



TIẾNG VIỆT  
简体中文  
ENGLISH



Hướng dẫn Sử dụng  
用户手册  
User Guide

LG-P525



CE0168

P/N : MFL67013111 (1.0)

[www.lg.com](http://www.lg.com)

## Chương trình xác thực sản phẩm của LG

Kính gửi quý khách hàng,

Để bảo vệ quý khách hàng đối với những sản phẩm hàng nhái hoặc hàng xách tay trên thị trường và đảm bảo quý khách hàng có được sự bảo hành chính hãng đối với sản phẩm LG, chúng tôi thực hiện một chương trình xác thực sản phẩm đối với một số sản phẩm điện thoại di động.

Để đảm bảo điện thoại của quý khách hàng là sản phẩm chính hãng của LG, một tin nhắn chứa số IMEI sẽ được gửi đi tự động trực tiếp từ điện thoại của quý khách hàng tới hệ thống của chúng tôi ngay sau khi mua sản phẩm.

Sau khi điện thoại của quý khách được xác thực, bạn sẽ nhận được một tin nhắn "Sản phẩm của quý khách là sản phẩm chính hãng của LG".

Khách hàng sẽ chịu phí cho chỉ một tin nhắn cho mục đích xác thực này.

Đổi lại, sản phẩm của quý khách hàng sẽ được cộng thêm một tháng bảo hành (thành 13 tháng kể từ ngày mua).

Chỉ cộng thêm một tháng bảo hành cho điện thoại, không áp dụng đối với pin và phụ kiện.

Số IMEI gửi tới hệ thống của chúng tôi đảm bảo điện thoại của quý khách hàng không phải là hàng lỗi trong quá trình sản xuất trong thời gian bảo hành từ ngày mua mà không cần thẻ bảo hành.

Bluetooth QD ID B017118

# LG-P525 Hướng dẫn Sử dụng

## - Tiếng Việt

Một số nội dung trong sách hướng dẫn này có thể khác với điện thoại của bạn tùy theo phần mềm của điện thoại hoặc nhà cung cấp dịch vụ của bạn.



## Hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả

Vui lòng đọc các hướng dẫn đơn giản này. Không tuân theo các hướng dẫn này có thể gặp nguy hiểm hoặc vi phạm pháp luật.

### Tiếp xúc với năng lượng của sóng vô tuyến

#### Thông tin về tiếp xúc với sóng radio và Mức Hấp Thu Riêng (SAR)

Kiểu điện thoại di động LG-P525 này đã được thiết kế tuân theo yêu cầu hiện hành về an toàn khi tiếp xúc với sóng vô tuyến. Yêu cầu này được dựa trên các nguyên tắc khoa học bao gồm các giới hạn an toàn được đề ra để đảm bảo an toàn cho tất cả người dùng, bất kể tuổi tác và sức khỏe.

- Các nguyên tắc về tiếp xúc với sóng vô tuyến sử dụng một đơn vị đo được biết đến như là Mức Hấp thụ Riêng, hay SAR. Các thử nghiệm về

SAR được thực hiện sử dụng phương pháp được tiêu chuẩn hoá với điện thoại truyền tín hiệu ở mức năng lượng được xác nhận cao nhất trong tất cả các dải tần được sử dụng.

- Có thể có sự khác biệt giữa các mức SAR của các kiểu điện thoại LG khác nhau, nhưng tất cả chúng đều được thiết kế để thoả mãn các nguyên tắc thích hợp đối với tiếp xúc với sóng vô tuyến.
- Giới hạn SAR được khuyến nghị bởi Ủy ban Quốc tế về Bảo vệ Phóng xạ Không ion hoá (ICNIRP) là 2 W/kg tính trung bình trên mười (10) gam mô.
- Giá trị SAR cao nhất của kiểu điện thoại này được thử nghiệm bởi DASY4 để sử dụng gần tai là 0,948 W/kg (10g) và khi đeo trên người là 1,11 W/kg (10g).

- Thông tin dữ liệu SAR cho những người sinh sống ở các nước/các vùng đã thông qua giới hạn SAR được khuyến nghị bởi Viện Kỹ thuật Điện và Điện tử (IEEE), là 1,6 W/kg được tính trung bình trên một (1) gam mô.

## Bảo dưỡng và chăm sóc sản phẩm

**⚠ CẢNH BÁO:** Chỉ sử dụng pin, bộ sạc và những phụ kiện được chấp thuận cho sử dụng cùng với kiểu điện thoại cụ thể này. Việc sử dụng bất cứ loại nào khác có thể làm mất hiệu lực bảo hành nào áp dụng cho điện thoại này, và có thể gây nguy hiểm.

- Không được tháo rời các bộ phận của điện thoại. Mang đến một chuyên gia kỹ thuật dịch vụ đủ khả năng khi cần sửa chữa.
- Để cách xa các thiết bị điện điện tử như là tivi, radio và máy tính cá nhân.
- Nên để điện thoại tránh xa những chỗ nóng như là lò sưởi hoặc bếp.
- Không đánh rơi.
- Không để thiết bị này chịu rung hoặc va đập cơ học.
- Hãy tắt điện thoại ở bất kỳ nơi nào được yêu cầu bởi các quy định đặc biệt. Ví dụ: không sử dụng điện thoại trong bệnh viện, nếu không nó có thể ảnh hưởng đến thiết bị y tế nhạy cảm.
- Không sử dụng điện thoại khi tay còn ướt và điện thoại đang được sạc pin. Nó có thể gây ra điện giật hoặc làm hỏng nặng điện thoại của bạn.
- Không sạc điện thoại gần vật liệu dễ cháy vì điện thoại có thể trở nên nóng và gây ra hỏa hoạn.

## Hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả

- Sử dụng vải khô để lau chùi bên ngoài của thiết bị (không sử dụng dung môi như là benzen, chất để pha loãng hoặc rượu).
- Không sạc điện thoại khi đặt trên các vật dụng mềm.
- Nên sạc điện thoại ở những nơi thông gió.
- Không để thiết bị này chịu khói hoặc bụi quá mức.
- Không để điện thoại cạnh thẻ tín dụng hoặc vé tàu, xe; nó có thể ảnh hưởng tới thông tin trên các dải từ.
- Không gõ lên màn hình bằng các vật cứng vì nó có thể làm hư hại điện thoại.
- Không để điện thoại tiếp xúc với chất lỏng hoặc hơi ẩm.
- Sử dụng các phụ kiện như tai nghe một cách cẩn thận. Không chạm vào anten một cách không cần thiết.

## Sử dụng điện thoại hiệu quả

### Các thiết bị điện tử

- Không sử dụng điện thoại di động của bạn gần thiết bị y tế nếu không được phép. Tránh đặt điện thoại gần máy điều hòa nhịp tim, tức là trong túi ngực của bạn.
- Một số thiết bị trợ thính có thể bị gây nhiễu bởi điện thoại di động.
- Nhiều nhỏ hơn có thể ảnh hưởng tới tivi, đài, máy tính, v.v.

## An toàn Giao thông

- Kiểm tra luật và qui định về sử dụng điện thoại di động ở những vùng mà bạn lái xe.
- Không sử dụng điện thoại cầm tay khi lái xe.
  - Tập trung hoàn toàn vào việc lái xe.
  - Sử dụng bộ rảnh tay (hands-free kit), nếu có.

- Rời khỏi đường và đỗ xe lại trước khi thực hiện hoặc trả lời một cuộc gọi nếu điều kiện lái xe yêu cầu như vậy.
- Năng lượng RF có thể ảnh hưởng tới một số hệ thống điện trên xe của bạn như là dàn âm thanh và thiết bị an toàn.
- Khi xe của bạn được trang bị túi khí, không để các vật lắp đặt cố định hoặc thiết bị không dây cầm tay hoặc được cố định làm cản trở túi khí này. Nó có thể làm túi khí không hoạt động hoặc gây ra chấn thương nguy hiểm trọng do hoạt động không đúng.
- Nếu bạn nghe nhạc trong khi ở ngoài, xin nhớ đặt âm lượng ở mức vừa phải để có thể nhận biết được những tiếng động xung quanh. Điều này đặc biệt quan trọng khi ở gần đường.

## Tránh làm hư tai bạn

Khả năng nghe của bạn có thể bị ảnh hưởng nếu nghe quá to trong thời gian dài. Vì vậy, chúng tôi khuyên bạn không nên bật hoặc tắt điện thoại khi gần tai. Chúng tôi cũng khuyên bạn nên đặt âm lượng nhạc và cuộc gọi ở mức vừa phải.

**LƯU Ý:** Âm thanh và áp lực quá mức phát ra từ tai nghe có thể gây điếc tai.

## Khu vực phá nổ

Không sử dụng điện thoại nơi có bắn phá bằng thuốc nổ. Quan sát các giới hạn và tuân theo các quy tắc và quy định.

## Môi trường có khả năng dễ nổ

- Không sử dụng điện thoại ở điểm tiếp nhiên liệu.

## Hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả

- Không sử dụng gần nơi chứa nhiên liệu hoặc hoá chất.
- Không vận chuyển hoặc chứa khí, chất lỏng dễ cháy, hoặc chất nổ trong khoang xe có điện thoại và các thiết bị phụ trợ của bạn.

### Trên máy bay

Các thiết bị không dây có thể gây nhiễu trong máy bay.

- Tắt điện thoại di động của bạn trước khi lên máy bay.
- Không sử dụng điện thoại trên đất nếu không được phép.

### Trẻ em

Để điện thoại ở một nơi an toàn ngoài tầm với của trẻ em. Điện thoại bao gồm các phần nhỏ nếu bị rời ra có thể gây nguy cơ ngạt thở.

### Cuộc gọi khẩn cấp

Cuộc gọi khẩn cấp có thể không thực hiện được trong tất cả các mạng di động. Do vậy, bạn đừng bao giờ chỉ dựa vào điện thoại di động của bạn để thực hiện các cuộc gọi khẩn cấp. Kiểm tra với nhà cung cấp dịch vụ địa phương của bạn.

### Thông tin và chăm sóc pin

- Bạn không cần xả hết pin hoàn toàn trước khi sạc. Không giống các hệ thống pin khác, với tác động của bộ nhớ, hoạt động của Pin sẽ không bị ảnh hưởng.
- Chỉ sử dụng pin và bộ sạc của LG. Bộ sạc của LG được thiết kế để có tuổi thọ tối đa cho pin.
- Không tháo rời hoặc làm đoản mạch bộ pin.

- Giữ sạch các điểm tiếp xúc kim loại của bộ pin.
- Thay pin khi nó không còn hoạt động ở mức có thể chấp nhận được. Bộ pin có thể được sạc hàng trăm lần cho tới khi cần thay thế.
- Sạc pin nếu nó đã được sử dụng trong một thời gian dài để làm tăng tối đa khả năng sử dụng.
- Không để bộ sạc pin tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời hoặc sử dụng nó ở nơi có độ ẩm cao như là buồng tắm.
- Không để pin ở nơi nóng hoặc lạnh, những điều kiện này có thể làm giảm hiệu quả của hoạt động của pin.
- Có nguy cơ xảy ra hiện tượng nổ nếu pin được thay thế bằng loại không đúng.
- Vứt bỏ pin đã sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Vui lòng tái chế khi có thể. Không vứt bỏ như rác sinh hoạt thông thường.
- Nếu bạn cần thay pin, hãy mang điện thoại đến trung tâm dịch vụ hoặc đại lý được ủy quyền của LG Electronics để được hỗ trợ.
- Luôn rút bộ sạc ra khỏi ổ điện sau khi pin đã sạc đầy để tiết kiệm lượng điện tiêu thụ không cần thiết của bộ sạc.
- Tuổi thọ thực của pin phụ thuộc vào chế độ mạng, cài đặt sản phẩm, kiểu sử dụng, pin và điều kiện của môi trường.

# Lắp thẻ SIM và pin

## Lắp Thẻ SIM

Khi bạn đăng ký thuê bao với một mạng di động, bạn sẽ được cung cấp một thẻ SIM có nạp sẵn chi tiết thuê bao, chẳng hạn như mã PIN, bất kỳ dịch vụ tùy chọn nào khả dụng và nhiều dịch vụ khác.

### Quan trọng!

Thẻ SIM và các liên hệ của thẻ có thể dễ dàng bị hư do bị xước hoặc bể cong, vì vậy hãy thận trọng khi sử dụng, lắp hoặc tháo thẻ. Giữ mọi thẻ SIM ngoài tầm với của trẻ em.

## Hình minh họa

Luôn tắt điện thoại và tháo bộ sạc trước khi tháo pin.


### 1 Tháo nắp sau.




### 2 Nhấc pin ra.



### 3 Lắp thẻ SIM.

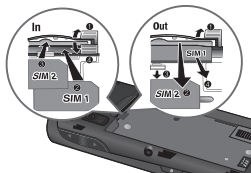


#### 4 Lắp pin.

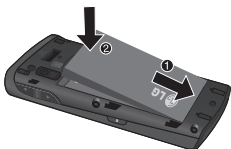

#### 5 Lắp nắp sau.



#### 6 Sạc pin.

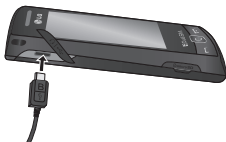

**⚠ CẢNH BÁO:** Đảm bảo thẻ SIM của bạn sạch sẽ trước khi bạn lắp thẻ vào khe chứa.



## Sử dụng Dual SIM-card (Hai SIM-card)



Bạn có thể thấy biểu tượng hai mạng tín hiệu bên trái trên của màn hình khi bạn gắn hai SIM-Card.

Để chọn hoặc chuyển đổi SIM card, nhấn Menu và chọn Cài đặt SIM kép.

**Mẹo!** Bạn có thể thấy mạng các tín hiệu đánh dấu bằng màu nền khi bạn chuyển đổi chúng.

Nó làm cho bạn dễ dàng xác định được cường độ của tín hiệu trong việc lựa chọn SIM-Card.

## Các Bộ Phận của Điện Thoại

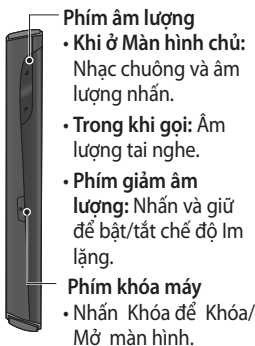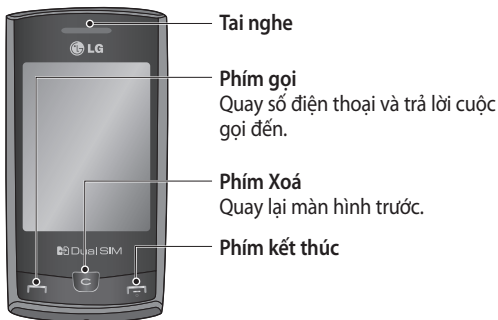

**Đầu nối tai nghe**  
Stereo hoặc rảnh tay

**Khe cắm thẻ nhớ**  
Micro SD

## Sử dụng màn hình cảm ứng

### Mẹo cho màn hình cảm ứng

- Để chọn một mục, hãy nhấn vào điểm giữa của biểu tượng.
- Đừng nhấn quá mạnh. Màn hình cảm ứng đủ nhạy cảm để nhận biết được một lần nhấn nhẹ dứt khoát.
- Sử dụng đầu ngón tay để nhấn vào tùy chọn bạn muốn. Hãy cẩn thận không nhấn bất kỳ phím nào khác.
- Khi điện thoại LG-P525 không sử dụng, thiết bị sẽ trở về màn hình khoá.



### Cuộn

Kéo từ bên này sang bên kia để cuộn. Trên một số màn hình như danh sách lịch sử cuộc gọi, bạn cũng có thể cuộn lên hoặc xuống.

### Điều khiển màn hình cảm ứng

Điều khiển trên màn hình cảm ứng LG-P525 thay đổi linh hoạt, tùy thuộc vào tác vụ bạn đang thực hiện.

### Mở Ứng dụng

Để mở bất kỳ ứng dụng nào, chỉ cần nhấn vào biểu tượng của ứng dụng đó.




## Màn hình chủ


Bạn có thể kéo và nhấp chức năng bạn cần ngay trên các kiểu màn hình chủ.


### Hoạt động



**Màn hình chủ widget** - Khi bạn nhấn  ở phía trái dưới cùng của màn hình, bảng widget di động xuất hiện. Khi bạn đăng ký widget bằng cách kéo, widget được tạo ở điểm nó được thả.

### Hoạt động

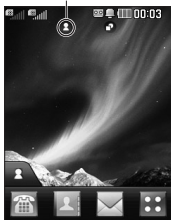

**Màn hình chủ quay số nhanh** - Khi bạn nhấn , danh sách quay số nhanh sẽ xuất hiện. Bạn có thể gọi, gửi tin nhắn hoặc chỉnh sửa số liên hệ trực tiếp trên màn hình chủ này.

## Màn hình menu

Bạn có thể kéo từ cạnh bên này sang cạnh bên kia để cuộn nội dung bạn cần ngay trong màn hình menu. Để chuyển đổi giữa các màn hình chủ, chỉ cần trượt nhanh trên màn hình từ trái sang phải hoặc từ phải sang trái.

### Màn hình 1

Bạn có thể mở các mô-đun Danh bạ, Tin nhắn, Cuộc gọi thoại, Nhật ký, Máy ảnh, Nhạc, Lịch, Báo thức, Ghi nhớ, Trình duyệt, Trò chơi và ứng dụng cũng như Cài đặt từ màn hình này



### Màn hình 2

Bạn có thể mở các mô-đun E-mail, SNS, Tìm kiếm của Google, Tư liệu riêng, Messenger, Thư

viện, Đài FM, Máy ghi âm, Tác vụ, Cấu hình, Bluetooth và Wi-Fi từ màn hình này





### Màn hình 3


Bạn có thể mở các mô-đun Cài đặt SIM kép, Opera Mini, Máy tính Đồng hồ thế giới, Trình đổi đơn vị, Đồng hồ đếm, STK-Dịch vụ SIM (nếu mạng hỗ trợ) từ màn hình này



## Cuộc gọi


### Thực Hiện Cuộc Gọi


- 1 Nhấn  để mở bàn phím.
- 2 Nhập số điện thoại sử dụng bàn phím.
- 3 Nhấn  để bắt đầu cuộc gọi.

**MẸO!** Để nhập dấu + để thực hiện một cuộc gọi quốc tế, nhấn và giữ .


Nhấn phím nguồn để khoá màn hình cảm ứng nhằm tránh thực hiện các cuộc gọi do sơ suất.

### Thực hiện cuộc gọi từ danh bạ

- 1 Từ màn hình chủ, nhấn  để mở **Danh bạ**.
- 2 Nhấn hộp trường Tìm kiếm ở phía trên cùng màn hình và nhập một vài chữ cái đầu tiên của số liên lạc mà bạn muốn gọi bằng bàn phím.


- 3 Từ danh sách được lọc, nhấn biểu tượng Gọi cạnh người liên hệ bạn muốn gọi. Cuộc gọi sẽ sử dụng số mặc định nếu có nhiều số cho người liên hệ đó.
- 4 Hoặc bạn có thể nhấn tên liên hệ và chọn số để sử dụng nếu có nhiều số cho người liên hệ đó. Bạn cũng có thể nhấn  để gọi số mặc định.


### Trả lời và từ chối cuộc gọi

Khi điện thoại đổ chuông, nhấn phím  để trả lời cuộc gọi. Để tắt tiếng chuông, nhấn vào tab Im lặng trên màn hình thông báo. Cách này hữu ích nếu bạn quên đổi chế độ sang chế độ Im lặng trong khi họp. Nhấn tab Từ chối để từ chối cuộc gọi đến trên màn hình thông báo.

## Thay đổi cài đặt cuộc gọi thông thường

- 1 Nhấn **Cài đặt cuộc gọi** trong menu **Cài đặt**.
- 2 Cuộn và nhấn **Từ chối cuộc gọi**.
  - **Từ chối cuộc gọi** – Trượt nút trượt Từ chối sang phải để **BẬT**. Bạn có thể nhấn vào danh sách Từ chối để chọn **Tắt** cả cuộc gọi, Danh bạ, Nhóm, **Tắt** cả người gọi không biết và **Tắt** cả số không biết.
  - **Gửi số điện thoại của tôi** – Chọn hiển thị số điện thoại của bạn trong cuộc gọi đi hay không.
  - **Tự động quay số lại** – Trượt nút chuyển sang bên phải để **BẬT** hoặc bên trái để **TẮT**.
  - **Chế độ trả lời**

**Nhấn phím gửi:** Cho phép bạn chỉ trả lời cuộc gọi đến bằng cách nhấn phím .

**Phím bất kỳ:** Cho phép bạn trả lời cuộc gọi đến bằng cách nhấn phím bất kỳ, ngoại trừ phím .

- **Nhắc phút** – Trượt nút chuyển sang bên phải để **Bật** để nghe âm báo mỗi phút trong cuộc gọi.
- **Chế độ trả lời BT** – Chọn **Rảnh tay** để trả lời cuộc gọi bằng tai nghe Bluetooth, hoặc chọn **Điện thoại** để nhấn phím trên điện thoại để trả lời cuộc gọi.
- **Lưu số mới** – Chọn **BẬT** hoặc **TẮT** để lưu số mới.

## Danh bạ

### Tìm kiếm liên hệ

- 1 Nhấn **Danh bạ**.
- 2 Nhấn **Tìm kiếm**.

- 3 Bạn thấy danh sách liên hệ. Nhập một vài chữ cái đầu tiên của tên người liên hệ trong trường Tìm kiếm sẽ chuyển menu sang vùng chữ cái của danh sách.

### Thêm liên hệ mới

- 1 Nhấn **Danh bạ** và nhấn **Thêm**.
- 2 Chọn lưu số liên hệ vào **Bộ nhớ trong** hoặc **SIM**.
- 3 Nhập họ và tên của bạn.
- 4 Bạn có thể nhập tối đa năm số cho mỗi liên hệ.
- 5 Nhập địa chỉ email. Bạn có thể nhập tối đa hai địa chỉ email khác nhau cho mỗi liên hệ.
- 6 Gán liên hệ vào nhóm.
- 7 Nhấn **Lưu** để lưu liên hệ.

### Thay đổi cài đặt liên hệ

Bạn có thể điều chỉnh cài đặt số liên lạc sao cho **Danh bạ** phù hợp với sở thích của riêng mình.

Nhấn **phím Tùy chọn**  và nhấn **Cài đặt**.


- **Tên hiển thị** – Chọn hiển thị tên hoặc họ của liên hệ trước tiên.
- **Sao** – Sao chép danh bạ từ SIM sang Bộ nhớ trong hoặc ngược lại.
- **Dời** – Lệnh này hoạt động tương tự lệnh Sao chép, nhưng liên hệ sẽ chỉ được lưu vào vị trí bạn di chuyển tới. Do vậy, khi di chuyển liên hệ từ SIM sang Bộ nhớ trong thì liên hệ sẽ bị xoá khỏi bộ nhớ SIM.
- **Gửi tất cả liên hệ qua Bluetooth** – Gửi tất cả liên hệ sang điện thoại khác qua Bluetooth.

- **Sao lưu danh bạ/ Phục hồi danh bạ** – Lưu hoặc khôi phục dữ liệu danh bạ sang Thẻ nhớ.
- **Xóa tất cả liên hệ** – Xóa tất cả danh bạ của bạn. Nhấn Có nếu bạn chắc chắn muốn xóa tất cả các liên hệ.


## Nhắn tin

Điện thoại LG-P525 kết hợp SMS và MMS vào trong một menu trực quan và dễ sử dụng.


### Gửi tin nhắn


- 1 Nhấn **Tin nhắn** trong menu. Và nhấn **Viết tin nhắn** để bắt đầu soạn tin nhắn mới.
- 2 Nhấn **Nhập** để thêm hình, video, âm thanh, mẫu và nội dung khác.
- 3 Nhấn **Tới** ở đầu màn hình để nhập người nhận. Sau đó, nhập số hoặc nhấn  để chọn liên hệ. Bạn có thể thêm nhiều liên hệ.


### 4 Nhấn **Gửi** khi bạn sẵn sàng.

 **CẢNH BÁO:** Nếu bạn thêm một hình, video, hoặc âm thanh vào tin nhắn SMS thì tin nhắn này sẽ tự động chuyển đổi thành tin nhắn MMS và do đó bạn sẽ phải trả tiền tương ứng.

## Nhập Văn bản

Bạn có thể chọn kiểu nhập bằng cách nhấn  và chọn **Kiểu nhập**.

Nhấn  để bật chế độ T9. Biểu tượng này chỉ hiển thị khi bạn chọn **Bàn phím số** làm chế độ nhập.

Nhấn  để thay đổi giữa nhập số, ký hiệu và văn bản. Sử dụng phím **Shift** để thay đổi giữa nhập chữ hoa và chữ thường.

## Nhận dạng chữ viết tay

Trong chế độ Chữ viết tay bạn chỉ cần viết lên màn hình và điện thoại LG-P525 sẽ chuyển chữ viết tay đó thành tin nhắn của bạn.

## Thiết lập email

Nhấn **Email** trên màn hình Ứng dụng.

Nếu tài khoản email chưa được thiết lập, hãy tiến hành thiết lập email và hoàn tất quá trình thiết lập.

Bạn có thể kiểm tra và chỉnh sửa cài đặt. Bạn cũng có thể kiểm tra cài đặt bổ sung đã được tự động điền khi bạn tạo tài khoản.

## Thay đổi cài đặt tin nhắn văn bản

Nhấn **Tin nhắn** và nhấn **Cài đặt**. Chọn **Tin nhắn chữ**.

**T.T tin nhắn v.bản** – Nhập chi tiết cho trung tâm tin nhắn.

**Báo cáo gửi** – Trượt nút chuyển ở bên phải để nhận thông báo xác nhận rằng tin nhắn đã được gửi.

**Thời hiệu** – Chọn thời gian tin nhắn được lưu trữ tại trung tâm tin nhắn.

**Kiểu tin nhắn** – Chuyển tin nhắn của bạn sang **Văn bản**, **Thoại**, **Fax**, **X.400** hoặc **Email**.

**Mã hoá ký tự** – Chọn cách mã hoá các ký tự. Cài đặt này ảnh hưởng tới kích thước tin nhắn và do đó ảnh hưởng tới phí dữ liệu.

**Mã hoá ký tự** – **TỰ ĐỘNG**  
Bảng chữ cái mặt định.

## Thay đổi cài đặt tin nhắn đa phương tiện

**Nhấn Tin nhắn** và nhấn **Cài đặt** rồi **Tin nhắn Đ. P.tiện**.

**Chế độ tải về** – Chọn giữa **Mạng chủ** hoặc **Mạng chuyển vùng**. Nếu bạn chọn **Thủ công** bạn sẽ chỉ nhận được thông báo về MMS và bạn có thể quyết định xem có muốn tải toàn bộ về hay không.

**Báo cáo gửi** – Chọn để yêu cầu và/hoặc cho phép báo cáo gửi.

**Đã nhận** – Chọn để yêu cầu và/hoặc cho phép trả lời.

**Ưu tiên** – Chọn mức ưu tiên cho tin nhắn MMS.

**Thời hiệu** – Chọn khoảng thời gian bạn muốn lưu tin nhắn trên trung tâm nhắn tin.

**Thời lượng slide** – Chọn thời lượng bạn muốn hiển thị trang trên màn hình.

**Phần đính kèm không được hỗ trợ** – Chọn xem có giới hạn tệp đính kèm không được hỗ trợ hay không.

**Thời gian gửi** – Chọn đợi bao lâu trước khi tin nhắn được gửi.

**Trung tâm MMS** – Chọn một trung tâm từ danh sách hoặc thêm trung tâm tin nhắn mới.

## Dịch vụ mạng xã hội (SNS)

LG-P525 có SNS để giúp bạn thưởng thức và quản lý mạng xã hội.

**MẸO:** Facebook là ứng dụng gốc được tải sẵn vào điện thoại của bạn và để truy cập. Twitter là ứng dụng java dựa trên công nghệ Java.

**LƯU Ý:** Tính năng SNS là ứng dụng sử dụng nhiều dữ liệu. Bạn có thể phải chịu phí bổ sung khi kết nối và sử dụng các dịch vụ trực tuyến. Hãy kiểm tra phí dữ liệu với nhà cung cấp dịch vụ mạng.

## Facebook (SNS Tiếp)

**Trang chủ:** Đăng nhập và bạn sẽ thấy cập nhật trạng thái của bạn bè. Nhập nhận xét của bạn về trạng thái mới hoặc kiểm tra trạng thái của người khác.


**Hồ sơ:** Bạn có thể chọn Tường > Cập nhật trạng thái và viết trạng thái hiện tại. Xem chi tiết thông tin và tải ảnh lên bằng cách nhấn Anbom > Tải ảnh lên.

**Bạn bè:** Tìm kiếm bạn bè trên Facebook bằng cách chọn Tìm kiếm.

**Tin nhắn:** Bạn có thể xem trong thư mục Hộp thư đến/Đã gửi và soạn tin nhắn SN.

## Máy ảnh

### Chụp nhanh ảnh

- 1 Nhấn menu **Máy ảnh**.
- 2 Khi máy ảnh xác định tiêu điểm trên đối tượng, nhấn  ở chính giữa màn hình để chụp ảnh.

**MẸO:** Để chuyển sang chế độ máy ảnh hoặc video, trượt lên/xuống biểu tượng máy ảnh hoặc video ở chính giữa của kính ngắm.

### Sau khi chụp ảnh

Ảnh đã chụp sẽ hiển thị trên màn hình.

Có các lựa chọn sau.

Nhấn .

**Gửi** – Nhấn để gửi ảnh dưới dạng tin nhắn, email hoặc qua Bluetooth.

**Đặt làm** – Nhấn để đặt hình nền (Hình nền màn hình chủ, Hình danh bạ, Hình cuộc gọi đến, Hình cuộc gọi đi, Hình khởi động và Hình tắt máy).

**Đổi tên** – Nhấn để đổi tên ảnh.

**Sửa** – Nhấn để chỉnh sửa ảnh.



Nhấn để xoá hình.




Nhấn để chụp ngay ảnh khác. Ảnh hiện thời sẽ được lưu.



Nhấn để xem thư viện ảnh đã lưu.

## Sử dụng các cài đặt nâng cao

Từ kính ngắm, nhấn  để mở tất cả các tùy chọn cài đặt nâng cao.

Bạn có thể thay đổi cài đặt máy ảnh bằng cách cuộn bánh xe. Sau khi chọn tùy chọn này, nhấn nút **OK**.

**Cỡ** – Thay đổi kích thước ảnh để tiết kiệm bộ nhớ.

**Cân bằng trắng** – Chọn giữa **Tự ĐỘNG**, **Sáng chói**, **Nắng**, **Huỳnh quang** và **U ám**.

**Hiệu ứng màu** – Chọn tông màu cho ảnh mới của bạn.

**Chụp liên tiếp** – Định vị đối tượng trong kính ngắm và nhấn nút chụp giống như bạn chụp ảnh thông thường. Máy ảnh sẽ chụp ảnh liên tiếp.

**Bộ hẹn giờ** – Chức năng hẹn giờ cho phép bạn đặt hẹn giờ sau khi nhấn màn trập. Chọn **Tắt**, **3 giây**, **5 giây** hoặc **10 giây**. Cài đặt này lý tưởng khi bạn muốn đưa khuôn mặt của bạn vào trong ảnh.

**Chế Độ Đêm** – Hữu ích khi sử dụng ở nơi tối.

**Chất lượng hình ảnh** – Chọn giữa **Rất cao**, **Cao** và **Thường**. Chất lượng càng đẹp thì ảnh càng sắc nét. Tuy nhiên, kích thước tệp sẽ tăng lên, có nghĩa là bạn sẽ lưu được ít ảnh hơn trong bộ nhớ.

**Chọn bộ nhớ** – Chọn xem lưu ảnh vào bộ nhớ Điện thoại hay lưu vào Bộ nhớ ngoài.

**Ảnh biểu tượng** – Chọn ảnh biểu tượng tùy chọn máy ảnh một cách thủ công hay tự động.

**Hiển thị hình đã chụp** – Chọn **Bật** để kiểm tra ngay hình bạn đã chụp.

**Âm chụp ảnh** – Chọn một trong ba âm chụp ảnh.





**Màn hình lưới** – Chọn **Tắt**, **Dấu chữ thập đơn** hoặc **Chia ba**.

**Xóa cài đặt** – Khôi phục tất cả cài đặt mặc định của máy ảnh.

## Máy quay video

### Quay video nhanh

Để chuyển sang chế độ máy ảnh hoặc video, trượt lên/xuống biểu tượng máy ảnh hoặc video ở chính giữa của kính ngắm.

- 1 Giữ điện thoại nằm ngang, hướng ống kính về phía đối tượng cần quay.
- 2 Nhấn chấm đỏ .
- 3 ● **Rec** sẽ xuất hiện ở phía dưới cùng của kính ngắm với thiết bị hẹn giờ ở dưới cùng cho biết thời lượng của video.
- 4 Để tạm dừng video, nhấn  và để tiếp tục bằng cách chọn .
- 5 Nhấn  trên màn hình để dừng quay video.

## Sau khi thực hiện video

Một hình tĩnh thể hiện video đã quay sẽ hiển thị trên màn hình. Tên của video này sẽ chạy ngang bên dưới màn hình cùng với tám biểu tượng ở dưới cạnh trái và phải.


 Nhấn để phát video.


Có các lựa chọn sau.


Nhấn .

**Gửi** – Nhấn để gửi video dưới dạng **Tin nhắn**, **Email** hoặc qua **Bluetooth**.


**Đổi tên** – Nhấn để đổi tên video.

 Nhấn để xoá video bạn đã ghi và xác nhận bằng cách nhấn **Có**. Kính ngắm sẽ hiển thị lại.

 Nhấn để ghi video khác ngay. Video hiện thời sẽ được lưu.

 Nhấn để xem thư viện các video và hình đã lưu.

## Sử dụng các cài đặt nâng cao

Từ kính ngắm, nhấn  để mở tất cả các tùy chọn cài đặt nâng cao. Bạn có thể thay đổi cài đặt máy quay video sau khi chọn tùy chọn này, rồi nhấn nút **OK**.

**Hiệu ứng màu** – Chọn một tông màu để sử dụng cho giao diện mới của bạn.

**Cân bằng trắng** – Cân bằng trắng đảm bảo mọi vùng màu trắng trong video của bạn là thực. Để cho phép máy ảnh điều chỉnh chính xác cân bằng trắng, bạn có thể cần xác định điều kiện ánh sáng. Chọn giữa **Tự ĐỘNG**, **Sáng chói**, **Nắng**, **Huỳnh quang** và **U ám**.

**Chất lượng** – Chọn giữa **Rất cao**, **Cao** và **Thường**. Chất lượng video càng đẹp thì video càng sắc nét, nhưng kích thước tệp sẽ tăng. Vì

vậy, bạn có thể sẽ lưu được ít video hơn trong bộ nhớ của điện thoại.

**Thời lượng** – Đặt giới hạn thời lượng cho video của bạn. Chọn giữa Bình thường và MMS để giới hạn kích thước tối đa để gửi dưới dạng tin nhắn MMS.

**Chọn bộ nhớ** – Chọn xem lưu video vào bộ nhớ Điện thoại hay lưu vào Bộ nhớ ngoài.

**Ghi âm** – Chọn Tắt tiếng để quay video không có tiếng.

**Ẩn biểu tượng** – Chọn ẩn biểu tượng trên menu máy ảnh tự động hay thủ công.

**Xoá cài đặt** – Xác lập lại cài đặt của máy quay video.

## Nhạc

Để truy cập máy nghe nhạc, nhấn **Nhạc**. Từ đây, bạn có thể truy cập một số thư mục:

**Được phát gần đây** – Xem các bài hát được phát gần đây.

**Tất cả bản nhạc** – Chứa tất cả các bài hát bạn có trên điện thoại trừ nhạc mặc định được tải sẵn.

**Nghệ sĩ** – Duyệt qua bộ sưu tập nhạc của bạn theo nghệ sĩ.

**Album** – Duyệt qua bộ sưu tập nhạc của bạn theo album.

**Loại hình** – Duyệt qua bộ sưu tập nhạc của bạn theo thể loại.

**Danh sách nhạc** – Chứa tất cả danh sách nhạc bạn đã tạo.

**Trộn bài** – Phát tất cả bài hát theo trình tự ngẫu nhiên.

## Chuyển nhạc vào điện thoại

Cách đơn giản nhất để chuyển nhạc vào điện thoại là qua Bluetooth hoặc cáp dữ liệu.

Bạn cũng có thể sử dụng LG PC Suite. Để chuyển nhạc bằng cách sử dụng Bluetooth:

- 1 Đảm bảo cả hai thiết bị đã được bật Bluetooth và đã kết nối với nhau.
- 2 Chọn tệp nhạc trên thiết bị khác và chọn gửi qua Bluetooth.
- 3 Khi tệp được gửi, bạn sẽ phải chấp nhận tệp này trên điện thoại bằng cách nhấn **Có**.
- 4 Tệp sẽ hiển thị trong **Âm nhạc > Tất cả bản nhạc**.

## Quản lý tệp

Bạn có thể lưu các tệp đã phương tiện vào bộ nhớ điện thoại để bạn truy cập dễ dàng vào tất cả các hình, âm thanh, video và trò chơi. Bạn cũng có thể lưu các tệp vào thẻ nhớ. Sử dụng thẻ nhớ cho phép bạn giải phóng bộ nhớ trong điện thoại của bạn.

Bằng cách nhấn **Mục riêng**, bạn có thể mở danh sách các thư mục lưu trữ tất cả các tệp đã phương tiện.

## Game & Ứng Dụng

Bạn có thể tải xuống các trò chơi và ứng dụng mới vào điện thoại của mình để giải trí.


## Đài FM

LG-P525 của bạn có tính năng đài FM để bạn có thể dò những kênh ưa thích để nghe khi đang di chuyển.

## Dò kênh

Bạn có thể dò kênh radio cho điện thoại bằng cách tìm kiếm thủ công hoặc tự động. Sau đó chúng sẽ được lưu vào các số kênh cụ thể để bạn không phải dò lại. Trước tiên, bạn phải cắm tai nghe vào điện thoại để làm ăng-ten.

## Để dò tự động:

- 1 Cuộn và nhấn **Đài FM** và nhấn .
- 2 Nhấn **Tự động dò**. Thông báo xác nhận xuất hiện. Chọn **Có**, các trạm sẽ được tự động tìm thấy và phân bổ vào mỗi kênh trên điện thoại.

**LƯU Ý:** Bạn cũng có thể dò kênh bằng tay bằng cách sử dụng ◀ và ▶ được hiển thị ở giữa màn hình. Nếu bạn nhấn và giữ ◀ và ▶, các trạm sẽ được tìm thấy tự động.

## Ứng dụng

### Thêm một sự kiện vào lịch

- 1 Nhấn **Lịch**.
- 2 Chọn ngày bạn muốn thêm sự kiện.
- 3 Nhấn **Thêm**.

## Đặt báo thức

- 1 Nhấn **Báo thức**.
- 2 Nhấn **Thêm**, sau đó bạn có thể đặt và lưu báo thức trong menu này.

## Máy ghi âm

Sử dụng máy ghi âm để ghi lại các ghi nhớ thoại hoặc các tệp âm thanh khác.

## Sử dụng máy tính

- 1 Nhấn **Máy tính**.
- 2 Nhấn các phím số để nhập số.

## Chuyển đổi đơn vị


- 1 Nhấn **Trình đổi đơn vị**.
- 2 Chọn loại chuyển đổi bạn muốn **Tiến Tệ, Diện tích, Độ dài, Trọng Lượng, Nhiệt độ, Thể tích hoặc Vận tốc**.
- 3 Sau đó chọn đơn vị và nhập giá trị bạn muốn chuyển đổi.

## PC Suite

Bạn có thể đồng bộ hoá máy tính với điện thoại để đảm bảo mọi chi tiết quan trọng và ngày khớp nhau. Bạn cũng có thể lưu tệp nhằm giúp bạn đỡ đau đầu.

### Cài đặt LG PC Suite vào máy tính

- 1 Vào [www.lgapplication.com](http://www.lgapplication.com)
- 2 Nhấn **Hướng dẫn & Phần mềm**.
- 3 Download **LG Điện thoại di động hỗ trợ công cụ**.
- 4 Làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn thành hướng dẫn cài đặt LG PC Suite.
- 5 Khi hoàn thành cài đặt, biểu tượng LG PC Suite sẽ xuất hiện trên màn hình.

 **CẢNH BÁO:** Không ngắt kết nối điện thoại trong khi đang chuyển.

## Trình duyệt

**Trình duyệt** cung cấp cho bạn thế giới đa màu sắc các trò chơi, âm nhạc, tin tức, thể thao, giải trí và các loại tải về ngay trên điện thoại di động của bạn. Dù bạn ở đâu và dù bạn làm bất cứ việc gì.

### Truy cập vào web

- 1 Nhấn **Trình duyệt**.
- 2 Để vào thẳng trang chủ của trình duyệt, chọn **Trang chủ**. Hoặc chọn **Nhập địa chỉ** và nhập URL, sau đó nhấn **Kết nối**.

**LƯU Ý:** Bạn sẽ phải chịu thêm phí khi kết nối với các dịch vụ này và tải xuống nội dung. Hãy kiểm tra phí dữ liệu với nhà cung cấp dịch vụ mạng.

## Truy cập vào Dịch vụ của Google

Để truy cập dịch vụ của Google, nhấn Tìm kiếm của Google để chạy ứng dụng tìm kiếm của Google.

## Cài đặt


### Cài đặt riêng các chế độ

Bạn có thể cài đặt riêng từng cài đặt cấu hình bằng cách sử dụng menu cài đặt.

- 1 Nhấn **Cấu hình**.
- 2 Chọn chế độ mà bạn muốn chỉnh sửa.
- 3 Bạn có thể thay đổi tất cả tùy chọn âm thanh và thông báo có trong danh sách, bao gồm cài đặt Nhạc chuông và Âm lượng, Âm báo tin nhắn và nhiều hơn nữa."

## Thay đổi cài đặt điện thoại

Sử dụng khả năng điều chỉnh tùy thích của LG-P525 theo sở thích của bạn.

Từ màn hình chủ, chọn  rồi cuộn tới **Cài đặt**.

### Thay đổi cài đặt kết nối

Cài đặt kết nối đã được thiết lập bởi nhà điều hành mạng, vì vậy bạn có thể sử dụng điện thoại mới ngay lập tức. Để thay đổi bất kỳ cài đặt nào, hãy sử dụng menu này: Nhấn **Kết nối**.

### Gửi và nhận các tệp sử dụng Bluetooth

#### Để gửi một tệp:


- 1 Mở tệp bạn muốn gửi, thường là một tệp ảnh, video hoặc nhạc.
- 2 Chọn **Gửi**. Chọn **Bluetooth**.

- 3 Nếu bạn đã ghép nối thiết bị **Bluetooth**, điện thoại LG-P525 sẽ không tự động tìm kiếm các thiết bị **Bluetooth** khác. Nếu không, LG-P525 sẽ tự động tìm kiếm các thiết bị có bật **Bluetooth** khác trong phạm vi.
- 4 Chọn thiết bị bạn muốn gửi tệp tới.
- 5 Tệp sẽ được gửi.

#### **Để nhận tệp:**

- 1 Để nhận tệp, Bluetooth của bạn phải **Hiển thị**. Xem **Thay đổi cài đặt Bluetooth** dưới đây để biết thêm thông tin.
- 2 Một thông báo sẽ nhắc bạn chấp nhận tệp từ người gửi. Nhấn **Có** để nhận tệp.
- 3 Bạn sẽ thấy vị trí tệp đã lưu. Đối với các tệp hình ảnh, bạn có thể chọn để **Xem** tệp hoặc **Sử dụng làm hình nền**. Tệp thường được lưu vào thư mục thích hợp trong **Mục riêng**.

#### **Thay đổi cài đặt Bluetooth:**

Nhấn Bluetooth, sau đó chọn Tùy chọn  và chọn **Cài đặt**.

#### **Ghép nối với một thiết bị Bluetooth khác**

Bằng cách ghép nối LG-P525 với một thiết bị khác, bạn có thể thiết lập một kết nối được bảo vệ bằng mật khẩu.

- 1 Kiểm tra xem Bluetooth của bạn có đang **Hiển thị** không. Bạn có thể thay đổi hiển thị trong menu **Cài đặt**.
- 2 Nhấn **Tìm kiếm**.
- 3 LG-P525 sẽ tìm kiếm các thiết bị. Khi hoàn tất tìm kiếm, **Làm mới** sẽ hiển thị trên màn hình.
- 4 Chọn thiết bị bạn muốn ghép nối và nhập mật khẩu rồi nhấn **OK**.

- 5 Sau đó điện thoại sẽ kết nối với thiết bị kia, trên thiết bị này bạn cần nhập vào cùng mật khẩu như điện thoại của bạn.
- 6 Kết nối Bluetooth được bảo vệ bằng mật khẩu bây giờ sẽ sẵn sàng.

## Wi-Fi


Wireless Manager cho phép bạn quản lý kết nối Internet cho Wi-Fi (LAN không dây) trên thiết bị của bạn. Chương trình cho phép điện thoại kết nối với mạng không dây cục bộ hoặc truy cập Internet không dây. Wi-Fi nhanh hơn và có phạm vi phủ sóng rộng hơn công nghệ không dây của Bluetooth. Wi-Fi cho phép gửi email và duyệt Internet nhanh.

**LƯU Ý:** LG-P525 hỗ trợ bảo mật WEP và WPA/WPA2-PSK. Nếu nhà cung cấp dịch vụ Wi-Fi hoặc quản trị mạng đặt mã hoá để bảo mật mạng, bạn cần nhập khoá vào cửa sổ bật lên. Nếu không đặt mã hoá, cửa sổ bật lên này sẽ không hiển thị. Bạn có thể yêu cầu khoá từ nhà cung cấp dịch vụ Wi-Fi hoặc quản trị mạng của mình.

## Phụ kiện

Có nhiều phụ kiện khác nhau cho điện thoại di động của bạn. Bạn có thể chọn những tùy chọn này tùy theo nhu cầu giao tiếp cá nhân.

**Bộ sạc**



**Tai nghe Stereo**



**Pin**



**Cáp dữ liệu**



**Hướng dẫn Sử dụng**



### LƯU Ý

- Luôn sử dụng các phụ kiện chính hiệu của LG.
- Nếu không, bạn có thể không được bảo hành.
- Phụ kiện có thể khác nhau tùy từng khu vực.

# Cập nhật phần mềm

## Cập nhật Phần mềm Điện thoại

### Cập nhật Phần mềm Điện thoại Di động LG từ Internet

Để biết thêm thông tin về sử dụng chức năng này, vui lòng truy cập <http://update.lgmobile.com> hoặc <http://www.lg.com/common/index.jsp> → chọn quốc gia → Hỗ trợ.

Tính năng này cho phép bạn cập nhật phần mềm cơ sở của điện thoại lên phiên bản mới nhất một cách thuận tiện từ Internet mà không cần đến trung tâm bảo hành.




Vì cập nhật phần mềm dành cho điện thoại di động yêu cầu sự chú ý hoàn toàn của người dùng về thời gian của quá trình cập nhật, vui lòng đảm bảo kiểm tra các hướng dẫn và chú ý xuất hiện tại mỗi bước trước khi tiếp tục. Chú ý rằng việc tháo rời cáp dữ liệu USB hoặc pin trong quá trình nâng cấp có thể làm hư hỏng điện thoại di động của bạn.

# Dữ liệu kỹ thuật

## Nhiệt độ Môi trường

Tối đa: +55°C (xả) +45°C (sạc)

Tối thiểu: -10°C

Declaration of Conformity		 LG Electronics
<b>Supplier Details</b>		
Name	LG Electronics Inc	
Address	: LG Twin Tower 20, Yeouide-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721	
<b>Product Details</b>		
Product Name	GSM 850 / E-GSM 900 / DC8 1800 / PCS 1900 Quad band Terminal Equipment	
Model Name	LG-PS25	
Trade Name	LG	
<b>CE 0168</b> 		
<b>Applicable Standards Details</b>		
<b>RATE Directive 1999/5/EC</b>		
EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v2.1.1 EN 300 328 v1.7.1 EN 60950-1 : 2001 EN 50360 : 2001 / EN62209-1 : 2006 EN 301 511 v9.0.2		
<b>Supplementary Information</b>		
The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)		
BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Wallon-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom Notified Body Identification Number : 0168		
<b>Declaration</b>		
I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives	Name	Issued Date
	Doo Haeng Lee / Director	20. Oct. 2010
LG Electronics Inc. -EU Representative Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands		
	Signature of representative	

## Sửa lỗi

Chương này liệt kê một số vấn đề mà bạn có thể gặp phải trong khi sử dụng điện thoại của mình. Một số vấn đề buộc bạn phải gọi cho nhà cung cấp dịch vụ nhưng hầu hết các vấn đề đều đơn giản để bạn có thể tự sửa chữa.

Tin nhắn	Nguyên nhân	Giải pháp khả thi
Lỗi SIM	Không có thẻ SIM trong điện thoại hoặc lắp thẻ không đúng.	Đảm bảo rằng thẻ SIM được lắp đúng.
Không có kết nối mạng	Tín hiệu yếu. Ngoài vùng mạng GSM.	Di chuyển gần hơn tới cửa sổ hoặc tới một khu vực thoáng. Kiểm tra bản đồ phủ sóng của nhà cung cấp dịch vụ.
Các mã không khớp	Để thay đổi mã bảo mật, bạn phải xác nhận mã mới bằng cách nhập lại mã đó.	Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.
Tính năng không thể đặt được	Không được hỗ trợ bởi nhà cung cấp dịch vụ hoặc bắt buộc phải đăng ký.	Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.
Không thể gọi	Lỗi quay số Đã lắp thẻ SIM mới, đã đến giới hạn sạc	Mạng mới không được phép. Kiểm tra các hạn chế mới. Liên hệ nhà cung cấp dịch vụ hoặc xác lập lại giới hạn bằng PIN 2.

## Sửa lỗi

Tin nhắn	Nguyên nhân	Giải pháp khả thi
Không thể bật điện thoại.	Phím Bật/Tắt chưa được nhấn đủ lâu. Hết pin. Điểm tiếp xúc của pin bị bẩn.	Nhấn phím Bật/Tắt ít nhất hai giây. Cắm bộ sạc trong thời gian lâu hơn. Lau sạch các điểm tiếp xúc.
Lỗi sạc pin	Pin đã hoàn toàn hết. Nhiệt độ ngoài khoảng cho phép. Vấn đề về tiếp xúc. Không có điện áp trong ổ cắm. Lỗi bộ sạc. Bộ sạc không đúng. Lỗi pin.	Sạc pin. Đảm bảo rằng nhiệt độ môi trường phù hợp, chờ một lúc, sau đó sạc lại. Kiểm tra nguồn điện và kết nối tới điện thoại. Kiểm tra điểm tiếp xúc của pin và lau sạch chúng nếu cần. Cắm vào một ổ cắm khác hoặc kiểm tra điện áp. Nếu bộ sạc không khởi động, thay thế bộ sạc. Chỉ sử dụng các phụ kiện LG gốc. Thay pin.
Điện thoại mất mạng	Tín hiệu quá yếu.	Việc kết nối lại với một nhà cung cấp dịch vụ khác là tự động.
Số không được phép	Tính năng Số Quay Cố định được bật.	Kiểm tra cài đặt.

# LG-P525 用户手册 - 简体中文

此手册中的部份内容可能会因手机程序之改良或不同网络商提供的服务而令实际情况有所不同,这并不会另行通知。



## 产品认证程序

尊敬的客户：

为了防止所有 LG 客户受到仿冒产品和灰色市场产品的影响，并确保您获得正规的保修服务，LG 目前正在运行一项产品认证程序。

为确保您的手机是正版 LG 产品，在您购买时，产品认证程序会自动向 LG 发送一条含有您所买手机的 IMEI 号的短信。

如果您的手机已获得认证，则您会收到这样一条信息“您的手机是正版 LG 产品。”

产品认证程序所发送的这条短信的费用由客户承担。

但作为回报，您将获得额外一个月的免费保修。

额外一个月的免费保修仅包括您的手机，而不包括电池和配件。

发送给 LG 的 IMEI 号可保证您的手机自购买之日起，在保修期间不会有制造缺陷，并且您也不必出示购买证明或保修卡

## 关于安全有效使用手机的准则

请阅读以下简单的准则。违反这些准则可能造成危险或者触犯法律。

### 暴露在射频能量之下 无线电波暴露和“特定吸收率” (SAR) 信息。

此款 LG-P525 型手机已设计为遵守有关适用的无线电波暴露安全要求。此要求基于相关的科学准则，其中包括为确保所有用户（无论年龄和健康状况）安全而设计的安全裕量。

- 无线电波暴露准则采用一种称为“特定吸收率”或 SAR 的测量单位。SAR 测试是在所有用到的频段中以手机的最高认可功率电平进行发射时使用标准化方法执行的。
- 不同的 LG 手机型号可能有不同的 SAR 能级，但它们均符合相关的无线电波暴露准则。

- 国际非电离辐射防护委员会 (ICNIRP) 建议的 SAR 上限值为：每 10g 重的人体组织吸收的能量平均值不超过 2 W/kg。
- 由 DASY4 对该型号手机进行的测试，人耳能够承受的 SAR 最大值为 0.948 W/kg（10 克），戴在身体上时，其值为 1.11 W/kg（10 克）。
- 电气电子工程师协会 (IEEE) 建议的 SAR 上限值为：每 1 克重的人体组织吸收的能量平均值不超过 1.6 W/kg，此 SAR 数据适用于各个国家/地区的居民。

# 关于安全有效使用手机的准则

## 产品保养和维护

**⚠ 警告：**仅使用经核准为用于此特定手机型号的电池、充电器和配件。使用任何其它类型可能导致适用于此手机的许可或保修失效，并可能造成危险。

- 手机充电时，请勿用湿手操作手机。这可能会导致电击或手机严重受损。
- 请勿在靠近易燃物体的位置充电，因为手机可能因加热而引发火灾。
- 用包装材料或乙烯基包装纸包裹手机可能会损坏手机涂层。
- 如果手机置于柔软物体之上，请不要充电。
- 应将手机放在完全通风的位置充电。
- 不要在烟雾或灰尘过多的环境中使用或存放手机。
- 不要将手机放在信用卡或卡式车票旁边，它可能会影响磁条上的信息。
- 不要用尖锐物体敲击屏幕，这可能会损坏手机。
- 不要将手机暴露在液体或潮气中。
- 不要拆解本机。当需要维修时，请将手机送往合格的服务技术人员处。
- 远离诸如电视、收音机或个人计算机之类的电器。
- 远离诸如暖气片或厨灶之类的热源。
- 小心不要让手机摔落。
- 不要让手机受到机械振动或撞击。
- 在任何有特殊条例要求的区域关闭手机。例如，请勿在医院使用手机，因为它可能影响敏感的医疗装置。

- 谨慎使用诸如耳机之类的配件。在不必要的情况下，不要触摸天线。

## 有效的手机操作

### 电子设备

- 在未经允许的情况下，不得在医疗装置附近使用手机。不要将手机放在心脏起搏点上，即胸前的口袋内。
- 手机可能会对某些助听器造成干扰。
- 微弱的干扰可能会影响电视、收音机、个人计算机等。

### 行车安全

查阅有关在驾驶时使用手机的本地法律法规。

- 不要在驾驶时使用手持式手机。
- 将注意力完全集中在驾驶上。

- 如果有免提装置，请使用免提装置。
- 如果行驶条件需要，请在拨打或接听电话之前将车辆驶离道路并停车。
- 射频能量可能影响车辆内的电子系统，例如立体声音响、安全设备等。
- 如果车辆配备气囊，不要让安装的或便携式的无线设备阻挡气囊。这样做可能因性能不当而导致气囊无法释放或导致严重受伤。
- 如果您在外出时使用耳机收听音乐，请确保将音量设置为合理的音量级别，以便注意周围的情况。在过马路时，尤其要注意这一点。

# 关于安全有效使用手机的准则

## 防止损伤您的听力

如果您长时间置于高音环境中，那么您的听力可能会遭到伤害。因此，我们建议您在开机或关机时不要将手机置于耳边。同时，我们还建议您将音乐和通话音量设置为合理的音量级别。

**注意：**耳机声音和压力过度可能导致听觉受损。

## 爆破区域

不要在正进行爆破的地区使用手机。请依照有关限制，并遵守任何规定或规章。

## 易爆环境

- 不要在加油站内使用手机。
- 不要在靠近燃料或化学制品处使用手机。

不要在放有手机和配件的车厢内运输或存放可燃气体、液体或爆炸品。

## 在飞机上

无线设备可能对飞机造成干扰。

- 登机前，请关机。
- 未经机务人员允许，不得在地面上使用手机。

## 儿童

将手机放在儿童接触不到的安全地方。手机中包含细小零件，如果脱落可能导致窒息危险。

## 紧急电话

并非在所有手机网络中均可使用紧急电话。因此，您不应仅依赖于手机的紧急呼叫功能。请向本地的服务提供商核准。

## 电池信息及保养

- 您无需在再次充电前对电池进行完全放电。与其它电池系统不同，本机电池不具有可能影响电池性能的记忆效应。
- 只能使用 LG 电池和充电器。LG 充电器设计为最大程度地延长电池使用寿命。
- 不要拆解电池组或将其短路。
- 保持电池组的金属触点清洁。
- 当电池不再提供合乎要求的性能时，请更换电池。在需要更换之前，电池组可以反复充电数百次。
- 如果电池已经使用很长一段时间，请对电池再次进行充电以保持最佳使用状态。
- 不要将电池充电器暴露在直射阳光下，也不要放在诸如浴室之类的高湿环境中使用。
- 不要将电池存放在过热或过冷的地方，这可能损害电池的性能。
- 替换电池类型不当时可能会有爆炸危险。
- 请按制造商的说明处置用过的电池。如果可能，请循环使用电池。不要象处理家用废物一样处理电池。
- 如果要更换电池，请将其携带至 LG Electronics 授权服务点或经销商处以寻求帮助。
- 手机充好电后，请务必将充电器从墙上插座拔下，以避免不必要的耗电。
- 实际的电池寿命将取决于网络配置、产品设置、使用方式、电池和环境条件。

# 安装 SIM 卡和手机电池

## 安装 SIM 卡

当您预定了手机网络后，您将得到一个插入式 SIM 卡，该卡上载入了您的预定详细信息，如您的 PIN 码、任何可用的可选服务以及其他服务。

### 重要！

插入式 SIM 卡及其内容很容易因刮擦或弯折而损坏，因此，在处理、插入或移除卡时，请小心谨慎。请将所有 SIM 卡置于儿童无法接触的地方。

## 说明

取出电池前，请始终关闭手机并断开与充电器的连接。


1 卸下电池盖。




2 取出电池。



3 插入 SIM 卡。

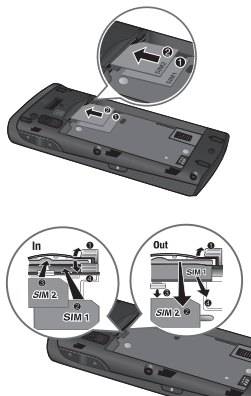


4 插入电池组。

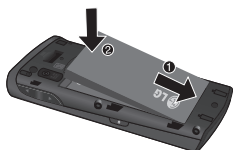


5 盖上后盖。



6 充电。

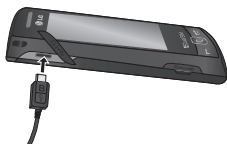

**警告：**在将 SIM 卡插入到弹夹之前，请确保 SIM 卡的切角边干净整洁。

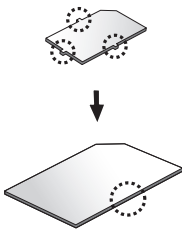



## 使用 SIM 双卡

当插入两张 SIM 卡时，您可以在屏幕左上方看到两个网络信号图标。

当插入两张 SIM 卡时，您可以在屏幕左上方看到两个网络信号图标。

**提示！** 在切换时，您可以看到通过背景色突出显示的网络信号。这使您能够轻松识别所选 SIM 卡的信号强度。

## 手机部件

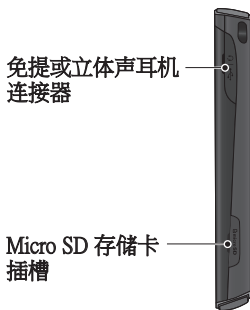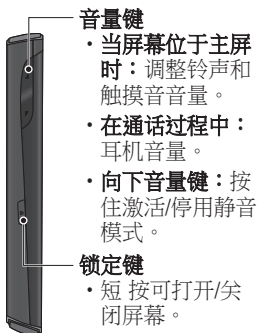

# 使用触摸屏

## 触摸屏提示

- 要选择项目，请点触图标中心位置。
- 无需大力按。触摸屏非常敏感，仅需点触即可。
- 使用指尖点触所需选项。请注意不要触碰到其它键。
- LG-P525 未使用时将返回锁定屏幕。

## 控制触摸屏

LG-P525 触摸屏上的控件会动态更改，具体取决于您执行的任务。

## 打开应用程序

要打开任何应用程序，轻触其图标即可。



## 滚动

来回拖动即可滚动。在主屏上，如访问通话记录列表时，您还可以上下滚动。




# 主屏


在所有主屏类型中，您都可以直接拖动和单击所需内容。


## 激活



**小工具主屏** - 当您点触屏幕左下方的  时，将出现手机小工具面板。当您通过拖动来注册小工具时，系统将在放下小工具的地点创建小工具。

## 激活

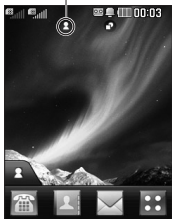

**快速拨号主屏** - 当您点触  时，将出现快速拨号列表。您可以直接在此主屏中呼叫、发送信息或编辑联系人。

# 菜单屏幕

您可以在所有菜单屏幕来回拖动，以滚动到所需内容。要在不同的主屏之间切换，从左到右或从右到左快速摩擦屏幕即可。

## 1 通话屏幕 - 通过此菜单发送信息或拨打电话



## 2 多媒体屏幕 - 使用 Google 菜单或发送电子邮件。




## 3 应用程序屏幕 - 使用此菜单中的应用程序。



## 通话


### 拨打电话


- 1 点触  以打开键盘。
- 2 使用键盘键入号码。
- 3 点触  以开始通话。

**提示！** 要输入 + 以拨打国际电话，请长按 。

按电源键锁定触摸屏，避免意外拨出电话。

### 从电话簿拨打电话

- 1 从主屏点触  以打开电话簿。
- 2 轻触屏幕顶部的“名称”字段框，然后使用键盘输入您要呼叫的联系人前几个字母。

- 3 从过滤列表中点触您要呼叫的联系人旁边的通话图标。如果该联系人有多个号码，则拨打默认号码。
- 4 或者，您可以点触联系人姓名，如果该联系人有多个号码可用，请选择您要使用的号码。您也可以点触  以启动对默认号码的呼叫。

### 接听和拒绝电话

电话铃响起时，按智能键可接听电话。

要静音，可向上滑手机滑盖。这将解锁已锁定的手机，然后轻触静音。如果您在开会时忘记将情景模式更改为“静音”，这非常有帮助。点触拒绝拒接来电。

## 更改常用通话设置

- 1 在**设置**选项卡中点触**呼叫设置**。
- 2 **拒接来电** - 向左滑动开关以选择开。您可以点触**拒绝列表**选择所有通话、特定联系人或群组，或来自未注册号码的呼叫（即，不在您电话簿中的联系人）。
  - **发送我的号码** - 选择是否要在拨出电话时显示您的号码。
  - **自动重拨** - 向左滑动开关为开，向右滑动开关为关。
  - **分钟提示音** - 向左滑动开关为“开”，在通话过程中每隔一分钟将听到提示音。
  - **保存新号码** - 选择“开”或“关”以保存新号码。

## 电话簿

### 搜索联系人

- 1 点触**电话簿**。
- 2 点触**搜索**。
- 3 您将看到一个联系人列表。在“名称”字段中键入联系人姓名的首字母会使菜单跳转到列表的该字母区域。

### 添加新联系人

- 1 点触**电话簿**，然后点触**添加**。
- 2 选择是将联系人保存到**内存**还是**SIM卡**。
- 3 输入姓氏和名称。
- 4 对同一个联系人，您最多可以输入5个不同的号码。
- 5 添加电子邮件地址。每个联系人最多可输入两个不同的电子邮件地址。

6 将联系人分配到一个或多个群组。

7 点触**保存**以保存联系人。

## 更改电话簿设置

您可以调整您的电话簿设置，使**电话簿**符合您的需要。

点触“**选项**”键 ，然后点触**设置**。

- **显示名称** - 选择是先显示联系人的名字还是姓氏。
- **复制** - 将电话簿从 SIM 卡复制到手机，或从手机复制到 SIM 卡。您可以逐个复制或一次性全部复制。
- **移动** - 此操作与“复制”相同，但是联系人仅保存在新位置。因此，如果将联系人从 SIM 卡移动到内存，其将从 SIM 存储卡中删除。

- **通过蓝牙发送所有联系人** - 通过蓝牙将所有联系人发送到其它手机。

- **备份电话簿/恢复电话簿** - 将电话簿数据保存或恢复到其它存储位置。


- **删除所有联系人** - 删除您的所有联系人。如果确定要清空电话簿，请点触是。


## 信息

LG-P525 将短信和彩信结合到一个直观易使用的菜单中。


## 发送信息


- 1 点触菜单中的**信息**。然后，点触**写信息**开始写新信息。
- 2 点触**插入**添加图像、视频、声音、模板等。

- 3 点触屏幕底部的主收件人以输入收件人。然后，输入号码或点触  选择一个联系人。您甚至可以添加多个联系人。
- 4 就绪后，请点触**发送**。

 **警告：**如果在短信中添加图像、视频或声音，则短信将自动转换为彩信，您需要支付相应费用。

## 输入文本

通过点触  并点触**输入方式**，您可以选择输入方法。

点触  可以打开 T9 模式。只有当您选择**键盘**作为输入法时，才会显示此图标。

点触  以在数字、符号和文本输入间切换。  
使用 **Shift** 键在大小写输入之间切换。


## 手写识别

在手写模式中，您只需在屏幕上书写内容，LG-P525 即可将您的手写内容转换为信息。

## 设置电子邮件

在“应用程序”屏幕中点触**电子邮件**。

如果尚未设置电子邮件帐户，请启动并完成电子邮件设置向导。

通过选择 ，您可以检查和编辑设置。您还可以检查当您创建帐户时自动填写的其它设置。

## 更改文本信息设置

点触**信息**，然后点触**设置**。选择**文本信息**。

**文本信息中心** - 输入信息中心的信息。

**发送报告** - 向左滑动开关，在对方收到您发送的信息时接收确认。

**有效期** - 选择信息在信息中心中的最长保存时间。

**信息类型** - 将文本转换为文本、语音、传真、X.400或电子邮件。

**字符编码** - 选择符号编码方式。这将影响信息大小并因此产生数据费用。

**将长信息作为发送** - 选择是以多条短信还是一多媒体信息发送长信息。

## 更改多媒体信息设置

点触**信息**，然后点触**设置**和**多媒体信息**。

**读取模式** - 选择**本地网络**或**漫游网络**。如果选择**手动**，那么您仅会收到彩信通知，随后，您可以决定是否要完整下载该信息。

**发送报告** - 选择以请求和/或允许发送报告。

**请求已读回执** - 选择以请求和/或允许已读回执。

**优先级** - 选择多媒体信息的优先级级别。

**有效期** - 选择信息在信息中心中的最常保存时间。

**幻灯片持续时间** - 选择幻灯片在屏幕上显示多长时间。

**创建模式** - 选择是否要限制不受支持的附件。

**发送时间** - 选择信息发送前的等待时间。

**网络设定** - 从列表中选择或添加新信息中心。

## 社交网络服务 (SNS)

LG-P525 带有 SNS，允许您体验并管理您的社交网络。

**提示：**Facebook 是一种预加载在您的手机上的本机应用程序，易于访问。Twitter 是一种基于 Java 技术的 Java 应用程序。

**备注：**SNS 功能是一款数据密集型应用程序。连接并使用在线服务时可能要花费额外的费用。查看网络提供商要求的数据付费。

## Facebook (SNS 续)

**主页：**登录后您将看到朋友的状态更新。就新状态输入评论或查看他人状态。


**个人档案：**您可以选择“留言”>“状态更新”，然后写入当前状态。查看您的信息详情，然后点触“相册”>“上传照片”以上传照片。

**朋友：**选择“搜索”按钮以在 Facebook 中搜索您的朋友。

**信息：**您可以选择“收件箱/已发送”文件夹，并撰写 SN 信息。

## 照相机

### 快速拍照

- 1 点触**照相机**菜单。
- 2 当相机对好焦后，点触屏幕中心右侧的  拍照。

**提示：**要切换为相机模式或视频模式，请向上/向下滑动取景器右侧中间的相机或视频图标。

### 拍照后

拍好的照片将显示在屏幕上。

可以使用以下选项。

点触 。

**发送** - 点触可以**信息**、**电子邮件**或**蓝牙**方式发送照片

**设置方式** - 点触以设置屏幕图像（主屏、墙纸、锁定屏保、联系人图像、来电图像、拨出电话图像、开机图像和关机图像）。

**重命名** - 点触可以重命名照片。

**修改** - 点触可以编辑照片。



点触可以删除图像。




点触可以立即拍摄其它照片。



点触可以查看保存的图像库。

## 使用高级设置

从取景器中点触  以打开所有高级设置选项。

选择选项后，点触**确定**按钮。

**大小** - 更改照片大小以保存在储存空间中。

**白平衡** - 从以下选项中选择：**自动**、**白炽灯**、**晴**、**荧光灯**和**阴天**。

**色彩效果** - 选择新照片的色彩效果。

**连拍** - 将物体定位在取景器中，请像拍摄普通照片一样按下拍摄按钮。相机将快速连拍多张照片。

**定时器** - 自拍器允许您设置按下拍摄按钮后的延迟。从**关闭**、**3秒**、**5秒**或**10秒**中选择。如果要为自己拍摄照片，此功能是理想之选。

**夜晚模式** - 在黑暗环境下非常有用。

**图像质量** - 在**超精细**、**精细**和**标准**之间选择。质量越精细，照片越清晰。同时文件更大，这意味着手机内存可保存的照片数更少。

**选择存储位置** - 选择是将照片保存到手机内存还是外部存储器。

**隐藏图标** - 选择要手动或自动隐藏的相机设置图标。

**显示已拍图像** - 选择“开”立即查看拍摄的照片。

**快门声音** - 从三种快门声音中选择一种。



**网格屏幕** - 从关闭、简单十字或三等分中选择。



**恢复初始设置** - 恢复所有相机默认设置。


## 摄像机

### 快速录制视频

要切换为相机模式或视频模式，请向上/向下滑动取景器右部中间的相机或视频图标。


- 1 水平放置相机，将镜头对准要拍摄的物体。
- 2 按红点 。
- 3 取景器底部将出现  **Rec**，底部计时器显示视频长度。

4 要暂停视频，请点触 ，要恢复录制，请选择 。

5 点触屏幕上的 。

### 拍摄视频后



屏幕上将显示所拍摄视频的静态图像。视频名称在屏幕底部显示，左右侧将显示图标。


 点触可以播放视频。可以使用以下选项。


点触 。

**发送** - 点触可以**信息**、**电子邮件**或**蓝牙**方式发送视频。


**重命名** - 点触可以重命名视频。

 点触可以删除您刚拍摄的视频，点触是确认。此时将出现取景器。

 点触立即拍摄其它视频。将保存您的当前视频。

 点触可以查看保存的视频库和图片库。

## 使用高级设置

从取景器中点触  以打开所有高级设置选项。滚动转盘，您可以更改摄像机设置。选择选项后，点触 **确定** 按钮。

**色彩效果** - 选择要对新视图使用的色彩效果。

**白平衡** - 白平衡确保视频中的任何白色区域显示真实。要正确调整相机的白平衡，您需要确定光照条件。从 **自动**、**白炽灯**、**晴**、**荧光灯** 或 **阴天** 中选择。

**质量** - 在 **超精细**、**精细** 和 **标准** 之间选择。质量越精细，视频将越清晰，同时，文件更大。因此手机内存中保存的视频将更少。

**持续时间** - 设置视频的长度限制。从 **标准** 和 **彩信** 中选择，以限制彩信最大大小。

**选择存储位置** - 选择是将视频保存到手机内存还是外部存储器。

**录音** - 选择静音以录制视频而不录制声音。

**隐藏图标** - 选择是自动还是手动隐藏相机菜单上的图标。

**恢复初始设置** - 重设所有摄像机设置。

## 音乐

要访问音乐播放器，请点触 **音乐**。您可以在此访问多个文件夹：

**近期播放** - 播放您最近播放的歌曲。

**所有曲目** - 包含手机上除预先加载的默认音乐以外的所有歌曲。

**艺术家** - 按艺术家浏览音乐集合。

**专辑** - 按专辑浏览音乐集合。

**流派** - 按流派浏览音乐集合。

**播放列表** - 包含您创建的所有播放列表。

**随机播放曲目** - 以随机顺序播放您的曲目。

## 将音乐传输到手机

将音乐传输到手机的最轻松的方法是通过蓝牙或数据线。

使用蓝牙传输音乐：

- 1 请确保双方设备都已打开蓝牙并且连接对方。
- 2 选择另一个设备上的音乐文件，选择通过蓝牙发送。
- 3 文件发出后，您必须点触是在您的手机上接受它。
- 4 文件应显示在**音乐 > 所有曲目**中。

## 管理文件

您可以将任意多媒体文件储存到手机内存中，这样，您可以轻松访问所有图片、声音、视频和游戏。您也可以将文件保存到存储卡中。使用存储卡，您可以释放手机内存的空间。

通过点触**我的文档**，您可以打开保存所有多媒体文件的文件夹列表。

## 我的游戏和应用程序

您可以将新游戏和应用程序下载到手机中以供娱乐。


## FM 收音机





LG-P525 拥有 FM 收音机功能，以便您转到喜爱的电台并收听无线广播。

## 搜索电台

您可以手动或自动微调收音机电台。搜索后，它们将保存为特定频道编号，这样，您就不用重复进行微调。您必须首先将耳机插入手机以将其用作天线。

### 自动微调：

- 1 滚动并点触 **FM 收音机**，然后点触 。
- 2 点触 **自动扫描**。将出现一条确认信息。选择 **是**，随后将自动查找电台并分配给手机中的频道。

**备注：**您还可以通过使用屏幕中心显示的  和  手动微调电台。如果按住  和 ，将自动查找电台。

## 应用程序

### 将事件添加到日历中

- 1 点触 **日历**。
- 2 选择您要添加事件的日期。
- 3 点触 **新增**。

### 设置闹钟

- 1 点触 **闹钟**。
- 2 点触 **添加**，然后，您可以在此菜单中设置并保存闹钟。

### 语音备忘录

使用录音机录制语音备忘录或其它音频文件。


### 使用计算器

- 1 在多媒体屏幕中点触 **计算器**。
- 2 点触数字键输入数字。

## 换算单位

- 1 在应用程序屏幕中点触 **单位换算器**。
- 2 选择要换算的内容：**货币、面积、长度、重量、温度、体积、速度**。
- 3 然后，选择单位并输入要对其进行换算的值。

- 4 根据屏幕说明完成 LG PC 套件安装程序向导。
- 5 安装完成后，桌面上将显示 LG PC 套件图标。

 **警告：**传输过程中，不要断开手机连接。

## PC 套件

您可以同步 PC 与手机。同步有助于确保所有重要信息和日期匹配，同时做好备份。

### 在电脑上安装 LG PC 套件

- 1 转到 [www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com)，先选择您所在区域，然后选择国家/地区。
- 2 单击**手册和软件**。
- 3 下载 **LG Mobile 支持工具**。

## 网络

**浏览器**为您提供了一个涵盖游戏、音乐、新闻、体育、娱乐和下载的缤纷世界，您可以快速、直接地通过手机访问。畅行无阻、精彩无限。

### 访问网页

- 1 点触**浏览器**。
- 2 要进入浏览器主页，请选择**主页**。或者，选择**输入地址**后键入 URL，然后选择**连接**。

**备注：**连接这些服务以及下载内容会产生额外费用。查看网络提供商要求的数据付费。

## 访问 Google 服务

您可以在此应用程序中启动 Google 服务。在多媒体屏幕中点触 **Google Search**。

## 设置

### 个性化情景模式

您可以点触多媒体屏幕快速更改情景模式。

使用设置菜单，您可以个性化每种情景模式。

- 1 点触**情景模式**。
- 2 选择您要编辑的情景模式。
- 3 随后，您可以更改列表中可用的所有声音和提示选项，包括铃声和音量、信息提示音设置等。

## 更改手机设置

随意根据需要调整 LG-P525 设置。

从主屏选择 ，然后滚动到**手机设置**。

## 使用内存管理器

从主屏选择 ，然后滚动到**手机设置**。选择**存储器资料**。

## 更改连接设置

网络运营商已为您设置连接设置，因此，您开机即可使用手机。要更改任意设置，请使用此菜单：  
点触**连接**。

## 使用蓝牙发送和接收文件

**发送文件：**


- 1 打开要发送的文件，通常是照片、视频或音乐文件。
- 2 选择**发送**。选择**蓝牙**。

- 3 如果已配对**蓝牙**设备，LG-P525 将不会自动搜索以配对其它**蓝牙**设备。否则，LG-P525 将搜索范围内其它启用了**蓝牙**的设备。
- 4 选择您要向其发送文件的设备。
- 5 您的文件将被发送。

#### 接收文件：

- 1 要接收文件，您的**蓝牙**必须为**开且可见**。有关详细信息，请参阅下面的**更改蓝牙设置**。
- 2 手机会提示您一条信息，是否接收来自其他发件人的文件。点触是以接收文件。
- 3 您可以查看文件的保存位置。对于图像文件，您可以选择**查看**文件或**用作墙纸**。文件通常保存在**我的文档**中的相应文件夹。

#### 更改蓝牙设置：

点触“设置”选项卡中的**蓝牙**。然后选择 ，再选择**设置**。

#### 与其它蓝牙设备配对

将您的 LG-P525 与其它设备配对，您可以设置受通行码保护的连接。

- 1 查看**蓝牙**是否为**开且可见**。您可以在**设置**菜单中更改可见性。
- 2 点触**搜索**。
- 3 LG-P525 将搜索设备。搜索完成时，屏幕上将显示**重试**。
- 4 选择您要与之配对的设备，输入通行码，然后点触**确定**。
- 5 随后，您的手机将连接到其它设备，您可以在该设备上输入相同的通行码。
- 6 现在，受通行码保护的**蓝牙**连接已经准备就绪了。

## Wi-Fi

通过无线管理器，您可以通过手机的 Wi-Fi（无线局域网）管理 Internet 连接。它能允许手机连接本地无线网络，或者无线访问互联网。Wi-Fi 相较于蓝牙无线技术，速度更快、覆盖范围也更广。它允许快速收发电子邮件和浏览互联网。

**备注：**LG-P525 支持 WEP 和 WPA/WPA2-PSK 安全。如果您的 Wi-Fi 服务提供商或网络管理员为网络安全设置了加密，您应在弹出窗口中输入密钥。如果未设置加密，不会显示此弹出窗口。您可以从您的 Wi-Fi 服务提供商或网络管理员处获得密钥。

# 软件更新

## 手机软件更新

### 从互联网的 LG 手机软件更新

有关使用此功能的详细信息，请访问

<http://update.lgmobile.com> 或  
<http://www.lg.com/common/index.jsp> → 选择国家/地区 → 支持。


此功能帮助您方便地从互联网将手机固件更新为最新版本，而无需访问服务中心。

由于手机固件更新要求用户在更新过程期间保持全部注意力，因此，在继续执行操作之前，请留意每一个步骤中出现的所有说明和提示。请注意，在升级过程中移除 USB 数据线或取出电池将严重损坏您的手机。

## 配件

有多种配件适用于您的手机。您可以根据个人的通信要求选择这些配件。

充电器



立体声耳机



电池



数据线



用户手册



### 备注




- 务必使用原装 LG 配件。
- 否则可能导致保修失效。
- 配件可能根据国家/地区有所不同。

# 技术参数

## 外部环境

最高温度：+55°C（放电）+45°C（充电）

最低温度：-10°C

Declaration of Conformity		 LG Electronics
<b>Suppliers Details</b>		
<b>Name</b>	LG Electronics Inc	
<b>Address</b>	: LG Twin Tower 20, Yeouide-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721	
<b>Product Details</b>		
<b>Product Name</b>	GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad band Terminal Equipment	
<b>Model Name</b>	LG-PS25	
<b>Trade Name</b>	LG	
<b>CE 0168</b> 		
<b>Applicable Standards Details</b>		
<b>RATTE Directive 1999/5/EC</b>		
EN 301 489-01 v1.8.1/ EN 301 489-07 v1.3.1/ EN 301 489-17 v2.1.1 EN 300 328 v1.7.1 EN 60950-1: 2001 EN 50360 : 2001 / EN62209-1 : 2006 EN 301 511 v9.0.2		
<b>Supplementary Information</b>		
The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)		
BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Wallon-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom Notified Body Identification Number : 0168		
<b>Declaration</b>		
I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives	<b>Name</b> Doo Haeng Lee / Director	<b>Issued Date</b> 20. Oct. 2010
LG Electronics Inc. -EU Representative Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands	 Signature of representative	

## 故障排除

本章列出了您在使用手机过程中可能遇到的一些问题。有些问题可能需要您致电服务提供商，但大多数问题您可自行解决。

信息	可能原因	可能的解决方案
SIM 卡错误	手机中没有安装 SIM 卡或 SIM 卡插入不正确。	请确保正确插入 SIM 卡。
无网络连接	信号弱。 位于 GSM 网络覆盖区域以外。	将手机移到窗户附近或开放的区域中。检查服务提供商覆盖图。
代码不匹配	要更改安全码，您必须再次输入以确认新代码。	请与服务提供商联系。
无法设置功能	服务提供商不支持或需要注册。	请与服务提供商联系。
无法拨打电话	拨号错误。 已插入新 SIM 卡，达到尝试次数上限	新网络未获得授权。查看新的限制。与服务提供商联系或重新设置 PIN 2 的限制。

## 故障排除

信息	可能原因	可能的解决方案
手机无法打开。	按开/关键的时间不够。	请按开/关键至少两秒钟。
	电池电量空。 电池触点脏。	充电器使用时间过长。 清洁触点。
充电错误	电池电量空。	为电池充电。
	温度超出范围。	确保外部环境温度适当，稍等片刻，然后重新充电。
	触点问题。	检查电源，连接到手机。检查电池触点，如果需要，请清洁。
	无插座电压。	插入其他插座，或检查电压。
	充电器故障。	如果充电器不发热，请替换。
	错误充电器。 电池故障。	请仅使用原装 LG 配件。 替换电池。
手机无网络	信号太弱。	将自动重新连接到其它服务提供商。
不允许输入号码	已打开固定拨号功能。	检查设置。

# LG-P525 User Guide - English

Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.



### **Product Authentication program**

Dear Customers,

To protect all LG customers from counterfeit and grey market products and make sure that you receive official warranty service, LG is now running a product authentication program.

To make sure your handset is a genuine product of LG, ONLY one SMS containing the IMEI No. of your purchased handset will be automatically sent to LG on the date of purchase.

Once your phone is authenticated, you will receive the message 'Your handset is a genuine LG product.'

The customer shall bear the cost of one SMS for the product authentication program.

In return, you will receive one additional month of warranty for free.

One additional month of warranty covers only mobile phone, not batteries and accessories.

The IMEI No. sent to LG guarantees your handset to be free from manufacturing defects during the warranty period from the date of purchase without proof of purchase or warranty card.

## Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

### Exposure to radio frequency energy

#### Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information

This mobile phone model LG-P525 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all users, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionising Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use close to the ear is 0.948 W/kg (10g) and when worn on the body is 1.11 W/kg (10g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR

## Guidelines for safe and efficient use

limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over 1g of tissue.

### Product care and maintenance

 **WARNING:** Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).

- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well-ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid, moisture or humidity.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use the phone or accessories in places with high humidity such as pools, greenhouses, solariums or tropical environments, it may cause damage to the phone and invalidation of warranty.

## **Efficient phone operation**

### **Electronic devices**

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, i.e. in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

### **Road safety**

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.

## Guidelines for safe and efficient use

- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct it with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly important when near roads.

### Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn the handset on or off close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

**NOTE:** Excessive sound pressure from earphones can cause hearing loss.

### Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow the rules and regulations.

## Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refuelling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

## In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

## Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

## Emergency calls

Emergency calls may not be available with all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

## Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.

## Guidelines for safe and efficient use

- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.
- There is a risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose off used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.

## Installing the SIM card and the handset battery

### Installing the SIM Card

When you subscribe to a cellular network, you are provided with a plug-in SIM card loaded with your subscription details, such as your PIN, any optional services available and many others.

#### **Important!**

The plug-in SIM card and its contacts can be easily damaged by scratches or bending, so be careful when handling, inserting or removing the card. Keep all SIM cards out of the reach of small children.

### Illustrations

Always switch the device off and disconnect the charger before removing the battery.

- 1 Remove the back cover.




- 2 Lift battery away.





- 3 Insert the SIM card.  
Slide the SIM card into the SIM card holder making sure that the gold contact area on the card is facing downwards. To remove the SIM card, pull it gently in the opposite direction.

## Installing the SIM card and the handset battery

5 Attach the back cover.

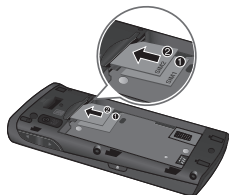

6 Charge the battery.

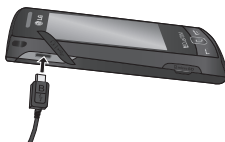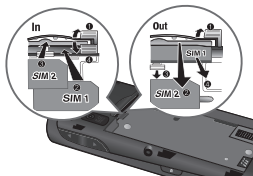


4 Insert the battery pack.



## Using Dual SIM-card

**WARNING:** Make sure that your SIM card has a neat and clean cut before you insert it into the holder.

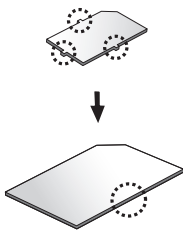

You can see two Network Signal icons on the left-top of the screen when you insert two SIM-Cards.

To select or switch the SIMcard, press Menu and select Dual SIM settings.

**TIP!** You can see the network signals highlighted by background colour when you switch them. It makes you easily identify the strength of your signal of the selected SIM-Card.

## Phone Components



**Earpiece**

**Call key**

- Go to call logs.
- Dials a phone number and answers incoming calls.

**Back key**

Go back to a previous screen.

**End key**

- End or reject a call.
- Long press for power on/off.
- Come back to idle screen from menu.

**Volume keys**

• **When the screen is at the Home screen:**

Ring tone and touch tone volume.

• **During a call:** Earpiece volume.

• **Down volume key:**

Press and hold to activate/ deactivate Silent mode.

**Lock key**

- Short press to turn on/off the screen.




- Handsfree or Stereo earphone connector.
- Charger/USB cable connector.

**Micro SD memory card socket**

## Using your touch screen

### Touch screen tips

- To select an item, touch the centre of the icon.
- Do not press too hard. The touchscreen is sensitive enough to pick up a light, firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you require. Be careful not to touch any other keys.
- Whenever your LG-P525 is not in use, it will return to the lock screen.

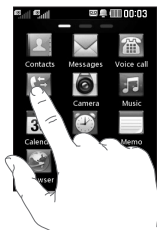

### Scrolling

Drag from side to side to scroll. On some screens, such as the Logs list, you can also scroll up or down.

### Control the touch screen

The controls on the LG-P525 touch screen change dynamically depending on the task you are carrying out.

### Opening Applications

To open any application, simply touch its icon.




## Your home screen


You can drag and click what you need right away in all home screen types.


### Active



**Widget home screen** - When you touch  on the bottom left of the screen, the mobile widget panel appears. When you register widget by dragging it, the widget is created in the spot.

### Active

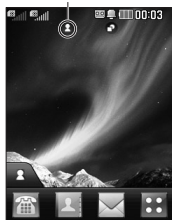

**Speed dial home screen** - When you touch , the speed dial list appears. You can call, send a message, edit the contact or remove speed dial directly in this home screen.

## Your menu screen

You can drag from side to side to scroll what you need right away in all menu screen. To swap between the menu screens just wipe quickly over the display from left to right, or right to left.

### Screen 1

You can open Contacts, Messages, Voice call, Logs, Camera, Music, Calendar, Alarms, Memo, Browser, Games and apps and Settings modules from this screen.



### Screen 2

You can open E-mail, SNS, Google search, My stuff, Messenger, Gallery, FM radio,

Voice recorder, Tasks, Profiles, Wi-Fi and Bluetooth modules from this screen.





### Screen 3


You can open Dual SIM Settings, Opera Mini, Calculator, World Clock, Unit Converter, Stopwatch, Date Finder



## Calls


### Making a Call


- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Key in the number using the keypad.
- 3 Touch  to initiate the call.

**TIP!** To enter + for making an international call, press and hold .

Press the lock key to lock the touchscreen to prevent calls being made by mistake.



### Making a call from your contacts

- 1 From the home screen touch  to open the **Contacts**.
- 2 Tap the Name field box on the top of the screen and enter the first few letters of the contact you would like to call using the keypad.

- 3 From the filtered list, touch the Call icon next to the contact you want to call. The call will use the default number if there is more than one for that contact.
- 4 Or, you can touch the contact name and select the number to use if there is more than one for that contact to use. You can also touch  to initiate the call to the default number.

### Changing the common call setting

- 1 Touch **Call settings** in the **Settings** menu.
- **Call reject** - Slide the switch right for ON. You can touch the Reject list to choose All calls, specific contacts or groups or calls from unknown numbers or callers (i.e. not in your contacts).
  - **Send my number** - Choose whether to display your number on an outgoing call.

- **Auto redial** - Slide the switch right for ON or left for OFF.
- **Answer mode**  
**Press send key:** Allows you to only answer an incoming call by pressing the  key.  
**Press any key:** Allows you to answer an incoming call by pressing any key, except the  key.
- **Minute minder** - Slide the switch left to ON to hear a tone every minute during a call.
- **BT answer mode** - Select Always to handsfree to be able to answer a call using a Bluetooth headset, or select Always to handset to press a handset key to answer a call.
- **Save new number** - Slide the switch right for ON to save a new number after getting call from an unknown number.

## Contacts

### Searching for a contact

- 1 Touch **Contacts**.
- 2 You see a list of contacts. Typing in the first letter of a contact's name in the Name field will jump the menu to that alphabetical area of the list.


### Adding a new contact

- 1 Touch **Contacts** and touch **Add**.
- 2 Choose whether to save the contact to your **Internal memory**, **SIM1** or **SIM2**.
- 3 Enter your first and last name.
- 4 You can enter up to five different numbers per contact.
- 5 Add an email addresses. You can enter up to two different email addresses per contact.
- 6 Assign the contact to one or more groups.

- 7 Touch **Save** to save the contact.

## Changing your contact settings

You can adapt your contact settings so that your **Contacts** suits your own preferences.

Touch **Options key**  and touch **Settings**.

- **Display name** - Choose whether to display the first or last name of a contact first.
- **Copy** - Copy your contacts from your SIM1 to your handset, SIM2 to your handset or vice versa, SIM1 to SIM2 or vice versa. You can do this one contact at a time, or all at once.
- **Move** - This works in the same way as Copy, but the contact is stored at the new location only. Therefore, once a contact is moved from the SIM to the Internal memory it will be deleted from the SIM memory.


- **Send all contacts via Bluetooth** - Sends all contacts to other handset via Bluetooth.
- **Back up contacts/ Restore contacts** - Save or restore the contacts data to the other storage.
- **Delete all contacts** - Delete all your contacts. Touch Yes if you are sure you want to delete all your contacts from Internal memory or SIM1 or SIM2.


## Messaging

Your LG-P525 combines SMS and MMS into one intuitive and easy-to-use menu.


### Sending a message


- 1 Touch **Messages** in menu. And touch **Write message** to begin composing a new message.
- 2 Touch **Insert** to add an image, video, sound, template and so on.


- 3 Touch **To** at the top of the screen to enter the recipients. Then enter the number or touch  to select a contact. You can even add multiple contacts.
- 4 Touch the message icon on the bottom of the screen when ready to send the message.

 **WARNING:** If an image, video or sound is added to an SMS it will be automatically converted to an MMS and you will be charged accordingly.

## Entering Text

You can choose your input method by tapping  and **Input method.**

Touch  to turn on T9 mode. This icon is only shown when you choose **Keypad** as the input method.

Touch to  change between numbers, symbols and text input. Use **Shift** key to change between capital or lowercase input.

## Handwriting recognition

In Handwriting mode you simply write on the screen and your LG-P525 will convert your handwriting into your message.

## Setting up your email

Touch **E-mail** in Screen 2.

If the email account is not set up, start the email set up wizard and finish it.

You can check and edit settings also you can check the additional settings that were filled in automatically when you created the account.

## Changing your text message settings

Touch **Messages** and touch **Settings**. Select **Text message**.

**Text message centre** - View and Enter the details of your message centre.

**Delivery report** - Slide the switch left to receive confirmation that your messages have been delivered.

**Validity period** - Choose how long your messages are stored at the message centre.

**Message types** - Convert your text into **Text, Voice, Fax, X.400** or **E-mail**.

**Character encoding** - Choose how your characters are encoded. This impacts the size of your messages and therefore data charges.

**Send long text as** - Choose to send long messages as **Multiple SMS** or as an **MMS**.

## Changing your multimedia message settings

Touch **Messages** and, touch **Settings** and **Multimedia message**.

**Retrieval mode** - Choose between **Home network** or **Roaming network**. If you then choose **Manual** you will receive only notifications of MMS and you can then decide whether to download them in full.

**Delivery report** - Choose to request and/or allow a delivery report.

**Read receipt** - Choose to request and/or allow a reply.

**Priority** - Choose the priority level of your MMS.

**Validity period** - Choose how long your message is stored at the message centre.

**Slide duration** - Choose how long your slides appear on the screen.

**Unsupported attachment** - Choose whether the unsupported attachment is restricted or not.

**Delivery time** - Choose how long to wait before a message is delivered.

**MMS centre** - Choose one from the list or add a new message centre.

## Social network services (SNS)

Your LG-P525 has SNS that lets you enjoy and manage your social network.

**TIP:** Facebook, Twitter and Myspace are java applications based on java technology.

**NOTE:** SNS feature is a data intensive application. An additional costs may be incurred when connecting and using online services. Check your data charges with your network provider.

## Facebook (Continued SNS)

**Home:** Log in and you will see your friend's updated status. Input your comment about new status or check others.


**Profile:** You can select the **Wall > Status updates** and write the current status. See your info detail and upload the photo by touching **Photos > Upload Photo**.

**Friends:** Search your friends in facebook by selecting Search tap.

**Inbox:** You can see the Inbox/Sent folder, and write a SN message.

## Camera

### Taking a quick photo

- 1 Touch **Camera** menu.
- 2 When the camera has focused on your subject, touch the  on the right-center of the screen to take a photo.

**TIP:** To switch to the camera mode or video mode, slide up/down the camera or video icon on the centre-right of the viewfinder.

### After taking a photo

Your captured photo will appear on the screen.

The following options are available.

Touch .

**Send** - Touch to send the photo as a **Message**, **E-mail** or via **Bluetooth**.


**Set as** - Touch to set a screen image (Homescreen wallpaper, Lockscreen wallpaper, Contacts image, Incoming call image, Outgoing call image, Startup image and Shutdown image).

**Rename** - Touch to rename the photo.


**Edit** - Touch to edit the photo.

 Touch to delete the image.

 Touch to take another photo immediately.

 Touch to view a gallery of your saved photos.

### Using the advanced settings

From the viewfinder, touch  to open all advanced settings options.

After selecting the option, touch the **OK** button.

**Size** - Change the size of the photo to save memory.

**White balance** - Choose between **Auto, Incandescent, Sunny, Fluorescent,** and **Cloudy.**

**Colour effect** - Choose a color tone for your new photo.

**Continuous shot** - Position the subject in the viewfinder, then press the capture button as if taking a normal photo. The camera will take shots in quick succession.

**Self-timer** - The self-timer allows you to set a delay after the shutter is pressed. Select **Off, 3 seconds, 5 seconds,** or **10 seconds.** This is ideal if you want to be included in a photo.

**Night mode** - Useful to user in dark places.

**Image quality** - Choose between **Super fine, Fine,** and **Normal.** The finer the quality, the sharper the photo. However, the file size will increase as a result, which means you'll be able to store fewer photos in the memory.

**Select storage** - Choose whether to save your photos to the Handset memory or to the External memory.

**Hide icons** - Choose the camera setting icons to hide manually or automatically.

**Show captured image** - Choose On to check the picture you took right away.

**Shutter sound** - Select one of the three shutter sounds.





**Grid screen** - Choose between **Off, Simple cross,** or **Trisection.**

**Reset settings** - Restore all camera default settings.

## Video camera

### Making a quick video

To switch to the video mode, slide down the camera icon on the right centre of the viewfinder.

- 1 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the video.
- 2 Press the red dot .
- 3 ● **Rec** will appear at the bottom of the viewfinder with a timer at the bottom showing the length of the video.
- 4 To pause the video, touch  and resume by selecting .
- 5 Touch  on screen to stop video recording.

### After making a video

A still image representing your captured video will appear on the screen. The name of the video runs along the bottom of the screen together with icons down the left and right sides.


 Touch to play the video.


The following options are available.


Touch .

**Send** - Touch to send the video as a **Message, E-mail** or via **Bluetooth**.


**Rename** - Touch to rename the video.

 Touch to delete the video you have just made and confirm by touching **Yes**. The viewfinder will reappear.

 Touch to shoot another video immediately. Your current video will be saved.

 Touch to view a gallery of saved videos and images.

## Using the advanced settings

From the viewfinder, touch  to open all advanced settings options. You can change the video camera setting by scrolling the wheel. After selecting the option, touch the **OK** button.

**Colour Effect** - Choose a color tone to use for your new view.

**White balance** - The white balance ensures any the white areas in your video are realistic. To enable your camera to adjust the white balance correctly, you may need to determine the light conditions. Choose between

**Auto, Incandescent, Sunny, Fluorescent, and Cloudy.**

**Quality** - Choose between **Super fine, Fine and Normal.** The finer the quality, the sharper a video will be, but the file size will increase. As a result, you will be able to store fewer videos in the phone's memory.

**Duration** - Set a duration limit for your video. Choose between Normal and MMS to limit the maximum size to send as an MMS message.

**Select storage** - Choose whether to save your videos to the Handset memory or to the External memory.

**Audio recording** - Choose Mute to record a video without sound.

**Hide icons** - Select whether to hide the icons in the camera menu automatically or manually.

**Reset settings** - Reset all the video camera settings.

## Music

To access the music player, touch **Music**. From here, you can access a number of folders:

**Recently played** - Plays the songs you have played recently.

**All tracks** - Contains the songs you have on your phone except the pre-loaded default music.

**Artists** - Browse through your music collection by artist.

**Albums** - Browse through your music collection by album.

**Genres** - Browse through your music collection by genre.

**Playlists** - Contains all the playlists you have created.

**Shuffle tracks** - Play your tracks in a random order.

## Transferring music onto your phone

The easiest way to transfer music onto your phone is via Bluetooth or the data cable.

To transfer music using Bluetooth:

- 1 Make sure both devices have Bluetooth switched on and are connected to each other.
- 2 Select the music file on the other device and select send via Bluetooth.

3 When the file is sent, you will have to accept it on your phone by touching **Yes**.

4 The file should appear in **Music > All tracks**.

## Managing files

You can store multimedia files in your phone's memory so you have easy access to all your Images, sounds, videos, Flash Contents, Documents and Other content. You can also save your files to a memory card. Using a memory card allows you to free up space in your phone's memory.

By touching **My stuff**, you can open a list of the folders that store all your multimedia files.

## Games and Applications

You can download new games and applications to your phone to keep you enjoy.

## FM Radio

Your LG-P525 has an FM radio feature so you can tune into your favourite stations to listen to while on the move.

### Searching for stations

You can tune your phone to radio stations by searching for them either manually or automatically. They will then be saved to specific channel numbers, so you don't have to keep re-tuning. You must first attach the headset to the phone as this acts as the aerial.

#### To auto tune:

- 1 Scroll and touch **FM radio**, and touch .
- 2 Touch **Auto scan**. A confirmation message appears. Select **Yes**, then the stations will be automatically found and allocated to a channel in your phone.

**NOTE:** You can also manually tune into a station by using ◀ and ▶ displayed in the centre of the screen. If you press and hold ◀ and ▶, the stations will be automatically found.

## Application

### Adding an event to your calendar

- 1 Touch **Calendar**.
- 2 Select the date you would like to add an event to.
- 3 Touch **Add**.

### Setting your alarm

- 1 Touch **Alarms**.
- 2 Touch **Add**, then you can set and save your alarm in this menu.

## Voice recorder

Use your voice recorder to record voice memos or other audio files.

## Using your calculator

- 1 Touch **Calculator**.
- 2 Touch the number keys to enter numbers.

## Converting a unit

- 1 Touch **Unit** converter.
- 2 Choose whether you want to convert **Currency, Area, Length, Weight, Temperature, Volume or Velocity**.
- 3 Then select the unit and enter the value you would like to convert from.

## PC Suite

You can synchronize your PC with your phone. This will ensure all your important details and dates match, and also act as a back up to help put your mind at ease.

## Installing LG PC Suite on your computer

- 1 Go to [www.lgapplication.com](http://www.lgapplication.com)
- 2 Click **Manual & Software**.
- 3 Download **LG Mobile support tool**. In LG Mobile support tool, you can select mobile sync download. Then pc suite package will be downloaded in your PC. If you unpack that file, you can install PC Suite.
- 4 Follow the instructions on screen to complete the LG PC Suite Installer wizard.

- 5 Once installation is complete, the LG PC Suite icon will appear on your desktop.

 **WARNING:** Do not disconnect your phone during the transfer.

**NOTE:** You will incur extra cost by connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

## The web

**Browser** gives you a fast, full-colour world of games, music, news, sport, entertainment and loads more, straight to your mobile phone. Wherever you are and whatever you're into.

### Accessing the web

- 1 Touch the **Browser**.
- 2 To go straight to the browser home page, select **Home**. Alternately, select **Enter address** and type in the URL, followed by **Connect**.

## Access to Google Service

You can launch google services in this application. Touch **Google Search** in the Screen 2.

## Settings

### Personalising your profiles

You can quickly change your profile by touching the Screen 2. You can personalise each profile setting using the settings menu.

- 1 Touch **Profiles**.
- 2 Choose the profile you want to edit.

- 3 You can then change all the sounds and alert options available in the list, including your Ringtone and Volume, Message tone settings and more.

### Changing your phone settings

Use the freedom of adapting the LG-P525 to your own preferences.

From the home screen, select  then scroll to **Phone settings**.

### Using memory manager

From the home screen select  then scroll to **Device settings**. Select **Memory info**.

### Changing your connectivity settings

Your connectivity settings have already been set up by your network operator, so you can enjoy your new phone immediately. To change any settings, use this menu: Touch **Connectivity**.

### Sending and receiving your files using Bluetooth

#### To send a file:

- 1 Open the file you want to send, typically this will be a photo, video or music file.
- 2 Choose **Send via**. Choose **Bluetooth**.
- 3 If you have already paired the **Bluetooth** device, your LG-P525 will not automatically search for other **Bluetooth** devices. If not, your LG-P525 will search for other **Bluetooth** enabled devices within range.

- 4 Choose the device you want to send the file to.
- 5 Your file will be sent.

#### To receive a file:

- 1 To receive files, your Bluetooth must be both **ON** and **Visible**. See **Changing your Bluetooth settings** below for more information.
- 2 A message will prompt you to accept the file from the sender. Touch Yes to receive the file.
- 3 You will see where the file has been saved. For image files, you can choose to **View** the file. Files will usually be saved to the appropriate folder in **My stuff**.

#### Changing your Bluetooth settings:

Touch **Bluetooth** in the Screen 2. And select  and choose **Settings**.

## Pairing with another Bluetooth device

By pairing your LG-P525 and another device, you can set up a passcode protected connection.

- 1 Check that your Bluetooth is **ON** and **Visible**. You can change your visibility in the **Settings** menu.
- 2 Touch **Search**.
- 3 Your LG-P525 will search for devices. When the search is completed, **Retry** will appear on screen.
- 4 Choose the device you want to pair with and enter the passcode, then touch **OK**.
- 5 Your phone will then connect to the other device, on which you will need to enter the same passcode.
- 6 Your passcode protected Bluetooth connection is now ready.

## Wi-Fi

Wireless Manager allows you to manage Internet connections on your phone's Wi-Fi (a wireless LAN). It allows the phone to connect to local wireless networks or access the Internet wirelessly. Wi-Fi is faster and has a greater range than Bluetooth wireless technology. It allows fast emailing and Internet browsing.

**NOTE:** The LG-P525 supports WEP and WPA/WPA2-PSK security. If your Wi-Fi service provider or network administrator sets encryption for network security, fill in the key in the pop-up window. If encryption is not set, this pop-up window will not be shown. You can obtain the key from your Wi-Fi service provider or network administrator.

# Software update

## Phone Software update

### LG Mobile Phone Software update from internet

For more information on using this function, please visit the <http://update.lgmobile.com> or <http://www.lg.com/common/index.jsp> → select country and language → Support.


This Feature allows you to update the firmware of your phone to the latest version conveniently from the internet without the need to visit a service centre.

As the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure to check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable or battery during the upgrade may seriously damage you mobile phone.

## Accessories

There are various accessories for your mobile phone. You can select these options according to your personal communication requirements.

**Charger**



**Stereo headset**



**Battery**



**Data cable**



**User guide**



### NOTE




- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

# Technical data

## Ambient Temperatures

Max.: +55°C (discharging) +45°C (charging)

Min.: -10°C

Declaration of Conformity		 LG Electronics
<b>Supplier Details</b>		
Name	LG Electronics Inc	
Address	: LG Twin Tower 20, Yeouide-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721	
<b>Product Details</b>		
Product Name	GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad band Terminal Equipment	
Model Name	LG-P525	
Trade Name	LG	
<b>CE 0168</b> 		
<b>Applicable Standards Details</b>		
RATTE Directive 1999/5/EC		
EN 301 489-01 v1.8.1/ EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v2.1.1		
EN 300 328 v1.7.1		
EN 60950-1 : 2001		
EN 50360 : 2001 / EN62209-1 : 2006		
EN 301 511 v9.0.2		
<b>Supplementary Information</b>		
The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)		
BABT, Forgyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom		
Notified Body Identification Number : 0168		
<b>Declaration</b>		
I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives	Name	Issued Date
	Doo Haeng Lee / Director	20. Oct. 2010
LG Electronics Inc. -EU Representative Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands		
	Signature of representative	

## Troubleshooting

This chapter lists some problems you might encounter while using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to correct yourself.

Message	Possible Causes	Possible Corrective Measures
USIM error	There is no USIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure that the SIM card is correctly inserted.
No network connection/ Loosing network	Weak Signal outside of GSM network area Operator applied new services	Move towards a window or into an open area. Check the network operator coverage map. See if the SIM card is older than 6~12 month. If so, change your SIM at the office of your network provider.
Codes do not match	To change a security code, you will need to confirm the new code by entering it again. The two codes you have entered do not match.	The default code is [0000]. If you forget the code, contact your service provider.
Any application cannot be set	Not supported by service provider or registration required	Contact your service provider.

<b>Message</b>	<b>Possible Causes</b>	<b>Possible Corrective Measures</b>
Calls not available	Dialing error New SIM card inserted Prepaid charge limit reached	New network not authorised. Check for new restrictions. Contact your service provider or reset limit with PIN 2.
Phone cannot be switched on	On/Off key pressed long enough Battery is not charged Battery contacts are dirty	Press the On/Off key down for at least two seconds. Keep charger attached for a longer time Clean the contacts. Take out the battery and insert again.
Charging error	Battery is not charged Outside temperature is too hot or cold Contact problem No voltage Charger defective Wrong charger Battery defective	Charge battery. Make sure phone is charging under normal temperatures. Check the charger and connection to the phone. Check the battery contacts and clean them if necessary. Plug into a different socket. If the charger does not warm up, replace it. Only use original LG accessories. Replace battery.

## Troubleshooting

Message	Possible Causes	Possible Corrective Measures
Touch function doesn't work or is abnormal	Touchpad calibration fault	Perform the touchpad calibration via phone setting menu.
Number not permitted	The Fixed Dial Number function is on.	Check settings.
Impossible to receive/send SMS & Picture	Memory full	Delete some existing messages in the phone.
Files not open	Unsupported file format	Check the file format that can be supported
The screen does not turn on when I receive a call.	Proximity sensor problem	If you use any protection tape or case, check it is covered the area around proximity sensor Make sure that the area around the proximity sensor is clean.
No sound	Vibration or manner mode	Check the setting status of sound menu to make sure you are not in vibrate or silent mode.
Hang up or freeze	Intermittent software problem	Take out the battery and insert battery. Turn on the phone. Try to do software update service via web site







