

**Všeobecné dotazy**

<Informační centrum pro zákazníky společnosti LG>

**810 555 810**

\* Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo.

**Všeobecné otázky**

<Středisko informací pro zákazníkov spoločnosti LG>

**0850 111 154**

\* Pred telefonátom sa uistite, že je telefónne číslo správne.

Uživatelská příručka  
Návod na používanie  
**GT540**

<b>Wi-Fi (WLAN)</b>	<p>Toto zařízení je určeno pro použití ve všech evropských zemích.</p> <p>Síť WLAN může být v zemích EU bez omezení používána uvnitř budov, ale ve Francii, Rusku a Ukrajině nesmí být používána mimo budovy.</p>
-------------------------	---

<b>Wi-Fi (WLAN)</b>	<p>Toto zariadenie je určené na používanie vo všetkých európskych štátoch.</p> <p>Sieť WLAN sa môže využívať v rámci EÚ bez obmedzení v interiéroch, ale vo Francúzsku, Rusku a na Ukrajine ju nie je možné používať v exteriéroch.</p>
-------------------------	---

Bluetooth QD ID B016480

**LG**

# GT540 Uživatelská příručka

- ČESKY

- Určitý obsah v této příručce nemusí odpovídat funkcím vašeho telefonu. Závisí to na softwaru telefonu nebo na poskytovateli služeb.
- Tento přístroj není doporučeno používat zrakově postiženým osobám, protože má dotykovou klávesnici na displeji.
- Copyright ©2010 LG Electronics, Inc. Všechna práva vyhrazena. LG a logo LG jsou registrované ochranné známky společnosti LG Group a jejích dceřiných společností. Všechny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.
- Google™, logo Google, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Talk™, Android™ a Android Market™ jsou ochranné známky společnosti Google, Inc.



Blahopřejeme vám k zakoupení moderního a kompaktního telefonu GT540 od společnosti LG, který pracuje s nejnovějšími technologiemi digitální mobilní komunikace.



### **Likvidace starých zařízení**

- 1** Pokud je u výrobku uveden symbol kontejneru v přeškrtnutém poli, znamená to, že se na výrobek vztahuje směrnice Evropské unie č. 2002/96/ES.
- 2** Všechny elektrické a elektronické výrobky by měly být likvidovány odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných zařízení zřízených za tímto účelem vládou nebo místní samosprávou.
- 3** Správný způsob likvidace starého elektrického spotřebiče pomáhá zamezit možným negativním vlivům na životní prostředí a zdraví osob.
- 4** Bližší informace o likvidaci starého spotřebiče získáte u místní samosprávy, ve sběrném zařízení nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili.

# Obsah

<b>Návod pro bezpečné a efektivní použití .....</b>	<b>7</b>
<b>Důležité upozornění .....</b>	<b>13</b>
1. Paměť telefonu .....	13
2. Optimalizace výdrže baterie..	13
3. Instalace operačního systému typu Open Source .....	14
4. Použití bezpečnostního gesta .....	15
5. Použití nouzového režimu a úplného obnovení původního stavu.....	15
6. Připojení k sítím WiFi .....	16
7. Použití karty microSD .....	17
8. Otevírání aplikací a přepínání mezi nimi .....	18
9. Připojení telefonu k počítači pomocí rozhraní USB .....	18
10. Odemknutí obrazovky při použití datového připojení..	21
11. Pokud dojde k zamrznutí obrazovky .....	21
<b>Informace o telefonu .....</b>	<b>22</b>
Instalace karty SIM a baterie.	24
Nabíjení telefonu .....	25
Instalace paměťové karty .....	26
Formátování paměťové karty.	27
<b>Vaše domovská obrazovka ...</b>	<b>28</b>
Tipy pro dotykovou obrazovku.....	28
Poznámka .....	28
Zamykání a odemykání obrazovky .....	28
Používání domovské obrazovky .....	29
Výběr výchozí domovské obrazovky .....	29
Přidání aplikací na domovskou obrazovku.....	30
Přechod k naposledy použité aplikaci .....	31
Klávesnice na obrazovce.....	33
Použití klávesnice a zadávání textu .....	33
Prediktivní režim XT9.....	34
Režim 123.....	34
Zadávání písmen s diakritikou .....	35
Příklad.....	35
<b>Nastavení účtu Google.....</b>	<b>36</b>
Nastavení účtu Google.....	36
Vytvoření účtu Google.....	36
Přihlášení k účtu Google .....	36

# Obsah

<b>Hovory .....</b>	<b>38</b>	Odebrání účtů v telefonu .....	49
Uskutečnění hovoru.....	38	<b>Fotoaparát .....</b>	<b>50</b>
Volání kontaktů .....	38	Seznámení s hledáčkem.....	50
Příjem a odmítnutí hovoru.....	38	Použití režimu ostření .....	51
Úprava hlasitosti hovoru .....	39	Rychlé pořízení fotografie .....	51
Uskutečnění druhého hovoru.....	39	Jakmile pořídíte fotografii .....	52
Zobrazení záznamů hovorů .....	39	Použití pokročilých nastavení ..	52
Nastavení hovoru .....	40	Zobrazení uložených fotografií ..	54
<b>Kontakty.....</b>	<b>42</b>	<b>Videokamera.....</b>	<b>55</b>
Hledání kontaktu .....	42	Seznámení s hledáčkem.....	55
Přidání nového kontaktu .....	42	Rychlé pořízení	
Rychlá volba .....	42	videozáznamu .....	56
Oblíbené kontakty .....	43	Po pořízení videozáznamu.....	56
<b>Posílání zpráv/E-mail.....</b>	<b>44</b>	Použití pokročilých nastavení ..	57
Posílání zpráv .....	44	Sledování uložených	
Odeslání zprávy.....	44	videozáznamů.....	58
Používání smajlíků.....	45	<b>Vaše fotografie a</b>	
Změna nastavení zpráv SMS..	45	<b>videozáznamy .....</b>	<b>59</b>
Nastavení e-mailu .....	47	Prohlížení fotografií a	
Odeslání e-mailu pomocí		videozáznamů.....	59
nového účtu.....	47	Úprava hlasitosti při sledování	
Stahování e-mailu .....	48	videa.....	59
Změna nastavení e-mailového		Nastavení fotografie jako	
účtu .....	48	tapety.....	59
Sociální sítě .....	48	Úprava fotografií .....	59
Přidání účtu do telefonu.....	49	Otočení fotografie .....	60
Zobrazení a aktualizace stavu ..	49		

Přidání textu k fotografii.....	60	Zobrazení informací o	
Přidání efektu k fotografii.....	61	fotografii.....	67
Oříznutí fotografie .....	61	Přehrávač multimédií .....	67
Úpravy fotografie.....	61	Editor videa .....	67
Přidání rámečku.....	61	Scénář .....	67
Přidání klipartu.....	62	Hudební film .....	68
Použití kreslicí plochy .....	62	Střih.....	69
Přidání razítka.....	62	Hraní hry .....	69
Změna velikosti.....	62	Přenos souborů pomocí	
Úprava videozáznamů.....	62	funkce Mass storage.....	69
Zkrácení délky		Hudba .....	70
videozáznamu.....	62	Přehrání skladby .....	70
Výběr stylu přechodu.....	63	Používání rádia .....	71
Přidání titulků .....	63	Vyhledávání stanic .....	71
Přidání efektu úprav .....	63	Obnovení kanálů .....	72
Zachycení snímku .....	64	Poslech rádia.....	72
Přidání zvukové stopy		<b>Aplikace Sims™ 3.....</b>	<b>73</b>
k videozáznamu .....	64	<b>Aplikace Google.....</b>	<b>74</b>
<b>Multimédia.....</b>	<b>65</b>	Služba Google Maps.....	74
Zobrazení časové osy .....	65	Market .....	74
Dostupné možnosti pro		Služba Google Mail.....	75
obrázky .....	66	<b>Nástroje .....</b>	<b>77</b>
Odeslání fotografie .....	66	Nastavení budíku .....	77
Odeslání videozáznamu .....	66	Používání kalkulačky.....	77
Použití obrázku .....	66	Přidání události do kalendáře..	77
Vytvoření prezentace .....	67		

# Obsah

Změna výchozího náhledu kalendáře .....	78	Datum a čas .....	88
Aplikace Quickoffice .....	78	Info o telefonu .....	88
Záznam hlasu .....	79	Registrace DivX VOD .....	88
Nahrávání zvuku nebo hlasu ..	79	<b>Wi-Fi .....</b>	<b>89</b>
Odeslání hlasového záznamu ..	79	1. Jak nastavit síť Wi-Fi .....	89
<b>Web .....</b>	<b>80</b>	2. Podpora síťového profilu sítě Wi-Fi .....	90
Prohlížeč .....	80	3. Získání adresy MAC .....	91
Přístup k webu .....	80	<b>Aktualizace softwaru .....</b>	<b>92</b>
Použití voleb .....	80	Aktualizace softwaru .....	92
Přidávání a používání záložek ..	81	DivX Mobile .....	92
Změna nastavení webového prohlížeče .....	81	<b>Příslušenství .....</b>	<b>94</b>
<b>Nastavení .....</b>	<b>82</b>	<b>Řešení problémů .....</b>	<b>97</b>
Bezdrátové připojení a síť .....	82		
Nastavení zvuku .....	83		
Nastavení displeje .....	84		
Zabezpečení a poloha .....	84		
Aplikace .....	86		
Synchronizace dat .....	86		
Ochrana osobních údajů .....	87		
Karta SD a paměť telefonu .....	87		
Hledat .....	88		
Jazyk a klávesnice .....	88		
Usnadnění .....	88		
Syntéza řeči .....	88		

# Návod pro bezpečné a efektivní použití

Přečtěte si tyto jednoduché pokyny. Jejich nedodržení může být nebezpečné nebo nezákonné.

## Vystavení energii rádiové frekvence

Informace o vystavení rádiovým vlnám a specifické míře pohlcení (SAR – Specific Absorption Rate). Tento mobilní telefon GT540 byl navržen tak, aby vyhověl příslušným bezpečnostním požadavkům ohledně vystavení rádiovým vlnám. Uvedené požadavky jsou založeny na odborných směrniciích, jež zahrnují bezpečnostní rezervy, které zaručují bezpečí všem lidem bez ohledu na věk a zdraví.

- I když mohou existovat rozdíly mezi úrovněmi SAR jednotlivých modelů telefonů LG, jsou všechny modely navrženy tak, aby splnily příslušné směrnice pro vystavení rádiovým vlnám.

- Limit SAR doporučený mezinárodní komisí pro ochranu před neionizujícím zářením (ICNIRP) je 2 W/kg v průměru na 10 g tkáně.
- Nejvyšší hodnota SAR tohoto modelu zjištěná testem DASYS4 pro použití u ucha je 1,23 W/kg (10 g) a při nošení na těle je 1,39 W/kg (10 g).
- Informace o údajích SAR pro obyvatele zemí a oblastí, které přijaly limit SAR doporučený organizací Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), který je v průměru 1,6 W/kg na 1 g tkáně.
- Tento přístroj splňuje právní předpisy pro vystavení neionizujícímu záření, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo je umístěn nejméně 1,5 cm od těla. Pokud je přístroj umístěn v obalu, na sponě na opasek nebo v držáku na těle, nesmí takový doplněk obsahovat

# Návod pro bezpečné a efektivní použití

kovové součásti a měl by být umístěn alespoň 1,5 cm od těla. Nedodržení těchto pokynů může vyvolat překročení příslušných limitů pro vystavení vaší osoby neionizujícímu záření.

## Péče o výrobek a jeho údržba



**VAROVÁNÍ:** Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství, které jsou schváleny pro použití s tímto konkrétním modelem telefonu. Použití jakýchkoli jiných typů by mohlo vést ke zrušení záruky vztahující se na telefon, a mohlo by to být nebezpečné.

- Tento přístroj nerozebírejte. V případě nutnosti opravy jej odneste kvalifikovanému servisnímu technikovi.
- Udržujte výrobek mimo dosah elektrických zařízení, jako jsou televizory, rádia a osobní počítače.
- Přístroj je nutné udržovat mimo dosah zdrojů tepla, jako jsou radiátory nebo vařiče.
- Zabezpečte přístroj před pádem.
- Nevystavujte přístroj mechanickým vibracím nebo otřesům.
- Vypněte telefon na všech místech, kde to vyžadují speciální předpisy. Nepoužívejte ho například v nemocnicích, může ovlivnit citlivé lékařské přístroje.
- Když se telefon nabíjí, nedotýkejte se jej mokřýma rukama. Mohlo by dojít k zasažení elektrickým proudem nebo k vážnému poškození telefonu.
- Nenabíjejte přístroj v blízkosti hořlavého materiálu, protože může dojít k jeho přehřátí a vznícení, což může představovat riziko vzniku požáru.

- K čištění krytů telefonu používejte suchý měkký hadřík (nepoužívejte rozpouštědla, jako je benzen, ředidlo či alkohol).
- Nenabíjejte telefon ležící na měkké podložce.
- Telefon je nutno nabíjet na dobře větraném místě.
- Nevystavujte přístroj nadměrnému kouři nebo prachu.
- Nenoste telefon společně s kreditními kartami nebo jízdenkami. Může ovlivnit informace na magnetických prouzcích.
- Nedotýkejte se displeje ostrým předmětem. Mohlo by dojít k poškození telefonu.
- Nevystavujte telefon působení kapalin ani vlhkosti.
- Příslušenství, jako jsou sluchátka, používejte opatrně. Nedotýkejte se zbytečně antény.

## **Efektivní používání telefonu**

### **Elektronická zařízení**

- Všechny mobilní telefony mohou být rušeny, což může ovlivnit jejich výkon.
- Nikdy mobilní telefon nepoužívejte bez povolení v blízkosti lékařských zařízení. Neumisťujte telefon do blízkosti kardiostimulátoru, například do náprsní kapsy.
- Některá naslouchátka mohou být mobilními telefony rušena. Menší rušení může ovlivnit televizory, rádia, počítače atd.

### **Kardiostimulátor**

Výrobci kardiostimulátorů doporučují minimální vzdálenost mezi mobilním telefonem a kardiostimulátorem, nutnou pro předcházení možného rušení kardiostimulátoru, 15 cm. Proto používejte telefon na uchu opačném ke straně, na které se nachází kardiostimulátor, a

# Návod pro bezpečné a efektivní použití

nenoste telefon v náprsní kapse. Máte-li nějaké dotazy týkající se použití bezdrátového přístroje s kardiostimulátorem, obraťte se na svého poskytovatele léčebné péče.

## Bezpečnost na silnici

Zjistěte si zákony a předpisy týkající se používání mobilních telefonů v oblasti, kde řídíte.

- Během řízení nadržte telefon v ruce.
- Věnujte plnou pozornost řízení.
- Používejte sadu handsfree, pokud je k dispozici.
- Pokud to jízdní podmínky vyžadují, před voláním zastavte a zaparkujte.
- Vysokofrekvenční energie může ovlivnit elektronické systémy vozidla, například autorádio nebo bezpečnostní vybavení.
- Pokud je vozidlo vybaveno airbagem, neumísťujte na něj žádné překážky v podobě nainstalovaného nebo

přenosného bezdrátového zařízení. Může dojít k selhání airbagu nebo vážnému zranění z důvodu nesprávného fungování.

- Při poslechu hudby na cestách zajistěte, aby byla hlasitost nastavena na rozumnou úroveň a abyste byli schopni vnímat okolí. To je zvláště důležité v blízkosti silnic.

## Zabraňte poškození sluchu

K poškození sluchu dochází při dlouhodobém vystavení hlasitému zvuku. Doporučujeme proto přístroj nezapínat nebo nevypínat v blízkosti ucha. Doporučujeme rovněž udržovat rozumnou hlasitost při poslechu hudby i při hovorech.

**POZNÁMKA:** Nadměrná hlasitost a tlak sluchátek mohou způsobit poškození nebo ztrátu sluchu.

## Skleněné části

Některé části mobilního zařízení jsou vyrobeny ze skla. Tyto skleněné části se mohou rozbít, pokud zařízení upustíte na tvrdý povrch nebo pokud ho vystavíte silnému nárazu. Pokud dojde k rozbití skla, nedotýkejte se ho a nepokoušejte se ho odstranit. Mobil nepoužívejte, dokud nebude sklo vyměněno pracovníkem autorizovaného servisu.

## Oblast, kde se odstřeluje

Nepoužívejte telefon na místech, kde probíhají odstřelovací práce. Uposlechněte omezení a postupujte podle nařízení a pravidel.

## Prostředí s nebezpečím výbuchu

- Nepoužívejte telefon na čerpacích stanicích.
- Nepoužívejte telefon v blízkosti paliv nebo chemikálií.
- Nepřevázejte a neuchovávejte hořlavé plyny, tekutiny nebo

explozivní materiály v přihrádce automobilu, ve které je mobilní telefon a příslušenství.

## V letadle

V letadle mohou bezdrátová zařízení způsobovat rušení.

- Před nastoupením do letadla mobilní telefon vypněte nebo aktivujte letový režim.
- Ani na zemi jej nepoužívejte bez svolení posádky.

## Děti

Telefon uchovávejte na bezpečném místě mimo dosah malých dětí. Obsahuje malé součásti, u kterých při uvolnění hrozí riziko zadušení či polknutí.

## Tísňová volání

V některých mobilních sítích nemusí být tísňové volání dostupné. Proto byste se u tísňových volání neměli spoléhat pouze na svůj mobilní telefon. Zkontrolujte možnosti u místního poskytovatele služeb.

# Návod pro bezpečné a efektivní použití

## Informace a péče o baterii

- Před nabitím není nutné baterii zcela vybit. Na rozdíl od jiných systémů baterií nedochází k paměťovému efektu, který by mohl snížit výkon baterie.
- Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti LG. Nabíječky LG jsou navrženy tak, aby maximalizovaly životnost baterie.
- Baterie nerozebírejte ani nezkratujte. Dbejte na čistotu kovových kontaktů baterie.
- Jakmile baterie přestane zajišťovat přijatelný výkon, vyměňte ji. Baterie může projít stovkami nabíjecích cyklů, než je nutné ji vyměnit.
- Nabíjte baterii v případě, že jste ji dlouhou dobu nepoužívali. Zajistíte tak maximální výkon.
- Nevystavujte nabíječku baterií přímému slunci ani ji nepoužívejte v prostředí s vysokou vlhkostí, jako je koupelna.
- Neoponechávejte baterii v místech s velmi vysokou nebo nízkou teplotou. Může to snížit výkon baterie.
- V případě výměny baterie za nesprávný typ hrozí nebezpečí výbuchu.
- Proveďte likvidaci použitých baterií podle pokynů výrobce. Pokud je to možné, recyklujte. Baterie nevyhazujte do běžného domácího odpadu.
- Pokud potřebujete vyměnit baterii, obraťte se na nejbližší autorizované servisní místo společnosti LG Electronics nebo na nejbližšího prodejce.
- Po úplném nabití telefonu vždy odpojte nabíječku ze zásuvky, zabráníte tak zbytečnému odběru energie.
- Skutečná životnost baterie je závislá na konfiguraci sítě, nastavení produktu, způsobech používání, baterii a podmínkách prostředí.

# Důležité upozornění

Dříve než mobil předáte do servisu nebo zavoláte zástupce podpory, projděte prosím tento oddíl, zda neobsahuje popis některé z potíží, s nimiž jste se u svého telefonu setkali.

## 1. Paměť telefonu

Je-li v telefonu pouze 10 % dostupné paměti, telefon nemůže přijmout novou zprávu. Musíte paměť telefonu projít a uvolnit smazáním části dat, např. aplikací nebo zpráv.

### Správa aplikace

1. Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnost **Nastavení > Aplikace > Správa aplikací**.
2. Po zobrazení všech aplikací přejděte na aplikaci, kterou chcete odinstalovat, a vyberte ji.
3. Klepnutím na možnost **Odinstalovat** a na tlačítko OK požadovanou aplikaci odinstalujete.

## 2. Optimalizace výdrže baterie

Výdrž baterie do dalšího nabíjení můžete prodloužit vypnutím funkcí, u kterých nepotřebujete jejich trvalý chod na pozadí. Můžete také sledovat, jak aplikace a systémové prostředky spotřebovávají energii baterie.

### Prodloužení výdrže baterie

- Vypněte rádiovou komunikaci, kterou nepoužíváte. Nepoužíváte-li právě WiFi, Bluetooth ani GPS, vypněte je pomocí aplikace Nastavení.
- Snižte jas obrazovky a nastavte kratší interval vypnutí obrazovky.
- Jestliže ji nepotřebujete, vypněte automatickou synchronizaci služby Google Mail, Kalendáře, Kontaktů a dalších aplikací.
- Některé aplikace, které jste stáhli, mohou zkrátit výdrž baterie. Tyto aplikace a všechna jejich data

## Důležité upozornění

a nastavení budete muset z telefonu odinstalovat.

### Zobrazení úrovně nabití baterie

1. Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a zvolte položku **Nastavení> Info o telefonu> Stav**.
2. Stav (nabíjení, vybíjení) a úroveň nabití baterie (v procentech plně nabitého stavu) se zobrazují v horní části obrazovky.

### Sledování a řízení spotřeby baterie

1. Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a zvolte položku **Nastavení> Info o telefonu> Využití baterie**.
2. V horní části obrazovky je uvedena doba použití baterie. Může to být buď doba od posledního připojení ke zdroji energie, nebo, v době připojení ke zdroji energie, doba, po kterou přístroj běžel na energii z baterie. Na hlavní ploše

obrazovky je výpis aplikací nebo služeb, které využívají energii baterie, seřazených od největšího po nejmenší množství.

### 3. Instalace operačního systému typu Open Source

Pokud do telefonu instalujete operační systém typu open source a nepoužíváte operační systém dodaný výrobcem, může dojít k poškození telefonu.



**VAROVÁNÍ:** Pokud instalujete a používáte operační systém jiný než poskytnutý výrobcem, na telefon se již nevztahuje záruka.

**⚠ VAROVÁNÍ:** Chcete-li svůj telefon a osobní data chránit, stahujte aplikace pouze z důvěryhodných zdrojů, např. služby Android Market. Nebudou-li některé aplikace ve vašem telefonu řádně nainstalovány, hrozí, že telefon nebude fungovat normálně, případně může dojít k vážným chybám. Tyto aplikace a všechna jejich data a nastavení budete muset z telefonu odinstalovat.

**⚠ VAROVÁNÍ:** Bezpečnostní opatření při použití gesta pro odemknutí.  
Je velice důležité, abyste si nastavené bezpečnostní gesto pamatovali. Pokud 5krát použijete nesprávné gesto, nebudete moci telefon používat. Po pěti pokusech o odemčení za použití bezpečnostního gesta můžete stisknout volbu Zapomenuté gesto a telefon odemknout pomocí údajů o účtu Google.

## 4. Použití bezpečnostního gesta

Nastavení bezpečnostního gesta pro telefon. Otevře několik obrazovek, které vás provedou nakreslením bezpečnostního gesta odemčení obrazovky.

Nemáte-li účet Google nebo jste si účet Google v telefonu nevytvořili, nebo pokud jste jeho údaje zapoměli, můžete použít **Úplné obnovení původního stavu**.

## 5. Použití nouzového režimu a úplného obnovení původního stavu

# Důležité upozornění

## Použití nouzového režimu

### \* Pro obnovení stavu telefonu při nefunkčnosti

1. Telefon vypněte a restartujte. Při spouštění telefonu stiskněte a přidržte klávesu Domů v době, kdy je zobrazeno logo Android. Telefon se nastartuje až do fáze zobrazení hlavní obrazovky a v levém spodním rohu se zobrazí „nouzový režim“.
2. Zvolte položku **Nastavení** > **Aplikace** > **Správa aplikací** a vyberte příslušnou aplikaci. Pak zvolte ikonu **Odinstalovat**.
3. Po odinstalování aplikace telefon vypněte a restartujte.

### \* Použití funkce Úplné obnovení původního stavu (Výchozí tovární nastavení)

Pokud se původní stav neobnoví, použijte funkci **Úplné obnovení původního stavu** pro inicializaci telefonu.

Až se telefon zapne a zobrazí se uzamknutá obrazovka, stiskněte a přidržte současně tlačítko pro zvýšení hlasitosti + klávesu Domů + klávesu Hledat (po dobu pěti sekund). Po zobrazení místní obrazovky restartujte telefon volbou OK.

Pamatujte, že po provedení **Úplného obnovení původního stavu** budou všechna vaše data a aplikace vašeho telefonu nevratně smazány.



**VAROVÁNÍ:** Všechny uživatelské aplikace a data budou smazána. Nezapomeňte před provedením **Úplného obnovení původního stavu** zálohovat všechna důležitá data.

## 6. Připojení k sítím WiFi

V telefonu můžete používat služby WiFi pro připojení k přístupovému bodu bezdrátové sítě (hot spot). Některé přístupové body jsou

nezabezpečené a můžete se k nim jednoduše připojit. Jiné jsou skryté nebo chráněné bezpečnostními funkcemi, takže musíte svůj telefon nakonfigurovat tak, aby se k nim mohl připojit.

Funkci WiFi vypněte, pokud ji nepoužíváte. Prodloužíte tak výdrž baterie.

### Zapnutí WiFi a připojení k síti WiFi

1. Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnost **Nastavení > Ovládání bezdrátových sítí > Nastavení WiFi**.
2. Stiskněte volbu **WiFi**, čímž zapnete a zahájíte vyhledávání dostupných sítí WiFi.
  - Zobrazí se seznam dostupných sítí WiFi. Zabezpečené sítě jsou označeny ikonou zámku.
3. Pro připojení k vybrané síti stiskněte její název.
  - Je-li síť nezabezpečená,

budete vyzváni k potvrzení, že se k ní chcete připojit, stisknutím volby **Připojit**.

- Pokud je síť zabezpečená, budete vyzváni ke vložení hesla nebo jiných ověřovacích údajů. (Vyžádejte si podrobnosti od správce sítě.)

4. Ve stavovém řádku se zobrazují stavové ikony sítě WiFi.

### 7. Použití karty microSD

Obrázky, ale i hudební soubory a videosoubory, lze ukládat pouze do externí paměti.

Ještě před použitím vestavěného fotoaparátu musíte do telefonu vložit paměťovou kartu microSD.

Bez vložené paměťové karty nebude možné ukládat pořízené snímky a videa.

**POZNÁMKA:** Aplikace lze ukládat pouze do interní paměti telefonu.

# Důležité upozornění

 **VAROVÁNÍ:** Nevkládejte ani nevyjímejte paměťovou kartu, pokud je telefon zapnutý. V opačném případě může dojít k poškození paměťové karty nebo telefonu a poškození dat na paměťové kartě. Chcete-li bezpečně odebrat paměťovou kartu, vyberte možnost **Aplikace > Nastavení > Karta SD a paměť telefonu > Odpojit kartu SD.**

## 8. Otevírání aplikací a přepínání mezi nimi

Souběžné zpracování úloh je v systému Android snadné, protože otevřené aplikace stále běží i tehdy, když otevřete další aplikaci. Před otevřením další aplikace není potřeba ukončovat stávající aplikaci.

**Použití a přepínání několika otevřených aplikací.** Systém Android všechny aplikace spravuje, zastavuje a spouští podle potřeby tak, aby nečinné

aplikace zbytečně nevyužívaly systémové zdroje.

## Ukončení používané aplikace

1. Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnost **Nastavení > Aplikace > Správa aplikací.**
2. Přejděte na vybranou aplikaci a ukončete ji možností **Vynutit ukončení.**

## 9. Připojení telefonu k počítači pomocí rozhraní USB

### POZNÁMKA: Instalace programu LG PC suite do počítače

Pro synchronizaci telefonu a počítače pomocí kabelu USB je třeba v počítači instalovat program LG PC suite.

Tento program si můžete stáhnout z webových stránek společnosti LG (<http://www.lge.cz>).

Na webových stránkách společnosti LG najdete další informace o instalaci a použití programu.

### **Program LG PC SUITE**

LG PC Suite IV je program, který pomáhá připojit mobilní telefon k počítači pomocí datového komunikačního kabelu USB. Poté můžete používat funkce mobilního telefonu v počítači.

#### **Hlavní funkce programu LG PC Suite IV**

- Pohodlné vytváření, úpravy a odstranění dat telefonu
- Synchronizace dat z počítače a telefonu (**Kontakty, Kalendář/Úkol**)
- Pohodlný přenos multimediálních souborů (**Fotografie, Video, Hudba**) prostým přetažením mezi počítačem a telefonem
- Přenos zpráv z telefonu do počítače
- Použití telefonu jako modemu
- Aktualizace softwaru bez ztráty dat

### **Telefon GT540 nepodporuje tyto funkce:**

- Připojení k počítači přes Bluetooth
- LG Air Sync (Web Sync, R-Click)
- Aplikace OSP (Telefon na obrazovce)
- Úkoly v kalendáři
- Poznámky
- E-mail
- Aplikace Java

Uživatelskou příručku aplikace PC Suite IV naleznete v menu Nápověda po dokončení instalace aplikace PC Suite IV.

# Důležité upozornění

## Přenos souborů pomocí kabelu USB:

1. Vložte svou paměťovou kartu microSD do telefonu. (Karta již může být vložena do telefonu.)
2. Před připojením datového kabelu USB zkontrolujte aktivaci režimu Pouze Mass storage v telefonu. (V menu aplikací vyberte možnost **Nastavení > Karta SD a paměť telefonu**, poté vyberte položku Pouze Mass storage a zaškrtněte políčko.)
3. Pro připojení telefonu k portu USB počítače použijte kabel USB dodaný s telefonem. Budete upozorněni, že je připojeno rozhraní USB.
4. Otevřete oznamovací lištu a stiskněte možnost **USB připojeno**.
5. Zvolte možnost **Připojit**, čímž potvrdíte, že chcete přenést soubory mezi kartou microSD telefonu a počítačem.

Je-li telefon připojen jako úložné zařízení USB, budete na to upozorněni oznámením. Karta microSD telefonu je připojena k počítači jako pevný disk. Nyní můžete kopírovat soubory na kartu microSD i z ní.

**POZNÁMKA:** Při odinstalaci sady PC Suite IV nebudou automaticky odebrány ovladače zařízení USB a Bluetooth. Proto je nutné je odinstalovat ručně.

**TIP!** Kartu microSD v telefonu budete moci znovu použít po otevření oznamovací lišty a volbě **„Vypnout úložiště USB“**.

V této době nebudete mít ke kartě microSD v telefonu přístup, takže nebudete moci používat aplikace, které s kartou microSD pracují, např. Fotoaparát, Galerie a Hudba.

Při odpojování telefonu od počítače důsledně dodržujte pokyny počítače pro odpojení karty microSD a proveďte odpojení zařízení USB řádně.

Ochráníte tak informace na kartě před ztrátou.

1. Telefon řádně odpojte od počítače.
2. Otevřete Oznamovací lištu a zvolte možnost **Vypnout úložiště USB**.
3. V zobrazeném dialogovém okně zvolte možnost **Vypnout**.

## 10. Odemknutí obrazovky při použití datového připojení

Při použití datového připojení displej ztmavne, pokud jej nebudete nějakou dobu používat. Chcete-li zapnout displej LCD, stačí se jej dotknout.

## 11. Pokud dojde k zamrznutí obrazovky

Pokud telefon nereaguje na příkazy uživatele nebo dojde k zamrznutí obrazovky: vyjměte baterii, znovu ji vložte a zapněte telefon.

Pokud připojení stále nefunguje, obraťte se prosím na servisní středisko.

# Informace o telefonu

Telefon zapnete stisknutím a podržením klávesy Napájení po dobu 3 sekund. Chcete-li telefon vypnout, stiskněte klávesu Napájení po dobu 3 sekund.



**TIP!** Kdykoli klepnete na aplikaci, můžete zobrazit dostupné možnosti stisknutím klávesy **Menu**.

**TIP!** Pokud telefon při použití vykazuje chyby nebo jej nemůžete zapnout, vyjměte baterii, znovu ji vložte a telefon po 5 sekundách znovu zapněte.

## Klávesy hlasitosti

- Na domovské obrazovce: ovládají hlasitost vyzvánění.
- Během hovoru: ovládají hlasitost sluchátka.
- Při přehrávání skladby: souvisle ovládají hlasitost.

## Nabíječka, konektor kabelu micro USB

## Klávesa Vyhledávání

- Vyhledávání na webu a hledání obsahu v telefonu.

## Klávesa Fotoaparát

- Stisknutím a podržením klávesy přejdete přímo do menu fotoaparátu.

## Konektor pro stereofonní sluchátka

## Objektiv fotoaparátu

## Slot paměťové karty microSD

## Nabíječka, konektor kabelu micro USB


## Zadní kryt

## Baterie

## Slot SIM karty

## Klávesa Fotoaparát

## Klávesa Vyhledávání

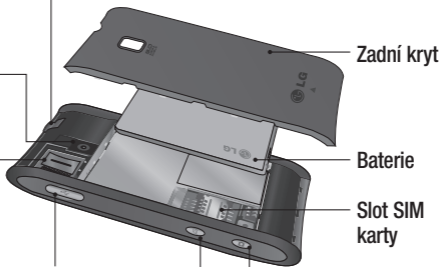

# Informace o telefonu

## Instalace karty SIM a baterie


Než budete moci používat funkce svého nového telefonu, je třeba jej nejprve připravit k použití.

Vložení SIM karty a baterie:


- 1 Otočte telefon zadní stranou k sobě a sejměte zadní kryt. Palci pevně stlačte obě strany zadního krytu a vysuňte ho přes objektiv fotoaparátu.



- 2 Zasuňte kartu SIM do držáku karty SIM. Zkontrolujte, zda oblast na kartě s pozlacenými kontakty směřuje dolů.

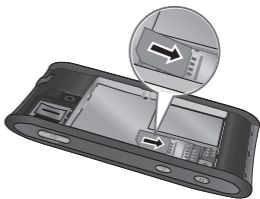

- 3 Vložte baterii do přihrádky pro baterii, aby na sebe přiléhaly zlaté kontakty na baterii a na telefonu. Potom na baterii mírně zatlačte, aby zapadla na své místo.

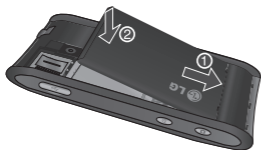


- 4 Znovu nasadíte kryt baterie a posuňte jej dolů, dokud nezaklapne západka.



**POZNÁMKA!** Pokud se telefon po vložení karty SIM a zapnutí nepřipojí k síti, zjistěte u poskytovatele služeb informace o názvu přístupového bodu.

## Nabíjení telefonu

Odsuňte kryt konektoru nabíjení na boční straně telefonu GT540. Připojte nabíječku k telefonu a k elektrické síti. Nechte telefon GT540 plně nabít, dokud se nezobrazí ikona .

**POZNÁMKA:** Pokud chcete životnost baterie zvýšit, je nutné ji před prvním použitím zcela nabít.



## Informace o telefonu


**POZNÁMKA:** Telefon GT540 má interní anténu. Dávejte pozor, abyste nepoškrábali nebo nepoškodili tuto zadní část telefonu, jinak dojde ke snížení výkonu telefonu.

### Instalace paměťové karty



Aby bylo možné ukládat multimediální soubory, například snímky pořízené vestavěným fotoaparátem, je třeba do telefonu vložit paměťovou kartu.

Postup vložení paměťové karty:


- 1 Před vložení nebo vyjmutím paměťové karty telefon vypněte. Sejměte zadní kryt.

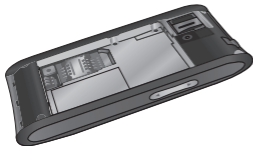

- 2 Otevřete ochranu slotu a vložte paměťovou kartu do slotu. Zkontrolujte, zda oblast na kartě s pozlacenými kontakty směřuje dolů.

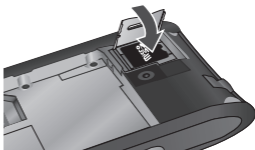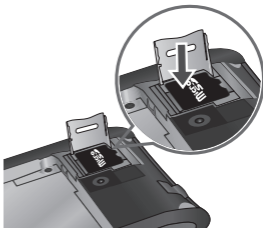

### 3 Zavřete ochranu slotu.

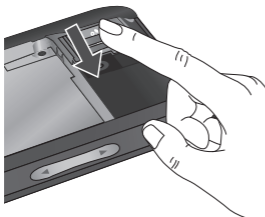

**VAROVÁNÍ:** Nevkládejte ani nevyjímejte paměťovou kartu, pokud je telefon zapnutý. V opačném případě může dojít k poškození paměťové karty nebo telefonu a poškození dat na paměťové kartě.

## Formátování paměťové karty

Paměťová karta je již zřejmě zformátována. Pokud ne, je třeba ji před použitím zformátovat.

**POZNÁMKA:** Všechny soubory na kartě budou při formátování smazány.

- 1 Stisknutím karty **Aplikace** na domovské obrazovce otevřete menu aplikací.
- 2 Vyhledejte a stiskněte možnost **Nastavení**.
- 3 Přejděte na **Karta SD a paměť telefonu**.
- 4 Stiskněte možnost **Odpojit kartu SD**.
- 5 Stiskněte možnost **Formátovat kartu SD** a poté volbu potvrďte.
- 6 Pokud je nastaveno heslo, zadejte ho. Výchozí nastavení je 0000. Karta se následně zformátuje a bude připravena k použití.

**POZNÁMKA:** Je-li na paměťové kartě nějaký obsah, struktura složek se může po formátování lišit, protože všechny soubory budou smazány.

# Vaše domovská obrazovka

## Tipy pro dotykovou obrazovku

Zde je několik tipů na to, jak se pohybovat po telefonu.

**Dotek** - zvolit menu / volbu nebo otevřít aplikaci, dotkněte se.

**Dotkněte se a podržte** - Chcete-li otevřít menu voleb nebo vzít objekt který chcete přesunout, dotkněte se ho a podržte.

**Tahat** - Chcete-li procházet seznamem nebo pohybovat pomalu, přetáhněte prstem přes dotykovou obrazovku.

**Švihnutí** - Chcete-li procházet seznamem nebo posunovat rychle, potáhněte v rámci dotykové obrazovky (potáhněte rychle a pusťte).

## Poznámka

- Položku vyberete stisknutím středu ikony.
- Nevyvíjejte příliš silný tlak, dotyková obrazovka je dostatečně citlivá i na jemný avšak důrazný dotyk.

- Požadovanou možnost stiskněte špičkou prstu. Dávejte pozor, abyste nestiskli žádné jiné klávesy.

## Zamykání a odemykání obrazovky

Pokud telefon GT540 nepoužíváte, obrazovka se uzamkne. Pokud telefon určitou dobu nepoužíváte, domovská, případně jiná zobrazená obrazovka se uzamkne a displej se ztmaví, aby se šetřila energie baterie.

Telefon probudíte stisknutím klávesy **Napájení**. Zobrazí se uzamknutá obrazovka. Stisknutím ikony zámku a tažením prstu doprava obrazovku odemknete. Zobrazí se naposledy zobrazená obrazovka.

**POZNÁMKA:** Pokud jsou při nastavení gesta spuštěny nějaké programy, mohou být stále spuštěny v režimu uzamknutí. Před vstupem do režimu uzamknutí se doporučuje ukončit

všechny programy, aby nevznikly zbytečné poplatky. (například za telefonický hovor, přístup k webu a datovou komunikaci).

### **TIP! Nastavení gesta pro odemknutí obrazovky**

Můžete nakreslit vlastní gesto pro odemknutí obrazovky, a to spojením čtyř nebo více teček. Pokud nastavíte gesto, obrazovka telefonu se uzamkne. Chcete-li telefon odemknout, nakreslete nastavené gesto na obrazovce.

### **Používání domovské obrazovky**

Domovská obrazovka LG nabízí pět panelů. Mezi panely můžete jednoduše přepínat tažením prstu doleva nebo doprava. Jednotlivé panely si můžete upravit pomocí zkratk na aplikace a oblíbené složky.

**POZNÁMKA:** Vzhled některých obrazovek se může lišit v závislosti na prodejci telefonu.

## **Výběr výchozí domovské obrazovky**

Uživatelské rozhraní využívá dva typy domovských obrazovek:

### **Domovská obrazovka LG a Domovská obrazovka systému Android.**

- V dolní části domovské obrazovky LG se zobrazují klávesy rychlé volby. Klávesy rychlé volby poskytují snadný přístup k nejpoužívanějším funkcím jediným dotykem.  
 Stisknutím ikony **Telefon** zobrazíte dotykovou klávesnici pro vytáčení čísla.
-  Stisknutím ikony **Zpráva** otevřete menu zpráv. Zde můžete vytvořit novou zprávu.
-  Stiskněte kartu Aplikace dolní části obrazovky. Nyní si můžete prohlédnout všechny instalované aplikace. Stačí jen stisknout a procházet k požadované aplikaci.


# Vaše domovská obrazovka

- Stisknutím ikony **Aplikace**  na domovské obrazovce systému Android otevřete menu aplikací. Seznam aplikací můžete procházet stisknutím obrazovky a přejetím prstem nahoru nebo dolů. Když otevřete a zobrazíte menu Aplikace, můžete se stisknutím ikony Domů  to vrátit na domovskou obrazovku.

## Přidání aplikací na domovskou obrazovku

Domovskou obrazovku můžete přizpůsobit přidáním zkratk, aplikací a složek. Chcete-li si dále zpříjemnit používání telefonu, přidejte na domovskou stránku své oblíbené aplikace.

**POZNÁMKA:** Tuto funkci nabízí obrazovka **Domovská obrazovka LG** i **Domovská obrazovka systému Android**. Postup přidání ikony na domovskou obrazovku:


- 1 Na domovské obrazovce stiskněte klávesu **Menu** .

otevřete kartu **Volby** a potom vyberte možnost **Přidat**.

- 2 V menu **Přidat na domovskou obrazovku** stiskněte typ položky, kterou chcete přidat.
- 3 V seznamu například vyberte možnost **Složky** a klepněte na ni.
- 4 V seznamu vyberte možnost **Kontakty s telefonními čísly** a klepněte na ni.
- 5 Na domovské obrazovce se zobrazí ikona nové složky. Ikonu přetáhněte na požadované místo na zvoleném panelu a sejměte prst z obrazovky.



**TIP!** Chcete-li na domovskou obrazovku přidat ikonu aplikace, stiskněte a podržte aplikaci, kterou chcete přidat na domovskou obrazovku.

Postup odebrání ikony aplikace z domovské obrazovky:

- 1 Stiskněte a podržte ikonu. Ikona **Aplikace** se změní na ikonu **Koš** .

- 2 Přetáhněte ikonu aplikace na ikonu **Koš** .

## Přechod k naposledy použité aplikaci

- 1 Stiskněte a podržte klávesu **Domů** . Na obrazovce se zobrazí překryvné okno s naposledy použitými aplikacemi.
- 2 Stisknutím ikony aplikace spustíte aplikaci. Nebo se stisknutím klávesy **Zpět**  vraťte na aktuální aplikaci.

## Oznamovací lišta

V horní části obrazovky je umístěna oznamovací lišta. Stiskněte a podržte oznamovací lištu a poté ji prstem stáhněte dolů. Nebo na domovské obrazovce stiskněte klávesu **Menu**  a vyberte možnost **Oznámení**. Na tomto místě se zobrazují stavová upozornění připojení Wi-Fi a Bluetooth a další upozornění.

## Zobrazení stavového řádku

Stavový řádek zobrazuje pomocí různých ikon informace o stavu telefonu, např. sílu signálu, nové zprávy a životnost baterie, i to, zda je aktivní připojení Bluetooth nebo datové připojení.

Následuje tabulka, ve které je vysvětlen význam ikon, které se pravděpodobně zobrazí ve stavovém řádku.

# Vaše domovská obrazovka



## [Stavový řádek]

Ikona	Popis
	Není vložena karta SIM
	Není signál
	Připojeno k síti Wi-Fi
	Sluchátka s kabelem
	Přesměrování hovorů
	Přidržení hovoru
	Reproduktor je zapnutý
	Mikrofon telefonu je ztlumený
	Zmeškaný hovor
	Je zapnuto připojení Bluetooth
	Připojeno k zařízení Bluetooth

Ikona	Popis
	Systémové upozornění
	Je nastaven budík
	Nová hlasová pošta
	Režim V letadle
	Vyzvánění je vypnuto
	Režim vibrací
	Není vložena karta SD
	Baterie je plně nabitá
	Baterie se nabíjí
	Příjem dat
	Odesílání dat
	Příjem a odesílání dat
	Telefon je připojen k počítači pomocí kabelu USB

Ikona	Popis
	Stahování dat
	Odesílání dat
	Příjem dat o poloze ze systému GPS
	Nalezena poloha GPS
	Další 2 oznámení nejsou zobrazena
	Probíhá hovor
	Synchronizace dat
	Stahování dokončeno
	Nová zpráva G-Mail
	Nová zpráva Google Talk
	Nová zpráva
	Přehrávání skladby
	Nadcházející událost

## Klávesnice na obrazovce

Text můžete zadávat také pomocí klávesnice na obrazovce.

Klávesnice na obrazovce se na obrazovce zobrazí automaticky, když je třeba zadat text.

Chcete-li klávesnici zobrazit ručně, stačí stisknout textové pole, do něhož chcete zadat text.


## Použití klávesnice a zadávání textu





Klepnutím můžete přepínat mezi velkými písmeny nebo malými písmeny. Klepnutím zadáte velké písmeno. Další zadané písmeno bude velké. Dvěma klepnutími zapnete režim psaní velkými písmeny. Barevný kroužek na tlačítku vás informuje, zda je zapnutý režim psaní velkými písmeny (zelená) nebo zda platí pouze pro jeden znak (oranžová).

# Vaše domovská obrazovka


 Klepnutím zadáte mezeru.


 Klepnutím zadáte mezeru.

 Klepnutím zobrazíte menu Nastavení. Můžete zvolit z možností Nastavení editoru, Rozložení klávesnice, Jazyk písma, Uživatelský slovník a Způsob zadávání.

 Klepnutím můžete skrýt nebo zobrazit klávesnici na obrazovce.

 Klepnutím odstraníte předchozí znak.

 Klepnutím přepínáte mezi numerickou a symbolovou klávesnicí.

 Klepnutím vstoupíte na další řádek v poli zprávy.

## Prediktivní režim XT9

Klávesnice na obrazovce obsahuje prediktivní text, který vám pomůže psát rychle a přesně. Prediktivní režim XT9 pomocí vestavěného slovníku rozpoznává slova podle pořadí stisknutí kláves s čísly. Stačí stisknout číselnou klávesu spojenou s písmenem, které chcete zadat, a slovník bude předvídat slovo, které chcete použít.

## Režim 123

Tento režim umožňuje mnohem rychlejší zadávání čísel do textových zpráv (například telefonního čísla). Před ručním přepnutím zpět do příslušného režimu zadávání textu stisknete klávesy odpovídající požadovaným číslicím.

## **Zadávání písmen s diakritikou**

Pokud jako jazyk pro zadávání textu zvolíte francouzštinu nebo španělštinu, můžete zadávat speciální znaky těchto jazyků (např. „ä“).

Poté, co příslušný znak písmene zmizí, stiskněte opakovaně stejnou klávesu, dokud se nezobrazí požadovaný speciální znak.

### **Příklad**

Chcete-li zadat znak „ä“, stiskněte a podržte klávesu pro znak „a“.

# Nastavení účtu Google

## Nastavení účtu Google

Při prvním spuštění aplikace Google v telefonu bude požadováno přihlášení k vašemu stávajícímu účtu služby Google Mail. Pokud nemáte účet Google, budete vyzváni k jeho vytvoření.

## Vytvoření účtu Google

- 1 Stisknutím karty **Aplikace** na domovské obrazovce otevřete menu aplikací.
- 2 Klepněte na možnost **Gmail**, poté klepnutím na možnost **Další > Vytvořit** spusťte průvodce vytvořením účtu služby Google Mail a vytvořte nový účet.
- 3 Stisknutím textového pole otevřete dotykovou klávesnici a zadejte své jméno a uživatelské jméno účtu Google. Při zadávání textu se můžete přepnout na další pole stisknutím klávesy **Další** na klávesnici.

- 4 Po zadání jména a uživatelského jména klepněte na klávesu **Další**. Telefon se spojí se servery společnosti Google a zkontroluje dostupnost uživatelského jména.
- 5 Zadejte heslo a ověření hesla. Potom postupujte podle pokynů a zadejte povinné a volitelné údaje účtu. Vyčkejte, až server vytvoří účet.

## Přihlášení k účtu Google

- 1 Zadejte e-mailovou adresu a heslo a klepněte na tlačítko **Přihlásit**. Vyčkejte na přihlášení.
- 2 Po přihlášení můžete v telefonu používat službu **Google Mail** a další služby Google.

**3** Po nastavení účtu Google v telefonu bude telefon automaticky synchronizován s webovým účtem služby **Google**. (Záleží na nastavení synchronizace.)

Po přihlášení můžete používat Google Mail, Kalendář, Google Talk a Google Maps; stáhnout aplikace z Android Market, zálohovat nastavení pro servery Google, a využít jiné služby Google v telefonu.

### **Důležité upozornění!**

- Některé aplikace, například Kalendář, pracují pouze s prvním přidáním účtem Google. Pokud spolu s telefonem hodláte používat více než jeden účet Google, nezapomeňte se v těchto aplikacích nejprve přihlásit k požadovanému účtu. Po přihlášení je provedena synchronizace vašich kontaktů, zpráv Gmail, událostí kalendáře a dalších informací z těchto


aplikací a služeb na webu s telefonem. Pokud se k účtu Google nepřihlásíte během nastavení, zobrazí se výzva k přihlášení nebo k vytvoření účtu Google při prvním spuštění aplikace, která tento účet vyžaduje (například Gmail nebo Android Market).

- Chcete-li použít funkci zálohy k obnovení vašich nastavení tohoto telefonu z jiného telefonu využívajícího operační systém Android, je nutné se přihlásit k účtu Google nyní, během nastavení. Pokud s přihlášením počkáte na dokončení nastavení, vaše nastavení se neobnoví.
- Máte-li podnikový účet poskytnutý vaší společností nebo jinou organizací, vaše oddělení IT může mít speciální pokyny pro přihlášení k tomuto účtu.

# Hovory

## Uskutečnění hovoru

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte klávesu **Odeslat**  a stisknutím ikony **Telefon**  otevřete klávesnici.
- 2 Pomocí klávesnice zadejte číslo. Číslici lze smazat stisknutím ikony **Smazat** .
- 3 Stisknutím ikony **Volat**  zahájíte hovor.
- 4 Chcete-li ukončit hovor, stiskněte možnost Ukončit nebo stiskněte klávesu Ukončit .


**TIP!** Chcete-li zadat symbol „+“ při vytáčení mezinárodních hovorů, stiskněte a podržte klávesu .


## Volání kontaktů


- 1 Stisknutím karty **Aplikace** na domovské obrazovce otevřete menu aplikací. Stisknutím ikony **Kontakty** otevřete kontakty.

- 2 Procházejte seznamem kontaktů nebo stiskněte pole **Hledat** a zadejte první písmeno (písmena) kontaktu, kterému chcete zavolat.
- 3 V seznamu stiskněte kontakt, kterému chcete volat, případně vyberte číslo pro volání, pokud je u kontaktu uloženo více čísel.

## Příjem a odmítnutí hovoru

Když telefon vyzvání, stiskněte klávesu **Odeslat 3** pro odpověď. Můžete také přetáhnout ikonu **Přijetí** hovoru  doprava.




Příchozí hovor lze odmítnout stisknutím klávesy **Konec** .

**TIP!** Když telefon zvoní, stisknutím a posunutím ikony  doleva přepnete telefon na tiché zvonění.



## Úprava hlasitosti hovoru

Chcete-li v průběhu hovoru upravit hlasitost, použijte klávesy pro zvýšení a snížení hlasitosti na levé straně telefonu.

## Uskutečnění druhého hovoru


- 1 Během prvního hovoru stiskněte ikonu .
- 2 Vytočte číslo nebo prohledejte kontakty a vyberte číslo, na které chcete volat.
- 3 Stisknutím ikony **Volat**  spojte hovor.
- 4 Oba hovory budou uvedeny na obrazovce pro volání. První hovor bude uzamčen a přidržen.
- 5 Stisknutím ikony  můžete přepínat mezi hovory.

**POZNÁMKA:** Stisknutím ikony  můžete zahájit konferenční hovor.


- 6 Aktivní hovory ukončíte stisknutím možnosti **Ukončit** . Chcete-li ukončit všechny hovory současně, stiskněte klávesu **Menu**  a zvolte Ukončit hovory.

**POZNÁMKA:** Každý hovor, který uskutečníte, bude zpoplatněn.

## Zobrazení záznamů hovorů

Stiskněte klávesu **Odeslat** . Zobrazí se úplný seznam všech volaných, přijatých, zmeškaných a hlasových hovorů.

**TIP!** Stisknutím jednotlivých položek v záznamu hovorů zobrazíte datum, čas a trvání hovoru.

**TIP!** Stisknutím klávesy **Menu**  a možnosti **Smažat hovory** smažete všechny zaznamenané položky.

# Hovory

## Nastavení hovoru

Můžete nakonfigurovat nastavení telefonních hovorů, například přesměrování hovorů, čekající hovor a další speciální funkce poskytované operátorem.

- 1 Stisknutím karty **Aplikace** na domovské obrazovce otevřete menu aplikací.
- 2 Vyhledejte a stiskněte možnost **Nastavení**.
- 3 Klepněte na možnost **Nastavení hovorů** a zvolte možnosti, které chcete upravit.

### < Povolená telefonní čísla >

Výběrem možnosti aktivujete a sestavíte seznam čísel, na která lze z telefonu volat. Budete potřebovat kód PIN 2, který vám poskytl operátor. Z telefonu lze volat pouze čísla ze seznamu pevné volby.

### < Hlasová schránka >

Nastavte číslo hlasové schránky.

### Služba hlasové schránky –

Umožňuje vybrat službu hlasové schránky vašeho operátora.

### Nastavení hlasové schránky –

Pokud používáte službu hlasové schránky svého operátora, pak tato volba umožňuje zadat telefonní číslo používané k poslechu a správě hlasové pošty.

### < Další nastavení hovoru >

#### Zpráva s omluvou –

Pokud odmítnete hovor, můžete pomocí této funkce rychle odeslat zprávu. Tato funkce je užitečná, pokud potřebujete odpovědět na zprávu během schůzky.

#### Přesměrování hovorů –

Zde můžete nakonfigurovat přesměrování pro případ, že již telefonujete, nepřijímáte hovor atd. Vyberte z možností

**Přesměrovat vždy, Přesměrovat, když je obsazeno, Přesměrovat, když neodpovídá** nebo

**Přesměrovat, když je.** Potom zadejte číslo pro přesměrování.

**POZNÁMKA:** Přesměrování hovorů může být zpoplatněno. Podrobnosti vám poskytne poskytovatel sítě.

**Blokování hovoru** – Vyberte, kdy chcete mít hovory zablokované. Zadejte heslo blokování.

Další informace o této službě získáte od poskytovatele služeb.

**Cena hovoru** – Umožňuje zobrazit poplatky týkající se hovorů. (Tato služba je závislá na síti; někteří operátoři tuto funkci nepodporují.)

**Trvání hovoru** – Zobrazení doby trvání všech hovorů zahrnující volané a přijaté hovory a poslední hovor.

**Další nastavení hovorů GSM** – To vám umožní změnit následující nastavení:

**ID volajícího** – Zvolte, zda chcete u odchozího hovoru zobrazit vlastní číslo.

**Další hovor na lince** – Je-li funkce Další hovor na lince aktivována, přístroj vás v případě, že právě telefonujete, upozorní na další příchozí hovor. (Závisí na poskytovateli sítě.)

**Vyberte linku** – Umožňuje vybrat linku. (Tato služba je závislá na síti; někteří operátoři tuto funkci nepodporují.)

# Kontakty


Můžete přidat kontakty v telefonu a synchronizovat je s kontakty v účtu Google nebo jiných účtech, které podporují synchronizaci kontaktů.

## Hledání kontaktu

- 1 Stisknutím karty Aplikace na domovské obrazovce otevřete menu aplikací. Stisknutím ikony Kontakty otevřete kontakty.
- 2 Stiskněte pole **Hledat** a pomocí klávesnice zadejte jméno kontaktu.

## Přidání nového kontaktu

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte klávesu **Odeslat**  a stisknutím ikony **Telefon**  otevřete klávesnici. Zadejte číslo nového kontaktu a potom stiskněte klávesu **Menu** , stiskněte možnost **Přidat do kontaktů** a poté možnost **Vytvořit nový kontakt**.

- 2 Chcete-li k novému kontaktu přidat obrázek, stiskněte ikonu . Můžete použít uložený obrázek nebo pořídit nový snímek.
- 3 Vyberte typ kontaktu a zvolte z možností **Telefon**, **SIM** a **Váš účet Google**.
- 4 Stisknutím textového pole otevřete dotykovou klávesnici a zadejte jméno nového kontaktu.
- 5 Stiskněte kategorii kontaktních údajů a zadejte údaje kontaktu.
- 6 Stisknutím možnosti **Hotovo** uložíte kontakt.

## Rychlá volba

Často volanému kontaktu můžete přiřadit číslo rychlé volby.

- 1 V seznamu kontaktů stiskněte klávesu **Menu**  a vyberte možnost **Více > Rychlé volby**.

- 2 Hlasovou poštu již máte nastavenou na rychlou volbu 1. Toto nastavení nelze změnit. Pro přiřazení rychlé volby kontaktu stiskněte jiné číslo.
- 3 Otevřou se kontakty. Kontakt, kterému chcete přiřadit číslo, vyberte jedním stisknutím jeho telefonního čísla.

**POZNÁMKA:** Chcete-li odebrat rychlou volbu ze seznamu, stiskněte a podržte přiřazený kontakt. Až se zobrazí překryvná obrazovka, klepněte na možnost **Odebrat** a poté vyberte možnost **OK**.

## Oblíbené kontakty

Často volané kontakty můžete přidat mezi oblíbené.

### Přidání kontaktu do oblíbených

- 1 Stisknutím ikony **Kontakty** na domovské obrazovce otevřete své kontakty.
- 2 Stisknutím kontaktu zobrazte jeho podrobnosti.

- 3 Stiskněte symbol hvězdičky napravo od jména kontaktu (Kontakt musí být uložen v telefonu). Hvězdička se zbarví žlutě.

### Odebrání kontaktu z oblíbených

- 1 Stisknutím ikony **Kontakty** na domovské obrazovce otevřete své kontakty.
- 2 Stiskněte kartu **Oblíbené** a zvolením kontaktu si zobrazte jeho podrobnosti.
- 3 Stiskněte symbol žluté hvězdičky napravo od jména kontaktu. Hvězdička zšedne a kontakt bude odebrán z oblíbených.

# Posílání zpráv/E-mail

## Posílání zpráv

Telefon GT540 nabízí v jediném intuitivním a snadno použitelném menu psaní zpráv SMS a MMS.


## Odeslání zprávy

1 Stisknutím karty Aplikace na domovské obrazovce otevřete menu aplikací. Stiskněte možnost Zprávy a stisknutím možnosti Nová zpráva otevřete prázdnou zprávu.

2 Zadejte číslo mobilního telefonu do pole **Na:** Během zadávání telefonního čísla se budou zobrazovat nalezené kontakty. Stisknutím vyberte doporučeného příjemce nebo pokračujte v zadávání telefonního čísla. Můžete přidat i více kontaktů.


**POZNÁMKA:** Úctována je každá zpráva, kterou odešlete (i tatáž zpráva odeslaná jiné osobě).


3 Stiskněte dolní pole se zprávou a napište zprávu.

4 Stisknutím klávesy **Menu**  otevřete menu možností. Vyberte z možností **Přidat předmět, Připojit, Vložit smajlík, Zrušit, Volat**, nebo **Všechny konverzace**.

5 Stisknutím možnosti **Odeslat** odešlete zprávu.

6 Zobrazí se obrazovka zpráv s vaší zprávou pod vaším jménem. Na této obrazovce se budou zobrazovat odpovědi. Při zobrazení a odeslání dalších navazujících zpráv se ze zpráv vytvoří konverzace.


 **VAROVÁNÍ:** Omezení na 160 znaků se může v různých zemích lišit v závislosti na tom, jak je zpráva SMS kódována.

 **VAROVÁNÍ:** Pokud do zprávy SMS přidáte obrázek, videozáznam nebo zvukový soubor, automaticky se převede na zprávu MMS a bude příslušným způsobem zpoplatněna.

**POZNÁMKA:** Pokud vám během hovoru přijde zpráva SMS, nedojde k žádnému upozornění, pouze se bude zobrazovat ikona na stavové liště.


## Používání smajlíků

Zprávy můžete oživit pomocí smajlíků.

Při psaní nové zprávy stiskněte klávesu **Menu**  a zvolte možnost **Vložit smajlík**.

## Změna nastavení zpráv SMS

Nastavení zpráv v telefonu GT540 jsou předdefinována tak, abyste mohli okamžitě odesílat zprávy. Nastavení můžete změnit podle vašich potřeb.

Stiskněte ikonu **Zprávy** na domovské obrazovce a stiskněte klávesu **Menu** . Klepněte na možnost **Nastavení**.

### < Nastavení úložiště >

#### **Smazat staré zprávy** –

Stisknutím vložíte zaškrtnutí a umožníte telefonu odstranit

starší zprávy ve vlákně, pokud je dosažen Limit SMS **zprávy** nebo **Limit MMS zprávy**. Zrušením zaškrtnutí zachováte všechny zprávy.

**Limit SMS zprávy** – Stisknutím nastavíte počet zpráv, které budou uloženy pod jedním vláknem textových zpráv.

**Limit MMS zprávy** – Stisknutím nastavíte počet zpráv, které budou uloženy pod jedním vláknem multimediálních zpráv.

### < Nastavení SMS >

**Potvrzení o doručení** – Zde si můžete zapnout zaslání potvrzení, že zpráva byla doručena.

**Správa zpráv na kartě SIM** – Správa zpráv uložených na kartě SIM.

**Doba platnosti** – Zvolte, jak dlouho budou zprávy uloženy ve středisku zpráv.

# Posílání zpráv/E-mail

**Centrum SMS** – Zadejte podrobnosti týkající se střediska zpráv.

## < Nastavení zpráv MMS >

**Potvrzení o doručení** – Lze zvolit, zda má být požadována zpráva o doručení.

**Povolit zprávu o doručení** – Volbou této možnosti povolíte odeslání zprávy s potvrzením doručení.

**Hlášení o přečtení** – Umožňuje zvolit, zda budete požadovat potvrzení o přečtení pro každou odeslanou zprávu.

**Povolit zprávu o přečtení** – Volbou této možnosti povolíte odeslání zprávy s potvrzením přečtení.

**Automatické načítání** – Tuto možnost zapněte, pokud chcete přijímat e-maily automaticky.

**Automatické načítání při roamingu** – Tuto možnost zapněte, pokud chcete přijímat e-maily automaticky při roamingu.

**Nastavit prioritu** – Umožňuje zvolit úroveň priority vašich zpráv MMS.

**Doba platnosti** – Umožňuje zvolit, jak dlouho bude zpráva uložena ve středisku zpráv.

## Režim vytváření

**Omezený:** V tomto režimu klientské zařízení MMS vytváří a odesílá pouze zprávy s obsahem poskytovaným v rámci domény Core MM Content Domain.

**Upozornění:** V tomto režimu bude klientské zařízení MMS vést uživatele k tomu, aby vytvářel a odesílal zprávy s obsahem poskytovaným v rámci domény Core MM Content Domain. Uživatelům se zobrazují dialogy s upozorněním.

**Volný:** V tomto režimu klientské zařízení MMS povolí uživateli přidávat do zpráv libovolný obsah.

**Přijímat reklamu** – Povolí příjem reklamních zpráv.

### < **Servisní zpráva** >

Umožňuje povolit nebo blokovat příjem servisních zpráv.

### < **Nastavení oznámení** >

Při zapnutí se bude zobrazovat oznámení o doručení zprávy na stavovém řádku. Můžete také vybrat vyzváněcí tón a zapnout vibrační upozornění při doručení nové zprávy.

### < **Nastavení informační služby** >

Zde můžete určit, zda chcete přijímat, blokovat, zobrazovat nebo upravovat kanály pro příjem informačních servisních zpráv (zprávy informační služby). Můžete také zvolit jazyk informačních servisních zpráv.

## **Nastavení e-mailu**

Telefon GT540 můžete používat k odesílání e-mailů a zůstat tak v kontaktu i na cestách. Nastavení e-mailového účtu POP3 nebo IMAP4 je rychlé a snadné.

- 1 Stiskněte kartu **Aplikace** na domovské obrazovce a vyberte možnost **E-mail**. Nebo stiskněte možnost **E-mail** přímo na domovské obrazovce.
- 2 Pokud e-mailový účet není nastaven, spusťte průvodce nastavením e-mailu.

**TIP!** Pokud je již e-mailový účet nastaven, průvodce se automaticky nespustí.

## **Odeslání e-mailu pomocí nového účtu**

- 1 Stiskněte ikonu **E-mail** na domovské obrazovce a poté stisknutím ikony **Napsat e-mail** otevřete novou prázdnou zprávu.
- 2 Zadejte adresu příjemce a napište zprávu. Můžete také přidat obrázky, videozáznamy, zvukové soubory a soubory různých formátů dokumentů.
- 3 Stisknutím možnosti **Odeslat** odešlete e-mail.

# Posílání zpráv/E-mail

**TIP!** Pokud je aktivní připojení Wi-Fi, budou e-maily odesílány a přijímány prostřednictvím sítě Wi-Fi.

## Stahování e-mailu

Nové e-maily na svém účtu můžete kontrolovat automaticky nebo ručně.


Ruční kontrola:

- 1 Stiskněte ikonu **E-mail** na domovské obrazovce.
- 2 Stiskněte účet, který chcete použít.
- 3 Zvolte možnost **Obnovit** e-maily, telefon GT540 se připojí k vašemu e-mailovému účtu a stáhne nové zprávy.

## Změna nastavení e-mailového účtu

Nastavení e-mailu můžete změnit podle svých představ.

- 1 Stiskněte ikonu **E-mail** na domovské obrazovce a klepněte na požadovaný účet.

- 2 Stisknutím klávesy **Menu**  otevřete menu možností klepněte na možnost **Více** a **Nastavení**.

- 3 Je možné nastavit následující volby: **Nastavení účtu**, **Obecné nastavení**, **Možnosti stahování**, a **Spam**.

## Sociální sítě

Se svým telefonem můžete využívat služeb sociálních sítí a vést si svůj mini-blog v online komunitách. Můžete aktualizovat svůj stav a v reálném čase si zobrazovat aktualizace stavu přátel. Pokud nemáte vytvořený účet, připojte se na web služby a vytvořte si nový účet.

**POZNÁMKA!** Za připojení k online službám a používání online služeb vám mohou být účtovány další poplatky. Informace o poplatcích za stahování dat získáte od poskytovatele sítě.

## Přidání účtu do telefonu

- 1 Stisknutím karty **Aplikace** na domovské obrazovce otevřete menu aplikací.
- 2 Zvolte libovolnou aplikaci SNS, kterou chcete použít.
- 3 Zadejte e-mailovou adresu a heslo sociální sítě a klepněte na tlačítko **Přihlásit**.
- 4 Vyčkejte na ověření účtu.
- 5 Po klepnutí na sociální síť se zobrazí aktuální stav sociální sítě.

**TIP!** Pokud přidáte aplikaci sociální sítě na domovskou obrazovku, bude aplikace zobrazovat váš stav při aktualizaci stavu sítě v telefonu. Budete tak mít nepřetržitě a na jednom místě k dispozici aktuální stavy, příspěvky a fotografie vašich přátel, bez nutnosti se přihlašovat k aplikaci.

K sociální síti můžete přistupovat také přímo stisknutím aplikace.

## Zobrazení a aktualizace stavu

- 1 Vyberte sociální síť, ke které se chcete připojit.
- 2 Bude se zobrazovat aktuální stav sociální sítě.
- 3 Svůj současný stav můžete aktualizovat komentáři nebo odesláním fotografií.

**POZNÁMKA:** Tato funkce závisí na nastavení síťových služeb.

**TIP!** Informace o přátelích můžete používat pouze v aplikacích SNS nebo synchronizovat všechna data s Kontakty.

## Odebrání účtů v telefonu


- 1 Zvolte možnost **Aplikace > Nastavení > Synchronizace dat**.
- 2 Zvolte si účet, který chcete odstranit, a potom stiskněte možnost **Odstranit účet**.

# Fotoaparát

## Seznámení s hledáčkem

**Jas** – Určuje a řídí množství světla vstupujícího do snímku. Posunutím ukazatele jasu po liště směrem k symbolu „-“ snížíte jas snímku, zatímco posunutím směrem k symbolu „+“ jas snímku zvýšíte.

**Zoom** – Slouží k přiblížení nebo oddálení. Použit lze i boční klávesy hlasitosti.

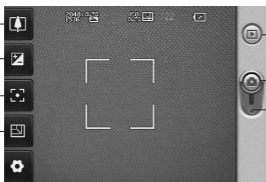

**Galerie** – Umožňuje zobrazit uložené fotografie z režimu fotoaparátu. Jednoduše stisknete ikonu a na obrazovce se zobrazí galerie.

**Pořízení fotografie**

**Režim videokamery** – Posunutím této ikony dolů přepnete do režimu videokamery.

**Nastavení** – Stisknutím této ikony otevřete menu nastavení. Viz část **Použití pokročilých nastavení**.

**Velikost snímku** – Zvolte počet pixelů z pěti číselných možností: 3M (2048 × 1536), 2M (1600 × 1200), 1M (1280 × 960), VGA (640 × 480), QVGA (320 × 240).

**Ostření** – Stisknutím ikony otevřete menu možností. Viz část **Použití režimu ostření**.

**POZNÁMKA:** Než začnete fotografovat, musíte vložit paměťovou kartu. Bez vložené paměťové karty nebude možné ukládat pořízené snímky.

**TIP!** Můžete zavřít všechny možnosti zkratk, aby byl displej hledáčku co nejméně zaplněný. Stačí se jednou dotknout středu hledáčku. Možnosti znovu zobrazíte dalším dotykem displeje.

## Použití režimu ostření

Režim ostření můžete vybrat z následujících možností:

### **Automatické ostření (AF)** –

Nastavení fotoaparátu na automatické ostření.

**Makro** – Tento režim umožňuje pořizovat snímky z velké blízkosti. Pokud se pokoušíte pořídít fotografii zblízka, ale pole zaostření zůstává červené, pokuste se použít režim Makro.

**Sledování obličeje** – Pokud nastavíte Sledování obličeje a vyfotíte, fotoaparát detekuje a zaměřuje se na lidské tváře automaticky.

**POZNÁMKA:** V režimu Sledování obličeje není podporována funkce Zoom.

**Ručně (MF)** – Ruční zaostření fotoaparátu.

## Rychlé pořízení fotografie

- 1 Stiskněte a podržte klávesu fotoaparátu na pravé straně telefonu.
- 2 Držte telefon ve vodorovné poloze a zaměřte objektiv na objekt, který chcete fotografovat.
- 3 Namáčkněte spoušť, ve středu obrazovky hledáčku se zobrazí pole ostření.
- 4 Upravte polohu telefonu tak, aby se objekt nacházel v poli ostření.
- 5 Když pole ostření zezelená, fotoaparát je zaostřený na předmět.
- 6 Domáčkněte spoušť.

# Fotoaparát

## Jakmile pořídíte fotografii

Pořízená fotografie se zobrazí na displeji.

**Sdílet**

Stisknutím můžete zvolit z následujících možností sdílení fotografie:

**Bluetooth, Email, Facebook for LG, Google Mail, Zprávy, Picasa** nebo **Twitter for LG.**

**POZNÁMKA:** Stahování zpráv MMS při roamingu může být dále zpoplatněno.

**Nastavit jako**


Stisknutím můžete obrázek použít jako ikonu **kontaktu** nebo **Tapetu.**

**Přejmenovat**

Tuto možnost stiskněte, chcete-li upravit název vybraného snímku.

**Upravit**

Tuto možnost stiskněte, chcete-li snímek upravit pomocí různých nástrojů.

 Stisknutím zobrazíte galerii uložených fotografií.



Stisknutím této možnosti snímek smažete.




Po stisknutí této možnosti můžete ihned pořídít další fotografii. Aktuální fotografie se uloží.



Stisknutím se vrátíte do předchozího menu.

## Použití pokročilých nastavení

Na obrazovce hledáčku otevřete stisknutím ikony  všechny možnosti pokročilých nastavení.

Nastavení fotoaparátu lze změnit posouváním kolečka. Po výběru možnosti stiskněte klávesu **Zpět**



**Kvalita snímku** – Můžete zvolit možnosti **Maximální, Střední** a **Normální.** Čím je kvalita vyšší, tím je fotografie ostřejší. S kvalitou však roste i velikost souboru, což znamená, že do paměti budete moci uložit méně fotografií.

**Vyvážení bílé** – Vyberte některou z možností **Automaticky**, **Žárovka**, **Slunečno**, **Zářivka** a **Zataženo**.


**Režim fotografování** – Zvolte některou z možností **Normální**, **Sekvence**, **Snímek krásy**, **Rámeček**, **Automatické panorama**, **Umělecký snímek**, **Snímek úsměvu**.

**Časovač** – Umožňuje nastavit zpoždění po stisknutí spouště. Zvolte možnost **Vypnuto**, **3 sekundy**, **5 sekund** nebo **10 sekund**. Jde o ideální funkci pro případ, že chcete být na fotografii zachyceni.

**ISO** – Hodnota ISO určuje citlivost snímače fotoaparátu na světlo. Čím vyšší je hodnota ISO, tím citlivější je fotoaparát. To je užitečné v tmavším prostředí, kde nelze použít blesk. Hodnotu ISO zvolte z těchto možností: **Automaticky**, **100**, **200** a **400**.

**Režim scény** – Zvolte z možností **Automatický**, **Portrét**, **Na šířku**, **Sport**, **Noc** nebo **Západ slunce**.

**Barevný efekt** – Zvolte barevný odstín, který bude použit pro novou fotografii.

Po provedení výběru stisknutím klávesy **Zpět**  zavřete menu pro nastavení barevného odstínu. Fotoaparát je poté připraven na pořízení snímku.

**POZNÁMKA:** Barevný snímek lze převést na černobílý nebo sépiový, avšak černobílý ani sépiový snímek na barevný převést nelze.

**Zobrazit snímek** – Tuto možnost **Zapněte**, pokud si chcete prohlédnout snímek ihned po pořízení.

**Obrazovka s mřížkou** – Zvolte z možností **Vypnuto**, **2 x 2** nebo **3 x 3**.

**Zvuk spouště** – Vyberte jeden ze čtyř zvuků spouště.

# Fotoaparát

**Geo-Tagging** – Tuto možnost zapněte, pokud chcete používat službu zjišťování polohy telefonu. Pořizujte snímky, ať jste kdekoli a přiřaďte k nim polohu. Odešlete-li označené snímky na blog podporující přiřazování zeměpisných souřadnic, uvidíte je zobrazené na mapě.

**POZNÁMKA:** Tato funkce je k dispozici pouze v případě, že je aktivní funkce GPS.

**Skrýt ikony** – Zvolte, zda chcete ikony nastavení fotoaparátu skrýt ručně nebo automaticky.


**Rozpoznání mrknutí** – Pokud je funkce **Zapnutá**, kontroluje, zda při pořízení snímku neměla fotografovaná osoba zavřené oči.

**Resetovat** – Umožňuje obnovit všechna výchozí nastavení fotoaparátu.

**TIP!** Po ukončení režimu fotoaparátu se kromě velikosti a kvality snímku obnoví výchozí hodnoty všech nastavení. Všechna uživatelská nastavení, například barevný odstín a ISO, bude nutné nastavit znovu. Před pořízením další fotografie je zkontrolujte.

**TIP!** Menu nastavení překrývá obrazovku hledáčku, takže pokud změníte složky barvy nebo kvalitu snímku, změny se budou zobrazovat v náhledu pod menu.

## Zobrazení uložených fotografií

- 1 K uloženým fotografiím máte přístup z režimu fotoaparátu. Pouze stisknete ikonu  a na obrazovce se zobrazí galerie.

# Videokamera

## Seznámení s hledáčkem

**Jas** – Určuje a řídí množství světla vstupujícího do snímku. Posunutím ukazatele jasu po liště směrem k symbolu „-“ snížíte jas snímku, zatímco posunutím směrem k symbolu „+“ jas snímku zvýšíte.

**Zoom** – Slouží k přiblížení nebo oddálení. Použit lze i boční klávesy hlasitosti. Před zahájením záznamu videa, můžete použít zoom funkce. Nemůžete ovládat zoom funkcí během nahrávání.



**Galerie** – Umožňuje získat přístup k uloženým fotografiím z režimu fotoaparátu. Jednoduše stisknete ikonu a na obrazovce se zobrazí galerie.

**Režim videokamery** – Posunutím této ikony nahoru přepnete do režimu fotoaparátu.

**Zahájit nahrávání**



**Nastavení** – Stisknutím této ikony otevřete menu nastavení. Viz část **Použití pokročilých nastavení**.

**Velikost videa** – Nastavte velikost videa (v pixelech). Vyberte si velikost videa z: VGA (640x480), QVGA (320x240) nebo QCIF (176x144).

**Režim scény** – Nastaví fotoaparát, aby se přizpůsobil prostředí. Vyberte některou z možností **Automaticky, Portrét, Na šířku, Sport, Západ slunce** a **Noc**.

# Videokamera

## Rychlé pořízení videozáznamu

- 1 Stiskněte a podržte klávesu fotoaparátu na pravé straně telefonu.
- 2 Poté přepněte na možnost .
- 3 Na obrazovce se zobrazí hledáček videokamery.
- 4 Držte telefon vodorovně a zaměřte objektiv na předmět, který chcete nahrát na videozáznam.
- 5 Spusťte záznam jedním stisknutím tlačítka pro nahrání videozáznamu.
- 6 V dolní části hledáčku se zobrazí symbol REC s časovačem, který ukazuje délku videozáznamu.
- 7 Nahrávání ukončíte stisknutím ikony  na obrazovce.

## Po pořízení videozáznamu

Na obrazovce se objeví snímek zastupující videozáznam.

### Sdílet

Stisknutím můžete zvolit z následujících možností sdílení videa: **Bluetooth**, **Gmail**, **E-mail**, **YouTube**, nebo **Zprávy**.

**POZNÁMKA:** Stahování zpráv MMS při roamingu může být dále zpoplatněno.

### Přehrát

Stisknutím této možnosti přehrajete videozáznam.

### Přejmenovat

Tuto možnost stiskněte, chcete-li upravit název vybraného videa.

### Upravit


Stisknutím této možnosti použijete video jako tapetu.




Stiskněte pro přístup k mediálnímu přehrávači a zobrazení uložených videí.





Stisknutím této ikony smažete právě pořízený videozáznam. Smazání potvrďte stisknutím možnosti **Ano**. Znovu se objeví hledáček.

 Stisknutím této ikony začnete ihned nahrávat další video. Aktuální video se uloží.

 Stisknutím se vrátíte do předchozího menu.

## Použití pokročilých nastavení

Stisknutím možnosti  v hledáčku otevřete všechny pokročilé možnosti nastavení. Nastavení videokamery lze upravit posouváním kolečka. Po výběru možnosti stiskněte klávesu **Zpět** .

**Barevný efekt** – Zvolte barevný odstín pro nové zobrazení.

**Vyvážení bílé** – Vyvážení bílé zajišťuje realistické zobrazení bílých oblastí videozáznamu. Aby mohl fotoaparát správně upravit vyvážení bílé, bude pravděpodobně nutné nastavit světelné podmínky. Vyberte z těchto možností: **Automaticky**, **Žárovka**, **Slunečno**, **Zářivka** nebo **Zataženo**.

**Trvání** – Nastavte limit trvání videozáznamu. Výběrem možnosti **Normální** nebo **MMS** nastavte omezení maximální velikosti videa pro odeslání jako zprávy MMS.

**TIP!** Při výběru Trvání MMS, bude kvalita obrazu nastavena jako QCIF a můžete nahrávat delší videa.

**Hlas** – Pro nahrávání videa bez zvuku zvolte možnost **Ztlumit**.

**Skrýt ikony** – Zvolte, zda chcete ikony v menu fotoaparátu skrýt automaticky nebo ručně.


**Nahrané video** – Pokud je tato možnost **Zapnuta**, zobrazí se obrazovka zaznamenaného videa na 1 sekundu a poté se ihned zobrazí náhled.

**Resetovat** – Umožňuje obnovit všechna nastavení videokamery.

# Videokamera


**TIP!** Barevné video lze převést na video v černobílých nebo sépiových barvách, avšak video v černobílých nebo sépiových barvách na barevné převést nelze.

## Sledování uložených videozáznamů

- 1 V hledáčku stiskněte ikonu .
- 2 Na obrazovce se zobrazí vaše galerie.
- 3 Chcete-li přenést videozáznam do popředí galerie, stiskněte jej jednou. Přehrávání začne automaticky.

# Vaše fotografie a videozáznamy

## Prohlížení fotografií a videozáznamů

- 1 Stiskněte možnost  na obrazovce náhledu fotoaparátu.
- 2 Na obrazovce se zobrazí vaše galerie.
- 3 Výběrem videozáznamu nebo fotografie je zcela otevřete.

**TIP!** Klepnutím doleva nebo doprava zobrazíte další fotografie nebo videozáznamy.

## Úprava hlasitosti při sledování videa

Chcete-li během přehrávání videozáznamu upravit jeho hlasitost, použijte klávesy pro změnu hlasitosti na levé straně telefonu.




## Nastavení fotografie jako tapety

- 1 Stisknutím fotografie, kterou chcete nastavit jako tapetu, fotografii otevřete.

- 2 Dotykem klávesy Menu otevřete menu možností.
- 3 Stiskněte klávesu **Nastavit jako** a poté možnost **Tapeta**.

## Úprava fotografií

Fotografie lze upravovat celou řadou způsobů, např. je můžete změnit, doplnit nebo oživit.

- 1 Otevřete fotografii, kterou chcete upravit a stiskněte klávesu **Menu** .
- 2 Po stisknutí možnosti **Upravit** můžete fotografii upravovat:
  -  **Otočení a zrcadlení** – Otočení nebo překlopení fotografie pro zábavu nebo kvůli dosažení lepšího pohledu.
  -  **Ořez** – Umožňuje oříznutí fotografie. Zvolte čtvercový nebo kruhový tvar oříznutí a vyberte oblast posunováním prstu po obrazovce.

# Vaše fotografie a videozáznamy



**Úpravy** – Tato funkce umožňuje upravit snímek pomocí automatického nastavení barev, úpravou jasu atd.



**Efekt** – Stisknutím použijete efekt na fotografii.



**Rámeček** – Přidání rámečku k fotografii.



**Text** – Přidání textu k fotografii.



**Klipart** – Přidání klipartu do fotografie.



**Kreslicí plocha** – Umožňuje kreslit rukou na fotografii. Vyberte jednu ze čtyř možností tloušťky čáry a barvu, kterou chcete použít.



**Razítko** – Ozdobení fotografie razítky. Zvolte některé z nabízených razítek a umístěte je dotykem na libovolné místo na fotografii.



**Změna velikosti** – Umožňuje změnit velikost fotografie.








Slouží k ukládání změn provedených na fotografiích.




Slouží k odstranění úprav fotografie.

## Otočení fotografie



- 1 Na obrazovce úprav stiskněte možnost .
- 2  Otočení o 90° doleva
- 3  Otočení o 90° doprava
- 4  Svislé překlopení
- 5  Vodorovné překlopení

## Přidání textu k fotografii


- 1 Na obrazovce úprav stiskněte možnost .
- 2 Vyberte barvu textu a zvolte jeden z tvarů bubliny.
- 3 Zadejte text pomocí klávesnice a stiskněte tlačítko **Hotovo**.

- 4 Stisknutím a posunutím umístíte text na požadované místo.










## Přidání efektu k fotografii

- 1 Na obrazovce úprav stiskněte možnost .
- 2 Na fotografii můžete použít kteroukoli z možností.
- 3 Pro zrušení efektu stačí stisknout možnost .

## Oříznutí fotografie

- 1 Na obrazovce úprav stiskněte možnost .
- 2 Zvolte tvar, který chcete použít pro oříznutí snímku.
- 3 Přetáhněte rámeček přes oblast, kterou chcete oříznout. Vybranou část přesuňte přetažením.
- 4 Po dokončení výběru stiskněte možnost **Hotovo**.




## Úpravy fotografie

- 1 Na obrazovce úprav stiskněte možnost . Použijte panel nástrojů pro úpravy a upravte fotografie podle svých představ.
- 2  – Automatické nastavení možností úprav.
- 3  – Porovnání stavu před a po provedení úprav.
- 4  – Úprava jasu a kontrastu fotografie.
- 5  – Úprava světlých oblastí a stínů.
- 6  – Vyvážení barev fotografie.
- 7  – Úprava sytosti fotografie.
- 8  – Úprava ostrosti fotografie.
- 9  – Odstranění šumu.





## Přidání rámečku

- 1 Na obrazovce úprav stiskněte možnost .




# Vaše fotografie a videozáznamy

- 2 Stisknutím ikony  nebo  vyberte rámeček.
- 3 Stisknutím ikony  označte celý rámeček.

## Přidání klipartu



- 1 Na obrazovce úprav stiskněte možnost .
- 2 Stiskněte možnost  a vyberte klipart.
- 3 Upravte velikost klipartu.
- 4 Klipart můžete otáčet pomocí ikon  a .

## Použití kreslicí plochy


- 1 Na obrazovce úprav stiskněte možnost .
- 2 Stisknutím ikony  vyberte tvar.
- 3 Nastavte barvu a tloušťku.
- 4 Nakreslený obrázek můžete vymazat pomocí ikony .

## Přidání razítka

- 1 Na obrazovce úprav stiskněte možnost .

- 2 Stisknutím ikony  si zobrazíte dostupná razítka.
- 3 Stiskněte oblast fotografie, kam chcete vložit razítko.
- 4 Pomocí možnosti  můžete změnit barvu.



## Změna velikosti


- 1 Na obrazovce úprav stiskněte možnost .
- 2 Posunutím lišty změníte velikost fotografie.

## Úprava videozáznamů

Funkce pro úpravu videozáznamů jsou k dispozici pro všechny videa formátu MPEG-4.

## Zkrácení délky videozáznamu


- 1 Vyberte možnost **Upravit** a zvolte položku .
- 2 Stiskněte možnost . Pak nastavte nový začátek a konec. Vyberte OK a zvolte Další.

- 3 Stisknutím možnosti **Hotovo** nebo ikony  se vrátíte do galerie a změny odstraníte.

## Výběr stylu přechodu


- 1 Vyberte styl přechodu a stisknutím ikony  zobrazte náhled.
- 2 Stiskněte ikonu  a tažením lišty upravte dobu trvání.
- 3 Stisknutím možnosti **Hotovo** přechod uložíte. Zvolením možnosti **Použít** použijete pouze aktuálně zvolený přechod. Zvolením možnosti **Použít pro všechny** použijete aktuálně zvolený přechod na všechny soubory videa na obrazovce scénáře.

## Přidání titulků

- 1 Otevřete video, které chcete upravovat.
- 2 Chcete-li přidat do videa titulky, vyberte možnost **Upravit** a poté ikonu .

- 3 Stiskněte ikonu  a pozastavte přehrávání v místě, které se použije jako počátek zobrazení textu.
- 4 Stiskněte možnost **Spustit** a zvolte styl textu. Zadejte text pomocí klávesnice a stiskněte tlačítko **Hotovo**.
- 5 Stiskněte oblast na obrazovce, kde chcete zobrazit text a poté stiskněte možnost **Hotovo**.
- 6 Nahraďte stávající soubor nebo video uložte jako nový soubor.
- 7 Chcete-li přidat další text, opakujte tyto kroky.



## Přidání efektu úprav

- 1 Otevřete video, které chcete upravovat.
- 2 Vyberte možnost **Upravit** a poté ikonu .
- 3 Vyberte efekt, který chcete přidat na fotografii.



# Vaše fotografie a videozáznamy

## Zachycení snímku

Můžete zachytit snímek z videa.

- 1 Otevřete video, které chcete upravovat.
- 2 Vyberte možnost **Upravit** a poté klávesu ikonu .
- 3 Nechte přehrávat video a v průběhu přehrávání stisknutím ikony  zachyťte požadovanou scénu.
- 4 Scéna z videa se uloží do telefonu jako statický snímek.

## Přidání zvukové stopy k videozáznamu

- 1 Otevřete video, které chcete upravovat.
- 2 Vyberte možnost **Upravit** a zvolte položku .
- 3 Stiskněte možnost . Otevře se složka **Moje zvuky**. Vyberte stopu, kterou chcete přidat k videozáznamu.
- 4 Původní zvuková stopa videa bude vymazána.

- 5 Pokud je zvuk kratší než videozáznam, zvolte způsob jeho přehrávání výběrem možnosti **Jednou** nebo **Opakovat**.
- 6 Nahraďte stávající soubor nebo video uložte jako nový soubor.
- 7 Nebo můžete zaznamenat nový soubor a vložit živý zvukový záznam stisknutím ikony .
- 8 Stisknutím možnosti **Hotovo** uložíte stávající zvukovou stopu.

# Multimédia


Multimediální soubory můžete ukládat na paměťovou kartu. Všechny své obrázky a videa tak budete mít snadno po ruce.

Stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnost **Galerie**. Můžete otevřít seznam katalogových panelů obsahující všechny multimediální soubory.

**POZNÁMKA:** Aby bylo možné ukládat fotografie a zobrazovat uložené fotografie a obrázky, musí být v telefonu vložena paměťová karta. Bez paměťové karty nebude telefon zobrazovat žádné fotografie, ani přehrávat žádná videa.

K dispozici je šest následujících katalogových panelů.


**Všechny** : Zobrazí se všechny snímky a videa.


**Oblíbené** : Pokud fotografii nebo video stisknete na delší dobu, zobrazí se obrazovka s volbami umožňující přidat soubor mezi oblíbené. Panel

**Oblíbené** zobrazuje oblíbené fotografie a videa.

**Fotoaparát** : všechny fotografie.

**obrázek** : Zobrazí všechna obrázky.

**Video** : Zobrazí všechny videa.

**Značka** : Podobně jako lze přidat vybrané soubory mezi oblíbené, lze je také označit. V tomto panelu se zobrazují označené fotografie a videa.

## Zobrazení časové osy

Galerie telefonu GT540 umožňuje zobrazit fotografie a videa na časové ose. Na levé straně obrazovky se bude zobrazovat datum pořízení fotografií od nejstarších po nejnovější. Pokud vyberete určité datum, všechny fotografie pořízené v daný den se seskupí na bílém pozadí.

# Multimédia

## Dostupné možnosti pro obrázky

Dostupné možnosti zobrazíte tak, že vyberete fotografii a dlouze ji stiskněte.

### Odeslání fotografie

- 1 Chcete-li odeslat fotografii, dlouze stiskněte požadovaný snímek.
- 2 Vyberte možnost **Sdílet**.  
Vyberte z: **Bluetooth, Email, Facebook for LG, Google Mail, Zprávy, Picasa** nebo **Twitter for LG**.
- 3 Pokud zvolíte možnost **Gmail, E-mail** nebo **Zprávy**, bude video připojeno ke zprávě. Zprávu můžete napsat a odeslat obvyklým způsobem.

**TIP!** Máte-li účet SNS a nastavíte si ho na telefonu, můžete se podělit o vaše fotografie se SNS Společenstvím.

## Odeslání videozáznamu

- 1 Chcete-li odeslat video, dlouze stiskněte požadovaný soubor videa.
- 2 Vyberte možnost **Sdílet**.  
Vyberte z: **Bluetooth, Gmail, E-mail, YouTube** nebo **Zprávy**.
- 3 Pokud zvolíte možnost **Gmail, E-mail** nebo **Zprávy**, bude video připojeno ke zprávě. Zprávu můžete napsat a odeslat obvyklým způsobem.

## Použití obrázku

Můžete vybrat obrázky a použít je jako tapety nebo pro identifikaci volajícího.

- 1 Dlouze stiskněte fotografii a vyberte možnost **Nastavit jako**.
- 2 Zvolte **Ikonu kontaktu** nebo **Tapetu**.

## Vytvoření prezentace

Pokud si chcete prohlédnout všechny obrázky v telefonu, můžete vytvořit prezentaci, abyste nemuseli otvírat a zavírat jednotlivé obrázky.

- 1 Dlouze stiskněte fotografii a vyberte možnost **Prezentace**.

## Zobrazení informací o fotografii

Můžete zobrazit následující údaje o fotografii: **název, datum, čas, rozlišení, velikost, typ a označení**.

- 1 Dlouze stiskněte fotografii a vyberte možnost **Detaily**.

## Přehrávač multimédií


Složka **Přehrávač multimédií** zobrazuje seznam stažených a nahraných videozáznamů.

### Sledování videa

- 1 Na kartě **Aplikace** vyberte možnost **Přehrávač multimédií**.
- 2 Vyberte video nebo hudbu které chcete přehrát.

**TIP!** Mobilní telefon GT540 podporuje přehrávání ve formátu videa DivX, což zajišťuje lepší dostupnost obsahu.


## Editor videa

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnost **Editor videa** .

## Scénář

- 1  **Importovat soubory** – Přidání souborů médií do scénáře. Můžete přidat až 32 souborů médií.
- 2  **Nastavit BGM** – Přidání hudby do scénáře nebo změna zvukové stopy.
- 3  **Přidat text** – Přidání textového rámečku do scénáře.


# Multimédia

4  **Správce klipů** – Správa přidanych souborů médií. Pokud nebudou přidány žádné soubory médií, tlačítko nebude aktivní.

5  **Náhled** – Náhled vytvořeného videa.


6  **Uložit** – Uložení vytvořeného videa.

Nejprve stisknutím ikony  přejděte do režimu úprav videa.

 – Stisknutím označíte všechny soubory, maximum je však 32 souborů.

 – Stisknutím zrušíte označení všech souborů.


25/32 – Zobrazení počtu vybraných souborů.

 – Stisknutím přejdete do dalšího kroku.

## Hudební film


1 Listováním doleva a doprava můžete procházet různé styly. Pro **hudební film** můžete vybírat pouze fotografie.



 – Návrat na obrazovku **Editoru videa**.

 – Zobrazení názvu stylu a jeho popisu.

 – Náhled stylu.


 – Stisknutím vyberete fotografie.

2 Poté, co vyberete fotografie, stiskněte ikonu , tím přejdete k dalšímu kroku.

3 Stisknutím možnosti  vyberte všechny fotografie a poté stiskněte ikonu .

4 Vyberte hudbu a nastavte ji jako hudbu na pozadí.

5 Pomocí klávesnice zadejte název filmu a uložte jej.




6 Stisknutím ikony  přehrajete celé video.

7 Stisknutím ikony  uložíte vytvořené video.

## Střih

K dispozici jsou tři šablony stylu:

**Portrét, Na šířku a Pohyblivé objekty.**

- 1 Stiskněte ikonu  a vyberte video. Přejděte k dalšímu kroku.
- 2 Stisknutím ikony  si přehrajete náhled videa.
- 3 Stisknutím ikony  uložíte soubor videa.

## Hraní hry

- 1 Telefon GT540 nabízí množství her. Další hry můžete stahovat z obchodu (Google Market).
- 2 Stisknutím tlačítka Spustit spustíte hru nebo aplikaci.

**POZNÁMKA:** Používání této služby ke stahování placených her a aplikací je dále zpoplatněno.

**POZNÁMKA:** Instalace her a aplikací Java je možná pouze z webu.

## Přenos souborů pomocí funkce Mass storage

Přenos souborů pomocí kabelu USB:

- 1 Pomocí kabelu USB připojte telefon GT540 k počítači.
- 2 Pokud jste do počítače nenainstalovali ovladač LG Android Platform, je nutné nastavení změnit ručně. Zvolte možnost **Nastavení > Karta SD a paměť telefonu > Pouze režim Mass storage.**
- 3 Stiskněte možnost **Zapnout úložiště USB.**
- 4 Obsah paměťového zařízení si můžete prohlédnout v počítači a můžete přenášet soubory.

**POZNÁMKA:** V telefonu musí být vložena karta SD. Bez karty SD nebude možné používat funkci velkokapacitního zařízení USB.

**POZNÁMKA:** Pokud je nainstalovaný ovladač LG Android Platform, zpráva Zapnout úložiště USB se zobrazí ihned.

# Multimédia

**POZNÁMKA:** Po použití funkce Mass storage USB, pokud chcete synchronizovat svůj telefon s počítačem pomocí programu LG PC Suite, musíte stisknout možnost **Nastavení > Karta SD a paměť telefonu**, poté stisknutím zaškrtnout pro vypnutí režimu **Pouze Mass storage**.

## Hudba

Telefon GT540 je vybaven integrovaným hudebním přehrávačem, jenž vám umožňuje přehrávat všechny vaše oblíbené skladby. Hudební přehrávač spustíte stisknutím možnosti **Hudba**.





**Interpreti** – Umožňuje procházet hudební sbírku podle interpreta.

**Alba** – Umožňuje procházet hudební sbírku podle alba.

**Skladby** – Obsahuje všechny skladby v telefonu.

**Seznamy skladeb** – Obsahuje všechny seznamy skladeb, které jste vytvořili.

## Přehrání skladby

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnost **Hudba**.
- 2 Stiskněte možnost **Skladby**.
- 3 Vyberte skladbu, kterou chcete přehrát.
- 4 Stisknutím možnosti  skladbu pozastavíte.
- 5 Stisknutím možnosti  přejdete na další skladbu.
- 6 Stisknutím možnosti  přejdete zpět na první část skladby. Dvojitým stlačením  přejdete zpět na předchozí skladbu.

Chcete-li změnit hlasitost při poslechu hudby, použijte klávesy pro zvýšení a snížení hlasitosti na levé straně telefonu.

Dlouze stiskněte některou skladbu ze seznamu. Zobrazí se možnosti **Přehrát**, **Přidat do seznamu skladeb**, **Smazat** a **Hledat**.

**POZNÁMKA:** Autorská práva k hudebním souborům mohou být chráněna mezinárodními smlouvami a národními autorskými zákony.

Z tohoto důvodu je možné, že bude nutné získat oprávnění nebo licenci, aby bylo možné hudbu reprodukovat nebo kopírovat.

V některých zemích zakazují národní zákony kopírování materiálů chráněných autorským zákonem pro vlastní potřebu. Před stažením nebo kopírováním souboru se seznamte se zákony dané země, které by se na používání takového materiálu mohly vztahovat.

## Používání rádia


Telefon GT540 je vybaven integrovaným rádiem FM, takže si můžete naladit své oblíbené stanice a poslouchat je na cestách.

**POZNÁMKA:** K poslechu rádia je nutné připojit sluchátka. Sluchátka připojte ke konektoru pro sluchátka.

## Vyhledávání stanic

Rozhlasové stanice můžete naladit ručně nebo automaticky. Vyhledané stanice budou uloženy pod určitými čísly kanálů, abyste je nemuseli pokaždé ladit znovu. V telefonu lze uložit až 48 kanálů.

Automatické ladění

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnost **Rádio**.
- 2 Stiskněte klávesu **Menu** .
- 3 Stiskněte možnost **Automaticky vyhledat** a poté klepněte na tlačítko **Ano**.

**POZNÁMKA:** Stanici lze také naladit ručně pomocí kolečka zobrazeného vedle rádiové frekvence.

# Multimédia

## Obnovení kanálů

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnost **Rádio**.
- 2 Chcete-li obnovit aktuální kanál, zvolte možnost **Automaticky vyhledat**, chcete-li obnovit všechny kanály, zvolte možnost **Obnovit všechny kanály**.

## Poslech rádia

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnost **Rádio**.
- 2 Stiskněte číslo kanálu stanice, kterou chcete poslouchat.

**TIP!** Chcete-li zlepšit příjem rádia, prodlužte šňůru sluchátek. Bude fungovat jako anténa rádia.

**VAROVÁNÍ!** Pokud připojíte k telefonu sluchátka, která nebyla vyrobena speciálně pro příjem rádia, může dojít ke zhoršení příjmu rádiového signálu.

## Aplikace Sims™ 3

Hra Sims™ 3 je ve vašem telefonu již předinstalována a zdrojové soubory hry Sims™ 3 jsou uloženy na vložené paměťové kartě microSD.

Aby bylo možné hru Sims™ 3 spustit, musí být zdrojové soubory hry Sims™ 3 uloženy na paměťové kartě microSD.

Pokud přijdete o soubory hry Sims™ 3 uložené na paměťové kartě microSD, nebude hra Sims™ 3 nainstalovaná v telefonu fungovat.

Zdrojové soubory pro spuštění hry Sims™ lze stáhnout z webové stránky LG (<http://www.lg.com>).

\* Cesta: Přejděte na stránku <http://www.lg.com> a vyberte svůj region, zemi a jazyk.

Klikněte na možnost ‚Mobilní telefony‘ → ‚Všechny telefony LG‘ → ‚GT540‘ a zadejte mikroweb telefonu GT540, poté klikněte na možnost ‚PODPORA‘. Stáhněte zdrojové soubory pro

aplikaci Sims™3 ze seznamu na kartě ‚Dokumenty‘.

Po zkopírování zdrojových souborů na paměťovou kartu microSD si můžete užívat hraní hry Sims™ 3 ve svém telefonu. Další informace naleznete na webové stránce LG.

© 2010 Electronic Arts Inc. EA, logo EA a název Sims jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Electronic Arts Inc. v USA nebo dalších zemích. Všechna práva vyhrazena. Všechny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.


# Aplikace Google

- 1 Nejprve je třeba vytvořit účet Google. Zadejte své uživatelské jméno a heslo.
- 2 Po přihlášení se kontakty, e-mail a kalendář vašeho účtu Google automaticky synchronizují s telefonem GT540.


## Služba Google Maps


Zkontrolujte svou aktuální polohu a dopravní situaci a přijměte tipy, jak se dostat do cíle. Telefon GT540 musí být připojen k síti Wi-Fi nebo 3G/GPRS.

**POZNÁMKA:** Služba Google Maps nepokrývá všechna města a všechny země.


Stisknutím klávesy **Menu**  můžete použít tyto volby:


**Hledat**  – Zadejte místo, které hledáte.


**Trasa**  – Tato možnost slouží k vyhledání cesty na zadané místo. Stisknutím vložte data. Můžete volit z možností Kontakty, Ukázat na mapě nebo Moje aktuální poloha.

**Vrstvy**  – Můžete přepínat mezi možnostmi Doprava, Satelitní mapy nebo Terén. Pokud stisknete možnost Souřadnice zeměpisné šířky, zobrazí se umístění vašich kontaktů z účtu Google.

**Moje poloha**  – Ukáže vaši aktuální polohu na mapě.

**Latitude**  – Zde můžete sdílet svou polohu se zvolenými přáteli a serverem Google.

**Více**  – Zde lze vymazat mapu nebo nalézt položky označené hvězdičkou a provést další akce.

**POZNÁMKA:** Režim kompasu zapnete tak, že v zobrazení **Náhled ulice** určitého místa stisknete možnost **Menu**  a poté možnost **Režim kompasu**.




## Market

V obchodě můžete stahovat užitečné aplikace a hry. Aplikace a hry instalované z obchodu se zobrazují v menu telefonu GT540.

Staženou aplikaci můžete zkontrolovat klepnutím na kartu Stažené položky.

Můžete se podívat na komentáře ostatních k dané aplikaci nebo můžete zveřejnit vlastní komentáře.


- 1 Vyberte kategorii z položky Aplikace a hry a procházejte její obsah. Zobrazí se možnosti Nejprodávanější, Nejoblíbenější bezplatné položky a Právě vyšlo.
- 2 Vyberte aplikaci, kterou chcete nainstalovat.


**POZNÁMKA:** K ukončení hry použijte klávesu **Domů**  nebo **Zpět** . Vráťte se na domovskou obrazovku. Nebo použijte klávesu **Menu**  ve hře.

## Služba Google Mail

Konfigurace služby Google Mail se provádí při prvním nastavení telefonu. V závislosti na nastavení synchronizace bude služba Google Mail ve vašem telefonu

automaticky synchronizována s webovým účtem služby Google Mail. Výchozí zobrazení služby Google Mail je seznam konverzací v doručené poště.

Stisknutím klávesy **Menu**  a klávesy **Obnovit** odešlete nebo přijmete e-maily a synchronizujete je s webovým účtem služby Google Mail. Pomocí klávesy **Menu**  můžete vytvořit e-mail, **Přidat účet, Přejít na štítky, Hledat a použít možnost Další**.

Stiskněte klávesu **Menu**  a podívejte se na dostupné volby.


**Všichni přátelé**  – Připojte se ke všem přátelům a komunikujte s nimi.


**Přidat přítele**  – Odešlete pozvání k chatu.

**Hledat**  – Tato možnost vyhledá všechny chaty, které obsahují zadané slovo nebo věty.

**Odhlásit**  – Odhláste se z chatu. V menu Více.

# Aplikace Google

**Nastavení**  – Upravte indikátor nebo oznámení. apod. V menu Více.

**Více**  – Tato volba umožňuje ukončit všechny chaty a provede kontrolu seznamů Pozvání a Blokování.

# Nástroje

## Nastavení budíku

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnost **Hodiny**. Otevře se aplikace hodin a na domovské obrazovce se zobrazí datum a čas.
- 2 Chcete-li přidat nový budík, stiskněte ikonu budíku  v dolní části obrazovky **Hodiny**. Stisknutím stávajícího budíku můžete změnit jeho čas a další vlastnosti nebo můžete stisknutím možnosti **Přidat budík** přidat nový.
- 3 Nastavte čas a stisknutím ikony  zapněte budík. Po nastavení času telefon GT540 upozorní, kolik času zbývá do spuštění budíku.
- 4 Nastavte možnosti Opakovat, Vyzváněcí tóne nebo Vibrace a pojmenujte budík přidáním Štítku. Stiskněte možnost **Hotovo**.

**Poznámka:** Chcete-li změnit nastavení budíku na obrazovce

Hodiny, stiskněte klávesu Menu a stiskněte možnost Nastavení.

## Používání kalkulačky

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnost **Kalkulačka**.
- 2 Stisknutím číselných kláves zadejte čísla.
- 3 U jednoduchých výpočtů stiskněte požadovanou funkci (+, -, x nebo ÷) a následně znak =.
- 4 Potřebujete-li provést složitější výpočty, stiskněte klávesu **Menu**  a potom panel **Pokročilé funkce** a vyberte z funkcí **sin, cos, tg, log atd.**

## Přidání události do kalendáře


- 1 Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnost **Kalendář**.
- 2 K používání funkce Kalendář je třeba nejprve vytvořit účet Google.

# Nástroje

- 3 Vyberte datum, k němuž chcete přidat událost.
- 4 Stiskněte klávesu **Menu**  a vyberte možnost **Nová událost**.
- 5 Stiskněte možnost **Co** a zadejte název události. Zkontrolujte datum a zadejte čas začátku události. Do spodních políček pro čas a datum zadejte čas a datum skončení události.
- 6 Stiskněte možnost **Kde** a zadejte místo.
- 7 Chcete-li k události přidat poznámku, stiskněte možnost **Popis** a zadejte podrobnosti.
- 8 Chcete-li upozornění kalendáře opakovat, nastavte možnost **Opakování**, případně **Připomenutí**.
- 9 Stisknutím možnosti **Hotovo** uložíte událost do kalendáře. Dny s uloženými událostmi budou v kalendáři označeny barevným čtverečkem. Pro lepší organizaci vašeho času

zazní při začátku události zvukový signál.

## Změna výchozího náhledu kalendáře


- 1 Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnost **Kalendář**. Stiskněte klávesu **Menu** .
- 2 Zobrazení kalendáře můžete nastavit na konkrétní den, týden nebo měsíc.

## Aplikace Quickoffice

Aplikace Quickoffice umožňuje číst dokumenty, ale funkce úprav není dostupná. Jsou podporovány soubory aplikace PDF, textové soubory a aplikací Microsoft Word/Excel/PowerPoint.

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnost **Quickoffice**.
- 2 Zvolte možnost **Paměťová karta** (Memory card). Zobrazí

se seznam souborů a složek. Pokud zvolíte možnost **Poslední dokumenty** (Recent documents), zobrazí se naposledy zobrazené soubory.

- 3 Zvolte soubor a poté stisknutím klávesy **Menu**  zobrazte možnosti **Otevřít, Hledat, Vlastnosti, Aktualizace** (Updates), **O aplikaci** a **Nápověda** (Help). V závislosti na typu souboru mohou být k dispozici další možnosti.

**PDF:** Přejít na stránku, Podle stránky, Podle šířky


**DOC/TXT:** Hledat

**XLS:** List – Výběr mezi Souhrnným zobrazením a Úplným zobrazením.

## Záznam hlasu

Pomocí funke záznamu hlasu můžete nahrávat hlasové poznámky a jiné zvukové soubory.

## Nahrávání zvuku nebo hlasu

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnost **Záznam hlasu**.
- 2 Začněte nahrávat stisknutím možnosti .
- 3 Nahrávání ukončíte stisknutím možnosti .
- 4 Stiskněte klávesu **Menu**  a výběrem možnosti **Nastavit jako** jej nastavte jako **Vyzváněcí tón telefonu** nebo **Tón oznámení**.

**POZNÁMKA:** Vyberte **Přejít do seznamu** pro přístup do Vašeho albumu. Zde si můžete poslechnout uložené záznamy.

## Odeslání hlasového záznamu

- 1 Jakmile dokončíte záznam, můžete zvukový klip odeslat stisknutím možnosti **Sdílet**.
- 2 Vyberte z: **Bluetooth**, **Gmail**, **E-mail** a **Zprávy**.

# Web

## Prohlížeč

Prohlížeč ve vašem mobilním telefonu vám zprostředkuje rychlý a pestrý svět her, hudby, zpráv, sportu, zábavy a spousty dalšího. Ať jste kdekoli a ať děláte cokoli.

## Přístup k webu


- 1 Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnost **Prohlížeč**.
- 2 Přesunete se na webovou stránku.


**POZNÁMKA:** Při připojení k těmto službám a stahování obsahu jsou účtovány další poplatky. Informace o poplatcích za stahování dat získáte od zprostředkovatele síťových služeb.

## Použití voleb

Stisknutím klávesy **Menu**  zobrazíte následující volby.

-  **Nové okno** – Otevře nové okno.

-  **Záložka** – Umožňuje přidat nebo zobrazit záložku, zobrazit možnost Nejčastěji navštěvovaná stránka a Historie.

-  **Okno** – Zobrazí všechna otevřená okna.

-  **Obnovit** – Stisknutím obnovíte webovou stránku.


## Více

- **Přidat záložku** – Nastaví aktuální webovou stránku jako záložku.
- **Prohledat stránku** – Označí všechna zadaná písmena.
- **Označit text** – Vyberte řádky, které chcete zkopírovat. Můžete je vložit do pole pro zadávání.
- **Informace o stránce** – Zobrazit informace o stránce.
- **Sdílet stránku** – Odešle stránku pomocí e-mailu, odesílání zpráv nebo vaší komunity sociální sítě.

- **Stahování** – Ukázat historii stahování.
- **Nastavení** – Nastavení prohlížeče.


## Přidávání a používání záložek

Vytvořením záložek a uložením webových stránek můžete získat snadný a rychlý přístup k oblíbeným webovým stránkám.

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a vyberte možnost **Prohlížeč**.
- 2 Stiskněte klávesu **Menu**  a vyberte možnost **Více > Přidat do záložek**.  
Na displeji se zobrazí seznam záložek.
- 3 Vyberte možnost **Přidat záložky**, zadejte název záložky a poté její adresu URL.
- 4 Stiskněte možnost **OK**. Záložka se nyní zobrazí v seznamu záložek.

- 5 Chcete-li přejít na záložku, stiskněte ji a poté stiskněte možnost **Připojit**. Budete připojeni ke stránce označené záložkou.

## Změna nastavení webového prohlížeče

Stiskněte klávesu **Menu**  a vyberte možnost **Více > Nastavení**.

Můžete změnit rozložení stránky (např. velikost písma, kódování textu), domovskou stránku, nastavení mezipaměti a souborů cookie, nastavení zabezpečení a další nastavení.

# Nastavení


Na domovské obrazovce stiskněte kartu **Aplikace** a vyhledejte a stiskněte možnost **Nastavení**.

## Bezdrátové připojení a sítě

Zde můžete spravovat nastavení připojení Wi-Fi a Bluetooth. Můžete také nastavit mobilní sítě a režim V letadle.

**Režim V letadle** – Když je tento režim aktivní, jsou všechna bezdrátová připojení zakázána.

**Wi-Fi** – Stisknutím zaškrtněte, tak zapnete funkci Wi-Fi, která aktivuje připojení k dostupným sítím Wi-Fi.

**Nastavení Wi-Fi** – Nastavení oznamování sítě nebo přidání sítě Wi-Fi. Obrazovka pokročilých nastavení připojení Wi-Fi se otevírá z obrazovky Nastavení připojení Wi-Fi. Stiskněte klávesu Menu  a stiskněte možnost Pokročilá.

**Bluetooth** Stisknutím zaškrtněte, tak zapnete funkci Bluetooth, která umožňuje připojení k zařízením Bluetooth.

**Nastavení Bluetooth** – Nastavení názvu a viditelnosti zařízení, vyhledání jiných zařízení. Případně můžete zkontrolovat seznam zařízení Bluetooth, která jste předtím nakonfigurovali, a zařízené zjištěná od posledního vyhledávání zařízení Bluetooth telefonem.

**Nastavení sítě VPN** – Zobrazí seznam sítí VPN (Virtual Private Network), které jste dříve nakonfigurovali. Umožňuje přidat různé typy sítí VPN.

**Mobilní síť** – Zapnutí mobilní sítě.

**Nastavení mobilní sítě** – Nastaví možnosti roamingu, režimu sítě a operátorů, názvů přístupových bodů (APN) a tak dále.

## Nastavení zvuku

< **Nastavení obrazu a zvuku** >

**Tichý režim** – Umožňuje vypnout všechny zvuky (včetně vyzvánění pro příchozí hovory a tónů oznámení), s výjimkou zvuku hudby, videí a veškerých nastavených budíků. (Média a budíky je nutné vypnout v příslušných aplikacích.)

### **Hlasitost vyzvánění** –

Umožňuje nastavit hlasitost vyzvánění pro příchozí hovory a oznámení. Pokud zrušíte zaškrtnutí možnosti a použijete stejnou hlasitost pro hovory i upozornění, můžete nastavit každou z hlasitostí samostatně.

**Hlasitost médií** – Umožňuje nastavit hlasitost hudby a videí.

**Vyzváněcí telefonu** – Umožňuje nastavit výchozí vyzváněcí tón pro příchozí hovory.

**Vibrace telefonu** – Umožňuje nastavit telefon tak, aby vibroval při příchozích hovorech nezávisle na nastavení vyzvánění nebo hlasitosti.

**Tón oznámení** – Umožňuje nastavit výchozí vyzváněcí tón pro oznámení.

**Dotyky jsou provázeny zvuky** – Umožňuje nastavit telefon tak, aby při vytáčení čísel pomocí číselné klávesnice přehrával tóny.

**Výběr se zvuky** – Umožňuje nastavit telefon tak, aby při stisknutí tlačítek, ikon a dalších položek na obrazovce přehrával tóny jako reakci na vaše stisknutí.

**Hmatová odezva** – Umožňuje nastavit telefon tak, aby krátce vibroval při stisknutí klávesy Menu, klávesy Zpět a při provedení dalších akcí.

**Oznámení karty SD** – Umožňuje nastavit telefon tak, aby po přijetí oznámení o kartě microSD přehrál zvuk.

# Nastavení

## Nastavení displeje

**Orientace** – Umožňuje nastavit orientaci tak, aby se při otočení telefonu na stranu nebo nahoru telefon automaticky přepnul do režimu zobrazení na šířku nebo na výšku.

**Animace** – Umožňuje nastavit animované přechody při přecházení z jedné obrazovky na druhou.

**Jas** – Nastavení jasu obrazovky.

**Interval vypnutí obrazovky** – Umožňuje upravit dobu prodlevy před automatickým vypnutím obrazovky. Chcete-li dosáhnout co nejvyššího výkonu baterie, použijte co nejkratší vyhovující prodlevu.

< **Nastavení dotyku** >

**Kalibrace dotyku** – Umožňuje znovu nastavit obrazovku tak, aby ji bylo možné snadno používat.

## Zabezpečení a poloha

< **Moje poloha** >

**Zaměření přes bezdrátové sítě** – slouží k zobrazení polohy pomocí bezdrátových sítí. Váš telefon bude určovat vaši přibližnou polohu přes Wi-Fi a mobilní sítě.

**Zapnout GPS** – výchozí nastavení pro přesné určení ulice při hledání polohy.

< **Gesto pro odemknutí obrazovky** >

**Nastavení bezpečnostního gesta** – Nastavení gesta pro odemčení telefonu a jeho zabezpečení. Otevře několik obrazovek, které vás provedou nakreslením gesta pro odemknutí obrazovky. Můžete nastavit kód PIN nebo Heslo namísto Gesta nebo možnost ponechat na hodnotě Žádné.

**Požadovat gesto** – Zrušením zaškrtnutí zrušíte požadavek na gesto pro odemknutí pro odemčení obrazovky. Pro zrušení

zaškrtnutí této možnosti musíte nakreslit své aktuální gesto.

### **Použití viditelné gesto –**

Umožňuje nastavit gesto tak, aby bylo při odemykání telefonu vidět.

### **Použití dotykového ověření –**

Umožňuje nastavit telefon tak, aby krátce vibroval při stisknutí jednotlivých teček při kreslení gesta pro odemknutí.

#### **Gesto pro odemknutí obrazovky**

- 1 Když to děláte poprvé, zobrazí se vytváření ukázkového vzoru.
- 2 Budete vyzváni k nakreslení svého vlastního vzoru. Při dalším zapnutí telefonu nebo aktivaci obrazovky, budete vyzváni k nakreslení svého vzoru na odemčení.

### **< Zámek karty SIM >**

Nastavení zámku karty SIM nebo změna kódu PIN karty SIM.

### **< Hesla >**

**Zobrazování hesel** - Zobrazí heslo během zadávání.

### **< Úložiště pověření >**

#### **Používat zabezpečené pověření**

– Zaškrtnutím umožníte aplikacím přístup k šifrovanému úložišti zabezpečených certifikátů v telefonu a k souvisejícím heslům a dalším pověřením. Úložiště pověření lze využít k vytvoření některých typů sítí VPN a připojení Wi-Fi. Pokud jste pro úložiště pověření nenastavili heslo, toto nastavení bude tmavé.

**Instalace z karty SD** – Umožňuje instalaci šifrovaných certifikátů z karty microSD.

**Nastavit heslo** – Umožňuje nastavit nebo změnit heslo pro zabezpečené úložiště pověření. Heslo musí obsahovat nejméně 8 znaků.

# Nastavení

**Vymazání úložiště** – Odstraní všechny zabezpečené certifikáty a související pověření a smaže samotné heslo úložiště pověření.

## Aplikace

**Neznámé zdroje** – Umožňuje instalaci aplikací získaných z webových serverů, e-mailu nebo jiných míst než je služba Android Market.



**VAROVÁNÍ:** Chcete-li chránit telefon a osobní údaje, stahujte aplikace pouze z důvěryhodných zdrojů, jako je například služba Android Market.

**Správa aplikací** – Správa a odebrání instalovaných aplikací.

**Spuštěné služby** – Umožňuje zobrazit a ovládat aktuálně spuštěné služby a aplikace. Tato možnost zobrazuje informace o tom, jaké procesy jednotlivé spuštěné služby potřebují a kolik paměti využívají.

**Vývoj** – Nastavení možností pro vývoj aplikací, například Ladění USB, Nevypínat obrazovku a Povolit simulované polohy.

## Synchronizace dat

<Obecná nastavení synchronizace >

**Data na pozadí** – Umožňuje aplikacím synchronizovat data na pozadí bez ohledu na to, zda v nich aktivně pracujete nebo ne. Zrušení zaškrtnutí tohoto nastavení může snížit odběr napájení baterie a sníží (avšak neodstraní) používání dat.

**Automatická synchronizace** – Umožňuje aplikacím synchronizovat, odesílat a přijímat data podle jejich vlastního plánu.

< Spravovat účty >

Seznam všech účtů Google a dalších účtů, které jste přidali do telefonu.

Pokud stisknete účet na této obrazovce, zobrazí se příslušná obrazovka účtu.

## Ochrana osobních údajů

### < Poloha >

#### **Sdílet se společností Google –**

Umožňuje zahrnout vaši polohu při použití vyhledávání Google a dalších služeb Google. Po zaškrtnutí této možnosti se zobrazí dotaz, zda souhlasíte s tím, aby společnost Google použila při poskytování těchto služeb vaši polohu.

### < Osobní údaje >

#### **Obnovení továrních dat –**

Vymaže všechny osobní data z interní paměti telefonu, včetně informací o vašem účtu Google, o všech ostatních účtech, data systému a nastavení aplikací a veškeré stažené aplikace. Resetováním telefonu nedojde ke smazání žádných stažených aktualizací systémového softwaru ani žádných souborů na kartě microSD, jako je například hudba nebo fotografie. Pokud telefon takto resetujete, zobrazí se výzva k zadání stejných informací, jako při prvním spuštění systému Android.

## Karta SD a paměť telefonu

### < Režim připojení USB >

#### **Pouze Mass storage –**

Jako velkokapacitní paměťové zařízení lze telefon použít pouze v případě, že je do něj zasunuta paměťová karta. Možnost Pouze Mass storage můžete nastavit jako výchozí nastavení režimu připojení USB.

### < Karta SD >

Zobrazení celkové paměti a dostupné paměti. Můžete také zvolit možnost Odpojit kartu SD, která umožní bezpečné odebrání. V případě potřeby kartu SD naformátujete. Před formátováním je nutné kartu microSD odpojit.

### < Interní paměť telefonu >

Zjištění dostupné paměti. Zobrazí množství interní paměti telefonu.

# Nastavení

## Hledat

Toto nastavení použijte ke konfiguraci funkcí Vyhledávání Google a Pole rychlého vyhledávání a určení dat v telefonu, které chcete zahrnout do vyhledávání.

## Jazyk a klávesnice

Nastavení Jazyk a klávesnice slouží k výběru jazyka a oblasti pro text v telefonu a ke konfiguraci klávesnice na obrazovce, včetně slov, která jste přidali do jejího slovníku.

## Usnadnění

Toto nastavení použijte ke konfiguraci modulů plug-in usnadnění instalovaných v telefonu.

## Syntéza řeči

Můžete nastavit funkci Text na řeč pro převod z textu na řeč systému Android pro aplikace, které tuto funkci podporují.

**POZNÁMKA:** Pokud nemáte nainstalována data pro syntézu řeči, je k dispozici pouze nastavení Instalace hlasových dat.

## Datum a čas

Nastavení Datum a čas slouží k nastavení datumu a času. Tato nastavení můžete použít také k nastavení vlastního času a časového pásma namísto získání aktuálního času z mobilní sítě.

## Info o telefonu

Zobrazení právních informací a informací o stavu telefonu a verzi softwaru.

## Registrace DivX VOD

Vygenerujte kód pro registraci DivX VOD.

Informace o registraci a technické podpoře naleznete na adrese <http://vod.divx.com/>.

# Wi-Fi

Prostřednictvím připojení Wi-Fi můžete použít vysokorychlostní přístup k síti Internet v rámci pokrytí bezdrátového přístupového bodu (AP).

Připojení Wi-Fi vám umožní vychutnat si bezdrátový Internet bez dalších poplatků.

## POZNÁMKA:

- Pokud se nacházíte mimo oblast pokrytí Wi-Fi a zvolíte připojení 3G, mohou být účtovány další poplatky.
- Pokud telefon přejde do režimu spánku i v případě, že je připojen k síti Wi-Fi, bude připojení Wi-Fi automaticky vypnuto.  
V tomto případě, pokud má telefon přístup k datům 3G, může být automaticky připojen k síti 3G a mohou být účtovány další poplatky.)
- Telefon GT540 podporuje zabezpečení WEP, WPA/WPA2-PSK a 802.1x EAP. Nastaví-li váš poskytovatel služby Wi-Fi nebo správce sítě pro zabezpečení sítě

šifrování, zadejte v automaticky zobrazeném okně klíč. Není-li šifrování nastaveno, toto překryvné okno se neobjeví. Klíč obdržíte od poskytovatele služby Wi-Fi nebo správce sítě.

## 1. Jak nastavit síť Wi-Fi

1 Stiskněte možnost **Aplikace** > **Nastavení** > **Ovládání**

bezdrátových sítí a poté zapněte připojení **Wi-Fi**.

2 Hledání AP (přístupového bodu)

– Vyhledá přístupový bod, ke kterému se lze připojit.

3 Připojení AP

– Slouží pro připojení k požadovanému přístupovému bodu ze seznamu vyhledaných přístupových bodů.

– Jedná-li se o přístupový bod se zabezpečením WEP nebo WPA/WPA2-PSK, zadejte bezpečnostní klíč.

# Wi-Fi

## 2. Podpora síťového profilu síť Wi-Fi

1 Podpora profilu síť Wi-Fi (jak se připojit k často používanému AP nebo ke skrytému AP)

1) Pokud se přístupový bod neobjeví v seznamu hledání, můžete se k němu připojit jeho uložením jako profilu.

2) Po uložení často používaného bodu AP jako profilu, je při připojení k bodu AP s tímto typem zabezpečení jednodušší zadat bezpečnostní klíč.

3) Pokud přístupový bod nepodporuje protokol DHCP, můžete se k němu připojit pomocí statické adresy IP.

2 Popis polí v profilu Wi-Fi.

1) Název síť: SSID (ID)

2) Typ zabezpečení: Podpora WEP, WPA/WPA2-PSK.

3) Bezpečnostní klíč:  
Umožňuje uložení bezpečnostního klíče.

4) Nastavení IP/DNS:  
Umožňuje Automatické nebo Statické nastavení podle toho, zda AP podporuje DHCP.  
U hodnoty Statické zadejte hodnotu pole adresy IP a serveru DNS, kterou statická adresa IP použije pro připojení.

3 Uložení profilu síť Wi-Fi

1) Vyberte menu Přidat síť Wi-Fi v dolní části obrazovky Síť Wi-Fi, zadejte název SSID a Typ zabezpečení.

2) Po připojení k AP s tímto typem zabezpečení se profil automaticky uloží.

### 3. Získání adresy MAC

K nastavení připojení v některých bezdrátových sítích s filtrováním adres MAC bude možná potřebné zadat adresu MAC telefonu GT540 do směrovače.

- 1 Adresu MAC můžete zjistit v následující části uživatelského rozhraní:
- 2 Stiskněte možnost **Aplikace > Nastavení > Bezdrátové připojení a sítě > Nastavení Wi-Fi** a stisknutím klávesy Menu potom vyberte možnost **Pokročilé > Adresa MAC**.

# Aktualizace softwaru

## Aktualizace softwaru

### Program pro aktualizaci softwaru pro mobilní telefony LG

Více informací o instalaci a používání tohoto programu najdete na webu <http://www.lg.com/common/index.jsp> → vyberte zemi a jazyk. Nebo na stránce [www.lge.cz](http://www.lge.cz)

Tato funkce vám umožňuje aktualizovat software na nejnovější verzi rychle a pohodlně pomocí sítě Internet bez potřeby navštívit naše středisko služeb.

Program pro aktualizaci softwaru mobilního telefonu vyžaduje během procesu aktualizace vaši plnou pozornost, proto si před přechodem k dalšímu kroku přečtete všechny pokyny a poznámky, které se zobrazí. Vezměte prosím na vědomí, že odstraněním datového komunikačního kabelu USB nebo baterií během aktualizace

můžete vážně poškodit mobilní telefon. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za ztrátu dat během procesu aktualizace. Doporučujeme vám si předem pro jistotu zálohovat všechny důležité informace.

## DivX Mobile

INFORMACE O VIDEOFORMÁTU DIVX: DivX® je digitální formát videa vytvořený společností DivX Inc. Toto zařízení je úředně certifikované zařízení DivX pro přehrávání videa ve formátu DivX. Další informace a softwarové nástroje pro převod souborů do formátu videa DivX naleznete na stránkách [www.divx.com](http://www.divx.com).

INFORMACE O SLUŽBĚ DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Toto zařízení s certifikací DivX Certified® musí být zaregistrováno, aby mohl být přehráván obsah služby DivX Video-on-Demand (VOD).

Chcete-li vygenerovat registrační kód, vyhledejte část DivX VOD v menu Nastavení v zařízení.

Přejděte na adresu **vod.divx.com** a pomocí tohoto kódu dokončete proces registrace a získajte další informace o službě DivX VOD.

**Certifikované zařízení DivX pro přehrávání formátu videa DivX® až do velikosti 320 x 240**

# Příslušenství

Pro váš mobilní telefon existuje řada příslušenství, jež se mohou prodávat samostatně. O dostupnosti se poradte se svým místním prodejcem. **(Níže popsané položky mohou být volitelné.)**

## Nabíječka



## Datový kabel

Slouží k připojení telefonu GT540 k počítači.



## Baterie



## Uživatelská příručka

Obsahuje další informace o telefonu GT540.



## Stereofonní náhlavní souprava



## POZNÁMKA:

- Vždy používejte originální příslušenství LG.
- Jinak může dojít k porušení vaší záruky.
- Příslušenství se v různých regionech může lišit.

## Okolní teploty

Max.: + 55 °C (vybíjení) +45 °C (nabíjení)

Min.: -10 °C

## Declaration of Conformity



LG Electronics

### Suppliers Details

**Name**

LG Electronics Inc

**Address**

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,  
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

### Product Details

**Product Name**

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

**Model Name**

GT540

**Trade Name**

LG

CE 0168

### Applicable Standards Details

**RATTE Directive 1999/5/EC**

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1  
EN 301 489-17 V2.1.1, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1  
EN 301 511 V9.0.2  
EN 301 908-1 V3.2.1, EN 301 908-2 V3.2.1  
EN 300 328 V1.7.1  
EN 60360:2001/EN62209-1:2006  
EN 60950-1 : 2006

### Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom

Notified Body Identification Number : 0168

### Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

**Name**

Doo Heung Lee / Director

**Issued Date**

30. Aug. 2010

LG Electronics Logistics and Service B.V.  
Veluwezoom 16, 1327 AE Almere, The Netherlands

Signature of representative

LG Electronics CZ s. r. o. tímto prohlašuje, že zařízení mobilní telefon GT540 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES [NV č. 426/2000 Sb.].

„Vývojem tohoto telefonu motivovaného snahou o zlepšení jeho funkcí, ovladatelnosti a použitelnosti, mohlo dojít ke vzniku rozdílů mezi jeho ovládáním a návodem k ovládání uvedeným v této příručce. Tyto případné rozdíly způsobené změnami softwaru, které mohou být provedeny i na přání Vašeho poskytovatele, Vám ochotně vysvětlí náš prodejce či servisní středisko. Tyto případné rozdíly způsobené vývojovými změnami softwaru mobilního telefonu provedené výrobcem nejsou vadami výrobku ve smyslu uplatnění práv z odpovědnosti za vady a nevztahuje se na ně poskytnutá záruka.“

# Řešení problémů

V této kapitole jsou uvedeny některé problémy, které se mohou při používání telefonu objevit. Některé problémy vyžadují, abyste se obrátili na poskytovatele služeb, ale většinu problémů snadno vyřešíte sami.

Zpráva	Možné příčiny	Možná řešení
Chyba SIM	V telefonu není karta SIM, nebo je vložena nesprávně.	Zkontrolujte, zda jste správně vložili kartu SIM.
Žádné síťové připojení	Slabý signál Jste mimo oblast pokrytí sítě GSM.	Přejděte k oknu nebo na otevřené prostranství. Zkontrolujte mapu pokrytí poskytovatele služeb.
Kódy se neshodují	Chcete-li změnit bezpečnostní kód, je nutné nový kód potvrdit jeho opětovným zadáním.	Obráťte se na poskytovatele služeb.
Funkci nelze nastavit	Poskytovatel služeb funkci nepodporuje nebo je vyžadována registrace.	Obráťte se na poskytovatele služeb.
Volání není dostupné	Chyba vytáčení Byla vložena nová SIM karta nebo byl dosažen limit nabití.	Nová síť není povolena. Zkontrolujte nová omezení. Obráťte se na poskytovatele služeb anebo resetujte limit pomocí kódu PIN 2.

# Řešení problémů

Zpráva	Možné příčiny	Možná řešení
Telefon nelze zapnout	Klávesa Zapnout/Vypnout nebyla stisknuta dostatečně dlouho. Baterie je vybitá. Kontakty baterie jsou znečištěné.	Stiskněte tlačítko Zapnuto/Vypnuto na dobu nejméně dvou sekund.  Nechte nabíječku připojenou delší dobu. Vyčistěte kontakty.
Chyba nabíjení	Baterie je zcela vybitá.  Teplota je mimo rozsah.  Problém s kontakty.  Žádné napětí.  Vadná nabíječka.  Špatná nabíječka.  Vadná baterie.	Nabijte baterii.  Zkontrolujte, zda je okolní teplota vhodná, chvíli vyčkejte a pak pokračujte v nabíjení.  Zkontrolujte napájení a připojení k telefonu. Zkontrolujte kontakty baterie a v případě potřeby je očistěte.  Použijte jinou elektrickou zásuvku nebo zkontrolujte napětí.  Pokud se nabíječka nezahřívá, vyměňte ji.  Používejte pouze originální příslušenství LG.  Vyměňte baterii.
Telefon ztrácí síť	Příliš slabý signál.	Připojení k jinému poskytovateli služeb probíhá automaticky.
Nepovolené číslo	Je zapnuta funkce Pevná volba čísla.	Zkontrolovat nastavení.



# GT540 Návod na používanie

## - SLOVENSKY

- Niektoré časti tohto návodu sa nemusia vzťahovať na váš telefón v závislosti od používaného softvéru telefónu alebo vášho poskytovateľa služieb.
- Tento telefón nie je vhodný pre zrakovopostihnutých, pretože je vybavený klávesnicou na dotykovej obrazovke.
- Autorské práva ©2010 Spoločnosť LG Electronics, Inc. Všetky práva vyhradené. LG a logo LG sú registrované obchodné značky spoločnosti LG Group a jej príslušných spoločností. Všetky ostatné obchodné značky sú majetkom príslušných vlastníkov.
- Google™, Google logo, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Talk™, Android™ a Android Market™ sú obchodné značky spoločnosti Google, Inc.



Blahoželáme vám k zakúpeniu pokročilého a kompaktného mobilného telefónu GT540 od spoločnosti LG navrhnutého na prácu s najnovšími technológiami v oblasti digitálnej mobilnej komunikácie.



### Likvidácia starého prístroja

- 1 Keď sa na výrobku nachádza tento symbol prečiarknutej smetnej nádoby, znamená to, že daný výrobok vyhovuje Európskej smernici č. 2002/96/ES.
- 2 Všetky elektrické a elektronické výrobky sa musia likvidovať oddelene od komunálneho odpadu v zberných strediskách určených riadiacimi vládnymi orgánmi alebo inými orgánmi miestnej samosprávy.
- 3 Správnu likvidáciu starých zariadení pomôžete predchádzať potenciálnym negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie.
- 4 Podrobnejšie informácie o likvidácii starých zariadení vám poskytnie miestne zberné stredisko, oddelenie likvidácie odpadu alebo predajca, kde ste tento výrobok zakúpili.

# Obsah

<b>Pokyny na bezpečné a účinné používanie .....</b>	<b>7</b>	<b>Zoznámte sa so svojím telefónom.....</b>	<b>23</b>
<b>Dôležité upozornenie .....</b>	<b>14</b>	Inštalácia SIM karty a batérie ..	25
1. Pamäť telefónu .....	14	Nabíjanie telefónu .....	26
2. Optimalizácia životnosti batérie .....	14	Inštalácia pamäťovej karty ....	27
3. Inštalácia operačného systému typu Open Source (s otvoreným zdrojovým kódom).....	15	Formátovanie pamäťovej karty .....	28
4. Používanie vzoru na odomknutie obrazovky .....	16	<b>Východisková obrazovka .....</b>	<b>29</b>
5. Použitie Núdzového režimu a Obnovenia pôvodného nastavenia.....	17	Tipy pre dotykovú obrazovku..	29
6. Pripojenie do sietí Wi-Fi ....	18	Poznámka .....	29
7. Použitie karty microSD.....	18	Zamknutie a odomknutie obrazovky .....	29
8. Otváranie aplikácií a prepínanie medzi jednotlivými aplikáciami .....	19	Používanie východiskovej obrazovky .....	30
9. Pripojenie telefónu k počítaču cez USB .....	20	Výber prednastavenej východiskovej obrazovky .....	30
10. Pri použití dátového pripojenia odomknite obrazovku.....	22	Pridanie mini aplikácií na východiskovú obrazovku .....	31
11. Keď zamrzne obrazovka..	22	Návrat do nedávno používanej aplikácie.....	32
		Klávesnica na obrazovke.....	34
		Používanie klávesnice a zadávanie textu .....	35
		Prediktívny režim písania XT9 ..	35
		Režim 123.....	36
		Zadávanie písmen s diakritikou .....	36
		Príklad.....	36

# Obsah

<b>Nastavenie konta Google.....</b>	<b>37</b>	Odoslanie e-mailu pomocou nového konta.....	49
Nastavenie konta Google .....	37	Načítavanie e-mailov .....	49
Vytvorenie konta Google .....	37	Zmena nastavení e-mailového konta .....	49
Prihlásenie sa do konta Google .....	37		
<b>Hovory .....</b>	<b>39</b>	<b>Sociálna sieť.....</b>	<b>50</b>
Uskutočnenie hovoru .....	39	Sociálna sieť .....	50
Volanie kontaktom.....	39	Pridanie konta do telefónu ....	50
Prijatie a odmietnutie hovoru..	39	Zobrazovanie a aktualizácia vášho stavu .....	51
Upravenie hlasitosti hovoru ...	40	Odstránenie kont SNS z telefónu.....	51
Uskutočnenie druhého hovoru.....	40		
Zobrazenie protokolov hovorov .....	40	<b>Fotoaparát .....</b>	<b>52</b>
Nastavenia hovoru.....	41	Zoznámte sa s hľadáčikom ...	52
		Používanie režimu zaostrenia ..	53
<b>Kontakty.....</b>	<b>43</b>	Rýchle fotografovanie .....	53
Vyhľadávanie kontaktov .....	43	Po nasnímaní fotografie.....	54
Pridanie nového kontaktu ....	43	Používanie rozšírených nastavení.....	54
Rýchla voľba .....	43	Prezeranie uložených fotografií.....	56
Obľúbené kontakty .....	44		
<b>Správy/E-mail .....</b>	<b>45</b>	<b>Videokamera.....</b>	<b>57</b>
Správy.....	45	Zoznámte sa s hľadáčikom ...	57
Odoslanie správy.....	45	Rýchle snímanie videa.....	58
Používanie emotikonov .....	46	Po nasnímaní videa.....	58
Zmena nastavení správ .....	46	Používanie rozšírených nastavení.....	59
Nastavenie e-mailu .....	48	Prehrávanie uložených videí..	60

<b>Vaše fotografie a videá .....</b>	<b>61</b>	Ponuka možností v priečinku	
Prezeranie fotografií a videí...	61	Galéria .....	68
Nastavenie hlasitosti pri sledovaní videa .....	61	Odoslanie fotografie .....	68
Nastavenie fotografie ako tapety.....	61	Odosielanie videa.....	68
Upravovanie fotografií.....	61	Používanie obrázka.....	68
Otočenie fotografie.....	62	Vytvorenie prezentácie.....	68
Pridanie textu k fotografii .....	62	Prezeranie fotografie .....	69
Pridanie efektu k fotografii ...	63	Prehrávač médií .....	69
Orezanie fotografie .....	63	Video editor .....	69
Ladenie fotografie .....	63	Scenár .....	69
Pridanie rámciekov .....	64	Hudobný film .....	70
Pridanie obrázka Clipart.....	64	Automatické orezanie .....	70
Použitie kresby.....	64	Hranie hry .....	71
Pridanie pečiatok .....	64	Prenos súborov pomocou Mass storage.....	71
Zmena veľkosti .....	64	Hudba .....	72
Upravovanie videí .....	64	Prehrávanie hudobnej skladby .....	72
Odstrihnutie dĺžky videa.....	64	Používanie rádia.....	73
Výber štýlu prechodu.....	65	Vyhľadávanie staníc .....	73
Pridanie titulkov .....	65	Vynulovanie kanálov .....	74
Pridanie efektov na úpravu ...	65	Počúvanie rádia .....	74
Extrahovanie snímky.....	66	<b>Aplikácia Sims™ 3.....</b>	<b>75</b>
Pridanie dabingu k videu .....	66	<b>Aplikácie Google .....</b>	<b>76</b>
<b>Multimédiá.....</b>	<b>67</b>	Mapy služby Google Maps ....	76
Zobrazenie časového prehľadu .....	67	Android Market .....	76
		Pošta Google Mail .....	77
		Google Talk™ .....	77

# Obsah

<b>Pomôcky</b> .....	<b>78</b>	Aplikácie .....	87
Nastavenie budíka.....	78	Synchronizácia údajov .....	87
Používanie kalkulačky.....	78	Ochrana osobných údajov.....	88
Pridávanie udalostí do kalendára .....	78	Karta SD a úložný priestor telefónu.....	88
Zmena predvoleného zobrazovania kalendára .....	79	Dátum a čas .....	89
Quickoffice .....	79	Miestne nastavenie a text ....	89
Hlasový záznamník.....	80	Hľadať .....	89
Nahrávanie zvuku alebo hlasu.....	80	Zjednodušenie ovládania .....	89
Odosielanie hlasových nahrávok .....	80	Syntéza reči.....	89
<b>Webové stránky</b> .....	<b>81</b>	Informácie o telefóne.....	90
Prehliadač .....	81	Registrácia DivX VOD.....	90
Prístup na web.....	81	<b>Wi-Fi</b> .....	<b>91</b>
Používanie možností.....	81	1. Ako nastaviť Wi-Fi .....	91
Pridávanie a otváranie záložiek .....	82	2. Podpora pre sieťový profil Wi-Fi .....	92
Zmena nastavení webového prehliadača.....	82	3. Ako získať adresu MAC ....	93
<b>Nastavenia</b> .....	<b>83</b>	<b>Aktualizácia softvéru</b> .....	<b>94</b>
Bezdrôtové ovládacie prvky...	83	Aktualizácia softvéru .....	94
Zvuk a zobrazenie .....	84	DivX Mobile .....	94
Zabezpečenie a poloha .....	85	<b>Príslušenstvo</b> .....	<b>96</b>
		<b>Riešenie problémov</b> .....	<b>98</b>

# Pokyny na bezpečné a účinné používanie

Prečítajte si nasledujúce jednoduché pokyny.

Nedodržanie tohto návodu môže byť nebezpečné alebo protizákonné.

## Vystavenie účinkom rádiovfrekvenčnej energie

Informácie o vystavení účinkom rádiových vln a špecifickej rýchlosti pohltenia (SAR). Tento model mobilného telefónu GT540 bol navrhnutý tak, aby vyhovoval bezpečnostným požiadavkám na vystavenie vysokofrekvenčným vlnám. Tieto smernice boli vytvorené na základe pravidelných a dôkladných hodnotení vedeckých štúdií vykonávaných nezávislými vedeckými organizáciami. Smernice obsahujú dôležité bezpečnostné limity zaisťujúce bezpečnosť všetkých osôb bez ohľadu na ich vek a zdravie.

- Hoci sa hodnoty SAR jednotlivých modelov telefónov LG môžu odlišovať, všetky sú v súlade s príslušnými smernicami o vystavení účinkom rádiových vln.
- Limit SAR odporúčaný Medzinárodnou komisiou na ochranu pred neionizujúcim žiarením (ICNIRP) je 2 W/kg, pričom ide o priemernú hodnotu na 10 gramov tkaniva.
- Najvyššia hodnota SAR pre tento model telefónu na základe testovania DASY4 je 1,23 W/kg (10 g) pri použití pri uchu a 1,39 W/kg (10 g) pri nosení na tele.
- Informácie o hodnotách SAR pre obyvateľov v krajinách/ oblastiach, ktoré prijali limit SAR odporúčaný Inštitútom elektrických a elektronických inžinierov (IEEE) a ktorý priemerne predstavuje 1,6 W/kg na 1 g tkaniva.

# Pokyny na bezpečné a účinné používanie

- Tento prístroj spĺňa právne predpisy na vyžarovanie neionizujúceho žiarenia, ak je používaný v normálnej polohe pri uchu alebo je umiestnený najmenej 1,5 cm od tela. Ak je prístroj umiestnený v obale, na sponke na opasoku alebo v držiaku na tele, nesmie takýto doplnok obsahovať kovové súčasti a mal by byť umiestnený aspoň 1,5 cm od tela. Nedodržanie týchto pokynov môže spôsobiť prekročenie príslušných limitov neionizujúceho žiarenia.

## Starostlivosť o telefón a jeho údržba

### VÝSTRAHA

Používajte iba batérie, nabíjačky a príslušenstvo schválené pre tento konkrétny model telefónu. Používanie iných typov môže zrušiť oprávnenie na používanie alebo záruku, ktoré sú platné pre telefón, a môže byť nebezpečné.

- Nerozoberajte prístroj. Ak je potrebná oprava, zverte ju kvalifikovanému servisnému technikovi.
- Dbajte na to, aby sa telefón nachádzal v dostatočnej vzdialenosti od elektrických prístrojov, ako sú napríklad televízory, rádiá alebo osobné počítače.
- Telefón nenechávajte v blízkosti zdrojov tepla, ako sú napríklad radiátory alebo sporáky.
- Zabráňte pádu telefónu na zem.

- Nevystavujte prístroj mechanickým vibráciám ani nárazom.
- V priestoroch, kde to určujú osobitné predpisy, telefón vypnite. Telefón nepoužívajte napr. v nemocniciach, kde by mohol ovplyvniť citlivé zdravotnícke prístroje.
- Počas nabíjania nemanipulujte s telefónom vlhkými rukami. Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo vážnemu poškodeniu telefónu.
- Telefón nenabíjajte v blízkosti horľavých materiálov, pretože sa telefón počas nabíjania zahrieva a hrozí riziko vzniku požiaru.
- Na čistenie povrchu zariadenia používajte suchú tkaninu (nepoužívajte rozpúšťadlá, ako napríklad benzén, riedidlo alebo alkohol).
- Telefón nenabíjajte pokiaľ sa nachádza na textilnom zariadení bytu.
- Telefón nabíjajte v dobre vetranej miestnosti.
- Nevystavujte prístroj nadmernému dymu, ani prachu.
- Nenechávajte telefón v blízkosti kreditných kariet alebo cestovných lístkov, lebo môže pôsobiť na informáciu na magnetických pásoch.
- Displeja sa nedotýkajte ostrými predmetmi, pretože môže dôjsť k poškodeniu telefónu.
- Nevystavujte telefón nadmernej vlhkosti.
- Príslušenstvo (ako napr. slúchadlá) používajte opatrne. Nedotýkajte sa antény, ak to nie je nevyhnutné.

## **Efektívna prevádzka telefónu**

### **Elektronické zariadenia**

- Všetky mobilné telefóny sa môžu navzájom rušiť, čím sa môže ovplyvniť ich výkon.

# Pokyny na bezpečné a účinné používanie

- Mobilný telefón nepoužívajte v blízkosti lekárskeho prístroja bez toho, aby ste si vyžiadali povolenie. Neumiestňujte telefón do blízkosti kardiostimulátorov, napr. do náprsného vrecka.
- Mobilné telefóny môžu rušiť aj niektoré načúvacie aparáty.
- Rušenie menšieho rozsahu môže ovplyvňovať TV prijímače, rádiá, počítače atď.

## Kardiostimulátor

Aby sa predišlo možnému rušeniu kardiostimulátora, minimálna vzdialenosť medzi mobilným telefónom a kardiostimulátorom odporúčaná výrobcami kardiostimulátorov je 15 cm. Používajte preto telefón pri uchu na opačnej strane, než na ktorej sa nachádza kardiostimulátor, a nenoste telefón v náprsnom vrecku. Ďalšie informácie týkajúce sa použitia bezdrôtového prístroja s kardiostimulátorom získate od svojho ošetrojúceho lekára.

## Bezpečnosť na ceste

Preštudujte si zákony a pravidlá o používaní mobilných telefónov platné v krajine, v ktorej jazdíte.

- Nepoužívajte pri šoférovaní telefón, ktorý sa drží v ruke.
- Šoférovaniu venujte úplnú pozornosť.
- Ak je to možné, použite súpravu na telefonovanie bez pomoci rúk (handsfree).
- Opustite vozovku a zaparkujte, ak potrebujete volať alebo prijať hovor, ak to vyžadujú jazdné podmienky.
- Vysokofrekvenčná energia môže ovplyvniť niektoré elektronické systémy vo vozidle, ako napríklad stereo súpravu vozidla alebo bezpečnostné vybavenie.
- Keď je vozidlo vybavené airbagom, neobmedzujte ho nainštalovaným alebo prenosným bezdrôtovým zariadením. Mohlo by dôjsť k zlyhaniu airbagu alebo

vážnemu poraneniu v dôsledku jeho nesprávnej funkcie.

- Ak počúvate hudbu počas jazdy, nezabudnite mať hlasitosť nastavenú na primeranú úroveň tak, aby ste registrovali okolité zvuky. Toto je obzvlášť dôležité v blízkosti ciest.

## Ochrana pred poškodením sluchu

Ak ste dlhšie vystavení hlasitým zvukom, môže to poškodiť váš sluch. Preto vám odporúčame, aby ste telefón nezapínali ani nevypínali v blízkosti uší. Zároveň vám odporúčame, aby ste hlasitosť hudby a hovorov nastavili na primeranú úroveň.

**POZNÁMKA:** Nadmerná hlasitosť a akustický tlak zo slúchadiel môže spôsobiť stratu sluchu.

## Sklenené časti

Niektoré časti vášho mobilného telefónu sú vyrobené zo skla. Tieto sklenené časti sa môžu rozbiť, ak dôjde k pádu vášho mobilného telefónu na tvrdý povrch alebo ak je telefón vystavený silnému nárazu. Ak sa sklenená časť rozbije, nedotýkajte sa jej ani sa nepokúšajte rozbitú časť odstrániť. Mobilný telefón nepoužívajte, až kým sklenenú časť nevymení autorizovaný poskytovateľ servisných služieb.

## Výbušné prostredie

Nepoužívajte telefón na miestach, kde sa odpaľujú nálože (v kameňolome). Dodržiavajte zákazy a postupujte podľa predpisov alebo pravidiel.

## Prostredie s rizikom výbuchu

- Nepoužívajte telefón na čerpacích staniaciach.

# Pokyny na bezpečné a účinné používanie

- Nepoužívajte telefón v blízkosti skladov paliva alebo chemických látok.
- Neprevádzajte a neskladujte horľavé plyny, kvapaliny alebo výbušné materiály v rovnakom priestore vozidla ako mobilný telefón a jeho príslušenstvo.

## V lietadlách

Bezdrôtové zariadenia môžu spôsobiť rušenie zariadení v lietadle.

- Pred nastúpením do lietadla telefón vypnite alebo aktivujte režim počas letu.
- Bez povolenia posádky ho nepoužívajte.

## Deti

Telefón odkladajte na bezpečné miesto mimo dosahu malých detí. Obsahuje malé časti, ktoré by po oddelení mohli spôsobiť udusenie.

## Tiesňové volania

Tiesňové volania nemusia byť dostupné vo všetkých mobilných sieťach. Preto by ste pri tiesňových volaniach nemali byť nikdy závislí len od mobilného telefónu. Informujte sa u svojho miestneho poskytovateľa služieb.

## Informácie o batérii a údržba

- Pred nabíjaním nie je potrebné batériu úplne vybiť. Na rozdiel od iných batériových systémov nemá batéria pribalená k prístroju žiadny pamäťový efekt, ktorý by mohol znížiť jej výkon.
- Používajte len batérie a nabíjačky značky LG. Nabíjačky LG sú navrhnuté tak, aby maximalizovali životnosť batérie.
- Nerozoberajte a neskratujte batérie.
- Udržujte kovové kontakty batérie čisté.

- Vymeňte batériu, ak už neposkytuje prijateľný výkon. Životnosť batérie je až niekoľko stoviek nabíjajúcich cyklov.
- Ak ste batériu dlhší čas nepoužívali, nabite ju, aby ste maximalizovali jej použiteľnosť.
- Nevystavujte nabíjačku batérií priamemu slnečnému žiareniu, ani ju nepoužívajte v prostredí s vysokou vlhkosťou, napr. v kúpeľni.
- Batériu nenechávajte na horúcich ani studených miestach, pretože sa môže zhoršiť jej výkon.
- V prípade výmeny batérie za nesprávny typ hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
- Ak je potrebná výmena batérie, zaneste ju do najbližšieho autorizovaného servisu alebo k predajcovi výrobkov spoločnosti LG Electronics. Ak je to možné, recyklujte ich. Batérie nezhadzujte do komunálneho odpadu.
- Ak je potrebná výmena batérie, zaneste ju do najbližšieho autorizovaného servisu alebo k predajcovi výrobkov spoločnosti LG Electronics.
- Po úplnom nabití telefónu vždy odpojte nabíjačku z elektrickej zásuvky, aby sa predišlo zbytočnej spotrebe energie spôsobenej nabíjačkou.
- Skutočná životnosť batérie bude závisieť od konfigurácie siete, nastavení výrobku, spôsobu používania, batérie a okolitých podmienok.

# Dôležité upozornenie

Skôr ako telefón prinesiete do servisného strediska alebo zavoláte zástupcovi servisného strediska, overte si, či niektorý z problémov s vaším telefónom nie je opísaný v tejto časti návodu na používanie.

## 1. Pamäť telefónu

Keď dostupný priestor pamäte vášho telefónu klesne pod 10 %, váš telefón nie je schopný prijímať nové správy. Je potrebné skontrolovať pamäť telefónu a uvoľniť viac pamäte odstránením niektorých údajov, ako napríklad aplikácií alebo správ.

### Správa aplikácií

1. Na východiskovej obrazovke stlačte kartu **Aplikácie** a vyberte položku **Nastavenia** > **Aplikácie** > **Spravovať aplikácie**.
2. Keď sa objavia všetky aplikácie, nalistujte a zvolte aplikáciu, ktorú chcete odinštalovať.

3. Klepnite na položku **Odinštalovať** a stlačením možnosti OK odinštalujete požadovanú aplikáciu.

## 2. Optimalizácia životnosti batérie

Životnosť batérie medzi jednotlivými nabitiami môžete predĺžiť tým, že vypnete funkcie, ktoré nepotrebujete mať neustále spustené v pozadí. Rovnako môžete monitorovať, ako aplikácie a systémové zdroje spotrebúvajú energiu batérie.

### Predĺženie životnosti batérie

- Vypnite rádiovú komunikáciu, ktorú nepoužívate. Ak nepoužívate pripojenie Wi-Fi, Bluetooth alebo GPS, vypnite ich pomocou aplikácie **Nastavenia**.
- Znížte jas obrazovky a nastavte kratší časový limit na vypnutie obrazovky.

- Ak nepotrebuje automatickú synchronizáciu služieb Google Mail, Kalendár, Kontakty a iných aplikácií, vypnite ju.
- Niektoré prevzaté aplikácie môžu znižovať životnosť vašej batérie. Tieto aplikácie, ako aj všetky ich údaje a nastavenia, bude potrebné z telefónu odinštalovať.

### Kontrola úrovne nabitia batérie

1. Na východiskovej obrazovke stlačte kartu **Aplikácie** a vyberte položku **Nastavenia**> **Informácie o telefóne**> **Stav**.
2. Stav batérie (dobíjanie, vybíjanie) a jej úroveň (percento úplne nabitej batérie) sa zobrazujú v hornej časti obrazovky.

### Monitorovanie a kontrola procesov, ktoré používajú batériu

1. Na východiskovej obrazovke stlačte kartu **Aplikácie** a vyberte položku **Nastavenia**> **Informácie o telefóne**> **Používanie batérie**.

2. V hornej časti obrazovky sa zobrazuje čas používania batérie. Zobrazuje sa buď čas od posledného pripojenia k zdroju napájania, alebo, ak je telefón pripojený k zdroju napájania, ako dlho telefón naposledy fungoval na batériu. Hlavná plocha obrazovky zobrazuje zoznam aplikácií alebo služieb používajúcich energiu batérie, v poradí od tých s najväčšou spotrebou až po tie s najmenšou spotrebou.

### 3. Inštalácia operačného systému typu Open Source (s otvoreným zdrojovým kódom)

Ak do telefónu nainštalujete operačný systém typu Open Source (s otvoreným zdrojovým kódom) a nepoužijete operačný systém dodaný výrobcom, môže dôjsť k poruche telefónu.

# Dôležité upozornenie

## **VAROVANIE**

Ak nainštalujete a použijete iný operačný systém než ten, ktorý dodal výrobca, záruka na váš telefón stráca platnosť.

## **VAROVANIE**

Kvôli ochrane vášho telefónu a osobných údajov sťahujte aplikácie iba z dôveryhodných zdrojov, ako napríklad Android Market. Ak niektoré aplikácie nie sú vo vašom telefóne správne nainštalované, telefón nemusí fungovať správne alebo môže nastať vážna chyba. Tieto aplikácie, ako aj všetky ich údaje a nastavenia, bude potrebné z telefónu odinštalovať.

## 4. Používanie vzoru na odomknutie obrazovky

Nastavenie vzoru na odomknutie obrazovky pre zvýšenie bezpečnosti telefónu. Otvorí

niekoľko obrazoviek za sebou, ktoré vás usmernia pri vytváraní vzoru na uzamknutie obrazovky.

## **VAROVANIE: Potrebne bezpečnostné opatrenia pri používaní uzamknutia vzorom :**

Je veľmi dôležité, aby ste si zapamätali vzor na odomknutie, ktorý ste nastavili. Ak 5-krát použijete nesprávny vzor, prístup do vášho telefónu sa zablokuje. Po 5 neúspešných pokusoch odomknúť váš telefón pomocou vzoru môžete stlačiť voľbu Možnosť pri zabudnutí vzoru a na odomknutie telefónu použiť údaje z vášho konta Google.

Ak nemáte konto Google, nevytvorili ste si konto Google v telefóne alebo ste zabudli prihlasovacie údaje, môžete použiť funkciu **Obnovenie pôvodného nastavenia**.

## 5. Použitie Núdzového režimu a Obnovenia pôvodného nastavenia

### Použitie Núdzového režimu

#### \* Obnovenie vášho telefónu po poruche

1. Vypnite telefón a reštartujte ho. Pri spúšťaní telefónu stlačte tlačidlo Domov a podržte ho stlačené, kým sa na obrazovke zobrazuje logo systému Android. Telefón sa spustí a zobrazí sa hlavná obrazovka s nápisom „Núdzový režim“ v ľavom dolnom rohu obrazovky.
2. Zvoľte položku **Nastavenia**>**Aplikácie**>**Spravovať aplikácie**, vyberte požadovanú aplikáciu a potom stlačte ikonu **Odinštalovať**.
3. Po odinštalovaní aplikácie vypnite a reštartujte telefón.

#### \* Použitie funkcie Obnovenie pôvodného nastavenia (Obnovenie nastavení z výroby)

Ak sa vám nepodarí obnoviť pôvodný stav, použite na spustenie telefónu **Obnovenie pôvodného nastavenia**.

Po zapnutí telefónu a zobrazení uzamknutej obrazovky naraz stlačte a podržte tlačidlo zvýšenia hlasitosti + Domov + Hľadať (po dobu piatich sekúnd). Keď sa objaví kontextové okno, zvolte možnosť OK a obnovte nastavenia vášho telefónu.

Upozorňujeme, že pri **Obnovení pôvodného nastavenia** sa nenávratne vymažú všetky údaje a aplikácie v telefóne.

#### **VAROVANIE**

Všetky aplikácie a údaje používateľa sa odstránia.

Pred vykonaním **Obnovenia pôvodného nastavenia**

nezabudnite zálohovať všetky dôležité údaje.

# Dôležité upozornenie

## 6. Pripojenie do sietí Wi-Fi

Ak chcete vo vašom telefóne používať pripojenie Wi-Fi, môžete sa pripojiť k bezdrôtovému prístupovému bodu alebo prístupovému bodu „hotspot“. Niektoré prístupové body sú otvorené a môžete sa k nim jednoducho pripojiť. Iné sú skryté alebo využívajú iné zabezpečovacie prvky, takže na pripojenie k týmto prístupovým bodom musíte telefón správne nastaviť.

Na predĺženie životnosti batérie vypnite pripojenie Wi-Fi, keď ho nepoužívate.

### Zapnutie pripojenia Wi-Fi a pripojenie telefónu k sieti Wi-Fi

1. Na východiskovej obrazovke stlačte kartu **Aplikácie** a zvolte položku **Nastavenia > Bezdrôtové ovládacie prvky > Nastavenia Wi-Fi**.

2. Stlačením položky **Wi-Fi** túto funkciu zapnete a telefón začne vyhľadávať dostupné siete Wi-Fi.

- Zobrazí sa zoznam dostupných sietí Wi-Fi. Zabezpečené siete sú označené ikonou zámky.

3. K sieti sa pripojíte stlačením jej názvu.

- Ak je sieť otvorená, zobrazí sa výzva na potvrdenie pripojenia k tejto sieti stlačením možnosti **Pripojiť**.
- Ak je sieť zabezpečená, zobrazí sa výzva na zadanie hesla alebo iných poverení. (Podrobnosti vám poskytne váš správca siete.)

4. Stavový riadok zobrazuje ikony, ktoré signalizujú stav pripojenia Wi-Fi.

## 7. Použitie karty microSD

Obrázky, hudobné súbory a videosúbory môžete ukladať iba do externej pamäte.

Pred použitím fotoaparátu telefónu je potrebné do telefónu najskôr vložiť pamäťovú kartu typu microSD.

Ak pamäťovú kartu nevložíte, nebude možné uložiť nasnímané fotografie a videá.

**POZNÁMKA:** Aplikácie môžete ukladať iba do internej pamäte telefónu.

#### VAROVANIE

Pamäťovú kartu nevkładajte ani nevyberajte, keď je telefón zapnutý. V opačnom prípade sa môže poškodiť pamäťová karta aj telefón a môže dôjsť k poškodeniu údajov uložených na danej pamäťovej karte. Ak chcete bezpečne odobrať pamäťovú kartu, zvolte položku **Aplikácie > Nastavenia > Karta SD a úložný priestor telefónu > Odpojiť kartu SD.**

## 8. Otváranie aplikácií a prepínanie medzi jednotlivými aplikáciami

S operačným systémom Android sú operácie typu multi-tasking veľmi jednoduché, pretože otvorené aplikácie ostávajú spustené aj po otvorení iných aplikácií. Pred otvorením aplikácie nie je potrebné predchádzajúcu aplikáciu zatvoriť. Používanie a prepínanie medzi viacerými otvorenými aplikáciami. Operačný systém Android spravuje všetky aplikácie, zastavuje a spúšťa ich podľa potreby, čím zaisťuje, že nečinné aplikácie zbytočne nespotebujú zdroje telefónu.

### Ak chcete zastaviť používanú aplikáciu

1. Na východiskovej obrazovke stlačte kartu **Aplikácie** a vyberte položku **Nastavenia > Aplikácie > Spravovať aplikácie.**

# Dôležité upozornenie

2. Prejdite na požadovanú aplikáciu a stlačením **Vynútiť si zastavenie** ukončíte jej používanie.

## 9. Pripojenie telefónu k počítaču cez USB

### POZNÁMKA: Inštalácia softvéru LG PC Suite do počítača

Ak chcete synchronizovať svoj telefón s počítačom cez kábel USB, musíte do počítača nainštalovať softvér LG PC Suite. Tento program môžete prevziať z webovej stránky spoločnosti LG (<http://www.lge.sk>). Prejdite na webovú stránku spoločnosti LG, kde nájdete ďalšie informácie o inštalácii a používaní programu.

### LG PC SUITE

Softvér LG PC Suite IV slúži na pripojenie mobilného telefónu k počítaču pomocou komunikačného kábla USB, vďaka čomu môžete používať funkcie mobilného telefónu v počítači.

### Hlavné funkcie softvéru LG PC Suite IV

- Jednoduché vytváranie, upravovanie a odstraňovanie údajov v telefóne
- Synchronizácia údajov medzi PC a telefónom (kontakty, kalendár/úlohy)
- Pohodlný prenos multimediálnych súborov (fotografie, videá, hudba) presunutím pomocou myši medzi počítačom a telefónom
- Prenos správ z telefónu do PC
- Používanie telefónu ako modemu
- Aktualizácia softvéru bez straty údajov

### **Model LG-GT540 nepodporuje:**

- pripojenie k počítaču cez rozhranie Bluetooth
- aplikáciu LG Air Sync (Web Sync, Kliknutie pravým tlačidlom)
- aplikáciu OSP (On Screen Phone)
- úlohy v kalendári
- poznámky
- aplikáciu Java

Návod na používanie aplikácie PC Suite IV nájdete v ponuke Pomoc po nainštalovaní aplikácie PC Suite IV.

### **Prenos súborov pomocou zariadení USB:**

1. Nainštalujte pamäťovú kartu microSD do telefónu. (Môže byť už vložená v telefóne.)
2. Pred pripojením kábla USB na prenos údajov sa uistite, že je v telefóne zapnutý režim **Len Mass storage**. (V ponuke aplikácií vyberte položku **Nastavenia > Karta**

**SD a úložný priestor telefónu**, potom označte začiarkavacie políčko **Len Mass storage**.)

3. Na pripojenie telefónu k portu USB vášho počítača použite kábel USB dodávaný s telefónom. Zobrazí sa oznámenie o pripojení USB.
4. Otvorte schránku oznámení a stlačte USB pripojené.
5. Stlačením položky **Pripojiť** potvrdíte, že chcete prenášať súbory medzi kartou microSD v telefóne a počítačom.

Keď sa telefón pripojí ako úložné zariadenie USB, objaví sa oznámenie. Vaša karta microSD je pripojená k počítaču ako úložná jednotka. Teraz môžete kopírovať súbory.

#### **Tip!**

Ak chcete kartu microSD znovu používať v telefóne, je potrebné otvoriť schránku oznámení a stlačiť položku „Vypnúť úložný priestor USB“.

## Dôležité upozornenie

Počas tejto doby nie je možný prístup na kartu microSD z telefónu, takže nemôžete používať aplikácie závislé od karty microSD, ako napríklad fotoaparát, galéria a hudba.

Ak chcete telefón odpojiť od počítača, postupujte presne podľa pokynov v počítači a správnym spôsobom odoberte kartu microSD a odpojte zariadenia USB, aby ste predišli strate údajov na karte.

1. Otvorte schránku oznámení a stlačte položku **Vypnúť úložný priestor USB**.
2. Stlačte položku **Vypnúť** v otvorenom dialógovom okne.

## 10. Pri použití dátového pripojenia odomknite obrazovku

Ak sa počas používania dátového pripojenia určitý čas nedotknete displeja, displej stmavne. LCD displej zapnete jednoduchým dotykcom.

## 11. Keď zamrzne obrazovka

Ak telefón nereaguje na zadania používateľa alebo ak zamrzne obrazovka:

Vyberte batériu, znova ju vložte a zapnite telefón. Ak telefón stále nefunguje, obráťte sa na servisné centrum.

# Zoznámte sa so svojim telefónom

Ak chcete telefón zapnúť, stlačte a 3 sekundy podržte tlačidlo **napájania**. Ak chcete telefón vypnúť, stlačte a 3 sekundy podržte tlačidlo **napájania** a potom sa dotknite položky **Vypnúť**.

## Tlačidlo Ponuka

– Slúži na otvorenie ponuky aplikácií a na prezeranie dostupných možností.

## Tlačidlo Odoslať

– Vytočí telefónne číslo a prijíma prichádzajúce hovory.

## Tlačidlo Domov

– Slúži na prepnutie akejkoľvek obrazovky na východiskovú obrazovku.



## Slúchadlo

## Tlačidlo Späť

– Slúži na prepnutie na predchádzajúcu obrazovku.

## Tlačidlo Koniec/ Zapnúť/Uzamknúť

– Ukončuje alebo odmieta hovor.  
– Slúži na zapnutie/vypnutie telefónu (stlačením a podržaním tlačidla).  
– Slúži na vypnutie obrazovky a jej uzamknutie.

## Mikrofón

**TIP!** Pri ťuknutí na aplikáciu môžete kedykoľvek dotykcom tlačidla **Menu** zobrazíť dostupné možnosti.

**TIP!** Ak sa pri používaní telefónu vyskytujú chyby alebo ho nie je možné zapnúť, vyberte batériu, vložte ju späť a po 5 sekundách telefón znovu zapnite.

# Zoznámte sa so svojím telefónom

## Tlačidlá hlasitosti

- Na východiskovej obrazovke: slúži na ovládanie hlasitosti zvonenia.
- Počas hovoru: slúži na ovládanie hlasitosti slúchadla.
- Počas prehrávania skladby: súvisle ovládajú hlasitosť.



**Konektor pre nabíjačku, konektor pre kábel micro USB**

**Tlačidlo Hľadať** 

- Slúži na prehľadávanie webových stránok a obsahu v telefóne.

**Tlačidlo fotoaparátu** 


- Stlačením a podržaním tlačidla prejdite priamo do menu fotoaparátu.

**Konektor pre stereofónne slúchadlá**

**Objektív fotoaparátu**

**Otvor pre pamäťovú kartu micro SD**

**Konektor pre nabíjačku, konektor pre kábel micro USB**

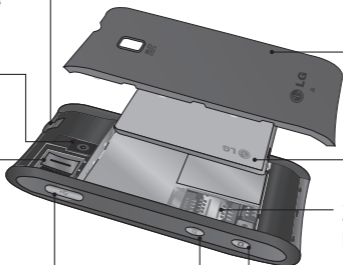

**Zadný kryt**

**Batéria**

**Zásuvka na kartu SIM**


**Tlačidlo fotoaparátu**

**Tlačidlo Hľadať**


## Inštalácia SIM karty a batérie

Skôr ako začnete telefón používať, musíte ho nastaviť. Vloženie karty SIM a batérie:


- 1 Telefón otočte zadnou stranou k sebe a zložte zadný kryt. Palcami pevne stlačte zadný kryt na oboch stranách, posuňte ho smerom k objektívu fotoaparátu a kryt odstráňte.

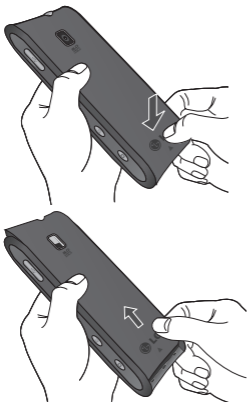

- 2 Zasuňte SIM kartu do jej držiaka. Uistite sa, že časť so zlatými kontaktmi smeruje nadol.

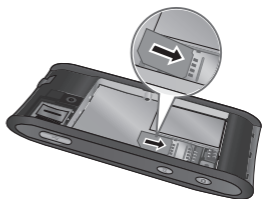

- 3 Batériu vložte na miesto, zarovnajte pritom zlaté kontakty telefónu a batérie a batériu jemne zatlačte, aby zapadla do príslušnej polohy.

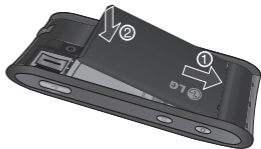


## Zoznámte sa so svojím telefónom

- 4 Zadný kryt znova založte na telefón a zasuňte ho nadol na miesto, až kým sa západka s cvaknutím nezaistí.



**POZNÁMKA!** V prípade, že sa telefón nepripája k sieti, keď je vložená karta SIM a telefón zapnutý, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb, aby ste získali podrobnosti o názve miesta prístupu.

## Nabíjanie telefónu

Vysuňte kryt konektora nabíjačky umiestnený na bočnej strane telefónu GT540. Pripojte nabíjačku a zapojte ju do elektrickej zásuvky. Telefón GT540 sa musí nabíjať dovtedy, kým nevidíte symbol .

**POZNÁMKA:** Batéria sa musí na začiatku plne nabiť, aby sa predĺžila jej životnosť.




**POZNÁMKA:** Telefón GT540 je vybavený internou anténou. Dbajte na to, aby ste nepoškrobali ani nepoškodili zadnú časť, pretože hrozí riziko zníženia výkonu.

## Inštalácia pamäťovej karty



Ak chcete uložiť ďalšie multimediálne súbory, ako napríklad fotografie nasnímané pomocou zabudovaného fotoaparátu, do telefónu musíte vložiť pamäťovú kartu.

Vloženie pamäťovej karty:


- 1 Pred vkladáním alebo vyberaním pamäťovej karty telefón vypnite. Zložte zadný kryt.

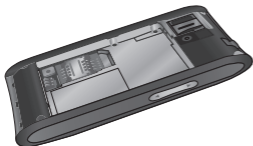

- 2 Otvorte kryt zásuvky a pamäťovú kartu vložte do zásuvky. Uistite sa, že ploška so zlatými kontaktmi smeruje nadol.

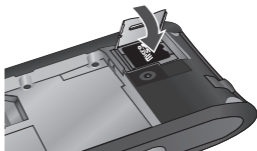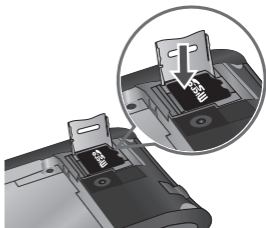

- 3 Zatvorte kryt zásuvky.

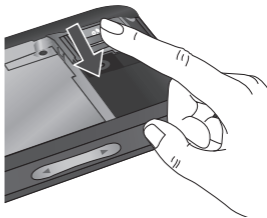

# Zoznámte sa so svojím telefónom

## **VAROVANIE!**

Pamäťovú kartu nekladajte ani nevyberajte, keď je telefón zapnutý. V opačnom prípade sa môže poškodiť pamäťová karta aj telefón a môže dôjsť k poškodeniu údajov uložených na danej pamäťovej karte.

## Formátovanie pamäťovej karty

Pamäťová karta už môže byť naformátovaná. Ak nie je, pred začatím používania ju musíte naformátovať.

**POZNÁMKA:** Počas formátovania sa z karty odstráni všetky súbory.

- 1 Na východiskovej obrazovke stlačením karty **Aplikácie** otvorte ponuku aplikácií.
- 2 Nalistujte a dotykom stlačte položku **Nastavenia**.
- 3 Nalistujte a dotykom stlačte položku Karta SD a úložný priestor telefónu.
- 4 Dotknite sa položky Odpojiť kartu SD.
- 5 Dotykom stlačte položku **Formátovať kartu SD** a potom výber potvrdíte.
- 6 Ak je nastavené heslo, zadajte ho. Predvolené nastavenie je 0000. Karta sa následne naformátuje a bude pripravená na používanie.

**POZNÁMKA:** Ak je na pamäťovej karte nejaký obsah, štruktúra priečinkov sa môže po formátovaní zmeniť, pretože všetky súbory sa odstráni.

# Východisková obrazovka

## Tipy pre dotykovú obrazovku

Tu je niekoľko tipov na to, ako používať váš telefón.

**Dotyk** – Ak chcete zvoliť menu/ možnosť, alebo otvoriť aplikáciu, dotknite sa toho.

**Dotknite sa a podržte** – Pre otvorenie volieb menu alebo presunutie objektu, dotknite sa ho a podržte.

**Posúvanie** – Ak chcete prechádzať zoznamom alebo sa pohybovať pomaly, pretiahnite cez dotykovú obrazovku.

**Rýchlovoľby** – Ak chcete prechádzať zoznamom rýchlo, rýchlo presuňte prstom a pust'ite.

## Poznámka


- Ak chcete vybrať položku, dotykom stlačte stred ikony.
- Nemusíte stláčať príliš silno – dotyková obrazovka je dostatočne citlivá, aby položku vybrala aj pri jemnom a presnom stlačení dotykom.

- Požadovanú možnosť stlačte dotykom špičky prsta. Dávajte pozor, aby ste dotykom nestláčali žiadne iné klávesy.

## Zamknutie a odomknutie obrazovky

Počas nečinnosti sa telefón GT540 vždy vráti na uzamknutú obrazovku. V prípade, že telefón chvíľu nepoužívate, východisková obrazovka alebo iná používaná obrazovka sa zmení na uzamknutú obrazovku, ktorá následne stmavne, aby sa šetrila energia batéria.

Ak chcete prebudiť svoj telefón, stlačte tlačidlo Odoslať, Domov, alebo Koniec. Zobrazí sa uzamknutá obrazovka.

Dotykom stlačte ikonu  zámku a potiahnutím prsta vpravo odomkniete východiskovú obrazovku. Otvorí sa naposledy používaná obrazovka.

## Východisková obrazovka

**Poznámka:** Ak sú pri nastavovaní vzoru spustené nejaké programy, môžu naďalej pokračovať v prevádzke v režime uzamknutia. Pred vstupom do režimu uzamknutia vám odporúčame ukončiť všetky programy, aby ste zbytočne nemuseli platiť prípadné poplatky. (napr. za hovory, prístup k webu alebo dátovú komunikáciu)

### **TIP! Nastavenie vzoru odomknutia**

Spojením štyroch alebo viacerých bodov môžete načrtnúť vlastný vzor odomykania. Ak nastavíte určitý vzor, obrazovka telefónu sa uzamkne. Ak chcete telefón odomknúť, načrtnite vzor nastavený na tejto obrazovke.

### **Používanie východiskovej obrazovky**

Na východiskovej obrazovke LG sa nachádza päť panelov. Prezeráť si ich môžete jednoduchým potiahnutím prsta doľava alebo doprava. Každý panel si môžete upraviť podľa svojich predstáv pomocou mini aplikácií (tzv. widgetov), ktoré sú skratkami k vašim obľúbeným aplikáciám a priečinkom.

**POZNÁMKA:** Niektoré zábery obrazoviek sa môžu líšiť v závislosti od vášho poskytovateľa telefónnych služieb.

### **Výber prednastavenej východiskovej obrazovky**

Používateľské rozhranie je založené na dvoch typoch východiskovej obrazovky: **LG plocha** a **Android plocha**. Môžete si prednastaviť svoju obľúbenú východiskovú obrazovku.

Ak chcete zmeniť prednastavenú východiskovú obrazovku, v ponuke aplikácií vyberte položku

### Výber základnej obrazovky.

- Na východiskovej obrazovke LG môžete zobrazíť rýchle tlačidlá v spodnej časti obrazovky. Rýchle tlačidlá poskytujú jednoduchý prístup jedným dotykom k najpoužívanejším funkciám.



Stlačením ikony **Telefón** aktivujete dotykovú klávesnicu na uskutočnenie hovoru.



Stlačením ikony **Správa** získate prístup k ponuke odosielania správ. V tejto ponuke môžete vytvoríť novú správu.



Dotknite sa položky **Aplikácie** v spodnej časti obrazovky. Teraz si môžete prezrieť všetky nainštalované aplikácie. Dotykem rolujete cez aplikácie.

- Na obrazovke plochy Android stlačením ikony Aplikácie  otvorte ponuku aplikácií. Aplikáciami môžete prechádzať jednoduchým dotknutím sa obrazovky a jej posunutím nahor alebo nadol. Keď otvoríte a zobrazíte ponuku aplikácií, môžete sa dotykom ikony Domov  vrátiť na úvodnú obrazovku.

### Pridanie mini aplikácií na východiskovú obrazovku

Východiskovú obrazovku si môžete upraviť podľa vlastných predstáv pridaním skratiek, mini aplikácií alebo priečinkov. Kvôli zjednodušeniu používania telefónu pridajte svoje obľúbené mini aplikácie na východiskovú obrazovku.

**POZNÁMKA:** LG plocha a Android plocha ponúkajú túto funkciu. Pridanie požadovanej ikony na východiskovú obrazovku:

- 1 Na východiskovej obrazovke stlačením tlačidla **Ponuka** a

# Východisková obrazovka



- vyberte položku **Pridať**.
- 1 V ponuke **Pridať na základnú obrazovku** stlačte typ položky, ktorý chcete pridať.
  - 2 Napríklad zo zoznamu vyberte položku **Priečinky** a klepnite na ňu.
  - 3 Zo zoznamu vyberte položku **Kontakty s telefónnymi číslami** a klepnite na ňu.
  - 4 Na východiskovej obrazovke sa zobrazí ikona nového priečinka. Potiahnite ju na požadované miesto na požadovanej paneli a zložte prst z obrazovky.

## TIP!



Ak chcete pridať ikonu aplikácie na úvodnú obrazovku, dotknite sa aplikácie, ktorú sem chcete pridať, a podržte ju.

Dotknite sa a podržte notifikačnú zásuvku a potom ju prstom posuňte nadol.


Odstránenie ikony aplikácie z východiskovej obrazovky:

- 1 Danú ikonu dotykovo stlačte a podržte. Ikona **Aplikácie** sa zmení na ikonu  **Kôš**.
- 2 Ikonu aplikácie potiahnite do ikony  **Kôš**.

## Návrat do nedávno používanej aplikácie

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo Domov . Na obrazovke sa zobrazí kontextová ponuka s ikonami nedávno používaných aplikácií.
- 2 Danú aplikáciu otvorte stlačením príslušnej ikony. Alebo dotykovo stlačte tlačidlo **Späť**, čím  sa vrátite do aktuálnej aplikácie.

## Zásuvka oznámení


Zásuvka oznámení sa nachádza vo vrchnej časti obrazovky. Dotykovo stlačte zásuvku oznámení a posuňte ju prstom nadol. Na východiskovej obrazovke dotykovo stlačte tlačidlo **Ponuka**  a vyberte položku **Upozornenia**. V tejto

položke si môžete overiť stav pripojenia Wi-Fi a Bluetooth, ako aj iné upozornenia.

## Zobrazenie stavového riadka

V stavovom riadku sa zobrazujú rôzne ikony signalizujúce informácie o telefóne, ako napr. intenzita signálu, nové správy, kapacita batérie, ako aj informácie o aktivácii funkcie Bluetooth alebo o dátových pripojeniach.

Nasleduje tabuľka vysvetľujúca význam ikon, ktoré možno vidieť v stavovom riadku.



















### [Stavový riadok]

Ikona	Popis
	Žiadna karta SIM
	Žiaden signál
	Aktívne pripojenie k sieti Wi-Fi

Ikona	Popis
	Slúchadlá s káblom
	Presmerovanie hovoru
	Pozdržanie hovoru
	Hlasitý odposluch je zapnutý
	Mikrofón telefónu je stlmený
	Zmeškaný hovor
	Rozhranie Bluetooth je zapnuté
	Aktívne pripojenie k zariadeniu Bluetooth
	Systémové varovanie
	Nastavený budík
	Nová hlasová pošta
	Režim za letu
	Stlmené zvonenie
	Vibračný režim

# Východisková obrazovka

Ikona	Popis
	Žiadna karta SD
	Batéria je úplne nabitá
	Batéria sa nabíja
	Prijímanie údajov
	Odosielanie údajov
	Prijímanie a odosielanie údajov
	Telefón je pripojený k PC káblom USB
	Preberajú sa údaje
	Nahrávajú sa údaje
	GPS je zapnuté
	Prijímajú sa údaje o lokalite z GPS
	Upozornenie
	Prebieha hovor

Ikona	Popis
	Údaje a synchronizácia
	Preberanie sa dokončilo
	Upozornenie na Google Mail
	Oznámenia o okamžitých správach
	Nová správa
	Prehráva sa
	Upozornenia kalendára

## Klávesnica na obrazovke

Klávesnica na obrazovke sa automaticky zobrazí sa na každej obrazovke, kde je potrebné zadávať text. Ak chcete klávesnicu zobraziť ručne, dotknite sa textového poľa, do ktorého chcete zadávať text.

## Používanie klávesnice a zadávanie textu



Ťuknutím prepínate medzi režimom veľkých a malých písmen. Ak chcete zadať veľké písmeno, ťuknite raz. Nasledujúce zadané písmeno bude malé. Ak chcete aktivovať caps lock, ťuknite dvakrát. Farebný kruh na tlačidle vám hovorí, či sú veľké písmená uzamknuté (zelený) alebo či sa zadá len jeden veľký znak (oranžový).



Ťuknutím zadáte medzeru.



Ťuknutím zapnete alebo vypnete prediktívny režim XT9.



Ťuknutím zobrazíte ponuku s nastaveniami. Vyberte spomedzi položiek **Nastavenia editora, Rozloženia klávesnice, Jazyk písania, Používateľský slovník a Spôsob zadávania**.



Ťuknutím zobrazte alebo skryte klávesnicu na obrazovke.



Ťuknutím vymažete predchádzajúci znak.



Ťuknutím prepínajte medzi numericou a symbolovou klávesnicou.



Ťuknutím prejdite na nový riadok v textovom poli.

## Prediktívny režim písania XT9

Klávesnica na obrazovke ponúka predikciu textu, aby ste text mohli zadávať rýchlejšie a s vyššou presnosťou. Prediktívny režim XT9 využíva zabudovaný slovník, pomocou ktorého rozpoznáva slová podľa postupnosti stláčaných tlačidiel. Stačí stlačiť číselné tlačidlo, ktorému je priradené zadávané písmeno, a slovník odhadne slovo, ktoré chcete použiť.

# Východisková obrazovka

## Režim 123

Tento režim umožňuje rýchlejšie zadávať čísla do textových správ (napr. telefónne číslo). Stláčajte tlačidlá zodpovedajúce požadovaným čísliciam, potom sa manuálne prepnite späť do príslušného režimu zadávania textu.

## Zadávanie písmen s diakritikou

Keď si ako jazyk na písanie textu zvolíte francúzštinu alebo španielčinu, môžete písať špeciálne francúzske alebo španielske znaky (napr. „ä“). Keď zmizne príslušný znak písmena, opakovane stláčajte to isté tlačidlo, až kým nevidíte požadovaný špeciálny znak.

## Príklad

Pri zadávaní písmena „ä“ stlačte a podržte tlačidlo „a“ kým sa na obrazovke nezobrazí písmeno „ä“.

# Nastavenie konta Google

## Nastavenie konta Google

Pri prvom otvorení aplikácie Google vo vašom telefóne sa budete musieť prihlásiť do svojho existujúceho e-mailového konta Google. Ak ešte nemáte konto Google, zobrazí sa výzva na jeho vytvorenie.

## Vytvorenie konta Google

- 1 Stlačením karty **Aplikácie** na východiskovej obrazovke otvorte ponuku aplikácií.
- 2 Klepnite na položku **Gmail** a klepnutím na položku **Ďalej**(Next) >**Vytvoriť**(Create) spustíte sprievodcu vytvorenia e-mailového konta Google a nastavte ho.
- 3 Dotknutím sa textového poľa otvorte dotykovú klávesnicu a zadajte svoje meno a meno používateľa vášho konta Google. Pri zadávaní textu sa môžete posúvať na ďalšie textové pole stlačením tlačidla **Ďalej**(Next) na klávesnici.

- 4 Po zadaní mena a mena používateľa klepnite na **Ďalej** (Next). Telefón komunikuje so servermi Google a overí dostupnosť mena používateľa.
- 5 Zadajte a znova zopakujte svoje heslo. Následne postupujte podľa pokynov a zadajte požadované a doplnkové informácie o konte. Počkajte, kým server vytvorí vaše konto.

## Prihlásenie sa do konta Google

- 1 Zadajte svoju e-mailovú adresu a heslo a klepnite na položku **Prihlásiť** (Sign in). Počkajte, kým prebehne prihlásenie.
- 2 Po prihlásení môžete prostredníctvom služby **Gmail** využívať vo svojom telefóne všetky výhody služieb spoločnosti Google.

# Nastavenie konta Google

**3** Po vytvorení a nastavení konta Google v telefóne vykoná telefón automatickú synchronizáciu s vaším kontom **Google** na webovej stránke. (Závisí to od nastavení synchronizácie.)

Po prihlásení môžete používať Gmail, Kalendár, a Google Mapy; stiahnuť aplikácie z Android Market, urobiť zálohu na servery Google, a využiť iné Google služby na telefóne.

## Dôležité




- Niektoré aplikácie, ako je napríklad kalendár, fungujú len s prvým pridaným kontom Google. Ak plánujete používať s vaším telefónom viac ako jedno konto Google, nezabudnite sa najprv prihlásiť ku kontu, ktoré chcete používať s príslušnými aplikáciami. Keď sa prihlásite, vaše kontakty, správy z konta Gmail, podujatia z kalendára a iné informácie z týchto

aplikácií a služieb na webe sa synchronizujú s vaším telefónom. Ak sa počas inštalácie neprihlásite ku kontu Google, pri prvom spustení aplikácie vyžadujúcej konto (napr. Gmail alebo Android Market) budete vyzvaní k prihláseniu alebo vytvoreniu nového konta Google.

- Ak chcete použiť funkciu zálohovania na obnovu nastavení do tohto telefónu z iného telefónu s operačným systémom Android alebo novším, musíte sa teraz počas nastavovania prihlásiť ku kontu Google. Ak počkáte až do ukončenia nastavenia, vaše nastavenia sa neobnovia.
- Ak máte podnikové konto od vašej spoločnosti alebo inej organizácie, vaše IT oddelenie vám môže poskytnúť špeciálne pokyny na prihlasovanie sa ku kontu.

# Hovory

## Uskutočnenie hovoru

- 1 Na úvodnej obrazovke stlačte tlačidlo **Odoslať**  a dotykcom ikony **Vytáčanie**  otvorte klávesnicu.
- 2 Pomocou klávesnice zadajte číslo. Ak chcete odstrániť číslicu, dotykcom stlačte ikonu **Odstrániť** .
- 3 Stlačením ikony **Volat'**  uskutočnite hovor.
- 4 Ak chcete ukončiť hovor, dotknite sa položky **Koniec** alebo stlačte tlačidlo **Koniec** .

**TIP!** Ak chcete zadať symbol „+“ pri medzinárodných hovoroch, dotykcom stlačte a podržte položku **0+**.

## Volanie kontaktom

- 1 Na úvodnej obrazovke dotykcom karty **Aplikácie** otvorte ponuku aplikácií. Dotykcom položky **Kontakty** otvorte svoje kontakty.


- 2 Prejdite zoznam kontaktov alebo zadajte prvé písmeno (písmená) kontaktu, ktorému chcete volať, a dotykcom stlačte položku **Hľadať**.
- 3 V zozname dotykcom stlačte kontakt, ktorému chcete zavolať, a ak máte pre tento kontakt uložených viac čísel, vyberte to, ktoré sa má použiť.

## Prijatie a odmietnutie hovoru

Keď telefón vyzvára, stlačením tlačidla **Odoslať** hovor prijmite.

Ikonu **Odpovedať**  môžete tiež potiahnuť vpravo.

Stlačením tlačidla **Koniec** odmietnete prichádzajúci hovor.

**TIP!** Keď telefón zvoní, dotykcom stlačte a posuňte ikonu tichého režimu  doľava, ak chcete prepnúť na tichý režim.


# Hovory


## Upravenie hlasitosti hovoru

Ak chcete počas hovoru upraviť hlasitosť, použite tlačidlá nahor a nadol na ľavej strane telefónu.

## Uskutočnenie druhého hovoru


- 1 Počas prvého hovoru sa dotknite .
- 2 Vytočením čísla alebo vyhľadáním v kontaktoch vyberte číslo, na ktoré chcete zavolať.
- 3 Stlačením ikony **Volat'**  spojte hovor.
- 4 Na obrazovke hovoru budú zobrazené obidva hovory. Prvý hovor bude zablokovaný a podržaný.
- 5 Stlačením tlačidla  prepínajte medzi hovormi. Alebo dotykom stlačte  a uskutočnite konferenčný hovor.

**POZNÁMKA:** Dotykom položky  uskutočnite konferenčný hovor.


- 6 Ak chcete ukončiť hovor, stlačte tlačidlo **Koniec** . Ak nemáte aktívne hovory, ukončí sa **Pozdržaný hovor**. Ak chcete naraz ukončiť všetky hovory, dotykom stlačte tlačítko **Koniec**.

**POZNÁMKA:** Spoplatňuje sa každý uskutočnený hovor.

## Zobrazenie protokolov hovorov

Na východiskovej obrazovke dotykom stlačte . Zobrazte kompletný zoznam všetkých vytočených, prijatých, zmeškaných a hlasových hovorov.

**TIP!** Stlačením ľubovoľnej jednotlivkej položky zoznamu hovorov zobrazíte dátum, čas a dobu trvania daného hovoru.

**TIP!** Dotykom stlačte položku **Ponuka**  a potom stlačením položky **Vymazať denník hovorov** odstránite všetky zaznamenané položky.

## Nastavenia hovoru

Môžete nakonfigurovať nastavenia telefónneho hovoru, ako napr. presmerovanie hovoru, čakajúci hovor alebo ako iné špeciálne funkcie ponúkané vašim poskytovateľom.

- 1 Na východiskovej obrazovke stlačením karty **Aplikácie** otvorte ponuku aplikácií.
- 2 Nalistujte a dotykom stlačte položku **Nastavenia**.
- 3 Klepnite na položku **Nastavenia hovorov** a vyberte možnosti, ktoré chcete upraviť.

### < Pevné vytáčané čísla >

vyberte **Pevné vytáčané čísla** a aktivujte a zostavte zoznam čísiel, na ktoré možno z telefónu

volať. Je potrebný kód PIN2, ktorý vám poskytne váš operátor. Z telefónu bude možné volať iba na čísla uvedené v tomto zozname.

### < Hlasová pošta >

nastavte číslo hlasovej pošty.

#### **Služba hlasovej schránky** -

Umožňuje vám zvoliť hlasovú poštu vášho poskytovateľa.

#### **Nastavenia hlasovej schránky** -

Ak používate službu hlasovej pošty vášho poskytovateľa, táto možnosť vám umožňuje zadať telefónne číslo, ktoré sa bude používať na vypočutie si a správu hlasovej pošty.

### < Ďalšie nastavenia hovorov >

#### **Správy s ospravedlnením** -

Keď odmietnete hovor, môžete pomocou tejto funkcie poslať rýchlu správu. Môže sa vám to hodiť, ak napríklad potrebujete odpovedať na správu počas stretnutia.

# Hovory

**Presmerovanie hovoru** – môžete nakonfigurovať, akým spôsobom sa budú hovory presmerovávať, keď budete telefonovať, keď nebudete telefonovať, keď nebudete odpovedať a pod. Vyberte si spomedzi možností **Vždy presmerovať, Presmerovať, ak je obsadené, Presmerovať, ak neodpovedá** alebo **Presmerovať, ak nie je dostupný**. Potom zadajte číslo, na ktoré sa majú hovory presmerovať.

**POZNÁMKA:** Presmerovanie hovorov spôsobí zmeny. Podrobnosti si vyžiadajte od svojho poskytovateľa siete.

**Blokovanie hovorov** – vyberte, kedy chcete mať hovory zablokované. Zadajte heslo pre blokovanie hovorov.

Overte u svojho sieťového operátora, či túto službu poskytuje.

**Cena hovorov** – zobrazte poplatky za svoje hovory. (Táto funkcia je závislá od siete; niektorí operátori túto funkciu nepodporujú.)

**Trvanie hovoru** – zobrazte trvanie všetkých hovorov vrátane všetkých, volaných a prijatých hovorov a posledného hovoru.

**Ďalšie nastavenia hovorov** – pomocou tejto funkcie môžete zmeniť nasledujúce nastavenia:

**ID volajúceho:** vyberte, či chcete zobrazovať svoje číslo v telefóne druhej strany počas prebiehajúceho hovoru.

**Čakajúci hovor:** ak je aktivovaný čakajúci hovor, telefón vás upozorní na ďalší prichádzajúci hovor počas už prebiehajúceho hovoru. (Závisí od vášho poskytovateľa sieťových služieb.)

**Zvoliť linku:** umožňuje vybrať linku.




# Kontakty


Do telefónu môžete pridať kontakty a zosynchronizovať ich s kontaktmi vo vašom konte Google alebo v iných kontaktoch, ktoré podporujú synchronizáciu kontaktov.

## Vyhľadávanie kontaktov

- 1 Na úvodnej obrazovke dotykcom karty **Aplikácie** otvorte ponuku aplikácií. Dotykcom položky **Kontakty** otvorte svoje kontakty.
- 2 Dotykcom stlačte **Hľadať** a pomocou klávesnice zadajte meno kontaktu.


## Pridanie nového kontaktu

- 1 Na úvodnej obrazovke stlačte tlačidlo **Odoslať**  a dotykcom položky **Vytáčanie**  otvorte klávesnicu. Zadajte číslo nového kontaktu, potom sa dotknite tlačidla **Menu** , dotknite sa položky **Pridať do kontaktov** a potom položky **Vytvoriť nový kontakt**.

- 2 Ak chcete k novému kontaktu pridať obrázok, dotykcom stlačte . Môžete použiť uloženú fotografiu alebo môžete nasnímať novú.
- 3 Klepnutím na kartu **Typ kontaktu** vyberte typ kontaktu a vyberte si spomedzi možností **Telefón**, **SIM** a **Google**.
- 4 Dotykcom stlačte kategóriu informácií o kontakte a zadajte podrobnosti o svojom kontakte.
- 5 Stlačením **Hotovo** kontakt uložíte.

## Rýchla voľba

Často volaným kontaktom možno priradiť rýchlu voľbu.

- 1 V zozname kontaktu sa dotknite tlačidla **Menu**  a vyberte **Nástroje > Rýchle voľby**.

# Kontakty

- 2 Vaša hlasová pošta je už nastavená na rýchlu voľbu 1. Nie je možné ju zmeniť. Stlačením ľubovoľného iného čísla ho priradíte ku kontaktu rýchlej voľby.
- 3 Otvoria sa kontakty. Kontakt, ktorému chcete priradiť toto číslo, vyberiete jedným stlačením jeho telefónneho čísla.

**POZNÁMKA:** Ak chcete kontakt na rýchlej voľbe odobrať zo zoznamu, dotknite sa priradeného kontaktu a podržte ho. Keď sa objaví kontextové okno, ťuknite na **Odstrániť** a potom vyberte **OK**.

## Oblíbené kontakty

Často volané kontakty môžete zaradiť medzi obľúbené.

### Pridanie kontaktu k obľúbeným kontaktom

- 1 Na východiskovej obrazovke stlačením položky **Kontakty** otvorte svoje kontakty.
- 2 Stlačením daného kontaktu zobrazte jeho podrobnosti.
- 3 Dotykom stlačte hviezdu napravo od mena kontaktu. Hviezda sa zmení na zlatú. Kontakty musia byť uložené v telefóne.

### Odstránenie kontaktu zo zoznamu obľúbených kontaktov

- 1 Na východiskovej obrazovke stlačením položky **Kontakty** otvorte svoje kontakty.
- 2 Dotykom stlačte kartu **Oblíbené** a výberom daného kontaktu zobrazte jeho podrobnosti.
- 3 Dotykom stlačte zlatú hviezdu napravo od mena kontaktu. Hviezda sa zmení na sivú a kontakt sa odstráni z vašich obľúbených kontaktov.

# Správy/E-mail

## Správy

Telefón GT540 spája správy SMS a MMS do jednej intuitívnej a ľahko použiteľnej ponuky.

## Odoslanie správy

1 Na úvodnej obrazovke dotykcom karty **Aplikácie** otvorte ponuku aplikácií. Dotknite sa položky **Správy** a dotykcom položky **Nová správa** otvorte prázdnu správu.

2 Do políčka **Komu** zadajte telefónne číslo mobilného telefónu. Pri zadávaní telefónneho čísla sa budú zobrazovať kontakty zhodujúce sa so zadávaným číslom. Môžete dotykcom stlačiť ponúkaného príjemcu alebo ďalej pokračovať v zadávaní telefónneho čísla. Pridať môžete viac kontaktov.

**POZNÁMKA:** Poplatok vám bude účtovaný za každú textovú správu, ktorú odošlete jednotlivým osobám.

3 Dotykcom stlačte nižšie umiestnenú schránku správ a začnite zostavovať text správy.

4 Stlačením tlačidla **Ponuka** otvoríte ponuku s možnosťami. Vyberte si spomedzi možností **Pridať predmet, Priložiť, Odoslať, Vložiť emotikon, Zrušiť vlákno, Všetky vlákna**.


5 Stlačením tlačidla **Odoslať** správu odošlete.

6 Otvorí sa obrazovka správy s vašou správou za vašim menom. Na obrazovke sa objavia odpovede. Pri zobrazovaní a posielaní doplnkových správ sa vytvára vlákno správy.



**VAROVANIE:** Limit 160 znakov sa môže v jednotlivých krajinách líšiť v závislosti od kódovania SMS.

# Správy/E-mail

 **VAROVANIE:** Ak pridáte k správe SMS obrázok, video alebo zvukový súbor, automaticky sa zmení na správu MMS a bude podľa toho aj spoplatnená.


## Používanie emotikonov

Oživte svoje správy pomocou emotikonov.

Pri písaní novej správy dotykcom stlačte tlačidlo **Ponuka** a vyberte položku **Vložiť emotikon**.

## Zmena nastavení správ

Nastavenia správ telefónu GT540 sú preddefinované, takže môžete správy odosielať okamžite. Tieto nastavenia možno zmeniť podľa vašich preferencií.

Dotykcom stlačte ikonu **Správy** na východiskovej obrazovke a potom tlačidlo **Ponuka** . Klepnite na položku **Nastavenia**.

## < Nastavenie úložiska >

### Odstrániť staré správy –

Dotykcom označte začiarňavacie políčko a umožnite telefónu odstraňovať staré správy vo vlákne po dosiahnutí obmedzenia **Limit SMS správ** alebo **Limit MMS správ**. Zrušením označenia políčka zostanú zachované všetky správy.

**Limit SMS správ** – Dotknite sa a nastavte počet správ ukladaných do jedného vlákna textových správ.

**Limit MMS správ** – Dotknite sa a nastavte počet správ ukladaných do jedného vlákna multimedialných správ.

## < Nastavenia správ SMS >

**Správy o doručení** – **aktivujte túto funkciu**, ak chcete prijímať potvrdenie o doručení svojich správ.

### **Spravovať správy na karte SIM**

– umožňuje organizovať správy uložené na karte SIM.

**Doba platnosti** – vyberte, ako dlho majú byť správy uložené v centre správ.

**Centrum SMS** – zadajte podrobnosti o centre správ.

### **< Nastavenia správ MMS >**

**Správa o doručení** – vyberte, či chcete dostávať potvrdenie o doručení.

**Povoliť správy o doručení** – vyberte, či chcete povoliť odosielanie správ s potvrdením o doručení.

**Správa o prečítaní** – vyberte, či chcete potvrdenie o prečítaní pre každú poslanú správu.

**Povoliť správu o prečítaní** – vyberte, či chcete povoliť odosielanie správ s potvrdením o prečítaní.

**Automatické načítavanie** – aktivujte funkciu automatického načítavania správ.

**Automatické načítavanie pri roamingu** – aktivujte funkciu automatického načítavania správ v roamingu.

**Nastaviť prioritu** – vyberte úroveň priority správ MMS.

**Doba platnosti** – vyberte, ako dlho má byť správa uložená v centre správ.

### **Režim vytvorenia**

**S obmedzením:** V tomto režime môže klientske zariadenie MMS vytvárať a posilať iba správy s obsahom, ktorý patrí do hlavnej domény obsahu MM.

**Bez obmedzenia:** V tomto režime klientske zariadenie MMS používateľa usmerňuje pri vytváraní a posielaní správ s obsahom, ktorý patrí do hlavnej domény obsahu MM. Toto usmerňovanie sa zabezpečuje prostredníctvom dialógových okien s varovaním.

# Správy/E-mail

**Voľné:** V tomto režime klientske zariadenie MMS používateľovi umožňuje pridať k správe akýkoľvek obsah.

**Prijat' reklamu** – umožňuje prijímať správy s reklamou.

## < Servisná správa >

vyberte, či chcete prijímať alebo blokovať servisné správy.

## < Nastavenia oznámení >

aktivujte zobrazovanie oznamovacích správ v stavovom riadku. Zároveň vyberte a aktivujte vibrovanie, ktoré vás upozorní na nové správy.

## < Info informačnej služby >

vyberte, či chcete prijímať, blokovať, zobrazovať alebo upraviť kanály, aby ste mohli prijímať informačné správy o službách (správy celulárneho vysielania). Zároveň si vyberte jazyk informačných správ o službách.

## Nastavenie e-mailu

Telefón GT540 vám umožní zostať neustále v kontakte pomocou odosielania e-mailov. Nastavenie e-mailového konta POP3 alebo IMAP4 je rýchle a jednoduché.

- 1 Na východiskovej obrazovke dotykcom stlačte kartu **Aplikácie** a vyberte položku **E-mail**. Alebo dotykcom stlačte položku **E-mail** na východiskovej obrazovke.
- 2 Ak nie je nastavený e-mailové konto, spustíte sprievodcu na nastavenie e-mailu.

**TIP!** Ak už je e-mailový účet nastavený, sprievodca sa nepustí automaticky.

## Odoslanie e-mailu pomocou nového konta

- 1 Dotykom stlačte ikonu **E-mail** na východiskovej obrazovke a potom stlačením položky **Vytvoriť** otvorte novú prázdnu správu.
- 2 Zadajte adresu príjemcu a potom napíšte správu. Môžete tiež pripojiť obrázky, videá, zvukové súbory alebo iné typy súborov.
- 3 Stlačením tlačidla **Odoslať** e-mail odošlete.

**TIP!** Počas aktívneho pripojenia Wi-Fi sa e-maily prijímajú a odosielajú cez sieť Wi-Fi.

## Načítavanie e-mailov

V konte si môžete automaticky alebo manuálne kontrolovať nové e-maily.

Manuálna kontrola:

- 1 Dotykom stlačte ikonu **E-mail** na východiskovej obrazovke.
- 2 Následne stlačte konto, ktoré chcete použiť.
- 3 Vyberte **Obnoviť** a telefón GT540 sa pripojí k vášmu e-mailovému kontu a načíta nové správy.

## Zmena nastavení e-mailového konta

Nastavenia e-mailu môžete zmeniť podľa svojich preferencií.

- 1 Dotykom stlačte ikonu **E-mail** na východiskovej obrazovke a klepnite na požadované konto.
- 2 Stlačením tlačidla **Ponuka** otvorte ponuku s možnosťami a klepnite na položku **Nastavenia**.
- 3 Môžete upraviť nasledujúce nastavenia: **Nastavenie konta**, **Všeobecné nastavenia**, **Možnosti prevzatia** a **Nevyžiadaná správa**.

# Sociálna sieť

## Sociálna sieť

Prostredníctvom svojho telefónu môžete využívať služby sociálnych sietí a spravovať svoj vlastný mikroblog online. Môžete aktualizovať svoj aktuálny stav a prezerat' si aktualizácie v reálnom čase sociálnej siete vašich priateľov.

Ak nemáte žiadne konto, môžete navštíviť ich webové stránky a vytvoriť si ho.

**POZNÁMKA!** Za používanie online služieb vám môžu byť účtované ďalšie poplatky. O poplatkoch za prenos údajov sa informujte u svojho poskytovateľa sieťových služieb.

## Pridanie konta do telefónu

- 1 Na východiskovej obrazovke stlačením karty **Aplikácie** otvorte ponuku aplikácií.
- 2 Vyberte ľubovoľnú **SNS** aplikáciu, ktorú chcete používať.

- 3 Zadajte svoju e-mailovú adresu a heslo pre danú komunitu a klepnite na položku **Prihlásiť sa**.
- 4 Počkajte, kým sa overí vaše konto.
- 5 Klepnutím na položku komunity môžete zistiť aktuálny stav vašej sociálnej komunity.

**TIP!** Ak na východiskovú obrazovku pridáte mini aplikáciu sociálnej siete, mini aplikácia bude zobrazovať stav, keď telefón aktualizuje údaje zo siete. Bez prihlásenia sa do aplikácie tak získate aktualizácie, príspevky a fotografie každého člena – všetko spolu, vždy a vždy aktuálne.

Stlačením príslušnej mini aplikácie môžete zároveň priamo spustiť aplikáciu danej sociálnej siete.

## Zobrazovanie a aktualizácia vášho stavu

- 1 Vyberte komunitu, ktorú chcete sprístupniť.
- 2 Môžete vidieť aktuálny stav vašej sociálnej komunity.
- 3 Aktuálny status môžete aktualizovať komentármi a nahratými fotografiami.

**Poznámka:** Závisí to od služieb siete.

**TIP!** Informácie o priateľoch môžete používať len v rámci SNS alebo synchronizovať všetky údaje do kontaktov.

## Odstránenie kont SNS z telefónu


- 1 Vyberte **Aplikácie > Nastavenia > Synchronizácia údajov**.
- 2 Vyberte konto, ktoré chcete vymazať, potom sa dotknite položky **Odstrániť konto**.

# Fotoaparát

## Zoznámte sa s hľadáčikom

**Jas** – slúži na definovanie a ovládanie množstva slnečného svetla na zábere. Posúvajte indikátor jasů pozdĺž lišty smerom k symbolu „-“ pre nižší jas obrázka alebo smerom k symbolu „+“ pre vyšší jas obrázka.

**Priblíženie** – priblíženie alebo oddialenie. Alebo môžete použiť bočné tlačidlá hlasitosti.

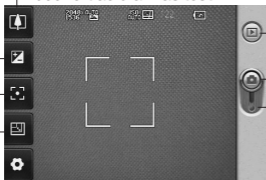

**Galéria** – umožní vám dostať sa k uloženým fotografiám z režimu fotoaparátu. Stačí stlačiť toto tlačidlo a na obrazovke sa zobrazí galéria.

### Fotografovanie

**Režim video** – posunutím tejto ikony smerom nadol nastavíte režim video.

**Nastavenia** – stlačením tejto ikony otvoríte ponuku nastavení. Pozrite si časť **Používanie rozšírených nastavení**.

**Veľkosť obrázka** – Z piatich číselných možností vyberte pixlovú hodnotu: 3M(2048x1536), 2M(1600x1200), 1M(1280x960), VGA(640x480), QVGA(320x240).

**Zaostrenie** – stlačením tejto ikony vyberte ponuku s možnosťami. Pozrite si časť **Používanie režimu zaostrenia**.

**Poznámka:** Ak chcete snímať fotografie, najprv musíte vložiť pamäťovú kartu. Ak pamäťovú kartu nevložíte, nebude možné uložiť nasnímané fotografie.

**TIP!** Ak chcete čistejšiu obrazovku hľadáča, môžete zatvoriť všetky možnosti skratiek. Jednoducho raz stlačte stred hľadáča. Opätovným stlačením obrazovky vyvoláte možnosti späť.

## Používanie režimu zaostrenia

Pri režime zaostrenia môžete nastaviť nasledujúce možnosti:

**Automatické zaostrenie(AF)** – slúži na nastavenie automatického zaostrenia fotoaparátu.

**Makro** – režim makro umožňuje robiť detailné zábery zblízka. Ak sa snažíte robiť zábery zblízka, ale rámček zaostrenia zostáva červený, skúste zapnúť režim makro.

**Sledovanie tváre** – Ak nastavíte Sledovanie tváre a odfoťíte človeka, fotoaparát detekuje a zameriava sa na ľudské tváre automaticky.

**POZNÁMKA:** V režime Sledovanie tváre nie je dostupná funkcia približovania.

**Ručne(MF)** – slúži na ručné nastavenie zaostrenia.

## Rýchle fotografovanie

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo fotoaparátu na pravom boku telefónu.
- 2 Držte telefón vo vodorovnej polohe a nasmerujte objektív smerom k objektu, ktorý chcete fotografovať.
- 3 Jemne stlačte tlačidlo spúšte a v strede obrazovky hľadáča sa objaví rámček zaostrenia.
- 4 Nasmerujte telefón tak, aby ste videli predmet, ktorý fotografujete v rámci zaostrenia.
- 5 Keď sa farba rámčeka zaostrenia zmení na zelenú, fotoaparát predmet zaostri.
- 6 Stlačte a podržte tlačidlo spúšte.

# Fotoaparát

## Po nasnímaní fotografie

Nasnímaná fotografia sa objaví na obrazovke.

**Poslať**

Dotykom stlačte, ak chcete zdieľať fotografie pomocou rozhrania **Bluetooth**, **E-mail**, **Facebook for LG**, **Google Mail**, **Správy**, alebo **Twitter for LG**.

**POZNÁMKA:** Pri preberaní správ MMS v roamingu sa môžu účtovať dodatočné poplatky.

**Použiť ako**

Dotykom použite obrázok ako ikonu kontaktu alebo tapetu.

**Premenovať**

Stlačením upravíte názov vybraného obrázku.

**Upraviť**

Stlačte, ak chcete pomocou rôznych nástrojov obrázok upraviť.



Stlačením tohto tlačidla zobrazíte galériu uložených fotografií.



Stlačením zmažete obrázok.





Stlačením okamžite nasnímate ďalšiu fotografiu. Aktuálna fotografia sa uloží.



Stlačením sa vrátite do predošlého menu.

## Používanie rozšírených nastavení

V hľadáči fotoaparátu stlačením  otvoríte všetky možnosti pokročilých nastavení. Posúvaním kolieska môžete zmeniť nastavenia fotoaparátu. Po vybraní možnosti stlačte tlačidlo **Späť** .

**Kvalita** – vyberte spomedzi možností **Veľmi vysoká**, **Vysoká** a **Normálna**. Čím vyššiu kvalitu vyberiete, tým bude fotografia ostrejšia. Veľkosť súboru však narastie, čo znamená, že do pamäte telefónu bude možné uložiť menej fotografií.

**Vyváženie bielej** – vyberte spomedzi možností **Automaticky**, **Žiarovka**, **Slniečno**, **Žiarivka** a **Oblačno**.


**Režim záberu** – vyberte spomedzi možností **Normálna, Nepretržitý záber, Krásny záber, Rámik, Automatická panoráma, Umelecký záber, Záber s úsmevom.**

**Časovač** – samospúšť umožňuje nastaviť oneskorenie po stlačení tlačidla spúšte. Vyberte z možností **Vypnuté, 3 sekundy, 5 sekúnd** alebo **10 sekúnd**. Toto je ideálne, ak chcete byť na fotografii aj vy.

**ISO** – hodnotenie ISO určuje citlivosť svetelného senzoru fotoaparátu. Čím je vyššie ISO, tým je fotoaparát citlivejší. Je to praktické v podmienkach so slabým osvetlením, keď nie je možné použiť blesk. Vyberte hodnotu ISO spomedzi možností **Automaticky, 100, 200** a **400**.

**Režim scény** – vyberte spomedzi možností **Automaticky, Portrét, Na šírku, Šport, Noc** a **Západ slnka.**

**Farebný efekt** – vyberte farebný odtieň, ktorý sa má použiť pre novú fotografiu.

Po zvolení možnosti ponuku farebných odtieňov zatvorte tlačidlom Späť . Teraz môžete fotografovať.

**POZNÁMKA:** Fotografiu nasnímanú vo farbe je možné zmeniť na čiernobielu alebo sépiovo hnedú, ale zmeniť čiernobielu alebo sépiovo hnedú fotografiu na farebnú nie je možné.

**Zobraziť nasnímaná...** – vyberte spomedzi možností **Podržať, Zap.** a **Vyp.**

**Mriežkové zobrazenie** – vyberte spomedzi možností **Vyp., 2X2** alebo **3x3**.

**Zvuk spúšte** – vyberte si jeden spomedzi štyroch zvukov uzávierky.

# Fotoaparát

**Záber so súradnicami** – aktivujte túto funkciu, ak chcete využívať služby na určovanie polohy v telefóne. Odfotoťte miesto, kde sa práve nachádzate, a obrázky označte informáciami o tomto mieste. Ak načítate označené obrázky na blog, ktorý podporuje Zábery so súradnicami (tzv. geotagging), obrázky uvidíte zobrazené na mape.

**POZNÁMKA:** Táto funkcia je dostupná len vtedy, keď je aktivovaná funkcia GPS.

**Skryť ikony** – vyberte, či chcete, aby sa ikony nastavenia fotoaparátu skrývali automaticky, alebo ručne.


**Detekcia žmurkania** – vyberte **Zap.**, aby ste skontrolovali zatvorené oči na fotografii.

**Vynulovať** – obnovenie všetkých predvolených nastavení fotoaparátu.

**TIP!** Po ukončení práce s fotoaparátom sa všetky nastavenia vrátia na prednastavené hodnoty, okrem veľkosti a kvality obrázka. Všetky nepredvolené nastavenia, ako napríklad odtieň farby a ISO, sa musia opäť nastaviť. Pred snímaním ďalšej fotografie ich skontrolujte.

**TIP!** Ponuka nastavení sa nachádza nad obrazovkou hľadáča, takže pri zmene prvkov farby alebo kvality obrázka uvidíte zmeny obrázka v náhľade za ponukou nastavení.

## Prezeranie uložených fotografií


- 1 K uloženým fotografiám sa dostanete cez režim fotoaparátu. Stačí stlačiť  a na obrazovke sa zobrazí galéria.

# Videokamera

## Zoznámte sa s hľadáčikom

**Jas** – slúži na definovanie a ovládanie množstva slnečného svetla na zábere. Posúvajte indikátor jasú pozdĺž lišty smerom k symbolu „-“ pre nižší jas obrázka alebo smerom k symbolu „+“ pre vyšší jas obrázka.

**Priblíženie** – priblíženie alebo oddialenie. Alebo môžete použiť bočné tlačidlá hlasitosti. Pred začatím záznamu videa, môžete použiť funkciu priblíženia. Nemôžete ovládať funkciu v priebehu nahrávania.

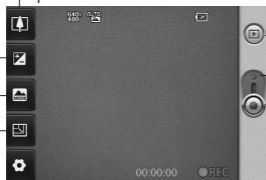

**Galéria** – umožní vám dostať sa k uloženým fotografiám z režimu fotoaparátu. Stačí stlačiť toto tlačidlo a na obrazovke sa zobrazí galéria.

**Režim video** – posunutím tejto ikony nahor prepnete do režimu fotoaparátu.

**Spustiť nahrávanie**



**Nastavenia** – stlačením tejto ikony otvoríte ponuku nastavení. Pozrite si časť **Používanie rozšírených nastavení**.

**Veľkosť videa** – Vyberte veľkosť videa: VGA(640x480), QVGA(320x240), QCIF(176x144).

**Režim scény** – nastavte fotoaparát tak, aby sa prispôbil danému prostrediu. Vyberte spomedzi možností **Automaticky**, **Portrét**, **Na šírku**, **Šport**, **Západ slnka** a **Noc**.

# Videokamera

## Rýchle snímanie videa

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo fotoaparátu na pravom boku telefónu.
- 2 Potom prepnite na .
- 3 Na obrazovke sa objaví hľadáčik videokamery.
- 4 Držte telefón vo vodorovnej polohe a nasmerujte objektív smerom k objektu, ktorý nahrávate.
- 5 Jedným stlačením tlačidla spúšte začnete nahrávať.
- 6 Symbol REC sa zobrazí na spodnej strane hľadáčika a to i spolu s časomierou dĺžky videoklipu.
- 7 Stlačením  navrchu obrazovky nahrávanie zastavíte.

## Po nasnímaní videa

Na obrazovke sa objaví statický obrázok predstavujúci video.

### Poslať

Dotykom stlačte, ak chcete zdieľať video pomocou rozhrania **Bluetooth, E-mail, Google Mail** alebo **Správy**.

**POZNÁMKA:** Pri preberaní správ MMS v roamingu sa môžu účtovať dodatočné poplatky.

### Prehrať

Stlačením tohto tlačidla prehráte video.

### Premenovať

Stlačením upravíte názov vybraného videa.

### Upraviť

Stlačením použijete video ako tapetu.



Stlačením zobrazíte uložené videá.



Stlačením odstránite práve nasnímané video a stlačením možnosti Áno výber potvrdíte. Opäť sa objaví hľadáčik.





Stlačením okamžite nahráte ďalšie video. Aktuálne video sa uloží.



Stlačením sa vrátite do predošlého menu.

## Používanie rozšírených nastavení

Stlačením položky  v hľadáčiku otvoríte všetky možnosti pokročilých nastavení. Posúvaním kolieska môžete upraviť nastavenia videokamery. Po vybraní možnosti dotykom stlačte tlačidlo **Späť** .

**Farebný efekt** – vyberte farebný odtieň, ktorý sa má použiť pre nový záber.

**Vyváženie bielej** – vyváženie bielej zaisťuje, že biela farba bude na videách realistická. Na to, aby fotoaparát vedel správne nastaviť vyváženie bielej, môže byť potrebné určiť svetelné podmienky. Vyberte spomedzi možností **Automaticky**, **Žiarovka**, **Slnéčno**, **Žiarivka** a **Oblačno**.

**Trvanie** – nastavte obmedzenie trvania videa. Výberom spomedzi možností **Normálna** a **MMS** obmedzte maximálnu veľkosť pre jeho odoslanie ako správy MMS.

**TIP!** Pri výbere Trvanie - MMS, bude kvalita obrazu nastavená na hodnotu QCIF a môžete nahrávať dlhšie videá.

**Hlas** – vyberte možnosť **Stlmiť**, ak chcete nahráť video bez zvuku.

**Skrýť ikony** – vyberte, či sa ikony v ponuke fotoaparátu majú skrývať automaticky, alebo ručne.


**Zaznamenané video** – Vyberte z možností **Podržať**, **Zap.**, **Vyp.** ak zvolíte možnosť **Zap.**, obrazovka sa po 1-sekundovom zobrazení nahratého videa okamžite prepne späť na obrazovku ukážky.

**Vynulovať** – obnovte všetky nastavenia videokamery.

**TIP!** Video nahrané vo farbe je možné zmeniť na čiernobiele alebo sépiovo hnedé, ale zmeniť čiernobiele alebo sépiovo hnedé video na farebné nie je možné.


# Videokamera

## Prehrávanie uložených videí

- 1 V hľadáčiku stlačte .
- 2 Na obrazovke sa zobrazí galéria.
- 3 Jedným stlačením videa ho presuniete dopredu galérie. Prehrávanie sa začne automaticky.

# Vaše fotografie a videá

## Prezeranie fotografií a videí

- 1 Stlačte  na obrazovke náhľadu fotoaparátu.
- 2 Na obrazovke sa zobrazí galéria.
- 3 Stlačte video alebo fotografiu, aby sa úplne otvorili.

**TIP!** Rýchlym pohybom vľavo alebo vpravo zobrazíte ďalšie fotografie alebo videá.

## Nastavenie hlasitosti pri sledovaní videa

Ak chcete nastaviť hlasitosť počas prehrávania videa, stlačte tlačidlá hlasitosti na ľavej strane telefónu.


## Nastavenie fotografie ako tapety

- 1 Stlačte fotografiu, ktorú chcete nastaviť ako tapetu, a otvorte ju.

- 2 Stlačením obrazovky otvoríte ponuku s možnosťami.
- 3 Dotykom stlačte **Použiť ako** a následne stlačte **Nastaviť tapetu**.

## Upravovanie fotografií

K dispozícii máte veľa možností, pomocou ktorých môžete fotografie meniť, dopĺňať alebo oživiť.

- 1 Vyberte fotografiu, ktorú si želáte upravovať, a stlačte tlačidlo **Ponuka** .
- 2 Stlačením tlačidla **Upraviť** môžete fotografiu zmeniť:



**Otočiť a prevrátiť** – fotografiu môžete otočiť alebo prevrátiť, aby ste dosiahli zábavnejší alebo lepší pohľad.



**Orezať** – orežte fotografiu. Vyberte štvorcovú alebo kruhovú oblasť orezania a posúvaním prsta cez obrazovku zvolte danú oblasť.

# Vaše fotografie a videá



**Ladenie** – slúži na úpravu obrázka nasnímaného s použitím automatickej farby, jasú a pod.



**Efekt** – stlačením sa na fotografiu aplikujú efekty.



**Rám** – pridajte na fotografiu rámčeky.



**Text** – pridajte na fotografiu text.



**Obrázok Clipart** – pridajte na fotografiu obrázok clipart.



**Kresba** – kreslite na fotografiu voľnou rukou. Vyberte hrúbku čiary zo štyroch možností a farbu, ktorú chcete použiť.



**Pečiatka** – ozdobte fotografiu pečiatkami. Vyberte si z rôznych pečiatok a dotknite sa fotografie na miestach, kam ich chcete umiestniť.



**Zmeniť veľkosť** – slúži na zmenu veľkosti fotografie.








Uloženie zmien, ktoré ste na fotografii vykonali.




Odstránenie úprav fotografie.

## Otočenie fotografie



- 1 Na obrazovke úprav dotykcom stlačte .
- 2  Otočiť o 90° proti smeru pohybu hodinových ručičiek
- 3  Otočiť o 90° v smere pohybu hodinových ručičiek
- 4  Prevrátiť vertikálne
- 5  Prevrátiť horizontálne

## Pridanie textu k fotografii


- 1 Na obrazovke úprav dotykcom stlačte .
- 2 Vyberte farbu textu a potom vyberte jeden z tvarov bubliny.
- 3 Pomocou klávesnice zadajte text a dotykcom stlačte položku **Hotovo**.

- 4 Text premiestnite tak, že ho stlačíte a posuniete na požadované miesto.

## Pridanie efektu k fotografii

- 1 Na obrazovke úprav dotykomb stlačte .
- 2 Na fotografiu je možné použiť ktorúkoľvek spomedzi rôznych možností.
- 3 Ak chcete efekt zrušiť, stačí dotykomb stlačiť .

## Orezanie fotografie





- 1 Na obrazovke úprav dotykomb stlačte .
- 2 Vyberte tvar, ktorý chcete pri orezaní obrázka použiť.
- 3 Posuňte výrez na oblasť, ktorú chcete orezať. Vybranú oblasť presúvajte pomocou prsta.
- 4 Po dokončení výberu dotykomb stlačte položku **Hotovo**.

## Ladenie fotografie





- 1 Na obrazovke úprav dotykomb stlačte . Pomocou panela nástrojov na ladenie upravte fotografiu podľa svojich predstáv.
- 2  Vyberte, ak chcete automaticky upraviť nastavenia ladenia.
- 3  Vyberte, ak chcete porovnať obrázok pred a po úprave.
- 4  Slúži na úpravu jasů a kontrastu fotografie.
- 5  Slúži na úpravu zvýraznení a tieňov.
- 6  Slúži na vyváženie farby fotografie.
- 7  Slúži na úpravu sýtosti fotografie.
- 8  Slúži na úpravu ostrosti fotografie.
- 9  Odstránenie šumu.

# Vaše fotografie a videá




## Pridanie rámečkov

- 1 Na obrazovke úprav dotykombystlačte .
- 2 Dotykombystlačte  alebo  a vyberte rámeček.
- 3 Stlačením  skontrolujte celý rámeček.




## Pridanie obrázka Clipart

- 1 Na obrazovke úprav dotykombystlačte .
- 2 Dotykombystlačte  a potom vyberte obrázok Clipart.
- 3 Upravte veľkosť obrázka Clipart.
- 4 Obrázok Clipart otočte pomocou  a .


## Použitie kresby

- 1 Na obrazovke úprav dotykombystlačte .
- 2 Stlačením  vyberte tvar.
- 3 Zároveň nastavte farbu a hrúbku.
- 4 Pridanú kresbu môžete odstrániť pomocou .

## Pridanie pečiatok

- 1 Na obrazovke úprav dotykombystlačte .
- 2 Stlačením  si prezrite dostupné pečiatky.
- 3 Dotykombystlačte obrazovku na mieste, kam chcete pridať pečiatku na fotografiu.
- 4 Farbu upravte pomocou .



## Zmena veľkosti


- 1 Na obrazovke úprav dotykombystlačte .
- 2 Posunutím lišty upravte veľkosť fotografie.

## Upravovanie videí



Funkcie na úpravu videa sú dostupné pre súbory vo formáte MPEG-4.

## Odstrihnutie dĺžky videa


- 1 Vyberte **Upraviť** a potom .
- 2 Dotykombystlačte . Následne označte nový bod začiatku a konca.


- 3 Stlačením **Hotovo** alebo  sa vrátite do galérie a zrušíte zmeny.

## Výber štýlu prechodu

- 1 Vyberte štýl prechodu a stlačením  si ho prezrite.
- 2 Dotykom stlačte  a posunutím lišty upravte dobu trvania.
- 3 Stlačením **Hotovo** štýl prechodu uložíte. Stlačením možnosti **Iba použiť** aplikujete aktuálne vybraný štýl prechodu. Výberom **Použiť na všetko** aplikujete vybraný štýl prechodu na všetky súbory videa v paneli deja.


## Pridanie titulkov

- 1 Otvorte video, ktoré chcete upraviť.
- 2 Vyberte **Upraviť**, potom výberom možnosti  pridajte do videa titulky.

- 3 Dotykom stlačte  a potom pozastavte prehrávanie, aby ste mohli nastaviť začiatkový bod pre zobrazenie textu.

- 4 Dotykom stlačte **Spustiť** a vyberte štýl textu. Pomocou klávesnice zadajte text a potom vyberte položku **Hotovo**.
- 5 Dotykom stlačte oblasť na obrazovke, kde sa má zobraziť text, a následne dotykom stlačte položku **Hotovo**.
- 6 Nahraďte existujúci súbor alebo ho uložte ako nový súbor.
- 7 Tieto kroky zopakujte, ak chcete pridať ďalší text.



## Pridanie efektov na úpravu

- 1 Otvorte video, ktoré chcete upraviť.
- 2 Vyberte **Upraviť** a potom vyberte .
- 3 Vyberte efekt, ktorý chcete pridať k fotografii.



# Vaše fotografie a videá

## Extrahovanie snímky

Nasnímajte obrázok z videa.

- 1 Otvorte video, ktoré chcete upraviť.
- 2 Vyberte **Upraviť** a potom vyberte .
- 3 Prehrajte video, dotykom stlačte  a počas prehrávania videa nasnímajte požadovanú snímku.
- 4 Snímka sa uloží do telefónu ako súbor fotografie.

## Pridanie dabingu k videu

- 1 Otvorte video, ktoré chcete upraviť.
- 2 Vyberte **Upraviť** a potom .
- 3 Dotykom stlačte . Otvorí sa priečinok **Zvuky**. Vyberte skladbu, ktorú chcete pridať do videa.
- 4 Pôvodná zvuková stopa videa sa odstráni.

- 5 Ak je zvukový záznam kratší ako video, vyberte, či ho chcete prehrať **Raz** alebo sa má **Opakovať**.
- 6 Nahradíte existujúci súbor alebo ho uložte ako nový súbor.
- 7 Alebo môžete nahráť nový súbor a dotknutím sa  vložiť živý dabing.
- 8 Stlačením **Hotovo** uložíte aktuálny dabing.


# Multimédiá


Multimediálne súbory môžete uložiť na pamäťovú kartu, aby ste mali jednoduchý prístup ku všetkým súborom s obrázkami a videami.

Dotykom stlačte kartu **Aplikácie** a vyberte položku **Galéria**. Môžete otvoriť zoznam katalógov, v ktorých sú uložené všetky multimediálne súbory.

**POZNÁMKA:** Dbajte na to, aby ste do telefónu vložili pamäťovú kartu na ukladanie fotografií a prístup k všetkým obrázkom. Ak pamäťovú kartu nevložíte, nebude možné zobrazit žiadne fotografie ani videá.


K dispozícii je šesť katalógov.


**Všetko** : slúži na zobrazenie všetkých obrázkov a videí.

**Obľúbené** : ak dotykom stlačíte a podržíte fotografiu alebo video, zobrazí sa obrazovka s možnosťami, pomocou ktorej môžete fotografiu označiť ako obľúbenú. Tento katalóg

**Obľúbené** slúži na zobrazenie vašich obľúbených fotografií a videí.

**Fotoaparát** : slúži na zobrazenie všetkých fotografií.

**Obrázok** : slúži na zobrazenie všetkých obrázkov.

**Video** : slúži na zobrazenie všetkých videí.

**Značka** : fotografie môžete rovnako ako pri katalógu Obľúbené označiť. Tento katalóg slúži na zobrazenie vašich označených fotografií a videí.

## Zobrazenie časového prehľadu

Funkcia Galéria telefónu GT540 poskytuje možnosť zobrazit časový prehľad fotografií a videí. Na ľavej strane obrazovky sa zobrazí dátum, kedy boli fotografie nasnímané, od najstarších po najnovšie. V prípade, že si vyberiete konkrétny dátum, všetky fotografie nasnímané v daný deň sa zobrazia na bielom pozadí.

# Multimédia

## Ponuka možností v priečinku Galéria

Vyberte fotografiu, dotykom ju stlačte a podržte, až kým sa nezobrazia dostupné možnosti.

### Odoslanie fotografie

- 1 Ak chcete odoslať fotografiu, dotykom stlačte a podržte požadovanú fotografiu.
- 2 Vyberte položku **Zdieľať**. Vyberte z možností **Bluetooth**, **E-mail**, **Facebook for LG**, **Google Mail**, **Správy**, alebo **Twitter for LG**.
- 3 Po vybratí možnosti **E-mail**, **Gmail** alebo **Správy** sa video pripojí k správe a potom môžete napísať správu a odoslať ju bežným spôsobom.

### TIP!

Ak máte účet SNS a nastavíte si ho na telefóne, môžete zdieľať vaše fotografie na SNS.

### Odosielanie videa

- 1 Ak chcete odoslať video, dotykom stlačte a podržte požadované video.

- 2 Vyberte položku **Zdieľať**. Vyberte z možností **Bluetooth**, **E-mail**, **Gmail** alebo **Správy**.
- 3 Po vybratí možnosti **E-mail**, **Gmail** alebo **Správy** sa video pripojí k správe a potom môžete napísať správu a odoslať ju bežným spôsobom.

### Používanie obrázka

Vyberte obrázky, ktoré chcete použiť ako tapetu alebo na identifikáciu volajúcich osôb.

- 1 Dotykom stlačte a podržte fotografiu a potom vyberte možnosť **Nastaviť ako**.
- 2 Vyberte jednu z možností **Ikona kontaktu** alebo **Tapeta**.

### Vytvorenie prezentácie

Ak si chcete pozrieť obrázky v telefóne, môžete vytvoriť prezentáciu, vďaka ktorej nebudete musieť jednotlivu otvárať a zatvárať každý obrázok.

- 1 Dotykom stlačte a podržte fotografiu a potom vyberte položku **Prezentácia**.

## Prezeranie fotografie

Môžete si pozrieť podrobné informácie o fotografii, ako napríklad **Názov, Dátum, Čas, Rozlíšenie, Veľkosť, Typ a Značka**.

- 1 Dotykom stlačte a podržte fotografiu a potom vyberte položku **Podrobnosti**.

## Prehrávač médií

Priečinok **Prehrávača médií** slúži na zobrazenie zoznamu prevzatých videí alebo videí nahraných v telefóne.


### Sledovanie videa

- 1 Na karte **Aplikácií** vyberte položku **Prehrávač médií**.
- 2 Stlačte Video potom zvolíte video, ktoré sa má prehrať.

**TIP!** Model GT540 podporuje prehrávanie formátu videa DivX a zaisťuje tak vyššiu dostupnosť obsahu.

- 3 Stlačte Hudba potom zvolíte skladbu, ktorá sa má prehrať.



## Video editor

- 1 Na východiskovej obrazovke dotykom stlačte kartu **Aplikácie** a vyberte položku **Video editor** .

### Scenár


- 1  **Importovať súbory** – slúži na pridanie mediálnych súborov do panelu deja. Môžete pridať maximálne 32 mediálnych súborov.
- 2  **Nastaviť BGM** – slúži na pridanie zvukovej kulisy k panelu deja alebo na zmenu zvuku.
- 3  **Pridať text** – slúži na pridanie rámu textu k panelu deja.
- 4  **Správca klipov** – slúži na spravovanie pridaných mediálnych súborov. V prípade, že neboli pridané žiadne mediálne súbory, tlačidlo nie je aktívne.


# Multimédia

- 5  **Náhľad** – slúži na prezeranie vytvoreného video súboru.
- 6  **Uložiť** – slúži na uloženie vytvoreného video súboru.


Ak chcete video upraviť, najprv musíte dotykom stlačiť položku



 – Stlačením vyberiete všetky súbory, no maximálne 32 súborov.

 – Stlačením zrušíte výber všetkých súborov.

25/32 – Označuje počet vybraných súborov.


 Stlačením prejdete na nasledujúci krok.

## Hudobný film

- 1 Prevráťte vľavo a vpravo a skontrolujte jednotlivé štýly. Pri položke **Hudobný film** môžete vybrať iba fotografie.








– Umožňuje návrat späť na obrazovku **Video editora**.

 – Slúži na zobrazenie názvu a popisu štýlu.



– Slúži na náhľad štýlu.

 – Stlačením vyberiete fotografie.



- 2 Po vybraní fotografií stlačením  prejdete na ďalší krok.
- 3 Stlačením položky  vyberte všetky fotografie a potom dotykom stlačte .
- 4 Vyberte hudbu a nastavte ju ako hudobnú kulisu v pozadí.
- 5 Pomocou klávesnice zadajte názov filmu a potom ho uložte.
- 6 Stlačením položky  prehráte celý video súbor.
- 7 Stlačením položky  uložíte vytvorený video súbor.

## Automatické orezanie

K dispozícii sú tri šablóny štýlu: **Portrét**, **Na šírku** a **Objekty v pohybe**.

- 1 Dotykom stlačte  a potom vyberte video. Prejdite na

ďalší krok.

- 2 Stlačením  si prezrite náhľad na video súbor.
- 3 Stlačením  súbor uložte.

## Hranie hry

- 1 Telefón GT540 ponúka množstvo hier. Ďalšie hry si môžete prevziať z aplikácie Market.
- 2 Dotykom stlačte tlačidlo Spustiť a spustíte hru alebo aplikáciu.

**POZNÁMKA:** Pri používaní tejto služby na preberanie hier alebo aplikácií, ktoré nie sú bezplatné, sa môžu účtovať dodatočné poplatky.

**POZNÁMKA:** Hry a aplikácie v programe Java je možné nainštalovať iba prostredníctvom webu.

## Prenos súborov pomocou Mass storage

Prenos súborov pomocou zariadení USB:

- 1 Telefón GT540 pripojte k počítaču pomocou kábla USB.
- 2 Ak ste na počítač nenainštalovali softvér LG Android Platform Driver, budete musieť zmeniť nastavenia ručne. Vyberte položku **Nastavenia > Karta SD a úložný priestor telefónu > Len Mass storage**.
- 3 Dotykom stlačte položku **Zapnúť úložný priestor USB**.
- 4 V počítači môžete zobrazíť obsah veľkokapacitného úložného zariadenia a preniesť súbory.

**POZNÁMKA:** Najprv je potrebné nainštalovať kartu SD. Bez karty SD nemôžete použiť veľkokapacitné úložné zariadenie USB.

**POZNÁMKA:** Ak ste nainštalovali softvér LG Android Platform Driver, okamžite sa otvorí kontextové okno s výzvou „Zapnite úložný priestor USB“.

# Multimédia

**POZNÁMKA:** Po použití funkcie Mass storage USB – ak chcete synchronizovať telefón s počítačom pomocou softvéru LG PC Suite, dotykom stlačte položku **Nastavenia > Karta SD a úložný priestor telefónu**, a potom stlačením znaku začiar knutia vypnite **režim Len Mass storage**.

## Hudba

V telefóne GT540 je zabudovaný prehrávač hudby, ktorý vám umožní prehrávať všetky obľúbené skladby. Prehrávač hudby spustíte stlačením položky **Hudba**.

**Interpreti** – slúži na prehľadávanie hudobných súborov podľa interpreta.

**Albumy** – slúži na prehľadávanie hudobných súborov podľa albumu.

**Skladby** – obsahuje zoznam všetkých skladieb uložených v telefóne.

**Zoznamy skladieb** – obsahuje vytvorené zoznamy skladieb.

## Prehrávanie hudobnej skladby

- 1 Na východiskovej obrazovke dotykom stlačte kartu **Aplikácie** a vyberte položku **Hudba**.
- 2 Dotykom stlačte položku **Skladby**.
- 3 Vyberte skladbu, ktorú chcete prehrať.
- 4 Stlačením  pozastavte skladbu.
- 5 Stlačením  preskočíte na ďalšiu skladbu.
- 6 Stlačením  sa vrátite späť na začiatok skladby. Dvojím stlačením  sa vrátite na predchádzajúcu skladbu.

Ak chcete upraviť hlasitosť počas počúvania hudby, stlačte tlačidlá na zvýšenie a zníženie hlasitosti umiestnené na ľavej strane telefónu. Dotykom stlačte a podržte akúkoľvek skladbu v zozname. Zobrazia sa možnosti **Prehrať**, **Pridať do zoznamu skladieb**, **Použiť ako vyzváňanie telefónu**, **Vymazať** a **Hľadať**.

**POZNÁMKA:** Autorské práva vzťahujúce sa na hudobné súbory môžu byť chránené medzinárodnými zmluvami a národnými zákonmi o autorských právach.

V dôsledku toho môže byť na reprodukciu alebo kopírovanie hudby potrebné získať povolenie alebo licenciu.

V niektorých krajinách národné zákony zakazujú súkromné kopírovanie materiálu chráneného autorským právom. Pred prevzatím alebo skopírovaním súboru si overte národnú legislatívu príslušnej krajiny týkajúcu sa používania tohto druhu materiálov.

## Používanie rádia


Telefón GT540 má zabudovanú funkciu rádia FM, takže svoje obľúbené stanice si môžete naladiť a počúvať kdekoľvek.

**POZNÁMKA:** Ak chcete počúvať rádio, je potrebné pripojiť slúchadlá. Zasuňte ich do konektora pre slúchadlá v telefóne.

## Vyhľadávanie staníc

Rozhlasové stanice môžete naladiť ručným alebo automatickým vyhľadávaním. Tieto stanice sa potom uložia na konkrétne čísla kanálov, takže ladenie nie je potrebné opakovať. Do telefónu možno uložiť až 48 kanálov.

Automatické ladenie

- 1 Na východiskovej obrazovke dotykcom stlačte kartu **Aplikácie** a vyberte položku **FM rádio**.
- 2 Dotykcom stlačte tlačidlo **Ponuka** .

# Multimédia

- 3 Dotykom stlačte položku a potom položku **Áno**.

**POZNÁMKA:** Stanicu si tiež môžete naladiť ručne pomocou kolieska zobrazeného vedľa rozhlasovej frekvencie.

## Vynulovanie kanálov

- 1 Na východiskovej obrazovke dotykom stlačte kartu **Aplikácie** a vyberte položku **FM rádio**.
- 2 Vyberte položku **Automatické hľadanie** a zrušte aktuálne kanály alebo vyberte položku **Vynulovať všetky kanály** a vynulujte nastavenia všetkých kanálov.

## Počúvanie rádia

- 1 Na východiskovej obrazovke dotykom stlačte kartu **Aplikácie** a vyberte položku **FM rádio**.
- 2 Dotykom stlačte číslo kanálu stanice, ktorú chcete počúvať.

**TIP!** Ak chcete zlepšiť príjem rádia, roziahnite kábel slúchadlovej súpravy, ktorý funguje ako rozhlasová anténa.

**Varovanie!** Ak pripojíte k telefónu slúchadlá, ktoré nie sú určené konkrétne pre rozhlasový príjem, rozhlasový príjem môže byť nekvalitný.

# Aplikácia Sims™ 3

Vo vašom telefóne je predinštalovaná hra The Sims™ 3 a súbory prostriedkov hry The Sims™ 3 sú už uložené na pribalenej karte microSD. Aby ste mohli spustiť hru The Sims™ 3, súbory prostriedkov hry The Sims™ 3 musia byť uložené na karte microSD.

Ak prídete o súbory s hrou The Sims™ 3 uložené na karte microSD, hra The Sims™ 3 nainštalovaná v telefóne nebude fungovať. Súbory prostriedkov aplikácie The Sims™ môžete prevziať z webovej stránky spoločnosti LG (<http://www.lg.com>).

\* Cesta: Prejdite na lokalitu <http://www.lg.com> a vyberte svoju oblasť, krajinu a jazyk.

Kliknutím na položky „Mobilné telefóny“ → „Mobilné telefóny LG“ → „GT540“ prejdite na mikro lokalitu modelu GT540 a potom kliknite na možnosť „PODPORA“. Prevezmite súbory

prostriedkov pre aplikáciu The Sims™ 3 zo zoznamu na karte „Dokumenty“.

Po skopírovaní súborov prostriedkov na kartu microSD si môžete vychutnať hru The Sims™ 3 vo svojom telefóne. Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke spoločnosti LG.

© 2010 Electronic Arts Inc. EA, logo EA a The Sims sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti Electronic Arts Inc. v USA alebo iných krajinách. Všetky práva vyhradené. Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom príslušných vlastníkov.

# Aplikácie Google


- 1 Najprv nastavte konto Google. Zadajte svoje meno a heslo.
- 2 Po prihlásení sa vaše kontakty, e-mail a kalendár konta Google automaticky zosynchronizuje s telefónom GT540.



## Mapy služby Google Maps

Prezrite si svoju aktuálnu polohu, informácie o premávke či pokyny, ako pokračovať k zvolenému cieľu. Telefón GT540 musí byť pripojený k sieti Wi-Fi alebo 3G/GPRS.


**POZNÁMKA:** Aplikácia Google Maps nepokrýva všetky mestá a krajiny.


Dotykom tlačidla **Menu**  použite možnosť:


**Hľadať** (Search)  – Zadajte hľadané miesto.

**Navigačné pokyny** (Directions)  – Toto vám umožní vyhľadať trasu k zvolenému miestu. Dotykom  zadajte údaje. Vyberte spomedzi možností

Kontakty, Bod na mape alebo Moja aktuálna poloha.

**Vrstvy** (Layers)  – Dotykom vyberte spomedzi možností Doprava, Satelit, Terén, Zemepisná šírka a iných.

**Moja poloha** (My Location)  – Vytyčíte aktuálnu polohu na mape.

**Zdieľať zemepisnú šírku** (Latitude)  – Podelte sa o svoju polohu so zvolenými priateľmi a službou Google.


**Nástroje**  – Vyčistíte mapu alebo vyhľadajte hviezdíčkami hodnotené položky atď.

## Android Market

Z aplikácie Android Market si môžete prevziať užitočné aplikácie a hry. Ak nainštalujete aplikácie a hry z aplikácie Android Market, zobrazia sa v ponuke telefónu GT540.

Prevzatú aplikáciu môžete zobrazit ťuknutím na kartu Prevzaté súbory. Môžete si pozrieť komentáre ostatných k danej aplikácii alebo pridať vlastný komentár.

- 1 Vyberte kategóriu pod položkou Aplikácie alebo Hry a prehľadajte jej obsah. Zobrazia sa možnosti Najlepšie platené, Najlepšie bezplatné a Novinky.
- 2 Vyberte aplikáciu, ktorú chcete nainštalovať.

**POZNÁMKA:** Keď chcete ukončiť hru, použite tlačidlo **Domov** alebo **Späť**. Vráťte sa späť na východiskovú obrazovku. Alebo použite tlačidlo **Ponuka**  danej hry.

## Pošta Google Mail


Služba Google Mail sa konfiguruje pri prvom nastavení telefónu. V závislosti od nastavení synchronizácie sa aplikácia Google Mail v telefóne automaticky zosynchronizuje s kontom Google Mail na webe. Zoznam prijatých správ je štandardným náhľadom Google Mail. Pomocou tlačidla **Menu**  môžete vytvoriť **e-mail, Pridať konto, Prejsť** na **štítky, Hľadať** a **Ďalšie**.


## Google Talk™


Google Talk je program spoločnosti Google na okamžité odosielanie


správ. Umožňuje vám komunikovať s inými ľuďmi, ktorí tiež využívajú aplikáciu Google Talk.


Stlačte tlačidlo **Ponuka** a skontrolujte dostupné možnosti.

 **Všetci priatelia** (All friends) - Spojte sa so všetkými priateľmi a komunikujte s nimi.

 **Pridať priateľa** (Add friend) - Odošlite pozvánku na chatovanie.

 **Hľadať** (Search) - Vyhľadá každý chat, ktorý obsahuje slovo alebo vety, ktoré ste zadali.



 **Odhlásiť sa** - Odhlásenie z chatu. Keď na východiskovej obrazovke dotykom stlačíte ikonu Gtalk, budete automaticky prihlásení, ak máte nastavené **Automaticky prihlásiť** ako aktívne.

 **Nastavenia** (Settings) - Úprava indikátora alebo upozornenia. atď.

 **Nástroje** - Odtiaľto môžete zatvoriť všetky chaty a skontrolovať Zoznam pozvaných a blokovaných.

# Pomôcky


## Nastavenie budíka

- 1 Na úvodnej obrazovke sa dotknite karty **Aplikácie** a zvolte možnosť **Hodiny**. Aplikácia hodín sa otvorí s dátumom a časom zobrazeným na úvodnej obrazovke.
- 2 Ak chcete pridať nový alarm, dotknite sa ikony alarmu  v spodnej časti obrazovky **Hodiny**. Dotykom existujúceho alarmu zmeníte čas a iné atribúty alebo dotykom položky **Pridať budenie** pridajte nový.
- 3 Stlačením  budík zapnete a nastavíte čas, kedy má budík zazvoniť. Po nastavení konkrétneho času vám telefón GT540 oznámi, koľko času zostáva do spustenia budíka.
- 4 Nastavte možnosti **Opakovať**, **Vyzváňací tón** alebo **Vibrovať** a pridajte **Označenie ako názov** pre alarm. Dotknite sa položky **Hotovo**.

**Poznámka:** Ak chcete zmeniť nastavenia alarmov, na obrazovke **Hodiny** sa dotknite

tlačidla **Menu**  a dotknite sa položky **Nastavenia**.

## Používanie kalkulačky


- 1 Na východiskovej obrazovke dotykom stlačte kartu **Aplikácie** a vyberte položku **Kalkulačka**.
- 2 Stláčaním číselných tlačidiel zadávajúte čísla.
- 3 Pri jednoduchých výpočtoch dotykom stlačte požadovanú funkciu (+, -, x, alebo ÷) a potom =.
- 4 Pri zložitejších výpočtoch stlačte tlačidlo **Ponuka** , dotykom stlačte **Rozšírený panel** a vyberte položku **sin**, **cos**, **tan**, **log**, a **pod**.

## Pridávanie udalostí do kalendára

- 1 Na východiskovej obrazovke dotykom stlačte kartu **Aplikácie** a vyberte položku **Kalendár**.
- 2 Ak chcete používať **Kalendár**, najprv si musíte vytvoriť konto **Google**.


- 3 Vyberte dátum, ku ktorému chcete pridať udalosť.
- 4 Stlačte tlačidlo **Ponuka**  a potom dotykom stlačte položku **Nová udalosť**.
- 5 Dotykom stlačte **Čo** a zadajte názov udalosti. Skontrolujte dátum a zadajte čas začiatku udalosti. Do spodného dátumového a časového políčka zadajte čas a dátum ukončenia udalosti.
- 6 Zároveň dotykom stlačte **Kde** a zadajte miesto.
- 7 Ak chcete k udalosti pridať poznámku, dotykom stlačte **Popis** a zadajte podrobnosti.
- 8 Ak chcete budík opakovať, nastavte **Opakovanie** a **Pripomenutia** (v prípade potreby).
- 9 Stlačením položky **Uložiť** udalosť uložíte do kalendára. Farebný štvorec označí v kalendári všetky dni s uloženými udalosťami. Budík zazvoní na začiatku udalosti, takže na nič nezabudnete.

## Zmena predvoleného zobrazovania kalendára


- 1 Na východiskovej obrazovke dotykom stlačte kartu **Aplikácie** a vyberte položku **Kalendár**. Dotykom stlačte tlačidlo **Ponuka** .
- 2 Vyberte si náhľad na kalendár pre vybraný deň, týždeň alebo mesiac.

## Quickoffice

Aplikácia Quickoffice vám umožňuje čítať dokumenty. Funkcia úprav však nie je k dispozícii. Podporujú sa súbory PDF, Text, Microsoft Word/Excel/PowerPoint.

- 1 Na úvodnej obrazovke sa dotknite karty Aplikácie a zvolte možnosť Quickoffice. Vyberte súbor a dotykom tlačidla Menu  zobrazte možnosti, Aktualizovať (Updates), O programe (About) a Pomocník (Help). Vyberte položku **Pamäťová karta** (Memory card). Môžete si prezrieť súbory a zoznam priečinkov.

## Pomôcky

- 2 Ak si vyberiete **Naposledy použité dokumenty** (Recent documents), zobrazia sa naposledy prezerané súbory.
- 3 Vyberte súbor a dotykcom tlačidla Menu  zobrazte možnosti Otvoriť (Open), Hľadať (Search), Vlastnosti (Properties), Aktualizovať (Updates), O programe (About) a Pomocník (Help). V závislosti od typu súboru môžu byť k dispozícii aj ďalšie možnosti.  
**PDF:** Prejsť na stránku (Go To Page), Prispôbiť na stranu (Fit Page), Prispôbiť na šírku (Fit Width)  
**DOC/TXT:** Hľadať (Search)  
**XLS:** Pracovný hárok  
– Vyberte Súhrnné zobrazenie alebo Celé zobrazenie.

### Hlasový záznamník


Na nahrávanie hlasových poznámok alebo iných audio súborov použite hlasový záznamník.

### Nahrávanie zvuku alebo hlasu

- 1 Na východiskovej obrazovke dotykcom stlačte kartu **Aplikácie** a vyberte položku **Hlasový záznamník**.
- 2 Stlačením  začnite nahrávanie.
- 3 Stlačením  ukončíte nahrávanie.
- 4 Dotknite sa tlačidla Menu  a zvolením položky Nastaviť nastavte Zvonenie telefónu alebo Vyzváňací tón pri oznámení.

**POZNÁMKA:** Pre počúvanie nahrávok stlačte tlačítko Prejsť na zoznam.

### Odosielanie hlasových nahrávok

- 1 Po ukončení nahrávania môžete zvukový klip odoslať stlačením tlačidla **Ponuka** , **Zdieľať**.
- 2 Vyberte niektorú z možností: Bluetooth, E-mail, Gmail, Správy.

# Webové stránky

## Prehliadač

Prehliadač ponúka dynamický a pestrý svet hier, hudby, spravodajstva, športu, zábavy a ešte omnoho viac, priamo vo vašom mobilnom telefóne. Kdekoľvek ste a čokoľvek vás zaujíma.

## Prístup na web


1 Na východiskovej obrazovke dotykcom stlačte kartu **Aplikácie** a vyberte položku **Prehliadač**.


2 Prejdete na webovú stránku.


**POZNÁMKA:** Pri pripájaní sa k týmto službám a pri preberaní obsahu sa môžu účtovať dodatočné poplatky. O poplatkoch za prenos údajov sa informujte u vášho poskytovateľa sieťových služieb.

## Používanie možností

Stlačením tlačidla **Ponuka** zobrazte možnosti.

 **Nové okno** – Otvorí nové okno.

 **Záložka** – Pridá/zobrazí záložku, zobrazí najnavštevovanejšiu stránku a históriu.

 **Okno** – Zobrazí všetky otvorené okná.

 **Obnoviť** – Dotykcom obnovíte webovú stránku.

### **Nástroje**

- **Záložka** – Nastaví aktuálnu webovú stránku ako záložku.
- **Hľadať na stránke** – Označí všetky zadané písmená.
- **Vybrať text** – Vyberte riadky, ktoré chcete skopírovať. Môžete potom vložiť do ľubovoľného prázdneho poľa.
- **Informácie o stránke** – Zobrazí informácie o stránke.

# Webové stránky

- **Zdieľať stránku** – Odošle stránku e-mailom, textovou správou alebo prostredníctvom sociálnej siete.
- **Sťahovanie** – zobrazte históriu prevzatých súborov.
- **Nastavenia** – Nastavenia prehliadača.


## Pridávanie a otváranie záložiek

Na zjednodušenie a zrýchlenie prístupu k obľúbeným webovým stránkam môžete pridať záložky a uložiť webové stránky.

- 1 Na východiskovej obrazovke dotykcom stlačte kartu **Aplikácie** a vyberte položku **Prehliadač**.
- 2 Vyberte položku **Ponuka**  a potom možnosť **Nástroje > Záložky**. Na obrazovke sa zobrazí zoznam záložiek.
- 3 Vyberte položku **Pridať záložky** a potom zadajte názov záložky a jej adresu URL.

- 4 Stlačte **OK**. Záložka sa zobrazí v zozname záložiek.
- 5 Ak chcete otvoriť záložku, jednoducho ju stlačte a potom dotykcom stlačte položku **Pripojiť**. Pripojíte sa na stránku uloženú medzi záložkami.

## Zmena nastavení webového prehliadača

Vyberte položku **Ponuka**  a potom možnosť **Nástroje > Nastavenia**.

Môžete zmeniť rozloženie stránky (napríklad veľkosť textu, kódovanie textu) a domovskú stránku a spravovať vyrovnávaciu pamäť, súbory cookie, nastavenia zabezpečenia a pod.

# Nastavenia


Na východiskovej obrazovke dotykotm stlačte kartu **Aplikácie** a potom prelistujte a dotykotm stlačte položku **Nastavenia**.

## Bezdrôtové ovládacie prvky

V tejto ponuke môžete spravovať pripojenie Wi-Fi a Bluetooth. Zároveň môžete nastaviť aj mobilné siete a režim počas letu.

**Režim za letu** – po nastavení režimu počas letu sa všetky bezdrôtové pripojenia zablokujú.

**Wi-Fi** – stlačením začiar knite: zapnutím Wi-Fi sa pripojíte k dostupným sieťam Wi-Fi.

**Nastavenia Wi-Fi** – nastavte oznámenie siete alebo pridajte sieť Wi-Fi. Obrazovka s pokročilými nastaveniami Wi-Fi je dostupná z obrazovky nastavení Wi-Fi. Dotknite sa tlačidla Menu  a dotknite sa položky Rozšírené.

**Bluetooth** – stlačením začiar knite: zapnutím Bluetooth sa pripojíte k iným zariadeniam s rozhraním Bluetooth.

**Nastavenia Bluetooth** – slúži na nastavenie názvu zariadenia a režimu viditeľnosti a vyhľadávanie iných zariadení. Prípadne si pozrite zoznam zariadení Bluetooth, ktoré sa nakonfigurovali v minulosti a tie, ktoré boli rozpoznané ako posledné, keď telefón naposledy vyhľadával zariadenia Bluetooth.

**Nastavenia siete VPN** – Zobrazí zoznam virtuálnych privátnych sietí (VPN), ktoré ste v minulosti nakonfigurovali. Umožňuje vám pridávať rôzne druhy VPN.

**Mobilná sieť** – slúži na zapnutie mobilnej siete.

**Mobilné siete** – slúži na nastavenie možností pre dátový roaming, režim siete a operátorov, názvy prístupových bodov (APN) atď.

# Nastavenia

## Zvuk a zobrazenie

### < Nastavenia zvuku >

**Tichý režim** – Umožňuje vám stlmiť všetky zvuky (vrátane vyzváňacích a oznamovacích tónov) okrem zvukov hudby, videí a nastavených alarmov. (Médiá a alarmy musíte stlmiť v príslušných aplikáciách.)

### Hlasitosť zvonenia

Umožňuje vám nastaviť hlasitosť pre prichádzajúce hovory a oznámenia. Ak zrušíte označenie možnosti používať rovnakú hlasitosť pre hovory a oznamy, obe tieto hlasitosti môžete nastaviť samostatne.

**Hlasitosť médiá** – Umožňuje vám nastaviť hlasitosť pre hudbu a videá.

**Vyzváňanie telefónu** – Umožňuje vám nastaviť predvolený vyzváňací tón pre prichádzajúce hovory.

**Vibrovanie telefónu** – Umožňuje vám nastaviť telefón na vibrovanie pri prichádzajúcom

hovore nezávisle od vyzváňacieho tónu a nastavení hlasitosti.

**Tón oznámení** – Umožňuje vám nastaviť predvolený vyzváňací tón pre oznamy.

**Zvukové tóny pri dotyku** – Umožňuje vám nastaviť telefón na prehrávanie tónov pri používaní klávesnice na vytáčanie čísel.

**Zvuk pri výbere** – Umožňuje vám nastaviť telefón na prehranie zvuku po dotyku tlačidiel, ikon a iných položiek na obrazovke reagujúcich na dotyk.

**Hmatová spätná väzba** – Umožňuje vám nastaviť telefón na krátku vibráciu po dotyku tlačidla Menu, tlačidla Späť alebo uskutočnení iných činností.

**Oznámenia o karte SD** – Umožňuje vám nastaviť telefón na prehratie zvuku po prijatí notifikácie pre kartu microSD.

## < Nastavenia displeja >

**Smer** – Umožňuje vám nastaviť orientáciu tak, aby došlo k automatickému prepnutiu na režim na šírku alebo na výšku po príslušnom natočení telefónu.

**Animácia** – Umožňuje vám nastaviť animované prechody pri navigácii medzi obrazovkami.

**Jas** – slúži na nastavenie jasú obrazovky.

### **Časový limit obrazovky** –

Umožňuje vám nastaviť oneskorenie pred automatickým vypnutím obrazovky. V záujme čo najdlhšej výdrže batérie vyberte čo najkratšie oneskorenie.

## < Nastavenia dotykového ovládania >

**Kalibrácia dotykového ovládania** – slúži na obnovenie nastavenia obrazovky kvôli jednoduchej obsluhu.

## Zabezpečenie a poloha

### < Moja poloha >

**Používať bezdrôtové siete** – slúži na zobrazenie polohy pomocou bezdrôtových sietí. Váš telefón bude určovať vašu približnú polohu cez Wi-Fi a mobilné siete.

**Povolit' satelity GPS** – predvolené nastavenie na presné určenie ulice pri hľadaní polohy.

### < Vzor na odomknutie obrazovky >

**Vzor na odomknutie** – slúži na nastavenie vzoru na uzamknutie obrazovky a zabezpečenie telefónu. Otvorí niekoľko obrazoviek za sebou, ktoré vás usmernia pri vytváraní vzoru na uzamknutie obrazovky. Môžete nastaviť PIN alebo heslo namiesto vzoru, prípadne zvolit' možnosť Žiadne.

**Vyžadovať vzor** – Po zrušení označenia sa na odomknutie obrazovky prestane vyžadovať odomykací vzor. Po zrušení označenia tejto možnosti musíte načrtnúť aktuálny vzor.

# Nastavenia

## **Používať viditeľný vzor** –

Umožňuje vám nastaviť vzor, ktorý bude viditeľný pri odomknutí telefónu.

## **Používať dotykovú spätnú**

**väzbu** – Umožňuje vám nastaviť telefón na krátku vibráciu po dotyku bodu pri načrtávaní odomkacieho vzoru.

### **Ak chcete zablokovať váš telefón pomocou vzoru na odomknutie**

- 1 Keď to robíte prvýkrát, zobrazí sa vytváranie Ukážkového vzoru.
- 2 Budete vyzvaní k nakresleniu svojho vlastného vzoru. Pri ďalšom zapnutí telefónu alebo aktivácii obrazovky, budete vyzvaní na nakreslenie svojho vzoru na odomknutie.

## **< Uzamknutie karty SIM >**

**Nastaviť uzamknutie karty SIM** – slúži na uzamknutie karty SIM alebo na zmenu kódu PIN karty SIM.

## **< Heslá >**

**Viditeľné heslá** – slúži na zobrazenie hesla počas písania.

## **< Úložný priestor poverení >**

**Používať zabezpečené poverenia** – Začiarkavacie políčko na povolenie prístupu aplikácií k šifrovanému úložnému priestoru na zabezpečovacie certifikáty, sprievodné heslá a iné poverenia. Úložný priestor na poverenia sa používa na nadväzovanie niektorých druhov VPN a Wi-Fi pripojení. Ak ste ešte nenastavili heslo pre úložný priestor na poverenia, toto nastavenie je neaktívne.

## **Inštalovať z karty SD** –

Umožňuje vám nainštalovať šifrované certifikáty z karty microSD.

**Nastaviť heslo** – Umožňuje vám nastaviť alebo zmeniť heslo pre zabezpečený úložný priestor na poverenia. Vaše heslo musí mať minimálne 8 znakov.

**Vymazať úložný priestor** – Vymaže všetky zabezpečené certifikáty a sprievodné prístupové údaje a odstráni heslo samotného zabezpečeného úložného priestoru.

## Aplikácie

**Neznáme zdroje** – Povolí inštaláciu aplikácií prevzatých z webových lokalít, e-mailov a iných lokalít mimo služby Android Market.

### **VAROVANIE!**

V záujme ochrany vášho telefónu a osobných údajov preberajte aplikácie iba z dôveryhodných zdrojov, ako je napríklad Android Market.

**Spravovať aplikácie** – slúži na spravovanie a odstránenie nainštalovaných aplikácií.

**Spustené služby** – Umožňuje vám prehliadať a ovládať spravovať spustené služby a aplikácie. Táto možnosť zobrazuje, ktoré procesy každá spustená služba vyžaduje a koľko pamäte spotrebuje.

**Vývoj** – slúži na nastavenie možností pre vývoj aplikácií, ako napríklad Ladenie USB, Zostat' aktívny a Povolit' falošné polohy.

## Synchronizácia údajov

< **Všeobecné nastavenia synchronizácie** >

**Údaje na pozadí** - Umožňuje aplikáciám synchronizovať údaje v pozadí, bez ohľadu na to, či s nimi aktívne pracujete alebo nie. Zrušenie označenia tohto nastavenia môže šetriť energiu batérie a znížiť (nie však celkom eliminovať) objem prenášaných údajov.

# Nastavenia

## **Automatická synchronizácia -**

Umožňuje aplikáciám synchronizovať, odosielať a prijímať údaje podľa vlastného harmonogramu.

### **< Spravovať kontá >**

Zoznam všetkých kont Google a iných kont pridaných do telefónu.

Ak sa dotknete konta na tejto obrazovke, otvorí sa obrazovka príslušného konta.

## **Ochrana osobných údajov**

### **< Poloha >**

#### **Zdieľať so službou Google -**

Umožňuje vám zahrnúť vašu pozíciu pri využívaní služby Vyhľadávanie Google alebo inej služby Google.

Keď túto možnosť začiarujete, zobrazí sa výzva na potvrdenie súhlasu s využívaním vašej polohy službami Google.

### **< Osobné údaje >**

#### **Obnovenie nastavení z výroby -**

Odstráni všetky vaše osobné údaje z interného úložného priestoru v telefóne, vrátane informácií o vašom konte Google a iných kontách, údajov a nastavení systému a aplikácií a všetkých prevzatých aplikácií.

Reset telefónu nespôsobí odstránenie žiadnych prevzatých aktualizácií systémového softvéru ani súborov na vašej karte microSD, ako sú napríklad hudba a fotografie.

Ak svoj telefón týmto spôsobom resetujete, budete vyzvaní k vloženiu všetkých údajov ako pri prvom štarte systému Android.

## **Karta SD a úložný priestor telefónu**

### **< Režim pripojenia USB >**

**Len Mass storage** - Telefón sa môže používať ako veľkokapacitné pamäťové zariadenie, ak máte vloženú pamäťovú kartu. Položku Len

veľkokapacitné zariadenie môžete zvoliť ako predvolené nastavenie režimu USB pripojenia.

### < **Karta SD** >

slúži na kontrolu celkového a dostupného miesta. Dotykom stlačte Odpojiť kartu SD, aby sa dala bezpečne vybrať. V prípade potreby naformátujte kartu SD. Pred formátovaním musíte odpojiť kartu microSD.

### < **Vnútorň úložný priestor telefónu** >

slúži na kontrolu dostupného priestoru. Uvádza kapacitu interného úložného priestoru v telefóne.

### **Dátum a čas**

Nastavenia Dátum a čas použite na nastavenie referencií pre spôsob zobrazenia dátumov. Tieto nastavenia môžete tiež použiť na nastavenie vlastného času a časového pásma namiesto získavania informácií o presnom čase z mobilnej siete.

### **Miestne nastavenie a text**

Nastavenia Jazyk a klávesnica použite na výber jazyka a regiónu pre text v telefóne a konfiguráciu klávesnice na obrazovke, vrátane slov pridaných do slovníka.

### **Hľadať**

Nastavenia Hľadať je možné použiť na nakonfigurovanie možnosti Hľadať v Google, Pole rýchleho hľadania a údajov vložených v telefóne, ktoré chcete zaradiť do vyhľadávania.

### **Zjednodušenie ovládania**

Nastavenia možnosti Zjednodušenie ovládania je možné použiť na nakonfigurovanie doplnkov na zjednodušenie ovládania nainštalovaných v telefóne.

### **Syntéza reči**

Nastavenia možnosti Prevod textu na reč je možné použiť na nakonfigurovanie syntetizátora Android na prevod textu na reč

# Nastavenia

pre aplikácie, ktoré môžu využiť výhody tejto možnosti.

**POZNÁMKA:** Ak nemáte nainštalované údaje rečového syntetizátora, dostupné bude len nastavenie Inštalovať hlasové údaje.

## Informácie o telefóne

Prezrite si právne informácie a skontrolujte stav telefónu a verziu softvéru.

## Registrácia DivX VOD

Vygenerujte registračný kód DivX VOD.

Informácie o registrácii a technickej podpore nájdete na stránke <http://vod.divx.com/>.

# Wi-Fi

Pomocou pripojenia Wi-Fi môžete využívať vysokorýchlostný prístup k internetu v rámci pokrytia bezdrôtového prístupového bodu (AP). Môžete si vychutnávať bezdrôtový internet s Wi-Fi, bez ďalších poplatkov.

## POZNÁMKA:

- Ak sa nachádzate mimo oblasti pokrytia siete Wi-Fi a vyberiete si pripojenie 3G, môžu sa vám účtovať ďalšie poplatky.
  - Ak váš telefón prejde do režimu spánku, hoci je momentálne pripojený k sieti Wi-Fi, pripojenie Wi-Fi sa automaticky deaktivuje. Ak má v tomto prípade váš telefón prístup k 3G dátovej službe, môže sa automaticky pripojiť k 3G sieti, v dôsledku čoho sa vám môžu účtovať ďalšie poplatky.)
- Telefón GT540 podporuje zabezpečenie protokolom WEP a WPA/WPA2-PSK. Ak váš poskytovateľ služby Wi-Fi alebo sieťový administrátor kvôli zabezpečeniu siete nastaví šifrovanie, v kontextovom okne vyplňte kľúč. Ak šifrovanie nie je nastavené, toto kontextové okno sa nezobrazí. Kľúč môžete získať od poskytovateľa služby Wi-Fi alebo sieťového administrátora.

## 1. Ako nastaviť Wi-Fi

- 1 Dotknite sa položiek **Aplikácia > Nastavenia > Bezdrôtové prvky** a siete a potom zapnite Wi-Fi.
- 2 Vyhľadávanie AP (Prístupového bodu)
  - Služi na zistenie prístupového bodu (AP), ku ktorému sa môžete pripojiť.

# Wi-Fi

## 3 Pripojenie k AP

- Pripojenie k požadovanému AP zo zoznamu vyhľadávania AP.
- Ak ide o AP s typom zabezpečenia WEP alebo WPA/WPA2-PSK, zadajte kľúč zabezpečenia.

## 2. Podpora pre sieťový profil Wi-Fi

### 1 Podpora profilu Wi-Fi (ako sa pripojiť k často používanému AP alebo k skrytému AP)

- 1) Ak sa AP nezobrazí v zozname vyhľadávania, pripojíte sa k nemu tak, že ho uložíte ako profil.
- 2) Uložením často používaného AP ako profilu sa uľahčí zadávanie kľúča zabezpečenia pri pripájaní k AP s týmto typom zabezpečenia.
- 3) Ak AP nepodporuje DHCP, môžete sa k nemu pripojiť pomocou pevnej IP adresy.

### 2 Popis jednotlivých polí v profile Wi-Fi.

- 1) Názov siete: SSID (ID)
- 2) Typ zabezpečenia: podpora protokolu WEP a WPA/WPA2-PSK.
- 3) Kľúč zabezpečenia: ukladá kľúč zabezpečenia.
- 4) Nastavenie IP/DNS: umožňuje nastaviť Dynamickú alebo Statickú adresu IP, podľa toho, či AP podporuje protokol DHCP. Pre Statickú, zadajte hodnotu poľa adresy IP a servera DNS, ktorý sa má pri pripájaní použiť so statickou adresou IP.

### 3 Ako uložiť profil Wi-Fi

- 1) Vyberte ponuku Pridať sieť Wi-Fi v spodnej časti Wi-Fi sietí a zadajte SSID a typ zabezpečenia.
- 2) Po pripojení k AP s týmto typom zabezpečenia sa profil uloží automaticky.

### 3. Ako získať adresu MAC

Na nastavenie pripojenia v niektorých bezdrôtových sieťach pomocou filtrov MAC budete možno musieť do smerovača zadať adresu MAC telefónu GT540.

- 1 Adresu MAC môžete nájsť v nasledujúcom používateľskom rozhraní:
- 2 Dotknite sa položiek **Aplikácia > Nastavenia > Bezdrôtové prvky a siete > Nastavenia Wi-Fi**, dotknite sa tlačidla **Menu** a vyberte položky **Pokročilé > Adresa MAC**.

# Aktualizácia softvéru

## Aktualizácia softvéru

### Program na aktualizáciu softvéru mobilných telefónov značky LG

Bližšie informácie o používaní a inštalácii tohto programu nájdete na stránke <http://www.lge.sk>

Táto funkcia umožňuje jednoducho a pohodlne aktualizovať softvér na najnovšiu verziu cez Internet bez toho, aby ste museli navštíviť naše servisné stredisko.

Keďže si program na aktualizáciu softvéru mobilného telefónu vyžaduje vašu maximálnu pozornosť počas celého procesu aktualizácie, skôr ako budete postupovať ďalej, si vždy prečítajte všetky pokyny a poznámky v každom kroku. Upozorňujeme, že odpojenie dátového komunikačného kábla USB alebo batérií počas aktualizácie môže vážne poškodiť váš mobilný telefón.

Keďže výrobca nepreberá žiadnu zodpovednosť za stratu údajov počas procesu aktualizácie, odporúča sa zálohovať si všetky dôležité informácie.

## DivX Mobile

### INFORMÁCIE O VIDEO DIVX:

DivX® je formát digitálneho videa vytvorený spoločnosťou DivX, Inc. Tento telefón je zariadenie s oficiálnym certifikátom DivX, ktoré prehráva video vo formáte DivX. Podrobnejšie informácie a softvérové nástroje na konvertovanie vašich súborov na súbory DivX video nájdete na stránke [www.divx.com](http://www.divx.com).

**ČO JE DIVX VIDEO-ON-DEMAND:**  
Toto zariadenie s certifikátom DivX Certified® musí byť zaregistrované, aby mohlo prehrávať obsah vo formáte DivX Video-on-Demand (VOD). Ak chcete vygenerovať registračný kód, nájdite časť DivX VOD v ponuke nastavenia zariadenia.

S týmto kódom prejdite na stránku **vod.divx.com**, dokončíte proces registrácie a prečítajte si ďalšie informácie o formáte DivX VOD.

**Certifikát DivX Certified na prehrávanie videa DivX® s rozlíšením až do 320 x 240**

# Príslušenstvo

Pre váš mobilný telefón môže byť dostupná široká škála príslušenstva, ktoré sa predáva samostatne. Informácie o dostupnosti jednotlivých položiek vám poskytne váš miestny predajca.

## Nabijačka



## Dátový kábel

Na pripojenie telefónu GT540 s počítačom.



## Batéria



## Stereofónna slúchadlová súprava



## Návod na používanie

Podrobnejšie informácie o telefóne GT540.



## POZNÁMKA:

- Používajte vždy originálne príslušenstvo LG.
- Porušenie tohto odporúčania môže viesť k neplatnosti záruky.
- V rôznych oblastiach sa príslušenstvo môže líšiť.

Teploty okolia

Max.: +55°C (vybijanie), +45 °C (nabijanie)

Min.: -10°C

## Declaration of Conformity



LG Electronics

### Suppliers Details

**Name**

LG Electronics Inc

**Address**

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,  
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

### Product Details

**Product Name**

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

**Model Name**

GT540

**Trade Name**

LG

CE 0168 !

### Applicable Standards Details

**R&TTE Directive 1999/5/EC**

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1  
EN 301 489-17 V2.1.1, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1  
EN 301 611 V9.0.2  
EN 301 908-1 V3.2.1, EN 301 908-2 V3.2.1  
EN 300 328 V1.7.1  
EN 50360:2001/EN62209-1:2006  
EN 60950-1 : 2006

### Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Foreyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom

Notified Body Identification Number : 0168

### Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Doo Haeng Lee / Director

Issued Date

30. Aug. 2010

LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Valuwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Signature of representative

# Riešenie problémov

Táto kapitola zahŕňa niektoré problémy, s ktorými sa môžete stretnúť počas používania telefónu. Niektoré problémy vyžadujú telefonát poskytovateľovi služieb, ale väčšinu z nich odstránite ľahko aj sami.

Hlásenie	Možné príčiny	Možné riešenia
Chyba karty SIM	V telefóne nie je SIM karta alebo je nesprávne vložená.	Uistite sa, že ste kartu SIM vložili správne.
Žiadne sieťové pripojenie	Slabý signál. Mimo oblasti pokrytia siete GSM.	Presuňte sa k oknu alebo na voľné priestranstvo. Pozrite si mapu pokrytia poskytovateľa služieb.
Kódy sa nezhodujú	Ak chcete zmeniť bezpečnostný kód, nový kód musíte potvrdiť jeho opätovným zadaním.	Obráťte sa na poskytovateľa služieb.
Funkcia sa nedá nastaviť	Nie je podporovaná poskytovateľom služieb alebo je potrebná registrácia.	Obráťte sa na poskytovateľa služieb.
Hovory nie sú k dispozícii	Chyba vytáčania Vložená nová karta SIM, vyčerpali ste kredit.	Nová sieť bez oprávnenia na prístup. Skontrolujte nové obmedzenia. Obráťte sa na poskytovateľa služieb alebo vynulujte limit pomocou kódu PIN 2.

<b>Hlásenie</b>	<b>Možné príčiny</b>	<b>Možné riešenia</b>
Telefón sa nedá zapnúť.	<p>Tlačidlo Zap./Vyp. nebolo dost' dlho stlačené.</p> <p>Batéria je vybitá.</p> <p>Špinavé kontakty batérie.</p>	<p>Tlačidlo Zap./Vyp. podržte stlačené minimálne dve sekundy.</p> <p>Nabíjačku nechajte pripojenú dlhší čas.</p> <p>Očistite kontakty.</p>
Chyba nabíjania	<p>Batéria je úplne vybitá.</p> <p>Teplota je mimo prevádzkového rozsahu.</p> <p>Problém s kontaktmi.</p> <p>Žiadne výstupné napätie.</p> <p>Chybná nabíjačka.</p> <p>Nesprávna nabíjačka.</p> <p>Chybná batéria.</p>	<p>Nabite batériu.</p> <p>Uistite sa, že okolitá teplota je správna, chvíľu počkajte a potom ju znovu nabite.</p> <p>Skontrolujte napájanie a pripojenie k telefónu. Skontrolujte kontakty batérie a v prípade potreby ich očistite.</p> <p>Zapojte ju do inej zásuvky alebo skontrolujte napätie.</p> <p>Ak sa nabíjačka nezahrieva, vymeňte ju.</p> <p>Používajte len originálne príslušenstvo spoločnosti LG.</p> <p>Vymeňte batériu.</p>

# Riešenie problémov

---

<b>Hlásenie</b>	<b>Možné príčiny</b>	<b>Možné riešenia</b>
Telefón sa odpája od siete	Príliš slabý signál.	Opätovné pripojenie k inému poskytovateľovi služieb je automatické.
Nepovolené číslo	Je zapnutá funkcia Pevné vytáčané číslo.	Skontrolujte nastavenia.

---

Práca na vývoji tohto telefónu, ktorú motivovala snaha o zlepšenie jeho funkcií, ovládateľnosti a použiteľnosti, mohla spôsobiť rozdiely medzi spôsobom jeho ovládania a pokynmi pre používateľa uvedenými v tomto návode na používanie. Prípadné rozdiely spôsobené zmenami softvéru, ktoré mohli byť vykonané aj na prianie vášho operátora, vám ochotne vysvetlí náš predajca či servisné stredisko. Tieto prípadné rozdiely spôsobené vývojovými zmenami softvéru mobilného telefónu, ktoré vykonal výrobca, nie sú nedostatkami výrobku v zmysle uplatnenia práv zodpovednosti za poruchy a nevzťahuje sa na ne poskytnutá záruka.



# LG GT540 Quick Reference Guide

- English

This guide will help you understand your new mobile phone. It will provide you with useful explanations of features on your phone.

- Some of the contents of this manual may not apply to your phone depending on your phone's software or your service provider.
- This handset is not recommended for the visually impaired because of its touch-screen keypad.
- Copyright ©2010 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, the Google logo, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Talk™, Android™, and Android Market™ are trademarks of Google, Inc.



# Getting to know your phone

To turn on the phone, press and hold the **Power** key for 3 seconds.  
To turn off the phone, press the **Power** key for 3 seconds and touch **Power Off**.

## Menu key

- Opens application menu and check what options are available.

## Send key

- Dials a phone number and answers incoming calls.

## Home key

- Returns to home screen from any screen.



## Earpiece

## Back key

- Returns to the previous screen.

## End/Power/Lock key

- Ends or rejects a call.  
- Powers your phone on/off by pressing and holding the key.  
- Turns off the screen and locks.

## Microphone

**TIP!** Touch the **Menu** key whenever you tap an application to check what options are available.

**TIP!** If your phone has errors when you use it or you can not turn it on, remove battery, install it again and turn it on after 5 seconds.

## Volume keys

- On the home screen: controls ringer volume.
- During a call: controls your earpiece volume.
- When playing a track: controls volume continuously.



## Charger, micro USB cable connector

## Search key

- Search the web and contents in your phone.

## Camera key

- Go to the camera menu directly by pressing and holding the key.

## Stereo earphone connector

## Camera lens

## microSD memory card slot

## Charger, micro USB cable connector


## Search key

## Back cover

## Battery

## SIM card slot

## Camera key

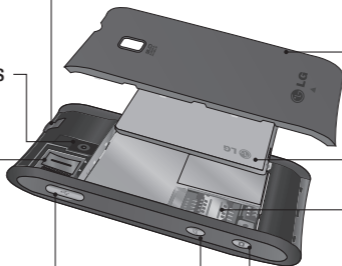

# Getting to know your phone

## Using your home screen

Simply swipe your finger to the left or right to view them. You can also customise each panel with widgets, shortcuts which are shortcuts to your favourite applications, folders and wallpapers.

**NOTE:** Some screen images may be different depending on your phone provider.

## Select your default home screen

The user interface is based on two types of home screens: **LG Home** and **Android Home**.

You can set your favorite home screen as the default.


If you want to change the default home settings, choose **Home selector** from the applications menu.

## Adding widgets to your home screen

You can customise your home screen by adding shortcuts, widgets, or folders to it. For more convenience using your phone, add your favorite widgets on the home screen.



**NOTE:** **LG Home** and **Android Home** provide this function.

To add an desired icon to your home screen:

- 1 On the home screen, touch **Menu** key  and open the **Options** tab, then select **Add**.
- 2 On the **Add to Home screen** menu, touch the type of item you want to add.
- 3 For example, select **Folders** from the list and tap it.
- 4 Select **Contacts with phone numbers** from the list and tap it.

- 5 You will see a new folder's icon on the home screen. Drag it to the desired locations on the desired panel and release your finger from the screen.

To remove an application icon from the home screen:

- 1 Touch and hold that icon. The **Applications** icon will be change as the **Trash** icon .
- 2 Drag and draw an application icon to the **Trash** icon .

## Getting back to a recently used application

- 1 Touch and hold the **Home** key. The screen will show you a pop up with icons of applications that you've used recently.
- 2 Touch an icon to open its application. Or, touch **Back** key to return to the current application.

## Google Account Set-up

The first time you open the Google application on your phone, you will be required to sign in with your existing Google account. If you do not have a Google account, you're prompted to create one.

## Creating your Google account

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab to open the applications menu.
- 2 Tap **Gmail**, and tap **Next > Create** to start the Google Mail set up wizard then set it up.
- 3 Touch a text field to open the touch keyboard, and enter your name and username for your Google account. When you entering the text, you can move to the next text field by touching **Next** on the keyboard.

## Getting to know your phone

- 4 When you're finished to input name and username, tap **Next**. Your phone is communicating with Google servers and checking username availability.
- 5 Enter and reenter your password. Then follow the instructions and enter the required and optional information about the account. Wait to see the server create your account.
- 3 Once you have set up your Google account on your phone, your phone will be automatically synchronised with your Google account on the web. (It depends on your synchronization settings.)

After sign in, you can use Google Mail, Google Calendar, Android Market and Google Map; download applications from Android Market; back up your settings to Google servers; and take advantage of other Google services on your phone.

### Signing in your Google account


- 1 Enter your e-mail address and password, then tap **Sign in**. Wait for signing in.
- 2 After sign in, you can use Google Mail and take advantages of Google services on your phone.

# Camera

## Getting to know the viewfinder

**Brightness** – This defines and controls of the amount of sunlight entering the image. Slide the brightness indicator along the bar, towards “-” for a lower brightness image, or towards “+” for a higher brightness image.

**Zoom** – Zoom in or zoom out. Alternatively you can use the side volume keys.

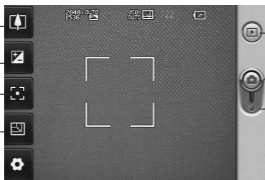

**Gallery** – This enables you to access your saved photos from within the camera mode. Simply touch, and your gallery will appear on the screen.

**Taking a photo**

**Video mode** – Slide down this icon to switch to video mode.

**Settings** – Touch this icon to open the settings menu.

**Image size** – Touch to set the size (in pixels) of the picture you take. Select a pixel value from the numerical options: 3M (2048x1536), 2M (1600x1200), 1M (1280x960), VGA (640x480), QVGA (320x240).

**Focus** – Touch this icon to select the options menu. See **Using the focus mode**.


**NOTE:** You need to insert a memory card first to take a picture. Without inserting a memory card, you will not be able to save the picture you had taken.

# Video camera

## Getting to know the viewfinder

**Brightness** – This defines and controls of the amount of sunlight entering the image. Slide the brightness indicator along the bar, towards “-” for a lower brightness image, or towards “+” for a higher brightness image.

**Zoom** – Zoom in or zoom out. Alternatively you can use the side volume keys. Before starting record a video, you can use the zoom function. You can not control the zoom function during recording.

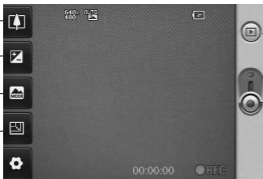

**Gallery** – This enables you to access your saved photos from within the video camera mode. Simply touch, and your gallery will appear on the screen.

**Camera mode** – Slide up this icon to switch to camera mode.

**Settings** – Touch this icon to open the settings menu.

**Start recording**

**Video size** – Touch to set the size (in pixels) of the video you record. Choose your video image size from VGA (640x480), QVGA (320x240) or QCIF (176x144).

**Scene mode** – Set the camera to adjust to the environment. Choose from **Auto**, **Portrait**, **Landscape**, **Sports**, **Sunset** and **Night**.

# Important notice

Please check to see if any problems you have encountered with your phone are described in this section, before taking the phone in for service or calling a service representative.

## 1. Phone memory

When available space on your phone memory is less than 10%, your phone can not receive the new message. You need to check your phone memory and delete some data such as applications or messages to make more memory available.

### To manage the application

1. On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings > Applications > Manage applications**.
2. When all applications appear, scroll and select the application you want to uninstall.
3. Tap **Uninstall** and touch OK to uninstall application you desired.

## 2. Optimising Battery Life

You can extend your battery's life between charges by turning off features that you don't need to run constantly in the background. You can also monitor how applications and system resources consume battery power.

### To extend the life of your battery

- Turn off radio communications that you aren't using. If you aren't using Wi-Fi, Bluetooth, or GPS, use the Settings application to turn them off.
- Turn down screen brightness and set a shorter screen timeout.
- If you don't need them, turn off automatic syncing for Google Mail, Calendar, Contacts, and other applications.
- Some applications you've downloaded may cause your battery's life. You will need to uninstall those applications and all of its data and settings from the phone.

## Important notice

### To check the battery charge level


1. On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings > About phone > Status**.
2. The battery status (charging, discharging) and level (as a percentage of fully charged) are displayed at the top of the screen.


### To monitor and control what uses the battery

1. On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings > About phone > Battery use**.
2. The top of the screen displays battery usage time. Either how long since last connected to a power source or, if connected to a power source, how long you were last running on battery power. The body of the screen lists applications or services using battery power from greatest amount to least.

### 3. Installing an Open Source OS

If you install an open source OS on your phone, and do not use the OS provided by the manufacturer, this may cause your phone to malfunction.

 **WARNING:** If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer, your phone is no longer covered by the warranty.

 **WARNING:** To protect your phone and personal data, download applications only from trusted sources, such as Android Market. If some applications are not properly installed on your phone, your phone may not work normally or a serious error can be occurred. You will need to uninstall those applications and all of its data and settings from the phone.

## 4. Using Unlock pattern

Set unlock pattern to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern.



### **WARNING:** Precautions to take when using the Pattern Lock

It is very important that you remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern 5 times. After attempting the unlock pattern 5 times, you can touch the Forget Pattern Option and use your Google account information to unlock your phone.

If you do not have Google account, you don't create the Google account on the phone, or you forget it, you can use **Hard Reset**.

## 5. Using Safe Mode and Hard Reset

### Using Safe mode

#### \* To recover from malfunction state of your phone

1. Turn off your phone and reboot. While your phone is powering back on, press and hold the Home key during Android log is displayed. Your phone will boot all the way to the main screen and display "safe mode" in lower left corner.
2. Select **Settings > Applications > Manage applications**, and choose the application then select an **Uninstall** icon.
3. After uninstalling the application, turn off and reboot your phone.

#### \* Using Hard Reset (Factory Reset)

If it does not restore to the original condition, use **Hard Reset** to initialise your phone.

When your phone turns on and the lock screen displays, press and hold the volume up + Home + Search keys all at the same time

## Important notice

(for five seconds). When the pop up screen is shown, choose OK to reset your phone.

Please note, after you perform **Hard Reset**, all your data and applications on your phone will be erased and cannot be reversed.



### **WARNING:**

If you perform **Hard Reset**, all user applications and user data will be deleted. Please remember to back up any important data before performing **Hard Reset**.

## 6. Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you access a wireless access point, or “hotspot.” Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or implement other security features, so you must configure your phone so it can connect to them.

Turn off Wi-Fi when you're not using it, to extend the life of your battery.

### **To turn Wi-Fi on and connect to a Wi-Fi network**

1. On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings > Wireless controls > Wi-Fi settings**.
2. Touch **Wi-Fi** to turn it on and begin scan for available Wi-Fi networks.
  - List of available Wi-Fi networks is displayed. Secured networks are indicated by a lock icon.
3. Touch a network to connect to it.
  - If the network is open, you are prompted to confirm that you want to connect to that network by touching **Connect**.
  - If the network is secured, you're prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details.)
4. The Status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

## 7. Using a microSD card

Pictures, along with Music and Video files, can only be saved to external memory.

Before using the built-in camera, you need to insert a micro SD memory card to your phone first.

Without inserting a memory card, you will not be able to save pictures and video you had taken.

**NOTE:** Applications can only be saved to the phone's internal memory.

### **WARNING:**

Do not insert or remove the memory card when the phone is on. Otherwise, it may damage the memory card as well as your phone, and the data stored on the memory card may be corrupted. To remove the memory card safely, please select **Settings > SD Card&phone storage > Unmount SD card.**

## 8. Opening and Switching Applications

Multi-tasking is easy with Android because open applications keep running even when you open another application. There's no need to quit an application before opening another. Use and switch among several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed, to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

### To stop the application you use

1. On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings > Applications > Manage applications.**
2. Scroll to the desire application and touch **Force stop** to stop using it.

## Important notice

### 9. Connecting your phone to a computer via USB

#### **NOTE: Installing the LG PC suite on your PC**

To synchronise your phone via USB cable with your PC, you need to install the LG PC suite program on your PC. You can download this program from the LG website (<http://www.lg.com>). Go to <http://www.lg.com> and select your region, country & language. Visit the LG website for more information on installing and using the program.

#### **LG PC SUITE**

The LG PC Suite IV is a program that helps you connect your mobile phone to a PC using a USB data communication cable, so that you can use the functions of the mobile phone on your PC.

#### **Major Functions of the LG PC Suite IV**

- Create, edit and delete phone data conveniently
- Synchronise data from a PC & phone (contacts, calendar/task)
- Transfer multimedia files (photo, video, music) conveniently with a simple drag & drop between a PC and phone
- Transfer the messages from a phone to a PC
- Use your phone as a Modem
- S/W update without losing your data

### GT540 does not support:

- PC connection via Bluetooth
- LG Air Sync (Web Sync, R-Click)
- OSP (On Screen Phone)
- To-do in Calendar
- Memo
- E-mail
- Java Application

User's guide for PC Suite IV is in Help menu after install PC Suite IV.

### To transfer files using USB devices:

1. Install your microSD card on your phone. ( It may already be inserted on your phone.)
2. Before connecting the USB data cable, make sure that the **Mass storage only** mode is enabled on your phone. (On the applications menu, choose **Settings > SD card & phone storage**, then select **Mass storage only** check box.)

3. Use the USB cable with your phone to connect the phone to a USB port on your computer. You receive a notification that the USB is connected.
4. Open the notification drawer and touch **USB connected**.
5. Touch **Mount** to confirm that you want to transfer files between your phone's microSD card and the computer.

When the phone is connected as USB storage, you receive a notification. You phone's microSD card is mounted as a drive on your computer. You can now copy files to and from the microSD card.

**NOTE:** When uninstalling PC Suite IV, USB and Bluetooth Drivers are not automatically removed. Therefore, they must be uninstalled manually.

## Important notice

**TIP!** To use a microSD card on your phone again, you need to open the notification drawer and touch **Turn off USB storage**.

During this time, you can't access the microSD card from your phone, so you can't use applications that rely on the microSD card, such as camera, gallery and music functions.

To disconnect your phone from the computer, carefully follow your computer's instructions to disconnect USB devices correctly, to avoid losing information on the card.

1. Safely disconnect the USB device on your computer.
2. Open the notification drawer and touch **Turn off USB storage**.
3. Touch **Turn off** in the dialog that opens.

### 10. Unlock screen when using data connection

Your display will go dark if untouched for a period of time when using data connection. To turn on your LCD screen, just touch it.

### 11. When screen freezes

If the phone does not respond to user input or the screen freezes: remove the battery, insert it again and power on the phone. If it still does not work, please contact to the service centre.

### 12. Do not connect your phone when you power on/off your PC

Make sure to disconnect your phone and PC via data cable as it might have errors on your PC.



**LG Electronics CZ**

Zlatý Anděl-Nádražní 23, 151 34 Praha , zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u  
Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 95475 , IČ:27089762 , DIČ: CZ27089762

## **ZÁRUČNÍ LIST**

### **MOBILNÍ TELEFONY**

MODEL:	
VÝROBNÍ ČÍSLO:	
SÉRIOVÉ ČÍSLO / SN:	
DATUM PRODEJE:	
RAZÍTKO A PODPIS PRODEJCE:	

CZ



# LG Electronics CZ

Zlatý Anděl-Nádražní 23, 151 34 Praha , zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 95475 , IČ:27089762 , DIČ: CZ27089762

Výrobek byl před odesláním přezkoušen a výrobce je zodpovědný za jeho vlastnosti stanovené normou. Za předpokladu, že výrobek bude umístěn, zapojen a používán v souladu s pokyny uvedenými v návodu na obsluhu, poskytuje se spotřebiteli záruka podle § 620 Občanského zákoníku. Záruční oprava bude realizována prostřednictvím autorizovaných servisních středisek společnosti LG Electronics .

## **Spotřebitel ztrácí oprávnění na záruku v těchto případech:**

- Nefunkčnost způsobená chybnou instalací
- Používání přístroje v rozporu s návodem na obsluhu
- Neodborným nebo neoprávněným zásahem
- Závady způsobené používáním nebo skladováním výrobku ve vlhkém , prašném nebo jinak nevhodném prostředí
- Při přímém kontaktu s kapalinou
- Mechanické poškození
- Závady způsobené používáním jiného než doporučeného příslušenství
- Bylo manipulováno s výrobním číslem přístroje, resp. je nečitelné
- Poškození vzniklé používáním přístroje či jeho opotřebováním
- Živelné pohromy

Seznam servisních středisek pro produkty společnosti LGE najdete na : [www.lge.cz](http://www.lge.cz)

V případě, že potřebujete poradit, kontaktujte naši infolinku :  
**810 555 810**

## ZÁZNAMY O OPRAVÁCH

<b>1.ČÍSLO ZAKÁZKY:</b>		Razítko a podpis:
DATUM PŘÍJMU:		
UKONČENÍ OPRAVY:		
SERVISNÍ ÚKON:		
<b>2.ČÍSLO ZAKÁZKY:</b>		Razítko a podpis:
DATUM PŘÍJMU:		
UKONČENÍ OPRAVY:		
SERVISNÍ ÚKON:		
<b>3.ČÍSLO ZAKÁZKY:</b>		Razítko a podpis:
DATUM PŘÍJMU:		
UKONČENÍ OPRAVY:		
SERVISNÍ ÚKON:		
<b>4.ČÍSLO ZAKÁZKY:</b>		Razítko a podpis:
DATUM PŘÍJMU:		
UKONČENÍ OPRAVY:		
SERVISNÍ ÚKON:		





**LG Electronics CZ**

Zlatý Anděl-Nádražní 23, 151 34 Praha , zapísaná v obchodnom registry vedenom  
Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 95475 , IČ:27089762 , DIČ: CZ27089762

## **ZÁRUČNÝ LIST**

### **MOBILNÉ TELEFÓNY**

MODEL:	
VÝROBNÉ ČÍSLO:	
SÉRIOVÉ ČÍSLO / SN:	
DÁTUM PREDAJA:	
PEČIATKA A PODPIS PREDAJCU:	

SK



# LG Electronics CZ

Zlatý Anděl-Nádražní 23, 151 34 Praha , zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 95475 , IČ:27089762 , DIČ: CZ27089762

## **Záručné podmienky:**

Výrobok bol pred odoslaním preskúšaný a výrobca je zodpovedný za jeho vlastnosti stanovené normou .Za predpokladu, že výrobok bude umiestnený, zapojený a používaný v súlade s pokynmi uvedenými v návode na obsluhu, poskytuje sa spotrebiteľovi záruka podľa § 620 Občianskeho zákonníka. Záručná oprava bude realizovaná prostredníctvom autorizovaných servisných stredísk spoločnosti LG Electronics .

## **Spotrebiteľ stráca oprávnenie na záruku v týchto prípadoch:**

- Nefunkčnosť spôsobená chybnou inštaláciou
- Používaním prístroja v rozpore s návodom na obsluhu
- Neodborným alebo neoprávneným zásahom
- Závady spôsobené používaním ,alebo skladovným výrobku vo vlhkom ,prašnom ,alebo inak nevhodnom prostredí
- Pri priamom kontakte s kvapalinou
- Mechanické poškodenie
- Závady spôsobené používaním iného ako doporučeného príslušenstva
- Bolo manipulované s výrobným číslom prístroja ,resp je nečitateľné
- Poškodenie vzniknuté používaním prístroja či jeho opotrebovaním
- Živelné pohromy

Zoznam servisných stredísk pre produkty spoločnosti LGE nájdete na :  
**www.lge.sk**

Potrebuje poradit' ,kontaktujte našu infolinku :  
**0850 111 154**

## ZÁZNAMY O OPRAVÁCH

<b>1.ČÍSLO ZAKÁZKY:</b>		Pečiatka a podpis
DÁTUM PRÍJMU:		
UKONČENIE OPRAVY:		
SERVISNÝ ÚKON:		
<b>2.ČÍSLO ZAKÁZKY:</b>		Pečiatka a podpis
DÁTUM PRÍJMU:		
UKONČENIE OPRAVY:		
SERVISNÝ ÚKON:		
<b>3.ČÍSLO ZAKÁZKY:</b>		Pečiatka a podpis
DÁTUM PRÍJMU:		
UKONČENIE OPRAVY:		
SERVISNÝ ÚKON:		
<b>4.ČÍSLO ZAKÁZKY:</b>		Pečiatka a podpis
DÁTUM PRÍJMU:		
UKONČENIE OPRAVY:		
SERVISNÝ ÚKON:		

