



DEUTSCH
FRANÇAIS
ITALIANO
ENGLISH

Allgemeine Anfragen

<LG Informationscenter für Kunden>

Service Hotline Österreich: 0810 144 131 (zum Ortstarif)

Service Hotline Schweiz: 0848 543 543 (zum Ortstarif)

* Vergewissern Sie sich, dass diese Rufnummer korrekt ist, bevor Sie anrufen.

Informations générales

<Centre d'information clientèle LG>

Autriche: 0810 144 131

Suisse: 0848 543 543

* Avant d'appeler, vérifiez que le numéro est correct.

Informazioni generiche

<LG Customer Information Center>

Austria: 0810 144 131

Svizzera: 0848 543 543

* Verificare che il numero sia corretto prima di effettuare la chiamata.

General Inquiries

<LG Customer Information Center>

Austria: 0810 144 131

Switzerland: 0848 543 543

* Make sure the number is correct before making a call.



CE0168 !

Benutzerhandbuch

GT540

P/N : MFL67008314(1.0) H

www.lg.com

<p>Wi-Fi (WLAN)</p>	<p>Dieses Gerät kann in allen europäischen Ländern verwendet werden.</p> <p>Das WLAN kann innerhalb der EU in Innenräumen uneingeschränkt verwendet werden. In Frankreich, Russland und der Ukraine ist eine Verwendung im Freien jedoch nicht möglich.</p>
<p>Wi-Fi (WLAN)</p>	<p>Ce périphérique est conçu pour une utilisation dans tous les pays européens.</p> <p>En Europe, le WLAN peut être utilisé à l'intérieur sans aucune restriction. En revanche, il est impossible de l'utiliser à l'extérieur en France, en Russie et en Ukraine.</p>
<p>Wi-Fi (WLAN)</p>	<p>Questo dispositivo può essere utilizzato in tutti i paesi europei.</p> <p>La rete WLAN può essere utilizzata nell'UE senza restrizioni in ambienti chiusi, ma non può essere utilizzata all'aperto in Francia, Russia e Ucraina.</p>
<p>Wi-Fi (WLAN)</p>	<p>This device is intended for use in all European countries.</p> <p>The WLAN can be operated in the EU without restriction indoors, but cannot be operated outdoors in France, Russia and Ukraine.</p>

Bluetooth QD ID B016480



GT540 Benutzerhandbuch

- DEUTSCH

- Der Inhalt dieses Handbuchs kann je nach Modell oder Software des Mobiltelefons oder nach Dienstanbieter variieren.
- Dieses Telefon wird wegen seines Touchscreen-Bildschirms für Sehbehinderte nicht empfohlen.
- Copyright ©2010 LG Electronics, Inc. Alle Rechte vorbehalten. LG und das LG-Logo sind eingetragene Marken der LG Group und deren zugehöriger Unternehmen. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
- Google™, das Google-Logo, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Talk™, Android™ und Android Market™ sind Marken von Google, Inc.



Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des hoch entwickelten und kompakten Mobiltelefons GT540 von LG, mit dem Sie modernste digitale Mobilkommunikationstechnologie nutzen können.



Entsorgung Ihres Altgeräts

- 1** Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.
- 2** Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll in staatlichen oder kommunalen Sammeleinrichtungen entsorgt werden.
- 3** Durch eine vorschriftsmäßige Entsorgung von Altgeräten können schädliche Auswirkungen auf Mensch und Umwelt vermieden werden.
- 4** Genauere Informationen zur Entsorgung von Altgeräten erhalten Sie bei den lokalen Behörden, der Entsorgungseinrichtung oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Inhalt

Richtlinien für eine sichere und effiziente Verwendung6

Wichtiger Hinweis..... 13

1. Telefonspeicher 13
2. Akkubetriebsdauer optimieren 13
3. Open Source-Betriebssystem installieren..... 14
4. Entsperrungsmuster verwenden 15
5. Sicherer Modus und Hardware-Reset verwenden. 16
6. Verbindung zu Wi-Fi-Netzwerken herstellen 17
7. microSD-Karte verwenden.. 18
8. Anwendungen öffnen und wechseln..... 18
9. Telefon über USB an einen Computer anschließen..... 19
10. Entsperren Sie den Bildschirm während der Verwendung der Datenverbindung22
11. Falls der Bildschirm einfriert22

Ihr neues Mobiltelefon23

- Einsetzen der SIM-Karte und des Akkus.....25
- Mobiltelefon aufladen.....26

- Einsetzen der Speicherkarte..27
- Formatieren der Speicherkarte.. 28

Ihr Homescreen30

- Touchscreen-Tipps..... 30
- Kalibrierung 30
- Bildschirm sperren und entsperren.....30
- Homescreen verwenden 31
- Standard-Homescreen auswählen31
- Widgets zu Ihrem Homescreen hinzufügen32
- Zu einer kürzlich verwendeten Anwendung zurückkehren33
- Bildschirmtastatur 36
- Verwendung der Tastatur & Texteingabe 36
- XT9-Modus37
- 123-Modus 37

Einrichtung des

Google-Kontos38

- Google-Konto erstellen 38
- Bei Ihrem Google-Konto anmelden 38

Anrufe40

- Einen Sprachanruf tätigen 40
- Kontakte anrufen 40

Inhalt

Annehmen oder Abweisen eines Sprachanrufs	41
Anruflautstärke anpassen	41
Anrufeinstellungen	41
Kontakte	44
Kontakte suchen	44
Neuen Kontakt hinzufügen	44
Kurzwahl	44
Nachrichten/E-Mails	46
Nachrichten	46
Senden von Nachrichten	46
Nachrichteneinstellungen ändern	47
E-Mail einrichten	49
E-Mail vom neuen Konto senden	50
E-Mail abrufen	50
E-Mail-Kontoeinstellungen ändern	51
Soziale Netzwerke	52
Soziale Netzwerke	52
Konten zum Telefon hinzufügen	52
Eigenen Status anzeigen und aktualisieren	53
Konten vom Telefon entfernen	53
Kamera	54
Der Sucher	54
Fokus-Modus verwenden	55
Ein Foto machen	55
Nach der Aufnahme des Fotos	56
Erweiterte Einstellungen	57
Gespeicherte Fotos ansehen	59
Videokamera	60
Der Sucher	60
Ein Video aufnehmen	61
Nach der Aufnahme des Videos	61
Erweiterte Einstellungen	62
Gespeicherte Videos ansehen	63
Ihre Fotos und Videos	64
Fotos bearbeiten	64
Video bearbeiten	65
Länge des Videos zuschneiden	65
Stil für Übergang auswählen	65
Untertitel hinzufügen	66
Bearbeitungseffekte hinzufügen	66
Einzelbild erfassen	66
Synchronisation zum Video hinzufügen	67
Multimedia	68
Media Player	68
Video Editor	69
Storyboard	69

Musikfilm	70	Einstellungen	82
Autoschnitt	71	Wireless	82
Ein Spiel starten	71	Sound und Display	83
Dateien mithilfe von USB- Massenspeichergeräten übertragen	71	Sicherheit und Standort	84
Musik	72	Anwendungen	87
Musiktitel abspielen	73	Datensynchronisierung	87
Radio	74	Datenschutz	88
Sender suchen	74	Speicherverwaltung	89
Radio hören	74	Suchen	89
App: Die Sims™3	75	Gebietsschema und Text	89
Google-Anwendungen	76	Eingabehilfe	90
Google Maps	76	Sprachsynthese	90
Android Market	77	Datum und Uhrzeit	90
Google Mail	77	Telefoninfo	90
Google Talk	77	Wi-Fi	91
Dienstprogramme	78	1. Einrichten von Wi-Fi	91
Wecker einstellen	78	2. Wi-Fi	
Taschenrechner	78	Netzwerkprofil-Support	92
Hinzufügen eines neuen		3. MAC-Adresse abrufen	93
Termins	78	Softwareaktualisierung	94
Sprachmemo	79	Software-Update für das	
Ton- und Sprachaufnahme ...	79	Mobiltelefon	94
Das Internet	81	DivX Mobile	94
Zugriff zum Internet	81	Zubehör	96
Browsereinstellungen ändern ..	81	Technische Daten	97
		Fehlerbehebung	98

Richtlinien für eine sichere und effiziente Verwendung

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder gesetzeswidrig sein.

Sicherheitshinweis über die Einwirkung elektromagnetischer Energie im Radiofrequenzbereich

Informationen zur Einwirkung elektromagnetischer Felder und zur Spezifischen Absorptionsrate (SAR).

Das Mobiltelefon GT540 entspricht den geltenden Sicherheitsbestimmungen hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder. Diese Bestimmungen basieren auf wissenschaftlichen Richtlinien, die auch Sicherheitsabstände definieren, um eine gesundheitliche Gefährdung von Personen (unabhängig von Alter und allgemeinem

Gesundheitszustand) auszuschließen.

- Auch wenn Unterschiede zwischen den SAR-Werten verschiedener LG-Telefonmodelle bestehen, entsprechen sie in jedem Fall den geltenden Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder.
- Der von der Internationalen Kommission für den Schutz vor nicht ionisierender Strahlung (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) empfohlene SAR-Grenzwert liegt bei 2 W/kg, gemittelt über 10 g Gewebe.
- Der höchste für dieses Telefonmodell mit DASY4 ermittelte SAR-Wert bei Verwendung am Ohr liegt bei 1,23 W/kg (10 g) bzw. bei 1,39 W/kg (10 g), wenn das Gerät am Körper getragen wird.

- Einige Länder/Regionen haben den von IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) empfohlenen SAR-Grenzwert übernommen. Dieser liegt bei 1,6 W/kg gemittelt über ein (1) Gramm Gewebe.
- Betreiben Sie das Telefon nicht in der Nähe von elektrischen Geräten (wie z. B. von Fernsehgeräten, Radios, PCs).

Pflege und Wartung des Telefons

WARNUNG

Verwenden Sie ausschließlich Akkus, Ladegeräte und Zubehörteile, die für die Verwendung mit diesem Mobiltelefon zugelassen sind. Die Verwendung anderer Teile kann zum Erlöschen der Zulassungen oder Garantien für dieses Mobiltelefon führen und kann gefährlich sein.

- Halten Sie das Telefon von Wärmequellen wie Heizungen oder Herdplatten fern.
- Lassen Sie das Telefon nicht fallen.
- Setzen Sie das Telefon keinen starken Erschütterungen oder Stößen aus.
- Schalten Sie das Telefon aus, wenn dies aufgrund von jeweils geltenden Bestimmungen erforderlich ist. Verwenden Sie Ihr Telefon beispielsweise nicht in Krankenhäusern, da andernfalls die Funktionalität empfindlicher medizinischer Geräte beeinträchtigt werden kann.
- Fassen Sie das Telefon während des Ladevorgangs nicht mit nassen Händen an. Dadurch kann es zu einem elektrischen Schock oder einer schweren Beschädigung des Telefons kommen.
- Öffnen Sie dieses Mobiltelefon nicht. Sollten Reparaturen erforderlich sein, wenden Sie sich an einen qualifizierten Kundendienstmitarbeiter.

Richtlinien für eine sichere und effiziente Verwendung

- Laden Sie das Telefon nicht in der Nähe von entflammbarem Material auf, da das Telefon heiß werden kann und somit eine Brandgefahr darstellt.
- Reinigen Sie das Gerät außen mit einem trockenen Tuch (verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzin, Verdünner oder Alkohol).
- Legen Sie das Telefon beim Aufladen nicht auf Polstermöbel.
- Laden Sie das Telefon in einer gut belüfteten Umgebung auf.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in sehr verrauchten oder staubigen Umgebungen auf.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe von Gegenständen mit Magnetstreifen (Kreditkarten, Flugscheine usw.) auf, da andernfalls die auf dem Magnetstreifen gespeicherten Informationen beschädigt werden könnten.
- Berühren Sie das Display nicht mit spitzen oder scharfen Gegenständen; andernfalls kann das Telefon beschädigt werden.
- Setzen Sie das Telefon keiner Feuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit oder Nässe aus.
- Verwenden Sie Zubehörteile (wie z. B. Kopfhörer) immer mit der erforderlichen Sorgfalt. Berühren Sie die Antenne nicht unnötig.
- Verwenden Sie Gerät und Zubehör nicht an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit wie z.B. Swimming-Pools, Gewächshäusern, Solarien oder tropischer Umgebung, andernfalls kann dies zu Beschädigung des Telefons und zum Erlöschen der Garantie führen.

Effiziente Verwendung des Telefons

Elektronische Geräte

- Bei Mobiltelefonen kann es zu Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.
- Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht unerlaubt in der Nähe medizinischer Geräte. Wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen, bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe des Herzschrittmachers (z. B. in der Brusttasche) auf.
- Einige Hörhilfen können durch Mobiltelefone beeinträchtigt werden.

Bei Fernsehgeräten, Radios, PCs usw. können ebenfalls leichte Interferenzen auftreten.

Sicherheit im Straßenverkehr

Erkundigen Sie sich über die jeweils geltenden Gesetze und

Bestimmungen zur Verwendung von Mobiltelefonen in Fahrzeugen.

- Benutzen Sie während der Fahrt kein Handtelefon.
- Richten Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr.
- Verwenden Sie, sofern verfügbar, eine Freisprecheinrichtung.
- Parken Sie ggf. zuerst das Fahrzeug, bevor Sie Anrufe tätigen oder entgegennehmen.
- Elektromagnetische Strahlen können u.U. elektronische Systeme in Ihrem Fahrzeug stören, wie beispielsweise das Autoradio oder Sicherheitssysteme.
- Wenn Sie Musik hören, während Sie unterwegs sind, stellen Sie sicher, dass die Lautstärke auf ein angemessenes Maß eingestellt ist, so dass Sie Ihre Umgebung wahrnehmen können. Dies ist

Richtlinien für eine sichere und effiziente Verwendung

vor allem dann wichtig, wenn Sie sich in der Nähe einer Straße befinden.

Vermeiden von Hörschäden

Wenn Sie längere Zeit einem hohen Geräuschpegel ausgesetzt sind, können Hörschäden auftreten. Wir empfehlen deshalb, dass Sie das Telefon beim Ein- und Ausschalten nicht ans Ohr halten. Es empfiehlt sich außerdem, die Lautstärke von Musik und Anrufen auf ein angemessenes Maß einzustellen.

HINWEIS: Übermäßige Lautstärke und übermäßiger Druck der Kopfhörer kann zu Hörverlust führen.

Glasteile

Einige Teile Ihres Mobiltelefons bestehen aus Glas. Das Glas kann zerbrechen, wenn Ihr Gerät herunterfällt, oder wenn es einen kräftigen Stoß oder

Schlag erfährt. Sollte das Glas zerbrechen, berühren Sie es nicht, und versuchen Sie nicht, es zu entfernen. Verwenden Sie das Gerät erst wieder, wenn das Glas von einem autorisierten Dienstleister ersetzt wurde.

Sprenggebiete

Benutzen Sie das Telefon nicht in Sprenggebieten. Beachten Sie die Einschränkungen, und befolgen Sie alle geltenden Vorschriften und Regeln

Explosionsgefährdete Orte

- Verwenden Sie das Telefon nicht in der Nähe von Kraftstoffen oder Chemikalien.
- Transportieren und lagern Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe im selben Raum des Fahrzeugs, in dem sich auch das Mobiltelefon oder Mobiltelefonzubehör befindet.

In Flugzeugen

In einem Flugzeug können Telefone zu Interferenzen führen.

- Schalten Sie daher Ihr Mobiltelefon aus, bevor Sie in ein Flugzeug steigen, oder aktivieren Sie den Flugmodus.
- Verwenden Sie es auch nicht während des Aufenthalts auf dem Flughafengelände, sofern dies nicht ausdrücklich vom Personal erlaubt wurde.

Kinder

Bewahren Sie das Mobiltelefon an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Es enthält Kleinteile, die verschluckt oder eingeatmet werden könnten.

Notrufe

Notrufe sind ggf. nicht in allen Mobilfunknetzen möglich. Verlassen Sie sich daher bei Notrufen nie ausschließlich auf ein Mobiltelefon. Weitere

Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Hinweise zum Akku und zur Pflege des Akkus

- Es ist nicht erforderlich, den Akku vor dem Laden vollständig zu entladen. Anders als bei herkömmlichen Akkus tritt bei diesem Akku kein Memory-Effekt auf, der die Leistung vermindert.
- Verwenden Sie ausschließlich Akkus und Ladegeräte von LG. Ladegeräte von LG sind so ausgelegt, dass die Lebensdauer des Akkus optimiert wird.
- Öffnen Sie den Akku nicht und schließen Sie ihn nicht kurz.
- Achten Sie darauf, dass die Kontakte des Akkus sauber sind.
- Tauschen Sie den Akku aus, wenn die Leistung nicht mehr zufrieden stellend ist. Ein Akku kann mehrere Hundert Mal

Richtlinien für eine sichere und effiziente Verwendung

- aufgeladen werden, bevor er ausgetauscht werden muss.
- Wenn Sie den Akku längere Zeit nicht verwendet haben, laden Sie ihn erneut auf, um maximale Leistung zu erzielen.
 - Setzen Sie das Ladegerät keiner direkten Sonneneinstrahlung oder hoher Luftfeuchtigkeit (z. B. in einem Badezimmer) aus.
 - Bewahren Sie den Akku nicht in sehr heißen oder sehr kalten Räumen auf, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
 - Entsorgen Sie unbrauchbar gewordene Akkus gemäß den Anweisungen des Herstellers. Nutzen Sie Recycling, wenn dies möglich ist. Die Entsorgung im Hausmüll ist nicht zulässig.
 - Wenn Sie den Akku ersetzen müssen, wenden Sie sich an einen autorisierten LG Electronics Service Point oder Händler in Ihrer Nähe.
 - Entfernen Sie das Ladegerät immer aus der Steckdose, wenn das Telefon voll aufgeladen ist. So vermeiden Sie, dass das Ladegerät unnötig Strom verbraucht.
 - Die tatsächliche Lebensdauer des Akkus ist abhängig von der Netzwerkkonfiguration, den Produkteinstellungen, dem Gebrauch und den Umgebungsbedingungen.

Wichtiger Hinweis

Bitte prüfen Sie, ob das aufgetretene Problem in diesem Abschnitt beschrieben wird, bevor Sie sich mit einem Servicemitarbeiter in Verbindung setzen oder das Telefon zur Reparatur bringen.

1. Telefonspeicher

Wenn der im Telefonspeicher verfügbare Speicherplatz weniger als 10 % beträgt, kann das Telefon keine neuen Nachrichten empfangen. Sie müssen den Telefonspeicher überprüfen und einige Daten löschen, wie z. B. Anwendungen oder Nachrichten, um mehr Speicher verfügbar zu machen.

So verwalten Sie die Anwendung

1. Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte **Anwendungen** und wählen Sie **Einstellungen** > **Anwendungen** > **Anwendungen verwalten** aus.
2. Wenn alle Anwendungen angezeigt werden, blättern Sie zu der Anwendung, die Sie deinstallieren möchten, und wählen diese aus.

3. Tippen Sie auf **Deinstallieren**, und berühren Sie **OK**, um die Anwendung wie gewünscht zu deinstallieren.

2. Akkubetriebsdauer optimieren

Sie können die Betriebsdauer des Akkus zwischen den Ladevorgängen erhöhen, indem Sie Funktionen deaktivieren, bei denen Sie auf die andauernde Ausführung im Hintergrund verzichten können. Sie können außerdem überwachen, wie stark Anwendungen und Systemressourcen den Akku beanspruchen.

So erhöhen Sie die Betriebsdauer des Akkus

- Deaktivieren Sie Funkverbindungen, die Sie nicht verwenden. Wenn Sie Wi-Fi, Bluetooth oder GPS nicht verwenden, deaktivieren Sie diese Funktion mithilfe der Anwendung **Einstellungen** > **Wireless**.
- Verringern Sie die Helligkeit des Bildschirms, und stellen Sie eine kürzere Zeit für die Bildschirmsperre ein.

Wichtiger Hinweis

- Deaktivieren Sie die automatische Synchronisierung für Google Mail, Kalender, Kontakte und weitere Anwendungen, wenn Sie diese nicht verwenden.
- Einige Anwendungen, die Sie heruntergeladen haben, können die Akkubetriebsdauer verringern. Sie müssen diese Anwendungen deinstallieren und alle zugehörigen Daten und Einstellungen vom Telefon entfernen.

So überprüfen Sie den Ladezustand des Akkus

1. Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte **Anwendungen** und wählen Sie **Einstellungen** > **Telefoninfo** > **Status** aus.
2. Der Status („Wird geladen“, „Wird entladen“) und Ladezustand (als Prozentwert der Vollladung) des Akkus werden am oberen Bildschirmrand angezeigt.

So überwachen und kontrollieren Sie den Akkuenergieverbrauch

1. Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte **Anwendungen** und wählen Sie **Einstellungen** > **Telefoninfo** > **Akkuverbrauch** aus.
2. Am oberen Bildschirmrand wird die Akkubetriebsdauer angezeigt. Diese Anzeige gibt entweder die Zeit seit der letzten Aufladung an oder, bei angeschlossenem Ladegerät, die letzte Betriebsdauer im reinen Akkubetrieb. Am unteren Bildschirmrand werden Anwendungen bzw. Dienste angezeigt, die Akkuenergie verbrauchen, in der Reihenfolge ihres Verbrauchswerts.

3. Open Source-Betriebssystem installieren

Wenn Sie anstatt dem vom Hersteller zur Verfügung gestellten Betriebssystem ein Open Source-Betriebssystem

auf dem Telefon installieren und verwenden, kann dies zu Fehlfunktionen führen.

 **WARNUNG**


Wenn Sie ein Betriebssystem auf Ihrem Telefon installieren, das nicht vom Hersteller zur Verfügung gestellt wurde, erlischt der Garantieanspruch.

 **WARNUNG**

Um Ihr Telefon und Ihre persönlichen Daten zu schützen, laden Sie Anwendungen nur von vertrauenswürdigen Quellen herunter, wie z. B. von Android Market. Wenn einige Anwendungen nicht richtig auf Ihrem Telefon installiert wurden, funktioniert das Telefon möglicherweise nicht ordnungsgemäß oder schwerwiegende Fehler können auftreten. Sie müssen diese Anwendungen deinstallieren und alle zugehörigen Daten und Einstellungen vom Telefon entfernen.

4. Entsperrungsmuster verwenden

Legen Sie zum Schutz Ihres Telefons ein Entsperrungsmuster fest. Hierzu wird eine Anzahl von Bildschirmen angezeigt, die Ihnen beim Zeichnen eines Entsperrungsmusters helfen.

 **WARNUNG**

Sicherheitshinweise zur Verwendung des Entsperrungsmusters. Prägen Sie sich Ihr Entsperrungsmuster gut ein, und bewahren Sie es ggf. an einem sicheren Ort auf. Nach fünfmaliger Eingabe eines falschen Entsperrungsmusters wird der Zugriff auf Ihr Telefon gesperrt. Nach fünf Eingabeversuchen für das Entsperrungsmuster können Sie die Option **Muster entfernen** berühren und Ihr Telefon unter Verwendung Ihrer Google-Kontoinformationen entsperren.

Wichtiger Hinweis

Wenn Sie über kein Google-Konto verfügen, das Google-Konto nicht auf dem Telefon eingerichtet haben oder die Kontoinformationen vergessen haben, können Sie die Funktion **Hardware-Reset** verwenden.

5. Sicheren Modus und Hardware-Reset verwenden

Sicheren Modus verwenden

* **So stellen Sie das Telefon aus einem nicht funktionsfähigen Zustand wieder her**

1. Schalten Sie das Telefon aus, und starten Sie es erneut. Halten Sie während des Startvorgangs des Telefons die Taste **Homescreen** gedrückt, sobald das Android-Logo angezeigt wird. Das Telefon startet mit dem Hauptbildschirm, in dessen unterer linker Ecke „Abgesicherter Modus“ angezeigt wird.
2. Wählen Sie **Einstellungen** > **Anwendungen** > **Anwendungen verwalten** aus, wählen Sie die Anwendung,

und wählen Sie dann das **Deinstallieren**-Symbol aus.

3. Schalten Sie nach dem Deinstallieren der Anwendung das Telefon aus, und starten Sie es erneut.

* **Hardware-Reset verwenden (Zurücksetzen auf Werkseinstellungen)**

Wenn der ursprüngliche Zustand nicht mehr hergestellt werden kann, verwenden Sie die Funktion **Hardware-Reset**, um das Telefon zu initialisieren.

Wenn nach dem Einschalten des Telefons die Bildschirmsperre angezeigt wird, halten Sie die Tasten „Lauter“ + „Homescreen“ + „Suchen“ gleichzeitig für fünf Sekunden gedrückt.

Popup-Fenster angezeigt wird, wählen Sie **OK**, um das Telefon zurückzusetzen.

Beachten Sie, dass nach dem Ausführen der Funktion **Hardware-Reset** alle Daten und Anwendungen auf dem Telefon gelöscht sind und nicht wiederhergestellt werden können.

WARNUNG

Wenn Sie die Funktion **Hardware-Reset** ausführen, werden alle Benutzeranwendungen und Benutzerdaten gelöscht. Sichern Sie alle wichtigen Daten, bevor Sie die Funktion **Hardware-Reset** ausführen.

6. Verbindung zu Wi-Fi-Netzwerken herstellen

Um auf Ihrem Telefon Wi-Fi zu nutzen, greifen Sie auf einen drahtlosen Zugangspunkt („Hotspot“) zu. Manche Zugangspunkte sind öffentlich zugänglich, und Sie können problemlos eine Verbindung zu ihnen herstellen. Andere sind versteckt oder implementieren andere Sicherheitsfunktionen, so dass Sie das Telefon entsprechend konfigurieren müssen, um eine Verbindung zu ihnen herzustellen.

Deaktivieren Sie Wi-Fi, wenn Sie es nicht benötigen, um die Betriebsdauer des Akkus zu erhöhen.

So aktivieren Sie Wi-Fi und stellen eine Verbindung zu einem Wi-Fi-Netzwerk her

1. Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte **Anwendungen** und wählen Sie **Einstellungen > Wireless > Wi-Fi Einstellungen** aus.
2. Berühren Sie die Option **Wi-Fi**, um Wi-Fi zu aktivieren und die Suche nach verfügbaren Wi-Fi-Netzwerken zu starten.
 - Es wird eine Liste der verfügbaren Wi-Fi-Netzwerke angezeigt. Sichere Netzwerke werden durch ein Schlosssymbol gekennzeichnet.
3. Berühren Sie ein Netzwerk, um eine Verbindung zu ihm herzustellen.
 - Wenn das Netzwerk öffentlich ist, werden Sie aufgefordert, zu bestätigen, dass Sie eine Verbindung zu

Wichtiger Hinweis

diesem Netzwerk herstellen möchten, indem Sie **Verbinden** berühren.

- Wenn das Netzwerk gesichert ist, werden Sie aufgefordert, ein Kennwort oder andere Zugangsinformationen einzugeben. (Wenden Sie sich wegen der Details an Ihren Netzwerkadministrator.)
4. Auf der Statusleiste werden Symbole angezeigt, die den Wi-Fi-Status kennzeichnen.

7. microSD-Karte verwenden

Bilder sowie Musik- und Videodateien können nur im externen Speicher gespeichert werden.

Bevor Sie die integrierte Kamera verwenden können, müssen Sie in das Telefon eine microSD-Speicherkarte einlegen.

Ohne eingelegte Speicherkarte kann das aufgenommene Bild

oder Video nicht gespeichert werden.

HINWEIS: Anwendungen können nur im internen Speicher des Telefons gespeichert werden.

WARNUNG

Während das Telefon eingeschaltet ist, darf die Speicherkarte nicht eingesetzt oder entfernt werden. Andernfalls können die Speicherkarte, das Telefon und die auf der Speicherkarte gespeicherten Daten beschädigt werden. Um die Speicherkarte sicher zu entfernen, wählen Sie **Anwendungen > Einstellungen > Speicherverwaltung > Speicherkarte entfernen**.

8. Anwendungen öffnen und wechseln

Unter Android ist Multitasking problemlos möglich, weil geöffnete Anwendungen weiterhin ausgeführt werden,

auch wenn Sie eine weitere Anwendung öffnen. Es ist nicht erforderlich, eine Anwendung zu schließen, bevor Sie eine andere öffnen. Sie können mehrere geöffnete Anwendungen verwenden und zwischen ihnen wechseln. Android verwaltet alle Anwendungen, hält sie an oder startet sie nach Bedarf, um sicherzustellen, dass inaktive Anwendungen nicht unnötig Ressourcen verbrauchen.

So halten Sie die Anwendung an, die Sie gerade verwenden

1. Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte **Anwendungen** und wählen Sie **Einstellungen** > **Anwendungen** > **Anwendungen verwalten** aus.
2. Blättern Sie zu der gewünschten Anwendung, und berühren Sie **Stoppen erzwingen**, um deren Verwendung zu stoppen.

9. Telefon über USB an einen Computer anschließen

HINWEIS: Installieren der LG PC Suite auf Ihrem PC

Wenn Sie Ihr Telefon per USB-Kabel mit Ihrem PC synchronisieren möchten, müssen Sie die LG PC Suite auf Ihrem PC installieren. Sie können dieses Programm von der LG-Website herunterladen (<http://www.lg.com>). Besuchen Sie <http://www.lg.com>, wählen Sie Ihre Region, Ihr Land und Ihre Sprache aus. Besuchen Sie die LG-Website, wenn Sie weitere Informationen zur Installation und Verwendung des Programms benötigen.

Wichtiger Hinweis

LG PC SUITE

Die LG PC Suite IV unterstützt Sie beim Verbinden Ihres Mobiltelefons mit einem PC über ein USB-Kabel und ermöglicht die Verwendung der Funktionen des Mobiltelefons auf Ihrem PC.

Die wichtigsten Funktionen der LG PC Suite IV

- Komfortables Erstellen, Bearbeiten und Löschen von Daten auf dem Telefon
- Synchronisieren der Daten zwischen PC und Telefon (Kontakte, Kalender/Aufgaben)
- Einfacher Austausch von Multimedia-Dateien (Foto, Video, Musik) per Drag & Drop zwischen PC und Telefon
- Übertragen von auf dem Telefon gespeicherten Nachrichten auf den PC
- Verwenden des Telefons als Modem
- Softwareaktualisierungen ohne Datenverlust

Folgende Funktionen werden nicht vom GT540 unterstützt:

- PC-Verbindung über Bluetooth
- LG Air Sync (Web Sync, R-Click)
- OSP (On Screen Phone)
- Aufgaben im Kalender
- Notizen
- E-Mails
- Java-Applikationen

Eine Anleitung zur PC Suite IV finden Sie im Hilfsmenü, nachdem Sie die PC Suite IV installiert haben.

So übertragen Sie Dateien mithilfe von USB-Geräten:

1. Legen Sie eine microSD-Speicherkarte in Ihr Telefon ein. (Die Karte befindet sich möglicherweise bereits in Ihrem Telefon.)

2. Bevor Sie das USB-Datenkabel anschließen, müssen Sie sicherstellen, dass der Modus USB-Speicher auf Ihrem Telefon aktiviert ist. (Wählen Sie im Anwendungsmenü **Einstellungen > Speicherverwaltung**. Aktivieren Sie anschließend das Kontrollkästchen **USB-Speicher**.)

3. Berühren Sie **Verbinden**, um zu bestätigen, dass Sie Dateien zwischen der microSD-Karte des Telefons und dem Computer übertragen möchten.

Wenn das Telefon als USB-Speicher verbunden ist, erhalten Sie eine Benachrichtigung. Die microSD-Karte des Telefons ist mit Ihrem Computer als Laufwerk verbunden. Sie können jetzt Dateien von der microSD-Karte oder vom Computer kopieren.

TIPP! Um die microSD-Karte wieder für das Telefon verfügbar zu machen, müssen Sie den Benachrichtigungsauszug öffnen und **USB-Speicher deaktivieren** berühren.

Während dieser Zeit können Sie vom Telefon aus nicht auf die microSD-Karte zugreifen. Sie können demnach keine Anwendungen verwenden, die auf der microSD-Karte basieren, wie z. B. Kamera, Galerie und Musik.

Um das Telefon vom Computer zu trennen, folgen Sie den Anweisungen des Computers zum sicheren Entfernen der microSD-Karte und der USB-Geräte. So verhindern Sie einen Verlust der auf der Karte gespeicherten Daten.

1. Entfernen Sie die microSD-Karte sicher vom Computer.
2. Öffnen Sie den Benachrichtigungsauszug, und berühren Sie **USB-Speicher deaktivieren**.

Wichtiger Hinweis

3. Berühren Sie in dem jetzt angezeigten Dialogfeld die Option **Ausschalten**.

10. Entsperren Sie den Bildschirm während der Verwendung der Datenverbindung

Das Display wird abgedunkelt, wenn es während der Verwendung der Datenverbindung für einen längeren Zeitraum nicht berührt wird. Um den LCD-Bildschirm zu aktivieren, berühren Sie ihn einfach.

11. Falls der Bildschirm einfriert

Falls das Telefon auf Eingaben nicht reagiert oder der Bildschirm einfriert, entfernen Sie den Akku, legen Sie ihn wieder ein, und schalten Sie das Telefon an.

Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Kundendienst.

Ihr neues Mobiltelefon

Um das Telefon einzuschalten, halten Sie die Ein-/Austaste 3 Sekunden lang gedrückt.

Um das Telefon auszuschalten, halten Sie die Ein-/Austaste 3 Sekunden lang gedrückt und berühren Sie Ausschalten.



TIPP! Berühren Sie die Menütaste, wenn Sie eine Anwendung antippen, um zu prüfen, welche Optionen zur Verfügung stehen.

TIPP! Falls bei Ihrem Telefon Betriebsfehler auftreten oder Sie es nicht einschalten können, entfernen Sie den Akku, legen Sie ihn wieder ein, und schalten Sie das Gerät nach 5 Sekunden wieder an.

Ihr neues Mobiltelefon

Lautstärketasten

- Im Homescreen: Regelung der Ruftonlautstärke
- Während eines Anrufs: Regelung der Hörerlautstärke
- Während der Musikwiedergabe: Lautstärkeregelung



Anschluss für Ladegerät/ Micro-USB-Kabel

Taste Suchen

- Durchsuchen des Internets und der Daten auf Ihrem Telefon.



Kamera-Taste

- Rufen Sie direkt das Kameramenü auf, indem Sie die Taste gedrückt halten.



Anschluss für Stereo-Kopfhörer

Kameraobjektiv

Steckplatz für microSD- Speicherkarte

Anschluss für Ladegerät/ Micro-USB-Kabel


Rückseitige Abdeckung

Akku

SIM-Karten- Steckplatz

Taste Suchen


Kamera-Taste

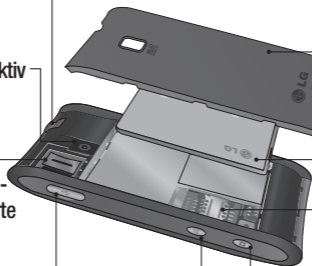

Einsetzen der SIM-Karte und des Akkus

Bevor Sie Ihr neues Telefon verwenden können, müssen Sie es einrichten. So setzen Sie die SIM-Karte und den Akku ein:

- 1 Drehen Sie das Telefon mit der Rückseite nach oben, und entfernen Sie die rückseitige Abdeckung. Hierzu drücken Sie mit den Daumen fest und beidseitig auf die rückseitige Abdeckung und schieben diese in Richtung Kameraobjektiv.

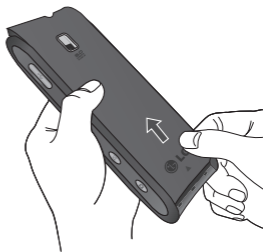


- 2 Setzen Sie die SIM-Karte in die dafür vorgesehene Halterung ein. Die goldfarbenen Kontakte auf der SIM-Karte müssen dabei nach unten zeigen.



Ihr neues Mobiltelefon

- 3 Setzen Sie den Akku ein, indem Sie die goldfarbenen Kontakte am Telefon und am Akku zueinander ausrichten, und drücken Sie dann vorsichtig auf den Akku, bis er einrastet.

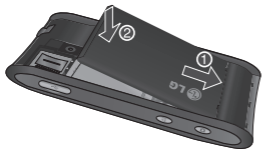


- 4 Setzen Sie die rückseitige Abdeckung des Telefons wieder auf, und schieben Sie sie nach unten, bis sie hörbar einrastet.

WARNUNG

Wenn Ihr Telefon nach dem Einsetzen einer SIM-Karte und Einschalten keine Netzwerkverbindung herstellt, wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter, um die Details über den Namen seines Zugangspunkts zu erfragen.

Mobiltelefon aufladen

Öffnen Sie die Abdeckung der Ladegerätebuchse an der Seite des GT540. Stecken Sie das Ladegerät ein und schließen Sie es dann an eine Steckdose an. Das GT540 muss so lange aufgeladen werden, bis das Symbol  angezeigt wird.

HINWEIS: Um die Lebensdauer des Akkus zu verbessern, muss dieser beim ersten Ladevorgang vollständig aufgeladen werden.




HINWEIS: Das GT540 verfügt über eine interne Antenne. Diese darf nicht zerkratzt oder beschädigt werden, da dies zu Leistungsverlust führt.

Einsetzen der Speicherkarte

Um zusätzliche Multimediadateien zu speichern, wie z. B. mit der integrierten Kamera aufgenommene Bilder, müssen Sie in das Telefon eine Speicherkarte einsetzen.



So setzen Sie eine Speicherkarte ein:

1 Schalten Sie das Telefon aus, bevor Sie eine Speicherkarte einsetzen oder entfernen. Entfernen Sie die rückseitige Abdeckung.

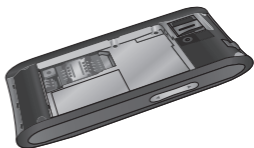


2 Öffnen Sie die Steckplatzabdeckung und legen Sie die Speicherkarte in den Steckplatz ein. Die goldfarbenen Kontakte müssen dabei nach unten zeigen.

Ihr neues Mobiltelefon

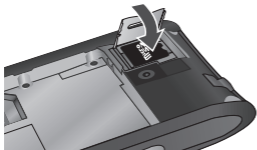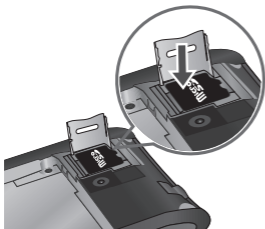

- 3 Schließen Sie die Steckplatzabdeckung.

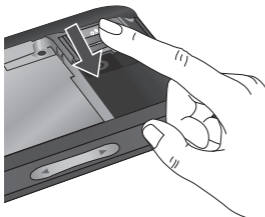

! WARNUNG

Während das Telefon eingeschaltet ist, darf die Speicherkarte nicht eingesetzt oder entfernt werden. Andernfalls können die Speicherkarte, das Telefon und die auf der Speicherkarte gespeicherten Daten beschädigt werden.

Formatieren der Speicherkarte

Möglicherweise ist Ihre Speicherkarte bereits formatiert. Ist dies nicht der Fall, müssen Sie sie formatieren, bevor Sie sie nutzen können.

HINWEIS: Wenn Sie die Speicherkarte formatieren, werden alle darauf befindlichen Dateien gelöscht.

- 1 Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte **Anwendungen**, um das Anwendungsmenü zu öffnen.

- 2 Blättern Sie bis zur Option **Einstellungen** und berühren Sie diese.
- 3 Blättern Sie bis zu den Optionen **Speicherverwaltung** > **Speicherkarte entfernen** und berühren Sie diese.
- 4 Berühren Sie **Speicherkarte formatieren**.
- 5 Wenn Sie das Entsperrungsmuster eingerichtet haben, geben Sie das Entsperrungsmuster ein, und wählen Sie **Formatieren** aus. Die Karte wird daraufhin formatiert und kann verwendet werden.

HINWEIS: Falls sich auf Ihrer Speicherkarte Daten befinden, kann sich die Ordnerstruktur nach dem Formatieren verändert haben, da alle Dateien gelöscht wurden.

TIPP!

Wenn Ihre Speicherkarte bereits in Verwendung ist, können Sie den folgenden Schritt ausführen, um sie zu formatieren. Berühren Sie **Anwendungen** > **Einstellungen** > **Speicherverwaltung** > **Speicherkarte entfernen** und anschließend **Speicherkarte formatieren**.

Ihr Homescreen

Touchscreen-Tipps

- Um ein Element auszuwählen, berühren Sie es in der Mitte.
- Drücken Sie nicht zu fest, da der Touchscreen schon auf die leichteste Berührung reagiert.
- Berühren Sie mit der Fingerspitze leicht das gewünschte Objekt. Achten Sie dabei darauf, dass Sie nicht die Tasten für andere Funktionen berühren.

Kalibrierung

Zur Kalibrierung des Geräts tippt der Benutzer in die Mitte eines Kreuzes, das an verschiedenen Stellen am Bildschirm angezeigt wird. Damit wird sichergestellt, dass ein angetipptes Element aktiviert wird, wenn Sie darauf tippen.

Wenn das Telefon nicht korrekt auf Ihre Tippbefehle reagiert, führen Sie die folgenden Schritte zur Neukalibrierung aus.

1. Tippen Sie auf **Anwendungen** > **Einstellungen** > **Sound und Display**, und blättern Sie dann zu **Touchscreen-Einstellungen**.
2. Berühren Sie **Kalibrierung**, und folgen Sie den Anweisungen am Bildschirm.
3. Nachdem die Kalibrierung durchgeführt wurde, wählen Sie zwischen den Optionen **Kalibrierung überprüfen** und **Ohne Prüfung speichern**, und beenden Sie dann die Kalibrierungsfunktion.

Bildschirm sperren und entsperren

Wenn das GT540 nicht verwendet wird, kehrt es automatisch zum Bildschirm „Bildschirmsperre“ zurück. Wenn Sie das Telefon über einen gewissen Zeitraum nicht verwenden, wird vom Homescreen oder einem anderen angezeigten Bildschirm auf den Bildschirm „Bildschirmsperre“

umgeschaltet. Anschließend wird der Bildschirm abgedunkelt, um die Akkulaufzeit zu verlängern. Um den Bildschirm zu aktivieren, drücken Sie die Taste **Senden**, **Homescreen** oder **Ein/Aus**. Der Bildschirm „Bildschirm Sperre“ wird angezeigt. Berühren Sie das Schlosssymbol  und ziehen Sie es mit dem Finger nach rechts, um den Homescreen zu entsperren. Nun wird der Bildschirm angezeigt, in dem Sie zuletzt gearbeitet haben.

Homescreen verwenden

Berühren Sie den Bildschirm mit dem Finger und ziehen Sie ihn dabei nach links oder rechts, um die Panels anzuzeigen. Sie können jedes Panel auch mithilfe von Widgets anpassen. Dabei handelt es sich um Verknüpfungen zu Ihren bevorzugten Anwendungen und Ordern.

HINWEIS: Einige Bildschirmdarstellungen können je nach Dienstleister variieren.

Standard-Homescreen auswählen


Die Benutzeroberfläche basiert auf zwei Arten von Homescreens: **LG Homescreen** und **Android Homescreen**.


Sie können Ihren bevorzugten Homescreen als Standard einrichten.


Wenn Sie die Einstellungen für den Standard-Homescreen ändern möchten, wählen Sie **Home selector** im Anwendungsmenü.


- In Ihrem LG Homescreen werden am unteren Bildschirmrand Schnell Tasten angezeigt. Einmaliges Berühren der Schnell Tasten ermöglicht den schnellen Zugriff auf die am häufigsten benutzten Funktionen.


Ihr Homescreen

 Berühren Sie das Symbol **Telefon**, um die Softtastatur aufzurufen, mit der Sie Anrufe tätigen können.

 Berühren Sie das Symbol **Nachricht**, um auf das Nachrichtenmenü zuzugreifen. Hier können Sie eine neue Nachricht erstellen.

 Berühren Sie die Registerkarte Anwendungen am unteren Bildschirmrand. Nun werden alle installierten Anwendungen angezeigt. Berühren Sie die Anzeige, um durch die Anwendungen zu navigieren.

- Berühren Sie das Anwendungssymbol  auf Ihrem Android Homescreen, um das Anwendungsmenü zu öffnen. Berühren Sie einfach den Bildschirm und fahren Sie mit dem Finger nach oben oder unten, um durch Ihre Anwendungen

zu blättern. Wenn Sie das Anwendungsmenü öffnen und anzeigen, müssen Sie nur das Home-Symbol  berühren, um zum Homescreen zurückzukehren.

Widgets zu Ihrem Homescreen hinzufügen

Sie können Ihren Homescreen anpassen, indem Sie ihm Verknüpfungen, Widgets und Ordner hinzufügen. Um Ihr Telefon noch leichter bedienen zu können, fügen Sie dem Homescreen Ihre bevorzugten Widgets hinzu.



HINWEIS: Sowohl **LG Homescreen** als auch **Android Homescreen** bieten diese Funktion. So fügen Sie Ihrem Homescreen ein gewünschtes Symbol hinzu:

- 1 Berühren Sie im Homescreen die Taste **Menü**  und wählen Sie dann **Hinzufügen** aus.



- 2 Berühren Sie im Menü **Zum Startbildschirm hinzufügen** den Typ des Elements, das Sie hinzufügen möchten.
- 3 Wählen Sie z. B. **Ordner** aus der Liste aus, und tippen Sie darauf.
- 4 Wählen Sie **Kontakte mit Telefonnummern** aus der Liste aus, und tippen Sie darauf.
- 5 Im Homescreen wird nun das Symbol eines neuen Ordners angezeigt. Ziehen Sie es auf die gewünschte Position auf dem gewünschten Panel, und nehmen Sie den Finger vom Bildschirm.

TIPP! Um dem Homescreen ein Anwendungssymbol hinzuzufügen, müssen Sie die hinzuzufügende Anwendung berühren und gedrückt halten.

So entfernen Sie ein Anwendungssymbol vom Homescreen:


- 1 Berühren Sie das Symbol länger. Das Symbol **Anwendungen** wird in das Symbol  **Papierkorb** geändert.
- 2 Ziehen Sie das Anwendungssymbol auf das Papierkorbsymbol .

Zu einer kürzlich verwendeten Anwendung zurückkehren

- 1 Berühren Sie die Taste Homescreen  länger. Auf dem Bildschirm wird ein Popup-Fenster mit den Symbolen Ihrer kürzlich verwendeten Anwendungen angezeigt.
- 2 Tippen Sie auf ein Symbol, um die entsprechende Anwendung zu öffnen. Oder berühren Sie die Taste **Zurück** , um zur aktuellen Anwendung zurückzukehren.

Ihr Homescreen


Benachrichtigungsauszug

Der Benachrichtigungsauszug ist quer über den oberen Bildschirmrand angeordnet. Berühren Sie dann den Benachrichtigungsauszug mit dem Finger, und ziehen Sie ihn nach unten. Oder berühren Sie im Homescreen die Taste **Menü**  und wählen Sie **Benachrichtigungen** aus. Hier können Sie den Wi-Fi- und Bluetooth-Status sowie andere Benachrichtigungen aufrufen.

Anzeigen der Statusleiste

Mittels verschiedener Symbole zeigt die Statusleiste Telefoninformationen an, wie z. B. die Signalstärke, neue Nachrichten, die Akkulaufzeit und aktive Bluetooth- und Datenverbindungen.











In der nachstehenden Tabelle werden die gängigen Symbole der Statusleiste erklärt.






[Statusleiste]

Symbol	Beschreibung
	Keine SIM-Karte
	Kein Signal
	Verbindungsaufbau zu einem Wi-Fi-Netzwerk
	Kopfhörer
	Anruf weiterleiten
	Anruf halten
	Lautsprecher ist an
	Telefonmikrofon ist stumm geschaltet
	Entgangener Anruf
	Bluetooth ist aktiv
	Mit einem Bluetooth-Gerät verbunden

Symbol	Beschreibung
	Systemwarnung
	Alarm ist aktiv
	Neue Sprachmitteilung
	Flugmodus
	Rufton ist stillgeschaltet
	Vibrationsmodus
	Keine Speicherkarte
	Akku vollständig geladen
	Akku wird geladen
	Datenempfang
	Datenversand
	Datenempfang und -versand
	Das Telefon ist über ein USB-Kabel an einen PC angeschlossen

Symbol	Beschreibung
	Daten werden heruntergeladen
	Daten werden hochgeladen
	GPS ist eingeschaltet
	GPS-Ortsdaten werden empfangen
	2 weitere Benachrichtigungen werden nicht angezeigt.
	Anruf wird getätigt
	Daten werden synchronisiert
	Download beendet
	Neue Google Mail Benachrichtigung
	Neue Google Talk Benachrichtigungen

Ihr Homescreen

Symbol	Beschreibung
	Neue Nachricht
	Musikwiedergabe läuft
	Anstehendes Ereignis


Bildschirmtastatur

Sie können Text auch über die Bildschirmtastatur eingeben.


Die Bildschirmtastatur wird bei der Texteingabe automatisch auf dem Display dargestellt.


Um die Tastatur manuell aufzurufen, müssen Sie nur das Textfeld berühren, in das Sie Text eingeben möchten.


Verwendung der Tastatur & Texteingabe


 Berühren Sie die Taste, um zwischen Groß- und Kleinbuchstaben umzuschalten. Tippen Sie auf die Taste, um einen Großbuchstaben


einzugeben. Der nächste eingegebene Buchstabe wird als Großbuchstabe angezeigt. Tippen Sie zweimal auf die Taste, um die Feststellfunktion zu aktivieren. Der farbige Kreis der Taste zeigt an, ob die Feststellfunktion aktiviert wurde (grün), oder ob nur der nächste Buchstabe als Großbuchstabe dargestellt wird (orange).


 Tippen Sie auf die Taste, um ein Leerzeichen einzugeben.


 Tippen Sie auf die Taste, um den XT9-Modus an- oder auszuschalten.

 Tippen Sie auf die Taste, um das Einstellungs Menü aufzurufen. Auswahl: Editor-Einstellungen, Tastatur-Layouts, Sprache, Eigenes Wörterbuch und Eingabemethoden.

 Tippen Sie auf die Taste, um die Bildschirmtastatur ein- oder auszublenden.

 Tippen Sie auf die Taste, um das vorhergehende Zeichen zu löschen.

 Tippen Sie auf die Taste, um zwischen der numerischen und der Symboltastatur umzuschalten.

 Tippen Sie auf die Taste, um eine neue Zeile in einem Nachrichtenfeld zu erzeugen.

Berühren Sie einfach die Zahlentaste für den gewünschten Buchstaben, und das Wörterbuch erkennt das Wort, das Sie eingeben möchten.

123-Modus

In diesem Modus können Sie beim Schreiben von SMS Zahlen (z. B. eine Telefonnummer) schneller eingeben. Berühren Sie die Tasten mit den entsprechenden Ziffern, und wechseln Sie anschließend wieder in den gewünschten Texteingabemodus.

XT9-Modus

Die Bildschirmtastatur bietet den XT9-Modus an, um die Texteingabe zu erleichtern.

Der XT9-Modus verwendet ein integriertes Wörterbuch, das Wörter anhand der von Ihnen verwendeten Tastensequenz erkennt.

Einrichtung des Google-Kontos

Wenn Sie die Google-Anwendung auf Ihrem Telefon das erste Mal öffnen, müssen Sie sich mit Ihrem vorhandenen Google-Konto anmelden. Wenn Sie kein Google-Konto haben, werden Sie aufgefordert, eines zu erstellen.

Google-Konto erstellen

- 1 Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte **Anwendungen** um das Anwendungsmenü zu öffnen.
- 2 Tippen Sie auf **Gmail** und dann auf **Weiter > Erstellen**, um den Assistenten zur Einrichtung von Google Mail zu starten und einzurichten.
- 3 Berühren Sie ein Textfeld, um die Sensortastatur zu öffnen, und geben Sie Ihren Namen und Benutzernamen für Ihr Google-Konto ein. Bei der Texteingabe können Sie zum nächsten Feld wechseln, indem Sie auf der Tastatur **Weiter** berühren.

- 4 Wenn Sie mit der Eingabe von Name und Benutzername fertig sind, tippen Sie auf **Weiter**. Ihr Telefon kommuniziert nun mit Google-Servern und überprüft die Verfügbarkeit des Benutzernamens.
- 5 Geben Sie Ihr Kennwort ein, und wiederholen Sie anschließend die Eingabe Ihres Kennworts. Folgen Sie dann den Anweisungen, und geben Sie die erforderlichen und optionalen Informationen zum Konto ein. Warten Sie, bis der Server Ihr Konto erstellt hat.

Bei Ihrem Google-Konto anmelden

- 1 Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Kennwort ein, und tippen Sie dann auf **Anmelden**. Warten Sie, bis der Anmeldevorgang abgeschlossen ist.


- 2 Nach dem Anmelden können Sie Google Mail verwenden und die Google-Dienste auf Ihrem Telefon nutzen.
- 3 Sobald Sie Ihr Google-Konto auf Ihrem Telefon eingerichtet haben, wird das Telefon automatisch mit Ihrem Google-Konto im Internet synchronisiert. (Abhängig von Ihren Synchronisierungseinstellungen.)

Nach dem Anmelden können Sie Google Mail, Google Calendar, Android Market und Google Maps verwenden, Anwendungen von Android Market herunterladen, Ihre Einstellungen auf Google-Servern sichern und weitere Google-Dienste auf Ihrem Telefon nutzen.

Anrufe

Einen Sprachanruf tätigen


- 1 Drücken Sie auf dem Homescreen die **Senden-Taste** , und berühren Sie das Telefon-Symbol , um die Tastatur aufzurufen.
- 2 Geben Sie die Nummer auf dem Tastenfeld ein. Um eine Ziffer zu löschen, berühren Sie das **Löschsymbol** .
- 3 Berühren Sie das **Anrufsymbol** , um einen Anruf zu tätigen.
- 4 Um einen Anruf zu beenden, berühren Sie **Ende**, oder drücken Sie die Taste **Ende** .


TIPP! Um „+“ für internationale Anrufe einzugeben, berühren Sie  länger.


Kontakte anrufen

- 1 Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte **Anwendungen**, um das Anwendungsmenü zu öffnen. Berühren Sie **Kontakte**, um Ihre Kontakte anzuzeigen.
- 2 Blättern Sie durch die Kontakte, oder berühren Sie **Suchen**, und geben Sie den (die) ersten Buchstaben des Kontakts ein, den Sie anrufen möchten.
- 3 Berühren Sie in der Liste den Kontakt, den Sie anrufen möchten, und wählen Sie dann die gewünschte Nummer aus, falls für den entsprechenden Kontakt mehrere Nummern vorhanden sind.

Annehmen oder Abweisen eines Sprachanrufs

Wenn das Telefon klingelt, nehmen Sie den Anruf mit der Taste **Senden** an. Sie können auch das Antworten-Symbol  nach rechts ziehen.

Drücken Sie die Taste **Ende** , um einen eingehenden Anruf abzulehnen.

TIPP! Wenn das Telefon klingelt, berühren Sie das Lautlos-Symbol , und verschieben Sie es nach links, um in den Lautlos-Modus zu wechseln.

Anruflautstärke anpassen

Verwenden Sie die Lautstärketaste an der linken Seite des Telefons, um die Lautstärke während des Anrufs einzustellen.

Anrufeinstellungen

Sie können Telefonanrufeinstellungen konfigurieren, wie z. B. Rufumleitung, Anklopfen und weitere Sonderfunktionen, die von Ihrem Dienstanbieter angeboten werden.

- 1 Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte **Anwendungen**, um das Anwendungsmenü zu öffnen.
- 2 Blättern Sie bis zur Option **Einstellungen**, und berühren Sie diese.
- 3 Tippen Sie auf **Anrufeinstellungen**, und wählen Sie Optionen aus, die Sie ändern möchten.

Anrufe

<Feste Nummern>

Wählen Sie diese Option aus, um eine Liste von Nummern zu erstellen und zu aktivieren, die von Ihrem Mobiltelefon aus angerufen werden können. Sie brauchen dazu einen PIN2-Code, den Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten. Von Ihrem Telefon aus können dann nur Nummern aus der Festwahlliste angerufen werden.

<Mobilbox>

Richten Sie Ihre Mobilbox-Rufnummer ein.

Mailbox-Dienst – Mit dieser Option können Sie den Mailbox-Service Ihres Anbieters oder einen anderen Dienst, beispielsweise Google Voice, wählen.

Mailbox-Einstellungen – Wenn Sie den Mailbox-Service Ihres Anbieters verwenden, können Sie hier die Telefonnummer für das Abhören und Verwalten Ihrer Sprachmitteilungen eingeben.

<Sonstige Anrufeinstellungen>

Excuse message – Wenn Sie einen Anruf ablehnen, können Sie mit dieser Funktion schnell eine Nachricht übermitteln. Diese Funktion ist z. B. in Besprechungen sehr hilfreich.

Rufumleitung – Sie können konfigurieren, wie Ihre Anrufe weitergeleitet werden, wenn Sie gerade ein Gespräch führen und einen Anruf nicht annehmen usw. Wählen Sie zwischen den Optionen **Immer weiterleiten**, **Weiterleiten falls besetzt**, **Weiterleiten falls keine Antwort** oder **Weiterleiten falls nicht erreichbar**. Geben Sie dann die Nummer ein, an die die Anrufe umgeleitet werden sollen.

HINWEIS: Rufumleitungen sind gebührenpflichtig. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

Anruf Sperre – Wählen Sie aus, welche Anrufe Sie sperren möchten. Geben Sie das Kennwort für die Anruf Sperre ein.

Informieren Sie sich bitte bei Ihrem Netzbetreiber über diesen Service.

Anrufoffen – Zeigt die Gebühren für Ihre Anrufe an. (Dieser Dienst ist netzabhängig und wird nicht von allen Anbietern unterstützt.)

Anrufoauer – Zeigt die Dauer aller Anrufe einschließlich der gewählten und eingehenden Anrufe sowie des letzten Anrufs an.

Zusätzliche GSM-Anrufoeinstellungen – Hier können Sie folgende Einstellungen ändern:

Eigene Nummer senden: Wählen Sie, ob Ihre Nummer angezeigt werden soll, wenn Sie jemanden anrufen.

Anklopfen: Wenn diese Option aktiviert ist, werden Sie vom Telefon darauf hingewiesen, dass ein Anruf eingeht, während Sie bereits in einem Gespräch sind. (Abhängig von Ihrem Mobilfunkanbieter.)

Leitung auswählen: Ermöglicht die Auswahl der Leitung.

Kontakte


Sie können auf dem Telefon Kontakte hinzufügen und sie mit den Kontakten in Ihrem Google-Konto oder anderen Konten synchronisieren, die diese Funktion unterstützen.

Kontakte suchen

- 1 Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte Anwendungen, um das Anwendungsmenü zu öffnen.
- 2 Berühren Sie **Kontakte** und wählen Sie **Suchen** aus.


Neuen Kontakt hinzufügen

- 1 Drücken Sie auf dem Homescreen die **Senden-**Taste , und berühren Sie Telefon , um die Tastatur aufzurufen. Geben Sie die Nummer des neuen Kontakts ein, und berühren Sie die Taste **Menü**  und dann **Zu Kontakten hinzufügen** und **Neuen Kontakt** erstellen.

- 2 Wenn Sie dem neuen Kontakt ein Bild hinzufügen möchten, berühren Sie . Sie können ein gespeichertes Bild verwenden oder ein neues Bild aufnehmen.
- 3 Wählen Sie den Kontakttyp aus, und ordnen Sie ihn Ihrem Telefon-, SIM- oder Google-Konto zu.
- 4 Berühren Sie ein Textfeld, um die Sensortastatur zu öffnen, und geben Sie den Namen des neuen Kontakts ein.
- 5 Berühren Sie eine Kategorie der Kontaktinformationen, und geben Sie die Details zu dem Kontakt ein.
- 6 Berühren Sie **Fertig**, um den Kontakt zu speichern.

Kurzwahl

Sie können häufig angerufenen Kontakten eine Kurzwahl Taste zuweisen.

- 1 Berühren Sie auf Ihrer Kontaktliste die Taste **Menü** , und wählen Sie **Mehr > Kurzwahlen**.

- 2 Ihre Mailbox ist bereits auf die Kurzwahlnummer 1 voreingestellt und kann nicht geändert werden. Durch Berühren kann jede Nummer einer Kurzwahl zugeordnet werden.
- 3 Ihre Kontakte werden geöffnet. Wählen Sie durch einmaliges Berühren der Telefonnummer den Kontakt, dem Sie diese Kurzwahl zuordnen möchten.

HINWEIS: Um eine Kurzwahlnummer aus der Liste zu entfernen, müssen Sie den Kontakt gedrückt halten. Wenn das Popup-Fenster angezeigt wird, wählen Sie Entfernen und dann **OK**.

Nachrichten/E-Mails

Nachrichten


Ihr GT540 vereint SMS und MMS in einem intuitiven und benutzerfreundlichen Menü.

Senden von Nachrichten

1 Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte **Anwendungen**, um das Anwendungsmenü zu öffnen. Berühren Sie **SMS/MMS** und dann **Neue Nachricht**, um eine leere Nachricht zu öffnen.

2 Geben Sie im Feld **An** eine Mobiltelefonnummer ein. Während Sie die Telefonnummer eingeben, werden übereinstimmende Kontakte angezeigt. Sie können einen der vorgeschlagenen Empfänger berühren oder mit der Eingabe der Telefonnummer fortfahren. Sie können mehrere Kontakte hinzufügen.

HINWEIS: Gesendete Nachrichten werden für jede Person berechnet, der Sie die Mitteilung senden.

- 3 Berühren Sie unten das Textfeld, um mit der Eingabe der Nachricht zu beginnen.
- 4 Berühren Sie die Taste **Menü** , um das Optionsmenü zu öffnen. Wählen Sie zwischen den Optionen **Anrufen**, **Kontakt anzeigen**, **Betreff hinzufügen**, **Anhängen**, **Smiley einfügen** und **Mehr**.
- 5 Berühren Sie **Senden**, um die Nachricht zu senden.
- 6 Der Nachrichtenbildschirm wird geöffnet, in dem Ihre Nachricht nach Ihrem Namen angezeigt wird. Die Antworten werden auf dem Bildschirm angezeigt. Wenn Sie weitere Nachrichten anzeigen und senden, wird ein Nachrichten-Thread erstellt.

WARNUNG

Die Begrenzung auf 160 Zeichen kann von Land zu Land je nach Art der SMS-Codierung variieren.

WARNUNG


Wenn einer SMS-Nachricht eine Bild-, Video- oder Audiodatei hinzugefügt wird, wird diese automatisch in eine MMS-Nachricht umgewandelt und dementsprechend berechnet.

HINWEIS: Wenn Sie während eines Telefonats eine SMS-Nachricht erhalten, ertönt kein Signalton, doch die SMS erscheint in der Symbolanzeige.

Nachrichteneinstellungen ändern

Die Nachrichteneinstellungen des GT540 sind vordefiniert, damit Sie sofort Nachrichten senden können. Sie können

die Einstellungen nach Bedarf anpassen.

Berühren Sie das Symbol **SMS/MMS** im Homescreen und anschließend die Taste **Menü** . Tippen Sie auf **Einstellungen**.

< Speichereinstellungen >

Alte Nachrichten löschen –

Wenn Sie diese Option aktivieren, kann Ihr Telefon alte Nachrichten in einem Thread löschen, sobald die Maximale Anzahl an Text- oder Multimedia-Nachrichten erreicht ist. Wenn Sie diese Option nicht aktivieren, bleiben alle Nachrichten erhalten.

Höchstanzahl an

Textnachrichten – Hier können Sie die Maximalzahl der pro Thread aufbewahrten Textnachrichten bestimmen.

Höchstanzahl an

Multimedianaachrichten – Hier können Sie die Maximalzahl der pro Thread aufbewahrten Multimedia-Nachrichten bestimmen.

Nachrichten/E-Mails

< SMS-Einstellungen >

Zustellberichte – Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie eine Bestätigung erhalten möchten, dass Ihre Nachrichten übertragen wurden.

Nachrichten auf SIM-Karte – Verwalten Sie die Nachrichten, die auf Ihrer SIM-Karte gespeichert sind.

Gültigkeit – Legen Sie fest, wie lange Ihre Nachrichten in der Nachrichtenzentrale gespeichert werden.

SMS-Zentrale – Geben Sie die Detailinformationen für die Nachrichtenzentrale ein.

< MMS-Einstellungen >

Zustellberichte – Legen Sie fest, ob ein Zustellbericht angefordert werden soll.

Übertragungsbericht zulassen – Wählen Sie, ob Sie das Senden von Übertragungsberichten zulassen möchten.

Leseberichte – Legen Sie fest, ob ein Lesebericht für jede von Ihnen gesendete Nachricht angefordert werden soll.

Lesebericht zulassen – Wählen Sie, ob Sie das Senden von Leseberichten zulassen möchten.

Automatisch abrufen – Aktivieren Sie diese Option, wenn Nachrichten automatisch abgerufen werden sollen.

Abrufen bei Roaming – Aktivieren Sie diese Option, wenn Nachrichten bei Roaming abgerufen werden sollen.

Priorität einstellen – Legen Sie die Prioritätsstufe für Ihre MMS fest.

Gültigkeit – Legen Sie fest, wie lange Ihre Nachricht in der Nachrichtenzentrale gespeichert wird.

Erstellmodus

Eingeschränkt: In diesem Modus erstellt und sendet das MMS-Clientgerät nur Nachrichten mit Inhalten, die zur Core MM Content Domain gehören.

Warnung: In diesem Modus führt das MMS-Clientgerät den Benutzer durch das Erstellen und Senden von Nachrichten mit Inhalten, die zur Core MM Content Domain gehören. Dies erfolgt über Warndialoge.

Frei: In diesem Modus erlaubt der MMS-Client dem Benutzer das Hinzufügen aller Inhalte zur Nachricht.

< Andere Einstellungen >

Push-Nachricht – Wählen Sie, ob Sie Push-Nachrichten empfangen oder sperren möchten.

Benachrichtigungseinstellungen – Aktivieren Sie diese Option, um Benachrichtigungen in der Statusleiste anzuzeigen. Hier können Sie außerdem einen Ruf ton auswählen und den Vibrationsalarm aktivieren, um Sie über neue Nachrichten zu benachrichtigen.

Einstellungen für Infodienste – Legen Sie fest, ob Infodienstnachrichten (Zell-Info Nachrichten) empfangen oder blockiert und Kanäle zum Empfangen von Infodienstnachrichten angezeigt oder bearbeitet werden sollen. Wählen Sie außerdem die Sprache für die Infodienstnachrichten aus.

E-Mail einrichten

Per E-Mail bleiben Sie mit Ihrem GT540 auch unterwegs in Verbindung. Die Einrichtung eines POP3- oder IMAP4-Kontos geht schnell und einfach.

- 1 Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte **Anwendungen** und tippen Sie auf **E-Mail**, um Ihre Kontakte zu öffnen. Sie können auch im Homescreen **E-Mail** berühren, um die Funktion direkt aufzurufen.

Nachrichten/E-Mails

- 2 Wenn das E-Mail-Konto noch nicht eingerichtet ist, starten Sie den Assistenten zur Einrichtung der E-Mail-Funktion.

TIPP! Wenn bereits ein E-Mail-Konto eingerichtet ist, wird der Assistent nicht automatisch gestartet.

E-Mail vom neuen Konto senden

- 1 Berühren Sie das Symbol **E-Mail** im Homescreen und anschließend das Symbol **Schreiben**, um eine neue, leere Nachricht zu öffnen.
- 2 Geben Sie die Adresse des Empfängers ein und schreiben Sie dann Ihre Nachricht. Außerdem können Sie Bilder, Videos, Audiodateien und verschiedene Dokumentdateiformate anhängen.

- 3 Berühren Sie das Symbol **Senden**, um die E-Mail zu senden.

TIPP! Besteht eine aktive Wi-Fi-Verbindung, werden E-Mails über Wi-Fi gesendet und empfangen.

E-Mail abrufen


Sie können den E-Mail-Eingang auf Ihr Konto automatisch oder manuell prüfen.

Für die manuelle Abfrage:

- 1 Berühren Sie das Symbol **E-Mail** im Homescreen.
- 2 Berühren Sie dann das gewünschte Konto.
- 3 Wählen Sie das Symbol **Aktualisieren**, um über das GT540 eine Verbindung zu Ihrem E-Mail-Konto herzustellen und neue Nachrichten abzurufen.

E-Mail-Kontoeinstellungen ändern

Sie können Ihre E-Mail-Einstellungen nach Bedarf anpassen.

- 1 Berühren Sie das Symbol **E-Mail** im Homescreen und tippen Sie auf das gewünschte Konto.
- 2 Berühren Sie die Taste **Menü** , um das Optionsmenü zu öffnen, und tippen Sie auf **Einstellungen**.
- 3 Sie können die folgenden Optionen ändern: **Kontoeinrichtung, Allgemeine Einstellungen, Download-Optionen** und **Spam-Nachrichten**.

Soziale Netzwerke

Soziale Netzwerke

Greifen Sie mit dem Telefon auf soziale Netzwerke zu und verwalten Sie Ihren Mikro-Blog in Online-Communitys. Sie können in Echtzeit Ihren eigenen Status aktualisieren und die Status-Aktualisierungen Ihrer Freunde anzeigen.

Wenn Sie nicht über ein Konto verfügen, können Sie die zugehörigen Websites besuchen, um ein Konto einzurichten.

HINWEIS: Durch die Verwendung von Online-Diensten können zusätzliche Gebühren anfallen. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach eventuellen Zusatzkosten.

Konten zum Telefon hinzufügen

- 1 Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte **Anwendungen**, um das Anwendungsmenü zu öffnen.

- 2 Wählen Sie die gewünschte **SNS**-Anwendung aus.
 - 3 Geben Sie die Kombination aus E-Mail-Adresse und Kennwort ein, die Sie für die Community eingerichtet haben, und tippen Sie dann auf **Anmelden**.
 - 4 Warten Sie, bis die Überprüfung Ihres Kontos abgeschlossen ist.
 - 5 Wenn Sie auf Ihre Community tippen, können Sie deren aktuellen Status anzeigen.
- TIPP!** Wenn Sie Ihrem Homescreen ein Widget für soziale Netzwerke hinzufügen, zeigt das Widget Ihren Status an, sobald das Telefon eine Aktualisierung über das Netzwerk durchgeführt hat. Ohne Anmeldung bei einer Anwendung erhalten Sie so Aktualisierungen, Beiträge und Fotos – alles zusammen, kontinuierlich und immer auf dem neuesten Stand.

Sie können auf die soziale Community auch direkt zugreifen, indem Sie das Widget berühren.

Eigenen Status anzeigen und aktualisieren

- 1 Wählen Sie eine Community, auf die Sie zugreifen möchten.
- 2 Sie können den aktuellen Status Ihrer sozialen Community einsehen.
- 3 Sie können Ihren aktuellen Status durch Kommentare und das Hochladen von Fotos aktualisieren.

HINWEIS: Diese Funktion ist von den Netzwerkdiensten abhängig.

TIPP! Sie können die Informationen über Ihre Freunde nur in SNS verwenden oder alle Daten mit den Kontakten synchronisieren.

Konten vom Telefon entfernen


- 1 Wählen Sie **Anwendungen > Einstellungen > Datensynchronisierung**.
- 2 Wählen Sie das zu löschende Konto aus, und berühren Sie dann **Konto löschen**.

Kamera

Der Sucher

Helligkeit – Hiermit steuern Sie die Belichtungsstärke von Aufnahmen. Schieben Sie den Regler zum Einstellen der Helligkeit für dunklere Bilder in Richtung „–“ und für hellere Bilder in Richtung „+“.

Zoom – Vergrößern bzw. Verkleinern. Sie können auch die seitlichen Lautstärketasten verwenden.

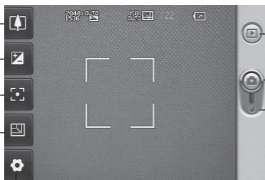

Galerie – Hier können Sie aus dem Kamera-Modus heraus auf gespeicherte Fotos zugreifen. Berühren Sie einfach dieses Symbol, und Ihre Galerie wird auf dem Bildschirm angezeigt.

Aufnehmen eines Fotos

Einstellungen – Berühren Sie dieses Symbol, um das Menü „Einstellungen“ zu öffnen. Weitere Informationen finden Sie unter

Erweiterte Einstellungen.

Bildgröße – Berühren Sie dieses Symbol, um die Größe (in Pixel) des aufgenommenen Bildes festzulegen. Wählen Sie einen Pixelwert aus: 3 M (2048 x 1536), 2 M (1600 x 1200), 1 M (1280 x 960), VGA (640 x 480), QVGA (320 x 240).

Fokus – Berühren Sie dieses Symbol, um den Kamerafokus einzustellen. Weitere Informationen finden Sie unter **Fokus-Modus verwenden**.

Videomodus – Schieben Sie die Aufnahmetaste nach unten, um in den Videomodus zu wechseln.

HINWEIS: Sie müssen eine Speicherkarte einlegen, um Bilder aufnehmen zu können. Ohne eingelegte Speicherkarte kann ein aufgenommenes Bild nicht gespeichert werden.

TIPP! Sie können alle Shortcut-Optionen schließen, um einen übersichtlicheren Sucher-Bildschirm zu erhalten. Berühren Sie dazu einfach kurz die Mitte des Suchers. Um die Optionen wieder aufzurufen, berühren Sie den Bildschirm erneut.

Fokus-Modus verwenden

Sie können für den Fokus-Modus die folgenden Optionen auswählen:

AF – Die automatische Fokussierung der Kamera wird aktiviert.

Makro – Im Makromodus können Sie extreme Nahaufnahmen erstellen. Wenn bei dem Versuch, eine Nahaufnahme zu erstellen, die Fokusbox rot bleibt, aktivieren Sie den Makromodus und wiederholen Sie den Vorgang.

Gesichts-Tracking – Wenn Sie diese Option aktivieren und ein Foto aufnehmen, werden von der Kamera menschliche

Gesichter automatisch erkannt und fokussiert.

HINWEIS: Zoomen wird im Gesichts-Tracking-Modus nicht unterstützt.

MF – Die manuelle Fokussierung der Kamera wird aktiviert.

Ein Foto machen

- 1 Halten Sie die Kamera-Taste auf der rechten Seite des Telefons gedrückt.
- 2 Halten Sie das Telefon horizontal und richten Sie das Objektiv auf das gewünschte Motiv.
- 3 Drücken Sie die Aufnahmetaste zur Hälfte herunter, und eine Fokusbox erscheint in der Mitte des Sucherbildschirms.
- 4 Halten Sie das Mobiltelefon so, dass Sie das Motiv in der Fokusbox sehen.

Kamera

- 5 Wenn die Fokusbox auf grün schaltet, ist Ihre Kamera scharf auf den Gegenstand eingestellt.
- 6 Drücken Sie die Aufnahmetaste ganz herunter und halten Sie sie für einige Augenblicke gedrückt.

Nach der Aufnahme des Fotos

Ihr aufgenommenes Foto erscheint auf dem Bildschirm.





Senden Berühren Sie diese Option, um Ihr Foto u. a. per **Bluetooth, E-Mail, Facebook for LG, Gmail, Picasa, SMS/MMS, Twitter for LG** oder **VZ-Netzwerke**.

HINWEIS: Beim Herunterladen von MMS-Nachrichten können zusätzliche Kosten anfallen, wenn ein Roamingdienst genutzt wird.


Verwenden Berühren Sie diese Option, um das Bild **Als Kontaktfoto** oder als **Hintergrund** zu verwenden.


Umbenennen Berühren Sie diese Option, um den Namen des ausgewählten Bilds zu bearbeiten.

Bearbeiten Berühren Sie diese Option, um das Bild mithilfe verschiedener Tools zu bearbeiten.

-  Berühren Sie diese Option, um eine Galerie der gespeicherten Fotos anzuzeigen.
-  Berühren Sie diese Option, um das Bild zu löschen.
-  Berühren Sie diese Option, um sofort ein weiteres Foto aufzunehmen. Ihr aktuelles Foto wird gespeichert.
-  Berühren Sie diese Option, um zum vorherigen Menü zu gelangen.

Erweiterte Einstellungen

Berühren Sie im Sucher , um alle erweiterten Optionen zu öffnen.

Sie können die Kameraeinstellungen durch Drehen des abgebildeten Rades ändern. Wählen Sie die gewünschte Option aus und berühren Sie dann die Taste **Zurück** .

Bildqualität – Wählen Sie zwischen den Optionen **Superfein**, **Fein** und **Normal**. Je höher die Qualität eingestellt ist, desto schärfer wird das Foto. Allerdings erhöht sich dadurch die Dateigröße, so dass Sie weniger Fotos speichern können.

Weißabgleich – Wählen Sie zwischen den Optionen **Automatisch**, **Innen**, **Sonnig**, **Neonlicht** und **Bewölkt**.

Aufnahmemodus – Wählen Sie zwischen den Optionen **Normal**, **Serienaufnahme**, **Beauty Shot**, **Rahmen**, **Auto-Panorama**, **Kunstfoto** und **Smile Shot**.


Timer – Mit dem Selbstausslöser können Sie eine Zeitverzögerung einstellen, nachdem die Aufnahmetaste gedrückt wurde. Wählen Sie eine der Optionen **Aus**, **3 Sekunden**, **5 Sekunden** oder **10 Sekunden** aus. Ideal, wenn Sie selbst auch auf dem Foto sein möchten.

ISO – Der ISO-Wert legt die Empfindlichkeit des Lichtsensors in der Kamera fest. Je höher der ISO-Wert ist, desto empfindlicher ist der Sensor. Diese Funktion ist bei dunkleren Aufnahmebedingungen von Nutzen. Wählen Sie für den ISO-Wert eine der Optionen **Automatisch**, **100**, **200** und **400** aus.

Bildmodus – Wählen Sie zwischen den Optionen **Automatisch**, **Porträt**, **Landschaft**, **Sport**, **Nacht** und **Sonnenuntergang**.

Farbeffekt – Wählen Sie einen Farbton für Ihr neues Foto.

Kamera

Wenn Sie Ihre Auswahl getroffen haben, können Sie das Farbtonmenü mit der Taste **Zurück**  schließen. Danach können Sie ein Foto aufnehmen.

HINWEIS: Sie können ein Farbfoto in ein Schwarz-Weiß-Foto oder ein Sepia-Foto ändern, aber ein Schwarz-Weiß-Foto oder Sepia-Foto kann nicht in ein Farbfoto umgewandelt werden.

Aufnahme anzeigen – Wählen Sie zwischen den Optionen

Halten, Ein und **Aus**. Wenn Sie **Ein** auswählen, wird das Bild nach der Aufnahme 1 Sekunde lang angezeigt und dann direkt zur Vorschau umgeschaltet.

Gitter – Wählen Sie zwischen den Optionen **Aus**, **2x2** oder **3x3**.

Auslöseton – Wählen Sie eines der vier Auslösegeräusche aus.

GPS-Referenz – Aktivieren Sie diese Option, um die standortbasierten Dienste Ihres Telefons zu nutzen. Nehmen Sie an einem beliebigen Ort

ein Bild auf und versehen Sie es mit den genauen Daten des Aufnahmeortes. Wenn Sie solche Bilder einem Blog hinzufügen, der Georeferenzierung unterstützt, wird die Aufnahme auf der Karte angezeigt.

HINWEIS: Diese Funktion ist nur bei aktiviertem GPS verfügbar.

Symbole ausblenden –

Sie können die Kameraeinstellungssymbole automatisch oder manuell ausblenden lassen.


Blinzel-Erkennung – Wählen Sie **Ein**, um nach der Aufnahme zu überprüfen, ob die Augen geschlossen waren.

Zurücksetzen – Setzen Sie alle Kameraeinstellungen auf die Werkseinstellung zurück.

TIPP! Wenn Sie den Kameramodus verlassen, werden alle Einstellungen außer Bildgröße und Bildqualität auf die Standardeinstellungen zurückgesetzt. Alle nicht standardmäßigen Einstellungen, wie z. B. Farbton und ISO, müssen erneut eingestellt werden. Bitte überprüfen Sie diese Einstellungen, bevor Sie Ihr nächstes Foto aufnehmen.

TIPP! Das Menü „Einstellungen“ überlagert den Sucher. Wenn Sie also Elemente der Bildfarbe oder Bildqualität ändern, sehen Sie hinter dem Menü „Einstellungen“ in der Vorschau, wie sich das Bild verändert.

Gespeicherte Fotos ansehen

- 1 Sie können aus dem Kameramodus heraus auf gespeicherte Fotos zugreifen. Berühren Sie einfach , und Ihre Galerie wird auf dem Bildschirm angezeigt.

Videokamera

Der Sucher

Helligkeit – Hiermit steuern Sie die Belichtungsstärke von Aufnahmen. Schieben Sie den Regler zum Einstellen der Helligkeit für dunklere Bilder in Richtung „-“ und für hellere Bilder in Richtung „+“.

Zoom – Vergrößern bzw. Verkleinern. Sie können auch die seitlichen Lautstärketasten verwenden. Bevor Sie mit der Aufzeichnung eines Videos beginnen, können Sie die Zoom-Funktion einstellen. Während der Aufnahme kann die Zoom-Funktion nicht verändert werden.



Galerie – Hier können Sie aus dem Videokamera-Modus heraus auf gespeicherte Videos zugreifen. Berühren Sie einfach dieses Symbol, und Ihre Galerie wird auf dem Bildschirm angezeigt.

Einstellungen – Berühren Sie dieses Symbol, um das Menü „Einstellungen“ zu öffnen. Weitere Informationen finden Sie unter **Erweiterte Einstellungen**.



Kamera-Modus – Schieben Sie die Aufnahmetaste nach oben, um in den Kameramodus zu wechseln.

Aufnahme starten

Videogröße – Berühren Sie dieses Symbol, um die Größe (in Pixel) des aufgezeichneten Videos festzulegen. Wählen Sie für die Videogröße zwischen den Optionen VGA (640 x 480), QVGA (320 x 240) und QCIF (176 x 144).

Szenenmodus – Stellen Sie die Kamera entsprechend der Umgebung ein. Wählen Sie zwischen den Optionen **Automatisch**, **Porträt**, **Landschaft**, **Sport**, **Sonnenuntergang** und **Nacht**.

Ein Video aufnehmen

- 1 Halten Sie die Kamera-Taste auf der rechten Seite des Telefons gedrückt.
- 2 Wechseln Sie anschließend zu .
- 3 Der Sucher der Videokamera wird auf dem Bildschirm angezeigt.
- 4 Halten Sie das Mobiltelefon horizontal und richten Sie das Objektiv auf das Motiv.
- 5 Drücken Sie die Aufnahmetaste einmal, um die Aufnahme zu starten.
- 6 Unten im Sucher wird **REC** und ein Timer, der die Länge des Videos angibt, angezeigt.
- 7 Berühren Sie  auf dem Bildschirm, um die Aufnahme zu beenden.

Nach der Aufnahme des Videos

Ein Standbild, das Ihr aufgenommenes Video darstellt, erscheint auf dem Bildschirm.

Senden

Berühren Sie diese Option, um Ihr Video per **Bluetooth, E-Mail, Gmail, SMS/MMS** oder **YouTube** an Freunde zu senden.

HINWEIS: Beim Herunterladen von MMS-Nachrichten können zusätzliche Kosten anfallen, wenn ein Roamingdienst genutzt wird.

Wiedergabe:

Berühren Sie diese Option, um das Video wiederzugeben.

Umbenennen

Berühren Sie diese Option, um den Namen des ausgewählten Videos zu bearbeiten.




Bearbeiten

Berühren Sie diese Option, um das Video mithilfe verschiedener Tools zu bearbeiten.




Berühren Sie diese Option, um auf den Media-Player zuzugreifen und die gespeicherten Videos anzuzeigen.

Videokamera

-  Berühren Sie diese Option, um das gerade aufgenommene Video zu löschen, und bestätigen Sie den Vorgang durch Berühren von **OK**. Der Sucher erscheint wieder.
-  Berühren Sie diese Option, um sofort ein weiteres Video aufzuzeichnen. Ihr aktuelles Video wird gespeichert.
-  Berühren Sie diese Option, um zum vorherigen Menü zu gelangen.

Erweiterte Einstellungen

Berühren Sie im Sucher **Einstellungen**, um alle Optionen für die erweiterten Einstellungen zu öffnen.

Ändern Sie die Videokamera-Einstellungen durch Drehen des abgebildeten Rades. Wählen Sie die gewünschte Option aus und berühren Sie dann die Taste **Zurück** .

Farbeffekt – Wählen Sie einen Farbton für Ihr neues Video.

Weißabgleich – Der Weißabgleich stellt sicher, dass alle Weißtöne im Video realistisch sind. Damit die Kamera den Weißabgleich korrekt vornehmen kann, müssen Sie eventuell die Lichtverhältnisse einstellen. Wählen Sie zwischen den Optionen **Automatisch**, **Innen**, **Sonnig**, **Neonlicht** und **Bewölkt**.

Dauer – Legen Sie eine Längenbeschränkung für das Video fest. Wählen Sie zwischen den Optionen **Normal** und **MMS**, um die Größe zu beschränken und das Video als MMS senden zu können.

TIPP! Wenn Sie die MMS-Dauer verwenden, wird die Bildqualität auf QCIF festgelegt, und Sie können längere Videos aufnehmen.

Sprache – Wählen Sie **Ton aus**, um ein Video ohne Ton aufzunehmen.


Symbole ausblenden – Wählen Sie aus, ob die Symbole im Videokameramenü automatisch oder manuell ausgeblendet werden sollen.

Aufgenommenes Video – Wählen Sie zwischen den Optionen **Halten**, **Ein** und **Aus**. Wenn Sie **Ein** auswählen, wird das Video nach der Aufnahme 1 Sekunde lang angezeigt und dann direkt zur Vorschau umgeschaltet.

Zurücksetzen – Setzen Sie alle Videokameraeinstellungen auf die Werkseinstellung zurück.

TIPP! Sie können ein Farbvideo in ein Schwarz-Weiß-Video oder ein Sepia-Video ändern, aber ein Schwarz-Weiß-Video oder Sepia-Video kann nicht in ein Farbvideo geändert werden.


Gespeicherte Videos ansehen

- 1 Berühren Sie im Sucher .
- 2 Ihre Galerie erscheint auf dem Bildschirm.
- 3 Berühren Sie das Video-Standbild, um es im Galerie-Bildschirm anzuzeigen. Wählen Sie das Programm, mit dem das Video wiedergegeben werden soll.

Ihre Fotos und Videos

Fotos bearbeiten

Sie können viele interessante Dinge mit Ihren Fotos machen, um sie zu ändern, etwas hinzuzufügen oder sie etwas lebendiger zu gestalten.

1 Öffnen Sie das Foto, das Sie bearbeiten möchten, und berühren Sie dann die Taste **Menü** .

2 Berühren Sie **Bearbeiten**, um Änderungen an Ihrem Foto vorzunehmen:



Drehen & Spiegeln – Drehen oder Spiegeln Sie Ihr Foto für interessante Effekte oder eine bessere Ansicht.



Zuschneiden – Schneiden Sie Ihr Foto zu. Wählen Sie einen Bereich zum Zuschneiden und bewegen Sie dann den Finger über den Bildschirm, um den Bereich auszuwählen.



Anpassung – Mit dieser Option können Sie u. a. die Farbe oder Helligkeit der Fotos automatisch anpassen.



Effekt – Mit dieser Option können Sie verschiedene Effekte auf ein Bild anwenden.



Rahmen – Fügen Sie dem Foto einen Rahmen hinzu.



Text – Fügen Sie einem Bild Text hinzu.



Clipart – Fügen Sie einem Foto Clipart hinzu.



Zeichentisch – Zeichnen Sie freihändig auf dem Foto. Wählen Sie die Dicke der Linie aus und anschließend die gewünschte Farbe.



Stempel – Mit dieser Option können Sie Ihr Foto mit Stempeln verzieren. Wählen Sie

einen der Stempel und berühren Sie dann Ihr Foto dort, wo Sie den Stempel platzieren möchten.



Größe anpassen – Mit dieser Option können Sie die Größe Ihres Fotos anpassen.



Speichern der Änderungen, die Sie an den Fotos vorgenommen haben.





Löschen Ihrer Fotobearbeitungen.

Video bearbeiten



Die Videobearbeitungsfunktionen können für das MPEG4-Format verwendet werden.

Länge des Videos zuschneiden

- 1 Wählen Sie **Bearbeiten** aus, und wählen Sie dann .



- 2 Berühren Sie . Legen Sie dann die neuen Anfangs- und Endpunkte fest. Berühren Sie **OK** und anschließend das Symbol **Weiter**.
- 3 Berühren Sie , um zur Galerie zurückzukehren und die Änderungen zu verwerfen.

Stil für Übergang auswählen


- 1 Wählen Sie einen Stil für den Übergang aus, und berühren Sie dann , um dessen Vorschau anzuzeigen.
- 2 Berühren Sie , und ziehen Sie die Leiste, um die Zeitdauer anzupassen.
- 3 Berühren Sie **OK**, um den Übergang zu speichern. Berühren Sie **Übernehmen**, um den aktuell ausgewählten Übergang anzuwenden. Wählen Sie **Für alle übernehmen**, um den aktuell ausgewählten Übergang auf alle Videodateien im Storyboard anzuwenden.

Ihre Fotos und Videos

Untertitel hinzufügen



- 1 Öffnen Sie das zu bearbeitende Video.
- 2 Wählen Sie **Bearbeiten** und dann  aus, um dem Video Untertitel hinzuzufügen.
- 3 Berühren Sie , und halten Sie dann die Wiedergabe an, um den Startpunkt für die Texteinblendung festzulegen.
- 4 Berühren Sie **OK** und wählen Sie dann einen Textstil. Geben Sie den Text über das Tastenfeld ein, und wählen Sie dann **Fertig** aus.
- 5 Berühren Sie den Bildschirmbereich, in den Sie den Text einfügen möchten, und berühren Sie dann **OK**.
- 6 Speichern Sie das Video als neue Datei.
- 7 Wiederholen Sie diese Schritte, um weiteren Text hinzuzufügen.

Bearbeitungseffekte hinzufügen




- 1 Öffnen Sie das zu bearbeitende Video.
- 2 Wählen Sie **Bearbeiten** und dann  aus.
- 3 Wählen Sie einen Effekt aus, der dem Foto hinzugefügt werden soll.

Einzelbild erfassen

Zeichnen Sie ein Bild aus dem Video auf.

- 1 Öffnen Sie das zu bearbeitende Video.
- 2 Wählen Sie **Bearbeiten** und dann  aus.
- 3 Starten Sie die Wiedergabe des Videos, und berühren Sie dann , um während der Wiedergabe die gewünschte Szene zu erfassen.
- 4 Das Einzelbild wird auf dem Telefon als Standbilddatei gespeichert.

Synchronisation zum Video hinzufügen

- 1 Öffnen Sie das zu bearbeitende Video.
- 2 Wählen Sie **Bearbeiten** aus, und wählen Sie dann .
- 3 Berühren Sie . Der Ordner mit Ihren Audio-Dateien wird geöffnet. Wählen Sie den Titel, den Sie dem Video hinzufügen möchten.
- 4 Die Original-Audioaufnahme des Videos wird gelöscht.
- 5 Wenn die Audiodatei kürzer ist als das Video, wählen Sie **Einmal** oder **Wiederholen**.
- 6 Speichern Sie das Video als neue Datei.
- 7 Oder Sie können eine neue Datei aufnehmen und eine Live-Synchronisation hinzufügen, indem Sie  berühren.
- 8 Berühren Sie das Symbol **Speichern**, um die aktuelle Synchronisation zu speichern.


Multimedia


Sie können Multimediadateien auf einer Speicherkarte speichern, um schnell und einfach auf Ihre gesamten Bild- und Videodateien zugreifen zu können.

Berühren Sie die Registerkarte **Anwendungen** und wählen Sie dann **Galerie** aus. Sie können eine Liste der Katalogleisten öffnen, in denen Ihre gesamten Multimediadateien gespeichert sind.

HINWEIS: Vergewissern Sie sich, dass im Telefon eine Speicherkarte eingelegt ist, damit Sie Fotos speichern und auf Ihre gesamten Fotos zugreifen können. Ohne Speicherkarte zeigt das Telefon keine Fotos oder Videos an.

Es gibt die unten dargestellten sechs Katalogleisten.

Alle  : Verwenden Sie diese Option, um alle Bilder und Videos anzuzeigen.

Favoriten  : Wenn Sie ein Foto oder Video länger berühren, wird der Optionsbildschirm angezeigt, in dem Sie das Foto oder Video mit einem Favoriten-Tag versehen können. Diese **Favoritenleiste** zeigt Ihre Lieblingsfotos und -videos an.





Kamera  : Verwenden Sie diese Option, um alle Bilder anzuzeigen.

IMAGE  : Verwenden Sie diese Option, um alle image anzuzeigen.

Videos  : Verwenden Sie diese Option, um alle Videos anzuzeigen.

Tag  : Wie bei der Favoritenleiste können Sie Fotos mit Tags versehen. Diese Leiste zeigt Ihre getaggten Fotos und Videos an.

Media Player

Der Ordner **Media Player** enthält eine Liste der auf Ihr Telefon heruntergeladenen und mit dem Telefon aufgenommenen Videos.

Videos ansehen

- 1 Wählen Sie in der Registerkarte **Anwendungen** die Option **Media Player** aus.
- 2 Berühren Sie **Video** und wählen Sie ein Video zur Wiedergabe aus.

TIPP! Das GT540 unterstützt die Wiedergabe von DivX-Videos. Somit stehen Ihnen mehr Inhalte zur Verfügung.

Berühren Sie **Musik** und wählen Sie einen Musiktitel zur Wiedergabe aus.





Video Editor

- 1 Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte **Anwendungen** und anschließend **Video Editor** .


Storyboard


- 1  **Medien auswählen** – Wählen Sie diese Option, um Mediendateien zum Storyboard hinzuzufügen.


Sie können bis zu 32 Mediendateien hinzufügen.


- 2  **Hintergrundmusik festlegen** – Wählen Sie diese Option, um Hintergrundmusik zum Storyboard hinzuzufügen oder den Sound zu ändern.
- 3  **Vorschau** – Verwenden Sie die Option, um eine Vorschau der erstellten Videodatei anzuzeigen.
- 4  **Clip-Manager** – Wählen Sie diese Option, um die hinzugefügten Mediendateien zu verwalten. Wenn keine Mediendateien hinzugefügt wurden, ist die Schaltfläche deaktiviert.
- 5  **Speichern** – Verwenden Sie diese Option zum Speichern der erstellten Videodatei.

Multimedia


- 6  **Text hinzufügen** – Verwenden Sie diese Option, um einen Textrahmen zum Storyboard hinzuzufügen.

Sie müssen zunächst  berühren, um das Video bearbeiten zu können.

-  – Berühren Sie diese Option, um alle Dateien (maximal 32) auszuwählen.

-  – Berühren Sie diese Option, um die Auswahl aller Dateien aufzuheben.


25/32 – Zeigt die Anzahl der ausgewählten Dateien an.


-  – Berühren Sie diese Option, um zum nächsten Schritt zu gelangen.


Musikfilm


- 1 Blättern Sie nach links und rechts, um die unterschiedlichen Stile anzuzeigen. Für einen




Musikfilm können Sie nur Fotos auswählen.



-  – Verwenden Sie diese Option, um zum Bildschirm **Video Editor** zurückzukehren.

-  – Berühren Sie ein Element, um den Namen und die Beschreibung des Stils anzuzeigen.

-  – Verwenden Sie diese Option, um eine Vorschau des Stils anzuzeigen.

-  – Berühren Sie diese Option, um Fotos auszuwählen.




- 2 Nachdem Sie Fotos ausgewählt haben, berühren Sie , um mit dem nächsten Schritt fortzufahren.
- 3 Berühren Sie , um alle Fotos auszuwählen, und berühren Sie dann .
- 4 Wählen Sie Musik aus, und legen Sie diese dann als Hintergrundmusik fest.

- 5 Fügen Sie mithilfe des Tastenfelds einen Filmtitel hinzu und speichern Sie diesen anschließend.
- 6 Berühren Sie , um die komplette Videodatei abzuspielen.
- 7 Berühren Sie , um die von Ihnen erstellte Videodatei zu speichern.

Autoschnitt

Es gibt drei Stilvorlagen:

Porträt, Landschaft und **Bewegungsobjekte**.

- 1 Berühren Sie , und wählen Sie dann ein Video aus. Gehen Sie zum nächsten Schritt.
- 2 Berühren Sie , um eine Vorschau der Videodatei anzuzeigen.
- 3 Berühren Sie , um die Datei zu speichern.

Ein Spiel starten

- 1 Das GT540 verfügt über eine Reihe von Spielen. Weitere Spiele können Sie über die Option **Market** herunterladen.
- 2 Berühren Sie die Schaltfläche „Starten“, um ein Spiel oder eine Anwendung zu starten.

HINWEIS: Wenn Sie diesen Service nutzen und kostenpflichtige Spiele oder Anwendungen herunterladen, können zusätzliche Gebühren anfallen.

HINWEIS: Die Installation von Java-Spielen und -Anwendungen ist nur über das Internet möglich.

Dateien mithilfe von USB-Massenspeichergeräten übertragen

So übertragen Sie Dateien mithilfe von USB-Geräten:

- 1 Schließen Sie das GT540 über das USB-Kabel an einen PC an.

Multimedia

- 2 Wenn Sie den LG Android Platform Driver nicht auf Ihrem PC installiert haben, müssen Sie die Einstellungen manuell ändern. Wählen Sie **Einstellungen** > **Speicherverwaltung**, und aktivieren Sie die Option **USB-Speicher**.
- 3 Berühren Sie **USB-Speicher aktivieren**.
- 4 Sie können die Massenspeicherinhalte auf dem PC anzeigen und die Dateien übertragen.

HINWEIS: Die Speicherkarte muss zunächst installiert werden. Ohne Speicherkarte können Sie den USB-Massenspeicher nicht verwenden.

HINWEIS: Wenn Sie den LG Android Platform Driver installiert haben, wird unmittelbar das Popup-Fenster „USB-Speicher aktivieren“ angezeigt.

HINWEIS: Wenn Sie nach Verwendung der USB-Speicherfunktion Ihr Telefon mithilfe der LG PC Suite mit Ihrem PC synchronisieren möchten, berühren Sie **Einstellungen** > **Speicherverwaltung**, und berühren Sie die Option, um den Modus **USB-Speicher** zu deaktivieren.

Musik

Ihr GT540 verfügt über ein integriertes Wiedergabeprogramm zur Wiedergabe von Musikdateien. Um auf das Wiedergabeprogramm zuzugreifen, berühren Sie **Musik** in der Registerkarte **Anwendungen**.

Interpreten – Blättern Sie durch Ihre nach Interpreten sortierte Musiksammlung.

Alben – Blättern Sie durch Ihre nach Alben sortierte Musiksammlung.

Titel – Enthält alle auf dem Mobiltelefon gespeicherten Musiktitel.

Playlists – Enthält alle von Ihnen erstellten Playlists.

Musiktitel abspielen

- 1 Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte **Anwendungen** und wählen Sie **Musik** aus.
- 2 Berühren Sie **Titel**.
- 3 Wählen Sie den gewünschten Titel aus.
- 4 Berühren Sie , um den Titel anzuhalten.
- 5 Berühren Sie , um zum nächsten Titel zu wechseln.
- 6 Berühren Sie , um zum ersten Teil des Titels zurückzukehren. Berühren Sie die Taste  erneut, um zum vorherigen Titel zurückzukehren.

Um während der Musikwiedergabe die Lautstärke zu ändern, drücken Sie die Lautstärketasten an der linken Seite des Telefons.

HINWEIS: Das Urheberrecht von Musikdateien kann durch internationale Abkommen und nationale Urheberrechtsgesetze geschützt sein.

Unter Umständen ist daher eine Genehmigung bzw. Lizenz zum Wiedergeben oder Vervielfältigen von Musiktiteln erforderlich.

In einigen Ländern ist die Vervielfältigung von urheberrechtlich geschütztem Material für private Zwecke durch nationale Gesetze verboten. Prüfen Sie vor dem Herunterladen oder Kopieren der Datei die im jeweiligen Land geltenden gesetzlichen Bestimmungen zur Verwendung solchen Materials.

Multimedia

Radio

Ihr GT540 enthält ein integriertes UKW-Radio. So können Sie jederzeit Ihren Lieblingssender hören, wenn Sie unterwegs sind.

Sender suchen

Sie können die Radiosender entweder manuell oder automatisch einstellen. Sie werden dann unter einer bestimmten Kanalnummer gespeichert, damit Sie nicht jedes Mal aufs Neue suchen müssen.

Sie können bis zu 48 Sender auf Ihrem Mobiltelefon speichern.

Automatische Sendersuche

- 1 Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte **Anwendungen** und wählen Sie **Radio** aus.
- 2 Berühren Sie die Taste **Menü**



- 3 Berühren Sie **Automatische Suche** und dann **OK**. Ordnen Sie die gefundenen Sender Kanalnummern zu, indem Sie **Einstellen**, **Überspringen** oder **Stopp** auswählen.

Radio hören

- 1 Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte **Anwendungen** und wählen Sie **Radio** aus.
- 2 Berühren Sie die Kanalnummer des Senders, den Sie hören möchten.



WARNING

Wenn Sie Kopfhörer anschließen, die nicht speziell für den Radioempfang entwickelt wurden, wird die Empfangsqualität u. U. herabgesetzt.

App: Die Sims™3

Die Sims™ 3 ist auf Ihrem Telefon vorinstalliert und die Ressourcendateien für Die Sims™ 3 sind bereits auf der eingebauten MicroSD-Karte enthalten.

Um Die Sims™ 3 zu starten, müssen sich die Ressourcendateien von Die Sims™ 3 auf Ihrer MicroSD-Karte befinden.

Wenn die Sims™ 3-Datei auf Ihrer MicroSD-Karte verloren geht, funktioniert das auf Ihrem Telefon installierte Spiel nicht.

Sie können die Ressourcendateien für Die Sims™ auf der LG Website (<http://www.lg.com>) herunterladen.

* Pfad: Besuchen Sie <http://www.lg.com>, wählen Sie Ihre Region, Ihr Land und Ihre Sprache aus.

Klicken Sie „Mobiltelefone“ → „Alle LG Mobiltelefone“ → „GT540“, um zur GT540 Microsite zu gelangen.

Klicken Sie anschließend auf „SUPPORT“. Unter der Registerkarte „DOKUMENTE“ können Sie die Ressourcendateien für Die Sims™3 herunterladen.

Nachdem Sie die Ressourcendateien auf Ihre MicroSD-Karte kopiert haben, können Sie Die Sims™ 3 auf Ihrem Telefon spielen. Weitere Informationen finden Sie auf der LG Website.

© 2010 Electronic Arts Inc. EA, das EA-Logo und Die Sims sind Marken oder eingetragene Marken von Electronic Arts Inc. in den USA und/oder anderen Ländern. Alle Rechte vorbehalten. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.


Google-Anwendungen


- 1 Richten Sie zunächst ein Google-Konto ein. Geben Sie Ihren Benutzernamen und das Kennwort ein.
- 2 Nach der Anmeldung werden die Kontakte, die E-Mails und der Kalender Ihres Google-Kontos automatisch mit dem GT540 synchronisiert.

Google Maps


Überprüfen Sie Ihren aktuellen Standort oder Verkehrsnachrichten, und lassen Sie sich eine Wegbeschreibung zu Ihrem aktuellen Ziel ausgeben. Das GT540 muss mit Wi-Fi oder 3G/GPRS verbunden sein.


HINWEIS: Google Maps deckt nicht alle Städte und Länder ab.

Berühren Sie die Taste **Menü** , um die Optionen zu aktivieren:

 **Suchen** – Geben Sie den gesuchten Ort ein.


 **Wegbeschreibung** – Zeigt eine Wegbeschreibung zum angegebenen Ort an. Berühren

 Sie die Anzeige, um Daten einzugeben. Wählen Sie **Kontakte, Ort auf der Karte** oder **Mein Standort**.

 **Ebene** – Sie können die Ansicht zwischen Verkehr, Satellit und Terrain wechseln. Tippen Sie auf Standort, um den aktuellen Standort der Kontakte aus Ihrem Google-Konto anzuzeigen.

 **Mein Standort** – Zeigt Ihren aktuellen Standort auf der Karte an.

 **Standort teilen** – Teilen Sie Ihren Standort ausgewählten Freunden und Google mit.

 **Mehr** – Löschen Sie die Kartendaten, oder lassen Sie empfohlene Elemente anzeigen usw.

Android Market

Android Market ermöglicht das Herunterladen von hilfreichen Anwendungen und Spielen. Wenn Sie Anwendungen und Spiele von Android Market installieren, werden sie im Menü des GT540 angezeigt.

Sie können heruntergeladene Anwendungen einsehen, indem Sie auf die Registerkarte Java Downloads.

Sie können die Kommentare anderer bezüglich einer Anwendung aufrufen oder eigene Kommentare veröffentlichen.

Google Mail



Google Mail wird bei der ersten Einrichtung Ihres Telefons konfiguriert. Abhängig von Ihren Synchronisierungseinstellungen wird Google Mail auf Ihrem Telefon automatisch mit Ihrem Google Mail-Konto im Internet synchronisiert. Ihre Standardansicht für Google Mail ist die Liste eingegangener Mails.

Google Talk


Google Talk ist das Instant Messaging-Programm von Google. Mit seiner Hilfe können Sie mit anderen Benutzern von Google Talk kommunizieren.

Dienstprogramme

Wecker einstellen


- 1 Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte **Anwendungen**, und wählen Sie Einstellungen. Die Anwendung **Uhr** wird angezeigt; sie stellt Datum und Uhrzeit auf Ihrem Homescreen dar.
- 2 Um einen neuen Alarm hinzuzufügen, müssen Sie das Alarmsymbol  am unteren Rand der Uhr-Anzeige berühren. Berühren Sie einen vorhandenen Alarm, um dessen Alarmzeit oder sonstige Einstellungen zu bearbeiten, oder berühren Sie Alarm hinzuzufügen, um einen neuen Alarm hinzuzufügen.
- 3 Berühren Sie **Aktivieren**  um den Wecker einzuschalten, und legen Sie die Weckzeit fest. Nachdem Sie die Zeit festgelegt haben, informiert Sie das GT540 darüber, wie viel Zeit bis zum Beginn des Alarms verbleibt.

Taschenrechner

- 1 Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte **Anwendungen** und wählen Sie **Rechner** aus.
- 2 Berühren Sie die Zifferntasten, um Zahlen einzugeben.
- 3 Berühren Sie für einfache Berechnungen die gewünschte Funktion (+, -, x oder ÷), gefolgt von =.
- 4 Für kompliziertere Berechnungen berühren Sie die Taste **Menü** , wählen **Erweiterte Funktionen** und anschließend **sin, cos, tan, log** usw.

Hinzufügen eines neuen Termins

- 1 Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte **Anwendungen** und wählen Sie **Kalender** aus.
- 2 Um den Kalender verwenden zu können, müssen Sie zunächst ein Google-Konto erstellen.



- 3 Wählen Sie das Datum aus, dem Sie einen Termin hinzufügen möchten.
- 4 Berühren Sie die Taste **Menü**  und dann **Neuer Termin**.
- 5 Berühren Sie **Was**, und geben Sie dann den Terminnamen ein. Prüfen Sie das Datum, und geben Sie die Uhrzeit für den Beginn des Termins ein. Geben Sie die Zeit und das Datum für das Ende des Termins in den unteren Datums- und Zeitfeldern ein.
- 6 Berühren Sie außerdem **Wo**, und geben Sie dann den Ort ein.
- 7 Wenn Sie Ihrem Termin eine Notiz hinzufügen möchten, berühren Sie **Beschreibung**, und geben Sie die Details ein.
- 8 Wenn Sie den Alarm wiederholen möchten, legen Sie **Wiederholung** und falls erforderlich **Erinnerungen** fest.

- 9 Berühren Sie **Speichern**, um Ihr Ereignis im Kalender zu speichern. Alle Tage mit gespeicherten Ereignissen werden im Kalender durch ein farbiges Quadrat hervorgehoben. Zu Beginn eines Ereignisses ertönt ein Alarm, damit Sie immer auf dem Laufenden sind.


Sprachmemo

Mit der Sprachmemo-Funktion können Sie Sprachmemos oder andere Audiodateien aufzeichnen.

Ton- und Sprachaufnahme

- 1 Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte **Anwendungen** und wählen Sie **Sprachmemo** aus.
- 2 Berühren Sie , um mit der Aufzeichnung zu beginnen.
- 3 Berühren Sie , um die Aufzeichnung zu beenden.

Dienstprogramme

- 4 Berühren Sie die Taste **Menü**  und wählen Sie **Festlegen als** aus, um die Aufnahme als Rufton für das Telefon festzulegen.

HINWEIS: Berühren Sie **Zur Liste**, um auf Ihr Album zuzugreifen. Sie können die gespeicherte Aufzeichnung anhören.

Das Internet

Zugriff zum Internet


1 Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte

Anwendungen und wählen Sie **Browser** aus.

2 Die Website wird aufgerufen.

HINWEIS: Für die Verbindung zu diesen Diensten und das Herunterladen von Inhalten fallen zusätzliche Gebühren an. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach eventuellen Zusatzkosten.

Browsereinstellungen ändern

Berühren Sie die Taste **Menü**  und wählen Sie dann **Mehr > Einstellungen** aus.

Sie können das Seitenlayout ändern (z. B. Textgröße, Textcodierung), die Startseite ändern, die Einstellungen für Cache, Cookies und Sicherheit verwalten usw.

Einstellungen

Berühren Sie im Homescreen die Registerkarte **Anwendungen**, blättern Sie danach zur Option **Einstellungen** und berühren Sie diese.

Wireless

Hier können Sie Wi-Fi und Bluetooth verwalten. Außerdem können Sie mobile Netzwerke und den Flugmodus festlegen.

Flugmodus – Nach dem Einstellen des Flugmodus werden alle drahtlosen Verbindungen deaktiviert.

Wi-Fi – Berühren Sie diese Option, um Wi-Fi zu aktivieren und die Verbindung zu verfügbaren Wi-Fi-Netzwerken herzustellen.

Wi-Fi Einstellungen – Verwenden Sie diese Option, um auf Netzwerke hinzuweisen oder ein Wi-Fi-Netzwerk hinzuzufügen. Die Anzeige der erweiterten Wi-Fi-Einstellungen wird über die Anzeige der Wi-Fi-Einstellungen aufgerufen.

Berühren Sie die Taste **Menü**  und dann Erweitert.

Bluetooth – Berühren Sie diese Option, um Bluetooth zu aktivieren und die Verbindung zu Bluetooth-Geräten herzustellen.

Bluetooth-Einstellungen – Verwenden Sie diese Option, um den Gerätenamen und die Sichtbarkeit festzulegen und nach anderen Geräten zu suchen. Alternativ können Sie die Listen der bereits von Ihnen konfigurierten und der von Ihrem Telefon bei dem letzten relevanten Scan ermittelten Bluetooth-Geräte prüfen.

VPN-Einstellungen – Zeigt die Liste der bereits von Ihnen konfigurierten Virtual Private Networks (VPNs) an. Ermöglicht Ihnen das Hinzufügen verschiedener VPN-Typen.

Mobilfunknetz – Verwenden Sie diese Option, um das Mobilfunknetz zu aktivieren.

Mobile Netzwerke – Verwenden Sie diese Option, um Optionen für Roaming, Netzwerk und APNs festzulegen.

Sound und Display

< Audioeinstellungen >

Lautlos – Ermöglicht Ihnen, alle Töne (inklusive Ruf- und Benachrichtigungstöne) stumm zu schalten, mit Ausnahme der Musik- und Videotöne und der aktivierten Alarme. (Medien und Alarme müssen über die entsprechenden Anwendungen stumm geschaltet werden.)

Ruftonlautstärke – Ermöglicht die Anpassung der Lautstärken der Ruf- und Benachrichtigungstöne. Wenn Sie die Option zur Verwendung der gleichen Lautstärke für Ruf- und Benachrichtigungstöne deaktivieren, so können Sie die beiden Lautstärken separat einstellen.

Medienlautstärke – Ermöglicht die Anpassung der Lautstärken für Musik und Videos.

Rufton – Ermöglicht die Anpassung der Lautstärken für den Rufton für eingehende Anrufe.

Vibration – Über diese Option können Sie bestimmen, dass das Telefon, unabhängig von Ihren Rufton- oder Lautstärkeinstellungen, bei einem eingehenden Anruf vibriert.

Benachrichtigungston – Über diese Option können Sie den Standard-Benachrichtigungston bestimmen.

Tastentöne – Über diese Option können Sie bestimmen, dass Ihr Telefon beim Eingeben einer Nummer über die Tastatur Klänge abspielt.

Einstellungen

Touchscreen-Töne – Über diese Option können Sie bestimmen, dass Ihr Telefon beim Berühren von Schaltflächen, Symbolen und anderen berührungsempfindlichen Anzeigeelementen Klänge abspielt.

Haptisches Feedback – Mit dieser Option können Sie bestimmen, ob Ihr Telefon kurz vibriert, wenn Sie die Tasten Menü oder Zurück berühren oder andere Aktionen ausführen.

Speicherkarten-Hinweise – Über diese Option können Sie bestimmen, dass Ihr Telefon einen Klang abspielt, wenn Sie microSD-Speicherkartenhinweise erhalten.

< Display-Einstellungen >

Ausrichtung – Über diese Option können Sie bestimmen, dass die Ausrichtung der Anzeige automatisch auf den Landschafts- oder Porträtmodus umschaltet, wenn Sie das Telefon seitwärts oder aufrecht halten.

Animation – Über diese Option können Sie bestimmen, dass beim Wechsel der Anzeigen animierte Übergänge abgespielt werden.

Helligkeit – Verwenden Sie diese Option, um die Helligkeit des Bildschirms anzupassen.

Autom. Bildschirm Sperre – Über diese Option können Sie die Verzögerung vor der automatischen Bildschirmabschaltung bestimmen. Um die beste Akkulaufzeit zu gewährleisten, sollten Sie die kürzeste praktikable Ausschaltverzögerung verwenden.

< Touchscreen-Einstellungen >

Touchscreen kalibrieren – Setzen Sie die Anzeige zur einfachen Verwendung zurück.

Sicherheit und Standort

< Mein Standort >

Aktivieren Sie diese Option, um Ihren Standort hinzuzufügen, wenn Sie die Google-Suche und andere Google-Dienste

verwenden. Wenn Sie diese Option aktivieren, werden Sie um Ihre Zustimmung gebeten, dass Google bei der Bereitstellung dieser Dienste Ihre Standortinformationen verwendet.

Wireless verwenden – Wenn Sie diese Option aktivieren, ermittelt das Telefon mithilfe von Wi-Fi und der Mobilfunknetze Ihren ungefähren Standort.

GPS-Satelliten aktivieren – Wenn Sie diese Option aktivieren, ermittelt das Telefon Ihren Standort straßengenau.

< **Entsperrungsmuster** >

Legen Sie zum Schutz Ihres Telefons ein Entsperrungsmuster fest. Hierzu wird eine Anzahl von Bildschirmen angezeigt, die Ihnen beim Zeichnen eines Entsperrungsmusters helfen. Statt eines Musters können Sie die PIN oder ein Kennwort verwenden oder die Option „Keine“ wählen.

Muster erforderlich – Wenn diese Option deaktiviert ist, ist keine Mustereingabe zur Freigabe des Bildschirms erforderlich. Zur Deaktivierung dieser Option müssen Sie das aktuelle Muster zeichnen.

Sichtbares Muster verwenden – Zeigt das Muster bei der Freigabe des Telefons an.

Haptisches Feedback verwenden – Über diese Option können Sie bestimmen, dass Ihr Telefon kurz vibriert, wenn Sie die einzelnen Punkte Ihres Freigabemusters passieren.

Einstellungen

So sperren Sie den Bildschirm unter Verwendung des Entsperrungsmusters

- 1** Wenn Sie diesen Vorgang das erste Mal ausführen, wird eine kurze Anleitung zum Erstellen eines Entsperrungsmusters angezeigt.
- 2** Sie werden aufgefordert, Ihr eigenes Muster zu zeichnen und erneut einzugeben. Wenn Sie das Telefon das nächste Mal einschalten oder den Bildschirm aktivieren, werden Sie aufgefordert, Ihr Entsperrungsmuster zu zeichnen, um den Bildschirm zu entsperren.

< SIM-Kartensperrung >

Richten Sie die SIM – Kartensperrung ein, oder ändern Sie die SIM-PIN.

< Passwörter >

Zeigt das Passwort während der Eingabe an.

<Anmeldeinformationsspeicher>

Sichere Anmeldeinf. Verwenden –

Aktivieren Sie diese Option, um den Anwendungen den Zugriff auf die auf Ihrem Telefon verschlüsselt gespeicherten Sicherheitszertifikate, die relevanten Kennwörter sowie auf andere Zugangsinformationen zu erlauben. Der Anmeldeinformationsspeicher wird zum Aufbau verschiedener VPN- und Wi-Fi-Verbindungen verwendet. Wenn Sie kein Kennwort für den Anmeldeinformationsspeicher eingerichtet haben, wird diese Einstellung grau dargestellt.

Von SD-Karte installieren –

Diese Option ermöglicht Ihnen, verschlüsselte Zertifikate von einer microSD-Speicherkarte zu installieren.

Passwort festlegen – Diese Option ermöglicht Ihnen, das Kennwort Ihres gesicherten Anmeldeinformationsspeichers

zu ändern. Das Kennwort muss mindestens 8 Zeichen lang sein.

Speicherinhalt löschen – Löscht alle Sicherheitszertifikate sowie die relevanten Zugangsinformationen und das Kennwort des Sicherheitsspeichers.

Anwendungen

Unbekannte Quellen –

Ermöglicht die Installation von Anwendungen (Websites, E-Mail usw.), die Sie aus anderen Quellen als dem **Android Market** bezogen haben.

WARNUNG

Um Ihr Telefon und Ihre persönlichen Daten zu schützen, laden Sie Anwendungen nur von vertrauenswürdigen Quellen herunter, wie z. B. von Android Market.

Anwendungen verwalten –

Verwenden Sie diese Option, um installierte Anwendungen zu verwalten und zu entfernen.

Ausgeführte Dienste – Über diese Option können Sie die aktuell ausgeführten Dienste und Anwendungen anzeigen und steuern. Die Option zeigt an, welche Prozesse von den verschiedenen ausgeführten Diensten benötigt werden, und wie viel Speicherplatz diese verbrauchen.

Entwicklung – Legen Sie Optionen für die Anwendungsentwicklung fest, wie z. B. **USB-Debugging**, **Aktiv bleiben** und **Falsche Standorte**.

Datensynchronisierung

< Allgemeine

Synchronisierungseinstellungen >

Hintergrunddaten – Die Option lässt Anwendungen Daten im Hintergrund synchronisieren, egal, ob Sie aktuell mit diesen arbeiten oder nicht. Wenn Sie diese Option deaktivieren, wird die Akkulast verringert; auch die Datenlast wird verringert (aber nicht eliminiert).

Einstellungen

Autom. Synchronisieren –
Ermöglicht es Anwendungen, Daten auf Grundlage eines eigenen Zeitplans zu synchronisieren, zu versenden und zu empfangen.

< **Konten verwalten** >

Die Liste aller Google – Konten und anderer Konten, die Sie auf dem Telefon hinzugefügt haben. Wenn Sie ein Konto auf diesem Bildschirm berühren, wird die entsprechende Kontoanzeige geöffnet.

Datenschutz

< **Standort** >

Für Google freigeben –
Die Option ermöglicht es Ihnen, Ihren Standort für Google-Suchen und andere Google-Dienste zu verwenden. Wenn Sie diese Option aktivieren, werden Sie um Ihre Zustimmung gebeten, dass Google bei der Bereitstellung dieser Dienste Ihre Standortinformationen verwenden darf.

< **Persönliche Daten** >

Speicher zurücksetzen –
Löscht alle Ihre persönlichen Daten aus dem internen Speicher des Telefons, inklusive der Informationen über Ihr Google-Konto, eventuelle sonstige Konten, Ihre System- und Anwendungsdaten und -einstellungen sowie alle heruntergeladenen Anwendungen. Durch das Zurücksetzen des Telefons werden keine auf Ihre microSD-Speicherkarte heruntergeladenen Aktualisierungen der Systemsoftware oder andere Dateien wie beispielsweise Musik- oder Bilddateien gelöscht. Wenn Sie das Telefon auf diese Art zurücksetzen, werden Sie aufgefordert, die Informationen, die Sie beim ersten Start von Android eingegeben haben, erneut einzugeben.

Speicherverwaltung

< USB-Verbindungsmodus bestimmen. >

USB-Speicher – Wenn eine Speicherkarte installiert wurde, können Sie Ihr Telefon als Massenspeichergerät verwenden. Sie können USB-Speicher als Standardeinstellung für den USB-Verbindungsmodus bestimmen.

< Speicherkarte >

Gesamtspeicher und verfügbaren Speicher prüfen. Berühren Sie Speicherkarte entfernen, um die Speicherkarte sicher zu entfernen. Formatieren Sie die Speicherkarte bei Bedarf. microSD-Speicherkarten müssen vor der Formatierung ausgehängt werden.

< Telefonspeicher >

Verfügbare Speicher – Listet die Menge des internen Telefonspeichers auf, die das Betriebssystem, dessen Komponenten, die Anwendungen (inklusive der von Ihnen heruntergeladenen) und die permanenten und temporären Daten belegen.

Suchen

Mit diesen Einstellungen konfigurieren Sie die Google-Suche, das Schnellsuchfeld und die Telefondaten, die Sie in Suchvorgänge einbeziehen möchten.

Gebietsschema und Text

Hier können Sie die Sprache und Region für die Texteingabe in Ihr Mobiltelefon auswählen und die Touchscreen-Tastatur konfigurieren, einschließlich Wörtern, die Sie dem Wörterbuch hinzugefügt haben.

Einstellungen

Eingabehilfe

Mit diesen Einstellungen konfigurieren Sie alle Eingabehilfen-Plug-Ins, die Sie auf dem Telefon installiert haben.

Sprachsynthese

Mit diesen Einstellungen konfigurieren Sie die Android-Sprachsynthese für Anwendungen, die diese nutzen.

HINWEIS: Wenn auf Ihrem Telefon keine Sprachsynthesizerdaten installiert wurden, ist nur die Einstellung Sprachdaten installieren verfügbar.

Datum und Uhrzeit

Verwenden Sie die Datum & Zeit-Einstellungen, um zu bestimmen, wie die Datumsanzeige erfolgen soll. Über diese Einstellungen können Sie auch einen eigenen Zeitwert einstellen und Ihre Zeitzone bestimmen, statt die aktuelle Zeit über das mobile Netzwerk zu beziehen.

Telefoninfo

Zeigen Sie die rechtlichen Hinweise an und überprüfen Sie den Telefonstatus und die Softwareversion.

Wi-Fi

Mit der Wi-Fi-Option können Sie eine schnelle Internetverbindung in Reichweite eines drahtlosen Zugangspunkts (AP) aufbauen.

Dank Wi-Fi können Sie einen drahtlosen Internetzugriff ohne weitere Kosten verwenden.

HINWEIS:

- Wenn Sie keinen Wi-Fi-Zugang haben und eine 3G-Verbindung wählen, können zusätzliche Kosten entstehen.
- Wenn Ihr Telefon, obwohl es über einen Wi-Fi-Zugangspunkt verbunden ist, in den Standby-Modus wechselt, wird die Wi-Fi-Verbindung automatisch beendet. In diesem Fall ist es möglich, dass Ihr Telefon automatisch eine Verbindung zu einem 3GNetzwerk aufbaut (falls es über die erforderlichen Daten verfügt). Dabei können zusätzliche Kosten entstehen.

- Das GT540 unterstützt WEP- und WPA/ WPA2-PSK-Sicherheit. Wenn Ihr Wi-Fi-Dienstanbieter oder Netzwerkadministrator WEP-Verschlüsselung für die Netzwerksicherheit festgelegt hat, geben Sie den WEP-Schlüssel im Popup-Fenster ein. Wenn keine Verschlüsselung festgelegt ist, wird das Popup-Fenster nicht angezeigt. Sie erhalten den Schlüssel von Ihrem Wi-Fi-Dienstanbieter oder Netzwerkadministrator.

1. Einrichten von Wi-Fi

- 1 Berühren Sie **Anwendung > Einstellungen > Wireless**, und aktivieren Sie dann **Wi-Fi**.
- 2 AP (Zugangspunkt) Suchen
 - Sucht nach einem Zugangspunkt für die Herstellung einer Verbindung.

Wi-Fi

3 AP Verbinden

- Verbindet mit dem gewünschten Zugangspunkt aus der AP-Suchliste.
- Wenn der Zugangspunkt mit WEP oder WPA/WPA2-PSK verschlüsselt ist, geben Sie den Sicherheitsschlüssel ein.

2. Wi-Fi Netzwerkprofil-Support

1 Wi-Fi-Profil-Support (So stellen Sie eine Verbindung zu häufig genutzten oder unsichtbaren Zugangspunkten her)

- 1) Wenn der Zugangspunkt nicht in der Suchliste erscheint, können Sie eine Verbindung zu ihm herstellen, indem Sie ihn als Profil speichern.
- 2) Wenn Sie einen häufig genutzten Zugangspunkt als Profil speichern, wird es beim Verbindungsaufbau

zu einem Zugangspunkt mit diesem Sicherheitstyp einfacher, den Sicherheitsschlüssel einzugeben.

3) Unterstützt der Zugangspunkt kein DHCP, können Sie über eine statische IP-Adresse eine Verbindung herstellen.

2 Beschreibung der einzelnen Felder im Wi-Fi-Profil.

1) Netzwerkname: SSID (ID)

2) Sicherheitstyp: WEP- und WPA/WPA2-PSK-Unterstützung.

3) Sicherheitsschlüssel: Speichert den Sicherheitsschlüssel.

4) IP/DNS Konfiguration: Hier können Sie „Automatisch“ oder „Statisch“ einstellen, abhängig davon, ob der Zugangspunkt DHCP unterstützt.


Geben Sie bei „Statisch“ die Zahlenfolge der IP-Adresse und des DNS Servers ein, die bei der Verbindung mit der statischen IP-Adresse verwendet werden sollen.

3 Speichern des Wi-Fi-Profiles

- 1) Wählen Sie das Menü „Wi-Fi Netzwerk hinzufügen“ am unteren Rand der Wi-Fi-Netzwerke aus, und geben Sie dann die SSID und den Sicherheitstyp ein.
- 2) Nach der Verbindung zu einem Zugangspunkt mit diesem Sicherheitstyp wird das Profil automatisch gespeichert.

3. MAC-Adresse abrufen

Bei manchen Wireless-Netzwerken mit MAC-Filtern müssen Sie u. U. im Router die MAC-Adresse Ihres GT540 eingeben, um eine Verbindung einzurichten.

Berühren Sie **Anwendungen > Einstellungen > Wireless > Wi-Fi Einstellungen** und dann die Taste **Menü** . Wählen Sie nun **Erweitert > MAC-Adresse**.

Softwareaktualisierung

Software-Update für das Mobiltelefon

Software-Update für Ihr LG Mobiltelefon aus dem Internet

Weitere Informationen zur Verwendung dieser Funktion finden Sie auf der Website <http://update.lgmobile.com> oder <http://www.lg.com/common/index.jsp> → Land auswählen → Support.

Die Funktion ermöglicht es Ihnen, die Firmware Ihres Mobiltelefons bequem im Internet zu aktualisieren, ohne dass Sie dazu ein Service-Center aufsuchen müssen.

Das Programm zur Aktualisierung der Firmware von Mobiltelefonen erfordert während des Aktualisierungsvorgangs Ihre volle Aufmerksamkeit. Bitte beachten Sie alle zu den einzelnen Schritten angezeigten

Anweisungen und Hinweise, bevor Sie fortfahren. Bitte beachten Sie, dass das Entfernen des Datenkabels oder das Entfernen des Akkus während des Upgrades zu schwerwiegenden Schäden an Ihrem Mobiltelefon führen kann.

DivX Mobile

INFO ZU DIVX-VIDEO: DivX[®] ist ein digitales Videoformat von DivX, Inc. Dieses Telefon ist ein DivX-zertifiziertes Gerät, das zum Abspielen von DivX-Videos geeignet ist. Weitere Informationen sowie Software-Tools zum Konvertieren Ihrer Dateien in das DivX-Videoformat finden Sie unter www.divx.com.
INFO ZU DIVX-VIDEO-ON-DEMAND: Zum Abspielen von DivX-Video-on-Demand (VOD)-Inhalten mit DivX auf diesem DivX Certified[®] Gerät ist eine DivX-Registrierung erforderlich. Rufen Sie zunächst im Setup-Menü den

Abschnitt „DivX VOD“ auf, um einen Registrierungscode zu generieren. Mit diesem Registrierungscode können Sie die Registrierung unter **vod.divx.com** durchführen. Hier finden Sie auch weitere Informationen über DivX VOD.

DivX-zertifiziert für die Wiedergabe von DivX®-Videos bis 320 x 240.

Zubehör

Für Ihr Mobiltelefon stehen verschiedene Zubehörteile zur Verfügung, die separat erhältlich sind. Kombinieren Sie diese entsprechend Ihren persönlichen Anforderungen. Weitere Einzelheiten erfahren Sie im Fachhandel. **(Die nachfolgend beschriebenen Produkte sind nicht zwingend im Lieferumfang enthalten.)**

Ladegerät



Datenkabel

Verbinden Sie Ihr GT540 mit dem PC.



Akku



Benutzerhandbuch

Erfahren Sie mehr über Ihr GT540.



Stereo-Kopfhörer



HINWEIS:

- Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör von LG.
- Die Missachtung dieses Hinweises kann zum Erlöschen Ihrer Garantie führen.
- Zubehörteile können je nach Land oder Region unterschiedlich sein.

Technische Daten

Umgebungstemperatur

Max. +55 °C (Entladen), +45 °C (Laden)

Min. -10 °C

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeoukdo-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

GT540

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V2.1.1, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1, EN 301 908-2 V3.2.1
EN 300 328 V1.7.1
EN 60960:2001/EN62209-1:2006
EN 60960-1:2006

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom

Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Doo Haeng Lee / Director

Issued Date

30. Aug. 2010

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 16, 1327 AE Almere, The Netherlands

Signature of representative

Fehlerbehebung

In diesem Kapitel werden Probleme aufgelistet, die bei der Verwendung des Mobiltelefons auftreten können. Bei manchen Problemen müssen Sie sich an Ihren Dienstleister wenden, die meisten können Sie jedoch einfach selbst beheben.

Nachricht	Mögliche Ursachen	Mögliche Lösungen
SIM-Fehler	Im Mobiltelefon befindet sich keine SIM-Karte, oder sie wurde falsch eingesetzt.	Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte korrekt eingesetzt ist.
Keine Netzwerkverbindung	Signal schwach. Außerhalb der Reichweite des GSM-Netzes.	Gehen Sie zu einem Fenster oder offenen Bereich. Überprüfen Sie die Netzwerkabdeckungskarte des Dienstleisters.
Codes stimmen nicht überein	Um einen Sicherheitscode zu ändern, müssen Sie den neuen Code durch erneute Eingabe bestätigen.	Wenden Sie sich an Ihren Dienstleister.
Funktion kann nicht eingestellt werden	Diese Funktion wird nicht vom Dienstleister unterstützt oder muss registriert werden.	Wenden Sie sich an Ihren Dienstleister.
Anrufe nicht möglich	Fehler beim Wahlvorgang. Neue SIM-Karte eingesetzt, Maximale Anruferkosten erreicht.	Das neue Netz ist nicht autorisiert. Überprüfen Sie, ob neue Beschränkungen vorliegen. Wenden Sie sich an Ihren Dienstleister, oder setzen Sie die Höchstwerte mit der PIN2 zurück.

Nachricht	Mögliche Ursachen	Mögliche Lösungen
Telefon kann nicht eingeschaltet werden.	Ein-/Aus-Taste wurde nicht lange genug gedrückt. Akku leer. Akkukontakte verschmutzt.	Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste mindestens zwei Sekunden lang. Lassen Sie das Ladegerät für einen längeren Zeitraum angeschlossen. Reinigen Sie die Kontakte.
Ladefehler	Akku vollständig leer.	Laden Sie den Akku auf.
	Temperatur außerhalb des zulässigen Bereichs.	Achten Sie darauf, dass die Umgebungstemperatur richtig ist, warten Sie eine Weile, und wiederholen Sie dann den Ladevorgang.
	Kontaktprobleme.	Überprüfen Sie die Stromversorgung und die Anschlüsse des Mobiltelefons. Überprüfen Sie die Akkukontakte, und reinigen Sie sie gegebenenfalls.
	Steckdose ohne Spannung.	Verwenden Sie eine andere Steckdose, oder überprüfen Sie die Spannung.
	Ladegerät defekt.	Wenn sich das Ladegerät nicht erwärmt, tauschen Sie es aus.
	Falsches Ladegerät.	Verwenden Sie nur Original-Zubehör von LG.
	Akku defekt.	Tauschen Sie den Akku aus.
Mobiltelefon verliert Netzsignal	Signal zu schwach.	Die Verbindung zu einem anderen Dienstanbieter wird automatisch hergestellt.
Nummer nicht zulässig	Die Funktion „Feste Nummern“ wurde aktiviert.	Überprüfen Sie die Einstellungen.

**LG**

Guide de l'utilisateur du GT540

- FRANÇAIS

- Selon l'opérateur et la version du logiciel que vous utilisez, il est possible que certaines informations contenues dans ce manuel ne s'appliquent pas à votre téléphone.
- Dans la mesure où son écran tactile est utilisé comme clavier, ce téléphone n'est pas recommandé pour les personnes malvoyantes.
- Copyright ©2010 LG Electronics, Inc. Tous droits réservés. LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Group et de ses structures annexes. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
- Google, le logo Google, Google Maps, Gmail, YouTube, Google Talk, Android et Android Market sont des marques commerciales de Google, Inc.



Félicitations ! Vous venez de faire l'acquisition du GT540, un téléphone portable sophistiqué et compact conçu par LG pour tirer parti des toutes dernières technologies de communication mobile numérique.



Recyclage de votre ancien téléphone

- 1** Ce symbole, représentant une poubelle barrée d'une croix, signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC.
- 2** Les appareils électriques et électroniques doivent être mis au rebut séparément des ordures ménagères, dans les déchetteries mises en place par les municipalités.
- 3** Le recyclage de votre téléphone dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile contribuera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 4** Pour plus d'informations concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter les autorités municipales responsables ou le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.

Sommaire

Sommaire.....	3
---------------	---

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace	7
---	---

Remarque importante	15
---------------------------	----

1. Mémoire téléphone.....	15
2. Optimisation de l'autonomie de la batterie	15
3. Consignes relatives à l'installation d'un système d'exploitation Open Source	17
4. Utilisation du schéma de déverrouillage	18
5. Utilisation du Mode Sans Echeck et la Réinitialisation des paramètres	18
6. Connexion aux réseaux Wi-Fi .	19
7. Utilisation d'une carte Micro SD .	20
8. Lancement et changement d'applications.....	21
9. Connectez votre téléphone à votre ordinateur avec un câble USB.....	22
10. Déverrouillage de l'écran en mode synchronisation de données.....	23
11. Ne connectez pas votre téléphone à l'ordinateur lors de sa mise sous tension/hors tension	23

12. Écran bloqué.....	23
-----------------------	----

Présentation du téléphone.....	24
--------------------------------	----

Installation de la carte SIM et de la batterie	26
Chargement de la batterie du téléphone.....	27
Installation de la carte mémoire..	28
Formatage de la carte mémoire..	29

Votre écran d'accueil	31
-----------------------------	----

Conseils d'utilisation de l'écran tactile	31
Remarque.....	31
Réglage de l'écran tactile	31
Verrouillage/déverrouillage de l'écran	32
Utilisation de l'écran d'accueil....	32
Sélectionnez votre écran d'accueil par défaut.	32
Ajout de gadgets à votre écran d'accueil	34
Retour à une application récemment utilisée.....	34
Affichage de la barre d'état.....	35
Utilisation du clavier et saisie de texte	37
Saisie intuitive XT9	38
Mode 123.....	38
Saisie des lettres accentuées....	38
Exemple.....	38

Sommaire

Configuration d'un compte

Google 39

- Création de votre compte Google 39
- Connexion à votre compte Google 39

Appels..... 41

- Émission d'un appel 41
- Appel des contacts 41
- Réponse à un appel et rejet d'un appel 41
- Réglage du volume pendant l'appel 42
- Émettre un second appel 42
- Affichage des journaux d'appel .. 42
- Paramètres d'appel 43

Contacts 46

- Recherche d'un contact 46
- Ajout d'un nouveau contact 46
- Numéros abrégés 46
- Contacts préférés 47

Messages/E-mail 48

- Messages 48
- Envoi d'un message 48
- Boîte classée 49
- Utilisation des émoticônes 49

- Modification des paramètres de messagerie 49
- Configuration de la messagerie électronique 52
- Envoi d'un e-mail via votre nouveau compte 52
- Récupération des e-mails 53
- Modification des paramètres d'un compte de messagerie 53

Réseaux sociaux 54

- Ajout d'un compte sur votre téléphone 54
- Affichage et mise à jour de votre statut 55
- Suppression de comptes sur votre téléphone 55

Appareil photo 56

- Utilisation du viseur 56
- Utilisation du mode de mise au point 57
- Prise de photo rapide 57
- Après avoir pris une photo 58
- Utilisation des paramètres avancés 59
- Affichage des photos sauvegardées 61

Caméra vidéo 62

- Utilisation du viseur 62

Prise d'une vidéo rapide	63	Ajout d'un effet de montage.....	71
Après avoir enregistré une vidéo ..	63	Capture d'une image fixe.....	72
Utilisation des paramètres		Doublage sonore d'une vidéo.....	72
avancés	64	Multimédia	73
Lecture des vidéos enregistrées ..	65	Vue chronologique.....	73
Vos photos et vidéos	66	Menu d'options Mes images.....	74
Affichage de vos photos et		Envoi d'une photo.....	74
vidéos.....	66	Envoi d'une vidéo	74
Réglage du volume pendant le		Utilisation d'une image	74
visionnement d'une vidéo	66	Création d'un diaporama	75
Utilisation d'une photo comme		Consultation des renseignements	
papier peint.....	66	sur une photo.....	75
Modification de vos photos	66	Lecteur multimédia	75
Rotation des photos.....	68	Éditeur vidéo	75
Ajout de texte à une photo	68	Story-board.....	76
Ajout d'un effet à une photo.....	68	Clip vidéo	77
Rognage d'une photo	68	Coupe auto	77
Réglage de votre photo.....	69	Utilisation d'un jeu.....	78
Ajout d'un cadre.....	69	Transfert de fichiers à l'aide du	
Ajout d'une image clipart.....	69	stockage de masse USB.....	78
Utilisation de la fonction de		Musique	79
dessin.....	70	Lecture d'une chanson.....	79
Ajout d'un tampon.....	70	Écoute de la radio	80
Redimensionnement.....	70	Recherche de stations radio.....	80
Modification de vos vidéos.....	70	Réinitialisation des chaînes radio..	81
Réduction de la longueur d'une		Écoute de la radio	81
vidéo	70	Application Les Sims™ 3	82
Sélection d'un style de transition	71		
Ajout d'un sous-titre	71		

Sommaire

Applications Google	83	Carte SD et mémoire	93
Google Maps	83	Recherche	94
Market	83	Par. régionaux et texte	94
Google Mail	83	Accessibilité	94
Google Talk	84	Synthèse vocale	94
Agenda	85	Date et heure	94
Réglage de l'alarme	85	À propos du téléphone.....	94
Utilisation de la calculatrice.....	85	Enregistrement DivX VOD.....	94
Ajout d'un événement à votre agenda	86	Wi-Fi	95
Modification du type d'affichage par défaut de l'agenda	87	1. Configuration de la liaison Wi-Fi	95
Quickoffice.....	87	2. Prise en charge des profils réseau Wi-Fi	96
Enregistreur vocal.....	87	3. Obtention d'une adresse MAC	97
Envoi d'un enregistrement vocal..	88	Mise à jour logicielle	98
Sur le Web	89	Mise à jour logicielle	98
Navigateur	89	DivX Mobile	98
Accès au web	89	Accessoires	100
Utilisation des options	89	Données techniques	101
Ajout et utilisation de favoris	90	Dépannage	102
Réglages.....	91		
Connexions sans fil	91		
Sons et affichage	91		
Sécurité et localisation	92		
Applications	93		
Synchronisation des données.....	93		
Confidentialité	93		

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veuillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

Exposition aux radiofréquences

Informations sur l'exposition aux radiofréquences et le débit d'absorption spécifique (DAS). Le modèle GT540 est conforme aux exigences de sécurité en vigueur relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique.

- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests de mesure du DAS sont effectués à l'aide de

méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.

- Même si tous les modèles de téléphones LG n'ont pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.
- La limite de SAR recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/Kg en moyenne sur dix (10) grammes de tissus.
- La valeur DAS la plus élevée pour ce modèle de téléphone a été mesurée par DASY4 (pour une utilisation à l'oreille) à 1.23 W/kg (10 g) et à 1.39 W/kg (10 g) quand il est porté au niveau du corps.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- La valeur du SAR applicable aux habitants de pays/régions ayant adopté la limite du SAR recommandée par l'IEEE (Institut des Ingénieurs Électriciens et Électroniciens) est de 1.6 W/Kg en moyenne pour un (1) gramme de tissu humain.
- Utilisez votre téléphone mobile dans de bonnes conditions de réception. Celle-ci est indiquée sur l'écran de votre téléphone par la matérialisation de barrettes. A partir de 4 ou 5 barrettes, la réception est de bonne qualité pour passer vos communications. Ce n'est pas toujours le cas dans certaines zones ou situations, notamment les parkings souterrains, les ascenseurs, en train ou en voiture ou tout simplement dans un secteur mal couvert par le réseau.

Conseils d'utilisation pour réduire le niveau d'exposition aux rayonnements

- Utiliser le plus souvent possible les kits piétons (oreillettes), notamment en cas d'usage fréquent ou prolongé du téléphone mobile. Ils apportent en outre un plus grand confort d'utilisation.
- Eloigner le téléphone mobile de certaines zones sensibles telles que le ventre chez les femmes enceintes ou le bas-ventre chez les adolescents, plus particulièrement lors d'une communication.

Entretien et réparation

AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batterie de chargeur et d'accessoire peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- Ne démontez pas votre téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié. Les réparations couvertes par cette garantie peuvent inclure, à la discrétion de LG, des pièces ou circuits de remplacement neufs ou reconditionnés, sous réserve que leurs fonctionnalités soient équivalentes à celles des pièces remplacées.
- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières inflammables. En effet, il pourrait chauffer et déclencher un incendie.
- Le revêtement de votre téléphone risque d'être endommagé si vous le recouvrez d'un emballage en vinyle.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- N'appuyez pas sur l'écran avec un objet pointu, vous risqueriez d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que l'oreillette avec la plus grande précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.

Fonctionnement optimal du téléphone

Appareils électroniques

Tous les téléphones portables peuvent provoquer des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche poitrine).
- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives. Ainsi pour éviter les risques d'interférences, les personnes porteuses d'implants électroniques (stimulateurs cardiaques, pompes à insuline, neurostimulateurs...) doivent conserver une distance de 15

cm entre le mobile et l'implant et ne l'utiliser que du coté opposé ou celui-ci est situé.

- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Utilisez un kit mains libres, si disponible.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes

électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.

- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.
- Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Cela est particulièrement recommandé lorsque vous vous apprêtez à traverser la rue.

Nuisances auditives

Vous exposer à un volume sonore très élevé pendant longtemps peut nuire à votre ouïe. Nous vous recommandons

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

de ne pas tenir l'appareil près de votre oreille lorsque le mode mains libres est activé. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

REMARQUE: Une pression sonore trop élevée provenant de vos oreillettes pourrait entraîner une perte de votre acuité auditive.

Parties en verre

Certaines parties de votre téléphone portable sont en verre. Ce verre pourrait se briser en cas de chute sur une surface dure ou d'impact considérable. Le cas échéant, évitez de toucher ou de retirer le verre brisé. N'utilisez plus votre téléphone portable jusqu'à ce que ce verre soit remplacé par un fournisseur de service agréé.

Zone de déminage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois.

Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service ou dans un garage professionnel.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le coffre de votre voiture, à proximité de votre téléphone portable et de ses accessoires.

Dans un avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas sur la piste sans autorisation de l'équipage.

Enfants

Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des enfants. En effet, un enfant risquerait de s'étouffer avec les petites pièces.

Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne court-circuitiez pas la batterie.
- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'il soit nécessaire de la remplacer.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels qu'une salle de bains.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Respectez les instructions du fabricant relatives au recyclage des batteries usagées. Veuillez recycler autant que faire se peut. Ne vous en débarrassez pas avec les déchets ménagers.
- Lorsque la batterie de votre téléphone doit être changée, merci de l'apporter au centre d'assistance clientèle ou au revendeur agréé LG Electronics le plus proche de chez vous pour obtenir de l'aide.
- Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque le chargement de la batterie est terminé pour éviter qu'il ne consomme inutilement de l'énergie.
- La durée de vie réelle de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, de l'utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.

Remarque importante

En cas de problème avec votre téléphone, consultez d'abord la liste de questions et de réponses ci-dessous avant de contacter l'assistance clientèle ou le support technique.

1. Mémoire téléphone

Lorsque la mémoire de votre téléphone dispose d'un espace disponible inférieur à 10 %, votre téléphone ne peut plus recevoir de nouveaux messages. Vous devez alors vérifier l'état de la mémoire de votre téléphone et supprimer certaines données (des applications ou des messages, par exemple) pour libérer de l'espace.

Gestion d'une application

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez ensuite **Paramètres > Applications > Gérer les applications**.

2. Lorsque toutes les applications sont affichées, accédez à l'application que vous souhaitez désinstaller et sélectionnez-la.
3. Appuyez sur **Désinstaller**, puis sur OK pour désinstaller l'application de votre choix.

2. Optimisation de l'autonomie de la batterie

Vous pouvez prolonger l'autonomie de la batterie entre les charges en désactivant les fonctions dont l'exécution en tâche de fond n'est pas nécessaire. Vous pouvez également contrôler le niveau de la batterie utilisé par les ressources système et les applications.

Remarque importante

Prolongation de l'autonomie de la batterie

- Désactivez les radiocommunications dont vous n'avez pas besoin. Si vous n'utilisez pas les fonctions Wi-Fi, Bluetooth et GPS, accédez aux paramètres d'application pour les désactiver.
- Réduisez la luminosité de l'écran et définissez un délai de mise en veille plus court.
- Si vous n'utilisez pas Google Mail, Google Agenda, Google Contacts et d'autres applications, désactivez la synchronisation automatique pour ces programmes.
- Certaines applications téléchargées peuvent endommager la durée de vie de votre batterie. Vous devez désinstaller les applications et l'ensemble de ses données dans les paramètres du téléphone.

Vérification du niveau de charge de la batterie

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez ensuite **Paramètres > À propos du téléphone > État**.
2. L'état de la batterie (charge et décharge) et le niveau (exprimé en pourcentage) sont affichés en haut de l'écran.

Vérification et contrôle des ressources utilisées par la batterie

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez ensuite **Paramètres > À propos du téléphone > Utilisation de la batterie**.
2. L'autonomie de la batterie est affichée en haut de l'écran. Grâce à cette indication, vous pouvez vérifier si vous êtes branché à une source d'alimentation, connaître le temps d'utilisation sans

source d'alimentation et la durée d'autonomie de la batterie lors de la dernière utilisation. Les applications et services nécessitant un fonctionnement avec batterie sont répertoriés à l'écran et classés dans l'ordre décroissant en fonction des ressources utilisées.

3. Consignes relatives à l'installation d'un système d'exploitation Open Source

Si vous installez un système d'exploitation Open Source sur votre téléphone et que vous n'utilisez pas le système fourni par le fabricant, cela risque de provoquer des dysfonctionnements.

AVERTISSEMENT

Si vous installez et utilisez un système d'exploitation autre que celui fourni par le fabricant, votre téléphone ne sera plus couvert par la garantie.

AVERTISSEMENT

Pour protéger votre téléphone et les données personnelles qu'il contient, téléchargez des applications uniquement depuis des sources sécurisées, telles qu'Android Market.

Si certaines applications ne sont pas installées correctement sur votre téléphone, il se peut que ce dernier ne fonctionne pas normalement ou qu'une erreur grave se produise.

Vous devrez alors désinstaller ces applications et supprimer l'ensemble des données et paramètres du téléphone.

Remarque importante

4. Utilisation du schéma de déverrouillage

Définissez le schéma de déverrouillage pour sécuriser le téléphone. Grâce à cette option, vous pouvez afficher une série d'écrans qui vous aidera à dessiner un schéma de déverrouillage de l'écran.



AVERTISSEMENT

Consignes relatives au verrouillage par schéma

Veillez à ne pas oublier le schéma de déverrouillage que vous avez défini. Si vous utilisez un schéma incorrect 5 fois consécutives, vous ne pourrez pas accéder à votre téléphone. Après 5 tentatives incorrectes, vous pouvez appuyer sur l'option Schéma oublié et utiliser vos informations de compte Google pour déverrouiller votre téléphone.

Si vous ne possédez pas d'un compte Google, ou si vous l'avez oublié, vous ne pouvez pas le créer sur votre téléphone. Vous devez Réinitialiser.

5. Utilisation du Mode Sans Echec et la Réinitialisation des paramètres

Utilisation du Mode Sans Echec

***Pour récupérer les données lors d'un dysfonctionnement de votre téléphone**

Pour supprimer ces applications:

1. Éteignez votre téléphone portable et rallumez-le. Pendant que votre téléphone redémarre, appuyez sur la touche Accueil et maintenez-la enfoncée lorsque le journal Android s'affiche. Votre téléphone redémarre alors, puis affiche l'écran d'accueil et le message « Safe mode » (Mode sécurisé) dans l'angle inférieur gauche.

2. Sélectionnez **Paramètres** > **Applications** > **Gérer les applications**, choisissez l'application, puis sélectionnez une icône **Désinstaller**.
3. Après avoir désinstallé l'application, éteignez et redémarrez votre téléphone.

* Réinitialisation des Paramètres

Si la procédure précédente ne restaure pas les paramètres originaux de votre téléphone, utilisez la fonction de réinitialisation matérielle.

Lorsque votre téléphone s'allume et que l'écran de verrouillage s'affiche, appuyez et maintenez la touche **Augmenter le volume** + la touche **Accueil** + la touche **Rechercher** toutes en même temps (pendant cinq secondes).

Lorsque la fenêtre contextuelle s'affiche, appuyez sur OK pour réinitialiser votre téléphone.

Notez qu'une fois la réinitialisation matérielle effectuée, toutes les données et applications contenues sur votre téléphone seront effacées. Cette opération ne peut pas être annulée.

AVERTISSEMENT

Si vous effectuez une Réinitialisation des paramètres, toutes les applications et les données utilisateur seront supprimées. N'oubliez pas de sauvegarder les données importantes avant d'effectuer une Réinitialisation des paramètres.

6. Connexion aux réseaux Wi-Fi

Pour utiliser la fonction Wi-Fi sur votre téléphone, vous devez accéder à une borne Wi-Fi, aussi appelée « point d'accès sans fil ». Certaines bornes sont libres d'accès et permettent de se connecter en toute simplicité.

Remarque importante

D'autres bornes Wi-Fi sont masquées ou appellent d'autres fonctions de sécurité. Pour s'y connecter, le téléphone doit être configuré.

Désactivez la fonction Wi-Fi lorsque vous ne l'utilisez pas afin de prolonger l'autonomie de la batterie.

Activation de la fonction Wi-Fi et connexion à un réseau Wi-Fi

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez ensuite **Paramètres > Connexions sans fil > Paramètres Wi-Fi**.
2. Appuyez sur Wi-Fi pour activer cette fonction et lancer la recherche des réseaux Wi-Fi disponibles.
 - Dans la barre d'état, différentes icônes indiquent l'état du réseau Wi-Fi.
 - La liste des réseaux Wi-Fi disponibles apparaît. Une icône de verrouillage permet d'identifier les réseaux sécurisés.

3. Appuyez sur un réseau pour établir la connexion.

- Si le réseau est ouvert, un message vous invite à confirmer votre choix en appuyant sur **Connexion**.
- Si le réseau est sécurisé, vous êtes invité à saisir un mot de passe ou d'autres identifiants de connexion. (Contactez votre administrateur réseau pour plus de détails.)

7. Utilisation d'une carte Micro SD

Les images, les fichiers musicaux et vidéo peuvent être enregistrés sur la mémoire externe uniquement.

Avant d'utiliser l'appareil photo intégré, vous devez d'abord insérer une carte mémoire Micro SD dans votre téléphone.

Si vous n'insérez pas de carte mémoire, vous ne pourrez pas enregistrer vos photos et vidéos.

AVERTISSEMENT

N'insérez pas ou ne retirez pas la carte mémoire lorsque le téléphone est allumé. Vous risqueriez d'endommager la carte mémoire ainsi que votre téléphone et d'altérer les données stockées sur la carte mémoire.

Pour retirer la carte mémoire en toute sécurité, sélectionnez **Paramètres** > **Carte SD et mémoire** > **Retirez la carte SD.**

8. Lancement et changement d'applications

Exécuter plusieurs tâches à la fois est un véritable jeu d'enfant avec Android : les applications ouvertes continuent de fonctionner même lorsqu'un autre programme est lancé. Plus besoin de quitter une application avant d'en ouvrir une autre. Vous pouvez utiliser

plusieurs applications en cours d'exécution et passer d'un programme à un autre. Android gère chaque application en les interrompant et en les lançant en fonction des besoins de l'utilisateur pour éviter que les applications en veille sollicitent des ressources inutilement.

Arrêt d'une application en cours d'utilisation

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez ensuite **Paramètres** > **Applications** > **Gérer les applications.**
2. Accédez à l'application de votre choix, puis appuyez sur **Forcer l'arrêt** pour cesser d'utiliser ce programme.

Remarque importante

9. Connectez votre téléphone à votre ordinateur avec un câble USB

REMARQUE : installation de LG PC Suite sur votre PC

Pour synchroniser votre téléphone et votre PC à l'aide du câble USB, vous devez installer le programme LG PC Suite sur votre PC. Vous pouvez télécharger ce programme sur le site Web LG (<http://www.lg.com>).

Rendez vous sur <http://www.lg.com>, sélectionnez votre région, pays et langue, puis cliquez sur **Service Clients > Assistance téléphone portable > TÉLÉCHARGER**.

Visitez le site Web LG pour plus d'informations sur l'installation et l'utilisation de ce programme.

1. Utilisez le câble fourni dans la boîte pour connecter votre téléphone au port USB de votre ordinateur. Vous recevrez une notification signalant la connexion.
2. Ouvrez la barre de Notifications et appuyez sur **Connecté avec un câble USB**.
3. Appuyez sur **Monter** pour confirmer que vous souhaitez transférer des fichiers entre la carte micro SD de votre téléphone et votre ordinateur. Lorsque le téléphone est connecté en tant que stockage USB, vous recevrez une notification.

Astuce!

Pour utiliser à nouveau une carte microSD dans votre téléphone, vous devez ouvrir la barre de notification et appuyez sur **Éteindre le périphérique de stockage USB**.

Votre carte microSD apparaîtra comme répertoire supplémentaire sur votre ordinateur. Attention tant que votre câble est connecté vous ne pouvez pas accéder aux applications (Caméra, Galerie, Music) sur la carte microSD depuis votre téléphone. Pour

déconnecter votre téléphone de votre ordinateur, suivez les instructions de votre ordinateur de façon à éviter une coupure brutale qui pourrait engendrer une perte de données sur la carte microSD.

1. Retirer la carte microSD de votre ordinateur
2. Ouvrir la barre de notification et appuyer sur **Eteindre la périphérie de stockage USB**.
3. Appuyer **Eteindre** dans le dialogue qui s'ouvre.

10. Déverrouillage de l'écran en mode synchronisation de données

Pendant le transfert de données votre écran s'éteindra si vous ne le réactivez pas par simple pression. Pour réactiver l'écran LCD, appliquer une pression sur l'écran avec votre doigt.

11. Ne connectez pas votre téléphone à l'ordinateur lors de sa mise sous tension/hors tension

Veillez à débrancher le câble entre le téléphone et l'ordinateur, car des erreurs peuvent exister sur votre ordinateur.

12. Écran bloqué

Si le téléphone cesse de répondre à vos pressions sur l'écran ou si l'écran se bloque : Retirez la batterie, remettez-la en place et allumez le téléphone. Si le problème persiste, contactez le centre de services.

Présentation du téléphone

Touche Menu

- Permet d'ouvrir le menu des applications et de vérifier les options disponibles.

Touche Envoyer

- Permet de composer un numéro de téléphone et de répondre aux appels entrants.

Touche Accueil

- Permet de revenir à l'écran d'accueil à partir de n'importe quel écran.



Écouteur

Touche Retour

- Permet de revenir à l'écran précédent.

Touche Fin/ Marche-Arrêt/ Verrouillage

- Permet de terminer ou de rejeter un appel.
- Permet d'allumer ou d'éteindre votre téléphone ; pour ce faire, appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée.
- Éteint l'écran et verrouille l'appareil.

Microphone

Touches de volume

- Sur l'écran d'accueil : permet de régler le volume de la sonnerie.
- Pendant un appel : permet de régler le volume des écouteurs.
- Lors de la lecture d'une piste : contrôle le volume sans interruption.



Prise du chargeur/ du câble micro-USB

Touche Rechercher



- Permet d'effectuer des recherches sur le Web et dans les données de votre téléphone.

Touche Appareil photo



- Permet d'accéder directement au menu Appareil photo en appuyant sur la touche et en la maintenant enfoncée.

Connecteur du casque stéréo

Lentille de l'appareil photo

Emplacement de carte mémoire Micro SD

Prise du chargeur/du câble micro-USB


Touche Rechercher

Touche Appareil photo

Cache arrière

Batterie

Logement de carte SIM


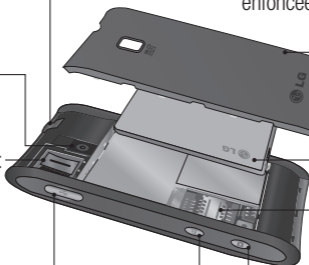


Présentation du téléphone

Installation de la carte SIM et de la batterie

Avant de pouvoir commencer à découvrir votre nouveau téléphone, vous devez le configurer. Pour installer la carte SIM et la batterie :


- 1 Au dos du téléphone, retirez le cache de la face arrière. Pour ce faire, appuyez fermement les deux pouces de chaque côté du cache et faites-le glisser sur l'objectif.

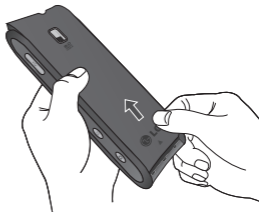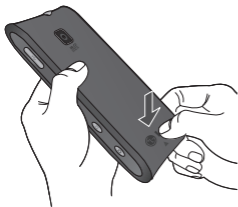

- 2 Faites glisser la carte SIM dans le logement approprié. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.



- 3 Insérez la batterie dans son logement en alignant ses contacts dorés avec ceux du téléphone, puis appuyez doucement sur la batterie jusqu'à ce qu'elle s'enclenche correctement.

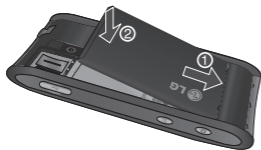


- 4 Remettez en place le couvercle du téléphone et faites-le glisser jusqu'au déclic.



AVERTISSEMENT

Si votre téléphone ne se connecte pas au réseau lorsque vous insérez une carte SIM et que vous l'allumez, veuillez contacter votre opérateur pour qu'il vous indique le nom de son point d'accès.

Chargement de la batterie du téléphone

Faites glisser le couvercle du connecteur du chargeur situé sur le côté du GT540. Insérez le chargeur, puis branchez-le sur une prise murale. Laissez le GT540 en charge jusqu'à ce que  s'affiche.

REMARQUE : Pour optimiser la durée de vie de la batterie, celle-ci doit être chargée complètement à la première utilisation.

Présentation du téléphone




REMARQUE : Le GT540 est équipé d'une antenne interne. Veillez à ne pas érafler ni endommager cette zone à l'arrière du téléphone, sous peine de détériorer les performances.

Installation de la carte mémoire



Pour stocker des fichiers multimédia supplémentaires, par exemple des images prises avec l'appareil photo intégré, vous devez insérer une carte mémoire dans votre téléphone.

Pour insérer une carte mémoire :


- 1 Avant d'insérer ou de retirer une carte mémoire, éteignez le téléphone. Retirez la façade arrière.

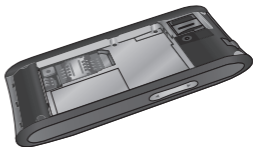

- 2 Ouvrez le taquet protégeant l'emplacement, puis insérez la carte mémoire dans son logement. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.

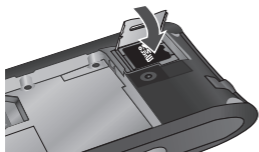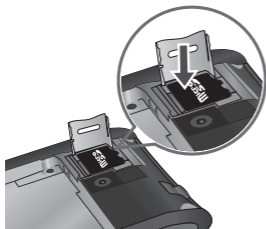

3 Abaissez le taquet de protection.

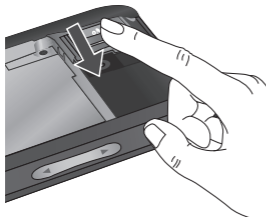

AVERTISSEMENT

N'insérez pas et ne retirez pas la carte mémoire lorsque le téléphone est allumé. Vous risqueriez d'endommager la carte mémoire ainsi que votre téléphone et d'altérer les données stockées sur la carte mémoire.

Formatage de la carte mémoire

Votre carte mémoire est peut-être déjà formatée. Si ce n'est pas le cas, vous devez le faire avant de pouvoir l'utiliser.

AVERTISSEMENT : Lors du formatage de la carte mémoire, tout son contenu est effacé.

- 1** Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** pour ouvrir le menu des applications.
- 2** Faites défiler l'écran et appuyez sur **Paramètres**.

Présentation du téléphone

- 3 Faites défiler et touchez **Carte SD et mémoire**.
- 4 Appuyez sur **Retirez la carte SD**.
- 5 Appuyez sur **Formater la carte SD**, puis confirmez votre choix.
- 6 Si vous configurez le schéma de verrouillage, entrez le schéma et sélectionnez **Effacer tout**. Votre carte sera alors formatée et prête à l'emploi.

REMARQUE : Si votre carte mémoire contient des données, la structure des dossiers peut être modifiée après le formatage suite à la suppression de tous les fichiers.

Astuce!

Si votre carte mémoire est déjà insérée, vous pouvez suivre ces instructions pour la formater.

Appuyez sur **Applications > Paramètres > Carte SD et mémoire > Formater la carte SD**.

Votre écran d'accueil

Conseils d'utilisation de l'écran tactile

Voici quelques conseils relatifs à la navigation dans votre téléphone.

Toucher – pour choisir un menu ou une option ou pour ouvrir une application, il suffit d'appuyer dessus.

Maintenir votre doigt sur un élément – pour ouvrir un menu d'options ou pour sélectionner et faire glisser un objet, maintenez votre doigt sur l'élément en question.

Glisser – pour parcourir une liste ou pour la faire défiler lentement, faites-la glisser du bout du doigt à travers l'écran tactile.

Faire défiler – pour parcourir une liste ou pour la faire défiler rapidement, faites-la défiler à travers l'écran tactile (faire glisser rapidement et relâcher).

Remarque

- Pour sélectionner un élément, appuyez au centre de l'icône.
- N'exercez pas une pression trop forte sur l'écran tactile ; celui-ci est suffisamment sensible pour détecter une pression légère et sûre.
- Appuyez du bout du doigt sur l'option souhaitée. Veillez à ne pas appuyer sur d'autres touches.

Réglage de l'écran tactile

Le réglage de l'écran du téléphone consiste à appuyer au centre d'une croix pendant que cette croix se déplace autour de l'écran. Le réglage permet d'assurer que, lorsque vous appuyez sur un élément de l'écran, l'élément choisi est activé.

Si votre appareil ne répond pas avec précision aux pressions appliquées sur l'écran, effectuez la procédure suivante pour régler l'écran de nouveau :

Votre écran d'accueil

1. Appuyez sur **Applications** > **Paramètres** > **Sons et affichage** et faites défiler jusqu'à **Paramètres tactiles**.
2. Appuyez sur **Réglage de l'écran tactile** et suivez les instructions à l'écran.
3. Après le réglage de l'écran tactile, choisissez une option entre **Vérifier le réglage** et **Enregistrer sans vérifier** et terminer le réglage.

Verrouillage/ déverrouillage de l'écran

Lorsque vous n'utilisez pas votre GT540, celui-ci affiche l'écran de verrouillage. Lorsque vous n'utilisez pas votre téléphone, au bout d'un instant l'écran d'accueil (ou autre écran affiché) est remplacé par l'écran de verrouillage, puis l'écran s'éteint afin de préserver la batterie. Pour réactiver votre téléphone, appuyez sur **Marche/Arrêt**, **Envoyer**, ou sur la touche

Accueil. L'écran de verrouillage s'affiche. Appuyez sur l'icône de verrouillage et faites glisser votre doigt vers la droite pour déverrouiller l'écran d'accueil. Le dernier écran sur lequel vous avez travaillé s'ouvre.

Utilisation de l'écran d'accueil

Il vous suffit de déplacer votre doigt vers la gauche ou vers la droite pour les afficher. Vous pouvez également personnaliser chaque volet en y ajoutant des gadgets servant de raccourcis à vos applications et dossiers préférés.

REMARQUE : Les fonds d'écran peuvent varier en fonction des fournisseurs.

Sélectionnez votre écran d'accueil par défaut.

L'interface utilisateur propose deux types d'écran d'accueil : **LG** et **Android**.

Vous pouvez définir celui que vous préférez comme écran d'accueil par défaut.

Pour changer d'écran d'accueil par défaut, sélectionnez **Ecran d'accueil** dans le menu des applications.

- Sur votre écran d'accueil LG, des touches de raccourci sont affichées en bas de l'écran. Les touches de raccourci vous permettent d'accéder d'une simple pression aux fonctions que vous utilisez le plus.



Appuyez sur l'icône **Téléphone** pour afficher le pavé de numérotation tactile permettant d'émettre un appel.



Appuyez sur l'icône **Message** pour accéder au menu de la messagerie. Ce menu vous permet de créer un nouveau message.



Appuyez sur l'onglet **Applications** en bas de l'écran. Toutes les applications installées sur votre téléphone s'affichent.

Il vous suffit d'appuyer légèrement sur l'écran et de faire glisser votre doigt vers le haut ou le bas pour faire défiler les applications.


- Sur l'écran d'accueil Android, appuyez sur l'icône **Applications**  pour ouvrir le menu des applications. Il vous suffit d'appuyer légèrement sur l'écran et de faire glisser votre doigt vers le haut ou le bas pour faire défiler les applications. Lorsque vous avez ouvert le menu des applications, vous pouvez appuyer sur l'icône **Accueil**  pour revenir à l'écran d'accueil.

Votre écran d'accueil

Ajout de gadgets à votre écran d'accueil


Vous pouvez personnaliser votre écran d'accueil en y ajoutant des raccourcis, des gadgets ou des dossiers. Pour plus de commodité dans l'utilisation de votre téléphone, ajoutez vos gadgets préférés sur l'écran d'accueil.

REMARQUE : Cette fonction est disponible pour les écrans d'accueil **LG** et **Android**. Pour ajouter une icône à votre écran d'accueil :


- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la touche **Menu**  et ouvrez l'onglet Options, puis sélectionnez **Ajouter**.
- 2 Dans le menu **Ajouter à l'écran d'accueil**, appuyez sur le type d'élément à ajouter.
- 3 Par exemple, sélectionnez **Dossiers** dans la liste en appuyant dessus.


- 4 Sélectionnez **Contacts avec numéro de téléphone** dans la liste en appuyant dessus.
- 5 Une nouvelle icône de dossier apparaît sur l'écran d'accueil. Faites-la glisser sur le volet de votre choix à l'emplacement souhaité et relâchez votre pression sur l'écran.

Pour supprimer une icône d'application de l'écran d'accueil :


- 1 Appuyez sur l'icône et maintenez votre pression. L'icône **Applications** est remplacée par l'icône **Corbeille** .
- 2 Faites glisser l'application vers l'icône de la corbeille.

Retour à une application récemment utilisée

- 1 Appuyez sur la touche **Accueil**  et maintenez-la enfoncée. L'écran affiche une fenêtre contextuelle avec les dernières applications utilisées.

2 Appuyez sur une icône pour ouvrir l'application correspondante. Ou appuyez sur **Retour**  pour revenir à l'application en cours.


Barre de notification

La barre de notification s'affiche en haut de l'écran. Appuyez sur la barre de notification et avec le doigt, développez-la vers le bas. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la touche **Menu**  et sélectionnez **Notifications**. L'écran qui s'affiche permet de consulter l'état Wi-Fi ou Bluetooth ainsi que d'autres notifications.










Affichage de la barre d'état

La barre d'état regroupe plusieurs icônes fournissant des informations telles que la puissance du signal, l'arrivée de nouveaux messages, le niveau de charge de la batterie et les connexions de données et Bluetooth actives.

Le tableau ci-dessous explique la signification des icônes susceptibles d'apparaître dans la barre d'état.












[Barre d'état]


icône	Description
	Pas de carte SIM
	Aucun signal
	Wi-Fi activé
	Casque avec fil
	Transfert d'appel
	Appel en attente
	Haut-parleur
	Mode Muet
	Appel manqué


Votre écran d'accueil


Icône	Description
	Bluetooth activé
	Bluetooth connecté
	Avertissement système
	Alarme
	Nouveau message vocal
	Mode Avion
	Silencieux
	Vibration
	Pas de carte SD
	Batterie chargée


Icône	Description
	Batterie en charge
	Données entrantes
	Données sortantes
	Données entrantes et sortantes
	USB vers PC
	Télécharger
	Charger
	GPS en acquisition
	GPS activé


Utilisation du clavier et saisie de texte


 Appuyez sur cette touche pour passer des minuscules aux majuscules. Appuyez sur la touche pour saisir un caractère en majuscule. Le caractère suivant que vous saisissez apparaît en majuscule. Appuyez deux fois sur la touche pour activer le mode Majuscules. Le cercle de couleur du bouton vous indique si la saisie en majuscule est verrouillée (vert) ou activée pour le prochain caractère uniquement (orange).


 Appuyez sur cette touche pour saisir un espace.


 Appuyez sur cette touche pour activer ou désactiver le mode de saisie intuitive XT9.

 Appuyez pour afficher le menu des réglages. Sélectionnez l'une des options suivantes : Paramètres de l'éditeur, Types de clavier, Langue d'écriture, Dictionnaire personnel et Méthode de saisie.

 Appuyez sur cette touche pour afficher ou masquer le clavier à l'écran.

 Appuyez sur cette touche pour supprimer le caractère précédent.

 Appuyez sur cette touche pour passer du clavier numérique à celui des symboles.

 Appuyez sur cette touche pour sauter une ligne dans le champ Message.

Votre écran d'accueil

Saisie intuitive XT9

Le clavier à l'écran dispose d'un mode de saisie intuitive pour vous permettre de saisir votre texte de manière rapide et précise. Le mode de saisie intuitive XT9 utilise un dictionnaire intégré pour reconnaître les mots que vous écrivez. Pour ce faire, il se base sur la séquence des touches sur lesquelles vous appuyez. Appuyez sur la touche numérique associée à la lettre à entrer ; le dictionnaire reconnaîtra le mot au cours de la saisie.

Mode 123

Ce mode vous permet de saisir plus rapidement des chiffres dans un message texte (un numéro de téléphone, par exemple). Appuyez sur les touches correspondant aux chiffres souhaités avant de revenir manuellement au mode de saisie de texte approprié.

Saisie des lettres accentuées

Lorsque le français ou l'espagnol est sélectionné comme langue de saisie de texte, vous pouvez insérer des lettres accentuées (par exemple « à »).

Lorsque la lettre correspondante disparaît, appuyez plusieurs fois sur la touche, jusqu'à ce que le caractère accentué souhaité apparaisse.

Exemple

Pour insérer « à » faites un appui long sur la touche « à ». Lorsque la listes des caractères spéciaux ou accentués apparaît, faites glisser votre doigt sur le « à ».

Configuration d'un compte Google

La première fois que vous ouvrirez l'application Google sur votre téléphone, il vous sera demandé de vous connecter à l'aide de votre compte de messagerie Google. Si vous n'avez pas de compte Google, un message vous invite à en créer un.

Création de votre compte Google

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** pour ouvrir le menu des applications.
- 2 Appuyez sur **Gmail** et appuyez sur **Suivant > Créer** pour démarrer l'assistant de configuration de Google Mail et configurer le compte.
- 3 Appuyez sur un champ de texte pour ouvrir le clavier tactile et saisissez votre nom ainsi qu'un nom d'utilisateur pour votre compte Google. Lors de la saisie du texte, vous pouvez passer au champ suivant en appuyant sur **Suivant** sur le clavier.
- 4 Après avoir saisi vos nom et nom d'utilisateur, appuyez sur **Suivant**. Votre téléphone communique avec les serveurs Google et vérifie que le nom d'utilisateur est disponible.
- 5 Saisissez votre mot de passe et tapez-le une deuxième fois pour confirmation. Puis suivez les instructions et entrez les informations requises et facultatives concernant le compte. Attendez ensuite que le serveur ait créé votre compte.

Connexion à votre compte Google




- 1 Saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe, puis appuyez sur **Connexion**. Attendez la connexion.
- 2 Lorsque la connexion est établie, vous pouvez utiliser la messagerie Google et bénéficier des services Google sur votre téléphone.


Configuration d'un compte Google

- 3** Une fois votre compte Google configuré sur votre téléphone, ce dernier sera automatiquement synchronisé sur le Web avec votre compte Google Mail. (En fonction de vos paramètres de synchronisation.)


Appels

Émission d'un appel

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur , puis sur **Appeler** pour ouvrir le clavier.
- 2 Saisissez le numéro sur le clavier. Pour effacer un chiffre, appuyez sur l'icône **Effacer** .
- 3 Appuyez sur l'icône **Appeler**  pour émettre l'appel.
- 4 Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur **Fin d'appel**.



ASTUCE : Pour saisir le signe + au début d'un numéro international, appuyez de façon prolongée sur .


Appel des contacts


- 1 Appuyez sur  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Après avoir appuyé sur **Rechercher**, parcourez votre liste de contacts ou saisissez l'initiale (ou les premières lettres) du contact que vous souhaitez appeler.

- 3 Dans la liste, appuyez sur le contact à appeler et, s'il existe plusieurs numéros pour ce contact, sélectionnez le numéro à composer.

Réponse à un appel et rejet d'un appel

Lorsque votre téléphone sonne, appuyez sur la touche **Envoyer**  pour répondre à l'appel.. Vous pouvez également faire glisser l'icône **Appeler**  vers la droite.

Pour rejeter l'appel entrant, appuyez sur la touche **Terminer** .

ASTUCE : Lorsque le téléphone sonne, appuyez sur l'icône **Silencieux**  et faites-la glisser vers la gauche pour passer en mode Silencieux.

Appels

Réglage du volume pendant l'appel

Pour régler le volume au cours d'un appel, utilisez le bouton de volume haut/bas, situé sur le côté gauche du téléphone.

Émettre un second appel

- 1 Pendant l'appel initial, appuyez sur la touche .
- 2 Composez le numéro ou recherchez-le dans vos contacts. Ensuite, sélectionnez le numéro à appeler.
- 3 Appuyez sur l'icône **Appeler** pour émettre l'appel.
- 4 Les deux appels s'affichent sur l'écran d'appel. L'appel initial est verrouillé et mis en attente.
- 5 Appuyez sur pour basculer entre les appels. Ou appuyez sur pour organiser un appel de conférence téléphonique.

- 6 Pour mettre fin aux appels actifs, appuyez sur **Fin d'appel**. Pour mettre fin à tous les appels en même temps, appuyez sur la touche **Menu** et sélectionnez **Fin d'appel**.


REMARQUE : Vous serez facturé pour chaque appel émis.

Affichage des journaux d'appel

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Envoyer** , puis sélectionnez **Journal des appels**.

Une liste complète de tous les appels émis, reçus et appels en absence est affichée.

ASTUCE : Pour afficher les détails de chaque appel (date, heure et durée), appuyez sur la ligne correspondante dans le journal des appels.

ASTUCE : Appuyez sur **Menu** , puis sur **Effacer tous** les appels pour supprimer tous les éléments enregistrés.

Paramètres d'appel

Permet de configurer les paramètres d'appel, tels que le transfert d'appel, les appels en attente et autres fonctions particulières proposées par votre opérateur.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** pour ouvrir le menu des applications.
- 2 Faites défiler l'écran et appuyez sur **Paramètres**.
- 3 Appuyez sur **Paramètres d'appel** et sélectionnez les options que vous souhaitez paramétrer.

< Numéros autorisés >

Sélectionnez **Numéros autorisés** pour activer et compiler une liste des numéros pouvant être appelés à partir de votre téléphone. Vous devrez saisir le code PIN 2 qui vous a été communiqué par votre opérateur. Depuis votre téléphone, vous pourrez uniquement appeler les numéros contenus dans la liste des appels restreints.

< Boîte vocale >

Permet de configurer votre numéro de boîte vocale.

Service de messagerie - Permet de sélectionner le service de répondeur de votre opérateur ou un autre service, tel que Google Voice.

Paramètres - Si vous utilisez le service de répondeur de votre opérateur, cette option vous permet d'indiquer le numéro de téléphone à utiliser pour écouter et gérer votre répondeur.

Appels

< Autres paramètres d'appel >

Messages d'excuse - Définir message d'excuse. Lorsque vous refusez un appel, cette fonction vous permet d'envoyer rapidement un message.

Cette fonction peut s'avérer particulièrement utile si vous devez répondre à un message pendant une réunion.

Transfert d'appel - permet de configurer le mode de transfert d'appel à appliquer lorsque vous êtes au téléphone, lorsque vous ne répondez pas, etc. Choisissez l'une des options suivantes :

Toujours transférer, Transférer si ligne occupée, Transférer si sans réponse ou **Transférer si injoignable**. Saisissez le numéro vers lequel vous souhaitez transférer les appels.

REMARQUE : Le renvoi d'appel entraîne des frais supplémentaires. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur réseau.

Interdiction d'appels - indiquez quand il faut interdire des appels. Saisissez le mot de passe d'interdiction d'appels.

Pour plus d'informations sur ce service, contactez votre opérateur.

Coût d'appels - permet d'afficher le coût de vos appels. (Ce service dépend de votre réseau ; certains opérateurs ne prennent pas en charge cette fonction.)

Durée appel - permet d'afficher la durée de vos appels (tous vos appels, appels émis, appels reçus ou dernier appel).

Paramètres d'appel GSM supplémentaires - permet de modifier les paramètres suivants :

Numéro de l'appelant : indiquez si vous souhaitez que votre numéro lorsque vous appelez un correspondant.

Appel en attente : si cette fonction est activée, le téléphone vous prévient lorsque vous recevez un appel entrant en cours de communication. (Ce service dépend de votre réseau.)

Sélectionner ligne : permet de sélectionner la ligne.

Contacts

Vous avez la possibilité d'ajouter des contacts sur votre téléphone et de les synchroniser avec ceux de votre compte Google ou d'autres comptes prenant en charge la synchronisation des contacts.

Recherche d'un contact

Sur l'écran d'accueil

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Contacts** pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur **Rechercher** et saisissez le nom du contact à l'aide du clavier.


Ajout d'un nouveau contact

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Contacts**, puis sur **Nouveau contact**.
- 2 Pour associer une image au nouveau contact, appuyez sur . Vous pouvez utiliser une image enregistrée ou prendre une photo.

- 3 Sélectionnez le type de contact, puis choisissez l'une des options suivantes : **Téléphone**, Carte **SIM** ou votre compte **Google**.
- 4 Appuyez sur un champ de texte pour ouvrir le clavier tactile et saisissez un nouveau nom de contact.
- 5 Appuyez sur une catégorie d'informations de contact et saisissez les données relatives à votre contact.
- 6 Pour enregistrer le contact, appuyez sur **Terminé**.

Numéros abrégés

Vous pouvez affecter à un numéro abrégé un contact que vous appelez régulièrement.

- 1 Dans votre liste de contacts, appuyez sur la touche **Menu** , puis sélectionnez **Plus > Numéros Abrégés**.
- 2 Le numéro abrégé 1 est déjà attribué à votre boîte vocale. Vous ne pouvez pas modifier

ce paramètre. Appuyez sur n'importe quel autre numéro pour lui affecter un contact de numéro abrégé.

- 3 Votre répertoire s'ouvre. Sélectionnez le contact que vous souhaitez affecter à ce numéro en appuyant une fois sur son numéro de téléphone.

REMARQUE : Pour supprimer le contact de numéro abrégé de la liste, appuyez de façon prolongée sur le contact attribué. Lorsque la fenêtre contextuelle s'affiche, appuyez sur **Supprimer**, puis sélectionnez **OK**.

Contacts préférés

Permet de classer dans les favoris les contacts que vous appelez fréquemment.

Pour ajouter un contact à vos favoris

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Contacts** pour ouvrir votre liste de contacts.

- 2 Appuyez sur un contact pour afficher les informations le concernant.

- 3 Appuyez sur l'étoile affichée à droite du nom du contact. L'étoile prend la couleur or.

Pour supprimer un contact de votre liste de favoris

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Contacts** pour ouvrir votre liste de contacts.

- 2 Appuyez sur l'onglet **Favoris** et sélectionnez un contact pour afficher les informations le concernant.

- 3 Appuyez sur l'étoile dorée à droite du nom du contact. L'étoile devient grise et le contact est supprimé de vos favoris.

Messages/E-mail

Messages

Votre GT540 réunit les fonctions SMS et MMS de votre téléphone dans un menu intuitif et convivial.

Envoi d'un message

- 1 Appuyez sur l'icône **SMS/MMS** de l'écran d'accueil, puis sur **Nouveau message** pour ouvrir un message vierge.
- 2 Entrez un numéro de téléphone portable dans le champ **À**. Au fur et à mesure que vous saisissez le numéro de téléphone, les contacts correspondants s'affichent. Vous pouvez appuyer sur l'un des destinataires proposés ou continuer à taper le numéro de téléphone. Vous pouvez ajouter plusieurs contacts.
REMARQUE : Il vous sera facturé un message pour chaque destinataire auquel vous envoyez ce message.
- 3 Appuyez sur la zone de texte située plus bas pour commencer à saisir votre message.
- 4 Appuyez sur la touche **Menu** pour ouvrir le menu des options. Sélectionnez l'une des options suivantes : **Ajouter un objet, Pièce jointe, Envoyer, Insérer une émoticône, Supprimerl, Tous les fils** ou **Ajouter aux contacts**.
- 5 Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer votre message.
- 6 L'écran des messages s'ouvre et affiche le message après votre nom. Les réponses apparaissent sur l'écran. Au fur et à mesure que vous consultez les messages et en envoyez d'autres, un fil de discussion se crée.

AVERTISSEMENT

La limite de 160 caractères peut varier d'un pays à l'autre en fonction du mode de codage des SMS.

AVERTISSEMENT


Si une image, une vidéo ou un contenu audio est ajouté à un SMS, celui-ci est automatiquement converti en MMS et vous êtes facturé en conséquence.

REMARQUE : Lorsque vous recevez un SMS pendant une communication, aucune alerte n'est générée mais vous voyez apparaître le message sur la barre des icônes.

Boîte classée


Les messages (SMS et MMS) échangés avec une autre personne peuvent être affichés dans l'ordre chronologique.

Vous avez ainsi facilement accès à l'historique de vos conversations.

REMARQUE : Lorsque vous envoyez un MMS, vous ne recevez pas d'accusé de réception, mais vous voyez s'afficher l'icône .

Utilisation des émoticônes


Égayez vos messages en les agrémentant d'émoticônes.

Lorsque vous rédigez un message, appuyez sur la touche **Menu**  et choisissez **Insérer une émoticône**.

Modification des paramètres de messagerie

Les paramètres de message du GT540 sont prédéfinis, de sorte que vous puissiez envoyer des messages immédiatement. Vous pouvez toutefois modifier les paramètres en fonction de vos préférences.

Messages/E-mail

Appuyez sur l'icône **SMS/MMS** de l'écran d'accueil, puis sur la touche **Menu** . Appuyez sur **Paramètres**.

< Paramètres de stockage >

Anciens messages - Supprimer lorsque les limites suivantes sont atteintes. Appuyez sur la case pour la cocher et autoriser le téléphone à supprimer les messages les plus anciens d'une discussion lorsque la restriction de longueur des SMS ou la restriction de longueur des MMS est atteinte. Décochez cette case pour conserver l'ensemble des messages.

Limite pour les SMS - Appuyez sur cette touche pour définir le nombre de SMS à conserver pour chaque discussion. 200 messages par conversation.

Limite pour les MMS - Appuyez sur cette touche pour définir le nombre de MMS à conserver pour chaque discussion. 200 messages par conversation.

< Paramètres SMS >

Accusés de réception - activez cette option pour recevoir une confirmation de réception des messages.

Gestion messages carte SIM - permet de gérer les messages stockés sur votre carte SIM.

Durée de validité - permet de définir la durée de stockage de vos messages dans le centre de messagerie.

Centre SMS - permet de saisir les détails de votre centre de messagerie.

< Paramètres MMS >

Accusés de réception - permet de demander un accusé de réception.

Autoriser accusé de réception - Permet d'autoriser l'envoi d'accusés de réception.

Confirmations de lecture - permet de demander une confirmation de lecture pour chaque message envoyé.

Autoriser accusé lecture - Permet d'autoriser l'envoi de messages de confirmation de lecture.

Récupération auto - activez cette option pour récupérer les messages automatiquement.

Réc. auto en itinérance - activez cette option pour récupérer les messages automatiquement en itinérance.

Définir priorité - permet de définir le niveau de priorité de vos messages multimédia (MMS).

Durée de validité - permet de définir la durée de stockage des messages dans le centre de messagerie.

Mode de création

Limité : dans ce mode, le client MMS ne peut envoyer et recevoir que des messages dont le contenu appartient au domaine de contenu MM principal.

Avertissement : dans ce mode, le client MMS guide l'utilisateur en créant et envoyant uniquement des messages dont le contenu appartient au domaine de contenu MM principal. L'utilisateur est guidé par le biais de boîtes de dialogue d'avertissement.

Illimité : dans ce mode, le client MMS permet à l'utilisateur d'ajouter tout type de contenu à son message.

Recevoir de la publicité - permet de recevoir des messages publicitaires.

Message push : permet de définir si vous souhaitez recevoir ou bloquer les messages de service.

< Paramètres de notification >
Activez cette option pour afficher les notifications de message dans la barre d'état. Vous pouvez également sélectionner une sonnerie et activer le vibreur pour vous signaler la réception de nouveaux messages.

Messages/E-mail

< Paramètres du service d'informations >

Permet d'activer ou de désactiver la réception des messages d'information (service de messages de diffusion) ainsi que d'afficher et de modifier les canaux de réception. Vous pouvez également sélectionner la langue des messages d'information.

Configuration de la messagerie électronique

La fonction e-mail de votre GT540 vous permet de garder le contact même lors de vos déplacements. Configurer un compte de Messages POP3 ou IMAP4 est à la fois simple et rapide.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** puis sur **E-mail** pour ouvrir votre liste de contacts. Vous pouvez également appuyer sur **E-mail** sur l'écran d'accueil pour y accéder directement.
- 2 Si aucun compte de messagerie n'est défini, lancez l'assistant de configuration.

ASTUCE : Si votre compte de messagerie est déjà défini, l'assistant n'est pas activé automatiquement.

Envoi d'un e-mail via votre nouveau compte

- 1 Appuyez sur l'icône **E-mail** de l'écran d'accueil, puis sur **Nouveau message** pour ouvrir un message vierge.
- 2 Saisissez l'adresse du destinataire et écrivez votre message. Vous pouvez également joindre des images, des vidéos, des fichiers audio et des documents de différents formats.
- 3 Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer votre e-mail.

ASTUCE : Lorsqu'une connexion Wi-Fi est activée, l'envoi et la réception des e-mails s'effectuent par Wi-Fi.

Récupération des e-mails

Vous pouvez vérifier automatiquement ou manuellement l'arrivée de nouveaux e-mails.

Pour vérifier manuellement :

- 1 Appuyez sur l'icône **E-mail** de l'écran d'accueil.
- 2 Appuyez ensuite sur le compte à utiliser.
- 3 Sélectionnez **Actualiser** ; votre GT540 se connecte alors à votre compte de messagerie et récupère vos nouveaux messages.

Modification des paramètres d'un compte de messagerie

Vous pouvez modifier les paramètres de votre messagerie électronique selon vos préférences.

- 1 Appuyez sur l'icône **E-mail** sur l'écran d'accueil, puis appuyez sur le compte souhaité.
- 2 Appuyez sur la touche **Menu** pour ouvrir le menu des options, puis sur **Réglages**.
- 3 Vous pouvez modifier les options suivantes : **Configuration du compte**, **Paramètres généraux**, **Options de téléchargement** et **Message indésirable**.

Réseaux sociaux

Votre téléphone vous permet de naviguer sur les sites de réseaux sociaux et de gérer votre micro-blog sur des communautés en ligne.

Vous pouvez mettre à jour votre statut actuel et visualiser les mises à jour de statut de vos amis en temps réel.

Si vous n'avez pas encore de compte, vous pouvez consulter ces sites pour en créer un.

REMARQUE : La connexion à des services en ligne et leur utilisation peuvent impliquer un surcoût. Vérifiez le coût des données auprès de votre opérateur.

Ajout d'un compte sur votre téléphone

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** pour ouvrir le menu Applications.
- 2 Sélectionnez l'application SNS que vous souhaitez utiliser.

- 3 Saisissez l'adresse e-mail et le mot de passe que vous avez configurés sur votre communauté, puis appuyez sur **Connexion**.

- 4 Veuillez patienter pendant la vérification de votre compte.

- 5 En appuyant sur votre communauté sociale, vous pouvez visualiser son statut actuel.

ASTUCE! Si vous ajoutez un gadget de réseau social sur votre écran d'accueil, ce gadget affiche votre statut lorsque votre téléphone reçoit des mises à jour du réseau.

Plus besoin de vous connecter à une application pour visualiser les mises à jour, publications et photos de vos amis : restez toujours à jour et en contact avec tous vos amis.

Vous pouvez également accéder directement à la communauté sociale de votre choix en appuyant sur le gadget correspondant.

Affichage et mise à jour de votre statut

- 1 Sélectionnez la communauté à laquelle vous souhaitez accéder.
- 2 Vous pouvez visualiser le statut actuel de votre communauté sociale.
- 3 Vous pouvez mettre à jour votre état actuel à l'aide de commentaires ou en téléchargeant des photos.


REMARQUE : Cette fonction dépend des services du réseau.


Suppression de comptes sur votre téléphone


- 1 Sélectionnez **Applications**
> **Paramètres** >
Synchronisation des données.
- 2 Sélectionnez le compte que vous souhaitez supprimer, puis appuyez sur **Supprimer compte**.

Appareil photo


Utilisation du viseur

 **Luminosité** – permet de régler la luminosité de l'image dans le viseur de l'appareil photo. Faites défiler l'indicateur de luminosité le long de la barre, vers le signe « - » pour un niveau de luminosité plus faible ou vers le signe « + » pour un niveau de luminosité plus élevé.


 **Zoom** – permet d'effectuer un zoom avant ou arrière. Vous pouvez également utiliser les touches de volume situées sur le côté.

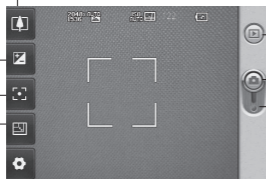



 **Galerie** – permet d'accéder à vos photos depuis le mode Appareil photo. Il vous suffit d'appuyer sur cette icône et votre galerie s'affiche à l'écran.

 **Prendre une photo**

Mode Vidéo – permet de passer en mode Vidéo.

 **Paramètres** – Appuyez sur cette icône pour accéder au menu des paramètres. Reportez-vous à la section Utilisation des paramètres avancés.

 **Taille Image** – Appuyez pour sélectionner la taille (en pixels) de la photo que vous allez prendre. Sélectionnez parmi les différentes options : 3M (2048x1536), 2M (1600x1200), 1M (1280x960), VGA (640x480), QVGA (320x240).

 **Mise au point** – Appuyez sur cette icône pour accéder au menu d'options. Sélectionnez différents modes de mise au point.

REMARQUE : Vous devez d'abord insérer une carte mémoire pour pouvoir prendre une photo. S'il n'y a pas de carte mémoire, vous ne pourrez pas enregistrer la photo que vous avez prise.

CONSEIL! Vous pouvez masquer toutes les options de raccourci pour mieux voir l'image sur l'écran du viseur. Il suffit d'appuyer une fois au centre du viseur. Appuyez à nouveau sur l'écran pour les afficher.

Utilisation du mode de mise au point

Vous pouvez sélectionner différentes options de mise au point :

AF (Auto Focus) – Cette fonction permet la mise au point automatique

Macro – Cette fonction vous permet de prendre des photos en très gros plan. Si vous souhaitez prendre une photo en gros plan mais que le cadre de mise au point reste rouge, passez en mode Macro.

Recherche des visages –

Si vous sélectionnez le mode **Recherche des visages** et prenez une photo, votre appareil photo détecte et se concentre automatiquement sur les visages humains.

REMARQUE : le zoom ne fonctionne pas en mode Recherche des visages.

MF (Manuel Focus) – Cette fonction permet de régler manuellement la mise au point.

Prise de photo rapide

- 1 Maintenez enfoncée la touche d'appareil photo, sur la droite du téléphone.
- 2 Tenez le téléphone à l'horizontale et pointez l'objectif vers le sujet de la photo.
- 3 Appuyez légèrement sur le bouton de prise de photo; une zone de mise au point apparaît au centre de l'écran de viseur.
- 4 Placez le téléphone de manière à bien voir le sujet dans cette zone.

Appareil photo

- 5 La zone de mise au point devient verte pour vous indiquer que le sujet est correctement mis au point.
- 6 Appuyez sur le bouton de prise de photo et maintenez-le enfoncé.

Après avoir pris une photo

La photo que vous avez prise apparaît à l'écran.


Envoyer Appuyez sur cette touche pour envoyer la photo par **Bluetooth, E-mail, Facebook for LG, Gmail, Picasa, SMS/MMS** ou **Twitter for LG**.


REMARQUE : Des frais supplémentaires pourraient être facturés pour les téléchargements de MMS en itinérance.


Util com Appuyez sur la photo pour définir l'image comme **Déf. Fond écran** ou **Icône de contact**.


Renommer Appuyez sur cette touche pour renommer la photo sélectionnée.

Modifier Appuyez sur cette touche pour modifier l'image à l'aide d'outils variés.


 Appuyez sur cette touche pour afficher la Galerie des photos que vous avez enregistrées.


 Appuyez sur cette touche pour supprimer l'image.

 Appuyez sur cette touche pour prendre immédiatement une autre photo. Votre photo actuelle sera enregistrée.

 Appuyez sur cette touche pour retourner au menu précédent.

Utilisation des paramètres avancés

À partir de l'écran de viseur, appuyez sur  pour accéder aux options avancées.

Vous pouvez modifier les paramètres de l'appareil photo au moyen de la molette de navigation. Après avoir sélectionné une option, appuyez sur la touche **Retour** .

Qualité d'image – Vous pouvez choisir parmi les qualités **Super fin**, **Avancé** et **Général**. Plus la qualité est fine et plus la photo sera nette. Cependant, la taille du fichier sera également plus élevée, ce qui signifie que vous pouvez enregistrer un moins grand nombre de photos en mémoire.

Balance blancs – Vous pouvez choisir parmi les options **Auto**, **Incandescent**, **Soleil**, **Fluorescent** et **Nuageux**.

Mode de prise de vue – Vous pouvez prendre des photos en mode **Général**, **Prise de vue en cont.**, **Prise de vue Beauté**, **Vue fixe**, **Panorama automatique**, **Photo artistique**, ou **Prise de vue Sourire**.

Minuteur – Le retardateur vous permet d'activer un délai d'attente entre le moment où vous appuyez sur le bouton et celui où la photo sera prise. Vous pouvez choisir entre désact., 3 sec, 5 sec et 10 secondes. Cette option est pratique pour vous donner le temps de vous placer dans la scène à photographier.


ISO – Le degré ISO détermine la sensibilité de capteur de luminosité de l'appareil photo. Plus le degré ISO est élevé et plus l'appareil photo sera sensible à la lumière. Cette fonction est utile dans des conditions de faible éclairage où vous ne pouvez pas utiliser le flash. Vous avez le choix entre les options **Auto**, **100**, **200** et **400** ISO.

Appareil photo

Mode scène – Vous avez le choix entre **Auto**, **Portrait**, **Paysage**, **Sports**, **Nuit** et **Crépuscule**.

Effets de couleur – Choisissez une option de couleur à utiliser pour vos prochaines photos.

Une fois que vous avez fait votre sélection, vous pouvez fermer le menu Effets de couleur en sélectionnant le bouton **Retour**

. Vous êtes maintenant prêt à prendre une photo.

REMARQUE : Vous pouvez mettre en noir et blanc ou en sépia une photo qui a été prise en couleur, mais pas l'inverse.

Afficher image – Activez cette fonction si vous voulez voir immédiatement la photo que vous venez de prendre.

Grille – Vous pouvez choisir parmi les options désact., 2x2 ou 3x3.

Son prise vue – Sélectionnez un des quatre sons d'obturateur proposés.

Géocodage – Activez cette fonction pour utiliser les services de géolocalisation de votre téléphone. Prenez des photos n'importe où et marquez-les de l'emplacement où elles ont été prises. Si vous chargez des photos marquées sur un blogue qui prend en charge la fonction de géomarquage, vous pouvez voir sur une carte l'endroit où la photo a été prise.

REMARQUE : Cette fonction n'est disponible que lorsque le GPS est actif.

Masquer les icônes – Choisissez les icônes de paramètres photo qui doivent être masquées manuellement ou automatiquement.


Défect. yeux fermés – Activez cette fonction pour détecter les yeux fermés après la prise de la photo.

Réinitialiser – Permet de rétablir tous les paramètres par défaut de l'appareil photo.

CONSEIL! Lorsque vous quittez la fonction d'appareil photo, tous les paramètres par défaut sont rétablis, sauf la taille et la qualité d'image. Tous les paramètres que vous aviez modifiés, comme l'eff et de couleur et le degré ISO, devront être changés de nouveau. Vérifiez ces paramètres avant de prendre votre prochaine photo.


CONSEIL! Le menu de paramètres se superpose à l'image du viseur, de sorte que lorsque vous changez des paramètres de couleur ou de qualité, vous voyez aussitôt les résultats sur l'image derrière le menu de paramètres.

Affichage des photos sauvegardées



- 1 Vous pouvez accéder à vos photos enregistrées à partir du mode appareil photo. Il suffit d'appuyer sur  pour afficher les photos de votre Galerie à l'écran.

Caméra vidéo

Utilisation du viseur

- 
- Luminosité** – permet de définir la luminosité du viseur de la caméra vidéo. Faites défiler l'indicateur de luminosité le long de la barre, vers « - » pour un niveau de luminosité plus faible ou vers « + » pour un niveau de luminosité plus élevé.
- Zoom** – permet d'effectuer un zoom avant ou arrière. Avant d'enregistrer une vidéo, vous pouvez utiliser le zoom. Vous ne pouvez pas utiliser la fonction de zoom pendant l'enregistrement d'une vidéo.
- Galerie** – Appuyez sur cette icône pour afficher le contenu de la Galerie.
- Mode Appareil Photo** – permet d'activer le mode Appareil Photo.
- Démarrer l'enregistrement**
- Paramètres** – Appuyez sur cette icône pour accéder au menu des paramètres. Pour en savoir plus, reportez-vous à la section Utilisation des paramètres avancés.
- Taille** – Appuyez vous sélectionner la taille (en pixels) de la vidéo que vous allez enregistrer. Choisissez parmi les différents formats : VGA (640x480), QVGA (320x240) or QCIF (176x144).
- Mode scène** – Vous pouvez régler la caméra pour l'adapter à votre environnement. Choisissez parmi les modes **Auto**, **Portrait**, **Paysage**, **Sports**, **Crépuscule** et **Nuit**.

Prise d'une vidéo rapide

- 1 Maintenez enfoncée la touche d'appareil photo, sur la droite du téléphone.
- 2 Appuyez ensuite sur .
- 3 Le viseur vidéo apparaît à l'écran.
- 4 Tenez le téléphone à l'horizontale et pointez l'objectif vers le sujet de la vidéo.
- 5 Appuyez une fois sur le bouton de prise de photo pour commencer l'enregistrement.
- 6 L'indication REC (enregistrer) apparaît au bas du viseur et une minuterie indique la durée de votre vidéo.
- 7 Appuyez sur  à l'écran pour arrêter l'enregistrement.

Après avoir enregistré une vidéo

Une image fixe de la vidéo que vous avez prise apparaît à l'écran.


Envoyer Appuyez sur cette touche pour envoyer la vidéo par **Bluetooth, E-mail, Gmail, SMS/MMS** ou **YouTube**.


REMARQUE : Des frais supplémentaires pourraient être facturés pour les téléchargements de MMS en itinérance.

Lecture Appuyez sur cette touche pour lancer la lecture de la vidéo.


Renommer Appuyez sur cette touche pour renommer la vidéo sélectionnée.


Modifier Appuyez sur cette touche pour modifier la vidéo

 Appuyez vous accéder au lecteur et regarder les vidéos enregistrées.

 Appuyez sur cette touche pour supprimer la vidéo que vous venez d'enregistrer, et appuyez sur Oui pour confirmer la suppression. Le viseur réapparaîtra.

Caméra vidéo

 Appuyez sur cette touche pour enregistrer immédiatement une autre vidéo. Votre vidéo actuelle sera enregistrée.

 Appuyez sur cette touche pour retourner au menu précédent.

Utilisation des paramètres avancés

À partir de l'écran de viseur, appuyez sur **Paramètres** pour accéder aux options avancées.

Vous pouvez modifier les paramètres de caméscope au moyen de la molette de navigation. Après avoir sélectionné une option, appuyez sur la touche **OK**.

Effets de couleur – Choisissez un effet de couleur à appliquer à votre nouvelle prise de vue.

Balance blancs – Cette option permet d'obtenir des blancs plus réalistes dans votre vidéo. Pour activer l'équilibrage automatique des blancs, vous devez déterminer les conditions d'éclairage. Vous pouvez choisir **Auto, Incandescent, Soleil, Fluorescent** ou **Nuageux**.

Durée – Vous pouvez établir une durée limite de la vidéo. Choisissez entre **Général** et **MMS**.

CONSEIL! Lorsque vous choisissez la durée MMS, la qualité de l'image sera défini comme QCIF et vous pourrez prendre des vidéos plus longues.

Voix – Choisissez **Muet** pour enregistrer une vidéo sans piste audio.

Masquer les icônes –


Vous pouvez choisir de masquer manuellement ou automatiquement les icônes du menu Caméra vidéo.

Vidéo enregistrée – Si vous activez ce mode, la dernière image filmée s'affiche à l'écran pendant 1 seconde, puis le viseur s'affiche de nouveau.

Réinitialiser – Permet de rétablir tous les paramètres par défaut du mode vidéo.


CONSEIL! Vous pouvez mettre en noir et blanc ou en sépia une vidéo qui a été enregistrée en couleur, mais pas l'inverse.

Lecture des vidéos enregistrées

- 1 Sur l'écran du viseur, appuyez sur .
- 2 Votre galerie apparaît à l'écran.
- 3 Appuyez une fois sur une vidéo pour l'afficher au premier plan de la Galerie. La lecture commence automatiquement.

Vos photos et vidéos

Affichage de vos photos et vidéos

- 1 Appuyez sur  à l'écran d'aperçu du mode appareil photo.
- 2 Votre galerie apparaît à l'écran.
- 3 Appuyez sur la vidéo ou la photo pour l'ouvrir.

CONSEIL! Faites défiler l'écran vers la gauche ou vers la droite pour voir d'autres photos ou vidéos.

Réglage du volume pendant le visionnement d'une vidéo

Pour régler le volume d'une vidéo pendant sa lecture, utilisez les touches de volume situées sur le côté gauche du téléphone.

Utilisation d'une photo comme papier peint

- 1 Appuyez sur la photo que vous souhaitez utiliser comme papier peint, afin de l'ouvrir.
- 2 Appuyez sur l'écran pour accéder au menu d'options.
- 3 Appuyez sur **Util com**, et appuyez sur **Déf. Fond écran**.

Modification de vos photos

Vous pouvez utiliser divers outils pour modifier vos photos, y ajouter des éléments ou leur donner de la vie.

- 1 Ouvrez la photo que vous souhaitez modifier puis appuyez sur la touche **Menu** .
- 2 Appuyez sur **Modifier** pour éditer votre photo :
 -  **Pivoter et retourner** – Faire pivoter ou retourner la **photo**.



Recadrer – Rogner l'image pour la redimensionner sur une zone spécifique. Choisissez le cadre de rognage carré ou circulaire et déplacez votre doigt sur l'écran pour sélectionner une zone.



Réglage – Cette option permet d'ajuster une photo prise avec les paramètres automatiques de couleur, de luminosité, etc.



Effect – Appuyez sur cette touche pour appliquer des options d'effet à une photo.



Cadre – Cette option permet d'ajouter un cadre à une photo.



Texte – Permet d'ajouter du texte à une photo.



Clipart – Vous pouvez ajouter des images clipart à la photo.



Dessin – Permet de faire un dessin à main levée sur la photo. Sélectionnez l'épaisseur de trait désirée parmi les quatre options proposées, puis choisissez la couleur à utiliser.



Tampon – Décorez votre photo à l'aide de tampons. Choisissez parmi les différents tampons proposés et appuyez sur la photo à l'endroit où vous voulez placer le tampon.




Redimensionner – Permet de changer les dimensions de votre photo.





Permet d'enregistrer les modifications apportées à la photo.


Vos photos et vidéos

-  Permet d'annuler les modifications apportées à la photo.

Rotation des photos



- 1 À partir de l'écran de modification, appuyez sur .
- 2  Permet de faire pivoter la photo de 90 degrés dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
- 3  Permet de faire pivoter la photo de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre.
- 4  Permet de retourner la photo verticalement.
- 5  Permet de retourner la photo horizontalement.

Ajout de texte à une photo


- 1 À partir de l'écran de modification, appuyez sur .
- 2 Sélectionnez la couleur du texte et une des formes de bulle de texte.

- 3 Saisissez le texte au moyen du clavier puis appuyez sur **OK**.
- 4 Pour déplacer le texte, appuyez sur celui-ci et faites-le glisser jusqu'à l'endroit désiré.

Ajout d'un effet à une photo







- 1 À partir de l'écran de modification, appuyez sur .
- 2 Vous pouvez appliquer diverses options à la photo.
- 3 Pour annuler un effet, appuyez simplement sur .


Rognage d'une photo


- 1 À partir de l'écran de modification, appuyez sur .
- 2 Choisissez la forme à utiliser pour recadrer l'image.
- 3 Faites glisser le cadre à l'endroit désiré. La partie sélectionnée se déplace lorsque vous la faites glisser.

- 4 Une fois que vous avez délimité la zone de recadrage, appuyez sur **OK**.

Réglage de votre photo





- 1 À partir de l'écran de modification, appuyez sur . Utilisez la barre d'outils de réglages pour modifier les paramètres de la photo en fonction de vos préférences.
- 2  Choisissez cette option pour ajuster automatiquement les réglages.
- 3  Cette option permet de comparer l'image avant et après le réglage.
- 4  Permet de régler la luminosité et le contraste de la photo.
- 5  Choisissez cette option pour ajuster les zones claires et ombragées.
- 6  Permet d'équilibrer les couleurs de votre photo.

- 7  Choisissez cette option pour régler la saturation de votre photo.



- 8  Permet de régler la netteté de la photo.

- 9  Permet de réduire le bruit.



Ajout d'un cadre

- 1 À partir de l'écran de modification, appuyez sur .
- 2 Appuyez sur  ou sur  pour choisir un cadre.
- 3 Maintenez enfoncée la touche  pour voir le cadre complet.




Ajout d'une image clipart

- 1 À partir de l'écran de modification, appuyez sur .
- 2 Appuyez sur  et sélectionnez une image clipart.

Vos photos et vidéos


- 3 Réglez la taille de l'image.
- 4 Vous pouvez faire pivoter l'image à l'aide de , .

Utilisation de la fonction de dessin


- 1 À partir de l'écran de modification, appuyez sur .
- 2 Appuyez sur  pour sélectionner une forme.
- 3 Vous pouvez également choisir la couleur et l'épaisseur du trait.
- 4 Pour effacer le dessin que vous venez de faire, appuyez sur .

Ajout d'un tampon

- 1 À partir de l'écran de modification, appuyez sur .
- 2 Appuyez sur  pour voir les tampons disponibles.
- 3 Appuyez sur l'écran à l'endroit où vous voulez ajouter le tampon sur la photo.

- 4 Vous pouvez changer la couleur à l'aide de .





Redimensionnement

- 1 À partir de l'écran de modification, appuyez sur .
- 2 Faites glisser la barre pour redimensionner la photo.



Modification de vos vidéos

Les fonctions de modification des vidéos ne sont offertes que pour les fichiers de type MPEG4.


Réduction de la longueur d'une vidéo


- 1 Sélectionnez **Modifier** et choisissez .
- 2 Appuyez sur . Définissez les nouveaux points de début et de fin. Appuyez sur **OK** et sélectionnez **Suivant** .
- 3 Appuyez sur  pour retourner à la Galerie sans conserver les modifications apportées.

Sélection d'un style de transition


- 1 Sélectionnez le style de transition désiré et appuyez sur  pour visualiser l'aperçu.
- 2 Appuyez sur  et faites glisser la barre pour changer la durée.
- 3 Appuyez sur OK pour enregistrer la transition. Si vous souhaitez appliquer la transition uniquement à la vidéo sélectionnée, appuyez sur Appliquer seulement. Choisissez Appliquer à tous si vous souhaitez appliquer la transition sélectionnée à tous les fichiers vidéo du plan de tournage.

Ajout d'un sous-titre

- 1 Ouvrez la vidéo que vous désirez modifier.
- 2 Sélectionnez **Modifier** et sélectionnez  pour saisir les sous-titres de la vidéo.

- 3 Appuyez sur  et mettez la lecture en pause pour définir le point de début d'affichage du texte.
- 4 Appuyez sur Début et choisissez les styles de texte. Saisissez le texte au moyen du clavier puis appuyez sur **OK**.
- 5 Appuyez sur la zone de l'écran où le texte doit apparaître, puis appuyez sur **OK**.
- 6 Vous pouvez remplacer le fichier existant ou enregistrer un nouveau fichier.
- 7 Répétez ces étapes pour ajouter d'autre texte.



Ajout d'un effet de montage

- 1 Ouvrez la vidéo que vous désirez modifier.
- 2 Sélectionnez **Modifier** et choisissez .
- 3 Sélectionnez l'effet que vous désirez ajouter à l'image.



Vos photos et vidéos

Capture d'une image fixe

Vous pouvez extraire une image fixe de la vidéo.

- 1 Ouvrez la vidéo que vous désirez modifier.
- 2 Sélectionnez **Modifier** et choisissez .
- 3 Regardez la vidéo et appuyez sur  pour capturer l'image désirée durant la lecture de la vidéo.
- 4 L'image est enregistrée sur le téléphone en tant que fichier d'image fixe.

Doubleage sonore d'une vidéo

- 1 Ouvrez la vidéo que vous désirez modifier.
- 2 Sélectionnez **Modifier** et choisissez .
- 3 Appuyez sur . Le dossier Mes tonalités apparaît. Choisissez la piste sonore que vous souhaitez ajouter à la vidéo.

- 4 La piste sonore originale sera effacée de la vidéo.
- 5 Si la nouvelle piste sonore dure moins longtemps que la vidéo, vous pouvez choisir de l'entendre **Une fois** ou de la **Répéter**.
- 6 Vous pouvez remplacer le fichier existant ou enregistrer un nouveau fichier.
- 7 Vous pouvez également enregistrer un nouveau fichier audio et insérer directement le doublage sonore, en appuyant sur .
- 8 Appuyez sur OK pour enregistrer le doublage actuel.

Multimédia


Vous pouvez stocker des fichiers multimédias sur une carte mémoire de façon à pouvoir accéder facilement à tous vos fichiers d'images et de vidéos.

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** puis sur **Galerie**. Vous pouvez ouvrir la liste de barres de catalogue qui regroupe tous vos fichiers multimédias.

REMARQUE : Assurez-vous d'insérer une carte mémoire dans le téléphone pour enregistrer les photos et accéder à toutes vos images. S'il n'y a pas de carte mémoire, le téléphone ne pourra afficher aucune photo ou vidéo.

Les six barres catalogues ci-dessous sont disponibles.

Tout  : Affiche toutes vos photos et vidéos.


Favoris  : Appuyez longuement sur une photo ou une vidéo pour faire afficher

l'écran d'options. Sélectionnez ensuite Favoris pour désigner la photo ou la vidéo comme élément favori. Cette barre de favoris vous présentera toutes vos photos et vidéos favorites.

Appareil Photo  : Affiche toutes vos photos.

image  : Affiche toutes vos images.

Vidéo  : Affiche toutes vos vidéos.

Repère  : Comme pour la barre de favoris, vous pouvez désigner certaines photos ou vidéos qui seront affichées en tant qu'éléments marqués.

Vue chronologique

La **Galerie** du GT540 permet d'afficher une vue chronologique de vos photos et vidéos. Les dates de prise de vue sont affichées sur la gauche de l'écran, de la plus ancienne à la plus récente. Si vous sélectionnez une date

Multimédia

particulière, toutes les photos et vidéos que vous avez prises ce jour-là seront regroupées en arrière-plan sur fond blanc.

Menu d'options Mes images

Sélectionnez une photo et appuyez longuement sur celle-ci pour faire afficher les options disponibles.

Envoi d'une photo

- 1 Pour envoyer une photo, il suffit d'appuyer longuement sur la photo désirée.
- 2 Sélectionnez ensuite **Insér.** Vous avez le choix entre **Bluetooth, E-mail, Facebook for LG, Gmail, Picasa, SMS/MMS** ou **Twitter for LG.**
- 3 Si vous sélectionnez **E-mail, Gmail** ou **SMS/MMS** votre photo sera ajoutée en pièce jointe à un nouveau message, que vous pourrez rédiger et envoyer de la manière habituelle.

ASTUCE! Si vous avez un compte SNS et que vous l'installez sur votre téléphone, vous pouvez partager vos photos sur vos réseaux sociaux.

Envoi d'une vidéo

- 1 Pour envoyer une vidéo, il suffit d'appuyer longuement sur la vidéo désirée.
- 2 Sélectionnez ensuite **Partager.** Vous avez le choix entre **Bluetooth, E-mail, Gmail, SMS/MMS** et **YouTube.**
- 3 Si vous sélectionnez **E-mail, Gmail** ou **SMS/MMS** votre vidéo sera ajoutée en pièce jointe à un nouveau message, que vous pourrez rédiger et envoyer de la manière habituelle.

Utilisation d'une image

Vous pouvez choisir des images qui serviront de fond d'écran ou de photo d'identification d'un appelant.

- 1 Sélectionnez l'icône **Définir** comme fond d'écran ou **Définir** comme ID image.
- 2 Si vous sélectionnez **Déf. Fond écran** ou **Icône de contact**.

Création d'un diaporama

Si vous voulez voir toutes les images stockées sur votre téléphone, vous pouvez créer un diaporama pour faire défiler les images sans avoir à ouvrir et fermer tour à tour chacune des images.

- 1 Appuyez longuement sur une photo et sélectionnez l'option **Diaporama**.

Consultation des renseignements sur une photo

Vous pouvez afficher des détails sur une photo, comme le nom, la date, la tonalité, la résolution, le format, le type et le marquage.

- 1 Appuyez longuement sur la photo et sélectionnez l'option **Détails**.

Lecteur multimédia

Le dossier **Lecteur** présente la liste des vidéos que vous avez téléchargées ou enregistrées sur votre téléphone.

Visionnement d'une vidéo

- 1 Sélectionnez **Lecteur** dans l'onglet **Applications**.
- 2 Appuyez sur **Vidéo** et sélectionnez la vidéo à visualiser.

CONSEIL! Le téléphone GT540 prend en charge la lecture des formats vidéo DivX pour vous offrir une plus grande diversité de contenus.






Appuyez sur **Musique** et sélectionnez la musique à écouter.


Éditeur vidéo

- 1 Sélectionnez **Éditeur de vidéos** dans l'onglet **Applications**.



Multimédia

Story-board


-  Permet d'importer des fichiers. Choisissez cette option pour ajouter des fichiers multimédias au plan de tournage. Vous pouvez ajouter jusqu'à 32 fichiers multimédias.
-  Permet de définir un fond musical. Choisissez cette option pour ajouter de la musique au plan de tournage ou pour changer la piste sonore.
-  Permet d'afficher un aperçu du fichier vidéo que vous avez créé.
-  Permet d'enregistrer le fichier vidéo que vous avez créé.
-  Permet d'ajouter une zone de texte dans le plan de tournage.

-  Permet de gérer les clips. Choisissez cette option pour gérer les fichiers multimédias ajoutés. Ce bouton est désactivé si aucun fichier multimédia n'a été ajouté.








Vous devez d'abord appuyer sur  pour modifier la vidéo.



-  – Permet de marquer tous les fichiers, jusqu'à concurrence de 32 fichiers.
-  – Permet de supprimer le marquage de tous les fichiers.

25/32 – Indique le numéro du fichier sélectionné.

-  Appuyez sur cette touche pour passer à l'étape suivante.




Clip vidéo

- 1 Faites défiler les choix vers la gauche ou vers la droite pour voir les divers styles proposés. Pour un **Clip vidéo**, vous pouvez sélectionner uniquement des photos.
 -  – Permet de retourner à l'écran d'éditeur vidéo.
 -  – Affiche le nom et la description du style.
 -  – Permet d'afficher un aperçu du style.
 -  – Appuyez sur cette touche pour sélectionner le fichier vidéo.
- 2 Après avoir sélectionné des photos, appuyez sur  et passez à l'étape suivante.
- 3 Appuyez sur  pour sélectionner toutes les photos, puis appuyez sur .
- 4 Sélectionnez la musique désirée et définissez-la comme musique de fond.

- 5 Ajoutez un titre au film, à l'aide du clavier, et enregistrez-le.
- 6 Appuyez sur  pour lancer la lecture de la vidéo complète.
- 7 Appuyez sur  pour enregistrer le fichier vidéo que vous avez créé.

Coupe auto

Il existe trois modèles de styles différents : **Portrait, Paysage et Mouvement**.

- 1 Appuyez sur  et sélectionnez une vidéo. Passez à l'étape suivante.
- 2 Appuyez sur  pour afficher l'aperçu du fichier vidéo.
- 3 Appuyez sur  pour enregistrer le fichier.

Multimédia

Utilisation d'un jeu

- 1 Quelques jeux sont fournis par défaut sur votre GT540. Vous pouvez télécharger d'autres jeux d'Android Market.
- 2 Appuyez sur le bouton Lancer pour démarrer un jeu ou une application.

REMARQUE : Des frais supplémentaires pourraient être exigés pour ce service si vous téléchargez des applications ou des jeux qui ne sont pas gratuits.

REMARQUE : L'installation des applications et des jeux Java n'est possible que par Internet.

Transfert de fichiers à l'aide du stockage de masse USB

Pour transférer des fichiers à l'aide du stockage de masse USB :

- 1 Raccordez le GT540 à un ordinateur au moyen d'un câble USB.


- 2 Si vous n'avez pas installé le pilote LG Android Platform Driver sur l'ordinateur, vous devez modifier les paramètres manuellement. Choisissez **Paramètres > Carte SD et mémoire > Mode clé USB (stockage de masse)**.
- 3 Appuyez sur Activer le **périphérique de stockage USB**.
- 4 Vous pouvez afficher le contenu du stockage de masse sur votre PC et transférer des fichiers.

REMARQUE : Vous devez d'abord insérer une carte SD. Sans carte SD, vous ne pouvez pas utiliser la fonction de stockage de masse USB.

REMARQUE: Si vous avez installé le pilote LG Android Platform Driver, une fenêtre proposant l'option Activer le périphérique de stockage USB s'affiche directement.

REMARQUE: Après avoir utilisé la fonction de stockage de masse USB, si vous souhaitez synchroniser votre téléphone avec votre PC à l'aide de LG PC Suite, appuyez sur **Paramètres** > **Carte SD et mémoire**, puis désactivez la case correspondant au mode **Stockage de masse uniquement**.

Musique

Votre téléphone GT540 est doté d'un lecteur de musique intégré pour vous permettre d'écouter votre musique favorite. Pour accéder au lecteur de musique, appuyez sur **Musique** .





Artistes – Permet de naviguer dans votre collection de musique selon le nom de l'artiste.

Albums – Permet de naviguer dans votre collection de musique selon l'album.

Musique – Regroupe toutes les pièces de musique stockées sur votre téléphone.

Liste d'écoute – Regroupe les listes de musique que vous avez créées.

Lecture d'une chanson

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** puis sur **Musique**.
- 2 Appuyez sur **Musique**.
- 3 Sélectionnez la chanson que vous désirez écouter.
- 4 Appuyez sur  pour mettre la chanson en pause.
- 5 Appuyez sur  pour passer à la chanson suivante.
- 6 Appuyez sur  pour retourner au début de la chanson. Appuyez deux fois sur  pour accéder à la chanson précédente.

Pour régler le volume durant l'écoute de la musique, appuyez sur la touche de flèche sur le côté gauche du téléphone.

Multimédia

REMARQUE : les contenus musicaux peuvent être protégés par des traités internationaux, ainsi que par les législations nationales en vigueur en matière de copyright.

Par conséquent, la copie ou la reproduction d'un contenu musical peut être soumise à l'obtention d'autorisations ou de licences particulières.

Dans certains pays, la législation en vigueur interdit la copie à usage privé de tout contenu protégé par un copyright.

Avant de télécharger ou de copier le fichier, veuillez prendre connaissance de la législation en vigueur dans le pays concerné par rapport à l'utilisation d'un tel contenu.

Écoute de la radio


Votre GT540 est doté d'une radio FM intégrée qui vous permet d'écouter vos chaînes radio préférées où que vous soyez.

REMARQUE : Vous devez brancher votre casque d'écoute pour écouter la radio. Insérez la fiche dans la prise de casque d'écoute.

Recherche de stations radio

Vous pouvez définir des stations radio en les recherchant manuellement ou automatiquement. Des numéros de canaux seront attribués à ces stations pour vous permettre de les réécouter sans avoir à les rechercher de nouveau. Vous pouvez enregistrer en mémoire jusqu'à 48 canaux sur votre téléphone.

Pour définir automatiquement les chaînes

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** puis sur **Radio**.
- 2 Appuyez sur la touche **Menu** .
- 3 Appuyez sur **Recherche automatique** puis sur **Oui**.

REMARQUE : Vous pouvez aussi syntoniser manuellement une chaîne, au moyen de la molette affichée à côté de la fréquence radio.

Réinitialisation des chaînes radio

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** puis sur **Radio FM**.
- 2 Choisissez **Réinitialiser le canal** pour réinitialiser la chaîne courante ou **Réinitialiser tous les canaux** pour réinitialiser toutes les chaînes.

Écoute de la radio

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** puis sur **Radio FM**.
- 2 Sélectionnez le numéro de canal de la chaîne que vous souhaitez écouter.

CONSEIL! Pour améliorer la réception du signal, déployez le cordon du casque d'écoute, qui sert également d'antenne radio.

AVERTISSEMENT

L'utilisation d'un casque d'écoute qui n'est pas spécifiquement conçu pour le téléphone pourrait causer des interférences lors de la réception des radiocommunications.

Application Les Sims™ 3

Le jeu Les Sims™ 3 est préinstallé sur votre téléphone, et les fichiers de ressource du jeu sont déjà installés sur votre carte microSD. Afin d'exécuter le jeu Les Sims™ 3, les fichiers de ressource du jeu doivent être inclus dans votre carte microSD.

Si vous effacez le fichier du jeu Les Sims™ 3 de votre carte microSD, le jeu installé sur votre téléphone ne fonctionnera pas.

Vous pouvez télécharger les fichiers de ressource du jeu Les Sims™ depuis le site Web LG (<http://www.lg.com>).

* Chemin : rendez-vous à l'adresse <http://www.lg.com> et sélectionnez votre région, votre pays et la langue de votre choix.

Cliquez sur Téléphones mobiles → Tous les téléphones LG → GT540 pour accéder au micro site du GT540, puis cliquez sur SUPPORT. À partir de la liste qui s'affiche dans l'onglet Documents, téléchargez les

fichiers de ressource du jeu Les Sims™ 3.

Une fois les fichiers de ressource copiés sur votre carte microSD, vous pouvez jouer au jeu Les Sims™ 3 sur votre téléphone.

Pour plus d'informations, consultez le site Web LG.

© 2010 Electronic Arts Inc.

EA, le logo EA et Les Sims sont des marques commerciales

ou des marques déposées d'Electronic Arts Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Tous droits réservés. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.


Applications Google

- 1 Vous devez disposer d'un compte Google. Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.
- 2 Une fois que vous avez ouvert une session, les contacts, les courriels et l'agenda de votre compte Google seront automatiquement synchronisés avec votre téléphone GT540.

Google Maps

Vous pouvez repérer votre position actuelle, voir les conditions de circulation routière ou obtenir l'itinéraire conduisant à votre destination. Le GT540 doit être connecté au moyen d'une liaison Wi-Fi ou 3G/GPRS.

REMARQUE : Les cartes Google Maps ne couvrent pas toutes les villes ni tous les pays.

REMARQUE : Lorsque vous êtes en mode d'affichage des rues (Street View), appuyez sur **Menu**  puis sur l'icône du **Maps** afin d'activer ce mode.

Market

Market vous permet de télécharger divers jeux et applications utiles. Si vous installez des applications et des jeux à partir Market, ils sont ensuite proposés dans le menu du GT540. Vous pouvez envoyer des commentaires sur une application ou marquer une application qui ne semble pas compatible avec le GT540.


- 1 Sélectionnez une catégorie pour parcourir son contenu.
- 2 Choisissez l'application que vous désirez installer.

Google Mail

L'application Google Mail est paramétrée lors de la première configuration de votre téléphone. En fonction de vos paramètres de synchronisation, l'application Google Mail sur votre téléphone est automatiquement synchronisée avec votre compte Google Mail en ligne.

Applications Google

L'écran par défaut de l'application Google Mail est la liste des messages de la boîte de réception.

Appuyez sur la touche **Menu** , puis sur Actualiser pour envoyer ou recevoir de nouveaux e-mails et synchroniser vos messages avec votre compte Google Mail en ligne.

Google Talk

Google Talk est le service de messagerie instantanée de Google. Il vous permet de communiquer avec d'autres personnes qui utilisent également Google Talk.

Agenda

Réglage de l'alarme

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** puis sur **Horloge**.

L'application d'horloge s'ouvre en affichant la date et l'heure sur votre écran d'accueil.

- 2 Si vous souhaitez définir une nouvelle alarme, Si vous souhaitez ajouter une alarme, appuyez sur l'icône d'alarme  située en bas de l'écran **Horloge**. Appuyez sur une alarme déjà créée pour en modifier l'heure et d'autres attributs ou appuyez sur **Ajouter alarme** pour en ajouter une.
- 3 Appuyez sur **Activer** et réglez l'heure à laquelle l'alarme doit être déclenchée. Une fois que l'heure de l'alarme a été définie, le GT540 vous indique le temps qu'il reste avant que l'alarme ne soit déclenchée.


- 4 Définissez les options **Répéter**, **Sonnerie** ou **Vibreur**, puis ajoutez un **Libellé** pour nommer l'alarme. Appuyez sur **Terminé**.

REMARQUE : Pour modifier les paramètres d'alarme, sur l'écran Horloge, appuyez sur la touche Menu, puis appuyez sur **Paramètres**.

Utilisation de la calculatrice

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** puis sur **Calculatrice**.
- 2 Appuyez sur les touches de chiffres pour entrer les nombres voulus.
- 3 Pour effectuer des calculs simples, sélectionnez la fonction désirée (+, -, x ou ÷), suivie de =.


Agenda

4 Pour effectuer des calculs complexes, appuyez sur la touche **Menu**  puis sur **Avancés**, et choisissez **sin**, **cos**, **tan**, **log**, etc.

Ajout d'un événement à votre agenda

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** puis sur **Agenda**.
- 2 Vous devez disposer d'un compte Google pour pouvoir utiliser la fonction Agenda.
- 3 Sélectionnez la date à laquelle vous souhaitez ajouter un événement.
- 4 Appuyez sur la touche **Menu**  puis sur **Nouvel événement**.
- 5 Appuyez sur **Objet** et entrez le nom de l'événement. Vérifiez la date et entrez l'heure à laquelle l'événement doit commencer. Vous pouvez entrer la date et l'heure de fin de l'événement dans les zones inférieures de date et heure.
- 6 Appuyez sur **Lieu** et entrez l'endroit où se déroule l'événement.
- 7 Si vous voulez ajouter une note à l'événement, appuyez sur **Description** et saisissez les détails désirés.
- 8 Si vous voulez recevoir une alarme répétée, activez l'option **Fréquence** et définissez les rappels désirés.
- 9 Appuyez sur **Enregistrer** pour sauvegarder l'événement dans votre agenda. Les carrés de couleur affichés dans l'agenda vous indiquent les dates auxquelles un événement a été enregistré. Une alarme sera émise à l'heure de début de l'événement, de sorte que vous ne pourrez pas le manquer.

Modification du type d'affichage par défaut de l'agenda


- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** puis sur **Agenda**. Appuyez sur la touche **Menu** .
- 2 Vous pouvez choisir d'afficher l'agenda d'une journée, d'une semaine ou d'un mois.

Quickoffice

Cette fonction vous permet de gérer et d'afficher des documents. Les formats de fichiers pris en charge sont PDF, DOC, TXT, XLS et ZIP.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** puis sur **Quickoffice**.
- 2 Sélectionnez la carte mémoire. Vous voyez la liste des dossiers et des fichiers qu'elle contient.

- 3 Si vous choisissez **Documents récents**, vous obtenez la liste des derniers fichiers que vous avez ouverts.

- 4 Sélectionnez un fichier et appuyez sur la touche **Menu**  pour afficher les options **Ouvrir**, **Mettre à jour**, **Propriétés** et **À propos de**. D'autres options peuvent également être proposées, selon le type de fichier sélectionné.



Fichier PDF : Rechercher

Fichier DOC ou TXT : Search


Fichier XLS : Feuille de calcul

- Vous pouvez choisir une vue sommaire ou complète.

Enregistreur vocal

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** puis sur **Dictaphone**.
- 2 Appuyez sur  pour commencer l'enregistrement.
- 3 Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement.

Agenda

- 4 Appuyez sur **Menu**  et sélectionnez **Définir comme** pour définir en temps que **Sonnerie du téléphone**.

REMARQUE : Appuyez sur **Lecteur** pour accéder à votre album. Vous pouvez écouter les fichiers enregistrés.

Envoi d'un enregistrement vocal

- 1 Une fois que vous avez fini d'enregistrer, vous pouvez envoyer le clip vidéo en appuyant sur la touche **Menu**  et **Partager**.
- 2 Choisissez parmi **Bluetooth**, **E-mail**, **Gmail** et **SMS/MMS**. Lorsque vous sélectionnez **E-mail**, **Gmail** et **SMS/MMS**, l'enregistrement vocal sera ajouté au message que vous écrivez puis envoyez comme message normalement.

Sur le Web

Navigateur

Le navigateur vous donne accès à un monde palpitant de jeux, de musique, de sports, de divertissements et plus encore, directement sur votre téléphone mobile. Peu importe l'endroit où vous êtes et ce que vous faites.






Accès au web

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** puis sur **Navigateur**.
- 2 Vous allez être redirigé vers le site Web.


REMARQUE : Des frais supplémentaires seront exigés pour la connexion à ces services et pour le téléchargement de contenu. Informez-vous des frais de transmission de données auprès de votre fournisseur d'accès.

Utilisation des options

Appuyez sur la touche **Menu** .

-  **Nouvelle fenêtre** – Pour ouvrir une autre page Web dans une nouvelle fenêtre.
-  **Favoris** – Ajouter/Afficher Favoris, afficher les Pages les plus visitées et l'Historique.
-  **Fenêtres** – Montre toutes les fenêtres ouvertes.
-  **Actualiser** – Appuyez sur cette touche pour actualiser la page Web.
-  **Plus**
 - **Ajouter favoris** – Enregistrez la page Web ouverte en tant que favori.
 - **Rechercher la page** – Pour rechercher des mots sur la page en cours.
 - **Sélectionner le texte** – Choisissez cette option pour surligner les phrases que vous souhaitez copier. Vous pouvez coller le texte dans un message.

Sur le Web

- **Infos sur la page** – Affiche des renseignements sur la page.
 - **Partager la page** – Permet d'envoyer la page par courriel ou messagerie.
 - **Téléchargements** – Permet d'afficher l'historique des téléchargements.
 - **Paramètres** – Permet de définir les paramètres du navigateur.
- 2 Appuyez sur la touche **Menu**  > **Plus** > **Favoris**.
La liste de vos favoris apparaît à l'écran.
 - 3 Sélectionnez **Ajouter des favoris** et saisissez un nom pour le favori, suivi de son URL.
 - 4 Appuyez sur le bouton **OK**. La page figure maintenant dans votre liste de favoris.
 - 5 Pour accéder à un favori, il suffit d'appuyer sur le favori puis sur **Se connecter**. Vous accédez automatiquement au favori.

Ajout et utilisation de favoris

Pour accéder facilement et rapidement à vos sites web préférés, vous pouvez définir des favoris et enregistrer des pages Web.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** puis sur **Navigateur**.

Réglages

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** puis sur **Paramètres**.

Connexions sans fil

Cette option vous permet de gérer les connexions Wi-Fi et Bluetooth. Vous pouvez également activer le Réseau mobile et le Mode avion.

Mode avion – Lorsque le mode avion est sélectionné, toutes les connexions sans fil sont désactivées.

Wi-Fi – Permet d'activer la liaison Bluetooth.

Paramètres Wi-Fi – Pour configurer la notification de réseau ou ajouter un réseau Wi-Fi.

Bluetooth – Permet d'activer la liaison Bluetooth.

Paramètres Bluetooth – Pour configurer le nom et l'identification de l'appareil ou rechercher des appareils.

Paramètres de VPN – Configurer et gérer les réseaux privés virtuels (VPN.)

Réseau mobile – Permet de se connecter au réseau mobile.

Réseaux mobiles – Permet de définir les options d'itinérance, de réseau et de noms de points d'accès (APN).

Sons et affichage

< **Paramètres sonores** >

Mode silencieux – Coupe tous les sons sauf la lecture multimédia et les alarmes.

Volume de la sonnerie – Pour régler le volume des appels entrants et des autres notifications.

Volume – Permet de régler le volume de la musique et des vidéos.

Sonnerie du téléphone – Pour sélectionner la sonnerie par défaut.

Vibreur – Active les vibrations pour les appels entrants.

Sonnerie de notification – Permet de sélectionner la sonnerie par défaut pour les notifications.

Réglages

Tonalité touches audible – Active l'émission de tonalités lorsque vous appuyez sur les touches du clavier de composition.

Sélections audibles – Active l'émission d'un son lorsque vous effectuez une sélection à l'écran.

Retour haptique – Active la vibration lorsque vous touchez à l'écran.

Notifications carte SD – Permet de désactiver les sons de notification de la carte SD.

< Paramètres d'affichage >

Orientation – Permet de changer automatiquement d'orientation lorsque vous faites pivoter le téléphone.

Animation – Permet d'afficher une animation lorsque vous ouvrez ou fermez des fenêtres.

Luminosité – Permet de régler la luminosité de l'écran.

Mise en veille de l'écran – Pour régler le délai d'inactivité avant la mise en veille de l'écran.

< Paramètres des touches >

Calibration de l'écran – Permet de régler la calibration de l'écran pour plus de précision.

Sécurité et localisation

< Ma position >

Utiliser réseaux sans fil – Pour afficher les positions à l'aide de réseaux sans fil.

Activer les satellites GPS – Paramètres par défaut pour localiser précisément la position au niveau de la rue.

< Schéma de déverrouillage de l'écran >

Permet de définir un schéma de déverrouillage pour protéger votre téléphone.

< Blocage de la carte SIM >

Permet de configurer le verrouillage de la carte SIM ou de modifier le code PIN de la carte SIM.

< Mots de passe >

Mots de passe visibles – Pour afficher le mot de passe pendant que vous le saisissez.

< Stockage des identifiants >

Applications

Vous pouvez gérer les applications et configurer des raccourcis de lancement rapide.

Sources inconnues – Paramètre par défaut pour l'installation d'applications ne provenant pas d'Android Market.

Gérer les applications –

Permet de gérer et de supprimer les applications installées.

Services en cours d'exécution –

Afficher les services en cours d'exécution.

Développement – Pour définir des options relatives au développement des applications, telles que **Débugage USB**, **Rester activé** et autoriser les **Positions fictives**.

Synchronisation des données

Sélectionnez les applications que vous souhaitez synchroniser.

Confidentialité

Cochez l'option Partager avec Google pour que le téléphone vérifie votre emplacement actuel quand vous utilisez la recherche Google.

Quand vous cochez cette option, on vous demande si vous acceptez d'autoriser Google à utiliser votre emplacement lors de la prestation de ces services.

Carte SD et mémoire

< Mode de connexion USB >

Mode clé USB (stockage de masse) – Mode de connexion USB est la masse de stockage que.

< Carte SD >

Permet de vérifier l'espace total et l'espace disponible. Pour retirer la carte en toute sécurité, appuyez sur **Désactiver la carte SD**. Vous pouvez aussi **Formater la carte SD**, si nécessaire.

Réglages

< Mémoire interne du téléphone >

Permet de vérifier l'espace disponible. Si vous souhaitez supprimer toutes les données du téléphone, choisissez Réinitialiser les valeurs d'usine.

Recherche

Les paramètres de recherche vous permettent de configurer la recherche Google, la case de recherche rapide et les données sur le téléphone que vous voulez inclure dans les recherches.

Par. régionaux et texte

Pour indiquer votre langue et votre région ou configurer les options de saisie de texte ou de correction automatique.

Accessibilité

Les paramètres d'accessibilité vous permettent de configurer tout plugiciel d'accessibilité que vous avez installé sur votre téléphone.

REMARQUE : Des plugiciels supplémentaires sont

nécessaires pour que cette option soit accessible.

Synthèse vocale

Les paramètres de la synthèse vocale vous permettent de configurer le synthétiseur de parole Android pour des applications auxquelles cela peut être utile.

Date et heure

Permet de régler la date et l'heure, le fuseau horaire ou les formats.

À propos du téléphone

Permet d'afficher des informations légales, l'état du téléphone et la version du logiciel.

Enregistrement DivX VOD

Permet de générer un code d'enregistrement DivX VOD (vidéo à la demande).

Pour des renseignements sur le code d'enregistrement ou pour obtenir du soutien technique, veuillez visiter le site <<http://vod.divx.com/>>.

Wi-Fi

Le gestionnaire de liaison sans fil contrôle les connexions Internet par liaison Wi-Fi (réseau local sans fil) sur votre téléphone. Il permet au téléphone de se connecter à des réseaux locaux sans fil ou d'accéder à Internet par liaison sans fil. La liaison Wi-Fi est plus rapide et offre une bande plus large que les connexions sans fil Bluetooth, et elle peut être utilisée pour envoyer des courriels et naviguer sur Internet plus rapidement.

REMARQUE : Le GT540 prend en charge les mécanismes de sécurité WEP et WPA/WPA2-PSK. Si votre fournisseur de services Wi-Fi ou l'administrateur du réseau a établi un cryptage pour assurer la sécurité du réseau, vous devez entrer la clé de sécurité dans la fenêtre qui apparaît. Si le cryptage n'est pas activé, cette fenêtre ne s'affiche pas. Vous pouvez obtenir la clé de sécurité auprès de votre fournisseur de services Wi-Fi ou de l'administrateur de votre réseau.

1. Configuration de la liaison Wi-Fi

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** puis sur **Paramètres**.
Appuyez sur **Connexions sans fil > Wi-Fi**.
- 2 Recherche de point d'accès
 - Permet de rechercher des points d'accès auxquels vous pouvez vous connecter.
- 3 Connexion AP
 - Permet de se connecter au point d'accès désiré dans la liste de résultats de la recherche.
 - Si le point d'accès utilise le mécanisme de sécurité WEP ou WPA/WPA2-PSK, vous devez entrer la clé de sécurité.

Wi-Fi

2. Prise en charge des profils réseau Wi-Fi

1 Les profils Wi-Fi définissent les paramètres de connexion à un point d'accès fréquemment utilisé ou à un point d'accès masqué.

- 1) Si le point d'accès ne figure pas dans la liste de résultats de recherche, vous pouvez vous y connecter en l'enregistrant dans un profil.
- 2) L'enregistrement d'un profil pour un point d'accès que vous utilisez régulièrement facilite la saisie de la clé de sécurité lorsque vous vous connectez à un point d'accès utilisant ce type de cryptage.
- 3) Si le point d'accès ne prend pas en charge le protocole DHCP, vous pouvez vous y connecter en utilisant une adresse IP statique.

2 Description des champs de profil Wi-Fi

- 1) Nom du réseau : SSID (ID)
- 2) Type de sécurité : WEP, WPA/WPA2-PSK
- 3) Clé de sécurité : Permet d'enregistrer la clé de sécurité.
- 4) Paramètres IP/DNS : Permet de configurer une adresse dynamique ou statique, selon que le point d'accès prend en charge ou non le protocole DHCP. Dans le cas d'une adresse statique, entrez la valeur dans le champ d'adresse IP et le serveur DNS à utiliser pour la connexion avec une adresse IP statique.

3 Enregistrement du profil Wi-Fi


- 1) Sélectionnez le menu Ajouter un réseau Wi-Fi, au bas des réseaux Wi-Fi, puis entrez le nom SSID et le type de sécurité.

- 2) Une fois que la connexion à un point d'accès associé à ce type de sécurité a été établie, le profil est automatiquement enregistré en mémoire.

3. Obtention d'une adresse MAC

Pour configurer une connexion sur certains réseaux sans fil utilisant le filtre d'adresses MAC, vous devez préciser l'adresse MAC de votre téléphone GT540 dans la configuration du routeur. Vous devez au préalable vérifier que le Wifi est bien activé.

Vous pouvez obtenir l'adresse MAC du téléphone à l'aide des options suivantes :

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet Applications puis sur **Paramètres > Connexions sans fil > Paramètres Wi-Fi**, appuyez sur la touche **Menu**  et appuyez sur **Avancés > Adresses MAC**.

Mise à jour logicielle

Mise à jour logicielle

Programme de mise à jour du logiciel de téléphone mobile LG

Pour en savoir plus sur l'installation et l'utilisation de ce programme, veuillez visiter le site <http://update.lgmobile.com> ou <http://www.lg.com/common/index.jsp> → et sélectionnez votre pays et votre langue.

Ce programme permet d'effectuer une mise à jour rapide de votre logiciel à la version la plus récente, par Internet, sans avoir à vous rendre à un centre de service.

L'utilisation du programme de mise à jour du logiciel de téléphone mobile nécessite toute votre attention : assurez-vous de lire toutes les instructions et les notes qui s'affichent à chaque étape du processus, avant de passer à l'étape suivante.

Mise en garde : Vous ne devez pas retirer le câble USB de transmission de données ou la

batterie durant une mise à jour, car cela pourrait endommager gravement votre téléphone. Le fabricant n'assume aucune responsabilité quant à la perte éventuelle de données durant le processus de mise à jour. Par conséquent, afin de protéger vos renseignements, nous vous recommandons d'effectuer une copie de sauvegarde des données importantes avant la mise à jour.

DivX Mobile

À PROPOS DES VIDÉOS DIVX

: DivX® est un format vidéo numérique créé par la société DivX, Inc. Ce téléphone est un appareil certifié DivX qui prend en charge la lecture des vidéos DivX. Pour en savoir plus sur ce format et pour vous procurer des outils logiciels permettant de convertir vos fichiers vidéo au format DivX, visitez le site **www.divx.com**.

À PROPOS DES VIDÉOS DIVX
À LA DEMANDE : Cet appareil homologué DivX Certified® doit être enregistré pour pouvoir lire le contenu DivX VOD (vidéo à la demande). Pour générer un code d'enregistrement, repérez la section DivX VOD dans le menu de configuration de l'appareil. Une fois que vous disposez de ce code, visitez le site **vod.divx.com** pour compléter le processus d'enregistrement et pour en savoir plus sur les vidéos DivX à la demande.

Homologation DivX pour lire les vidéos DivX® à une résolution maximale de 320 x 240.

Accessoires

Il existe divers accessoires destinés aux téléphones mobiles, qui peuvent être vendus séparément. Vous pouvez choisir ceux qui répondent à vos besoins. Consultez votre fournisseur local pour savoir quels accessoires sont proposés. **(Les articles décrits cidessous peuvent être offerts en option.)**

Chargeur



Câble de données

Permet de raccorder et de synchroniser le GT540 à votre ordinateur.



Batterie



Guide de l'utilisateur

Pour en savoir plus sur votre GT540.



Casque d'écoute stéréo



REMARQUE :

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG.
- L'utilisation d'autres accessoires pourrait annuler la garantie.
- Les accessoires peuvent varier selon la région.

Données techniques

Température ambiante

Maximum: +55°C (décharge), +45°C (charge)

Minimum: -10°C

Déclaration de conformité LG Electronics

Coordonnées du fournisseur

Nom

LG Electronics Inc

Adresse

**LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721**

Détails du produit

Nom du produit

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Modèle

GT540

Nom commercial

LG

CE 0168 

Détails standard applicables

RATTE Directive 1999/5/EC

**EN 301 489-01 V1.3.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V2.1.1, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1, EN 301 908-2 V3.2.1
EN 300 328 V1.7.1
EN 60900:2001/EN62209-1:2006
EN 60950-1 : 2006**

Information supplémentaire

La conformité aux normes ci-dessus est vérifiée par le BABT (organisme de contrôle).

BABT, Foreyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom

Notified Body Identification Number : 0168

Déclaration

Je déclare par la présente que les produits et appareils mentionnés ci-dessus sont conformes aux standards et aux dispositions des directives

Nom

Date de publication

Doo Heeng Lee / Director

30. Aug. 2010

**LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 16, 1327 AE Almere, The Netherlands**



Signature du représentant

Dépannage

Ce chapitre répertorie quelques-uns des problèmes que vous pouvez rencontrer en utilisant votre téléphone. Certains d'entre eux nécessitent que vous appeliez votre opérateur, mais vous pouvez facilement en résoudre la plupart par vous-même.

Message	Causes possibles	Solutions possibles
Erreur SIM	Aucune carte SIM n'est insérée dans le téléphone, ou cette dernière est insérée de façon incorrecte.	Vérifiez que la carte SIM est correctement insérée.
Aucune connexion réseau	Signal faible Vous êtes en dehors du réseau GSM	Déplacez-vous vers une fenêtre ou un zone en plein air. Consultez la carte de couverture de votre opérateur.
Codes non concordants	Pour changer un code de sécurité, vous devez confirmer le nouveau code en le saisissant une deuxième fois.	Contactez votre fournisseur de services.
Impossible d'activer la fonction	Non pris en charge par l'opérateur ou enregistrement requis	Contactez votre fournisseur de services.
Appels indisponibles	Erreur de numérotation Nouvelle carte SIM insérée Limite de facturation atteinte	Nouveau réseau non autorisé. Vérifiez les nouvelles restrictions. Contactez votre fournisseur de services ou redéfinissez votre limite de facturation à l'aide du code PIN 2.

Message	Causes possibles	Solutions possibles
Impossible d'allumer le téléphone	La pression sur la touche Marche/ Arrêt n'est pas assez longue	Maintenez la touche Marche/ Arrêt enfoncée pendant au moins deux secondes.
	Batterie déchargée Les contacts de la batterie sont sales	Rechargez la batterie. Nettoyez les contacts.
Erreur de chargement	La batterie est totalement vide	Rechargez la batterie.
	La température ambiante est en dehors de la plage autorisée	Vérifiez que la température est appropriée, patientez un instant, puis rechargez votre batterie.
	Problème de contact	Vérifiez l'alimentation et la connexion du téléphone. Vérifiez les contacts de la batterie et nettoyez-les si nécessaire.
	Absence de tension de secteur	Utilisez une autre prise ou vérifiez la tension.
	Chargeur défectueux	Si le chargeur ne chauffe pas, remplacez-le.
Chargeur incorrect Batterie défectueuse	N'utilisez que des accessoires de marque LG. Remplacez la batterie.	
Perte de réseau	Signal trop faible	Reconnexion automatique à un autre fournisseur de services.
Numéro non autorisé	La fonction Appels restreints est activée.	Vérifier les réglages.



GT540 Guida per l'utente

- Italiano

- Le informazioni fornite nel presente manuale possono variare a seconda del software del telefono in uso o delle impostazioni del provider di servizi.
- Questo telefono non è indicato per persone con problemi di vista o altro tipo di disabilità, in quanto integra una tastiera con schermo a sfioramento.
- Copyright ©2010 LG Electronics, Inc. Tutti i diritti riservati. LG e il logo LG sono marchi di LG Group e delle società affiliate. Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.
- Google™, il logo Google, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Talk™, Android™ e Android Market™ sono marchi di Google, Inc.



Congratulazioni per aver acquistato il telefono cellulare compatto e avanzato GT540 di LG, compatibile con le più recenti tecnologie di comunicazione mobile digitale.



Smaltimento delle apparecchiature obsolete

- 1** Quando su un prodotto è riportato il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce, significa che il prodotto è coperto dalla direttiva europea 2002/96/EC.
- 2** Tutti i prodotti elettrici ed elettronici dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
- 3** Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente.
- 4** Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Sommario

Sommario	3
----------------	---

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente.....	7
--	---

Avviso importante.....	13
------------------------	----

1. Memoria del telefono..... 13
2. Ottimizzazione della durata della batteria..... 13
3. Installazione di un sistema operativo Open Source 14
4. Uso della sequenza di sblocco 15
5. Uso della Modalità provvisoria e della reimpostazione completa 16
6. Connessione alle reti Wi-Fi .. 17
7. Uso di una scheda microSD 18
8. Apertura e passaggio tra applicazioni 18
9. Collegamento del telefono al computer via USB 19
10. sbloccare lo schermo prima di utilizzare la connessione dati 22
11. Quando lo schermo si blocca 22

Introduzione al telefono	23
--------------------------------	----

- Installazione della scheda SIM e della batteria..... 25
- Ricarica del telefono..... 26
- Installazione della scheda di memoria..... 27
- Formattazione della scheda di memoria..... 28

Schermata principale	30
----------------------------	----

- Suggerimenti per lo schermo a sfioramento 30
- Calibrazione schermo a sfioramento 30
- Blocco e sblocco dello schermo..... 30
- Uso della schermata iniziale.. 31
- Selezione della schermata iniziale predefinita 31
- Aggiunta di widget alla schermata iniziale 32
- Visualizzazione di un'applicazione utilizzata di recente..... 33
- Tastiera su schermo 36
- Utilizzo della tastiera e immissione del testo 36

Sommario

Modalità di scrittura intuitiva XT9.....	37	Invio di un messaggio e-mail usando il nuovo account.....	49
Modalità 123.....	37	Modifica delle impostazioni dell'account di posta elettronica	49
Configurazione dell'account Google.....	38	Social network.....	50
Creazione di un account Google	38	Social network	50
Accesso all'account Google ..	38	Aggiunta dell'account al telefono.....	50
Chiamate	40	Visualizzazione e aggiornamento dello stato	51
Per effettuare una chiamata..	40	Rimozione degli account dal telefono.....	51
Come chiamare i contatti.....	40	Fotocamera.....	52
Ricevere una chiamata.....	40	Introduzione al mirino	52
Regolazione del volume della chiamata	41	Uso della modalità di messa a fuoco	53
Impostazioni chiamate.....	41	Per scattare una foto	53
Rubrica	43	Una volta scattata, la foto	54
Ricerca di un contatto	43	Uso delle impostazioni avanzate.....	54
Aggiunta di un nuovo contatto.....	43	Visualizzazione delle foto salvate	57
Selezione rapida	43	Videocamera.....	58
Messaggi/E-mail.....	45	Introduzione al mirino	58
Messaggi	45	Per riprendere un video	59
Invio di un messaggio.....	45		
Modifica delle impostazioni dei messaggi	46		
Configurazione e-mail	48		

Dopo l'acquisizione di un video	59	Trasferimento dei file utilizzando dispositivi di memoria di massa USB	68
Uso delle impostazioni avanzate.....	60	Musica	68
Per guardare i video salvati...	61	Riproduzione di un brano	69
Foto e video	62	Uso della radio	70
Modifica delle foto.....	62	Ricerca di stazioni	70
Modifica dei video	63	Ascolto della radio.....	70
Ritaglio della lunghezza del video	63	Applicazione Sims™ 3	71
Selezione dello stile della transizione.....	63	Applicazioni Google	72
Aggiunta di sottotitoli.....	63	Google Maps	72
Aggiunta dell'effetto modifica	64	Android Market	73
Acquisizione di un fotogramma.....	64	Google Mail	73
Aggiunta di un doppiaggio al video	64	Google Talk.....	73
Multimedia.....	65	Utilità	75
Media Player	65	Impostazione della sveglia	75
Editor video	66	Uso della calcolatrice.....	75
Storyboard.....	66	Aggiunta di un evento al Calendario	75
Filmato musicale	67	Registratore vocale	76
Taglio automatico.....	67	Registrazione di un suono o di una voce	76
Come giocare	67	Invio di una registrazione vocale	77

Sommario

Il Web	78	Aggiornamento software	90
Accesso al Web	78	Aggiornamento software del	
Modifica delle impostazioni del		telefono	90
browser Web	78	DivX Mobile	90
Impostazioni	79	Accessori	91
Controlli wireless.....	79	Risoluzione dei problemi	93
Impostazioni audio	80		
Protezione e posizione	81		
Applicazioni	83		
Sincronizzazione dati	83		
Privacy	84		
Scheda SD e memoria.....	84		
Ricerca.....	85		
Lingua e testo	85		
Accesso facilitato.....	85		
Sintesi vocale	85		
Data e ora	86		
Info sul telefono	86		
Di registrazione DivX VOD	86		
Wi-Fi	87		
1. Configurazione della rete			
Wi-Fi	87		
2. Supporto del profilo di rete			
Wi-Fi	88		
3. Come ottenere l'indirizzo			
MAC	89		

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Leggere le semplici indicazioni riportate di seguito. Leggere attentamente questo manuale per ulteriori dettagli.

Esposizione all'energia elettromagnetica a radiofrequenze (RF)

Informazioni sull'esposizione alle onde radio e sulla SAR (Specific Absorption Rate) Il telefono GT540 è stato progettato in conformità ai requisiti di sicurezza applicabili per l'esposizione alle onde radio. Tali requisiti si basano su precise indicazioni scientifiche che definiscono, tra l'altro, i margini di sicurezza necessari per salvaguardare tutte le persone, indipendentemente dall'età e dalle condizioni di salute.

- Anche se si possono riscontrare differenze tra i livelli SAR nei vari modelli di telefoni cellulari LG, questi sono comunque stati progettati con un'attenzione particolare alle normative vigenti sull'esposizione alle onde radio.
- La commissione internazionale ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) raccomanda un limite SAR pari a 2 W/kg in media per dieci (10) grammi di tessuto.
- Il valore SAR più elevato registrato per questo modello di telefono cellulare durante il test DASY4 per l'uso vicino all'orecchio è stato di 1,23 W/kg (10 g) e di 1,39 W/kg (10 g) a contatto con il corpo.
- Tutte le informazioni relative al livello SAR sono a disposizione dei residenti nei paesi/regioni in cui è stato adottato il limite SAR consigliato dall'IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), pari a un valore medio di 1,6 W/kg per 1 g di tessuto.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Manutenzione e cura del prodotto

ATTENZIONE

Usare solo batterie, caricabatteria e accessori approvati per essere utilizzati con questo modello di telefono. L'utilizzo di prodotti di terzi può risultare pericoloso ma può anche rendere nulla la garanzia applicata al telefono.

- Non smontare l'apparecchio. Se è necessaria una riparazione, rivolgersi presso un centro assistenza autorizzato LG.
- Tenere lontano da apparecchiature elettriche quali TV, radio e PC.
- Tenere lontano da fonti di calore quali termosifoni o cucine.
- Non far cadere l'apparecchio.
- Non sottoporre l'apparecchio a scosse, urti o vibrazioni.
- Spegnere il telefonino nelle aree in cui è specificamente vietato. Ad esempio, non utilizzare l'apparecchio all'interno di ospedali in quanto potrebbe interferire con il funzionamento di apparecchiature mediche sensibili.
- Non afferrare il telefono con le mani bagnate mentre è in carica. Ciò potrebbe provocare scosse elettriche o danneggiare seriamente l'apparecchio.
- Non ricaricare il cellulare vicino a materiali infiammabili, che potrebbero prendere fuoco a causa del calore sviluppato dal cellulare.
- Usare un panno asciutto per la pulizia esterna del cellulare (non usare solventi come benzene, acquaragia o alcol).
- Non caricare il telefono quando si trova su superfici morbide.
- Caricare il telefono in un'area ben ventilata.

- Non esporre l'apparecchio a fumo o polvere.
- Tenere lontano da carte di credito o supporti magnetici per evitarne la smagnetizzazione.
- Non toccare il display con oggetti appuntiti per evitare di danneggiare il cellulare.
- Non versare liquidi sul cellulare.
- Usare gli accessori con attenzione e delicatezza. Non toccare l'antenna se non strettamente necessario.

Funzionamento ottimale del telefono cellulare

Dispositivi elettronici

- Tutti i telefoni cellulari possono subire interferenze che influiscono sulle prestazioni.
- Non utilizzare il telefono in prossimità di apparecchiature mediche senza autorizzazione. Evitare di posizionare il telefono in corrispondenza di pacemaker, ad esempio nel

taschino della giacca o della camicia.

- Il telefono potrebbe interferire con alcuni tipi di protesi acustiche.

Il telefono potrebbe interferire con apparecchi televisivi, radio, computer, ecc.

Sicurezza in automobile

Verificare le leggi e le normative che riguardano l'utilizzo dei cellulari quando si circola sulla rete stradale.

- Non utilizzare il telefono durante la guida.
- Prestare la massima attenzione alla guida.
- Utilizzare il kit vivavoce, se disponibile.
- Se le condizioni di guida lo richiedono, accostare e parcheggiare prima di telefonare o rispondere a una chiamata.
- L'energia RF può influire sul sistema elettronico del veicolo, ad esempio sullo stereo o sulle

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

apparecchiature di sicurezza.

- Se il veicolo è dotato di airbag, non collocarvi accanto oggetti come apparecchi wireless portatili o installati per evitare. Ciò può provocare lesioni gravi causate dall'errato funzionamento dell'airbag.
- Durante l'ascolto della musica tramite il cellulare, accertarsi che il volume sia ragionevolmente basso da permettere di capire quanto avviene intorno a sé. Ciò è particolarmente importante in prossimità delle strade.

Come evitare danni all'udito

L'udito potrebbe danneggiarsi se viene esposto a volumi eccessivi e prolungati nel tempo. Si consiglia pertanto di non accendere o spegnere il telefono indossando gli auricolari e di tenere il volume di ascolto delle conversazioni e della musica a un livello ragionevole.

NOTA: L'utilizzo degli auricolari a volume e pressione acustica elevati può causare la perdita dell'udito.

Parti in vetro

Alcune parti del dispositivo mobile sono in vetro. Se il dispositivo viene lasciato cadere su una superficie rigida o viene sottoposto a un forte impatto, il vetro potrebbe rompersi. Se ciò accade, non toccare o tentare di rimuovere il vetro. Non utilizzare il dispositivo mobile finché il vetro non viene sostituito da un provider di assistenza autorizzato.

Aree a rischio di esplosione

Non utilizzare il telefono cellulare in aree dove siano in atto operazioni di detonazione. Rispettare le restrizioni e osservare tutte le norme o i regolamenti al riguardo.

Atmosfera potenzialmente esplosive

- Non utilizzare il telefono cellulare in prossimità di stazioni di rifornimento di carburante.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di combustibili o prodotti chimici.
- Non trasportare né conservare sostanze esplosive, liquidi o gas infiammabili all'interno dell'autovettura in cui si trovano dispositivi cellulari e i relativi accessori.

A bordo di aeromobili

L'uso di dispositivi portatili può causare delle interferenze al velivolo.

- Spegnerlo il telefono cellulare o attivare la modalità volo prima di imbarcarsi sull'aereo.
- Utilizzarlo a terra (prima o dopo il decollo) solo con il permesso dell'equipaggio.

Bambini

Conservare il cellulare in un posto sicuro, fuori dalla portata dei bambini. L'apparecchio è composto da parti smontabili di piccole dimensioni che, se ingerite, possono provocare soffocamento.

Chiamate di emergenza

Le chiamate di emergenza potrebbero non essere disponibili su tutte le reti cellulari. Pertanto, si consiglia di non affidarsi solo al telefono cellulare per eventuali chiamate di emergenza. Contattare il fornitore di servizi locale per conoscere la disponibilità dei servizi di emergenza nel proprio paese.

Manutenzione e informazioni sulle batterie

- Non è necessario scaricare completamente la batteria prima di ricaricarla. A differenza di altri sistemi a batteria, questo cellulare non

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

presenta un effetto memoria in grado di compromettere le prestazioni della batteria.

- Utilizzare solo batterie e caricabatterie LG, in quanto sono progettati per consentire una maggiore durata della batteria.
- Non smontare né cortocircuitare la batteria.

Tenere puliti i contatti metallici della batteria.

- Sostituire la batteria quando le prestazioni non sono più accettabili. La batteria può essere ricaricata centinaia di volte prima che sia necessario sostituirla.
- Se la batteria è rimasta inutilizzata per un lungo periodo, ricaricarla per massimizzarne le prestazioni.
- Non esporre il caricabatteria alla luce solare diretta e non utilizzarlo in ambienti particolarmente umidi, ad esempio nel bagno.

- Evitare di lasciare la batteria in luoghi con temperature troppo basse o elevate per non comprometterne le prestazioni.
- L'uso di un tipo di batteria errato può comportare il rischio di esplosioni.
- Attenersi alle istruzioni del produttore per lo smaltimento delle batterie usate. Riciclare se possibile. Non smaltire con i rifiuti domestici.
- Se è necessario sostituire la batteria, portare l'apparecchio al centro di assistenza o al rivenditore LG Electronics autorizzato di zona per ricevere assistenza.
- Quando il telefono è carico, scollegare sempre il caricabatterie dalla presa di corrente per evitare consumi energetici non necessari.
- La durata della batteria effettiva varia a seconda di configurazione di rete, impostazioni del prodotto, uso, batteria e condizioni ambientali.

Avviso importante

Prima di contattare l'assistenza, verificare se i problemi riscontrati con il telefono sono descritti in questa sezione.

1. Memoria del telefono

Quando lo spazio disponibile nella memoria del telefono è inferiore al 10%, non è possibile ricevere nuovi messaggi. È necessario effettuare una verifica nella memoria del telefono ed eliminare alcuni dati, ad esempio applicazioni o messaggi, per aumentare lo spazio disponibile.

Per gestire l'applicazione

1. Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** e selezionare **Impostazioni > Applicazioni > Gestisci applicazioni**.
2. Quando vengono visualizzate tutte le applicazioni, scorrere e selezionare l'applicazione che si desidera disinstallare.
3. Toccare **Disinstalla**, quindi OK per disinstallare l'applicazione selezionata.

2. Ottimizzazione della durata della batteria

È possibile estendere la durata della batteria tra una ricarica e l'altra disattivando le funzioni che non si utilizzano costantemente nello sfondo. È inoltre possibile monitorare il consumo della batteria da parte delle applicazioni e delle risorse di sistema.

Per estendere la durata della batteria

- Disattivare le comunicazioni radio non in uso. Se le modalità Wi-Fi, Bluetooth o GPS non vengono utilizzate, aprire l'applicazione Impostazioni per disattivarle.
- Ridurre la luminosità e impostare un timeout inferiore dello schermo.
- Se Google Mail, Calendario, Contatti e altre applicazioni non vengono utilizzate, disattivare la sincronizzazione automatica.

Avviso importante

- Alcune applicazioni scaricate possono ridurre la durata della batteria. È necessario disinstallare tali applicazioni, i relativi dati e le impostazioni dal telefono.

Per verificare il livello di carica della batteria

1. Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** e selezionare **Impostazioni > Info sul telefono > Stato**.
2. Lo stato della batteria (In carica, Quasi scarica) e il livello (percentuale di carica completa) vengono visualizzati nella parte superiore dello schermo.


Per monitorare e controllare l'uso della batteria

1. Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** e selezionare **Impostazioni > Info sul telefono > Utilizzo batteria**.


2. Nella parte superiore dello schermo viene visualizzato il tempo di utilizzo della batteria. Viene visualizzato il tempo dell'ultimo collegamento a una sorgente di alimentazione o, se collegato, il tempo dell'ultimo utilizzo a batteria. Il resto dello schermo consente di visualizzare un elenco di applicazioni o servizi con il relativo consumo di batteria in ordine decrescente.

3. Installazione di un sistema operativo Open Source

Se sul telefono si installa un sistema operativo open source anziché quello fornito dal produttore, è possibile che si verifichino malfunzionamenti.

 **ATTENZIONE:**

se si installa e si utilizza un sistema operativo diverso da quello fornito dal produttore, il telefono non sarà più coperto dalla garanzia.

 **ATTENZIONE:**

per proteggere il telefono e i dati personali, scaricare le applicazioni solo da fonti attendibili, ad esempio Android Market. Se alcune applicazioni non vengono installate correttamente, il telefono potrebbe non funzionare correttamente o si potrebbe verificare un problema grave. È necessario disinstallare tali applicazioni, i relativi dati e le impostazioni dal telefono.

4. Uso della sequenza di sblocco

Consente di impostare la sequenza di sblocco per proteggere il telefono. Vengono visualizzate una serie di schermate che consentono di creare una sequenza di sblocco.

 **ATTENZIONE:**

precauzioni da osservare quando si utilizza una sequenza di blocco.

È molto importante ricordare la sequenza di sblocco impostata. Non sarà possibile accedere al telefono se viene utilizzata una frequenza errata per 5 volte. Dopo aver immesso la sequenza di sblocco per 5 volte, toccare l'opzione Elimina sequenza e utilizzare le informazioni dell'account Google per sbloccare il telefono.

Avviso importante

Se non si dispone di un account Google, non crearlo sul telefono, oppure se si è dimenticato, eseguire la **reimpostazione completa**.

5. Uso della Modalità provvisoria e della reimpostazione completa

Uso della Modalità provvisoria

* Per ripristinare il telefono da uno stato di malfunzionamento

1. Spegner e riaccendere il telefono. Una volta riacceso il telefono, tenere premuto il tasto Casa durante la visualizzazione del registro di Android. Al riavvio del telefono, viene visualizzata la schermata principale e la "Modalità provvisoria" nell'angolo il basso a sinistra.

2. Selezionare **Impostazioni** > **Applicazioni** > **Gestisci applicazioni**, quindi scegliere l'applicazione e selezionare l'icona **Disinstalla**.
3. Dopo aver disinstallato l'applicazione, spegnere e riaccendere il telefono.

* Uso della reimpostazione completa (Impostazioni predefinite)

Se le impostazioni originali non vengono ripristinate, utilizzare la **reimpostazione completa** per inizializzare il telefono.

Quando il telefono si accende e viene visualizzato il blocco schermo, tenere premuti contemporaneamente i tasti volume su + Casa + Cerca (per cinque secondi). Quando viene visualizzata la schermata a comparsa, scegliere OK per reimpostare il telefono. Dopo aver eseguito la **reimpostazione completa**, tutti i dati e le applicazioni del telefono verranno eliminati definitivamente.



ATTENZIONE:

Quando si effettua una reimpostazione completa, tutte le applicazioni e i dati utente vengono eliminati. Eseguire il backup di tutti i dati importanti prima di effettuare la **reimpostazione completa**.

6. Connessione alle reti Wi-Fi

Per utilizzare la funzione Wi-Fi del telefono, accedere a un punto di accesso wireless o "hotspot". Alcuni punti di accesso sono aperti ed è sufficiente connettersi ad essi. Altri sono nascosti o dotati di funzioni di protezione, quindi per connettersi ad essi, è necessario configurare il telefono di conseguenza.

Per estendere la durata della batteria, disattivare la funzione Wi-Fi quando non è in uso.

Per attivare la funzione Wi-Fi e connettersi a una rete Wi-Fi

1. Nella schermata principale, toccare la scheda **Applicazioni** e selezionare **Impostazioni > Controlli wireless > Impostazioni Wi-Fi**.
2. Toccare **Wi-Fi** per attivare tale funzione e iniziare la ricerca di reti Wi-Fi disponibili.
 - Viene visualizzato un elenco di reti Wi-Fi disponibili. Le reti protette vengono indicate da un'icona di blocco.
3. Toccare una rete per connettersi ad essa.
 - Se la rete è aperta, viene richiesto di confermare la connessione a tale rete toccando **Connetti**.
 - Se la rete è protetta, viene richiesto di immettere una password o altre credenziali (per informazioni, contattare l'amministratore di rete).

Avviso importante

4. Nella barra di stato vengono visualizzate le icone che indicano lo stato Wi-Fi.

7. Uso di una scheda microSD

È possibile salvare immagini, file musicali e video soltanto in una memoria esterna.

Prima di utilizzare la fotocamera integrata, è necessario inserire nel telefono una scheda di memoria microSD.

Se non si inserisce una scheda di memoria, non sarà possibile salvare le foto e i video acquisiti.

NOTA: le applicazioni possono essere salvate soltanto nella memoria interna del telefono.

ATTENZIONE:

Non inserire o rimuovere la scheda di memoria quando il telefono è acceso. In tal caso, potrebbero verificarsi danni al telefono e alla scheda di memoria nonché ai dati memorizzati in quest'ultima. Per rimuovere la scheda di memoria in modo sicuro, selezionare Applicazioni > Impostazioni > Scheda SD e memoria > Smonta scheda SD.

Il dispositivo GT540 supporta schede con capacità fino a 32 GB.

8. Apertura e passaggio tra applicazioni

La multifunzionalità diventa semplice con Android, in quanto le applicazioni aperte rimangono in esecuzione anche aprendone altre. Non è necessario chiudere un'applicazione per aprirne un'altra. È possibile utilizzare e passare tra diverse applicazioni aperte. Android è in grado di

gestire tutte le applicazioni, chiudendole o avviandole secondo necessità ed evitando che quelle inattive consumino risorse inutilmente.

Per chiudere un'applicazione in uso

1. Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** e selezionare **Impostazioni > Applicazioni > Gestisci applicazioni**.
2. Andare all'applicazione desiderata e toccare **Termina** per chiuderla.

9. Collegamento del telefono al computer via USB

NOTA: installazione di LG PC Suite nel computer

Per sincronizzare il telefono con il PC tramite cavo USB, è necessario installare il programma LG PC Suite sul computer. È possibile scaricare il programma dal sito Web di LG (<http://www.lg.com>). Visitare il sito Web di LG per ulteriori informazioni sull'installazione e l'utilizzo del programma.

Avviso importante

LG PC SUITE

LG PC Suite IV è un programma che consente di collegare il telefono cellulare a un PC utilizzando un cavo di comunicazione dati USB, in modo da utilizzare le funzioni del telefono cellulare sul PC.

Funzioni principali di LG PC Suite IV

- Creazione, modifica ed eliminazione dei dati del telefono in modo pratico
- Sincronizzazione dei dati da un PC e telefono (**rubrica, calendario/attività**)
- Trasferimento rapido di file multimediali (**foto, video, musica**) mediante trascinamento tra PC e telefono
- Trasferimento dei messaggi da un telefono a un PC
- Utilizzo del telefono come modem
- Aggiornamento S/W senza perdita dei dati

GT540 non supporta:

- Connessione al computer via Bluetooth
- LG Air Sync (sincronizzazione Web, clic con il pulsante destro)
- OSP (On Screen Phone)
- Attività del calendario
- Appunti
- E-mail
- Applicazione Java

La guida per l'utente di PC Suite IV è disponibile nel menu della guida dopo aver installato PC Suite IV.

Per trasferire dei file utilizzando i dispositivi USB:

1. Installare la scheda di memoria microSD nel telefono. (Potrebbe già essere inserita nel telefono).
2. Prima di collegare il cavo dati USB, assicurarsi che la modalità Solo memoria di massa sia attivata sul telefono (nel menu delle applicazioni,

selezionare Impostazioni
→ Scheda SD e memoria,
quindi selezionare la casella
di controllo Solo memoria di
massa).

3. Utilizzare il cavo USB in dotazione con il telefono per collegare quest'ultimo a una porta USB del computer. Viene notificato il collegamento del cavo USB.
4. Aprire l'area Notifica e toccare **USB collegata**.
5. Toccare **Collega** per confermare il trasferimento di file tra la scheda microSD del telefono e il computer.

Quando il telefono è collegato come dispositivo di archiviazione USB, viene inviata una notifica. La scheda microSD del telefono viene collegata come un'unità sul computer. A questo punto è possibile copiare file da e verso la scheda microSD.

SUGGERIMENTO

Per utilizzare nuovamente la scheda microSD del telefono, è necessario aprire l'area Notifica e toccare **Turn off USB storage**.

Durante questo periodo, non è possibile accedere alla scheda microSD dal telefono e alle applicazioni ad essa correlate, ad esempio Fotocamera, Galleria e Musica.

Per scollegare il telefono dal computer, seguire attentamente le istruzioni visualizzate sul computer per disinstallare la scheda microSD e scollegare i dispositivi USB correttamente ed evitare che le informazioni nella scheda vengano perse.

1. Disinstallare la scheda microSD sul computer.
2. Aprire l'area Notifica e toccare **Disattiva archivio USB**.
3. Toccare **Disattiva** nella finestra di dialogo visualizzata.

Avviso importante

10. sbloccare lo schermo prima di utilizzare la connessione dati

La luminosità dello schermo si riduce se questo non viene utilizzato per un certo periodo di tempo durante la connessione dati. Per attivare lo schermo LCD, è sufficiente toccarlo.

11. Quando lo schermo si blocca

Se il telefono non risponde alle immissioni dell'utente o lo schermo si blocca: rimuovere e reinserire la batteria, quindi accendere il telefono.

Se dopo aver effettuato tale operazione il problema non viene risolto, contattare il centro servizi.

Introduzione al telefono

Per accedere il telefono, tenere premuto il tasto di accensione per 3 secondi.
Per spegnere il telefono, premere il tasto di accensione per 3 secondi e toccare Spento.



SUGGERIMENTO! Per verificare le opzioni disponibili, toccare il tasto **Menu** ogni volta che si seleziona un'applicazione.

SUGGERIMENTO! Se il telefono presenta problemi quando viene utilizzato o non si accende, rimuovere e reinstallare la batteria, quindi attendere 5 secondi prima di riaccenderlo.

Introduzione al telefono

Tasti volume

- Nella schermata iniziale: consentono di controllare il volume della suoneria.
- Durante una chiamata: consentono di controllare il volume dell'auricolare.
- Durante la riproduzione di un brano: consente di controllarne il volume in maniera continua.



Connettore caricabatterie/cavo USB

Tasto Cerca

- Consente di effettuare una ricerca nel Web e nei contenuti del telefono.

Tasto Fotocamera

- Accedere al menu della fotocamera tenendo premuto il tasto.

Connettore auricolare stereo

Obiettivo della fotocamera

Alloggiamento scheda di memoria microSD

Connettore caricabatterie/ cavo USB


Copertura posteriore

Batteria

Alloggiamento della scheda SIM

Tasto Fotocamera

Tasto Cerca

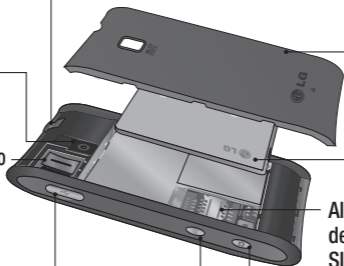


Installazione della scheda SIM e della batteria

Prima di iniziare a descrivere le funzionalità del nuovo telefono, è necessario impostarlo. Per inserire la scheda SIM e la batteria:

- 1 Con la parte posteriore del telefono rivolta verso l'alto, rimuovere la copertura posteriore. Per rimuovere la copertura posteriore, fare pressione con i pollici su entrambi i lati della copertura e farla scorrere sotto l'obiettivo della fotocamera.




- 2 Far scorrere la scheda SIM all'interno del relativo alloggiamento. Assicurarsi che i contatti dorati presenti sulla scheda siano rivolti verso il basso.

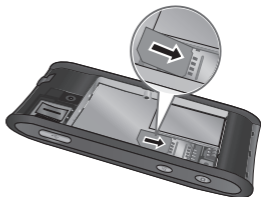

Introduzione al telefono


- 3 Inserire la batteria in posizione allineando i contatti dorati del telefono alla batteria, quindi premere leggermente la batteria finché non scatta in posizione all'interno dell'apposito spazio.

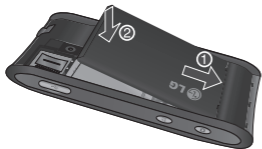

- 4 Reinserire la copertura posteriore del telefono e farla scorrere verso il basso fino ad avvertire lo scatto.

NOTA: Se il telefono non si connette a una rete dopo aver inserito una scheda SIM e dopo l'accensione, contattare il gestore di rete per ottenere informazioni dettagliate sul nome del punto di accesso.

Ricarica del telefono

Far scorrere la copertura della presa del caricabatteria posta sul lato del dispositivo GT540. Inserire il caricabatteria e collegarlo a una presa di corrente. Il telefono GT540 sarà carico quando viene visualizzata l'icona .

NOTA: per migliorare la durata della batteria, all'inizio la batteria deve essere caricata completamente.




NOTA: il telefono GT540 dispone di un'antenna interna. Prestare attenzione a non graffiare o danneggiare la parte posteriore per non compromettere le prestazioni.

Installazione della scheda di memoria


Per memorizzare ulteriori file multimediali, ad esempio le immagini acquisite mediante la fotocamera integrata, è necessario inserire nel telefono una scheda di memoria.

Per inserire una scheda di memoria:


- 1 Spegnere il telefono prima di inserire o rimuovere la scheda di memoria. Rimuovere la copertura posteriore.

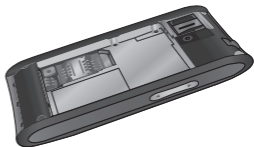


- 2 Aprire il coperchio di protezione e inserire la scheda di memoria nell'alloggiamento. Assicurarsi che i contatti dorati siano rivolti verso il basso.

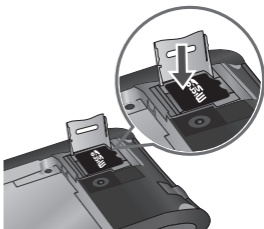

Introduzione al telefono

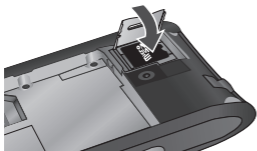

- 3 Chiudere il coperchio di protezione.

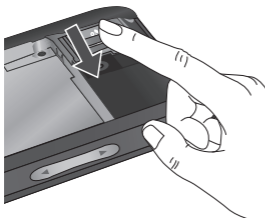

⚠ ATTENZIONE: Non inserire o rimuovere la scheda di memoria quando il telefono è acceso. In tal caso, potrebbero verificarsi danni al telefono e alla scheda di memoria nonché ai dati memorizzati in quest'ultima.

Formattazione della scheda di memoria

La scheda di memoria potrebbe essere stata già formattata. In caso contrario, sarà necessario formattarla prima di iniziare a usarla.

NOTA: tutti i file presenti sulla scheda vengono eliminati nel momento in cui la scheda viene formattata.

- 1 Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** per aprire il menu delle applicazioni.

- 2 Scorrere e toccare **Impostazioni**.
- 3 Scorrere e toccare **Scheda SD e memoria > Smonta scheda SD**.
- 4 Toccare **Formatta scheda SD**.
- 5 Se è stata impostata una sequenza di blocco, immettere la sequenza di blocco e selezionare **Formatta**. La scheda verrà formattata e potrà essere utilizzata.

NOTA: se la scheda di memoria contiene già dei dati, la struttura della cartella potrebbe risultare diversa dopo la formattazione, poiché tutti i file saranno stati eliminati.

SUGGERIMENTO

Se la scheda di memoria è già installata, attenersi alla seguente procedura per formattarla.

Toccare **Applicazioni > Impostazione > Scheda SD e memoria > Formatta scheda SD**, quindi toccare **Smonta**.

Schermata principale

Suggerimenti per lo schermo a sfioramento

- Per selezionare una voce, toccare il centro dell'icona.
- Non esercitare molta pressione, poiché lo schermo a sfioramento è abbastanza sensibile da rilevare un tocco leggero.
- Toccare l'opzione desiderata con la punta del dito. Fare attenzione a non toccare i tasti circostanti.

Calibrazione schermo a sfioramento

Per calibrare lo schermo del dispositivo, è necessario toccare il centro di una croce mentre si muove intorno allo schermo. Questo processo garantisce l'attivazione dell'elemento toccato sullo schermo.

Se il telefono non risponde in modo preciso al tocco sullo schermo, attenersi alla seguente procedura per rieseguire la calibrazione.


1. Toccare **Applicazione** > **Impostazioni** > **Audio e display** e selezionare **Impostazioni schermo a sfioramento**.
2. Toccare **Calibrazione schermo a sfioramento**, quindi attenersi alle istruzioni visualizzate.
3. Al termine dell'operazione, selezionare **Controlla calibrazione** oppure **Salva senza controllo**. A questo punto la calibrazione è completata.

Blocco e sblocco dello schermo

Quando il telefono GT540 non è in uso, viene attivato il blocco schermo.

Se il telefono non viene utilizzato per alcuni istanti, la schermata iniziale o le altre schermate visualizzate vengono sostituite dal blocco schermo, quindi la luminosità dello schermo viene

ridotta per risparmiare batteria.

Per riattivare il telefono, premere il tasto **Invia**, **Casa** o il tasto di **accensione**. Viene visualizzato il blocco schermo. Toccare l'icona di blocco e trascinarla con il dito verso destra per sbloccare  la schermata iniziale. Viene aperta l'ultima schermata utilizzata.

NOTA: Nota: se sono presenti programmi in esecuzione durante l'impostazione della sequenza, l'esecuzione di tali programmi potrebbe verificarsi nella modalità di blocco. Per evitare che vengano addebitate tariffe inutili, si consiglia di chiudere tutti i programmi prima di inserire la modalità di blocco. (es., chiamate, accesso Web e comunicazioni dati)

SUGGERIMENTO

Impostazione della sequenza di sblocco

È possibile creare una sequenza di sblocco personalizzata collegando quattro o più punti. Se si imposta una sequenza, lo schermo del telefono viene bloccato. Per sbloccare il telefono, inserire la sequenza impostata sullo schermo.

Uso della schermata iniziale

Per visualizzare le schermate, è sufficiente far scorrere il dito sullo schermo verso sinistra o verso destra. È inoltre possibile personalizzare ciascun pannello con i widget, i collegamenti che consentono di accedere alle applicazioni e alle cartelle preferite.

NOTA: alcune immagini potrebbero apparire diverse sullo schermo a seconda del provider del telefono cellulare.

Selezione della schermata iniziale predefinita

L'interfaccia utente si basa su due tipi di schermata iniziale: **LG Home page** e **Home Android**.

È possibile impostare la schermata iniziale preferita come impostazione predefinita.

Schermata principale

Per modificare le impostazioni della schermata iniziale predefinita, scegliere **Selezione pagina iniziale** nel menu delle applicazioni.

- Per visualizzare le schermate, è sufficiente far scorrere il dito sullo schermo verso sinistra o verso destra. È inoltre possibile personalizzare ciascun pannello con i widget, i collegamenti che consentono di accedere alle applicazioni e alle cartelle preferite.



Toccare l'icona **Telefono** per visualizzare la tastiera a sfioramento e comporre i numeri da chiamare.



Toccare l'icona **Messaggio** per accedere al relativo menu, dal quale è possibile creare un nuovo messaggio.



Toccare la scheda Applicazioni nella parte inferiore dello schermo. È possibile visualizzare tutte le applicazioni installate. È sufficiente toccare

per scorrere le applicazioni.

- Nella schermata Launcher, toccare l'icona Applicazioni  per aprire il menu delle applicazioni. È sufficiente toccare e scorrere verso l'alto o verso il basso lo schermo per visualizzare le applicazioni. Quando si apre e si visualizza il menu delle applicazioni, è possibile toccare l'icona Home  per tornare alla schermata principale.

Aggiunta di widget alla schermata iniziale



È possibile personalizzare la schermata iniziale aggiungendo collegamenti, widget o cartelle. Per utilizzare il telefono in modo più pratico, aggiungere i widget preferiti nella schermata iniziale.

NOTA: LG Home page e Home Android consentono di usufruire di questa funzione. Per aggiungere un'icona alla schermata iniziale:



- 1 Nella schermata iniziale, toccare il tasto **Menu**  e aprire la scheda **Opzioni**, quindi selezionare **Aggiungi**.
- 2 Nel menu **Aggiungi a schermata Home**, toccare il tipo di elemento da aggiungere.
- 3 Ad esempio, selezionare **Cartelle** dall'elenco e toccare l'elemento.
- 4 Selezionare **Contatti con numeri di telefono** dall'elenco e toccare l'elemento.
- 5 Nella schermata iniziale viene visualizzata l'icona di una nuova cartella. Trascinarla in una posizione del pannello desiderato e rilasciare il dito dallo schermo.

SUGGERIMENTO: Per aggiungere l'icona di un'applicazione alla schermata principale, tenere premuta l'applicazione che si desidera aggiungere alla schermata principale.

Per rimuovere l'icona di un'applicazione dalla schermata iniziale:


- 1 Toccare e tenere premuta l'icona. L'icona **Applicazioni** viene visualizzata come l'icona **Cestino** .
- 2 Trascinare l'icona dell'applicazione nell'icona **Cestino** .

Visualizzazione di un'applicazione utilizzata di recente

- 1 Toccare e tenere premuto il tasto **Casa** . Viene visualizzata una schermata a comparsa contenente le icone delle applicazioni utilizzate di recente.
- 2 Toccare un'icona per aprire la relativa applicazione. In alternativa, toccare il tasto **Indietro**  per tornare all'applicazione corrente.

Schermata principale


Area di notifica

L'area di notifica si trova nella parte superiore dello schermo. Tenere premuto, quindi scorrere verso il basso l'area di notifica. In alternativa, nella schermata iniziale, toccare il tasto **Menu**  e selezionare **Notifiche**. Qui è possibile controllare lo stato Wi-Fi e Bluetooth e altre notifiche.

Visualizzazione della barra di stato

La barra di stato indica, mediante alcune icone, le informazioni sul telefono, come la potenza del segnale, i nuovi messaggi, la durata della batteria e se le connessioni Bluetooth e dati sono attive.








Di seguito è riportata una tabella che spiega il significato delle icone visualizzate nella barra di stato.



[Barra di stato]

Icona	Descrizione
	Nessuna scheda SIM
	Nessun segnale
	Rete Wi-Fi connessa
	Auricolare con fili
	Inoltro chiamata
	Chiamata in attesa
	Modalità Vibrazione
	Microfono del telefono disattivato
	Chiamata persa
	Funzione Bluetooth attiva
	Dispositivo Bluetooth connesso

Icona	Descrizione
	Avviso di sistema
	Allarme impostato
	Nuovo messaggio vocale
	Modalità aereo
	Suoneria disattivata
	Modalità Vibrazione
	Nessuna scheda SD
	Batteria completamente carica
	Batteria in carica
	Dati in entrata
	Dati in uscita
	Dati in entrata e in uscita
	Il telefono è collegato al PC mediante cavo USB
	Download dati in corso


Icona	Descrizione
	Caricamento dati in corso
	GPS attivo
	Ricezione dati sulla posizione da GPS in corso
	Altre 2 notifiche non visualizzate
	Chiamata in corso
	Sincronizzazione dati in corso
	Download completato
	Nuovo G-Mail
	Nuovo Google talk Messaggio
	Nuovo messaggio
	Riproduzione brano in corso
	Evento imminente

Schermata principale


Tastiera su schermo


È possibile immettere un testo utilizzando la tastiera visualizzata sullo schermo. La tastiera su schermo viene visualizzata automaticamente quando occorre immettere un testo. Per visualizzare la tastiera manualmente, è sufficiente toccare un campo di testo in cui si desidera immettere del testo.


Utilizzo della tastiera e immissione del testo


 Toccare per passare dai caratteri minuscoli a quelli maiuscoli e viceversa. Toccare per un inserire una lettera maiuscola. La lettera digitata successivamente sarà maiuscola. Toccare due volte per attivare il blocco maiuscole. Il cerchio colorato sul pulsante indica se il maiuscolo è attivato per tutti i caratteri


(verde) oppure se viene applicato a un solo carattere (arancione).


 Toccare per inserire uno spazio.


 Toccare per attivare o disattivare la modalità di scrittura intuitiva XT9.

 Toccare per visualizzare il menu delle impostazioni. Scegliere da Impostazioni editor, Tipi tastiera, Lingua di scrittura, Dizionario utente e Metodo di inserimento.

 Toccare per nascondere o visualizzare la tastiera su schermo.

 Toccare per eliminare il carattere precedente.

 Toccare per passare dai numeri ai simboli sulla tastiera e viceversa.

 Toccare per creare una nuova riga nel campo del messaggio

Modalità di scrittura intuitiva XT9

La tastiera su schermo è dotata della funzione di testo intuitivo per consentire una scrittura rapida e precisa. La modalità XT9 sfrutta un dizionario integrato per riconoscere le parole digitate in base alla sequenza di tasti selezionati. Toccare semplicemente il tasto numerico associato alla lettera che si desidera inserire e il dizionario riconoscerà la parola che si intende utilizzare.

Modalità 123

Questa modalità consente di inserire numeri in un messaggio di testo (un numero di telefono, ad esempio) più rapidamente. Toccare i tasti corrispondenti ai numeri desiderati prima di passare manualmente alla modalità di inserimento del testo desiderata.

Configurazione dell'account Google

La prima volta che si apre l'applicazione Google nel telefono, viene richiesto di effettuare l'accesso mediante il proprio account Google esistente. Se non si dispone di un account Google, viene richiesto di crearne uno.

Creazione di un account Google

- 1 Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** per aprire il menu delle applicazioni.
- 2 Toccare **Gmail**, quindi **Avanti > Crea** per avviare la procedura guidata di configurazione di Google Mail.
- 3 Toccare un campo di testo per aprire la tastiera a sfioramento, quindi immettere il proprio nome e il nome utente per l'account Google. Durante l'immissione del testo, è possibile passare al campo di testo successivo toccando **Avanti** sulla tastiera.
- 4 Al termine dell'operazione, toccare **Avanti**. Il telefono comunica con i server Google e verifica la disponibilità del nome utente.
- 5 Immettere due volte la password. Seguire le istruzioni e inserire le informazioni obbligatorie e facoltative relative all'account. Attendere la creazione dell'account da parte del server.

Accesso all'account Google

- 1 Immettere l'indirizzo di posta elettronica e la password, quindi toccare **Accedi**. Attendere che venga effettuato l'accesso.
- 2 Dopo aver effettuato l'accesso, è possibile utilizzare Google Mail e usufruire dei vantaggi offerti dai servizi Google nel telefono.


3 Dopo aver configurato l'account Google nel telefono, quest'ultimo viene automaticamente sincronizzato con l'account Google nel Web (a seconda delle impostazioni di sincronizzazione).

Dopo aver effettuato l'accesso, è possibile utilizzare Google Mail, Google Calendar, Android Market e Google Maps; scaricare applicazioni da Android Market; eseguire il backup delle impostazioni sui server di Google ed utilizzare i servizi offerti da Google nel telefono.

Chiamate

Per effettuare una chiamata

- 1 Nella schermata principale, premere il tasto **Invio**  e toccare l'icona **Telefono**  per aprire la tastiera.
- 2 Immettere il numero dalla tastiera. Per cancellare un numero, toccare l'icona **Cancella** .
- 3 Toccare l'icona **Chiama**  per effettuare una chiamata.
- 4 Per terminare una chiamata, toccare Fine o premere il tasto **Fine** .



SUGGERIMENTO Per immettere "+" ed effettuare chiamate internazionali, toccare e tenere premuto .

Come chiamare i contatti


- 1 Nella schermata principale, toccare la scheda Applicazioni per aprire il menu delle applicazioni. Toccare Rubrica per aprire la rubrica.

- 2 Scorrere l'elenco dei contatti o immettere le prime lettere del contatto che si desidera chiamare toccando **Cerca**.
- 3 Nell'elenco, toccare il contatto che si desidera chiamare e selezionare il numero da usare, in caso esistano più numeri associati al contatto.

Ricevere una chiamata

Quando il telefono squilla, premere il tasto **Invia**  per rispondere. È inoltre possibile trascinare l'icona **Chiama**  verso destra.

Premere il tasto **Fine**  per rifiutare la chiamata in entrata.

SUGGERIMENTO Quando il telefono squilla, per passare alla modalità suoneria silenziosa, toccare e scorrere l'icona Silenzioso  verso sinistra.

Regolazione del volume della chiamata

Per regolare il volume durante una chiamata, utilizzare il tasto su/giù sulla parte sinistra del telefono.

Impostazioni chiamate

È possibile configurare le impostazioni delle chiamate, ad esempio la deviazione chiamate, l'avviso di chiamata e le altre funzioni specifiche offerte dal provider utilizzato.

- 1 Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** per aprire il menu delle applicazioni.
- 2 Scorrere e toccare **Impostazioni**.
- 3 Toccare **Impostazioni chiamate**, quindi scegliere le opzioni da modificare.

< Fixed Dialing Numbers >

selezionare questa opzione per attivare e compilare un elenco di numeri da chiamare dal

proprio telefono. È necessario richiedere il codice PIN 2 al proprio operatore. Dal telefono è possibile comporre solo i numeri inclusi nell'elenco dei numeri fissi.

< Voicemail >

impostare il numero di segreteria.

Segreteria - consente di selezionare il servizio di segreteria del proprio operatore o un altro servizio, ad esempio Google Voice.

Impostazioni segreteria - se si utilizza il servizio di segreteria del proprio operatore, questa opzione consente di inserire il numero di telefono da utilizzare per ascoltare e gestire i messaggi della segreteria.

< Altre impostazioni di chiamata >

Messaggio di scusa - quando si rifiuta una chiamata, è possibile inviare un messaggio rapidamente utilizzando questa funzione.

Chiamate

Deviazione chiamate - è possibile configurare il modo in cui le chiamate vengono deviate, quando non si risponde, ecc. Scegliere tra **Devia sempre**, **Devia se occupato**, **Devia se non si risponde** oppure **Devia se non raggiungibile**. Immettere il numero a cui si desidera inoltrare la chiamata.

NOTA: il trasferimento delle chiamate comporta dei costi aggiuntivi. Per ulteriori informazioni, contattare l'operatore di rete.

Blocco chiamate - Consente di bloccare le chiamate. Inserire la password di blocco chiamate. Verificare la disponibilità del servizio con l'operatore di rete.

Costo chiamate - consente di visualizzare le tariffe applicate alle chiamate. (Questo servizio dipende dalla rete; alcuni operatori non supportano tale funzione.)

Timer chiamate - consente di visualizzare la durata di tutte le chiamate effettuate, ricevute e dell'ultima chiamata.

Impostaz. di chiamata GSM - questa opzione consente di modificare le impostazioni descritte di seguito.

ID chiamante : consente di scegliere se visualizzare il proprio numero su una chiamata in uscita.

Avviso di chiamata : se questa opzione è attivata, il telefono notifica l'arrivo di chiamata mentre si è impegnati in un'altra chiamata. (Dipende dal provider dei servizi di rete.)

Seleziona linea : consente di selezionare la linea.




Rubrica


È possibile aggiungere contatti nel telefono e sincronizzarli con i contatti dell'account Google o di altri account che supportano tale funzione.

Ricerca di un contatto

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab to open the applications menu. Touch **Contacts** to open your contacts.
- 2 Toccare **Cerca** e immettere il nome del contatto utilizzando la tastiera.


Aggiunta di un nuovo contatto

- 1 Nella schermata principale, premere il tasto **Invio**  e toccare **Telefono**  per aprire la tastiera. Inserire il nuovo numero del contatto, quindi toccare il tasto **Menu** , **Aggiungi a contatti** e **Crea nuovo contatto**.

- 2 Se si desidera aggiungere un'immagine al nuovo contatto, toccare . È possibile utilizzare una foto salvata o scattare una nuova foto.
- 3 Selezionare il tipo di contatto e scegliere tra Telefono, SIM e account Google.
- 4 Toccare un campo di testo per aprire la tastiera a sfioramento, quindi immettere un nome per il nuovo contatto.
- 5 Toccare una categoria di informazioni di contatto e inserire i dettagli relativi al contatto.
- 6 Toccare **Fine** per salvare il contatto.

Selezione rapida

È possibile assegnare un numero di selezione rapida a un contatto chiamato di frequente.

- 1 Nell'elenco dei contatti, toccare il tasto **Menu**  e selezionare **Altro > Selezione rapida**.

Rubrica

- 2 La segreteria è già impostata sul numero di selezione rapida 1 e non può essere modificata. Toccare un altro numero per assegnarlo a un contatto con selezione rapida.
- 3 Verranno visualizzati i contatti. Selezionare il contatto a cui si desidera assegnare il numero toccando due volte il numero di telefono corrispondente.

NOTA: per rimuovere il contatto con selezione rapida dall'elenco, tenere premuto il contatto assegnato. Quando viene visualizzata la schermata a comparsa, toccare Rimuovi e selezionare OK.

Messaggi/E-mail


Messaggi

Il telefono GT540 combina SMS e MMS in un menu intuitivo e facile da usare.

Invio di un messaggio

- 1 Nella schermata principale, toccare la scheda Applicazioni per aprire il menu delle applicazioni. Toccare Messaggi, quindi Nuovo messaggio per aprire un messaggio vuoto.
- 2 Inserire un numero di telefono cellulare nel campo **A**. Mentre si inserisce il numero di telefono, vengono visualizzati i contatti corrispondenti. È possibile toccare un destinatario suggerito oppure continuare a inserire il numero di telefono. È possibile aprire più contatti.

NOTA: all'utente verrà addebitato un messaggio di testo per ogni persona a cui viene inviato il messaggio.

- 3 Toccare la casella messaggi per immettere il messaggio.
- 4 Toccare il tasto **Menu**  per aprire il menu delle opzioni. Scegliere tra **Aggiungi oggetto**, **Allega**, **Invia**, **Inserisci emoticon**, **Elimina thread**, **Tutti i thread** e **Aggiungi a contatti**.
- 5 Toccare **Invia** per inviare il messaggio.
- 6 Viene visualizzata la schermata dei messaggi con il messaggio creato dopo il nome del mittente. Le risposte vengono visualizzate sullo schermo. Durante la visualizzazione e l'invio di messaggi aggiuntivi, viene creato un thread dei messaggi.

 **ATTENZIONE:** il limite di 160 caratteri varia da un paese all'altro a seconda della modalità di codifica del messaggio SMS.


Messaggi/E-mail

 **ATTENZIONE:** se si aggiunge un file immagine, video o audio a un SMS, questo viene automaticamente convertito in un MMS e verranno applicate le tariffe corrispondenti.

NOTA: se durante una chiamata si riceve un SMS, non verrà emesso alcun segnale di avviso, ma verrà visualizzata l'icona SMS sulla barra dell'indicatore.

Modifica delle impostazioni dei messaggi

Le impostazioni per i messaggi del telefono GT540 sono predefinite e consentono l'invio immediato dei messaggi. È possibile modificare le impostazioni in base alle preferenze personali.

Toccare l'icona **Messaggi** nella schermata iniziale, quindi toccare il tasto **Menu** . Toccare **Impostazioni**.

< Impostazioni di memorizzazione >

Cancella vecchi messaggi -

toccare per inserire un segno di spunta e consentire al telefono di cancellare i messaggi più vecchi inclusi in un thread quando viene raggiunto il Limite messaggi di testo o il Limite messaggi multimediali. Deselezionare per conservare tutti i messaggi.

Limite messaggi di testo -

toccare per impostare il numero di messaggi da salvare per thread di messaggi di testo.

Limite messaggi multimediali -

toccare per impostare il numero di messaggi da salvare per thread di messaggi multimediali.

< Text message (SMS) settings >

Rapporti consegna -

Consente di ricevere una conferma dell'avvenuto recapito del messaggio.

Gestisci messaggi della SIM -

Consente di gestire i messaggi memorizzati nella scheda SIM.

Validità - Consente di scegliere il periodo di tempo in cui i messaggi restano memorizzati nel centro messaggi.

Centro SMS - Consente di inserire i dettagli relativi al centro messaggi.

< **Multimedia message (MMS) settings** >

Conferme di recapito - Consente di scegliere se richiedere un rapporto di consegna.

Consenti rapporto consegna - per consentire l'invio di un messaggio di conferma della consegna.

Conferme di lettura - Consente di richiedere un rapporto di lettura per ogni messaggio inviato.

Consenti rapporto lettura - per consentire l'invio del messaggio di conferma della lettura.

Recupero automatico - Consente di recuperare i messaggi automaticamente.

Recupero in roaming - Consente di recuperare i messaggi durante il roaming.

Imposta priorità - Consente di scegliere il livello di priorità degli MMS.

Validità - Consente di scegliere il periodo di tempo in cui il messaggio verrà memorizzato nel centro messaggi.

Modalità creazione

Limitato: in questa modalità, il dispositivo MMS Client crea e invia solo messaggi con contenuti appartenenti a Core MM Content Domain.

Avviso: in questa modalità, il dispositivo MMS Client guida l'utente nella creazione e nell'invio di messaggi con contenuti appartenenti a Core MM Content Domain. La guida è implementata tramite finestre di dialogo di avviso.

Liberi: in questa modalità, MMS Client consente all'utente di aggiungere qualsiasi contenuto al messaggio.

Messaggi/E-mail

Ricevi pubblicità - Consente di ricevere i messaggi pubblicitari.

< Msg di servizio >

Consente di scegliere se accettare o bloccare la ricezione di messaggi di servizio.

< Impostazioni notifiche >

Consente di visualizzare la notifica dei messaggi nella barra di stato e di selezionare la suoneria e attivare la vibrazione per la notifica di nuovi messaggi.

< Impostazioni servizio informazioni >

Consente di scegliere se ricevere, bloccare, visualizzare o modificare i canali per ricevere i messaggi CB (Cell Broadcast) e di selezionare le lingue dei messaggi CB.

Configurazione e-mail

Con il modello GT540 è possibile inviare e-mail anche in viaggio. La configurazione di un account e-mail POP3 o IMAP4 è rapida e semplice.

- 1 Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** ed **Email** per aprire i contatti. In alternativa, toccare **Email** nella schermata iniziale per accedere direttamente.
- 2 Se l'account e-mail non è stato impostato, avviare la configurazione guidata della posta elettronica.

SUGGERIMENTO Se è già stato configurato un account di posta elettronica, la procedura guidata non verrà attivata automaticamente.

Invio di un messaggio e-mail usando il nuovo account

- 1 Toccare l'icona **Email** nella schermata iniziale, quindi **Scrivi** per aprire un nuovo messaggio vuoto.
- 2 Immettere l'indirizzo del destinatario e scrivere il messaggio desiderato. È anche possibile allegare file immagine, video, audio e vari tipi di file documento.
- 3 Toccare **Invia** per inviare il messaggio e-mail.

SUGGERIMENTO Durante una connessione Wi-Fi attiva, i messaggi e-mail sono inviati e ricevuti tramite Wi-Fi.

Modifica delle impostazioni dell'account di posta elettronica

È possibile modificare le impostazioni e-mail in base alle preferenze dell'utente.

- 1 Toccare l'icona **Email** nella schermata iniziale, quindi l'account desiderato.
- 2 Toccare il tasto **Menu** per aprire il menu delle opzioni, quindi toccare **Impostazioni**.
- 3 È possibile modificare le seguenti opzioni: **Impostazione account**, **Impostazioni generali**, **Opzioni download** e **Messaggio spam**.

Social network

Social network

Il telefono consente di utilizzare i servizi di social network e di gestire micro-blog sulle community online. Consente di aggiornare lo stato corrente e visualizzare quello degli amici in tempo reale.

Se non si dispone di un account, visitare i siti e crearne uno.

NOTA: In genere, per la connessione e l'utilizzo dei servizi online è previsto un costo aggiuntivo. Verificare le tariffe in base al proprio provider di servizi di rete.

Aggiunta dell'account al telefono

- 1 Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** per aprire il menu delle applicazioni.
- 2 Scegliere qualsiasi applicazione SNS si desidera utilizzare.

- 3 Immettere l'indirizzo di posta elettronica e la password configurati nella community, quindi toccare **Accesso**.
- 4 Attendere la verifica dell'account.
- 5 Toccando la community, viene visualizzato lo stato corrente della social community.

SUGGERIMENTO Se si aggiunge un widget di social network nella schermata iniziale, il widget consentirà di visualizzare lo stato quando la rete trasferisce gli aggiornamenti al telefono. Senza effettuare l'accesso a un'applicazione, è possibile ricevere aggiornamenti, pubblicazioni e foto contemporaneamente, sempre e in tempo reale.

È anche possibile accedere alla social community direttamente toccando il widget.

Visualizzazione e aggiornamento dello stato

- 1 Scegliere una community a cui accedere.
- 2 È possibile visualizzare lo stato corrente della social community.
- 3 È possibile aggiornare il proprio stato corrente con commenti o foto caricate.

NOTA: ciò dipende dai servizi di rete.

SUGGERIMENTO È possibile utilizzare le informazioni sugli amici solo in SNS oppure sincronizzare tutti i dati in Rubrica.

Rimozione degli account dal telefono


- 1 Scegliere **Applicazioni > Impostazioni > Impostazioni account e sincronizzazione**.
- 2 Scegliere un account che si desidera eliminare, quindi toccare **Rimuovi account**.

Fotocamera

Introduzione al mirino

Luminosità - Consente di definire e controllare la quantità di luce al momento dello scatto. Scorrere l'indicatore di luminosità lungo la barra, verso "-" per ottenere un'immagine con una luminosità inferiore oppure verso "+" per ottenere un'immagine nitida, caratterizzata da una maggiore luminosità.

Zoom - Consente di ingrandire o ridurre. In alternativa, è possibile utilizzare i tasti volume laterali.

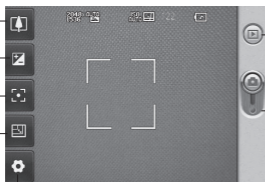

Galleria - Consente di accedere alle foto salvate dalla modalità fotocamera. È sufficiente toccare per visualizzare la galleria sul display.

Scatto di una foto

Modalità video - Far scorrere questa icona verso il basso per passare alla modalità video.

Impostazioni - Toccare questa icona per aprire il menu delle impostazioni. Vedere **Uso delle impostazioni avanzate**.

Dimensioni immagine - Toccare per impostare le dimensioni (in pixel) dell'immagine da acquisire. Sono disponibili alcune opzioni per assegnare un valore ai pixel: 3M (2048x1536), 2M (1600x1200), 1M (1280x960), VGA (640x480), QVGA (320x240).

Messa a fuoco - Toccare questa icona per selezionare il menu delle opzioni. Vedere **Uso della modalità di messa a fuoco**.

NOTA: prima di scattare una foto, è necessario inserire una scheda di memoria. Se non si inserisce una scheda di memoria, non sarà possibile salvare la foto scattata.

SUGGERIMENTO Per visualizzare in modo ottimale la schermata del mirino, è possibile chiudere tutte le opzioni relative alle scelte rapide. È sufficiente toccare la parte centrale del mirino una volta. Per visualizzare nuovamente le opzioni, toccare di nuovo il display.

Uso della modalità di messa a fuoco

È possibile selezionare la modalità di messa a fuoco con le opzioni descritte di seguito.

Effetto colore - Consente di impostare la messa a fuoco della fotocamera automaticamente.

Macro - La modalità Macro consente di scattare foto a distanza ravvicinata. Se si prova a scattare una foto a distanza ravvicinata ma il riquadro di messa a fuoco rimane rosso, attivare la modalità Macro.

Rilevamento volti - Quando si imposta questa opzione e si scatta una foto, la fotocamera rileva e mette automaticamente a fuoco i volti.

NOTA: lo zoom non è supportato in modalità Rilevamento volti.

Nascondi icone: consente di impostare manualmente la messa a fuoco della fotocamera.

Per scattare una foto

- 1 Tenere premuto il tasto Fotocamera sulla parte destra del telefono.
- 2 Tenendo il telefono in posizione orizzontale, puntare l'obiettivo verso il soggetto da ritrarre.
- 3 Premere leggermente il pulsante di acquisizione; al centro del mirino verrà visualizzato un riquadro di messa a fuoco.
- 4 Posizionare il telefono in modo da vedere il soggetto della foto nel riquadro di messa a fuoco.

Fotocamera

- 5 Quando il riquadro di messa a fuoco diventa verde, la fotocamera ha messo a fuoco l'oggetto.
- 6 Tenere premuto il pulsante di acquisizione.

Una volta scattata, la foto

viene visualizzata sul display.


Invia Toccare per condividere la foto mediante **Bluetooth, Email, Facebook for LG, Google Mail, Messaging, Picasa** o **Twitter for LG**.


NOTA: per il download degli MMS in roaming possono essere applicati costi aggiuntivi.


Usa come Toccare per utilizzare l'immagine come Icona contatto oppure Sfondo.


Rinomina Toccare per modificare il nome della foto selezionata.

Modifica Toccare per modificare l'immagine tramite vari strumenti.

 Toccare per visualizzare una galleria delle foto salvate.


 Toccare per eliminare l'immagine.

 Toccare per scattare subito un'altra foto. La foto corrente verrà salvata.

 Toccare per ritornare al menu precedente.

Uso delle impostazioni avanzate

Nel mirino toccare  per aprire tutte le opzioni avanzate.

Per modificare l'impostazione della fotocamera, spostare la rotellina. Una volta selezionata l'opzione desiderata, toccare il pulsante **Indietro** .

Qualità immagine - Consente di scegliere tra **Ottima**, **Buona** e **Normale**. Maggiore è la qualità dell'immagine, più nitida

sarà la foto. Tuttavia, anche le dimensioni del file saranno maggiori e, di conseguenza, il numero di foto archiviabili nella memoria sarà minore.

Bilanciamento - Consente di scegliere tra **Automatico**, **Incandescente**, **Soleggiato**, **Fluorescente** e **Nuvoloso**.

Modalità scatto - Consente di scegliere tra Normale, Scatti continui, Foto ritocco, Cornice, Foto panoramica, Scatto artistico e Rileva sorriso.


Autoscatto - L'autoscatto consente di impostare un ritardo dopo la pressione dell'otturatore. Selezionare **No**, **3 secondi**, **5 secondi** o **10 secondi**. Ideale se si desidera includere nella foto anche chi scatta.

ISO - L'opzione ISO determina la sensibilità del sensore luminoso della fotocamera. La sensibilità della fotocamera è direttamente proporzionale al valore selezionato per ISO.

Questa opzione è utile in condizioni di scarsa luminosità quando non è possibile utilizzare il flash. Selezionare il valore ISO desiderato tra **Auto**, **100**, **200** e **400**.

Modalità scena - Consente di scegliere tra **Automatico**, **Ritratto**, **Panorama**, **Sport**, **Notte** e **Tramonto**.

Effetto colore - Consente di scegliere un tono di colore per la nuova foto.

Una volta effettuata la selezione del tono colore, è possibile chiudere il menu utilizzando il tasto **Indietro** . A questo punto, è possibile scattare la foto.

NOTA: è possibile trasformare una foto a colori in bianco e nero o seppia, ma non è possibile effettuare l'operazione inversa.

Immagine acquisita - Consente di scegliere tra Sì, In attesa e No. Se si seleziona Sì dopo aver acquisito l'immagine, la

Fotocamera

schermata viene visualizzata per 1 secondo prima di divenire un'anteprima.

Schermo a griglia - Consente di scegliere tra **No**, **2x2** o **3x3**.

Tono scatto - Consente di selezionare uno dei quattro segnali acustici disponibili per lo scatto.

Geo-Tagging - Consente di utilizzare i servizi di posizionamento disponibili sul telefono. Questa funzionalità consente di scattare foto ovunque ci si trovi e di contrassegnarle con informazioni sulla località. Se si caricano foto contrassegnate in un blog in grado di supportare la funzionalità Info GPS, è possibile visualizzarle utilizzando la mappa.

NOTA: questa funzione è disponibile solo quando è attivo il GPS.

Nascondi icone - Consente di scegliere manualmente o automaticamente le icone delle impostazioni della fotocamera da nascondere.


Rileva occhi chiusi - Scegliere **Sì** per rilevare gli occhi chiusi dopo aver acquisito la foto.

Reset - Consente di ripristinare tutte le impostazioni predefinite della fotocamera.

SUGGERIMENTO Quando si esce dalla fotocamera, tutte le impostazioni tornano ai valori predefiniti, tranne quelle relative alle dimensioni e alla qualità dell'immagine. Le altre impostazioni non predefinite devono essere ripristinate, ad esempio tono colore e ISO. Prima di scattare la foto successiva, verificare le impostazioni.

SUGGERIMENTO Il menu delle impostazioni si trova sopra il mirino; pertanto, quando si modificano i valori relativi al colore o alla qualità dell'immagine, è possibile visualizzare in anteprima le modifiche apportate dietro il menu delle impostazioni.

Visualizzazione delle foto salvate

- 1 È possibile accedere alle foto salvate dall'interno della modalità della fotocamera. È sufficiente toccare  per visualizzare la galleria sul display.

Videocamera

Introduzione al mirino

Luminosità - Consente di definire e controllare la quantità di luce al momento dello scatto. Scorrere l'indicatore di luminosità lungo la barra, verso "-" per ottenere un'immagine con una luminosità inferiore oppure verso "+" per ottenere un'immagine nitida, caratterizzata da una maggiore luminosità.

Zoom - Consente di ingrandire o ridurre. In alternativa, è possibile utilizzare i tasti volume laterali. Prima di iniziare a registrare un video, è possibile utilizzare la funzione di zoom. Non è possibile controllare la funzione di zoom durante la registrazione.



Galleria - Consente di accedere alle foto salvate dalla modalità videocamera. È sufficiente toccare per visualizzare la galleria sul display.

Modalità fotocamera - Toccare questa icona per passare alla modalità fotocamera.



Avvio registrazione

Impostazioni - Toccare questa icona per aprire il menu delle impostazioni. Vedere **Uso delle impostazioni avanzate**.

Dimensione video - Toccare per impostare le dimensioni (in pixel) del video da registrare. Scegliere le dimensioni dell'immagine video tra VGA (640x480), QVGA (320x240) o QCIF (176x144).

Modalità scena - Consente di impostare la fotocamera in base all'ambiente. Scegliere tra **Automatico, Ritratto, Panorama, Sport, Tramonto e Notte**.

Per riprendere un video

- 1 Tenere premuto il tasto Fotocamera sulla parte destra del telefono.
- 2 Quindi, passare a .
- 3 Sul display, verrà visualizzato il mirino della videocamera.
- 4 Tenendo il telefono in posizione orizzontale, puntare l'obiettivo verso l'oggetto del video.
- 5 Premere una volta il pulsante di acquisizione per avviare la registrazione.
- 6 Nella parte inferiore del mirino, viene visualizzato Reg, con un timer che mostra la durata del video.
- 7 Toccare  sul display per interrompere la registrazione.

Dopo l'acquisizione di un video

Sul display, viene visualizzata un'immagine statica che rappresenta il video.


Invia Toccare per condividere il video mediante **Bluetooth, posta elettronica, Google Mail o MMS.**


NOTA: per il download degli MMS in roaming possono essere applicati costi aggiuntivi.

Riproduci Toccare per riprodurre il video.

Rinomina Toccare per modificare il nome del video selezionato.


Modifica Toccare per utilizzare il video come sfondo.


 Toccare per accedere al lettore multimediale e visualizzare i video salvati.

 Toccare per eliminare il video appena acquisito, quindi confermare

Videocamera


toccando **Si**. Il mirino viene visualizzato di nuovo.

 Toccare per riprendere subito un altro video. Il video corrente verrà salvato.

 Toccare per ritornare al menu precedente.

Uso delle impostazioni avanzate

Dal mirino, toccare **Impostazioni** per accedere alle impostazioni avanzate.

Per modificare l'impostazione della videocamera, spostare la rotellina. Una volta selezionata l'opzione desiderata, toccare il pulsante **Indietro** .

Effetto colore - Consente di scegliere un tono di colore per la nuova visualizzazione.

Bilanciamento - Il bilanciamento del bianco garantisce una resa realistica delle parti bianche nel video. Per permettere alla fotocamera di regolare correttamente il bilanciamento

del bianco, potrebbe essere necessario stabilire le condizioni di luminosità. Scegliere tra **Automatico**, **Incandescente**, **Soleggiato**, **Fluorescente** o **Nuvoloso**.

Durata - Consente di impostare un limite di durata per il video. Consente di scegliere fra **Normale** e **MMS** per limitare le dimensioni massime del video in modo da inviarlo come messaggio MMS.

SUGGERIMENTO Quando si sceglie la durata di un MMS, la qualità dell'immagine viene impostata su QCIF, in modo da poter effettuare riprese prolungate.

Voce - Scegliere **Muto** se si desidera registrare un video senza audio.

Nascondi icone - Consente di scegliere se nascondere le icone del menu della videocamera automaticamente o manualmente.

Video registrato - Consente di scegliere tra Sì, In attesa e No. Se si seleziona **Sì** dopo aver registrato il video, la schermata viene visualizzata per 1 secondo prima di divenire un'anteprima.

Reset - Consente di ripristinare tutte le impostazioni della videocamera.

SUGGERIMENTO È possibile trasformare un video a colori in bianco e nero o seppia, ma non è possibile effettuare l'operazione inversa.

Per guardare i video salvati



- 1 Nel mirino, toccare .
- 2 La galleria verrà visualizzata sul display.
- 3 Toccare il video una volta per spostarlo nella schermata della galleria. Il video verrà riprodotto automaticamente.

Foto e video

Modifica delle foto

È possibile sbizzarrirsi con le foto scattate: modificarle, aggiungere particolari o renderle più vivaci.

1 Aprire la foto da modificare, quindi toccare il tasto **Menu** .

2 Toccare **Modifica** per apportare modifiche alla foto:



Ruota e capovolge -

Consente di ruotare o capovolgere la foto per una visualizzazione migliore o più divertente.



Ritaglia -

Consente di ritagliare la foto. Scegliere un'area di ritaglio quadrata o circolare e spostare il dito lungo il display per selezionare l'area.



Ottimizzazione -

Consente di modificare la foto acquisita mediante il colore automatico, la luminosità e così via.



Effetto - Toccare per applicare le opzioni effetto a una foto.



Cornice - Consente di aggiungere una cornice a una foto.



Testo - Consente di aggiungere un testo a una foto.



Clipart - Consente di aggiungere una clipart a una foto.



Drawpad - Consente di tracciare a mano libera un disegno sulla foto. Selezionare una delle quattro opzioni disponibili per impostare lo spessore della linea, quindi scegliere il colore da utilizzare.



Timbro - Consente di decorare la foto con timbri. Scegliere uno dei timbri disponibili e toccare la foto nel punto in cui si desidera inserirli.



Ridimensiona -

Consente di ridimensionare la foto.



Salvare le modifiche apportate alla foto.






Eliminare le modifiche alle foto.


Modifica dei video

Le funzioni di modifica video sono disponibili per il formato MPEG4.

Ritaglio della lunghezza del video

- 1 Selezionare **Modifica** quindi scegliere .
- 2 Toccare . Impostare i nuovi punti di inizio e di fine. Toccare **OK** e selezionare **Avanti**.
- 3 Toccare  per tornare alla galleria e ignorare le modifiche.

Selezione dello stile della transizione

- 1 Selezionare uno stile della transizione e toccare  per visualizzarne l'anteprima.

- 2 Toccare  e trascinare la barra per regolare la durata
- 3 Toccare **OK** per salvare la transizione. Toccare **Applica solo** per applicare solo la transizione selezionata. Scegliere **Applica a tutti** per applicare la transizione selezionata a tutti i file video nello storyboard.

Aggiunta di sottotitoli




- 1 Aprire il video che si desidera modificare.
- 2 Selezionare **Modifica** e scegliere  per inserire i sottotitoli sul video.
- 3 Toccare , quindi sospendere la riproduzione per impostare il punto di inizio della visualizzazione del testo.
- 4 Toccare **Inizio** e scegliere gli stili del testo. Immettere il testo con la tastiera e toccare **Fine**.
- 5 Toccare l'area dello schermo in cui si desidera visualizzare il testo, quindi toccare **OK**.

Foto e video



- 6 Sostituire il file esistente o salvarlo come nuovo file.
- 7 Ripetere i passaggi sopra descritti per aggiungere altro testo.

Aggiunta dell'effetto modifica

- 1 Aprire il video che si desidera modificare.
- 2 Selezionare **Modifica**, quindi .
- 3 Selezionare un effetto che si desidera aggiungere alla foto.

Acquisizione di un fotogramma

È possibile acquisire una foto dal video.

- 1 Aprire il video che si desidera modificare.
- 2 Selezionare **Modifica**, quindi .
- 3 Riprodurre il video e toccare  per acquisire la schermata desiderata durante la riproduzione del video.

- 4 Il fotogramma viene salvato nel telefono come un file immagine.

Aggiunta di un doppiaggio al video

- 1 Aprire il video che si desidera modificare.
- 2 Selezionare **Modifica** quindi scegliere .
- 3 Toccare . Viene aperta la cartella **Audio**. Scegliere il brano che si desidera aggiungere al video.
- 4 Il brano audio originale del video verrà cancellato.
- 5 Se l'audio è più corto del video, scegliere **Una volta** o **Ripeti**.
- 6 Sostituire il file esistente o salvarlo come nuovo file.
- 7 È possibile, in alternativa, registrare un nuovo file e inserire il doppiaggio live toccando .
- 8 Toccare **Fine** per salvare il doppiaggio corrente.

Multimedia


È possibile memorizzare file multimediali in una scheda di memoria, in modo da accedere facilmente a tutti i file immagine e video.

Toccare la scheda **Applicazioni**, quindi selezionare **Galleria**. È possibile aprire un elenco di cataloghi in cui sono memorizzati tutti i file multimediali.

NOTA: accertarsi di installare una scheda di memoria nel telefono per salvare le foto e accedere a tutte le foto salvate. Senza una scheda di memoria, il telefono non consente di visualizzare alcuna foto o video.

Sono disponibili sei cataloghi sulle barre come indicato di seguito.

Tutte  : consente di mostrare tutte le foto e i video.


Favorite  : se si tiene premuta una foto o un video, viene visualizzata la schermata

delle opzioni; selezionare **Preferiti** per la foto che si desidera contrassegnare come preferita. Nella barra **Preferito** saranno visualizzati le foto e i video preferiti.

Fotocamera  : consente di visualizzare tutti le foto.

Immagine  : consente di visualizzare tutte le immagini.

Video  : consente di visualizzare tutti i video.

Contrassegno  : come nella barra **Preferito**, è possibile contrassegnare le foto. Nella barra saranno visualizzati le foto e i video contrassegnati.

Media Player

La cartella **Media Player** contiene un elenco dei video scaricati o registrati disponibili sul telefono.

Riproduzione di un video

- 1 Selezionare **Media Player** nella scheda **Applicazioni**.


Multimedia

- 2 Toccare **Video** e selezionare un video da riprodurre.

SUGGERIMENTO Il telefono GT540 supporta la riproduzione di video DivX, per garantire la più ampia disponibilità di contenuti.


Toccare **Musica** e selezionare un brano musicale da riprodurre.


Editor video


- 1 Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** e selezionare **Editor video** .


Storyboard


- 1  **Importa file** - Consente di aggiungere file multimediali allo storyboard. È possibile aggiungere fino a 32 file multimediali.
- 2  **Imposta BGM** - Consente di aggiungere musica allo storyboard o modificare il suono.


- 3  **Aggiungi testo** - Consente di aggiungere del testo allo storyboard.


- 4  **Gestione clip** - Consente di gestire i file multimediali aggiunti. Quando non è stato aggiunto alcun file multimediale, il pulsante è disattivato.

- 5  **Anteprima** - Consente di visualizzare un'anteprima del file video creato.


- 6  **Salva** - Consente di salvare il file video creato.

È necessario toccare  prima di modificare il video.








 - Toccare per selezionare tutti i file, ma il massimo consentito è di 32 file.



 - Toccare per deselegionare tutti i file.

25/32 - Viene visualizzato il numero di file selezionati.

-  Toccare per passare alla fase successiva.




Filmato musicale

- 1 Spostarsi a sinistra e destra per verificare i diversi stili. Per il **Filmato musicale**, è possibile selezionare solo le foto.
 -  - Consente di tornare alla schermata **Editor video**.
 -  - Consente di visualizzare il nome dello stile e la relativa descrizione.
 -  - Consente di visualizzare l'anteprima dello stile.
 -  - Toccare per selezionare le foto.
- 2 Una volta selezionate le foto, toccare  per procedere con la fase successiva.
- 3 Toccare  per selezionare tutte le foto, quindi toccare .

- 4 Selezionare la musica e impostarla come musica di sottofondo.
- 5 Aggiungere il titolo del filmato mediante la tastiera e salvarlo.
- 6 Toccare  per riprodurre il file video completo.
- 7 Toccare  per salvare il file video creato.

Taglio automatico

Sono disponibili tre modelli di stile: **Ritratto**, **Panorama** e **oggetto in movimento**.

- 1 Toccare , quindi selezionare un video. Procedere con la fase successiva.
- 2 Toccare  per visualizzare un'anteprima del file video.
- 3 Toccare  per salvare il file.

Come giocare

- 1 Nel telefono GT540 sono disponibili alcuni giochi. È possibile scaricare altri giochi da Mercato.

Multimedia

- 2 Toccare il pulsante **Avvia** per avviare un gioco o un'applicazione.

NOTA: possono essere applicati costi aggiuntivi per l'uso di questo servizio di download di giochi o applicazioni che non sono gratuite.

NOTA: l'installazione di un gioco o di un'applicazione Java è possibile solo sul Web.

Trasferimento dei file utilizzando dispositivi di memoria di massa USB

Per trasferire dei file utilizzando i dispositivi USB:

- 1 Collegare il telefono GT540 al PC utilizzando un cavo USB.
- 2 Se non si installa il driver del programma LG Android sul PC, è necessario modificare le impostazioni manualmente. Scegliere **Impostazioni > Scheda SD e memoria > Attivare solo la memoria di massa**.
- 3 Toccare **Attiva archivio USB**.

- 4 È possibile visualizzare i contenuti della memoria di massa con il PC e trasferire i file.

NOTA: è necessario installare prima la scheda SD. Senza una scheda SD, non è possibile utilizzare la memoria di massa USB.

NOTA: se sono stati installati i driver della piattaforma LG Android, viene immediatamente visualizzato "Attiva archivio USB".

NOTA: dopo aver usato la funzione memoria di massa USB, se si desidera sincronizzare il telefono con il PC utilizzando LG PC Suite, toccare **Impostazioni > Scheda SD e memoria**, quindi toccare il segno di spunta per disattivare la modalità **Solo memoria di massa**.

Musica

Il telefono GT540 dispone di un lettore musicale integrato, che consente di riprodurre i propri brani preferiti. Per accedere al lettore musicale, toccare **Musica**.



Artisti - Consente di accedere alla collezione musicale in base all'artista.



Album - Consente di accedere alla collezione musicale in base all'album.

Brani - Contiene tutti i brani presenti sul telefono.

Playlist - Contiene tutte le playlist create.

Riproduzione di un brano

- 1 Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** e selezionare **Musica**.
- 2 Toccare **Brani**.
- 3 Selezionare il brano da riprodurre.
- 4 Toccare  per interrompere la riproduzione.
- 5 Toccare  per passare al brano successivo

- 6 Toccare  per tornare alla prima parte del brano. Toccare  per passare al brano precedente.

Per modificare il volume durante l'ascolto di musica, premere il tasto Volume su/giù sul lato sinistro del telefono.

NOTA: la musica è protetta da copyright in base ai trattati internazionali e alle leggi nazionali in materia.

È pertanto severamente vietato riprodurre o copiare i brani musicali senza autorizzazione o licenza.

In alcuni paesi è vietata la duplicazione privata di materiale protetto da copyright. L'utente è tenuto a verificare le leggi nazionali che regolano l'uso di questo tipo di materiale, prima di scaricare o copiare file.

Multimedia

Uso della radio

Il telefono GT540 dispone di una radio FM integrata che consente di sintonizzarsi sulle stazioni preferite e ascoltare i programmi radiofonici anche in viaggio.

Ricerca di stazioni

È possibile effettuare la ricerca manuale o automatica per sintonizzare le stazioni radio. Per evitare di dover ripetere la sintonizzazione, le stazioni verranno salvate su numeri di canale specifici.

È possibile memorizzare fino a 48 canali sul telefono.

Per effettuare la sintonizzazione automatica

- 1 Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** e selezionare **Radio**.
- 2 Toccare il tasto **Menu**.
- 3 Toccare **Scansione automatica**, quindi **Sì**.

NOTA: è possibile anche eseguire la sintonizzazione manuale di una stazione, utilizzando la rotellina visualizzata accanto alla frequenza radio.

Ascolto della radio

- 1 Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** e selezionare **Radio**.
- 2 Toccare il numero di canale della stazione che si desidera ascoltare.

SUGGERIMENTO

Per migliorare la ricezione radio, estendere il cavo dell'auricolare, che svolge la funzione di antenna radio.



ATTENZIONE: Se si collega al telefono un auricolare non adatto, la ricezione radio può risultare compromessa.

Applicazione Sims™ 3

Il gioco The Sims™ 3 è preinstallato nel telefono, i file di risorse di The Sims™ 3 sono integrati nella scheda microSD in dotazione.

Per giocare a The Sims™ 3, è necessario che i file di risorse del gioco The Sims™ 3 si trovino nella scheda microSD. In caso di perdita del file del gioco The Sims™ 3 all'interno della scheda microSD, il gioco The Sims™ 3 installato nel telefono non funzionerà.

È possibile scaricare i file di risorse per l'esecuzione di Sims™ dal sito Web LG (<http://www.lg.com>).

* Percorso: andare al sito <http://www.lg.com> e selezionare l'area geografica, il paese e la lingua. Fare clic su "Telefoni cellulari" → "Tutti i telefoni LG" → "GT540" per inserire il microsito GT540, quindi fare clic su "ASSISTENZA". Scaricare i file di risorse dell'applicazione

Sims™3 dall'elenco della scheda "Documenti".

Dopo aver copiato i file di risorse sulla scheda microSD, è possibile utilizzare il gioco The Sims™ 3 sul telefono. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web LG.

© 2010 Electronic Arts Inc. EA, il logo EA e The Sims sono marchi o marchi registrati di Electronic Arts Inc., negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Tutti i diritti riservati. Tutti gli altri marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari.

Applicazioni Google

- 1 Innanzi tutto, impostare un account Google. Inserire il nome utente e la password.
- 2 Dopo la registrazione, contatti, e-mail e calendario sull'account Google saranno sincronizzati automaticamente con il telefono GT540.


Google Maps


È possibile controllare la posizione corrente, la situazione del traffico e ricevere indicazioni per raggiungere la destinazione desiderata. È necessario collegare il telefono GT540 mediante Wi-Fi o 3G/GPRS.

NOTA: Google Maps non copre tutte le città o tutti i paesi.


Toccare il tasto **Menu**  per utilizzare le opzioni:


 **Cerca** - inserire la posizione che si sta cercando.


 **Direzioni** - consente di trovare il percorso per raggiungere la posizione inserita.


Toccare  per inserire i dati.

Scegliere tra Rubrica, Punto sulla mappa o Posizione corrente.

 **Livelli** - È possibile passare da Traffico a Satellite o Terreno. Toccare Latitudine, quindi viene visualizzata la posizione dei contatti dall'account Google.

 **La mia posizione** - consente di visualizzare la propria posizione corrente sulla mappa.

 **Condividi latitudine** - consente di condividere la propria posizione con gli amici desiderati e Google.

 **Altro** - consente di cancellare la mappa, trovare elementi Speciali, ecc.



NOTA: durante la **visualizzazione di una strada** in una località, toccare **Menu**  e **Modalità Bussola** per attivare la modalità Bussola.

Android Market

Android Market consente di scaricare applicazioni utili e giochi. Se si installano applicazioni e giochi da Android Market, questi verranno visualizzati nel menu del telefono GT540.

È possibile verificare l'applicazione scaricata toccando la scheda Download.

È possibile verificare il commento di altri utenti relativi a un'applicazione oppure è possibile pubblicare il proprio.

NOTA: per terminare il gioco, utilizzare il tasto **Casa**  o il tasto **Indietro** . Si tornerà alla schermata iniziale. In alternativa, utilizzare il tasto **Menu**  del gioco.


Google Mail


Google Mail viene impostato durante la prima configurazione del telefono. In base alle impostazioni di sincronizzazione, l'account Google configurato sul telefono viene automaticamente sincronizzato con quello sul Web. L'elenco delle conversazioni dei messaggi ricevuti diventa la visualizzazione Google Mail predefinita.

Google Talk


Google Talk è l'applicazione di messaggistica istantanea di Google. Consente di comunicare con altre persone che utilizzano Google Talk.


Toccare il tasto **Menu**  e verificare le opzioni disponibili.


 **Tutti gli amici** - consente di riunire tutti gli amici per comunicare.


 **Aggiungi un amico** - consente di invitare un amico a unirsi alla chat.

Applicazioni Google

 **Cerca** - consente di cercare le chat che contengono la parola o le frasi inserite.

 **Esci** - consente di uscire dalla chat. Quando si tocca l'icona Chiamata dalla schermata principale, si effettuerà automaticamente l'accesso se è stato impostato Accedi automaticamente.

 **Impostazioni** - consente di modificare l'indicatore o le notifiche. ecc.



 **Altro** - consente di chiudere tutte le chat e di controllare l'elenco Inviti e Bloccati.


Utilità

Impostazione della sveglia

- 1 Nella schermata iniziale, toccare la scheda Applicazioni e selezionare Orologio.

L'applicazione orologio si apre con la data e l'ora visualizzate nella schermata principale.

- 2 Se si desidera aggiungere un nuovo allarme, toccare l'icona relativa all'allarme  nella parte inferiore della schermata Orologio. Toccare un allarme esistente per modificare la relativa ora e gli altri attributi o toccare Aggiungi allarme per aggiungere un nuovo allarme.
- 3 Toccare  per attivare l'allarme e impostare l'ora in cui attivare l'allarme. Una volta impostata l'ora, il telefono GT540 informa sul tempo rimanente prima dell'attivazione dell'allarme.
- 4 Impostare Ripeti, Suoneria o Vibrazione e aggiungere Etichetta per denominare l'allarme. Toccare Eseguito.

NOTA: per modificare le impostazioni dell'allarme, nella schermata Orologio, toccare il tasto **Menu** , quindi Impostazioni.


Uso della calcolatrice

- 1 Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** e selezionare **Calcolatrice**.
- 2 Toccare i tasti numerici per immettere i numeri.
- 3 Per calcoli semplici, toccare la funzione necessaria (+, -, x o ÷), seguita da =.
- 4 Per i calcoli più complessi, premere il tasto **Menu** e toccare **Pannello avanzato**, quindi scegliere tra **seno**, **coseno**, **tangente**, **logaritmo** e **così via**.

Aggiunta di un evento al Calendario

- 1 Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** e selezionare **Calendario**.

Utilità

- 2 È necessario creare prima un account Google per utilizzare Calendario.
- 3 Selezionare la data alla quale si desidera aggiungere un evento.
- 4 Premere il tasto **Menu**  e toccare **Nuovo evento**.
- 5 Toccare **Che cosa** e inserire il nome dell'evento. Selezionare la data e immettere l'ora di inizio dell'evento. È possibile immettere l'ora e la data di fine dell'evento nelle relative caselle visualizzate in basso.
- 6 Toccare anche **Dove** e inserire il luogo.
- 7 Per aggiungere una nota all'evento, toccare **Descrizione** e inserire i dettagli.
- 8 Per ripetere l'allarme, impostare **Ripetizione** e **Promemoria**, se necessario.
- 9 Toccare **Salva** per salvare l'evento nel calendario. Un quadratino colorato

contrassegna tutti i giorni del calendario per i quali sono stati salvati degli eventi. All'ora di inizio dell'evento, viene emesso un allarme sonoro per ricordare l'appuntamento.

Registratore vocale

Il registratore vocale consente di registrare memo vocali o altri file audio.

Registrazione di un suono o di una voce

- 1 Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** e selezionare **Registratore**.
- 2 Toccare  per avviare la registrazione.
- 3 Toccare  per terminare la registrazione.
- 4 Toccare il tasto **Menu**  e selezionare **Imposta come** per impostare la registrazione come suoneria del **telefono**.

NOTA: toccare **Vai a elenco** per accedere all'album. È possibile ascoltare le registrazioni salvate.

Invio di una registrazione vocale

- 1 Al termine della registrazione, è possibile inviare l'audio toccando il tasto **Menu**  e **Condividi**.
- 2 Scegliere tra **Bluetooth**, **E-mail**, **Google Mail** e **Messaggi**. Se si sceglie **E-mail**, **Google Mail** e **Messaggi**, la registrazione verrà aggiunta al messaggio, che è possibile comporre e inviare nel modo abituale.

Il Web

Accesso al Web

1 Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** e selezionare **Browser**.

2 Si passerà al sito Web.

NOTA: quando si effettua la connessione a questi servizi e si scarica del contenuto, viene applicato un costo aggiuntivo. Verificare le tariffe in base al proprio provider di servizi di rete.

Modifica delle impostazioni del browser Web

Toccare il tasto **Menu**  e selezionare **Altro > Impostazioni**.

È possibile modificare il layout di pagina (ad esempio, le dimensioni e la codifica del testo), la pagina iniziale, controllare le impostazioni dei cookie e della cache, le impostazioni di protezione e così via.

Impostazioni

Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni**, quindi scorrere e toccare **Impostazioni**.

Controlli wireless

Qui è possibile gestire Wi-Fi e Bluetooth, inoltre, è possibile impostare Reti mobili e Modalità aereo.

Modalità aereo – Se si imposta la modalità aereo, saranno disattivate tutte le connessioni wireless.

Wi-Fi – Toccare per selezionare: consente di attivare la funzione Wi-Fi per connettersi alle reti Wi-Fi disponibili.

Impostazioni Wi-Fi – Consente di impostare la notifica della rete o aggiungere la rete Wi-Fi. È possibile accedere alla schermata delle impostazioni Wi-Fi avanzate dalla schermata delle impostazioni Wi-Fi. Toccare il tasto **Menu**  e **Avanzate**.

Bluetooth – Toccare per selezionare: consente di attivare la funzione Bluetooth per connettersi ai dispositivi Bluetooth.

Impostazioni Bluetooth – Consente di impostare nome e rilevabilità del telefono, nonché la scansione di altri dispositivi. In alternativa, selezionare un elenco di dispositivi Bluetooth precedentemente configurati e quelli rilevati dopo che il telefono ha eseguito l'ultima scansione di dispositivi Bluetooth.

Impostazioni VPN – consente di visualizzare l'elenco di Virtual Private Networks (VPN) precedentemente configurati. Consente di aggiungere diversi tipi di VPN.

Rete mobile – Consente di attivare la rete mobile.

Impostazioni rete cellulare – Consente di impostare le opzioni per il roaming, la rete e APN.

Impostazioni

Impostazioni audio

Volume suoneria – Consente di impostare la chiamata in arrivo e il volume di notifica. Se si deseleziona l'opzione per utilizzare lo stesso volume per le chiamate e le notifiche, è possibile impostare entrambi i volumi separatamente.

Volume app. multimediali – Consente di impostare il volume per la musica e i video.

Suoneria telefono – Consente di impostare la suoneria delle chiamate in arrivo predefinite.


Vibrazione telefono – Consente di impostare la vibrazione del telefono quando si riceve una chiamata, indipendentemente dalle impostazioni relative alla suoneria e al volume.

Suoneria notifiche – Consente di impostare la suoneria di notifica predefinita.

Toni udibili al tocco – Consente di impostare la riproduzione dei toni del telefono quando si

utilizza la tastiera per comporre i numeri.

Selezione sonora – Consente di impostare la riproduzione audio del telefono quando si toccano pulsanti, icone e altri elementi visualizzati che reagiscono al tocco.

Vibrazioni feedback – Feedback tattile: consente di impostare la vibrazione del telefono per un breve periodo quando si tocca il tasto **Menu** , il tasto Indietro e si eseguono altre operazioni.

Notifiche scheda SD – Consente di impostare la riproduzione audio del telefono quando si riceve le notifiche della scheda microSD.

< Impostazioni display >

Orientamento – Consente di impostare l'orientamento per passare automaticamente alla modalità orizzontale o verticale quando si ruota verso i lati o verso l'alto il telefono.

Animazione – Consente di impostare le transizioni animate durante la navigazione da una schermata all'altra.

Luminosità – Consente di regolare la luminosità dello schermo.

Timeout schermo – Consente di regolare l'intervallo di ritardo prima che lo schermo si spenga automaticamente. Per ottenere prestazioni ottimali da parte della batteria, utilizzare il timeout più breve possibile.

<Impostazioni schermo a sfioramento>

Calibrazione schermo a sfioramento – Consente di reimpostare lo schermo per una maggiore facilità d'uso.

Protezione e posizione

< La mia posizione >

Usa reti wireless – Selezionando questa opzione, il telefono determinerà la posizione approssimativa dell'utente utilizzando le reti Wi-Fi e mobili.

Attiva satelliti GPS –

Selezionando questa opzione, il telefono determinerà l'indirizzo della posizione in cui si trova l'utente.

< Sequenza di sblocco schermo >

Sequenza di sblocco schermo –

Consente di impostare una sequenza di sblocco schermo per proteggere il telefono. Vengono visualizzate una serie di schermate che consentono di creare una sequenza di sblocco. È possibile impostare il PIN o la password invece di una sequenza oppure non effettuare alcuna operazione.

Richiesta sequenza –

deselezionare per interrompere la richiesta di una sequenza di sblocco per sbloccare lo schermo. È necessario inserire la sequenza corrente quando si diseleziona questa opzione.

Usa sequenza visibile: consente di impostare la sequenza affinché sia visibile quando si sblocca il telefono.

Impostazioni

Usa feedback tattile: consente di impostare la vibrazione del telefono per un breve periodo quando si tocca ciascun punto per inserire la sequenza di sblocco.

Per bloccare lo schermo mediante la sequenza di sblocco

- 1 La prima volta che si effettua tale operazione, vengono visualizzate alcune informazioni su come creare una sequenza di sblocco.
- 2 Viene richiesto di inserire la sequenza e di ripetere tale operazione. La prossima volta che si accende il telefono o si riattiva lo schermo, viene richiesto di inserire la sequenza per sbloccare lo schermo.

< Blocco della SIM >

Consente di impostare il blocco della scheda SIM o modificare il PIN della SIM.

< Password >

Consente di visualizzare la password mentre si digita.

< Archivio credenziali >

Usa credenziali protette: selezionare per consentire alle applicazioni di accedere all'archivio dei certificati protetti crittografati e alle relative password e ad altre credenziali. Utilizzare l'archivio credenziali per stabilire un tipo di connessione VPN e Wi-Fi. Se non si è impostata una password per l'archivio credenziali, questa impostazione viene visualizzata opaca.

Installa da scheda SD –

Consente di installare certificati crittografati da una scheda microSD.

Imposta password – Consente di impostare o modificare la password per l'archivio di credenziali protette. La password deve includere almeno 8 caratteri.

Cancella memoria – consente di cancellare tutti i certificati protetti e le relative credenziali ed eliminare la password della memoria protetta.

Applicazioni

Origini sconosciute – Consente l'installazione di applicazioni ottenute da siti Web, e-mail o da altre posizioni diverse da Android Market.



ATTENZIONE!

Per proteggere il telefono e i dati personali, scaricare le applicazioni solo da fonti attendibili, ad esempio Android Market.

Gestisci applicazioni – Consente di gestire e rimuovere le applicazioni installate.

Servizi in esecuzione – consente di visualizzare e controllare i servizi e le applicazioni attualmente in esecuzione. Questa opzione

consente di visualizzare di quali processi ciascun servizio in esecuzione necessita e quanta memoria utilizza.

Sviluppo – Consente di impostare le opzioni per lo sviluppo di applicazioni come **Debug USB**, **Rimani attivo** e **Posizioni fittizie**.

Sincronizzazione dati
<Impostazioni generali di sincronizzazione >

Dati in background – consente alle applicazioni di sincronizzare i dati sullo sfondo, indipendentemente se si stanno utilizzando o meno in modo attivo. Deselezionando questa opzione, è possibile ridurre il consumo di energia e (ma non eliminare) utilizzo di dati.

Sincronizzazione automatica – consente alle applicazioni di sincronizzare, inviare e ricevere dati in base alla propria pianificazione.

Impostazioni

< Gestisci account >

Indica tutti gli account Google e gli altri account aggiunti al telefono.

Se si aggiunge un account in questa schermata, la relativa schermata si apre.

Privacy

< Posizione >

Usa La mia posizione –

consente di includere la propria posizione quando si utilizza la ricerca di Google e altri servizi Google. Quando si seleziona questa opzione, viene richiesto di autorizzare Google a utilizzare la posizione dell'utente durante la fornitura di questi servizi.

< Dati personali >

Ripristino dati di fabbrica –

consente di eliminare tutti i dati personali dalla memoria interna del telefono, incluse le informazioni sull'account Google e su qualsiasi altro account,

i dati e le impostazioni del sistema e delle applicazioni e di altre applicazioni scaricate. Ripristinando il telefono non si eliminano gli aggiornamenti del software di sistema scaricati o gli altri file presenti sulla scheda microSD card, ad esempio la musica o le foto. Se si ripristina il telefono in questa modalità, verrà richiesto di reinserire lo stesso tipo di informazioni immesse durante il primo avvio di Android.

Scheda SD e memoria

< Connessione USB >

Solo memoria di massa – Il telefono può essere utilizzato come periferica di archiviazione a condizione che sia dotato di una scheda di memoria. È possibile impostare Solo memoria di massa come impostazione predefinita della modalità di connessione USB.

< Scheda SD >

Consente di controllare lo spazio totale e lo spazio disponibile.

Toccare **Smonta scheda SD** per una rimozione sicura.

Formattare la scheda SD se necessario. È necessario disinstallare una scheda microSD prima di formattarla.

< Archiviazione interna telefono >

Consente di controllare lo **spazio disponibile**. Indica la quantità di memoria telefono interna utilizzata dal sistema operativo, i relativi componenti, le applicazioni (incluse quelle scaricate), i dati permanenti e temporanei.

Ricerca

Utilizzare le impostazioni Cerca per configurare Google Search, la Casella di ricerca rapida e i dati del telefono che si desidera includere nelle ricerche.

Lingua e testo

Utilizzare le impostazioni Lingua e tastiera per selezionare la lingua e la regione per il testo sul telefono e per la configurazione della tastiera su schermo, incluse le parole aggiunte al dizionario.

Accesso facilitato

Utilizzare le impostazioni Accesso facilitato per configurare i plug-in di accesso facilitato installati nel telefono.

Sintesi vocale

Utilizzare le impostazioni TTS (Text-to-Speech) per configurare il sintetizzatore vocale di Android per le applicazioni che supportano tale funzione.

NOTA: se non si dispone di dati di sintesi vocale installati, soltanto l'opzione Installa dati voce è disponibile.

Impostazioni

Data e ora

Utilizzare le impostazioni Data e ora per impostare i riferimenti per modalità di visualizzazione delle date. È inoltre possibile utilizzare queste impostazioni per impostare l'ora e il fuso orario invece di ottenere l'ora corrente dalla rete mobile.

Info sul telefono

Consente di visualizzare le informazioni legali e controllare lo stato del telefono e la relativa versione software.

Di registrazione DivX VOD

Generare un codice di registrazione DivX VOD.

Per la registrazione e l'assistenza tecnica, visitare il sito <http://vod.divx.com/>.

Wi-Fi

Con la funzione Wi-Fi, è possibile utilizzare l'accesso Internet ad alta velocità entro i confini della copertura del punto di accesso wireless (AP).

È possibile usufruire dei servizi Internet wireless con Wi-Fi, senza l'addebito di tariffe aggiuntive.

NOTA:

- se non si rientra nell'area Wi-Fi e si sceglie la connessione 3G, potrebbero essere applicate tariffe aggiuntive.
- se il telefono entra in modalità di sospensione anche quando è connesso a una rete Wi-Fi, la connessione Wi-Fi verrà disattivata automaticamente. In tal caso, se il telefono accede ai dati 3G, potrebbe connettersi alla rete 3G automaticamente e potrebbero essere applicate tariffe aggiuntive).
- il telefono GT540 supporta la protezione WEP e WPA/WPA2-PSK. Se l'amministratore di

rete o il provider di servizi Wi-Fi imposta la codifica per proteggere la rete, inserire la chiave nella finestra a comparsa. Se la codifica non è impostata, questa finestra a comparsa non viene visualizzata. Se non si conosce la chiave, richiederla all'amministratore di rete o al provider di servizi Wi-Fi.

1. Configurazione della rete Wi-Fi

- 1 Toccare Applicazione > Impostazioni > Wireless e reti, quindi attivare la funzione Wi-Fi.
- 2 Ricerca AP
 - Consente di effettuare una ricerca del punto di accesso al quale è possibile connettersi.
- 3 Connessione AP
 - Consente di effettuare la connessione al punto di accesso desiderato

Wi-Fi

selezionandolo dall'elenco della ricerca dei punti di accesso.

- Se il punto di accesso è di tipo WEP o WPA-PSK/2, immettere la chiave di protezione.

2. Supporto del profilo di rete Wi-Fi

1 Supporto del profilo Wi-Fi (modalità di connessione ai punti di accesso usati di frequente o nascosti)

- 1) Se il punto di accesso non viene visualizzato nell'elenco della ricerca, è possibile effettuare la connessione salvandolo come profilo.
- 2) Se si salva il punto di accesso usato di frequente come profilo, risulta più semplice immettere la chiave di protezione durante la connessione al punto di accesso

che dispone del tipo di protezione corrispondente.

- 3) Se il punto di accesso non supporta DHCP, è possibile collegarsi al punto di accesso utilizzando un indirizzo IP statico.
- 2 Descrizione dei campi del profilo Wi-Fi.
- 1) Nome rete: SSID (ID)
 - 2) Tipo protezione: supporto WEP e WPA-PSK/2.
 - 3) Chiave protez.: consente di salvare la chiave di protezione.
 - 4) Impostazione IP/DNS: se il punto di accesso supporta il protocollo DHCP, consente di impostare l'indirizzo IP automatico o statico.
In quest'ultimo caso, immettere il valore del campo dell'indirizzo IP e del server DNS da utilizzare con l'indirizzo IP statico al momento della connessione.

3 Salvataggio del profilo Wi-Fi

- 1) Selezionare il menu
Aggiungi rete Wi-Fi nella
parte inferiore delle reti Wi-
Fi, quindi inserire SSID e il
tipo di protezione.
- 2) Una volta effettuata la
connessione a un punto di
accesso con questo tipo di
protezione, il profilo verrà
salvato automaticamente.

3. Come ottenere l'indirizzo MAC

Per la configurazione di una
connessione in alcune reti
wireless con il filtro MAC,
potrebbe essere necessario
inserire l'indirizzo MAC del
telefono GT540 nel router.

Si può trovare l'indirizzo MAC
nella seguente interfaccia utente:
Toccare Applicazione >
Impostazioni > Wireless e
reti > Impostazioni Wi-Fi,
quindi toccare il tasto Menu e
selezionare Avanzate > Indirizzo
MAC.

Aggiornamento software

Aggiornamento software del telefono

Aggiornamento software tramite Internet per telefono cellulare LG

Per ulteriori informazioni sull'uso di questa funzione, visitare il sito Web <http://update.lgmobile.com> oppure <http://www.lg.com/common/index.jsp> → selezionare il paese → Supporto.

Questa funzione consente di aggiornare rapidamente il firmware da Internet con l'ultima versione disponibile senza doversi recare in un Centro servizi.

L'aggiornamento del firmware per telefono cellulare richiede la massima attenzione da parte dell'utente per tutta la durata della procedura, pertanto si consiglia di controllare tutte le istruzioni e le note visualizzate a ogni passaggio prima di procedere. La rimozione del cavo dati USB o della batteria durante la procedura di aggiornamento può danneggiare gravemente il telefono cellulare.

DivX Mobile

INFORMAZIONI SUI VIDEO DIVX: DivX® è un formato video digitale creato da DivX, Inc. Questo telefono è un dispositivo ufficiale certificato DivX in grado di riprodurre video DivX. Per ulteriori informazioni e per gli strumenti software per la conversione dei file in video DivX, visitare il sito Web **www.divx.com**.

INFORMAZIONI SUI VIDEO DIVX SU RICHIESTA: questo dispositivo con marchio DivX Certified® deve essere registrato per poter riprodurre contenuti VOD (Video-on-Demand) DivX. Per generare il codice di registrazione, individuare la sezione relativa a VOD DivX nel menu di impostazione del dispositivo. Per completare il processo di registrazione e per ulteriori informazioni su VOD DivX, visitare il sito Web **vod.divx.com**.

Certificazione DivX per la riproduzione di video DivX® fino al formato 320 x 240

Accessori

Sono disponibili numerosi accessori per il telefono cellulare (venduti separatamente). È possibile selezionare queste opzioni in base alle esigenze di comunicazione personali. Per verificarne la disponibilità, rivolgersi al rivenditore di zona. **Gli articoli descritti di seguito potrebbero essere opzionali.**

Caricabatterie



Cavo dati

Consente di collegare il telefono GT540 al computer.



Batteria



Guida per l'utente

Fornisce ulteriori informazioni sul telefono GT540.



Auricolare stereo



NOTA

- Si raccomanda di utilizzare solo accessori opzionali prodotti da L.G.
- L'uso di accessori non autorizzati potrebbe rendere nulla la garanzia.
- Gli accessori sono diversi a seconda dei Paesi.

Temperature di utilizzo

Max: +55 °C (scaricamento), +45 °C (caricamento)

Min: -10 °C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

GT540

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V2.1.1, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1, EN 301 908-2 V3.2.1
EN 300 328 V1.7.1
EN 60380:2001/EN62209-1:2006
EN 60950-1 : 2006

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Welton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom

Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Doo Heang Lee / Director

Issued Date

30. Aug. 2010

LG Electronics Logistics and Service B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Signature of representative

Risoluzione dei problemi

Questo capitolo descrive alcuni problemi che potrebbero verificarsi durante l'uso del telefono. Alcuni di questi richiedono l'intervento da parte del provider di servizi, ma la maggior parte può essere risolta facilmente dall'utente.

Messaggio	Possibili cause	Possibili soluzioni
Errore SIM	Non vi è alcuna scheda SIM inserita nel telefono oppure è stata inserita in modo errato.	Accertarsi che la scheda SIM sia inserita in modo corretto.
Nessuna connessione alla rete	Segnale debole. Fuori dalla portata della rete GSM.	Spostarsi verso una finestra o all'esterno. Controllare la mappa di copertura del provider di servizi.
I codici non corrispondono	Per modificare un codice di sicurezza, è necessario confermare il nuovo codice inserendolo nuovamente.	Rivolgersi al proprio provider di servizi.
Impossibile impostare la funzione	Non è supportata dal gestore dei servizi o è necessario eseguire la registrazione.	Rivolgersi al proprio provider di servizi.
Chiamate non disponibili	Errore di composizione Nuova scheda SIM inserita, limite di ricarica raggiunto	Nuova rete non autorizzata. Verificare eventuali nuove restrizioni. Rivolgersi al gestore di servizi o ripristinare il limite con PIN 2.

Risoluzione dei problemi

Messaggio	Possibili cause	Possibili soluzioni
Impossibile accendere il telefono.	Il tasto On/Off non è stato premuto abbastanza a lungo. Batteria scarica. Contatti della batteria sporchi.	Premere il tasto On/Off per almeno due secondi. Lasciare il caricabatteria collegato più a lungo. Pulire i contatti.
Errore di ricarica	Batteria esaurita. Temperatura fuori dall'intervallo consigliato. Problema di contatto. Nessuna alimentazione di rete. Caricabatterie difettoso. Caricabatterie errato. Batteria difettosa.	Caricare la batteria. Accertarsi che la temperatura ambiente sia corretta, attendere qualche secondo e caricare di nuovo. Verificare l'alimentazione e il collegamento al telefono. Controllare i contatti della batteria e, se necessario, pulirli. Collegare il telefono a un'altra presa o controllare il voltaggio. Se il caricabatterie non si scalda, sostituirlo. Utilizzare solo accessori LG originali. Sostituire la batteria.
La connessione del telefono alla rete è interrotta	Segnale troppo debole.	La connessione a un altro gestore di servizi è automatica.
Numero non valido	La funzione Numero fisso è attiva.	Controllare le impostazioni.



LG GT540 Quick Reference Guide

- English

This guide will help you understand your new mobile phone. It will provide you with useful explanations of features on your phone.

- Some of the contents of this manual may not apply to your phone depending on your phone's software or your service provider.
- This handset is not recommended for the visually impaired because of its touch-screen keypad.
- Copyright ©2010 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, the Google logo, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Talk™, Android™, and Android Market™ are trademarks of Google, Inc.



Getting to know your phone

To turn on the phone, press and hold the **Power** key for 3 seconds.
To turn off the phone, press the **Power** key for 3 seconds and touch **Power Off**.

Menu key

- Opens application menu and check what options are available.

Send key

- Dials a phone number and answers incoming calls.

Home key

- Returns to home screen from any screen.



Earpiece

Back key

- Returns to the previous screen.

End/Power/Lock key

- Ends or rejects a call.
- Powers your phone on/off by pressing and holding the key.
- Turns off the screen and locks.

Microphone

TIP! Touch the **Menu** key whenever you tap an application to check what options are available.

TIP! If your phone has errors when you use it or you can not turn it on, remove battery, install it again and turn it on after 5 seconds.

Volume keys

- On the home screen: controls ringer volume.
- During a call: controls your earpiece volume.
- When playing a track: controls volume continuously.



Charger, micro USB cable connector

Search key



- Search the web and contents in your phone.

Camera key



- Go to the camera menu directly by pressing and holding the key.

Stereo earphone connector

Camera lens

microSD memory card slot

Charger, micro USB cable connector


Search key

Back cover

Battery

SIM card slot

Camera key

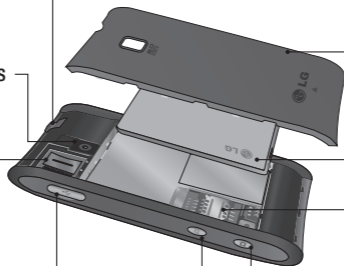

Getting to know your phone

Using your home screen

Simply swipe your finger to the left or right to view them. You can also customise each panel with widgets, shortcuts which are shortcuts to your favourite applications, folders and wallpapers.

NOTE: Some screen images may be different depending on your phone provider.

Select your default home screen

The user interface is based on two types of home screens: **LG Home** and **Android Home**.


You can set your favorite home screen as the default.

If you want to change the default home settings, choose **Home selector** from the applications menu.

Adding widgets to your home screen



You can customise your home screen by adding shortcuts, widgets, or folders to it. For more convenience using your phone, add your favorite widgets on the home screen.

NOTE: **LG Home** and **Android Home** provide this function. To add an desired icon to your home screen:

- 1 On the home screen, touch **Menu** key  and open the **Options** tab, then select **Add**.
- 2 On the **Add to Home screen** menu, touch the type of item you want to add.
- 3 For example, select **Folders** from the list and tap it.
- 4 Select **Contacts with phone numbers** from the list and tap it.

- 5 You will see a new folder's icon on the home screen. Drag it to the desired locations on the desired panel and release your finger from the screen.

To remove an application icon from the home screen:

- 1 Touch and hold that icon. The **Applications** icon will be change as the **Trash** icon .
- 2 Drag and draw an application icon to the **Trash** icon .

Getting back to a recently used application

- 1 Touch and hold the **Home** key. The screen will show you a pop up with icons of applications that you've used recently.
- 2 Touch an icon to open its application. Or, touch **Back** key to return to the current application.

Google Account Set-up

The first time you open the Google application on your phone, you will be required to sign in with your existing Google account. If you do not have a Google account, you're prompted to create one.

Creating your Google account

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab to open the applications menu.
- 2 Tap **Gmail**, and tap **Next > Create** to start the Google Mail set up wizard then set it up.
- 3 Touch a text field to open the touch keyboard, and enter your name and username for your Google account. When you entering the text, you can move to the next text field by touching **Next** on the keyboard.

Getting to know your phone

- 4 When you're finished to input name and username, tap **Next**. Your phone is communicating with Google servers and checking username availability.
- 5 Enter and reenter your password. Then follow the instructions and enter the required and optional information about the account. Wait to see the server create your account.

Signing in your Google account

- 1 Enter your e-mail address and password, then tap **Sign in**. Wait for signing in.
- 2 After sign in, you can use Google Mail and take advantages of Google services on your phone.

- 3 Once you have set up your Google account on your phone, your phone will be automatically synchronised with your Google account on the web. (It depends on your synchronization settings.)


After sign in, you can use Google Mail, Google Calendar, Android Market and Google Map; download applications from Android Market; back up your settings to Google servers; and take advantage of other Google services on your phone.

Camera

Getting to know the viewfinder

Brightness – This defines and controls of the amount of sunlight entering the image. Slide the brightness indicator along the bar, towards “-” for a lower brightness image, or towards “+” for a higher brightness image.

Zoom – Zoom in or zoom out. Alternatively you can use the side volume keys.

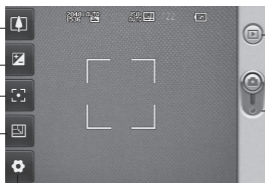

Gallery – This enables you to access your saved photos from within the camera mode. Simply touch, and your gallery will appear on the screen.

Taking a photo

Video mode – Slide down this icon to switch to video mode.

Settings – Touch this icon to open the settings menu.

Image size – Touch to set the size (in pixels) of the picture you take. Select a pixel value from the numerical options: 3M (2048x1536), 2M (1600x1200), 1M (1280x960), VGA (640x480), QVGA (320x240).

Focus – Touch this icon to select the options menu. See **Using the focus mode**.


NOTE: You need to insert a memory card first to take a picture. Without inserting a memory card, you will not be able to save the picture you had taken.

Video camera

Getting to know the viewfinder

Brightness – This defines and controls of the amount of sunlight entering the image. Slide the brightness indicator along the bar, towards “-” for a lower brightness image, or towards “+” for a higher brightness image.

Zoom – Zoom in or zoom out. Alternatively you can use the side volume keys. Before starting record a video, you can use the zoom function. You can not control the zoom function during recording.

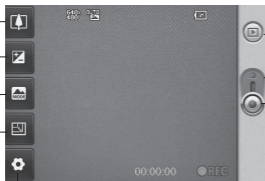

Gallery – This enables you to access your saved photos from within the video camera mode. Simply touch, and your gallery will appear on the screen.

Camera mode – Slide up this icon to switch to camera mode.

Start recording

Settings – Touch this icon to open the settings menu.

Video size – Touch to set the size (in pixels) of the video you record. Choose your video image size from VGA (640x480), QVGA (320x240) or QCIF (176x144).

Scene mode – Set the camera to adjust to the environment. Choose from **Auto**, **Portrait**, **Landscape**, **Sports**, **Sunset** and **Night**.

Important notice

Please check to see if any problems you have encountered with your phone are described in this section, before taking the phone in for service or calling a service representative.

1. Phone memory

When available space on your phone memory is less than 10%, your phone can not receive the new message. You need to check your phone memory and delete some data such as applications or messages to make more memory available.

To manage the application

1. On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings > Applications > Manage applications**.
2. When all applications appear, scroll and select the application you want to uninstall.
3. Tap **Uninstall** and touch OK to uninstall application you desired.

2. Optimising Battery Life

You can extend your battery's life between charges by turning off features that you don't need to run constantly in the background. You can also monitor how applications and system resources consume battery power.

To extend the life of your battery

- Turn off radio communications that you aren't using. If you aren't using Wi-Fi, Bluetooth, or GPS, use the Settings application to turn them off.
- Turn down screen brightness and set a shorter screen timeout.
- If you don't need them, turn off automatic syncing for Google Mail, Calendar, Contacts, and other applications.
- Some applications you've downloaded may cause your battery's life. You will need to uninstall those applications and all of its data and settings from the phone.

Important notice

To check the battery charge level


1. On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings > About phone > Status**.
2. The battery status (charging, discharging) and level (as a percentage of fully charged) are displayed at the top of the screen.


To monitor and control what uses the battery

1. On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings > About phone > Battery use**.
2. The top of the screen displays battery usage time. Either how long since last connected to a power source or, if connected to a power source, how long you were last running on battery power. The body of the screen lists applications or services using battery power from greatest amount to least.

3. Installing an Open Source OS

If you install an open source OS on your phone, and do not use the OS provided by the manufacturer, this may cause your phone to malfunction.

 **WARNING:** If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer, your phone is no longer covered by the warranty.

 **WARNING:** To protect your phone and personal data, download applications only from trusted sources, such as Android Market. If some applications are not properly installed on your phone, your phone may not work normally or a serious error can be occurred. You will need to uninstall those applications and all of its data and settings from the phone.

4. Using Unlock pattern

Set unlock pattern to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern.



WARNING: Precautions to take when using the Pattern Lock

It is very important that you remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern 5 times. After attempting the unlock pattern 5 times, you can touch the Forget Pattern Option and use your Google account information to unlock your phone.

If you do not have Google account, you don't create the Google account on the phone, or you forget it, you can use **Hard Reset**.

5. Using Safe Mode and Hard Reset

Using Safe mode

* To recover from malfunction state of your phone

1. Turn off your phone and reboot. While your phone is powering back on, press and hold the Home key during Android log is displayed. Your phone will boot all the way to the main screen and display "safe mode" in lower left corner.
2. Select **Settings** > **Applications** > **Manage applications**, and choose the application then select an **Uninstall** icon.
3. After uninstalling the application, turn off and reboot your phone.

* Using Hard Reset (Factory Reset)

If it does not restore to the original condition, use **Hard Reset** to initialise your phone.

When your phone turns on and the lock screen displays, press and hold the volume up + Home + Search keys all at the same time

Important notice

(for five seconds). When the pop up screen is shown, choose OK to reset your phone.

Please note, after you perform **Hard Reset**, all your data and applications on your phone will be erased and cannot be reversed.



WARNING:

If you perform **Hard Reset**, all user applications and user data will be deleted. Please remember to back up any important data before performing **Hard Reset**.

6. Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you access a wireless access point, or “hotspot.” Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or implement other security features, so you must configure your phone so it can connect to them.

Turn off Wi-Fi when you're not using it, to extend the life of your battery.

To turn Wi-Fi on and connect to a Wi-Fi network

1. On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings > Wireless controls > Wi-Fi settings**.
2. Touch **Wi-Fi** to turn it on and begin scan for available Wi-Fi networks.
 - List of available Wi-Fi networks is displayed. Secured networks are indicated by a lock icon.
3. Touch a network to connect to it.
 - If the network is open, you are prompted to confirm that you want to connect to that network by touching **Connect**.
 - If the network is secured, you're prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details.)
4. The Status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

7. Using a microSD card

Pictures, along with Music and Video files, can only be saved to external memory.

Before using the built-in camera, you need to insert a micro SD memory card to your phone first.

Without inserting a memory card, you will not be able to save pictures and video you had taken.

NOTE: Applications can only be saved to the phone's internal memory.

WARNING:

Do not insert or remove the memory card when the phone is on. Otherwise, it may damage the memory card as well as your phone, and the data stored on the memory card may be corrupted. To remove the memory card safely, please select **Settings > SD Card&phone storage > Unmount SD card.**

8. Opening and Switching Applications

Multi-tasking is easy with Android because open applications keep running even when you open another application. There's no need to quit an application before opening another. Use and switch among several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed, to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

To stop the application you use

1. On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings > Applications > Manage applications.**
2. Scroll to the desire application and touch **Force stop** to stop using it.

Important notice

9. Connecting your phone to a computer via USB

NOTE: Installing the LG PC suite on your PC

To synchronise your phone via USB cable with your PC, you need to install the LG PC suite program on your PC. You can download this program from the LG website (<http://www.lg.com>). Go to <http://www.lg.com> and select your region, country & language. Visit the LG website for more information on installing and using the program.

LG PC SUITE

The LG PC Suite IV is a program that helps you connect your mobile phone to a PC using a USB data communication cable, so that you can use the functions of the mobile phone on your PC.

Major Functions of the LG PC Suite IV

- Create, edit and delete phone data conveniently
- Synchronise data from a PC & phone (contacts, calendar/task)
- Transfer multimedia files (photo, video, music) conveniently with a simple drag & drop between a PC and phone
- Transfer the messages from a phone to a PC
- Use your phone as a Modem
- S/W update without losing your data

GT540 does not support:

- PC connection via Bluetooth
- LG Air Sync (Web Sync, R-Click)
- OSP (On Screen Phone)
- To-do in Calendar
- Memo
- E-mail
- Java Application

User's guide for PC Suite IV is in Help menu after install PC Suite IV.

To transfer files using USB devices:

1. Install your microSD card on your phone. (It may already be inserted on your phone.)
2. Before connecting the USB data cable, make sure that the **Mass storage only** mode is enabled on your phone. (On the applications menu, choose **Settings > SD card & phone storage**, then select **Mass storage only** check box.)

3. Use the USB cable with your phone to connect the phone to a USB port on your computer. You receive a notification that the USB is connected.
4. Open the notification drawer and touch **USB connected**.
5. Touch **Mount** to confirm that you want to transfer files between your phone's microSD card and the computer.

When the phone is connected as USB storage, you receive a notification. You phone's microSD card is mounted as a drive on your computer. You can now copy files to and from the microSD card.

NOTE: When uninstalling PC Suite IV, USB and Bluetooth Drivers are not automatically removed. Therefore, they must be uninstalled manually.

Important notice

TIP! To use a microSD card on your phone again, you need to open the notification drawer and touch **Turn off USB storage**.

During this time, you can't access the microSD card from your phone, so you can't use applications that rely on the microSD card, such as camera, gallery and music functions.

To disconnect your phone from the computer, carefully follow your computer's instructions to disconnect USB devices correctly, to avoid losing information on the card.

1. Safely disconnect the USB device on your computer.
2. Open the notification drawer and touch **Turn off USB storage**.
3. Touch **Turn off** in the dialog that opens.

10. Unlock screen when using data connection

Your display will go dark if untouched for a period of time when using data connection. To turn on your LCD screen, just touch it.

11. When screen freezes

If the phone does not respond to user input or the screen freezes: remove the battery, insert it again and power on the phone. If it still does not work, please contact to the service centre.

12. Do not connect your phone when you power on/off your PC

Make sure to disconnect your phone and PC via data cable as it might have errors on your PC.

LG Electronics Garantiebestimmungen und-bedingungen

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Wir sind sicher, dass Ihr neues Gerät Ihnen in den kommenden Jahren viel Freude bereiten wird.

Für dieses Produkt übernehmen wir gegenüber ihrem Fachhändler eine Garantie von 24 Monaten ab Rechnungs-/Belegdatum. Falls Sie nach dem Lesen der Bedienungsanleitung (Kapitel: Fehlersuche) davon überzeugt sind, dass Ihr Gerät einen technischen Fehler hat, sollten Sie das Gerät umgehend bei dem Händler, bei dem Sie es gekauft haben, beanstanden.

Falls eine Überprüfung oder Reparatur notwendig sein sollte, wenden Sie sich bitte an den Händler bei dem Sie das Gerät erworben haben bzw. an unsere Service-Hotline

Service Hotline Österreich: 0810 144 131 (zum Ortstarif)

Service Hotline Schweiz: 0848 543 543 (zum Ortstarif)

Unsere Adresse lautet: LG Electronics Austria GmbH

Office Campus Gasometer

Guglgasse 15/4A

A-1110 Wien

Garantiebestimmungen und -bedingungen

1. Die Garantie gilt nur im Zusammenhang mit der Originalrechnung, dem Kassenbeleg oder einer Bestätigung von LG Electronics Austria GmbH über die Garantiedauer. Ist die Seriennummer des Produktes nicht vorhanden oder nicht lesbar, besteht kein Garantieanspruch seitens LG Electronics.

In diesem Fall sollten Sie sich an den Händler wenden, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

2. Es liegt allein im Ermessen von LG Electronics, das defekte Gerät oder defekte Bestandteile zu reparieren oder zu ersetzen. Das jeweils ersetzte Gerät oder Bestandteil geht in das Eigentum von LG Electronics über.
3. LG Electronics legt großen Wert auf gute Serviceleistungen, so dass Reparaturen schnell und zuverlässig ausgeführt werden. Deshalb werden alle Garantiereparaturen nur durch von LG Electronics autorisierten Service-Zentren durchgeführt. Wird die Reparatur von einer nicht autorisierten Person durchgeführt, übernimmt LG Electronics weder Kosten noch Haftung.
4. Alle Produkte von LG Electronics entsprechen den Spezifikationen des jeweiligen Landes, in denen sie verkauft werden. Alle Kosten, die aus einer etwaigen Umrüstung der Geräte entstehen, werden von LG Electronics nicht übernommen.
5. Die Garantieleistungen von LG Electronics schließen die folgenden Punkte nicht ein:
 - a) Regelmäßige Kontrollen, Wartung und Reparatur oder der Ersatz von Verschleißteilen
 - b) Falsche Handhabung oder Defekte durch fehlerhafte Installation
 - c) Schäden, verursacht durch Sturm, Wasser, Feuer, Überspannung, höhere Gewalt oder Krieg, fehlerhaften Anschluss an das Netz, unzureichende oder fehlerhafte Belüftung oder andere Gründe, auf die LG Electronics keinen Einfluss hat.
 - d) Schäden, die durch den Transport oder unsachgemäße Verpackung entstehen.
 - e) Die Garantiezeit für mitgeliefertes Zubehör beträgt 6 Monate ab Kaufdatum.
6. Die in dem jeweiligen Land geltenden Rechte des Verbrauchers, um Beispiel Forderungen gegenüber dem Verkäufer, wie im Kaufvertrag niedergelegt, werden von dieser Garantieerklärung nicht berührt. LG Electronics, seine Niederlassungen und Distributoren, haften nicht für direkte oder indirekte Schäden oder Verluste, soweit nicht zwingende gesetzliche Bestimmungen dem entgegenstehen.



LG Electronics Inc.

