



LIETUVIŲ
LATVIEŠŪ
E E S T I



Naudotojo vadovas
Lietotāja rokasgrāmata
Kasutusjuhend

GT540



CE0168 Ⓢ

P/N : MFL67008320 (1.0) **WR**

www.lg.com

<p>WiFi (WLAN)</p>	<p>Šis ierīcinys naudoja nesuderintā dažņj ir yra skirtas naudoti visose Europos šalyse.</p> <p>ES be apribojimų WLAN galite naudotis patalpose, tačiau Prancūzijoje juo negalite naudotis lauke.</p>
-------------------------------	---

<p>WiFi (WLAN)</p>	<p>Ši ierice izmanto neharmonizētu frekvenci un ir paredzēta lietošanai visās Eiropas valstīs.</p> <p>WLAN var neierobežoti lietot iekštelpās Eiropas Savienībā, taču to nevar lietot Francijā ārpus telpām.</p>
-------------------------------	--

<p>WiFi (WLAN)</p>	<p>See seade kasutab mitteharmoniseeritud sagedust ja on mōeldud kasutamiseks kōikides Euroopa riikides.</p> <p>WLAN-i saab kasutada Euroopa Liidu riikides sisetingimustes ilma piiranguteta, kuid seda ei saa kasutada Prantsusmaal vālitingimustes.</p>
-------------------------------	--

Bluetooth QD ID B016480



GT540 Naudotojo vadovas

- Lietuvių

- Kai kurie šio vadovo skyriai gali netikti jūsų telefono modeliui – tai priklauso nuo naudojamos programinės įrangos ar ryšio operatoriaus.
- Dėl jutiklinio ekrano klaviatūros funkcijos šiuo telefonu nerekomenduojama naudotis silpnaregiams.
- © LG Electronics, Inc. 2010. Visos teisės saugomos. LG ir LG logotipas yra registruotieji LG Group ir susijusių įmonių prekių ženklai. Visi kiti prekių ženklai priklauso atitinkamiems jų savininkams.
- Google™, Google logotipas, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™, Android™ ir Android Market™ yra registruotieji Google, Inc. prekių ženklai.



Sveikiname įsigijus modernų ir kompaktišką LG telefoną GT540, kuriame įdiegtos naujausios skaitmeninės mobiliojo ryšio technologijos.



Seno prietaiso utilizavimas

- 1 Jei prie produkto yra priklijuotas lipdukas su apibraukta ir perbraukta šiukšlių dėže, vadinasi, jam taikoma ES 2002/96/EB direktyva.
- 2 Jokie elektros ir elektroniniai produktai negali būti išmetami kartu su buitinėmis atliekomis, todėl juos reikia atiduoti surinkimo paslaugas teikiančiai įmonei, kurią paskiria vyriausybė arba vietos valdžia.
- 3 Tinkamas pasenusio prietaiso pašalinimas padės išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.
- 4 Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie pasenusio prietaiso pašalinimą, kreipkitės į komunalinių paslaugų įmonę, atliekų šalinimo įmonę arba parduotuvę, kurioje pirkote produktą.

Turinys

Saugaus ir veiksmingo naudojimo gairės..... 6

Svarbi pastaba..... 10

1. Telefono atmintis.....10
2. Akumulatoriaus eksploatavimo laiko optimizavimas.....10
3. Atvirojo kodo OS diegimas11
4. Atrakimo šablono naudojimas12
5. Saugaus režimo ir parinkties Visiškas nustatymas iš naujo naudojimas.....12
6. Prisijungimas prie „Wi-Fi“ tinklų.....13
7. „microSD“ kortelės naudojimas.....13
8. Programų atidarymas ir perjungimas14
9. Telefono prijungimas prie kompiuterio per USB14
10. ekraną atrakinkite, kai naudojate duomenų ryšį16
11. Jei užstringa ekranas16

Pažintis su telefonu 17

- SIM kortelės ir akumulatoriaus įdėjimas19
- Telefono įkrovimas20
- Atminties kortelės įdėjimas.....21
- Atminties kortelės formatavimas22

Jūsų pradžios ekranas..... 23

- Patarimai dėl jutiklinio ekrano ...23
- Lietimo kalibravimas23
- Ekrano užrakinimas ir atrakinimas24
- Pradžios ekrano naudojimas24
- Numatytojo pradžios ekrano pasirinkimas24
- Valdiklių pridėjimas pradžios ekrane25
- Grįžimas į paskiausiai naudotą programą25
- Klaviatūros naudojimas ir teksto įvedimas27
- XT9 numatymo režimas.....28
- 123 režimas28

„Google“ paskyros nustatymas 29

- „Google“ paskyros kūrimas.....29
- Prisijungimas prie „Google“ paskyros29

Skambučiai 31

- Skambinimas.....31
- Skambinimas jūsų adresatams .31
- Atsiliepimas ir skambučio atmetimas31
- Skambučio garsumo reguliavimas.....31
- Skambučių parametrai31

Turinys

Adresatai	33	Vaizdo kamera	43
Adresato paieška	33	Susipažinimas su vaizdo	
Naujo adresato pridėjimas	33	ieškikliu	43
Spartusis rinkimas	33	Greitas vaizdo įrašymas	44
Žinučių sistema / El. paštas.....	34	Įrašius vaizdo įrašą.....	44
Žinutės.....	34	Papildomų parametrų	
Žinutės siuntimas.....	34	naudojimas.....	44
SMS parametrų pakeitimas	34	Išsaugotų vaizdo įrašų	
Žinučių parametrų keitimas	35	žiūrėjimas.....	45
El. pašto konfigūravimas.....	36	Jūsų nuotraukos ir vaizdo	
El. laiškų siuntimas naudojant		įrašai.....	46
naują paskyrą.....	36	Nuotraukų keitimas	46
El. pašto paskyros parametrų		Vaizdo įrašo trukmės	
keitimas	37	sumažinimas	46
Socialinis tinklas	38	Perėjimo stiliaus pasirinkimas...47	
Adresato pridėjimas telefone	38	Titrų pridėjimas.....	47
Būsenos peržiūra ir		Redagavimo efektų pridėjimas ..47	
atnaujinimas	38	Kadro ištraukimas.....	47
Paskyrų pašalinimas telefone....	38	Vaizdo įrašo dubliavimas	47
Fotoaparatas.....	39	Daugialypė terpė	49
Susipažinimas su vaizdo		Medijos leistuvas	49
ieškikliu.....	39	Vaizdų rengyklė	50
Fokusavimo režimo naudojimas	40	Kadruotė	50
Greitas fotografavimas	40	Muzikinis filmas	50
Padarius nuotrauką.....	40	Automatinis iškirpimas	51
Papildomų parametrų		Žaidimo paleidimas.....	51
naudojimas.....	41	Rinkmenų perkėlimas naudojant	
Įrašytų nuotraukų peržiūra	42	USB laikmenas	51
		Muzika.....	51

Dainos grojimas.....	52	Kalba ir klaviatūra	64
Radijo imtuvo naudojimas.....	52	Teksto vertimas į kalbą.....	64
Stočių paieška	52	Data ir laikas	64
Radijo klausymas.....	53	DivX VOD registracija	64
„Google“ programos.....	54	„Wi-Fi“	65
„Google Maps“	54	1. Kaip nustatyti „Wi-Fi“	65
„Android Market“	54	2. „Wi-Fi“ tinklo profilio	
„Google Mail“	55	palaikymas.....	65
„Google Talk“	55	3. Kaip gauti MAC adresą.....	66
Parankiniai.....	56	Programinės įrangos	
Žadintuvo nustatymas	56	atnaujinimas.....	67
Skaičiuotuvo naudojimas.....	56	Telefono programinės įrangos	
Įvykio įtraukimas į kalendorių....	56	naujinimas.....	67
Balso įrašymas	57	„DivX Mobile“	67
Garso ar balso įrašymas.....	57	Priedai	68
Žiniatinklis	58	Trikčių diagnostika	70
Prisijungimas prie žiniatinklio....	58		
Žiniatinklio naršyklės parametrų			
pakeitimas.....	58		
Parametrai.....	59		
Belaidis ryšys ir tinklai.....	59		
Garsas ir vaizdas	59		
Vieta ir sauga	60		
Programos	62		
Paskyros ir sinchronizavimas ...	62		
Privatumas	63		
SD kortelė ir telefono saugykla..	63		
leškoti.....	63		

Saugaus ir veiksmingo naudojimo gairės

Perskaitykite šiuos paprastus nurodymus. Nesilaikyti šių nurodymų gali būti pavojinga arba neteisėta.

Radijo dažnio poveikio apribojimai

Radijo dažnio poveikio ir specifinės sugerties koeficiento (angl. Specific Absorption Rate) informacija Šis GT540 modelio mobilusis telefonas buvo pagamintas taip, kad atitiktų radijo bangų poveikiui keliamus saugos reikalavimus. Nuostatose nurodomos griežtos saugumo ribos, kad būtų užtikrintas visų saugumas, neatsižvelgiant į amžių ir sveikatą.

- Kadangi tarp įvairių LG telefonų modelių gali būti SAR lygio skirtumų, jie pagaminti taip, kad atitiktų svarbius radijo bangų poveikiui keliamus saugos reikalavimus.
- Tarptautinėse direktyvose nurodyta SAR riba žmonių naudojamiems mobiliesiems telefonams yra 2 W/kg vidutiniškai 10 gramų kūno audinio.
- SAR duomenų informacija šalių / regionų gyventojams, kur yra taikoma IEEE instituto rekomenduojama SAR riba 1,6 W/kg vidutiniškai 1 gramui kūno audinio.

- Didžiausia šio įrenginio SAR reikšmė tiriant pagal DASy4, skirtą naudoti prie ausies, buvo 1,23 W/kg (10 g), o laikant arti kūno 1,39 W/kg (10 g).

Produkto priežiūra ir remontas



ISPĖJIMAS: Naudokite tik patvirtintus naudoti su šiuo telefono modeliu akumulatorius, kroviklius ir priedus. Naudojant kitų tipų dalis, patvirtinimas arba garantija, taikoma šiam telefonui, gali netekti galios, be to, tai gali būti pavojinga.

- Nebandykite telefono išmontuoti. Jei jį reikia taisyti, atiduokite jį kompetentingą techninės priežiūros tarnybą.
- Nedėkite prie elektros prietaisų, tokių kaip televizorius, radijas arba kompiuteris.
- Telefoną reikėtų laikyti toliau nuo šilumos šaltinių, pavyzdžiui, radiatorių arba viryklių.
- Nemėtykite.
- Saugokite įrenginį, kad nebūtų sutrenktas ar sugadintas mechaninės vibracijos.
- Išjunkite mobilųjį telefoną vietose, kur to reikalauja

- specialios nuostatos. Pavyzdžiui, nesinaudokite telefonu ligoninėse, kitaip galite paveikti jautrią medicinos įrangą.
- Nesinaudokite telefonu šlapiomis rankomis, kai jis kraunamas. Tai gali sukelti elektros iškrovą arba pažeisti jūsų telefoną.
 - Kraudami telefoną nelaikykite jo arti degių medžiagų, nes jis gali įkaisti ir sukelti gaisrą.
 - Telefoną valykite sauso audeklo gabalėliu (draudžiama naudoti tirpiklius, tokius kaip benzenas, skiediklis ar alkoholis).
 - Draudžiama krauti telefoną, kai jis yra padėtas ant minkštų baldų.
 - Telefonas turi būti kraunamas gerai vėdinamoje vietoje.
 - Saugokite įrenginį nuo nuolatinių dūmų ar dulkių.
 - Nelaikykite telefono prie banko kortelių ar kelionės bilietų, nes jis gali pakenkti informacijai, esančiai magnetinėje juostelėje.
 - Nebandykite ekrano aštriais daiktais, nes taip galite sugadinti telefoną.
 - Saugokite telefoną nuo skysčių ir drėgmės.
 - Priedus, tokius kaip ausinės, naudokite atsargiai. Draudžiama be reikalo liesti anteną.

Efektyvus telefono veikimas

Elektroniniai prietaisai

- Visi mobilieji telefonai gali patirti trikdžių, neigiamai veikiančių jų darbą.
- Nepasiklausę nenaudokite mobiliojo telefono prie medicinos įrangos. Nedėkite mobiliojo telefono prie širdies stimulatoriaus (pvz., į vidinę švarko kišenę).
- Mobilieji telefonai gali kenkti kai kuriems klausos aparatams.
- Gali atsirasti nežymūs trukdžiai televizoriams, radijams, kompiuteriui ir t. t.

Saugumas vairuojant

Sužinokite galiojančius įstatymus ir nuorodas, kaip naudoti mobiliuosius telefonus vairuojant automobilį vietose, kuriomis važiuojate.

- Nenaudokite rankoje laikomo telefono vairuodami.
- Visą dėmesį skirkite vairavimui.
- Jei turite, naudokite laisvų rankų įrangą.
- Prieš skambindami arba atsiliepdami į skambutį, jei to reikalauja važiavimo sąlygos, sustokite.
- Radijo bangų energija gali veikti kai kurias jūsų automobilio elektronines sistemas, pavyzdžiui, automobilio garso ir saugos įrangą.

Saugaus ir veiksmingo naudojimo gairės

- Jei jūsų automobilyje sumontuotos apsauginės oro pagalvės, nedėkite ant jos tvirtinamos arba nešiojamos belaidės įrangos. Dėl to gali neveikti saugos oro pagalvės arba dėl netinkamo veikimo gali sukelti rimtų sužeidimų.
- Jei vaikštinėdami klausotės muzikos, patikrinkite, ar garsas yra tinkamas, kad suvoktumėte aplinką. Tai itin svarbu, kai esate šalia kelių.

Išvenkite žalingo poveikio klausai

Savo klausai galite pakenkti, jei ilgą laiką muzikos klausotės per garsiai. Todėl rekomenduojama neįjungti ir neišjungti telefono arti ausų. Be to, rekomenduojama, kad muzika ir skambučių melodijos būtų nustatytos tinkamu garsu.

PASTABA: Didelis garsas ir spaudimas, kurį sukelia ausinės, gali sukelti klausos praradimą.

Stiklinės dalys

Kai kurios jūsų telefono dalys yra pagamintos iš stiklo. Stiklas gali sudužti, jei jūsų telefonas bus numestas ant kieto paviršiaus arba stipriai sutrenktas. Jei stiklas sudužo, nelieskite jo ir nbandykite pašalinti.

Nesinaudokite telefonu, kol stiklas nebus pakeistas įgaliotame priežiūros centre.

Sprogdinimo zona

Nenaudokite mobiliojo telefono vietose, kur atliekami sprogdinimai. Laikykitės apribojimų, nuostatų ar taisyklių.

Aplinkos, kuriose yra sprogdimo pavojus

- Nenaudokite telefono degalų pildymo vietose.
- Nenaudokite jo būdami arti degalų arba chemikalų.
- Netransportuokite ir nelaikykite degių dujų, skysčių arba sprogstamųjų medžiagų savo automobilio salone, kur yra jūsų mobilusis telefonas ir jo priedai.

Lėktuve

Belaidžiai įrenginiai gali sukelti lėktuvo įrangos trikdžius.

- Prieš lipdami į lėktuvą išjunkite savo mobilųjį telefoną arba suaktyvinkite skrydžio režimą.
- Be įgulos leidimo nenaudokite jo lėktuvui nepakilus.

Vaikai

Laikykite savo telefoną mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje. Telefone yra smulkių detalių, kuriomis galima užspringti.

Skambutis pagalbos tarnybai

Pagalbos telefonai gali būti prieinami ne visuose mobiliuosiuose tinkluose. Todėl norėdami iškviešti pagalbą niekada nepasikliaukite vien savo mobiliuoju telefonu. Pasiteiraukite apie tai savo ryšio operatoriaus.

Informacija, susijusi su akumulatoriumi, ir priežiūra

- Prieš įkraunant akumuliatorių, visiškai jo iškrauti nereikia. Priešingai nei kitose akumuliatorių sistemose, atminties efektas neturi reikšmės jo veikimui.
- Naudokite tik LG akumulatorius ir kroviklius. LG krovikliai sukurti taip, kad pailgintų akumulatoriaus naudojimo laiką.
- Neišmontuokite ir nesukelkite trumpojo jungimo.
- Metaliniai akumulatoriaus kontaktai turi būti švarūs.
- Akumuliatorių pakeiskite, kai jis nebeveikia tinkamai. Akumuliatorius gali būti įkraunamas šimtus kartų, kol jį reikės pakeisti.
- Įkraukite akumuliatorių, jei telefono nenaudojote ilgą laiką, kad pailgintumėte jos tinkamumo naudoti laiką.
- Saugokite akumulatoriaus kroviklį nuo tiesioginių saulės spindulių ir nenaudokite labai drėgnose vietose, pavyzdžiui, vonioje.
- Nelaikykite akumulatoriaus karštose ir šaltose vietose, nes dėl to jis gali pradėti veikti blogiau.
- Pakeitus akumuliatorių netinkamo tipo kitu, gali įvykti sprogimas.
- Išmeskite panaudotą akumuliatorių laikydamiesi gamintojo nurodymų. Jei tai įmanoma, atiduokite pakartotinai perdirbti. Draudžiama išmesti kartu su buitinėmis atliekomis.
- Jei reikia pakeisti akumuliatorių, kreipkitės į artimiausią „LG Electronics“ priežiūros skyrių ar įgaliotąjį prekybos atstovą.
- Visada išjunkite kroviklį iš sieninio tinklo lizdo, jei telefonas yra visiškai įkrautas; taip be reikalo nenaudosite kroviklio energijos.
- Tikrasis akumulatoriaus eksploatavimo laikas priklauso nuo tinklo konfigūracijos, gaminio parametrų, naudojimo pobūdžio, akumulatoriaus ir aplinkos sąlygų.

Svarbi pastaba

Prieš pristatydami telefoną į techninės priežiūros centrą ar skambindami techninės priežiūros atstovui patikrinkite, ar telefono problemos, su kuriomis susiduriate, nėra aprašytos šiame skyriuje.

1. Telefono atmintis

Kai laisvos telefono atminties yra mažiau nei 10 %, jūsų telefonas negalės priimti naujos žinutės. Jūs turite patikrinti telefono atmintį ir ištrinti kai kuriuos duomenis, pvz., programas ar žinutes, ir taip atlaisvinti atmintį.

Norėdami tvarkyti programą

1. Pradžios ekrane palieskite skirtuką **Programos** ir pasirinkite **Parametrai > Programos > Tvarkyti programas**.
2. Kai pasirodys visos programos, slinkite ir išrinkite programą, kurią norite pašalinti.
3. Spustelėkite **Išdiegti** ir palieskite **Gerai**, kad išdiegtumėte pageidaujamą programą.

2. Akumulatoriaus eksploatavimo laiko optimizavimas

Galite pailginti akumulatoriaus eksploatavimo laiką tarp krovimo ciklų išjungdami funkcijas, kurių nuolatinis veikimas fone jums nėra reikalingas. Taip pat galite stebėti, kaip akumulatoriaus energiją naudoja programos ir sistemos ištekčiai.

Norėdami pailginti akumulatoriaus eksploatavimo laiką

- Išjunkite radijo ryšį, kai jo nenaudojate. Jei nenaudojate „Wi-Fi“, „Bluetooth“ ar GPS, naudodamiesi programa Parametrai, išjunkite šias funkcijas.
- Sumažinkite ekrano šviesumą ir nustatykite trumpesnį ekranui skirtą laiką.
- Išjunkite automatinio sinchronizavimo su „Google Mail“, Kalendoriumi, Adresatais ir kitas programas, kai jų nenaudojate.
- Kai kurios atsisiųstos programos gali naudoti akumulatoriaus energiją. Tokias programas ir visus jų duomenis bei parametrus reikia pašalinti iš telefono.

Norėdami patikrinti akumulatoriaus įkrovos lygį


1. Pradžios ekrane palieskite skirtuką **Programos** ir pasirinkite **Parametrai > Apie telefoną > Būsena**.
2. Akumulatoriaus būsena (įkrovimas, iškrovimas) ir lygis (procentais nuo visiškai įkrauto) pasirodys ekrano viršuje.

Norėdami stebėti ir kontroliuoti, kas naudoja akumulatoriaus energiją

1. Pradžios ekrane palieskite skirtuką **Programos** ir pasirinkite **Parametrai > Apie telefoną > Akumulatoriaus naudojimas**.
2. Ekrano viršuje pasirodys akumulatoriaus naudojimo laikas. Arba kiek laiko praėjo nuo paskutinio prijungimo prie maitinimo šaltinio, o jei prijungta prie maitinimo šaltinio – kiek laiko buvo tiekiamas maitinimas iš akumulatoriaus. Ekrane bus pateiktas programų ar paslaugų sąrašas pagal akumulatoriaus energijos sunaudojimą nuo didžiausio iki mažiausio kiekio.

3. Atvirojo kodo OS diegimas

Jei telefone įdiegsite atvirojo kodo OS ir nenaudosite gamintojo pateiktos OS, telefonas gali pradėti veikti blogiau.

 **ĮSPĖJIMAS:** jei įdiegsite ir naudosite kitą, o ne gamintojo pateiktą OS, garantija telefonui nebegalios.

 **ĮSPĖJIMAS:** kad apsaugotumėte telefoną ir asmeninius duomenis, programas siųskitės tik iš patikimų šaltinių, pavyzdžiui, „Android Market“. Jei kai kurios programos nebus tinkamai įdiegtos telefone, jis gali tinkamai neveikti arba įvykti rimta klaida. Tokias programas ir visus jų duomenis bei parametrus reikia pašalinti iš telefono.

Svarbi pastaba

4. Atrakinimo šablono naudojimas

Nustatykite atrakinimo šablona, kad apsaugotumėte telefoną. Atidaromas ekranų rinkinys, kuris padės jums nupiešti ekrano atrakinimo šablona.



ĮSPĖJIMAS: perspėjimai, į kuriuos būtina atsižvelgti, kai naudojate užrakinimo šablona. Būtina įsidėmėti nustatytą užrakinimo šablona. Jei šablona 5 kartus įvesite neteisingai, telefonu negalėsite naudotis. Išnaudoję visus 5 atrakinimo šablono bandymus, galite paliesti parinktį Užmiršau šablona ir naudoti „Google“ paskyros informacija, kad atrakintumėte telefoną. Jei „Google“ paskyros neturite, „Google“ paskyros telefone kurti nereikia, arba jei užmiršote, galite naudoti **Visiškas nustatymas iš naujo**.

5. Saugaus režimo ir parinkties Visiškas nustatymas iš naujo naudojimas

Saugaus režimo naudojimas

* Norėdami atkurti iš telefono gedimo būsenos

1. Išjunkite telefoną ir vėl jį paleiskite. Paleisdami telefoną nuspauskite ir palaikykite pradžios ekrano klavišą, kai rodomas „Android“ žurnalas. Telefonas bus paleistas ir atsiras pradžios ekranas, o apatiniame kairiajame kampe bus užrašas „saugusis režimas“.
2. Pasirinkite **Parametrai> Programos>Tvarkyti programas** ir programą, tada – piktogramą **Išdiegti**.
3. Išdiegę programą išjunkite ir iš naujo paleiskite telefoną.

* **Parinkties Visiškas nustatymas iš naujo (gamyklinių parametru atkūrimas) naudojimas** Jei nepavyksta atkurti pradinės būsenos, telefoną paleiskite naudodami parinktį **Visiškas nustatymas iš naujo**.

Įsijungus telefonui ir pasirodžius užrakinimo ekranui, vienu metu nuspauskite ir palaikykite garsumo didinimo + pradžios ekrano + paieškos klavišus (penkias sekundes). Pasirodžius iškylančiajam ekranui, pasirinkite Gerai ir iš naujo nustatykite telefoną. Atminkite, kad atlikdami **visišką nustatymą iš naujo** ištrinsite visus telefone esančius duomenis bei programas ir šio veiksmo negalėsite anuliuoti.



ĮSPĖJIMAS: Jei atliksite visišką nustatymą iš naujo, visos naudotojo programos ir duomenys bus ištrinti. Nepamirškite sukurti atsarginės svarbių duomenų kopijos prieš atlikdami **visišką nustatymą iš naujo**.

6. Prisijungimas prie „Wi-Fi“ tinklų

Kad galėtumėte naudoti „Wi-Fi“ savo telefone, reikia belaidžio arba viešosios interneto prieigos taško. Kai kurie prieigos taškai yra atviri ir galite nesunkiai prie jų prisijungti. Kiti yra slepiami arba naudoja pritaikytas saugos funkcijas ir jūs turite sukonfigūruoti savo telefoną, kad galėtumėte prie jų prisijungti. Išjunkite nenaudojamą „Wi-Fi“, kad pailgintumėte akumuliatoriaus eksploatavimo laiką.

Norėdami įjungti „Wi-Fi“ ir prisijungti prie „Wi-Fi“ tinklo

1. Pradžios ekrane palieskite skirtuką **Programos** ir pasirinkite **Parametrai > Belaidis ryšys ir tinklai > „Wi-Fi“ parametrai**.
2. Palieskite **„Wi-Fi“**, kad įjungtumėte ir pradėtumėte galimų „Wi-Fi“ tinklų paiešką.

- Pasirodys pasiekiamų „Wi-Fi“ tinklų sąrašas. Apsaugoti tinklai rodomi su spynelės simboliu.

3. Palieskite tinklą, kad prie jo prisijungtumėte.

- Jei tinklas atviras, jūsų paprašys patvirtinti, kad norite prisijungti prie to tinklo; tai padarykite paliesdami **Jungtis**.

- Jei tinklas apsaugotas, jūsų bus paprašyta įvesti slaptažodį ar kokius nors kitus duomenis. (Dėl šios informacijos kreipkitės į tinklo administratorių.)

4. Būsenos juostoje atsiras piktogramos, nurodančios „Wi-Fi“ būseną.

7. „microSD“ kortelės naudojimas

Nuotraukas, muzikos ir vaizdo įrašų failus galima išsaugoti tik išorinėje atmintyje.

Prieš naudodamiesi vidiniu fotoaparatu, pirmiausiai į telefoną turite įdėti „microSD“ atminties kortelę.

Neįdėję atminties kortelės, padarytų nuotraukų ar vaizdo įrašų išsaugoti negalėsite.

Svarbi pastaba

PASTABA: programos galima išsaugoti tik vidinėje telefono atmintyje.



ISPĖJIMAS: Negalima įdėti arba išimti atminties kortelės, kai telefonas yra įjungtas. Priešingu atveju galite sugadinti atminties kortelę ir telefoną bei pažeisti atminties kortelėje išsaugotus duomenis. Norėdami saugiai išimti atminties kortelę, pasirinkite **Programos > Nustatymai > SD kortelė ir telefono saugykla > Atjungti SD kortelę.**

8. Programų atidarymas ir perjungimas

Daugiaprogramis režimas paprastai veikia su „Android“, nes atidarytos programos lieka paleistos, net jei atidaroma kita programa. Nereikia uždaryti programos prieš atidarant naują. Naudokite ir perjunkite kelias atidarytas programas. „Android“ tvarko kiekvieną programą, sustabdo ir paleidžia jas, kai to reikia, bei užtikrina, kad laukimo režimu veikiančios programos nenaudotų resursų be reikalo.

Norėdami sustabdyti naudojamą programą

1. Pradžios ekrane palieskite skirtuką **Programos** ir pasirinkite **Parametrai > Programos > Tvarkyti programas.**
2. Slinkite prie pageidaujamos programos, palieskite **Priverstinis sustabdymas**, ir ji nebebus naudojama.

9. Telefono prijungimas prie kompiuterio per USB

PASTABA: įdiekite kompiuteryje programą „LG PC Suite“

Norėdami sinchronizuoti telefoną prijungę jį USB laidu prie kompiuterio, savo kompiuteryje turite įdiegti programą „LG PC Suite“. Šią programą galite atsisiųsti iš LG svetainės (<http://www.lg.com>). Apsilankykite <http://www.lg.com>, pasirinkite savo regioną, šalį ir kalbą, spustelėkite Techninė pagalba > Mobilųjų telefonų palaikymas > ATSISIŪŠTI. Apsilankykite LG svetainėje, kurioje rasite daugiau informacijos apie programos diegimą ir naudojimą.

LG KOMPIUTERIO PROGRAMŲ PAKETAS

„LG PC Suite IV“ yra programa, padedanti sujungti mobiliąjį telefoną ir kompiuterį naudojant USB duomenų ryšio laidą, kad kompiuteryje būtų galima naudotis mobiliojo telefono funkcijomis.

Svarbiausios „LG PC Suite IV“ funkcijos

- Patogiai kurkite, redaguokite ir trinkite telefono duomenis
- Synchronizuokite kompiuterio ir telefono duomenis (kontaktus, kalendorių / užduotis)
- Patogiai perkelkite multimedijos failus (nuotraukas, vaizdo įrašus, muziką) tiesiog vilkdami turinį iš vieno įrenginio (telefono ar kompiuterio) į kitą
- Perkelkite žinutes iš telefono į kompiuterį
- Naudokite telefoną kaip modemą
- Programinės įrangos naujinimas neprarandant duomenų

GT540 nepalaiko:

- prisijungimo prie kompiuterio naudojant „Bluetooth“
- „LG Air Sync“ (synchronizavimo žiniatinkliu, „R-Click“)
- OSP (ekraninio telefono)
- darbų kalendoriuje
- pastabų
- el. pašto
- „Java“ programų

Vartotojo vadovą, skirtą „PC Suite IV“, rasite meniu „Help“ (Žinynas), kai įdiegsite „PC Suite IV“.

To transfer files using USB devices:

1. Įdėkite „micro SD“ atminties kortelę į telefoną. (Gali būti, kad ji jau įdėta.)
2. Prieš prijungdami USB duomenų laidą patikrinkite, ar telefone įjungtas Tik talpiosios atminties režimas. (Programų meniu pasirinkite Nustatymai > SD kortelė ir telefono saugykla, tada pažymėkite žymės langelį Tik talpioji atmintis.)
3. Naudokite prie telefono pridėdamą USB kabelį, kad prijungtumėte telefoną prie USB prievado kompiuteryje. Gausite pranešimą, kad prijungtas USB kabelis.
4. Atidarykite pranešimų juostą ir palieskite prijungtą USB.

Svarbi pastaba

3. Palieskite **Prijungti**, kad patvirtintumėte, jog norite perkelti failus iš telefono „microSD“ kortelės į kompiuterį ir atvirkščiai.

Kai telefonas bus prijungtas kaip USB saugykla, jūs gausite pranešimą. Jūsų telefono „microSD“ kortelė prijungiama kaip kompiuterio diskas. Dabar galite kopijuoti failus į ir iš „microSD“ kortelės.

PATARIMAS!

SFIbNorėdami dar kartą naudoti „microSD“ kortelę telefone, turėsite atidaryti pranešimų juostą ir paliesti „Išjungti USB saugyklą“.

Tuo metu jūs neturėsite prieigos prie „microSD“ kortelės telefone, todėl negalėsite naudoti programų, kurioms reikia „microSD“ kortelės, pvz., Fotoaparato, Galerijos ir Muzikos.

Norėdami atjungti telefoną nuo kompiuterio, atidžiai vykdykite nurodymus kompiuteryje ir tinkamai išimkite „microSD“ kortelę bei atjunkite USB įrenginius, kad neprarastumėte kortelėje esančios informacijos.

1. Išimkite iš kompiuterio „microSD“ kortelę.
2. Atidarykite pranešimų juostą ir palieskite **Išjungti USB saugyklą**.
3. Palieskite **Išjungti** atsidariusiame dialogo lange.

10. ekraną atrakinkite, kai naudojate duomenų ryšį

Ekranas užtams, jei tam tikrą laiką nebus paliestas, kai naudojamas duomenų ryšys. Norėdami įjungti LCD ekraną, tiesiog palieskite jį.

11. Jei užstringa ekranas

Jei telefonas neatsako į naudotojo įvestį arba užstringa ekranas: išimkite akumuliatorių, vėl jį įdėkite ir įjunkite telefoną. Jei jis vis tiek neveikia, kreipkitės į techninės priežiūros centrą.

Pažintis su telefonu

Norėdami įjungti telefoną, paspauskite maitinimo mygtuką ir palaikykite jį 3 sekundes.

Norėdami telefoną išjungti, paspauskite maitinimo mygtuką ir palaikykite jį 3 sekundes, tada palieskite Išjungti.



PATARIMAS: kaskart bakstelėję programą palieskite meniu **mygtuką** , kad sužinotumėte, kokiomis parinktimis galite naudotis.

PATARIMAS: jei naudojantis telefonu atsiranda klaidų arba jo negalite įjungti, išimkite akumuliatorių, vėl jį įstatykite ir įjunkite po 5 sekundžių.

Pažintis su telefonu

Garsumo mygtukai

- Pradžios ekrane: reguliuojamas skambučio garsumas.
- Skambučio metu: reguliuojamas ausinės garsumas.
- Kai leidžiamas garso takelis: nuolat valdomas garsumas.



Kroviklis, USB kabelio mikrojungtis

Paieškos mygtukas

- ieško tinklalapyje ir telefono turinyje.

Fotoaparato mygtukas

- paspaudus ir palaikius šį mygtuką pereinama tiesiai į fotoaparato meniu.

Stereofoninių ausinių jungtis

Fotoaparato objektyvas

„microSD“ atminties kortelės anga

Kroviklis, USB kabelio mikrojungtis

Paieškos mygtukas

Užpakalinis dangtelis

Akumulatorius

SIM kortelės anga

Fotoaparato mygtukas


SIM kortelės ir akumulatoriaus įdėjimas

Prieš pradėdami naudoti naują telefoną turite jį nustatyti. Norėdami įdėti SIM kortelę ir akumuliatorių:

- 1 Atsukite telefono nugarėlę į save ir nuimkite užpakalinį dangtelį. Kad nuimtumėte užpakalinį dangtelį, stipriai spauskite nykščiais bet kurią užpakalinio dangtelio pusę ir nustumkite dangtelį žemiau fotoaparato objektyvo.




- 2 Įstumkite SIM kortelę į kortelės laikiklį. Įsitinkite, kad auksiniai kortelės kontaktai yra apačioje.

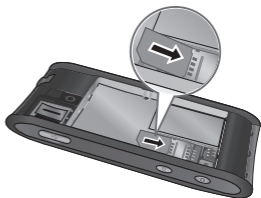

Pažintis su telefonu

- 3 Įstatykite akumuliatorių tam skirtoje vietoje, sulygindami telefono ir akumuliatoriaus aukso spalvos kontaktus, tada švelniai spauskite akumuliatorių, kol jis užsifiksuos.

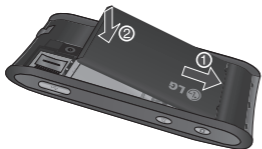


- 4 Įstatykite užpakalinį telefono dangtelį ir pastumkite, kad užsifiksuotų.



PASTABA: Jei jūsų telefonas neprisijungia prie tinklo, kai yra įdėta SIM kortelė ir įjungtas maitinimas, kreipkitės į ryšio operatorių, kad gautumėte išsamią informaciją apie prieigos taško pavadinimą.

Telefono įkrovimas

Pastumkite atgal kroviklio jungties dangtelį, esantį GT540 telefono šone. Prijunkite kroviklį ir įjunkite į elektros lizdą. GT540 reikia krauti tol, kol pamatysite .

PASTABA: norint pagerinti akumuliatoriaus eksploatavimo laiką, iš pradžių reikia jį visiškai įkrauti.



PASTABA: GT540 turi vidinę anteną. Būkite atsargūs ir nesubraižykite arba nepažeiskite galinių jos dalių, nes tada telefonas veiks netinkamai.


Atminties kortelės įdėjimas

Norėdami išsaugoti papildomas multimedijos rinkmenas, pavyzdžiui, vidiniu fotoaparatu nufotografuotus vaizdus, į telefoną įdėkite atminties kortelę.



Norėdami įdėti atminties kortelę:

PASTABA: GT540 palaiko iki 32 GB talpos atminties korteles.


- 1 Prieš įdėdami arba išimdami atminties kortelę, išjunkite telefoną. Nuimkite užpakalinį dangtelį.

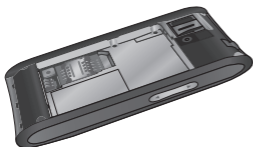

- 2 Atidarykite angos apsaugą ir į angą įstatykite atminties kortelę. Patikrinkite, ar auksinis kontaktas yra nukreiptas į apačią.

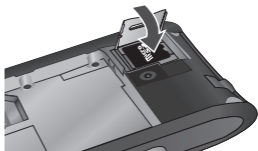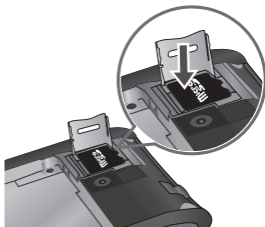

- 3 Uždarykite angos apsaugą.

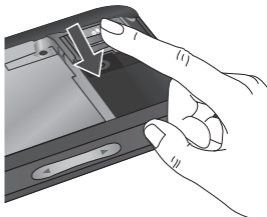

Pažintis su telefonu



ISPĖJIMAS: Negalima įdėti arba išimti atminties kortelės, kai telefonas yra įjungtas. Priešingu atveju galite sugadinti atminties kortelę efoną bei pažeisti atminties kortelėje išsaugotus duomenis.

PASTABA: jei jūsų atminties kortelėje yra duomenų, po formatavimo aplankų struktūra gali pakisti, nes bus ištrintos visos rinkmenos.

PATARIMAS: jei atminties kortelė jau **atjungta**, atlikdami toliau pateikiamą veiksmą galite ją suformatuoti. Palieskite **Programos > Nustatymai > SD kortelė ir telefono saugykla > Formatuoti SD kortelę**.

Atminties kortelės formatavimas

Jūsų atminties kortelė gali būti jau suformatuota. Jei ne, prieš pradėdami naudoti, reikės suformatuoti.

PASTABA: formatuojant kortelę visos joje esančios rinkmenos yra ištrinamos.

- 1 Pradžios ekrane palieskite skirtuką **Programos**, kad atidarytumėte programų meniu.
- 2 Slinkite ir palieskite **Parametrai**.
- 3 Slinkite ir palieskite **SD kortelė ir telefono saugykla**.
- 4 Palieskite **Atjungti SD kortelę**.
- 5 Palieskite **Formatuoti SD kortelę**, tada patvirtinkite savo pasirinkimą.
- 6 Įveskite slaptažodį, jei toks buvo nustatytas. Jūsų kortelė bus suformatuota ir parengta naudoti.

Jūsų pradžios ekranas

Patarimai dėl jutiklinio ekrano

Čia pateikti keli patarimai dėl naršymo telefone.

Lietimas – norėdami pasirinkti meniu / parinktį ar atidaryti programą, palieskite ją.

Palietimas ir palaikymas – norėdami atidaryti parinkčių meniu arba sugriebti norimą perkelti objektą, palieskite ir laikykite jį.

Vilkimas – norėdami persikelti per sąrašą ar iš lėto persikelti, vilkite jutikliniu ekranu.

Brūkštelėjimas – norėdami paslinkti sąrašą ar greitai persikelti, brūkštelėkite jutikliniu ekranu (greitai vilkite ir atleiskite).

PASTABA:

- Norėdami pasirinkti elementą, palieskite centrinę piktogramos dalį.
- Nereikia spausti per smarkiai, nes jutiklinis ekranas yra pakankamai jautrus, kad atskirtų net lengvą palytėjimą.
- Norimą parinktį palieskite piršto galu. Būkite atidūs ir nelieskite kokių nors kitų šalia esančių mygtukų.

Lietimo kalibravimas

Ekrano kalibravimas atliekamas bakstelėjus ant kryželio vidurio, kai jis juda aplink ekraną. Tokiu veiksmu užtikriname, kad palietę ekraną pasirinksite paliestąjį elementą.

Jei telefonas netiksliai reaguoja į palietimą, vykdykite šiuos veiksmus ir atlikite kalibravimą iš naujo.

1. Bakstelėkite **Programos > Nustatymai > Garsas ir vaizdas**, pereikite prie **Jutikliniai nustatymai**.
2. Palieskite **Lietimo kalibravimas** ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
3. Baigę kalibruoti pasirinkite **Patikrinti kalibravimą** arba **Išsaugoti nepatikrinus** ir užbaikite kalibravimą.

Jūsų pradžios ekranas

Ekranų užrakinimas ir atrakinimas

Jei jūsų GT540 nėra naudojamas, telefonas grįš į užrakinimo ekraną. Jei kurį laiką telefonas nėra naudojamas, pradžios ekranas arba bet koks kitas ekranas, kurį jūs žiūrite, bus pakeistas užrakinimo ekranu, o ekranas pritems ir bus taupoma akumuliatoriaus energija. Norėdami pažadinti telefoną paspauskite **maitinimo** mygtuką. Atsiras užrakinimo ekranas. Palieskite užrakinimo piktogramą ir braukite pirštu į dešinę, kad atrakintumėte pradžios ekraną. Atsidarys paskiausias ekranas, kuriame jūs dirbate.

PASTABA: jei įvedant šabloną yra paleistų programų, jos gali veikti ir užrakintu telefonu. Prieš įjungiant užrakinimo režimą rekomenduojama uždaryti visas programas, kad nebūtų be reikalo vartojama energija. (pvz., telefono skambutis, ryšys su internetu arba duomenų ryšiai)

PATARIMAS: nustatykite atrakinimo šabloną

Sujungdami keturis arba daugiau taškų galite nupiešti savo atrakinimo šabloną. Nupiešus šabloną užrakintame telefono ekrane. Norėdami atrakinti telefoną, ekrane nupieškite nustatytą šabloną.

Pradžios ekranų naudojimas

Palieskite skirtuką **Programos** ekrano apačioje. Galite peržiūrėti visas įdiegtas programas.

PASTABA: kai kurie ekrano vaizdai gali skirtis – tai priklauso nuo telefono pardavėjo.

Numatytojo pradžios ekranų pasirinkimas

Naudotojo sąsaja yra grindžiama dviejų tipų pradžios ekranais: **LG pradinis tinklalapis** ir **Pradinis „Android“ tinklalapis**.

Numatytoju ekranu galite nustatyti pageidaujimą pradžios ekraną.

Jei norite pakeisti numatytojo pradinio tinklalapio parametrus, programų meniu pasirinkite **Pradinio tinklalapio pasirinkimo priemonė**.

- LG pradinio tinklalapio ekrane galite peržiūrėti sparčiuosius mygtukus, esančius ekrano apačioje. Spartieji mygtukai suteikia galimybę paprastai, vienu palietimu išskiesti dažniausiai naudojamas funkcijas.





Palieskite telefono piktogramą norėdami išskiesti jutklinį rinkimo lauką ir paskambinti.



Palieskite žinutės piktogramą, kad atidarytumėte žinutės meniu. Čia galite sukurti naują žinutę.




Ekranu apačioje palieskite skirtuką **Programos**. Galite peržiūrėti visas įdiegtas programas. Tiesiog slinkdami peržiūrėkite programas.

- Android pradinio tinklalapio palieskite piktogramą **Programos** , kad atidarytumėte programų meniu. Tiesiog palieskite ir stumkite aukštyn arba žemyn ekraną, kad persikeltumėte per programas. Atidarę ir peržiūrėję programų meniu galite paliesti pradžios piktogramą , kad sugrįžtumėte į pradžios ekraną.

Valdiklių pridėjimas pradžios ekrane

Jūs galite pritaikyti pradžios ekraną savo poreikiams jame pridėdami sparčiųjų nuorodų, valdiklių ar aplankų. Kad naudotis telefonu būtų dar patogiau, parankinius valdiklius pridėkite pradžios ekrane.

PASTABA: LG pradinis tinklalapis ir Pradinis „Android“ tinklalapis yra ši funkcija. Norėdami pridėti pageidaujama piktogramą pradžios ekrane:

- 1 Pradžios ekrane palieskite **Meniu**  mygtuką ir atidarykite skirtuką **Parinkty**, tada pasirinkite **Pridėti**.
- 2 Meniu **Pridėti pradžios ekrane** palieskite norimo pridėti elemento tipą.

- 3 Pavyzdžiui, pasirinkite **Aplankai** iš sąrašo ir spustelėkite.
- 4 Pasirinkite **Adresatai su telefono numeriais** iš sąrašo ir spustelėkite.
- 5 Pradžios ekrane matysite naujo aplanko piktogramą. Nuvilkite ją į pageidaujama vietą norimame skydelyje ir patraukite pirštą nuo ekrano.

PATARIMAS: jei programos piktogramą norite pridėti prie pradžios ekrano, palieskite ir palaikykite norimą pridėti programą. Norėdami pašalinti programos piktogramą iš pradžios ekrano:

- 1 Palieskite ir laikykite tą piktogramą. Piktograma **Programos** pasikeis kaip piktograma **Siukšlinė**.
- 2 Nuvilkite programos piktogramą į siukšlinės piktogramą.

Grįžimas į paskiausią naudotą programą

- 1 Palieskite ir laikykite pradžios ekrano mygtuką. Ekrane bus rodomos paskiausios naudotų programų išskylančios piktogramos.
- 2 Palieskite piktogramą norėdami atidaryti programą. Arba palieskite **Atgal** mygtuką, kad grįžtumėte į dabartinę programą.

Jūsų pradžios ekranas

Pranešimų stalčius

Pranešimų stalčius pateikiamas ekrano viršuje. Palieskite ir pirštu stumkite pranešimų stalčių žemyn. Arba pradžios ekrane palieskite **Meniu** mygtuką ir pasirinkite **Pranešimai**. Čia jūs galite patikrinti „Wi-Fi“ ir „Bluetooth“ būseną ir kitus pranešimus.

Būsenos juostos peržiūra

Būsenos juostoje naudojamos skirtingos piktogramos telefono informacijai parodyti, pavyzdžiui, signalo stiprumui, naujoms žinutėms, akumuliatoriaus eksploataavimo laikui ir aktyviems „Bluetooth“ ir duomenų ryšiams.






Žemiau yra lentelė, kurioje paaiškintos būsenos juostoje matomų piktogramų reikšmės.



[Būsenos juosta]

Piktograma	Aprašymas
	Nėra SIM kortelės
	Nėra signalo
	Prisijungta prie „Wi-Fi“ tinklo

Piktograma	Aprašymas
	Laidinės ausinės
	Skambučių peradresavimas
	Skambučio sulaukymas
	Ijungta garsiakalbio funkcija
	Telefono mikrofonas yra išjungtas
	Praleistas skambutis
	„Bluetooth“ įjungtas
	Prisijungta prie „Bluetooth“ įrenginio
	Sistemos įspėjimas
	Nustatytas signalas
	Naujas balso pašto pranešimas
	Skrydžio režimas
	Skambutis išjungtas
	Vibravimo režimas
	Nėra SD kortelės

Piktograma	Aprašymas
	Akumulatorius visiškai įkrautas
	Akumulatorius kraunamas
	Duomenų įvestis
	Duomenų išvestis
	Duomenų įvestis ir išvestis
	Telefonas yra prijungtas prie kompiuterio USB laidu
	Atsisiunčiami duomenys
	Įkeliami duomenys
	GPS funkcija įjungta
	Gaunami vietos duomenys iš GPS
	Rodomi dar 2 pranešimai
	Vyksta skambutis
	Sinchronizuojami duomenys
	Baigta atsisiųsti
	Naujas „Google“ el. laiškas

Piktograma	Aprašymas
	Naujas „Google Talk“ pranešimas
	Nauja žinutė
	Grojama daina
	Artėjantis įvykis

Klaviatūros naudojimas ir teksto įvedimas



Bakstelėkite, jei norite įjungti mažąsias arba didžiąsias raides. Bakstelėkite, jei reikia įvesti didžiąją raidę. Kita įvesta raidė bus didžioji. Bakstelėkite dukart, jei norite įjungti rašymo didžiosiomis raidėmis režimą. Spalvotas apskritimas ant mygtuko rodo, ar įjungtas rašymas didžiosiomis raidėmis (žalias), ar jis įjungtas tik vienai raidei (oranžinis).





Bakstelėkite, jei reikia padėti tarpą.





Bakstelėkite, jei norite įjungti arba išjungti XT9 numatymo režimą.


Jūsų pradžios ekranas

 Bakstelėkite, jei norite peržiūrėti nustatymų meniu. Pasirinkite redagavimo priemonės nustatymus, klaviatūros tipus, rašymo kalbą, naudotojo žodyną ir įvesties metodą.

 Bakstelėkite, jei norite paslėpti arba parodyti ekrano klaviatūrą..

 Bakstelėkite, jei norite ištrinti ankstesnį simbolį.

 Bakstelėkite, jei norite įjungti skaičių arba simbolių klaviatūrą.

 Bakstelėkite, jei norite sukurti naują žinutės eilutę.

XT9 numatymo režimas

Ekrano klaviatūroje yra teksto numatymo funkcija, kuri padeda greitai ir tiksliai įvesti žodžius. XT9 numatymo režimas naudoja integruotą žodyną ir atpažįsta žodžius pagal klavišų paspaudimų seką. Tiesiog palieskite skaitmeninį mygtuką, susijusį su norima įvesti raide, o žodynas bandys nuspėti jūsų norimą naudoti žodį.

123 režimas

Šiuo režimu teksto žinutėje galite daug greičiau įvesti skaičius (pvz., telefono numerį). Lieskite mygtukus, atitinkančius reikiamus skaitmenis, o tada vėl įjunkite tinkamą teksto įvesties režimą.

„Google“ paskyros nustatymas

Pirmą kartą telefone atidarę „Google“ programą, tu rėsite prisijungti prie esamos „Google“ paskyros. Jei „Google“ paskyros neturite, būsite paraginti sukurti paskyrą.

„Google“ paskyros kūrimas

- 1 Pradžios ekrane palieskite **Programos** skirtuką kad atidarytumėte programų meniu.
- 2 Spustelėkite **„Google Mail“** ir **Toliau>Kurti**, kad paleistumėte „Google Mail“ nustatymo vedlį ir sukonfigūruotumėte.
- 3 Palieskite teksto lauką, kad atidarytumėte jutiklinę klaviatūrą, ir įveskite savo bei naudotojo vardą, skirtą „Google“ paskyrai. Kai įvedate tekstą galite persikelti į kitą teksto lauką, klaviatūroje paliesdami **Kitas**.
- 4 Įvedę savo ir naudotojo vardą spustelėkite **Kitas**. Jūsų telefonas užmėgs ryšį su „Google“ serveriais ir patikrins naudotojo vardo tinkamumą.
- 5 Įveskite ir pakartotinai įveskite slaptažodį. Vykdykite nurodymus ir įveskite privalomą bei papildomą informaciją apie paskyrą. Palaukite, kol pamatysite, kad serveris sukūrė jūsų paskyrą.

Prisijungimas prie „Google“ paskyros

- 1 Įveskite savo el. pašto adresą ir slaptažodį, tada spustelėkite **Registruotis**. Palaukite, kol vykdoma registracija.
- 2 Prisiregistravę galėsite naudotis „Google Mail“ ir „Google“ paslaugų privalumais telefone.
- 3 Kartą sukonfigūravus „Google“ paskyrą telefone, jūsų telefonas bus automatiškai sinchronizuojamas su „Google“ paskyra žiniatinklyje. (Tai priklauso nuo jūsų sinchronizavimo parametrų.)

Prisiregistravę galėsite naudotis „Google Mail“, „Google Calendar“, „Android Market“ ir „Google Map“; siųstis programas iš „Android Market“; atlikti atsarginį parametrų kopijavimą „Google“ serveriuose; naudotis kitais „Google“ paslaugų privalumais telefone.

„Google“ paskyros nustatymas


Svarbu!

- Kai kurios programos, pavyzdžiui, „Google Calendar“, veikia tik su pirmąja jūsų pridėta „Google“ paskyra. Jei telefone ketinate naudoti daugiau nei vieną „Google“ paskyrą, būtinai prisijunkite prie tos paskyros, kurią norite naudoti su konkrečia programa. Prisijungus jūsų kontaktai, „Gmail“ žinutės, kalendoriaus įvykiai ir kita šių programų bei paslaugų informacija žiniatinklyje bus sinchronizuojami su telefonu. Jei sąrankos metu neprisijungiate prie „Google“ paskyros, prisijungti arba sukurti „Google“ paskyrą busite paraginti pirmą kartą paleisdami to reikalaujančią programą, pavyzdžiui, „Gmail“ arba „Android Market“.
- Jei norite naudotis atsarginio kopijavimo funkcija ir šiame telefone atkurti kito telefono su „Android“ arba naujesne operacinės sistemos versija nustatymus, prie „Google“ paskyros turite prisijungti sąrankos metu. Jei lauksite, kol sąranka bus atlikta, nustatymai nebus atkurti.
- Jei naudojate savo įmonės ar kitos organizacijos paskyrą, jūsų IT skyrius gali būti nustatęs specialius prisijungimo prie jūsų paskyros reikalavimus.

Skambučiai

Skambinimas


- 1 Pradžios ekrane paspauskite siuntimo **klavišą**  ir palieskite **telefono** piktogramą , kad atidarytumėte klaviatūrą.
- 2 Naudodamiesi klaviatūra įveskite numerį. Norėdami panaikinti skaičių, palieskite piktogramą **Valyti** .
- 3 Paliesdami piktogramą **Skambinti**  paskambinkite.
- 4 To end a call, touch **End** or press the **End** key .

PATARIMAS! Norėdami įvesti „+“ ir paskambinti į užsienį, palieskite ir palaikykite .


Skambinimas jūsų adresatams

- 1 Pradžios ekrane palieskite skirtuką **Programos** ir atidarykite programų meniu. Palieskite **Kontaktai** ir atidarykite kontaktus.
- 2 Peržiūrėkite adresatų sąrašą arba įveskite pirmąją adresato, kuriam norite skambinti, vardo raidę paliesdami **leškoti**.
- 3 Sąrašė palieskite adresatą, kuriam norite skambinti, ir pasirinkite numerį, jei yra išsaugotas daugiau nei vienas adresatas.

Atsiliepimas ir skambučio atmetimas

Skambant telefonui paspauskite **Priimti** ir atsiliepkite į skambutį. Taip pat galite nuvilkti piktogramą **Skambinti**  į dešinę.

Paspauskite **Baigti** mygtuką norėdami atmesti gaunamą skambutį.

PATARIMAS! Kai telefonas suskamba, palieskite ir pastumkite nutildymo piktogramą  į kairę, jei norite įjungti tyliojo skambučio režimą.

Skambučio garsumo reguliavimas

Jei norite reguliuoti garsumą pokalbio metu, naudokitės mygtuku aukštyrų ir žemyn kairiajame telefono šone.

Skambučių parametrai

Galite konfigūruoti telefono skambučių parametrus, pavyzdžiui, skambučio nukreipimą, skambučio laukimą ir kitas specialias ryšio operatoriaus siūlomas funkcijas.

- 1 Pradžios ekrane palieskite skirtuką **Programos**, kad atidarytumėte programų meniu.
- 2 Slinkite ir palieskite **Parametrai**.

Skambučiai

3 Spustelėkite **Skambučio parametrai** ir pasirinkite pageidaujamas nustatyti parinktis.

< Fiksuotojo rinkimo numeriai >

norėdami įjungti pasirinkite Fiksuotojo rinkimo numeriai ir sudarykite numerių, kuriais galima skambinti iš jūsų telefono, sąrašą. Iš tinklo operatoriaus turėsite gauti PIN 2 kodą. Iš jūsų telefono bus galima skambinti tik fiksuotųjų numerių sąrašė esančiais telefono numeriais.

< Balso paštas >

nustatykite balso pašto numerį.

Balso pašto paslauga – galite pasirinkti savo operatoriaus teikiamą balso pašto paslaugą arba kitą paslaugą, pavyzdžiui, „Google Voice“.

Balso pašto nustatymai – jei naudojate operatoriaus teikiamą balso pašto paslaugą, pasirinkę šią parinktį galite įvesti telefono numerį, kuris bus naudojamas balso pašto pranešimams išklausti ir tvarkyti.

< Kiti skambinimo nustatymai >

Atsiprašymo žinutės – naudodamiesi šia funkcija galite greitai nusiųsti žinutę, kai atmetate skambutį. Ši funkcija naudinga, jei reikia į žinutę atsakyti esant susitikime.

Skambučio peradresavimas – galite nustatyti skambučių peradresavimą, kai kalbate telefonu, neatsiliepiate ir pan. Pasirinkite iš

Visada peradresuoti, Peradresuoti, kai užimta, Peradresuoti, kai neatsiliepiama arba Peradresuoti, kai nepasiekiamo. Po to įveskite numerį, į kurį norite peradresuoti.

PASTABA: nukreipiamiems skambučiams taikomi mokesčiai. Norėdami gauti daugiau informacijos kreipkitės į savo tinklo operatorių.

Skambučių blokavimas – pasirinkite, ar norite blokuoti skambučius. Įveskite skambučių blokavimo slaptažodį.

Patikrinkite, ar tinklo operatorius teikia šią paslaugą.

Skambučių kaina – peržiūrėkite skambučių kainas. (Ši paslauga priklauso nuo tinklo; kai kurie operatoriai gali jos nepalaikyti.)

Skambučio trukmė – peržiūrėkite visų skambučių trukmę, įskaitant priimtus, rinktus skambučius ir paskutinį skambutį.

Papildomi skambučio parametrai – galėsite keisti tokius parametrus:

Skambintojo ID: pasirinkite, ar rodyti jūsų numerį, kai skambinate.

Laukiantis skambutis: jei suaktyvintas laukiantis skambutis, telefonas įspės jus apie gaunamą skambutį, kai jūs kalbate telefonu. (Priklauso nuo tinklo paslaugų teikėjo.)

Pasirinkti liniją: galite pasirinkti liniją.

Adresatai

Galite pridėti adresatus telefone ir sinchronizuoti juos su „Google“ paskyros adresatais arba kitos sinchronizavimą palaikančios paskyros adresatais.

Adresato paieška

- 1 Pradžios ekrane palieskite skirtuką **Programos** ir atidarykite programų meniu. Palieskite **Kontaktai** ir atidarykite kontaktus.
- 2 Palieskite **leškoti** ir naudodamiesi klaviatūra įveskite adresato vardą.

Naujo adresato pridėjimas

- 1 Pradžios ekrane paspauskite **siuntimo** klavišą  ir palieskite **Telefoną** , kad atidarytumėte klaviatūrą. Įveskite naują kontakto numerį, tada palieskite meniu klavišą , **Įtraukti į kontaktus**, tada – **Kurti naują kontaktą**.
- 2 Jei prie naujo adresato norite pridėti paveikslėlį, palieskite . Galite naudoti išsaugotas nuotraukas arba padaryti naują.
- 3 Pasirinkite adresato tipą spustelėdami skirtuką **Telefonas** ir pasirinkite iš **Telefonas**, **SIM** ir **„Google“**.
- 4 Palieskite teksto lauką, kad atidarytumėte jutiklinę klaviatūrą, ir įveskite naujo adresato vardą.

- 5 Palieskite adresato informacijos kategoriją ir įveskite informaciją apie adresatą.
- 6 Palieskite **Atlikta** norėdami išsaugoti adresatą.

Spartusis rinkimas

Kontaktui, kuriam dažnai skambinate, galite priskirti sparčiojo rinkimo numerį.

- 1 Kontaktų sąrašė palieskite **menu** klavišą  ir pasirinkite **Daugiau > Spartusis rinkimas**.
- 2 1-ojoje sparčiojo rinkimo pozicijoje yra nustatytas skambinimas į balso paštą. Šio nustatymo pakeisti negalėsite. Palieskite bet kurį kitą skaičių, jei norite priskirti kontaktą sparčiojo rinkimo pozicijai.
- 3 Bus atidaryti kontaktai. Vieną kartą paliesdami telefono numerį, pasirinkite kontaktą, kurį norite priskirti tai pozicijai.

PASTABA: norėdami pašalinti sparčiojo rinkimo kontaktą iš sąrašo, palieskite ir palaikykite priskirtą kontaktą. Pasirodžius iškylančiajam langui bakstelėkite **Šalinti**, tada pasirinkite **Gerai**.

Žinučių sistema / El. paštas

Žinutės

Jūsų GT540 suderina SMS ir MMS į vieną intuityvų ir paprastą naudoti meniu.

Žinutės siuntimas


- 1 Palieskite piktogramą **Žinučių sistema** pradžios ekrane ir palieskite **Nauja žinutė**, kad atidarytumėte tuščią žinutę.
- 2 Lauke **Kam** įveskite mobiliojo telefono numerį. Kai įvesite telefono numerį, atsiras numerį atitinkantys adresatai. Jūs galite paliesti siūlomą adresatą arba toliau vesti telefono numerį. Jūs galite pridėti keletą adresatų.

PASTABA: kiekvienam asmeniui siunčiama teksto žinutė bus apmokestinama.

- 3 Palieskite **Žinučių sistema** ir **Nauja žinutė**, kad būtų atidaryta tuščia žinutė.
- 4 Apačioje palieskite **Įveskite, kad sukurtumėte**, kad pradėtumėte rašyti žinutę. Palieskite **meniuklavišą**  ir atidarykite parinkčių meniu. Pasirinkite **Pridėti temą, Pridėti, Siųsti, Įterpti šypsniuką, Atmesti** arba **Visos gijos**.
- 5 Palieskite **Siųsti**, kad išsiųstumėte žinutę.

- 6 Atsidarys žinutės ekranas su žinute po jūsų vardo. Ekrane atsiras atsakymai. Kai peržiūrite ir siunčiate papildomas žinutes, sukuriama žinutės gija.

 **ISPĖJIMAS:** 160 ženklų riba gali skirtis kitose šalyse atsižvelgiant į SMS kodavimą.

 **ISPĖJIMAS:** jei prie SMS žinutės bus pridėtas vaizdas, vaizdo įrašas ar garso įrašo rinkmena, žinutė bus automatiškai konvertuota į MMS žinutę ir apribojimai bus taikomi pagal tai.


PASTABA: jei SMS žinutę gausite pokalbio metu, išspėjimo nebus, tačiau ją matysite indikatorius juostoje.

SMS parametrų pakeitimas

Jūsų GT540 žinučių parametrai nustatyti iš anksto, todėl žinutes galite siųsti nedelsdami. Parametrus galite pakeisti savo nuožiūra. Palieskite piktogramą **Žinučių sistema** pradžios ekrane, po to palieskite **Meniu** mygtuką. Spustelėkite **Parametrai**.

Žinučių parametrų keitimas

Jūsų GT540 žinučių parametrai nustatyti iš anksto, todėl žinutes galite siųsti nedelsdami. Parametrus galite pakeisti savo nuožiūra.

Palieskite piktogramą **Žinutės** pradžios ekrane, po to palieskite **Meniu**  mygtuką. Spustelėkite **Parametrai**.

< Saugojimo nustatymai >

Trinti senas žinutes – paliesdami pažymėkite varnele ir leiskite telefonui ištrinti senas gijos žinutes, kai pasiekiamas SMS arba MMS žinučių apribojimas. Nežymėkite, jei norite išsaugoti visas žinutes.

Teksto žinučių limitas – palieskite ir nustatykite žinučių skaičių, kuris bus saugomas vienoje teksto žinučių gijoje.

MMS žinučių limitas – palieskite ir nustatykite žinučių skaičių, kuris bus saugomas vienoje MMS žinučių gijoje.

< SMS parametrai >

Pristatymo ataskaitos – suaktyvinkite patvirtinimui gauti, kad jūsų žinutės buvo pristatytos.

Tvarkyti SIM kortelės žinutes – tvarkykite SIM kortelėje išsaugotas žinutes.

Galiojimo laikotarpis – pasirinkite, kiek laiko žinučių centre bus saugoma jūsų žinutė.

SMS žinučių centras – įveskite žinučių centro informaciją.

< MMS parametrai >

Pristatymo ataskaitos – pasirinkite, ar reikalauti pristatymo ataskaitos.

Perskaitymo ataskaitos – pasirinkite, ar reikalauti perskaitymo ataskaitos kiekvienai išsiųstai žinutei.

Leisti naudoti perskaitymo ataskaitą – pasirinkite, jei norite leisti siųsti žinutės perskaitymo patvirtinimą.

Automatinis nuskaitymas – suaktyvinkite automatinį žinučių gavimą.

Tarptinklinio ryšio automatinis nuskaitymas – suaktyvinkite automatinį žinučių gavimą, kai naudojamas tarptinklinis ryšys.

Nustatyti pirmenybę – pasirinkite MMS pirmenybės lygį.

Galiojimo laikotarpis – pasirinkite, kiek laiko žinučių centre bus saugoma jūsų žinutė.

Kūrimo režimas

Apribota: šiuo režimu MMS kliento įrenginys sukuria ir siunčia žinutes su turiniu, kuris priklauso „Core MM“ turinio domenui.

Žinučių sistema / El. paštas

Įspėjimas: šiuo režimu MMS kliento įrenginys nurodo naudotojui kurti ir siųsti žinutes su turiniu, kuris priklauso „Core MM“ turinio domenui. Šis nurodymas pateikiamas įspėjamuosiuose dialogo languose.

Laisva: šiuo režimu MMS klientas leidžia naudotojui pridėti bet kokio turinio žinutėje.

Gauti reklamą – leidžia priimti reklamines žinutes.

< Paslaugos žinutė >

pasirinkite priimti arba blokuoti paslaugų žinutes.

< Pranešimų parametrai >

suaktyvinkite, kad būsenos juostoje būtų rodomi pranešimai apie žinutes. Taip pat pasirinkite skambučio toną ir suaktyvinkite vibraciją, kad įspėtų jus apie naujas žinutes.

< Informacijos paslaugos parametrai >

pasirinkite, ar priimti, blokuoti ar peržiūrėti ir redaguoti kanalus, kad būtų priimamos informacinės paslaugų žinutės (transliacinės žinutės). Taip pat pasirinkite informacinių paslaugų žinučių kalbas.

El. pašto konfigūravimas

Kiekviename žingsnyje galite naudotis elektroniniu paštu savo GT540 telefone ir siųsti elektrinius laiškus. Galite greitai ir paprastai nustatyti POP3 ar IMAP4 el. pašto paskyrą.

- 1 Pradžios ekrane palieskite skirtuką **Programos** ir spustelėkite **El. paštas**, kad atidarytumėte savo adresatus. Arba **El. paštas** galite paliesti pradžios ekrane ir tiesiogiai įjungti el. pašta.
- 2 Jei el. pašto paskyra enustatyta, paleiskite el. pašto konfigūravimo vedlį.

PATARIMAS! Jei el. pašto paskyra jau nustatyta, vedlys nebus suaktyvintas automatiškai.

El. laiškų siuntimas naudojant naują paskyrą

- 1 Palieskite piktogramą **El. paštas** pradžios ekrane, tada palieskite **Kurti**, kad atidarytumėte naują tuščią žinutę.
- 2 Įveskite gavėjo adresą ir parašykite žinutę. Taip pat galite pridėti vaizdų, vaizdo įrašų, garso ir kitokių formatų dokumentų rinkmenų.

- 3 Palieskite **Siųsti**, kad išsiųstumėte el. laišką.

PATARIMAS! Aktyvaus „Wi-Fi“ ryšio metu el. laiškai siunčiami ir gaunami per „Wi-Fi“.

El. pašto paskyros parametrų keitimas

Jūs galite pritaikyti el. pašto parametrus pagal savo pageidavimus.

- 1 Palieskite piktogramą **El. paštas** pradžios ekrane ir spustelėkite pageidaujamą paskyrą.
- 2 Palieskite **Meniu** mygtuką, atidarykite parinkčių meniu ir spustelėkite **Parametrai**.
- 3 Jūs galite nustatyti tokias parinktis: **Paskyros sąranka, Bendrieji parametrai, Atsisiuntimo parinktys** ir **Brukalų žinutė**.

Socialinis tinklas

Savo telefone galite mėgautis socialiniu tinklu ir tvarkyti savo mikrotinklaraštį interneto bendruomenėse. Jūs galite atnaujinti savo dabartinę būseną ir peržiūrėti draugų būsenų atnaujinimus realiuoju laiku.

Jei paskyros neturite, apsilankykite šiose svetainėse ir susikurkite.

PASTABA! Jungiantis ir naudojantis tinklo paslaugomis gali būti taikomi papildomi mokesčiai. Patikrinkite, kokius duomenų įkainius taiko jūsų tinklo paslaugų teikėjas.

Adresato pridėjimas telefone

- 1 Pradžios ekrane palieskite skirtuką **Programos**, kad atidarytumėte programų meniu.
- 2 Pasirinkite bet kurią norimą naudoti socialinio tinklo programą.
- 3 Įveskite savo el. pašto adresą ir slaptažodį, kurį nustatėte bendruomenėje, tada spustelėkite **leiti**.
- 4 Palaukite, kol paskyra tikrinama.
- 5 Jei spustelėsite savo bendruomenę, pamatysite dabartinę savo socialinės bendruomenės būseną.

PATARIMAS! Jei pradžios ekrane pridėsite socialinio tinklo valdiklį, valdiklis rodys jūsų būseną, kurią telefonas atnaujins iš tinklo. Gaukite visų atnaujinimus, pranešimus ir nuotraukas neprisijungę prie programos – viską kartu, bet kuriuo metu ir visada atnaujintą. Socialinę bendruomenę galite pasirinkti tiesiogiai palietę valdiklį.

Būsenos peržiūra ir atnaujinimas

- 1 Pasirinkite norimą bendruomenę.
- 2 Matysite dabartinę socialinės bendruomenės būseną.
- 3 Dabartinę būseną galite atnaujinti komentarais arba įkėlę nuotraukų.

PASTABA! tai priklauso nuo tinklo paslaugų.

PATARIMAS: galite naudoti tik socialiniame tinkle esančius duomenis apie draugus arba sinchronizuoti visus duomenis su kontaktais.

Paskyrų pašalinimas telefone


- 1 Pasirinkite **Programos > Nustatymai > Paskyros ir sinchronizavimo nustatymai**.
- 2 Pasirinkite norimą trinti paskyrą, tada palieskite **Šalinti paskyrą**.

Fotoaparatas

Susipažinimas su vaizdo ieškikliu

Mastelis – padidinkite arba sumažinkite mastelį. Taip pat galite naudotis šone esančiais garsumo mygtukais. Ši funkcija įjungžiama atsižvelgiant į fotografuojamo vaizdo dydį.

Šviesumas – nustato ir reguliuoja, kiek į vaizdą patenka saulės šviesos. Stumkite šviesumo indikatorius išilgai juostos link „–“ norėdami sumažinti vaizdo šviesumą arba link „+“ norėdami padidinti vaizdo šviesumą.

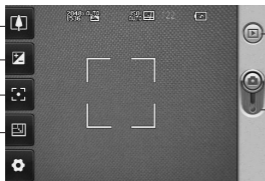

Galerija – galite pasirinkti fotoaparato režimu išsaugotas nuotraukas. Tiesiog palieskite, ir ekrane atsiras jūsų galerija.

Fotografavimas

Vaizdo įrašymo režimas – palieskite šią piktogramą norėdami persijungti į vaizdo įrašymo režimą.

Parametrai – palieskite šią piktogramą norėdami atidaryti parametrų meniu.

Vaizdo dydis – pakeiskite nuotraukos dydį, kad galėtumėte taupyti vietą atmintyje ar fotografuoti tinkamo dydžio vaizdą, skirtą adresatui.

Fokusavimas – Norėdami atidaryti parinkčių meniu, palieskite šią piktogramą. Žr. „Fokusavimo režimo naudojimas“.

PASTABA: norėdami fotografuoti pirmiausia turite įdėti atminties kortelę. Be atminties kortelės negalėsite išsaugoti padarytos nuotraukos.

Fotoaparatas

PATARIMAS! Jei norite, kad vaizdo ieškiklio ekranas būtų aiškesnis, uždarykite visas parinkčių nuorodas. Tiesiog vieną kartą palieskite centrinę vaizdo ieškiklio dalį. Norėdami iškviešti parinktis, dar kartą palieskite ekraną.

Fokusavimo režimo naudojimas

Galite pasirinkti tokias fokusavimo režimo parinktis:

Automatinis fokusavimas – nustatykite automatinį fokusavimą.

Makro – įjungus makrofotografavimo režimą galima fotografuoti iš labai arti. Jei bandote fotografuoti iš arti, bet fokusavimo rėmelis lieka raudonas, pamėginkite įjungti makrofotografavimo režimą.

Veido sekimas – automatiškai aptinka ir sufokusuoja žmogaus veidą, kad padėtų padaryti ryškesnes nuotraukas.

PASTABA: mastelis neveikia veido sekimo režimu.

Rankinis – nustatykite rankinį fokusavimą.

Greitas fotografavimas

- 1 Nuspauskite ir laikykite fotoaparato mygtuką telefono dešinėje.
- 2 Telefoną laikydami horizontaliai nukreipkite objektyvą į norimą fotografuoti objektą.
- 3 Šiek tiek paspauskite fotografavimo mygtuką, ir vaizdo ieškiklio ekrano centre atsiras fokusavimo rėmelis.
- 4 Telefoną laikykite taip, kad fotografuojamą objektą matytumėte fokusavimo rėmelyje.
- 5 Fotoaparatus sufokusavus objektą, fokusavimo rėmelis taps žalias.
- 6 Paspauskite fotografavimo mygtuką ir palaikykite.

Padarius nuotrauką

Padaryta nuotrauka atsiranda ekrane.

Siųsti

Palieskite norėdami dalintis nuotrauka per **Bluetooth**, **El. paštas**, **Facebook for LG**, **Gmail**, **Picasa**, **Twitter for LG** ar **Žinučių sistema**.

PASTABA: jei MMS žinutės atsiunčiamos tarptinklinio ryšio režimu, gali būti taikomi papildomi mokesčiai.

Nustatyti kaip

Palieskite, jei vaizdą norite naudoti kaip **Kontakto piktogramą** arba **Darbalaukio foną**.

Pervardyti

Palieskite, jei norite redaguoti pasirinkto paveikslėlio pavadinimą.

Redaguoti

Palieskite, jei norite keisti vaizdą naudodamiesi įvairiais įrankiais.



Palieskite, jei norite peržiūrėti išsaugotų nuotraukų galeriją.



Palieskite, jei norite ištrinti vaizdą.




Palieskite, kad nedelsdami nufotografuotumėte kitą nuotrauką. Jūsų dabartinė nuotrauka bus išsaugota.



Palieskite norėdami grįžti į ankstesnį meniu.

Papildomų parametrų naudojimas

Vaizdo ieškiklyje palieskite , kad atidarytumėte visas papildomas parinktis.

Fotoaparato parametrus galite keisti sukdamami ratuką. Pasirinkę parinktį palieskite mygtuką **Atgal** .

Vaizdo kokybė – pasirinkite **ltin gera**, **Gera** ir **įprasta**. Pasirinkus geresnę kokybę, nuotrauka bus ryškesnė. Dėl to padidėja ir rinkmenos dydis, o tai reiškia, kad atmintyje galėsite išsaugoti mažiau nuotraukų.

Spalvos balansas – pasirinkite **Automatinis**, **Spindintis**, **Saulėta**, **Fluorescencinis** ir **Debesuota**.

Fotografavimo režimas – pasirinkite **Įprastas fotografavimas**, **Nepertraukiamas fotografavimas**, **Panoraminius fotografavimas**, **Gražus kadras**, **Fotografavimas su rėmeliais** ir **Panoraminius fotografavimas**.

Laikmatis – galima nustatyti uždelsimo laiką paspaudus užraktą. Pasirinkite **Išjungta**, **3 sekundės**, **5 sekundės** arba **10 sekundžių**. Puikiai tinka, kai norite būti daromoje nuotraukoje.

ISO – ISO nustato fotoaparato šviesos jutiklio jautrumą. Kuo didesnė ISO reikšmė, tuo fotoaparatas bus jautresnis. Tai naudinga esant prastam apšvietimui, kai negalima naudoti blykstės. Pasirinkite ISO reikšmę iš **Automatinis**, **100**, **200** ir **400**.

Scenos režimas – pasirinkite **Automatinis**, **Portretas**, **Peizažas**, **Sportas** ar **Naktinis**.

Spalvos efektas – pasirinkite atspalvį, kurį naudosite naujai nuotraukai.

Pasirinkę atspalvių meniu galite uždaryti paspausdami mygtuką **Atgal**. Esate pasiruošę fotografuoti vaizdą.

Fotoaparatas

PASTABA: galite pakeisti padarytos spalvotos nuotraukos spalvą į juodą ir baltą ar tamsiai rusvą, tačiau negalėsite pakeisti nespaltvoto ar tamsiai rusvo sukurto vaizdo į spalvotą.

Nufotografuotas vaizdas – pasirinkite **Įjungti**, kad peržiūrėtumėte ką tik padarytą nuotrauką.

Ekranu tinklėlis – pasirinkite **Įjungta, 2 x 2** arba **3 x 3**.

Garsas išjungiant – pasirinkite vieną iš keturių užrakto garsų.

Geožymėjimas – įjunkite šią funkciją, jei norite naudotis telefono vietos paslaugomis. Fotografuokite, kad ir kur būtumėte, tada pažymėkite nuotrauką toje vietoje. Jei įkelsite pažymėtas nuotraukas į interneto dienoraštį, kuris palaiko geografinį žymėjimą, nuotraukas galėsite peržiūrėti žemėlapyje.

PASTABA: šia funkcija galima naudotis tik įjungus GPS funkciją.

Slėpti piktogramas – pasirinkite automatiškai arba rankiniu būdu slėpti fotoaparato parametrų piktogramas.

Mirks aptikimas – pasirinkite **Įjungti**, kad nufotografavę galėtumėte patikrinti, ar nėra užmerktų akių. Peržiūros ekrane atsiras mirksintis indikatorius.

Nustatyti iš naujo – atkuriami visi numatytieji fotoaparato parametrai.

PATARIMAS! Išjungus fotoaparatą atkuriami visi numatytieji parametrai, išskyrus vaizdo dydį ir kokybę. Bet kurio nenumatytojo parametro reikšmę, pavyzdžiui, atspalvio ir ISO, jums reikės nustatyti iš naujo. Patikrinkite jas prieš darydami kitą nuotrauką.

PATARIMAS! Parametrų meniu bus įkeltas virš vaizdo ieškiklio, todėl kai keisite vaizdo spalvos ar kokybės elementus, galėsite matyti vaizdo pasikeitimą už parametrų meniu.

Įrašytų nuotraukų peržiūra


- 1 Jūs galite išrinkti išsaugotas nuotraukas fotoaparato režimu. Tiesiog palieskite, ir ekrane atsiras jūsų galerija.

Vaizdo kamera

Susipažinimas su vaizdo ieškikliu

Mastelis – padidinkite arba sumažinkite mastelį. Taip pat galite naudotis šone esančiais garsumo mygtukais. Ši funkcija įjungiama atsižvelgiant į fotografuojamo vaizdo dydį.

Šviesumas – nustato ir reguliuoja, kiek į vaizdą patenka saulės šviesos. Stumkite šviesumo indikatorius išilgai juostos link „–“ norėdami sumažinti vaizdo šviesumą arba link „+“ norėdami padidinti vaizdo šviesumą.

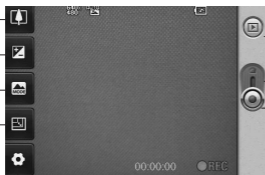

Galerija – galite pasirinkti fotoaparato režimu išsaugotas nuotraukas. Tiesiog palieskite, ir ekrane atsiras jūsų galerija.

Fotoaparato režimas – pastumkite į viršų šią piktogramą norėdami perjungti į fotoaparato režimą.

Pradėti įrašymą



Parametrai – palieskite šią piktogramą norėdami atidaryti parametrų meniu. Žr. „Papildomų parametrų naudojimas“.

Dydis – pakeiskite nuotraukos dydį, kad galėtumėte taupyti vietą atmintyje ar fotografuoti tinkamo dydžio vaizdą, skirtą adresatui.

Scenos režimas – nustatykite, kad fotoaparatas būtų sureguliuotas pagal aplinką. Pasirinkite pageidaujamą režimą: Automatinis, Portretas, Kraštovaizdis, Sportas, Saulėlydis ar Naktinis.

Vaizdo kamera

Greitas vaizdo įrašymas

- 1 Nuspauskite ir laikykite fotoaparato mygtuką telefono dešinėje.
- 2 Tada perjunkite į .
- 3 Ekrane atsiras vaizdo kameros ieškiklis.
- 4 Telefoną laikydami horizontaliai nukreipkite objektyvą link vaizdo.
- 5 Vieną kartą paspausdami fotografavimo mygtuką pradėkite įrašymą.
- 6 REC (ĮRAŠYMAS) atsiras vaizdo ieškiklio apačioje ir kartu matysite laikmatį, rodantį vaizdo įrašo trukmę.
- 7 Palieskite ekrane, kad sustabdytumėte įrašymą .

Įrašius vaizdo įrašą

Ekrane atsiras nejudantis vaizdas, pristatantis jūsų vaizdo įrašą.

Siųsti

Palieskite norėdami dalintis vaizdo įrašu per **Bluetooth, El. paštas, Gmail, YouTube** ar **Žinučių sistema**.

PASTABA: jei MMS žinutės atsiųsiamos tarptinkinio ryšio režimu, gali būti taikomi papildomi mokesčiai.

Groti

Palieskite, jei norite paleisti vaizdo įrašą.

Pervardyti

Palieskite, jei norite redaguoti pasirinkto vaizdo įrašo pavadinimą.

Redaguoti

Palieskite, jei vaizdo įrašą norite naudoti kaip ekrano foną.



Palieskite, jei norite peržiūrėti išsaugotų vaizdo įrašų ir nuotraukų galeriją.



Palieskite norėdami ištrinti ką tik padarytą vaizdo įrašą, o paliesdami Taip patvirtinkite. Vėl atsiras vaizdo ieškiklis.





Palieskite, jei norite tuoj pat pradėti įrašyti naują vaizdo įrašą. Jūsų dabartinis vaizdo įrašas bus išsaugotas.



Palieskite norėdami grįžti į ankstesnį meniu.

Papildomų parametrų naudojimas

Vaizdo ieškiklyje palieskite , kad atidarytumėte visas papildomas parinktis. Vaizdo kameros parametrus reguliuoti galite sukdami ratuką. Pasirinkę parinktį palieskite mygtuką **Atgal** .

Spalvos efektas – pasirinkite atspalvį, kurį naudosite naujame vaizde.

Spalvos balansas – baltos spalvos balansas užtikrina, kad balta spalva vaizdo įrašė atrodytų tikroviškai. Kad fotoaparatas tinkamai sureguliuotų baltos spalvos balansą, jums reikia nustatyti apšvietimo sąlygas. Pasirinkite **Automatinis, Spindintis, Saulėta, Fluorescencinis** ar **Debesuota**.

Trukmė – jūs galite nustatyti ribinę vaizdo įrašo trukmę. Pasirinkite iš **Normali** ir **MMS**, jei norite apriboti didžiausią vaizdo įrašo dydį taip, kad jį būtų galima siųsti kaip MMS žinutę.

PATARIMAS! Jei rinksitės MMS trukmę, bandykite pasirinkti mažesnę vaizdo kokybę, nes tada galėsite ilgiau filmuoti.

Garso įrašymas – pasirinkite **Išjungti garsą**, jei norite vaizdo įrašą įrašyti be garso.


Slėpti piktogramas – pasirinkite, ar slėpti fotoaparato meniu piktogramas automatiškai, ar rankiniu būdu.

Įrašytas vaizdo įrašas – jei pasirinksite **Ijungti**, po to, kai įrašytas vaizdo įrašas ekrane rodomas apie 1 sekundę, jis tuoj pat persijungs į peržiūrą.

Nustatyti iš naujo – visus vaizdo kameros parametrus nustatykite iš naujo.

PATARIMAS! Jūs galite pakeisti spalvoto vaizdo įrašo kadro spalvą į juodą ir baltą ar tamsiai rusvą, tačiau negalėsite pakeisti nespalvoto ar tamsiai rusvo vaizdo įrašo kadro į spalvotą.


Išsaugotų vaizdo įrašų žiūrėjimas

- 1 Vaizdo ieškiklyje palieskite .
- 2 Ekrane atsiras jūsų galerija.
- 3 Vieną kartą palieskite vaizdo įrašą, kad jis atsirastų galerijos pradžioje. Įrašo leidimas bus pradėtas automatiškai.


Jūsų nuotraukos ir vaizdo įrašai


Nuotraukų keitimas


Jūs galite atlikti daug dalykų, kad pakeistumėte nuotraukas, padidintumėte ar sumažintumėte jas.


1 Atidarykite norimą redaguoti nuotrauką, tada palieskite **Meniu**  mygtuką.

2 Palieskite **Redaguoti**, jei norite keisti nuotrauką:

 **Pasukti ir apversti** – pasukite arba apverskite nuotrauką, kad ji atrodytų smagiau ir geriau.

 **Aparpyti** – apkarpykite nuotrauką. Pasirinkite kvadrato ar apskritimo formos kirpimo zoną ir vesdami pirštą ekranu pasirinkite zoną.


 **Reguliuojamas** – ši parinktis padeda pakoreguoti nuotrauką, darytą naudojant automatinius spalvų, šviesumo ir pan. parametrus.


 **Efektas** – palieskite ir pritaikykite nuotraukai efektų parinktis.

 **Rėmelis** – prie nuotraukos pridėkite rėmelį.

 **Tekstas** – pridėkite prie nuotraukos tekstą.


 **Iliustracija** – pridėkite prie nuotraukos iliustracijų.

 **„Drawpad“** – nupieškite ką nors ant nuotraukos ranka. Pasirinkite linijos storį iš keturių parinkčių, o tada norimą naudoti spalvą.

 **Spaudas** – papuoškite nuotrauką spaudais. Pasirinkite vieną iš keturių galimų spaudų, tada palieskite tą nuotraukos vietą, kurioje norite juos pridėti.



 **Dydžio keitimas** – pakeiskite nuotraukos dydį.


 Išsaugokite atliktus nuotraukos pakeitimus.

 Ištrinkite nuotraukos pakeitimus.



Vaizdo įrašo trukmės sumažinimas

1 Palieskite **Redaguoti**, tada pasirinkite .

2 Palieskite . Dar kartą paliesdami  nustatykite naujus pradžios ir pabaigos taškus.

3 Palieskite **Atlikta** arba palieskite , kad grįžtumėte į galeriją ir atmestumėte pakeitimus.

Perėjimo stiliaus pasirinkimas


- 1 Pasirinkite perėjimo stilių, tada palieskite  ir peržiūrėkite.
- 2 Palieskite , tada vilkite juosta, kad pakeistumėte trukmę.
- 3 Palieskite **Atlikta**, kad išsaugotumėte perėjimą. Palieskite **Taikyti tik**, kad pritaikytumėte tik dabartinį pasirinktą perėjimą. Pasirinkite **Taikyti visiems**, jei pasirinktą perėjimą norite taikyti visoms kadruotės vaizdo įrašų rinkmenoms.

Titrų pridėjimas

- 1 Atidarykite vaizdo įrašą, kurį norite keisti.
- 2 Palieskite **Redaguoti**, tada , kad pridėtumėte titrus vaizdo įrašė.
- 3 Palieskite , tada laikinai sustabdykite leidimą, kad nustatytumėte teksto atsiradimo pradžios laiką.
- 4 Palieskite **Pradėti**, tada pasirinkite teksto stilių. Įveskite tekstą klaviatūra ir pasirinkite **Atlikta**.
- 5 Palieskite sritį ekrane, kurioje turi atsirasti tekstas, ir palieskite **Atlikta**.
- 6 Palieskite **Išsaugoti**. Pakeiskite esama rinkmena arba įrašykite kaip naują.



- 7 Pakartodami šiuos veiksmus pridėkite daugiau teksto.

Redagavimo efektų pridėjimas



- 1 Atidarykite vaizdo įrašą, kurį norite keisti.
- 2 Palieskite **Redaguoti**, tada .
- 3 Pasirinkite prie nuotraukos norimą pridėti efektą.

Kadro ištraukimas

Padarykite nuotrauką iš vaizdo įrašo.

- 1 Atidarykite vaizdo įrašą, kurį norite keisti.
- 2 Palieskite **Redaguoti**, tada – .
- 3 Paleiskite vaizdo įrašą ir palieskite , kad leisdami vaizdo įrašą užfiksuotumėte norimą sceną.
- 4 Kadras išsaugomas telefone kaip nuotraukos rinkmena.

Vaizdo įrašo dubliavimas

- 1 Atidarykite vaizdo įrašą, kurį norite keisti.
- 2 Palieskite **Redaguoti**, tada pasirinkite .
- 3 Palieskite  Bus atidarytas aplankas **Mano garsai**. Pasirinkite garso įrašą, kurį norite pridėti prie vaizdo įrašo.

Jūsų nuotraukos ir vaizdo įrašai

- 4 Originalus vaizdo įrašo garso takelis bus ištrintas.
- 5 Jei garso įrašas yra trumpesnis už vaizdo įrašą, pasirinkite, ar atkurti **Vieną kartą** ar **Kartoti**.
- 6 Pakeiskite esama rinkmena arba įrašykite kaip naują.
- 7 Arba galite įrašyti naują rinkmeną ir įterpti tiesioginį dubliavimą paliesdami .
- 8 Palieskite **Atlikta** norėdami išsaugoti esamą dubliavimą.


Daugialypė terpė


Multimedijos rinkmenas galite išsaugoti atminties kortelėje, kad lengvai galėtumėte pasiekti visas savo nuotraukų ir vaizdo įrašų rinkmenas.

Palieskite skirtuką **Programos**, tada pasirinkite **Galerija**. Galite atidaryti katalogų, kuriuose saugomos visos multimedijos rinkmenos, juostas.

PASTABA: norėdami išsaugoti ir peržiūrėti visas savo nuotraukas, įsitikinkite, kad į telefoną įdėjote atminties kortelę. Be atminties kortelės telefone negalėsite peržiūrėti jokių nuotraukų ar vaizdo įrašų.

Iš viso yra penkios katalogų juostos, kaip parodyta toliau.


Visi  : rodomos visos nuotraukos ir vaizdo įrašai.

Parankinis  : jei paliesite ir laikysite nuotrauką arba vaizdo įrašą, atsiras parinkčių ekranas, kuriame galėsite pažymėti nuotrauką kaip mėgstamiausią. Šioje juostoje **Parankinis** bus rodomos jūsų mėgstamos nuotraukos ir vaizdo įrašai.

Fotoaparatas  : rodomi visi jūsų fotoaparatas.

Vaizdas  : rodomi visi jūsų vaizdai.

Vaizdas  : rodomi visi jūsų vaizdo įrašai.

Žymėti  : kaip ir naudodami mėgstamiausių juostą galite pažymėti nuotraukas. Šioje juostoje rodomos pažymėtos nuotraukos ir vaizdo įrašai.

Medijos leistuvai

Aplanke **Medijos leistuvai** rodomas atsisiųstų ir telefone įrašytų vaizdo įrašų sąrašas.

Vaizdo įrašo peržiūra

- 1 Pasirinkite **Medijos grotuvus** skirtuke Multimedija.
- 2 Pasirinkite vaizdo įrašą, kurį norite leisti.

PATARIMAS! GT540 palaiko „DivX“ formato vaizdo įrašų atkūrimą, kad galėtumėte naudotis įvairesniu turiniu.

Palieskite **Meniu** mygtuką, tada pasirinkite **Muzika**.

Daugialypė terpė


Vaidų rengyklė


- 1 Pradžios ekrane palieskite skirtuką **Programos** ir pasirinkite **Vaido redaktorius**.

Kadruotė


- 1  **Importuoti rinkmenas** – pridėkite medijos rinkmenas kadruotėje. Jūs galite pridėti iki 32 medijos enų.
- 2  **Nustatyti BGM** – pasirinkite prie kadruotės norimą pridėti fono muziką arba pakeiskite garsą.
- 3  **Pridėti tekstą** – pridėkite prie kadruotės teksto rėmelį.
- 4  **Klipų tvarkyklė** – tvarkykite pridėtas medijos rinkmenas. Jei nėra pridėtų medijos rinkmenų, mygtukas bus išjungtas.
- 5  **Peržiūra** – peržiūrėkite sukurtą vaizdo įrašo rinkmeną.
- 6  **Išsaugoti** – išsaugokite sukurtą vaizdo įrašo rinkmeną.

Jei norite redaguoti vaizdo įrašą, pirmiausia reikia paliesti .

-  – palieskite, kad pažymėtumėte visas rinkmenas. Maksimalus rinkmenų skaičius yra 32.


-  – palieskite, kad panaikintumėte visų rinkmenų pasirinkimą.

25/32 – rodo pasirinktų rinkmenų skaičių.

-  Palieskite, kad pereitumėte prie kito veiksmo.


Muzikinis filmas

- 1 Pasukite į kairę ir dešinę, kad peržiūrėtumėte įvairius stilius. **Muzikiniam filmui** galite pasirinkti tik nuotraukas.


-  – grįžta į **vaizdų rengyklės** ekraną.


-  – rodo stiliaus pavadinimą ir aprašymą.


-  – peržiūros stilius.



-  – palieskite, kad pasirinktumėte nuotraukas.

- 2 Pasirinkę nuotraukas palieskite  ir pereikite prie kito veiksmo.



-  – palieskite, kad įjungtumėte atsitiktinį režimą.

-  – palieskite, kad įjungtumėte pradinį režimą.

-  – palieskite, kad įjungtumėte peržiūros režimą.




- 3 Palieskite , kad pasirinktumėte visas nuotraukas, tada palieskite .

- 4 Pasirinkite muziką ir nustatykite ją kaip foninę.

- 5 Pridėkite filmo pavadinimą naudodamiesi klaviatūra ir išsaugokite jį.
- 6 Palieskite , kad paleistumėte visą vaizdo įrašo rinkmeną.
- 7 Palieskite , kad išsaugotumėte sukurtą vaizdo įrašo rinkmeną.

Automatinis iškirpimas

Yra trijų stilių šablonai: **Portretas**, **Peizažas** ir **Judantys objektai**.

- 1 Palieskite , tada pasirinkite vaizdo įrašą. Pereikite prie kito veiksmo.
- 2 Palieskite  norėdami peržiūrėti vaizdo įrašo rinkmeną.
- 3 Palieskite , kad išsaugotumėte rinkmeną.

Žaidimo paleidimas

- 1 GT540 yra daug žaidimų. Daugiau žaidimų galite atsisiųsti iš „Market“.
- 2 Palieskite mygtuką **Paleisti**, kad paleistumėte žaidimą arba programą.

PASTABA: naudojantis šia paslauga gali būti taikomi papildomi mokesčiai, jei atsisiųsite mokamų žaidimų arba programų.

PASTABA: „Java“ žaidimo ir programos diegimas atliekamas tik per tinklą.

Rinkmenų perkėlimas naudojant USB laikmenas

Jei norite perkelti rinkmenas naudodami USB laikmenas:

- 1 Prijunkite GT540 prie kompiuterio naudodami USB kabelį.
- 2 Pasirinkite **Nustatymai > SD kortelė ir telefono saugykla**, tada bakstelėkite ir suaktyvinkite **Tik talpioji atmintis**.
- 3 Būsenos juostoje vilkite USB piktogramą.
- 4 Pasirinkite **USB prijungtas ir Sujungti**.
- 5 Jūs galite peržiūrėti duomenų laikmenos turinį kompiuteryje ir perkelti rinkmenas.

PASTABA: Pirmiausia turite įdėti „microSD“ kortelę. Jei neįdėsite „microSD“ kortelės, negalėsite naudotis USB talpiąja atmintimi.

Muzika

Jūsų GT540 yra vidinis muzikos grotuvas, kuriuo galima atkurti savo mėgstamus kūrinius. Norėdami pasiekti muzikos grotuvą, palieskite **Muzika**.

Atlikėjai – naršykite po muzikos kolekciją pagal atlikėjus.

Albumai – ieškokite kūrinių muzikos kolekcijoje pagal albumus.

Daugialypė terpė

Dainos – saugomos visos telefone turimos dainos.

Grojaraščiai – saugomi sukurti grojaraščiai.

Dainos grojimas

- 1 Pradžios ekrane palieskite skirtuką **Programos** ir pasirinkite **Muzika**.
- 2 Palieskite **Dainos**.
- 3 Pasirinkite norimą atkurti dainą.
- 4 Palieskite  norėdami pristabdyti kūrinį.
- 5 Palieskite  norėdami peršokti į kitą kūrinį.
- 6 Palieskite , kad sugrįžtumėte prie pirmosios dainos dalies. Palieskite dar kartą , kad sugrįžtumėte apie ankstesnės dainos.

Norėdami pakeisti garsumą klausydamiesi muzikos, paspauskite garsumo padidinimo ir sumažinimo mygtukus, esančius telefono kairėje pusėje.

PASTABA: muzikos rinkmenų autorių teisės yra saugomos tarptautiniais susitarimais ir nacionaliniais autorių teisių įstatymais.


Todėl gali tekti įsigyti leidimą arba licenciją klausytis ar kopijuoti norimą muzikos įrašą. Kai kurių valstybių įstatymai draudžia autorių teisių saugomus kūrinius kopijuoti ir naudoti asmeniškai. Prieš atsisiųsdami ar kopijuodami rinkmeną patikrinkite konkrečios šalies nacionalinius įstatymus, ar jie leidžia naudoti tokią medžiagą.

Radijo imtuvo naudojimas

GT540 yra vidinis FM radijas, todėl jūs galite suderinti ir klausytis mėgstamų radijo stočių kelyje.

Stočių paieška

Jūs galite suderinti radijo stotis, ieškodami jų automatiškai ar rankiniu būdu. Jos bus išsaugotos atitinkamų kanalų numeriuose, todėl jums nebereikės dar kartą derinti. Telefone galite išsaugoti iki 48 kanalų. Norėdami suderinti automatiškai

- 1 Pradžios ekrane palieskite skirtuką **Programos** ir pasirinkite **FM radijas**.
- 2 Palieskite **Meniu**  mygtuką.
- 3 Palieskite **Automatinis nustatymas**, o tada **Taip**.

PASTABA: stotis galite suderinti ir rankomis, naudodamiesi ratuku, rodomu šalia radijo dažnio.

Radijo klausymas

- 1 Pradžios ekrane palieskite skirtuką **Programos** ir pasirinkite **FM radijas**.
- 2 Palieskite norimos klausyti stoties kanalo numerį.

PATARIMAS! Norėdami pagerinti radijo transliacijų priėmimą, išvyniokite ausinių laidą, kuris veikia kaip radijo antena.



ISPĖJIMAS:

Jei prijungsite ne specialiai šiam telefonui pagamintas ausines, radijo transliacijos gali būti priimamos su trukdžiais.

„Google“ programos

- 1 Pirmiausia sukonfigūruokite „Google“ paskyrą. Įveskite naudotojo vardą ir slaptažodį.
- 2 Prisijungus adresatai, el. laišakai ir kalendorius „Google“ paskyroje bus automatiškai sinchronizuojami su GT540.

„Google Maps“

Patikrinkite dabartinę savo buvimo vietą, eismo sąlygas ir gaukite nurodymų, kaip pasiekti kelionės tikslą. GT540 turi būti prijungtas prie „Wi-Fi“ arba 3G/GPRS.

PASTABA: „Google Maps“ nėra kai kurių miestų ar šalių.

Palieskite meniu klavišą jei norite naudotis parinktimis:


ieškoti  – įveskite norimą ieškoti vietą.

Maršrutai  – naudodami šią parinktį galėsite ieškoti maršruto iki nurodytos vietos. Duomenis įveskite liesdami. Pasirinkite **Kontaktai**, **Vieta žemėlapyje** arba **Dabartinė mano vieta**.

Sluoksniai  – galite įjungti **Eismo**, **Palydovo** arba **Vietovės** rodinį. Bakstelėkite **Platumą** ir pamatysite savo „Google“ paskyros kontakty buvimo vietą.

Mano vieta  – nurodykite savo buvimo vietą žemėlapyje.

Prisijungti prie platumos  – pasidalykite savo buvimo vieta su pasirinktais draugais ir „Google“.

Daugiau  – išvalykite žemėlapij arba suraskite žvaigždute pažymėtus elementus ir pan.

PASTABA: peržiūrėdami vietos **gatvių rodinį** palieskite **Meniu** mygtuką ir **Kompasso režimas**, kad įjungtumėte kompasso režimą.

„Android Market“

Iš „Android Market“ galite atsisiųsti naudingų programų ir žaidimų. Jei iš „Android Market“ įdiegsite programų ir žaidimų, pamatysite juos GT540 meniu.

Atsisiųstas programas galite peržiūrėti bakstelėdami skirtuką Atsisiuntimai. Galite peržiūrėti kitų komentarus apie programas arba patys paskelbti komentarus.

Norėdami naršyti po turinį, pasirinkite kategoriją **Programos** arba **Žaidimai**. Bus parodyta **Populiariausios mokamos**, **Populiariausios nemokamos** ir **Naujausios**.

PASTABA: norėdami užbaigti žaidimą, spauskite **Pradžią**  arba **Atgal**

 mygtuką. Grįšite į pradžios ekraną. Arba naudokite žaidimo

Meniu  mygtuką.

„Google Mail“

„Google Mail“ sukonfigūruojamas pirmą kartą nustatant telefoną. Atsižvelgiant į sinchronizavimo parametrus „Google Mail“ telefone automatiškai sinchronizuojamas su jūsų „Google Mail“ paskyra internete. Gautų pokalbių sąrašas yra numatytasis „Google Mail“ rodinys. Spausdami **menu** klavišą  galite sukurti el. laišką, **Pridėti paskyrą, Eiti į etiketes, ieškoti ir Daugiau.**


„Google Talk“


„Google Talk“ yra „Google“ tikralaikio žinučių programa. Ji suteikia galimybę bendrauti su kitais, kurie naudojami „Google Talk“.

Palieskite **menu** klavišą  ir peržiūrėkite prieinamas parinktis.


Visi draugai  – prisijunkite prie visų draugų ir bendraukite.

Pridėti draugą  – nusiųskite kvietimą į pokalbį.

Ieškoti  – visuose pokalbiuose galite ieškoti įvesto žodžio arba sakinio.

Atsijungti  – atsijunkite nuo pokalbio. Pradžios ekrane palietę piktogramą Talk prisijungsite automatiškai, jei esate suaktyvinę automatinį prisijungimą.

Nustatymai  – pakeiskite indikatorius ar pranešimą ir pan.

Daugiau  – čia galite uždaryti visus pokalbius ir peržiūrėti kvietimus bei užblokuotųjų sąrašą.


Parankiniai

Žadintuvo nustatymas


- 1 Pradžios ekrane palieskite skirtuką **Programos** ir pasirinkite **Žadintuvas > Naujas signalas**. Pradžios ekrane pasirodo laikrodžio programa, kurioje rodoma data ir laikas.
- 2 pridėti naują žadintuvo signalą, **laikrodžio** ekrano apačioje palieskite žadintuvo piktogramą . Palieskite esamą žadintuvo signalą ir pakeiskite jo laiką bei kitus nustatymus arba palieskite **Pridėti žadintuvo signalą**, kad pridėtumėte naują signalą.
- 3 Palieskite, kad įjungtumėte žadintuvą, ir nustatykite laiką, kuriuo žadintuvas turi skambėti. Nustačius laiką GT540 praneš, kiek liko laiko iki žadintuvo skambėjimo.
- 4 Nustatykite **Kartoti, Skambučio tonas** arba **Vibruoti** ir pridėkite **etiketę** suteikdami žadintuvo signalui pavadinimą. Palieskite **Atlikta**.




PASTABA: norėdami pakeisti žadintuvo signalo nustatymus, laikrodžio ekrane palieskite **menu** klavišą , tada – **Nustatymai**.

Skaičiuotuvo naudojimas

- 1 Pradžios ekrane palieskite skirtuką **Programos** ir pasirinkite **Skaičiuotuvas**.
- 2 Paliesdami skaičių mygtukus, įveskite skaičius.
- 3 Norėdami atlikti paprastus skaičiavimus, palieskite reikiamą funkciją (+, -, x arba ÷), tada =.
- 4 Norėdami atlikti sudėtingesnius skaičiavimus, palieskite **Meniu**  mygtuką, **Papildomas skydelis**, tada pasirinkite **sin, cos, tan, log** ir **pan**.

Įvykio įtraukimas į kalendorių

- 1 Pradžios ekrane palieskite skirtuką **Programos** ir pasirinkite **Kalendorius**.
- 2 Norėdami naudotis kalendoriumi, pirmiausia turite sukurti „Google“ paskyrą.
- 3 Pasirinkite datą, prie kurios norite pridėti įvykį.
- 4 Palieskite **Meniu**  mygtuką, tada – **Naujas įvykis**.

- 5 Palieskite **Kas** ir įveskite įvykio pavadinimą. Patikrinkite datą ir įveskite laiką, kuriuo nurodysite įvykio pradžią. Apatiniuose datos ir laiko laukuose galite įvesti įvykio pabaigos datą ir laiką.
- 6 Taip pat palieskite **Kur** ir įveskite vietą.
- 7 Jei prie įvykio norite pridėti pastabą, palieskite **Aprašymas** ir įveskite išsamią informaciją.
- 8 Jei norite, kad signalas būtų kartojamas, nustatykite **Pakartojimą** ir **Priminimus**, jei reikia.
- 9 Palieskite **Išsaugoti**, kad išsaugotumėte įvykį kalendoriuje. Spalvotas kvadratas kalendoriuje žymės visas dienas su įvykiais. Nustatytu įvykio pradžios laiku pasigirs signalas, kad jūs išliktumėte organizuoti.
- 3 Palieskite , kad pradėtumėte įrašymą.
- 4 Palieskite , kad baigtumėte įrašymą.
- 5 Palieskite **Naudoti kaip** , kad nustatytumėte kaip **telefono skambėjimo toną**.

Balso įrašymas

Naudodamiesi diktofonu įrašykite pastabas ar kitas garso rinkmenas.

Garso ar balso įrašymas

- 1 Pradžios ekrane palieskite skirtuką **Programos** ir pasirinkite **Diktofonas**.
- 2 Palieskite **Įrašyti**.

Žiniatinklis

Prisijungimas prie žiniatinklio

- 1 Pradžios ekrane palieskite skirtuką **Programos** ir pasirinkite **Naršyklė**.
- 2 Persikelsite į svetainę.

PASTABA: prisijungiant prie paslaugų ir atsisiunčiant turinį jums bus taikomi papildomi mokesčiai. Patikrinkite, kokius duomenų įkainius taiko jūsų tinklo paslaugų teikėjas.

Žiniatinklio naršyklės parametrų pakeitimas

Palieskite **Meniu**  mygtuką, tada pasirinkite **Daugiau > Parametrai**.

Galite pakeisti puslapio išdėstymą (pvz., teksto dydį, koduotę), pagrindinį puslapį, tvarkyti talpyklos, slapukų, saugos ir pan. parametrus.

Parametrai


Pradžios ekrane palieskite skirtuką **Programos**, pereikite ir palieskite **Parametrai**.

Belaidis ryšys ir tinklai

Čia galite tvarkyti „Wi-Fi“ ir „Bluetooth“ ryšius. Taip pat galite nustatyti mobiliuosius tinklus, lėktuvo režimą.

Lėktuvo režimas – nustačius lėktuvo režimą išjungiami visi belaidžiai ryšiai.

„Wi-Fi“ – paliesdami pažymėkite: įjungia „Wi-Fi“, kad būtų galima jungtis prie „Wi-Fi“ tinklų.

„Wi-Fi“ parametrai – nustatykite tinklo pranešimus arba pridėkite „Wi-Fi“ tinklą. Papildomus „Wi-Fi“ nustatymus galite pasiekti per „Wi-Fi“ nustatymų ekraną. Palieskite **menu** klavišą , tada palieskite „Papildoma“.

„Bluetooth“ – paliesdami pažymėkite: įjungia „Bluetooth“, kad galėtumėte prisijungti prie „Bluetooth“ įrenginių.

„Bluetooth“ parametrai – nustatykite įrenginio pavadinimą, aptinkamumą, ieškokite kitų įrenginių. Arba peržiūrėkite „Bluetooth“ įrenginius, kurie buvo anksčiau sukonfigūruoti ir aptikti, kai pastarąjį kartą telefonas ieškojo „Bluetooth“ įrenginių.

VPN parametrai – parodomas anksčiau sukonfigūruotų virtualių privačių tinklų (VPN) sąrašas. Leidžia pridėti įvairių tipų VPN.

Mobilusis tinklas – įjunkite mobiliojo ryšio tinklą.

Mobiliojo ryšio tinklo parametrai – VPN nustatymai – parodomas anksčiau sukonfigūruotų virtualių privačių tinklų (VPN) sąrašas. Leidžia pridėti įvairių tipų VPN.

Garsas ir vaizdas

< Garso parametrai >

Tylusis režimas – Leidžia nutildyti visus garsus (įskaitant skambučio ir pranešimų tonus), išskyrus muzikos, vaizdo įrašų ir kitų nustatytų signalų garsą. (Mediją ir žadintuvus turite nutildyti jų programose.)

Skambučio garsumas – Leidžia nustatyti įeinančio skambučio ir pranešimo garsą. Jei nepažymėsite parinkties, pagal kurią tas pats garsumas bus naudojamas skambučiams ir pranešimams, šių garsų garsumus galėsite nustatyti atskirai.

Medijos garsumas – Leidžia nustatyti muzikos ir vaizdo įrašų garsumą.

Telefono skambučio tonas – Leidžia nustatyti numatytąjį įeinančio skambučio toną.

Parametrai

Vibruoti telefonu – Leidžia nustatyti, kad telefonas vibruotų, kai gaunamas įeinantis skambutis, neatsižvelgiant į skambučio tono arba garsumo nustatymus.

Pranešimo skambėjimo tonas – Leidžia nustatyti numatytąjį pranešimų skambučio toną.

Girdimi lietimui tonai – Leidžia nustatyti, kad telefone būtų leidžiami tonai, kai renkant numerį spaudžiami klaviatūros klavišai.

Girdimas pasirinkimas – Leidžia nustatyti, kad telefone būtų leidžiamas garsas, kai paliečiami jutikliniai mygtukai, piktogramos ir kiti jutiklinio ekrano elementai, reaguojantys į lietimą.

Nenuoseklus ryšys – leidžia nustatyti, kad telefonas trumpai suvibruotų, kai paliečiate klavišą Meniu ar **Atgal** ir atliekate kitus veiksmus.

SD kortelės pranešimai – Leidžia nustatyti, kad telefone būtų leidžiamas garsas, kai gaunate „microSD“ kortelės pranešimus.

< Ekranų parametrai >

Padėtis – Leidžia nustatyti, kad padėtis automatiškai būtų pakeičiama į gulščią arba stačią, kai pasukate telefoną.

Animacija – Leidžia nustatyti animuotuosius perėjimus, kai pereinate iš vieno ekrano į kitą.

Skaistis – reguliuojamas ekrano šviesumas.

Baigėsi ekrano laikas – Leidžia pakeisti laiką, kuris praeina, kol ekranas automatiškai išsijungia. Kad akumulatoriaus energija būtų naudojama efektyviai, nustatykite kuo trumpesnę laiką.

< Lietimui parametrai >

Lietimo kalibravimas – nustatykite ekraną, kad būtų galima naudoti paprastai.

Vieta ir sauga

< Mano vietos šaltiniai >

Naudoti belaidžius tinklus – jei pažymėsite Naudoti belaidžius tinklus, telefonas jūsų apytikrę buvimo vietą nustatys naudodamas „Wi-Fi“ ir mobiliojo ryšio tinklus.

Naudoti GPS palydovus – jei pažymėsite Įjungti GPS palydovus, telefonas jūsų buvimo vietą nustatys gatvių tikslumu.

< Ekranu atrakinimo šablonas >

nustatykite atrakinimo šabloną, kad apsaugotumėte savo telefoną. Atidaromas ekranų rinkinys, kuris padės jums nupiešti ekranu atrakinimo šabloną. Galite nustatyti **PIN** arba **slaptažodį** vietoje šablono arba nenustatyti **nė vieno** šių elementų.

Reikalauti šablono – nežymėkite šios parinkties, jei norite nebereikalauti atrakinimo šablono prieš atrakinant ekraną. Išjungdami šią parinktį turite įvesti šiuo metu nustatytą šabloną.

Naudoti matomą šabloną – leidžia nustatyti, kad atrakinant telefoną šablonas būtų matomas.

Naudoti jutiklinį grįžtamąjį ryšį – leidžia nustatyti, kad telefonas trumpai suvibruotų, kai piešdami atrakinimo šabloną paliečiate kiekvieną tašką.

Jei norite užrakinti ekraną naudodami užrakinimo šabloną

- 1 Tai atliekant pirmą kartą bus pateikta trumpa konsultacija apie užrakinimo šablono sukūrimą.
- 2 Būsime paraginti nupiešti ir dar kartą nupiešti savo šabloną. Kitą kartą įjungus telefoną arba pabudinus ekraną jūsų paprašys nupiešti atrakinimo šabloną ekranui atrakinti.

< SIM kortelės užraktas >

Nustatykite SIM kortelės užraktą arba pakeiskite SIM PIN kodą.

< Slaptažodžiai >

Rodo slaptažodį jį įvedant.

< Kredencialų saugykla >

Naudoti saugius kredencialus – pažymėkite, jei norite leisti programoms pasiekti telefono užšifruotą saugiųjų sertifikatų, susijusių slaptažodžių ir kitų kredencialų saugyklą. Kredencialų saugykla naudojama tam tikriems VPN ir „Wi-Fi“ ryšiams užmegzti. Jei nenustatėte kredencialų saugyklos slaptažodžio, šis nustatymas papilkinamas.

Parametrai

Įdiegti iš SD kortelės – Leidžia įdiegti užšifruotus sertifikatus iš „microSD“ kortelės.

Nustatyti slaptažodį – Leidžia nustatyti ar keisti saugiosios kredencijų saugyklos slaptažodį. Slaptažodis turi būti sudarytas bent iš 8 simbolių.

Išvalyti saugyklą – ištrinami visi saugieji sertifikatai, susiję kredencialai ir saugiosios saugyklos slaptažodis.

Programos

Nežinomi šaltiniai – Leidžia diegti programas, kurias atsisiuntėte iš svetainių, el. pašto ar kitų vietų, o ne iš „Android Market“.

ĮSPĖJIMAS!

Kad apsaugotumėte telefoną ir asmeninius duomenis, programas siųskitės tik iš patikimų šaltinių, pavyzdžiui, „Android Market“.

Tvarkyti programas – tvarkykite ir pašalinkite įdiegtas programas

Veikiančios tarnybos – leidžia peržiūrėti ir valdyti šiuo metu veikiančias tarnybas bei programas. Pasirinkus šią parinktį parodoma, kokių procesų reikia kiekvienai paleistai tarnybai ir kiek atminties jie sunaudoja.

Kūrimas – nustatykite programų kūrimo parinktis, pavyzdžiui, **USB derinimas**, **Palikti budėjimo režimą** ir **Leisti pamėgdžioti vietas**.

Paskyros ir sinchronizavimas

< Bendrieji sinchronizavimo nustatymai >

Foniniai duomenys – leidžia programoms sinchronizuoti duomenis fone, nesvarbu, ar jomis dirbate, ar ne. Nepažymėjus šio nustatymo taupoma akumulatoriaus įkrova ir sumažinamas (bet nepanaikinamas) naudojamas duomenų kiekis.

Automatinis sinchronizavimas – leidžia programoms sinchronizuoti, siųsti ir priimti duomenis joms patogiu laiku.

< Tvarkyti paskyras >

Pateikiamas visų „Google“ ir kitų paskyrų, prie kurių prijungėte savo telefoną, sąrašas. Jei paliesite šiame ekrane pateikiamą paskyrą, bus atidarytas šios paskyros ekranas.

Privatumas

< Vieta >

Naudoti mano vietą – leidžia naudojantis „Google“ paieška ir kitomis „Google“ paslaugomis nurodyti jūsų buvimo vietą. Jei pažymėsite šią parinktį, jūsų bus klausiama, ar leisti „Google“ naudoti jūsų vietą, kai teikiamos šios paslaugos.

< Asmeniniai duomenys >

Gamyklinių duomenų atkūrimas – iš vidinės telefono atminties ištrinami visi jūsų asmeniniai duomenys, įskaitant informaciją apie „Google“ paskyrą, visas kitas paskyras, sistemos ir programų duomenis, nustatymus bei visas atsisiųstas programas. Nustačius telefoną iš naujo neištrinami jokie atsisiųsti sistemos programinės įrangos naujinimai arba „microSD“ kortelėje saugomi failai, pavyzdžiui, muzika ar nuotraukos. Jei telefoną iš naujo nustatote tokiu būdu, būsite paprašyti iš naujo įvesti visą informaciją, kurią įvedėte pirmą kartą paleidę „Android“.

SD kortelė ir telefono saugykla

< USB ryšio režimas >

Tik didelės talpos – telefonas gali būti naudojamas kaip talpiosios atminties įrenginys, jei jame yra įdėta atminties kortelė.

< SD kortelė >

skirta tik duomenų laikmenai.

SD kortelė – peržiūrėkite bendrą ir laisvą kortelės vietą. Palieskite **Atjungti SD kortelę**, kad ją galėtumėte saugiai išimti.

Suformatuokite SD kortelę, jei reikia. Prieš formatuodami „microSD“ kortelę, turite ją atjungti.

< Vidinė telefono saugykla >

patikrinkite, kiek liko laisvos vietos. Nurodomas vidinės telefono saugyklos kiekis, kurį naudoja operacinė sistema, jos komponentai, programos (įskaitant atsisiųstas) ir jų nuolatiniai arba laikinieji duomenys.

leškoti

Jūs naudojate paieškos parametrus, kad sukonfigūruotumėte „Google“ paiešką, greitosios paieškos langelį ir duomenis telefone, kuriuos norite įtraukti paieškose.

Parametrai

Kalba ir klaviatūra

Naudokite nustatymus Kalba ir klaviatūra, jei norite pasirinkti kalbą ir regioną, skirtą telefone rodomam tekstui, ir sukonfigūruoti ekrano klaviatūrą, įskaitant žodžius, pridėtus prie žodynų.

Teksto vertimas į kalbą

Naudokite teksto vertimo kalba parametrus, kad sukonfigūruotumėte „Android“ teksto vertimo kalba sintezatorių programoms, kurios gali naudoti šį privalumą.

PASTABA: jei nesate įdiegę kalbos sintezatoriaus duomenų, pasirinkti galėsite tik nustatymą „Diegti balso duomenis“.

Data ir laikas

Naudokite nustatymus Data ir laikas, jei norite nustatyti, kaip bus rodoma data. Be to, užuot dabartinio laiko nustatymą gavę iš mobiliojo tinklo, šiuos nustatymus galite naudoti nustatydami laiką ir laiko juostą.

DivX VOD registracija

Generuokite DivX VOD registracijos kodą.

Dėl registracijos ir techninės pagalbos apsilankykite adresu <http://vod.divx.com/>.

„Wi-Fi“

Prisijungę prie „Wi-Fi“ didelės spartos interneto ryšiu galite naudotis belaidžio prieigos taško (AP) diapazono ribose. Prisijungę prie „Wi-Fi“ galite naudotis belaidžiu internetu be jokių papildomų mokesčių.

PASTABA:

- jei esate už „Wi-Fi“ diapazono ribų ir pasirenkate 3G ryšį, gali būti taikomi papildomi mokesčiai.
- jei įjungiamas telefono miego režimas, „Wi-Fi“ ryšys bus išjungtas automatiškai, net kai esate prisijungę prie „Wi-Fi“. Tokiu atveju, jei telefonu galite naudotis 3G duomenimis, jis gali automatiškai prisijungti prie 3G tinklo; tada gali būti taikomi papildomi mokesčiai.)
- GT540 palaiko WEP, WPA/WPA2-PSK saugą. Jei jūsų „Wi-Fi“ paslaugų teikėjas arba tinklo administratorius dėl tinklo saugumo nustato kodavimą, pasirodžiusiame lange įveskite raktą. Jei kodavimas nėra nustatomas, išskylantis langas nebus rodomas. Raktą galite gauti iš „Wi-Fi“ paslaugų teikėjo arba tinklo administratoriaus.

1. Kaip nustatyti „Wi-Fi“

- 1 Palieskite **Programos > Nustatymai > Belaidžio ryšio valdymo priemonės**, tada įjunkite „Wi-Fi“.

- 2 AP (prieigos taško) paieška
 - leškoma, prie kurio AP jį galima prijungti.
- 3 AP prijungimas
 - Prisijungiama prie pageidaujamo AP iš AP paieškos sąrašo.
 - Jei AP yra WEP arba WPA/ WPA2-PSK saugos tipo, įveskite saugos raktą.

2. „Wi-Fi“ tinklo profilio palaikymas

- 1 „Wi-Fi“ profilio palaikymas (kaip prisijungti prie dažniausiai naudojamo arba paslėpto AP)
 - 1) Jei AP neatsiranda paieškos sąrašė, prie jo prisijungti galite išsaugoję jį kaip profilį.
 - 2) Išsaugojus dažniausiai naudojamą AP kaip profilį lengviau įvesti saugos raktą, kai prisijungiama prie AP naudojantis tuo saugos tipu.
- 3) Jei AP nepalaiko DHCP, prisijungti prie AP galite naudodami statinį kompiuterio adresą.
- 2 Kiekvieno lauko aprašymas „Wi-Fi“ profilyje.
 - 1) Tinklo pavadinimas: SSID (ID)
 - 2) Saugumo tipas: WEP ir WPA/ WPA2-PSK palaikymas.

„Wi-Fi“

- 3) Saugos raktas: išsaugomas saugos raktas.
- 4) IP/DNS parametras: dėl jo jūs galite nustatyti automatinį ar statinį, atsižvelgiant į tai, ar AP palaiko DHCP. Pasirinkę statinį įveskite IP adreso lauko reikšmę ir DNS serverį, kurį prisijungdami naudosite su statiniu kompiuterio adresu.


3 Kaip išsaugoti „Wi-Fi“ profilį

- 1) „Wi-Fi“ tinklų apačioje pasirinkite Pridėti „Wi-Fi“ tinklą meniu, tada įveskite SSID ir saugos tipą.
- 2) Kai prisijungsite prie AP naudodamiesi šiuo saugos tipu, profilis bus išsaugotas automatiškai.

3. Kaip gauti MAC adresą

Nustatant ryšį kai kuriuose belaidžiuose tinkluose su MAC filtru jums gali reikėti įvesti savo GT540 MAC adresą maršruto parinktuve.

Naudotojas MAC adresą gali rasti šioje naudotojo sąsajoje:

Palieskite **Programos > Nustatymai > Belaidžio ryšio valdymo priemonės > „Wi-Fi“ nustatymai, meniu klavišą **, tada – **Papildoma > MAC adresas.**

Programinės įrangos atnaujinimas

Telefono programinės įrangos naujinimas

LG mobiliojo telefono programinės įrangos atnaujinimo programa iš interneto

Daugiau informacijos apie šios funkcijos naudojimą rasite apsilankę <http://update.lgmobile.com> arba <http://www.lg.com/common/index.jsp> → pasirinkite šalį → Palaikymas

Ši funkcija suteikia galimybę atnaujinti telefono programinę aparatinę įrangą patogiai gaunant naujausią versiją internetu – nereikia apsilankyti techninės priežiūros centre.

Kadangi naujinant mobiliojo telefono programinę aparatinę įrangą visą laiką reikia naudotojo dėmesio, prieš tęsdami būtina perskaitykite visus nurodymus ir pastabas, kurios pateikiamos kiekviename žingsnyje. Atminkite, kad naujinimo metu atjungus USB duomenų kabelį arba išėmus akumuliatorių galima sugadinti mobilųjį telefoną.

„DivX Mobile“

APIE DIVX VAIZDO ĮRAŠUS: „DivX®“ yra skaitmeninio vaizdo formatas, kurį sukūrė „DivX, Inc“. Tai oficialus „DivX Certified“ įrenginys, galintis paleisti „DivX“ vaizdo įrašus. Apsilankykite www.divx.com, jei norite gauti daugiau informacijos ir programinės įrangos įrankių, skirtų rinkmenoms į „DivX“ vaizdo įrašus konvertuoti.

APIE DIVX VAIZDO RODYMĄ
PRIREIKUS: šis „DivX Certified®“ įrenginys turi būti užregistruotas, kad juo būtų galima leisti „DivX“ vaizdo rodymo prireikus (VOD) turinį. Norėdami sukurti registracijos kodą, suraskite „DivX“ VOD skiltį įrenginio sąrankos meniu. Turėdami šį kodą apsilankykite vod.divx.com, kad užbaigtumėte registraciją ir daugiau sužinotumėte apie „DivX“ VOD.

„DivX Certified“, skirta „DivX®“ vaizdo įrašams iki 320 x 240 leisti

Priedai

Jūsų telefonui yra skirta įvairių priedų, kuriuos galite įsigyti atskirai. Šias parinktis galite pasirinkti atsižvelgdami į asmeninius ryšio poreikius. Dėl galimybės pasikonsultuokite su prekybos atstovu. **(Toliau aprašomus priedus galima įsigyti atskirai.)**

Kroviklis



Duomenų kabelis

Sujunkite GT5 40 su kompiuteriu.



Akumulatorius



Naudotojo vadovas

Sužinokite daugiau apie GT540.



Stereofoninės ausinės



PASTABA:

- Naudokite tik LG kompanijos priedus.
- Priešingu atveju negalios garantija.
- Skirtinguose regionuose priedai gali skirtis.

Aplinkos temperatūra

Aukščiausia: +55 °C (iškrovimas)/ +45 °C (įkrovimas)

Žemiausia: -10 °C

Atitikties deklaracija



Informacija apie tiekėją

Pavadinimas

LQ Electronics Inc

Adresas

**LQ Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721**

Informacija apie produktą

Produkto pavadinimas

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Modelio pavadinimas

GT540

Prekės ženklas

LG

CE 0168

Informacija apie taikomus standartus

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1

EN 301 489-17 V2.1.1, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1

EN 301 511 V9.0.2

EN 301 908-1 V3.2.1, EN 301 908-2 V3.2.1

EN 300 328 V1.7.1

EN 50360:2001/EN62209-1:2006

EN 60950-1 : 2006

Papildoma informacija

Atitiktį minėtiems standartams patvirtino BABT.

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom

Notified Body Identification Number : 0168

Deklaracija

Su visa atsakomybe pareiškiame, kad minėtas produktas, kuriam skirta ši deklaracija, atitinka minėtus standartus ir direktyvas.

Vardas, pavardė

Doo Heung Lee / Director

Išdavimo data

30. Aug. 2010

**LQ Electronics Logistics and Services B.V.
Valuwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands**

Atstovo parašas

Trikčių diagnostika

Šiame skyriuje yra išvardytos kai kurios problemos, kurios jums gali kilti naudojant savo mobilųjį telefoną. Dėl kai kurių problemų turite kreiptis į savo ryšio operatorių, tačiau daugelį jų galite lengvai išspręsti patys.

Žinutė	Galimos priežastys	Galimi sprendimai
SIM kortelės klaida	Neįdėta SIM kortelė telefone arba įdėta netinkamai.	Patikrinkite, ar SIM kortelė įdėta tinkamai.
Nėra tinklo ryšio	Silpnas signalas. Už GSM tinklo ribų.	Eikite arčiau lango ar į atvirą vietą. Patikrinkite ryšio operatoriaus veiklos zonos žemėlapij.
Nesutampa kodai	Kad pakeistumėte apsaugos kodą, turite patvirtinti naują kodą dar kartą jį įveddami.	Susisiekite su savo paslaugų teikėju.
Šios funkcijos negalima nustatyti	Ryšio operatorius nepalaiko arba reikia prisiregistruoti.	Susisiekite su savo paslaugų teikėju.
Skambinti negalima	Rinkimo klaida Įdėta nauja SIM kortelė, pasiekta mokėjimo riba	Nėra leidimo naudotis kitu tinklu. Patikrinkite, ar yra naujų apribojimų. Kreipkitės į ryšio operatorių arba iš naujo nustatykite ribą naudodami PIN 2 kodą.

Žinutė	Galimos priežastys	Galimi sprendimai
Negalima įjungti telefono.	<p>Nepakankamai ilgai spaudėte įjungimo / išjungimo mygtuką.</p> <p>Akumuliatorius išsikrovė.</p> <p>Nešvarūs akumuliatoriaus kontaktai.</p>	<p>Paspauskite įjungimo / išjungimo mygtuką ir palaikykite bent porą sekundžių. Palikite kroviklį prijungtą ilgesniam laikui. Nuvalykite kontaktus.</p>
Įkrovimo klaida	<p>Akumuliatorius visiškai tuščias.</p> <p>Pažeisti temperatūros apribojimai.</p> <p>Su kontaktais susijusi problema.</p> <p>Nėra įtampos maitinimo tinkle.</p> <p>Sugedęs kroviklis.</p> <p>Netinkamas kroviklis. Sugedęs akumuliatorius.</p>	<p>Įkraukite akumuliatorių. Įsitikinkite, kad aplinkos temperatūra yra tinkama, šiek tiek palaukite, tada įkraukite vėl. Patikrinkite maitinimo šaltinį ir ryšį su telefonu. Patikrinkite akumuliatoriaus kontaktus ir, jei reikia, nuvalykite juos. Prijunkite prie kito maitinimo lizdo arba patikrinkite, ar yra įtampa. Jei kroviklis nešyla, pakeiskite jį. Naudokite tik originalius LG priedus. Pakeiskite akumuliatorių.</p>
Nėra tinklo	<p>Signalas per silpnas.</p>	<p>Jungimasis prie kito ryšio operatoriaus vyksta automatiškai.</p>
Šis numeris blokuojamas	<p>Įjungta fiksuotojo numerio rinkimo funkcija.</p>	<p>Patikrinkite parametrus.</p>



LG GT540 Lietotāja rokasgrāmata

- Latviešu

- Daļa no šajā rokasgrāmatā sniegtās informācijas var neattiekties uz jūsu tālruni atkarībā no tālruņa programmatūras vai izmantotā pakalpojumu sniedzēja.
- Skārienekrāna tastatūras dēļ šo tālruni nav ieteicams lietot personām, kurām ir redzes traucējumi.
- Autortiesības ©2010 LG Electronics, Inc. Visas tiesības paturētas. LG un LG logotips ir uzņēmuma LG Group un tā saistīto uzņēmumu reģistrēta preču zīme. Visas citas preču zīmes ir to attiecīgo īpašnieku īpašums.
- Google™, Google logotips, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™, Android™ un Android Market™ ir uzņēmuma Google, Inc. preču zīmes.



Apsveicam, ka esat iegādājies moderno, kompakto LG tālruni GT540, kas konstruēts, lai darbotos kopā ar jaunākajām digitālajām mobilo sakaru tehnoloģijām.



Atbrīvošanās no nolietotās ierīces

1. Ja izstrādājumam ir pievienots šis pārsvītrotās atkritumu tvertnes simbols, uz šo izstrādājumu attiecas Eiropas Padomes direktīvas 2002/96/EK noteikumi.
2. Visi elektriskie un elektroniskie izstrādājumi ir jālikvidē atsevišķi no sadzīves atkritumiem, izmantojot šim nolūkam paredzētās savākšanas iespējas, kuras ir noteikusi valdība vai pašvaldība.
3. Pareiza nolietotu ierīču likvidēšana palīdzēs novērst iespējamo negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi un cilvēku veselību.
4. Lai iegūtu plašāku informāciju par nolietotu ierīču likvidēšanu, lūdzu, sazinieties ar vietējo pašpārvaldes iestādi, atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties izstrādājumu.

Saturs

Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi.....	6
Svarīgs paziņojums	11
1. Tālruņa atmiņa	11
2. Akumulatora ekspluatācijas laika optimizēšana	11
3. Atklātā pirmkoda operētājsistēmas instalēšana..	12
4. Atbloķēšanas raksta lietošana	12
5. Drošā režīma un Hard Reset lietošana	13
6. Savienojuma izveide ar Wi-Fi tīkliem	14
7. Kartes microSD lietošana.....	14
8. Programmu atvēršana un pārslēgšanās no vienas uz otru.....	15
9. Tālruņa pievienošana datoram, izmantojot USB	15
10. Lietojot datu savienojumu, atbloķējiet ekrānu	17
11. Ekrāns var sastingt.....	17
Iepazīšanās ar tālruni	18
SIM kartes un akumulatora ievietošana	20
Tālruņa uzlādēšana	21
Atmiņas kartes ievietošana.....	21
Atmiņas kartes formatēšana	22
Sākuma ekrāns.....	24
Skārienekrāna padomi	24
PIEZĪME.....	24
Skāriena kalibrēšana.....	24
Ekrāna bloķēšana un atbloķēšana.....	24
Sākuma ekrāna lietošana	25
Noklusējuma sākuma ekrāna izvēle	25
Logrīku pievienošana sākuma ekrānam.....	26
Atgriešanās pie nesēn lietotas programmas.....	26
Ekrāntastatūra	28
Tastatūras lietošana un teksta ievade	28
XT9 intuitīvais režīms	29
123 režīms.....	29
Google konta iestatīšana	30
Google konta izveide	30
Pierakstīšanās Google kontā.....	30
Zvani	32
Zvana veikšana.....	32
Zvanišana kontaktiem	32
Atbildēšana uz zvanu un zvana noraidīšana	32
Zvana skaļuma pielāgošana.....	32
Zvanu iestatījumi	32

Saturs

Kontakti	34	Videokamera.....	43
Kontakta meklēšana.....	34	Iepazīšanās ar skatu meklētāju .	43
Jauna kontakta pievienošana....	34	Ātrā videoklipa uzņemšana	44
Ātro numuru sastādīšana.....	34	Iespējas pēc videoklipa	
Ziņapmaiņa/E-pasts.....	35	uzņemšanas	44
Ziņapmaiņa	35	Papildu iestatījumu lietošana	44
Ziņas sūtīšana	35	Saglabāto videoklipu apskate....	45
Īsziņu iestatījumu maiņa	35	Fotoattēli un videoklipi	46
Ziņapmaiņas iestatījumu maiņa..	35	Fotoattēlu rediģēšana.....	46
E-pasta iestatīšana	37	Videoklipu rediģēšana	46
E-pasta ziņas sūtīšana, izmantojot		Videoklipa apgriešana	47
jauno kontu	37	Pārēju veida izvēle	47
E-pasta konta iestatījumu		Subtitru pievienošana.....	47
maiņa	37	Rediģēšanas efektu	
Sociālie tīkli	38	pievienošana	47
Konta pievienošana tālrunim.....	38	Kadru tveršana	47
Statusa skatīšana un		Jauna ieraksta pievienošana	
atjaunināšana	38	videoklipam	48
Kontu noņemšana tālrunī.....	38	Multivide.....	49
Kamera	39	Multivides atskaņotājs	49
Iepazīšanās ar skatu meklētāju .	39	Videoklipu redaktors.....	49
Fokusēšanas režīma lietošana ..	40	Montāžas skala.....	50
Ātrā fotografēšana	40	Muzikāla filma	50
Iespējas pēc fotoattēla		Automātiska apgriešana	51
uzņemšanas	40	Spēles spēlēšana	51
Papildu iestatījumu lietošana	41	Failu pārsūtīšana, izmantojot USB	
Saglabāto fotoattēlu apskate	42	lielapjoma atmiņas ierīces	51
		Mūzika.....	51

Dziesmas atskaņošana.....	52	Kartes SD un tālruņa atmiņa.....	63
Radio lietošana.....	52	Meklēt.....	63
Radiostaciju meklēšana.....	52	Valoda un tastatūra	63
Radio klausīšanās	53	Teksta pārvēršana runā	63
Google programmas	54	Datums un laiks	63
Google Maps	54	DivX VOD reģistrācija	63
Android Market.....	54	Wi-Fi	64
Google Mail	55	1. Wi-Fi iestatīšana	64
Google Talk.....	55	2. Wi-Fi tīkla profila atbalsts	64
Utilītas.....	56	3. MAC adreses iegūšana.....	65
Modinātāja iestatīšana	56	Programmatūras	
Kalkulatora lietošana	56	atjaunināšana	66
Notikuma pievienošana		Tālruņa programmatūras	
kalendāram	56	atjaunināšana.....	66
Balss ieraksts	57	DivX Mobile	66
Skaņas vai balss ierakstīšana ...	57	Piederumi	67
Timeklis	58	Problēmu novēršana.....	69
Piekluve timeklim.....	58		
Timekļa pārlika iestatījumu			
maiņa	58		
Iestatījumi.....	59		
Bezvadu sakari un tīkli.....	59		
Skaņa un attēlojums	59		
Atrašanās vietas un drošība	60		
Programmas.....	61		
Konti un sinhronizācija	62		
Konfidencialitāte	62		

Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi

Lūdzu, izlasiet šos vienkāršos norādījumus. Norādījumu neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga.

Radiofrekvences enerģijas ietekme

Informācija par radioviļņu ietekmi un īpašās absorbcijas koeficientu (SAR)Šis tālruņa modelis GT540 ir konstruēts saskaņā ar visām spēkā esošajām drošības prasībām par pakļaušanu radioviļņu iedarbībai. Šo prasību pamatā ir zinātnisko organizāciju izstrādātas vadlīnijas, kurās ietverta drošuma rezerve, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no to vecuma un veselības stāvokļa.

- Lai gan dažādiem LG tālruņu modeļiem SAR līmeņi atšķiras, tie visi ir konstruēti atbilstoši vadlīnijām par pakļaušanu radioviļņu iedarbībai.
- SAR ierobežojums, ko ieteikusi Starptautiskā komisija aizsardzībai pret nejonizējošā starojuma iedarbību (ICNIRP), ir vidēji 2 W/kg uz 10 gramiem ķermeņa audu.
- SAR datu informācija iedzīvotājiem valstīs/reģionos, kur pieņemts Elektrotehnikas un elektronikas inženieru institūta (IEEE) ieteiktais

SAR ierobežojums, ir vidēji 1,6 W/kg uz 1 gramu ķermeņa audu.

- Pārbaudot tālruņa lietošanu pie auss, izmantojot datu analīzes sistēmu 4 (DASY4), visaugstākā SAR vērtība šai ierīcei ir 1,23 W/kg (10 g), un, turot ierīci pie ķermeņa, SAR vērtība ir 1,39 W/Kg(10 g).

Izstrādājuma apkope un remonts



BRĪDINĀJUMS!

Lietojiet tikai tos akumulatorus, lādētājus un piederumus, kas apstiprināti izmantošanai kopā ar šo tālruņa modeli. Cita veida piederumu lietošana var anulēt tālruņa apstiprinājumu vai garantiju, kā arī būt bīstama.

- Neizjauciet ierīci. Ja ierīce ir jāremontē, nogādājiet to pie kvalificēta apkopes speciālista.
- Neturiet ierīci elektroierīču, piemēram, televizoru, radioaparātu vai personālo datoru tuvumā.
- Ierīci nedrīkst turēt blakus siltuma avotiem, piemēram, radiatoriem vai plītim.
- Nemetiet tālrūni zemē.

- Nepakļaujiet ierīci mehānisku vibrāciju vai triecienu iedarbībai.
- Izslēdziet tālruni visās vietās, kur to pieprasa īpaši noteikumi. Piemēram, nelietojiet tālruni slimnīcās, jo tas var ietekmēt jutīgas medicīnas iekārtas.
- Neturiet tālruni mitrās rokās, kad tas tiek uzlādēts. Tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai radīt nopietnus tālruņa bojājumus.
- Neuzlādējiet tālruni viegli uzliesmojošu materiālu tuvumā, jo tālrunis var sakarst un izraisīt ugunsbīstamību.
- Lai notīrītu ierīces ārpusi, izmantojiet sausu drāniņu (nelietojiet šķīdinātājus, piemēram, benzīnu, atšķaidītāju vai spirtu).
- Nelādējiet tālruni, ja tas ir novietots uz mīksta mēbelējuma.
- Uzlādējiet tālruni labi vēdināmā vietā.
- Nepakļaujiet ierīci pārmērīgai dūmu vai putekļu iedarbībai.
- Neturiet tālruni līdzās kredītkartēm vai transporta kartēm, jo šādi var sabojāt magnētisko joslu informāciju.
- Nepieskarieties ekrānam ar asu priekšmetu, jo šādi var sabojāt tālruni.

- Nepakļaujiet tālruni šķidrums vai mitruma iedarbībai.
- Uzmanīgi lietojiet piederumus, piemēram, austiņas. Bez vajadzības neaizskarīet antenu.

Efektīva tālruņa darbība

Elektroniskās ierīces

- Visiem mobilajiem tālruņiem var rasties traucējumi, kas var ietekmēt to veikspēju.
- Bez atļaujas nelietojiet mobilo tālruni medicīnas iekārtu tuvumā. Nenovietojiet tālruni virs elektroka rdiostimulatora, piemēram, krūšu kabatā.
- Mobilie tālruņi var izraisīt dažu dzirdes aparātu darbības traucējumus.
- Nelieli traucējumi var ietekmēt, piemēram, televizorus, radioaparātus, datorus un citu aparāturu.

Drošība uz ceļa

Iepazīstieties ar normatīvajiem aktiem par mobilo tālruņu lietošanu apvidos, kuros vadāt automašīnu.

- Braukšanas laikā nelietojiet rokā turamu tālruni.
- Visu uzmanību veltiet automašīnas vadīšanai.

Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi

- Lietojiet automašīnas brīvroku komplektu, ja tas ir pieejams.
- Pirms zvanišanas vai atbildēšanas uz zvanu nobrauciet no ceļa un apstājieties stāvvietā, ja to pieprasa braukšanas apstākļi.
- Radiofrekvenču enerģija var ietekmēt dažas transportlīdzekļa elektroniskās sistēmas, piemēram, stereoaparāturu vai drošības iekārtas.
- Ja transportlīdzeklī ir drošības gaisa spilveni, nenosedziet tos ar uzstādītu vai pārnēsājamu bezvadu aparāturu. Nepareiza tās darbība var izraisīt drošības gaisa spilvenu kļūmi vai radīt nopietnu traumu.
- Ja uz ielas klausāties mūziku, noregulējiet to mērenā skaļumā, kas ļautu izprast apkārt notiekošo. Šis norādījums ir īpaši svarīgs, ja atrodaties tuvu ceļiem.

Izvaiņšanās no dzirdes bojājumiem

Ja ilgu laiku esat pakļauts skaļas skaņas ietekmei, var rasties dzirdes traucējumi. Tādēļ neiesakām tālruni ieslēgt un izslēgt auss tuvumā. Turklāt ir ieteicams iestatīt mūzikas un zvana skaļumu mērenā līmenī.

IEVĒROJIET! Pārmērīgs skaņas spiediens ausīnās var izraisīt dzirdes bojājumus.

Stikla sastāvdaļas

Dažas mobilās ierīces detaļas ir izgatavotas no stikla. Stikls var saplīst, ja mobilā ierīce tiek nosviesta zemē uz cietas virsmas vai saņem ievērojamu triecienu. Ja stikls saplīst, nepieskarieties un nemēģiniet to noņemt. Neizmantojiet mobilo ierīci, līdz autorizēts apkopes speciālists to nenomaina.

Spridzināšanas darbu zona

Nelietojiet tālruni vietās, kur notiek spridzināšanas darbi. Ievērojiet ierobežojumus un izpildiet visus likumus un noteikumus.

Sprādzienbīstama vide

- Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijā.
- Nelietojiet tālruni degvielas vai ķīmikāliju tuvumā.
- Netransportējiet un neuzglabājiet viegli uzliesmojošu gāzi, šķidrumus vai sprāgstvielas transportlīdzekļa nodalījumā, kur atrodas mobilais tālrunis un tā piederumi.

Lidmašīnā

Bezvadu ierīces lidmašīnā var radīt traucējumus.

- Pirms iekāpšanas lidmašīnā izslēdziet mobilo tālruni vai arī aktivizējiet lidojuma režīmu.
- Nelietojiet to bez apkalpes atļaujas, kad atrodaties uz zemes.

Bērni

Turiet tālruni drošā vietā, kas nav pieejama maziem bērniem. Tālruni ir nelielas detaļas, ar kurām bērni var aizrīties, ja tās tiek atdalītas.

Ārkārtas zvani

Ārkārtas zvani visos mobilajos tīklos, iespējams, nav pieejami. Tādēļ, lai veiktu ārkārtas zvanus, nekad nepaļaujieties vienīgi uz mobilo tālruni. Sazinieties ar vietējo pakalpojumu sniedzēju.

Informācija par akumulatoru un tā apkopi

- Akumulators nav pilnībā jāizlādē pirms tā atkārtotas uzlādēšanas. Atšķirībā no citām akumulatoru sistēmām šai nav atmiņas efekta, kas varētu ietekmēt akumulatora veiktspēju.

- Lietojiet tikai LG akumulatorus un lādētājus. LG lādētājs ir konstruēts tā, lai maksimāli paildzinātu akumulatora lietošanas laiku.
- Neizjauciet akumulatora bloku un neizraisiet tā īsslēgumu.
- Akumulatora bloka metāla kontaktiem vienmēr ir jābūt tīriem.
- Nomainiet akumulatoru, kad tā veiktspēja vairs nav atbilstoša. Akumulatora bloku var atkārtoti uzlādēt simtiem reižu, pirms tas būs jānomaina.
- Ja akumulators nav lietots ilgāku laiku, atkārtoti uzlādējiet to, lai paildzinātu tā lietošanas laiku.
- Nepaļaujiet akumulatora lādētāju tiešu saules staru ietekmei un nelietojiet to lielā mitrumā, piemēram, vannas istabā.
- Neatstājiet akumulatoru karstās vai aukstās vietās, jo tas var pasliktināt akumulatora veiktspēju.
- Ja akumulatoru nomaināt pret nepareiza tipa akumulatoru, tas var uzsprāgt.
- Atbrīvojieties no nolietotiem akumulatoriem saskaņā ar izgatavotāja norādījumiem. Ja iespējams, nododiet tos otrreizējai pārstrādei. Neizmetiet tos kopā ar sadzīves atkritumiem.

Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi

- Ja ir jānomaina akumulators, nogādājiet tālruni tuvākajā autorizētajā LG Electronics klientu apkalpošanas centrā vai pie tirgotāja, lai saņemtu palīdzību.
- Pēc tālruņa uzlādēšanas atvienojiet lādētāju no kontaktligzdas, lai ietaupītu nevajadzīgu lādētāja enerģijas patēriņu.
- Faktiskais akumulatora ekspluatācijas laiks ir atkarīgs no tīkla konfigurācijas, izstrādājuma iestatījumiem, lietošanas veida, akumulatora un vides apstākļiem.

Svarīgs paziņojums

Pirms nogādājat tālruni remonta darbnīcā vai sazināties ar klientu apkalpošanas centra darbiniekiem, lūdzu, pārliecinieties, vai tālruņa problēmas nav aprakstītas šajā sadaļā.

1. Tālruņa atmiņa

Ja tālruņa atmiņā pieejamā vieta ir mazāka par 10%, tālrunis nevar saņemt jaunu ziņu. Jums ir jāpārbauda tālruņa atmiņa un jāizdzēš pāris datu, piemēram, programmas vai ziņas, lai palielinātu pieejamās atmiņas apjomu.

Lai pārvaldītu programmu

1. Sākuma ekrānā pieskarieties cilnei **Programmas** un izvēlieties **Iestatījumi > Programmas > Programmu pārvaldība**.
2. Kad tiek parādītas visas programmas, ritiniet un izvēlieties programmu, kuru vēlaties atinstalēt.
3. Pieskarieties pie **Atinstalēt** un pēc tam pie **Labi**, lai atinstalētu vajadzīgo programmu.

2. Akumulatora ekspluatācijas laika optimizēšana

Varat pagarināt akumulatora lietošanas laiku starp uzlādes reizēm, izslēdzot funkcijas, kurām

nav pastāvīgi jādarbojas fonā. Varat arī pārraudzīt, kā programmas un sistēmas resursi patērē akumulatora enerģiju.

Lai pagarinātu akumulatora ekspluatācijas laiku

- Izslēdziet neizmantotos radio sakarus. Ja nelietojat Wi-Fi, Bluetooth vai GPS, izmantojiet sadaļu Iestatījumi, lai izslēgtu iepriekš minētās funkcijas.
- Samaziniet ekrāna spilgtuma līmeni un iestatiet īsāku ekrāna taimauta laiku.
- Ja neizmantojat pakalpojuma Google Mail, kalendāra, kontaktu un citu programmu automātisko sinhronizēšanu, izslēdziet to.
- Dažas lejupielādētās programmas, iespējams, samazinās akumulatora lietošanas laiku. Jums būs jāveic šo programmu, kā arī to datu un iestatījumu atinstalēšana tālrunī.

Lai pārbaudītu akumulatora uzlādes līmeni

1. Sākuma ekrānā pieskarieties cilnei **Programmas** un izvēlieties **Iestatījumi > Par tālruni > Statuss**.
2. Ekrāna augšpusē ir redzams akumulatora statuss (uzlādēts, izlādējies) un līmenis (pilnas uzlādes procentuālā attiecība).

Svarīgs paziņojums

Lai pārraudzītu un vadītu akumulatora lietojumu

1. Sākuma ekrānā pieskarieties cilnei **Programmas** un izvēlieties **Iestatījumi > Par tālruni > Akumulatora lietojums**.
2. Ekrāna augšpusē tiks parādīts akumulatora lietošanas laiks. Tiks parādīts arī, cik ilgs laiks pagājis, kopš akumulatora pēdējās pievienošanas strāvas avotam, vai, ja akumulators ir pievienots strāvas avotam, cik ilgi pēdējo reizi tika lietota akumulatora enerģija. Ekrānā būs redzams to programmu vai pakalpojumu saraksts, kas vairāk vai mazāk izmanto akumulatora enerģiju.

3. Atklātā pirmkoda operētājsistēmas instalēšana

Ja tālruni instalējat atklātā pirmkoda operētājsistēmu un nelietojat ražotāja nodrošināto sistēmu, tālrunis, iespējams, darbosies nepareizi.



BRĪDINĀJUMS! Ja instalēsiet un lietosit nevis ražotāja, bet gan citu operētājsistēmu, uz tālruni vairs neattieksies garantija.



BRĪDINĀJUMS!

Lai aizsargātu tālruni un personiskos datus, lejupielādējiet programmas tikai no uzticamiem avotiem, piemēram, Android Market. Ja kāda programma tālrunī netiek instalēta pareizi, tas var darboties nepareizi vai arī var rasties nopietna kļūda. Jums būs jāveic šo programmu, kā arī to datu un iestatījumu atinstalēšana tālrunī.

4. Atbloķēšanas raksta lietošana

Iestatiet atbloķēšanas rakstu, lai aizsargātu tālruni. Lasot informāciju, kas būs pieejama vairākos logos, varēsiet iepazīties ar atbloķēšanas raksta izveides iespējām.



BRĪDINĀJUMS! Bloķēšanas raksta lietošanas norādījumi ir ļoti svarīgi atcerēties iestatīto atbloķēšanas rakstu. Jūs nevarēsiet izmantot tālruni, ja 5 reizes nepareizi lietosit rakstu. Ja 5 reizes esat nepareizi lietojis atbloķēšanas rakstu, varat pieskarties pie iespējas Raksts aizmirsts un izmantot Google konta informāciju, lai atbloķētu tālruni. Ja jums nav Google konta — neesat to izveidojis tālrunī vai esat aizmirsis — varat lietot iespēju **Hard Reset**.

5. Drošā režīma un Hard Reset lietošana

Drošā režīma lietošana

* **Lai atjaunotu tālruni normālas darbības režīmā pēc tā disfunkcijas**

1. Izslēdziet tālruni un atsāknējiet to. Kamēr tālrunis ieslēdzas, Android žurnāla rādīšanas laikā nospiediet un turiet sākuma taustiņu. Tālrunis patstāvīgi veiks atsāknešanu līdz pat galvenajam ekrānam, un apakšējā kreisajā stūrī tiks parādīts paziņojums „Drošais režīms”.

2. Izvēlieties **Iestatījumi** > **Programmas** > **Programmu pārvaldība**, izvēlieties programmu un pēc tam ikonu **Atinstalēt**.
3. Pēc programmas atinstalēšanas izslēdziet un atsāknējiet tālruni.

* **Hard Reset (Factory Reset)**

Ietošana Ja tādējādi neizdodas atjaunot sākotnējo stāvokli, izmantojiet iespēju **Hard Reset**, lai inicializētu tālruni.

Kad ieslēdzas tālrunis un tiek parādīts bloķētais ekrāns, vienlaicīgi nospiediet un turiet skaļuma palielināšanas taustiņu, sākuma taustiņu un meklēšanas taustiņu (piecas sekundes). Kad tiek parādīts uznirstošais logs, izvēlieties **Labi**, lai atiestatītu tālruni. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pēc **Hard Reset** aktivizēšanas visa tālruņa informācija un programmas tiks izdzēstas un tās nevarēs atgūt.



BRĪDINĀJUMS! Aktivizējot iespēju **Hard Reset**, visas lietotāja programmas un lietotāja dati tiks izdzēsti. Pirms iespējas **Hard Reset** aktivizēšanas, lūdzu, dublējiet svarīgos datus.

Svarīgs paziņojums

6. Savienojuma izveide ar Wi-Fi tīkliem

Lai tālrunī lietotu Wi-Fi, jums ir jāpiekļūst bezvadu piekļuves punktam vai „karstvietai”. Daži piekļuves punkti ir atvērti, un ar tiem var ērti izveidot savienojumu. Citi ir slēpti vai tajos ir atšķirīgas drošības funkcijas, tādēļ, lai izveidotu ar tiem savienojumu, ir jākonfigurē tālrunis.

Lai paildzinātu akumulatora ekspluatācijas laiku, izslēdziet Wi-Fi, ja to nelietojat.

Lai ieslēgtu Wi-Fi un izveidotu savienojumu ar Wi-Fi tīklu

1. Sākuma ekrānā pieskarieties cilnei **Programmas** un izvēlieties **Iestatījumi > Bezvadu tīkla vadības ierīces > Wi-Fi iestatījumi**.
2. Pieskarieties pie **Wi-Fi**, lai to ieslēgtu, un sāciet meklēt pieejamos Wi-Fi tīklus.
 - Tiks parādīts pieejamo Wi-Fi tīklu saraksts. Drošie tīkli tiek apzīmēti ar slēdzenes ikonu.
3. Pieskarieties pie tīkla, lai izveidotu ar to savienojumu.
 - Ja tīkls būs atvērts, jums tiks piedāvāts apstiprināt, ka vēlaties izveidot savienojumu ar tīklu, pieskaroties pie **Izveidot savienojumu**.

- Ja tīkls būs drošs, jums tiks piedāvāts ievadīt paroli vai citus akreditācijas datus (lai iegūtu papildinformāciju, sazinieties ar tīkla administratoru).

4. Statusa joslā tiks parādītas ikonas, kas norādīs uz Wi-Fi statusu.

7. Kartes microSD lietošana

Attēlus, kā arī mūzikas un video failus var saglabāt tikai ārējā atmiņā. Pirms iebūvētās kameras lietošanas tālrunī vispirms ir jāievieto atmiņas karte microSD.

Pretējā gadījumā nevarēsiet saglabāt uzņemtus attēlus un videoklipus.

PIEZĪME. Programmas var saglabāt tikai tālruņa iekšējā atmiņā.



BRĪDINĀJUMS! Ja tālrunis ir ieslēgts, neievietojiet vai neizņemiet atmiņas karti. Pretējā gadījumā atmiņas karte, kā arī tālrunis un atmiņas kartē esošie dati var tikt sabojāti. Lai veiktu atmiņas kartes drošu noņemšanu, lūdzu, izvēlieties **Programmas > Iestatījumi > SD Kartes un tālruņa atmiņa > Atvienot SD karti**.

8. Programmu atvēršana un pārslēgšanās no vienas uz otru

Vairākuzdevumu režīma lietošana sistēmā Android ir ērta, jo atvērtās programmas turpina darboties arī tad, ja tiek atvērta vēl kāda programma. Pirms jaunas programmas atvēršanas nav jāaizver iepriekšējā. Lietojiet vairākas programmas

un pārslēdzieties no vienas uz otru. Android pārvalda katru programmu, ja nepieciešams, apturot un palaižot tās, tādējādi nodrošinot, ka gaidīšanas laikā programmas nevajadzīgi nepatērē enerģiju.

Lai apturētu aktivizēto programmu

1. Sākuma ekrānā pieskarieties cilnei **Programmas** un izvēlieties **Iestatījumi > Programmas > Programmu pārvaldība**.
2. Ritiniet līdz vajadzīgajai programmai un pieskarieties pie **Piespiedu apturēšana**, lai pārtrauktu programmas lietošanu.

9. Tālruņa pievienošana datoram, izmantojot USB

PIEZĪME. Programmas LG PC Suite instalēšana datorā

Lai sinhronizētu tālruni ar datoru, izmantojot USB kabeli, datorā ir jāinstalē programma LG PC Suite.

Šo programmu var lejupielādēt LG tīmekļa vietnē (<http://www.lg.com>). Go to <http://www.lg.com> and select your region, country & language.

Dodieties uz vietni <http://www.lg.com>, izvēlieties savu reģionu, valsti un valodu, noklikšķiniet uz **Atbalsts > Mobilo tālruņu atbalsts > LEJUPIELĀDĒT** Lai iegūtu plašāku informāciju par šīs programmas instalēšanu un lietošanu, apmeklējiet LG tīmekļa vietni.

Svarīgs paziņojums

LG PC SUITE

LG PC Suite IV ir programma, kas palīdz savienot mobilo tālruni ar datoru, izmantojot USB datu savienojuma kabeli, tādējādi ļaujot lietot mobilā tālruņa funkcijas datorā.

Programmas LG PC Suite IV galvenās funkcijas

- Ērta tālruņa datu izveide, rediģēšana un dzēšana
- Datora un tālruņa datu sinhronizēšana (Kontakti, Kalendārs/Uzdevumi)
- Ērta multivides failu (Fotoattēli, Videoklipi, Mūzika) pārsūtīšana starp datoru un tālruni, izmantojot vienkāršo vilkšanas un nomešanas funkciju
- Ziņu pārsūtīšana no tālruņa uz datoru
- Tālruņa kā modema lietošana
- Programmatūras atjaunināšana, nezaudējot datus

GT540 neatbalsta:

- savienojuma izveidi ar datoru, izmantojot Bluetooth;
- pakalpojumu LG Air Sync (tīmekļa sinhr., labās pogas klikšķa funkcija);
- funkciju OSP (On Screen Phone — Tālruņa vadība datora ekrānā);
- uzdevumu izveidi programmā Kalendārs;
- Piezīmes;
- E-pasta pakalpojumu;
- Java programmu.

Programmatūras PC Suite IV lietotāja rokasgrāmata ir atrodama izvēlnē Palīdzība, kas pieejama pēc programmatūras PC Suite IV instalēšanas.

Lai pārsūtītu failus, izmantojot USB ierīces:

1. Ievietojiet tālrunī karti microSD (iespējams, tā jau ir ievietota).
2. Pirms USB datu kabeļa pievienošanas aktivizējiet tālrunī režīmu Tikai lielapjoma atmiņa. (Programmu izvēlnē atlasiet **lestatījumi > SD kartes un tālruņa atmiņa** un pēc tam atlasiet izvēles rūtiņu Tikai lielapjoma atmiņa.)

3. Lai pievienotu tālruni datorā USB portam, lietojiet tālruņa komplektācijā iekļauto USB kabeli. Pēc USB kabeļa pievienošanas saņemsit paziņojumu par tā pievienošanu.
4. Atveriet paziņojumu sadaļu un pieskarieties pie **Pievienots USB**.
5. Pieskarieties pie **Pievienot**, lai apstiprinātu, ka vēlaties pārsūtīt failus starp tālruņa karti microSD un datoru.

Pēc tālruņa pievienošanas USB atmiņai saņemsit paziņojumu par tās pievienošanu. Tālruņa karte microSD tiek pievienotā datoram kā disks. Tagad varat kopēt failus no kartes microSD un tajā.

Padoms.

SFIbLai atkal tālrunī lietotu karti microSD, ir jāatver paziņojumu sadaļa un jāpieskaras pie „Izslēgt USB atmiņu”.

Šajā laikā nevarēsit tālrunī piekļūt kartei microSD, tāpēc nebūs iespējams arī lietot programmas, kas saistītas ar šo karti, piemēram, Kamera, Galerija un Mūzika.

Lai atvienotu tālruni no datora, uzmanīgi sekojiet norādījumiem datorā, lai pareizi atvienotu karti microSD un USB ierīces un tādējādi nepieļautu kartē esošu datu zudumu.

1. Atvienojiet karti microSD no datora.
2. Atveriet paziņojumu sadaļu un pieskarieties pie **Izslēgt USB atmiņu**.
3. Redzamajā dialoglodziņā pieskarieties pie **Izslēgt**.

10. Lietojot datu savienojumu, atbloķējiet ekrānu

Ja, lietojot datu savienojumu, kādu laiku nepieskarsities ekrānam, tas kļūs tumšs. Lai aktivizētu displeju, pieskarieties tam.

11. Ekrāns var sastingt

Ja tālrunis nereaģē uz lietotāja veikto ievadi vai ekrāns ir sastindzis: izņemiet akumulatoru, ievietojiet to atpakaļ un ieslēdziet tālruni.

Ja tas nelīdz, lūdzu, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru.

Iepazīšanās ar tālruni

Lai ieslēgtu tālruni, nospiediet un 3 sekundes turiet **ieslēgšanas/Izslēgšanas taustiņu**. Lai izslēgtu tālruni, nospiediet un 3 sekundes turiet **ieslēgšanas/Izslēgšanas taustiņu** un pieskarieties pie **Izslēgt**.

Izvēlnes taustiņš



- Atveriet programmu izvēlni un skatiet pieejamās iespējas.

Zvanišanas taustiņš



- Sastādiet tālruņa numuru un atbildiet uz ienākošajiem zvaniem.

Sākuma taustiņš



- No jebkura ekrāna atgriezieties sākuma ekrānā.

Klausules skaļrunis

Atgriešanās taustiņš



- Atgriezieties iepriekšējā ekrānā.

Beigšanas/ ieslēgšanas un izslēgšanas/ bloķēšanas taustiņš



- Beidziet sarunu vai noraidiet zvanu.
- Nospiediet un turiet taustiņu, lai ieslēgtu/izslēgtu tālruni.
- Izslēdziet un bloķējiet ekrānu.



Mikrofons

PADOMS. Pieskaroties pie programmas, lai skatītu, kādas iespējas ir pieejamas, nospiediet taustiņu **Izvēlne**

PADOMS. Ja tālruņa lietošanas laikā rodas kļūdas vai arī nevarat ieslēgt tālruni, izņemiet akumulatoru, ievietojiet to atpakaļ un pēc 5 sekundēm ieslēdziet tālruni.

Skaļuma regulēšanas taustiņi

- Sākuma ekrānā: pielāgojiet zvana skaļuma līmeni.
- Sarunas laikā: pielāgojiet klausules skaļuma līmeni.
- Ieraksta atskaņošanas laikā: plūdeni pielāgojiet skaļuma līmeni.



Lādētājs, mikro USB kabeļa savienotājs

Meklēšanas taustiņš

- Meklējiet tīmekli un tālruni pieejamo saturu.

Kameras taustiņš

- Nospiežot un turot šo taustiņu, atveriet kameras izvēlni.



Stereo austiņu savienotājs

Kameras objektīvs

Kartes microSD slots

Lādētājs, mikro USB kabeļa savienotājs


Meklēšanas taustiņš

Aizmugurējais vāciņš

Akumulators

SIM kartes slots

Kameras taustiņš

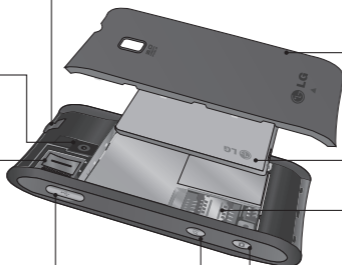


Iepazīšanās ar tālruni


SIM kartes un akumulatora ievietošana

Lai apskatītu tālrunī iekļautās funkcijas, ierīce vispirms ir jāiestata. SIM kartes un akumulatora ievietošana


- 1 Pavēršot tālruņa aizmuguri pret sevi, noņemiet aizmugurējo vāciņu. Lai noņemtu aizmugurējo vāciņu, cieši piespiediet īkšķus abās aizmugures vāciņa pusēs un bīdīet vāciņu pāri kameras objektīvam.

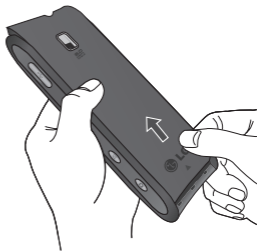

- 2 Iebīdīet SIM karti SIM kartes turētājā. Pārlicinieties, vai kartes zeltītie kontakti ir vērsti uz leju.

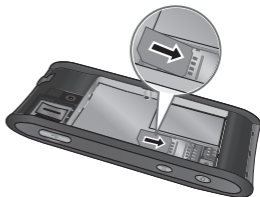

- 3 Ievietojiet akumulatoru, pielāgojot zeltītos tālruņa kontaktus akumulatoram, un pēc tam saudzīgi piespiediet akumulatoru, līdz tas nofiksējas paredzētajā vietā.

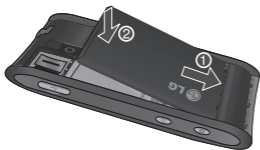


- 4 Uzlieciet tālruna vāciņu un bīdiet to uz leju, līdz atskan klikšķis.



PIEZĪME. Ja, ievietojot SIM karti un ieslēdzot tālruni, tas neizveido savienojumu ar tīklu, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju, lai iegūtu informāciju par piekļuves punkta nosaukumu.

Tālruna uzlādēšana

Atbīdiet lādētāja savienotāja pārsegu tālruna GT540 sānā. Pievienojiet lādētāju tālrunim un elektrotīkla kontaktligzdai. Tālrunis ir jālādē, līdz ekrānā tiek parādīts paziņojums .

PIEZĪME. Lai pagarinātu akumulatora ekspluatācijas laiku, akumulators pirmo reizi ir jāuzlādē pilnībā.



PIEZĪME. Tālrunim GT540 ir iekšēja antena. Uzmanieties, lai nesaskrāpētu un nesabojātu šo aizmugurējo daļu, jo tas izraisīs veiktspējas zudumu.

Atmiņas kartes ievietošana

Lai saglabātu papildu multivides failus, piemēram, ar iebūvēto kameru uzņemtos attēlus, tālrunī ir jāievieto atmiņas karte.



Lai ievietotu atmiņas karti:

PIEZĪME. Tālrunis GT540 atbalsta līdz pat 32 GB lielu atmiņas karti.


- 1 Pirms atmiņas kartes ievietošanas vai izņemšanas izslēdziet tālruni. Noņemiet aizmugurējo vāciņu.

Iepazīšanās ar tālruni

- 2 Atveriet slota pārsegu un ievietojiet atverē atmiņas karti. Pārliecinieties, vai kartes zeltītie kontakti ir vērsti uz leju.

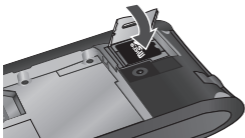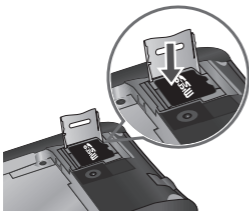

- 3 Aizveriet slota pārsegu.

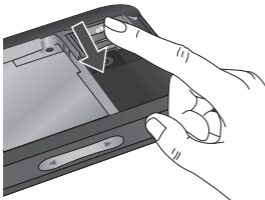

⚠ BRĪDINĀJUMS!

Neveiciet atmiņas kartes ievietošanu vai izņemšanu, ja tālrunis ir ieslēgts. Pretējā gadījumā atmiņas karte, kā arī tālrunis un atmiņas kartē esošie dati var tikt sabojāti.

Atmiņas kartes formatēšana

Atmiņas karte, iespējams, jau ir formatēta. Ja tas tā nav, pirms kartes lietošanas tā ir jāformatē.

PIEZĪME. Formatējot karti, visi kartē esošie faili tiek dzēsti.

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties cilnei **Programmas**, lai atvērtu programmu izvēlni.
- 2 Ritiniet un pieskarieties pie **Iestatījumi**.
- 3 Ritiniet un pieskarieties pie **Karte SD un tālruņa atmiņa**.
- 4 Pieskarieties pie **Atvienot SD karti**.
- 5 Pieskarieties pie **Formatēt karti SD** un pēc tam apstipriniet izvēli.
- 6 Ja iestatāt bloķēšanas rakstu, ievadiet to un izvēlieties **Notīrīt visu**. Karte tiks formatēta un būs gatava lietošanai.

PIEZĪME. Ja atmiņas kartē ir saturs, pēc formatēšanas mapju struktūra var būt atšķirīga, jo visi faili būs izdzēsti.

PADOMS. Ja atmiņas karte jau ir atvienota, lai to formatētu, varat rīkoties šādi: Pieskarieties pie **Programmas > Iestatījumi > SD kartes un tālruņa atmiņa > Formatēt SD karti.**

Sākuma ekrāns

Skārienekrāna padomi

Tālāk ir norādīti daži padomi, kā pārvietoties tālrūna izvēlnēs.

Pieskarties - lai izvēlētos kādu izvēlni/iespeju vai atvērtu kādu programmu, pieskarieties tai.

Pieskarties un turēt - lai atvērtu kādu iespēju izvēlni vai satvertu objektu, kas jāpārvieto, pieskarieties tam un turiet.

Viļkt - lai ritinātu sarakstu vai lēni pārvietotos, velciet pāri skārienekrānam.

Švīkot - lai ritinātu sarakstu vai ātri pārvietotos, švīkojiet pāri skārienekrānam (ātri velciet un atlaidiet).

PIEZĪME.

- Lai izvēlētos objektu, pieskarieties ikonas centram.
- Nespiediet pārāk stipri - skārienekrāns ir pietiekami jutīgs, lai atpazītu vieglu, bet noteiktu pieskārienu.
- Pieskarieties vajadzīgajai iespējai ar pirksta galu. Uzmanieties, lai nepieskartos citiem taustiņiem.

Skāriena kalibrēšana

Ierīces ekrāna kalibrēšana tiek veikta, pieskaroties krustiņa centrā, kad tas pārvietojas pa ekrānu.


Šis process nodrošina, ka, pieskaroties ekrānam, tiek aktivizēts objekts, kuram pieskaraties.

Ja tālrūnis precīzi nereaģē, kad pieskaraties ekrānam, veiciet šīs darbības, lai to no jauna kalibrētu:

1. Pieskarieties pie **Programmas > Iestatījumi > Skaņa un attēlojums** un ritiniet līdz **Skārienjutības iestatījumi**.
2. Pieskarieties pie **Skāriena kalibrēšana** un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
3. Kad kalibrēšana ir pabeigta, izvēlieties vai nu **Pārbaudīt kalibrēšanu**, vai **Saglabāt bez pārbaudes** un pabeidziet kalibrēšanas procesu.

Ekrāna bloķēšana un atbloķēšana

Ja tālrūnis GT540 netiek lietots, ekrāns pārslēdzas bloķēta ekrāna režīmā. Ja tālrūnis kādu laiku netiek lietots, sākuma ekrāns vai kāds cits ekrāns, kuru skatāt, tiek aizstāts ar bloķētu ekrānu, kas kļūst tumšs, tādējādi ietaupot akumulatora enerģiju.

Lai aktivizētu tālrūni, nospiediet taustiņu **ieslēgt/izslēgt**. Tiks parādīts bloķētais ekrāns. Pieskarieties bloķēšanas ikonai  un velciet ar pirkstu pa labi, lai atbloķētu sākuma

ekrānu. Tiks atvērts pēdējais lietotais ekrāns.

PIEZĪME. Ja, iestatot rakstu, ir aktivizētas programmas, iespējams, tās darbosies arī bloķēšanas režīmā.

Lai nepieļautu nevajadzīgas izmaksas, pirms bloķēšanas režīma aktivizēšanas ir ieteicams aizvērt visas programmas

(piemēram, tālruņa zvanus, tīmekļa piekļuvi un datu pārraidi).

PADOMS. Atbloķēšanas raksta iestatīšana

Varat uzzīmēt savu atbloķēšanas rakstu, savienojot četrus vai vairāk punktus. Iestatot rakstu, tālruņa ekrāns tiek bloķēts. Lai atbloķētu tālruni, uzzīmējiet iestatīto rakstu uz ekrāna.

Sākuma ekrāna lietošana

Lai tos skatītu, vienkārši velciet ar pirkstu pa kreisi vai pa labi. Varat arī pielāgot katru paneli, izmantojot logrikus, kas ir īsceļi uz biežāk lietotajām programmām un mapēm.

PIEZĪME. Atkarībā no tālruņa pakalpojumu sniedzēja daži ekrāna attēli var būt atšķirīgi.

Noklusējuma sākuma ekrāna izvēle

Lietotāja interfeisa pamatā ir divi sākuma ekrāna veidi: **LG sākuvlapa** un **Android sākuvlapa**.

Varat iestatīt biežāk lietoto sākuma ekrānu kā noklusējuma sākuma ekrānu.

Ja vēlaties mainīt noklusējuma sākuma ekrāna iestatījumus, programmu izvēlnē izvēlieties **Sākuma ekrāna izvēle**.

- Ekrāna **LG sākuvlapa** apakšpusē varat redzēt ātrās piekļuves taustiņus. Ātrās piekļuves taustiņi nodrošina ērtu piekļuvi biežāk lietotajām funkcijām, veicot vienu pieskārienu.



Pieskarieties ikonai **Tālrunis**, lai atvērtu zvanīšanas skārienpaliktni, no kura var veikt zvanu.



Lai piekļūtu ziņapmaiņas izvēlnei, pieskarieties ikonai **Ziņapmaiņa**. Šeit varat izveidot jaunu ziņu.



Lai atvērtu programmu izvēlni, pieskarieties ikonai **Programmas**. Lai rītinātu programmu sarakstu, pieskarieties ekrānam un bīdiet uz augšu vai uz leju.

Sākuma ekrāns


- Ekrānā **Android sākuļlapa** pieskarieties pie ikonas **Programmas** , lai atvērtu programmu izvēlni. Ekrāna apakšpusē pieskarieties pie cilnes Programmas. Pēc tam varēsīt redzēt visas instalētās programmas. Pieskarieties, lai ritinātu programmu sarakstu. Atverot un aplūkojot programmu izvēlni, varat pieskarties pie ikonas **Sākums** , lai atgrieztos sākuma ekrānā.

Logrīku pievienošana sākuma ekrānam

Varat pielāgot sākuma ekrānu, pievienojot tam īsceļus, logrīkus vai mapes. Lai ērtāk izmantotu tālruņa iespējas, pievienojiet sākuma ekrānam biežāk lietotos logrīkus.

PIEZĪME. Šo funkciju nodrošina **LG sākuļlapa** un **Android sākuļlapa**.

Lai pievienotu sākuma ekrānam vajadzīgo ikonu:

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties taustiņam **Izvēlne**  un izvēlieties **Pievienot**.
- 2 Izvēlnē **Pievienot sākuma ekrānam** pieskarieties pie pievienojamā objekta veida.
- 3 Piemēram, sarakstā izvēlieties iespēju **Mapes** un pieskarieties tai.

- 4 Sarakstā izvēlieties iespēju **Kontakti ar tālruņa numuriem** un pieskarieties tai.
- 5 Sākuma ekrānā tiks parādīta jaunas mapes ikona. Velciet to uz konkrētām izvēlētā paneļa vietām un atlaidiet pirkstu no ekrāna.

PADOMS. Lai sākuma ekrānam pievienotu programmas ikonu, pieskarieties vajadzīgajai programmai un turiet to, lai pievienotu sākuma ekrānam.


Lai noņemtu programmas ikonu no sākuma ekrāna:

- 1 Pieskarieties un turiet vajadzīgo ikonu. Ikona **Programmas** tiks nomainīta uz ikonu **Atkritne**.
- 2 Velciet un nometiet programmu ikonu uz ikonu **Atkritne**.

Atgriešanās pie nesen lietotas programmas

- 1 Pieskarieties un turiet sākuma taustiņu. Ekrānā tiks parādīta uznirstoša informācija ar nesen lietoto programmu ikonām.
- 2 Pieskarieties ikonai, lai atvērtu ar to saistīto programmu. Vai pieskarieties taustiņam **Atpakaļ**, lai atgrieztos pašreizējā programmā.

Paziņojumu sadaļa

Paziņojumu sadaļa tiek rādīta ekrāna augšpusē. Pieskarieties un turiet, un pēc tam pabīdīet ar pirkstu uz leju paziņojumu sadaļu. Vai arī sākuma ekrānā pieskarieties pie iespējas **Izvēlne**  un izvēlieties **Paziņojumi**. Šeit varat skatīt Wi-Fi un Bluetooth statusu, kā arī citus paziņojumus.

Statusa joslas apskate

Statusa josla, kurā ir dažādas ikonas, parāda, piemēram, signāla stiprumu, jaunas ziņas, akumulatora uzlādes līmeni, kā arī aktīvos Bluetooth un datu savienojumus.

Tālāk redzamajā tabulā ir izskaidrota statusa joslā redzamo ikonu nozīme.






[Statusa josla]

Ikona	Apraksts
	Nav ievietota SIM karte
	Nav signāla
	Savienots ar Wi-Fi tīklu
	Pieslēgtas ausiņas

Ikona	Apraksts
	Zvana pārsūtīšana
	Zvana aizturēšana
	Ir ieslēgts skaļrunis
	Tālruņa mikrofons ir izslēgts
	Neatbildēts zvans
	Ir aktivizēts Bluetooth savienojums
	Ir izveidots savienojums ar Bluetooth ierīci
	Sistēmas brīdinājums
	Ir iestatīts modinātājs
	Jauna balss pasta ziņa
	Lidmašīnas režīms
	Zvana skaļums ir izslēgts
	Vibrācijas režīms
	Nav ievietota karte SD
	Akumulators pilnībā uzlādēts

Sākuma ekrāns


Ikona	Apraksts
	Notiek akumulatora uzlāde
	Notiek datu ievade
	Notiek datu izvade
	Notiek datu ievade un izvade
	Tālrūnis ir savienots ar datoru, izmantojot USB kabeli
	Notiek datu lejupielāde
	Notiek datu augšupielāde
	GPS ir ieslēgts
	GPS ir ieslēgts
	Nav parādīti vēl 2 citi paziņojumi
	Notiek saruna
	Notiek datu sinhronizēšana
	Lejupielāde ir pabeigta
	Jauns Google Mail ziņojums

Ikona	Apraksts
	Jauns Google Talk ziņojums
	Jauna ziņa
	Notiek dziesmas atskaņošana
	Gaidāmais notikums

Ekrāntastatūra


Tekstu var ievadīt, arī izmantojot ekrāntastatūru. Ja ir nepieciešams ievadīt tekstu, ekrānā tiek automātiski parādīta ekrāntastatūra. Lai manuāli parādītu tastatūru, pieskarieties teksta laukam, kurā ir jāievada teksts.


Tastatūras lietošana un teksta ievade

 Pieskarieties, lai pārslēgtos no mazajiem burtiem uz lielajiem. Pieskarieties, lai ievadītu lielo burtu. Nākamais tiks ievadīts lielais burts. Pieskarieties divreiz, lai aktivizētu burtslēgu. Krāsainais aplītis uz pogas norāda, vai ir ieslēgts lielo burtu ievades režīms (zaļš aplītis) vai tiks ievadīts tikai viens lielais burts (oranžs aplītis).


 Pieskarieties, lai ievadītu atstarpī.

 Pieskarieties, lai ieslēgtu vai izslēgtu XT9 intuitīvo režīmu.

 Pieskarieties, lai skatītu iestatījumu izvēlni. Varat izvēlēties šādus iestatījumus: Redaktora iestatījumi, Tastatūru veidi, Rakstīšanas valoda, Lietotāja vārdnīca un Ievades metode.

 Pieskarieties, lai slēptu vai rādītu ekrāntastatūru.

 Pieskarieties, lai dzēstu iepriekšējo rakstzīmi.

 Pieskarieties, lai pārslēgtos uz ciparu un simbolu tastatūru.

 Pieskarieties, lai ziņas laukā izveidotu jaunu rindu.

XT9 intuitīvais režīms

Ekrāntastatūrai ir intuitīvā teksta funkcija, kas nodrošina ātru un precīzu rakstīšanu. XT9 intuitīvajā režīmā tiek izmantota iebūvēta vārdnīca, lai atpazītu ievadītos vārdus atbilstoši nospiesto taustiņu secībai. Pieskarieties cipara taustiņam, kas atbilst nepieciešamajam burtam, un vārdnīca atpazīs vārdu, ko vēlaties uzrakstīt.

123 režīms

Izmantojot šo režīmu, īsziņā var ātrāk ievadīt skaitļus (piemēram, tālrunu numurus). Pieskarieties atbilstošo ciparu taustiņiem un pēc tam manuāli pārslēdzieties atpakaļ uz nepieciešamo teksta ievades režīmu.

Google konta iestatīšana

Pirmo reizi atverot tālrunī Google programmu, jums būs jāpierakstās savā Google kontā. Ja jums nav Google konta, tiks piedāvāts tādu izveidot.

Google konta izveide

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties cilnei **Programmas**, lai atvērtu programmu izvēlni.
- 2 Pieskarieties pie **Gmail** un pēc tam pie **Tālāk > Izveidot**, lai palaistu Google Mail iestatīšanas vedni, kas iestājis programmu Google Mail.
- 3 Pieskarieties teksta laukam, lai atvērtu skārientastatūru, un ievadiet savu vārdu un lietotājevārdu, lai izveidotu Google kontu. Kad ievadāt tekstu, varat pārvietoties uz nākamo teksta lauku, uz tastatūras pieskaroties pie **Tālāk**.
- 4 Kad esat pabeidzis ievadīt vārdu un lietotājevārdu, pieskarieties pie **Tālāk**. Tālrunis sazināsies ar Google serveriem un pārbaudīs lietotājevārda pieejamību.
- 5 Ievadiet paroli un vēlreiz ievadiet savu paroli. Pēc tam izpildiet norādījumus un ievadiet obligāto un papildu informāciju par kontu. Uzgaidiet, līdz serveris izveidos jūsu kontu.

Pierakstīšanās Google kontā

- 1 Ievadiet savu e-pasta adresi un paroli, un pēc tam pieskarieties pie **Pierakstīties**. Uzgaidiet, līdz tiek pabeigta pierakstīšanās.
- 2 Pēc pierakstīšanās varēsiet tālrunī lietot pakalpojumu Google Mail, kā arī izmantot citu Google pakalpojumu sniegtās priekšrocības.
- 3 Pēc Google konta iestatīšanas tālrunis tiks automātiski sinhronizēts ar tīmeklī esošo Google kontu (atkarīgs no sinhronizācijas iestatījumiem).



Pēc pierakstīšanās varēsiet tālrunī lietot pakalpojumu Google Mail, Google kalendārs, Android Market un Google Map, lejupielādēt programmas no Android Market, dublēt iestatījumus Google serveros, kā arī izmantot citu Google pakalpojumu sniegtās priekšrocības.

Svarīgs paziņojums!

- Dažas programmas, piemēram, Kalendārs, darbojas kopā tikai ar pirmo pievienoto Google kontu. Ja plānojat tālruni izmantot vairāk nekā vienu Google kontu, vispirms pierakstieties tajā kontā, kuru vēlaties izmantot kopā ar attiecīgo programmu. Pierakstoties kontā, jūsu kontakti, Gmail ziņojumi, kalendāra notikumi un cita šajās tīmekļa programmās un pakalpojumos esošā informācija tiks sinhronizēta ar tālruni. Ja iestatišanas laikā nepierakstīsities nevienā Google kontā, jums tiks prasīts pierakstīties vai izveidot Google kontu pirmajā programmas lietošanas reizē (ja programmai konts ir nepieciešams, piemēram, izmantojot Gmail vai Android Market).
- Ja vēlēsit izmantot dublējumkopijas funkciju, lai atjaunotu sava tālruņa iestatījumus no cita tālruņa, kurā darbojas operētājsistēma Android vai jaunāka versija, jums būs jāpierakstās Google kontā jau iestatišanas laikā. Ja gaidīsiet līdz iestatišanas beigām, iestatījumi netiks atjaunoti.
- Ja izmantojat uzņēmuma vai organizācijas kontu, jūsu IT nodaļas darbinieki, iespējams, sniegs jums īpašus norādījumus, kā pierakstīties attiecīgajā kontā.

Zvani

Zvana veikšana


- 1 Sākuma ekrānā nospiediet taustiņu **Sūtīt**  un pieskarieties pie ikonas **Tālrunis** , lai atvērtu tastatūru.
- 2 Ievadiet numuru, izmantojot tastatūru. Lai nodzēstu kādu ciparu, pieskarieties ikonai **Notīrīt** .
- 3 Pieskarieties ikonai **Zvanīt** , lai veiktu zvanu.
- 4 Lai beigtu sarunu, pieskarieties pie **Beigt** vai nospiediet taustiņu **Beigt** .


PADOMS. Lai ievadītu pluszīmi (+) un tādējādi veiktu starptautiskus zvanus, pieskarieties un turiet taustiņu **O+**.

- 3 Sarakstā pieskarieties nepieciešamā kontakta vārdam un pēc tam izvēlieties numuru, kuru lietot, ja kontaktam ir saglabāti vairāki numuri.

Atbildēšana uz zvani un zvana noraidīšana

Kad tālrunis zvana, nospiediet **Pieņemt** , lai atbildētu uz zvani. Varat arī vilkt ikonu **Zvanīt**  pa labi.

Lai noraidītu ienākošu zvani, nospiediet taustiņu **Beigt** .

PADOMS. Kad tālrunis zvana, pieskarieties un bīdīet klusuma iestatījuma ikonu  pa kreisi, ja vēlaties pārslēgties uz klusa zvana signāla režīmu.

Zvanišana kontaktiem

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties pie cilnes **Programmas**, lai atvērtu programmu izvēlni. Pieskarieties pie **Kontakti**, lai atvērtu kontaktu sarakstu.
- 2 Ritiniet kontaktu sarakstā vai ievadiet dažus pirmos vārda burtus kontaktam, kuram vēlaties zvanīt, pieskaroties pie **Meklēt**.

Zvana skaļuma pielāgošana

Lai sarunas laikā pielāgotu skaļumu, izmantojiet tālruņa kreisajā pusē esošo skaļuma palielināšanas un samazināšanas taustiņu.

Zvanu iestatījumi

Varat konfigurēt tālruņa zvanu iestatījumus, piemēram, zvanu pārsūtīšanu, zvanu gaidīšanu un citas pakalpojumu sniedzēja piedāvātās funkcijas.

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties cilnei **Programmas**, lai atvērtu programmu izvēlni.
- 2 Ritiniet un pieskarieties pie **Iestatījumi**.
- 3 Pieskarieties pie **Zvanu iestatījumi** un izvēlieties iespējas, kas jāpielāgo.

< **Fiksēto zvanu numuri** >

lai aktivizētu un izveidotu tālrunī izsaukamo numuru sarakstu, izvēlieties iespēju Fiksētās zvanīšanas numuri. Pieprasiet savam operatoram PIN2 kodu. No tālruņa var sastādīt tikai fiksēto zvanu numuru sarakstā esošos numurus.

< **Balss pasta** >

iestatiet balss pasta numuru.

Balss pasta pakalpojums: ļauj izvēlēties pakalpojumu sniedzēja balss pasta pakalpojumu vai citu pakalpojumu, piemēram, Google Voice.

Balss pasta iestatījumi: ja izmantojat sava pakalpojumu sniedzēja balss pasta pakalpojumu, šī iespēja ļauj ievadīt tālruņa numuru, ko izmantot, lai noklausītos un pārvaldītu savu balss pastu.

< **Citi zvanīšanas iestatījumi** >

Atvainošanās ziņas: noraidot zvanu, varat ātri nosūtīt ziņu, izmantojot šo funkciju. Šī funkcija ir noderīga, ja uz ziņu ir jāatbild sapulces laikā.

Zvanu pārsūtīšana: varat konfigurēt, kā zvani tiks pārsūtīti, ja tālrunis ir aizņemts, ja neatbildāt uz zvanu utt. Izvēlieties iespēju **Vienmēr pārsūtīt, Pārsūtīt, ja aizņemts, Pārsūtīt, ja neatbild vai Pārsūtīt, ja nav sasniedzams**. Pēc tam ievadiet numuru, uz kuru pārsūtīt zvanus.

PIEZĪME. Par zvanu pāradresāciju tiks piemērota samaksa. Lai saņemtu papildinformāciju, sazinieties ar tīkla operatoru.

Zvanu liegums: norādiet, kad liegt zvanus. Ievadiet zvanu lieguma paroli. Šī pakalpojuma pieejamību pārbaudiet pie sava tīkla operatora.

Zvanu izmaksas: skatiet sarunu izmaksas. (Šis pakalpojums ir pieejams atkarībā no tīkla; daži operatori nenodrošina šo funkciju.)

Zvanu ilgums: skatiet sarunu ilgumu, tostarp visu sarunu ilgumu, sastādīto, saņemto zvanu ilgumu, kā arī pēdējās sarunas ilgumu.

Zvanu papildiestatījumi: varat mainīt šādus iestatījumus:

Zvanītāja ID: izvēlieties, vai izejoša zvana laikā rādīt jūsu numuru.

Zvanu gaidīšana: ja ir aktivizēta zvanu gaidīšana, tālrunis brīdinās par ienākošu zvanu sarunas laikā. (Pakalpojuma pieejamība ir atkarīga no tīkla operatora.)

Līnijas izvēle: izvēlieties līniju.

Kontakti

Varat pievienot tālrunī kontaktus un sinhronizēt tos ar Google konta kontaktiem vai citiem kontaktiem, kas atbalsta kontaktu sinhronizēšanu.

Kontakta meklēšana

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties pie cilnes **Programmas**, lai atvērtu programmu izvēlni. Pieskarieties pie **Kontakti**, lai atvērtu kontaktu sarakstu.
- 2 Pieskarieties pie **Meklēt** un, izmantojot tastatūru, ievadiet kontakta vārdu.


Jauna kontakta pievienošana

- 1 Sākuma ekrānā nospiediet taustiņu **Sūtīt**  un pieskarieties pie **Tālrunis** , lai atvērtu tastatūru. Ievadiet jaunā kontakta numuru, pieskarieties taustiņam **Izvēlne** . Pievienot kontaktiem un izveidot jaunu kontaktu.
- 2 Ja vēlaties jaunajam kontaktam pievienot attēlu, pieskarieties pie . Varat lietot saglabātu attēlu vai uzņemt jaunu.
- 3 Atlasiet kontakta veidu un izvēlieties **Tālrunis**, **SIM** vai **Google** kots.
- 4 Pieskarieties teksta laukam, lai atvērtu skārientastatūru, un ievadiet jaunā kontakta vārdu.

- 5 Pieskarieties kontakta informācijas kategorijai un ievadiet kontakta datus.
- 6 Lai saglabātu kontaktu, pieskarieties pie **Gatavs**.

Ātro numuru sastādīšana

Kontaktpersonām, kurām bieži zvanāt, varat piešķirt ātro zvanu numurus.

- 1 Kontaktu sarakstā pieskarieties pie taustiņa **Izvēlne**  un **izvēlieties Vēl > Ātrie numuri**.
- 2 Balss pasts jau ir iestatīts ātrā zvana numuram 1. To nevar mainīt. Pieskarieties jebkuram citam numuram, lai piešķirtu tam ātrā numura kontaktu.
- 3 Tikš atvērts kontaktu saraksts. Izvēlieties kontaktu, kuram piešķirt ātrā zvana numuru, vienreiz pieskaroties kontakta tālruņa numuram.

PIEZĪME. Lai noņemtu no saraksta ātrā zvana kontaktu, pieskarieties piešķirtajam kontaktam un turiet to. Parādoties uznirstošajam ekrānam, pieskarieties pie **Noņemt** un pēc tam pie **Labi**.

Ziņapmaiņa/E-pasts

Ziņapmaiņa

Tālrunis GT540 apvieno īsziņas un multiziņas vienā intuitīvā, ērti lietojamā izvēlnē.

Ziņas sūtīšana

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties pie cilnes **Programmas**, lai atvērtu programmu izvēlni. Pieskarieties pie **Ziņapmaiņa** un pēc tam pie **Jaunā ziņa**, lai atvērtu tukšu ziņu.
 - 2 Laukā **Kam** ievadiet mobilā tālruņa numuru. Ievadot tālruņa numuru, tiek parādīts atbilstošais kontakts. Varat pieskarties ieteiktajam adresātam vai turpināt ievadīt tālruņa numuru. Varat pievienot vairākus kontaktus.
- PIEZĪME.** Samaksa tiek piemērota par katru atsevišķai personai nosūtītu īsziņu.
- 3 Tālāk pieskarieties pie **Rakstiet**, lai izveidotu, lai sāktu ziņas ievadi.
 - 4 Pieskarieties taustiņam **Izvēlne** , lai atvērtu iespēju izvēlni. Izvēlieties kādu no šīm iespējām: **Pievienot tēmu**, **Pievienot**, **Sūtīt**, **ievietot smaidiņu**, **Atmest** un **Visi pavedieni**.
 - 5 Lai nosūtītu ziņu, pieskarieties pie **Sūtīt**.
 - 6 Tiek atvērts ziņas ekrāns ar ziņu, kas seko pēc jūsu vārda. Ekrānā tiek parādītas atbildes. Apskatot un sūtot papildu ziņas, tiek izveidots ziņas pavediens.




BRĪDINĀJUMS! 160 rakstzīmju ierobežojums katrā valstī var atšķirties atkarībā no īsziņu kodējuma.



BRĪDINĀJUMS! Ja īsziņai ir pievienots attēls, videoklips vai audiofails, īsziņa tiks automātiski pārvērsta multiziņā, piemērojot atbilstošu samaksu.

PIEZĪME. Ja sarunas laikā saņemsit īsziņu, netiks atskaņots signāls, taču informācija tiks parādīta indikatoru joslā.


Īsziņu iestatījumu maiņa

Tālruņa GT540 ziņu iestatījumi ir sākotnēji definēti, lai nekavējoties varētu nosūtīt ziņas. Šos iestatījumus varat mainīt atbilstoši savām vēlmēm. Sākuma ekrānā pieskarieties ikonai **Ziņapmaiņa** un pēc tam iespējai **Izvēlne** . Pieskarieties pie iestatījumi.

Ziņapmaiņas iestatījumu maiņa

Tālruņa GT540 ziņu iestatījumi ir sākotnēji definēti, lai nekavējoties varētu nosūtīt ziņas. Šos iestatījumus varat mainīt atbilstoši savām vēlmēm.

Ziņapmaiņa/E-pasts

Sākuma ekrānā pieskarieties ikonai **Ziņapmaiņa** un pēc tam iespējai **Izvēlne** . Pieskarieties pie **Iestatījumi**.

< Atmiņas iestatījumi >

Dzēst vecās ziņas: pieskarieties, lai pievienotu atzīmi un ļautu tālrunim izdzēst vecākās pavadiena ziņas, kad ir sasniegts īsziņu vai multiziņu ierobežojums. Noņemiet atzīmi, lai saglabātu visas ziņas.

Īsziņu ierobežojums: pieskarieties, lai iestatītu īsziņu pavadienā saglabājamo ziņu skaitu.

Multiziņu ierobežojums: pieskarieties, lai iestatītu multiziņu pavadienā saglabājamo ziņu skaitu.

< Multiziņu iestatījumi >

Piegādes atskaite: norādiet, vai jāpieprasa piegādes atskaite.

Piegādes atskaite atļauja: izvēlieties, lai atļautu sūtīt piegādes apstiprinājuma ziņas.

Lasišanas atskaite: norādiet, vai jāpieprasa lasišanas atskaite katrai nosūtītajai ziņai.

Lasišanas atskaite atļauja: izvēlieties, lai atļautu sūtīt lasišanas apstiprinājuma ziņas.

Automātiska izgūšana: iestatiet, lai automātiski izgūtu ziņas.

Automātiska izgūšana

viesabonēšanas laikā: iestatiet, lai izgūtu ziņas viesabonēšanas laikā.

Prioritātes iestatīšana: norādiet multiziņu prioritātes līmeni.

Deģūma periods: norādiet, cik ilgi ziņa ir jāuzglabā ziņu centrā.

Izveides režīms

Ierobežots: šajā režīmā multiziņu klienta ierīce tikai izveido un nosūta ziņas ar saturu, kas pieder Core MM Content Domain.

Brīdinājums! Šajā režīmā multiziņu klienta ierīce sniedz lietotājam norādījumus, kā izveidot un nosūtīt ziņas ar saturu, kas pieder Core MM Content Domain. Šie norādījumi tiek sniegti, izmantojot brīdinājuma dialogus.

Brīvs: šajā režīmā multiziņu klients ļauj lietotājam pievienot ziņai jebkādu saturu.

Saņemt reklāmas: saņemiet reklāmu ziņas.

< Citi iestatījumi >

Pakalpojuma ziņa: norādiet, vai saņemt/blokēt pakalpojumu ziņas.

< Paziņojumu iestatījumi >

iestatiet, lai statusa joslā parādītu ziņu paziņojumus. Izvēlieties arī zvana signālu un aktivizējiet vibrācijas režīmu, lai saņemtu brīdinājumu par jaunu ziņu.

< Informācijas pakalpojuma iestatījumi >

norādiet, vai saņemt, bloķēt, skatīt vai rediģēt kanālus, lai saņemtu informācijas pakalpojuma ziņas (šūnu apraides ziņas). Norādiet arī informācijas pakalpojuma ziņu valodu.

E-pasta iestatīšana

Izmantojot tālrunī GT540 pieejamo e-pasta funkciju, varat sazināties, atrodoties ceļā. POP3 vai IMAP4 e-pasta konta iestatīšana ir ātra un vienkārša.

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties cilnei **Programmas** un pēc tam pie **E-pasts**, lai atvērtu kontaktus. Varat arī sākuma ekrānā pieskarties pie **E-pasts**, lai veiktu tiešu piekļuvi.
- 2 Ja e-pasta konts nav iestatīts, aktivizējiet e-pasta iestatīšanas vedni.

PADOMS. Ja e-pasta konts jau ir iestatīts, vednis netiks automātiski aktivizēts.

E-pasta ziņas sūtīšana, izmantojot jauno kontu

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties ikonai **E-pasts** un pēc tam pie

Izveidot, lai atvērtu jaunu tukšu ziņu.

- 2 Ievadiet adresāta adresi un rakstiet ziņu. Varat arī pievienot attēlus, videoklipus, audio failus un dažādu dokumentu failu formātus.
- 3 Lai nosūtītu e-pasta ziņu, pieskarieties pie **Sūtīt**.

PADOMS. Aktīva Wi-Fi savienojuma laikā e-pasta ziņas tiek sūtītas un saņemtas, izmantojot Wi-Fi.

E-pasta konta iestatījumu maiņa

Varat mainīt e-pasta iestatījumus atbilstoši savām vēlmēm.

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties ikonai **E-pasts** un pēc tam pie vajadzīgā konta.
- 2 Pieskarieties iespējai **Izvēlne**, lai atvērtu iespēju izvēlni, un pēc tam pieskarieties pie **Iestatījumi**.
- 3 Varat pielāgot šādus iestatījumus: **Konta iestatīšana, Vispārīgi iestatījumi, Lejupielādes iespējas** un **Mēstule**.

Sociālie tīkli

Izmantojot tālruni, varat lietot sociālos tīklus un pārvaldīt savu mikroemuāru tiešsaistes kopienās. Varat atjaunināt pašreizējo statusu un skatīt draugu statusa atjauninājumus reāllaikā.

Ja jums nav konta, varat apmeklēt iepriekš minētās vietnes, lai to iestatītu.

PIEZĪME. Izveidojot savienojumu ar šādiem tīkliem un lietojot tiešsaistes pakalpojumus, var tikt piemērota papildu samaksa. Sazinieties ar tīkla pakalpojumu sniedzēju, lai noskaidrotu datu pārsūtīšanas izmaksas.

Konta pievienošana tālrunim

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties cilnei **Programmas**, lai atvērtu programmu izvēlni.
- 2 Izvēlieties sociālo tīklu pakalpojumu programmu.
- 3 Ievadiet savai kopienai paredzēto e-pasta adresi un paroli, un pēc tam pieskarieties pie **Pieteikties**.
- 4 Uzgaidiet, līdz tiek pārbaudīts jūsu kods.
- 5 Pieskaroties kopienai, redzēsiet sociālās kopienas pašreizējo statusu.

PADOMS. Ja sākuma ekrānā pievienojat sociālā tīkla logriku, tālrunim iegūstot atjauninājumus no tīkla, tas norādīs uz jūsu statusu. Nepiesakoties programmā, iegūstiet ikvienas personas atjauninājumus, ziņas un fotoattēlus — vienkopus, visu laiku un vienmēr atjauninātus. Varat arī piekļūt sociālajai kopienai tieši, pieskaroties logrikam.

Statusa skatīšana un atjaunināšana

- 1 Izvēlieties kopienu, kurai piekļūt.
- 2 Varēsit redzēt sociālās kopienas pašreizējo statusu.
- 3 Varat atjaunināt savu pašreizējo statusu, pievienojot komentārus vai augšupielādējot fotoattēlus.

Piezīme. Šī iespēja ir atkarīga no tīkla pakalpojumiem.

PADOMS. Informāciju par draugiem varat izmantot tikai sociālo tīklu pakalpojumā, vai sinhronizēt visus datus mapē **Kontakti**.

Kontu noņemšana tālrunī


- 1 Izvēlieties **Programmas > Iestatījumi > Kontu un sinhronizēšanas iestatījumi**.
- 2 Izvēlieties kontu, kas jāizdzēš, un pēc tam pieskarieties pie **Noņemt kontu**.

Kamera

Iepazīšanās ar skatu meklētāju

Spilgtums: nosakiet un regulējiet attēlam pieklūstošās saules gaismas daudzumu. Pabīdiet spilgtuma indikatoru joslas zīmes “-” virzienā, lai iegūtu mazāka spilgtuma attēlu, vai zīmes “+” virzienā, lai iegūtu spilgtāku attēlu.

Tālummaiņa: tuvināšanas vai tālināšanas iespēja. Varat arī izmantot skaļuma taustiņus tālruņa sānā. Šī funkcija tiek aktivizēta atkarībā no izvēlēta attēla lieluma.

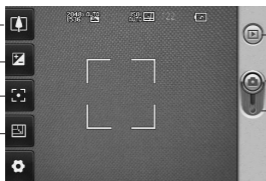

Galerija: piekļūstiet saglabātajiem fotoattēliem kameras režīmā. Pieskarieties, un ekrānā tiks parādīta galerija.

Fotoattēla uzņemšana

Kameras režīms: lai pārslēgtos uz kameras režīmu, pabīdiet uz augšu šo ikonu.

Iestatījumi: lai atvērtu iestatījumu izvēlni, pieskarieties šai ikonai. Sk. sadaļu Papildu iestatījumu lietošana.

Videoklipa lielums: mainiet atmiņā saglabājamā attēla lielumu vai uzņemiet fotoattēlu, kura lielums atbilst iepriekš iestatītajam kontakta attēla lielumam.

Fokuss: pieskarieties šai ikonai, lai izvēlētos iespēju izvēlni. Skatiet sadaļu Fokusēšanas režīma lietošana.

Piezīme. Lai uzņemtu attēlu, vispirms ievietojiet atmiņas karti. Pretējā gadījumā nevarēsiet saglabāt uzņemto attēlu.

Kamera

PADOMS. Lai iegūtu skaidrāku skatu meklētāja ekrānu, aizveriet visas īsceļu iespējas. Vienreiz pieskarieties skatu meklētāja centrā. Lai atsauktu iespējas, vēlreiz pieskarieties ekrānam.

Fokusēšanas režīma lietošana

Varat izvēlēties šādas fokusēšanas režīma iespējas:

Automātiskais fokuss: iestatiet kameru automātiskās fokusēšanas režīmā.

Makro: makro režīms ļauj uzņemt tuvplānus. Ja mēģināt uzņemt tuvplāna kadru, bet fokusa lodziņš ir sarkans, ieslēdziet makro režīmu.

Sejas izsekošana: šī funkcija automātiski nosaka un fokusē sejas, lai palīdzētu uzņemt skaidrākus attēlus.

PIEZĪME. Sejas izsekošanas režīmā tālummaiņa netiek atbalstīta.

Manuāls: iestatiet kameru manuālās fokusēšanas režīmā.

Ātrā fotografēšana

- 1 Nospiediet un turiet kameras taustiņu tālruņa labajā pusē.
- 2 Turot tālrūni horizontāli, pavērsiet objektīvu pret fotografējamo objektu.

- 3 Viegli nospiediet fotografēšanas pogu, un skatu meklētāja ekrānā tiks parādīts fokusa lodziņš.
- 4 Novietojiet tālrūni tā, lai fokusa lodziņā būtu redzams objekts.
- 5 Kad fokusa lodziņš kļūst zaļš, kamerā ir iestatīts fokuss uz fotografējamo objektu.
- 6 Nospiediet fotografēšanas pogu un turiet to nospiestu.

Iespējas pēc fotoattēla uzņemšanas

Uzņemtais fotoattēls tiek parādīts ekrānā.

Nosūtīt

Pieskarieties, lai koplietotu fotoattēlu, izmantojot iespēju **Bluetooth, E-pasts, Facebook for LG, Gmail, Ziņapmaiņa, Picasa** vai **Twitter for LG**.

PIEZĪME. Ja multiziņas tiek lejupielādētas viesabonēšanas laikā, var tikt ieturēta papildu maksa.

Iestatīt kā





Pieskarieties, lai lietotu attēlu kā **Kontakta ikona** vai **Fona attēls**.

Pārdēvēt


Pieskarieties, lai rediģētu izvēlēta attēla nosaukumu.


Rediģēt

Pieskarieties, lai rediģētu attēlu, izmantojot dažādus rīkus.

-  Pieskarieties, lai skatītu saglabāto fotoattēlu galeriju.
-  Pieskarieties, lai dzēstu attēlu.
-  Pieskarieties, lai nekavējoties uzņemtu nākamo fotoattēlu. Pašreizējais fotoattēls tiek saglabāts.
-  Pieskarieties, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.

Papildu iestatījumu lietošana

Skatu meklētāja ekrānā pieskarieties pie , lai atvērtu visas papildu iespējas.

Varat mainīt kameras iestatījumu, ritinot ripu. Pēc iespējas izvēles pieskarieties pie **atgriešanās taustiņa** .

Attēla kvalitāte: izvēlieties **Lieliska**, **Laba** vai **Parasta**. Jo labāka kvalitāte, jo asāks fotoattēls. Taču tādējādi palielinās faila lielums, un atmiņā var saglabāt mazāk fotoattēlu.

Baltās krāsas balanss: izvēlieties **Automātiski**, **Kvēlspuldze**, **Saulains**, **Dienasgaismas lampa** un **Mākoņains**.


Uzņemšanas: izvēlieties **Parasts** uzņēmums, **Vairāku kadru** uzņemšana, **Panorāmas** uzņemšana, **Kosmētiskais** uzņēmums, **Rāmja** fotouzņēmums un **Panorāmas** uzņemšana.

Taimeris: taimeris ļauj iestatīt aizkavi pēc aizslēga nospiešanas. Izvēlieties **Izslēgts**, **3 sekundes**, **5 sekundes** vai **10 sekundes**. Tā ir lieliska iespēja, ja vēlaties tikt iekļauts fotoattēlā.

ISO: ISO nosaka kameras gaismas sensora jutīgumu. Jo augstāks ISO, jo jutīgāka kamera. Šis iestatījums ir noderīgs tumšākos apstākļos, kad nevar izmantot zibspuldzi. Izvēlieties ISO vērtību no **Automātiski**, **100**, **200** un **400**.

Ainavas režīms: izvēlieties no: **Automātiski**, **Portrets**, **Ainava**, **Sports** un **Nakts**.

Krāsas efekts: izvēlieties krāsas toni, kas jāpiešķir jaunajam fotoattēlam.

Kad izvēle ir veikta, lietojiet **atgriešanās taustiņu** , lai aizvērtu krāsu toņu izvēlni. Pēc tam varat sākt uzņemt attēlus.

PIEZĪME. Varat mainīt fotoattēla krāsu no krāsaina uz melnbaltu vai sēpiju, taču melnbaltu vai sēpijas krāsu nevar mainīt uz krāsainu.

Uzņemtais attēls: izvēlieties iespēju **ieslēgts**, lai apskatītu nupat uzņemto attēlu.

Režģa ekrāns: izvēlieties no: **Izslēgts**, **2x2** vai **3x3**.

Aizslēga skaņa: izvēlieties kādu no četrām aizslēga skaņām.

Kamera

Ģeogrāfiskā marķēšana: aktivizējiet, lai lietotu tālruna atrašanās vietas pakalpojumus. Uzņemiet attēlus un pievienojiet tiem atrašanās vietas atzīmes. Ja augšupielādēsiet atzīmētos attēlus emuārā, kas atbalsta ģeogrāfiskās atzīmes, varēsiet redzēt attēlus kartē.

PIEZĪME. Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja ir aktivizēta GPS funkcija.

Slēpt ikonas: izvēlieties, vai kameras iestatījuma ikonas tiks slēptas manuāli vai automātiski.


Mirkšķināšanas noteikšana: izvēlieties iespēju **leslēgts**, lai, uzņemot fotoattēlu, noteiktu aizvērtas acis. Priekšskatījuma ekrānā būs redzams mirgojošs indikators.

Atiestatīt: atjaunojiet kameras noklusējuma iestatījumus.

PADOMS. Aizverot kameras režīmu, tiek atjaunoti visi noklusējuma iestatījumi, izņemot attēla lieluma un kvalitātes iestatījumus. Iestatījumi, kas nav noklusējuma iestatījumi, būs jāiestata atkārtoti, piemēram, krāsas tonis un ISO. Pārbaudiet tos, pirms uzņemat nākamo fotoattēlu.

PADOMS. Iestatījumu izvēlnē tiek parādīta virs skatu meklētāja, tādējādi, mainot attēla krāsas vai kvalitātes elementus, aiz iestatījumu izvēlnes var redzēt attēla izmaiņu priekšskatījumu.

Saglabāto fotoattēlu apskate


- 1 Varat piekļūt saglabātajiem fotoattēliem kameras režīmā. Pieskarieties pie  un ekrānā tiks parādīta galerija.

Videokamera

Iepazīšanās ar skatu meklētāju

Spilgtums: nosakiet un regulējiet attēlam pieklūstošās saules gaismas daudzumu. Pabīdiet spilgtuma indikatoru joslas zīmes “-” virzienā, lai iegūtu mazāka spilgtuma attēlu, vai zīmes “+” virzienā, lai iegūtu spilgtāku attēlu.

Talummaiņa: tuvināšanas vai tālīnāšanas iespēja. Varat arī izmantot skaļuma taustiņus tālruņa sānā. Šī funkcija tiek aktivizēta atkarībā no izvēlēta attēla lieluma.

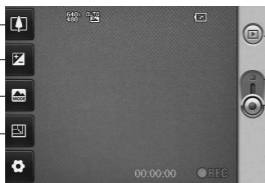

Galerija: pieklūstiet saglabātajiem fotoattēliem kameras režīmā. Pieskarieties, un ekrānā tiks parādīta galerija.

Kameras režīms: lai pārslēgtos uz kameras režīmu, pabīdiet uz augšu šo ikonu.

Sākt ierakstīšanu

Iestatījumi: lai atvērtu iestatījumu izvēlni, pieskarieties šai ikonai. Sk. sadaļu Papildu iestatījumu lietošana

Videoklipa lielums: mainiet atmiņā saglabājamā attēla lielumu vai uzņemiet fotoattēlu, kura lielums atbilst iepriekš iestatītajam kontakta attēla lielumam.

Sižeta režīms: pielāgojiet kameru fotografējamai videi. Izvēlieties no iespējām: Automātiski, Portrets, Ainava, Sports, Saulriets un Nakts.

Videokamera

Ātrā videoklipa uzņemšana

- 1 Nospiediet un turiet kameras taustiņu tālruņa labajā pusē.
- 2 Pēc tam pārslēdzieties uz .
- 3 Ekrānā tiek parādīts videokameras skatu meklētājs.
- 4 Turot tālruni horizontāli, pavērsiet objektīvu pret filmējamo objektu.
- 5 Lai sāktu ierakstīšanu, vienreiz nospiediet fotogrāfēšanas pogu.
- 6 Skatu meklētāja apakšdaļā tiek parādīts simbols REC un taimeris, kas norāda videoklipa ilgumu.
- 7 Lai apturētu ierakstīšanu, ekrānā pieskarieties pie .

Iespējas pēc videoklipa uzņemšanas

Ekrānā tiks parādīts attēls, kas atbilst jūsu uzņemtajam videoklipam.

Nosūtīt

Pieskarieties, lai koplietotu videoklipu, izmantojot iespēju **Bluetooth, E-pasts, Gmail, YouTube** vai **Zināpmaiņa**.

PIEZĪME. Ja multizinas tiek lejupielādētas viesabonēšanas laikā, var tikt ieturēta papildu maksa.

Atskaņot

Pieskarieties, lai demonstrētu videoklipu.

Pārdēvēt

Pieskarieties, lai rediģētu izvēlēta videoklipa nosaukumu.

Rediģēt

Pieskarieties, lai izmantotu videoklipu kā fona attēlu.



Pieskarieties, lai skatītu saglabāto videoklipu un attēlu galeriju.



Pieskarieties, lai dzēstu tikko ierakstīto videoklipu, un apstipriniet, pieskaroties pie Jā. Ekrānā no jauna tiks parādīts skatu meklētājs.




Pieskarieties, lai uzreiz uzņemtu nākamo videoklipu. Pašreizējais videoklips tiks saglabāts.



Pieskarieties, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnē.

Papildu iestatījumu lietošana

Skata meklētāja ekrānā pieskarieties pie , lai atvērtu visas papildu iespējas. Pielāgojiet videokameras iestatījumu, ritinot ripu. Pēc iespējas izvēles pieskarieties taustiņam **Atpakaļ**.

Krāsu efekts: izvēlieties krāsas toni, kas jāpiešķir jaunajam skatam.

Baltās krāsas balanss: baltā balanss nodrošina, lai ikviens baltais tonis videoklipā izskatītos dabiski. Lai pareizi pielāgotu baltā balansu, iespējams, jānosaka apgaismojuma apstākļi. Izvēlieties **Automātiski**, **Kvēlspuldze**, **Saulains**, **Dienasgaismas lampa** un **Mākoņains**.

Ilgums: iestatiet videoklipa ilguma ierobežojumu. Lai ierobežotu maksimālo lielumu, sūtot kā multiziņu, izvēlieties **Parasta** un **Multiziņa**.

PADOMS. Ja izvēlaties multiziņas ilgumu, iestatot zemāku attēla kvalitāti, varēsiet uzņemt garākus videoklipus.

Audioieraksti: izvēlieties **Izslēgt skaņu**, lai ierakstītu videoklipu bez skaņas.


Slēpt ikonas: izvēlieties, vai slēpt kameras izvēlnes ikonas automātiski vai manuāli.

Ierakstītais video: ja izvēlaties iespēju **Ieslēgts**, pēc videoklipa ierakstīšanas ekrāns tiek parādīts 1 sekundi un pēc tam tas pārslēdzas uz priekšskatījumu.

Atiestatīt: atjaunojiet visus videokameras iestatījumus.

PADOMS. Varat mainīt videoklipa krāsu no krāsaina uz melnbaltu vai sēpiju, taču melnbaltu vai sēpijas krāsu nevar mainīt uz krāsainu.

Saglabāto videoklipu apskate

- 1 Skatu meklētājā pieskarieties pie .
- 2 Ekrānā tiks parādīta galerija.
- 3 Pieskarieties videoklipam vienreiz, un tas tiks parādīts galerijas priekšpusē. Tas tiks demonstrēts automātiski.

Fotoattēli un videoklipi

Fotoattēlu rediģēšana

Varat neierobežoti pārveidot fotoattēlus, pievienojot tiem kādus elementus vai padarot tos dabiskākus.

- 1 Atveriet fotoattēlu, kuru rediģēsiet, un pieskarieties pie iespējas **Izvēlne**.
- 2 Pieskarieties pie **Rediģēt**, lai pārveidotu fotoattēlu:



Pagrieziet un apvērst:

pagrieziet vai apvērsiet fotoattēlu, lai izklaidētos vai iegūtu labāku skatu.



Apgrieziet: apgrieziet fotoattēlu. Izvēlieties taisnstūra vai apaļu apgriešanas apgabalu un pēc tam bīdiet pirkstu pāri ekrānam, lai to izvēlētos.



Pielāgošana: pielāgojiet uzņemto fotoattēlu, izmantojot automātisku krāsas izvēles funkciju, spilgtumu un citas iespējas.



Efeks: pieskarieties, lai lietotu fotoattēlam paredzētās efektu papildiespējas.



Rāmis: pievienojiet fotoattēlam rāmjus.



Teksts: pievienojiet attēlam tekstu.



Klipkopa: pievienojiet fotoattēlam klipkopa.



Zīmēšanas paliktnis: zīmējiet ar roku uz fotoattēla. Izvēlieties kādu no četrām līnijas biezuma iespējām un vajadzīgo krāsu.



Spiedogs: papildiniet fotoattēlu ar spiedogiem. Izvēlieties kādu no pieejamajiem spiedogiem un tad pieskarieties pie fotoattēla vietā, kur vēlaties redzēt spiedogu.



Mainīt izmērus: mainiet fotoattēla lielumu.



Saglabājiet fotoattēlos veiktās izmaiņas.





Dzēsiet fotoattēlu rediģējumu.



Videoklipu rediģēšana

Videoklipu rediģēšanas funkcijas ir pieejamas MPEG4 formātam.



Videoklipa apgriešana

- 1 Atlasiet **Rediģēt** un pēc tam izvēlieties .
- 2 Pieskarieties pie . Pēc tam iestatiet jauno sākuma un beigu punktu, vēreiz pieskaroties pie .
- 3 Pieskarieties pie **Gatavs** vai arī pieskarieties pie , lai atgrieztos galerijā un atteiktos no izmaiņām.

Pārēju veida izvēle

- 1 Izvēlieties pārejas veidu un pieskarieties pie , lai to priekšskatītu.
- 2 Pieskarieties pie  un velciet joslu, lai pielāgotu ilgumu.
- 3 Lai saglabātu pāreju, pieskarieties pie **Gatavs**. Lai lietotu pašreiz izvēlēto pāreju, pieskarieties pie **Lietot**. Izvēlieties iespēju **Lietot visiem**, lai lietotu pašreiz izvēlēto pāreju visiem montāžas skalā esošiem video failiem.

Subtitru pievienošana

- 1 Atveriet videoklipu, kas jārediģē.
- 2 Atlasiet **Rediģēt** un pēc tam izvēlieties , lai pievienotu videoklipam subtitrus.
- 3 Pieskarieties pie  un apturiet demonstrēšanu, lai iestatītu teksta parādīšanas sākuma punktu.

- 4 Pieskarieties pie **Sākt** un izvēlieties teksta veidu. Ievadiet tekstu, izmantojot tastatūru, un pēc tam izvēlieties **Gatavs**.
- 5 Pieskarieties pie ekrāna apgabala, kurā jāparāda teksts, un pēc tam pieskarieties pie **Gatavs**.
- 6 Pieskarieties pie **Saglabāt**. Aizstājiet esošo failu vai saglabājiet kā jaunu.
- 7 Atkārtojiet šīs darbības, lai pievienotu citus tekstus.

Rediģēšanas efektu pievienošana

- 1 Atveriet videoklipu, kas jārediģē.
- 2 Atlasiet **Rediģēt** un pēc tam izvēlieties .
- 3 Izvēlieties efektu, kas jāpievieno fotoattēlam.

Kadru tveršana

Tveriet attēlu no videoklipa.

- 1 Atveriet videoklipu, kas jārediģē.
- 2 Atlasiet **Rediģēt** un pēc tam izvēlieties .
- 3 Demonstrējiet videoklipu un pieskarieties pie , lai videoklipa demonstrēšanas laikā tvertu vajadzīgo ekrānu.
- 4 Kadrs tiek saglabāts tālrunī kā attēla fails.

Fotoattēli un videoklipi

Jauna ieraksta pievienošana videoklipam

- 1 Atveriet videoklipu, kas jārediģē.
- 2 Atlasiet **Rediģēt** un pēc tam izvēlieties .
- 3 Pieskarieties pie . Tiek atvērta mape **Manas skaņas**. Izvēlieties ierakstu, kas jāpievieno videoklipam.
- 4 Sākotnējais videoklipa audioieraksts tiks izdzēsts.
- 5 Ja audioieraksts ir īsāks par videoklipu, izvēlieties tā atskaņošanas iespējas **Vienreiz** vai **Atkārtot**.
- 6 Aizstājiet esošo failu vai saglabājiet kā jaunu.
- 7 Varat arī ierakstīt jaunu failu un ievietot tiešu ierakstu, pieskaroties pie .
- 8 Lai saglabātu pašreizējo skaņas dublēšanu, pieskarieties pie **Gatavs**.


Multivide


Lai nodrošinātu ērtu piekļuvi attēlu un video failiem, varat saglabāt multivides failus atmiņas kartē.


Pieskarieties cilnei **Programmas** un izvēlieties **Galerija**. Varat atvērt to kataloga joslu sarakstu, kurā tiek saglabāti visi multivides faili.

Piezīme. Lai saglabātu fotoattēlus un piekļūtu saviem attēliem, ievietojiet tālrunī atmiņas karti. Pretējā gadījumā tālrunī netiks parādīts neviens fotoattēls vai videoklips.

Tālāk ir parādītas sešas kataloga joslas.


Visi : tiek rādīti visi attēli un videoklipi.

Izlase : Pieskaroties un turot fotoattēlu vai videoklipu, tiks parādīts iespēju ekrāns, ļaujot atzīmēt fotoattēlu kā izlases attēlu. Joslā **Izlase** tiks rādīti izlases fotoattēli un videoklipi.

Kamera : tiek parādīti visi jūsu fotoattēli.

Attēls : tiek parādīti visi jūsu attēli.

Video : tiek parādīti visi jūsu videoklipi.

Atzīme : tāpat kā izlašu joslā, arī šeit varat pievienot fotoattēliem atzīmes. Šajā joslā tiek parādīti atzīmētie fotoattēli un videoklipi.

Multivides atskaņotājs

Mapē **Multivides atskaņotājs** ir saraksts ar lejupielādētiem vai tālrunī ierakstītiem videoklipiem.


Videoklipa apskate

- 1 Cilnē Multivide izvēlieties **Multivides atskaņotājs**.
- 2 Izvēlieties demonstrējamo videoklipu.

PADOMS. Lai nodrošinātu lielāku satura pieejamību, tālrunī GT540 tiek atbalsfīta DivX video formāta videoklipu demonstrēšana.

Pieskarieties iespējai **Izvēlne** un izvēlieties **Mūzika**.

Videoklipu redaktors


- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties cilnei **Programmas** un izvēlieties **Videoklipu redaktors** .

Multivide

Montāžas skala

-  **Iestatīt fona mūziku:** pievienojiet montāžas skalai mūziku vai mainiet skaņu.
-  **Importēt failus:** pievienojiet montāžas skalai multivides failus. Varat pievienot līdz pat 32 multivides failiem.
-  **Klipu pārvaldnieks:** pārvaldiēt pievienotos multivides failus. Ja multivides faili nav pievienoti, poga ir deaktivizēta.
-  **Priekšskatījums:** priekšskatiet izveidoto videofailu.
-  **Saglabāt:** saglabājiet izveidoto videofailu.
-  **Pievienot tekstu:** pievienojiet montāžas skalai teksta rāmi.

Lai rediģētu videoklipu, vispirms pieskarieties pie .

 – pieskarieties, lai izvēlētos visus failus, taču maksimums ir 32 faili.

 – pieskarieties, lai noņemtū atzīmes visiem failiem.


25/32: tiek rādīts izvēlēto failu skaits.

 Pieskarieties, lai dotos uz nākamo darbību.

Muzikāla filma


- Apvērsiet pa kreisi un pa labi, lai apskatītu dažādus veidus. Sadaļā **Muzikāla filma** varat izvēlēties tikai fotoattēlus.


 – atgriezieties ekrānā **Videoklipu redaktors**.


 – tiek rādīts stila nosaukums un tā apraksts.


 – priekšskatiet stilu.





 – pieskarieties, lai izvēlētos fotoattēlus.

- Pēc fotoattēlu izvēles pieskarieties pie , lai pārietu pie nākamās darbības.

 – pieskarieties, lai pārslēgtos uz nejaušas secības režīmu.




 – pieskarieties, lai pārslēgtos uz sākotnējo režīmu.

 – pieskarieties, lai pārslēgtos uz skata režīmu.

- 3 Pieskarieties pie , lai izvēlētos visus fotoattēlus, un pēc tam pieskarieties pie .
- 4 Izvēlieties mūziku un iestatiet to kā fona mūziku.
- 5 Pievienojiet filmas nosaukumu, izmantojot tastatūru, un saglabājiet to.
- 6 Pieskarieties pie , lai demonstrētu visu videofailu.
- 7 Pieskarieties pie , lai saglabātu izveidoto videofailu.

Automātiska apgriešana

Pastāv trīs stilu veidnes: **Portrets**, **Ainava** un **Kustīgi objekti**.

- 1 Pieskarieties pie , un izvēlieties videoklipu. Pārejiet pie nākamās darbības.
- 2 Pieskarieties pie , lai priekšskatītu videofailu.
- 3 Pieskarieties pie , lai saglabātu failu.

Spēles spēlēšana

- 1 Tālrunī GT540 ir pieejamas vairākas spēles. Varat lejupielādēt citas spēles no pakalpojuma Market.
- 2 Lai palaistu spēli vai programmu, pieskarieties pogai Palaist.

PIEZĪME. Ja lietosit šo pakalpojumu, lai lejupielādētu maksas spēles vai programmas, var tikt ieturēta papildu maksa.

PIEZĪME. Java spēļu un programmu instalēšana ir iespējama, tikai izmantojot tīmekli.

Failu pārsūtīšana, izmantojot USB lielpjoma atmiņas ierīces

Lai pārsūtītu failus, izmantojot USB ierīces:

- 1 Pievienojiet tālruni GT540 datoram, izmantojot USB kabeli.
- 2 Izvēlieties **Iestatījumi > Kartes SD un tālruna atmiņa > Tikai lielpjoma atmiņa**.
- 3 Statusa joslā velciet USB ikonu.
- 4 Izvēlieties **USB pievienots un Pievienot**.
- 5 Datorā varat apskatīt lielpjoma atmiņas saturu un pārsūtīt failus.

PIEZĪME. Vispirms ir jāievieto karte SD. Bez šīs kartes nevarēsiet lietot USB lielpjoma atmiņu.

Mūzika

Tālrunī GT540 ir iebūvēts mūzikas atskaņotājs, kurā varat atskaņot savus iecienītākos ierakstus. Lai piekļūtu mūzikas atskaņotājam, pieskarieties pie **Mūzika**.

Multivide

Izpildītāji: pārlūkojiet savu mūzikas kolekciju pēc kategorijas Izpildītāji.

Albumi: pārlūkojiet savu mūzikas kolekciju pēc kategorijas Albumi.

Dziesmas: šajā mapē ir iekļautas visas tālruņa atmiņā saglabātās dziesmas.

Atskaņošanas saraksti: šajā mapē ir jūsu izveidotie atskaņošanas saraksti.

Dziesmas atskaņošana

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties cilnei **Programmas** un izvēlieties **Mūzika**.
- 2 Pieskarieties pie **Dziesmas**.
- 3 Izvēlieties atskaņojamo dziesmu.
- 4 Pieskarieties pie , lai apturētu atskaņošanu.
- 5 Pieskarieties pie , lai pārietu uz nākamo dziesmu.
- 6 Pieskarieties pie , lai dotos atpakaļ uz dziesmas sākumu. Lai pārietu uz iepriekšējo dziesmu, pieskarieties pie .

Lai mūzikas klausīšanās laikā regulētu skaļumu, nospiediet un turiet tālruņa kreisajā pusē esošos skaļuma taustiņus.

PIEZĪME. Mūzikas failu autortiesības aizsargā gan starptautiskie līgumi, gan nacionālie autortiesību likumi.


Tādēļ, lai pavairotu vai kopētu mūziku, iespējams, būs jāiegādājas atļauja vai licence. Dažās valstīs nacionālie tiesību akti aizliedz ar autortiesībām aizsargātu materiālu kopēšanu privātām vajadzībām. Pirms faila lejupielādes vai kopēšanas, lūdzu, skatiet nacionālo likumdošanu par šādu materiālu lietošanu attiecīgajā valstī.

Radio lietošana

Tālrunī GT540 ir iebūvēts FM radio, kas ļauj klausīties iemīļotākās radiostacijas, atrodoties ceļā.

Radiostaciju meklēšana

Radiostacijas var meklēt manuāli vai automātiski. Pēc tam tās tiek saglabātas ar konkrētiem kanālu numuriem, lai nebūtu jāveic to atkārtota meklēšana. Tālrunī var saglabāt līdz pat 48 radio stacijām. Lai iestatītu radio stacijas automātiski:

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties cilnei **Programmas** un izvēlieties **FM radio**.
- 2 Pieskarieties iespējai **Izvēlne** .
- 3 Pieskarieties pie **Automātiskā meklēšana** un pēc tam pie **Jā**.

PIEZĪME. Varat arī manuāli iestatīt radiostacijas, izmantojot ripu, kas redzama blakus radio frekvencēm.

Radio klausīšanās

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties cilnei **Programmas** un izvēlieties **FM radio**.
- 2 Pieskarieties tās radiostacijas kanāla numuram, kuru klausīsities.

PADOMS. Lai uzlabotu radiosignālu uztveršanu, izstiepiet austiņu vadu, kas darbojas kā radio antena.

BRĪDINĀJUMS!

Ja pievienojat austiņas, kas nav paredzētas radiosignālu uztveršanai, signālu uztveršana var būt nekvalitatīva.

Google programmas


- 1 Vispirms iestatiet Google kontu. Ievadiet lietotājvārdu un paroli.
- 2 Pēc pierakstīšanās Google kontā esošie kontakti, e-pasts un kalendārs tiks automātiski sinhronizēti ar tālruni GT540.

Google Maps


Pārbaudiet savu pašreizējo atrašanās vietu un satiksmes stāvokli, un saņemiet ceļa norādes uz jūsu galamērķi. Tālrunim GT540 ir jāizveido savienojums ar Wi-Fi vai 3G/GPRS.

PIEZĪME. Programmas Google Maps iespējas nevar lietot visās pilsētās un valstīs.

Pieskarieties taustiņam **Izvēlne** , lai lietotu iespējas:

Meklēt  – ievadiet meklējamo atrašanās vietu.


Norādījumi  – meklējiet maršrutu uz ievadīto atrašanās vietu.

Pieskarieties , lai ievadītu datus. Izvēlieties no iespējām: **Kontakti**, **Norādīt kartē** vai **Mana pašreizējā atrašanās vieta**.

Slāni  – varat pārslēgt skatus: **Satiksmes**, **Satelīts** vai **Reljefs**. Pieskarieties pie **Latitude** un skatiet kontaktu atrašanās vietas savā Google kontā.

Mana atrašanās vieta  – norādiet savu atrašanās vietu kartē.

Pievienoties pakalpojumam Latitude  – koplietojiet savu atrašanās vietu ar izvēlētajiem draugiem un pakalpojumā Google.

Vairāk  – notīriet karti, atrodiat ar zvaigznīti atzīmētus objektus utt.

PIEZĪME. Skatot atrašanās vietas **lelas skatu**, pieskarieties iespējai **Izvēlne** un pēc tam pieskarieties pie **Kompasa režīms**, lai ieslēgtu kompasu režīmu.

Android Market

No pakalpojuma Android Market varat lejupielādēt noderīgas programmas un spēles. Instalējot spēles un programmas no Android Market, tās tiks parādītas tālruņa GT540 izvēlnē.

Lejupielādēto programmu varat aplūkot, pieskaroties pie cilnes Lejupielādes.

Varat apskatītu citu personu komentārus par attiecīgo programmu vai izlikt savus komentārus.

PIEZĪME. Ja vēlaties beigt spēli, izmantojiet taustiņu **Sākums** vai **Atpakaļ**. Tiks parādīts sākuma ekrāns. Varat arī izmantot spēles taustiņu **Izvēlne**.

Google Mail

Pakalpojums Google Mail tiek konfigurēts, pirmo reizi iestatot tālruni. Atkarībā no sinhronizācijas iestatījumiem Google Mail jūsu tālruni tiek automātiski sinhronizēts ar Google Mail tīmekļa kontu. Iesūtņu sarunu saraksts ir jūsu noklusējuma Gmail skats.


Google Talk


Google Talk ir Google tūlītējās ziņapmaiņas programma. Tā ļauj sazināties ar citām personām, kas arī izmanto programmu Google Talk.

Pieskarieties taustiņam **Izvēlne** , lai skatītu pieejamās iespējas.


Visi draugi  – pievienojiet draugus, ar kuriem vēlaties sazināties.

Pievienot draugu  – nosūtiet ielūgumu pievienoties tērzēšanas sesijai.

Meklēt  – meklējiet tērzēšanas sesijās ievadīto vārdu vai teikumu.



Izrakstīties  – izrakstīties no tērzēšanas sesijas. Sākuma ekrānā pieskaroties pie ikonas **Saruna**, pierakstīšanās tiks veikta automātiski, ja aktivizēsiet pierakstīšanās iespēju **Automātiski**.


Iestatījumi  – pielāgojiet indikatoru vai paziņojumu utt.

Vairāk  – šeit varat aizvērt visas tērzēšanas sesijas un skatīt ielūgumus un bloķēto personu sarakstu.

Utilītas

Modinātāja iestatīšana

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties cilnei **Programmas** un izvēlieties **Pulkstenis**. Tiek atvērta pulksteņa programma un sākuma ekrānā tiek parādīts datums un laiks.
- 2 Ja vēlaties pievienot jaunu modinātāju, pieskarieties pie modinātāja ikonas  ekrāna **Pulkstenis** apakšpusē. Pieskarieties pie jau esoša modinātāja, lai mainītu tā laiku un citus atribūtus, vai pieskarieties pie **Pievienot modinātāju**, lai pievienotu jaunu.
- 3 Pieskarieties , lai ieslēgtu modinātāju, un iestatiet modinātāja zvanišanas laiku. Pēc laika iestatīšanas tālrunis GT540 norādīs, cik daudz laika atlicis līdz modinātāja signāla aktivizēšanai. Iestatiet iespēju **Atkārtot, Zvana signāls vai Vibrēt** un izvēlieties lezīme, lai piešķirtu modinātājam nosaukumu. Pieskarieties pie **Gatavs**.

PIEZĪME. Lai mainītu modinātāja iestatījumus, ekrānā **Pulkstenis** pieskarieties pie taustiņa **Izvēlne**  un pēc tam pie iestatījumi.

Kalkulatora lietošana

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties cilnei **Programmas** un izvēlieties **Kalkulators**.
- 2 Lai ievadītu skaitļus, pieskarieties ciparu taustiņiem.
- 3 Lai veiktu vienkāršus aprēķinus, pieskarieties nepieciešamajai funkcijai (+, -, × vai ÷) un pēc tam pie =.
- 4 Lai veiktu sarežģītākus aprēķinus, pieskarieties iespējai **Izvēlne**, pieskarieties pie **Papildu panelis** un pēc tam izvēlieties **sin, cos, tan, log**, un **citas funkcijas**.

Notikuma pievienošana kalendāram



- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties cilnei **Programmas** un izvēlieties **Kalendārs**.
- 2 Lai lietotu programmu Google kalendārs, vispirms jāizveido Google kods.
- 3 Izvēlieties datumu, kuram jāpievieno notikums.
- 4 Pieskarieties iespējai **Izvēlne** un pēc tam pie **Jauns notikums**.

- 5 Pieskarieties pie **Kas** un ievadiet notikuma nosaukumu. Pārbaudiet datumu un ievadiet laiku, kurā vēlaties, lai notikums sākas. Apakšējā datuma un laika lodziņā ievadiet laiku un datumu, kad notikums beidzas.
- 6 Pieskarieties arī pie **Kur** un ievadiet atrašanās vietu.
- 7 Ja vēlaties notikumam pievienot piezīmi, pieskarieties pie **Apraksts** un ievadiet informāciju.
- 8 Ja vēlaties, lai signāls tiktu atkārtots, iestatiet **Atkārtojums** un, ja nepieciešams, iestatiet iespēju **Atgādinājumi**.
- 9 Pieskarieties pie **Saglabāt**, lai saglabātu notikumu kalendārā. Krāsainais taisnstūris kalendārā iezīmēs visas dienas, kurās ir saglabāti notikumi. Notikuma sākšanās brīdī atskanēs signāls, lai jūs brīdinātu.

Balss ieraksts

Lai ierakstītu balss piezīmes un citus audiofailus, izmantojiet iespēju Balss ieraksts.

Skaņas vai balss ierakstīšana

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties cilnei **Programmas** un izvēlieties **Balss ieraksts**.
- 2 Pieskarieties pie **Ierakstīt**.
- 3 Pieskarieties pie , lai sāktu ierakstīšanu.
- 4 Pieskarieties pie , lai beigtu ierakstīšanu.
- 5 Pieskarieties pie taustiņa **Izvēlne**  un izvēlieties **Iestatīt kā**, lai iestatītu kā **Zvana signāls** vai **Paziņojumu signāls**.

Timeklis

Piekluve timeklim

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties cilnei **Programmas** un izvēlieties **Pārlūks**.
- 2 Tiks atvērta timekļa vietne.

PIEŅĪME. Izveidojot savienojumu ar šiem pakalpojumiem un lejupielādējot saturu, tiks piemērota papildu samaksa. Sazinieties ar tīkla pakalpojumu sniedzēju, lai pārbaudītu datu pārsūtīšanas izmaksas.

Timekļa pārlūka iestatījumu maiņa

Pieskarieties iespējai **Izvēlne**  un izvēlieties **Vēl > Iestatījumi**.

Varat mainīt lapas izkārtojumu (piemēram, teksta lielumu, teksta kodējumu), mainīt sākumlapu, pārraudzīt kešatmiņu, sīkfailu iestatījumus, drošības iestatījumus un citus iestatījumus.

Iestatījumi


Sākuma ekrānā pieskarieties cilnei **Programmas** un pēc tam ritiniet un pieskarieties pie **Iestatījumi**.

Bezvadu sakari un tīkli

Šeit varat pārvaldīt Wi-Fi un Bluetooth funkciju. Varat arī iestatīt mobilos tīklus un lidmašīnas režīmu.

Lidmašīnas režīms: pēc lidmašīnas režīma iestatīšanas bezvadu savienojums tiek deaktivizēts.

Wi-Fi: pieskarieties, lai atzīmētu: tiek ieslēgts Wi-Fi, lai izveidotu savienojumu ar pieejamajiem Wi-Fi tīkliem.

Wi-Fi iestatījumi: iestatiet tīkla paziņojumus vai pievienojiet Wi-Fi tīklu. Papildu Wi-Fi iestatījumu ekrānam var piekļūt no Wi-Fi iestatījumu ekrāna. Pieskarieties pie taustiņa **Izvēlne**  un pēc tam pie Papildu.

Bluetooth: pieskarieties, lai atzīmētu: tiek ieslēgts Bluetooth, lai izveidotu savienojumu ar citām Bluetooth ierīcēm.

Bluetooth iestatījumi: iestatiet ierīces nosaukumu un uztveramību; meklējiet citas ierīces. Varat arī skatīt iepriekš konfigurēto vai tālruna atrasto Bluetooth ierīču sarakstu.

VPN iestatījumi: tiek parādīts iepriekš konfigurēto virtuālo privāto tīklu (Virtual Private Networks — VPN) saraksts. Ļauj pievienot dažādu veidu virtuālos privātos tīklus.

Mobilais tīkls: ieslēdziet mobilo tīklu.

Mobilā tīkla iestatījumi: iestatiet datu viesabonēšanas, tīkla režīma un operatoru, piekļuves punktu nosaukumu un citas iespējas.

Skaņa un attēlojums

< Skaņas iestatījumi >

Klusuma režīms: Ļauj izslēgt visas skaņas (tostarp zvana un paziņojumu signālus), izņemot mūzikas, videoklipu un iestatīto modinātāju skaņas (multivides un modinātāju skaņas ir jāizslēdz to attiecīgajās programmās).

Zvana skaļums: Ļauj iestatīt ienākošo zvanu un paziņojumu skaļumu. Ja noņemsit atzīmi no iespējas lietot vienu skaļuma līmeni zvanīem un paziņojumiem, varēsiet iestatīt abus skaļuma līmeņus atsevišķi.

Multivides skaļums: Ļauj iestatīt mūzikas ierakstu un videoklipu skaļuma līmeni.

Tālruna zvana signālu: Ļauj iestatīt noklusējuma ienākošā zvana signālu.

Iestatījumi

Tālruņa vibrācija: Ļauj iestatīt, lai ienākoša zvana laikā tālrunis, neatkarīgi no zvana signāla vai skaļuma līmeņa iestatījumiem, vibrētu.

Paziņojuma signāls: Ļauj iestatīt noklusējuma paziņojumu signālu.

Dzirdami taustiņu signāli: Ļauj numuru sastādīšanas tastatūras lietošanas laikā atskaņot signālus.

Skaņas izvēle: Ļauj tālrunim atskaņotu skaņu, pieskaroties pogām, ikonām un citiem ekrānā esošiem objektiem, kas reaģē uz pieskārieniem.

Skāriena atbilde: Ļauj tālrunim īsi vibrēt, pieskaroties, taustiņam **Izvēle, Atpakaļ** un veicot citas darbības.

Kartes SD paziņojumi: Ļauj tālrunim atskaņot skaņu, saņemot kartes microSD paziņojumus.

< **Displeja iestatījumi** >

Orientācija: Ļauj automātiski pārslēgt tālruņa orientāciju uz ainavas vai portreta režīmu, pagriežot tālruni uz sāniem vai stāvus.

Animācija: Ļauj rādīt animētas pārejas, pārvietojoties no ekrāna uz ekrānu.

Spilgtums: pielāgojiet ekrāna spilgtumu.

Ekrāna taimauts: Ļauj pielāgot aizkaves laiku, pirms ekrāns tiek automātiski izslēgts. Lai iegūtu vislabāko akumulatora veiktspēju, izmantojiet vismazāko piemēroto taimautu.

< **Pieskāriena iestatījumi** >

Pieskāriena kalibrēšana: iestatiet, lai ekrāns būtu ērti lietojams.

Atrašanās vietas un drošība

< **Mana atrašanās vieta** >

Izmantot bezvadu tīklus: atzīmējot iespēju Izmantot bezvadu tīklus, tālrunis noteiks jūsu aptuveno atrašanās vietu, izmantojot Wi-Fi un mobilos tīklus.

Aktivizēt GPS satelītus: atzīmējot iespēju Aktivizēt GPS satelītus, tālrunis noteiks jūsu aptuveno atrašanās vietu līdz ielas līmeņa precizitātei.

< **Ekrāna atbloķēšanas raksts** >

Iestatiet atbloķēšanas rakstu, lai aizsargātu tālruni. Tiks atvērti vairāki ekrāni, kas sniegs norādījumus par ekrāna atbloķēšanas raksta zīmēšanu. Iespējas **Raksts** vietā varat iestatīt **PIN** vai Parole vai atstāt to kā **Nav**.

Raksta pieprasīšana: noņemiet atzīmi, lai ekrāna atbloķēšanai netiktu pieprasīts atbloķēšanas raksts. Noņemot atzīmi no šīs iespējas, ir jāuzzīmē pašreizējais raksts.

Izmantot redzamo rakstu: ļauj tālruna atbloķēšanas laikā rakstam būt redzamam.

Izmantot skāriena atbildi: ļauj tālrunim īsi vibrēt, pieskaroties punktiem, kad zīmējat atbloķēšanas rakstu.

Lai bloķētu ekrānu, izmantojot raksta bloķēšanu

- 1 Veicot šo darbību pirmo reizi, tiks parādīta īsa atbloķēšanas raksta izveides pamācība.
- 2 Jums tiks piedāvāts uzziņēt un pārzīmēt savu rakstu. Nākamo reizi, ieslēdzot tālruni vai aktivizējot ekrānu, jums tiks piedāvāts uzziņēt savu atbloķēšanas rakstu, lai atbloķētu tālruni.

< SIM kartes bloķēšana >

Iestatiet SIM kartes bloķēšanu vai mainiet SIM kartes PIN kodu.

< Paroles >

levadot paroli, tā tiek parādīta ekrānā.

< Akreditācijas datu krātuve >

Izmantot drošas pilnvaras: atzīmējiet šo iespēju, lai ļautu programmām piekļūt tālruna drošo sertifikātu, saistīto parolu un citu akreditācijas datu šifrētajai krātuvei. Akreditācijas datu krātuve tiek izmantota, lai izveidotu VPN un Wi-Fi savienojumus. Ja neesat iestatījis akreditācijas datu krātuves paroli, šis iestatījums ir aptumšots.

Instalēt no kartes SD: Ļauj instalēt šifrētus sertifikātus no kartes microSD.

Paroles iestatīšana: Ļauj iestatīt vai mainīt drošo akreditācijas datu krātuves paroli. Parolē ir jābūt vismaz 8 rakstzīmēm.

Notīrīt krātuvi: tiek izdzēsti visi drošie sertifikāti un saistītie akreditācijas dati, kā arī drošās krātuves parole.

Programmas

Nezināmi avoti: Ļauj instalēt programmas, kas iegūtas no tīmekļa vietnēm, e-pasta ziņojumiem vai citām vietām, kas nav Android Market.

Iestatījumi



BRĪDINĀJUMS!

Lai aizsargātu tālruni un personiskos datus, lejujupielādējiet programmas tikai no uzticamiem avotiem, piemēram, vietnes Android Market.

Programmu pārvaldība: pārvaldiet un noņemiet instalētās programmas.

Aktīvie pakalpojumi: ļauj skatīt un pārraudzīt pašreiz aktīvos pakalpojumus un programmas. Izvēloties šo iespēju, tiek parādīti procesi, kas nepieciešami aktivizētajiem pakalpojumiem, kā arī izmantotais atmiņas apjoms.

Izstrāde: iestatiet programmu pilnveides iespējas, piemēram, iespēju **USB atklūdošana, Palikt nomodā** un **Ļaut izveidot neīstas atrašanās vietas**.

Konti un sinhronizācija

< **Vispārējie sinhronizēšanas iestatījumi** >

Fona dati: ļauj programmām sinhronizēt datus fonā, neatkarīgi no tā, vai tie konkrētajā brīdī tiek izmatoti. Noņemot atzīmi no šī iestatījuma, tiek pagarināts akumulatora darbības laiks un samazināts (ne novērsts) datu lietošanas apjoms.

Automātiska sinhronizēšana: ļauj programmām sinhronizēt, sūtīt un saņemt datus pēc sava grafika.

< **Pārvaldīt kontus** >

Visu Google kontu un citu kontu saraksts, ko esat pievienojis tālrunī. Šajā ekrānā pieskaroties kādam kontam, tiek atvērts attiecīgā konta ekrāns.

Konfidencialitāte

< **Atrašanās vieta** >

Lietot manu atrašanās vietu:

ļauj iekļaut jūsu atrašanās vietu, kad tiek izmantota Google meklēšanas programma un citi Google pakalpojumi. Atzīmējot šo iespēju, jums tiks prasīts, vai piekrītat, ka Google šo pakalpojumu nodrošināšanas laikā var izmantot jūsu atrašanās vietas informāciju.

< **Personas dati** >

Atjaunošana uz rūpnīcas

iestatījumiem: no tālruņa iekšējās atmiņas tiek izdzēsti visi jūsu personiskie dati, tostarp informācija par Google kontu, visiem citiem kontiem, jūsu sistēmas un programmu dati un iestatījumi, kā arī visas lejujupielādētās programmas. Tālruņa atiestatīšana neizdzēs jūsu lejujupielādētos sistēmas programmatūras atjauninājumus vai failus kartē microSD, piemēram,

mūzikas ierakstus vai fotoattēlus. Atiestatot tālrūni šādā veidā, jums tiks prasīts no jauna ievadīt to pašu informāciju, ko ievadījāt, pirmo reizi sākot lietot operētājsistēmu Android.

Kartes SD un tālrūņa atmiņa

< USB savienojuma režīms >

Tikai lielopjoma atmiņa: tālrūni var izmantot kā lielopjoma atmiņu tikai tad, ja ir ievietota atmiņas karte. Iestatījumu **Tikai lielopjoma atmiņa** varat iestatīt kā USB savienojuma režīma noklusējuma iestatījumu.

< Karte SD >

skatiet kopējo un pieejamo atmiņas vietu. Lai droši izņemtu karti, pieskarieties pie **Atvienot karti SD**. Pirms kartes microSD formatēšanas, tā ir jāatvieno.

< Tālrūņa iekšējā atmiņa >

skatiet pieejamo vietu. Ja vēlaties dzēst visus tālrūņa datus, izvēlieties iespēju **Atjaunošana uz rūpnīcas iestatījumiem**.

Meklēt

Varat lietot meklēšanas iestatījumus, lai konfigurētu Google meklēšanu, ātrās meklēšanas lodziņu un tos tālrūņa datus, kurus vēlaties iekļaut meklēšanā.

Valoda un tastatūra

Izmantojiet izvēlnes Valoda un tastatūra iestatījumus, lai izvēlētos tālrūņa teksta valodu un reģionu, kā arī konfigurētu ekrāntastatūru, tostarp vārdnīcai pievienotos vārdus.

Teksta pārvēršana runā

Lietojiet tekstarunas iestatījumus, lai konfigurētu Android teksta-runas sintezatoru programmām, kuras var izmantot šīs priekšrocības.

PIEZĪME. Ja neesat instalējis runas sintezatora datus, būs pieejams tikai iestatījums Instalēt balss datus.

Datums un laiks

Lietojiet izvēlnes Datums un laiks iestatījumus, lai iestatītu datuma parādīšanas formātu. Tāpat šos iestatījumus varat lietot, lai iestatītu savu laiku un laika joslu, nevis iegūtu to no mobilā tīkla.

DivX VOD reģistrācija

Izveidojiet DivX VOD reģistrācijas kodu.

Lai iegūtu plašāku informāciju par reģistrēšanos un tehnisko atbalstu, apmeklējiet vietni <http://vod.divx.com/>.

Wi-Fi

Ar Wi-Fi jūs varat izmantot ātrdarbīgu interneta piekļuvi bezvadu piekļuves punkta pārklājuma zonā.

Lietojot Wi-Fi, izbaudiet bezvadu internetu, nemaksājot ne santīma vairāk.

PIEZĪME.

- Ja atrodaties ārpus Wi-Fi zonas un izvēlaties 3G savienojumu, var tikt piemērota papildu samaksa.
- Ja tālrunī tiek aktivizēts miega režīms, pat ja tālrunis ir savienots ar Wi-Fi, šis savienojums tiks automātiski deaktivizēts. Šādā gadījumā, ja tālrunim ir piekļuve 3G datiem, tas var automātiski tikt savienots ar 3G tīklu, un par to var tikt piemērota papildu samaksa.
- Tālrunis GT540 atbalsta WEP un WPA/WPA2-PSK drošību. Ja jūsu Wi-Fi pakalpojumu sniedzējs vai tīkla administrators ir iestatījis tīkla drošības šifrēšanu, uznrstošajā logā ievadiet atslēgu. Ja šifrēšana nav iestatīta, uznrstošais logs netiek parādīts. Vajadzīgo atslēgu varat iegūt no Wi-Fi pakalpojuma sniedzēja vai tīkla administratora.

1. Wi-Fi iestatīšana

- 1 Pieskarieties pie **Programmas > Iestatījumi > Bezvadu tīkla vadības ierīces** un aktivizējiet Wi-Fi.
- 2 AP (piekļuves punkta) meklēšana
 - tiek meklēts piekļuves punkts, ar kuru var izveidot savienojumu.
- 3 AP savienojums
 - tiek izveidots savienojums ar vajadzīgo piekļuves punktu no piekļuves punktu meklēšanas saraksta.
 - Ja piekļuves punkts ir drošības tips WEP vai WPA/WPA2-PSK, ievadiet drošības atslēgu.

2. Wi-Fi tīkla profila atbalsts

- 1 Wi-Fi profila atbalsts (kā izveidot savienojumu ar bieži lietotu piekļuves punktu vai slēptu piekļuves punktu)
 - 1) Ja meklēšanas sarakstā nav piekļuves punkta, varat izveidot savienojumu ar šo piekļuves punktu, saglabājot to kā profilu.
 - 2) Bieži lietota piekļuves punkta saglabāšana atvieglo drošības atslēgas ievadīšanu, ja tiek izveidots savienojums ar piekļuves punktu, izmantojot šo drošības tipu.

- 3) Ja piekļuves punkts neatbalsta DHCP, varat izveidot savienojumu ar piekļuves punktu, izmantojot statistisku IP adresi.

2 Wi-Fi profila lauku raksturojums.

- 1) Tīkla nosaukums: SSID (ID)
- 2) Drošības tips: WEP un WPA/ WPA2-PSK atbalsts.
- 3) Drošības atslēga: tiek saglabāta drošības atslēga.
- 4) IP/DNS iestatījums: var iestatīt stāvoklī Automātiski vai Statiski atkarībā no tā, vai piekļuves punkts atbalsta DHCP. Izvēlieties stāvokli Statiski, ievadiet IP adreses lauku un DNS servera vērtību, lai, izveidojot savienojumu, lietotu to kopā ar statistisko IP adresi.


3 Wi-Fi profila saglabāšana

- 1) Wi-Fi tīklu apakšpusē izvēlieties izvēlni Pievienot Wi-Fi tīklu un pēc tam ievadiet SSID un drošības tipu.
- 2) Pēc savienojuma izveides ar piekļuves punktu, izmantojot šo drošības tipu, profils tiks automātiski saglabāts.

3. MAC adreses iegūšana

Lai izveidotu savienojumu dažos bezvadu tīklos, kuros ir MAC filtri, maršrutētājā vajadzēs ievadīt tālruna GT540 MAC adresi.

MAC adresi var atrast šādi:

Pieskarieties pie **Programmas > Iestatījumi > Bezvadu tīkla vadības ierīces > Wi-Fi iestatījumi, pieskarieties taustiņam Izvēlne  un izvēlieties Papildu > MAC adrese.**

Programmatūras atjaunināšana

Tālrūņa programmatūras atjaunināšana

LG mobilā tālrūņa programmatūras atjaunināšana no interneta

Lai iegūtu plašāku informāciju par šīs funkcijas lietošanu, apmeklējiet vietni <http://update.lgmobile.com> vai <http://www.lg.com/common/index.jsp>
→ izvēlieties valsti → Atbalsts

Šī funkcija ļauj ērti atjaunināt tālrūņa programmaparatūru uz jaunāku versiju no interneta, neapmeklējot klientu apkalpošanas centru.

Tā kā mobilā tālrūņa programmaparatūras atjaunināšanai ir jāpievērš pastāvīga uzmanība, lūdzu, ievērojiet visus redzamos norādījumus un piezīmes. Ņemiet vērā, ka USB datu kabeļa vai akumulatora atvienošana jaunināšanas laikā var izraisīt nopietnus mobilā tālrūņa bojājumus.

DivX Mobile

PAR DIVX VIDEO: DivX[®] ir digitāls videoklipa formāts, ko izstrādājis uzņēmums DivX, Inc. Šī ir oficiāla, DivX sertificēta ierīce, kas demonstrē DivX formāta videoklipus. Lai iegūtu plašāku informāciju un programmatūras rīkus, kas konvertē failus DivX formāta videoklipā, apmeklējiet vietni **www.divx.com**.

PAR DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Lai demonstrētu DivX Video-on-Demand (VOD) saturu, šī DivX Certified[®] ierīce ir jāreģistrē. Lai ģenerētu reģistrācijas kodu, ierīces iestatīšanas izvēlnē atrodiet sadaļu DivX VOD. Ar šo kodu dodieties uz vietni **vod.divx.com**, lai pabeigtu reģistrācijas procesu un uzzinātu vairāk par DivX VOD.

DivX Certified ierīce var demonstrēt DivX[®] videoklipus ar līdz pat 320x240 lielu izšķirtspēju

Piederumi

Šim mobilajam tālrunim ir pieejami dažādi piederumi, kas ir jāiegādājas atsevišķi. Varat izvēlēties šos piederumus atbilstoši savām saziņas prasībām. Lai uzzinātu par piederumu pieejamību, sazinieties ar vietējo izplatītāju. **(Tālāk minētie piederumi var nebūt pieejami.)**

Lādētājs



Datu kabelis

Pievienojiet tālruni datoram.



Akumulators



Lietotāja rokasgrāmata

Papildinformācija par tālruni GT540.



Stereo ausiņas



PIEZĪME.

- Vienmēr izmantojiet oriģinālos LG piederumus.
- Ja neievērosit šo nosacījumu, var tikt anulēta ierīces garantija.
- Piederumi var atšķirties atkarībā no reģiona.

Vides temperatūras

Maksimālā: +55 °C (izlādēts), +45 °C (uzlādēts)

Minimālā: -10 °C

Paziņojums par atbilstību LG Electronics

Informācija par piegādātājiem

Nosaukums

LG Electronics Inc

Adrese

**LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeoukdo-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721**

Informācija par produktu

Produkta nosaukums

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Modeļa nosaukums

GT540

Tirdzniecības nosaukums

LG

CE 0168 

Informācija par piemērojamiem standartiem

Direktīva 1999/5/EC par radio un telekomunikāciju galiekārtām (R&TTE)

**EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V2.1.1, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1, EN 301 908-2 V3.2.1
EN 300 328 V1.7.1
EN 60380:2001/EN62209-1:2006
EN 60960-1 : 2006**

Papildu informācija

Atbilstību augstāk minētajiem standartiem apstiprina BAPT telekomunikāciju atestācijas

BAPT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom

Notified Body Identification Number : 0168

Deklarācija

Saskaņā ar savu atbildību ar šo es paziņoju, ka iepriekš minētais produkts, uz ko attiecas šī deklarācija, atbilst iepriekš minētajiem standartiem un direktīvām.

**LG Electronics Logistics and Service B.V.
Veluwezoom 16, 1327 AE Almere, The Netherlands**

Vārds, uzvārds

Doo Haeng Lee / Director



Pārstāvja paraksts

Izdošanas datums

30. Aug. 2010

Problēmu novēršana

Šajā sadaļā ir minētas dažas problēmas, kas var rasties tālruņa lietošanas laikā. Dažas no problēmām var atrisināt, sazinoties ar pakalpojuma sniedzēju, bet lielāko daļu problēmu varat novērst pats.

Ziņa	Iespējamie cēloņi	Iespējamais risinājums
SIM kartes kļūme	Tālrunī nav ievietota SIM karte vai tā ir ievietota nepareizi.	Pārlicinieties, vai SIM karte ir ievietota pareizi.
Nav savienojuma ar tīklu	Vājš signāls. Ārpus GSM tīkla zonas.	Pārvietojieties tuvāk pie loga vai atvērtas telpas. Pārbaudiet pakalpojumu sniedzēja pārklājuma karti.
Kodi neatbilst	Lai mainītu drošības kodu, jāapstiprina jaunais kods, to atkārtoti ievadot.	Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
Funkciju nevar iestatīt	Pakalpojumu sniedzējs šo funkciju neatbalsta vai arī ir nepieciešama reģistrācija.	Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
Zvani nav pieejami	Numura sastādīšanas kļūme Ievietota jauna SIM karte vai sasniegts maksas ierobežojums.	Jaunais tīkls nav autorizēts. Pārbaudiet jaunos ierobežojumus. Saņemties ar pakalpojumu sniedzēju vai atiestatiet ierobežojumu, izmantojot PIN 2 kodu.

Problēmu novēršana

Ziņa	Iespējamie cēloņi	Iespējamais risinājums
Tālruni nevar ieslēgt.	Ieslēgšanas/ izslēgšanas taustiņš nospiests pārāk īsu laiku. Akumulators ir tukšs. Netīri akumulatora kontakti.	Nospiediet un turiet ieslēgšanas/ izslēgšanas taustiņu vismaz divas sekundes. Neatvienojiet lādētāju ilgāku laiku. Notīriet kontaktus.
Uzlādes kļūda	Akumulators ir pilnīgi tukšs. Temperatūra pārsniedz atļauto diapazonu. Ar kontakta saistīta problēma. Nav strāvas padeves. Bojāts lādētājs. Nepareizs lādētājs. Bojāts akumulators.	Uzlādējiet akumulatoru. Pārlicinieties, vai vides temperatūra ir atbilstoša, uzgaidiet kādu brīdi un pēc tam uzlādējiet vēlreiz. Pārbaudiet enerģijas padevi un savienojumu ar tālruni. Pārbaudiet akumulatora kontaktus un notīriet tos, ja nepieciešams. Pievienojiet citai kontaktligzdai vai pārbaudiet sprieguma piegādi. Ja lādētājs neuzsilst, nomainiet to. Lietojiet tikai oriģinālos LG piederumus. Nomainiet akumulatoru.
Tālrunis zaudē savienojumu ar tīklu	Signāls ir par vāju.	Savienojuma izveidošana ar citu pakalpojumu sniedzēju notiek automātiski.
Numurs nav atļauts	Ir ieslēgta funkcija Fiksēts zvana numurs.	Pārbaudiet iestatījumus.



GT540 Kasutusjuhend

-Eesti

- Osa selles kasutusjuhendis kirjeldatud ei pruugi sõltuvalt teie telefoni tarkvarast ning teenusepakkujast teie telefoni puhul kehtida.
- Me ei soovita seda telefoni kasutada pimedatel inimestel, kuna sellel on puuteekraan.
- Autoriõigus ©2010 LG Electronics, Inc. Kõik õigused reserveeritud. LG ja LG logo on ettevõtte LG Group ja sellega seotud majandusüksuste registreeritud kaubamärgid. Kõik teised kaubamärgid on nende vastavate omanike omandid.
- Google™, Google'i logo, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™, Android™ ja Android Market™ on ettevõtte Google, Inc. kaubamärgid.



Õnnitleme teid täiustatud ja kompaktse LG telefoni GT540 ostu puhul, mis on loodud töötama koos kõige uuemate digitaalsete mobiilisidetehnoloogiatega.



Vana seadme kasutusest kõrvaldamine

- 1 Kui tootel on läbikriipsutatud prügikasti sümbol, vastab toode Euroopa direktiivi 2002/96/EÜ nõuetele.
- 2 Kõik elektrilised ja elektroonilised tooted tuleb paigutada olmeprügist eraldi selleks ettenähtud kohtadesse, nagu on kehtestanud valitsus või kohalik võimuorgan.
- 3 Vanade seadmete õige kasutusest kõrvaldamine aitab ennetada võimalikke keskkonnale ja inimeste tervisele tekitatavaid kahjusid.
- 4 Täpsemat teavet oma vana seadme kasutusest kõrvaldamise kohta saate oma linnavalitsusest, jäätmekäitlusettevõttest või poest, kust toote ostsite.

Sisukord

**Juhiseid turvaliseks ja
tõhusaks kasutamiseks..... 6**

Oluline teade! 11

1. Telefoni mälu 11
2. Aku eluea optimeerimine .. 11
3. Avatud allika operatsioonisüsteemi installimine 12
4. Avamismustri kasutamine 12
5. Turvalise režiimi ja raske lähtestamise kasutamine ..13
6. Ühenduse loomine Wi-Fi võrkudega 13
7. MicroSD-kaardi kasutamine 14
8. Rakenduste avamine ja vahetamine..... 14
9. Telefoni ühendamine USB-kaabli abil arvutiga.... 15
10. Andmesideühendust kasutades avage ekraan ..17
11. Kui ekraan tardub..... 17

Oma telefoniga tutvumine 18

- SIM-kaardi ja aku paigaldamine 20
- Telefoni laadimine 21
- Mälukaardi paigaldamine..... 22
- Mälukaardi vormindamine..... 23

Teie avaekraan..... 24

- Puuteekraani näpunäited..... 24
- Puudutuse kalibreerimine 24
- Ekraani lukustamine ja avamine 24
- Avaekraani kasutamine..... 25
- Vaikimisi avaekraani valimine . 25
- Vidinate lisamine avaekraanile 26
- Hiljuti kasutatud rakendusse naasmine 26
- Ekraanil kuvatav klaviatuur.... 28
- Klahvide kasutamine ja teksti sisestamine 28
- XT9 ennustusrežiim..... 29
- 123-režiim 29

Google'i konto seadistamine 30

- Google'i konto loomine 30
- Google'i kontole sisselogimine.. 30

Kõned..... 32

- Helistamine 32
- Helistamine kontaktidele..... 32
- Kõnele vastamine ja kõnest keeldumine..... 32
- Kõne helitugevuse reguleerimine 32
- Kõneseaded..... 32

Sisukord

Kontaktid	34	Videokaamera.....	44
Kontakti otsimine	34	Kaadri näidikuga tutvumine....	44
Uue kontakti lisamine	34	Kiire video tegemine.....	45
Kiirvalimine.....	34	Pärast video salvestamist	45
Sõnumid/E-post.....	35	Lisaseadete kasutamine	45
Sõnumid.....	35	Salvestatud videote vaatamine .	46
Sõnumi saatmine	35	Teie fotod ja videod.....	47
Sõnumiseadete muutmise	35	Fotode redigeerimine.....	47
E-posti seadistamine	37	Videote redigeerimine.....	47
E-kirja saatmine oma uue konto		Video pikkuse muutmise	47
abil	37	Ülemineku stiili valimine	48
E-posti konto seadete		Subtiitrite lisamine	48
muutmise	38	Redigeerimisefektide lisamine..	48
Suhtlusvõrk	39	Kadri jäädvustamine	48
Oma konto lisamine telefoni..	39	Dubleeringu lisamine videole .	49
Oma oleku vaatamine ja		Multimeedium.....	50
värskendamine	39	Meediumipleier	50
Kontode eemaldamine		Videoredaktor	50
telefonist	39	Pildiriba.....	51
Kaamera	40	Muusikafilm	51
Kaadri näidikuga tutvumine....	40	Automaatne lõikamine.....	52
Fookusrežiimi kasutamine....	41	Mängimine	52
Kiire foto tegemine	41	Failide edastamine	
Pärast foto tegemist.....	41	USB-massmälu seadme abil ..	52
Lisaseadete kasutamine	42	Muusika	52
Salvestatud fotode vaatamine .	43	Laulu esitamine	53
		Raadio kasutamine.....	53

Jaamade otsimine.....	53	SD-kaardi ja telefoni mälu	64
Raadio kuulamine	54	Otsi	64
Google'i rakendused	55	Keel ja klaviatuur.....	64
Google Maps	55	Tekst kõneks.....	64
Android Market.....	55	Kuupäev ja kellaaeg	64
Google Mail	56	DivX VOD registreerimine.....	64
Google Talk.....	56	Wi-Fi	65
Rakendused.....	57	1. Kuidas seadistada Wi-Fi't .	65
Meeldetuletuse määramine...	57	2. Wi-Fi võrguprofiili tugi.....	65
Kalkulaatori kasutamine.....	57	3. Kuidas hankida	
Sündmuse lisamine		MAC-aadressi?	66
kalendrisse	57	Tarkvara värskendamine	67
Helisalvesti	58	Telefoni tarkvara	
Heli või hääle salvestamine ...	58	värskendamine	67
Veeb.....	59	DivX Mobile	67
Juurdepääs veebile	59	Tarvikud	68
Veebibrauseri seadete		Törkeotsing	70
muutmine.....	59		
Seaded.....	60		
Juhtmevaba ja võrgud	60		
Heli ja ekraan.....	60		
Asukoht ja turvalisus	61		
Rakendused	63		
Kontod ja sünkroonimine	63		
Privaatsus	63		

Juhiseid turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks

Palun lugege neid lihtsaid juhiseid. Nende mittejärgimine võib olla ohtlik või seadusevastane.

Raadiokiirguse mõju

Raadiolainete mõju ja SAR (Specific Absorption Rate – spetsiifilise neeldumismäär) alane teave. Selle mobiiltelefoni mudeli GT540 loomisel on arvesse võetud kõiki raadiolainete mõju puudutavaid turvanõudeid. Need nõuded põhinevad teaduslikel normidel, mis sisaldavad ohutusvarusid, mis on mõeldud kõigi kasutajate (sõltumata eest ja tervislikust seisundist) ohutuse tagamiseks.

- Kuigi erinevate LG telefonide SAR-i tasemete puhul võib leiduda erinevusi, on need kõik valmistatud vastavalt raadiolainete mõju puudutavatele normidele.
- CNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection – Rahvusvaheline mitte-ioniseeriva kiirguse eest kaitsmise komisjon) poolne soovituslik SAR-i piirmäär on keskmiselt 2 W/kg kümne (10) grammi kehakudede kohta.
- SAR-i andmed elanikele nendes riikides või piirkondades, kus kehtib nõue IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers – Elektri- ja Elektroonikainseneride Instituut)

poolt soovitatud SAR-i piirmääradele, mis on keskmiselt 1,6 W/kg ühe (1) grammi kehakudede kohta.

- Suurim SAR-i väärtus selle telefonimudeli peal DASY4 poolt testituna on kõrva juures 1,23 W/kg (10 g) ning keha küljes kandes 1,39 W/kg (10 g).

Toote korrashoid ja hooldus



HOIATUS

Kasutage ainult selliseid akusid, laadijaid ja lisatarvikuid, mis on heaks kiidetud kõnealuse telefonimudeliga kasutamiseks. Teist tüüpi tarvikute kasutamine võib muuta kehtetuks telefoni garantii ning olla ohtlik.

- Ärge võtke seadet ise lahti. Viige see kvalifitseeritud hooldustehniku juurde, kui hooldustööd on vajalikud.
- Ärge hoidke toodet elektriliste seadmete (telerid, raadiod ja arvutid) läheduses.
- Hoidke seadet eemal kuumusallikatest (radiaatorid, ahjud).
- Ärge pillake seda maha.

- Ärge laske seadmele mõjuda mehaanilisel vibratsioonil või löögil.
- Lülitage telefon alati välja kohtades, kus reeglilik seda nõuab. Näiteks ärge kasutage telefoni haiglates, kuna see võib mõjutada meditsiiniseadmete tööd.
- Laadimise ajal ärge katsuge telefoni märgade kätega. See võib põhjustada elektrilöögi ja tõsiselt kahjustada teie telefoni.
- Ärge laadige telefoni tuleohtlike materjalide läheduses, kuna telefon võib kuumeneda ja tekitada tulekahju.
- Seadme välispinna puhastamiseks kasutage kuiva riidelappi (ärge kasutage lahusteid, nt benseeni, vedeldit või alkoholi).
- Ärge asetage telefoni laadimise ajaks pehmele mööbliesemele.
- Laadige telefoni hea õhutusega kohas.
- Hoidke seade eemal liigest suitsust ja tolmust.
- Ärge hoidke krediitkaarte või ühissõidupileteid telefoni juures, kuna magnetribale salvestatud andmed võivad kustuda.
- Ärge koputage ekraanile terava esemega, see võib telefoni rikkuda.

- Hoidke telefon eemal vedelikest ja niiskusest.
- Lisatarvikute, nagu kõrvaklapid, kasutamisel pidage silmas ohutust. Ärge puudutage antenni, kui selleks puudub vajadus.

Telefoni tõhus toimimine

Elektronikaseadmed

- Kõik telefonid on tundlikud raadiohäiretele, mis võivad segada telefoni tööd.
- Ärge kasutage mobiiltelefoni meditsiiniaparatuuri läheduses selleks luba küsimata. Vältige telefoni asetamist südamestimulaatori lähedusse, näiteks rinnataskusse.
- Mobiiltelefon võib häirida mõningate kuuldeaparatuuride tööd.
- Väiksemaid häireid võib esineda telerite, radiote, arvutite jms töös.

Liiklusohutus

- Autot juhtides täitke vastavas piirkonnas kehtivaid seadusi ja erimäärusi mobiiltelefoni kasutamise kohta.
- Ärge kasutage autot juhtides käeshoitavat telefoni.
 - Suunake kogu oma tähelepanu juhtimisele.

Juhiseid turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks

- Kasutage käed-vabad seadet, kui see on olemas.
- Kui liiklusolud seda nõuavad, parkige enne helistamist või kõnele vastamist auto teeservale.
- RF-signaalid võivad mõjutada teie sõiduki mõningaid elektroonikasüsteeme, näiteks autostereot ja turvavarustust.
- Kui teie sõiduk on varustatud turvapadjaga, ärge tõkestage turvapadja sõidukisse paigaldatud või kaasaskantavate traadita seadmetega. Turvapadi ei pruugi valesti paigaldatud seadmete tõttu töötada ning see võib põhjustada tõsisemaid vigastusi.
- Muusikat kuulates veenduge, et helitugevus oleks mõistlikul tasemel ja et oleksite teadlik enda ümber toimuvast. See on eriti oluline teede läheduses.

Vältige kuulmiskahjustusi

Kui kuulate pikka aega tugevat heli, võib see põhjustada kuulmiskahjustusi. Seetõttu soovitame telefoni kõrva juures mitte sisse või välja lülitada. Samuti soovitame muusika ja kõnede helitugevuse mõistlikule tasemele seada.

MÄRKUS. Kõrvaklappide liigne helitugevus ja surve võivad põhjustada kuulmisvõime langust.

Klaasist osad

Mõned teie mobiiltelefoni osad on valmistatud klaasist. Need võivad seadme kukkumisel või põrutuse tagajärjel puruneda. Kui klaas peaks purunema, ärge proovige seda eemaldada. Lõpetage mobiiltelefoni kasutamine ajaks, kuni volitatud teenusepakkuja on klaasi asendanud.

Lõhkamise piirkond

Ärge kasutage telefoni piirkonnas, kus parasjagu toimuvad lõhkamised. Pange tähele piiranguid ning järgige eeskirju ja reegleid.

Plahvatusohtlikud keskkonnad

- Ärge kasutage telefoni tankimiskohas.
- Ärge kasutage seda kütuse või kemikaalide läheduses.
- Ärge transportige ega hoidke kergestisüttivaid gaase, vedelikke või lõhkeaineid oma sõiduki salongis, kui seal on ka mobiiltelefon ja lisatarvikud.

Lennukis

Traadita seadmed võivad põhjustada lennukis häireid.

- Lülitage telefon enne lennukisse sisenemist välja või aktiveerige lennurežiim.
- Ärge kasutage seda meeskonna loata ka maa peal olles.

Lapsed

Hoidke telefoni turvalises, väikelastele kättesaamatus kohas. Telefon sisaldab väikeseid osi, mis võivad eemaldamisel põhjustada lämbumisohtu.

Hädaabikõned

Hädaabikõned ei pruugi olla kõikides mobiilsidevõrkudes kättesaadavad. Seetõttu ei tohiks hädaolukorras jääda lootma ainult telefonile. Täpsemat teavet saate oma kohalikult teenusepakkujalt.

Akut puudutav teave ja aku hooldus

- Enne laadimist pole vaja lasta akul täielikult tühjeneda. Erinevalt teistest akusüsteemidest ei ole sellel akul mälu efekti, mis võiks aku töötamise ohtu seada.

- Kasutage ainult LG akusid ja laadijaid. LG laadijad on loodud aku kasutusaega pikendama.
- Ärge võtke akukomplekti osadeks lahti ega lühistage seda.
- Hoidke aku metallkontaktid puhtad.
- Kui aku töövõime ei ole enam vastuvõetav, asendage see uuega. Akut võib laadida sadu kordi, enne kui see vajab vahetamist.
- Töövõime suurendamiseks laadige aku, kui seda pole kaua aega kasutatud.
- Ärge jätke laadijat otsese päikesevalguse kätte ega kasutage seda väga niiskes keskkonnas (nt vannitoas).
- Ärge jätke akut kuuma või külma kohta, kuna see võib aku töövõimet vähendada.
- Telefon võib plahvatada, kui aku vahetatakse valet tüüpi aku vastu.
- Kõrvaldage kasutatud akud kasutusest vastavalt tootjapoolsetele juhiste. Võimalusel suunake taaskasutusse. Ärge visake akut ära koos tavalise olmeprügiga.
- Kui peate aku välja vahetama, viige see abi saamiseks lähimasse volitatud LG Electronics'i teeninduspunkti või edasimüüjale.

Juhiseid turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks

- Kui telefon on täielikult laetud, eemaldage laadija seinakontaktist, et säästa ebavajalikku voolutarbimist.
- Tegelik aku eluiga sõltub võrgu konfiguratsioonist, toote seadetest, kasutusviisist ning aku ja keskkonna tingimustest.

Oluline teade!

Palun kontrollige, kas tekkinud probleeme on kirjeldatud allolevas peatükis, enne kui viite oma telefoni hooldusesse või helistate teenuseesindajale.

1. Telefoni mälu

Kui telefoni mälu on vaba ruumi vähem kui 10%, ei saa teie telefon vastu võtta uusi sõnumeid. Kontrollige telefoni mälu ja kustutage mäluruumi vabastamiseks mõned andmed, näiteks rakendused või sõnumid.

Rakenduse haldamiseks tehke järgmist.

1. Avaekraanil puudutage vahekaarti **Rakendused** ja valige **Seaded** > **Rakendused** > **Halda rakendusi**.
2. Kui kuvatakse rakendused, kerige rakenduseni, mida soovite desinstallida ning valige see.
3. Soovitud rakenduse desinstallimiseks toksake käsku **Desinstalli** ja puudutage valikut OK.

2. Aku eluea optimeerimine

Saate pikendada oma aku eluiga laadimiste vahel, kui lülitate välja funktsioonid, mis ei pea pidevalt taustal töötama. Lisaks saate jälgida, kuidas rakendused ja süsteemiressursid tarbivad akutoidet.

Aku eluea pikendamiseks tehke järgmist.

- Lülitage välja raadioside, mida te ei kasuta. Kui te ei kasuta Wi-Fi, Bluetooth-ühendust või GPS-i, kasutage Seadete rakendust, et lülitada neid välja.
- Seadistage ekraani heledust vähemaks ja määrake lühem ekraani aegumine.
- Kui te ei vaja Google'i posti, kalendri, kontaktide ja teiste rakenduste automaatset sünkronimist, lülitage need välja.
- Mõned allalaaditud rakendused võivad vähendada aku eluiga. Peate need rakendused ning kõik nende andmed ja seaded oma telefonist desinstallima.

Aku laetuse taseme kontrollimiseks tehke järgmist.

1. Avaekraanil puudutage vahekaarti **Rakendused** ja valige **Seaded** > **Teave telefoni kohta** > **Olek**.
2. Aku olek (laadimine, tühjenemine) ja tase (protsendina täielikust laadimisest) kuvatakse ekraani ülaservas.

Jälgimaks ja juhtimaks üksusi, mis kasutavad akut, tehke järgmist.

1. Avaekraanil puudutage vahekaarti **Rakendused** ja valige **Seaded** > **Teave telefoni kohta** > **Akukasutus**.

Oluline teade!

2. Ekraani ülaservas kuvatakse akukasutuse aeg. Kuvatakse aeg viimasest toiteallikaga ühendamisest või kui on toiteallikaga ühendatud, siis aeg, kui kaua töötasite viimati akutoitel. Ekraanil kuvatakse loend rakendustest ja teenustest, mis kasutavad akutoidet kõige rohkem ja kõige vähem.

3. Avatud allika operatsioonisüsteemi installimine

Kui installite avatud allika operatsioonisüsteemi oma telefoni ning ei kasuta tootja pakutatavat operatsioonisüsteemi, võib see tekitada telefonis tõrkeid.



HOIATUS! Kui installite ja kasutate operatsioonisüsteemi, mida ei paku tootja, ei kehti enam teie telefoni garantii.



HOIATUS! Oma telefoni ja isiklike andmete kaitsmiseks laadige rakendusi alla ainult usaldusväärsetest allikatest, näiteks Androidi turult. Kui mõned rakendused pole teie telefoni õigesti installitud, ei pruugi telefon korralikult töötada ja võivad tekkida tõsised tõrked. Peate need rakendused ning kõik nende andmed ja seaded oma telefonist desinstallima.

4. Avamismustri kasutamine

Saate määrata avamismustri, et kaitsta oma telefoni. Avatakse ekraanid, mis juhendavad teid ekraani avamismustri joonistamisel.



HOIATUS!
Ettevaatusabinõud mustriluku kasutamisel

On väga tähtis, et mäletaksite avamismustrit, mille olete määranud. Kui kasutate viis korda valet mustrit, ei pääse te enam ligi oma telefonile. Kui olete proovinud avamismustrit sisestada viis korda, võite puudutada käsku Unusta mustrialik ja kasutada oma Google'i kontoteavet telefoni avamiseks.

Kui teil pole Google'i kontot või te pole telefonis loonud Google'i kontot või olete selle unustanud, võite kasutada valikut **Raske lähtestamine**.

5. Turvalise režiimi ja raske lähtestamise kasutamine

Turvalise režiimi kasutamine

* **Telefoni talitlushäire olekust taastumiseks tehke järgmist.**

1. Lülitage telefon välja ja taaskäivitage see. Kui telefoni sisselülitamise ajal kuvatakse Androidi logi, vajutage ja hoidke all avaekraani klahvi. Teie telefon käivitub põhiekraanini ning vasakus allnurgas kuvatakse märges „turvaline režiim“.
2. Valige **Seaded** > **Rakendused** > **Halda rakendusi** ning seejärel valige rakendus ja siis ikoon **Desinstalli**.
3. Pärast rakenduse desinstallimist lülitage telefon välja ja taaskäivitage see.

* **Raske lähtestamise (tehaseseadete lähtestamise) kasutamine** Kui see ei taasta algolekut, kasutage telefoni lähtestamiseks valikut **Raske lähtestamine**.

Kui telefon lülitub sisse ja kuvatakse lukustatud ekraan, vajutage ja hoidke (viie sekundi jooksul) korraka all helitugevuse suurendamisnuppu + avaekraani klahvi + otsinguklahvi. Kui kuvatakse hüpikekraan, valige telefoni lähtestamiseks OK. Palun pange tähele, et pärast **Raske lähtestamise** teostamist kustutatakse kõik telefonis olevad andmed ja rakendused ning neid ei saa taastada.



HOIATUS! Kui teostate Raske lähtestamise, kustutatakse kõik rakendused ja kasutajaandmed. Palun varundage kindlasti kõik olulised andmed, enne kui teostate **Raske lähtestamise**.

6. Ühenduse loomine Wi-Fi võrkudega

Wi-Fi võrgu kasutamiseks telefonis peab teil olema juurdepääs pääsupunktile või „kuumkohale“. Mõned pääsupunktid on avatud ja saate nendega lihtsalt luua ühenduse. Teised on peidetud või kasutavad teisi turvafunktsioone, seega peate nendega ühenduse loomiseks oma telefoni konfigureerima.

Oluline teade!

Lülitage Wi-Fi välja, kui te ei kasuta seda, et pikendada aku eluiga.

Wi-Fi sisselülitamiseks ja Wi-Fi võrguga ühenduse loomiseks tehke järgmist.

1. Avaekraanil puudutage vahekaarti **Rakendused** ja valige **Seaded** > **Juhtmevaba ja võrgud** > **Wi-Fi seaded**.
2. Puudutage valikut **Wi-Fi**, et lülitada seda sisse ja alustada saadaolevate Wi-Fi võrkude otsimist.
 - Kuvatakse loend saadaolevatest Wi-Fi võrkudest. Kaitstud võrgud on tähistatud lukuiooniga.
3. Puudutage võrku, et luua sellega ühendust.
 - Kui võrk on avatud, palutakse teil kinnitada, et soovite luua ühendust selle võrguga, puudutades käsku **Ühenda**.
 - Kui võrk on kaitstud, palutakse teil sisestada parool või muud volitused. (Üksikasju küsige oma võrguadministraatorilt.)
4. Olekuribal kuvatakse ikoonid, mis tähistavad Wi-Fi olekut.

7. MicroSD-kaardi kasutamine

Pilte, sealhulgas muusika- ja videofaile, saate salvestada ainult välismällu.

Enne sisseehitatud kaamera kasutamist peate sisestama oma telefoni microSD-mälukaardi.

Ilma mälukaardita ei saa te salvestada tehtud pilte ja videoid.

MÄRKUS. Rakendusi saate salvestada ainult telefoni sisemällu.



HOIATUS! Ärge eemaldage ega paigaldage mälukaarti, kui telefon on sisse lülitatud. Vastasel juhul võite mälukaarti ja ka oma telefoni kahjustada ning mälukaardile salvestatud andmed võivad rikutud saada. Mälukaardi turvaliseks eemaldamiseks valige palun **Rakendused** > **Seaded** > **SD-kaart ja telefoni mälu** > **Katkesta ühendus SD-kaardiga**.

8. Rakenduste avamine ja vahetamine

Multitegumtöötlus on Androidi abil lihtne, kuna avatud rakendused töötavad isegi siis, kui avate teise rakenduse. Enne teise rakenduse avamist ei pea sulgema eelmist. Saate kasutada ja vahetada mitmeid avatud rakendusi. Android haldab kõiki rakendusi, vajadusel

peatab ja käivitab neid ning tagab, et ootelolevad rakendused ei tarbi asjatult ressursse.

Kasutatava rakenduse peatamiseks tehke järgmist.

1. Avaekraanil puudutage vahekaarti **Rakendused** ja valige **Seaded** > **Rakendused** > **Halda rakendusi**.
2. Kerige soovitud rakenduseni ja puudutage selle peatamiseks valikut **Sunnitud lõpetamine**.

9. Telefoni ühendamine USB-kaabli abil arvutiga

MÄRKUS. LG PC Suite programmi installimine arvutisse

Telefoni sünkroonimiseks USB-kaabli abil arvutiga peate oma arvutisse installima LG PC Suite programmi.

Selle programmi saate alla laadida LG veebisaidilt (<http://www.lg.com>).

Minge veebisaidile <http://www.lg.com>,

valige oma piirkond, riik

ja keel ning klõpsake Tugi →

Mobiiltelefoni tugi → LAADI ALLA

Programmi installimise ja kasutamise kohta saate lisateavet LG veebisaidilt.

LG PC SUITE

LG PC Suite IV on programm, mis aitab teil ühendada mobiiltelefoni USB-andmesidekaabli abil arvutiga, et saaksite kasutada mobiiltelefoni funktsioone oma arvutis.

LG PC Suite IV programmi peamised funktsioonid

- Saate mugavalt luua, redigeerida ja kustutada telefoni andmeid
- Saate sünkroonida andmeid arvutist ja telefonist (kontaktid, kalender/ülesanded)
- Saate lihtsalt lohistades mugavalt edastada multimeediumfaile (fotod, videod, muusika) arvuti ja telefoni vahel
- Saate edastada sõnumeid telefonist arvutisse
- Telefoni kasutamine modemina
- Tarkvara värskendamine ilma andmekadudeta

Oluline teade!

GT540 ei toeta järgmisi funktsioone:

- arvutiühendus Bluetoothi kaudu
- LG Air Sync (Web Sync, R-Click)
- OSP (ekraanitelefon)
- ülesanded kalendris
- memo
- e-post
- Java rakendused

PC Suite IV kasutusjuhendi leiate pärast PC Suite IV installimist spikrimenüüst.

Failide edastamiseks USB-seadmete kaudu tehke järgmist.

1. Sisestage microSD mälukaart oma telefoni. (See võib juba olla telefoni sisestatud.)
2. Enne USB-andmesidekaabli ühendamist veenduge, et telefonis on aktiveeritud Ainult massmälu režiim. (Rakenduste menüüs valige Seaded > SD-kaart ja telefoni mälu ning seejärel märgistage valik Ainult massmälu.)
3. Kasutage telefoniga kaasasolevat USB-kaablit, et ühendada telefoni arvuti USB-pordiga. Teid teavitatakse, kui USB on ühendatud.

4. Avage Teavituste sahtel ja puudutage valikut **USB ühendatud**.
5. Puudutage käsku **Ühenda**, et kinnitada oma soovi edastada faile telefoni microSD-kaardi ja arvuti vahel.

Kui telefon on ühendatud USB-mäluna, teavitatakse teid. Teie telefoni microSD-kaart ühendatakse arvuti draivina. Nüüd saate kopeerida faile microSD-kaardilt arvutisse ja vastupidi.

Näpunäide!

SFibSelleks, et kasutada microSD-kaarti uuesti oma telefonis, peate avama Teavituste sahtli ning puudutama käsku **Lülita USB-mälu välja**.

Sellel ajal ei pääse te microSD-kaardile ligi oma telefonist, seega ei saa te kasutada rakendusi, mis sõltuvad microSD-kaardist, näiteks kaamera, galerii ja muusika. Telefoni lahtiühendamiseks arvutist järgige hoolikalt arvuti juhiseid microSD-kaardi lahtiühendamise kohta ning seejärel eraldage USB-seade õigesti, et vältida kaardil olevate andmete kadumist.

1. Ühendage microSD-kaart arvuti küljest lahti.
2. Avage Teavituste sahtel ja puudutage käsku **Lülita USB-mälu välja**.
3. Puudutage avanevas dialoogiaknas käsku **Lülita välja**.

10. Andmesideühendust kasutades avage ekraan

Andmesideühendust kasutades muutub teie telefoni ekraan tumedaks, kui seda ei puudutata teatud aja jooksul. LCD-ekraani sisselülitamiseks lihtsalt puudutage seda.

11. Kui ekraan tardub

Kui telefon ei vasta kasutaja sisestustele või ekraan tardub, eemaldage aku ja paigaldage see uuesti ning lülitage telefon sisse.

Kui see ei aita, võtke ühendust teeninduskeskusega.

Oma telefoniga tutvumine

Telefoni sisselülitamiseks vajutage ja hoidke kolme sekundi jooksul all **toiteklahvi** . Telefoni väljalülitamiseks vajutage ja hoidke kolme sekundi jooksul all **toiteklahvi**  ning puudutage käsku **Lülita välja**.



NÄPUNÄIDE! Puudutage pärast rakenduse toksamist **menüüklahvi** , et vaadata saadaolevaid valikuid.

NÄPUNÄIDE! Ksui teie telefonil tekib kasutamisel tõrkeid või te ei saa seda sisse lülitada, eemaldage aku ja paigaldage see uuesti ning lülitage telefon viie sekundi pärast sisse.

Helitugevusnupud

- Avaekraanil: helina helitugevuse reguleerimine.
- Kõne ajal: kuulari helitugevuse reguleerimine.
- Muusika kuulamise ajal: helitugevuse pidev reguleerimine.



Laadija, micro USB-kaabli pesa

Otsingu nupp

- Veebisisu ja telefoni sisu otsimine.

Kaamera nupp

- Nuppu vajutades ja all hoides avaneb kaamera menüü.

Stereo-
kõrvaklappide
pistik

Kaamera
objektiiv

microSD
mälukaardi
pesa

Laadija, micro USB-kaabli
pesa

Otsingu nupp

Tagakaas

Aku

SIM-kaardi
pesa

Kaamera nupp

Oma telefoniga tutvumine


SIM-kaardi ja aku paigaldamine

Enne kui saate hakata oma uut telefoni uurima, peate selle seadistama. SIM-kaardi ja aku paigaldamiseks tehke järgmist.


- 1 Hoidke telefoni tagumise küljega enda suunas ja eemaldage tagakaas. Tagakaane eemaldamiseks vajutage tugevalt oma põialdega mõlemale tagakaane servale ning libistage kaant üle kaamera objektiivi.



- 2 Libistage SIM-kaart vastavasse hoidikusse. Veenduge, et kuldne kontaktala kaardil jääb allapoole.

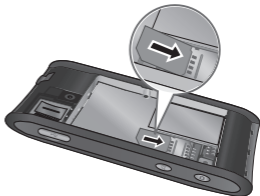

- 3 Paigaldage aku oma kohale, joondades telefoni ja aku kuldseid kontakte ning seejärel vajutades akut õrnalt, kuni see kohale klõpsab.

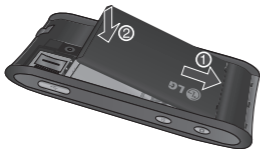


- 4 Pange tagakaas tagasi ja libistage seda allapoole, kuni kaas kinnitub klõpsuga oma kohale.



MÄRKUS! Kui teie telefon ei loo SIM-kaardi sisestamisel ja sisselülitamisel võrguühendust, võtke palun ühendust oma teenusepakkujaga, et hankida pääsupunkti nime üksikasju.

Telefoni laadimine

Lükake tagasi oma GT540 küljel asuv laadija pesa kate. Sisestage laadija pistik ja ühendage laadija elektrivõrku. Teie GT540 peab laadima nii kaua, kuni näete ekraanil kujutist .

MÄRKUS. Aku tööea parandamiseks peate selle esimesel korral täiesti täis laadima.



Oma telefoniga tutvumine



MÄRKUS. GT540 telefonil on siseantenn. Ärge kriimustage ega kahjustage seda tagumist osa, kuna see põhjustab jõudluse vähenemist.

Mälukaardi paigaldamine


Multimeediumi lisafailide, nt sisseehitatud kaameraga tehtud piltide, jäädvustamiseks peate telefoni sisestama mälukaardi.

MÄRKUS. GT540 mudel toetab kuni 32 GB suurust mälukaarti.

- 1 Enne mälukaardi paigaldamist või eemaldamist lülitage telefon välja. Eemaldage tagakaas.
- 2 Avage pesakaitse ja paigaldage mälukaart pesa. Veenduge, et kuldne kontaktala jääb allapoole.

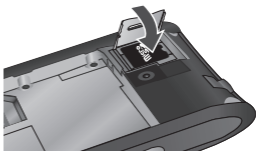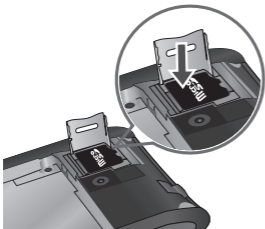

- 3 Sulgege pesakaitse.

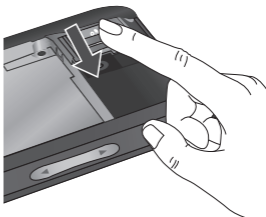

HOIATUS!

Ärge eemaldage ega paigaldage mälukaarti, kui telefon on sisse lülitatud. Vastasel juhul võite mälukaarti ja ka oma telefoni kahjustada ning mälukaardile salvestatud andmed võivad rikutud saada.

Mälukaardi vormindamine

Teie mälukaart võib olla juba vormindatud. Kui kaart ei ole vormindatud, peate selle enne kasutamist vormindama.

MÄRKUS. Kaardi vormindamisel kustutatakse kõik kaardil olevad failid.

- 1 Avaekraanil puudutage vahekaarti **Rakendused**, et avada rakenduste menüüd.
- 2 Kerige valikuni **Seaded** ja puudutage seda.
- 3 Kerige valikuni **SD-kaardi ja telefoni mälu** ja puudutage seda.
- 4 Puudutage käsku **Katkesta ühendus SD-kaardiga**.
- 5 Puudutage käsku **Vorminda SD-kaart** ja seejärel kinnitage oma valik.
- 6 Kui olete määranud mustriluku, sisestage mustrilukk ja valige **Kustuta** kõik. Kaart vormindatakse ning on seejärel kasutusvalmis.

MÄRKUS. Kui kaardil on andmeid, võib pärast vormindamist olla kaustade struktuur erinev, kuna kõik failid kustutati.

NÄPUNÄIDE! Kui mälukaardi **ühendus** on katkestatud, saate kasutada selle vormindamiseks järgmisi samme. Puudutage valikut **Rakendused > Seaded > SD-kaart ja telefoni mälu > Vorminda SD-kaart**.

Teie avaekraan

Puutekraani näpunäited

Siin on mõned näpunäited selle kohta, kuidas liikuda telefonis ringi.

Puudutage – menüü/valiku valimiseks või rakenduse avamiseks puudutage seda.

Puudutage ja hoidke all – valikute menüü avamiseks või soovitud objekti liigutamiseks puudutage ja hoidke sellel sõrme.

Lohistage – loendi kerimiseks või selles aeglaselt liikumiseks lohistage sõrme üle puutekraani.

Lohistage kiirelt – loendi kerimiseks või selles kiiresti liikumiseks lohistage sõrme kiiresti üle puutekraani (lohistage kiiresti ja vabastage).

MÄRKUS

- Üksuse valimiseks puudutage ikooni keskk kohta.
- Ärge vajutage liiga kõvasti, kuna puutekraan on piisavalt tundlik, et reageerida kergele, kuid samas kindlale puudutusele.
- Kasutage soovitud valiku puudutamiseks oma sõrmeotsa. Olge ettevaatlik, et te ei puudutaks teisi klahve.


Puudutuse kalibreerimine

Seadme ekraani kalibreerimisel peate toksama risti keskosa, mis liigub mööda ekraani. See toiming tagab, et toksates ekraani aktiveerub toksatud üksus. Kui teie telefon ei reageeri ekraani toksamisele korrektselt, toimige selle uuesti kalibreerimiseks järgmiselt.

1. Toksake valikut **Rakendused > Seaded > Heli ja ekraan** ning kerige valikuni **Puuteseaded**.
2. Puudutage valikut **Puudutuse kalibreerimine** ning järgige ekraanil olevaid juhiseid.
3. Kui kalibreerimine on lõpule viidud, valige **Kontrolli kalibreerimist** või **Salvesta ilma kontrollimata** ning seejärel viige kalibreerimine lõpule.

Ekraani lukustamine ja avamine

Kui te ei kasuta oma GT540 telefoni, naaseb see teie lukustatud ekraanile. Kui te ei kasuta telefoni mingi aja jooksul, asendub avaekraan või muu kuvatav ekraan lukustusekraaniga ning seejärel muutub ekraan tumedamaks, et säästa akut.

Telefoni „äratamiseks” vajutage **toiteklahvi**. Kuvatakse lukustusekraan. Puudutage lukuikooni  ja lohistage oma sõrme paremale,

et avada oma avaekraani. Avaneb viimane ekraan, mida kasutasite.

MÄRKUS. Kui mustri määramise ajal töötab mõni programm, võivad need lukustusrežiimis ikkagi töötada. Soovitame enne lukustusrežiimi sisenemist väljuda kõigist programmidest, et vältida ebavajalikke tasusid. (nt telefonikõned, juurdepääs veebile ja andmeside)

NÄPUNÄIDE! Avamismustri määramine

Saate joonistada isikliku avamismustri ühendades neli või enam punkti. Kui määrate mustri, lukustub telefoni ekraan. Telefoni avamiseks joonistage ekraanile määratud muster.

Avaekraani kasutamine

Nende kuvamiseks liigutage oma sõrme lihtsalt vasakule või paremale. Lisaks saate kohandada iga paneeli vidinatega, mis on otseteed teie lemmikrakenduste ja -kaustadeni.

MÄRKUS. Mõned ekraanipildid võivad erineda sõltuvalt teie telefoni pakkujust.

Vaikimisi avaekraani valimine

Kasutajaliides põhineb kahel avaekraani tüübil – **LG avaleht** ja **Androidi avaleht**.

Te saate seadistada oma lemmikavaekraani vaikimisi.

Kui soovite muuta vaikimisi avaekraani seadeid, valige rakenduste menüüs **Avaekraani valija**.

- LG avaekraanil saate ekraani allservas vaadata kiirklahve. Kiirklahvid võimaldavad lihtsat, ühe puudutusega juurdepääsu teie poolt enim kasutatavatele funktsioonidele.





Puudutage telefoniikooni, et helistamise jaoks avada numbrivalimise puutepatja.



Puudutage sõnumiikooni, et siseneda sõnumimenüüsse. Siin saate luua uue sõnumi. Sõnumimenüüsse. Siin saate luua uue sõnumi.



Puudutage ekraani allservas vahekaarti **Rakendused**. Seejärel saate vaadata kõiki oma installitud rakendusi. Lihtsalt puudutage ekraani, et sirvida rakendusi.

- Androidi avaekraanil puudutage ikooni **Rakendused** , et avada rakenduste menüüd. Rakenduste sirvimiseks puudutage ja libistage oma sõrme lihtsalt ekraanil üles või alla. Rakenduste menüü vaatamise ajal võite avaekraanile naasmiseks puudutada **avaekraani** ikooni .

Teie avaekraan

Vidinate lisamine avaekraanile



Saate kohandada oma avaekraani, lisades sellele otseteid, vidinaid või kaustu. Telefoni mugavamaks kasutamiseks lisage avaekraanile oma lemmikvidinad.

MÄRKUS. Seda funktsiooni pakuvad **LG avaleht** ja **Androidi avaleht**. Soovitud ikooni lisamiseks avaekraanile tehke järgmist.

- 1 Avaekraanil puudutage **menüüklahvi**  ja valige Lisa.
- 2 Menüüs **Lisa avaekraanile** puudutage üksuse tüüpi, mida soovite lisada.
- 3 Näiteks valige loendist **Kaustad** ja toksake seda.
- 4 Valige loendist **Telefoninumbritega kontaktid** ja toksake seda.
- 5 Näete avaekraanil uue kausta ikooni. Lohistage see soovitud asukohta soovitud paneelil ja eemaldage sõrm ekraanilt.

NÄPUNÄIDE! Avaekraanile rakenduse ikooni lisamiseks puudutage ja hoidke sõrme rakendusel, mida soovite lisada.


Soovitud ikooni eemaldamiseks avaekraanilt tehke järgmist.

- 1 Puudutage ja hoidke sõrme ikoonil. **Rakenduste** ikoon muutub **Prügikasti** ikooniks .
- 2 Lohistage rakenduse ikoon **prügikasti** ikoonile .

Hiljuti kasutatud rakendusse naasmine

- 1 Puudutage ja hoidke sõrme avaekraani klahvil. Ekraanile kuvatakse rakenduste ikoonid, mida olete hiljuti kasutanud.
- 2 Rakenduse avamiseks puudutage vastavat ikooni. Või puudutage **tagasiliikumise** klahvi, et naasta aktiivsele rakendusele.

Teavituste sahtel

Teavituste sahtel jookseb mööda ekraani ülaserava. Puudutage ja hoidke sõrme teavituste sahtlil ning libistage seda oma sõrmega allapoole. Või puudutage avaekraanil **menüüklahvi**  ja valige **Teavitused**. Siin saate vaadata Wi-Fi ja Bluetoothi olekut ning ka teisi teavitusi.

Olekuriba kuvamine

Olekuriba näitab erinevate ikoonide abil teavet telefoni kohta, näiteks signaalitugevust, uusi sõnumeid ja aku allesjäänud kasutusaega ning samuti näitab see, kas teie Bluetooth-ühendus või andmeühendus on aktiivne.

Alljärgnev tabel seletab lahti olekuribal esinevate ikoonide tähendused.



[Olekuriba]

Ikoon	Kirjeldus
	SIM-kaarti pole
	Signaali pole
	Ühendatud Wi-Fi võrguga
	Juhtmega peakomplekt
	Kõned on suunatud
	Kõne on ootel
	Kõlar on sees
	Telefoni mikrofon on vaigistatud

Ikoon	Kirjeldus
	Vastamata kõne
	Bluetooth on sees
	Ühendatud Bluetooth-seadmega
	Süsteemi hoiatus
	Meeldetuletus on määratud
	Uus kõnepostiteade
	Lennurežiim
	Helin on vaigistatud
	Värinarežiim
	SD-kaarti pole
	Aku on täis laetud
	Aku laadimine
	Andmete vastuvõtmine
	Andmete saatmine
	Andmete vastuvõtmine ja saatmine






Teie avaekraan

Ikoon	Kirjeldus
	Telefon on USB-kaabli kaudu arvutiga ühendatud
	Andmete allalaadimine
	Andmete värskendamine
	GPS on sees
	Asukoha andmete vastuvõtmine GPS-ilt
	Veel kahte teavitust ei kuvata
	Kõne on pooleli
	Andmeid sünkronitakse
	Allalaadimine on lõpetatud
	Uus Google'i e-kiri
	Uus rakenduse Google Talk sõnum
	Uus sõnum
	Laulu esitatakse
	Lähenev sündmus

Ekraanil kuvatav klaviatuur

Ekraanil kuvataval klaviatuuril saate sisestada ka teksti. Ekraanil kuvatav klaviatuur kuvatakse ekraanile automaatselt, kui peate teksti sisestama. Klaviatuuri käsitsi kuvamiseks puudutage lihtsalt tekstivälja, kuhu soovite teksti sisestada.

Klahvide kasutamine ja teksti sisestamine

-  Toksake, et vahetada väike- ja suurtähti. Toksake, et sisestada suurtähte. Järgmine sisestatav täht on suurtäht. Toksake kaks korda, et lülitada sisse suurtähelukku. Nupul olev värviline ring näitab, kas suurtähelukk on sisse lülitatud (roheline) või kehtib see ainult ühe tähemärgi kohta (oranž).
-  Toksake, et sisestada tühikut.
-  Toksake, et lülitada XT9 ennustusrežiimi sisse või välja.
-  Toksake, et kuvada seadete menüüd. Valige Redaktori seaded, Klahvitüübid, Kirjutuskeel, Kasutaja sõnaraamat või Sisestusmeetod.
-  Toksake, et peita või näidata ekraanil kuvatavat klaviatuuri.



Toksake, et kustutada eelmist tähemärki.



Toksake, et lülituda numbri- või sümboliklaviatuurile.



Toksake, et luua sõnumiväljal uut rida.

XT9 ennustusrežiim

Ekraanil oleval klaviatuuril on ennustav tekst, mis aitab teil teksti sisestada kiirelt ja täpselt. XT9 ennustusrežiim kasutab sisseehitatud sõnastikku, mille abil tuntakse ära teie kirjutatavad sõnad vastavalt klahvide järjestusele, mida puudutate. Lihtsalt puudutage numbriklahvi, mille all olevat tähte soovite sisestada ja sõnastik tunneb sõna ära.

123-režiim

See režiim võimaldab teil kiiremini sisestada tekstsõnumisse numbreid (nt telefoninumbrit). Puudutage soovitud numbritele vastavaid klahve enne, kui valite käsitsi uuesti soovitud tekstisisestusrežiimi.

Google'i konto seadistamine

Kui avate esimest korda oma telefonis Google'i rakenduse, peate logima sisse oma olemasolevale Google'i kontole. Kui teil pole Google'i kontot, palutakse teil see luua.

Google'i konto loomine

- 1 Avaekraanil puudutage vahekaarti **Rakendused**, et avada rakenduste menüüd.
- 2 Toksake valikut **Gmail** ja siis toksake **Edasi** > **Loo**, et käivitada Google'i posti seadistusviisardit ning seejärel seadistage oma konto.
- 3 Puudutage tekstivälja, et avada puutetundlikku klaviatuuri ning sisestage oma Google'i nimi ja kasutajanimi. Teksti sisestamisel saate liikuda järgmisele tekstiväljale, kui puudutate klaviatuuril valikut **Edasi**.
- 4 Kui olete nime ja kasutajanime sisestamise lõpetanud, toksake valikut **Edasi**. Teie telefon võtab ühendust Google'i serveritega ja kontrollib kasutajanime saadavust.
- 5 Sisestage oma parool kaks korda. Seejärel järgige juhiseid ning sisestage nõutud ja valikuline teave konto kohta. Oodake, et näha, kas server loob teie konto.

Google'i kontole sisselogimine

- 1 Sisestage oma e-posti aadress ja parool ning seejärel toksake käsku **Logi sisse**. Oodake, kuni logitakse sisse.
- 2 Pärast sisselogimist saate kasutada Google'i posti ja kasutada oma telefonis Google'i teenuseid.
- 3 Kui olete oma Google'i konto seadistanud, sünkroonitakse teie telefon automaatselt teie veebis oleva Google'i kontoga. (See sõltub teie sünkroonimise seadetest.)


Pärast sisselogimist saate kasutada Google Mail, Google'i kalendrit, Android Market ja Google Talk; laadida rakendusi alla Android Market varundada oma seadeid Google'i serverites ning kasutada oma telefonis teisi Google'i teenuseid.


Oluline teade!

- Mõned rakendused, näiteks kalender, töötavad ainult koos esimese Google'i kontoga, mille lisate. Kui plaanite telefoniga kasutada rohkem kui ühte Google'i kontot, logige kindlasti esimesena sisse sellele kontole, mida soovite selle rakendusega kasutada. Kui logite sisse, sünkronitakse veebis teie kontaktid, Gmaili sõnumid, kalendri sündmused ja muu teave nendest rakendustest ja teenustest teie telefoniga. Kui te ei logi seadistamise ajal Google'i kontole sisse, palutakse teil logida sisse Google'i kontole või see luua, kui käivitate esimest korda rakenduse, mis seda nõuab, näiteks Gmail või Android Market.
- Kui soovite kasutada varundusfunktsiooni, et taastada selle telefoni seadeid teisest telefonist, milles töötab Androidi operatsioonisüsteem või hilisem, peate logima sisse oma Google'i kontole nüüd, seadistamise ajal. Kui ootate, kuni seadistamine on lõpule viidud, ei taastata teie seadeid.
- Kui teil on firmakonto oma ettevõtte või mõne teise organisatsiooni kaudu, võib teie IT-osakonnal olla erijuhiseid selle kohta, kuidas sellele kontole sisse logida.

Kõned

Helistamine

- 1 Avaekraanil vajutage **saatmisklahvi**  ja puudutage **telefoni** ikooni , et avada klahvistikku.
- 2 Sisestage klahvistiku abil number. Numברי kustutamiseks puudutage ikooni **Kustuta** .
- 3 Numbrile helistamiseks puudutage ikooni **Helista** .
- 4 Kõne lõpetamiseks puudutage käsku **Lõpeta** või vajutage **lõpetamisklahvi** .

NÄPUNÄIDE! Rahvusvahelise kõne jaoks „+“ sisestamiseks puudutage ja hoidke all .


Helistamine kontaktidele

- 1 Avaekraanil puudutage vahekaarti **Rakendused**, et avada rakenduste menüüd. Puudutage valikut **Kontaktid**, et avada oma kontakte.
- 2 Kerige läbi kontaktiloendi või sisestage paar esimest tähte kontakti nimest, kellele soovite helistada, puudutades käsku **Otsi**.
- 3 Loendis puudutage kontakti nime, kellele soovite helistada, ja valige soovitud number, kui selle nime alla on neid salvestatud enam kui üks.

Kõnele vastamine ja kõnest keeldumine

Kui telefon heliseb, vajutage kõnele vastamiseks **Nõustu** . Samuti võite lohistada **helistamise** ikooni  paremale.

Saabuvast kõnest keeldumiseks vajutage **lõpetamisklahvi** .

NÄPUNÄIDE! NÄPUNÄIDE! Kui telefon heliseb, puudutage ja libistage hääletu repiimi ikooni  vasakule, kui soovite lülituda hääletule helinarepiimile.

Kõne helitugevuse reguleerimine

Helitugevuse reguleerimiseks kõne ajal kasutage telefoni vasakul küljel asuvaid helitugevuse suurendamise ja vähendamise nuppe.

Kõneseaded

Saate konfigurereida telefoni kõneseadeid, näiteks kõne suunamist ja teisi kandja pakutavaid erifunktsioone.

- 1 Avaekraanil puudutage vahekaarti **Rakendused**, et avada rakenduste menüüd.
- 2 Kerige valikuni **Seaded** ja puudutage seda.

3 Toksake valikut **Kõneseaded** ja valige kohandatavad valikud.

< Püsinumbrid >

valige Püsinumbrid, et lülitada sisse ja koostada loendit numbritest, millele teie telefoniga saab helistada. Teil läheb vaja teie operaatorilt saadud PIN2-koodi. Teie telefonist saab helistada ainult püsinumbrite loendis olevatele numbritele.

< Kõnepost >

saate seadistada oma kõnepostinumbri.

Kõnepostiteenus – saate valida oma operaatori kõnepostiteenuse või mõne teise teenuse, näiteks Google Voice.

Kõneposti seaded – kui kasutate oma operaatori kõnepostiteenust, saate selle valiku abil sisestada telefoninumbri, mida saate kasutada oma kõneposti kuulamiseks ja haldamiseks.

< Teised kõneseaded >

Vabandussõnumid – kui keeldute kõnest, saate selle funktsiooni abil saata kiiresti sõnumi. See on kasulik, kui peate sõnumile vastama näiteks koosoleku ajal.

Kõne suunamine – saate konfigurereida, kuidas teie kõnesid suunatakse, kui räägite sel hetkel telefoniga või kui te ei vasta jne.

Valikud on **Suuna alati; Suuna, kui hõivatud; Suuna, kui ei vasta ja Suuna, kui pole kättesaadav**. Seejärel sisestage number, millele soovite kõned suunata.

MÄRKUS. Suunatud kõnede eest võetakse tasu. Täpsema teabe saamiseks võtke palun ühendust oma võrguoperaatoriga.

Kõnepiirang – saate seada oma kõnede piirangu. Sisestage kõnepiirangu parool.

Lisateavet selle teenuse kohta saate oma võrguoperaatorilt.

Kõnede maksumus – saate vaadata oma kõnede maksumust. (See teenus sõltub võrgust, mõned võrguoperaatorid ei toeta seda funktsiooni.)

Kõne kestus – saate vaadata kõikide valitud ja vastatud kõnede ning viimase kõne kestust.

Täiendavad kõneseaded – saate muuta järgmisi seadeid.

Helistajatunnus: saate valida, kas väljuvatel kõnedel kuvatakse teie number.

Koputus: Kui see funktsioon on aktiveeritud, annab telefon poolelioleva kõne ajal teada teisest saabuvast kõnest. (Sõltub võrguteenuse pakkujast.)

Vali liin: saate valida liini.

Kontaktid

Saate lisada kontakte oma telefoni ja sünkroonida neid kontaktidega oma Google'i kontolt või teistelt kontodelt, mis toetavad kontaktide sünkroonimist.

Kontakti otsimine

- 1 Avaekraanil puudutage vahekaarti **Rakendused**, et avada rakenduste menüüd. Puudutage valikut **Kontaktid**, et avada oma kontakte.
- 2 Puudutage käsku **Otsi** ja sisestage klahvistiku abil kontakti nimi.

Uue kontakti lisamine

- 1 Avaekraanil vajutage **saatmisklahvi**  ja puudutage valikut **Telefon** . Sisestage uue kontakti number ja puudutage **menüüklahvi**  ja siis käsku **Lisa kontaktidesse** ning seejärel käsku **Loo uus kontakt**.
- 2 Kui soovite lisada uuele kontaktile pildi, puudutage ikooni . Saate kasutada salvestatud pilti või pildistada uue.
- 3 Valige kontaktitüüp ja seejärel **Telefon**, **SIM** ning oma **Google'i konto**.
- 4 Puudutage tekstivälja, et avada puuetundlikku klaviatuuri ning sisestage uue kontakti nimi.

- 5 Puudutage kontaktandmete kategooriat ja sisestage kontakti andmed.
- 6 Kontakti salvestamiseks puudutage valikut **Valmis**.

Kiirvalimine

Saate määrata tihti helistatavatele kontaktidele kiirvalimisnumbrid.

- 1 Kontaktiloendis puudutage **menüüklahvi**  ja valige **Veel > Kiirvalimisnumbrid**.
- 2 Teie kõnepostkast on juba määratud kiirvalikuks klahvile 1. Seda te muuta ei saa. Puudutage ükskõik millist muud numbrit, et määrata see kontakti kiirvalimisnumbriks.
- 3 Avaneb kontaktiloend. Valige kontakt, mida soovite selle kiirvalimisnumbriga seostada, puudutades korra kontakti telefoninumbrit.

MÄRKUS. Loendist kiirvalimisnumbriga kontakti eemaldamiseks puudutage ja hoidke sõrme määratud kontaktil. Kui kuvatakse hüpikekraan, toksake käsku **Eemalda** ja valige **OK**.

Sõnumid/E-post


Sõnumid

Teie GT540 liidab SMS-i ja MMS-i kõik ühte intuiitsesse ja kasutajasõbralikku menüüsse.


Sõnumi saatmine


- 1 Avaekraanil puudutage vahekaarti **Rakendused**, et avada rakenduste menüüd. Tühja sõnumi avamiseks puudutage valikut **Sõnumid** ja seejärel valikut **Uus sõnum**.
- 2 Sisestage väljale **Saaja** mobiiltelefoni number. Telefoninumbrit sisestades kuvatakse ühtivad kontaktid. Võite puudutada soovitud adressaati või jätkata telefoninumbri sisestamist. Saate lisada mitu kontakti.

MÄRKUS. Teilt võetakse tasu iga tekstsõnumi saatmise eest igale numbrile.

- 3 Sõnumi sisestamiseks puudutage käsku **Trükkige koostamiseks**.
- 4 Valikute menüü avamiseks puudutage **menüüklahvi** . Valige Lisa teema, Manusta, Saada, **Lisa emotikon**, **Loobu** või **Kõik lõimed**.
- 5 Sõnumi saatmiseks puudutage käsku **Saada**.

- 6 Avaneb sõnumiekraan, kus on teie nime järel teie sõnum. Ekraanile kuvatakse vastused. Lisasõnumite vaatamisel ja saatmisel luuakse sõnumilõim.

 **HOIATUS!** 160-tähemärgiline piirang võib erineda sõltuvalt riigist ja SMS-i kodeerimise viisist.

 **HOIATUS!** Kui SMS-sõnumile lisatakse pilt, video või heli, teisendatakse sõnum automaatselt MMS-sõnumiks ning teilt võetakse tasu vastavalt MMS-i saatmise tasudele.

MÄRKUS. Kui SMS saabub kõne ajal, ei kõla märguannet, kuid see kuvatakse indikaatoribal.

Sõnumiseadete muutmine

Teie GT540 sõnumiseadete eelseadistatud, et saaksite kohe sõnumite saatmisega alustada. Neid seadeid saate muuta vastavalt oma eelistustele.

Avaekraanil puudutage ikooni **Sõnumid** ning seejärel puudutage **menüüklahvi** . Toksake valikut **Seaded**.

Sõnumid/E-post

< Salvestuskoha seaded >

Kustuta vanad sõnumid – puudutage, et märgistada üksust ja võimaldada telefonil kustutada vanemaid sõnumeid lõimes, kui saavutatud on tekst- või multimeediumsõnumite piirang. Eemaldage märgistus, et säilitada kõiki sõnumeid.

Tekstsõnumite piirang – puudutage, et määrata sõnumite arvu, mis salvestatakse tekstsõnumite lõime kohta.

Multimeediumsõnumite piirang – puudutage, et määrata sõnumite arvu, mis salvestatakse multimeediumsõnumite lõime kohta.

<SMS-i seaded>

Kohaletoimetamisraport – saate aktiveerida sõnumi kohaletoimetamise kohta kinnituse saamise.

Halda SIM-kaardi sõnumeid – saate hallata oma SIM-kaardile salvestatud sõnumeid.

Kehtivusperiood – saate valida, kui kaua teie sõnumeid sõnumikeskuses talletatakse.

Tekstsõnumikeskus – sisestage oma sõnumkeskuse üksikasjad.

<MMS-i seaded>

Kohaletoimetamisraport – saate valida saatmisraporti taotlemise.

Kohaletoimetamisraporti lubamine – valige, et lubada kinnitussõnumi saatmist kohaletoimetamise kohta.

Lugemisraportid – saate taotleda iga saadetava sõnumi kohta lugemisraporti.

Lugemisraporti lubamine – valige, et lubada kinnitussõnumi saatmist lugemise kohta.

Automaatne laadimine – saate aktiveerida sõnumite automaatse allalaadimise.

Rändlusel automaatne laadimine – saate aktiveerida sõnumite automaatse allalaadimise rändluse ajal.

Määra prioriteet – saate valida oma MMS-sõnumite prioriteetsuse taseme.

Kehtivusperiood – saate valida, kui kaua teie sõnumit sõnumikeskuses talletatakse.

Loomisrežiim

Piiratud: selles režiimis MMS-klientseade ainult loob ja saadab sõnumeid, mille sisu kuulub juur-MM sisudomeenile.

Hoiatus: selles režiimis juhendab MMS-klient kasutajat sõnumite loomisel ja saatmisel, mille sisu kuulub juur-MM sisudomeenile. Neid juhiseid pakutakse hoiatusdialoogide kaudu.

Vaba: selles režiimis võimaldab MMS-klient kasutajal lisada sõnumile ükskõik millist sisu.

Võta reklaame vastu – võimaldab vastu võtta reklaamsõnumeid.

< **Teenusesõnum** >

valige, kas võtta vastu või blokeerida teenuse sõnumeid.

< **Teavituse seaded** >

saate aktiveerida olekuribal sõnumiteavituste kuvamise. Samuti saate valida helina ja aktiveerida värina, mis teavitab teid uutest sõnumitest.

< **Teabeteenuse seaded** >

saate valida, kas võtta vastu, blokeerida, kuvada või redigeerida kanaleid, et võtta vastu teabeteenuse sõnumeid (kärjesõnumeid). Lisaks saate valida teabeteenuse sõnumite keele.

E-posti seadistamine

Oma GT540 telefonil e-kirju saates saate ka ringi liikudes inimestega ühendust pidada. POP3 või IMAP4 e-posti konto seadistamine on kiire ja lihtne.

- 1 Avaekraanil puudutage vahekaarti **Rakendused** ja toksake valikut **E-post**, et avada oma kontaktiloendit. Või puudutage avaekraanil valikut **E-post**.
- 2 Kui e-posti konto pole seadistatud, käivitage e-posti seadistusviisard.

NÄPUNÄIDE! Kui e-posti konto on juba seadistatud, ei aktiveerita viisardit automaatselt.

E-kirja saatmine oma uue konto abil

- 1 Tühja sõnumi avamiseks puudutage avaekraanil ikooni **E-post** ning seejärel puudutage käsku **Koosta**.
- 2 Sisestage saaja aadress ning seejärel kirjutage oma sõnum. Samuti saate lisada pilte, videoid, helifaile ja erinevaid dokumendifaile.
- 3 E-kirja saatmiseks puudutage käsku **Saada**.

Sõnumid/E-post

NÄPUNÄIDE! Aktiivse Wi-Fi ühenduse ajal saadetakse ja võetakse vastu e-kirju Wi-Fi kaudu.

E-posti konto seadete muutmine

Saate e-posti seadeid vastavalt oma eelistustele muuta.

- 1 Avaekraanil puudutage ikooni **E-post** ning toksake soovitud kontot.
- 2 Puudutage **menüüklahvi**, et avada valikute menüüd ning seejärel toksake valikut **Seaded**.
- 3 Saate muuta järgmisi valikuid: **Konto seadistamine, Üldseaded, Allalaadimise valikud** ja **Rämpspost**.

Suhtlusvõrk

Saate oma telefoniga nautida suhtlusvõrke ning hallata veebikeskkonnas oma mikroblogisid. Saate värskendada oma praegust olekut ja vaadata reaajas oma sõprade olekuvärskendusi.

Kui teil pole kontot, võite selle seadistamiseks külastada neid saite.

MÄRKUS! Võrguteenustega ühenduse loomise ja kasutamisega võivad kaasneda lisakulud. Lisateavet andmeedastuse tasude kohta saate oma võrguteenuse pakkuvalt.

Oma konto lisamine telefoni

- 1 Avaakraanil puudutage vahekaarti **Rakendused**, et avada rakenduste menüüd.
- 2 Valige SNS-rakendus, mida soovite kasutada.
- 3 Sisestage oma e-posti aadress ja parool, mille olete oma kogukonnas seadistanud ning seejärel toksake käsku **Logi sisse**.
- 4 Oodake, kuni teie kontot kontrollitakse.
- 5 Kui toksate oma kogukonnal, näete oma suhtluskogukonna praegust olekut.

NÄPUNÄIDE! Kui lisate suhtlusvõrgu vidina oma avaakraanile, kuvab vidin teie olekut, kui telefon värskendab end võrgu kaudu. Saate ilma

rakendusse sisse logimata hankida kõikide värskendusi, postitusi ja fotosid ning seda kõike korraga, kogu aeg ja alati kõige värskemalt.

Suhtlusvõrgu kogukonnale pääsete otse ligi ka siis, kui puudutate vidinat.

Oma oleku vaatamine ja värskendamine

- 1 Valige kogukond, millele soovite juurdepääsu.
- 2 Saate vaadata oma suhtluskogukonna praegust olekut.
- 3 Saate värskendada oma aktiivset olekut koos kommentaaride või üleslaaditavate fotodega.

Märkus. See sõltub võrguteenuse pakkujast.

NÄPUNÄIDE! Saate kasutada teavet sõprade kohta ainult SNS-is või sünkroonida kõiki andmeid kontaktidega.

Kontode eemaldamine telefonist


- 1 Valige **Rakendused > Seaded > Kontod ja sünkroonimise seaded**.
- 2 Valige konto, mida soovite kustutada ning seejärel puudutage käsku **Eemalda konto**.

Kaamera

Kaadrinäidikuga tutvumine

Suum – saate suumida lähemale või kaugemale. Või kasutage külgmist helitugevusnuppu. Selle funktsiooni kasutamine sõltub tehtud pildi suurusest.

Heledus – see määratleb ja juhib pildile sisenevat päikesevalguse kogust. Liigutage heledusenäidikut ribal märgi – suunas, kui soovite madalamat heledust või märgi + suunas, kui soovite kõrgemat kontrastsust ja suurema heledusega pilti.

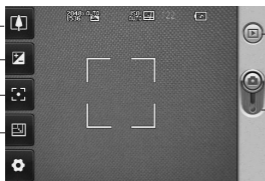

Galerii – pääsete ligi kaamerarežiimis salvestatud fotodele. Lihtsalt puudutage ikooni ja teie galerii kuvatakse ekraanile.

Pildistamine

Vidorežiim – libistage seda ikooni alla, et lülituda videorežiimile.

Kaamerarežiim – puudutage seda ikooni, et lülituda kaamerarežiimile.

Suurus – saate muuta mällu salvestamiseks foto suurust või teha kontakti jaoks eelseadistatud õige suurusega pildi.

Fookus – Puudutage seda ikooni, et valida valikute menüü. Lisateavet leiate peatükist Fookusrežiimi kasutamine.

Märkus. Pildistamiseks peate esmalt sisestama mälukaardi. Ilma mälukaardita ei ole teil tehtud pilte võimalik salvestada.

NÄPUNÄIDE! Selgema kaadrinäidikuga ekraani saamiseks võite sulgeda kõik otsetee valikud. Selleks puudutage lihtsalt korra kaadrinäidiku keskosa. Valikute taastamiseks puudutage uuesti ekraani.

Fookusrežiimi kasutamine

Saate valida fookusrežiimi järgmistes valikutes.

Automaatne fookus – saate seadistada, et kaamera valib fookuse automaatselt.

Makro – makrorežiim võimaldab teil teha suurepäraseid lähivõtteid. Kui proovite teha lähivõtet, kuid fookuse kast jääb punaseks, proovige lülitada sisse makrorežiim.

Näo jälgimine – see tuvastab ja fokuseerib automaatselt inimeste näod, et aidata teil teha selgemaid pilte.

MÄRKUS. Näo jälgimise režiimis ei toetata suumimist.

Käsitsi – saate kaamera fookust seadistada käsitsi.

Kiire foto tegemine

- 1 Vajutage ja hoidke all telefoni paremal küljel asuvat kaamera nuppu.
- 2 Hoides telefoni horisontaalselt, suunake objektiiv pildistatava objekti suunas.
- 3 Vajutage kergelt jäädvustamise nuppu ja kaadrinäidiku ekraani keskele ilmub fookuse kast.
- 4 Seadke telefon nii, et pildistatav asuks fookuse kastis.
- 5 Kui fookuse kast muutub roheliseks, on kaamera teie pildistatava objekti fokuseerinud.
- 6 Vajutage ja hoidke all jäädvustamise nuppu.

Pärast foto tegemist

Teie pildistatud foto ilmub ekraanile.

Saada Puudutage, et jagada fotot **Bluetooth, E-post, Facebook for LG, Google Mail, Sõnumid, Picasa** või **Twitter for LG.**

MÄRKUS. Rändluse ajal MMS-ide allalaadimine võib olla lisatasustatud.

Määra Puudutage, et kasutada pilte **kontakti ikooni** või **taustapildina.**

Nimeta ümber Puudutage, et redigeerida valitud pildi nime.

Kaamera

Redigeeri Puudutage, et redigeerida pilti erinevate vahendite abil.



Puudutage, et kuvada salvestatud fotode galeriid.



Puudutage, et pilti kustutada.



Puudutage, et teha kohe veel üks foto. Teie äsja tehtud pilt salvestatakse.



Puudutage, et naasta eelmisesse menüüsse.

Lisaseadete kasutamine

Kaadrinäidikul puudutage ikooni  et avada kõiki lisavalikuid.

Saate muuta kaamera seadeid, kui kerite ketast. Pärast valiku tegemist puudutage **tagasiliikumise** klahvi .

Pildikvaliteet – valikud on **Ülipeen**, **Peen** ja **Tavaline**. Mida parem kvaliteet, seda teravam foto tuleb. Kuid selle tulemusel suureneb faili suurus, mistõttu on teil võimalik vähem fotosid oma telefoni mällu salvestada.

Valge tasakaal – valikud on **Automaatne**, **Hõõglamp**, **Päikseline**, **Kiiskav** ja **Pilves**.


Võtterežiim – valikud on **Tavaline võte**, **Sarivõte**, **Iluvõte**, **Kaadervõte**, ja **Panoraamvõte**.

Taimer – taimer võimaldab teil seada viivituse, mis järgneb katiku vajutamisele. Valikud on **Väljas**, **3 sekundit**, **5 sekundit** ja **10 sekundit**. See on täiuslik, kui soovite ise ka pildile jääda.

ISO – ISO-suurus määrab ära kaamera valgussensori tundlikkuse. Mida suurem on ISO-väärtus, seda tundlikum on kaamera. See on kasulik pimedates oludes, kui vätku ei saa kasutada. ISO-väärtuse valikud on **Automaatne**, **100**, **200** ja **400**.

Stseenirežiim – valikud on **Automaatne**, **Portree**, **Maastik**, **Sport** ja **Õö**.

Värviefekt – saate valida värvitooni, mida kasutatakse uue foto puhul.

Kui olete valiku teinud, kasutage värvitooni menüü sulgemiseks **tagasiliikumise** klahvi . Nüüd võite hakata pildistama.

MÄRKUS. Saate rakendada värviliselt tehtud pildile mustvalge või seepia efekti, kuid mustvalge või seepia efektiga tehtud pilti ei saa muuta värviliseks.

Jäädvustatud pilt – valige olekuks **Sees**, et vaadata tehtud pilti kohe pärast selle tegemist.

Tabelekraan – valikud on **Väljas**, **2x2** ja **3x3**.

Katiku heli – valige üks neljast katiku helist.

Geo-sildistamine – saate selle aktiveerida, et kasutada oma telefoni asukohapõhiseid teenuseid. Pildistage ükskõik kus ja sildistage need pildid oma asukohaga. Kui laadite sildistatud pildid üles blogisse, mis toetab geosildistamist, saate vaadata pilte kaardilt.

MÄRKUS. See funktsioon on saadaval ainult siis, kui GPS on aktiivne.

Peida ikoonid – valige, kas kaamera seadete ikoone peab peitma käsitsi või tehakse seda automaatselt.

Pilgutuse tuvastus – valige olekuks **Sees**, et vaadata pärast pildi tegemist, kas silmad on suletud. Pilgutamise indikaator kuvatakse eelvaate ekraanile.

Lähtesta – saate taastada kõik kaamera vaikeseaded.


NÄPUNÄIDE!

Kaamerarežiimist väljudes taastatakse kõik vaikeseaded, v.a pildi suurus ja kvaliteet. Kõik mitte-vaikeseaded peate lähtestama, näiteks värvitooni ja ISO. Kontrollige neid enne järgmise foto tegemist.

NÄPUNÄIDE!

Seadete menüü kuvatakse kaadrinäidiku peale nii, et kui muudate pildi värvi- või kvaliteedinäitajaid, näete muudatusi eelvaatena seadete menüü taustal.

Salvestatud fotode vaatamine


- 1 Oma salvestatud fotodele pääsete ligi kaamerarežiimis. Lihtsalt puudutage ikooni  ja teie galerii kuvatakse ekraanile.

Videokaamera

Kaadrinäidikuga tutvumine

Suum – saate suumida lähemale või kaugemale. Või kasutage külgmist helitugevusnuppu. Selle funktsiooni kasutamine sõltub tehtud pildi suurusest.

Heledus – see määratleb ja juhib pildile sisenevat päikesevalguse kogust. Liigutage heledusenäidikut ribal märgi – suunas, kui soovite madalamat heledust või märgi + suunas, kui soovite kõrgemat kontrastsust ja suurema heledusega pilti.

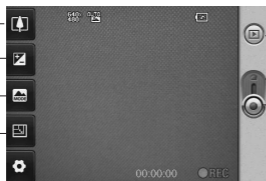

Galerii – pääsete ligi kaamerarežiimis salvestatud fotodele. Lihtsalt puudutage ikooni ja teie galerii kuvatakse ekraanile.

Kaamera – saate lülitada telefoni videokaamerarežiimist kaamerarežiimi.



Rec – saate salvestada videoklipi.

Seaded – puudutage seda ikooni, et avada seadete menüüd. Vaadake peatükki „Lisaseadete kasutamine”.

Suurus – saate muuta mällu salvestamiseks foto suurust või teha kontakti jaoks eelseadistatud õige suurusega pildi.

Stseenirežiim – saate kohandada kaamera ümbruskonna jaoks. Valikud on Automaatne, Portree, Maastik, Sport, Päikeseloojang ja Öö.

Kiire video tegemine

- 1 Vajutage ja hoidke all telefoni paremal küljel asuvat kaamera nuppu.
- 2 Seejärel puudutage .
- 3 Ekraanile kuvatakse videokaamera kaadrinäidik.
- 4 Hoides telefoni horisontaalselt, suunake objektiiv salvestatava objekti suunas.
- 5 Vajutage ühe korra jäädvustamise nuppu, et alustada salvestamist.
- 6 REC ilmub kaadrinäidiku allserva ning kuvatakse taimer, mis näitab video pikkust.
- 7 Salvestamise lõpetamiseks puudutage ekraanil ikooni .

Pärast video salvestamist

Ekraanile ilmub videot tähistav liikumatu pilt.


Saada Puudutage, et jagada videot **Bluetooth, E-post, Gmail, YouTube** või **Sõnumid**.


MÄRKUS. Rändluse ajal MMS-ide allalaadimine võib olla lisatasustatud.


Esita Puudutage, et esitada videot.


Nimeta ümber Puudutage, et redigeerida valitud video nime.

Redigeeri Puudutage, et kasutada videot taustapildina.



 Puudutage, et kuvada salvestatud videote ja piltide galeriid.

 Puudutage äsja tehtud video kustutamiseks ning seejärel puudutage toimingu kinnitamiseks valikut **Jah**. Kaadrinäidik ilmub uuesti.

 Puudutage, et jäädvustada kohe veel üks video. Teie äsja tehtud video salvestatakse.

 Puudutage, et naasta eelmisesse menüüsse.

Lisaseadete kasutamine

Kaadrinäidikul puudutage valikut , et avada kõiki lisavalikuid. Saate muuta videokaamera seadeid, kui kerite ketast. Pärast valiku tegemist puudutage **tagasiliikumise**  klahvi.

Värviefekt – saate valida värvitooni, mida kasutatakse uue vaate puhul.

Valge tasakaal – valge tasakaal kindlustab valge värvi loomulikkuse videol. Et teie kaamera saaks valge tasakaalu õigesti reguleerida, peate määrama valgustingimused. Valikud on **Automaatne, Hõõguv, Päikseline, Kiiskav** ja **Pilves**.

Videokaamera

Kestus – saate määrata videole kestuspiirangu. Valige **Tavaline** või **MMS**, et piirata suurust selliseks, et videot saaks saata MMS-iga.

NÄPUNÄIDE! Kui valite MMS-sõnumi kestuse, lastakse teil väiksema pildikvaliteedi valimisel salvestada pikemaid videod.

Helisalvestus – valige **Vaigista**, et salvestada videot ilma helita.


Peida ikoonid – saate valida, kas kaamera menüü ikoonid peidetakse automaatselt või käsitsi.

Salvestatud video – kui valite olekuks **Sees**, kuvatakse jäädvustatud videot ekraanil ühe sekundi jooksul ja seejärel läheb see kohe eelvaate ekraanile.

Lähtesta – saate lähtestada kõik videokaamera seaded.

NÄPUNÄIDE! Saate rakendada värviliselt jäädvustatud videole mustvalge või seepia efekti, kuid mustvalge või seepia efektiga jäädvustatud videot ei saa muuta värviliseks.


Salvestatud videote vaatamine


- 1 Kaadrinäidikul puudutage ikooni .
- 2 Ekraanile kuvatakse teie galerii.
- 3 Puudutage videot korra, et tuua seda galerii algusesse. Selle esitamist alustatakse automaatselt.


Teie fotod ja videod

Fotode redigeerimine


On palju suurepäraseid võimalusi fotode muutmiseks, fotodele lisamiseks või nende elavdamiseks.


- 1 Avage foto, mida soovite redigeerida ja seejärel puudutage **menüüklahvi** .
- 2 Foto redigeerimiseks puudutage käsku **Redigeeri**.


 **Pööramine ja peegelpilt** – saate pöörata oma fotot lõbusama või parema vaate jaoks.


 **Kärbi** – saate oma fotot kärpida. Valige kandiline või ümmargune kärpimisala ning liigutage ala valimiseks sõrme üle ekraani.


 **Häälestamine** – see aitab teil kohandada tehtud pilti automaatse värviga, heledusega jne.

 **Efekt** – saate rakendada fotole erinevaid efekte.


 **Raam** – saate lisada fotole raami.


 **Tekst** – saate lisada fotole teksti.

 **Lõikepilt** – saate lisada fotole lõikepildi.

 **Joonistuspadi** – saate vaba käega fotole midagi joonistada. Valige nelja valiku hulgast joone paksus ning värv, mida soovite kasutada.

 **Tempel** – saate kaunistada fotosid templitega. Valige erinevate templite hulgast ja puudutage fotot seal, kuhu soovite templeid paigutada.

 **Muuda suurust** – saate muuta oma foto suurust.





 Saate salvestada fotodel tehtud muudatused.

 Saate kustutada fotole tehtud redigeerimised.

Videote redigeerimine

Video redigeerimisfunktsioonid on saadaval MPEG-4 vormingus videote puhul.

Video pikkuse muutmine



- 1 Valige ja seejärel .
- 2 Puudutage ikooni . Seejärel seadistage uus algus- ja lõppkoht, puudutades uuesti ikooni .
- 3 Puudutage valikut **Valmis** või puudutage ikooni , et naasta galeriisse ja tühistada muudatused.

Teie fotod ja videod

Ülemineku stiili valimine


- 1 Valige ülemineku stiil ning seejärel puudutage ikooni  et seda vaadata.
- 2 Puudutage ikooni  ning seejärel lohistage riba, et kohandada kestusaega.
- 3 Ülemineku salvestamiseks puudutage valikut **Valmis**. Hetkel valitud ülemineku rakendamiseks puudutage käsku **Rakenda ainult**. Valige **Rakenda kõikidele**, et rakendada hetkel valitud üleminekut kõikidele pildiribal olevatele videofailidele.

Subtiitrite lisamine

- 1 Avage video, mida soovite redigeerida.
- 2 Videole subtiitrite lisamiseks valige **Redigeeri** ning seejärel .
- 3 Puudutage ikooni  ning seejärel peatage taasesitus kohas, kus soovite, et teksti hakataks kuvama.
- 4 Puudutage valikut **Algus** ning seejärel valige tekstilaad. Sisestage klahvistiku abil oma tekst ja seejärel valige **Valmis**.
- 5 Puudutage ekraanil piirkonda, kuhu soovite teksti kuvada ning seejärel puudutage valikut **Valmis**.



- 6 Puudutage käsku **Salvesta**. Asendage olemasolev fail või salvestage see uue failina.
- 7 Korrake neid samme, et lisada rohkem teksti.

Redigeerimisefektide lisamine

- 1 Avage video, mida soovite redigeerida.
- 2 Valige **Redigeeri** ning seejärel .
- 3 Valige efekt, mida soovite fotole lisada.

Kaadri jäädvustamine

Saate jäädvustada pildi videost.

- 1 Avage video, mida soovite redigeerida.
- 2 Valige **Redigeeri** ning seejärel .
- 3 Esitage videot ja puudutage ikooni  kohas, kus soovite jäädvustada videokuva.
- 4 Kaader jäädvustatakse telefoni liikumatu pildifailina.

Dubleeringu lisamine videole

- 1 Avage video, mida soovite redigeerida.
- 2 Valige **Redigeeri** ja seejärel .
- 3 Puudutage ikooni . Avaneb kaust **Minu helid**. Valige lugu, mida soovite videole lisada.
- 4 Teie video originaalheli kustutatakse.
- 5 Kui helifail on lühem kui video, valige kas soovite lugu esitada **Üks kord** või valige loo kordamiseks **Korda**.
- 6 Asendage olemasolev fail või salvestage see uue failina.
- 7 Või saate salvestada uue faili ja lisada reaajas dubleeringu, kui puudutate ikooni .
- 8 Praeguse dubleeringu salvestamiseks puudutage valikut **Valmis**.

Multimeedium


Saate mälukaardile salvestada multimeediumfaile, tagades nii kiire juurdepääsu kõikidele oma pildi- ja videofailidele.


Puudutage vahekaarti **Rakendused** ja seejärel valige **Galerii**. Saate avada loendi kataloogideribast, kuhu on salvestatud kõik teie multimeediumfailid.


Märkus. Palun veenduge, et paigaldate telefoni sisse mälukaardi, et saaksite salvestada fotosid ja pääseda ligi kõikidele oma piltidele. Ilma mälukaardita ei näita telefon ühtegi pilti ega videot.

Kataloogiribasid on viis.


Kõik : saate vaadata kõiki oma pilte ja videoid.

Lemmik : kui hoiate sõrme pildil või videol, kuvatakse valikute ekraan ning saate sildistada foto lemmikuna. Sellel **Lemmikute** ribal kuvatakse teie lemmikfotod ja -videod.

Kaamera : saate vaadata kõiki oma fotosid.

Pilt : saate vaadata kõiki oma pilte.

Tühista märgid : saate vaadata kõiki oma videoid.

Silt : saate sildistada fotosid, samamoodi nagu lemmikute ribal. Sellel ribal kuvatakse teie sildistatud fotod ja videod.

Meediumipleier

Kaust **Meediumipleier** näitab loendit allalaaditud videotest ja teie poolt salvestatud videotest.

Video vaatamine

- 1 Vahekaardil Multimeedium valige **Meediumipleier**.
- 2 Valige video, mida soovite esitada.

NÄPUNÄIDE! GT540 toetab DivX videovormingus taasesitamist, et tagada suurem sisu kättesaadavus.

Puudutage **menüüklahvi** ja seejärel valige **Muusika**.

Videoredaktor

- 1 Avaekraanil puudutage vahekaarti **Rakendused** ja valige **Videoredaktor** .

Pildiriba


-  **Impordi failid** – saate lisada meediumifaile pildiribale. Saate lisada kuni 32 meediumifaili.
-  **Määra taustamuusika** – saate lisada taustamuusika pildiribale või muute heli.
-  **Lisa tekst** – saate pildiribale lisada teksti.
-  **Klipihaldur** – saate hallata lisatud meediumifaile. Kui ühtegi meediumifaili ei lisatud, pole see nupp aktiivne.
-  **Eelvaade** – saate loodud videofaili eelnevalt vaadata.
-  **Salvesta** – saate loodud videofaili salvestada.

Video redigeerimiseks peate esmalt puudutama ikooni .

 – puudutage, et märgistada kõik failid (maksimaalselt 32 faili).

 – puudutage, et eemaldada kõikide failide märgistus.

25/32 – see näitab valitud faili numbrit.

 – puudutage, et liikuda järgmise sammu juurde.




Muusikafilm

- Liigutage sõrme ekraanil vasakule ja paremale, et vaadata erinevaid stiile. **Muusikafilmi** puhul saate valida ainult fotosid.
 -  – saate naasta **Videoredaktori** ekraanile.
 -  – saate kuvada stiili nime ja kirjelduse.
 -  – saate stiili vaadata.
 -  – puudutage, et valida fotosid.
- Pärast foto valimist puudutage ikooni , et jätkata järgmise sammuga.
 -  – puudutage, et lülituda juhuesituse režiimi.
 -  – puudutage, et lülituda originaalrežiimi.
 -  – puudutage, et lülituda kuvarežiimi.
- Puudutage ikooni , et valida kõiki fotosid ning seejärel puudutage ikooni .
- Valige muusika ja määrake see taustamuusikaks.
- Sisestage klahvistiku abil filmi pealkiri.
- Puudutage ikooni , et esitada täielikku videofaili.
- Puudutage ikooni , et salvestada loodud videofaili.

Multimeedium

Automaatne lõikamine

Saadaval on kolm stiilimalli: **Portree**, **maastik** ja **Liikuvad objektid**.

- 1 Puudutage ikooni  ja seejärel valige video. Minge edasi järgmise sammuga.
- 2 Puudutage ikooni , et videofaili vaadata.
- 3 Puudutage ikooni , et faili salvestada.

Mängimine

- 1 GT540 telefonis on mitmeid mängu. Rohkem mängu saate turult alla laadida.
- 2 Mängu või rakenduse käivitamiseks puudutage nuppu Käivita.

MÄRKUS. Selle teenuse kasutamisel võivad rakenduda lisatasud, kui laadite alla tasulisi mängu või rakendusi.

MÄRKUS. Java-mängude ja -rakenduste installimine on võimalik ainult veebi kaudu.

Failide edastamine USB-massmäluseadme abil

Edastamiseks USB-seadmete kaudu tehke järgmist.

- 1 Ühendage GT540 USB-kaabli abil arvutiga.
- 2 Valige **Seaded > SD-kaart ja telefoni mälu** ning seejärel toksake, et aktiveerida **Ainult massmälu** režiimi.
- 3 Olekuribal lohistage USB-ikooni.
- 4 Valige **USB on ühendatud ja Ühenda**.
- 5 Saate kuvada massmälu sisu oma arvutis ja faile edastada.

MÄRKUS. Esmalt peate paigaldama microSD mälukaardi. Ilma microSD mälukaardita ei saa te kasutada USB-massmälu.

Muusika

Teie GT540 telefonil on sisseehitatud MP3-mängija, mille abil saate oma lemmiklugusid mängida. M





Esitajad – saate sirvida oma muusikakollektsiooni esitaja järgi.

Albumid – saate sirvida oma muusikakollektsiooni albumi järgi.

Laulud – sisaldab kõiki teie telefonis olevaid laule.

Esitusloendid – sisaldab kõiki teie loodud esitusloendeid.

Laulu esitamine

- 1 Avaekraanil puudutage vahekaarti **Rakendused** ja valige **Muusika**.
- 2 Puudutage valikut **Laulud**.
- 3 Valige laul, mida soovite esitada.
- 4 Laulu esituse peatamiseks puudutage ikooni .
- 5 Järgmise laulu esitamiseks puudutage ikooni .
- 6 Laulu esitamiseks alusest puudutage ikooni . Eelmise laulu esitamiseks puudutage ikooni .

Helitugevuse muutmiseks muusika kuulamise ajal kasutage telefoni vasakul küljel asuvaid üles ja alla helitugevusnuppe.

MÄRKUS. Muusikafailide autoriõigused võivad olla kaitstud rahvusvaheliste lepingute ja rahvuslike autoriõiguse seadusega.

Seega võib muusika taastootmiseks või kopeerimiseks olla vajalik luba või litsents. Mõnes riigis on autoriõigustega kaitstud materjali privaatne kopeerimine seadusega keelatud. Enne faili allalaadimist või kopeerimist kontrollige palun vastava riigi seadusandlust, mis puudutab sellise materjali kasutamist.


Raadio kasutamine

Teie GT540 telefonil on sisseehitatud FM-raadio funktsioon, et saaksite teel olles oma lemmikjaamasid kuulata.

Jaamade otsimine

Raadiojaamasid saate telefoni häälestada käsitsi või automaatse otsinguga. Seejärel salvestatakse need teatud kanalinumbriga alla, et te ei peaks neid iga kord uuesti otsima. Saate oma telefoni salvestada kuni 48 kanalit. Automaatselt häälestamiseks tehke järgmist.

Multimeedium

- 1 Avaekraanil puudutage vahekaarti **Rakendused** ja valige **FM-raadio**.
- 2 Puudutage **menüüklahvi** .
- 3 Puudutage valikut **Automaatne otsing** ning seejärel valikut **Jah**.

MÄRKUS. Te saate jaama käsitsi häälestamisel kasutada ketast, mis kuvatakse raadiojaama sageduse kõrval.

Raadio kuulamine

- 1 Avaekraanil puudutage vahekaarti **Rakendused** ja valige **FM-raadio**.
- 2 Puudutage raadiojaama kanalinumbrit, mida soovite kuulata.

NÄPUNÄIDE!

Raadiovastuvõtu parandamiseks pikendage raadioantennina toimivat peakomplekti juhet.



HOIATUS

Kui ühendate kõrvaklapid, mis pole spetsiaalselt loodud raadioside vastuvõtu jaoks, võib raadioside vastuvõtt olla kehv.

Google'i rakendused

- 1 Esmalt seadistage Google'i konto. Sisestage oma kasutajanimi ja parool.
- 2 Pärast sisselogimist sünkronitakse teie Google'i kontol olevad kontaktid, e-kirjad ja kalender automaatselt GT540 telefoniga.


Google Maps

Saate vaadata oma hetkeasukohta, liiklusolukordi ja vastu võtta juhiseid oma sihtkohta. GT540 peab olema ühendatud Wi-Fi või 3G-/GPRS-võrguga.

MÄRKUS. Google Maps ei hõlma kõiki linnasid ja riike.

MÄRKUS. Kui vaatate asukohta **Tänavavaates**, puudutage **menüüklahvi** ja seejärel puudutage valikut **Kompassi režiim**, et lülitada kompassi režiimi sisse.


Puudutage **menüüklahvi** , et kasutada järgmisi valikuid.

Otsi  – saate sisestada otsitava koha.

Juhised  – see aitab teil leida marsruudi sisestatud kohani. Puudutage, et sisestada andmeid. Valige **Kontaktid**, **Näita kaardil** või **Minu praegune asukoht**.

Kihid  – saate vahetada vaateks Liiklus, Satelliit või **Maastik**. Toksake valikut **Laiuskraad** ning seejärel näete oma Google'i konto kontaktide asukohta.

Minu asukoht  – osutage kaardil oma praegusele asukohale.

Liida laiuskraad  – jagage oma asukohta valitud sõprade ja Google'iga.

Veel  – saate tühjendada kaardi tähistatud ja muudest üksustest.

Android Market




Android Market saate alla laadida kasulikke rakendusi ja mängu. Kui installite rakendusi ja mängu alla Android Market, näete neid GT540 telefoni menüüs.

Saate vaadata allalaaditud rakendusi, kui toksate vahekaarti **Allalaadimised**.

Saate vaadata teiste rakendust puudutavaid kommentaare või postitada oma kommentaare.

Valige kategooria valikust **Rakendused** ja seejärel **Mängud**, et sirvida selle sisu. Kuvatakse valikud **Parimad tasulised**, **Parimad tasuta** ja **Uusimad**.

Google'i rakendused

MÄRKUS. MÄRKUS. Kui soovite mängu lõpetada, kasutage **avaekraani**  või **tagasiliikumise**  klahvi. Telefon naaseb avaekraanile. Või kasutage mängus **menüüklahvi** .

Google Mail


Google Mail konfigureeritakse telefoni esmasel seadistamisel. Sõltuvalt teie sünkronimise seadetest, sünkronitakse teie telefonis olev Google Mail automaatselt teie veebis oleva Google Mail kontoga. Google Mail vaikekuvaks on sisendkausta vestluste loend. **Menüüklahvi**  abil saate koostada e-kirja ning kasutada valikuid **Lisa konto, Ava sildid, Otsi** ja **Veel**.


Google Talk


Google Talk on Google'i vahetu sõnumside programm. See võimaldab teil suhelda inimestega, kes kasutavad samuti Google Talk programmi

Puudutage **menüüklahvi**  ja vaadake saadaolevaid valikuid.


Kõik sõbrad  – saate ühendada kõik sõbrad vestluseks.

Lisa sõber  – saate saata kutse vestluseks.

Otsi  – saate otsida vestlusi, mis sisaldavad teatud sõnu või lauseid.


Logi välja  – saate vestlusest välja logida. Kui puudutate **avaekraanil** ikooni **Räägi**, logitakse teid automaatselt sisse, kui määrate sisselogimise valikuks **Automaatne**.


Seaded  – saate kohandada indikaatorit, teavitusi jne.

Veel  – siin saate sulgeda kõik vestlused ning vaadata kutseid ja blokeeritute loendit.


Rakendused

Meeldetuletuse määramine

- 1 Avaekraanil puudutage vahekaarti **Rakendused** ja valige **Kell**. Avaneb kellarakendus koos avaekraanil kuvatava kuupäeva ja kellaajaga.
- 2 Kui soovite lisada uue meeldetuletuse, puudutage ekraani **Kell** allservas meeldetuletuse ikooni . Puudutage olemasolevat meeldetuletust, et muuta selle kellaiega ja teisi atribuute või puudutage käsku **Lisa meeldetuletus**, et lisada uut meeldetuletust.
- 3 Meeldetuletuse sisselülitamiseks puudutage seda ning määrake aeg, millal soovite meeldetuletuse kõlamist. Pärast aja määramist teavitab GT540 telefon teid sellest, kui kaua aega on meeldetuletuse alguseni.
- 4 Määrake **Kordus**, **Helin** või **Värin** ning lisage **Silt**, et anda meeldetuletusele nimi. Puudutage valikut **Valmis**.

MÄRKUS. Meeldetuletuse seadete muutmiseks ekraanil **Kell** puudutage menüüklahvi  ja puudutage valikut **Seaded**.

Kalkulaatori kasutamine

- 1 Avaekraanil puudutage vahekaarti **Rakendused** ja valige **Kalkulaator**.
- 2 Numbrit sisestamiseks puudutage numbriklahve.
- 3 Lihtsate arvutuste tegemiseks puudutage soovitud funktsiooni (+, -, x või ÷) ning seejärel märki =.
- 4 Keerulisemate arvutuste tarvis puudutage **menüüklahvi**  ja seejärel puudutage valikut **Täiustatud paneel** ning valige **sin**, **cos**, **tan**, **log** jne.

Sündmuse lisamine kalendrisse

- 1 Avaekraanil puudutage vahekaarti **Rakendused** ja valige **Kalender**.
- 2 Kalendri kasutamiseks peate esmalt looma Google'i konto.
- 3 Valige kuupäev, millele soovite sündmuse lisada.
- 4 Puudutage **menüüklahvi**  ja seejärel valikut **Uus sündmus**.
- 5 Puudutage valikut **Mis** ja seejärel sisestage sündmuse nimi. Kontrollige kuupäeva ning sisestage kellaeg, millal soovite, et sündmus algaks. Saate sisestada sündmuse lõppkellaaja ja -kuupäeva alumistesse kellaaja ja kuupäeva väljadele.




Rakendused

- 6 Samuti võite puudutada valikut **Kus** ja sisestada asukohta.
- 7 Kui soovite sündmusele lisada märkuse, puudutage valikut **Kirjeldus** ja sisestage üksikasjad.
- 8 Kui soovite, et meeldetuletus korduks, määrake **Kordus** ja vajadusel **Meeldetuletused**.
- 9 Sündmuse salvestamiseks kalendrisse puudutage käsku **Salvesta**. Värviline ruut kalendris tähistab kõiki päevi, millele on salvestatud sündmusi. Selleks, et saaksite olla rohkem organiseeritud, kõlab meeldetuletus sündmuse alguajal.

Helisalvesti

Kasutage helisalvestit, et salvestada märkmeid või muid helifaile.

Heli või hääle salvestamine

- 1 Avaekraanil puudutage vahekaarti **Rakendused** ja valige **Helisalvesti**.
- 2 Puudutage käsku **Salvesta**.
- 3 Salvestamise alustamiseks puudutage ikooni .
- 4 Salvestamise lõpetamiseks puudutage ikooni .
- 5 Puudutage **menüüklahvi**  ja valige **Määra**, et määrata **Telefoni helinat** või **Teavituste helinat**.

Veeb

Juurdepäas veebile

- 1 Avaekraanil puudutage vahekaarti **Rakendused** ja valige **Brauser**.
- 2 Telefon avab veebisaidi.

MÄRKUS. Nende teenustega ühenduse loomisel ja sisu allalaadimisel rakenduvad lisatasud. Lisateavet andmeedastuse tasude kohta saate oma võrguteenuse pakkuajalt.

Veebibrauseri seadete muutmise

Puudutage **menüüklahvi**  ja seejärel valige **Veel > Seaded**.

Saate muuta lehe paigutust (nt teksti suurust, teksti kodeeringut), muuta kodulehte, hallata vahemälu ja küpsiseid ning turvalisuse seadeid jne.

Seaded


Avaekraanil puudutage vahekaarti **Rakendused** ning seejärel kerige valikuni **Seaded** ja puudutage seda.

Juhtmevaba ja võrgud

Siin saate hallata Wi-Fi ja Bluetoothi. Lisaks saate seadistada mobiilsidevõrke ja lennurežiimi.

Lennurežiim – pärast lennurežiimi määramist on kõik juhtmevabad ühendused desaktiveeritud.

Wi-Fi – puudutage märgistamiseks: lülitab Wi-Fi sisse, et luua ühendust saadaolevate Wi-Fi võrkudega.

Wi-Fi seaded – saate määrata võrgu teavituse või lisada Wi-Fi võrgu. Wi-Fi lisaseadete ekraanile pääsete ligi Wi-Fi seadete ekraanilt. Puudutage **menüüklahvi**  ja puudutage valikut Täpsem.

Bluetooth – puudutage märgistamiseks: lülitab Bluetooth-ühenduse sisse, et luua ühendust Bluetooth-seadmetega.

Bluetooth-seaded – saate määrata seadme nime ja leitavuse ning otsida teisi seadmeid. Või vaadake loendit Bluetooth-seadmetest, mis te olete eelnevalt konfigureerinud ja mis on tuvastatud, kui telefon otsis viimati Bluetooth-seadmeid.

VPN-i seaded – kuvatakse loend virtuaalsetest privaatvõrkudest (VPN), mis te olete eelnevalt konfigureerinud. Saate lisada erinevat tüüpi VPN-e.

Mobiilsidevõrk – saate lülitada mobiilsidevõrgu sisse.

Mobiilsidevõrgu seaded – saate määrata valikuid andmerändluse, võrgurežiimi ja -operaatorite, pääsupunkti nimede (APN) jne kohta.

Heli ja ekraan

< **Heliseaded** >

Hääletu režiim – Saate vaigistada kõik helid (sealhulgas kõnede ja teavituste helinad), v.a muusika, videote ja määratud meeldetuletuste helid. (Meediumi ja meeldetuletuste helid saate vaigistada vastavatest rakendustest.)

Helina tugevus – Saate määrata saabuvate kõnede ja teavituste helitugevuse. Kui eemaldate märgistuse valikult kasutada sama helitugevust nii kõnede kui ka teavituste puhul, saate määrata mõlemad helitugevused eraldi.

Meediumi maht – Saate määrata muusika ja videote helitugevuse.

Telefoni helin – Saate määrata saabuvate kõnede vaikehelina.

Telefoni värin – Saate määrata, et telefon väriseb kõne saabudes, sõltumatult helina või helitugevuse seadetest.

Teavituse helin – Saate määrata teavituste vaikehelina.

Heliga puutetoonid – Saate määrata, et telefon esitab toone, kui kasutate numbrite valimiseks valimisklahvistikku.

Heliga valimine – Saate määrata telefoni esitama heli, kui puudutate nuppe, ikoone ja teisi ekraanil kuvatavaid üksusi, mis reageerivad puudutusele.

Haptiline tagasiside – saate määrata oma telefoni lühidalt väriseb, kui puudutate **menüüklahvi**, **tagasilikumise** klahvi ja teostate teisi toiminguid.

SD-kaardi teavitused – Saate määrata telefoni esitama heli, kui saavad microSD mälukaardi teavitused.

< Ekraani seaded >

Suund – Saate määrata suuna automaatse lülitumise rõht- või püstpaigutusrežiimile, kui keerate telefoni külili või püsti.

Animatsioon – Saate määrata animeeritud üleminekud, kui liigute ekraanilt ekraanile.

Heledus – saate reguleerida ekraani heledust.

Ekraani ajalõpp – Saate kohandada viivitsusaega enne, kui ekraan lülitub automaatselt välja. Parima akujõudluse saavutamiseks kasutage kõige lühemat sobivat ajalõppu.

< Puuteseaded >

Puuteklahvide kalibreerimine – saate lähtestada ekraani mugavaks kasutamiseks.

Asukoht ja turvalisus

< Minu asukoht >

Märgistage, et kaasata oma positsiooni, kui kasutate Google'i otsingut ja teisi Google'i teenuseid. Kui märgistate selle valiku, küsitakse teilt, kas lubate Google'il kasutada teie asukohta nende teenuste pakkumisel.

Kasuta juhtmevabasid võrke – kui märgistate selle valiku, määrab telefon Wi-Fi ja mobiilsidevõrke kasutades teie ligikaudse asukoha.

Kasuta GPS-satelliidid – kui märgistate selle valiku, määrab telefon teie asukoha tänavatasemelise täpsusega.

Seaded

< Ekraani avamismuster >

saate määrata avamismustri, et kaitsta oma telefoni. Avatakse ekraanid, mis juhendavad teid ekraani avamismustri joonistamisel. Saate määrata **Mustri** asemel **PIN**-koodi või **Parooli** või jätta valikuks **Puudub**.

Nõua mustrit – eemaldage märgistus, et lõpetada avamismustri nõudmist ekraani avamiseks. Peate joonistama oma praeguse mustri, kui eemaldate selle valiku märgistuse.

Kasuta nähtavat mustrit – saate määrata, et telefoni avamisel oleks muster nähtav.

Kasuta kombitavat tagasisidet – saate määrata oma telefoni lühidalt värisema, kui puudutate avamismustri joonistamise ajal igat punkti.

Ekraani lukustamiseks mustrilukku kasutades tehke järgmist.

- 1 Kui teete seda esimest korda, kuvatakse lühiõpetus avamismustri loomise kohta.
- 2 Teil palutakse joonistada oma muster kaks korda. Järgmine kord kui lülitate oma telefoni sisse või aktiveerite ekraani, palutakse teil ekraani avamiseks joonistada avamismuster.

< SIM-kaardi lukk >

saate seadistada SIM-kaardi luku või muuta SIM-kaardi PIN-koodi.

< Paroolid >

saate vaadata sisestamise ajal paroole.

< Volituste mälu >

Kasuta turvalisi – märgistage, et lubada rakendustel pääseda ligi teie telefoni krüpteeritud turvalistele sertifikaatidele ning seotud paroolidele ja teistele volitustele. Volituste talletuskohta kasutate osade VPN-ide ja Wi-Fi ühenduste loomisel.

Kui te pole määranud parooli volituste talletuskohale, pole see seadistus aktiivne.

Installi SD-kaardilt – Saate installida krüpteeritud sertifikaate microSD mälukaardilt.

Määra parool – Saate määrata või muuta paroole oma turvalise volituste talletuskoha jaoks. Paroolis peab olema vähemalt 8 tähemärki.

Kustuta mälu – saate kustutada kõik turvalised sertifikaadid ja seotud volitused ning kustutada turvalise talletuskoha parooli.

Rakendused

Tundmatud allikad – Lubab installida rakendusi, mida saate hankida veebisaitidelt, e-kirjade kaudu või teistest asukohtadest kui Android Marketist.



HOIATUS

Oma telefoni ja isiklike andmete kaitsmiseks laadige rakendusi alla ainult usaldusväärsetest allikatest, näiteks Androidi Marketist.

Halda rakendusi – saate hallata ja eemaldada installitud rakendusi.

Töötavad teenused – saate vaadata ja juhtida hetkel töötavaid teenuseid ning rakendusi.

Arendus – saate määrata valikuid rakenduste arendamiseks, näiteks **USB silumine**, **Hoia sees** ja **Luba võltsasukohad**.

Kontod ja sünkroonimine

< Üldised sünkroonimisseaded >

Taustaandmed – lubab rakendustel sünkroonida andmeid taustal, ükskõik kas töötate nendega aktiivselt või mitte. Kui eemaldate märgistuse sellelt seadistuselt, võite säästa akutoidet ja vähendada (kuid mitte nullida) andmete kasutuse.

Automaatne sünkroonimine – lubab rakendustel sünkroonida, saata ja vastu võtta andmeid vastavalt nende oma ajakavale.

< Halda kontosid >

Loend kõikidest Google'i kontodest ja teistest kontodest, mis te olete lisanud telefoni. Kui puudutate sellel ekraanil kontot, avaneb selle konto ekraan.

Privaatsus

< Asukoht >

Kasuta minu asukohta – saate kaasata oma asukohta, kui kasutate Google'i otsingut ja teisi Google'i teenuseid. Kui märgistate selle valiku, küsitakse teilt, kas lubate Google'il kasutada teie asukohta nende teenuste pakkumisel.

< Isiklikud andmed >

Tehaseandmete lähtestamine – kustutab telefoni sisemälust kõik teie isiklikud andmed, sealhulgas teave teie Google'i konto, kõigi teiste kontode, teie süsteemi ning rakenduste andmete ja seadete ning kõikide allalaaditud rakenduste kohta. Telefoni lähtestamisel ei kustutata ühtegi süsteemi tarkvara värskendust, mis te olete alla laadinud ega ühtegi faili teie microSD mälukaardilt, näiteks muusika või fotod. Kui lähtestate sel viisil telefoni,

Seaded

palutakse teil uuesti sisestada sama teave mis siis, kui esmakordselt käivitasite Androidi.

SD-kaardi ja telefoni mälu

USB-ühenduse režiim – ainult massmälu.

< **USB-ühenduse režiim** >

Ainult massmälu – teie telefoni saab kasutada massmäluseadmena, kui olete sisestanud mälukaardi.

Saate määrata valiku Ainult massmälu USB-ühendusrežiimi vaikeseadistuseks.

< **SD-kaart** >

saate vaadata kogu mäluruumi ja saadaolevat mäluruumi. Turvaliseks eemaldamiseks puudutage käsku

Ühenda SD-kaart lahti. Vajadusel vormindage SD-kaart.

< **Telefoni sismälu** >

Loend telefoni sisemälu kogustest, mida kasutavad operatsioonisüsteem, selle osad, rakendused (sealhulgas need, mis te olete alla laadinud) ning nende jäädavad ja ajutised andmed.

Otsi

Saate kasutada otsingu seadeid, et konfigureerida Google'i otsingut, kiirotsingu kasti ja telefoni andmeid, mida soovite kaasata otsingutesse.

Keel ja klaviatuur

Kasutage **Keele ja klaviatuuri** seadeid, et valida keelt ja piirkonda oma telefoni teksti jaoks ning ekraanil kuvatava klaviatuuri konfigureerimise jaoks, sealhulgas sõnade jaoks, mis te olete lisanud sõnaraamatusse.

Tekst kõneks

Saate kasutada funktsiooni Tekst kõneks seadeid, et konfigureerida Androidi funktsiooni Tekst kõneks sünteesijat rakenduste jaoks, millel on sellest kasu.

MÄRKUS. Kui teil pole installitud kõne sünteesija andmeid, on saadaval ainult hääle andmete installimise seadistus.

Kuupäev ja kellaeg

Kasutage Kuupäeva ja kellaaja seadeid, et määrata oma eelistusi selle kohta, kuidas kuupäevi kuvatakse. Samuti saate kasutada neid seadeid, et määrata oma isiklikku kellaega ja ajavööndit, mitte hankida praegust kellaega mobiilsidevõrgust.

DivX VOD registreerimine

Looge DivX VOD registreerimiskood. Registreerimiseks ja tehnilise toe saamiseks külastage palun veebilehte <http://vod.divx.com/>.

Wi-Fi

Wi-Fi abil saate kasutada kiiret interneti juurdepääsu juhtmevaba pääsupunkti (AP) levialas. Saate nautida juhtmevaba interneti koos Wi-Fi'ga ilma lisatasudeta.

MÄRKUS.

- jKui olete väljaspool Wi-Fi leviala ja valite 3G-ühenduse, võivad rakenduda lisatasud.
- jKui teie telefon lülitub puhkerežiimile siis, kui see on ühendatud Wi-Fi võrguga, desaktiveeritakse Wi-Fi ühendus automaatselt. Sel juhul, kui teie telefonil on juurdepääs 3G-andmetele, võib see olla ühendatud 3G-võrguga automaatselt ja rakenduda võivad lisatasud.
- jGT540 toetab WEP ja WPA/WPA2-PSK turvalisust. Kui teie Wi-Fi teenusepakkuja või võrguadministraator seadistab võrguturvalisuse tagamiseks krüpteerimise, peate hüpikaknas sisestama võtme. Hüpikakent ei kuvata, kui krüpteerimist ei ole seadistatud. Võtme saate oma Wi-Fi teenusepakkujalt või võrguadministraatorilt.

1. Kuidas seadistada Wi-Fi't

- 1 Puudutage valikut **Rakendused > Seaded > Juhtmevaba ja võrgud** ning seejärel lülitage Wi-Fi sisse.
- 2 AP (pääsupunkti) otsimine
 - Otsib pääsupunkti, millega saab ühendust luua.
- 3 Pääsupunkti ühendamine
 - Loob pääsupunktide otsinguloendist soovitud pääsupunktiga ühenduse.
 - Kui pääsupunkti turvalisuse tüübiks on WEP või WPA/WPA2-PSK, sisestage turvalisuse võti.

2. Wi-Fi võrguprofiili tugi

- 1 Wi-Fi profiili tugi (kuidas luua ühendust tihti kasutatava pääsupunkti või peidetud pääsupunktiga)
 - 1) Kui pääsupunkti ei kuvata otsinguloendis, saate sellega luua ühenduse, kui salvestate pääsupunkti profiilina.
 - 2) Kui salvestate tihti kasutatava pääsupunkti profiilina, saate selle turvalisuse tüübiga pääsupunktiga ühendust luues lihtsamalt sisestada turvalisuse võtme.


Wi-Fi

- 3) Kui pääsupunkt ei toeta DHCP-d, võite pääsupunktiga ühenduse loomiseks kasutada staatilist IP-aadressi.
- 2 Wi-Fi profiili iga välja kirjeldus.
- 1) Võrgu nimi: SSID (ID)
 - 2) Turvalisuse tüüp: WEP ja WPA/WPA2-PSK tugi.
 - 3) Turvalisuse võti: salvestab turvalisuse võtme.
 - 4) IP-/DNS-seaded: see võimaldab teil seadistada automaatselt või staatilise oleku, sõltuvalt sellest, kas pääsupunkt toetab DHCP-d. Staatilise puhul sisestage IP-aadressi ja DNS-serveri välja väärtus, mida kasutada ühenduse loomisel koos staatilise IP-aadressiga.
- 3 Kuidas salvestada Wi-Fi profiili?
- 1) Valige Wi-Fi võrkude allosas menüü Lisa Wi-Fi võrk ning seejärel sisestage SSID ja turvalisuse võti.
 - 2) Pärast selle turvalisuse tüübiga pääsupunktiga ühenduse loomist salvestatakse profiil automaatselt.

3. Kuidas hankida MAC-aadressi?

Mõnedes MAC-filtriga traadita võrkudes peate ühenduse loomiseks võibolla sisestama ruuterisse oma GT540 MAC-aadressi.

MAC-aadressi leiате allolevast kasutajaliidesest.

Puudutage valikut **Rakendused > Seaded > Juhtmevaba ja võrgud > Wi-Fi seaded** ning siis puudutage **menüüklahvi**  ja valige **Täpsem > MAC-aadress**.

Tarkvara värskendamine

Telefoni tarkvara värskendamine

LG mobiiltelefoni tarkvara värskendusprogramm internetist

Lisateabe saamiseks selle funktsiooni kohta külastage palun veebisaiti <http://update.lgmobile.com> või <http://www.lg.com/common/index.jsp> → valige riik → Tugi

Selle funktsiooni abil saate interneti kaudu värskendada oma telefoni püsivaraversiooni mugavalt ning te ei pea külastama meie teeninduskeskust.

Kuna mobiiltelefoni püsivara värskendusprogramm nõuab kasutaja jäägitut tähelepanu terve protsessi vältel, veenduge, et kontrollite enne jätkamist kõiki juhiseid ja märkusi, mis ilmuvad igas sammus. Palun pange tähele, et värskendamise ajal USB-andmesidekaabli või aku eemaldamine võib mobiiltelefoni tõsiselt kahjustada.

DivX Mobile

TEAVE DIVX VIDEO KOHTA: DivX® on ettevõtte DivX, Inc. poolt loodud digitaalne videovorming. See on ametlik DivX Certified sertifikaadiga seade, mis esitab DivX videofaile. Külastage palun veebisaiti **www.divx.com**, et saada lisateavet ja hankida tarkvaravahendeid, et teisendada oma faile DivX videofailideks.

TEAVE DIVX VIDEO-ON-DEMAND KOHTA: See DivX Certified® sertifikaadiga seade tuleb DivX Video-on-Demand (VOD) sisu esitamiseks registreerida. Registreerimiskoodi loomiseks otsige seadme seadistusmenüüst üles DivX VOD osa. Avage veebisait **vod.divx.com** selle koodiga, et lõpetada registreerimist ja saada lisateavet DivX VOD-i kohta.

DivX Certified sertifikaadiga, et esitada DivX® videofaile suurusega kuni 320x240

Tarvikud

Teie mobiiltelefoni jaoks on saadaval erinevaid lisatarvikuid – neid saate osta eraldi. Saate pakutavate võimaluste hulgast valida oma sidevajadustele kõige paremini sobivad variandid. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma kohaliku edasimüüjaga. **(Allolevad esemed võivad olla valikulised.)**

Laadija



Andmesidekaabel

Ühendage oma GT540 arvutiga.



Aku



Kasutusjuhend

Lisateave GT540 kohta.



Stereo-peakomplekt



MÄRKUS.

- Kasutage alati originaalseid LG lisatarvikuid.
- Selle nõude eiramine võib muuta kehtetuks teie telefonile antud garantiit.
- Lisatarvikud võivad piirkonniti erineda.

Ümbritseva keskkonna temperatuur

Maksimaalne: +55 °C (aku tühjenemisel), +45 °C (aku laadimisel)

Minimaalne: -10 °C

Vastavusdeklaratsioon



Tarnija andmed

Nimi

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Toote andmed

Toote nimi

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Mudelli nimi

GT540

Kauba nimi

LG

CE 0168 !

Kohaldatavate standardite andmed

RATTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V2.1.1, EN 301 489-10 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1, EN 301 908-2 V3.2.1
EN 300 328 V1.7.1
EN 60360:2001/EN62209-1:2006
EN 60950-1 : 2006

Lisateave

Eelmainitud standarditele vastavust on kontrollinud BABT.

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Deklaratsioon

Siinjuures kinnitan ma täie vastutusega, et deklaratsioon is nimetatud toode vastab eelpool loetletud standarditele ja direktiividele.

Nimi

Doo Heang Lee / Director

Väljaandmise kuupäev

30. Aug. 2010

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 16, 1327 AE Almere, The Netherlands

Esindaja allkiri

Tõrkeotsing

See peatükk käsitleb mõningaid probleeme, mida võite telefoni kasutamisel märgata. Mõned probleemid nõuavad teenusepakkujale helistamist, kuid enamike probleemide lahendamiseks saate ise hakkama.

Teade	Võimalikud põhjused	Võimalikud lahendused
SIM-tõrge	Telefonis ei ole SIM-kaarti või olete selle valesti sisestanud.	Veenduge, et SIM-kaart on korralikult sisestatud.
Võrguühendust pole	Levi on nõrk. Asute väljaspool GSM-võrku.	Liikuge aknale lähemale või avatud ruumi. Vaadake teenusepakkuja leviaalakaarti.
Koodid ei kattu	Kui soovite muuta oma turvakoodi, peate uue koodi kaks korda sisestama.	Võtke ühendust teenusepakkujaga.
Funktsiooni ei saa seadistada	Ei ole teenusepakkuja poolt toetatud või vajab registreerimist.	Võtke ühendust teenusepakkujaga.
Kõned ei ole saadaval	Valimistõrge. Uus SIM-kaart on sisestatud. Kulupiir on saavutatud.	Uus võrk on keelatud. Kontrollige uusi piiranguid. Võtke ühendust teenusepakkujaga või lähtestage limiit PIN2-koodi abil.

Teade	Võimalikud põhjused	Võimalikud lahendused
Telefoni ei saa sisse lülitada	Sisse-/väljalülitamise nuppu vajutati liiga lühidalt. Aku on tühi. Akuklemmid on määdunud.	Vajutage ja hoidke sisse-/väljalülitamise nuppu all vähemalt kahe sekundi jooksul. Laadige akut kauem. Puhastage klemmid.
Laadimistõrge	Aku on täielikult tühjenenud. Temperatuur ei ole sobiv. Probleemid klemmidega Juhtmel puudub vool. Vigane laadija. Vale laadija. Vigane aku.	Laadige akut.Veenduge, et ümbritseva keskkonna temperatuur on sobiv, oodake veidi ning seejärel laadige uuesti Kontrollige on toitevõrku ja ühendust telefoniga. Kontrollige akuklemme ning vajadusel puhastage neid Ühendage teise pistikupessa või kontrollige pinget. Kui laadija ei soojene, asendage see uuega. Kasutage ainult originaalseid LG lisatarvikuid. Vahetage aku välja.
Telefonil kaob levi	Levi on liiga nõrk.	Ühendamine teise teenusepakkuja võrku on automaatne.
Number ei ole lubatud	Püsinumbri funktsioon on sisse lülitatud.	Kontrollige seadeid.

