



简体中文
MALAY
INDONESIA
ENGLISH



用户手册
Panduan Pengguna
Petunjuk Penggunaan
User Guide

GT540



CE0168 Ⓢ

P/N : MFL67008340 (1.0) 

www.lg.com

Bluetooth QD ID B016480



GT540 用户手册

- 简体中文

恭喜您购买此款功能先进、外观小巧的 LG GT540 手机，它采用了最新的数字移动通信技术，专注于为您提供便利的操作。

- 此手册中的部份内容可能会因手机程序之改良或不同网络商提供的服务而令实际情况有所不同,这并不会另行通知。
- 由于这款手机的键盘为触摸屏键盘，不推荐视障人士使用。
- 版权所有 ©2010 LG Electronics, Inc。保留所有权利。LG 和 LG 徽标是 LG 集团及其相关实体的注册商标。所有其他商标是其各自所有者的财产。
- Google™、Google 徽标、Google Maps™、Google Mail™、YouTube™、Google Talk™、Android™ 和 Android Market™ 是 Google, Inc 的商标。



目录

关于安全有效使用手机的准则..	5	Google 帐户设置.....	25
重要注意事项	10	创建 Google 帐户	25
1. 手机内存	10	登录 Google 帐户	25
2. 优化电池使用寿命	10	通话	27
3. 安装开放源操作系统....	10	拨打电话	27
4. 使用解锁图样	11	呼叫联系人	27
5. 使用安全模式和硬重置	11	接听和拒接来电.....	27
6. 连接 Wi-Fi 网络.....	12	调节音量	27
7. 使用 microSD 卡.....	12	通话设置	27
8. 打开和切换应用程序 ...	13	联系人	29
9. 通过 USB 将手机连		正在搜索联系人.....	29
接到计算机.....	13	添加新联系人.....	29
10. 请使用数据连接解		快速拨号	29
锁屏幕.....	14	信息/电子邮件	30
11. 屏幕冻结时	14	信息.....	30
开始了解您的手机	15	发送信息	30
安装 SIM 卡和电池.....	17	更改信息设置.....	30
充电.....	18	设置电子邮件.....	32
安装存储卡	18	使用新帐户发送电子邮件	32
格式化存储卡	19	更改电子邮件帐户的设置	32
主屏	20	社交网络	33
触摸屏提示	20	将您的帐户添加到手机	33
触摸校准	20	查看和更新状态	33
锁定和解锁屏幕.....	20	在手机上删除帐户	33
使用主屏	21	相机	34
选择默认主屏	21	了解取景器	34
将小工具添加到主屏	21	使用对焦模式.....	35
返回到最近使用的应		快速拍照	35
用程序.....	22	拍照后.....	35
屏上键盘	24		
使用键盘并输入文本	24		

使用高级设置	35	收听收音机	46
查看保存的照片	37	Google 应用程序.....	47
摄像机.....	38	Google Maps.....	47
了解取景器	38	Android Market	47
快速摄像	39	Google Mail	47
拍摄视频后	39	Google Talk	48
使用高级设置	39	实用工具.....	49
观看保存的视频.....	40	设置闹钟	49
照片和视频	41	使用计算器	49
编辑照片	41	将事件添加到日历中	49
编辑视频	41	语音备忘录	50
剪辑视频长度	41	录制声音或语音.....	50
选择转换样式	41	Quickoffice	50
添加子标题	42	网络	51
添加编辑效果	42	访问网页	51
抓取帧图像	42	更改网络浏览器设置	51
向视频添加配音	42	设置	52
多媒体.....	43	无线控件	52
媒体播放器	43	声音和显示	52
视频编辑器	43	安全和位置	53
故事板.....	44	应用程序	54
音乐电影	44	数据同步	54
自动剪切	44	隐私.....	55
玩游戏.....	45	存储卡和手机存储空间....	55
使用 USB 批量存储设备		搜索.....	55
传输文件	45	区域设置和文本	55
音乐.....	45	可访问性	55
播放歌曲	45	语音合成	55
使用收音机	46	日期和时间	56
搜索电台	46	关于手机	56
自动微调	46		

目录

DivX VOD 注册	56
Wi-Fi.....	57
1. 如何设置 Wi-Fi	57
2. Wi-Fi 网络模式支持	57
3. 如何获取 MAC 地址	58
软件更新.....	59
手机软件更新.....	59
DivX 移动.....	59
配件.....	60
故障排除.....	62

关于安全有效使用手机的准则

请阅读以下简单的准则。违反这些准则可能造成危险或者触犯法律。

暴露在射频能量之下

无线电波暴露和“特定吸收率”(SAR)信息。

此款 GT540 型手机已设计为遵守有关适用的无线电波暴露安全要求。此要求基于相关的科学准则，其中包括为确保所有人员（无论年龄和健康状况）安全而设计的安全裕量。

- 不同的 LG 手机型号可能有不同的 SAR 能级，但它们均符合相关的无线电波暴露准则。
- 国际非游离辐射防护委员会 (ICNIRP) 建议的 SAR 上限值为：每 10 g 重的人体组织吸收的能量平均值不超过 2 W/kg。
- 电气电子工程师协会 (IEEE) 建议的 SAR 上限值为：每 1 克重的人体组织吸收的能量平均值不超过 1.6 W/kg，此 SAR 数据适用于各个国家/地区的居民。

- 由 DASY4 对该型号手机进行的测试，人耳能够承受的 SAR 最大值为 1.23 W/kg (10 克)，戴在身体上时，其值为 1.39 W/Kg (10 克)。

产品保养和维护

警告

仅使用经核准为用于此特定手机型号的电池、充电器和配件。使用任何其它类型可能导致适用于此手机的许可或保修失效，并可能造成危险。

- 不要拆解本机。当需要维修时，请将手机送往合格的服务技术人员处。
- 远离诸如电视、收音机或个人计算机之类的电器。
- 远离诸如暖气片或厨灶之类的热源。
- 小心不要让手机摔落。
- 不要让手机受到机械振动或撞击。

关于安全有效使用手机的准则

- 在任何有特殊条例要求的区域关闭手机。例如，请勿在医院使用手机，因为它可能影响敏感的医疗装置。
- 手机充电时，请勿用湿手操作手机。这可能会导致电击或手机严重受损。
- 请勿在靠近易燃物体的位置充电，因为手机可能变热并引发火灾。
- 使用干布清洁手机外壳（不要使用如苯、稀释剂或酒精之类的溶剂）。
- 如果手机置于柔软物体之上，请不要充电。
- 在完全通风的位置为手机充电。
- 不要在烟雾或灰尘过多的环境中使用或存放手机。
- 不要将手机放在信用卡或卡式车票旁边，它可能会影响磁条上的信息。
- 不要用尖锐物体敲击屏幕，这可能会损坏手机。
- 不要将手机暴露在液体或潮气中。
- 谨慎使用诸如耳机之类的配件。在不必要的情况下，不要触摸天线。

有效的手机操作

电子设备

- 所有手机都可能受到干扰，这种干扰会对性能造成影响。
- 在未经允许的情况下，不得在医疗装置附近使用手机。不要将手机放在心脏起搏点上，即胸前的口袋内。
- 手机可能会对某些助听器造成干扰。
- 微弱的干扰可能会影响电视、收音机、个人计算机等。

行车安全

查阅有关在驾驶时使用手机的本地法律法规。

- 不要在驾驶时使用手持式手机。
- 将注意力完全集中在驾驶上。

- 如果有免提装置，请使用免提装置。
- 如果行驶条件需要，请在拨打或接听电话之前将车辆驶离道路并停车。
- 射频能量可能影响车辆内的电子系统，例如立体声音响、安全设备等。
- 当车辆配备气囊时，不要让安装的便携式的无线设备阻挡气囊。这样做可能因性能不当而导致气囊无法释放或导致严重受伤。
- 如果您在外出时使用耳机收听音乐，请确保将音量设置为合理的音量级别，以便注意周围的情况。在过马路时，尤其要注意这一点。

防止损伤您的听力

如果您长时间置于高音环境中，那么您的听力可能会遭到伤害。因此，我们建议您在开机或关机时不要将手机置于耳边。同时，我们还建议您将音乐和通话音量设置为合理的音量级别。

注意： 耳机声音和压力过度可能导致听觉受损。

玻璃部分

手机部分为玻璃制。如果手机摔落到坚硬表面或受到强烈撞击，玻璃会破碎。如果玻璃破碎，请勿触摸或尝试取出玻璃碎片。停止使用手机，在授权的服务供应商处更换玻璃。

爆破区域

不要在正进行爆破的地区使用手机。请依照有关限制，并遵守任何规章或规定。

易爆环境

- 不要在加油站内使用手机。
- 不要在靠近燃料或化学制品处使用手机。
- 不要在放有手机和配件的车厢内运输或存放可燃气体、液体或爆炸品。

关于安全有效使用手机的准则

在飞机上

无线设备可能对飞机造成干扰。

- 飞机飞行过程中，请关闭手机或激活飞行模式。
- 未经机务人员允许，不得在地面上使用手机。

儿童

将手机放在儿童接触不到的安全地方。手机中包含细小零件，如果脱落可能导致窒息危险。

紧急电话

并非在所有手机网络中均可使用紧急电话。因此，您不应仅依赖于手机的紧急呼叫功能。请向本地的服务提供商核准。

电池信息及保养

- 您无需在再次充电前对电池进行完全放电。与其它电池系统不同，本机电池不具有可能影响电池性能的记忆效应。

- 只能使用 LG 电池和充电器。LG 充电器设计为最大程度地延长电池使用寿命。
- 不要拆解电池组或将其短路。
- 保持电池组的金属触点清洁。
- 当电池不再提供合乎要求的性能时，请更换电池。在需要更换之前，电池组可以反复充电数百次。
- 如果电池已经使用很长一段时间，请对电池再次进行充电以保持最佳使用状态。
- 不要将电池充电器暴露在直射阳光下，也不要诸如浴室之类的高湿环境中使用。
- 不要将电池存放在过热或过冷的地方，这可能损害电池的性能。
- 如果用不适当的电池进行替换，可能会有爆炸危险。

- 请按制造商的说明处置用过的电池。如果可能，请循环使用电池。不要将电池当作家用废物丢弃。
- 如果必须更换电池，请将其携带至 LG Electronics 授权服务点或经销商处以寻求帮助。
- 手机充好电后，请务必将充电器从墙上插座拔下，以避免不必要的耗电。
- 实际的电池寿命将取决于网络配置、产品设置、使用方式、电池和环境条件。

重要注意事项

请检查以查看本节是否介绍了您手机遇到的任何问题，然后再将手机拿去维修或者致电给服务代表。

1. 手机内存

当手机内存的可用空间小于10%时，您的手机无法收到新信息。您需要检查手机内存并删除一些数据（如应用程序或信息），以有更多内存可用。

管理应用程序

1. 在主屏上，点触“应用程序”选项卡，然后选择**设置 > 应用程序 > 管理应用程序**。
2. 当所有应用程序显示时，请滚动并选择要卸载的应用程序。
3. 轻触**卸载**，然后点触“确定”以卸载所需应用程序。

2. 优化电池使用寿命

您可以通过禁用无需在后台持续运行的功能来延长电池的使用寿命。您也可以监控应用程序和系统资源如何节省电池电量。

延长电池使用寿命

- 关闭未使用的无线电通讯。如果不使用 Wi-Fi、蓝牙或 GPS，请使用“设置应用程序”将其关闭。

- 调低屏幕亮度，设置较短的屏幕超时。
- 如果不需要，请关闭 Google Mail、日历或电话本以及其他应用程序的自动同步。
- 您下载的一些应用程序可能会耗用电池电量。您需要从手机中卸载那些应用程序及其所有数据和设置。

检查电池电量水平

1. 在主屏上，点触**应用程序**选项卡，然后选择**设置 > 关于手机 > 状态**。
2. 电池状态（充电、放电）和电量（完全充电的百分比）显示在屏幕顶部。

监视并控制使用电池的项目

1. 在主屏上，点触**应用程序**选项卡，然后选择“设置” > “关于手机” > “电池使用情况”。
2. 屏幕顶部显示电池使用时间。自上次连接到电源的时间，或者连接到电源后在电池电源上运行的时间。屏幕上列出了使用电池电源的应用程序或服务，从最大量到最小量。

3. 安装开放源操作系统

如果在手机上安装开放源操作系统，而不使用制造商提供的操作系统，则可能导致手机无法正常工作。

警告！

如果安装并使用非制造商提供的操作系统，您的手机不再享受保修。

警告！

要保护手机和个人数据，请仅从信任源（如 Android Market）下载应用程序。如果手机上的一些应用程序未正确安装，您的手机可能无法正常工作，甚至发生严重错误。您需要从手机中卸载那些应用程序及其所有数据和设置。

4. 使用解锁图样

设置保护手机的解锁图样。打开一组屏幕，它们可指导您绘制屏幕解锁图样。

警告！

使用图样锁定时应采取预防措施。

请务必记住您设置的解锁图样。如果有 5 次使用不正确的图样，您将无法访问您的手机。尝试解锁图样 5 次后，您可以点触“忘记图样”选项，使用 Google 帐户解锁手机。

如果没有 Google 帐户、没有在手机上创建 Google 帐户或者忘记了帐户，您可以使用**硬重置**。

5. 使用安全模式和硬重置

使用安全模式

* 从手机的故障状态恢复

1. 关闭手机并重新启动。手机重新开始时，请在 Android 徽标显示时按住主屏键。您的手机将完全启动到主屏幕，并在左下角显示“安全模式”。
2. 选择**设置>应用程序>管理应用程序**，选择应用程序，然后选择**卸载**图标。
3. 卸载应用程序后，请关闭然后重新启动手机。

* 使用硬重置（出厂重置）

如果未恢复到原始条件，请使用**硬重置**初始化手机。当手机开机并且锁定屏幕显示时，请同时按住音量调高 + 主屏 + 搜索键 5 秒钟。当弹出屏幕显示时，请选择“确定”以重置手机。请注意，执行**硬重置**后，手机上的所有数据和应用程序将被清除，且无法恢复。

重要注意事项

警告！

如果执行硬重置，所有用户应用程序和用户数据将被删除。在执行**硬重置**之前，请记得备份任何重要数据。

6. 连接 Wi-Fi 网络

要在手机上使用 Wi-Fi，您可以访问无线接入点或“热点”。一些接入点已打开，您只需连接即可。其他接入点处于隐藏状态或实施其他安全功能，因此您必须配置手机才能进行连接。

禁用不使用的 Wi-Fi，以延长电池使用寿命。

打开 Wi-Fi 并连接 Wi-Fi 网络

1. 在主屏上，点触**应用程序**选项卡，然后选择**设置 > 无线控件 > Wi-Fi 设置**。
2. 点触 **Wi-Fi** 将其打开，开始扫描可用的 Wi-Fi 网络。
 - 将显示可用的 Wi-Fi 网络列表。锁图标表示受到安全保护的网路。
3. 点触某个网络进行连接。
 - 如果网络已打开，您会收到提示，要求您点触**连接**确认连接到该网络。
 - 如果网络受到安全保护，您会收到提示，要求输入密码

或其他凭据。（请咨询网络管理员获取详细信息。）

4. 状态栏显示了可指明 Wi-Fi 状态的图标。

7. 使用 microSD 卡

图片以及音乐和视频文件只能保存到外部存储器。

在使用内置相机之前，您需要先在手机中插入 micro SD 存储卡。不插入存储卡，您将无法保存所拍摄的照片和视频。

注意：应用程序只能保存到手机的内部存储器。

警告！

请勿在手机开机时插入或取出存储卡。否则，可能损坏存储卡以及手机，并且存储卡上存储的数据也可能会损坏。要安全地取出存储卡，请选择“应用程序”>“设置”>“SD 卡和手机存储空间”>“取消安装 SD 卡”。

8. 打开和切换应用程序

Android 可轻松地运行多任务，因为即使您打开另一应用程序，当前打开的应用程序也会保持运行状态。打开其他应用程序之前无需退出当前应用程序。使用多个打开的应用程序，并在这些应用程序之间切

换。Android 管理各个应用程序、根据需要停止和启动应用程序，从而确保闲置应用程序不会不必要地耗费资源。

停止使用的应用程序

1. 在主屏上，点触**应用程序**选项卡，然后选择**设置 > 应用程序 > 管理应用程序**。
2. 滚动到所需应用程序，然后点触**强制停止**以停止使用该应用程序。

9. 通过 USB 将手机连接到计算机

备注: 通过 microSD 存储卡安装 LG PC 套件

1. 在手机上安装 micro SD 存储卡。(存储卡可能已插入手机。)
2. 连接 USB 数据线之前，请确保手机已启用仅批量存储模式。(在应用程序菜单上选择设置 → 存储卡和手机存储，然后选择仅批量存储复选框。)
3. 使用 USB 数据线将手机连接到 PC。
4. (1) 在状态栏中，拖动 USB 图标。
(2) 选择 USB 已连接和安装。
(3) 您可以在 PC 中查看批量储存内容，然后传输文件。

5. (1) 将批量存储上的“LGPCSuiteIV”文件夹复制到 PC。
(2) 运行 PC 上的“LGInstaller.exe”文件，然后按说明执行操作。

备注*

请不要移除或删除存储卡上安装的任何其他程序文件，否则可能损坏手机上预安装的应用程序。

LG PC SUITE

LG PC Suite IV 是一种可帮助您使用 USB 数据通信电缆将手机连接到 PC，以便在 PC 上使用手机的功能的程序。

LG PC Suite IV 的主要功能

- 方便地创建、编辑和删除手机数据
- 从 PC 或手机同步数据 (电话本、日历/任务)
- 使用简单的拖放操作在 PC 和手机之间方便地传输多媒体文件 (照片、视频和音乐)
- 将信息从手机传输到 PC
- 将手机用作调制解调器
- 软件更新而不丢失任何数据

重要注意事项

GT540 不支持：

- 通过蓝牙连接 PC
- LG Air Sync (Web Sync、右键单击)
- OSP (On Screen Phone)
- 日历中的待办事项
- 备忘录
- 电子邮件
- Java 应用程序

安装 PC Suite IV 后，“帮助”菜单中将提供 PC Suite IV 用户指南。

使用 USB 设备传输文件：

1. 在手机上安装 microSD 存储卡。（存储卡可能已插入手机。）
2. 连接 USB 数据线之前，请确保手机已启用仅批量存储模式。（在应用程序菜单上选择设置 → SD 卡和手机内存，然后选择仅批量存储复选框。）
3. 使用手机附带的 USB 电缆将手机连接到计算机上的 USB 端口。您将收到一则通知，告知您 USB 已连接。
4. 打开通知抽屉，并点触“USB 已连接”。
5. 点触**安装**以确认在手机的 microSD 卡和计算机之间传输文件。

当手机作为 USB 存储器进行连接时，您会收到一则通知。您

手机的 microSD 卡已安装为计算机的驱动器。现在，您可以将文件复制到 microSD 卡，也可以从 microSD 卡中复制文件。

提示！

要再次在手机上使用 microSD 卡，您需要打开通知抽屉，然后点触“关闭 USB 存储”。在此期间，无法从手机访问 microSD 卡，因此也不能使用依赖 microSD 卡的应用程序（如相机、图片库和音乐）。要断开手机与计算机的连接，请仔细按照计算机的说明卸下 microSD 卡，并正确地断开 USB 设备的连接，从而避免丢失卡上的信息。

1. 卸下计算机上的 microSD 卡。
2. 打开通知抽屉，并点触**关闭 USB 存储**。
3. 在打开的对话框中点触**关闭**。

10. 请使用数据连接解锁屏幕

使用数据连接时，如果您一段时间内未触摸屏幕，则屏幕将变黑。要打开 LCD 屏幕，点触即可。


11. 屏幕冻结时

如果手机对用户输入无响应或屏幕冻结：请取出电池、重新插入并开机。


如果这仍不起作用，请联系服务中心。

开始了解您的手机

要将手机开机，请按住电源键 3 秒。

要将手机关闭，请按住电源键  3 秒，然后点触关机。



提示：当您点触应用程序以检查可用选项时，请轻触菜单 。

提示：如果手机在使用时出错或无法开机，请取出电池、重新装入并在 5 秒后开机。

开始了解您的手机

音量键

- 在主屏上：控制铃声音量。
- 在通话过程中：控制听筒音量。
- 播放曲目时：连续控制音量。

充电器，微 USB 数据线接口

搜索键

- 在手机中搜索网络和内容。

相机键

- 长按该键直接转到相机菜单。

立体声耳机连接器

相机镜头

microSD 存储卡插槽

充电器，微 USB 数据线接口


搜索键

相机键

后盖

电池


SIM 卡插槽

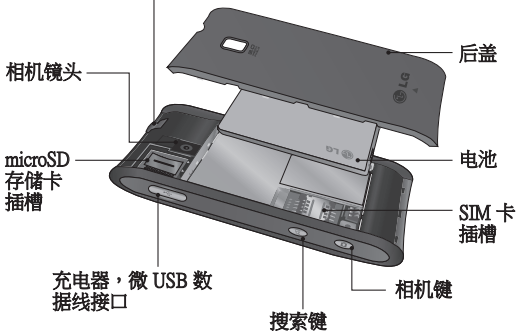

安装 SIM 卡和电池

在开始浏览新手机之前，您需要先进行设置。插入 SIM 卡和电池：


- 1 将手机背面朝上，卸下后盖。要卸下后盖，请用拇指用力按后盖两侧的任意一侧，然后滑动相机镜头下面的滑盖。

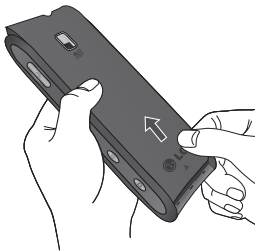

- 2 将 SIM 卡滑进 SIM 卡弹夹中。确保卡的金色接触区域面朝下。



- 3 对齐手机和电池上的金色接触区域以插入电池，然后轻按电池，直至电池卡入到位。

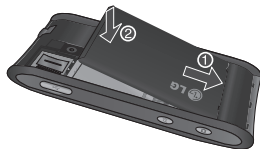


开始了解您的手机

- 4 盖上手机的后盖，并向下滑动后盖直至闩锁卡入到位。



注意！ 如果当您插入 SIM 卡打开手机时您的手机未连接到网络，请与服务运营商联系以获得其接入点名称详细信息。

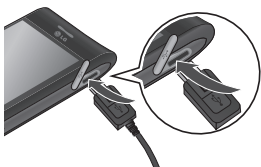

备注：GT540 有内置天线。请注意不要刮伤或损坏此背面区域，否则会导致性能损失。

安装存储卡

要使用内置相机存储其他多媒体文件（如拍摄的照片），您必须在手机中插入存储卡。


插入存储卡：

- 1 关闭手机，然后插入或取出存储卡。卸下后盖。



充电

滑开 GT540 侧面的充电器连接器盖。插入充电器并插入电流插座。必须为 GT540 充电，直至看到 。


备注：第一次充电时必须为电池完全充电，这样可以延长电池使用寿命。

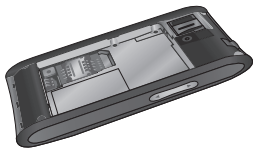

- 2 打开插槽保护，并将存储卡插入到插槽中。确保金色接触区域面朝下。

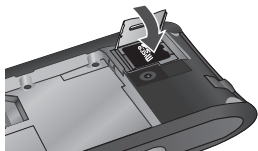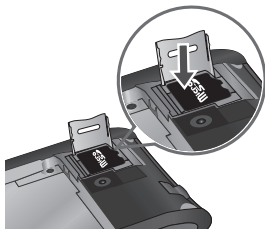

3 关闭插槽保护。

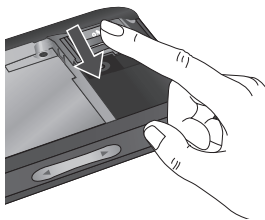

警告！

请勿在手机开机时插入或取出存储卡。否则，可能损坏存储卡以及手机，并且存储卡上存储的数据也可能会损坏。

格式化存储卡

如果已格式化存储卡，您可以开始使用。如果没有，您必须先对其进行格式化才能使用。

注意：格式化卡时，卡上的所有文件将被删除。

- 1 在主屏上点触**应用程序**选项卡以打开应用程序菜单。
- 2 滚动并点触**设置**。
- 3 滚动并点触“SD 卡和手机存储空间”>“删除存储卡”。
- 4 点触“格式化 SD 卡”。
- 5 如果设置了图样锁定，请输入图样锁定，然后选择**格式化**。存储卡完成格式化，现在，您可以使用了。

备注：如果存储卡中包含内容，由于格式化后将删除所有文件，所以文件夹结构会有所不同。

提示！如果已安装存储卡，您可以使用下列步骤格式化。点触“应用程序”>“设置”>“SD 卡和手机存储空间”>“删除存储卡”，然后选择“格式化 SD 卡”。

主屏

触摸屏提示

- 要选择项目，请点触图标中心位置。
- 无需大力按，触摸屏非常敏感，仅需点触即可。
- 使用指尖点触所需选项。请注意不要触碰到其它键。

触摸校准

校准设备屏幕是指：当十字在屏幕中移动时，轻触十字的中心位置。此过程确保您轻触屏幕时，被点触的项被激活。如果手机不能正确响应屏幕轻触操作，请执行以下步骤重新校准。

1. 轻触**应用程序 > 设置 > 声音和显示**，然后滚动到**触摸设置**。
2. 点触**触摸校准**，然后按照屏上说明执行操作。
3. 校准完成后，从**检查校准和保存而不检查**中进行选择，然后完成校准。

锁定和解锁屏幕

GT540 未使用时将返回锁定屏幕。如果一段时间不使用手机，主屏幕或者您正在查看的其他屏幕将替换为锁定屏幕，然后屏幕将变黑以节省电池电量。

要唤醒手机，请按**发送**、**主屏**或**电源**键。锁定屏幕将会显示。点触锁定图标，向右移动手指可解锁主屏。您最后使用的屏幕将会打开。

备注：如果在您设置图样时有任何程序在运行，则它们仍可在锁定模式中运行。建议在进入锁定模式前退出所有程序以避免不必要的费用。（例如，打电话、web 访问和数据通信）

提示：设置解锁图案

您可以通过连接四个或更多个点来绘制自己的解锁图案。如果设置了图样，则手机的屏幕被锁定。要将手机解锁，请在屏幕上绘制您设置的图样。

使用主屏

向左或向右轻轻滑动手指以进行查看。

您也可以使用小工具自定义每个面板，即您喜爱的应用程序和文件夹的快捷方式。

注意：一些屏幕图像可能因手机提供商而不同。


选择默认主屏

用户界面基于两种类型的主屏：**LG 主屏**和**Android 主屏**。

您可以将您喜爱的主屏设置为默认主屏。


如果要更改默认主屏设置，请从应用程序菜单中选择 Home selector。

- 在 LG 主屏上，您可以查看屏幕底部的快速键。通过快速键，您点触一次即可轻松进入经常使用的功能。

 点触**手机**图标可打开触摸拨号键盘，以拨打电话。

 点触**信息**图标以访问信息菜单。

在这里，您可以创建新信息。

 点触屏幕底部的应用程序选项卡。然后，您可以查看安装的所有应用程

序。只需点触即可滚动浏览您的应用程序。

- 在 Android 主屏上，您可以点触**应用程序**  图标以打开应用程序菜单。点触并向上或向下滑动屏幕即可滚动浏览应用程序。打开和查看应用程序菜单时，点触“主屏”图标  可返回到主屏幕。

提示！您的随附 microSD 卡中已包含有用的应用程序。要打开所需应用程序，从应用程序列表中点触相应图标即可。

备注：根据手机软件或服务提供商的不同，预加载的应用程序将有所不同。

将小工具添加到主屏

您可以通过将快捷方式、小工具或文件夹添加到主屏来自定义主屏。为更方便地使用手机，请在主屏上添加您喜爱的小工具。

注意：LG 主屏和 Android 主屏提供了此功能。要将所需图标添加到主屏：



- 在主屏上，点触**菜单**键，打开**选项**选项卡，然后选择**添加**。
- 在**添加到主屏**菜单上，点触想要添加的项目类型。

主屏


- 3 例如，从列表中选择**文件夹**并轻触它。
- 4 从列表中选择**有电话号码的联系人**并轻触它。
- 5 您将在主屏上看到新文件夹的图标。将其拖动到所需面板的所需位置，然后在屏幕上松开手指。

提示：要将应用程序图标添加到主屏，请点触并按住要添加到主屏的应用程序。

从主屏中删除应用程序图标：

- 1 点触并按住该图标。应用程序图标将更改为**垃圾箱图标** 。
- 2 将某个应用程序图标拖曳到垃圾箱图标 。

返回到最近使用的应用程序

- 1 点触并按住主屏键 。屏幕将显示一个弹出窗口，其中列出了您最近使用的应用程序图标。
- 2 点触某个图标以打开其应用程序。或者，点触**返回键**以返回到当前应用程序。

通知抽屉


通知抽屉在屏幕顶部运行。请使用手指点触并滑动通知抽屉。或者，在主屏上点触**菜**

单键，然后选择**通知**。在这里，您可以检查 Wi-Fi 和蓝牙状态以及其他通知。

查看状态栏

状态栏使用不同的按钮显示手机信息，例如信号强度、新信息、电池使用寿命以及活动的蓝牙和数据连接。

下表说明了您可能在状态栏中看到的不同图标的涵义。



[状态栏]

图标	描述
	无 SIM 卡
	无信号
	已连接到 Wi-Fi 网络
	有线耳机
	呼叫转移
	呼叫保持
	扬声器开启
	手机麦克风静音


图标	描述
	未接来电
	蓝牙打开
	蓝牙已连接
	系统警告
	已设置闹钟
	新语音邮件
	飞行模式
	铃声静音
	振动模式
	无 SD 卡
	电池已充满电
	电池正在充电
	数据传进
	数据传出
	数据传进和传出


图标	描述
	手机已通过 USB 电缆与 PC 连接
	正在下载数据
	正在上载数据
	GPS 打开
	正在从 GPS 接收位置数据
	还有两个通知未显示
	正在通话
	数据正在同步
	下载完成
	新 Google Mail
	新 Google Talk 信息
	新信息
	正在播放歌曲
	期事件

主屏


屏上键盘


您也可以使用屏上键盘输入文本。屏上键盘在您需要输入文本时自动在屏幕上显示。要手动显示键盘，只需点触要输入文本的文本字段。


 轻触以切换为数字和符号键盘。


 轻触以在信息字段新建一行。


使用键盘并输入文本

 轻触以切换大小写。轻触以输入大写字母。您键入的下一个字母将为大写。轻触两次以开启大写锁定。按钮上不同颜色的圆圈分别指示：大写锁定开启（绿色）或仅对一个字符开启（橙色）。

 轻触以输入空格。

 轻触以打开或关闭 XT9 预测模式。

 轻触以查看设置菜单。从“编辑器设置”、“键盘类型”、“编写语言”、“用户词典”或“输入法”中进行选择。

 轻触以隐藏或显示屏上键盘。

 轻触以删除上一字符。

Google 帐户设置

当第一次在手机上打开 Google 应用程序时，您需要使用您现有的 Google 帐户登录。如果没有 Google 帐户，您会收到提示要求创建帐户。

创建 Google 帐户

- 1 在主屏上点触应用程序选项卡以打开应用程序菜单。
- 2 轻触 **Google Mail**，轻触**下一步 > 创建**以启动 Google Mail 设置向导，然后进行设置。
- 3 点触文本字段以打开触摸键盘，输入您的姓名和 Google 帐户的用户名。当输入文本时，您可以点触键盘上的**下一步**移动到下一文本字段。
- 4 当完成输入姓名和用户名时，请轻触**下一步**。您的手机正在与 Google 服务器通信，正在检查用户名可用性。
- 5 输入然后重新输入密码。然后按照说明输入有关帐户的必需和可选信息。请等待片刻，然后查看服务器是否创建了帐户。

登录 Google 帐户

- 1 输入您的电子邮件地址和密码，然后轻触**登录**。正在登录，请稍候。
- 2 登录后，您可以使用 Google Mail，并在手机上利用 Google 服务。
- 3 一旦在手机上设置了 Google 帐户，您的手机将自动与网络上的 Google 帐户同步。（具体取决于您的同步设置。）

登录后，您可以使用 Google Mail、Google Calendar、Android Market 和 Google Map；从 Android Market 下载应用程序；将您的设置备份到 Google 服务器；以及在手机上使用其他 Google 服务。

重要注意事项！

- 诸如日历等一些应用程序只适用于您添加的第一个 Google 帐户。如果您计划手机使用不止一个 Google 帐户，请确保登录到您想先使用此类应用程序的帐户。登录后，您的联系人、Gmail 消息、日历事件和来自网络上这些应用程序和服务的其它信息将与您的手机同步。如果在安装期间未登录 Google






Google 帐户设置


帐户，则在首次启动需要 Google 帐户的应用程序（如 Gmail 或 Android Market）时会提示您登录或创建一个 Google 帐户。

- 如果想使用备份功能从运行 Android 操作系统或更高版本的其他手机向您的手机恢复设置，则您现在必须在安装期间登录 Google 帐户。如果等到安装完成后再登录，则不会恢复您的设置。
- 如果您拥有公司或其他组织的企业帐户，则 IT 部门可能具有关于如何登录该帐户的特殊说明。


通话

拨打电话



- 1 在主屏幕上，按发送键  并点触手机图标  以打开键盘。
- 2 在键盘上输入号码。要删除一个数字，请点触**清除**按钮 。
- 3 点触**通话**图标  以拨打电话。
- 4 要结束通话，请点触结束或按结束键 。

提示！ 要输入“+”以拨打国际电话，请点触并按住 。


呼叫联系人

- 1 在主屏上点触应用程序选项卡  以打开应用程序菜单。点触联系人以打开电话本。
- 2 滚动浏览联系人列表，或点触**搜索**输入您要呼叫的联系人的首字母。
- 3 在列表中，点触您要呼叫的联系人，如果该联系人有多个号码，则选择您要使用的号码。

接听和拒接来电

电话响铃时，按**发送**  键接听。您也可将接听图标  拖动到右侧。

按**结束**  键拒接来电。

提示！ 手机响铃时，如果要切换为静音铃声模式，请点触并向左滑动静音图标 。

调节音量

要在通话期间调节音量，请使用手机左侧的音量调高和调低按钮。

通话设置

您可以配置通话设置（例如呼叫转移、呼叫等待）以及运营商提供的其他特殊功能。

- 1 在主屏上点触**应用程序**选项卡以打开应用程序菜单。
- 2 滚动并点触**设置**。
- 3 轻触**通话设置**，然后选择要调整的选项。

通话

< 固定拨号 >

选择“固定拨号”可打开并汇集一个号码列表，可从手机拨打此列表中的号码。您需要提供 PIN 2 码，此密码由运营商提供。仅可以使用手机拨打此固定拨号列表中的号码。

< 语音信箱 >

设置语音邮件号码。

语音邮箱服务 - 允许您选择运营商的语音邮箱或其他服务，如 Google Voice。

语音邮箱设置 - 如果当前在使用运营商的语音邮箱服务，此选项使您可以输入用于收听和管理语音邮箱的号码。

< 其他通话设置 >

借口信息 - 拒绝通话时，您可使用此功能快速发送一条信息。此选项有助于在会议时回复信息。

呼叫转接 - 您可以配置开机时如何转移呼叫、何时不应答等等。从以下选项中进行选择：所有来电转接、正在通话时转接、无人接听时转接或无网络或关机时转接。然后输入要转移至的号码。

备注：转接呼叫将收取一定费用。有关详细信息，请联系您的网络运营商。

呼叫限制 - 选择何时限制呼叫。输入呼叫限制密码。

请与您的网络运营商联系，了解有关此服务的信息。

通话费用 - 查看通话的相关费用。(此服务取决于网络；某些运营商不支持此功能。)

通话时间 - 查看所有通话的时间，包括“最后通话”、“所有通话”、“已拨电话”和“已接来电”。

GSM 通话设置 - 此菜单允许您更改以下设置：

来电者信息 - 选择是否要在拨出电话时显示您的号码。

呼叫等待 - 如果启用了呼叫等待功能，在通话过程中，手机将提醒您有来电。(取决于网络提供商。)

线路选择：允许您选择线路。





联系人

您可以在手机上添加联系人，并将其与 Google 帐户或其他支持同步联系人的帐户中的联系人同步。

正在搜索联系人


- 1 在主屏上，点触应用程序选项卡以打开应用程序菜单。点触联系人以打开电话本。
- 2 点触**搜索**，使用键盘输入联系人姓名。

添加新联系人

- 1 在主屏幕上，按发送键  并点触手机  以打开键盘。输入新联系人的号码，然后点触“菜单”键 、点触添加到电话本，然后创建新联系人。
- 2 如果您要为新联系人添加图片，请点触 。您可以使用保存的图片或拍摄一张新图片。
- 3 选择联系人类型并选择手机、SIM 或您的 Google 帐户。
- 4 点触文本字段以打开触摸键盘，输入新联系人的姓名。
- 5 点触联系人信息类别，并输入有关联系人的详细信息。
- 6 点触**完成**以保存联系人。

快速拨号

您可以为常用联系人指定快速拨号号码。

- 1 在联系人列表中，点触菜单键  并选择更多 > 快速拨号。
- 2 语音邮件已设为快速拨号 1。不能对此设置进行更改。点触任意其它号码，为其指定快速拨号联系人。
- 3 此时将打开您的电话本。点触要指定到该号码的联系人的电话号码一次，以选择该联系人。

备注：要从列表中删除快速拨号，请点触并按住指定的联系人。出现弹出屏幕时，轻触删除，然后选择确定。

信息/电子邮件

信息

GT540 将短信和彩信结合到一个直观易使用的菜单中。

发送信息

1 在主屏上，点触应用程序选项卡以打开应用程序菜单。依次点触信息和新信息以打开空白信息。

2 在**收件人**字段中输入手机号码。随着您输入电话号码，匹配的联系人将会显示。您可以点触建议的收件人或继续输入电话号码。您可以添加多个联系人。


备注：您将按每个收件人每条文本信息付费。


3 点触下面的信息框开始撰写信息。

4 点触菜单键打开选项菜单。从添加主题、附加、插入表情、退出和所有线程选择。

5 点触**发送**发送信息。

6 信息屏幕将会打开，您的信息显示在您的名称后面。屏幕上会显示回复。当您查看并发送附加信息时，将创建信息会话。

 **警告：**160 个字符的限制在不同国家/地区有所不同，具体取决于短信编码方式。

 **警告：**如果在短信中添加图像、视频或音频文件，则短信将自动转换为彩信，您需要支付相应费用。

备注：当您在通话期间收到短信时，不会出现提示，但是您会在指示栏中看到它。

更改信息设置

GT540 已预定义信息设置，因此，您可以立即发送信息。您可以根据喜好更改设置。

在主屏上点触**信息**图标，然后点触**菜单键** 。轻触**设置**。

< 存储设置 >

删除旧信息 - 点触以勾选，并允许手机在达到文本信息限制或多媒体信息限制删除会话中的旧信息。取消选择以保留所有信息。

文本信息限制 - 点触以设置每个会话要保存的文本信息数。

多媒体信息限制 - 点触以设置每个会话要保存的多媒体信息数。

<短信设置>

发送报告 - 激活可接收信息已发送确认信息。

管理 SIM 卡信息 - 管理 SIM 卡上存储的信息。

有效期 - 选择信息在信息中心中的最长保存时间。

文本信息中心 - 输入信息中心的详细信息。

<彩信设置>

发送报告 - 选择以请求发送报告。

允许发送报告 - 选择以允许发送送达确认信息。

已读报告 - 选择以请求您发送的每条信息的阅读报告。

自动检索 - 激活可自动检索信息。

允许阅读报告 - 选择以允许发送阅读确认信息。

漫游时自动检索 - 启动可在漫游时检索信息。

设置优先级 - 选择彩信的优先级级别。

有效期 - 选择信息在信息中心中的保存时间。

创建模式

受限：在这种模式下，彩信客户端设备只会创建并发送内容属于核心 MM 内容域的信息。

警告：在这种模式下，彩信客户端设备将引导用户创建并发送内容属于核心 MM 内容域的信息。此指南将通过警告对话框提供。

免费：在这种模式下，彩信客户端允许用户在信息中添加任何内容。

接收广告 - 允许接收广告信息。

<服务信息>

选择是接收还是阻止服务信息。

<通知设置>

激活可在状态栏中显示信息通知。也可以选择一种铃声并激活振动，以便提醒您收到新信息。

<信息服务设置>

选择接收、阻止还是查看或编辑频道以接

收信息服务消息（小区广播信息）。也可选择信息服务消息的语言。

信息/电子邮件

设置电子邮件

使用 GT540 发送电子邮件，您可以随时与他人保持联系。设置 POP3 或 IMAP4 电子邮件帐户非常快捷。

- 1 在主屏上点触应用程序选项卡，然后轻触电子邮件。或者，您也可以在主屏上点触电子邮件以直接访问。
- 2 如果尚未设置电子邮件帐户，请启动电子邮件设置向导。

提示！ 如果已设置电子邮件帐户，则不会自动启动向导。

提示！ 在 Wi-Fi 连接过程中，将使用 Wi-Fi 发送和接收电子邮件。

更改电子邮件帐户的设置

您可以根据个人需要更改电子邮件设置。

- 1 在主屏上点触**电子邮件**图标，然后轻触所需帐户。
- 2 点触**菜单**键打开选项菜单，然后轻触**设置**。
- 3 您可以调整一般帐户、电邮等设定。

使用新帐户发送电子邮件

- 1 在主屏上点触**电子邮件**图标，然后点触**撰写**打开新的空白信息。
- 2 输入收件人的地址，然后写信息。您还可以附加图像、视频、音频文件和各种文档文件格式。
- 3 点触**发送**发送电子邮件。

社交网络

通过手机，您可以体验社交网络并管理联机社区中的微型博客。您可以更新您的当前状态，并查看朋友的实时状态更新。

如果没有帐户，您可以访问其站点进行设置。

注意！ 连接并使用在线服务时可能要花费额外的费用。查看网络提供商要求的数据付费。

将您的帐户添加到手机

- 1 在主屏上点触**应用程序**选项卡以打开应用程序菜单。
- 2 选择要使用的任何 SNS 应用程序。
- 3 输入您在社区上设置的电子邮件地址和密码，然后轻触**登录**。
- 4 正在检查帐户，请稍候。
- 5 如果轻触您的社区，您可以看到社区的当前状态。

提示！ 如果在主屏上添加社交网络小工具，则小工具将向您显示手机从网络进行更新的时间。如果不登录特定应用程序，将始终同时获得所有人的最新更新、帖子和照片。

您也可以通过点触小工具来直接访问社区。

查看和更新状态

- 1 选择要访问的社区。
- 2 社区主页将会显示。您可以看到社区的当前状态。
- 3 您可使用备注或通过上传照片来更新自己的当前状态。

备注：具体取决于网络服务。

提示：您可只在 SNS 中使用好友的信息或将所有数据与电话本同步。

在手机上删除帐户


- 1 选择“应用程序”>“设置”>“帐户和同步设置”。
- 2 选择要删除的帐户，然后点触删除帐户。

相机

了解取景器

亮度 - 此选项定义并控制进入图像的光量。沿滚动条滑动亮度指示器，“-”对应亮度更低的图像，“+”对应亮度更高的图像。

缩放 - 放大或缩小。或者，您可以使用侧音量键。

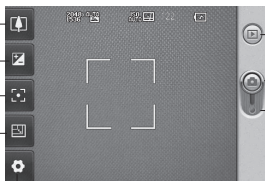

图片库 - 这使您可以在相机模式下访问保存的照片。仅需点触，您的图片库就会出现在屏幕上。

拍照

视频模式 - 向下滑动此图标以切换到视频模式。

设置 - 点触此图标可以打开设置菜单。请参阅**使用高级设置**。

图像大小 - 点触可设置所拍照片的尺寸（以像素为单位）。从数字选项中选择像素值：3M (2048x1536)、2M (1600x1200)、1M (1280x960)、VGA (640x480)、QVGA (320x240)

对焦 - 点触此图标以选择选项菜单。请参阅**使用对焦模式**。

备注：您需要先插入存储卡，然后才能拍照。不插入存储卡，您将无法保存所拍摄的照片。

提示！ 您可以关闭所有快捷键选项，使取景器屏幕看起来干净利落。点触一次取景器中心即可。要调用选项，请再次点触屏幕。

使用对焦模式

您可以从下列选项中选择对焦模式：

AF - 将相机设置为自动对焦。

微距 - 微距允许您拍摄大特写。如果您正在尝试拍摄大特写，但是对焦框为红色，请尝试打开微距模式。

脸部追踪 - 如果设置了人脸跟踪并拍照，您的相机将自动检测并对焦人脸。

备注：人脸跟踪模式不支持缩放。

MF - 将相机设置为自动对焦。

快速拍照

- 1 长按手机右侧的相机键。
- 2 水平拿稳手机，将镜头对准您要拍摄的物体。
- 3 轻按拍摄按钮，取景器屏幕的中间会出现一个对焦框。
- 4 调整手机位置，以便您能看到物体处于对焦框中。

5 对焦框变绿时，表示相机已对焦。

6 按拍摄按钮。

拍照后

拍好的照片将显示在屏幕上。


传送 点触可以通过**蓝牙**、**电子邮件**、**Google Mail**、**彩信**或**SNS**方式共享照片。

备注：漫游时如果下载了彩信，可能会额外收费。


设为 点触以将图像用作联系人图标或墙纸。


重命名 点触以编辑选定图片的名称。

编辑 点触各种工具以编辑图像。


 点触可以查看保存的图像库。

 点触可以删除图像。


 点触可以立即拍摄其它照片。将保存您的当前照片。

 点触以返回上一个菜单。

使用高级设置

在取景器中点触  以打开所有高级选项。

相机

滚动转盘，您可以更改相机设置。选择选项后，点触返回键 。

图像质量 - 从最细致、细致和正常中选择。质量越细致，照片越清晰。同时文件更大，这意味着手机内存可保存的照片数更少。

白平衡 - 从以下选项中选择：自动、白热灯、阳光、日光灯和阴天。


拍摄模式 - 从以下选项选择：正常、连拍、人面优化、相框拍摄、全景拍摄、艺术拍和人面追踪。

计时器 - 自拍器允许您设置按下拍摄按钮后的延迟。从**关闭**、**3秒**、**5秒**或**10秒**中选择。如果要为自己拍摄照片，此功能是理想之选。

ISO - ISO 确定相机的光照传感器的感光性。ISO 越高，相机感光性能越好。在您无法使用闪光灯而光线较差的条件下，此功能很有用。选择 ISO 值：**自动**、**100**、**200**和**400**。

场景模式 - 从以下选项中选择：**自动**、**人像**、**风景**、**运动**、**夜间**和**日落**。

色彩效果 - 选择新照片的色彩效果。

做出选择后，请使用返回键  关闭色调菜单。随后，您就可以拍照了。

备注：您可以将照片从彩色更改为黑白或怀旧，但是，您不可以将黑白或怀旧照片还原为彩色。

显示拍摄影像 - 从以下选项选择：开启、保持和关闭。如果选择“开启”，已拍照片屏幕显示 1 秒后，将立即转到预览效果。

网格屏幕 - 从**关闭**、**2x2**或**3x3**中选择。

快门声音 - 从四种快门声音中选择一种。

智能影响定位 - 激活以使用手机基于位置的服务。拍照并添加所在位置以对其进行标记。

如果将标记过的图片上传到支持相片定位功能的博客，您可以在地图上看到此照片。

备注：此功能仅在激活了 GPS 时可用。

隐藏图标 - 选择要手动或自动隐藏的相机设置图标。


眨眼检测 - 选择**开**可在拍摄后检查闭眼。

重置 - 恢复所有相机默认设置。

提示！ 退出相机时，除图像大小和图像质量外，所有设置将恢复回默认设置。任何非默认设置必须重置，如色调和 ISO。拍摄下一张照片之前，请先查看。

提示！ 设置菜单层叠在取景器之上，因此，当您更改图像颜色或质量元素时，您将在设置菜单下预览到图像更改效果。

查看保存的照片

- 1 您可以在相机模式下访问保存的照片。点触  即会在屏幕上显示图像库。

摄像机

了解取景器

亮度 - 此选项定义并控制进入图像的光量。沿滚动条滑动亮度指示器，“-”对应亮度更低的图像，“+”对应亮度更高的图像。

缩放 - 放大或缩小。或者，您可以使用侧音量键。在开始录制视频之前，您可以使用缩放功能。录制期间，不能控制缩放功能。



图片库 - 这使您可以在摄像机模式下访问保存的照片。仅需点触，您的图片库就会出现在屏幕上。

相机模式 - 向上滑动此图标以切换到相机模式。

开始录制

设置 - 点触此图标可以打开设置菜单。请参阅**使用高级设置**。

视频大小 - 点触可设置录制的视频的大小（以像素为单位）。选择视频大小：VGA (640x480)、QVGA (320x240) 或 QCIF (176x144)。

场景模式 - 设置相机，使其适应环境。从**自动**、**人像**、**风景**、**运动**、**日落**和**夜间**中选择。

快速摄像

- 1 长按手机右侧的相机键。
- 2 然后，切换至 。
- 3 屏幕上将显示摄像机的取景器。
- 4 水平放置相机，将镜头对准要拍摄的物体。
- 5 按拍摄按钮一次，开始录制。
- 6 REC 将显示在取景器底部，计时器将显示视频长度。
- 7 点触屏幕上的  停止录制。

拍摄视频后

屏幕上将显示所拍摄视频的静态图像。


传送 点触可以通过**蓝牙**、**电子邮件**、**Google Mail** 或**彩信**方式共享视频。


备注：漫游时如果下载了彩信，可能会额外收费。


播放 点触以播放视频。


重命名 点触以编辑选定视频的名称。

编辑 点触以将视频用作墙纸。

 点触以访问媒体播放器并查看保存的视频。

 点触以删除您刚拍摄的视频，点触“是”确认。此时将出现取景器。

 点触可以立即拍摄另一段视频。将保存您的当前视频。

 点触以返回上一个菜单。

使用高级设置

从取景器中点触  以打开所有高级选项。滚动转盘以调节摄像机设置。选择选项后，点触**返回键** 。

色彩效果 - 选择要对新视图使用的色彩效果。

白平衡 - 白平衡确保视频中的任何白色区域显示真实。要正确调整相机的白平衡，您需要确定光照条件。从**自动**、**白热灯**、**阳光**、**荧光灯**或**阴天**中选择。

长度 - 设置视频的长度限制。从**标准**和**彩信**中选择，以限制彩信最大大小。

提示！ 选择彩信时长时，图像质量将设置为QCIF，您可以拍摄更长视频。

摄像机

录音 - 选择**静音**以录制视频而不录制声音。


隐藏图标 - 选择是自动还是手动隐藏摄像机菜单中的图标。

录制的视频 - 从以下选项选择：开、保持和关。如果选择**开**，录制的视频屏幕显示 1 秒后，将立即转到预览效果。

重置 - 重置所有摄像机设置。

提示！ 您可以将拍摄的视频从彩色更改为黑白或怀旧，但是，您不可以将黑白或怀旧视频还原为彩色。


观看保存的视频

- 1 在取景器中，点触 。
- 2 屏幕上将显示您的图像库。
- 3 点触视频一次，将其调到图片屏幕的前方。将开始自动播放。

照片和视频

编辑照片

您可以对照片执行多项操作以更改、添加或修饰。

1 打开您要编辑的照片，然后点触**菜单键** 。

2 点触  以更改照片：



旋转和翻转 - 旋转或翻转照片以获得趣味效果或更方便查看。



裁切 - 裁切照片。选择方形或圆形裁切区域，然后使用手指移过选定区域。



微调 - 这可帮助您使用自动色彩、亮度等调整图片。



效果 - 点触以对照片应用效果选项。



相框 - 为照片添加相框。



文本 - 给照片添加文本。



剪贴画 - 为照片添加剪贴画。



画板 - 徒手对照片进行绘制更改。从四个选项中选择线条粗细，然后选择要使用的颜色。



标记 - 使用标记修饰照片。从不同标记中选择，点触照片中您要放置标记的位置。



调整大小 - 调整照片大小。



保存您对照片所做的更改。



删除照片编辑。


编辑视频


视频编辑功能适用于 MPEG-4 格式。

剪辑视频长度


1 选择 **编辑** ，然后选择




2 点触 。然后设置新的开始点和结束点。点触**确定**，然后选择**下一步**。

3 点触  返回图片库并放弃更改。

选择转换样式



1 选择一种转换样式，然后点触  以预览。

2 点触 ，然后拖动滚动栏调整持续时间


照片和视频

- 3 点触**确定**以保存转换。点触**应用**，仅应用当前选定的转换效果。选择**全部应用**将当前选定的转换效果应用到故事板中的所有视频文件。

添加子标题



- 1 打开要编辑的视频。
- 2 选择 **编辑**，然后选择  以向视频添加子标题。
- 3 点触 ，然后暂停播放以设置文字出现的起点。
- 4 点触**开始**，然后选择文本样式。使用键盘输入文本，然后点触**完成**。
- 5 点触您希望文字出现的区域，然后点触**确定**。
- 6 替换现有文件或另存为新文件。
- 7 重复这些步骤以添加更多文本。

添加编辑效果



- 1 打开要编辑的视频。
- 2 选择 **编辑**，然后选择 。
- 3 选择要添加到照片的效果。

抓取帧图像

从视频中捕捉图片。

- 1 打开要编辑的视频。
- 2 选择 **编辑**，然后选择 。
- 3 播放视频，在视频播放过程中点触  捕捉所需屏幕。
- 4 抓取的帧图像将作为静态图像文件保存在手机中。

向视频添加配音

- 1 打开要编辑的视频。
- 2 选择 **编辑**，然后选择 。
- 3 点触 。此时将打开**我的声音**文件夹。选择您要添加到视频的曲目。
- 4 视频中的原始音频曲目将被删除。
- 5 如果音频比视频短，请选择是播放**一次**还是**重复**播放。
- 6 替换现有文件或另存为新文件。
- 7 或者，您可以录制新文件，然后点触  插入实时配音。
- 8 点触**完成**保存当前配音。


多媒体


您可以将多媒体文件保存在存储卡中，以便轻松访问所有图像和视频文件。


点触**应用程序**选项卡，然后选择**图片库**。您可以打开存储所有多媒体文件的目录栏列表。

备注：请确保在手机
上安装一个存储卡，以便
保存照片和访问您的所有
图片。没有内存卡，手
机不会显示任何照片或
视频。

如下所示，有六个目录栏。


全部 ：显示所有图片和视频。

收藏 ：如果点触并按住照片或视频，选项屏幕将会显示，允许您将照片标记为收藏。此**收藏**栏将显示您喜爱的照片和视频。

相机 ：显示所有照片。

图像 ：显示所有图片。

视频 ：显示所有视频。

标签 ：和收藏栏一样，您可以对照片进行标记。此栏将显示您标记的照片和视频。

媒体播放器

媒体播放器文件夹显示已下载的视频以及手机中录制的视频列表。


观看视频

- 1 选择“应用程序”选项卡上的**媒体播放器**。
- 2 点触**视频**，然后选择要播放的视频。

提示！ GT540 支持
DivX 视频播放，可播放更
多文件内容。

点触**音乐**，然后选择要播放的音乐。您可以播放歌曲、按**专辑**和**艺术家**对歌曲进行分类，或创建**播放列表**。

视频编辑器


- 1 在主屏上点触**应用程序**选项卡，然后选择**视频编辑器** 。


多媒体

故事板


- 1  **设置 BGM** - 为故事板添加背景音乐或更改声音。
- 2  **导入文件** - 将媒体文件添加到故事板。您最多可以添加 32 个媒体文件。
- 3  **剪辑管理器** - 管理添加的媒体文件。如果未添加任何媒体文件，此按钮将被禁用。
- 4  **预览** - 预览您创建的视频文件。
- 5  **保存** - 保存您创建的视频文件。
- 6  **添加文本** - 将文本框添加到故事板中。

您必须先点触  以编辑视频。










 - 点触以选择所有文件，最多可选择 32 个文件。

 - 点触以取消选择所有文件。

25/32 - 这将显示选择的文件数。

 点触以转到下一步。

音乐电影

- 1 左右翻转以检查各种样式。对于**音乐影片**，您只能选择照片。
 -  - 返回**视频编辑器**屏幕。
 -  - 显示样式名称和描述。
 -  - 预览样式。
 -  - 点触以选择照片。
- 2 选择照片后，点触  继续到下一步。
- 3 点触  以选择所有照片，然后点触 。
- 4 选择音乐，将其设为背景音乐。
- 5 使用键盘添加影片标题并保存。
- 6 点触  以播放整个视频文件。
- 7 点触  以保存创建的视文件。

自动剪切

有三种样式模板：**肖像**、**风景**和**运动对象**。

- 1 点触 ，然后选择视频。转到下一步。
- 2 点触  以预览视频文件。
- 3 点触  以保存文件。

玩游戏

- 1 GT540 提供了许多游戏。
您可以从 Market 上下载更多游戏。
- 2 点触启动按钮启动游戏或应用程序。

备注：使用此服务下载收费的游戏或应用程序时，可能会产生额外费用。

备注：Java 游戏和应用程序安装只能通过 Web 进行。

使用 USB 批量存储设备传输文件

使用 USB 设备传输文件：

- 1 使用 USB 电缆将 GT540 连接到电脑。
- 2 如果未在 PC 上安装 LG Android 平台驱动程序，则需要手动更改设置。选择**设置 > SD 卡和手机存储 > 激活仅批量存储**。
- 3 点触**打开 USB 存储**。
- 4 您可以在 PC 中查看批量存储内容，然后传输文件。

备注：

- 您需要选安装 microSD 卡。如果不插入 microSD 卡，则无法使用 USB 批量存储。

- 如果您安装了 LG Android 平台驱动程序，您随即会看到一则弹出信息“打开 USB 存储”。
- 使用 USB 批量存储功能后，如果您要使用 LG PC 套件在手机与 PC 间实现同步，则需要点触**设置 > SD 卡和手机存储**，然后点触复选标记以关闭仅批量存储模式。

音乐

GT540 拥有内置的音乐播放器，因此，您可以播放所有喜爱的曲目。要访问音乐播放器，请点触“音乐”。


艺术家 - 按艺术家浏览音乐集合。

专辑 - 按专辑浏览音乐集合。




歌曲 - 包括手机中的所有歌曲。

播放列表 - 包含您创建的播放列表。

播放歌曲

- 1 在主屏上点触**应用程序**选项卡，然后选择**音乐**。
- 2 点触**歌曲**。
- 3 选择您要播放的歌曲。
- 4 点触  以暂停歌曲。

多媒体

- 5 点触  以跳到下一首歌曲。
- 6 点触  以返回到歌曲的第一部分。再点触  以返回到上一首歌曲。

要在聆听音乐时更改音量，请按手机左侧的上下音量键。将会显示播放、添加到播放列表、删除和搜索选项。

备注：音乐文件的版权可能受国际条约和国家版权法保护。

因此，可能需要获得许可或许可证才能复制音乐。在某些国家，国际法禁止私人复制版权所有的材料。在下载或复制文件之前，请检查相应国家关于使用此类材料的国家立法。


使用收音机

GT540 内置了 FM 收音机，因此您在路上也能转到喜爱的电台并收听无线广播。

搜索电台

您可以手动或自动微调收音机电台。搜索后，它们将保存为特定频道编号，这样，您就不用重复进行微调。您可以在手机中最多保存 48 个频道。

自动微调

- 1 在主屏上点触**应用程序**选项卡，然后选择**FM 收音机**。
- 2 点触**菜单键** 。
- 3 点触**自动扫描**，然后点触**是**。

备注：您也可以使用电台频率旁显示的转盘手动调节电台。

收听收音机

- 1 在主屏上点触**应用程序**选项卡，然后选择**FM 收音机**。
- 2 点触您要收听的电台的频道编号。

提示！ 要提高收音机接收质量，请伸展耳机线，它具有收音机天线的功能。

警告

如果连接的耳机不是专门面向收音机接收设计的，则收音机接收质量可能较差。

Google 应用程序

- 1 首先设置 Google 帐户。输入用户名和密码。
- 2 登录后，您的 Google 帐户中的联系人、电子邮件和日历将自动与 GT540 同步。



Google Maps


检查您当前的位置和交通并接收目的地的方向指引。GT540 必须连接到 Wi-Fi 或 3G/GPRS。

备注：Google Maps 并不覆盖所有城市和国家/地区。


点触菜单键  以使用以下选项


搜索  - 输入您要寻找的位置。

方向  - 这将让您查找您输入位置的路线。点触  以输入数据。从“联系人”、“地图上的点”或“我的当前位置”中进行选择。

层  - 您可以将视图从交通切换到卫星或地面。轻触纬度，然后您将从 Google 帐户看到您的联系人的位置。

我的位置  - 在地图上指出您的当前位置。

加入纬度  - 与您选择的朋友和 Google 共享您的位置。

更多  - 清除地图或查找已加星标的项目和更多内容。

备注：在查看一个位置的**街道视图**时，请点触**菜单**，然后点触**罗盘模式**可打开罗盘模式。

Android Market

Android Market 允许您下载有用的应用程序和游戏。如果从 Android Market 安装应用程序和游戏，它们将显示在 GT540 菜单中。

如果发现应用程序与 GT540 不兼容，您可以发表相关评论或添加标志。

备注：当您完成游戏时，请使用**主屏键**或**返回键**。您将返回主屏。或者使用游戏的**菜单键**。

Google Mail

在首次设置手机时对 Google Mail 进行配置。根据您的同步设置，手机上的 Google Mail 将自动与网络上的 Google 帐户同步。收件箱对话框列表是您的默认 Google Mail 视图。

Google 应用程序


Google Talk


Google Talk 是 Google 的即时消息程序。通过 Google Talk，您可以与同时也在使用它的其他人交谈。


点触菜单键  并选择可用选项。


所有好友  - 将所有朋友加入通信组。

添加好友  - 发送聊天邀请。

搜索  - 搜索包含您输入的单词或句子的聊天内容。



注销  - 从聊天中注销。如果您将自动登录设为启用，则在点触主屏中的交谈图标时，您将自动登录。


设置  - 调节指示器或通知等。

更多  - 您可从中关闭所有聊天并检查邀请和阻止名单。

实用工具

设置闹钟

- 1 在主屏上，点触应用程序选项卡并选择时钟。时钟应用程序打开后，主屏上将显示日期和时间。
- 2 如果要添加新闹钟，请点触时钟屏幕底部的闹钟图标 。点触现有闹钟以更改其时间和其他属性，或点触添加闹钟以添加新闹钟。
- 3 点触  以打开闹钟，然后设置您希望闹钟响起的时间。在设置时间后，GT540 将让您得知闹钟响铃之前的剩余时间。
- 4 设置重复、铃声或振动和添加标签以命名闹钟。点触完成。


备注：要更改闹钟设置，请在时钟屏幕上点触菜单键 ，然后点触设置。

使用计算器

- 1 在主屏上点触应用程序选项卡，然后选择**计算器**。
- 2 点触数字键输入数字。
- 3 对于简单的计算，请点触所需的功能（+、-、x 或 ÷），然后点触 =。

- 4 对于更复杂的计算，请点触**菜单键**，点触“**高级**”**面板**然后选择 sin、cos、tan、log 等等。

将事件添加到日历中




- 1 在主屏上点触**应用程序**选项卡，然后选择**日历**。
- 2 首先，您必须创建 Google 帐户才能使用日历。
- 3 选择您要添加事件的日期。
- 4 点触**菜单键** ，然后点触**新增事件**。
- 5 点触**内容**，然后输入事件名称。查看日期并输入事件开始的时间。在下面的日期和时间框中输入完成事件的时间和日期。
- 6 也可以点触**位置**，然后输入位置。
- 7 如果您要为事件添加备注，请点触**描述**，然后输入详细信息。
- 8 如果要重复闹钟，请设置**重复**，必要时设置**提醒**。
- 9 点触**保存**以在日历中保存事件。日历中带颜色的方框将标记所有已保存事件的日期。在事件开始时间会有闹钟提醒，以便您进行安排。

实用工具

语音备忘录

使用录音机录制语音备忘录或其它音频文件。


录制声音或语音

- 1 在主屏上点触**应用程序**选项卡，然后选择**语音备忘录**。
- 2 点触  开始录音。
- 3 点触  结束录音。
- 4 点触菜单键  并选择**设定**，以设置为手机铃声或通知铃声。

备注：点触**转到列表**可访问相册。您可以收听保存的录音。

Quickoffice

Quickoffice 允许您阅读文档，但编辑功能不可用。支持 PDF、文本、Microsoft Word/Excel/PowerPoint 文件。

- 1 在主屏上，点触**应用程序**选项卡并选择 Quickoffice。
- 2 如果选择**最近文档**，将会向您显示您最近查看的文件。
- 3 选择文件，然后点触菜单键  选择文件，然后点触菜单键

PDF：转到页面、适合页面、适合宽度

DOC/TXT：搜索

XLS：工作表 - 在摘要视图或完整视图之间选择。

网络

访问网页

- 1 在主屏上点触**应用程序**选项卡，然后选择**浏览器**。
- 2 您将移动到网站。

备注：连接这些服务并下载内容时，可能会产生额外费用。查看网络提供商要求的数据付费。

更改网络浏览器设置

点触**菜单键** ，然后选择**更多 > 设置**。

您可以更改页面布局（例如文本大小、文本编码）、更改主页、管理缓存和 Cookie、安全设置等等。

设置


在主屏上点触**应用程序**选项卡，然后滚动并点触**设置**。

无线控件

在这里，您可以管理 Wi-Fi 和蓝牙。您也可以设置移动网络、飞行模式。

飞行模式 - 在设置飞行模式之后，将禁用所有无线连接。

Wi-Fi - 点触以勾选：打开 Wi-Fi 已连接到可用的 Wi-Fi 网络。

Wi-Fi 设置 - 设置网络通知或添加 Wi-Fi 网络。从 Wi-Fi 设置屏幕可访问高级 Wi-Fi 设置屏幕。点触菜单键  和“高级”。

蓝牙 - 点触以勾选：打开蓝牙以连接蓝牙设备。

蓝牙设置 - 设置设备名称和可发现，扫描其它设备。或者，检查您之前配置的蓝牙设备以及手机上次扫描蓝牙设备时检测到的那些设备的列表。

VPN 设置 - 显示您之前配置的虚拟专用网 (VPN) 的列表。允许您添加不同类型的 VPN。

移动网络 - 打开移动网络。

移动网络设置 - 设置漫游、网络和 APN 的选项。

声音和显示

< 声音设置 >

静音模式 - 允许您将所有声音（包括通话和通知铃声）静音，音乐、视频和已设置的闹钟的声音除外。（若要使媒体和闹钟静音，您必须在各自的应用程序中操作。）

响声音量 - 允许您设置来电和通知音量。如果取消选择为通话和通知使用相同音量的选项，则可分别设置各自的音量。

媒体音量 - 允许您设置音乐和视频的音量。

手机铃声 - 允许您设置默认来电铃声。

手机振动 - 允许您将手机设置为在收到来电时振动，此设置与铃声或音量设置无关。

通知铃声 - 允许您设置默认通知铃声。

屏幕按键音 - 允许您将手机设置为在使用拨号盘拨号时播放音调。

声音选择 - 允许您将手机设置为在点触按钮、图标和其他可响应点触的屏上项目时播放声音。

触觉反馈 - 允许您将手机设置为在点触菜单键、后退键和执行其他操作时短时振动。

存储卡通知 - 允许您将手机设置为在收到 microSD 卡通知时播放声音。

< 显示设置 >

方向 - 允许您将方向设置为在侧翻或竖翻手机时自动切换为风景模式或肖像模式。

动画 - 允许您将手机设置为在屏幕间导航时显示动画渐变。

亮度 - 调整屏幕的亮度。

待机时间 - 允许您调整屏幕自动关闭之前的延迟时间。为取得最佳电池性能，请使用最短的便利超时时间。

< 触摸屏设置 >

触摸屏校准 - 重置屏幕以方便使用。

安全和位置

< 我的位置 >

使用无线网络 - 如果选中“使用无线网络”，您的手机将使用 Wi-Fi 和移动网络确定您的大概位置。

启用 GPS 卫星 - 如果选中“启用 GPS 卫星”，您的手机将确定您的位置并精确到街道级别。

< 屏幕解锁图案 >

屏幕解锁图样 - 设置解锁图样以保护您的手机。打开一组屏幕，它们可指导您绘制屏幕解锁图样。您可设置 PIN 或密码，而不要使用图案或保持其值为无。

所需图案 - 取消选择此项，以禁用需要解锁图案来解锁屏幕。取消选择此选项时，您必须绘出当前的图案。

使用可见的图案 - 允许您将图案设置为在解锁手机时可见。

使用触觉反馈 - 允许您将手机设置为在绘制解锁图案过程中点触每个点时短时振动。

使用图样锁定锁定屏幕

- 1 第一次这样做时，将显示有关创建解锁图样的简短指南。
- 2 您会收到提示要求绘制并重新绘制您自己的图样。在您下一次打开手机或唤醒屏幕时，您会收到提示要求绘制解锁图样以解锁屏幕。

设置

< SIM 卡锁定 >

设置 SIM 卡锁定或更改 SIM PIN。

< 凭证存储 >

使用安全凭据 - 勾选此项以允许应用程序访问手机的加密存储安全证书和相关密码及其他凭据。您可使用凭据存储建立有些类型的 VPN 和 Wi-Fi 连接。如果未为凭据存储设置密码，则此设置不可用。

从存储卡安装 - 允许您从 microSD 卡安装加密证书。

设置密码 - 允许您为安全凭据存储设置或更改密码。密码最少为 8 个字符。

清除存储 - 删除所有安全证书及相关凭据，同时擦除安装存储本身的密码。

应用程序

未知源 - 允许安装您从网站、电子邮件或其他非 Android Market 位置获得的应用程序。



警告！

为保护您的手机和个人数据，请只从信任的来源（如 Android Market）下载应用程序。

管理应用程序 - 管理和删除安装的应用程序。

正在运行的服务 - 允许您查看和控制当前正在运行的服务和应用程序。此选项显示正在运行的各项服务需要的进程及占用的内存大小。

开发 - 设置应用程序开发的选项，如 **USB 调试**、**保持清醒** 以及 **允许模拟位置**。

数据同步

< 常规同步设置 >

背景数据 - 允许应用程序在后台同步数据，无论您当前是否正在操作它们。取消选择此设置可节省电池电量并减少（而非消除）数据使用。

自动同步 - 允许应用程序根据自己的计划同步、发送和接收数据。

< 管理帐户 >

所有 Google 帐户及已添加到手机的其他帐户的列表。

如果点触此屏幕中的某个帐户，将会打开其帐户屏幕。

隐私

< 位置 >

使用我的位置 - 允许您在使用 Google 搜索和其他 Google 服务时包括自己的位置。勾选此选项时，您将被询问在提供这些服务时是否允许 Google 使用您的位置。

< 个人数据 >

重置出厂数据 - 擦除手机内部存储中的所有数据，包括关于 Google 帐户、其他任何帐户、您的系统和应用程序数据及设置、下载的任何应用程序的信息。重置手机不会擦除您已下载的任何系统软件更新或 microSD 卡上的任何文件，如音乐或照片。如果以此方式重置手机，首次启动 Android 时，将提示您重新输入相同类型的信息。

存储卡和手机存储空间

< USB 连接模式 >

仅批量存储 - 插入存储卡时，您的手机可用作批量存储设备。您可将仅批量存储设置为 USB 连接模式的默认设置。

< 存储卡 >

检查总空间和可用空间。点触移除存储卡以安全移除。必要时格式化存储卡。您必须先取消安装 microSD 卡，然后才能将其格式化。

< 内部手机存储空间 >

检查可用空间。列出操作系统、其组件、应用程序（包括已下载的应用程序），以及其永久和临时数据使用的手机内部存储空间。

搜索

使用搜索设置可配置 Google 搜索、快速搜索框以及手机上您想要包括在搜索中的数据。

区域设置和文本

使用语言和键盘设置为手机上的文本以及屏上键盘配置选择语言和区域（包括已添加到词典中的文字）。

可访问性

使用可访问性可配置您在手机上安装的任何可访问性插件。

语音合成

使用语音设置为可利用 Android 语音合成器的应用程序对语言合成器进行配置。

设置

备注：如果未安装语音合成器数据，则只有“安装语音数据”设置可用。

日期和时间

使用日期和时间设置，以设置日期显示方式的参考。您还可使用这些设置来设置自己的时间和时区，而非从移动网络获取当前时间。

关于手机

查看法律信息，检查手机状态和软件版本。

DivX VOD 注册

生成一个 DivX VOD 注册码。
请访问 <http://vod.divx.com/> 注册并获取技术支持。

Wi-Fi

使用 Wi-Fi，您可在无线接入点 (AP) 覆盖区内高速访问 Internet。

您可通过 Wi-Fi 尽情享受无线 Internet 的便利性，而且无需额外付费。

备注：

- 如果不在 Wi-Fi 区并选择 3G 连接，则可能额外产生费用。
- 如果手机进入睡眠模式，则即使它连接到 Wi-Fi，Wi-Fi 连接也将自动被禁用。
这种情况下，如果手机具有 3G 数据的访问权，则它可自动连接到 3G 网络，并且可能产生另外的费用。
- GT540 支持 WEP 和 WPA/WPA2-PSK 安全。如果您的 Wi-Fi 服务提供商或网络管理员为网络安全设置了加密，您应在弹出窗口中输入密钥。如果未设置加密，不会显示此弹出窗口。您可以从您的 Wi-Fi 服务提供商或网络管理员处获得密钥。

1. 如何设置 Wi-Fi

- 1 点触**应用程序 > 设置 > 无线控件**，然后打开 **Wi-Fi**。
- 2 AP (接入点) 搜索
 - 搜索可连接的 AP。
- 3 AP 连接
 - 从 AP 搜索列表连接到所需 AP。
 - 如果 AP 为安全类型 WEP 或 WPA/WPA2-PSK，请输入安全密钥。

2. Wi-Fi 网络模式支持

- 1 Wi-Fi 模式支持 (如何连接常用 AP 或隐藏的 AP)
 - 1) 如果 AP 未显示在搜索列表中，您可以通过将其保存为模式来进行连接。
 - 2) 将常用 AP 保存为模式，可在使用该安全类型连接 AP 时轻松输入安全密钥。
 - 3) 如果 AP 不支持 DHCP，您可以使用静态 IP 地址连接 AP。
- 2 对 Wi-Fi 模式中各字段的描述

Wi-Fi

- 1) 网络名称：SSID (ID)
- 2) 安全类型：WEP 和 WPA/WPA2-PSK 支持。
- 3) 安全密钥：保存安全密钥。
- 4) IP/DNS 设置：允许您根据 AP 是否支持 DHCP 来设为“自动”或“静态”。
对于“静态”，请输入连接时使用的静态 IP 地址的 IP 地址和 DNS 服务器的字段值。

3 如何保存 Wi-Fi 模式

- 1) 选择“Wi-Fi 网络”底部的“添加 Wi-Fi 网络”菜单，然后输入 SSID 和安全类型。
- 2) 使用此安全类型连接到 AP 后，该模式将自动保存。

3. 如何获取 MAC 地址

要使用 MAC 筛选器在某些无线网络中建立连接，您需要在路由器中输入 GT540 的 MAC 地址。

您可以在下列用户界面中找到 MAC 地址：

点触应用程序 > 设置 > 无线控件 > **Wi-Fi** 设置，并点触菜单键，然后选择高级 > **MAC** 地址。

软件更新

手机软件更新

从互联网的 LG 手机软件更新

有关使用此功能的详细信息，请访问 <http://update.lgmobile.com> 或 <http://www.lg.com/common/index.jsp> → 选择国家/地区 → 支持。

此功能帮助您方便地从互联网将手机固件更新为最新版本，而无需访问服务中心。

由于手机固件更新要求用户在更新过程期间保持全部注意力，因此，在继续执行操作之前，请留意每一个步骤中出现的所有说明和提示。请注意，在升级过程中移除 USB 数据线或取出电池将严重损坏您的手机。

DivX 移动

关于 DivX 视频：DivX® 是由 DivX, Inc. 开发的一种数码视频格式。是播放 DivX 视频的 DivX 官方认证设备。有关详细信息以及要获取将文件转换为 DivX 格式的工具，请访问 www.divx.com。

关于 DIVX VIDEO-ON-DEMAND：要播放 DivX Video-on-Demand (VOD) 内容，必须先注册此 DivX Certified® 设备。要生成注册码，请在设备安装目录下找到 DivX VOD 部分。转到 vod.divx.com，使用此注册码完成注册流程，了解有关 DivX VOD 的详细信息。

DivX 认证设备可播放最高为 320 x 240 的 DivX® 视频

配件

有多种配件可用于您的手机，可单独购买。根据个人的通信要求选择这些配件。关于配件的供应情况，请咨询本地经销商。（以下配件为可选配件。）

充电器



数据线

连接 GT540 和电脑。



电池



用户手册

了解更多关于 GT540 的信息。



立体声耳机



备注：

- 务必使用原装 LG 配件。
- 否则可能导致保修失效。
- 配件可能根据国家/地区有所不同。

外部环境

最高温度：+55°C（放电）+45°C（充电）

最低温度：-10°C

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeoukdo-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

GT540

Trade Name

LG

CE 0168 !

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V2.1.1, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1, EN 301 908-2 V3.2.1
EN 300 328 V1.7.1
EN 50380:2001/EN62209-1:2006
EN 60950-1 : 2006

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom

Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Doo Haeng Lee / Director

30. Aug. 2010

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 16, 1327 AE Almere, The Netherlands


Signature of representative

故障排除

本章列出了您在使用手机过程中可能遇到的一些问题。有些问题可能需要您致电服务提供商，但大多数问题您可自行解决。

信息	可能原因	可能的解决方案
SIM 卡错误	手机中没有安装 SIM 卡或 SIM 卡插入不正确。	请确保正确插入 SIM 卡。
无网络连接	信号弱。 位于 GSM 网络覆盖区域以外。	将手机移到窗户附近或开放的区域中。检查服务提供商覆盖图。
代码不匹配	要更改安全码，您必须再次输入以确认新代码。	请与服务提供商联系。
无法设置功能	服务提供商不支持或需要注册。	请与服务提供商联系。
无法拨打电话	拨号错误。 已插入新 SIM 卡，达到尝试次数上限	新网络未获得授权。查看新的限制。与服务提供商联系或重新设置 PIN 2 的限制。

信息	可能原因	可能的解决方案
手机无法打开。	按开/关键的时间不够。	请按开/关键至少两秒钟。
	<ul style="list-style-type: none"> 电池电量空。 电池触点脏。 	<ul style="list-style-type: none"> 充电器使用时间过长。 清洁触点。
充电错误	<ul style="list-style-type: none"> 电池电量空。 温度超出范围。 	<ul style="list-style-type: none"> 为电池充电。
	触点问题。	<ul style="list-style-type: none"> 确保外部环境温度适当，稍等片刻，然后重新充电。
	无插座电压。	<ul style="list-style-type: none"> 检查电源，连接到手机。检查电池触点，如果需要，请清洁。 插入其他插座，或检查电压。
	充电器故障。	<ul style="list-style-type: none"> 如果充电器不发热，请替换。 请仅使用原装 LG 配件。
	<ul style="list-style-type: none"> 错误充电器。 电池故障。 	<ul style="list-style-type: none"> 替换电池。
手机无网络	信号太弱。	将自动重新连接到其它服务提供商。
不允许输入号码	已打开固定拨号功能。	检查设置。

**LG**

GT540 Panduan Pengguna

- MALAY

- Sesetengah kandungan manual ini mungkin tidak digunakan pada telefon anda bergantung kepada perisian telefon anda atau pembekal khidmat anda.
- Telefon ini tidak dicadangkan untuk yang kurang deria penglihatan kerana pad kekunci skrin sentuhnya.
- Hak cipta ©2010 LG Electronics, Inc. Hak cipta terpelihara. LG dan logo LG logo adalah tanda dagangan berdaftar bagi Kumpulan LG dan entiti yang berkaitan dengannya. Semua tanda dagangan lain adalah harta pemilikinya.
- Google™, logo Google, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Talk™, Android™, dan Android Market™ adalah tanda dagangan Google, Inc.



Tahniah di atas pembelian telefon GT540 anda yang canggih dan padat oleh LG, direka untuk beroperasi dengan teknologi komunikasi mudah alih digital terkini.

Kandungan

Garis panduan untuk penggunaan selamat dan efisien.....	6
--	----------

Notis penting 11

1. Memori telefon 11
2. Mengoptimumkan Hayat Bateri 11
3. Memasang Buka Sumber OS 12
4. Menggunakan corak Buka Kunci 12
5. Menggunakan Mod Selamat dan Tetap Semula Keras..... 13
6. Menyambung ke rangkaian Wi-Fi..... 13
7. Menggunakan kad mikroSD.. 14
8. Membuka dan Menukar Aplikasi 15
9. Menyambung telefon anda pada komputer melalui USB... 15
10. Buka kunci skrin semasa menggunakan sambungan data 17
11. Apabila skrin membeku 17

Mengenali telefon anda..... 18

- Memasang kad SIM dan bateri... 20
- Mengecas telefon anda 21
- Memasang kad memori..... 22
- Memformat kad memori..... 23

Skrin Utama Anda.....24

- Petua skrin sentuh..... 24
- Kalibrasi sentuh 24

- Kunci dan buka kunci skrin..... 24
- Menggunakan skrin utama anda .. 25
- Pilih skrin utama lalai anda 25
- Menambah widget pada skrin utama anda..... 25
- Mendapatkan kembali aplikasi yang baru digunakan .. 26
- Papan kekunci pada skrin 28
- Menggunakan pad kekunci & Memasukkan teks 28
- Mod ramalan XT9 29
- Mod 123..... 29

Persediaan Akaun Google.....30

- Membuat akaun Google anda .. 30
- Mendaftar masuk akaun Goolge anda 30

Panggilan.....32

- Membuat panggilan 32
- Membuat panggilan kepada kenalan anda..... 32
- Menjawab dan membatalkan panggilan 32
- Melaraskan kelantangan panggilan 32
- Tetapan panggilan 33

Kenalan.....35

- Mencari kenalan 35
- Menambah kenalan baru..... 35
- Dailan cepat 35

Mesej/E-mel36

Kandungan

Mesej.....	36	Melihat video anda yang disimpan	48
Menghantar mesej.....	36	Foto dan video anda	49
Menukar tetapan mesej anda ..	37	Mengedit foto anda.....	49
Menetapkan e-mel anda	38	Mengedit video anda.....	49
Menghantar e-mel menggunakan akaun baru anda ..	38	Memotong panjang video anda ..	49
Menukar tetapan akaun e-mel anda	39	Memilih gaya transisi	50
Rangkaian Sosial	40	Menambah sari kata	50
Menambah akaun anda pada telefon	40	Menambah kesan edit.....	50
Melihat dan mengemaskini status anda	40	Mendapatkan bingkai.....	50
Mengeluarkan akaun pada telefon anda	41	Menambah alih suara pada video anda	50
Kamera	42	Multimedia.....	52
Mendapat maklumat lanjut mengenai pencari pandangan..	42	Pemain Media	52
Menggunakan mod fokus.....	43	Editor video	52
Menangkap fotopantas	43	Papan cerita	53
Apabila anda telah mengambil foto	43	Filem Muzik	53
Menggunakan tetapan lanjutan ..	44	Auto potong.....	54
Melihat foto yang disimpan.....	45	Memainkan permainan.....	54
Kamera video.....	46	Memindah fail menggunakan peranti penyimpanan massa USB..	54
Mendapat maklumat lanjut mengenai pencari pandangan..	46	Muzik.....	55
Menangkap video pantas.....	47	Memainkan lagu	55
Selepas menangkap video.....	47	Menggunakan radio	55
Menggunakan tetapan lanjutan ..	47	Mencari stesen.....	56
		Mendengar radio	56
		Aplikasi Google	57
		Peta Google.....	57
		Android Market.....	57
		Google Mail	58
		Google Talk.....	58

Kemudahan.....	59	Wi-Fi	68
Menetapkan penggera anda	59	1. Cara menyediakan Wi-Fi	68
Menggunakan kalkulator anda ..	59	2. Sokongan profil rangkaian Wi-Fi	68
Menambah peristiwa pada kalender anda.....	59	3. Bagaimana untuk mendapatkan alamat MAC	69
Perakam suara	60	Kemas kini perisian	70
Merakam bunyi atau suara	60	Kemas kini Perisian Telefon	70
Quickoffice	60	DivX Mobile	70
Web.....	61	Aksesori.....	71
Mengakses Web	61	Penyelesaian masalah.....	73
Menukar tetapan penyemak imbas Web	61		
Tetapan	62		
Kawalan wayarles	62		
Tetapan bunyi.....	62		
Keselamatan & lokasi	63		
Aplikasi	65		
Penyegerakan data	65		
Privasi.....	66		
Penyimpanan kad SD & telefon ..	66		
Cari.....	67		
Kawasan lingkung dan teks	67		
Kebolehcapaian	67		
Sintesis ucapan	67		
Tarikh dan masa	67		
Mengenai telefon	67		
Pendaftaran DivX VOD.....	67		

Garis panduan untuk penggunaan selamat dan efisien

Sila baca garis panduan yang mudah ini. Tidak mengikut garis panduan ini mungkin merbahaya atau tidak sah.

Terdedah kepada kuasa frekuensi radio

Maklumat pendedahan kepada gelombang radio dan Kadar Penyerapan Khusus (SAR). Telefon mudah alih model GT540 telah direka bentuk untuk mematuhi keperluan keselamatan yang dikenakan bagi pendedahan pada gelombang radio. Keperluan ini adalah berdasarkan garis panduan saintifik yang termasuklah margin keselamatan yang direka bentuk untuk memastikan keselamatan semua orang tanpa mengira umur dan kesihatan.

- Walaupun terdapat perbezaan antara tahap SAR pelbagai model telefon LG, ia semua direka bentuk untuk memenuhi garis panduan relevan bagi pendedahan kepada gelombang radio.
- Had SAR yang disyorkan oleh Suruhanjaya mengenai Perlindungan Sinaran Bukan-Ion (Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) (ICNIRP) Antarabangsa, iaitu 2 W/kg dipuratakan ke atas sepuluh (10) gram tisu.

- Nilai SAR tertinggi untuk model ini yang telah diuji oleh DASY4 untuk kegunaan pada telinga ialah 1.23 W/kg (10g) dan semasa dipakai di badan ialah 1.39 W/kg (10g).
- Maklumat data SAR bagi penduduk di negara/kawasan yang telah mengambil had SAR yang disyorkan oleh Institut Jurutera Elektrik dan Elektronik (Institute of Electrical and Electronics Engineers) (IEEE), iaitu 1.6 W/kg dipuratakan ke atas satu (1) gram tisu.

Penjagaan dan penyelenggaraan produk

AMARAN

Hanya gunakan bateri, pengecas dan aksesori yang diluluskan untuk digunakan bersama model tertentu telefon ini. Penggunaan sebarang jenis lain boleh mentaksahkan sebarang kelulusan atau waranti yang berkaitan dengan telefon, dan mungkin merbahaya.

- Jangan buka bahagian-bahagian unit ini. Bawanya ke juruteknik perkhidmatan yang kelayakan apabila kerja pembaikan diperlukan.

- Jauhkan dari perkakas elektrik seperti TV, radio, dan komputer peribadi.
- Unit ini hendaklah dijauhkan daripada sumber haba seperti radiator atau dapur.
- Jangan jatuhkan.
- Jangan biarkan unit ini didedahkan pada getaran atau kejutan mekanikal.
- Matikan telefon di tempat larangan telefon bimbit. Contohnya, jangan gunakan telefon di dalam hospital kerana mungkin mengganggu peralatan hospital.
- Jangan kendalikan telefon dengan tangan yang lembap semasa telefon sedang dicas. Kemungkinan akan terjadi renjatan elektrik atau telefon akan rosak.
- Jangan cas di kawasan berhampiran bahan mudah terbakar kerana telefon akan menjadi panas dan boleh menyebabkan kebakaran.
- Gunakan kain yang kering untuk membersihkan bahagian luar unit ini. Jangan gunakan pelarut seperti benzena, pencair atau alkohol.
- Jangan cas telefon di atas perabot yang lembut.
- Pengecas telefon di dalam kawasan berpengudaraan baik.
- Jangan dedahkan unit ini kepada asap atau habuk yang berlebihan.
- Jangan simpan telefon di sebelah kad kredit atau tiket pengangkutan; ia boleh menjejaskan maklumat pada jalur magnetik.
- Jangan ketik skrin dengan objek yang tajam; ia boleh merosakkan telefon.
- Jangan dedahkan telefon kepada cecair atau kelembapan.
- Guna aksesori seperti fon telinga dengan berhati-hati. Jangan sentuh antena jika tidak diperlukan.

Pengendalian telefon yang efisien

Peranti elektronik

- Semua telefon mudah alih mungkin mendapat gangguan, yang boleh menjejaskan prestasi.
- Jangan gunakan telefon mudah alih anda berhampiran kelengkapan perubatan tanpa meminta kebenaran. Elakkan meletak telefon di atas perentak jantung, contohnya, dalam poket dada anda.
- Sesetengah alat bantuan pendengaran mungkin diganggu oleh telefon mudah alih.

Garis panduan untuk penggunaan selamat dan efisien

- Gangguan yang sedikit boleh menjejaskan TV, radio, PC, dan sebagainya.

Keselamatan di jalan raya

Periksa undang-undang dan peraturan mengenai penggunaan telefon mudah alih semasa memandu di dalam kawasan.

- Jangan gunakan telefon pegang tangan semasa memandu.
- Beri perhatian sepenuhnya kepada pemanduan.
- Gunakan kit bebas tangan, jika tersedia.
- Keluar dari jalan raya dan letak kereta sebelum membuat atau menjawab panggilan jika keadaan pemanduan memerlukan anda berbuat demikian.
- Tenaga RF mungkin menjejaskan sesetengah sistem elektronik dalam kenderaan anda seperti stereo kereta dan kelengkapan keselamatan.
- Apabila kenderaan anda dilengkapi beg udara, jangan halangnya dengan kelengkapan wayarles yang dipasang atau yang mudah alih. Ia mungkin tidak berfungsi atau menyebabkan kecederaan serius disebabkan prestasi yang tidak betul.

- Jika anda mendengar muzik semasa berjalan, sila pastikan kelantangan pada tahap yang munasabah agar anda sedar akan persekitaran anda. Ini amat penting terutamanya ketika berada di jalan raya.

Elakkan kerosakan pada pendengaran anda

Kerosakan kepada pendengaran anda boleh berlaku jika anda terdedah kepada bunyi yang kuat untuk tempoh yang lama. Oleh itu kami menyarankan agar anda tidak menghidupkan atau mematikan telefon terlalu hampir dengan telinga anda. Kami juga menyarankan bahawa kelantangan muzik dan panggilan ditetapkan pada paras yang berpatutan.

NOTA: Bunyi dan tekanan melampau daripada fon telinga boleh menyebabkan kehilangan pendengaran.

Bahagian kaca

Sebahagian dari peranti telefon anda diperbuat dari kaca. Kaca ini akan retak atau pecah jika telefon anda terjatuh ke atas permukaan yang keras atau menerima impak yang kuat. Jika kaca retak atau pecah, dinasihatkan supaya tidak memegang atau cuba untuk membuangnya. Berhenti menggunakan peranti mudah alih anda sehingga pembekal khidmat disahkan menggantikan kaca.

Kawasan letupan

Jangan gunakan telefon di mana peletupan sedang dijalankan. Perhatikan sekatan, dan patuhi sebarang peraturan atau undang-undang.

Suasana berpotensi letupan

- Jangan gunakan telefon anda di tempat pengisian minyak.
- Jangan gunakan berhampiran bahan bakar atau bahan kimia.
- Jangan angkut atau simpan gas mudah terbakar, cecair atau bahan letupan dalam petak kenderaan anda yang mengandungi telefon mudah alih dan aksesori anda.

Di dalam kapal terbang

Peranti wayarles boleh menyebabkan gangguan di dalam pesawat.

- Matikan telefon mudah alih anda, atau aktifkan mod penerbangan sebelum menaiki sebarang pesawat.
- Jangan gunakannya apabila mendarat tanpa izin anak kapal.

Kanak-kanak

Simpan telefon di tempat yang selamat dan jauh daripada kanak-kanak kecil. Ia termasuk bahagian kecil yang boleh menyebabkan bahaya tercekik jika ia ditanggalkan.

Panggilan kecemasan

Panggilan kecemasan mungkin tidak tersedia di bawah semua rangkaian mudah alih. Oleh itu, anda tidak seharusnya bergantung pada mana-mana telefon untuk panggilan kecemasan. Semak dengan pembekal khidmat tempatan anda.

Maklumat dan penjagaan bateri

- Anda tidak perlu menyahcas bateri sepenuhnya sebelum mengecasnya semula. Tidak seperti sistem bateri yang lain, tiada kesan memori yang boleh menjejaskan prestasi bateri.

Garis panduan untuk penggunaan selamat dan efisien

- Gunakan hanya bateri dan pengecas LG. Pengecas LG direka bentuk untuk memaksimumkan hayat bateri.
- Jangan buka atau litar pintaskan pek bateri.
- Pastikan sentuhan logam pada bateri sentiasa bersih.
- Gantikan bateri apabila ia tidak lagi memberi prestasi yang boleh diterima. Pek bateri mungkin dicas beratus kali sehingga ia perlu digantikan.
- Cas semula bateri jika ia tidak digunakan buat tempoh masa yang lama untuk memaksimumkan kebolegunaan.
- Jangan dedahkan pengecas bateri kepada cahaya matahari langsung atau gunakannya pada kelembapan yang tinggi, seperti di bilik air.
- Jangan biarkan bateri di tempat yang panas atau sejuk, ini mungkin menjejaskan prestasi bateri.
- Terdapat risiko letupan jika bateri digantikan dengan jenis yang salah.
- Lupuskan bateri yang telah digunakan mengikut arahan pengilang. Sila kitar semula apabila boleh. Jangan lupuskan di dalam sampah rumah.
- Jika anda hendak menggantikan bateri, bawa ia ke pusat servis LG Electronics atau penjual yang disahkan untuk mendapatkan bantuan.
- Sentiasa tanggalkan pengecas dari soket dinding selepas telefon dicas sepenuhnya untuk menjimatkan kuasa pengecas daripada penggunaan yang tidak diperlukan.
- Hayat bateri sebenar bergantung kepada konfigurasi rangkaian, tetapan produk, corak penggunaan, bateri dan keadaan persekitaran.

Notis penting

Sila periksa untuk melihat jika sebarang masalah telah anda hadapi dengan telefon anda diterangkan di dalam bahagian ini, sebelum membawa telefon untuk pemeriksaan atau memanggil wakil perkhidmatan.

1. Memori telefon

Semasa ruang tersedia pada telefon anda kurang daripada 10%, telefon anda tidak boleh menerima mesej baru. Anda perlu memeriksa memori telefon anda dan padam beberapa data seperti aplikasi atau mesej untuk menjadikan lebih memori tersedia.

Untuk menguruskan aplikasi

1. Pada skrin utama, sentuh tab **Aplikasi** dan pilih **Tetapan > Aplikasi > Menguruskan aplikasi**.
2. Semasa semua aplikasi muncul, **semak dan pilih aplikasi yang anda mahu nyahpasang**.
3. Ketik **Nyahpasang** dan sentuh untuk menyahpasang aplikasi yang anda kehendaki.

2. Mengoptimumkan Hayat Bateri

Anda boleh memanjangkan hayat bateri antara caj dengan mematikan ciri yang anda tidak perlu jalankan di dalam latar belakang. Anda juga boleh mengawasi bagaimana aplikasi

dan sumber sistem menggunakan kuasa bateri.

Untuk memanjangkan hayat bateri anda

- Matikan komunikasi radio yang anda tidak gunakan. Jika anda tidak menggunakan Wi-Fi, Bluetooth, atau GPS, gunakan aplikasi tetapan untuk mematakannya.
- Rendahkan kecerahan skrin dan tetapkan masa tamat skrin yang lebih pendek.
- Jika anda tidak memerlukannya, matikan selaras automatik untuk Google Mail, Kalendar, Kenalan, dan aplikasi lain.
- Sesetengah aplikasi yang telah anda muat turun boleh mengurangkan hayat bateri anda. Anda akan perlu menyahpasang aplikasi ini dan semua datanya dan tetapan dari telefon.

Untuk memeriksa tahap caj bateri

1. Pada skrin utama, sentuh tab **Aplikasi** dan pilih **Tetapan > Mengenai telefon > Status**.
2. Status bateri (mengecaj, menyahcaj) dan tahap (sebagai peratus caj sepenuhnya) dipaparkan pada bahagian atas skrin.

Notis penting

Untuk mengawal dan mengawasi penggunaan bateri

1. Pada skrin utama, sentuh tab **Aplikasi** dan pilih **Tetapan > Mengenai telefon > Penggunaan bateri**.
2. Bahagian atas skrin memaparkan penggunaan masa bateri. Sama ada berapa lama sejak sambungan terakhir kepada sumber kuasa atau, jika disambungkan ke sumber kuasa, berapa lama anda bertahan pada kuasa bateri. Badan aplikasi senarai skrin atau perkhidmatan menggunakan kuasa bateri dari jumlah terbesar kepada terkecil.

3. Memasang Buka Sumber OS

Jika anda memasang OS open source pada telefon anda, dan tidak menggunakan OS yang disediakan oleh pengilang, ini mungkin menyebabkan telefon anda rosak.

AMARAN: Jika anda memasang dan menggunakan OS selain daripada yang diberikan oleh pengeluar, telefon anda tidak lagi dilindungi oleh waranti.

AMARAN: Untuk melindungi telefon anda dan data peribadi, muat turun aplikasi hanya dari sumber yang dipercayai, seperti Android Market.

Jika sesetengah aplikasi tidak dipasang dengan betul pada telefon anda, telefon anda mungkin tidak berfungsi dengan normal atau ralat yang serius berlaku. Anda akan perlu menyahpasang aplikasi ini dan semua datanya dan tetapan dari telefon.

4. Menggunakan corak Buka Kunci

Tetapkan corak buka kunci untuk melindungi telefon anda. Buka set skrin yang membantu anda melalui lukisan corak buka kunci skrin.



AMARAN!

Langkah berjaga-jaga diambil semasa menggunakan Kunci Corak.

Adalah penting untuk anda ingat corak buka kunci yang anda tetapkan. Anda tidak akan dapat mengakses telefon anda jika anda menggunakan corak yang salah sebanyak 5 kali. Selepas cuba membuka kunci corak sebanyak 5 kali, anda boleh menyentuh Pilihan Lupa Corak dan gunakan maklumat akaun Google anda untuk membuka kunci telefon anda.

Jika anda tidak mempunyai akaun Google, anda tidak membuat akaun Google pada telefon, atau anda terlupa, anda boleh menggunakan **Tetap Semula Keras**.

5. Menggunakan Mod Selamat dan Tetap Semula Keras

Menggunakan mod Selamat

* Untuk pulih dari ketidaktifan telefon anda

1. Matikan telefon anda dan but semula. Sementara telefon anda dihidupkan semula, tekan dan tahan kekunci Utama semasa log Android dipaparkan. Telefon anda akan but semula laluan ke skrin utama dan memaparkan "mod selamat" di sudut bawah kiri.
2. Pilih **Tetapan > Aplikasi > Mengurus aplikasi**, dan pilih aplikasi kemudian pilih ikon **Nyahpasang**.
3. Selepas menyahpasang aplikasi, matikan dan but semula telefon anda.

* Menggunakan Menetap Semula Keras (Menetap Semula Kilang)

Jika ia tidak kembali kepada keadaan asal, gunakan **Menetap Semula Keras** untuk memulakan telefon anda.

Semasa telefon anda dihidupkan dan skrin kunci dipaparkan, tekan dan tahan kelantangan ke atas + Utama + kekunci Carian semua pada masa yang sama (untuk lima saat). Semasa skrin pop timbul dipaparkan, pilih OK untuk menetap semula telefon anda. Sila ambil perhatian, selepas anda melakukan **Menetap Semula Keras**, semua data dan aplikasi anda pada telefon akan dipadam dan tidak boleh dibuat asal.



AMARAN!

Jika anda melakukan Menetap Semula Keras, semua aplikasi pengguna dan data pengguna akan dipadam. Sila ingat untuk menyandarkan sebarang data penting sebelum melakukan **Menetap Semula Keras**.

6. Menyambung ke rangkaian Wi-Fi

Untuk menggunakan Wi-Fi pada telefon anda, anda mengakses pusat akses wayarles, atau "hotspot." Sesetengah pusat akses dibuka dan anda hanya perlu menyambung padanya. Yang lain tersembunyi atau mengenakan ciri keselamatan lain, jadi anda mesti mengkonfigurasi telefon anda agar ia boleh menyambung kepada mereka.

Notis penting

Matikan Wi-Fi apabila anda tidak menggunakannya, untuk melanjutkan hayat bateri anda.

Untuk menghidupkan Wi-Fi dan menyambung ke rangkaian Wi-Fi

1. Pada skrin utama, sentuh tab **Aplikasi** dan pilih **Tetapan > Kawalan wayarles > Tetapan Wi-Fi**.
2. Sentuh **Wi-Fi** untuk menghidupkannya dan mulakan imbasan untuk rangkaian Wi-Fi yang tersedia.
 - Senarai rangkaian Wi-Fi tersedia dipaparkan. Rangkaian selamat ditandakan oleh ikon kunci.
3. Sentuh rangkaian untuk menyambung padanya.
 - Jika rangkaian dibuka, anda digesa untuk mengesahkan bahawa anda mahu menyambung kepada rangkaian tersebut dengan menyentuh **Sambung**.
 - Jika rangkaian selamat, anda digesa untuk memasukkan kata laluan atau kelayakan lain. (Tanya pentadbir rangkaian anda untuk butiran.)
4. Bar Status memaparkan ikon yang menandakan status Wi-Fi.

7. Menggunakan kad mikroSD

Gambar, bersama dengan Muzik dan fail Video, hanya boleh disimpan pada memori luaran.

Sebelum menggunakan kamera binaan dalam, anda perlu memasukkan kad memori mikro SD pada telefon anda terlebih dahulu.

Tanpa memasukkan kad memori, anda tidak akan dapat menyimpan gambar atau video yang anda ambil.

NOTA: Aplikasi hanya boleh disimpan pada memori luaran telefon.

AMARAN!

Jangan masukkan atau keluarkan kad memori semasa telefon dihidupkan. Sebaliknya, ia boleh merosakkan kad memori juga telefon anda, dan data yang disimpan pada kad memori boleh rosak. Untuk mengeluarkan kad memori dengan selamat, sila pilih **Aplikasi > Tetapan > Kad SD & penyimpanan telefon > Tanggalkan kad SD**.

8. Membuka dan Menukar Aplikasi

Berbilang tugas mudah dengan Android kerana aplikasi dibuka kekal berjalan walaupun semasa anda membuka aplikasi lain. Tidak perlu untuk keluar dari aplikasi sebelum membuka yang lain. Guna dan tukar antara beberapa aplikasi dibuka. Android mengurus setiap aplikasi, menghentikan dan memulakan seperti yang diperlukan, untuk memastikan bahawa aplikasi melalu tidak menggunakan sumber jika tidak perlu.

Untuk menghentikan aplikasi yang anda gunakan

1. Pada skrin utama, sentuh tab **Aplikasi** dan pilih **Tetapan > Aplikasi > Mengurus aplikasi**.
2. Semak ke aplikasi yang dikehendaki dan sentuh **Paksa henti** untuk berhenti menggunakannya.

9. Menyambung telefon anda pada komputer melalui USB

Nota: Memasang LG PC Suite daripada kad memori mikroSD anda

1. Pasangkan kad memori mikro SD pada telefon anda. (Ia mungkin telah dimasukkan pada telefon anda.)

2. Sebelum menyambung kabel data USB, pastikan mod Penyimpanan massa sahaja didayakan pada telefon anda. (Pada menu aplikasi, pilih Tetapan → **Kad SD & penyimpanan telefon**, kemudian pilih kotak periksa **Penyimpanan massa sahaja**.)
3. Sambungkan telefon anda melalui kabel data USB ke PC anda.
4. (1) Di dalam bar status, seret ikon USB.
(2) Pilih **USB Disambungkan dan Lepak**.
(3) Anda boleh melihat kandungan penyimpanan massa pada PC anda dan pindahkan fail tersebut.
5. (1) Salin folder 'LGPCSuiteIV' pada penyimpanan massa anda ke PC anda.
(2) Jalankan fail 'LGInstaller.exe' pada PC anda dan ikut arahan.

Nota*

Sila jangan keluarkan atau padam fail program lain yang dipasang pada kad memori anda kerana ini boleh menyebabkan kerosakan pada aplikasi diprapasang oleh anda pada telefon.

Notis penting

LG PC SUITE

LG PC Suite IV ialah program yang membantu anda menyambung telefon mudah alih anda kepada PC menggunakan kabel komunikasi data USB, agar anda dapat menggunakan fungsi telefon mudah alih pada PC anda.

Fungsi Utama LG PC Suite IV

- Membuat, mengedit dan memadam data telefon dengan mudah
- Menyegerak data daripada PC & telefon (Kenalan, Kalendar/ Tugas)
- Memindahkan fail multimedia (foto, video, music) dengan mudah dengan hanya menyeret & menjatuhkan di antara PC dan telefon
- Memindahkan mesej daripada telefon kepada PC
- Gunakan telefon anda sebagai Modem
- Kemas kini S/W tanpa kehilangan data anda

GT540 tidak menyokong:

- Sambungan PC melalui Bluetooth
- LG Air Sync (Segerak Web, Klik R)
- OSP (Telefon Pada Skrin)
- Tugas dalam Kalendar
- Memo
- E-mel
- Aplikasi Java

Panduan pengguna untuk PC Suite IV berada di dalam menu Bantuan selepas memasang PC Suite IV.

Untuk memindah fail menggunakan peranti USB:

1. Pasang kad memori microSD anda pada telefon anda. (Ia mungkin telah dimasukkan pada telefon anda.)
2. Sebelum menyambungkan kabel data USB, pastikan bahawa mod Penyimpanan massa sahaja didayakan pada telefon anda. (Pada menu aplikasi, pilih Tetapan > kad SD & penyimpanan telefon, kemudian pilih kotak semak Penyimpanan massa sahaja.)

3. Menggunakan kabel USB yang datang bersama telefon anda untuk menyambung telefon pada port USB pada komputer anda. Anda menerima pemberitahuan bahawa USB disambungkan.
4. Buka pelukis Pemberitahuan dan sentuh USB disambungkan.
5. Sentuh **Lepak** untuk mengesahkan bahawa anda mahu memindah fail antara kad mikro SD telefon anda dan komputer.

Apabila telefon disambungkan sebagai penyimpanan USB, anda menerima pemberitahuan. Kad mikro SD telefon anda dilekap sebagai pemacu pada komputer anda. Anda kini boleh menyalin fail ke dan dari kad mikro SD.

PETUA!

Untuk menggunakan kad mikro SD pada telefon anda semula, anda perlu membuka pelukis Pemberitahuan dan sentuh **Matikan penyimpanan USB**.

Pada ketika ini, anda tidak boleh mengakses kad mikro SD dari telefon anda, jadi anda tidak boleh menggunakan aplikasi yang bergantung kepada kad mikro SD, seperti Kamera, Galeri, dan Muzik.

Untuk memutuskan sambungan telefon anda dari komputer, dengan berhati-hati ikut arahan komputer

untuk menyahlekap kad mikro SD dan memutuskan sambungan peranti USB dengan betul, untuk mengelakkan dari kehilangan maklumat pada kad.

1. Menyahlekap kad mikro SD pada komputer anda.
2. Buka pelukis Pemberitahuan dan sentuh **Matikan penyimpanan USB**.
3. Sentuh **Matikan** di dalam dialog yang dibuka.

10. Buka kunci skrin semasa menggunakan sambungan data

Paparan anda akan menjadi gelap jika tidak diusik untuk tempoh masa semasa menggunakan sambungan data. Untuk menghidupkan skrin LCD anda, hanya sentuh ia.

11. Apabila skrin membeku

Jika telefon tidak memberi respons kepada input pengguna atau skrin membeku, keluarkan bateri, masukkan semula dan hidupkan telefon.

Jika ia masih tidak berfungsi, sila hubungi pusat perkhidmatan.

Mengenali telefon anda

Untuk menghidupkan telefon, tekan dan tahan kekunci Kuasa selama 3 saat.
Untuk mematikan telefon, tekan kekunci Kuasa selama 3 saat dan sentuh Kuasa Mati.



PETUA: Sentuh kekunci **Menu** setiap kali anda mengetuk aplikasi untuk menyemak pilihan yang tersedia.

PETUA: Jika telefon anda mempunyai ralat semasa anda menggunakannya atau anda tidak boleh menghidupkannya, keluarkan bateri, pasang bateri itu semula dan hidupkannya selepas 5 saat.

Kekunci kelantangan

- Pada skrin utama: kawal kelantangan pendering.
- Semasa panggilan: kawal kelantangan alat dengar anda.
- Apabila memainkan trek: mengawal kelantangan secara berterusan.



Pengecas, penyambung kabel USB mikro

Kekunci carian

- Cari web dan kandungan di dalam telefon anda.

Kekunci kamera

- Pergi ke menu kamera secara langsung dengan menekan dan menahan kekunci.

Penyambung alat dengar stereo

Kanta kamera

slot kad memori Micro SD

Pengecas, penyambung kabel USB mikro


Kekunci carian

Penutup belakang

Bateri

Slot kad SIM

Kekunci kamera

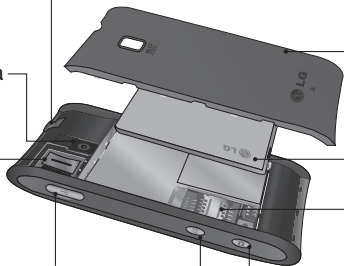

Mengenalinya telepon anda


Memasang kad SIM dan bateri

Sebelum anda boleh mula meneroka telefon baru anda, anda perlu menyediakannya. Untuk memasukkan kad SIM dan bateri:


- 1 Dengan belakang telefon menghadap anda, keluarkan penutup belakang. Untuk mengeluarkan penutup belakang, tekan dengan perlahan ibu jari anda pada mana-mana bahagian penutup belakang, dan gelangsarkan penutup ke bawah lensa kamera.



- 2 Luncurkan kad SIM ke dalam pemegang kad SIM. Pastikan kawasan sesentuh emas pada kad menghadap ke bawah.

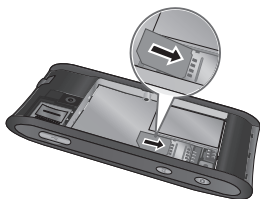

- 3 Masukkan bateri ke dalam tempat dengan menyelarikan sentuhan emas pada telefon dan bateri, kemudian dengan lembut tekan bateri sehingga ia berada pada tempatnya.

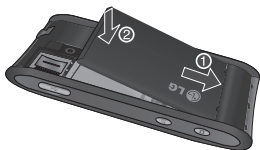


- 4 Gantikan penutup belakang telefon dan gelangsarkannya ke bawah ke dalam tempat sehingga ia klik pada tempatnya.




NOTA! Jika telefon anda tidak menyambung pada rangkaian apabila anda memasukkan kad SIM dan menghidupkannya, sila hubungi pembawa perkhidmatan anda untuk mendapatkan butiran nama pusat akses.

Mengecas telefon anda

Gelangsarkan semula penutup penyambung pengecas pada sisi GT540 anda. Masukkan pengecas, dan masukkan plag ke dalam alur keluar elektrik. GT540 anda mesti dicas sehingga anda dapat melihat .

NOTA: Bateri mesti dicas dengan penuh pada awalnya untuk memperbaiki hayat bateri.

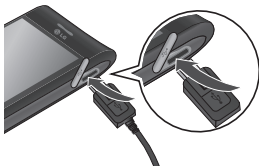

Mengenali telefon anda


NOTA: GT540 mempunyai antena dalaman. Berhati-hati untuk tidak mencalarakan atau merosakkan kawasan belakang ini, kerana ia akan menyebabkan kekurangan prestasi.

Memasang kad memori



Untuk menyimpan fail multimedia seperti imej yang ditangkap dengan menggunakan kamera binaan dalam, anda mesti memasukkan kad memori pada telefon anda.

Untuk memasukkan kad memori:


- 1 Matikan telefon sebelum memasukkan atau mengeluarkan kad memori. Keluarkan penutup belakang.

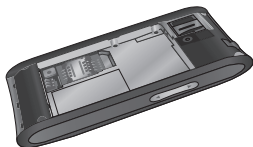

- 2 Buka perlindungan slot dan masukkan kad memori ke dalam slot. Pastikan kawasan sesentuh emas menghadap ke bawah.

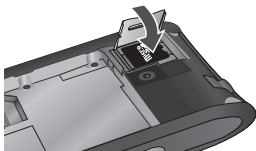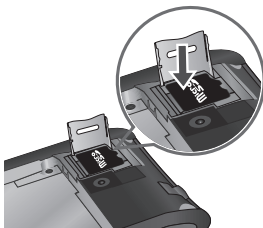

- 3 Tutup perlindungan slot.

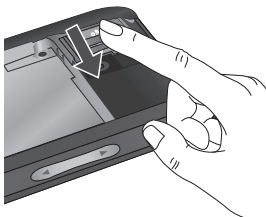



AMARAN!

Jangan masukkan atau keluarkan kad memori semasa telefon dihidupkan. Sebaliknya, ia boleh merosakkan kad memori juga telefon anda, dan data yang disimpan pada kad memori boleh rosak.

Memformat kad memori

Kad memori mungkin telah diformat. Jika tidak, anda mesti memformatnya sebelum anda boleh menggunakannya.

NOTA: Semua fail pada kad dipadam apabila anda memformat kad.

- 1 Pada skrin utama, sentuh tab **Aplikasi** untuk membuka menu aplikasi.
- 2 Semak dan sentuh **Tetapan**.
- 3 Semak ke dan sentuh **Kad SD & penyimpanan telefon > Format Kad SD**.
- 4 Sentuh **Tanggalkan Kad SD**.
- 5 Sentuh **Format kad SD**, kemudian sahkan pilihan anda.
- 6 Jika anda menetapkan kunci corak, masukkan kunci corak dan pilih **Hapuskan Semuanya**. Kad akan kemudiannya diformat dan sedia untuk digunakan.

PERHATIAN: Jika terdapat kandungan pada kad memori anda, struktur folder mungkin berbeza selepas memformat memandangkan semua fail telah dipadam.

PETUA! Jika kad memori anda telah di **Tanggalkan**, anda boleh menggunakan langkah yang berikut untuk memformatnya. Sentuh **Aplikasi > Tetapan > kad SD & penyimpanan telefon > Format Kad SD**.

Skrin Utama Anda

Petua skrin sentuh

- Untuk memilih item, sentuh bahagian tengah ikon.
- Jangan tekan terlalu kuat; skrin sentuh cukup sensitif untuk mengesan sentuhan yang ringan, dan lembut.
- Gunakan penghujung jari anda untuk menyentuh pilihan yang diperlukan. Berhati-hati supaya tidak tersentuh kekunci lain.

Kalibrasi sentuh

Mengkalibrasi skrin peranti melibatkan mengetik tengah dan bergerak di sekitar skrin. Proses ini memastikan bahawa semasa anda mengetik skrin, item yang diketik diaktifkan.

Jika telefon anda tidak memberi respon dengan tepat kepada ketikan skrin, ikuti langkah ini untuk mengkalibrasi semula.

1. Ketik **Aplikasi > Tetapan > Bunyi & paparan**, dan semak ke **Tetapan sentuh**.
2. Sentuh **Kalibrasi sentuh**, dan ikut arahan pada skrin.
3. Selepas kalibrasi selesai, pilih antara **Periksa kalibrasi** dan **Simpan tanpa periksa**, kemudian lengkapkan Kalibrasi.

Kunci dan buka kunci skrin

Bila-bila GT540 anda tidak digunakan, ia akan kembali ke skrin kunci.

Jika anda tidak menggunakan telefon untuk seketika, skrin utama atau skrin lain yang anda lihat, digantikan dengan skrin kunci dan kemudian skrin menjadi gelap, untuk menjimatkan bateri.

Untuk membangunkan telefon anda, tekan **Hantar, Utama**, atau kekunci **Kuasa**. Skrin kunci akan muncul.

Sentuh ikon kunci dan seret jari anda ke kanan untuk membuka kunci skrin utama anda. Skrin terakhir yang anda gunakan dibuka.

NOTA: Jika terdapat sebarang program yang berjalan semasa anda menetapkan coraknya, ia mungkin masih dijalankan dalam mod kunci. Anda disyorkan agar keluar dari semua program sebelum memasuki mod kunci untuk mengelakkan bayaran yang tidak diperlukan. (contohnya, panggilan telefon, akses web dan komunikasi data)

PETUA: Meneetapkan corak buka kunci

Anda boleh melukiskan corak buka kunci anda sendiri dengan menyambungkan empat atau lebih titik. Jika anda menetapkan sesuatu corak, skrin telefon dikunci. Untuk membuka kunci telefon, lukiskan corak yang anda tetapkan pada skrin.

Menggunakan skrin utama anda

Hanya sapukan jari anda ke kiri atau kanan untuk melihatnya.

Anda juga boleh menyesuaikan setiap panel dengan widget, yang juga merupakan pintasan ke aplikasi kegemaran anda dan juga folder.

NOTA: Sesetengah imej skrin mungkin berlainan bergantung kepada pembekal telefon anda.

Pilih skrin utama lalai anda

Antara muka pengguna berdasarkan dua jenis skrin utama: **LG Home** dan **Android Home**.


Anda boleh menetapkan skrin utama kegemaran anda sebagai lalai.



Jika anda mahu menukar tetapan utama lalai, pilih **Pemilih skrin utama** dari menu aplikasi.

- Dalam skrin laman utama LG anda, anda boleh melihat kekunci cepat di bahagian bawah skrin. Kekunci pantas memberikan akses mudah, satu sentuhan kepada fungsi yang paling kerap anda gunakan.

 Sentuh ikon **Telefon** untuk membawa ke atas pad dailan sentuh untuk membuat panggilan.

 Sentuh ikon **Mesej** untuk mengakses menu mesej. Di sini, anda boleh membuat mesej baru.

 Sentuh tab Aplikasi pada bahagian bawah skrin. Anda kemudian boleh melihat semua aplikasi yang dipasangkan. Hanya sentuh untuk skrol melalui aplikasi anda.

- Dalam skrin laman utama Android anda, sentuh ikon Aplikasi  untuk membuka menu aplikasi. Hanya sentuh dan gelangsar ke atas atau bawah skrin untuk menyemak melalui aplikasi anda. Apabila anda membuka dan melihat menu aplikasi, anda boleh menyentuh ikon laman utama  untuk kembali ke skrin utama.

PETUA: Aplikasi yang berguna telah pun dibenam pada kad microSD yang berpeti masuk. Untuk membuka aplikasi yang dikehendaki, hanya sentuh ikonnya pada senarai aplikasi.

NOTA: Aplikasi yang telah dipramuat mungkin berbeza bergantung pada perisian telefon anda atau penyedia perkhidmatan anda.

Menambah widget pada skrin utama anda

Anda boleh menyesuaikan skrin utama anda dengan menambah pintasan, widget, atau folder padanya. Untuk lebih mudah menggunakan telefon anda, tambah widget kegemaran anda pada skrin utama.



Skrin Utama Anda

NOTA: LG Home dan Android Home memberikan fungsi ini. Untuk menambah ikon dikehendaki pada skrin utama anda:



- 1 Pada skrin utama, sentuh kekunci **Menu**  dan pilih **Tambah**.
- 2 Pada menu **Tambah ke skrin Utama**, sentuh jenis item yang anda mahu tambah.
- 3 Sebagai contoh, pilih **Folders** dari senarai dan ketuk ia.
- 4 Pilih **Kenalan dengan nombor telefon** dari senarai dan ketik ia.
- 5 Anda akan melihat ikon folder baru pada skrin utama. Seret ia ke lokasi yang dikehendaki pada panel yang dikehendaki dan lepaskan jari anda dari skrin.

PETUA: Untuk menambah ikon aplikasi ke skrin Utama, sentuh dan tahan aplikasi yang anda mahu tambah pada skrin utama.


Untuk mengeluarkan ikon aplikasi dari skrin utama:

- 1 Sentuh dan tahan ikon tersebut. Ikon **Aplikasi** akan ditukar sebagai ikon **Sampah** .
- 2 Seret dan lukis ikon aplikasi ke ikon **Sampah** .

Mendapatkan kembali aplikasi yang baru digunakan


- 1 Sentuh dan tahan kekunci Utama . Skrin akan menunjukkan anda pop timbul dengan ikon aplikasi yang baru anda gunakan.
- 2 Sentuh ikon untuk membuka aplikasinya. Atau, sentuh kekunci **Kembali**  untuk kembali ke aplikasi semasa.

Pelukis pemberitahuan

Pelukis pemberitahuan berjalan merentasi bahagian atas skrin anda. Sentuh dan tahan, kemudian luncurkan laci pemberitahuan dengan jari anda. Atau, pada skrin utama, sentuh kekunci **Menu**  dan pilih **Pemberitahuan**. Di sini, anda boleh memeriksa status Wi-Fi dan Bluetooth juga pemberitahuan lain.

Lihat bar status

Bar status menggunakan ikon berlainan untuk memaparkan maklumat telefon, seperti kekuatan isyarat, mesej baru, hayat bateri, dan Bluetooth aktif dan sambungan data. Di bawah ialah jadual yang menerangkan makna ikon yang akan anda lihat dalam bar status.



[Bar status]

Ikon	Huraian
	Tiada kad SIM
	Tiada isyarat
	Disambungkan kepada rangkaian Wi-Fi
	Alat dengar berwayar
	Alihkan panggilan
	Tunda panggilan
	Telefon pembesar suara hidup
	Mikrofon telefon disenyapkan
	Panggilan tidak dijawab
	Bluetooth dihidupkan
	Disambungkan ke peranti Bluetooth
	Amaran sistem
	Penggera Ditetapkan

Ikon	Huraian
	Mel suara baru
	Mod pesawat
	Pendering disenyapkan
	Mod Getar
	Tiada kad SD
	Bateri dicas dengan penuh
	Bateri sedang dicas
	Data masuk
	Data keluar
	Data masuk dan keluar
	Telefon disambungkan dengan PC melalui kabel USB
	Memuat turun data
	Memuat naik data
	GPS dihidupkan
	Menerima data lokasi dari GPS
	2 lagi pemberitahuan tidak dipaparkan

Skrin Utama Anda

Ikon	Huraian
	Panggilan dalam perkembangan
	Data sedang menyegerak
	Muat turun selesai
	Mel New Google
	Mesej cakap New Google
	Mesej baru
	Lagu sedang dimainkan
	Acara akan datang

Papan kekunci pada skrin

Anda boleh juga memasukkan teks dengan menggunakan papan kekunci pada skrin. Papan kekunci pada skrin memaparkan secara automatik pada skrin apabila anda perlu memasukkan teks. Untuk memaparkan papan kekunci secara manual, hanya sentuh medan teks di mana anda mahu memasukkan teks.

Menggunakan pad kekunci & Memasukkan teks



Ketek untuk beralih antara huruf kecil dan huruf besar. Ketek untuk memasukkan huruf besar. Huruf seterusnya yang anda taipkan akan menjadi huruf besar. Ketuk dua kali untuk menghidupkan kunci huruf besar. Bulatan berwarna pada butang memberitahu anda jika huruf besar dikunci (hijau) atau jika ia hanya hidup untuk satu aksara (jingga).



Ketek untuk memasukkan ruang.



Ketek untuk menghidupkan atau mematikan mod ramalan XT9.



Ketek untuk melihat menu tetapan. Pilih daripada tetapan Editor, Jenis pad kekunci, Bahasa penulisan, Kamus pengguna dan Kaedah input.



Ketek untuk menyembunyikan atau menunjukkan papan kekunci pada skrin.



Ketek untuk memadam aksara yang sebelumnya.



Ketek untuk beralih ke papan kekunci angka dan simbol.



Ketuk untuk membuat baris baru dalam medan mesej.

Mod ramalan XT9

Papan kekunci pada skrin mempunyai teks ramalan untuk membantu anda menaip dengan cepat dan tepat. Mod ramalan XT9 menggunakan kamus terbina dalam untuk mengenali perkataan berdasarkan jujukan nombor kunci yang anda sentuh. Hanya sentuh kekunci nombor yang berkaitan dengan huruf yang anda hendak masukkan, dan kamus akan meramalkan perkataan yang anda hendak gunakan.

Mod 123

Mod ini membenarkan anda untuk memasukkan nombor di dalam mesej teks (nombor telefon, sebagai contoh) dengan cepat. Tekan kekunci yang bersamaan dengan angka yang dikehendaki sebelum beralih semula secara manual kepada mod entri teks.

Persediaan Akaun Google

Pertama kali anda membuka aplikasi Google pada telefon anda, anda akan diperlukan untuk mendaftar masuk dengan akaun Google sedia ada anda. Jika anda tidak mempunyai akaun Google, anda digesa untuk membuat satu.

Membuat akaun Google anda

- 1 Pada skrin utama, sentuh tab **Aplikasi** untuk membuka menu aplikasi.
- 2 Ketik **Gmail**, dan ketik **Seterusnya** > **Buat** untuk memulakan wizard persediaan Google Mail kemudian menyediakannya.
- 3 Sentuh medan teks untuk membuka papan kekunci sentuh, dan masukkan nama dan nama pengguna anda untuk akaun Google anda. Apabila anda memasukkan teks, anda boleh bergerak ke medan teks seterusnya dengan menyentuh **Seterusnya** pada papan kekunci.
- 4 Apabila anda telah selesai memasukkan nama dan nama pengguna, ketik **Seterusnya**. Telefon anda sedang berkomunikasi dengan pelayan Google dan memeriksa ketersediaan nama pengguna.

- 5 Masukkan dan masukkan semula kata laluan anda. Kemudian ikut arahan dan masukkan maklumat yang diperlukan serta pilihan mengenai akaun. Tunggu sehingga pelayan membuat akaun anda.

Mendaftar masuk akaun Goolge anda






- 1 Masukkan alamat e-mel dan kata laluan anda, kemudian ketik **Daftar masuk**. Tunggu untuk daftar masuk.
 - 2 Selepas mendaftar masuk, anda boleh menggunakan Google Mail dan mengambil kelebihan perkhidmatan Google pada telefon anda.
 - 3 Setelah anda menyediakan akaun Google pada telefon anda, telefon akan secara automatik diselaraskan dengan akaun Google anda pada web. (Ia bergantung kepada tetapan penyelarasan anda.)
- Selepas mendaftar masuk, anda boleh menggunakan Google Mail, Google Calendar, Android Market dan Google Map; muat turun aplikasi dari Android Market; sandarkan tetapan anda pada pelayan Google; dan ambil kelebihan perkhidmatan Google pada telefon anda.


Notis penting!

- Beberapa aplikasi, seperti Kalendar, kendalikan hanya dengan Akaun Google pertama yang anda tambah. Jika anda merancang untuk menggunakan lebih banyak daripada satu Akaun Google dengan telefon anda, pastikan untuk mendaftar masuk ke akaun yang anda mahu gunakan dengan aplikasi tersebut dahulu. Apabila anda mendaftar masuk, kenalan anda, mesej Gmail, acara Kalendar, dan maklumat lain daripada aplikasi ini dan perkhidmatan pada web disegerakkan dengan telefon anda. Jika anda tidak mendaftar masuk ke Akaun Google semasa persediaan, anda akan diminta untuk mendaftar masuk atau membuat Akaun Google buat kali pertama anda memulakan aplikasi yang memerlukan daftar masuk, seperti Gmail atau Android Market.
- Jika anda mahu menggunakan ciri sandaran untuk memulihkan tetapan anda ke telefon ini dari telefon lain yang sedang menjalankan Android OS atau terkini, anda mesti mendaftar masuk ke Akaun Google anda sekarang, semasa persediaan. Jika anda menunggu sehingga persediaan telah selesai, tetapan anda tidak akan dipulihkan.
- Jika anda mempunyai akaun perusahaan melalui syarikat atau organisasi anda, jabatan IT anda mungkin mempunyai arahan khas mengenai cara untuk mendaftar masuk ke akaun tersebut.

Panggilan

Membuat panggilan

- 1 Pada skrin utama, tekan kekunci **Hantar**  dan sentuh ikon **Telefon**  untuk membuka pad kekunci.
- 2 Masukkan nombor pada pad kekunci. Untuk memadam digit, sentuh ikon **Kosongkan** .
- 3 Sentuh ikon **Panggil**  untuk membuat panggilan.
- 4 Untuk menamatkan panggilan, sentuh **Tamat** atau tekan kekunci **Tamat** .

PETUA! Untuk memasukkan "+" untuk membuat panggilan antarabangsa, sentuh dan tahan ke bawah .

Membuat panggilan kepada kenalan anda


- 1 Pada skrin utama, sentuh tab Aplikasi untuk membuka menu aplikasi. Sentuh Kenalan untuk membuka kenalan anda.
- 2 Semak menerusi senarai kenalan atau masukkan huruf pertama kenalan yang anda mahu panggil dengan menyentuh **Cari**.

- 3 Di dalam senarai, sentuh kenalan yang anda mahu panggil, kemudian pilih nombor untuk digunakan jika terdapat lebih daripada satu untuk kenalan tersebut.

Menjawab dan membatalkan panggilan

Apabila telefon anda berdering, tekan kekunci **Hantar**  untuk menjawab. Anda juga boleh menyeret ikon **Panggil**  ke kanan.

Tekan kekunci **Tamat**  untuk membatalkan panggilan masuk.

PETUA! Semasa telefon berdering, sentuh dan gelangsarkan ikon senyap  ke kiri untuk menukar kepada mod dering senyap.

Melaraskan kelantangan panggilan

Untuk melaras kelantangan semasa panggilan, gunakan kekunci kelantangan atas & bawah pada sebelah kiri telefon.

Tetapan panggilan

Anda boleh mengkonfigurasi tetapan panggilan telefon, seperti alihan panggilan, panggilan menunggu, dan ciri istimewa lain yang ditawarkan oleh pembawa anda.

- 1 Pada skrin utama, sentuh tab **Aplikasi** untuk membuka menu aplikasi.
- 2 Semak dan sentuh **Tetapan**.
- 3 Ketik **Tetapan panggilan**, dan pilih pilihan yang anda mahu laras.

< Nombor Dailan Tetap >

Pilih Nombor Dailan Tetap untuk menghidupkan dan mengumpul senarai nombor yang boleh dipanggil dari telefon anda. Anda akan memerlukan kod PIN 2 anda, yang tersedia dari operator anda. Hanya nombor yang termasuk dalam senarai dail tetap boleh dipanggil daripada telefon anda.

< Mel suara >

Sediakan nombor mel suara anda.

Perkhidmatan mel suara -

Membolehkan anda memilih perkhidmatan mel suara pembawa anda atau perkhidmatan lain, seperti Google Voice.

Tetapan mel suara - Jika anda menggunakan perkhidmatan mel suara pembawa anda, pilihan ini membolehkan anda memasukkan

nombor telefon untuk digunakan bagi mendengar dan menguruskan mel suara anda.

< Tetapan lain panggilan >

Mesej Maaf - Apabila anda menolak panggilan, anda boleh menghantar mesej dengan cepat menggunakan fungsi ini. Ini amat berguna jika anda perlu untuk tidak membalas mesej semasa mesyuarat.

Alihan panggilan - Anda boleh mengkonfigurasi bagaimana panggilan anda dialihkan semasa anda di dalam talian, apabila anda tidak menjawab, dan sebagainya. Pilih dari **Selalu alihkan**, **Alihkan semasa sibuk**, **Alih semasa tidak dijawab**, atau **Alih semasa tidak dapat dicapai**. Kemudian masukkan nombor untuk dialihkan kepada.

NOTA: Mengalihkan panggilan akan dikenakan bayaran. Sila hubungi operator rangkaian anda untuk mendapatkan butiran.

Sekat panggilan - Pilih bila anda mahu panggilan disekat. Masukkan kata laluan sekatan panggilan.

Sila semak dengan operator rangkaian anda mengenai perkhidmatan ini.

Kos panggilan - Lihat caj yang dikenakan pada panggilan anda. (Perkhidmatan ini bergantung pada rangkaian; beberapa operator tidak menyokong fungsi ini.)

Panggilan

Tempoh panggilan - Lihat tempoh semua panggilan termasuk semua panggilan didail, diterima dan panggilan terakhir.

Tetapan tambahan panggilan -

Ini membolehkan anda untuk menukar tetapan yang berikut:

ID Pemanggil : Pilih sama ada untuk memaparkan nombor anda pada panggilan keluar.

Panggilan Menunggu : Jika panggilan menunggu diaktifkan, telefon akan memberitahu anda panggilan masuk semasa anda sedang dalam talian. (Bergantung pada pembekal rangkaian anda.)

Pilih talian : Membenarkan anda memilih talian.





Kenalan

Anda boleh menambah kenalan pada telefon anda dan selaraskannya dengan kenalan di dalam Akaun Google anda atau akaun lain yang menyokong selaras kenalan.

Mencari kenalan

- 1 Pada skrin utama, sentuh tab Aplikasi untuk membuka menu aplikasi. Sentuh Kenalan untuk membuka kenalan anda.
- 2 Sentuh **Cari** dan masukkan nama kenalan menggunakan pad kekunci.


Menambah kenalan baru

- 1 Pada skrin utama, tekan kekunci Hantar  dan sentuh Telefon  untuk membuka pad kekunci. Masukkan nombor kenalan baru, kemudian sentuh kekunci Menu , sentuh Tambah pada kenalan dan kemudian Buat kenalan baru.
- 2 Jika anda mahu menambah gambar pada kenalan baru, sentuh . Anda boleh menggunakan gambar yang disimpan atau ambil yang baru.
- 3 Pilih jenis kenalan dan pilih daripada Telefon, SIM dan akaun Google anda.

- 4 Sentuh medan teks untuk membuka papan kekunci sentuh, dan masukkan nama kenalan baru.

Dailan cepat

Anda boleh memperuntukkan kenalan yang kerap dipanggil kepada nombor dailan cepat.

- 1 Di senarai kenalan anda, sentuh kekunci **Menu**  dan pilih Lebih Banyak > Dail cepat.
- 2 Mel suara anda telah ditetapkan kepada dailan cepat 1. Anda tidak boleh menukarnya. Sentuh sebarang nombor lain untuk memperuntukkannya pada kenalan dailan cepat.
- 3 Kenalan anda akan terbuka. Pilih kenalan yang anda ingin peruntukkan kepada nombor tersebut dengan menyentuh nombor telefon yang berkenaan sekali.

NOTA: Untuk mengeluarkan kenalan dail cepat dari senarai, sentuh dan tahan kenalan yang diperuntukkan. Apabila skrin pop timbul muncul, ketuk Keluarkan kemudian pilih **OK**.

Mesej/E-mel


Mesej

GT540 anda menggabungkan SMS dan MMS ke dalam satu menu gerak hati, dan mudah untuk digunakan.

Menghantar mesej

- 1 Pada skrin utama, sentuh tab Aplikasi untuk membuka menu aplikasi. Sentuh Pemesejan dan sentuh Mesej baru untuk membuka mesej kosong.
- 2 Masukkan nombor telefon mudah alih di dalam medan **Ke**. Setelah anda memasukkan nombor telefon, kenalan yang sepadan muncul. Anda boleh menyentuh penerima dicadangkan atau terus memasukkan nombor telefon. Anda boleh menambah berbilang kenalan.

NOTA: Anda akan dicaj untuk mesej teks untuk setiap orang yang anda hantar mesej.

- 3 Sentuh kotak mesej di bawah untuk mula memasukkan mesej anda.
- 4 Sentuh kekunci **Menu**  untuk membuka menu pilihan. Pilih daripada Tambah subjek, Lampirkan, Hantar, Masukkan senyuman, Buangd, dan Semua uliran.

- 5 Sentuh **Hantar** untuk menghantar mesej anda.
- 6 Skrin mesej dibuka, dengan mesej anda selepas nama anda. Maklum balas muncul pada skrin. Setelah anda melihat dan menghantar mesej tambahan, satu urutan mesej dibuat.



AMARAN: Had 160 aksara mungkin berbeza dari negara ke negara bergantung kepada bagaimana SMS dikodkan.



AMARAN: Jika imej, video, atau fail audio ditambah pada mesej SMS, ia akan secara automatik ditukar kepada mesej MMS, dan akan dicaj dengan sepatutnya.

Menukar tetapan mesej anda

Tetapan mesej GT540 anda dipratentukan, agar anda boleh menghantar mesej dengan serta-merta. Anda boleh menukar tetapan berdasarkan keutamaan anda.

Sentuh ikon **Mesej** pada skrin utama, kemudian sentuh kekunci **Menu** . Ketik **Tetapan**.

< Tetapan penyimpanan >

Padam mesej lama – Sentuh untuk meletakkan tanda dan membolehkan telefon memadam mesej lama dalam uliran apabila had mesej Teks atau had mesej Multimedia dicapai. Buang tanda untuk menyimpan semua mesej.

Had mesej teks – Sentuh untuk menetapkan bilangan mesej bagi menyimpan setiap uliran mesej teks.

Had mesej multimedia – Sentuh untuk menetapkan bilangan mesej bagi menyimpan setiap uliran mesej multimedia.

< Tetapan SMS >

Laporan penghantaran – Aktifkan untuk menerima pengesahan bahawa mesej anda telah dihantar.

Menguruskan Mesej Kad SIM – Menguruskan mesej yang disimpan pada kad SIM anda.

Tempoh kesahan – Pilih berapa lama mesej anda disimpan di dalam pusat mesej.

Pusat mesej teks – Masukkan butiran pusat mesej anda.

< Tetapan MMS >

Laporan penghantaran – Pilih untuk meminta laporan penghantaran

Benarkan laporan penghantaran – Pilih untuk memilih penghantaran mesej pengesahan penghantaran.

Baca laporan – Pilih untuk meminta laporan baca untuk setiap mesej yang anda hantar.

Benarkan laporan sudah dibaca – Pilih untuk memilih penghantaran mesej pengesahan sudah dibaca.

Ambil semula auto – Aktifkan untuk mengambil semula mesej secara automatik.

Ambil semula auto semasa merayau – Aktifkan untuk mengambil semula mesej semasa merayau.

Tetapkan keutamaan – Pilih tahap keutamaan MMS anda.

Tempoh kesahan – Pilih berapa panjang mesej anda disimpan di dalam pusat mesej.

Mesej/E-mel

Mod penciptaan

Dilarang: Di dalam mod ini, peranti Pelanggan MMS hanya membuat dan menghantar mesej dengan kandungan milik Domain Kandungan Teras MM.

Amaran: Di dalam mod ini, peranti Pelanggan MMS membantu pengguna membuat dan menghantar mesej dengan kandungan milik Domain Kandungan Teras MM. Panduan ini diberikan melalui dialog amaran.

Percuma: Di dalam mod ini, Pelanggan MMS membenarkan pengguna untuk menambah sebarang kandungan pada mesej.

Menerima iklan - Benarkan menerima mesej iklan.

< Mesej perkhidmatan >

Pilih sama ada untuk menerima atau menyekat mesej perkhidmatan.

< Tetapan pemberitahuan >

Aktifkan untuk memaparkan mesej pemberitahuan di dalam bar status. Juga pilih nada dering dan aktifkan getaran untuk memberi awasan akan mesej baru.

< Maklumat. Tetapan perkhidmatan >

Pilih sama ada untuk menerima, menyekat, atau melihat atau mengedit saluran untuk menerima maklumat mesej perkhidmatan (mesej siaran sel). Juga pilih bahasa mesej perkhidmatan maklumat.

Menetapkan e-mel anda

Kekal berhubung semasa bergerak dengan menggunakan GT540 anda untuk menghantar e-mel. Ia cepat dan mudah untuk menyediakan akaun e-mel POP3 atau IMAP4.

- 1 Pada skrin utama, sentuh tab **Aplikasi** dan ketuk **Email** untuk membuka kenalan anda. Atau, anda juga boleh menyentuh **Email** pada skrin utama untuk mengakses secara langsung.
- 2 Jika akaun e-mel tidak ditetapkan, mulakan wizard persediaan e-mel.

PETUA! Jika akaun e-mel telah disediakan, wizard tidak aktif secara automatik.

Menghantar e-mel menggunakan akaun baru anda


- 1 Sentuh ikon **Email** pada skrin utama, dan kemudian sentuh **Gubah** untuk membuka mesej kosong yang baru.
- 2 Masukkan alamat penerima, kemudian tulis mesej anda. Anda juga boleh melampirkan imej, video, fail audio, dan pelbagai format fail dokumen.

- 3 Sentuh **Hantar**  untuk menghantar e-mel anda.

PETUA! Semasa sambungan Wi-Fi aktif, e-mel dihantar dan diterima melalui Wi-Fi.

Menukar tetapan akaun e-mel anda

Anda boleh menukar tetapan e-mel anda mengikut keutamaan anda sendiri.

- 1 Sentuh ikon **Email** pada skrin utama, dan ketik akaun yang diingini.
- 2 Sentuh kekunci **Menu**  untuk membuka pilihan menu, dan ketik **Tetapan**.
- 3 Anda boleh melaras pilihan berikut: **Persediaan Akaun, Tetapan Umum, Pilihan Muat Turun**, dan **Mesej spam**.

Rangkaian Sosial

Dengan telefon anda, anda boleh menikmati rangkaian sosial dan menguruskan blog mikro anda di dalam komuniti di dalam talian. Anda boleh mengemaskini status semasa anda dan melihat kemas kini status rakan masa sebenar anda.

Jika anda tidak mempunyai akaun, anda boleh melawat tapak mereka untuk menyediakannya.

NOTA! Kos tambahan akan dikenakan apabila menyambung dan menggunakan perkhidmatan dalam talian. Semak caj data dengan pembekal rangkaian anda.

Menambah akaun anda pada telefon

- 1 Pada skrin utama, sentuh tab **Aplikasi** untuk membuka menu aplikasi.
- 2 Pilih sebarang aplikasi SNS yang anda mahu gunakan.
- 3 Masukkan alamat e-mel anda dan kata laluan yang telah anda sediakan pada komuniti anda, kemudian ketik **Log masuk**.
- 4 Tunggu untuk pemeriksaan akaun anda.
- 5 Jika anda ketuk komuniti anda, anda boleh melihat status semasa komuniti sosial anda.

PETUA! Jika anda menambah widget rangkaian sosial pada skrin utama anda, widget akan memaparkan status anda semasa kemas kini telefon anda dari rangkaian. Tanpa melog masuk ke dalam aplikasi, dapat kemas kini setiap orang, catatan dan foto - segalanya, setiap masa, dan selalu dikemas kini.

Anda juga boleh mengakses komuniti sosial secara langsung dengan menyentuh widget.

Melihat dan mengemaskini status anda

- 1 Pilih komuniti yang anda mahu akses.
- 2 Anda boleh melihat status semasa komuniti sosial anda.
- 3 Anda boleh mengemas kini status semasa anda dengan komen atau memuat naik foto.

Nota: Ini bergantung kepada perkhidmatan rangkaian.

PETUA: Anda boleh menggunakan maklumat mengenai rakan hanya dalam SNS atau segerakkan semua data ke Kenalan.

Mengeluarkan akaun pada telefon anda


- 1 CPilih tetapan Aplikasi > Tetapan > Akaun & Penyegerakan.
- 2 Pilih akaun yang anda mahu padam, kemudian sentuh Keluarkan akaun.

Kamera

Mendapat maklumat lanjut mengenai pencari pandangan

Kecerahan – Ini menentukan dan mengawal jumlah cahaya matahari yang memasuki imej. Gelangsarkan penunjuk kecerahan sepanjang bar, ke arah “-” untuk lebih rendah kecerahan imej, atau ke arah “+” untuk lebih tinggi kecerahan imej.

Zum – Zum masuk atau zum keluar. Sebagai pilihan anda boleh menggunakan kekunci kelantangan sisi.

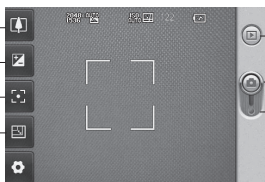

Galeri – Ini membolehkan anda mengakses foto yang disimpan dari dalam mod kamera. Hanya sentuh dan galeri anda akan muncul pada skrin.

Mengambil foto

Mod video – Gelangsar ke bawah ikon ini untuk menukar kepada mod video.

Tetapan – Sentuh ikon ini untuk membuka menu tetapan. Lihat **Menggunakan tetapan lanjutan**.

Saiz imej – Sentuh untuk menetapkan saiz (di dalam piksel) gambar yang anda ambil. Pilih nilai piksel dari pilihan numerik: 3M (2048x1536), 2M (1600x1200), 1M (1280x960), VGA (640x480), QVGA (320x240).

Fokus – Sentuh ikon ini untuk memilih pilihan menu. Lihat **Menggunakan mod fokus**.

NOTA: Anda perlu memasukkan kad memori dahulu untuk mengambil gambar. Tanpa memasukkan kad memori, anda tidak akan dapat menyimpan gambar yang anda ambil.

PETUA! Anda boleh menutup semua pilihan pintasan untuk mendapatkan skrin pencari pandangan yang lebih jelas. Hanya sentuh bahagian tengah pencari pandangan sekali. Untuk mengingati kembali pilihan, sentuh skrin sekali lagi.

Menggunakan mod fokus

Anda boleh memilih mod fokus sebagai pilihan berikut;

Fokus Auto – Tetapkan kamera untuk fokus secara automatik.

Makro – Mod makro membenarkan anda untuk mengambil jarak dekat yang ekstrem. Jika anda mencuba mengambil tangkapan jarak dekat tetapi kotak fokus kekal merah, cuba hidupkan mod makro.

Pengesan muka – Jika anda menetapkan pengesan Muka dan mengambil foto, kamera anda mengesan dan fokus kepada muka manusia secara automatik.

NOTA: Zum tidak disokong dalam mod Pengesan muka.

Manual – Tetapkan kamera untuk fokus secara manual.

Menangkap fotopantas

1 Tekan dan tahan kekunci kamera pada sisi kanan telefon.

- 2 Menahan telefon secara mendatar, halakan lensa ke arah subjek yang anda mahu ambil gambarnya.
- 3 Tekan butang tangkap secara lembut, dan kotak fokus akan muncul di tengah skrin pencari pandangan.
- 4 Letakkan telefon supaya anda boleh melihat subjek foto dalam kotak fokus.
- 5 Apabila peti fokus bertukar menjadi hijau, kamera telah memfokus pada subjek anda.
- 6 Tekan butang tangkap dan tahannya.

Apabila anda telah mengambil foto

Foto yang anda tangkap akan muncul pada skrin.

Hantar Sentuh untuk berkongsi foto anda sebagai **Bluetooth, Email, Gmail, Mesej, Picasa** atau **SNS**.


NOTA: Caj tambahan mungkin dikenakan semasa mesej MMS dimuat turun semasa merayau.


Tetapkan sebagai Sentuh untuk menggunakan imej sebagai ikon Kenalan atau Kertas hias dinding.


Kamera


Namakan semula – Sentuh untuk mengedit nama gambar yang dipilih.

Edit – Sentuh untuk mengedit imej menggunakan pelbagai alatan.


 Sentuh untuk melihat galeri foto anda yang disimpan.

 Sentuh untuk memadam imej.

 Sentuh untuk terus mengambil foto lain. Gambar semasa anda akan disimpan.

 Sentuh untuk kembali ke menu sebelumnya.

Menggunakan tetapan lanjutan

Di dalam pencari pandangan, sentuh  untuk membuka semua pilihan lanjutan.

Anda boleh menukarkan tetapan kamera dengan menatal roda. Selepas memilih pilihan, sentuh kekunci Kembali.

Kualiti imej – Pilih dari **Sangat Halus**, **Halus**, dan **Normal**. Semakin halus kualiti, semakin tajam foto. Walau bagaimanapun, saiz fail akan bertambah, yang bermakna anda hanya boleh menyimpan sedikit gambar dalam memori anda.

Keseimbangan putih – Pilih dari **Auto**, **Pijar**, **Cerah**, **Pendarfluor**, dan **Berawan**.

Mod tangkap – Pilih dari Normal, Tangkapan berterusan, Tangkapan cantik, Tangkapan bingkai, Tangkapan panorama, Tangkapan seni, dan Tangkapan senyum.

Pemasa sendiri – Pemasa sendiri membolehkan anda menetapkan tundaan selepas pengatup ditekan. Pilih **Mati**, **3 saat**, **5 saat**, atau **10 saat**. Ini sangat sesuai jika anda mahu dimasukkan ke dalam foto.

ISO – Pengadaran ISO menentukan kepekaan sensor cahaya kamera. Semakin tinggi ISO, semakin sensitif kamera. Ini berguna dalam keadaan lebih gelap apabila anda tidak boleh menggunakan denyar. Pilih dari nilai ISO **Auto**, **100**, **200**, dan **400**.

Mod adegan – Pilih dari **Auto**, **Potret**, **Lanskap**, **Sukan**, **Malam**, dan **Matahari terbenam**.

Kesan warna – Pilih tona warna untuk foto baru anda.

Setelah anda membuat pilihan anda, gunakan kekunci Belakang untuk menutup menu tona warna. Kemudian, anda bersedia untuk mengambil gambar.

NOTA: Anda boleh menukar warna gambar kepada hitam dan putih atau sepia, tetapi anda tidak boleh menukar hitam dan putih atau sepia kepada warna.

Imej ditangkap – Pilih dari Hidup, Tunda, dan Mati. Jika anda memilih Hidup, selepas skrin gambar diambil dipaparkan untuk 1 saat, dan ia terus pergi ke pratonton.

Skrin grid – Pilih dari **Mati**, **2x2**, atau **3x3**.

Bunyi pengatup – Pilih satu daripada empat bunyi pengatup.

GEO-Tag – Aktifkan untuk menggunakan perkhidmatan berdasarkan lokasi telefon anda. Ambil gambar di mana sahaja anda berada dan tagnya bersama lokasi. Jika anda memuat naik gambar yang ditag pada blog yang menyokong geo-tag, anda boleh melihat gambar tersebut dipaparkan di atas peta.

NOTA: Fungsi ini hanya tersedia semasa GPRS aktif.

Sembunyi ikon – Pilih ikon tetapan kamera untuk sembunyi secara manual atau automatik.


Pengesan kenyet – Pilih **Hidup** untuk memeriksa mata tertutup selepas menangkap gambar.

Menetap semula – Simpan semula semua tetapan lalai kamera.

PETUA! Apabila anda keluar kamera, semua tetapan akan kembali ke lalai mereka kecuali saiz imej dan kualiti imej. Sebarang tetapan bukan lalai mesti ditetapkan semula, seperti tona warna dan ISO. Periksa yang berikut ini sebelum mengambil foto anda yang seterusnya.

PETUA! Menu tetapan akan menindan pencari pandangan, jadi apabila anda menukar elemen warna imej atau kualiti anda akan dapat melihat pratonton pertukaran imej di belakang menu tetapan.

Melihat foto yang disimpan


- 1 Anda boleh mengakses foto yang disimpan dari dalam mod kamera. Hanya sentuh  dan galeri anda akan muncul pada skrin.

Kamera video

Mendapat maklumat lanjut mengenai pencari pandangan

Kecerahan – Ini menentukan dan mengawal jumlah cahaya matahari yang memasuki imej. Gelangsarkan penunjuk kecerahan sepanjang bar, ke arah “-” untuk lebih rendah kecerahan imej, atau ke arah “+” untuk lebih tinggi kecerahan imej.

Zum – Zum masuk atau zum keluar. Sebagai pilihan anda boleh menggunakan kekunci kelantangan sisi. Sebelum mula merakam video, anda boleh menggunakan fungsi zum. Anda tidak boleh mengawal fungsi zum semasa merakam.

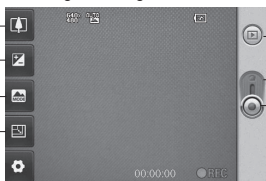

Galeri – Ini membolehkan anda mengakses foto yang disimpan dari dalam mod kamera. Hanya sentuh dan galeri anda akan muncul pada skrin.

Mod kamera – Gelangsar ke atas ikon ini untuk menukar kepada mod kamera.



Mula merakam

Tetapan – Sentuh ikon ini untuk membuka menu tetapan. Lihat **Menggunakan tetapan lanjutan**.

Saiz video – Sentuh untuk menetapkan saiz (di dalam piksel) video yang anda rakam. Pilih saiz imej video anda dari VGA (640x480), QVGA (320x240) atau QCIF (176x144).

Mod adegan - Tetapkan kamera untuk melaras persekitaran. Pilih dari **Auto, Potret, Lanskap, Sukan, Matahari** dan **Malam**.

Menangkap video pantas

- 1 Tekan dan tahan kekunci kamera pada sisi kanan telefon.
- 2 Kemudian, tukar kepada .
- 3 Pencari pemandangan kamera video akan muncul pada skrin.
- 4 Memegang telefon secara mendatar, mengarahkan kanta ke arah subjek video.
- 5 Tekan butang tangkap sekali untuk mula merakam.
- 6 REC akan muncul di bahagian bawah pencari pandangan dengan pemasa yang menunjukkan tempoh video.
- 7 Sentuh  pada skrin untuk berhenti merakam.

Selepas menangkap video

Imej pegun yang mewakili video anda akan muncul pada skrin.


Hantar Sentuh untuk berkongsi video anda sebagai **Bluetooth, Email, Gmail, Mesej** atau **YouTube**.


NOTA: Caj tambahan mungkin dikenakan semasa mesej MMS dimuat turun semasa merayau.


Main Sentuh untuk memainkan video.


Namakan semula Sentuh untuk mengedit nama video yang dipilih.

Edit Sentuh untuk menggunakan video sebagai kertas hias dinding.


 Sentuh untuk mengakses pemain media dan lihat video yang disimpan.

 Sentuh untuk memadam video yang baru anda buat, dan sahkan dengan menyentuh **Ya**. Pencari pandangan akan muncul semula.

 Sentuh untuk mengambil video lain serta merta. Video semasa anda akan disimpan.

 Sentuh untuk kembali ke menu sebelumnya.

Menggunakan tetapan lanjutan

Menggunakan pencari pandangan, sentuh  untuk membuka semua pilihan lanjutan.

Laras tetapan kamera video dengan menatal roda. Selepas memilih pilihan, sentuh kekunci **Kembali** .

Kesan warna – Pilih tona warna untuk digunakan untuk paparan baru anda.

Kamera video

Keseimbangan putih –

Keseimbangan putih memastikan sebarang kawasan putih di dalam video anda realistik. Untuk mendayakan kamera anda supaya melaraskan imbangan putih dengan betul, anda mungkin perlu menentukan keadaan pencahayaan. Pilih dari **Auto**, **Pijar**, **Cerah**, **Pendarfluor**, dan **Berawan**.

Tempoh – Tetapkan had tempoh untuk video anda. Pilih antara **Normal** dan **MMS** untuk menghadkan saiz maksimum untuk dihantar sebagai mesej MMS.

PETUA! Semasa memilih tempoh MMS, kualiti imej akan ditetapkan sebagai QCIF dan anda boleh merakam video lebih lama.

Merakam audio – Pilih **Bisu** untuk merakam video tanpa bunyi.

Sembunyi ikon – Pilih sama ada untuk menyembunyikan ikon di dalam menu kamera video secara automatik atau manual.

Video dirakam – Pilih dari **Hidup**, **Tunda**, dan **Mati**. Jika anda memilih **Hidup**, selepas skrin video dirakam dipaparkan selama 1 saat, dan ia terus pergi ke pratonton.

Menetapkan semula – Menetapkan semula semua tetapan kamera video.

PETUA! Anda boleh menukar tangkapan video di dalam warna kepada hitam dan putih atau sepia, tetapi anda tidak boleh menukar hitam dan putih atau sepia kepada warna.

Melihat video anda yang disimpan


- 1 Dalam pencari pandangan, sentuh  .
- 2 Galeri anda akan muncul pada skrin.
- 3 Sentuh sekali video untuk dibawa ke depan galeri. Ia mula dimainkan secara automatik.

Foto dan video anda

Mengedit foto anda

Anda boleh membuat banyak perkara yang hebat-hebat kepada foto anda untuk menukarkannya, menambah kepadanya atau menceriakannya.

- 1 Buka foto yang anda mahu edit, kemudian sentuh **Kekunci** menu.
- 2 Sentuh **Edit** untuk menukar foto anda:



Putar & Selak – Putar atau selak foto anda untuk kegembiraan atau pandangan yang lebih baik.



Pangkas – Pangkas foto anda. Pilih kawasan pangkas petak atau bulat dan gerakkan jari anda merentasi skrin untuk memilih kawasan.



Menala – Ini membantu anda melaras gambar menggunakan warna automatik, kecerahan, dan sebagainya.



Kesan – Sentuh untuk mengenakan pilihan kesan pada foto.



Bingkai – Tambah bingkai pada foto.



Teks – Tambah teks pada gambar.



Seni klip – Tambah seni klip pada foto.



Pad melukis – Lukis pada foto anda, bebas tangan. Pilih ketebalan garisan dari empat pilihan, kemudian pilih warna yang anda mahu.



Cop – Hiaskan foto anda dengan cop. Pilih daripada cap yang berlainan dan sentuh foto anda pada tempat anda hendak meletakkannya.



Mensaiz semula – Mensaiz semula foto anda.



Simpan perubahan yang telah anda buat pada foto.



Padam edit foto anda.

Mengedit video anda

Ciri mengedit video tersedia untuk format MPEG-4.

Memotong panjang video anda








- 1 Pilih **Edit**, kemudian pilih .
- 2 Sentuh . Kemudian tetapkan permulaan baru dan titik tamat. Sentuh **OK** dan pilih **Seterusnya**.
- 3 Sentuh  untuk kembali ke galeri dan buang perubahan.

Foto dan video anda


Memilih gaya transisi

- 1 Pilih gaya transisi, kemudian sentuh  untuk melihatnya.
- 2 Sentuh , kemudian seret bar untuk melaraskan masa tempoh
- 3 Sentuh **OK** untuk menyimpan transisi. Sentuh **Kenakan hanya** untuk mengenakan transisi yang baru dipilih. Pilih **Kenakan Pada Semua** untuk mengenakan transisi yang baru dipilih kepada semua fail video di dalam papan cerita.

Menambah sari kata



- 1 Buka video yang anda hendak edit.
- 2 Pilih **Edit**, kemudian pilih  untuk menambah sari kata pada video.
- 3 Sentuh , kemudian jeda untuk menetapkan titik mula untuk penampilan teks.
- 4 Sentuh **Mula**, kemudian pilih gaya teks. Masukkan teks anda menggunakan pad kekunci, kemudian pilih **Selesai**.
- 5 Sentuh kawasan skrin di mana anda mahu teks untuk muncul, kemudian sentuh **OK**.
- 6 Menggantikan fail asal atau simpan sebagai fail yang baru.
- 7 Ulang langkah ini untuk menambah teks yang lain.

Menambah kesan edit



- 1 Buka video yang anda hendak edit.
- 2 Pilih **Edit**, kemudian pilih .
- 3 Pilih kesan untuk ditambah pada foto.

Mendapatkan bingkai

Tangkap gambar dari video.

- 1 Buka video yang anda hendak edit.
- 2 Pilih **Edit**, kemudian dan pilih .
- 3 Mainkan video, kemudian sentuh  untuk menangkap skrin yang anda mahu sementara video dimainkan.
- 4 Bingkai disimpan pada telefon sebagai fail imej pegun.

Menambah alih suara pada video anda

- 1 Buka video yang anda hendak edit.
- 2 Pilih **Edit**, kemudian pilih .
- 3 Sentuh . Folder **Bunyi Saya** akan dibuka. Pilih trek yang anda hendak tambah kepada video anda.

- 4 Trek audio asal pada video anda akan dipadam.
- 5 Jika audio lebih pendek daripada video pilih sama ada untuk memainkan **Sekali** atau **Ulang**.
- 6 Menggantikan fail asal atau simpan sebagai fail yang baru.
- 7 Atau anda boleh merakam fail baru dan masukkan alih suara langsung dengan menyentuh  .
- 8 Sentuh **Selesai** untuk menyimpan alih suara semasa.

Multimedia

Anda boleh menyimpan fail multimedia pada kad memori untuk memiliki akses mudah pada semua fail imej dan video anda.

Sentuh tab **Aplikasi**, kemudian pilih **Galeri**. Anda boleh membuka senarai bar katalog yang menyimpan semua fail multimedia anda.

NOTA: Pastikan anda memasang kad memori ke dalam telefon untuk menyimpan foto dan mengakses semua gambar anda. Tanpa kad memori, telefon tidak akan memaparkan sebarang foto atau video.

Terdapat lima bar katalog dipaparkan di bawah.

Semua  : Memaparkan semua gambar dan video anda.

Kegemaran  : Jika anda sentuh dan tahan foto atau video, skrin pilihan akan muncul membenarkan anda tag foto sebagai kegemaran. Bar **Kegemaran** ini akan menunjukkan foto dan video kegemaran anda.

Kamera  : Memaparkan semua foto anda.

Imej  : Memaparkan semua imej anda.

De-speckle  : Memaparkan semua video anda.

Tag  : Seperti bar Kegemaran, anda boleh tag foto. Bar ini memaparkan foto ditag oleh anda dan juga video.

Pemain Media

Folder **Pemain Media** memaparkan senarai video yang anda muat turun atau rakam pada telefon anda.


Menonton video

- 1 Pilih **Pemain Media** pada tab Aplikasi.
- 2 Sentuh **Video** dan pilih video untuk dimainkan.

PETUA! GT540 menyokong main semula video DivX untuk memastikan ketersediaan kandungan yang lebih baik.

Sentuh **Muzik** dan pilih muzik untuk dimainkan.


Editor video


- 1 Pada skrin utama, sentuh tab **Aplikasi** dan pilih **Editor Video** .

Papan cerita


- 1  **Import Fail** – Tambah fail media pada papan cerita. Anda boleh menambah sehingga 32 fail media.
- 2  **Tetapkan BGM** – Tambah muzik latar belakang pada papan cerita, atau tukar bunyi.
- 3  **Tambah Teks** – Tambah bingkai teks ke dalam papan cerita.
- 4  **Pengurus Klip** – Menguruskan fail media yang ditambah. Jika tiada fail media ditambah, butang dinyahdayakan.
- 5  **Pratonton** – Pratonton fail video yang anda buat.
- 6  **Simpan** – Simpan fail video yang anda buat.

Anda mesti sentuh  dahulu untuk mengedit video.

 – Sentuh untuk memilih semua fail, tetapi maksimum ialah 32 fail.


 – Sentuh untuk tidak memilih semua fail.

25/32 – Ini menunjukkan nombor fail yang dipilih.

 Sentuh untuk pergi ke langkah seterusnya.


Filem Muzik


- 1 Selak ke kiri dan kanan untuk memeriksa pelbagai gaya. Untuk **Music Filem**, anda boleh memilih foto sahaja.



 – Kembali ke skrin **Editor video**.

 – Paparkan nama dan penerangan gaya.

 – Pratonton gaya.


 – Sentuh untuk memilih foto.

- 2 Selepas anda memilih foto, sentuh  untuk terus ke langkah seterusnya.

- 3 Sentuh  untuk memilih semua foto, kemudian sentuh  .

- 4 Pilih muzik, kemudian tetapkannya sebagai muzik latar belakang.

- 5 Tambah tajuk filem menggunakan pad kekunci, kemudian simpan ia.




- 6 Sentuh  untuk memainkan fail video lengkap.

- 7 Sentuh  untuk menyimpan fail video yang anda buat.

Multimedia

Auto potong

Terdapat tiga gaya templat: **Potret**, **Lanskap**, dan **Objek bergerak**.

- 1 Sentuh , kemudian pilih video. Pergi ke langkah seterusnya.
- 2 Sentuh  untuk pratonton fail video.
- 3 Sentuh  untuk menyimpan fail.

Memainkan permainan

- 1 GT540 memberikan bilangan permainan. Anda boleh memuat turun lebih banyak permainan dari Pasaran.
- 2 Sentuh butang Lancarkan untuk melancarkan permainan atau aplikasi.

NOTA: Caj tambahan akan dikenakan semasa menggunakan perkhidmatan ini untuk memuat turun permainan atau aplikasi yang bukan percuma.

NOTA: Permainan Java dan pemasangan aplikasi hanya mungkin melalui Web.

Memindah fail menggunakan peranti penyimpanan massa USB

Untuk memindah fail menggunakan peranti USB:

- 1 Menyambung GT540 pada PC menggunakan kabel USB.
- 2 Jika anda tidak memasang LG Android Platform Driver pada PC anda, anda hendaklah menukar tetapan secara manual. Pilih Tetapan > Penyimpanan kad SD & telefon > aktifkan Mass storage only.
- 3 Sentuh Turn on USB storage.
- 4 Anda boleh melihat kandungan penyimpanan massa pada PC anda dan memindah fail.

NOTA:

- Anda perlu memasang kad microSD dahulu. Tanpa memasukkan kad microSD anda, anda tidak boleh menggunakan penyimpanan massa USB.
- Jika anda telah memasang LG Android Platform Driver, anda akan melihat pop timbul dengan mesej 'Turn on USB storage' dengan serta-merta.
- Setelah menggunakan fungsi storan massa, jika anda hendak menyejajarkan telefon anda dengan PC anda menggunakan LG PC Suite, anda hendaklah menyentuh Tetapan > Penyimpanan kad SD & telefon, kemudian sentuh tanda semak untuk mematikan mod Mass storage only.

Muzik

GT540 anda mempunyai pemain muzik terbina dalam supaya anda boleh memainkan semua muzik kegemaran anda. Untuk mengakses pemain muzik, sentuh Muzik.


Artis – Semak imbas koleksi muzik anda melalui artis.

Album – Semak imbas koleksi muzik anda melalui album.

Lagu – Mengandungi semua lagu yang anda ada pada telefon.

Senarai main – Mengandungi senarai main yang anda buat.

Memainkan lagu

- 1 Pada skrin utama, sentuh tab **Aplikasi** dan pilih **Muzik**.
- 2 Sentuh **Lagu**.
- 3 Pilih lagu yang anda mahu mainkan.
- 4 Sentuh  untuk memberhentikan seketika lagu.
- 5 Sentuh  untuk melangkaui ke lagu seterusnya.
- 6 Sentuh  untuk kembali ke bahagian pertama lagu. Sentuh  lagi untuk kembali ke lagu sebelumnya.

Untuk menukar kelantangan semasa mendengar muzik, tekan kekunci kelantangan ke atas dan bawah pada sebelah kiri telefon.

NOTA: Hak cipta fail muzik mungkin dilindungi oleh perjanjian antarabangsa dan undang-undang hak cipta negara. Oleh itu, kebenaran atau lesen mungkin perlu diperoleh untuk mengeluarkan atau menyalin muzik. Dalam sesetengah negara, undang-undang nasionalnya melarang penyalinan peribadi bahan hak cipta. Sebelum memuat turun atau menyalin fail, sila periksa perundangan nasional negara yang berkaitan mengenai penggunaan bahan sedemikian.

Menggunakan radio

GT540 anda mempunyai radio Fm binaan dalam agar anda boleh menala ke stesen kegemaran anda dan mendengar semasa bergerak.


Multimedia

Mencari stesen

Anda boleh menala telefon anda ke stesen radio dengan mencari secara manual atau automatik. Stesen itu akan disimpan pada nombor saluran tertentu supaya anda tidak perlu menalanya semula.

Anda boleh menyimpan sehingga 48 saluran pada telefon anda.

Untuk menala secara automatik

- 1 Pada skrin utama, sentuh tab **Aplikasi** dan pilih **Radio FM**.
- 2 Sentuh kekunci **Menu** .
- 3 Sentuh **Imbas Auto**, kemudian sentuh **Ya**.

NOTA: Anda boleh menala secara manual kepada stesen dengan menggunakan roda yang dipaparkan di sebelah frekuensi radio.

Mendengar radio

- 1 Pada skrin utama, sentuh tab **Aplikasi** dan pilih **Radio FM**.
- 2 Sentuh nombor saluran stesen yang anda mahu dengar.

PETUA! Untuk meningkatkan penerimaan radio, panjangkan kord set kepala yang berfungsi sebagai antena radio.

AMARAN

Jika anda menyambung alat dengar yang tidak dibuat khusus untuk penerimaan radio, penerimaan radio mungkin tidak baik.

Aplikasi Google


- 1 Pertama, sediakan akaun Google. Masukkan nama pengguna dan kata laluan.
- 2 Selepas mendaftar masuk, kenalan anda, e-mel, dan kalendar di dalam akaun Google anda akan diselaraskan secara automatik dengan GT540 anda.


Peta Google


Periksa lokasi semasa anda dan trafik dan terima arahan ke destinasi anda. GT540 mesti disambungkan ke Wi-Fi atau 3G/GPRS.

NOTA: Google Maps tidak meliputi semua bandar dan negara.

Sentuh kekunci **Menu**  untuk menggunakan pilihan:

Cari  – Masukkan tempat yang anda sedang cari.


Arahan  – Ini akan membolehkan anda mengetahui laluan tempat yang anda masuki. Sentuh untuk input data. Pilih dari Kenalan, Tunjuk pada Peta atau Lokasi semasa saya.

Lapisan  – Anda boleh beralih paparan daripada Trafik hingga Satelit atau Terrain. Ketuk **Latitud** kemudian anda akan lihat lokasi kenalan anda daripada akaun Google.

Lokasi Saya  – Tuding lokasi semasa anda pada peta.

Sertai Latitud  – Kongsi lokasi anda dengan rakan yang anda pilih dan Google.

Lagi  – Kosongkan peta atau cari item Berbintang dan banyak lagi.




NOTA: Semasa melihat **Pandangan Jalan** untuk lokasi, Sentuh kekunci **Menu**  kemudian sentuh **Mod Kompas** untuk menghidupkan mod kompas.

Android Market

Android Market membenarkan anda memuat turun aplikasi berguna serta permainan. Jika anda memasang aplikasi dan permainan dari Android Market, ia muncul di dalam menu GT540.

Anda boleh menandakan aplikasi yang dimuat turun dengan mengetuk tab Muat turun.

Anda boleh menandakan komen orang lain berkaitan aplikasi atau anda boleh menghantar komen anda.

NOTA: Semasa anda mahu menamatkan permainan, gunakan kekunci **Utama**  atau **Kembali** . Anda akan kembali ke skrin utama. Atau gunakan kekunci **Menu**  permainan.

Aplikasi Google

Google Mail

Google Mail dikonfigurasi semasa anda menyediakan telefon anda. Bergantung kepada tetapan penyelarasan anda, Google Mail pada telefon anda diselaraskan dengan akaun Google Mail pada web.

Senarai perbualan peti masuk ialah paparan lajai Google Mail. Dengan kekunci **Menu** , anda boleh mengarang e-mel, Tambah akaun, Pergi ke label, Cari dan Banyak lagi. **More.**


Google Talk


Google Talk adalah program permesejan segera Google. Ia membolehkan anda berkomunikasi dengan orang lain yang juga menggunakan Google Talk.

Sentuh kekunci **Menu**  dan tandakan pilihan yang tersedia.


Semua rakan  – Sertai semua rakan untuk berkomunikasi.

Tambah rakan  – Hantar jemputan untuk bersembang.

Cari  – Ia mencari mana-mana sembang yang mengandungi perkataan atau ayat yang anda masukkan.


Daftar Keluar  – Daftar keluar dari sembang. Apabila anda menyentuh ikon Caka dari skrin utama, anda akan didaftar masuk secara automatik jika anda menentapkan daftar masuk Secara automatik aktif.

Tetapan  – Laraskan penunjuk atau pemberitahuan, dsb.

L:agi  – Dari sini, anda boleh menutup semua sembang dan menyemak senarai Jemputan dan Dihalang.


Kemudahan

Menetapkan penggera anda


- 1 Pada skrin utama, sentuh tab Aplikasi dan pilih Jam. Aplikasi jam terbuka dengan tarikh dan masa dipaparkan pada skrin utama anda.
- 2 Jika anda mahu menambah penggera baru, sentuh ikon penggera  di bahagian bawah skrin Jam. Sentuh penggera yang sedia ada untuk menukar masanya dan atribut lain atau sentuh Tambah penggera untuk menambah yang baru.
- 3 Sentuh untuk menghidupkan penggera, dan tetapkan masa yang anda mahu penggera untuk berbunyi. Selepas anda menetapkan masa, GT540 akan membiarkan anda tahu berapa banyak masa tinggal sebelum penggera berbunyi.
- 4 Tetapkan Ulang, Nada dering atau Getar dan tambah Label pada nama penggera. Sentuh Selesai.

NOTA: Untuk menukar tetapan penggera, pada skrin Jam, sentuh kekunci **Menu** , dan sentuh Tetapan.

Menggunakan kalkulator anda

- 1 Pada skrin utama, sentuh tab Aplikasi dan pilih Kalkulator.
- 2 Sentuh kekunci nombor untuk memasukkan nombor.
- 3 Untuk pengiraan mudah, sentuh fungsi yang anda mahu (+, -, x, atau ÷), diikuti oleh =.
- 4 Untuk pengiraan yang lebih kompleks, sentuh kekunci **Menu** , sentuh **Panel lanjutan**, kemudian pilih **sin, cos, tan, log**, dan seterusnya.

Menambah peristiwa pada kalendar anda

- 1 Pada skrin utama, sentuh tab Aplikasi dan pilih Kalendar.
- 2 Pertama sekali, anda mesti buat akaun Google untuk menggunakan Kalendar.
- 3 Pilih tarikh yang anda ingin tambah peristiwa kepadanya.
- 4 Sentuh kekunci **Menu** , kemudian sentuh **Acara baru**.
- 5 Sentuh **Apa**, kemudian masukkan nama acara. Semak tarikh dan masukkan masa anda hendak memulakan peristiwa. Masukkan masa dan tarikh anda mahu acara tamat di dalam tarikh di bawah dan kotak masa.




Kemudahan

- 6 Juga, sentuh **Di mana**, kemudian masukkan lokasi.
- 7 Jika anda mahu menambah nota pada acara anda, sentuh **Penerangan** dan masukkan butiran.
- 8 Jika anda mahu mengulang semula penggera, tetapkan **Ulangan**, dan tetapkan **Peringatan**, jika perlu.
- 9 Sentuh **Simpan** untuk menyimpan acara dalam kalendar. Satu petak berwarna di dalam kalendar akan menanda semua hari yang telah menyimpan acara. Satu penggera akan berbunyi pada masa mula acara untuk membantu anda kekal teratur.

Perakam suara

Gunakan perakam suara anda untuk merakam memo suara atau fail audio yang lain.

Merakam bunyi atau suara

- 1 Pada skrin utama, sentuh tab **Aplikasi** dan pilih **Perakam Suara**.
- 2 Sentuh  untuk mula merakam.
- 3 Sentuh  untuk menamatkan rakaman.
- 4 Sentuh kekunci **Menu**  dan pilih Tetapkan sebagai untuk


menetapkan sebagai nada dering Telefon atau nada dering Pemberitahuan.

NOTA: Sentuh **Pergi ke senarai** untuk mengakses album anda. Anda boleh mendengar rakaman yang disimpan.

Quickoffice

Quickoffice membolehkan anda membaca dokumen, tetapi fungsi edit tidak tersedia. Fail PDF, Text, Microsoft Word/Excel/PowerPoint disokong.

Pada skrin utama, sentuh tab Aplikasi dan pilih Quickoffice.

- 1 Pilih **Kad Memori**. Anda boleh melihat senarai fail dan folder.
- 2 Jika anda memilih **Dokumen Terkini**, fail yang baru anda lihat akan dipaparkan.
- 3 Pilih fail, kemudian sentuh kekunci **Menu**  untuk melihat pilihan Buka, Cari, Ciri, Kemas kini, Mengenai dan Bantuan. Terdapat pilihan tambahan, bergantung kepada jenis fail.
PDF: Pergi Ke Halaman, Muat Halaman, Muat Kelebaran
DOC/TXT: Carian
XLS: Helaian kerja— Pilih Paparan Ringkasan atau Paparan Penuh.

Web

Mengakses Web

- 1 Pada skrin utama, sentuh tab **Aplikasi** dan pilih **Penyemak Imbas**.
- 2 Anda akan dipindahkan kepada laman web.

NOTA: Caj tambahan akan dikenakan semasa menyambung pada perkhidmatan ini dan memuat turun kandungan. Semak caj data dengan pembekal rangkaian anda.

Menukar tetapan penyemak imbas Web

Sentuh kekunci **Menu**  kemudian pilih **Lebih banyak > Tetapan**.

Anda boleh menukar reka letak halaman (cth., saiz teks, pengekodan teks), menukar halaman utama, menguruskan cache, kuki, dan tetapan keselamatan, dan sebagainya.

Tetapan

Pada skrin utama, sentuh tab **Aplikasi** kemudian semak dan sentuh **Tetapan**.

Kawalan wayarles

Di sini, anda boleh menguruskan Wi-Fi dan Bluetooth. Juga, anda boleh menetapkan rangkaian mudah alih, mod pesawat.

Mod pesawat – Selepas menetapkan mod Pesawat, semua sambungan wayarles akan dinyahdayakan.

Wi-Fi – Sentuh untuk tanda periksa: Hidupkan Wi-Fi untuk menyambung ke rangkaian Wi-Fi yang tersedia.

Tetapan Wi-Fi – Tetapkan pemberitahuan rangkaian, atau tambah rangkaian Wi-Fi. Skrin tetapan Wi-Fi lanjutan diakses daripada skrin tetapan Wi-Fi. Sentuh kekunci **Menu**  dan sentuh **Lanjutan**.

Bluetooth – Sentuh pada tanda periksa: Hidupkan Bluetooth untuk menyambung peranti Bluetooth.

Tetapan Bluetooth – Tetapkan nama peranti & boleh temu, imbas untuk peranti lain. Atau, semak senarai peranti Bluetooth yang anda telah konfigurasi sebelum ini dan yang dikesan semasa telefon diimbas pada kali terakhir untuk peranti Bluetooth.

Tetapan VPN – Memaparkan senarai Rangkaian Peribadi Maya (VPN) yang telah anda konfigurasi. Membolehkan anda menambah jenis VPN yang berbeza.

Rangkaian mudah alih – Hidupkan rangkaian mudah alih.

Tetapan rangkaian mudah alih – Tetapkan pilihan untuk perayauan data, mod & operator rangkaian, nama titik akses (APN), dan sebagainya.

Tetapan bunyi

< **Tetapan bunyi** >

Mod senyap – Membolehkan anda menyenyapkan semua bunyi (termasuk nada dering panggilan dan pemberitahuan) kecuali audio dari muzik, video, dan sebarang penggera yang telah anda tetapkan. (Anda mesti menyenyapkan media dan penggera dalam aplikasinya sendiri.)

Kelantangan deringan – Membolehkan anda menetapkan panggilan masuk dan kelantangan pemberitahuan. Jika anda membuang tanda pilihan untuk menggunakan kelantangan yang sama untuk kedua-dua panggilan dan pemberitahuan, anda boleh menetapkan kedua-dua kelantangan secara berasingan.

Kelantangan media – Membolehkan anda menetapkan kelantangan untuk muzik dan video.

Nada dering telefon – Membolehkan anda menetapkan nada dering panggilan masuk lalai anda.

Getaran telefon – Membolehkan anda menetapkan telefon anda untuk bergetar apabila anda menerima panggilan masuk, tanpa bergantung pada nada dering atau tetapan kelantangan anda.

Nada dering pemberitahuan – Membolehkan anda menetapkan nada dering pemberitahuan lalai anda.

Nada sentuh boleh dengar – Membolehkan anda menetapkan telefon untuk memainkan nada apabila menggunakan pad kekunci dail untuk mendail nombor.

Pilihan boleh dengar – Membolehkan anda menetapkan telefon anda untuk memainkan bunyi apabila anda menyentuh butang, ikon, dan item pada skrin yang lain yang bertindak balas dengan sentuhan anda.

Maklum balas haptik – Membolehkan anda menetapkan telefon anda untuk bergetar sebentar apabila anda menyentuh kekunci Menu, kekunci Undur, dan jalankan tindakan lain.

Pemberitahuan Kad SD – Membolehkan anda menetapkan telefon anda agar memainkan bunyi apabila anda menerima pemberitahuan kad microSD.

< Tetapan paparan >

Orientasi – Membolehkan anda menetapkan orientasi agar beralih kepada mod landskap atau mod potret secara automatik apabila anda menghidupkan telefon ketika dalam kedudukan sisi atau menegak.

Animasi – Membolehkan anda menetapkan transisi beranimasi semasa menavigasi dari skrin ke skrin.

Kecerahan – Melaras kecerahan skrin.

Masa tamat skrin – Membolehkan anda melaraskan masa lengah sebelum skrin dimatikan secara automatik. Untuk prestasi bateri yang terbaik, gunakan tamat masa mudah yang paling singkat.

< Sentuh tetapan >

Kalibrasi sentuh – Menetap semula skrin anda untuk penggunaan mudah.

Keselamatan & lokasi

< Sumber Lokasi saya >

Menggunakan rangkaian wayarles – Jika anda memeriksa Penggunaan rangkaian wayarles, telefon anda

Tetapan

akan menentukan lokasi anggaran anda dengan menggunakan rangkaian Wi-Fi dan mudah alih.

Mendayakan Satelit GPS – Jika anda memeriksa Dayakan satelit GPS, telefon anda akan menentukan lokasi anda pada ketepatan peringkat jalan.

< Corak buka kunci skrin >

Corak buka kunci skrin –

Tetapkan corak buka kunci untuk perlindungan telefon anda. Buka set skrin yang membantu anda melalui lukisan corak buka kunci skrin. Anda boleh menetapkan PIN atau Kata laluan dan bukan Corak atau biarkannya sebagai Tiada.

Perlukan corak – Buang tanda untuk berhenti memerlukan corak buka kunci untuk membuka kunci skrin anda. Anda mesti melukiskan corak semasa anda apabila anda membuang tanda pilihan ini.

Gunakan corak yang boleh dilihat – Membolehkan anda menetapkan corak agar boleh dilihat apabila membuka kunci telefon anda.

Gunakan maklum balas taktik – Membolehkan anda menetapkan telefon anda agar bergetar sebentar ketika anda menyentuh setiap titik apabila anda melukiskan corak buka kunci.

Untuk mengunci skrin anda dengan menggunakan Kunci Corak

- 1 Kali pertama anda melakukan ini, tutorial ringkas mengenai membuat corak buka kunci muncul.
- 2 Anda digesa untuk melukis dan melukis semula corak anda sendiri. Kali seterusnya anda menghidupkan telefon anda atau membangunkan skrin, anda digesa melukis corak buka kunci anda untuk membuka kunci skrin.

< Kunci kad SIM >

Kunci kad SIM – Sediakan kunci kad SIM atau tukar SIM PIN.

< Kata laluan >

Kata laluan – Paparkan kata laluan semasa anda menaip.

< Penyimpanan kelayakan >

Gunakan watikah yang selamat – Tandakan untuk membolehkan aplikasi mengakses simpanan yang disulitkan telefon anda bagi sijil yang selamat dan kata laluan yang berkaitan. Anda boleh menggunakan penyimpanan watikah untuk mewujudkan beberapa jenis

sambungan VPN dan Wi-Fi. Jika anda belum menetapkan kata laluan untuk penyimpanan watak, tetapan ini dimalapkan.

Pasang dari kad SD – Membolehkan anda memasang sijil yang disulitkan dari kad microSD.

Tetapkan kata laluan –

Membolehkan anda menetapkan atau menukar kata laluan untuk penyimpanan watak selamat anda. Kata laluan mesti mempunyai sekurang-kurangnya 8 aksara.

Kosongkan penyimpanan –

Memadam semua sijil yang selamat dan watak yang berkaitan dan menghapuskan kata laluan penyimpanan yang selamat itu sendiri.

Aplikasi

Sumber Tidak Diketahui –

Membenarkan pemasangan aplikasi yang anda dapatkan dari laman web, e-mel, atau lokasi lain selain Android Market.



AMARAN!

Untuk melindungi telefon dan data peribadi, muat turun aplikasi hanya dari sumber yang dipercayai, seperti Android Market.

Menguruskan aplikasi –

Menguruskan dan mengeluarkan aplikasi dipasang.

Menjalankan perkhidmatan –

Membolehkan anda untuk melihat dan mengawal perkhidmatan dan aplikasi yang sedang berjalan. Pilihan ini memaparkan proses apa yang diperlukan setiap perkhidmatan yang sedang berjalan dan berapa banyak memori yang ia gunakan.

Pembangunan – Tetapkan pilihan untuk pembangunan aplikasi, seperti **Penyahpejatan USB**, **Kekal Berjaga**, dan **Benarkan Tiru Lokasi**.

Penyegerakan data

< **General sync settings** >

Data latar belakang –

Membolehkan aplikasi untuk menyegerakan data di latar belakang, sama ada atau tidak anda bekerja dengan aktif di dalamnya. Membuang tanda semak tetapan ini boleh menjimatkan kuasa bateri dan menurunkan (tetap tidak menghapuskan) penggunaan data.

Segerak auto – Membolehkan

aplikasi untuk menyegerak, menghantar, dan menerima data pada jadual mereka sendiri.

Tetapan

< Manage accounts >

Senarai semua Akaun Google dan akaun lain yang anda tambah pada telefon.

Jika anda sentuh akaun dalam skrin ini, skrin akaunnya terbuka.

Privasi

< Lokasi >

Gunakan Lokasi Saya –

Membolehkan anda untuk menyertakan kedudukan anda semasa menggunakan caria Google dan perkhidmatan Google yang lain. Apabila anda menandakan pilihan ini, anda akan ditanya sama ada anda membenarkan untuk membolehkan Google menggunakan lokasi anda semasa memberikan perkhidmatan ini.

< Data peribadi >

Tetapkan semula data kilang –

Menghapuskan kesemua data peribadi anda daripada penyimpanan telefon dalaman, termasuk maklumat mengenai Akaun Google anda, mana-mana akaun lain, data dan tetapan sistem dan aplikasi anda, dan sebarang aplikasi yang dimuat turun. Menetapkan semula telefon tidak akan menghapuskan sebarang kemas kini perisian sistem yang anda telah muat turun atau

sebarang fail pada kad microSD anda, seperti muzik atau foto. Jika anda menetapkan semula telefon dengan cara ini, anda akan diminta untuk memasukkan semula jenis maklumat yang sama seperti anda memulakan Android buat pertama kali.

Penyimpanan kad SD & telefon

< Mod sambungan USB >

Penyimpanan massa sahaja –

Telefon anda boleh digunakan sebagai peranti penyimpanan massa jika anda mempunyai kad memori dimasukkan. Anda boleh menetapkan Penyimpanan massa sahaja sebagai tetapan lalai bagi mod sambungan USB.

< Kad SD >

Periksa ruang keseluruhan dan ruang tersedia. Sentuh **Nyahlekap kad SD** untuk pengeluaran yang selamat. **Format kad SD**, jika perlu. Anda mesti menanggalkan kad microSD sebelum anda boleh memformatkannya.

< Penyimpanan dalaman telefon >

Periksa **Ketersediaan ruang**. Menyenaraikan jumlah penyimpanan telefon dalaman digunakan oleh sistem pengendalian, komonennya, aplikasi (termasuk yang anda

muat turun), dan data kekal dan sementara mereka.

Cari

Anda boleh menggunakan tetapan Carian untuk mengkonfigurasi carian Google, Kotak Carian Pantas, dan data pada telefon yang anda mahu masukkan di dalam carian.

Kawasan lingkung dan teks

Gunakan tetapan Bahasa & papan kekunci untuk memilih bahasa dan rantau bagi teks pada telefon anda dan untuk mengkonfigurasi papan kekunci pada skrin, termasuk perkataan yang anda mahu tambahkan apda kamus ini.

Kebolehcapaian

Anda boleh menggunakan tetapan Kebolehcapaian untuk mengkonfigurasi sebarang kebolehcapaian plug-ins yang telah anda pasang pada telefon anda.

Sintesis ucapan

Anda boleh menggunakan tetapan Teks kepada Ucapan untuk mengkonfigurasi teks kepada ucapan Android, untuk aplikasi yang boleh mengambil kesempatan.

NOTA: Jika anda tidak mempunyai data sintesis pertuturan yang dipasang, hanya dengan tetapan Pasang data suara tersedia.

Tarikh dan masa

Gunakan tetapan Tarikh & masa untuk menetapkan rujukan untuk bagaimana tarikh akan dipaparkan. Anda boleh juga menggunakan tetapan ini untuk menetapkan masa anda sendiri dan zon masa dan bukan mendapatkan masa semasa dari rangkaian mudah alih.

Mengenai telefon

Lihat maklumat perundangan, dan periksa status telefon dan versi perisian.

Pendaftaran DivX VOD

Jana kod pendaftaran DivX VOD. Sila lawati <<http://vod.divx.com/>> untuk pendaftaran dan sokongan teknikal.

Wi-Fi

Dengan Wi-Fi, anda boleh menggunakan akses Internet kelajuan tinggi dalam liputan titik akses wayarles (AP).

Anda boleh menikmati Internet wayarles dengan Wi-Fi, tanpa bayaran tambahan.

NOTA:

- Jika anda berada di luar kawasan Wi-Fi dan memilih sambungan 3G, bayaran tambahan mungkin dikenakan.
- Jika telefon anda berubah menjadi mod tidur apabila ia disambungkan kepada Wi-Fi, sambungan Wi-Fi akan dinyahdayakan secara automatik. Dalam keadaan ini, jika telefon anda mempunyai akses kepada data 3G, ia mungkin disambungkan kepada rangkaian 3G secara automatik, dan bayaran tambahan akan dikenakan.)
- GT540 menyokong WEP dan keselamatan WPA/WPA2-PSK. Jika pembekal khidmat Wi-Fi anda atau pentadbir rangkaian menetapkan penyulitan untuk keselamatan rangkaian, anda harus mengisi kunci dalam tettingkap pop-timbul. Jika penyulitan tidak ditetapkan, tettingkap pop-timbul tidak ditunjukkan. Anda boleh mendapatkan kunci daripada

pembekal khidmat Wi-Fi anda atau pentadbir rangkaian.

1. Cara menyediakan Wi-Fi

- 1 Sentuh **Aplikasi > Tetapan > Wayarles & rangkaian, kemudian hidupkan Wi-Fi.**
- 2 Carian AP (Titik Akses)
 - Carian untuk AP yang mana ia boleh menyambung.
- 3 Sambung AP
 - Menyambung kepada AP yang dikehendaki daripada senarai carian AP.
 - Jika AP ialah jenis keselamatan WEP atau WPA/WPA2-PSK, masukkan kekunci keselamatan.

2. Sokongan profil rangkaian Wi-Fi

- 1 Profil Wi-Fi menyokong (bagaimana untuk menyambung ke AP yang kerap digunakan atau AP yang tersembunyi)
 - 1) Jika AP tidak kelihatan dalam senarai carian, anda boleh menyambung kepadanya dengan menyimpannya sebagai profil.
 - 2) Menyimpan AP yang kerap digunakan sebagai profil menjadikannya lebih mudah

untuk memasukkan kunci keselamatan semasa menyambung pada AP dengan jenis keselamatan tersebut.

- 3) Jika AP tidak menyokong DHCP, anda boleh menyambung ke AP dengan menggunakan alamat IP statik.

2 Perihal setiap medan dalam profil Wi-Fi.

- 1) Nama Rangkaian: SSID (ID)
- 2) Jenis Keselamatan: Sokongan WEP dan WPA/WPA2-PSK.
- 3) Kunci Keselamatan: Menyimpan kunci keselamatan.
- 4) Tetapan IP/DNS: Ini membenarkan anda untuk menetapkan Automatik atau Statik, bergantung kepada sama ada AP menyokong DHCP. Untuk Statik, masukkan nilai medan alamat IP dan pelayan DNS untuk digunakan dengan alamat IP statik semasa menyambung.

3 Cara menyimpan profil Wi-Fi

- 1) Pilih menu Tambah Rangkaian Wi-Fi pada bahagian bawah Rangkaian Wi-Fi, kemudian masukkan Jenis Keselamatan dan SSID.

- 2) Selepas menyambung pada AP dengan jenis keselamatan ini, profil akan disimpan secara automatik.

3. Bagaimana untuk mendapatkan alamat MAC

Untuk menyediakan sambungan di dalam sesetengah rangkaian wayarles dengan penapis MAC, anda mungkin perlu memasukkan alamat MAC GT540 anda ke dalam laluan.

Anda boleh mencari alamat MAC di dalam antara muka pengguna berikut:

Sentuh Aplikasi > Tetapan > Wayarles & rangkaian > tetapan Wi-Fi, dan sentuh kunci Menu kemudian pilih Lanjutan > Alamat MAC.

Kemas kini perisian

Kemas kini Perisian Telefon

Kemas kini dari internet Perisian Telefon Mudah Alih LG

Untuk maklumat selanjutnya mengenai penggunaan fungsi ini, sila lawati <http://update.lgmobile.com> atau <http://www.lg.com/common/index.jsp> → pilih negara → Sokongan.

Ciri ini membenarkan anda untuk mengemas kini telefon anda ke versi terkini dan memudahkan dari internet tanpa perlu untuk melawat pusat servis.

Sebagai program kemas kini perisian telefon mudah alih memerlukan perhatian penuh pengguna untuk tempoh proses kemas kini, sila pastikan anda memeriksa sebarang arahan dan nota yang muncul pada setiap langkah sebelum meneruskannya. Sila ambil perhatian bahawa dengan mencabut kabel data USB atau bateri semasa naik taraf boleh merosakkan telefon mudah alih anda secara serius.

DivX Mobile

MENGENAI VIDEO DIVX: DivX® adalah format video digital yang dibuat oleh DivX, Inc. Ini adalah peranti DivX rasmi yang diperakui yang memainkan video DivX. Lawati **www.divx.com** untuk maklumat selanjutnya dan peralatan perisian untuk menukar fail anda ke dalam video DivX.

MENGENAI DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Sijil peranti DivX ini mesti didaftarkan untuk memainkan kandungan DivX Video-on-Demand (VOD). Untuk menjana kod pendaftaran, cari seksyen VOD DivX dalam menu persediaan peranti. Pergi ke **vod.divx.com** dengan kod ini untuk melengkapkan proses pendaftaran dan pelajari selanjutnya mengenai DivX VOD.

DivX Disahkan untuk memainkan video DivX® sehingga 320x240.

Aksesori

Terdapat pelbagai aksesori yang tersedia untuk telefon mudah alih anda, yang mungkin dijual secara berasingan. Pilih pilihan ini mengikut keperluan komunikasi peribadi anda. Rujuk penjual setempat anda untuk mengetahui ketersediaannya. **(Item diterangkan di bawah mungkin pilihan.)**

Pengecas



Kabel data

Sambung GT540 anda dan PC.



Bateri



Panduan Pengguna

Pelajari selanjutnya mengenai GT540 anda.



Alat dengar Stereo



NOTA:

- Sentiasa gunakan aksesori LG tulen.
- Kegagalan untuk melakukan ini mungkin akan mentaksahkan waranti anda.
- Aksesori mungkin berbeza di kawasan berlainan.

Suhu Ambient

Maks: +55°C (menyahcas), +45°C (mengecas)

Min: -10°C

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

GTS40

Trade Name

LG

CE 0168 !

Applicable Standards Details

RATTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V2.1.1, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1, EN 301 908-2 V3.2.1
EN 300 328 V1.7.1
EN 60380:2001/EN62209-1:2008
EN 60950-1 : 2006

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom

Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Doo Heung Lee / Director

30. Aug. 2010

LG Electronics Logistics and Service B.V.
Valuwezoom 16, 1327 AE Almere, The Netherlands


Signature of representative

Penyelesaian masalah

Bab ini menyenaraikan beberapa masalah yang mungkin anda hadapi semasa menggunakan telefon anda. Sesetengah masalah memerlukan anda untuk memanggil pembekal khidmat anda, tetapi kebanyakannya adalah mudah untuk dibetulkan sendiri oleh anda.

Mesej	Sebab berkemungkinan	Penyelesaian berkemungkinan
Ralat SIM	Tiada kad SIM dalam telefon atau ia dimasukkan secara tidak betul.	Pastikan kad SIM dimasukkan dengan betul.
Tiada sambungan rangkaian	Isyarat lemah. Di luar kawasan rangkaian GSM.	Bergerak lebih dekat ke tettingkap atau ke dalam kawasan terbuka. Periksa peta liputan pembekal khidmat.
Kod tidak sepadan	Untuk menukar kod keselamatan, anda mesti mengesahkan kod baru dengan memasukkannya semula.	Hubungi pembekal khidmat anda.
Fungsi tidak dapat ditetapkan	Tidak disokong oleh pembekal khidmat, atau pendaftaran diperlukan.	Hubungi pembekal khidmat anda.
Panggilan tidak tersedia	Ralat dail Kad SIM baru dimasukkan, had cas dicapai	Rangkaian baru tidak disahkan. Semak sekatan baru. Hubungi pembekal khidmat atau tetapkan semula had dengan PIN 2.

Penyelesaian masalah

Mesej	Sebab berkemungkinan	Penyelesaian berkemungkinan
Telefon tidak boleh dihidupkan.	Kekunci Hidup/Mati tidak cukup lama ditekan.	Tekan kekunci Hidup/Mati sekurang-kurangnya dua saat.
	Bateri kosong. Sentuhan bateri kotor.	Pastikan pengecas disambungkan bagi masa lebih lama. Bersihkan sesentuh.
Ralat pengecasan	Bateri kosong keseluruhannya.	Mengecas bateri.
	Suhu di luar perkadaran.	Pastikan suhu ambien adalah betul, tunggu seketika, kemudian caj ia semula.
	Masalah sentuhan.	Periksa bekalan kuasa dan sambungan kepada telefon. Periksa sentuhan bateri, dan bersihkannya jika perlu.
	Tiada voltan alur keluar.	Masukkan plag ke dalam alur keluar yang berlainan, atau periksa voltan.
	Pengecas rosak.	Jika pengecas tidak panas, gantikannya.
Pengecas yang salah.	Hanya gunakan aksesori LG asal.	
Bateri rosak.	Gantikan bateri.	
Telefon kehilangan rangkaian	Isyarat terlalu lemah.	Sambungan semula ke pembekal khidmat lain adalah automatik.
Nombor tidak dibenarkan	Fungsi Nombor Dailan Tetap dihidupkan.	Periksa tetapan.

LG GT540 Petunjuk Penggunaan - INDONESIA

- Sebagian isi dalam manual ini mungkin tidak berlaku untuk ponsel anda tergantung pada perangkat lunak ponsel atau penyedia layanan anda.
- Handset ini tidak disarankan bagi mereka yang mempunyai penglihatan lemah karena memakai keypad layar sentuh.
- Hak cipta ©2010 LG Electronics, Inc. Hak cipta dilindungi undang-undang. LG dan logo LG adalah merek dagang dari LG Group dan badan hukumnya yang terkait. Semua merek dagang lainnya adalah properti dari pemiliknya masing-masing.
- Google™, logo Google, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Talk™, Android™, dan Android Market™ adalah merek dagang dari Google, Inc.



Selamat atas pembelian ponsel pintar dan praktis GT540 dari LG, yang dirancang untuk dioperasikan dengan teknologi terbaru dalam komunikasi seluler digital.

Daftar Isi

Pedoman untuk pemakaian yang aman dan efisien	6
Pemberitahuan penting	11
1. Memori ponsel.....	11
2. Mengoptimalkan Masa Pakai Baterai	11
3. Menginstal OS Open Source ..	12
4. Memakai pola Buka Kunci ..	12
5. memakai Mode Aman dan Reset Keras	13
6. Menghubungkan ke jaringan Wi-Fi	14
7. Memakai kartu microSD	14
8. Membuka dan Berpindah Aplikasi	15
9. Menghubungkan ponsel anda ke komputer via USB.....	15
10. Bukalah kunci layar saat memakai koneksi data	17
11. Bila layar tidak bergerak....	17
Mengenal ponsel anda	18
Memasang kartu SIM dan baterai	20
Mengisi daya ponsel anda	21
Memasang kartu memori	22
Memformat kartu memori.....	23
Layar Asal anda	24
Tip layar sentuh	24
Kalibrasi sentuhan	24
Mengunci dan membuka kunci layar.....	24
Memakai layar asal anda.....	25
Memilih layar asal default anda ..	25
Menambahkan widget ke layar asal anda	25
Kembali ke aplikasi yang baru dipakai	26
Keyboard Layar.....	28
Memakai keypad & Mengisikan teks	28
Mode prediktif XT9.....	29
Mode 123	29
Pengaturan Akun Google	30
Membuat akun Google anda....	30
Masuk ke akun Google anda....	30
Panggilan.....	32
Membuat panggilan	32
Memanggil kontak anda.....	32
Menjawab dan menolak panggilan..	32
Menyesuaikan volume panggilan..	32
Pengaturan panggilan	32
Kontak	35
Mencari kontak.....	35
Menambah kontak baru	35
Panggil cepat	35
Pesan/Email.....	36
Pesan	36
Mengirim pesan.....	36
Mengubah pengaturan pesan anda	36
Mengatur email anda	38

Daftar Isi

Mengirim email memakai akun baru.....	38	Menambahkan efek pengeditan ..	50
Mengubah pengaturan akun email anda	39	Mengambil bingkai.....	50
Jaringan Sosial	40	Menambahkan tambahan suara pada video anda	51
Menambahkan akun anda ke ponsel.....	40	Multimedia.....	52
Melihat dan memperbarui status anda	40	Pemutar Media	52
Menghapus akun di ponsel anda ..	41	Editor video	52
Kamera	42	Papan Cerita	53
Mengenal jendela bidik	42	Film Musik	53
Memakai mode fokus.....	43	Auto potong.....	54
Memotret cepat	43	Memainkan permainan.....	54
Setelah anda memotret.....	43	Mentransfer file dengan memakai perangkat penyimpan massal USB.....	54
Memakai pengaturan lanjutan..	44	Musik.....	55
Melihat foto yang anda simpan ..	45	Memainkan lagu.....	55
Kamera video.....	46	Memakai radio.....	55
Mengenal jendela bidik	46	Mencari stasiun	56
Merekam video cepat.....	47	Mendengarkan radio	56
Setelah merekam video.....	47	Aplikasi Google	57
Memakai pengaturan lanjutan..	47	Google Maps	57
Menonton video yang anda simpan.....	48	Android Market.....	57
Foto dan video anda	49	Google Mail	58
Mengedit foto anda	49	Google Talk.....	58
Mengedit video anda.....	49	Utilitas.....	59
Memotong panjang video	50	Mengatur alarm anda.....	59
Memilih gaya transisi	50	Memakai kalkulator anda	59
Menambahkan teks film	50	Menambahkan acara pada kalender anda.....	59
		Perekam suara	60
		Merekam bunyi atau suara	60

Mengirim rekaman suara	60	Pembaruan perangkat lunak ...	70
Quickoffice	60	Pembaruan perangkat lunak	
Web.....	61	ponsel.....	70
Mengakses Web	61	DivX Mobile	70
Mengubah pengaturan		Aksesori.....	71
browser Web	61	Pemecahan Masalah	73
Menggunakan Opsi.....	61		
Pengaturan	62		
Kontrol nirkabel	62		
Pengaturan suara	62		
Pengamanan & lokasi	63		
Aplikasi	65		
Sinkronisasi data	65		
Privasi.....	66		
Kartu SD & penyimpan			
di ponsel	66		
Cari.....	67		
Lokal dan teks	67		
Aksesibilitas	67		
Sintesis ucapan	67		
Tanggal dan waktu	67		
Tentang ponsel	67		
Pendaftaran DivX VOD.....	67		
Wi-Fi	68		
1. Cara mengatur Wi-Fi	68		
2. Dukungan profil jaringan Wi-Fi ..	68		
3. Cara mengetahui alamat MAC ..	69		

Pedoman untuk pemakaian yang aman dan efisien

Harap baca pedoman singkat ini. Tidak mengikuti pedoman ini dapat membahayakan atau melanggar hukum.

Paparan terhadap energi frekuensi radio

Informasi paparan gelombang radio dan Tingkat Penyerapan Spesifik (SAR).

Model ponsel GT540 ini dirancang untuk memenuhi persyaratan keselamatan yang berlaku untuk paparan gelombang radio. Persyaratan ini berdasarkan pada pedoman ilmiah dengan mempertimbangkan batas keselamatan yang dirancang untuk memastikan keselamatan semua orang, tidak tergantung usia dan kondisi kesehatannya.

- Meskipun mungkin terdapat perbedaan level SAR dari berbagai model ponsel LG, kesemuanya dirancang untuk memenuhi pedoman yang terkait dengan paparan pada gelombang radio.
- Batas SAR yang dianjurkan oleh International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) adalah rata-rata 2 W/kg pada sepuluh 10 g jaringan tubuh.
- Nilai SAR tertinggi untuk model ponsel ini yang diuji oleh DASY4

untuk pemakaian di telinga adalah 1,23 W/Kg (10 g) dan bila dipakai di tubuh 1,39 W/Kg (10 g).

- Informasi data SAR untuk penduduk negara/kawasan yang menerapkan ambang batas SAR yang dianjurkan oleh Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), adalah sebesar rata-rata 1,6 W/kg pada satu 1 g jaringan tubuh.

Pemeliharaan dan perawatan produk



PERINGATAN

Hanya pakai baterai, pengisi daya, dan aksesoris yang disetujui untuk ponsel ini. Pemakaian apapun jenis lainnya dapat membatalkan persetujuan atau garansi yang berlaku untuk ponsel ini, sekaligus dapat membahayakan anda.

- Jangan membongkar unit ini. Bawalah ke teknisi servis yang memenuhi syarat bila perbaikan diperlukan.
- Jauhkan dari peralatan listrik, seperti halnya TV, radio, atau PC.
- Unit harus dijauhkan dari sumber panas, seperti halnya radiator atau kompor.

- Jangan dijatuhkan.
- Jangan sampai perangkat terkena getaran atau kejutan mekanik.
- Matikan ponsel di area yang diwajibkan oleh peraturan khusus. Misalnya, jangan memakai ponsel anda di rumah sakit karena dapat mempengaruhi peralatan medis yang peka.
- Jangan memegang ponsel dengan tangan basah selagi mengisi daya ponsel. Hal ini dapat menyebabkan kejutan listrik dan dapat mengakibatkan kerusakan parah pada ponsel anda.
- Jangan mengisi daya handset di dekat bahan yang mudah terbakar, karena handset dapat menjadi panas dan menimbulkan bahaya kebakaran.
- Pakailah kain kering untuk membersihkan bagian luar unit (jangan memakai bahan pelarut seperti halnya benzena, pengencer, atau alkohol).
- Jangan mengisi daya bila ponsel berada di atas perabot lunak.
- Isilah ponsel di area yang berventilasi baik.
- Jangan sampai unit ini terkena asap atau debu berlebihan.
- Jangan menyimpan ponsel di dekat kartu kredit atau tiket perjalanan, karena dapat merusak informasi pada strip magnetik.
- Jangan mengetuk layar dengan benda tajam, karena dapat merusak ponsel.
- Jangan sampai ponsel terkena cairan atau kelembapan.
- Pakailah aksesoris seperti earphone dengan hati-hati. Jangan sentuh antena bila tidak perlu.

Pengoperasian ponsel secara efisien

Perangkat elektronik

- Semua ponsel dapat mengalami interferensi, yang dapat mempengaruhi kinerjanya.
- Jangan memakai ponsel anda dekat peralatan medis tanpa meminta izin. Hindari meletakkan ponsel di atas alat pacu jantung, misalnya di saku baju anda.
- Beberapa alat bantu-dengar dapat terganggu oleh ponsel.
- Interferensi ringan dapat mempengaruhi TV, radio, PC, dsb.

Pedoman untuk pemakaian yang aman dan efisien

Keselamatan di jalan raya

Perhatikan hukum dan peraturan tentang pemakaian ponsel selagi mengemudi di suatu area.

- Jangan memakai ponsel selagi mengemudi.
- Pusatkan perhatian untuk mengemudi.
- Pakailah kit bebas-genggam, jika tersedia.
- Pinggirkan dan parkir di tepi jalan sebelum membuat atau menjawab panggilan jika kondisi mengemudi mengharuskan.
- Energi RF dapat mempengaruhi beberapa sistem elektronik pada kendaraan anda seperti halnya stereo mobil dan peralatan keselamatan.
- Bila kendaraan anda dilengkapi kantung udara, jangan menghalanginya dengan peralatan nirkabel tetap atau portabel. Hal ini dapat menyebabkan kantung udara gagal berfungsi atau menyebabkan cedera serius karena kinerja yang tidak sesuai.
- Jika anda mendengarkan musik selagi di jalan, pastikan volume diatur pada level yang wajar agar anda tetap mengetahui keadaan sekitar. Hal ini terutama penting bila dekat jalan raya.

Hindari kerusakan pada pendengaran anda

Mendengarkan suara keras dalam waktu lama dapat merusak pendengaran anda. Oleh karenanya kami anjurkan anda untuk tidak mengaktifkan atau menonaktifkan handset selagi di dekat telinga anda. Kami juga menganjurkan untuk mengatur volume musik dan volume panggilan pada level yang wajar.

CATATAN: Suara dan tekanan berlebihan dari earphone dapat menyebabkan kehilangan pendengaran.

Komponen dari kaca

Beberapa bagian pada perangkat seluler anda terbuat dari kaca. Kaca ini dapat pecah jika perangkat seluler anda jatuh pada permukaan yang keras atau menerima benturan keras. Jika kacanya pecah, jangan sentuh atau berusaha melepaskannya. Hentikan pemakaian perangkat seluler anda hingga kacanya diganti oleh penyedia layanan resmi.

Area peledakan

Jangan memakai di tempat peledakan berlangsung. Perhatikan tanda larangan dan ikuti semua regulasi atau peraturan.

Udara yang berpotensi ledakan

- Jangan memakai ponsel di SPBU.
- Jangan memakai ponsel di dekat bahan bakar atau bahan kimia.
- Jangan mengangkut atau menyimpan gas, cairan yang mudah terbakar, atau bahan peledak di tempat yang sama pada kendaraan anda di mana terdapat telepon anda dan aksesorinya.

Di pesawat terbang

Perangkat nirkabel dapat menyebabkan interferensi di dalam pesawat terbang.

- Matikan ponsel anda, atau aktifkan mode penerbangan sebelum naik ke pesawat terbang.
- Jangan memakai ponsel di darat tanpa izin dari kru.

Anak-anak

Simpan telepon di tempat yang aman jauh dari jangkauan anak kecil. Ponsel berisi komponen kecil yang dapat menyebabkan bahaya tercekik jika lepas.

Panggilan darurat

Panggilan darurat mungkin tidak tersedia di semua jaringan seluler. Oleh karenanya, anda tidak boleh hanya mengandalkan ponsel untuk panggilan darurat. Tanyakan pada penyedia layanan di tempat anda.

Informasi dan pemeliharaan baterai

- anda tidak perlu mengosongkan baterai anda sebelum mengisi ulang. Tidak seperti sistem baterai lain, tidak ada efek memori yang dapat mempengaruhi kinerja baterai.
- Pakailah hanya baterai dan pengisi daya LG. Pengisi daya LG dirancang untuk memaksimalkan masa pakai baterai.
- Jangan membongkar atau menyebabkan arus-pendek pada paket baterai.
- Jagalah kebersihan kontak logam pada paket baterai.
- Ganti baterai bila kinerjanya sudah tidak dapat diterima lagi. Paket baterai dapat diisi ulang ratusan kali sampai perlu diganti.
- Isi ulang baterai jika baterai tidak dipakai dalam waktu lama untuk memaksimalkan kegunaannya.

Pedoman untuk pemakaian yang aman dan efisien

- Jangan sampai pengisi daya baterai terkena sinar matahari langsung atau dipakai di tempat dengan kelembapan tinggi, seperti halnya dalam kamar mandi.
- Jangan tinggalkan baterai di tempat yang panas atau dingin, hal ini dapat menurunkan kinerja baterai.
- Ada risiko ledakan jika baterai diganti dengan jenis yang salah.
- Buanglah baterai bekas sesuai dengan petunjuk pabriknya. Harap daur ulang bila memungkinkan. Jangan buang dalam limbah rumah tangga.
- Jika anda harus mengganti baterai, bawalah ke tempat servis atau dealer resmi LG Electronics untuk minta bantuan.
- Cabutlah selalu pengisi daya dari stopkontak dinding setelah ponsel terisi penuh untuk menghemat konsumsi daya yang tidak perlu oleh pengisi daya.
- Masa pakai baterai sesungguhnya tergantung pada konfigurasi jaringan, pengaturan produk, pola pemakaian, dan kondisi lingkungan.

Pemberitahuan penting

Harap cek apakah ada masalah yang anda temui pada ponsel seperti yang diterangkan di bagian ini, sebelum meminta servis atau menghubungi petugas servis.

1. Memori ponsel

Bila ruang yang tersedia pada memori ponsel anda kurang dari 10%, maka ponsel anda tidak dapat menerima pesan baru. anda perlu mengecek memori ponsel dan menghapus sebagian data, seperti halnya aplikasi atau pesan, agar tersedia tambahan memori.

Untuk mengelola aplikasi

1. Pada layar asal, sentuh tab **Aplikasi** dan pilih **Pengaturan > Aplikasi > Kelola aplikasi**.
2. Bila semua aplikasi muncul, cari dan pilih aplikasi yang ingin anda hapus instalasinya.
3. Ketuk **Hapus Instalasi** dan sentuh OK untuk menghapus instalasi aplikasi yang diinginkan.

2. Mengoptimalkan Masa Pakai Baterai

anda dapat memperpanjang masa pakai baterai setiap pada kali pengisian dengan menonaktifkan beberapa fitur yang tidak perlu anda jalankan terus-menerus di latar belakang. anda juga dapat

memantau bagaimana aplikasi dan sumber daya sistem mengonsumsi daya baterai.

Untuk memperpanjang masa pakai baterai anda

- Nonaktifkan komunikasi radio yang tidak sedang anda pakai. Jika anda tidak memakai Wi-Fi, Bluetooth, atau GPS, pakailah aplikasi Pengaturan untuk menonaktifkannya.
- Kurangi kecerahan layar dan aturlah batas waktu layar menjadi lebih singkat.
- Jika anda tidak memerlukannya, nonaktifkan sinkronisasi otomatis untuk Google Mail, Kalender, Kontak, dan aplikasi lainnya.
- Beberapa aplikasi yang telah anda download dapat mempengaruhi masa pakai baterai anda. anda perlu menghapus instalasi aplikasi tersebut dan semua data serta pengaturannya dari ponsel.

Untuk mengecek level daya baterai

1. Pada layar asal, sentuh tab **Aplikasi** dan pilih **Pengaturan > Tentang ponsel > Status**.
2. Status baterai (pengisian, pemakaian) dan level (sebagai persentase terisi penuh) ditampilkan di bagian atas layar.

Pemberitahuan penting

Untuk memantau dan mengontrol apa saja yang memakai baterai

1. Pada layar asal, sentuh tab **Aplikasi** dan pilih **Pengaturan > Tentang ponsel > Pemakaian baterai**.
2. Bagian atas layar menampilkan waktu pemakaian baterai. Menampilkan berapa lama sejak terakhir dihubungkan ke sumber listrik atau, jika telah terhubung ke sumber listrik, menampilkan berapa lama anda memakai daya baterai saat terakhir kali. Isi layar menampilkan daftar aplikasi atau layanan yang memakai daya baterai dari yang paling banyak hingga yang paling sedikit.

3. Menginstal OS Open Source

Jika anda menginstal OS Open Source di ponsel, dan tidak memakai OS yang disediakan oleh pabrik, maka ini dapat menyebabkan ponsel anda gagal berfungsi.

 **PERINGATAN:** Jika anda menginstal dan memakai selain OS yang disediakan oleh pabrik, maka ponsel anda tidak lagi dilindungi oleh garansi.

 **PERINGATAN:** Untuk melindungi ponsel dan data pribadi anda, unduh lah aplikasi hanya dari sumber terpercaya, seperti halnya Android Market. Jika beberapa aplikasi tidak diinstal dengan benar pada ponsel, ponsel anda mungkin tidak akan berfungsi dengan benar atau dapat terjadi kesalahan serius. anda perlu menghapus instalasi aplikasi tersebut dan semua data serta pengaturannya dari ponsel.

4. Memakai pola Buka Kunci

Atur pola buka kunci untuk mengamankan ponsel anda. Membuka serangkaian layar yang memandu anda dengan cara menggambar pola buka kunci layar.



PERINGATAN: Pencegahan yang dilakukan saat memakai password. Penting sekali untuk mengingat password yang telah anda atur. Anda tidak akan dapat mengakses ponsel jika sampai 5 kali memakai password yang salah. Setelah mencoba password sebanyak 5 kali, anda dapat menyentuh opsi Lupa Password dan memakai informasi akun Google anda untuk membuka kunci ponsel.

Jika anda tidak mempunyai akun Google, atau tidak membuat akun Google di ponsel, atau melupakannya, anda dapat memakai **Reset Keras**.

5. memakai Mode Aman dan Reset Keras

Memakai Mode Aman

* Untuk memulihkan kegagalan fungsi pada ponsel anda

1. Matikan dan hidupkan ulang ponsel anda. Selagi ponsel dihidupkan kembali, tekan dan tahan tombol Asal saat log Android ditampilkan. Ponsel anda akan dihidupkan hingga ke layar utama dan menampilkan "mode aman" di sudut kiri bawah.

2. Pilih **Pengaturan > Aplikasi > Kelola aplikasi**, dan pilih aplikasi, kemudian pilih ikon **Hapus Instalasi**.

3. Setelah menghapus instalasi aplikasi, matikan dan hidupkan ulang ponsel anda.

* Memakai Reset Keras (Reset Pabrik)

Jika tidak kembali ke keadaan semula, pakailah **Reset Keras** untuk inialisasi ponsel anda.

Bila ponsel anda dihidupkan dan ditampilkan layar kunci, tekan dan tahan tombol-tombol Volume Naik + Asal + Cari secara bersamaan (selama lima detik). Bila ditayangkan layar popup, pilih OK untuk mereset ponsel anda.

Harap perhatikan, setelah melakukan **Reset Keras**, semua data dan aplikasi anda di ponsel akan dihapus dan tidak dapat dikembalikan.



PERINGATAN: Jika anda melakukan Reset Keras, semua aplikasi pengguna dan data pengguna akan dihapus. Ingatlah untuk mencadangkan data penting sebelum melakukan **Reset Keras**.

Pemberitahuan penting

6. Menghubungkan ke jaringan Wi-Fi

Untuk memakai Wi-Fi di ponsel, anda dapat mengakses titik akses nirkabel, atau “hotspot”. Beberapa titik akses bersifat terbuka dan anda tinggal menghubungkannya. Yang lainnya tersembunyi atau menerapkan fitur pengamanan lain, sehingga anda harus mengkonfigurasi ponsel agar dapat menghubungkan ke sana.

Nonaktifkan Wi-Fi saat anda tidak memakainya untuk memperpanjang masa pakai baterai anda.

Untuk mengaktifkan Wi-Fi dan menghubungkan ke jaringan Wi-Fi

1. Pada layar asal, sentuh tab **Aplikasi** dan pilih **Pengaturan > Kontrol nirkabel > Pengaturan Wi-Fi**.
2. Sentuh **Wi-Fi** untuk mengaktifkannya dan mulai memindai jaringan Wi-Fi yang tersedia.
 - Daftar jaringan Wi-Fi yang tersedia akan ditampilkan. Jaringan aman ditandai dengan sebuah ikon kunci.

3. Sentuh sebuah jaringan untuk menghubungkan ke sana.

- Jika jaringan bersifat terbuka, anda akan diminta mengkonfirmasi apakah ingin menghubungkan ke jaringan itu atau tidak, dengan menyentuh **Hubungkan**.
 - Jika jaringan telah diamankan, anda akan diminta mengisikan kata sandi atau kredensial lainnya. (Tanyakan perinciannya kepada administrator jaringan anda.)
4. Bar status akan menampilkan berbagai ikon yang menunjukkan status Wi-Fi.

7. Memakai kartu microSD

File Gambar, beserta Musik dan Video, hanya dapat disimpan ke memori eksternal.

Sebelum memakai kamera bawaan, anda perlu memasukkan kartu memori microSD ke ponsel terlebih dahulu.

Tanpa memasukan kartu memori, anda tidak akan dapat menyimpan gambar dan video yang direkam.

CATATAN: Aplikasi hanya dapat disimpan ke memori internal di ponsel.



PERINGATAN!

Jangan memasukkan atau mengeluarkan kartu memori saat ponsel masih hidup. Jika tidak, hal ini dapat merusak kartu memori serta ponsel anda, dan data yang tersimpan di kartu memori bisa rusak. Untuk melepas kartu memori dengan aman, harap pilih **Aplikasi > Pengaturan > Kartu SD & penyimpanan di ponsel > Putuskan kartu SD.**

8. Membuka dan berpindah Aplikasi

Multi-tugas begitu mudah dengan Android karena aplikasi yang telah dibuka tetap berjalan saat anda membuka aplikasi lainnya. Tidak perlu menutup suatu aplikasi sebelum membuka yang lain. Memakai dan berpindah di antara aplikasi yang terbuka. Android mengelola setiap aplikasi, menghentikannya bila diperlukan, untuk memastikan aplikasi yang menganggur tidak menghabiskan sumber daya yang tidak perlu.

Untuk menghentikan aplikasi anda dapat memakai

1. Pada layar asal, sentuh tab **Aplikasi** dan pilih **Pengaturan > Aplikasi > Kelola aplikasi.**

2. Gulir ke aplikasi yang diinginkan dan sentuh **Paksa berhenti** untuk menghentikan pemakaiannya.

9. Menghubungkan ponsel anda ke komputer via USB

CATATAN: Menginstal LG PC Suite dari kartu memori microSD Anda

1. Pasang kartu memori microSD di ponsel Anda. (Mungkin telah dimasukkan di ponsel Anda.)
2. Sebelum menghubungkan kabel data USB, pastikan mode Hanya penyimpanan massal telah diaktifkan di ponsel Anda. (Di menu aplikasi, pilih **Pengaturan → Kartu SD & penyimpanan di ponsel**, kemudian pilih kotak cek **Hanya penyimpanan massal.**)
3. Hubungkan ponsel Anda melalui kabel data USB ke PC.
4. (1) Di bar status, seret ikon USB.
(2) Pilih **USB Terhubung dan Sambungkan.**
(3) Anda dapat melihat isi penyimpanan massal di PC Anda dan mentransfer file.
5. (1) Salin folder 'LGPCSuiteIV' di penyimpanan massal ke PC Anda.
(2) Jalankan file 'LGInstaller.exe' di PC Anda dan ikuti petunjuknya.

Pemberitahuan penting

Catatan*

Jangan buang atau hapus file program lainnya yang terinstal di kartu memori Anda karena hal ini dapat menyebabkan kerusakan pada aplikasi yang telah diinstal di ponsel Anda.

LG PC SUITE

LG PC Suite IV adalah program yang membantu anda menghubungkan ponsel ke PC dengan memakai kabel komunikasi data USB sehingga anda dapat memakai fungsi ponsel pada PC anda.

Fungsi Utama LG PC Suite IV

- Membuat, mengedit dan menghapus data ponsel dengan mudah
- Menyinkronkan data dari PC & ponsel (Kontak, Kalender/Tugas)
- Mentransfer file multimedia (foto, video, musik) dengan mudah hanya dengan menyeret & meletakkan di antara PC dan ponsel
- Mentransfer pesan dari ponsel ke PC
- Memakai ponsel anda sebagai Modem
- Pembaruan P/L tanpa menghilangkan data

GT540 tidak mendukung:

- Koneksi PC via Bluetooth
- LG Air Sync (Web Sync, R-Click)
- OSP (On Screen Phone)
- Tugas di Kalender
- Memo
- Email
- Aplikasi Java

Panduan pengguna untuk PC Suite IV ada dalam menu Bantuan setelah menginstal PC Suite IV.

Untuk mentransfer file dengan memakai perangkat USB:

1. Pasang kartu memori microSD di ponsel anda. (Mungkin telah dimasukkan di ponsel anda.)
2. Sebelum menghubungkan kabel data USB, pastikan mode Hanya penyimpan massal telah diaktifkan di ponsel anda. (Di menu aplikasi, pilih Pengaturan > Kartu SD & penyimpan di ponsel, kemudian pilih kotak cek Hanya penyimpan massal.)

3. Pakailah kabel USB yang disertakan bersama ponsel anda untuk menghubungkannya ke port USB di komputer anda. anda akan menerima pemberitahuan bahwa USB telah terhubung.
4. Buka Laci pemberitahuan dan sentuh USB yang terhubung.
5. Sentuh **Sambungkan** untuk konfirmasi bahwa anda ingin mentransfer file antara kartu microSD di ponsel dan komputer.

Bila ponsel telah terhubung sebagai penyimpan USB, anda akan menerima pemberitahuan. Kartu microSD di ponsel anda terhubung sebagai drive di komputer anda. anda sekarang dapat menyalin file ke dan dari kartu microSD.

Tip! Untuk memakai lagi kartu microSD di ponsel, anda perlu membuka Laci pemberitahuan dan sentuh "Matikan penyimpan USB". Selama itu, anda tidak dapat mengakses kartu microSD dari ponsel, sehingga anda tidak dapat memakai aplikasi yang tergantung pada kartu microSD, seperti halnya Kamera, Galeri, dan Musik.

Untuk memutuskan ponsel anda dari komputer, ikutilah dengan seksama petunjuk komputer anda untuk melepas kartu microSD dan melepas perangkat USB dengan

benar, untuk menghindari hilangnya informasi pada kartu.

1. Putuskan kartu microSD di komputer anda.
2. Buka Laci pemberitahuan dan sentuh **Matikan penyimpanan USB**.
3. Sentuh **Matikan** dalam dialog yang terbuka.

10. Bukalah kunci layar saat memakai koneksi data

Tampilan anda akan berubah gelap jika tidak disentuh sekian lama saat memakai koneksi data. Untuk mengaktifkan layar LCD, sentuh saja layarnya.

11. Bila layar tidak bergerak

Jika ponsel tidak bereaksi terhadap input pengguna atau layar tidak bergerak: keluarkan baterai, masukkan lagi dan hidupkan ponsel. Jika masih tidak berfungsi, harap hubungi pusat layanan.

Mengenal ponsel anda

Untuk menghidupkan ponsel, tekan dan tahan tombol Daya  selama 3 detik.

Untuk mematikan ponsel, tekan tombol Daya  selama 3 detik dan sentuh Matikan.

Tombol Menu

- Membuka menu aplikasi dan mengecek opsi yang tersedia.

Tombol Kirim

- Memanggil nomor telepon dan menjawab panggilan masuk.

Tombol Asal

- Mengembalikan ke layar asal dari layar mana saja.



Lubang suara


Tombol Kembali

- Mengembalikan ke layar sebelumnya.

Tombol Akhiri/Daya/ Kunci

- Mengakhiri atau menolak panggilan.
- Menghidupkan/mematikan ponsel anda dengan menekan dan menahan tombol.
- Mematikan layar dan menguncinya.

Mikrofon

TIP: Sentuh tombol Menu  bila anda mengetuk sebuah aplikasi untuk mengecek opsi apa yang tersedia.

TIP: Jika ponsel anda mengalami kesalahan saat anda memakainya atau anda tidak dapat menghidupkannya, keluarkan baterainya, pasang lagi dan hidupkan setelah 5 detik.

Tombol Volume

- Pada layar asal: mengontrol volume pending.
- Selama panggilan: mengontrol volume lubang suara.
- Saat memainkan trek: mengontrol volume secara kontinu.



Pengisi daya, konektor kabel USB mini



Tombol Cari

- Mencari di Web dan konten di ponsel anda.



Tombol Kamera

- Ke menu kamera secara langsung dengan menekan dan menahan tombol tersebut.




Konektor earphone stereo

Lensa kamera

Slot kartu memori microSD

Pengisi daya, konektor kabel USB mini

Tombol Cari

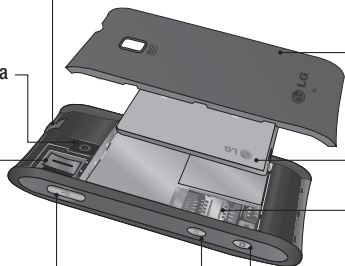

Penutup belakang

Baterai

Slot kartu SIM


Tombol Kamera

Mengenal ponsel anda


Memasang kartu SIM dan baterai

Sebelum anda dapat mulai mendalami ponsel anda yang baru, anda perlu mengaturnya dulu. Untuk memasukkan kartu SIM dan baterai:


- 1 Dengan bagian belakang ponsel menghadap ke arah anda, lepaskan penutup belakangnya. Untuk melepas penutup belakang, tekan kuat-kuat dengan jempol anda pada salah satu sisi penutup belakang tersebut, dan geserlah penutupnya ke bawah lensa kamera.

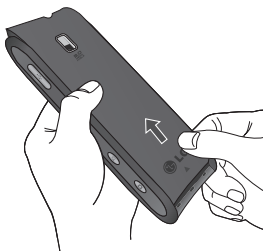

- 2 Selipkan kartu SIM ke dalam tempat kartu SIM. Pastikan area kontak warna emas pada kartu menghadap ke bawah.

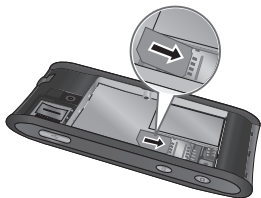

- 3 Masukkan baterai ke tempatnya dengan menyejajarkan kontak berwarna emas pada ponsel dan baterai, kemudian tekan baterai perlahan hingga terkunci pada tempatnya.

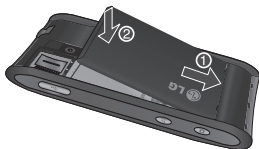


- 4 Pasang kembali penutup belakang ponsel dan geser ke bawah pada tempatnya hingga kaitnya berbunyi klik.



CATATAN! Jika ponsel anda tidak menghubungkan ke jaringan saat anda memasukkan kartu SIM dan menghidupkannya, harap hubungi operator jaringan anda untuk mendapatkan perincian mengenai nama titik aksesnya.

Mengisi daya ponsel anda

Tarik ke belakang penutup konektor pengisi daya pada sisi GT540 anda. Masukkan pengisi daya dan tancapkan pada stopkontak listrik. GT540 anda harus terisi hingga anda dapat melihat .

CATATAN: Baterai harus selalu terisi penuh untuk meningkatkan masa pakai baterai.



CATATAN: GT540 mempunyai antena internal. Berhati-hatilah agar tidak menggores atau merusak area belakang ini karena akan mengurangi kinerjanya.



Mengenal ponsel anda

Memasang kartu memori


Untuk menyimpan file multimedia tambahan seperti halnya gambar yang telah dipotret dengan memakai kamera bawaan, anda harus memasukkan kartu memori ke ponsel.

Untuk memasukkan kartu memori:

- 1 Matikan ponsel sebelum memasukkan atau mengeluarkan kartu memori. Lepaskan penutup belakang.
- 2 Buka pelindung slot dan masukkan kartu memori ke slot tersebut. Pastikan area kontak warna emas menghadap ke bawah.

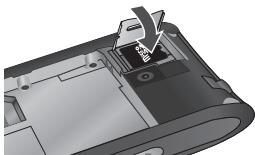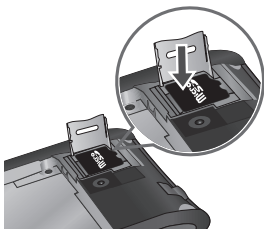

- 3 Tutuplah pelindung slot.

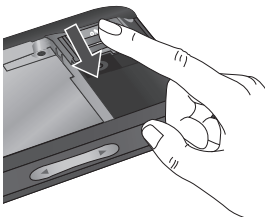

⚠ PERINGATAN!

Jangan memasukkan atau mengeluarkan kartu memori saat ponsel masih hidup. Jika tidak, hal ini dapat merusak kartu memori serta ponsel anda, dan data yang tersimpan di kartu memori bisa rusak.

Memformat kartu memori

Kartu memori siap diformat. Jika tidak, anda harus memformatnya sebelum anda dapat memakainya.

Catatan: Semua file di kartu akan dihapus bila anda memformatnya.

- 1 Pada layar asal, sentuh tab **Aplikasi** untuk membuka menu aplikasi.
- 2 Gulir dan sentuh **Pengaturan**.
- 3 Gulir ke dan sentuh **Kartu SD & penyimpanan di ponsel > Format Kartu SD**.
- 4 Sentuh **Putuskan kartu SD**.
- 5 Sentuh **Format kartu SD** kemudian konfirmasi pilihan anda.
- 6 Jika anda telah mengatur kunci pola, masukkan kunci pola tersebut dan pilih **Format**. Kemudian kartu akan diformat dan siap dipakai.

CATATAN: Jika kartu memori anda ada isinya, maka struktur folder mungkin berbeda setelah memformat, berhubung semua file telah dihapus.

TIP!

Jika kartu memori anda sudah terhubung, anda dapat memakai langkah berikut untuk memformatnya.

Sentuh **Aplikasi > Pengaturan > Kartu SD & penyimpanan di ponsel > Format Kartu SD**, kemudian pilih **Putuskan**.

Layar Asal anda

Tip layar sentuh

- Untuk memilih sebuah item, sentuh bagian tengah ikonnya.
- Tidak perlu menekan terlalu keras, layar sentuh cukup peka untuk mengenali sentuhan ringan yang akurat.
- Pakai ujung jari anda untuk menyentuh opsi yang anda inginkan. Berhati-hatilah agar tidak menyentuh tombol lain.

Kalibrasi sentuhan

Mengkalibrasi layar perangkat melibatkan pengetukan di tengah tanda silang saat berpindah pada layar. Proses ini memastikan bahwa bila anda mengetuk layar, item yang diketuk akan diaktifkan.

Jika ponsel anda tidak merespons dengan akurat terhadap ketukan layar, ikuti langkah-langkah ini untuk mengkalibrasi ulang.

1. Ketuk **Aplikasi > Pengaturan > Suara & tampilan**, dan gulir ke **Pengaturan sentuh**.
2. Sentuh **Kalibrasi sentuhan**, dan ikuti petunjuk di layar.
3. Setelah kalibrasi selesai, pilih antara **Cek kalibrasi** dan **Simpan tanpa dicek**, kemudian selesaikan kalibrasi.

Mengunci dan membuka kunci layar

Saat GT540 anda tidak sedang dipakai, ia akan mengembalikan anda ke layar kunci. Jika anda tidak memakai ponsel untuk beberapa saat, layar asal atau layar lainnya yang sedang anda lihat akan digantikan dengan layar kunci, kemudian layar berangsur gelap untuk menghemat baterai.

Untuk membangunkan ponsel anda, tekan tombol **Kirim, Asal**, atau **Daya**. Layar kunci akan muncul. Sentuh ikon  kunci dan seret jari anda ke kanan untuk membuka kunci layar asal. Layar terakhir yang anda pakai akan dibuka.

CATATAN: Jika ada program yang sedang berjalan saat anda mengatur pola, program tersebut mungkin masih berjalan dalam mode kunci. Disarankan menutup semua program sebelum memasuki mode kunci untuk menghindari biaya tidak perlu. (misalnya, panggilan telepon, akses web dan komunikasi data)

TIP: Mengatur pola buka kunci

Anda dapat menggambar pola buka kunci sendiri dengan menghubungkan empat titik atau lebih. Jika anda mengatur sebuah pola, layar ponsel akan terkunci. Untuk membuka kunci ponsel, gambarlah sebuah pola yang anda atur di layar.

Memakai layar asal anda

Tinggal gesekkan jari anda ke kiri atau ke kanan untuk melihatnya. anda juga dapat menyesuaikan setiap panel dengan widget, yang merupakan pintasan ke berbagai aplikasi dan folder favorit anda.

CATATAN: Beberapa gambar layar mungkin berbeda, tergantung pada operator telepon anda.


Memilih layar asal default anda


Antarmuka Pengguna berdasarkan dua jenis layar asal: **LG Home** dan **Android Home**.


anda dapat mengatur layar asal favorit sebagai default.

Jika anda ingin mengubah pengaturan layar asal default, pilihlah **Pemilih layar asal** dari menu aplikasi.

- Di layar asal LG, anda dapat melihat beberapa tombol cepat di bagian bawah layar. Tombol-tombol cepat tersebut memberikan akses satu sentuhan yang mudah ke berbagai fungsi yang paling sering anda pakai.



 Sentuh ikon **Ponsel** untuk menampilkan pad pemanggilan nomor untuk membuat panggilan.

 Sentuh ikon **Pesan** untuk mengakses menu pesan. Dari sini anda dapat membuat pesan baru.

 Sentuh tab Aplikasi di bagian bawah layar.

Nanti anda dapat melihat semua aplikasi yang telah diinstal.

Sentuh saja untuk menggulir menyusuri aplikasi.

- Di layar Android Home, sentuh ikon Aplikasi  untuk membuka menu aplikasi. Cukup sentuh dan geser ke atas atau ke bawah layar untuk mencari aplikasi anda. Bila anda membuka dan melihat menu aplikasi, anda dapat menyentuh ikon Asal  untuk kembali ke layar asal.

TIP! Berbagai aplikasi berguna sudah tertanam pada kartu microSD Anda yang telah dikemas. Untuk membuka aplikasi yang diinginkan, sentuh saja ikonnya dari daftar aplikasi.

CATATAN: Aplikasi yang sudah dimuat mungkin berbeda-beda, tergantung pada perangkat lunak ponsel dan penyedia layanan Anda.

Menambahkan widget ke layar asal anda

anda dapat menyesuaikan layar asal dengan menambahkan pintasan, widget, atau folder. Untuk



Layar Asal anda

pemakaian ponsel yang lebih praktis, tambahkan widget favorit anda pada layar asal.


CATATAN: LG Home dan Android Home menyediakan fungsi ini. Untuk menambahkan ikon yang diinginkan ke layar asal anda:

- 1 Pada layar asal, sentuh tombol **Menu**  dan buka tab **Opsi**, kemudian pilih **Tambah**.
- 2 Pada menu **Tambah ke Layar asal**, sentuh jenis item yang ingin anda tambahkan.
- 3 Misalnya, pilih **Folder** dari daftar dan ketuklah.
- 4 Pilih **Kontak dengan nomor telepon** dari daftar dan ketuklah.
- 5 anda akan melihat ikon folder baru pada layar asal. Seretlah ke lokasi yang diinginkan pada panel yang diinginkan dan lepaskan jari anda dari layar.


TIP: Untuk menambahkan sebuah ikon aplikasi ke layar asal, sentuh dan tahan sebuah aplikasi yang ingin anda tambahkan ke layar asal. Untuk menghapus sebuah ikon aplikasi dari layar asal:

- 1 Sentuh dan tahan pada ikon itu. Ikon **Aplikasi** akan berubah menjadi ikon **Sampah** .
- 2 Seret dan tariklah sebuah ikon aplikasi ke ikon **Sampah** .

Kembali ke aplikasi yang baru dipakai


- 1 Sentuh dan tahan tombol Asal. Layar akan menayangkan jendela popup bersama beberapa ikon aplikasi yang baru dipakai.
- 2 Sentuh sebuah ikon untuk membuka aplikasinya. Atau, sentuh tombol **Kembali**  untuk kembali ke aplikasi saat ini.

Laci pemberitahuan

Laci pemberitahuan berjalan melintasi bagian atas layar. Sentuh dan tahan, kemudian tarik laci pemberitahuan ke bawah dengan jari anda. Atau, pada layar asal, sentuh tombol **Menu**  dan pilih **Pemberitahuan**. Di sini anda dapat mengecek status Wi-Fi dan Bluetooth serta pemberitahuan lainnya.

Melihat bar status

Bar status memakai beragam ikon untuk menampilkan informasi ponsel, seperti halnya kekuatan sinyal, pesan baru, masa pakai baterai, dan koneksi Bluetooth dan koneksi data yang sedang aktif. Di bawah ini adalah tabel yang menjelaskan arti dari berbagai ikon yang anda lihat dalam bar status.



[Bar status]

Ikona	Keterangan
	Tiada kartu SIM
	Tanpa sinyal
	Terhubung ke jaringan Wi-Fi
	Headset berkabel
	Penerusan panggilan
	Panggilan ditahan
	Speaker ponsel dihidupkan
	Mikrofon ponsel dimatikan
	Panggilan tak dijawab
	Bluetooth dihidupkan
	Terhubung ke perangkat Bluetooth
	Peringatan sistem
	Alarm telah diatur
	Pesan suara baru
	Mode pesawat

Ikona	Keterangan
	Pendering dimatikan
	Mode getar
	Tidak ada kartu SD
	Baterai terisi penuh
	Sedang mengisi baterai
	Data masuk
	Data keluar
	Data masuk dan keluar
	Ponsel terhubung dengan PC via kabel USB
	Mendownload data
	Mengupload data
	GPS dihidupkan
	Menerima data lokasi dari GPS
	2 pemberitahuan lainnya tidak ditampilkan
	Panggilan sedang berlangsung

Layar Asal anda

Ikon	Keterangan
	Data sedang disinkron
	Download selesai
	Google Mail baru
	Pesan Google Talk baru
	Pesan baru
	Lagu sedang dimainkan
	Acara mendatang

Keyboard Layar

Anda juga dapat mengisikan teks dengan keyboard layar.

Keyboard layar ditampilkan secara otomatis pada layar saat anda perlu mengisikan teks.

Untuk menampilkan keyboard secara manual, tinggal sentuh field teks yang ingin anda isi dengan teks.

Memakai keypad & Mengisikan teks



Ketuk untuk berpindah antara huruf kecil dan huruf besar. Ketuk untuk mengisikan huruf besar. Huruf berikutnya yang anda ketikkan akan menjadi huruf besar. Ketuk dua kali untuk menghidupkan caps lock. Lingkaran berwarna pada tombol menyatakan huruf besar dikunci untuk tetap hidup (hijau) atau cuma hidup untuk satu karakter (jingga).



Ketuk untuk mengisikan spasi.



Ketuk untuk menghidupkan atau mematikan mode prediktif XT9.



Ketuk untuk melihat menu pengaturan. Pilih dari Pengaturan editor, Jenis keypad, Bahasa tulisan, Kamus pengguna dan Metode input.



Ketuk untuk menyembunyikan atau menayangkan keyboard layar.



Ketuk untuk menghapus karakter sebelumnya.



Ketuk untuk berpindah ke keyboard angka dan simbol.



Ketuk untuk membuat baris baru dalam field pesan.

Mode prediktif XT9

Keyboard layar mempunyai teks prediktif untuk membantu anda mengetik dengan cepat dan akurat.

Mode prediktif XT9 memakai kamus bawaan untuk mengenali kata-kata berdasarkan urutan nomor tombol yang anda sentuh.

Sentuh saja tombol angka yang berkaitan dengan huruf yang ingin anda isikan, dan kamus akan memprediksi kata yang ingin anda pakai.

Mode 123

Mode ini memungkinkan anda mengisikan angka dalam pesan teks (nomor telepon, misalnya) dengan lebih cepat. Sentuh tombol yang sesuai dengan angka yang diinginkan sebelum beralih kembali ke mode entri teks yang sesuai secara manual.

Pengaturan Akun Google

Saat pertama anda membuka aplikasi Google di ponsel, anda akan diminta masuk dengan akun Google yang ada. Jika anda tidak mempunyai akun Google, anda akan diminta untuk membuatnya.

Membuat akun Google anda

- 1 Pada layar asal, sentuh tab **Aplikasi** untuk membuka menu aplikasi.
- 2 Ketuk **Google Mail**, dan ketuk **Berikutnya > Buat** untuk memulai pemandu pengaturan Google Mail kemudian aturlah.
- 3 Sentuh sebuah field teks untuk membuka keyboard sentuh, dan isikan nama dan nama pengguna anda untuk akun Google. Saat mengisikan teks, anda dapat berpindah ke field teks berikutnya dengan menyentuh **Berikutnya** pada keyboard.
- 4 Bila anda selesai memasukkan nama dan nama pengguna, ketuk **Berikutnya**. Ponsel anda akan berkomunikasi dengan server Google dan mengecek ketersediaan nama pengguna tersebut.

- 5 Isikan dan isikan lagi kata sandi anda. Kemudian ikuti petunjuk dan isikan informasi wajib dan opsional tentang akun tersebut. Tunggulah untuk melihat server membuat akun anda.

Masuk ke akun Google anda

- 1 Isilah alamat email dan kata sandi anda, kemudian ketuk **Masuk**. Tunggu proses masuk.
- 2 Setelah masuk, anda dapat memakai Google Mail dan memanfaatkan layanan Google di ponsel anda.
- 3 Setelah anda mengatur akun Google di ponsel anda, ponsel anda secara otomatis akan disinkronkan dengan akun Google anda di Web. (Tergantung pada pengaturan sinkronisasi.)






Setelah masuk, anda dapat memakai Google Mail, Google Calendar, Android Market dan Google Map; mendownload aplikasi Android Market; mencadangkan pengaturan anda ke server Google; dan memanfaatkan layanan Google lainnya di ponsel anda.


Pemberitahuan penting!

- Beberapa aplikasi, seperti halnya Kalender, hanya berfungsi dengan Akun Google pertama yang anda tambahkan. Jika anda berencana memakai lebih dari satu Akun Google pada ponsel anda, pastikan anda masuk ke akun yang ingin anda pakai dengan aplikasi tersebut terlebih dahulu. Saat anda masuk, kontak anda, pesan Gmail, acara Kalender, dan informasi lainnya dari aplikasi-aplikasi dan layanan ini di web akan disinkronkan dengan ponsel anda. Jika anda tidak masuk ke Akun Google sewaktu pengaturan, anda akan diminta untuk masuk atau membuat Akun Google saat pertama anda memulai aplikasi yang memerlukannya, seperti halnya Gmail atau Android Market.
- jika anda ingin memakai fitur pencadangan untuk mengembalikan pengaturan ke ponsel ini dari ponsel lain yang menjalankan Android OS atau yang lebih baru, anda harus masuk ke Akun Google, selama pengaturan. Jika anda menunggu hingga setelah pengaturan selesai, pengaturan anda tidak akan dikembalikan.
- Jika anda punya akun enterprise melalui perusahaan anda atau organisasi lainnya, departemen TI anda mungkin punya petunjuk khusus mengenai cara masuk ke akun itu.

Panggilan

Membuat panggilan

- 1 Pada layar asal, tekan tombol **Kirim**  dan sentuh ikon **Ponsel**  untuk membuka keypad.
- 2 Isikan nomor pada keypad. Untuk menghapus satu digit, sentuh **Hapus** .
- 3 Sentuh ikon **Panggil**  untuk membuat panggilan.
- 4 Untuk mengakhiri panggilan, sentuh **Akhiri** atau tekan tombol **Akhiri** .


TIP! Untuk mengisikan tanda "+" untuk membuat panggilan internasional, sentuh dan tahan .

Memanggil kontak anda

- 1 Pada layar asal, sentuh tab Aplikasi untuk membuka menu aplikasi. Sentuh Kontak untuk membuka kontak anda.
- 2 Gulir menyusuri daftar kontak atau isikan huruf pertama dari kontak yang ingin anda panggil dengan menyentuh **Cari**.
- 3 Dalam daftar, sentuh kontak yang ingin anda panggil, kemudian pilih nomor yang akan dipakai jika ada lebih dari satu untuk kontak itu.

Menjawab dan menolak panggilan

Bila ponsel anda berdering, tekan tombol **Kirim**  untuk menjawab. anda juga dapat menyeret ikon **Panggil**  ke kanan. Tekan tombol **Akhiri**  untuk menolak panggilan masuk.

TIP! Bila ponsel berdering, sentuh dan geser ikon senyap  ke kiri jika anda ingin berpindah ke mode pending senyap.

Menyesuaikan volume panggilan

Untuk menyesuaikan volume selama panggilan, pakailah tombol naik & turun di sisi kiri ponsel.

Pengaturan panggilan

anda dapat mengkonfigurasi pengaturan panggilan telepon, seperti halnya penerusan panggilan, panggilan tunggu, dan fitur khusus lainnya yang ditawarkan oleh operator anda.

- 1 Pada layar asal, sentuh tab **Aplikasi** untuk membuka menu aplikasi.
- 2 Gulir dan sentuh **Pengaturan**.

3 Ketuk **Pengaturan pgl**, dan pilih opsi yang ingin anda sesuaikan.

< **Nomor Panggil Tetap** >

Pilih Nomor Panggil Tetap untuk mengaktifkan dan mengumpulkan daftar nomor yang dapat dipanggil dari ponsel anda. anda nanti perlu kode PIN 2, yang tersedia dari operator anda. Hanya nomor yang ada dalam daftar panggil tetap yang dapat dipanggil dari ponsel anda.

< **Pesan suara** >

Mengatur nomor pesan suara anda.

Layanan pesan suara –

Memungkinkan anda memilih layanan pesan suara operator atau layanan lainnya, seperti halnya Google Voice.

Pengaturan pesan suara – Jika anda memakai layanan pesan suara dari operator, opsi ini memungkinkan anda mengisikan nomor telepon untuk dipakai guna mendengarkan atau mengelola pesan suara.

< **Pengaturan panggilan lainnya** >

Pesan maaf – Bila anda menolak panggilan, anda dapat mengirim pesan secara cepat dengan memakai fungsi ini. Ini berguna jika anda perlu membalas pesan selama rapat.

Penerusan panggilan – anda dapat mengkonfigurasi cara penerusan panggilan bila anda sedang menelepon, bila anda tidak menjawab, dan seterusnya. Pilih dari **Selalu teruskan, Teruskan bila sibuk, Teruskan bila tak dijawab** atau **Teruskan bila tak terjangkau**. Kemudian isikan nomor tujuan penerusan.

CATATAN: Mengalihkan panggilan akan menimbulkan biaya. Harap hubungi operator jaringan anda untuk perinciannya.

Pemblokiran panggilan – Pilih kapan anda ingin memblokir panggilan. Isikan kata sandi pemblokiran panggilan.

Harap tanyakan pada operator jaringan anda tentang layanan ini.

Biaya panggilan – Melihat biaya yang dikenakan pada panggilan anda. (Layanan ini tergantung jaringan; beberapa operator tidak dapat mendukung fungsi ini.)

Durasi panggilan – Melihat durasi semua panggilan termasuk semua panggilan, panggilan keluar, yang diterima dan yang terakhir.

Panggilan

Pengaturan panggilan tambahan –

Ini memungkinkan anda mengubah pengaturan berikut:

ID penelepon: Pilih apakah nomor anda akan ditampilkan pada panggilan keluar.

Panggilan Tunggu: Jika panggilan tunggu diaktifkan, handset akan memberitahu anda jika ada panggilan masuk selagi anda menelepon. (Tergantung pada penyedia jaringan anda.)

Pilih saluran: Memungkinkan anda memilih saluran.





Kontak

anda dapat menambahkan kontak pada ponsel dan menyinkronkannya dengan kontak di akun Google anda atau akun lainnya yang mendukung sinkronisasi kontak.

Mencari kontak

- 1 Pada layar asal, sentuh tab Aplikasi untuk membuka menu aplikasi. Sentuh Kontak untuk membuka kontak anda.
- 2 Sentuh **Cari** dan isikan nama kontak dengan memakai keypad.

Menambah kontak baru

- 1 Pada layar asal, tekan tombol **Kirim**  dan sentuh **Ponsel**  untuk membuka keypad. Isikan nomor kontak yang baru, kemudian sentuh tombol **Menu** , sentuh Tambah ke kontak kemudian Buat kontak baru.
- 2 Jika anda ingin menambahkan sebuah gambar ke kontak baru, sentuh . anda dapat memakai gambar yang telah disimpan atau mengambil yang baru.
- 3 Pilih jenis kontak dengan mengetuk tab **Ponsel** dan pilih dari **Ponsel**, **SIM** dan **Google**.
- 4 Sentuh sebuah field teks untuk membuka keyboard sentuh, dan isikan nama kontak baru tersebut.

- 5 Sentuh sebuah kategori informasi kontak dan isikan perincian tentang kontak anda tersebut.
- 6 Sentuh **Selesai** untuk menyimpan kontak tersebut.

Panggil cepat

Anda dapat memberikan nomor panggil cepat pada kontak yang sering dihubungi.

- 1 Pada daftar kontak anda, sentuh tombol **Menu** dan pilih **Lainnya > Panggil Cepat**.
- 2 Pesan suara anda telah ditetapkan pada panggil cepat 1. anda tidak dapat mengubahnya. Sentuh nomor lainnya untuk memberikannya ke sebuah kontak panggil cepat.
- 3 Kontak anda akan terbuka. Pilih kontak yang ingin anda berikan ke nomor itu dengan menyentuh nomor telepon sekali.

CATATAN: Untuk menghapus kontak panggil cepat dari daftar, sentuh dan tahan kontak yang telah diberikan. Bila layar popup ditayangkan, ketuk Hapus kemudian pilih **OK**.

Pesan/Email


Pesan

GT540 anda memadukan SMS dan MMS menjadi satu menu yang intuitif dan mudah dipakai.

Mengirim pesan

- 1 Pada layar asal, sentuh tab Aplikasi untuk membuka menu aplikasi. Sentuh Pesan dan sentuh Pesan baru untuk membuka sebuah pesan kosong.
- 2 Isikan nomor telepon seluler dalam field **Ke**. Saat anda mengisikan nomor teleponnya, kontak-kontak yang sesuai akan muncul. anda dapat menyentuh penerima yang disarankan atau terus mengisikan nomor telepon. anda dapat menambahkan beberapa kontak sekaligus.

CATATAN: anda akan dikenakan biaya atas setiap pesan teks yang anda kirimkan kepada tiap orang.

- 3 Sentuh kotak pesan di bawah ini untuk mulai mengisikan pesan anda.
- 4 Sentuh tombol Menu untuk membuka  menu opsi. Pilih dari Tambah perihal, Lampirkan, Kirim, Sisipkan smiley, Buang, dan Semua jalinan.
- 5 Sentuh **Kirim** untuk mengirim pesan anda.

- 6 Layar pesan akan terbuka bersama pesan anda, setelah nama anda. Respons muncul pada layar. Saat anda melihat dan mengirim pesan tambahan, jalinan pesan akan dibuat.



PERINGATAN: Batas 160-karakter dapat berbeda-beda di setiap negara tergantung pada cara SMS dikodekan.



PERINGATAN: Jika sebuah file gambar, video atau audio telah ditambahkan ke pesan SMS, ia secara otomatis akan diubah menjadi pesan MMS, dan untuk itu anda akan dikenakan biaya.

Mengubah pengaturan pesan anda

Pengaturan pesan GT540 anda telah siap-pakai, sehingga anda dapat mengirim pesan dengan segera. anda dapat mengubah pengaturan berdasarkan preferensi anda.

Sentuh ikon **Pesan** pada layar asal, kemudian sentuh tombol **Menu**. Ketuk **Pengaturan**.

< Pengaturan penyimpanan >

Hapus pesan lama – Sentuh untuk meletakkan tanda cek dan biarkan ponsel menghapus pesan lama dalam jalinan bila mencapai Batas pesan teks atau Batas pesan multimedia. Kosongkan tanda cek untuk membiarkan semua pesan.

Batas pesan teks – Sentuh untuk mengatur jumlah pesan yang akan disimpan untuk tiap jalinan pesan teks.

Batas pesan multimedia – Sentuh untuk mengatur jumlah pesan yang akan disimpan untuk tiap jalinan pesan multimedia.

< Pengaturan pesan teks (SMS) >

Laporan pengiriman – Aktifkan untuk menerima konfirmasi bahwa pesan anda telah terkirim.

Kelola Pesan Kartu SIM – Mengelola pesan yang tersimpan di kartu SIM anda.

Masa berlaku – Memilih berapa lama pesan anda akan disimpan pada pusat pesan.

Pusat pesan teks – Mengisikan perincian pusat pesan anda.

< Pengaturan pesan multimedia (MMS) >

Laporan pengiriman – Pilih untuk meminta laporan pengiriman.

Izinkan laporan pengiriman – Pilih untuk mengizinkan pengiriman pesan konfirmasi pengiriman.

Laporan dibaca – Pilih untuk meminta laporan dibaca bagi setiap pesan yang anda kirim.

Izinkan laporan dibaca – Pilih untuk mengizinkan pengiriman pesan konfirmasi dibaca.

Auto-ambil – Aktifkan untuk mengambil pesan secara otomatis.

Auto-ambil saat jelajah – Aktifkan untuk mengambil pesan saat jelajah.

Atur prioritas – Pilih level prioritas MMS anda.

Masa berlaku – Pilih berapa lama pesan anda akan disimpan pada pusat pesan.

Mode pembuatan

Terbatas: Dalam mode ini, perangkat Klien MMS hanya membuat dan mengirim pesan bersama konten milik Domain Konten MM Inti.

Peringatan: Dalam mode ini, perangkat Klien MMS hanya memandu pengguna dalam membuat dan mengirim pesan bersama konten milik Domain Konten MM Inti. Pedoman ini diberikan melalui beberapa dialog peringatan.

Pesan/Email

Bebas: Dalam mode ini, Klien MMS mengizinkan pengguna menambahkan konten apa saja pada pesan.

Terima iklan – Mengizinkan penerimaan pesan iklan.

< Pesan layanan >

Pilih apakah akan menerima atau memblokir pesan layanan.

< Pengaturan pemberitahuan >

Aktifkan untuk menampilkan pemberitahuan pesan di bar status. Juga pilih sebuah nada dering dan aktifkan getaran untuk memberi anda tanda mengenai pesan baru.

< Pengaturan layanan info >

Pilih apakah menerima, memblokir, melihat atau mengedit kanal untuk menerima pesan layanan informasi (pesan siaran seluler). Juga pilih bahasa untuk pesan layanan informasi tersebut.

Mengatur email anda

Tetaplah terhubung selagi bepergian dengan memakai GT540 anda untuk mengirim email. Cepat dan mudah mengatur akun email POP3 atau IMAP4.

- 1 Pada layar asal, sentuh tab **Aplikasi** dan ketuk **Email** untuk membuka kontak anda. Atau, anda juga dapat menyentuh **Email** di layar asal untuk mengakses langsung.
- 2 Jika akun email belum diatur, maka mulailah pemandu pengaturan email.

TIP! Jika sebuah akun email telah diatur, pemandu tak diaktifkan secara otomatis.

Mengirim email memakai akun baru

- 1 Sentuh ikon **Email** pada layar asal, kemudian sentuh **Tulis** untuk membuka pesan kosong baru.
- 2 Isikan alamat penerima, kemudian tuliskan pesan anda. anda juga dapat melampirkan file gambar, video, audio dan beragam format file dokumen.
- 3 Sentuh **Kirim** untuk mengirim email anda.

TIP! Selama koneksi Wi-Fi aktif, email akan dikirim dan diterima dengan Wi-Fi.

Mengubah pengaturan akun email anda

anda dapat mengubah pengaturan email berdasarkan preferensi anda.

- 1 Sentuh ikon **Email** pada layar asal, dan ketuk akun yang diinginkan.
- 2 Sentuh tombol **Menu** untuk membuka menu opsi dan ketuk **Pengaturan**.
- 3 anda dapat menyesuaikan opsi berikut: **Pengaturan Akun, Pengaturan Umum, Opsi Download, dan Pesan Sampah**.

Jaringan Sosial

Dengan ponsel yang ada, anda dapat menikmati jaringan sosial dan mengelola blog mikro di berbagai komunitas online. anda dapat memperbarui status saat ini dan melihat info terbaru status teman anda secara riil.

Jika anda tidak mempunyai akun, anda dapat mengunjungi situs tersebut untuk membuat akun.

CATATAN! Biaya tambahan dapat dikenakan saat menghubungkan dan memakai layanan online.

Tanyakan biaya data pada penyedia jaringan anda.

Menambahkan akun anda ke ponsel

- 1 Pada layar asal, sentuh tab **Aplikasi** untuk membuka menu aplikasi.
- 2 Pilih aplikasi **SNS** yang ingin anda instal.
- 3 Isilah alamat email dan kata sandi yang telah anda buat di komunitas anda, kemudian ketuk **Login**.
- 4 Tunggu pengecekan akun anda.
- 5 Jika anda mengetuk sebuah komunitas, anda dapat melihat status saat ini untuk komunitas sosial anda.

TIP! Jika anda menambahkan sebuah widget jaringan sosial pada layar asal, widget tersebut akan menayangkan status anda bila ponsel memperbarui dari jaringan. Tanpa login ke aplikasi, dapatkan info terbaru, posting dan foto siapa saja – semuanya, kapan saja, dan selalu terbaru.

Anda juga dapat mengakses komunitas sosial secara langsung dengan menyentuh widget default.

Melihat dan memperbarui status anda

- 1 Pilih komunitas yang ingin anda akses.
- 2 Anda dapat melihat status saat ini untuk komunitas sosial anda.
- 3 Anda dapat memperbarui status saat ini dengan komentar atau mengupload foto.

Catatan: Ini tergantung pada layanan jaringan.

TIP: Anda dapat memakai informasi tentang teman hanya di SNS atau sinkronkan semua data ke Kontak.

Menghapus akun di ponsel anda


- 1 Pilih **Aplikasi > Pengaturan > Akun & Pengaturan sinkron.**
- 2 Pilih sebuah akun yang ingin anda hapus, kemudian sentuh Hapus akun.

Kamera

Mengenal jendela bidik

Kecerahan – Ini menentukan dan mengontrol kadar sinar matahari yang masuk ke gambar. Geser tanda kontras sepanjang bar, ke arah “-” untuk menurunkan kecerahan gambar, atau ke arah “+” untuk kecerahan gambar yang lebih tinggi.

Zoom – Memperbesar atau memperkecil. Atau, anda dapat memakai tombol volume samping.

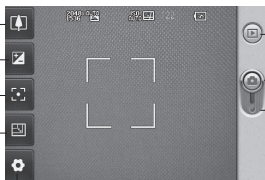

Galeri – Ini memungkinkan anda mengakses foto yang telah anda simpan dari dalam mode kamera. Sentuh saja, maka galeri anda akan muncul pada layar.

Memotret

Mode video – Geser ikon ini ke bawah untuk berpindah ke mode video.

Pengaturan – Sentuh ikon ini untuk membuka menu pengaturan. Lihat **Memakai pengaturan lanjutan**.

Ukuran gambar – Sentuh untuk mengatur ukuran (dalam piksel) gambar yang anda ambil. Pilih nilai piksel dari opsi numerik: 3 M (2048x1536), 2 M (1600x1200), 1 M (1280x960), VGA (640x480), QVGA (320x240).

Fokus – Sentuh ikon ini untuk memilih menu opsi. Lihat **Memakai mode fokus**.

Catatan: anda perlu memasukkan kartu memori terlebih dahulu untuk memotret. Tanpa memasukkan kartu memori, anda tidak akan dapat menyimpan gambar yang dipotret.

TIP! anda dapat menutup semua opsi pintasan agar layar jendela bidik lebih lega. Sentuh saja bagian tengah jendela bidik sekali. Untuk menampilkan lagi semua opsi tersebut, sentuh lagi layarnya.

Memakai mode fokus

anda dapat memilih mode fokus sebagaimana opsi berikut;

Auto Fokus – Mengatur kamera untuk memfokus secara otomatis.

Makro – Mode makro memungkinkan anda memotret dalam jarak sangat dekat. Jika anda ingin mengambil foto close-up namun kotak fokus tetap merah, coba aktifkan mode makro.

Pelacakan wajah – Jika anda telah mengatur Pelacakan wajah kemudian memotret, kamera anda akan mendeteksi dan memfokus wajah manusia secara otomatis.

CATATAN: Perbesaran tak didukung dalam mode Pelacakan wajah.

Manual – Mengatur kamera untuk memfokus secara manual.

Memotret cepat

- 1 Tekan dan tahan tombol kamera di sisi kanan ponsel.
- 2 Sambil menahan ponsel secara horizontal, arahkan lensa

menghadap sasaran foto yang anda inginkan.

- 3 Tekan sedikit tombol tangkap maka kotak fokus akan muncul di tengah layar jendela bidik.
- 4 Posisikan ponsel agar anda dapat melihat sasaran dalam kotak fokus.
- 5 Bila kotak fokus berubah hijau, berarti kamera telah terfokus pada sasaran anda.
- 6 Tekan tombol tangkap dan tahan.

Setelah anda memotret

Foto yang anda tangkap akan muncul pada layar.

Bagikan Sentuh untuk membagikan foto melalui **Bluetooth, Email, Facebook for LG, Google Mail, Messaging, Picasa** atau **Twitter for LG**.





CATATAN: Biaya tambahan mungkin dikenakan bila pesan MMS didownload selagi jelajah.

Jadikan Sentuh untuk memakai gambar sebagai lkon kontak atau Wallpaper.


Ganti Nama Sentuh untuk mengedit nama gambar yang dipilih.


Edit Sentuh untuk mengedit gambar dengan memakai beragam peranti.

Kamera

-  Sentuh untuk melihat galeri dari foto-foto anda yang telah disimpan.
-  Sentuh untuk menghapus gambar.
-  Sentuh untuk mengambil foto lainnya dengan segera. Foto anda saat ini akan disimpan.
-  Sentuh untuk kembali ke menu sebelumnya.

Memakai pengaturan lanjutan

Dalam jendela bidik, sentuh  untuk membuka semua opsi lanjutan.

anda dapat mengubah pengaturan kamera dengan memutar rodanya. Setelah memilih opsi, sentuh tombol **Kembali** .

Kualitas gambar – Pilih dari **Super Halus**, **Halus** dan **Normal**. Semakin halus kualitasnya, semakin tajam fotonya. Walau demikian, ukuran file akan bertambah karenanya, yang berarti lebih sedikit video yang dapat anda simpan dalam memori.

Imbangan putih – Pilih dari **Auto**, **Lampu Pijar**, **Cerah**, **Lampu Neon** dan **Berawan**.


Mode bidik – Pilih dari Normal, Bidikan bersambung, Bidikan cantik, Bidikan bingkai, Bidikan panorama, Bidikan seni, dan Bidikan senyum.

Timer – Timer otomatis memungkinkan anda mengatur selang waktu setelah tombol ditekan. Pilih **Mati**, **3 detik**, **5 detik**, atau **10 detik**. Ini cocok jika anda ingin termasuk dalam foto.

ISO – Peringkat ISO menentukan kepekaan sensor cahaya pada kamera. Semakin tinggi ISO-nya, semakin sensitif kameranya. Hal ini berguna dalam keadaan gelap ketika anda tidak dapat memakai lampu kilat. Pilih nilai ISO dari **Auto**, **100**, **200**, dan **400**.

Mode pemotretan – Pilih dari **Auto**, **Potret**, **Lanskap**, **Olahraga**, **Malam**, dan **Senja**.

Efek warna – Pilih nuansa warna yang akan dipakai untuk foto baru anda.

Setelah anda pilih, pakailah tombol **Kembali**  untuk menutup menu nuansa warna. anda kemudian siap memotret.

CATATAN: anda dapat mengubah gambar berwarna menjadi hitam-putih atau sepia, namun anda tidak dapat mengubah gambar hitam-putih atau sepia menjadi berwarna.

Gambar yang direkam – Pilih dari Hidup, Tahan, dan Mati. Jika anda memilih Hidup, setelah layar pengambilan gambar ditayangkan selama 1 detik, maka langsung berpindah ke pratayang.

Layar petak – Pilih dari **Mati, 2x2,** atau **3x3.**

Nada rana – Pilih salah satu dari empat nada rana.

GEO-Tagging – Aktifkan untuk memakai layanan berbasis lokasi pada ponsel anda. Ambil gambar di mana pun anda berada dan beri tag untuk lokasi gambar tersebut. Jika anda meng-upload gambar yang telah diberi tag ke blog yang mendukung geotagging, maka anda dapat melihat gambar tersebut ditampilkan pada peta.

CATATAN: Pengaturan ini hanya tersedia bila GPS aktif.

Sembunyikan ikon – Pilih ikon pengaturan kamera untuk disembunyikan secara manual atau secara otomatis.


Deteksi kedip – Pilih **Hidup** untuk mengecek mata yang terpejam setelah dipotret.

Reset – Mengembalikan semua pengaturan default kamera.

TIP! Bila anda keluar dari kamera, semua pengaturan akan dikembalikan ke default, kecuali ukuran gambar dan kualitas gambar. Pengaturan nondefault harus direset, seperti halnya nuansa warna dan ISO. Cek semuanya sebelum anda mengambil foto berikutnya.

TIP! Menu pengaturan akan dilapiskan di atas jendela bidik, jadi bila anda mengubah elemen pada warna gambar atau kualitasnya, anda akan melihat pratayang perubahan gambar di belakang menu pengaturan.

Melihat foto yang anda simpan

- 1 anda dapat mengakses foto yang telah anda simpan dari dalam mode kamera. Sentuh saja  maka galeri anda akan muncul pada layar.

Kamera video

Mengenal jendela bidik

Kecerahan – Ini menentukan dan mengontrol kadar sinar matahari yang masuk ke gambar. Geser tanda kontras sepanjang bar, ke arah “-” untuk menurunkan kecerahan gambar, atau ke arah “+” untuk kecerahan gambar yang lebih tinggi.

Zoom – Memperbesar atau memperkecil. Atau, anda dapat memakai tombol volume samping. Sebelum merekam video, anda dapat memakai fungsi zoom. anda tidak dapat mengontrol fungsi zoom selama merekam.



Galeri – Ini memungkinkan anda mengakses foto yang telah anda simpan dari dalam mode kamera video. Sentuh saja, maka galeri anda akan muncul pada layar.

Mode kamera – Geser ikon ini ke atas untuk berpindah ke mode kamera.

Mulai merekam

Pengaturan – Sentuh ikon ini untuk membuka menu pengaturan. Lihat **Memakai pengaturan lanjutan**.

Ukuran video – Sentuh untuk mengatur ukuran (dalam piksel) video yang anda rekam. Pilih ukuran gambar video anda dari VGA (640x480), QVGA (320x240) atau QCIF (176x144).

Mode pemotretan – Mengatur kamera untuk menyesuaikan dengan lingkungan. Pilih dari **Auto**, **Potret**, **pemandangan**, **Olahraga**, **Senja** dan **Malam**.

Merekam video cepat

- 1 Tekan dan tahan tombol kamera di sisi kanan ponsel.
- 2 Kemudian, pindah ke .
- 3 Jendela bidik kamera video akan muncul pada layar.
- 4 Sambil menahan ponsel secara horizontal, arahkan lensa menghadap sasaran video.
- 5 Tekan tombol tangkap sekali untuk mulai merekam.
- 6 RECs akan muncul di bagian bawah jendela bidik bersama timer yang menayangkan panjang video tersebut.
- 7 Sentuh  pada layar untuk menghentikan rekaman.

Setelah merekam video

Foto yang mewakili video anda akan muncul pada layar.


Bagikan Sentuh untuk membagikan video melalui **Bluetooth, Email, Google Mail**, atau **MMS**.


CATATAN: Biaya tambahan mungkin dikenakan bila pesan MMS didownload selagi jelajah.


Mainkan Sentuh untuk memainkan video.


Ganti Nama Sentuh untuk mengedit nama video yang dipilih.

Edit Sentuh untuk memakai video sebagai wallpaper.

 Sentuh untuk mengaktifkan pemutar media dan melihat video yang disimpan.


 Sentuh untuk menghapus video yang baru anda buat dan konfirmasi dengan menyentuh Ya. Jendela bidik akan muncul kembali.


 Sentuh untuk langsung merekam video lainnya. Video anda yang sekarang akan disimpan.

 Sentuh untuk kembali ke menu sebelumnya.

Memakai pengaturan lanjutan

Saat memakai jendela bidik, sentuh

 untuk membuka semua opsi lanjutan.

Sesuaikan pengaturan kamera video dengan memutar rodanya. Setelah memilih opsi, sentuh tombol **Kembali** .

Efek warna – Pilih nuansa warna yang akan dipakai untuk tampilan baru anda.

Kamera video

Imbangan putih – Imbangan putih memastikan bahwa area berwarna putih dalam video anda telah realistis. Untuk memungkinkan kamera anda menyesuaikan imbangan putih dengan benar, anda mungkin perlu menentukan kondisi cahaya. Pilih dari **Auto**, **Lampu Pijar**, **Cerah**, **Lampu Neon**, dan **Berawan**.

Durasi – Mengatur batas durasi untuk video anda. Pilih antara **Normal** dan **MMS** untuk membatasi ukuran maksimal yang akan dikirimkan sebagai pesan MMS.

TIP! Saat memilih durasi MMS, kualitas gambar akan dijadikan QCIF dan anda dapat merekam video lebih lama.

Rekaman audio – Pilih **Bisu** untuk merekam video tanpa suara.

Sembunyikan ikon – Pilih apakah ingin menyembunyikan ikon dalam menu kamera video secara otomatis ataukah secara manual.

Video yang direkam – Pilih dari **Hidup**, **Tahan**, dan **Mati**. Jika anda memilih **Hidup**, setelah layar video yang direkam ditayangkan selama 1 detik, maka langsung berpindah ke pratayang.

Reset – Mereset semua pengaturan kamera video.

TIP! anda dapat mengubah video yang direkam berwarna menjadi hitam-putih atau sepia, namun anda tidak dapat mengubah video hitam-putih atau sepia menjadi berwarna.

Menonton video yang anda simpan


- 1 Dalam jendela bidik, sentuh .
- 2 Galeri anda akan muncul pada layar.
- 3 Sentuh video sekali untuk menampilkannya ke depan galeri. Ia akan mulai dimainkan secara otomatis.

Foto dan video anda

Mengedit foto anda

anda dapat melakukan banyak hal menarik pada foto anda untuk mengubahnya, menambahkan sesuatu padanya, atau menjadikannya lebih hidup.

- 1 Buka foto yang ingin anda edit kemudian sentuh tombol **Menu**.
- 2 Sentuh **Edit** untuk mengubah foto anda:



Putar & Balik – Memutar atau membalik foto anda agar menarik atau lebih enak dilihat.



Potong – Memotong foto anda. Pilih area pengeratan berbentuk kotak atau lingkaran, kemudian gerakkan jari anda melintasi layar untuk memilih area.



Penyesuaian – Ini membantu anda menyesuaikan gambar dengan memakai warna otomatis, kecerahan, dan seterusnya.



Efek – Sentuh untuk menerapkan berbagai opsi efek pada foto.



Bingkai – Menambahkan bingkai pada foto.



Teks – Menambahkan teks pada gambar.



Clipart – Menambahkan clipart pada foto.



Drawpad – Melukis pada foto anda, sesukanya. Pilih ketebalan garis dari empat opsi, kemudian pilih warna yang anda inginkan.



Cap – Menghias foto anda dengan cap. Pilih dari beragam cap yang ada, kemudian sentuh foto anda di tempat anda ingin meletakkan cap tersebut.



Ubah Ukuran – Mengubah ukuran foto anda.



Simpan perubahan yang anda buat pada foto.






Menghapus hasil pengeditan atas foto anda.

Mengedit video anda



Berbagai fitur penyuntingan video tersedia untuk format MPEG-4.

Foto dan video anda



Memotong panjang video

- 1 Pilih **Edit**, kemudian pilih .
- 2 Sentuh . Kemudian atur titik awal dan titik akhir yang baru. Sentuh **OK** dan pilih **Berikutnya**.
- 3 Sentuh  untuk kembali ke galeri dan mengabaikan perubahan tersebut.

Memilih gaya transisi


- 1 Pilih gaya transisi, kemudian sentuh  untuk melihat pratayangannya.
- 2 Sentuh , kemudian seret bar untuk menyesuaikan waktu durasi.
- 3 Sentuh **OK** untuk menyimpan transisi. Sentuh **Terapkan hanya** untuk menerapkan transisi yang saat ini dipilih saja. Pilih **Terapkan Ke Semua** untuk menerapkan transisi yang dipilih saat ini ke semua file video dalam papan cerita.

Menambahkan teks film

- 1 Buka video yang ingin anda edit.
- 2 Pilih **Edit**, kemudian pilih  untuk menambahkan teks film ke video.
- 3 Sentuh , kemudian hentikan pemutaran untuk mengatur titik awal bagi penampilan teks.

- 4 Sentuh **Mulai**, kemudian pilih gaya teks. Isikan teks anda dengan memakai keypad, kemudian pilih **Selesai**.
- 5 Sentuh area layar di mana anda ingin teks akan muncul, kemudian sentuh **OK**.
- 6 Ganti file yang ada, atau simpan sebagai file baru.
- 7 Ulangi langkah-langkah ini untuk menambahkan teks lainnya.

Menambahkan efek pengeditan

- 1 Buka video yang ingin anda edit.
- 2 Pilih **Edit**, kemudian pilih .
- 3 Pilih efek yang akan ditambahkan pada foto.

Mengambil bingkai

Mengambil gambar dari video.

- 1 Buka video yang ingin anda edit.
- 2 Pilih **Edit**, kemudian pilih .
- 3 Mainkan video tersebut, kemudian sentuh  untuk mengambil layar yang anda inginkan selagi video dimainkan.
- 4 Bingkai tersebut akan disimpan ke ponsel sebagai file foto.

Menambahkan tambahan suara pada video anda

- 1 Buka video yang ingin anda edit.
- 2 Pilih **Edit** , kemudian pilih .
- 3 Sentuh . Folder **Suaraku** akan dibuka. Pilih trek yang ingin anda tambahkan pada video.
- 4 Trek audio asli pada video anda akan dihapus.
- 5 Jika audio lebih singkat dari videonya, pilih apakah memainkannya **Sekali** atau **Ulangi**.
- 6 Ganti file yang ada, atau simpan sebagai file baru.
- 7 Atau, anda dapat merekam file baru dan menyisipkan tambahan suara dengan menyentuh .
- 8 Sentuh **Selesai** untuk menyimpan tambahan suara saat ini.

Multimedia


anda dapat menyimpan berbagai file multimedia ke kartu memori agar anda mudah mengakses semua file gambar dan video.

Sentuh tab **Aplikasi**, kemudian pilih **Galeri**. anda dapat membuka bar katalog yang menyimpan semua file multimedia anda.

Catatan: Harap pastikan anda telah memasang kartu memori pada ponsel untuk menyimpan foto dan mengakses semua gambar anda. Tanpa kartu memori, ponsel tidak akan menayangkan foto atau video sama sekali.

Ada enam bar katalog seperti yang ditayangkan di bawah ini.

Semua : Menayangkan semua gambar dan video anda.

Favorit : Jika anda menyentuh dan menahan pada sebuah foto atau video, layar opsi akan muncul, yang memungkinkan anda memberi tag pada foto atau video tersebut sebagai favorit. Bar **Favorit** ini akan menayangkan berbagai foto dan video favorit anda.

Kamera : Menampilkan semua foto anda

Gambar : Menampilkan semua gambar anda.

Video : Menayangkan semua video anda.

Pengaturan Tag : Seperti halnya bar Favorit, anda dapat memberi tag pada foto. Bar ini akan menampilkan berbagai foto dan video yang telah diberi tag.

Pemutar Media

Folder **Pemutar Media** menampilkan daftar video yang telah anda download atau rekam ke ponsel anda.

Menonton video

- 1 Pilih **Pemutar Media** pada tab Aplikasi.
- 2 Sentuh **Video** dan pilih video yang akan dimainkan.

TIP! GT540 mendukung pemutaran video DivX untuk memastikan ketersediaan konten yang lebih baik.

Sentuh **Musik** dan pilih musik yang akan dimainkan.

Editor video


- 1 Pada layar asal, sentuh tab **Aplikasi** dan pilih **Editor Video**




Papan Cerita


- 1  **Impor File** – Menambahkan file media ke papan cerita. anda dapat menambahkan hingga 32 file media.
- 2  **Atur BGM** – Menambahkan musik latar ke papan cerita, atau mengubah suara.
- 3  **Tambah Teks** – Menambahkan bingkai teks ke papan cerita.
- 4  **Manajer Klip** – Mengelola file media yang telah ditambahkan. Jika tidak ada file media yang ditambahkan, tombol ini akan dinonaktifkan.
- 5  **Pratayang** – Menampilkan pratayang file video yang anda buat.
- 6  **Simpan** – Menyimpan file video yang anda buat.

anda harus menyentuh  terlebih dahulu untuk mengedit video.

 – Sentuh untuk memilih semua file, namun maksimal 32 file.

 – Sentuh untuk tidak menandai semua file.



25/32 – Ini menayangkan jumlah file yang dipilih.

 Sentuh untuk pindah ke langkah berikutnya.

Film Musik




- 1 Colek ke kiri dan ke kanan untuk mengecek beragam gaya. Untuk **Film Musik**, anda dapat memilih foto saja.
 -  – Mengembalikan ke layar **Editor video**.
 -  – Menampilkan nama gaya dan keterangannya.
 -  – Pratayang gaya.
 -  – Sentuh untuk memilih gaya.
- 2 Setelah anda memilih foto, sentuh  untuk melanjutkan ke langkah berikutnya.
- 3 Sentuh  untuk memilih semua foto, kemudian sentuh .
- 4 Pilih musik, kemudian jadikan sebagai musik latar.

Multimedia

- 5 Tambahkan judul film dengan memakai keypad, kemudian simpan.
- 6 Sentuh  untuk memainkan file video selengkapnya.
- 7 Sentuh  untuk menyimpan file video yang anda buat.

Auto potong

Ada tiga jenis templet gaya: **Potret**, **Lanskap**, dan **Objek bergerak**.

- 1 Sentuh , kemudian pilih video. Pindah ke langkah berikutnya.
- 2 Sentuh  untuk pratayang file video.
- 3 Sentuh  untuk menyimpan file tersebut.

Memainkan permainan

- 1 GT540 menyediakan sejumlah permainan. anda dapat mendownload permainan lainnya dari Market.
- 2 Sentuh tombol Luncurkan untuk meluncurkan sebuah permainan atau aplikasi.

CATATAN: Mungkin dikenakan biaya tambahan bila memakai layanan ini untuk mendownload permainan atau aplikasi yang tidak gratis.

CATATAN: Permainan Java dan instalasi aplikasi hanya memungkinkan melalui Web.

Mentransfer file dengan memakai perangkat penyimpanan massal USB

Untuk mentransfer file dengan memakai perangkat USB:

- 1 Hubungkan GT540 ke PC dengan memakai kabel USB.
- 2 Jika Anda belum menginstal LG Android Platform Driver di PC, Anda perlu mengubah pengaturannya secara manual. Pilih Pengaturan > Kartu SD & penyimpanan di ponsel > aktifkan Hanya penyimpanan massal.
- 3 Sentuh Hidupkan penyimpanan USB.
- 4 Anda dapat melihat isi penyimpanan massal di PC anda dan mentransfer file.

CATATAN:

- Anda perlu memasang kartu SD terlebih dahulu. Tanpa kartu SD, anda tidak dapat memakai penyimpanan massal USB.
- Jika Anda telah menginstal LG Android Platform Driver, Anda akan segera melihat pop-up berisi 'Hidupkan penyimpanan USB'.
- Setelah memakai fungsi Penyimpanan massal USB, jika Anda ingin menyinkron ponsel dengan PC melalui LG PC Suite, Anda perlu menyentuh Pengaturan > Kartu SD & penyimpanan di ponsel,

kemudian sentuh tanda cek untuk mematikan mode Hanya penyimpanan massal.

Musik

GT540 anda mempunyai pemutar musik bawaan yang memungkinkan anda memainkan semua trek favorit. Untuk mengakses pemutar musik, sentuh **Musik**.

Artis – Menjelajahi koleksi musik anda menurut artis.

Album – Menjelajahi koleksi musik anda menurut album.

Lagu – Berisi semua lagu yang anda punya pada ponsel.

Daftar Putar – Berisi daftar putar yang telah anda buat.

Memainkan lagu

- 1 Pada layar asal, sentuh tab **Aplikasi** dan pilih **Musik**.
- 2 Sentuh **Lagu**.
- 3 Pilih lagu yang ingin anda mainkan.
- 4 Sentuh  untuk menghentikan sementara lagu tersebut.
- 5 Sentuh  untuk lompat ke lagu berikutnya.
- 6 Sentuh  untuk kembali ke bagian pertama lagu tersebut. Sentuh  dua kali untuk kembali ke lagu sebelumnya.

Untuk mengubah volume selagi mendengarkan musik, tekan ke atas dan ke bawah tombol volume di sisi kiri ponsel anda.

CATATAN: Hak cipta file musik mungkin dilindungi oleh perjanjian internasional dan hukum hak cipta setiap negara.

Karena itu, mungkin perlu memperoleh izin atau lisensi dulu untuk menggandakan atau menyalin musik.

Di beberapa negara, hukum setempat melarang penyalinan materi berhak cipta untuk kepentingan pribadi. Sebelum mendownload atau menyalin file tersebut, harap cek undang-undang yang berlaku di negara masing-masing mengenai pemakaian materi demikian.

Memakai radio

GT540 anda mempunyai fitur radio FM bawaan sehingga anda dapat memilih stasiun favorit anda dan mendengarkannya selagi di jalan.


Multimedia

Mencari stasiun

anda dapat menala ke stasiun radio dengan mencarinya secara manual atau secara otomatis. Semua akan disimpan pada nomor kanal khusus, sehingga anda tidak harus menala lagi.

anda dapat menyimpan hingga 48 kanal pada ponsel anda.

Untuk menala secara otomatis

- 1 Pada layar asal, sentuh tab **Aplikasi** dan pilih **Radio FM**.
- 2 Sentuh tombol **Menu** .
- 3 Sentuh **Auto Pindai**, kemudian sentuh **Ya**.

CATATAN: anda juga dapat menala stasiun radio secara manual dengan memakai roda yang ditampilkan di sebelah frekuensi radio.

Mendengarkan radio

- 1 Pada layar asal, sentuh tab **Aplikasi** dan pilih **Radio FM**.
- 2 Sentuh nomor kanal stasiun yang ingin anda dengarkan.

TIP! Untuk meningkatkan penerimaan radio, panjangkan kabel headset yang berfungsi sebagai antena radio.

PERINGATAN

Jika anda menghubungkan headset yang tidak dibuat khusus untuk penerimaan radio, kualitas penerimaan radio dapat terpengaruh.


Aplikasi Google



- 1 Pertama, aturlah akun Google. Isikan nama pengguna dan kata sandi anda.
- 2 Setelah masuk, kontak, email dan kalender pada akun Google anda secara otomatis akan disinkronkan dengan GT540.


Google Maps

Cek lokasi anda saat ini, lalu-lintas dan terima arahan ke tujuan anda. GT540 harus dihubungkan ke Wi-Fi atau 3G/GPRS.

CATATAN: Google Maps tidak mencakup semua kota dan negara. Sentuh tombol **Menu**  untuk memakai opsinya:

Cari  – Isikan nama tempat yang anda cari.

Arah  – Ini memungkinkan anda mengetahui rute tempat yang anda isikan. Sentuh  untuk memasukkan data. Pilih Kontak, Titik di Peta atau Lokasiku saat ini.

Lapisan  – Anda dapat berpindah tampilan dari Lalu Lintas ke Satelit atau Permukaan. Ketuk Latitude maka anda akan melihat lokasi kontak anda dari Akun Google.

Lokasiku  – Menunjukkan lokasi anda saat ini di peta.

Ikuti Latitude  – Memberitahukan lokasi pada teman yang anda pilih dan Google.

Lainnya  – Mengosongkan peta atau menemukan item yang diberi tanda bintang dan sebagainya.

CATATAN: Selagi melihat **Tampilan Jalan** untuk suatu lokasi, tekan tombol **Menu** kemudian sentuh **Mode Kompas** untuk mengaktifkan mode kompas.

Android Market

Android Market memungkinkan anda mendownload aplikasi dan permainan berguna. Jika anda menginstal aplikasi dan permainan dari Android Market, semua itu akan muncul di menu GT540.

Anda dapat mengecek aplikasi yang telah didownload dengan mengetuk tab Download.

Anda dapat mengecek komentar lainnya mengenai aplikasi atau anda dapat memposting komentar sendiri.

CATATAN: Jika anda ingin menyelesaikan permainan, pakailah tombol **Asal**  atau tombol **Kembali** . anda akan dikembalikan ke layar asal. Atau pakai tombol **Menu**  pada permainan tersebut.

Aplikasi Google

Google Mail

Google Mail telah dikonfigurasi saat pertama kali anda mengatur ponsel. Tergantung pada pengaturan sinkronisasi anda, Google Mail di ponsel anda secara otomatis disinkronkan dengan akun Google anda di Web. Daftar percakapan kotak masuk adalah tampilan default Google Mail anda. Dengan tombol Menu , anda dapat menulis email, Tambah Akun, Ke label, Cari dan Lainnya.


Google Talk

Google Talk adalah program pesan instan Google. Google Talk memungkinkan anda berkomunikasi dengan orang lain yang juga memakai Google Talk. Sentuh tombol **Menu**  dan cek opsi yang tersedia.


Semua teman  – Bergabung dengan semua teman untuk berkomunikasi.

Tambah teman  – Mengirim undangan untuk mengobrol.

Cari  – Mencari obrolan berisi kata atau kalimat yang anda isikan.



Keluar  – Keluar dari obrolan. Bila anda menyentuh ikon Bicara dari layar asal, anda akan dimasukkan secara otomatis jika anda telah mengaktifkan Masuk secara otomatis.

Pengaturan  – Menyesuaikan tanda atau pemberitahuan, dsb.

Lainnya  – Dari sini, anda dapat menutup semua obrolan dan memeriksa Undangan dan Daftar blokir.

Utilitas


Mengatur alarm anda

- 1 Pada layar asal, sentuh tab **Aplikasi** dan pilih **Jam**. Aplikasi jam dibuka bersama tanggal dan waktu yang ditampilkan pada layar asal.
- 2 Jika anda ingin menambahkan alarm baru, sentuh ikon alarm  di bagian bawah layar Jam. Sentuh alarm yang ada untuk mengubah waktunya dan atribut lainnya atau sentuh **Tambah alarm** untuk menambah yang baru.
- 3 Sentuh  untuk mengaktifkan alarm, dan **Atur waktu** yang anda inginkan untuk membunyikan alarm. Setelah anda mengatur waktu, **GT540** akan memungkinkan anda mengetahui berapa lama lagi alarm berbunyi.
- 4 **Atur Ulangi**, **Nada Dering** atau **Getar** dan tambahkan **Label** ke nama alarm. Sentuh **Selesai**.

CATATAN: Untuk mengubah pengaturan alarm, pada layar Jam, sentuh tombol **Menu** , dan sentuh **Pengaturan**.

Memakai kalkulator anda

- 1 Pada layar asal, sentuh tab **Aplikasi** dan pilih **Kalkulator**.
- 2 Sentuh tombol angka untuk mengisikan angka.

- 3 Untuk perhitungan sederhana, sentuh fungsi yang anda inginkan (+, -, x, atau ÷), diikuti dengan =.
- 4 Untuk perhitungan yang lebih rumit, sentuh tombol **Menu** , sentuh **Panel lanjutan**, kemudian pilih **sin**, **cos**, **tan**, **log**, dan seterusnya.

Menambahkan acara pada kalender anda

- 1 Pada layar asal, sentuh tab **Aplikasi** dan pilih **Kalender**.
- 2 Pertama, anda harus membuat akun Google untuk memakai Kalender.
- 3 Pilih ke tanggal mana anda ingin menambahkan acara.
- 4 Sentuh tombol **Menu** , kemudian sentuh **Acara baru**.
- 5 Sentuh **Apa**, kemudian isikan nama acara. Cek tanggal dan isikan waktu dimulainya acara. Isikan waktu dan tanggal selesainya acara tersebut dalam kotak tanggal dan waktu di bagian bawah.
- 6 Juga, sentuh **Di Mana**, kemudian isikan lokasinya.
- 7 Jika anda ingin menambahkan catatan pada acara anda, sentuh **Keterangan** dan isikan perinciannya.
- 8 Jika anda ingin mengulangi alarm, atur **Pengulangan**, dan atur **Pengingat** jika perlu.



Utilitas

- 9 Sentuh **Simpan** untuk menyimpan acara tersebut dalam kalender. Kotak berwarna dalam kalender akan menandai semua hari yang menyimpan acara. Alarm akan berbunyi pada waktu mulai acara untuk membantu anda tetap terorganisir.

Perekam suara

Pakailah perekam suara untuk merekam memo suara atau file audio lainnya.

Merekam bunyi atau suara

- 1 Pada layar asal, sentuh tab **Aplikasi** dan pilih **Perekam Suara**.
- 2 Sentuh  untuk memulai rekaman.
- 3 Sentuh  untuk mengakhiri rekaman.
- 4 Sentuh tombol **Menu** dan pilih **Jadikan** untuk menjadikan nada dering **Ponsel**.

CATATAN: Sentuh **Ke daftar** untuk mengakses album anda. anda dapat mendengarkan rekaman yang telah disimpan.

Mengirim rekaman suara


- 1 Begitu anda selesai merekam, anda dapat mengirim klip audio dengan menyentuh tombol **Menu**  dan **Bagikan**.

- 2 Pilih dari **Bluetooth**, **Email**, **Google Mail**, dan **Pesan**. Bila anda memilih **Email**, **Google Mail**, dan **Pesan**, rekaman suara akan ditambahkan ke pesan yang anda tulis dan kirim seperti biasanya.

Quickoffice

Quickoffice memungkinkan anda membaca dokumen, namun tak tersedia fungsi pengeditan.

File PDF, Text, Microsoft Word/Excel/PowerPoint telah didukung.

- 1 Pada layar asal, sentuh tab Aplikasi dan pilih Quickoffice.
- 2 Pilih **Kartu Memori**. anda dapat melihat daftar folder dan file. Jika anda memilih **Dokumen Terbaru**, file yang baru dilihat akan ditampilkan.
- 3 Pilih sebuah file, kemudian sentuh tombol **Menu**  untuk melihat opsi Buka, Cari, Properti, Perbarui, Tentang dan Bantuan. Ada beberapa opsi tambahan, tergantung pada jenis file.
PDF:Ke Halaman, Paskan Halaman, Paskan Lebar
DOC/TXT: Cari
XLS: Worksheet – Pilih Tampilan Ringkas atau Tampilan Penuh.

Web

Mengakses Web

- 1 Pada layar asal, sentuh tab **Aplikasi** dan pilih **Browser**.
- 2 anda akan berpindah ke situs Web.


CATATAN: Mungkin dikenakan biaya tambahan bila menghubungkan ke layanan ini dan mendownload konten. Tanyakan biaya data pada penyedia jaringan anda.


Mengubah pengaturan browser Web


Sentuh tombol **Menu**, kemudian pilih **Lainnya > Pengaturan**.

anda dapat mengubah layout halaman (misalnya ukuran teks atau pengkodean teks), mengubah halaman asal, mengelola cache, cookie, pengaturan pengamananan, dan seterusnya.

Menggunakan Opsi

Sentuh Tombol **Menu**  untuk melihat opsi.

 **Jendela baru** – Membuka jendela baru.

 **Bookmark** – Menambah/ menayangkan Bookmark, menayangkan Situs Paling Dikunjungi dan Riwayat.

 **Jendela** – Menayangkan semua jendela yang dibuka.

 **Perbarui** – Sentuh untuk memperbarui halaman Web.

 **Lainnya**

- **Tambah bookmark** – Menjadikan halaman web saat ini sebagai bookmark.
- **Temukan pada halaman** – Menandai semua huruf yang anda isikan.
- **Memilih teks** – Sentuh dan pilih baris yang ingin anda salins. Anda dapat menyisipkannya ke kotak input.
- **Info Halaman** – Tampilkan informasi halaman.
- **Bagikan halaman** – Mengirim halaman melalui email, pesan atau komunitas jaringan sosial anda.
- **Download** – Tampilkan riwayat download
- **Pengaturan** – Atur Pengaturan browser

Pengaturan


Pada layar asal, sentuh tab **Aplikasi**, kemudian gulir dan sentuh **Pengaturan**.

Kontrol nirkabel

Di sini anda dapat mengelola Wi-Fi dan Bluetooth. Juga, anda dapat mengatur jaringan seluler dan mode pesawat.

Mode pesawat – Setelah mengatur Mode pesawat, semua koneksi nirkabel akan dinonaktifkan.

Wi-Fi – Sentuh untuk memberi tanda cek: Mengaktifkan Wi-Fi untuk menghubungkan ke jaringan Wi-Fi yang tersedia.

Pengaturan Wi-Fi – Mengatur pemberitahuan jaringan atau menambah jaringan Wi-Fi. Layar Pengaturan Wi-Fi lanjutan diakses dari layar Pengaturan Wi-Fi. Sentuh tombol **Menu**  dan sentuh Lanjutan.

Bluetooth – Sentuh untuk memberi tanda cek: Mengaktifkan Bluetooth untuk menghubungkan ke perangkat Bluetooth.

Pengaturan Bluetooth – Mengatur nama perangkat & kemampuan ditemukan, serta memindai perangkat lain. Atau, cek daftar perangkat Bluetooth yang telah anda konfigurasi sebelumnya dan yang terdeteksi saat ponsel terakhir

dipindai untuk mencari perangkat Bluetooth.

Pengaturan VPN – Menampilkan daftar Virtual Private Networks (VPN) yang telah anda konfigurasi sebelumnya. Memungkinkan anda menambahkan jenis VPN berbeda.

Jaringan seluler – Mengaktifkan jaringan seluler.

Pengaturan jaringan seluler – Mengatur opsi untuk jelajah data, mode jaringan & operator, nama titik akses (APN), dan seterusnya.

Pengaturan suara

< Pengaturan suara >

Mode senyap – Memungkinkan anda mematikan semua suara (termasuk panggilan dan nada dering pemberitahuan) selain audio dari musik, video dan alarm yang telah anda atur. (anda harus mematikan suara media dan alarm di aplikasinya sendiri.)

Volume pembering – Memungkinkan anda mengatur volume panggilan masuk dan pemberitahuan. Jika anda tidak menandai opsi untuk memakai volume yang sama bagi panggilan dan pemberitahuan, anda dapat mengatur kedua volume secara terpisah.

Volume media – Memungkinkan anda mengatur volume untuk musik dan video.

Nada dering ponsel – Memungkinkan anda mengatur nada dering panggilan masuk default anda.

Getaran ponsel – Memungkinkan anda mengatur ponsel untuk bergetar saat anda menerima panggilan masuk, tidak terikat pada pengaturan nada dering atau volume anda.

Nada dering pemberitahuan – Memungkinkan anda mengatur nada dering pemberitahuan default anda.

Nada sentuh terdengar – Memungkinkan anda mengatur ponsel untuk memainkan nada saat memakai keypad pemanggilan nomor.

Pilihan terdengar – Memungkinkan anda mengatur ponsel untuk memainkan suara bila anda menyentuh tombol, ikon, dan item layar lainnya yang bereaksi terhadap sentuhan anda.

Umpan balik fisik – Memungkinkan anda mengatur ponsel untuk bergetar sebentar bila anda menyentuh tombol Menu, tombol Kembali, dan melakukan tindakan lainnya.

Pemberitahuan kartu SD – Memungkinkan anda mengatur ponsel untuk memainkan suara saat anda menerima pemberitahuan kartu microSD.

< Pengaturan tampilan >

Orientasi – Memungkinkan anda mengatur orientasi agar secara otomatis berpindah ke mode lanskap atau potret bila anda menelungkupkan atau membalik ponsel pada sisinya.

Animasi – Memungkinkan anda mengatur transisi animasi saat menyusuri dari layar ke layar.

Kecerahan – Menyesuaikan kecerahan layar.

Batas waktu layar – Memungkinkan anda menyesuaikan waktu tunda sebelum layar dimatikan secara otomatis. Untuk kinerja baterai terbaik, pakailah batas waktu tersingkat.

< Pengaturan sentuh >

Kalibrasi sentuhan – Mereset layar anda untuk kemudahan pemakaian.

Pengamanan & lokasi

< Sumber lokasiku >

Pakai jaringan nirkabel – Jika anda memberi tanda cek pada Pakai jaringan nirkabel, ponsel anda akan menentukan perkiraan lokasi anda

Pengaturan

dengan memakai jaringan Wi-Fi dan seluler.

Aktifkan Satelit GPS – Jika anda memberi tanda cek pada Aktifkan satelit GPS, ponsel anda akan menentukan lokasi anda hingga akurasi selevel jalan.

< **Pola buka kunci layar** >

Pola buka kunci layar –

Mengatur pola buka kunci untuk mengamankan ponsel anda. Membuka serangkaian layar yang memandu anda dengan cara menggambar pola buka kunci layar. Anda dapat mengatur PIN atau Kata Sandi sebagai ganti Pola biarkan sebagai Tiada.

Perlu pola – Kosongkan tanda cek untuk berhenti meminta pola buka kunci untuk membuka kunci layar anda. Anda harus menggambar pola anda saat ini bila tidak memilih opsi ini.

Pakai pola terlihat –

Memungkinkan anda mengatur pola menjadi terlihat saat membuka kunci ponsel.

Pakai umpan balik taktil –

Memungkinkan anda mengatur ponsel agar bergetar sebentar saat anda menyentuh setiap titik saat menggambar sebuah pola buka kunci.

Untuk mengunci layar anda dengan memakai Kunci Pola

- 1 Saat pertama anda melakukannya, sebuah tutorial singkat tentang pembuatan pola buka kunci akan muncul.
- 2 anda akan diminta menggambar dan menggambar ulang pola anda sendiri. Di saat berikutnya anda menghidupkan ponsel atau mengaktifkan layar, anda akan diminta menggambar pola pembuka kunci untuk membuka kunci layar.

< **Kunci kartu SIM** >

Kunci kartu SIM – Mengatur penguncian kartu SIM atau mengubah PIN di SIM.

< **Kata sandi** >

Kata sandi – Menampilkan kata sandi anda selagi diketikkan.

< **Penyimpan kredensial** >

Pakai kredensial aman – Beri tanda cek untuk mengizinkan aplikasi mengakses penyimpanan sertifikat aman dan kata sandi terkait serta kredensial lainnya di ponsel. Anda dapat memakai penyimpanan kredensial untuk membuat semacam koneksi VPN dan Wi-Fi.

Jika anda belum mengatur kata sandi untuk penyimpanan kredensial, pengaturan ini akan tampak redup.

Instal dari kartu SD –

Memungkinkan anda menginstal sertifikat yang dienkripsi dari kartu microSD.

Atur kata sandi – Memungkinkan anda mengatur atau mengubah kata sandi untuk penyimpanan kredensial aman milik anda. Kata sandi anda sedikitnya harus berisi 8 karakter.

Bersihkan penyimpanan –

Menghapus semua sertifikat aman dan kredensial terkait serta menghapus kata sandi penyimpanan aman milik sendiri.

Aplikasi

Sumber Tak Dikenal – Mengizinkan instalasi aplikasi yang anda peroleh dari situs web, email, atau lokasi lainnya selain Android Market.



PERINGATAN!

Untuk melindungi ponsel dan data pribadi anda, downloadlah aplikasi hanya dari sumber terpercaya, seperti halnya Android Market.

Kelola Aplikasi – Mengelola dan menghapus aplikasi terinstal.

Layanan yang sedang dijalankan –

Memungkinkan anda melihat dan mengontrol layanan dan aplikasi yang saat ini dijalankan. Opsi ini menampilkan proses apa yang diperlukan masing-masing layanan yang berjalan dan banyaknya memori yang dipakainya.

Pengembangan – Mengatur opsi untuk pengembangan aplikasi seperti halnya **Perunutan USB**, **Tetap Bangun**, dan **Izinkan Lokasi Rekaan**.

Sinkronisasi data

< **Pengaturan umum sinkronisasi** >

Data latar belakang – Mengizinkan aplikasi menyinkron data di latar belakang, baik anda sedang aktif memakainya ataupun tidak. Dengan tidak menandai pengaturan ini akan menghemat daya baterai dan mengurangi pemakaian data (namun bukan menghilangkannya).

Auto sinkron – Mengizinkan aplikasi untuk menyinkron, mengirim, dan menerima data sesuai jadwal mereka sendiri.

Pengaturan

< Mengelola Akun >

Menampilkan daftar semua Akun Google dan akun lainnya yang telah anda tambahkan ke ponsel.

Jika anda menyentuh sebuah akun dalam layar ini, layar akunnya akan terbuka.

Privasi

< Lokasi >

Pakai Lokasiku – Memungkinkan anda menyertakan posisi saat memakai Google Search dan layanan Google lainnya. Bila anda menandai opsi ini, anda akan ditanya apakah mengizinkan Google untuk memakai lokasi anda saat menyediakan layanan ini.

< Data pribadi >

Reset data pabrik – Menghapus semua data pribadi dari penyimpanan internal ponsel, termasuk informasi tentang Akun Google anda, akun lainnya, sistem dan data aplikasi serta pengaturannya, dan aplikasi yang telah didownload. Mereset ponsel tidak akan menghapus pembaruan perangkat lunak sistem yang telah anda download atau file apa pun di kartu microSD anda, seperti halnya musik atau foto. Jika anda mereset ponsel dengan cara ini, anda akan diminta mengisikan kembali jenis informasi yang sama

dengan saat anda pertama kali memulai Android.

Kartu SD & penyimpanan di ponsel

< Mode koneksi USB >

Hanya penyimpanan massal –

Ponsel anda dapat dipakai sebagai perangkat penyimpanan massal jika anda telah memasukkan kartu memori. Anda dapat mengatur Hanya penyimpanan massal sebagai pengaturan default atas mode koneksi USB.

< Kartu SD >

Mengecek total ruang dan ruang tersedia. Sentuh **Putuskan kartu SD** agar aman dicabut. **Format kartu SD**, jika perlu. Anda harus memutuskan koneksi kartu microSD sebelum anda dapat memformatnya.

< Penyimpanan internal ponsel >

Mengecek Ruang tersedia.

Menampilkan daftar jumlah penyimpanan internal ponsel yang telah dipakai oleh sistem operasi, komponennya, aplikasi (termasuk yang telah anda download), serta data permanen dan sementara.

Cari

anda dapat memakai pengaturan Cari untuk mengkonfigurasi Google Search, Kotak Pencarian Cepat, dan data di ponsel yang ingin anda sertakan dalam pencarian.

Lokal dan teks

Pakailah pengaturan Bahasa & keyboard untuk memilih bahasa dan wilayah bagi teks di ponsel anda dan untuk mengkonfigurasi keyboard layar, termasuk kata-kata yang telah anda tambahkan ke kamusnya.

Aksesibilitas

anda dapat memakai pengaturan Aksesibilitas untuk mengkonfigurasi plugin aksesibilitas yang telah diinstal pada ponsel anda.

Sintesis ucapan

anda dapat memakai pengaturan Teks-ke-Ucapan untuk mengkonfigurasi sintetiser teks-ke-ucapan pada Android, bagi aplikasi yang dapat memanfaatkannya.

CATATAN: Jika anda tidak menginstal data sintetiser ucapan, hanya pengaturan Instal data suara yang tersedia.

Tanggal dan waktu

Pakailah pengaturan Tanggal & Waktu untuk mengatur referensi anda mengenai cara menampilkan data. Anda juga dapat memakai pengaturan ini untuk mengatur zona waktu dan waktu sendiri daripada mengambil waktu saat ini dari jaringan seluler.

Tentang ponsel

Melihat informasi legal dan mengecek status ponsel serta versi perangkat lunaknya.

Pendaftaran DivX VOD

Membuat kode pendaftaran DivX VOD.

Harap kunjungi <http://vod.divx.com/> untuk pendaftaran dan dukungan teknis.

Wi-Fi

Dengan Wi-Fi, anda dapat memakai akses Internet kecepatan tinggi dalam jangkauan titik akses nirkabel (AP). Anda dapat menikmati Internet dengan Wi-Fi, tanpa biaya ekstra.

CATATAN:

- Jika anda berada di luar area Wi-Fi dan pilih koneksi 3G, mungkin dikenakan biaya tambahan.
- Jika ponsel beralih ke mode tidur sekalipun telah terhubung ke Wi-Fi, koneksi Wi-Fi akan dinonaktifkan secara otomatis. Dalam hal ini, jika ponsel mempunyai akses ke data 3G, ia mungkin dihubungkan ke jaringan 3G secara otomatis, dan mungkin dikenakan biaya tambahan.)
- GT540 mendukung pengamanan WEP dan WPA/WPA2-PSK. Jika penyedia layanan Wi-Fi atau administrator jaringan anda mengatur enkripsi untuk pengamanan jaringan, maka masukkan kuncinya dalam jendela yang muncul. Jika enkripsi tidak diatur, jendela tersebut tidak akan ditayangkan. anda dapat memperoleh kunci tersebut dari penyedia layanan Wi-Fi atau administrator jaringan anda.

1. Cara mengatur Wi-Fi

- 1 Sentuh **Aplikasi > Pengaturan > Nirkabel & jaringan, kemudian hidupkan Wi-Fi.**
- 2 Pencarian TA (Titik Akses)
 - Mencari TA yang dapat dihubungi.
- 3 Hubungkan TA
 - Menghubungkan ke TA yang diinginkan dari daftar pencarian TA.
 - Jika TA berupa jenis pengamanan WEP atau WPA/WPA2-PSK, isikan kunci pengamanannya.

2. Dukungan profil jaringan Wi-Fi


- 1 Dukungan profil Wi-Fi (cara menghubungkan ke TA yang sering dipakai atau TA tersembunyi)
 - 1) Jika TA tidak muncul dalam daftar pencarian, anda dapat menghubungkannya dengan cara menyimpannya sebagai profil.
 - 2) Dengan menyimpan TA yang sering dipakai sebagai profil akan memudahkan anda mengisikan kunci pengaman saat menghubungkan ke TA yang memiliki jenis pengamanan itu.

- 3) Jika TA tersebut tak mendukung DHCP, anda dapat menghubungkan ke TA tersebut dengan memakai alamat IP statis.
- 2 Keterangan masing-masing field dalam Profil Wi-Fi.
- 1) Nama Jaringan: SSID (ID)
 - 2) Jenis Pengamanan: Dukungan WEP dan WPA/WPA2-PSK.
 - 3) Kunci Pengaman: Menyimpan kunci pengaman.
 - 4) Pengaturan IP/DNS: Ini memungkinkan anda mengatur ke Otomatis atau Statis, tergantung apakah TA mendukung DHCP atau tidak. Untuk Statis, isikan nilai field alamat IP dan server DNS untuk dipakai dengan alamat IP saat menghubungkan.
- 3 Cara menyimpan profil Wi-Fi
- 1) Pilih menu Tambah Jaringan Wi-Fi di bagian bawah Jaringan Wi-Fi, kemudian isikan SSID dan Jenis Pengamanan.
 - 2) Setelah menghubungkan ke TA dengan jenis pengamanan ini, profil akan disimpan secara otomatis.

3. Cara mengetahui alamat MAC

Untuk mengatur koneksi di sejumlah jaringan nirkabel dengan filter MAC, anda mungkin perlu mengisikan alamat MAC dari GT540 anda ke router.

anda dapat menemukan alamat MAC dalam antarmuka pengguna berikut:

Sentuh Aplikasi > Pengaturan > Nirkabel & jaringan > Pengaturan Wi-Fi, dan sentuh tombol Menu  kemudian pilih Lanjutan > Alamat MAC.

Pembaruan perangkat lunak

Pembaruan perangkat lunak ponsel

Pembaruan Perangkat Lunak Ponsel LG dari Internet

Untuk informasi lebih lanjut mengenai pemakaian fungsi ini, harap kunjungi <http://update.lgmobile.com> atau <http://www.lg.com/common/index.jsp> → pilih negara → Dukungan.

Fitur ini memungkinkan anda memperbarui firmware ponsel ke versi terbaru dengan cepat dan praktis lewat Internet tanpa perlu mengunjungi pusat layanan.

Karena pembaruan firmware ponsel membutuhkan perhatian penuh dari pengguna selama proses pembaruan, pastikan mengecek semua petunjuk dan catatan yang muncul di setiap langkah sebelum melanjutkan. Harap perhatikan bahwa melepas kabel data USB atau baterai selama proses upgrade dapat menimbulkan kerusakan serius pada ponsel anda.

DivX Mobile

TENTANG DIVX VIDEO: DivX® adalah format video digital yang dibuat oleh DivX, Inc. Ini adalah perangkat resmi DivX Certified yang memainkan video DivX. Kunjungi www.divx.com untuk informasi lebih lanjut dan peranti perangkat lunak untuk mengkonversi file anda menjadi video DivX.

TENTANG DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Perangkat DivX Certified® ini harus didaftarkan agar dapat memainkan konten DivX Video-on-Demand (VOD). Untuk membuat kode pendaftaran, carilah bagian DivX VOD dalam menu pengaturan perangkat. Kunjungi vod.divx.com bersama kode ini untuk menyelesaikan proses pendaftaran dan mempelajari lagi tentang DivX VOD.

DivX Certified untuk memainkan video DivX® hingga 320 x 240.

Aksesori

Ada beragam aksesoris yang tersedia bagi ponsel anda, yang mungkin dijual secara terpisah. Pilih opsi ini sesuai dengan kebutuhan komunikasi pribadi anda. Tanyakan ketersediaannya pada penyalur setempat anda. **(Item yang diterangkan di bawah ini mungkin opsional.)**

Pengisi daya



Kabel data

Hubungkan GT540 dan PC anda.



Baterai



Petunjuk Penggunaan

Mempelajari lagi tentang GT540 anda.



Headset stereo



CATATAN:

- Pakailah selalu aksesoris LG asli.
- Jika tidak dilakukan hal ini dapat membatalkan garansi anda.
- Aksesoris mungkin berbeda di setiap wilayah.

Suhu Sekitar

Maks: +55 °C (pemakaian), +45 °C (pengisian)

Min: -10 °C

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

GTS40

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

RATTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1

EN 301 489-17 V2.1.1, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1

EN 301 511 V9.0.2

EN 301 908-1 V3.2.1, EN 301 908-2 V3.2.1

EN 300 328 V1.7.1

EN 50380:2001/EN62209-1:2006

EN 60950-1 : 2006

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Foreyth House, Churchfield Road, Welton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom

Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Doo Heang Lee / Director

Issued Date

30. Aug. 2010

LG Electronics Logistics and Service B.V.
Valuwezoom 16, 1327 AE Almere, The Netherlands

Signature of representative

Pemecahan Masalah

Bab ini memuat daftar beberapa masalah yang mungkin anda temui selagi memakai ponsel ini. Beberapa masalah mengharuskan anda menghubungi penyedia layanan anda, tapi sebagian besar mudah diperbaiki sendiri.

Pesan	Kemungkinan penyebab	Solusi yang memungkinkan
Kesalahan SIM	Tidak ada kartu SIM dalam ponsel atau tidak dipasang dengan benar.	Pastikan kartu SIM dimasukkan dengan benar.
Tiada koneksi jaringan	Sinyal lemah. Di luar jangkauan jaringan GSM.	Pindahlah mendekati jendela atau ke daerah terbuka. Cek peta jangkauan penyedia layanan.
Kode tidak sama	Untuk mengubah kode pengaman, anda harus mengkonfirmasi kode yang baru dengan mengisikannya lagi.	Hubungi penyedia layanan anda.
Fungsi tidak dapat diatur	Tak didukung oleh penyedia layanan atau diperlukan pendaftaran.	Hubungi penyedia layanan anda.
Panggilan tak tersedia	Kesalahan pemanggilan nomor Kartu SIM baru dimasukkan, batas pengisian tercapai	Jaringan baru tidak disahkan. Cek pembatasan baru. Hubungi penyedia layanan atau reset batasnya dengan PIN 2.

Pemecahan Masalah

Pesan	Kemungkinan penyebab	Solusi yang memungkinkan
Ponsel tak dapat dihidupkan.	Tombol Hidup/Mati ditekan kurang lama.	Tekan tombol Hidup/Mati sedikitnya selama dua detik.
	Baterai habis. Kontak baterai kotor.	Biarkan pengisi daya terpasang lebih lama. Bersihkan kontak.
Kesalahan pengisian daya	Baterai benar-benar habis.	Isi daya baterai.
	Suhu di luar kisaran.	Pastikan suhu di sekitar sudah benar, tunggu sebentar, kemudian isi kembali.
	Masalah kontak.	Cek catu daya dan sambungan ke ponsel. Cek kontak baterai dan bersihkan jika perlu.
	Tiada tegangan listrik.	Tancapkan ke stopkontak yang berbeda atau cek tegangannya.
	Pengisi daya rusak.	Jika pengisi daya tidak menjadi hangat, ganti pengisi daya.
	Pengisi daya salah. Baterai rusak.	Pakailah hanya aksesoris LG asli. Ganti baterai.
Ponsel kehilangan jaringan	Sinyal terlalu lemah.	Koneksi ulang ke penyedia layanan lain dilakukan otomatis.
Nomor tak diizinkan	Fungsi Nomor Panggil Tetap sedang aktif.	Cek pengaturan.



GT540 User Guide

- English

- Some of the contents of this manual may not apply to your phone depending on your phone's software or your service provider.
- This handset is not recommended for the visually impaired because of its touch-screen keypad.
- Copyright ©2010 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Talk™ and Android Market™ are trademarks of Google, Inc.



Congratulations on your purchase of the advanced and compact GT540 phone by LG, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.

Contents

Guidelines for safe and efficient use	7
Important notice	13
1. Phone memory	13
2. Optimising your battery's life	13
3. Installing an open source OS	14
4. Using unlock pattern.....	15
5. Using safe mode and hard reset.....	15
6. Connecting to Wi-Fi networks	16
7. Using a microSD card.....	17
8. Opening and switching applications	17
9. Connecting your phone to a computer via USB.....	18
10. Unlock screen when using data connection	20
11. When screen freezes.....	20
Getting to know your phone ...21	
Installing the SIM card and battery	23
Charging your phone.....	24
Installing the memory card ...	25
Formatting the memory card...26	
Your Home screen	27
Touch-screen tips	27
Touch calibration.....	27
Lock and unlock screen.....	28
Using your home screen	28
Select your default home screen	28
Adding widgets to your home screen.....	29
Getting back to a recently used application.....	30
Onscreen keyboard	32
Using the keypad & Entering text	32
XT9 predictive mode	33
123 Mode	33
Google Account Set-up	34
Creating your Google account ...	34
Signing in your Google account..	34
Calls	36
Making a call	36
Calling your contacts.....	36
Answering and rejecting a call ..	36
Adjusting call volume	36
Making a second call	37
Viewing your call logs.....	37
Call settings.....	37

Contents

Contacts.....	40	Taking a quick photo	49
Searching for a contact	40	Once you've taken the photo	50
Adding a new contact.....	40	Using the advanced settings ..	50
Speed dialling	40	Viewing your saved photos ...	52
Favourite contacts.....	41		
Messaging/E-mail.....	42	Video camera.....	53
Messaging.....	42	Getting to know the viewfinder	53
Sending a message.....	42	Shooting a quick video	54
Changing your message		After shooting a video.....	54
settings	43	Using the advanced settings ..	54
Setting up your email	44	Watching your saved videos..	55
Sending an email using			
your new account.....	45	Your photos and videos	56
Retrieving your email.....	45	Viewing your photos and videos..	56
Changing your email		Adjusting the volume when	
account's settings.....	45	viewing a video	56
		Setting a photo as wallpaper ..	56
Social Networking	46	Editing your photos	56
Adding your account to		Rotating your photo.....	57
your phone	46	Adding text to a photo	57
Viewing and updating		Adding an effect to a photo...	58
your status	46	Cropping a photo	58
Removing accounts on		Tuning your photo	58
your phone	47	Adding frames	58
		Adding clipart	58
Camera	48	Using the drawpad.....	59
Getting to know the viewfinder	48	Adding stamps.....	59
Using the focus mode.....	49	Resizing	59
		Editing your videos	59

Trimming the length of the video	59	Resetting channels.....	68
Selecting transition style.....	59	Listening to the radio.....	68
Adding subtitles	60	Google applications	69
Adding edit effects	60	Google Maps	69
Grabbing a frame	60	Android Market	69
Adding dubbing to your video ..	61	Google Mail	70
Multimedia.....	62	Google Talk.....	70
Timeline view.....	62	Utilities.....	71
My images options menu.....	62	Setting your alarm.....	71
Sending a photo.....	62	Using your calculator.....	71
Sending a video	63	Adding an event to your calendar	71
Using an image.....	63	Changing your calendar view	72
Creating a slideshow	63	Quickoffice	72
Checking your photo	63	Voice recorder	73
Media Player	64	Recording a sound or voice...73	
Video editor	64	Sending the voice recording..73	
Storyboard.....	64	The Web.....	74
Music movie	65	Browser.....	74
Auto cut	65	Accessing the web.....	74
Playing a game	65	Using options.....	74
Transferring files using USB mass storage devices.....	66	Adding and accessing bookmarks	75
Music.....	66	Changing the web browser settings	75
Playing a song	67		
Using the radio	67		
Searching for stations	68		

Contents

Settings	76	Accessories	86
Wireless & networks.....	76	Technical data	87
Sound & display	76	Troubleshooting	88
Location & security	78		
Applications.....	79		
Accounts & sync	80		
Privacy	80		
SD card & phone storage.....	81		
Search	81		
Language & keyboard	81		
Accessibility.....	81		
Text-to-speech.....	82		
Date & time	82		
About phone.....	82		
Wi-Fi	83		
1. How to set up Wi-Fi	83		
2. Wi-Fi network profile support.....	83		
3. How to obtain the MAC address	84		
Software update	85		
Phone Software update	85		
DivX Mobile	85		

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information

This mobile phone model GT540 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.

- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10 g of tissue.
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over 1 g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASYP4 for use at the ear is 1.23 W/kg (10 g) and when worn on the body is 1.39 W/kg (10 g).

Guidelines for safe and efficient use

Product care and maintenance

WARNING

Only use batteries, chargers, and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Keep away from electrical appliances, such as TVs, radios, and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources, such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Turn off the phone in any area where you are required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not to charge a handset near flammable material, as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner, or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- Charge the phone in a well-ventilated area.

- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object, as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.

Efficient phone operation

Electronic devices

- All mobile phones may experience interference, which could affect performance.
- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones while driving in the area.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Pay full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle, such as car stereos and safety equipment.

Guidelines for safe and efficient use

- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music while on the go, please make sure the volume is at a reasonable level so you are aware of your surroundings. This is particularly important when near roads.

Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn the handset on or off while close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to reasonable levels.

NOTE! Excessive sound pressure from earphones can cause hearing loss.

Glass parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove. Stop using your mobile device until an authorised service provider replaces the glass.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refueling point.

- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off, or activate flight mode before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts that may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available in all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.

Guidelines for safe and efficient use

- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced with an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose of in household waste.
- If you must replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption by the charger.
- Actual battery life depends on network configuration, product settings, usage patterns, battery, and environmental conditions.

Important notice

Please check to see if any problems you have encountered with your phone are described in this section, before taking the phone in for service or calling a service representative.

1. Phone memory

When available space on your phone memory is less than 10%, your phone can not receive a new message. You need to check your phone memory and delete some data such as applications or messages to make more memory available.

To manage the application

1. On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings> Applications> Manage applications**.
2. When all applications appear, scroll and select the application you want to uninstall.
3. Tap **Uninstall** and touch OK to uninstall application you desired.

2. Optimising your battery's life

You can extend your battery's life between charges by turning off features that you don't need to run constantly in the background. You can also monitor how applications and system resources consume battery power.

To extend the life of your battery

- Turn off radio communications that you aren't using. If you aren't using Wi-Fi, Bluetooth, or GPS, turn them off.
- Turn down screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Google Mail, calendar, contacts, and other applications.
- Some applications you've downloaded may cause your battery's life to be reduced.

Important notice

To check the battery charge level


1. On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings> About phone> Status**.
2. The battery status (charging, discharging) and level (as a percentage of fully charged) are displayed at the top of the screen.


To monitor and control what uses the battery

1. On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings> About phone> Battery use**.
2. The top of the screen displays battery usage time. Either how long since last connected to a power source or, if connected to a power source, how long you were last running on battery power. The body of the screen lists applications or services using battery power from greatest amount to least.

3. Installing an open source OS

If you install an open source OS on your phone, and do not use the OS provided by the manufacturer, this may cause your phone to malfunction.

 **WARNING:** If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer, your phone is no longer covered by the warranty.

 **WARNING:** To protect your phone and personal data, download applications only from trusted sources, such as Android Market. If some applications are not properly installed on your phone, your phone may not work normally or a serious error can be occurred. You will need to uninstall those applications and all of its data and settings from the phone.

4. Using unlock pattern

Set unlock pattern to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern.



WARNING

Precautions to take when using the Pattern Lock

It is very important that you remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern 5 times. After attempting the unlock pattern 5 times, you can touch the Forget Pattern Option and use your Google account information to unlock your phone.

If you do not have Google account, you don't create the Google account on the phone, or you forget it, you can use **Hard Reset**.

5. Using safe mode and hard reset

Using safe mode

*** To recover from malfunction state of your phone**

1. Turn off your phone and reboot. While your phone is powering back on, press and hold the **Home** key during Android Logo is displayed. Your phone will boot all the way to the main screen and display "safe mode" in lower left corner.
2. Select **Settings>Applications>Manage applications**, and choose the application then select an **Uninstall** icon.
3. After uninstalling the application, turn off and reboot your phone.

*** Using Hard Reset (Factory Reset)**

If it does not restore to the original condition, use **Hard Reset** to initialise your phone.

Important notice

When your phone turns on and the lock screen displays, press and hold the **Volume up + Home + Search** keys all at the same time (for five seconds). When the pop up screen is shown, choose OK to reset your phone.

Please note, after you perform **Hard Reset**, all your data and applications on your phone will be erased and cannot be reversed.

WARNING:

If you perform **Hard Reset**, all user applications and user data will be deleted. Please remember to back up any important data before performing **Hard Reset**.

6. Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you access a wireless access point, or “hotspot.” Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or implement other security features, so you must configure your phone so it can connect to them.

Turn off Wi-Fi when you're not using it, to extend the life of your battery.

To turn Wi-Fi on and connect to a Wi-Fi network

1. On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings > Wireless & networks > Wi-Fi settings**.
2. Touch **Wi-Fi** to turn it on and begin scan for available Wi-Fi networks.
 - List of available Wi-Fi networks is displayed. Secured networks are indicated by a lock icon.

3. Touch a network to connect to it.
 - If the network is open, you are prompted to confirm that you want to connect to that network by touching **Connect**.
 - If the network is secured, you're prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details.)

4. The status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

7. Using a microSD card

Pictures, along with music and video files, can only be saved to external memory.

Before using the built-in camera, you need to insert a microSD memory card to your phone first.

Without inserting a memory card, you will not be able to save pictures and video you had taken.

NOTE: Applications can only be saved to the phone's internal memory.

WARNING:

Do not insert or remove the memory card when the phone is on. Otherwise, it may damage the memory card as well as your phone, and the data stored on the memory card may be corrupted. To remove the memory card safely, please select **Applications > Settings > SD Card & phone storage > Unmount SD card**.

8. Opening and switching applications

Multi-tasking is easy with Android because open applications keep running even when you open another application. There's no need to quit an application before opening another. Use and switch among several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed, to ensure that

Important notice

idle applications don't consume resources unnecessarily.

To stop the application you use

1. On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings> Applications> Manage applications**.
2. Scroll to the desire application and touch **Force stop** to stop using it.

9. Connecting your phone to a computer via USB

NOTE: Installing LG PC Suite from your microSD memory card

1. Install your microSD memory card on your phone. (It may already be inserted on your phone.)
2. Before connecting the USB data cable, make sure that the **Mass storage only** mode is enabled on your phone. (On the applications menu, choose **Settings** o **SD card & phone storage**, then select **Mass storage only** check box.)
3. Connect your phone through USB data cable to your PC.
4. (1) In the status bar, drag the USB icon.

(2) Choose **USB Connected** and **Mount**.

- (3) You can view the mass storage content on your PC and transfer the files.
5. (1) Copy the 'LGPCSuiteIV' folder on your mass storage to your PC.
- (2) Run 'LGInstaller.exe' file on your PC and follow the instructions.

Note*

Please do not remove or delete other program file installed on your memory card this may cause to damage your pre-installed application on the phone.

LG PC SUITE

The LG PC Suite IV is a program that helps you connect your mobile phone to a PC using a USB data communication cable, so that you can use the functions of the mobile phone on your PC.

Major Functions of the LG PC Suite IV

- Create, edit and delete phone data conveniently

- Synchronise data from a PC & phone (contacts, calendar/task)
- Transfer multimedia files (photo, video, music) conveniently with a simple drag & drop between a PC and phone
- Transfer the messages from a phone to a PC
- Use your phone as a Modem
- S/W update without losing your data

GT540 does not support:

- PC connection via Bluetooth
- LG Air Sync (Web Sync, R-Click)
- OSP (On Screen Phone)
- To-do in Calendar
- Memo
- E-mail
- Java Application

User's guide for PC Suite IV is in Help menu after install PC Suite IV.

To transfer files using USB devices:

1. Install your microSD card on your phone. (It may already be inserted on your phone.)
2. Before connecting the USB data cable, make sure that the **Mass storage only** mode is enabled on your phone. (On the applications menu, choose **Settings > SD card & phone storage**, then select **Mass storage only** check box.)
3. Use the USB cable with your phone to connect the phone to a USB port on your computer. You receive a notification that the USB is connected.
4. Open the notification drawer and touch **USB connected**.
5. Touch **Mount** to confirm that you want to transfer files between your phone's microSD card and the computer.

Important notice

When the phone is connected as USB storage, you receive a notification. Your phone's microSD card is mounted as a drive on your computer. You can now copy files to and from the microSD card.

NOTE: When uninstalling PC Suite IV, USB and Bluetooth Drivers are not automatically removed. Therefore, they must be uninstalled manually.

TIP! To use a microSD card on your phone again, you need to open the notification drawer and touch **Turn off USB storage**.

During this time, you can't access the microSD card from your phone, so you can't use applications that rely on the microSD card, such as camera, gallery and music functions.

To disconnect your phone from the computer, carefully follow your computer's instructions to disconnect USB devices correctly, to avoid losing information on the card.

1. Safely disconnect the USB device on your computer.
2. Open the notification drawer and touch **Turn off USB storage**.
3. Touch **Turn off** in the dialog that opens.

10. Unlock screen when using data connection


Your display will go dark if untouched for a period of time when using data connection. To turn on your LCD screen, just touch it.

11. When screen freezes

If the phone does not respond to user input or the screen freezes: remove the battery, insert it again and power on the phone. If it still does not work, please contact to the service centre.

Getting to know your phone

To turn on the phone, press and hold the **Power** key for 3 seconds.
To turn off the phone, press the **Power** key for 3 seconds and touch **Power Off**.

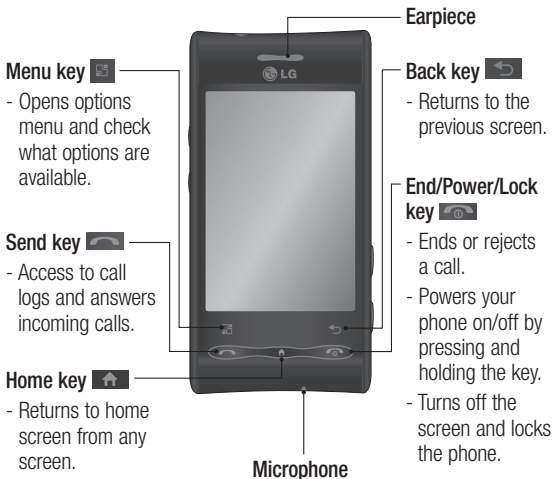

TIP! Touch the **Menu key** (grid icon) whenever you tap an application to check what options are available.

TIP! If your phone has errors when you use it or you can not turn it on, remove battery, install it again and turn it on after 5 seconds.

Getting to know your phone

Volume keys

- On the home screen: controls ringer volume.
- During a call: controls your earpiece volume.
- When playing a track: controls volume.



Charger, micro USB cable connector

Search key

- Search the web and contents in your phone.

Camera key

- Go to the camera menu directly by pressing and holding the key.



Stereo earphone connector

Camera lens

microSD memory card slot

Charger, micro USB cable connector


Search key

Camera key

Back cover

Battery


SIM card slot

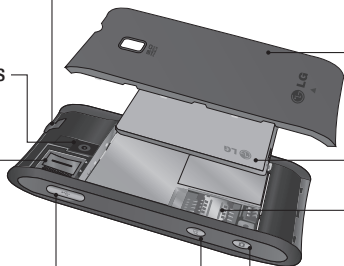


Installing the SIM card and battery

Before you can start exploring your new phone, you'll need to set it up. To insert the SIM card and battery:

- 1 With the back of the phone facing you, remove the back cover. To remove the back cover, firmly press your thumbs on either side of the back cover, and slide the cover below the camera lens.

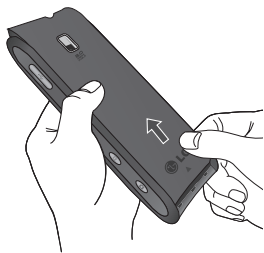


- 2 Slide the SIM card into the SIM card holder. Make sure the gold contact area on the card is facing downwards.

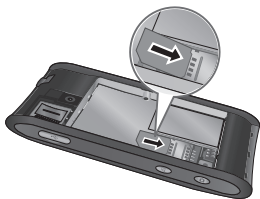

Getting to know your phone


- 3 Insert the battery into place by aligning the gold contacts on the phone and the battery, then gently press the battery until it snaps into space.

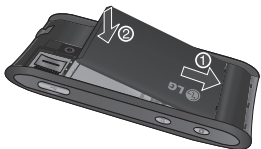

- 4 Replace the back cover of the phone and slide it down into place until the latch clicks.



Charging your phone

Slide back the cover of the charger connector on the side of your GT540. Insert the charger, and plug it into an electrical outlet. Your GT540 must be charged until you can see .

NOTE: The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime.



NOTE: The GT540 has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage this rear area, as that will cause loss of performance.


Installing the memory card

To store multimedia files such as captured images by using a built-in camera, you must insert a memory card to your phone.



To insert a memory card:

NOTE: The GT540 supports up to a 32GB memory card.


- 1 Turn the phone off before inserting or removing the memory card. Remove the back cover.

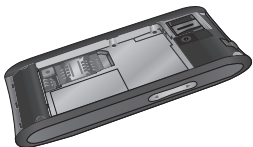

- 2 Open the slot protection and insert the memory card into the slot. Make sure the gold contact area is facing downwards.

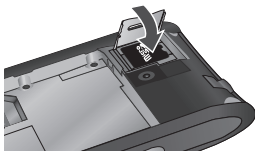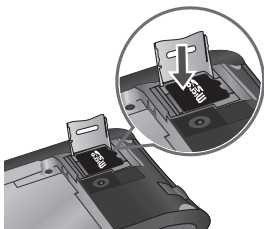

- 3 Close the slot protection.

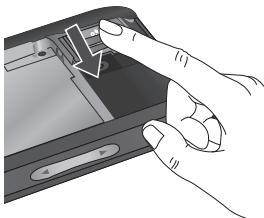

Getting to know your phone

WARNING!

Do not insert or remove the memory card when the phone is on. Otherwise, it may damage the memory card as well as your phone, and the data stored on the memory card may be corrupted.

Formatting the memory card

Your memory card may already be formatted. If it isn't, you must format it before you can use it.

NOTE: All files on the card are deleted when you format the card.

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab to open the applications menu.
- 2 Scroll and touch **Settings**.
- 3 Scroll and touch **SD card & phone storage**.
- 4 Touch **Unmount SD Card**.
- 5 Touch **Format SD card**, then confirm your choice.

- 6 If you set the pattern lock, input the pattern lock and select **Erase Everything**. The card will then be formatted and ready to use.

NOTE: If there is content on your memory card, the folder structure may be different after formatting since all the files will have been deleted.

TIP!

If your memory card is already Unmount, you can use the following step to format it. Touch **Applications > Settings > SD card & phone storage > Format SD Card**.

Your Home screen

Touch-screen tips

Here are some tips on how to navigate around your phone.

Touch - To choose a menu/option or open an application, touch it.

Touch and hold - To open an options menu or grab an object you want to move, touch and hold it.

Drag - To scroll through a list or move slowly, drag across the touch screen.

Flick - To scroll through a list or move quickly, flick across the touch screen (drag quickly and release).

NOTE:

- To select an item, touch the centre of the icon.
- Do not to press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you want. Be careful not to touch any other keys.

Touch calibration

Calibrating the device screen involves tapping the centre of a cross as it moves around the screen. This process ensures that when you tap the screen, the tapped item is activated.

If your phone does not accurately respond to screen taps, follow these steps to re-calibrate.


1. Tap **Applications > Settings > Sound & display**, and scroll to the **Touch settings**.
2. Touch **Touch calibration**, and follow the instructions on the screen.
3. After calibration is completed, choose between **Check calibration** and **Save without check**, then complete calibration.

Your Home screen

Lock and unlock screen

Whenever your GT540 is not in use, it will return to the lock screen. If you do not use the phone for a while, the home screen or other screen you are viewing, is replaced with the lock screen when the screen blacks out, to conserve the battery.

To wake up your phone, press the **Send, Home**, or **Power** key. The lock screen will appear.

Touch the unlock icon  and drag your finger to the right to unlock your home screen. The last screen you were working on opens.

NOTE: If there are any programs running when you set the pattern, they may be still running in lock mode. It is recommended to exit all programs before entering the lock mode to avoid unnecessary charges. (e.g., phone call, web access and data communications)

TIP! Setting unlock pattern

You can draw your own unlock pattern by connecting four or more dots. If you set a pattern, the phone's screen is locked. To unlock the phone, draw the pattern you set on the screen.

Using your home screen

Simply swipe your finger to the left or right to view them. You can also customise each panel with widgets, shortcuts which are shortcuts to your favourite applications, folders and wallpapers.

NOTE: Some screen images may be different depending on your phone provider.

Select your default home screen

The user interface is based on two types of home screens: **LG Home** and **Android Home**.


You can set your favourite home screen as the default.


If you want to change the default home settings, choose **Home selector** from the applications menu.


- In your LG home screen, you can view quick keys on the bottom of the screen. The quick keys provide easy, one-touch access to the functions you use the most.

 Touch the **Phone** icon to bring up the touch-dialling pad to make a call.

 Touch the **Message** icon to access the messaging menu. Here, you can create a new message.

 Touch the **Applications** tab at the bottom of the screen. You can then view all your installed applications. Just touch to scroll through your applications.

- In your Android home screen, touch the **Applications** icon  to open the applications menu. Just touch and slide up or down the screen to scroll through your applications.

When you open and view the applications menu, you can touch **Home** icon  to return to the home screen.


To open the desire application, simply touch its icon from the applications list.

NOTE: Preloaded applications may be different depending on your phone's software or your service provider.

Adding widgets to your home screen

You can customise your home screen by adding shortcuts, widgets, or folders to it. For more convenience using your phone, add your favourite widgets on the home screen.

NOTE: **LG Home** and **Android Home** provide this function. To add an desired icon to your home screen:



- 1 On the home screen, touch the **Menu** key  and select **Add**.

Your Home screen



- 2 On the **Add to Home** screen menu, touch the type of item you want to add.
- 3 For example, select **Folders** from the list and tap it.
- 4 Select **Contacts with phone numbers** from the list and tap it.
- 5 You will see a new folder's icon on the home screen. Drag it to the desired location on the desired panel and release your finger from the screen.

TIP! To add an application icon to home screen, touch and hold an application you want to add to home screen.


To remove an application icon from the home screen:

- 1 Touch and hold that icon. The **Applications** icon will be change as the **Trash** icon  .
- 2 Drag and drop an application icon to the **Trash** icon  .

Getting back to a recently used application

- 1 Touch and hold the **Home** key . The screen will show you a pop up with icons of applications that you've used recently.
- 2 Touch an icon to open its application. Or, touch **Back** key  to return to the current application.

Notification drawer


The notification drawer runs across the top of your screen. Touch and hold, then slide the notification drawer down with your finger. Or, on the home screen, touch the **Menu** key  and select **Notifications**. Here, you can check Wi-Fi, Bluetooth, GPS status as well as other notifications.

Viewing the status bar

The status bar uses different icons to display phone information, such as signal

strength, new messages, battery life, and active Bluetooth and data connections.

Below is a table explaining the meaning of icons you're likely to see in the status bar.
















[Status bar]

Icon	Description
	No SIM card
	No signal
	Connected to a Wi-Fi network
	Wired headset
	Call forward
	Call hold
	Speakerphone is on
	Phone microphone is muted
	Missed call

Icon	Description
	Bluetooth is on
	Connected to a Bluetooth device
	System warning
	Alarm is set
	New voicemail
	Airplane mode
	Ringer is silenced
	Vibrate mode
	No microSD card
	Battery fully charged
	Battery is charging
	Data in
	Data out
	Data in and out
	Phone is connected with PC via USB cable

Your Home screen

Icon	Description
	Downloading data
	Uploading data
	GPS is on
	Receiving location data from GPS
	2 more notifications not displayed
	Call in progress
	Data is syncing
	Download finished
	New Google Mail
	New Google talk message
	New message
	Song is playing
	Upcoming event

Onscreen keyboard


You can also enter text using the onscreen keyboard. The onscreen keyboard displays automatically on the screen when you need to enter text. To manually display the keyboard, simply touch a text field where you want to enter text.


Using the keypad & Entering text





Tap to swap between lowercase and uppercase. Tap to enter an uppercase letter. The next letter you type will be uppercase. Tap twice to turn on caps lock. The coloured circle on the button tells you if uppercase is locked on (green) or if it is just on for one character (orange).


 Tap to enter a space.

 Tap to turn on or off XT9 predictive mode.

 Tap to view the settings menu. Choose from **Editor settings, Keypad types, Handwriting settings, Writing language, User dictionary** and **Input method**.

 Tap to hide or show the onscreen keyboard.

 Tap to delete the previous character.

 Tap to switch to the numeric and symbol keyboard.

 Tap to create a new line in the message field.

XT9 predictive mode

The onscreen keyboard has predictive text to help you type quickly and accurately. XT9 predictive mode uses a built-in dictionary to recognise words based on the key number sequences you touch. Simply touch the number key associated with the letter you want to enter, and the dictionary will predict the word you want to use.

123 Mode

This mode allows you to enter numbers in a text message (a telephone number, for example) more quickly. Touch the keys corresponding to the required digits before manually switching back to the appropriate text entry mode.

Google Account Set-up

The first time you open the Google application on your phone, you will be required to sign in with your existing Google account. If you do not have a Google account, you're prompted to create one.

Creating your Google account

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab to open the applications menu.
- 2 Tap **Google Mail** and tap **Next > Create** to start the Google Mail set up wizard.
- 3 Touch a text field to open the touch keyboard, and enter your name and username for your Google account. When you entering the text, you can move to the next text field by touching **Next** on the keyboard.

- 4 When you're finished to input name and username, tap **Next**. Your phone is communicating with Google servers and checking username availability.
- 5 Enter and re-enter your password. Then follow the instructions and enter the required and optional information about the account. Wait while the server creates your account.

Signing in your Google account

- 1 Enter your e-mail address and password, then tap **Sign in**. Wait for signing in.
- 2 After sign in, you can use Google Mail and take advantages of Google services on your phone.

3 Once you have set up your Google account on your phone, your phone will be automatically synchronised with your Google account on the web. (It depends on your synchronisation settings.)

After sign in, you can use Google Mail, Google Calendar, Android Market and Google Map; download applications from Android Market; back up your settings to Google servers; and take advantage of other Google services on your phone.

IMPORTANT






- Some applications, such as Google Calendar, work only with the first Google account you add. If you plan to use more than one Google account with your phone, be sure to sign into the one you want to use with such applications first. When you sign in, your contacts, Google Mail, calendar events, and other information


from these applications and services on the web are synchronised with your phone. If you don't sign into a Google account during setup, you will be prompted to sign in or to create a Google account the first time you start an application that requires one, such as Google Mail or Android Market.

- If you want to use the backup feature to restore your settings to this phone from another phone that was running Android OS or later, you must sign into your Google account now, during setup. If you wait until after setup is complete, your settings will not be restored.
- If you have an enterprise account through your company or other organisation, your IT department may have special instructions on how to sign into that account.

Calls

Making a call

- 1 On the home screen, press the **Send** key  and touch the **Phone** icon  to open the keyboard.
- 2 Enter the number on the keyboard. To delete a digit, touch the **Clear** icon .
- 3 Touch the **Call** icon  to make a call.
- 4 To end a call, touch **End** or press the **End** key .



TIP! To enter “+” to make international calls, touch and hold down .

Calling your contacts


- 1 On the home screen, touch **Applications** tab to open the applications menu. Touch **Contacts** to open your contacts.
- 2 Scroll through the contact list or enter the first letter(s) of the contact you want to call by touching **Search**.

- 3 In the list, touch the contact you want to call, then select the number to use if there is more than one for that contact.

Answering and rejecting a call

When your phone rings, press the **Send** key  to answer. You can also drag the **Answer** icon  to the right.




Press the **End** key  to reject an incoming call.

TIP! When the phone rings, touch and slide the **Silent** icon  to the left if you want to switch to silent mode.



Adjusting call volume

To adjust the volume during a call, use volume up & down key on the left side of the phone.

Making a second call


- 1 During your initial call, touch .
- 2 Dial the number, or search your contacts to select the number you want to call.
- 3 Touch the **Call** icon  to connect the call.
- 4 Both calls will be displayed on the call screen. Your initial call will be locked and put on hold.
- 5 Touch  to toggle between calls.

NOTE: You can touch  to make a conference call.

- 6 To end active call, Press **End** . To end all calls at the same time, touch the **Menu** key  and select **End all calls**.

NOTE: You will be charged for each call you make.

Viewing your call logs

On the home screen, press the **Send** key  to view **Call log**.

View a complete list of all dialed, received, and missed voice calls.

TIP! Touch any single call log entry to view the date, time, and duration of the call.

TIP! Touch the **Menu** key , then touch **Clear call log** to delete all the recorded items.

Call settings

You can configure phone call settings, such as call forwarding, call waiting, and other special features offered by your carrier.

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab to open the applications menu.
- 2 Scroll and touch **Settings**.
- 3 Tap **Call settings**, and choose options that you want to adjust.

Calls

< Fixed Dialling Numbers >

Select **Fixed Dialling Numbers** to turn on and compile a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your PIN 2 code, which is available from your operator. Only numbers within the fixed dial list can be called from your phone.

< Voicemail >

Set up your voicemail number.

Voicemail service - Allows you to select your carrier's voicemail service or another service.

Voicemail settings - If you are using your carrier's voicemail service, this option allows you to enter the phone number to use for listening to and managing your voicemail.

< Other call settings >

Excuse Messages - When you reject a call, you can send a message quickly by using this function. This is useful if you need to reply the message during a meeting.

Call forwarding – You can configure how your calls are forwarded when you're on the phone, when you don't answer, and so on. Choose from **Always forward, Forward when busy, Forward when unanswered, or Forward when unreachable**. Then enter the number to forward to.

NOTE: Diverting calls will incur charges. Please contact your network operator for details.

Call barring – Select when you would like calls to be barred. Enter the call barring password. Please check with your network operator about this service.

Call costs – View the charges applied to your calls. (This service is network dependent; some operators do not support this function.)

Call duration – View the duration of all calls including all, dialed, received calls and the last call.

Additional settings – This lets you change the following settings:

Caller ID : Choose whether to display your number on an outgoing call.

Call waiting : If call waiting is activated, the handset will notify you of an incoming call while you are on a call. (Depends on your network provider.)

Select line : Allows to select line.

Contacts


You can add contacts on your phone and synchronise them with the contacts in your Google Account or other accounts that support syncing contacts.

Searching for a contact

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab to open the applications menu. Touch **Contacts** to open your contacts.
- 2 Touch **Search** and enter the contact name using the keypad.


Adding a new contact

- 1 On the home screen, press the **Send** key  and touch **Phone**  to open the keypad. Enter the new contact's number, then touch the **Menu** key , touch **Add to contacts** and then **Create new contact**.

- 2 If you want to add a picture to the new contact, touch . You can use a saved picture or take a new one.
- 3 Select the contact type and choose from **Phone**, **SIM** and your Google account.
- 4 Touch a text field to open the touch keyboard, and enter a new contact's name.
- 5 Touch a category of contact information and enter the details about your contact.
- 6 Touch **Done** to save the contact.

Speed dialling

You can assign a frequently-called contact to a speed dial number.


- 1 On the list of your contact, touch the **Menu** key  and select **More > Speed Dials**.
- 2 Your voicemail is already set to speed dial 1. You cannot change this. Touch any other number to assign it a speed dial contact.

- 3 Your contacts will open. Select the contact you want to assign to that number by touching their phone number once.
- NOTE:** To remove the speed dial contact from the list, touch and hold the assigned contact. When the pop up screen is shown, tap **Remove** then select **OK**.


Favourite contacts

You can classify frequently called contacts as favourites.

To add a contact to your favourites

- 1 On the home screen, touch  to open your contacts.
- 2 Touch a contact to view its details.
- 3 Touch the star to the right of the contact's name. The star turns gold.

To remove a contact from your favourites list

- 1 On the home screen, touch  to open your contacts.

- 2 Touch the **Favorites** tab and choose a contact to view its details.
- 3 Touch the gold star to the right of the contact's name. The star turns grey and the contact is removed from your favourites.


Messaging/E-mail


Messaging


Your GT540 combines SMS and MMS into one intuitive, easy-to-use menu.

Sending a message

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab to open the applications menu. Touch **Messaging** and touch **New message** to open a blank message.
- 2 Enter a contact name in the **To** field. As you enter the contact name, matching contacts appear. You can touch a suggested recipient or continue entering the contact name. You can add multiple contacts.
NOTE: You will be charged for a text message for every person you send the message to.
- 3 Touch **Type to compose** to start entering your message.


- 4 Touch the **Menu** key  to open the options menu. Choose from **Add subject**, **Attach**, **Send**, **Insert smiley**, **Discard**, and **All threads**.
- 5 Touch **Send** to send your message.
- 6 The message screen opens, with your message after your name. Responses appear on the screen. As you view and send additional messages, a message thread is created.

 **WARNING:** The 160-character limit may vary from country to country depending on how the SMS is coded.

 **WARNING:** If an image, video, or audio file is added to an SMS message, it will be automatically converted into an MMS message, and you will be charged accordingly.

Changing your message settings

Your GT540 message settings are predefined, so you can send messages immediately. You can change the settings based on your preferences.

Touch **Messaging** icon on the home screen, then touch the **Menu** key . Tap **Settings**.

< Storage settings >

Delete old messages – Touch to place a checkmark and allow the phone to delete older messages in a thread when the **Text message limit** or **Multimedia message limit** is reached.

Uncheck to keep all messages.

Text message limit – Touch to set the number of messages to save per thread of text messages.

Multimedia message limit – Touch to set the number of messages to save per thread of multimedia messages.

<Text message (SMS) settings>

Delivery reports – Activate to receive confirmation that your messages have been delivered.

Manage SIM card messages – Manage the messages stored on your SIM card.

Validity period – Choose how long your messages are stored in the message centre.

Text message centre – Enter the details of your message centre.

<Multimedia message (MMS) settings>

Delivery report – Choose to request a delivery report.

Delivery report allow – Choose to allow the sending of delivery confirmation message.

Read reports – Choose to request a read report for each message you send.

Read report allow – Choose to allow the sending of read confirmation message.

Auto-retrieve – Activate to retrieve messages automatically.

Messaging/E-mail

Roaming auto-retrieve –

Activate to retrieve messages while roaming.

Set priority – Choose the priority level of your MMS.

Validity period – Choose how long your message is stored in the message centre.

Creation mode

Restricted: In this mode, the MMS Client device only creates and sends messages with content belonging to the Core MM Content Domain.

Warning: In this mode, the MMS Client device guides the user in creating and sending messages with content belonging to the Core MM Content Domain. This guidance is provided through warning dialogs.

Free: In this mode, the MMS Client allows the user to add any content to the message.

Receive advertisement –

Allows receiving advertisement messages.

< Service message >

Choose whether to receive or block service messages.

< Notification settings >

Activate to display message notifications in the status bar. Also select a ringtone and activate vibrate to alert you of new messages.

< Info. Service settings >

Choose whether to receive, block, or view or edit channels to receive information service messages (cell broadcast messages). Also choose the languages of information service messages.

Setting up your email

Keep in touch while on the move by using your GT540 to send emails. It's quick and simple to set up a POP3 or IMAP4 email account.

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and tap **Email** to view the mail boxes

for each email account. Or, you can also touch **Email** on the home screen to access directly.

- 2 If the email account is not set up, start the email setup wizard.

TIP! If an email account is already set up, the wizard is not activated automatically.

Sending an email using your new account

- 1 Touch **Email** icon on the home screen, and then touch **Compose** icon to open a new blank message.
- 2 Enter the recipient's address, then write your message. You can also attach images, videos, audio files, and various document file formats.
- 3 Touch **Send** icon to send your email.

TIP! During an active Wi-Fi connection, emails are sent and received using Wi-Fi.

Retrieving your email


You can automatically or manually check your account for new email.

To check manually:

- 1 Touch **Email** icon on the home screen.
- 2 Then touch the account you want to use.
- 3 Choose **Refresh** and your GT540 will then connect to your email account and retrieve your new messages.

Changing your email account's settings

You can change your email settings based on your own preferences.

- 1 Touch **Email** icon on the home screen, and tap the desired account.
- 2 Touch the **Menu** key  to open the options menu, and tap **Settings**.
- 3 You can adjust the following options: **Account Setup**, **General Settings**, **Download Options**, and **Spam message**.

Social Networking

With your phone, you can enjoy the social networking and manage your micro-blog in on-line communities. You can update your current status and view your friends' status updates real-time.

If you don't have an account, you can visit their sites to set it up.

NOTE: An additional costs may be incurred when connecting and using online services. Check your data charges with your network provider.

Adding your account to your phone

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab to open the applications menu.
- 2 Choose any SNS application you want to use.
- 3 Enter your e-mail address and password that you set up on your community, then tap **Log in**.
- 4 Wait while your details are checked with your community.

- 5 If you tap your community, you can see the current status of your social community.

TIP! If you add a social networking widget on your home screen, the widget will show your status when your phone updates from the network.

You can also access the social community directly by touching up the widget.

Viewing and updating your status

- 1 Choose a community you want to access.
- 2 You can see the current status of your social community.
- 3 You can update your current status with comments or uploading photos.

NOTE: This is dependent on network services.

TIP! You can use information about friends only in SNS or sync all data to Contacts.

Removing accounts on your phone


- 1 Choose **Applications > Settings > Accounts & sync.**
- 2 Choose an account you want to delete, then touch **Remove account.**

Camera

Getting to know the viewfinder

Brightness – This defines and controls of the amount of sunlight entering the image. Slide the brightness indicator along the bar, towards “-” for a lower brightness image, or towards “+” for a higher brightness image.

Zoom – Zoom in or zoom out. Alternatively you can use the side volume keys.

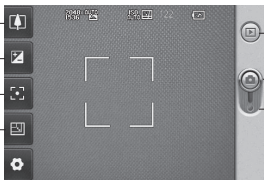

Gallery – This enables you to access your saved photos from within the camera mode. Simply touch, and your gallery will appear on the screen.

Taking a photo

Video mode – Slide down this icon to switch to video mode.

Settings – Touch this icon to open the settings menu. See **Using the advanced settings**.

Image size – Touch to set the size (in pixels) of the picture you take. Select a pixel value from the numerical options: 3M (2048x1536), 2M (1600x1200), 1M (1280x960), VGA (640x480), QVGA (320x240).

Focus – Touch this icon to select the options menu. See **Using the focus mode**.

NOTE: You need to insert a memory card first to take a picture. Without inserting a memory card, you will not be able to save the picture you had taken.

TIP! You can close all the shortcut options to give a clearer viewfinder screen. Just touch the centre of the viewfinder once. To recall the options, touch the screen again.

Using the focus mode

You can select the focus mode as following options;

AF (Auto Focus) – Set the camera to focus automatically.

Macro – Macro mode allows you to take extreme close-ups. If you are trying to take a close-up shot but the focus box remains red, try turning the macro mode on.

Face tracking – If you set Face tracking and take a photo, your camera detects and focuses on human faces automatically.

NOTE: Zoom is not supported in Face tracking mode.

MF (Manual Focus) – Set the camera to focus manually.

Taking a quick photo

- 1 Press and hold the camera key on the right side of the phone.
- 2 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject you want to photograph.
- 3 Press the capture button lightly, and a focus box will appear in the centre of the viewfinder screen.
- 4 Position the phone so you can see the subject in the focus box.
- 5 When the focus box turns green, the camera has focused on your subject.
- 6 Press the capture button and hold it down.

Camera

Once you've taken the photo

Your captured photo will appear on the screen.


Share Touch to share your photo as **Bluetooth, Email, Facebook for LG, Google Mail, Messaging, Picasa** or **Twitter for LG**.

NOTE: Additional charges may apply when MMS messages are downloaded while roaming.


Set as Touch to use the image as **Contact icon** or **Wallpaper**.


Rename Touch to edit the name of the selected picture.

Edit Touch to edit the image using various tools.

 Touch to view a gallery of your saved photos.

 Touch to delete the image.

 Touch to take another photo immediately. Your current photo will be saved.

 Touch to return to the previous menu.

Using the advanced settings

In the viewfinder, touch  to open all advanced options.


You can change the camera setting by scrolling the wheel. After selecting the option, touch the **Back** key .

Image quality – Choose from **Super Fine, Fine, and Normal**. The finer the quality, the sharper the photo. However, the file size will increase as a result, which means you'll be able to store fewer photos in the memory.

White balance – Choose from **Auto, Incandescent, Sunny, Fluorescent, and Cloudy**.

Shot mode – Choose from **Normal, Continuous shot, Beauty shot, Frame shot, Panorama shot, Art shot, and Smile shot**.

Timer – The self-timer allows you to set a delay after the shutter is pressed. Select **Off**, **3 seconds**, **5 seconds**, or **10 seconds**. This is ideal if you want to be included in a photo.

ISO – The ISO rating determines the sensitivity of the camera's light sensor. The higher the ISO, the more sensitive the camera will be. This is useful under darker conditions when you cannot use the flash. Select from ISO values of **Auto**, **100**, **200**, and **400**.

Scene mode – Choose from **Auto**, **Portrait**, **Landscape**, **Sports**, **Night**, and **Sunset**.

Color effect – Choose a colour tone for your new photo.

Once you've made your selection, use the **Back** key  to close the colour tone menu. You are then ready to take a picture.

NOTE: You can change a colour picture to black and white or sepia, but you cannot change a black-and-white or sepia picture to colour.

Captured image – Choose from **Hold**, **On**, and **Off**. If you select **Hold**, after taken picture screen is shown for 1 second, and it goes to the preview right away.

Grid screen – Choose from **Off**, **2x2**, or **3x3**.

Shutter sound – Select one of the four shutter sounds.

GEO-Tagging – Activate to use your phone's location-based services. Take pictures wherever you are and tag them with the location. If you upload tagged pictures to a blog that supports geotagging, you can see the pictures displayed on a map.

NOTE: This function is only available when GPS is active.

Camera

Hide icons – Choose the camera setting icons to hide manually or automatically.


Blink detection – Turn this on to display a red box around the face that was blinking in the preview image screen.

Reset – Restore all camera default settings.

TIP! When you exit the camera, all settings will return to their defaults, except image size and image quality. Any nondefault settings must be reset, such as colour tone and ISO. Check these before you take your next photo.

TIP! The settings menu is superimposed over the viewfinder, so when you change elements of the image colour or quality, you will see a preview of the image change behind the settings menu.

Viewing your saved photos


- 1 You can access your saved photos from within the camera mode. Just touch  and your gallery will appear on the screen.

Video camera

Getting to know the viewfinder

Brightness – This defines and controls of the amount of sunlight entering the Video. Slide the brightness indicator along the bar, towards “-” for a lower brightness Video, or towards “+” for a higher brightness Video.

Zoom – Zoom in or zoom out. Alternatively you can use the side volume keys. Before starting record a video, you can use the zoom function. You can not control the zoom function during recording.

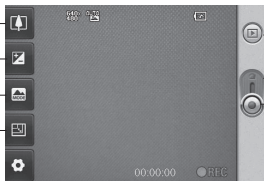

Gallery – This enables you to access your saved photos & Videos from within the video camera mode. Simply touch, and your gallery will appear on the screen.

Camera mode – Slide up this icon to switch to camera mode.

Start recording



Settings – Touch this icon to open the settings menu. See **Using the advanced settings**.

Video size – Touch to set the size (in pixels) of the video you record. Choose your video image size from VGA (640x480), QVGA (320x240) or QCIF (176x144).

Scene mode – Set the camera to adjust to the environment. Choose from **Auto, Portrait, Landscape, Sports, Sunset and Night**.

Video camera

Shooting a quick video

- 1 Press and hold the camera key on the right side of the phone.
- 2 Then slide the capture button down position, the icon will change to .
- 3 The video camera's viewfinder will appear on the screen.
- 4 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the video.
- 5 Press the capture button once to start recording.
- 6 REC will appear at the bottom of the viewfinder with a timer showing the length of the video.
- 7 Touch  on the screen to stop recording.

After shooting a video

A still image representing your video will appear on the screen.


Share Touch to share your video as **Bluetooth**, **Email**, **Google Mail**, **Messaging** or **YouTube**.


NOTE: Additional charges may apply when MMS messages are downloaded while roaming.


Play Touch to play the video.


Rename Touch to edit the name of the selected video.

Edit Touch to enter editing mode on this video.


 Touch to access the media player and view the saved videos.


 Touch to delete the video you just made, and confirm by touching **Yes**. The viewfinder will reappear.

 Touch to shoot another video right away. Your current video will be saved.

 Touch to return to the previous menu.

Using the advanced settings

Using the viewfinder, touch  to open all the advanced options. Adjust the video camera setting

by scrolling the wheel. After selecting the option, touch the **Back** key .

Color effect – Choose a colour tone to use for your new view.

White balance – The white balance ensures any the white areas in your video are realistic. To enable your camera to adjust the white balance correctly, you may need to determine the light conditions. Choose from **Auto**, **Incandescent**, **Sunny**, **Fluorescent**, and **Cloudy**.

Duration – Set a duration limit for your video. Choose between **Normal** and **MMS** to limit the maximum size to send as an MMS message.

TIP! When choosing MMS duration, the video quality will be set as QCIF and you can shoot longer videos.

Audio recording – Choose **Mute** to record a video without sound.


Hide icons – Select whether to hide the icons in the video camera menu automatically or manually.

Recorded video – Choose from **Hold**, **On**, and **Off**. If you select **Hold**, after recorded video screen is shown for 1 second, and it goes to the preview right away.

Reset – Reset all the video camera settings.


TIP! You can change a video shot in colour to black and white or sepia, but you cannot change a black-and-white or sepia video to colour.

Watching your saved videos

- 1 In the viewfinder, touch .
- 2 Your gallery will appear on the screen.
- 3 Touch a video once to bring it to the front of the gallery. It starts to play automatically.

Your photos and videos

Viewing your photos and videos


- 1 Touch  on the camera preview screen.
- 2 Your gallery will appear on the screen.
- 3 Touch the video or photo to open it fully.

TIP! Flick left or right to view other photos or videos.

Adjusting the volume when viewing a video

To adjust the volume of a video while it is playing, use the volume keys on the left side of the phone.





Setting a photo as wallpaper

- 1 Touch the photo you want to set as wallpaper to open it.
- 2 Touch the **Menu** key .
- 3 Tap on more>set as>then select wallpaper>select the region in the photo which you

want to set>>then press “√” mark below the image to set as wallpaper.

Editing your photos

You can do lots of great things to your photos to change them, add to them, or liven them up.

- 1 Open the photo you want to edit, then touch the **Menu** key .
- 2 Touch **Edit** to change your photo:
 -  **Rotate & Flip** – Rotate or flip your photo for fun or a better view.
 -  **Crop** – Crop your photo. Choose a square or circular crop area, then move your finger across the screen to select the area.
 -  **Tuning** – This helps you adjust a picture using automatic colour, brightness, and so on.



Effect – Touch to apply the effect options to a photo.



Frame – Add frames to the photo.



Text – Add text to a picture.



Clipart – Add clipart to a photo.



Drawpad – Draw on your photo, freehand. Select the line thickness from the four options, then choose the colour you want.



Stamp – Decorate your photo with stamps. Choose from the different stamps, then touch your photo where you want to place them.



Resize – Resize your photo.








Save the changes you made to the photos.



Delete your photo edits.

Rotating your photo



- 1 On the editing screen, touch  .
- 2  Rotate 90° counterclockwise
- 3  Rotate 90° clockwise
- 3  Flip vertically
- 4  Flip horizontally

Adding text to a photo


- 1 On the editing screen, touch  .
- 2 Select the colour of the text, then choose one of the bubble shapes.
- 3 Enter your text using the keypad, then touch **OK**.
- 4 Move the text by touching it and sliding it to where you want it.

Your photos and videos


Adding an effect to a photo







- 1 On the editing screen, touch .
- 2 You can apply any of the various options to the photo.
- 3 To undo an effect, simply touch .

Cropping a photo





- 1 On the editing screen, touch .
- 2 Choose the shape you want to use to crop the picture.
- 3 Drag the box over the area you want to crop. Move the selected area by dragging.
- 4 When you are finished with your selection, touch Done icon in the right bottom of the image.

Tuning your photo

- 1 On the editing screen, touch . Use the tuning toolbar to adjust your photo's tuning as you like.



- 2  Choose to adjust the tuning settings automatically.
- 3  Choose to compare before and after tuning.
- 4  Adjust the brightness and contrast of the photo.
- 5  Adjust highlights and shadows.
- 6  Balance your photo's colour.
- 7  Adjust the saturation of your photo.
- 8  Adjust your photo's sharpness.
- 9  Denoise.

Adding frames




- 1 On the editing screen, touch .
- 2 Touch  or  to choose a frame.
- 3 Touch  to check the whole frame.

Adding clipart




- 1 Touch  on the editing screen.

- 2 Touch , then select clipart.
- 3 Adjust the size of the clipart.
- 4 Rotate clipart using  and .


Using the drawpad

- 1 Touch  on the editing screen.
- 2 Touch  to select the shape.
- 3 Also, set the colour and thickness.
- 4 You can delete the drawing you added using .

Adding stamps

- 1 Touch  on the editing screen.
- 2 Touch  to see which stamps are available and to select the stamp.
- 3 Touch the screen where you want to add the stamp to the photo.
- 4 Adjust the colour using .




Resizing

- 1 Touch  on the editing screen.
- 2 Scroll the bar to resize the photo.



Editing your videos

The video editing features are available for the MPEG-4 format.

Trimming the length of the video

- 1 Select **Edit**, then choose .
- 2 Touch . Then set the new start and end points. Touch **OK** and select **Next Icon**.
- 3 Touch  to return to the gallery and discard the changes.



Selecting transition style

- 1 Select a transition style, then touch  to preview it.
- 2 Touch , then drag the bar to adjust the duration time

Your photos and videos


- 3 Touch **OK** to save the transition. Touch **Apply** to apply the currently selected transition. Choose **Apply To All** to apply the currently selected transition to all video files in the storyboard.

Adding subtitles

- 1 Open the video you want to edit.
- 2 Select **Edit**, then select  to add subtitles to the video.
- 3 Touch , then pause playback to set the start point for text appearance.
- 4 Touch **Start**, then choose the text style. Enter your text using the keypad, then select **Done**.
- 5 Touch the area of the screen where you want the text to appear, then touch **OK**.
- 6 Select right arrow icon then save. This file will be saved as new file.



- 7 Repeat these steps to add more text.

Adding edit effects

- 1 Open the video you want to edit.
- 2 Select **Edit**, then select .
- 3 Select an effect to add to the photo.

Grabbing a frame

Capture a picture from the video.

- 1 Open the video you want to edit.
- 2 Select **Edit**, then and select .
- 3 Play the video, then touch  to capture the screen you want while the video is playing.
- 4 The frame is saved to the phone as a still image file.

Adding dubbing to your video

- 1 Open the video you want to edit.
- 2 Select **Edit**, then choose .
- 3 Touch . The **My Sounds** folder will open. Choose the track you want to add to your video.
- 4 The original audio track on your video will be deleted.
- 5 select right arrow icon then save. This file will be saved as new file.
- 6 Or you can record a new file and insert live dubbing by touching .
- 7 Touch OK to save the current dubbing.

Multimedia

You can store multimedia files to a memory card to have easy access to all your image and video files.

Touch **Applications** tab, then select **Gallery**. You can open a list of catalogue bars that store all your multimedia files.

NOTE: Make sure you install a memory card into the phone to save photos and access all your pictures. Without a memory card, the phone will not display any photos or videos.

There are six catalogue bars as shown below.

All  : Displays all your pictures and videos.

Favorite  : If you touch and hold a photo or video, the option screen will appear allowing you to tag the photo as a favourite. This **Favorite** bar will show your favourite photos and videos.

Camera  : Displays all your photos.

Image  : Displays all your images.

Video  : Displays all your videos.

Tag  : Like the **Favorite** bar, you can tag photos. This bar displays your tagged photos and videos.

Timeline view

The GT540 **Gallery** provides a timeline view of your photos and videos. On the left side of the screen, the date you took your photos will be displayed, from oldest to newest. If you select a specific date, all the photos you took on that day will be grouped over a white background.

My images options menu

Select a photo, then touch and hold to see the available options.

Sending a photo

- 1 To send a photo, touch and hold the photo you want.

- 2 Select **Share**. Choose from **Bluetooth, Email, Facebook for LG, Google Mail, Messaging, Picasa** or **Twitter for LG**.
- 3 When you choose **Email, Google Mail** or **Messaging**, your photo will be attached to a message, then you write and send the message normally.

TIP! If you have a SNS account and set it up on your phone, you can share your photo to SNS community.

Sending a video

- 1 To send a video, touch and hold the video you want.
- 2 Select **Share**. Choose from **Bluetooth, Email, Google Mail, Messaging**, or **YouTube**.
- 3 When you choose **Email, Google Mail** or **Messaging**, your video will be attached to a message, then you write and send the message normally.

Using an image

Choose images to use as wallpaper or identify callers.

- 1 Touch and hold a photo, then select **Set as**.
- 2 Choose from **Contact icon** or **Wallpaper**.

Creating a slideshow

If you want to view all the images on your phone, you can create a slideshow so you don't have to open and close each image.

- 1 Touch and hold a photo, then select **Slideshow**.

Checking your photo

You can view a photo's detailed information, such as **Name, Date, Time, Resolution, Size, Type**, and **Tag**.

- 1 Touch and hold a photo, then select **Detail**.

Multimedia

Media Player

The **Media Player** folder displays a list of videos you downloaded to or recorded on your phone.

Watching a video

- 1 Select **Media Player** on the **Applications** tab.
- 2 Touch **Video** and select a video to play.







TIP! The GT540 supports DivX video playback to ensure greater content availability.

Touch **Music** and select a music to play.


Video editor

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Video editor** .

Storyboard

- 1  **Import Files** – Add media files to the storyboard. You can add up to 32 media files.
- 2  **Set BGM** – Add background music to the storyboard, or change the sound.
- 3  **Preview** – Preview the video file you created.
- 4  **Save** – Save the video file you created.
- 5  **Add Text** – Add a text frame into storyboard.
- 6  **Clip Manager** – Manage the added media files. If no media files were added, the button is disabled.

You must touch  first to edit the video.

-  – Touch to select all the files, but the maximum is 32 files.


 – Touch to deselect all the files.

25/32 – This shows the selected file number.

 Touch to go to the next step.

Music movie


1 Flip left and right to check the various styles. For **Music movie**, you can select only photos.

 – Return to the **Video editor** screen.

 – Display the style name and description.

 – Preview the style.

 – Touch to select photos.

2 After you select photos, touch  to proceed to the next step.

3 Touch  to select all the photos, then touch .

4 Select the music, then set it as the background music.

5 Add movie title using the keypad, then save it.


6 Touch  to play the complete video file.


7 Touch  to save the video file you created.

Auto cut

There are three style templates:

Portrait, **Landscape**, and **Motion object**.

1 Touch , then select a video. Go to the next step.

2 Touch  to preview the video file.

3 Touch  to save the file.

Playing a game

1 You can download a range of games from the Android Market.

2 To Launch tap on the a game or an application.

NOTE: Additional charges may apply when using this service to download games or applications that are not free.

Multimedia

NOTE: Java game and application installation are only possible through the Web.

Transferring files using USB mass storage devices

To transfer files using USB devices:

- 1 Connect the GT540 to a PC using a USB cable.
- 2 If you didn't install LG Android Platform Driver on your PC, you need to change settings manually. Choose **Settings > SD card & phone storage >** activate **Mass storage only**.
- 3 Touch **Turn on USB storage**.
- 4 You can view the mass storage contents on your PC and transfer the files.

NOTE: You need to install your microSD card first. Without an microSD card, you cannot use USB mass storage.

NOTE: If you installed LG Android Platform Driver, you will see pop up with 'Turn on USB storage' immediately.

NOTE: After using USB mass storage function, if you want to synchronise your phone with your PC using the LG PC suite, you need to touch **Settings > SD card & phone storage**, then touch the checkmark to turn off **Mass storage only** mode.

Music

Your GT540 has a built-in music player that lets you play all your favourite tracks. To access the music player, touch **Music**.





Artists – Browse your music collection by artist.

Albums – Browse your music collection by album.

Songs – Contains all the songs you have on your phone.

Playlists – Contains the playlists you created.

Playing a song

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Music**.
- 2 Touch **Songs**.
- 3 Select the song you want to play.
- 4 Touch  to pause the song.
- 5 Touch  to skip to the next song.
- 6 Touch  to go back to the first part of the song. Touch  two times to go back to the previous song.

To change the volume while listening to music, press the up and down volume keys on the left side of the phone.

Touch and hold any song in the list. It will display **Play**, **Add to playlist**, **Delete**, and **Search** as options.

NOTE: Music file copyrights may be protected by international treaties and national copyright laws.

Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music. In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, please check the national laws of the relevant country concerning the use of such material.

Using the radio

Your GT540 has a built-in FM radio so you can tune in to your favourite stations and listen on the go.

NOTE: You must attach your headphones to listen to the radio. Insert them into the headphone jack.


Multimedia

Searching for stations

You can tune in to radio stations by searching for them manually or automatically. They will then be saved to specific channel numbers, so you don't have to keep re-tuning in.

You can store up to 48 channels on your phone.

To tune in automatically

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **FM radio**.
- 2 Touch the **Menu** key .
- 3 Touch **Auto scan**, then touch **OK**.

NOTE: You can also manually tune in to a station using the wheel displayed next to the radio frequency.

Resetting channels

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **FM radio**.

- 2 Choose **Reset channel** to reset the current channel, or choose **Reset all channels** to reset all the channels.

Listening to the radio

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **FM radio**.
- 2 Touch the channel number of the station you want to listen to.

TIP! To improve radio reception, extend the headset cord, which functions as the radio antenna.

WARNING

If you connect a headset not specifically made for radio reception, radio reception may be poor.

Google applications

- 1 First, set up a Google account. Enter your user name and password.
- 2 After signing in, your contacts, email, and calendar in your Google account will automatically synchronise with your GT540.

Google Maps


Check your current location and traffic and receive directions to your destination. The GT540 must be connected to Wi-Fi or 3G/GPRS.

NOTE: Google Maps does not cover all cities and countries.

Touch **Menu**  key to use options:

Search  – Enter the place you are looking for.


Directions  – This will let you find out the route of your entered place. Touch  to input the data. Choose from Contacts or Point on Map or My current location.

Layers  – You can switch view from Traffic to Satellite or Terrain. Tap Latitude then you will see the location of your contacts from Google account.

My Location  – Point your current location on the map.

Join Latitude  – Share your location with friends you choose and Google.

More  – Clear map or find Starred items and more.

NOTE: While viewing **Street View** for a location, touch the **Menu** key  then touch **Compass Mode** to turn compass mode on.




Android Market

Android Market lets you download useful applications and games. If you install applications and games from Android Market, they appear in the GT540 menu. You can check downloaded application by tapping Downloads tab.


Google applications

You can check other's comment regarding an application or you can post your comments.

- 1 Select a category from Apps and Games to browse its contents. It will show you Top paid, Top free and Just in.
- 2 Choose an application to install.

NOTE: When you want to finish the game, use the **Home**  or **Back** key . You will return to the home screen. Or use the **Menu** key  of the game.

Google Mail

Google Mail is configured when you first set up your phone. Depending on your synchronisation settings, Google Mail on your phone is automatically synchronised with your Google Mail account on the web. The inbox conversations list is your default Google Mail view. Touch the **Menu** key , then touch **Refresh** to send or receive new emails and to synchronise your emails with your Google Mail account on the web. With


Menu key , you can compose an email, **Add account**, **Go to labels**, **Search** and **More**.


Google Talk

Google Talk is Google's instant messaging program. It lets you communicate with other people who also use Google Talk.


Press the **Menu** key  and check available options.


 **All friends** – Join all friends to communicate.

 **Add friend** – Send invitation to chat.

 **Search** – It search any chat that contains your entered word or sentences.



Sign Out – If you want to sign out from chat then select menu key  then tap on more and select signout.


 **Settings** – Adjust indicator or notification. etc.

 **More** – From here, you can find options like close all chats, change settings, sign out and terms and policy.


Utilities

Setting your alarm

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Clock**. The clock application opens with the date and time displayed on your home screen.
- 2 If you want to add a new alarm, touch the alarm icon  at the bottom of the **Clock** screen.
Touch an existing alarm to change its time and other attributes or touch **Add alarm** to add a new one.
- 3 Touch  to turn on the alarm, and set the time you want the alarm to sound. After you set the time, the GT540 will let you know how much time is left before the alarm sounds.
- 4 Set **Repeat**, **Ringtone** or **Vibrate** and add **Label** to name the alarm. Touch **Done**.

NOTE: To change alarm settings, on the **Clock** screen, touch the **Menu** key , and touch **Settings**.

Using your calculator

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Calculator**.
- 2 Touch the number keys to enter numbers.
- 3 For simple calculations, touch the function you want (+, -, x, or ÷), followed by =.
- 4 For more complex calculations, touch the **Menu** key , touch the **Advanced panel**, then choose **sin**, **cos**, **tan**, **log**, and so on.


Adding an event to your calendar

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Calendar**.
- 2 First, you must create a Google account to use Calendar.

Utilities

- 3 Select the date you want to add an event to.
- 4 Touch the **Menu** key , then touch **New event**.
- 5 Touch **What**, then enter the event name. Check the date and enter the time you want your event to begin. Enter the time and date the event finishes in the lower date and time boxes.
- 6 Also, touch **Where**, then enter the location.
- 7 If you would like to add a note to your event, touch **Description** and enter the details.
- 8 If you want to repeat the alarm, set **Repetition**, and set **Reminders**, if necessary.
- 9 Touch **Done** to save the event in the calendar. A coloured square in the calendar will mark all days that have saved events. An alarm will sound at the event start time to help you stay organised.


Changing your calendar view

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Calendar**. Touch the **Menu** key .
- 2 Select the calendar view for a particular day, week, or month.

Quickoffice

Quickoffice allows you to read documents, but the edit function is not available. PDF, Text, Microsoft Word/Excel/PowerPoint files are supported.


- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Quickoffice**.
- 2 Choose **Memory card**. You can see the files and folder list. If you choose **Recent documents**, files you recently viewed will be displayed.

- 3 Choose a file, then touch the **Menu** key  to view the available options.

Voice recorder

Use the voice recorder to record voice memos or other audio files.

Recording a sound or voice

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Voice Recorder**.
- 2 Touch  to begin recording.
- 3 Touch  to end recording.
- 4 Touch the **Menu** key  and select **Set as** to set as the **Phone ringtone** or **Notification ringtone**.

NOTE: Touch **Go to list** to access your album. You can listen to the saved recording.

Sending the voice recording

- 1 Once you have finished recording, you can send the audio clip by touching the **Menu** key  and **Share**.
- 2 Choose from **Bluetooth**, **Email**, **Google Mail** and **Messaging**. When you select **Email**, **Google Mail** and **Messaging**, the voice recording will be added to the message that you write and send it normally.

The Web

Browser

Browser gives you a fast, full-colour world of games, music, news, sports, entertainment, and much more, right on your mobile phone. Wherever you are and whatever you're into.

Accessing the web

1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Browser**.

2 You will move to the website.

NOTE: Additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

Using options

Touch the **Menu** key  to view options.

 **New window** – Open a new window.

 **Bookmark** – Add/Show Bookmark, show Most Visited Site and History.

 **Window** – Show all your open windows.


 **Refresh** – Touch to refresh the web page.

 **More**

- **Add bookmark** – Set the current web page as a bookmark.
- **Find on page** – Marks all the letters you enter.
- **Select text** – Touch and select the lines you want to copy. You can paste it to any input box.
- **Page info** – Show page information.
- **Share page** – Send page by email, messaging or you social network community.
- **Downloads** – Show download history.
- **Setting** – Set browser settings.

Adding and accessing bookmarks

For easy and fast access to your favourite websites, you can add bookmarks and save web pages.

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Browser**.
- 2 Touch the **Menu** key  then select **More > Bookmarks**.
A list of your bookmarks will appear on the screen.
- 3 Select **Add Bookmarks**, then enter a name for the bookmark followed by its URL.
- 4 Touch **OK**. Your bookmark will now appear in the bookmark list.
- 5 To access the bookmark, simply touch the bookmark. You will be connected to the bookmarked page.

Changing the web browser settings

Touch the **Menu** key  then select **More > Settings**.

You can change the page layout (e.g., text size, text encoding), change the home page, manage cache, cookie, and security settings, and so on.

Settings


On the home screen, touch **Applications** tab then scroll and touch **Settings**.

Wireless & networks

Here, you can manage Wi-Fi and Bluetooth. Also, you can set mobile networks, airplane mode.

Airplane mode – After setting Airplane mode, all wireless connections will be disabled.

Wi-Fi – Touch to checkmark: Turns on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.

Wi-Fi settings – Allows you to set up and manage wireless access points. Set network notification, or add a Wi-Fi network. The advanced Wi-Fi settings screen is accessed from the Wi-Fi settings screen. Touch the **Menu** key  and touch **Advanced**.

Bluetooth – Touch to checkmark: Turns on Bluetooth to connect to Bluetooth devices.

Bluetooth settings – Set device name & discoverable, scan for other devices. Or, check a list of Bluetooth devices that you've previously configured and those detected when the phone last scanned for Bluetooth devices.

VPN settings – Displays the list of Virtual Private Networks (VPNs) that you've previously configured. Allows you to add different types of VPNs.

Mobile network – Turn on mobile network.

Mobile network settings – Set options for data roaming, network mode & operators, access point names (APNs), and so on.

Sound & display

< **Sound settings** >

Silent mode – Allows you to silence all sounds (including call and notification ringtones) except the audio from music, videos, and any alarms you have set. (You must silence media and alarms in their own applications.)

Ringer volume – Allows you to set the incoming call and notification volume. If you uncheck the option to use the same volume for both calls and notifications, you can set both volumes separately.

Media volume – Allows you to set the volume for music and videos.

Phone ringtone – Allows you to set your default incoming call ringtone.

Phone vibrate – Allows you to set your phone to vibrate when you receive an incoming call, independent of your ringtone or volume settings.

Notification ringtone – Allows you to set your default notification ringtone.

Audible touch tones – Allows you to set the phone to play tones when using the dial keypad to dial numbers.

Audible selection – Allows you to set your phone to play a sound when you touch buttons, icons, and other onscreen items that react to your touch.

Haptic feedback – Allows you to set your phone to vibrate briefly when you touch the **Menu** key, **Back** key, and perform other actions.

SD card notifications – Allows you to set your phone to play a sound when you receive microSD card notifications.

< Display settings >

Orientation – Allows you to set the orientation to automatically switch to landscape mode or portrait mode when you turn the phone sideways or upright.

Animation – Allows you to set animated transitions when navigating from screen to screen.

Brightness – Adjust the brightness of the screen.

Screen timeout – Allows you to adjust the delay time before the screen automatically turns off. For the best battery performance, use the shortest convenient timeout.

Settings

< Touch settings >

Touch calibration – Reset your screen for ease of use.

Location & security

< My Location >

Use wireless networks – If you check **Use wireless networks**, your phone will determine your approximate location by using Wi-Fi and mobile networks.

Use GPS Satellites – If you check **Use GPS satellites**, your phone will determine your location to street-level accuracy.

< Screen unlock pattern >

Set unlock pattern – Set unlock pattern to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern. You can set PIN or Password instead of Pattern or leave it as None.

Require pattern – Uncheck to stop requiring an unlock pattern to unlock your screen. You must draw your current pattern when you uncheck this option.

Use visible pattern— Allows you to set the pattern to be visible when unlocking your phone.

Use tactile feedback – Allows you to set your phone to vibrate briefly as you touch each dot when you draw an unlock pattern.

To lock your screen by using the Pattern Lock

- 1 The first time you do this, a short tutorial about creating an unlock pattern appears.
- 2 You're prompted to draw and redraw your own pattern.
The next time you turn on your phone or wake up the screen, you're prompted to draw your unlock pattern to unlock the screen.

< SIM card lock >

Set up SIM card lock – Set up SIM card lock or change SIM PIN.

< Passwords >

Visible passwords – Select to show passwords as you type them or deselect to hide passwords as you type them.

< Credential storage >

Use secure credentials –

Checkmark to allow applications to access your phone's encrypted store of secure certificates and related passwords and other credentials. You use credential storage to establish some kinds of VPN and Wi-Fi connections. If you have not set a password for the credential storage, this setting is dimmed.

Install from SD card – Allows you to install encrypted certificates from a microSD card.

Set password – Allows you to set or change the password for your secure credential storage. Your password must have at least 8 characters.

Clear storage – Deletes all secure certificates and related credentials and erases the secure storage's own password.

Applications

Unknown sources – Permits installation of applications that you obtain from websites, email, or other locations other than Android Market.

WARNING

To protect your phone and personal data, download applications only from trusted sources, such as Android Market.

Manage applications – Manage and remove installed applications.

Running services – Allows you to view and control currently running services and applications. This option displays what processes each running service needs and how much memory it is using.

Development – Allows you to set options for application development, such as **USB debugging**, **Stay awake**, and **Allow mock locations**.

Settings

Accounts & sync

<General sync settings >

Background data – Permits applications to synchronise data in the background, whether or not you are actively working in them. Unchecking this setting can save battery power and lowers (but does not eliminate) data use.

Auto-sync – Permits applications to synchronise, send, and receive data on their own schedule.

< Manage accounts >

List of all Google accounts and other accounts you've added to the phone.

If you touch an account in this screen, its account screen opens.

Privacy

< Location >

Use My Location – Allows you to include your position when using Google search and other Google services. When you checkmark this option, you're asked whether you consent to allowing Google to use your location when providing these services.

< Personal data >

Factory data reset – Erases all of your personal data from internal phone storage, including information about your Google Account, any other accounts, your system and application data and settings, and any downloaded applications. Resetting the phone does not erase any system software updates you've downloaded or any files on your microSD card, such as music or photos. If you reset the phone in this way, you're prompted to reenter the same kind of information as when you first started Android.

SD card & phone storage

< **USB connection mode** >

Mass storage only – Your phone can be used as a mass storage device if you have a memory card inserted. You can set the **Mass storage only** as a default setting of USB connection mode.

< **SD Card** >

Check total space and available space. Touch **Unmount SD card** for safe removal. **Format SD card**, if you want to delete all data from the microSD card. You must unmount a microSD card before you can format it.

< **Internal phone storage** >

Check the **Available space**. Lists the amount of internal phone storage used by the operating system, its components, applications (including those you downloaded), and their permanent and temporary data.

Search

You use the **Search** settings to configure Google search, Quick search box, and the data on the phone that you want to include in searches.

Language & keyboard

Use the **Language & keyboard** settings to select the language and region for the text on your phone and for configuring the onscreen keyboard, including words that you've added to its dictionary.

Accessibility

You use the **Accessibility** settings to configure any accessibility plug-ins you have installed on your phone.

NOTE: Requires additional plug-ins to become selectable.

Settings

Text-to-speech

You use the Text-to-speech settings to configure the Android text-to-speech synthesiser, for applications that can take advantage of it.

NOTE: If you don't have speech synthesiser data installed, only the **Install voice data** setting is available.

Date & time

Use **Date & time** settings to set your references for how dates are displayed. You can also use these settings to set your own time and time zone rather than obtaining the current time from the mobile network.

About phone

View legal information, and check phone status and software version.

Wi-Fi

With Wi-Fi, you can use high-speed Internet access within the coverage of the wireless access point (AP).

You can enjoy wireless Internet with Wi-Fi, without extra charges.

NOTE:

- If you are out of Wi-Fi area and choose 3G connection, additional charges may be applied.
- If your phone turns into sleep mode even when it is connected to Wi-Fi, the Wi-Fi connection will be disabled automatically. In this case, if your phone has access to 3G data, it may be connected to the 3G network automatically, and additional charges may be applied.)
- The GT540 supports WEP and WPA/WPA2-PSK security. If your Wi-Fi service provider or network administrator sets encryption for network security, fill in the key in the pop-up window. If encryption is not set, this pop-up window will not be shown. You

can obtain the key from your Wi-Fi service provider or network administrator.

1. How to set up Wi-Fi

- 1 Touch **Application > Settings > Wireless & networks**, then turn **Wi-Fi** on.
- 2 AP (Access Point) Search
 - Searches for which AP it can connect to.
- 3 AP Connect
 - Connects to the desired AP from the AP search list.
 - If the AP is security type WEP or WPA/WPA2-PSK, enter the security key.

2. Wi-Fi network profile support

- 1 Wi-Fi profile support (how to connect to a frequently used AP or hidden AP)
 - 1) If the AP does not appear in the search list, you can connect to it by saving it as a profile.

Wi-Fi

- 2) Saving a frequently used AP as a profile makes it easier to enter the security key when connecting to an AP with that security type.
 - 3) If the AP does not support DHCP, you can connect to the AP using a static IP address.
- 2 Description of each field in the Wi-Fi profile.
- 1) Network Name: SSID (ID)
 - 2) Security Type: WEP and WPA/WPA2-PSK support.
 - 3) Security Key: Saves the security key.
 - 4) IP/DNS Setting: This allows you to set to Automatic or Static, depending on whether the AP supports DHCP.
For Static, enter the field value of the IP address and DNS server to use with the static IP address when connecting.

- 3 How to save the Wi-Fi profile
 - 1) Select the Add Wi-Fi Network menu at the bottom of Wi-Fi Networks, then enter the SSID and Security Type.
 - 2) After connecting to an AP with this security type, the profile will be saved automatically.

3. How to obtain the MAC address

To set up a connection in some wireless networks with MAC filters, you may need to enter the MAC address of your GT540 into the router.

You can find the MAC address in the following user interface:

Touch **Application > Settings > Wireless & networks > Wi-Fi settings**, and touch the **Menu** key then select **Advanced > MAC Address**.

Software update

Phone Software update

LG Mobile Phone Software update from internet

For more information on using this function, please visit the <http://update.lgmobile.com> or <http://www.lg.com/common/index.jsp> → select country and language → Support.

This Feature allows you to update the firmware of your phone to the latest version conveniently from the internet without the need to visit a service centre.

As the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure to check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable or battery during the upgrade may seriously damage you mobile phone.

DivX Mobile

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX Certified device that plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX video.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play DivX Video-on-Demand (VOD) content. To generate the registration code, locate the DivX VOD section in the device setup menu. Go to vod.divx.com with this code to complete the registration process and learn more about DivX VOD.

DivX Certified to play DivX® video up to 320 x 240

Accessories

These accessories are available for use with the GT540.
(Items described below may be optional.)

Charger



Data cable

Connect your GT540 and PC.



Battery



User Guide

Learn more about your GT540.



Stereo headset



NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may void your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

Technical data

Ambient Temperatures

Max: +55°C (discharging), +45°C (charging)

Min: -10°C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeoukdo-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

GT540

Trade Name

LG

CE 0168 !

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V2.1.1, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1
EN 301 511 V8.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1, EN 301 908-2 V3.2.1
EN 300 328 V1.7.1
EN 50360:2001/EN62209-1:2006
EN 60950-1 : 2006

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Foreyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom

Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Doo Heeng Lee / Director

30. Aug. 2010

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 16, 1327 AE Almere, The Netherlands


Signature of representative

Troubleshooting

This chapter lists some problems you might encounter while using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to correct yourself.

Message	Possible causes	Possible Corrective Measures
SIM error	There is no SIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure that the SIM card is correctly inserted.
No network connection/ Loosing network	Weak Signal outside of GSM network area. Operator applied new services	Move towards a window or into an open area. Check the network operator coverage map. See if the SIM card is older than 6~12 month. If so, change your SIM at the office of your network provider.
Codes do not match	To change a security code, you will need to confirm the new code by entering it again. The two codes you have entered do not match.	The default code is [0000]. If you forget the code, contact your service provider.
Any application cannot be set	Not supported by service provider or registration required	Contact your service provider.

Message	Possible causes	Possible Corrective Measures
Calls not available	Dialing error New SIM card inserted	New network not authorised. Check for new restrictions.
	Prepaid Charge limit reached	Contact service provider or reset limit with PIN 2.
Phone cannot be switched on	On/Off key pressed long enough	Press the On/Off key down for at least two seconds.
	Battery is not charged	Keep charger attached for a longer time Clean the contacts.
	Battery contacts are dirty	Take out the battery and insert again.
Charging error	Battery is not charged.	Charge battery.
	Outside temperature is too hot or cold	Make sure phone is charging under normal temperatures.
	Contact problem	Check the charger and connection to the phone. Check the battery contacts and clean them if necessary.
	No voltage	Plug into a different socket.
	Charger defective	If the charger does not warm up, replace it.
	Wrong charger Battery defective	Only use original LG accessories. Replace battery.

Troubleshooting

Message	Possible causes	Possible Corrective Measures
Number not permitted	The Fixed Dial Number function is on.	Check settings.
Impossible to receive/ send SMS & Picture	Memory Full	Delete some existing messages in the phone.
Files not open	Unsupported file format	Check the file format that can be supported
SD Card not working	FAT 16 file system supported only	Check SD card file system via card reader Or format SD card using phone
The screen does not turn on when I receive a call.	Proximity sensor problem	If you use any protection tape or case, check it is covered the area around proximity sensor. Make sure that the area around the proximity sensor is clean.
No Sound	Vibration or manner mode	Check the setting status of sound menu to make sure you are not in vibrate or silent mode.
Hang up or freeze	Intermittent software problem	Take out the battery and insert battery. Turn on the phone. Try to do software update service via WEB site.

