



ESPAÑOL
ENGLISH

Información general

<Centro de información al cliente de LG>

902-500-234

* Asegúrese de que el número es correcto antes de realizar una llamada.



CE0168 

Guía del usuario GT540

P/N : MFL67008318(1.0) 

www.lg.com

**Wi-Fi
(WLAN)**

Este dispositivo está diseñado para su uso en todos los países de Europa.

WLAN puede emplearse en interiores sin restricciones en toda la UE, pero no puede usarse en exteriores en Francia, Rusia y Ucrania.

Bluetooth QD ID B016480

**LG**

Guía del usuario del GT540

- Parte del contenido de este manual puede no ser aplicable al teléfono, en función del software del teléfono o del proveedor de servicios.
- Este teléfono no está recomendado para personas ciegas, ya que cuenta con un teclado de pantalla táctil.
- Copyright ©2010 LG Electronics, Inc. Reservados todos los derechos. LG y el logotipo de LG son marcas comerciales registradas de LG Group y sus entidades relacionadas. Las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.
- Google™, el logotipo de Google, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Talk™, Android™ y Android Market™ son marcas comerciales de Google, Inc.



Enhorabuena por la adquisición del teléfono móvil GT540 de LG. Este modelo cuenta con un diseño innovador y compacto, compatible con la tecnología de comunicación móvil digital más avanzada.



Cómo desechar aparatos eléctricos y electrónicos obsoletos

- 1** Si este símbolo de un contenedor con ruedas tachado aparece en un producto, significa que éste se acoge a la Directiva Europea 2002/96/CE.
- 2** Todos los aparatos eléctricos o electrónicos se deben desechar a través de puntos de recogida designados por las autoridades locales o estatales, y nunca mediante el servicio municipal de recogida de basuras.
- 3** La correcta recogida y tratamiento de los dispositivos inservibles contribuye a evitar posibles riesgos para el medio ambiente y la salud pública.
- 4** Para obtener más información sobre cómo desechar los aparatos obsoletos, póngase en contacto con su ayuntamiento, el servicio de recogida de basura o el establecimiento donde adquirió el producto.

Contenidos

Directrices para un uso seguro y eficaz7

Aviso importante..... 13

1. Memoria del teléfono..... 13
2. Optimización de la duración de la batería 13
3. Instalación de un sistema operativo de fuente abierta14
4. Uso del patrón de desbloqueo 15
5. Uso del modo seguro y el reinicio completo..... 16
6. Conexión a redes Wi-Fi..... 17
7. Uso de la tarjeta microSD .18
8. Apertura y cambio de aplicaciones..... 19
9. Conexión del teléfono a un ordenador mediante USB.. 19
10. desbloquee la pantalla cuando utilice la conexión de datos22
11. Si la pantalla se bloquea.22
12. No conecte el teléfono mientras enciende o apaga el ordenador22

Familiarizarse con el teléfono23

Instalación de la tarjeta SIM y de la batería25

Carga del teléfono.....26

Instalación de la tarjeta de memoria.....27

Formatear la tarjeta de memoria.28

Pantalla de inicio29

Sugerencias sobre la pantalla táctil.....29

Calibración de pantalla táctil .29

Bloqueo y desbloqueo de la pantalla30

Utilización de la pantalla de inicio31

Selección de la página de inicio predeterminada31

Adición de widgets a la pantalla de inicio32

Retorno a una aplicación utilizada recientemente.....33

Teclado en pantalla35

Utilización del teclado e introducción del texto35

Modo predictivo XT936

Modo 12336

Introducción de letras acentuadas.....36

Ejemplo37

Contenidos

Configuración de la cuenta de Google.....	38	Modificación de los ajustes de mensajes.....	47
Creación de una cuenta de Google	38	Configuración del correo electrónico.....	50
Inicio de sesión con su cuenta de Google.....	38	Enviar un mensaje de correo electrónico a través de una cuenta nueva.....	50
Llamadas	40	Recuperar email.....	51
Realizar una llamada	40	Modificación de los ajustes de la cuenta de correo electrónico .	51
Llamadas a contactos	40	Redes sociales.....	52
Contestar y rechazar una llamada	40	Redes sociales	52
Ajuste del volumen de la llamada	41	Adición de su cuenta al teléfono.	52
Realizar una segunda llamada	41	Visualización y actualización de su estado	53
Ver los registros de llamadas .	41	Eliminación de cuentas de su teléfono.....	53
Ajustes de llamadas	42	Cámara	54
Contactos.....	44	Conocer el visor	54
Búsqueda de un contacto	44	Uso del modo de enfoque	55
Agregar un contacto nuevo...	44	Cómo tomar una foto rápida	55
Marcación rápida	44	Después de realizar una fotografía.....	56
Contactos favoritos	45	Utilizar la configuración avanzada.....	56
Mensajes/E-mail.....	46	Ver las fotos guardadas	58
Mensajes.....	46	Videocámara	59
Enviar un mensaje.....	46	Conocer el visor	59
Organizar por nombre	47		
Uso de emoticonos.....	47		

Hacer un vídeo rápido	60	Multimedia.....	69
Después de grabar un vídeo .	60	Vista cronológica.....	69
Utilizar la configuración avanzada.	61	Menú de opciones de Mis	
Ver los vídeos guardados.....	62	imágenes	70
Sus fotografías y vídeos	63	Enviar una fotografía	70
Ver fotos y vídeos.....	63	Enviar un vídeo	70
Ajustar el volumen durante la		Utilizar una imagen	70
visualización de un vídeo	63	Creación de una presentación	
Establecer una foto como fondo		de diapositivas.....	70
de pantalla	63	Datos de la fotografía	71
Editar las fotos.....	63	Reproductor multimedia	71
Rotar la fotografía	64	Editor de vídeo.....	71
Agregar texto a una foto	64	Guión gráfico	71
Agregar un efecto a una foto..	65	Película con música	72
Recortar una foto	65	Autocorte	73
Personalizar la foto.....	65	Jugar	73
Adición de un marco	66	Transferencia de archivos	
Agregar un clipart	66	mediante dispositivos de	
Uso de la herramienta de		almacenamiento masivo USB.	73
dibujo.....	66	Música	74
Adición de sellos.....	66	Reproducir una canción.....	74
Cambiar el tamaño.....	66	Utilizar la radio.....	75
Editar los vídeos.....	66	Buscar emisoras.....	75
Recortar la duración del vídeo .	67	Restablecer los canales.....	76
Selección del estilo de		Escuchar la radio	76
transición	67	Aplicación The Sims™ 3	77
Adición de subtítulos	67	Aplicaciones de Google	78
Adición de efectos de edición.	68	Google Maps	78
Adición de doblaje al vídeo ...	68		

Contenidos

Android Market	79	Privacidad	91
Correo electrónico de Google	79	Almacenamiento	92
Google Talk.....	80	Buscar	92
Utilidades.....	81	Idioma y país	92
Definir una alarma	81	Accesibilidad	93
Uso de la calculadora	81	Síntesis de voz.....	93
Añadición de eventos al calendario	81	Fecha y hora	93
Cambiar la vista predeterminada del calendario.....	82	Acerca del teléfono	93
Quickoffice	82	De registro DivX VOD.....	93
Grabadora de voz.....	83	Wi-Fi	94
Grabar sonido o voz	83	1. Cómo configurar una Wi-Fi	94
Enviar la grabación de voz	83	2. Asistencia técnica para el perfil de red Wi-Fi.....	95
La Web	84	3. Cómo obtener la dirección MAC	96
Navegador	84	Actualización de software	97
Acceder a la Web.....	84	Actualización de software del teléfono	97
Usar las opciones.....	84	Divx Mobile.....	97
Agregar favoritos y acceder a ellos.....	85	Accesorios	98
Modificación de los ajustes del navegador Web	85	Resolución de problemas ...	100
Ajustes.....	86		
Conexiones inalámbricas	86		
Sonido y pantalla	86		
Seguridad y ubicación	88		
Aplicaciones	90		
Sincronización de datos.....	90		

Directrices para un uso seguro y eficaz

Lea estas sencillas instrucciones. Ignorar estas instrucciones puede ser peligroso o ilegal.

Exposición a energía de radiofrecuencia

Información sobre exposición a ondas de radio y SAR (Specific Absorption Rate, Tasa específica de absorción).

El diseño del teléfono móvil GT540 cumple la normativa de seguridad vigente en materia de exposición a las ondas de radio. Esta normativa se basa en directrices científicas que incluyen márgenes de seguridad diseñados para garantizar la seguridad de todo tipo de personas, independientemente de su edad y estado de salud.

- Aunque puede haber diferencias entre los niveles de SAR de los diferentes modelos de teléfonos LG, todos han sido diseñados para ajustarse a las directrices relevantes de exposición a ondas de radio.

- El límite de SAR recomendado por la ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, Comisión internacional de protección contra radiaciones no ionizantes) es de 2 W/kg medido sobre 10 gramos de tejido.
- El valor más alto de SAR registrado para el uso auditivo de este modelo de teléfono en las pruebas de DASy4 realizadas es de 1,23 W/kg (10 g), mientras que el valor más alto correspondiente a su transporte junto al cuerpo es de 1,39 W/kg (10 g).
- Información de datos para los residentes en países o regiones que han adoptado el límite SAR recomendado por el IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers, Instituto de ingenieros eléctricos y electrónicos), que es 1,6 W/kg sobre un 1 gramo de tejido.

Directrices para un uso seguro y eficaz

Cuidado y mantenimiento del producto



ADVERTENCIA:

Utilice sólo baterías, cargadores y accesorios aprobados para su uso con este modelo de teléfono concreto. De lo contrario, puede quedar invalidada cualquier aprobación o garantía para el teléfono, además de resultar peligroso.

- No desmonte esta unidad. Si es necesario repararla, llévela a un técnico de servicio cualificado.
- Manténgala alejada de aparatos eléctricos como televisores, radios y ordenadores personales.
- La unidad debe estar alejada de fuentes de calor como radiadores u hornos.
- No la deje caer.
- No exponga esta unidad a vibraciones mecánicas o golpes.
- Apague el teléfono en cualquier zona en la que así lo exijan normativas especiales. Por ejemplo, no lo utilice en hospitales, ya que podrían verse afectados equipos médicos sensibles.
- No coja el teléfono con las manos mojadas mientras se está cargando. Podría sufrir una descarga eléctrica y dañar gravemente el teléfono.
- No cargue el teléfono cerca de material inflamable, ya que podría calentarse y provocar un incendio.
- Utilice un paño seco para limpiar el exterior de la unidad (no utilice disolventes como benceno, disolventes o alcohol).
- No cargue el teléfono sobre superficies acolchadas.
- Cargue el teléfono en una zona con la ventilación adecuada.
- No exponga esta unidad a humo o polvo excesivo.

- No coloque el teléfono cerca de tarjetas de crédito o billetes de transporte, podría afectar a la información de las bandas magnéticas.
- No golpee la pantalla con un objeto punzante, ya que puede estropear el teléfono.
- No exponga el teléfono a líquidos ni humedad.
- Utilice con cuidado los accesorios (por ejemplo, los auriculares). No toque la antena si no es necesario.
- Algunos audífonos pueden verse afectados por teléfonos móviles.
- También pueden generar pequeñas interferencias en televisores, radios, ordenadores, etc.

Seguridad vial

Compruebe las leyes y normativas locales sobre el uso de teléfonos móviles durante la conducción.

Funcionamiento eficaz del teléfono

Dispositivos electrónicos

- Todos los teléfonos móviles pueden experimentar interferencias que pueden afectar al rendimiento.
- No utilice su teléfono móvil cerca de aparatos médicos sin solicitar permiso. Evite colocar el teléfono sobre marcapasos (es decir, no se lo coloque en el bolsillo de la camisa).
- No utilice el teléfono móvil mientras conduzca.
- Dedique toda su atención a la conducción.
- Utilice un kit de manos libres, si lo tiene.
- Salga de la carretera y aparque antes de hacer llamadas o responderlas si las condiciones de la conducción así lo requieren.
- La energía de radiofrecuencia puede afectar a algunos sistemas electrónicos de su vehículo, como la radio

Directrices para un uso seguro y eficaz

del coche o el equipo de seguridad.

- Si su vehículo dispone de un airbag, no lo obstruya con equipos inalámbricos portátiles o fijos. Podrían provocar un fallo del airbag y ocasionarle graves heridas debido a un funcionamiento indebido.
- Si escucha música mientras está en la calle, asegúrese de que el volumen está a un nivel razonable que le permita estar al tanto de lo que sucede en su entorno. Esto es importante sobre todo cerca de las vías de tráfico.

Lesiones auditivas

Es posible que el oído sufra daños cuando se ve expuesto a sonidos de alto volumen durante largos períodos. Por tanto, le recomendamos que no encienda ni apague el teléfono cerca del oído. Le recomendamos igualmente que el volumen de la música y de las llamadas se establezca en un nivel razonable.

NOTA: Un nivel excesivo de sonido y presión en los auriculares puede provocar la pérdida de audición.

Piezas de cristal

Algunas piezas de su teléfono móvil están fabricadas con cristal. Este cristal puede romperse si el teléfono cae sobre una superficie dura o recibe un impacto fuerte. Si el cristal se rompe, no lo toque ni intente retirarlo. No utilice el teléfono móvil hasta que un proveedor autorizado sustituya el cristal.

Derribos

No utilice el teléfono mientras se realizan derribos. Respete las restricciones y siga las normativas.

Entornos potencialmente explosivos

- No utilice el teléfono en gasolineras.

- No lo utilice cerca de productos químicos o combustibles.
- No transporte ni almacene explosivos, líquidos o gases inflamables en el compartimento de su vehículo donde tenga el teléfono móvil y los accesorios.

En aviones

Los dispositivos inalámbricos pueden provocar interferencias en aviones.

- Apague el teléfono móvil o active el modo de vuelo antes de embarcar en un avión.
- No lo utilice en tierra sin el permiso de la tripulación.

Niños

Deje el teléfono en un lugar seguro fuera del alcance de niños pequeños. Incluye piezas pequeñas que, en caso de ingestión, pueden causar asfixia.

Llamadas de emergencia

Puede que las llamadas de emergencia no estén disponibles en todas las redes móviles. Por lo tanto, nunca debe depender únicamente del teléfono para realizar llamadas de emergencia. Consulte a su proveedor de servicios local.

Información y mantenimiento de la batería

- No es necesario descargar por completo la batería antes de volver a cargarla. A diferencia de otros sistemas de baterías, no existe ningún efecto de memoria que pueda afectar al rendimiento de la batería.
- Utilice sólo las baterías y cargadores de LG. Los cargadores de LG se han diseñado para maximizar la duración de la batería.
- No desmonte ni cortocircuite la batería.
- Mantenga limpios los contactos metálicos de la batería.

Directrices para un uso seguro y eficaz

- Sustituya la batería cuando deje de funcionar correctamente. La batería puede recargarse centenares de veces antes de que deba sustituirse.
- Recargue la batería si no se ha utilizado durante mucho tiempo para maximizar su funcionalidad.
- No exponga el cargador de la batería a la luz directa del sol y no lo utilice en entornos muy húmedos, como en el cuarto de baño.
- No deje la batería en lugares fríos o calientes, ya que podría deteriorar su rendimiento.
- Existe riesgo de explosión si la batería se sustituye por otra de un tipo incorrecto.
- Deshágase de las baterías según las instrucciones del fabricante. Por favor, recíclelas siempre que sea posible. No la tire a la basura doméstica.
- Si necesita sustituir la batería, llévela al proveedor o punto de servicio autorizado más cercano de LG Electronics para obtener asistencia.
- Una vez que el teléfono haya terminado de cargarse, desenchufe siempre el cargador de la toma de corriente para evitar así un consumo de energía innecesario del cargador.
- La duración real de la batería dependerá de la configuración de red, los ajustes del producto, los patrones de uso, el tipo de batería y las condiciones ambientales.

Aviso importante

Antes de llamar al servicio de atención al cliente o llevar el teléfono al servicio técnico, compruebe si los problemas de su teléfono se describen en esta sección.

1. Memoria del teléfono

Cuando el espacio disponible en la memoria del teléfono es inferior al 10%, el teléfono no puede recibir mensajes nuevos. Es necesario comprobar la memoria del teléfono y eliminar algunos datos, como aplicaciones o mensajes, para disponer de más espacio en la memoria.

Para gestionar la aplicación

1. En la pantalla de inicio, toque la ficha **Aplicaciones** y seleccione **Ajustes** > **Aplicaciones** > **Administrar aplicaciones**.
2. Cuando se muestren todas las aplicaciones, desplácese y seleccione la aplicación que desea desinstalar.

3. Toque **Desinstalar** y, después, **Aceptar** para desinstalar la aplicación seleccionada.

2. Optimización de la duración de la batería

Puede aumentar la duración de la batería entre cargas mediante la desconexión de aquellas funciones que no necesita ejecutar de forma constante en segundo plano. También puede supervisar cómo las aplicaciones y recursos del sistema consumen la energía de la batería.

Para aumentar la duración de su batería

- Desconecte las comunicaciones de radio que no utilice. Si no está utilizando las funciones de Wi-Fi, Bluetooth o GPS, utilice la aplicación Ajustes para desactivarlas.
- Reduzca el brillo de la pantalla y establezca un tiempo de espera de pantalla más breve.

Aviso importante

- Si no los necesita, desconecte la sincronización automática de Google Mail, el calendario, los contactos y otras aplicaciones.
- Algunas aplicaciones que los usuarios descargan pueden reducir la duración de la batería. Deberá desinstalar esas aplicaciones del teléfono, así como todos sus datos y ajustes.

Para comprobar el nivel de carga de la batería

1. En la pantalla de inicio, toque la ficha **Aplicaciones** y seleccione **Ajustes > Acerca del teléfono > Estado**.
2. El estado de la batería (cargando o descargando) y el nivel (en forma de porcentaje de carga completa) se muestran en la parte superior de la pantalla.

Para supervisar y controlar qué está haciendo uso de la batería

1. En la pantalla de inicio, toque la ficha **Aplicaciones** y seleccione **Ajustes > Acerca del teléfono > Uso de la batería**.

2. La parte superior de la pantalla muestra el tiempo de utilización de la batería. Indica el tiempo que ha transcurrido desde que se conectó por última vez a una fuente de alimentación y, si está conectado a una fuente de alimentación, cuánto tiempo ha estado funcionando con alimentación de la batería. En la parte central de la pantalla, se indican las aplicaciones o servicios que utilizan la batería, en orden de mayor a menor cantidad.

3. Instalación de un sistema operativo de fuente abierta

Si instala un SO de fuente abierta en el teléfono y no el proporcionado por el fabricante, puede que éste no funcione correctamente.

 **ADVERTENCIA**

si instala y utiliza un SO diferente al proporcionando por el fabricante, el teléfono dejará de estar cubierto por la garantía.

 **ADVERTENCIA**

para proteger el teléfono y sus datos personales, descargue aplicaciones exclusivamente de fuentes de confianza, como Android Market. Si alguna aplicación no está instalada de forma correcta, puede que el teléfono no funcione correctamente o se produzca un error grave. Deberá desinstalar esas aplicaciones del teléfono, así como todos sus datos y ajustes.

4. Uso del patrón de desbloqueo

Permite establecer un patrón de desbloqueo para proteger el teléfono. Abre una serie de pantallas que le guía en la creación de un patrón de desbloqueo de pantalla.

 **ADVERTENCIA:**
se deben seguir ciertas precauciones al utilizar el patrón de bloqueo.

Es muy importante que recuerde el patrón de desbloqueo que ha establecido. No podrá acceder al teléfono si utiliza un patrón incorrecto 5 veces. Después de 5 intentos del patrón de desbloqueo no satisfactorios, puede tocar la opción de patrón olvidado y utilizar la información de su cuenta de Google para desbloquear el teléfono.

Aviso importante

Si no dispone de una cuenta de Google, no ha creado la cuenta de Google en el teléfono o la ha olvidado, puede utilizar un **reinicio completo**.

5. Uso del modo seguro y el reinicio completo

Uso del modo seguro

* **Para recuperarse de un estado de funcionamiento incorrecto del teléfono**

1. Apague el teléfono y reinicielo. Mientras el teléfono se está encendiendo, mantenga pulsada la tecla de inicio cuando aparece el logotipo de Android. El teléfono arrancará hasta la pantalla principal y mostrará "modo seguro" en la esquina inferior izquierda.
2. Seleccione **Ajustes > Aplicaciones > Administrar aplicaciones**, elija la aplicación y, después, seleccione el icono de **desinstalación**.

3. Después de desinstalar la aplicación, apague y reinicie el teléfono.

* **Uso del reinicio completo (restablecimiento de ajustes originales)**

Si no se consigue recuperar el estado original, utilice el **reinicio completo** para inicializar el teléfono.

Cuando se enciende el teléfono y aparece la pantalla de bloqueo, mantenga pulsadas a la vez las teclas para subir el volumen, de inicio y de búsqueda (durante cinco segundos). Cuando se muestre la pantalla emergente, elija Aceptar para restablecer el teléfono. Tenga presente que tras realizar un **reinicio completo**, todos los datos y aplicaciones del teléfono quedarán borrados y no será posible recuperarlos.

ADVERTENCIA

Si realiza un reinicio completo, se eliminarán todas las aplicaciones y los datos del usuario. Recuerde realizar una copia de seguridad de los datos importantes antes de realizar un **reinicio completo**.

6. Conexión a redes Wi-Fi

Para utilizar la conexión Wi-Fi del teléfono, es necesario acceder a través un punto de acceso inalámbrico o "AP" por sus siglas en inglés. Algunos puntos de acceso están abiertos y basta con conectarse a ellos. Otros están ocultos o incorporan otras funciones de seguridad, por lo que es necesario configurar el teléfono para poder conectarse a estos puntos.

Desconecte la conexión Wi-Fi cuando no la esté utilizando para aumentar la duración de la batería.

Para activar la conexión Wi-Fi y conectarse a una red Wi-Fi

1. En la pantalla de inicio, toque la ficha **Aplicaciones** y seleccione **Ajustes** > **Conexiones inalámbricas** > **Configuración de Wi-Fi**.
2. Toque **Wi-Fi** para activar esta función y comenzar a buscar redes Wi-Fi disponibles.
 - Se muestra la lista de redes Wi-Fi disponibles. Las redes seguras se muestran con un icono de candado.
3. Toque una red para conectarse a la misma.
 - Si la red es abierta, se le solicitará que confirme que desea conectarse a dicha red tocando **Establecer conexión**.
 - Si la red está protegida, se le solicitará que introduzca la contraseña u otras credenciales. (Solicite al administrador de la red los detalles).

Aviso importante

4. La barra de estado muestra iconos que indican el estado de Wi-Fi.

7. Uso de la tarjeta microSD

Las imágenes, junto con los archivos de música y vídeo, sólo pueden almacenarse en una memoria externa.

Antes de utilizar la cámara integrada, es necesario insertar una tarjeta de memoria microSD en el teléfono.

Si no inserta una tarjeta de memoria, no podrá guardar las fotos o vídeos que haya realizado.

NOTA: las aplicaciones sólo pueden guardarse en la memoria interna del teléfono.

ADVERTENCIA

No inserte ni retire la tarjeta de memoria cuando el teléfono esté encendido. De lo contrario, podría dañarse la tarjeta de memoria así como el teléfono, además de corromperse los datos almacenados en la tarjeta de memoria. Para retirar la tarjeta de memoria de forma segura, seleccione **Aplicaciones > Ajustes > Almacenamiento > Desactivar tarjeta SD.**

8. Apertura y cambio de aplicaciones

La realización de varias tareas es sencilla con Android, ya que las aplicaciones abiertas siguen ejecutándose cuando abre otra aplicación. No hay necesidad de salir de una aplicación para abrir otra. Utilice varias aplicaciones abiertas y cambie entre ellas. Android gestiona cada aplicación, deteniéndola e iniciándola según sea necesario, para garantizar que las aplicaciones inactivas no consumen recursos innecesariamente.

Para detener la aplicación en uso

1. En la pantalla de inicio, toque la ficha **Aplicaciones** y seleccione **Ajustes > Aplicaciones > Administrar aplicaciones**.
2. Deslícese hasta la aplicación deseada y toque **Forzar detención** para detener su uso.

9. Conexión del teléfono a un ordenador mediante USB

NOTA: instalar LG PC Suite en el ordenador

Para sincronizar el teléfono con el ordenador a través del cable USB, debe haber instalado el programa de LG PC Suite en el ordenador. Puede descargar el programa del sitio Web de LG (<http://www.lg.com>). Vaya a <http://www.lg.com>, seleccione su región, país e idioma, haga clic. Visite el sitio Web de LG para obtener más información sobre la instalación y el uso del programa.

Aviso importante

LG PC SUITE

LG PC Suite IV es un programa que le permite conectar el teléfono móvil a un ordenador mediante un cable de comunicación de datos USB con el objeto de utilizar las funciones del teléfono en el ordenador.

Principales funciones de LG PC Suite IV

- Crear, editar y borrar datos del teléfono cómodamente
- Sincronizar datos desde un PC y teléfono (Contactos, Calendario/Tareas)
- Transferir archivos multimedia (Foto, Vídeo, Música) con facilidad, simplemente arrastrando y soltando el elemento al ordenador y al teléfono
- Transferir mensajes desde un teléfono a un ordenador
- Usar el teléfono como módem
- Actualizar el software sin perder los datos y el uso del programa.

El modelo GT540 no es compatible con:

- Conexión a ordenador a través de Bluetooth
- LG Air Sync (Web Sync, R-Click)
- OSP (teléfono en pantalla)
- Tareas del calendario
- Notas
- Correo electrónico
- Aplicaciones Java

La guía del usuario para PC Suite IV aparecerá en el menú de ayuda tras la instalación de PC Suite IV.

Para transferir archivos mediante dispositivos USB:

1. Instale la tarjeta de memoria microSD en el teléfono. (Debe haberse insertado previamente en el teléfono).
2. Antes de conectar el cable de datos USB, asegúrese de que el modo De almacenamiento masivo está activado en

el teléfono. En el menú de aplicaciones, seleccione **Ajustes > Almacenamiento y active** De almacenamiento masivo.

3. Utilice el cable USB que se suministra con el teléfono para conectar el teléfono a un puerto USB del ordenador. Recibirá una notificación para avisarle de que el cable USB está conectado.
4. Abra el anunciador y toque Conectado por USB.
5. Toque **Activar** para confirmar que desea transferir archivos entre la tarjeta microSD del teléfono y el ordenador.

Cuando el teléfono esté conectado como almacenamiento USB, recibirá una notificación. La tarjeta microSD del teléfono aparece como una unidad de disco en el ordenador. Ahora puede copiar archivos hacia y desde la tarjeta microSD.

SUGERENCIA:

Para volver a utilizar una tarjeta microSD en el teléfono, es necesario abrir el anunciador y tocar "Desactivar almacenamiento USB".

Durante ese tiempo, no podrá acceder a la tarjeta microSD desde el teléfono, por lo que no puede utilizar las aplicaciones que necesiten la tarjeta microSD, como Cámara, Galería y Música.

Para desconectar el teléfono del ordenador, siga atentamente las indicaciones de su ordenador para retirar hardware de forma segura y desconectar la tarjeta microSD como dispositivo USB correctamente. Así, evitará que se pierda información de la tarjeta.

1. Desconecte en su ordenador la unidad correspondiente a la tarjeta microSD.
2. Abra el anunciador y toque **Desactivar almacenamiento USB**.
3. Toque **Desactivar** en el cuadro de diálogo que se abre.

Aviso importante

10. desbloquee la pantalla cuando utilice la conexión de datos

La pantalla se oscurecerá si no se toca durante un período de tiempo mientras esté utilizando la conexión de datos. Para encender la pantalla LCD, basta con tocarla.

11. Si la pantalla se bloquea

Si el teléfono no responde a las entradas del usuario o la pantalla se bloquea: extraiga la batería, insértela de nuevo y encienda el teléfono. Si sigue sin funcionar, póngase en contacto con el centro de servicio.

12. No conecte el teléfono mientras enciende o apaga el ordenador

Asegúrese de desconectar el teléfono y el ordenador mediante el cable de datos ya que esto puede producir errores en el ordenador.

Familiarizarse con el teléfono

Para encender el teléfono, mantenga pulsada la tecla de encendido durante 3 segundos. Para apagar el teléfono, pulse la tecla de encendido durante 3 segundos y toque Apagar.

Tecla de menú

- Abre el menú de la aplicación y muestra las opciones que están disponibles.

Tecla de envío

- Marca un número de teléfono y responde las llamadas entrantes.

Tecla de inicio

- Vuelve a la pantalla de inicio desde cualquier otra pantalla.



Auricular

Tecla de retroceso

- Vuelve a la pantalla anterior.

Tecla de finalización/encendido/bloqueo

- Finaliza o rechaza una llamada.
- Enciende y apaga el teléfono manteniendo pulsada la tecla.
- Apaga la pantalla y bloquea el terminal.

Micrófono

SUGERENCIA: toque la tecla de menú siempre que toque una aplicación para comprobar las opciones disponibles.

SUGERENCIA: si el teléfono tiene errores cuando lo utiliza o no puede encenderlo, extraiga la batería, instálela de nuevo y enciéndalo una vez transcurridos 5 segundos.

Familiarizarse con el teléfono

Teclas de volumen

- En la pantalla de inicio: controla el volumen del timbre.
- Durante una llamada: controla el volumen del auricular.
- Durante la reproducción de una pista: controla el volumen de forma continua.



Conector del cargador (cable micro USB)

Tecla de búsqueda

- Realiza búsquedas en la Web así como de contenidos del teléfono.

Tecla de la cámara

- Mantenga pulsada la tecla para acceder al menú de la cámara de forma directa.

Conector de auriculares estéreo

Lente de la cámara

Ranura de tarjeta de memoria MicroSD

Conector del cargador (cable micro USB)


Tecla de búsqueda

Cubierta posterior

Batería

Ranura de la tarjeta SIM

Tecla de cámara

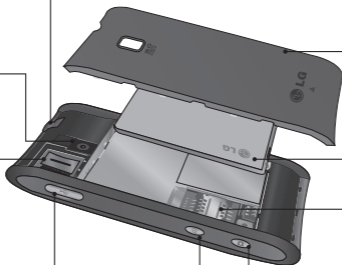


Instalación de la tarjeta SIM y de la batería

Antes de comenzar a explorar su nuevo teléfono, es necesario que lo configure. Para insertar la tarjeta SIM y la batería:

- 1 Coloque el teléfono con la parte posterior hacia arriba y retire la cubierta. Para retirar la cubierta posterior, presione firmemente con los pulgares en ambos lados de la cubierta y deslícela hasta que quede por debajo de la lente de la cámara.




- 2 Deslice la tarjeta SIM hacia el interior del soporte de la tarjeta. Asegúrese de que el área de contactos dorados de la tarjeta esté orientada hacia abajo.

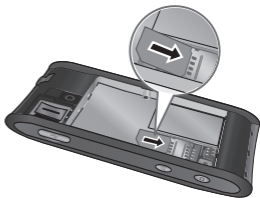

Familiarizarse con el teléfono

- 3 Coloque la batería en su sitio alineando los bornes del teléfono con los contactos de la batería y, a continuación, presiónela suavemente para que encaje correctamente.

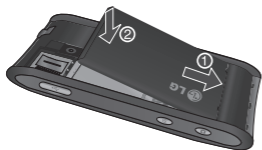


- 4 Vuelva a colocar la cubierta de la batería y deslícela hasta que la pestaña haga clic.




NOTA: si el teléfono no se conecta a una red después de insertar la tarjeta SIM y encenderlo, póngase en contacto con el proveedor de servicios para obtener más detalles sobre el nombre de su punto de acceso.

Carga del teléfono

Deslice la tapa del conector del cargador situada en el lateral del GT540. Introduzca el cable del cargador y enchúfelo a una toma de alimentación eléctrica. El GT540 deberá dejarse cargar hasta que aparezca el símbolo .

NOTA: debe realizarse una primera carga completa para mejorar la vida útil de la batería.

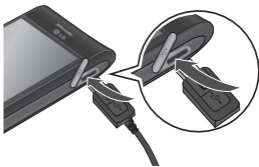


NOTA: el GT540 dispone de una antena interna. Tenga cuidado de no dañar o rayar esta pieza, ya que se vería reducido su rendimiento.

Instalación de la tarjeta de memoria


Para almacenar archivos multimedia adicionales, como las imágenes capturadas con la cámara integrada, debe introducir una tarjeta de memoria en el teléfono.

Para insertar una tarjeta de memoria:

- 1 Apague el teléfono antes de insertar o retirar la tarjeta de memoria. Quite la cubierta posterior.

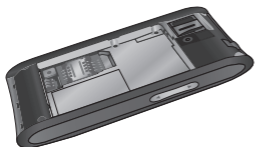


- 2 Abra la protección de la ranura y deslice la tarjeta de memoria en la ranura. Asegúrese de que el área de contactos dorados está colocada hacia abajo.

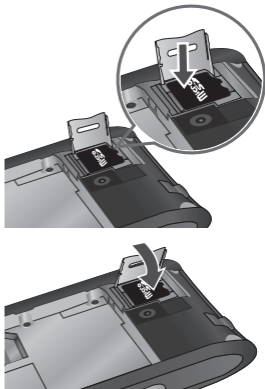

Familiarizarse con el teléfono

- 3 Cierre la protección de la ranura.

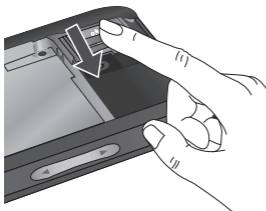

ADVERTENCIA

No inserte ni retire la tarjeta de memoria cuando el teléfono esté encendido. De lo contrario, podría dañarse la tarjeta de memoria así como el teléfono, además de corromperse los datos almacenados en la tarjeta de memoria.

Formatear la tarjeta de memoria

La tarjeta de memoria puede que ya esté formateada. Si no fuera el caso, tendrá que formatearla para poder utilizarla.

NOTA: al formatear, se eliminan todos los archivos de la tarjeta.

- 1 En la pantalla de inicio, toque la ficha **Aplicaciones** para abrir el menú de las aplicaciones.
- 2 Desplácese y toque en **Ajustes**.
- 3 Desplácese y toque **Almacenamiento > Desactivar tarjeta SD**.
- 4 Toque **Formatear tarjeta SD** y, a continuación, confirme la elección realizada.
- 5 Si ha configurado el patrón de desbloqueo, introdúzcalo y seleccione **Formatear**. La tarjeta se formateará y estará lista para su uso.

NOTA: si ya hay contenido en la tarjeta de memoria, la estructura de carpetas puede ser distinta después del formateo, ya que todos los archivos se habrán eliminado.

Pantalla de inicio

Sugerencias sobre la pantalla táctil

A continuación, le presentamos algunas sugerencias sobre cómo navegar por el teléfono.

Toque: para elegir un menú o una opción, o abrir una aplicación, realice un toque.

Mantener pulsado: para abrir las opciones de un menú o agarrar un objeto que desee mover, tóquelo y mantenga la pulsación.

Arrastrar: para deslizarse por una lista o moverse lentamente, arrastre el dedo por la pantalla táctil.

Movimiento rápido: para deslizarse con velocidad por una lista o moverse rápidamente, realice un movimiento rápido de arrastre en la pantalla táctil (arrastre rápido y soltar).

NOTA:

- Para seleccionar un elemento, toque la parte central del icono.
- No ejerza una presión excesiva. La pantalla es lo suficientemente sensible como para detectar un toque ligero y firme.
- Utilice la punta del dedo para tocar la opción que desee. Intente no tocar ninguna otra tecla.

Calibración de pantalla táctil

Para calibrar la pantalla del dispositivo, deberá tocar el centro de una cruz en movimiento por la pantalla. Con este proceso, se comprueba que cuando toca la pantalla con el dedo, se activa el elemento al que apunta.

Si el teléfono no responde con precisión a los toques en la pantalla, siga estos pasos para volver a calibrarlo.


Pantalla de inicio

1. Toque **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Sonido y pantalla** y deslícese hasta **Ajustes de pantalla táctil**.
2. Toque en **Calibración de pantalla táctil** y siga las instrucciones de la pantalla.
3. Una vez finalizada la calibración, elija entre **Comprobar calibración** y **Guardar sin comprobar**, y finalmente complete la calibración.

Bloqueo y desbloqueo de la pantalla

Cuando el GT540 no esté en uso, volverá a la pantalla de bloqueo. Si no utiliza el teléfono durante cierto tiempo, la pantalla de inicio o aquella en la que se encuentre será sustituida por la pantalla de bloqueo, al tiempo que la pantalla se oscurece, para ahorrar batería.

Para ver de nuevo la pantalla, pulse la tecla de **envío**, **inicio** o **encendido**. Se mostrará la

pantalla de bloqueo. Toque el icono  del candado y arrastre el dedo hacia la derecha para desbloquear la pantalla de inicio. Se mostrará la última pantalla que tenía abierta.

NOTA: si hay algún programa ejecutándose cuando establezca el patrón, es posible que siga ejecutándose en el modo de bloqueo. Se recomienda salir de todos los programas antes de entrar en el modo de bloqueo para evitar cargos innecesarios (por ejemplo, llamadas de teléfono, acceso a la Web y comunicaciones de datos).

SUGERENCIA: configuración de patrón de desbloqueo

Puede realizar su propio patrón de desbloqueo conectando cuatro o más puntos. Si establece un patrón, la pantalla del teléfono se bloquea. Para desbloquear el teléfono, realice el patrón que estableció en la pantalla.

Utilización de la pantalla de inicio

Deslice el dedo hacia la izquierda o la derecha para ver los paneles.

Puede personalizar cada panel con widgets, que son accesos directos a sus aplicaciones y carpetas favoritas.

NOTA: algunas imágenes de la pantalla de inicio podrían ser diferentes en función de su proveedor de telefonía.

Selección de la página de inicio predeterminada

La interfaz de usuario se basa en dos tipos de pantallas de inicio: la de inicio de **LG** y la de **Android**.

Puede establecer la página de inicio que desee como predeterminada.

Si desea modificar el ajuste de la pantalla de inicio predeterminada, seleccione el **Selector de inicio** en el menú de aplicaciones.

- En la pantalla de inicio de LG, se muestran teclas rápidas en la parte inferior de la pantalla. Las teclas rápidas permiten acceder a las funciones más habituales con un sólo toque.




Toque el icono del **teléfono** para abrir el teclado de marcación táctil y realizar una llamada.




Toque el icono de **mensajes** para acceder al menú de mensajes. Desde aquí puede crear un nuevo mensaje.



Toque el icono de **aplicaciones** para abrir el menú Aplicaciones. Basta con tocar y deslizar hacia arriba o hacia abajo para desplazarse por las aplicaciones.

- En la pantalla de inicio de Android, toque el icono de aplicaciones  para abrir el menú de aplicaciones. Basta con tocar y deslizar hacia arriba o hacia abajo para desplazarse por las aplicaciones. Cuando abre y ve el menú de aplicaciones,


Pantalla de inicio

puede tocar el icono de inicio  para volver a la pantalla de inicio.

Adición de widgets a la pantalla de inicio

Puede personalizar su pantalla de inicio mediante la adición de accesos directos, widgets o carpetas. Para utilizar el teléfono de una forma más cómoda, añada sus widgets favoritos en la pantalla de inicio.



NOTA: tanto la pantalla de inicio de **LG** como la de **Android** ofrecen esta función. Para añadir un icono a la pantalla de inicio:

- 1 En la pantalla de inicio, toque la tecla de **menú**  y abra la ficha **Opciones**; a continuación, seleccione **Añadir**.
- 2 En el menú **Añadir a pantalla de página principal**, toque el tipo de elemento que desea añadir.


- 3 Por ejemplo, seleccione **Carpetas** en la lista y toque dicha opción.
- 4 Seleccione **Contactos con números de teléfono** de la lista y toque dicha opción.
- 5 Verá un nuevo icono de carpeta en la pantalla de inicio. Arrástrelo hasta la ubicación que desee en el panel y levante el dedo de la pantalla de inicio.

SUGERENCIA: para agregar un icono de una aplicación a la pantalla de inicio, toque y mantenga pulsada la aplicación que desea agregar a la pantalla de inicio.

Para eliminar el icono de una aplicación de la pantalla de inicio:

- 1 Toque y mantenga pulsado el icono. El icono de **aplicaciones** cambiará a la forma de un icono de **papelera** .
- 2 Arrastre el icono de la aplicación hasta el icono de la **papelera** .

Retorno a una aplicación utilizada recientemente

- 1 Toque y mantenga pulsada la tecla de inicio . La pantalla mostrará una ventana emergente con iconos de las aplicaciones que ha utilizado recientemente.
- 2 Toque el icono que corresponda a la aplicación que desea abrir. Asimismo, puede tocar la tecla de **retorno**  para volver a la aplicación actual.

Anunciador

El anunciador se muestra a lo largo de la parte superior de la pantalla. Continúe pulsando y deslice el anunciador hacia abajo con el dedo. Asimismo, en la pantalla de inicio, puede tocar la tecla de **menú**  y seleccionar **Notificaciones**. Aquí podrá comprobar el estado de conexión Wi-Fi y Bluetooth, así como otras notificaciones.





Visualización de la barra de estado

La barra de estado cuenta con distintos iconos para mostrar información del teléfono, como la intensidad de la señal, la existencia de mensajes nuevos, el nivel de carga de la batería y si las conexiones de Bluetooth y datos están activas.

A continuación se muestra una tabla en la que se explica el significado de los iconos que se pueden ver en la barra de estado.



[Barra de estado]

Icono	Descripción
	No hay tarjeta SIM
	Sin señal
	Conectado a una red Wi-Fi
	Auriculares de cable

Pantalla de inicio

Icono	Descripción
	Desvío de llamadas
	Llamada en espera
	El altavoz está activado
	El micrófono del teléfono está silenciado
	Llamada perdida
	Bluetooth está activado
	Conectado a un dispositivo Bluetooth
	Advertencia del sistema
	Alarma activada
	Nuevo buzón de voz
	Modo avión
	El timbre está silenciado
	Modo de vibración
	Falta la tarjeta SD

Icono	Descripción
	Batería cargada por completo
	Batería en carga
	Entrada de datos
	Salida de datos
	Entrada y salida de datos
	El teléfono está conectado al ordenador mediante un cable USB
	Descargando datos
	Cargando datos
	GPS activado
	Recibiendo datos de ubicación del GPS
	No aparecen 2 notificaciones más
	Llamada en curso

Icono	Descripción
	Los datos se están sincronizando
	Descarga finalizada
	Nuevo Gmail
	Nuevo Google Talk Mensaje
	Nuevo mensaje
	Se está reproduciendo la canción
	Evento próximo

Teclado en pantalla

También puede escribir texto utilizando el teclado en pantalla. El teclado en pantalla se muestra automáticamente en la pantalla cuando necesita introducir texto. Para mostrar manualmente el teclado, sólo tiene que tocar el campo de texto en el que desea introducir texto.

Utilización del teclado e introducción del texto



tóquela para cambiar entre mayúsculas y minúsculas. Tóquela para escribir una letra en mayúscula. La siguiente letra que escriba será en mayúscula. Tóquela dos veces para activar el bloqueo de mayúsculas. El círculo en color en el botón indica si se han bloqueado las mayúsculas (verde) o si se trata de un único carácter (naranja).



tóquela para introducir un espacio.







tóquela para activar o desactivar el modo predictivo XT9.



tóquela para ver el menú de ajustes. Seleccione entre Ajustes editor, Tipos de teclado, Idioma de escritura, Diccionario del usuario y Método de introducción de texto.

Pantalla de inicio

-  tóquela para ocultar o mostrar el teclado en pantalla.
-  tóquela para eliminar el carácter anterior.
-  tóquela para cambiar entre el teclado numérico y de símbolos.
-  tóquela para crear una nueva línea en el campo de mensaje.

Modo predictivo XT9

El teclado en pantalla cuenta con texto predictivo para ayudarle a escribir de forma rápida y precisa. El modo predictivo XT9 consta de un diccionario integrado que reconoce las palabras que escribe el usuario en función de las secuencias de teclas que toque. Pulse la tecla numérica asociada a la letra que desea introducir y, a continuación, el diccionario predecirá la palabra que desea utilizar.

Modo 123

Este modo permite introducir números en un mensaje de texto (por ejemplo, un número de teléfono) de forma más rápida. Toque las teclas correspondientes a los dígitos pertinentes antes de volver manualmente al modo de entrada de texto apropiado.

Introducción de letras acentuadas

Cuando selecciona francés o español como idioma de introducción de texto, puede introducir los caracteres especiales del francés o del español (por ejemplo, "á"). Una vez que desaparezca la letra correspondiente del alfabeto, pulse la misma tecla varias veces hasta que vea el carácter especial que desea introducir.

Ejemplo

Para introducir "á", mantenga pulsada la tecla "a".

Cuando desaparezca el carácter "a", vuelva a pulsar la tecla "a" varias veces hasta que aparezca "á" en la pantalla. Puede introducir caracteres especiales pulsando esta letra de forma continua.

Configuración de la cuenta de Google

La primera vez que abra la aplicación de Google en el teléfono, se le solicitará que inicie sesión con su cuenta de Google. Si no posee una cuenta de Google, se le invitará a crear una.

Creación de una cuenta de Google

- 1 En la pantalla de inicio, toque la ficha **Aplicaciones** para abrir el menú de aplicaciones.
- 2 Toque **Gmail** y, después, toque **Siguiente>Crear** para iniciar el asistente de configuración de Google Mail y realizar la configuración.
- 3 Toque un campo de texto para abrir el teclado táctil e introduzca su nombre y nombre de usuario para la cuenta de Google. Al introducir el texto, puede moverse al siguiente campo de texto tocando **Siguiente** en el teclado.
- 4 Una vez que haya introducido el nombre y el nombre de usuario, toque **Siguiente**. El teléfono se comunicará con los servidores de Google y verificará la disponibilidad del nombre de usuario.
- 5 Introduzca la contraseña y confírmela. A continuación, siga las instrucciones e introduzca la información solicitada y opcional sobre la cuenta. Espere a que el servidor cree la cuenta.

Inicio de sesión con su cuenta de Google

- 1 Introduzca su dirección de correo electrónico y contraseña y, a continuación, toque **Acceder**. Espere a que se inicie la sesión.
- 2 Tras el inicio de sesión, puede utilizar Google Mail y sacar partido a los servicios de Google incluidos en el teléfono.
- 3 Una vez configurada la cuenta de Google en el teléfono, el teléfono se sincronizará automáticamente con la

cuenta de Google de la Web. (Depende de la configuración de sincronización que se establezca.)

Tras iniciar la sesión, puede hacer uso de Google Mail, Google Calendar, Android Market y Google Maps; descargar aplicaciones desde Android Market; realizar copias de seguridad de su configuración en los servidores de Google; y aprovechar todas las ventajas de los demás servicios de Google en el teléfono.

Aviso importante






- Algunas aplicaciones, como el calendario, sólo funcionan con la primera cuenta de Google que agregue. Si tiene previsto utilizar más de una cuenta de Google con el teléfono, primero asegúrese de iniciar sesión en la cuenta que desea utilizar con dichas aplicaciones. Cuando inicie sesión, los contactos, los mensajes de Gmail, los eventos de calendario y otra información


de estas aplicaciones y servicios se sincronizan con el teléfono. Si no inicia sesión en la cuenta de Google durante la configuración, se le solicitará que inicie sesión o que cree una cuenta de Google la primera vez que inicie una aplicación que requiera una, como Gmail o Android Market.

- Si desea utilizar la función de copia de seguridad para restaurar los ajustes en este teléfono a partir de otro teléfono con sistema operativo Android o posterior, deberá iniciar sesión en su cuenta de Google ahora, durante la configuración. Si espera hasta que se haya terminado la configuración, los ajustes no se restaurarán.
- Si tiene una cuenta de empresa, su departamento de TI puede tener instrucciones especiales sobre cómo iniciar sesión en dicha cuenta.

Llamadas

Realizar una llamada

- 1 En la pantalla de inicio, pulse la tecla de **envío**  y toque el icono de teléfono  para abrir el teclado.
- 2 Introduzca el número en el teclado. Para eliminar un dígito, toque el icono de **borrado** .
- 3 Toque el icono de **llamada**  para realizar la llamada.
- 4 Para finalizar una llamada, toque Fin o pulse la tecla de **finalización** .




SUGERENCIA: Para introducir el signo + cuando realice llamadas internacionales, mantenga pulsado .


Llamadas a contactos

- 1 En la pantalla de inicio, toque la ficha **Aplicaciones** para abrir el menú de aplicaciones. Toque **Contactos** para abrir la lista de contactos.

- 2 Desplácese por la lista o introduzca las primeras letras del contacto al que desea llamar mediante **Buscar**.
- 3 En la lista, toque el contacto al que desea llamar y seleccione el número que desea usar si el contacto dispone de varios.

Contestar y rechazar una llamada




Si el teléfono suena, pulse la tecla de **envío**  para responder. También puede arrastrar el icono de respuesta  hacia la derecha. Pulse la tecla de **finalización**  para rechazar una llamada entrante.


SUGERENCIA: Cuando el teléfono suene, toque y deslice el icono de silencio  hacia la izquierda si desea cambiar al modo de silencio.



Ajuste del volumen de la llamada

Para ajustar el volumen durante una llamada, utilice la tecla para subir y bajar el volumen que se encuentra en el lateral izquierdo del teléfono.

Realizar una segunda llamada

- 1 Durante la llamada inicial, toque .
- 2 Marque el número o busque en los contactos para seleccionar el número al que desea llamar.
- 3 Toque el icono de **llamada**  para establecer la llamada.
- 4 Ambas llamadas aparecerán en la pantalla de llamada. La primera llamada se bloqueará y se pondrá en espera.
- 5 Toque  para intercambiar entre llamadas.

NOTA: puede tocar  para realizar una conferencia.

- 6 Para finalizar llamadas activas, toque **Finalizar llamada** . Para finalizar todas las llamadas de una sola vez, toque la tecla de **menú**  y seleccione **Fin. llam.(Todas)**

NOTA: se le cobrarán todas las llamadas realizadas.


Ver los registros de llamadas

En la pantalla de inicio, pulse la tecla de **envío**  para ver el **Registro de llamadas**.

Permite ver la lista completa de todas las llamadas realizadas, recibidas y perdidas.

SUGERENCIA: Toque cualquier entrada individual del registro de llamadas para ver su fecha, hora y duración.

Llamadas

SUGERENCIA: Toque la tecla de **menú**  y, a continuación, toque **Borrar registro de llamadas** para borrar todos los elementos registrados.

Ajustes de llamadas

Puede configurar los ajustes de llamada, como los desvíos de llamada y la llamada en espera, así como el resto de funciones especiales que ofrezca su operador.

- 1 En la pantalla de inicio, toque la ficha **Aplicaciones** para abrir el menú de las aplicaciones.
- 2 Toque en **Ajustes**.
- 3 Toque **Ajustes de llamadas** y seleccione las opciones que desea ajustar.

< **Números de marcación fija** >

seleccione números de marcación fija para activar y compilar una lista de números a los que se pueda llamar desde

su teléfono. Necesitará el código PIN 2 que el operador le ha suministrado. Si crea una lista de marcación fija, sólo se podrán llamar a los números que estén en esta lista desde el teléfono.

< **Buzón de voz** >

configure el número del buzón de voz.

Servicio de buzón de voz:

permite seleccionar el servicio de buzón de voz u otro servicio del operador, como Google Voice.

Ajustes del buzón de voz:

si utiliza el servicio de buzón de voz del operador, esta opción le permite introducir el número de teléfono que utilizará para escuchar y gestionar el buzón de voz.

< **Otros ajustes de llamada** >

Mensajes de excusa: cuando rechaza una llamada, puede enviar un mensaje rápidamente utilizando esta función.

Desvío de llamadas: puede configurar la forma en que sus llamadas se desvían cuando está hablando, cuando no contesta, etc. Elija entre **Desviar siempre, Línea ocupada, Llamada sin respuesta** o **No se establece la llamada**. Introduzca el número al que desea desviar las llamadas.

NOTA: el desvío de llamadas tiene gastos asociados. Póngase en contacto con su proveedor de red para obtener más información.

Restricción de llamadas: permite seleccionar cuándo desea restringir las llamadas. Introduzca la contraseña de restricción de llamadas.

Consulte cualquier aspecto de este servicio con su operador de red.

Costo: visualice los costes aplicados a sus llamadas. (Esto es útil si necesita responder al mensaje durante una reunión.)

Hora de llamada: visualice la duración de todas las llamadas, incluidas las marcadas, las recibidas y la última llamada.

Ajustes de llamadas GSM: podrá modificar los parámetros siguientes:

ID de emisor: indique si desea mostrar su número al receptor de la llamada.

Llamada en espera: si está activada, el terminal le notificará las llamadas entrantes mientras esté hablando por teléfono. (Depende de su proveedor de red.)

Seleccionar línea: permite seleccionar la línea.


Contactos


Puede añadir contactos al teléfono y sincronizarlos con los contactos de la cuenta de Google u otras cuentas que sean compatibles con la sincronización de contactos.

Búsqueda de un contacto

- 1 En la pantalla de inicio, toque la ficha **Aplicaciones** para abrir el menú de aplicaciones. Toque **Contactos** para abrir la lista de contactos.
- 2 Toque **Búsqueda de e** introduzca el nombre del contacto mediante el teclado.


Agregar un contacto nuevo

- 1 En la pantalla de inicio, pulse la tecla de **envío**  y toque **Teléfono**  para abrir el teclado. Introduzca un nuevo número de contacto, toque la tecla de **menú** , toque Añadir a contactos y, por último, Crear un nuevo contacto.

- 2 Si desea añadir una imagen al nuevo contacto, toque . Puede utilizar las imágenes existentes o hacer una foto nueva.
- 3 Seleccione el tipo de contacto y elija entre **Teléfono**, **SIM** y la cuenta de **Google**.
- 4 Toque un campo de texto para abrir el teclado táctil e introducir un nombre para el contacto nuevo.
- 5 Toque una categoría de información de contacto e introduzca los detalles del mismo.
- 6 Toque **Listo** para guardar el contacto.

Marcación rápida

Puede asignar un contacto frecuente a un número de marcación rápida.

- 1 En la lista de contactos, toque la tecla de **menú**  y seleccione **Más > Marcación rápida**.

- 2 El buzón de voz ya se ha fijado en la opción de marcación rápida 1. Esto no puede modificarse. Toque cualquier otro número para asignarlo a un contacto de marcado rápido.
- 3 Se abrirá la agenda de contactos. Seleccione el contacto al que quiera asignar el número tocando una vez el número de teléfono correspondiente.

NOTA: para eliminar un contacto de marcación rápida de la lista, toque y mantenga pulsado el contacto asignado. Cuando aparezca la pantalla emergente, toque **Eliminar** y seleccione **Aceptar**.

Contactos favoritos

Puede clasificar los contactos a los que llama con frecuencia como favoritos.

Para añadir un contacto a la lista de favoritos

- 1 En la pantalla de inicio, toque **Contactos** para acceder a los contactos.
- 2 Toque un contacto para ver sus detalles.
- 3 Toque la estrella a la derecha del nombre del contacto. La estrella se pone de color dorado. (El número debe estar previamente almacenado en la memoria del teléfono)

Para eliminar un contacto de la lista de favoritos

- 1 En la pantalla de inicio, toque **Contactos** para acceder a los contactos.
- 2 Toque la ficha **Favoritos** y elija un contacto para ver sus detalles.
- 3 Toque la estrella dorada a la derecha del nombre del contacto. La estrella cambia a color gris y el contacto se elimina de la lista de favoritos.

Mensajes/E-mail


Mensajes

El GT540 combina SMS y MMS en un menú intuitivo y fácil de usar.

Enviar un mensaje

- 1 En la pantalla de inicio, toque la ficha **Aplicaciones** para abrir el menú de aplicaciones. Toque **Mensajes** y **Nuevo mensaje** para abrir un mensaje en blanco.
- 2 Introduzca un número de teléfono móvil en el campo **Para**. Según vaya tecleando el número de teléfono, aparecerán los contactos con números coincidentes. Puede tocar en uno de los destinatarios que se sugieren o seguir introduciendo el número de teléfono. Se pueden añadir varios contactos.

NOTA: un mensaje de texto se cobra por cada destinatario al que se envía.

- 3 Toque el campo de mensajes que aparece a continuación para empezar a componer el cuerpo del mensaje.
- 4 Toque la tecla de menú para abrir el **menú**  de opciones. Elija entre **Vista previa, Llamar, Añadir asunto, Adjuntar, Enviar, Insertar emoticono, Descartar, Todas las cadenas y Añadir a contactos**.
- 5 Toque **Enviar** para enviar el mensaje.
- 6 Se abre la pantalla de mensaje con su mensaje. Las respuestas aparecen en la pantalla. Mientras consulta y envía mensajes adicionales, se crea una cadena de mensaje.



ADVERTENCIA: el límite de 160 caracteres puede variar de un país a otro en función de la forma en la que el SMS esté codificado.




ADVERTENCIA: si añade un archivo de imagen, vídeo o audio a un mensaje SMS, éste se convertirá automáticamente en un MMS, de manera que se le cargará el coste correspondiente.

NOTA: cuando recibe un mensaje SMS durante una llamada, no se produce alerta, pero podrá verlo en la barra indicadora.


Organizar por nombre

Los mensajes (SMS y MMS) intercambiados con otra persona pueden visualizarse en orden cronológico para así mantener la lógica de la conversación.

NOTA: cuando envía un mensaje MMS, no existe informe de entrega, pero sí verá el icono .


Uso de emoticonos

Alegre sus mensajes con emoticonos.

Cuando escriba un nuevo mensaje, toque la tecla de **menú**  y, a continuación, elija **Insertar emoticono**.

Modificación de los ajustes de mensajes

Los ajustes de mensajes de su GT540 están predefinidos, de modo que puede enviar mensajes desde el principio. Puede cambiar los ajustes conforme a sus preferencias.

Toque el icono de **mensajes** de la pantalla de inicio y, a continuación, toque la tecla de **menú** . Pulse **Ajustes**.

Mensajes/E-mail

< Ajustes de almacenamiento >

Borrar mensajes antiguos:

toque para colocar una marca de verificación y dejar que el teléfono borre los mensajes antiguos en una cadena cuando se alcance el **límite de mensajes de texto** o el **límite de mensajes multimedia**.

Desactívela para mantener todos los mensajes.

Límite de mensajes de texto:

toque para establecer el número de mensajes que se guardarán por cadena de mensajes de texto.

Límite de mensajes multimedia:

toque para establecer el número de mensajes que se guardarán por cadena de mensajes multimedia.

< Configuración de SMS >

Informes de entrega: actívelo para recibir confirmación de la entrega de los mensajes.

Administrar mensajes de SIM: permite gestionar los mensajes almacenados en su tarjeta SIM.

Período de validez: permite elegir el tiempo que el mensaje permanece almacenado en el centro de mensajes.

Centro SMS (Centro de mensajes de texto): permite introducir los detalles del centro de mensajes.

< Configuración de MMS >

Informes de entrega: permite seleccionar si se solicita un informe de entrega.

Autorizar informe de entrega: seleccione para permitir el envío de un mensaje de confirmación de entrega.

Informe de leídos: permite seleccionar si desea solicitar un informe de mensaje leído cada vez que se envíe un mensaje.

Autorizar informe de lectura:

seleccione para permitir el envío de un mensaje de confirmación de lectura.

Recuperación auto: actívela para recuperar los mensajes automáticamente.

Recup. auto. en itinerancia: actívela para recuperar mensajes cuando se encuentre en itinerancia.

Establecer prioridad: permite seleccionar el nivel de prioridad de los MMS.

Período de validez: permite elegir el tiempo que el mensaje permanecerá almacenado en el centro de mensajes.

Modo de creación

Restringido: en este modo, el dispositivo cliente MMS sólo puede crear y enviar mensajes con contenido perteneciente al Core MM Content Domain.

Advertencia: en este modo, el dispositivo cliente MMS guiará al usuario para crear y

enviar mensajes con contenido perteneciente al Core MM Content Domain. Dicha guía se realizará a través de cuadros de diálogo de advertencia.

Libre: en este modo, el cliente MMS puede permitir al usuario añadir cualquier contenido al mensaje.

Recibir anuncio: permite recibir mensajes de publicidad.

< Servicio de mensajería >

elija entre recibir o bloquear los mensajes de servicio.

< Configuración de notificaciones >

actívela para mostrar la notificación de mensajes en la barra de estado. También puede seleccionar un tono y activar la vibración al recibir una notificación de un nuevo mensaje.

Mensajes/E-mail

< Ajustes del servicio de información >

podrá elegir si desea recibir, bloquear, ver o editar los canales para recibir mensajes del servicio de información (mensajes de información de celda). También podrá seleccionar el idioma de los mensajes de servicio de información.

Configuración del correo electrónico


Mantenga siempre el contacto en sus desplazamientos gracias a las funciones de correo electrónico del teléfono GT540. La configuración de una cuenta de correo electrónico POP3 o IMAP4 es una tarea rápida y sencilla.


- 1 En la página de inicio, toque la ficha **Aplicaciones** y después **E-mail** para abrir la lista de contactos. Asimismo, puede tocar **E-mail** en la pantalla de inicio para acceder de forma directa.

- 2 Si la cuenta de correo electrónico no está configurada, inicie el asistente de configuración de correo electrónico.

SUGERENCIA: Si una cuenta de correo electrónico ya está definida, el asistente no se activa automáticamente.

Enviar un mensaje de correo electrónico a través de una cuenta nueva


- 1 Toque el icono de **E-mail** en la pantalla de inicio y, después, toque  para abrir un nuevo mensaje.
- 2 Introduzca la dirección del destinatario y escriba su mensaje. También puede adjuntar archivos de imagen, vídeo, audio y de varios formatos de documento.

- 3 Toque  para enviar el mensaje de correo electrónico.

SUGERENCIA: Durante una conexión Wi-Fi activa, los mensajes de correo electrónico se envían y se reciben a través de Wi-Fi.


Recuperar email

Puede consultar la cuenta para comprobar si hay email nuevo de manera manual o automática. Para comprobarlo manualmente:

- 1 Toque el icono **E-mail** de la pantalla de inicio.
- 2 Toque la cuenta que desea utilizar.
- 3 Seleccione , el GT540 se conectará a su cuenta de correo electrónico y recuperará los mensajes nuevos.

Modificación de los ajustes de la cuenta de correo electrónico

Puede adaptar los ajustes de correo electrónico según sus preferencias.

- 1 Toque el icono **E-mail** de la pantalla de inicio. y toque la cuenta con la que desea trabajar.
- 2 Toque la tecla de **menú**  para abrir el menú de opciones y toque **Ajustes**.
- 3 Puede modificar las siguientes opciones: **Ajustes de cuenta, Ajustes generales, Opciones de descarga y Mensaje spam.**

Redes sociales

Redes sociales

Con su nuevo teléfono, podrá disfrutar de las redes sociales o administrar su microblog en las comunidades en línea. Puede actualizar su estado actual o visualizar el estado de sus amigos en tiempo real.

Si no posee estas cuentas, puede visitar sus sitios web y crearlas.

NOTA: La conexión y uso de servicios en línea puede ocasionar gastos adicionales. Compruebe los gastos de transmisión de datos con su proveedor de red.

Adición de su cuenta al teléfono

- 1 En la pantalla de inicio, toque la ficha **Aplicaciones** para abrir el menú de las aplicaciones.
- 2 Seleccione cualquier aplicación **SNS** que desee utilizar.
- 3 Introduzca la dirección de correo electrónico y contraseña utilizadas cuando creó la cuenta en esa comunidad y, a continuación, toque **Iniciar sesión**.
- 4 Espere mientras se comprueba su cuenta.
- 5 Si toca su comunidad, podrá ver el estado actual de su comunidad social.

SUGERENCIA: si añade un widget de red social a su página de inicio, el widget mostrará su estado cuando el teléfono actualice datos desde la red. Sin necesidad de iniciar sesión en una aplicación, podrá recibir todas las actualizaciones, publicaciones y fotos de sus amigos, todo ello a la vez, en todo momento y siempre actualizado.

También puede acceder a la comunidad social directamente tocando el widget.

Visualización y actualización de su estado

- 1 Elija una comunidad a la que desee acceder.
- 2 Puede ver el estado actual de su comunidad social.
- 3 Puede actualizar el estado actual con comentarios o cargando fotos.

NOTA: esto depende de los servicios de red.

SUGERENCIA: Puede utilizar la información sobre los amigos únicamente en SNS o sincronizar todos los datos en Contactos.

Eliminación de cuentas de su teléfono


- 1 Seleccione **Aplicaciones > Ajustes > sincronización de datos > administrar cuentas.**
- 2 Seleccione la cuenta que desee borrar y toque **Eliminar cuenta.**

Cámara

Conocer el visor

Brillo: establece y controla la cantidad de luz solar que entra a la imagen. Deslice el indicador de brillo a lo largo de la barra. Hacia “-” para reducir el brillo de la imagen y hacia “+” para aumentarlo.

Zoom: ampliar o reducir. Si no, puede utilizar las teclas de volumen laterales.

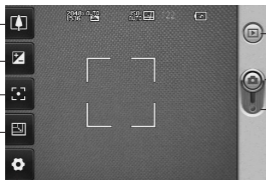

Galería: le permite acceder a las fotos guardadas en el modo cámara. Sólo necesita tocar para mostrar la galería en la pantalla.

Hacer una foto

Ajustes: toque este icono para abrir el menú de ajustes. Consulte **Utilizar la configuración avanzada.**

Modo de vídeo: deslice este icono para cambiar al modo de vídeo.

Tamaño de imagen: toque para configurar el tamaño (en píxeles) de la imagen que va a tomar. Seleccione un valor de píxeles entre las opciones numéricas: 3M (2048 x 1536), 2M (1600 x 1200), 1M (1280 x 960), VGA (640 x 480) y QVGA (320 x 240).

Enfoque: toque este icono para seleccionar el menú de opciones. Consulte **Uso del modo de enfoque.**

NOTA: para poder hacer una fotografía, deberá insertar una tarjeta de memoria. Si no inserta la tarjeta, no podrá hacer la fotografía.

SUGERENCIA: Puede cerrar todas las opciones de acceso rápido para que la pantalla del visor sea más clara. Sólo tiene que tocar una vez el centro del visor. Para recuperar las opciones, vuelva a tocar la pantalla.

Uso del modo de enfoque

Puede seleccionar el modo de enfoque de entre las siguientes opciones:

Enfoque automático (AF): permite definir que el enfoque de la cámara sea automático.

Macro: el modo Macro permite realizar primeros planos muy cercanos. Si intenta hacer un primer plano pero el cuadro de enfoque permanece rojo, active el modo Macro.

Detección de cara: si configura el modo de detección de cara para las fotos, la cámara detecta y enfoca las caras humanas de forma automática.

NOTA: no se permite el uso del zoom en el modo de detección de cara.

Manual: configura el enfoque de la cámara de forma manual.

Cómo tomar una foto rápida

- 1 Mantenga pulsada la tecla de cámara situada en la parte derecha del teléfono.
- 2 Con el teléfono en posición horizontal, apunte la lente hacia el objeto que desea fotografiar.
- 3 Pulse ligeramente el botón de captura y aparecerá un cuadro de enfoque en el centro de la pantalla del visor.
- 4 Coloque el teléfono de modo que pueda ver el objeto en el cuadro de enfoque.
- 5 Cuando el cuadro de enfoque se vuelva verde, significará que la cámara ha enfocado el tema.
- 6 Mantenga el botón de captura pulsado.

Cámara

Después de realizar una fotografía

La fotografía aparecerá en la pantalla.


Adjuntar Toque la foto para compartirla a través de **Bluetooth, E-mail, Facebook for LG, Gmail, Mensajes Picasa** o **Twitter for LG**.


NOTA: pueden aplicarse cargos adicionales cuando se descargan mensajes MMS mientras se encuentre en itinerancia.


Definir como Toque para usar la imagen como icono de contacto o fondo de pantalla.

Renom. Toque para editar el nombre de la imagen seleccionada.


Editar Toque para modificar la imagen utilizando varias herramientas.


 Toque este icono para ver una galería de las fotografías guardadas.

 Toque para eliminar la imagen.

 Toque este icono para hacer otra fotografía inmediatamente. La foto realizada anteriormente se guardará.

Utilizar la configuración avanzada

En el visor, toque  para abrir todas las opciones de la configuración avanzada.

Puede modificar los ajustes de la cámara girando la rueda. Tras seleccionar la opción deseada, toque la tecla de **retorno** .

Calidad imagen: permite elegir entre **Súper fina, Fino** y **General**. Cuanto mayor sea la calidad, mayor nitidez tendrá la fotografía. Sin embargo, también aumenta el tamaño del archivo, lo que significa que podrá almacenar menos fotos en la memoria.

Balance de blancos: permite elegir entre **Automático**, **Incandescente**, **Soleado**, **Fluorescente** y **Nublado**.


Modo de disparo: permite elegir entre el General, Disparo continuo, Disparo retocado, Marcos, Panorámico automático, Disparo artístico y Disparo de sonrisa.

Contador: permite configurar un tiempo de espera después de pulsar el disparador. Elija entre **Desactivado**, **3 segundos**, **5 segundos** o **10 segundos**. Resulta muy cómodo para poder salir uno mismo en la fotografía.

ISO: el valor ISO determina la sensibilidad del sensor de luz de la cámara. Cuanto mayor sea el valor ISO, más sensible será la cámara. Resulta útil en entornos oscuros en los que no es posible utilizar el flash. Seleccione el valor ISO entre **Automático**, **100**, **200** y **400**.

Modo de escena: elija entre **Automático**, **Retrato**, **Paisaje**, **Deportes**, **Noche** y **Atardecer**.

Efectos de color: elija un tono de color para aplicarlo a la nueva fotografía.

Una vez realizada su selección, utilice la tecla de **retorno**  para cerrar el menú de tono de color. Ya puede realizar una fotografía.

NOTA: puede modificar una imagen en color a blanco y negro o sepia, pero no se puede convertir a color una foto tomada en blanco y negro o sepia.

Imagen capturada: elija entre activarla, retenerla y desactivarla. Si opta por activarla, se muestra la imagen fotografiada durante 1 segundo, y después, se vuelve a la vista previa.

Cuadrícula: elija entre **Desactivado**, **2x2**, o **3x3**.

Sonido obturador: permite seleccionar uno de los cuatro sonidos para el obturador.

Cámara

Geo-Etiquetado: permite utilizar los servicios del teléfono basados en su ubicación. Realice fotografías desde cualquier lugar y etiquételas con la ubicación. Si carga imágenes etiquetadas a un blog compatible con el etiquetado geográfico, podrá ver las imágenes presentadas en un mapa.

NOTA: esta función sólo está disponible cuando el GPS está activado.

Ocultar iconos: permite seleccionar si los iconos de ajuste de la cámara se ocultan de forma manual o automática.


Detección de parpadeo: seleccione **Activado** para verificar si los ojos están cerrados tras la captura de una imagen.

Iniciar: restablece todos los ajustes predeterminados de la cámara.

SUGERENCIA: cuando salga de la función de cámara, se restablecerán todos los ajustes predeterminados, excepto el tamaño y la calidad de imagen. Cualquier ajuste no predeterminado deberá restablecerse, como el tono de color y el valor de ISO. Compruébelos antes de realizar la siguiente fotografía.

SUGERENCIA: el menú de ajustes aparecerá encima del visor de modo que, cuando cambie los ajustes de color o la calidad de imagen, pueda ver los cambios en la imagen en modo de vista previa detrás del menú de ajustes.

Ver las fotos guardadas


- 1 Puede acceder a las fotos guardadas en el modo cámara. Toque  para mostrar la galería en la pantalla.

Videocámara

Conocer el visor

Brillo: establece y controla la cantidad de luz solar que entra a la imagen. Deslice el indicador de brillo a lo largo de la barra. Hacia “-” para reducir el brillo de la imagen y hacia “+” para aumentarlo.

Zoom: ampliar o reducir. Si no, puede utilizar las teclas de volumen laterales. Antes de iniciar la grabación de un vídeo, puede utilizar la función de zoom. Durante la grabación, no se puede controlar la función de zoom.

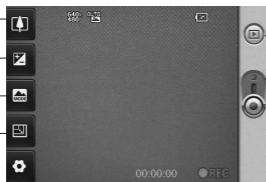

Galería: le permite acceder a las fotos guardadas en el modo de videocámara. Sólo necesita tocar para mostrar la galería en la pantalla.

Modo de cámara: deslice el icono hacia arriba para cambiar al modo de cámara.

Iniciar grabación



Ajustes: toque este icono para abrir el menú de ajustes. Consulte **Utilizar la configuración avanzada**.

Tamaño de vídeo: toque para configurar el tamaño (en píxeles) del vídeo que va a grabar. Elija entre VGA (640 x 480), QVGA (320 x 240) o QCIF (176 x 144).

Modo de escena: permite configurar la cámara para que se adapte al entorno. Elija entre **Automático, Retrato, Paisaje, Deportes, Atardecer y Noche**.

Videocámara

Hacer un vídeo rápido

- 1 Mantenga pulsada la tecla de cámara situada en la parte derecha del teléfono.
- 2 A continuación, cambie a .
- 3 Aparecerá en la pantalla el visor de la videocámara.
- 4 Con el teléfono en posición horizontal, apunte la lente hacia el tema del vídeo.
- 5 Pulse el botón de captura una vez para iniciar la grabación.
- 6 REC aparecerá en la parte inferior del visor con un temporizador en el que se mostrará la duración del vídeo.
- 7 Toque  en la pantalla para detener la grabación.

Después de grabar un vídeo

Aparecerá en la pantalla una imagen fija que representa el vídeo.


Adjuntar Toque para compartir su vídeo mediante **Bluetooth, E-mail, Gmail, Mensajes o YouTube.**


NOTA: pueden aplicarse cargos adicionales cuando se descargan mensajes MMS mientras se encuentre en itinerancia.


Abrir Toque este icono para reproducir el vídeo.


Renom. Toque aquí para editar el nombre del vídeo seleccionado.

Editar Toque aquí para usar el vídeo como fondo de pantalla.


 Toque aquí para acceder al reproductor multimedia y visualizar los vídeos guardados.

 Toque aquí para eliminar el vídeo que acaba de grabar y confirme tocando Sí. Volverá a aparecer el visor.

 Toque aquí para grabar otro vídeo inmediatamente después. Se guardará el vídeo realizado.

 Toque este botón para volver al menú anterior.

Utilizar la configuración avanzada

En el visor, toque  para abrir todas las opciones de la configuración avanzada.

Puede modificar los ajustes de la videocámara girando la rueda. Tras seleccionar la opción deseada, toque la tecla de

retorno .

Efectos de color: seleccione un tono de color para utilizarlo en su nueva vista.

Balance de blancos: el balance de blancos garantiza que cualquier área blanca que aparezca en sus vídeos será realista. Para que la cámara pueda ajustar el balance de blancos correctamente, tendrá que definir la luminosidad. Elija entre **Automático**, **Incandescente**, **Soleado**, **Fluorescente** y **Nublado**.

Duración: permite configurar un límite de duración para los vídeos. Elija entre General y MMS para limitar el tamaño máximo de los vídeos destinados a mensajes MMS.

SUGERENCIA: si selecciona la duración MMS, la calidad de la imagen se fijará en QCIF y podrá grabar vídeos de mayor duración.

Voz: elija Silencio para grabar un vídeo sin sonido.

Videocámara


Ocultar iconos: elija si desea ocultar los iconos en el menú de la cámara automática o manualmente.

Vídeo grabado: elija entre activarlo, mantenerlo y desactivarlo. Si opta por **Activado**, se muestra el vídeo grabado durante 1 segundo y, después, se vuelve a la vista previa.

Iniciar: restablece todos los ajustes de la videocámara.


SUGERENCIA: puede modificar un vídeo grabado en color a blanco y negro o sepia, pero no se puede convertir a color un vídeo grabado en blanco y negro o sepia.

Ver los vídeos guardados

- 1 En el visor, toque .
- 2 Se muestra la galería en la pantalla.
- 3 Toque el vídeo una vez para traerlo en el primer plano de la galería. Empezará a reproducirse automáticamente.

Sus fotografías y vídeos

Ver fotos y vídeos

- 1 Toque  en la pantalla de vista previa de la cámara.
- 2 Se muestra la galería en la pantalla.
- 3 Toque el vídeo o la foto para abrir el archivo a tamaño completo.

SUGERENCIA: desplácese a izquierda o derecha para ver otras fotos o vídeos.

Ajustar el volumen durante la visualización de un vídeo

Para ajustar el volumen de un vídeo mientras se está reproduciendo, utilice las teclas de volumen del lado izquierdo del teléfono.


Establecer una foto como fondo de pantalla

- 1 Toque la foto que desee establecer como fondo de pantalla para abrirla.

- 2 Toque la pantalla para abrir el menú de opciones.
- 3 Toque **Más** y **Definir como**, a continuación, toque **Fondo de pantalla**.

Editar las fotos

Dispone de muchas opciones para modificar, completar o animar las fotografías.

- 1 Abra la foto que desea editar y pulse la tecla de **menú** .
- 2 Toque **Editar** para modificar la foto:



Rotar y girar: rote o gire la foto para hacerla más divertida o verla mejor.



Recortar: permite recortar la foto. Seleccione un recorte cuadrado o circular y desplace el dedo por la pantalla para seleccionar el área.



Personalizar: permite realizar ajustes en una foto mediante el color automático, el brillo, etc.

Sus fotografías y vídeos



Efecto: toque esta opción para aplicar opciones de efectos a una foto.



Marco: permite añadir marcos a la foto.



Texto: permite añadir texto a una foto.



Clipart: permite añadir un clipart a la foto.



Herramienta de dibujo: permite dibujar sobre la foto a mano alzada. Seleccione el grosor de la línea entre las cuatro opciones y, a continuación, el color que desea utilizar.



Sello: permite decorar la foto con sellos. Elija entre los distintos sellos y toque la parte de la fotografía en la que desea añadir un sello.



Ajustar tamaño: permite cambiar el tamaño de la foto.








Permite guardar los cambios realizados en las fotos.




Permite borrar los cambios que haya realizado en la foto.

Rotar la fotografía



- 1 En la pantalla de edición, toque .
- 2  Permite rotar 90° hacia la izquierda.
- 3  Permite rotar 90° hacia la derecha.
- 4  Permite girar la foto en su eje vertical.
- 5  Permite girar la foto en su eje horizontal.

Agregar texto a una foto


- 1 En la pantalla de edición, toque .
- 2 Seleccione el color del texto y elija una de las formas de bocadillo.
- 3 Escriba el texto con el teclado y toque **Completado**.

- 4 Desplace el texto tocándolo y deslizándolo hasta el lugar deseado.










Agregar un efecto a una foto

- 1 En la pantalla de edición, toque .
- 2 Puede aplicar cualquiera de las opciones a la foto.
- 3 Para deshacer un efecto, sólo tiene que tocar .

Recortar una foto





- 1 En la pantalla de edición, toque .
- 2 Seleccione la forma deseada para recortar la fotografía.
- 3 Arrastre la casilla sobre la zona que quiere recortar. La parte seleccionada se puede mover arrastrándola.
- 4 Cuando haya seleccionado los elementos deseados, toque **Completado**.

Personalizar la foto





- 1 En la pantalla de edición, toque . Utilice la barra de personalización y ajuste la foto como desee.
- 2  Permite ajustar la configuración de personalización automáticamente.
- 3  Permite comparar entre antes y después de la personalización.
- 4  Permite ajustar el brillo y el contraste de la foto.
- 5  Permite ajustar el resaltado y el sombreado.
- 6  Permite equilibrar el color de la foto.
- 7  Permite ajustar la saturación de la foto.
- 8  Permite ajustar la nitidez de la foto.
- 9  Elimina las imperfecciones de la foto.

Sus fotografías y vídeos



Adición de un marco

- 1 En la pantalla de edición, toque .
- 2 Toque  o  para seleccionar un marco.
- 3 Toque  para comprobar el marco completo.

Agregar un clipart




- 1 Toque  en la pantalla de edición.
- 2 Toque  y seleccione un clipart.
- 3 Ajuste el tamaño del clipart.
- 4 Puede girar el clipart con  y .

Uso de la herramienta de dibujo


- 1 Toque  en la pantalla de edición.
- 2 Toque  para seleccionar una forma.
- 3 Establezca también el color y el grosor.

- 4 Podrá borrar el dibujo añadido mediante .

Adición de sellos

- 1 Toque  en la pantalla de edición.
- 2 Toque  para ver los sellos disponibles.
- 3 Toque la pantalla en el lugar donde desea añadir el sello a la foto.
- 4 Puede ajustar el color mediante .




Cambiar el tamaño

- 1 Toque  en la pantalla de edición.
- 2 Desplácese por la barra para cambiar el tamaño de la fotografía.

Editar los vídeos

Las funciones de edición de vídeo están disponibles para el formato de archivo MPEG-4.



Recortar la duración del vídeo

- 1 Seleccione **Editar** y, a continuación, .
- 2 Toque . A continuación, defina los nuevos puntos de inicio y fin. Toque **Selec.**
- 3 Toque  para volver a la galería y descartar los cambios.

Selección del estilo de transición


- 1 Seleccione un estilo de transición y toque  para obtener una vista previa.
- 2 Toque  y desplácese por la barra para ajustar la duración.
- 3 Toque **Aceptar** para guardar la transición. Toque **Aplicar sólo** si desea aplicar la transición seleccionada. Seleccione **Aplicar a todos** si desea aplicar la transición seleccionada a todos los archivos de vídeo del guión.

Adición de subtítulos

- 1 Abra el vídeo que desea editar.
- 2 Seleccione **Editar** y, a continuación,  para introducir subtítulos en el vídeo.
- 3 Toque  y ponga la reproducción en pausa para definir el punto de inicio para la aparición del texto.
- 4 Seleccione el estilo de texto, escríbalo con el teclado y toque **Selec.**
- 5 Toque el área de la pantalla en la que desea mostrar el texto y, después, toque **Selec.**
- 6 Sustituya el archivo existente o guárdelo como archivo nuevo.
- 7 Repita estos pasos para agregar más texto.


Sus fotografías y vídeos

Adición de efectos de edición

- 1 Abra el vídeo que desea editar.
- 2 Seleccione **Editar** y, a continuación, .
- 3 Seleccione el efecto que desea añadir a la foto.

Adición de doblaje al vídeo

- 1 Abra el vídeo que desea editar.
- 2 Seleccione **Editar** y, a continuación, .
- 3 Toque . Se abrirá la carpeta **Mis sonidos**. Elija la pista que desea añadir al vídeo.
- 4 Se borrará la pista de audio original del vídeo.
- 5 Si el audio es más corto que el vídeo, seleccione si desea reproducirlo **Una vez** o **Repetir**.

- 6 Sustituya el archivo existente o guárdelo como archivo nuevo.
- 7 También puede grabar un nuevo archivo e insertar doblaje en directo tocando .
- 8 Toque **Selec.** para guardar el doblaje actual.


Multimedia


Puede guardar archivos multimedia en una tarjeta de memoria para acceder fácilmente a todos sus archivos de imagen y vídeo.

Toque la ficha **Aplicaciones** y, después, seleccione **Galería**. Puede abrir una lista de barras de catálogo donde se almacenan todos los archivos multimedia.

NOTA: para poder guardar fotos y acceder a ellas, asegúrese de insertar una tarjeta de memoria en el teléfono. Sin tarjeta de memoria, el teléfono no mostrará foto o vídeo alguno.

Hay seis barras de catálogo, tal y como se muestra a continuación.

Todas  : muestra todas las imágenes y los vídeos.

Favoritos  : si mantiene pulsada una foto o un vídeo, aparecerá la ventana de opciones, donde puede etiquetar como favorita la foto. Esta barra

de **favoritos** mostrará sus fotos y vídeos favoritos.





Cámara  : muestra todos sus fotos.

Imagen  : muestra todos sus imágenes.

Vídeo  : muestra todos sus vídeos.

Etiqueta  : al igual que ocurre con la barra de favoritos, puede etiquetar fotos. Esta barra le mostrará sus fotos y vídeos etiquetados.

Vista cronológica

La **galería** del GT540 ofrece una vista cronológica de sus fotos y vídeos. En la parte izquierda de la pantalla, se mostrará la fecha en que se realizó la foto, de la más antigua a la más reciente. Si selecciona una fecha específica, todas las fotos realizadas ese día se agruparán sobre un fondo blanco.

Multimedia

Menú de opciones de Mis imágenes

Seleccione una foto y manténgala pulsada para ver las opciones disponibles.

Enviar una fotografía

- 1 Para enviar una foto, manténgala pulsada.
- 2 Seleccione **Adjuntar**. Elija entre **Bluetooth, Email, Facebook for LG, Google Mail, Messaging, Picasa** o **Twitter for LG**.
- 3 Si selecciona **E-mail, Gmail** o **Mensajes**, la foto se adjuntará a un mensaje que podrá redactar y enviar de la forma habitual.

SUGERENCIA: si dispone de una cuenta SNS y está configurada en el teléfono, puede compartir la foto con la comunidad SNS.

Enviar un vídeo

- 1 Para enviar un vídeo, manténgalo pulsado.
- 2 Seleccione **Adjuntar**. Elija entre **Bluetooth, E-mail, Gmail, Mensajes** o **YouTube**.

- 3 Si selecciona **E-mail, Gmail** o **Mensajes**, la foto se adjuntará a un mensaje que podrá redactar y enviar de la forma habitual.

Utilizar una imagen

Puede seleccionar las imágenes que desea utilizar como fondo de pantalla o incluso para identificar a un contacto.

- 1 Mantenga pulsada la foto que desee y seleccione **Definir como**.
- 2 Seleccione entre icono de **contacto** o **fondo de pantalla**.

Creación de una presentación de diapositivas

Si desea ver todas las imágenes del teléfono, puede crear una presentación de diapositivas para no tener que abrir y cerrar cada una de las imágenes.

- 1 Mantenga pulsada una foto y seleccione **Mostrar deslizamiento**.

Datos de la fotografía

Puede comprobar los detalles de la foto, como el **nombre, la fecha, la hora, la resolución, el tamaño, el tipo y la etiqueta.**

- 1 Mantenga pulsada una foto y seleccione **Detalles**.

Reproductor multimedia

En la carpeta **Reproductor multimedia**, aparece la lista de los vídeos que se han descargado y grabado con su teléfono.

Visualización de vídeos

- 1 Seleccione **Reproductor multimedia** en la ficha Aplicaciones.
- 2 Toque **Vídeo** y seleccione el archivo de vídeo que desea reproducir.

SUGERENCIA: El GT540 es compatible con el formato de vídeo DivX, lo que asegura una mayor disponibilidad de contenidos.

Toque **Música** y seleccione el archivo de música que desea reproducir.


Editor de vídeo


- 1 En la pantalla de inicio, toque la ficha **Aplicaciones** y seleccione **Editor de vídeo** .


Guión gráfico


- 1  **Importar archivos:** permite importar archivos multimedia al guión. Podrá añadir hasta 32 archivos multimedia.
- 2  **Establecer BGM:** permite añadir música de fondo al guión o cambiar el sonido.
- 3  **Añadir texto:** permite añadir un marco de texto al guión.
- 4  **Editor de clips:** permite gestionar los archivos multimedia añadidos. Si no se ha añadido ningún archivo multimedia, el botón aparecerá desactivado.


Multimedia

5  **Vista previa:** permite disfrutar de la vista previa del archivo de vídeo creado.


6  **Guardar:** permite guardar el vídeo creado.

Toque en primer lugar  para editar el vídeo.

: toque aquí para seleccionar todos los archivos, hasta un máximo de 32.

: toque aquí para deseleccionar todos los archivos.


25/32: muestra el número de archivos seleccionados.


: toque para pasar al paso siguiente.


Película con música


1 Desplácese hacia la izquierda y la derecha para ver los distintos estilos. En el caso de una **película con música**, sólo podrá seleccionar fotos.



: permite volver a la pantalla **Editor de vídeo**.

: muestra el nombre del estilo y su descripción.

: muestra la vista previa del estilo.

: toque aquí para seleccionar las fotos.

2 Una vez seleccionadas las fotos, toque  y continúe con el paso siguiente.

3 Toque  para seleccionar todas las fotos y, a continuación, toque .

4 Seleccione la música y establézcala como música de fondo.

5 Añada un título a la película mediante el teclado y, a continuación, guárdela.



6 Toque  para reproducir el archivo de vídeo completo.

7 Toque  para guardar el archivo de vídeo creado.

Autocorte

Existen tres plantillas de estilo:

Retrato, Paisaje y Objeto en movimiento.

- 1 Toque  y seleccione un vídeo. Continúe con el paso siguiente.
- 2 Toque  para obtener una vista previa del archivo de vídeo.
- 3 Toque **Selec.** para guardar el archivo.

Jugar

- 1 El GT540 cuenta con varios juegos. Puede descargar más juegos en el sitio de compras.
- 2 Toque el botón **Iniciar** para iniciar un juego o una aplicación.

NOTA: es posible que se carguen costes adicionales durante el uso de este servicio si descarga juegos o aplicaciones que no sean gratuitos.

NOTA: la instalación de juegos y aplicaciones Java sólo es posible a través de la Web.

Transferencia de archivos mediante dispositivos de almacenamiento masivo USB

Para transferir archivos mediante dispositivos USB:

- 1 Conecte el GT540 al PC mediante el cable USB.
- 2 Si no ha instalado el controlador de la plataforma Android de LG en el ordenador, necesitará cambiar los ajustes manualmente. Seleccione **Ajustes > Almacenamiento** y active **De almacenamiento masivo**.
- 3 Toque **Activar almacenamiento USB**.
- 4 Ahora puede ver los contenidos de almacenamiento masivo en su PC y transferir los archivos.

Multimedia

NOTA:

- Tiene que instalar primero una tarjeta micro SD. Sin insertar la tarjeta microSD, no es posible utilizar el almacenamiento masivo USB.
- Si ha instalado el controlador de la plataforma Android de LG, verá un aviso emergente inmediatamente con “Activar almacenamiento USB”.
- Tras utilizar la función de almacenamiento masivo USB, si desea sincronizar el teléfono con el ordenador a través de LG PC suite, necesitará tocar **Ajustes > Almacenamiento** y, a continuación, desactivar **De almacenamiento masivo**.

Música

El GT540 cuenta con un reproductor de música integrado para que pueda escuchar todas sus canciones favoritas. Para acceder al reproductor de música, toque **Música**.




Artistas: permite desplazarse por la colección de música por artista.

Álbumes: permite desplazarse por la colección de música por álbum.

Canciones: contiene todas las canciones del teléfono.

Listas reprod.: contiene las listas de reproducción que ha creado.

Reproducir una canción

- 1 En la pantalla de inicio, toque la ficha **Aplicaciones** y seleccione **Música**.
- 2 Toque **Canciones**.
- 3 Seleccione la canción que desea reproducir.
- 4 Toque  para detener la canción.
- 5 Toque  para pasar a la canción siguiente.
- 6 Toque  para volver al principio de la canción. Toque dos veces para regresar a la canción anterior.

Para cambiar el volumen mientras está escuchando música, pulse hacia arriba o abajo la tecla de volumen que se encuentra en el lateral izquierdo del teléfono.

Mantenga pulsada cualquier canción de la lista. **Mostrará Reproducir, Añadir a lista de reproducción, Eliminar y Buscar como opciones.**

NOTA: el copyright de los archivos de música pueden estar protegidos por tratados internacionales y leyes nacionales.

Por lo tanto, puede que sea necesario obtener un permiso o licencia para reproducir o copiar música. En algunos países, las leyes nacionales prohíben la realización de copias de material protegido con copyright. Antes de descargar o copiar el archivo, infórmese sobre la legislación relativa a este tipo de material en el país correspondiente.

Utilizar la radio


El teléfono GT540 dispone de radio FM integrada que le permitirá sintonizar sus emisoras favoritas y escucharlas en cualquier parte.

NOTA: para escuchar la radio, deberá conectar los auriculares. Conéctelos en la toma de auriculares.

Buscar emisoras

Puede sintonizar emisoras en el teléfono buscándolas de forma manual o automática. Se guardarán en números de canal específicos, con lo que no tendrá que volver a sintonizarlas. Puede guardar hasta 48 canales en el teléfono.

Sintonización automática

- 1 En la pantalla de inicio, toque la ficha **Aplicaciones** y seleccione **Radio**.
- 2 Toque la tecla de **menú** .
- 3 Toque **Exploración auto** y, a continuación, **Aceptar**.

Multimedia

NOTA: también puede sintonizar manualmente una emisora mediante la rueda que se muestra al lado de la frecuencia de radio.

Restablecer los canales

- 1 En la pantalla de inicio, toque la ficha **Aplicaciones** y seleccione **Radio**.
- 2 Elija **Reiniciar el canal** para restablecer el canal actual, o bien, **Restablecer todos los canales**.

Escuchar la radio

- 1 En la pantalla de inicio, toque la ficha **Aplicaciones** y seleccione **Radio**.
- 2 Seleccione el número de canal de la emisora que desea escuchar.

SUGERENCIA: para mejorar la recepción de la señal, extienda el cable de los auriculares, que funciona como una antena de radio.

ADVERTENCIA

Si conecta un auricular no fabricado específicamente para el teléfono, la recepción de radio puede ser de mala calidad.

Aplicación The Sims™ 3

El juego The Sims™ 3 está preinstalado en su teléfono, y los archivos de recursos de The Sims™ 3 ya están incrustados en la tarjeta microSD que se incluye.

Para ejecutar el juego The Sims™ 3, los archivos de recursos de The Sims™ 3 deben estar incluidos en su tarjeta microSD. Si pierde los archivos de The Sims™ 3 de la tarjeta microSD, cuando instale el juego en el teléfono no funcionará. Puede descargar los archivos de recursos para The Sims™ desde el sitio Web de LG (<http://www.lg.com>).

* Ruta: diríjase a <http://www.lg.com> y seleccione su región, país e idioma.

Haga clic en 'Teléfono móviles' → 'Todos los teléfonos LG' → 'GT540' para entrar en el microsítio del GT540. A continuación, haga clic en 'ASISTENCIA'. Descargue los

archivos de recursos para The Sims™3 de la lista de la ficha 'Documentos'.

Tras copiar los archivos de recursos en la tarjeta microSD, podrá disfrutar del juego The Sims™ 3 en el teléfono. Para obtener más información, visite el sitio Web de LG.

© 2010 Electronic Arts Inc. EA, el logotipo de EA y The Sims son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Electronic Arts Inc. en EE. UU. y otros países. Reservados todos los derechos. Las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios.


Aplicaciones de Google


- 1 Establezca en primer lugar una cuenta de Google. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña.
- 2 Una vez iniciada la sesión, los contactos, el correo electrónico y el calendario de su cuenta de Google se sincronizarán automáticamente con el GT540.



Google Maps


Compruebe su ubicación actual, la información del tráfico y reciba indicaciones para llegar a su destino. El modelo GT540 debe estar conectado a Wi-Fi o 3G/GPRS.


NOTA: Google Maps no cubre todas las ciudades ni países.


Toque la tecla de **menú**  para utilizar las opciones:


 **Buscar** – escriba el lugar que está buscando.

 **Direcciones** – le permitirá buscar la ruta al lugar introducido. Toque  para introducir los datos. Seleccione entre Contactos, Punto del mapa o Mi ubicación actual.

 **Capas** – puede cambiar la vista de Tráfico a Satélite o Terreno. Toque Latitud y verá la ubicación de los contactos de la cuenta de Google.

 **Mi ubicación** – indica su ubicación actual en el mapa.

 **Unirse a Latitud** – comparta su ubicación con los amigos que elija y con Google.

 **Más** – borre el mapa o encuentre elementos destacados y mucho más.

NOTA: al ver una ubicación con **Street View**, toque la tecla de **menú** y, a continuación, **Modo brújula** para activar el modo brújula.




Android Market

Desde este sitio de compras puede descargar juegos y aplicaciones útiles. Si instala aplicaciones y juegos desde Android Market, aparecerán en el menú del GT540.

Puede comprobar la aplicación descargada tocando la ficha Descargas.



Puede ver el comentario de otra persona con respecto a una aplicación o puede publicar sus propios comentarios.

- 1 Seleccione una categoría en Juegos y aplicaciones para ver su contenido. Le mostrará Principales de pago, Principales gratuitos y Novedades.
- 2 Seleccione la aplicación que desea instalar.

NOTA: cuando desee finalizar el juego, utilice la tecla de **inicio**  o la tecla de **retorno** . Volverá a la pantalla de inicio. También puede utilizar la tecla de **menú**  del juego.

Correo electrónico de Google


Google Mail se configura la primera vez que configura el teléfono. En función de la configuración de sincronización, la aplicación Google Mail de su teléfono se sincroniza de forma automática con la cuenta de Google Mail de la Web. La vista predeterminada de Google Mail es la lista de conversaciones de la bandeja de entrada.


Toque la tecla de **menú**  y, a continuación, toque **Actualizar** para enviar o recibir nuevos mensajes de correo electrónico y sincronizar el correo electrónico con la cuenta de Google Mail de la Web. Con la tecla de **menú** , puede redactar un correo electrónico, **Añadir cuenta**, **Ir a etiquetas**, **Buscar** y **Más**.


Aplicaciones de Google


Google Talk


Google Talk es el programa de mensajería instantánea de Google. Le permite comunicarse con otras personas que también utilizan Google Talk.


Toque la tecla de **menú**  y compruebe las opciones disponibles.


 **Todos los amigos** – J únase a todos sus amigos para comunicarse.

 **Agregar amigo** – envíe una invitación para el chat.

 **Buscar** – buscará cualquier conversación de chat que contenga la palabra o frase introducida.



 **Finalizar sesión** – inizará la sesión de chat. Cuando toque el icono para hablar en la pantalla de inicio, iniciará sesión automáticamente si activa Iniciar sesión **automáticamente**.


 **Ajustes** – ajuste el indicador o notificación, etc.

 **Más** – aquí puede cerrar todos los chats y comprobar la lista de invitados y bloqueados.


Utilidades

Definir una alarma

- 1 En la pantalla de inicio, toque la ficha **Aplicaciones** y seleccione **Reloj**. Se abrirá la aplicación del reloj con la hora y fecha que aparecen en la pantalla de inicio.
- 2 Si desea agregar una **nueva alarma**, toque el icono de alarma  que aparece en la parte inferior de la pantalla **Reloj**. Toque una alarma existente para cambiar su hora y otros atributos o toque **Añadir alarma** para agregar una nueva.
- 3 Toque  para activar una alarma y establecer la hora a la que desea que suene. Después de definir la hora, el GT540 le indicará cuánto tiempo falta para que suene la alarma.
- 4 Establezca **Repetir**, **Tono** o **Vibrar** y añada **Etiqueta** para asignar un nombre a la alarma. Toque **Listo**.

Nota: para cambiar los ajustes de la **alarma**, en la pantalla **Reloj**, toque la tecla de **menú**  y **Ajustes**.


Uso de la calculadora

- 1 En la pantalla de inicio, toque la ficha **Aplicaciones** y seleccione **Calculadora**.
- 2 Toque las teclas numéricas para insertar números.
- 3 Para cálculos sencillos, toque la función que necesite (+, -, x o ÷), seguida de =.
- 4 Para realizar cálculos más complejos, pulse la tecla de **menú** , toque el panel de **funciones avanzadas** y elija entre **sin**, **cos**, **tan**, **log**, etc.

Adición de eventos al calendario


- 1 En la pantalla de inicio, toque la ficha **Aplicaciones** y seleccione **Calendario**.
- 2 Para utilizar el calendario, deberá crear en primer lugar una cuenta de Google.

Utilidades

- 3 Seleccione la fecha en la que desea añadir un evento.
- 4 Toque la tecla de **menú**  y, a continuación, toque **Evento nuevo**.
- 5 Toque **Qué** e introduzca el nombre del evento. Compruebe la fecha e indique la hora en la que desee que empiece el evento. Puede introducir la hora y la fecha en que finaliza el evento en los cuadros de fecha y hora situados en la parte inferior.
- 6 Toque **Dónde** para introducir la ubicación.
- 7 Si desea añadir una nota al evento, seleccione **Descripción** y escriba los detalles.
- 8 Si desea repetir la alarma, seleccione **Repetición** y establezca **recordatorios** si es necesario.
- 9 Toque Hecho para guardar el evento en el calendario. Un cuadro de color en el

calendario indicará los días para los que se ha guardado un evento. Se emitirá una alarma en la hora de inicio del evento para que no se pierda ningún acontecimiento.

Cambiar la vista predeterminada del calendario

- 1 En la pantalla de inicio, toque la ficha **Aplicaciones** y seleccione **Calendario**. Toque la tecla de **menú** .
- 2 Puede seleccionar la vista de calendario de un día, una semana o un mes.

Quickoffice

Quickoffice permite leer documentos, pero la función de edición no está disponible. Se admiten los archivos PDF, texto y de Microsoft Word/Excel/PowerPoint.

- 1 En la pantalla de inicio, toque la ficha **Aplicaciones** y seleccione **Quickoffice**.

- 2 Seleccione **Tarjeta de memoria**. Podrá ver los archivos y la lista de carpetas. Si selecciona **Documentos recientes**, se mostrarán los archivos que haya visualizado recientemente.
- 3 Seleccione un archivo y toque la tecla de **menú**  par ver las opciones **Abrir, Buscar, Propiedades, Actualizar, Acerca de y Ayuda**. Puede que existan algunas opciones adicionales en función del tipo de archivo.

PDF: Ir a la página, Ajustar página y Ajustar ancho




DOC/TXT: Buscar

XLS: hoja de datos; seleccione entre Vista de resumen y Vista completa.

Grabadora de voz

Utilice la grabadora de voz para grabar notas de voz u otros archivos de audio.

Grabar sonido o voz

- 1 En la pantalla de inicio, toque la ficha **Aplicaciones** y seleccione **Grabador de voz**.
- 2 Toque  para empezar la grabación.
- 3 Toque  para finalizar la grabación.
- 4 Toque la tecla de **menú**  y seleccione **Fijar como** para configurar la grabación como tono del **teléfono**.

NOTA: toque **Ir a lista** para acceder a su álbum. Podrá escuchar la grabación almacenada.

Enviar la grabación de voz

- 1 Una vez finalizada la grabación, puede enviar el clip de audio tocando la tecla de **menú**  y después **Compartir**.
- 2 Elija entre **Bluetooth, E-mail, Gmail y Mensajes**. Si selecciona **E-mail, Gmail y Mensajes**, la grabación de voz se añadirá al mensaje que escriba y se enviará de la forma habitual.

La Web

Navegador


Gracias al navegador, podrá acceder rápidamente desde el teléfono móvil a una amplia variedad de juegos, música, noticias, deportes, entretenimiento y mucho más, de forma completa y dinámica. Independientemente de donde esté y de que haga.

Acceder a la Web


- 1 En la pantalla de inicio, toque la ficha **Aplicaciones** y seleccione **Navegador**.
- 2 Se dirigirá al sitio Web.


NOTA: se aplicarán cargos adicionales cuando se conecte a estos servicios y descargue contenidos. Compruebe los gastos de transmisión de datos con su proveedor de red.


Usar las opciones

Toque la tecla de **menú**  para ver las opciones.

-  **Nueva ventana** – abre una nueva ventana.

-  **Marcador** – agrega/muestra Marcador, muestra Sitio más visitado e Historial.

-  **Ventana** – muestra todas las ventanas abiertas.

-  **Actualizar** – toque para actualizar la página Web.


More

- **Agregar marcador:** establezca la página Web actual como un marcador.
- **Buscar en la página:** permite marcar todas las letras introducidas.
- **Seleccionar texto:** elija esta opción y seleccione el texto deseado para copiarlo al portapapeles. Puede pegarlo en cualquier cuadro de introducción de texto.
- **Información de la página:** muestra información de la página.
- **Compartir página:** envíe la página por correo electrónico, mensajería o por la comunidad de red social.

- **Descargas:** muestra el historial de descargas.
- **Ajustes:** permite establecer los ajustes del navegador.

Agregar favoritos y acceder a ellos

Para disponer de un acceso sencillo y rápido a sus sitios Web preferidos, puede añadir favoritos y guardar páginas Web.

- 1 En la pantalla de inicio, toque la ficha **Aplicaciones** y seleccione **Navegador**.
- 2 Toque la tecla de **menú**  y después **Favoritos**. Aparecerá una lista de marcadores en la pantalla.
- 3 Seleccione **Añadir marcador** y, a continuación, introduzca un nombre para el favorito seguido de su URL.
- 4 Toque **Guardar**. El favorito aparecerá en la lista de favoritos.

- 5 Para acceder al favorito, tóquelo y, a continuación se conectará a la página marcada como favorita.

Modificación de los ajustes del navegador Web

Toque la tecla de **menú**  y después **Más > Ajustes**.

Puede cambiar el diseño del navegador (por ejemplo, el tamaño de texto y la codificación de texto), cambiar la página de inicio, administrar la caché, las cookies, la configuración de seguridad, etc.

Ajustes


En la página de inicio, toque la ficha **Aplicaciones** y, a continuación, **Ajustes**.

Conexiones inalámbricas

Aquí, puede administrar las conexiones Wi-Fi y Bluetooth. También puede configurar el modo avión y las redes móviles.

Modo avión: si activa el modo avión, se desactivarán todas las conexiones inalámbricas.

Wi-Fi: toque para activarlo: activa la función Wi-Fi para conectarse a las redes Wi-Fi disponibles.

Configuración de Wi-Fi: permite establecer la notificación de red o añadir una red Wi-Fi. Es posible acceder a la pantalla de ajustes avanzados de Wi-Fi desde la pantalla de ajustes de Wi-Fi. Toque la tecla de **menú**  y Avanzado.

Bluetooth: toque para activarlo: enciende la conexión de Bluetooth para conectar con otros dispositivos Bluetooth.

Ajustes de Bluetooth: permite establecer el nombre del dispositivo y su capacidad de detección, así como buscar otros dispositivos. O compruebe una lista de los dispositivos Bluetooth que ha configurado anteriormente y los detectados la última vez que el teléfono buscó dispositivos Bluetooth.

Ajustes de VPN: muestra la lista de redes privadas virtuales (VPN) que configuró anteriormente. Permite agregar distintos tipos de VPN.

Red de telefonía móvil: permite activar la red móvil.

Ajustes de red móvil: define opciones para la itinerancia de datos, modo de red y operadores, nombres de puntos de acceso (APN), etc.

Sonido y pantalla

< **Configuración de sonido** >

Modo silencio: Permite silenciar todos los sonidos (incluidos los tonos de llamada y de

notificación) excepto el audio de música, vídeos y cualquier alarma que haya configurado. (Debe silenciar las alarmas y los archivos multimedia en sus propias aplicaciones).

Volumen del timbre: Permite configurar el volumen de llamadas entrantes y notificaciones. Si desactiva la opción para utilizar el mismo volumen tanto para llamadas como para notificaciones, puede configurar ambos volúmenes por separado.

Volumen multimedia: Permite establecer el volumen para música y vídeos.

Tono del teléfono: Permite establecer el tono predeterminado para las llamadas entrantes.

Teléfono en vibración: Permite configurar el teléfono para que vibre cuando reciba una llamada entrante, independientemente de los ajustes de tono o de volumen.

Tono de notificación:

Permite establecer el tono predeterminado para las notificaciones.

Tonos táctiles sonoros: Permite configurar el teléfono para que reproduzca tonos cuando se utiliza el teclado de marcación para marcar números.

Selección sonora: Permite configurar el teléfono para que reproduzca un sonido cuando toque los botones, iconos u otros elementos en pantalla que reaccionan al toque.

Retroalimentación táctil: permite configurar el teléfono para que vibre brevemente cuando toque las tecla de **menú** y **Atrás**, y realizar otras acciones.

Notificaciones tarjeta SD:

Permite configurar el teléfono para reproducir un sonido cuando recibe notificaciones de la tarjeta microSD.

Ajustes

< Ajustes de la pantallas >

Orientación: Permite configurar la orientación para cambiar automáticamente al modo horizontal o vertical cuando gira el teléfono hacia arriba o hacia un lateral.

Animación: Permite establecer transiciones animadas cuando se desplaza entre pantallas.

Brillo: permite ajustar el brillo de la pantalla.

Tiempo espera pantalla: Permite ajustar el tiempo de retraso antes de que la pantalla se apague automáticamente. Para obtener el mejor rendimiento de la batería, utilice el menor tiempo de espera.

< Ajustes de pantalla táctil >

Calibración de pantalla táctil: permite restablecer la pantalla para que su uso sea más fácil.

Seguridad y ubicación

< Mi ubicación >

Usar redes inalámbricas: si activa Usar redes inalámbricas,

el teléfono determinará su ubicación aproximada mediante la conexión de Wi-Fi y las redes móviles.

Habilitar satélites GPS: si activa Habilitar satélites GPS, el teléfono determinará su ubicación con precisión a nivel de calle.

< Patrón de desbloqueo de pantalla >

Patrón de desbloqueo permite establecer un patrón de desbloqueo para proteger el teléfono. Abre una serie de pantallas que le guía en la creación de un patrón de desbloqueo de pantalla. Puede configurar el PIN o la contraseña en lugar de Patrón o dejarlo como Ninguno.

Requerir patrón: desactive esta opción para dejar de solicitar un patrón de desbloqueo para desbloquear la pantalla. Debe realizar el patrón actual cuando desactive esta opción.

Usar patrón visible: permite configurar el patrón para que sea visible cuando desbloquea el teléfono.

Usar retroalimentación táctil: permite configurar el teléfono para que vibre brevemente cuando toque cada punto al realizar el patrón de desbloqueo.

Para bloquear la pantalla mediante el patrón de bloqueo

- 1 La primera vez que lo configura, aparece un breve tutorial sobre la creación de un patrón de desbloqueo.
- 2 Se le solicitará que dibuje y vuelva a dibujar su propio patrón. La siguiente vez que encienda el teléfono o active la pantalla tras entrar en reposo, se le solicitará que realice el patrón de desbloqueo para desbloquear la pantalla.

< Bloqueo de tarjeta SIM >

permite establecer el bloqueo de la tarjeta SIM o cambiar el PIN de la tarjeta SIM.

< Contraseñas >

muestra la contraseña mientras la escribe.

< Almacenamiento de credenciales >

Usar credenciales seguras: active para permitir que las aplicaciones accedan al almacén cifrado del teléfono de certificados seguros, contraseñas relacionadas y otras credenciales. Utilice el almacén de credenciales para establecer algunos tipos de conexiones VPN y Wi-Fi. Si no ha configurado una contraseña para el almacenamiento de credenciales, este ajuste aparece atenuado.

Instalar desde la tarjeta SD:

Permite instalar certificados cifrados desde una tarjeta microSD.

Ajustes

Establecer contraseña:

Permite establecer o cambiar la contraseña del almacenamiento seguro de credenciales. La contraseña debe tener al menos 8 caracteres.

Limpiar almacén: borra todos los certificados seguros, las credenciales relacionadas y la propia contraseña del almacenamiento seguro.

Aplicaciones

Orígenes desconocidos: Permite la instalación de aplicaciones que obtiene de sitios Web, correo electrónico u otras ubicaciones distintas a Android Market.



ADVERTENCIA: para proteger el teléfono y sus datos personales, descargue aplicaciones exclusivamente de fuentes de confianza, como Android Market.

Administrar aplicaciones: podrá administrar y eliminar aplicaciones instaladas.

Servicios activos: permite ver y controlar los servicios y aplicaciones en activo. Esta opción muestra los procesos que necesita cada servicio en activo y la capacidad de memoria que está utilizando.

Desarrollo: permite establecer opciones de desarrollo de aplicaciones como **Depuración de USB, Pantalla activa y Permitir ubicaciones simuladas.**

Sincronización de datos

< **Configuración de sincronización general** >

Datos de fondo: permite que las aplicaciones sincronicen datos en un segundo plano, tanto si está trabajando con ellas como si no. Si se desactiva esta opción puede ahorrar batería y reducir (aunque no eliminar) el uso de los datos.

Sincronización automática:

permite que las aplicaciones sincronicen, envíen y reciban datos con su propia programación.

< Administrar cuentas >

Enumere todas las cuentas de Google y otras cuentas que haya agregado al teléfono. Si toca una cuenta en esta pantalla, se abrirá la pantalla de la cuenta.

Privacidad

< Ubicación >

Usar mi ubicación: permite incluir su posición cuando utiliza la búsqueda de Google y otros servicios del motor de búsqueda. Al activar esta opción, se le solicitará que confirme si permite a Google utilizar su ubicación a la hora de proporcionar estos servicios.

< Datos personales >

Restablecer datos de fábrica:

borra todos los datos personales del almacén interno del teléfono, incluida la información sobre la cuenta de Google, cualquier otra cuenta, el sistema, los ajustes y datos de aplicaciones y cualquier otra aplicación descargada. El restablecimiento del teléfono no elimina ninguna actualización del software del sistema que haya descargado o ningún archivo de la tarjeta microSD, como música o fotos. Si reestablece el teléfono de esta forma, se le solicitará que vuelva a introducir el mismo tipo de información que la primera vez que inició Android.

Ajustes

Almacenamiento

< Modo de conexión USB >

De almacenamiento masivo: el teléfono sólo se puede usar como dispositivo de almacenamiento masivo si tiene una tarjeta de memoria insertada. Puede definir De almacenamiento masivo como el ajuste predeterminado del modo de conexión USB.

< Tarjeta SD >

permite comprobar el espacio total y el espacio disponible. Toque **Desactivar tarjeta SD** para extraer la tarjeta con seguridad. Puede **formatear la tarjeta SD** si es necesario. Y Debe desactivar una tarjeta microSD para poder formatearla.

< Almacenamiento interno del teléfono >

permite comprobar el **espacio disponible**. Enumera el porcentaje de almacenamiento interno del teléfono utilizado por el sistema operativo, los componentes, las aplicaciones (incluidas las descargadas), y los datos temporales y permanentes.

Buscar

Permite modificar los ajustes de búsqueda que afectarán a la búsqueda de Google, el cuadro de búsqueda rápida y los datos del teléfono que desea incluir en las búsquedas.

Idioma y país

Use los ajustes de idioma y teclado para seleccionar el idioma y la región para el texto del teléfono y para configurar el teclado en pantalla, incluidas las palabras que ha agregado al diccionario.

Accesibilidad

Utilice los ajustes de accesibilidad para configurar cualquier accesorio de accesibilidad que haya instalado en el teléfono.

Síntesis de voz

Utilice la configuración de texto a voz para configurar el sintetizador de voz de Android, utilizable en aquellas aplicaciones que puedan sacarle partido.

NOTA: si no tiene instalado un sintetizador de voz, sólo tendrá disponible el ajuste Instalar datos de voz.

Fecha y hora

Use los ajustes de fecha y hora para establecer las preferencias sobre cómo se muestran las fechas. También puede utilizar estos ajustes para establecer su propia hora y zona horaria en vez de obtener la hora actual de la red móvil.

Acerca del teléfono

Podrá ver la información legal y comprobar el estado del teléfono y su versión de software.

De registro DivX VOD

Generar un código de registro de vídeo a la carta de DivX. Visite <http://vod.divx.com/> para registrarse y obtener asistencia técnica.

Wi-Fi

Gracias a la función Wi-Fi, puede utilizar el acceso a Internet de alta velocidad con la cobertura del punto de acceso inalámbrico. Además, puede disfrutar de acceso a Internet inalámbrico sin costes adicionales.

NOTA:

- si se encuentra fuera de un área de cobertura Wi-Fi y elige la conexión 3G, es posible que se apliquen costes adicionales asociados.
- si el teléfono pasa a modo inactivo incluso cuando está conectado a Wi-Fi, la conexión Wi-Fi se desactivará automáticamente. En este caso, si el teléfono tiene acceso a datos 3G, es posible que se conecte a la red 3G automáticamente y que se apliquen cargos adicionales.
- el GT540 es compatible con las funciones de seguridad WEP y WPA/WPA2-PSK. Si el proveedor del servicio

Wi-Fi o el administrador de la red configuran el cifrado por motivos de seguridad de red, indique la clave en la ventana emergente. Si el cifrado no se ha configurado, esta ventana emergente no aparecerá. Pida la clave al proveedor de servicios Wi-Fi o al administrador de la red.

1. Cómo configurar una Wi-Fi

- 1 Toque **Aplicaciones > Ajustes > Conexiones inalámbricas** y, a continuación, active Wi-Fi.
- 2 Búsqueda del AP (punto de acceso)
 - Busca un AP al que conectarse.
- 3 Conexión al AP
 - Conecta al AP correspondiente de la lista de búsquedas de AP.
 - Si el tipo de seguridad del AP es WEP o WPA/WPA2-PSK, introduzca la clave de seguridad.

2. Asistencia técnica para el perfil de red Wi-Fi

1 Asistencia técnica para el perfil de Wi-Fi (cómo conectarse a un AP de uso habitual o un AP oculto)

1) Si el AP no se muestra en la lista de búsqueda, puede conectarlo guardándolo como perfil.

2) Si se guarda un AP de uso frecuente como perfil, la clave de seguridad se introduce más fácilmente al conectarse a un AP con este tipo de seguridad.

3) Si el AP no es compatible con DHCP, conecte al AP mediante una dirección IP estática.

2 Descripción de cada campo del perfil Wi-Fi.

1) Nombre de red: SSID (ID)

2) Tipo de seguridad: compatible con WEP y WPA/WPA2-PSK.

3) Clave de seguridad: guarda la clave de seguridad.

4) Ajuste IP/DNS: permite elegir entre Automático o Estático, en función de si el AP es compatible con DHCP. Para el valor Estático, inserte el valor de la dirección IP y del servidor DNS que se utilizará con la dirección IP estática al conectarse.

3 Cómo guardar el perfil Wi-Fi

1) Seleccione el menú Añadir red Wi-Fi en la parte inferior de las redes Wi-Fi y, a continuación, introduzca el SSID y el tipo de seguridad.

2) Después de conectarse a un AP con este tipo de seguridad, el perfil se guardará automáticamente.

Wi-Fi

3. Cómo obtener la dirección MAC

Para configurar una conexión en algunas redes inalámbricas con filtro MAC, puede requerirse la introducción de la dirección MAC del GT540 en el router.

Puede encontrar la dirección MAC en la siguiente pantalla:

Toque **Aplicaciones > Ajustes > Conexiones inalámbricas > Ajustes de Wi-Fi**. A continuación, toque la tecla de **menú** y seleccione **Avanzado > Dirección MAC**.

Actualización de software

Actualización de software del teléfono

Actualización de software de teléfonos móviles LG desde Internet

Para obtener más información sobre el uso de esta función, visite <http://update.lgmobile.com> o <http://www.lg.com/common/index.jsp> → seleccione el país → Soporte técnico.

Esta opción le permite actualizar cómodamente el firmware del teléfono con la última versión desde Internet sin necesidad de visitar ningún centro de servicio.

El programa de actualización del firmware del teléfono móvil requiere la atención del usuario durante todo el proceso de actualización. Antes de realizar alguna acción, asegúrese de entender todas las instrucciones y notas. Si extrae el cable USB de transferencia de datos o la batería durante la actualización puede causar daños en el teléfono móvil.

Divx Mobile

ACERCA DE VÍDEO DIVX: DivX® es un formato de vídeo digital creado por DivX, Inc. Este teléfono móvil es un dispositivo con certificado DivX oficial capaz de reproducir vídeo en formato DivX. Visite www.divx.com para obtener más información y herramientas de software para convertir sus archivos a vídeo DivX.

ACERCA DE VÍDEO A LA CARTA DE DIVX: Este dispositivo con certificado DivX® debe estar registrado para reproducir contenido de vídeo a la carta (VOD) de DivX. Para generar el código de registro, busque la sección de vídeo a la carta de DivX en el menú de configuración del dispositivo. Visite vod.divx.com con este código para completar el proceso de registro y obtener más información sobre el vídeo a la carta de DivX.

Con certificado de DivX para reproducir vídeo DivX® de hasta 320 x 240

Accesorios

Dispone de gran cantidad de accesorios (se venden por separado) para su teléfono móvil. Seleccione estas opciones en función de sus necesidades personales de comunicación. Consulte la disponibilidad con su proveedor local. **(Los elementos que se describen a continuación pueden ser opcionales.)**

Cargador



Cable de datos

Conecte el teléfono GT540 al PC.



Batería



Manual de usuario

Más información acerca del GT540.



Auriculares estéreo



NOTA:

- Utilice siempre accesorios LG originales.
- Si no lo hace, la garantía puede quedar invalidada.
- Los accesorios pueden variar en las distintas regiones.

Temperaturas ambiente

Máx.: +55 °C (descarga), +45 °C (carga)

Mín.: -10 °C

Declaración de Conformidad LG Electronics

Detalles del fabricante

Nombre

LG Electronics Inc

Dirección

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Detalles del producto

Nombre del producto

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Modelo

GT540

Empresa

LG

CE 0168 

Detalles de Estándares Soportados

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V2.1.1, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1, EN 301 908-2 V3.2.1
EN 300 328 V1.7.1
EN 50360:2001/EN62209-1:2006
EN 60960-1 : 2006

Información Adicional

La conformidad con los estándares arriba mostrados esta verificada por los siguientes organismos autorizado (BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom

Notified Body Identification Number : 0168

Declaración

Prometo bajo nuestra entera responsabilidad que el producto mencionado arriba, al cual esta declaración se refiere, cumple con los estándares y directivas anteriormente mencionadas.

Nombre

Doo Heang Lee / Director



Firma del representante

Fecha

30. Aug. 2010

LG Electronics Logistics and Service B.V.
Valuwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Resolución de problemas

En este capítulo se describen algunos problemas que se pueden producir durante el uso del teléfono. Algunos problemas requieren que llame a su proveedor de servicios, pero en la mayoría de los casos, puede corregirlos usted mismo.

Mensaje	Causas posibles	Soluciones posibles
Error de SIM	No se ha insertado la tarjeta SIM en el teléfono o está insertada de forma incorrecta.	Asegúrese de que la tarjeta SIM se ha insertado correctamente.
Sin conexión de red	Señal débil. Fuera del área de red GSM.	Acérquese a una ventana o a un área abierta. Compruebe la cobertura del proveedor de servicios.
Los códigos no coinciden	Para cambiar un código de seguridad, debe confirmar el código nuevo, para lo que deberá volver a introducirlo.	Póngase en contacto con su proveedor de servicios.
No se puede configurar la función	El proveedor de servicios no admite la función o requiere registrarse.	Póngase en contacto con su proveedor de servicios.

Mensaje	Causas posibles	Soluciones posibles
Llamadas no disponibles	<p>Error de marcación</p> <p>Nueva tarjeta SIM insertada; ha alcanzado el límite de gasto.</p>	<p>Red nueva no autorizada. Compruebe las nuevas restricciones. Póngase en contacto con el proveedor de servicios o restablezca el límite con PIN 2.</p>
No se puede encender el teléfono.	<p>Tiempo insuficiente de pulsación de la tecla de encendido.</p> <p>Batería agotada.</p> <p>Contactos de la batería sucios.</p>	<p>Pulse la tecla Activar/Desactivar al menos durante dos segundos.</p> <p>Mantenga el cargador conectado durante más tiempo.</p> <p>Limpie los contactos.</p>

Resolución de problemas

Mensaje	Causas posibles	Soluciones posibles
Error al cargar	Batería totalmente vacía.	Cargue la batería.
	Temperatura fuera de intervalo.	Asegúrese de que la temperatura ambiente es adecuada, espere unos minutos y, a continuación, vuelva a iniciar la carga.
	Problema de contacto.	Compruebe la fuente de alimentación y la conexión del teléfono. Verifique los contactos de la batería y límpielos si fuera necesario.
	No hay alimentación eléctrica en la toma.	Pruebe con otra toma de corriente o compruebe que hay suministro eléctrico.
	Cargador defectuoso.	Si el cargador no se calienta, sustitúyalo.
Cargador incorrecto.	Utilice sólo accesorios de LG originales.	
	Batería defectuosa.	Sustituya la batería.
El teléfono pierde red	La señal es demasiado débil.	La conexión a otro proveedor de servicios es automática.
Número no permitido	La función de marcación fija está activada.	Compruebe los ajustes.

LG GT540 Quick Reference Guide

- English

This guide will help you understand your new mobile phone. It will provide you with useful explanations of features on your phone.

- Some of the contents of this manual may not apply to your phone depending on your phone's software or your service provider.
- This handset is not recommended for the visually impaired because of its touch-screen keypad.
- Copyright ©2010 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, the Google logo, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Talk™, Android™, and Android Market™ are trademarks of Google, Inc.



Getting to know your phone

To turn on the phone, press and hold the **Power** key for 3 seconds.
To turn off the phone, press the **Power** key for 3 seconds and touch **Power Off**.

Menu key

- Opens application menu and check what options are available.

Send key

- Dials a phone number and answers incoming calls.

Home key

- Returns to home screen from any screen.



Earpiece

Back key

- Returns to the previous screen.

End/Power/Lock key

- Ends or rejects a call.
- Powers your phone on/off by pressing and holding the key.
- Turns off the screen and locks.

Microphone

TIP! Touch the **Menu** key whenever you tap an application to check what options are available.

TIP! If your phone has errors when you use it or you can not turn it on, remove battery, install it again and turn it on after 5 seconds.

Volume keys

- On the home screen: controls ringer volume.
- During a call: controls your earpiece volume.
- When playing a track: controls volume continuously.



Charger, micro USB cable connector

Search key

- Search the web and contents in your phone.

Camera key

- Go to the camera menu directly by pressing and holding the key.



Stereo earphone connector

Camera lens

microSD memory card slot

Charger, micro USB cable connector


Search key

Back cover

Battery

SIM card slot

Camera key

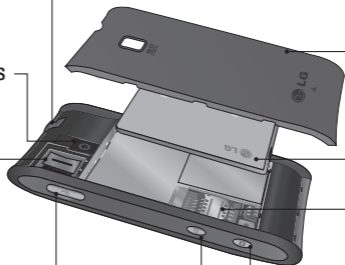

Getting to know your phone

Using your home screen

Simply swipe your finger to the left or right to view them. You can also customise each panel with widgets, shortcuts which are shortcuts to your favourite applications, folders and wallpapers.

NOTE: Some screen images may be different depending on your phone provider.

Select your default home screen

The user interface is based on two types of home screens: **LG Home** and **Android Home**.


You can set your favorite home screen as the default.

If you want to change the default home settings, choose **Home selector** from the applications menu.

Adding widgets to your home screen



You can customise your home screen by adding shortcuts, widgets, or folders to it. For more convenience using your phone, add your favorite widgets on the home screen.

NOTE: LG Home and **Android Home** provide this function. To add an desired icon to your home screen:

- 1 On the home screen, touch **Menu** key  and open the **Options** tab, then select **Add**.
- 2 On the **Add to Home screen** menu, touch the type of item you want to add.
- 3 For example, select **Folders** from the list and tap it.
- 4 Select **Contacts with phone numbers** from the list and tap it.

- 5 You will see a new folder's icon on the home screen. Drag it to the desired locations on the desired panel and release your finger from the screen.

To remove an application icon from the home screen:

- 1 Touch and hold that icon. The **Applications** icon will be change as the **Trash** icon .
- 2 Drag and draw an application icon to the **Trash** icon .

Getting back to a recently used application

- 1 Touch and hold the **Home** key. The screen will show you a pop up with icons of applications that you've used recently.
- 2 Touch an icon to open its application. Or, touch **Back** key to return to the current application.

Google Account Set-up

The first time you open the Google application on your phone, you will be required to sign in with your existing Google account. If you do not have a Google account, you're prompted to create one.

Creating your Google account

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab to open the applications menu.
- 2 Tap **Gmail**, and tap **Next > Create** to start the Google Mail set up wizard then set it up.
- 3 Touch a text field to open the touch keyboard, and enter your name and username for your Google account. When you entering the text, you can move to the next text field by touching **Next** on the keyboard.

Getting to know your phone

- 4 When you're finished to input name and username, tap **Next**. Your phone is communicating with Google servers and checking username availability.
- 5 Enter and reenter your password. Then follow the instructions and enter the required and optional information about the account. Wait to see the server create your account.
- 3 Once you have set up your Google account on your phone, your phone will be automatically synchronised with your Google account on the web. (It depends on your synchronization settings.)

After sign in, you can use Google Mail, Google Calendar, Android Market and Google Map; download applications from Android Market; back up your settings to Google servers; and take advantage of other Google services on your phone.

Signing in your Google account


- 1 Enter your e-mail address and password, then tap **Sign in**. Wait for signing in.
- 2 After sign in, you can use Google Mail and take advantages of Google services on your phone.

Camera

Getting to know the viewfinder

Brightness – This defines and controls of the amount of sunlight entering the image. Slide the brightness indicator along the bar, towards “-” for a lower brightness image, or towards “+” for a higher brightness image.

Zoom – Zoom in or zoom out. Alternatively you can use the side volume keys.

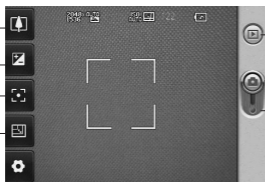

Gallery – This enables you to access your saved photos from within the camera mode. Simply touch, and your gallery will appear on the screen.

Taking a photo

Video mode – Slide down this icon to switch to video mode.

Settings – Touch this icon to open the settings menu.

Image size – Touch to set the size (in pixels) of the picture you take. Select a pixel value from the numerical options: 3M (2048x1536), 2M (1600x1200), 1M (1280x960), VGA (640x480), QVGA (320x240).

Focus – Touch this icon to select the options menu. See **Using the focus mode**.


NOTE: You need to insert a memory card first to take a picture. Without inserting a memory card, you will not be able to save the picture you had taken.

Video camera

Getting to know the viewfinder

Brightness – This defines and controls of the amount of sunlight entering the image. Slide the brightness indicator along the bar, towards “-” for a lower brightness image, or towards “+” for a higher brightness image.

Zoom – Zoom in or zoom out. Alternatively you can use the side volume keys. Before starting record a video, you can use the zoom function. You can not control the zoom function during recording.

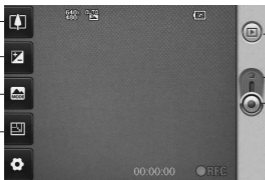

Gallery – This enables you to access your saved photos from within the video camera mode. Simply touch, and your gallery will appear on the screen.

Camera mode – Slide up this icon to switch to camera mode.

Settings – Touch this icon to open the settings menu.

Start recording

Video size – Touch to set the size (in pixels) of the video you record. Choose your video image size from VGA (640x480), QVGA (320x240) or QCIF (176x144).

Scene mode – Set the camera to adjust to the environment. Choose from **Auto**, **Portrait**, **Landscape**, **Sports**, **Sunset** and **Night**.

Important notice

Please check to see if any problems you have encountered with your phone are described in this section, before taking the phone in for service or calling a service representative.

1. Phone memory

When available space on your phone memory is less than 10%, your phone can not receive the new message. You need to check your phone memory and delete some data such as applications or messages to make more memory available.

To manage the application

1. On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings > Applications > Manage applications**.
2. When all applications appear, scroll and select the application you want to uninstall.
3. Tap **Uninstall** and touch OK to uninstall application you desired.

2. Optimising Battery Life

You can extend your battery's life between charges by turning off features that you don't need to run constantly in the background. You can also monitor how applications and system resources consume battery power.

To extend the life of your battery

- Turn off radio communications that you aren't using. If you aren't using Wi-Fi, Bluetooth, or GPS, use the Settings application to turn them off.
- Turn down screen brightness and set a shorter screen timeout.
- If you don't need them, turn off automatic syncing for Google Mail, Calendar, Contacts, and other applications.
- Some applications you've downloaded may cause your battery's life. You will need to uninstall those applications and all of its data and settings from the phone.

Important notice

To check the battery charge level


1. On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings > About phone > Status**.
2. The battery status (charging, discharging) and level (as a percentage of fully charged) are displayed at the top of the screen.


To monitor and control what uses the battery

1. On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings > About phone > Battery use**.
2. The top of the screen displays battery usage time. Either how long since last connected to a power source or, if connected to a power source, how long you were last running on battery power. The body of the screen lists applications or services using battery power from greatest amount to least.

3. Installing an Open Source OS

If you install an open source OS on your phone, and do not use the OS provided by the manufacturer, this may cause your phone to malfunction.

 **WARNING:** If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer, your phone is no longer covered by the warranty.

 **WARNING:** To protect your phone and personal data, download applications only from trusted sources, such as Android Market. If some applications are not properly installed on your phone, your phone may not work normally or a serious error can be occurred. You will need to uninstall those applications and all of its data and settings from the phone.

4. Using Unlock pattern

Set unlock pattern to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern.



WARNING:

Precautions to take when using the Pattern Lock

It is very important that you remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern 5 times. After attempting the unlock pattern 5 times, you can touch the Forget Pattern Option and use your Google account information to unlock your phone.

If you do not have Google account, you don't create the Google account on the phone, or you forget it, you can use **Hard Reset**.

5. Using Safe Mode and Hard Reset

Using Safe mode

*** To recover from malfunction state of your phone**

1. Turn off your phone and reboot. While your phone is powering back on, press and hold the Home key during Android log is displayed. Your phone will boot all the way to the main screen and display "safe mode" in lower left corner.
2. Select **Settings > Applications > Manage applications**, and choose the application then select an **Uninstall** icon.
3. After uninstalling the application, turn off and reboot your phone.

*** Using Hard Reset (Factory Reset)**

If it does not restore to the original condition, use **Hard Reset** to initialise your phone.

When your phone turns on and the lock screen displays, press and hold the volume up + Home + Search keys all at the same time

Important notice

(for five seconds). When the pop up screen is shown, choose OK to reset your phone.

Please note, after you perform **Hard Reset**, all your data and applications on your phone will be erased and cannot be reversed.



WARNING:

If you perform **Hard Reset**, all user applications and user data will be deleted.

Please remember to back up any important data before performing **Hard Reset**.

6. Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you access a wireless access point, or “hotspot.” Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or implement other security features, so you must configure your phone so it can connect to them.

Turn off Wi-Fi when you're not using it, to extend the life of your battery.

To turn Wi-Fi on and connect to a Wi-Fi network

1. On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings > Wireless controls > Wi-Fi settings**.
2. Touch **Wi-Fi** to turn it on and begin scan for available Wi-Fi networks.
 - List of available Wi-Fi networks is displayed. Secured networks are indicated by a lock icon.
3. Touch a network to connect to it.
 - If the network is open, you are prompted to confirm that you want to connect to that network by touching **Connect**.
 - If the network is secured, you're prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details.)
4. The Status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

7. Using a microSD card

Pictures, along with Music and Video files, can only be saved to external memory.

Before using the built-in camera, you need to insert a micro SD memory card to your phone first.

Without inserting a memory card, you will not be able to save pictures and video you had taken.

NOTE: Applications can only be saved to the phone's internal memory.

WARNING:

Do not insert or remove the memory card when the phone is on. Otherwise, it may damage the memory card as well as your phone, and the data stored on the memory card may be corrupted. To remove the memory card safely, please select **Settings > SD Card&phone storage > Unmount SD card.**

8. Opening and Switching Applications

Multi-tasking is easy with Android because open applications keep running even when you open another application. There's no need to quit an application before opening another. Use and switch among several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed, to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

To stop the application you use

1. On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings > Applications > Manage applications.**
2. Scroll to the desire application and touch **Force stop** to stop using it.

Important notice

9. Connecting your phone to a computer via USB

NOTE: Installing the LG PC suite on your PC

To synchronise your phone via USB cable with your PC, you need to install the LG PC suite program on your PC. You can download this program from the LG website (<http://www.lg.com>). Go to <http://www.lg.com> and select your region, country & language. Visit the LG website for more information on installing and using the program.

LG PC SUITE

The LG PC Suite IV is a program that helps you connect your mobile phone to a PC using a USB data communication cable, so that you can use the functions of the mobile phone on your PC.

Major Functions of the LG PC Suite IV

- Create, edit and delete phone data conveniently
- Synchronise data from a PC & phone (contacts, calendar/task)
- Transfer multimedia files (photo, video, music) conveniently with a simple drag & drop between a PC and phone
- Transfer the messages from a phone to a PC
- Use your phone as a Modem
- S/W update without losing your data

GT540 does not support:

- PC connection via Bluetooth
- LG Air Sync (Web Sync, R-Click)
- OSP (On Screen Phone)
- To-do in Calendar
- Memo
- E-mail
- Java Application

User's guide for PC Suite IV is in Help menu after install PC Suite IV.

To transfer files using USB devices:

1. Install your microSD card on your phone. (It may already be inserted on your phone.)
2. Before connecting the USB data cable, make sure that the **Mass storage only** mode is enabled on your phone. (On the applications menu, choose **Settings > SD card & phone storage**, then select **Mass storage only** check box.)

3. Use the USB cable with your phone to connect the phone to a USB port on your computer. You receive a notification that the USB is connected.
4. Open the notification drawer and touch **USB connected**.
5. Touch **Mount** to confirm that you want to transfer files between your phone's microSD card and the computer.

When the phone is connected as USB storage, you receive a notification. Your phone's microSD card is mounted as a drive on your computer. You can now copy files to and from the microSD card.

NOTE: When uninstalling PC Suite IV, USB and Bluetooth Drivers are not automatically removed. Therefore, they must be uninstalled manually.

Important notice

TIP! To use a microSD card on your phone again, you need to open the notification drawer and touch **Turn off USB storage**.

During this time, you can't access the microSD card from your phone, so you can't use applications that rely on the microSD card, such as camera, gallery and music functions.

To disconnect your phone from the computer, carefully follow your computer's instructions to disconnect USB devices correctly, to avoid losing information on the card.

1. Safely disconnect the USB device on your computer.
2. Open the notification drawer and touch **Turn off USB storage**.
3. Touch **Turn off** in the dialog that opens.

10. Unlock screen when using data connection

Your display will go dark if untouched for a period of time when using data connection. To turn on your LCD screen, just touch it.

11. When screen freezes

If the phone does not respond to user input or the screen freezes: remove the battery, insert it again and power on the phone. If it still does not work, please contact to the service centre.

12. Do not connect your phone when you power on/off your PC

Make sure to disconnect your phone and PC via data cable as it might have errors on your PC.



LG

Life's Good

TARJETA DE GARANTÍA

- 1.-Guarde durante todo el período de garantía esta tarjeta debidamente cumplimentada y sellada por la tienda junto con la factura de compra.
- 2.-Cuando requiera cualquier servicio de reparación deberá mostrar esta tarjeta de garantía.
- 3.-Para cualquier información sobre nuestros productos, nuestra compañía, o si tiene cualquier duda o quiere hacer alguna consulta puede hacerlo a través de nuestras web o nuestra línea de atención al cliente.
- 4.-Lea detenidamente el contenido de esta tarjeta de garantía.

CERTIFICADO DE GARANTIA COMERCIAL (Telefonía)

REQUISITOS PARA LA VALIDEZ DE LA GARANTIA

1. La presente garantía sólo ampara productos oficiales importados por LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A., y para beneficiarse de la misma deberá:
 - 1.1. En el periodo pre-venta (tienda), ésta deberá reflejar modelo del aparato e IMEI del mismo.
 - 1.2 En el periodo de Garantía Comercial (Usuario), será REQUISITO IMPRESCINDIBLE adjuntar junto a la presente Garantía Comercial debidamente cumplimentada y sellada por el establecimiento, el original del tiquet o factura de compra con IMEI mecanizado y que identifique el modelo de aparato.
2. Los beneficios de la garantía sólo serán válidos si se utilizan los Servicios Técnicos Autorizados que LG ELECTRONICS ESPAÑA, SA. tiene establecidos en su Red de Asistencia Técnica.
3. El aparato debe ser utilizado de conformidad con las instrucciones que se detallan en su manual.

COBERTURA DE LA GARANTIA

- La garantía se aplica a los modelos de Teléfonos Móviles de marca LG. El periodo de garantía es el siguiente:
 - Dispositivo móvil (terminal): 24 meses
 - Batería y otros consumibles: 6 meses
 - Accesorios: 24 meses
 - Medios o soporte de software (CD –roms, tarjetas de memoria, etc): 90 días
- La aplicación de la garantía comienza a partir de la fecha de adquisición (fecha de factura de compra).

EXCLUSIONES DE LA GARANTIA

- Incumplimiento de cualquiera de los requisitos del punto anterior.
- Todo componente o accesorio interior o exterior del aparato, que no esté especificado e incluido en este certificado de garantía.
- Las puestas en marcha y demostraciones de funcionamiento al usuario, configuración de sistemas.
- El desgaste normal por uso (incluido el de baterías, lentes de cámaras, pantallas, auriculares o manos libres externos).
- Si la avería es producida por incendio, inundación, humedad excesiva, agentes meteorológicos, golpeo, aplastamiento o aplicación de voltaje o energía inadecuada.
- Los daños por el mal trato, incluso los de transportes, que deberán reclamarse en presencia del personal de la Compañía de Transportes, por lo que conviene inspeccionar los paquetes antes de conformar los albaranes de entrega correspondientes.
- Las averías producidas por rotura física, tales como carcasas, plásticos, pinturas, esmaltes, cristales, embellecedores y similares.
- Los productos por mal uso al no atender las instrucciones de funcionamiento y manejo que se adjuntan con cada aparato.
- Por la utilización de accesorios no adecuados en el aparato.
- Los aparatos que no llevan identificado número de IMEI y Nº de Serie o que éstos hayan sido alterados o borrados o no coincidan con el número expresado en el certificado de garantía o factura de compra.
- Si el aparato es reparado o manipulado (tanto software como hardware) por personal no autorizado por LG ELECTRONICS ESPAÑA, SA.
- Los trabajos de mantenimiento propios de cada aparato, cualquiera que sea su periodicidad.
- Cuando la avería la produzca un componente o accesorio interno o externo al aparato no incluido o especificado en este certificado de garantía o los problemas inherentes a la unión de IMEI-Número de Abonado para la activación en la Red.

NOTA IMPORTANTE

- La presente garantía comercial no afecta a los derechos de que dispone el usuario conforme a las previsiones contenidas en el RDL 1/2007 de 16 de Noviembre de 2007 (BOE 287 de 30 de Noviembre de 2007), frente a la garantía por falta de conformidad del vendedor, que son independientes y compatibles con la presente garantía.
- De acuerdo con lo previsto en el Título V, del RDL 1/2007, el usuario tendrá derecho a exigir al vendedor, y/o al productor en los casos determinados en la Ley, la reparación y sustitución del producto, e incluso, en su caso, la rebaja en el precio o la resolución del contrato si ello no fuere desproporcionado.
- El titular de la Garantía Comercial disfrutará de los derechos y coberturas que se contienen en el presente documento, para todo el territorio nacional.
- Para reclamar los derechos y coberturas que se contienen en el presente documento el usuario dispondrá de la vía de comunicación con nuestro número de Atención al Cliente, por escrito dirigido a las Oficinas Centrales o Central de Servicios Técnicos y por la vía de jurisdicción ordinaria.
- Durante el tiempo que dure la reparación, no se abonarán daños y perjuicios por el tiempo que el aparato esté fuera de servicio.
- LG ELECTRONICS ESPAÑA, SA. no se hace responsable de los daños que un aparato pueda causar a elementos externos.

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARACTER PERSONAL

- De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, le informamos que los datos personales solicitados, todos ellos obligatorios para la prestación del servicio de Garantía Comercial, serán incorporados a un fichero/s debidamente inscrito/s en el RGPD cuyo responsable es LG ELECTRONICS ESPAÑA, S.A., con la finalidad de prestarle el servicio, así como para mantenerle informado de productos o servicios similares. Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito firmado, acompañado de fotocopia de su DNI, a la dirección Europa Empresarial, Edif. Madrid, Ctra. N-VI, Km. 24, Las Rozas (28230 Madrid).

DIRECTORIO DE CONTACTOS LG

902.500.234

Este es nuestro número de atención al cliente para cualquier tipo de consulta, reclamación o para requerir asistencia técnica.

<http://es.lgservice.com>

A través de esta web podrá descargarse manuales, actualizaciones de SW y realizar consultas técnicas por e-mail.

www.lge.es

Esta es nuestra página corporativa donde podrán encontrar información sobre nuestra compañía.

OFICINAS CENTRALES LG ELECTRONICS ESPAÑA S.A.

Complejo Europa Empresarial
Edificio Madrid
Ctra. Nacional VI, Km. 24
(28230) Las Rozas- MADRID
Tel: (+34) 91211.22.22
Fax: (+34) 91211.22.46

CENTRAL DE SERVICIOS TÉCNICOS LG ELECTRONICS ESPAÑA S.A.

Pol. In. El Oliveral Sector 13
Parcela 27 A
(46190) Ribarroja del Turia - VALENCIA
Tel: (+34) 902 500. 234
Fax: (+34) 96 305.05.01

DATOS DEL USUARIO Y DEL PRODUCTO

NOMBRE Y APELLIDOS:

DOMICILIO:

C. POSTAL:

POBLACIÓN:

PROVINCIA:

TELÉFONO:

FECHA DE COMPRA:

MODELO:

Nº DE IMEI:

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO:

RELLENAR TODOS LOS DATOS POR EL ESTABLECIMIENTO O TIENDA EN EL MOMENTO DE LA COMPRA

