

**LG**

Life's Good

SVENSKA  
NORSK  
DANSK  
SUOMI**Allmänna frågor**

&lt;LG kundinformation&gt;

**0700-545454**

\* Kontrollera att numret stämmer innan du ringer.

**Generelle henvendelser**

&lt;LG kundesenter&gt;

**800-18-740**

\* Kontroller at nummeret stemmer før du ringer.

**Generelle spørsmål**

&lt;LG Kundeinformationscenter&gt;

**8088-5758**

\* Kontroller, at nummeret er korrekt, før du foretager et opkald.

**Yleiset tiedustelut**

&lt;LG:n asiakaspalvelukeskus&gt;

**0800-116-587**

\* Varmista numeron oikeellisuus ennen soittamista.

Användarhandbok  
Brukerhåndbok  
Brugermanual  
Käyttööpas**GT540****CE0168**

P/N : MFL67008313 (1.0)

[www.lg.com](http://www.lg.com)

<p><b>Wi-Fi (WLAN)</b></p>	<p>Den här enheten kan användas i alla europeiska länder. WLAN kan användas i EU utan begränsningar inomhus, men kan inte användas utomhus i Frankrike, Ryssland och Ukraina.</p>
<p><b>Wi-Fi (WLAN)</b></p>	<p>Denne enheten er ment for bruk i alle europeiske land. WLAN kan brukes i resten av EU uten begrensninger, men kan ikke brukes utendørs i Frankrike, Russland eller Ukraina.</p>
<p><b>Wi-Fi (WLAN)</b></p>	<p>Denne enhed er egnet til brug i alle europæiske lande. WLAN kan betjenes i EU og er ikke begrænset til indendørs brug. Dog kan det ikke benyttes udendørs i Frankrig, Rusland og Ukraine.</p>
<p><b>Wi-Fi (langaton lähiverkko)</b></p>	<p>Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi kaikissa Euroopan maissa. Langaton lähiverkko voidaan käyttää rajoituksetta sisätiloissa kaikissa EU-maissa, ja Ranskaa, Venäjää ja Ukrainaa lukuun ottamatta myös ulkona.</p>

Bluetooth QD ID B016480



# GT540 Användarhandbok

- SVENSKA

- En del av innehållet i den här användarhandboken kanske inte gäller för din telefon beroende på telefonens programvara eller din tjänsteleverantör.
- Den här telefonen rekommenderas inte för personer med nedsatt syn på grund av knappsatsen på pekskärmen.
- Copyright © 2010 LG Electronics, Inc. Med ensamrätt. LG och LG-logotypen är registrerade varumärken som tillhör LG Group och dess närstående enheter. Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare.
- Google™, Google-logotypen, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Talk™, Android™ och Android Market™ är varumärken som tillhör Google, Inc.



Grattis till ditt val av den avancerade kompakta mobiltelefonen GT540 från LG. Den är utformad för att användas tillsammans med den senaste digitala tekniken inom mobilkommunikation.



#### **Kassering av den gamla telefonen**

- 1** När symbolen med en överkryssad soptunna sitter på en produkt innebär det att den omfattas av EU-direktivet 2002/96/EG.
- 2** Släng aldrig elektronik eller elektroniska produkter i hushållssoporna. Använd istället särskilt avsedda återvinningsbehållare för just elskrot.
- 3** Om du kasserar din gamla apparat på rätt sätt så bidrar du till att förhindra negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.
- 4** Mer detaljerad information om kassering av en gammal telefon får du av kommunen, renhållningsverket eller i den butik där du köpte produkten.

# Innehåll

<b>Riktlinjer för säker och effektiv användning .....</b>	<b>6</b>	Lägga till widgetar på startskärmen .....	25
<b>Viktigt! .....</b>	<b>11</b>	Återvända till ett nyligen använt program .....	25
1. Telefonminne .....	11	Tangentbord på skärmen.....	27
2. Optimera batteritiden .....	11	Använda knappatsen och skriva text .....	27
3. Installera ett operativsystem med öppen källkod .....	12	XT9-läge .....	28
4. Använda upplåsning mönster ..	12	123-läge.....	28
5. Använda Säkert läge och Fabriksåterställning.....	13	<b>Konfigurera ett Google-konto ..</b>	<b>29</b>
6. Ansluta till Wi-Fi-nätverk.....	14	Skapa ett Google-konto.....	29
7. Använda ett microSD-kort....	14	Logga in på ditt Google-konto..	29
8. Öppna och växla mellan program .....	15	<b>Samtalsinställningar .....</b>	<b>31</b>
9. Ansluta telefonen till en dator via USB .....	15	Ringa ett samtal .....	31
10. Lås upp skärmen vid dataanslutning .....	17	Ringa upp kontakter .....	31
11. När skärmen låser sig .....	17	Svara på och avvisa samtal .....	31
<b>Så fungerar din telefon.....</b>	<b>18</b>	Justera volymen .....	31
Sätta i SIM-kortet och batteriet ..	20	Samtalsinställningar .....	32
Ladda telefonen .....	21	<b>Kontakter .....</b>	<b>34</b>
Sätta i minneskortet .....	21	Söka efter en kontakt .....	34
Formatera minneskortet .....	22	Lägga till en ny kontakt .....	34
<b>Din startskärm .....</b>	<b>23</b>	Snabbupprigning .....	34
Tips för pekskärmen .....	23	<b>Meddelanden/E-post .....</b>	<b>35</b>
Pekkalibrering.....	23	Meddelanden .....	35
Lås och lås upp skärmen .....	23	Skicka meddelanden.....	35
Använda startskärmen .....	24	Ändra dina meddelandeinställningar .....	36
Välja standardstartskärm .....	24	Inställningar e-post .....	37
		Skicka e-post med ditt nya konto .....	38

# Innehåll

Ändra inställningarna för ditt e-postkonto.....	38	Lyfta ut en bildruta.....	48
<b>Sociala nätverk.....</b>	<b>39</b>	Lägga till ljud i videon .....	49
Lägga till ett konto på mobilen..	39	<b>Multimedia.....</b>	<b>50</b>
Visa och uppdatera din status ..	39	Mediaspelare .....	50
Ta bort konton från mobilen.....	39	Videoredigerare .....	50
<b>Kamera .....</b>	<b>40</b>	Storyboard .....	50
Så här fungerar sökaren.....	40	Musikfilm .....	51
Använda fokusläget.....	41	Autoklippning .....	51
Ta ett foto .....	41	Spela spel .....	52
När du har tagit fotot.....	41	Överföra filer med	
Använda avancerade		USB-enheter för masslagring...	52
inställningar.....	42	Musik.....	52
Visa sparade bilder .....	43	Spela upp en låt.....	52
<b>Videokamera .....</b>	<b>44</b>	Använda radion.....	53
Så här fungerar sökaren.....	44	Kanalsökning .....	53
Spela in en snabb video .....	45	Lyssna på radio .....	53
När du har spelat in ett		<b>Applikationen Sims™ 3.....</b>	<b>54</b>
videoklipp.....	45	<b>Google-program.....</b>	<b>55</b>
Använda avancerade		Google Maps .....	55
inställningar.....	45	Android Market.....	55
Titta på sparade videoklipp.....	46	Google Mail .....	55
<b>Dina bilder och videoklipp .....</b>	<b>47</b>	Google Talk.....	55
Redigera bilder .....	47	<b>Tillbehör.....</b>	<b>56</b>
Redigera video.....	47	Ställa in alarm .....	56
Göra videoklipp kortare .....	47	Använda räknaren.....	56
Välja övergångsstil .....	48	Lägga till händelser i kalendern..	56
Lägga till undertexter .....	48	Röstmemo.....	57
Lägga till redigerings effekter ...	48	Spela in ett ljud eller en röst....	57

<b>Webben</b> .....	<b>58</b>	<b>Tillbehör</b> .....	<b>68</b>
Ansluta till Internet.....	58	<b>Felsökning</b> .....	<b>70</b>
Ändra webbläsarens inställningar.....	58		
<b>Inställningar</b> .....	<b>59</b>		
Trådlösa Inställningar .....	59		
Ljud och skärm.....	59		
Säkerhet och plats .....	60		
Nytt & nöje .....	62		
Datasynkronisering .....	62		
Sekretess.....	63		
SD-kort och telefonminne.....	63		
Sök.....	64		
Språk och text .....	64		
Tillgänglighet.....	64		
Talsyntes.....	64		
Tid och datum .....	64		
Om telefonen.....	64		
Registrering för DivX-video på beställning.....	64		
<b>Wi-Fi</b> .....	<b>65</b>		
1. Konfigurera Wi-Fi .....	65		
2. Stöd för Wi-Fi-nätverksprofil ..	65		
3. Skaffa MAC-adresser .....	66		
<b>Programuppdatering</b> .....	<b>67</b>		
Uppdatering av telefonprogramvara.....	67		
DivX Mobil .....	67		

# Riktlinjer för säker och effektiv användning

Läs de här enkla riktlinjerna. Det kan vara farligt eller olagligt att inte följa riktlinjerna.

## Exponering för radiovågor

Information om radiovågor och SAR (Specific Absorption Rate). Telefonmodellen GT540 är utformad så att den uppfyller gällande säkerhetsföreskrifter i fråga om exponering för radiovågor. Föreskrifterna grundar sig på vetenskapliga riktlinjer som innehåller säkerhetsmarginaler utformade så att de tillförsäkrar alla människor, oavsett ålder och hälsa, säkerhet under användning.

- Vissa skillnader kan föreligga mellan olika LG-telefoners SAR-nivåer, men de har alla utformats så att de följer tillämpliga riktlinjer för exponering för radiovågor.
- Det SAR-gränsvärde som rekommenderas av Internationella kommissionen för skydd mot icke-joniserande strålning (ICNIRP), är 2 W/kg i genomsnitt per 10 gram vävnad.

- Det högsta SAR-värdet för den här telefonmodellen som har uppmätts av DASY4 för användning vid örat är 1,23 W/kg (10 g) och när den bärs mot kroppen 1,39 W/kg (10 g).
- SAR-uppgifter för boende i länder/regioner som har antagit SAR-gränsvärdet som rekommenderas av Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), vilket är 1,6 W/kg per 1 gram vävnad.

## Skötsel och underhåll av produkten

### **VARNING**

Använd endast batterier, laddare och tillbehör som är godkända för att användas med just denna telefonmodell. Om andra typer används kan tillstånd och garantier som avser telefonen bli ogiltiga och förfarandet kan också vara farligt .

- Ta inte isär telefonen. Låt en utbildad tekniker utföra nödvändiga reparationer.

- Använd inte telefonen i närheten av elektriska apparater som tv, radio och dator.
- Håll telefonen borta från värmekällor som element och spis.
- Tappa den inte i marken.
- Utsätt inte telefonen för vibrationer eller stötar.
- Stäng av telefonen i alla områden där det krävs. Du bör till exempel inte använda telefonen på sjukhus eftersom den kan störa känslig medicinsk utrustning.
- Ta inte i telefonen med våta händer när den laddas. Det kan orsaka elektriska stötar och allvarliga skador på telefonen.
- Ladda inte telefonen nära lättantändliga material eftersom telefonen kan bli varm och orsaka eldsvåda.
- Rengör telefonens utsida med en torr trasa (använd inte lösningsmedel som bensen, thinner eller alkohol).
- Låt inte telefonen ligga på ett mjukt underlag när du laddar den.
- Telefonen ska laddas i ett väl ventilerat utrymme.
- Utsätt inte telefonen för kraftig rök eller stora mängder damm.
- Förvara inte telefonen nära kreditkort eller biljetter. Informationen på magnetremsan kan skadas.
- Peka inte på skärmen med vassa föremål eftersom det kan skada telefonen.
- Håll telefonen borta från vätska och fukt.
- Använd alla tillbehör, till exempel handsfree, med försiktighet. Rör inte vid antennen i onödan.

## Användning av telefonen

### Elektroniska enheter

- Alla telefoner kan utsättas för störningar som kan påverka funktionsdugligheten.
- Använd inte telefonen i närheten av medicinsk utrustning utan att först ha begärt tillstånd. Förvara inte mobilen utanpå en pacemaker, t.ex. i bröstfickan.
- Vissa hörapparater kan störas av mobiltelefoner.

# Riktlinjer för säker och effektiv användning

Mindre störningar kan märkas på tv, radio, datorer och liknande utrustning.

## Trafiksäkerhet

Kontrollera vilka lagar och förordningar om mobiltelefonanvändning som gäller i de områden du befinner dig i.

- Håll inte i telefonen medan du kör.
- Ägna all uppmärksamhet på körningen.
- Använd handsfree-utrustning om sådan finns.
- Stanna vid väggkanten innan du ringer upp eller svarar om körförhållandena gör det möjligt.
- Radiovägorna från telefonen kan påverka vissa elektroniska system i fordonet såsom bilstereo och säkerhetsutrustning.
- Om du kör ett fordon som är utrustat med airbag får ingen monterad eller sladdlös telefonutrustning vara i vägen för den. Det kan göra att airbagen inte fungerar eller resultera i allvarliga skador på grund av funktionsfel.

- Om du lyssnar på musik när du är ute och går är det viktigt att volymen inte är för hög så att du hör vad som händer i din omgivning. Detta är speciellt viktigt i närheten av vägar.

## Undvik hörselskador

Hörselskador kan uppstå om du utsätts för höga ljud under långa tidsperioder. Vi rekommenderar därför att du inte slår på eller av telefonen när du håller den vid örat. Vi rekommenderar också att ljudvolym vid samtal och musik är ställd på en lagom nivå.

**OBS:** Överdrivna mängder ljud och tryck från hörlurarna kan orsaka hörsselförlust.

## Glasdelar

Vissa delar av din mobilenhet är gjorda av glas. Glaset kan gå sönder om mobilen tappas på ett hårt underlag eller får en ordentlig stöt. Om glaset går sönder ska du inte röra eller försöka ta bort det. Använd inte mobilenheten igen förrän glaset har bytts ut av en auktoriserad tjänstleverantör.

## **Sprängningsområde**

Använd inte telefonen i områden där sprängning sker. Följ restriktioner, förordningar och bestämmelser.

## **Brandfarliga ångor**

- Använd inte telefonen vid tankstationer.
- Använd den inte i närheten av bränsle eller kemikalier.
- Förvara inte lättantändlig gas, vätska eller sprängämnen på samma ställe i bilen där du förvarar mobiltelefonen och dess tillbehör.

## **I ett flygplan**

Trådlösa enheter kan orsaka störningar i flygplan.

- Innan du går ombord på ett flygplan ska du stänga av din mobiltelefon eller aktivera flygläget.
- Använd den inte heller medan planet står stilla utan personalens tillstånd.

## **Barn**

Förvara telefonen på ett säkert ställe utom räckhåll för små barn. De smådelar som finns på telefonen kan, om de plockas loss, utgöra en kvävningrisk för barn.

## **Nödsamtal**

Nödsamtal är eventuellt inte tillgängliga inom alla mobilnät. Undvik därför situationer där du endast har telefonen att tillgå för att ringa nödsamtal. Kontrollera vad som gäller med nätoperatören.

## **Batteriinformation och skötsel**

- Batteriet behöver inte laddas ur helt innan du laddar upp det. Till skillnad från andra batterier har det här ingen minneseffekt som kan försämra batteriets prestanda.
- Använd enbart LG:s batterier och laddare. LG:s laddare är konstruerade för att maximera batteriets livslängd.
- Ta inte isär eller kortslut batteriet.
- Håll batteriets poler rena.

# Riktlinjer för säker och effektiv användning

- Byt ut batteriet när det inte längre fungerar på godtagbart sätt. Batteriet kan laddas upp flera hundra gånger innan det behöver bytas ut.
- Ladda batteriet om det inte har använts under en längre tid. Det ger bättre prestanda.
- Utsätt inte batteriladdaren för direkt solljus. Använd den inte heller i fuktiga miljöer som badrum.
- Förvara inte batteriet i varma eller kalla miljöer. Det kan försämra batteriets prestanda.
- Om batteriet ersätts med fel batterityp kan det resultera i en explosion.
- Kassera förbrukade batterier i enlighet med tillverkarens instruktioner. Lämna in batterierna för återanvändning om det är möjligt. Släng inte batterier bland hushållssoporna.
- Om du behöver byta batteri kan du vända dig till närmaste auktoriserade LG Electronics-serviceställe eller -återförsäljare för hjälp.
- Koppla alltid ur laddaren ur vägguttaget när telefonen är fulladdad så drar inte laddaren ström i onödan.
- Den faktiska batteritiden beror på nätverkskonfigurationen, produktinställningarna, hur batteriet används, vilket skick det är i samt miljöförhållanden.

# Viktigt!

Om du får problem med telefonen kan du börja med att läsa i det här avsnittet innan du lämnar in den på service eller ringer en servicerepresentant.

## 1. Telefonminne

När telefonen har mindre än 10 % ledigt utrymme i minnet kan den inte ta emot nya meddelanden. Gör mer telefonminne tillgängligt genom att ta bort viss data som program eller meddelanden.

### Hantera programmet

1. På startskärmen trycker du på fliken **Program** och väljer **Inställningar > Nyttä & nöje > Hantera program**.
2. När programmen visas bläddrar du och väljer det program som du vill avinstallera.
3. Tryck på **Avinstallera** och OK så avinstalleras programmet.

## 2. Optimera batteritiden

Batteriet räcker längre mellan laddningarna om du stänger av funktioner som inte alltid behöver köras i bakgrunden. Du kan också övervaka hur program och systemresurser drar batteri.

## Så här förlänger du batteritiden

- Stäng av radiokommunikation som du inte använder. Om du inte använder Wi-Fi, Bluetooth eller GPS kan du stänga av de funktionerna via programinställningarna.
- Minska skärmens ljusstyrka och ange en kortare tidsgräns för skärmen.
- Stäng av program som Google Mail, kalendern, kontakter eller liknande om du inte använder dem.
- Vissa program som du har hämtat kan påverka batteriets livslängd. Då måste du avinstallera dem från telefonen plus alla tillhörande data och inställningar.

## Så här kontrollerar du batterinivån

1. På startskärmen trycker du på fliken **Program** och väljer **Inställningar > Om telefonen > Status**.
2. Batteristatusen (laddning, urladdning) och nivån (i procent utifrån fulladdning) visas överst på skärmen.

# Viktigt!

## Övervaka och styra vad som drar batteri

1. På startskärmen trycker du på fliken **Program** och väljer **Inställningar > Om telefonen > Batteriförbrukning**.
2. Överst på skärmen visas batteriets användningstid. Aningen hur länge sedan det var som du anslöt till en strömkälla eller om den är ansluten till en strömkälla – hur länge batteritiden räckte förra gången. På skärmen visas en lista över program/tjänster som drar mest respektive minst ström.

## 3. Installera ett operativsystem med öppen källkod

Om du installerar ett operativsystem med öppen källkod och använder det istället för det som installerats av leverantören, kan det leda till att telefonen inte fungerar som den ska.

### **VARNING**

Om du installerar och använder ett annat operativsystem än det som installerats av tillverkaren, gäller inte längre telefonens garanti.

### **VARNING**

Skydda din telefon och dina personliga data genom att bara hämta program från pålitliga källor som Android Market. Om vissa program installeras på telefonen på ett felaktigt sätt kanske den inte fungerar normalt eller så kan ett allvarigt fel uppstå. Då måste du avinstallera dem från telefonen plus alla tillhörande data och inställningar.

## 4. Använda upplåsningsmönster

Ange upplåsningsmönster om du vill se till att telefonen är säker. Ett antal skärmbilder med instruktioner öppnas så att du kan lägga in ett upplåsningsmönster för skärmen.

## **VARNING**

Försiktighetsåtgärder att tänka på vid låsningsmönstret: Det är viktigt att du kommer ihåg att låsa upp telefonen enligt proceduren som du har angivit. Om du gör fel fem gånger i rad kan du inte komma åt din telefon. Om du misslyckas fem gånger trycker du på alternativet **Glömt mönster och låser upp telefonen via dina uppgifter till ditt Google-konto.**

Om du inte har något Google-konto ska du inte skapa ett via telefonen. Om du har glömt uppgifterna kan du utföra en **Hård återställning**.

## **5. Använda Säkert läge och Fabriksåterställning**

### **Använda Säkert läge**

\* **Så här får du telefonen att fungera igen**

1. Stäng av telefonen och starta om den. Medan telefonen slås på håller du hemknappen

nedtryckt tills Android-logotypen visas. Telefonen kommer att startas och nere till vänster på startskärmen visas "Säkert läge".

2. Välj **Inställningar**>

**Nytta & nöje**>**Hantera program.**

Välj sedan programmet och tryck på ikonen **Avinstallera.**

3. När programmet är avinstallerat stänger du av telefonen och startar om den igen.

### \* **Använda Fabriksåterställning (Återställning till fabriksinställningar)**

Om det inte återställer telefonen till ursprungsläget använder du **Fabriksåterställning.**

När telefonen är på och låsskärmen visas håller du volymhöjningsknappen + hemknappen + söknappen nedtryckta samtidigt i fem sekunder. När ett popupmeddelande visas bekräftar du med OK.

Tänk på att efter en **Fabriksåterställning** försvinner alla dina data och program från telefonen och det går inte att ångra åtgärden.

# Viktigt!

## VARNING

Om du gör en **Hård återställning** kommer alla användardata och -program att tas bort. Kom ihåg att säkerhetskopiera viktiga data innan du gör en **Hård återställning**.

## 6. Ansluta till Wi-Fi-nätverk

Om du vill använda Wi-Fi på telefonen måste du ha åtkomst till en trådlös åtkomstpunkt eller "hotspot". Vissa åtkomstpunkter är öppna och enkla att ansluta till. Andra är dolda eller har tillhörande säkerhetsfunktioner och då måste du konfigurera telefonen innan du kan ansluta till dem.

Om Wi-Fi-funktionen är avstängd när du inte använder den räcker batteritiden längre.

### Så här aktiverar du Wi-Fi-funktionen och ansluter till ett Wi-Fi-nätverk

1. På startskärmen trycker du på fliken **Program** och väljer **Inställningar > Trådlösa kontroller > Wi-Fi-inställningar**.

2. Tryck på **Wi-Fi** så aktiveras funktionen och en sökning efter tillgängliga Wi-Fi-nätverk påbörjas.

- En lista över tillgängliga Wi-Fi-nätverk visas. Säkerhetsskyddade nätverk är markerade med en låsikon.

3. Tryck på ett nätverk som du vill ansluta till.

- Om nätverket är öppet ombes du att bekräfta att du vill ansluta till det nätverket genom att trycka på **Anslut**.

- Om nätverket är säkerhetsskyddat ombes du att ange ett lösenord eller andra inloggningsuppgifter. (Fråga din nätverksadministratör om mer information.)

4. I statusfältet visas ikoner för Wi-Fi-status.

## 7. Använda ett microSD-kort

Bilder samt musik- och videofiler kan bara sparas på externa minnen.

Innan du använder den inbyggda kameran måste du sätta i ett minneskort i telefonen.

Om du inte sätter in ett minneskort kan du inte spara bilder som du tagit eller dina filmade videoklipp.

**Obs!** Program kan bara sparas på telefonens internminne.

### **VARNING**

Sätt aldrig i eller ta bort ett SIM-kort när telefonen är påslagen. Då kan minneskortet, telefonen och de data som finns lagrade på minneskortet skadas. Ta bort minneskortet på rätt sätt genom att välja **Program > Inställningar > SD-kort och telefonminne > Avaktivera SD-kort**.

## 8. Öppna och växla mellan program

Med Android blir det lätt att göra flera saker samtidigt eftersom du kan köra flera program parallellt. Du behöver inte avsluta ett program innan du öppnar ett nytt. Använd och växla flera program som är öppna samtidigt. Med Android hanteras varje program (startas och stängas vid behov) så att program som är i viloläge inte ska uppta resurser i onödan.

## Stänga ned program som används

1. På startskärmen trycker du på fliken **Program** och väljer **Inställningar > Nytt & nöje > Hantera program**.
2. Bläddra till önskat program och tryck på **Tvingad avslutning** om du vill sluta använda det.

## 9. Ansluta telefonen till en dator via USB

### **Obs!** För installering av LG PC suite på din PC

Om du vill synkronisera din telefon med din PC via USB-kabeln måste du installera programmet PC suite på din PC. Du kan hämta programmet från LG:s webbplats (<http://www.lg.com>). Gå till <http://www.lg.com>, välj region, land och språk. Besök LG:s webbplats för mer information om hur du installerar och använder programmet.

# Viktigt!

## LG PC SUITE

Med LG PC Suite IV kan du ansluta din mobiltelefon till datorn med hjälp av en USB-kabel för datakommunikation och på så sätt få tillgång till telefonens funktioner i datorn. the mobile phone on your PC.

### Viktiga funktioner i LG PC Suite IV

- Skapa, redigera och ta bort telefondata på ett enkelt sätt
- Synkronisera data från datorn och telefonen (kontakter, kalender/uppgift)
- Överföra multimediefiler (foto, video, musik) på ett enkelt sätt genom att dra och släppa mellan datorn och telefonen
- Överföra meddelanden från telefonen till datorn
- Använda telefonen som modem
- Programvaruuppdatering utan att du förlorar några data

### Till GT540 kan du inte använda:

- Datoranslutning via Bluetooth
- LG Air Sync (Web Sync, R-Click)
- OSP (On Screen Phone)
- Att göra-funktionen i kalendern
- Anteckningar
- E-post
- Java-program

Användarguiden till PC Suite IV hittar du i hjälpmenyn när du har installerat PC Suite IV.

### Överföra filer med USB-enheter:

1. Installera microSD-minneskortet på telefonen. (Det kan redan finnas isatt i telefonen.)
2. Innan du ansluter USB-datakabeln kontrollerar du att läget Endast masslagring har aktiverats i din telefon. (I menyn applikationer väljer du **Inställningar > SD-kort och telefonminne**, och sedan kryssrutan **Endast masslagring**.)

3. Använd USB-kabeln som medföljde telefonen och anslut telefonen till en USB-port på datorn. Ett meddelande om att USB-minnet är anslutet visas.
4. Öppna inforutan och tryck på USB ansluten.
5. Tryck på **Aktivera** för att bekräfta att du vill överföra filer mellan telefonens microSD-kort och datorn.

När telefonen är ansluten som USB-lagringseenhet visas ett meddelande. Telefonens microSD-kort aktiveras som en enhet på datorn. Nu kan du kopiera filer till och från microSD-kortet.

#### **Tips!**

Om du vill använda ett microSD-kort på telefonen igen måste du öppna inforutan och trycka på "Stäng av USB-lagring".

Då har du ingen åtkomst till microSD-kortet från telefonen så du kan inte använda programmen som är knutna till microSD-kortet som Kamera, Galleri och Musik.

När du ska koppla bort telefonen från datorn följer du noga anvisningarna på datorn om hur du avaktiverar microSD-kortet och ansluter USB-enheter på rätt

sätt – så att ingen information på kortet förloras.

1. Avaktivera microSD-kortet på datorn.
2. Öppna inforutan och tryck på **Stäng av USB-lagring**.
3. Tryck på **Stäng av** i dialogrutan som öppnas.

## **10. Lås upp skärmen vid dataanslutning**

Skärmen släcks ned om den inte används på ett tag under dataanslutningen. Tryck på LCD-skärmen om du vill aktivera den.

## **11. När skärmen låser sig**

Om telefonen inte reagerar på användarens kommandon eller om skärmen låser sig: Ta ur batteriet, sätt i det igen och sätt på telefonen.

Om det fortfarande inte fungerar kontaktar du vårt servicecenter.

# Så fungerar din telefon

Sätt på telefonen genom att hålla ned strömbrytaren i 3 sekunder.

Stäng av telefonen genom att hålla ned strömbrytaren i 3 sekunder och tryck sedan på **Ström av**.

## Menyknapp

- Används till att öppna programmenyn så att du kan se vilka alternativ som finns tillgängliga.

## Lurknapp

- Används till att ringa upp ett telefonnummer och svara på inkommande samtal.

## Hemknapp

- Med den återgår du till startskärmen från alla skärmbilder.

## Hörlur

## Bakåtknapp

- Används till att gå tillbaka till föregående skärm.

## Avsluta/ström/låsknapp

- Används till att avsluta eller avvisa ett samtal.  
- Används till att slå på/av telefonen när du håller den nedtryckt.  
- Används till att stänga av skärmen och låsa den.



Mikrofon

**Tips!** Tryck på menyknappen varje gång du väljer ett program så ser du vilka alternativ som finns tillgängliga.

**Tips!** Om det uppstår fel när du använder telefonen eller om du inte kan sätta på den tar du ur batteriet, sätter i det igen och sätter sedan på telefonen efter 5 sekunder.

## Volymknappar

- På startskärmen: Reglerar ringsignalstyrkan.
- Under ett samtal: Styr volymen i hörluren.
- Medan ett spår spelas: kontinuerlig volymkontroll.



## Anslutning för batteriladdare och Micro USB-kabel

### Sökknapp

- Sök på webben och i telefonens innehåll.

### Kameraknapp

- Gå till kameramenyn direkt genom att trycka på och hålla ned knappen.

## Anslutning för stereohörlurar

## Kameralins

## Plats för Micro SD-minneskort

## Anslutning för batteriladdare och Micro USB-kabel


## Sökknapp

## Bakstycke

## Batteriet

## SIM-kortplats

## Kameraknapp


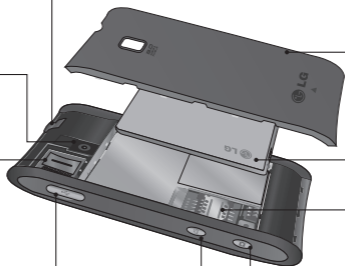


# Så fungerar din telefon

## Sätta i SIM-kortet och batteriet

Du måste ställa in telefonen innan du kan börja bekanta dig med den. Så här sätter du i SIM-kortet och batteriet:


- 1 Ha telefonens baksida mot dig och ta bort bakstycket. När du tar bort bakstycket trycker du med tummarna på båda sidor om bakstycket och skjuter det nedåt nedanför kameranlinsen.

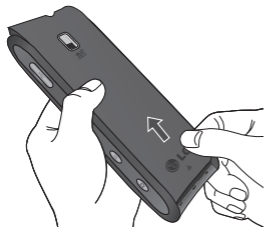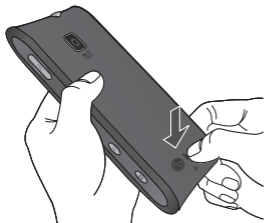

- 2 Skjut in SIM-kortet i SIM-korthållaren. Se till att kortets kontaktyta i guld är vänd nedåt.



- 3 Sätt i batteriet så att guldkontakterna på batteriet matchar batteriets poler (guldkontakter) och tryck försiktigt tills det klickar på plats.

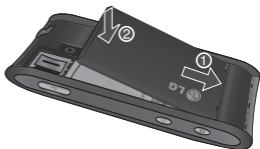


- 4 Sätt tillbaka bakstycket och skjut det nedåt tills batteriluckan klickar på plats.



**Obs!** Om telefonen inte ansluts till ett nätverk när du sätter i ett SIM-kort och slår på den kan du vända dig till tjänstleverantören och få uppgifter om namnet på åtkomstpunkten.

## Ladda telefonen

Skjut laddningsuttagets lucka på sidan av GT540 åt sidan. Sätt i laddaren och anslut den till ett eluttag. Din GT540 måste laddas tills du ser .

**Obs!** Batteriet måste bli fulladdat första gången för att det ska räcka så länge som möjligt.




**Obs!** GT540 har en intern antenn. Var försiktig så att den här bakre delen inte repas eller skadas, eftersom det leder till sämre funktionalitet.

## Sätta i minneskortet


Om du vill kunna lägga till extra multimediefiler som t.ex. bilder du har tagit med den inbyggda kameran måste du ha ett minneskort i telefonen.

Så här sätter du i ett minneskort:


- 1 Stäng av telefonen innan du sätter i eller tar bort minneskortet. Ta bort bakstycket.
- 2 Öppna skyddsluckan och sätt i minneskortet i kortplatsen. Se till att kontaktytan i guld är vänd nedåt.

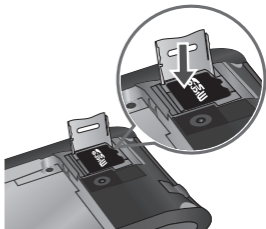

# Så fungerar din telefon

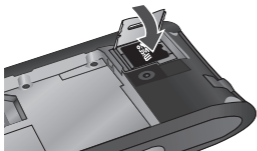

3 Stäng skyddsluckan.

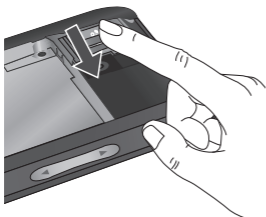

## VARNING

Sätt aldrig i eller ta bort ett SIM-kort när telefonen är påslagen. Då kan minneskortet, telefonen och de data som finns lagrade på minneskortet skadas.

## Formatera minneskortet

Minneskortet kan vara förformaterat. Om så inte är fallet måste du formatera det innan du kan börja använda det.

**Obs!** När du formaterar kortet tas alla filer på kortet bort.

- 1 Tryck på fliken **Program** om du vill öppna programmenyn.
- 2 Bläddra till och tryck på **Inställningar**.
- 3 Bläddra till och tryck på **SD-kort och telefonminne > Avaktivera SD-kort**.
- 4 Tryck på **Formatera extern lagring**.
- 5 Om du vill ange en låsningsprocedur matar du in låsmönstret och väljer **Format**. Kortet formateras och är därefter klart att använda.

**Obs!** Om det finns något innehåll på minneskortet kanske mappstrukturen ser annorlunda ut efter formateringen eftersom alla filer är borttagna.

**Tips!** Om minneskortet redan är monterat kan du göra så här om du vill formatera det. Tryck på **Program > Inställningar > SD-kort och telefonminne > Formatera extern lagring** och välj **Avaktivera**.

# Din startskärm

## Tips för pekskärmen

- Välj ett objekt genom att trycka mitt på ikonen.
- Tryck inte för hårt. Pekskarmen är känslig, så den känner av lätta men bestämda tryckningar.
- Tryck på önskat alternativ med fingertoppen. Se till att inte trycka på några andra knappar.

## Pekkalibrering

När du kalibrerar skärmen trycker du i mitten på ett kors under tiden det flyttas runt på skärmen. När du sedan trycker på skärmen med aktiveras objektet som du trycker på.

Om telefonen inte svarar på rätt sätt när du trycker på skärmen kalibrerar du om skärmen med följande steg:

1. Tryck på **Program > Inställningar > Ljud och skärm** och bläddrar till **Pekinställningar**.
2. Tryck på **Pekkalibrering** och följ instruktionerna på skärmen.

3. När kalibreringen är klar väljer du mellan **Kontrollera kalibrering** och **Spara utan kontroll** och avsluta sedan kalibreringen.

## Lås och lås upp skärmen

När GT540 inte används återgår den till låsskärmen.

Om du inte använder telefonen på ett tag växlar startskärmen eller den skärm du har uppe över till låsskärmen som sedan blir mörk för att spara batteri. Om du vill få igång telefonen igen trycker du på **Skicka-**, **Hem-** eller **Strömknappen**. Då visas låsskärmen. Tryck på låsskärmen och dra med fingret åt höger så låses startskärmen upp. Nu visas den senaste skärmen du hade öppen.

**Obs!** Om några program körs när du anger mönstret kan det hända att de fortfarande körs i låst läge. Vi rekommenderar att du stänger alla program innan du går in i låst läge för att undvika onödiga kostnader (t.ex. telefonsamtal, webbåtkomst och datakommunikation).

# Din startskärm

## Tips! Ställa in upplåsningsmönstret

Du kan rita ditt eget upplåsningsmönster genom att ansluta fyra eller fler punkter. Om du ställer in ett mönster låser du telefonens skärm. När du vill låsa upp telefonen ritar du angivet mönster på skärmen.

## Använda startskärmen

Dra med fingret till vänster eller höger för att se allt. Du kan också anpassa varje panel med genvägar (widgetar) till dina favoritprogram och mappar.

## Välja standardstartskärm

Användargränssnittet baseras på två typer av startskärmar: **LG** och **Android**.

Du kan välja din favoritstartskärm som standard.

Om du vill ändra startskärmens standardinställningar väljer du **Tema (Startskärmsväljare)** från programmenyn.

- På startskärmen LG finns snabbknappar längst ned på skärmen. Med dem kommer du enkelt åt de funktioner du använder mest.



Om du trycker på **telefonikonen** så visas pekskärmen och du kan ringa ett samtal.



Om du trycker på **meddelandeikonen** öppnas menyn Meddelanden. Här kan du skapa ett nytt meddelande.



Tryck på fliken **Program** längst ned på skärmen. Då visas alla program som finns installerade. Du behöver bara trycka på skärmen för att bläddra bland dina program.

- På Android-startskärmen trycker du på ikonen **Program** så öppnas programmenyn. Tryck på eller dra skärmen uppåt eller nedåt om du vill bläddra genom programmen. När du öppnar och visar programmenyn kan du trycka på hemikonen så återgår du till startskärmen.

## Lägga till widgetar på startskärmen

Du kan anpassa startskärmen genom att lägga till genvägar, widgetar eller mappar på den. Gör det ännu smidigare att använda telefonen genom att lägga till dina favorit-widgetar på startskärmen.

**Obs!** De här funktionerna finns till **LG** och **Android**. Gör så här om du vill lägga till en ikon på startskärmen:



- 1 Tryck på Menyknappen  på startskärmen, öppna fliken **Alternativ** och välj sedan **Lägg till**.
- 2 På menyn **Lägg till på startsidan** trycker du på objektet som du vill lägga till.
- 3 Välj till exempel **Mappar** ur listan och tryck på den.
- 4 Välj **Kontakter med telefonnummer** i listan och tryck på den.
- 5 En ny mappikon visas på startskärmen. Dra den dit du vill ha den på önskad panel och ta bort fingret från skärmen.

**Tips!** Du lägger till en programikon på startskärmen genom att hålla ned ett program som du vill lägga till.

Så här tar du bort en programikon från startskärmen:

- 1 Tryck länge på ikonen. Då byts **programikonen** ut mot **Papperskorgen** .
- 2 Dra och släpp programikonen i **Papperskorgen** .

## Återvända till ett nyligen använt program

- 1 Håll hemknappen  nedtryckt. På skärmen visas ett popupmeddelande med programikoner som du har använt nyligen.
- 2 Öppna ett program genom att trycka på ikonen. Eller tryck på knappen **Bakåt**  om du vill gå tillbaka till det aktuella programmet.

## Inforuta

Inforutan visas upptill på skärmen. Tryck på inforutan och dra den nedåt med fingret. Eller tryck på Menyknappen  på startskärmen och välj **Notifieringar**. Här kan du kontrollera status för Wi-Fi och Bluetooth och andra notifieringar.

# Din startskärm

## Visa statusfältet

I statusfältet används olika ikoner för att visa information om telefonen, till exempel signalstyrka, nya meddelanden och batteriladdning liksom om Bluetooth och dataanslutningar är aktiverade.

I tabellen nedan beskrivs vanliga ikoner i statusfältet.



[Statusfält]

Ikon	Beskrivning
	Inget SIM-kort
	Ingen signal
	Ansluten till ett Wi-Fi-nätverk
	Sladdanslutet headset
	Vidarekoppling
	Parkerat samtal
	Högtalaren är på

Ikon	Beskrivning
	Ljudet på telefonens mikrofon är avstängt
	Missat samtal
	Bluetooth är på
	Ansluten till en Bluetooth-enhet
	Systemvarning
	Alarmer är inställt
	Nytt röstmeddelande
	Flygläge
	Ringsignalen är avstängd
	Vibrationsläge
	Inget SD-kort
	Batteriet är helt laddat
	Batteriet laddar
	Indata

Ikön	Beskrivning
	Utdata
	In- och utdata
	Telefonen är ansluten till datorn via en USB-kabel
	Hämtar data
	Två andra meddelanden visades inte
	Samtal pågår
	Data synkroniseras
	Hämtning slutförd
	Ny Gmail-post
	Nytt Google Talk-meddelande
	Nytt meddelande
	Musik spelas
	Kommande evenemang

## Tangentbord på skärmen

Du kan även använda tangentbordet på skärmen till att skriva text. Tangentbordet på skärmen visas automatiskt på skärmen när du behöver skriva text. Om du vill visa tangentbordet manuellt trycker du i fältet där du vill skriva text.

## Använda knappsatsen och skriva text



Tryck på den här knappen när du vill växla mellan versaler och gemener. Tryck när du vill skriva en versal. Nästa bokstav du skriver blir en versal. Tryck två gånger om du vill aktivera Caps Lock. Den färgade cirkeln på knappen anger om alla bokstäver ska vara i versaler (grön) eller om det endast gäller en bokstav (orange).





Tryck på den här knappen när du vill lägga in ett mellanslag.




Tryck på den här knappen när du vill aktivera eller avaktivera XT9-läget.

# Din startskärm

 Tryck på den här knappen när du vill visa inställningsmenyn. Välj från **Redigeringsinställningar, Knappsatstyper, Språk, Egen ordlista** och **Inmatningssätt**.

 Tryck på den här knappen när du vill dölja eller visa tangentbordet på skärmen.

 Tryck på den här knappen när du vill ta bort föregående tecken.

 Tryck på den här knappen när du vill växla till tangentbordet med siffror och symboler.

 Tryck på den här knappen när du vill göra en radbrytning i meddelandefältet.

## 123-läge

I det här läget kan du mata in siffror i ett SMS (till exempel ett telefonnummer) på ett snabbare sätt. Tryck på de knappar som anger de aktuella siffrorna och ändra sedan manuellt tillbaka till önskat textläge.

## XT9-läge

Tangentbordet på skärmen har textinmatning med igenkänning som hjälper dig att skriva snabbt och korrekt. XT9-läget använder en inbyggd ordbok som känner igen ord som du skriver utifrån följderna på de knappar du trycker på. Tryck bara på den sifferknapp motsvarande den bokstav du vill skriva så förutser ordboken vilket ord du vill använda.

# Konfigurera ett Google-konto

Första gången du öppnar Google-programmet på telefonen ombes du att logga in på ditt befintliga Google-konto. Om du inte har ett Google-konto än ombes du att skapa ett.

## Skapa ett Google-konto

- 1 Tryck på fliken **Program** på startskärmen så öppnas programmenyn.
- 2 Tryck på **Gmail** och sedan **Nästa > Skapa** så startar du konfigurationsguiden för Google Mail.
- 3 Tryck på ett textfält så visas tangentbordet. Skriv in ditt namn och användarnamn för ditt Google-konto. När du skriver in texten kan du flytta till nästa textfält genom att trycka på **Nästa** på tangentbordet.
- 4 När du har skrivit in namn och användarnamn trycker du på **Nästa**. Telefonen är nu i förbindelse med Google-servrarna och kontrollerar tillgängligheten för användarnamnet.

- 5 Ange lösenordet två gånger. Följ sedan instruktionerna och ange den obligatoriska och valfria informationen för kontot. Vänta tills du ser att servern har skapat ditt konto.

## Logga in på ditt Google-konto

- 1 Ange din e-postadress och lösenordet och tryck på **Inloggning**. Vänta tills inloggningen är klar.
- 2 När du har loggat in kan du använda Google Mail och Google-tjänsterna på telefonen.
- 3 När du har konfigurerat ditt Google-konto på telefonen kommer telefonen automatiskt att synkroniseras med ditt Google-konto på webben. (Det beror på dina synkroniseringsinställningar.)

När du är inloggad kan du använda Google Mail, Google Kalender, Android Market och Google Maps, hämta program från Android Market, säkerhetskopiera dina inställningar till Google-servrarna och använda andra Google-tjänster på telefonen.





# Konfigurera ett Google-konto


## Viktigt!

- Vissa program, som Kalender, fungerar endast med det första Google-kontot som du lägger till. Om du planerar att använda fler än ett Google-konto med telefonen måste du se till att du loggar in på det konto som du vill använda med sådana program först. När du loggar in synkroniseras dina kontakter, Gmail-meddelanden, kalenderhändelser och övrig information från de här programmen och tjänsterna på webben med telefonen. Om du inte loggar in på ett Google-konto vid konfigurationen kommer du att bli uppmanad att skapa ett Google-konto första gången du startar ett program som kräver ett sådant, t.ex. Gmail eller Android Market.
- Om du vill använda säkerhetskopieringsfunktionen för att återställa dina inställningar i den här telefonen från en annan telefon som körde Android OS eller senare, måste du logga in på ditt Google-konto nu, vid konfigurationen. Om du väntar tills konfigurationen är klar kommer inställningarna inte att återställas.
- Om du har ett företagskonto via ditt företag eller någon annan organisation kan din IT-avdelning ha särskilda instruktioner om hur du ska logga in på det kontot.

# Samtalsinställningar

## Ringa ett samtal

- 1 Tryck på lurknappen  och sedan på **Telefon**  på startskärmen så öppnas knappsatsen.
- 2 Ange numret med knappsatsen. Om du vill radera en siffra trycker du på **raderingsikonen** .
- 3 Tryck på samtalsikonen  om du vill ringa ett samtal.
- 4 Tryck på knappen **Avsluta** eller på tangenten **Avsluta** .




**Tips!** Håll nere  om du vill ange "+" och ringa upp internationella nummer.


## Ringa upp kontakter

- 1 Tryck på fliken **Program** på startskärmen så öppnas programmenyn. Tryck på **Kontakter** så öppnas dina kontakter.
- 2 Bläddra igenom kontaktlistan eller ange första bokstaven (eller bokstäverna) i namnet på den kontakt du vill ringa genom att trycka på **Sök**.

- 3 I listan trycker du på den kontakt du vill ringa upp och markerar det nummer du vill använda om det finns flera nummer till kontakten.

## Svara på och avvisa samtal

När telefonen ringer svarar du genom att trycka på **lurknappen** . Du kan också dra samtalsikonen  åt höger. Om du vill avvisa ett inkommande samtal trycker du på knappen **Avsluta** .

**Tips!** När telefonen ringer trycker du på tystikonen  och drar den åt vänster om du vill växla till tyst läge.

## Justera volymen

Om du vill justera volymen under pågående samtal trycker du på volymknapparna på telefonens vänstra sida.

# Samtalsinställningar

## Samtalsinställningar

Du kan konfigurera samtalsinställningarna som vidarekoppling av samtal, samtal väntar och andra specialfunktioner som du får via din leverantör.

- 1 Tryck på fliken **Program** om du vill öppna programmenyn.
- 2 Bläddra till och tryck på **Inställningar**.
- 3 Tryck på **Samtalsinställningar** och välj de alternativ som ska justeras.

### < Fasta nummer >

Välj Fast nummer om du vill aktivera och sätta samman en lista över telefonnummer som kan ringas från din telefon. Till det här behöver du PIN2-koden, som du kan få från operatören. Det går endast att ringa upp telefonnummer i listan över fasta nummer från din telefon.

### < Röstbrevlåda >

Ange ditt röstbrevlådenummer.

### Röstbrevlådetjänst –

Här kan du välja din leverantörs röstbrevlådetjänst eller annan tjänst, t.ex. Google Voice.

### Röstbrevlådeinställningar –

Om du använder din leverantörs röstbrevlådetjänst kan du med det här alternativet ange det telefonnummer som ska användas för att lyssna av och hantera din röstbrevlåda.

### < Övriga samtalsinställningar >

**Ursäktsmeddelanden** – När du avvisar ett samtal kan du skicka ett meddelande snabbt. Du kan använda den här funktionen om du till exempel behöver svara på ett meddelande under ett möte.

**Vidarebefordra samtal** – Du kan konfigurera hur du vill att dina samtal ska vidarekopplas när du pratar i telefonen, när du inte kan svara osv. Välj mellan **Vidarebefordra alltid**, **Vidarebefordra vid upptaget**, **Vidarebefordra vid ej svar** eller **Vidarebefordra när du inte är tillgänglig**. Ange vidarekopplingsnumret.

**Obs!** Det tillkommer avgifter vid vidarekoppling. Kontakta din nätoperatör för mer information.

**Samtals spärr** – Ange när du vill att samtal ska spärras. Ange lösenordet för samtals spärr.

Kontakta din nätoperatör om den här tjänsten.

**Samtalskostnader** –

Visa kostnaderna för alla dina samtal. Den här tjänsten är nätverksberoende och vissa operatörer tillhandahåller den inte.

**Samtalslängd** – Visa

samtalslängden för alla samtal inklusive alla uppringda, mottagna och det senaste samtalet.

**Samtalsinst. för GSM** –

Då kan du ändra följande inställningar:

**Nummerpresentatör:** Ange om ditt nummer ska visas eller inte när du ringer upp någon.

**Samtal väntar:** Om Samtal väntar är aktiverat så kan mobiltelefonen meddela dig om inkommande samtal när du redan är i ett samtal. (Beroende på nätoperatör.)

**Välj linje:** Här kan du välja linje.

# Kontakter

Du kan lägga till kontakter på mobilen och synkronisera dem med kontakterna i ditt Google-konto eller andra konton som har funktioner för synkronisering av kontakter.

## Söka efter en kontakt

- 1 Tryck på **Kontakter** på startskärmen så öppnas dina kontakter.
- 2 Tryck på **Sök** och ange kontaktnamnet med hjälp av knappsatsen.

## Lägga till en ny kontakt

- 1 Tryck på lurknappen  och sedan på **Telefon**  på startskärmen så öppnas knappsatsen. Ange den nya kontaktens nummer och tryck sedan på menyknappen , **Lägg till i kontakter** och **Skapa ny kontakt**.
- 2 Om du vill lägga till en bild till en ny kontakt trycker du på . Du kan använda en sparad bild eller ta en ny.
- 3 Välj kontakttyp och välj från **Telefon, SIM** eller **Google-konto**.

- 4 Tryck på ett textfält så öppnas tangentbordet och ange sedan namnet på en ny kontakt.
- 5 Tryck på en kategori för kontaktinformation och ange information om kontakten.
- 6 Tryck på **Klar** så sparas kontakten.

## Snabbuppringning

Du kan tilldela kortnummer till kontakter som du ringer ofta.

- 1 Tryck på menyknappen  i din kontaktlista och välj **Mer > Snabbuppringning**.
- 2 Din röstbrevlåda är redan inställd på kortnummer 1. Det går inte att ändra. Tryck på ett annat nummer om du vill tilldela det till en kontakt för snabbuppringning.
- 3 Dina kontakter visas. Välj den kontakt som du vill tilldela numret genom att trycka på respektive telefonnummer en gång.


**Obs!** Om du vill ta bort kontakten för snabbuppringning från listan håller du den tilldelade kontakten nedtryckt. När popupmeddelandet visas trycker du på Ta bort och väljer **OK**.

# Meddelanden/E-post

## Meddelanden

På GT540 kan du hantera SMS och MMS via en enda lättanvänd meny.

## Skicka meddelanden

- 1 Tryck på fliken **Program** på startskärmen så öppnas programmenyn. Öppna ett tomt meddelande genom att trycka på **Meddelanden** och välj **Nytt meddelande**.
- 2 Ange ett telefonnummer i fältet **Till**. Medan du anger telefonnumret visas matchande kontakter. Du kan peka på en föreslagen kontakt eller fortsätta att ange telefonnumret. Du kan lägga till flera kontakter.  
**Obs!** Du debiteras för ett SMS för varje person du skickar meddelandet till.
- 3 Tryck på meddelanderutan nedan så kan du börja skriva ditt meddelande.
- 4 Tryck på menyknappen  så öppnas alternativmenyn. Välj på **Lägga till ämne**, **Bifoga**, **Skicka**, **Infoga smiley**, **Ta bort tråden**, **Alla trådar** och **Lägg till i kontakter**.

- 5 Välj **Skicka** så skickas meddelandet.
- 6 Meddelandeskärmen öppnas och ditt meddelande visas efter ditt namn. Svaren visas på skärmen. När du visar och skickar nya meddelanden skapas en meddelandetråd.

### **WARNING**

Begränsningen på 160 tecken kan variera mellan olika länder, beroende på hur SMS-meddelandet är kodat.

### **WARNING**

Om du lägger till en bild, video eller en ljudfil i ett SMS omvandlas meddelandet automatiskt till ett MMS, och du debiteras för ett sådant.

**Obs!** När du tar emot ett SMS under ett samtal hörs ingen signal, men det visas i ikonfältet.

# Meddelanden/E-post

## Ändra dina meddelandeinställningar

Meddelandeinställningarna på din GT540 är förinställda så att du kan skicka meddelanden direkt. Du kan ändra inställningarna så de blir som du vill ha dem.

Tryck på **meddelande**ikonen på startskärmen och därefter på menyknappen. Peka på **Inställningar**.

### < Lagringsinställningar >

**Ta bort gamla meddelanden** – Markera det här alternativet om du vill att telefonen ska ta bort gamla meddelanden i en tråd när SMS-gräns eller MMS-gräns uppnås. Avmarkera om du vill behålla alla meddelanden.

**SMS-gräns** – Tryck på det här alternativet om du vill ställa in antal meddelanden som ska sparas per SMS-tråd.

**MMS-gräns** – Tryck på det här alternativet om du vill ställa in antal meddelanden som ska sparas per MMS-tråd.

### < SMS-inställningar >

**Leveransrapport** – Aktivera den här funktionen så får du bekräftelse på att dina meddelanden har levererats.

**Hantera meddelanden på SIM-kort** – Hantera meddelandena som finns lagrade på SIM-kortet.

**Giltighetstid** – Välj hur länge dina meddelanden ska lagras i meddelandecentralen.

**SMS-central** – Ange uppgifter för din meddelandecentral.

### < MMS-inställningar >

**Leveransrapport** – Begär en leveransrapport.

**Tillåt leveransrapport** - Välj det här alternativet om du vill att en leveransbekräftelse ska skickas.

**Läsrapport** – Begär en läsrappport för varje meddelade du skickar.

**Tillåt läsrappport** – Välj det här alternativet om du vill att en läsbekräftelse ska skickas.

**Automatisk hämtning** – Aktivera om du vill att meddelanden ska hämtas automatiskt.

**Automatisk hämtning vid roaming** – Aktivera om du vill att meddelanden ska hämtas under roaming.

**Ställa in prioritet** – Ange prioritetsnivå för MMS-meddelanden.

**Giltighetstid** – Ange hur länge ditt meddelande ska lagras i meddelandecentralen.

### Skaparläge

**Begränsat:** I det här läget skapas och skickas bara meddelanden med innehåll som ingår i den huvudsakliga MM-innehållsdomänen för MMS-klientenheten.

**Visa:** I det här läget guidas användaren i hur man skapar och skickar meddelanden med innehåll som ingår i den huvudsakliga MM-innehållsdomänen för MMS-klientenheten. Den här vägledningen visas i form av dialogrutor.

**Ledigt:** I det här läget kan användaren lägga till valfritt innehåll i meddelandet via MMS-klientenheten.

**Ta emot reklam** – Tillåt om du vill kunna ta emot reklammeddelanden.

**< Tjänstmeddelande >**  
Välj om du vill ta emot eller blockera tjänstmeddelanden.

**< Anmälan inställningar >**  
Aktivera om du visa information om meddelanden i statusfältet. Du kan också välja en ringsignal som spelas upp och aktivera vibration när du får nya meddelanden.

**< Inställningar för infotjänst >**  
Välj om du vill kunna ta emot, blockera, visa eller redigera kanaler när du får informationsmeddelanden (Cell Broadcast-meddelanden). Välj också språk för informationsmeddelanden.

### Inställningar e-post

När du är på resande fot kan du skicka e-postmeddelanden med din GT540. Det går snabbt och enkelt att konfigurera ett POP3- eller IMAP4-e-postkonto.

**1** På startskärmen trycker du på fliken **Program** och därefter på **E-post** pm du vill öppna dina kontakter. Du kan även komma åt dem direkt genom att trycka på **E-post** på startskärmen.

# Meddelanden/E-post

- 2 Om e-postkontot inte är konfigurerat startar du konfigurationsguiden för e-post.

**Tips!** Om e-postkontot redan är konfigurerat startas inte konfigurationsguiden för e-post automatiskt.

## Skicka e-post med ditt nya konto

- 1 Tryck på **e-post**ikonen på startskärm och därefter på **Skriv** så öppnas ett tomt e-postmeddelande.
- 2 Ange mottagaradressen och skriv ditt meddelande. Du kan även bifoga bilder, videoklipp samt ljudfiler och dokument i många olika filformat.
- 3 Välj **Skicka** så skickas e-postmeddelandet.

**Tips!** Vid aktiv Wi-Fi-anslutning skickas e-postmeddelanden och tas emot via Wi-Fi.

## Ändra inställningarna för ditt e-postkonto

Du kan ändra dina e-postinställningar så som du vill ha dem.

- 1 Tryck på **e-post**ikonen på startskärmen och sedan på det konto du vill ändra.
- 2 Tryck på menyknappen så öppnas alternativmenyn. Tryck sedan på **Inställningar**.
- 3 Du kan justera följande alternativ: **Kontokonfiguration**, **Allmänna inställningar**, **Hämtningsalternativ** och **Skräppost**.

# Sociala nätverk

Med mobilen kan du delta i sociala nätverk och hantera din mikroblogg på onlinetegenskapen. Du kan uppdatera din aktuella status och visa dina vänners statusuppdateringar i realtid.

Om du inte har något konto så kan du gå in på deras webbplatser och skapa ett.

**Obs!** Det kan tillkomma extra kostnader när du ansluter till och använder onlinetjänster. Kontrollera vilka kostnader som gäller hos din nätoperativör.

## Lägga till ett konto på mobilen

- 1 Tryck på fliken **Program** om du vill öppna programmenyn.
- 2 Välj det SNS-program du vill använda.
- 3 Ange e-postadressen och det lösenord du skapade kontot på gemenskapen med och tryck sedan på **Logga in**.
- 4 Vänta tills kontot har verifierats.
- 5 Om du pekar på gemenskapen kan du se din aktuella status.

**Tips!** Om du lägger till en widget för ett socialt nätverk på startskärmen kommer din status att visas när telefonen uppdateras via nätverket. Du får tillgång till allas uppdateringar, inlägg och foton utan att behöva logga in på programmet – när som helst och alltid uppdaterat.

Du kan även komma åt ditt sociala nätverk direkt genom att trycka på widgeten.

## Visa och uppdatera din status

- 1 Välj en gemenskap du vill gå in på.
- 2 Du kan se din aktuella status i ditt sociala nätverk.
- 3 Du kan uppdatera din aktuella status med kommentarer eller överföra foton.

**Obs!** Detta beror på dina nätverkstjänster.

**Tips!** Du kan använda information om vänner endast eller synkronisera alla data med Kontakter.

## Ta bort konton från mobilen


- 1 Välj **Program > Inställningar > Inställningar för konton och synkronisering**.
- 2 Välj det konto du vill ta bort och tryck sedan på **Ta bort konto**.

# Kamera

## Så här fungerar sökaren

**Ljusstyrka** – Här kan du ange och kontrollera hur mycket solljus som ska släppas in i bilden. Skjut indikatorn för ljusstyrka längs med fältet: mot "-" om du vill sänka bildens ljusstyrka eller mot "+" om du vill höja den.

**Zoom** – Zooma in eller zooma ut. Du kan även använda volymknapparna på sidan av telefonen.

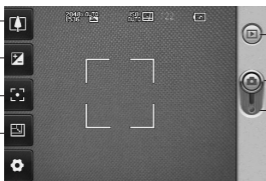

**Galleri** – Här får du åtkomst till dina sparade foton från kameraläget. Du behöver bara trycka så visas galleriet på skärmen.

**Ta ett foto**

**Videoläge** – Flytta den här ikonen nedåt om du vill växla till videoläge.

**Inställningar** – Tryck på den här ikonen om du vill öppna inställningsmenyn. Mer information finns i **Använda avancerade inställningar**.

**Bildstorlek** – Tryck här om du vill ange bildstorleken (i pixlar) för bilden som du ska ta. Välj ett pixelvärde bland de numeriska alternativen: 3M (2048x1536), 2M (1600x1200), 1M (1280x960), VGA (640x480), QVGA (320x240).

**Fokus** – Tryck på den här ikonen om du vill öppna alternativmenyn. Läs mer under **Använda fokusläget**.

**Obs!** Du måste sätta in ett minneskort innan du kan ta bilder. Om du inte sätter in ett minneskort kan du inte spara bilden som du tagit.

**Tips!** Du kan stänga alla genvägsalternativ så att sökarens skärm blir mer överskådlig. Tryck helt enkelt en gång i mitten av sökaren. Ta fram alternativen igen genom att trycka på skärmen en gång till.

## Använda fokusläget

Följande alternativ finns för fokusläget:

**Autofokus** – Kameran ställer in skärpan automatiskt.

**Makro** – I makroläget kan du ta bilder på mycket nära håll. Om du vill ta en bild på mycket nära håll men fokuseringsrutan fortfarande är röd kan du försöka att växla till makroläget.

**Ansiktsavkänning** – Om du tar ett foto i läget Ansiktsavkänning ställer kameran automatiskt in skärpan på ansikten.

**Manuellt** – Ställ in skärpan i kameran manuellt.

## Ta ett foto

- 1 Tryck ned och håll kameraknappen på höger sida av telefonen.
- 2 Håll telefonen horisontellt och rikta linsen mot det du vill fotografera.

- 3 Tryck lätt på avtryckaren så visas en fokuseringsruta mitt på sökarskärmen.
- 4 Håll telefonen så att du kan se motivet i fokuseringsrutan.
- 5 När fokuseringsrutan blir grön har kameran ställt in skärpan på det du vill fotografera.
- 6 Håll ned avtryckarknappen.

## När du har tagit fotot

Bilden du har tagit visas nu på skärmen.

**Bifoga** Tryck här om du vill skicka ditt foto via **Bluetooth, E-post, Facebook for LG, Gmail, Meddelanden, Picasa** och **Twitter for LG**.





**Obs!** Avgifter kan tillkomma om du hämtar MMS-meddelanden under roaming.

**Ange som** Tryck här om du vill använda bilden som kontaktikon eller bakgrundsbild.

**Ändra namn** Tryck här om du vill redigera namnet på den valda bilden.

**Ändra** Tryck här om du vill redigera bilden med hjälp av olika verktyg.

# Kamera

-  Tryck här om du vill visa ett galleri med sparade bilder.
-  Tryck här om du vill ta bort bilden.
-  Tryck här om du vill ta en bild till direkt. Den aktuella bilden sparas.
-  Tryck här om du vill gå tillbaka till föregående meny.

## Använda avancerade inställningar

Tryck på  i sökaren så öppnas en meny med alla avancerade inställningar.

Du kan ändra kamerainställning genom att rulla hjulet. Tryck på knappen Bakåt när du har markerat alternativet.

**Bildkvalitet** – Välj **Superfin**, **Fin** eller **Normal**. Ju finare kvalitet, desto skarpare blir bilden. Men filstorleken ökar också, vilket innebär att det får plats färre bilder i minnet.

**Vitbalans** – Välj **Auto**, **Glödlampsljus**, **Solsken**, **Lysrörljus** eller **Molnigt**.

**Bildläge** – Välj **Normal**, **Kontinuerlig bild**, **Beauty shot-funktion**, **Rambild**, **Automatisk panorama**, **Konstbild** eller **Smile Shot-funktion**.

**Självutlösare** – Med självutlösaren kan du ställa in en fördröjning efter det att avtryckaren har tryckts in. Välj **Av**, **3 sekunder**, **5 sekunder** eller **10 sekunder**. Det är bra om du själv vill vara med på en bild du tar.

**ISO** – ISO avgör känsligheten för kamerans ljussensor. Ju högre ISO-värde desto känsligare är kameran. Den här funktionen kan med fördel utnyttjas i mörka omgivningar när det inte går att använda blix. Du kan välja **Auto**, **100**, **200** eller **400** som ISO-värde.

**Scenläge** – Välj mellan **Auto**, **Porträtt**, **Landskap**, **Sport**, **Natt** och **Solnedgång**.

**Färgeffekt** – Välj en färgton för det foto du tar.

När du har valt ett alternativ kan du stänga färgtonsmenyn med knappen Bakåt. Sedan kan du ta en bild.

**Obs!** Du kan ändra en bild som tagits i färg till svartvitt eller sepia, men det går inte att ändra en bild som tagits i svartvitt eller sepia till en färgbild.

**bild som tagits** – Välj mellan På, Avvakta och Av. Om du väljer På visas den tagna bilden i 1 sekund och sedan öppnas förhandsgranskningsläget.

**Rutnät** – Välj mellan **Av**, **2x2**-rutnät eller **3x3**-rutnät.

**Kameraljud** – Välj ett av de fyra slutarljuden.

**Geo-Tagging** – Aktivera om du vill använda telefonens platsbaserade tjänster. Ta bilder var du än är och märk dem med platsen där de togs. Om du överför märkta bilder till en blogg som hanterar Geo-Tagging kan du se bilderna på en karta.

**Obs!** Den här funktionen är endast tillgänglig när GPS:en är aktiv.

**Dölj ikoner** – Välj vilka ikoner för kamerainställningar som ska döljas manuellt eller automatiskt.


**Blinkningsavkänning** – Välj **På** om du vill att kameran ska avbryta ett foto när den upptäcker att någon blinkar.

**Återställ** – Återställ kamerans standardinställningar.

**Tips!** När du lämnar kameraläget återgår alla inställningarna till standardalternativen, utom inställningarna för bildstorlek och bildkvalitet. Alla inställningar som inte är standard måste återställas, till exempel färgton och ISO. Kontrollera dessa innan du fotograferar nästa gång.

**Tips!** Inställningsmenyn visas ovanpå sökaren så när du ändrar något i bildens färgton eller kvalitet kan du se hur bilden ändras i förhandsgranskningen bakom inställningsmenyn.

## Visa sparade bilder


- 1 Du kommer åt dina sparade bilder i kameraläget. Tryck på  så visas galleriet på skärmen.

# Videokamera

## Så här fungerar sökaren

**Ljusstyrka** – Här kan du ange och kontrollera hur mycket solljus som ska släppas in i bilden. Skjut indikatorn för ljusstyrka längs med fältet: mot "-" om du vill sänka bildens ljusstyrka eller mot "+" om du vill höja den.

**Zoom** – Zooma in eller zooma ut. Du kan även använda volymknapparna på sidan av telefonen. Innan du börjar spela in en video kan du ställa in zoomfunktionen. Du kan inte ställa in zoomen under inspelning.

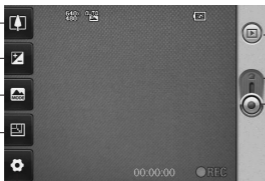

**Galleri** – Här får du åtkomst till dina sparade foton från kameraläget. Du behöver bara trycka så visas galleriet på skärmen.

**Kameraläge** – Flytta den här ikonen uppåt om du vill växla till kameraläget.

**Börja inspelning**

**Inställningar** – Tryck på den här ikonen om du vill öppna inställningsmenyn. Mer information finns i **Använda avancerade inställningar**.

**Videostorlek** – Tryck här om du vill ange storleken (i pixlar) på videon som du spelar in. Välj mellan videobildstorlekarna VGA (640x480), QVGA (320x240) eller QCIF (176x144).

**Scenläge** – Ställ in kameran så att den ändras efter miljön. Välj mellan **Auto**, **Porträtt**, **Landskap**, **Sports**, **Solnedgång** och **Natt**.

## Spela in en snabb video

- 1 Tryck ned och håll kameraknappen på höger sida av telefonen.
- 2 Byt sedan till .
- 3 Videokamerans sökare visas på skärmen.
- 4 Håll mobilen horisontellt och rikta linsen mot det du vill spela in.
- 5 Tryck en gång på avtryckaren för att starta inspelningen.
- 6 REC visas längst ned i sökaren och en timer visar videoklippets längd.
- 7 Tryck på  på skärmen när du vill stoppa inspelningen.

## När du har spelat in ett videoklipp

En stillbild för videoklipppet visas på skärmen.


**Bifoga** Tryck här om du vill skicka en video via **Bluetooth, E-post, Gmail, Meddelanden** eller **YouTube**.


**Obs!** Avgifter kan tillkomma om du hämtar MMS-meddelanden under roaming.


**Spela upp** Tryck här om du vill spela upp videoklipppet.


**Ändra namn** Tryck här om du vill redigera namnet på den valda videon.

**Ändra** Tryck här om du vill använda videon som bakgrundsbild.


 Tryck här om du vill komma åt mediaspelaren och visa de sparade videoklippen.

 Tryck här om du vill ta bort det inspelade videoklipppet och bekräfta med Ja. Sökaren visas igen.

 Tryck här om du vill spela in ytterligare ett videoklipp direkt. Det befintliga videoklipppet sparas.

 Tryck här om du vill gå tillbaka till föregående meny.

## Använda avancerade inställningar

Öppna alla avancerade inställningsalternativ i sökaren genom att trycka på .

Du kan justera videokamerainställningarna genom att rulla hjulet. Tryck på knappen **Bakåt** när du har markerat alternativet.

# Videokamera

**Färgeffekt** – Välj en färgton för din nya vy.

**Vitbalans** – Vitbalansen ser till att det vita i videoklippen är verklighetstroget. Om du ska vara säker på att kameran justerar vitbalansen på rätt sätt kan du behöva fastställa ljusförhållandena. Välj bland **Auto**, **Glödlampsljus**, **Solsken**, **Lysrörsljus** eller **Molnigt**.

**Längd** – Ställ in en längdbegränsning för videoklippet. Välj **Normal** eller **MMS** så att storleken begränsas och du kan skicka videoklippet som MMS.

**Tips!** När du väljer MMS-längd kommer bildkvaliteten anges som QCIF så att du kan filma längre videoklipp.

**Röst** – Välj **Ljud av** om du vill spela in ett videoklipp utan ljud.

**Dölj ikoner** – Ange om ikonerna på kameramenyn ska döljas automatiskt eller manuellt.

**Inspelad Video** – Välj mellan På, Avvakta och Av. Om du väljer **På** visas den inspelade videon i 1 sekund och sedan öppnas förhandsgranskningsläget.

**Återställ** – Återställ alla videokamerainställningar.

**Tips!** Du kan ändra ett videoklipp som tagits i färg till svartvitt eller sepia, men det går inte att ändra ett videoklipp som tagits i svartvitt eller sepia till färg.

## Titta på sparade videoklipp

- 1 Tryck på  i sökaren.
- 2 Galleriet visas på skärmen.
- 3 Tryck på videoklippets stillbild en gång så att det visas längst fram på galleriskärmen. Det spelas upp automatiskt.

# Dina bilder och videoklipp

## Redigera bilder

Det finns många olika alternativ om du vill ändra dina bilder, lägga till något eller förbättra dem.

- 1 Öppna det foto du vill redigera och tryck sedan på menyknappen .
- 2 Tryck på **Ändra** om du vill ändra bilden:



**Roter och vänd** – Roter eller vänd bilden på kul eller för att se bättre.



**Beskär** – Beskär bilden. Välj ett fyrkantigt eller runt område som ska beskäras och flytta fingret över skärmen för att markera området.



**Justering** – Justera en bild med hjälp av automatisk färg, ljusstyrka etc.



**Effekt** – Tryck här för att använda effektalternativen i ett foto.



**Ram** – Sätt ramar på bilden.



**Text** – Lägg till text i bilden.



**Clipart** – Lägg till clipart i en bild.



**Ritplatta** – Rita på fotot på fri hand. Välj linjetjocklek från de fyra alternativen och den färg du vill ha.



**Stämplrar** – Dekorera bilden med stämplrar. Välj någon av de olika stämplarna och tryck på bilden där du vill sätta in dem.



**Ändra storlek** – Ändra storlek på bilden.



Spara ändringar du har gjort med bilderna.





Radera ändringarna du gjort på bilderna.

## Redigera video

Videoredigeringsfunktionerna finns för MPEG-4-formatet.



## Göra videoklipp kortare

- 1 Välj **Ändra** och välj sedan .
- 2 Tryck på . Ange sedan de nya start- och slutpunkterna. Tryck på **OK** och välj **Nästa**.


# Dina bilder och videoklipp

- 3 Tryck på  om du vill gå tillbaka till galleriet och ångra ändringarna.

## Välja övergångsstil

- 1 Välj en övergångsstil och tryck på  om du vill förhandsgranska den.
- 2 Anpassa tidslängden genom att trycka på  och dra fältet
- 3 Spara övergången genom att trycka på **OK**. Tryck på **Tillämpa bara** om du vill tillämpa den aktuella valda övergången. Välj **Använd för alla** om du vill tillämpa den nuvarande valda övergången på alla videofiler i storyboarden.


## Lägga till undertexter

- 1 Öppna den video du vill redigera.
- 2 Välj **Ändra** och lägg sedan till undertexter till videon genom att välja .
- 3 Tryck på  och pausa uppspelningen för att ange startpunkten för text.
- 4 Tryck på **Start** och välj textformat. Skriv in texten med knappsatsen och välj **Klar**.

- 5 Tryck på det område på skärmen där du vill att texten ska visas och tryck därefter på **OK**.



- 6 Ersätt den befintliga filen eller spara som en ny fil.
- 7 Upprepa detta om du vill lägga till mer text.

## Lägga till redigeringseffekter




- 1 Öppna den video du vill redigera.
- 2 Välj **Ändra** och välj sedan .
- 3 Välj en effekt som du vill lägga på bilden.

## Lyfta ut en bildruta

Ta en bild från videon.

- 1 Öppna den video du vill redigera.
- 2 Välj **Ändra** och därefter .
- 3 Spela upp videon och tryck på  så fångar du den bild du vill ha medan videon spelas upp.
- 4 Bildrutan sparas på telefonen som en stillbildsfil.

## Lägga till ljud i videon

- 1 Öppna den video du vill redigera.
- 2 Välj **Ändra** och välj sedan .
- 3 Tryck på . Mappen **Mina ljud** öppnas. Välj det spår som du vill lägga till i videon.
- 4 Videons ursprungliga ljudspår raderas.
- 5 Om ljudfilen är kortare än videon anger du om den ska spelas **En gång** eller om den ska **Upprepas**.
- 6 Ersätt den befintliga filen eller spara som en ny fil.
- 7 Du kan även spela in en ny fil och infoga direktinspelat ljud genom att trycka på .
- 8 Tryck på **Klar** så sparas det aktuella ljudspåret.


# Multimedia

Du kan lagra multimediefiler till ett minneskort så får du enkel åtkomst till alla dina bild- och videofiler.

Tryck på fliken **Program** och välj **Galleri**. Du kan öppna en lista över de katalogfält där alla multimediefiler lagras.


**Obs!** Installera ett minneskort i telefonen så att du kan spara foton och komma åt alla dina bilder. Utan minneskort visar mobilen inga foton eller videor.

Det finns sex kategorifält (se nedan).


**Alla** : Visar alla dina bilder och videor.

**Favorit** : Om du trycker länge på ett foto eller en video visas alternativskärmen där du kan ange fotot eller videon som favorit. I **Favorit** fältet visas dina favoritbilder och -videor.

**Kamera** : Visar alla inga foton.

**Bilder** : Visar alla dina bilder.

**Video** : Visar alla dina videor.

**Märkord** : Du kan tagga foton på samma sätt som du anger favoriter. I det här fältet visas dina taggade foton och videor.

## Mediaspelare

I mappen **Mediaspelare** visas en lista över videor som du har hämtat till eller spelat in på telefonen.

### Spela upp video

- 1 Välj **Mediaspelare** på fliken **Program**.
- 2 Tryck på **Video** och välj den video du vill spela upp.

**Tips!** GT540 har funktioner för DivX-videouppspelning som garanti för större innehållstillgänglighet.

Tryck på **Musik** och välj den musik du vill spela upp.

## Videoredigerare


- 1 Tryck på fliken **Program** på startskärmen och välj **Videoredigerare** .

## Storyboard

- 1  **Importera filer** –  
Lägg till mediefiler till storyboarden. Du kan lägga in upp till 32 mediefiler.
- 2  **Ange BGM** – Lägg till bakgrundsmusik till storyboarden eller gör ljudändringar.


- 3  **Förhandsgranska** – Förhandsgranska den videofil du skapat.
- 4  **Spara** – Spara den videofil du skapat.
- 5  **Lägg till text** – Lägg till en textruta i storyboarden.
- 6  **Klipphanteraren** – Hantera de tillagda mediefilerna. Har inga mediefiler lagts till är knappen avaktiverad.

Först att kunna redigera videoklippet måste du trycka på .

 – Tryck här om du vill välja alla filer. Du kan högst välja 32 filer.

 – Tryck här om du vill avmarkera alla filer.

25/32 – Här visas det markerade filnumret.

 Tryck här för att gå vidare till nästa steg.


## Musikfilm


- 1 Vänd åt vänster och höger för att se de olika stilarna. Du kan endast välja bilder för **musikfilm**.


 – Gå tillbaka till skärmen för **videoredigeringen**.

 – Visa stilens namn och beskrivning.

 – Förhandsgranska stilen.

 – Välj foton genom att trycka här.

- 2 När du valt foton går du vidare till nästa steg genom att trycka på .

- 3 Tryck på  om du vill välja alla bilder och tryck sedan på .

- 4 Välj musik och ställ in den som bakgrundsmusik.

- 5 Skriv in en filmtitel på knappsatsen och spara den.

- 6 Tryck på  om du vill spela upp hela videofilen.

- 7 Tryck på  om du vill spara den videofil du skapat.

## Autoklippning

Det finns tre stilmallar: **Porträtt**, **Liggande** och **Objekt i rörelse**.

- 1 Tryck på  och välj en video. Gå till nästa steg.

- 2 Tryck på  om du vill förhandsgranska videofilen.

- 3 Tryck på  så sparas filen.

# Multimedia

## Spela spel

- 1 På GT540 finns det ett antal olika spel. Du kan hämta spel från Marknad.
- 2 Sätt igång spelet eller programmet genom att trycka på knappen Starta.

**Obs!** Kostnader kan tillkomma när du använder den här tjänsten till att hämta kostnadsbelagda spel och program.

**Obs!** Installation av Java-spel och program kan endast göras via webben.

## Överföra filer med USB-enheter för masslagring

Överföra filer med USB-enheter:

- 1 Anslut GT540 till dator med via USB-kabel.
- 2 Om du inte installerade drivrutinen för LG Android Platform på din dator, måste du ändra inställningarna manuellt. Välj **Inställningar > SD-kort och telefonminne > aktivera Masslagring bara**.
- 3 Tryck på **Aktivera USB-lagring**.
- 4 Du kan visa innehållet på masslagringenheten på dator och överföra filerna.

**Obs!** Du måste först sätta i ett microSD-kort. Om du inte sätter

i ett microSD-kort kan du inte använda USB-masslagring.

**Obs!** Om du har installerat drivrutinen för LG Android Platform ser du genast en ruta med "Aktivera USB-lagring".

**Obs!** När du har använt funktionen för USB-masslagring och vill synkronisera din mobil med datorn med LG PC Suite, måste du välja **Inställningar > SD-kort och telefonminne** och sedan trycka på boken så att läget **Masslagring bara** avaktiveras.

## Musik

GT540 från LG har en inbyggd musikspelare så att du kan lyssna på dina favoritlåtar. Du kommer åt musikspelaren genom att trycka på **Musik**.

**Artister** – Bläddra i musiksamlingen efter artist.





**Album** – Bläddra i musiksamlingen efter album.

**Låtar** – Här finns alla låtar du har i telefonen.

**Spellistor** – Här finns de spellistor du skapat.

## Spela upp en låt

- 1 Tryck på fliken **Program** på startskärmen och välj **Musik**.

- 2 Tryck på **Låtar**.
- 3 Välj den låt du vill lyssna till.
- 4 Tryck på  om du vill pausa en låt.
- 5 Tryck på  om du vill hoppa till nästa låt.
- 6 Tryck på  om du vill gå tillbaka till första delen av låten. Tryck igen  om du vill gå tillbaka till föregående låt.

Om du vill ändra volymen medan du lyssnar på musik trycker du uppåt eller nedåt på volymknappen på telefonens vänstra sida.

**Obs!** Musik kan vara upphovsrättsskyddad enligt internationella avtal och nationella upphovsrättslagar. Du kan vara tvungen att skaffa dig tillstånd eller licens för att reproducera eller kopiera musik. I vissa länder är det förbjudet enligt lag att som privatperson kopiera upphovsrättsskyddat material. Innan du hämtar eller kopierar filen bör du kontrollera vilka lagar som gäller i respektive land angående sådant material.

## Använda radion

GT540 från LG har en inbyggd FM-radio så att du kan lyssna på dina favoritkanaler när du är i farten.

## Kanalsökning

Du kan ställa in radiokanaler genom att söka efter dem manuellt eller automatiskt. De sparas sedan på särskilda kanalnummer så att du inte behöver söka efter dem varje gång du vill lyssna på radio. Det går att spara upp till 48 radiokanaler i mobilen.

### Automatisk sökning :

- 1 Tryck på fliken **Program** på startskärmen och välj **Radio**.
- 2 Tryck på **Menyknappen** .
- 3 Tryck på **Automatisk sökning** och därefter på **Ja**.

## Lyssna på radio

- 1 Tryck på fliken **Program** på startskärmen och välj **Radio**.
- 2 Tryck på kanalnumret för den kanal du vill lyssna på.

**Tips!** Om du vill förbättra radiomottagningen förlänger du headsetsladden som fungerar som radioantenn.

### **VARNING**

Om du ansluter ett headset som inte är konstruerat för radiomottagning kan radiomottagningen bli dålig.

# Applikationen Sims™ 3

Spelet Sims™ 3 finns förinstallerat på din telefon och resursfilerna till Sims™ 3 finns inbäddade i microSD-kortet. Om du vill kunna spela Sims™ 3 måste resursfilerna till Sims™ 3 finnas på ditt microSD-kort.

Obs! Om spelprofilen till Sims™ 3 tas bort från microSD-kortet kommer du inte att kunna spela Sims™ 3 som finns installerat på telefonen. Du kan hämta resursfilerna till Sims™ från LG:s webbplats (<http://www.lg.com>).

\* Sökväg: Gå till <http://www.lg.com> och välj region, land och språk.

Klicka på "Mobiltelefoner"  
→ "Alla LG-telefoner" →  
"GT540" så kommer du till  
mikrowebbplatsen för GT540.  
Klicka sedan på "SUPPORT".  
Hämta resursfilerna till  
Sims™ 3 från listan under fliken  
"Dokument".

När resursfilerna har kopierats till microSD-kortet kan du spela Sims™ 3 i mobilen. Mer information hittar du på LG:s webbplats.

© 2010 Electronic Arts Inc. EA, EA-logotypen och Sims™ är varumärken som tillhör Electronic Arts Inc. i USA och/eller andra länder. Med ensamrätt. Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare.

# Google-program

- 1 Skapa först ett Google-konto. Ange ditt användarnamn och lösenord.
- 2 När du har loggat in synkroniseras ditt Google-kontos kontakter, e-post och kalender automatiskt med din GT540.


## Google Maps

Se din aktuella position och aktuell trafik och få vägbeskrivningar till ditt mål. GT540 måste vara ansluten via Wi-Fi eller 3G/GPRS.

**Obs!** Google Maps täcker inte in alla städer och länder.

**Obs!** När du tittar efter en plats på **gatnivå** trycker du på menyknappen och därefter på **Kompassläge**.

Tryck på Menyknappen  :

**Sök**  – Ange platsen du söker efter.


**Vägledning**  – Med det här alternativet får du hjälp att hitta vägen till den angivna platsen.

Tryck  när du vill mata in data. Välj mellan Kontakter, Punkt på kartan eller Min aktuella position.

**Lager**  – Du kan växla vy mellan Trafik, Satellit och Mark. Peka på Latitud så ser du platsen för dina kontakter från Google-kontot.

**Min position**  – Anger din aktuella position på kartan.

**Gå med i Latitude**  – Dela med dig av din position till valda vänner och Google.

**Mer**  – Rensa karta eller sök efter stjärnmärkta objekt och annat.

## Android Market

På Android Market kan du hämta användbara program och spel. Om du installerar program och spel från Android Market så visas de på menyn på GT540.

Du kan kontrollera hämtade program genom att trycka på fliken **Hämtningar**.

Du kan läsa andras kommentarer om ett program eller också kan du publicera dina egna kommentarer.

**Obs!** Om du vill avsluta spelet trycker du på **hemknappen** eller **Bakåt**. När du gör det återgår du till startskärmen. Du kan även använda spelets menyknapp.

## Google Mail



Google Mail konfigureras första gången du installerar telefonen. Beroende på dina inställningar för synkronisering synkroniseras Google Mail på din telefon automatiskt med ditt Google konto på webben. Konversationslistan i inkorgen är standardvy för Google Mail.

## Google Talk

Google Talk är Googles program för snabbmeddelanden. Med det kan du kommunicera med andra Google Talk-användare.

# Tillbehör

## Ställa in alarm

- 1 Tryck på fliken **Program** på startskärmen och välj **Klocka**. Klockprogrammet öppnas så att datum och tid visas på startskärmen.
- 2 Om du vill lägga till ett nytt alarm trycker du på alarmikonen  längst ned på klockskärmen. Tryck på ett befintligt alarm om du vill ändra tid och andra attribut, eller trycka på **Lägg till alarm** om du vill lägga till ett nytt.
- 3 Tryck  när du vill aktivera alarmet och ställ in tiden när du vill att alarmet ska ljuda. När du ställt in tiden visar GT540 hur mycket tid som återstår innan alarmet går igång.
- 4 Ställ in **Upprepa**, **Ringsignal** eller **Vibration** och ange ett namn på alarmet genom att lägga till en **Etikett**. Tryck på **Klar**.

**Obs!** Du ändrar alarminställningar genom att trycka på menyknappen och sedan på Inställningar på klockskärmen.

## Använda räknaren

- 1 Tryck på fliken **Program** på startskärmen och välj **Miniräknare**.
- 2 Ange siffror med hjälp av de numeriska knapparna.
- 3 För enkla beräkningar trycker du på den funktion du vill använda (+, -, x eller  $\div$ ), följt av =.
- 4 Vid mer komplicerade uträkningar trycker du på menyknappen  och på **Avancerad panel**. Sedan väljer du **sin**, **cos**, **tan**, **log**, och så vidare.

## Lägga till händelser i kalendern

- 1 Tryck på fliken **Program** på startskärmen och välj **Kalender**.
- 2 Innan du kan använda Kalendern måste du skapa ett Google-konto.
- 3 Välj det datum du vill lägga till en händelse på.
- 4 Tryck på menyknappen  och därefter på **Ny händelse**.
- 5 Tryck på **Vad** och ange namnet på händelsen. Kontrollera datumet och ange tiden när



händelsen ska börja. Du kan skriva in den tid och det datum händelsen tar slut i de undre datum- och tidsrutorna.

- 6 Du kan även trycka på **Var** och ange platsen.
- 7 Om du vill lägga till en anteckning till din händelse trycker du på **Beskrivning** och skriver in informationen.
- 8 Om du vill upprepa ett kalendermeddelande ställer du in **Upprepning** och anger sedan **Påminnelser** om du vill.
- 9 Tryck på **Spara** om du vill spara händelsen i kalendern. Alla dagar i kalendern som det finns sparade händelser för markeras med en färgglad fyrkant. Ett alarm ljuder vid starttiden för händelsen, så att du inte missar den.

## Röstmemo

Du kan spela in röstmemos och andra ljudfiler med röstinspelningsfunktionen.

## Spela in ett ljud eller en röst

- 1 Tryck på fliken **Program** på startskärmen och välj **Röstmemo**.
- 2 Tryck på  så börjar inspelningen.
- 3 Stoppa inspelningen genom att trycka på .
- 4 Tryck på menyknappen och välj **Ange som** om du vill ställa in **telefonringsignalen**.

**Obs!** Du kommer åt dina album genom att trycka på **Gå till listan**. Du kan lyssna på en sparad inspelning.

# Webben

## Ansluta till Internet

- 1 Tryck på fliken **Program** på startskärmen och välj **Webbläsare**.
- 2 Då kommer du till webbplatsen.  
**Obs!** Avgifter kan tillkomma när du ansluter till de här tjänsterna och när du hämtar innehåll. Kontrollera vilka kostnader som gäller hos din nätoperatör.

## Ändra webbläsarens inställningar

Tryck på menyknappen och välj **Mer > Inställningar**.

Du kan ändra sidolayouten (t.ex. textstorlek och textkodning), ändra startsida och hantera inställningarna för cache, cookies, säkerhet osv.

# Inställningar

Tryck på fliken **Program** på startskärmen och bläddra sedan fram till och tryck på **Inställningar**.

## Trådlösa Inställningar

Här kan du hantera Wi-Fi och Bluetooth. Du kan också ställa in mobila nätverk och aktivera flygplansläge.

**Flygplansläge** – När du valt flygplansläge bryts alla trådlösa anslutningar.

**Wi-Fi** – Tryck här så att den markeras med en bock: Aktiverar Wi-Fi och ansluter till tillgängliga Wi-Fi-nätverk.

**Wi-Fi-inställningar** – Ställ in nätverksmeddelande eller lägg till Wi-Fi-nätverk. Du kommer åt skärmen för avancerade Wi-Fi-inställningar via skärmen för Wi-Fi-inställningar. Tryck på menyknappen  och sedan på **Avancerat**.

**Bluetooth** – Tryck här så att den markeras med en bock: Aktiverar Bluetooth så att en anslutning kan upprättas till andra Bluetooth-enheter.

**Bluetooth-inställningar** – Ange enhetsnamn och om det ska gå att söka efter den, sök efter andra enheter. Eller kontrollera en lista med Bluetooth-enheter som du tidigare har konfigurerat och de som upptäcktes när telefonen senast sökte efter Bluetooth-enheter.

**VPN-inställningar** – Visar en lista med virtuella privata nätverk (VPN) som du tidigare har konfigurerat. Du kan lägga till olika typer av VPN.

**Mobila nätverk** – Aktivera mobilt nätverk.

**Mobilnät** – Ange alternativ för roaming, nätverk och APN:er.

## Ljud och skärm

### < Ljudinställningar >

**Tyst läge** – Aktivera om du vill tysta alla ljud utom media och alarm.

**Ringsignalstyrka** – Du kan ange volym för inkommande samtal och meddelanden. Om du avmarkerar alternativet att använda samma volym för både samtal och meddelanden kan du ställa in båda volymerna separat.

# Inställningar

**Mediavolym** – Du kan ange volymen för musik och videor.

**Telefonens ringsignal** – Du kan ange standardringsignal för inkommande samtal.

**Telefonvibration** – Du kan ange att telefonen ska vibrera när du får ett inkommande samtal, oberoende av vilken ringsignal och volym du har ställt in.

**Ringsignal för meddelande** – Du kan ange standardringsignal för meddelanden.

**Ljud vid tryckningar** – Du kan ange att telefonen ska spela upp toner när du använder knappsatsen till att slå nummer.

**Ljud vid val** – Du kan ange att telefonen ska spela upp ett ljud när du trycker på knappar, ikoner och andra objekt på skärmen som reagerar på din beröring.

**Haptisk återkoppling** – Här kan du ange att telefonen ska vibrera lätt när du trycker på menyknappen, bakåtknappen samt när du utför andra åtgärder.

**SD-kortvarningar** – Du kan ange att telefonen ska spela upp ett ljud när du får microSD-kortmeddelanden.

## <Skärminställningar>

**Orientering** – Du kan ange att orienteringen automatiskt ska växla till landskaps- eller porträttläge när du vrider på telefonen.

**Animering** – Du kan ställa in animerade övergångar när du navigerar från skärm till skärm.

**Ljusstyrka** – Justera skärmens ljusstyrka.

**Tidsgräns för skärm** – Du kan justera fördröjningstiden innan skärmen automatiskt stängs av. Batteriet håller längre om du använder kortast möjliga tidsgräns.

## < Pekinställningar >

**Pekkalibrering** – Återställ skärmen så att den blir lätt att använda.

## Säkerhet och plats

### < Min position >

**Använd trådlösa nätverk** – Om du markerar **Använd trådlösa nätverk** hittar telefonen var du befinner dig genom Wi-Fi och mobila nätverk.

**Aktivera GPS-satelliter** – Om du markerar **Aktivera GPS-satelliter** hittar telefonen den gata du befinner dig på.

## < Upplåsningssmönster för skärm >

### **Ange upplåsningssmönster** –

Ställ in ett upplåsningssmönster om du vill se till att telefonen är säker. Ett antal skärmbilder med instruktioner öppnas så att du kan lägga in ett upplåsningssmönster för skärmen. Du kan ställa in PIN eller lösenord istället för mönster, eller markera Ingen.

**Kräv mönster** – Avmarkera om du inte vill att det ska krävas ett upplåsningssmönster för att låsa upp skärmen. Du måste rita ditt aktuella mönster när du avmarkerar det här alternativet.

**Använd synligt mönster** – Här kan du ange att mönstret ska vara synligt när du låser upp telefonen.

**Använd taktill återkoppling** – Här kan du ange att telefonen ska vibrera lätt när du trycker på varje punkt när du ritar ett upplåsningssmönster.

## **Så här låser du skärmen med låsningssmönstret**

- 1 När du gör det här för första gången visas en kort genomgång av hur du skapar ett upplåsningssmönster.
- 2 Du uppmanas att rita ett mönster och sedan rita det igen.  
Nästa gång du slår på mobilen eller aktiverar skärmen uppmanas du att rita ditt upplåsningssmönster för att låsa upp skärmen.

## < SIM-kortslås >

Skapa ett SIM-kortslås eller ändra SIM-kortets PIN-kod.

## < Lösenord >

Visar lösenordet medan du skriver.

## < Uppgiftslagring >

**Använd säkra uppgifter** – Markera det här alternativet om du vill ge program åtkomst till telefonens krypterade lager av säkra certifikat och relaterade lösenord och andra inloggningsuppgifter. Du kan använda lagring av inloggningsuppgifter till att upprätta vissa VPN- och Wi-Fi-

# Inställningar

**anslutningar.** Om du inte har angett ett lösenord för lagringen av inloggningsuppgifter är den här inställningen nedtonad.

**Installera från SD-kort** – Du kan installera krypterade certifikat från ett microSD-kort.

**Ange lösenord** – Du kan ange eller ändra lösenordet för din säkra lagring av inloggningsuppgifter. Ditt lösenord måste omfatta minst 8 tecken.

**Rensa lagring** – Tar bort alla säkra certifikat och relaterade inloggningsuppgifter samt raderar lösenordet för den säkra lagringen.

## Nytta & nöje

**Okända källor** – Tillåter installation av program som du hämtar från webbplats, e-post eller från andra platser än Android Market.

### **VARNING**

Skydda din telefon och dina personliga data genom att bara hämta program från pålitliga källor som Android Market.

**Hantera program** – Hantera och ta bort installerade program.

**Aktiva tjänster** – Här kan du visa och kontrollera aktuella tjänster och program som körs. Med det här alternativet kan du visa vilka processer varje tjänst som körs behöver och hur mycket minnet som används.

**Utveckling** – Ange alternativ för programutveckling som **USB-felsökning**, **Håll aktiv** och **Tillåt fingerade platser**.

## Datasynkronisering

< **Allmänna synkroniseringsinställningar** >

**Bakgrundsdata** – Tillåter att program synkroniserar data i bakgrunden, även om du inte aktivt använder dem. Om du avmarkerar den här inställningen sparar du på batteriet och minskar (men eliminerar inte helt) dataanvändningen.

**Automatisk synkronisering** – Tillåter att program synkroniserar, skickar och tar emot data enligt eget schema.

### < Hantera konton >

Lista med alla Google-konton och andra konton som du har lagt till i telefonen.

Om du trycker på ett konto på den här skärmen öppnas dess kontoskärm.

### Sekretess

#### < Plats >

**Dela med Google** – Här kan du välja att inkludera din position när du använder Google-sökning och andra Google-tjänster. När du markerar det här alternativet får du frågan om du går med på att låta Google använda din plats i samband med de här tjänsterna.

#### < Personliga data >

**Återställ fabriksdata** – Raderar alla dina personliga data från telefonens interna minne, inklusive information om ditt Google-konto, övriga konton, dina system- och programdata och -inställningar, samt alla hämtade program. Om du återställer telefonen raderas inte systemprogramvaruuppdateringar som du har hämtat eller filer på ditt microSD-kort, t.ex. musik eller foton. Om du återställer telefonen på det här sättet blir du uppmanad

att ange samma information som när du startade Android första gången.

### SD-kort och telefonminne

#### < USB anslutningen är i läget >

**Masslagring bara** – Telefonen kan användas som masslagringsenhet om ett minneskort har satts i. Du kan ange Endast masslagring som standardinställning i USB-anslutningsläge.

#### < SD-kort >

Kontrollera totalt utrymme och tillgängligt minne. Genomför en säker borttagning genom att trycka på **Avaktivera SD-kort. Formatera SD-kortet** om nödvändigt. Du måste avaktivera microSD-kortet innan du kan formatera det.

#### < Intern telefonlagring >

Kontrollera **Tillgängligt minne**. Anger hur mycket av telefonens interna minne som används av operativsystemet, dess komponenter, program (inklusive de du har hämtat) samt deras permanenta och tillfälliga data.

# Inställningar

## Sök

Använd sökinställningarna när du konfigurerar en Google-sökning, snabbsökrutan och de data på telefonen som du vill ska ingå i sökningen.

## Språk och text

Använd inställningarna för Språk och tangentbord till att välja språk och region för texten i telefonen och konfigurera tangentbordet på skärmen, inklusive ord som du har lagt till i ordboken.

## Tillgänglighet

Med tillgänglighetsinställningarna kan du konfigurera all åtkomst till de plugin-program som finns installerade på telefonen.

## Talsyntes

Använd text-till-tal-inställningarna om du vill konfigurera Android-syntesen text-till-tal (om du har ett sådant program).

**Obs!** Om du inte har installerat talsyntes är endast Installera röstdata tillgängligt.

## Tid och datum

Använd inställningar för Datum och tid till att ställa in på vilket sätt datum ska visas. Du kan även använda de här inställningarna till att ange tid och tidszon själv, istället för att hämta aktuell tid från det mobila nätverket.

## Om telefonen

Visa juridisk information, telefonstatus och programversion.

## Registrering för DivX-video på beställning

Generera en kod för registrering för DivX-video på beställning.

Besök <http://vod.divx.com/> för registrering och teknisk support.

# Wi-Fi

Med Wi-Fi kan du använda internetåtkomst med hög hastighet inom den trådlösa åtkomstpunktens täckning.

På så sätt får du trådlöst internet med Wi-Fi, utan extra kostnader.

## Obs!

- Om du befinner dig utanför Wi-Fi-områdets räckvidd och väljer 3G-anslutning kan avgifter tillkomma.
- Om telefonen går in i viloläge när den är ansluten till Wi-Fi avaktiveras Wi-Fi-anslutningen automatiskt.  
Om telefonen har åtkomst till 3G-data kan den i så fall kopplas till 3G-nätverket automatiskt och avgifter kan tillkomma.)

**Obs!** GT540 har funktioner för WEP- och WPA/WPA2-PSK-säkerhet. Om din Wi-Fi-leverantör eller nätverksadministratör ställer in kryptering för att skydda nätverket fyller du i nyckeln i popup-fönstret. Om krypteringen inte har ställts in visas inte det här fönstret. Du kan få nyckeln från Wi-Fi-leverantören eller nätverksadministratören.

## 1. Konfigurera Wi-Fi

- 1 Tryck på **Program > Inställningar > Trådlösa kontroller** och aktivera sedan **Wi-Fi**.
- 2 ÅP-sökning (åtkomstpunkt)
  - Söker efter en åtkomstpunkt den kan ansluta till.
- 3 ÅP-anslutning
  - Ansluter till önskad åtkomstpunkt från söklistan för åtkomstpunkten.
  - Om åtkomstpunkten har säkerhetstypen WEP eller WPA/WPA2-PSK anger du säkerhetsnyckeln.

## 2. Stöd för Wi-Fi-nätverksprofil

- 1 Stöd för Wi-Fi-profil (hur du ansluter till en åtkomstpunkt eller dold åtkomstpunkt som används ofta)
  - 1) Om åtkomstpunkten inte visas i söklistan kan du ansluta till den genom att spara den som profil.

# Wi-Fi

- 2) Genom att spara en ofta använd åtkomstpunkt som profil blir det enklare att ange säkerhetsnyckel när du ansluter till en åtkomstpunkt av den säkerhetstypen.
- 3) Om åtkomstpunkten inte har stöd för DHCP kan du ansluta till den med en statisk IP-adress.

## 2 Beskrivning av fälten i Wi-Fi-profilen.

- 1) Nätnamn: SSID (ID)
- 2) Säkerhetstyp: funktioner för WEP och WPA/WPA2-PSK.
- 3) Säkerhetsnyckel: Sparar säkerhetsnyckeln.
- 4) IP/DNS-inställning: med det här alternativet kan du ange Automatisk eller Statisk, beroende på om åtkomstpunkten har stöd för DHCP.  
För Statisk fyller du i fältvärdet för den IP-adress och DNS-server som ska användas med den statiska IP-adressen vid anslutning.

## 3 Spara Wi-Fi-profilen

- 1) Välj Lägg till Wi-Fi-nätverksmenyn längst ned i Wi-Fi-nätverken och ange sedan SSID och Säkerhetstyp.
- 2) Efter anslutning till en åtkomstpunkt med den här säkerhetstypen kommer profilen att sparas automatiskt.

## 3. Skaffa MAC-adresser

För att kunna skapa en anslutning i en del trådlösa nätverk med MAC-filter måste du ange MAC-adresserna för din GT540 i routern.

MAC-adressen hittar du under följande användargränssnitt:

Tryck på **Program > Inställningar > Trådlösa kontroller > Wi-Fi-inställningar** och sedan på menyknappen . Välj sedan **Avancerat > MAC-adress**.

# Programuppdatering

## Uppdatering av telefonprogramvara

### Uppdatering av LG:s mobiltelefonprogramvara via Internet

Om du vill veta mer om den här funktionen kan du besöka <http://update.lgmobile.com> eller <http://www.lg.com/common/index.jsp> → välj land → Support.

Med den här funktionen kan du uppdatera till den senaste versionen av telefonens inbyggda programvara. Det gör du enkelt och bekvämt via Internet utan att behöva besöka ett servicecenter.

Eftersom användarens odelade uppmärksamhet fordras under uppdateringsproceduren för mobiltelefonens programvara bör du läsa alla anvisningar och kommentarer som visas vid varje steg innan du går vidare. Lägg märke till att du allvarligt kan skada mobiltelefonen om du drar ut sladden för USB-datakommunikation eller tar ut batterierna under uppgraderingen.

## DivX Mobil

OM DIVX-VIDEO: DivX® är ett digitalt videoformat som är skapat av DivX, Inc. Det här är en officiellt DivX-certifierad enhet som kan spela upp DivX-video. Gå till [www.divx.com](http://www.divx.com) om du vill ha mer information och programvaruverktyg som du använder till att konvertera filer till DivX-videoformat.

OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Den här DivX®-certifierade enheten måste registreras hos DivX om det ska gå att spela upp VOD-innehåll. Generera först en DivX VOD-registreringskod via DivX VOD-sektionen på enhetens inställningsmeny. Fyll i den här koden på [vod.divx.com](http://vod.divx.com) om du vill slutföra registreringsprocessen och läsa mer om DivX VOD.

**DivX-certifierad för uppspelning av DivX®-video upp till 320 x 240**

# Tillbehör

Det finns en mängd olika tillbehör till telefonen. De säljs eventuellt separat. Välj bland tillbehören efter dina personliga kommunikationsbehov. Kontakta återförsäljaren angående tillgänglighet. (De tillbehör som beskrivs ovan kan vara tillval.)

## Laddare



## Datakabel

Anslut GT540 till datorn.



## Batteri



## Användarhandbok

Läs mer om GT540.



## Stereoheadset



## Obs!

- Använd alltid äkta LG-tillbehör.
- Om du inte gör det kan garantin upphöra att gälla.
- Tillbehören kan skilja sig åt i olika områden.

## Temperaturgränser

Max: +55 °C (urladdning), +45 °C (laddning)

Lägst: -10°C

# Declaration of Conformity



LG Electronics

### Suppliers Details

#### Name

LG Electronics Inc

#### Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,  
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

### Product Details

#### Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

#### Model Name

GT540

#### Trade Name

LG

CE 0168 !

### Applicable Standards Details

#### R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1  
EN 301 489-17 V2.1.1, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1  
EN 301 511 V9.0.2  
EN 301 908-1 V3.2.1, EN 301 908-2 V3.2.1  
EN 300 328 V1.7.1  
EN 50380:2001/EN62209-1:2006  
EN 60950-1 : 2006

### Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom

Notified Body Identification Number : 0168

### Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

#### Name

Doo Heeng Lee / Director

#### Issued Date

30. Aug. 2010

LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Valuwezoom 16, 1327 AE Almere, The Netherlands

  
Signature of representative

# Felsökning

I det här kapitlet går vi igenom några av de problem som du kan stöta på när du använder din telefon. Vissa problem kräver att du ringer tjänsteleverantören men de flesta problem kan du enkelt lösa själv.

Meddelande	Möjliga orsaker	Möjliga lösningar
SIM-kortsfel	Det finns inget SIM-kort i telefonen eller så har det satts in felaktigt.	Kontrollera att SIM-kortet är installerat på ett korrekt sätt.
Ingen nätverksanslutning	Svag signal. Utanför GSM-nät.	Flytta dig närmare ett fönster eller en öppen yta. Kontrollera tjänsteleverantörens täckningskarta.
Koderna överensstämmer inte	När du byter säkerhetskod måste du bekräfta den nya koden genom att ange den på nytt.	Kontakta tjänsteleverantören.
Funktionen kan inte ställas in	Stöds inte av tjänsteleverantören eller kräver registrering.	Kontakta tjänsteleverantören.
Samtal är inte tillgängliga	Uppringsningsfel Nytt SIM-kort har satts i. Kostnadsgräns nådd	Nytt nätverk ej godkänt. Kontrollera om det finns nya restriktioner. Kontakta tjänsteleverantören eller återställ gränsen med hjälp av PIN 2.

<b>Meddelande</b>	<b>Möjliga orsaker</b>	<b>Möjliga lösningar</b>
Telefonen slås ej på.	Strömbrytaren har tryckts ner för snabbt. Batteriet är tomt. Batterikontakterna har blivit smutsiga.	Håll strömbrytaren nedtryckt i minst två sekunder.  Håll laddaren ansluten under längre tid. Rengör kontakterna.
Uppladdningsfel	Batteriet är tomt. Temperatur utanför intervall. Kontaktproblem  Ingen utspänning.	Ladda batteriet.  Kontrollera att omgivningstemperaturen är korrekt, vänta en stund och ladda sedan igen.  Kontrollera strömförsörjningen och anslutningen till telefonen. Kontrollera batterikontakterna och rengör dem om det behövs.
	Laddaren ur funktion.  Fel laddare. Batteriet ur funktion.	Använd ett annat eluttag eller kontrollera spänningen.  Om laddaren inte värms upp ska du byta ut den.  Använd bara originaltillbehör från LG. Byt ut batteriet.
Telefonen förlorar kontakten med nätverket	Signalen är för svag.	Återanslutning till en annan tjänsteleverantör sker automatiskt.
Otillåtet nummer	Funktion Fast nummer är påslagen.	Kontrollera inställningarna.





# GT540 Brukerhåndbok

- NORSK

- Noe av innholdet i denne brukerveiledningen gjelder kanskje ikke din telefon (avhengig av telefonens programvare eller din tjenesteleverandør).
- Dette håndsettet anbefales ikke for synshemmede på grunn av det virtuelle tastaturet på berøringsskjermen.
- Copyright © 2010 LG Electronics, Inc. Med enerett. LG og LG-logoen er registrerte varemerker tilhørende LG Group og tilhørende selskaper. Alle andre varemerker tilhører de respektive eierne.
- Google™, Google-logoen, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Talk™, Android™ og Android Market™ er varemerker tilhørende Google, Inc.



Gratulerer med kjøpet av den avanserte og kompakte mobiltelefonen GT540 fra LG, som er designet for å kunne brukes med det nyeste innen digital mobilkommunikasjonsteknologi.



### **Kaste det gamle utstyret ditt**

- 1** Når dette symbolet med en søppeldunk med kryss over er festet til et produkt, betyr det at produktet dekkes av EU-direktivet 2002/96/EF.
- 2** Alle elektriske og elektroniske produkter skal kastes ved atskilte gjenbruksstasjoner som er satt ut av statlige eller lokale myndigheter.
- 3** Riktig avfallshåndtering av det gamle apparatet bidrar til å forhindre mulige negative virkninger på miljøet og folkehelsen.
- 4** Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om avfallshåndtering av gamle apparater, kan du kontakte lokale myndigheter, leverandøren av avfallshåndteringstjenesten eller butikken der du kjøpte produktet.

# Innhold

<b>Retningslinjer for trygg og effektiv bruk .....</b>	<b>6</b>
<b>Viktig melding.....</b>	<b>11</b>
1. Telefonminne .....	11
2. Forlenge batterilevetiden... ..	11
3. Installere et operativsystem med åpen kildekode .....	12
4. Bruke opplåsningsmønster ..	13
5. Bruke Sikker modus og Nullstilling.....	13
6. Koble til Wi-Fi-nettverk .....	14
7. Bruke et microSD-kort.....	14
8. Åpne og veksle mellom applikasjoner .....	15
9. Koble telefonen til en datamaskin via USB .....	15
10. Lås opp skjermbildet når du bruker datatilkobling.....	17
11. Når skjermen fryses .....	17
<b>Bli kjent med telefonen din... ..</b>	<b>18</b>
Sette inn SIM-kortet og batteriet .....	20
Lade opp telefonen .....	21
Installere et minnekort.....	22
Formatere minnekortet .....	23
<b>Hjemmeskjermen .....</b>	<b>24</b>
Berøringskalibrering .....	24
Låseskjerm og låse-opp-skjerm.....	24
Slik bruker du hjemmeskjermen. ....	25
Velg standard hjemmeskjerm ..	25
Legge til verktøy på hjemmeskjermen .....	26
Gå tilbake til en nylig brukt applikasjon .....	26
Skjermtastatur .....	28
Bruke tastaturet og skrive inn tekst .....	29
XT9-ordlistemodus.....	29
123 modus.....	29
<b>Konfigurasjon av Google-konto .....</b>	<b>30</b>
Opprette en Google-konto.....	30
Logge inn på Google-kontoen .....	30
<b>Anrop .....</b>	<b>32</b>
Foreta anrop .....	32
Ring til kontaktene dine .....	32
Svare på og avvise et anrop..	32
Justere ringevolumet.....	32
Anropsinnstillinger .....	32
<b>Kontakter .....</b>	<b>34</b>
Søke etter en kontakt .....	34
Legge til en ny kontakt .....	34
Hurtigvalg .....	34
<b>Meldinger/E-post.....</b>	<b>35</b>
Meldinger .....	35
Sende en melding .....	35
Endre meldingsinnstillinger ...	35
Konfigurere e-post .....	37

# Innhold

Sende en e-post ved hjelp av den nye kontoen.....	37	Ta ut et bilde.....	48
Endre innstillinger for e-postkonto .....	38	Legge til lydspor i videoen ....	48
<b>Nettsamfunn .....</b>	<b>39</b>	<b>Multimedia.....</b>	<b>49</b>
Legge en konto på telefonen ..	39	Media Player .....	49
Vise og oppdatere egen status .....	39	Videoredigering.....	49
Fjerne kontoer på telefonen ..	39	Storyboard.....	49
<b>Kamera .....</b>	<b>40</b>	Musikkfilm .....	50
Bli kjent med søkeren.....	40	Auto klipp.....	50
Bruke fokusering.....	41	Spille et spill .....	51
Ta et raskt bilde .....	41	Overføre filer ved hjelp av USB-masselagringsenheter...	51
Når du har tatt bildet .....	41	Musikk .....	51
Avanserte innstillinger .....	42	Spille av musikk.....	52
Vise de lagrede bildene .....	43	FM-radio .....	52
<b>Videokamera .....</b>	<b>44</b>	Søke etter stasjoner .....	53
Bli kjent med søkeren.....	44	Høre på radio.....	53
Videoopptak.....	45	<b>Programmet Sims™ 3.....</b>	<b>54</b>
Etter at du har filmet video....	45	<b>Google-applikasjoner.....</b>	<b>55</b>
Avanserte innstillinger .....	45	Google Maps .....	55
Se på de lagrede videoene ...	46	Android Market.....	55
<b>Dine bilder og videoklipp .....</b>	<b>47</b>	Google Mail .....	56
Redigere bildene .....	47	Google Talk.....	56
Redigere video .....	47	<b>Verktøy.....</b>	<b>57</b>
Klippe lengden på videoopptak.....	47	Stille alarmen.....	57
Velge overgangsstil .....	47	Bruke kalkulatoren .....	57
Legge til undertekster.....	48	Legge til en hendelse i kalenderen .....	57
Legge til en redigeringseffekt..	48	Taleopptaker.....	58
		Spille inn lyd eller tale .....	58

<b>Internett</b> .....	<b>59</b>
Internett-tilgang .....	59
Endre nettleserinnstillinger....	59
<b>Innstillinger</b> .....	<b>60</b>
Trådløse kontroller.....	60
Lyd og visning.....	60
Sikkerhet og plassering .....	61
Applikasjoner.....	63
Synkronisering av data .....	63
Personvern .....	64
SD-kort og telefonlagring.....	64
Søk .....	65
Språk og tastatur .....	65
Tilgjengelighet .....	65
Talesyntese.....	65
Dato og tid .....	65
Om telefonen.....	65
DivX VOD-registrering.....	65
<b>Wi-Fi</b> .....	<b>66</b>
1. Aktivere Wi-Fi .....	66
2. Støtte for Wi-Fi- nettverksprofil.....	67
3. Hvordan du kan skaffe deg en MAC-adresse .....	67
<b>Oppdatering av programvare</b> ..	<b>68</b>
Programvareoppdatering .....	68
DivX Mobil .....	68
<b>Tilbehør</b> .....	<b>69</b>
<b>Problemløsning</b> .....	<b>71</b>

# Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig å ikke følge disse retningslinjene.

## Eksposering for radiobølger

Informasjon om eksponering for radiobølger og SAR (Specific Absorption Rate).

Mobiltelefonen GT540 er designet for å overholde relevante sikkerhetskrav for eksponering for radiobølger. I retningslinjene er det inkludert en betydelig sikkerhetsmargin som er beregnet for å sikre at ingen utsettes for fare, uavhengig av alder og helsetilstand.

- De ulike telefonmodellene fra LG kan ha ulike SAR-verdier, men de er alle laget for å følge relevante retningslinjer for eksponering for radiobølger.
- SAR-grensen som anbefales av ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection), er 2 W/kg som gjennomsnitt for 10 gram vev.
- De høyeste SAR-verdiene DASY4 har testet for denne telefonmodellen, er 1,23 W/kg

(10 g) når telefonen brukes ved øret, og 1,39 W/kg (10 g) når den bæres på kroppen.

- Informasjon om SAR-data for innbyggere i land/regioner som har vedtatt SAR-grensen som anbefales av IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers): Denne grensen er 1,6 W/kg som gjennomsnitt for 1 gram vev.

## Behandling og vedlikehold av produktet

### ADVARSEL

Bruk bare batterier, ladere og tilbehør som er godkjent for bruk med akkurat denne telefonmodellen. Bruk av annet tilbehør kan gjøre garantien ugyldig, og kan i tillegg være farlig.

- Ikke demonter telefonen. Ved behov for reparasjon må du ta den med til en kvalifisert servicetekniker.
- Hold enheten unna elektriske apparater som TV-er, radioer og datamaskiner.

- Enheten bør holdes unna varmekilder som radiatorer og komfyrer.
- Ikke slipp telefonen i bakken.
- Ikke utsett enheten for mekaniske vibrasjoner eller støt.
- Slå av telefonen når spesielle lover og regler krever det. Du må for eksempel ikke bruke telefonen på sykehus, fordi den kan påvirke medisinsk utstyr.
- Ikke bruk telefonen når den lades, hvis du er våt på hendene. Det kan føre til elektrisk støt eller alvorlig skade på telefonen.
- Unngå å lade telefonen i nærheten av brennbart materiale. Telefonen kan bli varm, og dette kan utgjøre en brannfare.
- Bruk en tørr klut til å rengjøre utsiden av enheten (du må ikke bruke løsemidler som benzen, tynner eller alkohol).
- Unngå å lade opp telefonen når den er plassert på et mykt underlag/tekstiler.
- Lad telefonen i et godt ventilert område.
- Ikke utsett enheten for røyk eller støv.
- Du bør ikke oppbevare telefonen nær magnetiserte kort eller billetter, da dette kan påvirke informasjonen som er lagret i magnetstripen.
- Ikke utsett skjermen for skarpe gjenstander, da dette kan skade telefonen.
- Ikke utsett telefonen for væsker eller fukt.
- Bruk tilbehør som øretelefoner med forsiktighet. Ikke ta på antennen hvis det ikke er nødvendig.

## Effektiv telefonbruk

### Elektroniske enheter

- Alle mobiltelefoner kan utsettes for interferens fra andre elektroniske enheter, og dette kan påvirke ytelsen.
- Ikke bruk telefonen i nærheten av medisinsk utstyr med mindre du har fått tillatelse til dette. Telefonen bør ikke plasseres nær pacemakere, dvs. i brystlommen.
- Noen høreapparater kan forstyrres av mobiltelefoner.

Selv mindre forstyrrelser kan påvirke TV-apparater, radioer, PC-er osv.

# Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

## Trafikksikkerhet

Undersøk hvilke lover og forskrifter som gjelder bruk av mobiltelefoner i bil i områder du kjører i.

- Du må ikke bruke en håndholdt telefon under bilkjøring.
- Bilkjøring krever din fulle oppmerksomhet.
- Bruk et håndfrisett om mulig.
- Sving av veien og parker før du foretar eller svarer på et anrop hvis kjøreforholdene krever det.
- Radiosignaler fra telefonen kan forstyrre elektroniske systemer i bilen, for eksempel stereoanlegg og sikkerhetsutstyr.
- Når kjøretøyet ditt er utstyrt med kollisjonspute, må du ikke hindre den med installert eller bærbart, trådløst utstyr. Det kan føre til alvorlige skader ved at kollisjonsputen ikke fungerer som den skal.
- Hvis du lytter til musikk mens du forflytter deg, bør du sørge for at volumet ikke er så høyt at du går glipp av ting som skjer rundt deg. Dette er spesielt viktig når du er i nærheten av trafikkerte veier.

## Unngå hørselsskader

Hørselsskader kan oppstå hvis du utsettes for høy lyd over lengre perioder. Vi anbefaler derfor at du ikke slår håndsettet av eller på når det er nær øret. Vi anbefaler også at voluminnstillingene for musikk og samtaler ikke overstiger moderate nivåer.

**MERK:** Høy lyd eller høyt trykk fra hodetelefoner kan skade hørselen.

## Glassdeler

Noen deler av mobiltelefonen er laget av glass. Hvis du mister telefonen i bakken, eller hvis den blir utsatt for et kraftig støt, kan glasset knuse. Hvis glasset knuser, må du ikke berøre det eller forsøke å fjerne det. Ikke bruk mobiltelefonen før en autorisert serviceleverandør har byttet ut glasset.

## Sprengningsområder

Du må ikke bruke telefonen der det foregår sprengningsarbeid. Følg alle restriksjoner, regler og forskrifter.

## Omgivelser med eksplosjonsfare

- Ikke bruk telefonen på bensinstasjoner.
- Ikke bruk i nærheten av drivstoff eller kjemikalier.
- Du må ikke frakte brennbare gasser, væsker eller eksplosiver i den delen av bilen der du har mobiltelefonen eller tilbehør.

## På fly

Trådløse enheter kan forårsake interferens i fly.

- Slå av telefonen eller aktiver Flymodus før du går om bord på fly.
- Ikke bruk telefonen på bakken med mindre mannskapet har gitt tillatelse til det.

## Barn

Oppbevar telefonen på et trygt sted, utenfor rekkevidden til små barn. Det gjelder også små deler, som kan føre til risiko for kvelning hvis de løsner.

## Nødanrop

Nødsamtaler er kanskje ikke mulig i alle mobilnett. Du bør derfor aldri være helt avhengig av telefonen for nødanrop. Undersøk hos den lokale tjenesteleverandøren.

## Informasjon om og behandling av batteriet

- Det er ikke nødvendig å lade batteriet helt ut før det lades opp igjen. Til forskjell fra noen andre batterisystemer er det ingen minneeffekt som kan gå ut over batteriets ytelse.
- Bruk bare batterier og ladere fra LG. LG-ladere er laget for å gi lengst mulig batterilevetid.
- Du må ikke demontere eller kortslutte batteriet.
- Metallkontaktene på batteriet må holdes rene.
- Erstatt batteriet når ytelsen ikke lenger er tilfredsstillende. Batteriet kan lades opp flere hundre ganger før det må byttes ut.
- Hvis batteriet ikke har vært brukt på en stund, bør du lade det opp før bruk.

# Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

- Unngå å utsette batteriladeren for direkte sollys eller bruke den på steder med høy luftfuktighet, for eksempel på badet.
- Unngå å plassere batteriet på varme eller kalde steder, da dette kan ha negativ virkning på batteriets ytelse.
- Det kan oppstå eksplosjonsfare hvis batteriet byttes ut med feil type batteri.
- Kast batterier i samsvar med produsentens instruksjoner. Hvis det er mulig, bør batteriene resirkuleres. Ikke kast batterier i husholdningsavfallet.
- Hvis du må bytte batteri, tar du det med deg til nærmeste autoriserte LG Electronics-servicested eller nærmeste forhandler for å få hjelp.
- Ta alltid laderen ut av veggkontakten når telefonen er fulladet, slik at laderen ikke bruker strøm unødvendig.
- Den faktiske batterivarigheten er avhengig av nettverkskonfigurasjon, produktinnstillinger, bruksmønstre, batteri og miljøbetingelser.

# Viktig melding

Det er fint om du kan undersøke om eventuelle problemer du har med telefonen er omtalt i denne delen før du sender telefonen til service eller ringer en servicerepresentant.

## 1. Telefonminne

Når den tilgjengelige plassen i telefonminnet er mindre enn 10 %, kan telefonen ikke motta nye meldinger. Du må kontrollere telefonminnet og slette data, for eksempel applikasjoner eller meldinger, for å frigjøre mer minne.

### Slik behandler du applikasjonen

1. På hjemmeskjermen, trykk på **Programmer** fanen og velg **Innstillinger > Applikasjoner > Ordne applikasjoner**.
2. Når alle applikasjonene vises, bla gjennom dem og velg den applikasjonen du vil avinstallere.
3. Trykk **Avinstaller** og deretter OK for å avinstallere den valgte applikasjonen.

## 2. Forlenge batterilevetiden

Du kan forlenge batteriets levetid mellom oppladingene ved å slå av funksjoner som ikke behøver å kjøres kontinuerlig i bakgrunnen. Du kan også overvåke hvor mye batterikapasitet applikasjonene og systemressursene bruker.

### Slik forlenger du batterilevetiden

- Slå av radiokommunikasjon som du ikke bruker. Hvis du ikke bruker Wi-Fi, Bluetooth eller GPS, kan du bruke Innstillinger-applikasjonen for å slå av dette.
- Demp skjermens lysstyrke og angi en kortere skjerm-timeout.
- Hvis du ikke trenger dem, kan du slå av automatisk synkronisering for Google Mail, Kalender, Kontakter og andre applikasjoner.
- Enkelte av programmene du har lastet ned, kan redusere batterilevetiden. Du må avinstallere disse applikasjonene og alle tilhørende data og innstillinger på telefonen.

## Viktig melding

### Slik kontrollerer du batteriets ladenivå

1. På hjemmeskjermen, trykk på **Programmer** fanen og velg **Innstillinger > Om telefonen > Status**.
2. Batteristatusen (lading, bruk) og nivået (som en prosentverdi av fulladet) vises øverst i skjermbildet.

### Slik overvåker og styrer du hva som bruker batterikapasitet

1. På hjemmeskjermen, trykk på **Programmer** fanen og velg **Innstillinger > Om telefonen > Batteribruk**.
2. Batteriforbrukstiden vises øverst i skjermbildet. Enten hvor lenge det er siden forrige tilkobling til en strømkilde, eller (når tilkoblet en strømkilde) hvor lenge du sist kjørte på batterikapasitet. Skjermbildet viser en liste over applikasjoner og tjenester som bruker batterikapasitet, rangert etter forbruk.

### 3. Installere et operativsystem med åpen kildekode

Hvis du installerer et operativsystem med åpen kildekode på telefonen i stedet for å bruke operativsystemet fra leverandøren, kan dette føre til at telefonen ikke fungerer som den skal.

#### **ADVARSEL!**

Hvis du installerer og bruker et annet operativsystem enn det som fulgte med telefonen, vil telefonen ikke lenger være dekket av garantien.

#### **ADVARSEL!**

For å beskytte telefonen og personlige data, last bare ned applikasjoner fra pålitelige kilder, for eksempel Android Market. Hvis noen applikasjoner ikke er installert på riktig måte, kan det føre til at telefonen ikke fungerer normalt, eller at det kan oppstå en alvorlig feil. Du må avinstallere disse applikasjonen og alle tilhørende data og innstillinger på telefonen.

## 4. Bruke opplåsingsmønster

Still inn opplåsingsmønsteret, slik at telefonen blir sikrere. Åpner en gruppe skjermbilder som hjelper deg å tegne et mønster for å låse opp telefonen.

### ADVARSEL!

#### Forholdsregler ved bruk av mønsterlås

Det er svært viktig at du husker låsemønsteret du har angitt. Hvis du bruker feil mønster fem ganger, vil du ikke få tilgang til telefonen. Hvis du har prøvd opplåsingsmønsteret fem ganger, kan du trykke på alternativet for glemte mønster og bruke Google-kontoopplysningene til å låse opp telefonen.

Hvis du ikke har en Google-konto, du ikke vil opprette en Google-konto på telefonen, eller du har glemt den, kan du bruke **Nullstilling**.

## 5. Bruke Sikker modus og Nullstilling

### Bruke Sikker modus

1. Slå telefonen av og på. Mens telefonen slår seg på igjen, trykk og hold inne Hjem-tasten mens Android-loggen vises. Telefonen vil hoppe videre til hovedskjermen og vise "sikker modus" nede i venstre hjørne.
2. Velg **Innstillinger** > **Applikasjoner** > **Ordne applikasjoner**, og velg applikasjonen og et **Avinstaller**-ikon.
3. Etter at du har avinstallert applikasjonen, slå telefonen av og på igjen.

### \* Bruke nullstilling (fabrikkgjennoppretting)

Hvis dette ikke gjenoppretter telefonens opprinnelige tilstand, bruk **Nullstill** til å starte opp telefonen.

Når telefonen slår seg på og låseskjermen vises, trykk og hold inne tastene for høyere volum + Hjem + Søk samtidig (i fem sekunder). Når popup-skjermen vises, velg OK for å tilbakestille telefonen.

# Viktig melding

Merk: Når du utfører en **nullstilling**, vil alle data og programmer på telefonen bli slettet for godt.



## **ADVARSEL!**

Når du utfører en nullstilling, vil alle brukerapplikasjoner og brukerdata bli slettet. Husk å ta backup av alle viktige data før du utfører en **nullstilling**.

## 6. Koble til Wi-Fi-nettverk

For å bruke Wi-Fi på telefonen må du koble deg til et trådløst tilgangspunkt (et "hotspot" eller en sone). Enkelte tilgangspunkter er åpne, og det er bare å koble seg til disse. Andre tilgangspunkter er skjult eller gjør bruk av andre sikkerhetsfunksjoner, slik at du må konfigurere telefonen for at den skal kunne koble seg til dem.

Slå av Wi-Fi når du ikke bruker den, for å forlenge batterilevetiden.

### **Slik slår du på Wi-Fi og kobler deg til et Wi-Fi-nettverk**

1. På hjemmeskjermen, trykk på **Programmer**-fanen og velg **Innstillinger > Trådløse kontroller > Wi-Fi-innstillinger**.

2. Trykk **Wi-Fi** for å slå den på og begynne å søke etter tilgjengelige Wi-Fi-nettverk.

- Det vises en liste over tilgjengelige Wi-Fi-nettverk. Sikre nettverk vises med et låsikon.

3. Trykk på et nettverk for å koble deg til det.

- Hvis nettverket er åpent vil du bli bedt om å bekrefte at du ønsker å koble deg til det, ved å trykke **Koble til**.

- Hvis nettverket er sikret vil du bli bedt om å skrive inn et passord eller andre påloggingsopplysninger. (Du kan få mer hjelp hos nettverksadministratoren.)

4. Statuslinjen inneholder ikoner som viser Wi-Fi-statusen.

## 7. Bruke et microSD-kort

Bilder sammen med musikk- og videofiler kan bare lagres på eksterne minner.

Før du bruker det innebygde kameraet må du sette inn et microSD-minnekort i telefonen.

Du kan ikke lagre bilder og videoer du har tatt, med mindre du har satt inn et minnekort.

**MERK:** Applikasjoner kan bare lagres på telefonens interminne.

 **ADVARSEL!**

Ikke sett inn eller ta ut minnekortet når telefonen er på. Hvis du gjør det, kan både minnekortet og telefonen bli skadet, og dataene som er lagret på minnekortet, kan bli ødelagt. Du kan ta ut minnekortet på en sikker måte ved å velge **Applikasjoner > Innstillinger > SD-kort og telefonlagring > Utløs SD-kort**.

## 8. Åpne og veksle mellom applikasjoner

Multitasking er lett med Android fordi åpne applikasjoner fortsetter å kjøre selv når du åpner et nytt program. Du trenger ikke å avslutte en applikasjon før du åpner en ny. Bruk og veksle mellom flere åpne applikasjoner. Android administrerer hver applikasjon og stopper og starter dem etter behov, for å sikre at passive applikasjoner ikke bruker ressurser unødvendig.

## Slik stopper du applikasjonen du bruker

1. På hjemmeskjermen, trykk på **Programmer** fanen og velg **Innstillinger > Applikasjoner > Ordne applikasjoner**.
2. Bla deg frem til den ønskede applikasjonen og trykk **Tvungen avslutning** for å stoppe den.

## 9. Koble telefonen til en datamaskin via USB

**MERK:** Installere LG PC Suite på datamaskinen

For å kunne synkronisere telefonen med PCen via USB-kabel, må du installere programmet LG PC Suite på PCen.

Du kan laste ned programmet fra LGs webområde ([www.lg.com](http://www.lg.com)). Gå til <http://www.lg.com>, velg region, land og språk. Gå til LGs webområde hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du installerer og bruker programmet.

# Viktig melding

## LG PC SUITE

LG PC Suite IV er et program som hjelper deg å koble mobiltelefonen til PCen slik at du kan bruke funksjonene på mobiltelefonen fra PCen.

### Hovedfunksjonene i LG PC Suite IV

- Opprett, rediger og slett telefondata på en praktisk måte
- Synkroniser data fra PC og telefon (kontakter, kalender, oppgaver)
- Overfør multimediefiler (bilder, video, musikk) på en praktisk måte med dra og slipp mellom PC og telefon
- Overfør meldinger fra telefon til PC
- Bruk telefonen som modem
- Oppdater programvare uten å miste data

### GT540 støtter ikke:

- PC-tilkobling via Bluetooth
- LG Air Sync (Web-synkronisering, høyreklikk)
- OSP (On Screen Phone)
- Gjøremaal i Kalender
- Notat
- E-post
- Java-program

Brukerveiledning for PC Suite IV finner du i Hjelp-menyen etter installering av PC Suite IV.

### Slik overfører du filer ved hjelp av USB-enheter:

1. Sett inn microSD-minnekortet i telefonen. (Kortet kan allerede være satt inn i telefonen.)
2. Kontrollerer du at modusen Bare masselagring er aktivert på telefonen før du kobler til USB-datakabelen. (Velg Innstillinger > SD-kort og telefonlagring i applikasjonsmenyen, og merk deretter av for Bare masselagring.)

3. Bruk USB-kabelen som fulgte med telefonen for å koble den til en USB-port på datamaskinen din. Du vil motta en beskjed om at USB-forbindelsen er opprettet.
4. Åpne Varslingstegner og trykk **USB-tilkoblet**.
5. Trykk **Koble til** for å bekrefte at du ønsker å overføre filer mellom telefonens microSD-kort og datamaskinen.

Du vil motta en beskjed når telefonen er tilkoblet som USB-lagring. Telefonens microSD-kort kobles til som en stasjon på datamaskinen. Du kan nå kopiere filer til og fra microSD-kortet.

#### **TIPS!**

For å bruke et microSD-kort på telefonen igjen må du åpne Varslingstegner og trykke **Slå av USB-lagring**.

I løpet av denne tiden har du ikke tilgang til microSD-kortet fra telefonen, så du kan ikke bruke applikasjoner som er avhengige av microSD-kortet, for eksempel kameraet, galleriet og musikk.

For å koble telefonen fra datamaskinen, følg datamaskinens instruksjoner nøye

for å avinstallere microSD-kortet og koble fra USB-enhetene på riktig måte, slik at du unngår at informasjonen på kortet går tapt.

1. Avinstaller microSD-kortet fra datamaskinen.
2. Åpne Varslingstegner og trykk **Slå av USB-lagring**.
3. Trykk **Slå av** i dialogen som åpnes.

## **10. Lås opp skjermbildet når du bruker datatilkobling**

Skjermen vil bli sort hvis den ikke røres på en stund etter at det er opprettet en dataforbindelse. LCD-skjermen kan aktiveres ved at du trykker på den.

## **11. Når skjermen fryses**

Hvis telefonen ikke reagerer på brukerinndata eller skjermen fryses: Ta ut batteriet, sett det inn igjen, og slå på telefonen.

# Bli kjent med telefonen din

Du slår på telefonen ved å trykke på Av/på-tasten og holde den nede i 3 sekunder. Du slår av telefonen ved å trykke på Av/på-tasten, holde den nede i 3 sekunder og så trykke på Strøm av.

## Meny-tast

- Åpner applikasjonsmenyen og kontrollerer hvilke alternativer som er tilgjengelige.

## Send-tast

- Brukes til å ringe opp et telefonnummer og svare på innkommende anrop.

## Hjem-tast

- Går tilbake til hjemmeskjermen uansett hvilket skjermbilde man er i.

## Ørehøytaler

## Tilbake-tast

- Går tilbake til forrige skjermbilde.

## Avslutt-/Av/på-/Lås-tast

- Avslutter samtaler og avviser anrop.  
- Slår telefonen av/på ved å holde denne tasten inne.  
- Slår av skjermen og låser telefonen.



## Mikrofon

**TIPS!** Hvis du trykker Meny-tasten etter at du har valgt et program, kan du se hvilke alternativer du har tilgang til.

**TIPS!** Hvis det er noe feil med telefonen når du bruker den, eller hvis du ikke kan slå den på, kan du prøve å ta ut batteriet, sette det inn igjen og så vente 5 sekunder før du slår den på igjen.

## Volumtaster

- På hjemmeskjermen: Styrer ringevolumet.
- Under en samtale: Styrer headsetvolumet.
- Ved avspilling av musikk: Volumjustering for lydnivå.



## Lader, mikro USB-kabel

## Søketast

- Søk på Internett og i telefoninnholdet.



## Kameratast

- Gå til kameramenyen ved å holde tasten inne.



## Stereokontakt for hodetelefon

## Kameralinse

## microSD-minnekortspor

## Lader, mikro USB-kabel


## Søk-tast

## Bakdeksel

## Batteri

## SIM-kortspor

## Kameratast

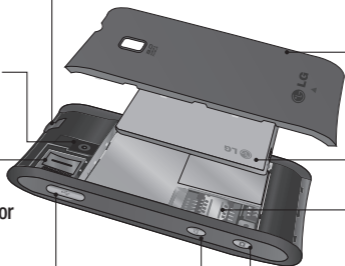

# Bli kjent med telefonen din


## Sette inn SIM-kortet og batteriet

Før du kan begynne å bruke telefonen, må du konfigurere den. Slik setter du inn SIM-kortet og batteriet:


- 1 Hold baksiden av telefonen mot deg, og fjern bakdekslet. Bruk tomlene dine til å trykke hardt to steder på bakdekslet, og skyv på dekslet under kameralinsen.



- 2 Skyv SIM-kortet inn i SIM-kortholderen. Pass på at det gylne kontaktområdet på kortet peker ned.

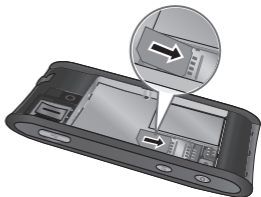

- 3 Sett batteriet på plass ved å sette gullkontaktene på telefonen og batteriet mot hverandre, og trykk deretter inn batteriet forsiktig til det smetter på plass.

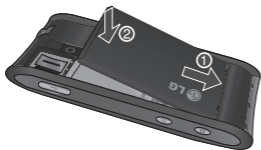


- 4 Sett på plass bakdekslet og skyv det på plass inntil du hører en klikkelyd.



**MERK!** Hvis telefonen ikke kobler seg til et nettverk når du setter inn et SIM-kort og slår den på, kan du kontakte tjenesteleverandøren din for å få opplysninger om navnet på tilgangspunktet.

## Lade opp telefonen

Skyv tilbake dekslet over laderkontakten på siden av GT540-telefonen. Sett inn laderen og koble den til et strømuttak. GT540 må lades helt til du ser .

**MERK:** Batteriet må lades helt opp første gang for å forbedre batterilevetiden.



# Bli kjent med telefonen din


**MERK:** GT540 har en intern antenne. Vær forsiktig så du ikke skrapes opp eller skader baksiden, da dette vil føre til dårligere ytelse.

## Installere et minnekort



For å kunne lagre flere multimediafiler, for eksempel bilder du tar med det innebygde kameraet, må du sette inn et minnekort i telefonen.

Slik setter du inn et minnekort:

- 1 Slå av telefonen før du setter inn eller fjerner minnekortet. Fjern bakdekslet.
- 2 Åpne sporbeskyttelsen og plasser minnekortet i sporet. Pass på at det gyldne kontaktområdet på kortet peker nedover.

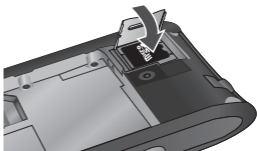

- 3 Lukk sporbeskyttelsen.

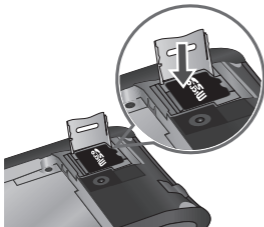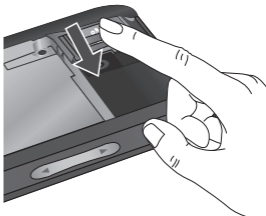

### **⚠ ADVARSEL!**

Ikke sett inn eller ta ut minnekortet når telefonen er på. Hvis du gjør det, kan både minnekortet og telefonen bli skadet, og dataene som er lagret på minnekortet, kan bli ødelagt.

## Formatere minnekortet

Minnekortet er kanskje formatert fra før. Hvis det ikke er det, må du formatere det før du kan bruke det.

**MERK:** Når du formaterer kortet, vil alle filene som er på det, slettes.

- 1 På hjemmeskjermen, trykk på **Programmer** fanen for å åpne applikasjonsmenyen.
- 2 Bla og trykk på **Innstillinger**.
- 3 Bla deg frem til og trykk på **SD-kort og telefonlagring > Utløs SD-kort**.
- 4 Trykk på **Formater SD-kort**, og bekreft deretter valget ditt.
- 5 Hvis du skal stille inn mønsterlåsen, sett inn mønsterlåsen og velg **Format**. Kortet formateres og er deretter klart til bruk.

**MERK:** Hvis det er noe innhold på minnekortet ditt, vil mappestrukturen muligens endres etter formatering fordi alle filene vil være slettet.

## TIPS!

Hvis minnekortet allerede er installert, kan du bruke følgende fremgangsmåte for å formatere det.

Trykk **Programmer > Innstilling > SD-kort og telefonlagring > Formater SD-kort** og velg deretter "Ta ut".

# Hjemmeskjermen

- Hvis du vil velge et element, trykker du på midten av ikonet.
- Trykk ikke for hardt, berøringsskjermen er følsom nok til å registrere en lett, men fast berøring.
- Berør ønsket alternativ med fingertuppen. Pass på at du ikke berører tastene rundt.

## Berøringskalibrering

For å kalibrere skjermen må du trykke midt på et kryss som beveger seg rundt omkring på skjermbildet. Denne prosessen sikrer at et skjermelement blir aktivert når du trykker på det. Hvis telefonen ikke reagerer korrekt på berøringene dine, kan du følge denne fremgangsmåten for å kalibrere skjermen på nytt.

1. Trykk **Programmer > Innstillinger > Lyd og visning** og bla deg frem til **Berøringsinnstillinger**.
2. Trykk **Berøringskalibrering** og følg instruksjonene på skjermen.

3. Etter at kalibreringen er utført, kan du velge mellom **Kontroller kalibrering** og **Lagre uten å kontrollere** og deretter fullføre kalibreringen.

## Låseskjerm og låse-opp-skjerm

Når GT540 ikke er i bruk, vises låseskjermen.

Hvis du ikke bruker telefonen på en stund, vil hjemmeskjermen (eller en annen skjerm du viser) erstattes av låseskjermen, og så vil skjermen bli sort for å spare batteriet. For å "vekke" telefonen, trykk på tastene **Send, Hjem** eller **Av/på**. Låseskjermen vil dukke opp. Trykk på låseikonet og dra fingeren til høyre for å låse opp hjemmeskjermen. Det siste skjermbildet du brukte, vil så åpnes.

**MERK:** Hvis du har åpne programmer når du stiller inn mønsteret, kan det hende at de fremdeles kjører i låsemodus. Det anbefales at du avslutter alle programmer før du går inn i låsemodus for å unngå unødvendige kostnader. (f.eks. telefonsamtaler, webtilgang og datakommunikasjon).

## TIPS!

### Stille inn opplåsingsmønsteret

Du kan tegne ditt eget opplåsingsmønster ved å knytte sammen fire eller flere prikker. Hvis du stiller inn et mønster, blir telefonskjermen låst. Du låser opp telefonen ved å tegne mønsteret du ser på skjermen.

### Slik bruker du hjemmeskjermen.

Dra fingeren til høyre eller venstre på skjermen for å vise flere paneler. Du kan også tilpasse hvert panel med verktøy (widgets), som er snarveier til dine favorittapplikasjoner og favorittmapper.

**MERK:** Enkelte skjermbilder kan være forskjellige avhengig av din telefonleverandør.


### Velg standard hjemmeskjerm


Brukergrensesnittet er basert på to typer hjemmeskjermer: **LG hjem** og **Android hjem**.


Du kan velge favorittskjermbildet som standard.



Hvis du vil endre standard hjemmeinnstillinger, kan du velge **Hjemmeskjermvelger** fra applikasjonsmenyen.

- Nederst i skjermbildet **LG hjem** kan du vise hurtigtastene. Hurtigtastene gir deg enkelt tilgang til de mest brukte funksjonene med ett trykk.

 Trykk på **Telefon**-ikonet for å vise tastaturet, slik at du kan ringe ut.

 Trykk på **Melding**-ikonet for å gå inn i meldingsmenyen. Her kan du opprette en ny melding.

 Trykk på **Applikasjoner**-fanen nederst på skjermen. Da kan du vise alle installerte applikasjoner. Bare rull gjennom programmene.


- På **Android Home**-skjermen trykker du på programikonet  for å åpne programmenyen. Dra fingeren oppover eller nedover på skjermen for å bla gjennom applikasjonene. Når du åpner og viser applikasjonsmenyen, kan du trykke på hjemmeskjerm-ikonet  for å gå tilbake til hjemmeskjermen.

# Hjemmeskjermen

## Legge til verktøy på hjemmeskjermen

Du kan tilpasse hjemmeskjermen ved å legge til snarveier, verktøy eller mapper. Legg til favorittverktøyene dine på hjemmeskjermen for å gjøre telefonen mer praktisk.


**MERK:** LG hjem og Android hjem tilbyr denne funksjonen. Slik legger du til et ønsket ikon på hjemmeskjermen:

- 1 På hjemmeskjermen, trykk på **Meny**-tasten  og velg deretter **Legg til**.
- 2 På menyen **Legg til hjemmeskjerm**, pek på elementtypen du vil legge til.
- 3 Velg for eksempel **Mapper** fra listen og trykk lett og raskt på dette.
- 4 Velg **Kontakter med telefonnumre** fra listen og trykk lett og raskt på dette.
- 5 Du vil se ikonet til en ny mappe på hjemmeskjermen. Dra den til den ønskede plasseringen på det ønskede panelet og slipp fingeren fra skjermbildet.

## TIPS!

Hvis du vil legge til et applikasjonsikon på hjemmeskjermen, må du trykke og holde på applikasjonen.

Slik fjerner du et applikasjonsikon fra hjemmeskjermen:

- 1 Trykk og hold på ikonet. Ikonet for **Programmer** vil bli endret som **Papirkurv**-ikonet .
- 2 Dra et applikasjonsikon til papirkurvikonet .

## Gå tilbake til en nylig brukt applikasjon

- 1 Trykk og hold på **Hjem**-tasten. Skjermbildet vil vise et popup-vindu med ikoner for applikasjoner du nylig har brukt.
- 2 Trykk på et ikon for å åpne den aktuelle applikasjonen. Eller trykk på **Tilbake**-tasten for å gå tilbake til den aktive applikasjonen.

## Varslingslinjen


Varslingslinjen vises på tvers på den øverste delen av skjermbildet. Trykk på, hold og dra varslingstegneren nedover med fingeren. Eller trykk på

**Meny-tasten**  mens du er i hjemmeskjermen og velg **Varslinger**. Her kan du kontrollere Wi-Fi- og Bluetooth-statusen så vel som andre varslinger.




## Vise statuslinjen

Statuslinjen bruker forskjellige ikoner for å vise telefoninformasjon, for eksempel signalstyrke, nye meldinger, batteristatus og aktive Bluetooth- og datatilkoblinger.

Nedenfor finner du en tabell med beskrivelser av ikonene som kan vises i statusfeltet.




[Statuslinjen]

Ikone	Beskrivelse
	SIM-kort mangler
	Intet signal
	Koblet til et trådløst nettverk
	Kablet headset

Ikone	Beskrivelse
	Videresending
	Samtale på vent
	Høyttalertelefonen er på
	Telefonmikrofonen er slått av
	Tapt anrop
	Bluetooth er på
	Koblet til en Bluetooth-enhet
	Systemadvarsel
	Alarmen er stilt inn
	Ny talepost
	Flymodus
	Ringetonen er slått av
	Vibreringsmodus
	SD-kort mangler

# Hjemmeskjermen

Ikon	Beskrivelse
	Batteri fulladet
	Batteri lader
	Data inn
	Data ut
	Data inn og ut
	Telefonen er koblet til en PC med USB-kabel
	Laster ned data
	Laster opp data
	GPS er på
	Mottar posisjonsdata fra GPS
	2 varsler til vises ikke
	Call in progress
	Data synkroniseres
	Nedlasting fullført

Ikon	Beskrivelse
	Ny Gmail
	Ny Google Talk Melding
	Ny melding
	En sang spilles av
	Kommende hendelse

## Skjermtastatur

Du kan også skrive inn tekst med skjermtastaturet. Skjermtastaturet vises automatisk på skjermen når du skal skrive inn tekst. Du kan vise det manuelt ved å trykke på et tekstfelt hvor du vil skrive inn tekst.

## Bruke tastaturet og skrive inn tekst



Trykk for å bytte mellom små og store bokstaver. Trykk for å skrive inn en stor bokstav. Den neste bokstaven du skriver, vil være stor. Trykk to ganger for å låse store bokstaver. Den fargede sirkelen på knappen viser om store bokstaver er låst (grønn) eller om innstillingen bare gjelder for ett tegn (oransje).



Trykk for å skrive inn et mellomrom.



Trykk for å slå på eller av XT9-ordlistemodus.



Trykk for å vise innstillingsmenyen. Velg mellom redigeringsinnstillinger, tastaturtyper, skrivespråk, brukerordliste og innskrivingsmetode.



Trykk for å skjule eller vise skjermtastaturet.



Trykk for å slette forrige tegn.



Trykk for å bytte til tall- og symboltastatur.



Trykk for å sette inn en ny linje i meldingsfeltet.

## XT9-ordlistemodus

Skjermtastaturet har ordlistemodus for å hjelpe deg å skrive raskt og riktig. I XT9-ordlistemodus brukes en innebygd ordliste til å gjenkjenne ord på grunnlag av de tastene du trykker på. Trykk på talltasten tilknyttet bokstaven du vil skrive, og ordlisten gjenkjenner ordet når alle bokstavene er skrevet inn.

## 123 modus

I denne modusen går det raskere å skrive inn tall i en tekstmelding (for eksempel et telefonnummer). Trykk på tastene med tallene du ønsker, før du manuelt bytter tilbake til ønsket modus for tekstinnskriving.

# Konfigurasjon av Google-konto

Den første gangen du åpner Google-applikasjonen på telefonen vil du bli bedt om å logge deg på med Google-kontoen din. Hvis du ikke har en Google-konto, blir du bedt om å opprette en.

## Opprette en Google-konto

- 1 På hjemmeskjermen, trykk på **Programmer**-fanen for å åpne applikasjonsmenyen.
- 2 Trykk på **Gmail** og deretter **Neste > Opprett** for å starte konfigurasjonsveiviseren for Google Mail, og følg instruksjonene.
- 3 Trykk på et tekstfelt for å åpne det virtuelle tastaturet og skriv inn navn og brukernavn for Google-kontoen. Mens du skriver inn teksten, kan du hoppe til det neste tekstfeltet ved å trykke **Neste** på tastaturet.
- 4 Når du er ferdig med å angi navn og brukernavn, trykk **Neste**. Telefonen kommuniserer med Googles servere og undersøker om brukernavnet er tilgjengelig.

- 5 Skriv inn passordet to ganger. Følg deretter instruksjonene og skriv inn de obligatoriske og frivillige opplysningene i tilknytning til kontoen. Vent på at serveren oppretter kontoen din.

## Logge inn på Google-kontoen

- 1 Skriv inn e-postadressen og passordet og trykk deretter **Logg på**. Vent til du blir logget inn.
- 2 Etter at du er logget inn, kan du bruke Google Mail og dra nytte av forskjellige Google-tjenester på telefonen.
- 3 Når Google-kontoen er konfigurert på telefonen, vil den automatisk synkroniseres med Google-kontoen på Internett. (Dette avhenger av synkroniseringsinnstillingene.)



Når du har logget deg på, kan du bruke Google Mail, Google Kalender, Android Market og Google Maps, laste ned applikasjoner fra Android Market, ta backup av innstillingene på Googles servere, og dra nytte av andre Google-tjenester på din telefon.

## Viktig!

- I noen applikasjoner, for eksempel kalenderen, kan du bare bruke den første Google-kontoen du legger til. Hvis du har tenkt å bruke flere Google-kontoer på telefonen, må du passe på å registrere den du vil bruke i slike programmer, først. Når du registrerer kontoen, vil kontakter, Gmail-meldinger, kalenderhendelser og annen informasjon fra disse programmene og tjenestene på Internett bli synkronisert med telefonen. Hvis du ikke registrerer en Google-konto under den første konfigurasjonen, vil du bli bedt om å registrere eller opprette en Google-konto første gang du starter et program som krever en slik konto, for eksempel Gmail eller Android Market.
- Hvis du vil bruke sikkerhetskopieringsfunksjonen til å gjenopprette innstillingene fra en annen telefon som kjørte Android OS eller senere, på denne telefonen, må du registrere Google-kontoen din nå, under den første konfigurasjonen. Hvis du venter til den første konfigurasjonen er fullført, vil innstillingene ikke bli gjenopprettet.
- Hvis du har en forretningskonto via et firma eller en organisasjon, kan det hende at IT-avdelingen har spesielle retningslinjer for hvordan du skal registrere kontoen.

# Anrop

## Foreta anrop


- 1 Trykk på Send-tasten  på hjemmeskjermen, og trykk deretter på telefonikonet  for å åpne tastaturet.
- 2 Skriv inn nummeret på tastaturet. For å slette et tall, trykk på Tøm-ikonet .
- 3 Trykk på Anrop-ikonet  for å foreta et anrop.
- 4 Når du skal avslutte en samtale, trykker du på Slutt eller på Avslutt-tasten .

**TIPS!** Hvis du vil angi + for internasjonale anrop, trykk og hold inne **[0+]**.


## Ring til kontaktene dine

- 1 Trykk på Applikasjoner-fanen på hjemmeskjermen for å åpne applikasjonsmenyen. Trykk på Kontakter for å åpne kontaktene.
- 2 Bla gjennom listen over kontakter, eller skriv inn de(n) første bokstaven(e) i navnet på kontakten du vil ringe, ved å trykke **Søk**.
- 3 Trykk på den kontakten du vil ringe, i listen, og velg det nummeret du vil bruke (hvis det er lagret mer enn ett nummer på kontakten).

## Svare på og avvise et anrop

Når telefonen ringer, trykk på **Send**-tasten for å svare. Du kan også dra Svar-ikonet  mot høyre.

Trykk på **Avslutt**-tasten for å avvise et innkommende anrop.

**TIPS!** Når telefonen ringer, trykk og dra lydløs-ikonet  til venstre hvis du ønsker å bytte til lydløs modus.

## Justere ringevolumet

Hvis du vil justere volumet under et anrop, trykk på opp- og nedknappene for volumjustering på venstre side av telefonen.

## Anropsinnstillinger

Du kan konfigurere innstillinger for telefonanrop, for eksempel viderekobling av anrop, ventende samtale og andre spesialfunksjoner som tilbys av din operatør.

- 1 På hjemmeskjermen, trykk på **Programmer** fanen for å åpne applikasjonsmenyen.
- 2 Bla og trykk på **Innstillinger**.
- 3 Trykk **Innstillinger for samtale** og velg de alternativene du vil justere.

### < Faste anropsnumre >

Velg "Faste anropsnumre" for å slå på og sette sammen en liste over telefonnumre som kan ringes opp fra din telefon.

### < Mobilsvar >

Konfigurer mobilsvarnummeret ditt.

### Taleposttjeneste –

Her kan du velge operatørens telefonsvarertjeneste eller en annen tjeneste, for eksempel Google Voice.

### Talepostinnstillinger –

Hvis du bruker operatørens telefonsvarertjeneste, kan du bruke dette alternativet til å legge inn telefonnummeret du bruker til å høre på beskjeder og administrere tjenesten.

### < Andre anropsinnstillinger >

**Beklager-meldinger** – Når du aviser et anrop, kan du sende en rask melding ved hjelp av denne funksjonen. Dette er nyttig hvis du må svare på meldingen under et møte.

**Viderekoble samtale** – Du kan angi hvordan anrop skal viderekobles når du er i en samtale, når du ikke svarer og så videre. Velg mellom **Alltid viderekoble**, **Viderekoble når opptatt**, **Viderekoble når ubesvart** og **Viderekoble når utilgjengelig**.

Tast så inn nummeret anropene skal viderekobles til.

**MERK:** Det påløper kostnader for viderekobling av anrop. Kontakt nettverksleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

**Samtalesperre** – Velg når du vil sperre for anrop. Angi passordet for anropssperring.

Kontakt nettverksoperatøren for å få mer informasjon om denne tjenesten.

**Samtaleutgifter** – Vis kostnaden for utførte anrop. Denne tjenesten er nettverksavhengig; enkelte operatører støtter ikke denne funksjonen.

**Samtalens varighet** – Vis varigheten for alle anrop, inklusive oppringte, mottatte og det siste anropet.

**Ekstra anropsinnstillinger** – Dette gir deg mulighet til å endre følgende innstillinger:

**ID på ringer** – Velg om nummeret ditt skal vises ved utgående anrop.

**Samtale venter:** Hvis du har aktivert "samtale venter", vil håndsettet varsle deg om eventuelle innkommende anrop mens du er i en aktiv samtale. Avhenger av operatøren.

**Velg linje:** Lar deg velge linje.

# Kontakter

Du kan legge til kontakter på telefonen og synkronisere dem med kontaktene på din Google-konto, eller andre kontoer som støtter kontaktsynkronisering.

## Søke etter en kontakt

- 1 Fra hjemmeskjermen, trykk **Kontakter** for å åpne kontaktene dine.
- 2 Trykk **Søk** og skriv inn kontaktens navn ved hjelp av tastaturet.

## Legge til en ny kontakt

- 1 Trykk på Send-tasten  på hjemmeskjermen, og trykk deretter på telefonikonet  for å åpne tastaturet. Skriv inn kontaktens nummer, trykk på **Meny-tasten** , trykk **Legg til i kontakter** og deretter **Opprett ny kontakt**.
- 2 Hvis du vil legge til et bilde for en ny kontakt, trykk . Du kan bruke et lagret bilde eller ta et nytt.
- 3 Velg kontakttypen ved å trykke på **Telefon**-knappen og velg mellom **Telefon**, **SIM** og **Google**.

- 4 Velg kontaktttype. Du kan velge mellom Telefon, SIM og Google-konto.
- 5 Trykk på en kategori av kontaktopplysninger og skriv inn detaljene for kontakten.
- 6 Trykk på **Ferdig** for å lagre kontakten.

## Hurtigvalg

Du kan tilordne en hurtigtast til en kontakt du ringer ofte.

- 1 Trykk på Meny-tasten  i kontaktlisten, og velg **Mer > Hurtigvalg**.
  - 2 Telefonsvarertjenesten er allerede definert som hurtigvalg 1. Du kan ikke endre dette. Trykk på et hvilket som helst annet tall for å tilordne det til en hurtigstastkontakt.
  - 3 Kontaktene åpnes. Velg kontakten som du vil tilordne til nummeret, ved å trykke én gang på telefonnummeret.
- MERK:** Hvis du vil fjerne en hurtigvalgkontakt fra listen, trykker du på og holder nede den tilordnede kontakten.

# Meldinger/E-post


## Meldinger


GT540 kombinerer SMS og MMS i én intuitiv og brukervennlig meny.

## Sende en melding

- 1 Trykk på Applikasjoner-fanen på hjemmeskjermen for å åpne applikasjonsmenyen. Trykk på Meldinger og velg Ny melding for å åpne en tom melding.
- 2 Skriv inn et mobiltelefonnummer i **Til**-feltet. Etter hvert som du skriver inn telefonnummeret vil det dukke opp kontakter som samsvarer med søket. Du kan trykke på en av de foreslåtte mottakerne eller fortsette å skrive inn telefonnummeret. Du kan legge til flere kontakter.  
**MERK:** Du betaler for én tekstmelding for hver person du sender meldingen til.
- 3 Trykk på meldingsboksen nedenfor for å begynne på meldingen.
- 4 Trykk på **Meny**-tasten  for å åpne alternativmenyen. Velg mellom **Legg til emne**, **Legg ved**, **Send**, **Legg til smilefjes**, **Forkast** og **Slett tråder**.

- 5 Trykk **Send** for å sende meldingen.
- 6 Meldingsskjermen åpnes med meldingen plassert etter navnet ditt. Svarene vises på skjermen. Etter hvert som du viser og sender flere meldinger, opprettes det en meldingstråd.

 **ADVARSEL!** Grensen på 160 tegn kan variere fra land til land, avhengig av hvordan tekstmeldingene kodes.

 **ADVARSEL!** Hvis et bilde, video eller en lydfil legges til en SMS, konverteres meldingen automatisk til en MMS, og prisen blir endret deretter.

**MERK:** Når du mottar en SMS under en samtale, får du ikke noe varsel, men det vises på indikatorlinjen.

## Endre meldingsinnstillinger

Meldingsinnstillingene i GT540 er forhåndsdefinert, slik at du kan sende meldinger umiddelbart. Du kan endre innstillingene etter eget ønske.

# Meldinger/E-post

Trykk på **Meldinger**-ikonet på hjemmeskjermen og deretter på **Meny**-tasten. Trykk **Innstillinger**.

## < Lagringsinnstillinger >

**Slett gamle meldinger** – Trykk for merke av for dette alternativet for å tillate at eldre meldinger i en tråd blir slettet når du når tekstmeldingsgrensen eller MMS-grensen. Fjern merket hvis du vil beholde alle meldinger.

**Tekstmeldingsgrense** – Trykk for å angi antall meldinger som skal lagres per tråd med tekstmeldinger.

**MMS-grense** – Trykk for å angi antall meldinger som skal lagres per tråd med MMS-meldinger.

## < SMS-innstillinger >

**Leveringsrapporter** – Aktiver denne for å motta bekreftelser på at meldingene dine er levert.

**Ordne meldinger på SIM-kort** – Ordne meldingene som er lagret på SIM-kortet.

**Gyldighetsperiode** – Velg hvor lenge meldingene skal lagres i meldingssenteret.

**Tekstmeldingssenter** – Fyll ut informasjon om meldingssenteret.

## < MMS innstillinger >

**Leveringsrapporter** – Velg å be om en leveringsrapport.

**Tillat leveringsrapport** – Velg dette for å tillate at det sendes leveringsbekreftelser.

**Leserapport** – Velg å be om en leserapport for alle meldinger du sender.

**Tillat leserapport** – Velg dette for å tillate at det sendes lesebekreftelser.

**Automatisk henting** – Aktiver for å hente meldinger automatisk.

**Automatisk henting ved roaming** – Aktiver for å hente meldinger under roaming.

**Angi prioritet** – Velg prioriteringsnivået for MMS-meldingen.

**Gyldighetsperiode** – Velg hvor lenge meldingen skal lagres i meldingssentralen.

## Opprettelsesmodus

**Begrenset:** I denne modusen oppretter og sender MMS-klienten bare meldinger med innhold som hører til Core MM Content Domain.

**Advarsel:** I denne modusen gir MMS-klienten brukeren veiledning om hvordan man oppretter og

sender meldinger med innhold som hører til Core MM Content Domain. Denne veiledningen leveres via advarselsmeldinger.

**Gratis:** I denne modusen lar MMS-klienten brukeren legge til et hvilket som helst innhold i meldingen.

**Motta reklame** – Tillater mottak av reklamemeldinger.

#### < Tjeneste melding >

Velg om du vil motta eller blokkere servicemeldinger.

#### < Innstillinger for varsel >

Aktiver dette for å vise varselsmeldinger på statuslinjen. Velg også en ringetone og aktiver vibrering for å varsle om nye meldinger.

#### < Info.Tjenestinnstillinger >

Velg om du vil motta, blokkere, vise eller redigere kanaler for å motta informative servicemeldinger (mobilsendingsmeldinger).

Angi også hvilke språk informasjonsmeldingene skal ha.

## Konfigurere e-post

Hold kontakten med folk mens du er på farten ved å bruke GT540 til å sende e-post. Det er raskt og enkelt å konfigurere en POP3- eller IMAP4-e-postkonto.

- 1 På hjemmeskjermen, trykk på **Programmer** fanen og deretter **E-post** for å åpne de forskjellige e-post alternativene. Eller du kan trykke **E-post** på hjemmeskjermen for å få tilgang direkte.
- 2 Hvis e-postkontoen ikke er aktivert, starter du veiviseren for e-postoppsett.

**TIPS!** Hvis du allerede har aktivert en e-postkonto, starter ikke veiviseren automatisk.

## Sende en e-post ved hjelp av den nye kontoen.

- 1 Trykk på **E-post**-ikonet på hjemmeskjermen og deretter **Skriv** for å åpne en ny tom melding.
- 2 Du kan angi mottakerens adresse og deretter skrive meldingen. Du kan også legge ved bilder, videoer, lydfiler og forskjellige dokumentfiltyper.

# Meldinger/E-post

- 3 Trykk **Send** for å sende e-postmeldingen.

**TIPS!** Ved aktiv Wi-Fi-tilkobling sendes og mottas e-postmeldinger ved hjelp av Wi-Fi.

## Endre innstillinger for e-postkonto

Du kan endre e-postinnstillingene etter eget behov.

- 1 Trykk på **E-post**-ikonet på hjemmeskjermen og deretter på den ønskede kontoen.
- 2 Trykk på **Meny**-tasten for å åpne alternativmenyen, og deretter **Innstillinger**.
- 3 Du kan justere følgende alternativer:  
**Kontokonfigurasjon, Generelle innstillinger, Alternativer for nedlasting** og **Søppelpost**.

# Nettsamfunn

Du kan bruke tjenester for nettsamfunn (sosiale nettverk) og administrere mikroblogger din via telefonen. Du kan oppdatere statusen din og vise venners status i sanntid. Hvis du ikke har en konto, kan du gå til hjemmesidene deres for å opprette en.

**MERK:** Det kan påløpe tilleggskostnader når du bruker tjenester på Internett. Kontakt nettverksleverandøren for å kontrollere dataprisen.

## Legge en konto på telefonen

- 1 På hjemmeskjermen, trykk på **Programmer** fanen for å åpne applikasjonsmenyen.
- 2 Du kan velge fritt mellom sosiale nettverk.
- 3 Skriv inn din e-postadresse og ditt passord for nettsamfunnet og trykk deretter **Logn inn**.
- 4 Vent mens kontoen din kontrolleres.
- 5 Hvis du trykker på nettsamfunnet kan du se gjeldende status for nettsamfunnet.

**TIPS!** Hvis du legger til et nettsamfunnverktøy på hjemmeskjermen, vil verktøyet

vise din status når telefonen oppdateres fra nettverket. Få oppdateringer, innlegg og bilder fra andre uten å logge deg inn i et program – alt sammen, hele tiden og alltid oppdatert.

Du kan også få direkte tilgang til nettsamfunnet ved å trykke på verktøyet.

## Vise og oppdatere egen status

- 1 Velg samfunnet du vil gå inn i.
- 2 Du kan se nettsamfunnets gjeldende status.
- 3 Du kan oppdatere status med kommentarer eller opplasting av bilder.

**MERK:** Dette er avhengig av nettverkstjenestene.

**TIPS!** Du kan bruke informasjon om venner i det sosiale nettverket eller synkronisere alle data til kontaktlisten.

## Fjerne kontoer på telefonen


- 1 Velg **Applikasjoner > Innstillinger > Innstillinger** for konto og synkronisering.
- 2 Velg en konto du vil slette, og trykk deretter på **Fjern konto**.

# Kamera

## Bli kjent med søkeren

**Lysstyrke** – Dette valget angir og styrer hvor mye lys som registreres for bildet. Flytt indikatoren for lysstyrke langs linjen mot – for lavere lysstyrke eller mot + for høyere lysstyrke.

**Zoom** – Zoom inn eller zoom ut. Du kan også bruke volumtastene på siden.

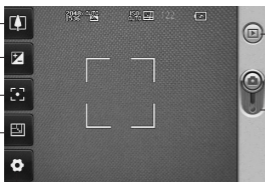

**Galleri** – Med dette alternativet får du tilgang til de lagrede bildene fra kameramodus. Bare trykk, så vises galleriet på skjermen.

**Ta et bilde**

**Videomodus** – Velg dette alternativet for å bytte til videomodus.

**Innstillinger** – Trykk på dette ikonet hvis du vil åpne innstillingsmenyen. Se **Bruk avanserte innstillinger**.

**Bildestørrelse** – Trykk for å angi størrelsen (i piksler) for bildet du tar. Velg en pikselverdi fra disse numeriske alternativene: 3M (2048x1536), 2M (1600x1200), 1M (1280x960), VGA (640x480) eller QVGA (320x240).

**Fokus** – Trykk på dette ikonet for å velge alternativmenyen. Se **Bruke fokusering**.

**Merk:** Du må sette inn et minnekort før du kan ta bilder. Du kan ikke lagre bildene du har tatt, med mindre du har satt inn et minnekort.

**TIPS!** Du kan lukke alle snarveialternativene for å få en klarere kamerasøkerskjerm. Alt du trenger å gjøre, er å trykke midt på søkeren én gang. Hvis du vil vise alternativene igjen, trykker du på skjermen én gang til.

## Bruke fokusering

Du kan velge fokusering med følgende alternativer:

**Autofokus** – Still inn kameraet til å fokusere automatisk.

**Makro** – Med makromodus kan du ta ekstreme nærbilder. Hvis du prøver å ta nærbilder, men fokusruten forblir rød, kan du prøve å slå på makromodus.

**Ansiktsgjenkjenning** – Hvis du aktiverer ansiktsgjenkjenning og tar et bilde, vil kameraet automatisk oppdage og fokusere på menneskeansikter.

**MERK:** Zoom støttes ikke i ansiktsgjenkjenningsmodus.

**Manuell** – Still inn kameraet til å fokusere manuelt.

## Ta et raskt bilde

- 1 Trykk på og hold nede kamertasten på høyre side av telefonen.
- 2 Rett linsen mot bildemotivet mens du holder telefonen horisontalt.
- 3 Trykk lett på utløserknappen. Det vises en fokusrute midt på søkerskjermen.
- 4 Hold telefonen slik at motivet vises i fokusruten.
- 5 Når fokusruten endrer farge til grønn, har kameraet fokusert på motivet.
- 6 Trykk på utløserknappen og hold den nede.

## Når du har tatt bildet

Bildet du har tatt, vises på skjermen.

**Del** Trykk for å dele bildet via **Bluetooth, E-post, Facebook for LG, Gmail, Meldinger, Picasa og Twitter for LG.**


**MERK:** Det kan påløpe tilleggskostnader når man laster ned MMS-meldinger under roaming.

# Kamera

-  Trykk for å bruke bildet som **kontaktikon** eller **bakgrunn**.
-  Trykk for å endre navn på det valgte bildet.
-  Trykk for å redigere bildet ved hjelp av ulike verktøy.
-  Trykk for å vise et galleri med lagrede bilder.
-  Trykk for å slette bildet.
-  Trykk for å ta et nytt bilde med én gang. Det gjeldende bildet blir lagret.
-  Trykk for å gå tilbake til forrige meny.

## Avanserte innstillinger

Trykk på  i søkeren for å åpne alle avanserte alternativer.

Du kan endre kamerainnstillinger ved å rulle på hjulet. Når du har valgt innstillingen, trykker du på Tilbake-knappen .

**Bildekvalitet** – Velg mellom **superskarp**, **skarp** og **normal**. Jo skarpere bilde, jo bedre kvalitet. Samtidig blir filstørrelsen større, noe som betyr at du vil kunne lagre færre bilder i telefonminnet.

**Hvitbalanse** – Velg mellom **Auto**, **Glødende**, **Pent vær**, **Fluorescerende** og **Skyet**.

**Fotomodus** – Velg mellom Normal, Seriefoto, Flatterende bilde, Rammebilde, Panoramabilde, Kunstfoto og Smilefoto.

**Selvtløser** – Med selvtløseren kan du angi en forsinkelse etter at du har trykket på utløserknappen. Velg **Av**, **3 sekunder**, **5 sekunder** eller **10 sekunder**. Dette er ideelt hvis du vil være med på bildet selv.

**ISO** – ISO bestemmer følsomheten til lysmåleren på kameraet. Jo høyere ISO-verdi, desto mer følsomt er kameraet overfor lys. Denne innstillingen er nyttig når det er relativt mørkt og du ikke kan bruke blits. Velg mellom ISO-verdiene **Auto**, **100**, **200** og **400**.

**Scenemodus** – Velg mellom **Auto**, **Portrett**, **Landskap**, **Sport**, **Natt** og **Solnedgang**.

**Fargeeffekt** – Velg en fargetone for det nye bildet.

Bruk Tilbake-tasten  for å lukke fargetonemenyen når du er ferdige med å velge. Da er du klar til å ta et bilde.

**MERK:** Du kan gjøre om et fargebilde til sort-hvitt eller sepia, men du kan ikke gjøre om et sort-hvitt- eller sepiabilde til et fargebilde.

**Bilde du har tatt** – Velg mellom På, Vent og Av. Hvis du velger På, vil "Tatt bilde"-skjermen vises i et sekund, og så hopper du automatisk videre til forhåndsvisningen.

**Rutenett** – Velg mellom Av, 2x2 og 3x3.

**Lukkerlyd** – Velg én av fire lukkerlyder.

**Geo-tagging** – Aktiver denne hvis du vil bruke telefonens plasseringsbaserte tjenester. Ta bilder overalt du er, og merk dem med plassering. Hvis du laster opp merkede bilder til en blogg som støtter geotagging, kan du se bildene på et kart.

**MERK:** Denne funksjonen er bare tilgjengelig når GPS-en er aktiv.

**Skjul ikoner** – Velg kamerainnstillingsikonene for å skjule manuelt eller automatisk.


**Blunkregistrering** – Velg På for å se etter lukkede øyne etter at bildet er tatt.

**Tilbakestill** – Gjenopprett alle standardinnstillingene for kameraet.

**TIPS!** Når du slår av kameraet, tilbakestilles alle innstillingene til standardinnstillingene, med unntak av bildestørrelsen og bilde kvaliteten. Alle ikke-standardinnstillinger må tilbakestilles, for eksempel fargetone og ISO. Kontroller innstillingene før du tar neste bilde.

**TIPS!** Menyene Innstillinger ligger over kamerasøkeren, slik at når du endrer fargen eller kvaliteten på bilder, vil du kunne se en forhåndsvisning av bildeendringen bak menyene Innstillinger.

## Vise de lagrede bildene


- 1 Du kan få tilgang til de lagrede bildene fra kameramodus. Trykk på , så vises galleriet på skjermen.

# Videokamera

## Bli kjent med søkeren

**Lysstyrke** – Dette valget angir og styrer hvor mye lys som registreres for bildet. Flytt indikatoren for lysstyrke langs linjen mot – for lavere lysstyrke eller mot + for høyere lysstyrke.

**Zoom** – Zoom inn eller zoom ut. Du kan også bruke volumtastene på siden. Før du begynner å spille inn en video, kan du bruke zoomfunksjonen. Du kan styre zoomfunksjonen under innspillingen.

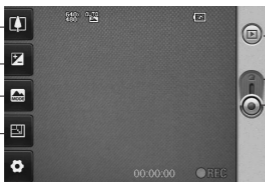

**Galleri** – Med dette alternativet får du tilgang til de lagrede bildene fra videokameramodusen. Bare trykk, så vises galleriet på skjermen.

**Kameramodus** – Skyv dette ikonet oppover for å skifte til kameramodus.

**Start opptak**

**Innstillinger** – Trykk på dette ikonet hvis du vil åpne innstillingsmenyen. Se **Bruk avanserte innstillinger**.

**Videostørrelse** – Trykk for å angi størrelsen (i piksler) for videoen du spiller inn. Velg størrelse for videobildet: VGA (640x480), QVGA (320x240) eller QCIF (176x144).

**Scenemodus** – Still inn kameraet etter omgivelsene. Velg mellom **Auto**, **Portrett**, **Landskap**, **Sport**, **Solnedgang** og **Natt**.

## Videopptak

- 1 Trykk på og hold nede kameratasten på høyre side av telefonen.
- 2 Bytt deretter til .
- 3 Videokameraets søker vises på skjermen.
- 4 Pek linsen mot videomotivet mens du holder telefonen horisontalt.
- 5 Trykk på utløserknappen én gang for å begynne opptaket.
- 6 REC vises nederst i søkeren sammen med et tidsur som viser lengden på videoen.
- 7 Trykk på  på skjermen for å stoppe opptaket.

## Etter at du har filmet video

Det vises et stillbilde som representerer videoen på skjermen.

**Del** Trykk for å dele videoen via **Bluetooth, E-post, Gmail, Meldinger** eller **YouTube**.


**MERK:** Det kan påløpe tilleggskostnader når man laster ned MMS-meldinger under roaming.


**Spill av** Trykk for å spille av videoen.


**Gi nytt navn** Trykk for å endre navn på den valgte videoen.

**Rediger** Trykk for å bruke videoen som bakgrunn.

 Trykk for å åpne mediaspilleren og vise de lagrede videoene.


 Trykk hvis du vil slette videoen du nettopp har tatt opp. Bekreft ved å trykke Ja. Søkeren vises igjen.

 Trykk for å ta opp en ny video med én gang. Den gjeldende videoen blir lagret.

 Trykk for å gå tilbake til forrige meny.

## Avanserte innstillinger

Trykk på **Innstillinger**  i søkeren for å åpne alle avanserte alternativer.

Endre videokamerainnstillingene ved å rulle på hjulet. Trykk på **Tilbake**-tasten  når du har valgt et alternativ.

# Videokamera

**Fargeeffekt** – Velg fargetonen du vil bruke for den nye visningen.

**Hvitbalanse** – Hvitbalansen sikrer at hvite områder i videoen er realistiske. For at kameraet skal kunne justere hvitbalansen riktig, må du kanskje angi lysforholdene. Du kan velge mellom **Auto**, **Glødende**, **Pent vær.**, **Fluorescerende** og **Skyet**.

**Varighet** – Sett en grense for hvor lang videoen kan være. Velg mellom **Normal** og **MMS** for å sette en maksimumsgrense for størrelsen på filer som skal sendes som MMS.

**TIPS** Når du velger varighet for MMS, vil bildekvaliteten bli angitt som QCIF, og du kan spille inn lengre videoer.

**Lydopptak** – Velg **Demp** for å spille inn en video uten lyd.


**Skjul ikoner** – Velg om du vil skjule ikonene på videokameramenyen automatisk eller manuelt.

**Video du har laget** – Velg mellom På, Vent og Av. Hvis du velger **På**, vil skjermbildet Video du har laget vises i et sekund, og så hopper du automatisk videre til forhåndsvisningen.

**Tilbakestill** – Tilbakestill alle innstillingene for videokameraet.

**TIPS** Du kan endre et videoklipp som er tatt opp i farger, til svart/hvitt eller sepia når det er tatt, men du kan ikke endre en video som er tatt opp i svart/hvitt eller sepia, til farger.

## Se på de lagrede videoene

- 1 Velg  fra søkeren.
- 2 Galleriet vises på skjermen.
- 3 Trykk på videoen du vil vise én gang for å hente den frem til forsiden på galleriet. Den begynner å spille automatisk.

# Dine bilder og videoklipp

## Redigere bildene

Du kan gjøre mye gøy med bilder for å endre dem, legge til ting på dem eller live dem opp.

- 1 Velg bildet du vil redigere og trykk på **Meny**-tasten .
- 2 Trykk **Rediger** for å endre bildet:



**Rotere og snu** – Roter eller snu bildet for moro skyld eller for å få en bedre visning.



**Beskjæring** – Beskjær bildet. Velg et firkantet eller rundt beskjæringsområde og før fingeren over skjermen for å merke området.



**Justering** – Dette gjør det lettere å justere et bilde som er tatt med automatisk farge, lysstyrke osv.



**Effekt** – Trykk for å bruke effektene på et bilde.



**Ramme** – Legg til rammer på bildet.



**Tekst** – Legg til tekst på et bilde.



**Utklippsbilder** – Legg til utklipp på et bilde.



**Tegneblokk** – Tegn noe i bildet på frihånd. Velg et av de fire alternativene for linjetykkelse og velg deretter farge.



**Stempel** – Dekorere bildet med stempler. Velg blant de forskjellige stemplene og trykk så på det bildet som du vil plassere dem i.



**Skalering** – Skaler bildet.



Lagre endringene du har gjort i bildet.




Slett bilderedigeringen.

## Redigere video

Videoredigeringsfunksjonene er tilgjengelige for MPEG4-formatet.

## Klippe lengden på videoopptak

- 1 Velg **Rediger** og deretter .
- 2 Trykk på . Angi deretter de nye start- og sluttpunktene. Trykk **OK** og velg **Neste**.
- 3 Trykk på  for å gå tilbake til galleriet uten å lagre endringene.

## Velge overgangsstil

- 1 Velg en overgangsstil og trykk på  for å forhåndsvisne den.
- 2 Trykk på  og dra for å justere varigheten.
- 3 Trykk **OK** for å lagre overgangen. Trykk **Bruk alene** for å legge til den valgte overgangen.


# Dine bilder og videoklipp

Velg **Bruk for alle** for å bruke den valgte overgangen på alle videofiler i dreieboken.

## Legge til undertekster

- 1 Åpne videoen du vil redigere.
- 2 Velg **Rediger** og deretter  for å legge til undertekster i videoen.
- 3 Trykk  og stopp avspillingen midlertidig for å angi startpunktet for når teksten skal vises.
- 4 Trykk **Start** og velg deretter tekststil. Skriv inn teksten ved hjelp av tastaturet, og velg deretter **Ferdig**.
- 5 Trykk på det området av skjermen der teksten skal vises, og trykk deretter **OK**.
- 6 Du kan erstatte den eksisterende filen eller lagre den som en ny fil.
- 7 Gjenta disse trinnene hvis du vil legge til mer tekst.

## Legge til en redigerings effekt




- 1 Åpne videoen du vil redigere.
- 2 Velg **Rediger** og deretter .
- 3 Velg en effekt du vil legge til i bildet.

## Ta ut et bilde

Skull ut et bilde fra videoen.

- 1 Åpne videoen du vil redigere.
- 2 Velg **Rediger** og deretter .
- 3 Spill av videoen og trykk  for å ta ut det skjermbildet du ønsker, mens videoen spilles av.
- 4 Bildet lagres på telefonen som en stillbildefil.

## Legge til lydspor i videoen

- 1 Åpne videoen du vil redigere.
- 2 Velg **Rediger** og deretter .
- 3 Trykk på . Mappen **Mine lyder** åpnes. Velg lydsporet du vil legge til videoen.
- 4 Det opprinnelige lydopptaket i videoklippet vil bli slettet.
- 5 Hvis lydsporet er kortere enn videoen, velger du om du vil spille det **En gang** eller **Gjenta** det.
- 6 Du kan erstatte den eksisterende filen eller lagre den som en ny fil.
- 7 Du kan også spille inn en ny fil og legge inn lilyd ved å trykke på .
- 8 Trykk **Ferdig** for å lagre lydsporet.


# Multimedia


Du kan lagre multimediefiler på et minnekort, slik at du får enkel tilgang til alle bilde- og videofilene dine.

Trykk på **Programmer** fanen og velg deretter **Galleri**. Du kan åpne en liste over katalogene der alle multimediefilene dine lagres.

**MERK:** Husk å installere et minnekort i telefonen, slik at du kan lagre og få tilgang til alle bildene dine. Verken bilder eller videoopptak kan vises hvis ikke telefonen har et minnekort.

Det finnes seks katalogfelt, som vist nedenfor.


**Alle**  : Viser alle bilder og videoer.

**Favoritt**  : Hvis du trykker og holder på et bilde eller en video, vil alternativmenyen dukke opp og la deg merke bildet som en favoritt. Denne **Favoritt**-linjen viser dine favorittbilder og -videoer.

**Kamera**  : Viser alle bilder.

**Bilde**  : Viser alle bilder.

**Video**  : Viser alle videoene dine.

**Tag**  : Akkurat som med favorittene kan du merke bilder. Denne linjen viser merkede bilder og videoer.

## Media Player

Mappen **Media Player** viser en liste over videoer du har lastet ned eller tatt opp på telefonen din.

### Vis en video

- 1 Velg **Media Player** på **Programmer** fanen.
- 2 Trykk **Video** og velg hvilken video du vil spille av.

**TIPS!** GT540 støtter avspilling av DivX-videoer, slik at du får tilgang til mer innhold.

Trykk **Musikk** og velg hvilken musikk du vil spille av.

## Videoredigering

- 1 Trykk på **Programmer** fanen fra hjemmeskjermen og velg deretter **Video Editor** .

## Storyboard

- 1  **Importerer filer** – Legg til mediefiler i dreieboken. Du kan legge til opptil 32 mediefiler.

# Multimedia

2  **Angi bakgrunnsmusikk** – Legg til bakgrunnsmusikk i dreieboken eller endre lyden.


3  **Legg til tekst** – Legg til en tekstramme i en dreibok.


4  **Utklippshandling** – Administrer mediefiler som er lagt til. Hvis det ikke ble lagt til noen mediefiler, blir knappen deaktivert.

5  **Forhåndsvisning** – Forhåndsvis videofilen du opprettet.


6  **Lagre** – Lagre videofilen du opprettet.

Du må trykke på  før du kan redigere videoen.

 – Trykk for å velge alle filene (maksimalt 32 filer).

 – Trykk for å velge bort alle filene.

25/32 – Dette viser det valgte filantallet.

 Trykk for å gå til neste trinn.

## Musikkfilm

1 Snu mot venstre og høyre for å se de ulike stilene. For **musikkfilm** kan du bare velge bilder.

 – Gå tilbake til **Videoredigerings** skjermen.

 – Vis navnet på og beskrivelsen av stilen.

 – Forhåndsvis stilen.

 – Trykk for å velge bilder.


2 Når du har valgt bilder, trykk  og gå videre til neste trinn.

3 Trykk på  for å velge alle bildene, og trykk deretter på

.

4 Velg musikken og angi den som bakgrunnsmusikk.

5 Legg til en filmtittel med tastaturet og lagre den.

6 Trykk på  for å spille av hele videofilen.

7 Trykk på  for å lagre videofilen du har opprettet.

## Auto klipp

Det finnes tre typer stilmaler: **Portrett, landskap og Objekter i bevegelse.**

1 Trykk på  og velg deretter en video. Gå til neste trinn.

2 Trykk på  for å forhåndsvis videofilen.

3 Trykk  for å lagre filen.

## Spille et spill

- 1 GT540 byr på en rekke spill. Du kan laste ned flere spill fra Market.
- 2 Trykk på Start-knappen for å åpne et spill eller en applikasjon.

**MERK:** Det vil påløpe tilleggskostnader når du kobler til denne tjenesten og laster ned spill eller applikasjoner som ikke er gratis.

**MERK:** Installasjon av Java-spill og -programmer kan bare gjøres via Internett.

## Overføre filer ved hjelp av USB-masselagringseenheter

Slik overfører du filer ved hjelp av USB-enheter:

- 1 Koble GT540 til en PC ved hjelp av en USB-kabel.
- 2 Hvis du ikke har installert LG Android Platform Driver på PC-en, må du endre innstillingene manuelt. Velg **Innstillinger > SD-kort og telefonlagring**, og aktiver **Kun masselagring**.
- 3 Trykk på **Slå på USB-lagring**.

- 4 Du kan vise det masselagrede innholdet på PC-en og overføre filene.

**MERK:** Du må sette inn et microSD-kort først. Hvis du ikke har satt inn et microSD-kort, kan du ikke bruke USB-masselagring.

**MERK:** Hvis du har installert LG Android Platform Driver, vises umiddelbart pop-up-meldingen **Slå på USB-lagring**.

**MERK:** Hvis du vil synkronisere telefonen og PC-en ved hjelp av LG PC Suite, trykker du på **Innstillinger > SD-kort og telefonlagring** og berører deretter hakemerket for å deaktivere modusen **Kun masselagring**.

## Musikk

LG GT540 har en innebygd musikkspiller som gir deg mulighet til å spille all favorittmusikken din. Hvis du vil åpne musikkspilleren, trykk **Musikk**.

**Artister** – Bla gjennom musikkksamlingen sortert etter artist.





**Album** – Bla gjennom musikkksamlingen sortert etter album.

# Multimedia

**Sanger** – Inneholder alle sangene du har lagret på telefonen.

**Spillelister** – Inneholder spillelistene du opprettet.

## Spille av musikk

- 1 På hjemmeskjermen, trykk på **Programmer** fanen og velg **Musikk**.
- 2 Trykk på **Sanger**.
- 3 Velg sangen du vil spille av.
- 4 Trykk på  for å sette sangen på pause.
- 5 Trykk på  for å gå til neste sang.
- 6 Trykk på  for å gå tilbake til begynnelsen av sangen. Trykk igjen  for å gå tilbake til forrige sang.

Hvis du vil justere volumet når du lytter til musikk, bruker du volumnastene på venstre side av telefonen.

**MERK:** Musikkfiler kan være beskyttet av åndsverksloven og internasjonale avtaler om opphavsrett. Det kan derfor være nødvendig å innhente tillatelse eller en lisens for å reproducere eller kopiere musikk.

I enkelte land forbyr nasjonal lovgivning privat kopiering av opphavsrettslig beskyttet materiale. Før du laster ned eller kopierer filen, bør du kontrollere hvilke lover som gjelder for bruk av slikt materiale i det aktuelle landet.

## FM-radio

GT540 har en innebygget FM-radio som du kan bruke til å lytte til favorittstasjonene dine når du er på farten.

## Søke etter stasjoner

Du kan stille inn radiostasjoner ved å søke etter dem manuelt eller automatisk. Stasjonene lagres med egne kanalnumre, slik at du ikke trenger å stille dem inn flere ganger.

Du kan lagre opp til 48 kanaler på telefonen.

Slik stiller du inn radiokanalene automatisk

- 1 På hjemmeskjermen, trykk på **Programmer** fanen og velg **FM-radio**.
- 2 Trykk på **Meny**-tasten .
- 3 Trykk **Automatisk søk** og deretter **Ja**.

**MERK:** Du kan også stille inn en stasjon ved hjelp av hjulet ved siden av radiofrekvensen.

## Høre på radio

- 1 På hjemmeskjermen, trykk på **Programmer** fanen og velg **FM-radio**.
- 2 Velg kanalnummeret til stasjonen du vil høre på.

**TIPS!** Hvis du vil forbedre radiomottaket, kan du strekke ut headset-ledningen, som fungerer som radioantenne.

### **ADVARSEL!**

Hvis du kobler til hodetelefoner som ikke er laget for radiomottak, kan det gi et dårlig radiosignal.

# Programmet Sims™ 3

Spillet Sims™ 3 er forhåndsinstallert på telefonen, og ressursfilene for Sims™ 3 er installert på microSD-kortet som følger med i esken. Ressursfilene for Sims™ 3 må være installert på microSD-kortet for at du skal kunne spille Sims™ 3.

**MERK:** Hvis du mister filen for Sims™ 3-spillet på microSD-kortet, vil ikke Sims™ 3-spillet som er installert på telefonen, fungere. Du kan laste ned ressursfilene for Sims™ fra LGs webområde (<http://www.lg.com>).

\*Bane: Gå til <http://www.lg.com> og velg region, land og språk .

Klikk på Mobiltelefoner → Alle LG-telefoner → GT540 for å gå til området for GT540, og klikk deretter på SUPPORT. Last ned ressursfilene for Sims™3 fra dokumentlisten i fanen Dokumenter.

Når du har kopiert ressursfilene til microSD-kortet, kan du spille Sims™ 3 på telefonen. Mer informasjon finnes på LGs webområde.

© 2010 Electronic Arts Inc. EA, EA-logoen og The Sims™ er varemerker eller registrerte varemerker for Electronic Arts Inc. i USA og/eller andre land. Med alle rettigheter. Alle andre varemerker tilhører de respektive eierne.

# Google-applikasjoner

- 1 Konfigurer først en Google-konto. Legg inn brukernavn og passord.
- 2 Etter at du har logget deg på, vil kontaktene, e-posten og kalenderen i Google-kontoen din automatisk synkroniseres med din GT540.



## Google Maps


Du kan finne ut hvor du er, motta trafikkinformasjon og få en kjøreanvisning dit du har tenkt deg. GT540 må være tilkoblet Wi-Fi eller 3G/GPRS.

**MERK:** Google Maps dekker ikke alle byer og land.

Trykk på Meny-tasten  for å velge alternativer:


**Søk**  – Skriv inn stedet du ser etter.

**Veibeskrivelse**  – Bruk dette til å finne veien til stedet du har angitt. Trykk  for å legge inn dataene. Velg mellom Kontakter, Punkt på kartet og Min gjeldende posisjon.

**Lag**  – Du kan velge visning, enten Trafikk, Satellitt eller Terreng. Trykk på Lengdegrad, så kan du se hvor kontakter fra Google-kontoen befinner seg.

**Min plassering**  – Pek på der du befinner deg, på kartet.

**Del breddegrad**  – Del posisjonen din med utvalgte venner og Google.

**Mer**  – Tøm kartet eller finn stjernemerkede elementer med mer.

**MERK:** Når du ser på et **gatekart**, kan du trykke på **Meny**-tasten og deretter **Kompassmodus** for å aktivere kompasset.

## Android Market

Android Market lar deg laste ned nyttige applikasjoner og spill. Hvis du installerer applikasjoner og spill fra Android Market, vil du kunne se dem på GT540-menyen.

Du kan se etter nedlastede applikasjoner ved å trykke på Nedlastinger-fanen.

Du kan se etter andres kommentarer til en applikasjon eller legge inn dine egne.

# Google-applikasjoner


**MERK:** Bruk **Hjem** eller **Tilbake**-tasten når du vil avslutte spillet. Da vil du føres tilbake til hjemmeskjermen. Eller bruk **Meny**-tasten i spillet.

## Google Mail


Google Mail konfigureres når du konfigurerer telefonen første gang. Avhengig av innstillingene dine synkroniseres Google Mail på telefonen din med Google Mail-kontoen din på Internett helt automatisk. Standardvisningen er innboksen din i Google Mail.


## Google Talk

Google Talk er direktemeldingsprogrammet til Google. Det lar deg kommunisere med andre Google Talk-brukere.

**Alle venner**  – Legg til alle vennene dine for kommunikasjon.

**Legg til venn**  – Send en invitasjon til chat.

**Søk**  – Finner alle chatsamtaler som inneholder ordet eller setningen du har angitt.



**Logg av**  – Logg deg av chat. Når du trykker på snakkeikonet på hjemmeskjermen, vil du bli logget på automatisk hvis du har aktivert automatisk pålogging.

**Innstillinger**  – Juster indikator eller varsel. osv.

**Mer**  – Herfra kan du lukke alle chatsamtaler og se på invitasjoner og Blokkert-listen.


# Verktøy

## Stille alarmen

- 1 Trykk på Applikasjoner-fanen på hjemmeskjermen, og velg Klokke. Klokkeapplikasjonen åpnes, og dato og klokkeslett vises på hjemmeskjermen.
- 2 Hvis du vil legge til en ny alarm, trykker du på alarmikonet  nederst på Klokke-skjermen. Trykk på en eksisterende alarm hvis du vil endre tidspunktet eller andre attributter, eller trykk på Legg til alarm hvis du vil legge til en ny.
- 3 Trykk  for å slå på alarmen og angi tidspunktet for når du vil at alarmen skal gå. Når du har angitt klokkeslettet, vil GT540 gi beskjed om hvor lenge det er til alarmen går.
- 4 Still inn Gjentakelse, velg Ringetone eller Vibrer, og legg til en etikett for å gi alarmen et navn. Trykk på Ferdig.

**MERK:** Hvis du vil endre alarminnstillingene, trykker du på Meny-tasten på Klokke-skjermen og deretter på Innstillinger.

## Bruke kalkulatoren

- 1 På hjemmeskjermen, trykk på **Programmer** fanen og velg **Kalkulator**.
- 2 Trykk på nummertastene for å taste inn tall.
- 3 For grunnleggende regnefunksjoner trykker du på ønsket funksjon (+ - x ÷) etterfulgt av =.
- 4 For mer avanserte regnefunksjoner, trykk på **Meny**-tasten  og **Avansert-panelet**, og velger deretter **sin**, **cos**, **tan**, **log** og **så videre**.

## Legge til en hendelse i kalenderen

- 1 På hjemmeskjermen, trykk på **Programmer** fanen og velg **Kalender**.
- 2 Du må opprette en Google-konto før du bruker kalenderen.
- 3 Velg dato for hendelsen du vil legge til.
- 4 Trykk på **Meny**-tasten  og deretter **Ny hendelse**.


# Verktøy

- 5 Trykk **Hva** og skriv inn navnet på hendelsen. Kontroller datoen, og tast inn klokkeslettet da hendelsen begynner. Skriv inn dato og klokkeslett for når hendelsen skal avsluttes, i de nederste boksene for dato og klokkeslett.
- 6 Trykk også **Hvor** og skriv inn stedet for hendelsen.
- 7 Hvis du vil legge til et notat for hendelsen, kan du trykke **Beskrivelse** og skrive inn detaljene.
- 8 Hvis du vil gjenta alarmen, velg **Gjentakelse** og angi eventuelle **Påminnelser**.
- 9 Trykk på **Lagre** for å lagre hendelsen i kalenderen. En farget firkantmarkør i kalenderen viser dager da det er lagret hendelser. Når hendelsen skal starte, går det en alarm, slik at det er lett for deg å holde orden på planene.

## Taleopptaker

Bruk taleopptakeren til å spille inn talenotater eller andre lydfiler.

## Spille inn lyd eller tale

- 1 På hjemmeskjermen, trykk på **Programmer** fanen og velg **Taleopptaker**.
- 2 Trykk på  for å starte opptaket.
- 3 Trykk på  for å avslutte opptaket.
- 4 Trykk på **Meny**-tasten  og velg **Angi som** for å angi som **Telefon-ringetone**.

**MERK:** Trykk **Gå til liste** for å åpne albumet. Du kan lytte til det lagrede opptaket.

# Internett

## Internett-tilgang

- 1 På hjemmeskjermen, trykk på **Programmer** fanen og velg **Nettleser**.
- 2 Du kommer da til nettsiden.

**MERK:** Det vil påløpe tilleggskostnader når du kobler til denne tjenesten og laster ned innhold. Kontakt nettverksleverandøren for å kontrollere prisen på overføring.

## Endre nettleserinnstillinger

Trykk på **Meny**-tasten og velg deretter **Mer > Innstillinger**.

Du kan endre sideoppsettet (f.eks. tekststørrelse, tekstkoding), bytte startside og administrere kontrollbufferen, innstillinger for informasjonskapsler, sikkerhetsinnstillinger og så videre.

# Innstillinger


På hjemmeskjermen, trykk på **Programmer** og bla deg frem til og velg **Innstillinger**.

## Trådløse kontroller

Her kan du administrere Wi-Fi og Bluetooth. Du kan også velge mobile nettverk og flymodus.

**Flymodus** – Når man velger flymodus, vil alle trådløse forbindelser deaktiveres.

**Wi-Fi** – Trykk for å merke av: Aktiverer Wi-Fi for å koble til tilgjengelige Wi-Fi-nettverk.

**Wi-Fi-innstillinger** – Brukes til å stille inn nettverksvarsling eller legge til trådløse nettverk. Skjermbildet for avanserte Wi-Fi-innstillinger åpnes fra skjermbildet for Wi-Fi-innstillinger. Trykk på Meny-tasten  og deretter på Avansert.

**Bluetooth** – Trykk for å merke av: Aktiverer Bluetooth for å kunne koble til Bluetooth-enheter.

**Bluetooth-innstillinger** – Angi enhetsnavn og søkbarhet og søk etter andre enheter. Du kan også vise en liste over Bluetooth-enheter som du har konfigurert tidligere, samt enheter som ble oppdaget siste gang telefonen søkte etter Bluetooth-enheter.

**VPN-innstillinger** – Viser listen over virtuelle private nettverk (VPN) som du har konfigurert tidligere. Her kan du legge til ulike typer VPN.

**Mobilnettverk** – Aktiver mobilt nettverk.

**Mobilnettverksinnstillinger** – Angi alternativer for dataroaming, nettverksmodus og operatører, tilgangspunktnavn (APN) og så videre.

## Lyd og visning

### < Lydinstillinger >

**Stillemodus** – Her kan du slå av all lyd (inkludert ringetoner for anrop og varsler) unntatt lyd fra musikk, videoer og eventuelle alarmer du har stilt inn. (Du må slå av medie- og alarmlyden fra de tilhørende applikasjonene.)

**Ringevolum** – Her kan du stille inn volumet for innkommende anrop og varsler. Hvis du slår av alternativet for å bruke samme volum for både anrop og varsler, kan du stille inn volumet for dem hver for seg.

**Medievolum** – Her kan du stille inn volumet for musikk og videoer.

**Telefonringetone** – Her kan du stille inn standardringetonen for innkommende anrop.

**Vibrer telefon** – Her kan du stille inn telefonen til å vibrere når du mottar et anrop, uavhengig av ringetone- og voluminnstillingene.

**Ringetone for varsel** – Her kan du stille inn standardringetonen for varsler.

**Hørbare tastelyder** – Her kan du angi om du vil høre tastetoner når du bruker tastaturet til å slå telefonnumre.

**Hørbart valg** – Her kan du angi du vil høre en lyd når du trykker på knapper, ikoner og andre skjermelementer som reagerer på berøring.

**Haptisk feedback** – Her kan du angi at telefonen skal vibrere kort når du trykker på Meny-tasten og Tilbake-tasten og utfører andre handlinger.

**Varsler for SD-kort** – Her kan du angi om du vil høre en lyd når du mottar varsler om microSD-kortet.

## < Innstillinger for visning >

**Retning** – Her kan du stille inn skjermretningen slik at telefonskjermen automatisk bytter til liggende eller stående modus når du snur telefonen til liggende eller stående posisjon.

**Animasjon** – Her kan du stille inn animerte overganger som skal vises når du går mellom de ulike skjermbildene.

**Lysstyrke** – Tilpass lysstyrken på skjermen.

**Skjermsparer** – Her kan du justere hvor lang tid som skal gå før skjermen automatisk slås av. For best mulig batteriutnyttelse bør du angi så kort tid som praktisk mulig her.

## < Berøringsinnstillinger >

**Berøringskalibrering** – Nullstill skjermen for enklere bruk.

## Sikkerhet og plassering

### < Min plassering >

**Bruk trådløse nettverk** – Hvis du krysser av "Bruk trådløse nettverk" vil telefonen finne din omtrentlige plassering ved hjelp av Wi-Fi og mobile nettverk.

# Innstillinger

**Koble til GPS-satellitter** – Hvis du kobler til GPS-satellitter vil telefonen finne din plassering helt ned til gatenivå.

< **Mønster for å låse opp telefonen** >

**Sett mønster for å låse opp telefonen** – Still inn opplåsingsmønsteret, slik at telefonen blir sikrere. Åpner en gruppe skjermbilder som hjelper deg å tegne et mønster for å låse opp telefonen. Du kan angi en PIN-kode eller et passord i stedet for et mønster, eller du kan la feltet stå med Ingen.

**Krev mønster** – Fjern merket hvis du ikke vil at telefonen skal be om et opplåsingsmønster for å låse opp skjermen. Du må tegne gjeldende mønster for å kunne slå av dette alternativet.

**Bruk synlig mønster** – Her kan du stille inn mønsteret som skal vises når du låser opp telefonen.

**Bruk følbart tilbakemelding** – Her kan du stille inn telefonen til å vibrere kort når du trykker på hver prikk mens du tegner et opplåsingsmønster.

## Slik låser du skjermbildet ved hjelp av mønsterlåsen

- 1 Den første gangen du gjør dette vil det vises en kort veiviser for hvordan man oppretter et opplåsingsmønster.
- 2 Du blir bedt om å tegne ditt eget mønster to ganger. Neste gang du slår på telefonen eller låser opp skjermen blir du bedt om å tegne opplåsingsmønsteret for å låse opp skjermen.

## < SIM-kortlås >

Still inn SIM-kortlåsen eller endre PIN-kode.

## < Passord >

Viser passordet mens du skriver.

## < Lager for påloggingsinformasjon >

**Bruk sikker påloggingsinformasjon** – Merk av her hvis du vil tillate programmer å få tilgang til telefonens krypterte lager med sikre sertifikater og tilhørende passord og annen påloggingsinformasjon. Lageret for påloggingsinformasjon brukes til

å etablere enkelte typer VPN- og Wi-Fi-forbindelser. Hvis du ikke har angitt et passord til lageret for påloggingsinformasjon, er dette alternativet nedtonet.

**Installer fra SD-kort** – Her kan du installere krypterte sertifikater fra et microSD-kort.

**Angi passord**– Her kan du stille inn eller endre passordet for sikker lagring av påloggingsinformasjon. Passordet må inneholde minst 8 tegn.

**Tøm lager** – Sletter alle sikre sertifikater og tilhørende påloggingsinformasjon samt passordet for det sikre lageret for påloggingsinformasjon.

## Applikasjoner

**Ukjente kilder** – Tillater installasjon av programmer som du henter fra webområder, e-post eller andre steder enn Android Market.



### ADVARSEL!

For å beskytte telefonen og dine personlige data bør du bare laste ned applikasjoner fra pålitelige kilder, for eksempel Android Market.

**Ordne applikasjoner** – Ordne og fjern installerte applikasjoner.

**Aktive tjenester** – Her kan du se og administrere tjenester og applikasjoner som er aktive for øyeblikket. Dette alternativet viser hvilke prosesser hver aktive tjeneste trenger, og hvor mye minne de bruker.

**Utvikling** – Still inn alternativer for applikasjonsutvikling som **USB-feilsøking**, **Hold aktiv** og **Tillat falsk plassering**.

## Synkronisering av data

< **Generelle synkroniseringsinnstillinger** >

**Bakgrunnsdata** – Lar applikasjoner synkronisere data i bakgrunnen, uansett om du arbeider aktivt i dem eller ikke. Du kan spare batteristrøm og redusere (men ikke eliminere) databruken ved å slå av dette alternativet.

# Innstillinger

**Autosynk** – Lar programmer synkronisere, sende og motta data etter behov.

## < Administrer kontoer >

Liste over alle Google-kontoer og andre kontoer som du har lagt til på telefonen.

Hvis du trykker på en konto på denne skjermen, vises skjermen for kontoen.

## Personvern

### < Sted >

**Del via Google** – Lar deg bruke posisjonen din i Google-søk og andre Google-tjenester. Når du velger dette alternativet, blir du spurt om du vil tillate Google å bruke posisjonen din i forbindelse med disse tjenestene.

### < Personlige data >

**Tilbakestill til fabrikkdata** – Sletter alle personlige data fra det interne telefonminnet, inkludert informasjon om Google-konto og andre kontoer, system- og applikasjonsdata og -innstillinger og eventuelle nedlastede applikasjoner. Tilbakestilling av telefonen sletter ikke eventuelle systemoppdateringer som du har

lastet ned, og heller ikke filer på microSD-kortet, for eksempel musikk eller bilder. Hvis du tilbakestiller telefonen på denne måten, blir du bedt om å angi den samme typen informasjon som du angav da du startet Android for første gang.

## SD-kort og telefonlagring

### < USB-forbindelsestype >

#### Bare masselagring –

Telefonen kan bare brukes som masselagringsenhet hvis et minnekort er satt inn. Du kan velge Bare masselagring som standardinnstilling for USB-modus.

### < SD-kort >

Vis samlet plass og tilgjengelig plass. Trykk **Utløs SD-kort SD-kort** for trygg fjerning. **Formater SD-kortet** om nødvendig. Du må ta ut et eventuelt microSD-kort før du kan formatere det.

## < Internt telefonminne >

Vis **Tilgjengelig plass**. Viser mengden internt telefonminne som brukes av operativsystemet, komponentene i det, applikasjoner (inkludert nedlastede) og tilhørende permanente og midlertidige data.

## Søk

Søkeinnstillingene brukes til å konfigurere Google-søk, Hurtigsøkboks og dataene på telefonen som du ønsker å ta med i søkene.

## Språk og tastatur

Bruk innstillingene for språk og tastatur til å velge språk og region for teksten som vises på telefonen, og til å konfigurere skjermtastaturet, inkludert ord som du har lagt til i ordlisten.

## Tilgjengelighet

Tilgjengelighetsinnstillingene brukes til å konfigurere eventuelle pluginer som du har installert på telefonen.

## Talesyntese

Tekst-til-tale-innstillingene bruker til å konfigurere Androids tekst-til-tale-syntese for applikasjoner som kan gjøre bruk av dette.

**MERK:** Hvis du ikke har talesyntesedata installert, er bare alternativet Installer taledata tilgjengelig.

## Dato og tid

Bruk innstillingene for dato og klokkeslett til å angi hvordan du foretrekker at datoer vises. Du kan også bruke disse innstillingene til å stille klokken manuelt og angi en tidssone i stedet for å hente inn gjeldende klokkeslett fra mobilnettet.

## Om telefonen

Vis juridisk informasjon og telefonens status og programvareversjon.

## DivX VOD-registrering

Generer en DivX VOD-registreringskode.

Gå til <<http://vod.divx.com/>> for registrering og teknisk støtte.

# Wi-Fi

Med Wi-Fi-nettverk kan du bruke høyhastighets Internett-tilgang innenfor tilgangspunktets rekkevidde. Du kan bruke dette programmet til å koble til lokale trådløse nettverk eller få tilgang til Internett via en trådløs tilkobling. Wi-Fi er raskere og har større rekkevidde enn trådløs Bluetooth-teknologi. Den muliggjør rask e-post og Internett-surfing.

## MERK:

- Hvis du er utenfor dekningsområdet for det trådløse tilgangspunktet og velger 3G-forbindelse, kan det påløpe ekstra kostnader.
- Hvis telefonen går over i hvilemodus mens den er koblet til et trådløst nettverk, vil nettverksforbindelsen automatisk bli brutt. Hvis telefonen har tilgang til 3G-data når dette skjer, kan den komme til å koble seg til 3G-nettet automatisk, og da kan det påløpe ekstra kostnader.
- GT540 støtter WEP- og WPA/WPA2-PSK-sikkerhet. Hvis Wi-Fi-tjenesteleverandøren eller nettverksadministratoren

angir kryptering for nettverkssikkerheten, må du skrive inn nøkkelen i popup-vinduet. Hvis kryptering ikke er angitt, vises ikke dette popup-vinduet. Du får nøkkelen fra Wi-Fi-tjenesteleverandøren din eller nettverksadministratoren.

## 1. Aktivere Wi-Fi

- 1 Trykk på **Applikasjon > Innstillinger > Trådløse kontroller**, og slå på **Wi-Fi**.
- 2 Søke etter tilgangspunkt
  - Søker etter et tilgangspunkt det er mulig å koble seg til.
- 3 Koble til tilgangspunkt
  - Kobler til et ønsket tilgangspunkt fra listen over tilgangspunkter som er funnet.
  - Hvis tilgangspunktet bruker sikkerhetstypen WEP eller WPA/WPA2-PSK, skriver du inn sikkerhetsnøkkelen.

## 2. Støtte for Wi-Fi-nettverksprofil

- 1 Støtte for Wi-Fi-profil (hvordan du kobler deg til et ofte brukt eller skjult tilgangspunkt)
  - (1) Hvis tilgangspunktet ikke vises i søkeresultatene, kan du koble deg til det ved å lagre det som en profil.
  - (2) Hvis du lagrer tilgangspunktene du bruker ofte, som profiler, blir det enklere å skrive inn sikkerhetsnøkkelen når du kobler deg til et tilgangspunkt med den sikkerhetstypen.
  - (3) Hvis tilgangspunktet ikke støtter DHCP, kan du koble deg til tilgangspunktet via en statisk IP-adresse.
- 2 Beskrivelse av feltene i Wi-Fi-profilen.
  - (1) Nettverksnavn: SSID (ID)
  - (2) Sikkerhetstype: Støtte for WEP og WPA/WPA2-PSK.
  - (3) Sikkerhetsnøkkel: Lagrer sikkerhetsnøkkelen.
  - (4) IP/DNS-innstilling: Her kan du angi Automatisk eller Statisk avhengig av om

tilgangspunktet støtter DHCP. Hvis du velger Statisk, skriver du inn feltverdien for IP-adressen og DNS-serveren som skal brukes med den statiske IP-adressen ved tilkobling.

- 3 Slik lagrer du en Wi-Fi-profil
  - (1) Velg menyen "Legg til Wi-Fi-nettverk" nederst i Wi-Fi-nettverk, og deretter SSID og sikkerhetstype.
  - (2) Når du har koblet det til et tilgangspunkt av denne sikkerhetstypen, blir profilen lagret automatisk.

## 3. Hvordan du kan skaffe deg en MAC-adresse

Hvis du vil koble deg på enkelte trådløse nettverk med MAC-filtre, kan det hende at du må legge inn GT540-telefonens MAC-adresse i ruterens.

MAC-adressen finner du i følgende brukergrensesnitt:

**Trykk på Applikasjon > Innstillinger > Trådløse kontroller > Wi-Fi-innstillinger.** Trykk deretter på Meny-tasten og velg **Avansert > MAC-adresse.**

# Oppdatering av programvare

## Programvareoppdatering

### LG Mobile- programvareoppdatering fra Internett

Mer informasjon om denne funksjonen finnes på <http://update.lgmobile.com> eller <http://www.lg.com/common/index.jsp> → velg land → Support.

Med denne funksjonen kan du oppdatere fastvaren på telefonen til nyeste versjon fra Internett uten at du må stikke innom et servicesenter.

Oppgraderingsprogrammet for mobiltelefonfastvare krever brukerens fulle oppmerksomhet under hele oppdateringsprosessen. Les alle instruksjoner og merknader som vises ved hvert trinn før du går videre. Vær oppmerksom på at hvis du fjerner USB-kabelen eller batteriet under oppgraderingen, kan dette gjøre alvorlig skade på telefonen.

## DivX Mobil

**OM DIVX VIDEO:** DivX<sup>®</sup> er et digitalt videoformat skapt av DivX, Inc. Dette er en offisielt DivX-sertifisert enhet som kan spille av DivX-video. Gå til **www.divx.com** hvis du vil ha mer informasjon og programvareverktøy for å konvertere filene dine til DivX video.

**OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND:** Denne DivX<sup>®</sup>-sertifiserte enheten må være registrert før du kan spille av DivX Video-on-Demand (VOD). Du kan generere en registreringskode under DivX VOD i enhetens konfigurasjonsmeny. Gå til **vod.divx.com** med denne koden for å fullføre registreringsprosessen og lære mer om DivX VOD.

**DivX-sertifisert til å spille DivX<sup>®</sup>-  
videoer opptil 320 x 240**

# Tilbehør

Et variert utvalg av tilbehør er tilgjengelig for mobiltelefonen din, og selges i noen tilfeller separat. Velg disse alternativene i henhold til dine egne kommunikasjonsbehov. Forhør deg om tilgjengeligheten hos din lokale forhandler. **(Elementer som beskrives nedenfor, kan være tilleggsutstyr.)**

## Lader



## Datakabel

Koble sammen GT540 og PC-en.



## Batteri



## Brukerhåndbok

Finn ut mer om GT540.



## Stereoheadset



## MERK:

- Bruk alltid ekte LG-tilbehør.
- Bruk av uoriginalt tilbehør kan gjøre garantien ugyldig.
- Tilbehør kan variere i forskjellige områder.

## Omgivelsestemperatuur

Maks: +55 °C (bruk), +45 °C (lading)

Min.: -10 °C

# Declaration of Conformity



LG Electronics

### Suppliers Details

**Name**

LG Electronics Inc

**Address**

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,  
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

### Product Details

**Product Name**

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

**Model Name**

GT540

**Trade Name**

LG

CE 0168

### Applicable Standards Details

**R&TTE Directive 1999/5/EC**

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1  
EN 301 489-17 V2.1.1, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1  
EN 301 511 V9.0.2  
EN 301 908-1 V3.2.1, EN 301 908-2 V3.2.1  
EN 300 328 V1.7.1  
EN 50360:2001/EN62209-1:2008  
EN 60950-1 : 2006

### Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Welton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom

Notified Body Identification Number : 0168

### Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Doo Heung Lee / Director

30. Aug. 2010

LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Signature of representative

# Problemløsning

I dette kapittelet finner du noen problemer du kan oppleve når du bruker telefonen. Noen av problemene krever at du kontakter tjenesteleverandøren, men de fleste av dem kan du enkelt rette opp selv.

Melding	Mulige årsaker	Mulige løsninger
SIM-feil	Det er ikke satt inn noe SIM-kort i telefonen, eller det er satt inn på feil måte.	Kontroller at SIM-kortet er satt inn på riktig måte.
Ikke koblet til nettverk	Svakt signal. Mangler GSM-dekning.	Flytt deg nærmere et vindu eller ut i et åpent område. Kontroller tjenesteleverandørens dekningskart.
Kodene samsvarer ikke	Hvis du vil endre en sikkerhetskode, må du bekrefte den nye koden ved å skrive den inn to ganger.	Kontakt tjenesteleverandøren.
En funksjon kan ikke angis	Støttes ikke av tjenesteleverandøren eller krever registrering.	Kontakt tjenesteleverandøren.
Kan ikke ringe	Anropsfeil Nytt SIM-kort er satt inn eller kostnadsgrensen er nådd	Nytt nettverk er ikke godkjent. Kontroller nye restriksjoner. Kontakt tjenesteleverandøren eller endre grensen ved hjelp av PIN 2-koden.

# Problemløsning

Melding	Mulige årsaker	Mulige løsninger
Kan ikke slå på telefonen.	Av/på-tasten ble ikke holdt nede lenge nok.	Trykk inn av/på-knappen i minst to sekunder.
	Tomt batteri. Batterikontaktene er skitne.	La laderen være tilkoblet lenger. Rengjør kontaktene.
Ladefeil	Helt tomt batteri.	Lad opp batteriet.
	Temperaturen er for høy eller for lav.	Sørg for at omgivelsene har riktig temperatur, vent litt og prøv å lade på nytt.
	Kontaktproblem.	Kontroller strømforsyningen og tilkoblingen til telefonen. Kontroller batterikontaktene og rengjør dem om nødvendig.
	Ingen strømspenning.	Koble til et annet strømuttak eller kontroller spenningen.
	Laderfeil.	Hvis laderen ikke blir varm, må den byttes ut.
	Feil lader. Batterifeil.	Bruk alltid originalt LG-tilbehør. Bytt ut batteriet.
Nettverket faller ut	Signalet er for svakt.	Ny tilkobling til en annen tjenesteleverandør skjer automatisk.
Nummeret ikke tillatt	Funksjonen "Fast nummer" er aktivert.	Kontroller innstillinger.



# GT540 Brugermanual

- DANSK

- En del af indholdet i denne manual gælder muligvis ikke for din telefon afhængigt af telefonens software eller din tjenesteudbyder.
- Denne telefon anbefales ikke til synshæmmede på grund af skærmtastaturet.
- Copyright ©2010 LG Electronics, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. LG og LG-logoet er registrerede varemærker tilhørende LG Group og dets tilknyttede enheder. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.
- Google™, Google-logoet, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Talk™, Android™ og Android Market™ er varemærker tilhørende Google, Inc.



Tillykke med købet af den avancerede og kompakte GT540-telefon fra LG, der er designet til at fungere med den nyeste digitale mobilkommunikationsteknologi.



### **Bortskaffelse af din gamle telefon**

- 1** Når skraldespanden med kryds over er tilknyttet et produkt, er produktet underlagt det europæiske direktiv 2002/96/EC.
- 2** Undgå at bortskaffe elektriske og elektroniske produkter sammen med husholdningsaffaldet. Benyt de indsamlingsfaciliteter, som regeringen eller andre lokale myndigheder har udpeget.
- 3** Korrekt bortskaffelse af dit gamle udstyr forebygger mulige negative følger for miljøet og helbredet.
- 4** Detaljerede oplysninger om bortskaffelse af dit gamle udstyr kan du få hos din lokale renovationsmyndighed, renovationsfirmaet eller den butik, hvor du købte produktet.

# Indhold

<b>Retningslinjer for sikker og effektiv brug .....</b>	<b>6</b>
<b>Vigtig bemærkning .....</b>	<b>11</b>
1. Telefonhukommelse .....	11
2. Optimering af batterilevetid..	11
3. Installation af et Open Source OS .....	12
4. Brug af oplåsningsmønster .	13
5. Brug af sikker tilstand og hård nulstilling .....	13
6. Tilslutning til Wi-Fi-netværk..	14
7. Brug af et microSD-kort.....	15
8. Åbning og skift af programmer .....	15
9. Tilslutning af telefonen til en computer via USB .....	15
10. Skærmen skal låses op, når du anvender en dataforbindelse.....	17
11. Hvis skærmen fryser .....	17
<b>Lær din telefon at kende.....</b>	<b>18</b>
Installation af SIM-kortet og batteriet .....	20
Opladning af telefonen .....	21
Isætning af hukommelseskortet..	22
Formatering af hukommelseskortet.....	23
<b>Startbilledet .....</b>	<b>24</b>
Touchkalibrering .....	24
Låsning og oplåsning af skærm..	24
Brug af startbilledet.....	25
Valg af dit standardstartbillede ..	25
Tilføjelse af widgets til startbilledet .....	26
Sådan kommer du tilbage til et program, du har brugt for nylig..	26
Visning af statuslinjen .....	27
Skærmtastatur .....	28
Brug af tastaturet og indtastning af tekst .....	28
XT9-intelligent ordbog.....	29
123-tilstand .....	29
<b>Konfiguration af en Google-konto .....</b>	<b>30</b>
Oprettelse af Google-konto .....	30
Logon på din Google-konto.....	30
<b>Opkald .....</b>	<b>32</b>
Foretagelse af et opkald .....	32
Opkald til dine kontakter.....	32
Besvarelse eller afvisning af et opkald.....	32
Justering af opkaldslydstyrke...	32
Opkaldsindstillinger .....	32
<b>Kontakter .....</b>	<b>35</b>
Søgning efter en kontakt .....	35
Tilføjelse af en ny kontakt.....	35
Lynopkald.....	35
<b>Besked/Email.....</b>	<b>36</b>
Besked.....	36
Afsendelse af en besked .....	36
Ændring af beskedindstillinger .	37

# Indhold

Konfiguration af e-mail.....	38	Fasthold et billede.....	50
Afsendelse af en e-mail ved hjælp af din nye konto.....	39	ilføjelse af synkronisering til video.....	50
Ændring af e-mail-indstillingerne .....	39	<b>Multimedie.....</b>	<b>51</b>
<b>Sociale netværk .....</b>	<b>40</b>	Medieafspiller .....	51
Tilføjelse af konto til telefonen..	40	Videoeditor .....	51
Visning og opdatering af status ..	40	Storyboard .....	52
Fjernelse af konti på telefonen .	40	Musikfilm .....	52
<b>Kamera .....</b>	<b>41</b>	Auto. klip.....	52
Lær søgeren at kende .....	41	Sådan spiller du et spil.....	53
Brug af fokustilstand .....	42	Overførsel af filer ved hjælp af USB-lagerenheder .....	53
Sådan tages et hurtigt foto ....	42	Musik.....	53
Når du har taget fotoet .....	42	Afspilning af en sang .....	54
Brug af avancerede indstillinger..	43	Brug af radioen.....	55
Visning af gemte fotos.....	44	Søgning efter stationer .....	55
<b>Videokamera.....</b>	<b>45</b>	Lytte til radio.....	55
Lær søgeren at kende .....	45	<b>The Sims™ 3.....</b>	<b>56</b>
Optagelse af en hurtig video ....	46	<b>Google-programmer .....</b>	<b>57</b>
Når du har optaget en video ....	46	Google Maps .....	57
Brug af avancerede indstillinger..	46	Android Market.....	57
Visning af gemte videoer .....	47	Google Mail .....	58
<b>Dine fotos og videoer.....</b>	<b>48</b>	Google Talk.....	58
Redigering af fotos.....	48	<b>Værktøjer .....</b>	<b>59</b>
Redigering af videoer .....	48	Indstilling af alarm .....	59
Beskæring af længden af videoen .....	49	Brug af lommeregneren .....	59
Valg af et overgangsformat.....	49	Tilføjelse af en begivenhed til kalenderen .....	59
Tilføjelse af undertekster .....	49	Diktafon .....	60
Tilføjelse af redigerings effekter ..	49		

Optagelse af en lyd eller stemme.....	60	<b>Softwareopdatering .....</b>	<b>70</b>
<b>Internettet.....</b>	<b>61</b>	Opdatering af telefonsoftware..	70
Adgang til internettet.....	61	DivX Mobile .....	70
Ændring af webbrowsers indstillinger.....	61	<b>Tilbehør.....</b>	<b>71</b>
<b>Indstillinger .....</b>	<b>62</b>	<b>Fejlfinding.....</b>	<b>73</b>
Trådløse indstillinger .....	62		
Lyd og visning.....	62		
Sikkerhed og position .....	63		
Programmer .....	65		
Datasynkronisering .....	65		
Fortrolighed.....	66		
Lager på SD-kort og telefon.....	66		
Søg.....	67		
Sted og tekst .....	67		
Tilgængelighed .....	67		
Talesyntese .....	67		
Dato & Tid .....	67		
Om telefonen.....	67		
Registrering af DivX VOD .....	67		
<b>Wi-Fi .....</b>	<b>68</b>		
1. Sådan opsættes Wi-Fi .....	68		
2. Understøttelse af Wi-Fi-netværksprofil.....	68		
3. Sådan får du en MAC-adresse .....	69		

# Retningslinjer for sikker og effektiv brug

Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt eller ulovligt, hvis disse retningslinjer ikke overholdes.

## Udsættelse for radiofrekvenssignaler

Oplysninger om udsættelse for radiobølger og SAR (Specific Absorption Rate - specifik absorptionshastighed).

Denne mobiltelefon model GT540 er designet til at overholde gældende sikkerhedskrav for eksponering over for radiobølger. Dette krav er baseret på videnskabelige retningslinjer, der indeholder sikkerhedsmargener, som er udformet med henblik på at sørge for sikkerhed for alle uanset alder og helbred.

- Mens der kan være forskelle på SAR-niveauerne for forskellige LG-telefonmodeller, er de alle udviklet til at opfylde de relevante retningslinjer for udsættelse for radiobølger.
- Den SAR-grænse, der anbefales af ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) er på 2 W/kg i gennemsnit over 10 g væv.

- Den højeste SAR-værdi for denne telefonmodel, testet af DASy4, er 1,23 W/kg (10 g) under brug ved øret og 1,39 W/kg (10 g), når den bæres på kroppen.
- Oplysninger om SAR-data til lande/områder, hvor man har antaget en SAR-grænse anbefalet af IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), der er 1,6 W/Kg i gennemsnit over 1 g væv.

## Pleje og vedligeholdelse af produktet

### ADVARSEL!

Brug kun batteriet, opladere og tilbehør, der er godkendt til brug med denne særlige telefonmodel. Brug af andre typer kan ugyldiggøre eventuelle godkendelser eller garantier gældende for telefonen og kan være farligt.

- Skil ikke enheden ad. Aflever den til en kvalificeret servicetekniker, når der er brug for reparation.

- Hold enheden væk fra elektriske apparater, som f.eks tv'er radioer og pc'er.
- Hold enheden væk fra varmekilder, som f.eks. radiatorer eller ovne
- Tab ikke enheden.
- Enheden må ikke udsættes for mekaniske vibrationer eller stød.
- Sluk telefonen på steder, hvor det er påkrævet i henhold til særlige regler. Det kan f.eks. være på hospitaler, hvor en tændt telefon kan risikere at påvirke medicinsk udstyr.
- Rør ikke ved telefonen med våde hænder, mens den oplades. Du risikerer at få elektrisk stød eller ødelægge telefonen.
- Oplad ikke telefonen i nærheden af brændbart materiale, da telefonen kan blive varm og dermed udgøre en brandfare.
- Brug en tør klud til at rengøre enheden på ydersiden (brug ikke opløsningsmidler som f.eks. benzol, fortynder eller alkohol).
- Oplad ikke telefonen, mens den ligger på bløde møbler.
- Oplad telefonen i et område med god udluftning.
- Udsæt ikke enheden for store mængder røg eller støv.
- Opbevar ikke telefonen ved siden af kreditkort eller billetter, da de kan påvirke oplysningerne på magnetstriben.
- Tryk ikke på skærmen med en skarp genstand, da det kan beskadige telefonen.
- Udsæt ikke telefonen for væske eller fugt.
- Vær forsigtig med brug af tilbehør, som f.eks. øretelefoner. Rør ikke antennen unødigt.

## Effektiv betjening af telefonen

### Elektroniske enheder

- Alle mobiltelefoner kan opleve interferens, hvilket kan påvirke ydeevnen.
- Anvend ikke mobiltelefonen i nærheden af medicinsk udstyr uden først at bede om lov. Undgå at anbringe telefonen oven på pacemakere, f.eks. i brystlommen.

# Retningslinjer for sikker og effektiv brug

- Visse høreapparater kan blive forstyrret af mobiltelefoner.

SVAG INTERFERENS kan muligvis påvirke tv'er, radioer, pc'er osv.

## Trafiksikkerhed

Undersøg love og bestemmelser angående brug af mobiltelefoner i områder, hvor du kører.

- Brug ikke en håndholdt mobiltelefon under bilkørsel.
- Hav fuld opmærksomhed på kørslen.
- Brug et håndfrit sæt, hvis det er tilgængeligt.
- Kør ind til siden, og parker bilen, før du foretager eller besvarer et opkald, hvis kørselsforholdene kræver det.
- Radiofrekvenssignaler kan påvirke visse elektroniske systemer i køretøjet, som f.eks. musikanlæg og sikkerhedsudstyr.
- Hvis din bil er udstyret med en airbag, må der ikke være bærbart trådløst udstyr i vejen for den. Det kan medføre, at airbaggen svigter eller forårsager alvorlig skade, hvis den ikke kan fungere korrekt.

- Hvis du lytter til musik, når du er ude, skal du sikre, at lydstyrken er på et fornuftigt niveau, så du er opmærksom på omgivelserne. Dette er især vigtigt, når du befinder dig i nærheden af veje.

## Undgå høreskader

Du kan beskadige din hørelse, hvis du er udsat for høj lyd i længere tid ad gangen. Derfor anbefaler vi, at du ikke tænder eller slukker telefonen, når den er tæt på dit øre. Vi anbefaler også, at lydstyrken for musik og opkald indstilles på et fornuftigt niveau.

**BEMÆRK:** For høj lyd og tryk fra øretelefoner kan medføre høretab.

## Glasdele

Nogle dele af din mobile enhed er lavet af glas. Dette glas kan gå i stykker, hvis din mobile enhed tabes på et hårdt underlag eller får et hårdt slag. Hvis glasset går i stykker, må du ikke røre det eller forsøge at fjerne det. Brug ikke den mobile enhed, før glasset er blevet udskiftet af en autoriseret tjenesteudbyder.

## Sprængningsområde

Brug ikke telefonen ved sprængningsområder eller områder, hvor der er fare for blowback. Overhold restriktioner, og følg eventuelle love eller regler.

## Områder med brand- og eksplosionsfare

- Anvend ikke telefonen, når du tanker brændstof.
- Anvend ikke telefonen i nærheden af brændstof eller kemikalier.
- Transporter og opbevar ikke letantændelige gasarter, væsker og sprængstoffer samme sted i bilen, som du opbevarer mobiltelefonen og dens tilbehør.

## I fly

Trådløse enheder kan forårsage interferens i fly.

- Sluk din mobiltelefon, eller aktiver flytilstand, inden du går ombord i et fly.
- Brug ikke telefonen, mens flyet befinder sig på jorden, medmindre du har fået tilladelse af kabinpersonalet.

## Børn

Opbevar telefonen et sikkert sted, som er utilgængeligt for små børn. Den indeholder små dele, som kan udgøre en kvælningsrisiko, hvis de rives løs.

## Nødopkald

Nødopkald er muligvis ikke tilgængelige på alle mobilnetværk. Derfor må du aldrig udelukkende være afhængig af mobiltelefonen til nødopkald. Forhør dig hos din tjenesteudbyder.

## Oplysninger om og pleje af batteriet

- Du behøver ikke at aflade batteriet helt, før du genoplader det. Til forskel fra andre batterisystemer er der ikke nogen hukommelseffekt, der kan kompromittere batteriets ydeevne.
- Brug kun LG-batterier og -opladere. LG-opladere er udviklet til at forlænge batteriets levetid.
- Du må ikke skille batteriet ad eller kortslutte det.
- Hold batteriets metalkontakter rene.

# Retningslinjer for sikker og effektiv brug

- Udskift batteriet, når det ikke længere har en acceptabel ydeevne. Batteriet kan genoplades hundredvis af gange, inden det skal udskiftes.
- Genoplad batteriet, hvis det ikke er blevet brugt i lang tid, for at forlænge brugstiden.
- Udsæt ikke batteriopladeren for direkte sollys, og brug den ikke i omgivelser med høj fugtighed, som f.eks. badeværelset.
- Opbevar ikke batteriet i varme eller kolde omgivelser, da det kan forringe batteriets ydeevne.
- Der kan opstå eksplosionsfare, hvis batteriet udskiftes med en forkert type.
- Bortskaffelse af brugte batterier skal ske iht. producentens vejledning. Genbrug batteriet, hvis det er muligt. Bortskaf ikke batterier sammen med husholdningsaffaldet.
- Hvis du skal udskifte batteriet, bør du henvende dig hos nærmeste autoriserede LG Electronics-servicecenter eller -forhandler for at få hjælp.
- Tag altid opladeren ud af stikkontakten, når telefonen er fuldt opladet. På den måde undgår du, at opladeren bruger unødvendigt meget strøm.
- Den faktiske batterilevetid afhænger af netværkskonfiguration, produktindstillinger, brugsmønstre, batteri og miljø.

# Vigtig bemærkning

Kontroller, om de problemer, du har oplevet med telefonen, er beskrevet i dette afsnit, før du indleverer den til service eller ringer til en servicemedarbejder.

## 1. Telefonhukommelse

Når den ledige plads i telefonens hukommelse er mindre end 10 %, kan telefonen ikke modtage den nye meddelelse. Du skal kontrollere telefonens hukommelse og slette nogle data som f.eks. programmer eller meddelelser for at frigøre mere hukommelse.

### Sådan administreres programmet

1. Tryk på fanen **Programmer** i startbilledet, og vælg **Indstillinger > Programmer > Administrere applikationer**.
2. Når alle programmer er vist, skal du rulle og vælge det program, du vil afinstallere.
3. Tryk på **Afinstaller**, og tryk på OK for at afinstallere det valgte program.

## 2. Optimering af batterilevetid

Du kan forlænge batteriets levetid mellem opladningerne ved at deaktivere de funktioner, som du ikke har brug for at køre konstant i baggrunden. Du kan også overvåge, hvordan programmer og systemressourcer forbruger batteristrøm.

### Sådan udvides batteriets levetid

- Sluk radiokommunikation, som du ikke anvender. Hvis du ikke bruger Wi-Fi, Bluetooth eller GPS, skal du bruge funktionen Indstillinger til at deaktivere dem.
- Dæmp skærmens lysstyrke, og angiv en kortere timeout for skærmen.
- Hvis du ikke har brug for dem, kan du deaktivere automatisk synkronisering for Google Mail, Calendar, Contacts og andre programmer.
- Nogle af de programmer, du har downloadet, kan tære på batteriets levetid. Du skal afinstallere disse programmer på telefonen og alle data og indstillinger for dem.

## Vigtig bemærkning

### Sådan kontrolleres batteriets opladningsniveau

1. Tryk på fanen **Programmer** i startbilledet, og vælg **Indstillinger > Om telefonen > Status**.
2. Batteriets status (opladning, afladning) og niveau (som procent af fuld opladning) vises øverst på skærmen.

### Sådan overvåges og kontrolleres batteriforbruget

1. Tryk på fanen **Programmer** i startbilledet, og vælg **Indstillinger > Om telefonen > Batteriforbrug**.
2. Øverst på skærmen vises batteriets brugstid. Enten tiden siden sidste tilslutning til en strømkilde, eller når telefonen er tilsluttet en strømkilde, hvor længe der sidst blev brugt batteristrøm. Skærbilledet viser programmer og tjenester, som bruger batteristrøm, lige fra det største til det mindste forbrug.

## 3. Installation af et Open Source OS

Hvis du installerer et open source-operativsystem på din telefon, og ikke bruger det operativsystem, der er leveret af producenten, kan det medføre, at telefonen ikke fungerer korrekt.

### ADVARSEL!

Hvis du installerer og anvender et andet OS end det, der blev leveret af producenten, er telefonen ikke længere omfattet af garantien.

### ADVARSEL!

For at beskytte telefonen og personlige data må du kun downloade programmer fra kilder, du har tillid til, f.eks. Android Market. Hvis nogle programmer ikke er korrekt installeret på telefonen, fungerer telefonen muligvis ikke normalt, eller der kan opstå en alvorlig fejl. Du skal afinstallere disse programmer på telefonen og alle data og indstillinger for dem.

## 4. Brug af oplåsningsmønster

Indstil et oplåsningsmønster for at beskytte telefonen. Åbner en række skærbilleder, som fører dig gennem oprettelsen af et oplåsningsmønster for skærmen.

### ADVARSEL!

#### Forholdsregler ved brug af mønsterlås.

Det er meget vigtigt, at du husker det oplåsningsmønster, du har angivet. Du vil ikke kunne få adgang til din telefon, hvis du anvender et forkert mønster 5 gange. Når du har forsøgt at låse mønstret op fem gange, kan du trykke på Glemte mønsterindstilling og bruge dine Google-kontooplysninger til at låse telefonen op.

Hvis du ikke har en Google-konto, du ikke har oprettet en Google-konto på telefonen, eller du glemmer den, kan du bruge **Hård nulstilling**.

## 5. Brug af sikker tilstand og hård nulstilling

### Brug af sikker tilstand

#### \* Sådan håndteres telefonen efter fejlfunktion

1. Sluk telefonen og genstart. Mens telefonen tændes igen, og Android-loggen vises, skal du trykke på og holde tasten Hjem nede. Telefonen genstartes helt frem til startbilledet og viser "sikker tilstand" nederst til venstre.
2. Vælg **Indstillinger** > **Programmer** > **Administrere applikationer**, og vælg programmet. Vælg derefter ikonet **Afinstaller**.
3. Når du har afinstalleret programmet, skal du slukke og genstarte telefonen.

#### \* Brug af hård nulstilling (fabriksnulstilling)

Hvis telefonen ikke gendannes til den oprindelige tilstand, skal du bruge **Hård nulstilling** til at initialisere telefonen.

Når telefonen tændes og låst skærm vises, skal du trykke på og holde tasterne lydstyrke op + Hjem + Søg nede samtidigt

## Vigtig bemærkning

(i fem sekunder). Når popup-skærbilledet vises, skal du vælge OK for at nulstille telefonen. Bemærk, at efter udførelsen af **Hård nulstilling**, er alle data og programmer på telefonen slettet og de kan ikke gendannes.

### ADVARSEL!

Hvis du udfører hård nulstilling, slettes alle brugerprogrammer og -data. Husk at sikkerhedskopiere eventuelle vigtige data, før du udfører **Hård nulstilling**.

## 6. Tilslutning til Wi-Fi-netværk

Hvis du vil bruge Wi-Fi på telefonen, har du adgang til et trådløst adgangspunkt eller et "hotspot". Nogle adgangspunkter er åbne, og du kan oprette direkte forbindelse til dem. Andre er skjulte eller kræver andre sikkerhedsfunktioner, så du skal konfigurere telefonen til at kunne oprette forbindelse til dem. Deaktiver Wi-Fi, når du ikke bruger funktionen. Det forlænger

batterilevetiden.

### Sådan aktiverer du Wi-Fi og opretter forbindelse til et Wi-Fi-netværk

1. Tryk på fanen **Programmer** i startbilledet, og vælg **Indstillinger > Trådløse indstillinger > Wi-Fi-indstillinger**.
2. Tryk på **Wi-Fi** for at aktivere funktionen og starte scanningen efter tilgængelige Wi-Fi-netværk.
  - Liste over tilgængelige Wi-Fi-netværk vises. Sikre netværk er afmærket med et låsikon.
3. Tryk på et netværk for at oprette forbindelse til det.
  - Hvis netværket er åbent, bliver du bedt om at bekræfte, at du vil oprette forbindelse til det, ved at trykke på **Opret forbindelse**.
  - Hvis netværket er sikret, bliver du bedt om at indtaste en adgangskode eller andre rettighedsoplysninger. (Bed netværksadministratoren om detaljer).
4. Statuslinjen viser ikoner, der angiver Wi-Fi-status.

## 7. Brug af et microSD-kort

Billed-, musik- og videofiler kan kun gemmes i ekstern hukommelse.

Før du anvender det indbyggede kamera, skal du først sætte et microSD-hukommelseskort i telefonen.

Hvis du ikke isætter et hukommelseskort, vil du ikke kunne gemme de billeder og videoer, du har optaget.

**BEMÆRK:** Programmer kan kun gemmes på telefonens eksterne hukommelse.

### ADVARSEL!

Undgå at isætte eller fjerne hukommelseskortet, når telefonen er tændt. Ellers kan du risikere, at hukommelseskortet og telefonen bliver beskadiget, og at data på hukommelseskortet bliver ødelagt. Hvis du vil fjerne hukommelseskortet korrekt, skal du vælge **Programmer > Indstillinger > Lager på SD-kort og telefon > Afinstaller SD-kort.**

## 8. Åbning og skift af programmer

Multi-tasking er let med Android, fordi de åbne programmer bliver ved at køre, selvom du åbner et andet program. Du behøver ikke afslutte et program, før du åbner et nyt. Brug og skift

mellem flere åbne programmer. Android administrerer hvert program, stopper og starter det efter behov for at sikre, at ledige programmer ikke forbruger unødvendige ressourcer.

### Sådan afsluttes det anvendte program

1. Tryk på fanen **Programmer** i startbilledet, og vælg **Indstillinger > Programmer > Administrere applikationer.**
2. Rul til det ønskede program, og tryk på **Gennemtvung stop** for at afslutte brugen af det.

## 9. Tilslutning af telefonen til en computer via USB

# Vigtig bemærkning

## **BEMÆRK: Installerer LG PC suite på din PC**

Du skal installere LG PC suite-programmet på din PC for at synkronisere din telefon med din PC via USB-kabel.

Du kan downloade dette program fra LG's websted (<http://www.lg.com>).

Gå til <http://www.lg.com>, vælg din region, land og sprog. Besøg LG's websted for at få yderligere oplysninger om installation og brug af programmet.

### **LG PC SUITE**

LG PC Suite IV er et program, der hjælper dig med at oprette forbindelse mellem din mobiltelefon og din pc via et USB-datakommunikationskabel, så du kan bruge din mobiltelefons funktioner på din pc.

### **Vigtige funktioner i LG PC Suite IV**

- Praktisk oprettelse, redigering og sletning af telefondata
- Synkroniser data fra en pc med telefonen (Kontaktpersoner, Kalender/ Opgave)

- Nem overførsel af multimediefiler (fotos, videoer, musik) med brugervenlig træk og slip-funktion mellem pc og telefon
- Overførsel af beskeder fra en telefon til en pc
- Brug af telefonen som modem
- Softwareopdatering uden at miste dine data

### **GT540 understøtter ikke:**

- Pc-forbindelse via Bluetooth
- LG Air Sync (Web Sync, H-klæk)
- OSP (On Screen Phone)
- Opgaver i kalenderen
- Notater
- E-mail
- Java-programmer

Brugervejledningen til PC Suite IV findes i Hjælp-menuen efter installationen af PC Suite IV.

### **Sådan overføres filer ved hjælp af USB-enheder:**

1. Installer microSD-hukommelseskortet på din telefon. (Det kan allerede være sat i din telefon.)

2. Før du tilslutter USB-datakablet, skal du sørge for at tilstanden Kun lagerenhed er aktiveret på din telefon. (I programmenuen skal du vælge Indstillinger ->Lager på SD-kort og telefon, og markere afkrydsningsfeltet Kun lagerenhed)
3. Brug det USB-kabel, som fulgte med telefonen, til at tilslutte telefonen til en USB-port på computeren. Du modtager en meddelelse om, at USB er tilsluttet.
4. Åbn beskedskuffen, og tryk på USB tilsluttet.
5. Tryk på **Installer** for at bekræfte, at du vil overføre filer mellem telefonens microSD-kort og computeren.

Når telefonen er tilsluttet som USB-lager, modtages en besked. Telefonens microSD-kort er installeret som et drev på din computer. Nu kan du kopiere filer til og fra microSD-kortet.

#### **TIP!**

Hvis du vil bruge et microSD-kort på telefonen igen, skal du åbne beskedskuffen og trykke på **Deaktiver USB-lager**.

Mens det står på, kan du ikke få adgang til microSD-kortet fra telefonen, så du kan ikke bruge programmer, som benytter

microSD-kortet, f.eks. kameraet, galleriet og musik.

Hvis du vil frakoble telefonen fra computeren, skal du følge computerens anvisninger nøje for at afinstallere microSD-kortet og frakoble USB-enhederne korrekt og undgå at miste data på kortet.

1. Afinstallerer microSD-kortet på computeren.
2. Åbn beskedskuffen, og tryk på **Deaktiver USB-lager**.
3. Tryk på **Slå fra** i den dialogboks, der åbnes.

## **10. Skærmen skal låses op, når du anvender en dataforbindelse**

Skærmen nedtones, hvis den ikke bliver berørt i et stykke tid, mens du anvender en dataforbindelse. Hvis du vil tænde LCD-skærmen, skal du bare røre ved den.

## **11. Hvis skærmen fryser**

Hvis telefonen ikke reagerer på brugerinput eller fryser: Fjern batteriet, isæt det igen, og tænd for telefonen.

Hvis dette ikke afhjælper problemer, bedes du kontakte din tjenesteudbyder.

# Lær din telefon at kende

Tænd telefonen ved at trykke på tænd/sluk-knappen og holde den nede i 3 sekunder.

Sluk for telefonen ved at trykke på tænd/sluk-knappen og holde den nede i 3 sekunder, mens du samtidigt trykker på Sluk.



**TIP!** Tryk på tasten Menu, når du trykker på et program for at kontrollere hvilke indstillinger, der er tilgængelige.

**TIP!** Hvis din telefon har fejl, når du bruger den, eller hvis du ikke kan slukke for den, kan du prøve at fjerne batteriet, sætte det i igen og tænde for telefonen igen efter 5 minutter.

## Lydstyrketaster

- På startbilledet: styrer ringelydstyrke.
- Under et opkald: styrer lydstyrken i øresneglen.
- Ved afspilning af et nummer: indstiller kontinuerligt lydstyrken.



Oplader, kabelstik til mikro-USB

## Tasten Søg

- Søg på internettet og i indholdet på din telefon.

## Kameratast

- Gå direkte til kameramenuen ved at trykke på og holde tasten nede.

Stik til headset

Kameralinse

Stik til microSD-hukommelseskort

Oplader, kabelstik til mikro-USB

Tasten Søg

Bagdæksel

Batteri

Stik til SIM-kort


Kameraknap

# Lær din telefon at kende

## Installation af SIM-kortet og batteriet

Før du kan begynde at undersøge din nye telefon, skal du konfigurere den. Sådan isættes SIM-kortet og batteriet:


- 1 Fjern bagdækslet bag på telefonen. Hvis du vil fjerne bagdækslet, skal du trykke med begge tommelfingre på begge sider af bagdækslet og skubbe det under kameralinsen.

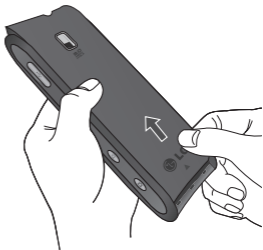

- 2 Skub SIM-kortet ind i SIM-kortholderen. Sørg for, at området med guldkontakterne på kortet vender nedad.



- 3 Isæt batteriet, så guldkontakterne på telefonen og batteriet passer sammen, og tryk derefter batteriet forsigtigt nedad, indtil det er på plads.

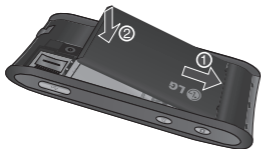


- 4 Sæt telefonens bagdæksel på igen, og skub det, indtil låsen klikker på plads.



**BEMÆRK:** Hvis telefonen ikke kan oprette forbindelse til netværket, når du har isat og tændt et SIM-kort, skal du kontakte tjenesteudbyderen for at få oplysninger om adgangspunktets navn.

## Opladning af telefonen

Skub opladningsstikkets dæksel på siden af GT540 tilbage. Isæt opladeren, og sæt stikket i en stikkontakt. GT540 skal oplades, før  vises.

**BEMÆRK:** Batteriet skal oplades helt ved første opladning for at forbedre dets levetid.



# Lær din telefon at kende


**BEMÆRK:** GT540 har en intern antenne. Pas på ikke at ridse eller beskadige dette område på bagsiden, da det vil medføre forringet ydeevne.

## Isætning af hukommelseskortet



Hvis du vil gemme ekstra multimediefiler som f.eks. billeder, der er optaget med det indbyggede kamera, skal du isætte et hukommelseskort i telefonen.

Sådan isættes et hukommelseskort:


- 1 Sluk telefonen, før du isætter eller fjerner hukommelseskortet. Fjern bagdækslet.

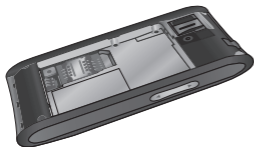

- 2 Åbn stikkets beskyttelsesdæksel, og sæt hukommelseskortet i stikket. Sørg for, at området med guldkontakterne vender nedad.

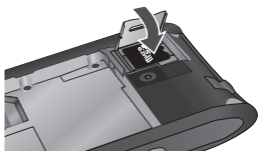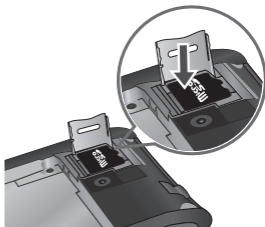

- 3 Luk stikkets beskyttelsesdæksel.

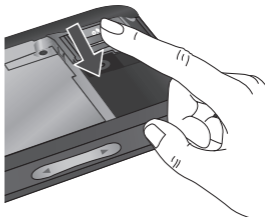

### **ADVARSEL!**

Undgå at isætte eller fjerne hukommelseskortet, når telefonen er tændt. Ellers kan du risikere, at hukommelseskortet og telefonen bliver beskadiget, og at data på hukommelseskortet bliver ødelagt.

## Formatering af hukommelseskortet

Dit hukommelseskort er muligvis allerede formateret. Hvis det ikke er tilfældet, skal du formatere kortet, før du kan bruge det.

**BEMÆRK:** Alle filer på kortet slettes, når du formaterer kortet.

- 1 Tryk på fanen **Programmer** for at åbne programmenuen.
- 2 Rul og tryk på **Indstillinger**.
- 3 Rul til og tryk på **SD-kort- og telefonhukommelse > Afinstaller SD-kort**.
- 4 Tryk på **Formater eksternt lager**.
- 5 Hvis mønsterlåsen vises, skal du indtaste mønsterlåsen og vælge **Format**. Kortet formateres og gøres klar til brug.

**BEMÆRK:** Hvis der er indhold på hukommelseskortet, kan mappestrukturen være ændret efter formateringen, fordi alle filer er blevet slettet.

### **TIP!**

Hvis hukommelseskortet allerede er installeret, kan du bruge følgende trin til at formatere det. Tryk på **Programmer > Indstillinger > SD-kort- og telefonhukommelse > Formater eksternt lager**, og vælg derefter **Afinstaller**.

# Startbilledet

- Tryk på midten af ikonet for at vælge et element.
- Der er ingen grund til at trykke hårdt, da berøringsskærmen er følsom nok til at registrere selv et let, men dog fast tryk.
- Brug spidsen af fingeren til at trykke på den indstilling, du vil bruge. Pas på, at du ikke kommer til at trykke på nogle af de andre taster.

## Touchkalibrering

Når du kalibrerer enhedens skærm, skal du trykke i midten af et kors, der bevæger sig rundt på skærmen. Denne proces sikrer, at det berørte emne aktiveres, når du berører skærmen med pennen.

Hvis telefonen ikke reagerer korrekt på skærmberøringer, skal du følge disse trin for at omkalibrere den:

1. Tryk på **Programmer** > **Indstillinger** > **Lyd og visning**, og rul til **Touchindstillinger**.
2. Tryk på **Touchkalibrering**, og følg anvisningerne på skærmen.
3. Når kalibreringen er fuldført, skal du vælge mellem **Kontroller kalibrering** og **Gem uden**

**kontrol.** Derefter udføres kalibreringen.

## Låsning og oplåsning af skærm

Når GT540 ikke er i brug, vender den tilbage til låst skærm. Hvis du ikke bruger telefonen i et stykke tid, erstattes det viste startbillede eller en anden visning med den låste skærm, og derefter nedtones skærmen for at spare batteri. Hvis du vil vække telefonen, skal du trykke på tasten **Send, Hjem** eller **Strøm**. Den låste skærm vises. Tryk på låsikonet , og træk fingeren til højre for at låse dit startbillede op. Den sidste visning, du anvendte, åbnes.

**BEMÆRK:** Hvis der kører nogen programmer, mens du indstiller mønstret, kører disse muligvis stadig i låsetilstand.

Vi anbefaler, at du afslutter alle programmer, før du går i låsetilstand med henblik på at undgå evt. gebyrer.

(F.eks. telefonopkald, internetadgang og datakommunikation)

## TIP! Indstilling af oplåsningsmønster

Du kan tegne dit eget oplåsningsmønster ved at forbinde mindst fire prikker.

Hvis du indstiller et mønster, låses skærmen.

Lås telefonen op ved at tegne det mønster, du har indstillet, på skærmen.

## Brug af startbilledet

Stryg fingeren hurtigt til venstre eller højre for at få vist dem.

Du kan også tilpasse hvert panel med widgets, som er genveje til dine foretrukne programmer og mapper.

**BEMÆRK:** Nogle skærbilleder kan variere, afhængigt af din telefonudbyder.

## Valg af dit standardstartbillede

Brugergrænsefladen er baseret på to typer startbilleder: **LG** hjem og **Android** hjem.

Du kan indstille dit foretrukne startbillede som standard.

Hvis du vil ændre standardindstillingerne for

startbilledet, skal du vælge **Home selector (Valg af startbillede)** i programmenuen.

- Du kan få vist hurtigtaster nederst på LG-startbilledet. Hurtigtasterne giver let adgang med et enkelt tryk til de funktioner, du bruger mest.





Tryk på ikonet **Telefon** for at få vist touchtastaturet for at foretage et opkald.



Tryk på ikonet **Besked** for at åbne beskedmenuen. Her kan du oprette en ny besked.



Tryk på fanen **Programmer** nederst på skærmen. Derefter vises alle dine installerede programmer. Du skal bare trykke for at løbe igennem alle dine programmer.

- På skærbilledet **Android Hjem** skal du trykke på programikonet  for at åbne programmenuen. Du skal blot trykke på og glide op eller ned ad skærmen for at rulle gennem programmerne. Når du åbner og får vist programmenuen, kan du trykke på ikonet **Hjem**  for at gå tilbage til startbilledet.

# Startbilledet

## Tilføjelse af widgets til startbilledet



Du kan tilpasse startbilledet ved at tilføje genveje, widgets eller mapper til det. Hvis du ønsker flere praktiske tip til brug af telefonen, skal du tilføje dine foretrukne widgets på startbilledet.

**BEMÆRK:** LG hjem og Android hjem tilbyder denne funktion. Sådanne tilføjes et ønsket ikon til startbilledet:


- 1 Tryk på tasten **Menu**  på startbilledet, åbn fanen **Indstillinger**, og vælg derefter **Tilføj**.
- 2 Tryk på den type element, du vil tilføje, i menuen **Føj til startbillede**.
- 3 Marker f.eks. **Mapper** på listen, og tryk på den.
- 4 Marker **Kontakter med telefonnumre** på listen, og tryk på den.
- 5 Et nyt mapeikon vises på startbilledet. Træk det til den ønskede placering i det ønskede panel, og løft fingeren fra skærmen.

**TIP!** Du kan føje et programikon til startbilledet ved at trykke på det ønskede program og holde det nede.

Sådan fjernes et program fra startbilledet:

- 1 Tryk på og hold det pågældende ikon nede. Ikonet **Programmer** skifter til ikonet **Papirkurv** .
- 2 Træk et programikon til papirkurvsikonet .

## Sådan kommer du tilbage til et program, du har brugt for nylig

- 1 Tryk på og hold tasten **Hjem**  nede. Skærmen viser et popup-vindue med ikonerne for de programmer, du har brugt for nylig.
- 2 Tryk på et ikon for at åbne det tilhørende program. Eller tryk på tasten **Tilbage** for at gå tilbage til det aktuelle program.

## Notifikationsskuffe

Notifikationsskuffen kører øverst på skærmen. Tryk og fasthold programmet, og træk derefter beskedskuffen nedad med

fingeren. Eller tryk i startbilledet på tasten **Besked**. Her kan du kontrollere status for Wi-Fi og Bluetooth og se andre beskeder.

## Visning af statuslinjen

Statuslinjen anvender forskellige ikoner til at vise telefonoplysninger, f.eks. signalstyrke, nye beskeder, batterilevetid og aktive Bluetooth- og dataforbindelser.

Nedenstående tabel forklarer betydningen af de ikoner, der vises på statuslinjen.
















[Statuslinje]

Ikon	Beskrivelse
	Intet SIM-kort
	Intet signal
	Forbundet til Wi-Fi-netværk
	Headset med ledning
	Viderestil opkald
	Parker opkald

Ikon	Beskrivelse
	Højtaleren er tændt
	Telefonens mikrofon er slukket
	Mistet opkald
	Bluetooth er tændt
	Forbundet til en Bluetooth-enhed
	Systemadvarsel
	Alarm er indstillet
	Ny telefonbesked
	Flytilstand
	Ringetonen er slukket
	Vibratortilstand
	Intet SD-kort
	Batteriet er fuldt opladet
	Batteriet oplades

# Startbilledet

Ikon	Beskrivelse
	Dataindgang
	Dataudgang
	Dataindgang og -udgang
	Telefonen er tilsluttet en pc via USB-kabel
	Downloader data
	Uploader data
	GPS er tændt
	Modtager positionsdata fra GPS
	2 yderligere beskeder vises ikke
	Opkald i gang
	Data synkroniseres
	Download udført
	Ny Gmail

Ikon	Beskrivelse
	Ny Google Talk besked
	Ny besked
	Sang afspilles
	Kommende begivenhed

## Skærmtastatur

Du kan også indtaste tekst via skærmtastaturet.

Skærmtastaturet vises automatisk på skærmen, når du indtaster tekst.

Du kan få vist tastaturet manuelt ved blot at trykke på et tekstfelt på det sted, du vil indtaste tekst.

## Brug af tastaturet og indtastning af tekst



tryk for at skifte mellem store og små bogstaver. Tryk for at indtaste et stort bogstav. Indtast det ønskede store bogstav. Tryk to gange for at aktivere Caps Lock. Den farvede cirkel omkring

knappen indikerer, om du har aktiveret Caps Lock (grøn), eller om kun et enkelt bogstav skal skrives med stort (orange).



tryk for at aktivere eller deaktivere XT9-intelligent ordbog.



tryk for at få vist indstillingsmenuen.



tryk for at få vist indstillingsmenuen. Vælg imellem Redigeringsindstillinger, Tastaturtyper, Skriftsprog, Brugerordbog og Indtastningsmetode.



tryk for at vise eller skjule skærmtastaturet.



tryk for at slette det forrige tegn.



tryk for at skifte til tal- og symboltastatur.



tryk for at oprette en ny linje i meddelelsesfeltet.

## XT9-intelligent ordbog

Skærmtastaturet omfatter en intelligent ordbog, så du kan indtaste tekst hurtigere og mere nøjagtigt.

XT9 anvender en indbygget ordbog til at genkende ord, du skriver, baseret på de indtastede tastesequenser.

Du skal blot trykke på den taltast, der er tilknyttet til det bogstav, du vil indtaste, hvorefter ordbogen gætter, hvilket ord du vil bruge.

## 123-tilstand

Med denne tilstand kan du hurtigere indtaste tal i en tekstbesked (f.eks. et telefonnummer). Tryk kortvarigt på tasterne, der svarer til de ønskede cifre, før du manuelt skifter tilbage til den relevante tekstindtastningsmetode.

# Konfiguration af en Google-konto

Første gang du åbner Google-programmet på telefonen, skal du logge på med din eksisterende Google-konto. Hvis du ikke har en Google-konto, bliver du bedt om at oprette en.

## Oprettelse af Google-konto

- 1 Tryk på fanen **Programmer** på startbilledet for at åbne programmenuen.
- 2 Tryk på **Gmail**, og tryk på **Næste > Opret** for at starte guiden for opsætning af Google Mail og derefter konfigurere kontoen..
- 3 Tryk på et tekstfelt for at åbne berøringstastaturet og indtaste dit navn og brugernavnet for din Google-konto. Når du indtaster teksten, kan du flytte til det næste felt ved at trykke på **Næste** på tastaturet.
- 4 Når du er færdig med at indtaste navn og brugernavn, skal du trykke på **Næste**. Din telefon kommunikerer med Google-servere og kontrollerer brugernavnets tilgængelighed.
- 5 Indtast og genindtast din adgangskode. Følg derefter anvisningerne, og indtast de

krævede og valgfrie oplysninger om kontoen. Vent, indtil serveren har oprettet din konto.

## Logon på din Google-konto

- 1 Indtast din e-mail-adresse og adgangskode, og tryk derefter på **Log på**. Vent på at blive logget på.
- 2 Når du har logget op, kan du bruge Google Mail og benytte fordelene ved Google-tjenesterne på din telefon.
- 3 Så snart du har konfigureret din Google-konto på telefonen, synkroniseres telefonen automatisk med din Google-konto på internettet. (Det afhænger af dine synkroniseringsindstillinger).

Efter logon kan du bruge Google Mail, Google Calendar, Android Market og Google Map, hente programmer fra Android Market, sikkerhedskopiere dine indstillinger til Google-servere og benytte fordelene ved andre Google-tjenester på din telefon.

## Vigtig bemærkning!

- Visse programmer såsom Kalender fungerer kun sammen med den første Google-konto, du tilføjer. Hvis du planlægger at benytte mere end én Google-konto sammen med din telefon, skal du sikre dig, at du logger på den konto, som du vil benytte sammen med sådanne programmer, først. Når du logger på, synkroniseres dine kontakter, Gmail-meddelelser, kalenderbegivenheder og øvrige oplysninger fra disse programmer og tjenester på internettet med din telefon. Hvis du ikke logger på en Google-konto i forbindelse med konfigurationen, bliver du bedt om at logge på eller oprette en Google-konto, første gang du starter et program, der kræver en sådan konto, f.eks. Gmail eller Android Market.
- Hvis du vil bruge funktionen til sikkerhedskopiering til at gendanne indstillinger på denne telefon fra en anden telefon, der kørte Android OS eller nyere, skal du logge på din Google Account nu under konfigurationen.


Hvis du venter, indtil konfigurationen er fuldført, gendannes dine indstillinger ikke.

- Hvis du har en virksomhedskonto gennem din virksomhed eller en anden organisation, har din it-afdeling muligvis særlige instruktioner vedr. logon for den pågældende konto.

# Opkald

## Foretagelse af et opkald

- 1 På startbilledet skal du trykke på tasten **Send**  og trykke på ikonet **Telefon**  for at åbne tastaturet.
- 2 Indtast nummeret på tastaturet. Du kan slette et ciffer ved at trykke på ikonet **Slet** .
- 3 Tryk på ikonet **Opkald**  for at foretage et opkald.
- 4 Afslut et opkald ved at trykke på **Afslut** eller ved at trykke på tasten **Afslut** .

**TIP!** Tryk på og hold  nede for at indtaste "+", så du kan foretage internationale opkald.


## Opkald til dine kontakter

- 1 Tryk på fanen **Programmer** på startbilledet for at åbne programmenuen. Tryk på **Kontakter** for at åbne dine kontakter.
- 2 Rul gennem kontaktlisten, eller indtast de fire første bogstaver i navnet på den ønskede kontakt ved at trykke på **Søg**.
- 3 På listen skal du trykke på den ønskede kontakt og derefter

vælge det nummer, der skal benyttes, hvis der findes mere end ét nummer for kontakten.

## Besvarelse eller afvisning af et opkald

Når telefonen ringer, skal du trykke på tasten **Send**  for at besvare opkaldet. Du kan også trække ikonet **Svar**  ud til højre. Tryk på tasten **Afslut**  for at afvise et indgående opkald.

**TIP!** Når telefonen ringer, skal du trykke på og skubbe **Stille**-ikonet  til venstre, hvis du vil skifte til stille ringetilstand.

## Justering af opkaldslydstyrke

Hvis du vil justere lydstyrken under et opkald, skal du bruge op og ned-knapperne på telefonens venstre side.

## Opkaldsindstillinger

Du kan konfigurere indstillinger for telefonopkald, f.eks. viderestilling af opkald, ventende opkald og andre specialfunktioner, som tilbydes af tjenesteudbyderen.

- 1 Tryk på fanen **Programmer** for at åbne programmenuen.
- 2 Rul og tryk på **Indstillinger**.
- 3 Tryk på **Opkaldsindstillinger**, og vælg de indstillinger, som du vil justere.

#### < **Faste opkaldsnumre** >

Vælg Faste opkaldsnumre for at aktivere og oprette en liste over numre, som kan kaldes fra telefonen. Du skal bruge PIN2-koden, som kan fås hos operatøren. Der kan kun ringes til de numre, der er indeholdt på listen over faste numre, fra telefonen.

#### < **Mobilsvaer** >

Konfigurer nummeret for mobilsvaer.

**Talemeddelelsetjeneste** – lader dig vælge din udbyders talemeddelelsetjeneste eller en anden tjeneste såsom Google Voice.

**Talemeddelellesindstillinger** – hvis du bruger din udbyders talemeddelelsetjeneste, gør denne valgmulighed det muligt at indtaste det ønskede telefonnummer til aflytning og håndtering af dine talemeddelelser.

#### < **Øvrige opkaldsindstillinger** >

**Undskyld-meddelelse** – når du afviser et opkald, kan du hurtigt sende en meddelelse ved brug af denne funktion. Dette er nyttigt, hvis du skal svare på meddelelsen under et møde.

**Viderestilling af opkald** – Du kan konfigurere, hvordan dine opkald viderestilles, når du taler, ikke svarer osv. Vælg mellem **Viderestil altid**, **Viderestil ved optaget**, **Viderestil ved ubesvaret** eller **Viderestil ved uden for rækkevidde**. Indtast derefter det nummer, der skal videresendes til.

**BEMÆRK:** Viderestilling af opkald er forbundet med opkaldsafgifter. Kontakt netværksudbyderen for at få yderligere oplysninger.

**Opkaldsblokering** – Vælg, hvornår opkald skal blokeres. Angiv adgangskoden til opkaldsblokering. Kontakt teleselskabet for at få oplysninger om denne tjeneste.

**Opkaldspris** – Få vist de afgifter, der gælder for dine opkald. (Denne tjeneste afhænger af netværket - nogle operatører understøtter ikke denne funktion.)

# Opkald

**Opkaldsvarighed** – Få vist varigheden af alle opkald, herunder af alle udførte eller modtagne opkald og det sidste opkald.

**GSM-opkaldsindstillinger** – Denne funktion giver adgang til ændring af følgende indstillinger:

**Opkalds-id** – Vælg, om dit nummer skal vises i et udgående opkald.

**Opkald venter:** Hvis ventende opkald er aktiveret, vil telefonen give dig besked om et indgående opkald, mens du er i gang med et andet opkald.

**Vælg linje:** Gør det muligt at vælge linje.




# Kontakter

Du kan tilføje kontakter på telefonen og synkronisere dem med kontakterne på din Google-konto eller andre konti, som understøtter synkronisering af kontakter.

## Søgning efter en kontakt

- 1 Tryk på fanen Programmer på startbilledet for at åbne programmenuen. Tryk på Kontakter for at åbne dine kontakter.
- 2 Tryk på **Søg**, og indtast navnet på kontakten ved hjælp af tastaturet.


## Tilføjelse af en ny kontakt

- 1 På startbilledet skal du trykke på tasten Send  og trykke på ikonet Telefon  for at åbne tastaturet. Indtast nummeret på den nye kontakt, og tryk derefter på tasten Menu . Tryk på Føj til kontakter og derefter Opret ny kontakt.
- 2 Hvis du vil tilføje et billede til den nye kontakt, skal du trykke på . Du kan bruge et billede, du har gemt, eller tage et nyt billede.
- 3 Vælg kontakttypen, og vælg imellem Telefon, SIM og din Google-konto.

- 4 Tryk på et tekstfelt for at åbne berøringstastaturet, og indtast navnet på den nye kontakt.
- 5 Tryk på en kategori af kontaktoplysninger, og indtast detaljerne om kontakten.
- 6 Tryk på **Færdig** for at gemme kontakten.

## Lynopkald

Du kan knytte en kontakt, du ofte ringer til, til et lynopkaldsnummer.

- 1 På din kontaktliste skal du trykke på tasten Menu  og vælge **Mere > Lynopkald**.
- 2 Telefonsvareren er allerede indstillet til lynopkald 1. Dette kan ikke ændres. Tryk på et hvilket som helst andet nummer for at knytte det til en lynopkaldskontakt.
- 3 Dine kontakter åbnes. Vælg den kontakt, du vil knytte til det pågældende nummer, ved at trykke en enkelt gang på telefonnummeret.

**BEMÆRK:** Hvis du vil fjerne lynopkaldskontakten fra listen, skal du trykke på den pågældende kontakt og holde den inde. Når pop-up-skærm-billedet vises, skal du trykke på Fjern og derefter vælge OK.

# Besked/Email

## Besked

Din GT540 kombinerer SMS og MMS i én intuitiv og brugervenlig menu.

## Afsendelse af en besked

- 1 Tryk på fanen **Programmer** på startbilledet for at åbne programmenuen. Tryk på **Besked**, og tryk derefter på **Ny besked** for at åbne en tom besked.
- 2 Indtast et mobiltelefonnummer i feltet **Til**. Når du indtaster telefonnummeret, vises den tilsvarende kontakt. Du kan trykke på en foreslået modtager eller fortsætte med at indtaste telefonnummeret. Du kan tilføje flere kontakter.  
**BEMÆRK:** Du vil blive debiteret for en SMS for hver person, du sender beskeden til.
- 3 Tryk på tekstboksen nedenfor for at begynde at indtaste din besked.
- 4 Tryk på tasten **Menu** for at åbne indstillingsmenuen. Vælg mellem **Tilføj emne**, **Vedhæft**, **Send**, **Indsæt smiley**, **Slet samtale**, **Alle tråde** og **Føj til kontakter**.

- 5 Tryk på **Send** for at sende din besked.
- 6 Beskedskærmen åbnes med beskeden vist efter dit navn. Svar vises på skærmen. Når du får vist og sender yderligere beskeder, oprettes en samtaletråd.

### **ADVARSEL!**

Begrænsningen på 160 tegn kan variere fra land til land, afhængigt af hvordan SMS-beskeder er kodede.

### **ADVARSEL!**

Hvis et billede, en video eller lyd føjes til en SMS-besked, omdannes den automatisk til en MMS-besked, og du bliver opkrævet beløbet for en MMS.

**BEMÆRK:** Når du får en SMS-besked under et opkald, høres ingen alarm, men den vises på indikatorlinjen.

## Ændring af beskedindstillinger

Beskedindstillingerne for GT540 er foruddefinerede, så du kan sende beskeder med det samme. Du kan ændre indstillingerne ud fra dine præferencer.

Tryk på ikonet **Besked** i startbilledet, og tryk derefter på tasten **Menu**. Tryk på **Indstillinger**.

### < Lagerindstillinger >

**Slet gamle beskeder** – tryk for at placere et afkrydsningsmærke og tillade, at telefonen sletter ældre beskeder i en tråd, når Begrænsning for SMS eller Begrænsning for MMS nås.

Fjern markeringen for at beholde alle beskeder.

**TBegrænsning for SMS** – tryk for at indstille antallet af meddelelser, der skal gemmes pr. SMS-tråd.

**Begrænsning for MMS** – tryk for at indstille antallet af beskeder, der skal gemmes pr. MMS-tråd.

### < SMS indstillinger >

**Leveringsrapporter** – Aktiver for at modtage bekræftelse på, at dine beskeder er blevet afsendt.

**Administrer SIM-kortbeskeder** – Administrer de beskeder, der er gemt på SIM-kortet.

**Gyldighed** – Vælg, hvor længe dine beskeder skal gemmes i beskedcenteret.

**SMS-beskedcentral** – Indtast beskedcentrets detaljer.

### < MMS indstillinger >

**Leveringsrapporter** – Vælg at anmode om en leveringsrapport.

**Tillad leveringsrapport** – vælg at tillade afsendelse af kvittering for modtagelse.

**Læs rapporter** – Vælg at anmode om at læse rapporten for hver enkelt besked, du sender.

**Tillad kvitt. for læsning** – vælg at tillade afsendelse af kvittering for læsning.

**Automatisk hentning** – Aktiver automatisk hentning af beskeder.

**Automatisk hentning ved roaming** – Aktiver hentning af beskeder ved roaming.

**Angiv prioritet** – Vælg prioritetsniveauet for MMS.

# Besked/Email

**Gyldighed** – Vælg, hvor længe beskeden skal gemmes i beskedcenteret.

## Oprettelsestilstand

**Begrænset:** I denne tilstand opretter og sender MMS-klientenheden kun beskeder med indhold, der tilhører Core MM Content Domain.

**Advarsel:** Hvis du installerer og anvender et andet OS end det, der blev leveret af producenten, er telefonen ikke længere omfattet af garantien.

**Fri:** I denne tilstand tillader MMS-klienten, at brugeren tilføjer indhold til beskeden.

**Modtag reklamer** – Tillader modtagelse af reklamebeskeder.

## < SNS-besked >

Vælg et SNS-program, du vil bruge.

## < Service-besked >

Vælg, om du vil hente eller blokere servicebeskeder.

## < Beskedsindstillinger >

Aktiver for at vise beskeder i statuslinjen. Vælg også en ringetone, og aktiver vibration for at advare dig om nye beskeder.

## < Info Tjenesteindstillinger >

Vælg, om du vil modtage, blokere, vise eller redigere kanaler til modtagelse af beskeder fra oplysningstjenester (Cell Broadcast-beskeder). Vælg også sproget for beskeder fra oplysningstjenester.

## Konfiguration af e-mail

Hold kontakten på farten ved at bruge GT540 til at sende e-mail. Det er hurtigt og nemt at konfigurere en POP3- eller IMAP4-e-mail-konto.

- 1 Tryk på fanen **Programmer** i startbilledet, og tryk på **E-mail** for at åbne dine kontakter. Du kan også trykke på **E-mail** i startbilledet for at få direkte adgang.
- 2 Hvis e-mail-kontoen ikke er konfigureret, skal du starte guiden til opsætning af dine e-mail.

**TIP!** Hvis der allerede er konfigureret en e-mail-konto, aktiveres guiden ikke automatisk.

## Afsendelse af en e-mail ved hjælp af din nye konto

- 1 Tryk på ikonet **Email** i startbilledet, og tryk på **Opret** for at åbne en ny tom meddelelse.
- 2 Indtast modtagerens adresse, og skriv derefter din meddelelse. Du kan også vedhæfte, billeder, videoer, lydfiler og forskellige dokumentfilformater.
- 3 Tryk på **Send** for at sende din e-mail.

**TIP!** Under en aktiv Wi-Fi-forbindelse sendes og modtages e-mails ved hjælp af Wi-Fi.

## Ændring af e-mail-indstillingerne

Du kan tilpasse e-mail-indstillingerne til dine behov.

- 1 Tryk på ikonet **Email** i startbilledet, og tryk på den ønskede konto.
- 2 Tryk på tasten **Menu**  for at åbne indstillingsmenuen, og tryk på **Indstillinger**.
- 3 Du kan justere følgende indstillinger: **Kontokonfiguration**, **Generelle indstillinger**, **Download indstillinger** og **Spam-besked**.

# Socialt netværk

Med telefonen kan du benytte sociale netværk og administrere din micro-blog i online miljøer. Du kan opdatere din aktuelle status og få vist dine venners statusopdateringer i realtid.

Hvis du ikke har en konto, kan du besøge deres websteder for at konfigurere en.

**BEMÆRK!** Der vil muligvis blive opkrævet ekstra betaling ved brug af onlinetjenester. Kontroller dataafgifterne hos din netværksudbyder.

## Tilføjelse af konto til telefonen

- 1 Tryk på fanen **Programmer** i startbilledet for at åbne programmenuen.
- 2 Vælg et SNS-program, du vil bruge.
- 3 Indtast din e-mail-adresse og din adgangskode, som du har konfigureret i dit netværk, og tryk derefter på **Log på**.
- 4 Vent, mens din konto bliver kontrolleret.
- 5 Hvis du trykker på dit netværk, kan du se den aktuelle status for dit sociale netværk.

**TIP!** Hvis du tilføjer en widget for dit sociale netværk i startbilledet, vil denne widget vise din status,

når telefonen opdateres fra netværket. Uden at skulle logge på et program kan du modtage alles opdateringer, posteringer og fotos – det hele, hele tiden og helt opdateret.

Du kan også få adgang til det sociale netværk direkte ved at trykke på den relevante widget.

## Visning og opdatering af status

- 1 Vælg et socialt netværk, du vil åbne.
- 2 Du kan se den aktuelle status for dit sociale netværk.
- 3 Du kan opdatere din aktuelle status med kommentarer eller uploade fotos.

**BEMÆRK:** Dette afhænger af netværkstjenesterne.

**TIP!** Du kan kun bruge oplysninger om venner i SNS eller synkronisere alle data til Kontaktpersoner.

## Fjernelse af konti på telefonen


- 1 Vælg **Programmer > Indstillinger > Konti- og synkroniseringsindstillinger**.
- 2 Vælg en konto, du vil slette, og tryk derefter på **Fjern konto**.

# Kamera

## Lær søgeren at kende

**Lysstyrke** – Definerer og kontrollerer mængden af solskin, der kommer ind i billedet. Skub lysstyrkeindikatoren langs linjen mod "-" for at skabe et billede med lavere lysstyrke eller mod "+" for at skabe et billede med højere lysstyrke.

**Zoom** – Zoom ind eller zoom ud. Som alternativ kan du bruge tasterne til lydstyrke på siden.

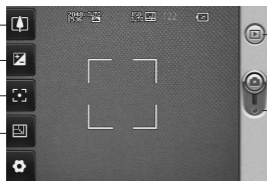

**Galleri** – Giver adgang til de gemte fotos i kameratilstanden. Du skal blot trykke, så vises galleriet på skærmen.

**Sådan tages et foto**

**Videotilstand** – Skub dette ikon ned for at skifte til videotilstand.

**Indstillinger** – Tryk på dette ikon for at åbne indstillingsmenuen. Se **Brug af avancerede indstillinger**.

**Billedstørrelse** – Tryk for at indstille størrelsen (i pixel) på det billede, du tager. Vælg en pixelværdi mellem de seks numeriske indstillinger 3M (2048x1536), 2M (1600x1200), 1M (1280x960), VGA (640x480), QVGA (320x240).

**Fokus** – Tryk på dette ikon for at åbne indstillingsmenuen. Se **Brug af fokustilstand**.

**BEMÆRK:** Du skal isætte et hukommelseskort først for at kunne tage et billede. Hvis du ikke isætter et hukommelseskort, vil du ikke kunne gemme det billede, du har taget.

# Kamera

**TIP!** Du kan lukke alle genvejsindstillinger for at få et tydeligere skærbillede til søgeren. Du skal blot trykke én gang på midten af søgeren. Hvis du vil hente indstillingerne tilbage, skal du trykke på skærmen igen.

## Brug af fokustilstand

Du kan vælge fokustilstanden med følgende indstillinger:

**Autofokus** – Indstil kameraet til at fokusere automatisk.

**Makro** – Makrotilstand gør det muligt at tage billeder på meget nært hold. Hvis du forsøger at tage et nærbillede, men fokusboksen forbliver rød, kan du prøve at aktivere makrotilstand.

**Ansigtssporing** – Hvis du aktiverer Ansigtssporing og tager et billede, registrerer og fokuserer kameraet automatisk på menneskers ansigter.

**BEMÆRK:** Zoom understøttes ikke i tilstanden Ansigtssporing.

**Manuel** – Indstil kameraet til at fokusere manuelt.

## Sådan tages et hurtigt foto

- 1 Tryk på kameratasten på højre side af telefonen og hold den inde.
- 2 Hold telefonen vandret, og peg objektivet mod det motiv, du vil fotografere.
- 3 Tryk optageknappen let ned, hvorefter der vises en fokusboks i midten af søgerskærmen.
- 4 Placer telefonen, så du kan se billedets motiv i fokuseringsfeltet.
- 5 Når fokuseringsfeltet bliver grønt, har kameraet fokuseret på motivet.
- 6 Tryk på optageknappen, og hold den nede.

## Når du har taget fotoet

Det foto, du har taget, vises på skærmen.


**Vedhæft** Tryk for at dele fotoet som **Bluetooth, Email, Facebook for LG, Gmail, Besked, Picasa** eller **Twitter for LG**.


**BEMÆRK:** Der kan gælde ekstra afgifter, når der hentes MMS-beskeder under roaming.


**Angiv som** Tryk på billedet for at bruge det som Kontaktikon eller Baggrundsbillede.


**Omdøb** Tryk her for at redigere navnet på det valgte billede.

**Ændre** Tryk her for at redigere billedet vha. diverse værktøjer.

 Tryk for at få vist et galleri med dine gemte fotos.

 Tryk for at slette billedet.

 Tryk for at tage et nyt billede med det samme. Det aktuelle foto vil blive gemt.

 Tryk for at vende tilbage til den forrige menu.

## Brug af avancerede indstillinger

Tryk på  i søgeren for at åbne alle avancerede indstillinger.

Du kan ændre kameraindstillingen ved at dreje på drejeknappen. Når du har valgt en indstilling, skal du trykke på tasten Tilbage .

**Billedkvalitet** – Vælg mellem **Superfin, Fin** og **Normal**. Jo finere kvalitet desto skarpere bliver billedet. Filstørrelsen øges, hvilket betyder, at du kan gemme færre fotos i hukommelsen.

**Hvid balance** – Vælg mellem **Auto, Elektrisk belysning, Solrigt, Selvlysende** eller **Skyet**.

**Optagelsestilstand** – Vælg mellem **Normal, Kontinuerlig optagelse, Smukt billede, Panoramabillede, Kunstbillede** og **Smilende billede**.

**Selvudløser** – Selvudløseren gør det muligt at indstille en forsinkelse, efter at der er trykket på optageknappen. Vælg **Fra, 3 sekunder, 5 sekunder** eller **10 sekunder**. Funktionen er ideel, når du selv vil med på billedet.

**ISO** – ISO angiver følsomheden af kameraets lysmåler. Jo højere ISO, desto mere følsomt vil kameraet være. Det er nyttigt ved mørkere lysforhold, når du ikke kan bruge blitzen. Vælg mellem ISO-værdierne **Auto, 100, 200** og **400**.

**Landskab** – Vælg mellem **Auto, Portræt, Landskab, Sport, Nat** og **Solnedgang**.

# Kamera

**Farveeffekt** – Vælg en farvetone til det nye foto.

Når du har foretaget et valg, skal du bruge tasten Tilbage til at lukke menuen for farvetoner. Du er derefter klar til at optage et billede.

**BEMÆRK:** Du kan ændre et farvebillede tilbage til sort/hvid eller sepia, men du kan ikke ændre et sort/hvidt eller sepia-farvet billede til et farvebillede.

**Vis billede** – Vælg mellem Til, Parker og Fra. Hvis du vælger Til, efter det optagede billede er vist i 1 sekund, vises det med det samme.

**Gitterskærm** – Vælg mellem **Fra**, **2x2** eller **3x3**.

**Lukkerlyd** – Vælg en af de fire lukkerlyde.

**Geo-Tagging** – Aktiver for at anvende de tjenester på din telefon, som er baseret på position. Tag billeder, hvor du går, og få billederne markeret med oplysninger om lokationen. Hvis du uploader mærkede billeder til en blog, der understøtter Geo-tagging, vises billederne på et kort.

**BEMÆRK:** Denne funktion er kun tilgængelig, når GPS er aktiv.

**Skjul ikoner** - Vælg, om ikonerne for kameraindstillingerne skal skjules manuelt eller automatisk.

**Anti-lukkede øjne** –


Vælg **Til** for at kontrollere de lukkede øjne efter billedoptagelsen.

**Nulstil** – Nulstil alle kameraets standardindstillinger.

**TIP!** Når du afslutter kameraet, vender alle indstillingerne tilbage til standard, undtagen billedstørrelsen og billedkvaliteten. Enhver ikke-standardindstilling skal nulstilles, f.eks. farvetone og ISO. Kontroller dem, før du tager det næste billede.

**TIP!** Indstillingsmenuen er overlejret over søgeren, så når du ændrer elementer ved billedfarve eller -kvalitet, vil du få vist billedændringerne bagved indstillingsmenuen.

## Visning af gemte fotos


- 1 Du kan få adgang til de gemte fotos i kameratilstanden. Du skal bare trykke på , så vises galleriet på skærmen.

# Videokamera

## Lær søgeren at kende

**Lysstyrke** – Definerer og kontrollerer mængden af solskin, der kommer ind i billedet. Skub lysstyrkeindikatoren langs linjen mod "-" for at skabe et billede med lavere lysstyrke eller mod "+" for at skabe et billede med højere lysstyrke.

**Zoom** – Zoom ind eller zoom ud. Som alternativ kan du bruge tasterne til lydstyrke på siden. Før du begynder at optage en video, kan du bruge zoomfunktionen. Du kan ikke styre zoomfunktionen under optagelsen.

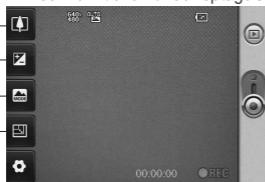

**Galleri** – Giver adgang til de gemte fotos i videokameratilstanden. Du skal blot trykke, så vises galleriet på skærmen.

**Kameratilstand** – Skub dette ikon opad for at skifte til kameratilstand.

**Start optagelse**

**Indstillinger** – Tryk på dette ikon for at åbne indstillingsmenuen. Se **Brug af avancerede indstillinger**.

**Videostørrelse** – Tryk for at indstille størrelsen (i pixel) på den video, du optager. Vælg videobilledstørrelsen mellem VGA (640x480), QVGA (320x240) eller QCIF (176x144).

**Landskabstilstand** – Indstil kameraet, så det passer til omgivelserne. Vælg mellem **Auto, Portræt, Landskab, Sport, Solnedgang** og **Nat**.

# Videokamera

## Optagelse af en hurtig video

- 1 Tryk på kameratasten på højre side af telefonen og hold den inde.
- 2 Skift derefter til .
- 3 Videokameraets søger vises på skærmen.
- 4 Hold telefonen vandret, og ret linsen hen mod videoens motiv.
- 5 Tryk en enkelt gang på optageknappen for at påbegynde optagelsen.
- 6 REC vises nederst i søgeren med en timer, der angiver videoens længde.
- 7 Tryk på  på skærmen for at afbryde optagelsen.

## Når du har optaget en video

Der vises et stillbillede på skærmen, som repræsenterer din video.


**Vedhæft** Tryk for at dele din video som **Bluetooth**, **Email**, **Gmail**, **Besked** eller **YouTube**.


**BEMÆRK:** Der kan forekomme ekstra afgifter, når der hentes MMS-beskeder under roaming.


**Afspil** Tryk her for at afspille videoen.

**Omdøb** Tryk for at redigere navnet på den valgte video.

**Ændre** Tryk for at bruge videoen som baggrundsbillede.


 Tryk for at åbne medieafspilleren og se de gemte videoer.

 Tryk for at slette den video, du lige har lavet, og bekræft ved at trykke på Ja. Søgeren vises igen.

 Tryk på for at optage endnu en video med det samme. Den aktuelle video gemmes.

 Tryk for at vende tilbage til den forrige menu.

## Brug af avancerede indstillinger

I søgeren skal du trykke på  for at åbne alle de avancerede indstillinger.

Juster videokameraindstillingen ved at dreje på drejeknappen. Når du har valgt en indstilling, skal du trykke på tasten **Tilbage** .

**Farveeffekt** – Vælg en farvetone til den nye visning.

**Hvid balance** – Hvidbalancen sikrer, at de hvide områder i videoer ser realistiske ud. Med henblik på at sikre, at kameraet kan justere hvidbalancen korrekt, skal du muligvis angive lysforholdene. Vælg mellem **Auto**, **Elektrisk belysning**, **Solrigt**, **Selvlysende** og **Skyet**.

**Varighed** – Indstil en længdegrænse for din video. Vælg mellem **Normal** og **MMS** for at begrænse størrelsen, så videoen kan sendes som en MMS-besked.

**TIP!** Når du vælger MMS-varighed, indstilles billedkvaliteten som QCIF, og du kan optage længere videoer.

**Tale** – Vælg **Lydløs** for at optage en video uden lyd.


**Skjul ikoner** – Vælg, om ikonerne på videokameramenuen skal skjules automatisk eller manuelt.

**Optaget video** – Vælg mellem Til, Parker og Fra. Hvis du vælger **Til**, efter den optagede video er vist i 1 sekund, vises den med det samme.

**Nulstil** – Nulstil alle videokameraets indstillinger.

**TIP!** Du kan ændre en farvevideo tilbage til sort/hvid eller sepia, men du kan ikke ændre en sort/hvid eller sepia-farvet video til en farvevideo.

## Visning af gemte videoer

- 1 Tryk på  i søgeren.
- 2 Galleriet vises på skærmen.
- 3 Tryk en gang på videostillbilledet for at flytte det frem forrest i galleriet. Afspilningen starter automatisk.

# Dine fotos og videoer

## Redigering af fotos

Du kan gøre masser af spændende ting ved dine fotos for at ændre dem, tilføje noget til dem eller friske dem op.

1 Åbn det foto, du vil redigere, og tryk derefter på **Menu**-tasten



2 Tryk på **Ændre** for at ændre fotoet.



**Roter & flip** – Roter eller vend dit billede for sjov eller for at få en bedre visning.



**Beskær** – Beskær fotoet. Vælg et firkantet eller rundt beskæringsområde, og flyt derefter fingeren hen ad skærmen for at vælge området.



**Indstilling** – Med denne indstilling kan du justere et billede ved hjælp af automatisk farve, lysstyrke osv.



**Effekt** – Tryk for at anvende effektindstillinger i et foto.



**Ramme** – Tilføj rammer til fotoet.



**Tekst** – Tilføj tekst til et billede.



**Clipart** – Tilføj clipart til et foto.



**Tegneblok** – Tegn i fri hånd på fotoet. Vælg tykkelsen på stregen ud fra de fire indstillinger samt den farve, du vil anvende.



**Stempel** – Dekorér dine fotos med stempler. Vælg mellem de forskellige stempler, og tryk på dit foto på de steder, hvor de skal placeres.



**Juster størrelse** – Juster størrelsen af dit foto.



Gem de ændringer, du har foretaget i fotoet.






Slet redigeringen af dine fotos.

## Redigering af videoer

Funktionerne til videoredigering er tilgængelige for MPEG4-formatet.



## Beskæring af længden af videoen

- 1 Vælg **Ændre**, og vælg derefter .
- 2 Tryk på . Indstil derefter de nye start- og slutpunkter. Tryk på **OK**, og vælg **Næste**.
- 3 Tryk på  for at vende tilbage til galleriet og fjerne ændringerne.


## Valg af et overgangsformat

- 1 Vælg et overgangsformat, og tryk derefter på  for at se et eksempel på det.
- 2 Tryk på , og træk derefter bjælken for at justere varigheden.
- 3 Tryk på **OK** for at gemme overgangen. Tryk på **Anvend kun** for at vælge den aktuelt valgte overgang. Vælg **Anvend på alle** for at anvende den aktuelt valgte overgang på alle videofiler på storyboardet.

## Tilføjelse af undertekster

- 1 Åbn den video, du vil redigere.
- 2 Vælg **Ændre**, vælg derefter  for at tilføje undertekster til videoen.
- 3 Tryk på , og afbryd derefter afspilningen midlertidigt for at indstille startpunktet for tekstens visning.
- 4 Tryk på **Start**, og vælg derefter skrifttypen. Indtast teksten ved hjælp af tastaturet, og vælg derefter **Udført**.
- 5 Tryk på det område på skærmen, hvor teksten skal vises, og tryk derefter på **OK**.
- 6 Erstat den eksisterende fil, eller gem den som en ny fil.
- 7 Gentag disse trin for at tilføje mere tekst.



## Tilføjelse af redigerings effekter

- 1 Åbn den video, du vil redigere.
- 2 Vælg **Ændre**, vælg derefter .
- 3 Vælg den effekt, du vil tilføje fotoet.

# Dine fotos og videoer


## Fasthold et billede

Optag et billede fra videoen.

- 1 Åbn den video, du vil redigere.
- 2 Vælg **Ændre**, og vælg derefter .
- 3 Afspil videoen, og tryk på  for optage den ønskede scene, mens videoen afspilles.
- 4 Billedet gemmes på telefonen som en stillbilledfil.

## ilføje af synkronisering til video

- 1 Åbn den video, du vil redigere.
- 2 Vælg **Ændre**, og vælg derefter .
- 3 Tryk på . Mappen **Mine lyde** åbnes. Vælg det nummer, du vil føje til din video.
- 4 Det oprindelige soundtrack til videoen slettes.
- 5 Hvis lyden er kortere end videoen, skal du vælge mellem afspilningsindstillingen **En gang** eller **Gentag**.

- 6 Erstat den eksisterende fil, eller gem den som en ny fil.
- 7 Du kan også optage en ny fil og indsætte live-synkronisering ved at trykke på .
- 8 Tryk på **Udført** for at gemme den aktuelle synkronisering.


# Multimedie

Du kan gemme multimediefiler på et hukommelseskort for at få let adgang til alle dine billed- og videofiler.

Tryk på fanen **Programmer**, og vælg derefter **Galleri**. Du kan åbne en liste over kataloglinjer, hvor alle dine multimediefiler kan lagres.

**Bemærk:** Sørg for at installere et hukommelseskort på telefonen for at kunne gemme fotos og få adgang til alle dine billeder. Uden et hukommelseskort kan telefonen ikke vise fotos eller videoer.

Der er seks kataloglinjer som vist nedenfor.


**Alle**  : Viser alle dine billeder og videoer.

**Favorit**  : Hvis du trykker på og holder fingeren på et foto eller en video, vises indstillingsskærmen. Her kan du afmærke fotoet som en favorit. Linjen **Favorit** viser dine foretrukne fotos og videoer.

**Kamera**  : Viser alle dine fotos.

**Billede**  : Viser alle dine billeder.

**Video**  : Viser alle dine videoer.

**Tag**  : På samme måde kan du afmærke dine fotos. Denne linje viser dine afmærkede fotos og videoer.

## Medieafspiller

Mappen **Medieafspiller** viser en liste over de videoer, du har downloadet eller optaget på telefonen.

### Visning af en video

- 1 Vælg **Medieafspiller** på fanen **Programmer**.
- 2 Tryk på **Video**, og vælg den video, du vil afspille.

**TIP!** GT540 understøtter afspilning af videoformatet DivX for at sikre større tilgængelighed.

Tryk på **Musik**, og vælg det stykke musik, du vil afspille.

## Videoeditor


- 1 Tryk på fanen **Programmer** i startbilledet, og vælg **Videoeditor** .

# Multimedie

## Storyboard


-  **Importer filer** – Tilføj mediefiler til storyboardet. Du kan tilføje op til 32 mediefiler.
-  **Angiv BGM** – Tilføj baggrundsmusik til storyboardet, eller rediger lyden.
-  **Vis** – Vis den videofil, du har oprettet.
-  **Gem** – Gem den videofil, du har oprettet.
-  **Tilføj tekst** – Tilføj en tekstramme til storyboardet.
-  **Klipstyring** – Administrer de tilføjede mediefiler. Hvis der ingen mediefiler er tilføjet, deaktiveres knappen.

Du skal først trykke på  for at redigere videoen.

 – Tryk for at markere alle filer. Maksimum er 32 filer.

 – Tryk for at fjerne markeringen af alle filer.

25/32 – På denne funktion vises det valgte filnummer.



 Tryk for at gå til næste trin.

## Musikfilm

- Du kan bladre til højre og til venstre for at se de forskellige typer. Du kan vælge fotos til **Musikfilm**.
  -  – Gå tilbage til skærmbilledet **Videoeditor**.
  -  – Vis stiltavlen og beskrivelsen.
  -  – Vis et eksempel på stilen.
  -  – Tryk for at vælge fotos.
- Når du har valgt fotos, skal du trykke på  for at fortsætte til næste trin.
- Tryk på  for at vælge alle fotos, og tryk derefter på .
- Vælg musikken, og angiv den derefter som baggrundsmusik.
- Tilføj filmtitlen ved hjælp af tastaturet, og gem den derefter.
- Tryk på  for at afspille hele videofilen.
- Tryk på  for at gemme den videofil, du har oprettet.

## Auto. klip

Der er tre typer formatskabeloner, **Stående**, **Liggende** og **Bevægelsesobjekt**.

- 1 Tryk på  og vælg derefter en video. Gå til det næste trin.
- 2 Tryk på  for at få vist videofilen.
- 3 Tryk på  for at gemme filen.

## Sådan spiller du et spil

- 1 GT540 omfatter en række spil. Du kan downloade flere spil fra Market.
- 2 Tryk på knappen **Kør** for at starte et spil eller et program.

**BEMÆRK:** Der kan blive pålagt ekstra afgifter ved brug af denne tjeneste til download af spil og programmer, som ikke er gratis.

**BEMÆRK:** Installation af Java-spil og programmer er kun mulig via internettet.

## Overførsel af filer ved hjælp af USB-lagerenheder

Sådan overføres filer ved hjælp af USB-enheder:

- 1 Tilslut GT540 til en PC ved hjælp af et USB-kabel.
- 2 Hvis du ikke har installeret LG Android Platform Driver på din pc, skal du ændre **indstillingerne manuelt. Vælg**

**Indstillinger > Lager på SD-kort og telefon > aktiver Kun lagerenhed.**

- 3 Tryk på **Slå USB-lagring til.**
- 4 Du kan få vist indholdet af lagerenheden på din pc og overføre filerne.

**BEMÆRK:** Du skal først installere et micro SD-kort. Du kan ikke bruge USB-lagerenheder uden at have isat et microSD-kort.

**BEMÆRK:** Hvis du har installeret LG Android Platform Driver, får du med det samme vist et popup-vindue med "Slå USB-lagring til".

**BEMÆRK:** Når du har brugt funktionen USB-lagerenhed, og du ønsker at synkronisere din telefon med din PC ved hjælp af LG PC Suite, skal du trykke på **Indstillinger > Lager på SD-kort og telefon**. Derefter skal du trykke på afkrydsningsfeltet for at deaktivere tilstanden **Kun lagerenhed**.

## Musik

GT540 har en indbygget musikafspiller, som du kan benytte til at afspille alle dine yndlingsnumre. Tryk på **Musik** for at få adgang til musikafspilleren.

# Multimedie

**Kunstnere** – Gennemse din musiksamling efter kunstner.

**Album** – Gennemse musiksamlingen efter album.

**Sange** – Indeholder alle de sange, du har på telefonen.

**Playlister** – Indeholder de playlister, du har oprettet.

## Afspilning af en sang

- 1 Tryk på fanen **Programmer** i startbilledet, og vælg **Musik**.
- 2 Tryk på **Sange**.
- 3 Vælg den sang, du vil spille.
- 4 Tryk på  for at holde en pause i sangen.
- 5 Tryk på  for at springe videre til den næste sang.
- 6 Tryk på  for at gå tilbage til sangens første del. Tryk igen  for at gå tilbage til den forrige sang.

Hvis du vil ændre lydstyrken, mens du lytter til musik, skal du trykke på op/ned-tasterne for lydstyrke i telefonens venstre side.

**BEMÆRK:** Copyright på musikfiler kan være beskyttet af internationale traktater og national ophavsretlovgivning.

Det kan derfor være nødvendigt at indhente tilladelse eller licens til at reproducere eller kopiere musik.

I nogle lande forbyder national lovgivning private mod at kopiere copyrightbeskyttet materiale. Inden du downloader eller kopierer filen, skal du kontrollere, om nationale love i det relevante land tillader brugen af sådant materiale.

## Brug af radioen

GT540 FM har en indbygget FM-radio, så du kan stille ind på dine foretrukne kanaler og lytte til dem, mens du er på farten.

## Søgning efter stationer

Du kan indstille radiostationer ved at søge efter dem enten manuelt eller automatisk. De gemmes herefter under specifikke kanalnumre, så du ikke behøver at søge efter dem igen.

Du kan gemme op til 48 kanaler på telefonen.

Sådan indstilles kanaler automatisk

- 1 Tryk i startbilledet på fanen **Programmer**, og vælg **Radio**.
- 2 Tryk på tasten **Menu**.
- 3 Tryk på **Automatisk scanning** og derefter på **Ja**.

**BEMÆRK:** Du kan også stille ind på en station ved hjælp af drejeknappen, som vises ved siden af radiofrekvensen.

## Lytte til radio

- 1 Tryk i startbilledet på fanen **Programmer**, og vælg **Radio**.
- 2 Vælg kanalnummeret for den station, du vil lytte til.

**TIP!** Du kan forbedre radiomodtagelsen ved at forlænge hovedtelefonledningen, der fungerer som radioantenne.

### **ADVARSEL**

Hvis du tilslutter hovedtelefoner, som ikke er fremstillet specifikt til radiomodtagelse, kan radiomodtagelsen være dårlig.

# The Sims™ 3

Spillet The Sims™ 3 er forudinstalleret på din telefon, og ressourcefilerne til The Sims™ 3 er allerede integreret på det medfølgende microSD-kort. Hvis du vil spille The Sims™ 3, skal ressourcefilerne til spillet ligge på dit microSD-kort.

**BEMÆRK:** Hvis du mister spilfilen til The Sims™ 3 på dit microSD-kort, kan spillet på telefonen ikke fungere. Du kan downloade ressourcefilerne til The Sims™ 3 på LG's websted (<http://www.lg.com>).

\* **Sti:** Gå til <http://www.lg.com>, og vælg område, land og sprog.

Klik på "Mobiltelefoner" → "Mobiltelefoner" → "GT540" for at få adgang til siden for GT540, og klik på "SUPPORT". Download ressourcefilerne til The Sims™ 3 fra listen "Dokumenter".

Når du har kopieret filerne til dit microSD-kort, kan du nyde spillet The Sims™ 3 på din telefon. Du kan få flere oplysninger på LG's websted.

© 2010 Electronic Arts Inc. EA, EA-logoet og The Sims™ er varemærker tilhørende Electronic Arts Inc. i USA og/eller andre lande. Alle rettigheder forbeholdes. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.

# Google-programmer

- 1 Opret først en Google-konto. Indtast dit brugernavn og din adgangskode.
- 2 Når du er logget på, synkroniseres dine kontakter, e-mails og kalender på din Google-konto automatisk med din GT540.

## Google Maps

Hold øje med din aktuelle position, og få retningsangivelser til din destination. GT540 skal være tilsluttet Wi-Fi eller 3G/GPRS.

**BEMÆRK:** Google Maps dækker ikke alle byer og lande.

Tryk på tasten **Menu**  for at bruge følgende funktioner:

**Søg**  – indtast det sted, du leder efter.

**Vejledning**  – lader dig finde ruten til det indtastede sted. Tryk  tfor at indtaste data. Vælg mellem Kontakter, Punkt på kort og Min nuværende position.

**Lag**  – Du kan skifte visning fra Trafik til Satellit eller Terræn. Tryk på Breddegrad, så du kan se placeringen for kontakterne fra din Google-konto.

**Min placering**  – vis din aktuelle position på kortet.

**Sammenfør breddegrad**  – del din position med venner, du vælger, og Google.

**Mere**  – ryd kortet, eller find stjernemærkede punkter m.v.

**BEMÆRK:** Under **Gadevisning** for et sted skal du trykke på tasten

**Menu**  og derefter trykke på **Kompastilstand** for at aktivere kompastilstand.

## Android Market

I Android Market kan du downloade nyttige programmer og spil. Hvis du installerer programmer og spil fra Android Market, vises de i menuen for GT540.

Du kan kontrollere det downloadede program ved at trykke på fanen Downloads.

Du kan tjekke andres kommentarer vedr. et program, eller du kan indsende dine egne kommentarer.

- 1 Vælg en kategori fra Programmer og Spil for at gennemse indholdet. Du får vist Øverste med betaling, Øverste gratis og Nyheder.

# Google-programmer

**BEMÆRK:** Når du vil færdiggøre spillet, skal du bruge tasten **Hjem**  eller tasten **Tilbage** . Du vender tilbage til startbilledet. Eller brug tasten **Menu**  for spillet.

## Google Mail


Google Mail konfigureres første gang, du konfigurerer din telefon. Afhængigt af indstillingerne for synkronisering, synkroniseres Google Mail på telefonen automatisk med Google Mail-kontoen på internettet. Listen over indbakkeposter er standardvisningen i Google Mail.


## Google Talk


Google Talk er Googles chatprogram. Det giver dig mulighed for at kommunikere med andre brugere af Google Talk.

Tryk på tasten **Menu** , og kontroller de tilgængelige indstillinger.

**Alle venner**  – inviter alle venner til at kommunikere.

**Tilføj ven**  – send invitation til chat.

**Søg**  – søg en hvilken som helst chat, der indeholder det indtastede ord eller de indtastede sætninger.


**Log af**  – log af chatten. Når du trykker på ikonet Tal fra startbilledet, logges du automatisk på, hvis du angiver Log mig på automatisk.

**Indstillinger**  – juster indikator eller meddelelse. Osv.

**Mere**  – herfra kan du lukke alle chat-sessioner og kontrollere listerne Inviterede og Blokerede.


# Værktøjer

## Indstilling af alarm

- 1 Tryk i startbilledet på fanen **Programmer**, og vælg **Ur**. Programmet **Ur** åbnes med visning af klokkeslæt og tid på startbilledet.
- 2 Hvis du vil tilføje en ny alarm, skal du trykke på alarmikonet  nederst i skærbilledet **Ur**. Tryk på en eksisterende alarm for at redigere dens klokkeslæt og øvrige kendetegn, eller tryk på **Tilføj alarm** for at tilføje en ny alarm.
- 3 Tryk  for at aktivere alarmerne, og indstil det tidspunkt, hvor alarmerne skal afspilles. Når du har angivet tidspunktet, giver GT540 dig besked om, hvor meget tid der er tilbage, før alarmerne går i gang.
- 4 Indstil **Gentag**, **Ringetone** eller **Vibrer**, og tilføj **Etiket** for at give alarmerne et navn. Tryk på **Udført**.

## Brug af lommeregneren

- 1 Tryk i startbilledet på fanen **Programmer**, og vælg **Lommeregner**.
- 2 Tryk på nummertasterne for at indtaste tal.

- 3 Ved enkle beregninger skal du trykke på den funktion, du skal bruge (+, -, x eller ÷), efterfulgt af =.
- 4 Ved mere komplekse beregninger, skal du trykke på tasten **Menu** , trykke på **Avanceret panel**, og derefter vælge **sin**, **cos**, **tan**, **log** osv.

## Tilføjelse af en begivenhed til kalenderen

- 1 Tryk i startbilledet på fanen **Programmer**, og vælg **Kalender**.
- 2 Du skal først oprette en Google-konto for at kunne bruge **Kalender**.
- 3 Vælg den dato, hvor du vil tilføje begivenheden.
- 4 Tryk på tasten **Menu**, og tryk derefter på **Ny begivenhed**.
- 5 Tryk på **Hvad**, og indtast derefter begivenhedens navn. Marker datoen, og indtast det klokkeslæt, hvor hændelsen skal begynde. Du kan indtaste klokkeslættet og datoen for begivenhedens afslutning i de nederste bokse for dato og klokkeslæt.

## Værktøjer



- 6 Du kan også trykke på **Hvor** og derefter angive placeringen.
  - 7 Hvis du gerne vil tilføje en bemærkning til begivenheden, skal du trykke på **Beskrivelse** og indtaste oplysningerne.
  - 8 Hvis alarmerne skal gentages, skal du vælge **Gentagelse** og indstille **Påmindelser**, hvis det er nødvendigt.
  - 9 Tryk på **Gem** for at gemme begivenheden i kalenderen. En farvet firkant i kalenderen markerer alle dage, hvor der er gemt begivenheder. Der høres en alarm på starttidspunktet for begivenheden, så du kan holde styr på dine aftaler.
- 4 Tryk på tasten **Menu** , og vælg **Indstil** for at indstille tonen som Ringetone for telefon eller Meddelelsesringetone.

**BEMÆRK:** Tryk på **Gå til liste** for at åbne dit album. Du kan lytte til gemte optagelser.

## Diktafon

Brug diktafonen til at optage stemmenotater eller andre lydfiler.

## Optagelse af en lyd eller stemme

- 1 Tryk i startbilledet på fanen **Programmer**, og vælg **Diktafon**.
- 2 Tryk på  for at starte optagelsen.
- 3 Tryk på  for at afslutte optagelsen.

# Internettet

## Adgang til internettet

- 1 Tryk i startbilledet på fanen **Programmer**, og vælg **Browser**.
- 2 Derefter kommer du til webstedet.

**BEMÆRK:** Der kan blive pålagt ekstra afgifter ved tilslutning til disse tjenester og ved download af indhold. Kontroller dataafgifterne hos din netværksudbyder.

## Ændring af webbrowserens indstillinger

Tryk på tasten **Menu** , og vælg derefter **Mere > Indstillinger**.

Du kan ændre sidelayoutet (f.eks. tekststørrelse, tekstkodning), ændre startside, administrere cachehukommelse, cookies og sikkerhedsindstillinger osv.

# Indstillinger

Tryk i startbilledet på fanen **Programmer**, og rul derefter og tryk på **Indstillinger**.

## Trådløse indstillinger

Her kan du administrere Wi-Fi og Bluetooth. Du kan også konfigurere mobile netværk og flytilstand.

**Flytilstand** – Når Flytilstand er angivet, deaktiveres alle trådløse forbindelser.

**Wi-Fi** – Tryk på afkrydsningen: Aktiverer Wi-Fi, så der kan oprettes forbindelse til tilgængelige Wi-Fi-netværk.

**Wi-Fi-indstillinger** – Angiv en netværksmeddelelse, eller tilføj et Wi-Fi-netværk. Skærbilledet Avancerede Wi-Fi-indstillinger åbnes fra skærbilledet Wi-Fi-indstillinger. Touch the **Tryk på tasten Menu**  og tryk på Avanceret.

**Bluetooth** – Tryk på afkrydsningen: Aktiverer Bluetooth, så der kan oprettes forbindelse til Bluetooth-enheder.

**Bluetooth-indstillinger** – Angiv enhedsnavn og synlig tilstand, og scan efter andre enheder. Du kan også kontrollere listen over Bluetooth-enheder, som du tidligere har konfigureret,

samt dem, der blev registreret, da telefonen sidst scannede for Bluetooth-enheder.

**Mobilt netværk** – Aktiver det mobile netværk.

**Indstillinger for mobile netværk** – angiv indstillinger for roaming, netværkstilstand og operatører, få adgang til navne på adgangspunkter (APN'er) m.v.

## Lyd og visning

### < Lydindstillinger >

**Stilletilstand** – Lader dig dæmpe alle lyde (herunder opkalds- og meddelelsesringetoner) undtagen lyd fra musik, videoer og evt. indstillede alarmer.

(Du skal dæmpe medier og alarmer i de pågældende programmer.)

**Ringelydstyrke** – Lader dig indstille lydstyrken for indgående opkald og meddelelser.

Hvis du afmarkerer denne indstilling til brug af den samme lydstyrke for både opkald og meddelelser, kan du indstille begge lydstyrker separat.

**Medielydstyrke** – Lader dig indstille lydstyrken for musik og videoer.

**Telefonringetone** – Lader dig indstille standardringetonen for indgående opkald.

**Telefonvibration** – Lader dig indstille telefonen til at vibrere, når du modtager et indgående opkald, uafhængigt af dine indstillinger for ringetone og lydstyrke.

**Notifikationstone** – Lader dig indstille standardringetonen for meddelelser.

**Hørbare tryktoner** – Lader dig indstille telefonen til at afspille toner, når du bruger opkaldstastaturet til at ringe op til numre med.

**Hørbart valg** – Lader dig indstille telefonen til at afspille en lyd, når du trykker på knapper, ikoner og andre skærmfunktioner, der reagerer på berøring.

**Feedback ved touch** – lader dig indstille din telefon til kortvarigt at vibrere, når du trykker på tasten Menu, tasten Tilbage samt udfører andre handlinger.

**SD-kort notifikationer** – Lader dig indstille din telefon til afspilning af en lyd, når du modtager microSD-kortmeddelelser.

## < Visningsindstillinger >

**Retning** – Lader dig indstille retningen til automatisk at skifte til liggende eller stående format, når du vender telefonen på langs eller på højkant.

**Animation** – Lader dig indstille animerede overgange, når du skifter fra skærmbillede til skærmbillede.

**Lysstyrke** – Juster lysstyrken for skærmen.

**Timeout for skærm** – Lader dig justere forsinkelsestiden, før skærmen automatisk slukkes.

Den mest optimale batteriydelse opnås ved at bruge den kortest mulige timeout.

## < Touchindstillinger >

**Touchkalibrering** – Nulstil skærmen af hensyn til brugervenligheden.

## Sikkerhed og position

### < Min placering >

**Brug trådløse netværk** – Hvis du afkrydser Brug trådløse netværk, bestemmer telefonen din omtrentlige placering ved hjælp af Wi-Fi og de mobile netværk.

# Indstillinger

**Aktiver GPS-satellitter** – Hvis du afkrydser Aktiver GPS-satellitter, bestemmer telefonen din placering med nøjagtighed på gadeniveau.

## < Oplåsningsmønster til skærm >

Angiv et oplåsningsmønster for at beskytte telefonen. Åbner en række skærbilleder, som fører dig gennem oprettelsen af et oplåsningsmønster for skærmen. Du kan indstille PIN-kode eller adgangskode i stedet for mønster, eller du kan vælge Ingen.

**Anmod om mønster** – fjern markeringen for at ophæve kravet om et oplåsningsmønster til oplåsning af skærmen.

Du skal tegne dit aktuelle mønster, når du fjerner markeringen fra denne indstilling.

**Brug synligt mønster** – lader dig indstille mønsteret til at være synligt, når du låser telefonen op.

**Brug taktil feedback** – lader dig indstille din telefon til at vibrere kortvarigt, når du rører hver prik i forbindelse med tegning af et oplåsningsmønster..

## Sådan låses skærmen ved hjælp af mønsterlås

- 1 Første gang du gør dette, vises en kort vejledning i oprettelse af et oplåsningsmønster.
- 2 Du bliver bedt om at tegne dit eget mønster to gange. Næste gang du tænder telefonen eller vækker skærmen, bliver du bedt om at tegne dit oplåsningsmønster for at kunne låse skærmen op.

## < SIM-kortlås >

Konfigurer en SIM-kortlås eller tilpas SIM-kortets PIN-kode.

## < Adgangskode >

**Adgangskoder** – Viser adgangskoden, mens du indtaster.

## < Oplysningslagring >

**Brug sikre rettigheder** – afkrydses, hvis programmerne skal have adgang til din telefons krypterede lager bestående af sikkerhedscertifikater og andre rettigheder.

Du bruger rettighedslager til at oprette visse typer VPN- og Wi-Fi-forbindelser.

Hvis du ikke har angivet en adgangskode til rettighedslageret, vises denne indstilling med nedtonet skrift.

Lader dig installere krypterede certifikater fra et microSD-kort.

Lader dig angive adgangskoden til dit lager med sikkerhedscertifikater.

Din adgangskode skal bestå af mindst otte tegn.

**Ryd lager** – sletter alle sikkerhedscertifikater og relaterede rettigheder samt sletter sikkerhedslagerets egen adgangskode.

## Programmer

**Ukendte kilder** – Tillader installation af programmer, du har hentet fra websteder, e-mail eller øvrige steder ud over Android Market.



### ADVARSEL

For at beskytte telefonen og personlige data må du kun downloade programmer fra kilder, du har tillid til, f.eks. Android Market.

**Administrere applikationer** – Administrer og flyt installerede programmer.

**Kørende tjenester** – lader dig se og kontrollere aktuelt kørende tjenester og programmer.

Denne valgmulighed viser, hvad hver enkelt kørende proces behøver, samt hvor meget hukommelse den forbruger..

**Udvikling** – Angiv indstillinger for programudvikling, f.eks. **USB-fejlfinding**, **Forbliv vågen** og **Tillad eksempelpositioner**.

## Datasynkronisering

< **Generelle indstillinger for synkronisering** >

**Baggrundsdata** – tillader, at programmer synkroniserer data i baggrunden, uanset om du arbejder i programmerne eller ej. Hvis denne indstilling afmarkeres, kan du spare batteri, ligesom dataforbruget reduceres (uden dog at elimineres).

**Automatisk synkronisering** – lader programmer synkronisere, sende og modtage data efter eget skema.

< **Administration af konti** >

Liste over alle dine Google-konti og andre konti, som du har føjet til telefonen.

Hvis du trykker på en konto på dette skærmbillede, åbnes dets kontoskærmbillede.

# Indstillinger

## Fortrolighed

### < Placering >

**Del med Google** – lader dig inkludere din egen position ved brug af Google-søgning og andre Google-tjenester.

Når du afkrydser denne indstilling, bliver du spurgt, om du accepterer, at Google anvender din position ved levering af tjenesterne.

### < Personlige oplysninger >

**Fabriksnulstilling af data** – sletter alle dine personlige data fra det interne telefonlager, herunder oplysninger om din Google-konto, evt. øvrige konti, dine system- og programdata og -indstillinger samt evt. downloadede programmer.

Når du nulstiller telefonen, slettes de softwareopdateringer, du har downloadet, ikke. De filer, der er lagret på dit microSD-kort, som f.eks. musik eller fotos, slettes heller ikke.

Hvis du nulstiller telefonen på denne måde, bliver du bedt om at genindtaste de samme oplysninger, som da du første gang startede Android op.

## Lager på SD-kort og telefon

### < USB forbindelsen mode >

**Kun lagerenhed** – telefonen kan kun bruges som en lagerenhed, hvis du har isat et hukommelseskort.

Du kan angive indstillingen Kun lagerenhed som standardindstillingen for USB-tilslutningstilstanden.

### < SD-kort >

Kontroller samlet plads og ledig plads. Tryk på **Afinstaller SD-kort** for at opnå en sikker fjernelse.

**Formater SD-kortet**, hvis det er nødvendigt. Du skal fjerne et microSD-kort, før du kan formatere det.

### < Interval for lagring i telefon >

Kontroller **Ledig plads**.

Viser omfanget af intern telefonhukommelse, der anvendes af operativsystemet, dets komponenter, programmer (inkl. dem, du har downloadet) samt disses permanente og midlertidige data.

## Søg

Du kan bruge indstillingerne for Søg til at konfigurere Google-søgning, Hurtigsøgningsboks og, hvilke data på telefonen du vil inkludere i søgninger.

## Sted og tekst

Brug indstillingerne Sprog og tastatur til at vælge sproget og området til tekst på din telefon samt til at konfigurere skærmtastaturet, herunder ord som du har føjet til telefonens ordbog.

## Tilgængelighed

Du kan bruge indstillinger for Tilgængelighed til at konfigurere ethvert plug-in for tilgængelighed, som du har installeret på telefonen.

## Talesyntese

Du kan bruge indstillinger for Talesyntese til at konfigurere Android-syntese for tekst-til-tale for programmer, som kan benytte denne funktion.

**MAC-adresse:** Hvis du ikke har talesyntesedata installeret, vil kun indstillingen Installer stemmedata være tilgængelig.

## Dato & Tid

Brug indstillingerne Dato og tid til at angive dine præferencer for, hvordan datoer vises.

Du kan også bruge disse indstillinger til at indstille dit eget klokkeslæt og din egen tidszone snarere end at indhente det aktuelle klokkeslæt fra det mobile netværk.

## Om telefonen

Vis juridiske oplysninger, og kontroller telefonens status og softwareversion

## Registrering af DivX VOD

Opret en DivX VOD-registreringskode.

Besøg <http://vod.divx.com/> for at tilmelde dig og få teknisk support.

# Wi-Fi

Med Trådløs styring kan du administrere internetforbindelser via din telefons Wi-Fi (et trådløst LAN). Det gør telefonen i stand til at oprette forbindelse til lokale trådløse netværk eller til at få trådløs adgang til internettet.

## BEMÆRK:

- Hvis du befinder dig uden for et Wi-Fi-område og vælger 3G-forbindelse, opkræves du muligvis ekstra dataoverførselsafgifter.
- Hvis din telefon går i dvaletilstand, selvom den er forbundet til Wi-Fi, afsluttes Wi-Fiforbindelsen automatisk. Hvis din telefon i den forbindelse har adgang til 3Gdata, forbindes den muligvis automatisk til 3G-netværket, og du opkræves muligvis ekstra dataoverførselsafgifter.)
- GT540 understøtter sikkerhedstyperne WEP og WPA/WPA2-PSK. Hvis din Wi-Fi-tjenesteudbyder eller netværksadministrator indstiller kryptering for netværkssikkerhed, skal du indtaste nøglen i pop-upvinduet. Hvis kryptering ikke

er indstillet, vises dette pop-upvindue ikke. Du kan få koden hos din Wi-Fi-tjenesteudbyder eller netværksadministrator.

## 1. Sådan opsættes Wi-Fi

- 1 Tryk på **Program > Indstillinger > Trådløse indstillinger**, og tænd derefter for **Wi-Fi**.
- 2 Søgning efter adgangspunkt (AP)
  - Søger efter, hvilket AP der kan oprettes forbindelse til.
- 3 AP-tilslut
  - Opretter forbindelse til det ønskede AP fra AP-søgelisten.
  - Hvis AP er af sikkerhedstypen WEP eller WPA/WPA2-PSK, skal sikkerhedsnøglen indtastes.

## 2. Understøttelse af Wi-Fi-netværksprofil

- 1 Wi-Fi-profilunderstøttelse (oprettelse af forbindelse til et hyppigt benyttet AP eller skjult AP)
  - 1) Hvis AP ikke vises på søgelisten, kan du oprette forbindelse til det ved at gemme det som en profil.

- 2) Lagring af det ofte benyttede AP som en profil gør det nemmere at indtaste sikkerhedsnøglen, når der oprettes forbindelse til et AP med den pågældende sikkerhedstype.
  - 3) Hvis AP'et ikke understøtter DHCP, kan du oprette forbindelse til AP'et ved brug af en statisk IP-adresse.
- 2 Beskrivelse af hvert felt i Wi-Fi-profilen.
- 1) Netværksnavn: SSID (id)
  - 2) Sikkerhedstype: understøttelse af WEP, WPA/ WPA2-PSK.
  - 3) Sikkerhedsnøgle: Gemmer sikkerhedsnøglen.
  - 4) IP/DNS-indstilling: Denne funktion lader dig angive indstillingen Automatisk eller Statisk, afhængigt af om AP'et understøtter DHCP. For Statisk skal du indtaste feltværdien for den IP-adresse og DNS-server, der skal bruges sammen med den statiske IP-adresse i forbindelse til tilslutningen.


### 3 Sådan gemmes Wi-Fi-profilen

- 1) Vælg menuen Tilføj Wi-Fi-netværk i bunden af Wi-Fi-netværk, og indtast derefter SSID og Sikkerhedstype.
- 2) Når du har oprettet forbindelse til et AP med den pågældende sikkerhedstype, gemmes profilen automatisk.

### 3. Sådan får du en MAC-adresse

Du skal muligvis indtaste MAC-adressen på din GT540 i routeren for at konfigurere en forbindelse i visse trådløse netværk med MAC-filtre.

Du kan finde MAC-adressen i følgende brugergrænseflade:

Tryk på **Program > Indstillinger > Trådløse indstillinger > Wi-Fi indstillinger**, og tryk på tasten Menu . Vælg derefter **Avanceret > MAC-adresse**.

# Softwareopdatering

## Opdatering af telefonsoftware

### Opdatering af LG-mobiltelefons software via internettet

Yderligere oplysninger om brug af denne funktion kan du få ved at besøge <http://update.lgmobile.com> eller <http://www.lg.com/common/index.jsp> → Vælg land → Support.

Med denne funktion kan du opdatere telefonens firmware til den seneste version på en praktisk måde via internettet uden at behøve at besøge et servicecenter.

Da firmwareopdateringen til mobiltelefonen kræver brugerens fulde opmærksomhed under hele opdateringen, skal du kontrollere alle de vejledninger og bemærkninger, der vises ved hvert trin, før du går videre. Bemærk, at hvis du fjerner USB-datakablet eller batterierne under opgraderingen, kan din mobiltelefon tage alvorlig skade.

## DivX Mobile

OM DIVX-VIDEO: DivX<sup>®</sup> er et digitalt videoformat skabt af DivX, Inc. Dette er en officiel DivX-certificeret enhed, som kan afspille DivX-video. Besøg [www.divx.com](http://www.divx.com) for at få yderligere oplysninger og softwareværktøjer til at konvertere dine filer til DivX-video.

OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Denne DivX Certified<sup>®</sup>-enhed skal registreres for at kunne afspille DivX Video-on-Demand (VOD)-indhold. For at oprette registreringskoden skal du finde sektionen for DivX VOD i enhedens konfigurationsmenu. Gå til [vod.divx.com](http://vod.divx.com) med denne kode for at fuldføre registreringen og få mere at vide om DivX VOD.

**DivX-certificeret til at afspille DivX<sup>®</sup>-video op til 320 x 240**

# Tilbehør

Der findes en række tilbehør til mobiltelefonen, og som muligvis skal købes separat. Vælg disse indstillinger i henhold til dine personlige kommunikationsbehov. Kontakt din lokale forhandler for at høre om tilgængelighed. **(De anførte dele kan være ekstraudstyr).**

## Oplader



## Datakabel

Tilslut GT540 til din pc.



## Batteri



## Brugermanual

Få mere at vide om din GT540.



## Stereoheadset



## Bemærk:

- Brug altid originalt LG-tilbehør.
- Ellers risikerer du, at din garanti bliver ugyldig.
- Tilbehør afviger fra område til område.

## Arbejdstemperatur

Maks.: +55 °C (afledning), +45 °C (opladning)

Min.: -10 °C

# Declaration of Conformity



LG Electronics

### Suppliers Details

**Name**

LG Electronics Inc

**Address**

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,  
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

### Product Details

**Product Name**

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

**Model Name**

GT540

**Trade Name**

LG

CE 0168

### Applicable Standards Details

**R&TTE Directive 1999/5/EC**

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1  
EN 301 489-17 V2.1.1, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1  
EN 301 511 V9.0.2  
EN 301 908-1 V3.2.1, EN 301 908-2 V3.2.1  
EN 300 328 V1.7.1  
EN 50360:2001/EN62209-1:2008  
EN 60950-1 : 2006

### Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Welton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom

Notified Body Identification Number : 0168

### Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Doo Heung Lee / Director

30. Aug. 2010

LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Signature of representative

# Fejlfinding

I dette kapitel beskrives nogle problemer, som du kan opleve ved brug af din telefon. Visse problemer kræver, at du kontakter din tjenesteudbyder, men de fleste af problemerne kan du nemt selv løse.

Besked	Mulige årsager	Mulige løsninger
Fejl i SIM	Der er ikke noget SIM-kort i telefonen, eller du har indsat kortet forkert.	Sørg for, at SIM-kortet er korrekt indsat.
Ingen netværksforbindelse	Svagt signal Uden for GSM-netværket.	Gå hen til et vindue eller et åbent område. Kontroller tjenesteudbyderens dækningskort.
Koderne er ikke ens	Hvis du vil ændre en sikkerhedskode, skal du bekræfte den nye kode ved at indtaste den igen.	Kontakt din tjenesteudbyder.
Funktionen kan ikke indstilles	Understøttes ikke af tjenesteudbyderen, eller registrering kræves.	Kontakt din tjenesteudbyder.
Opkald er ikke tilgængelige	Opkaldsfejl Der er indsat et nyt SIM-kort, opladningsgrænsen er nået	Nyt netværk er ikke autoriseret. Kontroller, om der gælder nye begrænsninger. Kontakt tjenesteudbyderen, eller nulstil grænsen med PIN 2.

# Fejlfinding

Besked	Mulige årsager	Mulige løsninger
Telefonen kan ikke tændes.	Til/fra-tasten er ikke blevet holdt inde længe nok.	Tryk på til/fra-knappen, og hold den nede i mindst to sekunder.
	Batteriet er tomt. Batteriets kontakter er beskidte.	Tilslut opladeren i en længere periode. Rengør kontakterne.
Opladningsfejl	Batteriet er fuldstændig tomt.	Oplad batteriet.
	Temperaturen er uden for det tilladte interval.	Kontroller, at rumtemperaturen er passende, vent et kort stykke tid, og oplad derefter igen.
	Kontaktproblem.	Kontroller strømforsyningen og forbindelsen til telefonen. Kontroller batteriets kontakter, og rengør dem om nødvendigt.
	Ingen strøm i stikkontakten.	Tilslut til en anden stikkontakt, eller kontroller spændingen.
	Opladeren er i stykker. Forkert oplader. Batteriet er i stykker.	Hvis opladeren ikke bliver varm, skal du udskifte den. Brug kun originalt LG-tilbehør. Udskift batteriet.
Telefonen mister netværk	Signalet er for svagt.	Der genoprettes automatisk forbindelse til en anden tjenesteudbyder.
Nummeret er ikke tilladt	Funktionen Fast opkaldsnummer er slået til.	Kontroller indstillingerne.



# GT540 Käyttöopas

- SUOMI

- Tämän käyttöoppaan tiedot saattavat poiketa puhelimen varsinaisesta käytöstä puhelimen ohjelmiston ja palveluntarjoajan mukaan.
- Tätä matkapuhelinta ei suositella näkövammaisille kosketusnäytönäppäimistön vuoksi.
- Copyright ©2010 LG Electronics, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. LG ja LG-logo ovat LG Groupin ja sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.
- Google™, Google-logo, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Talk™, Android™ ja Android Market™ ovat Googlen tavaramerkkejä.



Onnittelut edistyksellisen ja kompaktin LG GT540 -matkapuhelimen uudelle omistajalle. Tämä matkapuhelin hyödyntää uusimpia digitaalisia mobiiliviestintäteknikoita.



### **Vanhojen laitteiden hävittäminen**

- 1** Tämä merkki tuotteessa tarkoittaa, että tuote kuuluu sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun EU-direktiivin 2002/96/EY soveltamisalaan.
- 2** Kaikki elektroniset laitteet ovat ongelmajätettä, joten ne on toimitettava paikalliseen keräyspisteeseen.
- 3** Vanhan laitteen asianmukainen hävittäminen ehkäisee mahdollisia ympäristöön ja terveyteen kohdistuvia haittavaikutuksia.
- 4** Lisätietoa vanhan laitteen hävittämisestä saat ottamalla yhteyden paikallisiin viranomaisiin, kierrätyskeskukseen tai jälleenmyyjään, jolta ostit laitteen.

# Sisältö

## Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset ..... 6

## Tärkeä huomautus ..... 11

1. Puhelimen muisti ..... 11
2. Akun käyttöajan pidentäminen ..... 11
3. Avoimen lähdekoodin käyttöjärjestelmän asentaminen..... 12
4. Lukituksen poistokuvio ..... 12
5. Vikasietotila ja täysi palautus.. 13
6. Yhteydet langattomiin verkkoihin..... 14
7. microSD-muistikortin käyttäminen ..... 14
8. Sovelluksien avaaminen ja vaihtaminen..... 15
9. Puhelimen kytkeminen tietokoneeseen USB-kaapelilla ..... 15
10. Puhelimen näyttö lukittuu datayhteyden käytön aikana..... 17
11. Jos näyttö jumiutuu..... 17

## Puhelimen ominaisuudet ..... 18

- SIM-kortin ja akun asentaminen..... 20
- Puhelimen lataaminen..... 21
- Muistikortin asentaminen ..... 22
- Muistikortin alustaminen ..... 23

## Päänäyttö..... 24

- Kosketusnäytön kalibrointi ..... 24
- Näytön lukitseminen ja avaaminen ..... 24
- Aloituskäytön käyttäminen ... 25
- Valitse oletuskäytön ..... 25
- Widget-sovelluksien lisääminen..... 26
- Paluu edelliseen sovellukseen.. 26
- Virtuaalinäppäimistö..... 28
- Kirjoittaminen näppäimistöllä ... 28
- Ennakoiva XT9-tekstinsyöttö.... 29
- Tila 123 ..... 29

## Google-tilin määrittäminen..... 30

- Google-tilin luominen ..... 30
- Kirjautuminen Google-tilille..... 30

## Puhelut ..... 32

- Puhelun soittaminen ..... 32
- Yhteystiedon numeroon soittaminen ..... 32
- Vastaaminen ja puhelun hylkääminen..... 32
- Äänenvoimakkuuden säätäminen ..... 32
- Puheluasetukset ..... 32

## Yhteystiedot..... 34

- Yhteystiedon etsiminen ..... 34
- Uuden yhteystiedon lisääminen.. 34
- Pikavalinta..... 34

# Sisältö

<b>Viestitys/Sähköposti .....</b>	<b>35</b>	<b>Valokuvat ja videot.....</b>	<b>47</b>
Viestitys .....	35	Valokuvien muokkaaminen .....	47
Viestin lähettäminen.....	35	Videoiden muokkaaminen.....	47
Viestiasetusten muuttaminen...	35	Videon keston muuttaminen ....	47
Sähköpostin määrittäminen .....	37	Siirtymätehosteen valitseminen..	48
Sähköpostin lähettäminen		Tekstityksen lisääminen.....	48
uudella tilillä .....	37	Muokkaustehosteen lisääminen..	48
Sähköpostiasetusten		Kuvan kaappaaminen.....	48
muuttaminen .....	38	Ääniraidan lisääminen videoon..	49
<b>Sosiaalinen media .....</b>	<b>39</b>	<b>Multimedia.....</b>	<b>50</b>
Tilin lisääminen puhelimeen.....	39	Mediasoitin .....	50
Tilan katsominen ja		Videomuokkaustoiminto .....	50
päivittäminen .....	39	Kuvakäsikirjoitus .....	51
Tilien poistaminen puhelimesta..	39	Musiikkivideo .....	51
<b>Kamera .....</b>	<b>40</b>	Automaattinen leikkaus .....	52
Etsimen ominaisuudet .....	40	Pelaaminen .....	52
Tarkennustilan käyttäminen .....	41	Tiedostojen siirtäminen	
Pikakuvaus .....	41	USB-massamuistilla .....	52
Kuvan ottamisen jälkeen.....	41	Musiikki .....	53
Lisäasetusten käyttäminen .....	42	Musiikkikappaleen toistaminen ..	53
Tallennettujen kuvien		Radion käyttäminen .....	53
tarkasteleminen .....	43	Kanavahaku.....	54
<b>Videokamera.....</b>	<b>44</b>	Radion kuunteleminen.....	54
Etsimen ominaisuudet .....	44	<b>The Sims™ 3 -sovellus. ....</b>	<b>55</b>
Pikavideon kuvaus .....	45	<b>Google-sovellukset .....</b>	<b>56</b>
Videon kuvaamisen jälkeen.....	45	Google Maps .....	56
Lisäasetusten käyttäminen .....	45	Android Market.....	56
Tallennettujen videoiden katselu..	46	Google Mail .....	57
		Google Talk.....	57

<b>Apuohjelmat.....</b>	<b>58</b>	<b>Wi-Fi .....</b>	<b>67</b>
Hälytyksen asettaminen.....	58	1. Wi-Fi-yhteyden	
Laskimen käyttäminen .....	58	määrittäminen .....	67
Tapahtuman lisääminen		2. Wi-Fi-verkkoprofiilin tuki .....	67
kalenteriin .....	58	3. MAC-osoitteen hakeminen ..	68
Maailmankello .....	59	<b>Ohjelmistopäivitys .....</b>	<b>69</b>
Äänen tai puheen		Ohjelmistopäivitys .....	69
tallentaminen.....	59	DivX Mobile .....	69
<b>Web.....</b>	<b>60</b>	<b>Lisävarusteet .....</b>	<b>70</b>
Verkon käyttäminen .....	60	<b>Vianmääritys.....</b>	<b>72</b>
Selaimen asetusten			
muuttaminen .....	60		
<b>Asetukset.....</b>	<b>61</b>		
Langattoman tietoliikenteen			
hallinta.....	61		
Ääni ja näyttö .....	61		
Tietoturva ja sijainti .....	62		
Sovellukset.....	63		
Tietojen synkronointi .....	64		
Yksityisyys.....	64		
Tallennus SD-muistikorttiin ja			
puhelimeen .....	65		
Etsi .....	65		
Sijainti ja teksti .....	65		
Käytettävyys .....	65		
Äänisynteesi .....	65		
Päiväys ja aika .....	66		
Tietoja puhelimesta.....	66		
DivX VOD -rekisteröinti .....	66		

# Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset

Tutustu huolellisesti näihin yksinkertaisiin ohjeisiin. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa olla vaarallista tai laitonta.

## Altistuminen radiotaajuusenergialle

Tietoja radioaaltoaltistuksesta ja ominaisabsorptionopeuksista (SAR) Matkapuhelinmalli GT540 on suunniteltu täyttämään soveltuvat radioaaltoaltistusta koskevat vaatimukset. Vaatimukset perustuvat tieteellisiin tutkimuksiin ja sisältävät turvarajan, joka takaa kaikkien henkilöiden turvallisuuden ikään tai terveydentilaan katsomatta.

- Vaikka eri LG-puhelimien SAR-tasot voivat vaihdella, ne kaikki täyttävät asianmukaiset radioaaltoaltistusta koskevat suositukset.
- ICNIRP:n (international Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) suosittelema SAR-raja on 2 W/Kg keskimäärin kymmenellä (10) grammalla kudosta.

- Tämän puhelinmallin korkein DASY4:n testeissä saatu SAR-arvo oli 1,23 W/kg (10 g) pidettäessä laitetta korvalla ja 1,39 W/kg (10 g) vartalon lähellä kannettuna.
- SAR-tiedot niille maille/alueille, joissa on hyväksytty IEEE:n (Institute of Electrical and Electronics Engineers) suosittama SAR-arvo, joka on 1,6 W/Kg keskimäärin yhdellä (1) grammalla kudosta.

## Huolto ja ylläpito

### VAROITUS

Käytä vain tälle puhelinmallille hyväksytyjä akkuja, latureita ja lisävarusteita. Muiden lisälaitteiden käyttö voi mitätöidä takuun tai olla vaarallista.

- Älä pura puhelinta. Vie puhelin hyväksytylle huoltohenkilölle, jos korjaus on tarpeen.
- Älä säilytä puhelinta sähkölaitteiden, kuten televisioiden, radioiden ja tietokoneiden, lähellä.

- Älä säilytä puhelinta lämpöpatterin tai muun lämpölähteen lähellä.
- Älä pudota puhelinta.
- Älä altista puhelinta mekaaniselle värinälle tai iskuille.
- Sulje puhelin aina alueilla, missä säännöt edellyttävät sitä. Älä esimerkiksi käytä puhelinta sairaaloissa, koska se saattaa häiritä herkkiä lääketieteellisiä laitteita.
- Älä käsittele puhelinta märin käsin, kun sitä ladataan. Se voi aiheuttaa sähköiskun tai vaurioittaa puhelinta.
- Älä lataa puhelinta tulenarkojen materiaalien lähetyvillä, sillä puhelin voi kuumentua ja aiheuttaa palovaaran.
- Puhdista laitteen ulkopinta kuivalla kankaalla (älä käytä liuottimia, kuten bentseeniä, ohennetta tai alkoholia).
- Älä lataa puhelinta pehmeällä alustalla.
- Lataa puhelin hyvin ilmastoidussa paikassa.
- Älä altista puhelinta savulle tai pölylle.

- Älä säilytä puhelinta maksu- tai muiden korttien lähellä, jos niissä on magneettinauha.
- Älä napauta näyttöä terävällä esineellä. Se voi vahingoittaa puhelinta.
- Älä kastele puhelinta.
- Käytä lisävarusteita, kuten kuulokkeita, varoen. Älä koske antenniin tarpeettomasti.

## Puhelimen tehokas käyttö

### Elektroniset laitteet

- Häiriöt saattavat heikentää kaikkien matkapuhelinten suorituskykyä.
- Älä käytä matkapuhelinta lääketieteellisten laitteiden lähellä ilman lupaa. Älä pidä puhelinta sydämentahdistimen päällä (esimerkiksi rintataskussa).
- Matkapuhelimet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita.

Pienetkin häiriöt voivat vaikuttaa esimerkiksi televisioihin, radioihin ja tietokoneisiin.

# Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset

## Ajoturvallisuus

Noudata paikallisia lakeja ja asetuksia, jotka koskevat matkapuhelimen käyttämistä autoa ajaessa.

- Älä pidä puhelinta kädessä ajon aikana.
- Keskeytä ajamiseen.
- Käytä handsfree-laitetta, jos mahdollista.
- Aja sivuun ja pysäköi auto, ennen kuin soitat tai vastaat, jos ajo-olosuhteet niin vaativat.
- Radiosignaalit saattavat vaikuttaa autosi elektronisiin järjestelmiin kuten autostereoihin ja turvavarusteisiin.
- Jos ajoneuvossa on turvatyyny, varmista, että kiinnitetty tai siirrettävä langaton laite ei estä sen aukeamista. Turvatyyny ei ehkä aukea oikein tai sen virheellinen toiminta aiheuttaa vakavan vamman.
- Jos kuuntelet musiikkia liikkeellä ollessasi, käytä kohtuullista äänenvoimakkuutta, jotta pystyisit tarkkailemaan ympäristöäsi. Tämä on erityisen tärkeää teillä liikuttaessa.

## Varo kuulovaurioita.

Pitkäkestoinen koville äänille altistuminen voi vaurioittaa kuuloasi. Siksi suosittelemme, ettet kytke puhelinta päälle tai pois päältä, kun se on korvan päällä tai lähellä. Suosittelemme myös musiikin ja puheluiden äänenvoimakkuuden pitämistä kohtuullisena.

## Lasiosat

Jotkin tämän mobiililaitteen osista on tehty lasista. Lasi saattaa särkyä, jos mobiililaitte putoaa kovalle pinnalle tai siihen kohdistuu kova isku. Jos lasi särkyä, älä kosketa tai yritä irrottaa sitä. Älä käytä mobiililaitetta, ennen kuin valtuutettu huoltoliike on vaihtanut rikkoutuneen lasin uuteen.

**HUOMAUTUS:** Liian kova äänenvoimakkuus voi aiheuttaa kuulovaurioita.

## Räjäytystyömaa

Älä käytä puhelinta räjäytystöiden aikana. Noudata käyttökieltoja ja muita sääntöjä tai ohjeita.

## Räjähdysherkät alueet

- Älä käytä puhelinta huoltoasemilla.
- Älä käytä polttoaineen tai kemikaalien lähetyillä.
- Älä kuljeta tai säilytä syttyviä kaasuja, nesteitä tai räjähteitä samassa auton tilassa, jossa säilytät puhelinta ja sen lisävarusteita.

## Lentokoneessa

Langattomat laitteet voivat aiheuttaa häiriöitä lentokoneessa.

- Sammuta matkapuhelin tai siirry lentokonetilaan, ennen kuin nouse lentokoneeseen.
- Älä käytä sitä ennen nousua tai laskun jälkeen ilman miehistön lupaa.

## Lapset

Säilytä puhelinta pienten lasten ulottumattomissa. Puhelimessa on pieniä osia, jotka voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran.

## Hätäpuhelut

Hätäpuhelut eivät ole välttämättä käytettävissä kaikissa matkapuhelimen käyttötilanteissa. Siksi ei kannata koskaan luottaa pelkästään matkapuhelimeen hätäpuheluasioissa. Kysy lisätietoja paikalliselta palveluntarjoajalta.

## Akun tiedot ja huolto

- Akun latausta ei tarvitse purkaa kokonaan ennen uutta latausta. Muista akkujärjestelmistä poiketen tällä ei ole sellaista vaikutusta muistiin, joka vaarantaisi akun toiminnan.
- Käytä ainoastaan LG:n akkuja ja latureita. LG:n laturit on suunniteltu maksimoimaan akun käyttöikä.
- Älä pura tai akkua tai aiheuta oikosulkua.
- Pidä akun metalliliitännät puhtaana.
- Vaihda akku, kun se ei enää toimi toivotulla tavalla. Akun voi ladata satoja kertoja, ennen kuin se on vaihdettava.

# Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset

- Lataa akku, jos sitä ei ole käytetty pitkään aikaan. Se maksimoi akun käytettävyyden.
- Älä altista laturia suoralle auringonvalolle tai käytä sitä kylpyhuoneessa tai muussa kosteassa tilassa.
- Älä jätä akkua kuumaan tai kylmään. Se saattaa heikentää akun suorituskykyä.
- Väärä akkutyyppi saattaa aiheuttaa räjähdysvaaran.
- Hävitä käytetyt akut valmistajan ohjeiden mukaisesti. Kierrätä mahdollisuuksien mukaisesti. Älä hävitä talousjätteiden mukana.
- Jos akku on vaihdettava, ota yhteys lähimpään LG Electronicsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen tai jälleenmyyjään.
- Irrota laturi aina pistorasiasta, kun puhelimen akku on ladattu täyteen, jotta laturi ei kuluta tarpeettomasti virtaa.
- Akun todellinen käyttöikä määräytyy verkkomäärityksen, tuoteasetuksien, käyttötapojen, akun ominaisuuksien ja ympäristötekijöiden mukaan.

# Tärkeä huomautus

Tarkista ennen palveluntarjoajalle soittamista tai puhelimen viemistä huoltoon, mainitaanko ilmenneet ongelmat tässä osassa.

## 1. Puhelimen muisti

Kun vapaata tilaa puhelimen muistissa on alle 10 %, puhelin ei voi vastaanottaa uutta viestiä. Jos muisti on lopussa, saatat joutua poistamaan puhelimesta tiedostoja, kuten sovelluksia tai viestejä.

### Sovelluksien hallitseminen

1. Valitse ensin aloitusnäkylässä **Sovellukset**-välilehti ja valitse sitten **Asetukset > Sovellukset > Sovellusten hallinta**.
2. Valitse luettelosta poistettava sovellus.
3. Napauta **Poista** ja valitse sitten OK, kun haluat poistaa sovelluksen.

## 2. Akun käyttöajan pidentäminen

Voit pidentää akun käyttöaikaa latausten välillä sulkemalla toimintoja, joita et tarvitse jatkuvasti taustalla. Voit myös seurata, miten eri sovellukset ja järjestelmäresurssit kuluttavat akkua.

## Voit pidentää akun käyttöaikaa seuraavasti:

- Kytke radiotoiminnot pois käytöstä, jos et käytä niitä. Jos et käytä Wi-Fi-, Bluetooth- tai GPS-yhteyttä, kytke ne pois käytöstä Asetukset-sovelluksessa.
- Vähennä näytön kirkkautta ja lyhennä näytön aikakatkaisua.
- Poista automaattinen synkronointi käytöstä, jos et halua synkronoida Google Mail -sähköpostia, kalenteria, yhteystietoja tai muita sovelluksia.
- Lataamasi sovellukset saattavat lyhentää akun käyttöaikaa. Poista tarpeettomat sovellukset sekä niiden tiedot ja asetukset puhelimesta.

### Akun varaustason tarkistaminen

1. Valitse ensin aloitusnäkylässä **Sovellukset**-välilehti ja valitse sitten **Asetukset > Tietoja puhelimesta > Tila**.
2. Akun tila (lataus, purkaminen) ja varaustaso (prosentteina täyteen ladatusta) näkyvät näytön yläreunassa.

# Tärkeä huomautus

## Akkua käyttävien sovelluksien valvonta

1. Valitse ensin aloitusnäkylässä **Sovellukset**-välilehti ja sitten **Asetukset > Tietoja puhelimesta > Akun käyttö**.
2. Näytön yläreunassa näkyy akun käyttöaika. Näet kuinka kauan sitten laite oli viimeksi kytkettynä virtalähteeseen, tai jos laite on parhaillaan kytkettynä virtalähteeseen, kuinka kauan laitetta on viimeksi käytetty akkuvirralla. Näet myös akkuvirtaa käyttävät sovellukset ja palvelut. Ne on järjestetty eniten virtaa käyttävästä vähiten virtaa käyttävään.

## 3. Avoimen lähdekoodin käyttöjärjestelmän asentaminen

Jos asennat avoimen lähdekoodin käyttöjärjestelmän puhelimeen ja käytät sitä valmistajan käyttöjärjestelmän sijasta, puhelimeen voi tulla toimintahäiriöitä.

### VAROITUS

jos asennat muun kuin valmistajan käyttöjärjestelmän ja käytät sitä puhelimesta, puhelimen takuu mitätöityy.

### VAROITUS

Suojaa puhelimesi ja henkilötietosi käyttämällä vain sovelluksia, jotka olet ladannut luotettavasta palvelusta, kuten Android Market. Jos kaikkia sovelluksia ei ole oikein asennettu, puhelin ei ehkä toimi normaalisti tai viallinen asennus voi aiheuttaa vakavan virheen. Poista tarpeettomat sovellukset sekä niiden tiedot ja asetukset puhelimesta.

## 4. Lukituksen poistokuvio

Aseta lukituksen poistokuvio puhelimen suojaksi. Ohjattu toiminto näyttää, miten lukituksen poistokuvio määritetään.

## VAROITUS

### Lukituksen poistokuvion käytön varoimenpiteet:

On erittäin tärkeää, että muistat asettamasi kuvion. Et voi käyttää puhelinta, jos käytät virheellistä kuviota 5 kertaa. Kun yrität avata kuvion 5 kertaa, voit koskettaa Unohdin kuvion -vaihtoehtoa ja avata puhelimen Google-tilin kirjautumistiedoilla.

Jos sinulla ei ole Google-tiliä, etkä voi luoda Google-tiliä puhelimesta, tai olet unohtanut kirjautumistietosi, voit käyttää **Täysi palautus** -vaihtoehtoa.

## 5. Vikasietotila ja täysi palautus

### Vikasietotilan käyttäminen

#### \* Puhelimen vikatilän korjaaminen

1. Katkaise puhelimesta virta ja kytke se uudelleen. Kun puhelin käynnistyy uudelleen, paina ja pidä alhaalla aloitusnäytönäppäintä, kun näytössä näkyy Android-loki.

Puhelin siirtyy käynnistyksen aikana aloitusnäyttöön ja näytön vasemmassa alakulmassa näkyy Vikasietotila-teksti.

2. Valitse ensin **Asetukset > Sovellukset > Sovellusten hallinta**. Valitse haluamasi sovellus ja napauta sitten **Poista**-kuvaketta.
3. Käynnistä puhelin uudelleen sovelluksen poistamisen jälkeen.

#### \***Täysi palautus (tehdasasetukset)**

Jos puhelin ei palaudu alkuperäiseen tilaan, voit alustaa puhelimen asetukset valitsemalla **Täysi palautus**.

Kun puhelin käynnistyy ja näkyviin tulee lukitusnäyttö, pidä äänenvoimakkuuden +-painiketta sekä aloitusnäyttö- ja hakunäppäintä alhaalla samanaikaisesti (viiden sekunnin ajan). Palauta puhelimen asetukset valitsemalla OK, kun näkyviin tulee valintaikkuna. Huomautus: Täysi palautus poistaa kaikki puhelimen tiedot ja sovellukset eikä sitä voi kumota.

# Tärkeä huomautus

## VAROITUS

Jos palautat tehdasasetukset, kaikki puhelimen sovellukset ja tiedot poistetaan. Muista varmuuskopioida kaikki tärkeät tiedot ennen kuin palautat tehdasasetukset.

## 6. Yhteydet langattomiin verkkoihin

Jos haluat käyttää Wi-Fi-yhteyttä, muodosta yhteys langattomaan tukiasemaan. Jotkut tukiasemat ovat avoimia ja voit muodostaa yhteyden suoraan. Osa tukiasemista on piilotettuja tai käyttää erityisiä turvaominaisuuksia, joten puhelimen asetukset on määritettävä ennen yhteyden muodostamista niihin.

Poistamalla Wi-Fi-yhteyden käytöstä, kun et käytä sitä, voit pidentää akun käyttöaikaa.

### Wi-Fi-yhteyden muodostaminen ja käyttöönotto

1. Valitse ensin aloitusnäytössä **Sovellukset**-välilehti ja sitten **Asetukset > Langattoman**

**tietoliikenteen hallinta > Wi-Fi-asetukset.**

2. Ota yhteys käyttöön valitsemalla **Wi-Fi**. Puhelin etsii käytettävissä olevat Wi-Fi-verkot.
  - Näkyviin tulee luettelo käytettävissä olevista Wi-Fi-verkoista. Suojatut verkot on merkitty lukkokuva-akkeella.
3. Voit muodostaa yhteyden verkkoon koskettamalla verkon kuvaketta.
  - Jos verkko on avoin, voit muodostaa yhteyden verkkoon valitsemalla **Yhdistä**.
  - Jos verkko on suojattu, yhteyden käyttäminen edellyttää salasanaa tai muita tunnistetietoja. Lisätietoja saat operaattoriltasi.
4. Tilarivin kuvakkeet ilmaisevat Wi-Fi-yhteyden tilan.

## 7. microSD-muistikortin käyttäminen

Kuvia, musiikkia ja videotiedostoja voi tallentaa vain ulkoiseen muistiin.

Puhelimeen on asetettava microSD-muistikortti ennen puhelimen kameran käyttämistä.

Jos muistikorttia ei ole, puhelimen

kameralla otettuja kuvia ja videoita ei voi tallentaa.

**HUOMAUTUS:** sovelluksia voidaan tallentaa vain puhelimen sisäiseen muistiin.

### VAROITUS

Älä aseta muistikorttia tai poista sitä, kun puhelimeen on kytketty virta, sillä se voi vahingoittaa muistikorttia ja puhelinta, ja kortille tallennetut tiedot voivat vioittua.

Voit poistaa muistikortin turvallisesti valitsemalla Sovellukset > Asetukset > Tallennus SD-muistikorttiin ja puhelimeen > Poista SD-kortti käytöstä.

## 8. Sovelluksien avaaminen ja vaihtaminen

Sovelluksien samanaikainen käyttö on helppoa, koska sovellukset pysyvät käynnissä taustalla, vaikka avaisit uuden sovelluksen. Avoinna olevaa sovellusta ei tarvitse sulkea ennen toisen sovelluksen avaamista. Voit käyttää useita sovelluksia samanaikaisesti.

Puhelimen käyttöjärjestelmä hallitsee sovelluksia. Sovellus avataan ja suljetaan käyttäjän tarpeen mukaan, joten tarpeettomat sovellukset eivät kuluta resursseja.

### Sovelluksen sulkeminen

1. Valitse ensin aloitusnäytössä **Sovellukset**-välilehti ja sitten **Asetukset > Sovellukset > Sovellusten hallinta**.
2. Valitse ensin haluamasi sovellus ja sulje se sitten valitsemalla **Pakkopysäytys**.

## 9. Puhelimen kytkeminen tietokoneeseen USB-kaapelilla

### HUOMAUTUS: LG PC Suite -ohjelmiston asentaminen tietokoneeseen

Jos haluat synkronoida puhelimesi tiedot USB-kaapelilla, asenna ensin LG PC Suite -ohjelma tietokoneeseen.

Voit ladata ohjelman LG:n verkkosivuilta ([www.lg.com](http://www.lg.com)). Siirry osoitteeseen <http://www.lg.com>. Valitse maa tai alue sekä kieli. Lisätietoja ohjelman asentamisesta ja käyttämisestä on LG:n verkkosivuilla.

# Tärkeä huomautus

## LG PC SUITE

LG PC Suite IV on ohjelma, jonka avulla voit yhdistää matkapuhelimesi tietokoneeseen USB-kaapelilla ja käyttää matkapuhelimen toimintoja tietokoneellasi.

### LG PC Suite IV -ohjelmiston tärkeimmät toiminnot

- puhelimen tietojen luominen, muokkaaminen ja poistaminen helposti
- puhelimen ja tietokoneen tietojen synkronointi (Yhteystiedot, Kalenteri/ Tehtävät)
- multimediatiedostojen (kuvien, videoiden, musiikin) siirtäminen puhelimen ja tietokoneen välillä näppärästi vetämällä ja pudottamalla
- viestien siirtäminen puhelimesta tietokoneeseen
- puhelimen käyttö modeemina
- ohjelmistopäivitykset tietoja vaarantamatta

## GT540-puhelin ei tue seuraavia toimintoja:

- Bluetooth-yhteys tietokoneeseen
  - LG Air Sync -palvelu (Web Sync, R-Click)
  - OSP-puhelin (On Screen Phone)
  - kalenterin Tehtävienhallinta
  - muistio
  - sähköposti
  - Java-sovelluksia
- PC Suite IV -ohjelmiston käyttöopas on käytettävissä Ohje-valikossa ohjelmiston asennuksen jälkeen.

## Tiedoston siirto USB-massamuistilla:

1. Aseta microSD-muistikortti puhelimeen.  
(Muistikortti saattaa jo olla asennettuna matkapuhelimeen.)
2. Varmista ennen USB-kaapelin kytkemistä, että matkapuhelimessa on käytössä Vain massamuisti -tila.  
(Valitse sovellusvalikossa Asetukset->Tallennus SD-muistikorttiin ja puhelimeen ja valitse sitten Vain massamuisti -valintaruutu.)

3. Puhelin voidaan kytkeä puhelimen mukana toimitetulla USB-kaapelilla tietokoneen USB-porttiin. Puhelimen näyttöön tulee ilmoitus, kun USB-kaapeli on kytketty.
4. Avaa ilmoitusikkuna ja napauta USB-yhteyttä.
5. Valitse **Ota käyttöön**, jotta voit siirtää tiedostoja puhelimen microSD-muistikortin ja tietokoneen välillä.

Näyttöön tulee ilmoitus, kun puhelin on kytketty USB-tallennuslaitteeksi. Puhelimen microSD-kortti näkyy tietokoneessa levyasemana. Tämän jälkeen tiedostoja voi kopioida ja siirtää tietokoneen ja muistikortin välillä.

#### **VIHJE!**

Jos haluat käyttää microSD-muistikorttia puhelimessa, avaa ilmoitusikkuna ja valitse **Poista USB-tallennus käytöstä**.

Tiedonsiirron aikana microSD-muistikorttia ei voi käyttää puhelimen sovelluksissa, kuten kamerassa, kuvagalleriassa ja musiikkisoittimessa.

Kun haluat katkaista puhelimen ja tietokoneen välisen yhteyden, noudata tietokoneen käyttöohjetta

microSD-muistikortin ja USB-laitteen irrottamisesta, jotta et menetä muistikortin tietoja.

1. Poista microSD-muistikortti tietokoneesta.
2. Avaa ilmoitusikkuna ja valitse **Poista USB-tallennus käytöstä**.
3. Näyttöön avautuu valintaikkuna. Valitse **Poista käytöstä**.

## **10. Puhelimen näyttö lukittuu datayhteyden käytön aikana.**

Näyttö himmenee, jos sitä ei kosketa hetkeen datayhteyttä käytettäessä. Voit ottaa kosketusnäytön uudelleen käyttöön koskettamalla sitä.

## **11. Jos näyttö jumiutuu**

Jos puhelin ei reagoi käyttäjän syötteisiin tai näyttö jähmettyy: irrota akku, aseta se uudelleen paikalleen ja kytke virta puhelimeen.

Jos se ei vielääkään toimi, ota yhteys huoltoliikkeeseen.

# Puhelimen ominaisuudet

Käynnistä puhelin pitämällä virtanäppäintä painettuna kolmen sekunnin ajan.

Sulje puhelin pitämällä virtanäppäintä painettuna kolmen sekunnin ajan ja valitsemalla Virta pois.



**VIHJE!** Näet sovelluksen asetukset valitsemalla Valikko.

**VIHJE!** Jos puhelimen käytössä on virheitä tai sitä ei voi käynnistää, poista akku, aseta se uudelleen paikalleen ja käynnistä puhelimen viiden sekunnin kuluttua.

## Äänenvoimakkuuden säätöpainikkeet

- Aloitusnäytössä: soittoäänen voimakkuus.
- Puhelun aikana: kuulokkeen äänenvoimakkuus.
- Toiston aikana: äänenvoimakkuuden säätö.



## Laturi- ja mikro-USB-liitäntä

### Hakunäppäin

- Tee hakuja Internetissä ja hae sisältöjä puhelimesta.

### Kameranäppäin

- Siirry kameravalikkoon pitämällä näppäintä alhaalla.



## Stereonappikuulokkeiden liitäntä

### Kameran objektiivi

### microSD-muistikorttipaikka

### Laturi- ja mikro-USB-liitäntä


### Hakunäppäin

### Takakansi

### Akku

### SIM-korttipaikka

### Kameranäppäin

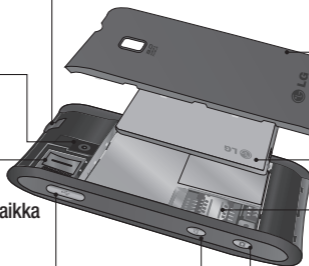


# Puhelimen ominaisuudet


## SIM-kortin ja akun asentaminen

Ennen puhelimen käyttöä on määritettävä tarvittavat asetukset. Aseta SIM-kortti ja akku paikoilleen seuraavasti:


- 1 Irrota puhelimen takakansi. Paina takakannen reunaa ja liu'uta takakantta alaspäin.

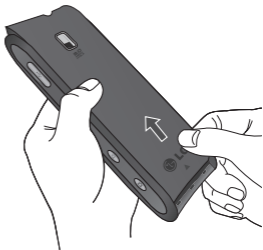

- 2 Aseta SIM-kortti SIM-korttipaikkaan. Varmista, että kortin kullanvärinen kosketuspinta on alaspäin.

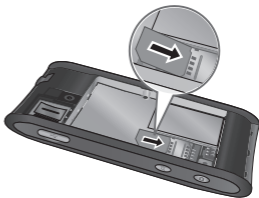

- 3 Asenna akku niin, että akun liittimet ovat akkulokeron kullanvärisiä liittimiä vasten. Paina sen jälkeen varovasti akkua, kunnes se napsahtaa paikalleen.

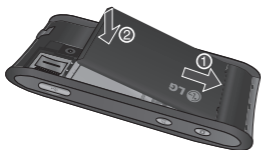


- 4 Aseta akun kansi paikalleen ja liu'uta sitä alaspäin, kunnes se napsahtaa paikalleen.



**HUOMAUTUS:** Jos puhelin ei muodosta yhteyttä verkkoon, kun asetat SIM-kortin paikalleen ja käynnistät puhelimen, pyydä palveluntarjoajalta yhteysosoitteen tiedot.

## Puhelimen lataaminen

Liu'uta GT540-puhelimen sivulla olevan laturin liitännän kansi auki. Aseta laturi paikalleen ja kytke se virtalähteeseen. Lataa GT540-puhelinta, kunnes näet kuvakkeen .

**HUOMAUTUS:** Lataa akku täyteen ensimmäisellä latauskerralla akun käyttöiän parantamiseksi.



**HUOMAUTUS:** GT540-puhelimesta on sisäinen antenni. Älä naarmuta tai vahingoita

# Puhelimen ominaisuudet


puhelimien takaosassa olevaa antennia, sillä se voi aiheuttaa toimintahäiriön.

## Muistikortin asentaminen




Voit tallentaa puhelimeen asennettuun muistikorttiin multimediatiedostoja, kuten puhelimen kameralla otettuja valokuvia.

Aseta muistikortti paikalleen seuraavasti:


- 1 Katkaise puhelimen virta, ennen kuin asetat muistikortin puhelimeen tai poistat sen. Irrota takakansi.

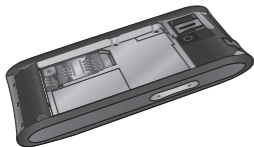

- 2 Avaa muistikorttipaikan kansi ja aseta muistikortti korttipaikkaan. Varmista, että kultaiset kosketuspinnat ovat alaspäin.

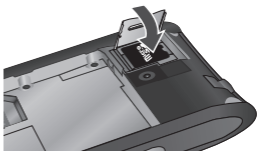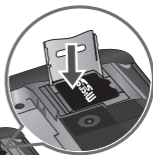

- 3 Sulje muistikorttipaikan kansi.

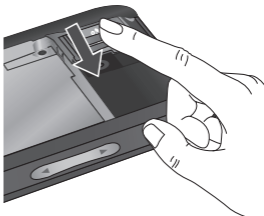

## VAROITUS

Älä aseta muistikorttia tai poista sitä, kun puhelimeen on kytketty virta, sillä se voi vahingoittaa muistikorttia ja puhelinta, ja kortille tallennetut tiedot voivat vioittua.

## Muistikortin alustaminen

Muistikortti voi olla jo alustettu. Muussa tapauksessa alusta se ennen käyttöä.

**HUOMAUTUS:** alustaminen poistaa kaikki tiedostot.

- 1 Avaa sovellusvalikko valitsemalla aloitusnäkylässä **Sovellukset**-välilehti.
- 2 Valitse **Asetukset**.
- 3 Valitse ensin **Tallennus SDmuistikorttiin ja puhelimeen**.
- 4 Valitse **Poista SD-kortti käytöstä**.
- 5 Jos käytössä on kuviolukitus, piirrä avauskuvio ja valitse **Alusta**. Muistikortti alustetaan, ja se on valmis käyttöön.

**HUOMAUTUS:** jos muistikortissa on tiedostoja, alustaminen poistaa ne ja kortin tiedostorakenne voi muuttua.

## VIHJE!

Jos muistikortti on asetettu paikalleen, voit aloittaa kortin alustamisen seuraavasti:

Valitse **Sovellukset > Asetus > Tallennus SD-muistikorttiin ja puhelimeen > Alusta SD-kortti > Poista käytöstä**.

# Päänäyttö

- Valitse kohde koskettamalla kuvakkeen keskiosaa.
- Älä paina liian lujaa. Kosketusnäyttö on herkkä, joten kevyt painallus riittää.
- Valitse haluamasi asetus tai toiminto sormenpäälläsi. Kosketa tarkasti vain haluamaasi kuvaketta.

## Kosketusnäytön kalibrointi

Voit kalibroida laitteen näytön napauttamalla ristin keskustaa sen liikkuesssa näytöllä. Näin varmistetaan, että valittu kohde aktivoituu sitä napautettaessa.

Jos puhelin ei reagoi näytön napauttamiseen oikein, kalibroi näyttö uudelleen seuraavasti:

1. Napauta **Sovellus > Asetukset > Ääni ja näyttö**, ja valitse sitten **Kosketusnäytön asetukset**.
2. Valitse **Kosketusnäytön kalibrointi** ja noudata näyttöön tulevia ohjeita.

3. Kun kalibrointi on valmis, valitse **Tarkista kalibrointi** tai **Tallenna käsymättä**.


## Näytön lukitseminen ja avaaminen

GT540-puhelin siirtyy lukitusnäkömään, kun sitä ei käytetä hetkeen.

Jos et käytä puhelinta hetkeen, puhelin siirtyy kaikista näkymistä lukitusnäkömään ja näyttö himmenee akun säästämiseksi.

Voit avata puhelimen uudelleen painamalla **lähetys-**, **aloitusnäkömä-** tai **virtanäppäintä**.

Näkyviin tulee lukitusnäkömä. Vedä lukkokuva sormella oikealle

 , jos haluat avata näytön.

Puhelin siirtyy takaisin lukitusta edeltäneeseen näkömään.

**HUOMAUTUS:** Jos ohjelmia on käynnissä kuvion määrittämisen aikana, ne voivat olla käynnissä lukitustilassa.

Sulje kaikki ohjelmat ennen lukitustilaan siirtymistä. Näin vältyt ylimääräisiltä maksuilta.

(esim. puhelut, web-selaimen käyttö ja dataliikenne)

## **VIHJE! Lukituksen poistokuvion asettaminen**

Voit piirtää lukituksen poistokuvion yhdistämällä vähintään neljä pistettä.

Kuvion asettaminen lukitsee puhelimen näytön.

Voit avata lukituksen piirtämällä poistokuvion näyttöön.

## **Aloituspäätön käyttäminen**

Voit selata vaihtoehtoja siirtymällä kosketusnäytössä vasemmalle tai oikealle.

Voit mukauttaa näkymiä widget-sovelluksilla, joilla saat nopeasti ja helposti käyttöön sovelluksia ja kansioita.

**HUOMAUTUS:** näyttökuvat saattavat vaihdella operaattorin mukaan.

## **Valitse oletuspäätön**

Käyttöliittymässä on kaksi aloituspäätön: **LG Home** ja **Android Home**.

Voit valita haluamasi oletuspäätön.

Jos haluat muuttaa oletuspäätön asetuksia, valitse sovellusvalikosta **Valmiuspäätön sovellusvalinta**.

- LG Home -näytön pikakuvakkeet näkyvät näytön alareunassa. Pikakuvakkeilla voi käyttää keskeisiä toimintoja helposti yhdellä painalluksella.



Voit avata kosketusnäppäimistön ja soittaa puhelun napauttamalla **Puhelin**-kuvaketta.





Voit avata viestivalikon napauttamalla **Viesti**-kuvaketta. Voit luoda uuden viestin.



Valitse näytön alareunasta **Sovellukset**-välilehti.

Näet kaikki puhelimeen asennetut sovellukset.

Voit selata luetteloa koskettamalla.

- Avaa sovellusvalikko napauttamalla Android home -näytössä **Sovellukset**-kuvaketta . Voit selata sovelluksia siirtymällä luettelossa ylös ja alas. Voit palata sovellusvalikosta aloituspäätön koskettamalla aloituspäätön kuvaketta .

# Päänäyttö

## Widget-sovelluksien lisääminen



Voit mukauttaa aloitusnäkyä lisäämällä siihen pikakuvakkeita, widget-sovelluksia ja kansioita. Voit parantaa puhelimen käytettävyyttä lisäämällä suosikkisovelluksiesi pikakuvakkeet aloitusnäkyään.

**HUOMAUTUS:** toiminto on käytettävissä vain **LG Home-** ja **Android Home** -näkyissä. Voit lisätä kuvakkeen aloitusnäkyään seuraavasti:



- 1 Paina aloitusnäkyssä **Valikko**-näppäintä ja valitse sitten ensin **Valinnat**-välilehti ja lopuksi **Lisää**.
- 2 Valitse lisättävä kohde **Lisää aloitusnäkyään** -valikosta.
- 3 Voit esimerkiksi valita luettelosta **Kansiot**.
- 4 Valitse luettelosta **Yhteystiedot, joilla on puhelinnumerot**.
- 5 Aloitusnäkyään tulee uuden kansion kuvake. Vedä se haluamaasi paikkaan ja nosta sormi näytöstä.

**VIHJE!** Voit lisätä sovelluksen kuvakkeen aloitusnäkyään lisäävää sovellusta valittuna.

Voit poistaa kuvakkeen aloitusnäkyästä seuraavasti:

- 1 Pidä kuvake valittuna.  
**Sovellukset**-kuvake vaihtuu **Roskakori**-kuvakkeeksi .
- 2 Vedä ja pudota sovelluskuvake Roskakoriin .

## Paluu edelliseen sovellukseen

- 1 Pidä aloitusnäkyä painikkeella . Näkyviin tulee valintaikkuna, jossa näkyvät äskettäin käytettyjen sovelluksien kuvakkeet.
- 2 Voit avata sovelluksen koskettamalla sovelluskuvaketta. Voit siirtyä takaisin avoimena olevaan sovellukseen painamalla **paluunäppäintä** .


## Ilmoitusruutu

Ilmoitusruutu näkyy näytön yläreunassa. Voit siirtää ilmoitusikkunaa sormellasi. Voit myös painaa aloitusnäytössä **Valikko**-näppäintä ja valita sitten **Ilmoitukset**. Voit tarkistaa Wi-Fi- ja Bluetooth-yhteyksien tilan sekä lukea muita ilmoituksia.

## Tilapalkin näyttäminen

Tilapalkin kuvakkeet ilmaiset puhelimen eri toimintojen tilan, kuten verkkosignaalin voimakkuuden, uudet viestit, akun käyttöajan sekä aktiiviset Bluetooth- ja datayhteydet.

Seuraavassa taulukossa kuvataan tilapalkissa näkyvät kuvakkeet.






### [Tilapalkki]

Kuvake	Kuvaus
	Ei SIM-korttia
	Ei signaalia
	Yhdistetty Wi-Fi-verkkoon
	Lankakuuloke
	Soiton siirto
	Pito
	Kaiutin on käytössä

Kuvake	Kuvaus
	Puhelimen mikrofoni on mykistetty
	Vastaamaton puhelu
	Bluetooth on käytössä
	Yhdistetty Bluetooth-laitteeseen
	Järjestelmävaroitus
	Hälytys asetettu
	Uusi vastaajaviesti
	Lentokonetila
	Soittoääni on mykistetty
	Värinähälytys
	Ei SD-korttia
	Akku täysi
	Akkua ladataan
	Tietoja vastaanotetaan

# Päänäyttö

Kuvake	Kuvaus
	Tietoja lähetetään
	Tietoja vastaanotetaan ja lähetetään
	Puhelin on yhdistetty tietokoneeseen USB-kaapelilla
	Haetaan tietoja
	Ladataan tietoja
	GPS on käytössä
	Vastaanotetaan GPS-paikkatietoja
	2 ilmoitusta ei näkyvissä
	Puhelu käynnissä
	Tietoja synkronoidaan
	Tiedostot haettu
	Uusi G-Mail
	Uusi Google Talk Viesti

Kuvake	Kuvaus
	Uusi viesti
	Musiikkia toistetaan
	Tuleva tapahtuma

## Virtuaalinäppäimistö

Voit kirjoittaa tekstiä myös virtuaalinäppäimistöllä.

Virtuaalinäppäimistö näkyy automaattisesti näytössä tekstinkirjoitustilassa.

Saat näppäimistön näkyviin koskettamalla tekstikenttää.

## Kirjoittaminen näppäimistöllä



valitse isot tai pienet kirjaimet napauttamalla vaihtonäppäintä. Napauta, kun haluat kirjoittaa ison kirjaimen. Tekstiin tulee seuraavaksi iso kirjain. Voit lukita isot kirjaimet käyttöön napauttamalla näppäintä kahdesti.

Painikkeen värillinen ympyrä ilmaisee, että isot kirjaimet on lukittu käyttöön (vihreä) tai vain seuraavaksi kirjoitetaan iso kirjain (oranssi).



Lisää tekstiin välilyönti.



ota ennakoiva tekstinsyöttö käyttöön tai pois käytöstä.



Avaa asetusvalikko. Valitse Muokkausasetukset, Näppäimistötyypit, Kirjoituskieli, Oma sanasto tai Kirjoitustapa.



Näytä tai piilota virtuaalinäppäimistö.



Poista edellinen merkki.



ja symbolinäppäin - valitse numero- tai symbolinäppäimet.



Napauta vaihtaaksesi riviä viestikentässä.

## Ennakoiva XT9-tekstinsyöttö

Virtuaalinäppäimistön ennakoivan tekstinsyötön ansiosta voit kirjoittaa tekstiä nopeasti ja tarkasti.

Ennakoiva tekstinsyöttö käyttää sisäistä sanakirjaa, joka tunnistaa kirjoittamasi sanat valitsemasi näppäinjärjestyksen mukaan.

Kirjoita sana koskettamalla numeronäppäimiä, joissa haluamasi kirjaimet ovat, ja sanakirja ennustaa kirjoittamasi sanan.

## Tila 123

Voit lisätä numeroita tekstiviestiin (esimerkiksi puhelinnumeron) numerotilassa. Paina vaadittavia numeroita vastaavia näppäimiä ennen kuin siirryt oikeaan tekstinsyöttötilaan.

# Google-tilin määrittäminen

Google-sovelluksen ensimmäisellä käyttökerralla sinun on kirjauduttava Google-tilillesi. Jos sinulla ei ole Google-tiliä, puhelin kehottaa sinua luomaan tilin.

## Google-tilin luominen

- 1 Avaa sovellusvalikko valitsemalla valmiusnäkyssä **Sovellukset**-välilehti.
- 2 Käynnistä ohjattu asetuksien määrittystoiminto napauttamalla ensin **Gmail** ja sitten **Seuraava** > **Luo** ja määritä tarvittavat asetukset.
- 3 Avaa näppäimistö koskettamalla tekstikenttää ja kirjoita nimesi ja Google-tilisi käyttäjätunnus. Kirjoittaessasi voit siirtyä seuraavaan tekstikenttään koskettamalla **Seuraava**-näppäintä.
- 4 Kun olet kirjoittanut nimesi ja käyttäjätunnuksesi, valitse **Seuraava**. Puhelin muodostaa yhteyden Googlen palvelimiin ja tarkistaa käyttäjätunnuksen käytettävyyden.

- 5 Kirjoita ja vahvista salasanasi. Toimi näyttöön tulevien ohjeiden mukaisesti ja anna tiliä koskevat tiedot. Osa tiedoista on pakollisia. Odota, kunnes palvelin on luonut tilin.

## Kirjautuminen Google-tilille

- 1 Kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasi ja napauta sitten **Kirjaudu**. Odota kirjautumista.
- 2 Kirjautumisen jälkeen voit käyttää Google Mail -sähköpostia ja käyttää Google-palveluja puhelimesi.
- 3 Kun olet määrittänyt puhelimeen Google-tilin, se synkronoidaan automaattisesti Googlen web-tilin kanssa (valittujen synkronointiasetuksien mukaan).

Kirjautumisen jälkeen voit käyttää Google Mail -sähköpostia, Google-kalenteria, Android Market- ja Google Map -palveluja sekä ladata sovelluksia Android Market -palvelusta, varmuuskopioida asetuksia Googlen palvelimille ja hyödyntää muita Google-palveluja puhelimesi.

## Tärkeä huomautus

- Osa sovelluksista, kuten Kalenteri, toimivat vain ensimmäisenä lisätyssä Google-tilissä.

Jos aiot käyttää useita Google-tiliä puhelimessa, kirjaudu ensin tilille, jota haluat käyttää.

Kirjautumisen jälkeen sovelluksien ja web-palvelujen yhteystiedot, Gmail-viestit, kalenteritapahtumat ja muut tiedot synkronoidaan.


Jos et kirjaudu Google-tilille asennuksen yhteydessä, sinua kehoitetaan kirjautumaan sisään tai luomaan uusi Google-tili, kun käynnistät tiliä käyttävän sovelluksen (kuten Gmail tai Android Market) ensimmäisen kerran.


- Jos haluat käyttää varmuuskopiointitoimintoa ja palauttaa asetukset tähän puhelimeen toisesta puhelimesta, jossa on käytössä Android OS tai sitä uudempi versio, sinun tulee kirjautua sisään Google-tilille asennuksen aikana. Jos odotat kunnes asennus on valmis, asetuksia ei voi palauttaa.

- Jos käytössäsi on yritystili, yrityksen tai organisaation IT-osasto on mahdollisesti määrittänyt erityisohjeita tilille kirjautumisesta.

# Puhelut

## Puhelun soittaminen

- 1 Jos haluat avata näppäimistön, napauta valmiusnäkyvässä ensin Lähetä-näppäintä  ja sitten Puhelin-kuvaketta .
- 2 Näppäile numero näppäimistöllä. Voit poistaa merkin painamalla poistokuvaketta .
- 3 Voit soittaa puhelun koskettamalla soittokuvaketta .
- 4 Lopeta puhelu valitsemalla Lopeta tai painamalla Lopeta-näppäintä .


**VIHJE!** Voit lisätä +-merkin kansainväliseen puhelinnumeroon pitämällä alhaalla -näppäintä.


## Yhteystiedon numeroon soittaminen

- 1 Voit avata sovellusvalikon napauttamalla Sovellusvälilehteä. Voit avata yhteystiedot valitsemalla Yhteystiedot..
- 2 Voit etsiä yhteystietoja selaamalla yhteystietoluetteloa tai kirjoittamalla yhteystiedon nimen alkukirjaimen ja valitsemalla **Etsi**.

- 3 Valitse luettelosta yhteystieto, jonka numeroon haluat soittaa. Jos yhteystiedossa on useita numeroita, valitse haluamasi puhelinnumero.

## Vastaaminen ja puhelun hylkääminen

Kun puhelin soi, vastaa painamalla **Lähetä**-näppäintä. Voit myös vetää Vastaa-kuvakkeen  oikealle. Voit hylätä saapuvan puhelun painamalla **Lopeta**-näppäintä.

**VIHJE!** Jos haluat mykistää soittoaänen, napauta puhelimen soidessa mykistyskuvaketta .

## Äänenvoimakkuuden säätäminen

Voit säätää äänenvoimakkuutta puhelun aikana puhelimen vasemmalla sivulla olevalla näppäimellä.

## Puheluasetukset

Voit määrittää puheluasetukset, kuten soitonsiirto, koputus ja operaattorin tarjoamat lisäpalvelut.

1 Avaa sovellusvalikko valitsemalla aloitusnäkyvässä **Sovellukset**-välilehti.

2 Valitse **Asetukset**.

3 Napauta **Puheluasetukset** ja valitse muutettavat asetukset.

< **Kiinteän valinnan numerot** >

voit laatia luettelon numeroista, joihin puhelimellasi voi soittaa. Toiminto edellyttää PIN2-koodia, jonka saat operaattoriltasi. Vain kiinteiden numeroiden luetteluun sisältyviin numeroihin voi soittaa puhelimestasi.

< **Vastaaja** >

määritä vastaajapalvelun numero.

**Vastaajapalvelu** – Voit valita operaattorin vastaajapalvelun tai muun palvelun, kuten Google Voice.

**Vastaajan asetukset** – Jos käytät operaattorin vastaajapalvelua, voit määrittää vastaajaviestien kuunteluun ja hallintaan käytettävän puhelinnumeron.

< **Muut puheluasetukset** >

**Hylkäsviestit** – voit lähettää tekstiviestin puhelun soittajalle, jos et voi vastata puheluun.

Tämä on käytännöllinen toiminto, jos sinun on vastattava esimerkiksi kokouksen aikana.

**Puhelunsiirto** – Voit määrittää miten puhelut välitetään, kun olet puhelimessa, kun et vastaa, ja niin edelleen. Valitse **Siirrä aina, Siirrä kun varattu, Siirrä vastaamattomat puhelut** tai **Siirrä puhelut, kun ei verkossa**. Kirjoita numero soitonsiirtoa varten.

**HUOMAUTUS:** Soitonsiirto on maksullista. Kysy lisätietoja palveluntarjoajaltasi.

**Puhelunesto** – valitse milloin puhelut estetään. Kirjoita puheluneston salasana.

Pyydä lisätietoja tästä palvelusta palveluntarjoajalta.

**Puheluhinnat** – voit tarkastella kaikkien puheluiden hintoja. (Tämä palvelu on verkkokohtainen. Kaikki operaattorit eivät tue palvelua.)

**Puhelun kesto** – näet kaikkiin puheluihin käytetyn ajan, kuten vastattujen ja soitettujen puhelujen keston ja edellisen puhelun keston.

**Puheluiden lisäasetukset** – voit muuttaa seuraavia asetuksia:

**Soittajan numero** – valitse näkykö numerosi vastaanottajalle.

**Koputus:** Jos koputuspalvelu on käytössä, puhelin ilmoittaa tulevasta puhelusta myös silloin, kun puhut toista puhelua.

**Valitse linja:** voit valita käytettävän puhelinlinjan.

# Yhteystiedot

Voit lisätä yhteystietoja puhelimeen ja synkronoida ne Google-tilin tai muiden sellaisten sähköpostitilien tietoihin, jotka tukevat yhteystietojen synkronointia.

## Yhteystiedon etsiminen

- 1 Voit avata sovellusvalikon napauttamalla Sovellusvälilehteä.  
Voit avata tyhjän viestin valitsemalla ensin Viestit ja sitten Uusi viesti.
- 2 Valitse **Etsi** ja kirjoita yhteystiedon nimi.


## Uuden yhteystiedon lisääminen

- 1 On the home screen, press the **Send** key  and touch **Phone**  to open the keypad. Enter the new contact's number, then touch the **Menu** key , touch **Add to contacts** and then **Create new contact**.
- 2 Jos haluat lisätä yhteystietoon kuvan, valitse . Voit käyttää tallennettua kuvaa tai ottaa uuden kuvan.
- 3 Voit avata sovellusvalikon napauttamalla Sovellusvälilehteä.

- 4 Ila tekstikenttää ja kirjoita yhteystiedon nimi.
- 5 Valitse yhteystietoluokka ja kirjoita yhteystiedon tiedot.
- 6 Tallenna yhteystieto valitsemalla **Valmis**.

## Pikavalinta

Voit määrittää usein käytetyn yhteystiedon pikavalintanumeroksi.

- 1 Valitse yhteystietoluettelossa ensin Valikko  ja sitten Lisää > Pikavalinnat.
- 2 Vastaaja on esimääritetty pikavalintaan 1. Sitä ei voi muuttaa.  
Valitse jokin muu numeron yhteystiedon pikavalinnalle koskettamalla.
- 3 Yhteystietoluettelo avautuu näyttöön.  
Valitse pikavalintaan liitettävä yhteystieto koskettamalla puhelinnumeroa kerran.

**HUOMAUTUS:** Jos haluat poistaa yhteystiedon pikavalinnan, valitse ensin haluamasi yhteystieto.

Kun näyttöön avautuu ponnahdusikkuna, valitse ensin Poista ja sitten **OK**.

# Viestitys/Sähköposti

## Viestitys

GT540-puhelimessa voit käyttää teksti- ja multimediaviestejä yhdessä helppokäyttöisessä valikossa.

## Viestin lähettäminen

- 1 Voit avata sovellusvalikon napauttamalla Sovellusvälilehteä. Voit avata tyhjän viestin valitsemalla ensin Viestit ja sitten Uusi viesti.
- 2 Kirjoita matkapuhelimen numero **Vastaanottaja**-kenttään. Näkyviin tulee numeroa vastaava yhteystieto. Voit valita ehdotetun yhteystiedon tai kirjoittaa puhelinnumeron. Voit lisätä useita yhteystietoja.

**HUOMAUTUS:** Jokaisesta lähetetystä viestistä veloitetaan tekstiviestin hinta.

- 3 Voit aloittaa viestin kirjoittamisen koskettamalla viestiruutua.
- 4 Avaa asetusvalikko painamalla **Valikko**-näppäintä. Valitse **Lisää aihe, Liitä, Lähetä, Lisää hymiö, Poista ketju, Kaikki ketjut** tai **Lisää yhteystietoihin**.
- 5 Lähetä viesti valitsemalla **Lähetä**.

- 6 Viesti avautuu näyttöön. Nimesi näkyy ennen viestiä. Vastaukset näkyvät näytössä. Viestiketju kasvaa, kun lähetät uusia viestejä ja vastaat viesteihin.

### VAROITUS

160 merkin raja voi vaihdella eri maissa tekstiviestin koodauksen mukaan.

### VAROITUS

jos tekstiviestiin lisätään kuva, video tai ääntä, se muuttuu multimediaviestiksi ja se hinnoitellaan sen mukaan.

**HUOMAUTUS:** kun vastaanotat tekstiviestin puhelun aikana, hälytystä ei kuulu, mutta saapunut viesti näkyy ilmaisinpalkissa.

## Viestiasetusten muuttaminen

GT540-puhelimen viestiasetukset on esimääritetty, joten voit lähettää viestejä heti. Voit muuttaa asetuksia mielesi mukaan.

Napauta ensin aloitusnäytössä **Viestitys**-kuvaketta ja paina sitten **Valikko**-näppäintä. Valitse **Asetukset**.

# Viestitys/Sähköposti

## < Tallennustilan asetukset >

### **Poista vanhoja viestejä** –

Voit poistaa vanhoja viestejä valitsemalla viestin valintaruudun ja merkitsemällä sen poistettavaksi, kun Tekstiviestiraja tai Multimediaviestiraja on saavutettu.

Jos haluat säilyttää kaikki viestit, poista valinnat kaikista valintaruuduista.

**Tekstiviestiraja** – Aseta tekstiviestiketjun viestien enimmäismäärä.

**Multimediaviestiraja** – Aseta multimediaviestiketjun viestien enimmäismäärä.

## < Tekstiviestiasetukset >

**Toimitusraportit** – valitse, haluatko vahvistuksen viestin toimittamisesta.

**SIM-kortin viestien hallinta** – Voit hallita SIM-korttiin tallennettuja viestejä.

**Voimassaoloaika** – määritä, miten kauan viestejä säilytetään viestikeskuksessa.

**Tekstiviestikeskus** – kirjoita viestikeskuksen tiedot.

## < MMS-asetukset >

**Toimitusraportit** – valitse pyydetäänkö toimitusraportti.

**Salli lähetysraportti** – voit sallia lähetysvahvistuksen lähettämisen.

**Lukuraportit** – valitse pyydetäänkö lukuraportti.

**Salli lukuraportti** – voit sallia lukuvahvistuksen lähettämisen.

**Automaattinouto** – valitse haetaanko viestit automaattisesti.

**Automaattinouto verkkovierailtaessa** – valitse haetaanko viestit automaattisesti.

**Aseta ensisijaisuus** – valitse multimediaviestin kiireellisyys.

**Voimassaoloaika** – määritä, miten kauan viestejä säilytetään viestikeskuksessa.

## **Luomistila**

**Rajoitettu:** Tässä tilassa voidaan luoda ja lähettää vain multimediaviestejä, joiden sisältö vastaa Core MM Content -verkkoaluetta.

**Varoitus:** Tässä tilassa puhelin opastaa sellaisten multimediaviestien luomisessa, joiden sisältö vastaa Core MM Content -verkkoaluetta. Puhelin antaa ohjeita erillisiin valintaikkunoihin.

**Vapaa:** Tässä tilassa voidaan luoda ja lähettää multimediatekstejä ilman sisältöä koskevia rajoituksia.

**Vastaanota mainoksia** – sallii mainosviestien vastaanottamisen.

#### < Palveluviesti >

Valitse vastaanotetaanko vai estetäänkö palveluviestit.

#### < Ilmoitusasetukset >

voit ottaa käyttöön tilarivin ilmoitukset. Voit valita uusien viestien merkkiäänänen ja ottaa käyttöön värinäähälytyksen.

#### < Palveluviestit >

valitse vastaanotetaanko vai estetäänkö palveluviestit sekä voidaananko niitä katsella ja muokata. Voit myös valita palveluviestien kielen.

## Sähköpostin määrittäminen

Pidä yhteyttä ollessasi liikkeellä GT540-puhelimen sähköpostitoiminnolla. POP3- tai IMAP4-sähköpostitilin määrittäminen on helppoa ja nopeaa.

- 1 Avaa yhteystiedot napauttamalla aloitusnäytössä **Sovellukset-**

välilehteä ja valitsemalla sitten **Sähköposti**. Voit avata sähköpostisovelluksen myös aloitusnäytössä valitsemalla **Sähköposti**.

- 2 Jos sähköpostitiliä ei ole määritetty, käynnistä ohjattu sähköpostin määrittäminen.

**VIHJE** Jos sähköpostitili on jo määritetty, ohjattu toiminto ei käynnisty automaattisesti.

## Sähköpostin lähettäminen uudella tilillä

- 1 Napauta aloitusnäytössä **Sähköposti**-kuvaketta ja avaa tyhjä viesti valitsemalla **Uusi viesti**.
- 2 Kirjoita vastaanottajan osoite ja kirjoita viesti. Voit myös liittää viestiin kuvia, videoita, ääntä ja useita muita tiedostotyyppisiä.
- 3 Lähetä sähköpostiviesti valitsemalla **Lähetä**.

**VIHJE!** Jos Wi-Fi-yhteys on muodostettu, sitä käytetään sähköpostiviestien lähettämiseen ja vastaanottamiseen.

# Viestitys/Sähköposti

## Sähköpostiasetusten muuttaminen

Voit muuttaa sähköpostiasetuksia mielesi mukaan.

- 1 Valitse ensin **Sähköposti** ja sitten haluamasi tili.
- 2 Avaa asetusvalikko napauttamalla **Valikko-**näppäintä  ja valitse sitten **Asetukset**.
- 3 Voit muuttaa seuraavia asetuksia: **Tilin määrittäminen, Yleisasetukset, Latausasetukset** ja **Roskapostiviesti**.

# Sosiaalinen media

Voit käyttää puhelimellasi yhteisöpalveluja ja hallita verkkopäiväkirjaasi. Voit päivittää nykyisen tilasi ja tarkastella ystäväsi tilatietoja reaaliajassa. Jos sinulla ei ole vielä tiliä, voit siirtyä puhelimella yhteisöpalvelun sivustoon ja luoda oman tilin.

**HUOMAUTUS:** Verkkopalveluihin yhdistäminen ja niiden käyttö voivat olla maksullisia. Kysy tiedonsiirtomaksuista operaattoriltasi.

## Tilin lisääminen puhelimeen

- 1 Avaa sovellusvalikko valitsemalla aloitusnäkylässä **Sovellukset**-välilehti.
  - 2 Valitse käytettävä yhteisöpalvelusovellus.
  - 3 Kirjoita sähköpostiosoitteesi ja yhteisöpalvelun salasanasasi ja napauta sitten **Kirjaudu**.
  - 4 Odota, kunnes puhelin tarkistaa tilisi.
  - 5 Tarkista, että yhteisöpalvelu on otettu **KÄYTTÖÖN**. Näet nykyisen tilasi yhteisöpalvelussa napauttamalla yhteisön nimeä.
- VIHJE!** Jos lisäät yhteisöpalvelun aloitusnäyttöön, tilasi päivittyy aina,

kun puhelin muodostaa yhteyden verkkoon. Saat ilman kirjautumista näkyviin ystäväsi tilapäivitykset, viestit ja valokuvat reaaliaikaisesti. Voit avata yhteisöpalvelun myös napauttamalla yhteisöpalvelun widget-sovellusta.

## Tilan katsominen ja päivittäminen

- 1 Valitse haluamasi yhteisö.
- 2 Näkyviin tulee yhteisöpalvelun sivu. Näet nykyisen tilasi yhteisöpalvelussa.
- 3 Voit päivittää nykyisen tilasi, lisätä kommentteja ja ladata valokuvia.

**HUOMAUTUS:** tämä on operaattorikohtainen palvelu.

**VIHJE!** Voit käyttää kaveritietoja vain yhteisöpalveluissa. Voit myös synkronoida yhteystietoja.

## Tilien poistaminen puhelimesta


- 1 Valitse **Sovellukset > Asetukset > Tilin ja synkronoinnin asetukset**.
- 2 Valitse ensin poistettava tili ja sitten Poista tili.

# Kamera

## Etsimen ominaisuudet

**Kirkkaus** – määritä kuvan valotusarvo. Jos haluat tummemman ja utuisemman kuvan, liu'uta valotusilmmaisinta --merkin suuntaan, ja jos haluat valoisamman ja terävämmän kuvan, liu'uta sitä +-merkin suuntaan.

**Zoom** – Loitonna tai lähennä kuvaa. Voit myös käyttää sivulla olevia äänenvoimakkuuden säätönäppäimiä.

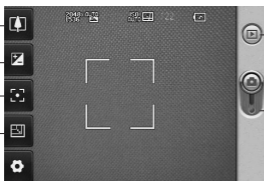

**Galleria** – Voit tarkastella tallennettuja kuvia kameratilassa. Voit avata kuvagallerian näyttöön.

**Valokuvan ottaminen**

**Videotila** – siirry tällä kuvakkeella videotilaan.

**Asetukset** – voit avata asetusvalikon napauttamalla tätä kuvaketta. Katso **Lisäasetusten käyttäminen**.

**Kuvan koko** – Voit määrittää otettavan kuvan koon pikseleinä. Valitse pikseliluku seuraavista vaihtoehdoista: 3M (2048x1536), 2M (1600x1200), 1M (1280x960), VGA (640x480), QVGA (320x240).

**Tarkennus** – voit avata asetusvalikon napauttamalla tätä kuvaketta. Katso **Tarkennustilan käyttäminen**.

**HUOMAUTUS:** Aseta muistikortti, ennen kuin otat kuvan. Ilman muistikorttia et voi tallentaa ottamaasi kuvaa.

**VIHJE!** Kun suljet kaikki pikavalinnat, etsinnäyttö on selkeämpi. Kosketa etsimen keskustaa kerran. Voit palauttaa pikavalinnat koskettamalla näyttöä uudelleen.

## Tarkennustilan käyttäminen

Tarkennustilassa käytettävissä ovat seuraavat valinnat:

**Automaattinen tarkennus** – aseta kamera tarkentamaan automaattisesti.

**Makro** – Makrotilassa voit ottaa lähikuvia. Jos yrität kuvata lähietäisyydeltä, mutta tarkennusruutu pysyy punaisena, ota makrotila käyttöön.

**Kasvojen seuranta** – Jos valitset kasvojen seurannan ja otat kuvan, kamera tunnistaa ja tarkentaa ihmiskasvot automaattisesti.

**HUOMAUTUS:** Zoomaus ei ole käytössä Kasvojen seuranta-tilassa.

**Manuaalinen tarkennus** – voit tarkentaa kuvauskohteen itse.

## Pikakuvaus

- 1 Paina ja pidä puhelimen oikealla sivulla olevaa kameranäppäintä painettuna.
- 2 Pidä puhelinta vaaka-asennossa ja kohdista objektiivi kuvauskohteeseen.
- 3 Paina kuvauspainiketta kevyesti, jolloin etsinnäytön keskelle ilmestyy tarkennusruutu.
- 4 Pidä puhelinta niin, että kuvauskohte näkyy tarkennusruudussa.
- 5 Kun tarkennusruutu muuttuu vihreäksi, kamera on tarkentanut kohteen.
- 6 Paina kuvauspainiketta ja pidä sitä alhaalla.

## Kuvan ottamisen jälkeen

Ottamasi kuva näkyy näytössä.

**Jaa**

Voit lähettää valokuvan **Bluetooth, Email, Facebook for LG, Gmail, Massaging, Picasa tai Twitter for LG.**

**HUOMAUTUS:** multimediatekniikan lataaminen verkkovierailun aikana saattaa olla lisämaksullista.

# Kamera

## Aseta

Voit käyttää valokuvaa **yhteystiedon kuvakkeena** tai **taustakuvana**.

## Nimeä uudelleen

Muokkaa valitun kuvan nimeä.

## Muokkaa

Muokkaa kuvaa eri työkaluilla.



Näytä tallennettujen kuvien galleria.



Poista kuva.




Ota toinen kuva välittömästi. Nykyinen kuva tallennetaan.



Palaa edelliseen valikkoon.

## Lisäasetusten käyttäminen

Avaa etsimestä kaikki lisäasetukset valitsemalla .

Voit muuttaa kamerasetusta pyörittämällä valintakiekkoa. Valitse asetukset ja paina sitten Takaisin-näppäintä .

**Kuvanlaatu** – Valitse **Erittäin hieno**, **Hieno**, tai **Normaali**. Mitä parempi kuvanlaatu, sitä tarkempi kuva. Kuvanlaadun paraneminen kasvattaa kuitenkin myös kuvakokoa, joten muistiin mahtuu vähemmän kuvia.

**Valkotasapaino** – valitse **Automaattinen**, **Kirkas valo**, **Aurinkoinen**, **Loisteputki** tai **Pilvinen**.


**Kuvaustila** – valitse Normaali, Jatkuva kuvaus, Kauneuskuva, Kehyskuva, Panoraama, Taidekuva tai Hymykuva.

**Ajastin** – Voit määrittää laukaisimen painamisen jälkeisen viiveen. Valitse **Pois käytössä**, **3 sekuntia**, **5 sekuntia** tai **10 sekuntia**. Tämä on ihanteellista, jos haluat olla mukana kuvassa.

**ISO** – ISO määrittää kamerasen valoanturin herkkyuden. Mitä korkeampi ISO-arvo, sen herkempi kamera on valolle. Tämä on hyödyllinen heikosti valaistuissa tiloissa, joissa ei voi käyttää salamaa. Valitse ISO-arvoksi **Autom**, **100**, **200** tai **400**.

**Maisematila** – valitse **Automaattinen**, **Muotokuva**, **Maisema**, **Urheilu**, **Yökuvauus** tai **Auringonlasku**.

**Väritehoste** – Valitse värisävy uutta valokuvaa varten.

Kun olet valinnut asetuksen, voit sulkea värisävyvalikon  painamalla paluunäppäintä. Nyt voit ottaa kuvan.

**HUOMAUTUS:** Voit vaihtaa värikuvan mustavalkoiseksi tai seepiasävyiseksi, mutta et voi muuttaa mustavalko- tai seepiakuvaa värikuvaksi.

**Otettu kuva** – valitse Käytössä, Pito tai Ei käytössä. Jos valitset Käytössä, otettu kuva näkyy näytössä 1 sekunnin ja siirtyä sitten esikatselutilaan.

**Ruudukkonäkymä** – valitse **Pois käytöstä, 2X2** tai **3X3**.

**Sulkijan ääni** – valitse jokin neljästä sulkijan äänestä.

**Paikkatietotunnisteet** - käytä puhelimesi paikkatietopalveluja. Voit lisätä kuviin paikkatiedot. Jos lataat paikkatiedoilla varustetut kuvat kyseistä palvelua tukevaan blogiin, voit näyttää kuvat kartalla.

**HUOMAUTUS:** toiminto on käytettävissä vain, kun GPS on otettu käyttöön.

**Piilota kuvakkeet** – valitse kamera-asetusten kuvakkeiden piilottaminen manuaalisesti tai automaattisesti.

**Silmänliikkeen tunnistus** – valitse **Käytössä**, jos haluat tarkistaa ovatko kuvattujen henkilöiden silmät auki.

**Aseta uudelleen** – palauta kaikki kameran oletusasetukset.

**VIHJE!** Kun suljet kameran, kaikki asetukset palautetaan oletusarvoihin lukuun ottamatta kuvakokoa ja kuvanlaatua. Muut kuin oletusarvoiset asetukset, esimerkiksi värisävy ja ISO, on palautettava. Tarkista nämä ennen seuraavan kuvan ottamista.

**VIHJE!** Asetusvalikko näkyy etsimen päällä, joten kun muutat kuvanvärin tai -laadun asetuksia, näet muutokset asetusvalikon takana näkyvässä esikatselukuvassa.

## Tallennettujen kuvien tarkasteleminen

1 Voit tarkastella tallennettuja kuvia kameratilassa. Voit avata kuvagallerian valitsemalla .

# Videokamera

## Etsimen ominaisuudet

**Kirkkaus** – määritä kuvan valotusarvo. Jos haluat tummemman ja utuisemman kuvan, liu'uta valotusilmäisintä --merkin suuntaan, ja jos haluat valoisamman ja terävämmän kuvan, liu'uta sitä +-merkin suuntaan.

**Zoom** – Loitonna tai lähennä kuvaa. Voit myös käyttää sivulla olevia äänenvoimakkuuden säätönäppäimiä. Voit käyttää zoomaustoimintoa ennen videon tallennuksen aloittamista. Zoomaus ei ole käytössä tallennuksen aikana.



**Galleria** – Voit tarkastella tallennettuja videoita videotilassa. Voit avata kuvagallerian näyttöön.

**Kameratila** – siirry tällä kuvakkeella kameratilaan.


**Aloita tallentaminen**

**Asetukset** – voit avata asetusvalikon napauttamalla tätä kuvaketta. Katso **Lisäasetusten käyttäminen**.

**Videon koko** – Voit määrittää tallennettavan videokuvan koon pikseleinä. Valitse videomuodoksi jokin seuraavista: VGA (640x480), QVGA (320x240) tai QCIF (176x144).

**Maisematila** – Valitse kamerasetukset kuvausympäristön mukaan. Valitse **Automaattinen**, **Muotokuva**, **Maisema**, **Urheilu**, **Auringonlasku** tai **Yökuvaus**.

## Pikavideon kuvaus

- 1 Paina ja pidä puhelimen oikealla sivulla olevaa kameranäppäintä painettuna.
- 2 Valitse sitten .
- 3 Videokameran etsin näkyy näytössä.
- 4 Pidä puhelinta vaaka-asennossa ja kohdista objektiivi videon kohteeseen.
- 5 Aloita tallennus painamalla kuvauspainiketta kerran.
- 6 REC-teksti näkyy etsimen alareunassa, ja ajastin ilmaisee videon keston.
- 7 Voit lopettaa tallennuksen valitsemalla näytössä .

## Videon kuvaamisen jälkeen

Näytössä näkyy kuvaamasi videota esittävä still-kuva.


**Jaa** Voit lähettää videon **Bluetooth, Gmail, Email, Massaging** tai **YouTube**.


**HUOMAUTUS:** multimediatekniikan lataaminen verkkovierailun aikana saattaa olla lisämaksullista.


**Toista** Toista video.

**Nimeä uudelleen** Muokkaa valitun videon nimeä.

**Muokkaa** Käytä videota taustakuvana.


 Avaa mediasoitin ja katsele tallennettuja videoita.

 Poista kuvaamasi video koskettamalla ja vahvasta poisto valitsemalla Kyllä. Etsin palaa näyttöön.

 Voit aloittaa uuden videon tallennuksen. Nykyinen video tallennetaan.

 Palaa edelliseen valikkoon.

## Lisäasetusten käyttäminen

Avaa kaikki lisäasetukset valitsemalla etsimessä .

Voit muuttaa videokameran asetusta pyörittämällä valintakiekkoa. Valitse asetus ja paina sitten **paluunäppäintä**.

**Väritehoste** – valitse värisävy uutta näkymää varten.

# Videokamera

**Valkotasapaino** – Valkotasapainon ansiosta videon valkoiset kohdat näyttävät aidoilta. Jotta kamera voi säätää valkotasapainon oikein, sinun on ehkä määritettävä valaistusolosuhteet. Valitse **Automaattinen, Kirkas valo, Aurinkoinen, Loisteputki** tai **Pilvinen**.

**Kesto** – Määritä raja videon kestolle. Määritä multimediaviestinä lähetettävän videon enimmäiskoko valitsemalla **Normaali** tai **MMS**.

**VIHJE!** Jos valitset MMS-keston, kuvanlaaduksi tulee QCIF, jotta voit kuvata pidemmän videon.

**Äänitallennus** – valitse **Mykistä**, jos et halua tallentaa ääntä videoon.


**Piilota kuvakkeet** – valitse piilotetaanko videovalikon kuvakkeet automaattisesti tai manuaalisesti.

**Tallenna video** – valitse **Käytössä**, **Pito** tai **Ei käytössä**. Jos valitset **Käytössä**, tallennettu video näkyy näytössä 1 sekunnin ja siirtyy sitten esikatselutilaan.

**Aseta uudelleen** – Palauta kaikki videokameran asetukset.

**VIHJE!** Voit muuttaa värillisenä kuvatun videon mustavalkoiseksi tai seepiansävyiseksi, mutta et voi muuttaa mustavalkoista tai seepiansävyistä videota värilliseksi.

## Tallennettujen videoiden katselu


- 1 Valitse etsimessä .
- 2 Galleria avautuu näyttöön.
- 3 Tuo video esiin koskettamalla sitä kerran. Toisto alkaa automaattisesti.


# Valokuvat ja videot


## Valokuvien muokkaaminen

Voit muokata ja elävöittää valokuviasi monella tapaa.


- 1 Avaa muokattava valokuva ja napauta **Valikko**-näppäintä.
- 2 Valitsemalla **Muokkaa** voit muokata kuvaa seuraavilla tavoilla:

 **Kierrä ja käänä** – voit kiertää ja kääntää kuvaa huvin vuoksi tai nähdäksesi sen paremmin.


 **Rajaa** – Rajaa kuva. Valitse neliön tai ympyrän muotoinen rajausalue ja valitse alue napauttamalla sitä.

 **Säätö** – voit muokata kuvaa, joka on otettu automaattisilla kuvasasetuksilla (esim. väri tai kirkkaus).

 **Tehoste** – käytä kuvaan erilaisia tehosteita.

 **Reunat** – Lisää kuvaan reunat.

 **Teksti** – Tekstin lisääminen kuvaan.

 **Clipart** – Lisää kuvaan clipart-kuva.



**Piiroslehtiö** – voit piirtää kuvaan vapaalla kädellä. Valitse viivan paksuus neljästä vaihtoehdosta ja valitse sitten viivan väri.



**Leima** – Voit koristella kuvaa leimasimilla. Valitse jokin leimasimista ja sijoita se valokuvaan koskettamalla.



**Muuta koko** – muuta kuvan kokoa.



Tallenna kuviin tehdyt muutokset.





Poista kuviin tehdyt muutokset.

## Videoiden muokkaaminen

MPEG4-videoita voi muokata videomuokkaustoiminnoilla.

## Videon keston muuttaminen

- 1 Valitse **Muokkaa** ja sitten .
- 2 Valitse . Merkitse uusi alku- ja loppukohta. Valitse ensin **OK** ja sitten **Kyllä**.
- 3 Voit palata takaisin galleriaan ja hylätä tekemäsi muutokset valitsemalla .

# Valokuvat ja videot

## Siirtymätehosteen valitseminen


- 1 Valitse siirtymätehoste ja esikatselse se valitsemalla .
- 2 Valitse  ja säädä kestoa vetämällä palkkia.
- 3 Tallenna siirtymätehoste valitsemalla **OK**. Käytä valittua siirtymätehostetta valitsemalla **Käytä**. Valitse **Käytä kaikissa**, kun haluat käyttää valittua siirtymätehostetta kaikissa kuvakäsikirjoituksen videotiedostoissa.

## Tekstityksen lisääminen

- 1 Avaa muokattava video.
- 2 Valitse **Muokkaa** ja lisää videoon tekstitys valitsemalla .
- 3 Valitse  ja keskeytä toisto tekstin alkukohtaan asettamista varten.
- 4 Valitse ensin **Alkaa** ja sitten tekstityyli. Kirjoita teksti näppäimistöllä ja valitse **Valmis**.


- 5 Kosketa kohtaa, johon haluat liittää tekstin, ja valitse sitten **OK**.
- 6 Korvaa aiempi tiedosto tai tallenna uusi tiedosto.
- 7 Toista nämä vaiheet, kun haluat lisätä lisää tekstiä.

## Muokkaustehosteen lisääminen

- 1 Avaa muokattava video.
- 2 Valitse **Muokkaa** ja sitten .
- 3 Valitse kuvaan lisättävä tehoste.

## Kuvan kaappaaminen

Kaappaa kuva videosta.

- 1 Avaa muokattava video.
- 2 Valitse **Muokkaa** ja valitse sitten .
- 3 Toista video ja ota kuva haluamastasi kohdasta valitsemalla .
- 4 Kuva tallennetaan puhelimeen stillkuvana.

## Ääniraidan lisääminen videoon

- 1 Avaa muokattava video.
- 2 Valitse **Muokkaa** ja sitten .
- 3 Valitse . Näkyviin tulee **Omat äänet** -kansio. Valitse ääniraita, jonka haluat lisätä videoon.
- 4 Videon alkuperäinen ääniraita poistetaan.
- 5 Jos äänileike on lyhyempi kuin video, aseta toistokertojen määrä valitsemalla **Yksi kerta** tai **Toista**.
- 6 Korvaa aiempi tiedosto tai tallenna uusi tiedosto.
- 7 Voit myös äänittää uuden tiedoston ja lisätä ääniraidan valitsemalla .
- 8 Tallenna nykyinen ääniraita valitsemalla **Valmis**.

# Multimedia

Voit tallentaa multimediatiedostoja muistikortille ja käyttää kuva- ja videotiedostoja helposti.

Napauta ensin **Sovellukset-**välilehteä ja valitse sitten **Galleria**. Voit näyttää kaikki multimediatiedostot luettelopalkissa.

**HUOMAUTUS:** Muista asettaa puhelimeen muistikortti valokuvien tallentamista ja käyttämistä varten. Ilman muistikorttia puhelin ei näytä valokuvia tai videoita.

Käytettävissä on kuusi luettelopalkkia.

Käytettävissä on viisi luettelopalkkia.


**Kaikki**  : näytä kaikki kuvat ja videot.

**Suosikit**  : Jos pidät kuvaa tai videota painettuna, valintanäyttö avautuu. Merkitse kuva suosikiksi valitsemalla Suosikki. Suosikkipalkki sisältää suosikkikuvasi ja -videosi.

**Kamera**  : näytä kaikki kuvat.

**Kuva**  : näytä kaikki kuvat.

**Video**  : näyttää kaikki videot.

**Tunniste**  : Voit lisätä kuviin tunnisteita. Palkki näyttää kaikki kuvat ja videot, joissa on tunnisteita.

## Mediasoitin

**Mediasoitin**-kansiossa on luettelo ladatuista videoista ja puhelimella tallennetuista videoista.


### Videon katsominen

- 1 Valitse **Sovellukset**-välilehdestä **Mediasoitin**.
- 2 Valitse ensin **Video** ja sitten toistettava video.

**VIHJE!** GT540-puhelin tukee DivX-videomuotoa, minkä ansiosta eri sisältöjä voi toistaa monipuolisesti.

Valitse ensin **Musiikki** ja sitten toistettava musiikki.



## Videomuokkaustoiminto

- 1 Napauta aloitusnäytössä **Sovellukset**-välilehteä ja valitse sitten **Videomuokkaustoiminto** .


## Kuvakäsikirjoitus

- 1  **Tuo tiedostoja** – Lisää mediatiedostoja kuvakäsikirjoitukseen. Voit lisätä enintään 32 mediatiedostoa.
- 2  **Aseta BGM** - lisää musiikkia kuvakäsikirjoitukseen tai vaihda äänitiedostoa.
- 6  **Lisää tekstiä** – Lisää tekstiä kuvakäsikirjoitukseen.
- 4  **Leikkeiden hallinta** – Hallitse lisäämiäsi mediatiedostoja. Jos mediatiedostoja ei ole lisätty, painike ei ole käytettävissä.
- 5  **Esikatselu** - esikatselue videotiedosto.
- 6  **Tallenna** - tallenna videotiedosto.

Valitse  ennen videon muokkaamista.

-  – Valitse kaikki tiedostot koskettamalla. Enimmäismäärä on 32.
-  – Poista valinnat koskettamalla.

25/32 – Näyttää valittujen tiedostojen määrän.

 Siirry seuraavaan vaiheeseen.

## Musiikkivideo

- 1 Tarkista eri tyylit kääntämällä vasemmalle ja oikealle.  
**Musiikkivideota** varten voi valita vain valokuvia.
  -  – Palaa **Videoeditori**-näkymään.
  -  – Näytä tyylin nimi ja kuvaus.
  -  – Esikatselue tyyli.
  -  – Valitse kuvat koskettamalla.
- 2 Kun olet valinnut valokuvat, valitse  ja siirry seuraavaan vaiheeseen.
- 3 Valitse ensin kaikki kuvat valitsemalla  ja valitse sitten .
- 4 Valitse musiikki ja aseta se taustamusiikiksi.
- 5 Kirjoita videon nimi näppäimistöllä ja tallenna se.
- 6 Toista koko videotiedosto valitsemalla .
- 7 Tallenna videotiedosto valitsemalla .

# Multimedia

## Automaattinen leikkaus

Tyylimalleja on kolme: **Pysty, Vaaka** ja **Liikkuva**.

- 1 Valitse  ja valitse video. Siirry seuraavaan vaiheeseen.
- 2 Esikatsela videotiedosto valitsemalla .
- 3 Tallenna tiedosto valitsemalla .

## Pelaaminen

- 1 GT540-puhelimessa on useita pelejä. Voit ladata lisää pelejä Market-palvelusta.
- 2 Käynnistä peli tai sovellus valitsemalla Käynnistä.

**HUOMAUTUS:** pelin tai sovelluksen lataaminen voi olla lisämaksullista.

**HUOMAUTUS:** Java-pelejä ja -sovelluksia voi asentaa vain webin kautta.

## Tiedostojen siirtäminen USB-massamuistilla

Tiedoston siirto USB-massamuistilla:

- 1 Kytke GT540-puhelin tietokoneeseen USB-kaapelilla.

- 2 Ellet asentanut LG Android Platform -ohjainta tietokoneeseen, sinun on muutettava asetukset manuaalisesti. Valitse **Asetukset > Tallennus SD-muistikorttiin ja puhelimeen > valitse Vain massamuisti**.
- 3 Kosketa **Ota USB-tallennus käyttöön**.
- 4 Voit tarkistaa massamuistin sisällön tietokoneessa ja siirtää tiedostot.

**HUOMAUTUS:** Asenna ensin microSD-muistikortti. USB-massamuistia ei voi käyttää ilman microSD-muistikorttia.

**HUOMAUTUS:** Jos asensit LG Android Platform -ohjaimen, näet heti Ota USB-tallennus käyttöön -ponnahdusikkunan.

**HUOMAUTUS:** Jos haluat synkronoida puhelimen ja tietokoneen LG PC Suiten avulla käytettyäsi USB-massamuistitoimintoa, kosketa **Asetukset > Tallennus SD-muistikorttiin ja puhelimeen** ja poista **Vain massamuisti**-tila käytöstä koskettamalla valintamerkkiä.

## Musiikki

GT540-puhelimessa on musiikkisoitin, joten voit kuunnella suosikkikappaleitasi.

Avaa musiikkisoitin valitsemalla

**Musiikki**. Voit valita jonkin seuraavista kansioista:

**Esittäjät** - selaa musiikkikokoelmaa esittäjien mukaan.



**Albumit** - selaa musiikkikokoelmaa albumien mukaan.

**Kappaleet** - kaikki puhelimessa olevat musiikkikappaleet.

**Soittoluettelot** - kaikki tekemäsi soittoluettelot.

## Musiikkikappaleen toistaminen

- 1 Napauta aloitusnäytössä **Sovellukset**-välilehteä ja valitse sitten **Musiikki**.
- 2 Valitse **Kappaleet**.
- 3 Valitse toistettava musiikkikappale.
- 4 Voit keskeyttää toiston valitsemalla .
- 5 Siirry seuraavaan kappaleeseen valitsemalla .

- 6 Siirry kappaleen ensimmäiseen osaan valitsemalla . Siirry edelliseen kappaleeseen valitsemalla .

Voit säätää äänenvoimakkuutta musiikkia kuunnellessasi puhelimen vasemmalla sivulla olevien äänenvoimakkuusnäppäinten avulla.

**HUOMAUTUS:** Musiikkitiedoston tekijänoikeudet on ehkä suojattu kansainvälisillä sopimuksilla ja kansallisilla tekijänoikeuslaeilla.

Musiikin kopioiminen saattaa olla luvanvaraista.

Joidenkin maiden kansalliset lait kieltävät tekijänoikeudella suojatun aineiston kopioimisen yksityiseen käyttöön. Selvitä kyseessä olevan maan tekijänoikeudella suojattuun aineistoon liittyvät lait ennen tiedostojen lataamista tai kopiointia.

## Radion käyttäminen

GT540-puhelimessa on sisäinen FM-radio, joten voit kuunnella suosikkiradiokanaviasi missä tahansa.

# Multimedia

## Kanavahaku

Voit hakea puhelimesi radiokanavat manuaalisesti tai automaattisesti.

Voit tallentaa kanavien pikavalinnat, jotta niitä ei tarvitse hakea joka kerta uudelleen.

Puhelimeen voi tallentaa enintään 48 radiokanavaa.

Automaattinen kanavien haku

- 1 Napauta aloitusnäytössä **Sovellukset**-välilehteä ja valitse sitten **FM-radio**.
- 2 Napauta **Valikko**-näppäintä.
- 3 Valitse **Automaattinen viritys** ja **Kyllä**.

**HUOMAUTUS:** Voit hakea kanavan myös itse radiotaajuuden vieressä olevalla säätöpyörällä.

## Radion kuunteleminen

- 1 Napauta aloitusnäytössä **Sovellukset**-välilehteä ja valitse sitten **FM-radio**.
- 2 Valitse kanavanumero, johon liitettyä radiokanavaa haluat kuunnella.

**VIHJE!** Voit parantaa radion vastaanottoa muuttamalla FM-antennina toimivan kuulokejohdon asentoa.

### **VAROITUS**

Jos kytket kuulokkeen, joka ei olet tarkoitettu tälle puhelinmallille, radio ei ehkä kuulu oikein.

# The Sims™ 3 -sovellus.

The Sims™ 3 -peli on esiasennettu puhelimeesi, ja pelin resurssitiedostot sisältyvät pakkauksen mukana toimitettavaan SD-korttiin. Jotta voit käynnistää The Sims™ 3 -pelin, pelin resurssitiedostojen tulee olla microSD-kortillasi.

**HUOMAUTUS:** Jos kadotat microSD-kortillasi olevan The Sims™ 3 -pelitiedoston, puhelimeesi asennettu The Sims™ 3 -peli ei toimi. Voit ladata The Sims™-pelin resurssitiedostot LG:n verkkosivuilta (<http://www.lg.com>).

\*Siirry osoitteeseen <http://www.lg.com>. Valitse maa tai alue sekä kieli.

Valitsemalla "Mobile Phones" → "All LG Phones" → "GT540" pääset GT540-puhelimen mikrosivustolle. Valitse tämän jälkeen "SUPPORT". Lataa The Sims™ 3 -pelin resurssitiedostot "Documents"-välilehden luettelosta.

Kopioituasi resurssitiedostot microSD-kortillesi voit pelata The Sims™ 3 -peliä puhelimesi. Lisätietoja on LG:n verkkosivuilla.

© 2010 Electronic Arts Inc. EA, EA-logo ja The Sims™ ovat Electronic Arts Inc.:in tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Kaikki oikeudet pidätetään. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.


# Google-sovellukset

- 1 Määritä Google-tili. Kirjoita käyttäjätunnus ja salasana.
- 2 Kun olet kirjautunut, Google-tilisi yhteystiedot, sähköpostiviestit ja kalenteri synkronoidaan automaattisesti GT540-puhelimeen.

## Google Maps

Tarkista nykyinen sijaintisi ja liikennetiedot ja etsi reittiohjeet määränpäähäsi. Toiminto edellyttää Wi-Fi- tai 3G/GPRS-yhteyttä.

**HUOMAUTUS:** Google Maps ei kata kaikkia kaupunkeja tai maita.

**Napauta Valikko-näppäintä**  ja valitse jokin seuraavista:


**Haku**  – Kirjoita etsittävä paikka.

**Ajo-ohjeet**  – Reittiohjeet etsittyyn paikkaan. Voit  tarvittaessa kirjoittaa lisätietoja. Valitse Yhteystiedot, Karttapiste tai Oma sijainti.

**Kerrokset**  – Valitse Liikenne, Satelliitti, Maasto, Leveyspiiri tai jokin muu karttatyyppi.

**Oma sijainti**  – Osoita nykyinen sijaintisi kartalla.

**Jaaj sijainti**  – Kerro sijaintisi ystäville ja Google-palveluille.

**Lisää**  – Voit mm. tyhjentää kartan tai etsiä tähdellä merkityt kohteet.

**HUOMAUTUS:** Sijainnin **katunäkymässä** voit ottaa käyttöön kompassitilan painamalla

**Valikko**  – näppäintä ja valitsemalla **Kompassitila**.

## Android Market

Voit ladata Android Market -palvelusta sovelluksia ja pelejä. Jos lataat Android Market -palvelusta sovelluksia ja pelejä, ne näkyvät GT540-puhelimen valikossa.

Voit lähettää kommentteja sovelluksesta tai merkitä sen, jos se ei ole yhteensopiva GT540-puhelimen kanssa.

Näet ladatut sovellukset Lataukset-välilehdessä.

Voit lukea tai lisätä sovellusta koskevia kommentteja.

**HUOMAUTUS:** Voit lopettaa pelin **Aloitus-** tai **Takaisin-**näppäimellä. Näyttöön avautuu aloitusnäkyvä. Voit myös käyttää pelin **Valikko-**näppäintä.

## Google Mail

Google Mail -sähköpostin asetukset määritetään puhelimen ensimmäisellä käyttökerralla. Puhelimen Google Mail -sähköposti synkronoidaan valittujen synkronointiasetuksien mukaisesti verkkopalvelussa olevan Google Mail -sähköpostin kanssa. Oletusnäky on Saapuneet-kansio.


## Google Talk


Google Talk on Googlen pikaviestiohjelma. Sovelluksen avulla voit kommunikoida muiden Google Talk -käyttäjien kanssa. Näet käytettävissä olevat toiminnot napauttamalla Valikko-näppäintä




**Kaikki ystävät**  – liitä kaikki ystäväsi keskusteluun.

**Lisää ystävä**  – lähetä kutsu keskusteluun.

**Haku**  – hae keskusteluja hakusanojen avulla.



**Kirjaudu ulos**  – kirjaudu ulos keskustelusta. Voit kirjautua automaattisesti napauttamalla valmiusnäkyssä Talk-kuvaketta, jos valitset Automaattinen kirjautuminen -asetuksen.

**Asetukset**  – voit mm. säätää ilmaisia ja ilmoituksia.

**Lisää**  – voit sulkea kaikki keskustelut ja hallita Kutsut- ja Estot-luettelaita.

# Apuohjelmat

## Hälytyksen asettaminen

- 1 Valitse valmiusnäkyvässä ensin Sovellukset-välilehti ja sitten Kello. Valmiusnäkyvässä avautuu kello, joka näyttää päivämäärän ja kellonajan.
- 2 Voit lisätä uuden hälytyksen napauttamalla Kello-näkyvän alareunassa olevaa hälytyskuvaketta . Voit muuttaa hälytyksen kellonaikaa ja muita asetuksia tai lisätä uuden hälytyksen valitsemalla Lisää hälytys.
- 3 Ota hälytys käyttöön koskettamalla  ja aseta aika. Kun aika on asetettu, GT540-puhelin ilmoittaa, kuinka paljon aikaa on hälytyksen aktivoitumiseen.
- 4 Valitse Toistuvuus, Soittoääni tai Väriä ja kirjoita hälytyksen nimi Nimi-kenttään.

## Laskimen käyttäminen

- 1 Napauta aloitusnäytössä **Sovellukset**-välilehteä ja valitse sitten **Laskin**.
- 2 Kirjoita numerot numeronäppäimillä.

- 3 Valitse yksinkertaisissa laskutoimituksissa tarvitsemasi funktio (+, -, x tai ÷) ja sen jälkeen =.
- 4 Paina monimutkaisissa laskelmissa ensin **Valikko**-näppäintä, valitse sitten **Lisäasetuspaneeli** ja lopuksi **sin, cos, tan, log** tai **jokin muu haluamasi funktio**.

## Tapahtuman lisääminen kalenteriin

- 1 Napauta aloitusnäytössä **Sovellukset**-välilehteä ja valitse sitten **Kalenteri**.
- 2 Määritä ensin Google-tili, jotta voit käyttää kalenteria.
- 3 Valitse päivämäärä, johon lisätään tapahtuma.
- 4 Paina **Valikko**-näppäintä ja valitse **Uusi tapahtuma**.
- 5 Valitse **Mikä** ja kirjoita tapahtuman nimi. Tarkista päivämäärä ja valitse tapahtuman alkamisaika. Kirjoita tapaamisen päättymisaika- ja -päivämäärä alempiin aika- ja päivämääräruutuihin.




- 6 Valitse **Missä** ja kirjoita sijainti.
- 7 Jos haluat liittää huomautuksen, valitse **Kuvaus** ja kirjoita tiedot.
- 8 Jos haluat toistaa hälytyksen, valitse **Toisto** ja aseta **muistutukset** tarvittaessa.
- 9 Tallenna tapahtuma kalenteriin valitsemalla **Tallenna**.  
Kalenterissa näkyy värillinen neliö niiden päivien kohdalla, joille on tallennettu tapahtumia. Tapahtuman alkaessa annetaan hälytys. Tämä helpottaa aikatauluissa pysymistä.

**HUOMAUTUS:** voit siirtyä albumiin valitsemalla **Siirry luetteloon**. Voit kuunnella tallentamasi äänitteen.

## Maailmankello

Voit tallentaa äänimuistioita tai muita äänitiedostoja.

## Äänen tai puheen tallentaminen

- 1 Napauta aloitusnäytössä **Sovellukset**-välilehteä ja valitse sitten **Maailmankello**.
- 2 Aloita äänitys valitsemalla .
- 3 Lopeta äänitys valitsemalla .
- 4 Napauta ensin Valikkonäppäintä  ja valitse sitten Käytä ja Puhelimen soittoaäni tai Ilmoitussoittoaäni.

# Web

## Verkon käyttäminen

- 1 Napauta aloitusnäytössä **Sovellukset**-välilehteä ja valitse sitten **Selain**.
- 2 Voit siirtyä haluamallesi verkkosivulle.

**HUOMAUTUS:** Tämän palvelun käyttäminen ja sisällön lataaminen on lisämaksullista. Kysy tiedonsiirtomaksuista operaattoriltasi.

## Selaimen asetusten muuttaminen

Paina **Valikko**-näppäintä ja valitse **Lisää > Asetukset**.

Voit muuttaa sivun asettelua (kuten tekstin kokoa ja koodausta), asettaa aloitussivun sekä hallita välimuistia, evästeitä ja suojausasetuksia.

# Asetukset


Napauta aloitusnäytössä **Sovellukset**-välilehteä ja valitse sitten **Asetukset**.

## Langattoman tietoliikenteen hallinta

Tässä kohdassa voit hallita Wi-Fi- ja Bluetooth-asetuksia. Voit myös määrittää matkapuhelinverkon ja lentokonetilän asetukset.

**Lentokonetila** – kun Lentokonetila on käytössä, langattomia yhteyksiä ei voi käyttää.

**Wi-Fi** – valitsemalla valintaruudun voit ottaa käyttöön Wi-Fi-toiminnon ja muodostaa yhteyden käytettävissä oleviin langattomiin verkkoihin.

**Wi-Fi-asetukset** – aseta verkkoilmoitus tai lisää Wi-Fi-verkko. Voit katsoa Wi-Fi-yhteyden lisäasetuksia Wi-Fi-asetukset-näkymässä. Napauta Valikko-näppäintä  ja valitse Lisäasetukset.

**Bluetooth** – valitsemalla valintaruudun voit ottaa käyttöön Bluetooth-toiminnon ja muodostaa yhteyden lähellä oleviin Bluetooth-laitteisiin.

**Bluetooth-asetukset** – aseta oman laitteen nimi, määritä laite havaittavaksi ja etsi muita Bluetooth-laitteita. Näet luettelossa

edellisellä hakukerralla määritetyt ja havaitut Bluetooth-laitteet.

**Matkapuhelinverkko** – ota matkapuhelinverkko käyttöön.

**Matkapuhelinverkon asetukset** – aseta verkkovierailun, verkon, operaattorien ja yhteysosoitteiden asetukset.

## Ääni ja näyttö

< **Ääniasetukset** >

**Äänetön tila** – Voit mykistää kaikki äänet (mukaan lukien soittoäänet ja merkkiäänet) lukuun ottamatta musiikin ja videoiden toistoa ja asetettuja hälytyksiä.

(Mediasoitimet ja hälytykset on mykistettävä erikseen.)

**Soittoäänien voimakkuus** –

Voit asettaa saapuvan puhelun ja ilmoitusäänien äänenvoimakkuuden.

Jos et valitse valintaruutua, voit säätää puheluiden ja merkkiäänien äänenvoimakkuuden erikseen.

**Median äänenvoimakkuus** –

Voit asettaa musiikin ja videoiden toiston äänenvoimakkuuden.

**Puhelimen soittoääni** –

Voit asettaa saapuvan puhelun oletussoittoäänien.

# Asetukset

**Puhelin värisee** – Voit asettaa saapuvan puhelun värinäilytyksen riippumatta soittoaänen tai äänenvoimakkuuden asetuksista.

**Ilmoitussoittoääni** – Voit asettaa oletusmerkkiäänän.

**Kuuluvat näppäinäänet** – Voit asettaa oletusmerkkiäänän.

Voit asettaa näppäimistön merkkiäänän.

**Äänimerkki valinnasta** – Voit asettaa kosketusnäytön merkkiäänän.

**Kosketusvaste** – Voit asettaa puhelimen värisemään lyhyesti, kun kosketat Valikko- ja Paluunäppäintä tai käytät muita toimintoja.

**SD-kortti-ilmoitukset** – Voit asettaa microSD-muistikortin ilmoitusten merkkiäänän.

## < Näyttöasetukset >

**Suunta** – Voit asettaa kameran suunnan muuttumaan automaattisesti maisematalaan, kun puhelin on sivuttain, tai muotokuvatilaan, kun puhelin on pystyasennossa.

**Animaatio** – Voit asettaa animoidut siirtymät näytöstä toiseen.

**Kirkkaus** – säädä näytön kirkkautta.

**Näytön pimennys** - Voit asettaa näytön sammutuksen viiveajan. Voit pidentää akun käyttöaikaa valitsemalla lyhyen viiveajan.

## < Kosketusnäytön asetukset >

**Kosketusnäytön kalibrointi** – kalibroi kosketusnäyttö käytön helpottamiseksi.

## Tietoturva ja sijainti

### < Oma sijainti >

**Käytä langattomia verkkoja** – puhelin määrittää sijaintisi Wi-Fi- ja matkapuhelinyhteyden avulla.

**Ota GPS-satelliitit käyttöön** – puhelin määrittää sijaintisi GPS-yhteyden avulla.

### < Näytön lukituksen poistokuvio >

**Näytön lukituksen poistokuvio** – Aseta lukituksen poistokuvio puhelimen suojaksi. Ohjattu toiminto näyttää, miten lukituksen poistokuvio määritetään. Valitse PIN-koodi, salasana tai lukituskuvio tai valitse Ei mitään.

**Vaadi kuvio** – Poista valinta, jos et halua puhelimen pyytävän lukituksen poistokuviota.

Vahvista valinnan poistaminen piirtämällä nykyinen poistokuvio.

**Käytä näkyvää kuviota** - voit asettaa kuvion näkymään lukituksen poistamisen yhteydessä.

**Käytä näkövammaisvastetta**-puhelin värisee lyhyesti aina kun kosketat poistokuvion pisteitä.

### Näytön lukitseminen lukituskuviolla

- 1 Ensimmäisellä käyttökerralla näkyviin tulee lyhyt opastus.
- 2 Piirrä kuvio ja vahvista se piirtämällä uudelleen. Seuraavan kerran kun käynnistät puhelimen tai avaat lukitusnäytön, voit avata lukituksen piirtämällä avauskuvion.

### < SIM-kortin lukitus >

asetta SIM-kortin lukitus tai vaihda SIM-kortin PIN-koodi.

### < Salasanat >

Näyttää salasanan kirjoitettaessa.  
**Kirjautumistietojen tallennustila**

### < Kirjautumistietojen tallennustila >

#### **Käytä suojattuja kirjautumistietoja**

– Voit antaa sovellusten käyttää puhelimen suojattuja varmenteita, salasanoja ja muita kirjautumistietoja.

#### **Kirjautumistietoja käytetään VPN**

– ja Wi-Fi-yhteyksien hallinnassa. Jos salasanaa ei ole tallennettu kirjautumistietoihin, asetus on himmennetty.

#### **Voit asentaa suojatut varmenteet**

**microSD** – muistikortista. Voit asettaa tai vaihtaa kirjautumistietojen tallennustilan salasanan. Salasanan vähimmäispituus on 8 merkkiä.

**Tyhjennä tallennustila** – Poista kaikki suojatut varmenteet ja niihin liittyvät kirjautumistiedot sekä tallennustilan salasana.

### **Sovellukset**

#### **Tuntemattomat lähteet** –

Sallii Internetistä ladattujen, sähköpostitse vastaanotettujen tai muista palveluista, kuten Android Market, hankittujen sovellusten asentamisen.

# Asetukset

## VAROITUS

Suojaa puhelimesi ja henkilötietosi käyttämällä vain sovelluksia, jotka olet ladannut luotettavasta palvelusta, kuten Android Market.

**Sovellusten hallinta** – Hallitse ja poista sovelluksia.

**Käynnissä olevat palvelut** - Voit tarkastella ja valvoa käynnissä olevia palveluja ja sovelluksia.

Näet palveluiden tarvitsemat prosessit ja käytössä olevan muistitilan.

**Kehitys** – määritä sovelluskehitysasetukset, kuten **USB-virheenkorjaus**, **Pysy hereillä** ja **Salli kuvitteelliset sijainnit**.

## Tietojen synkronointi

<General sync settings >

**Taustatiedot** – Sallii sovelluksien synkronoida tietoja taustalla, vaikka tiedot eivät olisi käytössä.

Valinnan poistaminen pidentää akun käyttöaika ja vähentää tarpeetonta tietojen käyttöä.

**Autom. synkronointi** – Sallii sovelluksien synkronoida, lähettää ja vastaanottaa tietoja omien aikataulujensa mukaan.

< **Manage accounts** >

Luettelo kaikista puhelimesta olevista Google-tileistä ja muista käyttäjätileistä.

Voit avata tilin näkymän napauttamalla tiliä luettelossa.

## Yksityisyys

< **Sijainti** >

**Käytä omaa sijaintia** – Voit ottaa oman sijaintisi käyttöön Google-haussa ja muissa Google-palveluissa.

Kun valitset tämän vaihtoehdon, sinua pyydetään vahvistamaan sijaintitietojesi käyttö Googlen palveluissa.

< **Omat tiedot** >

**Tehtasasetusten palauttaminen** – Poistaa kaikki henkilökohtaiset tiedot puhelimen tallennustilasta. Näitä tietoja ovat mm. Google-tilin tiedot, muiden käyttäjätilien tiedot, järjestelmä- ja sovellustiedot sekä ladattujen sovelluksien tiedot.

Puhelimen alkuasetuksien palauttaminen ei poista ladattuja ohjelmistopäivityksiä eikä tiedostoja microSD-muistikortista.

Jos palautat puhelimen alkuasetukset tällä tavalla, puhelin pyytää antamaan uudelleen Androidin ensimmäisellä käyttökerralla antamasi tiedot.

## Tallennus SD-muistikorttiin ja puhelimeen

### < USB-yhteyden tila >

**Vain massamuisti** – Puhelinta voi käyttää massamuistilaitteena vain, jos muistikortti on asetettu paikalleen.

**Voit asettaa Vain massamuisti** -asetuksen USB-yhteydtilan oletusarvoksi.

### < SD-kortti >

tarkista käytettävissä oleva tallennustila. Poista muistikortti turvallisesti valitsemalla **Poista SD-kortti käytöstä**. Valitse tarvittaessa **Alusta SD-kortti**. microSD-muistikortti on poistettava käytöstä ennen alustamista.

### < Puhelimen sisäinen muisti >

tarkista **Vapaa tila**. Näet kuinka paljon puhelimen sisäistä tallennustilaa on käyttöjärjestelmän, sen eri komponenttien ja sovellusten (myös puhelimeen ladattujen sovellusten) käytössä. Näet myös pysyvien ja tilapäisten tiedostojen vaatiman tallennustilan.

## Etsi

Voit määrittää Google-haun ja pikahakukentän asetukset sekä hakuihin liittyvät puhelimen tiedot.

## Sijainti ja teksti

Valitse Kieli ja näppäimistö -asetuksissa puhelimen näyttötekstien ja virtuaalinäppäimistön (mm. oman sanaston) kieli- ja maa-asetukset.

## Käytettävyys

Määritä puhelimeen asennettujen helppokäyttöominaisuuksien asetukset.

## Äänisynteesi

Voit määrittää Android-käyttöjärjestelmän tekstin puheeksi muuntavan syntetisaattorin asetukset.

# Asetukset

## **HUOMAUTUS:** Jos

puhelimeen ei ole asennettu puhesynteesisovellusta, käytettävissä on vain Asenna äänitiedot -vaihtoehto.

## **Päiväys ja aika**

Voit määrittää kellonajan ja päivämäärän näyttötavat Päivämäärä ja kellonaika -asetuksissa.

Voit myös ottaa käyttöön haluamasi kellonajan ja aikavyöhykkeen matkapuhelinverkon oletusarvojen sijasta.

## **Tietoja puhelimesta**

Näytä oikeudelliset tiedot ja tarkista puhelimen tila ja ohjelmistoversio.

## **DivX VOD -rekisteröinti**

Luo DivX VOD -rekisteröintikoodi.

Rekisteröinti ja tekninen tuki on osoitteessa <<http://vod.divx.com/>>.

# Wi-Fi

Langattoman yhteyden hallinnan avulla voit hallita laitteen langattomia Wi-Fi-yhteyksiä. Puhelin voi muodostaa yhteyden paikallisiin langattomiin verkkoihin tai käyttää Internetiä langattomasti. Wi-Fi on nopeampi ja laajempi kuin langaton Bluetooth-tekniikka. Se mahdollistaa nopean sähköpostin ja Internetin käytön.

## HUOMAUTUS:

- 3G-yhteyden käyttäminen langattoman Wi-Fi-alueen ulkopuolella aiheuttaa lisämaksuja.
- Jos puhelin siirtyy lepotilaan, kun Wi-Fi-yhteys on käytössä, yhteys katkeaa automaattisesti. Tällaisessa tapauksessa puhelin saattaa automaattisesti muodostaa yhteyden 3G-verkkoon. Tämä saattaa aiheuttaa lisämaksuja.
- GT540-puhelin tukee WEP- ja WPA/WPA2-PSK - salausta. Jos Wi-Fi-palveluntarjoaja tai järjestelmänvalvoja on asettanut käyttöön salauksen verkkoturvallisuuden vuoksi, kirjoita suojausvain ponnahdusikkunaan. Jos salausta ei ole asetettu,

ponnahdusikkuna ei ole näkyvässä. Saat suojausvaimen Wi-Fi-palveluntarjoajalta tai järjestelmänvalvojalta.

## 1. Wi-Fi-yhteyden määrittäminen

- 1 Valitse ensin **Sovellukset** > **Asetukset** > **Langaton yhteys** ja verkot ja ota sitten Wi-Fi-yhteys käyttöön.
- 2 Yhteysosoitteen haku
  - Etsii yhteysosoitteen yhteyden muodostamista varten.
- 3 Yhdistäminen yhteysosoitteeseen.
  - Muodostaa yhteyden luettelosta valittuun yhteysosoitteeseen.
  - Jos yhteysosoite käyttää WEP- tai WPA/WPA2-PSK - salausta, kirjoita suojausvain.

## 2. Wi-Fi-verkkoprofiilin tuki

- 1 Wi-Fi-profiilin tuki (yhdistäminen usein käytettyyn tai piilotettuun yhteysosoitteeseen)
  - 1) Jos yhteysosoite ei näy hakuluettelossa, voit yrittää tallentaa sen profiilina.

# Wi-Fi

- 2) Usein käytetyn yhteysosoitteen tallentaminen profiilina helpottaa suojausavaimen kirjoittamista, kun yhteysosoite käyttää salausta.
- 3) Jos yhteysosoite ei ole DHCP-yhteensopiva, muodosta yhteys käyttämällä kiinteää IP-osoitetta.

## 2 Wi-Fi-profiilin kenttien kuvaukset.

- 1) Verkon nimi: SSID (ID)
- 2) Suojaustyyppi: WEP, WPA/ WPA2-PSK -tuki.
- 3) Suojausavain: tallentaa suojausavaimen.
- 4) IP/DNS-asetus:  
Automaattinen tai Staattinen sen mukaan, onko yhteysosoite DHCP-yhteensopiva.  
Jos asetuksena on Staattinen, kirjoita arvot IP-osoite- ja DNS-palvelinkenttiin.

## 3 Wi-Fi-profiilin tallentaminen

- 1) Valitse Wi-Fi-verkot-kohdan alaosasta Lisää Wi-Fi-verkko ja kirjoita sitten SSID ja Suojaustyyppi.
- 2) Kun olet muodostanut yhteyden tätä salausta käyttävään yhteysosoitteeseen, profiili tallennetaan automaattisesti.

## 3. MAC-osoitteen hakeminen

Jos määrität yhteyden langattomaan verkkoon, joka vaatii MAC-suodattimen, kirjoita reitittimeen GT540-puhelimen MAC-osoite.

Etsi MAC-osoite seuraavasti:

Valitse ensin **Sovellukset > Asetukset > Langaton yhteys ja verkot > Wi-Fi-asetukset**.  
Napsauta sitten Valikko-näppäintä ja valitse **Lisäasetukset > MAC-osoite**.

# Ohjelmistopäivitys

## Ohjelmistopäivitys

### LG-matkapuhelinohjelmiston päivittäminen internetistä

Lisätietoja tästä toiminnosta on osoitteessa <http://update.lgmobile.com> ja <http://www.lg.com/common/index.jsp> → valitse maa → Tuki.

Tällä ohjelmalla voit päivittää ohjelmiston viimeisimmän version nopeasti ja kätevästi Internetissä ilman käyntiä asiakaspalvelupisteessä.

Käyttäjän on valvottava matkapuhelimen ohjelmistopäivitysohjelmalla tehtävää päivitystä. Varmista, että luet kaikki esiin tulevat ohjeet ja huomautukset ennen siirtymistä seuraavaan vaiheeseen. Huomaa, että USB-kaapelin ja akun irrottaminen päivityksen aikana saattaa vaurioittaa puhelinta vakavasti.

## DivX Mobile

**DIVX VIDEO:** DivX® on DivX, Inc.:n kehittämä digitaalivideomuoto. Tämä puhelin on virallinen DivX-sertifioitu laite, joka toistaa DivX-videota. Sivustossa [www.divx.com](http://www.divx.com) on lisätietoja ja ohjelmistotyökaluja, joilla voit muuntaa tiedostoja DivX-videomuotoon.

**DIVX VIDEO-ON-DEMAND:** Tämä DivX Certified® -laite vaatii DivX-rekisteröinnin, jotta sillä voi toistaa DivX Video-on-Demand (VOD) -sisältöä. Luo rekisteröintikoodi laitteen asetusvalikon DivX VOD -osassa. Siirry osoitteeseen [vod.divx.com](http://vod.divx.com) ja viimeistele rekisteröintiprosessi. Saat myös lisätietoja DivX VOD -muodosta.

**DivX-sertifioitu laite toistaa DivX®-videomuotoja kuvakokoon 320x240 asti.**

# Lisävarusteet

Matkapuhelimeesi on saatavana erilaisia lisävarusteita, joista osa on ostettava erikseen. Voit valita ne omien viestintätarpeidesi mukaan. Lisätietoja saatavuudesta saat paikalliselta LG-jälleenmyyjältä. (Alla kuvatut lisävarusteet on ehkä hankittava erikseen.)

## Matkalaturi



## Datakaapeli

GT540-puhelimen kytkeminen tietokoneeseen



## Akku



## Käyttöopas

Lue lisää GT540-puhelimesta.



## Stereokuuloke



## HUOMAUTUS:

- Käytä aina aitoja LG-lisävarusteita.
- Muutoin takuu voi mitätöityä.
- Lisävarusteiden saatavuus voi vaihdella eri alueilla.

## Käyttöympäristön lämpötila

Enintään: +55 °C (latausta purettaessa), +45 °C (ladattaessa)

Vähintään: -10 °C

## Declaration of Conformity



LG Electronics

### Suppliers Details

#### Name

LG Electronics Inc

#### Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,  
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

### Product Details

#### Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

#### Model Name

GT540

#### Trade Name

LG

CE 0168

### Applicable Standards Details

#### R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1  
EN 301 489-17 V2.1.1, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1  
EN 301 511 V9.0.2  
EN 301 908-1 V3.2.1, EN 301 908-2 V3.2.1  
EN 300 328 V1.7.1  
EN 50360:2001/EN62209-1:2006  
EN 60950-1 : 2006

### Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom

Notified Body Identification Number : 0168

### Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Doo Heung Lee / Director

Issued Date

30. Aug. 2010

LG Electronics Logistics and Service B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Signature of representative

# Vianmääritys

Tässä kappaleessa on lueteltu mahdollisia ongelmatilanteita, joita voi ilmetä puhelinta käytettäessä. Joissakin ongelmissa saatat tarvita palveluntarjoajan apua, mutta muut voit ratkaista itse.

<b>Viesti</b>	<b>Mahdolliset syyt</b>	<b>Mahdolliset ratkaisut</b>
SIM-virhe	Puhelimessa ei ole SIM-korttia tai se on asettu väärin.	Varmista, että SIM-kortti on asetettu oikein.
Ei verkkoyhteyttä	Heikko signaali. Et ole GSM-verkon alueella.	Siirry lähemmäksi ikkunaa tai avointa aluetta. Tarkista palveluntarjoajan verkon kattavuus.
Koodit eivät täsmää	Jos haluat muuttaa turvakoodia, vahvista se kirjoittamalla uusi koodi uudelleen.	Ota yhteys palveluntarjoajaan.
Toimintoa ei voi asettaa	Palveluntarjoaja ei tue toimintoa tai se edellyttää rekisteröitymistä.	Ota yhteys palveluntarjoajaan.
Puhelut eivät ole käytettävissä	Numeronvalintavirhe Uusi SIM-kortti asennettu, latauksen raja saavutettu	Uutta verkkoa ei ole vahvistettu. Tarkista uudet rajoitukset. Ota yhteyttä palveluntarjoajaan tai aseta raja uudelleen PIN 2 -koodin avulla.
Puhelimeen ei voi kytkeä virtaa.	Virtanäppäintä ei ole painettu riittävän pitkään. Akun lataus loppu. Akun liittimissä on likaa.	Paina virtanäppäintä vähintään kahden sekunnin ajan. Pidä laturi kytkettynä pidempään. Puhdista liitinpinnat.

<b>Viesti</b>	<b>Mahdolliset syyt</b>	<b>Mahdolliset ratkaisut</b>
Latausvirhe	Akku on täysin tyhjä.	Lataa akku.
	Käyttöympäristön lämpötila on liian alhainen tai korkea.	Varmista, että käyttöympäristön lämpötila on oikea, odota hetki ja lataa uudestaan.
	Liitäntäongelma.	Tarkista virtalähde ja puhelimen laturiliitäntä. Tarkista akun liittimet ja puhdistane tarvittaessa.
	Ei verkkovirtaa.	Kytke toiseen pistorasiaan tai tarkista jännite.
	Viallinen laturi.	Jos laturi ei lämpene, vaihda laturi.
	Väärä laturi.	Käytä ainoastaan alkuperäisiä LG:n lisävarusteita.
	Viallinen akku.	Vaihda akku.
Puhelin kadottaa verkon	Liian heikko signaali.	Yhdistää automaattisesti uudelleen toisen palveluntarjoajan kautta.
Numero ei ole sallittu	Kiinteät numerot ovat käytössä.	Tarkista asetukset.



# BEGRÆNSET GARANTI

## **1. HVAD GARANTIEEN OMFATTER:**

LG tilbyder dig en begrænset garanti for, at den medfølgende telefon inklusive tilbehør ikke har materiale- eller produktionsfejl i henhold til følgende vilkår og betingelser:

- (1) Den begrænsede garanti for produktet dækker garantiperioden, som begynder den dato, produktet er købt.
- (2) Den begrænsede garanti gælder kun for den oprindelige køber af produktet og kan ikke tilskrives eller videregives til en efterfølgende køber/slutbruger.
- (3) Garantien gælder kun for den oprindelige køber af produktet i garantiperioden, og kan være begrænset til visse lande, hvis dette er angivet.
- (4) Telefonens overflade og ydre dele var uden defekter på forsendelsestidspunktet og omfattes dermed ikke af denne begrænsede garanti.
- (5) Køberen skal kunne fremlægge rimeligt bevis for købsdato, på forespørgsel fra LG.
- (6) Køberen skal dække omkostningerne for forsendelse af produktet til LG's kundeserviceafdeling. LG skal dække omkostningerne for tilbagesendelse af produktet til køberen, efter at service, som dækkes af denne begrænsede garanti, er udført.

## **2. HVAD GARANTIEEN IKKE OMFATTER:**

- (1) Defekter eller beskadigelser, der skyldes misbrug eller utilsigtet anvendelse af produktet.
- (2) Defekter eller beskadigelser, som er opstået pga. unormal brug, unormale forhold, forkert opbevaring, udsættelse for fugt, uautoriserede modificeringer, uautoriserede tilslutninger, uautoriseret reparation, forkert brug, forsømmelse, misbrug, uheld, ændringer, forkert installation eller andre handlinger, som LG ikke er ansvarlig for, herunder skader opstået under forsendelse eller som følge af kortslutninger, spildte madvarer eller væsker.
- (3) Brud på eller beskadigelse af antennen, med mindre årsagen er en direkte følge af materiale- eller produktionsfejl.
- (4) Følger af at LG's kundeserviceafdeling ikke blev kontaktet af køberen og informeret om produktets defekt eller funktionsfejl inden for den gældende begrænsede garantiperiode.

- (5) Produkter hvor serienummeret er fjernet eller gjort ulæseligt.
- (6) Denne begrænsede garanti erstatter alle andre garantier, som måtte følge direkte eller indirekte af objektive omstændigheder eller af lovbestemmelser eller andre regler; herunder, men ikke udelukkende, enhver form for indirekte garanti for afsætningsmuligheder eller velegnethed til bestemte former for anvendelse.
- (7) Ødelæggelse forårsaget af anvendelse af tilbehør, som ikke er godkendt af LG.
- (8) Alle plastikoverflader og alle andre ydre, udsatte dele, der ridses eller ødelægges, som følge af normal brug.
- (9) Produkter af hvilke anvendelse ikke har fundet sted inden for rammerne af de af LG foreskrevne grænseværdier.
- (10) Produkter som bruges eller er tilvejebragt via udlejningsordninger.
- (11) Forgængelige dele (som fx sikringer).

### **3. CONDITIONS:**

Ingen anden direkte garanti gælder for dette produkt.

VARIGHEDEN AF DE INDIREKTE GARANTIER, INKLUSIVE DEN MEDFØLGENDE GARANTI FOR AFSÆTNINGSMULIGHEDER, ER BEGRÆNSEDE TIL VARIGHEDEN AF DENNE DIREKTE GARANTI. LG ELECTRONICS INC. KAN IKKE GØRES ANSVARLIG FOR TAB AF PRODUKTETS BRUGSVÆRDI, GENER, TAB ELLER NOGEN ANDEN FORM FOR SKADE, DIREKTE ELLER SOM FØLGE AF BRUG AF ELLER MANGLENDE MULIGHED FOR AT BRUGE PRODUKTET ELLER FOR BRUD PÅ NOGEN DIREKTE ELLER INDIREKTE GARANTI, INKLUSIVE DEN INDIREKTE GARANTI FOR AFSÆTNINGSMULIGHEDER, SOM GÆLDER FOR DETTE PRODUKT.

Visse steder tillader lovgivningen ikke begrænsninger af garantien i forbindelse med direkte eller afledte skadevirkninger eller begrænsninger for varigheden af en indirekte garanti; dermed vedrører de angivne begrænsninger muligvis ikke dig. Denne garanti giver dig specifikke juridiske rettigheder, og derudover kan du have andre rettigheder, som varierer fra land til land.



**LG Electronics Inc.**

# ERKLÆRING OM BEGRENSET GARANTI

## **1. HVA DENNE GARANTIE DEKKER:**

LG tilbyr en begrenset garanti for at det ikke forekommer feil eller mangler verken ved materialene i eller konstruksjonen av telefonen og det medfølgende tilbehøret. Vilkårene i garantien er som følger:

- (1) Den begrensede produktgarantien gjelder i garantiperioden som løper fra datoen produktet kjøpes.
- (2) Den begrensede garantien gjelder kun for personen som opprinnelig kjøpte produktet, og kan ikke overdras til noen senere kjøper eller sluttbruker.
- (3) Denne garantien, som kun gjelder for personen som opprinnelig kjøpte produktet, kan være begrenset til ett bestemt land dersom dette er spesifisert.
- (4) Esken og pyntedetaljene skal være uten defekter ved forsendelsestidspunktet, og skal derfor ikke omfattes av vilkårene i denne begrensede garantien.
- (5) På forespørsel fra LG må kunden kunne fremskaffe informasjon som beviser kjøpsdatoen hinsides rimelig tvil.
- (6) Kunden skal dekke fraktkostnadene når produktet sendes til LGs kundeserviceavdeling.  
LG skal dekke fraktkostnadene når produktet sendes tilbake til kunden etter utført service under denne begrensede garantien.

## **2. HVA DENNE GARANTIE IKKE DEKKER:**

- (1) Defekter eller skader som skyldes annen bruk av produktet enn den som er normal og vanlig.
- (2) Defekter eller skader som skyldes unormal bruk, unormale forhold, ukorrekt oppbevaring, eksponering for fuktighet, uautoriserte modifikasjoner, uautoriserte tilkoplinger, uautorisert reparasjon, feil bruk, forsømmelse, misbruk, uhell, endring, ukorrekt installasjon eller andre forhold som ikke er LGs feil, herunder skade som skyldes forsendelsen, kortsluttede sikringer eller mat- eller væskesøl.
- (3) Brukkede eller skadde antenner, med mindre dette er direkte forårsaket av feil eller mangler ved materialet eller konstruksjonen.

- (4) Påståtte defekter eller feilfunksjoner som kunden unnlater å innrapportere til LGs kundeserviceavdeling innen utløpet av den gjeldende begrensede garantiperioden.
- (5) Produkter der serienummeret er fjernet eller uleselig.
- (6) Denne begrensede garantien erstatter alle andre garantier som uttrykkelig eller underforstått måtte være fremsatt i skrift eller tale, gjennom lovbestemmelser, lovpraksis, sedvane eller på annen måte, herunder, men ikke begrenset til, enhver underforstått garanti om salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål.
- (7) Skade som skyldes bruk av tilbehør som ikke er godkjent av LG.
- (8) Alle plastoverflater og øvrige utvendige deler med riper eller skader som skyldes kundens normale bruk.
- (9) Produkter som brukes utover publisert maksimumskapasitet.
- (10) Produkter som er brukt eller anskaffet på leiebasis.
- (11) Forbruksvarer (f.eks. sikringer).

### **3. VILKÅR:**

Ingen annen uttrykkelig garanti er gyldig for dette produktet.

VARIGHETEN AV ENHVER UNDERFORSTÅTT GARANTI, HERUNDER DEN UNDERFORSTÅTTE GARANTIEN OM SALGBARHET, ER BEGRENSET TIL VARIGHETEN AV DENNE UTTRYKkelige GARANTIEN. LG ELECTRONICS INC. SKAL IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR TAP AV PRODUKTETS BRUK, ULEILIGHET, TAP ELLER ANDRE SKADER, ENTEN DISSE ER DIREKTE ELLER FØLGESKADER, SOM SKYLDES BRUKEN AV ELLER MANGLENDE MULIGHET TIL Å BRUKE DETTE PRODUKTET, ELLER FOR NOE BRUDD PÅ NOEN UTTRYKkelig ELLER UNDERFORSTÅTT GARANTI, HERUNDER DEN UNDERFORSTÅTTE GARANTIEN OM SALGBARHET, SOM GJELDER FOR DETTE PRODUKTET.

Noen jurisdiksjoner tillater ikke utelukkelse eller begrensninger mht. tilfeldige skader eller følgeskader eller begrensninger i en underforstått garantis varighet. Derfor kan det være at disse begrensningene eller utelukkelsene ikke gjelder for deg. Denne garantien gir deg spesifikke juridiske rettigheter, og du kan også ha andre rettigheter som varierer fra land til land.



**LG Electronics Inc.**

# GARANTIVILLKOR

## 1. GARANTINS OMFATTNING::

Enligt nedanstående villkor garanterar LG att denna telefon och medföljande tillbehör inte har några fel eller brister, varken med avseende på material eller konstruktion:

- (1) Den begränsade produktgarantin gäller under garantitiden och löper från produktens inköpsdatum.
- (2) Den begränsade garantin gäller endast för den ursprunglige köparen av produkten och kan inte överlåtas till en efterföljande köpare/slutanvändare.
- (3) Denna garanti, som endast gäller den ursprunglige köparen av produkten, är begränsad till ett visst land, förutsatt att detta särskilt anges.
- (4) Förpackningen och dekorativa detaljer ska vara utan defekter vid tidpunkten för avsändandet och omfattas därför inte av villkoren i denna garanti.
- (5) På LG:s begäran ska kunden visa fram uppgifter som rimligen styrker vilket datum produkten köpts.
- (6) Kunden ska bära fraktkostnaden om produkten sänds till LG:s kundserviceavdelning.  
LG ska bära fraktkostnaderna när produkten återsänds till kunden efter service som utförs enligt dessa garantivillkor.

## 2. UNDANTAG:

Garantin gäller inte i följande fall:

- (1) Vid defekter eller skador som har uppstått vid användning av produkten på annat sätt än vad den är avsedd för.
- (2) Vid defekter eller skador som uppstår på grund av onormal användning, under onormala förhållanden, på grund av felaktig förvaring, om produkten utsätts för fukt, vid ändringar, reparationer eller anslutningar som har utförts av någon som inte är auktoriserad, vid felanvändning, misskötsel, missbruk, olycksfall, ändringar, felinstallation eller andra omständigheter som LG inte råder över, inklusive fraktskada, kortslutna säkringar eller om mat eller vätska spills på produkten.
- (3) Vid brott eller skada på antenn såvida detta inte är en direkt följd av fel eller brist hos materialet eller i konstruktionen.

- (4) Vid kundens påstående om defekter eller felaktiga funktioner och denne underlåter att anmäla detta till LG:s kundserviceavdelning innan utgången av gällande garantiperiod.
- (5) Om produktens serienummer är borta eller oläsligt.
- (6) Denna begränsade garanti ersätter alla andra garantier, uttryckliga eller underförstådda, skriftliga eller muntliga som framgår av lag, praxis, sedvana eller på annat sätt, inklusive men inte begränsat till alla underförstådda garantier om kurans eller lämplighet för en viss användning.
- (7) Vid skada som uppstår på grund av användning av tillbehör som inte är godkända av LG.
- (8) Vid repor eller andra skador som har uppstått på plastytor och andra utvändiga delar vid kundens normala användning.
- (9) Produkter som används utöver angiven maxkapacitet.
- (10) Produkter som används eller anskaffas på hyrbasis.
- (11) Förbrukningsartiklar (t.ex. säkringar).

### **3. VILLKOR:**

Inga andra uttryckliga garantier gäller för denna produkt.

GILTIGHETSTIDEN FÖR VARJE UNDERFÖRSTÅDD GARANTI, INKLUSIVE UNDERFÖRSTÅDD GARANTI MED AVSEENDE PÅ KURANS, ÄR BEGRÄNSAD TILL GILTIGHETSTIDEN FÖR DENNA UTTRYCKLIGA GARANTI. LG ELECTRONICS INC. ANSVARAR INTE FÖR EVENTUELL FÖRLUST PÅ GRUND AV ANVÄNDNING AV DENNA PRODUKT, EJ HELLER FÖR OLÄGENHET, FÖRLUST ELLER ANDRA SKADOR, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT SKADA SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV ANVÄNDNING AV ELLER FÖRHINDER ATT ANVÄNDA DENNA PRODUKT ELLER VID ÖVERTRÄDELSE AV NÅGON UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD GARANTIBESTÄMMELSE, INKLUSIVE DEN UNDERFÖRSTÅDDA GARANTI OM KURANS SOM GÄLLER FÖR DENNA PRODUKT.

Inom vissa jurisdiktionsområden är det inte tillåtet att begränsa ansvaret med avseende på följdskador eller indirekta skador eller att föreskriva om begränsningar av en underförstådd garantis giltighetstid. Detta kan innebära att dessa begränsningar eller undantag inte gäller för dig. Denna garanti ger dig vissa specifika juridiska rättigheter. Beroende på i vilket land du bor kan det kan hända att du även har andra rättigheter.



**LG Electronics Inc.**

# RAJOITETTUA TAKUUTA KOSKEVA LAUSEKE

## **1. TÄMÄ TAKUU KATTAÄ SEURAAVAT ASIAT:**

LG myöntää käyttäjälle rajoitetun takuun, jonka mukaan oheisessa puhelimessa ja sen mukana toimitetuissa lisävarusteissa ei ole materiaali- tai valmistusvirheitä seuraavien ehtojen mukaisesti:

- (1) Tuotteen rajoitetun takuun voimassaoloaika alkaa tuotteen ostopäivämäärästä.
- (2) Rajoitettu takuu myönnetään ainoastaan tuotteen alkuperäiselle ostajalle, eikä sitä voi siirtää tuotteen mahdolliselle seuraavalle ostajalle tai käyttäjälle.
- (3) Tämä takuu myönnetään ainoastaan tuotteen alkuperäiselle ostajalle takuun kestoajaksi, ja on rajoitettu tiettyyn maahan, jos se on määritelty.
- (4) Laitteen ulkokuori ja maalatut osat ovat virheettömiä kuljetuksen aikana ja ovat siten näiden rajoitetun takuun ehtojen ulkopuolella.
- (5) LG:n pyytäessä laitteen käyttäjän on kohtuullisessa ajassa todistettava ostopäivämäärä.
- (6) Käyttäjä vastaa kustannuksista, jotka aiheutuvat tuotteen lähettämisestä LG:n asiakaspalveluun. LG vastaa kustannuksista, jotka aiheutuvat tuotteen toimittamisesta takaisin käyttäjälle tämän rajoitetun takuun mukaisten huoltotoimenpiteiden jälkeen.

## **2. TÄMÄ TAKUU EI KATA SEURAAVIA ASIOITA:**

- (1) Muusta kuin normaalista käytöstä aiheutuneita virheitä tai vahinkoja.
- (2) Virheitä tai vahinkoja, jotka aiheutuvat epänormaalista käytöstä, epänormaaleista olosuhteista, virheellisestä säilytyksestä, laitteen kastumisesta, luvattomista muutoksista, luvattomista liitännöistä, luvattomasta korjauksesta, väärinkäytöstä, laiminlyönnistä, onnettomuudesta, muutoksista, puutteellisesta asennuksesta tai muista toimista, jotka eivät johdu LG:stä, mukaan lukien kuljetuksesta, palaneesta sulakkeesta, tai läikkyneestä ruoasta tai nesteestä aiheutuneita vahinkoja.
- (3) Antennien rikkoutumisia tai vahinkoja, elleivät ne johdu suoraan materiaali- eikä valmistusvirheistä.
- (4) Tapauksia, joissa käyttäjä ei ole ilmoittanut LG:n asiakaspalveluun tuotteen vätettyjä virheitä tai toimintahäiriöitä rajoitetun takuun voimassaoloaikana.

- (5) Tuotteita, joiden sarjanumero on poistettu tai muutettu lukukelvottomaksi.
- (6) Tämä rajoitettu takuu sulkee pois kaikki muut nimenomaiset tai oletetut takuut mukaan lukien ilman rajoitusta tiettyyn tarkoitukseen tai myyntiin sopivuutta koskevat oletetut takuut.
- (7) Vahinkoja, jotka aiheutuvat muiden kuin LG:n hyväksymien lisävarusteiden käytöstä.
- (8) Mitään muovipintoja eikä muita ulkopintoja, jotka ovat naarmuuntuneet tai vahingoittuneet normaalissa käytössä.
- (9) Tuotteita, joita on käytetty annettujen enimmäisarvojen ulkopuolisissa olosuhteissa.
- (10) Tuotteita, joita on käytetty tai jotka on hankittu vuokraohjelmassa.
- (11) Kuluvia osia (kuten sulakkeita).

### **3. EHDOT:**

Tähän tuotteeseen ei sovelleta muita nimenomaisia takuita.

OLETETTUJEN TAKUIDEN, MUKAAN LUKIEN MYYNTIIN SOPIVUUTTA KOSKEVAN OLETETUN TAKUUN, VOIMASSAOLOAIKA VASTAA TÄSSÄ ESITETYN NIMENOMAISEN TAKUUN VOIMASSAOLOAIKAA. LG ELECTRONICS INC. EI OLE VASTUUSSA TUOTTEEN KÄYTÖSTÄ AIHEUTUVISTA MENETYKSISTÄ, TÄMÄN TUOTTEEN KÄYTÖSTÄ TAI KÄYTTÄMÄTTÖMYDESTÄ JOHTUVISTA SUORISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAIVOISTA, MENETYKSISTÄ TAI MUISTA VAHINGOISTA TAI MINKÄÄN NIMENOMAISEN TAI OLETETUN TAKUUN, MUKAAN LUKIEN TÄMÄN TUOTTEEN MYYNTIIN SOPIVUUTTA KOSKEVAN OLETETUN TAKUUN, RIKKOMUKSESTA.

Kaikkialla ei sallita satunnaisten tai välillisten vastuiden poissulkemista tai rajoittamista tai oletetun takuun voimassaoloajan rajoittamista, joten yllä mainittu rajoitus tai poissulkeminen ei ehkä koske Teitä. Tämä takuu antaa Teille tiettyjä laillisia oikeuksia, ja Teillä voi olla myös muita maittain vaihtelevia oikeuksia.



**LG Electronics Inc.**







