



TIẾNG VIỆT
简体中文
ENGLISH



Hướng dẫn Sử dụng
用户手册
User Guide

GT540



CE0168 

P/N : MFL67008341 (1.0) 

www.lg.com

Wi-Fi (WLAN)	<p>Thiết bị này được sử dụng tại tất cả quốc gia châu Âu.</p> <p>WLAN có thể sử dụng tại Liên minh châu Âu mà không có hạn chế nào trong nhà, tuy nhiên tại Pháp thì không thể sử dụng ngoài trời.</p>
-------------------------	--

Bluetooth QD ID B016480



GT540 Hướng dẫn Sử dụng - TIẾNG VIỆT

- Một số nội dung trong sách hướng dẫn này có thể không áp dụng cho điện thoại của bạn tùy theo phần mềm của điện thoại hoặc nhà cung cấp dịch vụ của bạn.
- Không nên sử dụng điện thoại này cho người khiếm thị do bàn phím cảm ứng.
- Bản quyền ©2010 LG Electronics, Inc. Giữ toàn quyền. LG và biểu trưng LG là thương hiệu đã đăng ký của Tập đoàn LG và các tổ chức có liên quan của tập đoàn. Tất cả thương hiệu khác là tài sản của các chủ sở hữu tương ứng.
- Google™, biểu trưng Google, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Talk™, Android™ và Android Market™ là thương hiệu của Google, Inc.



Chúc mừng vì bạn đã mua được điện thoại GT540 hiện đại và nhỏ gọn của LG, được thiết kế để hoạt động với công nghệ điện thoại di động kỹ thuật số mới nhất.

Chương trình xác thực sản phẩm của LG

Kính gửi quý khách hàng,

Để bảo vệ quý khách hàng đối với những sản phẩm hàng nhái hoặc hàng xách tay trên thị trường và đảm bảo quý khách hàng có được sự bảo hành chính hãng đối với sản phẩm LG, chúng tôi thực hiện một chương trình xác thực sản phẩm đối với một số sản phẩm điện thoại di động và với một số quốc gia.

Để đảm bảo điện thoại của quý khách hàng là sản phẩm chính hãng của LG, một tin nhắn chứa số IMEI sẽ được gửi đi tự động trực tiếp từ điện thoại của quý khách hàng tới hệ thống của chúng tôi ngay sau khi mua sản phẩm.

Sau khi điện thoại của quý khách được xác thực, bạn sẽ nhận được một tin nhắn "Sản phẩm của quý khách là sản phẩm chính hãng của LG".

Khách hàng sẽ chịu phí cho chỉ một tin nhắn cho mục đích xác thực này.

Đổi lại, sản phẩm của quý khách hàng sẽ được cộng thêm một tháng bảo hành (thành 13 tháng kể từ ngày mua).

Chỉ cộng thêm một tháng bảo hành cho điện thoại, không áp dụng đối với pin và phụ kiện.

Số IMEI gửi tới hệ thống của chúng tôi đảm bảo điện thoại của quý khách hàng không phải là hàng lỗi trong quá trình sản xuất trong thời gian bảo hành từ ngày mua mà không cần thẻ bảo hành.

Nội dung

Hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả6

Thông báo quan trọng..... 10

1. Bộ nhớ điện thoại..... 10
2. Tối ưu Tuổi thọ của pin..... 10
3. Cài đặt OS Nguồn Mở..... 11
4. Sử dụng Hình mở khoá 11
5. Sử dụng Chế độ An toàn và Xác lập Cứng 11
6. Kết nối với Mạng Wi-Fi 12
7. Sử dụng thẻ microSD..... 12
8. Mở và Chuyển đổi Ứng dụng .. 13
9. Kết nối điện thoại với máy tính qua USB 13
10. Mở khoá màn hình khi sử dụng kết nối dữ liệu..... 15
11. Khi màn hình không hoạt động 15

Làm quen với điện thoại của bạn 16

- Lắp thẻ SIM và pin 18
- Sạc điện thoại 19
- Lắp thẻ nhớ.....20
- Định dạng thẻ nhớ.....21

Màn hình chủ.....22

- Nhấn điều chỉnh.....22
- Khoá và mở khoá màn hình22
- Sử dụng màn hình chủ.....23
- Chọn màn hình chủ mặc định 23
- Thêm widget vào màn hình chủ.....23

- Trở lại ứng dụng sử dụng gần đây.....24
- Bàn phím Trên màn hình.....26
- Sử dụng bàn phím & Nhập văn bản26
- Chế độ nhập tiên đoán XT927
- Chế độ 12327

Thiết lập Tài khoản Google ..28

- Tạo tài khoản Google28
- Đăng nhập vào tài khoản Google.....28

Cuộc gọi30

- Thực hiện cuộc gọi30
- Gọi từ danh bạ của bạn30
- Trả lời và từ chối cuộc gọi30
- Điều chỉnh âm lượng cuộc gọi ..30
- Cài đặt cuộc gọi.....30

Danh bạ32

- Tim liên hệ32
- Thêm liên hệ mới32
- Quay số nhanh32

Nhắn tin/E-mail33

- Nhắn tin.....33
- Gửi tin nhắn33
- Thay đổi cài đặt nhắn tin.....33
- Thiết lập email35
- Gửi email sử dụng tài khoản mới của bạn35
- Thay đổi cài đặt tài khoản email.....35

Nội dung

Mạng xã hội	35	Trình biên tập video	46
Thêm tài khoản của bạn vào điện thoại.....	36	Bảng phân cảnh.....	46
Xem và cập nhật trạng thái của bạn	36	Phim Nhạc	47
Xoá tài khoản trên điện thoại..	36	Tự động cắt	47
Máy ảnh	37	Chơi trò chơi.....	47
Làm quen với kính ngắm	37	Truyền tệp bằng thiết bị lưu trữ thứ cấp USB	48
Sử dụng chế độ tiêu điểm	38	Nhạc	48
Chụp nhanh ảnh	38	Phát bài hát	48
Khi bạn đã chụp ảnh	38	Sử dụng đài.....	48
Sử dụng các cài đặt nâng cao ..	39	Dò kênh	49
Xem ảnh đã lưu.....	40	Để dò tự động	49
Máy quay video	41	Nghe đài	49
Làm quen với kính ngắm	41	Ứng dụng Google	50
Quay nhanh video.....	42	Bản đồ Google	50
Sau khi quay video.....	42	Android Market.....	50
Sử dụng các cài đặt nâng cao ..	42	Google Mail	50
Xem các video đã lưu	43	Google Talk	51
Ảnh và video của bạn	44	Tiện ích	52
Chỉnh sửa ảnh	44	Đặt báo thức	52
Chỉnh sửa video.....	44	Sử dụng máy tính	52
Rút ngắn thời lượng của video ...	44	Thêm một sự kiện vào lịch	52
Chọn kiểu chuyển tiếp.....	44	Máy ghi âm.....	53
Thêm phụ đề.....	45	Ghi âm thanh hoặc giọng nói..	53
Thêm hiệu ứng chỉnh sửa.....	45	Quickoffice	53
Chụp khung	45	Trang Web	54
Thêm lồng tiếng vào video.....	45	Truy cập web.....	54
Đa phương tiện.....	46	Thay đổi cài đặt trình duyệt Web.....	54
Media Player	46		

Cài đặt	55
Điều khiển không dây	55
Cài đặt âm thanh	55
Cài đặt hiển thị.....	56
Bảo mật & vị trí	56
Ứng dụng.....	57
Đồng bộ dữ liệu	58
Riêng tư.....	58
Bộ nhớ thẻ nhớ SD & điện thoại	58
Tìm kiếm.....	59
Ngôn ngữ và văn bản	59
Khả năng truy cập.....	59
Tổng hợp giọng nói.....	59
Ngày giờ	59
Giới thiệu về điện thoại.....	59
Đăng ký DivX VOD	59
Wi-Fi	60
1. Cách cài đặt Wi-Fi	60
2. Hỗ trợ chế độ mạng Wi-Fi....	60
3. Cách lấy địa chỉ MAC	61
Cập nhật phần mềm.....	62
Cập nhật Phần mềm Điện thoại.....	62
DivX Mobile	62
Phụ kiện.....	63
Sửa lỗi.....	65

Hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả

Vui lòng đọc các hướng dẫn đơn giản này. Không tuân theo các hướng dẫn này có thể gặp nguy hiểm hoặc vi phạm pháp luật.

Tiếp xúc với năng lượng của sóng vô tuyến

Thông tin về tiếp xúc với sóng radio và Mức Hấp Thụ Riêng (SAR). Kiểu điện thoại di động GT540 này đã được thiết kế tuân theo yêu cầu hiện hành về an toàn khi tiếp xúc với sóng vô tuyến. Yêu cầu này được dựa trên các nguyên tắc khoa học bao gồm các giới hạn an toàn được đề ra để đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người, bất kể tuổi tác và sức khỏe.

- Có thể có sự khác biệt giữa các mức SAR của các kiểu điện thoại LG khác nhau, nhưng tất cả chúng đều được thiết kế để thoả mãn các nguyên tắc thích hợp đối với tiếp xúc với sóng vô tuyến.
- Giới hạn SAR được khuyến nghị bởi Ủy Ban Quốc Tế về Bảo Vệ Phóng Xạ Không Ion Hóa (ICNIRP) là 2W/kg tính trung bình trên 10g mô.
- Giá trị SAR cao nhất của kiểu điện thoại này được thử nghiệm bởi DAS4 để sử dụng nghe trực tiếp bằng tai là 1,23 W/kg (10 g) và khi đeo trên người là 1,39 W/Kg(10 g).
- Thông tin dữ liệu SAR cho những người sinh sống ở các nước/các vùng

đã thông qua giới hạn SAR được khuyến nghị bởi Viện Kỹ thuật Điện và Điện tử (IEEE), là 1,6 W/kg được tính trung bình trên 1 gam mô.

Bảo dưỡng và chăm sóc sản phẩm



CẢNH BÁO

Chỉ sử dụng pin, bộ sạc và phụ kiện được chấp thuận cho sử dụng cùng với kiểu điện thoại cụ thể này. Việc sử dụng bất cứ loại nào khác có thể làm mất hiệu lực bất cứ sự chấp thuận hoặc bảo hành nào áp dụng cho điện thoại này, và có thể gây nguy hiểm.

- Không được tháo rời các bộ phận của điện thoại. Mang đến một chuyên gia kỹ thuật dịch vụ đủ khả năng khi cần sửa chữa.
- Để cách xa các thiết bị điện điện tử như là tivi, đài và máy tính cá nhân.
- Nên để điện thoại tránh xa những chỗ nóng như lò sưởi hoặc bếp.
- Không đánh rơi.
- Không để thiết bị này chịu rung hoặc va đập cơ học.
- Hãy tắt điện thoại ở bất kỳ nơi nào được yêu cầu bởi các quy định đặc biệt. Ví dụ: không sử dụng điện thoại trong bệnh viện, nếu không nó có

thể ảnh hưởng đến thiết bị y tế nhạy cảm.

- Không sử dụng điện thoại khi tay còn ướt và điện thoại đang được sạc pin. Nó có thể gây ra điện giật hoặc làm hỏng nặng điện thoại của bạn.
- Không sạc điện thoại gần vật liệu dễ cháy vì điện thoại trở nên nóng và làm vật liệu cháy âm ỉ, do vậy có thể gây ra hỏa hoạn.
- Sử dụng vải khô để lau chùi bên ngoài của thiết bị (không sử dụng dung môi như là benzen, chất pha loãng hoặc rượu).
- Không sạc điện thoại khi đặt trên các vật dụng mềm.
- Sạc điện thoại ở những nơi thông gió.
- Không để thiết bị này chịu khói hoặc bụi quá mức.
- Không để điện thoại cạnh thẻ tín dụng hoặc vé tàu, xe; nó có thể ảnh hưởng tới thông tin trên các dải từ.
- Không gõ lên màn hình bằng các vật cứng vì nó có thể làm hư hại điện thoại.
- Không để điện thoại tiếp xúc với chất lỏng hoặc hơi ẩm.
- Sử dụng các phụ kiện như tai nghe một cách cẩn thận. Không chạm vào ăng-ten một cách không cần thiết.

Sử dụng điện thoại hiệu quả

Các thiết bị điện tử

- Tất cả điện thoại di động có thể bị nhiễu làm ảnh tới hoạt động của điện thoại.
- Không sử dụng điện thoại di động của bạn gần thiết bị y tế nếu không được phép. Tránh đặt điện thoại gần máy điều hoà nhịp tim, như trong túi ngực của bạn.
- Một số thiết bị trợ thính có thể bị gây nhiễu bởi điện thoại di động.
- Nhiều nhỏ hơn có thể ảnh hưởng tới tivi, đài, máy tính, v.v.

An toàn giao thông

Kiểm tra luật và qui định về sử dụng điện thoại di động trong khi lái xe ở một vùng.

- Không sử dụng điện thoại cầm tay khi lái xe.
- Tập trung hoàn toàn vào việc lái xe.
- Sử dụng bộ rảnh tay (hands-free kit), nếu có.
- Rời khỏi đường và đỗ xe lại trước khi thực hiện hoặc trả lời một cuộc gọi nếu điều kiện lái xe yêu cầu như vậy.
- Năng lượng RF có thể ảnh hưởng tới một số hệ thống điện trên xe của bạn như là dàn âm thanh và thiết bị an toàn.

Hướng dẫn sử dụng an toàn và hiệu quả

- Khi xe bạn được trang bị túi khí, không làm cản trở bằng các vật lắp đặt cố định hoặc thiết bị không dây cầm tay hoặc được. Nó có thể làm túi khí không hoạt động hoặc gây ra chấn thương nguy hiểm trọng do hoạt động không đúng.
- Nếu bạn nghe nhạc trong khi di chuyển, vui lòng đảm bảo rằng âm lượng ở mức vừa phải để có thể nhận biết được những tiếng động xung quanh. Điều này đặc biệt quan trọng khi ở gần đường.

Tránh làm hư tai bạn

Khả năng nghe của bạn có thể bị ảnh hưởng nếu nghe quá to trong thời gian dài. Vì vậy, chúng tôi khuyên bạn không nên bật hoặc tắt điện thoại khi gần tai. Chúng tôi cũng khuyên bạn nên đặt âm lượng nhạc và cuộc gọi ở mức vừa phải.

LƯU Ý: Âm thanh và áp lực quá mức phát ra từ tai nghe có thể gây điếc tai.

Bộ phận làm bằng thủy tinh

Một số bộ phận của điện thoại di động được làm bằng thủy tinh. Loại thủy tinh này có thể vỡ nếu điện thoại bị rơi trên bề mặt cứng hoặc khi va chạm mạnh. Nếu thủy tinh vỡ, không

được chạm hoặc tháo máy. Dùng sử dụng điện thoại di động cho đến khi nhà cung cấp dịch vụ được ủy quyền thay thế thủy tinh đó.

Khu vực phá nổ

Không sử dụng điện thoại nơi có bắn phá bằng thuốc nổ. Tôn trọng các giới hạn, và tuân theo các qui định hoặc nguyên tắc.

Môi trường có khả năng dễ nổ

- Không sử dụng điện thoại ở điểm tiếp nhiên liệu.
- Không sử dụng gần nơi chứa nhiên liệu hoặc hoá chất.
- Không vận chuyển hoặc chứa khí, chất lỏng dễ cháy, hoặc chất nổ trong khoang xe có điện thoại và các thiết bị phụ trợ của bạn.

Trên máy bay

Các thiết bị không dây có thể gây nhiễu trong máy bay.

- Tắt điện thoại di động của bạn hoặc kích hoạt chế độ trên máy bay trước khi lên máy bay.
- Không sử dụng điện thoại trên đất nếu không được phép.

Trẻ em

Để điện thoại ở một nơi an toàn ngoài tầm với của trẻ em. Điện thoại bao gồm các phần nhỏ nếu bị rời ra có thể gây nguy cơ ngạt thở.

Cuộc gọi khẩn cấp

Cuộc gọi khẩn cấp có thể không thực hiện được trong tất cả các mạng di động. Do vậy, bạn đừng bao giờ chỉ dựa vào điện thoại di động của bạn để thực hiện các cuộc gọi khẩn cấp. Kiểm tra với nhà cung cấp dịch vụ địa phương của bạn.

Thông tin và chăm sóc pin

- Bạn không cần xả hết pin hoàn toàn trước khi sạc. Không giống các hệ thống pin khác, không có tác động bộ nhớ có thể làm tổn hại tới hoạt động của pin.
- Chỉ sử dụng pin và bộ sạc của LG. Bộ sạc của LG được thiết kế để có tuổi thọ tối đa cho pin.
- Không tháo rời hoặc làm đoản mạch bộ pin.
- Giữ sạch các điểm tiếp xúc kim loại của bộ pin.
- Thay pin khi nó không còn hoạt động ở mức có thể chấp nhận được. Bộ pin có thể được sạc hàng trăm lần cho tới khi cần thay thế.

- Sạc pin nếu nó đã được sử dụng trong một thời gian dài để làm tăng tối đa khả năng sử dụng.
- Không để bộ sạc pin tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời hoặc sử dụng nó ở nơi có độ ẩm cao như là buồng tắm.
- Không để pin ở nơi nóng hoặc lạnh, những điều kiện này có thể làm giảm hiệu quả của hoạt động của pin.
- Có thể xảy ra hiện tượng nổ nếu lắp không đúng loại pin.
- Vứt bỏ pin đã sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Vui lòng tái chế khi có thể. Không vứt bỏ với rác sinh hoạt.
- Nếu bạn cần thay pin, hãy mang điện thoại đến trung tâm dịch vụ hoặc đại lý được ủy quyền của LG Electronics để được hỗ trợ.
- Luôn rút bộ sạc ra khỏi ổ điện sau khi pin đã sạc đầy để tiết kiệm lượng điện tiêu thụ không cần thiết của bộ sạc.
- Tuổi thọ thực của pin phụ thuộc vào cấu hình mạng, cài đặt sản phẩm, hình sử dụng, pin và điều kiện của môi trường.

Thông báo quan trọng

Hãy kiểm tra xem các vấn đề bạn gặp phải với điện thoại có được mô tả trong phần này không trước khi mang điện thoại đi bảo hành hoặc gọi điện cho đại diện bán hàng.

1. Bộ nhớ điện thoại

Khi bộ nhớ trống trên điện thoại nhỏ hơn 10% , điện thoại có thể không nhận tin nhắn mới. Bạn cần kiểm tra bộ nhớ điện thoại và xóa một số dữ liệu như ứng dụng hoặc tin nhắn để giải phóng bộ nhớ.

Quản lý ứng dụng

1. Trên màn hình chủ, nhấn tab **Ứng dụng** và chọn **Cài đặt > Ứng dụng > Quản lý ứng dụng**.
2. Khi tắt cả ứng dụng xuất hiện, cuộn và chọn ứng dụng bạn muốn gỡ cài đặt.
3. Nhấn **Gỡ cài đặt** và nhấn OK để gỡ cài đặt ứng dụng bạn muốn.

2. Tối ưu Tuổi thọ của pin

Bạn có thể kéo dài tuổi thọ của pin giữa các lần sạc bằng cách tắt các tính năng bạn không cần chạy dưới nền. Bạn cũng có thể theo dõi cách thức ứng dụng và tài nguyên hệ thống tiêu thụ pin.

Để kéo dài tuổi thọ của pin

- Tắt các giao tiếp vô tuyến không sử dụng. Nếu bạn không sử dụng Wi-Fi,

Bluetooth, hoặc GPS, hãy sử dụng ứng dụng Cài đặt để tắt chúng.

- Giảm độ sáng màn hình và đặt thời gian khoá màn hình ngắn hơn.
- Nếu bạn không cần chúng, tắt tự động đồng bộ hoá cho Google Mail, Calendar, Danh bạ, và ứng dụng khác.
- Một số ứng dụng bạn đã tải xuống có thể ảnh hưởng đến đến tuổi thọ của pin. Bạn sẽ cần gỡ cài đặt các ứng dụng đó và tắt cả dữ liệu và cài đặt của chúng từ điện thoại.

Để kiểm tra mức pin

1. Trên màn hình chủ, nhấn tab **Ứng dụng** và chọn **Cài đặt > Thông tin về điện thoại > Tình trạng**.
2. Tình trạng của pin (sạc, xả) và mức pin (phần trăm đã sạc đầy) được hiển thị ở đầu màn hình.

Để theo dõi và kiểm soát sử dụng pin

1. Trên màn hình chủ, nhấn tab **Ứng dụng** và chọn **Cài đặt > Thông tin về điện thoại > Sử dụng pin**.
2. Phần đầu màn hình hiển thị thời gian sử dụng pin. Thời gian kể từ lần cuối cắm vào nguồn điện hoặc, nếu đã cắm vào nguồn điện, thời gian bạn chạy lần cuối trên nguồn điện. Phần giữa màn hình liệt kê các ứng dụng hoặc dịch vụ sử dụng nguồn điện từ pin từ mức cao nhất đến thấp nhất.

3. Cài đặt OS Nguồn Mở

Nếu bạn cài đặt Hệ điều hành nguồn mở trên điện thoại và không sử dụng Hệ điều hành do nhà sản xuất cung cấp, điều này có thể làm điện thoại của bạn hoạt động không đúng.

CẢNH BÁO: Nếu bạn cài đặt và sử dụng Hệ điều hành không phải do nhà sản xuất cung cấp, điện thoại của bạn sẽ không được bảo hành nữa.

CẢNH BÁO: Để bảo vệ điện thoại và dữ liệu cá nhân của bạn, chỉ tải xuống các ứng dụng từ nguồn tin cậy như Android Market. Nếu một số ứng dụng không được cài đặt thích hợp trên điện thoại, điện thoại có thể hoạt động không bình thường hoặc có thể xảy ra lỗi nghiêm trọng. Bạn sẽ cần gỡ cài đặt các ứng dụng đó và tắt cả dữ liệu và cài đặt của chúng từ điện thoại.

4. Sử dụng Hình mở khoá

Đặt hình mở khoá để đảm bảo an toàn cho điện thoại của bạn. Mở hàng loạt các màn hình để hướng dẫn bạn vẽ hình mở khoá.

CẢNH BÁO! Cần trọng khi sử dụng khoá máy bằng hình.

Bạn cần nhớ hình mở khoá bạn đã đặt. Bạn không thể truy cập điện thoại nếu bạn sử dụng hình mở khoá sai 5 lần. Sau khi thử hình mở khoá 5 lần, bạn có thể nhấn Tuỳ chọn Quên Hình và sử dụng thông tin tài khoản Google để mở khoá điện thoại.

Nếu bạn không có tài khoản Google, bạn không thể tạo tài khoản Google trên điện thoại, hoặc bạn quên tài khoản, bạn có thể sử dụng **Xác lập Cứng**.

5. Sử dụng Chế độ An toàn và Xác lập Cứng

Sử dụng chế độ an toàn

* Để khôi phục khỏi tình trạng hoạt động sai của điện thoại

1. Tắt điện thoại và khởi động. Khi điện thoại bật nguồn trở lại, nhấn và giữ phím Trang chủ khi nhật ký Android hiển thị. Điện thoại sẽ khởi động vào màn hình chính và hiển thị "chế độ an toàn" ở góc dưới bên trái.
2. Chọn **Cài đặt > Ứng dụng > Quản lý ứng dụng**, và chọn ứng dụng, sau đó chọn biểu tượng **Gỡ cài đặt**.
3. Sau khi gỡ cài đặt ứng dụng, tắt và khởi động lại điện thoại.

* **Sử dụng Xác lập Cứng (Xác lập Cài đặt Gốc)**

Nếu điện thoại không phục hồi về tình trạng ban đầu, sử dụng **Xác lập Cứng** để khởi động điện thoại.

Khi điện thoại bật và màn hình khoá xuất hiện, nhấn và giữ phím tăng âm lượng + Trang chủ + Tìm kiếm cùng lúc (trong năm giây). Khi màn hình xuất hiện, chọn OK để xác lập lại điện thoại.

Thông báo quan trọng

LƯU Ý: sau khi bạn thực hiện **Xác lập Cứng**, tất cả dữ liệu và ứng dụng trên điện thoại sẽ bị xóa và không thể phục hồi.

CẢNH BÁO! Nếu bạn thực hiện Xác lập Cứng, tất cả ứng dụng và dữ liệu người dùng sẽ bị xóa. Nhớ sao lưu dữ liệu quan trọng trước khi thực hiện **Xác lập Cứng**.

6. Kết nối với Mạng Wi-Fi

Để sử dụng Wi-Fi trên điện thoại, bạn truy cập điểm truy cập không dây, hoặc “điểm phát sóng.” Một số điểm truy cập mở và bạn có thể kết nối đơn giản vào mạng. Các điểm khác bị ẩn hoặc sử dụng các tính năng bảo mật, bạn cần định cấu hình điện thoại để có thể kết nối với chúng.

Tắt Wi-Fi khi không sử dụng để kéo dài tuổi thọ của pin.

Bật Wi-Fi và kết nối vào mạng Wi-Fi

1. Trên màn hình chủ, nhấn tab **Ứng dụng** và chọn **Cài đặt > Điều khiển không dây > Cài đặt Wi-Fi**.
2. Nhấn **Wi-Fi** để bật và bắt đầu dò mạng Wi-Fi có sẵn.
 - Danh sách mạng Wi-Fi có sẵn được hiển thị. Các mạng an toàn có biểu tượng chiếc khóa.
3. Nhấn mạng để kết nối.

- Nếu mạng mở, bạn được nhắc để xác nhận bạn muốn kết nối vào mạng bằng cách nhấn **Kết nối**.
- Nếu mạng được bao mật, bạn được nhắc nhập mật khẩu hoặc thông tin đăng nhập khác. (Hỏi quản trị mạng để biết thông tin.)

4. Thanh trạng thái hiển thị các biểu tượng cho biết trạng thái Wi-Fi.

7. Sử dụng thẻ microSD

Hình ảnh, cùng với các tệp Nhạc và Video, có thể được lưu vào bộ nhớ ngoài.

Trước khi sử dụng máy ảnh tích hợp sẵn, bạn cần lắp thẻ nhớ micro SD vào điện thoại trước tiên.

Không lắp thẻ nhớ, bạn sẽ không thể lưu ảnh và video bạn đã chụp hoặc quay.

LƯU Ý: Ứng dụng chỉ có thể lưu vào bộ nhớ trong của điện thoại.

CẢNH BÁO! Không lắp hoặc tháo thẻ nhớ khi điện thoại bật. Nếu không, thẻ nhớ và điện thoại của bạn có thể hỏng, và dữ liệu lưu trên thẻ nhớ cũng có thể bị hỏng. Để tháo thẻ nhớ an toàn, hãy chọn **Ứng dụng > Cài đặt > Thẻ SD & bộ nhớ điện thoại > Tháo thẻ SD**.

8. Mở và Chuyển đổi Ứng dụng

Chạy đa nhiệm thật dễ dàng với Android vì các ứng dụng đang mở vẫn chạy ngay cả khi bạn đóng ứng dụng khác. Không cần thoát ứng dụng trước khi mở ứng dụng khác. Sử dụng và chuyển đổi giữa nhiều ứng dụng đang mở. Android quản lý từng ứng dụng, dừng và khởi động chúng khi cần để đảm bảo các ứng dụng không hoạt động không sử dụng tài nguyên khi không cần thiết.


Để dừng sử dụng ứng dụng


1. Trên màn hình chủ, nhấn tab **Ứng dụng** và chọn **Cài đặt > Ứng dụng > Quản lý ứng dụng**.
2. Cuộn đến ứng dụng mong muốn và nhấn **Dừng ép buộc** để dừng sử dụng ứng dụng.

9. Kết nối điện thoại với máy tính qua USB


LƯU Ý: Cài đặt LG PC Suite từ thẻ nhớ microSD

1.  Lắp thẻ nhớ micro SD vào điện thoại. (Thẻ phải được cắm vào điện thoại.)
2. Trước khi kết nối cáp dữ liệu USB, đảm bảo bạn đã bật chế độ **Chỉ bộ lưu trữ thứ cấp** trên điện thoại của bạn. (Trên menu ứng dụng, chọn **Cài đặt** → **Bộ nhớ thẻ SD & điện thoại** sau đó chọn hộp kiểm **Chỉ bộ lưu trữ thứ cấp**.)

3.  Kết nối điện thoại qua cáp dữ liệu USB với PC.

4.  (1) Trên thanh trạng thái, kéo biểu tượng USB.

- (2) Chọn USB Đã kết nối và Gắn kết.
- (3) Bạn có thể xem nội dung trên bộ lưu trữ thứ cấp trên PC và chuyển tệp.

5.  (1) Sao chép thư mục 'LGPCSuiteIV' trên bộ lưu trữ thứ cấp sang PC.
- (2) Chạy tệp 'LGInstaller.exe' trên PC và làm theo hướng dẫn.

LƯU Ý*

Không loại bỏ hoặc xóa tệp chương trình khác được cài đặt trên thẻ nhớ. Hoạt động này có thể làm hỏng chương trình đã cài sẵn trên điện thoại.

Thông báo quan trọng

LG PC SUITE

LG PC Suite IV là chương trình giúp bạn kết nối điện thoại di động với PC bằng cáp truyền

dữ liệu USB để bạn có thể sử dụng các chức năng của điện thoại di động trên PC.

Chức năng chính của LG PC Suite IV

- Tạo, sửa và xóa dữ liệu điện thoại một cách thuận tiện
- Đồng bộ hóa dữ liệu từ PC & điện thoại (Danh bạ, Lịch/Công việc)
- Chuyển tệp đa phương tiện (ảnh, video, nhạc) một cách thuận tiện bằng cách kéo & thả đơn giản giữa PC và điện thoại
- Chuyển tin nhắn từ điện thoại sang PC
- Sử dụng điện thoại làm Modem
- Cập nhật phần mềm mà không mất dữ liệu

GT540 không hỗ trợ:

- Kết nối với PC qua Bluetooth
- LG Air Sync (Web Sync, R-Click)
- OSP (On Screen Phone)
- Danh sách công việc trong Lịch
- Ghi nhớ
- E-mail
- Ứng dụng Java

Hướng dẫn sử dụng cho PC Suite IV có trong menu Trợ giúp sau khi cài đặt PC Suite IV.

Để truyền tệp bằng thiết bị USB::

1. Lắp thẻ nhớ micro SD vào điện thoại. (Thẻ có thể đã được lắp vào điện thoại).
2. Trước khi kết nối cáp dữ liệu USB, đảm bảo bạn đã bật chế độ Chỉ Bộ lưu trữ thứ cấp trên điện thoại của bạn. (Trên menu ứng dụng, chọn Cài đặt > thẻ SD & bộ nhớ điện thoại, sau đó chọn hộp kiểm Chỉ Bộ lưu trữ thứ cấp.)
3. Sử dụng cáp USB đi kèm với điện thoại để kết nối điện thoại với cổng USB trên máy tính. Bạn nhận được thông báo rằng USB đã kết nối.
4. Mở Ngăn thông báo và nhấn USB đã kết nối.
5. Nhấn **Lắp** để xác nhận bạn muốn truyền tệp giữa thẻ microSD của điện thoại và máy tính.

Khi điện thoại được kết nối làm thiết bị lưu trữ USB, bạn nhận được thông báo. Thẻ microSD của điện thoại được ghép kết làm ổ đĩa trên máy tính. Bây giờ, bạn có thể sao chép tệp đến và từ thẻ microSD.

Chú ý!

Để sử dụng lại thẻ microSD trên điện thoại, bạn cần mở Ngăn thông báo và nhấn **Tắt thiết bị lưu trữ USB**.

Trong thời gian này, bạn không thể truy cập thẻ microSD từ điện thoại. Do vậy, bạn không thể sử dụng ứng dụng

dựa vào thẻ microSD, như Máy ảnh, Thư viện, và Nhạc.

Để ngắt kết nối điện thoại khỏi máy tính, hãy cẩn thận làm theo hướng dẫn trên máy tính để tháo thẻ microSD và ngắt kết nối thiết bị USB đúng cách nhằm tránh mất thông tin trên thẻ.

1. Tháo thẻ microSD trên máy tính.
2. Mở Ngăn thông báo và nhấn **Tắt thiết bị lưu trữ USB**.
3. Nhấn **Tắt** trong hộp thoại hiện ra.

10. Mở khoá màn hình khi sử dụng kết nối dữ liệu

Màn hình sẽ tối nếu không được chạm vào trong khoảng thời gian sử dụng kết nối dữ liệu. Để bật màn hình LCD, chỉ cần nhấn vào màn hình.

11. Khi màn hình không hoạt động

Nếu điện thoại không phản hồi việc nhập của người dùng hoặc màn hình không hoạt động: tháo pin rồi lắp lại pin và bật điện thoại.

Nếu điện thoại vẫn không hoạt động, hãy liên hệ với trung tâm dịch vụ.

Làm quen với điện thoại của bạn

Để bật điện thoại, nhấn và giữ phím Nguồn trong 3 giây.

Để tắt điện thoại, nhấn phím Nguồn trong 3 giây và bấm Tắt Nguồn.

Phím Menu

- Mở menu ứng dụng và kiểm tra các tùy chọn có sẵn.

Phím gửi

- Quay số điện thoại và trả lời cuộc gọi đến.

Phím Màn hình chủ

- Trở về màn hình chủ từ mọi màn hình.

Tai nghe


Phím Trở về

- Trở lại màn hình trước.

Phím Kết thúc/ Nguồn/Khoá

- Ngừng hoặc từ chối một cuộc gọi.
- Bật/tắt điện thoại bằng cách nhấn và giữ phím.
- Tắt màn hình và khoá.



MẸO: Nhấn phím Menu  bất cứ khi nào bạn nhấn một ứng dụng để xem có những tùy chọn nào.

MẸO: Nếu điện thoại bị lỗi khi bạn sử dụng hoặc bạn không thể bật điện thoại, hãy tháo pin rồi lắp lại pin và bật điện thoại sau 5 giây.

Phím âm lượng

- Trên màn hình chủ: điều khiển âm lượng chuông.
- Trong khi gọi: điều khiển âm lượng tai nghe.
- Khi phát bài hát: điều khiển âm lượng liên tục.

Bộ sạc, bộ kết nối cáp micro USB

Phím tìm kiếm

- Tìm trên web và nội dung trên điện thoại.

Phím máy ảnh

- Đến menu máy ảnh trực tiếp bằng cách nhấn và giữ phím máy ảnh.



Đầu nối tai nghe stereo

Ống kính máy ảnh

Khe thẻ nhớ microSD

Bộ sạc, bộ kết nối cáp micro USB


Phím tìm kiếm

Nắp sau

Pin

Khe thẻ SIM

Phím máy ảnh

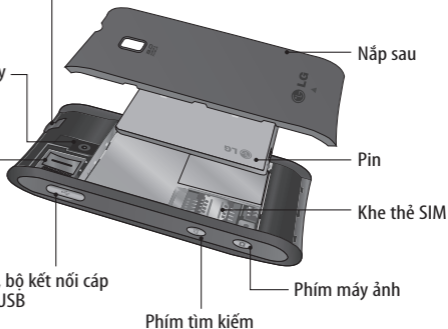


Làm quen với điện thoại của bạn


Lắp thẻ SIM và pin

Trước khi bạn có thể bắt đầu khám phá điện thoại mới, bạn cần thiết lập điện thoại. Lắp thẻ SIM và pin:


- 1 Để mặt sau của điện thoại hướng về phía bạn, tháo nắp sau. Để tháo nắp sau, nhấn chặt ngón tay cái vào một trong hai cạnh của nắp sau và trượt nắp xuống dưới ống kính máy ảnh.

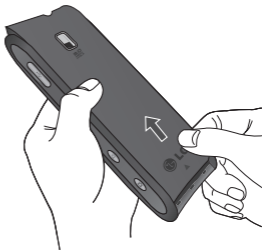

- 2 Trượt thẻ SIM vào khe lắp thẻ SIM. Đảm bảo vùng tiếp xúc mạ vàng trên thẻ quay xuống dưới.

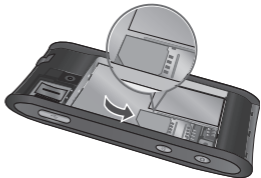

- 3 Lắp pin vào vị trí bằng cách căn cho các điểm tiếp xúc màu vàng trên điện thoại và pin thẳng hàng, sau đó nhấn nhẹ pin sao cho pin khớp vào vị trí.

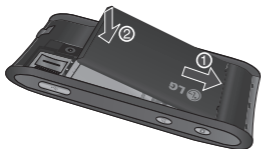


- 4 Thay nắp sau của điện thoại và trượt nắp vào vị trí cho đến khi chốt kêu tách.



LƯU Ý! Nếu điện thoại không kết nối với mạng khi bạn lắp thẻ SIM và bật máy, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để yêu cầu thông tin về tên truy cập.

Sạc điện thoại

Trượt nắp đầu nối bộ sạc trở lại trên mặt bên của GT540. Lắp bộ sạc và cắm vào ổ cắm điện. GT540 phải được sạc cho đến khi bạn thấy .

LƯU Ý: Pin phải được sạc đầy lần đầu tiên để nâng cao tuổi thọ pin.



LƯU Ý: GT540 có ăng-ten trong. Cần thận để không làm xước hoặc làm hư hỏng phần phía sau vì sẽ làm mất khả năng hoạt động của ăng-ten.


Làm quen với điện thoại của bạn

Lắp thẻ nhớ



Để lưu trữ các tệp đa phương tiện bổ sung như ảnh chụp bằng máy ảnh trong, bạn cần lắp thẻ nhớ vào điện thoại.

Lắp thẻ nhớ:


- 1 Tắt điện thoại trước khi lắp hoặc tháo thẻ nhớ. Tháo nắp sau.

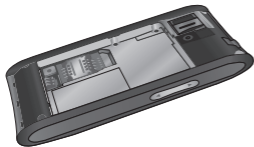

- 2 Mở nắp bảo vệ khe và lắp thẻ nhớ vào khe cắm. Đảm bảo vùng tiếp xúc mạ vàng trên thẻ quay xuống dưới.

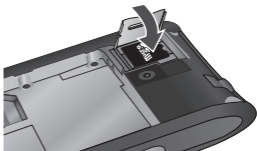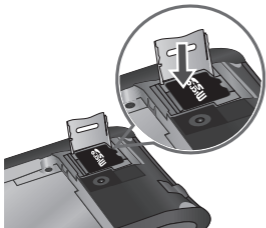

- 3 Đóng nắp bảo vệ khe cắm.

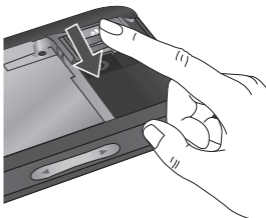

CẢNH BÁO!

Không lắp hoặc tháo thẻ nhớ khi điện thoại bật. Nếu không, thẻ nhớ và điện thoại của bạn có thể hỏng, và dữ liệu lưu trên thẻ nhớ cũng có thể bị hỏng.

Định dạng thẻ nhớ

Thẻ nhớ có thể đã được định dạng.
Nếu thẻ nhớ chưa được định dạng,
bạn phải định dạng thẻ nhớ trước khi
bạn có thể sử dụng.

LƯU Ý: Tất cả các tệp trên thẻ nhớ sẽ bị
xoá khi bạn định dạng thẻ nhớ.

- 1 Trên màn hình chủ, nhấn tab **Ứng dụng** để mở menu ứng dụng.
- 2 Cuộn và nhấn **Cài đặt**.
- 3 Di chuyển và nhấn thẻ **SD & bộ nhớ điện thoại** > **Định dạng thẻ SD**.
- 4 Nhấn **Tháo thẻ nhớ SD**.
- 5 Nhấn **Định dạng thẻ SD**, sau đó xác nhận lựa chọn của bạn.
- 6 Nếu bạn đặt khoá hình, nhập khoá hình và chọn **Định dạng**. Thẻ nhớ sau đó sẽ được định dạng và sẵn sàng sử dụng.

LƯU Ý: Nếu đã có nội dung trong thẻ nhớ, cấu trúc thư mục sẽ khác sau khi định dạng vì tất cả các tệp sẽ bị xoá.

Meo!

Nếu thẻ nhớ đã được lắp, bạn có thể sử dụng các bước sau để định dạng thẻ.

Nhấn **Ứng dụng** > **Cài đặt** > **Thẻ SD & bộ nhớ điện thoại** > **Định dạng Thẻ SD**, sau đó chọn **Tháo**.

Màn hình chủ

- Để chọn một mục, hãy nhấn vào điểm giữa của biểu tượng.
- Không nhấn quá mạnh; màn hình cảm ứng đủ nhạy cảm để nhận biết được một lần nhấn nhẹ dứt khoát.
- Sử dụng đầu ngón tay để nhấn vào tùy chọn bạn muốn. Hãy cẩn thận không nhấn bất kỳ phím nào khác.

Nhấn điều chỉnh

Điều chỉnh màn hình điện thoại sẽ cần nhấn vào giữa dấu thập khi di chuyển quanh màn hình. Quá trình này đảm bảo rằng khi bạn nhấn màn hình, các mục được nhấn sẽ được kích hoạt.

Nếu điện thoại không phản hồi chính xác với việc nhấn màn hình, hãy thực hiện theo các bước sau để điều chỉnh lại.

1. Nhấn **Ứng dụng > Cài đặt > Âm thanh & hiển thị**, và cuộn đến **Cài đặt nhấn**.
2. Nhấn **Điều chỉnh nhấn**, và làm theo hướng dẫn trên màn hình.
3. Khi điều chỉnh hoàn tất, chọn giữa **Kiểm tra điều chỉnh** và **Lưu không cần kiểm tra**, sau đó hoàn tất Điều chỉnh.

Khoá và mở khoá màn hình

Khi điện thoại GT540 không sử dụng, thiết bị sẽ trở về màn hình khoá. Nếu bạn không sử dụng điện thoại trong một thời gian, màn hình chủ hoặc màn hình khác mà bạn đang xem sẽ được thay thế bằng màn hình khoá, sau đó màn hình sẽ tối dần để tiết kiệm điện.

Để đánh thức điện thoại, nhấn phím **Gửi**, **Màn hình chủ**, hoặc **Nguồn**.

Màn hình khoá xuất hiện. Nhấn biểu tượng khoá và kéo ngón tay về phía phải để mở khoá màn hình chủ. Màn hình cuối nơi bạn đang làm việc mở ra.

LƯU Ý: Nếu có bất kỳ chương trình nào đang chạy khi bạn đặt hình khoá, chúng có thể vẫn chạy trong chế độ khoá. Bạn nên thoát tất cả chương trình trước khi vào chế độ khoá để tránh những khoản cước phí không cần thiết. (ví dụ: cuộc gọi điện thoại, truy cập web và truyền thông dữ liệu)

MẸO: Đặt hình mở khoá Bạn có thể vẽ hình mở khoá riêng của mình bằng cách kết nối từ bốn điểm trở lên. Nếu bạn đặt hình, màn hình của điện thoại sẽ bị khoá. Để mở khoá điện thoại, vẽ hình bạn đã đặt trên màn hình.

Sử dụng màn hình chủ

Chỉ cần trượt ngón tay sang trái hoặc phải để xem chúng.

Bạn có thể tùy chỉnh mỗi trang bằng cách widget. Đó là các lối tắt đến các ứng dụng và thư mục ưa thích của bạn.

LƯU Ý: Một số hình ảnh màn hình có thể khác tùy theo nhà cung cấp điện thoại của bạn.


Chọn màn hình chủ mặc định


Giao diện người dùng được dựa trên hai loại màn hình: **Màn hình chủ LG** và **Màn hình chủ Android**.


Bạn có thể đặt màn hình chủ ưa thích làm mặc định.



Nếu bạn muốn thay đổi cài đặt màn hình chủ mặc định, chọn **Bộ chọn màn hình chủ** từ menu ứng dụng.

- Trên màn hình chủ LG, bạn có thể thấy các phím nhanh ở cuối màn hình. Các phím nhanh trên cung cấp cho bạn truy cập nhanh, một chạm vào các chức năng hay dùng nhất.

 Nhấn biểu tượng **Điện thoại** để mở bàn phím quay số cảm ứng để thực hiện cuộc gọi.

 Nhấn biểu tượng **Tin nhắn** để truy cập menu nhắn tin.
Tại đây, bạn có thể tạo tin nhắn mới.

 Nhấn tab Ứng dụng ở cuối màn hình. Sau đó, bạn có thể xem tất cả ứng dụng đã cài đặt. Chỉ cần nhấn để cuộn qua các ứng dụng của bạn.

- Trên màn hình chủ Android, nhấn biểu tượng Ứng dụng  để mở menu ứng dụng. Chỉ cần nhấn và trượt lên hoặc xuống màn hình để cuộn qua ứng dụng của bạn. Khi bạn mở và xem menu ứng dụng, bạn có thể nhấn biểu tượng Màn hình chủ  để trở về màn hình chủ.

MẸO: Các ứng dụng hữu ích đã được nhúng trên thẻ microSD trong hộp. Để mở ứng dụng mong muốn, chỉ cần nhấn vào biểu tượng từ danh sách ứng dụng.


LƯU Ý: Các ứng dụng tải sẵn có thể khác tùy thuộc và phần mềm của điện thoại hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Thêm widget vào màn hình chủ

Bạn có thể tùy chỉnh màn hình chủ bằng cách thêm lối tắt, widget hoặc thư mục vào màn hình. Để thuận tiện hơn khi sử dụng điện thoại, hãy thêm các widget ưa thích của bạn vào màn hình chủ.



LƯU Ý: Màn hình chủ LG và Màn hình chủ Android cung cấp chức năng này. Để thêm biểu tượng bạn muốn vào màn hình chủ:

Màn hình chủ


- 1 Trên màn hình chủ, nhấn phím **Menu**  và mở tab **Tuỳ chọn**, sau đó chọn **Thêm**.
- 2 Trên menu **Thêm vào Màn hình chủ**, nhấn mục bạn muốn thêm.
- 3 Ví dụ: chọn **Thư mục** từ danh sách và nhấn vào thư mục.
- 4 Chọn **Danh bạ với số điện thoại** từ danh sách nhấn vào danh bạ.
- 5 Bạn sẽ nhìn thấy biểu tượng thư mục mới trên màn hình chủ. Kéo thư mục đến vị trí mong muốn trên màn hình và nhả ngón tay khỏi màn hình.


MẸO: Để thêm một biểu tượng ứng dụng vào màn hình chủ, nhấn và giữ ứng dụng bạn muốn thêm vào màn hình chủ.

Để xoá biểu tượng ứng dụng từ màn hình chủ:


- 1 Nhấn và giữ biểu tượng đó. Biểu tượng **Ứng dụng** sẽ thay đổi thành biểu tượng **Thùng rác** .
- 2 Kéo và vẽ biểu tượng ứng dụng vào biểu tượng **Thùng rác** .

Trở lại ứng dụng sử dụng gần đây

- 1 Nhấn và giữ phím **Màn hình chủ** . Màn hình sẽ hiển thị cho bạn cửa sổ với các biểu tượng ứng dụng bạn sử dụng gần đây.

- 2 Nhấn vào biểu tượng để mở ứng dụng. Hoặc, nhấn phím **Trở về**  để quay lại ứng dụng hiện tại.


Ngăn thông báo

Ngăn thông báo chạy ngang qua phần đầu của màn hình. Nhấn và giữ, sau đó trượt ngăn thông báo xuống bằng ngón tay. Hoặc, trên màn hình chủ, nhấn phím **Menu**  và chọn **Thông báo**. Tại đây, bạn có thể kiểm tra trạng thái Wi-Fi và Bluetooth cũng như các thông báo khác.

Xem thanh trạng thái

Thanh trạng thái sử dụng các biểu tượng khác nhau để hiển thị thông tin của điện thoại như cường độ tín hiệu, tin nhắn mới, tuổi thọ mức pin cũng như kết nối dữ liệu hoặc Bluetooth có đang được bật hay không.

Dưới đây là bảng giải thích ý nghĩa của các biểu tượng bạn sẽ nhìn thấy trên thanh tình trạng.



[Thanh trạng thái]

Biểu tượng	Mô tả
	Không có thẻ SIM
	Không có tín hiệu
	Kết nối vào mạng Wi-Fi
	Tai nghe có dây
	Chuyển tiếp cuộc gọi
	Chờ cuộc gọi
	Loa ngoài bật
	Loa điện thoại tắt tiếng
	Cuộc gọi nhớ
	Bluetooth bật
	Kết nối với thiết bị Bluetooth
	Cảnh báo hệ thống
	Báo thức đã đặt

Biểu tượng	Mô tả
	Thư thoại mới
	Chế độ trên máy bay
	Chuông báo tắt
	Chế độ rung
	Không có thẻ SD
	Đã sạc đầy
	Đang sạc
	Dữ liệu vào
	Dữ liệu ra
	Dữ liệu vào và ra
	Điện thoại được kết nối với PC qua cáp USB
	Đang tải dữ liệu xuống
	Đang tải dữ liệu lên
	GPS bật


Màn hình chủ


Biểu tượng	Mô tả
	Đang nhận dữ liệu vị trí từ GPS
	2 thông báo khác không hiển thị
	Cuộc gọi đang tiến hành
	Đang đồng bộ dữ liệu
	Tải xuống hoàn tất
	Google Mail mới
	Tin nhắn Google talk mới
	Tin nhắn mới
	Bài hát đang phát
	Sự kiện sắp tới


Bàn phím Trên màn hình


Bạn cũng có thể nhập văn bản bằng bàn phím trên màn hình. Bàn phím trên màn hình tự động hiển thị trên màn hình khi bạn cần nhập văn bản. Để hiển thị bàn phím theo cách thủ công, chỉ cần bấm vào trường văn bản nơi bạn muốn nhập văn bản.


Sử dụng bàn phím & Nhập văn bản


 Nhấn để chuyển đổi giữa chữ thường và chữ hoa. Nhấn để nhập chữ hoa. Chữ cái tiếp theo bạn nhập sẽ là chữ hoa. Nhấn hai lần để bật khoá chữ hoa. Nút được khoanh tròn có màu cho bạn biết chữ hoa đang khoá (màu xanh lá cây) hay chỉ bật với một ký tự (màu cam).


 Nhấn để nhập dấu cách.

 Nhấn để bật hoặc tắt chế độ nhập tiên đoán XT9.

 Nhấn để xem menu cài đặt. Chọn từ Cài đặt trình biên tập, Loại bàn phím, Ngôn ngữ viết, Từ điển người dùng và kiểu nhập.

 Nhấn để ẩn hoặc hiện bàn phím trên màn hình.

 Nhấn để xoá ký tự đứng trước.

 Nhấn chuyển sang bàn phím số và ký hiệu.



Nhấn để tạo một dòng mới trong trường tin nhắn.

Chế độ nhập tiên đoán XT9

Bàn phím trên màn hình có chế độ tiên đoán giúp bạn nhập nhanh và chính xác. Chế độ nhập tiên đoán XT9 sử dụng từ điển tích hợp để nhận dạng từ dựa vào chuỗi phím bạn nhấn. Chỉ cần nhấn phím số tương ứng với chữ bạn muốn nhập và từ điển sẽ nhận dạng từ khi bạn nhập.

Chế độ 123

Chế độ này cho phép bạn nhập số trong tin nhắn văn bản (ví dụ: số điện thoại) nhanh hơn. Nhấn các phím tương ứng với các chữ số cần nhập trước khi trở lại chế độ nhập văn bản thích hợp một cách thủ công.

Thiết lập Tài khoản Google

Lần đầu bạn mở ứng dụng Google trên điện thoại, bạn sẽ được yêu cầu đăng nhập bằng tài khoản Google hiện có. Nếu bạn chưa có tài khoản Google, bạn sẽ được nhắc tạo tài khoản.

Tạo tài khoản Google

- 1 Trên màn hình chủ, nhấn tab **Ứng dụng** để mở menu ứng dụng.
- 2 Nhấn **Gmail**, và nhấn **Tiếp theo** để khởi động trình hướng dẫn cài đặt Google Mail, sau đó tiến hành cài đặt.
- 3 Nhấn trường văn bản để mở bàn phím, nhập tên và tên người dùng cho tài khoản Google của bạn. Khi bạn nhập văn bản, bạn có thể di chuyển sang trường văn bản tiếp theo bằng cách nhấn **Tiếp theo** trên bàn phím.
- 4 Khi bạn nhập xong tên và tên người dùng, nhấn **Tiếp theo**. Điện thoại của bạn sẽ giao tiếp với máy chủ Google và kiểm tra tính khả dụng của tên người dùng.
- 5 Nhập và nhập lại mật khẩu. Sau đó, làm theo hướng dẫn và nhập thông tin bắt buộc và tùy chọn về tài khoản. Đợi để xem máy chủ tạo tài khoản cho bạn.

Đăng nhập vào tài khoản Google

- 1 Nhập địa chỉ e-mail và mật khẩu của bạn, sau đó nhấn **Đăng nhập**. Chờ đăng nhập.
- 2 Sau khi đăng nhập, bạn có thể sử dụng Google Mail và tận dụng các ưu thế của dịch vụ Google trên điện thoại của bạn.
- 3 Khi bạn đã thiết lập tài khoản Google trên điện thoại, điện thoại của bạn sẽ tự động đồng bộ hoá với tài khoản Google trên web. (Tùy thuộc vào cài đặt đồng bộ hoá của bạn.)

Sau khi đăng nhập, bạn có thể sử dụng Google Mail, Lịch Google, Google Market và Google Map; tải xuống ứng dụng từ Android Market; sao lưu cài đặt của bạn vào máy chủ Google; và tận dụng lợi thế của các dịch vụ của Google trên điện thoại.

Thông báo quan trọng!






- Một số ứng dụng, chẳng hạn như Lịch, chỉ hoạt động với Tài khoản Google đầu tiên mà bạn thêm. Nếu bạn muốn sử dụng nhiều Tài khoản Google với điện thoại của mình, trước tiên hãy đảm bảo đăng nhập vào tài khoản bạn muốn sử dụng với những ứng dụng đó. Khi bạn đăng nhập, danh bạ, thư Gmail, sự kiện Lịch và những thông tin khác từ các


ứng dụng và dịch vụ trên web này sẽ được đồng bộ hoá với điện thoại của bạn. Nếu bạn không đăng nhập vào Tài khoản Google trong khi thiết lập, bạn sẽ được nhắc đăng nhập hoặc tạo Tài khoản Google khi bạn khởi động lần đầu một ứng dụng yêu cầu đăng nhập, chẳng hạn như Gmail hoặc Android Market.

- Nếu bạn muốn sử dụng tính năng sao lưu để khôi phục cài đặt vào điện thoại này từ một điện thoại khác chạy hệ điều hành Android hoặc mới hơn, bạn phải đăng nhập vào Tài khoản Google ngay trong khi thiết lập. Nếu bạn chờ đến sau khi thiết lập hoàn tất, các cài đặt sẽ không được khôi phục.
- Nếu bạn có một tài khoản doanh nghiệp thông qua công ty của bạn hoặc tổ chức khác, bộ phận CNTT có thể có những chỉ dẫn đặc biệt về cách đăng nhập vào tài khoản đó.

Cuộc gọi

Thực hiện cuộc gọi



- 1 Trên màn hình chủ, nhấn phím Gửi  và nhấn biểu tượng Điện thoại  để mở bàn phím.
- 2 Nhập số trên bàn phím. Để xóa một số, nhấn biểu tượng Xóa .
- 3 Nhấn biểu tượng Gọi  để thực hiện cuộc gọi.
- 4 Để kết thúc cuộc gọi, nhấn Kết thúc hoặc nhấn phím Kết thúc .

MEO! Để nhập “+” để thực hiện cuộc gọi quốc tế, nhấn và giữ .


Gọi từ danh bạ của bạn

- 1 Trên màn hình chủ, nhấn tab Ứng dụng để mở menu ứng dụng. Nhấn Danh bạ để mở danh bạ.
- 2 Cuộn qua danh sách liên hệ hoặc nhập (các) chữ cái đầu tiên của số liên hệ bạn muốn gọi bằng cách nhấn **Tìm kiếm**.
- 3 Trong danh sách, nhấn liên hệ bạn muốn gọi, sau đó chọn số để gọi nếu có nhiều số trong liên hệ đó.

Trả lời và từ chối cuộc gọi

Khi điện thoại đổ chuông, nhấn phím Gửi  để trả lời. Bạn cũng có thể kéo biểu tượng Trả lời  sang bên phải.

Nhấn phím **Kết thúc** để từ chối cuộc gọi đến.

MEO! Khi điện thoại đổ chuông, nhấn và trượt biểu tượng im lặng  sang trái nếu bạn muốn chuyển sang chế độ im lặng.

Điều chỉnh âm lượng cuộc gọi

Để điều chỉnh âm lượng trong khi gọi, sử dụng nút lên & xuống ở cạnh bên trái của điện thoại.

Cài đặt cuộc gọi

Bạn có thể định cấu hình cài đặt cuộc gọi trên điện thoại, như chuyển tiếp cuộc gọi, chờ cuộc gọi và các tính năng đặc biệt khác do nhà cung cấp dịch vụ cung cấp.

- 1 Trên màn hình chủ, nhấn tab **Ứng dụng** để mở menu ứng dụng.
- 2 Cuộn và nhấn **Cài đặt**.
- 3 Nhấn **Cài đặt cuộc gọi**, và chọn tùy chọn mà bạn muốn điều chỉnh.

< Số Quay số Ấn định >

Chọn Số quay số ấn định để bật và soạn danh sách số có thể được gọi từ điện thoại của bạn. Bạn sẽ cần mã PIN 2, mã này có sẵn từ nhà cung cấp dịch vụ của bạn. Chỉ những số trong danh sách quay số ấn định mới có thể được gọi đi từ điện thoại của bạn.

< Thư thoại >

Thiết lập số thư thoại.

Dịch vụ thư thoại - Cho phép bạn chọn dịch vụ thư thoại hoặc một dịch vụ khác của nhà cung cấp dịch vụ, như Google Voice.

Cài đặt thư thoại - Nếu bạn đang sử dụng dịch vụ thư thoại của nhà cung cấp dịch vụ, tùy chọn này cho phép bạn nhập số điện thoại dùng để nghe và quản lý thư thoại.

< Cài đặt cuộc gọi khác >

Tin nhắn Giải thích - Khi bạn từ chối một cuộc gọi, bạn có thể gửi nhanh một tin nhắn nhờ sử dụng chức năng này. Chức năng này hữu ích nếu bạn cần trả lời tin nhắn trong khi họp.

Chuyển tiếp cuộc gọi - Bạn có thể định cấu hình cách chuyển tiếp cuộc gọi khi bạn đang gọi điện, khi bạn không trả lời, v.v.. Chọn từ **Luôn chuyển tiếp**, **Chuyển tiếp khi bận**, **Chuyển tiếp khi không trả lời** hoặc **Chuyển tiếp khi ngoài vùng phủ sóng**. Sau đó, nhập số để chuyển tiếp.

LƯU Ý: Chuyển hướng cuộc gọi sẽ bị tính phí. Vui lòng liên hệ với nhà điều hành mạng của bạn để có thêm thông tin.

Chặn cuộc gọi - Chọn khi nào bạn muốn chặn cuộc gọi. Nhập mật khẩu chặn cuộc gọi.

Vui lòng kiểm tra với nhà điều hành mạng về dịch vụ này.

Cước cuộc gọi - Xem phí được tính cho cuộc gọi của bạn. (Dịch vụ này tùy thuộc vào mạng; một số nhà điều hành không hỗ trợ chức năng này.)

Thời lượng cuộc gọi - Xem thời lượng của tất cả cuộc gọi bao gồm tất cả cuộc gọi, cuộc gọi đi, cuộc gọi đến và cuộc gọi cuối.

Cài đặt cuộc gọi bổ sung - Tùy chọn này thay đổi các cài đặt sau:

ID Người gọi : Chọn hiển thị số của bạn khi gọi đi.

Cho cuộc gọi - Nếu chờ cuộc gọi được kích hoạt, điện thoại sẽ thông báo cho bạn về cuộc gọi đến khi bạn đang đàm thoại. (Tùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ mạng.)

Chọn đường dây : Cho phép chọn đường dây.





Danh bạ

Bạn có thể thêm liên hệ trên điện thoại và đồng bộ hoá chúng với danh bạ trong tài khoản Google hoặc tài khoản khác có hỗ trợ đồng bộ danh bạ.

Tim liên hệ


- 1 Trên màn hình chủ, nhấn **Danh bạ** để mở danh bạ của bạn.
- 2 Nhấn **Tim kiếm** và nhập tên liên hệ bằng bàn phím.

Thêm liên hệ mới

- 1 Trên màn hình chủ, nhấn phím **Gửi**  và nhấn **Điện thoại**  để mở bàn phím. Nhập số của liên hệ mới, sau đó nhấn phím **Menu** , nhấn **Thêm vào danh bạ** rồi nhấn **Tạo liên hệ mới**.
- 2 Nếu bạn muốn thêm ảnh vào liên hệ mới, nhấn . Bạn có thể sử dụng hình ảnh đã lưu hoặc chụp ảnh mới.
- 3 Chọn loại liên hệ và chọn từ **Điện thoại**, **SIM** và **tài khoản Google**.
- 4 Nhấn trường văn bản để mở bàn phím, và nhập tên của liên hệ mới.
- 5 Nhấn danh mục thông tin liên hệ và nhập thông tin về liên hệ của bạn.
- 6 Nhấn **Xong** để lưu liên hệ.

Quay số nhanh

Bạn có thể gán một liên hệ thường gọi cho một số quay số nhanh.

- 1 Trên danh sách liên hệ, nhấn phím **Menu**  và chọn **Khác > Quay số nhanh**.
- 2 Thư thoại của bạn đã được gán cho quay số nhanh 1. Bạn không thể thay đổi cài đặt này. Nhấn bất kỳ số nào khác để gán nó cho liên hệ muốn quay số nhanh.
- 3 Các liên hệ của bạn sẽ mở ra. Chọn liên hệ mà bạn muốn gán cho số đó bằng cách nhấn số điện thoại đó một lần.

LƯU Ý: Để xoá liên hệ quay số nhanh khỏi danh sách, nhấn và giữ liên hệ đã gán. Khi màn hình bật lên hiện ra, nhấn **Xoá** sau đó chọn **OK**.

Nhắn tin/E-mail


Nhắn tin


Điện thoại GT540 kết hợp SMS và MMS vào trong một menu để sử dụng và trực quan.


Gửi tin nhắn

- 1 Trên màn hình chủ, nhấn tab Ứng dụng để mở menu ứng dụng. Nhấn Tin nhắn và nhấn Tin nhắn mới để mở tin nhắn trống.
- 2 Nhập số điện thoại di động trong trường **Tới**. Khi bạn nhập số điện thoại, liên hệ phù hợp xuất hiện. Bạn có thể nhấn người nhận được đề xuất hoặc tiếp tục nhập số điện thoại. Bạn có thể thêm nhiều liên hệ.

LƯU Ý: Bạn sẽ bị tính phí trên mỗi tin nhắn văn bản cho mỗi người bạn gửi tin nhắn đến.

- 3 Nhấn ô tin nhắn bên dưới để bắt đầu nhập tin nhắn của bạn.
- 4 Nhấn phím **Menu**  để mở menu tùy chọn. Chọn từ **Thêm Chủ đề**, **Đính kèm**, **Gửi**, **Chèn Mặt cười**, **Xoá chuỗi tin nhắn**, **Tắt cả chuỗi tin nhắn**, và **Thêm vào Danh bạ**.
- 5 Nhấn **Gửi** để gửi tin nhắn.
- 6 Màn hình tin nhắn mở ra, kèm tin nhắn sau tên của bạn. Trả lời xuất hiện trên màn hình. Khi bạn xem và gửi tin nhắn bổ sung, chuỗi tin nhắn được tạo.


 **CẢNH BÁO:** Giới hạn 160 ký tự có thể thay đổi từ nước này sang nước khác tùy thuộc vào cách mã hoá SMS.

 **CẢNH BÁO:** Nếu bạn thêm một hình, video hoặc tệp âm thanh vào tin nhắn SMS thì tin nhắn này sẽ tự động được chuyển đổi thành tin nhắn MMS, và bạn sẽ bị tính phí tương ứng.

LƯU Ý: Khi bạn nhận được tin nhắn SMS trong khi gọi thì sẽ không có cảnh báo nhưng bạn sẽ nhìn thấy tin nhắn trên thanh chỉ báo.

Thay đổi cài đặt nhắn tin

Cài đặt tin nhắn của GT540 được xác định sẵn để bạn có thể gửi tin nhắn ngay lập tức. Bạn có thể thay đổi cài đặt dựa theo sở thích.

Nhấn biểu tượng **Nhắn tin** trên màn hình chủ, sau đó nhấn phím **Menu** . Nhấn **Cài đặt**.

< Cài đặt bộ nhớ >

Xoá tin nhắn cũ - Nhấn để đánh dấu và cho phép điện thoại xoá các tin nhắn cũ hơn trong chuỗi khi đạt đến Giới hạn tin nhắn văn bản hoặc Giới hạn tin nhắn đa phương tiện. Bỏ đánh dấu để giữ tất cả tin nhắn.

Nhắn tin/E-mail

Giới hạn tin nhắn văn bản – Nhấn để đặt số lượng tin nhắn được lưu trong mỗi chuỗi tin nhắn văn bản.

Giới hạn tin nhắn đa phương tiện – Nhấn để đặt số lượng tin nhắn được lưu trong mỗi chuỗi tin nhắn đa phương tiện.

< Cài đặt SMS >

Báo cáo gửi – Kích hoạt để nhận được xác nhận rằng tin nhắn của bạn đã được gửi đi.

Quản lý Tin nhắn trên thẻ SIM – Quản lý tin nhắn lưu trên thẻ SIM.

Thời hạn hiệu lực – Chọn thời gian tin nhắn được lưu trữ tại trung tâm tin nhắn.

Trung tâm tin nhắn văn bản – Nhập chi tiết của trung tâm tin nhắn văn bản.

< Cài đặt MMS >

Báo cáo gửi – Chọn để yêu cầu báo cáo gửi.

Cho phép báo cáo gửi – Chọn để cho phép gửi thông báo xác nhận đã gửi.

Báo cáo đọc – Chọn để yêu cầu báo cáo đọc cho mỗi tin nhắn bạn gửi.

Cho phép báo cáo đọc – Chọn để cho phép gửi thông báo xác nhận đã đọc.

Tự động tải – Kích hoạt để tải tin nhắn tự động.

Tự động tải khi chuyển vùng – Kích hoạt để tải tin nhắn khi chuyển vùng.

Đặt ưu tiên – Chọn mức ưu tiên cho MMS.

Thời gian hiệu lực – Chọn khoảng thời gian bạn muốn lưu tin nhắn trên trung tâm nhắn tin.

Chế độ tạo

Bị hạn chế: Trong chế độ này, thiết bị Máy khách MMS chỉ tạo và gửi tin nhắn với nội dung thuộc về Miền Nội dung MM Chính.

Cảnh báo: Trong chế độ này, thiết bị Máy khách MMS hướng dẫn người dùng tạo và gửi tin nhắn với nội dung thuộc về Miền Nội dung MM Chính. Hướng dẫn này được cung cấp qua hộp thoại cảnh báo.

Tự do: Trong chế độ này, Máy khách MMS cho phép người dùng thêm bất kỳ nội dung nào vào tin nhắn.

Nhận quảng cáo – Cho phép nhận tin nhắn quảng cáo.

< Cài đặt khác >

Chọn nhận hoặc chặn tin nhắn dịch vụ.

< Cài đặt thông báo >

Kích hoạt để hiển thị thông báo tin nhắn trên thanh trạng thái. Cũng chọn nhạc chuông và kích hoạt rung để thông báo tin nhắn mới.

< Cài đặt dịch vụ thông tin >

Chọn nhận, chặn, hoặc xem hoặc chỉnh sửa kênh để nhận được tin nhắn dịch vụ thông tin (tin nhắn phát rộng). Cũng chọn ngôn ngữ của tin nhắn dịch vụ thông tin.

Thiết lập email

Giữ liên lạc khi đang di chuyển bằng cách sử dụng GT540 để gửi email. Thiết lập một tài khoản email POP3 hoặc IMAP4 rất đơn giản và nhanh chóng.

- 1 Trên màn hình chủ, nhấn tab **Ứng dụng** và nhấn **Email** để mở danh bạ của bạn. Hoặc, bạn có thể nhấn **Email** trên màn hình chủ để truy cập trực tiếp.
- 2 Nếu tài khoản email chưa được thiết lập, bắt đầu thuật sĩ thiết lập email.

MẸO! Nếu đã thiết lập tài khoản email, thuật sĩ này sẽ không được kích hoạt tự động.

Gửi email sử dụng tài khoản mới của bạn

- 1 Nhấn biểu tượng **Email** trên màn hình chủ, và sau đó nhấn **Soạn tin** để mở tin nhắn trống mới.
- 2 Nhập địa chỉ của người nhận, sau đó soạn tin nhắn. Bạn cũng có thể

đính kèm hình, video, tệp âm thanh và các định dạng tệp tài liệu khác nhau.

3 Nhấn **Gửi** để gửi email.

MẸO! Trong khi bật kết nối Wi-Fi, email được gửi và nhận bằng Wi-Fi.

Thay đổi cài đặt tài khoản email

Bạn có thể thay đổi cài đặt email của bạn dựa vào sở thích riêng của bạn.

- 1 Nhấn biểu tượng **Email** trên màn hình chủ, và nhấn tài khoản mong muốn.
- 2 Nhấn phím **Menu** để mở menu tùy chọn, và nhấn **Cài đặt**.
- 3 Bạn có thể điều chỉnh các tùy chọn sau: **Thiết lập Tài khoản**, **Cài đặt Chung**, **Tùy chọn Tải xuống**, và **Tin nhắn Spam**.

Mạng xã hội

Với điện thoại, bạn có thể thường thức mạng xã hội và quản lý tiểu blog trong các cộng đồng trực tuyến. Bạn có thể cập nhật trạng thái hiện thời và xem các cập nhật của bạn bè trong thời gian thực.

Nếu bạn không có tài khoản, bạn có thể truy cập vào trang web để tạo.

Nhắn tin/E-mail

LƯU Ý! Bạn có thể phải chịu phí bổ sung khi kết nối và sử dụng các dịch vụ trực tuyến. Hãy kiểm tra phí dữ liệu với nhà cung cấp dịch vụ mạng.

Thêm tài khoản của bạn vào điện thoại

- 1 Trên màn hình chủ, nhấn tab **Ứng dụng** để mở menu ứng dụng.
- 2 Chọn ứng dụng SNS bạn muốn sử dụng.
- 3 Nhập địa chỉ e-mail và mật khẩu mà bạn đã thiết lập trên cộng đồng, sau đó nhấn **Đăng nhập**.
- 4 Chờ kiểm tra tài khoản của bạn.
- 5 Nếu bạn nhấn cộng đồng, bạn có thể thấy trạng thái hiện thời của cộng đồng xã hội.

MẸO! Nếu bạn thêm widget mạng xã hội trên màn hình chủ, widget sẽ hiển thị trạng thái của bạn khi điện thoại cập nhật từ mạng. Không cần đăng nhập vào ứng dụng, xem cập nhật, bài đăng và ảnh của mọi người— tất cả, mọi lúc và luôn cập nhật.

Bạn cũng có thể truy cập cộng đồng xã hội trực tiếp bằng cách nhấn vào widget.

Xem và cập nhật trạng thái của bạn

- 1 Chọn cộng đồng bạn muốn truy cập.
- 2 Bạn có thể thấy trạng thái hiện thời của cộng đồng xã hội.
- 3 Bạn có thể cập nhật trạng thái hiện thời bằng nhận xét hoặc tải lên ảnh.

Lưu ý: Dịch vụ này phụ thuộc vào dịch vụ mạng.

MẸO: Bạn có thể sử dụng thông tin về bạn bè chỉ trong SNS hoặc đồng bộ hoá tất cả dữ liệu vào Danh bạ.

Xoá tài khoản trên điện thoại


- 1 Chọn Ứng dụng > Cài đặt > Cài đặt Tài khoản & Đồng bộ.
- 2 Chọn tài khoản bạn muốn xoá, sau đó nhấn Xoá tài khoản.

Máy ảnh

Làm quen với kính ngắm

Độ sáng – Xác định và điều khiển lượng ánh sáng vào hình ảnh. Trượt thanh chỉ báo độ sáng dọc theo thanh, về phía “-” để giảm độ sáng cho hình, hoặc về phía “+” để tăng độ sáng cho hình.

Thu phóng – Phóng to hoặc thu nhỏ. Bạn cũng có thể sử dụng phím âm lượng bên cạnh.

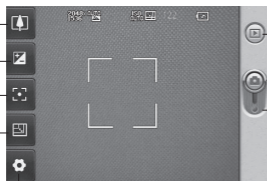

Thư viện – Cho phép bạn truy cập ảnh đã lưu từ chế độ máy ảnh. Chỉ cần nhấn và thư viện sẽ xuất hiện trên màn hình.

Chụp ảnh

Chế độ video – Nhấn biểu tượng này để chuyển sang chế độ video.

Cài đặt – Nhấn biểu tượng này để mở menu cài đặt. Xem **Sử dụng cài đặt nâng cao**.

Kích thước hình – Nhấn để đặt kích thước (bằng pixel) của hình bạn chụp. Chọn giá trị pixel từ các tùy chọn số: 3M (2048x1536), 2M (1600x1200), 1M (1280x960), VGA (640x480), QVGA (320x240).

Tiêu điểm – Nhấn biểu tượng này để chọn menu tùy chọn. Xem **Sử dụng chế độ tiêu điểm**.

LƯU Ý: Bạn cần lắp Thẻ nhớ trước khi chụp ảnh. Không lắp thẻ nhớ, bạn sẽ không thể lưu ảnh bạn đã chụp.

Máy ảnh

MEO! Bạn có thể đóng tắt cả các tùy chọn phím tắt để có một màn hình kính ngắm rõ hơn. Chỉ cần nhấn điểm giữa của kính ngắm một lần. Để gọi lại các tùy chọn, nhấn lại vào màn hình.

Sử dụng chế độ tiêu điểm

Bạn có thể chọn chế độ tiêu điểm như tùy chọn sau;

Tự động lấy nét – Đặt máy ảnh tự động lấy nét.

Macro – Chế độ macro cho phép bạn chụp ảnh cận cảnh. Nếu bạn muốn chụp ảnh cận cảnh nhưng hộp lấy nét vẫn đỏ, thử bật chế độ macro.

Theo dõi khuôn mặt – Nếu bạn đặt Theo dõi khuôn mặt và chụp ảnh, máy ảnh của bạn tự động phát hiện và lấy nét khuôn mặt người.

LƯU Ý: Không hỗ trợ thu phóng trong chế độ Theo dõi khuôn mặt.

Thủ công – Đặt máy ảnh lấy nét thủ công.

Chụp nhanh ảnh

- 1 Nhấn và giữ phím máy ảnh ở bên phải của điện thoại.
- 2 Giữ điện thoại nằm ngang, hướng ống kính về phía đối tượng bạn muốn chụp ảnh.
- 3 Nhấn nhẹ nút chụp và hộp tiêu điểm sẽ xuất hiện ở trung tâm của màn hình kính ngắm.

4 Đặt vị trí của điện thoại sao cho bạn có thể thấy đối tượng trong ô tiêu điểm.

5 Khi hộp tiêu điểm chuyển sang màu xanh thì máy ảnh đã điều chỉnh được tiêu điểm của đối tượng.

6 Nhấn nút chụp và ấn xuống.

Khi bạn đã chụp ảnh

Ảnh đã chụp sẽ hiển thị trên màn hình.

Gửi

Nhấn để chia sẻ ảnh dưới dạng **Bluetooth**, **Email**, **Gmail**, mạng xã hội, **Nhắn tin** hoặc **Picasa**.

LƯU Ý: Có thể phải trả thêm phí khi tin nhắn MMS được tải xuống trong khi chuyển vùng.

Đặt làm

Nhấn để sử dụng hình ảnh làm Hình danh bạ hoặc Hình nền.

Đổi tên

Nhấn để chỉnh sửa tên của ảnh đã chọn.

Sửa

Nhấn để chỉnh sửa hình bằng các công cụ khác nhau.



Nhấn để xem thư viện ảnh đã lưu.



Nhấn để xóa hình.





Nhấn để chụp ngay ảnh khác. Ảnh hiện thời sẽ được lưu.



Nhấn để trở về menu trước.

Sử dụng các cài đặt nâng cao

Trong kính ngắm, nhấn  để mở tất cả các tùy chọn nâng cao.

Bạn có thể thay đổi cài đặt máy ảnh bằng cách cuộn bánh xe. Sau khi chọn tùy chọn, nhấn phím **Quay lại** .

Chất lượng hình – Chọn giữa **Siêu đẹp**, **Đẹp** và **Bình thường**. Chất lượng càng đẹp thì ảnh càng sắc nét. Tuy nhiên, kích thước tệp sẽ tăng lên, có nghĩa là bạn sẽ lưu được ít ảnh hơn trong bộ nhớ.

Cân bằng trắng – Chọn giữa **Tự động**, **Sáng chói**, **Nắng**, **Huỳnh quang** và **U ám**.

Chế độ chụp – Chọn từ Chụp bình thường, Chụp liên tiếp, Kiểu ảnh đẹp, Chụp ghép, Chụp phong cảnh, Chụp nghệ thuật và Chụp ảnh cười.

Hẹn giờ – Chức năng hẹn giờ cho phép bạn đặt hẹn giờ sau khi nhấn màn trập. Chọn **Tắt**, **3 giây**, **5 giây** hoặc **10 giây**. Cài đặt này lý tưởng khi bạn muốn đưa khuôn mặt của bạn vào trong ảnh.

ISO – Xếp hạng ISO xác định độ nhạy của bộ cảm biến ánh sáng. Xếp hạng ISO càng cao thì máy ảnh càng nhạy. Điều này rất hữu ích trong các điều kiện tối khi không thể sử dụng đèn chớp. Chọn giá trị ISO từ **Tự động**, **100**, **200**, và **400**.

Chế độ cảnh – Chọn từ **Tự động**, **Chân dung**, **Toàn cảnh ngang**, **Thế thao**, **Đêm** và **Hoàng hôn**.

Hiệu ứng màu – Chọn tông màu cho ảnh mới của bạn.

Khi bạn đã chọn xong, sử dụng phím Trở về để chọn menu tông màu. Bạn đã sẵn sàng để chụp ảnh.

LƯU Ý: Bạn có thể thay đổi ảnh màu thành đen trắng, xépia nhưng bạn không thể thay đổi ảnh đen trắng hoặc xépia sang ảnh màu.

Hình chụp – Chọn từ **Bật**, **Giữ**, và **Tắt**. Nếu bạn chọn **Bật**, màn hình sau khi chụp sẽ hiển thị trong 1 giây và chuyển ngay sang chế độ xem trước.

Màn hình lưới – Chọn từ **Tắt**, **2x2**, hoặc **3x3**.

Âm màn trập – Chọn một trong bốn âm màn trập.

Gắn thẻ địa lý – Kích hoạt để sử dụng các dịch vụ vị trí của điện thoại. Chụp ảnh ở bất cứ đâu và gắn địa điểm cho ảnh. Nếu bạn tải các ảnh được gắn thẻ lên một blog có hỗ trợ gắn thẻ địa lý thì bạn có thể nhìn thấy ảnh đó được hiển thị trên bản đồ.

LƯU Ý: Chức năng này chỉ khả dụng khi GPS bật.

Ẩn biểu tượng – Chọn ẩn biểu tượng tùy chọn máy ảnh một cách thủ công hay tự động.

Máy ảnh


Phát hiện nhấp nháy – Chọn **Bật** để kiểm tra mắt nhắm sau khi chụp.

Xác lập lại – Khôi phục tất cả cài đặt mặc định của máy ảnh.

MẸO! Khi bạn thoát khỏi máy ảnh, tất cả các cài đặt sẽ trở về mặc định trừ kích thước và chất lượng hình. Bất kỳ cài đặt không mặc định nào sẽ phải được xác lập lại, ví dụ như tông màu và ISO. Kiểm tra các cài đặt này trước khi chụp ảnh tiếp.

MẸO! Menu cài đặt sẽ chống lên kính ngắm, vì vậy khi bạn thay đổi các thành phần của màu hoặc chất lượng hình, bạn sẽ có thể thấy hình xem trước thay đổi hình dạng sau menu cài đặt.

Xem ảnh đã lưu

- 1 Bạn có thể truy cập vào ảnh đã lưu ở chế độ máy ảnh. Chỉ cần nhấn  và thư viện sẽ xuất hiện trên màn hình.

Máy quay video

Làm quen với kính ngắm

Độ sáng – Xác định và điều khiển lượng ánh sáng vào hình ảnh. Trượt thanh chỉ báo độ sáng dọc theo thanh, về phía “-” để giảm độ sáng cho hình, hoặc về phía “+” để tăng độ sáng cho hình.

Thu phóng – Phóng to hoặc thu nhỏ. Bạn cũng có thể sử dụng phím âm lượng bên cạnh. Trước khi bắt đầu ghi video, bạn có thể sử dụng chắc năng thu phóng. Bạn không thể điều khiển chức năng thu phóng trong khi ghi.



Thư viện – Cho phép bạn truy cập ảnh đã lưu từ chế độ máy quay. Chỉ cần nhấn và thư viện sẽ xuất hiện trên màn hình.

Chế độ máy ảnh – Trượt biểu tượng này lên để chuyển sang chế độ máy ảnh.

Bắt đầu ghi



Cài đặt – Nhấn biểu tượng này để mở menu cài đặt. Xem **Sử dụng cài đặt nâng cao**.

Kích thước video – Nhấn để đặt kích thước (bằng pixel) của video bạn ghi. Chọn kích thước hình ảnh của video từ VGA (640x480), QVGA (320x240) hoặc QCIF (176x144).

Chế độ quang cảnh – Đặt máy ảnh để điều chỉnh cho phù hợp với môi trường. Chọn từ **Tự động**, **Chân dung**, **Toàn cảnh ngang**, **Thể thao**, **Hoàng hôn** và **Đêm**.

Máy quay video

Quay nhanh video

- 1 Nhấn và giữ phím máy ảnh ở bên phải của điện thoại.
- 2 Sau đó, chuyển sang .
- 3 Kính ngắm của máy quay video sẽ xuất hiện trên màn hình.
- 4 Giữ điện thoại nằm ngang, hướng ống kính về phía đối tượng cần quay.
- 5 Nhấn nút chụp ảnh một lần để bắt đầu ghi.
- 6 REC sẽ xuất hiện ở phía dưới cùng của kính ngắm với thiết bị hẹn giờ cho biết thời lượng của video.
- 7 Nhấn  trên màn hình để dừng ghi.

Sau khi quay video

Một hình tĩnh thể hiện video của bạn sẽ hiển thị trên màn hình.


Gửi Nhấn để chia sẻ video dưới dạng **Bluetooth**, **Email**, **Gmail**, **Nhắn tin** hoặc **YouTube**.


LƯU Ý: Có thể phải trả thêm phí khi tin nhắn MMS được tải xuống trong khi chuyển vùng.


Phát Nhấn để phát video.

Đổi tên Nhấn chỉnh sửa tên của video được chọn.

Sửa Nhấn để sử dụng video làm hình nền.


 Nhấn để truy cập trình phát đa phương tiện và xem video đã lưu.


 Nhấn để xóa video bạn vừa quay và xác nhận bằng cách nhấn **Có**. Kính ngắm sẽ hiển thị lại.

 Nhấn để ghi video khác ngay. Video hiện thời sẽ được lưu.

 Nhấn để trở về menu trước.

Sử dụng các cài đặt nâng cao

Sử dụng kính ngắm, nhấn  để mở tất cả các tùy chọn nâng cao.

Điều chỉnh cài đặt máy ảnh bằng cách cuộn bánh xe. Sau khi chọn tùy chọn, nhấn phím **Quay lại** .

Hiệu ứng màu — Chọn một tông màu để sử dụng cho giao diện mới của bạn.

Cân bằng trắng — Cân bằng trắng đảm bảo mọi vùng màu trắng trong video của bạn là thực. Để cho phép máy ảnh điều chỉnh chính xác cân bằng trắng, bạn có thể cần xác định điều kiện ánh sáng. Chọn từ **Tự động**, **Sáng chói**, **Nắng**, **Huỳnh quang** và **U ám**.

Thời lượng — Đặt giới hạn thời lượng cho video của bạn. Chọn giữa **Bình thường** và **MMS** để giới hạn kích thước tối đa để gửi dưới dạng tin nhắn MMS.

MẸO! Khi chọn thời lượng MMS, chất lượng hình sẽ được đặt thành QCIF và bạn có thể ghi video dài hơn.

Ghi âm thanh – Chọn **Tắt tiếng** để quay video không có tiếng.


Ẩn biểu tượng – Chọn ẩn biểu tượng trong menu máy ảnh tự động hay thủ công.

Video đã quay – Chọn từ **Bật**, **Giữ**, và **Tắt**. Nếu bạn chọn **Bật**, màn hình sau khi ghi video sẽ hiển thị trong 1 giây và chuyển ngay sang chế độ xem trước.

Xác lập lại – Xác lập lại tất cả cài đặt máy quay video.

MẸO! Bạn có thể thay đổi ảnh chụp của video màu thành đen trắng, xêpia nhưng bạn không thể thay đổi ảnh đen trắng hoặc xêpia sang ảnh màu.


Xem các video đã lưu

- 1 Trong kính ngắm, nhấn .
- 2 Thư viện của bạn sẽ xuất hiện trên màn hình.
- 3 Nhấn video một lần để hiển thị video đó ở phía trước thư viện. Video sẽ tự động phát.

Ảnh và video của bạn

Chỉnh sửa ảnh

Bạn có thể thực hiện nhiều điều tuyệt vời đối với ảnh của bạn để thay đổi ảnh, thêm vào ảnh hoặc làm cho ảnh trở nên sống động.

- 1 Mở ảnh bạn muốn chỉnh sửa, sau đó nhấn phím **Menu** .
- 2 Nhấn **Chỉnh sửa** để thay đổi ảnh:



Xoay & Lật – Xoay hoặc lật ảnh để giải trí hoặc để xem tốt hơn.



Cắt – Cắt ảnh. Chọn một vùng hình vuông hoặc hình tròn và di chuyển đầu ngón tay của bạn qua màn hình để chọn một vùng.



Điều chỉnh – Tính năng này giúp bạn điều chỉnh hình ảnh bằng màu, độ sáng tự động, v.v...



Hiệu ứng – Nhấn để áp dụng tùy chọn hiệu ứng vào ảnh.



Khung – Thêm khung vào ảnh.



Văn bản – Thêm chữ vào hình ảnh.



Hình mẫu – Thêm hình mẫu vào ảnh.



Bảng vẽ – Vẽ tự do lên ảnh của bạn. Chọn độ dày của dòng từ bốn tùy chọn, sau đó chọn màu bạn muốn.



Nhãn – Trang trí ảnh bằng các nhãn. Chọn từ các nhãn khác nhau và nhấn ảnh mà bạn muốn đặt nhãn.



Đổi cỡ – Đổi cỡ ảnh.



Lưu những thay đổi mà bạn đã thực hiện cho ảnh.






Xoá các chỉnh sửa ảnh.



Chỉnh sửa video

Các tính năng chỉnh sửa video có sẵn cho định dạng MPEG-4.

Rút ngắn thời lượng của video


- 1 Chọn **Chỉnh sửa**, sau đó chọn .
- 2 Nhấn . Sau đó đặt điểm bắt đầu và kết thúc mới. Nhấn **OK** và chọn **Tiếp theo**.
- 3 Nhấn  để trở lại thư viện và hủy các thay đổi.

Chọn kiểu chuyển tiếp


- 1 Chọn kiểu chuyển tiếp, sau đó nhấn  để xem trước.
- 2 Nhấn , sau đó kéo thanh để điều chỉnh thời lượng.

- 3 Nhấn **OK** để lưu kiểu chuyển tiếp. Nhấn **Chỉ áp dụng** để áp dụng kiểu chuyển tiếp được chọn hiện tại. Chọn **Áp dụng cho tất cả** để áp dụng kiểu chuyển tiếp được chọn hiện tại cho tất cả các tệp video trong bảng phân cảnh.

Thêm phụ đề



- 1 Mở video bạn muốn chỉnh sửa.
- 2 Chọn **Chỉnh sửa**, sau đó chọn  để thêm phụ đề vào video.
- 3 Nhấn , sau đó tạm dừng phát lại để đặt điểm bắt đầu hiển thị chữ.
- 4 Nhấn **Bắt đầu** và chọn kiểu chữ. Nhập văn bản bằng bàn phím và chọn **Xong**.
- 5 Nhấn vào vùng trên màn hình nơi bạn muốn chữ xuất hiện và nhấn **OK**.
- 6 Thay thế tệp hiện có hoặc lưu dưới dạng một tệp mới.
- 7 Lặp lại các bước này để thêm chữ khác.

Thêm hiệu ứng chỉnh sửa




- 1 Mở video bạn muốn chỉnh sửa.
- 2 Chọn **Chỉnh sửa**, sau đó chọn .
- 3 Chọn hiệu ứng để thêm vào ảnh.

Chụp khung

Chụp ảnh từ video.

- 1 Mở video bạn muốn chỉnh sửa.
- 2 Chọn **Chỉnh sửa**, sau đó và chọn .
- 3 Phát video và nhấn  để chụp màn hình bạn muốn trong khi video đang phát.
- 4 Khung được lưu vào điện thoại dưới dạng tệp ảnh tĩnh.

Thêm lồng tiếng vào video

- 1 Mở video bạn muốn chỉnh sửa.
- 2 Chọn **Chỉnh sửa**, sau đó chọn .
- 3 Nhấn . Thư mục **Âm của tôi** sẽ mở ra. Chọn đoạn nhạc mà bạn muốn để thêm vào video.
- 4 Đoạn âm thanh gốc của video sẽ bị xoá đi.
- 5 Nếu độ dài của âm thanh ngắn hơn video, chọn phát **Một lần** hoặc **Lặp lại**.
- 6 Thay thế tệp hiện có hoặc lưu dưới dạng một tệp mới.
- 7 Hoặc bạn có thể ghi tệp mới và chèn lồng tiếng trực tiếp bằng cách nhấn .
- 8 Nhấn **Xong** để lưu lồng tiếng hiện tại.


Đa phương tiện


Bạn có thể lưu nhiều tệp đa phương tiện vào thẻ nhớ để bạn có thể truy cập dễ dàng tất cả các tệp hình ảnh và video.


Nhấn tab **Ứng dụng**, sau đó chọn **Thư viện**. Bạn có thể mở danh sách thanh danh mục lưu trữ tất cả các tệp đa phương tiện.

Lưu ý: Hãy đảm bảo rằng bạn cài đặt thẻ nhớ vào điện thoại để lưu ảnh và truy cập tất cả hình ảnh của bạn. Không có thẻ nhớ, điện thoại sẽ không hiển thị ảnh hoặc video nào.


Có năm thanh danh mục như được trình bày bên dưới.


Tất cả : Hiển thị tất cả hình ảnh và video.

Ưu thích : Nếu bạn nhấn và giữ ảnh hoặc video, màn hình tùy chọn sẽ xuất hiện cho phép bạn gắn thẻ cho ảnh làm hình ưa thích. Thanh **Ưu thích** này sẽ hiển thị ảnh và video ưa thích của bạn.

Máy ảnh : Hiển thị tất cả hình ảnh đã chụp.

Hình ảnh : Hiển thị tất cả ảnh của bạn.

Video : Hiển thị tất cả video của bạn.

Gắn thẻ : Giống như thanh Ưu thích, bạn có thể gắn thẻ cho ảnh. Thanh này hiển thị các ảnh và video được gắn thẻ của bạn.

Media Player

Thư mục **Media Player** hiển thị danh sách các video đã tải xuống hoặc được ghi bằng điện thoại của bạn.

Xem video

- 1 Chọn **Media Player** trên tab **Ứng dụng**.
- 2 Nhấn **Video** và chọn để phát.

MẸO! GT540 hỗ trợ phát lại video DivX để đảm bảo bạn có thể xem được nhiều loại video hơn.


Nhấn **Nhạc** và chọn bản nhạc để phát. Bạn có thể phát các bài hát, phân loại bài hát theo **Anbom** và **Nghệ sĩ** hoặc tạo **Danh sách nhạc**.

Trình biên tập video

Trên màn hình chủ, nhấn tấp **Ứng dụng** và chọn **Trình biên tập Video**





Bảng phân cảnh

- 1  **Nhập Tệp** – Thêm tệp phương tiện vào bảng phân cảnh. Bạn có thể thêm tối đa 32 tệp phương tiện.


- 2  **Đặt BGM** – Thêm thêm nhạc nền vào bảng phân cảnh hoặc thay đổi âm thanh.
- 3  **Thêm chữ** – Thêm khung chữ vào bảng phân cảnh.
- 4  **Quản lý tệp phương tiện** – Quản lý tệp phương tiện được thêm. nếu không có tệp phương tiện nào, nút này bị tắt.
- 5  **Xem trước** – Xem trước tệp video bạn đã tạo.
- 6  **Lưu** – Lưu tệp video bạn đã tạo.

Bạn phải nhấn  trước tiên để chỉnh sửa video.

 – Nhấn để chọn tất cả tệp, nhưng tối đa là 32 tệp.


 – Nhấn để bỏ chọn tất cả các tệp.


25/32 – Hiển thị số tệp được chọn.


 Nhấn để sang bước tiếp theo.

Phim Nhạc


- 1 Lật trái và phải để kiểm tra các kiểu khác. Đối với **Phim Nhạc**, bạn có thể chỉ chọn ảnh.



 – Quay lại màn hình **Trình biên tập video**.

 – Hiển thị tên kiểu và mô tả.

 – Xem trước kiểu.


 – Nhấn để chọn ảnh.

- 2 Sau khi bạn chọn ảnh, nhấn  để chuyển sang bước tiếp theo.

- 3 Nhấn  để chọn tất cả ảnh và nhấn .

- 4 Chọn nhạc và đặt làm nhạc nền.


- 5 Thêm tiêu đề phim bằng bàn phím và lưu lại.


- 6 Nhấn  để phát toàn bộ tệp video.

- 7 Nhấn  để lưu tệp video bạn vừa tạo.

Tự động cắt

Có ba mẫu kiểu: **Chân dung**, **Toàn cảnh ngang** và **Đối tượng chuyển động**.

- 1 Nhấn , sau đó chọn video. Đi tới bước tiếp theo.

- 2 Nhấn  để xem trước tệp video.

- 3 Nhấn  để lưu tệp.

Chơi trò chơi

- 1 GT540 cung cấp một số trò chơi. Bạn có thể tải xuống thêm trò chơi từ Market.
- 2 Nhấn nút Khởi chạy để khởi chạy trò chơi hoặc ứng dụng.

LƯU Ý: Có thể phải trả thêm phí khi sử dụng dịch vụ này để tải xuống trò chơi hoặc ứng dụng không miễn phí.

Đa phương tiện

LƯU Ý: Cài đặt trò chơi và ứng dụng Java chỉ khả dụng qua Web.

Truyền tệp bằng thiết bị lưu trữ thứ cấp USB

Để truyền tệp bằng thiết bị USB:

- 1 Kết nối điện thoại GT540 tới máy tính bằng cáp USB.
- 2 Nếu bạn chưa cài đặt LG Android Platform Driver trên máy tính, bạn cần thay đổi các cài đặt theo cách thủ công. Chọn Cài đặt > thẻ SD & bộ nhớ điện thoại > kích hoạt Chỉ bộ lưu trữ thứ cấp.
- 3 Nhấn Bật bộ lưu trữ USB.
- 4 Bạn có thể xem nội dung trên bộ lưu trữ thứ cấp trên máy tính và truyền tệp.

LƯU Ý: Bạn cần lắp thẻ nhớ microSD trước. Nếu không lắp thẻ nhớ microSD, bạn không thể sử dụng bộ lưu trữ thứ cấp USB.

LƯU Ý: Nếu bạn đã cài đặt LG Android Platform Driver, bạn sẽ nhìn thấy cửa sổ bật lên với 'Bật bộ lưu trữ USB' ngay.

LƯU Ý: Sau khi sử dụng chức năng Bộ lưu trữ thứ cấp USB, nếu bạn muốn đồng bộ hóa với máy tính bằng LG PC suite, bạn cần nhấn Cài đặt > thẻ SD & bộ nhớ điện thoại, sau đó nhấn dấu chọn để tắt chế độ Chỉ bộ lưu trữ thứ cấp.

Nhạc

GT540 của bạn có một máy nghe nhạc tích hợp cho phép bạn có thể phát tất cả các bản nhạc ưa thích của mình.





Nghệ sĩ – Duyệt qua bộ sưu tập nhạc của bạn theo nghệ sĩ.

Anbom – Duyệt qua bộ sưu tập nhạc của bạn theo anbom.

Bài hát – Bao gồm tất cả các bài hát bạn có trên điện thoại.

Danh sách nhạc – Chứa danh sách nhạc bạn đã tạo.

Phát bài hát

- 1 Trên màn hình chủ, nhấn tab **Ứng dụng** và chọn **Nhạc**.
- 2 Nhấn **Bài hát**.
- 3 Chọn bài hát mà bạn muốn phát.
- 4 Nhấn  để tạm dừng bài hát.
- 5 Nhấn  để nhảy tới bài hát tiếp theo.
- 6 Nhấn  quay lại phần đầu của bài hát. Nhấn  để trở về bài hát trước.

Để thay đổi âm lượng trong khi nghe nhạc, nhấn phím âm lượng Lên và Xuống ở cạnh bên trái của điện thoại.

Sử dụng đài

GT540 có đài FM tích hợp sẵn để bạn có thể dò những kênh ưa thích của mình và nghe trên đường.

LƯU Ý: Bản quyền của các tệp nhạc được bảo hộ theo các công ước quốc tế và luật bản quyền của các quốc gia.

Do đó, có thể cần xin phép hoặc mua giấy phép để sao chép nhạc. Luật quốc gia của một số nước cấm sao chép tài liệu được bảo hộ bởi bản quyền cho mục đích cá nhân. Trước khi tải xuống hoặc sao chép tệp, vui lòng kiểm tra luật quốc gia của quốc gia áp dụng liên quan đến việc sử dụng tài liệu như vậy.

Nghe đài

- 1 Trên màn hình chủ, nhấn tab **Ứng dụng** tab và chọn **Đài FM**.
- 2 Bấm số kênh của đài mà bạn muốn nghe.

MẸO! Để cải thiện chất lượng thu sóng đài, hãy kéo dài dây tai nghe, dây này có chức năng như một ăng-ten.


CẢNH BÁO

Nếu bạn kết nối tai nghe không dành riêng để nhận sóng thì khả năng nhận sóng có thể kém.

Dò kênh


Bạn có thể dò kênh radio cho điện thoại bằng cách tìm kiếm thủ công hoặc tự động. Sau đó chúng sẽ được lưu vào các số kênh cụ thể để bạn không phải dò lại. Bạn có thể lưu tối đa 48 kênh trên điện thoại.


Để dò tự động


- 1 Trên màn hình chủ, nhấn tab **Ứng dụng** tab và chọn **Đài FM**.
- 2 Nhấn phím **Menu** .
- 3 Nhấn **Tự động quét** rồi nhấn **Có**.


LƯU Ý: Bạn có thể dò kênh thủ công bằng cách sử dụng bánh xe được hiển thị bên cạnh tần số đài.


Ứng dụng Google


- 1 Thiết lập tài khoản Google trước.
Nhập tên người dùng và mật khẩu.
- 2 Sau khi đăng nhập, danh bạ, email và lịch trong tài khoản Google của bạn sẽ tự động đồng bộ với GT540.
Nhấn phím **Menu**  để sử dụng tùy chọn:


Tim kiếm  – Nhập địa điểm bạn đang tìm kiếm.

Chỉ đường  – Tùy chọn này sẽ cho phép bạn tìm tuyến đường cho địa điểm bạn đã nhập. Bấm để nhập dữ liệu. Chọn từ Danh bạ, Điểm trên Bản đồ hoặc Vị trí hiện tại của tôi.

Lớp  – Bạn có thể chuyển đổi chế độ xem từ Giao thông sang Vệ tinh hoặc Địa hình. Nhấn Latitude và sau đó bạn sẽ nhìn thấy vị trí các số liên lạc của mình từ Tài khoản Google.

Vị trí của tôi  – Chỉ ra vị trí hiện tại của bạn trên bản đồ.


Tham gia Latitude  – Chia sẻ vị trí của bạn với bạn bè bạn lựa chọn và Google.

Khác  – Xoá bản đồ hoặc tìm Các mục gần đây sao và hơn thế nữa.

Bản đồ Google

Bạn có thể kiểm tra vị trí hiện tại, tình trạng giao thông và nhận chỉ đường đến nơi bạn cần đến. GT540 phải được kết nối với Wi-Fi hoặc 3G/GPRS.




LƯU Ý: Google Maps không hỗ trợ tất cả thành phố hoặc quốc gia.

LƯU Ý: Khi xem **Chế độ xem phổ** cho một địa điểm, Nhấn phím **Menu**  sau đó nhấn **Chế độ La bàn** để bật chế độ la bàn.


Android Market

Android Market cho phép bạn tải xuống các ứng dụng và trò chơi hữu ích. Nếu bạn cài đặt các ứng dụng và trò chơi từ Android Market, chúng sẽ xuất hiện trong menu GT540.

Bạn có thể kiểm tra ứng dụng đã tải xuống bằng cách nhấn tab Tải xuống. Bạn có thể kiểm tra nhận xét của những người khác về một ứng dụng hoặc bạn có thể đăng nhận xét của mình.

LƯU Ý: Khi bạn muốn kết thúc trò chơi, sử dụng phím **Màn hình chủ**  hoặc phím **Quay lại** . Bạn sẽ quay lại màn hình chủ. Hoặc sử dụng phím **Menu**  từ trò chơi.

Google Mail

Google Mail được định cấu hình khi bạn cài đặt điện thoại lần đầu. Tùy theo cài đặt đồng bộ hoá, Google Mail trên điện thoại tự động đồng bộ hoá với tài khoản Google Mail trên web. Danh sách các cuộc hội thoại trong hộp thư đến là giao diện Google Mail mặc định. Với phím **Menu** , bạn có

thể soạn email, Thêm tài khoản, Đi tới nhà, Tìm kiếm và Khác.


Google Talk

Google Talk là chương trình nhắn tin nhanh của Google. Chương trình cho phép bạn giao tiếp với những người khác cũng sử dụng Google Talk.


Nhấn phím Menu  và kiểm tra các tùy chọn sẵn có.


Tất cả bạn bè  – Tập hợp tất cả bạn bè để giao tiếp.

Thêm bạn bè  – Gửi lời mời trò chuyện.

Tìm kiếm  – Tìm kiếm mọi cuộc trò chuyện chứa từ hoặc câu đã nhập của bạn.


Đăng Xuất  – Đăng xuất khỏi trò chuyện. Khi bạn nhấn biểu tượng Đàm thoại từ màn hình chủ, bạn sẽ được tự động đăng nhập nếu bạn kích hoạt đăng nhập Tự động.


Cài đặt  – Điều chỉnh chỉ báo hoặc thông báo, v.v.

Khác  – Từ đây, bạn có thể đóng mọi trò chuyện và kiểm tra danh sách Được mời và Bị chặn.


Tiện ích

Đặt báo thức


- 1 Trên màn hình chủ, nhấn tab **Ứng dụng** và chọn **Đồng hồ**. Ứng dụng đồng hồ mở ra với ngày và giờ hiện thị trên màn hình chủ.
- 2 Nếu bạn muốn thêm báo thức mới, nhấn biểu tượng báo thức  ở cuối màn hình Đồng hồ. Nhấn báo thức hiện tại để thay đổi thời gian và các thuộc tính khác hoặc nhấn **Thêm báo thức** để thêm báo thức mới.
- 3 Nhấn để bật báo thức và đặt thời gian bạn muốn báo thức kêu. Sau khi bạn đặt thời gian, GT540 sẽ cho bạn biết bao lâu nữa báo thức kêu.
- 4 Đặt **Lặp lại**, **Chuông báo** hoặc **Rung** và thêm **Nhãn** để đặt tên cho báo thức. Nhấn **Xong**.

LƯU Ý: Để thay đổi cài đặt báo thức, trên màn hình Đồng hồ, nhấn phím **Menu**  và nhấn **Cài đặt**.

Sử dụng máy tính

- 1 Trên màn hình chủ, nhấn tab **Ứng dụng** và chọn **Máy tính**.
- 2 Nhấn các phím số để nhập số.
- 3 Đối với các phép tính đơn giản, nhấn chức năng bạn muốn (+, -, x hoặc ÷), sau đó =.
- 4 Để tính các phép tính phức tạp, nhấn phím **Menu**  và nhấn **Bảng nâng cao** và chọn **sin**, **cos**, **tan**, **log**, v.v.




Thêm một sự kiện vào lịch

- 1 Trên màn hình chủ, nhấn tab **Ứng dụng** và chọn **Lịch**.
- 2 Bạn phải tạo tài khoản Google trước để sử dụng Lịch.
- 3 Chọn ngày bạn muốn thêm sự kiện.
- 4 Nhấn phím **Menu** , sau đó nhấn **Sự kiện mới**.
- 5 Nhấn **Sự kiện** và nhập tên sự kiện. Chọn ngày và nhập thời gian bạn muốn bắt đầu sự kiện. Nhập thời gian và ngày mà sự kiện kết thúc trong hộp ngày và thời gian thấp hơn.
- 6 Đồng thời, nhấn **Địa điểm** và nhập địa điểm.
- 7 Nếu bạn muốn thêm ghi chú cho sự kiện, nhấn **Mô tả** và nhập chi tiết.
- 8 Nếu bạn muốn lặp lại báo thức, đặt **Lặp lại** và đặt **Lời nhắc** nếu cần.
- 9 Nhấn **Lưu** để lưu sự kiện trên lịch. Một hình vuông màu trong lịch sẽ đánh dấu tất cả các ngày có sự kiện được lưu. Báo thức sẽ kêu vào lúc bắt đầu sự kiện để bạn không bị lỡ sự kiện.

Máy ghi âm

Sử dụng máy ghi âm để ghi lại các ghi nhớ thoại hoặc các tệp âm thanh khác.

Ghi âm thanh hoặc giọng nói


- 1 Trên màn hình chủ, nhấn tab **Ứng dụng** và chọn **Máy ghi âm**.
- 2 Nhấn  để bắt đầu ghi.
- 3 Nhấn  để kết thúc ghi âm.
- 4 Nhấn phím **Menu**  và chọn **Đặt làm** để đặt làm Nhạc chuông điện thoại hoặc nhạc chuông thông báo.

LƯU Ý: Nhấn **Đến danh sách** để truy cập anbum của bạn. Bạn có thể nghe bản ghi âm đã lưu.

Quickoffice

Quickoffice cho phép bạn đọc tài liệu, nhưng không có chức năng chỉnh sửa. Các tệp PDF, Text, Microsoft Word/Excel/PowerPoint được hỗ trợ.

Trên màn hình chủ, nhấn tab **Ứng dụng** và chọn Quickoffice.

- 1 Chọn **Thẻ nhớ**. Bạn có thể xem danh sách tệp và thư mục. Nếu bạn chọn **Tài liệu gần đây**, các tệp bạn đã xem gần đây sẽ hiển thị.
- 2 Chọn một tệp và nhấn phím **Menu**  để xem các tùy chọn Mở, Tìm kiếm, Thuộc tính, Cập nhật, Thông tin và Trợ giúp. Có các tùy chọn bổ sung, tùy thuộc vào loại tệp.

PDF: Đến trang, Vừa với trang, Vừa với chiều rộng

DOC/TXT: Tìm kiếm

XLS: Trang tính – Chọn Xem tóm tắt hoặc Xem đầy đủ.

Trang Web

Truy cập web

- 1 Trên màn hình chủ, nhấn tab **Ứng dụng** và chọn **Trình duyệt**.
- 2 Bạn sẽ đến trang web.

LƯU Ý: Có thể phải trả thêm phí khi kết nối tới các dịch vụ này và tải xuống nội dung. Hãy kiểm tra phí dữ liệu với nhà cung cấp dịch vụ mạng.

Thay đổi cài đặt trình duyệt Web

Nhấn phím **Menu**  sau đó chọn **Thêm > Bookmarks**.

Bạn có thể thay đổi bố cục trang (ví dụ: cỡ chữ, mã hoá văn bản), thay đổi trang chủ, quản lý bộ nhớ cache, cookie và cài đặt bảo mật, v.v...

Cài đặt


Trên màn hình chủ, nhấn tab **Ứng dụng**, sau đó cuộn và nhấn **Cài đặt**.

Điều khiển không dây

Tại đây, bạn có thể quản lý Wi-Fi và Bluetooth. Ngoài ra, bạn có thể đặt mạng di động, chế độ trên máy bay.

Chế độ trên máy bay – Sau khi đặt Chế độ trên máy bay, tất cả kết nối không dây sẽ bị tắt.

Wi-Fi – Nhấn để kiểm tra: Bật Wi-Fi để kết nối với mạng Wi-Fi có sẵn.

Cài đặt Wi-Fi – Cho phép bạn cài đặt và quản lý điểm truy cập không dây. Đặt Thông báo mạng hoặc thêm mạng Wi-Fi. Có thể truy cập màn hình cài đặt Wi-Fi nâng cao từ màn hình cài đặt Wi-Fi. Nhấn phím **Menu**  và nhấn Nâng cao.

Bluetooth – Nhấn để kiểm tra: Bật Bluetooth để kết nối với thiết bị Bluetooth.

Cài đặt Bluetooth – Đặt tên thiết bị & phát hiện được, Quét tìm thiết bị khác.

Mạng di động – Bật mạng di động.

Cài đặt mạng di động – Đặt tùy chọn cho chuyển vùng, mạng và APN. Hoặc, kiểm tra danh sách các thiết bị Bluetooth bạn đã đặt cấu hình trước đó và các thiết bị được dò thấy trong lần điện thoại dò thiết bị Bluetooth mới nhất.

Cài đặt mạng di động – Đặt tùy chọn cho chuyển vùng dữ liệu, chế độ mạng & nhà điều hành mạng, tên điểm truy cập (APN), v.v.

Cài đặt âm thanh

Chế độ im lặng – Cho phép bạn tắt tất cả âm thanh (kể cả nhạc chuông thông báo) trừ âm thanh từ nhạc, video và báo thức bạn đã đặt. (Bạn phải tắt tiếng của phương tiện và báo thức trong chính các ứng dụng.)

Âm lượng tiếng chuông – Cho phép bạn đặt âm lượng cuộc gọi đến và thông báo. Nếu bạn bỏ chọn các tùy chọn để sử dụng cùng mức âm lượng cho cả cuộc gọi và thông báo, bạn có thể đặt riêng cả hai mức âm lượng.

Âm lượng phương tiện – Cho phép bạn đặt âm lượng của nhạc và video.

Nhạc chuông điện thoại – Cho phép bạn đặt nhạc chuông mặc định cho cuộc gọi đến.

Điện thoại rung – Cho phép bạn đặt điện thoại rung khi nhận cuộc gọi đến, độc lập với các cài đặt nhạc chuông hoặc âm lượng.

Nhạc chuông thông báo – Cho phép bạn đặt nhạc chuông mặc định cho thông báo.

Cài đặt

Âm báo cảm ứng – Cho phép bạn đặt điện thoại phát âm báo khi sử dụng bàn phím quay số để quay số.

Chọn âm thanh – Cho phép bạn đặt điện thoại phát tiếng khi bạn nhấn nút, biểu tượng và các mục trên màn hình khác phản ứng với sự chạm của bạn.

Phản hồi chạm – Cho phép bạn đặt điện thoại rung nhẹ khi bạn nhấn phím Menu, Phím Trở về và thực hiện các tác vụ khác.

Thông báo thẻ nhớ SD – Cho phép bạn đặt điện thoại phát tiếng khi nhận thông báo của thẻ nhớ microSD.

Cài đặt hiển thị

Hướng – Cho phép bạn đặt hướng là tự động chuyển sang chế độ ngang hoặc chế độ dọc khi bạn xoay ngang hoặc đứng điện thoại.

Ảnh động – Cho phép bạn đặt các chuyển tiếp động khi điều hướng từ màn hình này sang màn hình khác.

Độ sáng – Điều chỉnh độ sáng của màn hình.

Thời gian chờ màn hình – Cho phép bạn điều chỉnh thời gian trễ trước khi màn hình tự động tắt. Để có hiệu suất pin tốt nhất, sử dụng thời gian khóa màn hình thuận tiện nhất.

< Cài đặt cảm ứng >

Nhấn căn chỉnh – Xác lập lại màn hình để dễ sử dụng.

Bảo mật & vị trí

< Nguồn Vị trí của tôi >

Vị trí của tôi – Kiểm tra để bao gồm vị trí của bạn khi sử dụng

tìm kiếm của Google và dịch vụ khác của Google. Khi bạn chọn tùy chọn này, bạn được hỏi xem bạn có đồng ý cho phép Google sử dụng vị trí của bạn khi cung cấp các dịch vụ này.

Sử dụng mạng không dây – Nếu bạn chọn Sử dụng mạng không dây, điện thoại sẽ xác định vị trí tương đối của bạn bằng mạng Wi-Fi và mạng di động.

Bật Vệ tinh GPS – Nếu bạn chọn Bật vệ tinh GPS, điện thoại sẽ xác định vị trí của bạn ở mức đường phố.

Chia sẻ với Google – Nếu bạn chọn Chia sẻ với Google, điện thoại sẽ kiểm tra vị trí hiện tại của bạn khi bạn sử dụng tìm kiếm của Google.

< Kiểu mở khoá màn hình >

Hình mở khoá – Đặt hình mở khoá để đảm bảo an toàn cho điện thoại của bạn. Mở hàng loạt các màn hình để hướng dẫn bạn vẽ hình mở khoá. Bạn có thể đặt PIN hoặc Mật khẩu thay cho Hình hoặc cứ để là Không.

Yêu cầu hình- Bỏ đánh dấu để dừng yêu cầu hình mở khoá để mở khoá màn hình. Bạn phải vẽ hình hiện tại của mình khi bỏ đánh dấu tùy chọn này.

Sử dụng hình hiển thị - Cho phép bạn đặt hình hiển thị khi mở khoá điện thoại.

Sử dụng phản hồi tiếp xúc - Cho phép bạn đặt điện thoại rung nhẹ khi bạn nhấn một điểm khi bạn vẽ một hình mở khoá.

Để khoá màn hình bằng Khóa Hình

- 1 Lần đầu tiên bạn thực hiện việc này, đoạn hướng dẫn ngắn về tạo hình mở khoá xuất hiện.
- 2 Bạn được nhắc vẽ và vẽ lại hình của riêng bạn.
Lần sau bạn bật điện thoại hoặc đánh thức màn hình, bạn được nhắc vẽ hình mở khoá để mở khoá màn hình.

< Khóa thẻ SIM >

Khoá thẻ SIM – Thiết lập khoá thẻ SIM hoặc thay đổi PIN của SIM.

< Mật khẩu >

Mật khẩu – Hiển thị mật khẩu khi bạn nhập.

< Lưu ủy nhiệm >

Sử dụng ủy nhiệm an toàn - Đánh dấu để cho phép các ứng dụng truy cập vào cửa hàng mã hoá các chứng chỉ an toàn, mật khẩu liên quan và các ủy nhiệm khác của điện thoại.

Bạn sử dụng bộ nhớ ủy nhiệm để thiết lập một số loại kết nối Wi-Fi và VPN.

Nếu bạn chưa đặt mật khẩu cho bộ nhớ ủy nhiệm, cài đặt này sẽ mờ.

Cài đặt từ SD – Cho phép bạn cài đặt các chứng chỉ mã hoá từ thẻ nhớ microSD.

Đặt mật khẩu – Cho phép bạn đặt hoặc thay đổi mật khẩu cho bộ nhớ ủy nhiệm an toàn. Mật khẩu của bạn phải có ít nhất 8 ký tự.

Xoá bộ nhớ - Xoá tất cả các chứng chỉ an toàn và ủy nhiệm liên quan và xoá mật khẩu riêng của bộ nhớ an toàn.

Ứng dụng

Nguồn không xác định – Cho phép cài đặt các ứng dụng mà bạn lấy từ các trang web, email, hoặc các nơi khác ngoài Android Market.

CẢNH BÁO!

Để bảo vệ điện thoại và dữ liệu cá nhân của bạn, chỉ tải xuống các ứng dụng từ nguồn tin cậy như Android Market.

Cài đặt

Quản lý Ứng dụng – Quản lý và xoá ứng dụng đã cài đặt.

Dịch vụ đang chạy – Cho phép bạn xem và kiểm soát các dịch vụ và ứng dụng đang chạy. Tùy chọn này hiển thị quá trình mà mỗi dịch vụ đang chạy cần và lượng bộ nhớ nó sử dụng.

Phát triển – Đặt tùy chọn để phát triển ứng dụng như **Gỡ rối USB**, **Luôn báo thức** và **Cho phép mô phỏng vị trí**.

Đồng bộ dữ liệu

<General sync settings >

Dịch vụ đang chạy - Cho phép bạn xem và kiểm soát các dịch vụ và ứng dụng đang chạy. Tùy chọn này hiển thị quá trình mà mỗi dịch vụ đang chạy cần và lượng bộ nhớ nó sử dụng.

Tự động đồng bộ - Cho phép các ứng dụng đồng bộ hoá, gửi và nhận dữ liệu theo kế hoạch riêng.

< Quản lý tài khoản >

Danh sách tất cả các Tài khoản Google và các tài khoản khác mà bạn đã thêm vào điện thoại. Nếu bạn nhấn vào một tài khoản trong màn hình này, màn hình tài khoản của nó sẽ mở ra.

Riêng tư

< Vị trí >

Sử dụng Vị trí của tôi – Cho phép bạn bao gồm vị trí của mình khi sử dụng tìm kiếm của Google và các dịch vụ Google khác. Khi bạn đánh dấu tùy chọn này, bạn được hỏi xem bạn có đồng ý cho phép Google sử dụng vị trí của bạn khi cung cấp các dịch vụ này.

< Dữ liệu cá nhân >

Xác lập lại Dữ liệu Gốc – Xoá toàn bộ dữ liệu cá nhân của bạn khỏi bộ nhớ trong của điện thoại, kể cả thông tin về Tài khoản Google, mọi tài khoản khác, dữ liệu và cài đặt hệ thống và ứng dụng, mọi ứng dụng đã tải xuống khác.

Xác lập lại điện thoại không xoá các cập nhật phần mềm hệ thống bạn đã tải xuống hoặc các tệp trên thẻ nhớ microSD, như nhạc hoặc ảnh.

Nếu bạn xác lập lại điện thoại bằng cách này, bạn được nhắc nhập lại cùng thông tin như khi bạn khởi động Android lần đầu.

Bộ nhớ thẻ nhớ SD & điện thoại

< Chế độ kết nối USB >

Chỉ bộ lưu trữ thứ cấp – Điện thoại của bạn chỉ có thể sử dụng làm thiết bị lưu trữ thứ cấp nếu bạn cắm thẻ nhớ.

Bạn có thể đặt Chỉ bộ lưu trữ thứ cấp làm cài đặt mặc định của chế độ kết nối USB.

< Thẻ nhớ SD >

Kiểm tra tổng dung lượng và dung lượng còn trống. Nhấn **Tháo thẻ nhớ SD** để tháo an toàn. **Định dạng thẻ nhớ SD** nếu cần. Bạn phải tháo thẻ nhớ microSD trước khi bạn có thể định dạng nó.

< Bộ nhớ trong của điện thoại >

Kiểm tra **dung lượng còn trống**. Liệt kê dung lượng bộ nhớ trong của điện thoại mà hệ điều hành sử dụng, các thành phần, ứng dụng (kể cả những ứng dụng bạn đã tải xuống) và dữ liệu vĩnh viễn và tạm thời.

Tìm kiếm

Bạn sử dụng cài đặt Tìm kiếm để định cấu hình tìm kiếm của Google, Hộp Tìm kiếm Nhanh, và dữ liệu trên điện thoại mà bạn muốn đưa vào trong tìm kiếm.

Ngôn ngữ và văn bản

Sử dụng cài đặt Ngôn ngữ & bàn phím để chọn ngôn ngữ và vùng cho văn bản trên điện thoại và để đặt cấu hình cho bàn phím trên màn hình, kể cả các từ bạn đã thêm vào từ điển.

Khả năng truy cập

Bạn sử dụng cài đặt Khả năng truy cập để định cấu hình plug-in truy cập bất kỳ mà bạn đã cài đặt trên điện thoại.

Tổng hợp giọng nói

Bạn sử dụng cài đặt Văn bản thành Giọng nói để định cấu hình bộ tổng hợp văn bản thành giọng nói của Android để các ứng dụng có thể tận dụng lợi thế này.

LƯU Ý: Nếu bạn không có dữ liệu tổng hợp lời nói đã cài đặt, thì chỉ cài đặt Cài đặt dữ liệu thoại là sẵn có.

Ngày giờ

Sử dụng cài đặt Ngày & giờ để đặt ưu tiên của bạn về cách hiển thị ngày.

Bạn cũng có thể sử dụng các cài đặt này để đặt giờ và múi giờ riêng thay vì lấy giờ hiện tại từ mạng di động.

Giới thiệu về điện thoại

Xem thông tin pháp lý và kiểm tra trạng thái của điện thoại cũng như phiên bản phần mềm.

Đăng ký DivX VOD

Tạo mã đăng ký DivX VOD.

Vui lòng truy cập <http://vod.divx.com/> để được hỗ trợ về đăng ký và kỹ thuật.

Wi-Fi

Với Wi-Fi, bạn có thể sử dụng truy cập Internet tốc độ cao trong vùng phủ sóng của điểm truy cập (AP) không dây.

Bạn có thể sử dụng Internet không dây với Wi-Fi, mà không mất thêm phí.

LƯU Ý:

- Nếu bạn ở ngoài vùng phủ sóng Wi-Fi và chọn kết nối 3G, bạn có thể phải trả thêm phí.
- Nếu điện thoại chuyển sang chế độ ngủ ngay cả khi được kết nối với Wi-Fi, kết nối Wi-Fi sẽ được tắt tự động. Trong trường hợp đó, nếu điện thoại truy cập được dữ liệu 3G, nó có thể được kết nối tự động tới mạng 3G và bạn có thể phải trả thêm phí.
- GT540 hỗ trợ bảo mật WEP và WPA/WPA2-PSK. Nếu nhà cung cấp dịch vụ Wi-Fi hoặc quản trị mạng đặt mã hoá để bảo mật mạng, bạn cần nhập khoá vào cửa sổ bật lên. Nếu không đặt mã hoá, cửa sổ bật lên này sẽ không hiển thị. Bạn có thể yêu cầu khoá từ nhà cung cấp dịch vụ Wi-Fi hoặc quản trị mạng của mình.

1. Cách cài đặt Wi-Fi

- 1 Nhấn Ứng dụng > Cài đặt > Không dây & mạng, sau đó bật Wi-Fi.
- 2 Tìm kiếm AP (Điểm Truy cập)
 - Tìm kiếm AP có thể truy cập tới.

3 Kết nối AP

- Kết nối tới AP mong muốn từ danh sách tìm kiếm AP.
- Nếu AP thuộc loại bảo mật WEP hoặc WPA/WPA2-PSK, hãy nhập mã bảo mật.

2. Hỗ trợ chế độ mạng Wi-Fi

- 1 Hỗ trợ cấu hình Wi-Fi (cách kết nối tới một AP được sử dụng thường xuyên hoặc AP ẩn)
 - 1) Nếu AP không xuất hiện trong danh sách tìm kiếm, bạn có thể kết nối tới nó bằng cách lưu nó làm cấu hình.
 - 2) Lưu AP sử dụng thường xuyên làm cấu hình giúp việc nhập khoá Bảo mật dễ dàng hơn khi kết nối tới một AP thuộc loại bảo mật đó.
 - 3) Nếu AP không hỗ trợ DHCP, bạn có thể kết nối tới AP sử dụng địa chỉ IP tĩnh.
- 2 Mô tả từng trường trong cấu hình Wi-Fi.
 - 1) Tên mạng: SSID (ID)
 - 2) Loại bảo mật: Hỗ trợ WEP và WPA/WPA2-PSK.
 - 3) Khoá bảo mật: Lưu khoá bảo mật.

4) Cài đặt IP/DNS: Cài đặt này cho phép bạn đặt thành Tự động hoặc Tĩnh tùy thuộc vào việc AP có hỗ trợ DHCP hay không. Đối với cài đặt Tĩnh, nhập vào trường giá trị của địa chỉ IP và máy chủ DNS được dùng với địa chỉ IP tĩnh khi kết nối.

3 Cách lưu chế độ Wi-Fi

- 1) Chọn menu Thêm mạng Wi-Fi ở phần dưới cùng của Mạng Wi-Fi, sau đó nhập SSID và Loại bảo mật.
- 2) Sau khi kết nối tới một AP với loại bảo mật này, cấu hình sẽ được lưu tự động.

3. Cách lấy địa chỉ MAC

Để thiết lập kết nối trong một số mạng không dây có bộ lọc MAC, bạn có thể cần phải nhập địa chỉ MAC của điện thoại GT540 vào thiết bị định tuyến.

Bạn có thể tìm địa chỉ MAC trong giao diện người dùng sau:

Nhấn Ứng dụng > Cài đặt > Không dây & mạng > Cài đặt Wi-Fi và nhấn phím **Menu** sau đó chọn Nâng cao > Địa chỉ MAC.

Cập nhật phần mềm

Cập nhật Phần mềm Điện thoại

Cập nhật Phần mềm Điện thoại Di động LG từ Internet

Để biết thêm thông tin về sử dụng chức năng này, vui lòng truy cập <http://update.lgmobile.com> hoặc <http://www.lg.com/common/index.jsp> → chọn quốc gia → Hỗ trợ.

Tính năng này cho phép bạn cập nhật phần mềm cơ sở của điện thoại lên phiên bản mới nhất một cách thuận tiện từ Internet mà không cần đến trung tâm bảo hành.

Vì cập nhật phần mềm dành cho điện thoại di động yêu cầu sự chú ý hoàn toàn của người dùng về thời gian của quá trình cập nhật, vui lòng đảm bảo kiểm tra các hướng dẫn và chú ý xuất hiện tại mỗi bước trước khi tiếp tục. Chú ý rằng việc tháo rời cáp dữ liệu USB hoặc pin trong quá trình nâng cấp có thể làm hư hỏng điện thoại di động của bạn.

DivX Mobile

GIỚI THIỆU VỀ DIVX VIDEO: DivX® là một định dạng video kỹ thuật số do DivX, Inc sáng tạo. Đây là một thiết bị có chứng nhận DivX chính thức có thể phát video DivX. Truy cập www.divx.com để biết thêm thông tin và công cụ phần mềm để chuyển đổi các tệp của bạn sang video DivX.

GIỚI THIỆU VỀ DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Thiết bị DivX Certified® phải được đăng ký để phát nội dung DivX Video-on-Demand (VOD). Để tạo mã đăng ký, tìm mục DivX VOD trong menu cài đặt thiết bị. Truy cập vod.divx.com bằng mã này để hoàn thành quá trình đăng ký và tìm hiểu thêm về DivX VOD.

DivX Certified để phát video DivX® ở độ phân giải 320 x 240

Phụ kiện

Hiện có sẵn nhiều phụ kiện bán riêng cho điện thoại di động của bạn. Chọn các tùy chọn này tùy theo nhu cầu giao tiếp cá nhân của bạn. Vui lòng liên hệ với đại lý tại địa phương để biết thêm. (Các mục được mô tả bên dưới có thể là tùy chọn.)

Bộ sạc



Cáp dữ liệu

Kết nối GT540 và Máy tính.



Pin



Hướng dẫn Sử dụng

Tìm hiểu thêm về GT540.



Tai nghe Stereo



LƯU Ý:

- Luôn sử dụng các phụ kiện chính hiệu của LG.
- Nếu không, bạn có thể không được bảo hành.
- Phụ kiện có thể khác nhau tùy từng khu vực.

Nhiệt độ Môi trường

Tối đa: +55°C (xả), +45°C (sạc)

Tối thiểu: -10°C

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

GT540

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V2.1.1, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1, EN 301 908-2 V3.2.1
EN 300 328 V1.7.1
EN 50360:2001/EN62209-1:2008
EN 60950-1 : 2006

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Welton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom

Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Doo Heang Lee / Director

30. Aug. 2010

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Signature of representative

Sửa lỗi

Chương này liệt kê một số vấn đề mà bạn có thể gặp phải trong khi sử dụng điện thoại của mình. Một số vấn đề buộc bạn phải gọi cho nhà cung cấp dịch vụ nhưng hầu hết các vấn đề đều đơn giản để bạn có thể tự sửa chữa.

Tin nhắn	Nguyên nhân	Giải pháp khả thi
Lỗi SIM	Không có thẻ SIM trong điện thoại hoặc lắp thẻ không đúng.	Đảm bảo rằng thẻ SIM được lắp đúng.
Không có kết nối mạng	Tín hiệu yếu. Ngoài vùng mạng GSM.	Di chuyển gần hơn tới cửa sổ hoặc tới một khu vực thoáng. Kiểm tra bản đồ phủ sóng của nhà cung cấp dịch vụ.
Các mã không khớp	Để thay đổi mã bảo mật, bạn phải xác nhận mã mới bằng cách nhập lại mã đó.	Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.
Tính năng không thể đặt được	Không được hỗ trợ bởi nhà cung cấp dịch vụ hoặc bắt buộc phải đăng ký.	Liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ.
Không thể gọi	Lỗi quay số Đã lắp thẻ SIM mới, đã đến giới hạn sạc	Mạng mới không được phép. Kiểm tra các hạn chế mới. Liên hệ nhà cung cấp dịch vụ hoặc xác lập lại giới hạn bằng PIN 2.

Sửa lỗi

Tin nhắn	Nguyên nhân	Giải pháp khả thi
Không thể bật điện thoại.	Phím Bật/Tắt chưa được nhấn đủ lâu. Hết pin. Điểm tiếp xúc của pin bị bẩn.	Nhấn phím Bật/Tắt ít nhất hai giây. Cắm bộ sạc trong thời gian lâu hơn. Lau sạch các điểm tiếp xúc.
Lỗi sạc pin	Pin đã hoàn toàn hết. Nhiệt độ ngoài khoảng cho phép. Vấn đề về tiếp xúc. Không có điện áp trong ổ cắm. Lỗi bộ sạc. Bộ sạc không đúng. Lỗi pin.	Sạc pin. Đảm bảo rằng nhiệt độ môi trường phù hợp, chờ một lúc, sau đó sạc lại. Kiểm tra nguồn điện và kết nối tới điện thoại. Kiểm tra điểm tiếp xúc của pin và lau sạch chúng nếu cần. Cắm vào một ổ cắm khác hoặc kiểm tra điện áp. Nếu bộ sạc không khởi động, thay thế bộ sạc. Chỉ sử dụng các phụ kiện LG gốc. Thay pin.
Điện thoại mất mạng	Tín hiệu quá yếu.	Việc kết nối lại với một nhà cung cấp dịch vụ khác là tự động.
Số không được phép	Tính năng Số Quay Cố định được bật.	Kiểm tra cài đặt.



GT540 用户手册

- 简体中文

恭喜您购买此款功能先进、外观小巧的 LG GT540 手机，它采用了最新的数字移动通信技术，专注于为您提供便利的操作。

- 此手册中的部份内容可能会因手机程序之改良或不同网络商提供的服务而令实际情况有所不同,这并不会另行通知。
- 由于这款手机的键盘为触摸屏键盘，不推荐视障人士使用。
- 版权所有 ©2010 LG Electronics, Inc。保留所有权利。LG 和 LG 徽标是 LG 集团及其相关实体的注册商标。所有其他商标是其各自所有者的财产。
- Google™、Google 徽标、Google Maps™、Google Mail™、YouTube™、Google Talk™、Android™ 和 Android Market™ 是 Google, Inc 的商标。



产品认证程序

尊敬的客户：

为了防止所有 LG 客户受到仿冒产品和灰色市场产品的影响，并确保您获得正规的保修服务，LG 目前正在运行一项产品认证程序。

为确保您的手机是正版 LG 产品，在您购买时，产品认证程序会自动向 LG 发送一条含有您所买手机的 IMEI 号的短信。

如果您的手机已获得认证，则您会收到这样一条信息“您的手机是正版 LG 产品。”

产品认证程序所发送的这条短信的费用由客户承担。

但作为回报，您将获得额外一个月的免费保修。

额外一个月的免费保修仅包括您的手机，而不包括电池和配件。发送给 LG 的 IMEI 号可保证您的手机自购买之日起，在保修期间不会有制造缺陷，并且您也不必出示购买证明或保修卡

目录

关于安全有效使用手机的准则.. 5	通话..... 27
重要注意事项..... 10	拨打电话..... 27
1. 手机内存..... 10	呼叫联系人..... 27
2. 优化电池使用寿命..... 10	接听和拒接来电..... 27
3. 安装开放源操作系统..... 10	调节音量..... 27
4. 使用解锁图样..... 11	通话设置..... 27
5. 使用安全模式和硬重置..... 11	联系人..... 29
6. 连接 Wi-Fi 网络..... 12	正在搜索联系人..... 29
7. 使用 microSD 卡..... 12	添加新联系人..... 29
8. 打开和切换应用程序..... 12	快速拨号..... 29
9. 通过 USB 将手机连接到 计算机..... 13	信息/电子邮件..... 30
10. 请使用数据连接解锁屏幕..... 14	信息..... 30
11. 屏幕冻结时..... 14	发送信息..... 30
开始了解您的手机..... 15	更改信息设置..... 30
安装 SIM 卡和电池..... 17	设置电子邮件..... 32
充电..... 18	使用新帐户发送电子邮件.. 32
安装存储卡..... 18	更改电子邮件帐户的设置.. 32
格式化存储卡..... 19	社交网络..... 33
主屏..... 20	将您的帐户添加到手机... 33
触摸屏提示..... 20	查看和更新状态..... 33
触摸校准..... 20	在手机上删除帐户..... 33
锁定和解锁屏幕..... 20	相机..... 34
使用主屏..... 21	了解取景器..... 34
选择默认主屏..... 21	使用对焦模式..... 35
将小工具添加到主屏..... 21	快速拍照..... 35
返回到最近使用的应用程序.. 22	拍照后..... 35
屏上键盘..... 24	使用高级设置..... 35
使用键盘并输入文本..... 24	查看保存的照片..... 37
Google 帐户设置..... 25	摄像机..... 38
创建 Google 帐户..... 25	了解取景器..... 38
登录 Google 帐户..... 25	快速摄像..... 39
	拍摄视频后..... 39

目录

使用高级设置.....	39	使用计算器.....	49
观看保存的视频.....	40	将事件添加到日历中.....	49
照片和视频.....	41	语音备忘录.....	50
编辑照片.....	41	录制声音或语音.....	50
编辑视频.....	41	Quickoffice.....	50
剪辑视频长度.....	41	网络.....	51
选择转换样式.....	41	访问网页.....	51
添加子标题.....	42	更改网络浏览器设置.....	51
添加编辑效果.....	42	设置.....	52
抓取帧图像.....	42	无线控件.....	52
向视频添加配音.....	42	声音和显示.....	52
多媒体.....	43	安全和位置.....	53
媒体播放器.....	43	应用程序.....	54
视频编辑器.....	43	数据同步.....	54
故事板.....	44	隐私.....	55
音乐电影.....	44	存储卡和手机存储空间.....	55
自动剪切.....	44	搜索.....	55
玩游戏.....	45	区域设置和文本.....	55
使用 USB 批量存储设备传		可访问性.....	55
输文件.....	45	语音合成.....	56
音乐.....	45	日期和时间.....	56
播放歌曲.....	45	关于手机.....	56
使用收音机.....	46	DivX VOD 注册.....	56
搜索电台.....	46	Wi-Fi.....	57
自动微调.....	46	1. 如何设置 Wi-Fi.....	57
收听收音机.....	46	2. Wi-Fi 网络模式支持.....	57
Google 应用程序.....	47	3. 如何获取 MAC 地址.....	58
Google Maps.....	47	软件更新.....	59
Android Market.....	47	手机软件更新.....	59
Google Mail.....	47	DivX 移动.....	59
Google Talk.....	48	配件.....	60
实用工具.....	49	故障排除.....	62
设置闹钟.....	49		

关于安全有效使用手机的准则

请阅读以下简单的准则。违反这些准则可能造成危险或者触犯法律。

暴露在射频能量之下

无线电波暴露和“特定吸收率”(SAR)信息。

此款 GT540 型手机已设计为遵守有关适用的无线电波暴露安全要求。此要求基于相关的科学准则，其中包括为确保所有人员（无论年龄和健康状况）安全而设计的安全裕量。

- 不同的 LG 手机型号可能有不同的 SAR 能级，但它们均符合相关的无线电波暴露准则。
- 国际非游离辐射防护委员会 (ICNIRP) 建议的 SAR 上限值为：每 10 g 重的人体组织吸收的能量平均值不超过 2 W/kg。
- 电气电子工程师协会 (IEEE) 建议的 SAR 上限值为：每 1 克重的人体组织吸收的能量平均值不超过 1.6 W/kg，此 SAR 数据适用于各个国家/地区的居民。

- 由 DAS4 对该型号手机进行的测试，人耳能够承受的 SAR 最大值为 1.23 W/kg (10 克)，戴在身体上时，其值为 1.39 W/Kg (10 克)。

产品保养和维护

警告

仅使用经核准为用于此特定手机型号的电池、充电器和配件。使用任何其它类型可能导致适用于此手机的许可或保修失效，并可能造成危险。

- 不要拆解本机。当需要维修时，请将手机送往合格的服务技术人员处。
- 远离诸如电视、收音机或个人计算机之类的电器。
- 远离诸如暖气片或厨灶之类的热源。
- 小心不要让手机摔落。
- 不要让手机受到机械振动或撞击。

关于安全有效使用手机的准则

- 在任何有特殊条例要求的区域关闭手机。例如，请勿在医院使用手机，因为它可能影响敏感的医疗装置。
- 手机充电时，请勿用湿手操作手机。这可能会导致电击或手机严重受损。
- 请勿在靠近易燃物体的位置充电，因为手机可能变热并引发火灾。
- 使用干布清洁手机外壳（不要使用如苯、稀释剂或酒精之类的溶剂）。
- 如果手机置于柔软物体之上，请不要充电。
- 在完全通风的位置为手机充电。
- 不要在烟雾或灰尘过多的环境中使用或存放手机。
- 不要将手机放在信用卡或卡式车票旁边，它可能会影响磁条上的信息。
- 不要用尖锐物体敲击屏幕，这可能会损坏手机。
- 不要将手机暴露在液体或潮气中。
- 谨慎使用诸如耳机之类的配件。在不必要的情况下，不要触摸天线。

有效的手机操作

电子设备

- 所有手机都可能受到干扰，这种干扰会对性能造成影响。
- 在未经允许的情况下，不得在医疗装置附近使用手机。不要将手机放在心脏起搏点上，即胸前的口袋内。
- 手机可能会对某些助听器造成干扰。
- 微弱的干扰可能会影响电视、收音机、个人计算机等。

行车安全

查阅有关在驾驶时使用手机的本地法律法规。

- 不要在驾驶时使用手持式手机。
- 将注意力完全集中在驾驶上。

- 如果有免提装置，请使用免提装置。
- 如果行驶条件需要，请在拨打或接听电话之前将车辆驶离道路并停车。
- 射频能量可能影响车辆内的电子系统，例如立体声音响、安全设备等。
- 当车辆配备气囊时，不要让安装的便携式的无线设备阻挡气囊。这样做可能因性能不当而导致气囊无法释放或导致严重受伤。
- 如果您在外出时使用耳机收听音乐，请确保将音量设置为合理的音量级别，以便注意周围的情况。在过马路时，尤其要注意这一点。

防止损伤您的听力

如果您长时间置于高音环境中，那么您的听力可能会遭到伤害。因此，我们建议您在开机或关机时不要将手机置于耳边。同时，我们还建议您将音乐和通话音量设置为合理的音量级别。

注意： 耳机声音和压力过度可能导致听觉受损。

玻璃部分

手机部分为玻璃制。如果手机摔落到坚硬表面或受到强烈撞击，玻璃会破碎。如果玻璃破碎，请勿触摸或尝试取出玻璃碎片。停止使用手机，在授权的服务供应商处更换玻璃。

爆破区域

不要在正进行爆破的地区使用手机。请依照有关限制，并遵守任何规章或规定。

易爆环境

- 不要在加油站内使用手机。
- 不要在靠近燃料或化学制品处使用手机。
- 不要在放有手机和配件的车厢内运输或存放可燃气体、液体或爆炸品。

关于安全有效使用手机的准则

在飞机上

无线设备可能对飞机造成干扰。

- 飞机飞行过程中，请关闭手机或激活飞行模式。
- 未经机务人员允许，不得在地面上使用手机。

儿童

将手机放在儿童接触不到的安全地方。手机中包含细小零件，如果脱落可能导致窒息危险。

紧急电话

并非在所有手机网络中均可使用紧急电话。因此，您不应仅依赖于手机的紧急呼叫功能。请向本地的服务提供商核准。

电池信息及保养

- 您无需在再次充电前对电池进行完全放电。与其它电池系统不同，本机电池不具有可能影响电池性能的记忆效应。

- 只能使用 LG 电池和充电器。LG 充电器设计为最大程度地延长电池使用寿命。
- 不要拆解电池组或将其短路。
- 保持电池组的金属触点清洁。
- 当电池不再提供合乎要求的性能时，请更换电池。在需要更换之前，电池组可以反复充电数百次。
- 如果电池已经使用很长一段时间，请对电池再次进行充电以保持最佳使用状态。
- 不要将电池充电器暴露在直射阳光下，也不要在此类如浴室之类的高湿环境中使用。
- 不要将电池存放在过热或过冷的地方，这可能损害电池的性能。
- 如果用不适当的电池进行替换，可能会有爆炸危险。

- 请按制造商的说明处置用过的电池。如果可能，请循环使用电池。不要将电池当作家用废物丢弃。
- 如果必须更换电池，请将其携带至 LG Electronics 授权服务点或经销商处以寻求帮助。
- 手机充好电后，请务必将充电器从墙上插座拔下，以避免不必要的耗电。
- 实际的电池寿命将取决于网络配置、产品设置、使用方式、电池和环境条件。

重要注意事项

请检查以查看本节是否介绍了您手机遇到的任何问题，然后再将手机拿去维修或者致电给服务代表。

1. 手机内存

当手机内存的可用空间小于10%时，您的手机无法收到新信息。您需要检查手机内存并删除一些数据（如应用程序或信息），以有更多内存可用。

管理应用程序

1. 在主屏上，点触“应用程序”选项卡，然后选择**设置 > 应用程序 > 管理应用程序**。
2. 当所有应用程序显示时，请滚动并选择要卸载的应用程序。
3. 轻触**卸载**，然后点触“确定”以卸载所需应用程序。

2. 优化电池使用寿命

您可以通过禁用无需在后台持续运行的功能来延长电池的使用寿命。您也可以监控应用程序和系统资源如何节省电池电量。

延长电池使用寿命

- 关闭未使用的无线电通讯。如果不使用 Wi-Fi、蓝牙或 GPS，请使用“设置应用程序”将其关闭。

- 调低屏幕亮度，设置较短的屏幕超时。
- 如果不需要，请关闭 Google Mail、日历或电话本以及其他应用程序的自动同步。
- 您下载的一些应用程序可能会耗用电池电量。您需要从手机中卸载那些应用程序及其所有数据和设置。

检查电池电量水平

1. 在主屏上，点触**应用程序**选项卡，然后选择**设置 > 关于手机 > 状态**。
2. 电池状态（充电、放电）和电量（完全充电的百分比）显示在屏幕顶部。

监视并控制使用电池的项目

1. 在主屏上，点触**应用程序**选项卡，然后选择“设置”>“关于手机”>“电池使用情况”。
2. 屏幕顶部显示电池使用时间。自上次连接到电源的时间，或者连接到电源后在电池电源上运行的时间。屏幕上列出了使用电池电源的应用程序或服务，从最大量到最小量。

3. 安装开放源操作系统

如果在手机上安装开放源操作系统，而不使用制造商提供的操作系统，则可能导致手机无法正常工作。

警告！

如果安装并使用非制造商提供的操作系统，您的手机不再享受保修。

警告！

要保护手机和个人数据，请仅从信任源（如 Android Market）下载应用程序。如果手机上的一些应用程序未正确安装，您的手机可能无法正常工作，甚至发生严重错误。您需要从手机中卸载那些应用程序及其所有数据和设置。

4. 使用解锁图样

设置保护手机的解锁图样。打开一组屏幕，它们可指导您绘制屏幕解锁图样。

警告！

使用图样锁定时应采取预防措施。

请务必记住您设置的解锁图样。如果有 5 次使用不正确的图样，您将无法访问您的手机。尝试解锁图样 5 次后，您可以点触“忘记图样”选项，使用 Google 帐户解锁手机。

如果没有 Google 帐户、没有在手机上创建 Google 帐户或者忘记了帐户，您可以使用**硬重置**。

5. 使用安全模式和硬重置

使用安全模式

* 从手机的故障状态恢复

1. 关闭手机并重新启动。手机重新开始时，请在 Android 徽标显示时按住主屏键。您的手机将完全启动到主屏幕，并在左下角显示“安全模式”。
2. 选择**设置 > 应用程序 > 管理应用程序**，选择应用程序，然后选择**卸载**图标。
3. 卸载应用程序后，请关闭然后重新启动手机。

* 使用硬重置（出厂重置）

如果未恢复到原始条件，请使用**硬重置**初始化手机。当手机开机并且锁定屏幕显示时，请同时按住音量调高 + 主屏 + 搜索键 5 秒钟。当弹出屏幕显示时，请选择“确定”以重置手机。请注意，执行**硬重置**后，手机上的所有数据和应用程序将被清除，且无法恢复。

警告！

如果执行硬重置，所有用户应用程序和用户数据将被删除。在执行**硬重置**之前，请记得备份任何重要数据。

重要注意事项

6. 连接 Wi-Fi 网络

要在手机上使用 Wi-Fi，您可以访问无线接入点或“热点”。一些接入点已打开，您只需连接即可。其他接入点处于隐藏状态或实施其他安全功能，因此您必须配置手机才能进行连接。

禁用不使用的 Wi-Fi，以延长电池使用寿命。

打开 Wi-Fi 并连接 Wi-Fi 网络

1. 在主屏上，点触**应用程序**选项卡，然后选择**设置 > 无线控件 > Wi-Fi 设置**。
2. 点触 **Wi-Fi** 将其打开，开始扫描可用的 Wi-Fi 网络。
 - 将显示可用的 Wi-Fi 网络列表。锁图标表示受到安全保护的网路。
3. 点触某个网络进行连接。
 - 如果网络已打开，您会收到提示，要求您点触**连接**确认连接到该网络。
 - 如果网络受到安全保护，您会收到提示，要求输入密码或其他凭据。（请咨询网络管理员获取详细信息。）
4. 状态栏显示了可指明 Wi-Fi 状态的图标。

7. 使用 microSD 卡

图片以及音乐和视频文件只能保存到外部存储器。

在使用内置相机之前，您需要先在手机中插入 micro SD 存储卡。

不插入存储卡，您将无法保存所拍摄的照片和视频。

注意：应用程序只能保存到手机的内部存储器。

警告！

请勿在手机开机时插入或取出存储卡。否则，可能损坏存储卡以及手机，并且存储卡上存储的数据也可能会损坏。要安全地取出存储卡，请选择“应用程序”>“设置”>“SD 卡和手机存储空间”>“取消安装 SD 卡”。

8. 打开和切换应用程序


Android 可轻松地运行多任务，因为即使您打开另一应用程序，当前打开的应用程序也会保持运行状态。打开其他应用程序之前无需退出当前应用程序。使用多个打开的应用程序，并在这些应用程序之间切换。Android 管理各个应用程序、根据需要停止和启动应用程序，从而确保闲置应用程序不会不必要地耗费资源。

停止使用的应用程序

1. 在主屏上，点触**应用程序**选项卡，然后选择**设置 > 应用程序 > 管理应用程序**。
2. 滚动到所需应用程序，然后点触**强制停止**以停止使用该应用程序。


9. 通过 USB 将手机连接到计算机

备注: 通过 microSD 存储卡安装 LG PC 套件

1  在手机上安装 microSD 存储卡。(存储卡可能已插入手机。)


2 连接 USB 数据线之前，请确保手机已启用仅批量存储模式。(在应用程序菜单上选择设置 → 存储卡和手机存储，然后选择仅批量存储复选框。)

3  使用 USB 数据线将手机连接到 PC。

4  (1) 在状态栏中，拖动 USB 图标。

(2) 选择 USB 已连接和安装。

(3) 您可以在 PC 中查看批量储存内容，然后传输文件。

5  (1) 将批量存储上的“LGPCSuite IV”文件夹复制到 PC。

(2) 运行 PC 上的“LGInstaller.exe”文件，然后按说明执行操作。

备注*

请不要移除或删除存储卡上安装的任何其他程序文件，否则可能损坏手机上预安装的应用程序。

LG PC SUITE

LG PC Suite IV 是一种可帮助您使用 USB 数据通信电缆将手机连接到 PC，以便在 PC 上使用手机的功能的程序。

LG PC Suite IV 的主要功能

- 方便地创建、编辑和删除手机数据
- 从 PC 或手机同步数据（电话本、日历/任务）
- 使用简单的拖放操作在 PC 和手机之间方便地传输多媒体文件（照片、视频和音乐）
- 将信息从手机传输到 PC
- 将手机用作调制解调器
- 软件更新而不丢失任何数据

GT540 不支持：

- 通过蓝牙连接 PC
- LG Air Sync (Web Sync、右键单击)
- OSP (On Screen Phone)
- 日历中的待办事项
- 备忘录
- 电子邮件
- Java 应用程序

安装 PC Suite IV 后，“帮助”菜单中将提供 PC Suite IV 用户指南。

重要注意事项

使用 USB 设备传输文件：

1. 在手机上安装 microSD 存储卡。
(存储卡可能已插入手机。)
2. 连接 USB 数据线之前，请确保手机已启用仅批量存储模式。(在应用程序菜单上选择设置 → SD 卡和手机内存，然后选择仅批量存储复选框。)
3. 使用手机附带的 USB 电缆将手机连接到计算机上的 USB 端口。您将收到一则通知，告知您 USB 已连接。
4. 打开通知抽屉，并点触“USB 已连接”。
5. 点触**安装**以确认在手机的 microSD 卡和计算机之间传输文件。

当手机作为 USB 存储器进行连接时，您会收到一则通知。您手机的 microSD 卡已安装为计算机的驱动器。现在，您可以将文件复制到 microSD 卡，也可以从 microSD 卡中复制文件。

提示！

要再次在手机上使用 microSD 卡，您需要打开通知抽屉，然后点触“关闭 USB 存储”。

在此期间，无法从手机访问 microSD 卡，因此也不能使用依赖 microSD 卡的应用程序（如相机、图片库和音乐）。

要断开手机与计算机的连接，请仔细按照计算机的说明卸下 microSD 卡，并正确地断开

USB 设备的连接，从而避免丢失卡上的信息。

1. 卸下计算机上的 microSD 卡。
2. 打开通知抽屉，并点触**关闭 USB 存储**。
3. 在打开的对话框中点触**关闭**。

10. 请使用数据连接解锁屏幕

使用数据连接时，如果您一段时间内未触摸屏幕，则屏幕将变黑。要打开 LCD 屏幕，点触即可。

11. 屏幕冻结时

如果手机对用户输入无响应或屏幕冻结：请取出电池、重新插入并开机。


如果这仍不起作用，请联系服务中心。

开始了解您的手机

要将手机开机，请按住电源键 3 秒。

要将手机关闭，请按住电源键  3 秒，然后点触关机。



提示：当您点触应用程序以检查可用选项时，请轻触菜单 。

提示：如果手机在使用时出错或无法开机，请取出电池、重新装入并在 5 秒后开机。

开始了解您的手机

音量键

- 在主屏上：控制铃声音量。
- 在通话过程中：控制听筒音量。
- 播放曲目时：连续控制音量。

充电器，微 USB 数据线接口

搜索键

- 在手机中搜索网络和内容。

相机键

- 长按该键直接转到相机菜单。

立体声耳机连接器

相机镜头

microSD 存储卡插槽

充电器，微 USB 数据线接口


搜索键

相机键

后盖

电池

SIM 卡插槽

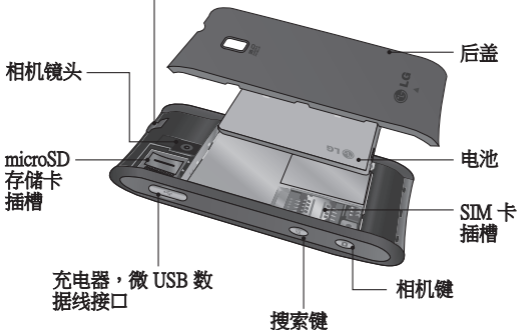


安装 SIM 卡和电池

在开始浏览新手机之前，您需
要先进行设置。插入 SIM 卡
和电池：


- 1 将手机背面朝上，卸下后盖。要卸下后盖，请用拇指用力按后盖两侧中的任意一侧，然后滑动相机镜头下面的滑盖。



- 2 将 SIM 卡滑进 SIM 卡弹夹中。确保卡的金色接触区域面朝下。

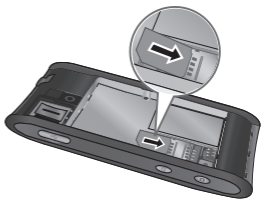

- 3 对齐手机和电池上的金色接触区域以插入电池，然后轻按电池，直至电池卡入到位。

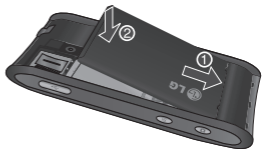

开始了解您的手机

- 4 盖上手机的后盖，并向下滑动后盖直至门锁卡入到位。



注意！ 如果当您插入 SIM 卡打开手机时您的手机未连接到网络，请与服务运营商联系以获得其接入点名称详细信息。



备注：GT540 有内置天线。请注意不要刮伤或损坏此背面区域，否则会导致性能损失。


安装存储卡

要使用内置相机存储其他多媒体文件（如拍摄的照片），您必须在手机中插入存储卡。


插入存储卡：

- 1 关闭手机，然后插入或取出存储卡。卸下后盖。



充电

滑开 GT540 侧面的充电器连接器盖。插入充电器并插入电流插座。必须为 GT540 充电，直至看到 。


备注：第一次充电时必须为电池完全充电，这样可以延长电池使用寿命。

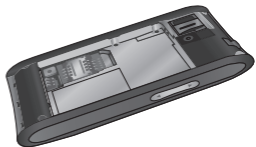

- 2 打开插槽保护，并将存储卡插入到插槽中。确保金色接触区域面朝下。

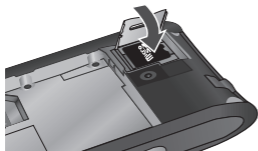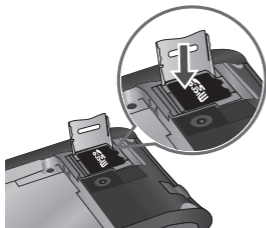

3 关闭插槽保护。

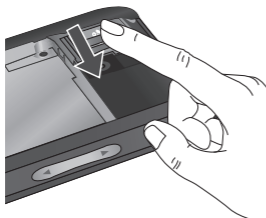

警告！

请勿在手机开机时插入或取出存储卡。否则，可能损坏存储卡以及手机，并且存储卡上存储的数据也可能会损坏。

格式化存储卡

如果已格式化存储卡，您可以开始使用。如果没有，您必须先对其进行格式化才能使用。

注意：格式化卡时，卡上的所有文件将被删除。

- 1 在主屏上点触**应用程序**选项卡以打开应用程序菜单。
- 2 滚动并点触**设置**。
- 3 滚动并点触“SD 卡和手机存储空间”>“删除存储卡”。
- 4 点触“格式化 SD 卡”。
- 5 如果设置了图样锁定，请输入图样锁定，然后选择**格式化**。存储卡完成格式化，现在，您可以使用了。

备注：如果存储卡中包含内容，由于格式化后将删除所有文件，所以文件夹结构会有所不同。

提示！如果已安装存储卡，您可以使用下列步骤格式化。点触“应用程序”>“设置”>“SD 卡和手机存储空间”>“删除存储卡”，然后选择“格式化 SD 卡”。

主屏

触摸屏提示

- 要选择项目，请点触图标中心位置。
- 无需大力按，触摸屏非常敏感，仅需点触即可。
- 使用指尖点触所需选项。请注意不要触碰到其它键。

触摸校准

校准设备屏幕是指：当十字在屏幕中移动时，轻触十字的中心位置。此过程确保您轻触屏幕时，被点触的项被激活。如果手机不能正确响应屏幕轻触操作，请执行以下步骤重新校准。

1. 轻触**应用程序 > 设置 > 声音和显示**，然后滚动到**触摸设置**。
2. 点触**触摸校准**，然后按照屏幕上说明执行操作。
3. 校准完成后，从**检查校准和保存而不检查**中进行选择，然后完成校准。

锁定和解锁屏幕

GT540 未使用时将返回锁定屏幕。如果一段时间不使用手机，主屏幕或者您正在查看的其他屏幕将替换为锁定屏幕，然后屏幕将变黑以节省电池电量。

要唤醒手机，请按**发送、主屏**或**电源**键。锁定屏幕将会显示。点触锁定图标，向右移动手指可解锁主屏。您最后使用的屏幕将会打开。

备注：如果在您设置图样时有任何程序在运行，则它们仍可在锁定模式中运行。建议在进入锁定模式前退出所有程序以避免不必要的费用。（例如，打电话、web 访问和数据通信）

提示：设置解锁图案

您可以通过连接四个或更多个点来绘制自己的解锁图案。如果设置了图样，则手机的屏幕被锁定。要将手机解锁，请在屏幕上绘制您设置的图样。

使用主屏

向左或向右轻轻滑动手指以进行查看。

您也可以使用小工具自定义每个面板，即您喜爱的应用程序和文件夹的快捷方式。

注意：一些屏幕图像可能因手机提供商而不同。


选择默认主屏


用户界面基于两种类型的主屏：**LG 主屏**和**Android 主屏**。

您可以将您喜爱的主屏设置为默认主屏。


如果要更改默认主屏设置，请从应用程序菜单中选择 Home selector。

- 在 LG 主屏上，您可以查看屏幕底部的快速键。通过快速键，您点触一次即可轻松进入经常使用的功能。



 点触**手机**图标可打开触摸拨号键盘，以拨打电话。

 点触**信息**图标以访问信息菜单。

在这里，您可以创建新信息。

 点触屏幕底部的应用程序选项卡。然后，您可以查看安装的所有应用程

序。只需点触即可滚动浏览您的应用程序。

- 在 Android 主屏上，您可以点触**应用程序**  图标以打开应用程序菜单。点触并向上或向下滑动屏幕即可滚动浏览应用程序。打开和查看应用程序菜单时，点触“主屏”图标  可返回到主屏幕。

提示！您的随附 microSD 卡中已包含有用的应用程序。要打开所需应用程序，从应用程序列表中点触相应图标即可。

备注：根据手机软件或服务提供商的不同，预加载的应用程序将有所不同。

将小工具添加到主屏

您可以通过将快捷方式、小工具或文件夹添加到主屏来自定义主屏。为更方便地使用手机，请在主屏上添加您喜爱的小工具。

注意：LG 主屏和 Android 主屏提供了此功能。要将所需图标添加到主屏：



- 在主屏上，点触**菜单**键，打开**选项**选项卡，然后选择**添加**。
- 在**添加到主屏**菜单上，点触想要添加的项目类型。

主屏


- 3 例如，从列表中选择**文件夹**并轻触它。
- 4 从列表中选择**有电话号码的联系人**并轻触它。
- 5 您将在主屏上看到新文件夹的图标。将其拖动到所需面板的所需位置，然后在屏幕上松开手指。

提示：要将应用程序图标添加到主屏，请点触并按住要添加到主屏的应用程序。

从主屏中删除应用程序图标：

- 1 点触并按住该图标。应用程序图标将更改为**垃圾箱**图标 。
- 2 将某个应用程序图标拖曳到垃圾箱图标 。

返回到最近使用的应用程序

- 1 点触并按住主屏键 。屏幕将显示一个弹出窗口，其中列出了您最近使用的应用程序图标。
- 2 点触某个图标以打开其应用程序。或者，点触**返回键**以返回到当前应用程序。

通知抽屉

通知抽屉在屏幕顶部运行。请使用手指点触并滑动通知抽屉。或者，在主屏上点触**菜**

单键，然后选择**通知**。在这里，您可以检查 Wi-Fi 和蓝牙状态以及其他通知。

查看状态栏

状态栏使用不同的按钮显示手机信息，例如信号强度、新信息、电池使用寿命以及活动的蓝牙和数据连接。


下表说明了您可能在状态栏中看到的不同图标的涵义。



[状态栏]

图标	描述
	无 SIM 卡
	无信号
	已连接到 Wi-Fi 网络
	有线耳机
	呼叫转移
	呼叫保持
	扬声器开启
	手机麦克风静音

图标	描述
	未接来电
	蓝牙打开
	蓝牙已连接
	系统警告
	已设置闹钟
	新语音邮件
	飞行模式
	铃声静音
	振动模式
	无 SD 卡
	电池已充满电
	电池正在充电
	数据传进
	数据传出
	数据传进和传出

图标	描述
	手机已通过 USB 电缆与 PC 连接
	正在下载数据
	正在上载数据
	GPS 打开
	正在从 GPS 接收位置数据
	还有两个通知未显示
	正在通话
	数据正在同步
	下载完成
	新 Google Mail
	新 Google Talk 信息
	新信息
	正在播放歌曲
	期事件

主屏

屏上键盘

您也可以使用屏上键盘输入文本。屏上键盘在您需要输入文本时自动在屏幕上显示。要手动显示键盘，只需点触要输入文本的文本字段。



轻触以切换为数字和符号键盘。



轻触以在信息字段新建一行。

使用键盘并输入文本



轻触以切换大小写。轻触以输入大写字母。您键入的下一个字母将为大写。轻触两次以开启大写锁定。按钮上不同颜色的圆圈分别指示：大写锁定开启（绿色）或仅对一个字符开启（橙色）。



轻触以输入空格。



轻触以打开或关闭 XT9 预测模式。



轻触以查看设置菜单。从“编辑器设置”、“键盘类型”、“编写语言”、“用户词典”或“输入法”中进行选择。



轻触以隐藏或显示屏上键盘。



轻触以删除上一字符。

Google 帐户设置

当第一次在手机上打开 Google 应用程序时，您需要使用您现有的 Google 帐户登录。如果没有 Google 帐户，您会收到提示要求创建帐户。

创建 Google 帐户

- 1 在主屏上点触应用程序选项卡以打开应用程序菜单。
- 2 轻触 **Google Mail**，轻触**下一步 > 创建**以启动 Google Mail 设置向导，然后进行设置。
- 3 点触文本字段以打开触摸键盘，输入您的姓名和 Google 帐户的用户名。当输入文本时，您可以点触键盘上的**下一步**移动到下一文本字段。
- 4 当完成输入姓名和用户名时，请轻触**下一步**。您的手机正在与 Google 服务器通信，正在检查用户名可用性。
- 5 输入然后重新输入密码。然后按照说明输入有关帐户的必需和可选信息。请等待片刻，然后查看服务器是否创建了帐户。

登录 Google 帐户

- 1 输入您的电子邮件地址和密码，然后轻触**登录**。正在登录，请稍候。
- 2 登录后，您可以使用 Google Mail，并在手机上利用 Google 服务。
- 3 一旦在手机上设置了 Google 帐户，您的手机将自动与网络上的 Google 帐户同步。（具体取决于您的同步设置。）

登录后，您可以使用 Google Mail、Google Calendar、Android Market 和 Google Map；从 Android Market 下载应用程序；将您的设置备份到 Google 服务器；以及在手机上使用其他 Google 服务。

重要注意事项！

- 诸如日历等一些应用程序只适用于您添加的第一个 Google 帐户。如果您计划手机使用不止一个 Google 帐户，请确保登录到您想先使用此类应用程序的帐户。登录后，您的联系人、Gmail 消息、日历事件和来自网络上这些应用程序和服务的其它信息将与您的手机同步。如果在安装期间未登录 Google






Google 帐户设置


帐户，则在首次启动需要 Google 帐户的应用程序（如 Gmail 或 Android Market）时会提示您登录或创建一个 Google 帐户。

- 如果想使用备份功能从运行 Android 操作系统或更高版本的其他手机向您的手机恢复设置，则您现在必须在安装期间登录 Google 帐户。如果等到安装完成后再登录，则不会恢复您的设置。
- 如果您拥有公司或其他组织的企业帐户，则 IT 部门可能具有关于如何登录该帐户的特殊说明。


通话

拨打电话



- 1 在主屏幕上，按发送键  并点触手机图标  以打开键盘。
- 2 在键盘上输入号码。要删除一个数字，请点触清除按钮 。
- 3 点触**通话**图标  以拨打电话。
- 4 要结束通话，请点触结束或按结束键 。

提示！ 要输入“+”以拨打国际电话，请点触并按住 。


呼叫联系人

- 1 在主屏上点触应用程序选项卡  以打开应用程序菜单。点触联系人以打开电话本。
- 2 滚动浏览联系人列表，或点触**搜索**输入您要呼叫的联系人首字母。
- 3 在列表中，点触您要呼叫的联系人，如果该联系人有多个号码，则选择您要使用的号码。

接听和拒接来电

电话响铃时，按**发送**  键接听。您也可将接听图标  拖动到右侧。

按**结束**  键拒接来电。

提示！ 手机响铃时，如果要切换为静音铃声模式，请点触并向左滑动静音图标 。

调节音量

要在通话期间调节音量，请使用手机左侧的音量调高和调低按钮。

通话设置

您可以配置通话设置（例如呼叫转移、呼叫等待）以及运营商提供的其他特殊功能。

- 1 在主屏上点触**应用程序**选项卡以打开应用程序菜单。
- 2 滚动并点触**设置**。
- 3 轻触**通话设置**，然后选择要调整的选项。

通话

< 固定拨号 >

选择“固定拨号”可打开并汇集一个号码列表，可从手机拨打此列表中的号码。您需要提供 PIN 2 码，此密码由运营商提供。仅可以使用手机拨打此固定拨号列表中的号码。

< 语音信箱 >

设置语音邮件号码。

语音邮箱服务 - 允许您选择运营商的语音邮箱或其他服务，如 Google Voice。

语音邮箱设置 - 如果当前在使用运营商的语音邮箱服务，此选项使您可以输入用于收听和管理语音邮箱的号码。

< 其他通话设置 >

借口信息 - 拒绝通话时，您可以使用此功能快速发送一条信息。此选项有助于在会议时回复信息。

呼叫转接 - 您可以配置开机时如何转移呼叫、何时不应答等等。从以下选项中进行选择：所有来电转接、正在通话时转接、无人接听时转接或无网络或关机时转接。然后输入要转移至的号码。

备注：转接呼叫将收取一定费用。有关详细信息，请联系您的网络运营商。

呼叫限制 - 选择何时限制呼叫。输入呼叫限制密码。

请与您的网络运营商联系，了解有关此服务的信息。

通话费用 - 查看通话的相关费用。(此服务取决于网络；某些运营商不支持此功能。)

通话时间 - 查看所有通话的时间，包括“最后通话”、“所有通话”、“已拨电话”和“已接来电”。

GSM 通话设置 - 此菜单允许您更改以下设置：

来电者信息 - 选择是否要在拨出电话时显示您的号码。

呼叫等待 - 如果启用了呼叫等待功能，在通话过程中，手机将提醒您有来电。(取决于网络提供商。)

线路选择：允许您选择线路。





联系人

您可以在手机上添加联系人，并将其与 Google 帐户或其他支持同步联系人的帐户中的联系人同步。

正在搜索联系人


- 1 在主屏上，点触应用程序选项卡以打开应用程序菜单。点触联系人以打开电话本。
- 2 点触**搜索**，使用键盘输入联系人姓名。

添加新联系人

- 1 在主屏幕上，按发送键  并点触手机  以打开键盘。输入新联系人的号码，然后点触“菜单”键 、点触添加到电话本，然后创建新联系人。
- 2 如果您要为新联系人添加图片，请点触 。您可以使用保存的图片或拍摄一张新图片。
- 3 选择联系人类型并选择手机、SIM 或您的 Google 帐户。
- 4 点触文本字段以打开触摸键盘，输入新联系人的姓名。
- 5 点触联系人信息类别，并输入有关联系人的详细信息。
- 6 点触**完成**以保存联系人。

快速拨号

您可以为常用联系人指定快速拨号号码。

- 1 在联系人列表中，点触菜单键  并选择更多 > 快速拨号。
- 2 语音邮件已设为快速拨号 1。不能对此设置进行更改。点触任意其它号码，为其指定快速拨号联系人。
- 3 此时将打开您的电话本。点触要指定到该号码的联系人的电话号码一次，以选择该联系人。

备注：要从列表中删除快速拨号，请点触并按住指定的联系人。出现弹出屏幕时，轻触删除，然后选择确定。

信息/电子邮件

信息


GT540 将短信和彩信结合到一个直观易使用的菜单中。


发送信息

- 1 在主屏上，点触应用程序选项卡以打开应用程序菜单。依次点触信息和新信息以打开空白信息。
- 2 在**收件人**字段中输入手机号码。随着您输入电话号码，匹配的联系人将会显示。您可以点触建议的收件人或继续输入电话号码。您可以添加多个联系人。

备注：您将按每个收件人每条文本信息付费。

- 3 点触下面的信息框开始撰写信息。
- 4 点触菜单键打开选项菜单。从添加主题、附加、插入表情、退出和所有线程选择。
- 5 点触**发送**发送信息。
- 6 信息屏幕将会打开，您的信息显示在您的名称后面。屏幕上会显示回复。当您查看并发送附加信息时，将创建信息会话。

 **警告：**160 个字符的限制在不同国家/地区有所不同，具体取决于短信编码方式。

 **警告：**如果在短信中添加图像、视频或音频文件，则短信将自动转换为彩信，您需要支付相应费用。

备注：当您在通话期间收到短信时，不会出现提示，但是您会在指示栏中看到它。

更改信息设置

GT540 已预定义信息设置，因此，您可以立即发送信息。您可以根据喜好更改设置。

在主屏上点触**信息**图标，然后点触**菜单键** 。轻触**设置**。

< 存储设置 >

删除旧信息 - 点触以勾选，并允许手机在达到文本信息限制或多媒体信息限制删除会话中的旧信息。取消选择以保留所有信息。

文本信息限制 - 点触以设置每个会话要保存的文本信息数。

多媒体信息限制 - 点触以设置每个会话要保存的多媒体信息数。

< 短信设置 >

发送报告 - 激活可接收信息已发送确认信息。

管理 SIM 卡信息 - 管理 SIM 卡上存储的信息。

有效期 - 选择信息在信息中心中的最长保存时间。

文本信息中心 - 输入信息中心的详细信息。

< 彩信设置 >

发送报告 - 选择以请求发送报告。

允许发送报告 - 选择以允许发送送达确认信息。

已读报告 - 选择以请求您发送的每条信息的阅读报告。

自动检索 - 激活可自动检索信息。

允许阅读报告 - 选择以允许发送阅读确认信息。

漫游时自动检索 - 启动可在漫游时检索信息。

设置优先级 - 选择彩信的优先级级别。

有效期 - 选择信息在信息中心中的保存时间。

创建模式

受限：在这种模式下，彩信客户端设备只会创建并发送内容属于核心 MM 内容域的信息。

警告：在这种模式下，彩信客户端设备将引导用户创建并发送内容属于核心 MM 内容域的信息。此指南将通过警告对话框提供。

免费：在这种模式下，彩信客户端允许用户在信息中添加任何内容。

接收广告 - 允许接收广告信息。

< 服务信息 >

选择是接收还是阻止服务信息。

< 通知设置 >

激活可在状态栏中显示信息通知。也可以选择一种铃声并激活振动，以便提醒您收到新信息。

< 信息服务设置 >

选择接收、阻止还是查看或编辑频道以接收信息服务消息（小区广播信息）。也可选择信息服务消息的语言。

信息/电子邮件

设置电子邮件

使用 GT540 发送电子邮件，您可以随时与他人保持联系。设置 POP3 或 IMAP4 电子邮件帐户非常快捷。

- 1 在主屏上点触应用程序选项卡，然后轻触电子邮件。或者，您也可以在主屏上点触电子邮件以直接访问。
- 2 如果尚未设置电子邮件帐户，请启动电子邮件设置向导。

提示！ 如果已设置电子邮件帐户，则不会自动启动向导。

提示！ 在 Wi-Fi 连接过程中，将使用 Wi-Fi 发送和接收电子邮件。

更改电子邮件帐户的设置

您可以根据个人需要更改电子邮件设置。

- 1 在主屏上点触**电子邮件**图标，然后轻触所需帐户。
- 2 点触**菜单**键打开选项菜单，然后轻触**设置**。
- 3 您可以调整一般帐户、电邮等设定。

使用新帐户发送电子邮件

- 1 在主屏上点触**电子邮件**图标，然后点触**撰写**打开新的空白信息。
- 2 输入收件人的地址，然后写信息。您还可以附加图像、视频、音频文件和各种文档文件格式。
- 3 点触**发送**发送电子邮件。

社交网络

通过手机，您可以体验社交网络并管理联机社区中的微型博客。您可以更新您的当前状态，并查看朋友的实时状态更新。

如果没有帐户，您可以访问其站点进行设置。

注意！ 连接并使用在线服务时可能要花费额外的费用。查看网络提供商要求的数据付费。

将您的帐户添加到手机

- 1 在主屏上点触**应用程序**选项卡以打开应用程序菜单。
- 2 选择要使用的任何 SNS 应用程序。
- 3 输入您在社区上设置的电子邮件地址和密码，然后轻触**登录**。
- 4 正在检查帐户，请稍候。
- 5 如果轻触您的社区，您可以看到社区的当前状态。

提示！ 如果在主屏上添加社交网络小工具，则小工具将向您显示手机从网络进行更新的时间。如果不登录特定应用程序，将始终同时获得所有人的最新更新、帖子和照片。

您也可以通过点触小工具来直接访问社区。

查看和更新状态

- 1 选择要访问的社区。
- 2 社区主页将会显示。您可以看到社区的当前状态。
- 3 您可使用备注或通过上传照片来更新自己的当前状态。

备注：具体取决于网络服务。

提示：您可只在 SNS 中使用好友的信息或将所有数据与电话本同步。

在手机上删除帐户


- 1 选择“应用程序”>“设置”>“帐户和同步设置”。
- 2 选择要删除的帐户，然后点触删除帐户。

相机

了解取景器

亮度 - 此选项定义并控制进入图像的光量。沿滚动条滑动亮度指示器，“-”对应亮度更低的图像，“+”对应亮度更高的图像。

缩放 - 放大或缩小。或者，您可以使用侧音量键。

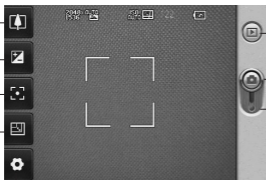

图片库 - 这使您可以在相机模式下访问保存的照片。只需点触，您的图片库就会出现在屏幕上。

拍照

视频模式 - 向下滑动此图标以切换到视频模式。

设置 - 点触此图标可以打开设置菜单。请参阅**使用高级设置**。

图像大小 - 点触可设置所拍照片的尺寸（以像素为单位）。从数字选项中选择像素值：3M (2048x1536)、2M (1600x1200)、1M (1280x960)、VGA (640x480)、QVGA (320x240)

对焦 - 点触此图标以选择选项菜单。请参阅**使用对焦模式**。

备注：您需要先插入存储卡，然后才能拍照。不插入存储卡，您将无法保存所拍摄的照片。

提示！ 您可以关闭所有快捷键选项，使取景器屏幕看起来干净利落。点触一次取景器中心即可。要调用选项，请再次点触屏幕。

使用对焦模式

您可以从下列选项中选择对焦模式：

AF - 将相机设置为自动对焦。

微距 - 微距允许您拍摄大特写。如果您正在尝试拍摄大特写，但是对焦框为红色，请尝试打开微距模式。

脸部追踪 - 如果设置了人脸跟踪并拍照，您的相机将自动检测并对焦人脸。

备注：人脸跟踪模式不支持缩放。

MF - 将相机设置为自动对焦。

快速拍照

- 1 长按手机右侧的相机键。
- 2 水平拿稳手机，将镜头对准您要拍摄的物体。
- 3 轻按拍摄按钮，取景器屏幕的中间会出现一个对焦框。
- 4 调整手机位置，以便您能看到物体处于对焦框中。

5 对焦框变绿时，表示相机已对焦。

6 按拍摄按钮。

拍照后

拍好的照片将显示在屏幕上。


传送 点触可以通过蓝牙、电子邮件、Google Mail、彩信或 SNS 方式共享照片。

备注：漫游时如果下载了彩信，可能会额外收费。


设为 点触以将图像用作联系人图标或墙纸。


重命名 点触以编辑选定图片的名称。

编辑 点触各种工具以编辑图像。

 点触可以查看保存的图像库。

 点触可以删除图像。


 点触可以立即拍摄其它照片。将保存您的当前照片。

 点触以返回上一个菜单。

使用高级设置

在取景器中点触  以打开所有高级选项。

相机

滚动转盘，您可以更改相机设置。选择选项后，点触返回键 。

图像质量 - 从最细致、细致和正常中选择。质量越细致，照片越清晰。同时文件更大，这意味着手机内存可保存的照片数更少。

白平衡 - 从以下选项中选择：自动、白热灯、阳光、日光灯和阴天。


拍摄模式 - 从以下选项选择：正常、连拍、人面优化、相框拍摄、全景拍摄、艺术拍和人面追踪。

计时器 - 自拍器允许您设置按下拍摄按钮后的延迟。从**关闭**、**3秒**、**5秒**或**10秒**中选择。如果要为自己拍摄照片，此功能是理想之选。

ISO - ISO 确定相机的光照传感器的感光性。ISO 越高，相机感光性能越好。在您无法使用闪光灯而光线较差的条件下，此功能很有用。选择 ISO 值：**自动**、**100**、**200**和**400**。

场景模式 - 从以下选项中选择：**自动**、**人像**、**风景**、**运动**、**夜间**和**日落**。

色彩效果 - 选择新照片的色彩效果。

做出选择后，请使用返回键  关闭色调菜单。随后，您就可以拍照了。

备注：您可以将照片从彩色更改为黑白或怀旧，但是，您不可以将黑白或怀旧照片还原为彩色。

显示拍摄影像 - 从以下选项选择：开启、保持和关闭。如果选择“开启”，已拍照片屏幕显示 1 秒后，将立即转到预览效果。

网格屏幕 - 从**关闭**、**2x2**或**3x3**中选择。

快门声音 - 从四种快门声音中选择一种。

智能影响定位 - 激活以使用手机基于位置的服务。拍照并添加所在位置以对其进行标记。

如果将标记过的图片上传到支持相片定位功能的博客，您可以在地图上看到此照片。

备注：此功能仅在激活了GPS时可用。

隐藏图标 - 选择要手动或自动隐藏的相机设置图标。


眨眼检测 - 选择**开**可在拍摄后检查闭眼。

重置 - 恢复所有相机默认设置。

提示！ 退出相机时，除图像大小和图像质量外，所有设置将恢复回默认设置。任何非默认设置必须重置，如色调和ISO。拍摄下一张照片之前，请先查看。

提示！ 设置菜单层叠在取景器之上，因此，当您更改图像颜色或质量元素时，您将在设置菜单下预览到图像更改效果。

查看保存的照片


- 1 您可以在相机模式下访问保存的照片。点触  即会在屏幕上显示图像库。

摄像机

了解取景器

亮度 - 此选项定义并控制进入图像的光量。沿滚动条滑动亮度指示器，“-”对应亮度更低的图像，“+”对应亮度更高的图像。

缩放 - 放大或缩小。或者，您可以使用侧音量键。在开始录制视频之前，您可以使用缩放功能。录制期间，不能控制缩放功能。

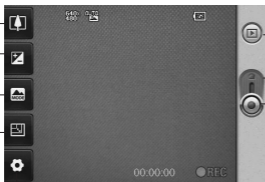

图片库 - 这使您可以在摄像机模式下访问保存的照片。仅需点触，您的图片库就会出现在屏幕上。

相机模式 - 向上滑动此图标以切换到相机模式。



开始录制

设置 - 点触此图标可以打开设置菜单。请参阅使用高级设置。

视频大小 - 点触可设置录制的视频的大小（以像素为单位）。选择视频大小：VGA (640x480)、QVGA (320x240) 或 QCIF (176x144)。

场景模式 - 设置相机，使其适应环境。从自动、人像、风景、运动、日落和夜间中选择。

快速摄像

- 1 长按手机右侧的相机键。
- 2 然后，切换至 。
- 3 屏幕上将显示摄像机的取景器。
- 4 水平放置相机，将镜头对准要拍摄的物体。
- 5 按拍摄按钮一次，开始录制。
- 6 REC 将显示在取景器底部，计时器将显示视频长度。
- 7 点触屏幕上的  停止录制。

拍摄视频后

屏幕上将显示所拍摄视频的静态图像。


传送 点触可以通过**蓝牙**、**电子邮件**、**Google Mail** 或**彩信**方式共享视频。


备注：漫游时如果下载了彩信，可能会额外收费。


播放 点触以播放视频。


重命名 点触以编辑选定视频的名称。

编辑 点触以将视频用作墙纸。



 点触以访问媒体播放器并查看保存的视频。

 点触以删除您刚拍摄的视频，点触“是”确认。此时将出现取景器。

 点触可以立即拍摄另一段视频。将保存您的当前视频。

 点触以返回上一个菜单。

使用高级设置

从取景器中点触  以打开所有高级选项。滚动转盘以调节摄像机设置。选择选项后，点触**返回键** 。

色彩效果 - 选择要对新视图使用的色彩效果。

白平衡 - 白平衡确保视频中的任何白色区域显示真实。要正确调整相机的白平衡，您需要确定光照条件。从**自动**、**白热灯**、**阳光**、**荧光灯**或**阴天**中选择。

长度 - 设置视频的长度限制。从**标准**和**彩信**中选择，以限制彩信最大大小。

提示！ 选择彩信时长时，图像质量将设置为 QCIF，您可以拍摄更长视频。

摄像机

录音 - 选择**静音**以录制视频而不录制声音。


隐藏图标 - 选择是自动还是手动隐藏摄像机菜单中的图标。

录制的视频 - 从以下选项选择：开、保持和关。如果选择**开**，录制的视频屏幕显示 1 秒后，将立即转到预览效果。

重置 - 重置所有摄像机设置。

提示！ 您可以将拍摄的视频从彩色更改为黑白或怀旧，但是，您不可以将黑白或怀旧视频还原为彩色。

观看保存的视频

- 1 在取景器中，点触 。
- 2 屏幕上将显示您的图像库。
- 3 点触视频一次，将其调到图片屏幕的前方。将开始自动播放。

照片和视频

编辑照片

您可以对照片执行多项操作以更改、添加或修饰。

1 打开您要编辑的照片，然后点触**菜单键** 。

2 点触  以更改照片：



旋转和翻转 - 旋转或翻转照片以获得趣味效果或更方便查看。



裁切 - 裁切照片。选择方形或圆形裁切区域，然后使用手指移过选定区域。



微调 - 这可帮助您使用自动色彩、亮度等调整图片。



效果 - 点触以对照片应用效果选项。



相框 - 为照片添加相框。



文本 - 给照片添加文本。



剪贴画 - 为照片添加剪贴画。



画板 - 徒手对照片进行绘制更改。从四个选项中选择线条粗细，然后选择要使用的颜色。



标记 - 使用标记修饰照片。从不同标记中选择，点触照片中您要放置标记的位置。



调整大小 - 调整照片大小。



保存您对照片所做的更改。



删除照片编辑。


编辑视频


视频编辑功能适用于 MPEG-4 格式。

剪辑视频长度


1 选择 **编辑** ，然后选择




2 点触 。然后设置新的开始点和结束点。点触**确定**，然后选择**下一步**。

3 点触  返回图片库并放弃更改。

选择转换样式



1 选择一种转换样式，然后点触  以预览。

2 点触 ，然后拖动滚动栏调整持续时间


照片和视频

- 3 点触**确定**以保存转换。点触**应用**，仅应用当前选定的转换效果。选择**全部应用**将当前选定的转换效果应用到故事板中的所有视频文件。

添加子标题



- 1 打开要编辑的视频。
- 2 选择 **编辑**，然后选择  以向视频添加子标题。
- 3 点触 ，然后暂停播放以设置文字出现的起点。
- 4 点触**开始**，然后选择文本样式。使用键盘输入文本，然后点触**完成**。
- 5 点触您希望文字出现的区域，然后点触**确定**。
- 6 替换现有文件或另存为新文件。
- 7 重复这些步骤以添加更多文本。

添加编辑效果




- 1 打开要编辑的视频。
- 2 选择 **编辑**，然后选择 。
- 3 选择要添加到照片的效果。

抓取帧图像

从视频中捕捉图片。

- 1 打开要编辑的视频。
- 2 选择 **编辑**，然后选择 。
- 3 播放视频，在视频播放过程中点触  捕捉所需屏幕。
- 4 抓取的帧图像将作为静态图像文件保存在手机中。

向视频添加配音

- 1 打开要编辑的视频。
- 2 选择 **编辑**，然后选择 。
- 3 点触 。此时将打开**我的声音**文件夹。选择您要添加到视频的曲目。
- 4 视频中的原始音频曲目将被删除。
- 5 如果音频比视频短，请选择是播放**一次**还是**重复**播放。
- 6 替换现有文件或另存为新文件。
- 7 或者，您可以录制新文件，然后点触  插入实时配音。
- 8 点触**完成**保存当前配音。


多媒体


您可以将多媒体文件保存在存储卡中，以便轻松访问所有图像和视频文件。


点触**应用程序**选项卡，然后选择**图片库**。您可以打开存储所有多媒体文件的目录栏列表。

备注：请确保在手机
上安装一个存储卡，以便
保存照片和访问您的所有
图片。没有内存卡，手
机不会显示任何照片或
视频。

如下所示，有六个目录栏。


全部 ：显示所有图片和视频。

收藏 ：如果点触并按住照片或视频，选项屏幕将会显示，允许您将照片标记为收藏。此**收藏**栏将显示您喜爱的照片和视频。

相机 ：显示所有照片。

图像 ：显示所有图片。

视频 ：显示所有视频。

标签 ：和收藏栏一样，您可以对照片进行标记。此栏将显示您标记的照片和视频。

媒体播放器

媒体播放器文件夹显示已下载的视频以及手机中录制的视频列表。


观看视频

- 1 选择“应用程序”选项卡上的**媒体播放器**。
- 2 点触**视频**，然后选择要播放的视频。

提示！ GT540 支持
DivX 视频播放，可播放更
多文件内容。

点触**音乐**，然后选择要播放的音乐。您可以播放歌曲、按**专辑**和**艺术家**对歌曲进行分类，或创建**播放列表**。


视频编辑器


- 1 在主屏上点触应用程序选项卡，然后选择视频编辑器 。


多媒体

故事板


- 1  **设置 BGM** - 为故事板添加背景音乐或更改声音。
- 2  **导入文件** - 将媒体文件添加到故事板。您最多可以添加 32 个媒体文件。
- 3  **剪辑管理器** - 管理添加的媒体文件。如果未添加任何媒体文件，此按钮将被禁用。
- 4  **预览** - 预览您创建的视频文件。
- 5  **保存** - 保存您创建的视频文件。
- 6  **添加文本** - 将文本框添加到故事板中。

您必须先点触  以编辑视频。

 - 点触以选择所有文件，最多可选择 32 个文件。

 - 点触以取消选择所有文件。


25/32 - 这将显示选择的文件数。


 点触以转到下一步。


音乐电影

- 1 左右翻转以检查各种样式。对于**音乐影片**，您只能选择照片。

 - 返回**视频编辑器**屏幕。

 - 显示样式名称和描述。

 - 预览样式。

 - 点触以选择照片。

- 2 选择照片后，点触  继续到下一步。

- 3 点触  以选择所有照片，然后点触 。

- 4 选择音乐，将其设为背景音乐。


- 5 使用键盘添加影片标题并保存。

- 6 点触  以播放整个视频文件。

- 7 点触  以保存创建的视频文件。

自动剪辑

有三种样式模板：**肖像**、**风景**和**运动对象**。

- 1 点触 ，然后选择视频。转到下一步。

- 2 点触  以预览视频文件。

- 3 点触  以保存文件。

玩游戏

- 1 GT540 提供了许多游戏。您可以从 Market 上下载更多游戏。
- 2 点触启动按钮启动游戏或应用程序。

备注：使用此服务下载收费的游戏或应用程序时，可能会产生额外费用。

备注：Java 游戏和应用程序安装只能通过 Web 进行。

使用 USB 批量存储设备传输文件

使用 USB 设备传输文件：

- 1 使用 USB 电缆将 GT540 连接到电脑。
- 2 如果未在 PC 上安装 LG Android 平台驱动程序，则需要手动更改设置。选择**设置 > SD 卡和手机存储 > 激活仅批量存储**。
- 3 点触**打开 USB 存储**。
- 4 您可以在 PC 中查看批量存储内容，然后传输文件。

备注：

- 您需要选安装 microSD 卡。如果不插入 microSD 卡，则无法使用 USB 批量存储。

- 如果您安装了 LG Android 平台驱动程序，您随即会看到一则弹出信息“打开 USB 存储”。
- 使用 USB 批量存储功能后，如果您要使用 LG PC 套件在手机与 PC 间实现同步，则需要点触**设置 > SD 卡和手机存储**，然后点触复选标记以关闭仅批量存储模式。

音乐

GT540 拥有内置的音乐播放器，因此，您可以播放所有喜爱的曲目。要访问音乐播放器，请点触“音乐”。


艺术家 - 按艺术家浏览音乐集合。

专辑 - 按专辑浏览音乐集合。




歌曲 - 包括手机中的所有歌曲。

播放列表 - 包含您创建的播放列表。

播放歌曲

- 1 在主屏上点触**应用程序**选项卡，然后选择**音乐**。
- 2 点触**歌曲**。
- 3 选择您要播放的歌曲。
- 4 点触  以暂停歌曲。

多媒体

- 5 点触  以跳到下一首歌曲。
- 6 点触  以返回到歌曲的第一部分。再点触  以返回到上一首歌曲。

要在聆听音乐时更改音量，请按手机左侧的上下音量键。

将会显示播放、添加到播放列表、删除和搜索选项。

备注：音乐文件的版权可能受国际条约和国家版权法保护。

因此，可能需要获得许可或许可证才能复制音乐。在某些国家，国际法禁止私人复制版权所有的材料。在下载或复制文件之前，请检查相应国家关于使用此类材料的国家立法。


使用收音机

GT540 内置了 FM 收音机，因此您在路上也能转到喜爱的电台并收听无线广播。

搜索电台

您可以手动或自动微调收音机电台。搜索后，它们将保存为特定频道编号，这样，您就不用重复进行微调。您可以在手机中最多保存 48 个频道。

自动微调

- 1 在主屏上点触**应用程序**选项卡，然后选择**FM 收音机**。
- 2 点触**菜单键** 。
- 3 点触**自动扫描**，然后点触**是**。

备注：您也可以使用电台频率旁显示的转盘手动调节电台。

收听收音机

- 1 在主屏上点触**应用程序**选项卡，然后选择**FM 收音机**。
- 2 点触您要收听的电台的频道编号。

提示！ 要提高收音机接收质量，请伸展耳机线，它具有收音机天线的功能。

警告

如果连接的耳机不是专门面向收音机接收设计的，则收音机接收质量可能较差。

Google 应用程序

- 1 首先设置 Google 帐户。输入用户名和密码。
- 2 登录后，您的 Google 帐户中的联系人、电子邮件和日历将自动与 GT540 同步。



Google Maps


检查您当前的位置和交通并接收目的地的方向指引。GT540 必须连接到 Wi-Fi 或 3G/GPRS。

备注：Google Maps 并不覆盖所有城市和国家/地区。


点触菜单键  以使用以下选项


搜索  - 输入您要寻找的位置。

方向  - 这将让您查找您输入位置的路线。点触  以输入数据。从“联系人”、“地图上的点”或“我的当前位置”中进行选择。

层  - 您可以将视图从交通切换到卫星或地面。轻触纬度，然后您将从 Google 帐户看到您的联系人的位置。

我的位置  - 在地图上指出您的当前位置。

加入纬度  - 与您选择的朋友和 Google 共享您的位置。

更多  - 清除地图或查找已加星标的项目和更多内容。

备注：在查看一个位置的**街道视图**时，请点触**菜单**，然后点触**罗盘模式**可打开罗盘模式。

Android Market

Android Market 允许您下载有用的应用程序和游戏。如果从 Android Market 安装应用程序和游戏，它们将显示在 GT540 菜单中。

如果发现应用程序与 GT540 不兼容，您可以发表相关评论或添加标志。

备注：当您完成游戏时，请使用**主屏**键或**返回**键。您将返回主屏。或者使用游戏的**菜单**键。

Google Mail

在首次设置手机时对 Google Mail 进行配置。根据您的同步设置，手机上的 Google Mail 将自动与网络上的 Google 帐户同步。收件箱对话框列表是您的默认 Google Mail 视图。

Google 应用程序


Google Talk


Google Talk 是 Google 的即时消息程序。通过 Google Talk，您可以与同时也在使用它的其他人交谈。


点触菜单键  并选择可用选项。


所有好友  - 将所有朋友加入通信组。

添加好友  - 发送聊天邀请。

搜索  - 搜索包含您输入的单词或句子的聊天内容。



注销  - 从聊天中注销。如果您将自动登录设为启用，则在点触主屏中的交谈图标时，您将自动登录。


设置  - 调节指示器或通知等。

更多  - 您可从中关闭所有聊天并检查邀请和阻止名单。

实用工具

设置闹钟

- 1 在主屏上，点触应用程序选项卡并选择时钟。时钟应用程序打开后，主屏上将显示日期和时间。
- 2 如果要添加新闹钟，请点触时钟屏幕底部的闹钟图标 。点触现有闹钟以更改其时间和其他属性，或点触添加闹钟以添加新闹钟。
- 3 点触  以打开闹钟，然后设置您希望闹钟响起的时间。在设置时间后，GT540 将让您得知闹钟响铃之前的剩余时间。
- 4 设置重复、铃声或振动和添加标签以命名闹钟。点触完成。


备注：要更改闹钟设置，请在时钟屏幕上点触菜单键 ，然后点触设置。

使用计算器

- 1 在主屏上点触应用程序选项卡，然后选择计算器。
- 2 点触数字键输入数字。
- 3 对于简单的计算，请点触所需的功能（+、-、x 或 ÷），然后点触 =。

- 4 对于更复杂的计算，请点触菜单键，点触“高级”面板然后选择 sin、cos、tan、log 等等。

将事件添加到日历中




- 1 在主屏上点触应用程序选项卡，然后选择日历。
- 2 首先，您必须创建 Google 帐户才能使用日历。
- 3 选择您要添加事件的日期。
- 4 点触菜单键 ，然后点触新增事件。
- 5 点触内容，然后输入事件名称。查看日期并输入事件开始的时间。在下面的日期和时间框中输入完成事件的时间和日期。
- 6 也可以点触位置，然后输入位置。
- 7 如果您要为事件添加备注，请点触描述，然后输入详细信息。
- 8 如果要重复闹钟，请设置重复，必要时设置提醒。
- 9 点触保存以在日历中保存事件。日历中带颜色的方框将标记所有已保存事件的日期。在事件开始时间会有闹钟提醒，以便您进行安排。

实用工具

语音备忘录

使用录音机录制语音备忘录或其它音频文件。


录制声音或语音

- 1 在主屏上点触**应用程序**选项卡，然后选择**语音备忘录**。
- 2 点触  开始录音。
- 3 点触  结束录音。
- 4 点触菜单键  并选择**设定**，以设置为手机铃声或通知铃声。

备注：点触**转到列表**可访问相册。您可以收听保存的录音。

Quickoffice

Quickoffice 允许您阅读文档，但编辑功能不可用。支持 PDF、文本、Microsoft Word/Excel/PowerPoint 文件。

- 1 在主屏上，点触**应用程序**选项卡并选择 Quickoffice。
- 2 如果选择**最近文档**，将会向您显示您最近查看的文件。
- 3 选择文件，然后点触菜单键  选择文件，然后点触菜单键

PDF：转到页面、适合页面、适合宽度

DOC/TEXT：搜索

XLS：工作表 - 在摘要视图或完整视图之间选择。

网络

访问网页

- 1 在主屏上点触**应用程序**选项卡，然后选择**浏览器**。
- 2 您将移动到网站。

备注：连接这些服务并下载内容时，可能会产生额外费用。查看网络提供商要求的数据付费。

更改网络浏览器设置

点触**菜单键** ，然后选择**更多 > 设置**。

您可以更改页面布局（例如文本大小、文本编码）、更改主页、管理缓存和 Cookie、安全设置等等。

设置


在主屏上点触**应用程序**选项卡，然后滚动并点触**设置**。

无线控件

在这里，您可以管理 Wi-Fi 和蓝牙。您也可以设置移动网络、飞行模式。

飞行模式 - 在设置飞行模式之后，将禁用所有无线连接。

Wi-Fi - 点触以勾选：打开 Wi-Fi 已连接到可用的 Wi-Fi 网络。

Wi-Fi 设置 - 设置网络通知或添加 Wi-Fi 网络。从 Wi-Fi 设置屏幕可访问高级 Wi-Fi 设置屏幕。点触菜单键  和“高级”。

蓝牙 - 点触以勾选：打开蓝牙以连接蓝牙设备。

蓝牙设置 - 设置设备名称和可发现，扫描其它设备。或者，检查您之前配置的蓝牙设备以及手机上上次扫描蓝牙设备时检测到的那些设备的列表。

VPN 设置 - 显示您之前配置的虚拟专用网 (VPN) 的列表。允许您添加不同类型的 VPN。

移动网络 - 打开移动网络。

移动网络设置 - 设置漫游、网络和 APN 的选项。

声音和显示

< 声音设置 >

静音模式 - 允许您将所有声音（包括通话和通知铃声）静音，音乐、视频和已设置的闹钟的声音除外。（若要使媒体和闹钟静音，您必须在各自的应用程序中操作。）

响声音量 - 允许您设置来电和通知音量。如果取消选择为通话和通知使用相同音量的选项，则可分别设置各自的音量。

媒体音量 - 允许您设置音乐和视频的音量。

手机铃声 - 允许您设置默认来电铃声。

手机振动 - 允许您将手机设置为在收到来电时振动，此设置与铃声或音量设置无关。

通知铃声 - 允许您设置默认通知铃声。

屏幕按键音 - 允许您将手机设置为在使用拨号盘拨号时播放音调。

声音选择 - 允许您将手机设置为在点触按钮、图标和其他可响应点触的屏上项目时播放声音。

触觉反馈 - 允许您将手机设置为在点触菜单键、后退键和执行其他操作时短时振动。

存储卡通知 - 允许您将手机设置为在收到 microSD 卡通知时播放声音。

< 显示设置 >

方向 - 允许您将方向设置为在侧翻或竖翻手机时自动切换为风景模式或肖像模式。

动画 - 允许您将手机设置为在屏幕间导航时显示动画渐变。

亮度 - 调整屏幕的亮度。

待机时间 - 允许您调整屏幕自动关闭之前的延迟时间。为取得最佳电池性能，请使用最短的便利超时时间。

< 触摸屏设置 >

触摸屏校准 - 重置屏幕以方便使用。

安全和位置

< 我的位置 >

使用无线网络 - 如果选中“使用无线网络”，您的手机将使用 Wi-Fi 和移动网络确定您的大概位置。

启用 GPS 卫星 - 如果选中“启用 GPS 卫星”，您的手机将确定您的位置并精确到街道级别。

< 屏幕解锁图案 >

屏幕解锁图样 - 设置解锁图样以保护您的手机。打开一组屏幕，它们可指导您绘制屏幕解锁图样。您可设置 PIN 或密码，而不要使用图案或保持其值为无。

所需图案 - 取消选择此项，以禁用需要解锁图案来解锁屏幕。取消选择此选项时，您必须绘出当前的图案。

使用可见的图案 - 允许您将图案设置为在解锁手机时可见。

使用触觉反馈 - 允许您将手机设置为在绘制解锁图案过程中点触每个点时短时振动。

使用图样锁定锁定屏幕

- 1 第一次这样做时，将显示有关创建解锁图样的简短指南。
- 2 您会收到提示要求绘制并重新绘制您自己的图样。在您下一次打开手机或唤醒屏幕时，您会收到提示要求绘制解锁图样以解锁屏幕。

设置

< SIM 卡锁定 >

设置 SIM 卡锁定或更改 SIM PIN。

< 凭证存储 >

使用安全凭据 - 勾选此项以允许应用程序访问手机的加密存储安全证书和相关密码及其他凭据。您可使用凭据存储建立有些类型的 VPN 和 Wi-Fi 连接。如果未为凭据存储设置密码，则此设置不可用。

从存储卡安装 - 允许您从 microSD 卡安装加密证书。

设置密码 - 允许您为安全凭据存储设置或更改密码。密码最少为 8 个字符。

清除存储 - 删除所有安全证书及相关凭据，同时擦除安装存储本身的密码。

应用程序

未知源 - 允许安装您从网站、电子邮件或其他非 Android Market 位置获得的应用程序。



警告！

为保护您的手机和个人数据，请只从信任的来源（如 Android Market）下载应用程序。

管理应用程序 - 管理和删除安装的应用程序。

正在运行的服务 - 允许您查看和控制当前正在运行的服务和应用程序。此选项显示正在运行的各项服务需要的进程及占用的内存大小。

开发 - 设置应用程序开发的选项，如 **USB 调试**、**保持清醒** 以及 **允许模拟位置**。

数据同步

< 常规同步设置 >

背景数据 - 允许应用程序在后台同步数据，无论您当前是否正在操作它们。取消选择此设置可节省电池电量并减少（而非消除）数据使用。

自动同步 - 允许应用程序根据自己的计划同步、发送和接收数据。

< 管理帐户 >

所有 Google 帐户及已添加到手机的其他帐户的列表。

如果点触此屏幕中的某个帐户，将会打开其帐户屏幕。

隐私

< 位置 >

使用我的位置 - 允许您在使用 Google 搜索和其他 Google 服务时包括自己的位置。勾选此选项时，您将被询问在提供这些服务时是否允许 Google 使用您的位置。

< 个人数据 >

重置出厂数据 - 擦除手机内部存储中的所有数据，包括关于 Google 帐户、其他任何帐户、您的系统和应用程序数据及设置、下载的任何应用程序的信息。重置手机不会擦除您已下载的任何系统软件更新或 microSD 卡上的任何文件，如音乐或照片。如果以此方式重置手机，首次启动 Android 时，将提示您重新输入相同类型的信息。

存储卡和手机存储空间

< USB 连接模式 >

仅批量存储 - 插入存储卡时，您的手机可用作批量存储设备。您可将仅批量存储设置为 USB 连接模式的默认设置。

< 存储卡 >

检查总空间和可用空间。点触移除存储卡以安全移除。必要时格式化存储卡。您必须先取消安装 microSD 卡，然后才能将其格式化。

< 内部手机存储空间 >

检查可用空间。列出操作系统、其组件、应用程序（包括已下载的应用程序），以及其永久和临时数据使用的手机内部存储空间。

搜索

使用搜索设置可配置 Google 搜索、快速搜索框以及手机上您想要包括在搜索中的数据。

区域设置和文本

使用语言和键盘设置为手机上的文本以及屏上键盘配置选择语言和区域（包括已添加到词典中的文字）。

可访问性

使用可访问性可配置您在手机上安装的任何可访问性插件。

设置

语音合成

使用语音设置为可利用 Android 语音合成器的应用程序对语言合成器进行配置。

备注：如果未安装语音合成器数据，则只有“安装语音数据”设置可用。

日期和时间

使用日期和时间设置，以设置日期显示方式的参考。您还可使用这些设置来设置自己的时间和时区，而非从移动网络获取当前时间。

关于手机

查看法律信息，检查手机状态和软件版本。

DivX VOD 注册

生成一个 DivX VOD 注册码。
请访问 <http://vod.divx.com/> 注册并获取技术支持。

Wi-Fi

使用 Wi-Fi，您可在无线接入点 (AP) 覆盖区内高速访问 Internet。

您可通过 Wi-Fi 尽情享受无线 Internet 的便利性，而且无需额外付费。

备注：

- 如果不在 Wi-Fi 区并选择 3G 连接，则可能额外产生费用。
- 如果手机进入睡眠模式，则即使它连接到 Wi-Fi，Wi-Fi 连接也将自动被禁用。
这种情况下，如果手机具有 3G 数据的访问权，则它可自动连接到 3G 网络，并且可能产生另外的费用。
- GT540 支持 WEP 和 WPA/WPA2-PSK 安全。如果您的 Wi-Fi 服务提供商或网络管理员为网络安全设置了加密，您应在弹出窗口中输入密钥。如果未设置加密，不会显示此弹出窗口。您可以从您的 Wi-Fi 服务提供商或网络管理员处获得密钥。

1. 如何设置 Wi-Fi

- 1 点触**应用程序 > 设置 > 无线控件**，然后打开 **Wi-Fi**。
- 2 AP (接入点) 搜索
 - 搜索可连接的 AP。
- 3 AP 连接
 - 从 AP 搜索列表连接到所需 AP。
 - 如果 AP 为安全类型 WEP 或 WPA/WPA2-PSK，请输入安全密钥。

2. Wi-Fi 网络模式支持

- 1 Wi-Fi 模式支持 (如何连接常用 AP 或隐藏的 AP)
 - 1) 如果 AP 未显示在搜索列表中，您可以通过将其保存为模式来进行连接。
 - 2) 将常用 AP 保存为模式，可在使用该安全类型连接 AP 时轻松输入安全密钥。
 - 3) 如果 AP 不支持 DHCP，您可以使用静态 IP 地址连接 AP。
- 2 对 Wi-Fi 模式中各字段的描述

Wi-Fi

- 1) 网络名称：SSID (ID)
- 2) 安全类型：WEP 和 WPA/WPA2-PSK 支持。
- 3) 安全密钥：保存安全密钥。
- 4) IP/DNS 设置：允许您根据 AP 是否支持 DHCP 来设为“自动”或“静态”。
对于“静态”，请输入连接时使用的静态 IP 地址的 IP 地址和 DNS 服务器的字段值。

3 如何保存 Wi-Fi 模式

- 1) 选择“Wi-Fi 网络”底部的“添加 Wi-Fi 网络”菜单，然后输入 SSID 和安全类型。
- 2) 使用此安全类型连接到 AP 后，该模式将自动保存。

3. 如何获取 MAC 地址

要使用 MAC 筛选器在某些无线网络中建立连接，您需要在路由器中输入 GT540 的 MAC 地址。

您可以在下列用户界面中找到 MAC 地址：

点触应用程序 > 设置 > 无线控件 > **Wi-Fi** 设置，并点触菜单键，然后选择高级 > **MAC** 地址。

软件更新

手机软件更新

从互联网的 LG 手机软件更新

有关使用此功能的详细信息，请访问 <http://update.lgmobile.com> 或 <http://www.lg.com/common/index.jsp> → 选择国家/地区 → 支持。

此功能帮助您方便地从互联网将手机固件更新为最新版本，而无需访问服务中心。

由于手机固件更新要求用户在更新过程期间保持全部注意力，因此，在继续执行操作之前，请留意每一个步骤中出现的所有说明和提示。请注意，在升级过程中移除 USB 数据线或取出电池将严重损坏您的手机。

DivX 移动

关于 DIVX 视频：DivX[®] 是由 DivX, Inc. 开发的一种数码视频格式。是播放 DivX 视频的 DivX 官方认证设备。有关详细信息以及要获取将文件转换为 DivX 格式的工具，请访问 www.divx.com。

关于 DIVX VIDEO-ON-DEMAND：要播放 DivX Video-on-Demand (VOD) 内容，必须先注册此 DivX Certified[®] 设备。要生成注册码，请在设备安装目录下找到 DivX VOD 部分。转到 vod.divx.com，使用此注册码完成注册流程，了解有关 DivX VOD 的详细信息。

DivX 认证设备可播放最高为 320 x 240 的 DivX[®] 视频

配件

有多种配件可用于您的手机，可单独购买。根据个人的通信要求选择这些配件。关于配件的供应情况，请咨询本地经销商。（以下配件为可选配件。）

充电器



数据线

连接 GT540 和电脑。



电池



用户手册

了解更多关于 GT540 的信息。



立体声耳机



备注：

- 务必使用原装 LG 配件。
- 否则可能导致保修失效。
- 配件可能根据国家/地区有所不同。

外部环境

最高温度：+55°C（放电）+45°C（充电）

最低温度：-10°C

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

GT540

Trade Name

LG

CE 0168 !

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V2.1.1, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1, EN 301 908-2 V3.2.1
EN 300 328 V1.7.1
EN 50360:2001/EN62209-1:2006
EN 60950-1 : 2006

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom

Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directive

Name

Issued Date

Doo Heung Lee / Director

30. Aug. 2010

LG Electronics Logistics and Service B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands


Signature of representative

故障排除

本章列出了您在使用手机过程中可能遇到的一些问题。有些问题可能需要您致电服务提供商，但大多数问题您可自行解决。

信息	可能原因	可能的解决方案
SIM 卡错误	手机中没有安装 SIM 卡或 SIM 卡插入不正确。	请确保正确插入 SIM 卡。
无网络连接	信号弱。 位于 GSM 网络覆盖区域以外。	将手机移到窗户附近或开放的区域中。检查服务提供商覆盖图。
代码不匹配	要更改安全码，您必须再次输入以确认新代码。	请与服务提供商联系。
无法设置功能	服务提供商不支持或需要注册。	请与服务提供商联系。
无法拨打电话	拨号错误。 已插入新 SIM 卡，达到尝试次数上限	新网络未获得授权。查看新的限制。与服务提供商联系或重新设置 PIN 2 的限制。

信息	可能原因	可能的解决方案
手机无法打开。	按开/关键的时间不够。	请按开/关键至少两秒钟。
	<ul style="list-style-type: none"> 电池电量空。 电池触点脏。 	<ul style="list-style-type: none"> 充电器使用时间过长。 清洁触点。
充电错误	<ul style="list-style-type: none"> 电池电量空。 温度超出范围。 	<ul style="list-style-type: none"> 为电池充电。
	触点问题。	<ul style="list-style-type: none"> 确保外部环境温度适当，稍等片刻，然后重新充电。
	无插座电压。	<ul style="list-style-type: none"> 检查电源，连接到手机。检查电池触点，如果需要，请清洁。 插入其他插座，或检查电压。
	充电器故障。	<ul style="list-style-type: none"> 如果充电器不发热，请替换。 请仅使用原装 LG 配件。
	错误充电器。	<ul style="list-style-type: none"> 替换电池。
	电池故障。	
手机无网络	信号太弱。	将自动重新连接到其它服务提供商。
不允许输入号码	已打开固定拨号功能。	检查设置。



GT540 User Guide

- English

- Some of the contents of this manual may not apply to your phone depending on your phone's software or your service provider.
- This handset is not recommended for the visually impaired because of its touch-screen keypad.
- Copyright ©2010 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Talk™ and Android Market™ are trademarks of Google, Inc.



Congratulations on your purchase of the advanced and compact GT540 phone by LG, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.

Product Authentication program

Dear Customers,

To protect all LG customers from counterfeit and grey market products and make sure that you receive official warranty service, LG is now running a product authentication program.

To make sure your handset is a genuine product of LG, ONLY one SMS containing the IMEI No. of your purchased handset will be automatically sent to LG on the date of purchase.

Once your phone is authenticated, you will receive the message 'Your handset is a genuine LG product.'

The customer shall bear the cost of one SMS for the product authentication program.

In return, you will receive one additional month of warranty for free.

One additional month of warranty covers only mobile phone, not batteries and accessories.

The IMEI No. sent to LG guarantees your handset to be free from manufacturing defects during the warranty period from the date of purchase without proof of purchase or warranty card.

Contents

Guidelines for safe and efficient use	7	Installing the memory card ...	25
		Formatting the memory card.	26
Important notice	13	Your Home screen	27
1. Phone memory	13	Touch-screen tips	27
2. Optimising your battery's life	13	Touch calibration.....	27
3. Installing an open source OS	14	Lock and unlock screen.....	28
4. Using unlock pattern.....	15	Using your home screen	28
5. Using safe mode and hard reset	15	Select your default home screen	28
6. Connecting to Wi-Fi networks	16	Adding widgets to your home screen.....	29
7. Using a microSD card.....	17	Getting back to a recently used application.....	30
8. Opening and switching applications	17	Onscreen keyboard	32
9. Connecting your phone to a computer via USB.....	18	Using the keypad & Entering text	32
10. Unlock screen when using data connection	20	XT9 predictive mode	33
11. When screen freezes	20	123 Mode	33
Getting to know your phone .	21	Google Account Set-up	34
Installing the SIM card and battery	23	Creating your Google account .	34
Charging your phone.....	24	Signing in your Google account.	34
		Calls	36
		Making a call	36
		Calling your contacts	36

Contents

Answering and rejecting a call	36
Adjusting call volume	36
Making a second call	37
Viewing your call logs	37
Call settings	37
Contacts	40
Searching for a contact	40
Adding a new contact	40
Speed dialling	40
Favourite contacts	41
Messaging/E-mail	42
Messaging	42
Sending a message	42
Changing your message settings	43
Setting up your email	44
Sending an email using your new account	45
Retrieving your email	45
Changing your email account's settings	45
Social Networking	46
Adding your account to your phone	46
Viewing and updating your status	46
Removing accounts on your phone	47
Camera	48
Getting to know the viewfinder	48
Using the focus mode	49
Taking a quick photo	49
Once you've taken the photo	50
Using the advanced settings	50
Viewing your saved photos	52
Video camera	53
Getting to know the viewfinder	53
Shooting a quick video	54
After shooting a video	54
Using the advanced settings	54
Watching your saved videos	55
Your photos and videos	56
Viewing your photos and videos	56
Adjusting the volume when viewing a video	56
Setting a photo as wallpaper	56
Editing your photos	56

Rotating your photo	57	Creating a slideshow	63
Adding text to a photo	57	Checking your photo	63
Adding an effect to a photo...	58	Media Player	64
Cropping a photo	58	Video editor	64
Tuning your photo	58	Storyboard.....	64
Adding frames	58	Music movie	65
Adding clipart	58	Auto cut	65
Using the drawpad	59	Playing a game	65
Adding stamps.....	59	Transferring files using USB	
Resizing	59	mass storage devices.....	66
Editing your videos	59	Music.....	66
Trimming the length of the		Playing a song	67
video	59	Using the radio	67
Selecting transition style.....	59	Searching for stations	68
Adding subtitles	60	Resetting channels.....	68
Adding edit effects	60	Listening to the radio.....	68
Grabbing a frame.....	60	Google applications	69
Adding dubbing to your video	61	Google Maps	69
Multimedia.....	62	Android Market.....	69
Timeline view.....	62	Google Mail	70
My images options menu.....	62	Google Talk.....	70
Sending a photo.....	62	Utilities.....	71
Sending a video	63	Setting your alarm.....	71
Using an image.....	63	Using your calculator.....	71

Contents

Adding an event to your calendar	71	Search	81
Changing your calendar view	72	Language & keyboard	81
Quickoffice	72	Accessibility.....	81
Voice recorder	73	Text-to-speech.....	82
Recording a sound or voice...73		Date & time	82
Sending the voice recording..73		About phone	82
The Web	74	Wi-Fi	83
Browser.....	74	1. How to set up Wi-Fi	83
Accessing the web	74	2. Wi-Fi network profile support.....	83
Using options.....	74	3. How to obtain the MAC address	84
Adding and accessing bookmarks	75	Software update	85
Changing the web browser settings	75	Phone Software update	85
Settings	76	DivX Mobile	85
Wireless & networks.....	76	Accessories	86
Sound & display.....	76	Technical data.....	87
Location & security	78	Troubleshooting	88
Applications.....	79		
Accounts & sync	80		
Privacy	80		
SD card & phone storage.....	81		

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information

This mobile phone model GT540 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.

- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10 g of tissue.
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over 1 g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DAS4 for use at the ear is 1.23 W/kg (10 g) and when worn on the body is 1.39 W/kg (10 g).

Guidelines for safe and efficient use

Product care and maintenance

WARNING

Only use batteries, chargers, and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Keep away from electrical appliances, such as TVs, radios, and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources, such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Turn off the phone in any area where you are required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not to charge a handset near flammable material, as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner, or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- Charge the phone in a well-ventilated area.

- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object, as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.

Efficient phone operation

Electronic devices

- All mobile phones may experience interference, which could affect performance.
- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones while driving in the area.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Pay full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle, such as car stereos and safety equipment.

Guidelines for safe and efficient use

- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music while on the go, please make sure the volume is at a reasonable level so you are aware of your surroundings. This is particularly important when near roads.

Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn the handset on or off while close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to reasonable levels.

NOTE! Excessive sound pressure from earphones can cause hearing loss.

Glass parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove. Stop using your mobile device until an authorised service provider replaces the glass.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refueling point.

- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off, or activate flight mode before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts that may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available in all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.

Guidelines for safe and efficient use

- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced with an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose of in household waste.
- If you must replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption by the charger.
- Actual battery life depends on network configuration, product settings, usage patterns, battery, and environmental conditions.

Important notice

Please check to see if any problems you have encountered with your phone are described in this section, before taking the phone in for service or calling a service representative.

1. Phone memory

When available space on your phone memory is less than 10%, your phone can not receive a new message. You need to check your phone memory and delete some data such as applications or messages to make more memory available.

To manage the application

1. On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings> Applications> Manage applications**.
2. When all applications appear, scroll and select the application you want to uninstall.
3. Tap **Uninstall** and touch OK to uninstall application you desired.

2. Optimising your battery's life

You can extend your battery's life between charges by turning off features that you don't need to run constantly in the background. You can also monitor how applications and system resources consume battery power.

To extend the life of your battery

- Turn off radio communications that you aren't using. If you aren't using Wi-Fi, Bluetooth, or GPS, turn them off.
- Turn down screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Google Mail, calendar, contacts, and other applications.
- Some applications you've downloaded may cause your battery's life to be reduced.

Important notice

To check the battery charge level


1. On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings> About phone> Status**.
2. The battery status (charging, discharging) and level (as a percentage of fully charged) are displayed at the top of the screen.


To monitor and control what uses the battery

1. On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings> About phone> Battery use**.
2. The top of the screen displays battery usage time. Either how long since last connected to a power source or, if connected to a power source, how long you were last running on battery power. The body of the screen lists applications or services using battery power from greatest amount to least.

3. Installing an open source OS

If you install an open source OS on your phone, and do not use the OS provided by the manufacturer, this may cause your phone to malfunction.

 **WARNING:** If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer, your phone is no longer covered by the warranty.

 **WARNING:** To protect your phone and personal data, download applications only from trusted sources, such as Android Market. If some applications are not properly installed on your phone, your phone may not work normally or a serious error can be occurred. You will need to uninstall those applications and all of its data and settings from the phone.

4. Using unlock pattern

Set unlock pattern to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern.

WARNING

Precautions to take when using the Pattern Lock

It is very important that you remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern 5 times. After attempting the unlock pattern 5 times, you can touch the Forget Pattern Option and use your Google account information to unlock your phone.

If you do not have Google account, you don't create the Google account on the phone, or you forget it, you can use **Hard Reset**.

5. Using safe mode and hard reset

Using safe mode

*** To recover from malfunction state of your phone**

1. Turn off your phone and reboot. While your phone is powering back on, press and hold the **Home** key during Android Logo is displayed. Your phone will boot all the way to the main screen and display "safe mode" in lower left corner.
2. Select **Settings**>
Applications>**Manage applications**, and choose the application then select an **Uninstall** icon.
3. After uninstalling the application, turn off and reboot your phone.

*** Using Hard Reset (Factory Reset)**

If it does not restore to the original condition, use **Hard Reset** to initialise your phone.

Important notice

When your phone turns on and the lock screen displays, press and hold the **Volume up + Home + Search** keys all at the same time (for five seconds).

When the pop up screen is shown, choose OK to reset your phone.

Please note, after you perform **Hard Reset**, all your data and applications on your phone will be erased and cannot be reversed.

WARNING:

If you perform **Hard Reset**, all user applications and user data will be deleted. Please remember to back up any important data before performing **Hard Reset**.

6. Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you access a wireless access point, or “hotspot.” Some access points are open and you can

simply connect to them. Others are hidden or implement other security features, so you must configure your phone so it can connect to them.

Turn off Wi-Fi when you're not using it, to extend the life of your battery.

To turn Wi-Fi on and connect to a Wi-Fi network

1. On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings > Wireless & networks > Wi-Fi settings**.
2. Touch **Wi-Fi** to turn it on and begin scan for available Wi-Fi networks.
 - List of available Wi-Fi networks is displayed. Secured networks are indicated by a lock icon.
3. Touch a network to connect to it.
 - If the network is open, you are prompted to confirm that you want to connect to that network by touching **Connect**.

- If the network is secured, you're prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details.)

4. The status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

7. Using a microSD card

Pictures, along with music and video files, can only be saved to external memory.

Before using the built-in camera, you need to insert a microSD memory card to your phone first.

Without inserting a memory card, you will not be able to save pictures and video you had taken.

NOTE: Applications can only be saved to the phone's internal memory.

WARNING:

Do not insert or remove the memory card when the phone is on. Otherwise, it may damage the memory card as well as your phone, and the data stored on the memory card may be corrupted. To remove the memory card safely, please select **Applications > Settings > SD Card & phone storage > Unmount SD card.**

8. Opening and switching applications

Multi-tasking is easy with Android because open applications keep running even when you open another application. There's no need to quit an application before opening another. Use and switch among several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed, to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

Important notice

To stop the application you use

1. On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings> Applications> Manage applications**.
2. Scroll to the desire application and touch **Force stop** to stop using it.


9. Connecting your phone to a computer via USB

NOTE: Installing LG PC Suite from your microSD memory card

- 1  Install your microSD memory card on your phone. (It may already be inserted on your phone.)


- 2 Before connecting the USB data cable, make sure that the **Mass storage only** mode is enabled on your phone. (On the applications menu, choose **Settings** o **SD card & phone storage**, then select **Mass storage only** check box.)

- 3  Connect your phone through USB data cable to your PC.

- 4  (1) In the status bar, drag the USB icon.

- (2) Choose **USB Connected** and **Mount**.

- (3) You can view the mass storage content on your PC and transfer the files.

- 5  (1) Copy the 'LGPCSuiteIV' folder on your mass storage to your PC.

- (2) Run 'LGInstaller.exe' file on your PC and follow the instructions.

Note*

Please do not remove or delete other program file installed on your memory card this may cause to damage your pre-installed application on the phone.

LG PC SUITE

The LG PC Suite IV is a program that helps you connect your mobile phone to a PC using a USB data communication cable, so that you can use the functions of the mobile phone on your PC.

Major Functions of the LG PC Suite IV

- Create, edit and delete phone data conveniently

- Synchronise data from a PC & phone (contacts, calendar/task)
- Transfer multimedia files (photo, video, music) conveniently with a simple drag & drop between a PC and phone
- Transfer the messages from a phone to a PC
- Use your phone as a Modem
- S/W update without losing your data

GT540 does not support:

- PC connection via Bluetooth
- LG Air Sync (Web Sync, R-Click)
- OSP (On Screen Phone)
- To-do in Calendar
- Memo
- E-mail
- Java Application

User's guide for PC Suite IV is in Help menu after install PC Suite IV.

To transfer files using USB devices:

1. Install your microSD card on your phone. (It may already be inserted on your phone.)
2. Before connecting the USB data cable, make sure that the **Mass storage only** mode is enabled on your phone. (On the applications menu, choose **Settings > SD card & phone storage**, then select **Mass storage only** check box.)
3. Use the USB cable with your phone to connect the phone to a USB port on your computer. You receive a notification that the USB is connected.
4. Open the notification drawer and touch **USB connected**.
5. Touch **Mount** to confirm that you want to transfer files between your phone's microSD card and the computer.

Important notice

When the phone is connected as USB storage, you receive a notification. Your phone's microSD card is mounted as a drive on your computer. You can now copy files to and from the microSD card.

NOTE: When uninstalling PC Suite IV, USB and Bluetooth Drivers are not automatically removed. Therefore, they must be uninstalled manually.

TIP! To use a microSD card on your phone again, you need to open the notification drawer and touch **Turn off USB storage**.

During this time, you can't access the microSD card from your phone, so you can't use applications that rely on the microSD card, such as camera, gallery and music functions.

To disconnect your phone from the computer, carefully follow your computer's instructions to disconnect USB devices correctly, to avoid losing information on the card.

1. Safely disconnect the USB device on your computer.
2. Open the notification drawer and touch **Turn off USB storage**.
3. Touch **Turn off** in the dialog that opens.

10. Unlock screen when using data connection


Your display will go dark if untouched for a period of time when using data connection. To turn on your LCD screen, just touch it.

11. When screen freezes

If the phone does not respond to user input or the screen freezes: remove the battery, insert it again and power on the phone. If it still does not work, please contact to the service centre.

Getting to know your phone

To turn on the phone, press and hold the **Power** key for 3 seconds.
To turn off the phone, press the **Power** key for 3 seconds and touch **Power Off**.

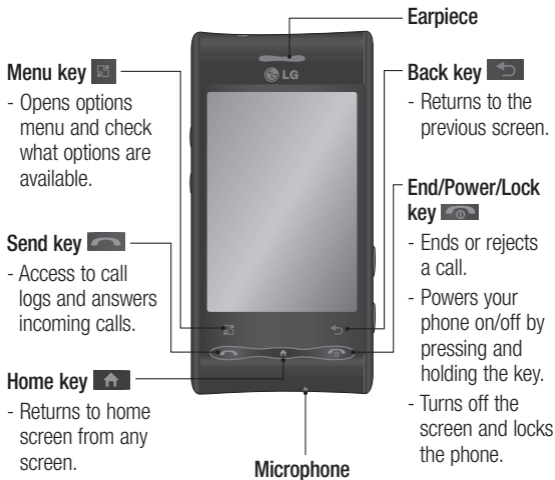

TIP! Touch the **Menu key** (grid icon) whenever you tap an application to check what options are available.

TIP! If your phone has errors when you use it or you can not turn it on, remove battery, install it again and turn it on after 5 seconds.

Getting to know your phone

Volume keys

- On the home screen: controls ringer volume.
- During a call: controls your earpiece volume.
- When playing a track: controls volume.



Charger, micro USB cable connector

Search key



- Search the web and contents in your phone.

Camera key



- Go to the camera menu directly by pressing and holding the key.

Stereo earphone connector

Camera lens

microSD memory card slot

Charger, micro USB cable connector


Search key

Camera key

Back cover

Battery

SIM card slot

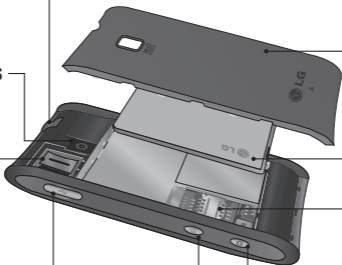


Installing the SIM card and battery

Before you can start exploring your new phone, you'll need to set it up. To insert the SIM card and battery:

- 1 With the back of the phone facing you, remove the back cover. To remove the back cover, firmly press your thumbs on either side of the back cover, and slide the cover below the camera lens.




- 2 Slide the SIM card into the SIM card holder. Make sure the gold contact area on the card is facing downwards.

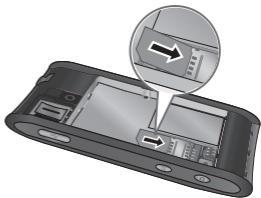

Getting to know your phone


- 3 Insert the battery into place by aligning the gold contacts on the phone and the battery, then gently press the battery until it snaps into space.

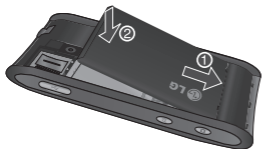

- 4 Replace the back cover of the phone and slide it down into place until the latch clicks.



Charging your phone

Slide back the cover of the charger connector on the side of your GT540. Insert the charger, and plug it into an electrical outlet. Your GT540 must be charged until you can see .

NOTE: The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime.



NOTE: The GT540 has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage this rear area, as that will cause loss of performance.


Installing the memory card

To store multimedia files such as captured images by using a built-in camera, you must insert a memory card to your phone.



To insert a memory card:

NOTE: The GT540 supports up to a 32GB memory card.


- 1 Turn the phone off before inserting or removing the memory card. Remove the back cover.

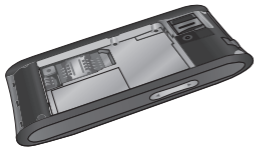

- 2 Open the slot protection and insert the memory card into the slot. Make sure the gold contact area is facing downwards.

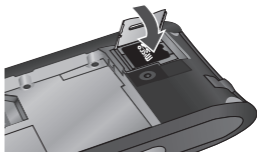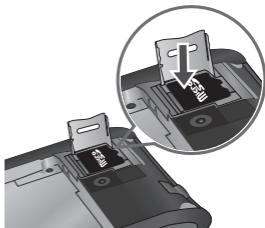

- 3 Close the slot protection.

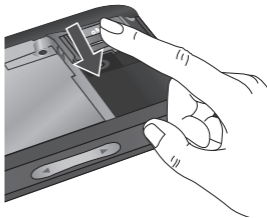

Getting to know your phone

WARNING!

Do not insert or remove the memory card when the phone is on. Otherwise, it may damage the memory card as well as your phone, and the data stored on the memory card may be corrupted.

Formatting the memory card

Your memory card may already be formatted. If it isn't, you must format it before you can use it.

NOTE: All files on the card are deleted when you format the card.

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab to open the applications menu.
- 2 Scroll and touch **Settings**.
- 3 Scroll and touch **SD card & phone storage**.
- 4 Touch **Unmount SD Card**.
- 5 Touch **Format SD card**, then confirm your choice.

- 6 If you set the pattern lock, input the pattern lock and select **Erase Everything**. The card will then be formatted and ready to use.

NOTE: If there is content on your memory card, the folder structure may be different after formatting since all the files will have been deleted.

TIP!

If your memory card is already Unmount, you can use the following step to format it. Touch **Applications > Settings > SD card & phone storage > Format SD Card**.

Your Home screen

Touch-screen tips

Here are some tips on how to navigate around your phone.

Touch - To choose a menu/option or open an application, touch it.

Touch and hold - To open an options menu or grab an object you want to move, touch and hold it.

Drag - To scroll through a list or move slowly, drag across the touch screen.

Flick - To scroll through a list or move quickly, flick across the touch screen (drag quickly and release).

NOTE:

- To select an item, touch the centre of the icon.
- Do not to press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, firm touch.

- Use the tip of your finger to touch the option you want. Be careful not to touch any other keys.

Touch calibration

Calibrating the device screen involves tapping the centre of a cross as it moves around the screen. This process ensures that when you tap the screen, the tapped item is activated.

If your phone does not accurately respond to screen taps, follow these steps to re-calibrate.

1. Tap **Applications > Settings > Sound & display**, and scroll to the **Touch settings**.
2. Touch **Touch calibration**, and follow the instructions on the screen.
3. After calibration is completed, choose between **Check calibration** and **Save without check**, then complete calibration.


Your Home screen

Lock and unlock screen

Whenever your GT540 is not in use, it will return to the lock screen. If you do not use the phone for a while, the home screen or other screen you are viewing, is replaced with the lock screen when the screen blacks out, to conserve the battery.

To wake up your phone, press the **Send, Home**, or **Power** key.

The lock screen will appear.

Touch the unlock icon  and drag your finger to the right to unlock your home screen. The last screen you were working on opens.

NOTE: If there are any programs running when you set the pattern, they may be still running in lock mode. It is recommended to exit all programs before entering the lock mode to avoid unnecessary charges. (e.g., phone call, web access and data communications)

TIP! Setting unlock pattern

You can draw your own unlock pattern by connecting four or more dots. If you set a pattern, the phone's screen is locked.

To unlock the phone, draw the pattern you set on the screen.

Using your home screen

Simply swipe your finger to the left or right to view them. You can also customise each panel with widgets, shortcuts which are shortcuts to your favourite applications, folders and wallpapers.

NOTE: Some screen images may be different depending on your phone provider.


Select your default home screen


The user interface is based on two types of home screens: **LG Home** and **Android Home**.


You can set your favourite home screen as the default.


If you want to change the default home settings, choose **Home selector** from the applications menu.


- In your LG home screen, you can view quick keys on the bottom of the screen. The quick keys provide easy, one-touch access to the functions you use the most.

 Touch the **Phone** icon to bring up the touch-dialling pad to make a call.

 Touch the **Message** icon to access the messaging menu. Here, you can create a new message.

 Touch the **Applications** tab at the bottom of the screen. You can then view all your installed applications. Just touch to scroll through your applications.

- In your Android home screen, touch the **Applications** icon  to open the applications menu. Just touch and slide up or down the screen to scroll through your applications.

When you open and view the applications menu, you can touch **Home** icon  to return to the home screen.


To open the desire application, simply touch its icon from the applications list.

NOTE: Preloaded applications may be different depending on your phone's software or your service provider.

Adding widgets to your home screen

You can customise your home screen by adding shortcuts, widgets, or folders to it. For more convenience using your phone, add your favourite widgets on the home screen.

NOTE: **LG Home** and **Android Home** provide this function. To add an desired icon to your home screen:



- 1 On the home screen, touch the **Menu** key  and select **Add**.

Your Home screen



- 2 On the **Add to Home** screen menu, touch the type of item you want to add.
- 3 For example, select **Folders** from the list and tap it.
- 4 Select **Contacts with phone numbers** from the list and tap it.
- 5 You will see a new folder's icon on the home screen. Drag it to the desired location on the desired panel and release your finger from the screen.

TIP! To add an application icon to home screen, touch and hold an application you want to add to home screen.


To remove an application icon from the home screen:

- 1 Touch and hold that icon.
The **Applications** icon will be change as the **Trash** icon .
- 2 Drag and drop an application icon to the **Trash** icon .

Getting back to a recently used application

- 1 Touch and hold the **Home** key . The screen will show you a pop up with icons of applications that you've used recently.
- 2 Touch an icon to open its application. Or, touch **Back** key  to return to the current application.

Notification drawer

The notification drawer runs across the top of your screen. Touch and hold, then slide the notification drawer down with your finger. Or, on the home screen, touch the **Menu** key  and select **Notifications**. Here, you can check Wi-Fi, Bluetooth, GPS status as well as other notifications.

Viewing the status bar

The status bar uses different icons to display phone information, such as signal

strength, new messages, battery life, and active Bluetooth and data connections.

Below is a table explaining the meaning of icons you're likely to see in the status bar.
















[Status bar]

Icon	Description
	No SIM card
	No signal
	Connected to a Wi-Fi network
	Wired headset
	Call forward
	Call hold
	Speakerphone is on
	Phone microphone is muted
	Missed call

Icon	Description
	Bluetooth is on
	Connected to a Bluetooth device
	System warning
	Alarm is set
	New voicemail
	Airplane mode
	Ringer is silenced
	Vibrate mode
	No microSD card
	Battery fully charged
	Battery is charging
	Data in
	Data out
	Data in and out
	Phone is connected with PC via USB cable

Your Home screen

Icon	Description
	Downloading data
	Uploading data
	GPS is on
	Receiving location data from GPS
	2 more notifications not displayed
	Call in progress
	Data is syncing
	Download finished
	New Google Mail
	New Google talk message
	New message
	Song is playing
	Upcoming event

Onscreen keyboard

You can also enter text using the onscreen keyboard. The onscreen keyboard displays automatically on the screen when you need to enter text. To manually display the keyboard, simply touch a text field where you want to enter text.

Using the keypad & Entering text



Tap to swap between lowercase and uppercase. Tap to enter an uppercase letter. The next letter you type will be uppercase. Tap twice to turn on caps lock. The coloured circle on the button tells you if uppercase is locked on (green) or if it is just on for one character (orange).



Tap to enter a space.



Tap to turn on or off XT9 predictive mode.



Tap to view the settings menu. Choose from **Editor settings, Keypad types, Handwriting settings, Writing language, User dictionary** and **Input method**.



Tap to hide or show the onscreen keyboard.



Tap to delete the previous character.



Tap to switch to the numeric and symbol keyboard.



Tap to create a new line in the message field.

XT9 predictive mode

The onscreen keyboard has predictive text to help you type quickly and accurately. XT9 predictive mode uses a built-in dictionary to recognise words based on the key number sequences you touch. Simply touch the number key associated with the letter you want to enter, and the dictionary will predict the word you want to use.

123 Mode

This mode allows you to enter numbers in a text message (a telephone number, for example) more quickly. Touch the keys corresponding to the required digits before manually switching back to the appropriate text entry mode.

Google Account Set-up

The first time you open the Google application on your phone, you will be required to sign in with your existing Google account. If you do not have a Google account, you're prompted to create one.

Creating your Google account

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab to open the applications menu.
- 2 Tap **Google Mail** and tap **Next > Create** to start the Google Mail set up wizard.
- 3 Touch a text field to open the touch keyboard, and enter your name and username for your Google account. When you enter the text, you can move to the next text field by touching **Next** on the keyboard.

- 4 When you're finished to input name and username, tap **Next**. Your phone is communicating with Google servers and checking username availability.
- 5 Enter and re-enter your password. Then follow the instructions and enter the required and optional information about the account. Wait while the server creates your account.

Signing in your Google account

- 1 Enter your e-mail address and password, then tap **Sign in**. Wait for signing in.
- 2 After sign in, you can use Google Mail and take advantages of Google services on your phone.

- 3 Once you have set up your Google account on your phone, your phone will be automatically synchronised with your Google account on the web. (It depends on your synchronisation settings.)

After sign in, you can use Google Mail, Google Calendar, Android Market and Google Map; download applications from Android Market; back up your settings to Google servers; and take advantage of other Google services on your phone.

IMPORTANT






- Some applications, such as Google Calendar, work only with the first Google account you add. If you plan to use more than one Google account with your phone, be sure to sign into the one you want to use with such applications first. When you sign in, your contacts, Google Mail, calendar events, and other information


from these applications and services on the web are synchronised with your phone. If you don't sign into a Google account during setup, you will be prompted to sign in or to create a Google account the first time you start an application that requires one, such as Google Mail or Android Market.

- If you want to use the backup feature to restore your settings to this phone from another phone that was running Android OS or later, you must sign into your Google account now, during setup. If you wait until after setup is complete, your settings will not be restored.
- If you have an enterprise account through your company or other organisation, your IT department may have special instructions on how to sign into that account.

Calls

Making a call

- 1 On the home screen, press the **Send** key  and touch the **Phone** icon  to open the keyboard.
- 2 Enter the number on the keyboard. To delete a digit, touch the **Clear** icon .
- 3 Touch the **Call** icon  to make a call.
- 4 To end a call, touch **End** or press the **End** key .



TIP! To enter “+” to make international calls, touch and hold down .

Calling your contacts


- 1 On the home screen, touch **Applications** tab to open the applications menu. Touch **Contacts** to open your contacts.
- 2 Scroll through the contact list or enter the first letter(s) of the contact you want to call by touching **Search**.

- 3 In the list, touch the contact you want to call, then select the number to use if there is more than one for that contact.

Answering and rejecting a call

When your phone rings, press the **Send** key  to answer. You can also drag the **Answer** icon  to the right.




Press the **End** key  to reject an incoming call.


TIP! When the phone rings, touch and slide the **Silent** icon  to the left if you want to switch to silent mode.



Adjusting call volume

To adjust the volume during a call, use volume up & down key on the left side of the phone.

Making a second call


- 1 During your initial call, touch .
- 2 Dial the number, or search your contacts to select the number you want to call.
- 3 Touch the **Call** icon  to connect the call.
- 4 Both calls will be displayed on the call screen. Your initial call will be locked and put on hold.
- 5 Touch  to toggle between calls.

NOTE: You can touch  to make a conference call.

- 6 To end active call, Press **End** . To end all calls at the same time, touch the **Menu** key  and select **End all calls**.


NOTE: You will be charged for each call you make.

Viewing your call logs

On the home screen, press the **Send** key  to view **Call log**.

View a complete list of all dialed, received, and missed voice calls.

TIP! Touch any single call log entry to view the date, time, and duration of the call.

TIP! Touch the **Menu** key , then touch **Clear call log** to delete all the recorded items.

Call settings

You can configure phone call settings, such as call forwarding, call waiting, and other special features offered by your carrier.

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab to open the applications menu.
- 2 Scroll and touch **Settings**.
- 3 Tap **Call settings**, and choose options that you want to adjust.

Calls

< Fixed Dialing Numbers >

Select **Fixed Dialing Numbers** to turn on and compile a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your PIN 2 code, which is available from your operator. Only numbers within the fixed dial list can be called from your phone.

< Voicemail >

Set up your voicemail number.

Voicemail service - Allows you to select your carrier's voicemail service or another service.

Voicemail settings - If you are using your carrier's voicemail service, this option allows you to enter the phone number to use for listening to and managing your voicemail.

< Other call settings >

Excuse Messages - When you reject a call, you can send a message quickly by using this function. This is useful if you need to reply the message during a meeting.

Call forwarding – You can configure how your calls are forwarded when you're on the phone, when you don't answer, and so on. Choose from **Always forward**, **Forward when busy**, **Forward when unanswered**, or **Forward when unreachable**. Then enter the number to forward to.

NOTE: Diverting calls will incur charges. Please contact your network operator for details.

Call barring – Select when you would like calls to be barred. Enter the call barring password. Please check with your network operator about this service.

Call costs – View the charges applied to your calls. (This service is network dependent; some operators do not support this function.)

Call duration – View the duration of all calls including all, dialed, received calls and the last call.

Additional settings – This lets you change the following settings:

Caller ID : Choose whether to display your number on an outgoing call.

Call waiting : If call waiting is activated, the handset will notify you of an incoming call while you are on a call. (Depends on your network provider.)

Select line : Allows to select line.


Contacts


You can add contacts on your phone and synchronise them with the contacts in your Google Account or other accounts that support syncing contacts.

Searching for a contact

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab to open the applications menu. Touch **Contacts** to open your contacts.
- 2 Touch **Search** and enter the contact name using the keypad.


Adding a new contact

- 1 On the home screen, press the **Send** key  and touch **Phone**  to open the keypad. Enter the new contact's number, then touch the **Menu** key , touch **Add to contacts** and then **Create new contact**.

- 2 If you want to add a picture to the new contact, touch . You can use a saved picture or take a new one.
- 3 Select the contact type and choose from **Phone**, **SIM** and your Google account.
- 4 Touch a text field to open the touch keyboard, and enter a new contact's name.
- 5 Touch a category of contact information and enter the details about your contact.
- 6 Touch **Done** to save the contact.

Speed dialling

You can assign a frequently-called contact to a speed dial number.

- 1 On the list of your contact, touch the **Menu** key  and select **More > Speed Dials**.
- 2 Your voicemail is already set to speed dial 1. You cannot change this. Touch any other number to assign it a speed dial contact.


- 3 Your contacts will open. Select the contact you want to assign to that number by touching their phone number once.

NOTE: To remove the speed dial contact from the list, touch and hold the assigned contact. When the pop up screen is shown, tap **Remove** then select **OK**.


Favourite contacts

You can classify frequently called contacts as favourites.

To add a contact to your favourites

- 1 On the home screen, touch  to open your contacts.
- 2 Touch a contact to view its details.
- 3 Touch the star to the right of the contact's name. The star turns gold.

To remove a contact from your favourites list

- 1 On the home screen, touch  to open your contacts.
- 2 Touch the **Favorites** tab and choose a contact to view its details.
- 3 Touch the gold star to the right of the contact's name. The star turns grey and the contact is removed from your favourites.


Messaging/E-mail

Messaging

Your GT540 combines SMS and MMS into one intuitive, easy-to-use menu.

Sending a message

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab to open the applications menu. Touch **Messaging** and touch **New message** to open a blank message.
- 2 Enter a contact name in the **To** field. As you enter the contact name, matching contacts appear. You can touch a suggested recipient or continue entering the contact name. You can add multiple contacts.
NOTE: You will be charged for a text message for every person you send the message to.
- 3 Touch **Type to compose** to start entering your message.

- 4 Touch the **Menu** key  to open the options menu. Choose from **Add subject**, **Attach**, **Send**, **Insert smiley**, **Discard**, and **All threads**.
- 5 Touch **Send** to send your message.
- 6 The message screen opens, with your message after your name. Responses appear on the screen. As you view and send additional messages, a message thread is created.




WARNING: The 160-character limit may vary from country to country depending on how the SMS is coded.



WARNING: If an image, video, or audio file is added to an SMS message, it will be automatically converted into an MMS message, and you will be charged accordingly.

Changing your message settings

Your GT540 message settings are predefined, so you can send messages immediately. You can change the settings based on your preferences.

Touch **Messaging** icon on the home screen, then touch the **Menu** key . Tap **Settings**.

< Storage settings >

Delete old messages – Touch to place a checkmark and allow the phone to delete older messages in a thread when the **Text message limit** or **Multimedia message limit** is reached.

Uncheck to keep all messages.

Text message limit – Touch to set the number of messages to save per thread of text messages.

Multimedia message limit – Touch to set the number of messages to save per thread of multimedia messages.

<Text message (SMS) settings>

Delivery reports – Activate to receive confirmation that your messages have been delivered.

Manage SIM card messages – Manage the messages stored on your SIM card.

Validity period – Choose how long your messages are stored in the message centre.

Text message centre – Enter the details of your message centre.

<Multimedia message (MMS) settings>

Delivery report – Choose to request a delivery report.

Delivery report allow – Choose to allow the sending of delivery confirmation message.

Read reports – Choose to request a read report for each message you send.

Read report allow – Choose to allow the sending of read confirmation message.

Auto-retrieve – Activate to retrieve messages automatically.

Messaging/E-mail

Roaming auto-retrieve – Activate to retrieve messages while roaming.

Set priority – Choose the priority level of your MMS.

Validity period – Choose how long your message is stored in the message centre.

Creation mode

Restricted: In this mode, the MMS Client device only creates and sends messages with content belonging to the Core MM Content Domain.

Warning: In this mode, the MMS Client device guides the user in creating and sending messages with content belonging to the Core MM Content Domain. This guidance is provided through warning dialogs.

Free: In this mode, the MMS Client allows the user to add any content to the message.

Receive advertisement – Allows receiving advertisement messages.

< Service message >

Choose whether to receive or block service messages.

< Notification settings >

Activate to display message notifications in the status bar. Also select a ringtone and activate vibrate to alert you of new messages.

< Info. Service settings >

Choose whether to receive, block, or view or edit channels to receive information service messages (cell broadcast messages). Also choose the languages of information service messages.

Setting up your email

Keep in touch while on the move by using your GT540 to send emails. It's quick and simple to set up a POP3 or IMAP4 email account.

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and tap **Email** to view the mail boxes

for each email account. Or, you can also touch **Email** on the home screen to access directly.

- 2 If the email account is not set up, start the email setup wizard.

TIP! If an email account is already set up, the wizard is not activated automatically.

Sending an email using your new account

- 1 Touch **Email** icon on the home screen, and then touch **Compose** icon to open a new blank message.
- 2 Enter the recipient's address, then write your message. You can also attach images, videos, audio files, and various document file formats.
- 3 Touch **Send** icon to send your email.

TIP! During an active Wi-Fi connection, emails are sent and received using Wi-Fi.

Retrieving your email


You can automatically or manually check your account for new email.

To check manually:

- 1 Touch **Email** icon on the home screen.
- 2 Then touch the account you want to use.
- 3 Choose **Refresh** and your GT540 will then connect to your email account and retrieve your new messages.

Changing your email account's settings

You can change your email settings based on your own preferences.

- 1 Touch **Email** icon on the home screen, and tap the desired account.
- 2 Touch the **Menu** key  to open the options menu, and tap **Settings**.
- 3 You can adjust the following options: **Account Setup**, **General Settings**, **Download Options**, and **Spam message**.

Social Networking

With your phone, you can enjoy the social networking and manage your micro-blog in on-line communities. You can update your current status and view your friends' status updates real-time.

If you don't have an account, you can visit their sites to set it up.

NOTE: An additional costs may be incurred when connecting and using online services. Check your data charges with your network provider.

Adding your account to your phone

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab to open the applications menu.
- 2 Choose any SNS application you want to use.
- 3 Enter your e-mail address and password that you set up on your community, then tap **Log in**.
- 4 Wait while your details are checked with your community.

- 5 If you tap your community, you can see the current status of your social community.

TIP! If you add a social networking widget on your home screen, the widget will show your status when your phone updates from the network.

You can also access the social community directly by touching up the widget.

Viewing and updating your status

- 1 Choose a community you want to access.
- 2 You can see the current status of your social community.
- 3 You can update your current status with comments or uploading photos.

NOTE: This is dependent on network services.

TIP! You can use information about friends only in SNS or sync all data to Contacts.

Removing accounts on your phone


- 1 Choose **Applications > Settings > Accounts & sync.**
- 2 Choose an account you want to delete, then touch **Remove account.**

Camera

Getting to know the viewfinder

Brightness – This defines and controls of the amount of sunlight entering the image. Slide the brightness indicator along the bar, towards “-” for a lower brightness image, or towards “+” for a higher brightness image.

Zoom – Zoom in or zoom out. Alternatively you can use the side volume keys.

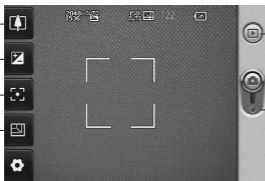

Gallery – This enables you to access your saved photos from within the camera mode. Simply touch, and your gallery will appear on the screen.

Taking a photo

Video mode – Slide down this icon to switch to video mode.

Settings – Touch this icon to open the settings menu. See **Using the advanced settings**.

Image size – Touch to set the size (in pixels) of the picture you take. Select a pixel value from the numerical options: 3M (2048x1536), 2M (1600x1200), 1M (1280x960), VGA (640x480), QVGA (320x240).

Focus – Touch this icon to select the options menu. See **Using the focus mode**.

NOTE: You need to insert a memory card first to take a picture. Without inserting a memory card, you will not be able to save the picture you had taken.

TIP! You can close all the shortcut options to give a clearer viewfinder screen. Just touch the centre of the viewfinder once. To recall the options, touch the screen again.

Using the focus mode

You can select the focus mode as following options;

AF (Auto Focus) – Set the camera to focus automatically.

Macro – Macro mode allows you to take extreme close-ups. If you are trying to take a close-up shot but the focus box remains red, try turning the macro mode on.

Face tracking – If you set Face tracking and take a photo, your camera detects and focuses on human faces automatically.

NOTE: Zoom is not supported in Face tracking mode.

MF (Manual Focus) – Set the camera to focus manually.

Taking a quick photo

- 1 Press and hold the camera key on the right side of the phone.
- 2 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject you want to photograph.
- 3 Press the capture button lightly, and a focus box will appear in the centre of the viewfinder screen.
- 4 Position the phone so you can see the subject in the focus box.
- 5 When the focus box turns green, the camera has focused on your subject.
- 6 Press the capture button and hold it down.

Camera

Once you've taken the photo

Your captured photo will appear on the screen.


Share Touch to share your photo as **Bluetooth**, **Email**, **Facebook for LG**, **Google Mail**, **Messaging**, **Picasa** or **Twitter for LG**.

NOTE: Additional charges may apply when MMS messages are downloaded while roaming.


Set as Touch to use the image as **Contact icon** or **Wallpaper**.


Rename Touch to edit the name of the selected picture.

Edit Touch to edit the image using various tools.

 Touch to view a gallery of your saved photos.

 Touch to delete the image.

 Touch to take another photo immediately. Your current photo will be saved.

 Touch to return to the previous menu.

Using the advanced settings

In the viewfinder, touch  to open all advanced options.


You can change the camera setting by scrolling the wheel. After selecting the option, touch the **Back** key .

Image quality – Choose from **Super Fine**, **Fine**, and **Normal**. The finer the quality, the sharper the photo. However, the file size will increase as a result, which means you'll be able to store fewer photos in the memory.

White balance – Choose from **Auto**, **Incandescent**, **Sunny**, **Fluorescent**, and **Cloudy**.


Shot mode – Choose from **Normal**, **Continuous shot**, **Beauty shot**, **Frame shot**, **Panorama shot**, **Art shot**, and **Smile shot**.

Timer – The self-timer allows you to set a delay after the shutter is pressed. Select **Off**, **3 seconds**, **5 seconds**, or **10 seconds**. This is ideal if you want to be included in a photo.

ISO – The ISO rating determines the sensitivity of the camera's light sensor. The higher the ISO, the more sensitive the camera will be. This is useful under darker conditions when you cannot use the flash. Select from ISO values of **Auto**, **100**, **200**, and **400**.

Scene mode – Choose from **Auto**, **Portrait**, **Landscape**, **Sports**, **Night**, and **Sunset**.

Color effect – Choose a colour tone for your new photo.

Once you've made your selection, use the **Back** key  to close the colour tone menu. You are then ready to take a picture.

NOTE: You can change a colour picture to black and white or sepia, but you cannot change a black-and-white or sepia picture to colour.

Captured image – Choose from **Hold**, **On**, and **Off**. If you select **Hold**, after taken picture screen is shown for 1 second, and it goes to the preview right away.

Grid screen – Choose from **Off**, **2x2**, or **3x3**.

Shutter sound – Select one of the four shutter sounds.

GEO-Tagging – Activate to use your phone's location-based services. Take pictures wherever you are and tag them with the location. If you upload tagged pictures to a blog that supports geotagging, you can see the pictures displayed on a map.

NOTE: This function is only available when GPS is active.

Camera

Hide icons – Choose the camera setting icons to hide manually or automatically.


Blink detection – Turn this on to display a red box around the face that was blinking in the preview image screen.

Reset – Restore all camera default settings.

TIP! When you exit the camera, all settings will return to their defaults, except image size and image quality. Any nondefault settings must be reset, such as colour tone and ISO. Check these before you take your next photo.

TIP! The settings menu is superimposed over the viewfinder, so when you change elements of the image colour or quality, you will see a preview of the image change behind the settings menu.

Viewing your saved photos


- 1 You can access your saved photos from within the camera mode. Just touch  and your gallery will appear on the screen.

Video camera

Getting to know the viewfinder

Brightness – This defines and controls of the amount of sunlight entering the Video. Slide the brightness indicator along the bar, towards “-” for a lower brightness Video, or towards “+” for a higher brightness Video.

Zoom – Zoom in or zoom out. Alternatively you can use the side volume keys. Before starting record a video, you can use the zoom function. You can not control the zoom function during recording.

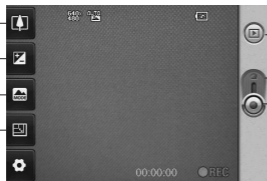

Gallery – This enables you to access your saved photos & Videos from within the video camera mode. Simply touch, and your gallery will appear on the screen.

Camera mode – Slide up this icon to switch to camera mode.

Start recording



Settings – Touch this icon to open the settings menu. See **Using the advanced settings.**

Video size – Touch to set the size (in pixels) of the video you record. Choose your video image size from VGA (640x480), QVGA (320x240) or QCIF (176x144).

Scene mode – Set the camera to adjust to the environment. Choose from **Auto, Portrait, Landscape, Sports, Sunset and Night.**

Video camera

Shooting a quick video

- 1 Press and hold the camera key on the right side of the phone.
- 2 Then slide the capture button down position, the icon will change to .
- 3 The video camera's viewfinder will appear on the screen.
- 4 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the video.
- 5 Press the capture button once to start recording.
- 6 REC will appear at the bottom of the viewfinder with a timer showing the length of the video.
- 7 Touch  on the screen to stop recording.

After shooting a video

A still image representing your video will appear on the screen.


Share Touch to share your video as **Bluetooth**, **Email**, **Google Mail**, **Messaging** or **YouTube**.


NOTE: Additional charges may apply when MMS messages are downloaded while roaming.


Play Touch to play the video.


Rename Touch to edit the name of the selected video.

Edit Touch to enter editing mode on this video.


 Touch to access the media player and view the saved videos.


 Touch to delete the video you just made, and confirm by touching **Yes**. The viewfinder will reappear.

 Touch to shoot another video right away. Your current video will be saved.

 Touch to return to the previous menu.

Using the advanced settings

Using the viewfinder, touch  to open all the advanced options. Adjust the video camera setting

by scrolling the wheel. After selecting the option, touch the **Back** key .

Color effect – Choose a colour tone to use for your new view.

White balance – The white balance ensures any the white areas in your video are realistic. To enable your camera to adjust the white balance correctly, you may need to determine the light conditions. Choose from **Auto**, **Incandescent**, **Sunny**, **Fluorescent**, and **Cloudy**.

Duration – Set a duration limit for your video. Choose between **Normal** and **MMS** to limit the maximum size to send as an MMS message.

TIP! When choosing MMS duration, the video quality will be set as QCIF and you can shoot longer videos.

Audio recording – Choose **Mute** to record a video without sound.


Hide icons – Select whether to hide the icons in the video camera menu automatically or manually.

Recorded video – Choose from **Hold**, **On**, and **Off**. If you select **Hold**, after recorded video screen is shown for 1 second, and it goes to the preview right away.

Reset – Reset all the video camera settings.


TIP! You can change a video shot in colour to black and white or sepia, but you cannot change a black-and-white or sepia video to colour.

Watching your saved videos

- 1 In the viewfinder, touch .
- 2 Your gallery will appear on the screen.
- 3 Touch a video once to bring it to the front of the gallery. It starts to play automatically.

Your photos and videos

Viewing your photos and videos


- 1 Touch  on the camera preview screen.
- 2 Your gallery will appear on the screen.
- 3 Touch the video or photo to open it fully.

TIP! Flick left or right to view other photos or videos.

Adjusting the volume when viewing a video

To adjust the volume of a video while it is playing, use the volume keys on the left side of the phone.


Setting a photo as wallpaper

- 1 Touch the photo you want to set as wallpaper to open it.
- 2 Touch the **Menu** key .
- 3 Tap on more>set as>then select wallpaper>select the region in the photo which you

want to set>>then press “√” “mark below the image to set as wallpaper.

Editing your photos

You can do lots of great things to your photos to change them, add to them, or liven them up.

- 1 Open the photo you want to edit, then touch the **Menu** key .

- 2 Touch **Edit** to change your photo:



Rotate & Flip – Rotate or flip your photo for fun or a better view.



Crop – Crop your photo. Choose a square or circular crop area, then move your finger across the screen to select the area.



Tuning – This helps you adjust a picture using automatic colour, brightness, and so on.



Effect – Touch to apply the effect options to a photo.



Frame – Add frames to the photo.



Text – Add text to a picture.



Clipart – Add clipart to a photo.



Drawpad – Draw on your photo, freehand. Select the line thickness from the four options, then choose the colour you want.



Stamp – Decorate your photo with stamps. Choose from the different stamps, then touch your photo where you want to place them.



Resize – Resize your photo.








Save the changes you made to the photos.




Delete your photo edits.

Rotating your photo



- 1 On the editing screen, touch  .
- 2  Rotate 90° counterclockwise
- 3  Rotate 90° clockwise
- 3  Flip vertically
- 4  Flip horizontally

Adding text to a photo


- 1 On the editing screen, touch  .
- 2 Select the colour of the text, then choose one of the bubble shapes.
- 3 Enter your text using the keypad, then touch **OK**.
- 4 Move the text by touching it and sliding it to where you want it.

Your photos and videos


Adding an effect to a photo






- 1 On the editing screen, touch .
- 2 You can apply any of the various options to the photo.
- 3 To undo an effect, simply touch .

Cropping a photo





- 1 On the editing screen, touch .
- 2 Choose the shape you want to use to crop the picture.
- 3 Drag the box over the area you want to crop. Move the selected area by dragging.
- 4 When you are finished with your selection, touch Done icon in the right bottom of the image.

Tuning your photo

- 1 On the editing screen, touch . Use the tuning toolbar to adjust your photo's tuning as you like.




- 2  Choose to adjust the tuning settings automatically.
- 3  Choose to compare before and after tuning.
- 4  Adjust the brightness and contrast of the photo.
- 5  Adjust highlights and shadows.
- 6  Balance your photo's colour.
- 7  Adjust the saturation of your photo.
- 8  Adjust your photo's sharpness.
- 9  Denoise.

Adding frames




- 1 On the editing screen, touch .
- 2 Touch  or  to choose a frame.
- 3 Touch  to check the whole frame.

Adding clipart




- 1 Touch  on the editing screen.

- 2 Touch , then select clipart.
- 3 Adjust the size of the clipart.
- 4 Rotate clipart using  and .


Using the drawpad

- 1 Touch  on the editing screen.
- 2 Touch  to select the shape.
- 3 Also, set the colour and thickness.
- 4 You can delete the drawing you added using .

Adding stamps

- 1 Touch  on the editing screen.
- 2 Touch  to see which stamps are available and to select the stamp.
- 3 Touch the screen where you want to add the stamp to the photo.
- 4 Adjust the colour using .




Resizing

- 1 Touch  on the editing screen.
- 2 Scroll the bar to resize the photo.



Editing your videos

The video editing features are available for the MPEG-4 format.

Trimming the length of the video

- 1 Select **Edit**, then choose .
- 2 Touch . Then set the new start and end points. Touch **OK** and select **Next Icon**.
- 3 Touch  to return to the gallery and discard the changes.



Selecting transition style

- 1 Select a transition style, then touch  to preview it.
- 2 Touch  **2 sec**, then drag the bar to adjust the duration time

Your photos and videos


- 3 Touch **OK** to save the transition. Touch **Apply** to apply the currently selected transition. Choose **Apply To All** to apply the currently selected transition to all video files in the storyboard.

Adding subtitles

- 1 Open the video you want to edit.
- 2 Select **Edit**, then select  to add subtitles to the video.
- 3 Touch , then pause playback to set the start point for text appearance.
- 4 Touch **Start**, then choose the text style. Enter your text using the keypad, then select **Done**.
- 5 Touch the area of the screen where you want the text to appear, then touch **OK**.
- 6 Select right arrow icon then save. This file will be saved as new file.



- 7 Repeat these steps to add more text.

Adding edit effects

- 1 Open the video you want to edit.
- 2 Select **Edit**, then select .
- 3 Select an effect to add to the photo.

Grabbing a frame

Capture a picture from the video.

- 1 Open the video you want to edit.
- 2 Select **Edit**, then and select .
- 3 Play the video, then touch  to capture the screen you want while the video is playing.
- 4 The frame is saved to the phone as a still image file.

Adding dubbing to your video

- 1 Open the video you want to edit.
- 2 Select **Edit**, then choose .
- 3 Touch . The **My Sounds** folder will open. Choose the track you want to add to your video.
- 4 The original audio track on your video will be deleted.
- 5 select right arrow icon then save. This file will be saved as new file.
- 6 Or you can record a new file and insert live dubbing by touching .
- 7 Touch OK to save the current dubbing.


Multimedia

You can store multimedia files to a memory card to have easy access to all your image and video files.

Touch **Applications** tab, then select **Gallery**. You can open a list of catalogue bars that store all your multimedia files.

NOTE: Make sure you install a memory card into the phone to save photos and access all your pictures. Without a memory card, the phone will not display any photos or videos.

There are six catalogue bars as shown below.

All  : Displays all your pictures and videos.

Favorite  : If you touch and hold a photo or video, the option screen will appear allowing you to tag the photo as a favourite. This **Favorite** bar will show your favourite photos and videos.


Camera  : Displays all your photos.

Image  : Displays all your images.

Video  : Displays all your videos.

Tag  : Like the **Favorite** bar, you can tag photos. This bar displays your tagged photos and videos.

Timeline view

The GT540 **Gallery** provides a timeline view of your photos and videos. On the left side of the screen, the date you took your photos will be displayed, from oldest to newest. If you select a specific date, all the photos you took on that day will be grouped over a white background.

My images options menu

Select a photo, then touch and hold to see the available options.

Sending a photo

- 1 To send a photo, touch and hold the photo you want.

- 2 Select **Share**. Choose from **Bluetooth, Email, Facebook for LG, Google Mail, Messaging, Picasa** or **Twitter for LG**.
- 3 When you choose **Email, Google Mail** or **Messaging**, your photo will be attached to a message, then you write and send the message normally.

TIP! If you have a SNS account and set it up on your phone, you can share your photo to SNS community.

Sending a video

- 1 To send a video, touch and hold the video you want.
- 2 Select **Share**. Choose from **Bluetooth, Email, Google Mail, Messaging**, or **YouTube**.
- 3 When you choose **Email, Google Mail** or **Messaging**, your video will be attached to a message, then you write and send the message normally.

Using an image

Choose images to use as wallpaper or identify callers.

- 1 Touch and hold a photo, then select **Set as**.
- 2 Choose from **Contact icon** or **Wallpaper**.

Creating a slideshow

If you want to view all the images on your phone, you can create a slideshow so you don't have to open and close each image.

- 1 Touch and hold a photo, then select **Slideshow**.

Checking your photo

You can view a photo's detailed information, such as **Name, Date, Time, Resolution, Size, Type**, and **Tag**.

- 1 Touch and hold a photo, then select **Detail**.

Multimedia

Media Player

The **Media Player** folder displays a list of videos you downloaded to or recorded on your phone.

Watching a video

- 1 Select **Media Player** on the **Applications** tab.
- 2 Touch **Video** and select a video to play.







TIP! The GT540 supports DivX video playback to ensure greater content availability.

Touch **Music** and select a music to play.


Video editor


- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Video editor** .

Storyboard

- 1  **Import Files** – Add media files to the storyboard. You can add up to 32 media files.
- 2  **Set BGM** – Add background music to the storyboard, or change the sound.
- 3  **Preview** – Preview the video file you created.
- 4  **Save** – Save the video file you created.
- 5  **Add Text** – Add a text frame into storyboard.
- 6  **Clip Manager** – Manage the added media files. If no media files were added, the button is disabled.

You must touch  first to edit the video.

-  – Touch to select all the files, but the maximum is 32 files.


 – Touch to deselect all the files.


25/32 – This shows the selected file number.

 Touch to go to the next step.


Music movie


1 Flip left and right to check the various styles. For **Music movie**, you can select only photos.



 – Return to the **Video editor** screen.

 – Display the style name and description.

 – Preview the style.

 – Touch to select photos.

2 After you select photos, touch  to proceed to the next step.

3 Touch  to select all the photos, then touch .

4 Select the music, then set it as the background music.

5 Add movie title using the keypad, then save it.


6 Touch  to play the complete video file.


7 Touch  to save the video file you created.

Auto cut

There are three style templates:

Portrait, Landscape, and Motion object.

1 Touch , then select a video. Go to the next step.

2 Touch  to preview the video file.

3 Touch  to save the file.

Playing a game

1 You can download a range of games from the Android Market.

2 To Launch tap on the a game or an application.

NOTE: Additional charges may apply when using this service to download games or applications that are not free.

Multimedia

NOTE: Java game and application installation are only possible through the Web.

Transferring files using USB mass storage devices

To transfer files using USB devices:

- 1 Connect the GT540 to a PC using a USB cable.
- 2 If you didn't install LG Android Platform Driver on your PC, you need to change settings manually. Choose **Settings > SD card & phone storage > activate Mass storage only**.
- 3 Touch **Turn on USB storage**.
- 4 You can view the mass storage contents on your PC and transfer the files.

NOTE: You need to install your microSD card first. Without an microSD card, you cannot use USB mass storage.

NOTE: If you installed LG Android Platform Driver, you will see pop up with 'Turn on USB storage' immediately.

NOTE: After using USB mass storage function, if you want to synchronise your phone with your PC using the LG PC suite, you need to touch **Settings > SD card & phone storage**, then touch the checkmark to turn off **Mass storage only** mode.

Music

Your GT540 has a built-in music player that lets you play all your favourite tracks. To access the music player, touch **Music**.





Artists – Browse your music collection by artist.

Albums – Browse your music collection by album.

Songs – Contains all the songs you have on your phone.

Playlists – Contains the playlists you created.

Playing a song

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Music**.
- 2 Touch **Songs**.
- 3 Select the song you want to play.
- 4 Touch  to pause the song.
- 5 Touch  to skip to the next song.
- 6 Touch  to go back to the first part of the song. Touch  two times to go back to the previous song.

To change the volume while listening to music, press the up and down volume keys on the left side of the phone.

Touch and hold any song in the list. It will display **Play**, **Add to playlist**, **Delete**, and **Search** as options.

NOTE: Music file copyrights may be protected by international treaties and national copyright laws.

Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music. In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, please check the national laws of the relevant country concerning the use of such material.

Using the radio

Your GT540 has a built-in FM radio so you can tune in to your favourite stations and listen on the go.

NOTE: You must attach your headphones to listen to the radio. Insert them into the headphone jack.


Multimedia

Searching for stations

You can tune in to radio stations by searching for them manually or automatically. They will then be saved to specific channel numbers, so you don't have to keep re-tuning in.

You can store up to 48 channels on your phone.

To tune in automatically

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **FM radio**.
- 2 Touch the **Menu** key .
- 3 Touch **Auto scan**, then touch **OK**.

NOTE: You can also manually tune in to a station using the wheel displayed next to the radio frequency.

Resetting channels

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **FM radio**.

- 2 Choose **Reset channel** to reset the current channel, or choose **Reset all channels** to reset all the channels.

Listening to the radio

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **FM radio**.
- 2 Touch the channel number of the station you want to listen to.

TIP! To improve radio reception, extend the headset cord, which functions as the radio antenna.

WARNING

If you connect a headset not specifically made for radio reception, radio reception may be poor.

Google applications

- 1 First, set up a Google account. Enter your user name and password.
- 2 After signing in, your contacts, email, and calendar in your Google account will automatically synchronise with your GT540.



Google Maps


Check your current location and traffic and receive directions to your destination. The GT540 must be connected to Wi-Fi or 3G/GPRS.

NOTE: Google Maps does not cover all cities and countries.


Touch **Menu**  key to use options:


 **Search** – Enter the place you are looking for.


 **Directions** – This will let you find out the route of your entered place. Touch  to input the data. Choose from Contacts or Point on Map or My current location.

 **Layers** – You can switch view from Traffic to Satellite or Terrain. Tap Latitude then you will see the location of your contacts from Google account.

 **My Location** – Point your current location on the map.

 **Join Latitude** – Share your location with friends you choose and Google.

 **More** – Clear map or find Starred items and more.

NOTE: While viewing **Street View** for a location, touch the **Menu** key  then touch **Compass Mode** to turn compass mode on.




Android Market

Android Market lets you download useful applications and games. If you install applications and games from Android Market, they appear in the GT540 menu. You can check downloaded application by tapping Downloads tab.


Google applications


You can check other's comment regarding an application or you can post your comments.

- 1 Select a category from Apps and Games to browse its contents. It will show you Top paid, Top free and Just in.
- 2 Choose an application to install.

NOTE: When you want to finish the game, use the **Home**  or **Back** key . You will return to the home screen. Or use the **Menu** key  of the game.

Google Mail

Google Mail is configured when you first set up your phone. Depending on your synchronisation settings, Google Mail on your phone is automatically synchronised with your Google Mail account on the web. The inbox conversations list is your default Google Mail view. Touch the **Menu** key , then touch **Refresh** to send or receive new emails and to synchronise your emails with your Google Mail account on the web. With


Menu key , you can compose an email, **Add account**, **Go to labels**, **Search** and **More**.


Google Talk



Google Talk is Google's instant messaging program. It lets you communicate with other people who also use Google Talk.


Press the **Menu** key  and check available options.


 **All friends** – Join all friends to communicate.

 **Add friend** – Send invitation to chat.

 **Search** – It search any chat that contains your entered word or sentences.



 **Sign Out** – If you want to sign out from chat then select menu key  then tap on more and select signout.


 **Settings** – Adjust indicator or notification. etc.

 **More** – From here, you can find options like close all chats, change settings, sign out and terms and policy.


Utilities

Setting your alarm

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Clock**. The clock application opens with the date and time displayed on your home screen.
- 2 If you want to add a new alarm, touch the alarm icon  at the bottom of the **Clock** screen.
Touch an existing alarm to change its time and other attributes or touch **Add alarm** to add a new one.
- 3 Touch  to turn on the alarm, and set the time you want the alarm to sound. After you set the time, the GT540 will let you know how much time is left before the alarm sounds.
- 4 Set **Repeat**, **Ringtone** or **Vibrate** and add **Label** to name the alarm. Touch **Done**.

NOTE: To change alarm settings, on the **Clock** screen, touch the **Menu** key , and touch **Settings**.

Using your calculator

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Calculator**.
- 2 Touch the number keys to enter numbers.
- 3 For simple calculations, touch the function you want (+, -, x, or ÷), followed by =.
- 4 For more complex calculations, touch the **Menu** key , touch the **Advanced panel**, then choose **sin**, **cos**, **tan**, **log**, and so on.


Adding an event to your calendar

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Calendar**.
- 2 First, you must create a Google account to use Calendar.

Utilities

- 3 Select the date you want to add an event to.
- 4 Touch the **Menu** key , then touch **New event**.
- 5 Touch **What**, then enter the event name. Check the date and enter the time you want your event to begin. Enter the time and date the event finishes in the lower date and time boxes.
- 6 Also, touch **Where**, then enter the location.
- 7 If you would like to add a note to your event, touch **Description** and enter the details.
- 8 If you want to repeat the alarm, set **Repetition**, and set **Reminders**, if necessary.
- 9 Touch **Done** to save the event in the calendar. A coloured square in the calendar will mark all days that have saved events. An alarm will sound at the event start time to help you stay organised.


Changing your calendar view

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Calendar**. Touch the **Menu** key .
- 2 Select the calendar view for a particular day, week, or month.

Quickoffice

Quickoffice allows you to read documents, but the edit function is not available. PDF, Text, Microsoft Word/Excel/PowerPoint files are supported.




- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Quickoffice**.
- 2 Choose **Memory card**. You can see the files and folder list. If you choose **Recent documents**, files you recently viewed will be displayed.

- 3 Choose a file, then touch the **Menu** key  to view the available options.

Voice recorder

Use the voice recorder to record voice memos or other audio files.

Recording a sound or voice

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Voice Recorder**.
- 2 Touch  to begin recording.
- 3 Touch  to end recording.
- 4 Touch the **Menu** key  and select **Set as** to set as the **Phone ringtone** or **Notification ringtone**.

NOTE: Touch **Go to list** to access your album. You can listen to the saved recording.

Sending the voice recording

- 1 Once you have finished recording, you can send the audio clip by touching the **Menu** key  and **Share**.
- 2 Choose from **Bluetooth**, **Email**, **Google Mail** and **Messaging**. When you select **Email**, **Google Mail** and **Messaging**, the voice recording will be added to the message that you write and send it normally.

The Web

Browser

Browser gives you a fast, full-colour world of games, music, news, sports, entertainment, and much more, right on your mobile phone. Wherever you are and whatever you're into.


Accessing the web

1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Browser**.

2 You will move to the website.

NOTE: Additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

Using options

Touch the **Menu** key  to view options.

 **New window** – Open a new window.

 **Bookmark** – Add/Show Bookmark, show Most Visited Site and History.

 **Window** – Show all your open windows.


 **Refresh** – Touch to refresh the web page.

 **More**

- **Add bookmark** – Set the current web page as a bookmark.
- **Find on page** – Marks all the letters you enter.
- **Select text** – Touch and select the lines you want to copy. You can paste it to any input box.
- **Page info** – Show page information.
- **Share page** – Send page by email, messaging or you social network community.
- **Downloads** – Show download history.
- **Setting** – Set browser settings.

Adding and accessing bookmarks

For easy and fast access to your favourite websites, you can add bookmarks and save web pages.

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Browser**.
- 2 Touch the **Menu** key  then select **More > Bookmarks**.
A list of your bookmarks will appear on the screen.
- 3 Select **Add Bookmarks**, then enter a name for the bookmark followed by its URL.
- 4 Touch **OK**. Your bookmark will now appear in the bookmark list.
- 5 To access the bookmark, simply touch the bookmark. You will be connected to the bookmarked page.

Changing the web browser settings

Touch the **Menu** key  then select **More > Settings**.

You can change the page layout (e.g., text size, text encoding), change the home page, manage cache, cookie, and security settings, and so on.

Settings


On the home screen, touch **Applications** tab then scroll and touch **Settings**.

Wireless & networks

Here, you can manage Wi-Fi and Bluetooth. Also, you can set mobile networks, airplane mode.

Airplane mode – After setting Airplane mode, all wireless connections will be disabled.

Wi-Fi – Touch to checkmark: Turns on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.

Wi-Fi settings – Allows you to set up and manage wireless access points. Set network notification, or add a Wi-Fi network. The advanced Wi-Fi settings screen is accessed from the Wi-Fi settings screen. Touch the **Menu** key  and touch **Advanced**.

Bluetooth – Touch to checkmark: Turns on Bluetooth to connect to Bluetooth devices.

Bluetooth settings – Set device name & discoverable, scan for other devices. Or, check a list of Bluetooth devices that you've previously configured and those detected when the phone last scanned for Bluetooth devices.

VPN settings – Displays the list of Virtual Private Networks (VPNs) that you've previously configured. Allows you to add different types of VPNs.

Mobile network – Turn on mobile network.

Mobile network settings – Set options for data roaming, network mode & operators, access point names (APNs), and so on.

Sound & display

< **Sound settings** >

Silent mode – Allows you to silence all sounds (including call and notification ringtones) except the audio from music, videos, and any alarms you have set. (You must silence media and alarms in their own applications.)

Ringer volume – Allows you to set the incoming call and notification volume. If you uncheck the option to use the same volume for both calls and notifications, you can set both volumes separately.

Media volume – Allows you to set the volume for music and videos.

Phone ringtone – Allows you to set your default incoming call ringtone.

Phone vibrate – Allows you to set your phone to vibrate when you receive an incoming call, independent of your ringtone or volume settings.

Notification ringtone – Allows you to set your default notification ringtone.

Audible touch tones – Allows you to set the phone to play tones when using the dial keypad to dial numbers.

Audible selection – Allows you to set your phone to play a sound when you touch buttons, icons, and other onscreen items that react to your touch.

Haptic feedback – Allows you to set your phone to vibrate briefly when you touch the **Menu** key, **Back** key, and perform other actions.

SD card notifications – Allows you to set your phone to play a sound when you receive microSD card notifications.

< Display settings >

Orientation – Allows you to set the orientation to automatically switch to landscape mode or portrait mode when you turn the phone sideways or upright.

Animation – Allows you to set animated transitions when navigating from screen to screen.

Brightness – Adjust the brightness of the screen.

Screen timeout – Allows you to adjust the delay time before the screen automatically turns off. For the best battery performance, use the shortest convenient timeout.

Settings

< Touch settings >

Touch calibration – Reset your screen for ease of use.

Location & security

< My Location >

Use wireless networks – If you check **Use wireless networks**, your phone will determine your approximate location by using Wi-Fi and mobile networks.

Use GPS Satellites – If you check **Use GPS satellites**, your phone will determine your location to street-level accuracy.

< Screen unlock pattern >

Set unlock pattern – Set unlock pattern to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern. You can set PIN or Password instead of Pattern or leave it as None.

Require pattern – Uncheck to stop requiring an unlock pattern to unlock your screen. You must draw your current pattern when you uncheck this option.

Use visible pattern— Allows you to set the pattern to be visible when unlocking your phone.

Use tactile feedback – Allows you to set your phone to vibrate briefly as you touch each dot when you draw an unlock pattern.

To lock your screen by using the Pattern Lock

- 1 The first time you do this, a short tutorial about creating an unlock pattern appears.
- 2 You're prompted to draw and redraw your own pattern.

The next time you turn on your phone or wake up the screen, you're prompted to draw your unlock pattern to unlock the screen.

< SIM card lock >

Set up SIM card lock – Set up SIM card lock or change SIM PIN.

< Passwords >

Visible passwords – Select to show passwords as you type them or deselect to hide passwords as you type them.

< Credential storage >

Use secure credentials – Checkmark to allow applications to access your phone's encrypted store of secure certificates and related passwords and other credentials. You use credential storage to establish some kinds of VPN and Wi-Fi connections. If you have not set a password for the credential storage, this setting is dimmed.

Install from SD card – Allows you to install encrypted certificates from a microSD card.

Set password – Allows you to set or change the password for your secure credential storage. Your password must have at least 8 characters.

Clear storage – Deletes all secure certificates and related credentials and erases the secure storage's own password.

Applications

Unknown sources – Permits installation of applications that you obtain from websites, email, or other locations other than Android Market.

WARNING

To protect your phone and personal data, download applications only from trusted sources, such as Android Market.

Manage applications – Manage and remove installed applications.

Running services – Allows you to view and control currently running services and applications. This option displays what processes each running service needs and how much memory it is using.

Development – Allows you to set options for application development, such as **USB debugging**, **Stay awake**, and **Allow mock locations**.

Settings

Accounts & sync

< General sync settings >

Background data – Permits applications to synchronise data in the background, whether or not you are actively working in them. Unchecking this setting can save battery power and lowers (but does not eliminate) data use.

Auto-sync – Permits applications to synchronise, send, and receive data on their own schedule.

< Manage accounts >

List of all Google accounts and other accounts you've added to the phone.

If you touch an account in this screen, its account screen opens.

Privacy

< Location >

Use My Location – Allows you to include your position when using Google search and other Google services. When you checkmark this option, you're asked whether you consent to allowing Google to use your location when providing these services.

< Personal data >

Factory data reset – Erases all of your personal data from internal phone storage, including information about your Google Account, any other accounts, your system and application data and settings, and any downloaded applications. Resetting the phone does not erase any system software updates you've downloaded or any files on your microSD card, such as music or photos. If you reset the phone in this way, you're prompted to reenter the same kind of information as when you first started Android.

SD card & phone storage

< USB connection mode >

Mass storage only – Your phone can be used as a mass storage device if you have a memory card inserted. You can set the **Mass storage only** as a default setting of USB connection mode.

< SD Card >

Check total space and available space. Touch **Unmount SD card** for safe removal. **Format SD card**, if you want to delete all data from the microSD card. You must unmount a microSD card before you can format it.

< Internal phone storage >

Check the **Available space**. Lists the amount of internal phone storage used by the operating system, its components, applications (including those you downloaded), and their permanent and temporary data.

Search

You use the **Search** settings to configure Google search, Quick search box, and the data on the phone that you want to include in searches.

Language & keyboard

Use the **Language & keyboard** settings to select the language and region for the text on your phone and for configuring the onscreen keyboard, including words that you've added to its dictionary.

Accessibility

You use the **Accessibility** settings to configure any accessibility plug-ins you have installed on your phone.

NOTE: Requires additional plug-ins to become selectable.

Settings

Text-to-speech

You use the Text-to-speech settings to configure the Android text-to-speech synthesiser, for applications that can take advantage of it.

NOTE: If you don't have speech synthesiser data installed, only the **Install voice data** setting is available.

Date & time

Use **Date & time** settings to set your references for how dates are displayed. You can also use these settings to set your own time and time zone rather than obtaining the current time from the mobile network.

About phone

View legal information, and check phone status and software version.

Wi-Fi

With Wi-Fi, you can use highspeed Internet access within the coverage of the wireless access point (AP).

You can enjoy wireless Internet with Wi-Fi, without extra charges.

NOTE:

- If you are out of Wi-Fi area and choose 3G connection, additional charges may be applied.
- If your phone turns into sleep mode even when it is connected to Wi-Fi, the Wi-Fi connection will be disabled automatically. In this case, if your phone has access to 3G data, it may be connected to the 3G network automatically, and additional charges may be applied.)
- The GT540 supports WEP and WPA/WPA2-PSK security. If your Wi-Fi service provider or network administrator sets encryption for network security, fill in the key in the pop-up window. If encryption is not set, this pop-up window will not be shown. You

can obtain the key from your Wi-Fi service provider or network administrator.

1. How to set up Wi-Fi

- 1 Touch **Application > Settings > Wireless & networks**, then turn **Wi-Fi** on.
- 2 AP (Access Point) Search
 - Searches for which AP it can connect to.
- 3 AP Connect
 - Connects to the desired AP from the AP search list.
 - If the AP is security type WEP or WPA/WPA2-PSK, enter the security key.

2. Wi-Fi network profile support

- 1 Wi-Fi profile support (how to connect to a frequently used AP or hidden AP)
 - 1) If the AP does not appear in the search list, you can connect to it by saving it as a profile.

Wi-Fi

- 2) Saving a frequently used AP as a profile makes it easier to enter the security key when connecting to an AP with that security type.
 - 3) If the AP does not support DHCP, you can connect to the AP using a static IP address.
- 2 Description of each field in the Wi-Fi profile.
- 1) Network Name: SSID (ID)
 - 2) Security Type: WEP and WPA/WPA2-PSK support.
 - 3) Security Key: Saves the security key.
 - 4) IP/DNS Setting: This allows you to set to Automatic or Static, depending on whether the AP supports DHCP.
For Static, enter the field value of the IP address and DNS server to use with the static IP address when connecting.

- 3 How to save the Wi-Fi profile
- 1) Select the Add Wi-Fi Network menu at the bottom of Wi-Fi Networks, then enter the SSID and Security Type.
 - 2) After connecting to an AP with this security type, the profile will be saved automatically.

3. How to obtain the MAC address

To set up a connection in some wireless networks with MAC filters, you may need to enter the MAC address of your GT540 into the router.

You can find the MAC address in the following user interface:

Touch **Application > Settings > Wireless & networks > Wi-Fi settings**, and touch the **Menu** key then select **Advanced > MAC Address**.

Software update

Phone Software update

LG Mobile Phone Software update from internet

For more information on using this function, please visit the <http://update.lgmobile.com> or <http://www.lg.com/common/index.jsp> → select country and language → Support.

This Feature allows you to update the firmware of your phone to the latest version conveniently from the internet without the need to visit a service centre.

As the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure to check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable or battery during the upgrade may seriously damage you mobile phone.

DivX Mobile

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX Certified device that plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX video.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play DivX Video-on-Demand (VOD) content. To generate the registration code, locate the DivX VOD section in the device setup menu. Go to vod.divx.com with this code to complete the registration process and learn more about DivX VOD.

DivX Certified to play DivX® video up to 320 x 240

Accessories

These accessories are available for use with the GT540.
(Items described below may be optional.)

Charger



Data cable

Connect your GT540 and PC.



Battery



User Guide

Learn more about your GT540.



Stereo headset



NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may void your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

Technical data

Ambient Temperatures

Max: +55°C (discharging), +45°C (charging)

Min: -10°C

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

GT540

Trade Name

LG

CE 0168 !

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V2.1.1, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1, EN 301 908-2 V3.2.1
EN 300 328 V1.7.1
EN 50360:2001/EN62209-1:2006
EN 60950-1 : 2006

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom

Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Doo Heung Lee / Director

30. Aug. 2010

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands


Signature of representative

Troubleshooting

This chapter lists some problems you might encounter while using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to correct yourself.

Message	Possible causes	Possible Corrective Measures
SIM error	There is no SIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure that the SIM card is correctly inserted.
No network connection/ Loosing network	Weak Signal outside of GSM network area. Operator applied new services	Move towards a window or into an open area. Check the network operator coverage map. See if the SIM card is older than 6~12 month. If so, change your SIM at the office of your network provider.
Codes do not match	To change a security code, you will need to confirm the new code by entering it again. The two codes you have entered do not match.	The default code is [0000]. If you forget the code, contact your service provider.
Any application cannot be set	Not supported by service provider or registration required	Contact your service provider.

Message	Possible causes	Possible Corrective Measures
Calls not available	Dialing error New SIM card inserted	New network not authorised. Check for new restrictions.
	Prepaid Charge limit reached	Contact service provider or reset limit with PIN 2.
Phone cannot be switched on	On/Off key pressed long enough	Press the On/Off key down for at least two seconds.
	Battery is not charged	Keep charger attached for a longer time Clean the contacts.
	Battery contacts are dirty	Take out the battery and insert again.
Charging error	Battery is not charged.	Charge battery.
	Outside temperature is too hot or cold	Make sure phone is charging under normal temperatures.
	Contact problem	Check the charger and connection to the phone. Check the battery contacts and clean them if necessary.
	No voltage	Plug into a different socket.
	Charger defective	If the charger does not warm up, replace it.
	Wrong charger Battery defective	Only use original LG accessories. Replace battery.

Troubleshooting

Message	Possible causes	Possible Corrective Measures
Number not permitted	The Fixed Dial Number function is on.	Check settings.
Impossible to receive/ send SMS & Picture	Memory Full	Delete some existing messages in the phone.
Files not open	Unsupported file format	Check the file format that can be supported
SD Card not working	FAT 16 file system supported only	Check SD card file system via card reader Or format SD card using phone
No Sound	Vibration or manner mode	Check the setting status of sound menu to make sure you are not in vibrate or silent mode.
Hang up or freeze	Intermittent software problem	Take out the battery and insert battery. Turn on the phone. Try to do software update service via WEB site.

