

CUSTOMER CARE

199600044

Attivo dalle 9.00 alle 18.00 da lunedì a venerdì

Servizio a pagamento: tariffa massima 11,88 centesimi di Euro al minuto (iva esclusa). Costi da telefonia mobile variano in funzione dell'operatore utilizzato.



CE0168 

Guida per l'utente
GT540

P/N : MFL67008336 (1.0) 

www.lg.com

Wi-Fi (WLAN)	Questo dispositivo può essere utilizzato in tutti i paesi europei. La rete WLAN può essere utilizzata nell'UE senza restrizioni in ambienti chiusi, ma non può essere utilizzata all'aperto in Francia, Russia e Ucraina.
-------------------------	--

Bluetooth QD ID B016480



GT540 Guida per l'utente

- Italiano

- Le informazioni fornite nel presente manuale possono variare a seconda del software del telefono in uso o delle impostazioni del provider di servizi.
- Questo telefono non è indicato per persone con problemi di vista o altro tipo di disabilità, in quanto integra una tastiera con schermo a sfioramento.
- Copyright ©2010 LG Electronics, Inc. Tutti i diritti riservati. LG e il logo LG sono marchi di LG Group e delle società affiliate. Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.
- Google™, il logo Google, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Talk™, Android™ e Android Market™ sono marchi di Google, Inc.



Congratulazioni per aver acquistato il telefono cellulare compatto e avanzato GT540 di LG, compatibile con le più recenti tecnologie di comunicazione mobile digitale.



Smaltimento delle apparecchiature obsolete

- 1** Quando su un prodotto è riportato il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce, significa che il prodotto è coperto dalla direttiva europea 2002/96/EC.
- 2** Tutti i prodotti elettrici ed elettronici dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
- 3** Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente.
- 4** Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Sommario

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente.....7

Avviso importante..... 13

1. Memoria del telefono..... 13
2. Ottimizzazione della durata della batteria 13
3. Installazione di un sistema operativo Open Source 14
4. Uso della sequenza di sblocco 15
5. Uso della Modalità provvisoria e della reimpostazione completa .. 16
6. Connessione alle reti Wi-Fi.. 17
7. Uso di una scheda microSD.. 18
8. Apertura e passaggio tra applicazioni..... 18
9. Collegamento del telefono al computer via USB..... 19
10. sbloccare lo schermo prima di utilizzare la connessione dati.....22
11. Quando lo schermo si blocca.....22

Introduzione al telefono.....23

- Installazione della scheda SIM e della batteria25
- Ricarica del telefono.....26
- Installazione della scheda di memoria27
- Formattazione della scheda di memoria28

Schermata principale30

- Suggerimenti per lo schermo a sfioramento.....30
- Calibrazione schermo a sfioramento30
- Blocco e sblocco dello schermo.....30
- Uso della schermata iniziale..31
- Selezione della schermata iniziale predefinita31
- Aggiunta di widget alla schermata iniziale32
- Visualizzazione di un'applicazione utilizzata di recente.....33
- Tastiera su schermo36
- Utilizzo della tastiera e immissione del testo36

Sommario

Modalità di scrittura intuitiva XT9.....	37	Contatti preferiti	45
Modalità 123	37	Messaggi/E-mail.....	46
Immissione di lettere accentate	37	Messaggi	46
Esempio	37	Invio di un messaggio.....	46
Configurazione dell'account Google.....	38	Modifica delle impostazioni SMS	47
Creazione di un account Google	38	Modifica delle impostazioni dei messaggi	47
Accesso all'account Google ..	38	Configurazione e-mail	49
Chiamate	40	Invio di un messaggio e-mail usando il nuovo account.....	50
Per effettuare una chiamata..	40	Modifica delle impostazioni dell'account di posta elettronica	50
Come chiamare i contatti.....	40	Social network.....	51
Ricevere una chiamata	40	Social network	51
Regolazione del volume della chiamata	41	Aggiunta dell'account al telefono.....	51
Per effettuare una seconda chiamata	41	Visualizzazione e aggiornamento dello stato	52
Visualizzazione della cronologia chiamate.....	41	Rimozione degli account dal telefono	52
Impostazioni chiamate.....	42	Fotocamera.....	53
Rubrica	44	Introduzione al mirino	53
Ricerca di un contatto	44	Uso della modalità di messa a fuoco	54
Aggiunta di un nuovo contatto.....	44		
Selezione rapida	44		

Per scattare una foto	54	Multimedia.....	66
Una volta scattata, la foto	55	Visualizzazione rapida.....	66
Uso delle impostazioni avanzate.....	55	Menu dell'opzione Immagini ..	67
Visualizzazione delle foto salvate.....	58	Invio di una foto	67
Videocamera.....	59	Invio di un video.....	67
Introduzione al mirino	59	Uso di un'immagine	67
Per riprendere un video	60	Creazione di una presentazione..	68
Dopo l'acquisizione di un video	60	Media Player	68
Uso delle impostazioni avanzate.....	61	Editor video	68
Per guardare i video salvati...	62	Storyboard.....	68
Foto e video	63	Filmato musicale	69
Modifica delle foto.....	63	Taglio automatico.....	69
Modifica dei video	64	Come giocare	70
Ritaglio della lunghezza del video	64	Trasferimento dei file utilizzando dispositivi di memoria di massa USB	70
Selezione dello stile della transizione.....	64	Musica	71
Aggiunta di sottotitoli.....	64	Riproduzione di un brano	71
Aggiunta dell'effetto modifica..	65	Uso della radio.....	72
Acquisizione di un fotogramma..	65	Ricerca di stazioni	72
Aggiunta di un doppiaggio al video	65	Ascolto della radio.....	72
		Applicazione Sims™ 3	73
		Applicazioni Google	74
		Google Maps	74
		Android Market	74
		Google Mail	75
		Google Talk.....	75

Sommario

Utilità	76	Sintesi vocale	87
Impostazione della sveglia	76	Data e ora	88
Uso della calcolatrice.....	76	Info sul telefono	88
Aggiunta di un evento al		Di registrazione DivX VOD	88
Calendario	76		
Registratore vocale	77	Wi-Fi	89
Registrazione di un suono		1. Configurazione della	
o di una voce	77	rete Wi-Fi	89
Invio di una registrazione		2. Supporto del profilo	
vocale	78	di rete Wi-Fi.....	90
		3. Come ottenere l'indirizzo	
Il Web	79	MAC	91
Browser.....	79	Aggiornamento software	92
Accesso al Web	79	Aggiornamento software	
Utilizzo delle opzioni	79	del telefono	92
Modifica delle impostazioni		DivX Mobile	92
del browser Web	80		
Impostazioni	81	Accessori	93
Controlli wireless.....	81	Risoluzione dei problemi	95
Impostazioni audio	82		
Protezione e posizione	83		
Applicazioni	85		
Sincronizzazione dati	85		
Privacy	86		
Scheda SD e memoria.....	86		
Ricerca.....	87		
Lingua e testo	87		
Accesso facilitato	87		

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Leggere le semplici indicazioni riportate di seguito. Leggere attentamente questo manuale per ulteriori dettagli.

Esposizione all'energia elettromagnetica a radiofrequenze (RF)

Informazioni sull'esposizione alle onde radio e sulla SAR (Specific Absorption Rate)
Il telefono GT540 è stato progettato in conformità ai requisiti di sicurezza applicabili per l'esposizione alle onde radio. Tali requisiti si basano su precise indicazioni scientifiche che definiscono, tra l'altro, i margini di sicurezza necessari per salvaguardare tutte le persone, indipendentemente dall'età e dalle condizioni di salute.

- Anche se si possono riscontrare differenze tra i livelli SAR nei vari modelli di telefoni cellulari LG, questi sono comunque stati progettati con un'attenzione particolare alle normative

vigenti sull'esposizione alle onde radio.

- La commissione internazionale ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) raccomanda un limite SAR pari a 2 W/kg in media per dieci (10) grammi di tessuto.
- Il valore SAR più elevato registrato per questo modello di telefono cellulare durante il test DASY4 per l'uso vicino all'orecchio è stato di 1,23 W/kg (10 g) e di 1,39 W/kg (10 g) a contatto con il corpo.
- Tutte le informazioni relative al livello SAR sono a disposizione dei residenti nei paesi/regioni in cui è stato adottato il limite SAR consigliato dall'IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), pari a un valore medio di 1,6 W/kg per 1 g di tessuto.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Manutenzione e cura del prodotto

ATTENZIONE

Usare solo batterie, caricabatteria e accessori approvati per essere utilizzati con questo modello di telefono. L'utilizzo di prodotti di terzi può risultare pericoloso ma può anche rendere nulla la garanzia applicata al telefono.

- Non smontare l'apparecchio. Se è necessaria una riparazione, rivolgersi presso un centro assistenza autorizzato LG.
- Tenere lontano da apparecchiature elettriche quali TV, radio e PC.
- Tenere lontano da fonti di calore quali termosifoni o cucine.
- Non far cadere l'apparecchio.
- Non sottoporre l'apparecchio a scosse, urti o vibrazioni.
- Spegnerne il telefonino nelle aree in cui è specificamente vietato. Ad esempio, non utilizzare l'apparecchio all'interno di ospedali in quanto potrebbe interferire con il funzionamento di apparecchiature mediche sensibili.
- Non afferrare il telefono con le mani bagnate mentre è in carica. Ciò potrebbe provocare scosse elettriche o danneggiare seriamente l'apparecchio.
- Non ricaricare il cellulare vicino a materiali infiammabili, che potrebbero prendere fuoco a causa del calore sviluppato dal cellulare.
- Usare un panno asciutto per la pulizia esterna del cellulare (non usare solventi come benzene, acquaragia o alcol).
- Non caricare il telefono quando si trova su superfici morbide.
- Caricare il telefono in un'area ben ventilata.

- Non esporre l'apparecchio a fumo o polvere.
- Tenere lontano da carte di credito o supporti magnetici per evitarne la smagnetizzazione.
- Non toccare il display con oggetti appuntiti per evitare di danneggiare il cellulare.
- Non versare liquidi sul cellulare.
- Usare gli accessori con attenzione e delicatezza. Non toccare l'antenna se non strettamente necessario.

Funzionamento ottimale del telefono cellulare

Dispositivi elettronici

- Tutti i telefoni cellulari possono subire interferenze che influiscono sulle prestazioni.
 - Non utilizzare il telefono in prossimità di apparecchiature mediche senza autorizzazione. Evitare di posizionare il telefono in corrispondenza di pacemaker, ad esempio nel taschino della giacca o della camicia.
 - Il telefono potrebbe interferire con alcuni tipi di protesi acustiche.
- Il telefono potrebbe interferire con apparecchi televisivi, radio, computer, ecc.

Sicurezza in automobile

Verificare le leggi e le normative che riguardano l'utilizzo dei cellulari quando si circola sulla rete stradale.

- Non utilizzare il telefono durante la guida.
- Prestare la massima attenzione alla guida.
- Utilizzare il kit vivavoce, se disponibile.
- Se le condizioni di guida lo richiedono, accostare e parcheggiare prima di telefonare o rispondere a una chiamata.
- L'energia RF può influire sul sistema elettronico del veicolo, ad esempio sullo stereo o sulle apparecchiature di sicurezza.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

- Se il veicolo è dotato di airbag, non collocarvi accanto oggetti come apparecchi wireless portatili o installati per evitare. Ciò può provocare lesioni gravi causate dall'errato funzionamento dell'airbag.
- Durante l'ascolto della musica tramite il cellulare, accertarsi che il volume sia ragionevolmente basso da permettere di capire quanto avviene intorno a sé. Ciò è particolarmente importante in prossimità delle strade.

Come evitare danni all'udito

L'udito potrebbe danneggiarsi se viene esposto a volumi eccessivi e prolungati nel tempo. Si consiglia pertanto di non accendere o spegnere il telefono indossando gli auricolari e di tenere il volume di ascolto delle conversazioni e della musica a un livello ragionevole.

NOTA: L'utilizzo degli auricolari a volume e pressione acustica elevati può causare la perdita dell'udito.

Parti in vetro

Alcune parti del dispositivo mobile sono in vetro. Se il dispositivo viene lasciato cadere su una superficie rigida o viene sottoposto a un forte impatto, il vetro potrebbe rompersi. Se ciò accade, non toccare o tentare di rimuovere il vetro. Non utilizzare il dispositivo mobile finché il vetro non viene sostituito da un provider di assistenza autorizzato.

Aree a rischio di esplosione

Non utilizzare il telefono cellulare in aree dove siano in atto operazioni di detonazione. Rispettare le restrizioni e osservare tutte le norme o i regolamenti al riguardo.

Atmosfera potenzialmente esplosive

- Non utilizzare il telefono cellulare in prossimità di stazioni di rifornimento di carburante.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di combustibili o prodotti chimici.
- Non trasportare né conservare sostanze esplosive, liquidi o gas infiammabili all'interno dell'autovettura in cui si trovano dispositivi cellulari e i relativi accessori.

A bordo di aeromobili

L'uso di dispositivi portatili può causare delle interferenze al velivolo.

- Spegnere il telefono cellulare o attivare la modalità volo prima di imbarcarsi sull'aereo.
- Utilizzarlo a terra (prima o dopo il decollo) solo con il permesso dell'equipaggio.

Bambini

Conservare il cellulare in un posto sicuro, fuori dalla portata dei bambini. L'apparecchio è composto da parti smontabili di piccole dimensioni che, se ingerite, possono provocare soffocamento.

Chiamate di emergenza

Le chiamate di emergenza potrebbero non essere disponibili su tutte le reti cellulari. Pertanto, si consiglia di non affidarsi solo al telefono cellulare per eventuali chiamate di emergenza.

Contattare il fornitore di servizi locale per conoscere la disponibilità dei servizi di emergenza nel proprio paese.

Manutenzione e informazioni sulle batterie

- Non è necessario scaricare completamente la batteria prima di ricaricarla. A differenza di altri sistemi a batteria, questo cellulare non

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

presenta un effetto memoria in grado di compromettere le prestazioni della batteria.

- Utilizzare solo batterie e caricabatterie LG, in quanto sono progettati per consentire una maggiore durata della batteria.

- Non smontare né cortocircuitare la batteria.

Tenere puliti i contatti metallici della batteria.

- Sostituire la batteria quando le prestazioni non sono più accettabili. La batteria può essere ricaricata centinaia di volte prima che sia necessario sostituirla.
- Se la batteria è rimasta inutilizzata per un lungo periodo, ricaricarla per massimizzarne le prestazioni.
- Non esporre il caricabatteria alla luce solare diretta e non utilizzarlo in ambienti particolarmente umidi, ad esempio nel bagno.

- Evitare di lasciare la batteria in luoghi con temperature troppo basse o elevate per non comprometterne le prestazioni.

- L'uso di un tipo di batteria errato può comportare il rischio di esplosioni.

- Attenersi alle istruzioni del produttore per lo smaltimento delle batterie usate. Riciclare se possibile. Non smaltire con i rifiuti domestici.

- Se è necessario sostituire la batteria, portare l'apparecchio al centro di assistenza o al rivenditore LG Electronics autorizzato di zona per ricevere assistenza.

- Quando il telefono è carico, scollegare sempre il caricabatterie dalla presa di corrente per evitare consumi energetici non necessari.

- La durata della batteria effettiva varia a seconda di configurazione di rete, impostazioni del prodotto, uso, batteria e condizioni ambientali.

Avviso importante

Prima di contattare l'assistenza, verificare se i problemi riscontrati con il telefono sono descritti in questa sezione.

1. Memoria del telefono

Quando lo spazio disponibile nella memoria del telefono è inferiore al 10%, non è possibile ricevere nuovi messaggi. È necessario effettuare una verifica nella memoria del telefono ed eliminare alcuni dati, ad esempio applicazioni o messaggi, per aumentare lo spazio disponibile.

Per gestire l'applicazione

1. Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** e selezionare **Impostazioni > Applicazioni > Gestisci applicazioni**.
2. Quando vengono visualizzate tutte le applicazioni, scorrere e selezionare l'applicazione che si desidera disinstallare.
3. Toccare **Disinstalla**, quindi OK per disinstallare l'applicazione selezionata.

2. Ottimizzazione della durata della batteria

È possibile estendere la durata della batteria tra una ricarica e l'altra disattivando le funzioni che non si utilizzano costantemente nello sfondo. È inoltre possibile monitorare il consumo della batteria da parte delle applicazioni e delle risorse di sistema.

Per estendere la durata della batteria

- Disattivare le comunicazioni radio non in uso. Se le modalità Wi-Fi, Bluetooth o GPS non vengono utilizzate, aprire l'applicazione Impostazioni per disattivarle.
- Ridurre la luminosità e impostare un timeout inferiore dello schermo.
- Se Google Mail, Calendario, Contatti e altre applicazioni non vengono utilizzate, disattivare la sincronizzazione automatica.

Avviso importante

- Alcune applicazioni scaricate possono ridurre la durata della batteria. È necessario disinstallare tali applicazioni, i relativi dati e le impostazioni dal telefono.

Per verificare il livello di carica della batteria

1. Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** e selezionare **Impostazioni > Info sul telefono > Stato**.
2. Lo stato della batteria (In carica, Quasi scarica) e il livello (percentuale di carica completa) vengono visualizzati nella parte superiore dello schermo.

Per monitorare e controllare l'uso della batteria

1. Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** e selezionare **Impostazioni > Info sul telefono > Utilizzo batteria**.

2. Nella parte superiore dello schermo viene visualizzato il tempo di utilizzo della batteria. Viene visualizzato il tempo dell'ultimo collegamento a una sorgente di alimentazione o, se collegato, il tempo dell'ultimo utilizzo a batteria. Il resto dello schermo consente di visualizzare un elenco di applicazioni o servizi con il relativo consumo di batteria in ordine decrescente.

3. Installazione di un sistema operativo Open Source

Se sul telefono si installa un sistema operativo open source anziché quello fornito dal produttore, è possibile che si verifichino malfunzionamenti.

 **ATTENZIONE:**

se si installa e si utilizza un sistema operativo diverso da quello fornito dal produttore, il telefono non sarà più coperto dalla garanzia.

 **ATTENZIONE:**

per proteggere il telefono e i dati personali, scaricare le applicazioni solo da fonti attendibili, ad esempio Android Market. Se alcune applicazioni non vengono installate correttamente, il telefono potrebbe non funzionare correttamente o si potrebbe verificare un problema grave. È necessario disinstallare tali applicazioni, i relativi dati e le impostazioni dal telefono.

4. Uso della sequenza di sblocco

Consente di impostare la sequenza di sblocco per proteggere il telefono. Vengono visualizzate una serie di schermate che consentono di creare una sequenza di sblocco.

 **ATTENZIONE:**

precauzioni da osservare quando si utilizza una sequenza di blocco.

È molto importante ricordare la sequenza di sblocco impostata. Non sarà possibile accedere al telefono se viene utilizzata una frequenza errata per 5 volte. Dopo aver immesso la sequenza di sblocco per 5 volte, toccare l'opzione Elimina sequenza e utilizzare le informazioni dell'account Google per sbloccare il telefono.

Avviso importante

Se non si dispone di un account Google, non crearlo sul telefono, oppure se si è dimenticato, eseguire la **reimpostazione completa**.

5. Uso della Modalità provvisoria e della reimpostazione completa

Uso della Modalità provvisoria

* Per ripristinare il telefono da uno stato di malfunzionamento

1. Spegnerne e riaccendere il telefono. Una volta riaccesso il telefono, tenere premuto il tasto Casa durante la visualizzazione del registro di Android. Al riavvio del telefono, viene visualizzata la schermata principale e la "Modalità provvisoria" nell'angolo il basso a sinistra.

2. Selezionare **Impostazioni** > **Applicazioni** > **Gestisci applicazioni**, quindi scegliere l'applicazione e selezionare l'icona **Disinstalla**.
3. Dopo aver disinstallato l'applicazione, spegnere e riaccendere il telefono.

* **Uso della reimpostazione completa (Impostazioni predefinite)**

Se le impostazioni originali non vengono ripristinate, utilizzare la **reimpostazione completa** per inizializzare il telefono.

Quando il telefono si accende e viene visualizzato il blocco schermo, tenere premuti contemporaneamente i tasti volume su + Casa + Cerca (per cinque secondi). Quando viene visualizzata la schermata a comparsa, scegliere OK per reimpostare il telefono.

Dopo aver eseguito la **reimpostazione completa**, tutti i dati e le applicazioni del telefono verranno eliminati definitivamente.



ATTENZIONE:

Quando si effettua una reimpostazione completa, tutte le applicazioni e i dati utente vengono eliminati. Eseguire il backup di tutti i dati importanti prima di effettuare la **reimpostazione completa**.

6. Connessione alle reti Wi-Fi

Per utilizzare la funzione Wi-Fi del telefono, accedere a un punto di accesso wireless o "hotspot". Alcuni punti di accesso sono aperti ed è sufficiente connettersi ad essi. Altri sono nascosti o dotati di funzioni di protezione, quindi per connettersi ad essi, è necessario configurare il telefono di conseguenza.

Per estendere la durata della batteria, disattivare la funzione Wi-Fi quando non è in uso.

Per attivare la funzione Wi-Fi e connettersi a una rete Wi-Fi

1. Nella schermata principale, toccare la scheda **Applicazioni** e selezionare **Impostazioni > Controlli wireless > Impostazioni Wi-Fi**.
2. Toccare **Wi-Fi** per attivare tale funzione e iniziare la ricerca di reti Wi-Fi disponibili.
 - Viene visualizzato un elenco di reti Wi-Fi disponibili. Le reti protette vengono indicate da un'icona di blocco.
3. Toccare una rete per connettersi ad essa.
 - Se la rete è aperta, viene richiesto di confermare la connessione a tale rete toccando **Connetti**.
 - Se la rete è protetta, viene richiesto di immettere una password o altre credenziali (per informazioni, contattare l'amministratore di rete).

Avviso importante

4. Nella barra di stato vengono visualizzate le icone che indicano lo stato Wi-Fi.

7. Uso di una scheda microSD

È possibile salvare immagini, file musicali e video soltanto in una memoria esterna.

Prima di utilizzare la fotocamera integrata, è necessario inserire nel telefono una scheda di memoria microSD.

Se non si inserisce una scheda di memoria, non sarà possibile salvare le foto e i video acquisiti.

NOTA: le applicazioni possono essere salvate soltanto nella memoria interna del telefono.

ATTENZIONE:

Non inserire o rimuovere la scheda di memoria quando il telefono è acceso. In tal caso, potrebbero verificarsi danni al telefono e alla scheda di memoria nonché ai dati memorizzati in quest'ultima. Per rimuovere la scheda di memoria in modo sicuro, selezionare Applicazioni > Impostazioni > Scheda SD e memoria > Smonta scheda SD.

Il dispositivo GT540 supporta schede con capacità fino a 32 GB.

8. Apertura e passaggio tra applicazioni

La multifunzionalità diventa semplice con Android, in quanto le applicazioni aperte rimangono in esecuzione anche aprendone altre. Non è necessario chiudere un'applicazione per aprirne un'altra. È possibile utilizzare e passare tra diverse applicazioni aperte. Android è in grado di

gestire tutte le applicazioni, chiudendole o avviandole secondo necessità ed evitando che quelle inattive consumino risorse inutilmente.

Per chiudere un'applicazione in uso

1. Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** e selezionare **Impostazioni > Applicazioni > Gestisci applicazioni**.
2. Andare all'applicazione desiderata e toccare **Termina** per chiuderla.

9. Collegamento del telefono al computer via USB

NOTA: installazione di LG PC Suite nel computer

Per sincronizzare il telefono con il PC tramite cavo USB, è necessario installare il programma LG PC Suite sul computer. È possibile scaricare il programma dal sito Web di LG (<http://www.lg.com>). Visitare il sito Web di LG per ulteriori informazioni sull'installazione e l'utilizzo del programma.

Avviso importante

LG PC SUITE

LG PC Suite IV è un programma che consente di collegare il telefono cellulare a un PC utilizzando un cavo di comunicazione dati USB, in modo da utilizzare le funzioni del telefono cellulare sul PC.

Funzioni principali di LG PC Suite IV

- Creazione, modifica ed eliminazione dei dati del telefono in modo pratico
- Sincronizzazione dei dati da un PC e telefono (**rubrica, calendario/attività**)
- Trasferimento rapido di file multimediali (**foto, video, musica**) mediante trascinamento tra PC e telefono
- Trasferimento dei messaggi da un telefono a un PC
- Utilizzo del telefono come modem
- Aggiornamento S/W senza perdita dei dati

GT540 non supporta:

- Connessione al computer via Bluetooth
- LG Air Sync (sincronizzazione Web, clic con il pulsante destro)
- OSP (On Screen Phone)
- Attività del calendario
- Appunti
- E-mail
- Applicazione Java

La guida per l'utente di PC Suite IV è disponibile nel menu della guida dopo aver installato PC Suite IV.

Per trasferire dei file utilizzando i dispositivi USB:

1. Installare la scheda di memoria microSD nel telefono. (Potrebbe già essere inserita nel telefono).
2. Prima di collegare il cavo dati USB, assicurarsi che la modalità Solo memoria di massa sia attivata sul telefono (nel menu delle applicazioni,

selezionare Impostazioni
→ Scheda SD e memoria,
quindi selezionare la casella
di controllo Solo memoria di
massa).

3. Utilizzare il cavo USB in dotazione con il telefono per collegare quest'ultimo a una porta USB del computer. Viene notificato il collegamento del cavo USB.
4. Aprire l'area Notifica e toccare **USB collegata**.
5. Toccare **Collega** per confermare il trasferimento di file tra la scheda microSD del telefono e il computer.

Quando il telefono è collegato come dispositivo di archiviazione USB, viene inviata una notifica. La scheda microSD del telefono viene collegata come un'unità sul computer. A questo punto è possibile copiare file da e verso la scheda microSD.

SUGGERIMENTO

Per utilizzare nuovamente la scheda microSD del telefono, è necessario aprire l'area Notifica e toccare **Turn off USB storage**.

Durante questo periodo, non è possibile accedere alla scheda microSD dal telefono e alle applicazioni ad essa correlate, ad esempio Fotocamera, Galleria e Musica.

Per scollegare il telefono dal computer, seguire attentamente le istruzioni visualizzate sul computer per disinstallare la scheda microSD e scollegare i dispositivi USB correttamente ed evitare che le informazioni nella scheda vengano perse.

1. Disinstallare la scheda microSD sul computer.
2. Aprire l'area Notifica e toccare **Disattiva archivio USB**.
3. Toccare **Disattiva** nella finestra di dialogo visualizzata.

Avviso importante

10. sbloccare lo schermo prima di utilizzare la connessione dati

La luminosità dello schermo si riduce se questo non viene utilizzato per un certo periodo di tempo durante la connessione dati. Per attivare lo schermo LCD, è sufficiente toccarlo.

11. Quando lo schermo si blocca

Se il telefono non risponde alle immissioni dell'utente o lo schermo si blocca: rimuovere e reinserire la batteria, quindi accendere il telefono.

Se dopo aver effettuato tale operazione il problema non viene risolto, contattare il centro servizi.

Introduzione al telefono

Per accedere il telefono, tenere premuto il tasto di accensione per 3 secondi.
Per spegnere il telefono, premere il tasto di accensione per 3 secondi e toccare Spento.



SUGGERIMENTO! Per verificare le opzioni disponibili, toccare il tasto **Menu** ogni volta che si seleziona un'applicazione.

SUGGERIMENTO! Se il telefono presenta problemi quando viene utilizzato o non si accende, rimuovere e reinstallare la batteria, quindi attendere 5 secondi prima di riaccenderlo.

Introduzione al telefono

Tasti volume

- Nella schermata iniziale: consentono di controllare il volume della suoneria.
- Durante una chiamata: consentono di controllare il volume dell'auricolare.
- Durante la riproduzione di un brano: consente di controllarne il volume in maniera continua.



**Connettore
caricabatterie/cavo USB**

Tasto Cerca 

- Consente di effettuare una ricerca nel Web e nei contenuti del telefono.

Tasto Fotocamera 

- Accedere al menu della fotocamera tenendo premuto il tasto.

**Connettore
auricolare
stereo**

**Obiettivo
della
fotocamera**

**Alloggiamento
scheda di
memoria
microSD**

**Connettore caricabatterie/
cavo USB**

**Copertura
posteriore**

Batteria

**Alloggiamento
della scheda
SIM**


Tasto Fotocamera

Tasto Cerca


Installazione della scheda SIM e della batteria

Prima di iniziare a descrivere le funzionalità del nuovo telefono, è necessario impostarlo. Per inserire la scheda SIM e la batteria:

- 1 Con la parte posteriore del telefono rivolta verso l'alto, rimuovere la copertura posteriore. Per rimuovere la copertura posteriore, fare pressione con i pollici su entrambi i lati della copertura e farla scorrere sotto l'obiettivo della fotocamera.

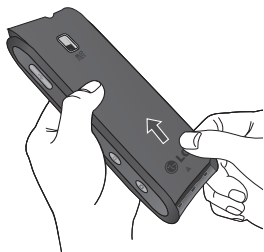


- 2 Far scorrere la scheda SIM all'interno del relativo alloggiamento. Assicurarsi che i contatti dorati presenti sulla scheda siano rivolti verso il basso.

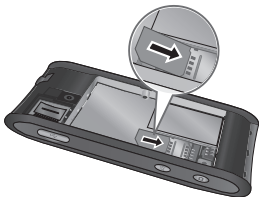

Introduzione al telefono

- 3 Inserire la batteria in posizione allineando i contatti dorati del telefono alla batteria, quindi premere leggermente la batteria finché non scatta in posizione all'interno dell'apposito spazio.

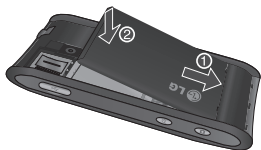


- 4 Reinserire la copertura posteriore del telefono e farla scorrere verso il basso fino ad avvertire lo scatto.



NOTA: Se il telefono non si connette a una rete dopo aver inserito una scheda SIM e dopo l'accensione, contattare il gestore di rete per ottenere informazioni dettagliate sul nome del punto di accesso.

Ricarica del telefono

Far scorrere la copertura della presa del caricabatteria posta sul lato del dispositivo GT540. Inserire il caricabatteria e collegarlo a una presa di corrente. Il telefono GT540 sarà carico quando viene visualizzata l'icona .

NOTA: per migliorare la durata della batteria, all'inizio la batteria deve essere caricata completamente.




NOTA: il telefono GT540 dispone di un'antenna interna. Prestare attenzione a non graffiare o danneggiare la parte posteriore per non compromettere le prestazioni.

Installazione della scheda di memoria


Per memorizzare ulteriori file multimediali, ad esempio le immagini acquisite mediante la fotocamera integrata, è necessario inserire nel telefono una scheda di memoria.

Per inserire una scheda di memoria:


- 1 Spegnere il telefono prima di inserire o rimuovere la scheda di memoria. Rimuovere la copertura posteriore.

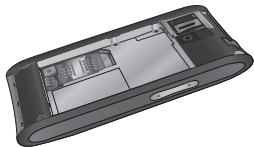


- 2 Aprire il coperchio di protezione e inserire la scheda di memoria nell'alloggiamento. Assicurarsi che i contatti dorati siano rivolti verso il basso.

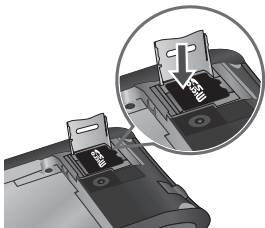

Introduzione al telefono

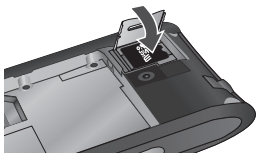

- 3 Chiudere il coperchio di protezione.

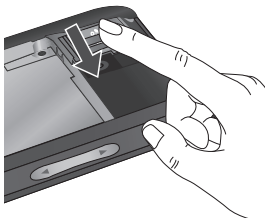

⚠ ATTENZIONE: Non inserire o rimuovere la scheda di memoria quando il telefono è acceso. In tal caso, potrebbero verificarsi danni al telefono e alla scheda di memoria nonché ai dati memorizzati in quest'ultima.

Formattazione della scheda di memoria

La scheda di memoria potrebbe essere stata già formattata. In caso contrario, sarà necessario formattarla prima di iniziare a usarla.

NOTA: tutti i file presenti sulla scheda vengono eliminati nel momento in cui la scheda viene formattata.

- 1 Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** per aprire il menu delle applicazioni.

- 2 Scorrere e toccare **Impostazioni**.
- 3 Scorrere e toccare **Scheda SD e memoria > Smonta scheda SD**.
- 4 Toccare **Formatta scheda SD**.
- 5 Se è stata impostata una sequenza di blocco, immettere la sequenza di blocco e selezionare **Formatta**. La scheda verrà formattata e potrà essere utilizzata.

NOTA: se la scheda di memoria contiene già dei dati, la struttura della cartella potrebbe risultare diversa dopo la formattazione, poiché tutti i file saranno stati eliminati.

SUGGERIMENTO

Se la scheda di memoria è già installata, attenersi alla seguente procedura per formattarla.

Toccare **Applicazioni > Impostazione > Scheda SD e memoria > Formatta scheda SD**, quindi toccare **Smonta**.

Schermata principale

Suggerimenti per lo schermo a sfioramento

- Per selezionare una voce, toccare il centro dell'icona.
- Non esercitare molta pressione, poiché lo schermo a sfioramento è abbastanza sensibile da rilevare un tocco leggero.
- Toccare l'opzione desiderata con la punta del dito. Fare attenzione a non toccare i tasti circostanti.

Calibrazione schermo a sfioramento

Per calibrare lo schermo del dispositivo, è necessario toccare il centro di una croce mentre si muove intorno allo schermo. Questo processo garantisce l'attivazione dell'elemento toccato sullo schermo.


Se il telefono non risponde in modo preciso al tocco sullo schermo, attenersi alla seguente procedura per rieseguire la calibrazione.

1. Toccare **Applicazione** > **Impostazioni** > **Audio e display** e selezionare **Impostazioni schermo a sfioramento**.
2. Toccare **Calibrazione schermo a sfioramento**, quindi attenersi alle istruzioni visualizzate.
3. Al termine dell'operazione, selezionare **Controlla calibrazione** oppure **Salva senza controllo**. A questo punto la calibrazione è completata.

Blocco e sblocco dello schermo

Quando il telefono GT540 non è in uso, viene attivato il blocco schermo.

Se il telefono non viene utilizzato per alcuni istanti, la schermata iniziale o le altre schermate visualizzate vengono sostituite dal blocco schermo, quindi la luminosità dello schermo viene

ridotta per risparmiare batteria. Per riattivare il telefono, premere il tasto **Invia**, **Casa** o il tasto di **accensione**. Viene visualizzato il blocco schermo. Toccare l'icona di blocco e trascinarla con il dito verso destra per sbloccare  la schermata iniziale. Viene aperta l'ultima schermata utilizzata.

NOTA: Nota: se sono presenti programmi in esecuzione durante l'impostazione della sequenza, l'esecuzione di tali programmi potrebbe verificarsi nella modalità di blocco. Per evitare che vengano addebitate tariffe inutili, si consiglia di chiudere tutti i programmi prima di inserire la modalità di blocco. (es., chiamate, accesso Web e comunicazioni dati)

SUGGERIMENTO

Impostazione della sequenza di sblocco

È possibile creare una sequenza di sblocco personalizzata collegando quattro o più punti. Se si imposta una sequenza, lo schermo del telefono viene bloccato. Per sbloccare il telefono, inserire la sequenza impostata sullo schermo.

Uso della schermata iniziale

Per visualizzare le schermate, è sufficiente far scorrere il dito sullo schermo verso sinistra o verso destra. È inoltre possibile personalizzare ciascun pannello con i widget, i collegamenti che consentono di accedere alle applicazioni e alle cartelle preferite.

NOTA: alcune immagini potrebbero apparire diverse sullo schermo a seconda del provider del telefono cellulare.

Selezione della schermata iniziale predefinita

L'interfaccia utente si basa su due tipi di schermata iniziale: **LG Home page** e **Home Android**.

È possibile impostare la schermata iniziale preferita come impostazione predefinita.

Schermata principale

Per modificare le impostazioni della schermata iniziale predefinita, scegliere **Selezione pagina iniziale** nel menu delle applicazioni.

- Per visualizzare le schermate, è sufficiente far scorrere il dito sullo schermo verso sinistra o verso destra. È inoltre possibile personalizzare ciascun pannello con i widget, i collegamenti che consentono di accedere alle applicazioni e alle cartelle preferite.



Toccare l'icona **Telefono** per visualizzare la tastiera a sfioramento e comporre i numeri da chiamare.



Toccare l'icona **Messaggio** per accedere al relativo menu, dal quale è possibile creare un nuovo messaggio.



Toccare la scheda Applicazioni nella parte inferiore dello schermo. È possibile visualizzare tutte le applicazioni installate. È sufficiente toccare

per scorrere le applicazioni.

- Nella schermata Launcher, toccare l'icona Applicazioni  per aprire il menu delle applicazioni. È sufficiente toccare e scorrere verso l'alto o verso il basso lo schermo per visualizzare le applicazioni. Quando si apre e si visualizza il menu delle applicazioni, è possibile toccare l'icona Home  per tornare alla schermata principale.

Aggiunta di widget alla schermata iniziale



È possibile personalizzare la schermata iniziale aggiungendo collegamenti, widget o cartelle. Per utilizzare il telefono in modo più pratico, aggiungere i widget preferiti nella schermata iniziale.

NOTA: LG Home page e Home Android consentono di usufruire di questa funzione. Per aggiungere un'icona alla schermata iniziale:



- 1 Nella schermata iniziale, toccare il tasto **Menu**  e aprire la scheda **Opzioni**, quindi selezionare **Aggiungi**.
- 2 Nel menu **Aggiungi a schermata Home**, toccare il tipo di elemento da aggiungere.
- 3 Ad esempio, selezionare **Cartelle** dall'elenco e toccare l'elemento.
- 4 Selezionare **Contatti con numeri di telefono** dall'elenco e toccare l'elemento.
- 5 Nella schermata iniziale viene visualizzata l'icona di una nuova cartella. Trascinarla in una posizione del pannello desiderato e rilasciare il dito dallo schermo.

SUGGERIMENTO: Per aggiungere l'icona di un'applicazione alla schermata principale, tenere premuta l'applicazione che si desidera aggiungere alla schermata principale.

Per rimuovere l'icona di un'applicazione dalla schermata iniziale:


- 1 Toccare e tenere premuta l'icona. L'icona **Applicazioni** viene visualizzata come l'icona **Cestino** .
- 2 Trascinare l'icona dell'applicazione nell'icona **Cestino** .

Visualizzazione di un'applicazione utilizzata di recente

- 1 Toccare e tenere premuto il tasto **Casa** . Viene visualizzata una schermata a comparsa contenente le icone delle applicazioni utilizzate di recente.
- 2 Toccare un'icona per aprire la relativa applicazione. In alternativa, toccare il tasto **Indietro**  per tornare all'applicazione corrente.

Schermata principale


Area di notifica

L'area di notifica si trova nella parte superiore dello schermo. Tenere premuto, quindi scorrere verso il basso l'area di notifica. In alternativa, nella schermata iniziale, toccare il tasto **Menu**  e selezionare **Notifiche**. Qui è possibile controllare lo stato Wi-Fi e Bluetooth e altre notifiche.

Visualizzazione della barra di stato

La barra di stato indica, mediante alcune icone, le informazioni sul telefono, come la potenza del segnale, i nuovi messaggi, la durata della batteria e se le connessioni Bluetooth e dati sono attive.

Di seguito è riportata una tabella che spiega il significato delle icone visualizzate nella barra di stato.



[Barra di stato]

Icona	Descrizione
	Nessuna scheda SIM
	Nessun segnale
	Rete Wi-Fi connessa
	Auricolare con fili
	Inoltro chiamata
	Chiamata in attesa
	Modalità Vibrazione
	Microfono del telefono disattivato
	Chiamata persa
	Funzione Bluetooth attiva
	Dispositivo Bluetooth connesso

Icona	Descrizione
	Avviso di sistema
	Allarme impostato
	Nuovo messaggio vocale
	Modalità aereo
	Suoneria disattivata
	Modalità Vibrazione
	Nessuna scheda SD
	Batteria completamente carica
	Batteria in carica
	Dati in entrata
	Dati in uscita
	Dati in entrata e in uscita
	Il telefono è collegato al PC mediante cavo USB
	Download dati in corso


Icona	Descrizione
	Caricamento dati in corso
	GPS attivo
	Ricezione dati sulla posizione da GPS in corso
	Altre 2 notifiche non visualizzate
	Chiamata in corso
	Sincronizzazione dati in corso
	Download completato
	Nuovo G-Mail
	Nuovo Google talk Messaggio
	Nuovo messaggio
	Riproduzione brano in corso
	Evento imminente

Schermata principale

Tastiera su schermo

È possibile immettere un testo utilizzando la tastiera visualizzata sullo schermo. La tastiera su schermo viene visualizzata automaticamente quando occorre immettere un testo. Per visualizzare la tastiera manualmente, è sufficiente toccare un campo di testo in cui si desidera immettere del testo.

Utilizzo della tastiera e immissione del testo

 Toccare per passare dai caratteri minuscoli a quelli maiuscoli e viceversa. Toccare per un inserire una lettera maiuscola. La lettera digitata successivamente sarà maiuscola. Toccare due volte per attivare il blocco maiuscole. Il cerchio colorato sul pulsante indica se il maiuscolo è attivato per tutti i caratteri

(verde) oppure se viene applicato a un solo carattere (arancione).



Toccare per inserire uno spazio.



Toccare per attivare o disattivare la modalità di scrittura intuitiva XT9.



Toccare per visualizzare il menu delle impostazioni. Scegliere da Impostazioni editor, Tipi tastiera, Lingua di scrittura, Dizionario utente e Metodo di inserimento.



Toccare per nascondere o visualizzare la tastiera su schermo.



Toccare per eliminare il carattere precedente.



Toccare per passare dai numeri ai simboli sulla tastiera e viceversa.



Toccare per creare una nuova riga nel campo del messaggio

Modalità di scrittura intuitiva XT9

La tastiera su schermo è dotata della funzione di testo intuitivo per consentire una scrittura rapida e precisa. La modalità XT9 sfrutta un dizionario integrato per riconoscere le parole digitate in base alla sequenza di tasti selezionati. Toccare semplicemente il tasto numerico associato alla lettera che si desidera inserire e il dizionario riconoscerà la parola che si intende utilizzare.

Modalità 123

Questa modalità consente di inserire numeri in un messaggio di testo (un numero di telefono, ad esempio) più rapidamente. Toccare i tasti corrispondenti ai numeri desiderati prima di passare manualmente alla modalità di inserimento del testo desiderata.

Immissione di lettere accentate

Quando si seleziona francese o spagnolo come lingua di inserimento testo, è possibile inserire caratteri speciali francesi o spagnoli, come la "à"). Una volta che il carattere dell'alfabeto corrispondente non è più visualizzato, premere lo stesso tasto ripetutamente, fino a quando non viene visualizzato il carattere speciale da inserire.

Esempio

Tenere premuto il tasto "a". Dopo che la lettera "a..." scompare, tenere il dito premuto sullo schermo e farlo scorrere verso sinistra o destra per selezionare il carattere desiderato.

Configurazione dell'account Google

La prima volta che si apre l'applicazione Google nel telefono, viene richiesto di effettuare l'accesso mediante il proprio account Google esistente. Se non si dispone di un account Google, viene richiesto di crearne uno.

Creazione di un account Google

- 1 Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** per aprire il menu delle applicazioni.
- 2 Toccare **Gmail**, quindi **Avanti > Crea** per avviare la procedura guidata di configurazione di Google Mail.
- 3 Toccare un campo di testo per aprire la tastiera a sfioramento, quindi immettere il proprio nome e il nome utente per l'account Google. Durante l'immissione del testo, è possibile passare al campo di testo successivo toccando **Avanti** sulla tastiera.
- 4 Al termine dell'operazione, toccare **Avanti**. Il telefono comunica con i server Google

e verifica la disponibilità del nome utente.

- 5 Immettere due volte la password. Seguire le istruzioni e inserire le informazioni obbligatorie e facoltative relative all'account. Attendere la creazione dell'account da parte del server.

Accesso all'account Google

- 1 Immettere l'indirizzo di posta elettronica e la password, quindi toccare **Accedi**. Attendere che venga effettuato l'accesso.
- 2 Dopo aver effettuato l'accesso, è possibile utilizzare Google Mail e usufruire dei vantaggi offerti dai servizi Google nel telefono.
- 3 Dopo aver configurato l'account Google nel telefono, quest'ultimo viene automaticamente sincronizzato con l'account Google nel Web (a seconda delle impostazioni di sincronizzazione).

Dopo aver effettuato l'accesso, è possibile utilizzare Google Mail, Google Calendar, Android Market e Google Maps; scaricare applicazioni da Android Market; eseguire il backup delle impostazioni sui server di Google ed utilizzare i servizi offerti da Google nel telefono.

Avviso importante!

- Alcune applicazioni, ad esempio il Calendario, funzionano soltanto con il primo account Google aggiunto. Se si intende utilizzare più di un account Google con il telefono, accertarsi di registrare prima quello che si desidera utilizzare con tali applicazioni. Quando si effettua l'accesso, i contatti, i messaggi Gmail, gli eventi del calendario e le altre informazioni relative a tali applicazioni e servizi in rete vengono sincronizzati con il telefono. Se non si registra un account Google durante la configurazione, verrà richiesto


di registrarne o di crearne uno la prima volta che viene avviata un'applicazione che ne richiede uno, ad esempio Gmail o Android Market.

- Se si desidera utilizzare la funzione di backup per ripristinare le impostazioni del telefono in uso da un altro telefono che utilizza Android OS o una versione successiva, è necessario registrare un account Google immediatamente, durante la configurazione. Se si attende il termine della configurazione, le impostazioni non verranno ripristinate.
- Se si utilizza un account aziendale tramite la propria azienda o un'altra organizzazione, il relativo reparto IT potrebbe disporre di istruzioni specifiche su come registrare tale account.

Chiamate

Per effettuare una chiamata

- 1 Nella schermata principale, premere il tasto **Invio**  e toccare l'icona **Telefono**  per aprire la tastiera.
- 2 Immettere il numero dalla tastiera. Per cancellare un numero, toccare l'icona **Cancella** .
- 3 Toccare l'icona **Chiama**  per effettuare una chiamata.
- 4 Per terminare una chiamata, toccare Fine o premere il tasto **Fine** .



SUGGERIMENTO Per immettere "+" ed effettuare chiamate internazionali, toccare e tenere premuto .

Come chiamare i contatti


- 1 Nella schermata principale, toccare la scheda Applicazioni per aprire il menu delle applicazioni. Toccare Rubrica per aprire la rubrica.

- 2 Scorrere l'elenco dei contatti o immettere le prime lettere del contatto che si desidera chiamare toccando **Cerca**.
- 3 Nell'elenco, toccare il contatto che si desidera chiamare e selezionare il numero da usare, in caso esistano più numeri associati al contatto.

Ricevere una chiamata

Quando il telefono squilla, premere il tasto **Invia**  per rispondere. È inoltre possibile trascinare l'icona **Chiama**  verso destra.

Premere il tasto **Fine**  per rifiutare la chiamata in entrata.

SUGGERIMENTO Quando il telefono squilla, per passare alla modalità suoneria silenziosa, toccare e scorrere l'icona Silenzioso  verso sinistra.

Regolazione del volume della chiamata

Per regolare il volume durante una chiamata, utilizzare il tasto su/giù sulla parte sinistra del telefono.

Per effettuare una seconda chiamata

- 1 Durante la chiamata iniziale, toccare .
- 2 Compone il numero oppure effettuare una ricerca tra i contatti per selezionare il numero che si desidera chiamare.
- 3 Toccare l'icona **Chiama** per effettuare la chiamata.
- 4 Entrambe le chiamate vengono visualizzate sulla schermata. La chiamata iniziale viene bloccata e messa in attesa.
- 5 Toccare per passare da una chiamata all'altra.
NOTA: è possibile toccare per effettuare una chiamata in conferenza.

- 6 Per terminare le chiamate attive, toccare **Fine chiamata**. Per terminare contemporaneamente tutte le chiamate, premere il tasto **Menu** e selezionare **Termina tutte le chiamate**.

NOTA: l'addebito viene calcolato per ogni chiamata effettuata.

Visualizzazione della cronologia chiamate

Nella schermata iniziale, toccare e selezionare la scheda **Chiamate**.

Visualizzare l'elenco completo di tutte le chiamate vocali effettuate, ricevute e perse.

SUGGERIMENTO! Toccare ogni registro delle chiamate per visualizzare data, ora e durata della chiamata.

SUGGERIMENTO! Toccare il tasto **Menu**, quindi **Cancella registro chiamate** per eliminare tutti gli elementi registrati.

Chiamate

Impostazioni chiamate

È possibile configurare le impostazioni delle chiamate, ad esempio la deviazione chiamate, l'avviso di chiamata e le altre funzioni specifiche offerte dal provider utilizzato.

- 1 Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** per aprire il menu delle applicazioni.
- 2 Scorrere e toccare **Impostazioni**.
- 3 Toccare **Impostazioni chiamate**, quindi scegliere le opzioni da modificare.

< Fixed Dialing Numbers >

selezionare questa opzione per attivare e compilare un elenco di numeri da chiamare dal proprio telefono. È necessario richiedere il codice PIN 2 al proprio operatore. Dal telefono è possibile comporre solo i numeri inclusi nell'elenco dei numeri fissi.

< Voicemail >

impostare il numero di segreteria.

Segreteria - consente di selezionare il servizio di segreteria del proprio operatore o un altro servizio, ad esempio Google Voice.

Impostazioni segreteria - se si utilizza il servizio di segreteria del proprio operatore, questa opzione consente di inserire il numero di telefono da utilizzare per ascoltare e gestire i messaggi della segreteria.

< Altre impostazioni di chiamata >

Messaggio di scusa - quando si rifiuta una chiamata, è possibile inviare un messaggio rapidamente utilizzando questa funzione.

Deviazione chiamate - è possibile configurare il modo in cui le chiamate vengono deviate, quando non si risponde, ecc. Scegliere tra **Devia sempre**, **Devia se occupato**, **Devia se**

non si risponde oppure **Devia se non raggiungibile**. Immettere il numero a cui si desidera inoltrare la chiamata.

NOTA: il trasferimento delle chiamate comporta dei costi aggiuntivi. Per ulteriori informazioni, contattare l'operatore di rete.

Blocco chiamate - Consente di bloccare le chiamate. Inserire la password di blocco chiamate.

Verificare la disponibilità del servizio con l'operatore di rete.

Costo chiamate - consente di visualizzare le tariffe applicate alle chiamate. (Questo servizio dipende dalla rete; alcuni operatori non supportano tale funzione.)

Timer chiamate - consente di visualizzare la durata di tutte le chiamate effettuate, ricevute e dell'ultima chiamata.

Impostaz. di chiamata GSM - questa opzione consente di modificare le impostazioni descritte di seguito.

ID chiamante : consente di scegliere se visualizzare il proprio numero su una chiamata in uscita.

Avviso di chiamata : se questa opzione è attivata, il telefono notifica l'arrivo di chiamata mentre si è impegnati in un'altra chiamata. (Dipende dal provider dei servizi di rete.)

Seleziona linea : consente di selezionare la linea.

Rubrica


È possibile aggiungere contatti nel telefono e sincronizzarli con i contatti dell'account Google o di altri account che supportano tale funzione.

Ricerca di un contatto

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab to open the applications menu.
Touch **Contacts** to open your contacts.
- 2 Toccare **Cerca** e immettere il nome del contatto utilizzando la tastiera.

Aggiunta di un nuovo contatto

- 1 Nella schermata principale, premere il tasto **Invio**  e toccare **Telefono**  per aprire la tastiera. Inserire il nuovo numero del contatto, quindi toccare il tasto **Menu** , **Aggiungi a contatti** e **Crea nuovo contatto**.

- 2 Se si desidera aggiungere un'immagine al nuovo contatto, toccare . È possibile utilizzare una foto salvata o scattare una nuova foto.
- 3 Selezionare il tipo di contatto e scegliere tra Telefono, SIM e account Google.
- 4 Toccare un campo di testo per aprire la tastiera a sfioramento, quindi immettere un nome per il nuovo contatto.
- 5 Toccare una categoria di informazioni di contatto e inserire i dettagli relativi al contatto.
- 6 Toccare **Fine** per salvare il contatto.

Selezione rapida

È possibile assegnare un numero di selezione rapida a un contatto chiamato di frequente.

- 1 Nell'elenco dei contatti, toccare il tasto **Menu**  e selezionare **Altro > Selezione rapida**.


- 2 La segreteria è già impostata sul numero di selezione rapida 1 e non può essere modificata. Toccare un altro numero per assegnarlo a un contatto con selezione rapida.
- 3 Verranno visualizzati i contatti. Selezionare il contatto a cui si desidera assegnare il numero toccando due volte il numero di telefono corrispondente.

NOTA: per rimuovere il contatto con selezione rapida dall'elenco, tenere premuto il contatto assegnato. Quando viene visualizzata la schermata a comparsa, toccare Rimuovi e selezionare OK.

Contatti preferiti


È possibile classificare i contatti chiamati più di frequente come Preferiti.

Per aggiungere un contatto ai preferiti:

- 1 Nella schermata iniziale, toccare  per aprire i contatti.
- 2 Toccare un contatto per visualizzare i relativi dettagli.

- 3 Toccare la stella a destra del nome del contatto. La stella diventa color oro.

Per rimuovere un contatto dall'elenco dei preferiti:

- 1 Nella schermata iniziale, toccare  per aprire i contatti.
- 2 Toccare la scheda **Preferiti** e scegliere un contatto per visualizzare i relativi dettagli.
- 3 Toccare la stella dorata a destra del nome del contatto. La stella diventa grigia e il contatto viene rimosso dai preferiti.

Messaggi/E-mail


Messaggi

Il telefono GT540 combina SMS e MMS in un menu intuitivo e facile da usare.

Invio di un messaggio

- 1 Nella schermata principale, toccare la scheda Applicazioni per aprire il menu delle applicazioni.
Toccare Messaggi, quindi Nuovo messaggio per aprire un messaggio vuoto.
- 2 Inserire un numero di telefono cellulare nel campo **A**. Mentre si inserisce il numero di telefono, vengono visualizzati i contatti corrispondenti. È possibile toccare un destinatario suggerito oppure continuare a inserire il numero di telefono. È possibile aprire più contatti.

NOTA: all'utente verrà addebitato un messaggio di testo per ogni persona a cui viene inviato il messaggio.

- 3 Toccare la casella messaggi per immettere il messaggio.
- 4 Toccare il tasto **Menu**  per aprire il menu delle opzioni. Scegliere tra **Aggiungi oggetto, Allega, Invia, Inserisci emoticon, Elimina thread, Tutti i thread e Aggiungi a contatti**.
- 5 Toccare **Invia** per inviare il messaggio.
- 6 Viene visualizzata la schermata dei messaggi con il messaggio creato dopo il nome del mittente. Le risposte vengono visualizzate sullo schermo. Durante la visualizzazione e l'invio di messaggi aggiuntivi, viene creato un thread dei messaggi.



ATTENZIONE: il limite di 160 caratteri varia da un paese all'altro a seconda della modalità di codifica del messaggio SMS.




ATTENZIONE: se si aggiunge un file immagine, video o audio a un SMS, questo viene automaticamente convertito in un MMS e verranno applicate le tariffe corrispondenti.

NOTA: se durante una chiamata si riceve un SMS, non verrà emesso alcun segnale di avviso, ma verrà visualizzata l'icona SMS sulla barra dell'indicatore.

Modifica delle impostazioni SMS

Le impostazioni per i messaggi del telefono GT540 sono predefinite e consentono l'invio immediato dei messaggi. È possibile modificare le impostazioni in base alle preferenze personali.

Toccare l'icona **Messaggi** nella schermata iniziale, quindi toccare il tasto **Menu** . Toccare **Impostazioni**.

Modifica delle impostazioni dei messaggi

Le impostazioni per i messaggi del telefono GT540 sono predefinite e consentono l'invio immediato dei messaggi. È possibile modificare le impostazioni in base alle preferenze personali.

Toccare l'icona **Messaggi** nella schermata iniziale, quindi toccare il tasto **Menu**. Toccare **Impostazioni**.

< Impostazioni di memorizzazione >

Cancella vecchi messaggi - toccare per inserire un segno di spunta e consentire al telefono di cancellare i messaggi più vecchi inclusi in un thread quando viene raggiunto il Limite messaggi di testo o il Limite messaggi multimediali.

Deselezionare per conservare tutti i messaggi.

Messaggi/E-mail

Limite messaggi di testo - toccare per impostare il numero di messaggi da salvare per thread di messaggi di testo.

Limite messaggi multimediali - toccare per impostare il numero di messaggi da salvare per thread di messaggi multimediali.

< **Text message (SMS) settings** >

Rapporti consegna - Consente di ricevere una conferma dell'avvenuto recapito del messaggio.

Gestisci messaggi della SIM - Consente di gestire i messaggi memorizzati nella scheda SIM.

Validità - Consente di scegliere il periodo di tempo in cui i messaggi restano memorizzati nel centro messaggi.

Centro SMS - Consente di inserire i dettagli relativi al centro messaggi.

< **Multimedia message (MMS) settings** >

Conferme di recapito - Consente di scegliere se richiedere un rapporto di consegna.

Consenti rapporto consegna - per consentire l'invio di un messaggio di conferma della consegna.

Conferme di lettura - Consente di richiedere un rapporto di lettura per ogni messaggio inviato.

Consenti rapporto lettura - per consentire l'invio del messaggio di conferma della lettura.

Recupero automatico - Consente di recuperare i messaggi automaticamente.

Recupero in roaming - Consente di recuperare i messaggi durante il roaming.

Imposta priorità - Consente di scegliere il livello di priorità degli MMS.

Validità - Consente di scegliere il periodo di tempo in cui il messaggio verrà memorizzato nel centro messaggi.

Modalità creazione

Limitato: in questa modalità, il dispositivo MMS Client crea e invia solo messaggi con contenuti appartenenti a Core MM Content Domain.

Avviso: in questa modalità, il dispositivo MMS Client guida l'utente nella creazione e nell'invio di messaggi con contenuti appartenenti a Core MM Content Domain. La guida è implementata tramite finestre di dialogo di avviso.

Liberi: in questa modalità, MMS Client consente all'utente di aggiungere qualsiasi contenuto al messaggio.

Ricevi pubblicità - Consente di ricevere i messaggi pubblicitari.

< Msg di servizio >

Scegliere qualsiasi applicazione SNS si desidera utilizzare.

< Impostazioni notifiche >

Consente di visualizzare la notifica dei messaggi nella

barra di stato e di selezionare la suoneria e attivare la vibrazione per la notifica di nuovi messaggi.

< Impostazioni servizio informazioni >

Consente di scegliere se ricevere, bloccare, visualizzare o modificare i canali per ricevere i messaggi CB (Cell Broadcast) e di selezionare le lingue dei messaggi CB.

Configurazione e-mail

Con il modello GT540 è possibile inviare e-mail anche in viaggio. La configurazione di un account e-mail POP3 o IMAP4 è rapida e semplice.

- 1** Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni ed Email** per aprire i contatti. In alternativa, toccare **Email** nella schermata iniziale per accedere direttamente.
- 2** Se l'account e-mail non è stato impostato, avviare la configurazione guidata della posta elettronica.

Messaggi/E-mail

SUGGERIMENTO Se è già stato configurato un account di posta elettronica, la procedura guidata non verrà attivata automaticamente.


Invio di un messaggio e-mail usando il nuovo account

- 1 Toccare l'icona **Email** nella schermata iniziale, quindi **Scrivi** per aprire un nuovo messaggio vuoto.
- 2 Immettere l'indirizzo del destinatario e scrivere il messaggio desiderato. È anche possibile allegare file immagine, video, audio e vari tipi di file documento.
- 3 Toccare **Invia** per inviare il messaggio e-mail.

SUGGERIMENTO Durante una connessione Wi-Fi attiva, i messaggi e-mail sono inviati e ricevuti tramite Wi-Fi.

Modifica delle impostazioni dell'account di posta elettronica

È possibile modificare le impostazioni e-mail in base alle preferenze dell'utente.

- 1 Toccare l'icona **Email** nella schermata iniziale, quindi l'account desiderato.
- 2 Toccare il tasto **Menu**  per aprire il menu delle opzioni, quindi toccare **Impostazioni**.
- 3 È possibile modificare le seguenti opzioni: **Impostazione account**, **Impostazioni generali**, **Opzioni download** e **Messaggio spam**.

Social network

Social network

Il telefono consente di utilizzare i servizi di social network e di gestire micro-blog sulle community online. Consente di aggiornare lo stato corrente e visualizzare quello degli amici in tempo reale.

Se non si dispone di un account, visitare i siti e crearne uno.

NOTA: In genere, per la connessione e l'utilizzo dei servizi online è previsto un costo aggiuntivo. Verificare le tariffe in base al proprio provider di servizi di rete.

Aggiunta dell'account al telefono

- 1 Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** per aprire il menu delle applicazioni.
- 2 Scegliere qualsiasi applicazione SNS si desidera utilizzare.

- 3 Immettere l'indirizzo di posta elettronica e la password configurati nella community, quindi toccare **Accesso**.
- 4 Attendere la verifica dell'account.
- 5 Toccando la community, viene visualizzato lo stato corrente della social community.

SUGGERIMENTO Se si aggiunge un widget di social network nella schermata iniziale, il widget consentirà di visualizzare lo stato quando la rete trasferisce gli aggiornamenti al telefono. Senza effettuare l'accesso a un'applicazione, è possibile ricevere aggiornamenti, pubblicazioni e foto contemporaneamente, sempre e in tempo reale.

È anche possibile accedere alla social community direttamente toccando il widget.

Social network

Visualizzazione e aggiornamento dello stato

- 1 Scegliere una community a cui accedere.
- 2 È possibile visualizzare lo stato corrente della social community.
- 3 È possibile aggiornare il proprio stato corrente con commenti o foto caricate.

NOTA: ciò dipende dai servizi di rete.

SUGGERIMENTO È possibile utilizzare le informazioni sugli amici solo in SNS oppure sincronizzare tutti i dati in Rubrica.

Rimozione degli account dal telefono


- 1 Scegliere **Applicazioni > Impostazioni > Impostazioni account e sincronizzazione**.
- 2 Scegliere un account che si desidera eliminare, quindi toccare **Rimuovi account**.

Fotocamera

Introduzione al mirino

Luminosità - Consente di definire e controllare la quantità di luce al momento dello scatto. Scorrere l'indicatore di luminosità lungo la barra, verso "-" per ottenere un'immagine con una luminosità inferiore oppure verso "+" per ottenere un'immagine nitida, caratterizzata da una maggiore luminosità.

Zoom - Consente di ingrandire o ridurre. In alternativa, è possibile utilizzare i tasti volume laterali.

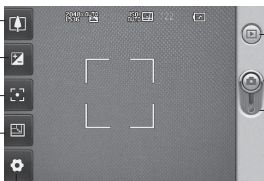

Galleria - Consente di accedere alle foto salvate dalla modalità fotocamera. È sufficiente toccare per visualizzare la galleria sul display.

Scatto di una foto

Modalità video - Far scorrere questa icona verso il basso per passare alla modalità video.

Impostazioni - Toccare questa icona per aprire il menu delle impostazioni. Vedere **Uso delle impostazioni avanzate**.

Dimensioni immagine - Toccare per impostare le dimensioni (in pixel) dell'immagine da acquisire. Sono disponibili alcune opzioni per assegnare un valore ai pixel: 3M (2048x1536), 2M (1600x1200), 1M (1280x960), VGA (640x480), QVGA (320x240).

Messa a fuoco - Toccare questa icona per selezionare il menu delle opzioni. Vedere **Uso della modalità di messa a fuoco**.

NOTA: prima di scattare una foto, è necessario inserire una scheda di memoria. Se non si inserisce una scheda di memoria, non sarà possibile salvare la foto scattata.

Fotocamera

SUGGERIMENTO Per visualizzare in modo ottimale la schermata del mirino, è possibile chiudere tutte le opzioni relative alle scelte rapide. È sufficiente toccare la parte centrale del mirino una volta. Per visualizzare nuovamente le opzioni, toccare di nuovo il display.

Uso della modalità di messa a fuoco

È possibile selezionare la modalità di messa a fuoco con le opzioni descritte di seguito.

Effetto colore - Consente di impostare la messa a fuoco della fotocamera automaticamente.

Macro - La modalità Macro consente di scattare foto a distanza ravvicinata. Se si prova a scattare una foto a distanza ravvicinata ma il riquadro di messa a fuoco rimane rosso, attivare la modalità Macro.

Rilevamento volti - Quando si imposta questa opzione e si scatta una foto, la fotocamera rileva e mette automaticamente a fuoco i volti.

NOTA: lo zoom non è supportato in modalità Rilevamento volti.

Nascondi icone: consente di impostare manualmente la messa a fuoco della fotocamera.

Per scattare una foto

- 1 Tenere premuto il tasto Fotocamera sulla parte destra del telefono.
- 2 Tenendo il telefono in posizione orizzontale, puntare l'obiettivo verso il soggetto da ritrarre.
- 3 Premere leggermente il pulsante di acquisizione; al centro del mirino verrà visualizzato un riquadro di messa a fuoco.
- 4 Posizionare il telefono in modo da vedere il soggetto della foto nel riquadro di messa a fuoco.

- 5 Quando il riquadro di messa a fuoco diventa verde, la fotocamera ha messo a fuoco l'oggetto.
- 6 Tenere premuto il pulsante di acquisizione.

Una volta scattata, la foto

viene visualizzata sul display.

All. Toccare per condividere la foto mediante **Bluetooth, Email, Facebook for LG, Gmail, Messaggi, Netlog, Picasa o Twitter for LG.**


NOTA: per il download degli MMS in roaming possono essere applicati costi aggiuntivi.


Imposta come Toccare per utilizzare l'immagine come Icona contatto oppure Sfondo.


Rinomina Toccare per modificare il nome della foto selezionata.

Modifica Toccare per modificare l'immagine tramite vari strumenti.

 Toccare per visualizzare una galleria delle foto salvate.


 Toccare per eliminare l'immagine.

 Toccare per scattare subito un'altra foto. La foto corrente verrà salvata.

 Toccare per ritornare al menu precedente.

Uso delle impostazioni avanzate

Nel mirino toccare  per aprire tutte le opzioni avanzate.

Per modificare l'impostazione della fotocamera, spostare la rotellina. Una volta selezionata l'opzione desiderata, toccare il pulsante **Indietro** .

Qualità immagine - Consente di scegliere tra **Ottima, Buona e Normale**. Maggiore è la qualità dell'immagine, più nitida

Fotocamera

sarà la foto. Tuttavia, anche le dimensioni del file saranno maggiori e, di conseguenza, il numero di foto archiviabili nella memoria sarà minore.

Bilanciamento - Consente di scegliere tra **Auto**, **Incandescente**, **Soleggiato**, **Fluorescente** e **Nuvoloso**.

Modalità scatto - Consente di scegliere tra **Normale**, **Scatti continui**, **Foto ritocco**, **Cornice**, **Panorama automatico**, **Scatto artistico** e **Rileva sorriso**.


Autoscatto - L'autoscatto consente di impostare un ritardo dopo la pressione dell'otturatore. Selezionare **No**, **3 sec**, **5 sec** o **10 sec**. Ideale se si desidera includere nella foto anche chi scatta.

ISO - L'opzione ISO determina la sensibilità del sensore luminoso della fotocamera. La sensibilità della fotocamera è direttamente proporzionale al valore selezionato per ISO.

Questa opzione è utile in condizioni di scarsa luminosità quando non è possibile utilizzare il flash. Selezionare il valore ISO desiderato tra **Auto**, **100**, **200** e **400**.

Modalità scena - Consente di scegliere tra **Auto**, **Ritratto**, **Panorama**, **Sport**, **Notte** e **Tramonto**.

Effetto colore - Consente di scegliere un tono di colore per la nuova foto.

Una volta effettuata la selezione del tono colore, è possibile chiudere il menu utilizzando il tasto **Indietro** . A questo punto, è possibile scattare la foto.

NOTA: è possibile trasformare una foto a colori in bianco e nero o seppia, ma non è possibile effettuare l'operazione inversa.

Immagine acquisita - Consente di scegliere tra **Sì**, **In attesa** e **No**. Se si seleziona **Sì** dopo aver acquisito l'immagine, la

schermata viene visualizzata per 1 secondo prima di divenire un'anteprima.

Griglia - Consente di scegliere tra **no**, **2X2** o **3X3**.

Tono scatto - Consente di selezionare uno dei quattro segnali acustici disponibili per lo scatto.

Geo-Tagging - Consente di utilizzare i servizi di posizionamento disponibili sul telefono. Questa funzionalità consente di scattare foto ovunque ci si trovi e di contrassegnarle con informazioni sulla località. Se si caricano foto contrassegnate in un blog in grado di supportare la funzionalità Info GPS, è possibile visualizzarle utilizzando la mappa.

NOTA: questa funzione è disponibile solo quando è attivo il GPS.

Nascondi icone - Consente di scegliere manualmente o automaticamente le icone delle impostazioni della fotocamera da nascondere.

Rileva occhi chiusi - Scegliere **Si** per rilevare gli occhi chiusi dopo aver acquisito la foto.


Reset - Consente di ripristinare tutte le impostazioni predefinite della fotocamera.

SUGGERIMENTO Quando si esce dalla fotocamera, tutte le impostazioni tornano ai valori predefiniti, tranne quelle relative alle dimensioni e alla qualità dell'immagine. Le altre impostazioni non predefinite devono essere ripristinate, ad esempio tono colore e ISO. Prima di scattare la foto successiva, verificare le impostazioni.

Fotocamera

SUGGERIMENTO Il menu delle impostazioni si trova sopra il mirino; pertanto, quando si modificano i valori relativi al colore o alla qualità dell'immagine, è possibile visualizzare in anteprima le modifiche apportate dietro il menu delle impostazioni.

Visualizzazione delle foto salvate


È possibile accedere alle foto salvate dall'interno della modalità della fotocamera. È sufficiente toccare  per visualizzare la galleria sul display.

Videocamera

Introduzione al mirino

Luminosità - Consente di definire e controllare la quantità di luce al momento dello scatto. Scorrere l'indicatore di luminosità lungo la barra, verso "-" per ottenere un'immagine con una luminosità inferiore oppure verso "+" per ottenere un'immagine nitida, caratterizzata da una maggiore luminosità.

Zoom - Consente di ingrandire o ridurre. In alternativa, è possibile utilizzare i tasti volume laterali. Prima di iniziare a registrare un video, è possibile utilizzare la funzione di zoom. Non è possibile controllare la funzione di zoom durante la registrazione.

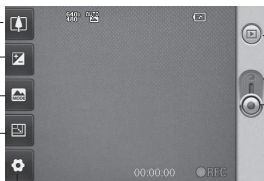

Galleria - Consente di accedere alle foto salvate dalla modalità videocamera. È sufficiente toccare per visualizzare la galleria sul display.

Modalità fotocamera - Toccare questa icona per passare alla modalità fotocamera.

Avvio registrazione



Impostazioni - Toccare questa icona per aprire il menu delle impostazioni. Vedere **Uso delle impostazioni avanzate**.

Dimensione video - Toccare per impostare le dimensioni (in pixel) del video da registrare. Scegliere le dimensioni dell'immagine video tra VGA (640x480), QVGA (320x240) o QCIF (176x144).

Modalità scena - Consente di impostare la fotocamera in base all'ambiente. Scegliere tra **Automatico, Ritratto, Panorama, Sport, Tramonto e Notte**.

Videocamera

Per riprendere un video

- 1 Tenere premuto il tasto Fotocamera sulla parte destra del telefono.
- 2 Quindi, passare a .
- 3 Sul display, verrà visualizzato il mirino della videocamera.
- 4 Tenendo il telefono in posizione orizzontale, puntare l'obiettivo verso l'oggetto del video.
- 5 Premere una volta il pulsante di acquisizione per avviare la registrazione.
- 6 Nella parte inferiore del mirino, viene visualizzato Reg, con un timer che mostra la durata del video.
- 7 Toccare  sul display per interrompere la registrazione.

Dopo l'acquisizione di un video

Sul display, viene visualizzata un'immagine statica che rappresenta il video.


All. Toccare per condividere il video mediante **Bluetooth, posta elettronica, Gmail o MMS.**


NOTA: per il download degli MMS in roaming possono essere applicati costi aggiuntivi.

Riproduci Toccare per riprodurre il video.


Rinomina Toccare per modificare il nome del video selezionato.


Modifica Toccare per utilizzare il video come sfondo.

 Toccare per accedere al lettore multimediale e visualizzare i video salvati.

 Toccare per eliminare il video appena acquisito, quindi confermare


toccando **Si**. Il mirino viene visualizzato di nuovo.

 Toccare per riprendere subito un altro video. Il video corrente verrà salvato.

 Toccare per ritornare al menu precedente.

Uso delle impostazioni avanzate

Dal mirino, toccare **Impostazioni** per accedere alle impostazioni avanzate.

Per modificare l'impostazione della videocamera, spostare la rotellina. Una volta selezionata l'opzione desiderata, toccare il pulsante **Indietro** .

Effetto colore - Consente di scegliere un tono di colore per la nuova visualizzazione.

Bilanciamento - Il bilanciamento del bianco garantisce una resa realistica delle parti bianche nel video. Per permettere alla fotocamera di regolare correttamente il bilanciamento

del bianco, potrebbe essere necessario stabilire le condizioni di luminosità. Scegliere tra **Auto**, **Incandescente**, **Soleggiato**, **Fluorescente** o **Nuvoloso**.

Durata - Consente di impostare un limite di durata per il video. Consente di scegliere fra **Normale** e **MMS** per limitare le dimensioni massime del video in modo da inviarlo come messaggio MMS.

SUGGERIMENTO Quando si sceglie la durata di un MMS, la qualità dell'immagine viene impostata su QCIF, in modo da poter effettuare riprese prolungate.

Voce - Scegliere **Muto** se si desidera registrare un video senza audio.

Nascondi icone - Consente di scegliere se nascondere le icone del menu della videocamera automaticamente o manualmente.

Videocamera

Video registrato - Consente di scegliere tra Sì, In attesa e No. Se si seleziona **Sì** dopo aver registrato il video, la schermata viene visualizzata per 1 secondo prima di divenire un'anteprima.

Reset - Consente di ripristinare tutte le impostazioni della videocamera.

SUGGERIMENTO È possibile trasformare un video a colori in bianco e nero o seppia, ma non è possibile effettuare l'operazione inversa.

Per guardare i video salvati



- 1 Nel mirino, toccare .
- 2 La galleria verrà visualizzata sul display.
- 3 Toccare il video una volta per spostarlo nella schermata della galleria. Il video verrà riprodotto automaticamente.

Foto e video

Modifica delle foto

È possibile sbizzarrirsi con le foto scattate: modificarle, aggiungere particolari o renderle più vivaci.

1 Aprire la foto da modificare, quindi toccare il tasto **Menu** .

2 Toccare **Modifica** per apportare modifiche alla foto:



Ruota e capovolge -

Consente di ruotare o capovolgere la foto per una visualizzazione migliore o più divertente.



Ritaglia -

Consente di ritagliare la foto. Scegliere un'area di ritaglio quadrata o circolare e spostare il dito lungo il display per selezionare l'area.



Ottimizzazione -

Consente di modificare la foto acquisita mediante il colore automatico, la luminosità e così via.



Effetto - Toccare per applicare le opzioni effetto a una foto.



Cornice - Consente di aggiungere una cornice a una foto.



Testo - Consente di aggiungere un testo a una foto.



Clipart - Consente di aggiungere una clipart a una foto.



Drawpad - Consente di tracciare a mano libera un disegno sulla foto. Selezionare una delle quattro opzioni disponibili per impostare lo spessore della linea, quindi scegliere il colore da utilizzare.



Timbro - Consente di decorare la foto con timbri. Scegliere uno dei timbri disponibili e toccare la foto nel punto in cui si desidera inserirli.



Ridimensiona -

Consente di ridimensionare la foto.

Foto e video



Salvare le modifiche apportate alla foto.



Eliminare le modifiche alle foto.

Modifica dei video

Le funzioni di modifica video sono disponibili per il formato MPEG4.

Ritaglio della lunghezza del video

- 1 Selezionare **Modifica** quindi scegliere
- 2 Toccare . Impostare i nuovi punti di inizio e di fine. Toccare **OK** e selezionare **Avanti**.
- 3 Toccare per tornare alla galleria e ignorare le modifiche.

Selezione dello stile della transizione

- 1 Selezionare uno stile della transizione e toccare per visualizzarne l'anteprima.


- 2 Toccare e trascinare la barra per regolare la durata
- 3 Toccare **OK** per salvare la transizione. Toccare **Applica solo** per applicare solo la transizione selezionata. Scegliere **Applica a tutti** per applicare la transizione selezionata a tutti i file video nello storyboard.

Aggiunta di sottotitoli

- 1 Aprire il video che si desidera modificare.
- 2 Selezionare **Modifica** e scegliere per inserire i sottotitoli sul video.
- 3 Toccare , quindi sospendere la riproduzione per impostare il punto di inizio della visualizzazione del testo.
- 4 Toccare **Inizio** e scegliere gli stili del testo. Immettere il testo con la tastiera e toccare **Fine**.
- 5 Toccare l'area dello schermo in cui si desidera visualizzare il testo, quindi toccare **OK**.



- 6 Sostituire il file esistente o salvarlo come nuovo file.
- 7 Ripetere i passaggi sopra descritti per aggiungere altro testo.

Aggiunta dell'effetto modifica

- 1 Aprire il video che si desidera modificare.
- 2 Selezionare **Modifica**, quindi .
- 3 Selezionare un effetto che si desidera aggiungere alla foto.

Acquisizione di un fotogramma

È possibile acquisire una foto dal video.

- 1 Aprire il video che si desidera modificare.
- 2 Selezionare **Modifica**, quindi .
- 3 Riprodurre il video e toccare  per acquisire la schermata desiderata durante la riproduzione del video.

- 4 Il fotogramma viene salvato nel telefono come un file immagine.

Aggiunta di un doppiaggio al video

- 1 Aprire il video che si desidera modificare.
- 2 Selezionare **Modifica** quindi scegliere .
- 3 Toccare . Viene aperta la cartella **Audio**. Scegliere il brano che si desidera aggiungere al video.
- 4 Il brano audio originale del video verrà cancellato.
- 5 Se l'audio è più corto del video, scegliere **Una volta** o **Ripeti**.
- 6 Sostituire il file esistente o salvarlo come nuovo file.
- 7 È possibile, in alternativa, registrare un nuovo file e inserire il doppiaggio live toccando .
- 8 Toccare **Fine** per salvare il doppiaggio corrente.

Multimedia


È possibile memorizzare file multimediali in una scheda di memoria, in modo da accedere facilmente a tutti i file immagine e video.

Toccare la scheda **Applicazioni**, quindi selezionare **Galleria**. È possibile aprire un elenco di cataloghi in cui sono memorizzati tutti i file multimediali.

NOTA: accertarsi di installare una scheda di memoria nel telefono per salvare le foto e accedere a tutte le foto salvate. Senza una scheda di memoria, il telefono non consente di visualizzare alcuna foto o video.

Sono disponibili sei cataloghi sulle barre come indicato di seguito.

Tutte  : consente di mostrare tutte le foto e i video.


Favorite  : se si tiene premuta una foto o un video, viene visualizzata la schermata

delle opzioni; selezionare Preferiti per la foto che si desidera contrassegnare come preferita. Nella barra **Preferito** saranno visualizzati le foto e i video preferiti.

Fotocamera  : consente di visualizzare tutti le foto.

Immagine  : consente di visualizzare tutte le immagini.

Video  : consente di visualizzare tutti i video.

Contrassegno  : come nella barra Preferito, è possibile contrassegnare le foto. Nella barra saranno visualizzati le foto e i video contrassegnati.

Visualizzazione rapida

Galleria di GT540 consente la visualizzazione rapida delle foto e dei video. Dalla modalità Visualizza griglia, trascinare a destra. La data in cui sono state scattate le foto verrà visualizzata, a partire dalla meno recente. Se si seleziona una data specifica,

tutte le foto scattate in quel determinato giorno vengono raggruppate su uno sfondo bianco.

Menu dell'opzione Immagini

Selezionare una foto, quindi premere due volte il tasto

Menu per visualizzare le opzioni disponibili.

Invio di una foto

- 1 Per inviare una foto è sufficiente tenere premuta la foto prescelta.
- 2 Selezionare **Condividi**. Scegliere tra **Bluetooth, Email, Facebook for LG, Google Mail, Messaging, Picasa** o **Twitter for LG**.
- 3 Se si sceglie **E-mail, Google Mail** o **Messaggi**, la foto verrà allegata al messaggio; è possibile scrivere e inviare il messaggio nel modo usuale.

SUGGERIMENTO! Se si dispone di un account SNS configurato nel telefono, è possibile condividere la foto con la community SNS.

Invio di un video

- 1 Per inviare un video è sufficiente tenere premuto il video prescelto.
- 2 Selezionare **Condividi**. Scegliere tra **Bluetooth, Email, Google Mail, Messaggi** o **YouTube**.
- 3 Se si sceglie **E-mail, Google Mail** o **Messaggi**, il video verrà allegato a un messaggio e sarà possibile scrivere e inviare il messaggio nel modo usuale.

Uso di un'immagine

Scegliere le immagini da utilizzare come sfondo o per identificare i chiamanti.

- 1 Toccare e tenere premuta una foto, quindi selezionare **Imposta come**.

Multimedia

- 1 Scegliere tra **Icona del contatto** o **Sfondo**.

Creazione di una presentazione

Dalla modalità Vista completa, è possibile creare una presentazione in modo da non dover aprire e chiudere ogni immagine.

Tenere premuta una foto e selezionare Presentazione.

Media Player

La cartella **Media Player** contiene un elenco dei video scaricati o registrati disponibili sul telefono.

Riproduzione di un video

- 1 Selezionare **Media Player** nella scheda Applicazioni.
- 2 Toccare **Video** e selezionare un video da riprodurre.

SUGGERIMENTO Il telefono GT540 supporta la riproduzione di video DivX, per garantire la più ampia disponibilità di contenuti.


Toccare **Musica** e selezionare un brano musicale da riprodurre.


Editor video


- 1 Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** e selezionare **Editor video** .


Storyboard


- 1  **Importa file** - Consente di aggiungere file multimediali allo storyboard. È possibile aggiungere fino a 32 file multimediali.
- 2  **Imposta BGM** - Consente di aggiungere musica allo storyboard o modificare il suono.
- 3  **Aggiungi testo** - Consente di aggiungere del testo allo storyboard.
- 4  **Gestione clip** - Consente di gestire i file multimediali aggiunti. Quando non è stato aggiunto alcun file multimediale, il pulsante è disattivato.

5  **Anteprima** - Consente di visualizzare un'anteprima del file video creato.


6  **Salva** - Consente di salvare il file video creato.

È necessario toccare  prima di modificare il video.

 - Toccare per selezionare tutti i file, ma il massimo consentito è di 32 file.

 - Toccare per deselezionare tutti i file.


25/32 - Viene visualizzato il numero di file selezionati.


 Toccare per passare alla fase successiva.


Filmato musicale


1 Spostarsi a sinistra e destra per verificare i diversi stili. Per il **Filmato musicale**, è possibile selezionare solo le foto.



 - Consente di tornare alla schermata **Editor video**.

 - Consente di visualizzare il nome dello stile e la relativa descrizione.

 - Consente di visualizzare l'anteprima dello stile.

 - Toccare per selezionare le foto.

2 Una volta selezionate le foto, toccare  per procedere con la fase successiva.

3 Toccare  per selezionare tutte le foto, quindi toccare .

4 Selezionare la musica e impostarla come musica di sottofondo.

5 Aggiungere il titolo del filmato mediante la tastiera e salvarlo.




6 Toccare  per riprodurre il file video completo.

7 Toccare  per salvare il file video creato.

Taglio automatico

Sono disponibili tre modelli di stile: **Ritratto**, **Panorama** e **oggetto in movimento**.

Multimedia

- 1 Toccare , quindi selezionare un video. Procedere con la fase successiva.
- 2 Toccare  per visualizzare un'anteprima del file video.
- 3 Toccare  per salvare il file.

Come giocare

- 1 Nel telefono GT540 sono disponibili alcuni giochi. È possibile scaricare altri giochi da Mercato.
- 2 Toccare il pulsante Avvia per avviare un gioco o un'applicazione.

NOTA: possono essere applicati costi aggiuntivi per l'uso di questo servizio di download di giochi o applicazioni che non sono gratuite.

NOTA: l'installazione di un gioco o di un'applicazione Java è possibile solo sul Web.

Trasferimento dei file utilizzando dispositivi di memoria di massa USB

Per trasferire dei file utilizzando i dispositivi USB:

- 1 Collegare il telefono GT540 al PC utilizzando un cavo USB.
- 2 Se non si installa il driver del programma LG Android sul PC, è necessario modificare le impostazioni manualmente. Scegliere **Impostazioni > Scheda SD e memoria > Attivare solo la memoria di massa**.
- 3 Toccare **Attiva archivio USB**.
- 4 È possibile visualizzare i contenuti della memoria di massa con il PC e trasferire i file.

NOTA: è necessario installare prima la scheda SD. Senza una scheda SD, non è possibile utilizzare la memoria di massa USB.

NOTA: se sono stati installati i driver della piattaforma LG Android, viene immediatamente visualizzato "Attiva archivio USB".

NOTA: dopo aver usato la funzione memoria di massa USB, se si desidera sincronizzare il telefono con il PC utilizzando LG PC Suite, toccare **Impostazioni > Scheda SD e memoria**, quindi toccare il segno di spunta per disattivare la modalità **Solo memoria di massa**.

Musica

Il telefono GT540 dispone di un lettore musicale integrato, che consente di riprodurre i propri brani preferiti. Per accedere al lettore musicale, toccare **Musica**.

Artisti - Consente di accedere alla collezione musicale in base all'artista.

Album - Consente di accedere alla collezione musicale in base all'album.



Brani - Contiene tutti i brani presenti sul telefono.

Playlist - Contiene tutte le playlist create.

Riproduzione di un brano

- 1 Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** e selezionare **Musica**.
- 2 Toccare **Brani**.
- 3 Selezionare il brano da riprodurre.
- 4 Toccare  per interrompere la riproduzione.

5 Toccare  per passare al brano successivo

6 Toccare  per tornare alla prima parte del brano. Toccare  per passare al brano precedente.

Per modificare il volume durante l'ascolto di musica, premere il tasto Volume su/giù sul lato sinistro del telefono.

NOTA: la musica è protetta da copyright in base ai trattati internazionali e alle leggi nazionali in materia.

È pertanto severamente vietato riprodurre o copiare i brani musicali senza autorizzazione o licenza.

In alcuni paesi è vietata la duplicazione privata di materiale protetto da copyright. L'utente è tenuto a verificare le leggi nazionali che regolano l'uso di questo tipo di materiale, prima di scaricare o copiare file.

Multimedia

Uso della radio

Il telefono GT540 dispone di una radio FM integrata che consente di sintonizzarsi sulle stazioni preferite e ascoltare i programmi radiofonici anche in viaggio.

Ricerca di stazioni

È possibile effettuare la ricerca manuale o automatica per sintonizzare le stazioni radio. Per evitare di dover ripetere la sintonizzazione, le stazioni verranno salvate su numeri di canale specifici.

È possibile memorizzare fino a 48 canali sul telefono.

Per effettuare la sintonizzazione automatica

- 1 Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** e selezionare **Radio**.
- 2 Toccare il tasto **Menu**.
- 3 Toccare **Scansione automatica**, quindi **Sì**.

NOTA: è possibile anche eseguire la sintonizzazione manuale di una stazione, utilizzando la rotellina visualizzata accanto alla frequenza radio.

Ascolto della radio

- 1 Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** e selezionare **Radio**.
- 2 Toccare il numero di canale della stazione che si desidera ascoltare.

SUGGERIMENTO

Per migliorare la ricezione radio, estendere il cavo dell'auricolare, che svolge la funzione di antenna radio.



ATTENZIONE: Se si collega al telefono un auricolare non adatto, la ricezione radio può risultare compromessa.

Applicazione Sims™ 3

Il gioco The Sims™ 3 è preinstallato nel telefono, i file di risorse di The Sims™ 3 sono integrati nella scheda microSD in dotazione.

Per giocare a The Sims™ 3, è necessario che i file di risorse del gioco The Sims™ 3 si trovino nella scheda microSD. In caso di perdita del file del gioco The Sims™ 3 all'interno della scheda microSD, il gioco The Sims™ 3 installato nel telefono non funzionerà.

È possibile scaricare i file di risorse per l'esecuzione di Sims™ dal sito Web LG (<http://www.lg.com>).

* Percorso: andare al sito <http://www.lg.com> e selezionare l'area geografica, il paese e la lingua.

Fare clic su "Telefoni cellulari" → "Tutti i telefoni LG" → "GT540" per inserire il microsito GT540, quindi fare clic su "ASSISTENZA". Scaricare i file di risorse dell'applicazione

Sims™3 dall'elenco della scheda "Documenti".

Dopo aver copiato i file di risorse sulla scheda microSD, è possibile utilizzare il gioco The Sims™ 3 sul telefono. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web LG.

© 2010 Electronic Arts Inc. EA, il logo EA e The Sims sono marchi o marchi registrati di Electronic Arts Inc., negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Tutti i diritti riservati. Tutti gli altri marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari.

Applicazioni Google

- 1 Innanzi tutto, impostare un account Google. Inserire il nome utente e la password.
- 2 Dopo la registrazione, contatti, e-mail e calendario sull'account Google saranno sincronizzati automaticamente con il telefono GT540.


Google Maps


È possibile controllare la posizione corrente, la situazione del traffico e ricevere indicazioni per raggiungere la destinazione desiderata. È necessario collegare il telefono GT540 mediante Wi-Fi o 3G/GPRS.

NOTA: Google Maps non copre tutte le città o tutti i paesi.


Toccare il tasto **Menu**  per utilizzare le opzioni:


 **Cerca** - inserire la posizione che si sta cercando.


 **Direzioni** - consente di trovare il percorso per raggiungere la posizione inserita.


Toccare  per inserire i dati.

Scegliere tra Rubrica, Punto sulla mappa o Posizione corrente.

 **Livelli** - È possibile passare da Traffico a Satellite o Terreno. Toccare Latitudine, quindi viene visualizzata la posizione dei contatti dall'account Google.

 **La mia posizione** - consente di visualizzare la propria posizione corrente sulla mappa.

 **Condividi latitudine** - consente di condividere la propria posizione con gli amici desiderati e Google.

 **Altro** - consente di cancellare la mappa, trovare elementi Speciali, ecc.

NOTA: durante la **visualizzazione di una strada** in una località, toccare **Menu**  e **Modalità Bussola** per attivare la modalità Bussola.

Android Market

Android Market consente di scaricare applicazioni utili e giochi. Se si installano applicazioni e giochi da Android Market, questi

verranno visualizzati nel menu del telefono GT540.

È possibile verificare l'applicazione scaricata toccando la scheda Download.

È possibile verificare il commento di altri utenti relativi a un'applicazione oppure è possibile pubblicare il proprio.

NOTA: per terminare il gioco, utilizzare il tasto **Casa**  o il tasto **Indietro** . Si tornerà alla schermata iniziale. In alternativa, utilizzare il tasto **Menu**  del gioco.


Google Mail

Google Mail viene impostato durante la prima configurazione del telefono. In base alle impostazioni di sincronizzazione, l'account Google configurato sul telefono viene automaticamente sincronizzato con quello sul Web. L'elenco delle conversazioni dei messaggi ricevuti diventa la visualizzazione Google Mail predefinita.


Google Talk


Google Talk è l'applicazione di messaggistica istantanea di Google. Consente di comunicare con altre persone che utilizzano Google Talk.

Toccare il tasto **Menu**  e verificare le opzioni disponibili.


 **Tutti gli amici** - consente di riunire tutti gli amici per comunicare.

 **Aggiungi un amico** - consente di invitare un amico a unirsi alla chat.

 **Cerca** - consente di cercare le chat che contengono la parola o le frasi inserite.



 **Esci** - consente di uscire dalla chat. Quando si tocca l'icona Chiamata dalla schermata principale, si effettuerà automaticamente l'accesso se è stato impostato Accedi automaticamente.


 **Impostazioni** - consente di modificare l'indicatore o le notifiche. ecc.

 **Altro** - consente di chiudere tutte le chat e di controllare l'elenco Inviti e Bloccati.

Utilità

Impostazione della sveglia

- 1 Nella schermata iniziale, toccare la scheda Applicazioni e selezionare Orologio. L'applicazione orologio si apre con la data e l'ora visualizzate nella schermata principale.
- 2 Se si desidera aggiungere un nuovo allarme, toccare l'icona relativa all'allarme  nella parte inferiore della schermata Orologio. Toccare un allarme esistente per modificare la relativa ora e gli altri attributi o toccare Aggiungi allarme per aggiungere un nuovo allarme.
- 3 Toccare  per attivare l'allarme e impostare l'ora in cui attivare l'allarme. Una volta impostata l'ora, il telefono GT540 informa sul tempo rimanente prima dell'attivazione dell'allarme.
- 4 Impostare Ripeti, Suoneria o Vibrazione e aggiungere Etichetta per denominare l'allarme. Toccare Eseguito.


NOTA: per modificare le impostazioni dell'allarme, nella schermata Orologio, toccare il tasto **Menu** , quindi Impostazioni.

Uso della calcolatrice

- 1 Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** e selezionare **Calcolatrice**.
- 2 Toccare i tasti numerici per immettere i numeri.
- 3 Per calcoli semplici, toccare la funzione necessaria (+, -, x o ÷), seguita da =.
- 4 Per i calcoli più complessi, premere il tasto **Menu** e toccare **Pannello avanzato**, quindi scegliere tra **seno**, **coseno**, **tangente**, **logaritmo** e **così via**.

Aggiunta di un evento al Calendario

- 1 Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** e selezionare **Calendario**.

- 2 È necessario creare prima un account Google per utilizzare Calendario.
- 3 Selezionare la data alla quale si desidera aggiungere un evento.
- 4 Premere il tasto **Menu**  e toccare **Nuovo evento**.
- 5 Toccare **Che cosa** e inserire il nome dell'evento. Selezionare la data e immettere l'ora di inizio dell'evento. È possibile immettere l'ora e la data di fine dell'evento nelle relative caselle visualizzate in basso.
- 6 Toccare anche **Dove** e inserire il luogo.
- 7 Per aggiungere una nota all'evento, toccare **Descrizione** e inserire i dettagli.
- 8 Per ripetere l'allarme, impostare **Ripetizione** e **Promemoria**, se necessario.
- 9 Toccare **Salva** per salvare l'evento nel calendario.
Un quadratino colorato

contrassegna tutti i giorni del calendario per i quali sono stati salvati degli eventi. All'ora di inizio dell'evento, viene emesso un allarme sonoro per ricordare l'appuntamento.

Registratore vocale

Il registratore vocale consente di registrare memo vocali o altri file audio.

Registrazione di un suono o di una voce

- 1 Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** e selezionare **Registratore**.
- 2 Toccare  per avviare la registrazione.
- 3 Toccare  per terminare la registrazione.
- 4 Toccare il tasto **Menu**  e selezionare **Imposta come** per impostare la registrazione come suoneria del **telefono**.

Utilità

NOTA: toccare **Vai a elenco** per accedere all'album. È possibile ascoltare le registrazioni salvate.

Invio di una registrazione vocale

- 1 Al termine della registrazione, è possibile inviare l'audio toccando il tasto **Menu**  e **Condividi**.
- 2 Scegliere tra **Bluetooth**, **E-mail**, **Google Mail** e **Messaggi**. Se si sceglie **E-mail**, **Google Mail** e **Messaggi**, la registrazione verrà aggiunta al messaggio, che è possibile comporre e inviare nel modo abituale.

Il Web

Browser

Il browser consente di accedere a un meraviglioso e colorato mondo di musica, notizie, sport, giochi e caricare molto altro direttamente sul telefono cellulare. Ovunque e in ogni momento.

Accesso al Web

1 Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni** e selezionare **Browser**.

2 Si passerà al sito Web.


NOTA: quando si effettua la connessione a questi servizi e si scarica del contenuto, viene applicato un costo aggiuntivo. Verificare le tariffe in base al proprio provider di servizi di rete.


Utilizzo delle opzioni

Toccare il tasto **Menu** per visualizzare le opzioni.

 **Nuova finestra:** consente di aprire una nuova finestra.

 **Segnalibro:** consente di aggiungere/visualizzare i segnalibri, mostrare i siti più visitati e la cronologia.

 **Finestra:** consente di visualizzare tutte le finestre aperte.

 **Aggiorna:** toccare per aggiornare la pagina Web.

 **Altro**

- **Aggiungi segnalibro:** consente di aggiungere la pagina Web corrente come segnalibro.
- **Trova nella pagina:** se si immette una lettera o una parola qualsiasi, verranno contrassegnate tutte le lettere immesse nella pagina Web.
- **Seleziona testo:** consente di toccare e selezionare le righe da copiare. Toccare a lungo qualsiasi riquadro di input, quindi è possibile incollarlo.
- **Info pagina:** visualizza le informazioni della pagina Web

Il Web

- **Condividi pagina:** consente di inviare la pagina Web.
- **Download:** consente di visualizzare la cronologia dei download.
- **Impostazioni:** consente di impostare le impostazioni del browser.

Modifica delle impostazioni del browser Web

Toccare il tasto **Menu**  e selezionare **Altro > Impostazioni**.

È possibile modificare il layout di pagina (ad esempio, le dimensioni e la codifica del testo), la pagina iniziale, controllare le impostazioni dei cookie e della cache, le impostazioni di protezione e così via.

Impostazioni

Nella schermata iniziale, toccare la scheda **Applicazioni**, quindi scorrere e toccare **Impostazioni**.

Controlli wireless

Qui è possibile gestire Wi-Fi e Bluetooth, Inoltre, è possibile impostare Reti mobili e Modalità aereo.

Modalità aereo – Se si imposta la modalità aereo, saranno disattivate tutte le connessioni wireless.

Wi-Fi – Toccare per selezionare: consente di attivare la funzione Wi-Fi per connettersi alle reti Wi-Fi disponibili.

Impostazioni Wi-Fi – Consente di impostare la notifica della rete o aggiungere la rete Wi-Fi. È possibile accedere alla schermata delle impostazioni Wi-Fi avanzate dalla schermata delle impostazioni Wi-Fi. Toccare il tasto **Menu**  e **Avanzate**.

Bluetooth – Toccare per selezionare: consente di attivare la funzione Bluetooth per connettersi ai dispositivi Bluetooth.

Impostazioni Bluetooth – Consente di impostare nome e rilevabilità del telefono, nonché la scansione di altri dispositivi. In alternativa, selezionare un elenco di dispositivi Bluetooth precedentemente configurati e quelli rilevati dopo che il telefono ha eseguito l'ultima scansione di dispositivi Bluetooth.

Impostazioni VPN – consente di visualizzare l'elenco di Virtual Private Networks (VPN) precedentemente configurati. Consente di aggiungere diversi tipi di VPN.

Rete mobile – Consente di attivare la rete mobile.

Impostazioni rete cellulare – Consente di impostare le opzioni per il roaming, la rete e APN.

Impostazioni

Impostazioni audio

Volume suoneria – Consente di impostare la chiamata in arrivo e il volume di notifica. Se si deseleziona l'opzione per utilizzare lo stesso volume per le chiamate e le notifiche, è possibile impostare entrambi i volumi separatamente.

Volume app. multimediali – Consente di impostare il volume per la musica e i video.

Suoneria telefono – Consente di impostare la suoneria delle chiamate in arrivo predefinite.


Vibrazione telefono – Consente di impostare la vibrazione del telefono quando si riceve una chiamata, indipendentemente dalle impostazioni relative alla suoneria e al volume.

Suoneria notifiche – Consente di impostare la suoneria di notifica predefinita.

Toni udibili al tocco – Consente di impostare la riproduzione dei toni del telefono quando si

utilizza la tastiera per comporre i numeri.

Selezione sonora – Consente di impostare la riproduzione audio del telefono quando si toccano pulsanti, icone e altri elementi visualizzati che reagiscono al tocco.

Vibrazioni feedback – Feedback tattile: consente di impostare la vibrazione del telefono per un breve periodo quando si tocca il tasto **Menu** , il tasto Indietro e si eseguono altre operazioni.

Notifiche scheda SD – Consente di impostare la riproduzione audio del telefono quando si riceve le notifiche della scheda microSD.

< Impostazioni display >

Orientamento – Consente di impostare l'orientamento per passare automaticamente alla modalità orizzontale o verticale quando si ruota verso i lati o verso l'alto il telefono.

Animazione – Consente di impostare le transizioni animate durante la navigazione da una schermata all'altra.

Luminosità – Consente di regolare la luminosità dello schermo.

Timeout schermo – Consente di regolare l'intervallo di ritardo prima che lo schermo si spenga automaticamente. Per ottenere prestazioni ottimali da parte della batteria, utilizzare il timeout più breve possibile.

<Impostazioni schermo a sfioramento>

Calibrazione schermo a sfioramento – Consente di reimpostare lo schermo per una maggiore facilità d'uso.

Protezione e posizione

< La mia posizione >

Usa reti wireless – Selezionando questa opzione, il telefono determinerà la posizione approssimativa dell'utente utilizzando le reti Wi-Fi e mobili.

Attiva satelliti GPS –

Selezionando questa opzione, il telefono determinerà l'indirizzo della posizione in cui si trova l'utente.

< Sequenza di sblocco schermo >

Sequenza di sblocco schermo –

Consente di impostare una sequenza di sblocco schermo per proteggere il telefono. Vengono visualizzate una serie di schermate che consentono di creare una sequenza di sblocco. È possibile impostare il PIN o la password invece di una sequenza oppure non effettuare alcuna operazione.

Richiesta sequenza –

deselezionare per interrompere la richiesta di una sequenza di sblocco per sbloccare lo schermo. È necessario inserire la sequenza corrente quando si diseleziona questa opzione.

Usa sequenza visibile: consente di impostare la sequenza affinché sia visibile quando si sblocca il telefono.

Impostazioni

Usa feedback tattile: consente di impostare la vibrazione del telefono per un breve periodo quando si tocca ciascun punto per inserire la sequenza di sblocco.

Per bloccare lo schermo mediante la sequenza di blocco

- 1 La prima volta che si effettua tale operazione, vengono visualizzate alcune informazioni su come creare una sequenza di sblocco.
- 2 Viene richiesto di inserire la sequenza e di ripetere tale operazione. La prossima volta che si accende il telefono o si riattiva lo schermo, viene richiesto di inserire la sequenza per sbloccare lo schermo.

< Blocco della SIM >

Consente di impostare il blocco della scheda SIM o modificare il PIN della SIM.

< Password >

Consente di visualizzare la password mentre si digita.

< Archivio credenziali >

Usa credenziali protette:

selezionare per consentire alle applicazioni di accedere all'archivio dei certificati protetti crittografati e alle relative password e ad altre credenziali. Utilizzare l'archivio credenziali per stabilire un tipo di connessione VPN e Wi-Fi. Se non si è impostata una password per l'archivio credenziali, questa impostazione viene visualizzata opaca.

Installa da scheda SD –

Consente di installare certificati crittografati da una scheda microSD.

Imposta password –

Consente di impostare o modificare la password per l'archivio di credenziali protette. La password deve includere almeno 8 caratteri.

Cancella memoria – consente di cancellare tutti i certificati protetti e le relative credenziali ed eliminare la password della memoria protetta.

Applicazioni

Origini sconosciute – Consente l'installazione di applicazioni ottenute da siti Web, e-mail o da altre posizioni diverse da Android Market.



ATTENZIONE!

Per proteggere il telefono e i dati personali, scaricare le applicazioni solo da fonti attendibili, ad esempio Android Market.

Gestisci applicazioni – Consente di gestire e rimuovere le applicazioni installate.

Servizi in esecuzione – consente di visualizzare e controllare i servizi e le applicazioni attualmente in esecuzione. Questa opzione

consente di visualizzare di quali processi ciascun servizio in esecuzione necessita e quanta memoria utilizza.

Sviluppo – Consente di impostare le opzioni per lo sviluppo di applicazioni come **Debug USB**, **Rimani attivo** e **Posizioni fittizie**.

Sincronizzazione dati
<Impostazioni generali di
sincronizzazione >

Dati in background – consente alle applicazioni di sincronizzare i dati sullo sfondo, indipendentemente se si stanno utilizzando o meno in modo attivo. Deselezionando questa opzione, è possibile ridurre il consumo di energia e (ma non eliminare) utilizzo di dati.

Sincronizzazione automatica – consente alle applicazioni di sincronizzare, inviare e ricevere dati in base alla propria pianificazione.

Impostazioni

< Gestisci account >

Indica tutti gli account Google e gli altri account aggiunti al telefono.

Se si aggiunge un account in questa schermata, la relativa schermata si apre.

Privacy

< Posizione >

Usa La mia posizione –

consente di includere la propria posizione quando si utilizza la ricerca di Google e altri servizi Google. Quando si seleziona questa opzione, viene richiesto di autorizzare Google a utilizzare la posizione dell'utente durante la fornitura di questi servizi.

< Dati personali >

Ripristino dati di fabbrica –

consente di eliminare tutti i dati personali dalla memoria interna del telefono, incluse le informazioni sull'account Google e su qualsiasi altro account,

i dati e le impostazioni del sistema e delle applicazioni e di altre applicazioni scaricate. Ripristinando il telefono non si eliminano gli aggiornamenti del software di sistema scaricati o gli altri file presenti sulla scheda microSD card, ad esempio la musica o le foto. Se si ripristina il telefono in questa modalità, verrà richiesto di reinserire lo stesso tipo di informazioni immesse durante il primo avvio di Android.

Scheda SD e memoria

< Connessione USB >

Solo memoria di massa – Il telefono può essere utilizzato come periferica di archiviazione a condizione che sia dotato di una scheda di memoria. È possibile impostare Solo memoria di massa come impostazione predefinita della modalità di connessione USB.

< Scheda SD >

Consente di controllare lo spazio totale e lo spazio disponibile.

Toccare **Smonta scheda SD** per una rimozione sicura.

Formattare la scheda SD se necessario. È necessario disinstallare una scheda microSD prima di formattarla.

< Archiviazione interna telefono >

Consente di controllare **lo spazio disponibile**. Indica la quantità di memoria telefono interna utilizzata dal sistema operativo, i relativi componenti, le applicazioni (incluse quelle scaricate), i dati permanenti e temporanei.

Ricerca

Utilizzare le impostazioni Cerca per configurare Google Search, la Casella di ricerca rapida e i dati del telefono che si desidera includere nelle ricerche.

Lingua e testo

Utilizzare le impostazioni Lingua e tastiera per selezionare la lingua e la regione per il testo sul telefono e per la configurazione della tastiera su schermo, incluse le parole aggiunte al dizionario.

Accesso facilitato

Utilizzare le impostazioni Accesso facilitato per configurare i plug-in di accesso facilitato installati nel telefono.

Sintesi vocale

Utilizzare le impostazioni TTS (Text-to-Speech) per configurare il sintetizzatore vocale di Android per le applicazioni che supportano tale funzione.

NOTA: se non si dispone di dati di sintesi vocale installati, soltanto l'opzione Installa dati voce è disponibile.

Impostazioni

Data e ora

Utilizzare le impostazioni Data e ora per impostare i riferimenti per modalità di visualizzazione delle date. È inoltre possibile utilizzare queste impostazioni per impostare l'ora e il fuso orario invece di ottenere l'ora corrente dalla rete mobile.

Info sul telefono

Consente di visualizzare le informazioni legali e controllare lo stato del telefono e la relativa versione software.

Di registrazione DivX VOD

Generare un codice di registrazione DivX VOD.

Per la registrazione e l'assistenza tecnica, visitare il sito <http://vod.divx.com/>.

Wi-Fi

Con la funzione Wi-Fi, è possibile utilizzare l'accesso Internet ad alta velocità entro i confini della copertura del punto di accesso wireless (AP).

È possibile usufruire dei servizi Internet wireless con Wi-Fi, senza l'addebito di tariffe aggiuntive.

NOTA:

- se non si rientra nell'area Wi-Fi e si sceglie la connessione 3G, potrebbero essere applicate tariffe aggiuntive.
- se il telefono entra in modalità di sospensione anche quando è connesso a una rete Wi-Fi, la connessione Wi-Fi verrà disattivata automaticamente. In tal caso, se il telefono accede ai dati 3G, potrebbe connettersi alla rete 3G automaticamente e potrebbero essere applicate tariffe aggiuntive).
- il telefono GT540 supporta la protezione WEP e WPA/WPA2-PSK. Se l'amministratore di

rete o il provider di servizi Wi-Fi imposta la codifica per proteggere la rete, inserire la chiave nella finestra a comparsa. Se la codifica non è impostata, questa finestra a comparsa non viene visualizzata. Se non si conosce la chiave, richiederla all'amministratore di rete o al provider di servizi Wi-Fi.

1. Configurazione della rete Wi-Fi

- 1 Toccare Applicazione > Impostazioni > Wireless e reti, quindi attivare la funzione Wi-Fi.
- 2 Ricerca AP
 - Consente di effettuare una ricerca del punto di accesso al quale è possibile connettersi.
- 3 Connessione AP
 - Consente di effettuare la connessione al punto di accesso desiderato

Wi-Fi

selezionandolo dall'elenco della ricerca dei punti di accesso.

- Se il punto di accesso è di tipo WEP o WPA-PSK/2, immettere la chiave di protezione.

2. Supporto del profilo di rete Wi-Fi

1 Supporto del profilo Wi-Fi (modalità di connessione ai punti di accesso usati di frequente o nascosti)

- 1) Se il punto di accesso non viene visualizzato nell'elenco della ricerca, è possibile effettuare la connessione salvandolo come profilo.
- 2) Se si salva il punto di accesso usato di frequente come profilo, risulta più semplice immettere la chiave di protezione durante la connessione al punto di accesso

che dispone del tipo di protezione corrispondente.

- 3) Se il punto di accesso non supporta DHCP, è possibile collegarsi al punto di accesso utilizzando un indirizzo IP statico.
- 2 Descrizione dei campi del profilo Wi-Fi.
 - 1) Nome rete: SSID (ID)
 - 2) Tipo protezione: supporto WEP e WPA-PSK/2.
 - 3) Chiave protez.: consente di salvare la chiave di protezione.
 - 4) Impostazione IP/DNS: se il punto di accesso supporta il protocollo DHCP, consente di impostare l'indirizzo IP automatico o statico.
In quest'ultimo caso, immettere il valore del campo dell'indirizzo IP e del server DNS da utilizzare con l'indirizzo IP statico al momento della connessione.

- 3** Salvataggio del profilo Wi-Fi
- 1) Selezionare il menu
Aggiungi rete Wi-Fi nella parte inferiore delle reti Wi-Fi, quindi inserire SSID e il tipo di protezione.
 - 2) Una volta effettuata la connessione a un punto di accesso con questo tipo di protezione, il profilo verrà salvato automaticamente.

3. Come ottenere l'indirizzo MAC

Per la configurazione di una connessione in alcune reti wireless con il filtro MAC, potrebbe essere necessario inserire l'indirizzo MAC del telefono GT540 nel router.

Si può trovare l'indirizzo MAC nella seguente interfaccia utente:

Toccare Applicazione >
Impostazioni > Wireless e reti >
Impostazioni Wi-Fi, quindi toccare il tasto Menu e selezionare Avanzate > Indirizzo MAC.

Aggiornamento software

Aggiornamento software del telefono

Aggiornamento software tramite Internet per telefono cellulare LG

Per ulteriori informazioni sull'uso di questa funzione, visitare il sito Web <http://update.lgmobile.com> oppure <http://www.lg.com/common/index.jsp> → selezionare il paese → Supporto.

Questa funzione consente di aggiornare rapidamente il firmware da Internet con l'ultima versione disponibile senza doversi recare in un Centro servizi.

L'aggiornamento del firmware per telefono cellulare richiede la massima attenzione da parte dell'utente per tutta la durata della procedura, pertanto si consiglia di controllare tutte le istruzioni e le note visualizzate a ogni passaggio prima di procedere. La rimozione del cavo dati USB o della batteria durante la procedura di aggiornamento può danneggiare gravemente il telefono cellulare.

DivX Mobile

INFORMAZIONI SUI VIDEO DIVX: DivX® è un formato video digitale creato da DivX, Inc. Questo telefono è un dispositivo ufficiale certificato DivX in grado di riprodurre video DivX. Per ulteriori informazioni e per gli strumenti software per la conversione dei file in video DivX, visitare il sito Web **www.divx.com**.

INFORMAZIONI SUI VIDEO DIVX SU RICHIESTA: questo dispositivo con marchio DivX Certified® deve essere registrato per poter riprodurre contenuti VOD (Video-on-Demand) DivX. Per generare il codice di registrazione, individuare la sezione relativa a VOD DivX nel menu di impostazione del dispositivo. Per completare il processo di registrazione e per ulteriori informazioni su VOD DivX, visitare il sito Web **vod.divx.com**.

Certificazione DivX per la riproduzione di video DivX® fino al formato 320 x 240

Accessori

Sono disponibili numerosi accessori per il telefono cellulare (venduti separatamente). È possibile selezionare queste opzioni in base alle esigenze di comunicazione personali. Per verificarne la disponibilità, rivolgersi al rivenditore di zona. **Gli articoli descritti di seguito potrebbero essere opzionali.**

Caricabatterie



Cavo dati

Consente di collegare il telefono GT540 al computer.



Batteria



Guida per l'utente

Fornisce ulteriori informazioni sul telefono GT540.



Auricolare stereo



NOTA

- Si raccomanda di utilizzare solo accessori opzionali prodotti da LG.
- L'uso di accessori non autorizzati potrebbe rendere nulla la garanzia.
- Gli accessori sono diversi a seconda dei Paesi.

Temperature di utilizzo

Max: +55 °C (scaricamento), +45 °C (caricamento)

Min: -10 °C

Declaration of Conformity



LG Electronics

Supplier Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

GTS40

Trade Name

LG

CE 0168 !

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V2.1.1, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1, EN 301 908-2 V3.2.1
EN 300 328 V1.7.1
EN 50360:2001/EN62209-1:2008
EN 60950-1 : 2006

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forayth House, Churchfield Road, Welton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom

Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Doo Heung Lee / Director

30. Aug. 2010

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 16, 1327 AE Almere, The Netherlands


Signature of representative

Risoluzione dei problemi

Questo capitolo descrive alcuni problemi che potrebbero verificarsi durante l'uso del telefono. Alcuni di questi richiedono l'intervento da parte del provider di servizi, ma la maggior parte può essere risolta facilmente dall'utente.

Messaggio	Possibili cause	Possibili soluzioni
Errore SIM	Non vi è alcuna scheda SIM inserita nel telefono oppure è stata inserita in modo errato.	Accertarsi che la scheda SIM sia inserita in modo corretto.
Nessuna connessione alla rete	Segnale debole. Fuori dalla portata della rete GSM.	Spostarsi verso una finestra o all'esterno. Controllare la mappa di copertura del provider di servizi.
I codici non corrispondono	Per modificare un codice di sicurezza, è necessario confermare il nuovo codice inserendolo nuovamente.	Rivolgersi al proprio provider di servizi.
Impossibile impostare la funzione	Non è supportata dal gestore dei servizi o è necessario eseguire la registrazione.	Rivolgersi al proprio provider di servizi.
Chiamate non disponibili	Errore di composizione Nuova scheda SIM inserita, limite di ricarica raggiunto	Nuova rete non autorizzata. Verificare eventuali nuove restrizioni. Rivolgersi al gestore di servizi o ripristinare il limite con PIN 2.

Risoluzione dei problemi

Messaggio	Possibili cause	Possibili soluzioni
Impossibile accendere il telefono.	Il tasto On/Off non è stato premuto abbastanza a lungo. Batteria scarica. Contatti della batteria sporchi.	Premere il tasto On/Off per almeno due secondi. Lasciare il caricabatteria collegato più a lungo. Pulire i contatti.
Errore di ricarica	Batteria esaurita. Temperatura fuori dall'intervallo consigliato. Problema di contatto. Nessuna alimentazione di rete. Caricabatterie difettoso. Caricabatterie errato. Batteria difettosa.	Caricare la batteria. Accertarsi che la temperatura ambiente sia corretta, attendere qualche secondo e caricare di nuovo. Verificare l'alimentazione e il collegamento al telefono. Controllare i contatti della batteria e, se necessario, pulirli. Collegare il telefono a un'altra presa o controllare il voltaggio. Se il caricabatterie non si scalda, sostituirlo. Utilizzare solo accessori LG originali. Sostituire la batteria.
La connessione del telefono alla rete è interrotta	Segnale troppo debole.	La connessione a un altro gestore di servizi è automatica.
Numero non valido	La funzione Numero fisso è attiva.	Controllare le impostazioni.



LG

Life's Good

GARANZIA

TELEFONI CELLULARI

VALIDITA'

24mesi

Garanzia valida solo per il mercato italiano
Warranty card valid only for the italian market

DICHIARAZIONE DI GARANZIA DEI TELEFONI CELLULARI

La presente Garanzia si intende aggiuntiva e non sostitutiva di ogni altro diritto di cui gode l'acquirente (cliente) del prodotto ed in particolare, non pregiudica in alcun modo i diritti del cliente stabiliti dalla normativa Italiana di attuazione della Direttiva 1999/44/CE.

Le procedure di assistenza ed i servizi aggiuntivi descritti nella presente garanzia, potranno subire delle variazioni che saranno pubblicate nella pagina "Garanzia Prodotti" del sito <http://www.lg.com/it> – nell'area Supporto. Inoltre, gli operatori del numero 199 600 044 sono a vostra disposizione per qualsiasi ulteriore informazione in merito.

1 • NORME GENERALI

Durata: LG Electronics Italia S.p.A., a norma di quanto stabilito qui di seguito, offre ai propri clienti una garanzia dei prodotti Telefoni Cellulari per un periodo di 24 mesi, a partire dalla data di acquisto.

Territorialità: La presente Garanzia è efficace soltanto per prestazioni in Garanzia da rendersi sul territorio Italiano e riguarda solamente prodotti con il marchio LG commercializzati da LG Electronics Italia S.p.A. sul territorio Italiano.

Validità: Lo scontrino fiscale e/o la fattura d'acquisto del prodotto, nella misura in cui contengano una descrizione che consenta di identificare il bene acquistato e la data di acquisto, sono gli unici documenti che danno diritto alle prestazioni oggetto della presente garanzia e dovranno essere esibiti all'atto della richiesta di intervento. LG Electronics Italia S.p.A. si riserva il diritto di rifiutarsi di adempiere alle obbligazioni oggetto della presente garanzia se le informazioni o i dati presenti sui documenti di acquisto prodotto, sono stati alterati o cancellati da parte del cliente o mancano nel momento di richiesta di intervento.

Il periodo di garanzia della batteria di alimentazione dei Telefoni Cellulari è limitato a 6 mesi dalla data di acquisto.

2. OPERATIVITA' DELLA GARANZIA E PROCEDURA DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA

Il cliente in possesso di un telefono cellulare che manifesta un problema tecnico o un guasto (esclusi i prodotti nuovi, trovati danneggiati all'apertura dell'imballo per i quali consultare il punto n.4), attraverso una chiamata al servizio clienti telefonico **199 600 044**, oppure consultando il sito Internet <http://www.lg.com/it> - Assistenza - "Trova il Centro di Assistenza Autorizzato LG", potrà conoscere l'indirizzo del Centro Assistenza prodotti Telefonia Cellulare a lui più vicino dove consegnare il suo prodotto.

Il Centro di Assistenza LG a seconda della disponibilità, potrà fornire al cliente un telefono di cortesia per la durata dell'intervento.

A seguito del guasto riscontrato, il Centro di Assistenza Autorizzato in accordo con le procedure LG, procederà con la riparazione o eventuale sostituzione del prodotto.

Nella sostituzione potranno essere impiegati prodotti, identici o con pari caratteristiche.

Nei casi in cui non sia possibile applicare le soluzioni sopra descritte, LG si impegna a rimborsare il prezzo di acquisto al cliente. In questo caso, LG stabilirà il valore del rimborso tenendo conto dello stato di usura del prodotto.

Qualora non siano rispettate le condizioni di garanzia descritte nel punto 1 e 2, i costi relativi all'analisi difetto, riparazione, sostituzione e trasporto del prodotto, potranno essere addebitati direttamente al cliente dal Centro Assistenza LG

3. CASI DI NON OPERATIVITA' DELLA GARANZIA

La garanzia non opera nel caso di malfunzionamenti del prodotto non imputabili né al produttore né al venditore, ma causati esclusivamente da atti o fatti posti in essere dallo stesso consumatore.

Fermo quanto sopra esposto, nessuna riparazione o sostituzione o rimborso del prezzo di acquisto sarà effettuato in garanzia, né il consumatore avrà titolo a richiedere il risarcimento di eventuali danni causati dai prodotti, a qualsivoglia titolo, nei seguenti casi:

- ove si verificano malfunzionamenti causati da incuria e/o uso improprio non conforme a quanto dichiarato nel libretto d'uso che accompagna il prodotto all'atto di vendita, o a causa di fulmini, fenomeni atmosferici, sovratensioni e sovracorrenti, insufficiente od irregolare alimentazione elettrica, o uso scorretto o in contraddizione con le misure tecniche e/o di sicurezza richieste nel paese in cui viene utilizzato l'apparecchio;
- ove si verificano malfunzionamenti derivanti da installazione del prodotto non conforme rispetto a quanto dichiarato nel manuale d'installazione che accompagna il prodotto e/o causati da interventi o modifiche al prodotto effettuati da centri di assistenza non autorizzati, o, comunque, effettuati senza autorizzazione scritta da parte di LG.

Si precisa inoltre che i controlli periodici o di manutenzione del prodotto, ed i costi sostenuti per effettuarli, sono interamente a carico del consumatore.

In nessun caso inoltre verrà effettuato un risarcimento per danni accidentali, e/o danni susseguenti a smarrimenti, e/o danni derivanti dal mancato utilizzo del prodotto, e/o danni causati da perdita di informazioni memorizzate dal cliente in qualsiasi forma.

4 • PRODOTTI NUOVI TROVATI DANNEGGIATI ALL'APERTURA DELL'IMBALLO

I prodotti nuovi che il cliente, alla prima apertura della confezione originale LG, riscontra siano stati danneggiati durante il trasporto oppure siano non funzionanti, non devono essere inviati o portati in riparazione presso i Centri di Assistenza. Per la gestione di questi casi, i clienti finali devono rivolgersi al rivenditore che, a seconda del caso, provvederà a fornire al cliente la soluzione più idonea, in accordo con LG Electronics Italia S.p.A.

ATTENZIONE:

LA GARANZIA NON DEVE ESSERE SPEDITA

PROCEDURA DOA:
SOSTITUZIONE PRODOTTI CHE RISULTANO DIFETTOSI
ENTRO 7 (SETTE) GIORNI DALL'ACQUISTO

Norme e Condizioni procedura DOA Telefoni cellulari:

Il cliente può chiedere la procedura DOA Telefoni cellulari direttamente al proprio rivenditore senza passare tramite i Centri di assistenza tecnica autorizzati. Le richieste di reso di telefoni cellulari DOA possono essere inoltrate direttamente a LG o ai distributori autorizzati LG solamente da negozianti o rivenditori.

Condizioni per DOA

Affinché un apparato LG rientri nella casistica DOA (dead on arrival), l'apparato deve:

- manifestare guasti entro una settimana dalla data di vendita all'utente finale, comprovata da scontrino fiscale o fattura di acquisto contenente una descrizione che consenta di identificare il bene acquistato e la data di acquisto ("guasti primo utilizzo"). Specifichiamo che NON esiste alcun limite di tempo di utilizzo del telefono in conversazione per definire un apparato DOA.
- risultare guasto prima della vendita agli utenti finali ("guasti alla prova") Una confezione sarà gestita come DOA solamente se saranno soddisfatte contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:
- la confezione resa al negoziante, contenente l'apparato cellulare ed i relativi accessori, dovrà essere quella originale;
- l'IMEI presente sul telefono cellulare dovrà essere identico a quello sulla confezione (cartone);
- la confezione resa, oltre al cellulare, dovrà contenere tutti gli accessori in dotazione nella confezione originale (a titolo di esempio: batteria, carica-batteria, manuale d'uso, adattatore presa di corrente, ...);
- almeno un elemento deve essere non funzionante;
- non devono esserci elementi che pongano il prodotto fuori garanzia (segni di cadute, presenza di acqua, danni provocati da incuria, danni estetici, ecc...);

Modalità di attivazione e costi della procedura DOA Telefoni Cellulari

Il cliente in possesso di un prodotto che rispetti le condizioni descritte nel paragrafo "Condizioni per DOA", dovrà restituirlo al rivenditore, il quale seguirà la procedura DOA Telefonia Cellulare indicatagli da LG Electronics o dal Distributore LG. Una volta ricevuto il prodotto in sostituzione, il rivenditore lo consegnerà al cliente.

Nel caso in cui il rivenditore non voglia fare attendere al cliente finale il tempo necessario per il corretto svolgimento della procedura di reso DOA, potrà anticipare la sostituzione del prodotto con uno nuovo.

I trasporti del prodotto e l'intervento sono per il cliente completamente gratuiti qualora venga riscontrata una difettosità del prodotto restituito al rivenditore. Se invece il prodotto non viene riscontrato difettoso, verrà reso al cliente. In questi casi, il costo del trasporto per la restituzione del prodotto da LG verso il cliente, potrà essere addebitato al cliente stesso, tramite pagamento in contrassegno. In questi casi, il cliente rimborserà al rivenditore il costo del pagamento in contrassegno.

Per qualsiasi informazione sui nostri prodotti,
sull'assistenza, sulla nostra Società, e su tutto il mondo LG...

www.lg.com/it

1. Per consultare lo stato della tua riparazione on-line:
<http://www.lg.com/it> – Assistenza – Stato riparazione

2. Per aggiornare il software del tuo telefono:
<http://www.lg.com/it> – Telefonia – Aggiorna il tuo telefono

3. Per trovare il Centro Assistenza LG più vicino a te:
<http://www.lg.com/it> – Assistenza
– Trova il Centro di Assistenza Autorizzato LG

CUSTOMER CARE

199600044

Attivo dalle 9.00 alle 18.00 da lunedì a venerdì
Servizio a pagamento: tariffa massima 11,88 centesimi di Euro
al minuto (iva esclusa). Costi da telefonia mobile variano in
funzione dell'operatore utilizzato.



LG Electronics

LG Electronics Italia S.p.A.

Via dell'Unione Europea, 6

20097 San Donato Milanese (MI)

