

Pytania ogólne

<Infolinia LG Electronics Polska>

0-801 54 54 54

0-22 454 54 54 (z tel. komórkowych)

* koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora.



CE0168 

Instrukcja obsługi telefonu
GT540

P/N : MFL67008324 (1.0) **WR**

www.lg.com

Wi-Fi (WLAN)	<p>To urządzenie jest przeznaczone do użytku we wszystkich krajach europejskich.</p> <p>W Unii Europejskiej korzystanie z sieci WLAN wewnątrz budynków nie jest objęte żadnymi ograniczeniami. Korzystanie z sieci WLAN na zewnątrz jest zabronione we Francji, w Rosji i na Ukrainie.</p>
-------------------------	--

Bluetooth QD ID B016480



LG GT540 Instrukcja obsługi telefonu

- POLSKI

- Niektóre informacje zawarte w tej instrukcji mogą nieznacznie odbiegać od telefonu, w zależności od zainstalowanego oprogramowania lub wybranego operatora sieci.
- Ze względu na konieczność używania ekranu dotykowego, telefon ten nie jest zalecany dla osób niewidomych i niedowidzących.
- Copyright ©2010 LG Electronics, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nazwa LG i logo LG to zastrzeżone znaki towarowe firmy LG Group i jej jednostek powiązanych. Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do odpowiednich właścicieli.
- Nazwa Google™, logo Google, Android Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™, Android™ i Android Market™ są znakami towarowymi firmy Google, Inc.
- Pamiętaj, że telefon LG GT540 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet danych, by uniknąć dodatkowych opłat za połączenia.



Gratulujemy zakupu zaawansowanego, kompaktowego telefonu komórkowego LG Swift GT540, umożliwiającego korzystanie z najnowocześniejszych cyfrowych technologii komunikacyjnych.



Postępowanie ze zużytym urządzeniem

- 1** Jeżeli produkt jest oznaczony symbolem przekreślonego kosza na odpady, oznacza to, że podlega on dyrektywie 2002/96/WE.
- 2** Zgodnie z tą dyrektywą zabrania się wyrzucania zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych razem ze zwykłymi odpadami komunalnymi. Sprzęt taki powinien być przekazany do punktów zbiórki odpadów wyznaczonych przez władze lokalne.
- 3** Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega potencjalnemu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i ludzkie zdrowie.
- 4** Szczegółowe informacje dotyczące sposobu postępowania ze zużytym sprzętem można uzyskać u lokalnych władz odpowiadających za utylizację, w przedsiębiorstwie utylizacji odpadów lub sklepie, w którym został nabyty produkt.

Spis treści

**Wskazówki dotyczące
bezpiecznego i sprawnego
korzystania z telefonu 7**

Ważne uwagi 14

1. Pamięć telefonu 14
2. Optymalizacja czasu eksploatacji baterii 14
3. Instalacja systemu operacyjnego typu open source 15
4. Korzystanie ze wzoru odblokowywania ekranu ... 16
5. Korzystanie z trybu awaryjnego i funkcji twardego resetu..... 17
6. Łączenie z sieciami Wi-Fi.. 18
7. Korzystanie z karty pamięci microSD 18
8. Otwieranie i przełączanie aplikacji..... 19
9. Podłączanie telefonu do komputera za pomocą kabla USB..... 20
10. Odblokowanie ekranu podczas trwania połączenia danych22

11. W razie zawieszenia się telefonu 22

12. Nie podłączaj telefonu podczas..... 22

Opis telefonu 23

Wkładanie karty SIM i baterii. 25

Ładowanie telefonu 26

Wkładanie karty pamięci..... 27

Formatowanie karty pamięci . 28

Ekran główny 30

Wskazówki dotyczące ekranu dotykowego 30

Blokowanie i odblokowywanie ekranu 30

Korzystanie z ekranu głównego 31

Wybór domyślnego ekranu głównego 31

Dodawanie widgetów do ekranu głównego 32

Powrót do poprzednio używanej aplikacji..... 33

Klawiatura ekranowa 35

Korzystanie z klawiatury numerycznej i wprowadzanie tekstu 35

Słownik XT9..... 36

Spis treści

Tryb 123 (tryb cyfr).....	36	Wiadomości/E-mail.....	47
Wprowadzanie znaków diakrytycznych	37	Wysyłanie wiadomości.....	47
Przykład	37	Skrzynka wg wątków	48
Kreator konta Google	38	Używanie emotikonów	48
Konfiguracja konta Google	38	Zmiana ustawień wiadomości	48
Tworzenie konta Google.....	38	Konfiguracja konta e-mail.....	51
Logowanie do konta Google..	38	Wysyłanie wiadomości e-mail z nowego konta	52
Połączenia	40	Odbieranie wiadomości e-mail..	52
Nawiązywanie połączenia	40	Zmiana ustawień poczty e-mail .	52
Nawiązywanie połączeń z kontaktami	40	Sieci społecznościowe	53
Odbieranie i odrzucanie połączenia	40	Dodawanie konta w telefonie	53
Regulowanie głośności połączenia	41	Wyświetlanie i aktualizacja statusu	54
Nawiązywanie drugiego połączenia	41	Usuwanie kont z telefonu.....	54
Wyświetlanie rejestrów połączeń.....	41	Aparat	55
Ustawienia połączeń.....	42	Celownik aparatu	55
Kontakty.....	45	Ustawianie ostrości	56
Wyszukiwanie kontaktu	45	Szybkie robienie zdjęć	56
Dodawanie nowego kontaktu..	45	Po wykonaniu zdjęcia	57
Szybkie wybieranie.....	45	Korzystanie z ustawień zaawansowanych	57
Ulubione kontakty.....	46	Wyświetlanie zapisanych zdjęć .	60
		Kamera	61
		Celownik kamery	61
		Nagrywanie krótkiego filmu...	62

Po zarejestrowaniu klipu.....	62	Przechwytywanie klatki.....	70
Korzystanie z ustawień zaawansowanych.....	63	Dodawanie dubbingu do filmu wideo.....	70
Wyświetlanie zapisanych klipów wideo.....	64	Multimedia.....	71
Zdjęcia i klipy wideo.....	65	Widok paska czasu.....	71
Wyświetlanie zdjęć i klipów wideo.....	65	Menu opcji folderu Moje obrazy.....	72
Regulacja głośności w trakcie wyświetlania klipu wideo.....	65	Wysyłanie zdjęcia.....	72
Ustawianie zdjęcia jako tapety..	65	Wysyłanie filmu wideo.....	72
Edycja zdjęć.....	65	Używanie obrazu.....	72
Obracanie zdjęcia.....	66	Tworzenie pokazu slajdów.....	73
Dodawanie tekstu do zdjęcia..	67	Sprawdzanie informacji o zdjęciu.....	73
Dodawanie efektu do zdjęcia	67	Odtwarzacz multimedialny.....	73
Przycinanie zdjęcia.....	67	Edytor wideo.....	73
Modyfikowanie zdjęcia.....	67	Rysowanie kadrów.....	73
Dodawanie ramek.....	68	Teledysk.....	74
Dodawanie grafiki clipart.....	68	Automatyczne przycinanie....	75
Korzystanie ze szkicownika... ..	68	Uruchomienie gry.....	75
Dodawanie znaczników.....	68	Przenoszenie plików przy użyciu urządzeń pamięci masowej USB.	75
Zmiana rozmiaru.....	68	Muzyka.....	76
Edycja klipów wideo.....	69	Odtwarzanie utworów.....	76
Przycinanie klipów wideo.....	69	Korzystanie z radia.....	77
Wybór efektu przejścia.....	69	Wyszukiwanie stacji.....	78
Dodawanie napisów.....	69	Resetowanie kanałów.....	78
Dodawanie efektów edycji....	70	Słuchanie radia.....	78

Spis treści

Aplikacja The Sims™ 3	79	Położenie i zabezpieczenia ...	90
Aplikacje Google	80	Aplikacje	92
Mapy Google	80	Synchronizacja danych	93
Android Market	81	Prywatność.....	93
Gmail	81	Karta SD i pamięć telefonu ...	94
Google Talk.....	82	Szukaj	95
Narzędzia.....	83	Regionalne i język	95
Ustawianie alarmu.....	83	Ułatwienia dostępu.....	95
Korzystanie z kalkulatora	83	Synteza mowy	95
Dodawanie zdarzeń do kalendarza.....	83	Data i czas	95
Zmiana domyślnego widoku kalendarza.....	84	Informacje o telefonie.....	95
Quickoffice	84	Wi-Fi	96
Dyktafon.....	85	1. Sposób konfiguracji funkcji Wi-Fi	96
Nagrywanie dźwięku lub głosu..	85	2. Obsługa profilu sieciowego Wi-Fi	97
Wysyłanie nagrania głosowego..	85	3. Uzyskiwanie adresu MAC ..	98
Internet	86	Aktualizowanie oprogramowania.....	99
Dostęp do Internetu.....	86	Aktualizowanie oprogramowania.....	99
Korzystanie z opcji.....	86	Telefon komórkowy z obsługą formatu DivX.....	99
Dodawanie zakładek i korzystanie z nich.....	87	Akcesoria.....	101
Zmiana ustawień przeglądarki internetowej.....	87	Rozwiązywanie problemów	103
Ustawienia	88		
Sieci i połączenia bezprzewodowe	88		

Wskazówki dotyczące bezpiecznego i sprawnego korzystania z telefonu

Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi wskazówkami. Ich nieprzestrzeganie może stwarzać zagrożenie lub być niezgodne z prawem.

Narażenie na wpływ fal radiowych

Informacje dotyczące oddziaływania fal radiowych i współczynnika SAR (ang. Specific Absorption Rate) Telefon komórkowy GT540 zaprojektowano w sposób zapewniający zgodność z odpowiednimi wymogami bezpieczeństwa związanymi z oddziaływaniem fal radiowych. Wymagania te oparto na wskazaniach naukowych, określających marginesy bezpieczeństwa zapewniające ochronę wszystkich osób, bez względu na ich wiek i stan zdrowia.

- Mimo iż poszczególne modele telefonów LG mogą różnić się wartością współczynnika SAR, wszystkie zaprojektowano

tak, by spełniały odpowiednie wytyczne dotyczące oddziaływania fal radiowych.

- Graniczna wartość współczynnika SAR zalecana przez organizację International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) to 2 W/kg (wartość uśredniona dla 10 g masy ciała).
- Najwyższa wartość SAR uzyskana podczas badań tego modelu telefonu przy użyciu systemu DASY4 wynosi 1,23 W/kg (10 g) dla telefonu trzymanego przy uchu oraz 1,39 W/kg (10 g) dla telefonu noszonego blisko ciała.
- Informacja dotycząca współczynnika SAR przeznaczona dla osób zamieszkujących kraje i regiony, które przyjęły limit wartości SAR zalecany przez Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), wynoszący 1,6 W/kg (w odniesieniu do 1 g masy ciała).

Wskazówki dotyczące bezpiecznego i sprawnego korzystania z telefonu

Czyszczenie i konserwacja produktu

OSTRZEŻENIE

Korzystaj tylko z baterii, ładowarek i akcesoriów dodatkowych, które zostały zatwierdzone do użytku z danym modelem telefonu. Użycie jakichkolwiek innych urządzeń dodatkowych grozi unieważnieniem wszelkich homologacji i gwarancji na telefon. Może też być niebezpieczne.

- Nie rozkładaj telefonu na części. Jeśli wymagana jest naprawa, oddaj telefon do specjalistycznego punktu serwisowego.
- Zachowaj odpowiednią odległość pomiędzy telefonem a urządzeniami elektrycznymi, takimi jak telewizory, odbiorniki radiowe i komputery osobiste.
- Zachowaj odpowiednią odległość pomiędzy telefonem a źródłami ciepła, takimi jak kaloryfery czy kuchenki.
- Nie upuszczaj telefonu.
- Nie narażaj urządzenia na mechaniczne wibracje lub wstrząsy.
- Wyłączaj telefon w miejscach, w których nakazują to specjalne przepisy. Telefonu nie wolno na przykład używać w szpitalach, gdyż może on zakłócać pracę wrażliwego na promieniowanie radiowe sprzętu medycznego.
- W trakcie ładowania nie należy dotykać telefonu mokrymi rękoma. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub poważne uszkodzenie telefonu.
- Nie należy ładować telefonu w pobliżu materiałów łatwopalnych, ponieważ telefon może się rozgrzać i spowodować zagrożenie pożarem.

- Zewnętrzną część urządzenia należy czyścić suchą szmatką (nie należy korzystać z rozpuszczalników, takich jak benzen, rozcieńczalnik czy alkohol).
- Nie kładź ładowanego telefonu na materiałowych powierzchniach.
- Telefon należy ładować w pomieszczeniu o dobrej wentylacji.
- Nie narażaj urządzenia na nadmierne działanie dymu lub kurzu.
- Nie przechowuj telefonu w pobliżu kart kredytowych lub innych kart z paskiem magnetycznym, gdyż może on uszkodzić informacje zapisane na paskach magnetycznych.
- Nie dotykaj ekranu ostrymi przedmiotami. Może to spowodować uszkodzenie telefonu.
- Unikaj kontaktu telefonu z cieczami lub wilgocią.

- Ostrożnie korzystaj z akcesoriów, takich jak słuchawki. Nie dotykaj anteny bez potrzeby.

Efektywne korzystanie z telefonu

Urządzenia elektroniczne

- Wszystkie telefony mogą powodować zakłócenia, które mogą negatywnie wpłynąć na działanie znajdujących się w pobliżu urządzeń.
- Nie używaj telefonu komórkowego w pobliżu sprzętu medycznego bez zgody personelu placówki. Nie umieszczaj telefonu w pobliżu rozrusznika serca, np. w kieszeni na piersi.
- Telefony komórkowe mogą zakłócać pracę niektórych aparatów słuchowych.

Telefony komórkowe mogą powodować niewielkie zakłócenia pracy odbiorników telewizyjnych, radiowych, komputerów itp.

Wskazówki dotyczące bezpiecznego i sprawnego korzystania z telefonu

Bezpieczeństwo na drodze

Zapoznaj się z lokalnymi przepisami dotyczącymi korzystania z telefonów komórkowych podczas kierowania pojazdem.

- Podczas prowadzenia pojazdu nie trzymaj telefonu w ręce.
- Skup się na prowadzeniu pojazdu.
- Korzystaj z zestawu głośnomówiącego lub słuchawkowego, jeśli jest dostępny.
- Jeśli wymagają tego warunki panujące na drodze, przed wykonywaniem lub odebraniem połączenia należy zjechać na pobocze i zaparkować pojazd.
- Fale radiowe mogą negatywnie wpływać na pracę niektórych systemów elektronicznych w pojeździe, np. odtwarzaczy samochodowych i systemów bezpieczeństwa.

- Jeśli pojazd jest wyposażony w poduszkę powietrzną, nie należy jej blokować przez zainstalowane na stałe lub przenośnie urządzenia bezprzewodowe. Może to spowodować awarię poduszki powietrznej, a tym samym poważne obrażenia ciała wywołane nieprawidłowym działaniem.
- Słuchając muzyki na zewnątrz pomieszczeń, ustawiaj głośność na umiarkowanym poziomie, aby słyszeć dźwięki z otoczenia. Jest to szczególnie istotne podczas poruszania się w pobliżu dróg.

Zapobieganie uszkodzeniu słuchu

Uszkodzenie słuchu może nastąpić w wyniku długotrwałego oddziaływania dźwięku o znacznym natężeniu. Dlatego też zaleca się, aby podczas włączania lub wyłączenia telefonu nie trzymać go przy uchu. Ponadto zaleca się ustawienie głośności rozmów i muzyki na umiarkowanym poziomie.

UWAGA: Nadmierny hałas i nacisk ze słuchawek może spowodować uszkodzenie słuchu.

Szklane elementy

Niektóre elementy telefonu są wykonane ze szkła. Szkło może ulec stłuczeniu w przypadku upuszczenia telefonu na twardą powierzchnię lub uderzenia ze znaczną siłą. W takim wypadku nie dotykaj go ani nie próbuj go samodzielnie usunąć. Nie korzystaj z telefonu do momentu wymiany szklanego elementu przez autoryzowany serwis.

Miejsca zagrożone wybuchem

Nie korzystaj z telefonu podczas trwania prac z użyciem materiałów wybuchowych. Stosuj się do ograniczeń i postępuj zgodnie z wszelkimi przepisami.

Miejsca zagrożone wybuchem

- Nie korzystaj z telefonu na stacji benzynowej.
- Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu zbiorników paliwa lub substancji chemicznych.
- Nie przewoź ani nie przechowuj łatwopalnych gazów, cieczy lub materiałów wybuchowych w schowku samochodowym, w którym znajduje się telefon komórkowy i akcesoria.

W samolocie

Urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia w samolocie.

- Przed wejściem na pokład samolotu wyłącz telefon komórkowy lub włącz tryb samolotowy.
- Nie korzystaj z telefonu przed rozpoczęciem lotu bez zgody załogi.

Wskazówki dotyczące bezpiecznego i sprawnego korzystania z telefonu

Dzieci

Telefon należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, niedostępnym dla małych dzieci. Telefon zawiera drobne części, które w przypadku włożenia do ust stwarzają niebezpieczeństwo połknięcia.

Połączenia alarmowe

Funkcja połączeń alarmowych może być niedostępna w niektórych sieciach telefonii komórkowej. Z tego względu w przypadku konieczności wezwania pomocy nie należy polegać wyłącznie na telefonie. Szczegółowe informacje można uzyskać u lokalnego operatora sieci.

Informacje o baterii

- Bateria nie musi być całkowicie rozładowana przed rozpoczęciem ładowania. W przeciwieństwie do innych baterii w baterii tego telefonu nie występuje efekt pamięci,

który mógłby pogorszyć wydajność baterii.

- Używaj wyłącznie baterii i ładowarek firmy LG. Ładowarki firmy LG zostały zaprojektowane tak, aby maksymalnie wydłużyć czas eksploatacji baterii.
- Nie rozkładaj baterii na części ani nie wywołuj zwarcia.

Utrzymuj metalowe styki baterii w czystości.

- Baterię należy wymienić, jeśli nie działa w sposób zadowalający. Baterię można ładować wiele razy, zanim konieczna będzie jej wymiana.
- Jeśli bateria nie była używana przez dłuższy czas, naładuj ją, aby maksymalnie zwiększyć jej przydatność.
- Nie przechowuj ładowarki w miejscach nasłonecznionych ani nie korzystaj z niej w warunkach wysokiej wilgotności, np. w łazience.

- Nie przechowuj baterii w gorących lub zimnych miejscach. Może to spowodować spadek ich żywotności.
- Wymiana baterii na baterię nieprawidłowego typu stwarza ryzyko eksplozji.
- W przypadku zużycia baterii należy postępować zgodnie z instrukcjami producenta. Jeżeli to możliwe, należy ją poddać recyklingowi. Nie wolno wyrzucać baterii razem ze zwykłymi odpadami.
- W razie konieczności wymiany baterii zanieś ją do lokalnego punktu serwisowego LG Electronics lub sprzedawcy w celu uzyskania pomocy.
- Należy zawsze odłączać ładowarkę od gniazdka zasilania po naładowaniu akumulatora telefonu, aby uniknąć kosztów związanych z dodatkowym zużyciem energii.
- Rzeczywisty czas pracy baterii zależy od konfiguracji sieci, ustawień urządzenia, sposobu korzystania z urządzenia, baterii i warunków otoczenia.
- Aby zapobiec zanieczyszczeniu środowiska i spowodowaniu ewentualnego zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt, zużytą baterię lub akumulator wyrzuć do odpowiedniego pojemnika w wyznaczonych punktach zbiórki.
- Nie wyrzucaj baterii ani akumulatora razem z innymi odpadami.
- Zaleca się korzystanie z lokalnych, bezpłatnych systemów zwrotu baterii i akumulatorów.

Ważne uwagi

Przed zanieśieniem telefonu do serwisu lub wykonaniem telefonu do przedstawiciela centrum serwisowego należy sprawdzić, czy problem występujący z telefonem nie został opisany w tej części instrukcji obsługi.

1. Pamięć telefonu

Jeśli wolna pamięć w telefonie wynosi mniej niż 10% całkowitej pamięci, telefon nie może odbierać nowych wiadomości. Należy przejrzeć pamięć telefonu i usunąć część danych takich, jak aplikacje lub wiadomości, aby zwolnić pamięć.

Zarządzanie aplikacjami

1. Na ekranie głównym dotknij karty **Aplikacje** i wybierz kolejno opcje **Ustawienia** > **Aplikacje** > **Zarządzaj aplikacjami**.
2. Po wyświetleniu wszystkich aplikacji przewiń i wybierz aplikację, która ma zostać odinstalowana.
3. Dotknij opcji **Odinstaluj** i dotknij opcji OK, aby odinstalować żadaną aplikację.

2. Optymalizacja czasu eksploatacji baterii

Można wydłużyć czas eksploatacji baterii pomiędzy ładowaniami poprzez wyłączenie funkcji, które nie muszą cały czas być uruchomione w tle. Istnieje także możliwość monitorowania zużycia baterii przez aplikacje i zasoby systemowe.

Aby wydłużyć czas eksploatacji baterii

- Wyłącz komunikację radiową, której nie używasz. Jeśli nie korzystasz z sieci Wi-Fi, połączenia Bluetooth lub GPS, użyj aplikacji Ustawienia, aby je wyłączyć.
- Zmniejsz jasność ekranu i ustaw krótszy czas dla wygaszania ekranu.
- Jeśli nie potrzebujesz funkcji automatycznej synchronizacji z pocztą Gmail, kalendarza, kontaktów i innych aplikacji, wyłącz je.

- Niektóre pobrane aplikacje mogą skracać czas eksploatacji baterii. Konieczne będzie odinstalowanie tych aplikacji oraz ich danych i ustawień z telefonu.

Sprawdzenie poziomu naładowania baterii

1. Na ekranie głównym dotknij karty **Aplikacje** i wybierz kolejno opcje **Ustawienia** > **Informacje o telefonie** > **Stan**.
2. Stan baterii (ładowanie, rozładowywanie) oraz poziom naładowania (w postaci wartości procentowej lub jako pełne naładowanie) są wyświetlane na górze ekranu.

Monitorowanie i kontrolowanie zużycia baterii przez aplikacje

1. Na ekranie głównym dotknij karty **Aplikacje** i wybierz kolejno opcje **Ustawienia** > **Informacje o telefonie** > **Użycie baterii**.

2. Czas działania telefonu zasilanego baterią jest wyświetlany na górze ekranu. Jest to czas, jaki minął od momentu ostatniego odłączenia od źródła zasilania lub, w przypadku podłączenia do źródła zasilania, czas, przez jaki ostatnim razem telefon był zasilany baterią. Na ekranie widoczna jest lista aplikacji lub usług, które wpływają na zużycie baterii, w kolejności od największego do najmniejszego zużycia.

3. Instalacja systemu operacyjnego typu open source

Zainstalowanie w telefonie systemu operacyjnego typu open source i korzystanie z niego zamiast z systemu zainstalowanego przez producenta może spowodować nieprawidłowe działanie telefonu.

OSTRZEŻENIE: W przypadku zainstalowania i użytkowania systemu operacyjnego innego niż system zainstalowany przez


Ważne uwagi

producenta gwarancja telefonu przestaje obowiązywać.

OSTRZEŻENIE: Aby chronić swój telefon i dane osobiste, aplikacje należy pobierać wyłącznie z zaufanych źródeł, takich jak serwis Android Market. Nieprawidłowa instalacja aplikacji w telefonie może powodować nieprawidłowe działanie telefonu lub występowanie poważnych błędów. Konieczne będzie odinstalowanie tych aplikacji oraz ich danych i ustawień z telefonu.

4. Korzystanie ze wzoru odblokowywania ekranu

Możliwe jest ustawienie wzoru niezbędnego do odblokowania ekranu. Skorzystaj z krótkiego kreatora, który pomoże Ci krok po kroku.

 **OSTRZEŻENIE: Środki ostrożności w przypadku korzystania ze wzoru blokowania**
Koniecznie zapamiętaj ustawiony przez siebie wzór odblokowywania ekranu. W przypadku pięciokrotnego użycia nieprawidłowego schematu dostęp do telefonu zostanie zablokowany. Po 5 nieudanych próbach odblokowania ekranu za pomocą wzoru można dotknąć opcji Nie pamiętam wzoru i skorzystać z danych konta Google w celu odblokowania telefonu.

W przypadku braku konta Google, gdy konta Google nie utworzono w telefonie lub gdy użytkownik nie pamięta jego danych, można skorzystać z opcji **Twardy reset**.

5. Korzystanie z trybu awaryjnego i funkcji twardego resetu

Korzystanie z trybu awaryjnego

* Przywracanie prawidłowego działania telefonu

1. Wyłącz i ponownie włącz telefon. Gdy telefon będzie w trakcie włączania i wyświetlony zostanie dziennik Android, naciśnij i przytrzymaj klawisz ekranu głównego. Inicjalizacja telefonu zakończy się na ekranie głównym i komunikacie „Tryb awaryjny” w lewym dolnym rogu.
2. Wybierz kolejno opcje **Ustawienia** > **Aplikacje** > **Zarządzaj aplikacjami**, a następnie wybierz aplikację i wybierz ikonę **Odinstaluj**.
3. Gdy aplikacja zostanie odinstalowana, wyłącz i ponownie włącz telefon.

* Korzystanie z funkcji twardego resetu (Przywracanie ustawień fabrycznych)

Jeśli po zakończeniu procesu nie zostanie przywrócony pierwotny stan telefonu, skorzystaj z funkcji **Twardy reset**, aby rozpocząć inicjalizację telefonu.

Po włączeniu telefonu i wyświetleniu ekranu blokady naciśnij i przytrzymaj jednocześnie klawisz zwiększania głośności + klawisz ekranu głównego + klawisz wyszukiwania (na pięć sekund). Po wyświetleniu podręcznego ekranu wybierz opcję OK, aby zresetować telefon.

Należy pamiętać, że po przeprowadzeniu **twardego resetu** wszystkie dane i aplikacje zapisane na telefonie zostaną utracone; tej operacji nie można cofnąć.



OSTRZEŻENIE:

Aplikacje i dane użytkownika zostaną usunięte. Zalecamy wykonywanie kopii zapasowych ważnych danych przed przeprowadzeniem **twardego resetu**.

Ważne uwagi

6. Łączenie z sieciami Wi-Fi

Aby skorzystać z funkcji Wi-Fi w telefonie, należy połączyć się z bezprzewodowym punktem dostępu, czyli „hotspotem”. Niektóre punkty dostępu są otwarte i można się z nimi połączyć w prosty sposób. Inne są ukryte lub objęte innymi zabezpieczeniami i aby się z nimi połączyć, trzeba odpowiednio skonfigurować telefon.

Funkcję Wi-Fi należy wyłączyć, jeśli nie jest wykorzystywana, aby wydłużyć czas eksploatacji baterii.

Włączanie funkcji Wi-Fi i łączenie się z siecią Wi-Fi

1. Na ekranie głównym dotknij karty **Aplikacje** i wybierz kolejno opcje **Ustawienia** > **Sieci i połączenia bezprzewodowe** > **Ustawienia sieci Wi-Fi**.
2. Dotknij opcji **Wi-Fi**, aby ją włączyć, a następnie rozpocznij skanowanie w poszukiwaniu dostępnych sieci Wi-Fi.

- Zostanie wyświetlona lista dostępnych sieci Wi-Fi. Sieci zabezpieczone są oznaczone ikoną blokady.

3. Dotknij sieci, aby się z nią połączyć.

- Jeśli sieć jest otwarta, zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie zamiaru połączenia z tą siecią poprzez dotknięcie opcji **Połącz**.

- Jeśli sieć jest zabezpieczona, zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie hasła lub innych danych logowania. (Szczegółowe informacje można uzyskać u administratora sieci.)

4. Na pasku stanu są wyświetlane ikony wskazujące na status sieci Wi-Fi.

7. Korzystanie z karty pamięci microSD

Obrazy, muzykę i filmy można zapisywać wyłącznie w pamięci zewnętrznej.

Przed rozpoczęciem korzystania z wbudowanego aparatu konieczne jest wcześniejsze włożenie karty microSD do aparatu.

Bez karty pamięci nie można zapisać zrobionych zdjęć i nagranych filmów.

UWAGA: Aplikacje mogą być zapisywane wyłącznie w wewnętrznej pamięci aparatu.



OSTRZEŻENIE:

Nie należy wkładać ani wyjmować karty pamięci, gdy telefon jest włączony. W przeciwnym razie karta pamięci i telefon mogą zostać uszkodzone, podobnie jak dane przechowywane na karcie pamięci. Aby bezpiecznie wyjąć kartę pamięci, wybierz kolejno pozycje **Aplikacje > Ustawienia > Karta SD i pamięć telefonu > Odłącz kartę SD**.

8. Otwieranie i przełączanie aplikacji

Dzięki systemowi Android korzystanie z wielozadaniowości jest proste, ponieważ otwarte aplikacje pozostają uruchomione nawet po otwarciu innej aplikacji. Nie ma potrzeby zamykać jednej aplikacji przed otwarciem innej. Korzystanie i przełączanie między kilkoma otwartymi aplikacjami. System Android zarządza każdą z aplikacji, w razie potrzeby uruchamia je i zamyka, zapewniając, że bezczynne aplikacje nie zużywają niepotrzebnie baterii.

Zatrzymanie wykorzystywanej aplikacji

1. Na ekranie głównym dotknij karty **Aplikacje** i wybierz kolejno opcje **Ustawienia > Aplikacje > Zarządzaj aplikacjami**.
2. Przewiń do odpowiedniej aplikacji i dotknij opcji **Wymuś zatrzymanie**, aby przestać z niej korzystać.

Ważne uwagi

9. Podłączanie telefonu do komputera za pomocą kabla USB

UWAGA: Instalacja programu LG PC Suite w komputerze

Aby zyskać możliwość synchronizacji danych w telefonie z danymi w komputerze przez przewód USB, konieczne jest zainstalowanie programu LG PC Suite w komputerze. Program można pobrać z witryny firmy LG (<http://www.lg.com>). Przejdź na stronę <http://www.lg.com>, wybierz swój region, kraj i język, kliknij kolejno opcje Wsparcie. Więcej informacji na temat instalacji i korzystania z tego programu można znaleźć w witrynie firmy LG.

LG PC SUITE

LG PC Suite IV to program umożliwiający połączenie telefonu komórkowego z komputerem za pomocą przewodu USB do transmisji danych, co pozwala korzystać z funkcji telefonu z poziomu komputera.

Najważniejsze zastosowania programu LG PC Suite IV

- Wygodne tworzenie, edytowanie i usuwanie danych z telefonu
- Synchronizowanie danych między komputerem i telefonem (zawartość folderów Kontakty, Kalendarz/zadania)
- Wygodne przesyłanie plików multimedialnych (zawartość folderów Zdjęcia, Wideo, Muzyka) przy użyciu popularnej funkcji przeciągania i upuszczania między urządzeniami
- Przesyłanie wiadomości z telefonu do komputera
- Używanie telefonu jako modemu
- Aktualizowanie oprogramowania telefonu bez utraty danych

Telefon GT540 nie obsługuje:

- Łączenia się z komputerem za pomocą interfejsu Bluetooth
- Aplikacji LG Air Sync (synchronizacja z usługą sieciową, funkcja R-Click)
- Aplikacji OSP (On Screen Phone)
- Zadań w kalendarzu
- Notatek
- Poczty e-mail
- Aplikacji Java

Instrukcja obsługi pakietu PC Suite IV jest dostępna w menu Pomoc aplikacji PC Suite IV.

Aby przesłać pliki przy użyciu urządzeń USB:

1. Włóż do telefonu kartę pamięci microSD (karta może już się znajdować w telefonie).

2. Przed podłączeniem kabla USB włącz w telefonie tryb **Tylko pamięć masowa**. (W menu aplikacji wybierz kolejno pozycje **Ustawienia > Karta SD i pamięć telefonu**, a następnie zaznacz pole **Tylko pamięć masowa**).
3. Telefon można podłączyć do portu USB komputera, korzystając z dołączonego kabla USB. Zostanie wyświetlone powiadomienie o podłączeniu urządzenia USB.
4. Otwórz pasek powiadomień i dotknij podłączonego urządzenia USB.
5. Dotknij opcji **Podłącz**, aby potwierdzić zamiar przesłania plików między kartą pamięci microSD telefonu i komputerem.

Jeśli telefon został podłączony jako urządzenie pamięci masowej USB, zostanie wyświetlone powiadomienie. Karta pamięci microSD telefonu zostanie podłączona jako dysk komputera. Od tego momentu istnieje możliwość kopiowania plików do i z karty pamięci microSD.

Ważne uwagi

Wskazówka!

Aby ponownie skorzystać z karty pamięci microSD telefonu, należy otworzyć pasek powiadomień i dotknąć opcji „Wyłącz urządzenie pamięci masowej USB”.

W międzyczasie nie ma dostępu do karty pamięci microSD z poziomu telefonu, nie można więc korzystać z aplikacji wykorzystujących kartę pamięci microSD, takich jak Aparat, Galeria czy Muzyka.

Aby odłączyć telefon od komputera, należy uważnie wykonać instrukcje wyświetlane na komputerze w celu poprawnego odłączenia karty pamięci microSD i urządzeń USB, co pozwoli uniknąć utraty danych przechowywanych na karcie pamięci.

1. Odłączanie karty pamięci microSD od komputera.
2. Otwórz pasek powiadomień i dotknij opcji **Wyłącz urządzenie pamięci masowej USB**.
3. Dotknij opcji **Wyłącz** w wyświetlonym oknie dialogowym.

10. Odblokowanie ekranu podczas trwania połączenia danych

Ekran Twojego telefonu wygasi się, jeśli przed dłuższy czas pozostanie bezczynny podczas trwającej transmisji danych. By włączyć ekran, wystarczy, że go dotkniesz.

11. W razie zawieszenia się telefonu

Gdy telefon przestanie reagować na wprowadzanie danych, wyjmij baterię, włóż ją ponownie i włącz telefon.

Jeśli telefon nadal nie będzie działać, skontaktuj się z centrum serwisowym.

12. Nie podłączaj telefonu podczas

włączania/wyłączania komputera
Upewnij się, że połączenie między telefonem a komputerem poprzez kabel USB zostało rozłączone, ponieważ w przeciwnym razie mogłoby to prowadzić do wystąpienia błędów w komputerze.

Opis telefonu

Aby włączyć telefon, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy klawisz **zasilania**. Aby wyłączyć telefon, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy klawisz **zasilania**, a następnie dotknij opcji **Wyłącz**.

Klawisz menu

- Otwieranie menu aplikacji i sprawdzanie dostępnych opcji.

Klawisz wysyłania

- Wyświetlanie rejestru połączeń i odbieranie połączeń przychodzących.

Klawisz ekranu głównego

- Wciśnięcie: Powrót do ekranu głównego
- Przytrzymanie: lista ostatnio uruchamianych aplikacji

Mikrofon



Słuchawka

Klawisz Wstecz

- Powrót do poprzedniego ekranu.

Klawisz kończenia/zasilania/blokowania

- Zakończenie lub odrzucenie połączenia.
- Naciśnięcie i przytrzymanie tego przycisku pozwala na włączenie/wyłączenie telefonu.
- Wyłączenie ekranu i jego zablokowanie.

WSKAZÓWKA! Aby po wybraniu aplikacji zobaczyć, jakie są w niej dostępne opcje, dotknij klawisza **Menu**.

WSKAZÓWKA! Jeśli podczas korzystania z telefonu wystąpią w nim błędy albo jeśli nie można go włączyć, wyjmij baterię, włóż ją ponownie, odczekaj 5 sekund i spróbuj włączyć telefon.

Opis telefonu

Klawisze regulacji głośności

- Na ekranie głównym: regulacja głośności dzwonka.
- Podczas połączenia: regulacja głośności słuchawki.
- Podczas pracy aplikacji multimedialnych: regulacja głośności.



Złącze ładowarki / kabla micro USB

Klawisz wyszukiwania

- Wyszukiwanie przy użyciu Google.

Przycisk aparatu

- Uruchamianie aparatu i wyzwalanie migawki

Stereofoniczne złącze słuchawkowe

Obiektyw aparatu fotograficznego

Gniazdo kart pamięci microSD

Złącze ładowarki / kabla micro USB


Klawisz wyszukiwania

Tylna pokrywa

Bateria

Gniazdo karty SIM


Przycisk aparatu

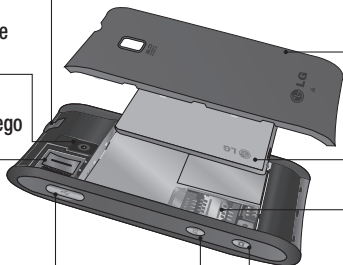


Wkładanie karty SIM i baterii

Przed rozpoczęciem użytkowania telefonu należy go skonfigurować. Aby włożyć kartę SIM i baterię:

- 1 Zdejmij tylną pokrywę, mając tył telefonu zwrócony ku sobie. Aby zdjąć tylną pokrywę, przytrzymaj mocno kciukami obie strony tylnej pokrywy poniżej obiektywu aparatu fotograficznego i przesunij ją w dół.

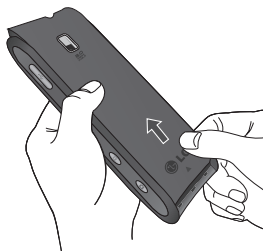


- 2 Wsuń kartę SIM do uchwytu karty. Upewnij się, że miejsce styku karty (w kolorze złotym) jest zwrócone w dół.

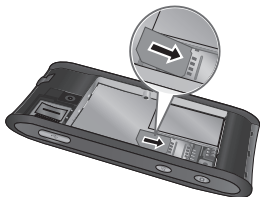

Opis telefonu

- 3 Włóż baterię, zbliżając i wyrównując złote styki telefonu i baterii, a następnie delikatnie naciskając baterię do momentu, aż wskoczy na swoje miejsce. W celu wyjęcia baterii, delikatnie podważ ją od góry i odchyl.

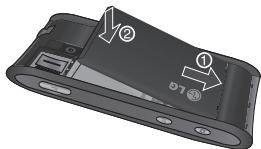


- 4 Ponownie załóż tylną pokrywę telefonu i przesuwaj ją, aż się zatrzaśnie.



UWAGA! Jeśli telefon nie nawiązuje połączeń danych po włożeniu karty SIM i włączeniu telefonu, należy skontaktować się z operatorem w celu uzyskania szczegółowych danych dotyczących nazwy punktu dostępu.

Sposób bezpiecznego usunięcia baterii: Zdemontuj zużyłą baterię, wykonując czynności w odwrotnej kolejności, niż podczas montażu.

Ładowanie telefonu

Delikatnie odchyl pokrywę gniazda ładowarki znajdującego się z boku telefonu GT540. Włóż wtyk ładowarki do gniazda telefonu i podłącz ładowarkę do gniazdarka elektrycznego. Telefon GT540 powinien być ładowany do momentu wyświetlenia ikony  oznaczającej naładowanie.

UWAGA: Pełne naładowanie baterii przy pierwszym użyciu pozwala na wydłużenie czasu jej eksploatacji.




UWAGA: Telefon GT540 ma wewnętrzną antenę. Należy uważać, aby nie zadrapać lub nie uszkodzić tylnego obszaru, ponieważ będzie to miało negatywny wpływ na działanie telefonu.

Wkładanie karty pamięci


Aby móc przechowywać pliki multimedialne, np. obrazy przechwycone za pomocą wbudowanego aparatu, do telefonu należy włożyć kartę pamięci.

Aby włożyć kartę pamięci:


1 Przed włożeniem lub wyjęciem karty pamięci należy wyłączyć telefon. Zdejmij tylną pokrywę.

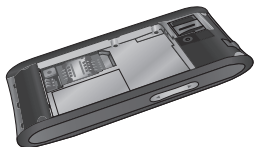


2 Przesuń i odchyl osłonę gniazda i włóż do niego kartę pamięci. Miejsce styku karty (w kolorze złotym) musi być zwrócone do dołu.

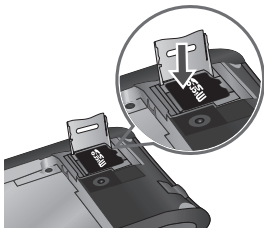

Opis telefonu

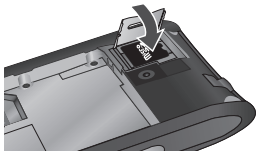

- 3 Zamknij i przesuwając zablokuj osłonę gniazda.

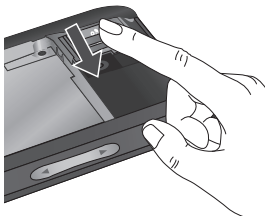

⚠ OSTRZEŻENIE!

Nie należy wkładać ani wyjmować karty pamięci, gdy telefon jest włączony. W przeciwnym razie karta pamięci i telefon mogą zostać uszkodzone, podobnie jak dane przechowywane na karcie pamięci.

Formatowanie karty pamięci

Karta pamięci może już być sformatowana. W przeciwnym wypadku kartę należy sformatować przez rozpoczęciem korzystania z niej.

UWAGA: Podczas formatowania karty pamięci wszystkie pliki zapisane na niej zostaną usunięte.

- 1 Na ekranie głównym dotknij przycisk **Menu**, aby otworzyć menu aplikacji.
- 2 Dotknij opcji **Ustawienia**.
- 3 Przewiń i dotknij opcji **Karta SD i pamięć telefonu**.
- 4 Dotknij opcji **Odłącz kartę SD**.
- 5 Dotknij opcji **Formatuj kartę SD**, a następnie potwierdź swój wybór.
- 6 Jeśli został ustawiony wzór blokowania, wprowadź go i wybierz opcję **Wymaż wszystko**. Karta zostanie sformatowana i będzie gotowa do użytku.

UWAGA: Jeśli na karcie pamięci znajdowały się dane, po sformatowaniu struktura folderów może ulec zmianie z powodu usunięcia wszystkich plików.

Wskazówka!

Jeśli karta pamięci jest już załadowana, wykonaj poniższe kroki by ją sformatować.

Dotknij **Aplikacje > Ustawienia**
> **Karta SD i pamięć telefonu**
> **Formatuj kartę SD.**

Ekran główny

Wskazówki dotyczące ekranu dotykowego

Poniżej znajdziesz kilka wskazówek jak używać Twojego telefonu.

Dotknij - aby wybrać Menu, opcję lub uruchomić aplikację, dotknij ją.

Dotknij i przytrzymaj - by otworzyć menu opcji lub złapać i przenieść obiekt, dotknij go i przytrzymaj.

Przeciągnij - by przewinąć listę, przeciągaj palec po ekranie

Szybko potrąć - by szybko przewinąć listę, szybko przeciągnij i puść ekran (potrąć).

Wskazówki

- Aby wybrać element, dotknij środka jego ikony.
- Nie naciskaj zbyt silnie — ekran dotykowy jest wystarczająco czuły, by wykryć delikatne dotknięcie.

- Do dotykania opcji używaj opuszki palca. Uważaj, aby nie dotknąć innych przycisków.

Blokowanie i odblokowywanie ekranu

Po pozostawieniu telefonu GT540 w stanie bezczynności na wyświetlaczu pojawi się ekran blokady.

Aby wyjść z trybu uśpienia telefonu, naciśnij klawisz **zasilania/wysyłania/ekranu głównego**. Zostanie wyświetlony ekran blokady. Dotknij ikony kłódki i przesun palcem w prawo, aby odblokować ekran główny. Zostanie wyświetlony ostatni ekran widoczny przed zablokowaniem ekranu.

UWAGA: Jeśli podczas aktywacji wzoru blokowania są uruchomione programy, mogą one wciąż działać po zablokowaniu telefonu. Dlatego przed przejściem do trybu blokady zaleca się zamknięcie wszystkich aplikacji, aby

uniknąć niepotrzebnych opłat (np. za połączenia telefoniczne, połączenia internetowe czy przesyłanie danych).

WSKAZÓWKA!

Konfigurowanie wzoru odblokowywania ekranu

Użytkownik może sam ustalić wzór odblokowywania, łącząc co najmniej cztery punkty. Po ustawieniu wzoru narysowanie go na ekranie będzie powodowało zablokowanie ekranu. Aby odblokować telefon, należy ponownie narysować ustalony wzór na ekranie.

Korzystanie z ekranu głównego

Aby je wyświetlić, wystarczy przesunąć palcem w lewo lub w prawo. Każdy panel można dostosować, korzystając z widgetów, czy też skrótów do ulubionych aplikacji i folderów.

UWAGA: Wygląd niektórych ekranów może zależeć od dostawcy usług telefonicznych.

Wybór domyślnego ekranu głównego

Interfejs użytkownika obejmuje dwa rodzaje ekranu głównego: **Dom i Strona główna systemu Android.**


Użytkownik może wybrać swój ulubiony ekran główny i ustawić go jako ekran domyślny.


Aby zmienić ustawienia domyślnego ekranu głównego, wybierz opcję **Wybór ekranu głównego** z menu aplikacji.



- Na ekranie głównym LG są widoczne klawisze szybkiego dostępu (u dołu ekranu). Klawisze szybkiego dostępu umożliwiają łatwy dostęp do najczęściej używanych funkcji telefonu za pomocą jednokrotnego dotknięcia ekranu.

Ekran główny

 Dotknij ikony **Telefon**, aby wyświetlić klawiaturę dotykową i nawiązać połączenie.


 Dotknij ikony **Wiadomość**, aby uzyskać dostęp do menu wiadomości. To menu pozwala utworzyć nową wiadomość.

 Dotknij karty **Aplikacje** u dołu ekranu. Karta pozwala na przegląd wszystkich zainstalowanych aplikacji. Wystarczy jej dotknąć, aby przewinąć aplikacje.

- Na ekranie głównym Android dotknij ikony **Aplikacje** , aby otworzyć menu aplikacji. Dotknij ekranu i przesun palcem w górę lub w dół, aby przewijać listę aplikacji. Po otwarciu i wyświetleniu menu aplikacji dotknięcie ikony **Ekran główny**  powoduje powrót do ekranu głównego.

Dodawanie widgetów do ekranu głównego



Ekran główny można dostosować, dodając do niego skróty, widgety i foldery. Aby cieszyć się jeszcze większą wygodą podczas korzystania z telefonu, dodaj do ekranu głównego ulubione widgety. Aby dodać żądaną ikonę do ekranu głównego:

- 1 Mając wyświetlony ekran główny, dotknij klawisza **Menu** , a następnie wybierz opcję **Dodaj**.
- 2 W menu **Dodaj do strony głównej** dotknij typu pozycji, która ma zostać dodana.
- 3 Możesz na przykład wybrać z listy opcję **Foldery** i dotknąć jej.
- 4 Wybierz z listy opcję **Kontakty z numerami telefonów** i dotknij jej.
- 5 Na ekranie głównym zostanie wyświetlona nowa ikona folderu. Przeciągnij ją w

żądane miejsce na wybranym panelu i upuść.

WSKAZÓWKA! Aby dodać ikonę aplikacji do ekranu głównego, dotknij i przytrzymaj wybraną ikonę.


Aby usunąć ikonę aplikacji z ekranu głównego:

- 1 Dotknij ikony i przytrzymaj ją. Ikona **Aplikacje** zostanie zastąpiona przez ikonę **Kosz**  .
- 2 Przeciągnij i upuść ikonę aplikacji na ikonę **Kosz**  .

Powrót do poprzednio używanej aplikacji

- 1 Wciśnij klawisz ekranu głównego i przytrzymaj go. Na ekranie pojawi się okno z ikonami aplikacji, które były ostatnio używane.
- 2 Dotknij ikony, aby otworzyć wybraną aplikację. Możesz także dotknąć klawisza **Wstecz**, aby powrócić do bieżącej aplikacji.

Pasek powiadomień

Pasek powiadomień jest widoczny u góry ekranu. Dotknij paska powiadomień i przesun go w dół. Mając wyświetlony ekran główny, dotknij klawisza **Menu**  i wybierz opcję **Powiadomienia**. W tym miejscu można sprawdzić stan łączności Wi-Fi i Bluetooth, a także inne powiadomienia.

Wyświetlanie paska stanu

Pasek stanu wykorzystuje różne ikony do wyświetlania informacji o telefonie, m.in. o sile sygnału, nowych wiadomościach, stanie baterii, a także o aktywności połączenia Bluetooth i połączenia danych.

W tabeli poniżej wyjaśniono znaczenie ikon, które mogą się pojawić na pasku stanu.














Ekran główny



[Pasek stanu]

Ikona	Opis
	Brak karty SIM
	Brak sygnału
	Połączono z siecią Wi-Fi
	Podłączony zestaw słuchawkowy
	Przekazywanie połączeń
	Zawieszone połączenie
	Głośnik telefonu jest włączony
	Mikrofon telefonu jest wyciszony
	Nieodebrane połączenie
	Połączenie Bluetooth jest włączone
	Połączono z urządzeniem Bluetooth

Ikona	Opis
	Ostrzeżenie systemowe
	Ustawiono alarm
	Nowa wiadomość głosowa
	Tryb lotu
	Dzwonek jest wyciszony
	Tryb wibracji
	Brak karty SD
	Pełne naładowanie baterii
	Ładowanie baterii w toku
	Odbieranie danych
	Wysyłanie danych
	Odbieranie i wysyłanie danych
	Telefon jest połączony z komputerem za pomocą przewodu USB

Ikona	Opis
	Pobieranie danych
	Przesyłanie danych
	GPS włączone
	Odbieranie danych o lokalizacji z satelity GPS
	2 dodatkowe powiadomienia niewyświetlone
	Połączenie w toku
	Dane są synchronizowane
	Pobieranie zakończone
	Nowa Gmail
	Nowy Google Talk
	Nowa wiadomość
	Utwór jest odtwarzany
	Nadchodzące wydarzenie

Klawiatura ekranowa

Tekst można wprowadzać również za pomocą klawiatury ekranowej. Pojawia się ona automatycznie na ekranach wymagających wpisywania tekstu. Pojawia się ona automatycznie na ekranach wymagających wpisywania tekstu.


Korzystanie z klawiatury numerycznej i wprowadzanie tekstu





umożliwia przechodzenie między trybami wpisywania małych i wielkich liter. Aby wpisać jedną wielką literę, dotknij klawisza jeden raz. Następny wprowadzany znak będzie napisany wielką literą. Dwukrotnie dotknięcie spowoduje włączenie funkcji Caps Lock. Kolorowe kółko na przycisku informuje, czy tryb wielkich liter jest włączony na stałe (kolor zielony) czy tylko dla jednego znaku (kolor pomarańczowy).


Ekran główny


 służy do wstawiania spacji.


 służy do włączania/
wyłączania słownika XT9.

 służy do wyświetlania menu ustawień. Zawiera ono następujące opcje: **Ustawienia edytora, Typy klawiatury, Język wprowadzania, Słownik użytkownika i Metoda wprowadzania.**

 umożliwia wyświetlanie i ukrywanie klawiatury ekranowej.

 służy do usuwania poprzedniego znaku.

 służą do włączania klawiatury numerycznej i klawiatury z symbolami.

 służy do rozpoczynania nowego wiersza w polu wiadomości.

Słownik XT9

Klawiatura ekranowa jest wyposażona w funkcję autouzupełniania tekstu, która potrafi bardzo przyspieszyć pisanie i zwiększyć jego dokładność. Tryb XT9 korzysta z wbudowanego słownika do rozpoznawania wprowadzanych słów w oparciu o sekwencje naciskanych klawiszy numerycznych. Wystarczy dotknąć klawisza numerycznego odpowiadającego literze, która ma zostać wprowadzona, a słownik wyświetli przewidywane słowo.

Tryb 123 (tryb cyfr)

Ten tryb umożliwia szybsze wprowadzanie cyfr w treści wiadomości (np. numeru telefonu). Wprowadź cyfry, dotykając odpowiednie klawisze, a następnie ręcznie przełącz z powrotem na odpowiedni tryb wprowadzania tekstu.

Wprowadzanie znaków diakrytycznych

Jeżeli językiem wprowadzania tekstu jest na przykład język polski, istnieje możliwość wprowadzania znaków specjalnych w tym języku (np. „ą”).

Przykład

Aby wprowadzić znak „ą”, naciśnij i przytrzymaj klawisz „a”. Zaczekaj, aż na ekranie pojawi się lista skojarzonych znaków diakrytycznych, a następnie nie odrywając palca od ekranu wybierz „ą”.

Kreator konta Google

Konfiguracja konta Google

Przy pierwszym uruchomieniu aplikacji Google w telefonie konieczne będzie zalogowanie się do istniejącego konta Google. Jeśli nie posiadasz konta Google, otrzymasz monit o jego utworzenie.

Tworzenie konta Google

- 1 Na ekranie głównym dotknij karty **Aplikacje**, aby otworzyć menu aplikacji.
- 2 Dotknij opcji **Gmail**, a następnie kolejno opcji **Dalej>Utwórz**, aby uruchomić kreatora konfiguracji konta pocztowego Gmail.
- 3 Dotknij pola tekstowego, aby otworzyć klawiaturę dotykową, a następnie wpisz swoje imię/nazwisko i nazwę użytkownika przypisaną do konta Google. Podczas wpisywania tekstu możesz przechodzić do następnego pola tekstowego, dotykając przycisku **Dalej** na klawiaturze.

- 4 Po wprowadzeniu imienia/nazwiska i nazwy użytkownika dotknij przycisku **Dalej**. Telefon połączy się z serwerami Google i sprawdzi dostępność nazwy użytkownika.
- 5 Wpisz hasło i potwierdź je w kolejnym polu. Postępuj zgodnie z instrukcjami i wpisz wymagane i opcjonalne informacje dotyczące konta. Zaczekaj na utworzenie konta na serwerze.

Logowanie do konta Google

- 1 Wpisz adres e-mail i hasło, a następnie dotknij opcji **Zaloguj**. Poczekaj na zakończenie procesu logowania.
- 2 Po zalogowaniu możesz korzystać z poczty **Gmail** i usług Google w telefonie.

3 Po skonfigurowaniu konta Google w telefonie nastąpi automatyczna synchronizacja telefonu z internetowym kontem **Gmail**. Przebieg procesu zależy od ustawień synchronizacji.

WAŻNA

- Niektóre aplikacje, w tym Kalendarz, współpracują tylko z pierwszym dodanym kontem Google. Jeśli zamierzasz używać w telefonie kilku kont Google, pamiętaj, aby najpierw zalogować się na koncie, na którym chcesz korzystać z tych aplikacji. Gdy się zalogujesz, kontakty, wiadomości poczty Gmail, wydarzenia z kalendarza oraz inne informacje zapisane w tych aplikacjach i usługach internetowych zostaną zsynchronizowane z telefonem. Jeśli nie zalogujesz się na koncie Google podczas konfiguracji, podczas pierwszego uruchamiania


aplikacji wymagającej takiego konta, np. Gmail czy Android Market, zobaczysz monit o zalogowanie się lub utworzenie konta Google.

- Aby za pomocą funkcji kopii zapasowych przywrócić na swoim telefonie ustawienia z innego telefonu wyposażonego w system Android OS lub nowszy, musisz zalogować się na swoim koncie Google teraz, w trakcie konfiguracji. Jeśli będziesz czekać do zakończenia konfiguracji, ustawienia nie zostaną przywrócone.
- Jeśli masz konto firmowe obsługiwane przez dział informatyczny przedsiębiorstwa lub podmiot zewnętrzny, mogą istnieć specjalne instrukcje dotyczące logowania się na tym koncie.

Połączenia

Nawiązywanie połączenia

- 1 Na ekranie głównym naciśnij klawisz **Wyślij**  i dotknij ikony **Telefon** , aby utworzyć klawiaturę.
- 2 Wpisz numer, korzystając z klawiatury. Aby usunąć cyfrę, dotknij ikony **Wyczyść** .
- 3 Dotknij ikony **Połączenie** , aby nawiązać połączenie.
- 4 Aby zakończyć połączenie, dotknij opcji **Koniec** lub naciśnij klawisz **Zakończ** .

WSKAZÓWKA! Aby wprowadzić znak „+” w celu nawiązania połączenia międzynarodowego, dotknij klawisza  i przytrzymaj go.


Nawiązywanie połączeń z kontaktami

- 1 Na ekranie głównym dotknij karty Aplikacje, aby wyświetlić menu aplikacji. Dotknij opcji Kontakty, aby otworzyć listę kontaktów.


- 2 Dotknij przycisku **Menu**, a następnie opcji **Szukaj** i korzystając z Wyszukiwarki wpisz pierwsze litery nazwy kontaktu, z którym chcesz nawiązać połączenie.
- 3 Wybierz kontakt z wyświetlonej listy, a następnie wybierz numer, jeśli dla kontaktu zapisano kilka numerów telefonu.

Odbieranie i odrzucanie połączenia

Gdy dzwoni telefon, naciśnij przycisk **Akceptuj** , aby odebrać połączenie.

Możesz także przeciągnąć ikonę **Odbierz**  w prawo.




Naciśnij klawisz **Zakończ** , aby odrzucić połączenie przychodzące.


WSKAZÓWKA! Gdy dzwoni telefon, dotknij ikony wyciszenia  i przesunij ją w lewo, jeśli chcesz włączyć tryb cichego dzwonka.

Regulowanie głośności połączenia

Aby dostosować głośność podczas połączenia, użyj klawisza zwiększania lub zmniejszania głośności, znajdującego się po lewej stronie telefonu.

Nawiązywanie drugiego połączenia

- 1 W czasie pierwszej rozmowy dotknij pozycji .
- 2 Wybierz numer lub przeszukaj swoje kontakty i zaznacz numer, pod który chcesz zadzwonić.
- 3 Dotknij ikony **Połączenie** , aby nawiązać połączenie.
- 4 Oba połączenia zostaną wyświetlone na ekranie połączenia. Pierwsze połączenie zostanie zablokowane i zawieszono.
- 5 Dotknij ikony , aby przełączyć połączenia.

UWAGA: Możesz także dotknąć ikony  i zainicjować połączenie konferencyjne.

- 6 Aby zakończyć aktywne połączenie, naciśnij przycisk **Zakończ**. W przypadku braku aktywnego połączenia naciśnięcie tego przycisku spowoduje zakończenie **zawieszonych połączeń**. Aby jednocześnie zakończyć wszystkie połączenia, dotknij przycisku **Menu**, a następnie opcji **Zakończ**.

UWAGA: Opłata pobierana jest za każde z nawiązywanych połączeń.

Wyświetlanie rejestrów połączeń

Na ekranie głównym naciśnij klawisz **Wyślij** .

Opcja pozwala na wyświetlenie pełnej listy wszystkich połączeń wychodzących, odebranych, nieodebranych.

Połączenia

WSKAZÓWKA! Dotknij dowolnej pozycji rejestru połączeń, aby wyświetlić datę, czas i długość połączenia.

WSKAZÓWKA! Dotknij opcji **Menu**, a następnie opcji **Wyczyść rejestr połączeń**, aby usunąć wszystkie zapisane pozycje.

Ustawienia połączeń

Użytkownik może skonfigurować ustawienia połączeń telefonicznych, takie jak przekierowanie połączeń, połączenia oczekujące i inne specjalne funkcje oferowane przez dostawcę.

- 1 Na ekranie głównym dotknij karty **Aplikacje**, aby otworzyć menu aplikacji.
- 2 Przewiń menu i dotknij opcji **Ustawienia**.
- 3 Dotknij opcji **Ustawienia połączeń**, a następnie wybierz opcje, które chcesz dostosować.

<Ustalony numer>

Opcja Numery ustalone pozwala włączyć tę funkcję i utworzyć listę numerów, które będzie można wybierać za pomocą telefonu. W tym celu wymagany jest kod PIN2, który można uzyskać od operatora. Z telefonu będzie można wybierać jedynie numery znajdujące się na liście numerów ustalonych. Gdy włączona jest funkcja Numerów ustalonych, w celu wysłania wiadomości należy dodać numer centrum SMS do listy numerów ustalonych.

<Przekierowania>

Konfiguracja numeru poczty głosowej.

Usługa poczty głosowej – umożliwia wybranie usługi poczty głosowej oferowanej przez operatora sieci lub zewnętrznego dostawcę, np. Google Voice.

Ustawienia poczty głosowej – jeśli korzystasz z usługi poczty głosowej oferowanej przez operatora swojej sieci, za pomocą tej opcji możesz wprowadzić numer telefonu, pod którym będziesz odsłuchiwać wiadomości i zarządzać ich ustawieniami.

< Inne ustawienia połączeń >

Wiadomości z przeprosinami – korzystając z tej funkcji, możesz szybko wysłać wiadomość SMS w przypadku odrzucania połączenia. Funkcja ta jest przydatna, gdy trzeba szybko wysłać wiadomość zwrotną w trakcie spotkania.

Przekierowania połączeń – pozwala określić, jak ma przebiegać przekazywanie połączeń, jeśli rozmawiasz przez telefon, nie odbierasz itp. Wybierz opcję **Przekieruj wszystkie, Przekieruj, gdy zajęty, Przekieruj, gdy nieodebrane** lub **Przekieruj, gdy nieosiągalny**. Następnie wpisz numer, na których chcesz przekierowywać połączenia.

UWAGA: Za przekierowania połączeń pobierane są opłaty. Szczegółowe informacje można uzyskać u operatora sieci.

Blokowanie połączeń – wybierz opcje blokowania połączeń. Wprowadź hasło funkcji blokowania połączeń.

Skontaktuj się z operatorem, aby sprawdzić, czy ta usługa jest dostępna.

Koszt połączeń – pozwala wyświetlić opłaty naliczone za wykonane połączenia. (Dostępność tej usługi jest zależna od sieci; niektórzy operatorzy nie udostępniają tej funkcji.)

Czas połączeń – pozwala sprawdzić czas trwania wszystkich połączeń, w tym połączeń wychodzących i odebranych oraz czas ostatniego połączenia.

Ustawienia połączenia GSM – pozwala zmienić następujące ustawienia:

Połączenia

ID rozmówcy: Pozwala określić, czy podczas nawiązywania połączenia Twój numer ma być wyświetlany w telefonie odbiorcy.

Połączenia oczekujące: Jeśli ta usługa zostanie uaktywniona, telefon będzie informować o połączeniu przychodzącym podczas trwającej rozmowy. (Dostępność funkcji zależy od operatora sieci.)

Wybierz linię: Pozwala wybrać linię. Opcja dostępna tylko dla niektórych kart SIM.




Kontakty


Użytkownik może dodawać kontakty w telefonie i synchronizować je z kontaktami konta Google lub innego konta, które obsługuje funkcję synchronizacji kontaktów.

Wyszukiwanie kontaktu

- 1 Na ekranie głównym dotknij karty **Aplikacje**, aby wyświetlić menu aplikacji. Dotknij opcji **Kontakty**, aby otworzyć listę kontaktów.
- 2 Dotknij opcji **Szukaj**, a następnie wprowadź nazwę kontaktu za pomocą klawiatury telefonu.


Dodawanie nowego kontaktu

- 1 Na ekranie głównym naciśnij klawisz **Wyślij**  i dotknij ikony **Telefon** , aby otworzyć klawiaturę numeryczną. Wprowadź nowy numer kontaktu, a następnie dotknij klawisza **Menu** , opcji **Dodaj do kontaktów** i opcji **Utwórz nowy kontakt**.

- 2 Aby dodać zdjęcie do nowego kontaktu, dotknij ikony . Możesz użyć zapisanego zdjęcia lub zrobić nowe zdjęcie.
- 3 Wybierz typ kontaktu, a następnie zaznacz jedną z opcji: **Telefon**, **SIM** lub konto Google.
- 4 Dotknij pola tekstowego, aby otworzyć klawiaturę dotykową, a następnie wpisz nazwę nowego kontaktu.
- 5 Dotknij kategorii danych kontaktu i wpisz szczegółowe informacje o kontakcie.
- 6 Dotknij opcji **Zakończ**, aby zapisać kontakt.

Szybkie wybieranie

Często wybierane kontakty można przypisać do numerów szybkiego wybierania.

- 1 W oknie listy kontaktów dotknij klawisza **Menu** , a następnie wybierz kolejno pozycje **Więcej** > **Szybkie wybieranie**.

Kontakty

- 2 Poczta głosowa jest już przypisana do numeru szybkiego wybierania 1. Tego ustawienia nie można zmienić. Dotknij innego dowolnego numeru, aby przypisać do niego kontakt szybkiego wybierania.
- 3 Zostanie otwarta lista kontaktów. Wybierz kontakt, który ma zostać przypisany do tego numeru, dotykając raz numeru telefonu kontaktu.

UWAGA: Aby usunąć kontakt z listy szybkiego wybierania, dotknij i przytrzymaj kontakt przypisany do numeru. Po wyświetleniu podręcznego ekranu dotknij kolejno opcji **Usuń** i **OK**.

Ulubione kontakty

Użytkownik może oznaczyć najczęściej wybierane kontakty jako ulubione.

Dodawanie kontaktu do ulubionych

- 1 Na ekranie głównym dotknij ikony **Kontakty**, aby wyświetlić kontakty.
- 2 Dotknij kontaktu, aby wyświetlić szczegółowe informacje o kontakcie.
- 3 Dotknij ikony gwiazdki znajdującej się po prawej stronie nazwy kontaktu. Gwiazdka zmieni kolor na złoty.

Usuwanie kontaktu z listy ulubionych

- 1 Na ekranie głównym dotknij ikony **Kontakty**, aby wyświetlić kontakty.
- 2 Dotknij karty **Ulubione** i wybierz kontakt, aby wyświetlić szczegółowe informacje o nim.
- 3 Dotknij ikony złotej gwiazdki znajdującej się po prawej stronie nazwy kontaktu. Gwiazdka zmieni kolor na szary, a kontakt zostanie usunięty z listy ulubionych.

Wiadomości/E-mail

W telefonie GT540 obsługa wiadomości SMS i MMS jest realizowana za pomocą jednego, intuicyjnego i prostego menu.

Wysyłanie wiadomości

- 1 Dotknij ikony **Wiadomości** na ekranie głównym, a następnie dotknij opcji **Nowa wiadomość**, aby otworzyć nową, pustą wiadomość.
- 2 Wpisz numer telefonu w polu **Do**. W trakcie wpisywania numeru telefonu będą wyświetlane odpowiadające mu kontakty. Możesz dotknąć nazwy sugerowanego odbiorcy lub kontynuować wpisywanie numeru telefonu. Można dodać wiele kontaktów.

UWAGA: Za każdą wiadomość tekstową wysłaną do poszczególnych osób będzie pobierana opłata.


- 3 Dotknij skrzynki wiadomości widocznej poniżej, aby rozpocząć wpisywanie wiadomości.

- 4 Dotknij klawisza **Menu**, aby otworzyć menu opcji. Wybierz jedną z opcji: **Dodaj temat, Załącz, Wyślij, Wstaw emotikon, Usuń wątek, Wszystkie wątki** lub **Dodaj do kontaktów**.
- 5 Dotknij opcji **Wyślij**, aby wysłać wiadomość.
- 6 Zostanie wyświetlony ekran wiadomości zawierający Twoje imię (nazwisko) i wiadomość. Na ekranie zostaną też wyświetlone odpowiedzi. Podczas wyświetlania i wysyłania dodatkowych wiadomości tworzony jest wątek wiadomości.



OSTRZEŻENIE: W poszczególnych krajach limit 160 znaków może być obliczany inaczej, w zależności od sposobu kodowania wiadomości SMS.

Wiadomości/E-mail

 **OSTRZEŻENIE:** Po dodaniu obrazu, klipu wideo lub pliku audio do wiadomości SMS zostanie ona automatycznie przekształcona w wiadomość MMS, za wysłanie której pobrana zostanie opłata według stawki dotyczącej wiadomości MMS.

UWAGA: W przypadku otrzymania wiadomości SMS w czasie połączenia sygnał wiadomości nie będzie emitowany. Zamiast tego na pasku stanu pojawi się ikona sygnalizująca odbiór nowej wiadomości.

Skrzynka wg wątków

Wiadomości (SMS, MMS) wymieniane z innym użytkownikiem mogą zostać wyświetlone w porządku chronologicznym, zapewniając wygodny wgląd w przebieg rozmowy.

UWAGA: Po wysłaniu wiadomości MMS nie zostanie wyświetlony raport o doręczeniu; zamiast tego pojawi się ikona




Używanie emotikonów

Emotikony umożliwiają ożywianie wiadomości.

Pisząc nową wiadomość, dotknij klawisza **Menu** , a następnie wybierz opcję **Wstaw emotikonę**.

Zmiana ustawień wiadomości

Ustawienia wiadomości w telefonie GT540 zostały fabrycznie skonfigurowane w taki sposób, aby umożliwić natychmiastowe wysyłanie wiadomości. Użytkownik może zmienić te ustawienia zgodnie z własnymi preferencjami.

Dotknij ikony **Wiadomości** na ekranie głównym, a następnie naciśnij klawisz **Menu** . Dotknij opcji **Ustawienia**.

< Ustawienia pamięci >

Usuwać stare wiadomości – dotknięcie tej opcji powoduje wstawienie znacznika wyboru. Odtąd po osiągnięciu wartości określonych w parametrach Limit wiadomości SMS i/lub Limit wiadomości MMS starsze wiadomości w wątku będą usuwane. Gdy opcja nie jest zaznaczona, telefon przechowuje wszystkie wiadomości.

Limit wiadomości SMS – pozwala określić maksymalną liczbę wiadomości SMS, jaka może być zapisana w każdym wątku.

Limit wiadomości MMS – pozwala określić maksymalną liczbę wiadomości MMS, jaka może być zapisana w każdym wątku.

< Ustawienia wiadomości SMS >

Raport doręczenia – wybranie tej opcji umożliwia otrzymywanie potwierdzeń doręczenia wiadomości.

Zarządzanie wiadomościami na karcie SIM – zarządzanie wiadomościami zapisanymi na karcie SIM.

Okres ważności – okres, przez jaki wiadomości mają być przechowywane w centrum wiadomości.

Centrum SMS – wprowadzenie danych centrum wiadomości.

< Ustawienia wiadomości MMS >

Raport doręczenia – żądanie raportów doręczeń.

Zezwalaj na raport doręczenia – zaznaczenie tej opcji umożliwi wysyłanie potwierdzeń doręczenia wiadomości.

Wiadomości/E-mail

Raport odczytu – żądanie potwierdzenia odczytu dla każdej wysłanej wiadomości.

Zezwalaj na potw. odczytu – po zaznaczeniu tej opcji będą wysyłane wiadomości zwrotne potwierdzające przeczytanie otrzymanej wiadomości.

Autoodbieranie – automatyczne pobieranie wiadomości.

Autoodbieranie w roamingu – automatyczne pobieranie wiadomości podczas roamingu.

Ustaw ważność – poziom ważności wiadomości MMS.

Okres ważności – okres, przez jaki wiadomość ma być przechowywana w centrum wiadomości.

Tryb tworzenia

Ograniczony: W tym trybie urządzenie klienckie MMS będzie tworzyć i wysyłać wiadomości z zawartością należącą do głównej domeny zawartości multimedialnej.

Ostrzeżenie: W tym trybie urządzenie klienckie MMS przeprowadzi użytkownika przez proces tworzenia i wysyłania wiadomości z zawartością należącą do głównej domeny zawartości multimedialnej. Proces ten jest realizowany przy użyciu okien dialogowych z ostrzeżeniami.

Wolny: W tym trybie urządzenie klienckie MMS zezwala użytkownikowi na dodawanie dowolnych treści do wiadomości.

Odbiór reklam – Zezwolenie na odbiór wiadomości reklamowych.

< Wiadomości serwisowe >

Wybierz opcję odbierania lub blokowania wiadomości serwisowych.

<Ustawienia powiadomień>

Służą do włączania wyświetlania powiadomień o wiadomościach na pasku stanu. Można tu również wybrać dzwonek i aktywować powiadomienia o nadejściu nowej wiadomości w postaci wibracji.

<Ustawienia serwisu informacyjnego>

Służy do określania, czy wiadomości sieciowe mają być odbierane czy blokowane, oraz do wyświetlania lub edytowania kanałów sieciowych. Można tu również określić język wiadomości sieciowych.

Konfiguracja konta e-mail

Obsługa wiadomości e-mail w telefonie GT540 umożliwia kontakt z bliskimi i współpracownikami poza domem i biurem. Konfiguracja konta e-mail typu POP3 lub IMAP4 jest prosta i szybka.

- 1 Na ekranie głównym dotknij karty **Aplikacje** i dotknij opcji **E-mail**, aby wyświetlić kontakty. Możesz też dotknąć opcji **E-mail** na ekranie głównym, aby uzyskać bezpośredni dostęp.
- 2 Jeśli konto e-mail nie zostało skonfigurowane, uruchom kreatora konfiguracji poczty elektronicznej.

WSKAZÓWKA! Jeśli konto poczty e-mail jest już skonfigurowane, kreator nie uruchomi się automatycznie.

Wiadomości/E-mail

Wysyłanie wiadomości e-mail z nowego konta

- 1 Dotknij ikony **E-mail** na ekranie głównym, a następnie dotknij ikony **Utwórz**, aby utworzyć nową, pustą wiadomość.
- 2 Wprowadź adres odbiorcy i napisz wiadomość. Do wiadomości można dołączyć obrazy, klipy wideo, pliki audio i dokumenty w różnych formatach.
- 3 Dotknij opcji **Wyślij**, aby wysłać wiadomość e-mail.

WSKAZÓWKA! Przy aktywnym połączeniu Wi-Fi wiadomości e-mail są wysyłane i odbierane przez sieć Wi-Fi.

Odbieranie wiadomości e-mail


Konto e-mail może być sprawdzane automatycznie lub ręcznie.

Aby sprawdzać wiadomości ręcznie:

- 1 Dotknij ikony **E-mail** na ekranie głównym.
- 2 Następnie dotknij konta, którego chcesz użyć.
- 3 Wybierz opcję **Odśwież**. Telefon GT540 połączy się z kontem poczty e-mail i pobierze nowe wiadomości.

Zmiana ustawień poczty e-mail

Istnieje możliwość zmiany ustawień poczty e-mail zgodnie z własnymi preferencjami.

- 1 Dotknij ikony **E-mail** na ekranie głównym, a następnie dotknij odpowiedniego konta.
- 2 Dotknij klawisza **Menu** , aby otworzyć menu opcji, a następnie dotknij opcji **Ustawienia**.
- 3 Możesz dostosować następujące opcje: **Konfiguracja konta**, **Ustawienia ogólne**, **Opcje pobierania**, a także **Wiadomość spam**.

Sieci społecznościowe

Telefon umożliwia korzystanie z sieci społecznościowych oraz zarządzanie mikroblogami w serwisach społecznościowych. Użytkownik może aktualizować swój bieżący status oraz wyświetlać aktualizowany na bieżąco status znajomych.

Jeśli nie masz konta, możesz odwiedzić wymienione witryny i założyć nowe konto.

UWAGA! Łączenie się z usługami internetowymi i korzystanie z nich może wiązać się z dodatkowymi kosztami. Sprawdź stawki za pobieranie danych u operatora sieci.

Dodawanie konta w telefonie

- 1 Na ekranie głównym dotknij karty **Aplikacje**, aby otworzyć menu aplikacji.
- 2 Wybierz dowolną aplikację społecznościową, z której chcesz korzystać.
- 3 Wpisz adres e-mail i hasło ustawione dla konta społecznościowego, a następnie dotknij opcji **Zaloguj się**.
- 4 Poczekaj, aż konto zostanie sprawdzone.
- 5 Dotknięcie odpowiedniej społeczności pozwoli wyświetlić jej bieżący status.

WSKAZÓWKA! Po dodaniu widżetu społecznościowego na ekranie głównym widżet będzie wyświetlać Twój status po przeprowadzeniu aktualizacji sieciowej. Nie musisz logować się do aplikacji, aby poznać zaktualizowany status znajomych, śledzić ich wpisy i zdjęcia – zawsze aktualne, w jednym miejscu i w każdej chwili. Dotykając widżetu, można uzyskać bezpośredni dostęp do serwisu społecznościowego.

Sieci społecznościowe

Wyświetlanie i aktualizacja statusu

- 1 Wybierz społeczność, do której chcesz uzyskać dostęp.
- 2 Możesz zobaczyć bieżący status swojej społeczności.
- 3 Telefon umożliwia przesyłanie zmian statusu, komentarzy i zdjęć.

UWAGA: Zależy to od usług oferowanych przez sieć.

WSKAZÓWKA! Z informacji o znajomych z serwisu społecznościowego można korzystać tylko w aplikacji społecznościowej lub też można zsynchronizować te informacje z danymi w folderze Kontakty.

Usuwanie kont z telefonu


- 1 Wybierz kolejno pozycje **Aplikacje > Ustawienia > Ustawienia kont i synchronizacji**.
- 2 Zaznacz konto, które chcesz usunąć, i dotknij opcji **Usuń konto**.

Aparat

Celownik aparatu

Jasność – ta opcja pozwala określić i ustawić ilość światła słonecznego wykorzystywanego przy wykonywaniu zdjęcia. Przesuń wskaźnik jasności wzdłuż paska, w kierunku „-” w celu uzyskania niższej jasności obrazu lub w kierunku „+” w celu uzyskania jaśniejszego obrazu.

Zbliżenie – przybliżanie i oddalanie. Można w tym celu skorzystać także z bocznych klawiszy regulacji głośności.

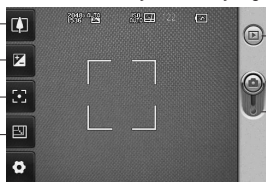

Galeria – ta opcja umożliwia uzyskanie dostępu do zapisanych zdjęć w trybie aparatu. Aby wyświetlić na ekranie galerię, wystarczy dotknąć ikony.

Wykonywanie zdjęć

Tryb wideo – przesunięcie w dół tej ikony powoduje przejście do trybu wideo.

Ustawienia – dotknij tej ikony, aby otworzyć menu ustawień. Patrz punkt **Korzystanie z ustawień zaawansowanych**.

Rozmiar obrazu – Wybierz wartość w pikselach spośród dostępnych opcji. 3 M (2048x1536), 2 M (1600x1200), 1 M (1280x960), VGA (640x480), QVGA (320x240).

Ostrość – dotknij tej ikony, aby wybrać menu opcji. Patrz **Korzystanie z trybu ustawiania ostrości**.

Uwaga Aby zrobić zdjęcie, należy najpierw włożyć kartę pamięci. Bez karty pamięci nie można zapisać zrobionego zdjęcia.

Aparat

WSKAZÓWKA! Aby oczyścić ekran celownika ze zbędnych elementów, można zamknąć wszystkie opcje skrótów. W tym celu wystarczy dotknąć jeden raz środka celownika. Aby przywrócić wyświetlanie opcji, należy ponownie dotknąć ekranu.

Ustawianie ostrości

Użytkownik może wybrać tryb ustawiania ostrości i skorzystać z następujących opcji.

Automatyczna ostrość – automatycznie ustawianie ostrości.

Makro – tryb Makro pozwala na wykonywanie zdjęć w bardzo dużym zbliżeniu. Jeśli chcesz zrobić zdjęcie ze zbliżeniem, ale pole ostrości pozostaje czerwone, spróbuj fotografować z włączonym trybem makro.

Śledzenie twarzy – Funkcja ta automatycznie wykrywa twarze i odpowiednio ustawia ostrość w celu wykonania wyraźniejszych zdjęć.

UWAGA: Zbliżenie nie jest obsługiwane w trybie śledzenia twarzy.

Ręcznie – ręczne ustawianie ostrości.

Szybkie robienie zdjęć

- 1 Naciśnij i przytrzymaj klawisz aparatu po prawej stronie telefonu.
- 2 Trzymając telefon w pozycji poziomej, skieruj obiektyw w stronę obiektu, który chcesz sfotografować.
- 3 Lekko naciśnij klawisz aparatu, a w środkowej części ekranu celownika pojawi się pole ostrości.
- 4 Ustaw telefon w taki sposób, żeby fotografowany obiekt znalazł się w polu ostrości.
- 5 Po ustawieniu ostrości aparatu na fotografowanym obiekcie pole ostrości przybierze kolor zielony.
- 6 Naciśnij i przytrzymaj przycisk fotografowania/filmowania.

Po wykonaniu zdjęcia

Sfotografowany obraz zostanie wyświetlony na ekranie.





Wyślij Dotknij, aby udostępnić swoje zdjęcia za pośrednictwem połączenia **Bluetooth**, **E-mail**, **Facebook for LG**, **Gmail**, **Wiadomości Picasa** lub **Twitter for LG**.

UWAGA: Pobieranie wiadomości MMS w roamingu może wiązać się z dodatkowymi kosztami.

Użyj jako Dotknij opcji Ikona kontaktu lub Tapeta, aby wykorzystać zdjęcie w wybrany sposób.


Zmień nazwę Dotknij tej opcji, aby edytować nazwę wybranego zdjęcia.

Edytuj Dotknij tej opcji, aby edytować zdjęcie za pomocą dostępnych narzędzi.

-  Dotknij tej ikony, aby wyświetlić galerię zapisanych zdjęć.
-  Dotknij tej opcji, aby usunąć obraz.
-  Dotknij tej opcji, aby od razu wykonać kolejne zdjęcie. Bieżące zdjęcie zostanie zapisane.
-  Dotknij tej ikony, aby powrócić do poprzedniego menu.

Korzystanie z ustawień zaawansowanych

Dotknij ikony  w celowniku, aby otworzyć menu wszystkich ustawień zaawansowanych.

Zmiany ustawień aparatu można dokonać za pomocą pokrętki. Po wybraniu opcji naciśnij klawisz **Wstecz**  .

Aparat

Jakość obrazu – umożliwia wybór opcji **Bardzo dobra**, **Dobra** lub **Normalna**. Im wyższa jest jakość obrazu, tym lepsza jest ostrość zdjęcia. Powoduje to jednak zwiększenie rozmiaru pliku, przez co w pamięci będzie można zapisać mniej zdjęć.

Balans bieli – dostępne opcje to **Auto**, **Mocne światło**, **Słoneczny**, **Oświetlenie fluorescencyjne** i **Pochmurno**.

Tryb zdjęcia – wybierz jedną z następujących opcji: **Normalna**, **Nagryw. ciągle**, **Retusz**, **Zdjęcia z ramką**, **Autopanorama**, **Zdjęcie artystyczne**, **Wykrywacz uśmiechu**.

Samowyzwalacz – umożliwia ustawienie czasu opóźnienia po naciśnięciu klawisza fotografowania/filmowania. Dostępne opcje: **Wył.**, **3 sekundy**, **5 sekund** i **10 sekund**. Ta funkcja umożliwia osobie fotografującej znalezienie się na zdjęciu.

ISO – wartość ISO określa czułość elementu światłoczułego aparatu. Im wyższa wartość ISO, tym bardziej światłoczuły aparat. Parametr ten jest użyteczny przy słabym oświetleniu, gdy nie można korzystać z lampy błyskowej. Wybierz jedną z dostępnych wartości ISO: **Auto**, **100**, **200** lub **400**.

Tryb krajobrazu – dostępne opcje: **Auto**, **Pionowo**, **Poziomo**, **Sport**, **Noc** i **Zachód słońca**.

Tonacja barwna – wybór tonacji barw, jaka ma być zastosowana dla nowego zdjęcia.

Po dokonaniu wyboru menu tonacji barwnej można zamknąć menu tonacji barwnej, korzystając z przycisku **Wstecz**. Aparat jest gotowy do wykonywania zdjęć.

UWAGA: Zdjęcie kolorowe można zmienić na czarno-białe lub sepia po wykonaniu, ale zdjęcia zrobione w trybie czarno-białym lub sepia nie można zmienić na kolorowe.

Zrobione zdjęcie – wybierz opcję **Wł.**, aby zdjęcie było wyświetlane natychmiast po zarejestrowaniu.

Ekran siatki – dostępne opcje to Wył., 2x2 lub 3x3.

Dźwięk migawki – umożliwia wybór jednego z czterech dźwięków migawki.

Geotagging – służy do włączania usług opartych na lokalizacji telefonu. Ta funkcja umożliwia oznaczenie wykonywanych zdjęć informacjami o lokalizacji. Po przesłaniu zdjęć z identyfikatorami geograficznymi do bloga obsługującego funkcję Geotagging możliwe jest wyświetlenie ich na mapie.

UWAGA: Ta funkcja jest dostępna tylko po włączeniu opcji GPS.

Ukryj ikony – umożliwia określenie, czy ikony ustawień aparatu mają być ukrywane ręcznie czy automatycznie.

Wykrywanie mrugnięcia – wybór opcji **Wł.** spowoduje, że podczas wykonywania zdjęcia funkcja określi, czy fotografowana osoba nie zamknęła oczu.


Przywróć – umożliwia zresetowanie wszystkich ustawień aparatu.

WSKAZÓWKA! Po wyjściu z trybu aparatu zostaną przywrócone wartości domyślne wszystkich ustawień, z wyjątkiem rozmiaru i jakości obrazu. Każde ustawienie niestandardowe, takie jak tonacja barwna i ISO, będzie musiało zostać ponownie skonfigurowane. Przed wykonaniem kolejnego zdjęcia sprawdź ustawienia aparatu.

Aparat

WSKAZÓWKA! Menu ustawień jest nałożone na obraz celownika, dzięki czemu podczas modyfikowania parametrów barwnych lub jakościowych zdjęcia można obserwować zmiany obrazu w tle menu.

Wyświetlanie zapisanych zdjęć


- 1 Zapisane zdjęcia są dostępne w trybie aparatu. Aby wyświetlić galerię, wystarczy dotknąć ikony .

Kamera

Celownik kamery

Jasność – ta opcja pozwala określić i ustawić ilość światła słonecznego wykorzystywanego przy wykonywaniu zdjęcia. Przesuń wskaźnik jasności wzdłuż paska, w kierunku „-” w celu uzyskania niższej jasności obrazu lub w kierunku „+” w celu uzyskania jaśniejszego obrazu.

Zbliżenie – przybliżanie i oddalanie. Można w tym celu skorzystać także z bocznych klawiszy regulacji głębości. Funkcja jest włączona w zależności od rozmiaru wykonanego zdjęcia. Pamiętaj, by ustawić zbliżenie przed rozpoczęciem nagrywania. W trakcie nagrywania nie będzie to już możliwe.

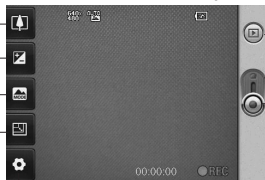

Galeria – ta opcja umożliwia uzyskanie dostępu do zapisanych zdjęć w trybie aparatu. Aby wyświetlić na ekranie galerię, wystarczy dotknąć ikony.

Tryb wideo – przesunięcie tej ikony w górę powoduje przejście do trybu wideo.

Rozpocz. nagrywanie



Ustawienia – dotknij tej ikony, aby otworzyć menu ustawień. Patrz punkt **Korzystanie z ustawień zaawansowanych**.

Rozmiar wideo – wybór rozmiaru obrazu wideo; dostępne opcje to: VGA (640x480), QVGA (320x240) lub QCIF (176x144).

Tryb krajobrazu – ustawienie aparatu tak, aby dostosował się do otoczenia. Dostępne opcje: **Auto, Pionowo, Poziomo, Sport, Zachód słońca** i **Noc**.

Kamera

Nagrywanie krótkiego filmu

- 1 Naciśnij i przytrzymaj klawisz aparatu po prawej stronie telefonu.
- 2 Następnie przełącz do trybu .
- 3 Na ekranie pojawi się celownik kamery.
- 4 Trzymając telefon poziomo, skieruj obiektyw w stronę filmowanego obiektu.
- 5 Naciśnij przycisk fotografowania/filmowania jeden raz w celu rozpoczęcia nagrywania.
- 6 W dolnej części celownika pojawi się napis NAGR. oraz czas nagrywania.
- 7 W celu zakończenia nagrywania dotknij ikony .

Po zarejestrowaniu klipu

Na ekranie pojawi się nieruchomy obraz symbolizujący zarejestrowany klip wideo.

Wyślij

Dotknij, aby udostępnić klip wideo za pośrednictwem połączenia **Bluetooth**, **E-mail**, **Gmail** lub **Wiadomości**.

UWAGA: Pobieranie wiadomości MMS w roamingu może wiązać się z dodatkowymi kosztami.

Odtwórz

Dotknij tej ikony, aby odtworzyć klip wideo.

Zmień nazwę

Dotknij tej ikony, aby edytować nazwę wybranego klipu wideo.

Edytuj


Dotknij tej ikony, aby użyć klipu wideo jako tapety.




Dotknij tej ikony, aby wyświetlić galerię zapisanych klipów wideo i zdjęć.



Dotknij tej ikony, aby usunąć właśnie zarejestrowany klip wideo, a następnie potwierdź wybór za pomocą opcji Tak. Na ekranie ponownie pojawi się celownik.

 Dotknij, aby natychmiast rozpocząć nagrywanie kolejnego klipu wideo. Bieżący klip wideo zostanie zapisany.

 Dotknij tej ikony, aby powrócić do poprzedniego menu.

Korzystanie z ustawień zaawansowanych

Dotknij opcji  w celowniku, aby wyświetlić menu wszystkich ustawień zaawansowanych.

Zmiany ustawień kamery można dokonać za pomocą pokrętki. Po wybraniu opcji naciśnij klawisz **Wstecz**.

Tonacja barwna – umożliwia wybór tonacji barwnej, jaka ma być zastosowana w nowym widoku.

Balans bieli – balans bieli gwarantuje, że wszystkie białe partie na klipach wideo będą realistycznie oddane. Aby umożliwić poprawne

ustawienie balansu bieli, może być konieczne określenie warunków oświetlenia.

Wybierz jedną z opcji: **Auto**, **Mocne światło**, **Słoneczny**, **Oświetlenie fluorescencyjne** lub **Pochmurno**.

Czas trwania – określ limit czasu trwania klipu wideo.

Wybierz opcję **Normalny** lub opcję **MMS**, aby ograniczyć rozmiar, dzięki czemu klip wideo będzie można wysłać jako wiadomość MMS.

WSKAZÓWKA! W

przypadku wyboru opcji długości klipu MMS jakość obrazu zostanie zmieniona na QCIF co umożliwi nagranie dłuższego klipu wideo.

Nagrywanie dźwięku – wybierz opcję **Wycisz**, aby nagrać klip wideo bez dźwięku.

Kamera


Ukryj ikony – umożliwia ustawienie automatycznego lub ręcznego ukrywania ikon menu aparatu.

Zarejestrowane wideo – wybór opcji **Wł.** powoduje, że na 1 sekundę zostanie wyświetlony ekran zarejestrowanego klipu wideo, a następnie zostaje wyświetlony widok podglądu.

Reset – umożliwia zresetowanie wszystkich ustawień kamery wideo.


WSKAZÓWKA! Nagranie kolorowe można zmienić na czarno-białe lub sepia po zarejestrowaniu, ale nagrania zarejestrowanego w trybie czarno-białym lub sepia nie można zmienić na kolorowe.

Wyświetlanie zapisanych klipów wideo

- 1 W celowniku dotknij ikony .
- 2 Na ekranie zostanie wyświetlona galeria plików.
- 3 Aby powiększyć klip wideo w galerii, dotknij go jeden raz. Klip zostanie odtworzony automatycznie.

Zdjęcia i klipy wideo

Wyświetlanie zdjęć i klipów wideo

- 1 Dotknij ikony  na ekranie podglądu obrazu z aparatu.
- 2 Na ekranie zostanie wyświetlona galeria plików.
- 3 Dotknij klipu lub zdjęcia, aby je otworzyć w pełnym widoku.

WSKAZÓWKA! Aby wyświetlić inne zdjęcia lub klipy wideo, przesuń po ekranie w lewo lub w prawo.

Regulacja głośności w trakcie wyświetlania klipu wideo

Aby dostosować głośność dźwięku podczas odtwarzania filmu, użyj klawiszy głośności po lewej stronie telefonu.




Ustawianie zdjęcia jako tapety

- 1 Dotknij zdjęcia, które ma zostać ustawione jako tapeta, aby je otworzyć.

- 2 Dotknij ekranu, aby otworzyć menu opcji.
- 3 Dotknij **Użyj jako**, a następnie dotknij opcji **Ustaw tapetę**.

Edycja zdjęć

Istnieje wiele możliwości modyfikacji zdjęć, dodawania do nich nowych elementów oraz ich ożywiania.

- 1 Otwórz zdjęcie, które chcesz edytować, i naciśnij klawisz **Menu** .
- 2 Dotknij opcji **Edytuj**, aby edytować zdjęcie:
 -  **Obrót i odbicie** – umożliwi obrócenie lub odwrócenie zdjęcia w celu uzyskania efektu artystycznego lub lepszego widoku.
 -  **Przytnij** – służy do przycinania zdjęcia. Wybierz prostokątny lub okrągły obszar przycinania i przesuвай palec po ekranie, aby zaznaczyć ten obszar.

Zdjęcia i klipy wideo



Modyfikowanie – umożliwia dostosowywanie parametrów zdjęcia wykonanego przy automatycznym ustawieniu kolorów, jasności itp.



Efekty – dotknięcie tej ikony umożliwia dodanie efektu do zdjęcia.



Ramka – umożliwia dodanie ramek do zdjęcia.



Tekst – umożliwia dodanie tekstu do zdjęcia.



Clipart – umożliwia dodanie grafiki clipart do zdjęcia.



Szkicownik – umożliwia odręczne rysowanie na zdjęciu. Wybierz odpowiedni kolor oraz jedną z czterech grubości linii.



Znacznik – umożliwia ozdobienie zdjęcia przy użyciu pieczętek. Wybierz jedną z dostępnych pieczętek i dotknij zdjęcia w miejscu, w którym ma zostać umieszczona.



Zmień rozmiar – umożliwia zmianę rozmiaru zdjęcia.



Zapis zmian dokonanych na zdjęciach.




Usunięcie zastosowanych efektów edycji zdjęcia.



Obracanie zdjęcia

- 1 Na ekranie edycji dotknij ikony
- 2 Obrót o 90° w lewo
- 3 Obrót o 90° w prawo
- 4 Odwrócenie zdjęcia w pionie
- 5 Odwrócenie zdjęcia w poziomie


Dodawanie tekstu do zdjęcia

- 1 Na ekranie edycji dotknij ikony .
- 2 Wybierz kolor tekstu i jeden z kształtów dymku.
- 3 Wpisz tekst za pomocą klawiatury, a następnie dotknij opcji **Gotowe**.
- 4 Przenieś tekst, dotykając go i przesuując w żądane miejsce.

Dodawanie efektu do zdjęcia







- 1 Na ekranie edycji dotknij ikony .
- 2 Zastosuj dowolny spośród dostępnych efektów.
- 3 Aby cofnąć zastosowany efekt, dotknij ikony .

Przycinanie zdjęcia

- 1 Na ekranie edycji dotknij ikony .
- 2 Wybierz kształt przycięcia zdjęcia.

- 3 Przeciągnij pole nad obszar, który ma zostać przycięty. Przesunięcie zaznaczonego obszaru poprzez przeciągnięcie.
- 4 Po ukończeniu edycji zaznaczenia dotknij opcji **Gotowe**.





Modyfikowanie zdjęcia

- 1 Na ekranie edycji dotknij ikony . Zdjęcie można modyfikować przy użyciu paska narzędzi edycji.
- 2  Służy do automatycznego określania ustawień modyfikowania.
- 3  Służy do porównywania stanu przed i po edycji.
- 4  Służy do dostosowywania jasności i kontrastu zdjęcia.
- 5  Służy do dostosowywania światła i cieni.
- 6  Służy do dostosowywania balansu kolorów zdjęcia.
- 7  Służy do dostosowywania nasycenia zdjęcia.





Zdjęcia i klipy wideo

- 8  Służy do dostosowywania ostrości zdjęcia.
- 9  Służy do usuwania szumu.
- 2 Dotknij ikony , aby wybrać kształt.
- 3 Wybierz także kolor i grubość.
- 4 Ikona  umożliwia wymazanie dodanego rysunku.


Dodawanie ramek

- 1 Na ekranie edycji dotknij ikony .
- 2 Dotknij ikony  lub , aby wybrać ramkę.
- 3 Dotknij ikony , aby zaznaczyć całą ramkę.




Dodawanie grafiki clipart

- 1 Dotknij ikony  na ekranie edycji.
- 2 Dotknij ikony , a następnie wybierz grafikę clipart.
- 3 Dostosuj rozmiar grafiki clipart.
- 4 Grafikę clipart można obracać przy użyciu ikon  i .


Korzystanie ze szkicownika

- 1 Dotknij ikony  na ekranie edycji.

Dodawanie znaczników

- 1 Dotknij ikony  na ekranie edycji.
- 2 Dotknij ikony , aby wyświetlić dostępne znaczniki.
- 3 Dotknij ekran w miejscu, w którym chcesz dodać znacznik na zdjęciu.
- 4 Dostosuj kolor, korzystając z ikony .





Zmiana rozmiaru

- 1 Dotknij ikony  na ekranie edycji.
- 2 Przewiń pasek, aby zmienić rozmiar zdjęcia.



Edycja klipów wideo

Funkcje edytowania filmów wideo są dostępne w przypadku plików w formacie MPEG-4.

Przycinanie klipów wideo

- 1 Wybierz ikonę **Edytuj** , a następnie wybierz ikonę .
- 2 Dotknij ikony . Następnie zaznacz nowy punkt początkowy i końcowy, ponownie dotykając ikony .
- 3 Dotknij ikony , aby powrócić do galerii i odrzucić zmiany.

Wybór efektu przejścia

- 1 Wybierz efekt przejścia i dotknij ikony , aby wyświetlić podgląd.
- 2 Dotknij ikony  i przeciągnij pasek w celu dostosowania czasu trwania.
- 3 Dotknij opcji **OK**, aby zapisać efekt przejścia. Dotknij opcji **Zastosuj**, aby zastosować jedynie wybrany

w danej chwili efekt przejścia. Wybierz opcję **Zastosuj dla wszystkich**, aby zastosować wybrane przejście do wszystkich plików wideo w oknie scenorysu.


Dodawanie napisów

- 1 Otwórz film wideo, który chcesz edytować.
- 2 Wybierz ikonę **Edytuj** , a następnie wybierz ikonę , aby dodać napisy do filmu wideo.
- 3 Dotknij ikony , a następnie wstrzymaj odtwarzanie w miejscu, w którym ma zostać ustawiony punkt początkowy wyświetlania tekstu.
- 4 Dotknij opcji **Start**, a następnie wybierz styl tekstu. Wpisz tekst za pomocą klawiatury, a następnie wybierz opcję **Gotowe**.
- 5 Dotknij obszaru ekranu w miejscu, w którym ma zostać wyświetlony tekst, a następnie dotknij przycisku **OK**.

Zdjęcia i klipy wideo



- 6 Zastąp istniejący plik lub zapisz go jako nowy plik.
- 7 Powtórz powyższe czynności w celu dodania kolejnych nakładek tekstowych.

Dodawanie efektów edycji

- 1 Otwórz film wideo, który chcesz edytować.
- 2 Wybierz ikonę **Edytuj**, a następnie wybierz ikonę .
- 3 Wybierz efekt, który chcesz dodać do zdjęcia.




Przechwytywanie klatki

Użytkownik może przechwycić klatkę filmu.

- 1 Otwórz film wideo, który chcesz edytować.
- 2 Wybierz ikonę **Edytuj**, a następnie wybierz ikonę .
- 3 Odtwórz film wideo i dotknij ikony , aby przechwycić wybrany ekran podczas odtwarzania filmu wideo.

- 4 Klatka zostanie zapisana w pamięci telefonu jako zdjęcie.

Dodawanie dubbingu do filmu wideo

- 1 Otwórz film wideo, który chcesz edytować.
- 2 Wybierz ikonę **Edytuj**, a następnie wybierz ikonę .
- 3 Dotknij ikony . Zostanie otwarty folder **Moje dźwięki**. Wybierz ścieżkę dźwiękową, która ma zostać dodana do klipu wideo.
- 4 Oryginalna ścieżka dźwiękowa klipu wideo zostanie usunięta.
- 5 Jeśli nagranie dźwiękowe jest krótsze niż klip wideo, wybierz opcję jego odtwarzania: **Raz** lub **Powtarzanie**.
- 6 Zastąp istniejący plik lub zapisz go jako nowy plik.
- 7 Możesz także nagrać nowy plik i wstawić dubbing na żywo, dotykając ikony .
- 8 Dotknij opcji **Gotowe**, aby zapisać bieżący dubbing.

Multimedia


Pliki multimedialne można przechowywać na karcie pamięci, co zapewnia łatwy dostęp do wszystkich plików ze zdjęciami i filmami wideo.

Dotknij karty **Aplikacje**, a następnie wybierz opcję **Galeria**. Możesz otworzyć listę pasków katalogu, które zawierają wszystkie pliki multimedialne.

UWAGA: Należy pamiętać o zainstalowaniu karty pamięci w telefonie, aby umożliwić zapisywanie zdjęć i dostęp do wszystkich zdjęć. Bez karty pamięci telefon nie będzie wyświetlać żadnych zdjęć ani filmów wideo.

Dostępnych jest następujących pasków katalogu.

Wszystkie  : Zawiera wszystkie zdjęcia i filmy wideo.


Ulubione  : Dotknięcie i przytrzymanie zdjęcia lub filmu wideo powoduje wyświetlenie ekranu opcji, pozwalającego oznaczyć zdjęcie jako ulubione.

Na pasku **Ulubione** są wyświetlane ulubione zdjęcia i filmy wideo.

Aparat  : Zawiera wszystkie zdjęcia.

IMAGE  : Zawiera wszystkie obrazy.

Wideo  : Zawiera wszystkie filmy wideo.

Etykieta  : Podobnie jak w przypadku paska ulubionych, istnieje możliwość oznaczenia niektórych zdjęć. Na tym pasku są wyświetlane oznaczone zdjęcia i filmy wideo.

Widok paska czasu

Galeria telefonu GT540 udostępnia widok paska czasu zdjęć i filmów wideo. Z lewej strony ekranu będzie wyświetlana data wykonania zdjęcia, od najstarszego do najnowszego. Wybranie określonej daty spowoduje wyświetlenie na białym tle wszystkich zdjęć, które zostały zrobione w danym dniu.

Multimedia

Menu opcji folderu Moje obrazy

Wybierz zdjęcie i je przytrzymaj, aby sprawdzić dostępne opcje.

Wysyłanie zdjęć

- 1 Aby wysłać zdjęcie, dotknij go i przytrzymaj.
- 2 Wybierz opcję **Wyślij**. Wybierz opcję **Bluetooth**, **E-mail**, **Facebook for LG**, **Gmail**, **Wiadomości Picasa** lub **Twitter for LG**.
- 3 W przypadku wyboru opcji **E-mail**, **Gmail** lub **Wiadomości** zdjęcia zostanie załączony do wiadomości; treść wiadomości można wpisać, a wiadomość wysłać w zwykły sposób.

Wskazówka!

Jeśli połączysz się z siecią społecznościową (SNS), możesz wysłać zdjęcie bezpośrednio do niej.

Wysyłanie filmu wideo

- 1 Aby wysłać film, dotknij go i przytrzymaj.
- 2 Wybierz opcję **Wyślij**. Wybierz opcję **Bluetooth**, **E-mail**, **Gmail** lub **Wiadomości**.
- 3 W przypadku wyboru opcji **E-mail**, **Gmail** lub **Wiadomości** film wideo zostanie załączony do wiadomości; treść wiadomości można wpisać, a wiadomość wysłać w zwykły sposób.

Używanie obrazu

Użytkownik może wybrać obrazy, które będą używane jako tapety lub do identyfikowania osób dzwoniących.

- 1 Dotknij zdjęcia i przytrzymaj je, a następnie wybierz opcję **Użyj jako**.
- 2 Wybierz opcję Ikona kontaktu lub **Tapeta**.

Tworzenie pokazu slajdów

Aby przejrzeć wszystkie obrazy zapisane w telefonie, można utworzyć pokaz slajdów, który eliminuje konieczność otwierania i zamykania kolejnych obrazów.

- 1 Dotknij zdjęcia i przytrzymaj je, a następnie wybierz opcję **Pokaz slajdów**.

Sprawdzanie informacji o zdjęciu

Użytkownik może wyświetlić szczegółowe informacje dotyczące zdjęcia, takie jak **nazwa, data, godzina, rozdzielczość, rozmiar, typ** i **znacznik**.

- 1 Dotknij zdjęcia i przytrzymaj je, a następnie wybierz opcję **Szczegóły**.

Odtwarzacz multimedialny

Aplikacja **Odtwarzacz mult.** zawiera listę klipów wideo pobranych i zarejestrowanych za pomocą telefonu.

Wyświetlanie klipu wideo

- 1 Wybierz opcję **Odtwarzacz mult.** na liście aplikacji.
- 2 Wybierz klip wideo, który ma zostać odtworzony.

WSKAZÓWKA! Telefon GT540 umożliwia odtwarzanie filmów w formacie DivX w wersji 4 i 5, zapewniając w ten sposób dostępność większej ilości materiałów wideo.

Z aplikacji **Odtwarzacz mult.** wybierz opcję **Muzyka**.

Edytor wideo


- 1 Na ekranie głównym dotknij karty **Aplikacje** i wybierz opcję **Edytor wideo** .


Rysowanie kadrów


- 1  **Import plików** – Umożliwia dodawanie plików multimedialnych do scenorysu. Istnieje możliwość dodania 32 plików multimedialnych.

Multimedia

-  **Ustaw muzykę w tle** – Umożliwia dodanie w tle muzyki do scenorysu lub zmianę dźwięku.
-  **Podgląd** – Służy do wyświetlania podglądu utworzonego pliku wideo.
-  **Zapisz** – Służy do zapisywania utworzonego pliku wideo.
-  **Dodaj tekst** – Umożliwia dodanie ramki tekstowej do scenorysu.
-  **Menedżer klipów** – Umożliwia zarządzanie dodanymi plikami multimedialnymi. Przycisk jest nieaktywny w przypadku braku dodanych plików multimedialnych.

Należy dotknąć ikony , aby móc edytować film wideo.

-  – Dotknij, aby zaznaczyć wszystkie pliki. Maksymalnie można zaznaczyć 32 pliki.

-  – Dotknij, aby usunąć zaznaczenie wszystkich plików.

25/32 – Wyświetla numer zaznaczonego pliku.


-  Dotknij, aby przejść do następnego kroku.


Teledysk

- Przesuń w lewo lub w prawo, aby sprawdzić różne style. W przypadku **teledysku** można wybierać tylko zdjęcia.



-  – Umożliwia powrót do ekranu **Edytora wideo**.



-  – Umożliwia wyświetlenie nazwy stylu oraz jego opisu.

-  – Umożliwia wyświetlenie podglądu stylu.

-  – Dotknij, aby wybrać zdjęcie.




- Po wybraniu zdjęć dotknij ikony , aby przejść do następnego kroku.

- Dotknij ikony , aby wybrać wszystkie zdjęcia, a następnie dotknij ikony .

- 4 Wybierz utwór muzyczny i ustaw go jako muzykę w tle.
- 5 Dodaj tytuł filmu przy użyciu klawiatury i zapisz go.
- 6 Dotknij ikony , aby odtworzyć pełny plik wideo.
- 7 Dotknij ikony , aby zapisać utworzony plik wideo.

Automatyczne przycinanie

Dostępne są trzy typy szablonów stylu: **Pionowy**, **Poziomy** oraz **Obiekt w ruchu**.

- 1 Dotknij ikony , a następnie wybierz plik wideo. Przejdź do następnego kroku.
- 2 Dotknij ikony , aby wyświetlić podgląd pliku wideo.
- 3 Dotknij ikony , aby zapisać plik.

Uruchomienie gry

- 1 Telefon GT540 oferuje wiele gier. Więcej gier można też pobrać za pomocą aplikacji **Market**.

- 2 Dotknij przycisku **Uruchom**, aby uruchomić grę lub aplikację.

UWAGA: Korzystanie z tej usługi może wiązać się z dodatkowymi kosztami w przypadku pobierania płatnych gier i aplikacji.

UWAGA: Instalacja gier i aplikacji Java jest możliwa tylko przez Internet.

Przenoszenie plików przy użyciu urządzeń pamięci masowej USB

Aby przesłać pliki przy użyciu urządzeń USB:

- 1 Podłącz telefon GT540 do komputera, korzystając z kabla USB.
- 2 Jeśli w komputerze nie został zainstalowany sterownik LG Android Platform Driver, należy zmienić ustawienia ręcznie. Wybierz kolejno opcje **Ustawienia > Karta SD pamięć masowa tylko**.

Multimedia

- 3 Dotknij opcji **Włącz nośnik USB**.
- 4 Możesz teraz przeglądać zawartość pamięci USB na komputerze, a także przenosić pliki.

UWAGA: Przed wykonaniem tych czynności należy zainstalować kartę microSD. Bez karty microSD nie można korzystać z funkcji pamięci masowej USB.

UWAGA: Jeśli w komputerze został zainstalowany sterownik LG Android Platform Driver, natychmiast zostanie wyświetlone okno z komunikatem „Włącz nośnik USB”.

UWAGA: Jeśli po korzystaniu z funkcji pamięci masowej USB zajdzie potrzeba synchronizacji telefonu z komputerem przy użyciu aplikacji LG PC Suite, należy dotknąć kolejno pozycji **Ustawienia > Karta SD i pamięć telefonu**, a następnie dotknąć znaku zaznaczenia, aby wyłączyć tryb Pamięć masowa tylko.

Muzyka

Telefon GT540 jest wyposażony we wbudowany odtwarzacz muzyczny umożliwiający odtwarzanie ulubionych utworów muzycznych. Odtwarzacz muzyczny jest dostępny po wybraniu opcji **Muzyka**.

Wykonawcy – umożliwia przeglądanie kolekcji muzycznej według nazwy wykonawcy.





Albumy – umożliwia przeglądanie kolekcji muzycznej według nazwy albumu.

Utwory – ten folder zawiera wszystkie utwory zapisane w telefonie.

Playlisty – zawiera wszystkie listy odtwarzania utworzone przez użytkownika.

Odtwarzanie utworów

- 1 Na ekranie głównym dotknij karty **Aplikacje** i wybierz opcję **Muzyka**.
- 2 Dotknij opcji **Utwory**.
- 3 Wybierz utwór, który chcesz odtworzyć.

- 4 Dotknij ikony , aby wstrzymać odtwarzanie utworu.
- 5 Dotknij ikony , aby przejść do następnego utworu.
- 6 Dotknij ikony , aby wrócić do pierwszej części utworu. Dotknij dwukrotnie ikony , aby przejść do poprzedniego utworu.

Aby zmienić głośność podczas słuchania muzyki, naciśnij klawisz zwiększania lub zmniejszania głośności z lewej strony telefonu.

Dotknij dowolnego utworu z listy i przytrzymaj go. Zostaną wyświetlone następujące opcje:
Odtwórz, **Dodaj do listy odtwarzania**, **Usuń** i **Szukaj**.

UWAGA: Pliki muzyczne mogą być chronione prawami autorskimi na podstawie umów międzynarodowych i przepisów krajowych.

Dlatego w celu odtwarzania lub kopiowania konkretnego utworu konieczne może być uzyskanie pozwolenia lub licencji.

W niektórych krajach prawo nie zezwala na kopiowanie materiałów chronionych prawami autorskimi na potrzeby prywatne. Przed pobraniem lub skopiowaniem pliku należy zapoznać się z prawem obowiązującym w danym kraju dotyczącym korzystania z takich materiałów.

Korzystanie z radia

Telefon GT540 jest wyposażony w radio FM, dzięki czemu można ustawić ulubione stacje i słuchać ich w podróży.

Multimedia

UWAGA: Aby korzystać z funkcji radia, należy podłączyć słuchawki. Wtyk słuchawek należy włożyć do gniazda słuchawkowego.

Wyszukiwanie stacji

Stacje można programować, wyszukując je ręcznie lub automatycznie. Zostaną one zapisane pod odpowiednimi numerami, aby ułatwić ich wyszukanie w przyszłości. W telefonie można zapisać do 48 kanałów.

Aby wyszukać stacje automatycznie:

- 1 Na ekranie głównym dotknij karty **Aplikacje** i wybierz opcję **Radio FM**.
- 2 Dotknij klawisza **Menu** .
- 3 Dotknij kolejno opcji **Autom. szukanie** i **Tak**.

UWAGA: Można również ręcznie dostroić radio do stacji za pomocą pokrętła wyświetlonego obok częstotliwości radiowej.

Resetowanie kanałów

- 1 Na ekranie głównym dotknij karty **Aplikacje** i wybierz opcję **Radio FM**.
- 2 Wybierz opcję **Resetowanie kanałów**, aby zresetować bieżący kanał, lub opcję **Zresetuj wszystkie kanały**, aby zresetować wszystkie kanały.

Słuchanie radia

- 1 Na ekranie głównym dotknij karty **Aplikacje** i wybierz opcję **Radio FM**.
- 2 Dotknij numeru kanału stacji, której chcesz słuchać.

WSKAZÓWKA! Aby poprawić odbiór radiowy, rozciągnij przewód słuchawkowy, który pełni funkcję anteny.

OSTRZEŻENIE! W przypadku podłączenia zestawu słuchawkowego nieprzeznaczonego do słuchania radia, odbierany sygnał radiowy może być złej jakości.

Aplikacja The Sims™ 3

Gra The Sims™ 3 jest wstępnie zainstalowana w telefonie, a plik zasobów tej gry znajduje się na karcie microSD dołączonej do zestawu. Aby można było uruchomić grę The Sims™ 3, plik zasobów tej gry musi znajdować się na karcie microSD.

Utrata pliku gry The Sims™ 3 zapisanego na karcie microSD spowoduje, że gra The Sims™ 3 zainstalowana w telefonie przestanie działać. Plik zasobów gry The Sims™ 3 można pobrać ze strony firmy LG (<http://www.lg.com>).

* Ścieżka: Przejdź do strony <http://www.lg.com> i wybierz swój region, kraj i język.

Kliknij pozycję „Telefony komórkowe” → „Wszystkie telefony LG” → „GT540”, aby przejść do mikrowitryny dotyczącej telefonu GT540, a następnie kliknij pozycję „WSPARCIE”.
Pobierz plik zasobów dla gry

Sims™3 z listy na karcie „Dokumenty”.

Po skopiowaniu pliku zasobów na kartę microSD będzie można korzystać z gry The Sims™ 3 w telefonie. Więcej informacji możesz znaleźć w witrynie firmy LG.

© 2010 Electronic Arts Inc.
Nazwa EA, logo EA i nazwa The Sims są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Electronic Arts Inc. w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie pozostałe znaki towarowe należą do odpowiednich właścicieli.

Aplikacje Google

- 1 Najpierw skonfiguruj konto Google. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło.
- 2 Po zalogowaniu kontakty, poczta e-mail oraz kalendarz powiązane z kontem Google będą automatycznie synchronizowane z telefonem GT540.


Mapy Google

Umożliwia sprawdzanie bieżącej lokalizacji, warunków drogowych oraz informacji na temat trasy do miejsca docelowego. Telefon GT540 musi mieć połączenie z siecią Wi-Fi lub 3G/GPRS.

UWAGA: Mapy w usłudze Mapy Google nie obejmują wszystkich miast i krajów.


Dotknij klawisza Menu i użyj dowolnej z następujących opcji:


 **Wyszukaj** – wpisz dane miejsca, którego szukasz.


 **Trasa dojazdu** – za pomocą tej opcji znajdziesz trasę do wpisanego miejsca. Dotknij ikony


 , aby wprowadzić dane.

Wybierz jedną z opcji: Kontakty, Punkt na mapie lub Moja bieżąca lokalizacja.

 **Warstwy** – opcja umożliwia przełączanie się między widokami: Ruch uliczny, Satelita i Teren. Po dotknięciu opcji Współrzędne zostanie wyświetlona aktualna lokalizacja kontaktów powiązanych z kontem Google.

 **Moja lokalizacja** – umożliwia wskazanie swojego obecnego położenia.

 **Współrzędne przyłącz** – umożliwia powiadamianie o swoim obecnym położeniu znajomych i Google.

 **Wyloguj się** – umożliwia między innymi wyczyszczenie mapy i znalezienie punktów oznaczonych gwiazdką.




UWAGA: W **widoku ulicy** danej lokalizacji dotknij opcji **Menu**, a następnie dotknij opcji **Tryb kompasu**, aby włączyć tryb kompasu.

Android Market

Aplikacja Android Market umożliwia pobieranie użytecznych aplikacji i gier. Aplikacje i gry zainstalowane z aplikacji Market będą widoczne w menu telefonu GT540.



Listę pobranych aplikacji można sprawdzić na karcie Pobieranie. Możesz czytać komentarze innych osób dotyczące aplikacji oraz dodawać własne komentarze.

- 1 Wybierz jedną z kategorii Aplikacje lub Gry, aby przeglądnąć jej zawartość. Zobaczysz podkategorie Najpopularniejsze płatne, Najpopularniejsze bezpłatne i Ostatnio dodane.
- 2 Wybierz aplikację, która ma zostać zainstalowana.

UWAGA: W celu zakończenia gry naciśnij klawisz **Ekran główny**  lub **Wstecz** . Zostanie wyświetlony ekran główny. Można także użyć klawisza **Menu**  gry.

Gmail

Konfiguracja aplikacji Gmail odbywa się przy pierwszej konfiguracji telefonu. W zależności od ustawień synchronizacji poczta Gmail na telefonie może być automatycznie synchronizowana z internetowym kontem Gmail. Domyślnym widokiem poczty Gmail jest widok skrzynki odbiorczej.

Naciśnij klawisz **Menu**  i dotknij opcji **Odśwież**, aby wysłać lub odebrać nowe wiadomości e-mail i zsynchronizować wiadomości e-mail z internetowym kontem Gmail. Po naciśnięciu klawisza **Menu**  możesz zredagować wiadomość e-mail lub albo wybrać opcję **Dodaj konto**, **Przejdź do etykiet**, **Szukaj** lub **Więcej**.

Aplikacje Google


Google Talk


Google Talk to komunikator firmy Google. Umożliwia on kontaktowanie się z innymi użytkownikami programu Google Talk.


Dotknij klawisza **Menu**  i wybierz jedną z dostępnych opcji.


UWAGA!


Pamiętaj, że telefon LG GT540 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet danych, by uniknąć dodatkowych opłat za połączenia.


 **Wszyscy znajomi** – umożliwia zgrupowanie wszystkich znajomych w celu zainicjowania wspólnej rozmowy.

 **Dodaj znajomego** – pozwala wysłać zaproszenie do czatu.

 **Szukaj** – umożliwia przeszukiwanie wszystkich rozmów pod kątem wpisanego przez siebie słowa lub zdania.



 **Wyloguj się** – opcja wylogowywania z aplikacji czatu. W przypadku zaznaczenia opcji Zaloguj automatycznie po dotknięciu ikony Rozmowa umieszczonej na ekranie głównym nastąpi automatyczne zalogowanie.


 **Ustawienia** – umożliwia konfigurowanie wskazań i powiadomień. itp.

 **Więcej** – za pomocą tego podmenu można zamykać wszystkie rozmowy oraz sprawdzać zawartość list Zaproszeni i Zablokowani.

Narzędzia

Ustawianie alarmu

- 1 Na ekranie głównym dotknij karty **Aplikacje** i wybierz opcję **Zegar**. Zostanie otwarta aplikacja zegara, co spowoduje wyświetlenie daty i godziny na ekranie.
- 2 Aby dodać nowy alarm, dotknij ikony alarmu  u dołu ekranu zegara. Dotknij istniejącego alarmu, aby zmienić jego godzinę i inne atrybuty, lub dotknij opcji **Dodaj alarm**, aby dodać nowy alarm.
- 3 Ustaw godzinę i dotknij ikony , aby włączyć alarm. Po nastawieniu budzika na ekranie telefonu GT540 pojawi się informacja, ile czasu pozostało do włączenia budzika.
- 4 Zaznacz opcję **Powtórz**, **Dzwonek** lub **Wibracje**, a w polu **Etykieta** nadaj alarmowi nazwę. Dotknij opcji **Wykonane**.

Uwaga: Aby zmienić ustawienia alarmu, na ekranie zegara dotknij klawisza **Menu**  i wybierz opcję **Ustawienia**.

Korzystanie z kalkulatora

- 1 Na ekranie głównym dotknij karty **Aplikacje** i wybierz opcję **Kalkulator**.
- 2 Dotknij klawiszy numerycznych, aby wprowadzić cyfry.
- 3 W przypadku prostych obliczeń dotknij odpowiedniej funkcji (+, -, x lub ÷), a następnie znaku =.
- 4 Aby wykonać bardziej złożone obliczenia, naciśnij klawisz **Menu**, dotknij opcji **Panel zaawansowany**, a następnie wybierz opcję **sin**, **cos**, **tan**, **log** itp.

Dodawanie zdarzeń do kalendarza


- 1 Na ekranie głównym dotknij karty **Aplikacje** i wybierz opcję **Kalendarz**.
- 2 Aby rozpocząć korzystanie z Kalendarza, należy najpierw skonfigurować konto Google.
- 3 Wybierz datę, dla której chcesz dodać zdarzenie.

Narzędzia

- 4 Naciśnij klawisz **Menu** i dotknij opcji **Nowe wydarzenie**.
- 5 Dotknij opcji **Co** i wprowadź nazwę zdarzenia. Sprawdź datę i wprowadź czas rozpoczęcia zdarzenia. W znajdujących się niżej polach daty i godziny wprowadź godzinę i datę zakończenia.
- 6 Możesz także dotknąć opcji **Gdzie** i wprowadzić lokalizację.
- 7 Aby dodać notatkę do zdarzenia, dotknij opcji **Opis** i wpisz szczegółowe informacje.
- 8 Jeżeli chcesz powtórzyć alarm, ustaw opcję **Powtórzenie** i w razie potrzeby ustaw **przypomnienia**.
- 9 Dotknij opcji **Zapisz**, aby zapisać wydarzenie w kalendarzu. Dzień, dla którego zapisano wydarzenie, jest oznaczany kwadratowym, kolorowym kursorem.

Rozpoczęcie wydarzenia sygnalizowane jest dzwonkiem.


Zmiana domyślnego widoku kalendarza

- 1 Na ekranie głównym dotknij karty **Aplikacje** i wybierz opcję **Kalendarz**. Dotknij klawisza **Menu** .
- 2 Wybierz widok kalendarza (dany dzień, tydzień lub miesiąc).

Quickoffice

W programie Quickoffice można czytać dokumenty, jednak funkcja edycji jest niedostępna. Program obsługuje pliki PDF, tekstowe oraz pliki programów Microsoft Word, Excel i PowerPoint.

- 1 Na ekranie głównym dotknij karty **Aplikacje** i wybierz opcję **Quickoffice**.
- 2 Wybierz opcję **Karta pamięci**. Zostanie wyświetlona lista plików i folderów. Po wybraniu opcji **Najnowsze dokumenty** pojawi się lista ostatnio wyświetlanych plików.

- 3 Zaznacz plik, a następnie dotknij klawisza **Menu** , aby wyświetlić opcje **Otwórz, Szukaj, Właściwości, Aktualizuj, Informacje i Pomoc**. W zależności od typu pliku dostępne mogą być także dodatkowe opcje.

PDF: Przejdź do strony, Dostosuj stronę, Dopasuj szerokość

DOC/TXT: Szukaj




XLS: Skoroszyt – dostępne opcje: Widok podsumowania i Pełny widok.

Dyktafon

Za pomocą dyktafonu można nagrywać notatki głosowe oraz inne pliki dźwiękowe.

Nagrywanie dźwięku lub głosu

- 1 Na ekranie głównym dotknij karty **Aplikacje** i wybierz opcję **Dyktafon**.

- 2 Dotknij ikony , aby rozpocząć nagrywanie.
- 3 Dotknij ikony , aby zakończyć nagrywanie.
- 4 Dotknij klawisza **Menu**  i wybierz opcję **Ustaw jako**, po czym wybierz opcję **Dzwonek telefonu** lub **Dzwonek powiadomień**.

WSKAZÓWKA: Dotknij **Przejdź do listy** by otworzyć album. Możesz przesłuchać swoje nagrania.

Wysyłanie nagrania głosowego

- 1 Po ukończeniu nagrywania klip audio można wysłać przez dotknięcie przycisku **Menu**, a następnie **Udostępnij**.
- 2 Wybierz jedną z opcji: **Bluetooth, Gmail, SMS/MMS, Email**.

Internet

Internet przynosi szybki, kolorowy świat gier, muzyki, wiadomości, sportu, rozrywki i wielu innych informacji bezpośrednio na ekran telefonu komórkowego.

Wszystkie informacje są natychmiast dostępne z każdego miejsca.

Dostęp do Internetu


- 1 Na ekranie głównym dotknij karty **Aplikacje** i wybierz opcję **Internet**.
- 2 Zostanie wyświetlona witryna internetowa.

UWAGA: Za łączenie z tymi usługami oraz pobieranie treści naliczane są dodatkowe opłaty. Sprawdź stawki za pobieranie danych u operatora sieci.


Korzystanie z opcji

Dotknij klawisza **Menu** , aby wyświetlić opcje.

 **Nowe okno** – umożliwia otwarcie nowego okna.

 **Zakładka** – umożliwia dodawanie i wyświetlanie zakładek, wyświetlanie listy najczęściej odwiedzanych witryn i historii.

 **Okna** – umożliwia wyświetlenie wszystkich otwartych okien.

 **Odśwież** – umożliwia odświeżenie strony internetowej.


 **Więcej**

- **Dodaj zakładkę** – umożliwia dodanie bieżącej strony internetowej jako zakładki.
- **Znajdź na stronie** – po wprowadzeniu przez użytkownika ciągu liter umożliwia wyświetlenie wszystkich jego wystąpień na stronie internetowej.
- **Udostępnij stronę** – umożliwia wysłanie strony internetowej.
- **Pobrane pliki** – umożliwia wyświetlenie historii pobierania.

- **Ustawienia** – umożliwia ustawienie parametrów przeglądarki.

Dodawanie zakładek i korzystanie z nich

Dodawanie zakładek i zapisywanie stron internetowych ułatwia i przyspiesza dostęp do ulubionych serwisów w Internecie.

- 1 Na ekranie głównym dotknij karty **Aplikacje** i wybierz opcję **Internet**.
- 2 Wybierz opcję **Menu** , a następnie wybierz kolejno opcje **Więcej > Zakładki**. Na ekranie pojawi się lista zakładek.
- 3 Wybierz opcję **Dodaj zakładki** i wprowadź nazwę zakładki oraz jej adres URL.
- 4 Dotknij opcji **Gotowe**. Zakładka zostanie wyświetlona na liście zakładek.
- 5 Aby otworzyć zakładkę, dotknij jej, a następnie dotknij opcji **Połącz**. Zostanie nawiązane połączenie ze stroną zakładki.

Zmiana ustawień przeglądarki internetowej

Wybierz opcję **Menu** , a następnie wybierz kolejno opcje **Więcej > Ustawienia**.

W tym menu można zmienić układ strony (np. rozmiar tekstu, kodowanie tekstu), stronę główną, zarządzać pamięcią podręczną, plikami cookie, zabezpieczeniami itp.

Ustawienia

Na ekranie głównym dotknij karty **Aplikacje**, a następnie przewiń i dotknij opcji **Ustawienia**.

Sieci i połączenia bezprzewodowe

W tym miejscu można zarządzać siecią Wi-Fi i Bluetooth. Możesz także włączyć tryb sieci komórkowych lub tryb samolotowy.

Tryb samolotowy – włączenie trybu lotu powoduje wyłączenie wszystkich połączeń bezprzewodowych.

Wi-Fi – dotknij, aby zaznaczyć: powoduje włączenie opcji Wi-Fi w celu połączenia z dostępnymi sieciami Wi-Fi.

Ustawienia Wi-Fi – Służy do ustawiania domyślnego dzwonka połączeń przychodzących. Służy do włączania powiadomień sieciowych i dodawania sieci Wi-Fi. Do ekranu zaawansowanych ustawień sieci Wi-Fi można przejść z ekranu podstawowych ustawień tej sieci. Dotknij

klawisza **Menu**  i wybierz opcję **Zaawansowane**.

Bluetooth – dotknij, aby zaznaczyć: powoduje włączenie funkcji Bluetooth w celu połączenia z urządzeniami z technologią Bluetooth.

Ustawienia Bluetooth – służy do ustawiania nazwy urządzenia oraz jego widoczności, a także do skanowania w poszukiwaniu innych urządzeń. Możesz też sprawdzić listę urządzeń Bluetooth skonfigurowanych wcześniej oraz wykrytych przez telefon przy ostatnim wyszukiwaniu urządzeń Bluetooth.

Ustawienia sieci VPN – wyświetlanie listy wirtualnych sieci prywatnych (VPN) skonfigurowanych wcześniej przez użytkownika. Umożliwia też dodawanie różnych typów sieci VPN.

Sieć komórkowa – wybór powoduje włączenie sieci komórkowej.

Ustawienia sieci komórkowej – umożliwia konfigurację opcji roamingu, trybu i operatora sieci, nazw punktów dostępu (APN) itp.

< **Ustawienia dźwięku** >

Tryb cichy – Umożliwia wyciszenie wszystkich dźwięków (w tym dzwonek powiadomień i połączeń) z wyjątkiem pochodzących z utworów muzycznych, filmów i wszelkich skonfigurowanych alarmów (dźwięk multimedialnych i alarmów należy wyłączyć w ich odpowiednich aplikacjach).

Głośność dzwonka – Służy do ustawiania głośności połączeń przychodzących i powiadomień. W przypadku usunięcia zaznaczenia opcji używania tego samego poziomu głośności do połączeń i powiadomień obie wartości można ustawić niezależnie.

Głośność multimedialnych – Służy do ustawiania głośności muzyki i filmów.

Dzwonek telefonu – Służy do ustawiania domyślnego dzwonka połączeń przychodzących.

Wibracje telefonu – Pozwala określić, czy w reakcji na połączenie przychodzące telefon ma wibrować niezależnie od istniejących ustawień dzwonka i głośności.

Powiadomienia – Służy do ustawiania domyślnego dzwonka powiadomień.

Wybieranie numeru – Pozwala określić, czy podczas wprowadzania numerów przyciski klawiatury numerycznej mają emitować dźwięki.

Dotyk ekranu – Pozwala określić, czy dotykaniu przycisków, ikon i innych elementów ekranowych reagujących na dotyk mają towarzyszyć dźwięki.

Reakcja na dotyk – pozwala określić, czy dotknięciu klawiszy Menu i Powrót oraz wykonywaniu innych operacji ma towarzyszyć lekka wibracja.

Ustawienia

Powiadomienia karty SD –

Pozwala określić, czy powiadomieniom dotyczącym karty microSD ma towarzyszyć sygnał dźwiękowy.

< Ustawienia wyświetlania >

Orientacja – Pozwala określić, czy obrócenie telefonu do pozycji pionowej lub poziomej ma powodować automatyczną zmianę orientacji na poziomą lub pionową.

Animacja – Umożliwia skonfigurowanie animowanych efektów towarzyszących przechodzeniu między ekranami.

Jasność ekranu – służy do dostosowywania jasności ekranu.

Wygaszacz ekranu – Służy do określania opóźnienia, po jakim następuje automatyczne wyłączenie ekranu. Im krótszy czas opóźnienia, tym mniejsze zużycie energii baterii.

< Ustawienia panelu dotykowego >

Kalibracja panelu dotykowego – resetowanie ekranu dotykowego, które ułatwi korzystanie z niego.

Położenie i zabezpieczenia

< Moja lokalizacja >

Użyj sieci Wi-Fi – ta opcja pozwoli wstępnie ustalić twoje przybliżone położenie na podstawie podłączonej sieci Wi-Fi lub sieci komórkowej.

Użyj satelit GPS – jeśli użyjesz pozycjonowania po satelitach systemu GPS, Twoja lokalizacja będzie podana z większą dokładnością. Wyłącz, by oszczędzać energię.

<Wzór odblokowania ekranu>

Wzór odblokowania ekranu – umożliwia ustawienie wzoru odblokowywania ekranu w celu zabezpieczenia telefonu. Zamiast opcji Wzór możesz wybrać opcję Kod PIN lub Hasło albo pozostawić opcję Brak.

Wymagaj wzoru – usunięcie zaznaczenia tej opcji spowoduje, że w celu odblokowania ekranu nie trzeba będzie wprowadzać wzoru odblokowywania. Przy usuwaniu zaznaczenia tej opcji wymagane jest narysowanie bieżącego wzoru.

Użyj widocznego wzoru – określa, czy podczas odblokowywania ekranu telefonu wzór ma być widoczny.

Użyj reakcji na dotyk – określa, czy podczas dotykania kropek w celu narysowania wzoru odblokowywania telefon reaguje delikatnymi wibracjami.

Zablokuj ekran wykorzystując wzór odblokowania.

- 1** Przy pierwszym użyciu, zostaniesz pokierowany przez krótki kreator.
- 2** Zostaniesz poproszony o dwukrotne narysowanie Twojego wzoru. Przy następnym odblokowaniu ekranu niezbędne będzie narysowanie tego samego wzoru.

< Blokada karty SIM >

Blokada karty SIM – umożliwia ustawienie blokady karty SIM lub zmianę kodu PIN karty SIM.

< Hasła >

Hasła – włącza wyświetlanie haseł podczas wpisywania.

Ustawienia

< Magazyn danych logowania >

Używaj bezpiecznych danych uwierzytelniających –

zaznaczenie tego pola wyboru umożliwi aplikacjom dostęp do zaszyfrowanej sekcji pamięci masowej telefonu zawierającej bezpieczne certyfikaty oraz pokrewne hasła i inne dane uwierzytelniające. You use credential storage to establish some kinds of VPN and Wi-Fi connections. If you have not set a password for the credential storage, this setting is dimmed.

Instaluj z karty SD. Instaluj –

Umożliwia instalowanie zaszyfrowanych certyfikatów z karty microSD.

Ustaw hasło – Umożliwia zdefiniowanie lub zmianę hasła dostępu do bezpiecznego magazynu poświadczeń. Hasło musi zawierać co najmniej 8 znaków.

Wyczyść pamięć – powoduje usunięcie wszystkich bezpiecznych certyfikatów i pokrewnych danych uwierzytelniających oraz wykasowanie hasła dostępu do samego zabezpieczonego magazynu.

Aplikacje

Nieznane źródła – Umożliwia instalowanie aplikacji pochodzących ze stron internetowych, wiadomości e-mail i innych źródeł niezależnych od Android Market.

OSTRZEŻENIE!

Aby chronić swój telefon i dane osobiste, aplikacje należy pobierać wyłącznie z zaufanych źródeł, takich jak serwis Android Market.

Zarządzaj aplikacjami – służy do zarządzania zainstalowanymi aplikacjami i do usuwania ich.

Uruchomione usługi – umożliwia wyświetlanie i kontrolowanie aktualnie uruchomionych usług i aplikacji. Opcja pokazuje, których procesów wymaga każda z uruchomionych usług i ile zużywa pamięci.

Programowanie – umożliwia ustawienie opcji dotyczących programowania aplikacji, takich jak Debugowanie USB, Zostaw włączony oraz Zezwalaj na pozorowane położenia.

Synchronizacja danych

< Ogólne ustawienia synchronizacji >

Dane w tle – umożliwia aplikacjom synchronizowanie danych w tle bez względu na to, czy aplikacje te są aktywnie wykorzystywane. Usunięcie zaznaczenia tej opcji może wydłużyć czas pracy baterii i zmniejszyć (ale nie całkowicie wyeliminować) ilość przesyłanych danych.

Automatyczna synchronizacja – umożliwia aplikacjom synchronizowanie, wysyłanie i pobieranie danych według ich wewnętrznych harmonogramów.

< Zarządzaj kontami >

Lista wszystkich kont Google i innych kont dodanych do telefonu.

Dotknięcie nazwy konta na tym ekranie spowoduje wyświetlenie tego konta w osobnym oknie.

Prywatność

< Położenie >

Używaj mojej lokalizacji – pozwala określić, czy Twoje położenie będzie brane pod uwagę podczas korzystania z wyszukiwarki i innych usług Google. W przypadku zaznaczenia tej opcji musisz wyrazić zgodę na korzystanie przez Google z danych o Twoim położeniu podczas świadczenia tych usług.

Ustawienia

< Dane osobiste >

Ustawienia fabryczne – powoduje usunięcie wszystkich osobistych danych z wewnętrznej pamięci telefonu, w tym danych konta Google i innych kont, danych i ustawień systemu oraz aplikacji, a także wszelkich pobranych aplikacji. Nie są usuwane żadne pobrane aktualizacje oprogramowania systemowego ani żadne pliki z karty microSD, takie jak zdjęcia czy utwory muzyczne. Po skorzystaniu z tej formy resetowania ustawień telefonu zostaną wyświetlone monity o wprowadzenie tego samego rodzaju informacji, co podczas pierwszego uruchomienia systemu Android.

Karta SD i pamięć telefonu

< Tryb połączeń USB >

Tylko pamięć masowa – jeśli do telefonu włożono kartę pamięci, można go używać jako urządzenia pamięci masowej.

Tryb Tylko pamięć masowa można ustawić jako domyślny tryb połączeń USB.

< Karta SD >

umożliwia sprawdzenie całkowitego dostępnego miejsca. Dotknij polecenia Odłącz kartę SD, aby bezpiecznie ją usunąć. W razie potrzeby sformatuj kartę SD. Aby można było sformatować kartę microSD, należy ją odłączyć.

< Pamięć wewnętrzna telefonu >

służy do sprawdzania dostępnego miejsca. Pokazuje ilość wewnętrznej pamięci telefonu wykorzystywaną przez system operacyjny, jego składniki, aplikacje (w tym pobrane przez użytkownika) oraz ich dane przechowywane trwale i tymczasowo.

Szukaj

Menu ustawień wyszukiwania pozwala skonfigurować opcje wyszukiwania Google, Okno szybkiego wyszukiwania, a także dane w telefonie, które mają być uwzględniane podczas wyszukiwań.

Regionalne i język

Ustawienia w grupie Język i klawiatura pozwalają wybrać język i region tekstów wyświetlanych w telefonie oraz skonfigurować klawiaturę ekranową, w tym wyrazy dodawane do jej słownika.

Ułatwienia dostępu

Menu ustawień ułatwienia dostępu pozwala skonfigurować dowolne dodatki związane z ułatwianiem dostępu, które zostały zainstalowane w telefonie.

Synteza mowy

Menu ustawień konwersji tekstu na mowę pozwala skonfigurować syntezytor tekstu na mowę Android dla aplikacji wykorzystujących tę funkcję.

UWAGA: Jeśli w telefonie nie zainstalowano danych syntezytora mowy, dostępne jest tylko ustawienie **Zainstaluj dane głosowe**.

Data i czas

Ustawienia w grupie Data i godzina pozwalają określić sposób wyświetlania danych czasu. Ponadto za ich pomocą można samodzielnie ustawić godzinę i strefę czasową w miejsce domyślnych wartości podawanych przez operatora sieci.

Informacje o telefonie

Służy do wyświetlania informacji prawnych oraz sprawdzania stanu telefonu i wersji oprogramowania.

Wi-Fi

Z kolei sieci Wi-Fi oferują szybki dostęp do Internetu w granicach zasięgu bezprzewodowego punktu dostępu. Dostęp do Internetu przez takie sieci zazwyczaj jest bezpłatny.

UWAGA:

- Jeśli znajdziesz się poza zasięgiem sieci Wi-Fi i wybierzesz połączenie 3G, należy liczyć się z opłatami za przesłanie danych.
- Jeśli telefon przejdzie do trybu uśpienia mimo aktywnego połączenia z siecią Wi-Fi, połączenie zostanie automatycznie wyłączone. W takim przypadku, gdy telefon będzie w zasięgu sieci 3G, może zostać automatycznie z połączony z taką siecią, co wiąże się z naliczaniem opłat za transfer danych.
- Telefon GT540 obsługuje zabezpieczenia WEP i WPA/ WPA2-PSK. Jeśli dostawca usługi Wi-Fi lub administrator

sieci włączył szyfrowanie, wprowadź klucz szyfrowania w oknie pomocniczym. Jeśli szyfrowanie nie zostało włączone, okno pomocnicze nie pojawi się. Klucz można uzyskać u dostawcy usługi Wi-Fi lub u administratora sieci.

1. Sposób konfiguracji funkcji Wi-Fi

- 1 Dotknij kolejno opcji **Aplikacje > Ustawienia > Sieci i połączenia bezprzewodowe**, a następnie włącz komunikację przez **Wi-Fi**.
- 2 Wyszukiwanie AP (punktu dostępu).
 - Wyszukiwanie punktu dostępu, z którym można się połączyć.
- 3 Połączenie z punktem dostępu
 - Połączenie z żądanym punktem dostępu z listy wyszukiwania.

- Jeśli punkt dostępu korzysta z szyfrowania WEP lub WPA/WPA2-PSK wprowadź klucz zabezpieczający.

2. Obsługa profilu sieciowego Wi-Fi

1 Obsługa profilu Wi-Fi

- sposób łączenia się z często używanymi lub ukrytymi punktami dostępu.

- 1) Jeśli dany punkt dostępu nie wyświetla się na liście wyszukiwania, można się z nim połączyć, zapisując go w postaci profilu.
- 2) Zapisanie często używanego punktu dostępu w postaci profilu ułatwia wprowadzanie klucza zabezpieczającego podczas łączenia się z punktem dostępu stosującym tego rodzaju zabezpieczenia.

- 3) Jeśli punkt dostępu nie obsługuje protokołu DHCP, można nawiązać z nim połączenie za pośrednictwem statycznego adresu IP.

2 Opis pól profilu Wi-Fi:

- 1) Nazwa sieci: identyfikator SSID.
- 2) Typ zabezpieczeń: szyfrowanie WEP, WPA/ WPA2-PSK.
- 3) Klucz zabezpieczający: umożliwia zapis klucza zabezpieczającego.
- 4) Ustawienia IP/DNS: pozwala na wybór opcji Automatyczny lub Statyczny, w zależności od tego, czy punkt dostępu obsługuje protokół DHCP. W przypadku opcji Statyczny wprowadź w polu wartości adres IP oraz adres serwera DNS używany podczas nawiązywania połączenia.

Wi-Fi

3 Zapisywanie profilu Wi-Fi

- 1) Wybierz menu Dodaj sieć Wi-Fi u dołu sekcji Sieci Wi-Fi, a następnie wprowadź identyfikator SSID i typ zabezpieczeń.
- 2) Po połączeniu z punktem dostępu wykorzystującym ten rodzaj zabezpieczeń profil zostanie zapisany automatycznie.

3. Uzyskiwanie adresu MAC

W przypadku konfiguracji połączenia w niektórych sieciach bezprzewodowych z filtrowaniem MAC może być konieczne wprowadzenie do routera adresu MAC telefonu GT540.

Adres MAC można znaleźć, wybierając kolejno następujące opcje:

Dotknij kolejno opcji **Aplikacje > Ustawienia > Sieci i połączenia bezprzewodowe > Ustawienia sieci Wi-Fi**, po czym dotknij klawisza **Menu** i wybierz kolejno opcje **Zaawansowane > Adres MAC**.

Aktualizowanie oprogramowania

Aktualizowanie oprogramowania

Program LG Mobile Phone Software Update

Więcej informacji na temat instalacji i korzystania z tego programu można znaleźć na stronie <http://update.lgmobile.com> lub <http://www.lg.com/common/index.jsp> → wybierz kraj i język.

Ta funkcja umożliwia szybkie i łatwe uaktualnienie oprogramowania do najnowszej wersji za pośrednictwem Internetu, bez konieczności korzystania z usług naszego centrum serwisowego.

Proces aktualizacji oprogramowania telefonu wymaga poświęcenia mu przez użytkownika pełnej uwagi. Przed przejściem do kolejnej czynności należy dokładnie zapoznać się z wszystkimi wyświetlonymi instrukcjami i uwagami. Odłączenie przewodu

USB do transmisji danych lub wyjęcie baterii w trakcie procesu aktualizacji oprogramowania może spowodować poważne uszkodzenie telefonu. Przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania zaleca się wykonanie kopii zapasowej ważnych danych zapisanych w telefonie, ponieważ producent nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych podczas tego procesu.

Telefon komórkowy z obsługą formatu DivX



INFORMACJE O FILMACH W FORMACIE DIVX: DivX® to cyfrowy format obrazu opracowany przez firmę DivX, Inc. Ten telefon jest oficjalnym, certyfikowanym urządzeniem DivX umożliwiającym odtwarzanie plików w tym formacie. Więcej informacji oraz narzędzia umożliwiające konwersję plików do formatu DivX można znaleźć w witrynie **www.divx.com**.

Aktualizowanie oprogramowania

INFORMACJE NA TEMAT

WIDEO DIVX NA ŻĄDANIE: To urządzenie DivX Certified® musi zostać zarejestrowane w celu odtwarzania zawartości DivX Wideo na żądanie (VOD, Video-on-Demand). Aby wygenerować kod rejestracji, odszukaj sekcję DivX VOD w menu konfiguracji urządzenia. Odwiedź stronę internetową **vod.divx.com** i wprowadź kod w celu ukończenia procesu rejestracji i uzyskania dalszych informacji na temat usługi DivX VOD.

Certyfikowane urządzenie DivX Certified umożliwiające odtwarzanie plików wideo DivX® o rozdzielczości do 320 x 240

Akcesoria

Dostępnych jest wiele różnych akcesoriów do telefonu, które można nabyć oddzielnie. Akcesoria te można dobierać w zależności od potrzeb. Informacje o dostępności akcesoriów można uzyskać w lokalnym punkcie sprzedaży. **Akcesoria wymienione poniżej mogą być opcjonalne.**

Ładowarka



Przewód danych

Umożliwia podłączenie telefonu GT540 do komputera.



Bateria



Instrukcja obsługi

Zawiera informacje na temat telefonu GT540.



Zestaw słuchawkowy stereo



UWAGA:

- Należy używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów firmy LG.
- Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować utratę gwarancji.
- Akcesoria mogą się różnić w zależności od regionu.
- Zawartość pudełka zależy od kanału sprzedaży i może ulegać zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Temperatura otoczenia:

Maks.: +55°C (rozładowywanie), +45°C (ładowanie)

Min: -10°C

Waga telefonu z baterią: 116g

Deklaracja zgodności



LG Electronics

Dane dostawcy

Nazwa

LG Electronics Inc

Adres

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Dane produktu

Nazwa produktu

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Nazwa modelu

GT540

Nazwa handlowa

LG

CE 0168

Zgodność ze standardami

Dyrektywa R&TTE 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V2.1.1, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1, EN 301 908-2 V3.2.1
EN 300 328 V1.7.1
EN 50360:2001/EN62209-1:2006
EN 60950-1 : 2006

Informacje dodatkowe

Zgodność z powyższymi normami została potwierdzona przez brytyjski urząd BABT.

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Deklaracja

Niniejszym oświadczam z całą odpowiedzialnością, że powyższy produkt, którego dotyczy ta deklaracja, spełnia wymogi wyżej wymienionych norm i dyrektyw.

Nazwisko

Data wystawienia

Doo Haeng Lee / Director

30 Aug 2010

LG Electronics Logistics and Services B.V,
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Podpis przedstawiciela

Rozwiązywanie problemów

Ten rozdział zawiera informacje o niektórych problemach, które mogą wystąpić podczas użytkowania telefonu. W przypadku niektórych problemów wymagane jest skontaktowanie się z dostawcą usług, jednak większość z nich można w łatwy sposób rozwiązać samodzielnie.

Komunikat	Możliwe przyczyny	Możliwe rozwiązania
Błąd SIM	Karta SIM nie znajduje się w telefonie lub została włożona nieprawidłowo.	Sprawdź, czy karta SIM została włożona poprawnie.
Brak połączenia z siecią	Słaby sygnał Telefon znajduje się poza zasięgiem sieci GSM.	Podejdź bliżej okna lub wyjdź na otwartą przestrzeń. Sprawdź mapę zasięgu operatora sieci.
Niezgodne kody	Aby zmienić kod zabezpieczający, należy potwierdzić nowy kod, wprowadzając go ponownie.	Skontaktuj się z operatorem sieci.
Nie można ustawić funkcji	Funkcja nieobsługiwana przez operatora sieci lub konieczna rejestracja.	Skontaktuj się z operatorem sieci.

Rozwiązywanie problemów

Komunikat	Możliwe przyczyny	Możliwe rozwiązania
Nie można wykonać połączenia	Błąd wybierania numeru. Włożono nową kartę SIM, osiągnięto limit opłat.	Brak autoryzacji dla nowej sieci. Sprawdź, czy nie ma nowych ograniczeń. Skontaktuj się z operatorem sieci lub zresetuj ograniczenia, wykorzystując kod PIN 2.
Nie można włączyć telefonu	Przycisk Wł./Wył. nie był naciskany odpowiednio długo. Bateria wyczerpana. Bateria zanieczyszczona.	Naciśnij i przytrzymaj klawisz Wł./Wył. przez co najmniej dwie sekundy. Pozostaw telefon podłączony do ładowarki przez dłuższy czas. Oczyść styki.
Błąd ładowania	Bateria całkowicie rozładowana Nieprawidłowa temperatura Problem ze stykami Brak napięcia w gniazdku sieci elektrycznej Usterka ładowarki Niewłaściwa ładowarka Usterka baterii	Naładuj baterię. Sprawdź, czy temperatura otoczenia jest prawidłowa, poczekaj chwilę i rozpocznij ponownie ładowanie. Sprawdź zasilanie i podłączenie telefonu do sieci elektrycznej. Sprawdź styki baterii i w razie potrzeby oczyść je. Podłącz telefon do innego gniazda lub sprawdź napięcie. Jeśli ładowarka nie rozgrzewa się, wymień ją. Używaj tylko oryginalnych akcesoriów firmy LG. Wymień baterię.

Komunikat	Możliwe przyczyny	Możliwe rozwiązania
Utrata połączenia z siecią	Za słaby sygnał	Przełączenie na innego operatora sieci następuje automatycznie.
Numer niedozwolony	Funkcja Numer ustalony jest włączona.	Sprawdź ustawienia.



LG GT540 Quick Reference Guide

- English

This guide will help you understand your new mobile phone. It will provide you with useful explanations of features on your phone.

- Some of the contents of this manual may not apply to your phone depending on your phone's software or your service provider.
- This handset is not recommended for the visually impaired because of its touch-screen keypad.
- Copyright ©2010 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, the Google logo, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Talk™, Android™, and Android Market™ are trademarks of Google, Inc.



Getting to know your phone

To turn on the phone, press and hold the **Power** key for 3 seconds.
To turn off the phone, press the **Power** key for 3 seconds and touch **Power Off**.

Menu key

- Opens application menu and check what options are available.

Send key

- Dials a phone number and answers incoming calls.

Home key

- Returns to home screen from any screen.



Earpiece

Back key

- Returns to the previous screen.

End/Power/Lock key

- Ends or rejects a call.
- Powers your phone on/off by pressing and holding the key.
- Turns off the screen and locks.

Microphone

TIP! Touch the **Menu** key whenever you tap an application to check what options are available.

TIP! If your phone has errors when you use it or you can not turn it on, remove battery, install it again and turn it on after 5 seconds.

Volume keys

- On the home screen: controls ringer volume.
- During a call: controls your earpiece volume.
- When playing a track: controls volume continuously.



Charger, micro USB cable connector

Search key

- Search the web and contents in your phone.

Camera key

- Go to the camera menu directly by pressing and holding the key.



Stereo earphone connector

Camera lens

microSD memory card slot

Charger, micro USB cable connector


Search key

Back cover

Battery

SIM card slot

Camera key

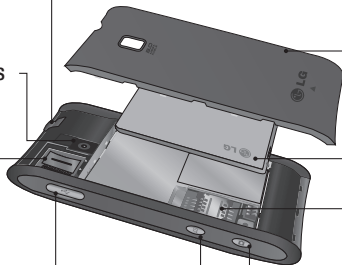

Getting to know your phone

Using your home screen

Simply swipe your finger to the left or right to view them. You can also customise each panel with widgets, shortcuts which are shortcuts to your favourite applications, folders and wallpapers.

NOTE: Some screen images may be different depending on your phone provider.

Select your default home screen

The user interface is based on two types of home screens: **LG Home** and **Android Home**.

You can set your favorite home screen as the default.


If you want to change the default home settings, choose **Home selector** from the applications menu.

Adding widgets to your home screen

You can customise your home screen by adding shortcuts, widgets, or folders to it. For more convenience using your phone, add your favorite widgets on the home screen.



NOTE: **LG Home** and **Android Home** provide this function.

To add an desired icon to your home screen:

- 1 On the home screen, touch **Menu** key  and open the **Options** tab, then select **Add**.
- 2 On the **Add to Home screen** menu, touch the type of item you want to add.
- 3 For example, select **Folders** from the list and tap it.
- 4 Select **Contacts with phone numbers** from the list and tap it.

- 5 You will see a new folder's icon on the home screen. Drag it to the desired locations on the desired panel and release your finger from the screen.

To remove an application icon from the home screen:

- 1 Touch and hold that icon. The **Applications** icon will be change as the **Trash** icon  .
- 2 Drag and draw an application icon to the **Trash** icon  .

Getting back to a recently used application

- 1 Touch and hold the **Home** key. The screen will show you a pop up with icons of applications that you've used recently.
- 2 Touch an icon to open its application. Or, touch **Back** key to return to the current application.

Google Account Set-up

The first time you open the Google application on your phone, you will be required to sign in with your existing Google account. If you do not have a Google account, you're prompted to create one.

Creating your Google account

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab to open the applications menu.
- 2 Tap **Gmail**, and tap **Next>Create** to start the Google Mail set up wizard then set it up.
- 3 Touch a text field to open the touch keyboard, and enter your name and username for your Google account. When you entering the text, you can move to the next text field by touching **Next** on the keyboard.

Getting to know your phone

- 4 When you're finished to input name and username, tap **Next**. Your phone is communicating with Google servers and checking username availability.
- 5 Enter and reenter your password. Then follow the instructions and enter the required and optional information about the account. Wait to see the server create your account.
- 3 Once you have set up your Google account on your phone, your phone will be automatically synchronised with your Google account on the web. (It depends on your synchronization settings.)

After sign in, you can use Google Mail, Google Calendar, Android Market and Google Map; download applications from Android Market; back up your settings to Google servers; and take advantage of other Google services on your phone.

Signing in your Google account


- 1 Enter your e-mail address and password, then tap **Sign in**. Wait for signing in.
- 2 After sign in, you can use Google Mail and take advantages of Google services on your phone.

Camera

Getting to know the viewfinder

Brightness – This defines and controls of the amount of sunlight entering the image. Slide the brightness indicator along the bar, towards “-” for a lower brightness image, or towards “+” for a higher brightness image.

Zoom – Zoom in or zoom out. Alternatively you can use the side volume keys.

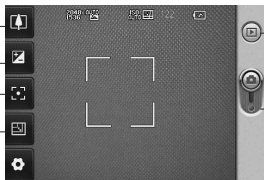

Gallery – This enables you to access your saved photos from within the camera mode. Simply touch, and your gallery will appear on the screen.

Taking a photo

Video mode – Slide down this icon to switch to video mode.

Settings – Touch this icon to open the settings menu. See **Using the advanced settings**.

Image size – Touch to set the size (in pixels) of the picture you take. Select a pixel value from the numerical options: 3M (2048x1536), 2M (1600x1200), 1M (1280x960), VGA (640x480), QVGA (320x240).

Focus – Touch this icon to select the options menu. See **Using the focus mode**.

NOTE: You need to insert a memory card first to take a picture. Without inserting a memory card, you will not be able to save the picture you had taken.

Video camera

Getting to know the viewfinder

Brightness – This defines and controls of the amount of sunlight entering the image. Slide the brightness indicator along the bar, towards “-” for a lower brightness image, or towards “+” for a higher brightness image.

Zoom – Zoom in or zoom out. Alternatively you can use the side volume keys. Before starting record a video, you can use the zoom function. You can not control the zoom function during recording.



Gallery – This enables you to access your saved photos from within the video camera mode. Simply touch, and your gallery will appear on the screen.

Camera mode – Slide up this icon to switch to camera mode.

Start recording

Settings – Touch this icon to open the settings menu. See **Using the advanced settings**.

Video size – Touch to set the size (in pixels) of the video you record. Choose your video image size from VGA (640x480), QVGA (320x240) or QCIF (176x144).

Scene mode – Set the camera to adjust to the environment. Choose from **Auto, Portrait, Landscape, Sports, Sunset and Night**.

Important notice

Please check to see if any problems you have encountered with your phone are described in this section, before taking the phone in for service or calling a service representative.

1. Phone memory

When available space on your phone memory is less than 10%, your phone can not receive the new message. You need to check your phone memory and delete some data such as applications or messages to make more memory available.

To manage the application

1. On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings > Applications > Manage applications**.
2. When all applications appear, scroll and select the application you want to uninstall.
3. Tap **Uninstall** and touch OK to uninstall application you desired.

2. Optimising Battery Life

You can extend your battery's life between charges by turning off features that you don't need to run constantly in the background. You can also monitor how applications and system resources consume battery power.

To extend the life of your battery

- Turn off radio communications that you aren't using. If you aren't using Wi-Fi, Bluetooth, or GPS, use the Settings application to turn them off.
- Turn down screen brightness and set a shorter screen timeout.
- If you don't need them, turn off automatic syncing for Google Mail, Calendar, Contacts, and other applications.
- Some applications you've downloaded may cause your battery's life. You will need to uninstall those applications and all of its data and settings from the phone.

Important notice

To check the battery charge level


1. On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings > About phone > Status**.
2. The battery status (charging, discharging) and level (as a percentage of fully charged) are displayed at the top of the screen.


To monitor and control what uses the battery

1. On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings > About phone > Battery use**.
2. The top of the screen displays battery usage time. Either how long since last connected to a power source or, if connected to a power source, how long you were last running on battery power. The body of the screen lists applications or services using battery power from greatest amount to least.

3. Installing an Open Source OS

If you install an open source OS on your phone, and do not use the OS provided by the manufacturer, this may cause your phone to malfunction.

 **WARNING:** If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer, your phone is no longer covered by the warranty.

 **WARNING:** To protect your phone and personal data, download applications only from trusted sources, such as Android Market. If some applications are not properly installed on your phone, your phone may not work normally or a serious error can be occurred. You will need to uninstall those applications and all of its data and settings from the phone.

4. Using Unlock pattern

Set unlock pattern to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern.



WARNING: Precautions to take when using the Pattern Lock

It is very important that you remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern 5 times. After attempting the unlock pattern 5 times, you can touch the Forget Pattern Option and use your Google account information to unlock your phone.

If you do not have Google account, you don't create the Google account on the phone, or you forget it, you can use **Hard Reset**.

5. Using Safe Mode and Hard Reset

Using Safe mode

* To recover from malfunction state of your phone

1. Turn off your phone and reboot. While your phone is powering back on, press and hold the Home key during Android log is displayed. Your phone will boot all the way to the main screen and display "safe mode" in lower left corner.
2. Select **Settings** > **Applications** > **Manage applications**, and choose the application then select an **Uninstall** icon.
3. After uninstalling the application, turn off and reboot your phone.

* Using Hard Reset (Factory Reset)

If it does not restore to the original condition, use **Hard Reset** to initialise your phone.

When your phone turns on and the lock screen displays, press and hold the volume up + Home + Search keys all at the same time

Important notice

(for five seconds). When the pop up screen is shown, choose OK to reset your phone.

Please note, after you perform **Hard Reset**, all your data and applications on your phone will be erased and cannot be reversed.



WARNING:

If you perform **Hard Reset**, all user applications and user data will be deleted. Please remember to back up any important data before performing **Hard Reset**.

6. Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you access a wireless access point, or “hotspot.” Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or implement other security features, so you must configure your phone so it can connect to them.

Turn off Wi-Fi when you're not using it, to extend the life of your battery.

To turn Wi-Fi on and connect to a Wi-Fi network

1. On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings > Wireless controls > Wi-Fi settings**.
2. Touch **Wi-Fi** to turn it on and begin scan for available Wi-Fi networks.
 - List of available Wi-Fi networks is displayed. Secured networks are indicated by a lock icon.
3. Touch a network to connect to it.
 - If the network is open, you are prompted to confirm that you want to connect to that network by touching **Connect**.
 - If the network is secured, you're prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details.)
4. The Status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

7. Using a microSD card

Pictures, along with Music and Video files, can only be saved to external memory.

Before using the built-in camera, you need to insert a micro SD memory card to your phone first.

Without inserting a memory card, you will not be able to save pictures and video you had taken.

NOTE: Applications can only be saved to the phone's internal memory.

WARNING:

Do not insert or remove the memory card when the phone is on. Otherwise, it may damage the memory card as well as your phone, and the data stored on the memory card may be corrupted. To remove the memory card safely, please select **Settings > SD Card&phone storage > Unmount SD card.**

8. Opening and Switching Applications

Multi-tasking is easy with Android because open applications keep running even when you open another application. There's no need to quit an application before opening another. Use and switch among several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed, to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

To stop the application you use

1. On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings > Applications > Manage applications.**
2. Scroll to the desire application and touch **Force stop** to stop using it.

Important notice

9. Connecting your phone to a computer via USB

NOTE: Installing the LG PC suite on your PC

To synchronise your phone via USB cable with your PC, you need to install the LG PC suite program on your PC. You can download this program from the LG website (<http://www.lg.com>). Go to <http://www.lg.com> and select your region, country & language. Visit the LG website for more information on installing and using the program.

LG PC SUITE

The LG PC Suite IV is a program that helps you connect your mobile phone to a PC using a USB data communication cable, so that you can use the functions of the mobile phone on your PC.

Major Functions of the LG PC Suite IV

- Create, edit and delete phone data conveniently
- Synchronise data from a PC & phone (contacts, calendar/task)
- Transfer multimedia files (photo, video, music) conveniently with a simple drag & drop between a PC and phone
- Transfer the messages from a phone to a PC
- Use your phone as a Modem
- S/W update without losing your data

GT540 does not support:

- PC connection via Bluetooth
- LG Air Sync (Web Sync, R-Click)
- OSP (On Screen Phone)
- To-do in Calendar
- Memo
- E-mail
- Java Application

User's guide for PC Suite IV is in Help menu after install PC Suite IV.

To transfer files using USB devices:

1. Install your microSD card on your phone. (It may already be inserted on your phone.)
2. Before connecting the USB data cable, make sure that the **Mass storage only** mode is enabled on your phone. (On the applications menu, choose **Settings > SD card & phone storage**, then select **Mass storage only** check box.)

3. Use the USB cable with your phone to connect the phone to a USB port on your computer. You receive a notification that the USB is connected.
4. Open the notification drawer and touch **USB connected**.
5. Touch **Mount** to confirm that you want to transfer files between your phone's microSD card and the computer.

When the phone is connected as USB storage, you receive a notification. You phone's microSD card is mounted as a drive on your computer. You can now copy files to and from the microSD card.

NOTE: When uninstalling PC Suite IV, USB and Bluetooth Drivers are not automatically removed. Therefore, they must be uninstalled manually.

Important notice

TIP! To use a microSD card on your phone again, you need to open the notification drawer and touch **Turn off USB storage**.

During this time, you can't access the microSD card from your phone, so you can't use applications that rely on the microSD card, such as camera, gallery and music functions.

To disconnect your phone from the computer, carefully follow your computer's instructions to disconnect USB devices correctly, to avoid losing information on the card.

1. Safely disconnect the USB device on your computer.
2. Open the notification drawer and touch **Turn off USB storage**.
3. Touch **Turn off** in the dialog that opens.

10. Unlock screen when using data connection

Your display will go dark if untouched for a period of time when using data connection. To turn on your LCD screen, just touch it.

11. When screen freezes

If the phone does not respond to user input or the screen freezes: remove the battery, insert it again and power on the phone. If it still does not work, please contact to the service centre.

12. Do not connect your phone when you power on/off your PC

Make sure to disconnect your phone and PC via data cable as it might have errors on your PC.

CE0168 ⓘ

Autoryzowany Partner Serwisowy:



LG Electronics BRC

LG Electronics BRC

ul. LG Electronics 7
06-500 Mława
e-mail: plcic@lge.com

Szanowni Państwo!

Dziękujemy za zakup produktu marki LG i gratulujemy trafnego wyboru. Urządzenia marki LG, zaprojektowane i wyprodukowane według najnowszych technologii, reprezentują światowe standardy jakości i niezawodności – a jednocześnie są przyjazne dla użytkownika i jego środowiska naturalnego.

Przed rozpoczęciem korzystania ze sprzętu prosimy o dokładne zapoznanie się z procedurami instalacji oraz warunkami eksploatacji, szczegółowo opisanymi w Instrukcji Obsługi.

W przypadku jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt z infolinią LG Electronics Polska. Nasza infolinia służy Państwu wszelką pomocą w zakresie realizacji uprawnień gwarancyjnych oraz porad technicznych i eksploatacyjnych.

Warunki gwarancji.

1. Gwarancja dotyczy telefonów komórkowych dystrybuowanych w Polsce przez LG Electronics Polska Sp. z o.o. i jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. LG Electronics Polska Sp. z o.o. gwarantuje sprawne działanie sprzętu, na który wydana jest niniejsza Karta Gwarancyjna, pod warunkiem korzystania ze sprzętu zgodnie z przeznaczeniem i warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w Instrukcji Obsługi.
3. Karta gwarancyjna jest ważna, jeżeli sporządzona jest na oryginalnym druku i zawiera następujące dane: nazwę sprzętu, model i numer IMEI w postaci nalepki ID z kodem kreskowym, datę sprzedaży, pieczęć i podpis sprzedawcy. Dokonywanie jakichkolwiek skreśleń lub poprawek w karcie gwarancyjnej podlega za sobą jej unieważnieniu.
4. LG Electronics Sp. z o.o. udziela gwarancji na telefon komórkowy, z wyłączeniem baterii i dołączonych akcesoriów, które objęte są gwarancją przez okres 6 miesięcy, licząc od daty sprzedaży zestawu. Realizacja uprawnień gwarancyjnych odbywać się będzie po przedstawieniu ważnej karty gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu oraz potwierdzeniu zgodności zapisów w karcie gwarancyjnej ze stanem faktycznym.
5. Wady ujawnione w okresie gwarancji usuwane będą bezpłatnie, w możliwie krótkim terminie, nie przekraczającym 14 dni, licząc od daty przyjęcia sprzętu do naprawy. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas przebywania sprzętu w naprawie.
6. Uszkodzony sprzęt powinien być dostarczony do Autoryzowanego Partnera Serwisowego lub przekazany do wysyłki za pośrednictwem uzgodnionego kuriera, w opakowaniu zmniejszającym ryzyko jego uszkodzenia podczas transportu (zalecane jest oryginalne opakowanie fabryczne).
7. Gwarancją objęte są wyłącznie uszkodzenia i wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym urządzeniu, fabrycznie dołączonym wyposażeniu i fabrycznie zainstalowanym oprogramowaniu. Nie są objęte gwarancją uszkodzenia powstałe z przyczyn zewnętrznych, jak np.: mechaniczne, spowodowane zjawiskami atmosferycznymi, zanieczyszczenia, zalania, uszkodzenia powstałe wskutek użytkowania bądź przechowywania urządzenia w nieodpowiednich warunkach. Ponadto nie są objęte gwarancją uszkodzenia wynikłe w procesie nieautoryzowanej zmiany oprogramowania wewnętrznego, podłączania dodatkowego wyposażenia innego niż zalecane przez producenta, wadliwe działanie sieci telefonii komórkowej.
8. LG Electronics Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za dowolnego rodzaju szkody, bez rozgraniczenia na szkody pośrednie i bezpośrednie spowodowane wskutek wystąpienia wady, w szczególności: utratę danych, ustawień, utracę obrót, zysk, oszczędności i za inne specjalne i przypadkowe szkody, wykraczające poza spowodowaną szkodę, oraz za szkody wtórne, niezależnie czy są one związane z zastosowaniem lub z niemożnością zastosowania telefonu. Ma to zastosowanie również wtedy, gdy LG Electronics Polska Sp. z o.o. lub autoryzowani dilerzy lub partnerzy serwisowi zostali poinformowani przez zainteresowanych o możliwości wystąpienia takich szkód.
9. Klient traci wszelkie prawa wynikające z gwarancji, w przypadku stwierdzenia: dokonywania nieautoryzowanych napraw, zmian oprogramowania, zmian konstrukcyjnych, śladów korozji lub utleniania, naruszenia warunków techniczno-eksploatacyjnych opisanych w Instrukcji Obsługi.
10. Klientowi przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy, ten sam model lub inny model, o nie gorszych parametrach funkcjonalnych, jeżeli w okresie gwarancji dokonano trzech istotnych napraw, a sprzęt nadal wykazuje wady uniemożliwiające jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. Wymianie podlega wyłącznie uszkodzony produkt.
11. LG Electronics Polska Sp. z o.o. nie będzie ponosiła odpowiedzialności za terminowość napraw gwarancyjnych jeżeli działalność sieci serwisowej zakłócona zostanie nieprzewidywanymi okolicznościami o charakterze siły wyższej.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawieszają uprawnień Klienta wynikających z niezgodności towaru z umową (Ustawa z dn. 27.07.2002, Dz. U nr 141 poz. 1176).

Uwagi i reklamacje dotyczące działalności Autoryzowanego Partnera Serwisowego prosimy kierować do:

LG Electronics Polska Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 162a

02-342 Warszawa

<http://pl.lgservice.com>

INFOLINIA SERWISOWA

0-801 54 54 54 *

0-22 454 54 54 **

* Infolinia ulgowa, koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora.

** Infolinia płatna, opłata jak za połączenie do sieci telefoni stacjonarnej



LG

KARTA GWARANCYJNA

0-801 54 54 54

0-22 454 54 54

www.lge.pl

TELEFON KOMÓRKOWY

Nazwa sprzętu

Model⁽¹⁾

Nr fabryczny⁽²⁾

Nr IMEI⁽³⁾

Data sprzedaży⁽⁴⁾

Imię i nazwisko klienta⁽⁵⁾

Adres zamieszkania⁽⁶⁾

Akceptuję warunki gwarancji i kwituję odbiór sprawnego sprzętu

⁽⁴⁾wypełnia sprzedawca

Pieczętka sklepu i podpis sprzedawcy

