



繁體中文

本使用者指南的部份內容與您的手機可能不盡相同，視您的手機軟體版本或系統供應商而定，LG Electronics 保留本使用者指南的一切權力，未經 LG Electronics 同意，禁止複製、修改及散佈。

LG 客服免付費諮詢專線：

**0800-898-899**

[tw.lgmobile.com](http://tw.lgmobile.com)



**CE0168** 

# 使用者指南 GT540

P/N : MFL67008332 (1.0) 

[www.lg.com](http://www.lg.com)

<b>Wi-Fi (WLAN)</b>	此裝置使用非調和頻率且預設在所有歐洲國家使用。 WLAN 可在 EU 中使用，沒有限制要在室內，但是在法國則無法使用於室外。
-------------------------	---

Bluetooth QD ID B016480



# GT540 使用者指南

感謝您購買 LG GT540 手機，本手機外形小巧、功能強大，使用最新的數位行動通訊技術設計。

- 本使用者指南中的部份內容可能會因您的手機軟體版本或系統服務供應商的服務內容變更而有所不同。
- 本手機使用觸控式螢幕，因此不建議視障人士使用。
- Copyright ©2010 LG Electronics, Inc. 保留所有權利。LG 與 LG 標誌為 LG Group 及其相關實體的註冊商標。其他商標一律為其個別擁有者所有。
- Google™、Google 標誌、Google Maps™、Google Mail™、YouTube™、Google Talk™、Android™ 與 Android Market™ 為 Google, Inc. 的商標。



# 內容

安全高效率使用準則 .....	6	使用待機螢幕 .....	25
重要資訊.....	11	選擇預設的待機螢幕 .....	25
1. 手機記憶體 .....	11	新增 Widget 至待機螢幕..	26
2. 延長電池壽命 .....	11	返回最近使用的應用程式	27
3. 安裝開放原始碼作業 系統 .....	12	螢幕鍵盤.....	28
4. 使用解鎖圖案 .....	12	使用小鍵盤並輸入文字..	29
5. 使用安全模式與硬重設	13	<b>Google 帳戶設定.....</b>	<b>30</b>
6. 連線至 Wi-Fi 網路 .....	14	建立 Google 帳戶 .....	30
7. 使用 microSD 卡 .....	14	登入 Google 帳戶 .....	30
8. 開啟與切換應用程式..	15	<b>通話 .....</b>	<b>32</b>
9. 透過 USB 將手機連 接至電腦 .....	15	撥打電話.....	32
10. 使用數據連線時請 解除鎖定畫面 .....	17	正在撥號給聯絡人.....	32
11. 當畫面凍結時 .....	17	接聽與拒接來電.....	32
<b>瞭解手機.....</b>	<b>18</b>	調整通話音量 .....	32
安裝 SIM 卡與電池 .....	20	撥打第二通電話.....	32
為手機充電 .....	21	檢視通話記錄 .....	33
安裝記憶卡 .....	22	通話設定.....	33
格式化記憶卡 .....	23	<b>聯絡人.....</b>	<b>35</b>
<b>您的待機螢幕.....</b>	<b>24</b>	搜尋聯絡人 .....	35
觸控螢幕提示 .....	24	新增聯絡人 .....	35
注意 .....	24	快速撥號.....	35
觸控校準.....	24	最愛聯絡人 .....	36
鎖定及解除鎖定螢幕 .....	24	<b>訊息/電子郵件.....</b>	<b>37</b>
		訊息 .....	37
		傳送訊息.....	37

階層式方塊 .....	38	<b>相片和影片 .....</b>	<b>50</b>
使用表情符號 .....	38	檢視相片和影片 .....	50
變更訊息設定 .....	38	檢視影片時調整音量 .....	50
設定電子郵件 .....	40	將相片設為待機圖片 .....	50
使用新帳戶發送電子郵件 .....	40	編輯相片 .....	50
擷取電子郵件 .....	40	旋轉您的相片 .....	51
變更電子郵件帳戶設定 .....	40	在相片中新增文字 .....	51
<b>社群網路 .....</b>	<b>42</b>	在相片中新增效果 .....	51
新增帳戶至手機 .....	42	裁剪相片 .....	51
檢視與更新狀態 .....	42	調諧您的相片 .....	52
移除手機上的帳戶 .....	42	新增相框 .....	52
<b>相機 .....</b>	<b>43</b>	新增剪貼 .....	52
熟悉觀景窗 .....	43	使用繪畫板 .....	52
使用對焦模式 .....	44	新增圖印 .....	53
快速拍攝相片 .....	44	調整大小 .....	53
一旦拍攝相片 .....	44	編輯您的影片 .....	53
使用進階設定 .....	45	裁剪影片長度 .....	53
檢視儲存的相片 .....	46	選擇轉換樣式 .....	53
<b>拍攝影片 .....</b>	<b>47</b>	新增字幕 .....	53
熟悉觀景窗 .....	47	新增編輯效果 .....	54
快速拍攝影片 .....	48	選擇相框 .....	54
拍攝影片前 .....	48	在影片中新增配音 .....	54
使用進階設定 .....	48	<b>多媒體 .....</b>	<b>55</b>
觀賞儲存的影片 .....	49	時間表檢視 .....	55
		我的圖片選項功能表 .....	55
		傳送相片 .....	55

# 內容

傳送影片.....	56	<b>公用程式.....</b>	<b>64</b>
使用圖片.....	56	設定鬧鐘.....	64
建立投影片.....	56	使用計算機.....	64
檢查您的相片.....	56	在行事曆中新增事件.....	64
媒體播放器.....	56	變更預設的行事曆檢視..	65
影片編輯器.....	57	語音記錄器.....	65
腳本.....	57	錄製聲音或語音.....	65
音樂電影.....	57	傳送語音錄音.....	66
自動剪輯.....	58	Quickoffice.....	66
玩遊戲.....	58	<b>網路.....</b>	<b>67</b>
請使用 USB 大量儲存 裝置來傳送檔案.....	58	瀏覽器.....	67
音樂.....	59	存取網路.....	67
播放歌曲.....	59	使用選項.....	67
使用收音機.....	59	新增及存取書籤.....	68
搜尋電台.....	60	變更網頁瀏覽器設定.....	68
重設頻道.....	60	<b>設定.....</b>	<b>69</b>
收聽收音機.....	60	無線網路控制.....	69
<b>Google 應用程式.....</b>	<b>61</b>	聲音與顯示.....	69
Google 地圖.....	61	安全性與位置.....	70
Android Market.....	62	應用程式.....	72
Gmail.....	62	數據同步.....	72
Google Talk.....	62	隱私設定.....	73
		SD 卡與手機儲存.....	73

搜尋 .....	74
地區設定與文字 .....	74
協助工具.....	74
語音合成.....	74
日期與時間 .....	74
關於手機.....	74
DivX VOD 註冊 .....	74
<b>Wi-Fi.....</b>	<b>75</b>
1. 如何設定 Wi-Fi .....	75
2. Wi-Fi 網路設定檔支援	75
3. 如何取得 MAC 位址 ..	76
<b>軟體更新.....</b>	<b>77</b>
手機軟體更新 .....	77
DivX Mobile .....	77
<b>配件 .....</b>	<b>78</b>
<b>疑難排解.....</b>	<b>80</b>

# 安全高效率使用準則

請閱讀下列簡要原則。若未遵守這些原則可能會違反法令或造成危險。

## 曝露於無線電頻率能量

無線電波輻射和電磁波能量吸收比值 (SAR) 資訊。GT540 機的設計符合有關無線電波輻射的安全要求。上述規定是根據科學原則而制定，並具有一定的安全範圍，可確保不同年齡和健康狀況之人體安全。

- 也許不同型號 LG 手機的 SAR 等級會有所差異，但所有手機的設計均符合無線電波輻射的相關標準。
- 根據國際非電離輻射防護委員會 (ICNIRP) 的建議，在 10 公克人體組織上計算出的平均 SAR 限制為 2W/kg。

- GT540 經政府認可的實驗室測試後，SAR 標準值 2.0 W/kg(10g)，送測產品實測值為 1.23 W/kg(10g)。
- 為減少電磁波影響，請妥適使用手機。本機限在不干擾合法電台與不受被干擾保障條件下於室內使用。

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

## 產品保養與維護

### 警告

請僅使用經過認可可與此特定手機型號搭配使用的電池、充電器及配件。

使用任何其他類型的電池將會導致相關的手機保固權益喪失，並有可能損壞手機。

- 請勿自行拆卸本裝置。在需要進行維修時，請由合格的維修技術人員維修。
- 手機應遠離電視、收音機或個人電腦等電子設備。
- 手機應遠離熱源，如散熱器或電鍋附近。
- 切勿讓手機掉落。
- 避免讓手機承受機械震動或撞擊。
- 特殊法規限制的所有區域中，請關閉手機。例如，請勿在醫院中使用手機，否則可能會影響敏感的醫療設備。
- 請勿以潮濕的雙手操作正在充電中的手機。這可能引起觸電並造成手機嚴重的損壞。
- 請勿在易燃物附近為手機充電，因為手機會變熱，從而釀成火災。
- 請使用乾布來清潔手機外殼 (請勿使用如苯、稀釋劑或酒精等溶劑)。
- 請勿將手機放在柔軟的家飾品上充電。
- 請在通風良好的地方為手機充電。
- 請勿將本裝置置於濃煙或塵埃中。
- 請勿將手機和信用卡或磁條車票放在一起，以免損壞磁條內的資訊。
- 請勿用銳利物品觸碰螢幕，以免損壞手機。
- 請勿將手機置於液體或潮濕環境中。
- 請小心使用如耳機等配備。除非必要請勿碰觸天線。

# 安全高效率使用準則

## 高效率手機操作

### 電子裝置

- 所有行動電話都可能受到干擾，從而影響其效能。
  - 未經許可，請勿在醫療設備旁邊使用行動電話。例如，裝有心律調整器者，請勿將手機置於胸前口袋，以免影響心律調整器。
  - 行動電話可能會對某些助聽器造成干擾。
  - 少量干擾也可能會對電視、收音機、電腦等造成影響。
- 如行車狀況允許，請在路邊停車，然後再撥打或接聽電話。
  - 無線電波可能會影響車上的電子系統，如汽車音響和安全設備。
  - 如果您的汽車配備安全氣囊，請勿在其附近安裝或放置手持無線設備。不當操作將會導致嚴重傷害。
  - 如果您在出門的時候聽音樂，請務必將音量調整到適當程度；這使您得以注意周遭的環境。當您要過馬路時，這更是務必要做到的。

## 道路安全

請查閱您行車區域當地對於使用行動電話的法令與規定。

- 開車時切勿使用手持行動電話。
- 請務必專心開車。
- 如有可能，請使用免持裝置。

## 避免損害聽力

如果您長期暴露於大聲的音量中，將會導致您聽力的損傷。

因此我們建議在聆聽 MP3 音樂時，請注意耳機音量不宜過大，以免傷害聽力。

**注意：**耳機聲音及壓力過大可能會造成聽力受損。

## 玻璃零件

您的手機有部分零件為玻璃材質。當手機掉落地面或是受到相當程度的撞擊時，玻璃材質的鏡面可能會破裂。千萬不要以手接觸或嘗試移除碎玻璃，應立即停止使用手機，直到該玻璃鏡面被 LG 授權的維修中心更換。

## 爆破區域

請勿於正在進行爆破作業的區域使用手機。請參閱禁止告示，並遵守有關規章條例。

## 具有潛在爆炸危險的環境

- 請勿在加油站使用手機。
- 請勿在汽油或化學品附近使用手機。

- 請勿使用放置有行動電話與配件的汽車運送或在其內存放可燃性的氣體、液體或爆炸物。

## 在飛機上

無線裝置會對飛機造成干擾。

- 搭機前請務必關閉行動電話或啟動飛航模式。
- 未經空服人員許可，在地面停駐時也請勿使用。

## 兒童安全

請將手機置於幼兒不易接觸的安全地方。手機有許多細小零件，若經拆解誤食，可能會造成哽塞窒息意外。

## 緊急撥號

緊急電話不一定適用於所有行動電話網路。因此，請勿過於依賴手機來撥打緊急電話。詳情請諮詢當地的服務供應商。

# 安全高效率使用準則

## 電池資訊與保養

- 電池充電前，無須完全放電。與其他電池系統不同的是，本電池的性能不會受到記憶效應的影響。
- 僅限使用 LG 電池和充電器。LG 充電器能最大程度延長電池壽命。
- 請勿自行拆開電池或造成電池短路。
- 請保持電池金屬接觸點的清潔。
- 如果電池效能明顯降低，請更換電池。此電池可重複充電數百次，直到需要更換電池為止。
- 如果長時間未使用電池，請重新充電以取得最大效能。
- 請勿將電池充電器置於日光下曝曬，也不要用於高濕度環境 (如浴室)。
- 請勿將電池置於太熱或太冷的地方，否則可能會降低電池效能。
- 如果安裝的電池類型不正確，可能會有爆炸的風險。
- 請根據製造廠商的指示丟棄使用過的電池。請您盡可能做好回收。請勿將電池視為家庭廢棄物丟棄。
- 如果您需要更換電池，將電池帶到距離最近的授權 LG Electronics 服務中心或經銷商處尋求協助。
- 手機充完電後務必將充電器自插座移除，以節省充電器不必要的電力損耗。
- 實際電池壽命將依網路設定、產品設定、使用設定、電池及環境狀況而不同。

# 重要資訊

送修手機或致電客服中心前，請檢查本章節是否說明手機所發生的問題。

## 1. 手機記憶體

手機記憶體上的可用空間不到 10% 時，手機將會收不到新訊息。您需要檢查手機記憶體並刪除應用程式或訊息這類數據，以提供更多可用的記憶空間。

### 管理應用程式

1. 在待機螢幕上，觸控**應用程式索引標籤**，然後選擇**設定 > 應用程式 > 管理應用程式**。
2. 所有應用程式出現後，捲動並選擇您要解除安裝的應用程式。
3. 觸碰**解除安裝**並觸控確定，解除安裝所需的應用程式。

## 2. 延長電池壽命

您可以關閉不需要在背景中持續執行的功能，以延長每次充電的使用時間。

您也可以監視應用程式與系統資源耗用電池電力的情形。

### 延長電池壽命

- 關閉不使用的無線電通訊。如果不使用 Wi-Fi、藍牙或 GPS，請使用 [設定] 應用程式關閉。
- 調低螢幕亮度，並且設定較短的螢幕逾時。
- 不需要使用 Google Mail、行事曆、聯絡人與其他應用程式的自動同步處理功能時，請將其關閉。
- 您所下載的某些應用程式可能會耗用電池壽命。您必須從手機解除安裝該應用程式及其數據與設定。

### 檢查電池充電電量

1. 在待機螢幕上，觸控**應用程式索引標籤**，然後選擇**設定 > 關於手機 > 狀態**。

# 重要資訊

2. 電池狀態 (充電、使用中) 與電池電量 (佔充飽電量的百分比) 會顯示在螢幕頂端。

## 監視與控制使用電池的項目

1. 在待機螢幕上，觸控**應用程式索引標籤**，然後選擇**設定 > 關於手機 > 電池使用狀況**。
2. 螢幕頂端隨即顯示電池的使用時間。自上次連接電力來源之後的時間長度，或是如果已連接電力來源，上一次使用電池電力的時間長度。螢幕會由用電量多到少，依序列出使用電池電力的應用程式或服務。
3. **安裝開放原始碼作業系統**

若您在手機上安裝開放原始碼作業系統，且不使用製造廠商所提供的作業系統，如此可能導致手機故障。

### 警告

如果您安裝和使用非製造廠商所提供的作業系統，您的手機將不再受保固。

### 警告

為保護手機與個人資料，僅限從 Android Market 這類信任的來源下載應用程式。如果手機上有應用程式未正確安裝，手機可能無法正常運作，或可能發生嚴重錯誤。您必須從手機解除安裝該應用程式及其數據與設定。

## 4. 使用解鎖圖案

設定解鎖圖案來保護手機安全。開啟連續畫面，這些畫面會引導您繪製螢幕解鎖圖案。

## 警告

使用鎖定模式時的注意事項。

請務必記得您所設定的解鎖圖案。若使用不正確的模式 5 次，您將無法存取手機。嘗試繪製解鎖圖形 5 次後，您可觸控 [遺忘模式選項]，然後以 Google 帳戶資訊解除鎖定手機。

如果您沒有 Google 帳戶、並未在手機上建立 Google 帳戶，或是忘記帳戶，可以使用**硬重設**。

## 5. 使用安全模式與硬重設

### 使用安全模式

#### \* 從手機故障狀態復原

1. 關閉手機然後重新啟動。手機電源重新開啟時，在 Android 記錄顯示期間按住主頁鍵 (Home 鍵)。手機開機後會直接顯示主螢幕，並

在左下角顯示「安全模式」。

2. 選擇**設定**> **應用程式**> **管理應用程式**，接著選擇應用程式，然後選擇**解除安裝**圖示。
3. 解除安裝應用程式後，關閉並重新啟動手機。

#### \* 使用硬重設 (恢復原廠設定)

如果手機未還原至原始狀態，請使用**硬重設**初始化手機。

當手機開機後且顯示鎖定畫面時，同時按住音量上鍵 + 主頁鍵 (Home 鍵) + 搜尋鍵 (持續五秒)。當快顯螢幕顯示時，選擇 [確定] 以重設手機。

請注意，執行**硬重設**後，手機中的所有數據和應用程式將會清除，執行後無法恢復。

# 重要資訊

## 警告

如果執行硬重設，所有使用者應用程式與使用者數據將會刪除。請記得先備份所有重要數據，再執行硬重設。

## 6. 連線至 Wi-Fi 網路

若要在手機上使用 Wi-Fi，請存取無線存取點或「接入點」。有些存取點已開啟，只要連線即可。另有些存取點被隱藏或執行其他安全性功能，因此必須設定手機才能進行連線。

不使用 Wi-Fi 時請將其關閉，以延長電池壽命。

### 開啟 Wi-Fi 並連線至 Wi-Fi 網路

1. 在待機螢幕上，觸控**應用程式索引標籤**，然後選擇**設定 > 無線網路控制 > Wi-Fi 設定**。
2. 觸控以開啟 **Wi-Fi**，然後開始掃描是否有可用的 Wi-Fi 網路。

- 可用的 Wi-Fi 網路清單隨即顯示。安全網路以鎖定圖示標示。

### 3. 觸控網路即可連線。

- 如果網路已開啟，系統會提示您觸控**連接**，以確認連線至網路。

- 如果網路是安全的，系統會提示您輸入密碼或其他憑證。(如需詳細資訊，請詢問網路管理員。)

4. 狀態列會顯示表示 Wi-Fi 狀態的圖示。

## 7. 使用 microSD 卡

相片以及音樂與影片檔案只能儲存在外部記憶體。您需要將 micro SD 記憶卡插入手機才能使用內建相機。

若未插入記憶卡，便無法儲存您所拍攝的相片和影片。

**注意：**應用程式只能儲存在手機的內部記憶體。

### **警告**

手機電源開啟時請勿插入或取下記憶卡。否則可能損壞記憶卡與手機，而且儲存於記憶卡的資料可能損毀。若要安全地移除記憶卡，請選擇應用程式 > 設定 > SD 卡與手機儲存 > 移除 SD 卡。

## 8. 開啟與切換應用程式

Android 可以輕鬆處理多重任務，因為即使在開啟其他應用程式時，開啟的應用程式仍會繼續執行。

您無需先結束應用程式再開啟其他應用程式。使用與切換多個開啟的應用程式。Android 會管理每個應用程式，視需要停止並啟動應用程式，以確保閒置的應用程式佔用不必要的資源。

若要停止應用程式，請：

1. 在待機螢幕上觸控應用程式索引標籤，然後選擇設定 > 應用程式 > 管理應用程式。
2. 捲動至所需的應用程式，然後觸控強制停止來停止使用。

## 9. 透過 USB 將手機連接至電腦

**NOTE: 注意：在電腦上安裝 LG PC suite**

您必須在電腦上安裝 LG PC Suite 程式，才能透過 USB 連接線同步處理手機和電腦。您可以從 LG 網站 ([www.lg.com](http://www.lg.com)) 下載此程式。請瀏覽 LG 網站，深入瞭解程式的裝及使用方法。

# 重要資訊

## LG PC SUITE

您可以使用 LG PC Suite IV 程式，透過 USB 資料通訊纜線將手機連線到

電腦，以便您在電腦上使用手機的功能。

### LG PC Suite IV 的主要功能

- 方便建立、編輯和刪除手機的資料
- 同步處理電腦和手機上的資料 (通訊錄、行事曆/工作)
- 輕鬆地在電腦和手機之間，以滑鼠拖放的方式傳輸多媒體檔案 (相片、影片、音樂)
- 將手機內的訊息傳輸到電腦
- 將手機當成數據機
- 進行軟體更新時，不用擔心會遺失資料

## GT 540 不支援

- 經由藍牙連接電腦
- LG Air Sync (Web Sync, R-Click)
- OSP (在觸控螢幕)
- 行事曆中的待辦事項
- 電子郵件
- Java 應用程式

PC Suite IV 的使用手冊是位於安裝 PC Suite IV 的使用說明。

### 要使用 USB 裝置傳送檔案：

1. 將 microSD 記憶卡安裝到手機上。  
(記憶卡可能已經插入您的手機。)
2. 連接 USB 資料纜線之前，請先確定手機已經啟用僅限大量儲存裝置模式。  
(在應用程式功能表上，選擇設定→SD 卡與手機儲存，然後選擇僅限大量儲存核取方塊。)

3. 使用手機隨附的 USB 連接線，將手機連接至電腦的 USB 連接埠。隨即會收到「USB 已連接」的通知。
4. 開啟通知狀態列，然後觸控「USB 已連接」的欄位。
5. 觸控「安裝」，確認您要在手機的 microSD 卡與電腦之間傳送檔案。

手機以 USB 儲存裝置的方式連接時，您會收到通知。手機的 microSD 卡是以電腦磁碟機的方式連接。現在您可以在 microSD 卡雙向複製檔案。

### **提示！**

若要再次於手機使用 microSD 卡，必須開啟通知視窗並觸控 [關閉 USB 儲存裝置]。

此時，您無法從手機存取 microSD 卡，因此不能使用依賴 microSD 卡的應用程式，例如相機、媒體匣

與音樂。

若要中斷手機與電腦的連線，請小心依照電腦的指示來移除 microSD 卡，並正確中斷 USB 裝置連線，以免遺失卡片內的資訊。

1. 移除電腦上的 microSD 卡。
2. 開啟通知視窗，並觸控 **關閉 USB 儲存裝置**。
3. 在開啟的對話方塊中觸控 **關閉**。

### **10. 使用數據連線時請解除鎖定畫面**


使用數據連線時，螢幕會在閒置一段時間後變暗。觸控 LCD 螢幕即可開啟螢幕。

### **11. 當畫面凍結時**

如果手機未回應使用者輸入或畫面凍結：請取出電池，重新插入電池並開啟手機電源。


如果仍無法運作，請與服務中心連絡。

# 瞭解手機

若要開啟手機，請按住電源鍵  3 秒。

若要關閉手機，請按電源鍵  3 秒，然後觸控關機。



**提示：**每次觸碰應用程式時，觸控功能表鍵 ，以檢查有哪些選項可使用。

**提示：**如果您的手機在使用時發生錯誤，或您無法開機，請取出電池，重新安裝電池，然後在 5 秒後開啟手機。

## 音量鍵

- 在待機螢幕上：控制鈴聲音量。
- 通話時：控制聽筒音量。
- 播放曲目時：持續控制音量。

## 充電器、micro USB 連接線接頭

## 搜尋鍵

- 搜尋網路與手機內容。

## 相機鍵

- 按住按鍵，直接轉至相機功能表。

## 立體聲耳 機接頭

## 相機鏡頭

## microSD 記憶卡 插槽

## 充電器、micro USB 連接線接頭

## 背蓋

## 電池

## SIM 卡 插槽

## 相機鍵

## 搜尋鍵

# 瞭解手機

## 安裝 SIM 卡與電池

您必須先設定新手機才能開始使用手機。插入 SIM 卡與電池：


- 1 將手機背面朝向自己，打開背蓋。拇指用力按背蓋的任一側，然後滑動相機鏡頭下的蓋子即可打開背蓋。



- 2 將 SIM 卡插入 SIM 卡插槽。確定卡上的金屬接觸區朝下。



- 3 將電池對齊手機金屬接觸區，然後輕按電池，直到電池卡入定位，電池即插入定位。

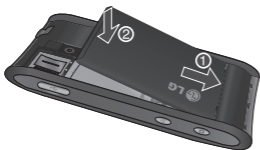


- 4 裝回手機背蓋，將背蓋向下滑至定位，直到卡榫鎖發出「喀」聲。



**注意！** 如果手機在插入 SIM 卡並開機後，並未連線到網路，請連絡您的電信服務業者，以取得存取點名稱的詳細資訊。

## 為手機充電

將 GT540 端的充電器接頭保護蓋向後開啟。插入充電器，並將它插入電源插座。GT540 必須充電，直到您看到 。

**注意：**一開始必須為電池完全充電，才能提升電池壽命。



# 瞭解手機


**注意：**GT540 備有內建天線。請小心不要刮壞或損壞手機後側區域，否則可能會降低效能。

## 安裝記憶卡



您必須將記憶卡插入手機，才能使用內建相機儲存拍攝圖片等其他多媒體檔案。

插入記憶卡：


- 1 插入或取出記憶卡前，請先將手機關機。打開背蓋。

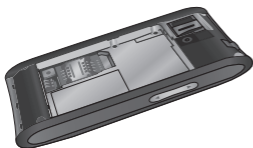

- 2 打開插槽保護蓋，將記憶卡插入插槽。確定金屬接觸區朝下。

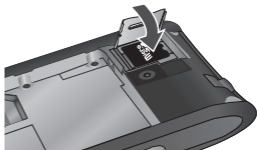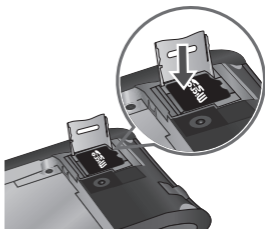

- 3 蓋上插槽保護蓋。

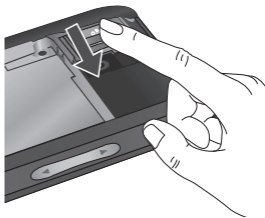

## **警告！**

手機電源開啟時請勿插入或取下記憶卡。否則可能損壞記憶卡與手機，而且儲存於記憶卡的資料可能損毀。

**注意：**如果記憶卡有內容，則由於格式化會刪除所有檔案，所以格式化之後的資料夾結構可能會有所不同。

## 格式化記憶卡

您的記憶卡可能已經格式化。若您的記憶卡尚未格式化，您必須先將其格式化才能使用。

**注意：**格式化記憶卡時，會刪除記憶卡內的所有檔案。

- 1 在待機螢幕上觸控**功能表鍵**，開啟應用程式功能表。
- 2 觸控**設定**。
- 3 捲動到 **SD 卡和手機儲存 > 移除 SD 卡**並加以觸控。
- 4 觸控**移除 SD 卡**。
- 5 系統將會格式化記憶卡以供使用。

# 您的待機螢幕

## 觸控螢幕提示

以下是關於如何瀏覽手機的一些提示。

**觸控** - 觸控即可選擇功能表/選項或開啟應用程式。

**按住** - 按住即可開啟選項功能表或選擇要移動的物件。

**拖曳** - 在觸控螢幕拖曳即可捲動或緩慢移動清單。

**輕彈** - 在觸控螢幕上輕彈(快速拖曳後放開)即可捲動或快速移動清單。

## 注意

- 觸控圖示中央即可選擇項目。
- 請勿按得太用力；只要輕輕穩固地觸控就足以讓觸控螢幕感應。
- 請使用指尖觸控所要的選項。請小心不要觸控到其他按鍵。

## 觸控校準

校準手機的螢幕時，必須觸碰在螢幕移動的十字號


中心。這麼做能夠確定當您觸碰螢幕時，能啟動所觸碰的項目。

如果手機對螢幕觸碰沒有正確回應，請按照以下步驟重新校準。

1. 觸碰**應用程式 > 設定 > 聲音與顯示**，然後捲動至**觸控設定**。
2. 觸控**觸控校準**，然後按照螢幕上的指示操作。
3. 校準完成後，選擇**檢查校準或不檢查即儲存**，隨即完成校準。

## 鎖定及解除鎖定螢幕

只要 GT540 不在使用中，螢幕就會返回鎖定畫面。如果一段時間不使用手機，待機螢幕或其他檢視中的螢幕就會變成鎖定畫面，然後螢幕會變暗以節省電池電力。

若要恢復使用手機，按**發送、主頁 (Home)或電源**鍵任一鍵即可。鎖定畫面隨即顯示。觸控鎖定圖示，然後向右拖曳即可解

除鎖定待機螢幕。隨即開啟您上一次使用的畫面。

**附註：**如果您在設定圖形時執行任何程式，該程式可能仍會在鎖定模式中繼續執行。

建議您先結束所有程式再進入鎖定模式，以避免不必要的費用。

(例如，撥打電話、網頁存取和資料通訊)

### 提示：設定解鎖圖形

您可以連接四個以上的點來繪製自己的解鎖圖形。

如果您設定圖形，手機螢幕便會鎖定。

若要解除鎖定手機，請在螢幕上繪製您設定的圖形。

### 使用待機螢幕

用手指輕輕向左或向右掃過螢幕即可進行檢視。

您也可以用 Widget (您最愛的應用程式與資料夾捷徑) 自訂每個面板。

**注意：**部分螢幕圖片可能視手機供應商而有所不同。

### 選擇預設的待機螢幕


使用者介面係以兩種待機螢幕為基礎：**LG 主頁**


與 **Android 主頁**。


您可以將最愛的待機螢幕設為預設主頁。

若要變更預設的待機設定，請選擇應用程式功能表的**主頁選擇器**。

- 在 LG 待機螢幕中，您可以檢視螢幕底部的快速鍵。快速鍵讓您輕鬆地以單鍵觸控，便能使用最常用的功能。



 **觸控手機**圖示以顯示觸控撥號鍵盤來撥打電話。

 **觸控訊息**圖示即可存取訊息功能表。您可以在這裡建立新訊息。

 **觸控螢幕底部的應用程式索引標籤**。即可檢視所有已安裝的應用程式。只要觸控，即可捲動以查看應用程式。

- 在 Android 待機螢幕中，您可以觸控應用程

# 您的待機螢幕

式  圖示可開啟應用程式功能表。觸控並向上或向下滑動螢幕，即可捲動應用程式。當您開啟和檢視應用程式功能表時，可以觸控首頁圖示 ，返回首頁畫面。


**提示：**包裝盒內的 microSD 記憶卡已內嵌許多實用的應用程式。若要開啟所需的應用程式，只要從應用程式清單觸控其圖示即可。

**注意：**預先載入的應用程式可能視手機軟體或服務供應商而有所不同。

## 新增 Widget 至待機螢幕



您可以新增捷徑、Widget 或資料夾來自訂待機螢幕。為更方便地使用手機，請在待機螢幕新增喜愛的 Widget。

**注意：**LG 主頁與 Android 主頁提供此功能。在待機螢幕新增所需圖示：



- 1 在待機螢幕上，觸控功能表鍵 ，並開啟選項索引標籤，然後選擇新增。
- 2 在新增至主頁畫面功能表中，觸控想要新增的項目類型。
- 3 例如，從清單中選擇資料夾並觸碰。
- 4 從清單中選擇並觸碰具有手機號碼的聯絡人。
- 5 您會在待機螢幕上看見新資料夾的圖示。將該圖示拖曳至所要面板上的所要位置，然後將手指從螢幕放開。

**提示：**若要新增應用程式圖示至首頁畫面，請觸控並按住您要新增至首頁畫面的應用程式。


從待機螢幕移除應用程式圖示：

- 1 按住該圖示。則應用程式圖示便會變更為垃圾桶圖示 。
- 2 將欲移除的應用程式圖示拖曳至 [垃圾桶] 圖示 。

## 返回最近使用的應用程式

- 1 按住主頁鍵 。螢幕隨即顯示快顯視窗，其中包含最近使用的應用程式圖示。
- 2 觸控圖示以開啟其應用程式。或是，觸控**返回鍵**  以返回目前的應用程式。


## 通知狀態列

通知狀態列會出現在螢幕頂端。以手指觸控並按住通知抽屜，然後向下滑動。或是在待機螢幕中觸控**功能表鍵** ，然後選擇**通知**。您可以在這裡檢查 Wi-Fi 及藍牙狀態，以及其他通知。

## 檢視狀態列

狀態列使用不同的圖示來顯示手機資訊，例如訊號強度、新訊息、電池壽命，以及是否啟動藍牙和數據連線。

下表說明您可能在狀態列中看到的圖示所代表的意義。



### 〔狀態列〕

圖示	說明
	無 SIM 卡
	無訊號
	連線到 Wi-Fi 網路
	有線耳機
	來電轉接
	保留通話
	免持喇叭已開啟
	手機麥克風已設為靜音
	未接來電
	藍牙已開啟
	連線到藍牙裝置
	系統提示
	鬧鐘已設定
	飛航模式
	鈴聲已設為靜音

# 您的待機螢幕

圖示	說明
	震動模式
	無 SD 卡
	電池完全充電
	電池充電中
	數據輸入
	數據輸出
	數據輸入和輸出
	手機已透過 USB 纜線連線到電腦
	正在下載資料
	正在上傳資料
	GPS 開啟
	正在從 GPS 接收位置資料
	2 則以上的通知未顯示
	通話中
	資料正在同步處理

圖示	說明
	下載完成
	新 Google Mail
	新 Google Talk Message
	新文字訊息
	正在播放歌曲
	即將到來的事件

## 螢幕鍵盤

您也可以使用螢幕鍵盤輸入文字。當您需要輸入文字時，畫面上會自動顯示螢幕鍵盤。若要手動顯示鍵盤，只要觸控您要輸入文字的文字欄位即可。

## 使用小鍵盤並輸入文字



觸碰以切換大小寫。  
觸碰以輸入大寫字母。您輸入的下一個字母會是大寫。觸碰兩次以開啟 Caps Lock。按鈕上的彩色圓圈會告知您大寫是否已鎖定開啟 (綠色)，或是僅針對單一字元開啟 (橘色)。



觸碰以輸入空格。



觸碰以開啟或關閉 XT9 智慧輸入模式。



觸碰以檢視設定功能表。選擇編輯器設定、鍵盤配置、手寫設定、編寫語言、使用者字典和輸入法。



觸碰以隱藏或顯示螢幕鍵盤。



觸碰以刪除前一個字元。



觸碰以切換數字與符號鍵盤。



觸碰以於訊息欄位建立新的一行。

# Google 帳戶設定

在手機首次開啟 Google 應用程式時，您必須使用現有的 Google 帳戶登入。如果您沒有 Google 帳戶，系統將提示您建立帳戶。

## 建立 Google 帳戶

- 1 在待機螢幕上觸控**應用程式索引**標籤開啟應用程式功能表。
- 2 觸碰 **Gmail** 後觸碰**下一步>建立**，啟動 Google Mail 設定精靈，然後設定帳戶。
- 3 觸控文字欄位以開啟觸控鍵盤，然後輸入姓名與 Google 帳戶使用者名稱。輸入文字時，觸控鍵盤上的**下一步**即可移至下一個文字欄位。
- 4 姓名與使用者名稱輸入完成後，觸碰**下一步**。手機隨即與 Google 伺服器通訊，並檢查使用者名稱是否可用。

- 5 輸入密碼並再次輸入。然後按照指示，輸入關於帳戶的必要與選擇性資訊。等候伺服器建立帳戶。

## 登入 Google 帳戶

- 1 輸入電子郵件地址與密碼，然後觸碰**登入**。等候登入。
- 2 登入後，您可以在手機上使用 Gmail 並使用 Google 服務。
- 3 在手機上設定 Google 帳戶後，手機便會自動與您在網路上的 Google 帳戶同步。(取決於您的同步處理設定。)

登入後，您可以使用 Gmail、Google 行事曆、Android Market 與 Google Map，並可從 Android Market 下載應用程式、備份設定至 Google 伺服器，以及在手機上使用其他 Google 服務。

## 重要通知！

- 部分應用程式 (如行事曆) 僅適用於第一個新增的 Google 帳戶。如果您打算在手機上使用多個 Google 帳戶，請務必先使用這類應用程式登入您要使用的帳戶。登入後，您的通訊錄、Gmail 郵件、行事曆事件，以及來自這些應用程式的其他資訊和網路上的服務，都將會與您的手機同步處理。如果您未在設定期間登入 Google 帳號，系統會提示您登入，或是在您首次啟動需要 Google 帳號的應用程式時 (例如 Gmail 或 Android Market)，要求您建立帳號。
- 如果您想要使用備份功能，從另一個執行 Android OS 或更新版本的手機，還原設定至這個手機，就必須立即在


設定期間登入 Google 帳號。如果您等到設定完成後，就無法還原設定。

- 如果您在公司或其他組織有企業帳號，您的 IT 部門可能有如何登入該帳號的特殊指示。

# 通話

## 撥打電話

- 1 在首頁畫面上，按傳送鍵  並觸控手機圖示 ，以開啟鍵盤。
- 2 在按鍵上輸入號碼。若要刪除一個數字，請觸控清除圖示 。
- 3 觸控通話圖示  即可撥打電話。
- 4 若要結束通話，請觸控結束或按結束鍵 。



**提示！** 若要輸入 "+" 號以撥打國際電話，請觸控並按住  不放。


## 正在撥號給聯絡人

- 1 在首頁畫面上觸控應用程式索引標籤，開啟應用程式功能表。觸控聯絡人以開啟您的聯絡人。
- 2 捲動聯絡人清單，或觸控搜尋以輸入要撥打之聯絡人的第一個字母。
- 3 在清單中，觸控要撥打的聯絡人，然後選擇要

使用的號碼 (如果該聯絡人不只一個號碼)。

## 接聽與拒接來電


手機鈴響時，按發送鍵  可接聽來電。您也可以將接聽圖示  拖曳至右側。按結束鍵可拒接來電。




**提示！** 當手機鈴響時，若要切換成鈴聲靜音模式，請觸控並向左滑動靜音圖示 。


## 調整通話音量

若要在通話時調整音量，請使用手機左側的音量高低鍵。

## 撥打第二通電話

- 1 在初次通話時，觸控 。
- 2 撥打號碼或搜尋通訊錄，以選擇您想要撥打的號碼。

- 3 觸控**通話**圖示  開始通話。
- 4 這兩筆通話都會顯示在通話畫面上，並會鎖定和保留您最初的通話。
- 5 觸控  可切換通話。或觸控  進行多方通話。

**附註：**您可以觸控  進行多方通話。

- 6 若要結束進行中的通話，請觸控**結束**。如果沒有進行中的通話，則將結束**保留的通話**。若要同時結束所有通話，請觸控**功能表**鍵，然後選擇**結束**。

**注意：**每通撥打的電話都必須付費。

## 檢視通話記錄

在待機螢幕上按**發送鍵**可檢視**通話記錄**。

檢視所有已撥電話、已接來電與未接語音電話的完整清單。

**提示！** 觸控任一通話記錄項目來檢視通話的日期、時間與持續時間。

**提示！** 觸控**功能表**鍵，然後觸控**清除通話記錄**，可刪除所有記錄的項目。

## 通話設定

您可設定手機通話設定，例如來電轉接、來電等候，以及電信業者提供的其他特殊功能。

- 1 在待機螢幕上觸控**應用程式索引標籤**，開啟應用程式功能表。
- 2 捲動並觸控**設定**。
- 3 觸碰**通話設定**，然後選擇您要調整的選項。

### < 固定撥號 >

選擇以開啟 [固定撥號]，然後編輯可從手機撥打的號碼清單。您需要使用由網路商提供的 PIN 2 碼。您只能從手機撥打固定撥號清單中的號碼。

# 通話

## < 語音信箱 >

設定語音信箱號碼。

**語音信箱服務** - 可讓您選擇行動通訊業者的語音信箱服務或其他服務，例如 Google Voice。

**語音信箱設定** - 如果您正在使用行動通訊業者的語音信箱服務，此選項可讓您輸入要用於接聽的電話號碼，並管理您的語音信箱。

## < 其他通話設定 >

**道歉訊息** - 當您拒接來電時，您可以使用這個功能快速地傳送訊息。

如果您在開會時要回覆訊息，則可使用上述方法。

**來電轉接** - 您可設定當您在通話中、無法接聽等情形下，轉接通話的方式。選擇**始終轉接**、**忙線時轉接**、**無回應時轉接**或**無網路或關機時轉接**。然後輸入要轉接的號碼。

**注意**：轉接通話必須支付費用。如需詳細資訊，請連絡您的網路商。

**通話限制** - 選擇您要限制通話的時間。輸入通話限制密碼。

請洽您的網路商以取得這項服務。

**通話費用** - 檢視通話的費用。這項服務視系統網路而定，有些系統業者不支援此功能。

**通話時間** - 檢視所有通話時間，包括所有通話、已撥電話、已接來電與最後通話。

**其他 GSM 通話設定** - 您可以變更下列設定：

**本機號碼**：選擇是否在撥出通話時顯示號碼。

**來電等候**：如果來電等候已啟動，在您通話時，耳機會通知您有來電。（視網路供應商而定。）

**選擇線路**：您可以選擇線路。

# 聯絡人

您可以在手機上新增聯絡人，再將其與 Google 帳戶，或支援同步處理聯絡人的其他帳戶中的聯絡人同步。




## 搜尋聯絡人


搜尋聯絡人的方式有兩種：

### 在待機螢幕上

- 1 在首頁畫面上觸控應用程式索引標籤，開啟應用程式功能表。觸控聯絡人以開啟您的聯絡人。
- 2 觸控**搜尋**，並使用鍵盤輸入聯絡人名稱。


## 新增聯絡人

- 1 在首頁畫面上，按傳送鍵  並觸控手機 ，以開啟鍵盤。輸入新聯絡人的號碼，然後觸控功能表鍵 ，觸控新增至聯絡人以及建立新聯絡人。

- 2 如果要新增圖片至新聯絡人，請觸控 。您可以使用儲存的圖片或拍攝新圖片。
- 3 選擇聯絡人類型，然後選擇手機、SIM 卡或您的 Google 帳號。
- 4 觸控文字欄位以開啟觸控鍵盤，然後輸入新聯絡人的姓名。
- 5 觸控聯絡人資訊類別，然後輸入聯絡人詳細資訊。
- 6 觸控**完成**以儲存聯絡人。

## 快速撥號

您可以為經常通話的聯絡人指定一個快速撥號號碼。

- 1 在聯絡人清單上，觸控功能表鍵 ，然後選擇更多 > 快速撥號。
- 2 您的語音信箱已設定為快速撥號 1。您無法變更這個設定。觸控其他任一號碼，便可將號碼

# 聯絡人

指定給一位快速撥號聯絡人。

- 3 通訊錄將會開啟。選擇聯絡人，然後觸控該名聯絡人的電話號碼一次，將快速撥號號碼指定給該名聯絡人。

**附註：**若要從清單移除快速撥號聯絡人，請按住指派的聯絡人。當快顯螢幕顯示時，觸碰移除並選擇確定。

## 最愛聯絡人

您可將經常通話的聯絡人設為最愛。

### 新增聯絡人至我的最愛

- 1 在待機螢幕上，觸控**聯絡人**以開啟聯絡人。
- 2 觸控聯絡人來檢視其詳細資訊。
- 3 觸控聯絡人姓名右側的星號。星號隨即變成金色。

## 從我的最愛清單移除聯絡人

- 1 在待機螢幕上，觸控**聯絡人**以開啟聯絡人。
- 2 觸控**我的最愛**索引標籤，然後選擇聯絡人以檢視其詳細資訊。
- 3 觸控聯絡人姓名右側的金色星號。星號隨即變成灰色，聯絡人即從我的最愛移除。

# 訊息/電子郵件


## 訊息

GT540 將文字訊息和多媒體訊息結合成一個直覺式且容易使用的功能表。


## 傳送訊息


- 1 在首頁畫面上觸控應用程式索引標籤，開啟應用程式功能表。觸控訊息並觸控新訊息，開啟空白訊息。
- 2 在**收件者**欄位中輸入行動電話號碼。輸入電話號碼時，會顯示相符的聯絡人。您可以觸控建議的收件者，或繼續輸入電話號碼。您可以新增多名聯絡人。

**注意：**每當您將文字訊息發送給一個人，即收取一次費用。

- 3 觸控下方的訊息方塊，開始輸入您的訊息。
- 4 觸控**功能表**鍵 ，開啟選項功能表。可選擇**新增主旨、附加、插入表情圖示、放棄、所有執行項目**。

- 5 觸控**傳送**來發送訊息。
- 6 隨即開啟訊息畫面，訊息會顯示在名稱後面。回應會顯示在螢幕上。當您檢視及傳送其他訊息時，會建立訊息會話群組。

 **警告：**160 個字元的限制可能會因國家/地區而異，需視文字訊息的編碼方式而定。


 **警告：**如果將圖片、影片或聲音檔新增到文字訊息，則會自動轉換成多媒體訊息，並據此向您酌收費用。

**注意：**當您在通話期間收到文字訊息時，系統不會發出警示，但您仍可在指示列看到文字訊息。

# 訊息/電子郵件


## 階層式方塊

與他人交換的訊息 (文字訊息，多媒體訊息) 將依時間順序顯示，方便您檢視對話的總覽。

**注意：**當您傳送多媒體訊息時，不會有送達的報告，但您仍會看見  圖示。

## 使用表情符號

使用表情符號來製作生動的訊息。

撰寫新訊息時，請觸控**功能表鍵** ，然後選擇**插入表情符號**。

## 變更訊息設定

您的 GT540 已預先定義訊息設定，讓您可以立即發送訊息。您可以根據偏好來變更設定。

在待機螢幕上觸控**訊息圖示**，然後觸控**功能表鍵**。  
**觸碰設定**。

## < 儲存設定 >

**刪除舊訊息** - 觸控以放置核取記號，並且允許手機達到簡訊限制或多媒體訊息限制時，刪除會話群組中的舊訊息。

取消核取以保留所有訊息。

**文字訊息限制** - 觸控以設定簡訊的每個會話群組中儲存的訊息數。

**多媒體訊息限制** - 觸控以設定多媒體訊息的每個會話群組中儲存的訊息數。

## < SMS 設定 >

**傳送回條** - 啟動此設定可接收訊息的傳送確認通知。

**管理 SIM 卡上的訊息** - 管理儲存於 SIM 卡的訊息。

**有效期** - 選擇訊息儲存在訊息中心的期限。

**文字訊息中心** - 輸入訊息中心的詳細資訊。

## < 多媒體訊息設定 >

**傳送回條** - 選擇要求傳送報告。

**允許傳送報告** - 選擇以允許傳送送達確認訊息。

**讀取回條** - 選擇在傳送訊息後要求讀取回條。

**允許讀取報告** - 選擇以允許傳送讀取確認訊息。

**自動擷取** - 啟動此設定可自動擷取訊息。

**漫遊時自動擷取** - 啟動此設定可在漫遊時擷取訊息。

**設定優先順序** - 選擇多媒體訊息的優先順序等級。

**有效期** - 選擇訊息儲存在訊息中心的期限。

### 建立模式

**限制：**在此模式中，「多媒體訊息用戶端」裝置只會建立和傳送包含「核心多媒體訊息內容網域」內容的訊息。

**警告：**在此模式中，「多媒體訊息用戶端」裝置會引導使用者建立和傳送包含「核心多媒體訊息內容網域」內容的訊息。系統將透過警告對話方塊提供此指導方針。

**可使用的：**在此模式中，「多媒體訊息用戶端」允許使用者在訊息中新增任何內容。

**接收廣告** - 允許接收廣告訊息。

## < 服務訊息 >

選擇要接收或封鎖服務訊息。

## < 通知設定 >

啟動此設定可在狀態列中顯示訊息通知。另外可選擇鈴聲和啟動震動，有新訊息時可提醒您。

## < 資訊服務設定 >

選擇是否接收、封鎖、檢視或編輯頻道來接收區域廣播訊息 (區域廣播訊息)。也可以選擇區域廣播訊息的語言。

# 訊息/電子郵件

## 設定電子郵件

您可以使用 GT540 發送電子郵件，在行動時與他人保持聯繫。設定 POP3 或 IMAP4 電子郵件帳號的操作快速又簡單。

- 1 在待機螢幕上觸控**應用程式**索引標籤，然後觸碰**電子郵件**來開啟聯絡人。或是，您也可在待機螢幕上觸控**電子郵件**直接存取。
- 2 如果尚未設定電子郵件帳戶，請啟動電子郵件設定精靈。

**提示！** 如果已經設定電子郵件帳戶，則不會自動啟動精靈。

## 使用新帳戶發送電子郵件

- 1 在待機螢幕上觸控**電子郵件**圖示，然後觸控**編輯**來開啟新的空白訊息。

- 2 輸入收件者的地址，然後撰寫訊息。您也可以附加圖片、影片、聲音檔及各種文件檔格式。
- 3 觸控**傳送**來傳送電子郵件。

**提示！** 在啟動 Wi-Fi 連線期間，會使用 Wi-Fi 傳送及接收電子郵件。


## 擷取電子郵件

您可以自動或手動檢查帳號是否有新的電子郵件。  
手動檢查：

- 1 在待機螢幕上觸控**電子郵件**圖示。
- 2 然後觸控要使用的帳戶。
- 3 選擇**重新整理**，GT540 將連線到您的電子郵件帳戶並擷取新訊息。

## 變更電子郵件帳戶設定

您可以根據個人偏好來更改電子郵件設定。

- 1 在待機螢幕中觸控**電子郵件**圖示，然後觸碰所需帳戶。
- 2 觸控**功能表鍵**  以開啟**選項功能表**，然後觸碰**設定**。
- 3 您可調整下列選項：**帳戶設定**、**標準設定**、**下載選項**與**垃圾郵件**訊息。

# 社群網路

您可以使用手機暢遊社群網路，並在線上社群管理微型部落格。您可更新目前的狀態，並即時檢視朋友的狀態更新。如果您沒有帳戶，您可造訪其網站來設定帳戶。

**注意！** 連線和使用線上服務可能需要額外付費。請洽詢您的網路供應商以瞭解數據費用。

## 新增帳戶至手機

- 1 在待機螢幕上觸控**應用程式索引標籤**，開啟應用程式功能表。
- 2 選擇任何您想要使用的 SNS 應用程式。
- 3 輸入您在社群設定的電子郵件地址與密碼，然後觸碰**登入**。
- 4 等候檢查帳戶。
- 5 如果您觸碰社群，可查看社群的目前狀態。

**提示！** 如果您在待機螢幕上新增社群網路 Widget，當手機從網路進行更新

時，Widget 會顯示您的狀態。您不必登入應用程式，即可隨時隨地、完全掌握每位好友的最新更新、張貼內容與相片。您也可以觸控 Widget，直接存取社群。

## 檢視與更新狀態

- 1 選擇您要存取的社群。
- 2 您可以看到社群的目前狀態。
- 3 您可以利用註解或上傳相片來更新目前狀態。

**注意：**必須視網路服務而定。

**提示：**您只能在 SNS 使用朋友的相關資訊，或同步處理所有資料到連絡人。

## 移除手機上的帳戶


- 1 選擇應用程式 > 設定 > 數據同步。
- 2 選擇您想要刪除的帳號，然後觸控**移除帳號**。

# 相機

## 熟悉觀景窗

**亮度** - 定義和控制圖片接收的光線量。沿著指示列滑動亮度指示器，滑向 "-" 可得到亮度較低的圖片，或滑向 "+" 可得到亮度較高的圖片。

**縮放** - 放大或縮小。您也可以使用旁邊的音量鍵來進行縮放。

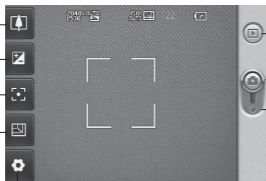

**媒體匣** - 這個選項可讓您在相機模式中存取已儲存的相片。只要觸控，您的媒體匣就會出現在螢幕上。

**拍攝相片**

**影片模式** - 向下滑動此圖示可切換成影片模式。

**設定** - 觸控此圖示可開啟設定功能表。請參閱使用進階設定。

**圖片大小** - 觸控可設定拍攝相片的大小(單位是像素)。從數值選項中選擇像素值：3M (2048x1536)、2M (1600x1200)、1M (1280x960)、VGA (640x480) 與 QVGA (320x240)。

**對焦** - 觸控此圖示可選擇選項功能表。請參閱使用對焦模式。

**注意：**您必須先插入記憶卡才能拍攝相片。若未插入記憶卡，便無法儲存您所拍攝的相片。

# 相機

**提示！** 您可以關閉所有捷徑選項以獲得更清晰的觀景窗畫面。只要觸控觀景窗中央一次即可。若要重新開啟選項，請再次觸控螢幕。

## 使用對焦模式

您可選擇對焦模式，選項如下：

**自動對焦** - 將相機設定為自動對焦。

**微距** - 微距模式可讓您拍攝特寫相片。如果您嘗試拍攝特寫相片，但是對焦框仍保持紅色，不妨開啟微距模式。

**臉部追蹤** - 如果您設定臉部追蹤並拍攝相片，相機自動偵測人臉並進行對焦。

**注意：**表情追蹤模式中不支援縮放。

**手動** - 手動設定相機對焦。

## 快速拍攝相片

1 按住手機右側的相機鍵。

- 2 水平握住手機，將鏡頭朝向要拍攝的相片主題。
- 3 輕輕按下擷取按鍵，觀景窗螢幕的中央將出現對焦框。
- 4 移動手機，讓自己能夠在對焦框中看見主題。
- 5 當對焦框轉為綠色時，則表示相機已對焦在主題上。
- 6 按住擷取按鍵。

## 一旦拍攝相片

螢幕中會出現拍攝的相片。


**分享** 觸控可以藍牙，電子郵件，Facebook for LG，Gmail，訊息，Picasa 與 Twitter for LG。

**注意：**漫遊時上傳或下載多媒體訊息可能需要額外付費。


**設為** 觸控以將影像作為聯絡人圖示或設定待機畫面。


**重新命名** 觸控以編輯已選擇圖片的名稱。

**編輯** 觸控以使用各種工具編輯圖片。


 觸控以檢視已儲存相片的媒體匣。


 輕觸可刪除圖片。

 輕觸可立即拍攝另一張相片。您目前的相片將會被儲存。

 觸控以返回前一個功能表。

## 使用進階設定

在觀景窗中，觸控  以開啟所有進階選項。

您可以捲動滾輪以更改相機設定。選擇選項之後，觸控 [返回] 鍵 。

**圖片品質** - 可選擇**最細緻**、**細緻**及**標準**。質素愈細緻，相片就愈銳利。但檔案也會變大，表示記憶體能儲存的相片較少。

**白平衡** - 可選擇**自動**、**燈泡**、**晴天**、**日光燈**及**陰天**。


**拍攝模式** - 可選擇 [標準]、[連續拍攝]、[美顏效果]、[相框拍攝]、[全景拍攝]、[藝術照] 與 [微笑快門]。

**計時器** - 自動計時器能讓您設定按下快門後多久才拍攝相片。可選擇**關閉**、**3 秒**、**5 秒**或**10 秒**。如果您想一起合照的話，這個功能很有用。

**ISO** - ISO 等級決定相機補光燈感應器的靈敏度。ISO 越高，相機的靈敏度就越高。在無法使用閃光燈的較暗環境下，這個功能很有用。選擇 ISO 值：**自動**、**100**、**200** 及 **400**。

**場景模式** - 可選擇**自動**、**人像**、**風景**、**運動**、**夜間**與**黃昏**。

**色彩效果** - 選擇新相片的色調。

完成選擇後，請使用 [返回] 鍵  以關閉色調功能表。然後您就可以拍照了。

# 相機

**注意：**您可將彩色圖片變更成黑白或復古圖片，但無法將黑白或復古圖片變更成彩色圖片。

**顯示拍攝圖片** - 可選擇 [開啟]、[保留] 與 [關閉]。如果選擇 [開啟]，拍攝相片畫面顯示 1 秒後，會直接移至預覽畫面。

**格線畫面** - 可選擇關閉、2x2 或 3x3。

**快門聲** - 選擇四種快門聲音的其中一種。

**地理位置標記** - 啟動此設定可使用相片的位置相關服務。拍攝您所在地點的相片，然後在相片上標示您的定位資訊。如果上載已標記圖片到支援地理位置標記的部落格，您就會在地圖上看到該圖片。

**注意：**唯有在啟用 GPS 時才能使用此功能。

**隱藏圖示** - 選擇要手動或自動隱藏相機設定圖示。

**眨眼偵測** - 選擇開啟可在按下拍攝按鈕後檢查是否有人眨眼。

**重新設定** - 還原所有相機的預設設定。


## 提示！

結束相機時，除了圖片尺寸和圖片品質之外，所有設定都會回復成預設值。您必須重新設定任何非預設設定，例如色調及 ISO。拍攝下一張相片前，請檢查這些設定。

## 提示！

設定功能表附加在觀景窗上，當您變更圖片色彩或品質的元素時，會在設定功能表後方看到圖片更改的預覽畫面。

## 檢視儲存的相片

- 1 您可以在相機模式中存取已儲存的相片。只要觸控 ，媒體匣就會出現在螢幕上。

# 拍攝影片

## 熟悉觀景窗

**亮度** - 定義和控制影片接收的光線量。沿著指示列滑動亮度指示器，滑向 "-" 可得到亮度較低的影片，或滑向 "+" 可得到亮度較高的影片。

**縮放** - 放大或縮小。您也可以使用旁邊的音量鍵來進行縮放。開始錄製影片之前，您可以使用縮放功能。錄製期間您無法控制縮放功能。



**媒體匣** - 這個選項可讓您在拍攝影片模式中存取已儲存的相片。只要觸控，您的媒體匣就會出現在螢幕上。

**相機模式** - 向上滑動此圖示可切換成相機模式。

**開始錄製**



**設定** - 觸控此圖示可開啟設定功能表。請參閱使用進階設定。

**影片大小** - 觸控可設定錄製影片的大小 (單位是像素)。影片大小可選擇 VGA (640x480)、QVGA (320x240) 或 QCIF (176x144)。

**場景模式** - 將相機設定成根據環境調整。可選擇自動、人像、風景、運動、黃昏與夜間。

# 拍攝影片

## 快速拍攝影片

- 1 按住手機右側的相機鍵。
- 2 然後，切換到 。
- 3 攝影機的觀景窗會出現在螢幕上。
- 4 水平握住手機，將鏡頭朝向要拍攝的影片主題。
- 5 按拍攝按鈕一次即可開始錄製。
- 6 REC 會出現在觀景窗底部，並會出現計時器顯示影片的長度。
- 7 觸控螢幕上的  以停止錄製。

## 拍攝影片前

出現靜止影像，代表螢幕上將出現的影片。

**分享** 觸控可以**藍牙、電子郵件、Gmail 或 YouTube、訊息**的方式分享影片。

**注意：**漫遊時上傳或下載多媒體訊息可能需要額外付費。

**播放**

觸控以播放影片。

**重新命名**

觸控可編輯已選擇影片的名稱。

**編輯**

觸控可編輯影片。



觸控可存取媒體播放機，並檢視儲存的影片。



觸控可刪除您剛才拍攝的影片，觸控 [確定] 即可確認刪除。觀景窗會重新出現。





觸控可直接拍攝另一段影片。您目前的影片將會被儲存。



觸控以返回前一個功能表。

## 使用進階設定

使用觀景窗，觸控  以開啟所有進階選項。您可以捲動滾輪以調整拍攝影片設定。選擇選項之後，觸控**返回鍵** 。

**色彩效果** - 選擇新檢視要使用的色調。

**白平衡** - 白平衡可確保影片呈現出所有真實的白色色彩。為確保相機能正確調整白平衡，您可能需要決定光線條件。可選擇**自動、燈泡、晴天、日光燈及陰天**。

**長度** - 設定影片的長度限制。可選擇**標準及多媒體訊息**，以限制採用多媒體訊息形式發送時的大小上限。

**提示！** 選擇多媒體訊息長度時，影片品質會設定為 QCIF，因此您可拍攝更長的影片。

**聲音錄製** - 選擇**靜音**可錄製無聲的影片。


**隱藏圖示** - 選擇要手動或自動隱藏拍攝影片功能表上的圖示。

**錄製的影片** - 可選擇 [開啟]、[保留] 與 [關閉]。如果選擇**開啟**，錄製影片畫面顯示 1 秒後，會直接移至預覽。

**重新設定** - 重新設定所有拍攝影片設定。


**提示！** 您可將彩色影片變更成黑白或復古影片，但無法將黑白或復古影片變更成彩色影片。

## 觀賞儲存的影片

- 1 在觀景窗中，觸控 。
- 2 螢幕上會出現媒體匣。
- 3 觸控影片一次，將該影片移到媒體匣前方。影片就會開始自動播放。

# 相片和影片

## 檢視相片和影片

- 1 在相機預覽螢幕上觸控 。
- 2 螢幕上會出現媒體匣。
- 3 觸控影片或相片即可完全開啟。

**提示！** 輕彈左邊或右邊來檢視其他相片或影片。

## 檢視影片時調整音量

若要在播放影片時調整音量，請使用手機左側的音量鍵。

## 將相片設為待機圖片

- 1 觸控以開啟要設為待機畫面的相片。
- 2 觸控功能表鍵來開啟選項功能表。
- 3 觸控 **設為**，然後觸控待機畫面。

## 編輯相片

您可以經由許多不同的方式變更相片、在相片中加入一些物件，或讓相片更生動。

- 1 開啟要編輯的相片，然後觸控**功能表**鍵。
- 2 觸控**編輯**以變更相片：



**旋轉與翻轉** - 旋轉或翻轉相片，讓相片更有趣或方便觀賞。



**剪輯** - 裁剪您的相片。選擇方形或圓形裁剪區，然後將手指移過螢幕來選擇區域。



**調諧** - 這有助於使用自動色彩、亮度等功能來協助調整圖片。



**效果** - 觸控此設定可在相片中套用效果選項。



**相框** - 在相片上新增相框。



**文字** - 在圖片中加入文字。



**剪貼圖** - 在相片上新增剪貼畫。



**繪畫板** - 在相片上自由繪圖。從四個選項中選擇線條的粗細，然後選擇要使用的顏色。



**圖印** - 以圖印裝飾相片。選擇各種可用的圖印，然後觸控相片中要加入圖印的位置。



**重新調整大小** - 調整相片大小。








儲存對相片所做的變更。




刪除相片編輯。

## 旋轉您的相片



- 1 在編輯螢幕上，觸控 
- 2  逆時針旋轉 90°
- 3  順時針旋轉 90°
- 4  水平翻轉

- 5  垂直翻轉


## 在相片中新增文字

- 1 在編輯螢幕上，觸控 。
- 2 選擇文字的色彩，然後選擇任一種氣泡形狀。
- 3 使用按鍵輸入文字，然後觸控 **功能表鍵後選擇**。
- 4 觸控文字並滑動到想要的位置，藉此移動文字。

## 在相片中新增效果

- 1 在編輯螢幕上，觸控 。
- 2 您可以將任何選項套用到相片。
- 3 要復原效果，只要觸控  即可。

## 裁剪相片

- 1 在編輯螢幕上，觸控 。
- 2 選擇您要裁剪相片的形狀。





# 相片和影片

- 3 在您要裁剪的區域拖曳方塊。藉由拖曳來移動選擇的區域。
- 4 完成選擇後，觸控功能表鍵後選擇**完成**。





## 調諧您的相片

- 1 在編輯螢幕上，觸控 。使用調諧工具列，依您的喜好調整相片。
- 2  選擇自動修正調諧設定。
- 3  預覽比較調諧前與調諧後。
- 4  調整相片的亮度和對比度。
- 5  調整反白顯示和陰影。
- 6  平衡相片的色彩。
- 7  調整相片的飽和。
- 8  調整相片的銳度。
- 9  降低雜訊。




## 新增相框

- 1 在編輯螢幕上，觸控 。
- 2 觸控  或  以選擇相框。
- 3 觸控  以檢視其他相框。




## 新增剪貼

- 1 在編輯螢幕上觸控 。
- 2 觸控 ，然後選擇剪貼。
- 3 調整剪貼的大小。
- 4 使用  和  來旋轉剪貼。


## 使用繪畫板

- 1 在編輯螢幕上觸控 。
- 2 觸控  以選擇形狀。
- 3 此外，也可以設定色彩和粗細。
- 4 您可以使用  刪除所新增的繪圖。

## 新增圖印

- 1 在編輯螢幕上觸控 。
- 2 觸控  以查看可用的圖印。
- 3 觸控相片中要加入戳記的位置。
- 4 使用  調整色彩。




## 調整大小

- 1 在編輯螢幕上觸控 。
- 2 捲動列以調整相片大小。



## 編輯您的影片

影片編輯功能適用於 MPEG-4 格式。



## 裁剪影片長度

- 1 選擇 **編輯**，然後選擇 。
- 2 觸控 。然後設定新的起點和終點。觸控**確定**，然後選擇**下一步**。
- 3 觸控  以返回媒體匣並放棄變更。

## 選擇轉換樣式

- 1 選擇轉換樣式，然後觸控  預覽該樣式。
- 2 觸控 ，然後拖曳列以調整持續時間
- 3 觸控**確定**以儲存轉換。觸控**套用**，僅套用目前選擇的轉換。選擇**適用於所有**，將目前選擇的轉換套用到腳本中的所有影片檔。


## 新增字幕

- 1 開啟要編輯的影片。
- 2 選擇 **編輯**，然後選擇 ，在影片中加入字幕。
- 3 觸控 ，然後暫停播放來設定文字外觀的起點。
- 4 然後選擇文字樣式。使用按鍵輸入文字，然後選擇**完成**。
- 5 觸控想要顯示文字的螢幕區域，然後觸控**選擇**。

# 相片和影片



- 6 取代現有檔案，或另存為新檔案。
- 7 重複這些步驟來新增更多文字。

## 新增編輯效果




- 1 開啟要編輯的影片。
- 2 選擇 **編輯**，然後選擇 。
- 3 選擇在相片中加入的效果。

## 選擇相框

從影片中擷取圖片。

- 1 開啟要編輯的影片。
- 2 選擇 **編輯**，然後選擇 。
- 3 播放影片，然後觸控  來擷取所要的畫面。
- 4 會儲存到相片作為靜止的圖片檔。

## 在影片中新增配音

- 1 開啟要編輯的影片。
- 2 選擇 **編輯**，然後選擇 。
- 3 觸控 。我的聲音資料夾隨即開啟。選擇要新增到影片的曲目。
- 4 將會刪除影片上的原始聲音曲目。
- 5 如果聲音比影片短，請選擇播放一次或重複播放。
- 6 取代現有檔案，或另存為新檔案。
- 7 或者，您也可以錄製新檔案，並觸控  來插入生動的配音。
- 8 觸控**選擇**以儲存目前的配音。


# 多媒體


您可以將多媒體檔案儲存到記憶卡，以輕鬆存取所有圖片和影片檔案。


觸控**應用程式索引標籤**，然後選擇**媒體匣**。您可以開啟儲存所有多媒體檔案的目錄列清單。

**注意：**確定在手機上安裝記憶卡，以儲存相片及存取所有圖片。若無記憶卡，手機不會顯示任何相片或影片。

下方顯示六個目錄列。


**全部** ：顯示所有圖片和影片。

**加入收藏** ：按住相片或影片會出現選項螢幕，讓您將相片標記為最愛。此最愛列會顯示您最愛的相片和影片。

**相機** ：顯示所有圖片及影片。

**圖片** ：顯示所有圖片。

**影片** ：顯示所有影片。

**標籤** ：如同 [最愛] 列，此功能可讓您標記相片。此列將顯示您標記的相片和影片。

## 時間表檢視

GT540 **媒體匣**為相片和影片提供了時間表檢視。螢幕左側將顯示相片的拍攝日期(從最早到最近)。如果您選擇特定日期，則會在白色背景上，將當天拍攝的所有相片分組在一起。

## 我的圖片選項功能表

選擇相片，然後按住以查看可用的選項。

## 傳送相片

- 1 要傳送相片，請按住您要的相片。
- 2 選擇**附加**。您可選擇**藍牙**、**電子郵件**、**Gmail**、**訊息**、**SNS** 或 **Picasa**。
- 3 當您選擇**電子郵件**或**訊息**時，相片會附加到訊息，而您可以按照一般方式撰寫和傳送訊息。

# 多媒體

**提示！** 如果您有 SNS 帳戶並已在手機中設定，您可以與 SNS 社群分享相片。

## 傳送影片

- 1 要傳送影片，請按住所要的影片。
- 2 選擇**附加**。您可選擇**藍牙**、**電子郵件**、**Gmail**、**訊息**或**YouTube**。
- 3 當您選擇**電子郵件**或**訊息**時，影片會附加到訊息，而您可以按照一般方式撰寫和傳送訊息。

## 使用圖片

選擇要作為待機畫面或用來識別來電者的圖片。

- 1 按住相片，然後選擇**設為**。
- 2 選擇**聯絡人圖示**或**設定待機畫面**。

## 建立投影片

若要檢視手機的所有圖片，您可以建立投影片，這樣就不需要開啟及關閉每一張圖片。

- 1 按住相片，然後選擇**投影片播放**。

## 檢查您的相片

您可以檢視相片的詳細資訊，例如**名稱**、**日期**、**時間**、**解析度**、**大小**、**類型**和**標籤**。

- 1 按住相片，然後選擇**詳細資訊**。

## 媒體播放器

**媒體播放器**資料夾會顯示手機已下載或錄製的影片清單。


## 觀賞影片

- 1 選擇 [應用程式] 索引標籤上的**媒體播放器**。
- 2 觸控**影片**，然後選擇要播放的影片。

**提示！** GT540 支援 DivX 影片播放，以便能播放更多的內容。

觸控**音樂**，然後選擇要播放音樂。


## 影片編輯器


- 1 在待機螢幕上觸控**應用程式索引標籤**，然後選擇**影片編輯器** 。

## 腳本


- 1  **匯入檔案** - 將媒體檔案新增到腳本。您最多可新增 32 個媒體檔案。
- 2  **設定 BGM** - 將背景音樂新增到腳本，或變更音樂。
- 3  **預覽** - 預覽您建立的影片檔案。
- 4  **儲存** - 儲存您建立的影片檔案。
- 5  **新增文字** - 將文字框新增到腳本。
- 6  **剪輯管理器** - 管理新增的媒體檔案。若未新增媒體檔案，按鈕則為停用。

您必須先觸控  才能編輯影片。

 - 觸控此設定可選擇所有檔案，但上限為 32 個檔案。

 - 觸控此設定可取消選擇所有檔案。


25/32 - 此設定可顯示已選擇的檔案數目。


 觸控此設定可移到下一步。


## 音樂電影


- 1 向左和向右翻轉以檢查各種樣式。若為**音樂電影**，您只能選擇相片。

 - 返回**影片編輯器**螢幕。

 - 顯示樣式名稱和說明。



 - 預覽樣式。

 - 觸控以選擇相片。

- 2 選擇相片後，觸控  以繼續下一步。



- 3 觸控  以選擇所有相片，然後觸控 。

# 多媒體

- 4 選擇音樂，然後將其設為背景音樂。
- 5 使用按鍵新增電影標題後儲存。
- 6 觸控  以播放完整的影片檔案。
- 7 觸控  以儲存建立的影片檔案。

## 自動剪輯

有三種樣式範本：人像、風景和運動。

- 1 觸控 ，然後選擇影片。移到下一步。
- 2 觸控  以預覽影片檔案。
- 3 觸控  儲存檔案。

## 玩遊戲

- 1 GT540 提供許多遊戲。您可以從 Market 下載更多遊戲。
- 2 觸控 [啟動] 按鍵以啟動遊戲或應用程式。

**注意：**使用這項服務來下載非免費的遊戲或應用程式時，可能需支付額外費用。

**注意：**Java 遊戲和應用程式只能透過網路進行安裝。

## 請使用 USB 大量儲存裝置來傳送檔案

要使用 USB 裝置傳送檔案：

- 1 使用 USB 連接線連接 GT540 及電腦。
- 2 如果您尚未在電腦上安裝 LG Android Platform 驅動程式，則需要手動變更設定。選擇**設定 > SD 卡與手機儲存 > 啟動僅限大量儲存**。
- 3 觸控**開啟 USB 儲存裝置**。
- 4 您可以在電腦上檢視大量儲存裝置內容及傳送檔案。

**注意：**

- 您需要先安裝 SD 卡。若無 SD 卡，則無法使用 USB 大量儲存裝置。
- 若已安裝 LG Android Platform 驅動程式，您就會立刻看見指示 [開啟 USB 儲存裝置] 的快顯視窗。
- 使用 USB 大量儲存功能後，如果想用 LG PC Suite 同步處理手機與電

腦，您需要觸控設定 > SD 卡與手機儲存，接著觸控核取記號來關閉 [僅限大量儲存] 模式。

## 音樂

您的 GT540 已內建音樂播放器，因此您可以播放所有喜愛的曲目。若要存取音樂播放器，請觸控音樂。



**演唱者** - 依演唱者瀏覽音樂專輯。



**專輯** - 依專輯瀏覽音樂專輯。

**歌曲** - 包含您手機的所有音樂類型。

**播放清單** - 包含已建立的播放清單。

## 播放歌曲

- 1 在待機螢幕上觸控**應用程式索引標籤**，然後選擇**音樂**。
- 2 觸控**歌曲**。
- 3 選擇您要播放的歌曲。
- 4 觸控  暫停歌曲。
- 5 輕觸  跳到下一首歌曲。

- 6 觸控  以返回樂曲的開頭。再觸控  以返回上一首樂曲。

若要在聽音樂時更改音量，請按手機左側的調高和調低音量鍵。

按住清單中的任何樂曲。隨即顯示播放、新增至播放清單、刪除和搜尋選項。

**注意：**音樂檔案著作權受國際公約及國內著作權法保護。

因此，您可能需要獲得許可或授權才可重製或複製音樂。

某些國家的國內法禁止盜拷著作權受保護之資料。下載或複製檔案之前，請查看相關國家/地區就使用此類內容的國內法規。

## 使用收音機

GT540 內建 FM 收音機，讓您在行動中收聽喜歡的電台。


**注意：**您必須接上耳機，才能收聽收音機。請將耳機接到耳機插孔。

# 多媒體

## 搜尋電台

您可以手動或自動搜尋收音機電台來調頻這些電台。收音機電台會儲存到特定的頻道號碼，您不必重新調頻收音機電台。手機中可以儲存最多 48 個頻道。

要自動調頻

- 1 在待機螢幕上觸控**應用程式索引標籤**，然後選擇 **FM 收音機**。
- 2 觸控**功能表鍵** 。
- 3 觸控**自動掃描**及**確定**。

**注意：**您也可以使用收音機頻率旁顯示的滾輪來調頻收聽電台。

## 重設頻道

- 1 在待機螢幕上觸控**應用程式索引標籤**，然後選擇 **FM 收音機**。
- 2 選擇**重設頻道**來重設目前的頻道，或選擇**重設所有頻道**來重設所有的頻道。

## 收聽收音機

- 1 在待機螢幕上觸控**應用程式索引標籤**，然後選擇 **FM 收音機**。
- 2 觸控您要收聽的電台頻道號碼。

**提示！** 為提高收音機的接收品質，請延長具備無線電天線功能的耳機線。

### **警告**

如果連接的耳機不是專為收聽收音機所設計，則可能會干擾收音機的接收品質。

# Google 應用程式


- 1 首先，設定 Google 帳戶。輸入您的使用者名稱和密碼。
- 2 登入後，您的 Google 帳戶中的聯絡人、電子郵件和行事曆，會自動與您的 GT540 同步處理。



## Google 地圖


檢查您目前的位置和交通，並接收目的地的方向。GT540 必須連線到 Wi-Fi 或 3G/GPRS。

**注意：**Google 地圖並未涵蓋所有城市和國家/地區。

觸控**功能表鍵**  以使用下列選項：


**搜尋**  - 輸入您要尋找的地點。


**路線**  - 您找出所輸入地點的交通路線。觸控  以輸入資料。選擇聯絡人、地圖上的點或我目前的位置。

**圖層**  - 您可以從交通檢視切換到衛星或地形檢視。觸碰緯度，接著您會看到 Google 帳號中連絡人的位置。

**我的位置**  - 在地圖上指出您目前的位置。

**加入緯度**  - 與您選擇的朋友和 Google 分享您的位置。

**更多**  - 清除地圖或尋找已標記星號的項目等等。

**注意：**檢視位置的**街景地圖**時，請觸控**功能表鍵** ，然後觸控**指南針模式**以開啟指南針模式。




# Google 應用程式

## Android Market

Android Market 可讓您下載實用的應用程式和遊戲。如果從 Android Market 安裝應用程式和遊戲，它們會出現在 GT540 功能表中。


您可以觸碰下載索引標籤來查看已下載的應用程式。您可以查看其他人對於應用程式的註解，或者張貼您的註解。


- 1 從應用程式和遊戲選擇類別，以瀏覽其內容。這會顯示最受歡迎付費遊戲、最受歡迎免費遊戲與最新遊戲。
- 2 選擇要安裝的應用程式。

**注意：**當您要完成遊戲時，請使用**待機鍵**  或**返回鍵** 。隨即返回待機螢幕。或使用遊戲的**功能表鍵** 。

## Gmail

您在第一次設定手機時會設定 Gmail。依據您的同步處理設定，您手機上的 Gmail 會自動與您在網路上的 Gmail 帳戶同步處理。收件匣會談清單是預設的 Gmail 檢視。

觸控**功能表鍵** ，然後觸控**重新整理**以傳送或接收新的電子郵件，並同步處理您的電子郵件與您在網路上的 Gmail 帳戶。

**功能表鍵**  可讓您撰寫電子郵件、新增帳號、移到標籤、搜尋和更多功能。


## Google Talk


Google Talk 是 Google 的即時訊息程式。它能讓您與其他使用 Google Talk 的人們互相交流。


觸控**功能表鍵**  並查看可用的選項。


**全部朋友**  - 將全部朋友加入通訊。

**新增朋友**  - 傳送聊天邀請。

**搜尋**  - 這可搜尋包含所輸入文字或句子的任何聊天內容。



**登出**  - 從聊天登出。當您從首頁畫面觸控通話圖示時，如果您將自動登入設為啟動，系統會將您自動登入。


**設定**  - 調整指示或通知等。

**更多**  - 在這個選項中，您可以關閉所有聊天並查看邀請和封鎖清單。


# 公用程式

## 設定鬧鐘

- 1 在首頁畫面中，觸控應用程式索引標籤並選擇時鐘。時鐘應用程式會開啟，日期與時間並顯示於首頁畫面上。
- 2 如果您想要新增鬧鐘，請觸控時鐘螢幕底部的鬧鐘圖示 。  
觸控現有的鬧鐘來變更時間與其他屬性，或觸控新增鬧鐘新增一個鬧鐘。
- 3 觸控  以開啟鬧鐘，並設定要鬧鐘鈴響的時間。設定時間之後，GT540 會讓您瞭解鬧鐘鈴響前所剩的時間量。
- 4 設定重複、鈴聲或震動，然後新增標籤以命名鬧鐘。觸控完成。

**附註：**若要變更鬧鐘設定，請在時鐘螢幕上觸控功能表鍵 ，然後觸控設定。

## 使用計算機

- 1 在待機螢幕上觸控應用程式索引標籤，然後選擇計算機。
- 2 觸控數字鍵來輸入號碼。
- 3 若是簡單的計算，請依序觸控需要的功能 (+、-、x 或 ÷) 及 =。
- 4 若是較複雜的計算，請觸控功能表鍵 ，觸控進階面板，然後選擇 sin、cos、tan、log 等。

## 在行事曆中新增事件

- 1 在待機螢幕上觸控應用程式索引標籤，然後選擇 Google 行事曆。
- 2 首先，您必須建立 Google 帳戶才能使用行事曆。
- 3 選擇要新增事件的日期。
- 4 觸控功能表鍵 ，然後觸控新事件。

- 5 觸控**主題**，然後輸入事件名稱。勾選日期，並輸入事件開始的時間。在下方的日期和時間方塊中輸入事件的完成時間和日期。
- 6 此外，觸控**地點**，然後輸入位置。
- 7 如果要新增事件的附註，請觸控**說明**並輸入詳細資料。
- 8 如果要重複提示，請設定**重複頻率**，並依需要設定**提示**。
- 9 觸控**儲存**，將事件儲存在行事曆中。行事曆中的彩色方形會標記儲存事件的所有日子，並在事件開始時發出警示，協助您有條理的進行規劃。

## 變更預設的行事曆檢視

- 1 在待機螢幕上觸控**應用程式索引**標籤，然後選擇 **Google 行事曆**。觸控**功能表**鍵。
- 2 選擇特定日、週或月的行事曆檢視。

## 語音記錄器

使用語音記錄器來錄製語音備忘錄或其他聲音檔。


## 錄製聲音或語音

- 1 在待機螢幕上觸控**應用程式索引**標籤，然後選擇**語音記錄器**。
- 2 觸控  開始錄製。
- 3 觸控  結束錄製。
- 4 觸控**功能表**鍵 ，然後選擇**設為**，以設定為來電鈴聲或通知鈴聲。

**注意：**觸控**轉至清單**可存取專輯。您可以聆聽儲存的錄音。

# 公用程式

## 傳送語音錄音

- 1 完成錄製之後，可以觸控 **功能表鍵**  與 **共用** 來發送聲音檔。
- 2 可選擇 **藍牙、電子郵件、Gmail 與訊息**。選擇 **電子郵件、Gmail 與訊息** 時，語音錄音會加入您所撰寫的訊息，然後按照一般方式傳送。

## Quickoffice

您可以管理和檢視文件檔案。支援的檔案類型有 PDF、DOC、TXT、XLS 和 ZIP。

- 1 選擇 **記憶卡**。您可以查看檔案和資料夾清單。
- 2 如果選擇 **最近文件**，會顯示最近檢視過的檔案。
- 3 按住任何檔案，畫面將出現 **重新命名、屬性和刪除** 等選項。

- 4 選擇檔案，然後觸控 **功能表鍵** 以檢視 [開啟]、[記錄]、[更新]、[屬性] 和 [關於] 選項。另有其他選項 (視檔案類型而定)。  
**PDF**：[跳至頁面]、[符合頁面]、[符合寬度]  
**DOC/TXT**：搜尋  
**XLS**：工作表 - 選擇 [摘要檢視] 或 [完整檢視]。

# 網路

## 瀏覽器

瀏覽器能讓您在行動電話上，以快速、全彩的螢幕來進入遊戲、音樂、新聞、運動、娛樂等世界。無論您身在何處以及您在從事什麼活動。

## 存取網路


- 1 在待機螢幕上觸控**應用程式索引標籤**，然後選擇**瀏覽器**。
- 2 您將移到網站。


**注意：**連線到這些服務並下載內容時，需要支付額外費用。請洽詢您的網路供應商以瞭解數據費用。


## 使用選項

觸控**功能表鍵**可檢視選項。

 **新視窗** - 開啟新視窗。

 **書籤** - 新增/顯示書籤，顯示常用網頁和記錄。

 **視窗** - 顯示所有開啟的視窗。

 **重新整理** - 觸控以重新整理網頁。

 **更多**

- **新增書籤** - 將目前的網頁設為書籤。
- **在頁面中尋找** - 標記所有輸入的字母。
- **選取文字** - 觸控並選擇要複製的內容。您可以將它貼到任何輸入方塊。
- **頁面資訊** - 顯示頁面資訊。
- **分享網頁** - 以電子郵件、簡訊或社交網路社群傳送頁面。
- **下載** - 顯示下載歷史記錄。
- **設定** - 設定瀏覽器設定。

# 網路

## 新增及存取書籤

要輕鬆、快速存取喜愛的網站，您可以新增書籤並儲存網頁。

- 1 在待機螢幕上觸控**應用程式索引**標籤，然後選擇**瀏覽器**。
- 2 觸控**功能表**鍵，然後選擇**書籤**。
- 3 選擇**新增書籤**，然後輸入書籤名稱及其 URL。
- 4 觸控**確定**。現在書籤會顯示於書籤清單中。
- 5 若要存取書籤，只要觸控書籤，然後觸控**書籤**即可。您就會連線到設為書籤的頁面。

## 變更網頁瀏覽器設定

觸控**功能表**鍵，然後選擇**更多 > 設定**。

您可以變更網頁內容 (例如，文字大小、文字編碼)、設定首頁、管理暫存記憶、網頁瀏覽記錄和安全性設定等等。

# 設定


在待機螢幕中觸控**應用程式索引**標籤，然後捲動並觸控**設定**。

## 無線網路控制

您可以在這裡管理 Wi-Fi 及藍牙。您也可以設定行動網路和飛航模式。

**飛航模式** - 設定飛航模式後，將停用所有無線連接。

**Wi-Fi** - 觸控以開啟 Wi-Fi，連線到可用的 Wi-Fi 網路。

**Wi-Fi 設定** - 設定網路通知或新增 Wi-Fi 網路。進階 Wi-Fi 設定畫面是從 Wi-Fi 設定畫面存取。觸控功能表鍵  並觸控 [進階]。

**藍牙** - 觸控以選取：開啟藍牙，連線到藍牙裝置。

**藍牙設定** - 設定裝置名稱與可偵測功能，以及掃描其他裝置。或者，查看先前所設定藍牙裝置的

清單，以及手機最後一次掃描藍牙裝置所偵測到的裝置。

**VPN 設定** - 顯示您先前設定的虛擬私人網路 (VPN) 清單。

**行動網路** - 開啟行動網路。

**行動網路設定** - 設定漫遊、網路和 APN 的選項。

## 聲音與顯示

### < 音效設定 >

**靜音模式** - 可讓您關閉所有聲音 (包括來電與通知鈴聲)，但是音樂、影片與任何您設定之鬧鐘的音訊除外 (您必須在其個別的應用程式中關閉媒體與鬧鐘的聲音。)

**鈴聲音量** - 可讓您設定來電與通知音量。如果您取消核取將來電與通知設定為使用相同音量的選項，則可以個別設定音量。

**媒體音量** - 可讓您設定音樂與影片的音量。

# 設定

**電話鈴聲** - 可讓您設定預設來電鈴聲。

**手機震動** - 可讓您設定手機在接到來電時震動，而不論您的鈴聲或音量設定為何。

**通知鈴聲** - 可讓您設定預設通知鈴聲。

**觸控音效** - 可讓您設定在使用撥號按鍵來撥號時，讓手機播放鈴聲。

**選擇操作音** - 可讓您設定在觸控按鈕、圖示與其他能回應觸控的螢幕項目時，讓手機播放聲音。

**觸動回饋** - 可讓您設定在觸控功能表鍵、返回鍵與執行其他動作時，讓手機短暫地震動。

**SD 卡通知** - 可讓您設定在收到 microSD 卡通知時，讓手機播放聲音。

## < 顯示設定 >

**顯示方向** - 可讓您設定在手機轉向水平或垂直時，讓顯示方向自動切換為橫向模式或直向模式。

**動畫** - 可讓您設定在瀏覽各個螢幕時顯示動畫轉場。

**亮度** - 調整螢幕亮度。

**螢幕逾時** - 可讓您調整螢幕自動關閉前的延遲時間。為發揮最佳的電池效能，請使用方便的最短逾時時間。

## < 觸控設定 >

**觸控校準** - 重設螢幕，以方便使用。

## 安全性與位置

### < 我的位置 >

**使用無線網路** - 如果選取 [使用無線網路]，手機會透過 Wi-Fi 與行動網路判斷您的大概位置。

**啟用 GPS 衛星接收器** - 如果選取 [啟用 GPS 衛星]，手機會以尋找街道的精確度判斷您的位置。

## < 螢幕解鎖圖形 >

**設定解鎖圖形** - 設定解鎖圖案可保護手機安全。開啟連續畫面，這些畫面會引導您繪製螢幕解鎖圖案。您可以設定 PIN 或密碼，而不用設定圖形或將它保留為無。

**需要解鎖圖形** - 取消核取以停止要求解鎖圖形來解除鎖定螢幕。當您取消核取此選項時，必須繪製目前的圖形。

**使用可見圖形** - 可讓您設定在解除鎖定手機時顯示圖形。

**使用觸覺回饋** - 可讓您設定當您繪製解鎖圖形而觸控每個點時，讓手機短暫地震動。

**提示！** 使用圖案鎖定來鎖定螢幕

- 1 首次設定時，會出現建立解鎖圖案的簡短教學。
- 2 系統會提示您自行繪製並再次繪製圖案。下次開啟手機或恢復使用螢幕時，系統會提示您繪製解鎖圖案以解除鎖定螢幕。

## < SIM 卡鎖定 >

**設定 SIM 卡鎖定** - 設定 SIM 卡鎖定或變更 SIM 卡 PIN 碼。

**密碼** - 在輸入密碼時顯示密碼。

## < 認證儲存空間 >

**使用安全認證** - 核取此設定可讓應用程式存取手機的安全認證加密儲存空間、相關的密碼及其他認證。

# 設定

您使用認證儲存空間來建立某種 VPN 和 Wi-Fi 連線。如果您沒有為認證儲存空間設定密碼，此設定則為停用。

**從 SD 卡安裝** - 可讓您從 microSD 卡安裝加密認證。

**設定密碼** - 可讓您設定或變更安全認證儲存空間的密碼。您的密碼必須至少有 8 個字元。

**清除儲存空間** - 刪除所有安全認證與相關的認證，並清除安全儲存空間的密碼。

## 應用程式

**未知的來源** - 允許安裝從網站、電子郵件或 Android Market 以外的其他位置取得的應用程式。

### 警告！

為保護手機與個人資料，僅從 Android Market 這類的信任來源下載應用程式。

**管理應用程式** - 管理與移除已安裝的應用程式。

**正在運作的服務** - 可讓您檢視並控制目前執行中的服務與應用程式。此選項顯示每個執行中服務所需的程序，以及所使用的記憶體空間。

**開發** - 設定應用程式開發選項，例如 **USB 偵錯**、**保持清醒**和**允許模擬位置**。

## 數據同步

<一般同步處理設定>

**背景數據** - 允許應用程式在背景同步處理資料，不論您是否正在使用這些資料。取消核取此設定可節省電池電力並降低(但無法消除)資料使用。

**自動同步處理** - 允許應用程式依據各自的排程同步處理、傳送並接收資料。

## < 管理帳戶 >

列出所有您已新增至手機的 Google 帳號與其他帳號。如果您在此畫面上觸控一個帳號，則會開啟其帳號畫面。

## 隱私設定

### < 位置 >

**與 Google 分享** - 可讓您在**使用 Google 搜尋**與其他 Google 服務時加入您的位置。當您核取此選項時，系統會詢問您是否同意允許 Google 在提供這些服務時使用您的位置。

### < 個人數據 >

**重設為原廠設定** - 清除手機內部記憶體的所有個人資料，包括 Google 帳號、其他帳號、系統與應用程式資料和設定，以及任何已下載之應用程式的相關資訊。重設手機時，不會清除已下載的任何系統軟體更新，或是 microSD 卡上的任何檔

案，例如音樂或相片。如果您以此方法重設手機，系統會提示您重新輸入首次啟動 Android 時輸入的相同類型資訊。

## SD 卡與手機儲存

### < USB 連接模式 >

**僅限大量儲存** - 只有插入記憶卡後，手機才能當成大量儲存裝置來使用。您可以將僅限大量儲存裝置設為 USB 連線模式的預設設定。

### < SD 卡 >

檢查總空間和可用空間。觸控**移除 SD 卡**以安全移除。必要時**格式化 SD 卡**。您必須先卸載 microSD 卡，才能將其格式化。

### < 手機內部記憶體 >

檢查**可用空間**。列出作業系統、其元件、應用程式(包含已下載的應用程式)，以及其永久和暫存資料使用的手機內部記憶體量。

# 設定

## 搜尋

您可以使用 [搜尋] 設定來設定 Google Search、快速搜尋方塊，以及要包含在搜尋中的手機上數據。

## 地區設定與文字

使用語言與鍵盤設定來選擇手機上文字的語言與地區，並設定螢幕鍵盤，包括已新增至字典的文字。

## 協助工具

您可以使用 [協助工具] 設定來設定手機上所安裝之任何具可存取性的外掛程式。

## 語音合成

您可以使用 [文字至語音]，為可利用這項功能的應用程式設定 Android 文字至語音合成器。

**附註：**如果您沒有安裝語音合成器資料，則僅能使用 [安裝語音資料] 設定。

## 日期與時間

使用日期與時間設定，來設定您偏好的日期顯示方式。您也可以使用這些設定來設定自己的時間與時區，而不從行動網路取得目前時間。

## 關於手機

檢視法律資訊，及檢查手機狀態和軟體版本。

## DivX VOD 註冊

產生 DivX VOD 註冊碼。請瀏覽 <http://vod.divx.com/> 進行註冊和取得技術支援。

# Wi-Fi

有了 Wi-Fi，您可以在無線存取點 (AP) 的涵蓋範圍內使用高速網際網路存取。

您可以享受 Wi-Fi 所帶來的無線網際網路，而無需支付額外費用。

## 附註：

- 如果您位於 Wi-Fi 涵蓋範圍外，而且選擇 3G 連線，則可能需要額外付費。
- 如果您的手機在連線到 Wi-Fi 時進入休眠模式，系統會自動停用 Wi-Fi 連線。(在此情況下，如果您的手機可存取 3G 資料，手機可能會自動連線至 3G 網路，並可能需要額外付費。)
- GT540 支援 WEP 與 WPA/WPA2-PSK 安全性。若您的 Wi-Fi 服務供應商或網路管理員設定網路安全加密，請在快顯視窗中輸入密碼。如果並未加密，則不會顯示此快顯視

窗。您可以向 Wi-Fi 服務供應商或網路管理員取得密碼。

## 1. 如何設定 Wi-Fi

- 1 觸控 **應用程式 > 設定 > 無線網路控制**，然後開啟 **Wi-Fi**。
- 2 AP (存取點) 搜尋
  - 搜尋可連接到的 AP。
- 3 AP 連接
  - 從 AP 搜尋清單連接到想要的 AP。
  - 如果 AP 的安全性類型為 WEP 或 WPA/WPA2-PSK，則請輸入安全性金鑰。

## 2. Wi-Fi 網路設定檔支援

- 1 Wi-Fi 設定檔支援 (如何連接至常用的 AP 或隱藏的 AP)
  - 1) 如果搜尋清單中未出現 AP，您可以將 AP 儲存為設定檔，藉此連接至該 AP。

# Wi-Fi


- 2) 若將常用的 AP 儲存為設定檔，則當連接至該安全性類型的 AP 時，就可更容易地輸入安全性金鑰。
  - 3) 如果 AP 不支援 DHCP，您可使用靜態 IP 位址連接至 AP。
- 2 Wi-Fi 設定檔中每個欄位的說明。
- 1) 網路名稱：SSID (ID)
  - 2) 安全性類型：WEP 和 WPA/WPA2-PSK 支援。
  - 3) 安全性金鑰：儲存安全性金鑰。
  - 4) IP/DNS 設定：此選項可讓您依據 AP 是否支援 DHCP 而設定為自動或靜態。若是靜態，請輸入 IP 位址及 DNS 伺服器的欄位值，以便在連接時使用靜態 IP 位址。

- 3 如何儲存 Wi-Fi 設定檔
  - 1) 選擇 [Wi-Fi 網路] 底部的 [新增 Wi-Fi 網路] 功能表，然後輸入 SSID 和安全性類型。
  - 2) 使用此安全性類型連接到 AP 之後，將會自動儲存設定檔。

## 3. 如何取得 MAC 位址

若要在某些具有 MAC 篩選的無線網路上設定連接，您可能需要輸入 GT540 進入路由器的 MAC 位址。

您可以在下列使用者介面中尋找 MAC 位址：

觸控 **應用程式 > 設定 > 無線網路控制 > Wi-Fi 設定**，然後觸控 **功能表鍵** ，再選擇 **進階 > MAC 位址**。

# 軟體更新

## 手機軟體更新

### 從網際網路取得 LG 行動電話軟體更新

如需使用此功能的詳細資訊，請瀏覽 <http://tw.lgmobile.com> → 選擇手冊軟體。

此功能可讓您無需親臨服務中心，即可透過網際網路更新手機軟體至最新版本。

由於行動電話軟體更新要求使用者在更新過程中全神貫注，因此請務必查閱每個步驟中出現的所有指示與注意事項，然後再繼續。請注意，在升級時拔下 USB 數據連接線或取出電池，可能會嚴重損壞行動電話。

## DivX Mobile

關於 DIVX 視訊：DivX<sup>®</sup> 是由 DivX, Inc. 建立的數位視訊格式。它是經官方認證的 DivX Certified 裝置，並可以播放 DivX 視訊。如需更多資訊，以及將檔案轉換成 DivX 影片的軟體工具，請瀏覽 [www.divx.com](http://www.divx.com)。


關於 DIVX 隨選影片：這台 DivX Certified<sup>®</sup> 裝置必須註冊，才能播放 DivX 隨選影片 (Video-on-Demand, VOD) 內容。若要產生註冊碼，請在裝置的設定功能表中找到 DivX VOD 區。移至 [vod.divx.com](http://vod.divx.com)，並使用此代碼完成註冊程序，以及認識更多關於 DivX VOD 的資訊。

**DivX Certified 可播放 DivX<sup>®</sup> 影片，最高 320 x 240。**

# 配件

GT540 有以下配件可供使用，您可依個人通訊需求，選購這些配件。

## 充電器



## 數據連接線

連接並同步處理 GT540 與電腦間的數據資料。



## 電池



## 使用者指南

瞭解 GT540 的詳細資訊。



## 立體聲 耳機



## 注意：

- 請務必使用 LG 原廠配件。
- 不使用 LG 原廠配件可能會導致保固失效。
- 各地區所銷售的配件可能不同，詳情請洽詢當地服務據點或代理商。

適合使用的環境溫度

最高溫： +55°C (放電中)， +45°C (充電中)

最低溫： -10°C

## Declaration of Conformity



LG Electronics

### Suppliers Details

**Name**

LG Electronics Inc

**Address**

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,  
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

### Product Details

**Product Name**

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

**Model Name**

GTS40

**Trade Name**

LG

CE 0168

### Applicable Standards Details

**R&TTE Directive 1999/5/EC**

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1  
EN 301 489-17 V2.1.1, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1  
EN 301 511 V9.0.2  
EN 301 908-1 V3.2.1, EN 301 908-2 V3.2.1  
EN 300 328 V1.7.1  
EN 50380:2001/EN62209-1:2006  
EN 60950-1 : 2006

### Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Foreyth House, Churchfield Road, Welton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom

Notified Body Identification Number : 0168

### Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

**Name**

Doo Heang Lee / Director

**Issued Date**

30. Aug. 2010

LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1527 AE Almere, The Netherlands

Signature of representative

# 疑難排解

本章列出使用手機時可能會碰到的部分問題。有的問題必須致電服務供應商，但您所遇到的大多數問題都可輕鬆自行解決。

訊息	可能原因	可能解決方案
SIM 卡錯誤	手機中沒有 SIM 卡，或是未正確插入。	確定已正確插入 SIM 卡。
無網路連接	訊號微弱。 位於 GSM 網路區域以外。	移動到窗戶附近或是移動到開放區域。檢查服務供應商涵蓋地圖。
密碼不符	要變更安全密碼時，必須再次輸入新密碼以供系統確認。	請與服務供應商聯繫。
功能無法設定	服務供應商不支援或需要註冊。	請與服務供應商聯繫。
無法通話	撥號錯誤 已插入新的 SIM 卡，已達費用上限	新網路未獲授權。查看新的禁止告示。聯繫服務供應商或使用 PIN 2 碼重設上限。

訊息	可能原因	可能解決方案
無法開啟手機。	<p>按開啟/關閉鍵的時間不夠久。</p> <p>電池沒電。</p> <p>電池接點髒污。</p>	<p>按住開啟/關閉鍵至少兩秒鐘。</p> <p>讓充電器連接久一點。</p> <p>清潔接點。</p>
充電錯誤	電池完全沒電。	為電池充電。
	溫度過高或過低。	確定環境溫度適當，等待一會兒，然後再次充電。
	接點問題。	檢查電源供應，然後接上手機。檢查電池接點，視需要加以清潔。
	無插座電壓。	插入另一個插座或檢查電壓。
	充電器缺陷。	如果充電器仍無法充電，請更換充電器。
	不正確的充電器。	僅使用原廠 LG 配件。
	電池缺陷。	更換電池。
手機與網路連線中斷	訊號太微弱。	自動重新連線到另一服務供應商。
不允許此號碼	固定撥號功能開啟。	檢查設定。



# LIMITED WARRANTY STATEMENT

## **1. WHAT THIS WARRANTY COVERS :**

LG offers you a limited warranty that the enclosed phone and its enclosed accessories will be free from defects in material and workmanship, according to the following terms and conditions:

- (1) The limited warranty for the product extends the warranty period beginning on the date of purchase of the product.
- (2) The limited warranty extends only to the original purchaser of the product and is not assignable or transferable to any subsequent purchaser/end user.
- (3) This warranty is good only to the original purchaser of the product during the warranty period, but limited to certain country if specified.
- (4) The external housing and cosmetic parts shall be free of defects at the time of shipment and, therefore, shall not be covered under these limited warranty terms.
- (5) Upon request from LG, the consumer must provide information to reasonably prove the date of purchase.
- (6) The customer shall bear the cost of shipping the product to the Customer Service Department of LG. LG shall bear the cost of shipping the product back to the consumer after the completion of service under this limited warranty.

## **2. WHAT THIS WARRANTY DOES NOT COVER :**

- (1) Defects or damages resulting from use of the product in other than its normal and customary manner.
- (2) Defects or damages from abnormal use, abnormal conditions, improper storage, exposure to moisture or dampness, unauthorized modifications, unauthorized connections, unauthorized repair, misuse, neglect, abuse, accident, alteration, improper installation, or other acts which are not the fault of LG, including damage caused by shipping, blown fuses, spills of food or liquid.
- (3) Breakage or damage to antennas unless caused directly by defects in material or workmanship.

- (4) That the Customer Service Department at LG was not notified by consumer of the alleged defect or malfunction of the product during the applicable limited warranty period.
- (5) Products which have had the serial number removed or made illegible.
- (6) This limited warranty is in lieu of all other warranties, express or implied either in fact or by operations of law, statutory or otherwise, including, but not limited to any implied warranty of marketability or fitness for a particular use.
- (7) Damage resulting from use of non-LG approved accessories.
- (8) All plastic surfaces and all other externally exposed parts that are scratched or damaged due to normal customer use.
- (9) Products operated outside published maximum ratings.
- (10) Products used or obtained in a rental program.
- (11) Consumables (such as fuses).

### **3. CONDITIONS :**

No other express warranty is applicable to this product.

THE DURATION OF ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY, IS LIMITED TO THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTY HEREIN. LG ELECTRONICS INC. SHALL NOT BE LIABLE FOR THE LOSS OF THE USE OF THE PRODUCT, INCONVENIENCE, LOSS OR ANY OTHER DAMAGES, DIRECT OR CONSEQUENTIAL, ARISING OUT OF THE USE OF, OR INABILITY TO USE, THIS PRODUCT OR FOR ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY APPLICABLE TO THIS PRODUCT.

Some do not allow the exclusive of limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts; so these limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from country to country.



**LG Electronics Inc.**







