



PORTUGUÊS  
ENGLISH

### Informações gerais

<Centro de informações a clientes LG>

**+351-808-78-5454**

\* certifique-se de que o número está correcto antes de fazer uma chamada.



**CE0168** 

## Guia do Utilizador GT540

P/N : MFL67008328(1.0) 

[www.lg.com](http://www.lg.com)

<b>Wi-Fi (WLAN)</b>	<p>O dispositivo destina-se a ser utilizado em todos os países europeus.</p> <p>A WLAN pode ser utilizada na UE sem restrições em espaços interiores, mas não pode ser utilizada em espaços exteriores em França, na Rússia e na Ucrânia.</p>
-------------------------	---

Bluetooth QD ID B016480



# LG GT540 Manual do utilizador - PORTUGUÊS

- Parte do conteúdo deste manual poderá apresentar diferenças em relação ao seu telefone, dependendo do software do telefone ou do seu operador.
- Este telefone não é recomendável para aqueles com problemas visuais devido ao teclado do seu ecrã tátil.
- Copyright ©2010 LG Electronics, Inc. Todos os direitos reservados. LG e o logótipo LG logo são marcas registadas do Grupo LG e suas entidades relacionadas. Todas as outras marcas registadas são propriedade dos seus respectivos proprietários.
- Google™, o logótipo Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™, Android™, e Android Market™ são marcas registadas de Google, Inc.



Parabéns por ter adquirido o avançado e compacto telefone GT540 da LG, concebido para funcionar com a mais recente tecnologia de comunicações móveis digitais.



### **Eliminação do seu equipamento antigo**

- 1** A apresentação deste símbolo do contentor do lixo com uma cruz junto a um produto significa que o mesmo se encontra sujeito à Directiva Comunitária 2002/96/CE.
- 2** Elimine todos os produtos eléctricos e electrónicos de modo separado àquele dos resíduos municipais utilizando instalações de recolha atribuídas pelo governo ou outras autoridades locais.
- 3** A eliminação correcta do seu equipamento antigo irá ajudar a prevenir potenciais impactos negativos no ambiente e na saúde humana.
- 4** Para informações detalhadas sobre a eliminação do seu equipamento antigo, contacte a sua autoridade de eliminação de resíduos local, os serviços de eliminação de resíduos ou a loja onde adquiriu o produto.

# Conteúdo

**Directrizes para uma utilização segura e eficiente..... 7**

**Aviso importante..... 14**

1. Memória do telefone ..... 14
2. Optimizar a Vida Útil da Bateria ..... 14
3. Instalar um sistema operativo de código aberto..... 15
4. Utilizar o padrão de desbloqueio ..... 16
5. Utilizar o Modo de Segurança e a Reinicialização Total ..... 17
6. Ligar a Redes Wi-Fi..... 18
7. Utilizar um cartão MicroSD . 18
8. Abrir e Alternar Aplicações.. 19
9. Ligar o seu telefone a um computador através do USB.. 20
10. Desbloqueie o ecrã quando utilizar a ligação de dados ... 22
11. Se o ecrã ficar bloqueado. 22
12. Não ligue o telefone quando ligar/desligar o PC ..... 22

**Conhecer o seu telefone .....23**

- Instalar o cartão SIM e a bateria.. 25
- Carregar o seu telefone..... 26
- Instalar o cartão de memória .. 27
- Formatar o cartão de memória.. 28

**O seu ecrã inicial .....29**

- Sugestões relativamente ao ecrã táctil ..... 29
- Calibração do toque ..... 29
- Ecrã para bloquear e desbloquear ..... 30
- Utilizar o seu ecrã de início ..... 30
- Seleccione o seu ecrã inicial pré-definido ..... 31
- Adicionar widgets ao seu ecrã inicial ..... 31
- Voltar a uma aplicação recentemente utilizada ..... 32
- Teclado no ecrã ..... 35
- Utilizar o teclado e introduzir texto ..... 35
- Modo previsível XT9..... 36
- Modo 123 ..... 36
- Introduzir letras acentuadas.... 36
- Exemplo ..... 36

**Configurar a Conta Google....37**

- Criar a sua conta Google ..... 37
- Iniciar sessão na sua conta Google ..... 37

**Chamadas.....39**

- Fazer uma chamada ..... 39

# Conteúdo

Fazer chamadas para os seus contactos .....	39
Atender e rejeitar uma chamada.....	39
Ajustar o volume da chamada.	39
Fazer uma segunda chamada.	40
Ver o seu registo de chamadas .	40
Definições de chamadas .....	41
<b>Contactos.....</b>	<b>43</b>
Procurar um contacto.....	43
Adicionar um novo contacto ...	43
Marcação rápida.....	43
Contactos favoritos .....	44
<b>Mensagens/Novo e-mail.....</b>	<b>45</b>
Mensagens .....	45
Enviar uma mensagem.....	45
Caixa encadeada .....	46
Utilizar ícones emotivos .....	46
Alterar as suas definições de mensagens .....	46
Configurar o seu e-mail.....	49
Enviar um e-mail utilizando a sua nova conta .....	49
Transferir o seu e-mail .....	50
Alterar as definições da sua conta de e-mail.....	50
<b>Rede Social .....</b>	<b>51</b>
Adicionar a sua conta ao seu telefone.....	51
Visualizar e actualizar o seu estado .....	51
Remover contas no seu telefone .	52
<b>Câmara .....</b>	<b>53</b>
Conhecer o ecrã da câmara....	53
Utilização do modo de focagem	54
Tirar uma fotografia rápida ....	54
Depois de tirar a fotografia .....	55
Utilizar as definições avançadas.....	55
Ver as suas fotografias guardadas.....	57
<b>Câmara de vídeo.....</b>	<b>58</b>
Conhecer o ecrã da câmara....	58
Gravar um vídeo curto .....	59
Após filmar um vídeo .....	59
Utilizar as definições avançadas.....	60
Ver os seus vídeos gravados...	61
<b>As suas fotografias e vídeos.</b>	<b>62</b>
Ver as suas fotografias e vídeos .	62
Ajustar o volume durante a visualização de um vídeo.....	62

Definir uma fotografia como fundo .....	62	Enviar uma fotografia .....	69
Editar as suas fotografias .....	62	Enviar um vídeo .....	69
Rodar a sua fotografia.....	63	Utilizar uma imagem .....	69
Adicionar texto a uma fotografia.....	63	Criar uma apresentação de diapositivos .....	70
Adicionar um efeito a uma fotografia.....	64	Verificar as suas fotografias....	70
Recortar uma foto .....	64	Leitor de multimédia .....	70
Ajustar a sua fotografia .....	64	Editor de vídeo.....	70
Adicionar molduras .....	65	Guião .....	70
Adicionar cliparts .....	65	Filme musical .....	71
Utilizar o painel de desenho ....	65	Recorte automático.....	72
Adicionar carimbos .....	65	Jogar um jogo .....	72
Redimensionar.....	65	Transferir ficheiros utilizando dispositivos de armazenamento de massa USB.....	72
Editar os seus vídeos .....	65	Música.....	73
Encurtar a duração do seu vídeo. 65		Reproduzir uma música.....	73
Seleccionar o estilo de transição. 66		Utilizar o rádio.....	74
Adicionar legendas .....	66	Procurar estações.....	74
Adicionar efeitos de edição.....	67	Repor os canais.....	75
Captar uma imagem .....	67	Ouvir rádio .....	75
Adicionar dobragem ao seu vídeo.....	67		
<b>Multimédia.....</b>	<b>68</b>	<b>O Jogo Sims 3.....</b>	<b>76</b>
Vista de cronologia.....	68	<b>Aplicações do Google .....</b>	<b>77</b>
Menu de opções As minhas imagens.....	69	Google Maps .....	77
		Android Market.....	78
		Gmail .....	78
		Google Talk.....	79

# Conteúdo

<b>Utilitários .....80</b>	Privacidade ..... 90
Configurar o seu alarme ..... 80	Armazenamento do telefone e cartão SD ..... 90
Utilizar a sua calculadora..... 80	Pesquisar ..... 91
Adicionar um evento ao calendário ..... 80	Região e texto ..... 91
Alterar a sua vista de calendário predefinida ..... 81	Acessibilidade ..... 91
Quickoffice ..... 81	Síntese de voz ..... 91
Gravador de voz..... 82	Data e hora ..... 92
Gravar um som ou voz ..... 82	Acerca do telefone ..... 92
Enviar a gravação de voz ..... 82	Registo DivX VOD..... 92
<b>A Web.....83</b>	<b>Wi-Fi .....93</b>
Browser ..... 83	1. Como configurar o Wi-Fi .... 93
Aceder à wOpções de utilização ..... 83	2. Suporte do perfil de rede Wi-Fi..... 94
Adicionar e aceder aos favoritos ..... 84	3. Como obter o endereço MAC ..... 95
Alterar as definições do browser web ..... 84	<b>Actualização de Software .....96</b>
<b>Definições.....85</b>	Actualização do software do telefone..... 96
Controlos sem fios ..... 85	DivX Mobile ..... 96
Som e visor ..... 86	<b>Acessórios .....97</b>
Segurança e localização ..... 87	<b>Resolução de problemas .....99</b>
Aplicações..... 89	
Definições de conta e sincronização ..... 89	

# Directrizes para uma utilização segura e eficiente.

Leia estas orientações básicas. O incumprimento destas orientações básicas pode dar origem a situações perigosas ou ilegais.

## Exposição a energia de radiofrequência

Informações sobre a exposição a ondas de rádio e a Velocidade Específica de Absorção (SAR). Este telemóvel do modelo GT540 foi concebido em conformidade com os requisitos de segurança aplicáveis relativamente à exposição a ondas de rádio. Estes requisitos baseiam-se em directrizes científicas, que incluem margens de segurança concebidas para garantir a protecção de todas as pessoas, independentemente da sua idade e estado de saúde.

- Embora existam muitas diferenças entre os níveis de SAR dos vários modelos de telefones LG, todos eles foram

concebidos de forma a cumprir às directrizes relevantes para a exposição a ondas de rádio.

- O limite de SAR recomendado pela International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) é de 2 W/kg em média por 10g de tecido.
- O valor mais alto da SAR para este modelo de telemóvel, testado pela DASY4 para utilização junto ao ouvido é 1,23 W/kg (10 g) e, quando utilizado junto ao corpo, é de 1,39 W/Kg (10 g).
- As informações de dados da SAR para os residentes em países/regiões que adoptaram o limite de SAR recomendado pelo Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) são de 1,6 W/kg em média por um 1 g de tecido.

# Directrizes para uma utilização segura e eficiente.

## Cuidados e manutenção do produto

### AVISO

Utilize apenas baterias, carregadores e acessórios aprovados para utilização com este modelo de telefone específico. A utilização de quaisquer outros tipos pode invalidar qualquer aprovação ou garantia aplicável ao telemóvel e pode ser perigoso.

- Não desmonte esta unidade. Leve-a a um técnico qualificado da assistência quando necessitar de ser reparada.
- Mantenha a unidade afastada de quaisquer equipamentos eléctricos como televisores, rádios e computadores pessoais.
- A unidade deve ser mantida afastada de fontes de calor, tais como irradiadores ou fogões.
- Não deixe cair.
- Não sujeite esta unidade a vibrações mecânicas ou choques.
- Desligue o telefone em qualquer área onde seja obrigatório por regulamentações especiais. Por exemplo, não utilize o telefone em hospitais, pois pode afectar dispositivo médico sensível.
- Não manuseie o telefone com as mãos molhadas, enquanto está a ser carregado. Pode provocar choques eléctricos e danificar gravemente o seu telefone.
- Não carregue o telefone próximo de material inflamável, pois o equipamento pode aquecer e originar perigo de incêndio.
- Utilize um pano seco para limpar o exterior da unidade (não utilize solventes como benzina, diluente ou álcool).

- Não carregue o telefone sempre que este estiver em bolsas.
- Carregue o telefone numa área bem ventilada.
- Não sujeite esta unidade a fumo ou pó excessivo.
- Não mantenha o telemóvel próximo de cartões de crédito ou títulos de transporte; pode afectar as informações existentes nas bandas magnéticas.
- Não toque no ecrã com objectos pontiagudos, pois poderá danificar o telefone.
- Não exponha o telefone a líquidos ou humidade.
- Utilize os acessórios, como por exemplo auriculares, com cuidado. Não toque na antena desnecessariamente.

## **Funcionamento eficiente do telefone**

### **Dispositivos electrónicos**

- Todos os telemóveis podem sofrer interferências que podem afectar o desempenho.
- Não utilize o telemóvel próximo de equipamento médico sem pedir autorização. Evite colocar o telefone junto a pacemakers, por exemplo no bolso da camisa.
- Alguns aparelhos auditivos podem interferir com os telemóveis.

Pequenas interferências podem afectar televisores, rádios, computadores, etc.

### **Segurança na estrada**

Verifique a legislação e as disposições regulamentares relativamente à utilização de telemóveis ao conduzir na área.

## Directrizes para uma utilização segura e eficiente.

- Não segure no telemóvel enquanto conduz.
- Preste total atenção à condução.
- Utilize um kit mãos livres, se disponível.
- Encoste e estacione antes de fazer ou atender uma chamada, se assim o exigirem as condições de condução.
- A energia de RF pode afectar alguns sistemas electrónicos do seu veículo, tais como o auto-rádio ou o equipamento de segurança.
- Se o seu veículo estiver equipado com airbag, não o obstrua com dispositivo sem fios instalado ou portátil. Poderá originar falhas no airbag ou provocar danos graves devido a um desempenho inadequado.

- Se estiver a ouvir música em movimento certifique-se de que o volume se encontra num nível razoável de modo a perceber o que se passa à sua volta. Este aspecto é particularmente importante próximo de estradas.

### Evite provocar danos auditivos

Poderá provocar danos auditivos se estiver exposto a sons de volume elevado, por longos períodos de tempo. Recomendamos, por isso, que não ligue ou desligue o telefone junto ao ouvido. Também recomendamos a utilização de volumes de música e de chamadas de acordo com um nível razoável.

**NOTA:** O excesso de pressão e volume de som dos auriculares pode provocar a perda de audição.

## **Peças de vidro**

Algumas peças do seu telefone são constituídas por vidro. Este vidro poderá partir se deixar cair o seu telefone numa superfície rígida, ou se sofrer um impacto significativo. Se o vidro partir, não lhe toque nem tente retirá-lo. Deixe de utilizar o seu telefone até que o vidro seja substituído por um centro de assistência autorizado.

## **Área de explosão**

Não utilize o telefone em locais onde estejam a decorrer explosões. Respeite as regulamentações e siga eventuais regulamentações ou regras.

## **Atmosferas potencialmente explosivas**

- Não utilize o telefone em postos de abastecimento.

- Não utilize próximo de combustíveis ou produtos químicos.
- Não transporte ou guarde gases inflamáveis, líquidos ou explosivos no compartimento do seu veículo onde se encontra o telemóvel e os seus acessórios.

## **A bordo de aviões**

Os dispositivos sem fios podem provocar interferências em aviões.

- Desligue o seu telemóvel ou active o modo de voo antes de embarcar num avião.
- Não o utilize em terra sem autorização da tripulação.

## **Crianças**

Mantenha o telefone num local seguro, fora do alcance das crianças. Inclui peças pequenas que, se desprendidas, podem resultar em risco de sufocação se soltas.

# Directrizes para uma utilização segura e eficiente.

## Chamadas de emergência

As chamadas de emergência podem não estar disponíveis em todas as redes móveis. Portanto, nunca deve depender apenas do telemóvel para as chamadas de emergência. Verifique junto do seu fornecedor de serviços local.

## Informações e cuidados com a bateria

- Não precisa de descarregar completamente a bateria antes de a recarregar. Ao contrário de outros sistemas de baterias, não existe qualquer efeito de memória que possa comprometer o desempenho da bateria.
- Utilize apenas baterias e carregadores LG. Os carregadores LG foram concebidos para maximizar a vida da bateria.
- Não desmonte ou provoque curto-circuitos na bateria.
- Mantenha os contactos metálicos da bateria limpos.
- Substitua a bateria quando esta deixar de ter um desempenho aceitável. A bateria pode ser recarregada centenas de vezes até precisar de ser substituída.
- Carregue a bateria caso não tenha sido utilizada por um longo período de tempo, para maximizar a sua capacidade.
- Não exponha o carregador da bateria à luz directa do sol nem o utilize em condições de grande humidade, tais como a casa de banho.
- Não deixe a bateria em locais quentes ou frios, pois pode deteriorar o desempenho da bateria.
- A substituição da bateria por um tipo de bateria incorrecto poderá originar o risco de explosão.

- Elimine as baterias usadas de acordo com as instruções do fabricante. Faça a reciclagem sempre que possível. Não eliminar no lixo doméstico.
- Se precisar de substituir a bateria, leve-a até ao centro de assistência ou revendedor autorizado da LG Electronics mais próximo para obter ajuda.
- Desligue sempre o carregador da tomada quando o telefone estiver totalmente carregado, para evitar o consumo desnecessário do carregador.
- A duração real da bateria depende da configuração da rede, das definições do produto, dos padrões de utilização, da bateria e das condições ambientais.

# Aviso importante

Verifique se quaisquer problemas que tenha encontrado com o seu telefone são descritos nesta secção, antes de levar o telefone à assistência ou chamar um representante da assistência.

## 1. Memória do telefone

Quando o espaço disponível na memória do seu telefone for inferior a 10 %, o seu telefone não pode receber a mensagem nova. Precisa de verificar a memória do seu telefone e eliminar alguns dados tais como aplicações ou mensagens de modo a libertar mais espaço de memória.

### Para gerir a aplicação.

1. No ecrã inicial toque no separador **Aplicativos** e seleccione **Definições** > **Aplicações** > **Gerir aplicações**.
2. Quando todas as aplicações aparecerem, percorra-as e seleccione a aplicação que deseja desinstalar.

3. Toque em **Desinstalar** e toque em OK para desinstalar a aplicação que desejar.

## 2. Optimizar a Vida Útil da Bateria

Pode prolongar a vida útil da sua bateria entre carregamentos desligando características que não precisar de executar constantemente no fundo. Pode também monitorizar como as aplicações e os recursos do sistema consomem a carga da bateria.

### Para prolongar a vida da sua bateria

- Desligue as comunicações por rádio que não esteja a utilizar. Se não estiver a utilizar Wi-Fi, Bluetooth, ou GPS, utilize a aplicação de Definições para desligá-las..
- Reduza o brilho do ecrã e defina um limite de tempo do ecrã inferior.

- Se não precisar deles, desligue a sincronização automática para o Google Mail, Calendário, Contactos, e outras aplicações.
- Algumas aplicações que transferiu podem prejudicar a vida útil da bateria. Irá precisar de desinstalar essas aplicações e todos os seus dados e definições do telefone.

### **Para verificar o nível de carregamento da bateria.**

1. No ecrã inicial, toque no separador **Aplicativos** e seleccione **Definições > Acerca do telefone > Estado**.
2. O estado da bateria (a carregar, a descarregar) e o nível (como percentagem do carregamento total) são apresentados no topo do ecrã.

### **Para monitorizar e controlar o que utiliza a bateria**

1. No ecrã inicial toque no separador **Aplicativos** e seleccione **Definições > Acerca do telefone > Utilização da bateria**.

2. O topo do ecrã apresenta o tempo de utilização da bateria. Ou há quanto tempo foi ligado a uma fonte de alimentação ou, se ligado a uma fonte de alimentação, há quanto esteve a trabalhar com a carga da bateria. O corpo do ecrã lista aplicações ou serviços que utilizam a carga da bateria desde o que consome mais até ao que consome menos.

### **3. Instalar um sistema operativo de código aberto.**

Se instalar um sistema operativo de código aberto no seu telefone e não o sistema operativo fornecido pelo fabricante, poderá provocar anomalias no aparelho. *your phone to malfunction.*

## Aviso importante

### AVISO!

Se instalar um sistema operativo de código aberto diferente do fornecido pelo seu fabricante, o seu telefone deixa de estar abrangido pela garantia.

### AVISO!

Para proteger o seu telefone e os dados pessoais, transfira aplicações apenas de fontes de confiança, tais como o Android Market. Se algumas aplicações não estiverem correctamente instaladas no seu telefone, o seu telefone pode não funcionar normalmente ou pode ter ocorrido um erro grave.. Irá precisar de desinstalar essas aplicações e todos os seus dados e definições do telefone.

## 4. Utilizar o padrão de desbloqueio

Defina o padrão de desbloqueio para proteger o seu telefone. Abre um conjunto de ecrãs que o guiam ao traçar um padrão de desbloqueio do ecrã.

### AVISO!

#### **Precauções a ter ao utilizar o padrão de bloqueio.**

É muito importante que se lembre do padrão de desbloqueio que definiu. Não poderá aceder ao seu telefone se utilizar um padrão incorrecto 5 vezes. Após tentar o padrão de desbloqueio 5 vezes, pode tocar na opção Esquecer Padrão e utilizar as informações da sua conta Google para desbloquear o telefone.

Se não possuir uma conta Google, se não tiver criado a conta Google no seu telefone ou a tiver esquecido pode utilizar a **Reinicialização Total**.

## 5. Utilizar o Modo de Segurança e a Reinicialização Total

### Utilizar o modo de Segurança

#### \* Para recuperar de um estado de avaria do seu telefone

1. Desligue o seu telefone e reinicie. Enquanto o seu telefone estiver a ligar, prima e mantenha a tecla Início enquanto é apresentado o registo Android. O seu telefone irá arrancar até ao ecrã principal e apresentar "modo de segurança" no canto inferior esquerdo.
2. Selecciona **Definições > Aplicações > Gerir aplicações**, e escolha a aplicação e em seguida selecciona um **ícone a Desinstalar**.
3. Após desinstalar a aplicação, desligue e reinicie o seu telefone.

#### \* Utilizar reinicialização

Se não restaurar até à condição inicial, utilize a **Reinicialização Total** para inicializar o seu telefone.

Quando o seu telefone ligar e o ecrã de bloqueio for apresentado, prima e mantenha o volume para cima + Início + teclas de Pesquisa simultaneamente (durante 5 segundos). Quando o ecrã de contexto for apresentado, escolha OK para reinicializar o seu telefone. Note que, após efectuar uma **Reinicialização Total**, todos os seus dados e aplicações no telefone serão apagados e isto não poderá ser invertido.

#### **AVISO!**

Se efectuar uma Reinicialização Total, todas as aplicações e dados de utilizador serão eliminados. Lembre-se de fazer uma cópia de segurança de quaisquer dados importante antes de efectuar uma **Reinicialização Total**.

## Aviso importante

### 6. Ligar a Redes Wi-Fi

Para utilizar Wi-Fi no seu telefone acede a um ponto de acesso sem fios, ou "hotspot".

Alguns pontos de acesso encontram-se abertos e pode simplesmente ligar-se a eles. Outros encontram-se ocultos ou implementam outras características de segurança, por isso deve configurar o seu telefone de modo a que possa ligar-se a elas.

Desligue a Wi-Fi quando não a estiver a utilizar, para prolongar a vida útil da sua bateria.

#### Para ligar a Wi-Fi e ligar-se a uma rede Wi-Fi

1. No ecrã inicial, toque no separador **Aplicativos** e seleccione **Definições**  
> **Controlos sem fios** > **Definições de Wi-Fi**.
2. Toque em **Wi-Fi** para ligar e iniciar a procurar redes Wi-Fi disponíveis..

- É apresentada uma lista das redes Wi-Fi disponíveis. As redes seguras são indicadas por um ícone de bloqueio.

3. Toque numa rede para se ligar a ela.
  - Se a rede estiver aberta ser-lhe-á pedido que confirme que deseja ligar-se a essa rede tocando em **Ligar**.
  - Se a rede for segura, ser-lhe-á pedido que introduza uma palavra-passe ou outras credenciais. (Pergunte ao administrador da sua rede quanto aos detalhes.)
4. A barra de Estado apresenta ícones que indicam o estado da Wi-Fi.

### 7. Utilizar um cartão MicroSD

Imagens, assim como ficheiros de Música e Vídeo podem apenas ser guardados na memória externa.

Antes de utilizar a câmara integrada precisa de inserir primeiro um cartão de memória micro SD no seu telefone.

Se não inserir o cartão de memória, não será possível guardar as imagens e vídeos que captar.

**NOTA:** Aplicações podem apenas ser guardadas na memória interna do telefone.

 **AVISO!**

Não insira ou remova o cartão de memória quando o telefone estiver ligado. Se não poderá danificar o cartão de memória, assim como o seu telefone, e os dados armazenados no cartão de memória podem estar corrompidos. Para remover o cartão de memória em segurança, seleccione **Aplicações > Definições > Cartão SD e armazenamento do telefone > Retirar o cartão SD.**

## 8. Abrir e Alternar Aplicações

Multitarefas é fácil com Android porque aplicações abertas continuam a ser executadas mesmo quando abrir outra aplicação. Não é preciso sair de uma aplicação antes de abrir outra. Utilização e alternância entre várias aplicações abertas.

Android gere cada aplicação, parando e iniciando-as conforme necessário, para assegurar que as aplicações em espera não consomem recursos desnecessariamente.

### Para parar a aplicação que utilizar

1. No ecrã inicial, toque no separador **Aplicativos** e seleccione **Definições > Aplicações > Gerir aplicações.**
2. Desloque-se até à aplicação desejada e toque em **Forçar paragem** para parar de utilizá-la.

# Aviso importante

## 9. Ligar o seu telefone a um computador através do USB.

### **NOTA: Instalar o LG PC Suite no seu PC**

Para sincronizar o telefone com o PC através do cabo USB, precisa de instalar o programa LG PC suite.

Pode transferir este programa a partir do website da LG (<http://www.lg.com>).

Aceda a <http://www.lg.com>, seleccione a sua região, país e idioma. Visite o website da LG para obter mais informações sobre como instalar e utilizar o programa.

### **LG PC SUITE**

O LG PC Suite IV é um programa que o ajuda a ligar o telemóvel a um PC utilizando um cabo de comunicação de dados USB, para que possa utilizar as funções do telemóvel no PC.

### Principais funções do LG PC Suite IV

- Criar, editar e eliminar dados do telefone facilmente
- Sincronizar dados a partir de um PC e telefone (Contactos, Calendário/Tarefa)
- Transferir ficheiros multimédia (Fotografia, Vídeo, Música) facilmente com uma simples acção de arrastar e largar entre um PC e o telefone
- Transferir mensagens de um telefone para um PC
- Utilizar o telefone como modem
- Actualizar software sem perder dados

### **O GT540 não é compatível com:**

- Ligação ao PC através de Bluetooth
- LG Air Sync (Sincronização Web, R-Click)
- OSP (On Screen Phone)
- Tarefas no Calendário
- Notas
- E-mail
- Aplicações Java

O manual de utilizador do PC Suite IV está disponível no menu de Ajuda após instalar o PC Suite IV.

## Para transferir ficheiros utilizando dispositivos USB:

1. Instale o cartão de memória microSD no telefone.  
(Este poderá já estar inserido no telefone.)
2. Antes de ligar o cabo de dados USB, certifique-se de que o modo **Armazenamento** em massa apenas está activado no seu telefone.  
(No menu **Aplicações**, seleccione **Definições** -> **Cartão SD e Armazenamento** em massa e, em seguida, seleccione a caixa de verificação **Armazenamento** em massa apenas.)
3. Utilize o cabo USB que veio com o seu telefone para ligar o telefone a uma porta USB no seu computador. Recebe uma notificação de que o USB está ligado.
4. Abra a gaveta de **Notificação** e toque no USB ligado.

5. Toque em **Montar** para confirmar que deseja transferir ficheiros entre o cartão micro SD do seu telefone e o computador.

Quando o telefone está ligado como armazenamento USB, recebe uma notificação. O cartão microSD do seu telefone está montado numa unidade no seu computador. Pode agora copiar ficheiros de e para o cartão micro SD.

**SUGESTÃO!** Para utilizar um cartão micro SD no seu telefone de novo, precisa de abrir a gaveta de Notificação e tocar em "Desligar armazenamento USB".

Durante estes instantes não poderá aceder ao cartão micro SD a partir do seu telefone, por isso não poderá utilizar as aplicações que dependam do cartão micro SD, tais como a Câmara, a Galeria e a Música.

## Aviso importante

Para desligar o seu telefone do computador siga cuidadosamente as instruções do seu computador para remover o cartão micro SD e desligar os dispositivos USB correctamente, de modo a evitar perder informações no cartão.

1. Remova o cartão microSD no seu computador.
2. Abra a gaveta de **Notificação** e toque em **Desligar armazenamento USB**.
3. Toque em **Desligar** no diálogo que abre.

### 10. Desbloqueie o ecrã quando utilizar a ligação de dados

O seu visor irá escurecer se não for tocado por um período de tempo quando utilizar a ligação de dados. Para ligar o seu ecrã LCD, simplesmente toque nele.

### 11. Se o ecrã ficar bloqueado

Se o telefone não reagir aos comandos do utilizador ou o ecrã bloquear, retire a bateria, volte a inseri-la e ligue o telefone.

Se, após este procedimento, o problema se mantiver, contacte o centro de assistência.

### 12. Não ligue o telefone quando ligar/desligar o PC

Certifique-se de que desliga o telefone e o PC através do cabo de dados, pois poderá ter erros no PC.

# Conhecer o seu telefone

Para ligar o telefone, prima continuamente a tecla **Alimentação** durante 3 segundos.

Para desligar o telefone, prima a tecla **Alimentação** durante 3 segundos e toque em Desligar.

## Tecla Menu

- Abre o menu das aplicações e vê que opções se encontram disponíveis.

## Tecla enviar

- Marca um número de telefone e atende as chamadas recebidas.

## Tecla início

- Regressa ao ecrã inicial a partir de qualquer ecrã..



## Auricular

## Tecla voltar

- Voltar ao ecrã anterior.

## Tecla Terminar/ Alimentação/ Bloquear

- Desliga ou rejeita uma chamada.  
- Liga ou desliga o seu telefone premindo e mantendo a tecla.  
- Desliga o ecrã e bloqueia.

## Microfone

**SUGESTÃO!** Toque na tecla Menu sempre que tocar numa aplicação para verificar as opções disponíveis.

**SUGESTÃO!** Se ocorrer qualquer erro no telefone quando o utilizar ou não conseguir ligá-lo, deve retirar a bateria, instalá-la novamente e ligar o telefone passados 5 segundos.

# Conhecer o seu telefone

## Teclas de volume

- No ecrã inicial: controla o volume do toque.
- Durante uma chamada: controla o volume do seu auricular.
- Durante a reprodução de música: controla o volume continuamente.



Carregador, micro conector do Cabo USB

## Tecla procurar

- Pesquise a web e conteúdos no seu telefone.

## Tecla câmara

- Ir para o menu da câmara directamente premindo continuamente a tecla.

Conector para auscultadores estéreo

Objectiva da câmara

ranhura do cartão de memória micro SD

Carregador, micro conector do Cabo USB

Tecla procurar

Tampa traseira

Bateria


Ranhura do cartão SIM

Tecla Câmara


## Instalar o cartão SIM e a bateria

Antes de começar a explorar o seu novo telefone precisa de configurá-lo. Para inserir o cartão SIM e a bateria:

- 1 Com a arte traseira do telefone virada para si remova a tampa traseira. Para remover a tampa traseira prima firmemente os seus polegares em qualquer lado da tampa traseira e encaixe a tampa abaixo da objectiva da câmara.

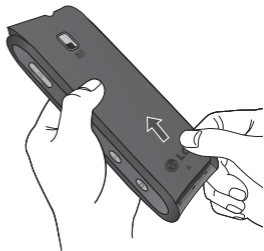


- 2 Encaixe o cartão SIM no seu compartimento. Certifique-se que a zona de contactos dourados do cartão está virada para baixo.

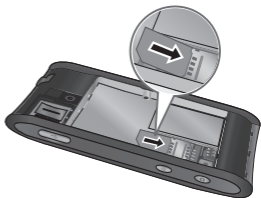

## Conhecer o seu telefone

- 3 Insira a bateria no lugar alinhando os contactos dourados no telefone e a bateria, e em seguida premindo gentilmente até encaixar no lugar.

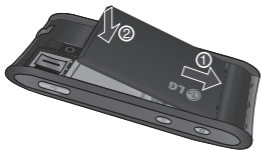


- 4 Substitua a tampa traseira do telefone e faça-a deslizar para o lugar até a patilha encaixar.



**NOTA!** Se o seu telefone não ligar a uma rede quando inserir um cartão SIM e o ligar, contacte o seu operador para obter os detalhes do seu nome do ponto de acesso.

## Carregar o seu telefone

Retire a tampa do conector do carregador na parte lateral do GT540. Insira o carregador e ligue-o numa saída eléctrica. O seu GT540 deve ser carregado totalmente até aparecer .

**NOTA:** na primeira vez, a bateria deve ser totalmente carregada para melhorar a sua vida útil.




**NOTA:** O GT540 tem uma antena interna. Tenha cuidado para não riscar ou danificar a parte traseira, uma vez que pode causar falha de desempenho.

## Instalar o cartão de memória



Para armazenar ficheiros multimédia adicionais tais como imagens capturadas utilizando uma câmara incorporada, deve inserir um cartão de memória no seu telefone.

Para inserir um cartão de memória:


- 1 Desligue o telefone antes de inserir ou remover o cartão de memória. Remova a tampa traseira.

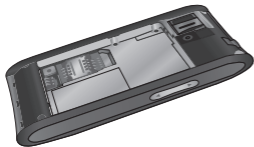

- 2 Abra a protecção da ranhura e insira o cartão de memória na ranhura. Certifique-se de que a zona de contactos dourados está virada para baixo.

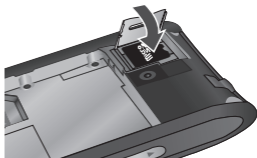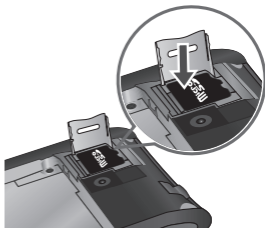

- 3 Feche a protecção da ranhura.

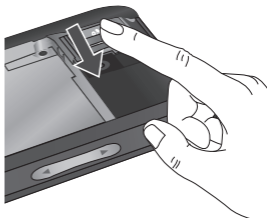

# Conhecer o seu telefone

## **AVISO!**

Não insira ou remova o cartão de memória quando o telefone estiver ligado. Se não poderá danificar o cartão de memória, assim como o seu telefone, e os dados armazenados no cartão de memória podem estar corrompidos.

## Formatar o cartão de memória

É possível que o seu cartão de memória já esteja formatado. Se não estiver, terá de formatá-lo antes de o utilizar.

**NOTA:** Todos os ficheiros no cartão são eliminados quando formatar o cartão.

- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicativos** para abrir o menu das aplicações.
- 2 Desloque-se e toque em **Definições**.

- 3 Desloque-se e toque em **Armazenamento do telefone e cartão SD > Retirar o cartão SD**.
- 4 Toque em **Formatar Cartão SD**.
- 5 Se definir o padrão de bloqueio, introduza o padrão de bloqueio e seleccione **Formatar**. O cartão será formatado e fica pronto para ser utilizado.

**NOTA:** Se o cartão de memória tiver algum conteúdo, a estrutura de pastas pode ficar diferente depois da formatação, uma vez que todos os ficheiros serão eliminados.

## **SUGESTÃO!**

Se o seu cartão de memória já estiver montado, pode utilizar o passo seguinte para formatá-lo. Toque em **Aplicativos > Definições > Armazenamento do telefone e cartão SD > Formatar Cartão SD**, e em seguida seleccione **Remover**.

# O seu ecrã inicial

## Sugestões relativamente ao ecrã táctil

Aqui estão algumas sugestões sobre como navegar no seu telefone.

**Tocar** - Para seleccionar um menu/opção ou abrir uma aplicação, toque nela.

**Toque e mantenha** - Para abrir um menu de opções ou buscar um objecto que deseja mover, toque nele e mantenha-o.

**Arrastar** - Para percorrer uma lista ou deslocar-se lentamente através dela, arraste através do ecrã táctil.

**Percorrer** - Para percorrer uma lista ou deslocar-se rapidamente, percorra ao longo do ecrã táctil (arraste rapidamente e liberte).

### NOTA:

- Para seleccionar um item, toque no centro do ícone.
- Não exerça demasiada pressão de toque; o ecrã táctil tem sensibilidade suficiente para sentir um toque leve, mas firme.

- Utilize a ponta do dedo para seleccionar a opção que deseja. Certifique-se de que não toca em quaisquer outras teclas.

## Calibração do toque

Calibrar o ecrã do dispositivo envolve tocar no centro de uma cruz à medida que ela se move à volta do ecrã. Este processo assegura que quando tocar no ecrã, o item tocado será activado.


Se o seu equipamento não responder com precisão aos toques no ecrã, siga estes passos para recalibrar.

1. Toque em **Aplicativos > Definições > Som e visor**, e navegar até às **definições de toque**.
2. Toque em **Calibração do toque**, e siga as instruções no ecrã.
3. Após a calibração estar concluída, escolha entre **Verificar calibração** e **Guardar sem verificar**, em seguida conclua a **Calibração**.

# O seu ecrã inicial

## Ecrã para bloquear e desbloquear

Sempre que o GT540 não estiver a ser utilizado, volta ao ecrã de bloqueio. Se não utilizar o telefone por algum tempo o ecrã inicial, ou outro ecrã que esteja a visualizar, é substituído pelo ecrã de bloqueio e em seguida o ecrã escurece para economizar bateria.

Para acordar o seu telefone, prima a tecla **Enviar, Início**, ou **Alimentação**. O ecrã de bloqueio irá aparecer. Toque no ícone  de bloqueio e arraste o seu dedo para a direita para desbloquear o seu ecrã inicial. O último ecrã no qual esteve a trabalhar abre.

**NOTA:** se estiver qualquer programa em execução quando definir o padrão, estes podem continuar a funcionar no modo de bloqueio.

Recomenda-se que encerre todos os programas antes de entrar no modo de bloqueio para evitar custos desnecessários.

(por exemplo, chamadas, acesso à Web e comunicações de dados)

## SUGESTÃO!

### Definir o padrão de desbloqueio

Pode desenhar o seu próprio padrão de desbloqueio unindo quatro ou mais pontos.

Se definir um padrão, o ecrã do telefone é bloqueado.

Para desbloquear o telefone, desenhe o padrão que definir no ecrã.

### Utilizar o seu ecrã de início

Basta tocar com o dedo para a esquerda ou para a direita para visualizá-los.

Pode também personalizar cada painel com widgets que são atalhos para as suas aplicações e pastas favoritos.

**NOTA:** Algumas imagens de ecrã podem ser diferentes dependendo do seu operador.


## Selecione o seu ecrã inicial pré-definido


A interface do utilizador baseia-se em dois tipos de ecrãs iniciais: **Início LG** e **Aplicação do Android**.

Pode definir o seu ecrã inicial favorito como pré-definição.


Se desejar alterar as definições de início predefinidas, escolha o **Selector inicial** a partir do menu das aplicações.



- No seu ecrã inicial LG pode visualizar teclas de atalho no fundo do ecrã. As teclas de atalho fornecem um acesso fácil, com um único toque às funções mais utilizadas.

 Toque no ícone de **Telefone** para chamar o teclado de marcação táctil para fazer uma chamada.

 Toque no ícone **Mensagem** para aceder ao menu das mensagens.

Aqui pode criar uma mensagem nova.

 Toque no separador **Aplicações** na parte inferior do ecrã. Pode então visualizar todas as aplicações que tem instaladas. Basta tocar para percorrer as aplicações.


- Na página inicial do Android, toque no ícone **Aplicações**  para abrir o menu das aplicações. Simplesmente toque e desloque-se para cima ou para baixo para percorrer as suas aplicações. Quando abre e visualiza o menu de aplicações, pode tocar no ícone **Início**  para voltar para o ecrã inicial.

## Adicionar widgets ao seu ecrã inicial

Pode personalizar o seu ecrã inicial adicionando-lhe atalhos, widgets ou pastas. Para maior conveniência na utilização do seu telefone, adicione os seus widgets favoritos no ecrã inicial.

# O seu ecrã inicial



**NOTA: Início LG e Aplicação do Android** fornecem essa função Para adicionar um ícone desejado ao seu ecrã inicial:

- 1 No ecrã inicial, toque na tecla **Menu**  e abra o separador **Opções**, e em seguida seleccione **Adicionar**.
- 2 No menu **Adicionar ao ecrã inicial** toque no tipo de item que deseja adicionar.
- 3 Por exemplo, seleccione **Pastas** na lista e toque nele.
- 4 Seleccione **Contactos com número de telefone** na lista e toque nele.
- 5 Irá então ver um ícone de uma pasta nova no ecrã de início. Arraste-o para as localizações desejadas no painel desejado e retire o seu dedo do ecrã.



## SUGESTÃO!

Para adicionar um ícone de aplicação ao ecrã inicial, toque continuamente numa aplicação que pretenda adicionar ao ecrã inicial.


Para remover um ícone de aplicação do ecrã inicial:

- 1 Toque e mantenha esse ícone. O ícone **Aplicativos** irá mudar para o ícone de **Reciclagem** .
- 2 Arraste e coloque um ícone de aplicação no ícone da Reciclagem .

## Voltar a uma aplicação recentemente utilizada

- 1 Toque e mantenha a tecla **Início** . Será apresentado um ecrã de contexto com ícones de aplicações que utilizou recentemente.
- 2 Toque num ícone para abrir a sua aplicação. Ou, toque na tecla **Voltar**  para voltar à aplicação actual.


## Gaveta de notificação

A gaveta de notificação passa no topo do seu ecrã. Toque continuamente e, em seguida, faça deslizar a gaveta de notificação com o dedo. Ou, no ecrã inicial, toque na tecla **Menu**  e seleccione **Notificações**. Aqui, pode verificar o estado da Wi-Fi e do Bluetooth assim como outras notificações.












## Visualizar a barra de estado

A barra de estado utiliza ícones diferentes para apresentar a informação de telefone, tais como a força do sinal, as mensagens novas, a carga da bateria e as ligações Bluetooth e de dados activas.














De seguida, apresentamos um quadro explicativo dos ícones que poderá ver na barra de estado.
















### [Barra de estado]

Ícone	Descrição
	Sem cartão SIM
	Sem sinal
	Ligado a uma rede Wi-Fi
	Auricular com fios
	Reencaminhamento de chamadas
	Chamada em espera
	O altifalante está activado
	O microfone do telefone está desligado
	Cham perdida
	Bluetooth está activado
	Ligado a um dispositivo Bluetooth

## O seu ecrã inicial

Ícone	Descrição
	Aviso do sistema
	O alarme está definido
	Novo correio de voz
	Modo de avião
	O toque está silenciado
	Modo de vibração
	Sem cartão SD
	Bateria totalmente carregada
	Bateria em carga
	Entrada de dados
	Saída de dados
	Entrada e saída de dados
	O telefone está ligado ao PC através do cabo USB

Ícone	Descrição
	A transferir dados
	A fazer upload de dados
	GPS está ligado
	A receber dados de localização do GPS
	2 outras notificações não apresentadas
	Chamada em curso
	A sincronizar dados
	Transferência concluída
	Novo Gmail
	Novo Google talk mensagem
	Nova mensagem
	Música em reprodução
	Evento futuro


## Teclado no ecrã


Pode também introduzir texto através do teclado no ecrã.


O teclado no ecrã é apresentado automaticamente quando tem de introduzir texto.


Para visualizar o teclado manualmente, basta tocar num campo de texto onde pretende introduzir texto.


## Utilizar o teclado e introduzir texto


 Toque para alternar entre maiúsculas e minúsculas. Toque para introduzir uma letra em maiúsculas. A próxima letra que introduzir será em maiúsculas. Toque duas vezes para activar a tecla Caps Lock. O círculo a cores no botão indica se o modo de maiúsculas está bloqueado (verde) ou se diz respeito apenas a um carácter (laranja).


 Toque para introduzir um espaço.


 Toque para activar ou desactivar o modo previsível XT9.

 Toque para visualizar o menu de definições. Pode optar por **Def editor**, **Tipos de teclado**, **Idioma de escrita**, **Dicionário de utilizador** e **Método de introdução**.

 Toque para ocultar ou mostrar o teclado no ecrã.

 Toque para eliminar o carácter anterior.

 Toque para alternar entre o teclado numérico e de símbolos.

 Toque para criar uma nova linha no campo de mensagens.

# O seu ecrã inicial

## Modo previsível XT9

O teclado no ecrã tem texto previsível que lhe permite escrever de maneira rápida e precisa.

O modo previsível XT9 utiliza um dicionário integrado que reconhece palavras, com base nas sequências de número de teclas em que tocar.

Basta tocar na tecla numérica associada à letra que pretende introduzir e o dicionário prevê a palavra que pretende introduzir.

## Modo 123

Este modo permite-lhe introduzir números mais rapidamente numa mensagem de texto (um número de telefone, por exemplo). Toque nas teclas que correspondem aos números pretendidos antes de alterar manualmente para o modo adequado de introdução de texto.

## Introduzir letras acentuadas

Se seleccionar Francês ou Espanhol como idioma de introdução de texto, pode introduzir os caracteres especiais em francês ou espanhol (ex.: ä).

Depois do carácter alfabético correspondente desaparecer, prima a mesma tecla várias vezes até aparecer o carácter especial que pretende introduzir.

## Exemplo

Para introduzir "ä", prima e mantenha a tecla "a".

Após a letra "a" desaparecer, prima a tecla "a" repetidamente até "ä" ser apresentado no ecrã. Introduzir caracteres especiais premindo a letra continuamente.

# Configurar a Conta Google

A primeira vez que abrir a aplicação Google no seu telefone, terá de iniciar sessão com a sua conta Google já existente. Se não tiver uma conta Google, ser-lhe-á pedido que crie uma.

## Criar a sua conta Google

- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicativos** para abrir o menu de aplicações.
- 2 Toque em **Gmail**, e toque em **Seguinte >Criar** para iniciar o assistente de configuração do Google Mail, em seguida configure-o.
- 3 Toque num campo de texto para abrir o teclado táctil e introduza o seu nome e nome de utilizador para a sua conta Google. Quando estiver a introduzir o texto, pode deslocar-se até ao campo seguinte tocando em **Seguinte** no teclado.
- 4 Quando acabar de introduzir o nome e o nome de utilizador, toque em **Seguinte**. O seu telefone está a comunicar

com os servidores Google e a verificar a disponibilidade do nome de utilizador.

- 5 Introduza e volte a introduzir a sua palavra-passe. Em seguida siga as instruções e introduza as informações requeridas e opcionais sobre a conta. Aguardar para ver o servidor criar a sua conta.

## Iniciar sessão na sua conta Google

- 1 Introduza o seu endereço de e-mail e a sua palavra-passe, e em seguida **Inicie Sessão**. A aguardar o início de sessão.
- 2 Após iniciar sessão pode utilizar o Google Mail e tomar vantagem dos serviços Google no seu telefone.
- 3 Quando tiver configurado a conta Google no seu telefone, ele irá automaticamente sincronizar com a sua conta Google na web. (Depende das suas definições de sincronização).

# Configurar a Conta Google

Após iniciar sessão, poderá utilizar Google Mail, Google Calendar, Android Market e Google Map; transferir aplicações do Android Market; fazer uma cópia de segurança das suas definições nos servidores Google; e tomar vantagem de outros serviços Google no seu telefone.

## **Aviso importante!**






- Algumas aplicações, tais como o Calendário, funcionam apenas com a primeira Conta do Google que adicionar. Se quiser utilizar mais do que uma Conta do Google com o telefone, certifique-se de que inicia sessão na primeira conta que pretende utilizar com essas aplicações. Quando inicia sessão, os seus contactos, mensagens do Gmail, eventos do Calendário e outras informações provenientes destas aplicações e serviços na Web são sincronizados com o telefone.


Se não iniciar sessão numa conta do Google durante a configuração, ser-lhe-á solicitado para iniciar sessão ou criar uma conta no Google da primeira vez que iniciar uma aplicação que requiera uma conta, tal como o Gmail ou o Android Market.

- Se quiser utilizar a função de cópia de segurança para repor as suas definições neste telefone a partir de outro telefone onde esteja instalado o Android OS ou posterior, deve iniciar sessão na sua conta do Google durante o arranque. Se aguardar até a configuração terminar, as suas definições não serão repostas.
- Se tiver uma conta profissional na sua empresa ou noutra organização, o seu departamento informático pode ter instruções especiais sobre como iniciar sessão nessa conta.

# Chamadas

## Fazer uma chamada

- 1 No ecrã inicial, prima a tecla **Enviar**  e toque no ícone **Telefone**  para abrir o teclado.
- 2 Introduza o número no teclado. Para eliminar um dígito, toque no ícone **Limpar** .
- 3 Toque no ícone de **Chamada**  para fazer uma chamada.
- 4 Para terminar uma chamada, toque em **Terminar** ou prima a tecla **Terminar** .



**SUGESTÃO!** Para introduzir "+" para fazer chamadas internacionais, toque e mantenha .

## Fazer chamadas para os seus contactos


- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** para abrir o menu de aplicações. Toque em **Contactos** para abrir os contactos.

- 2 Percorra a lista de contactos ou introduza a(s) primeira(s) letra(s) do contacto, tocando em **Pesquisar**.
- 3 Na lista, toque no contacto que deseja chamar, em seguida seleccione o número a utilizar se existir mais de um número para esse contacto.

## Atender e rejeitar uma chamada

Quando o seu telefone tocar, prima a tecla **Enviar**  para responder. Também pode arrastar o ícone **Atender**  para a direita.

Prima a tecla **Terminar** para rejeitar uma chamada recebida.




**SUGESTÃO!** Quando o telefone tocar, toque e faça deslizar o ícone **silencioso**  para a esquerda se desejar mudar para o modo de toque silencioso.


# Chamadas



## Ajustar o volume da chamada

Para ajustar o volume durante uma chamada, utilize a tecla para cima e para baixo no lado esquerdo do telefone.

## Fazer uma segunda chamada


- 1 Durante a chamada inicial, toque em .
- 2 Marque o número ou procure nos seus contactos para seleccionar o número para o qual pretende ligar.
- 3 Toque no ícone **Chamada**  para ligar a chamada.
- 4 Serão apresentadas as duas chamadas no ecrã de chamadas. A sua primeira chamada será bloqueada e colocada em espera.
- 5 Toque  para alternar entre chamadas.

**NOTA:** pode tocar em  para fazer uma chamada de conferência.

- 6 Para terminar chamadas activas, toque em **Termina chamada** . Para terminar todas as chamadas ao mesmo tempo, toque na tecla de **Menu**  e seleccione **Terminar chamada**.


**NOTA:** Ser-lhe-ão cobradas todas as chamadas realizadas.

## Ver o seu registo de chamadas

No ecrã inicial, prima a tecla **Enviar**  para visualizar o **Registo de chamadas**.

Visualize uma lista completa de todas as chamadas de voz marcadas, recebidas e perdidas.

**SUGESTÃO!** Tocar em qualquer entrada de registo de chamada para visualizar a data, hora e duração da chamada.

**SUGESTÃO!** Toque na tecla de **Menu** , em seguida toque em **Limpar registo de chamadas** para eliminar todos os itens registados.

## Definições de chamadas

Pode configurar as definições de chamada, tais como o reencaminhamento de chamadas, a chamada em espera e outras características especiais oferecidas pelo seu operador.

- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicativos** para abrir o menu das aplicações.
- 2 Desloque-se e toque em **Definições**.
- 3 Toque em **Definições de chamada**, e escolha as opções que deseja ajustar.

### < Números de marcação fixa >

Selecione os **Números de marcação fixa** a ligar e compile uma lista de números que podem ser chamados a partir do seu telefone. Irá necessitar do código PIN2, que pode obter junto do seu operador. Só pode contactar, a partir do seu telefone, os números na lista de marcação fixa.

### < Correio de voz >

Defina o seu número de correio de voz.

#### **Serviço de correio de voz -**

Permite seleccionar o serviço de correio de voz da sua operadora ou de outro serviço, tal como o Google Voice.

#### **Definições do correio de voz -**

Se utilizar o serviço de correio de voz da sua operadora, esta opção permite introduzir o número de telefone que utiliza para ouvir e gerir o seu correio de voz.

### < Outras definições de chamada >

#### **Mensagens de desculpa -**

Quando rejeita uma chamada, pode utilizar esta função para enviar uma mensagem rapidamente.

Isto é útil se necessitar de responder a uma mensagem durante uma reunião.

# Chamadas

**Reencaminhamento de chamada** – Pode configurar como as suas chamadas são reencaminhadas quando estiver ao telefone, quando não atender e assim sucessivamente..

Seleccione de **Reencaminhar Sempre, reencaminhar quando ocupado, Reencaminhar quando não atendida, ou reencaminhar quando incontactável**. Em seguida introduza o número para o qual encaminhar.

**NOTA:** O desvio de chamadas é um serviço cobrado. Para mais informações, contacte o seu operador.

**Barrar** – Seleccione quando pretende barrar as suas chamadas. Introduza a palavra-passe de barramento de chamadas.

Verifique junto do seu operador de rede se este serviço está disponível.

**Custo chamadas** – Visualizar os custos aplicados às suas chamadas. (Este serviço depende da rede; alguns operadores não permitem esta função.)

**Duração da chamada** – Visualizar a duração de todas as chamadas, incluindo todas as chamadas marcadas e recebidas e a última chamada.

**Definições de chamadas** – Aqui pode alterar as seguintes definições:

**ID do autor da chamada** – Seleccione se pretende que o seu número seja apresentado quando contactar alguém.

**Chamada em espera** – Se a chamada em espera for activada, o telefone irá notificá-lo de uma chamada recebida enquanto está numa chamada.

**Seleccione linha** – Permite seleccionar a linha.




# Contactos


Pode adicionar contactos no seu telefone e sincronizá-los com os contactos na sua Conta Google ou outras contas que apoiem a sincronização de contactos.

## Procurar um contacto

- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** para abrir o menu de aplicações. Toque em Contactos para abrir os contactos.
- 2 Toque em **Pesquisar** e introduza o nome do contacto utilizando o teclado.


## Adicionar um novo contacto

- 1 No ecrã inicial, prima a tecla **Enviar**  e toque em **Telefone**  para abrir o teclado. Introduza o novo número do contacto e, em seguida, toque na tecla **Menu** , toque em **Adicionar** aos contactos e, em seguida, em **Criar novo contacto**.

- 2 Se quiser adicionar uma imagem ao novo contacto, toque em.  Pode utilizar uma imagem guardada ou tirar uma nova imagem.
- 3 Seleccione o tipo de contacto e escolha **Telefone**, **SIM** ou a sua conta do Google.
- 4 Toque num campo de texto para abrir o teclado táctil e introduza o nome de um contacto novo.
- 5 Toque numa categoria de informações de contacto e introduza os detalhes sobre o seu contacto.
- 6 Toque em **Concluído** para guardar o contacto.

## Marcação rápida

Pode atribuir um contacto utilizado com frequência a um número de marcação rápida.

- 1 Na lista do seu contacto, toque na tecla **Menu**  e seleccione **Mais > Marcações rápidas**.

# Contactos

- 2 O seu correio de voz já se encontra configurado para marcação rápida 1. Não é possível alterar esta definição. Toque em qualquer um dos outros números para lhe atribuir um contacto de marcação rápida.
- 3 Irá abrir os seus Contactos. Selecciona o contacto que pretende atribuir a esse número, tocando uma vez no número de telefone.

**NOTA:** para remover o contacto de marcação rápida da lista, toque continuamente no contacto atribuído.

Quando o ecrã de contexto for apresentado, toque em Remover e depois seleccione **OK**.

## Contactos favoritos

Pode classificar os contactos chamados frequentemente como favoritos.

### Para adicionar um contacto aos seus favoritos

- 1 No ecrã inicial, toque em **Contactos** para abrir os seus contactos.
- 2 Toque num contacto para visualizar os seus detalhes.
- 3 Toque na estrela à direita do nome do contacto. A estrela torna-se dourada.

### Para remover um contacto da lista de favoritos

- 1 No ecrã inicial, toque em **Contactos** para abrir os seus contactos.
- 2 Toque no separador **Favoritos** e escolha um contacto para visualizar os seus detalhes.
- 3 Toque na estrela dourada à direita do nome do contacto. A estrela torna-se cinzenta e o contacto é removido dos seus favoritos.

# Mensagens/Novo e-mail


## Mensagens

O seu GT540 combina SMS e MMS num único menu intuitivo e fácil de utilizar.


## Enviar uma mensagem

- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** para abrir o menu de aplicações. Toque em **Mensagens** e em **Nova** mensagem para abrir uma mensagem em branco.
- 2 Introduza um número de telemóvel no campo **Para**. À medida que introduz o número de telefone irão surgir contactos que correspondem. Pode tocar num destinatário sugerido ou continuar a introduzir o número de telefone. Pode adicionar diversos contactos.  
**NOTA:** Será cobrada uma mensagem de texto por cada pessoa a quem enviar a mensagem.

- 3 Toque na caixa de mensagem em baixo para começar a compor o texto da mensagem.
- 4 Toque na tecla **Menu** para abrir o menu das opções. Escolha entre **Adicionar Assunto, Anexar, Enviar, Inserir ícone emotivo, Eliminar conversa** e **Todas as conversas**.
- 5 Toque em **Enviar** para enviar a sua mensagem.
- 6 O ecrã de mensagem abre, com a sua mensagem após o seu nome. As respostas surgem no ecrã. Enquanto visualiza e envia mensagens adicionais é criada uma conversa de mensagens.

 **AVISO:** O limite de 160 caracteres pode variar consoante o país e de como a SMS é codificada.


# Mensagens/Novo e-mail

 **AVISO:** Se adicionar uma imagem, vídeo ou som a uma SMS, esta será convertida automaticamente em MMS e irá ser-lhe cobrado o valor correspondente.

**NOTA:** Quando receber uma mensagem SMS durante uma chamada não ocorre um alerta mas irá vê-la na barra de indicação.

## Caixa encadeada

As mensagens (SMS, MMS) trocadas com terceiros podem ser apresentadas por ordem cronológica, de modo a que possa efectuar uma pré-visualização conveniente da sua conversa.

**NOTA:** Quando enviar uma mensagem MMS, não ocorrerá um relatório de entrega, mas irá ver o ícone .

## Utilizar ícones emotivos

Anime as suas imagens utilizando ícones emotivos.

Quando escrever uma nova mensagem, toque na tecla **Menu**, em seguida escolha **Inserir Ícone Emotivo**.

## Alterar as suas definições de mensagens

As definições de mensagem do seu GT540 são predefinidas de modo a que possa enviar mensagens imediatamente. Pode alterar as definições com base nas suas preferências.

Toque no ícone de **Mensagens** no ecrã inicial, e em seguida toque na tecla **Menu**. Toque em **Definições**.

< **Definições de armazenamento** >

### Eliminar mensagens antigas

- Toque para inserir uma marca de verificação e permitir que o telefone elimine mensagens mais antigas num grupo quando é atingido o **Limite** de

mensagens de texto ou o **Limite de mensagens multimédia**. Desmarque esta opção para manter todas as mensagens.

**Limite de mensagens de texto** - Toque para especificar o número de mensagens que pretende guardar por grupo de mensagens de texto.

**Limite de mensagens multimédia** - Toque para especificar o número de mensagens que pretende guardar por grupo de mensagens multimédia.

#### < Definições de SMS >

**Relatório de entrega** – Active esta opção para receber uma confirmação de que as suas mensagens foram entregues.

**Gerir mensagens do cartão SIM** – Gerir as mensagens armazenadas no seu cartão SIM.

**Período de válida** – Seleccione o período de tempo durante o qual as suas mensagens ficam armazenadas no centro de mensagens.

**Centro SMS** – Introduza os detalhes do seu centro de mensagens.

#### < Definições de MMS >

**Relatórios de entrega** – Seleccione para solicitar um relatório de entrega.

**Permitir relatório de entrega** - Seleccione esta opção para permitir o envio da mensagem de confirmação de entrega.

**Relatórios de leitura** – Seleccione para solicitar um relatório de leitura para cada mensagem que enviar.

**Permitir relatório de leitura** - Seleccione esta opção para permitir o envio da mensagem de confirmação de leitura.

**Retoma automática** – Activar para recuperar mensagens automaticamente.

**Retoma automática em roaming** – Activar para recuperar mensagens durante o roaming.

# Mensagens/Novo e-mail

**Definir prioridade** – Seleccione o nível de prioridade das suas MMS.

**Período de validade** – Seleccione o período de tempo durante o qual a sua mensagem fica armazenada no centro de mensagens.

## **Modo de criação**

**Restringido:** Neste modo, o dispositivo MMS Client só pode criar e enviar mensagens com conteúdo que pertença ao Core MM Content Domain.

**Aviso:** neste modo, o dispositivo MMS Client irá ajudar o utilizador a criar e enviar mensagens com conteúdo que pertença ao Core MM Content Domain. Esta orientação é fornecida através de diálogos de aviso.

**Livre:** Neste modo, o MMS Client permite que o utilizador adicione qualquer conteúdo à mensagem.

## **Receber anúncio** -

Permite a recepção de mensagens publicitárias.

## **< Mensagens de serviço >**

Seleccione para receber ou bloquear as mensagens de serviço.

## **< Definições de notificação >**

Active esta opção para visualizar notificações de mensagens na barra de estado. Seleccione também um toque e active a vibração para o alertar das mensagens novas.

## **< Definições do serviço de inform. >**

Escolha se pretende receber, bloquear ou visualizar ou editar canais (mensagem de difusão celular), para receber mensagens do serviço informativo. Pode escolher também os idiomas da mensagem de serviço informativo.

## Configurar o seu e-mail

Mantenha-se em contacto enquanto está em movimento utilizando o seu GT540 para enviar e-mails. Configurar uma conta de e-mail POP3 ou IMAP4 é simples e rápido.

- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicativos** e toque em **Novo e-mail** para abrir os seus contactos. Ou pode também tocar em **Novo e-mail** no ecrã inicial para aceder directamente.
- 2 Se o e-mail não estiver configurado, inicie o assistente de configuração do e-mail.

**SUGESTÃO!** Se já estiver configurada uma conta de e-mail, o assistente não irá activar automaticamente.

## Enviar um e-mail utilizando a sua nova conta

- 1 Toque no ícone **Novo e-mail** no ecrã inicial, e em seguida toque em **Compôr** para abrir uma nova mensagem em branco.
- 2 Introduza o endereço do destinatário e escreva a sua mensagem. Pode também anexar imagens, vídeos, ficheiros áudio e vários formatos de ficheiro de documento.
- 3 Toque **Enviar** para enviar o seu e-mail.

**SUGESTÃO!** Durante uma ligação Wi-Fi activa, os e-mails são enviados e recebidos utilizando a Wi-Fi.

## Mensagens/Novo e-mail

### Transferir o seu e-mail


Poderá verificar automática ou manualmente se existem novos e-mails na conta.

Para verificar manualmente:

- 1 Toque no ícone **Novo e-mail** no ecrã inicial.
- 2 Em seguida toque na conta que deseja utilizar.
- 3 Escolha **Actualizar** e o seu GT540 irá então ligar à sua conta de e-mail e obter as mensagens novas.

### Alterar as definições da sua conta de e-mail.

Pode alterar as suas definições de e-mail, de acordo com as suas preferências.

- 1 Toque no ícone **Novo e-mail** no ecrã inicial e toque na conta desejada.
- 2 Toque na tecla **Menu**  para abrir o menu das opções, e toque em **Definições**.
- 3 Pode ajustar as opções seguintes: **Configuração da Conta, Definições Gerais, Opções de Transferência, e Mensagem Spam.**

# Rede Social

Com o seu telefone pode desfrutar da rede social e gerir o seu micro-blog em comunidades on-line. Pode actualizar o seu estado actual e visualizar os estados dos seus amigos em tempo real.

Se não possuir uma conta, pode visitar os seus sites para configurar uma.

**NOTA:** Pode incorrer em custos adicionais ao aceder e utilizar serviços online. Consulte as tarifas de dados junto do seu operador de rede.

## Adicionar a sua conta ao seu telefone

- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicativos** para abrir o menu das aplicações.
- 2 Selecciona qualquer aplicação de SNS que pretenda utilizar.
- 3 Introduza o seu endereço de e-mail e a palavra-passe que configurou na sua comunidade, em seguida toque em **Iniciar Sessão**.

4 Aguarde pela verificação da sua conta.

5 Se tocar na sua comunidade, poderá ver o estado actual da sua comunidade social.

**SUGESTÃO!** Se adicionar um widget de rede social no seu ecrã de início, o widget irá mostrar o seu estado quando o telefone actualizar a a partir da rede. Sem iniciar sessão numa aplicação receba as actualizações, postagens, fotografias de todos - simultaneamente, constantemente e sempre actualizadas.

Pode também aceder à comunidade social directamente com um toque no widget.

## Visualizar e actualizar o seu estado

- 1 Escolha uma comunidade à qual pretenda aceder.
- 2 Pode ver o estado actual da sua comunidade social.
- 3 Pode actualizar o seu estado actual com comentários ou fazer upload de fotos.

# Rede Social

**NOTA:** Isto depende dos serviços de rede.

## **SUGESTÃO!**

Pode utilizar informações sobre amigos apenas em SNS ou sincronizar todos os dados para Contactos.

## **Remover contas no seu telefone**


- 1 Seleccione **Aplicações > Definições > Definições de conta e sincronização**.
- 2 Seleccione a conta que pretende eliminar e, em seguida, toque em **Remover conta**.

# Câmara

## Conhecer o ecrã da câmara

**Brilho** – Isto define e controla a quantidade de luz do sol que entra na imagem. Deslize o indicador de luminosidade na direcção de “-” para imagens mais escuras ou na direcção “+” para imagens com mais luminosidade.

**Zoom** – Ampliar ou reduzir. Em alternativa, poderá utilizar as teclas de volume laterais.

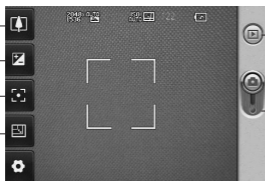

**Galeria** – Isto permite aceder às suas fotografias guardadas a partir do modo de câmara. Basta tocar nesta opção para que a sua galeria seja apresentada no ecrã.

**Tirar uma fotografia**

**Modo de Vídeo** – Deslize este ícone para baixo para mudar para o modo de vídeo.

**Definições** – Toque neste ícone para abrir o menu de definições. Consulte **Utilizar as definições avançadas**.

**Tamanho da Imagem** – Toque para definir o tamanho (em pixels) da fotografia que tirou. Seleccione um valor de pixels entre as opções numéricas: 3M (2048x1536), 2M (1600x1200), 1M (1280x960), VGA (640x480), QVGA (320x240).

**Focagem** – Toque neste ícone para seleccionar o menu das opções. Veja a **Utilização do modo de focagem**.

**NOTA:** É necessário inserir o cartão de memória antes de tirar uma fotografia. Se não inserir o cartão de memória, não é possível guardar a fotografia que tirou.

# Câmara

**SUGESTÃO!** Pode fechar todas as opções de atalho para obter um ecrã da câmara mais nítido. Basta tocar no centro do ecrã da câmara uma vez. Para abrir novamente o ecrã de opções, prima outra vez no ecrã.

## Utilização do modo de focagem

Pode seleccionar o modo de focagem nas seguintes opções;

**AF (Focagem Automática)** – Definir a câmara para focar automaticamente.

**Macro** – O modo macro permite-lhe captar grandes planos realmente grandes. Se tentar tirar uma fotografia em grande plano, mas a mira estiver a vermelho, tente ligar o modo de macro.

**Deteção de rostos** – Se definir a deteção de rostos e tirar uma fotografia, a sua câmara detecta e foca os rostos humanos automaticamente.

**NOTA:** O zoom não é apoiado no modo de Deteção de rostos.

**MF (Manual)** – Definir a câmara para focar manualmente.

## Tirar uma fotografia rápida

- 1 Prima continuamente a tecla da câmara do lado direito do telefone.
- 2 Segurando no telefone horizontalmente, oriente a objectiva para o motivo que deseja fotografar.
- 3 Prima o botão para captar levemente, e irá surgir uma caixa de focagem no centro do ecrã da câmara.
- 4 Posicione o telefone de modo a ver o motivo na mira.
- 5 Quando a mira estiver verde, a câmara está focada no motivo.
- 6 Prima o botão Captar e mantenha-o premido.

## Depois de tirar a fotografia

A fotografia que tirou será apresentada no ecrã.


**Anexar** Toque para partilhar as suas fotografias como **MIC Bluetooth, Novo e-mail, Facebook for LG, Gmail, Mensagens, Picasa** ou **Twitter for LG**.


**NOTA:** Podem aplicar-se custos adicionais quando as mensagens MMS forem transferidas durante o roaming.


**Definir como** Toque para utilizar a imagem como Ícone de contacto ou Imagem de fundo.


**Renomear** Toque para editar o nome da imagem seleccionada.

**Editar** Toque para editar a imagem utilizando várias ferramentas.


 Toque para ver a galeria das fotografias guardadas.


 Toque para eliminar a imagem.

 Toque para tirar outra fotografia imediatamente. A sua fotografia actual será gravada.

 Toque para voltar ao menu anterior.

## Utilizar as definições avançadas

No ecrã da câmara, toque  para abrir todas as opções avançadas.

Pode alterar a definição da câmara deslocando a roda. Depois de seleccionar a opção, toque na tecla Voltar .

**Qualidade** – Escolha entre **Muito Boa, Boa, e Normal**. Quanto melhor a qualidade, mais nítida será a fotografia. No entanto, o tamanho do ficheiro irá aumentar como resultado, o que significa que será capaz de armazenar menos fotografias na memória.

# Câmara

**Equi. brancos** – Escolha entre **Automático, Incandescente, Sol, Fluorescente, e Nublado.**

**Modo de disparo** – Escolha entre **Normal, Disparo contínuo, Fotografia em beleza, Fotografia com moldura, Panorama auto, Fotografia artística e Fotografia com sorriso.**


**Temporizador** – O temporizador automático permite-lhe definir um período de espera até o obturador ser premido.

Selecione **Desact. 3 seg, 5 seg,** ou **10 seg.** É ideal se pretender ficar na fotografia.

**ISO** – A classificação ISO especifica a sensibilidade do sensor de luminosidade da câmara. Quanto mais elevada for a ISO, mais sensível estará a câmara. Isto é útil em condições de luminosidade mais reduzida, em que não seja possível utilizar o flash. Selecione os valores de ISO entre **Automático, 100, 200, e 400.**

**Modo de cena** – Escolha entre **Automático, Vertical, Horizontal, Desporto, Noite, e Pôr-do-sol.**

**Efeitos cores** – Selecione um tom de cor para a sua nova foto.

Quando tiver efectuado a sua selecção utilize a tecla Voltar  para fechar o menu de tom de cor. Pode, então, tirar uma fotografia.

**NOTA:** Pode alterar um vídeo gravado a cores para preto e branco ou sépia depois de o gravar, mas não pode alterar um vídeo a preto e branco ou sépia para cores.

**Imagem captada** – Escolha entre reter, activado, e desact. Se seleccionar activado, após o ecrã de imagem tirada ser apresentado por 1 segundo, e irá imediatamente para a pré-visualização.

**Ecrã em grelha** – Escolher de desact., 2x2, ou 3x3.

**Som obturador** – Selecione um dos quatro sons de disparo do obturador.

**Geo-identificação** – Activar para utilizar os serviços baseados em localização do seu telefone. Tire fotografias onde quer que esteja e identifique-as com o local. Se carregar fotografias identificadas para um blog que apoie geo-identificação, poderá ver as imagens apresentadas num mapa.

**NOTA:** Esta função está apenas disponível quando o GPS está activo.

**Ocultar ícones** – Seleccione os ícones das definições da câmara a ocultar manual ou automaticamente.


**Detecção de piscar de olhos** – Escolha activado para verificar os olhos fechados após a captura.

**Repór** – Repõe todas as predefinições da câmara.

**SUGESTÃO!** Quando sair da câmara, todas as suas definições serão repostas de acordo com os valores predefinidos, excepto o tamanho e a qualidade da imagem. .Quaisquer definições que não sejam predefinidas terão de ser repostas, tal como o tom de cor e o ISO. Verifique estas definições antes de tirar a próxima foto.

**SUGESTÃO!** O menu de definições sobrepõe-se ao menu do ecrã da câmara, pelo que, sempre que alterar os elementos da cor da imagem ou da sua qualidade, poderá pré-visualizar as alterações da imagem por detrás do menu de definições.

## Ver as suas fotografias guardadas


Pode aceder às suas fotografias guardadas a partir do modo de câmara. Basta tocar em  e a sua galeria será apresentada no ecrã.

# Câmara de vídeo

## Conhecer o ecrã da câmara

**Brilho** – Isto define e controla a quantidade de luz do sol que entra na imagem. Deslize o indicador de luminosidade na direcção de “-” para imagens mais escuras ou na direcção “+” para imagens com mais luminosidade.

**Zoom** – Ampliar ou reduzir. Em alternativa, poderá utilizar as teclas de volume laterais. Antes de começar a gravar um vídeo pode utilizar a função de zoom. Não pode controlar a função de zoom durante a gravação..

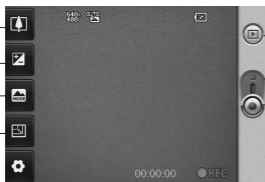

**Galeria** – Isto permite aceder às suas fotografias guardadas a partir do modo da câmara de vídeo.. Basta tocar nesta opção para que a sua galeria seja apresentada no ecrã.

**Modo de câmara** – Deslize este ícone para baixo para mudar para o modo de câmara.



**Começar a gravar**

**Definições** – Toque neste ícone para abrir o menu de definições. Consulte **Utilizar as definições avançadas**.

**Tamanho da Imagem** – Toque para definir o tamanho (em pixels) do vídeo que gravou. Escolha o seu tamanho de imagem de vídeo entre VGA (640x480), QVGA (320x240) ou QCIF (176x144).

**Modo de cena** – Configure a câmara para se ajustar ao ambiente. Seleccione entre **Automático, Vertical, Horizontal, Desporto, Pôr-do-sol e Noite**.

## Gravar um vídeo curto

- 1 Prima continuamente a tecla da câmara do lado direito do telefone.
- 2 Em seguida mude para .
- 3 O ecrã da câmara de vídeo será apresentado no visor.
- 4 Segurando no telefone horizontalmente, direcione a objectiva para o motivo do vídeo.
- 5 Prima uma vez o botão captar para começar a gravar.
- 6 REC será apresentado no fundo do ecrã da câmara com um temporizador em baixo a mostrar a duração do seu vídeo.
- 7 Toque em  no ecrã para parar de gravar.

## Após filmar um vídeo

Será apresentada no ecrã uma fotografia em representação do vídeo gravado.


**Anexar** Toque para partilhar o seu vídeo como **Gmail**, **Mensagens**, **MIC Bluetooth**, **Novo e-mail** ou **YouTube**.


**NOTA:** Podem aplicar-se custos adicionais quando as mensagens MMS forem transferidas durante o roaming.


**Reprd.** Toque para reproduzir o vídeo.

**Renomear** Toque para editar o nome do vídeo seleccionado.


**Editar** Toque para utilizar o vídeo como padrão de fundo.

 Toque para aceder ao leitor de multimédia e visualizar os vídeos guardados.


 Toque para eliminar o vídeo que acabou de gravar e confirme com um toque em Sim. Irá surgir novamente o ecrã da câmara.


 Toque para gravar imediatamente outro vídeo. O seu vídeo actual será gravado.

# Câmara de vídeo

 Toque para voltar ao menu anterior.

## Utilizar as definições avançadas

Utilizando o ecrã da máquina, toque em **Definições**  para abrir todas as opções avançadas.

Ajuste a definição da câmara de vídeo deslocando a roda. Depois de seleccionar a opção, toque na tecla **Voltar** .

**Efeitos cores** – escolha um tom de cor a utilizar na sua nova visualização.

**Equi. brancos** – O equilíbrio de brancos assegura que todas as áreas brancas dos seus vídeos são realistas. Para que a sua câmara ajuste correctamente o equilíbrio de brancos, pode ter que especificar as condições de luminosidade. Seleccionar entre **Automático**, **Incandescente**, **Sol**, **Fluorescente** e **Nublado**.

**Duração** – Especifique um limite de duração para o seu vídeo. Escolha entre **Normal** e **MMS** para limitar o tamanho máximo a enviar como mensagem MMS.

**SUGESTÃO!** Ao escolher a duração de MMS, a qualidade da imagem será definida como QCIF e poderá registar vídeos mais longos.

**Voz** – Seleccionar **Sem Som** para gravar um vídeo sem som.


**Ocultar Ícones** – Seleccionar ocultar os ícones no menu da câmara de vídeo automática ou manualmente.

**Vídeo gravado** – Escolha entre reter, activado, e desact. Se seleccionar activado, após o ecrã de vídeo gravado ser apresentado por 1 segundo, e irá imediatamente para a pré-visualização.

**Repor** – Repõe todas as definições da câmara de vídeo.


**SUGESTÃO!** Pode alterar um vídeo gravado a cores para preto e branco ou sépia depois de o gravar, mas não pode alterar um vídeo a preto e branco ou sépia para cores.

## Ver os seus vídeos gravados

- 1 No ecrã da câmara, toque em .
- 2 A sua galeria será apresentada no ecrã.
- 3 Toque num vídeo uma vez para o apresentar à frente da galeria. Inicia a reprodução automaticamente.

# As suas fotografias e vídeos

## Ver as suas fotografias e vídeos

- 1 Toque em  no ecrã de pré-visualização da sua câmara.
- 2 A sua galeria será apresentada no ecrã.
- 3 Toque no vídeo ou na fotografia para os abrir na íntegra.

**SUGESTÃO!** Percorra para a esquerda ou direita para ver outras fotos ou vídeos.

## Ajustar o volume durante a visualização de um vídeo

Para ajustar o volume de um vídeo durante a sua reprodução, toque nas teclas de volume no lado esquerdo do telefone.


## Definir uma fotografia como fundo

- 1 Toque na fotografia que pretende definir como fundo para a abrir.

- 2 Toque no ecrã para abrir o menu de opções.
- 3 Toque **Definir como**, em seguida toque em **Def.imagem de fundo**.

## Editar as suas fotografias

Existem imensas coisas fantásticas que pode fazer com as suas fotos para as alterar, para lhes adicionar elementos ou para as animar.

- 1 Abra a fotografia que deseja editar e em seguida toque na tecla de Menu .
- 2 Toque em **Editar** para alterar a sua fotografia:



### **Rodar e Inverter** –

Rode ou inverta a sua fotografia para seu divertimento ou uma melhor visão.



**Cortar** – Corte a sua fotografia. Seleccione uma área rectangular ou circular de recorte e mova o seu dedo no ecrã para seleccionar a área.



**Ajuste** – Isto ajuda-o a ajustar uma imagem utilizando a cor automática, o brilho e assim sucessivamente.



**Efeito** – Toque para aplicar a opção de efeitos numa fotografia.



**Moldura** – Adicionar molduras à fotografia.



**Texto** – Adicionar texto a uma imagem.



**Clipart** – Adicionar clipart a uma fotografia.



**Painel de Desenho** – Desenhe algo na sua fotografia. Seleccione a espessura da linha entre quatro opções, em seguida escolha a cor que desejar.



**Carimbo** – Decore a sua fotografia com carimbos. Escolha entre os diferentes carimbos e toque no local da sua fotografia onde pretende adicioná-los.



**Redimensionar** – Redimensionar a sua fotografia.








Grave as alterações efectuadas nas fotografias.




Eliminar as edições feitas nas fotografias.

## Rodar a sua fotografia

- 1 No ecrã de edição, toque .
- 2  Gire 90° no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio
- 3  Gire 90° no sentido dos ponteiros do relógio
- 4  Inverta verticalmente
- 5  Inverta horizontalmente



## Adicionar texto a uma fotografia

- 1 No ecrã de edição, toque .
- 2 Seleccione a cor do texto, em seguida escolha um dos balões de fala.
- 3 Introduza o seu texto utilizando o teclado e toque em **Concluído**.


# As suas fotografias e vídeos

- 4 Toque e deslize o texto para movê-lo para onde desejar.










## Adicionar um efeito a uma fotografia

- 1 No ecrã de edição, toque  .
- 2 Pode aplicar qualquer uma das opções seguintes à fotografia.
- 3 Para desfazer um efeito, basta tocar em  .





## Recortar uma foto

- 1 No ecrã de edição, toque  .
- 2 Escolha a forma de recorte que deseja aplicar à sua fotografia.
- 3 Arraste a caixa sobre a área que deseja recortar. Desloque a área seleccionada arrastando.
- 4 No ecrã de edição, toque em **Concluído**.





## Ajustar a sua fotografia

- 1 No ecrã de edição, toque  . Utilize a barra de ferramentas de ajuste para alterar a sua fotografia como desejar.
- 2  Seleccione para ajustar as definições de ajuste automaticamente.
- 3  Seleccione para comparar o antes e o depois do ajuste.
- 4  Ajuste o brilho e o contraste da fotografia.
- 5  Ajuste as partes mais claras e as sombras.
- 6  Equilibre a cor da sua fotografia.
- 7  Ajuste a saturação da sua fotografia.
- 8  Ajuste a nitidez da sua fotografia.
- 9  Elimine o ruído.




## Adicionar molduras

- 1 No ecrã de edição, toque .
- 2 Toque em  ou em  para escolher uma moldura.
- 3 Toque  para verificar toda a moldura.




## Adicionar cliparts

- 1 Toque  .no ecrã de edição.
- 2 Toque , e em seguida seleccione clipart.
- 3 Ajuste o tamanho do clipart.
- 4 Rode clipart utilizando  e .


## Utilizar o painel de desenho

- 1 Toque  .no ecrã de edição.
- 2 Toque  para seleccionar a forma.
- 3 Também pode especificar a cor e a espessura.
- 4 Pode apagar o desenho que adicionou, utilizando .

## Adicionar carimbos

- 1 Toque  no ecrã de edição.
- 2 Toque em  para ver os carimbos disponíveis.
- 3 Toque no ecrã no local onde pretende adicionar o carimbo na fotografia.
- 4 Ajuste a cor utilizando .



## Redimensionar

- 1 Toque  .no ecrã de edição.
- 2 Percorra a barra para redimensionar a fotografia.


## Editar os seus vídeos

As funções de edição de vídeo estão disponíveis para o formato MPEG4.



## Encurtar a duração do seu vídeo

- 1 Seleccione **Editar** e, de seguida, escolha .
- 2 Toque em  . Em seguida defina os novos pontos de início e de fim. Toque **OK** e seleccione **Seguinte**.



# As suas fotografias e vídeos

- 3 Toque em  para voltar à galeria e eliminar as alterações.


## Seleccionar o estilo de transição

- 1 Seleccione um estilo de transição e, de seguida, toque em  para o pré-visualizar.
- 2 Toque em  e, de seguida, arraste a barra para ajustar a duração
- 3 Toque em **OK** para guardar a transição. Toque em **Aplicar apenas** para aplicar a transição actualmente seleccionada. Seleccione **Aplicar a todos** para aplicar a transição actualmente seleccionada a todos os ficheiros de vídeo no guião.

## Adicionar legendas



- 1 Abra o vídeo que pretende editar.
- 2 Seleccione **Editar** e, de seguida, seleccione  para adicionar legendas ao vídeo.
- 3 Toque em  e, de seguida, pause a reprodução para definir o ponto onde o texto aparece inicialmente.
- 4 Toque em **Iniciar** e, de seguida, escolha o estilo de texto. Introduza o texto utilizando o teclado e, de seguida, seleccione **Concluído**.
- 5 Toque na área do ecrã onde deseja que o texto apareça e, de seguida, toque em **OK**.
- 6 Substitua o ficheiro existente ou guarde como um novo ficheiro.
- 7 Repita estes passos para adicionar mais texto.

## Adicionar efeitos de edição




- 1 Abra o vídeo que pretende editar.
- 2 Seccione **Editar** e, de seguida, seccione .
- 3 Seccione um efeito para adicionar à foto.

## Captar uma imagem

Capte uma imagem a partir do vídeo.

- 1 Abra o vídeo que pretende editar.
- 2 Seccione **Editar** e, de seguida, seccione .
- 3 Reproduza o vídeo e, de seguida, toque em  para captar a imagem pretendida durante a reprodução do vídeo.
- 4 A imagem é guardada no telefone como um ficheiro de imagem fixa.

## Adicionar dobragem ao seu vídeo

- 1 Abra o vídeo que pretende editar.
- 2 Seccione **Editar** e, de seguida, escolha .
- 3 Toque em . A pasta **Os meus sons** irá abrir. Escolha a faixa de música que deseja adicionar ao seu vídeo.
- 4 A faixa de áudio original do seu vídeo será eliminada.
- 5 Se o áudio for mais curto do que o vídeo, seccione se pretende reproduzir **Uma vez** ou **Repetir**.
- 6 Substitua o ficheiro existente ou guarde como um novo ficheiro.
- 7 Alternativamente, pode gravar um ficheiro novo e inserir dobragem em directo tocando em .
- 8 Toque em **Concluído** para guardar a dobragem actual.


# Multimédia


Pode guardar ficheiros multimédia num cartão de memória para um acesso fácil a todos os ficheiros de imagem e vídeo.

Toque no separador **Aplicativos** e, de seguida, seleccione **Galeria**. Pode abrir uma lista de barras de catálogo onde guarda todos os seus ficheiros multimédia.

**NOTA:** Certifique-se de que instala um cartão de memória no telefone para guardar fotos e aceder a todas as suas imagens. Sem um cartão de memória, o telefone não irá apresentar quaisquer fotos ou vídeos.


Existem seis barras de catálogo, tal como indicado abaixo.


**Total**  : mostra todas as suas imagens e vídeos.

**Favoritos**  : se tocar continuamente numa foto ou num vídeo, o ecrã de opções irá aparecer permitindo-lhe identificar a foto como um favorito. Esta barra de **Favoritos** irá apresentar as suas fotos e vídeos favoritos.

**Câmara**  : mostra todos os guardar fotos.

**Imagem**  : mostra todos os suas imagem.

**Vídeo**  : mostra todos os seus vídeos.

**Etiqueta**  : assim como na barra Favoritos, pode identificar fotos. Esta barra apresenta as suas fotos e os seus vídeos identificados.

## Vista de cronologia

A **Galeria** do GT540 inclui uma vista de cronologia das suas fotos e vídeos. No lado esquerdo do ecrã será apresentada a data em que tirou as suas fotos, das mais antigas às mais recentes.

Se seleccionar uma data específica, todas as fotografias que tirou nesse dia serão agrupadas num fundo branco.

## Menu de opções As minhas imagens

Selecione uma foto e, de seguida, toque continuamente para visualizar as opções disponíveis.

### Enviar uma fotografia

- 1 Para enviar uma foto, toque continuamente na foto pretendida.
- 2 Selecione **Partilhar**. Escolha entre **Bluetooth**, **Novo e-mail**, **Facebook for LG**, **Gmail**, **Mensagens**, **Picasa** ou **SNS**.
- 3 Se seleccionar **Novo e-mail** ou **Mensagens**, a sua foto será anexa a uma mensagem e, de seguida, escreva e envie a mensagem normalmente.

**SUGESTÃO!** Se possuir uma conta de SNS e a configurar no seu telefone, pode partilhar a sua foto com a comunidade SNS.

### Enviar um vídeo

- 1 Para enviar um vídeo, toque continuamente no vídeo pretendido.
- 2 Selecione **Partilhar**. Escolha entre **Gmail**, **Mensagens**, **Bluetooth** ou **Novo e-mail**.
- 3 Se seleccionar **Novo e-mail** ou **Mensagens**, o seu vídeo será anexo a uma mensagem e, de seguida, escreva e envie a mensagem normalmente.

### Utilizar uma imagem

Escolha imagens para utilizar como imagem de fundo ou identificar chamadas.

- 1 Toque continuamente numa foto e, de seguida, selecione **Definir como**.
- 2 Pode optar por Ícone de contacto ou Imagem de fundo.

# Multimédia

## Criar uma apresentação de diapositivos

Se pretender ver todas as imagens no seu telefone, poderá criar uma apresentação de diapositivos para evitar abrir e fechar cada uma das imagens individualmente.

Toque continuamente numa foto e, de seguida, seleccione **Apresentação de diapositivos**.

## Verificar as suas fotografias

Pode ver as informações detalhadas de uma foto, tais como **Nome, Data, Hora, Resolução, Tamanho, Tipo e Identificação**.

Toque continuamente numa foto e, de seguida, seleccione **Dados**.

## Leitor de multimédia

A pasta **Leitor de multimédia** apresenta uma lista de vídeos que transferiu ou gravou no seu telefone.

## Ver um vídeo

- 1 Seleccione **Leitor de multimédia** no separador Aplicações.
- 2 Toque em **Vídeo** e seleccione um vídeo para reprodução.


**SUGESTÃO!** O GT540 suporta a reprodução de vídeos DivX para garantir maior disponibilidade de conteúdos.






Toque em **Música** e seleccione uma música para reprodução.

## Editor de vídeo



- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicativos** e seleccione Editor de vídeo .

## Guião


- 1  **Importar ficheiros** – Adicione ficheiros multimédia ao guião. Pode adicionar um máximo de 32 ficheiros multimédia.

- 2  **Definir BGM** – Adicione música de fundo ao guião ou altere o som.
- 3  **Adicionar texto** – Adicione uma moldura de texto ao guião.
- 4  **Gestor de clipes** – Gira os ficheiros multimédia adicionados. Se não foram adicionados ficheiros multimédia, o botão está desactivado.
- 5  **Pré-visualizar** – Pré-visualize o ficheiro de vídeo que criou.
- 6  **Guardar** – Guarde o ficheiro de vídeo que criou.

Deve tocar em  primeiro para editar o vídeo.

-  – Toque para seleccionar todos os ficheiros, mas o máximo de ficheiros é 32.
-  – Toque para desmarcar todos os ficheiros.


25/32 – Tal apresenta o número do ficheiro seleccionado.


-  Toque para ir para o próximo passo.


## Filme musical


- 1 Rode para a esquerda e para a direita para verificar os vários estilos. Em **Filme musical**, só pode seleccionar fotos.



 – Regressa ao ecrã **Editor de vídeo**.

 – Apresenta o nome e a descrição do estilo.

 – Pré-visualiza o estilo.



 – Toque para seleccionar fotos.

- 2 Após seleccionar fotos, toque em  para continuar para o passo seguinte.

- 3 Toque em  para seleccionar todas as fotos e, de seguida, toque em .




- 4 Selecione a música e, de seguida, defina-a como música de fundo.

# Multimédia

- 5 Adicione o título do filme utilizando o teclado e, de seguida, guarde-o.
- 6 Toque em  para reproduzir todo o ficheiro de vídeo.
- 7 Toque em  para guardar o ficheiro de vídeo que criou.

## Recorte automático

Existem três tipos de modelos de estilo: **Vertical**, **Horizontal** e **Objectos em movimento**.

- 1 Toque em  e, de seguida, seleccione um vídeo. Vá para o passo seguinte.
- 2 Toque em  para pré-visualizar o ficheiro de vídeo.
- 3 Toque em  para guardar o ficheiro.

## Jogar um jogo

- 1 O GT540 oferece uma variedade de jogos. Pode transferir mais jogos a partir do Market.
- 2 Toque no botão Iniciar para iniciar um jogo ou uma aplicação.

**NOTA:** Poderão aplicar-se custos adicionais quando utilizar este serviço para transferir jogos ou aplicações que não são gratuitos.

**NOTA:** A instalação de jogos e aplicações Java só é possível através da Web.

## Transferir ficheiros utilizando dispositivos de armazenamento de massa USB

Para transferir ficheiros utilizando dispositivos USB:

- 1 Ligue o GT540 a um PC utilizando um cabo USB.
- 2 Se não instalou o LG Android Platform Driver no PC, terá de alterar as definições manualmente. Seleccione **Definições > Cartão SD e armazenamento do telefone > active Apenas armazenamento em massa**.
- 3 Toque em **Activar o armazenamento USB**.
- 4 Pode visualizar os conteúdos do armazenamento de massa no seu PC e transferir os ficheiros.

## NOTA:

- é necessário instalar primeiro o cartão microSD. Sem o cartão SD, não é possível utilizar o armazenamento de massa USB.
- Se instalou o LG Android Platform Driver, será apresentada de imediato a mensagem "**Activar o armazenamento USB**" de imediato.
- Depois de utilizar a função de armazenamento USB, se quiser sincronizar o telefone com o PC utilizando o LG PC suite, terá de tocar em **Definições > Cartão SD e armazenamento do telefone** e depois na marca de verificação para desactivar o modo **Apenas armazenamento em massa**.

## Música

O seu GT540 possui um leitor de música integrado para que possa reproduzir todas as suas faixas favoritas. Para aceder ao leitor de música, toque em Música.





**Artistas** – Faça uma pesquisa na sua colecção de música por artista.

**Álbuns** – Faça uma pesquisa na sua colecção de música por álbum.

**Músicas** – Contém todas as músicas que possui no seu telefone.

**Listas de reprodução** – Contém as listas de reprodução que criou.

## Reproduzir uma música

- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicativos** e seleccione **Música**.
- 2 Toque em **Músicas**.
- 3 Seleccione a música que pretende reproduzir.
- 4 Toque em  para colocar a música em pausa.
- 5 Toque em  para avançar para a música seguinte.
- 6 Toque em  para voltar para a primeira parte da música. Toque em  duas vezes para retroceder para a música anterior.

# Multimédia

Para alterar o volume enquanto ouve música, prima as teclas de volume para cima e para baixo no lado esquerdo do telefone.

Toque continuamente em qualquer música da lista. Inclui as opções **Reprd.**, **Adicionar** à lista de reprodução, **Elim.** e **Procurar**.

**NOTA:** Os direitos de autor dos ficheiros de música poderão estar protegidos por tratados internacionais e legislação nacional de direitos de autor.

Por conseguinte, poderá ser necessário obter autorização ou uma licença para reproduzir ou copiar música.

Em alguns países, a legislação nacional proíbe a cópia privada de material sujeito a direitos de autor. Antes de transferir ou copiar o ficheiro, verifique a legislação nacional do país em questão relativamente à utilização de material deste tipo.

## Utilizar o rádio


O seu GT540 está equipado com um rádio FM integrado, para que possa sintonizar as suas estações preferidas para ouvir em viagem.

**NOTA:** Terá de ligar os seus auscultadores para ouvir rádio. Insira-os na tomada dos auscultadores.

## Procurar estações

Pode sintonizar as estações de rádio pesquisando-as manual ou automaticamente. Serão, então, gravadas em números de canais específicos, para que não tenha de estar sempre a sintonizá-las. Pode memorizar até 48 canais no seu telefone.

Para sintonizar automaticamente

- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicativos** e seleccione **Rádio FM**.
- 2 Toque na tecla **Menu** .
- 3 Toque em **Procurar auto** e, de seguida, toque em **Sim**.

**NOTA:** Também pode sintonizar manualmente uma estação utilizando a roda que aparece ao lado da frequência de rádio.

## Repor os canais

- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicativos** e seleccione **Rádio FM**.
- 2 Seleccione **Repor canal** para reiniciar o canal actual ou seleccione **Repor todos os canais** para reiniciar todos os canais.

## Ouvir rádio

- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicativos** e seleccione **Rádio FM**.
- 2 Toque no número do canal correspondente à estação que pretende ouvir.

**SUGESTÃO!** Para otimizar a recepção de rádio, estique o cabo do auricular que funciona como antena de rádio.

### **AVISO**

Se ligar um auricular que não se destina especificamente para recepção de rádio, a recepção de rádio poderá ser de má qualidade.

# O Jogo Sims 3

O jogo Sims 3 está pré instalado no seu telefone, e os ficheiros do Jogo já estão carregados no cartão microSD. esses mesmos ficheiros têm de estar no cartão microSD para poder executar o Jogo.

Se eliminar os ficheiros do seu cartão microSD o jogo Sims 3 não irá funcionar. pode efectuar o download dos ficheiros para o jogo no site da LG (<http://www.lg.com>). Aceda a <http://www.lg.com>, seleccione a sua região, escolha "Telemoveis" - "todos os modelos" - "GT540" para entrar no micro site do GT540 e carregue em "Suporte". Descarregue os ficheiros do jogo Sims 3 da opção "Documentos". No site irá encontrar mais instruções sobre como carregar os ficheiros no seu cartão microSD.

Divirta-se com o Jogo Sims 3 no seu telemóvel. Para mais informações, aceda ao site da LG.

© 2010 Electronic Arts Inc. EA, o Logotipo EA e o Jogo Sims são marcas registadas da empresa Electronic Arts Inc. nos Estados Unidos e em todos os outros países. Todos os direitos reservados. todas as marcas são propriedades dos respectivos fabricantes.

# Aplicações do Google


- 1 Configure primeiro uma conta do Google. Introduza o seu nome de utilizador e a palavra-passe.
- 2 Após iniciar sessão, os seus contactos, e-mail e calendário na sua conta do Google irão sincronizar automaticamente com o seu GT540.


## Google Maps


Verifique a sua localização actual e tráfego rodoviário e receba instruções sobre como chegar ao seu destino. O GT540 deve estar ligado a Wi-Fi ou 3G/GPRS.


**NOTA:** O Google Maps não abrange todas as cidades e todos os países.


**Toque na tecla Menu**  **para utilizar as seguintes opções:**


 **Procurar** – Introduza a localização onde pretende procurar.


 **Direcções** – Esta opção permite localizar o itinerário pretendido para o local

introduzido. Toque  para introduzir os dados. Opte por Contactos, Ponto no mapa ou A minha localização actual.

 **Camadas** – pode alterar a vista de Trânsito para Satélite ou Terreno. Toque em Latitude e verá a localização dos seus contactos a partir da conta Google.

 **A minha localização** – Permite indicar a sua localização actual no mapa.

 **Partilhar latitude** – Partilhar a sua localização com amigos à sua escolha e no Google.

 **Mais** – Apagar o mapa ou localizar itens incluídos, bem como outras opções.

**NOTA:** Quando visualizar a **Vista de rua** para uma localização, toque na tecla **Menu** e, de seguida, toque em **Modo de bússola** para activar esta opção.

# Aplicações do Google



## Android Market


O Android Market permite-lhe transferir aplicações e jogos úteis. Se instalar aplicações e jogos a partir do Android Market, estes aparecem no menu do GT540.

Pode verificar a aplicação transferida tocando no separador Transferências.

Pode verificar os comentários de outras pessoas no que respeita a uma aplicação ou inserir os seus comentários.


- 1 Seleccione uma categoria em Aplicações e jogos para pesquisar os respectivos conteúdos. É apresentado Principais pagos, Principais gratuitos e Novidades.
- 2 Escolha uma aplicação para instalar.

**NOTA:** Quando pretender terminar o jogo, utilize a tecla **Início**  ou **Voltar** . Irá voltar ao ecrã inicial.

Alternativamente, utilize a tecla **Menu**  do jogo.

## Gmail

O Google Mail é configurado quando configura o telefone pela primeira vez. Dependendo das suas definições de sincronização, o Google Mail no telefone é sincronizado automaticamente com a sua conta do Google Mail na web. A lista de conversações da caixa de entrada encontra-se na sua vista Google Mail predefinida. Toque na tecla **Menu**  e, de seguida, toque em **Actualizar** para enviar ou receber novos e-mails e para sincronizar os seus e-mails com a sua conta do Google Mail na web.

A tecla **Menu**  permite criar uma mensagem de e-mail, **Adicionar** conta, Ir para etiquetas, **Procurar** e Mais.

## Google Talk

Google Talk é o programa de mensagens instantâneas do Google. Permite-lhe comunicar com outras pessoas que também utilizam o Google Talk.

Toque na tecla **Menu**  e verifique as opções disponíveis.



**Todos os amigos** –

Adicionar todos os amigos com os quais pretende comunicar.



**Adicionar amigo** – Enviar o convite para conversar.



**Procurar** – Permite procurar qualquer conversa que contenha a palavra ou frase inserida.



**Terminar sessão** – Sair do serviço de conversação. Quando toca no ícone Conversação no ecrã inicial, a sua sessão é iniciada automaticamente se activar Iniciar sessão automaticamente.





**Definições** – Ajustar o indicador ou a notificação. etc.




**Mais** – Esta opção permite fechar todas as conversas e verificar a lista de Convidados e Bloqueados.


# Utilitários

## Configurar o seu alarme

- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** e seleccione **Relógio**.  
A aplicação relógio é iniciada com a data e a hora apresentadas no ecrã inicial.
- 2 Se quiser adicionar um novo alarme, toque no ícone de alarme  na parte inferior do ecrã Relógio. Toque num alarme existente para alterar a respectiva hora e outros atributos ou toque em **Adicionar** alarme para adicionar um novo alarme.
- 3 Toque  para activar o alarme e regule a hora a que pretende que o alarme soe. Depois de programar a hora, o GT540 irá notificá-lo do tempo restante antes de o alarme soar.
- 4 Defina **Repetir**, Toque ou **Vibrar** e adicione **Etiqueta** para atribuir um nome ao alarme. Toque em **Concluído**.


**Nota:** para alterar as definições de alarme, no ecrã **Relógio**, toque na tecla **Menu**  e em Definições.

## Utilizar a sua calculadora

- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicativos** e seleccione **Calculadora**.
- 2 Toque nas teclas numéricas para introduzir números.
- 3 Para calcular operações simples, toque na função que pretende (+, -, x, ou ÷), seguida de =.
- 4 Para cálculos mais complexos, toque na tecla **Menu** , toque em **Painel avançado** e, de seguida, seleccione **sin**, **cos**, **tan**, **log** e **assim sucessivamente**.


## Adicionar um evento ao calendário

- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicativos** e seleccione **Calendário**.
- 2 Deve, em primeiro lugar, criar uma conta do Google para utilizar o Calendário.

- 3 Seleccione a data à qual pretende adicionar um evento.
- 4 Toque na tecla **Menu**  e, de seguida, toque em **Novo evento**.
- 5 Toque em **O quê** e, de seguida, introduza o nome do evento. Verifique a data e introduza a hora de início do seu evento. Introduza a hora e a data em que o evento termina nas caixas de data e hora inferiores.
- 6 Toque também em **Onde** e, de seguida, introduza a localização.
- 7 Se quiser adicionar uma nota ao seu evento, toque em **Descrição** e introduza os pormenores.
- 8 Se quiser repetir o alarme, seleccione **Repetição** e **Lembretes**, se necessário.
- 9 Toque em **Guardar** para guardar o evento no calendário. Um quadrado colorido no calendário irá assinalar todos os dias onde foram gravados eventos. Irá

soar um alarme na hora de início do evento para ajudá-lo a manter-se organizado.

## Alterar a sua vista de calendário predefinida

- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicativos** e seleccione **Calendário**. Toque na tecla **Menu** .
- 2 Seleccione a vista de calendário para um dia, uma semana ou um mês em particular.


## Quickoffice

O Quickoffice permite ler documentos, mas a função de edição não está disponível.

São suportados ficheiros em PDF, Texto, Microsoft Word/Excel/PowerPoint.

- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** e seleccione **Quickoffice**.
- 2 Seleccione **Cartão de memória**. São apresentados os ficheiros e a lista de pastas. Se seleccionar


## Utilitários



- Documentos recentes**, serão apresentados os ficheiros que visualizou recentemente.
- 3 Seleccione um ficheiro e, em seguida, toque na tecla **Menu**  para visualizar as opções **Abrir, Procurar, Propriedades, Actualizar, Acerca de e Ajuda**. Existem opções adicionais, consoante o tipo de ficheiro.
- PDF:** Ir para a página, Ajustar à página, Ajustar largura
- DOC/TXT:** Procurar
- XLS:** Folha de cálculo – Seleccione Vista de resumo ou Vista total.

### Gravador de voz

Utilize o gravador de voz para gravar notas de voz ou outros ficheiros de áudio.


### Gravar um som ou voz

- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicativos** e seleccione **Gravador de voz**.
- 2 Toque em  para começar a gravar.

- 3 Toque em  para terminar a gravação.
- 4 Toque na tecla **Menu**  e seleccione **Definir** como para definir como **Toque do telefone** ou **Toque de notificação**.

**NOTA:** Toque em **Ir para a lista** para aceder ao seu álbum. Pode ouvir a gravação guardada.

### Enviar a gravação de voz

- 1 Depois de terminar a gravação, pode enviar o clip de áudio tocando na tecla **Menu**  e **Partilhar**.
- 2 Escolha entre **Gmail, Mensagens, Bluetooth** ou **Novo e-mail**. Quando seleccionar **Gmail, Mensagens** e **Novo e-mail**, a gravação de voz será adicionada à mensagem que escreve e envia normalmente.

# A Web

## Browser

O Browser proporciona-lhe um mundo fantástico e a cores, com jogos, música, notícias, desporto, entretenimento e muito mais, directamente no seu telemóvel. Onde quer que esteja, aquilo que lhe apetece.

## Aceder às Opções de utilização

Toque na tecla **Menu**  para visualizar as opções.

-  **Nova janela** – Abrir uma nova janela.
-  **Favorito** – Adicionar/ mostrar Favorito, mostrar Site mais visitado e Histórico.
-  **Janela** – Mostrar todas as janelas abertas.
-  **Actualizar** – Tocar para actualizar a página Web.
-  **Mais**
  - **Adicionar favorito**
    - Definir a página Web actual como favorito.

- **Localizar na página**
  - Marca todas as letras que introduzir.
- **Seleccionar texto** – Toque e seleccione as linhas que pretende copiar. Info de página – Mostra informações sobre a página.
- **Info de página** – Mostra informações sobre a página.
- **Partilhar página** – Enviar página por e-mail, mensagem ou pela sua comunidade de rede social.
- **Transferências** – Mostra o histórico de transferências.
- **Definição** – Especifica as definições do browser.

# A Web


## Adicionar e aceder aos favoritos

Para um acesso rápido e fácil aos seus websites favoritos, pode adicionar favoritos e guardar páginas Web.

- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicativos** e seleccione **Browser**.
- 2 Toque na tecla **Menu** e, de seguida, seleccione **Mais > Favoritos**.  
Será apresentada uma lista dos seus favoritos no ecrã.
- 3 Seleccione **Adicionar favoritos** e, de seguida, introduza um nome para o favorito, seguido do respectivo URL.
- 4 Toque em **Concluído**. O seu favorito será agora apresentado na lista de favoritos.

- 5 Para aceder ao favorito, toque simplesmente no favorito e, em seguida, toque em **Ligar**. Irá estabelecer a ligação à página correspondente ao favorito.

## Alterar as definições do browser web

Toque na tecla **Menu**  e, de seguida, seleccione **Mais > Definições**.

Pode alterar o esquema de página (por exemplo, tamanho do texto, codificação de texto), alterar a página inicial, gerir a memória intermédia, cookies, definições de segurança e assim sucessivamente.

# Definições


No ecrã inicial, toque no separador **Aplicativos** e, de seguida, navegue e toque em **Definições**.

## Controlos sem fios

Aqui pode gerir Wi-Fi e Bluetooth. Pode também definir redes móveis, modo de voo.

**Modo de voo** – Depois de definir o Modo de voo, todas as ligações sem fios serão desactivadas.

**Wi-Fi** – Toque para colocar marca de verificação: liga o Wi-Fi para ligar a redes Wi-Fi disponíveis.

**Definições de Wi-Fi** – Defina a notificação de rede ou adicione uma rede Wi-Fi. O ecrã Definições Wi-Fi avançadas pode ser acedido a partir do ecrã Definições Wi-Fi. Toque na tecla **Menu**  e toque em Avançadas.

**Bluetooth** – Toque para colocar marca de verificação: liga o Bluetooth para ligar a dispositivos Bluetooth.

**Definições de Bluetooth** – Defina o nome do dispositivo e detectável, procure outros dispositivos. Também pode consultar uma lista de dispositivos Bluetooth que tenha configurado anteriormente e os detectados quando pesquisou dispositivos Bluetooth.

**Definições VPN** - Mostra a lista de redes privadas virtuais (VPN) que configurou anteriormente.

Permite adicionar diferentes tipos de VPN.

**Rede móvel** – Ligue a rede móvel.

**Definições de rede móvel** – Definir opções para roaming de dados, modo de rede e operadores, nomes de ponto de acesso (APN), e assim sucessivamente.

# Definições

## Som e visor

### < Definições de som >

**Modo silencioso** – Permite silenciar todos os sons (incluindo toques de chamada e notificação), excepto o de música, vídeos e quaisquer alarmes definidos. (Deve silenciar o multimédia e alarmes nas respectivas aplicações.)

**Volume da campainha** – Permite definir a chamada e o volume de notificação.

Se desmarcar a opção para utilizar o mesmo volume tanto para chamadas como para notificações, pode definir ambos os volumes em separado.

**Volume de multimédia** – Permite definir o volume para música e vídeos.

**Toque do telefone** – Permite definir o toque de chamada recebida predefinido.

**Vibração do telefone** – Permite definir o telefone para vibrar quando recebe uma chamada, independentemente das definições de toque ou volume.

**Toque de notificação** – Permite definir o toque de notificação predefinido.

**Tons de toque audíveis** – Permite definir o telefone para reproduzir tons quando utiliza o teclado de marcação para marcar números.

**Seleção audível** – Permite definir o telefone para reproduzir um som quando toca em botões, ícones e outros itens no ecrã que reagem ao seu toque.

**Retorno com vibração** – Permite definir o telefone para vibrar ligeiramente quando toca na tecla **Menu**, **Voltar** e efectuar outras acções.

**Notificações do cartão SD** – Permite definir o telefone para reproduzir um som quando recebe notificações do cartão microSD.

### < Configurações do ecrã >

**Orientação** – Permite definir a orientação, podendo mudar para o modo horizontal ou vertical se rodar o telefone para o lado ou na vertical.

**Animação** – Permite definir transições animadas quando navega entre ecrãs.

**Brilho** – Ajuste o brilho do ecrã.

**Tempo limite do ecrã** – Permite ajustar o tempo de atraso antes de o ecrã se desactivar automaticamente.

Para obter o melhor desempenho da bateria, utilize o intervalo de tempo mais curto possível.

< **Definições de toque** >

**Calibração do toque** – Reinicie o seu ecrã para uma maior facilidade de utilização.

**Segurança e localização**

< **A minha localização** >

**A minha localização** – Coloque uma marca de verificação para incluir a sua posição ao utilizar a pesquisa do Google e outros serviços Google. Quando assinalar esta opção, ser-lhe-á perguntado se autoriza que o Google utilize a sua localização ao fornecer estes serviços.

**Utilizar redes sem fios** – Se assinalar Utilizar redes sem fios, o seu telefone irá determinar a sua localização aproximada utilizando o Wi-Fi e redes móveis.

**Activar satélites de GPS** – Se assinalar Activar satélites GPS, o seu telefone irá determinar a sua localização com precisão à escala da rua.

< **Padrão de desbloqueio do ecrã** >

**Padrão de desbloqueio do ecrã** – Defina o padrão de desbloqueio para proteger o seu telefone. Abre um conjunto de ecrãs que o guiam ao traçar um padrão de desbloqueio do ecrã. Pode definir as opções PIN ou Palavra-passe em vez de Padrão ou deixá-las seleccionadas como Nenhum.

**Solicitar padrão** - Desmarque esta opção para parar a solicitação de um padrão de desbloqueio para desbloquear o ecrã.

# Definições

Deve desenhar um padrão quando desmarcar esta opção.

**Utilizar padrão visível** - Permite definir o padrão como visível quando desbloquear o telefone.

**Utilizar feedback tátil** - Permite definir o telefone para vibrar ligeiramente quando toca em cada ponto à medida que desenha um padrão de desbloqueio.

Para bloquear o seu ecrã utilizando o Bloqueio padrão

- 1 A primeira vez que realizar esta operação, é apresentada uma breve explicação sobre a criação de um padrão de desbloqueio.
- 2 Ser-lhe-á solicitado que trace e volte a traçar o seu próprio padrão.  
Quando voltar a ligar o telefone ou activar o ecrã, ser-lhe-á solicitado que trace o seu padrão de desbloqueio para desbloquear o ecrã.

## < Bloqueio do cartão SIM >

Configure o bloqueio do cartão SIM ou altere o PIN do SIM.

## < Palavras-passe >

Apresenta a palavra-passe enquanto digita.

## < Armazenamento de credenciais >

**Utilizar credenciais seguras** – Seleccione esta opção para permitir que aplicações acedam ao armazenamento encriptado de certificados seguros e palavras-passe do seu telefone, bem como outras credenciais.

Pode utilizar armazenamento de credenciais para estabelecer alguns tipos de ligações de VPN e Wi-Fi.

**Se não definiu uma palavra** – passe para o armazenamento de credenciais, esta definição aparece esbatida.

Permite instalar certificados encriptados a partir de um cartão microSD.

Permite definir ou alterar a palavra-passe para um armazenamento seguro de credenciais.

A sua palavra-passe deve ter, pelo menos, 8 caracteres.

**Apagar armazenamento** – Elimina todos os certificados seguros e credenciais relacionadas e apaga a palavra-passe de armazenamento seguro.

## Aplicações

**Fontes desconhecidas** – Permite a instalação de aplicações obtidas em websites, e-mail ou outras localizações que não sejam o Android Market.

### **WARNING**

Para proteger o telefone e dados pessoais, deve transferir apenas aplicações de fontes fidedignas, como por exemplo o Android Market.

**Gerir aplicações** – Gerir e remover aplicações instaladas.

**Serviços executados** - Permite visualizar e controlar serviços e aplicações actualmente executados.

Esta opção mostra os processos necessários para cada serviço executado e a quantidade de memória utilizada.

**Desenvolvimento** – Definir opções para desenvolvimento de aplicações, tais como **Depuração USB**, **Manter activo** e **Permitir locais fictícios**.

## Definições de conta e sincronização

<Configurações de sincronização geral >

**Dados em segundo plano** - Permite às aplicações sincronizar dados em segundo plano, quer esteja a trabalhar ou não nos mesmos de maneira activa. Se desmarcar esta definição, pode poupar energia da bateria e reduzir (mas não eliminar) a utilização dos dados.

# Definições

## **Sincronização automática** –

Permite às aplicações sincronizar, enviar e receber dados de acordo com o seu próprio horário.

### < **Gerenciar contas** >

Lista de todas as contas do Google e de outras contas que adicionou ao telefone.

Se tocar numa conta neste ecrã, é aberto o ecrã da respectiva conta.

## **Privacidade**

### < **localização** >

#### **Utilizar a minha localização** -

Permite incluir a sua localização quando utiliza o Google Search e outros serviços do Google.

Se seleccionar esta opção, ser-lhe-á pedido que autorize o Google a utilizar a sua localização quando fornecer estes serviços.

### < **Dados pessoais** >

**Repor dados de fábrica** - Apaga todos os seus dados pessoais do armazenamento interno do telefone, incluindo informações acerca da sua conta do Google,

outras contas, definições e dados da aplicação e do sistema, assim como quaisquer aplicações transferidas. Repor o telefone não apaga quaisquer actualizações de software do sistema que tenha transferido ou ficheiros no cartão microSD, tais como música ou fotografias.

Se utilizar este método para repor o telefone, ser-lhe-á solicitado que introduza de novo o mesmo tipo de informação utilizado quando iniciou o Android pela primeira vez.

## **Armazenamento do telefone e cartão SD**

### < **Modo de ligação USB** >

#### **Apenas armazenamento em**

**massa** - O seu telefone só pode ser utilizado como dispositivo de armazenamento em massa se inserir um cartão de memória.

Pode definir a opção Apenas armazenamento em massa como predefinição do modo de ligação USB.

## < Cartão SD >

Verifique o espaço total e o espaço disponível. Toque em **Desmontar cartão SD** para uma remoção segura. **Formatar cartão SD**, se necessário. Deve retirar o cartão microSD antes de proceder à formatação.

## < Armazenamento interno do telefone >

Verifique o **Espaço disponível**. Mostra o espaço de armazenamento interno do telefone utilizado pelo sistema operativo, os componentes, aplicações (incluindo os transferidos), bem como os dados permanentes e temporários.

## Pesquisar

Pode utilizar as Definições de pesquisa para configurar a Pesquisa do Google, a Caixa de pesquisa rápida e os dados no telefone que pretende incluir nas pesquisas.

## Região e texto

Utilize as definições Idioma e teclado para seleccionar o idioma e a região do texto apresentado no telefone e para configurar o teclado no ecrã, incluindo palavras que adicionou ao respectivo dicionário.

## Acessibilidade

Utilize as Definições de acessibilidade para configurar quaisquer plug-ins de acessibilidade que instalou no seu telefone.

## Síntese de voz

Utilize as Definições de texto para voz para configurar o Sintetizador de texto para voz Android, para aplicações que possam tirar partido deste.

**NOTA:** se não tiver dados de síntese de voz instalados, está apenas disponível a definição Instalar dados de voz.

# Definições

## **Data e hora**

Utilize as definições Data e hora para especificar as suas preferências sobre como as datas são apresentadas.

Pode também utilizar estas definições para definir a sua hora e fuso horário em vez de obter a hora actual a partir da rede móvel.

## **Acerca do telefone**

Veja informações legais e verifique o estado do telefone e a versão do software.

## **Registo DivX VOD**

Gerar um código de registo VOD DivX.

Consulte <http://vod.divx.com/> para efectuar o seu registo e obter assistência técnica.

# Wi-Fi

A Wi-Fi permite utilizar o acesso à Internet de alta velocidade dentro da área de cobertura do ponto de acesso (PA) sem fios.

A Wi-Fi permite ter acesso à Internet sem fios e sem quaisquer despesas adicionais.

## NOTA:

- Se estiver fora da área Wi-Fi e seleccionar a ligação 3G, poderão ser aplicados custos adicionais.
- Se o telefone entrar no modo de espera mesmo que esteja ligado à Wi-Fi, a ligação Wi-Fi será desligada automaticamente. Neste caso, se o seu telefone tiver acesso a dados 3G, é possível estabelecer ligação automática à rede 3G e poderão ser aplicados custos adicionais.)
- O GT540 suporta segurança WEP e WPA/WPA2-PSK. O seu fornecedor de serviços Wi-Fi ou administrador de rede define uma encriptação para

segurança da rede, introduza o código na janela pop-up. Se a encriptação WEP não estiver definida, esta janela pop-up não será apresentada. Pode obter a chave no seu fornecedor de serviço Wi-Fi ou no administrador de rede.

## 1. Como configurar o Wi-Fi

- 1 Toque em **Aplicação > Definições > Controlos sem fios** e, em seguida, active a **Wi-Fi**.
- 2 Procurar PA (Ponto de acesso)
  - Procura qual o PA disponível para ligação.
- 3 Ligar PA
  - Liga o PA pretendido na lista de procura de PA.
  - Se o tipo de segurança do PA for WEP ou WPA/WPA2-PSK, introduza a chave de segurança.

# Wi-Fi

## 2. Suporte do perfil de rede Wi-Fi

- 1 Suporte de perfil Wi-Fi (como ligar a um PA frequentemente utilizado ou a PA ocultos)
  - 1) Se o PA não for apresentado na lista de procura, é possível ligá-lo guardando-o como um perfil.
  - 2) Guardar um PA frequentemente utilizado como um perfil facilita a introdução da chave de segurança em futuras ligações a um PA com esse tipo de segurança.
  - 3) Se o PA não suportar DHCP, pode ligar o PA utilizando um endereço de IP estático.
- 2 Descrição de cada campo no perfil Wi-Fi.
  - 1) Nome de rede: SSID (ID)
  - 2) Tipo de segurança: suporta WEP e WPA/WPA2-PSK.
  - 3) Chave de segurança: guarda a chave de segurança.
  - 4) Definição de IP/DNS: permite-lhe definir para Automático ou Estático, dependendo do facto de o PA suportar ou não DHCP. Para Estático, introduza o valor do campo do Endereço IP e do Servidor DNS para utilizar com o endereço estático quando estabelecer a ligação.
- 3 Como guardar o perfil Wi-Fi
  - 1) Seleccione o menu Adicionar rede Wi-Fi na parte inferior de Redes Wi-Fi e, de seguida, introduza o SSID e o Tipo de segurança.
  - 2) Depois de ligar a um PA com este tipo de segurança, o perfil será guardado automaticamente.

### 3. Como obter o endereço MAC

Para configurar uma ligação em algumas redes sem fios com filtros MAC, poderá necessitar de introduzir o endereço MAC do seu GT540 no router.

Toque em **Aplicação > Definições > Controlos sem fios e**, em seguida, active a **Wi-Fi**.

Toque em **Aplicação > Definições > Sem fios e redes > Definições de Wi-Fi**, toque na tecla Menu e seleccione **Avançadas > Endereço MAC**.

# Actualização de Software

## Actualização do software do telefone

### Actualização do software do telemóvel LG através da Internet

Para mais informações sobre a utilização desta função, visite <http://update.lgmobile.com> ou <http://www.lg.com/common/index.jsp> → seleccione país → Assistência.

Esta função permite-lhe actualizar o firmware do seu telefone para a versão mais recente, de forma prática através da Internet, sem necessidade de visitar qualquer centro de assistência.

Uma vez que a actualização do firmware do telemóvel exige toda a atenção do utilizador durante o processo de actualização, leia todas as instruções e notas apresentadas em cada etapa antes de prosseguir. Note que a remoção da bateria ou do cabo de dados USB durante a actualização poderá danificar gravemente o seu telemóvel.

## DivX Mobile

**SOBRE O FORMATO DE VÍDEO DIVX:** DivX® é um formato de vídeo digital criado por DivX, Inc. Este é um dispositivo com certificação oficial DivX capaz de reproduzir vídeo em formato DivX. Visite [www.divx.com](http://www.divx.com) para obter mais informações e ferramentas de software para converter os seus ficheiros no formato DivX.

**SOBRE O VÍDEO EM FORMATO DIVX VIDEO-ON-DEMAND:** Este dispositivo com certificação DivX® deve estar registado para poder reproduzir Video-on-Demand DivX (VOD). Para criar um código de registo, localize a secção DivX VOD no menu de configuração do dispositivo. Dirija-se a [vod.divx.com](http://vod.divx.com) com este código para concluir o processo de registo e para obter mais informações sobre VOD DivX.

**DivX Certificado para reprodução de vídeos DivX® até 320 x 240**

# Acessórios

Existem vários acessórios disponíveis para o seu telemóvel, que podem ser vendidos em separado. Seleccione estas opções de acordo com as suas necessidades de comunicação pessoais. Para mais informações acerca da disponibilidade, consulte o seu representante local. (**Os itens descritos abaixo podem ser opcionais**)

## Carregador



## Cabo de dados

Ligue o seu GT540 e PC.



## Bateria



## Auricular estéreo



## Guia do Utilizador

Saiba mais sobre o seu GT540.



## NOTA:

- Utilize sempre acessórios originais LG.
- Caso não o faça, pode invalidar a garantia.
- Os acessórios podem variar consoante a região.

## Temperatura ambiente

Máx: +55°C (em espera) +45°C (em carregamento)

Mín: -10°C

## Declaração de conformidade LG Electronics

### Detalhes do Fornecedor

Nome

**LG Electronics Inc**

Endereço

**LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,  
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721**

### Detalhes do Produto

Nome do Produto

**GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment**

Nome do Modelo

**GT540**

Nome da Marca

**LG**

**CE 0168** 

### Detalhes das Normas Aplicáveis

**R&TTE Directive 1999/5/EC**

**EN 301 489-01 V1.3.1, EN 301 489-07 V1.3.1**

**EN 301 489-17 V2.1.1, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1**

**EN 301 511 V9.0.2**

**EN 301 908-1 V3.2.1, EN 301 908-2 V3.2.1**

**EN 300 328 V1.7.1**

**EN 50360:2001/EN62209-1:2006**

**EN 60950-1 : 2006**

### Informações Adicionais

A conformidade com as normas acima referidas foi verificada pela Entidade (BABT)

**BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Welton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom**

Identificação da Entidade: 0168

### Declaração

Eu, abaixo assinado, declaro sob minha inteira responsabilidade que o produto acima referido e ao qual esta declaração diz respeito, se encontra em conformidade com as Normas e Directivas acima referidas.

Nome

Data de Emissão

**Doo Haeng Lee / Director**

**30. Aug. 2010**

**LG Electronics Logistics and Service B.V.  
Veluwezoom 16, 1327 AE Almere, The Netherlands**

  
Assinatura do Representante

# Resolução de problemas

Este capítulo apresenta uma lista de alguns problemas que poderá encontrar no decorrer da utilização do seu telefone. Alguns problemas exigem que contacte o seu fornecedor de serviços, mas a maioria são fáceis de corrigir por si mesmo.

<b>Mensagem</b>	<b>Causas possíveis</b>	<b>Soluções possíveis</b>
Erro de SIM	O telefone não possui um cartão SIM ou este foi inserido de forma incorrecta.	Certifique-se de que o cartão SIM se encontra correctamente inserido.
Sem ligação à rede	Sinal fraco. Sem acesso à área de rede GSM.	Desloque-se para mais perto de uma janela ou para um espaço aberto. Verifique o mapa de cobertura do fornecedor de serviços.
Os códigos não correspondem	Para alterar um código de segurança, deve confirmar o novo código introduzindo-o novamente.	Contacte o respectivo fornecedor de serviços.
Não é possível definir a função	Não suportado pelo fornecedor de serviços, ou registo necessário.	Contacte o respectivo fornecedor de serviços.

# Resolução de problemas

Mensagem	Causas possíveis	Soluções possíveis
Chamadas indisponíveis	Erro de marcação Novo cartão SIM inserido, Limite de carregamento alcançado	A nova rede não é autorizada. Verifique se existem novas restrições. Contacte o fornecedor de serviços ou reponha o limite com PIN 2.
Não é possível ligar o telefone.	A tecla On/Off não foi premida o tempo suficiente. Bateria descarregada. Contactos da bateria sujos.	Prima a tecla On/Off pelo menos dois segundos. Mantenha o carregador ligado por mais tempo. Limpe os contactos.
Erro de carregamento	Bateria totalmente descarregada. Temperatura fora do alcance. Problema de contactos. Nenhuma tensão de saída. Carregador com problemas. Carregador errado. Bateria com problemas.	Carregue a bateria. Certifique-se de que a temperatura ambiente é a correcta, aguarde alguns instantes e em seguida volta a carregar. Verifique a alimentação e a ligação ao telefone. Verifique os contactos da bateria e limpe-os se necessário. Ligue num compartimento diferente ou verifique a tensão. Se o carregador não aquecer, substitua-o. Utilize apenas acessórios originais LG. Substitua a bateria.

<b>Mensagem</b>	<b>Causas possíveis</b>	<b>Soluções possíveis</b>
O telefone perde a rede	Sinal demasiado fraco.	A religação a outro fornecedor de serviços é automática.
Número não permitido	A função de marcação fixa está activada.	Verifique as definições.



# LG GT540 Quick Reference Guide

- English

This guide will help you understand your new mobile phone. It will provide you with useful explanations of features on your phone.

- Some of the contents of this manual may not apply to your phone depending on your phone's software or your service provider.
- This handset is not recommended for the visually impaired because of its touch-screen keypad.
- Copyright ©2010 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, the Google logo, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Talk™, Android™, and Android Market™ are trademarks of Google, Inc.



# Getting to know your phone

To turn on the phone, press and hold the **Power** key for 3 seconds.  
To turn off the phone, press the **Power** key for 3 seconds and touch **Power Off**.

## Menu key

- Opens application menu and check what options are available.

## Send key

- Dials a phone number and answers incoming calls.

## Home key

- Returns to home screen from any screen.



## Earpiece

## Back key

- Returns to the previous screen.

## End/Power/Lock key

- Ends or rejects a call.  
- Powers your phone on/off by pressing and holding the key.  
- Turns off the screen and locks.

## Microphone

**TIP!** Touch the **Menu** key whenever you tap an application to check what options are available.

**TIP!** If your phone has errors when you use it or you can not turn it on, remove battery, install it again and turn it on after 5 seconds.

## Volume keys

- On the home screen: controls ringer volume.
- During a call: controls your earpiece volume.
- When playing a track: controls volume continuously.



## Charger, micro USB cable connector

## Search key

- Search the web and contents in your phone.

## Camera key

- Go to the camera menu directly by pressing and holding the key.



## Stereo earphone connector

## Camera lens

## microSD memory card slot

## Charger, micro USB cable connector


## Search key

## Back cover

## Battery

## SIM card slot

## Camera key

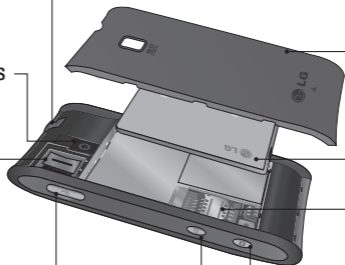

# Getting to know your phone

## Using your home screen

Simply swipe your finger to the left or right to view them. You can also customise each panel with widgets, shortcuts which are shortcuts to your favourite applications, folders and wallpapers.

**NOTE:** Some screen images may be different depending on your phone provider.

## Select your default home screen

The user interface is based on two types of home screens: **LG Home** and **Android Home**.


You can set your favorite home screen as the default.

If you want to change the default home settings, choose **Home selector** from the applications menu.

## Adding widgets to your home screen



You can customise your home screen by adding shortcuts, widgets, or folders to it. For more convenience using your phone, add your favorite widgets on the home screen.

**NOTE: LG Home** and **Android Home** provide this function. To add an desired icon to your home screen:

- 1 On the home screen, touch **Menu** key  and open the **Options** tab, then select **Add**.
- 2 On the **Add to Home screen** menu, touch the type of item you want to add.
- 3 For example, select **Folders** from the list and tap it.
- 4 Select **Contacts with phone numbers** from the list and tap it.

- 5 You will see a new folder's icon on the home screen. Drag it to the desired locations on the desired panel and release your finger from the screen.

To remove an application icon from the home screen:

- 1 Touch and hold that icon. The **Applications** icon will be change as the **Trash** icon .
- 2 Drag and draw an application icon to the **Trash** icon .

## Getting back to a recently used application

- 1 Touch and hold the **Home** key. The screen will show you a pop up with icons of applications that you've used recently.
- 2 Touch an icon to open its application. Or, touch **Back** key to return to the current application.

## Google Account Set-up

The first time you open the Google application on your phone, you will be required to sign in with your existing Google account. If you do not have a Google account, you're prompted to create one.

## Creating your Google account

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab to open the applications menu.
- 2 Tap **Gmail**, and tap **Next > Create** to start the Google Mail set up wizard then set it up.
- 3 Touch a text field to open the touch keyboard, and enter your name and username for your Google account. When you entering the text, you can move to the next text field by touching **Next** on the keyboard.

## Getting to know your phone

- 4 When you're finished to input name and username, tap **Next**. Your phone is communicating with Google servers and checking username availability.
- 5 Enter and reenter your password. Then follow the instructions and enter the required and optional information about the account. Wait to see the server create your account.
- 3 Once you have set up your Google account on your phone, your phone will be automatically synchronised with your Google account on the web. (It depends on your synchronization settings.)

After sign in, you can use Google Mail, Google Calendar, Android Market and Google Map; download applications from Android Market; back up your settings to Google servers; and take advantage of other Google services on your phone.

### Signing in your Google account


- 1 Enter your e-mail address and password, then tap **Sign in**. Wait for signing in.
- 2 After sign in, you can use Google Mail and take advantages of Google services on your phone.

# Camera

## Getting to know the viewfinder

**Brightness** – This defines and controls of the amount of sunlight entering the image. Slide the brightness indicator along the bar, towards “-” for a lower brightness image, or towards “+” for a higher brightness image.

**Zoom** – Zoom in or zoom out. Alternatively you can use the side volume keys.

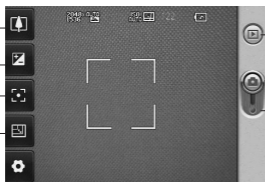

**Gallery** – This enables you to access your saved photos from within the camera mode. Simply touch, and your gallery will appear on the screen.

**Taking a photo**

**Video mode** – Slide down this icon to switch to video mode.

**Settings** – Touch this icon to open the settings menu.

**Image size** – Touch to set the size (in pixels) of the picture you take. Select a pixel value from the numerical options: 3M (2048x1536), 2M (1600x1200), 1M (1280x960), VGA (640x480), QVGA (320x240).

**Focus** – Touch this icon to select the options menu. See **Using the focus mode**.


**NOTE:** You need to insert a memory card first to take a picture. Without inserting a memory card, you will not be able to save the picture you had taken.

# Video camera

## Getting to know the viewfinder

**Brightness** – This defines and controls of the amount of sunlight entering the image. Slide the brightness indicator along the bar, towards “-” for a lower brightness image, or towards “+” for a higher brightness image.

**Zoom** – Zoom in or zoom out. Alternatively you can use the side volume keys. Before starting record a video, you can use the zoom function. You can not control the zoom function during recording.

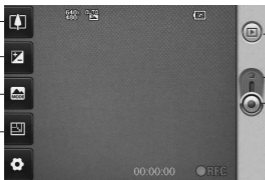

**Gallery** – This enables you to access your saved photos from within the video camera mode. Simply touch, and your gallery will appear on the screen.

**Camera mode** – Slide up this icon to switch to camera mode.

**Start recording**

**Settings** – Touch this icon to open the settings menu.

**Video size** – Touch to set the size (in pixels) of the video you record. Choose your video image size from VGA (640x480), QVGA (320x240) or QCIF (176x144).

**Scene mode** – Set the camera to adjust to the environment. Choose from **Auto**, **Portrait**, **Landscape**, **Sports**, **Sunset** and **Night**.

# Important notice

Please check to see if any problems you have encountered with your phone are described in this section, before taking the phone in for service or calling a service representative.

## 1. Phone memory

When available space on your phone memory is less than 10%, your phone can not receive the new message. You need to check your phone memory and delete some data such as applications or messages to make more memory available.

### To manage the application

1. On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings > Applications > Manage applications**.
2. When all applications appear, scroll and select the application you want to uninstall.
3. Tap **Uninstall** and touch OK to uninstall application you desired.

## 2. Optimising Battery Life

You can extend your battery's life between charges by turning off features that you don't need to run constantly in the background. You can also monitor how applications and system resources consume battery power.

### To extend the life of your battery

- Turn off radio communications that you aren't using. If you aren't using Wi-Fi, Bluetooth, or GPS, use the Settings application to turn them off.
- Turn down screen brightness and set a shorter screen timeout.
- If you don't need them, turn off automatic syncing for Google Mail, Calendar, Contacts, and other applications.
- Some applications you've downloaded may cause your battery's life. You will need to uninstall those applications and all of its data and settings from the phone.

## Important notice

### To check the battery charge level


1. On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings > About phone > Status**.
2. The battery status (charging, discharging) and level (as a percentage of fully charged) are displayed at the top of the screen.


### To monitor and control what uses the battery

1. On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings > About phone > Battery use**.
2. The top of the screen displays battery usage time. Either how long since last connected to a power source or, if connected to a power source, how long you were last running on battery power. The body of the screen lists applications or services using battery power from greatest amount to least.

### 3. Installing an Open Source OS

If you install an open source OS on your phone, and do not use the OS provided by the manufacturer, this may cause your phone to malfunction.

 **WARNING:** If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer, your phone is no longer covered by the warranty.

 **WARNING:** To protect your phone and personal data, download applications only from trusted sources, such as Android Market. If some applications are not properly installed on your phone, your phone may not work normally or a serious error can be occurred. You will need to uninstall those applications and all of its data and settings from the phone.

## 4. Using Unlock pattern

Set unlock pattern to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern.



### **WARNING:**

#### **Precautions to take when using the Pattern Lock**

It is very important that you remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern 5 times. After attempting the unlock pattern 5 times, you can touch the Forget Pattern Option and use your Google account information to unlock your phone.

If you do not have Google account, you don't create the Google account on the phone, or you forget it, you can use **Hard Reset**.

## 5. Using Safe Mode and Hard Reset

### Using Safe mode

#### **\* To recover from malfunction state of your phone**

1. Turn off your phone and reboot. While your phone is powering back on, press and hold the Home key during Android log is displayed. Your phone will boot all the way to the main screen and display "safe mode" in lower left corner.
2. Select **Settings > Applications > Manage applications**, and choose the application then select an **Uninstall** icon.
3. After uninstalling the application, turn off and reboot your phone.

#### **\* Using Hard Reset (Factory Reset)**

If it does not restore to the original condition, use **Hard Reset** to initialise your phone.

When your phone turns on and the lock screen displays, press and hold the volume up + Home + Search keys all at the same time

## Important notice

(for five seconds). When the pop up screen is shown, choose OK to reset your phone.

Please note, after you perform **Hard Reset**, all your data and applications on your phone will be erased and cannot be reversed.



### **WARNING:**

If you perform **Hard Reset**, all user applications and user data will be deleted.

Please remember to back up any important data before performing **Hard Reset**.

## 6. Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you access a wireless access point, or “hotspot.” Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or implement other security features, so you must configure your phone so it can connect to them.

Turn off Wi-Fi when you're not using it, to extend the life of your battery.

### **To turn Wi-Fi on and connect to a Wi-Fi network**

1. On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings > Wireless controls > Wi-Fi settings**.
2. Touch **Wi-Fi** to turn it on and begin scan for available Wi-Fi networks.
  - List of available Wi-Fi networks is displayed. Secured networks are indicated by a lock icon.
3. Touch a network to connect to it.
  - If the network is open, you are prompted to confirm that you want to connect to that network by touching **Connect**.
  - If the network is secured, you're prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details.)
4. The Status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

## 7. Using a microSD card

Pictures, along with Music and Video files, can only be saved to external memory.

Before using the built-in camera, you need to insert a micro SD memory card to your phone first.

Without inserting a memory card, you will not be able to save pictures and video you had taken.

**NOTE:** Applications can only be saved to the phone's internal memory.

### **WARNING:**

Do not insert or remove the memory card when the phone is on. Otherwise, it may damage the memory card as well as your phone, and the data stored on the memory card may be corrupted. To remove the memory card safely, please select **Settings > SD Card&phone storage > Unmount SD card.**

## 8. Opening and Switching Applications

Multi-tasking is easy with Android because open applications keep running even when you open another application. There's no need to quit an application before opening another. Use and switch among several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed, to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

### **To stop the application you use**

1. On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings > Applications > Manage applications.**
2. Scroll to the desire application and touch **Force stop** to stop using it.

## Important notice

### 9. Connecting your phone to a computer via USB

#### **NOTE: Installing the LG PC suite on your PC**

To synchronise your phone via USB cable with your PC, you need to install the LG PC suite program on your PC. You can download this program from the LG website (<http://www.lg.com>). Go to <http://www.lg.com> and select your region, country & language. Visit the LG website for more information on installing and using the program.

#### **LG PC SUITE**

The LG PC Suite IV is a program that helps you connect your mobile phone to a PC using a USB data communication cable, so that you can use the functions of the mobile phone on your PC.

#### **Major Functions of the LG PC Suite IV**

- Create, edit and delete phone data conveniently
- Synchronise data from a PC & phone (contacts, calendar/task)
- Transfer multimedia files (photo, video, music) conveniently with a simple drag & drop between a PC and phone
- Transfer the messages from a phone to a PC
- Use your phone as a Modem
- S/W update without losing your data

### **GT540 does not support:**

- PC connection via Bluetooth
- LG Air Sync (Web Sync, R-Click)
- OSP (On Screen Phone)
- To-do in Calendar
- Memo
- E-mail
- Java Application

User's guide for PC Suite IV is in Help menu after install PC Suite IV.

### **To transfer files using USB devices:**

1. Install your microSD card on your phone. ( It may already be inserted on your phone.)
2. Before connecting the USB data cable, make sure that the **Mass storage only** mode is enabled on your phone. (On the applications menu, choose **Settings > SD card & phone storage**, then select **Mass storage only** check box.)

3. Use the USB cable with your phone to connect the phone to a USB port on your computer. You receive a notification that the USB is connected.
4. Open the notification drawer and touch **USB connected**.
5. Touch **Mount** to confirm that you want to transfer files between your phone's microSD card and the computer.

When the phone is connected as USB storage, you receive a notification. Your phone's microSD card is mounted as a drive on your computer. You can now copy files to and from the microSD card.

**NOTE:** When uninstalling PC Suite IV, USB and Bluetooth Drivers are not automatically removed. Therefore, they must be uninstalled manually.

## Important notice

**TIP!** To use a microSD card on your phone again, you need to open the notification drawer and touch **Turn off USB storage**.

During this time, you can't access the microSD card from your phone, so you can't use applications that rely on the microSD card, such as camera, gallery and music functions.

To disconnect your phone from the computer, carefully follow your computer's instructions to disconnect USB devices correctly, to avoid losing information on the card.

1. Safely disconnect the USB device on your computer.
2. Open the notification drawer and touch **Turn off USB storage**.
3. Touch **Turn off** in the dialog that opens.

### 10. Unlock screen when using data connection

Your display will go dark if untouched for a period of time when using data connection. To turn on your LCD screen, just touch it.

### 11. When screen freezes

If the phone does not respond to user input or the screen freezes: remove the battery, insert it again and power on the phone. If it still does not work, please contact to the service centre.

### 12. Do not connect your phone when you power on/off your PC

Make sure to disconnect your phone and PC via data cable as it might have errors on your PC.



# LG Electronics Portugal

## CERTIFICADO DE GARANTIA

É imprescindível a apresentação desta garantia e da factura de compra.

NOME E APELIDOS

MORADA

C. POSTAL

CIDADE

LOCALIDADE

TELEFONE

DATA DE COMPRA

MODELO

NºSÉRIE

ESTABELECIMENTO VENDEDOR

ASSINATURA, DATA E CARIMBO DO ESTABELECIMENTO VENDEDOR

### MUITO IMPORTANTE

- Utilize apenas Serviços Técnicos Oficiais Identificados com a marca "LGSERVIÇO TÉCNICO OFICIAL".
- Apresente sempre a factura de compra junto com o certificado de garantia.
- A LG ELECTRONICS PORTUGAL procura a sua satisfação com esta garantia, Se você não estiver contente com o atendimento recebido nas reparações do seu aparelho, não hesite em entrar em contacto com a LG, pelo tel: 808 785 454

# CERTIFICADO DE GARANTIA

## REQUISITOS PARA A VALIDADE DA GARANTIA

1. Para poder beneficiar da garantia, é IMPRESCINDÍVEL a apresentação do certificado de Garantia e da factura de compra.
  - 1.1. No período pré- venda (loja), esta deverá conter o número de garantia, modelo do aparelho e número de série do mesmo.
  - 1.2. No período de garantia (cliente), deverá estar preenchida em todos os seus pontos, e será REQUISITO IMPRESCINDÍVEL anexar a factura de compra.
2. Para que a garantia seja válida, é IMPRESCINDÍVEL que o cliente ou a loja preencham, no momento de efectuar a aquisição, todos os campos indicados na mesma.
3. Os benefícios da garantia só serão válidos se os Serviços Técnicos Oficiais que a LG ELECTRONICS PORTUGAL tem estabelecidos na sua Rede de Assistência Técnica forem utilizados.
4. O aparelho deve ser utilizado seguindo as instruções que são especificadas no seu manual.

## COBERTURA DA GARANTIA

- A garantia é aplicada aos modelos de **Telefones GSM**.
- O período de garantia é o seguinte:
  - **Terminais e Acessórios : 2 Anos.**
  - **Baterias : 1 Ano.**
- A aplicação da garantia começa a partir da data de aquisição (data da factura).

## EXCLUSÕES DA GARANTIA

- Falta de cumprimento de qualquer um dos requisitos do ponto anterior.
- Qualquer componente ou acessório interior ou exterior do aparelho, que não esteja especificado e incluído neste certificado de garantia.
- A colocação em funcionamento e demonstrações de funcionamento ao utente.
- Se a avaria for produzida por incêndio, inundação, agentes meteorológicos, pancadas, achatamento ou aplicação de voltagem ou energia inadequada.
- Os danos pelo tratamento inadequado, incluindo os de transportes, deverão ser reclamados na presença do pessoal da Companhia de Transportes, razão pela qual convém inspecionar os pacotes antes de dar a conformidade às guias de entrega correspondentes.
- As avarias ocorridas por danos físicos, tais como carcaças, plásticos, pinturas, esmaltes, vidros, embelezadores e similares.
- Os produtos devido ao mal uso, quando as instruções de funcionamento e manuseamento que vão com cada aparelho não forem observadas.
- Pela utilização de acessórios inadequados no aparelho.
- Os aparelhos que não tenham identificado o número de fábrica ou que este tenha sido alterado ou apagado.
- Quando o número de série do aparelho não coincidir com o número constante do certificado de garantia.
- Se o aparelho for reparado ou manipulado por pessoal não autorizado pela LG ELECTRONICS PORTUGAL
- Os trabalhos de manutenção próprios de cada aparelho.
- Quando a avaria ocorrer por causa de um componente ou acessório interno ou externo ao aparelho não incluído ou especificado neste certificado de garantia.

## NOTA IMPORTANTE

- Durante o tempo que durar a reparação, não serão pagos danos e prejuízos pelo tempo em que o aparelho estiver fora de serviço.
- A LG ELECTRONICS PORTUGAL não é responsável pelos danos que um aparelho possa causar a elementos externos.

