

本使用者指南的部份內容與您的手機可能不盡相同，視您的手機軟體版本或系統供應商而定，LG Electronics 保留本使用者指南的一切權力，未經 LG Electronics 同意，禁止複製、修改及散佈。

LG 客服免付費諮詢專線：

**0800-898-899**

[tw.lgmobile.com](http://tw.lgmobile.com)

使用者指南

**GD350**

Bluetooth QD ID B016112

# GD350 使用者指南

本使用者指南中的部份內容可能會因您的手機軟體版本或系統服務供應商的服務內容變更而有所不同。



# 瞭解手機

**主螢幕**

**快捷鍵**

這些按鍵皆可執行其正上方畫面文字顯示的功能。

**確認鍵**

選擇功能表選項並確認動作。

**音樂鍵**

直接轉至音樂功能。

**通話鍵**

用於撥打電話與接聽來電。

**瀏覽鍵**

可用來快速存取手機功能。


**相機鍵**

直接轉至相機功能。

**結束/電源鍵**

結束或拒絕通話。開啓/關閉手機電源。使用功能表時返回待機螢幕。



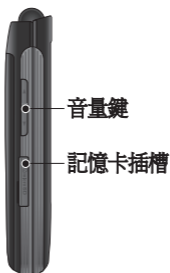

## 安裝記憶卡

打開記憶卡外蓋，將 micro SD 記憶卡的金屬接觸區朝下，插入記憶卡。闔上記憶卡外蓋，讓它確實安裝關上。

要取出記憶卡，請小心拉出記憶卡，如下圖所示。



**注意：**記憶卡是選購配件。

## 格式化記憶卡

在待機螢幕中，按功能表，然後選擇設定。選擇記憶體資訊、選擇外部記憶體並按格式化，然後輸入安全密碼。

**警告：**格式化記憶卡時，所有內容皆會被刪除。如果不想遺失記憶卡上的資料，請先備份。

# 安裝 SIM 卡與為電池充電

## 安裝 SIM 卡

當您訂閱網路服務，您會收到 SIM 卡，內含您的 PIN 碼、任何可選用的服務等其他項目的訂閱詳細資料。

### 重要！

› SIM 卡很容易因刮劃或彎曲而受損，因此在操作、插入或取出 SIM 卡時請小心。請將所有 SIM 卡置於兒童無法拿取的地方。

## 圖例

- 1 開啟電池蓋
- 2 移除電池
- 3 插入 SIM 卡
- 4 插入電池
- 5 闔上電池蓋
- 6 為電池充電



**警告：**手機電源開啓時請勿移除電池，否則可能會損壞手機。

# 功能表

## 1. 訊息

- 1.1 新增訊息
- 1.2 收件匣
- 1.3 我的信箱
- 1.4 草稿匣
- 1.5 寄件匣
- 1.6 寄件備份
- 1.7 已儲存的項目
- 1.8 情感圖示
- 1.9 訊息設定

## 2. 通訊錄

- 2.1 通訊錄
- 2.2 設定
- 2.3 群組
- 2.4 快速撥號
- 2.5 服務撥號號碼
- 2.6 本機號碼
- 2.7 我的名片

## 3. 通話記錄

- 3.1 通話記錄
- 3.2 未接來電
- 3.3 已接來電
- 3.4 已撥號碼
- 3.5 通話時間
- 3.6 封包數據計數器
- 3.7 通話費用

## 4. 設定

- 4.1 使用設定
- 4.2 顯示設定
- 4.3 日期及時間
- 4.4 連接
- 4.5 通話
- 4.6 手機
- 4.7 網路
- 4.8 網際網路設定檔
- 4.9 接入點
- 4.10 封包數據連接

## 4.11 安全

- 4.12 記憶體資訊
- 4.13 恢復原廠設定

## 5. 媒體匣

- 5.1 我的記憶卡
- 5.2 我的圖片
- 5.3 我的聲音
- 5.4 我的影片
- 5.5 我的遊戲及應用程式
- 5.6 其他

## 6. 多媒體

- 6.1 相機
- 6.2 影片
- 6.3 音樂
- 6.4 FM 收音機
- 6.5 語音記錄器
- 6.6 鈴聲製作器

## 7. 記事簿

- 7.1 鬧鐘
- 7.2 行事曆
- 7.3 待辦事項
- 7.4 備忘錄
- 7.5 個人備忘錄
- 7.6 記帳簿
- 7.7 BMI 計算器
- 7.8 計算機
- 7.9 碼錶
- 7.10 日期搜尋器
- 7.11 單位換算器
- 7.12 時區設置
- 7.13 轉至
- 7.14 SIM 卡服務
- 7.15 設定

## 8. 應用程式



- 8.1 我的遊戲及應用程式
- 8.2 設定

## 9. 網路

- 9.1 首頁
- 9.2 書籤
- 9.3 歷史記錄
- 9.4 設定
- 9.5 轉至網址
- 9.6 已儲存的頁面

# 通話


## 撥打電話

- 1 使用鍵盤輸入數字。要刪除數字，請按清除。
- 2 按  撥出電話。
- 3 如果要結束通話，請按下 。


**提示！** 撥打國際電話時若要輸入 + 號，請按住 0。

**提示！** 通話時按音量鍵可控制音量。


## 從通訊錄撥打電話

- 1 從待機螢幕選擇通訊錄。
- 2 使用鍵盤輸入您要致電的通訊錄名字的第一個字母。
- 3 從選項選擇撥打電話，或按  撥出電話。


## 接聽與拒接來電


當手機鈴響時，按  接聽來電。

若要在手機響鈴時將手機靜音，只要選擇靜音即可。如果您在開會時忘了將使用設定變更爲靜音，則可使用上述方法。

按  或選擇拒接以拒絕來電。

## 使用免持喇叭

如果要在通話時啓動免持喇叭，按  鍵即可使用免持聽筒模式。

如果免持喇叭已啓動，再次按下  鍵即可恢復一般手機對話模式。

## 快速撥號

按功能表並選擇通訊錄，然後選擇快速撥號。

您可以爲經常撥打的通訊錄，指定一個快速撥號號碼。

您的語音信箱已設定爲快速撥號 1，無法更改。

## 檢視通話記錄

按功能表並選擇通話記錄，然後選擇通話記錄。

只有當網路在服務區內支援來電顯示 (CLI) 時，才能檢查未接來電、已接來電及已撥電話記錄。

## 更改通話設定

您可以設定通話相關的功能表。按功能表，選取設定然後選擇通話。

**來電轉接** - 選擇是否轉接來電。

**通話限制** - 選擇您要限制通話的時間。

**固定撥號** - 選擇可以從您的手機撥打出去的號碼清單。您需要使用系統業者提供給您的 PIN2 碼。您只能從手機撥打固定撥號清單中的號碼。

**來電等候** - 有來電等候時提示您。(視網路供應商而定)。

**來電拒接** - 選擇關閉或開啓，並選擇拒絕來自特定群組、通訊錄、未註冊號碼(不在您通訊錄清單中的號碼)或無來電顯示的所有來電。

**發送本機號碼** - 選擇當您撥號給他人時，是否要顯示您的電話號碼。(視網路供應商而定)。

**自動重撥** - 允許您設定在撥號失敗時的自動重撥功能。

**接聽模式** - 允許您設定接聽模式。您可以選擇按發送鍵、開啓掀蓋或按任意鍵。

**免費通話時間追蹤** - 選擇是否要顯示免費通話時間。

**分鐘提示** - 選擇是否要於通話時，依設定時間響一次提示音。

**藍牙接聽模式** - 選擇使用藍牙耳機時要如何接聽來電。設定免持聽筒或手機。

**儲存新號碼** - 選擇是或否。

# 通訊錄


## 搜尋通訊錄

- 1 從待機螢幕選擇通訊錄。
- 2 使用鍵盤輸入您要致電的通訊錄名字的第一個字母。
- 3 您可以使用瀏覽鍵捲動以瀏覽通訊錄及通訊錄的其他號碼。

## 新增通訊錄

- 1 按功能表並選擇通訊錄，然後選擇通訊錄。按選項，然後選擇新增通訊錄。
- 2 輸入新通訊錄的名字和姓氏。您不必將兩個都輸入，但必須輸入其中一個。
- 3 輸入號碼並選擇選項，然後選擇儲存。

**注意：**如需更多資訊，請按選項並選擇新增詳細資訊，然後選擇所要的選項。

**注意：**儲存通訊錄的電子郵件地址時，請按  鍵並選擇 @ 符號，然後選擇確定。

## 新增通訊錄至群組

您可以將通訊錄儲存為群組，例如，將工作同事和家人分開儲存。手機上已設定的群組包括家庭、朋友、同事、學校及 VIP。

## 訊息

您的 GD350 中包含與 SMS (文字訊息)、MMS (多媒體訊息)、電子郵件，以及網路的服務訊息等相關功能。

## 發送訊息

- 1 按功能表，選擇訊息，然後選擇新增訊息。
- 2 選擇訊息以發送文字訊息或多媒體訊息。
- 3 新的訊息編輯器就會開啓。訊息編輯器結合了文字訊息和多媒體訊息，具備直覺式模式，可輕鬆在兩種編輯器之間切換。

訊息編輯器的預設設定為文字訊息。

- 4 輸入手機號碼或按選項並選擇發送，從您的通訊錄清單新增通訊錄。您可以選擇新增收件者來新增多位通訊錄。

**注意：**您也可以發送訊息給群組。編輯訊息然後按發送，並選擇通訊錄群組，然後選擇您要的群組。

- 5 輸入您的訊息。
- 6 選擇選項然後選擇插入，即可新增圖片、影片、聲音檔、行程表、名片、備忘錄、文字欄位、待辦事項或常用短語。

- 7 按下發送。

**提示！** 當您在訊息欄位中輸入超過 1 頁的文字時，可以選擇訊息類型為文字訊息或多媒體訊息。如果您要變更要發送的訊息類型，請按功能表 > 訊息 > 訊息設定 > 文

字訊息，並選擇長文字訊息發送方式。

**警告：**若將圖片、影片、聲音檔、行程表、名片、文字欄位或待辦事項新增至訊息編輯器，系統會自動將其轉換為多媒體訊息模式，並據此向您酌收費用。

## 輸入文字



使用手機按鍵可輸入英數字元。本手機提供下列文字輸入法：T9 模式、Abc 模式以及 123 模式。


**注意：**部分欄位可能只允許使用一種文字輸入模式（如通訊錄欄位中的電話號碼）。

## T9 模式


T9 模式會使用內建的字典，根據您所按下的按鍵順序識別您書寫的文字。只要按一下與要輸入的字母相關的數字鍵，字典就會在輸入所有字母後識別該文字。

## 使用 T9 模式輸入文字

1 處於 T9 預測文字輸入模式時，按下按鍵  至  即可開始輸入英文字母。每個字母按一個按鍵。

- 在完整輸入文字後，如果所顯示的文字仍不正確，請按  鍵一下或多下導覽鍵以捲動尋找其他文字選項。
- 如果文字選項清單中沒有所需的文字，請使用 Abc 模式新增該文字。

2 輸入整個文字然後再編輯或刪除任何按鍵。

- 若要刪除字母，請按下清除鍵。
- 按下  鍵輸入空格以完成每個文字輸入。

## Abc 模式

此模式可讓您輸入字母，方式為按一下、兩下、三下或四下標記有所需字母的按鍵，直到該字母出現為止。

## 123 模式

以每個數字按一個按鍵的方式來鍵入數字。您也可以字母模式中增加數字，只要按住想要的鍵即可。

## 設定電子郵件

只要在 GD350 上使用電子郵件，即可在行動時與他人保持聯繫。設定 POP3 或 IMAP4 電子郵件帳號快速又簡單。

- 1 按功能表、選擇訊息，然後選擇訊息設定。
- 2 選擇電子郵件，然後選擇電子郵件帳號。
- 3 按新增，然後依照快顯指示輸入必要的資訊。

## 使用您的新帳號發送電子郵件

如果要發送/接收電子郵件，您必須設定電子郵件帳號。

- 1 選擇功能表，依序選擇訊息和新增訊息。

- 2 選擇電子郵件，即會開啓一封新的電子郵件。
- 3 輸入收件者的地址並撰寫標題。
- 4 輸入您的訊息。
- 5 按選項，選擇插入以新增圖片、影片、聲音檔、名片、行程表或備忘錄。
- 6 按發送，即可送出您的電子郵件。

## 訊息資料夾

請按功能表，選擇訊息。GD350 所使用的資料夾結構清楚易懂，一目了然。

**新增訊息** - 可讓您建立新訊息。

**收件匣** - 您收到的所有訊息都會放在收件匣中。您可以從這裡回覆、轉寄及執行其他動作。

**我的信箱** - 您收到的所有電子郵件會放在我的信箱中。

**草稿匣** - 如果沒有時間完成訊息，可以將已完成撰寫的部分儲存在這裡。

**寄件匣** - 這是正在發送訊息時所使用的暫時儲存資料夾。

**寄件備份** - 您發送的所有訊息副本都會儲存在寄件備份中。

**已儲存的項目** - 您可以存取已儲存的訊息、常用短語及多媒體範本。

**情感圖示** - 一些實用的情感圖示，已事先寫好，方便您快速回覆。您可以新增、編輯及刪除情感圖示。您可以在編寫訊息時插入偏好的情感圖示。

**訊息設定** - 系統已預先定義訊息設定，因此您可以立即發送訊息。如果您想要變更設定，可以使用設定選項加以變更。

## 相機

您可使用手機內建的相機模組來拍攝人像。此外，您還可以將相片發送給其他人，並選擇相片作為待機畫面。

## 快速拍攝相片

- 1 按功能表並選擇多媒體。  
選擇相機，開啓觀景窗。
- 2 握住手機，將鏡頭朝向相片主題。
- 3 按 **OK** 拍攝相片。

## 影片

### 快速拍攝影片

- 1 按功能表並選擇多媒體，  
然後選擇影片。
- 2 將相機鏡頭對著影片的主題。
- 3 按 **OK** 鍵開始錄製。
- 4 觀景窗上會顯示 Rec，計時器則會顯示影片長度。
- 5 選擇停止即可停止錄製。

## 音樂

您的 GD350 已內建音樂播放器，因此您可以播放所有喜愛的音樂。

## 播放歌曲

- 1 按功能表並選擇多媒體，  
然後選擇音樂。
- 2 選擇所有曲目，然後選擇  
您要播放的歌曲。
- 3 選擇 **||** 暫停播放歌曲。
- 4 選擇 **▶▶** 跳至下一首歌曲。
- 5 選擇 **◀◀** 跳至上一首歌曲。
- 6 選擇返回可停止播放音樂，  
並返回音樂播放器功能表。

**注意：**音樂版權受國際公約及國內著作權法之保護。您可能需要獲得許可或授權才可重製或複製音樂。某些國家的國內法禁止盜拷受版權保護之資料。請查閱與這類資料相關之國家法令。

## FM 收音機

您的 GD350 具備 FM 收音機功能，讓您在行動時收聽喜愛的電台。

**注意：**您必須插入耳機，才能收聽收音機。將插頭插入耳機接頭以收聽收音機，並保持良好的收音機收訊。

## 搜尋電台

- 1 按功能表並選取多媒體，然後選擇 FM 收音機。
- 2 選擇選項並選擇自動掃描，然後選擇是。您也可以使用左右瀏覽鍵搜尋收音機電台。

## 收聽收音機

- 1 按功能表並選取多媒體，然後選擇 FM 收音機。
- 2 選擇您要收聽的電台頻道號碼。

**提示！**您可以經由內建免持擴音收聽收音機。按選項，選擇透過揚聲器收聽。

## 錄製收音機

- 1 收聽收音機時按 **OK** 鍵。
- 2 錄製時間會顯示在手機上。如果您要停止錄製，請按 **OK** 鍵。如果

錄製完成，錄製的內容會以 mp3 檔案儲存在媒體匣中。

## 語音記錄器

使用語音記錄器來錄製語音備忘錄或其他聲音。

### 錄製您的語音備忘錄

- 1 按功能表並選擇多媒體，然後選擇語音記錄器。
- 2 按 **OK** 鍵開始錄製。
- 3 選擇 **OK** 鍵即可結束錄製。
- 4 按選項並選擇播放即可聆聽錄音。

## 鈴聲製作器

### 建立您的鈴聲

- 1 按功能表並選擇多媒體，然後選擇鈴聲製作器。
- 2 在音樂清單中選擇您要使用的音樂，然後選擇 **OK** 鍵。

- 3 如果您想要在播放音樂時，開始錄製音樂做為鈴聲，請選擇剪輯。
- 4 選擇停止即可停止錄製。
- 5 選擇儲存，並選擇原始檔案或新檔案其中之一。然後選擇儲存。

## 媒體匣

您可以將任何媒體檔案儲存到手機的記憶體，因此可輕鬆存取所有的圖片、聲音、影片、其他項目和遊戲。您也可以將檔案儲存到記憶卡。使用記憶卡的優點是可以釋放手機記憶體的空間。所有多媒體檔案都會儲存在媒體匣中。按功能表，然後選擇媒體匣，以開啓資料夾清單。

## 應用程式

您的 GD350 隨附預先載入的遊戲，提供您休閒時的娛樂。如果您選擇下載任何其他遊戲或應用程式，這些程式會儲存

在此資料夾中。按功能表並選擇應用程式。選擇我的遊戲及應用程式。

**注意：**連線到這項服務時，需要支付額外費用。請洽詢您的網路供應商以瞭解數據費用。

## 記事簿

### 設定鬧鐘

(功能表 > 記事簿 > 鬧鐘)

您最多可設定 5 個鬧鐘，讓它們在指定的時間發出鬧鈴聲。

### 使用行事曆

(功能表 > 記事簿 > 行事曆)

進入此功能表時，行事曆會出現。目前日期會顯示方形游標。使用導覽鍵可將游標移至其他日期。

## 在待辦事項清單中新增項目 (功能表 > 記事簿 > 待辦事項)

您可以檢視、編輯、新增待辦工作。

## 新增備忘錄 (功能表 > 記事簿 > 備忘錄)

您可以在此處撰寫備忘錄。

## 個人備忘錄 (功能表 > 記事簿 > 個人備忘錄)

您可以撰寫個人備忘錄以保護隱私。您可以輸入安全密碼以使用此功能表。

## 使用記帳簿 (功能表 > 記事簿 > 記帳簿)

記帳簿是一種簡單的會計帳簿，能用來記錄收付現金的基本資訊。此功能可讓您隨時簡易記錄收到的金額，以及要支付的帳款。

## BMI 計算器 (功能表 > 記事簿 > BMI 計算器)

BMI (身體質量指數) 是根據身高和體重計算體脂肪的方式。

如果要計算您的 BMI，請按編輯並選擇性別，並輸入您的身高和體重。然後選擇完成。

## 使用計算機 (功能表 > 記事簿 > 計算機)

計算機提供如加、減、乘、除等基本計算功能，以及科學應用。

## 使用碼錶 (功能表 > 記事簿 > 碼錶)

此選項可讓您使用碼錶功能。

## 日期搜尋器 (功能表 > 記事簿 > 日期搜尋器)

日期搜尋器是一個好用的工具，可幫助您計算特定天數後的日期。

## 換算單位

(功能表 > 記事簿 > 單位換算器)

這個功能可將多種測量值換算到您要的單位。

## 新增城市至時區設置

(功能表 > 記事簿 > 時區設置)

您可以將所需的城市新增到時區設置清單中。您也可以查看世界各主要城市的目前時間。

## 轉至

(功能表 > 記事簿 > 轉至)

它可協助進入您所搜尋的功能表。您可以設定項目為 [轉至] 下的項目。

## SIM 卡服務

(功能表 > 記事簿 > SIM 卡服務)

此功能將視 SIM 卡與網路服務而定。

如果 SIM 卡支援 STK (即 SIM 應用程式工具集) 服

務，本功能表會出現 SIM 卡上儲存之系統業者服務名稱。

## 網路

### 存取 WAP 瀏覽器

您可以啟動 WAP 瀏覽器，並根據網路設定存取已啟動設定檔的首頁。您也可以手動輸入 URL 位址，並存取相關的 WAP 頁面。

- 1 按功能表並選擇網路。
- 2 若要直接存取 WAP 瀏覽器首頁，請選擇首頁。或者選取轉至位址並輸入想要的 URL。

**注意：**連線到這項服務並下載內容時，需要支付額外費用。請洽詢您的網路供應商以瞭解數據費用。

# 設定

## 個人化您的使用設定 (功能表 > 設定 > 使用設定)

您可以個人化每一個使用設定。選擇您要編輯的使用設定並選擇選項，然後選擇編輯。

## 使用飛航模式 (功能表 > 設定 > 使用設定 > 飛航模式)

使用這項功能，將飛航模式切換為開啓。飛航模式開啓時，您無法撥打電話、連線至網際網路或發送訊息。

## 變更您的顯示設定 (功能表 > 設定 > 顯示)

您可以變更手機畫面的設定。

## 變更日期與時間 (功能表 > 設定 > 日期及時間)

您可以設定日期及時間的相關功能。

## 更改連線設定

網路系統業者已為您做好連接設定，因此您可以立即使用新手機。若要變更任何設定，請使用此功能表。您可以在此功能表中設定網路設定與數據存取操作模式。

按功能表並選擇設定，然後選擇連接。選項為：

**藍牙** - 設定 GD350 以使用藍牙。您可以調整手機對其他裝置的可見狀態，或透過配對的其他裝置搜尋。

**USB 連接模式** - 您可以選擇手機的 USB 連接模式進行多種用途。

- **大量儲存裝置**：選取此選項，將手機連接至您的電腦，然後將檔案拖放至 GD350 卸除式裝置資料夾。
- **PC Suite**：選取此選項，用電腦同步模式將手機連接至您的電腦。

- **始終詢問**：選取此選項，每次手機連接至電腦時，系統都會提供選項，要求選擇模式。

**注意**：若要使用 USB 大量儲存裝置功能，您的手機必須插入外部記憶體。

## 變更藍牙設定

- 1 按功能表並選擇設定，然後選擇連接。
- 2 選擇藍牙並選擇設定。  
針對下列設定進行變更：

**顯示我的手機** - 選擇顯示、隱藏或者可見時間為 1 分鐘，對他人設定您的裝置可見狀態。

**我的手機名稱** - 輸入 LG GD350 的名稱。

**支援的服務** - 顯示支援的內容。

**我的位址** - 檢視您的藍牙位址。

## 與其他藍牙裝置配對

- 1 檢查藍牙狀態是否為開啓及顯示。您可以在藍牙設定功能表中選取顯示我的手機，然後選取顯示來變更可見狀態。
- 2 選取藍牙功能表中的啓動裝置。
- 3 GD350 即會開始搜尋裝置。完成搜尋後，螢幕上將出現新增和更新。
- 4 選擇要配對的裝置，依預設，每次連線手機都會建立密碼。
- 5 然後，您的手機會與其他裝置連線。
- 6 現在可以使用受密碼保護的藍牙連線。

## 在電腦上安裝 LG PC Suite

- 1 前往 [www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com) 並依序選擇您的地區及國家。
- 2 選擇 [產品] 功能表，再選擇 [手冊&軟體]，然

後按一下 [下載]，進行下載。

- 3 選擇要安裝程式執行哪一種語言，然後按一下確定。
- 4 遵循畫面上的指示，完成 [LG PC Suite 安裝程式精靈]。
- 5 完成安裝後，桌面上會出現 [LG PC Suite] 圖示。

## 變更其他設定

**網路** - 使用本功能表選擇網路模式設定。您也可以新增首選網路，以連線至優先清單。

**網際網路設定檔** - 此功能表會顯示網際網路設定檔。您可以使用選項功能表來新增、刪除或編輯設定檔。不過您不能刪除或編輯預設設定。

**接入點** - 此功能表會顯示接入點清單。您可以使用選項功能表來新增、刪除或編輯設定檔。不過您不能刪除或編輯預設設定。

**封包數據連接** - 如果您選擇 [可使用時]，則您開機時，手機會自動向 GPRS 網路註冊。

如果您選擇 [需要時]，則系統會建立 GPRS 連接以維持 WAP 或應用程式連線。

## 變更手機設定

### (功能表 > 設定 > 手機)

請依照您的喜好修改 GD350 的操作方式。

**我的瀏覽鍵** - 您可以變更 4 個瀏覽鍵的捷徑。

**語言** - 您可以變更電話中的文字顯示語言。此項變更也會影響語言輸入模式。

**省電模式** - 選擇將省電設定切換為自動、始終開啓或關閉。如果您設定為始終開啓，即可節省電力。

**手機資訊** - 檢視 GD350 的技術資訊。

## 變更安全設定 (功能表 > 設定 > 安全)

請更改您的安全設定，以保護您的 GD350 及其儲存的重要資訊。

**PIN 碼要求** - 選擇開機時輸入 PIN 碼。

**手機鎖** - 選擇鎖定手機。

- **若 SIM 卡變更鎖定手機**
    - 如果您啟動此選項，手機會在您更換 SIM 卡時要求您輸入安全密碼。
  - **手機遺失追蹤** - 當手機遺失時，手機會發送文字訊息到手機實際所有者所設定的號碼。若要啟動 ATMT (手機遺失追蹤) 功能，您必須將 ATMT 設定為開啓，並且設定發送號碼清單，包含名稱、主要號碼及次要號碼。預設手機遺失追蹤密碼為「0000」。
- ATMT 文字訊息將包含下列資訊：遺失手機的 IMEI、現在正在使用該手機之人

士的目前位置 (依區域廣播訊息擷取) 及號碼。

- **更改密碼** - 更改您的 PIN 碼 (如果 [PIN 碼要求] 設定為 [開啓]，則會出現此功能表項目)、PIN2 碼、安全密碼或手機遺失追蹤密碼。

## 檢視記憶體狀態 (功能表 > 設定 > 記憶體資訊)

您可以使用記憶體管理器來決定如何使用每種記憶體，並查看該記憶體有多少可用空間：共用、預留、SIM 卡及外部記憶體；您還可以設定記憶卡插入時的主要儲存空間。

## 恢復原廠設定 (功能表 > 設定 > 恢復原廠設定)

使用還原原廠設定將所有設定重新設定為原廠設定。您需要安全密碼才能啓用這項功能。預設安全密碼為「0000」。

## 行動電話軟體升級

### LG 行動電話線上軟體升級

如果需要更多的資訊及使用此功能，請訪問 LGMobile.com 網站：<http://tw.lgmobile.com>

未來您可以不需要親臨服務中心，即可透過 internet 將您的手機升級至最新的軟體。在行動電話軟體升級的過程中，需要使用者特別注意在執行每個步驟前，請務必檢查所有的指示及注意事項。

請特別注意：在軟體升級的過程中，不要移除 USB 數據連接線或電池，否則將會對您的行動電話造成嚴重損壞。行動電話進行軟體升級會清除電話內所有的資料，請在升級前自行備份，LGE 不承擔在軟體升級的過程中所發生的資料毀損等責任。

注意：LG 行動電話線上軟體升級，請依據 LG 網站公告的機型為主，若有疑問請洽詢客服中心。

# 安全高效率使用準則

請閱讀下列簡要原則。若未遵守這些原則可能會違反法令或造成危險。

## 曝露於無線電頻率能量

無線電波輻射和電磁波能量吸收比值 (SAR) 資訊。GD350 手機的設計符合有關的無線電波輻射安全要求。此要求根據科學原則而制定，並具有一定的安全範圍，可確保不同年齡和健康狀況之人體安全。

- 無線電波輻射標準所採用的計算單位稱為「電磁波能量吸收比值」(Specific Absorption Rate, SAR)。測量 SAR 所採用的是標準方式，即測量手機在所有可用波段中以最高認可發射功率操作時的 SAR。
- 也許不同型號 LG 手機的 SAR 等級會有所差異，但所有手機的設計均符合無線電波輻射的相關標準。

- 根據國際非電離輻射防護委員會 (ICNIRP) 的建議，在 10 克人體組織上計算出的平均 SAR 限制為 2 W/kg。
- GD350 經政府認可的實驗室測試後，SAR 標準值 2.0 W/kg (10 g)，送測產品實測值為 0.955 W/kg (10 g)。為減少電磁波影響，請妥適使用手機。本機限在不干擾合法電台與不受被干擾保障條件下於室內使用。

# 安全高效率使用準則

## 產品保養與維護

### 警告

請僅使用經過認可可與此特定手機型號搭配使用的電池、充電器及配件。

使用任何其他類型的電池將會導致相關的手機保固權益喪失，並有可能損壞手機。

- 請勿自行拆卸本裝置。 在需要進行維修時，請由合格的維修技術人員維修。
- 手機應遠離電視、收音機或個人電腦等電子設備。
- 手機應遠離熱源，如散熱器或電鍋附近。
- 切勿讓手機掉落。
- 避免讓手機承受機械震動或撞擊。
- 特殊法規限制的所有區域中，請關閉手機。 例如，請勿在醫院中使用手機，否則可能會影響敏感的醫療設備。
- 請勿以潮濕的雙手操作正在充電中的手機。 這可能引起觸電並造成手機嚴重的損壞。
- 請勿在易燃物附近為手機充電，因為手機會變熱，從而釀成火災。
- 請使用乾布來清潔手機外殼（請勿使用如苯、稀釋劑或酒精等溶劑）。
- 請勿將手機放在柔軟的家飾品上充電。
- 請在通風良好的地方為手機充電。
- 請勿將本裝置置於濃煙或塵埃中。

- 請勿將手機和信用卡或磁條車票放在一起，以免損壞磁條內的資訊。
- 請勿用銳利物品觸碰螢幕，以免損壞手機。
- 請勿將手機置於液體或潮濕環境中。
- 請小心使用如耳機等配備。除非必要請勿碰觸天線。

## 高效率手機操作

### 電子裝置

所有行動電話都可能受到干擾，從而影響其效能。

- 未經許可，請勿在醫療設備旁邊使用行動電話。例如，裝有心律調節器者，請勿將手機置於胸前口袋，以免影響心律調節器。
- 行動電話可能會對某些助聽器造成干擾。

- 少量干擾也可能會對電視、收音機、電腦等造成影響。

## 道路安全

請查閱您行車區域當地對於使用行動電話的法令與規定。

- 開車時切勿使用手持行動電話。
- 請務必專心開車。
- 如有可能，請使用免持裝置。
- 如行車狀況允許，請在路邊停車，然後再撥打或接聽電話。
- 無線電波可能會影響車上的電子系統，如汽車音響、安全設備。

# 安全高效率使用準則

- 如果您的汽車配備安全氣囊，請勿在其附近安裝或放置手持無線設備。不當操作將會導致嚴重傷害。
- 如果您在出門的時候聽音樂，請務必將音量調整到適當程度；這使您得以注意周遭的環境。當您要過馬路時，這更是務必要做到的。

## 避免損害聽力

- 如果您長期暴露於大聲的音量中，將會導致您聽力的損傷。
- 因此我們建議在聆聽 MP3 音樂時，請注意耳機音量不宜過大，以免傷害聽力。

## 玻璃零件

您的手機有部分零件為玻璃材質。當手機掉落地面或是受到相當程度的撞擊時，玻璃材質的鏡面可能會破裂。千萬不要以手接觸或嘗試移

除碎玻璃，應立即停止使用手機，直到該玻璃鏡面被 LG 授權的維修中心更換。

## 爆破區域

請勿於正在進行爆破作業的區域使用手機。請參閱禁止告示，並遵守有關規章條例。

## 具有潛在爆炸危險的環境

- 請勿在加油站使用手機。
- 請勿在汽油或化學品附近使用手機。
- 請勿使用放置有行動電話與配件的汽車運送或在其內存放可燃性的氣體、液體或爆炸物。

## 在飛機上

無線裝置會對飛機造成干擾。

- 搭機前請務必關閉您的行動電話。
- 未經空服人員許可，在地面停駐時也請勿使用。

## 兒童安全

請將手機置於幼兒不易接觸的安全地方。手機有許多細小零件，若經拆解誤食，可能會造成哽塞窒息意外。

## 緊急撥號

緊急電話不一定適用於所有行動電話網路。因此，請勿過於依賴手機來撥打緊急電話。詳情請諮詢當地的服務供應商。

## 電池資訊與保養

- 電池充電前，無須完全放電。與其他電池系統不同的是，本電池的性能不會受到記憶效應的影響。
- 僅限使用 LG 電池和充電器。LG 充電器能最大程度延長電池壽命。
- 請勿自行拆開電池或造成電池短路。
- 請保持電池金屬接觸點的清潔。

- 如果電池效能明顯降低，請更換電池。此電池可重複充電數百次，直到需要更換電池為止。
- 如果長時間未使用電池，請重新充電以取得最大效能。
- 請勿將電池充電器置於日光下曝曬，也不要用於高濕度環境（如浴室）。
- 請勿將電池置於太熱或太冷的地方，否則可能會降低電池效能。
- 如果安裝的電池類型不正確，可能會有爆炸的風險。
- 請根據製造廠商的指示丟棄使用過的電池。請您盡可能做好回收。切勿當作家庭廢棄物丟棄。
- 如果您需要更換電池，將電池帶到最接近的授權 LG Electronics 服務中心或經銷商以尋求協助。

# 安全高效率使用準則

- 手機充完電後務必將充電器自插座移除，以節省充電器不必要的電力損耗。
- 實際電池壽命將依網路設定、產品設定、使用設定、電池及環境狀況而不同。

## 適合使用的環境溫度

最高溫：+55 °C (放電中)，  
+45 °C (充電中)

最低溫：-10 °C

# Declaration of Conformity



## Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

## Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

Model Name

GD350

Trade Name

LG

# CE 0168

## Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1

EN 300 328 V 1.7.1

EN 60950-1 : 2001

EN 50360:2001/EN62209-1:2006

EN 301 511 V9.0.2

## Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

## Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center  
LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31-36-547-8794  
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

12. Nov. 2009

  
Signature of representative

## LIMITED WARRANTY STATEMENT

### **1. WHAT THIS WARRANTY COVERS :**

LG offers you a limited warranty that the enclosed phone and its enclosed accessories will be free from defects in material and workmanship, according to the following terms and conditions:

- (1) The limited warranty for the product extends the warranty period beginning on the date of purchase of the product.
- (2) The limited warranty extends only to the original purchaser of the product and is not assignable or transferable to any subsequent purchaser/end user.
- (3) This warranty is good only to the original purchaser of the product during the warranty period, but limited to certain country if specified.
- (4) The external housing and cosmetic parts shall be free of defects at the time of shipment and, therefore, shall not be covered under these limited warranty terms.
- (5) Upon request from LG, the consumer must provide information to reasonably prove the date of purchase.
- (6) The customer shall bear the cost of shipping the product to the Customer Service Department of LG. LG shall bear the cost of shipping the product back to the consumer after the completion of service under this limited warranty.

### **2. WHAT THIS WARRANTY DOES NOT COVER :**

- (1) Defects or damages resulting from use of the product in other than its normal and customary manner.
- (2) Defects or damages from abnormal use, abnormal conditions, improper storage, exposure to moisture or dampness, unauthorized modifications, unauthorized connections, unauthorized repair, misuse, neglect, abuse, accident, alteration, improper installation, or other acts which are not the fault of LG, including damage caused by shipping, blown fuses, spills of food or liquid.
- (3) Breakage or damage to antennas unless caused directly by defects in material or workmanship.

- (4) That the Customer Service Department at LG was not notified by consumer of the alleged defect or malfunction of the product during the applicable limited warranty period.
- (5) Products which have had the serial number removed or made illegible.
- (6) This limited warranty is in lieu of all other warranties, express or implied either in fact or by operations of law, statutory or otherwise, including, but not limited to any implied warranty of marketability or fitness for a particular use.
- (7) Damage resulting from use of non-LG approved accessories.
- (8) All plastic surfaces and all other externally exposed parts that are scratched or damaged due to normal customer use.
- (9) Products operated outside published maximum ratings.
- (10) Products used or obtained in a rental program.
- (11) Consumables (such as fuses).

### **3. CONDITIONS:**

No other express warranty is applicable to this product.

THE DURATION OF ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY, IS LIMITED TO THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTY HEREIN. LG ELECTRONICS INC. SHALL NOT BE LIABLE FOR THE LOSS OF THE USE OF THE PRODUCT, INCONVENIENCE, LOSS OR ANY OTHER DAMAGES, DIRECT OR CONSEQUENTIAL, ARISING OUT OF THE USE OF, OR INABILITY TO USE, THIS PRODUCT OR FOR ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY APPLICABLE TO THIS PRODUCT.

Some do not allow the exclusive of limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts; so these limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from country to country.



**LG Electronics Inc.**