



TIẾNG VIỆT
简体中文
ENGLISH



Hướng dẫn Sử dụng
GD350



CE0168

P/N : MMBB0366921 (1.0)

www.lg.com

Chương trình xác thực sản phẩm của LG

Kính gửi quý khách hàng,

Để bảo vệ quý khách hàng đối với những sản phẩm hàng nhái hoặc hàng xách tay trên thị trường và đảm bảo quý khách hàng có được sự bảo hành chính hãng đối với sản phẩm LG, chúng tôi thực hiện một chương trình xác thực sản phẩm đối với một số sản phẩm điện thoại di động.

Để đảm bảo điện thoại của quý khách hàng là sản phẩm chính hãng của LG, một tin nhắn chứa số IMEI sẽ được gửi đi tự động trực tiếp từ điện thoại của quý khách hàng tới của chúng tôi ngay sau khi mua sản phẩm.

Sau khi điện thoại của quý khách được xác thực, bạn sẽ nhận được một tin nhắn "Sản phẩm của quý khách là sản phẩm chính hãng của LG".

Khách hàng sẽ chịu phí cho chỉ một tin nhắn cho mục đích xác thực này.

Đổi lại, sản phẩm của quý khách hàng sẽ được cộng thêm một tháng bảo hành (thành 13 tháng kể từ ngày mua).

Chỉ cộng thêm một tháng bảo hành cho điện thoại, không áp dụng đối với pin và phụ kiện. Số IMEI gửi tới hệ thống của chúng tôi đảm bảo điện thoại của quý khách hàng không phải là hàng lỗi trong quá trình sản xuất trong thời gian bảo hành từ ngày mua mà không cần thẻ bảo hành.

Bluetooth QD ID B016112

GD350 Hướng dẫn Sử dụng — Tiếng Việt

Hướng dẫn này sẽ giúp bạn hiểu chiếc điện thoại di động mới của mình. Nó sẽ cung cấp cho bạn các giải thích hữu ích về các tính năng trên điện thoại của bạn.

Một số nội dung trong sách hướng dẫn này có thể khác với điện thoại của bạn tùy theo phần mềm của điện thoại hoặc nhà cung cấp dịch vụ của bạn.



Làm quen với điện thoại của bạn

Màn hình chính

Các phím mềm

Mỗi phím này thực hiện chức năng được thể hiện bởi mô tả trên màn hình ngay trên phím.

Phím OK

Chọn tùy chọn menu và xác nhận hoạt động.

Phím nhạc

Đến chức năng Nhạc trực tiếp.

Phím gọi

Quay số điện thoại và trả lời cuộc gọi đến.

Phím điều hướng

Sử dụng truy cập nhanh vào các tính năng của điện thoại.

Phím máy ảnh

Đến chức năng Máy ảnh trực tiếp.

Phím Kết thúc/ Nguồn

Ngừng hoặc từ chối một cuộc gọi. Bật/tắt điện thoại. Trở lại Màn hình chủ khi bạn sử dụng menu.





Tai nghe/
Bộ sạc / Bộ
kết nối cáp
USB



Phím âm lượng

Khe cắm thẻ nhớ

Lắp thẻ nhớ

Mở nắp thẻ nhớ và cắm thẻ nhớ micro SD sao cho vùng tiếp xúc mạ vàng trên thẻ quay xuống dưới. Đóng nắp thẻ nhớ sao cho có tiếng kêu khít lại.

Để tháo thẻ nhớ, đẩy nhẹ thẻ nhớ như hiển thị trên hình.



Lưu ý: Thẻ nhớ là phụ kiện tùy chọn.

Định dạng thẻ nhớ

Từ màn hình chờ, nhấn **Menu** và chọn **Cài đặt**. Chọn **Thông tin bộ nhớ**, chọn **Bộ nhớ ngoài** và nhấn **Định dạng**, và nhập mã bảo mật.

CẢNH BÁO: Khi định dạng thẻ nhớ, tất cả nội dung trong thẻ sẽ bị xóa. Nếu bạn không muốn mất dữ liệu trên thẻ nhớ, hãy sao lưu dữ liệu trước.

Lắp Thẻ SIM và Sạc Pin

Lắp Thẻ SIM

Khi bạn đăng ký thuê bao với một mạng di động, bạn sẽ được cung cấp một thẻ SIM có nạp sẵn chi tiết thuê bao, chẳng hạn như mã PIN, bất kỳ dịch vụ tùy chọn nào khả dụng và nhiều dịch vụ khác.

Quan trọng!

› Thẻ SIM có thể dễ dàng bị hư do bị xước hoặc bể cong,

vì vậy hãy thận trọng khi sử dụng, lắp hoặc tháo thẻ. Giữ mọi thẻ SIM ngoài tầm với của trẻ em.

Hình minh họa

- 1 Mở nắp pin
- 2 Tháo pin
- 3 Lắp SIM
- 4 Lắp pin
- 5 Đóng nắp pin
- 6 Sạc pin



CẢNH BÁO: Không tháo pin khi điện thoại đang bật, làm như vậy có thể làm hư điện thoại.

Sơ đồ menu

1. Nhắn tin

- 1.1 Tạo tin nhắn
- 1.2 Hộp thư đến
- 1.3 Hộp thư Email
- 1.4 Nháp
- 1.5 Hộp thư đi
- 1.6 Tin đã gửi
- 1.7 Mục đã lưu
- 1.8 Biểu tượng diễn cảm
- 1.9 Cài đặt tin nhắn

2. Danh bạ

- 2.1 Danh Bạ
- 2.2 Cài đặt
- 2.3 Nhóm
- 2.4 Quay số nhanh
- 2.5 Các số quay dịch vụ
- 2.6 Số của mình
- 2.7 Danh thiếp của tôi

3. Nhật ký cuộc gọi

- 3.1 Nhật ký cuộc gọi
- 3.2 Cuộc gọi nhờ
- 3.3 Cuộc gọi nhận
- 3.4 Các số đã quay
- 3.5 Thời lượng cuộc gọi
- 3.6 Bộ đếm dữ liệu gói
- 3.7 Phí cuộc gọi

4. Cài đặt

- 4.1 Chế độ
- 4.2 Hiện Thị
- 4.3 Ngày và giờ
- 4.4 Kết nối
- 4.5 Gọi
- 4.6 Điện thoại
- 4.7 Mạng
- 4.8 Chế độ Internet
- 4.9 Điểm truy cập
- 4.10 Kết nối dữ liệu gói
- 4.11 Bảo Mật
- 4.12 Thông tin bộ nhớ
- 4.13 Khôi phục cài đặt gốc

Sơ đồ menu

5. Thư viện

- 5.1 Thẻ nhớ
- 5.2 Hình ảnh
- 5.3 Âm thanh
- 5.4 Video
- 5.5 Trò chơi & ứng dụng
- 5.6 Khác

6. Phương tiện

- 6.1 Máy Ảnh
- 6.2 Video
- 6.3 Nhạc
- 6.4 Đài FM
- 6.5 Máy ghi âm
- 6.6 Tạo nhạc chuông

7. Sổ tay

- 7.1 Đồng hồ Báo Thức
- 7.2 Lịch
- 7.3 Danh sách công việc
- 7.4 Ghi chú
- 7.5 Ghi chú bí mật
- 7.6 Chi tiêu
- 7.7 Tính BMI
- 7.8 Máy Tính
- 7.9 Đồng hồ đếm
- 7.10 Tìm ngày
- 7.11 Trình chuyển đổi
- 7.12 Giờ thế giới
- 7.13 Tới
- 7.14 Dịch vụ SIM
- 7.15 Cài đặt

8. Game & Ứng dụng



- 8.1 Trò chơi & ứng dụng
- 8.2 Cài đặt

9. Trình duyệt

- 9.1 Trang chủ
- 9.2 Chỉ mục
- 9.3 Địa chỉ web gần đây nhất
- 9.4 Cài đặt
- 9.5 Đến địa chỉ
- 9.6 Trang đã lưu

Cuộc gọi

Thực hiện cuộc gọi


- 1 Nhập số điện thoại sử dụng bàn phím. Để xoá số, nhấn **CLR**.
- 2 Nhấn  để bắt đầu cuộc gọi.
- 3 Để kết thúc cuộc gọi, nhấn .

MẸO! Để nhập + khi thực hiện cuộc gọi quốc tế, nhấn và giữ **0**.


MẸO! Để điều khiển âm lượng trong khi gọi, nhấn phím âm lượng.

Thực hiện cuộc gọi từ danh bạ


- 1 Chọn **Tên** từ màn hình chủ.
- 2 Sử dụng bàn phím để nhập chữ cái đầu tiên của liên hệ bạn muốn gọi. Ví dụ: để nhập **Office**, Nhấn số 6 ba lần để chọn ký tự đầu tiên, "O".

- 3 Chọn **Thực hiện cuộc gọi từ Tuỳ chọn** hoặc nhấn  để bắt đầu gọi.


Trả lời và từ chối cuộc gọi


Khi điện thoại đổ chuông, nhấn  để trả lời cuộc gọi.

Để tắt tiếng điện thoại khi đang đổ chuông, chỉ cần chọn **Im lặng**. Cách này hữu ích nếu bạn quên đổi chế độ sang chế độ sang **Im lặng** trong khi họp.

Nhấn  hoặc chọn **Từ chối** để từ chối cuộc gọi đến.

Sử dụng loa

Trong khi gọi, bạn có thể kích hoạt loa bằng cách nhấn phím  và bạn có thể sử dụng điện thoại rảnh tay.

Nếu loa được kích hoạt, nhấn lại phím  để tiếp tục chế độ cuộc nói chuyện bình thường.

Quay số nhanh

Nhấn **Menu** và chọn **Danh bạ**, sau đó chọn **Quay số nhanh**.

Bạn có thể gán số quay nhanh cho một liên hệ bạn thường xuyên gọi.

Quay số nhanh 1 được gán cho thư thoại và bạn không thể thay đổi số này.

Xem nhật ký cuộc gọi

Nhấn **Menu** và chọn **Nhật ký cuộc gọi**, sau đó chọn **Nhật ký cuộc gọi**.

Bạn có thể kiểm tra danh sách các cuộc gọi nhớ, cuộc gọi đến, và cuộc gọi đi chỉ khi mạng của bạn hỗ trợ Nhận Dạng Số Gọi (CLI) trong vùng dịch vụ.

Thay đổi cài đặt cuộc gọi

Bạn có thể đặt menu thích hợp cho cuộc gọi. Nhấn **Menu**, chọn **Cài đặt** và chọn **Gọi**.

Chuyển hướng cuộc gọi

- Chọn xem có chuyển hướng cuộc gọi hay không.

Chặn cuộc gọi – Chọn khi nào bạn muốn chặn cuộc gọi.

Số quay số cố định - Chọn danh sách các số có thể được gọi đi từ điện thoại của bạn. Bạn sẽ cần mã PIN2 từ nhà cung cấp dịch vụ. Chỉ những số có trong danh sách quay số cố định mới có thể được gọi đi từ điện thoại của bạn.

Cuộc gọi chờ - Được cảnh báo khi bạn có cuộc gọi chờ. (Tùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ mạng.)

Từ chối cuộc gọi - Chọn **Tắt** hoặc **Bật** và chọn từ chối tất cả cuộc gọi, từ chối những người từ các nhóm riêng, từ danh bạ, từ chối các số chưa đăng ký (số không nằm trong danh bạ) hoặc từ chối những người không có ID người gọi.

Gửi số điện thoại của tôi
- Chọn hiển thị hoặc không hiển thị số điện thoại của bạn khi gọi cho ai đó. (Tùy thuộc vào nhà cung cấp dịch vụ mạng.)

Tự động quay số lại - Cho phép bạn đặt chức năng tự động quay số lại khi cuộc gọi không thành công.

Chế độ trả lời - Cho phép bạn đặt phương thức trả lời. Bạn có thể chọn từ **Nhấn phím gửi**, **Mở nắp trượt** hoặc **Nhấn phím bất kỳ**.

Theo dõi Thời gian Cuộc gọi Miễn phí - Chọn xem có hiển thị thời gian cuộc gọi miễn phí hay không.

Nhắc phút - Xác định xem có phát âm báo từng phút khi bạn dùng điện thoại theo thời gian đã đặt hay không.

Chế độ trả lời BT - Chọn cách trả lời cuộc gọi khi bạn sử dụng tai nghe Bluetooth. Đặt **Rảnh tay** hoặc **Điện thoại**.

Lưu số mới- Chọn **Có** hoặc **Không**.

Danh bạ

Tìm liên hệ

- 1 Chọn **Tên** từ màn hình chủ.
- 2 Sử dụng bàn phím để nhập chữ cái đầu tiên của liên hệ bạn muốn gọi.
- 3 Để di chuyển qua các liên hệ và các số điện thoại khác nhau của họ, sử dụng các phím điều hướng.

Thêm liên hệ mới

- 1 Nhấn **Menu** và chọn **Danh bạ** sau đó chọn **Tên**. Nhấn **Tuỳ chọn** và **Thêm liên hệ mới**.
- 2 Nhập tên và họ của số liên lạc mới. Bạn không phải nhập cả hai, nhưng bạn phải nhập một trong hai.
- 3 Nhập số và chọn **Tuỳ chọn** sau đó chọn **Lưu**.

Lưu ý: Nếu bạn thêm thông tin, nhấn **Tuỳ chọn** và chọn **Thêm chi tiết** sau đó chọn tuỳ chọn bạn muốn.

Lưu ý: Khi bạn lưu địa chỉ email của liên hệ, nhấn phím ***** và chọn ký hiệu **@** sau đó nhấn **OK**.

Thêm liên hệ vào một nhóm

Bạn có thể lưu số liên lạc thành nhóm; ví dụ: tách riêng đồng nghiệp và gia đình. Có một số nhóm bao gồm **Gia đình, Bạn bè, Đồng nghiệp, Trường học** và **VIP** đã được cài đặt trên điện thoại.

Nhắn tin

Điện thoại GD350 bao gồm các chức năng liên quan đến SMS (Dịch vụ Tin nhắn Ngắn), MMS (Dịch vụ Tin nhắn Đa phương tiện), email cũng như tin nhắn dịch vụ của mạng.

Gửi tin nhắn

- 1 Nhấn **Menu**, chọn **Nhắn tin** và chọn **Tạo tin nhắn**.
- 2 Chọn **Tin nhắn** để gửi SMS hoặc MMS.
- 3 Trình soạn thảo tin nhắn mới sẽ mở ra. Trình soạn thảo tin nhắn kết hợp **Tin nhắn văn bản** và **Tin nhắn đa phương tiện** thành một cửa sổ trực quan và có thể chuyển đổi trình soạn thảo. Cài đặt mặc định của trình soạn thảo tin nhắn là tin nhắn văn bản.
- 4 Nhập số điện thoại hoặc nhấn **Tuỳ chọn** và chọn **Gửi** để thêm liên hệ từ danh bạ. Thậm chí, bạn có thể thêm nhiều liên hệ bằng cách chọn **Thêm người nhận**.

Lưu ý: Bạn cũng có thể gửi tin nhắn tới nhóm. Soạn tin nhắn, sau đó nhấn gửi và chọn nhóm liên lạc và chọn nhóm bạn muốn.

5 Nhập tin nhắn của bạn.

6 Chọn **Tuỳ chọn** và chọn **Chèn** để chèn **Hình**, **Đoạn video**, **Đoạn âm thanh**, **Lịch biểu**, **Danh thiếp**, **Ghi chú**, **Trường văn bản**, **Công việc**, hoặc **Mẫu văn bản**.

7 Nhấn **Gửi**.

MẸO! Bạn có thể chọn loại tin nhắn là SMS hoặc MMS khi bạn nhập văn bản dài hơn 1 trang trong trường tin nhắn. Nếu bạn muốn thay đổi loại tin nhắn cần gửi, nhấn **Menu** > **Nhắn tin** > **Cài đặt tin nhắn** > **Tin nhắn văn bản**, và chọn **Gửi tin nhắn dài dưới dạng**.

CẢNH BÁO: Hình, Đoạn video, Đoạn âm thanh, Lịch biểu, Danh thiếp, Trường văn bản hoặc Đối tượng được thêm vào trình soạn thảo tin nhắn, tin nhắn sẽ được tự động chuyển thành chế độ MMS và bạn sẽ bị tính phí tương ứng.

Nhập văn bản



Bạn có thể nhập các ký tự chữ và số bằng cách sử dụng bàn phím của điện thoại của bạn. Bạn có thể sử dụng các phương pháp nhập văn bản sau trên điện thoại của bạn: chế độ T9, chế độ Abc và chế độ 123.


Lưu ý: Một số trường có thể chỉ cho phép sử dụng một chế độ nhập văn bản (ví dụ: số điện thoại trong các trường của số địa chỉ).

Chế độ T9

Chế độ T9 sử dụng từ điển tích hợp để nhận dạng các từ bạn định viết dựa vào chuỗi phím bạn nhấn. Chỉ cần nhấn phím số tương ứng với chữ bạn muốn nhập, và từ điển sẽ nhận dạng từ sau khi tắt cả các chữ được nhập.


Sử dụng chế độ T9

1 Khi bạn sử dụng chế độ nhập văn bản đoán chữ T9, bắt đầu nhập một từ bằng cách bấm các phím từ  đến . Bấm một phím cho mỗi chữ.

- Nếu từ này vẫn không đúng sau khi nhập đầy đủ, nhấn phím  một hoặc nhiều lần để chuyển qua các tùy chọn từ khác.

- Nếu từ mong muốn không có trong danh sách lựa chọn từ, nhập từ này bằng cách sử dụng chế độ Abc.

2 Nhập cả từ trước khi thay đổi hoặc xóa bất kỳ nhấn phím nào.

- Để xóa các chữ, nhấn phím CLR.
- Kết thúc mỗi từ bằng một dấu cách bằng cách nhấn phím .

Chế độ Abc

Chế độ này cho phép bạn nhập các chữ cái bằng cách nhấn phím có chữ mong muốn một, hai, ba hoặc bốn lần cho tới khi chữ này được hiển thị.

Chế độ 123

Nhập các số sử dụng một lần bấm cho mỗi chữ số. Bạn cũng có thể thêm số khi ở chế độ chữ bằng cách nhấn và giữ phím mong muốn.

Thiết lập e-mail

Bạn có thể giữ liên lạc khi đang di chuyển bằng cách sử dụng email trên điện thoại GD350 của mình. Thiết lập một tài khoản email POP3 hoặc IMAP4 rất đơn giản và nhanh chóng.

1 Nhấn **Menu**, chọn **Nhấn tin**, và chọn **Cài đặt Tin nhắn**.

- 2 Chọn **E-mail**, sau đó chọn **Tài khoản E-mail**.
- 3 Nhấn **Thêm** và làm theo hướng dẫn xuất hiện cũng như nhập thông tin được yêu cầu.

Gửi e-mail bằng tài khoản mới

Để gửi/nhận e-mail, bạn cần thiết lập một tài khoản e-mail.

- 1 Chọn **Menu**, chọn **Nhấn tin** và chọn **Tạo tin nhắn**.
- 2 Chọn **E-mail** và một e-mail mới sẽ mở ra.
- 3 Nhập địa chỉ của người nhận và viết chủ đề.
- 4 Nhập tin nhắn của bạn.
- 5 Nhấn **Tùy chọn**, chọn **Chèn** để thêm **Hình**, **Đoạn video**, **Đoạn âm thanh**, **Danh thiếp**, **Lịch biểu** hoặc **Ghi chú**.
- 6 Nhấn **Gửi** và e-mail của bạn sẽ được gửi đi.

Quản lý thư mục

Nhấn **Menu**, chọn **Nhấn tin**. Cấu trúc thư mục sử dụng trong GD350 khá dễ hiểu.

Tạo tin nhắn - Cho phép bạn tạo tin nhắn mới.

Hộp thư đến - Tất cả tin nhắn nhận được sẽ được lưu trong **Hộp thư đến**. Từ đây bạn có thể trả lời, gửi tiếp và nhiều tùy chọn khác.

Hộp thư của tôi - Tất cả thư bạn nhận được sẽ được lưu trong **Hộp thư email**.

Nháp - Nếu bạn không có thời gian để hoàn tất việc viết tin nhắn, bạn có thể lưu những gì bạn đã viết ở đây.

Hộp thư đi - Đây là thư mục lưu trữ tạm thời trong khi tin nhắn đang được gửi đi.

Tin đã gửi - Bản sao của tất cả tin nhắn đã gửi được lưu trong **Tin đã gửi**.

Mục đã lưu - Bạn có thể truy cập các **Tin nhắn đã lưu**, **Mẫu văn bản** và **Mẫu đa phương tiện**.

Biểu tượng diễn cảm


- Danh sách các biểu tượng diễn cảm hữu ích, đã được soạn sẵn để trả lời nhanh. Bạn có thể thêm, chỉnh sửa và xoá biểu tượng diễn cảm. Bạn có thể chèn biểu tượng diễn cảm bạn thích khi soạn tin nhắn.

Cài đặt tin nhắn - Cài đặt tin nhắn văn bản được xác định sẵn để bạn có thể gửi tin nhắn ngay lập tức. Nếu bạn muốn thay đổi cài đặt, bạn có thể thực hiện thay đổi bằng các tùy chọn cài đặt.

Máy ảnh


Bằng cách sử dụng mô-đun máy ảnh tích hợp trong điện thoại, bạn có thể chụp ảnh. Ngoài ra, bạn có thể gửi ảnh cho người khác và chọn ảnh là hình nền.

Chụp nhanh ảnh

- 1 Nhấn **Menu** và chọn **Phương tiện**. Chọn **Máy ảnh** để mở kính ngắm.
- 2 Giữ điện thoại và hướng ống kính về phía vật bạn muốn chụp.
- 3 Nhấn phím  để chụp ảnh.

Máy quay video

Quay nhanh video

- 1 Nhấn **Menu** và chọn **Phương tiện**, sau đó chọn **Video**.
- 2 Hướng ống kính về phía vật bạn muốn quay video.
- 3 Nhấn phím  để bắt đầu ghi hình.

4 REC sẽ hiển thị trên kính ngắm và bộ báo giờ sẽ hiển thị thời lượng video.

5 Chọn **Dừng** để ngừng quay.

Nhạc

Điện thoại GD350 của bạn có sẵn máy nghe nhạc để bạn có thể phát tất cả các bản nhạc ưa thích của mình.

Phát bài hát

1 Nhấn **Menu** và chọn **Phương tiện**, sau đó chọn **Nhạc**.

2 Chọn **Tất cả bản nhạc**, sau đó chọn bài bạn muốn phát.

3 Chọn **||** để tạm dừng bài hát.

4 Chọn **▶▶** để chuyển sang bài tiếp theo.

5 Chọn **◀◀** để chuyển sang bài trước.

6 Chọn **Trở về** để dừng nhạc và trở về menu Máy nghe nhạc.

Lưu ý: Nhạc được bảo hộ bản quyền theo các thoả ước quốc tế và luật bản quyền quốc gia. Có thể cần xin phép hoặc mua bản quyền để sao chép nhạc. Luật quốc gia của một số nước cấm sao chép tài liệu được bảo hộ bởi bản quyền cho mục đích cá nhân. Vui lòng kiểm tra luật quốc gia của quốc gia áp dụng liên quan đến việc sử dụng tài liệu như vậy.

Đài FM

GD350 có tính năng **Đài FM** để bạn có thể dò các đài ưa thích và nghe khi di chuyển.

Lưu ý: Bạn sẽ cần cắm tai nghe vào để nghe đài. Cắm phích vào bộ kết nối của tai nghe để nghe đài và duy trì khả năng thu tín hiệu tốt.

Dò kênh

- 1 Nhấn **Menu** và chọn **Phương tiện**, sau đó chọn **Đài FM**.
- 2 Chọn **Tuỳ chọn** và chọn **Tự động dò** sau đó chọn **Có**. Bạn cũng có thể sử dụng các phím điều hướng trái và phải để dò kênh.

Nghe đài

- 1 Nhấn **Menu** và chọn **Phương tiện**, sau đó chọn **Đài FM**.
- 2 Chọn số kênh của kênh bạn muốn nghe.

MẸO! Bạn có thể nghe đài qua loa tích hợp sẵn. Nhấn **Tuỳ chọn**, chọn **Nghe qua loa**.

Ghi âm Đài

- 1 Nhấn phím **OK** trong khi nghe đài.

- 2 Thời gian ghi được hiển thị trên điện thoại của bạn. Nếu bạn muốn dừng ghi, nhấn phím **OK**. Khi ghi xong, nội dung đã ghi sẽ được lưu vào **Thư viện** dưới dạng tệp mp3.

Máy ghi âm

Sử dụng **Máy ghi âm** để ghi lại các ghi nhớ thoại hoặc các âm thanh khác.

Ghi nhớ thoại

- 1 Nhấn **Menu** và chọn **Phương tiện**, sau đó chọn **Máy ghi âm**.
- 2 Nhấn phím **OK** để bắt đầu ghi âm.
- 3 Chọn phím **OK** để kết thúc ghi âm.
- 4 Nhấn **Tuỳ chọn** và chọn **Phát** để nghe bản ghi âm.

Tạo nhạc chuông

Tạo nhạc chuông

- 1 Nhấn **Menu** và chọn **Phương tiện**, sau đó chọn **Tạo nhạc chuông**.
- 2 Chọn nhạc bạn muốn sử dụng trong danh sách nhạc, sau đó chọn phím **OK**.
- 3 Chọn **Cắt** khi bạn muốn bắt đầu ghi nhạc để sử dụng làm Nhạc chuông trong khi phát nhạc.
- 4 Chọn **Dừng** để dừng.
- 5 Chọn **Lưu** và chọn **Tệp gốc** hoặc **Tệp mới**. Sau đó, chọn **Lưu**.

Thư viện

Bạn có thể lưu bất kỳ tệp phương tiện nào vào bộ nhớ điện thoại để bạn có thể truy cập vào tất cả hình, âm, video, trò chơi và nội dung khác. Bạn cũng có thể lưu các tệp vào thẻ

nhớ. Điểm mạnh của việc sử dụng thẻ nhớ là bạn có thể giải phóng bộ nhớ trên bộ nhớ của điện thoại. Tất cả các tệp đa phương tiện sẽ được lưu vào **Thư viện**. Nhấn **Menu**, sau đó chọn **Thư viện** để mở danh sách thư mục.

Game & Ứng dụng

GD350 đi kèm với những trò chơi được nạp sẵn để giúp bạn giải trí trong thời gian rảnh rỗi. Nếu bạn chọn tải xuống thêm bất kỳ trò chơi hoặc ứng dụng nào khác, chúng sẽ được lưu vào thư mục này. Nhấn **Menu** và chọn **Game & Ứng dụng**. Chọn **Trò chơi & ứng dụng**.

Lưu ý: Bạn có thể bị tính thêm tiền khi kết nối vào dịch vụ này. Hãy kiểm tra phí dữ liệu với nhà cung cấp dịch vụ mạng.

Sổ tay

Đặt báo thức

(Menu > Sổ tay > Đồng hồ Báo Thức)

Bạn có thể đặt tối đa 5 đồng hồ báo thức vào thời điểm cụ thể.

Sử dụng Lịch

(Menu > Sổ tay > Lịch)

Khi bạn vào menu này, lịch sẽ xuất hiện. Con trỏ vuông định vị tại ngày hiện thời. Bạn có thể dịch chuyển con trỏ tới một ngày khác sử dụng các phím điều hướng.

Thêm việc vào danh sách công việc (Menu > Sổ tay > Danh sách công việc)

Bạn có thể xem, sửa đổi và thêm công việc vào danh sách.

Thêm ghi chú

(Menu > Sổ tay > Ghi chú)

Bạn có thể đăng ký ghi chú riêng của bạn tại đây.

Ghi chú bí mật

(Menu > Sổ tay > Ghi chú bí mật)

Bạn có thể viết ghi nhớ cá nhân để bảo vệ tính riêng tư của mình. Bạn cần nhập mã bảo mật để sử dụng menu này.

Sử dụng chi tiêu

(Menu > Sổ tay > Chi tiêu)

Chi tiêu là sổ kế toán đơn giản nhằm ghi lại các thông tin cơ bản về các khoản nhận và thanh toán bằng tiền mặt. Ứng dụng cung cấp cho bạn một cách đơn giản để theo dõi lượng tiền vào và các hoá đơn cần thanh toán.

Tính BMI (Menu > Sổ tay > Tính BMI)

BMI (Chỉ số Trọng lượng Cơ thể) là thước đo lượng mỡ của cơ thể dựa trên chiều cao và trọng lượng.

Để tính BMI, nhấn **Chỉnh sửa** và chọn giới tính, nhập trọng lượng và chiều cao của bạn. Sau đó, chọn **Xong**.

Sử dụng máy tính (Menu > Sổ tay > Máy Tính)

Máy tính cung cấp các chức năng tính toán cơ bản: cộng, trừ, nhân và chia và các phép toán khoa học.

Sử dụng đồng hồ đếm (Menu > Sổ tay > Đồng hồ đếm)

Tùy chọn này cho phép bạn sử dụng chức năng của đồng hồ đếm.

Tìm ngày (Menu > Sổ tay > Tìm ngày)

Tìm ngày là tiện ích giúp bạn tính toán ngày sau một số ngày đã qua.

Chuyển đổi đơn vị (Menu > Sổ tay > Trình chuyển đổi)

Trình này chuyển đổi nhiều đơn vị thành một đơn vị bạn muốn.

Thêm thành phố vào giờ thế giới (Menu > Sổ tay > Giờ thế giới)

Bạn có thể thêm thành phố được yêu cầu vào danh sách đồng hồ thế giới. Bạn cũng có thể kiểm tra giờ hiện tại của các thành phố chính trên thế giới.

Tới

(Menu > Số tay > Tới)

Chức năng này giúp bạn di chuyển đến nội dung bạn tìm kiếm. Bạn có thể đặt mục làm Tới.

Các dịch vụ SIM

(Menu > Số tay > Dịch vụ SIM)

Tính năng này tùy thuộc vào SIM và các dịch vụ mạng.

Trong trường hợp thẻ SIM hỗ trợ các dịch vụ SAT (tức là Bộ Công Cụ Ứng Dụng SIM), menu này sẽ là tên dịch vụ riêng của nhà điều hành được lưu trên thẻ SIM.

Trình duyệt

Truy cập trình duyệt WAP

Bạn có thể chạy trình duyệt wap và truy cập trang chủ của cấu hình được kích hoạt trong cài đặt Web. Bạn

cũng có thể nhập thủ công địa chỉ URL và truy cập trang wap được liên kết.

1 Nhấn Menu và chọn **Trình duyệt**.

2 Để truy cập trực tiếp vào trang chủ của trình duyệt wap, chọn **Trang chủ**.
Hoặc, chọn **Tới** địa chỉ và nhập URL mong muốn.

Lưu ý: Bạn có thể bị tính thêm tiền khi kết nối vào dịch vụ này và tải xuống nội dung. Hãy kiểm tra phí dữ liệu với nhà cung cấp dịch vụ mạng.

Cài đặt

Cài đặt riêng các chế độ (Menu > Cài đặt > Chế độ)

Bạn có thể cài đặt riêng từng chế độ. Chọn chế độ bạn muốn và chọn **Tùy chọn** và chọn **Chỉnh sửa**.

Sử dụng chế độ trên máy bay

(Menu > Cài đặt > Chế độ > Chế độ trên máy bay)

Sử dụng chức năng này để bật chế độ trên máy bay. Bạn sẽ không thể thực hiện cuộc gọi, kết nối Internet, gửi tin nhắn khi chế độ máy bay được bật.

Thay đổi cài đặt hiển thị (Menu > Cài đặt > Hiện Thị)

Bạn có thể thay đổi cài đặt cho màn hình điện thoại.

Thay đổi ngày & giờ (Menu > Cài đặt > Ngày và giờ)

Bạn có thể đặt các chức năng liên quan đến ngày và giờ.

Thay đổi cài đặt kết nối

Cài đặt kết nối đã được thiết lập bởi nhà điều hành mạng, vì vậy bạn có thể sử dụng điện thoại mới ngay khi bật. Nếu bạn muốn thay đổi cài đặt, hãy sử dụng menu này. Bạn có thể cấu hình cài đặt mạng và các cấu hình truy cập dữ liệu trong menu này.

Nhấn **Menu** và chọn **Cài đặt** sau đó chọn **Kết nối**. Các tùy chọn của bạn là:

Bluetooth - Cài đặt GD350 để sử dụng Bluetooth. Bạn có thể cài đặt khả năng hiển thị với các thiết bị khác hoặc tìm qua các thiết bị điện thoại của bạn đã ghép nối với.

Chế độ kết nối USB - Bạn có thể chọn chế độ kết nối USB trên điện thoại để sử dụng nhiều lần.

- **Bộ lưu trữ thứ cấp:** Chọn tùy chọn này và kết nối điện thoại với máy tính, kéo và thả các tệp vào thư mục thiết bị có thể tháo rời của GD350.
- **PC suite:** Chọn tùy chọn này và kết nối điện thoại với máy tính trong chế độ PC Sync.
- **Luôn yêu cầu:** Chọn lựa chọn này sẽ cho bạn chọn chế độ khi điện thoại được kết nối với máy tính mọi lúc.

Lưu ý: Để sử dụng chức năng của bộ lưu trữ thứ cấp USB, bạn cần lắp thẻ nhớ ngoài vào điện thoại.

Thay đổi cài đặt Bluetooth

- 1 Nhấn **Menu** và chọn **Cài đặt** sau đó chọn **Kết nối**.
- 2 Chọn **Bluetooth** và chọn **Cài đặt**.
Thực hiện thay đổi cho:

Khả năng hiển thị điện thoại của tôi - Chọn **Hiện thị**, **Ẩn** hoặc **Hiện thị trong một phút** điện thoại của bạn với điện thoại khác.

Tên điện thoại của tôi

- Nhập tên cho LG GD350.

Các dịch vụ được hỗ trợ

- Hiện thị dịch vụ điện thoại hỗ trợ.

Địa chỉ của tôi - Xem địa chỉ Bluetooth.

Ghép nối với một thiết bị Bluetooth khác

- 1 Kiểm tra xem Bluetooth đã được **Bật** và **Hiện thị** chưa. Bạn có thể thay đổi hiển thị trong menu **Cài đặt Bluetooth**, bằng cách chọn **Hiện thị điện thoại**, sau đó chọn **Hiện thị**.
- 2 Chọn **Thiết bị hoạt động** từ menu **Bluetooth**.
- 3 GD350 sẽ tìm kiếm các thiết bị. Khi hoàn tất tìm kiếm **Thêm** và **Làm mới** sẽ hiển thị trên màn hình.

- 4 Chọn thiết bị bạn muốn ghép nối, sau đó điện thoại sẽ tạo mật khẩu mặc định mỗi khi bạn kết nối.
- 5 Điện thoại sẽ được kết nối với thiết bị khác.
- 6 Kết nối Bluetooth được bảo vệ bằng mật khẩu bây giờ sẽ sẵn sàng.

Cài đặt bộ LG PC Suite vào máy tính

- 1 Truy cập www.lgmobile.com và chọn vùng trước, sau đó chọn quốc gia của bạn.
- 2 Chọn menu Sản phẩm, chọn Tài liệu hướng dẫn & Phần mềm và bấm Đi tới phần tải xuống Tài liệu hướng dẫn & Phần mềm để tải chúng xuống.
- 3 Chọn ngôn ngữ bạn muốn sử dụng với bộ cài đặt và nhấp OK.

- 4 Làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn thành thuật sĩ hướng dẫn cài đặt LG PC Suite.
- 5 Khi hoàn thành cài đặt, biểu tượng LG PC Suite sẽ xuất hiện trên màn hình.

Thay đổi các cài đặt khác

Mạng - Chọn cài đặt chế độ mạng bằng menu này. Bạn cũng có thể thêm mạng ưa thích để kết nối vào Danh sách ưa thích.

Chế độ Internet - Menu này hiển thị cấu hình Internet. Bạn có thể tạo cấu hình mới, xoá hoặc sửa chúng bằng menu Tùy chọn. Tuy nhiên, bạn không thể xoá hoặc chỉnh sửa các cấu hình mặc định.

Điểm truy cập- Menu này hiển thị danh sách các điểm truy cập. Bạn có thể tạo cấu hình mới, xoá hoặc sửa chúng bằng menu Tùy chọn. Tuy nhiên, bạn không thể xoá hoặc chỉnh sửa các cấu hình mặc định.

Kết nối dữ liệu gói - Nếu bạn chọn tùy chọn “Khi có sẵn”, điện thoại tự động được đăng ký với mạng GPRS khi bạn bật điện thoại. Nếu bạn chọn “Khi cần”, kết nối GPRS được thiết lập trong thời gian kết nối WAP hoặc ứng dụng.

Thay đổi cài đặt điện thoại
(Menu > Cài đặt > Điện thoại)

Thoải mái điều chỉnh cách làm việc của GD350 cho phù hợp với sở thích riêng của bạn.

Phím điều hướng - Bạn có thể thay đổi phím tắt của 4 phím điều hướng.

Ngôn ngữ - Bạn có thể thay đổi ngôn ngữ cho văn bản hiển thị trong điện thoại. Thay đổi này cũng sẽ ảnh hưởng đến chế độ nhập ngôn ngữ.

Tiết kiệm điện - Chọn để chuyển cài đặt tiết kiệm điện thành **Tự động**, **Luôn bật** hoặc **Tắt**. Nếu bạn đặt **Luôn bật**, bạn có thể tiết kiệm pin.

Thông tin điện thoại
- Xem thông tin kỹ thuật của GD350.

Thay đổi cài đặt bảo mật
(Menu > Cài đặt > Bảo Mật)

Thay đổi cài đặt bảo mật để bảo vệ GD350 và thông tin quan trọng trong điện thoại này.

Yêu cầu mã PIN - Chọn mã PIN được yêu cầu khi bạn bật điện thoại.

Khoá điện thoại - Chọn để khoá điện thoại.

Khoá nếu đổi SIM - Nếu bạn kích hoạt tùy chọn này, điện thoại của bạn sẽ yêu cầu mã bảo mật khi bạn thay đổi thẻ SIM.

Theo dõi điện thoại mất

- Khi điện thoại bị mất, điện thoại sẽ gửi tin nhắn SMS tới số điện thoại được cấu hình bởi chủ sở hữu thực sự. Để kích hoạt tính năng ATMT, bạn cần bật ATMT, và định cấu hình Gửi danh sách số với tên, số điện thoại chính và số phụ. Mã ATMT mặc định là "0000." Tin nhắn SMS ATMT sẽ chứa thông tin về IMEI của số điện thoại bị mất, vị trí hiện tại (được lưu lại dưới dạng tin nhắn phát rộng) & số điện thoại hiện tại của

người đang sử dụng điện thoại.

Đổi mã - Thay đổi **Mã PIN** (Mục menu này sẽ xuất hiện nếu yêu cầu mã PIN Bật), **Mã PIN2**, **Mã Bảo mật** hoặc **Mã chống mất trộm**.

Xem tình trạng bộ nhớ (Menu > Cài đặt > Thông tin bộ nhớ)

Bạn có thể sử dụng trình quản lý bộ nhớ để xác định dung lượng bộ nhớ đã dùng và dung lượng còn trống: chung, dành riêng, thẻ SIM, và bộ nhớ ngoài và bạn cũng có thể đặt bộ nhớ chính khi cắm thẻ nhớ.

Xác lập lại điện thoại (Menu > Cài đặt > Khôi phục cài đặt gốc)

Sử dụng **Khôi phục cài đặt gốc** để xác lập lại tất cả cài đặt về các giá trị cài đặt gốc. Bạn cần mã bảo mật để kích hoạt chức năng này.

Mã bảo mật mặc định được đặt là “0000”.

Nâng cấp Phần mềm

Chương trình Nâng cấp Phần mềm dành cho Điện thoại Di động LG

Để biết thêm thông tin về cài đặt hoặc sử dụng chương trình này, vui lòng truy cập <http://update.lgmobile.com>.

Tính năng này cho phép bạn nâng cấp phần mềm lên phiên bản mới nhất một cách nhanh chóng và thuận tiện trên Internet mà không cần truy cập vào trung tâm dịch vụ.

Khi chương trình nâng cấp phần mềm dành cho điện thoại di động yêu cầu sự chú ý của người dùng về thời gian của quá trình nâng cấp vui lòng đảm bảo kiểm

tra các hướng dẫn và chú ý xuất hiện tại mỗi bước trước khi tiếp tục.

Chú ý rằng việc tháo rời cáp truyền dữ liệu USB hoặc pin trong quá trình nâng cấp có thể làm hư hỏng điện thoại di động của bạn.

Vì nhà sản xuất không chịu trách nhiệm đối với việc mất mát dữ liệu trong quá trình nâng cấp, bạn nên ghi chép các thông tin quan trọng trước để đảm bảo an toàn.

Hướng dẫn Sử dụng An toàn và Hiệu quả

Tiếp xúc với Năng lượng của Sóng Vô tuyến

Thông tin về Tiếp xúc với Sóng Vô tuyến và Mức Hấp Thụ Riêng (SAR)

Kiểu điện thoại di động GD350 này đã được thiết kế tuân theo yêu cầu hiện hành về an toàn khi tiếp xúc với sóng vô tuyến. Yêu cầu này được dựa trên các nguyên tắc khoa học bao gồm các giới hạn an toàn được đề ra để đảm bảo an toàn cho tất cả người dùng, bất kể tuổi tác và sức khỏe.

- Các nguyên tắc về tiếp xúc với sóng vô tuyến sử dụng một đơn vị đo được biết đến như là Mức Hấp thụ Riêng, hay SAR. Các thử nghiệm về SAR được thực hiện sử dụng phương pháp được tiêu chuẩn hoá với điện thoại truyền tín hiệu ở mức năng lượng được xác

nhận cao nhất trong tất cả các dải tần được sử dụng.

- Có thể có sự khác biệt giữa các mức SAR của các kiểu điện thoại LG khác nhau, nhưng tất cả chúng đều được thiết kế để thoả mãn các nguyên tắc thích hợp đối với tiếp xúc với sóng vô tuyến.
- Giới hạn SAR được khuyến nghị bởi Ủy Ban Quốc Tế về Bảo Vệ Phóng Xạ Không Ion Hóa (ICNIRP) là 2 W/kg tính trung bình trên 10g mô.
- Giá trị SAR cao nhất của kiểu điện thoại này được thử nghiệm bởi DASYS4 để sử dụng gần tai là 0,955 W/kg(10g) và khi đeo trên người là 0,686 W/kg(10g).
- Thông tin dữ liệu SAR cho những người sinh sống ở các nước/các vùng đã thông qua giới hạn SAR được khuyến

Hướng dẫn Sử dụng An toàn và Hiệu quả (Tiếp)

ngiht bởi Viện Kỹ thuật Điện và Điện tử (IEEE) là 1,6 W/kg được tính trung bình trên một (1) gam mô.

Bảo dưỡng và Chăm sóc Sản phẩm

⚠ CẢNH BÁO: Chỉ sử dụng pin, bộ sạc và những phụ kiện được chấp thuận cho sử dụng cùng với kiểu điện thoại cụ thể này. Việc sử dụng bất cứ loại nào khác có thể làm mất hiệu lực bất cứ sự chấp thuận hoặc bảo hành nào áp dụng cho điện thoại này, và có thể gây nguy hiểm.

- Không được tháo rời các bộ phận của điện thoại. Mang đến một chuyên gia kỹ thuật dịch vụ đủ khả năng khi cần sửa chữa. Sửa chữa theo bảo hành, theo lựa chọn của LG, có

thể bao gồm các bộ phận hoặc bảng mạch thay thế hoặc là mới hoặc được sửa lại, miễn là chúng có chức năng tương đương với bộ phận được thay thế.

- Để cách xa các thiết bị điện điện tử như là tivi, đài và máy tính cá nhân.
- Nên để điện thoại tránh xa những chỗ nóng như là lò sưởi hoặc bếp.
- Không đánh rơi.
- Không để thiết bị này chịu rung hoặc va đập cơ học.
- Hãy tắt điện thoại ở bất kỳ nơi nào được yêu cầu bởi các quy định đặc biệt. Ví dụ: không sử dụng điện thoại trong bệnh viện, nếu không nó có thể ảnh hưởng đến thiết bị y tế nhạy cảm.

- Không sử dụng điện thoại khi tay còn ướt và điện thoại đang được sạc pin. Nó có thể gây ra điện giật hoặc làm hỏng nặng điện thoại của bạn.
- Không sạc điện thoại gần vật liệu dễ cháy vì điện thoại có thể trở nên nóng và gây ra hỏa hoạn.
- Sử dụng vải khô để lau chùi bên ngoài của thiết bị (không sử dụng dung môi như là benzen, chất dễ pha loãng hoặc rượu).
- Không sạc điện thoại khi đặt trên các vật dụng mềm.
- Nên sạc điện thoại ở những nơi thông gió.
- Không để thiết bị này chịu khói hoặc bụi quá mức.
- Không để điện thoại cạnh thẻ tín dụng hoặc vé tàu, xe; nó có thể ảnh hưởng tới thông tin trên các dải từ.
- Không gõ lên màn hình bằng các vật cứng vì nó có thể làm hư hại điện thoại.
- Không để điện thoại tiếp xúc với chất lỏng hoặc hơi ẩm.
- Sử dụng các phụ kiện như tai nghe một cách cẩn thận. Không chạm vào anten một cách không cần thiết.

Sử dụng điện thoại hiệu quả

Các thiết bị Điện từ

- Không sử dụng điện thoại di động của bạn gần thiết bị y tế nếu không được phép. Tránh đặt điện thoại gần máy điều hòa nhịp tim, tức là trong túi ngực của bạn.
- Một số thiết bị trợ thính có thể bị nhiễu do điện thoại di động.

Hướng dẫn Sử dụng An toàn và Hiệu quả (Tiếp)

- Nhiều nhỏ hơn có thể ảnh hưởng tới tivi, đài, máy tính, v.v.

An toàn Giao thông

Kiểm tra luật và qui định về sử dụng điện thoại di động ở những vùng mà bạn lái xe.

- Không sử dụng điện thoại cầm tay khi lái xe.
- Tập trung hoàn toàn vào việc lái xe.
- Sử dụng bộ rảnh tay (hands-free kit), nếu có.
- Rời khỏi đường và đỗ xe lại trước khi thực hiện hoặc trả lời một cuộc gọi nếu điều kiện lái xe yêu cầu như vậy.
- Năng lượng RF có thể ảnh hưởng tới một số hệ thống điện trên xe của bạn như là dàn âm thanh và thiết bị an toàn.
- Nếu xe của bạn được trang bị túi khí, không để các vật lấp đặt cố định hoặc thiết bị không dây cầm tay hoặc được cố định làm cản trở túi khí này. Nó có thể làm túi khí không hoạt động hoặc gây ra chấn thương nghiêm trọng do hoạt động không đúng.
- Nếu bạn nghe nhạc trong khi ở ngoài hoặc ở gần, xin nhớ đặt âm lượng ở mức vừa phải để có thể nhận biết được những tiếng động xung quanh. Điều này đặc biệt cần thiết khi ở gần đường.

Tránh làm Hư Tai bạn

Khả năng nghe của bạn có thể bị ảnh hưởng nếu nghe quá to trong thời gian dài. Vì vậy, chúng tôi khuyên bạn không nên bật hoặc tắt điện thoại khi gần tai. Chúng tôi cũng khuyên bạn nên đặt âm lượng nhạc và cuộc gọi ở mức vừa phải.

Khu vực Phá nổ

Không sử dụng điện thoại nơi có bắn phá bằng thuốc nổ. Quan sát các giới hạn và tuân theo các quy tắc và quy định.

Môi trường có khả năng dễ nổ

- Không sử dụng điện thoại ở điểm tiếp nhiên liệu.
- Không sử dụng gần nơi chứa nhiên liệu hoặc hoá chất.

- Không vận chuyển hoặc chứa khí, chất lỏng dễ cháy, hoặc chất nổ trong khoang xe có điện thoại và các thiết bị phụ trợ của bạn.

Trên máy bay

Các thiết bị không dây có thể gây nhiễu cho máy bay.

- Tắt điện thoại di động của bạn trước khi lên máy bay.
- Không sử dụng điện thoại trên máy bay nếu không được phép.

Trẻ em

Đề điện thoại ở một nơi an toàn ngoài tầm với của trẻ em.

Điện thoại bao gồm các phần nhỏ nếu bị rời ra có thể gây nguy cơ ngạt thở.

Hướng dẫn Sử dụng An toàn và Hiệu quả (Tiếp)

Cuộc gọi Khẩn cấp

Cuộc gọi khẩn cấp có thể không thực hiện được bằng tất cả các mạng di động. Do vậy, bạn đừng bao giờ chỉ dựa vào điện thoại di động của bạn để thực hiện các cuộc gọi khẩn cấp. Kiểm tra với nhà cung cấp dịch vụ địa phương của bạn.

Thông Tin và Chăm Sóc Pin

- Bạn không cần xả hết pin hoàn toàn trước khi sạc. Không giống các hệ thống pin khác, không có tác động bộ nhớ có thể làm tổn hại tới hoạt động của pin.
- Chỉ sử dụng pin và bộ sạc của LG. Bộ sạc của LG được thiết kế để có tuổi thọ tối đa cho pin.
- Không tháo rời hoặc làm đoản mạch bộ pin.

- Giữ sạch các điểm tiếp xúc kim loại của bộ pin.
- Thay pin khi nó không còn hoạt động ở mức có thể chấp nhận được. Bộ pin có thể được sạc hàng trăm lần cho tới khi cần thay thế.
- Sạc pin nếu nó đã được sử dụng trong một thời gian dài để làm tăng tối đa khả năng sử dụng.
- Không để bộ sạc pin tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời hoặc sử dụng ở nơi có độ ẩm cao như là buồng tắm.
- Không để pin ở nơi nóng hoặc lạnh, vì những điều kiện này có thể làm giảm hiệu quả hoạt động của pin.
- Có nguy cơ xảy ra hiện tượng nổ nếu pin được thay thế bằng loại không đúng.

- Vứt bỏ pin đã sử dụng theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Vui lòng tái chế khi có thể. Không vứt bỏ pin với rác sinh hoạt.
- Nếu bạn cần thay pin, hãy mang pin tới điểm dịch vụ được LG Electronics uỷ quyền nơi gần nhất hoặc đại lý bán hàng để được trợ giúp.
- Luôn rút bộ sạc ra khỏi ổ điện sau khi pin đã sạc đầy để tiết kiệm lượng điện tiêu thụ không cần thiết của bộ sạc.
- Tuổi thọ thực của pin phụ thuộc vào chế độ mạng, cài đặt sản phẩm, kiểu sử dụng, pin và điều kiện của môi trường.

Nhiệt độ Môi trường

Tối đa: +55°C (xả)
+45°C (sạc)

Tối thiểu: -10°C

Bluetooth QD ID B016112

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

Model Name

GD350

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1

EN 300 328 V 1.7.1

EN 60950-1 : 2001

EN 50360:2001/EN62209-1:2006

EN 301 511 V9.0.2

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

12. Nov. 2009

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31-36-547-8794
e-mail : jacob @ lge.com


Signature of representative

GD350 用户手册 - 简体中文

此指南有助于您了解您的新手机。它将提供关于手机功能的有用说明。

视话机软件或服务提供商而定，本手册中的部分内容可能与您的手机有所不同。

产品认证程序

尊敬的客户：

为了防止所有 LG 客户受到仿冒产品和灰色市场产品的影响，并确保您获得正规的保修服务，LG 目前正在运行一项产品认证程序。

为确保您的手机是正版 LG 产品，在您购买时，产品认证程序会自动向 LG 发送一条含有您所买手机的 IMEI 号的短信。

如果您的手机已获得认证，则您会收到这样一条信息“您的手机是正版 LG 产品。”

产品认证程序所发送的这条短信的费用由客户承担。

但作为回报，您将获得额外一个月的免费保修。

额外一个月的免费保修仅包括您的手机，而不包括电池和配件。

发送给 LG 的 IMEI 号可保证您的手机自购买之日起，在保修期间不会有制造缺陷，并且您也不必出示购买证明或保修卡。

开始了解您的手机

主屏

软键

这两个按键分别执行它们上方的屏幕文字所指示的功能。

确定键

选择菜单选项并确认操作。

音乐键

直接转到音乐功能。

通话键


拨打电话并接听来电。

导航键

用于快速访问手机功能。

相机键

转到相机功能。

 **结束/电源键**
挂断或拒接来电。 开机/关机。 使用菜单时返回主屏。





耳机 / 充电器 / USB 数据线接口



音量键

存储卡插槽

安装存储卡

打开存储卡盖，将金色接触区域朝下插入 micro SD 卡。关闭存储卡盖，使其卡合。

要取出存储卡，如图所示轻推。



备注：存储卡是可选配件。

格式化存储卡

从主屏上按功能表，然后选择设置。

依次选择内存信息、外部存储器，然后按格式化并插入安全码。

警告：格式化卡时，所有内容将被擦除。如果不想失去存储卡中的数据，请先备份。

安装 SIM 卡和充电

安装 SIM 卡

当您预定了手机网络后，您将得到一个 SIM 卡，该卡上载入了您的预定详细信息，如您的 PIN 码、任何可用的可选服务以及其他服务。

重要！

› SIM 卡很容易因刮擦或弯折而损坏，因此，在处理、插入或取出卡时，请小心谨慎。请将所有 SIM 卡置于儿童无法接触的地方。

说明

- 1 打开电池盖
- 2 取出电池
- 3 插入 SIM 卡
- 4 插入电池
- 5 关闭电池盖
- 6 充电



警告：手机开机时，不要取出电池，这可能会损坏手机。

功能表

1. 信息

- 1.1 创建信息
- 1.2 收件箱
- 1.3 我的电子邮箱
- 1.4 草稿箱
- 1.5 发件箱
- 1.6 已发件箱
- 1.7 保存的项目
- 1.8 情绪符
- 1.9 信息设置

2. 电话簿

- 2.1 姓名
- 2.2 设置
- 2.3 群组
- 2.4 快速拨号
- 2.5 服务号码
- 2.6 本机号码
- 2.7 我的商务名片

3. 通话记录

- 3.1 通话记录
- 3.2 未接来电
- 3.3 已接来电
- 3.4 已拨号码
- 3.5 通话时间
- 3.6 数据量
- 3.7 通话费用

4. 设置

- 4.1 情景模式
- 4.2 显示
- 4.3 日期和时间
- 4.4 连接
- 4.5 通话
- 4.6 手机
- 4.7 网络
- 4.8 互联网配置
文件
- 4.9 存取点
- 4.10 分组数据连
接

4.11 安全性

- 4.12 存储器资料
- 4.13 恢复出厂设
置

5. 图片库

- 5.1 我的存储卡
- 5.2 我的图像
- 5.3 我的声音
- 5.4 我的视频
- 5.5 下载
- 5.6 其它

6. 多媒体

- 6.1 相机
- 6.2 视频
- 6.3 音乐
- 6.4 FM 收音机
- 6.5 录音机
- 6.6 铃声创作

7. 管理器

- 7.1 闹钟
- 7.2 日程表
- 7.3 任务列表
- 7.4 备注
- 7.5 私人备忘录
- 7.6 Cash Book
- 7.7 BMI
Calculator
- 7.8 计算器
- 7.9 秒表
- 7.10 日期搜索器
- 7.11 换算器
- 7.12 世界时间
- 7.13 转至

7.14 SIM 卡服务

7.15 设置

8. 应用程序



- 8.1 下载
- 8.2 设置

9. 网络

- 9.1 主页
- 9.2 书签
- 9.3 上一个网址
- 9.4 设置
- 9.5 转到网址
- 9.6 已保存页面

通话


拨打电话

- 1 使用键盘键入号码。要删除一个数字，请按清除。
- 2 按  开始通话。
- 3 要结束通话，请按 。


提示！ 要输入 + 以拨打国际电话，请按住 0。

提示！ 要在通话时控制音量，请按音量键。


从电话本拨打电话

- 1 从主屏选择姓名。
- 2 使用键盘输入您要呼叫的联系人第一个字母。
- 3 从选项选择呼叫，或按  开始通话。


接听和拒绝电话


手机响起时，按  接听来电。

要在手机响铃时静音，选择静音即可。如果您在开会时忘记将情景模式更改为静音，这非常有帮助。

按  或拒绝拒接来电。

使用扬声器

通话期间，您可以通过按  激活扬声器，并且您可以通过免提方式使用手机。

如果扬声器处于活动状态，再次按  将恢复标准手机会话模式。

快速拨号

按功能表并选择电话本，然后选择快速拨号。

您可以为常用联系人指定快速拨号号码。

快速拨号 1 设置为您的语音邮件，不能更改。

查看通话记录

按功能表并选择通话记录，然后选择通话记录。

仅当网络支持服务区内的主叫线路识别 (CLI) 时，您才能检查未接来电、已接来电和已拨电话。

更改呼叫设置

您可以设置与呼叫相关的菜单。按功能表，选择设置，然后选择通话。

呼叫转接 - 选择是否要转接呼叫。

呼叫限制 - 选择何时限制呼叫。

固定拨号号码 - 选择可从此手机拨出的号码列表。您需要运营商提供的 PIN2 码。仅可以使用手机拨打此号码列表中的号码。

呼叫等待 - 有等待呼叫时会收到通知。（这取决于网络提供商。）

拒接来电 - 选择打开或关闭，选择拒接所有来电、拒接来自特定组、联系人的来电；或拒接未注册号码（不在联系人列表中）或禁显号码。

发送本机号码 - 选择当您呼叫对方时是否显示您的号码。（这取决于网络提供商。）

自动重拨 - 允许您在呼叫尝试失败时设置自动重拨功能。

接听模式 - 允许您设置应答方式。您可以从按发送键、打开翻盖或按任意键接听中选择。

免费通话时间跟踪器 - 选择是否显示免费通话时间。

分钟提示 - 确定在开机状态下是否按设定的时间间隔发出提示音。

蓝牙接听模式 - 选择在使用蓝牙耳机时如何接听来电。选择免提或手机。

保存新号码 - 选择是或否。

电话簿

正在搜索联系人

- 1 从主屏选择姓名。
- 2 使用键盘输入您要呼叫的联系人的第一个字母。
- 3 要在联系人及其不同电话号码间滚动，请使用导航键。

添加新联系人

- 1 按功能表并选择电话本，然后选择姓名。按选项，然后选择新增联系人。
- 2 输入新联系人的姓氏和名称。您无需同时输入姓氏和名称，但必须输入一个。
- 3 输入号码并选择选项，然后选择保存。

备注：如果要添加更多信息，请按选项，然后选择添加详情并选择所需的选项。

将联系人添加到群组

您可以将联系人保存到群组，例如，将工作同事和家人分开。手机中已设置多个群组，包括：家人、朋友、同事、同学和重要人士。

信息

GD350 包含与短信（短信服务）、彩信（多媒体信息服务）、电子邮件，以及网络服务消息相关的功能。

发送信息

- 1 按功能表，选择信息，然后选择创建信息。
- 2 选择信息以发送短信或多媒体信息。
- 3 此时将打开新信息编辑器。信息编辑器是一款直观易用的工具，将短信和多媒体信息组合在一起，可在编辑器中轻松切换。信息编辑器的默认设置为短信模式。

- 4 输入电话号码或按选项，然后按发送以从电话本列表添加联系人。您甚至可以通过选择添加收件人来添加多个联系人。

备注：信息也可以发送给群组。编辑信息然后按发送，选择联系人群组再选择所需的群组。

- 5 输入您的信息。
- 6 依次选择选项、插入添加图像、视频剪辑、声音剪辑、日程表、名片、备忘录、文本字段、任务或文本模板。
- 7 按发送。

提示！ 当您在信息字段中输入的文本超过 1 页时，您可以选择是将短信还是彩信作为信息类型。如果要更改要发送的信息类型，请按功能表 > 信息 > 信息设置 > 文本信息，然后选择将长文本另发送为。

警告：如果在信息编辑器中添加了图像、视频剪辑、声效剪辑、日程表、名片、文本字段或主题，系统将自动转换到彩信模式，您将需要支付相应的费用。

输入文本





您可以使用手机键盘输入字母数字字符。手机中可以使用以下文本输入法：T9 模式、Abc 模式和 123 模式。

备注：某些字段可能只允许以一种文本输入模式输入（如在地址簿字段输入电话号码）。

T9 模式

T9 模式使用内置字典，根据您的按键的顺序识别您写入的内容。只需按与您要输入的字母关联的数字键即可，输入所有字母后，字典将识别您输入的内容。

使用 T9 模式

- 1 当处于 T9 预测性文本输入模式时，通过按  到  键开始输入单词。每个字母按一次键。
 - 如果在完成输入之后单词仍不正确，按键一次或多次  键以循环选择其它单词。
 - 如果单词选择列表中没有所需的单词，请使用 Abc 模式添加该单词。
- 2 输入整个单词之后再对输入的内容进行编辑或删除。
 - 要删除字母，请按清除键。
 - 按空格或  键以空格结束每个单词。

Abc 模式

在此模式中，输入字母时，按标示为所需字母的按键一次、两次、三次或四次，直到显示该字母。

123 模式

以每个数字一次击键的方式输入数字。在字母模式下，通过按住相应按键，也可以输入数字。

设置您的电子邮件

使用 GD350 中的电子邮件，您可以在旅途中随时与他人保持联系。设置 POP3 或 IMAP4 电子邮件帐户非常快捷。

- 1 按功能表，选择信息，然后选择信息设置。
- 2 选择电子邮件，然后选择电子邮件帐户。
- 3 按添加，按照弹出说明输入所需的信息。

使用新帐户发送电子邮件

要发送/接收电子邮件，您应设置电子邮件帐户。

- 1 选择功能表，然后依次选择信息和创建信息。
- 2 选择电子邮件，新电子邮件将打开。

- 3 输入收件人的地址，然后写主题。
- 4 输入您的信息。
- 5 按选项，选择插入以添加图像、视频剪辑、声效剪辑、名片、日程表或备忘录。
- 6 按发送，您的电子邮件将被发送。

信息文件夹

按功能表并选择信息。GD350 上使用的文件夹结构无需进行说明。

创建信息 - 您可以创建新信息。

收件箱 - 您接收到的所有信息将放置在收件箱中。在此，您可以进行回复、转发等操作。

我的电子邮箱 - 接收到的所有电子邮件均保存在我的电子邮箱中。

草稿箱 - 如果您来不及写完一条信息，您可以将已写信息保存在此。

发件箱 - 这是发送信息时使用的临时储存文件夹。

已发件箱 - 您发送的所有信息的副本将放置在已发送文件夹中。

保存的项目 - 可以访问保存的信息、文本模板和多媒体模板。


情绪符 - 一个已编写好的有用图释，用于快速回复。您可以添加、编辑和删除图释。您可以在写信息时插入所需图释。

信息设置 - 已预定义信息设置，因此，您可以立即发送信息。如果要更改设置，则可使用设置选项执行此操作。

相机


使用手机内置的相机模式，您可以拍摄人物照片。此外，您可以将照片发送给其他人，或将照片用作墙纸。

快速拍照

- 1 按功能表，然后选择多媒体。选择相机以打开取景器。
- 2 握住手机，将镜头对准要拍摄的物体。
- 3 按  拍照。

摄像机




快速摄像

- 1 按功能表，选择多媒体，然后选择视频。
- 2 将相机镜头对准要拍摄的物体。
- 3 按  开始拍摄。
- 4 Rec 出现在取景器上，计时器将显示视频长度。
- 5 选择停止可以停止录制。

音乐

GD350 拥有内置音乐播放器，因此，您可以播放所有喜爱的曲目。

播放歌曲

- 1 按功能表，选择多媒体，然后选择音乐。
- 2 选择所有曲目，然后选择要播放的歌曲。
- 3 选择  暂停歌曲。
- 4 选择  跳到下一首歌曲。
- 5 选择  跳到上一首歌曲。
- 6 选择返回停止音乐，然后返回“音乐播放器”菜单。

备注：音乐的版权受国际条约和国家版权法保护。可能需要获得许可或许可证才能复制音乐。在某些国家，国际法禁止私人复制版权所有的材料。请查看有关使用此材料的适用国家的国家立法。

FM 收音机

GD350 拥有 FM 收音机功能，因此您在路上也能转到喜爱的电台并收听无线广播。

备注：要收听收音机，您需要插入耳机。将插头接入耳机接口以便收听无线广播并确保良好的无线电接收效果。

搜索电台



- 1 按功能表，选择多媒体，然后选择 FM 收音机。
- 2 选择选项，选择自动扫描，然后选择是。您也可以使用左右导航键搜索电台。

收听收音机

- 1 按功能表，选择多媒体，然后选择 FM 收音机。
- 2 选择您要收听的电台的频道编号。

提示！您可以通过内置扬声器收听收音机。按选项，选择通过扬声器收听。



录制收音机内容

- 1 在收听收音机的过程中按 。
- 2 录制时间将显示在手机上。如果要停止录音，请按 。如果录音完成，所录制的内容将以 MP3 文件格式保存在图片库中。

语音备忘录

使用录音机录制语音备忘录或其它声音。

录制语音备忘录

- 1 按功能表，选择多媒体，然后选择录音机。
- 2 按  开始录音。
- 3 选择  结束录音。
- 4 按选项，然后选择播放收听录音。

铃声创作

创建铃声

- 1 按功能表，选择多媒体，然后选择铃声创作。
- 2 在音乐列表中选择您要使用的音乐，然后选择 **OK**。
- 3 播放音乐时，如要开始录制音乐以用作铃声，请选择剪切。
- 4 选择停止可停止录音。
- 5 选择保存，从原文件或新文件中选择。然后选择保存。

图片库

您可以将任意媒体文件存储到手机内存中，这样，您可以轻松访问所有图片、声音、视频和游戏。您也可以将文件保存到存储卡中。使用存储卡的优点是：您可以释放手机内存的存储空间。所有多媒体文件保存在图片库中。按功能表，然后选择图片库打开文件夹列表。

应用程序

GD350 中预安装了多款游戏，供您在闲暇时娱乐。如果选择要下载其它游戏或应用程序，它们将保存到此文件夹中。按功能表，然后选择应用程序。选择下载。

备注：连接此服务时，可能会产生额外费用。查看网络提供商要求的数据付费。

管理器

设置闹钟

(功能表 > 管理器 > 闹钟)

您最多可以将 5 个闹钟设置为在指定时间停止响铃。

使用日历

(功能表 > 管理器 >

日程表)

当进入此菜单时，屏幕上出现日历。当前日期上有一方形光标。您可以使用导航键将光标移到另一日期。

向任务列表添加项目 (功能表 > 管理器 > 任务列表)

您可以查看、编辑和添加要执行的任务。

添加备忘录 (功能表 > 管理器 > 备注)

您可以在此注册个人备忘录。

私人备忘录 (功能表 > 管理器 > 私人备忘录)

您可以撰写私人备忘录以保护自己的隐私。您可以使用此菜单输入安全密码。

使用 Cash Book (功能表 > 管理器 > Cash Book)

Cash Book 是一个简单的帐簿，用于记录有关现金流的基本信息。它提供了一个简易的方法，让您对现金的入帐和出帐了然于胸。

计算 BMI (功能表 > 管理器 > BMI Calculator)

BMI (体质指数) 是根据身高和体重衡量身体胖瘦的标准。要计算您的 BMI，请按编辑并选择性别，输入您的体重和身高。然后选择完成。

使用计算器 (功能表 > 管理器 > 计算器)

计算器提供基本的数学运算功能：加、减、乘、除及科学运算等等。

使用秒表 (功能表 > 管理器 > 秒表)

使用此选项可使用秒表功能。

日期搜索器 (功能表 > 管理器 > 日期搜索器)

日期搜索器是一款便捷的工具，有助于您计算特定天数后的日期。

换算单位

(功能表 > 管理器 > 换算器)

此功能用于将任一度量值转换成所需的单位。

为世界时间添加城市 (功能表 > 管理器 > 世界时间)

您可以将所需的城市添加到世界时列表。您还可以查看世界各地主要城市的当前时间。

转至

(功能表 > 管理器 > 转至)
帮助您转到要搜索的菜单。
您可以将项目设为“转至”。

SIM 卡服务

(功能表 > 管理器 > SIM 卡服务)

此功能视 SIM 卡和网络服务而定。

如果 SIM 卡支持 SAT (即, SIM 卡应用程序套件) 服务, 则此菜单将是 SIM 卡上储存的运营商特定服务的名称。

网络

访问 WAP 浏览器

您可以启动网络浏览器并访问在“网络设置”中激活的网络设定的主页。您也可以手动输入 URL 地址并访问相关网页。

- 1 按功能表, 然后选择网络。
- 2 要直接访问 WAP 浏览器主页, 请选择主页。或者, 选择转到网址或键入所需 URL。

备注: 连接此服务并下载内容时, 可能会产生额外费用。
查看网络提供商要求的数据付费。

设置

个性化情景模式

(功能表 > 设置 > 情景模式)

您可以个性化每种情景模式。选择您需要的情景模式, 选择选项, 然后选择编辑。

使用飞行模式

(功能表 > 设置 > 情景模式 > 飞行模式)

使用此功能，将飞行模式设为打开。飞行模式被设为打开时，您将无法拨打电话、连接互联网或发送信息。

更改显示设置

(功能表 > 设置 > 显示)

您可以更改手机显示的设置。

更改日期和时间

(功能表 > 设置 > 日期和时间)

您可以设置与日期和时间相关的功能。

更改连接设置

网络运营商已为您设置连接设置，因此，您开机即可使用手机。如果要更改设置，请使用此菜单。在此菜单中，您可以配置网络设置和数据访问配置文件。

按功能表，选择设置，然后选择连接。选项包括：

蓝牙 - 设置 GD350 以使用蓝牙。您可以调整对其它设备的可见性，或搜索您可以与之配对的设备。

USB 连接模式 - 您可以在手机上选择用于多种用途的 USB 连接模式。

- **批量存储**：选择此选项并将手机连接到电脑，将文件拖放到 GD350 可移动设备文件夹。
- **PC 套件**：选择此选项并以 PC Sync 模式将手机连接到电脑。
- **始终询问**：选择此选项，每次手机连接到电脑时会提供一个选项，以供选择模式。

备注：要使用 USB 数据存储功能，您需要在手机中插入外部存储卡。

更改蓝牙设置

- 1 按功能表，选择设置，然后选择连接。
- 2 选择蓝牙，然后选择设置。进行更改：

显示本机号码 - 选择您的设备对于其他人可见、隐藏还是可见 1 分钟。

我的手机名称 - 为您的 LG GD350 输入一个名称。

支持的服务 - 显示支持哪些服务。

我的地址 - 查看您的蓝牙地址。

与其它蓝牙设备配对

- 1 查看蓝牙是否为开且可见。您可以在蓝牙设置菜单中更改可见性：选择我的手机可见性，然后选择可见。
- 2 从蓝牙菜单中选择激活设备。
- 3 GD350 将搜索设备。搜索完成时，屏幕上将显示添加和刷新。

- 4 选择您要与之配对的设备，随后，每次连接时，手机将会默认创建一个通行码。
- 5 随后，手机将连接到其它设备。
- 6 现在，受通行码保护的蓝牙连接已经准备就绪了。

在计算机上安装 LG PC 套件

- 1 转到 www.lgmobile.com，先选择您所在区域，然后选择国家/地区。
- 2 选择产品菜单，选择手册和软件，然后单击转到手册和软件下载部分以下载。
- 3 选择安装程序运行的语言，然后单击“确定”。
- 4 根据屏幕说明完成 LG PC 套件安装程序向导。
- 5 安装完成后，桌面上将显示 LG PC 套件图标。

更改其它设置

网络 - 使用此菜单选择网络模式设置。此外，您还可以向首选列表添加要连接的可选网络。

互联网配置文件 - 此菜单显示互联网网络设定。您可以使用选项菜单新建、删除或编辑配置文件。但是，您不能删除或编辑默认配置。

存取点 - 此菜单显示接入点列表。您可以使用选项菜单新建、删除或编辑配置文件。但是，您不能删除或编辑默认配置。

分组数据连接 - 如果选择“开机时”，手机将在开机时自动注册 GPRS 网络。如果选择“需要时”，GPRS 连接将仅在 WAP 或应用程序连接时建立。

更改手机设置

(功能表 > 设置 > 手机)

您可以根据自己的需要，随心所欲地对 GD350 进行调节。

My Navi Key - 您可以更改 4 个导航键的快捷方式。

语言 - 您可以更改手机中显示文本的语言。此更改还将影响语言输入模式。

省电 - 选择该选项可将省电设置切换为自动、始终打开或关闭。如果设为始终打开，可以节省电池电量。

手机信息 - 查看 GD350 的技术信息。

更改安全设置

(功能表 > 设置 > 安全性)

更改安全设置以保护 GD350 及重要信息。

PIN 码请求 - 选择开机时要请求的 PIN 码。

手机锁 - 选择以锁定手机。

SIM 卡更换时锁定 - 如果启动此选项，手机将在您更换 SIM 卡时请求安全码。

防盗手机追踪器 - 一旦被盜，手机将发送一条短信至真正的手机主人所配置的号码。要激活手机防盗追踪器功能，您将需要将手机防盗追踪器设置为开，并使用名称、主要号码和辅助号码来配置发送号码列表。默认手机防盗追踪器码为“0000”。

手机防盗追踪器短信将包含有关被盜手机的相关信息：IMEI 号、目前使用该手机的人所在的位置（根据小区广播信息获取）和所用的号码。

更改密码 - 更改 PIN 码（如果将 IPN 码请求设为“开”，将显示此菜单项）、PIN2 码、安全码或防盗码。

查看内存状态

（功能表 > 设置 > 存储器资料）

您可以使用内存管理器确定各存储器的使用情况并查看剩余可用空间：公用内存、预留内存、SIM 卡和外置存储器，在插入存储卡时还可以设置主存储器。

重设手机

（功能表 > 设置 > 恢复出厂设置）

使用恢复出厂设置将所有设置恢复到出厂时的设定。要启动此功能，您需要安全密码。默认安全密码设为“0000”。

手机软件更新

LG 手机软件更新程序

有关安装和使用此程序的详细信息，请访问 <http://update.lgmobile.com>。

使用此功能，您可快速方便地将软件更新到最新版本。

手机软件更新程序要求用户在更新过程期间保持全部注意力。请留意每一个步骤中出现的任何说明和提示。

还请注意，在更新过程中移除 USB 数据线或取出电池将严重损坏您的手机。对于更新过程中造成的任何数据丢失，制造商不承担任何责任。安全起见，建议您提前备份好所有重要信息。

关于安全有效使用手机的准则

暴露在射频能量之下

无线电波暴露和“特定吸收率” (SAR) 信息。

此款 GD350 型手机已设计为遵守有关适用的无线电波暴露安全要求。此要求基于相关的科学准则，其中包括为确保所有用户（无论年龄和健康状况）安全而设计的安全裕量。

- 无线电波暴露准则采用一种称为“特定吸收率”或 SAR 的测量单位。SAR 测试是在所有用到的频带中以手机的最高认可功率电平进行发射时使用标准化方法执行的。
- 不同的 LG 手机型号可能有不同的 SAR 能级，但它们均符合相关的无线电波暴露准则。

- 国际非游离辐射防护委员会 (ICNIRP) 建议的 SAR 上限值为：每 10 g 重的人体组织吸收的能量平均值不超过 2 W/Kg。
- 由 DAS4 对该型号手机进行的测试，人耳能够承受的 SAR 最大值为 0.955 W/kg (10 克)，戴在身体上时，其值为 0.686 W/kg (10 克)。
- 电气电子工程师协会 (IEEE) 建议的 SAR 上限值为 1.6 W/kg，平均值超过 1 克薄纸，此 SAR 数据适用于各个国家/地区的居民。

产品保养和维护

⚠ 警告：仅使用经核准为用于此特定手机型号的电池、充电器和配件。使用任何其它类型可能导致适用于此手机的许可或保修失效，并可能造成危险。

- 不要拆解本机。当需要维修时，请将手机送往合格的服务技术人员处。保修（由 LG 决定）可能包括使用新的或返修的更换部件或板，只要其功能与更换的部件等效。
- 远离诸如电视、收音机或个人计算机之类的电器。
- 远离诸如暖气片或厨灶之类的热源。
- 小心不要让手机摔落。
- 不要让手机受到机械振动或撞击。
- 在任何有特殊条例要求的区域关闭手机。例如，请勿在医院使用手机，因为它可能影响敏感的医疗装置。
- 手机充电时，请勿用湿手操作手机。这可能会导致电击或手机严重受损。
- 请勿在靠近易燃物体的位置充电，因为手机可能因加热而引发火灾。
- 用包装材料或乙烯基包装纸包裹手机可能会损坏手机涂层。
- 如果手机置于柔软物体之上，请不要充电。
- 应将手机放在完全通风的位置充电。
- 不要在烟雾或灰尘过多的环境中使用或存放手机。
- 不要将手机放在信用卡或卡式车票旁边，它可能会影响磁条上的信息。
- 不要用尖锐物体敲击屏幕，这可能会损坏手机。

- 不要将手机暴露在液体或潮气中。
- 谨慎使用诸如耳机之类的配件。在不必要的情况下，不要触摸天线。
- 如果有免提装置，请使用免提装置。
- 如果行驶条件需要，请在拨打或接听电话之前将车辆驶离道路并停车。

有效的手机操作

电子设备

- 在未经允许的情况下，不得在医疗装置附近使用手机。不要将手机放在心脏起搏点上，即胸前的口袋内。
- 手机可能会对某些助听器造成干扰。
- 微弱的干扰可能会影响电视、收音机、个人计算机等。
- 射频能量可能影响车辆内的电子系统，例如立体声音响、安全设备等。
- 如果车辆配备气囊，不要让安装的或便携式的无线设备阻挡气囊。由于不适当的个人行为，可能造成严重伤害。
- 如果您在外出时使用耳机收听音乐，请确保将音量设置为合理的音量级别，以便注意周围的情况。在过马路时，尤其要注意这一点。

行车安全

查阅有关在驾驶时使用手机的本地法律法规。

- 不要在驾驶时使用手持式手机。
- 将注意力完全集中在驾驶上。

防止损伤您的听力

如果您长时间置于高音环境中，那么您的听力可能会遭到伤害。因此，我们建议您
在开机或关机时不要将手机置于耳边。同时，我们还建议您将音乐和通话音量设置为合理的音量级别。

爆破区域

不要在正进行爆破的地区使用手机。请依照有关限制，并遵守任何规定或规章。

易爆环境

- 不要在加油站内使用手机。
- 不要在靠近燃料或化学制品处使用手机。
- 不要在放有手机和配件的车厢内运输或存放可燃气体、液体或爆炸品。

在飞机上

无线设备可能对飞机造成干扰。

- 登机前，请关机。
- 未经机务人员允许，不得在飞机上使用手机。

儿童

将手机放在儿童接触不到的安全地方。

手机中包含细小零件，如果脱落可能导致窒息危险。

紧急电话

并非在所有手机网络中均可使用紧急电话。因此，您不应仅依赖于手机的紧急呼叫功能。请向本地的服务提供商核准。

电池信息及保养

- 您无需在再次充电前对电池进行完全放电。与其它电池系统不同，本机电池不具有可能影响电池性能的记忆效应。
- 只能使用 LG 电池和充电器。LG 充电器设计为最大程度地延长电池使用寿命。
- 不要拆解电池组或将其短路。
- 保持电池组的金属触点清洁。
- 当电池不再提供合乎要求的性能时，请更换电池。在需要更换之前，电池组可以反复充电数百次。
- 如果电池已经使用很长一段时间，请对电池再次进行充电以保持最佳使用状态。
- 不要将电池充电器暴露在直射阳光下，也不要诸如浴室之类的高湿环境中使用。
- 不要将电池存放在过热或过冷的地方，这可能损害电池的性能。
- 替换电池类型不当时可能会有爆炸危险。
- 请按制造商的说明处置用过的电池。如果可能，请循环使用电池。不要将电池当作家用废物丢弃。
- 如果要更换电池，请将其携带至 LG Electronics 授权服务点或经销商处以寻求帮助。
- 手机充好电后，请务必将充电器从墙上插座拔下，以避免不必要的耗电。
- 实际的电池寿命将取决于网络配置、产品设置、使用方式、电池和环境条件。

技术参数

外部环境

最高温度: +55° C (放电)
+45° C (充电)

最低温度: -10° C

Bluetooth QD ID B016112

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

Model Name

GD350

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1

EN 300 328 V 1.7.1

EN 60950-1 : 2001

EN 50360:2001/EN62209-1:2006

EN 301 511 V9.0.2

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31-36-547-8794
e-mail : jacob @ lge.com


Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

12. Nov. 2009


Signature of representative



GD350 User Guide — English

This guide will help you understand your new mobile phone. It will provide you with useful explanations of features on your phone.

Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.

Product Authentication program

Dear Customers,

To protect all LG customers from counterfeit and grey market products and make sure that you receive official warranty service, LG is now running a product authentication program.

To make sure your handset is a genuine product of LG, ONLY one SMS containing the IMEI No. of your purchased handset will be automatically sent to LG on the date of purchase.


LG will bear the cost of one SMS for the product authentication program.



For promotion, you will receive one additional month of warranty for free. One additional month of warranty covers only mobile phone, not batteries and accessories.

Once your phone is authenticated, you will receive the message 'Your handset is a genuine LG product.'

The IMEI No. sent to LG guarantees your handset to be free from manufacturing defects during the warranty period from the date of purchase without proof of purchase or warranty card.

Getting to know your phone

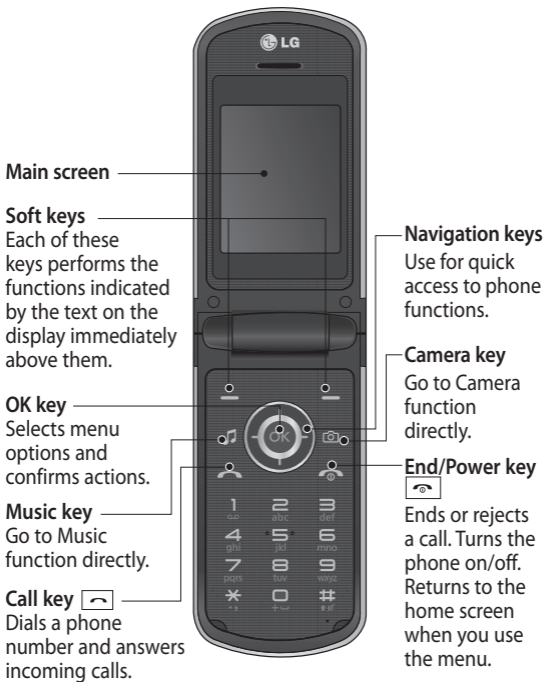

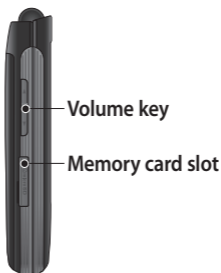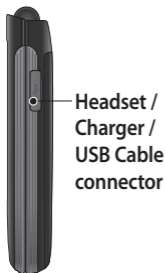

Installing a memory card

Lift the memory card cover and insert a micro SD card with the golden contact area facing downwards. Close the memory card cover so that it clicks shut.

To remove the memory card, gently push it as shown in the diagram.



Note: A memory card is an optional accessory.

Formatting the memory card

From your home screen, press **Menu** and select **Settings**. Choose **Memory Info**, select **External memory** and press **Format**, and insert security code.

WARNING: When you format your memory card, all the content will be wiped. If you do not want to lose the data on your memory card, take back up first.

Installing the SIM Card and Charging the Battery

Installing the SIM Card

When you subscribe to a cellular network, you are provided with a SIM card loaded with your subscription details, such as your PIN, any optional services available and many others.

Important!

› The SIM card can be easily damaged by scratches or bending, so be careful when

handling, inserting or removing the card. Keep all SIM cards out of the reach of small children.

Illustrations

- 1 Open battery cover
- 2 Remove the battery
- 3 Insert your SIM
- 4 Insert your battery
- 5 Close the battery cover
- 6 Charge your battery



WARNING: Do not remove the battery when the phone is switched on, as this may damage the phone.

Menu map

1. Messaging

- 1.1 Create message
- 1.2 Inbox
- 1.3 My mailbox
- 1.4 Drafts
- 1.5 Outbox
- 1.6 Sent items
- 1.7 Saved items
- 1.8 Emoticons
- 1.9 Message settings

2. Contacts

- 2.1 Names
- 2.2 Settings
- 2.3 Groups
- 2.4 Speed dials
- 2.5 Service dial numbers
- 2.6 Own number
- 2.7 My business card

3. Call log

- 3.1 Call log
- 3.2 Missed calls
- 3.3 Received calls
- 3.4 Dialed numbers
- 3.5 Call duration
- 3.6 Packet data counter
- 3.7 Call costs

4. Settings

- 4.1 Profiles
- 4.2 Display
- 4.3 Date and time
- 4.4 Connectivity
- 4.5 Call
- 4.6 Phone
- 4.7 Network
- 4.8 Internet profiles
- 4.9 Access points
- 4.10 Packet data conn.

4.11 Security

- 4.12 Memory info.
- 4.13 Restore factory settings

5. Gallery

- 5.1 My memory card
- 5.2 My images
- 5.3 My sounds
- 5.4 My videos
- 5.5 My games & apps
- 5.6 Others

Menu map

6. Media

- 6.1 Camera
- 6.2 Video
- 6.3 Music
- 6.4 FM radio
- 6.5 Voice recorder
- 6.6 Ringtone creator

7. Organiser

- 7.1 Alarm clock
- 7.2 Calendar
- 7.3 To-do list
- 7.4 Notes
- 7.5 Secret notes
- 7.6 Cash Book
- 7.7 BMI Calculator
- 7.8 Calculator
- 7.9 Stopwatch
- 7.10 Date finder
- 7.11 Converter
- 7.12 World time
- 7.13 Go to
- 7.14 SIM Services
- 7.15 Settings

8. Applications



- 8.1 My games & apps
- 8.2 Settings

9. Web

- 9.1 Home
- 9.2 Bookmarks
- 9.3 Last web address
- 9.4 Settings
- 9.5 Go to address
- 9.6 Saved pages

Calls


Making a call

- 1 Key in the number using the keypad. To delete a digit press **CLR**.
- 2 Press  to initiate the call.
- 3 To end the call, press .


TIP! To enter + when making an international call, press and hold **0**.


TIP! To control the volume during a call, press volume key.

Making a call from your contacts


- 1 Select **Names** from the home screen.
- 2 Using the keypad, enter the first letter of the contact you want to call. For example, for **Office**, Press **6** three times to select the first character, "O".
- 3 Select **Make call** from **Options** or press  to initiate the call.


Answering and rejecting a call

When your phone rings, press  to answer the call.

To mute your phone while it is ringing, simply select **Silent**. This is useful if you have forgotten to change your profile to **Silent** for a meeting. Press  or select **Reject** to reject the incoming call.

Using the speakerphone

During a call, you can activate speakerphone by pressing  key and you can use the handset in hands-free.

If the speakerphone is active, press  key again to resume normal handset conversation mode.

Speed dialling

Press **Menu** and select **Contacts**, then choose **Speed dials**.

You can assign a speed dial number to a contact you call frequently.

Speed dial 1 is set to your voice mail and you can not change it.

Viewing your call logs

Press **Menu** and select **Call log**, then choose **Call log**.

You can check the call record of missed, received, and dialled calls only if the network supports the Calling Line Identification (CLI) within the service area.

Changing the call settings

You can set the menu relevant to a call. Press **Menu**, select **Settings** and choose **Call**.

Call divert - Choose whether to divert your calls.

Call barring - Select when you would like calls to be barred.

Fixed dial numbers - Choose a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your PIN2 code from your operator. Only numbers included in the fixed dial list can be called from your phone.

Call waiting - Be alerted when you have a call waiting. (Depends on your network provider.)

Call reject - Select **Off** or **On** and choose to reject all calls, those from specific groups, contacts, unregistered numbers (those not in your list of contacts) or those with no caller ID.

Send my number - Choose whether your number will be displayed when you call someone. (Depends on your network provider.)

Auto redial - Allows you to set the auto redial function when a call attempt has failed.

Answer mode - Allows you to set the answering method. You can choose from **Press send key**, **Open flip** or **Press any key**.

Free Call Time Tracker - Choose whether to show your free call time or not.

Minute minder - Determines whether to sound a tone when you are on the phone as per the set time.

BT answer mode - Choose how to answer a call when using a Bluetooth headset. Set **Hands-free** or **Handset**.

Save new number - Choose **Yes** or **No**.

Contacts


Searching for a contact

- 1 Select **Names** from the home screen.
- 2 Using the keypad enter the first letter of the contact you want to call.
- 3 To scroll through the contacts and their different numbers use the navigation keys.

Adding a new contact

- 1 Press **Menu** and select **Contacts** then choose **Names**. Press **Options** and **Add new contact**.
- 2 Enter the first and last name of your new contact. You do not have to enter both, but you must enter one or the other.
- 3 Enter the number and select **Options** then choose **Save**.

Note: If you add more information, press **Options** and choose **Add detail** then select options you want.

Note: When you are storing a contact's e-mail address, press  key and select a symbol @ then **OK**.

Adding a contact to a group

You can save your contacts into groups, for example, keeping your work colleagues and family separate. There are a number of groups including **Family, Friends, Colleague, School** and **VIP** already set up on the phone.

Messaging

Your GD350 includes functions related to SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service), e-mail as well as the network's service messages.

Sending a message

- 1 Press **Menu**, select **Messaging**, and choose **Create message**.
- 2 Choose **Message** to send an SMS or MMS.
- 3 A new message editor will open. The message editor combines **Text message** and **Multimedia messages** into one intuitive and easy to switch between editor. The default setting of the message editor is text message.
- 4 Enter the phone number or press **Options** and select **Send** to add a contact from the list of your contacts. You can even add multiple contacts by selecting **Add recipient**.

Note: Message can be sent to a group also. Edit the message then press send and select contact group and select the group you want.

- 5 Enter your message.
- 6 Select **Options** and choose **Insert** to add an **Image**, **Video clip**, **Sound clip**, **Schedule**, **Business card**, **Note**, **Text field**, **To do**, or a **Text template**.
- 7 Press **Send**.

TIP! You can select your message type as SMS or MMS when you enter a text longer than 1 page in the message field. If you want to change the type of message to send, press **Menu > Messaging > Message settings > Text message**, and choose **Send long text as**.

WARNING: Image, Video clip, Sound clip, Schedule, Business card, Text field or Subject is added to the message editor, it will be automatically converted to MMS mode and you will be charged accordingly.

Entering text





You can enter alphanumeric characters using the phone's keypad. The following text input methods are available in the phone: T9 mode, Abc mode and 123 mode.

Note: Some fields may allow only one text input mode (e.g. telephone number in address book fields).

T9 mode

T9 mode uses a built-in dictionary to recognise words you're writing based on the key sequences you press. Simply press the number key associated with the letter you want to enter, and the dictionary will recognise the word once all the letters are entered.

Using the T9 Mode

- 1 When you are in the T9 predictive text input mode, start entering a word by pressing keys  to . Press one key per letter.
 - If the word is still incorrect after typing completely, press the  key once or more to cycle through the other word options.
 - If the desired word is missing from the word choices list, add it by using the Abc mode.
- 2 Enter the whole word before editing or deleting any keystrokes.
 - To delete letters, press the CLR.
 - Complete each word with a space by pressing the  key.

Abc mode

This mode allows you to enter letters by pressing the key labeled with the required letter once, twice, three or four times until the letter is displayed.

123 mode

Type numbers using one keystroke per number. You can also add numbers while remaining in letter modes by pressing and holding the desired key.

Setting up your e-mail

You can stay in touch on the move using e-mail on your GD350. It's quick and simple to set up a POP3 or IMAP4 e-mail account.

- 1 Press **Menu**, select **Messaging**, and choose **Message Settings**.
- 2 Select **E-mail** then **E-mail accounts**.

- 3 Press **Add** and follow the pop up instruction and enter the information required.

Sending an e-mail using your new account

To send/receive an e-mail, you should set up an e-mail account.

- 1 Select **Menu**, select **Messaging** and choose **Create message**.
- 2 Choose **E-mail** and a new e-mail will open.
- 3 Enter the recipient's address and write a subject.
- 4 Enter your message.
- 5 Press **Options**, select **Insert** to add an **Image**, **Video clip**, **Sound clip**, **Business card**, **Schedule** or a **Note**.
- 6 Press **Send** and your e-mail will be sent.

Message folders

Press **Menu**, select **Messaging**. The folder structure used on your GD350 is fairly self explanatory.

Create message - Allows you to create new message.

Inbox - All the messages you receive are placed into your **Inbox**. From here you can reply, forward and more.

My mailbox - All your e-mails you receive are placed into **My mailbox**.

Drafts - If you don't have time to finish writing a message, you can save what you have written so far in here.

Outbox - This is a temporary storage folder used while messages are being sent.

Sent items - Copies of all the messages you send are kept into your **Sent items**.

Saved Items - You can access your **Saved messages, Text templates** and **Multimedia templates**.

Emoticons - A list of useful emoticons already written for a quick reply. You can add, edit and delete emoticons. You can insert the emoticon which you preferred on writing a message.

Message settings - Your message settings are pre-defined so that you can send messages immediately. If you would like to change the settings, you can do this using the settings options.

Camera

Using the camera module built in your phone, you can take pictures of people. Additionally, you can send photos to other people and select photos as wallpaper.

Taking a quick photo

- 1 Press **Menu** and select **Media**. Select **Camera** to open the viewfinder.
- 2 Holding the phone and, point the lens towards the subject of the photo.
- 3 Press **OK** key to take a photo.

Video camera

Shooting a quick video

- 1 Press **Menu** and select **Media**, then choose **Video**.
- 2 Point the camera lens towards the subject of the video.
- 3 Press **OK** key to start recording.
- 4 **REC** will appear in the viewfinder and a timer will show the length of your video.
- 5 Select **Stop** to stop recording.

Music

Your GD350 has a built-in music player so you can play all your favourite music.

Playing a song

- 1 Press **Menu** and select **Media**, then choose **Music**.
- 2 Choose **All tracks** then select the song you want to play.
- 3 Select **||** to pause the song.
- 4 Select **▶▶** to skip to the next song.
- 5 Select **◀◀** to skip to the previous song.
- 6 Select **Back** to stop the music and return to the music player menu.

Note: Music is copyright protected in international treaties and national copyright laws. It may be necessary to obtain permission or licence to reproduce or copy music. In some countries national law

prohibits private copying of copyrighted material. Please check the national legislation of the applicable country concerning the use of such materials.

FM radio

Your GD350 has an **FM radio** feature so you can tune into your favourite stations and listen on the move.

Note: You will need to insert your headset in order to listen to the radio. Insert the plug into the headset connector in order to listen to the radio and keep the good radio reception.

Searching for stations

- 1 Press **Menu** and select **Media**, then choose **FM radio**.
- 2 Select **Option** and choose **Auto scan** then select **Yes**. You can also use the left and right navigation keys to search for stations.

Listening to the radio

- 1 Press **Menu** and select **Media**, then choose **FM radio**.
- 2 Select the channel number of the station you would like to listen to.

TIP! You can listen to the radio via built-in speaker. Press **Options**, select **Listen via speaker**.

Recording the Radio

- 1 Press **OK** key during listening to the radio.
- 2 The recording time is displayed on your phone. If you want to stop the recording, press **OK** key. If recording is done, the recorded contents will be saved in **Gallery** as mp3 file.

Voice recorder

Use your **Voice recorder** to record voice memos or other sounds.

Recording your voice memo

- 1 Press **Menu** and select **Media**, then choose **Voice recorder**.
- 2 Press **OK** key to begin recording.
- 3 Choose **OK** key to end the recording.
- 4 Press **Options** and select **Play** to listen to the recording.

Ringtone creator

Creating your ringtone

- 1 Press **Menu** and select **Media**, then choose **Ringtone creator**.
- 2 Select the music what you would like to use in music lists, and then select **OK** key.

- 3 Select **Cut** when you want to start recoding music to use as a Ringtone while playing music.
- 4 Select **Stop** to stop.
- 5 Select **Save** and choose from **Original file** or **New file**. Then select **Save**.

Gallery

You can store any media files into your phone's memory so that you have easy access to all of your images, sounds, videos, others and games. You can also save your files to a memory card. The advantage of using a memory card is that you can free up space on your phone's memory. All your multimedia files will be saved in **Gallery**. Press **Menu** then select **Gallery** to open a list of folders.

Applications

Your GD350 comes with preloaded games to keep you amused when you have time to spare. If you choose to download any additional games or applications they will be saved into this folder. Press **Menu** and select **Applications**. Choose **My games & apps**.

Note: An additional cost is incurred when connecting to this service. Check your data charges with your network provider.

Organiser

Setting your alarm
(**Menu > Organiser > Alarm clock**)

You can set up to 5 alarm clocks to go off at a specified time.

Using the calendar (Menu > Organiser > Calendar)

When you enter this menu, a calendar appears. A square cursor is located on the current date. You can move the cursor to another date using the navigation keys.

Adding an item to your to do list (Menu > Organiser > To-do list)

You can view, edit and add tasks to do.

Adding a note (Menu > Organiser > Notes)

You can register your own notes here.

Secret notes (Menu > Organiser > Secret notes)

You can write the private memo to protect your privacy. You enter the security code to use this menu.

Using cash book (Menu > Organiser > Cash Book)

Cash book is a simple accounting book that is used to record basic information about cash receipts and payments. It provides you an easy way of keeping up with how much money is coming in and what bills are getting paid.

Calculating your BMI (Menu > Organiser > BMI Calculator)

BMI (Body Mass Index) is a measure of body fat based on height and weight.

To calculate your BMI, press **Edit** and choose gender, enter your weight and height. Then select **Done**.

Using your calculator (Menu > Organiser > Calculator)

The calculator provides the basic arithmetic functions: addition, subtraction, multiplication, division and Scientific applications also.

Using the stopwatch (Menu > Organiser > Stopwatch)

This option allows you to use the function of a stopwatch.

Date finder (Menu > Organiser > Date finder)

Date finder is a handy tool to help you calculate what the date will be after a certain amount of days has passed.

Converting a unit (Menu > Organiser > Converter)

This converts many measurements into a unit you want.

Adding a city to your world time (Menu > Organiser > World time)

You can add a required city to the list of world clock. You can also check the current time of major cities around the world.

Go to (Menu > Organiser > Go to)

It helps you to go to the menu you search for. You can set the item as Go to.

SIM services (Menu > Organiser > SIM services)

This feature depends on SIM and the network services. In case the SIM card supports SAT (i.e. SIM Application Toolkit) services, this menu will be the operator specific service name stored on the SIM card.

Web

Accessing the wap browser

You can launch the wap browser and access the homepage of the activated profile on Web settings. You can also manually enter an URL address and access the associated wap page.

- 1 Press **Menu** and select **Web**.
- 2 To access the wap browser homepage directly, select **Home**. Alternately, select **Go to** address and type in your desired URL.

Note: An additional cost is incurred when connecting to this service and downloading content. Check your data charges with your network provider.

Settings

Personalising your profiles (Menu > Settings > Profiles)

You can personalise each profile setting. Choose the profile you want and select **Options** and choose **Edit**.

Using flight mode

(Menu > Settings > Profiles > Flight mode)

Use this function to switch the flight mode on. You will not be able to make calls, connect to the Internet, send messages when flight mode is switched on.

Changing your display settings

(Menu > Settings > Display)

You can change the settings for the phone display.

Changing your date & time

(Menu > Settings > Date and time)

You can set functions relating to the date and time.

Changing your connectivity settings

Your connectivity settings have already been set up by your network operator, so you can enjoy your new phone from switch on. If you want to change any settings, use this menu. You can configure the network setting and data access profiles in this menu.

Press **Menu** and select **Settings** then choose **Connectivity**. Your options are:

Bluetooth - Set up your GD350 for Bluetooth use. You can adapt your visibility to other devices or search through devices your phone is paired with.

USB connection mode - You can select the USB connection mode on your phone for several uses.

- **Mass storage:** Select this and connect the handset to your computer and drag and drop files to the GD350 removable device folder.
- **PC Suite:** Select this and connect the handset to your computer in PC Sync mode.
- **Always Ask:** Selecting this, will give an option, to select the mode, when handset is connected to the computer, every time.

Note: To use the USB mass storage function, you will need to insert an external memory card in your phone.

Changing your Bluetooth settings

- 1 Press **Menu** and select **Settings** then choose **Connectivity**.
- 2 Choose **Bluetooth** and select **Settings**.
Make your changes to:

My phone's visibility

- Choose whether to **Visible**, **Hidden** or **Visible for 1 min** your device to others.

My phone's name - Enter a name for your LG GD350.

Supported services - Shows what it supports.

My address - View your Bluetooth address.

Pairing with another Bluetooth device

- 1 Check your Bluetooth is **On** and **Visible**. You can change your visibility in the **Bluetooth Settings** menu, by selecting **My phone's visibility**, then **Visible**.
- 2 Select **Active device** from the **Bluetooth** menu.
- 3 Your GD350 will search for devices. When the search is completed **Add** and **Refresh** will appear on screen.

- 4 Choose the device you want to pair with, then handset create passcode by default everytime you connect.
- 5 Your phone will then connect to the other device.
- 6 Your passcode protected Bluetooth connection is now ready.

Installing LG PC Suite on your computer

- 1 Go to www.lgmobile.com and choose your region first and then your country.
- 2 Choose Products menu, select Manual & Software and click Go to Manual & S/W download section to download.
- 3 Select the language you would like the installer to run in and click OK.
- 4 Follow the instructions on screen to complete the LG PC Suite Installer wizard.

- 5 Once installation is complete, the LG PC Suite icon will appear on your desktop.

Changing your other settings

Network - Select network mode settings using this menu. Also you can add a preferable network to be connected to Preferred lists.

Internet profile - This menu shows the Internet profiles. You can create new profiles, delete or edit them using the options menu. However, you cannot delete or edit default configurations.

Access points - This menu shows the access points list. You can create new profiles, delete or edit them by using the options menu. However, you cannot delete or edit default configurations.

Packet data conn. - If you select "When available", your phone is automatically registered to a GPRS network when you switch the phone on. If you select "When needed", the GPRS connection is established for the duration of a WAP or application connection.

Changing your phone settings (Menu > Settings > Phone)

Enjoy the freedom of adapting how your GD350 works for your own style.

My Navi Key - You can change the shortcuts of 4 navigation keys.

Language - You can change the language for the display texts in your phone. This change will also affect the language input mode.

Power save - Choose to switch the power save settings **Auto**, **Always on** or **Off**. If you set **Always on**, you can save the battery power.

Information - View the technical information for your GD350.

Changing your security settings (Menu > Settings > Security)

Change your security settings to keep your GD350 and the important information it holds protected.

PIN code request - Choose a PIN code to be requested when you turn your phone on.

Handset lock - Choose to lock your handset.

Lock if SIM is changed - If you activate this option, your phone will request a security code when you change your SIM card.

Anti-theft mobile tracker

- When the handset is stolen, handset sends the SMS to the numbers configured by real owner. To activate the ATMT feature, you will need to set ATMT on, and configure the Sending number list with name, primary number and secondary number. Default ATMT code is "0000."

ATMT SMS will contain information about the stolen phone IMEI, current location (captured as per Cell Broadcast message) & number of the person who is using that handset.

Change codes - Change your **PIN code** (This menu item will appear if PIN code request is set to On), **PIN2 code**, **Security code** or **Anti-theft code**.

Viewing memory status (Menu > Settings > Memory info.)

You can use the memory manager to determine how each memory is used and see how much space is available: common, reserved, SIM and external memory and also set the primary storage when the memory card is inserted.

Resetting your phone (Menu > Settings > Restore factory settings)

Use **Restore factory settings** to reset all the settings to their factory definitions. You need the security code to activate this function. The default security code is set to "0000".

Software Upgrade

LG Mobile Phone Software Upgrade Program

For more information on installing and using this program, please visit <http://update.lgmobile.com>.

This feature allows you to upgrade your software to the latest version quickly and conveniently on the Internet without needing to visit our service center.

As the mobile phone software upgrade program requires the user's full attention for the duration of the upgrade process, please be sure to check any instructions and notes that appear at each step before proceeding.

Please note that removing the USB data communication cable or batteries during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

As the manufacturer takes no responsibility for loss of data during the upgrade process, you are advised to note down any important information in advance for safekeeping.

Guidelines for Safe and Efficient Use

Exposure to Radio Frequency Energy


Radio Wave Exposure and Specific Absorption Rate (SAR) Information

This GD350 mobile phone model has been designed to comply with the applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to ensure the safety of all users, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. SAR tests are conducted using standardized methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels for various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10 g of tissue.
- The highest SAR value for this phone model tested by DASY4 for use close to the ear is 0.955 W/kg (10 g), and when worn on the body is 0.686 W/kg (10 g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over 1 g of tissue.

Guidelines for Safe and Efficient Use (Continued)

Product Care and Maintenance

 **WARNING:** Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required. Repairs under warranty, at LG's option, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.

- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well-ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.

- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.

Efficient Phone Operation

Electronic Devices

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, i.e. in your breast pocket.
- Some hearing aids might experience disturbance due to mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.

Road Safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the areas where you drive.

Guidelines for Safe and Efficient Use (Continued)

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give your full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle, such as car stereos and safety equipment.
- If your vehicle is equipped with an airbag, do not obstruct it with installed or portable wireless equipment. This may cause the airbag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music while out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

Avoid Damage to Your Hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sounds for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn the handset on or off when it is close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

Blasting Area

Do not use the phone where blasting is in progress.

Observe restrictions, and follow the rules and regulations.

Potentially Explosive Atmospheres

- Do not use the phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

In Aircraft

Wireless devices can cause interference to aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the aircraft without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children.

It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency Calls

Emergency calls may not be available under all mobile networks. You should therefore never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Guidelines for Safe and Efficient Use (Continued)

Battery Information and Care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in places with high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate the battery performance.
- There is a risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose of batteries in the household waste.

- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorized LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.

Ambient Temperatures

Max.: +55°C (discharging)
+45°C (charging)

Min.: -10°C

Bluetooth QD ID B016112

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

Model Name

GD350

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1

EN 300 328 V 1.7.1

EN 60950-1 : 2001

EN 50360:2001/EN62209-1:2006

EN 301 511 V9.0.2

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

12. Nov. 2009

Signature of representative

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31-36-547-8794
e-mail : jacob @ lge.com



