



KP500 Kullanıcı Kılavuzu

LG ELECTRONICS INC.

KP500 Kullanıcı Kılavuzu

TÜRKÇE
ENGLISH

CE 0168

www.lgmobile.com

P/N : MMBB0307421 (1.2) W

Bluetooth QD ID B014534



Bu kılavuzdaki bazı kısımlar telefonun veya hizmet sağlayıcınızın yazılımına bağılı olarak telefonunuzdan farklılık gösterebilir.

KP500 Kullanıcı Kılavuzu

En son dijital mobil iletişim teknolojisi ile çalışmak üzere tasarlanan, gelişmiş ve kompakt tasarıma sahip LG KP500 model bu telefonu satın aldığınız için sizi tebrik ederiz.



Eski Cihazınızı imha etme

- 1** Ürününüzde , üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli bir çöp kutusu bulunması , ürününüzün 2002/96/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında olduğunu gösterir.
- 2** Tüm elektrikli ve elektronik ürünler, hükümet veya yerel yetkililer tarafından belirlenen özel olarak tasarlanmış toplama merkezleri aracılığıyla belediye atık sisteminden ayrı olarak imha edilir.
- 3** Eski cihazınızın doğru şekilde imha edilmesi , çevre ve insan sağlığı için doğabilecek olumsuz sonuçları engellemize yardımcı olur.
- 4** Eski cihazınızın imha edilmesiyle ilgili daha ayrıntılı bilgi için , şehir ofisiniz , atık imha servisinizle veya ürünü satın aldığınız bayi ile irtibat kurun.
- 5** EEE Yönetmeliğine uygundur.

Kurulum	01
Bekleme ekranınız	02
Temel özellikler	03
Oluşturun	04
Düzenleyin	05
İnternet	06
Ayarlar	07
Aksesuarlar	08

İçindekiler

Kurulum

Telefonunuzu tanıyın	8
Açık görünüm	10
SIM kartının ve pilin takılması	11
Bellek kartı.....	13
Menü haritası	14

Bekleme ekranınız

Dokunmatik ekran ipuçları	15
---------------------------------	----

Temel özellikler

Çağrılar	20
Çağrı yapma	20
Rehberden çağrı yapılması	20
Çağrının cevaplanması ve reddedilmesi	20
Çağrı sürecindeki seçenekler	21
Hızlı arama	22
İkinci çağrının yapılması	22
DTMF'nin kapatılması	22
Çağrı geçmişinin görüntülenmesi	23
Çağrı yönlendirmenin kullanılması.....	23
Çağrı engellenmenin kullanılması.....	23
Genel çağrı ayarının değiştirilmesi	24

Rehber	25
Rehberin aranması.....	25
Yeni kişinin eklenmesi	25
Grup oluşturulması.....	26
Kişi ayarlarının değiştirilmesi	26
Bilgilerin görüntülenmesi	27
Mesajlar	28
Mesajlar.....	28
Mesajın gönderilmesi	28
Metin girilmesi	28
T9 modu	29
Abc modu	29
Klavye	29
El yazısı tanıma.....	29
E-postanın ayarlanması.....	30
E-postanın alınması	30
Yeni hesabınızı kullanarak e-posta gönderme	30
E-posta ayarlarının değiştirilmesi.....	31
Mesaj klasörleri	31
Metin mesajı ayarlarının değiştirilmesi 32	
Multimedya mesajı ayarlarının değiştirilmesi	32

Diğer ayarlarınızın değiştirilmesi.....	33	Çektiğiniz fotoğraflar ve videolar	43
Oluşturun		Fotoğrafların ve videoların	
Kamera	34	görüntülenmesi	43
Hızlı fotoğraf çekilmesi	34	Videodan görüntü yakalanması.....	43
Fotoğraf çekildikten sonra.....	34	Fotoğrafların slayt gösterimde	
Vizör ekranın kavranması	35	görüntülenmesi	43
Çekim türünün seçilmesi.....	36	Fotoğrafın duvar kağıdı olarak	
Pozlamayı ayarlamak	36	ayarlanması	44
Gelişmiş ayarların kullanılması	36	Fotoğrafların düzenlenmesi.....	44
Resim boyutunun değiştirilmesi.....	37	Fotoğrafa metin eklenmesi	45
Bir renk efekti seçilmesi	37	Fotoğrafa efekt eklenmesi	45
Kayıtlı fotoğraflarınızın		Multimedya	46
görüntülenmesi	38	Resimler	46
Video kamera	39	Fotoğrafın gönderilmesi.....	46
Hızlı video çekimi	39	Bir görüntünün kullanılması	46
Video çekimi sonrası	39	Görüntüyü yazdırma.....	47
Vizör ekranın kavranması	40	Görüntünün taşınması veya	
Pozlamayı Ayarlamak	41	kopyalanması	47
Gelişmiş ayarların kullanılması	41	Sesler	47
Video görüntü boyutunun		Sesin kullanılması.....	48
değiştirilmesi	42	Videolar	48
Renk tonunun seçilmesi	42	Video klipin gönderilmesi	48
Kayıtlı videoların izlenmesi	42	Oyunlar ve Uygulamalar	48

İçindekiler

Lokal kurulum ile oyun/uygulamanın kurulması.....	48	Sesin kaydedilmesi	55
Oyun oynanması	49	Hesap makinesi kullanılması.....	55
Belgeler.....	49	Birim dönüştürülmesi	56
Dosyaların telefona aktarılması.....	49	Kronometre'nin kullanılması.....	56
Dosyaların görüntülenmesi.....	49	Dünya saatine şehir eklenmesi	56
Diğerleri.....	49	PC Senk.	57
Film oluşturulması	50	LG PC Suite programının bilgisayara kurulması.....	57
Müziklerin telefona aktarılması.....	51	Telefonun bilgisayara bağlanması.....	57
Şarkı çalınması.....	51	Telefon bilgilerinizin yedeklenmesi ve geri yüklenmesi.....	57
Parça listesinin oluşturulması	51	Bilgisayarda telefon dosyalarının görüntülenmesi	58
Radyonun kullanılması.....	52	Rehberin senkronize edilmesi	58
İstasyonların aranması.....	52	Mesajların senkronize edilmesi.....	58
Kanalların sıfırlanması.....	52	Telefonun Müzik Senk. aygıtı olarak kullanılması	59
Düzenleyin		İnternet	
Ajanda	53	Tarayıcı	60
Takvime etkinlik eklenmesi	53	Web erişimi.....	60
Yapılacaklar listesine konu eklenmesi ..	53	Sık kullanılan ekleme ve Sık kullanılanlara erişim	60
Not eklenmesi	53	RSS okuyucuyu kullanma	60
Tarih bulucunun kullanılması	54		
Alarmin ayarlanması	54		
Çizim paneli ile bir not ekleme.....	55		
Ses kaydedici	55		

Sayfanın kaydedilmesi.....	61
Kayıtlı bir sayfaya erişilmesi.....	61
Tarayıcı geçmişinin görüntülenmesi	61
Web tarayıcı ayarlarının değiştirilmesi	61
Telefonun modem olarak kullanılması	62

Ayarlar

Profillerin özelleştirilmesi	63
Ekran ayarlarının değiştirilmesi.....	63
Telefon ayarlarının değiştirilmesi.....	64
Bağlantı ayarlarının değiştirilmesi.....	64
Hafıza yöneticisinin kullanılması	65
Bluetooth kullanarak dosyaların gönderilmesi ve alınması	66
Başka bir Bluetooth cihazıyla eşleştirme.....	67
Bluetooth kulaklık kullanılması	67

Aksesuarlar 68

Şebeke hizmeti..... 69

Teknik veriler..... 69

Talimatlar

Güvenli ve verimli kullanım talimatları.....	71
Sorun Giderme	75

Telefonunuzu tanıyın


Kapatma/Güç tuşu

Bir çağrıyı bitirir veya reddeder.
Telefonun açılıp/kapanmasını sağlar. Bekleme ekranına dönmek için bir kez basın.

Çok işlevli tuş

Çağrı tuşu

Telefon numarasını arar ve gelen çağrıları yanıtlar.

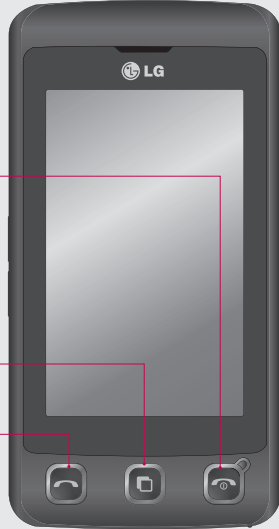

⚠ UYARI: Telefonun üzerine ağır bir nesne yerleştirmek ve cebinizdeyken üzerine oturmak telefonunuzun LCD ekranına ve dokunmatik ekran özelliğine zarar verebilir.



Şarj cihazı, Kablo, Handsfree konektörü

İPUCU: USB

kablosunu bağlamak için telefon açılana ve şebekeye kaydını yaptıırına kadar bekleyin.

Yan tuşlar

- **Ekran boşken:** Zil sesi ses şiddeti.
- **Arama sırasında:** Ahize ses şiddeti.
- **Bir BGM parçası çalarken**
 - **Kısa basış:** Ses seviyesini kontrol eder.



Micro SD bellek kartı soketi

Kilitle/Kilit aç tuşu

Çekim tuşu

Kalem

01

02

03

04


05

06

07

08


Açık görünüm

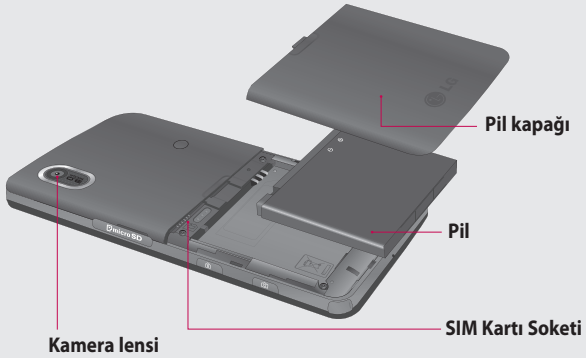

SIM kartının ve pilin takılması

1 Pili kapağını çıkartın

Pil kapağını telefonun altına doğru kaydırın ve telefondan ayırın.

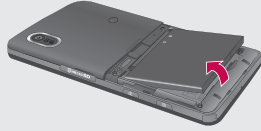

2 Pili çıkartın

Alttaki çentiği kullanarak pil bölmesinden çıkarın.



UYARI: Pili çıkartırken tırnağınızı kullanmayın.

UYARI: Telefona zarar verebileceği için telefon açıkken pili çıkartmayın.

01

02

03

04

05

06



07

08

SIM kartının ve pilin takılması

3 SIM kartın takılması

SIM kartın düzgün takıldığından ve kartın üzerindeki altın temas yüzeyinin aşağıya baktığından emin olarak SIM kartı SIM kart okuyucuya yerleştirin. SIM kartı çıkartmak için yavaşça aksi yöne çekin.

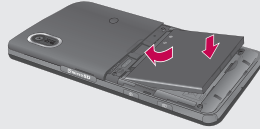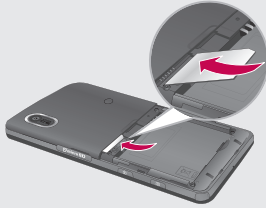


5 Telefonunuzun şarj edilmesi

KP500'ünüzün yanındaki şarj yuvasının kapağını çekerek açın. Şarj aletini takıp fişini elektrik prizine yerleştirin. Ekranda "Pil Dolu" mesajı belirene kadar KP500 model telefonunuzun şarj edilmesi gerekecektir.

4 Pili takın

Pilin üst kısmını öncelikle pil yuvasının üst köşesine yerleştirin. Pilin temas uçlarının, telefon terminalleriyle hizada olmasını sağlayın. Pilin alt kısmı yerine oturuncaya kadar bastırın.

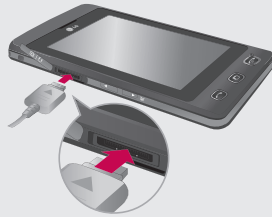


Bellek kartı

Bellek kartının takılması

MicroSD bellek kartı kullanarak telefonunuzun bellek kapasitesini artırabilirsiniz. KP500, 8GB'lık belleğe kadar destek verir.

NOT: Bellek kartı isteğe bağlı bir aksesuardır.



- 1 Telefonun sağ tarafındaki bellek kartı yuvası kapağını açın.
- 2 Bellek kartını, yerine oturup "klik" sesi duyulana kadar yuvaya doğru kaydırın.

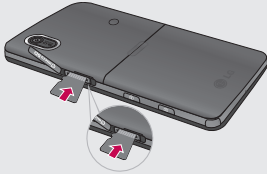

- 3 Kapağı yerine takın.

Bellek kartının biçimlendirilmesi

Bellek kartınız zaten biçimlendirilmiş olabilir. Kartınız biçimlendirilmemişse, kullanmaya başlamadan önce biçimlendirmeniz gerekebilir.

- 1 Bekleme ekranından  simgesini seçin, sonra  tuşuna dokunun ve **Telefon ayarları**'ni seçin.
- 2 Önce **Hafıza yöneticisi**'ni sonra **Harici bellek**'i seçin.
- 3 **Format**'a dokunup seçimi onaylayın.
- 4 Varsa şifre girilip kartınız biçimlendirildikten sonra kullanılabilir.

NOT: Bellek kartında mevcut klasörler varsa otomatik olarak doğru klasörler kullanılır; örneğin videolar, Videolarım klasörüne kaydedilir.

01

02

03

04


05

06

07

08

Menü haritası

Bir **Ana menü'ü** açmak için bekleme ekranında  ögesine dokunun. Buradan diğer menülere erişebilirsiniz: **İletişim**, **Eğlence**, **Uygulamalar** ve **Ayarlar**.



İletişim

- Telefon
- Hızlı aramalar
- Rehber
- Çağrı geçmişi
- Yeni mesaj
- Yeni E-posta
- Mesaj



Eğlence

- Galeri
- Dosyalarım
- Kamera
- Video kamera
- Klip stüdyosu
- Müzik
- FM radyo
- Oyunlar & Uygulamalar



Uygulamalar

- Tarayıcı
- Ajanda
- Alarmlar
- Ses kaydedici
- Çizim Paneli
- Araçlar
- STK



Ayarlar

- Profiller
- Ekran ayarları
- Telefon ayarları
- Çağrı ayarları
- Dokunmatik ayarları
- Bluetooth
- Bağlantı

Bekleme ekranınız

KP500 telefonunuz kullanılmadığı zamanlarda ana ekrana dönecektir. Buradan tüm menü seçeneklerine ulaşabilir, hızlı arama yapabilir, telefonunuzun durumunu görebilir ve daha bir çok işlem yapabilirsiniz.

Dokunmatik ekran ipuçları

Dokunmatik ekrana alışmak için ana ekran da mükemmel bir yerdir.



Bir öğeyi seçmek için simgeye tam olarak dokunun. KP500'ünüz bir seçeneğe dokunduğunuzu algıladığında hafifçe titrer.

Listede ilerlemek için görünür olan son öğeye dokunun ve parmağınızı ekranda yukarı kaydırın. Liste yukarı kayarak daha fazla öğe görünür hale gelir.

- Dokunmatik ekran, hafif ama kararlı dokunuşları algılayabilecek kadar hassas olduğu için sert basmaya gerek yoktur.
- Dilediğiniz seçeneğe dokunmak için parmak ucunuzu kullanın. Etrafındaki diğer seçeneklere dokunmamaya dikkat edin.
- Ekran ışığı söndüğünde, ana ekrana geri dönmek için sağ taraftaki Kilit aç/Kilitte tuşuna basın.

• Telefonunuzu herhangi bir kap veya çanta ile örtmeyin. Dokunmatik ekran, üzerini kapatan herhangi bir malzeme varken çalışmaz.

• İki tür boş ekran bulunmaktadır. Bekleme ekranında boş ekran türlerinizi değiştirmek için sola veya sağa parmağınız ile hareket ettirin.

- 1 **Widget** -  öğesine dokunduğunuzda mobil widget paneli görünür.
- 2 **Hızlı arama** -  öğesine dokunduğunuzda , hızlı arama listesi görünür. Her iki boş ekranda da ihtiyacınız olan şeyi sürükleyebilir ve üzerine tıklayabilirsiniz.

01

02

03

04

05

06

07

08

Bekleme ekranınız

Widget




Kısa yol tuşları



Mobil widget

Hızlı arama

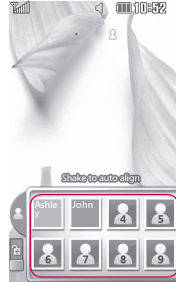


Hızlı arama listesi

Hızlı tuşlar

Hızlı tuşları kullanarak en çok kullandığınız işlemlere tek dokunuşla kolayca erişebilirsiniz.



Çağrı yapmak amacıyla dokunmatik tuş takımını açmak için dokununuz. Normal tuş takımındaki gibi numarayı girip **Çağrılar** tuşuna dokununuz veya  tuşuna basınız.



Adres defterinizi açmak için dokununuz. Aramak istediğiniz numarayı bulmak için, touchpad ile ekranın üst kısmına kişinin adını giriniz. Yeni kayıt ekleyebilirsiniz ve mevcut olanları düzenleyebilirsiniz.



Mesajlar menüsüne erişmek için dokununuz. Burada yeni SMS veya MMS oluşturabilirsiniz veya mesaj klasörünüzü görüntüleyebilirsiniz.



Dikey dört alt-menüye bölünen Ana menüyü açmak için dokununuz. Diğer seçenekleri görüntülemek için her alt-menünün sekmesine dokununuz.

01

02

03

04

05

06

07











08

Bekleme ekranınız

Durum çubuğu

Durum çubuğunda çeşitli simgelerin kullanılmasıyla sinyal gücü, yeni mesajlar ve pil ömrü gibi bilgilerin yanı sıra GPS bağlantısının etkin olup olmadığı da gösterilir.

Aşağıdaki tablo, durum ekranında görebileceğiniz simgelerin anlamlarını açıklar.


Simge	Açıklama
	Birden fazla görev yürütülüyor
	Şebeke sinyal gücü (çubuk sayısı değişir)
	Şebeke yok sinyali
	Kalan pil ömrü
	Batarya boş
	Yeni metin mesajı
	Yeni telesekreter mesajı
	Mesaj kutusu dolu
	Mesaj gönderimi başarısız
	Multimedya mesajı gönderme başarısız


Simge	Açıklama
	Alarm kurulu
	Özelleştirilmiş Profil kullanımda
	Normal profili kullanılıyor
	Yüksek profili kullanılıyor
	Sessiz profili kullanılıyor
	Kulaklık profili kullanılıyor
	Çağrılar yönlendirilmiş
	EDGE kullanımda
	Dolaşımda
	Uçak modu açık
	Bluetooth etkin
	BGM çal
	BGM duraklat
	Bellek kartı kullanım için etkinleştirilir

Durum çubuğundan durumunuzun değiştirilmesi

Durum Özeti için açmak için, ekranın üst tarafındaki durum çubuğuna dokunun. Geçerli saat, Şebeke, SVC ID, Pil, Telefon belleği, Harici bellek, Profil, MP3 ve Bluetooth durumunu gösterir. Profil tipini, MP3 çal/duraklat ve Bluetooth özelliğini açıp/kapatabilirsiniz.

Çoklu görev fonksiyonunun kullanılması

Çoklu görev menüsünü açmak için çoklu görev tuşuna  basın. Burada bir dokunuşla çalıştırabileceğiniz ve erişebileceğiniz tüm uygulamaları görüntüleyebilirsiniz.

Arka planda bir uygulama çalıştırıyorsanız (ör. oyun veya FM radyo) durum çubuğunda  görünecektir.

01

02

03

04

05





06


07

08




Çağrılar

Çağrı yapma



- 1 Tuş takımını açmak için  öğesine dokunun.
- 2 Tuş takımını kullanarak numarayı tuşlayın. Bir rakam silmek için silme tuşuna basın.
- 3 Çağrıyı başlatmak için  tuşuna basın ya da  öğesine dokunun.
- 4 Çağrıyı sonlandırmak için  tuşuna basın.


İPUCU! Bir uluslararası arama için + girmek amacıyla  tuşunu basılı tutun.

Rehberden çağrı yapılması

- 1 Bekleme ekranında adres defterini açmak için  tuşuna dokunun.
- 2 Aramak istediğiniz kişinin isminin ilk birkaç harfini girin.
- 3 Filtreden geçirilmiş listeden çağrı yapmak istediğiniz kişiye dokunun ve eğer birden fazla numara kayıtlıysa aranacak numarayı seçin.
- 4 Çağrıyı başlatmak için  tuşuna basın ya da  öğesine dokunun.


Çağrının cevaplanması ve reddedilmesi

Telefonunuz çaldığında çağrıyı cevaplamak için  tuşuna basın ya da  öğesine dokunun.

Zil sesini susturmak için  öğesine dokunun. Profilinizi toplantı için Sessize almayı unutursanız bu işlev çok faydalıdır.

Gelen bir çağrıyı reddetmek için  tuşuna basın ya da  öğesine dokunun.

Çağrı sürecindeki seçenekler

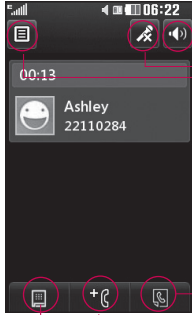

Hoparlör - Telefon hoparlörünü açmak için (🔊) tuşuna dokununuz.

Sessiz - Mikrofonu kapatmak için (🔇) tuşuna dokunursanız konuştuğunuz kişi sizi işitemez.

Seçenekler - Mesajlara git gibi diğer çağrı sürecindeki seçenekler listesinden seçim yaparak mesajlarınızı kontrol edebilirsiniz, bir çağrı sırasında kişi eklemek ya da kişileri aramak için de Rehber'e git öğesini seçebilirsiniz. Burada **Aramayı sonlandır** tuşuna dokunarak bir çağrıyı sonlandırabilirsiniz.

(👤) - Bir çağrı sırasında kişileri aramak için seçin.

(+📞) - Görüşmeye başka bir kişi daha eklemek için seçin.

(☰) - Menüler içerisinde numaralı seçeneklerle dolaşmak amacıyla numerek tuş takımını açmak için seçin. Örneğin çağrı merkezlerini veya otomatik telefon servislerini ararken.

İPUCU! Seçenekler listesinde veya rehberinizde aşağı ve yukarı gezinmek için görünen son satıra dokununuz ve parmağınızı ekranda yukarı doğru kaydırın. Liste yukarı kayarak diğer öğeler de görünür hale gelir.

01

02

03

04

05

06




07

08



Çağrılar



Hızlı arama

Sıklıkla aradığınız bir kişiyi hızlı arama tuşlarından birine atayabilirsiniz.

- 1 Bekleme ekranında  ögesine dokunup  ögesini seçin ve  seçeneğine tıklayın.
- 2 Telesekreteriniz hızlı arama 1 olarak zaten ayarlıdır. Bunu değiştiremezsiniz. Kişiyi hızlı araması numarası olarak başka bir numaraya dokunun.
- 3 Adres defteriniz açılır. Seçilen numarayı atamak istediğiniz kişiyi seçip telefon numarasına bir kez dokunun. Bir kişiyi bulmak için, arama kutusuna tıklayın ve ilgili kişinin isminin ilk harfini girin.

İkinci çağrının yapılması

- 1 İlk aramanızda  ögesine dokunun ve aramak istediğiniz numarayı seçin.
- 2 Numarayı tuşlayın veya rehberinizi arayın.
- 3 Çağrıya bağlanmak için  tuşuna basın.
- 4 Ekranda her iki çağrı da görüntülenir. İlk çağrı kesilir ve arayan beklemeye alınır.


- 5 İki çağrı arasında geçiş yapmak için  düğmesine dokunun ve **Çağrıyı değiştir** ögesine veya bekletilen çağrıya ait numaraya basın.
- 6 Çağrılardan birini veya her ikisini de sonlandırmak için  tuşuna basın ve **Tüm aramalar, Bekletilen çağrı** veya **Aktif arama** ögesini seçin.

İPUCU! Çağrılarınızı **Kabul et** ve ardından **Konferans** ögesini seçerek birleştirebilirsiniz. Şebeke operatörünüzün çağrı konferansını desteklediğini kontrol edin.

NOT: Yaptığınız her iki çağrı için de ücretlendirilirsiniz.

DTMF'nin kapatılması

DTMF, otomatikleştirilmiş çağrılar içindeki menülerde gezinmeniz için sayısal komutlar kullanmanızı sağlar. DTMF, varsayılan olarak kapalıdır.

Bir çağrı sırasında kapatmak için (örneğin bir numarayı not etmek için)  tuşuna dokunun ve **DTMF kapalı** ögesini seçin.




Çağrı geçmişinin görüntülenmesi

İPUCU! Seçenekler listesinde ilerlemek için görünür olan son satıra dokunun ve parmağınızı ekranda yukarı kaydırın. Liste yukarı kayarak daha fazla öğe görünür hale gelir.

 öğesine dokunun,  seçeneğini tercih edin ve  tuşuna tıklayın .

İPUCU! Çağrının tarihini, saatini ve süresini görüntülemek için herhangi bir çağrı günlüğü girdisine dokunun.




Çağrı yönlendirmenin kullanılması

- 1  tuşuna dokunup  öğesini seçip  seçeneğini tercih edin.
- 2 **Çağrı yönlendirme** öğesini seçin.
- 3 Tüm çağrıların hat meşgul olduğunda mı, yanıt verilmediğinde mi yoksa erişilemediğinizde mi yönlendirileceğini seçin.
- 4 Yönlendirmek istediğiniz numarayı girin.
- 5 Etkinleştirmek için **Onayla** öğesine dokunun.

NOT: Çağrı yönlendirme ücretlendirilir. Detaylar için lütfen servis sağlayıcınızla konuşun.

İPUCU! Tüm çağrı yönlendirmelerini kapatmak için **Çağrı yönlendirme** menüsünden **Tümünü devre dışı bırak**'ı seçin.

Çağrı engellemenin kullanılması

- 1  tuşuna dokunup  öğesini seçip  seçeneğini tercih edin.
- 2 **Çağrı engelleme**'yi seçin.
- 3 Aşağıdaki altı seçenektan herhangi birini veya tümünü seçin:
Tüm giden aramalar
Giden uluslararası aramalar
Kendi ülkem hariç yapılan uluslararası aramalar
Tüm gelenler
Yurtdışında gelen aramalar
Tümünü devre dışı bırak
- 4 Çağrı engelleme şifresi girin. Bu servisi lütfen şebeke operatörünüzden kontrol edin.

01

02

03

04

05

06




07

08

Çağrılar

İPUCU! Telefonunuzdan aranabilecek numaraların listesini açmak veya düzenlemek için **Sabit arama numaraları**'nı seçin. Operatörünüzün PIN2 koduna ihtiyaç duyarsınız. Böylece telefonunuzdan sadece sabit arama listesindeki numaralar aranabilir.

Genel çağrı ayarının değiştirilmesi

- 1  tuşuna dokunup  ögesini seçip  seçeneğini tercih edin.
- 2 **Ortak ayarlar** ögesine dokunun. Burada ayarları aşağıdaki gibi düzeltebilirsiniz:

Çağrı reddetme - Reddetme listesini görmek için düğmeyi **Açık** konumuna kaydırın. Tüm çağrılar, özel kişi veya gruplar ya da kayıtlı olmayan numaralar (rehberinizde kayıtlı olmayan numaralar) arasından seçim yapmak için metin kutusuna dokunabilirsiniz. Ayarı değiştirmek için **Kaydet** ögesine dokunun.

Numaramı gönder - Birini aradığınızda numaranızın görünmesi için kullanın.

Otomatik tekrar ara - Açık için düğmeyi sola, **Kapalı** için sağa kaydırın.

Cevap verme modu - Gönderme tuşunu veya herhangi bir tuşu kullanarak telefona cevap vermek için kullanın.

Dakika hatırlatıcı - Bir çağrı sırasında her dakikada bir sinyal sesi duymak için düğmeyi sola **Açık** konumuna kaydırın.

BT cevap modu - Bluetooth kulaklığı kullanarak çağrıyı Bluetooth ile cevaplamak için **Hands-free**, telefondaki bir tuşa basarak cevaplamak için ise **Telefon** seçimini yapın.




Yeni numarayı kaydet - Yeni numarayı kaydetmek için **Evet** ögesini seçin.

Rehber




Rehberin aranması

Rehberde arama yapmanın iki yolu bulunmaktadır:

Bekleme ekranında

- 1 Adres defterini açmak için bekleme ekranında  tuşuna dokunun. Aramak istediğiniz kişiyi listeden seçin.
- 2 Çağırma başlatmak için  veya  tuşuna dokunun.

Ana menüde

- 1  tuşuna dokunun,  öğesini seçin.
- 2  öğesine dokunun.
- 3 Bir kişi listesi görürsünüz ve bir kişinin adının ilk harfini girdiğinizde listenin ilgili alfabetik alanına atlanacaktır.

İPUCU! Boş kareye bastıktan sonra ekranda alfabetik klavye çıkacaktır.

Yeni kişinin eklenmesi

- 1 Ana ekrandan  öğesine dokunun ve ardından **Kişi ekle** öğesini seçin.
- 2 Ekleyeceğiniz kişiyi kaydetmek için **Telefon** veya **SIM** öğesini seçin.
- 3 Yeni kişinin adını ve soyadını girin. İkisini birden girmek zorunda değilsiniz ancak birini veya diğerini girmelisiniz.
- 4 Kişi başına beş farklı numara girebilirsiniz. Her girişin ön ayarlı **Mobil**, **Ev**, **Ofis**, **Çağrı cihazı**, **Faks** ve **Genel** seçenekleri vardır. Bitirdiğinizde **Kapat**'a tıklayın.
- 5 Bir e-posta adresi ekleyin.
- 6 Kişiyi bir veya birden fazla gruba ekleyin. **Grup yok**, **Aile**, **Arkadaşlar**, **İş arkadaşları**, **Okul** veya **VIP** arasından seçiminizi yapın.
- 7 Ayrıca **Zil sesi**, **Doğum günü**, **Yıldönümü**, **Ana sayfa**, **Ev adresi**, **Şirket adı**, **İş pozisyonu**, **Şirket adresi** ve bir **Not** ekleyebilirsiniz.
- 8 Kişiyi kaydetmek için **Kaydet** öğesine dokunun.

01

02

03

04

05





06

07

08

Rehber

Grup oluşturulması




- 1  tuşuna dokunun ve  ögesini seçin.
- 2  ve ardından **Gruplar** ögesine dokunun.
- 3  tuşuna dokunun.
- 4 **Grup ekle** ögesini seçin.
- 5 Yeni grubunuza bir ad verin. Gruba bir zil sesi atayabilirsiniz.
- 6 **Kaydet**'e dokunun.

NOT: Bir grubu silerseniz bu gruba atanmış kişiler kaybolmaz. Adres defterindeki yerlerini korurlar.

Kişi ayarlarının değiştirilmesi

Kişi kaydını kendi tercihlerinize uygun olacak şekilde rehber ayarlarınıza uyarlayabilirsiniz.

İPUCU! Seçenekler listesinde ilerlemek için görünür olan son satıra dokunun ve parmağınızı ekranda yukarı kaydırın. Liste yukarı kayarak daha fazla öge görünür hale gelir.

- 1 Bekleme ekranında  tuşuna dokunup  ögesini seçin.
- 2  ögesine dokunun ve **Ayarlar** ögesini seçin.
- 3 Burada aşağıdaki ayarları yapabilirsiniz:

Rehber ayarları - Telefon ve SIM, Telefon veya **SIM** içinde kayıtlı kişileri görüntülemek için kullanın.

Kişinin önce adının veya soyadının görüntülenmesi seçebilirsiniz.

Kopyala - Rehber'inizi telefon'dan SIM'e veya SIM'den telefonunuza kopyalar. Bu işlemi teker teker veya hepsi için yapabilirsiniz. Teker teker olarak seçerseniz, her kişiyi kopyalamak için teker teker seçmeniz gerekir.

Taşı - Bu komut; Kopyala komutu gibi çalışır ancak kişi sadece taşıdığınız yere kaydedilir. Bu yüzden bir kişiyi SIM'den telefona taşırsanız; SIM belleğinden silinir.



Tüm kişileri Bluetooth'la gönder - Bütün kişilerinizi Bluetooth kullanarak başka bir cihaza gönderin. Bu seçeneği seçtiğiniz takdirde Bluetooth ögesini açmanız için bir uyarı alacaksınız.

Rehberi yedekle - Sayfa 56'da bulunan Telefon bilgilerinizin yedeklenmesi ve geri yüklenmesi başlığına bakın.

Rehberi geri yükle - Sayfa bulunan Telefon bilgilerinizin yedeklenmesi ve geri yüklenmesi başlığına bakın.

Rehberi sil - Tüm rehberinizi siler. Adres defterinizin tamamen silinmesini istediğinizden eminseniz **Evet**'e dokununuz.

Bilgilerin görüntülenmesi

- 1 Bekleme ekranında  tuşuna dokunup  ögesini seçin.
- 2  ögesine dokununuz ve **Bilgi** ögesini seçin.
- 3 Burada **Servis arama numaraları**, **Kendi numaram'ı**, **Hafıza bilgisi**'ni (kalan bellek miktarını) ve **Kartvizitim**'i görüntüleyebilirsiniz.

İPUCU! Eğer henüz kartvizit hazırlamadıysanız **Kartvizitim** ögesini seçip rehberdeki herhangi bir kişi için yaptığımız gibi tüm bilgilerinizi girin. Sonlandırmak için **Kaydet**'e dokununuz.

01

02

03

04

05

06

07





08

Mesajlar

Mesajlar


KP500 telefonunuz, SMS, MMS ve e-postayı sezgisel ve kullanımı kolay bir menüde toplamıştır.

Mesaj merkezine girmek için iki yol bulunmaktadır:

- 1 Bekleme ekranında  tuşuna dokunun.
- 2 Bekleme ekranında  öğesine dokunup, ardından  ve  öğesini seçin.

Mesajın gönderilmesi

- 1 Boş bir mesaj açmak için  tuşuna dokunun.
- 2 Buradan SMS veya MMS gönderebilirsiniz. Bir e-posta göndermek için, bekleme ekranından  seçeneğine dokunun ve ardından  ve  öğelerini seçin.
- 3 Görüntü, video, ses veya şablon eklemek için **Ekle**'ye dokunun.
- 5 Alıcının numarasını girmek için ekranın en üstünde bulunan **Kime(1)** tuşuna veya adres defterinizi açmak için arama simgesine dokunun. Birden fazla kişi ekleyebilirsiniz. Hazır olduğunuzda **Gönder** öğesine dokunun.


 **UYARI:** Göndereceğiniz her 1 sayfa için bir mesaj ücretlendirmesine tabi tutulursunuz.

 **UYARI:** SMS'e görüntü, video veya ses eklendiğinde otomatik olarak bir MMS'e dönüştürülür ve ona göre ücretlendirilir.


Not: Bu cihaz, Türkçe karakterlerin mesaj ile alınıp, gönderilmesinde 3GPP TS 23.038 V8.1.0 (2008-06) ve 3GPP TS 23.040 V8.2.0 (2008-06) standartlarını desteklemektedir.

Metin girilmesi

Metin girmenin beş yolu vardır: Tuş takımı, Klavye, El yazısı -Ekran, El yazısı-Kutu, El yazısı -Çift Kutu.

 ve **Giriş yöntemi** seçeneğine dokunarak giriş yönteminizi seçebilirsiniz.

Ekrana bir kez dokunduğunuzda tuş takımı ortaya çıkar.

 T9 modunu açmak için tuşa dokunun.

 Yazım dillerini seçebilirsiniz.

123 Numaraları, sembolleri ve metin tuş takımını değiştirmek için tıklayın.

Her metin giriş modunda (ör: büyük ve küçük harf) farklı klavye tipleri arasında dolaşmak için **↑** tuşunu kullanın.

T9 modu

T9 modunda **T9** göreceksiniz.

T9 modu, dokunarak yazdığınız tuş dizisindeki sözcükleri tanımak için telefondaki bir sözlüğü kullanır. Aramak istediğiniz harf ile ilgili rakam tuşuna dokunun, sözlük kullanmak istediğiniz sözcüğü tahmin edecektir.

Örneğin 'Telefon' yazmak için sırasıyla 8, 3, 5, 3, 3, 6, 6, rakamlarına basın.

Abc modu

ABC modunda **T9** göreceksiniz.

Abc modunda bir harf girmek için tuşa tekrar tekrar basmanız gerekebilir.

Örneğin 'hello' yazmak için iki kez 4'e, iki kez 3'e, üç kez 5'e ve tekrar üç kez 5'e ve üç kez 6'ya basın.

Klavye

Klavye modunda ekran yatay hale gelir ve ekranda tam fonksiyonlu bir klavye görüntülenir.

Mesajınızı yazmak için harflere dokunun:

Büyük harfe geçmek için **↑**

El yazısı tanıma

El yazısı tanıma modunda sadece ekrana yazın ve KP500, el yazınızı mesaja dönüştürsün. Tercihinize bağlı olarak

Ekran veya **Kutu** seçimini yapın.

İPUCU! Bu modda çalışırken stylus kalem kullanmak daha kolay olabilir; ekrana zarar vermemek için hafifçe bastırmayı unutmayın.

El yazısı tanıma stylus hareketleri harf, rakam ve diğer karakterlere dönüştürür ve bu karakterleri metin olarak gösterir. El yazısı tanıma sadece metin girilebildiğinde aktiftir.

01

02

03

04

05

06




07

08

Mesajlar





E-postanın ayarlanması

KP500'deki e-postayı kullanarak teması devam ettirebilirsiniz. Bir POP3 veya IMAP4 e-posta hesabı oluşturmak kolay ve hızlıdır.

- 1 Önce  tuşuna dokunun, sonra  simgesine tıklayın.
- 2 Önce  öğesini seçin ardından **Ayarlar** menüsüne gidin.
- 3 **E-posta**'ya sonra **E-posta hesapları**'na dokunun.
- 4 **Yeni hesap** öğesine dokunun.
- 5 Kurulum Sihirbazı e-posta ayarlarınızı yapmanıza yardımcı olacaktır.
- 6 Listeden hesabı seçerek ayarları kontrol edip düzenleyebilirsiniz. Ayrıca, hesabı oluşturduğunuzda da otomatik olarak doldurulan ilave ayarları da kontrol edebilirsiniz.
- 7 **Etkinleştir** öğesine dokunarak varsayılan e-posta hesabınızı değiştirebilirsiniz.

Epostanın alınması

Yeni e-postalar için hesabınızı otomatik veya manuel olarak kontrol edebilirsiniz. Kendiniz kontrol etmek için:




- 1 Önce  öğesine dokunun ardından  ve  öğelerini seçin.
- 2 **Posta kutusu**'na dokunun.
- 3 Kullanmak istediğiniz hesaba ve ardından  öğesine dokunun.
- 4 **Yükle** öğesini seçin, KP500 e-posta hesabınıza bağlanacak ve yeni mesajlarınızı alacaktır.

Yeni hesabınızı kullanarak e-posta gönderme

- 1 **İletişim** menüsünde **Yeni e-posta** öğesine dokunduğunuzda yeni e-posta açılacaktır.
- 2 Alıcının adresini girebilir ve mesajınızı yazabilirsiniz. Resim, video, ses ve diğer dosya türlerini de ekleyebilirsiniz.
- 3 **Gönder** öğesine dokunduğunuzda e-postanız gönderilecektir.

E-posta ayarlarının değiştirilmesi

Kendi tercihlerinize göre e-posta ayarlarınızı seçebilirsiniz.

1 Önce  öğesine dokunun ardından  ve  öğelerini seçin.

2 **Ayarlar** ve **E-posta** seçeneğine dokunduğunuzda, aşağıdaki ayarları uygulayabilirsiniz:

E-posta ile yanıtlamaya izin ver - 'okundu onayı' mesajı gönderilmesini sağlayın.

Yanıt e-postası iste - Okunan onay mesajlarının talep edilip edilmeyeceğini seçer.

Kontrol sıklığı - Yeni e-posta mesajlarınız için ne sıklıkta KP500 kontrolü olacağını seçin.

Alınacak mail sayısı - Bir seferde geri alınacak e-posta sayısını seçin.

İletme ve Yanıtlı mesajı ekle - Orijinal mesajın eklenmesini ya da eklenmemesini sağlayın.

Ek - Orijinal eki herhangi bir cevaba ekleyip eklememeyi seçer.

Dolaşımda otomatik alma - Yurtdışındayken (dolaşım) mesajlarınızın otomatik olarak geri alınıp alınmayacağını seçer.

Yeni eposta Bildirimi -Yeni e-postalar için uyarılıp uyarılmamayı seçer.

İmza - E-posta imzası oluşturup bu özelliği etkinleştirin.

Öncelik - Mesajlarınızın öncelik derecesini belirleyin.

Mesaj klasörleri

KP500'ünüzde kullanılan klasör yapısını kolayca tanıyacaksınız, oldukça anlaşılır bir yapıya sahiptir.

Gelen kutusu - Aldığınız bütün mesajlar gelen kutunuza konulur Buradan mesajlarınızı görebilir, silebilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz Daha fazla bilgi için **Mesajların yönetimi** bölümüne bakınız.

Posta kutusu - KP500'ünüze gelecek tüm e-postalar posta kutunuza yerleştirilecektir.

Taslaqlar - Mesajı tamamlamak için vaktiniz yoksa yaptığınız kadarını burada saklayabilirsiniz.

Giden kutusu - Burası, mesajlar gönderilirken geçici olarak kullanılan bir yerdir.

Gönderilen öğeler - Gönderdiğiniz tüm mesajlar bu klasöre yerleştirilir.

01

02

03

04

05

06

07

08


Mesajlar

Klasörlerim - Mesajlarınızı saklamak için klasör oluşturun.

Metin mesajı ayarlarının değiştirilmesi

KP500'ünüzün mesaj ayarları önceden tanımlamıştır bu yüzden hemen mesaj gönderebilirsiniz. Bu ayarlar tercihlerinize bağlı olarak değiştirilebilir.

İPUCU! Seçenekler listesinde ilerlemek için görünür olan son satıra dokununuz ve parmağınızı ekranda yukarı kaydırın. Liste yukarı kayarak daha fazla öge görünür hale gelir.

Önce  ögesine dokununuz ve ardından **İletişim** menüsünde **Ayarlar** ögesini seçin. **Metin mesajı** ögesini seçin. Aşağıdaki değişiklikleri yapabilirsiniz: **SMS merkezi** - Mesaj merkezimize ait ayrıntıları girin.

İletim raporu - Mesajlarınızın teslim edildiğine dair onay almak için düğmeyi sola kaydırın.

Geçerlilik süresi - Mesajlarınızın mesaj merkezinde ne kadar süreyle kalacağını seçin.




Mesaj türleri - Metninizi **Metin**, **Ses**, **Faks**, **X.400** veya **E-posta**'ya dönüştürün.

Karakter kodlaması - Karakterlerin nasıl kodlanacağını seçin. Bu işlem mesajlarınızın boyutunu ve dolayısıyla veri ücretlendirmesini etkiler.

Uzun metni böyle gönder - Uzun mesajları Çoklu SMS veya MMS olarak göndermek için kullanın.

Multimedya mesajı ayarlarının değiştirilmesi

KP500'ünüzün mesaj ayarları önceden tanımlamıştır bu yüzden hemen mesaj gönderebilirsiniz. Bu ayarlar tercihlerinize bağlı olarak değiştirilebilir.

Önce  seçeneğine dokununuz, ardından  ve  öğelerini seçin. **Ayarlar** ve **Multimedya mesajı** ögesini seçin. Aşağıdaki değişiklikleri yapabilirsiniz:

Alım modu - Ana Őebeke veya **Dolařımdaki Őebeke** olarak Őeçin. Sonrasında Manuel Őeçerseniz sadece MMS uyarısı alırsınız ve sonrasında isterseniz tamamını indirebilirsiniz.

İletim raporu - İletim raporu almak veya talep etmek için kullanın.

Okundu raporu - Bir okundu talebine izin vermeyi ve/veya bir yanıt raporu talep etmeyi Őeçin.

Öncelik - MMS'nizin öncelik derecesini belirleyin.

Geçerlilik süresi - Mesajınızın ne kadar süreyle SMS merkezinde tutulacağını belirleyin.


Slayt süresi - Slaytların ekranda görünme süresini belirleyin.


Oluřturma modu - Mesaj modunuzu Őeçin.

Gönderme zamanı - Bir mesajın gönderilmeden önce ne kadar bekleyeceğini belirleyin.

MMS merkezi - Mesaj merkezimize ait ayrıntıları girin.

Diđer ayarlarınızın deęiřtirilmesi

Önce  öğesine dokunun, **İletişim** menüsünde **Ayarlar** öğesini Őeçin ve ardından:

Telesekreter - Yeni bir sesli posta hizmeti eklemek için  öğesine dokunun. Verilen hizmet hakkında daha fazla bilgi için Őebeke operatörünüzle temasa geçin.

Servis mesajı - Servis mesajlarını almak veya engellemek için kullanın. Gönderenleri güvenilir ve güvenilmez olarak sınıflandırarak mesaj güvenlięinizi de ayarlayabilirsiniz.

Bilgi servisi - Alım kořullarını, dili ve diđer ayarları belirleyin.

01

02

03

04

05



06

07

08

Kamera

Hızlı fotoğraf çekilmesi

- 1 Telefonun sağındaki  tuşuna kısa süre basın.
- 2 Ekranda vizör görüntülenecektir.
- 3 Telefonu yatay olarak tutarken, merceği fotoğrafınızın konusuna doğru çevirin.
- 4 Nesne önizleme ekranı içinde olacak şekilde telefonu konumlandırın.
- 5 Fotoğraf makinesi nesneye odaklandığında, fotoğraf çekmek için telefonun yanındaki  ögesine ya da ekranın sağ altındaki kırmızı kutuya basın.

Fotoğraf çekildikten sonra

Çektiğiniz resim ekranda görüntülenir. Resmin adı ekranın alt kısmında sağdaki altı simgeyle birlikte yazılır.



Galeriye dönmek üzere dokununuz.



Fotoğrafı mesaj, e-posta veya Bluetooth olarak göndermek için bu tuşa dokununuz.



Fotoğrafı düzenlemek için dokununuz.



Çektiğiniz resmi duvar kağıdı olarak belirlemek üzere bu tuşa dokununuz.



Çektiğiniz fotoğrafı silmek için önce bu tuşa sonra onay için **Evet**'e dokununuz. Vizör tekrar belirir.



Hemen başka bir resim çekmek için bu tuşa dokununuz. Çekmiş olduğunuz mevcut resim kaydedilir.

Vizör ekranının kavranması



01

Ayarlar - Ayarlar menüsünü açmak için bu simgeye dokununuz.

02

03

04

Kamera modu - Kamera modu seçilir.

Video kamera modu - Video moduna geçiş için bu simgeye tıklayın.

05

06

Geri - Bekleme ekranına geri dönmek için buraya dokununuz.

07

08

Galeri

Pozlama


Çekim modu

Çekim tuşu

İPUCU! Ekranı tıklayarak seçenekleri getirebilirsiniz. Birkaç saniye sonra otomatik olarak kapanırlar.

Kamera

Çekim türünün seçilmesi


- 1 Mevcut çekim türlerini açmak için  tuşuna dokunun.
- 2 İki seçenek arasından tercihinizi yapın:

Normal çekim -Bu tuş, daha önce hızlı fotoğraf konusunda işlendiği gibi varsayılan normal çekim türü içindir.


Çoklu çekim - Bu tuş, otomatik olarak art arda hızlı bir şekilde 3/6/9 resim çekmenizi sağlar.

Pozlamayı ayarlamak

Pozlama bir resimde açık ve koyunun farkını (kontrast) tanımlar. Düşük kontrastlı bir resim puslu görünürken yüksek kontrastlı bir resim daha net görünür.

- 1  ögesine dokunun.
- 2 Daha düşük pozlama için çubuk boyunca kontrast göstergesini sola doğru kaydırın, daha yüksek pozlama içinse sağa kaydırın.

Gelişmiş ayarların kullanılması

Tüm gelişmiş ayarlama seçeneklerini açmak için vizör ekranında  tuşuna dokunun.

Önzileme ayarları

Büyüklük - Bellek kartında yerden kazanmak veya rehberdeki bir kişi için kullanmak amacıyla resmin boyutunu değiştirir.

Renk Efekt - Çekmekte olduğunuz fotoğrafa uygulamak için bir renk tonu seçin.

Beyaz dengesi - Otomatik, Akkor ışık, Güneş, Florasan veya Bulutlu seçenekleri arasından seçim yapın.

Gece modu - Karanlıkta kullanım için tercih edilir.

Otomatik-zamanlayıcı - Otomatik-zamanlayıcı, Çekim tuşuna basıldıktan makinenin fotoğraf çekimi öncesindeki gecikmesini ayarlamayı sağlar. **3 saniye, 5 saniye** ya da **10 saniye** arasında seçiminizi yapın. Grup fotoğrafına dahil olabilmek için çok uygundur.

Kalite - Çok iyi, İyi ve Normal

seçenekleri arasından tercihinizi yapın. Daha iyi kalitede resim daha net sonuç verir ancak dosya boyutu artar. Böylece hafızanızda daha az ancak daha büyük resim dosyaları saklayabilirsiniz.

Görüntüleme Modu - Tam Ekran ya da Tam görüntü seçenekleri arasında seçim yapın. Tam ekran modunda, resimde bazı kırpmalar ortaya çıkabilir.

Diğer ayarlar

Bellek - Fotoğraflarınızı Telefon belleğine mi, Harici belleğe mi kaydedeceğinizi seçin.

Deklanşör sesi - Üç adet deklanşör sesinden birini seçin.


Tablo ekran - Kapalı, Basit veya Üçlü kesit arasında seçim yapın.

Ayarları sıfırla - Tüm kamera ayarlarını sıfırla.

İPUCU! Kameradan çıktıktan sonra görüntü boyutu ve görüntü kalitesi hariç ayarlarınızın tümü varsayılan ayara geri döner. Renk tonu gibi ihtiyacınız olan ama varsayılan olmayan ayarların sıfırlanması gerekir. Resimlerinizi çekmeden önce kontrol edin.


Resim boyutunun değiştirilmesi

Daha fazla piksel daha fazla dosya boyutu kapladığı için bu işlem, bellekte daha fazla yer kaplar. Telefonunuzda daha fazla resim tutmak amacıyla daha az dosya boyutu elde etmek için piksel sayısını değiştirebilirsiniz.

- 1 Vizörde sol üst köşedeki  simgesine dokununuz.
- 2 Ön İzleme menüsünden **Büyüklik** seçin.
- 3 Piksel değerini beş sayısal seçenekten biri olarak belirleyin (**3M: 2048x1536, 2M: 1600x1200, 1M: 1280x960, 640x480, 400x240(W), 320x240**) veya aşağıdaki hazır boyutlardan seçin:

Rehber - Bu ayar, rehberdeki bir kişi için uygun boyutlu bir resim çekmek için kullanılır.

Bir renk efekti seçilmesi

- 1 Vizörde sol üst köşedeki  simgesine dokununuz.
- 2 Ön İzleme menüsünden **Renk Efekti**'ni seçin.
- 3 Dört adet renk tonu bulunur; **Kapalı, Siyah beyaz, Negatif** veya **Sepya**.

01

02

03

04

05

06


07

08

Kamera

İPUCU! Bir fotoğrafı, renkli olarak çekildikten sonra siyah beyaz veya sepya olarak değiştirebilirsiniz fakat siyah beyaz veya sepya olarak çekilmiş bir fotoğrafı tekrar renkli olarak değiştiremezsiniz.

Kayıtlı fotoğraflarınızın görüntülenmesi

- 1 Kayıtlı resimlerinize kamera modundan erişebilirsiniz.  dokunun ve galeriniz ekrana gelsin.

Video kamera


Hızlı video çekimi

- 1 Telefonun sağındaki kamera tuşuna basın.
- 2 Video moduna geçiş için kamera ön izleme modunda vizördeki Video kamera simgesine  dokunun. Video kameranın vizör ekranı belirir.
- 3 Telefonu yatay tutup lensi filmi çekilecek nesneye doğru tutun.
- 4 Kaydetmeye başlamak için çekim tuşuna bir kez basın. Ya da, ekranın sağ altındaki kırmızı noktaya  basın.
- 5 Vizörün üst kısmında **Rec** ifadesi ve videonuzun uzunluğunu göstermek için alt kısımda bir zamanlayıcı belirecektir.
- 6 Videoyu duraklatmak için  tuşuna, yeniden başlatmak için  tuşuna dokunun.
- 7 Kaydı durdurmak için ekranda  simgesine dokunun veya çekim düğmesine ikinci kez basın.


Video çekimi sonrası


Ekranda çekilen videonuzu gösteren durağan bir resim belirir. Videonun ismi ekranın alt tarafı boyunca sağ alt kısımdaki altı simge ile beraber yazar.


 Videoyu oynatmak için dokunun.

 Videoyu **Mesaj** ya da **E-posta** veya **Bluetooth** yoluyla göndermek için dokunun.

 Videoyu düzenlemek için dokunun.

 Kaydedilmiş videoların ve resimlerin galerisini görmek için dokunun.

 Şu anda oluşturduğunuz videoyu silmek için dokunun ve onaylamak için **Evet** ile onaylayın. Vizör tekrar belirir.

 Hemen başka bir video çekmek için dokunun. Çekmiş olduğunuz mevcut video kaydedilir.

01

02

03

04

05


06

07

08

Video kamera


Vizör ekranının kavranması

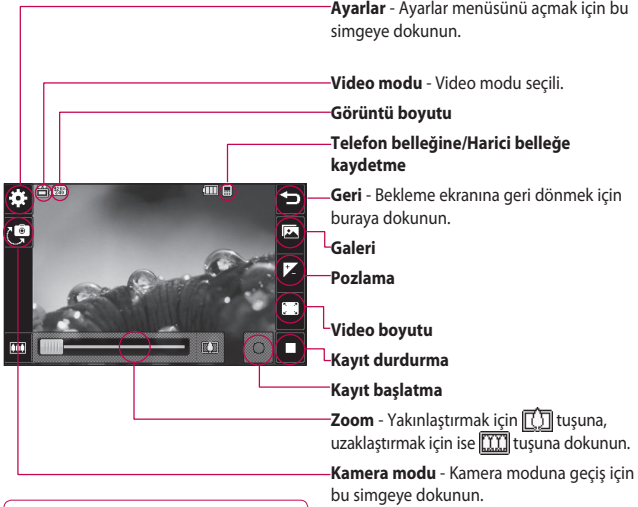

İPUCU! Daha temiz bir vizör ekranı için bütün kısa yol seçeneklerini kapatabilirsiniz. Sadece vizörün merkezine dokunun. Seçenekleri tekrar görüntülemek için ekrana tekrar dokunun.

Pozlamayı Ayarlamak

Pozlama bir video da açık ve koyunun farkını (kontrast) tanımlar. Düşük kontrastlı bir video puslu görünürken yüksek kontrastlı bir video daha net görünür.

- 1  ögesine dokununuz.
- 2 Daha düşük pozlama ve puslu görüntü için kontrast göstergesini çubuk boyunca sola doğru, daha yüksek kontrast ve net görüntü için ise sağa doğru kaydırınız.

Gelişmiş ayarların kullanılması

Tüm gelişmiş ayarlama seçeneklerini açmak için Pozlamadan **Ayarlara** dokununuz.

Önizleme ayarları

Video boyutu - Belleğe kaydetmek için video boyutunu değiştirin. 42. sayfadaki **Görüntü boyutunun değiştirilmesi** başlığına bakınız.

Renk Etkisi - Çekmekte olduğunuz videoya uygulamak için bir renk tonu seçiniz.

Beaz dengesi - Beyaz dengesi videolarınızda bulunan beyaz bölgelerin gerçekçi görünmesini sağlar.

Kameranızın beyaz dengesini doğru bir şekilde ayarlaması için ışık koşullarını

belirlemeniz gerekir. **Otomatik, Akkor ışık, Güneşli, Flüoresan** veya **Bulutlu** arasında seçim yapınız.

Kalite - **Çok iyi, İyi** ve **Normal** arasında seçim yapınız. Kalite ne kadar iyi olursa video o kadar net olur, ancak bunun sonucunda dosya boyutu artar, yani telefon belleğinde daha az video saklayabilirsiniz.

Süreyi ayarla - Videonuz için bir süre limiti ayarlayınız. Videoyu MMS olarak gönderilebilmek için boyutu sınırlamak amacıyla **Sınırsız** veya **MMS**'ten birini seçiniz.

Görüntüleme Modu - Tam Ekran ya da Tam görüntü seçenekleri arasında seçim yapınız. Tam ekran modunda, resimde bazı kırpmalar ortaya çıkabilir.

İPUCU! MMS süresini seçerseniz, daha uzun süreli video çekimi yapabilemeniz için daha düşük görüntü kalitesini seçmeyi deneyiniz.

Diğer ayarlar

Bellek - Videolarınızı **Telefon belleği** mi, **Harici bellek** mi kaydedeceğinizi seçiniz.

Ses - Bir videoyu ses olmadan çekmek için **Sessiz**'i seçiniz.

01

02

03

04

05

06

07


08

Video kamera


Ayarları sıfırla - Tüm video kamera ayarlarını sıfırlayın.


Video görüntü boyutunun değiştirilmesi

Daha fazla piksel daha fazla dosya boyutu demektir, bu da bellekte daha fazla yer kapladıkları anlamına gelir. Telefonunuza daha fazla video sığdırmak istiyorsanız dosya boyutunu küçültmek için piksel numarasını değiştirebilirsiniz.

- 1 Vizörde sol üst köşedeki  simgesine dokununuz.
- 2 Önzileme menüsünden **Video boyutu** seçin.

- 3 Aşağıdaki iki seçenekten bir piksel değeri seçin:


 **320x240** - Daha küçük görüntü boyutu, dolayısıyla daha küçük dosya boyutu. Video oynatımı için 24 fps'e ve video kaydı için de 12 fps'e kadar destek verilir.

 **176x144** - En küçük görüntü boyutu, böylelikle en küçük dosya boyutu. Video oynatımı için 15 fps'e kadar destek verilir.

- 4 Kullanmak istediğiniz boyut seçeneğine dokununuz.


İPUCU! Video formatı dönüştürme yazılımı için, KP500 ile birlikte verilen CD'ye bakın.

Renk tonunun seçilmesi

- 1 Vizörde sol üst köşedeki  simgesine dokununuz.
- 2 Ayarlar menüsünden **Renk Efektini** seçin.
- 3 Dört adet renk tonu bulunur; **Kapalı (Normal)**, **Siyah beyaz**, **Negatif**, **Sepya**.
- 4 Kullanmak istediğiniz renk tonuna dokununuz.




İPUCU! Renkli çekilen bir videoyu siyah beyaz ya da sepyaya dönüştürebilirsiniz, ancak siyah beyaz ya da sepya olarak çekilmiş bir videoyu renkliye dönüştüremezsiniz.

Kayıtlı videoların izlenmesi

- 1 Vizörde  ögesine dokununuz.
- 2 Galeriniz ekranda belirir.
- 3 Görüntülemek istediğiniz videoyu galerinin önüne getirmek için videoya dokununuz.
- 4 Videoyu tamamen açmak için ikinci kez dokununuz.




Çektığınız fotoğraflar ve videolar

Fotoğrafların ve videoların görüntülenmesi

- 1 Kamera ön izleme ekranında  dokununuz.
- 2 Galeriniz ekranda belirir.
- 3 Tam açmak için videoya ya da fotoğrafa iki kez dokununuz.
- 4 Video oynatmak için  ögesine dokununuz. Oynatmayı duraklatmak için  ögesine dokununuz.

İPUCU! Diğer fotoğrafları ve videoları görüntülemek için sola veya sağa döndürünüz.

Videodan görüntü yakalanması






- 1 Görüntü yakalamak istediğiniz videoyu seçin.
- 2 Videoyu görüntüye dönüştürmek istediğiniz karedeyken durdurmak için  tuşuna dokununuz ve seçenekler menüsünü açmak için ekranın sağ tarafına dokununuz.
- 3 Seçenekler menüsünden  ögesini seçin.
- 4 Görüntü, atanan görüntü adıyla birlikte ekranda belirir.
- 5 Resme ve ardından galeriye dönmek için  ögesine dokununuz.

- 6 Resim Medya Albümü klasörüne kaydedilecek ve galeride görünecektir. Galeriden çıkmanız ve ardından bunun görüntülenmesi için tekrar açmanız gerekir.

⚠ UYARI: Multimedya dosyası telefonda kayıtlı değilse bazı işlevler düzgün çalışmayacaktır.

Fotoğrafların slayt gösterimde görüntülenmesi

Slayt gösterisi modu galerinizde bulunan tüm fotoları birer birer slayt gösterisi şeklinde görüntüler. Videolar slayt gösterisi olarak görüntülenemez.

- 1 Slayt gösterisini başlatmak istediğiniz fotoğrafa iki kez dokunarak açın.
- 2  ögesini seçin.
- 3 Slayt gösterisi başlar.
Slayt gösterileri içerisinde seçenekler vardır:
 -  Rasgele göstermek için dokununuz.
 -  Slayt gösterisini belirli bir fotoğraf üzerinde duraklatmak için dokununuz.
 -  Oynatmaya devam etmek için tekrar dokununuz.
 -  Slayt gösterisinin hızını artırmak veya azaltmak için dokununuz.

01

02

03

04

05


06

07

08




Çektiğiniz fotoğraflar ve videolar

Fotoğrafın duvar kağıdı olarak ayarlanması

- 1 Duvar kağıdı olarak ayarlamak istediğiniz fotoya iki kez dokunarak açın. Telefonu yatay konuma alın.
- 2 Ekranın sağ tarafına dokunarak seçenekler menüsünü açın.
- 3  ögesine dokunun.
- 4 Ekran portre moduna geçer. Ardından, resmin boyutunu değiştirebilirsiniz.
- 5 Seçiminizden memnun olduğunuzda **Ayarla**'ya dokunun.


Fotoların düzenlenmesi

Fotolarınızı değiştirmek, onlara ekleme yapmak veya biraz renk vermek için yapabileceğiniz pek çok harika şey vardır.


- 1 Düzenlemek istediğiniz fotoğrafı açın ve seçenekleri getirmek üzere  ögesine dokunun.
- 2 Fotonuzu düzenlemek için simgelere dokunun:
 -  Fotoğrafınızı kırıpın. Kare veya daire şeklinde bir kırma bölgesi belirleyin ve bölgeyi seçmek için parmağınızı ekran üzerinde kaydırın.
 -  Fotoğrafınız üzerine elinizle


bir şey çizin. Dört seçenekten satırın kalınlığını ve kullanmak istediğiniz rengi seçin.


T Resim üzerine yazı yerleştirin. Bkz. sayfa 44'de bulunan **Fotoğrafa metin ekleme**.

 Fotoğrafınızı pul ile zenginleştirin. Mevcut damgalar arasından seçim yapın ve fotonuz üzerinde bunların yerleştirilmesini istediğiniz yerlere dokunun.

 Çizdiğiniz şeyleri silin.

 Fotoğraflara yapmış olduğunuz değişiklikleri kaydedin. Yaptığınız değişiklikleri kaydedeceğiniz yeri **Orijinal dosya** veya **Yeni dosya** olarak seçin. **Yeni dosya**'yı seçerseniz bir dosya adı girin.

 Fotoğrafa yapmış olduğunuz son **Efekt**'i veya düzenlemeyi geri alın.

 **Döndür**'de dahil olmak üzere daha fazla efekt seçeneğini açmak için dokunun. Daha gelişmiş düzenleme seçenekleri de vardır. Bkz. **Yeniden boyutlandır, Yüz biçimlendirme, Renk, Görüntü Ekle**, vb.



Fotoğrafa efekt ekleme
başlığına bakın.




Galeriye dönmek üzere dokunun.

Fotoya metin eklenmesi


- 1 Düzenleme ekranından **T** ögesine dokunun.
- 2 Çerçevesiz metin eklemek veya konuşma balonu şekillerinden birini seçmek için **İmza** ögesini seçin.
- 3 Tuş takımını kullanarak metnizi girin ve **Kaydet**'e dokunun.
- 4 Dokunarak ve yerleştirmek istediğiniz yere kaydırarak metni hareket ettirin.

Fotoğrafa efekt eklenmesi

- 1 Düzenleme ekranından  ögesine dokunun.
- 2 Fotoğrafa uygulamak için altı seçeneğin birini seçin:
Yüz güzelleştirme - Resimdeki yüz otomatik olarak saptanır ve aydınlatılır.
Tünel efekti - Lomo kamera efekti.
Negatif renk - Renkli negatif efekti.
Siyah Beyaz - Siyah ve beyaz renk efekti.

Sepya - Sepya efekti.

Bulanıklaştırma - Bulanıklaştırma efekti uygulayın.

Keskinleştirme - Fotoğrafın odağını keskinleştirmek için işaretçiyi çubuk boyunca kaydırın. Değişiklikleri uygulamak için **Tamam** ögesini seçin veya iptal etmek üzere  ögesini seçin.

Mozaik bulanıklaştırma - Fotoya bulanık mozaik efekt uygulamak için dokunun.

Yağlı boya - Yağlı boya efekti.

Çizim - Resmi çizime benzetmek üzere bir efekt uygulayabilirsiniz.

Kabart - Kabartma efekti.

Solarize - Işığa maruz kalma etkisini değiştirin.

Canlı - Bir çeşit berraklık ve parlaklık efekti.


Ay ışığı - Ay ışığına benzeyecek şekilde ışığı değiştirin.

Antik - Eski fotoğraf efekti.

Parlak - Bir ışık demeti efekti.

Çizgi film - Çizgi film efekti.

Sulu boya - Bir sulu boya efekti.

- 3 Bir efekti geri almak için **Geri al**  ögesine dokunun.

01

02

03

04

05




06

07


08

Multimedya

Telefonunuzun belleğine tüm multimedya dosyalarını kaydedebilir, böylece tüm resimlerinize, seslerinize, videolarınıza ve oyunlarınıza kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Dosyalarınızı bir bellek kartına da kaydedebilirsiniz. Bir bellek kartını kullanmanın avantajı telefon belleğinde boş yer açabilmektir.

Multimedya menüsüne erişmek için, önce  tuşuna, sonra  tuşuna dokunun. Tüm multimedya dosyalarınızın saklandığı klasörlerin listesini görüntülemek için  seçeneğine dokunun.

Resimler





Görüntülerim, telefonunuza önceden yüklenmiş standart görüntülerin, sizin indirdiğiniz görüntülerin ve telefonunuzun kamerasıyla çekilen görüntülerin bir listesini içermektedir. Görünümü tablodan listeye değiştirmek için  tuşuna dokunun.

Fotoğrafın gönderilmesi

- 1 Önce  tuşuna, sonra  tuşuna dokunun.
- 2 Önce  ögesini, sonra **Görüntülerim**'i seçin.
- 3  **Gönder**'e dokunun ve **Mesaj**, **E-posta** veya **Bluetooth** arasından seçim yapın.
- 4 **Mesaj** veya **E-posta**'yı seçerseniz, resminiz mesaja eklenir ve mesajı normal olarak yazıp gönderebilirsiniz. **Bluetooth** seçerseniz, Bluetooth özelliğini açmanız istenir ve telefonunuz, resmin gönderilmesi için cihaz aramaya başlar.

Bir görüntünün kullanılması

Görüntüleri duvar kağıdı ve ekran koruyucusu olarak kullanmak için, hatta arayanı tanımlamak için seçebilirsiniz.





- 1 Önce  tuşuna, sonra  tuşuna dokunun.
- 2 Önce  ögesini, sonra **Görüntülerim**'i seçin.
- 3 Bir resim seçin ve  düğmesine dokunun.
- 4 Önce **Kullan'a** dokunun ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:
Duvar kağıdı - Bekleme modu ekranı için bir duvar kağıdı ayarlayın.

Rehber görüntüsü - Rehber listenizdeki belirli bir kişiye, bu kişi sizi aradığında görüntülenmek üzere bir resim atayın.

Açılış görüntüsü - Telefonu açtığınızda görüntülenecek bir resim ayarlayın.

Kapanış görüntüsü - Telefonunuzu kaparken görüntülenecek bir resim ayarlayın.





Görüntüyü yazdırma

- 1 Önce  tuşuna, sonra  tuşuna dokununuz.
- 2 Önce  ögesini, sonra **Görüntülerim**'i seçin.
- 3 Bir görüntü seçin ve  ögesine dokununuz.
- 4 **Yazdır** ögesine dokununuz ve **Bluetooth** ile **PictBridge** arasından bir seçim yapın.

İPUCU! Bluetooth ile veya PictBridge uyumlu yazıcıya bağlanarak yazdırabilirsiniz.

Görüntünün taşınması veya kopyalanması

Bir görüntüyü telefon belleği ile bellek kartı arasında taşıyabilir veya kopyalayabilirsiniz. Bu işlemi hafıza bankalarından birinde yer açmak veya görüntülerinizin kaybolmasını önlemek için yapabilirsiniz.

- 1 Önce  tuşuna, sonra  tuşuna dokununuz.
- 2 Önce  ögesini, sonra **Görüntülerim**'i seçin.
- 3  ögesine dokununuz ve **Taşı** ya da **Kopyala** seçeneklerinden birini tercih edin.
- 4 Sırayla üzerlerine tıklayarak resimleri seçebilir/seçimi kaldırabilirsiniz. Taşımak ya da kopyalamak istediğiniz resmi işaretleyin ve **Kopyala/Taşı** ögesine dokununuz.

Sesler

Seslerim klasörü İndirilen sesler'i, **Standart sesler**'i ve **Ses kayıtları**'nı içermektedir. Buradan sesleri yönetebilir, gönderebilir veya zil sesi olarak ayarlayabilirsiniz.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedya




Sesin kullanılması

- 1 Önce  tuşuna, sonra  tuşuna dokununuz.
- 2 Önce  öğesini, sonra **Seslerim**'i seçin.
- 3 **Standart sesler**'i veya **Ses kayıtları**'nı seçin.
- 4 Bir ses seçtiğinizde çalmaya başlayacaktır.
- 5  öğesine dokununuz ve **Kullan**'ı seçin.
- 6 **Zil sesi, Mesaj tonu, Açılış ve Kapanış** arasında seçim yapınız.

Videolar

Videolarım klasörü indirilen videoların ve telefonunuzla kaydettiğiniz videoların listesini gösterir.

Videonun izlenmesi

- 1 Önce  tuşuna, sonra  tuşuna dokununuz.
- 2 Önce  öğesini, sonra **Videolarım**'i seçin.
- 3 Oynamak için bir video seçin.




Video klibin gönderilmesi

- 1 Bir video seçin ve  tuşuna dokununuz.
- 2 **Gönder**'e dokununuz ve **Mesaj, E-posta** veya **Bluetooth** arasından seçim yapınız.
- 3 **Mesajlar** veya **E-posta**'yı seçerseniz, video klibiniz mesaja eklenir ve mesajı normal olarak yazıp gönderebilirsiniz. **Bluetooth** seçerseniz, Bluetooth otomatik açılır ve telefonunuz, videonun gönderilmesi için cihaz aramaya başlar.




Oyunlar ve Uygulamalar

Telefonunuza, boş zamanlarınızda sizi eğlendirecek yeni oyunlar ve uygulamalar kurabilirsiniz.

Lokal kurulum ile oyun/uygulamanın kurulması

- 1 Önce  tuşuna, sonra  tuşuna dokununuz.
- 2 Harici bellek takıldıysa  ve **Diğerleri**'ne ya da **Hafıza kartım** seçeneğine dokununuz.
- 3 Kurmak istediğiniz dosyayı (*.jad veya *.jar) seçin ve **Yükle** komutuna basın. Bir uygulama kurulacaktır.
NOT: jad dosyasının kendi .jar dosyasını içermesi gerekir.

Oyun oynanması

- 1 Önce  tuşuna, sonra  tuşuna dokunun.
- 2 Önce  öğesini ardından **Oyunlar ve Uygulamalarım** öğesini seçin.
- 3 Oyunlar klasörünü açın ve başlatmak istediğiniz oyunu seçin.

Belgeler

Belgeler menüsünden tüm belge dosyalarınızı görüntüleyebilirsiniz. Buradan Excel, PowerPoint, Word, Text ve PDF dosyalarını görüntüleyebilirsiniz.

Dosyanın telefona aktarılması




Bluetooth muhtemelen bilgisayarınızdan telefonunuza bir dosya aktarmanın en kolay yoludur.

Bluetooth kullanarak aktarma yapmak için:

- 1 Telefonunuzda ve bilgisayarınızda Bluetooth'un açık olduğundan ve birbirlerine görünür olduklarından emin olun.
- 2 Bilgisayarınızı dosyayı Bluetooth aracılığıyla göndermek için kullanın.

- 3 Dosya gönderildiğinde **Evet**'e dokunarak telefonunuza kabul etmeniz gerekmektedir.
- 4 Dosya **Belgeler** veya **Diğerleri klasörünüzde** görüntülenmelidir.

Dosyanın görüntülenmesi




- 1 Önce  tuşuna, sonra  tuşuna dokunun.
- 2  ardından **Belgeler**'e dokunun.
- 3 Bir belge seçin ve **Göster** öğesine dokunun.

Diğer

Diğer klasörü resim, ses, video, oyun ya da uygulama olmayan dosyaları saklamak için kullanılır. **Belgeler** klasörüyle aynı şekilde kullanılır. Bilgisayarınızdan telefonunuza dosya aktardığınızda, **Belgeler** klasörü yerine **Diğer** klasöründe görüntülediklerini görebilirsiniz.

Bu durumda bunları taşıyabilirsiniz.

Bir dosyayı **Diğer** klasöründen **Belgeler** klasörüne taşımak için:

- 1 Önce  tuşuna, sonra  tuşuna dokunun.
- 2  ardından **Diğerleri** seçeneğine dokunun.

01

02

03

04


05

06



07

08




Multimedya

- 3 Bir dosya seçin ve  ögesine dokunun.
- 4 Önce **Taşı** seçeneğine dokunun, ok simgesine dokunarak listeden hedef klasörü seçin. Aktarım bittiğinde ekranda **Taşındı** gösterilecektir.

Film oluşturulması

- 1 Önce  tuşuna, sonra  tuşuna dokunun.
- 2  (Klip stüdyosu)'na dokunun.
- 3 Görüntü eklemek için  'e dokunun. Eklemek istediğiniz görüntüleri işaretleyin, sonra **Ekle**'ye dokunun.
- 4 Bir Klip stili seçmek için stil sekmesine dokunun.
- 5 Sesi değiştirmek için **Varsayılan ses** ögesine dokunun.
- 6 Oluşturduğunuzu görmek için  seçeneğine dokunun.
- 7 Filmi kaydetmek istediğiniz yeri seçmek için önce  tuşuna, sonra **Konumu Kaydet**'e dokunun.

Müzik

LG KP500'ünüz yerleşik bir MP3 çalara sahip olduğu için sevdiğiniz tüm müzikleri çalabilirsiniz. Müzik çalara erişmek için, önce  tuşuna, sonra  tuşuna, ardından  seçeneğine dokunun. Buradan birkaç klasöre erişebilirsiniz:

- Son çalınan** - Yakın zamanda çalmış olduğunuz tüm şarkıları görüntüleyin.
- Tüm parçalar** - Telefonunuzda bulunan şarkıların tümünü içerir.
- Sanatçılar** - Müzik koleksiyonunuzu sanatçıya göre tarayın.
- Albümler** - Müzik koleksiyonunuzu albüme göre tarayın.
- Türler** - Müzik koleksiyonunuzu türe göre tarayın.
- Parça listeleri** - Oluşturduğunuz tüm parça listelerini içerir.
- Parçaları karıştır** - Müziğinizi rasgele sırayla dinleyin.






Müziğin telefona aktarılması


Telefonunuza müzik aktarmanın en kolay yolu Bluetooth veya bağlantı kablounuzu kullanmaktır.


Bluetooth kullanarak aktarma yapmak için:

- 1 Her iki cihazda Bluetooth'un açık olduğundan ve birbirlerine görünür olduklarından emin olun.
- 2 Diğer cihazdaki müzik dosyasını seçin ve Bluetooth ile göndermeyi seçin.
- 3 Dosya gönderime hazır olduğunda **Evet**'e dokunarak telefonunuza kabul etmeniz gerekmektedir.
- 4 Dosya, **Müzik > Tüm parçalar**'da görüntülenmelidir.

Şarkı çalınması




- 1 Önce  tuşuna, sonra  tuşuna dokununuz.
- 2 Önce  sonra **Tüm parçalar**'a dokununuz.
- 3 Çalmak istediğiniz şarkıyı seçin.
- 4 Şarkıyı duraklatmak için  tuşuna dokununuz.
- 5 Bir sonraki şarkıya atlamak için  tuşuna dokununuz.

- 6 Bir önceki şarkıya atlamak için  tuşuna dokununuz.

- 7 **Müzik** menüsüne dönmek için  öğesine tıklayınız.

Parça listesinin oluşturulması

Tüm parçalar klasöründe bulunan şarkılar arasından seçim yaparak kendi parça listelerinizi oluşturabilirsiniz.

- 1 Önce  tuşuna, sonra  tuşuna dokununuz.
- 2 Önce  sonra **Parça listeleri**'ne dokununuz.
- 3 **Yeni parça listesi ekle**'ye dokununuz, çalma listesi adını giriniz ve **Kaydet**'e dokununuz.
- 4 Telefonunuzdaki tüm şarkılar **Tüm parçalar** klasöründe gösterilecektir. Parça listenize eklemek istediğiniz şarkılara dokununuz; seçilen parçaların yanında onay işareti belirir.
- 5 **Kaydet**'e dokununuz.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedya

Radyonun kullanılması





LG KP500'ünüz FM radyo özelliğine sahiptir, böylece hareket halindeyken dinleyebilmek için sevdiğiniz radyo istasyonlarını ayarlayabilirsiniz.





Not: Radyo dinleyebilmeniz için kulaklıklarınızı takmanız gerekmektedir. Kulaklıklarınızı kulaklık soketine takın (bu, şarj cihazınızı taktığınız sokettir).

İstasyonların aranması





Telefonunuzda radyo istasyonlarını manuel ya da otomatik olarak arayarak ayarlayabilirsiniz. Bu istasyonlar belirli kanal numaralarına atanacaktır, böylece yeniden ayar yapmak durumunda kalmayacaksınız. Telefonunuza 50 adede kadar kanal kaydedebilirsiniz. Anten olarak görev yaptığından önce kulaklığı telefona takmalısınız.

Otomatik arama için:

- 1 Önce  tuşuna, sonra  tuşuna dokununuz.
- 2 Önce  tuşuna, sonra  tuşuna dokununuz.
- 3 Otomatik tarama seçeneğine dokununuz. Sonra, istasyonlar otomatik olarak bulunacak ve telefonunuzdaki bir kanala atanacaktır.




Not: Bir radyo istasyonunu radyo frekansının yanında görüntülenen  ve  tuşları ile manuel olarak da ayarlayabilirsiniz.  ve  tuşlarını basılı tutarsanız, istasyonlar otomatik olarak bulunacaktır.

Kanalların sıfırlanması




- 1 Önce  tuşuna, sonra  tuşuna dokununuz.
- 2 Önce  tuşuna, sonra  tuşuna dokununuz.
- 3 Mevcut kanalı değiştirmek için **Sıfırla**'yı, tüm kanalları sıfırlamak için ise **Tümünü sıfırla**'yı seçin. Tüm kanallar başlangıç noktası olan 87,5Mhz frekansına döner.

Ajanda




Takvime etkinlik eklenmesi

- 1 Bekleme ekranından  simgesini seçin, sonra  tuşuna dokunun ve  öğesini seçin.
Takvim'i seçin.
- 2 Etkinlik eklemek istediğiniz tarihi seçin.
- 3 Önce  simgesine, sonra **Etkinlik ekle'**e dokunun.
- 4 **Kategori'**e dokunun ve **Randevu, Yıldönümü** veya **Doğum günü** arasından seçim yapın.
Tarihi kontrol edin ve etkinliğinizin başlamasını istediğiniz saati girin.
- 5 Randevular ve yıldönümleri için, alttaki iki saat ve tarih kutusuna etkinliğinizin sona erdiği saati ve tarihi girin.
- 6 Etkinliğinize bir konu veya not eklemek isterseniz **Not'a** dokunun ve notunuzu yazdıktan sonra **Kaydet'e** basın.
- 7 **Alarm** ve **Tekrar'**ı ayarlayın.
- 8 **Kaydet'i** seçin, etkinliğiniz takvime kaydedilir. Herhangi bir etkinliğin kaydedildiği günler bir kare imleç ile işaretlenir ve etkinliğinizin başlangıç zamanında zil çalarak programınızı sürdürebilmeniz için sizi uyarır.

Yapılacaklar listesine konu eklenmesi

- 1 Bekleme ekranından  simgesini seçin, sonra  tuşuna dokunun ve  öğesini seçin.
- 2 **Yapılacaklar'**ı seçin ve **Yapılacak ekle'**e dokunun.
- 3 Yapılacak konusu için tarih belirleyin, not ekleyin ve öncelik seviyesi seçin: **Yüksek, Orta** ya da **Düşük**.
- 4 **Kaydet'i** seçerek yapılacaklar listenizi kaydedin.

Not eklenmesi

- 1 Bekleme ekranından  simgesini seçin, sonra  tuşuna dokunun ve  öğesini seçin. **Not defteri** öğesini seçin.
- 2 **Not ekle'**e dokunun.
- 3 Notunuzu yazın, sonra **Kaydet'e** tıklayın.
- 4 Notunuz, **Not defteri** uygulamasını bir sonraki açışınızda ekranda görüntülenir.

01

02

03

04

05

06

07




08

Ajanda




Tarih bulucunun kullanılması

Tarih bulucu, belirli sayıda gün geçtiğinde tarihin ne olacağını hesaplamaya yardımcı olan kullanışlı bir araçtır. Örneğin, 10.10.2007 tarihinden 60 gün sonrası 09.12.2007 olur.

Bu, süre bitimlerini takip etmek için mükemmel bir araçtır.

- 1 Bekleme ekranından  simgesini seçin, sonra  tuşuna dokunun ve  öğesini seçin.
- 2 **Tarih bulucu**'yu seçin.
- 3 **Buradan** sekmesinde istediğiniz tarihi belirleyin.
- 4 **Sonra** sekmesinde istediğiniz gün sayısını belirleyin.
- 5 **Hedef tarihi** altta görüntülenir.

Alarmin ayarlanması





- 1 Bekleme ekranından  simgesini seçin, sonra  tuşuna dokunun ve  öğesini seçin.
- 2 **Alarm ekle**'ye dokunun.
- 3 Alarmin çalmasını istediğiniz saati ayarlayın ve **Kaydet**'e dokunun.

- 4 Alarmin tekrar çalmasını istediğiniz zamanları **Bir kere, Günlük, Pzt - Cum, Pzt - Cmt, Cmt - Paz, Tatil dışında, Gün seç** arasında seçim yapın veya istediğiniz günleri seçin. Simgeler seçtiğiniz günü gösterir.
- 5 Alarm türünüzü seçmek için **Alarm türü** öğesini seçin.
- 6 Alarm sesine dokunun ve ardından sesleri bulmak için **Varsayılan sesler** ya da **Ses kayıtları** klasörünü seçin. Sesleri dinlemek için  öğesine dokunun.
- 7 Alarma not ekleyin. Notu yazmayı bitirdikten sonra **Kaydet**'e dokunun.
- 8 Son olarak, erteleme aralığınızı 5, 10, 20, 30 dakika, 1 saat veya kapalı olarak ayarlayabilirsiniz.
- 9 Alarımı ayarladığınızda **Kaydet**'e dokunun.

NOT: En fazla 5 alarm ayarlayabilirsiniz.





İPUCU! Ayarlanacak alarmin sağ tarafındaki açma/kapama simgesine dokunun.

Çizim paneli ile bir not ekleme







- 1 Bekleme ekranından  simgesini seçin, sonra  tuşuna dokunun ve  ögesini seçin.
- 2 **Çizim ekle**'ye dokunun.
- 3 Dokunmatik LCD'ye notunuzu çizin ve  tuşuna basın.
- 4 Notunuz, **Çizim paneli** uygulamasını bir sonraki açışınızda ekranda görüntülenir.

Ses kaydedici





Sesli notları veya diğer sesleri kaydetmek için ses kaydedici'yi kullanın.

- 1 Önce  tuşuna, sonra  tuşuna dokunun.
- 2 Önce  sonra  ve **Ayarlar**'ı seçip aşağıdakileri belirleyin:
Süre – Kayıt süresini ayarlayın.
Limitsiz, MMS msj. boyutu ya da **1 dak** arasında seçim yapın.
Kalite – Ses kalitesini seçin. Çok İyi, İyi ve Normal arasından seçim yapın.

Sesin kaydedilmesi

- 1 Önce  tuşuna, sonra  tuşuna dokunun.
- 2  ögesine dokunun.
- 3 Kayda başlamak için  tuşuna dokunun.
- 4 Kaydı bitirmek için  tuşuna dokunun.
- 5 Kaydınızı dinlemek için  tuşuna dokunun.

Hesap makinesi kullanılması

- 1 Bekleme ekranından  simgesini seçin, sonra  tuşuna dokunun ve  ögesini seçin.
- 2 **Hesap makinesi**'ni seçin.
- 3 Rakamları girmek için sayı tuşlarına dokunun.
- 4 Basit hesaplamalar için, önce istediğiniz fonksiyona (+, -, *, /), ardından = tuşuna dokunun.
- 5 Daha karmaşık hesaplamalar için,  tuşuna dokunun ve **sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg** ya da **rad**, vs. arasından seçim yapın.

01

02

03

04

05




06

07




08

Ajanda

Birim dönüştürülmesi





- 1 Bekleme ekranından  simgesini seçin, sonra  tuşuna dokunun ve  öğesini seçin.
- 2 **Dönüştürücü**'yü seçin.
- 3 Dönüştürmek istediğiniz birimi **Para birimi, Yüzey, Uzunluk, Ağırlık, Sıcaklık, Hacim** veya **Oran** olarak seçin.
- 4 Şimdi birim seçebilir ve önce dönüştürmek istediğiniz değeri, ardından dönüştürüleceği birimi girebilirsiniz.
- 5 Karşılık gelen değer ekranda görüntülenir.

Kronometre'yi kullanma

- 1 Bekleme ekranından  simgesini seçin, sonra  tuşuna dokunun ve  öğesini seçin.
- 2 **Kronometre**'yi seçin.
- 3 Zamanlayıcıyı başlatmak için **Başlat**'a tıklayın.
- 4 Bir tur süresini kaydetmek istiyorsanız **Tur**'a dokunun.
- 5 Zamanlayıcıyı durdurmak için **Dur** öğesine dokunun.

- 6 Kronometreyi durdurduğunuzda yeniden başlatmak için **Devam** öğesine dokunun veya süreyi yeniden başlatmak için **Sıfırla** öğesine dokunun.




Dünya saatine şehir eklenmesi

- 1 Bekleme ekranından  simgesini seçin, sonra  tuşuna dokunun ve  öğesini seçin.
- 2 **Dünya saati**'ni seçin.
- 3 Önce  öğesine, ardından **Şehir ekle**'ye dokunun. İstediğiniz şehrin adını yazmaya başlayın, ekranın üst kısmında görünecektir.

PC Senk.

Tüm önemli bilgilerinizin ve tarihlerin eşleştiğinden emin olmak, ayrıca dosyalarınızı yedekleyerek kendinizi rahat hissetmek için bilgisayarınızı telefonunuzla senkronize edebilirsiniz.

LG PC Suite programının bilgisayara kurulması

- 1 Bekleme ekranında  ögesine dokunup  ögesini seçin ve  seçeneğine tıklayın.
- 2 **USB bağlantı modu**, ardından aşağıdaki seçenekleri tercih edin.

PC İnternet

USB disk

PC suite

Müzik senkronizasyon

- 3 Ürünle gelen CD'yi bilgisayarınıza yerleştirin. Ekranınızda görüntülenecek olan **LG PC Suite Installer** yazılımına tıklayın.
- 4 Yükleyicinin çalışmasını istediğiniz dili seçin ve **Tamam**'a tıklayın.
- 5 Ekranda verilen talimatları izleyerek LG PC Suite Kurulum Sihirbazını tamamlayın.
- 6 Kurulum tamamlandığında, masaüstünüzde LG PC Suite simgesi belirir.

Telefonun bilgisayara bağlanması

- 1 USB kablosunu telefonunuza ve bilgisayarınıza bağlayın.
- 2 Masaüstünüzdeki **LG PC Suite** simgesine çift tıklayın.
- 3 Önce **Bağlantı Sihirbazı**'na, sonra **USB**'ye tıklayın.
- 4 Önce **Sonrakı**'ye, sonra bir kez daha **Sonrakı**'ye, son olarak da **Son**'a tıklayın. Şimdi telefonunuz ve bilgisayarınız bağlanmıştır.

Telefon bilgilerinizin yedeklenmesi ve geri yüklenmesi

- 1 Telefonunuzu yukarıda açıklanan şekilde bilgisayarınıza bağlayın.
- 2 **Yedek** simgesine tıklayın ve **Yedekle**'yi veya **Eski haline getir**'i seçin.
- 3 Yedeklemek veya geri yüklemek istediğiniz içerikleri işaretleyin. Bilgileri yedeklemek veya kendisinden geri yüklemek istediğiniz konumu seçin. **Tamam**'i tıklayın.
- 4 Bilgilerinizin yedeklenecek veya geri yüklenecektir.

01

02

03

04

05

06

07

08

PC Senk.

Bilgisayarda telefon dosyalarının görüntülenmesi

- 1 Telefonunuzu yukarıda açıklanan şekilde bilgisayarınıza bağlayın.
- 2 **İçerik** simgesine tıklayın.
- 3 Telefonunuza kaydettiğiniz tüm belgeler, flash içerikleri, görüntüler, sesler ve videolar, ekranda görüntülenir.

İPUCU! Telefonunuzun içeriğini bilgisayarda görüntülemeniz, dosyalarınızı sıraya koymanıza, belgelerinizi düzenlemenize ve ihtiyacınız kalmayan içeriği kaldırmaya yardımcı olur.

Rehberin senkronize edilmesi

- 1 Telefonunuzu bilgisayarınıza bağlayın.
- 2 **Rehber** simgesine tıklayın.
- 3 Bilgisayarınız şimdi SIM kartınıza ve telefonunuza kayıtlı tüm kişileri alacak ve görüntüleyecektir.
- 4 **Dosya**'ya tıklayın ve **Kaydet**'i seçin. Şimdi rehberinizi kaydetmek istediğiniz yeri seçebilirsiniz.

NOT: SIM kartınıza kayıtlı kişileri yedeklemek için, bilgisayar ekranınızın sol tarafında bulunan SIM kartı klasörüne tıklayın. Önce ekranın üst tarafında **Düzenle**'yi, sonra **Tümünü seç**'i tıklayın. Kişilerinize sağ tıklayın ve **Rehber kopyala**'yı seçin. Şimdi ekranınızın solundaki **Telefon** klasörüne tıklayın, tüm numaralarınız görüntülenir.

Mesajların senkronize edilmesi

- 1 Telefonunuzu bilgisayarınıza bağlayın.
- 2 **Mesajlar** simgesine tıklayın.
- 3 Bilgisayarınızda ve telefonunuzdaki tüm mesajlar ekranınızdaki klasörlerde görüntülenecektir.
- 4 Mesajları düzenlemek ve sıraya koymak için ekranın üst kısmındaki ara çubuğunu kullanın.

Telefonun Müzik Senk. aygıtı olarak kullanılması

Telefonunuz sadece Müzik Dosyalarını Senk. etmek için Müzik Senk. aygıtı olarak kullanılabilir.

Müzik Senk. Windows Media Player 10 / 11 ile yapılabilir ve Telefon Hafızası ve Harici Hafıza Kartını da destekler.

- 1 Telefonunuzu bilgisayarınızdan ayırın.
- 2 Bekleme ekranından  simgesini seçin, sonra  tuşuna dokununuz.
- 3 Önce  ögesini, sonra **USB bağlantı modu**'nu seçin.
- 4 **Müzik senkronizasyon** ögesine dokununuz.
- 5 Telefonunuzu bilgisayarınıza bağlayınız. Telefonunuzda şunlar gösterilir:
Müzik Senk modunda bağlantıyor
... ardından **Müzik Senk özelliğini durdurmak için kabloyu ayırınız.**

01

02

03

04

05

06

07




08

İnternet

Tarayıcı

Tarayıcı oyunlar, müzik, haberler, spor, eğlence ve çok daha fazlasından oluşan hızlı ve rengarenk bir dünyayı doğrudan telefonunuza getirir. Nerede olursanız olun ve ne yaparsanız yapın.

Web erişimi

- 1 Bekleme ekranından  simgesini seçin, sonra  tuşuna dokunun ve  öğesini seçin.
- 2 Tarayıcı ana sayfasına doğrudan ulaşmak için, **Ana sayfa**'yı seçin. Bunun yerine **Adres girin**'i seçip istediğiniz URL'yi yazabilir ve **Bağlan**'ı seçebilirsiniz.


NOT: Bu servise bağlanma ve içerik indirme sırasında ek bir ücret faturanıza yansıtılır. Veri ücretlerinizi şebeke operatörünüzden kontrol edin.

Sık kullanılan ekleme ve sık kullanılanlara erişim

Favori web sitelerinize kolay ve hızlı erişebilmemiz için, sık kullanılan ekleyebilir ve web sayfalarını kaydedebilirsiniz.

- 1 Bekleme ekranından  simgesini seçin, sonra  tuşuna dokunun ve  öğesini seçin.

2 Sık kullanılanlar'ı seçin. Ekranda sık kullanılan listesi belirir.

3 Yeni bir sık kullanılan eklemek için,  öğesini seçin ve **sık kullanılan ekle**'ye dokunun. Sık kullanılan için bir ad girin ve ardından URL'yi yazın.

4 Kaydet'e dokunun. Sık kullanılanınız şimdi sık kullanılanlar listesinde görünecektir.

5 Sık kullanılanlara erişmek için sık kullanılanı seçin ve ardından **Bağlan**'a dokunun. Sık kullanılanlara bağlanacaksınız.


RSS okuyucuyu kullanma

RSS (Really Simple Syndication), blog yazıları, haber başlıkları veya podcastin gibi sıklıkla güncellenen içerileri yayınlamak için kullanılan bir web besleme biçimi ailesidir. Yayın, web yayını veya kanal adı verilen bir RSS belgesi, ya ortak bir web sitesinin içerik özetini ya da tam metni içerir. RSS, insanlara sevdikleri web sitelerini manuel olarak kontrol etmek yerine daha kolay bir şekilde otomatik olarak takip etme olanağını sağlar.

Kullanıcı bir web yayınında yayının linkini okuyucuya girerek ya da tarayıcıda kaydolma işlemini belirten bir RSS simgesine tıklayarak kaydolmuş olur.




Okuyucu, kullanıcının kayıtlı beslemelerini yeni içerik için düzenli olarak kaydeder ve bulduğu güncellemeleri indirir.

Sayfanın kaydedilmesi




- 1 Yukarıda açıklanan şekilde istediğiniz web sayfasına girin.
- 2  ögesine dokunun ve **Bu sayfayı kaydet**'i seçin.
- 3 Sayfayı kolaylıkla tanıyabilmeniz için bir ad girin.
- 4 **Kaydet**'e dokunun.

İPUCU! Bu menü aynı zamanda kayıtlı sayfaların başlıklarını değiştirmenizi, ekran hafızasını korumanızı veya korumasını kaldırmanızı ve kayıtlı sayfaları silmenizi sağlar.




Kayıtlı bir sayfaya erişilmesi

- 1 Bekleme ekranından  simgesini seçin, sonra  tuşuna dokunun ve  ögesini seçin.
- 2 **Kaydedilen sayfalar** ögesini seçin.
- 3 İsteddiğiniz sayfayı seçer seçmez açılacaktır.

Tarayıcı geçmişinin görüntülenmesi

- 1 Bekleme ekranından  simgesini seçin, sonra  tuşuna dokunun ve  ögesini seçin.
Geçmiş'i seçin.
- 2 Yakın zamanda girdiğiniz web sayfası başlıklarının listesi görüntülenir. Bu sayfalardan birine erişmek için, istediğiniz sayfayı seçin.

Web tarayıcı ayarlarının değiştirilmesi

- 1 Bekleme ekranından  simgesini seçin, sonra  tuşuna dokunun ve  ögesini seçin.
Ayarlar'ı seçin.
- 2 **Profiller**'i, **Görünüm Ayarları**'nı, **Ön bellek**'i, **Çerezler**, **Güvenlik** düzenleyebilir ya da tüm ayarları sıfırlamak için **Ayarları Sıfırla**'yı seçebilirsiniz.

01

02

03

04

05

06

07

08

İnternet

Telefonun modem olarak kullanılması

KP500'ünüz bilgisayarınız için bir modem olarak kullanılabilir ve kablolu hatlardan bağlanamadığınızda e-posta ve internete erişebilmenizi sağlar. USB kablosunu veya Bluetooth'u kullanabilirsiniz.

USB kablosunu kullanarak:

- 1 Bilgisayarınızda LG PC Suite programının yüklü olduğundan emin olun.
- 2 KP500'ünüzü ve bilgisayarınızı USB kablosu ile bağlayın ve LG PC Suite yazılımını çalıştırın.
- 3 PC'nizde **İnternet Kiti** seçeneğine tıklayın. Ardından, **Yeni** düğmesine tıklayın ve **Modem** ögesini seçin.
- 4 **LG Mobile USB Modem**'i seçin ve **Tamam**'a tıklayın. Şimdi ekranda görüntülenir.
- 5 İnternet'e bağlanabilecek Profili yazın ve değerleri kaydedin.
- 6 Oluşturduğunuz profil PC ekranınızda görünecektir. Bunu seçin ve **Bağlan** seçeneğine tıklayın. PC'niz KP500'ünüz üzerinden bağlanacaktır.

Bluetooth kullanarak:

- 1 Bluetooth'un **Açık** ve hem bilgisayarınız, hem de KP500 tarafından **Görünür** olduğundan emin olun.
- 2 Bilgisayarınızı ve KP500'ü bağlantı için parola gerekecek şekilde eşleştirin.
- 3 Aktif bir Bluetooth bağlantısı oluşturmak için LG PC Suite programınızda bulunan **Bağlantı Sihirbazı**'nı kullanın.
- 4 PC'nizde **İnternet Kiti** seçeneğine tıklayın. Ardından, **Yeni** düğmesine tıklayın.
- 5 **LG Mobile USB Modem**'i seçin ve **Tamam**'a tıklayın. Şimdi ekranda görüntülenir.
- 6 İnternet'e bağlanabilecek Profili yazın ve değerleri kaydedin.
- 7 Oluşturduğunuz profil PC ekranınızda görünecektir. Bunu seçin ve **Bağlan** seçeneğine tıklayın. PC'niz KP500'ünüz üzerinden bağlanacaktır.



Ayarlar

Bu klasörün içinde, KP500'ünüzü kişiselleştirmek için ayarlarınızı adapte edebilirsiniz.




Profillerin özelleştirilmesi

Profilinizi bekleme ekranında hızla değiştirebilirsiniz. Yukarıdaki durum özeti simgesine dokunun ve profil sekmesine dokunun.

Ayarlar menüsüyle tüm profil ayarlarını kişiselleştirebilirsiniz.

- 1 Önce  tuşuna dokunun, sonra  simgesini seçin.
- 2 **Profiller'e** dokunun ve düzenlemek istediğiniz profili seçin.
- 3 Listede mevcut olan tüm sesleri ve alarm seçeneklerini değiştirebilirsiniz, bunlara **Zil sesi** ve **Ses seviyesi**, **Mesaj tonu** ayarları ve diğerleri de dahildir.

Ekran ayarlarının değiştirilmesi

- 1 Önce  tuşuna dokunun, sonra  simgesini seçin.
- 2 Önce  ögesine dokunun ve sonra aşağıdakiler arasından seçim yapın:
 - Duvar kağıdı** - Ana ekranınız için tema seçin.
 - Menü stili** - Menü stilini seçin.
 - Arama ekranı** - Numara boyutu ve rengini ayarlayın.
 - Yazı tipi** - Yazı tipi boyutunu ayarlayın.
 - Ekran ışığı süresi** - Arka plan ışığının ne kadar süreyle yanacağını seçin.
 - NOT:** Arka plan ışığı ne kadar uzun süre yanarsa, o kadar çok pil tüketimi olur ve telefonunuzu daha sık şarj etmek zorunda kalırsınız.
 - Parlaklık** - Ekranın parlaklığını ayarlayın.
 - Açılış mesajı** - Açık veya kapalıyı seçin ve karşılama mesajını yazın.
 - Açılış/Kapanış** - Açılış/Kapanış ekranınız için tema seçebilirsiniz.
- 3 Ayarlarınızı kaydetmek için **Kaydet'e** dokunun.

01

02

03

04

05

06

07




08

Ayarlar

Telefon ayarlarının değiştirilmesi

KP500'ünüzün kendi seçeneklerinize göre rahatça çalışmasının özgürlüğünü tadın.

İPUCU! Seçenekler listesinde ilerlemek için görünür olan son satıra dokunun ve parmağınızı ekranda yukarı kaydırın. Liste yukarı kayarak daha fazla öge görünür hale gelir.

- 1 Önce  tuşuna dokunun, sonra  simgesini seçin.
- 2 Önce  ögesini seçin, sonra aşağıdaki listeden seçim yapın.

Tarih ve saat - Tarih ve saat ayarlarınızı yapın, ya da seyahat ettiğinizde veya yaz saati uygulamasında saati otomatik güncellemeyi seçin.

Güç tasarrufu - Fabrika varsayılan güç tasarrufu ayarlarını **Açmak** veya **Kapamak** için bunu seçin.

Diller - KP500'ünüzün ekran dilini değiştirin.

Otomatik tuş kilidi - Ana ekranınızda tuşları otomatik olarak kilitleyin.

Güvenlik - PIN kodu ve telefon kilidi

gibi güvenlik ayarlarını ayarlayın.



Hafıza yöneticisi - Ayrıntılı bilgi için 64. sayfadaki **Bellek yöneticisinin kullanılması** konusuna bakın

Ayarları sıfırla - Tüm ayarları fabrika tanımlarına sıfırlayın.

Telefon bilgisi - KP500'ünüzün teknik bilgilerini görüntüleyin.

Bağlantı ayarlarının değiştirilmesi

Bağlantı ayarlarınızı şebeke operatörünüz tarafından yapılmıştır, böylece telefonunuzun keyfini ilk andan itibaren sürebilirsiniz. Herhangi bir ayarı değiştirmek isterseniz bu menüyü kullanın.

Önce  tuşuna, sonra  tuşuna dokunun.

Bağlantı ögesini seçin.

Şebeke ayarları

Şebeke seç - Otomatik olarak ayarlarsanız, KP500 otomatik olarak şebekeyi arar ve telefonu şebekeye kaydeder. Bu en iyi hizmeti ve kaliteyi elde etmek için önerilir.

Manuel olarak ayarladığınızda tüm mevcut şebekeler gösterilir ve kayıt için bunlardan birini seçebilirsiniz. Şebekeye kaydolma başarısızlıkla

sonuçlanırsa, şebekeler yine listelenir ve bunlardan bir başkasını seçmenize olanak tanınır.

NOT: Manuel moddayken telefonunuz şebeke bağlantısını kaybederse boş ekranda mevcut şebekeden seçim yapılmasını isteyen mesaj belirir.

Tercih listesi - Şebeke otomatik olarak aranıyorsa, bağlanılmak üzere tercih edilen bir şebekeyi de ekleyebilirsiniz.

İnternet profilleri - Bu menü İnternet profillerini gösterir. Seçenek menüsünü kullanarak yeni profiller oluşturabilir, silebilir ya da düzenleyebilirsiniz. Ancak ülkeye göre değişiklik göstermek üzere varsayılan yapılandırma ayarlarını silemez ya da düzenleyemezsiniz.

Erişim noktaları - Şebeke operatörünüz bu bilgiyi zaten kaydetmiştir. Bu menüyü kullanarak yeni erişim noktaları ekleyebilirsiniz.

Paket veri bağlantısı - Cihazınız paket veri için şebekeye bağlanacağında bunu seçin.

USB bağlantı modu - Veri hizmetini seçin ve KP500'ünüzü LG PC Suite yazılımıyla telefonunuzdan dosyaları kopyalayarak senkronize edin.

Müzik Senk.'unu Windows Media Player ile kullanıyorsanız bu menüden Müzik Senk. seçeneğini seçin. Müzik senk. yalnızca müzik içerikleri için geçerlidir.

Duraksız iletim ayarları - Şebeke operatörünüz bu bilgiyi zaten kaydetmiştir. Değişiklik yapmak isterseniz düzenleyebilirsiniz.

Hafıza yöneticisinin kullanılması

KP500'ünüzün üç farklı belleği mevcuttur: telefon, SIM Kart ve harici bellek kartı (bellek kartını ayrıca satın almanız gerekebilir).

Hafıza yöneticisini kullanarak her belleğin nasıl kullanılacağını belirleyebilir ve bellekte ne kadar yer olduğunu görebilirsiniz.

Önce , ardından  tuşlarına dokununuz. Önce  ögesine, sonra **Hafıza Yöneticisi'**ne dokununuz.

Telefon ortak hafızası - KP500'ünüzde Resimler, Sesler, Video, Flash, MMS, E-posta, Java uygulamaları ve diğerleri için kullanılabilir bellek kapasitesini görüntüleyin.

01

02

03

04

05

06

07

08

Ayarlar

Telefona ayrılan hafıza -

Telefonunuzda SMS, Rehber, Takvim, Yapılacaklar listesi, Not defteri, Alarm, Çağrı geçmiş, Sık kullanılanlar ve Çeşitli öğeler için kullanılabilir bellek kapasitesini görüntüleyin.

SIM hafızası - SIM kartınızda kullanılabilir bellek kapasitesini görüntüleyin.

Harici bellek - Harici bellek kartınızda kullanılabilir bellek kapasitesini görüntüleyin (bellek kartını ayrıca satın almanız gerekebilir).

Birincil depolama ayarı - Öğelerin kaydedilmesini tercih ettiğiniz konumu seçin.

Bluetooth kullanarak dosyaların gönderilmesi ve alınması

Bluetooth, kablo gerektirmediği ve bağlantı hızlı ve kolay olduğu için, mükemmel bir dosya gönderme ve alma yöntemidir. Ayrıca telefon görüşmesi yapmak için Bluetooth kulaklık da bağlayabilirsiniz.

Dosya göndermek için:

- 1 Göndermek istediğiniz dosyayı açın, bu genellikle bir fotoğraf, video veya müzik dosyası olacaktır.
- 2 **Gönder** öğesini seçin.

Bluetooth'u seçin.





- 3 Bluetooth cihazını eşleştirdiyse KP500'ünüz diğer Bluetooth cihazlarını otomatik olarak aramayacaktır. Aksi takdirde KP500'ünüz kapsama alanı dahilindeki diğer Bluetooth cihazlarını arayacaktır.
- 4 Dosyayı göndermek istediğiniz cihazı seçin.
- 5 Dosyanız gönderilecektir.

İPUCU! Dosyanızın gönderildiğinden emin olmak için gözünüz iletme çubuğunda olsun.

Dosya almak için:

- 1 Dosya almak için, Bluetooth özelliğiniz hem **Açık** hem de **Görünür** olmalıdır. Daha detaylı bilgi için, aşağıdaki Bluetooth ayarlarının değiştirilmesi başlığını bakınız.
- 2 Bir mesaj, gönderenden dosyayı kabul edip etmediğinizi soracaktır. Dosyayı almak için **Evet**'e basın.
- 3 Dosyanın nereye kaydedildiğini göreceksiniz ve dosyayı **Görüntülemeyi** veya **Duvar kağıdı olarak kullanmayı** seçebilirsiniz. Dosyalar genellikle Medya Albümü içinde uygun klasöre kaydedilir.

Bluetooth ayarlarının deęiřtirilmesi

- 1 Önce  tuřuna dokunun, sonra  simgesini sein.
- 2  öęesini sein,  öęesine dokunun ve **Ayarlar**'ı sein.

Ařaęıda belirtilen deęiřiklikleri yapın:

Cihaz durumu - Görünür veya **Gizli** ya da **1 dk. görülebilir** olarak sein.

Cihazının adı - KP500'ünüz için bir isim girin.

Desteklenen servisler - Bluetooth'un farklı servislerle iliřkili olarak nasıl kullanılacaęını sein. 60. sayfada

Telefonun modem olarak kullanılması veya 66. sayfada **Bluetooth kulaklık kullanılması** konusuna bakın.

Uzaktan SIM Modu - Açın veya kapatın.

Cihaz adresi - Bluetooth adresinizi gösterin.

Bařka bir Bluetooth cihazıyla eřleřtirme

KP500'ünüzü bařka bir cihazla eřleřtirerek, parola korumalı bir baęlantı kurabilirsiniz. Bu, eřleřtirmenizin daha güvenli olduęu anlamına gelir.

- 1 Bluetooth'unuzun **Aık** ve **Görünür** olduęunu kontrol edin. Görünürlük durumunuzu **Ayarlar** menüsünden deęiřtirebilirsiniz.
- 2 **Ara** öęesine dokunun.
- 3 KP500'ünüz cihazları arayacaktır. Arama tamamlandığında ekranda **Yenile** belirir.
- 4 Eřleřtirmek istedięiniz cihazı sein, parolayı girin ve **Tamam**'a dokunun.
- 5 Telefonunuz diđer cihazla baęlanacaktır, bu cihazda da aynı parolayı girmeniz gerekir.
- 6 Parola korumalı Bluetooth baęlantınızı řimdi hazırdır.

Bluetooth kulaklık kullanılması

- 1 Bluetooth'unuzun **Aık** ve **Görünür** olduęunu kontrol edin.
- 2 Kulaklięınızı eřleřtirme moduna almak için kulaklıkla birlikte verilen talimatları uygulayın ve cihazlarınızı eřleřtirin.
- 3 **Baęlanmadan sor** ya da **Daima baęlan** ve ardından řimdi baęlanmak için **Evet** öęesine dokunun. KP500'ünüz otomatik olarak Kulaklık profiline geecektir.

01

02

03

04

05

06

07

08

Aksesuarlar

Bu aksesuarlar KP500 ile birlikte verilir.

Şarj cihazı



Pil



Stereo kulaklık



Veri kablosu ve CD

KP500'ünüzü bilgisayara bağlayın ve senkronize edin.



Kullanıcı Kılavuzu

KP500'ünüz hakkında ayrıntılı bilgi edin.



NOT:

- Her zaman için orijinal LG aksesuarlarını kullanın.
- Aksi halde garantiniz geçersiz olabilir.
- Aksesuarlar bölgelere göre farklılık gösterebilir; daha fazla bilgi için lütfen bölgesel servis şirketimizle ya da şubemizle irtibata geçin.

Koruma Filmi

⚠ UYARI: Koruma filmi dokunma penceresine takıldığında, dokunma hassasiyeti azalabilir.



Şebeke hizmeti

Bu kılavuzda tanıtılan kablosuz telefon, GSM 900, DCS 1800, GSM 850 ve PCS 1900 şebekelerinde kullanım için onaylanmıştır.

Bu kılavuzda bahsi edilen özelliklerin bir kısmı Şebeke Hizmetleri olarak adlandırılır. Bu hizmetler kablosuz hizmet sağlayıcınızdan alabileceğiniz özel hizmetlerdir. Bu Şebeke Hizmetlerinden faydalanmadan önce bu hizmetlere abone olmanız ve servis sağlayıcınızdan kullanımları ile ilgili talimatlar almanız gerekmektedir.

Not: Bu cihazın yazılımı Türkiyede kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmıştır.

"Aşağıda bulunan uyumluluk beyanına <<http://tr.lgmobile.com>> adresinden ulaşabilirsiniz."

Teknik veriler

Genel

Ürün adı : KP500

Sistem : GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS 1900

Ortam Sıcaklıkları

Maks : +55°C (deşarj),
+45°C (şarj)

Min : -10°C

01

02

03

04

05

06

07

08

Uyumluk Beyanı



Tedarikçi Bilgileri

İsim

LG Electronics Inc

Adres

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Ürün Detayları

Ürün Adı

E-GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

Model Adı

KP500, KP500Q, KP570, KP570Q

Ticari Adı

LG

CE 0168

Uygulanabilir Standartlar Bilgileri

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.6.1 / EN 301 489-07 V1.3.1 / EN 301 489-17 V1.2.1

EN 60950-1 : 2001

EN 50360/EN 50361 : 2001

EN 301 511 V9.0.2

EN 300 328 V1.7.1

İlave Bilgi

Yukarıdaki standartlar BABT tarafından onaylanmıştır.

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Beyan

İşburada, bu beyan ile ilgili yukarıda ifade olunan ürünün yine yukarıda belirtilen standartların ve Yönergelerin gerekliliklerini karşılar nitelikte olmasına ait tüm sorumluluğun tek başına bize ait olduğunu beyan ederim.

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31-36-547-8940, Fax : +31-36-547-8794
e-mail : jacob@lge.com

İsim

Basılmış Tarihi

Seung Hyoum, Ji / Director 1, September, 2008

Temsilci imzası

Güvenli ve verimli kullanım talimatları

Lütfen bu basit talimatları okuyun. Söz konusu talimatları takip etmemeniz tehlikeli ya da yasadışı olabilir.

Radyo frekans enerjisine maruz kalınması

Radyo dalgasına maruz kalınması ve Belli Soğurma Oranı (SAR) bilgileri. Bu KP500 telefon modeli, radyo dalgalarına maruz kalma bağlamında uygulanabilir güvenlik koşullarıyla uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu koşul, yaşlarına ve sağlık durumlarına bakılmaksızın tüm kişilerin güvenliğini temin etmek için konulmuş güvenlik sınırlarını da içeren bilimsel veriler üzerine kurulmuştur.

- Radyo dalgalarına maruz kalma önerileri belirlenirken, Belli Soğurma Oranı veya SAR olarak bilinen bir ölçü birimi dikkate alınmıştır. SAR testleri, telefona kullanılan tüm frekans bantlarında, onaylanmış en yüksek güç düzeyinde iletim yapıldığı standart testlerdir.
- Çeşitli LG telefon modellerinde, SAR düzeyleri birbirinden farklı çıkabilir; ancak bunların hepsi, radyo dalgalarına maruz kalma bağlamında ilgili koşullara uygun olarak tasarlanmıştır.

- İyonlaşmamış Radyasyondan Korunma Üzerine Çalışan Uluslararası Komisyon (ICNIRP) tarafından önerilen SAR sınırı, 10 gram doku üzerine düşen ortalama 2W/kg düzeyidir.
- Bu model telefon için kulakta kullanılmak üzere DASY4 tarafından yapılan testten edilmiş en yüksek SAR değeri 0,990 W/kg'dır (10 g); vücutta taşındığında ise 1,26 W/kg'dır (10 g).
- SAR veri bilgileri, Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü'nün (IEEE) önerdiği SAR düzeyini kabul eden ülkelerde/bölgelerde yaşayanlar için bir 1 gram doku üzerinde ortalama 1,6 W/kg düzeyidir.

Ürün Bakımı

UYARI

Sadece bu tip telefon modelinde kullanılması için onaylanmış piller, şarj aletleri ve aksesuarlar kullanın. Farklı tiplerin kullanılması, bu telefon için verilen herhangi bir onayı veya uygulanan garantiyi geçersiz kılabılır ve tehlikeli olabilir.

- Bu telefonu açıp parçalara ayırmayın. Telefon için onarım gerekli olduğunda yetkili teknik servise götürün.

Güvenli ve verimli kullanım talimatları

- TV, radyo ve bilgisayar gibi elektrikli cihazlardan uzak tutun.
- Bu cihaz, radyatör veya ocak gibi ısı kaynaklarından uzak tutulmalıdır.
- Düşürmeyin.
- Bu telefona mekanik titreşim ve şok uygulamayın.
- Özel yönetmeliklerce gerekli kıldığı her yerde telefonunuzu kapatın. Örneğin hassas tıbbi ekipmanları etkileyebileceği için telefonunuzu hastanelerde kullanmayın.
- Telefon şarj olurken ıslak ellerle kullanmayın. Elektrik çarpabilir ya da telefonunuzu ciddi zarar gelebilir.
- Telefonunuz ısınarak bir yangın tehlikesine neden olabileceğinden, telefonu yanıcı maddelere yakın yerlerde şarj etmeyin.
- Ünitenin dış kısmını silmek için kuru bez kullanın (benzin, tiner veya alkol gibi çözücüler kullanmayın).
- Yumuşak mobilyalar üzerindeyken telefonu şarj etmeyin.
- Telefonun iyi havalandırılmış bir ortamda şarj edilmesi gerekir.
- Bu telefonu dumanda ve tozda bırakmayın.
- Bu telefonu kredi kartlarına ve ulaşım biletlerine yakın tutmayın; manyetik

- şeritlerdeki bilgileri etkileyebilir.
- Ekranı sivri bir cisimle vurmuyun; aksi takdirde telefon zarar görebilir.
- Bu telefonu ıslatmayın veya neme maruz bırakmayın.
- Kulaklık gibi aksesuarları dikkatli kullanın. Antene gereksiz yere dokunmayın.

Telefonun verimli kullanımı

Elektronik cihazlar

Tüm mobil telefonlar, parazite maruz kalabileceği için performansı etkilenebilir.

- Telefonunuzu, izinsiz olarak tıbbi bir aygıtın civarında kullanmayın. Telefonu, kalp pilleri üzerine (göğüs cebi) yerleştirmekten kaçının.
- Bazı işitme cihazları, mobil telefonlardan olumsuz etkilenebilir.
- Düşük düzeyde parazit, TV'leri, radyoları, bilgisayarları vs etkileyebilir.

Yol güvenliği

Araç kullandığınız bölgelerde, mobil telefonların kullanımıyla ilgili yasaları ve yönetmelikleri kontrol ediniz.

- Araba kullanırken telefonu elinize almayın.

- Tüm dikkatinizi araba kullanmaya verin.
- Mümkünse Handsfree ünitesi kullanın.
- Araç kullanırken telefon kullanmanız gerekiyorsa önce arabanızı yolun kenarına çekip park edin.
- RF enerjisi, ses sistemi ve güvenlik donanımı gibi araç elektronik sistemlerini etkileyebilir.
- Aracınızda hava yastığı varsa, sabit ya da taşınabilir kablosuz cihazları hava yastığının açılmasını engelleyecek şekilde yerleştirmeyin. Hava yastığının arıza yapmasına veya yanlış çalışmadan ötürü ciddi yaralanmaya neden olabilir.
- Dışarıda müzik dinlerken çevrede olup bitenden haberdar olabilmek için ses düzeyini makul bir seviyede tutunuz. Bu özellikle yolların yakınında bir zorunluluktur.

İşitme sisteminizden meydana gelebilecek hasarlara karşı dikkatli olun

Uzun bir süre yüksek sese maruz kaldığınızda işitme duyunuz zarar görebilir. Bu nedenle ahizeyi kulağınıza yakın bir yerden açmamanızı ya da kapatmamanızı öneririz. Ayrıca müzik ve arama sesi seviyelerinin makul bir

seviyeye ayarlanmasını tavsiye ederiz.

Cam Parçalar

Cep telefonunuzun bazı parçaları camdan imal edilmiştir. Cep telefonunuzun sert bir yüzeye düşmesi ya da şiddetli darbe alması durumunda bu cam kırılabilir. Cam kırılırsa dokunmayın ya da çıkarmaya çalışmayın. Camınız yetkili servis tarafından değiştirilene kadar cep telefonunuzu kullanmayın.

Patlama bölgesi

Patlamaların yürütüldüğü bölgelerde telefonunuzu kullanmayın. Kısıtlamaları gözlemleyin ve ilgili hükümleri ve kuralları takip edin.

Potansiyel patlama tehlikesi bulunan bölgeler

- Bu telefonu yakıt dolum tesislerinde kullanmayın.
- Yakıtların veya kimyasal maddelerin civarında kullanmayın.
- Mobil telefonunuzun ve aksesuarlarının bulunduğu araç kabininde, yanıcı gaz, sıvı veya patlayıcılar taşımayın veya bulundurmayın.

Güvenli ve verimli kullanım talimatları

Hava taşıtlarında

Kablosuz cihazlar, hava taşıtlarında parazitte neden olabilir.

- Herhangi bir hava taşıtına binmeden önce mobil telefonunuzu kapatınız.
- Mürettebatın onayı olmadan yerde kullanmayın.

Çocuklar

Telefonunuzu çocukların erişemeyeceği, güvenli bir yerde saklayın. Söküldüğünde boğulma tehlikesi yaratabilecek küçük parçalar içerir.

Acil çağrılar

Acil çağrılar, her mobil şebekesinde bulunmayabilir. Bu yüzden, acil çağrılar için yalnız bu telefona güvenmemelisiniz. Yerel hizmet sağlayıcınızla görüşün.

Pil bilgileri ve bakımı

- Pili tekrar şarj etmeden önce tamamen boşaltmanıza gerek yoktur. Diğer batarya sistemlerinden farklı olarak, batarya performansını düşürebilecek bellek etkisi yoktur.
- Yalnız LG pillerini ve şarj aletlerini kullanın. LG şarj aletleri, pil ömrünü en iyi seviyede tutmak için tasarlanmıştır.
- Pil ünitesinin içini açmayın veya kısa devre

yaptırmayın.

- Pil ünitesinin metal uçlarını temiz tutun.
- Pil, kabul edilebilir performansın dışına çıktığı zaman değiştirin. Pil yenisiyle değiştirilmeden önce yüzlerce defa şarj edilebilir.
- Pil uzun zaman kullanılmadıysa, kullanım süresini uzatmak için tekrar şarj edin.
- Pil şarj cihazını doğrudan güneş ışığında bırakmayın ve banyo gibi nemli yerlerde kullanmayın.
- Pilin performansını düşürecek için sıcak veya soğuk yerlerde bırakmayın.
- Pilin yanlış tipte bir pille değiştirilmesi halinde patlama tehlikesi bulunmaktadır.
- Kullanılmış pilleri, üreticisinin verdiği talimatlara uygun şekilde imha edin. Mümkünse geri dönüşümde kullanılmasını sağlayın. Ev atığı olarak atmayın.
- Pili değiştirmeniz gerekirse, yardım için bunu en yakın yetkili LG Electronics servis noktasına götürünüz.
- Şarj cihazının gereksiz elektrik tüketiminden kaçınmak için, telefon tam olarak şarj olduktan sonra daima şarj cihazını prizden çıkarın.
- Geçerli pil ömrü ağ yapılandırmasına, ürün ayarlarına, kullanım aralığına, pil ve çevresel koşullara bağlı olarak değişiklik gösterir.

Sorun Giderme

Bu bölüm, telefonunuzu kullanırken karşılaşılabileceğiniz bir takım sorunları listelemektedir. Bazı sorunlar, hizmet sağlayıcınızı aramanızı gerektirir; ancak çoğunu kendiniz düzeltmeniz kolay olacaktır.

Mesaj	Muhtemel nedenler	Muhtemel Çözüm Yolları
SIM hatası	Telefonda SIM kartı yok veya siz onu yanlış yerleştirdiniz.	SIM kartının doğru yerleştirildiğinden emin olun.
Ağ bağlantısı yok	Zayıf sinyal GSM ağıнын dışında	Daha yüksek bir pencerenin yakınına veya açık bir alana geçin. Hizmet sağlayıcının kapsama alanı haritasına bakın.
Kodlar eşleşmiyor	Bir güvenlik kodunu değiştirmeden önce, yeni kodu tekrar girerek onaylamalısınız. Girdiğiniz iki kod birbirine uymuyor.	Hizmet Sağlayıcınızla görüşün.
Fonksiyon kurulumu yapılamıyor	Servis Sağlayıcısı tarafından desteklenmiyor veya kayıt yaptırmak gerekiyor.	Hizmet Sağlayıcınızla görüşün.
Çağrı hedefine ulaşamıyor	Numara çevirme hatası Yerleştirilmiş yeni SIM kartı Dolum limitine erişilmiş	Yeni ağ tanınmıyor. Yeni kısıtlamaları kontrol edin. Hizmet Sağlayıcısıyla görüşün veya PIN 2 ile limiti tekrar koyun.
Telefon açılmıyor	Açma/Kapama düğmesine çok hafif basılmış Batarya boş Batarya bağlantıları kirlili	Açma/Kapama düğmesini en az iki saniye basılı tutun. Bataryayı şarj edin. Ekrandaki şarj belirtecini kontrol edin. Bağlantıları temizleyin.

Sorun Giderme

Mesaj	Muhtemel nedenler	Muhtemel Çözüm Yolları
Şarj hatası	Batarya tamamen boş	Bataryayı şarj edin.
	Sıcaklık gerekli kapsamın dışında	Ortam sıcaklığının doğru olduğundan emin olun, biraz bekleyin ve tekrar şarj edin.
	Bağlantı hatası	Güç kaynağını ve telefonla bağlantısını kontrol edin. Batarya bağlantılarını kontrol edin, eğer gerekliyse temizleyin.
	Şebeke voltajı mevcut değil	Diğer bir prize sokun veya gerilimi kontrol edin.
	Şarj cihazı hasarlı	Eğer şarj cihazı ısınmazsa onu değiştirin.
	Yanlış şarj cihazı	Yalnız orijinal LG aksesuarlarını kullanın.
	Batarya hasarlı	Bataryayı değiştirin.
Telefon şebekeyi kaybetti	Sinyal çok zayıf	Diğer bir servis sağlayıcısına otomatik olarak bağlanılır.
Numaraya izin verilmiyor	Sabit numara çevirme fonksiyonu etkin.	Ayarları kontrol edin



Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.



KP500 User Guide

Congratulations on your purchase of the advanced and compact KP500 phone by LG, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.



Disposal of your old appliance

- 1** When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
- 2** All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3** The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 4** For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.
- 5** Complies with EEE regulations.

Set up	01
Your standby screen	02
The basics	03
Get creative	04
Get organised	05
The web	06
Settings	07
Accessories	08

Contents

Using your phone as Music Sync

Getting to know your phone	8
Open view	10
Installing the USIM and battery	11
Memory card	13
Menu map	14

Your standby screen

Touch screen tips	15
-------------------------	----

The basics

Calls	20
Making a call	20
Making a call from your contacts	20
Answering and rejecting a call	20
In-call options	21
Speed dialling	22
Making a second call	22
Turning off DTMF	22
Viewing your call logs	22
Using call divert	23
Using call barring	23

Changing the common call setting	24
Contacts	25
Searching for a contact	25
Adding a new contact	25
Creating a group	26
Changing your contact settings	26
Viewing information	27
Messaging	28
Messaging	28
Sending a message	28
Entering text	28
T9 predictive	29
Abc manual	29
Keyboard	29
Handwriting recognition	29
Setting up your email	30
Retrieving your email	30
Sending an email using your new account	30
Changing your email settings	31
Message folders	31
Changing your text message settings ..	32
Changing your multimedia message	

settings	32	Your photos and videos	42
Changing your other settings.....	33	Viewing your photos and videos.....	42
Get creative		Capturing an image from a video	42
Camera	34	Viewing your photos as a slide show....	42
Taking a quick photo	34	Setting a photo as wallpaper.....	43
After you've taken your photo	34	Editing your photos.....	43
Getting to know the viewfinder	35	Adding text to a photo.....	43
Choosing a shot type.....	36	Adding an effect to a photo	44
Adjusting the exposure	36	Multimedia.....	45
Using the advanced settings	36	Pictures	45
Changing the image size.....	37	Sending a photo.....	45
Choosing a colour effect	37	Using an image	45
Viewing your saved photos	37	Printing an image.....	46
Video camera	38	Moving or copying an image.....	46
Shooting a quick video	38	Sounds.....	46
After you've shot your video.....	38	Using a sound.....	47
Getting to know the viewfinder	39	Videos.....	47
Adjusting the Exposure.....	40	Editing a video clip.....	46
Using the advanced settings	40	Sending a video clip.....	47
Changing the video image size	41	Games and Applications	47
Choosing a colour tone.....	41	Installing a game/application via	
Watching your saved videos	41	local install.....	48
		Playing a game.....	48

Contents

Documents.....	48
Transferring a file to your phone.....	48
Viewing a file.....	49
Others.....	49
Creating a movie.....	49
Music.....	49
Transferring music onto your phone....	50
Playing a song.....	50
Creating a playlist.....	50
Using the radio.....	51
Searching for stations.....	51
Resetting channels.....	51

Get organised

Organiser.....	52
Adding an event to your calendar.....	52
Adding an item to your to do list.....	52
Adding a memo.....	52
Using date finder.....	52
Setting your alarm.....	53
Adding a memo with drawing panel....	53
Voice recorder.....	53
Recording a sound or voice.....	54

Using your calculator.....	54
Converting a unit.....	54
Using the stopwatch.....	54
Adding a city to your worldtime.....	55
PC Sync.....	56
Installing LG PC Suite on your computer.....	56
Connecting your phone and PC.....	56
Backing up and restoring your phone's information.....	56
Viewing your phone files on your PC...	57
Synchronising your contacts.....	57
Synchronising your messages.....	57
Using your phone as Music Sync device.....	57

The web

Browser.....	59
Accessing the web.....	59
Adding and accessing your bookmarks.....	59
Using RSS reader.....	59
Saving a page.....	60

Accessing a saved page	60
Viewing your browser history.....	60
Changing the web browser settings.....	60
Using your phone as a modem.....	60

Settings

Personalising your profiles	62
Changing your screen settings	62
Changing your phone settings	62
Changing your connectivity settings....	63
Using memory manager.....	64
Sending and receiving your files using Bluetooth	65
Pairing with another Bluetooth device	66
Using a Bluetooth headset	66

Accessories 67

Network service 68

Technical data..... 68

Guidelines

Guidelines for safe and efficient use	70
---	----

Getting to know your phone


End/Power key

Ends or rejects a call.
Turns the phone on/off.
Press once to return to the standby screen.

Multitasking key

Call key

Dials a phone number and answers incoming calls.

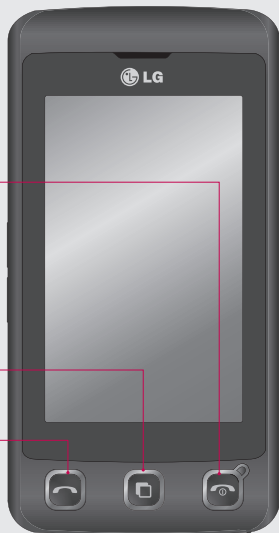

⚠ WARNING: Placing a heavy object on the phone or sitting on it while it is in your pocket can damage the phone's LCD and touch screen functionality.



Charger, Cable, Handsfree connector

TIP: To connect the USB cable, wait until the phone has powered up and has registered to the network.

Side keys

- **When the screen is idle:** volume of key tone.
- **During a call:** volume of the earpiece.
- **When playing a BGM track**
 - **Short press:** controls the volume.



Micro SD memory card socket

Lock/Unlock key

Capture button

Stylus

01

02

03

04


05

06

07

08


Open view

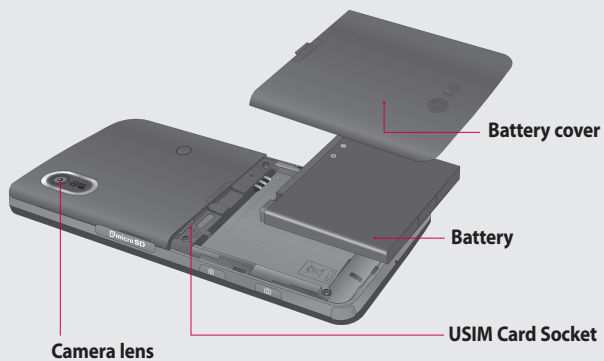

Installing the USIM and battery

1 Remove the battery cover

Slide the battery cover towards the bottom of the phone and away from it.

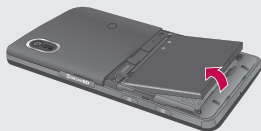

2 Remove the battery

Using the cut-out at the bottom lift it from the battery compartment.



⚠ WARNING: Do not use your fingernail when removing the battery.

⚠ WARNING: Do not remove the battery when the phone is switched on, as this may damage the phone.

01

02

03

04

05

06


07

08

Installing the USIM and battery

3 Install the USIM card

Slide the USIM card into the USIM card holder making sure that the gold contact area on the card is facing downwards. To remove the USIM card, pull it gently in the opposite direction.

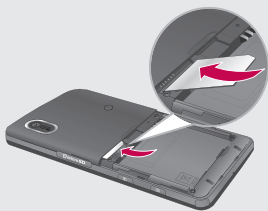

5 Charging your phone

Lift and twist the charger socket cover on the side of your KP500. Insert the charger and plug it into a mains electricity socket. Your KP500 needs to be charged until "Battery full" appears on screen.



4 Install the battery

Insert the top of the battery first into the top edge of the battery compartment. Ensure that the battery contacts align with the terminals on the phone. Press down the bottom of the battery until it clicks into place.


Memory card

Installing a memory card

You can expand the memory space on your phone by using a MicroSD memory card.

NOTE: A memory card is an optional accessory.

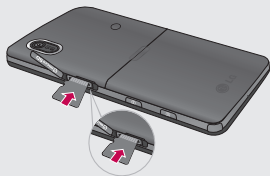

- 1 Open the memory card slot cover on the right hand edge of the phone.
- 2 Slide the memory card into the slot until it clicks into place.



- 3 Replace the cover.

Formatting the memory card

Your memory card may already be formatted. If your card isn't formatted, you will need to format it before you can begin using it.

- 1 From the standby screen select , then touch  and choose **Phone settings**.
- 2 Touch **Memory manager** then chose **External memory**.
- 3 Touch **Format** and then confirm your choice.
- 4 Enter the password, if one is set, and your card will then be formatted and ready to use.

NOTE: If your memory card already has content, it will automatically be filed in the correct folder; for example, videos will be stored in the My Videos folder.

01

02

03

04


05

06

07

08

Menu map

Touch  in the standby screen to open a **Top menu**. From here you can access further menus: **Communicate**, **Entertainment**, **Utilities** and **Settings**.



Communicate

- Dialling
- Speed dials
- Contacts
- Call history
- New message
- New Email
- Messaging



Entertainment

- Gallery
- My stuff
- Camera
- Video camera
- Muvee studio
- Music
- FM radio
- Games & Apps



Utilities

- Browser
- Organizer
- Alarms
- Voice recorder
- Drawing Panel
- Tools
- Sim Tool Kit



Settings

- Profiles
- Screen settings
- Phone settings
- Call settings
- Touch settings
- Bluetooth
- Connectivity

Your standby screen

Whenever your KP500 is not in use it will return to your home screen. From here you can access all the menu options, make a quick call and view the status of your phone as well as many other things.

Touch screen tips

The home screen is also a great place to get accustomed to the touch screen.

To select an item, touch the icon accurately. Your KP500 will vibrate slightly when it recognises you've touched an option. (depends on your touch settings)

To scroll through lists, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

- There's no need to press too hard, the touchscreen is sensitive enough to pick up on a light, yet firm, touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you want. Be careful not to touch any other options around it.
- When the screen back light is off, press the Unlock/Lock key on the right hand side to bring back the home screen.

- Don't cover the phone with a case or cover. The touchscreen won't work with any material covering it.
- There are two types of idle screen. Flick left or right to change your idle screen types on the standby screen.
 - 1 Widget idle** - When you touch , the mobile widget panel appears.
 - 2 Speed dial idle** - When you touch , the speed dial list appears. You can drag and click what you need right away in both idle types.

01

02

03

04

05

06

07

08

Your standby screen

Widget idle




Quick keys



Mobile widget

Speed dial idle

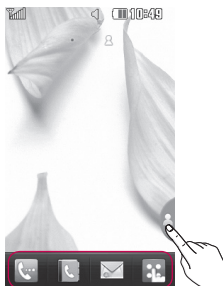


Speed dial list

The quick keys

The quick keys provide easy, one-touch access to your most used functions.



Touch to bring up the touch dialling pad to make a call. Input the number as you would using a normal key pad and touch **Calls** or press the  hard key.



Touch to open your address book. To search for the number you want to call, enter the name of the contact at the top of the screen using the touchpad. You can also create new contacts and edit existing ones. See page 25 for details.



Touch to access the Messaging options menu. From here you can create a new SMS or MMS, or view your message folder. See page 28 for details.



Touch to open the full Top menu which is divided into four vertical sub-menus. Touch each sub-menu's tab to view further options.

01

02

03

04

05

06

07











08















Your standby screen

The status bar

The status bar uses various icons to indicate things like signal strength, new messages and battery life, as well as telling you whether your Bluetooth or GPRS is active.

Below is a table which explains the meaning of the icons you're most likely to see in the status bar.


Icon	Description
	Multitasking
	Network signal strength (number of bars will vary)
	No network signal
	Remaining battery life
	Battery empty
	New text message
	New voice message
	Message inbox is full
	Message sending failed
	Multimedia message sending failed


Icon	Description
	An alarm is set
	Customised Profile in use
	Normal profile in use
	Outdoor profile in use
	Silent profile in use
	Headset profile in use
	Calls are diverted
	EDGE in use
	Roaming
	Flight mode is on
	Bluetooth is active
	BGM play
	BGM pause
	Memory card is enable to use

Changing your Status from the status bar

Touch the status bar to open the Status Summary. It shows the current Time, Network, SVC ID, Battery, Handset memory, External Memory, Profile, MP3 and Bluetooth status. Here you can set Profile type, play/pause MP3 and activate/deactivate Bluetooth.

Using the Multitasking function

Press the multitasking hard key  to open the Multitasking menu. From here you can view all the applications you have running and access them with one touch.

When you have an application running in the background (e.g. a game or the FM radio),  will appear in the status bar.

01

02

03

04

05





06

07

08

Calls




Making a call

- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Key in the number using the keypad.
To delete a digit touch the clear key.
- 3 Press the  Hard key or touch  to initiate the call.
- 4 To end the call press the  hard key.



TIP! To enter + for making an international call, press and hold


 .



Making a call from your contacts

- 1 From the standby screen touch  to open the address book.
- 2 Enter the first few letters of the contact you would like to call.
- 3 From the filtered list, touch the contact you'd like to call and select the number to use if you have more than one saved.
- 4 Press the  Hard key or touch  to initiate the call.


Answering and rejecting a call


When your phone rings press the  hard key or touch  to answer the call.


Tap  to mute the ringing. This is great if you've forgotten to change your profile to Silent for a meeting.

Press the  hard or touch  to reject an incoming call.


In-call options

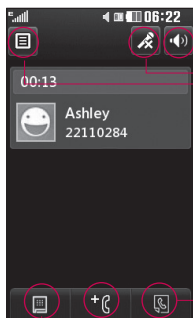



01 **Speaker** - Touch  to turn on the speaker phone.

02 **Mute** - Touch  to turn off the microphone so the person you are talking to cannot hear you.

03 **Options** - Choose from a list of further in-call options, including **Go to messages**, so you can check your messages, Go to contacts to add or search contacts during a call. You can also end the call from here by touching **End call**.

04  - Choose to search your contacts during a call.

05  - Choose to add another person to the call.




06  - Choose to open a numerical keypad for navigating menus with numbered options. For example, when dialling call centres or other automated telephone services.

TIP! To scroll through a list of options or your list of contacts, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items become visible.




Calls


Speed dialling

You can assign a frequently-called contact to a speed dial number.

- 1 From the standby screen touch  and select  and tap .
- 2 Your Voicemail is already set to speed dial 1. You cannot change this. Touch any other number to assign it a speed dial contact.
- 3 Your address book will open. Select the contact you'd like to assign to that number by touching their phone number once. To find a contact tap the search field box and enter the first letter of the name of the contact required.

Making a second call

- 1 During your initial call, touch  and select the number you want to call.
- 2 Dial the number or search your contacts (see **Making a call** on page 20 for details).
- 3 Press  to connect the call.
- 4 Both calls will be displayed on the call screen. Your initial call will be locked and the caller put on hold.
- 5 To change between the calls, touch  and choose **Swap call** or press the number of the held call.


- 6 To end one or both calls press  and select **End** followed by **All**, **Held** or **Active**.

TIP! You can combine your calls by selecting **Accept** then **Join**. Check that your network provider supports conference calling.

NOTE: You will be charged for each call you make.

Turning off DTMF

DTMF allows you to use numerical commands to navigate menus within automated calls. DTMF is switched on as default.

To turn it off during a call (to make a note of a number for example) touch  and select **DTMF off**.




Viewing your call logs

TIP! To scroll through a list of options, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

Touch , and select  and tap .

TIP! Touch any single call log entry to view the date, time and duration of the call.

Using call divert

- 1 Touch , select  and choose .
- 2 Touch **Call divert**.
- 3 Choose whether to divert all calls, when the line is busy, when there is no answer or when you are not reachable.
- 4 Input the number you'd like to divert to.
- 5 Touch **Request** to activate.

NOTE: Charges are incurred for diverting calls. Please contact your network provider for details.

TIP! To turn off all call diverts, choose **Deactivate all** from the **Call divert** menu.

Using call barring

- 1 Touch , select  and choose .
- 2 Touch **Call barring**.
- 3 Choose any or all of the six options:
 - All outgoing**
 - Outgoing international**
 - Outgoing international calls except home country**
 - All incoming**
 - Incoming when abroad**
 - Deactivate all**
- 4 Enter the call barring password. Please check with your network operator for this service.

TIP! Select **Fixed dial number** to turn on and compile a list of numbers which can be called from your phone. You'll need your PIN2 code from your operator. Only numbers included in the fixed dial list can be called from your phone.

01

02

03

04

05




06

07

08

Calls

Changing the common call setting

- 1 Touch , select  and choose .
- 2 Touch **Common setting**. From here you can amend the settings for:

Call reject - Slide the switch to **On** to highlight the Reject list. You can touch the text box to choose from all calls, specific contacts or groups, or those from unregistered numbers (those not in your contacts). Touch **Save** to change the setting.

Send my number - Choose whether your number will be displayed when you call someone.

Auto redial - Slide the switch left for **On** or right for **Off**.

Answer mode - Choose whether to answer the phone using the send key or any key.

Minute minder - Slide the switch left to **On** to hear a tone every minute during a call.

BT answer mode - Select **Hands-free** to be able to answer a call using a Bluetooth headset, or select **Handset** to press a key on the handset to answer a call.




Save new number - Select **Yes** to save a new number.

Contacts




Searching for a contact

There are two ways to search for a contact:

From the standby screen


- 1 From the standby screen touch  to open the address book. Select the contact from the list that you want to make a call.
- 2 Touch  or press the  hard key to initiate the call.

From the main menu

- 1 Touch , select .
- 2 Touch .
- 3 You see a list of contacts, typing in the first letter of a contact's name will jump the menu to that alphabetical area of the list.

TIP! The alphabetical keypad is displayed once you tap the blank square.

Adding a new contact

- 1 From the standby screen touch  and touch **Add contact**.
- 2 Choose whether to save the contact to your **Handset** or **SIM**.
- 3 Enter the first and last name of your new contact. You do not have to enter both, but you must enter one or the other.
- 4 You can enter up to five different numbers per contact. Each entry has a preset type **Mobile**, **Home**, **Office**, **Pager**, **Fax** and **General**. When you have finished, touch **Close**.
- 5 Add an email address.
- 6 Assign the contact to one or more groups. Choose from **No group**, **Family**, **Friends**, **Colleagues**, **School** or **VIP**.
- 7 You can also add a **Ringtone**, **Birthday**, **Anniversary**, **Homepage**, **Home address**, **Company name**, **Job title**, **Company address** and a **Memo**.
- 8 Touch **Save** to save the contact.

01

02

03

04

05





06

07

08

Contacts

Creating a group




- 1 Touch  and select .
- 2 Touch  then **Groups**.
- 3 Touch .
- 4 Select **Add group**.
- 5 Enter a name for your new group.
You can also assign a ringtone to the group.
- 6 Touch **Save**.

NOTE: If you delete a group, the contacts which were assigned to that group will not be lost. They will remain in your address book.

Changing your contact settings

You can adapt your contact settings so that your address book suits your own preferences.

TIP! To scroll through a list of options, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

- 1 From the standby screen touch  and select .
- 2 Touch  and select **Settings**.
- 3 From here you can adjust the following settings:

Contact list settings - Choose whether to view contacts saved to both your **Handset & USIM**, **Handset** only or **USIM** only

You can also choose to show the first name or last name of a contact first.

Copy - Copy your contacts from your USIM to your handset or from your handset to your USIM. Choose to do this one at a time, or all at once. If you select one at a time, you'll need to select each contact to copy one by one.

Move - This works in the same way as Copy, but the contact will only be saved to the location you've moved it to. So if you move a contact from the USIM to the handset it will be deleted from the USIM memory.

Send all contacts via Bluetooth




- Send all of your contacts to another device using Bluetooth. You will be prompted to turn on Bluetooth if you select this option.

Backup contacts - See **Backing up and restoring your phone's information** on page 56.

Restore contacts - See **Backing up and restoring your phone's information** on page 56.

Clear contacts - Delete all your contacts. Touch **Yes** if you are sure you want to wipe your address book.

Viewing information

- 1 From the standby screen touch  and select .
- 2 Touch  and select **Information**.
- 3 From here you can view your **Service dial numbers**, your **Own number**, your **Memory info**. (how much memory space you've got left) and **My business card**.

TIP! If you've yet to add a business card for yourself, select **My business card** and enter all your details as you would for any contact. Touch **Save** to finish.

01

02

03

04

05

06

07





08

Messaging





Messaging


Your KP500 combines SMS, MMS and email into one intuitive and easy to use menu.


There are two ways to enter the messaging centre:

- 1 Touch  from the standby screen.
- 2 Touch  from the standby screen, then select  and choose .

Sending a message

- 1 Touch  to open a blank message.
- 2 From here you can send an SMS or MMS. To send an email, touch  from the standby screen, then select  and . See page 30 for details.
- 3 Touch **Insert**, to add an image, video, sound or template.
- 4 Touch **To(1)** at the top of the screen to enter the recipient's number, or touch the search icon to open your address book. You can add multiple contacts. Touch **Send** when ready.

 **WARNING:** You will be charged per 1 page text message for each person that you send the message to.

 **WARNING:** If an image, video or sound is added to an SMS it will be automatically convert to an MMS and you will be charged accordingly.


Entering text


There are five ways to enter text:


Keypad, Keyboard, Handwriting-Screen, Handwriting-Box, Handwriting-Double Box.


You can chose your input method by tapping  and **Input method**.

Tap the screen once, the keyboard appears.


 Touch to turn on T9 predictive text.

 You can choose writing languages.

 Tap to change numbers, symbols and text keypad.

Use  to scroll through the different keyboard types in each text entry mode (for example, capitals or lowercase).

T9 predictive

In T9 mode you will see .

T9 mode uses a built-in dictionary to recognise words you're writing based on the key sequences you touch. Simply touch the number key associated with the letter you want to enter, and the dictionary will predict the word you want to use.

For example, press 8, 3, 5, 3, 7, 4, 6, 6, 3 to write 'telephone'.

Abc manual


In Abc mode you will see .

In Abc mode you must touch the key repeatedly to enter a letter. For example, to write 'hello', touch 4 twice, 3 twice, 5 three times, 5 three times again, then 6 three times.

Keyboard

In Keyboard mode the screen flips to landscape and a full keyboard appears on screen.

Simply touch each letter to write your message and press:

 to switch to upper case

Handwriting recognition

In Handwriting mode you simply write on the screen and your KP500 will convert your handwriting into your message. Select **Screen** or **Box** depending on your preferred view.

TIP! You may find it easier to use the stylus in this mode, please remember to press lightly to protect your screen from damage.

Handwriting recognition translates stylus gestures into letters, numbers or other character, and displays these characters as text. Handwriting recognition is only active where text can be entered.

01

02

03

04

05

06




07

08

Messaging

Setting up your email





You can stay in touch on the move using email on your KP500. It's quick and simple to set up a POP3 or IMAP4 email account.

- 1 Touch  then tap .
- 2 Select  then scroll menu to **Settings**.
- 3 Touch **Email** then **Email accounts**.
- 4 Touch **New Account**.
- 5 Setup Wizard will help you set up your email settings.
- 6 You can check and edit settings by selecting the account in the list. You can also check the additional settings that were filled in automatically when you created the account.
- 7 You can change your default email account by touching **Activate**.

Retrieving your email

You can automatically or manually check your account for new emails. See 'Changing your email settings' on page 30 to check automatically.

To check manually:




- 1 Touch  then select  and .
- 2 Touch **Mailbox**.
- 3 Touch the account you want to use then .
- 4 Choose **Retrieve** and your KP500 will connect to your email account and retrieve your new messages.

Sending an email using your new account

- 1 Touch **New Email** in the **Communicate** menu and a new email will open.
- 2 You can enter the recipient's address and write your message. You can also attach images, videos, sounds or other file types.
- 3 Touch **Send** and your email will be sent.

Changing your email settings

You can change your email settings according to your own preferences.

- 1 Touch  then select  and .
- 2 Touch **Settings** and **Email** and then you can adapt the following settings:

Allow reply Email - Choose to allow the sending of 'read, confirmation' messages.

Request reply Email - Choose whether to request read confirmation messages.

Retrieve interval - Choose how often your KP500 checks for new email messages.

Retrieve amount - Choose the number of emails to be retrieved at any one time.

Include message in Fwd & Reply - Choose to include the original message in your reply.

Include attachment - Choose to include the original attachment in any reply.

Auto Retrieval in Roaming -

Choose whether to retrieve your messages automatically when abroad (roaming).

New email notification - Choose whether to be alerted to new emails.

Signature - Create an email signature and switch this feature on.

Priority - Choose the priority level of your email messages.

Message folders

You'll recognise the folder structure used on your KP500, which is fairly self-explanatory.

Inbox - All the messages you receive are placed into your inbox From here you can view, delete and more, see **Managing your messages** below for details.

Mailbox - All the emails you receive on your KP500 will be placed in your mailbox.

Drafts - If you don't have time to finish writing a message, you can save what you've done so far here.

01

02

03

04

05

06

07

08

Messaging

Outbox - This is a temporary storage folder while messages are being sent.


Sent items - All the messages you have sent are placed in this folder.

My Folders - Create folders to store your messages.

Changing your text message settings

Your KP500 message settings are pre-defined so that you can send messages immediately. These settings can be changed according to your preferences.

TIP! To scroll through a list of options, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

Touch  then choose **Settings** on the **Communicate** menu. Select **Text message**. You can make changes to:

Text message centre - Enter the details of your message centre.

Delivery report - Slide the switch left to receive confirmation that your messages have been delivered.

Validity period - Choose how long your messages are stored at the message centre.

Message types - Convert your text into **Text, Voice, Fax, X.400** or **Email**.

Character encoding - Choose how your characters are encoded. This impacts the size of your messages and therefore data charges.

Send long text as - Choose to send long messages as Multiple SMS or as MMS.

Changing your multimedia message settings

Your KP500 message settings are pre-defined so that you can send messages immediately. These settings can be changed according to your preferences.

Touch , select  then . Choose **Settings** and **Multimedia message**. You can make changes to:

Retrieval mode - Choose **Home** or **Roaming network**. If you then choose **Manual** you will receive only notifications of MMS and you can then decide whether to download them in full.

Delivery report - Choose to allow and/or request a delivery report.

Read report - Choose to allow and/or request a reply report.

Priority - Choose the priority level of your MMS.

Validity period - Choose how long your message is stored at the message centre.


Slide duration - Choose how long your slides appear on screen.


Creation mode - Choose your message mode.

Delivery time - Choose how long before a message is delivered.

Multi msg centre - Enter the details of your message centre.

Changing your other settings

Touch , choose **Settings** on the **Communicate** menu then:

Voicemail - Touch  to add a new Voicemail service. Contact your network operator for more information on the service they provide.

Service message - Choose to receive or block service messages. You can also set your message security by creating trusted and untrusted lists of senders.

Info service - Choose your reception status, language and other settings.

01

02

03

04

05



06

07

08

Camera

Taking a quick photo

- 1 Press the  key on the right side of the phone briefly.
- 2 The viewfinder will appear on screen.
- 3 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the photo.
- 4 Position the phone so you can see the subject of your photo in the preview screen.
- 5 When the camera has focused on your subject, either press the  on the side of the phone firmly or press the red box on the lower right of the screen to take the photo.

After you've taken your photo

Your captured photo will appear on screen. The name of the image runs along the bottom of the screen together with six icons down the right side.



Touch to move to your gallery.



Touch to send the photo as a message, e-mail or Bluetooth. See page 28 for Sending a message, and page 65 for Sending and receiving your files using Bluetooth.



Touch to edit the photo.



Touch to set the picture you have taken as Wallpaper.




Touch to delete the photo you have just taken and confirm by touching **Yes**. The viewfinder will reappear.



Touch to take another photo straightaway. Your current photo will be saved.


Getting to know the viewfinder

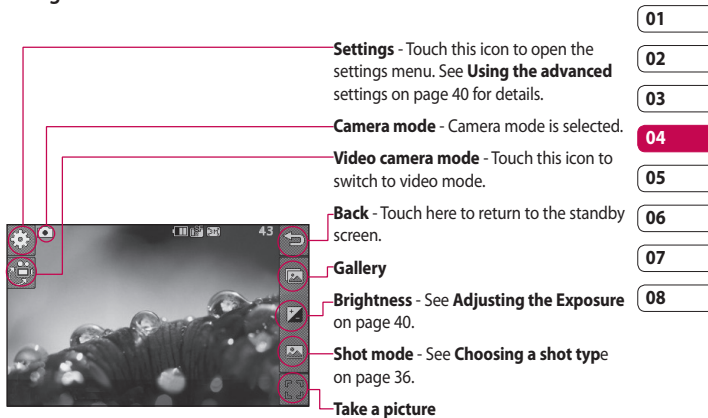

TIP! You can bring up the options by tapping the screen. They auto turn off after a few seconds.


Camera

Choosing a shot type


- 1 Touch  to open the available shot types.
- 2 Choose from two options:
 - Normal shot** - This is the default shot type, the photo will be taken in the normal way, as outlined in taking a quick photo.
 - Burst shot** - This enables you to take 3/6/9 shots automatically in very quick succession.

Adjusting the exposure

Exposure defines the difference between light and dark (contrast) in an image. A low contrast image will appear foggy, whereas a high contrast image will appear much sharper.

- 1 Touch .
- 2 Slide the contrast indicator along the bar - left for a lower exposure, hazier image or right for a higher exposure, sharper image.

Using the advanced settings

From the viewfinder touch  to open all the advanced settings options.

Preview settings

Size - Change the size of the photo to save on memory space or take a picture

preset to the correct size for contact. See **Changing the image size** on page 37.

Colour Effect - Choose a colour tone to apply to the photo you're taking. See Choosing a colour effect on page 37.

White balance - Choose from Auto, Incandescent, Sunny, Fluorescent or Cloudy.

Night mode - Useful to use at dark place.

Self-timer - The self-timer allows you to set a delay after the capture button is pressed before the camera takes the picture. Choose from **3 seconds**, **5 seconds** or **10 seconds**. Great for that group photo you want to be part of.

Quality - Choose between **Super fine**, **Fine** and **Normal**. The finer the quality the sharper a photo will be, but the file size will increase. This means you'll be able to store fewer photos in your memory.

View mode - Choose from Full screen or Full image. In Full screen some clipping of the image may occur.

Other settings

Memory - Choose whether to save your photos to the Handset memory or to the External memory.

Shutter sound - Select one of the three shutter sounds.


Grid screen - Choose from Off, Simple cross or Trisection

Reset settings - Reset all the camera settings.


TIP! When you exit the camera all your settings will return to default, except image size and image quality. Any non-default settings you require will need to be reset, for example colour tone. Check them before you shoot your next photo.

Changing the image size

The more pixels, the larger the file size, which in turn means they take up more of your memory. If you want to fit more pictures on to your phone you can alter the pixel number to make the file size smaller.


- 1 From the viewfinder touch  in the top left corner.
- 2 Select **Size** from the Preview menu.
- 3 Select a pixel value from the six numerical options (**3M: 2048x1536, 2M: 1600x1200, 1M: 1280x960, 640x480, 400x240(W), 320x240**)

Choosing a colour effect

- 1 From the viewfinder touch  in the top left corner.
- 2 Select **Colour Effect** from the Preview menu.
- 3 There are five colour tone options: **Off, Black & White, Negative** or **Sepia**.

TIP! You can change a photo taken in colour to black and white or sepia after it's taken, but you cannot change a picture taken in black and white or sepia back to colour.

Viewing your saved photos

- 1 You can access your saved photo's from within the camera mode. Simply touch  and your gallery will appear on screen.

01

02

03

04

05






06

07

08


Video camera


Shooting a quick video

- 1 Press the camera key on the right side of the phone.
- 2 On the Camera preview mode touch the Video camera icon  in the viewfinder to switch to video mode. The video camera's viewfinder will appear on screen.
- 3 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the video.
- 4 Press the capture button once to start recording. Or press the red dot  at the bottom right of the screen.
- 5 **Rec** will appear at the top of the viewfinder and a timer at the bottom showing the length of your video.
- 6 To pause the video touch  and resume by selecting .
- 7 Touch  on screen or press the capture button a second time to stop recording.


After you've shot your video


A still image representing your captured video will appear on screen. The name of the video runs along the bottom of the screen together with six icons down the right side.

 Touch to play the video.


 Touch to send the video as a **Message or Email** or by **Bluetooth**. See page 28 for **Sending messages**, or page 65 for **Sending and receiving your files using Bluetooth**.

 Touch to edit the video.


 Touch to view a gallery of saved videos and images.

 Touch to delete the video you have just captured and confirm by touching

Yes. The viewfinder will reappear.

 Touch to shoot another video straight away. Your current video will be saved.

Getting to know the viewfinder

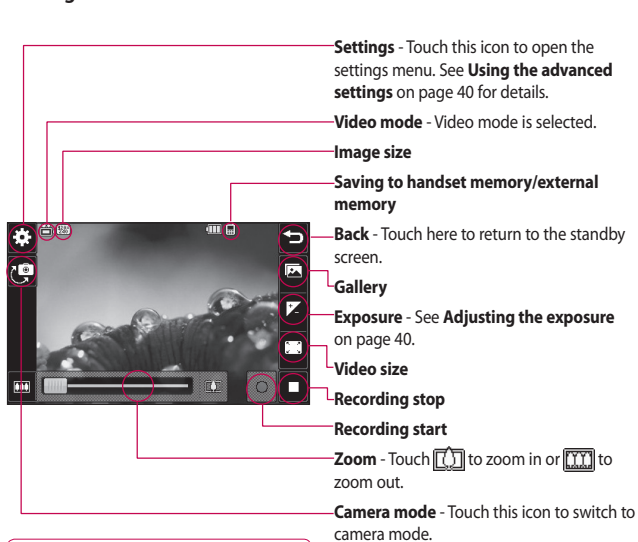


TIP! You can close all the shortcut options for a clearer viewfinder screen. Simply touch the centre of the viewfinder once. To recall the options touch the screen again.

Video camera

Adjusting the Exposure

Exposure defines the difference between light and dark (contrast) in an video. A low contrast video will appear foggy, whereas a high contrast video will appear much sharper.

- 1 Touch .
- 2 Slide the exposure indicator along the bar, left for a lower exposure, hazier video, or right for a higher contrast, sharper video.

Using the advanced settings

From the viewfinder touch **Settings** to open all the advanced settings options.

Preview settings

Video size - Change the size of the video to save on memory space. See **Changing the video image size** on page 41.

Colour Effect - Choose a colour tone to apply to the video you're taking. See **Choosing a colour tone** on page 41.

White balance - The white balance ensures that any white in your videos is realistic. In order for your camera to correctly adjust the white balance you may need to determine the light conditions. Choose from **Auto**, **Incandescent**, **Sunny**, **Fluorescent** or **Cloudy**.

Quality - Choose between **Super fine**, **Fine** and **Normal**. The finer the quality the sharper a video will be, but the file size will increase as a result, which means you'll be able to store fewer videos in the phone's memory.

Set time - Set a duration limit for your video. Choose from **No limit**, or **MMS** to limit the size so that you can send the video as an MMS.

View mode - Choose from Full screen or Full image. In Full screen some clipping of the image may occur.

TIP! If you choose MMS duration, try choosing a lower image quality to enable you to shoot a longer video.

Other settings


Memory - Choose whether to save your videos to the **Handset memory** or to the **External memory**.


Voice - Choose Mute to record a video without sound.


Reset settings - Reset all the video camera settings.

Changing the video image size

The more pixels, the larger the file size, which in turn means they take up more memory. If you want to fit more videos on to your phone you can alter the pixel number to make the file size smaller.

- 1 From the viewfinder touch  in the top left corner.
- 2 Select **Video size** from the Preview menu.
- 3 Select a pixel value from the two options:


 **320x240** - Smaller image size, therefore smaller file size. Up to 24 fps are available for video play back, up to 12 fps are available for video recording.

 **176x144** - Smallest image size and therefore smallest file size. Up to 15 fps are available for video play back.


- 4 Select the size option you'd like to use.

TIP! For video format conversion software, see the CD you received with your KP500.

Choosing a colour tone

- 1 From the viewfinder touch  in the top left corner.
- 2 Select **Colour Effect** from the settings menu.
- 3 There are four colour tone options, **Off** (Normal), **Black & White**, **Negative**, **Sepia**.
- 4 Touch the colour tone you'd like to use.

Watching your saved videos

- 1 In the viewfinder touch .
- 2 Your gallery will appear on screen.
- 3 Touch the video you want to view once to bring it to the front of the gallery.
- 4 Touch the video a second time to open it fully.

01

02

03

04

05




06

07

08




Your photos and videos

Viewing your photos and videos

- 1 Touch  on your camera preview screen.
- 2 Your gallery will appear on screen.
- 3 Touch the video or photo twice to open it fully.
- 4 To play the video touch . To pause playback touch .

TIP! Flick left or right to view other photos or videos.

Capturing an image from a video

- 1 Select the video you would like to capture an image from.
- 2 Touch  to pause the video on the frame you'd like to convert to an image and touch the right side of the screen to open the options menu.
- 3 From the options menu select .
- 4 The image will appear on screen, with its assigned image name.
- 5 Touch the image then  to return to the gallery.
- 6 The image will be saved in your Media Album folder and appear in the gallery. You need to exit the gallery and then re-open it for this to appear.

⚠ WARNING: Some functions will not work properly if the multimedia file has not been recorded on the phone.

Viewing your photos as a slide show


Slideshow mode will show all the photos in your gallery one at a time as a slideshow. Videos can not be viewed as a slideshow.


- 1 Touch the photo you would like to begin the slideshow twice to open it.


- 2 Select .

- 3 The slideshow will begin.

There are options within slideshows:


 Touch to show random.

 Touch to pause the slideshow on a particular photo.

 Touch again to resume playback.


 Touch to increase or decrease the speed of the slideshow.


Setting a photo as wallpaper


- 1 Touch the photo you would like to set as wallpaper twice to open it. Turn the phone to landscape.
- 2 Touch the right side of the screen to open the options menu.
- 3 Touch .
- 4 The screen will switch to portrait mode. You can then change the size of the picture.
- 5 When you are happy with the picture touch **Set**.

Editing your photos


There are loads of great things you can do to your photos to change them, add to them or liven them up a little.

- 1 Open the photo you'd like to edit and touch  to bring up the options.
- 2 Touch the icons to adapt your photo:

 Crop your photo and move your finger across the screen to select the area.


 Draw something on your photo freehand. Select the thickness of the line from the four options and the colour you would like to use.


T Put writing on the picture. See **Adding text to a photo** on page 44.

 Decorate your photo with stamps. Choose from the different stamps available and touch your photo wherever you'd like them to be.

 Erase whatever you draw.

 Save the changes you have made to the photos. Select to save the changes over the **Original file**, or as a **New file**. If you select **New file** enter a file name.

 Undo the last **Effect** or edit you made to the photo.

 Touch to open further effect options.

 You can adjust the selected photo.

 Touch to return to the gallery.

01

02

03

04

05

06

07


08

Your photos and videos

Adding text to a photo

- 1 From the editing screen, touch **T**.
- 2 Select **Signature** to add unframed text or choose one of the speech bubble shapes.
- 3 Enter your text using the keypad and touch **Save**.
- 4 Move the text by touching it and sliding it to the place you'd like it to be.

Adding an effect to a photo

- 1 From the editing screen, touch  .
- 2 Choose to apply any of the six options to the photo:

Face beautify - Automatically detect a face in the image and brighten it up.


Tunnel effect - Lomo camera effect.

Colour negative - Colour negative effect.

Black and white - Black and white colour effect.

Sepia - Sepia effect.

Blur - Apply a blurred effect.

Sharpen - Move the marker along the bar to sharpen the focus of the photo. Select **OK** icon to apply the changes or choose  to cancel.

Mosaic blur - Touch to apply a blurred mosaic effect to the photo.

Oil painting - Oil painting effect.

Sketch - Apply an effect to make the picture look like a sketch.

Emboss - Emboss effect.

Solarize - Change the effect of exposure to the light

Vivid - An effect of clearness and brilliance.


Moonlight - Change the light to look like moonlight.

Antique - An old image effect.

Glow - A light beam effect.


Cartoon - A cartoon effect.

Water color - A water color effect.

- 3 To undo an effect simply touch **Undo**  .


Multimedia

You can store any multimedia files into your phone's memory so that you have easy access to all of your pictures, sounds, videos and games. You can also save your files to a memory card. The advantage of using a memory card is that you can free up space on your phone's memory.





To access the Multimedia menu, touch  then . Touch  to open a list of folders storing all of your multimedia files.

Pictures

My images contains a list of pictures including default images pre-loaded onto your phone, images downloaded by you and images taken on your phone's camera.





Touch  to change the view from thumbnail view to list view.

Sending a photo

- 1 Touch  then .
- 2 Touch  then choose **My images**.
- 3 Touch  **Send** and choose from **Message, Email** or **Bluetooth**.
- 4 If you choose **Message** or **Email**, your photo will be attached to a message and you can write and send the message as normal. If you choose **Bluetooth**, Bluetooth will be turned on automatically and your phone will search for a device to send the picture.

Using an image

You can choose images to use as wallpapers and screensavers or even to identify a caller.

- 1 Touch  then .
- 2 Touch  then **My images**.
- 3 Select an image and touch .
- 4 Touch **Use as** and choose from:
 - Wallpaper** - Set a wallpaper for the standby screen.
 - Contacts image** - Allocate an image to a particular person in your contacts list so that their picture shows when they call you.

01

02

03

04

05

06

07




08

Multimedia

Start-up image - Set an image to appear when you switch the phone on.

Power off image - Set an image to appear when you switch the phone off.





Printing an image

- 1 Touch  then .
- 2 Touch  then **My images**.
- 3 Select an image and touch .
- 4 Touch **Print** then choose between **Bluetooth** and **PictBridge**.

TIP! You can print via bluetooth or by connecting to a PictBridge compatible printer.

Moving or copying an image





You can move or copy an image between the phone memory and the memory card. You might want to do this to either free up some space in one of the memory banks or to safeguard your images from being lost.

- 1 Touch  then .
- 2 Touch  then **My images**.
- 3 Touch  and select **Move** or **Copy**.
- 4 You can mark/unmark the images by tapping it sequentially. Mark the image that you want to move or copy and touch **Copy/Move**.

Sounds

The **My sounds** folder contains the Downloaded sounds, **Default sounds** and **Voice recordings**. From here you can manage, send or set sounds as ringtones.




Using a sound

- 1 Touch  then .
- 2 Touch  then **My sounds**.
- 3 Select **Default sounds** or **Voice recordings**.
- 4 Select a sound and it will begin to play.
- 5 Touch  and select **Use as**.
- 6 Choose from **Ringtone**, **Message tone**, **Start-up** or **Shut down**.


Videos

The **My videos** folder shows a list of downloaded videos and videos you have recorded on your phone.

Watching a video

- 1 Touch  then .
- 2 Touch  then **My videos**.
- 3 Select a video to play.

Sending a video clip

- 1 Select a video and touch .
- 2 Touch **Send** and choose from **Message**, **Email** or **Bluetooth**.
- 3 If you choose **Message** or **Email**, your video clip will be attached to the message and you can write and send the message as normal. If you choose **Bluetooth**, Bluetooth turns on automatically and your phone will search for a device to send the video.

Games and Applications

You can install new games and applications to your phone to keep you amused when you have time to spare.

01

02

03

04

05




06

07

08


Multimedia

Installing a game/application via local install

- 1 Touch  then .
- 2 Touch  and **Others** or **My memory card** if external memory is inserted.
- 3 Select the file(*.jad or *.jar) to install and press **Install** command. An application will be installed.

NOTE: The jad should contain its own jar.

Playing a game

- 1 Touch  then .
- 2 Touch  and **My games & Apps**.
- 3 Open the Games folder and choose and touch a game to launch.

Documents

From the Documents menu, you can view all of your document files. From here you can view Excel, Powerpoint, Word, Text and PDF files.




Transferring a file to your phone

Bluetooth is probably the easiest way to transfer a file from your computer to your phone. You can also use LG PC Suite via your sync cable, see page 56 for details.

To transfer using Bluetooth:

- 1 Make sure your phone and computer have Bluetooth switched on and are visible to one another.
- 2 Use your computer to send the file via Bluetooth.
- 3 When the file is sent you will have to accept it on your phone by touching **Yes**.
- 4 The file should appear in your **Documents** or **Others folder**.

Viewing a file

- 1 Touch  then .
- 2 Touch  then **Documents**.
- 3 Select a document and touch **View**.





Others

The **Others** folder is used to store files which are not pictures, sounds, videos, games or applications. It is used in the same way as the **Documents** folder. You may find that when you transfer files from your computer to your phone that they appear in the **Others** folder rather than the **Documents** folder.






If this happens you can move them.

To move a file from **Others** to



Documents:

- 1 Touch  then .
- 2 Touch  then **Others**.
- 3 Select a file and touch .
- 4 Touch **Move**, choose the destination folder from the list by touching the arrow icon. The screen will display **Moved** when the transfer is complete.

Creating a movie

- 1 Touch  then .
- 2 Touch  (Muvee studio).
- 3 Touch  to add an image. Checkbox images you want to include then select **Insert**.
- 4 Touch style tab to choose a Muvee style.
- 5 Touch **Default sound** to change the sound.
- 6 Touch  to see what you've created.
- 7 Touch  then **Order** to make an order.
- 8 Touch  then **Save Location** to choose where to save the movie.

Music

Your LG KP500 has a built-in music player so you can play all your favourite tracks. To access the music player, touch  then . From here you can access a number of folders:

Recently played - View all of the songs you have played recently.

All tracks - Contains all of the songs you have on your phone.

Artists - Browse through your music collection by artist.

Albums - Browse through your music collection by album.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

Genres - Browse through your music collection by genre.

Playlists - Contains all playlists you have created.

Shuffle tracks - Play your tracks in a random order.








Transferring music onto your phone

The easiest way to transfer music onto your phone is via Bluetooth or your sync cable.

You can also use LG PC Suite, see page 56 for details. To transfer using Bluetooth:




- 1 Make sure both devices have Bluetooth switched on and are visible to one another.
- 2 Select the music file on the other device and choose to send it via Bluetooth.
- 3 When the file is ready to be sent you should accept it on your phone by touching **Yes**.
- 4 The file should appear in **Music > All tracks**.

Playing a song

- 1 Touch  then .
- 2 Touch , then **All tracks**.
- 3 Select the song you want to play.
- 4 Touch  to pause the song.
- 5 Touch  to skip to the next song.
- 6 Touch  to skip to the previous song.
- 7 Touch  to return to the **Music** menu.

Creating a playlist

You can create your own playlists by choosing a selection of songs from the **All tracks** folder.

- 1 Touch  then .
- 2 Touch , then **Playlists**.
- 3 Touch **Add new playlist**, enter the playlist name and touch **Save**.
- 4 The **All tracks** folder will show all the songs in your phone. Touch all of the songs that you would like to include in your playlist; a tick will show next to the track names.
- 5 Touch **Save**.

Using the radio





Your LG KP500 has an FM radio feature so you can tune into your favourite stations to listen to on the move.





NOTE: You will need to insert your headphones in order to listen to the radio. Insert them into the headphone socket (this is the same socket that you plug your charger into).

Searching for stations





You can tune radio stations into your phone by searching for them either manually or automatically. They will then be saved to specific channel numbers so you don't have to keep re-tuning. You can save up to 50 channels in your phone. You must first attach the headset to the phone as this acts as the antenna.

To auto tune:

- 1 Touch  then .
- 2 Touch  then .
- 3 Touch Auto scan. Then the stations will be automatically found and allocated to a channel in your phone.

NOTE: You can also manually tune into a station by using  and  displayed next to the radio frequency. If you press and hold  and , the stations will be automatically found.

Resetting channels

- 1 Touch  then .
- 2 Touch  then .
- 3 Choose **Reset** to reset the current channel or choose **Reset all** to reset all of the channels. Each channel will return to the starting 87.5Mhz frequency.

01

02

03

04

05





06

07




08

Organiser




Adding an event to your calendar

- 1 From the standby screen select , then touch  and choose . Select **Calendar**.
- 2 Select the date you would like to add an event to.
- 3 Touch  then **Add new event**.
- 4 Touch **Category** then choose from **Appointment, Anniversary or Birthday**.
Check the date and enter the time you would like your event to begin.
- 5 For appointments and anniversaries enter the time and date your event finishes in the lower two time and date boxes.
- 6 If you would like to add a subject or a note to your event, touch **Note** and type in your note, followed by **Save**.
- 7 Set **Alarm** and **Repeat**.
- 8 Select **Save** and your event will be saved in the calendar. A square cursor will mark the day that any events have been saved to and a bell will ring at the start time of your event, so that you can stay organised.

Adding an item to your to do list

- 1 From the standby screen select , then touch  and choose .
- 2 Select **To do** and touch **Add To do**.
- 3 Set the date for the to do item, add notes and select a priority level: **High, Medium** or **Low**.
- 4 Save your to do list item by selecting **Save**.

Adding a memo

- 1 From the standby screen select , then touch  and choose . Select **Memo**.
- 2 Touch **Add memo**.
- 3 Type your memo, followed by **Save**.
- 4 Your memo will appear on screen next time you open the **Memo** application.

Using date finder




Date finder is a handy tool to help you calculate what the date will be after a certain amount of days has passed. For example, 60 days from 10.10.07 will be 09.12.2007.

This is great for keeping tabs on deadlines.

- 1 From the standby screen select , then touch  and choose .
- 2 Select **Date finder**.

- 3 In the **From** tab set your required date.
- 4 In the **After** tab set the number of days.
- 5 The **Target date** will be shown below.





Setting your alarm

- 1 From the standby screen select , then touch  and choose .
- 2 Touch **Add alarm**.
- 3 Set the time you would like the alarm to sound and touch **Save**.
- 4 Choose whether you would like your alarm to repeat **Once, Daily, Mon - Fri, Mon - Sat, Sat - Sun, Except holiday or Choose weekday**.
The icons indicate the weekday you select.
- 5 Select **Alarm type** to select a type for your alarm.
- 6 Touch alarm tone then choose **Default sounds** or **Voice recordings** folder to find sounds. To listen to sounds touch the sound, followed by .
- 7 Add a memo for the alarm. Touch **Save** when you have finished typing the memo.
- 8 Finally you can set the snooze interval at 5, 10, 20, 30 minutes, 1 hour or off.

- 9 Once you have set your alarm, touch **Save**.
NOTE: You can set up to 5 alarms.





TIP! Touch on/off icon on the right hand side of the alarm to set.

Adding a memo with drawing panel

- 1 From the standby screen select , then touch  and choose .
- 2 Touch **Add Drawing**.
- 3 Draw your memo on the touch screen LCD followed by .
- 4 Your memo will appear on screen next time you open the **Drawing Panel** application.

Voice recorder

Use your voice recorder to record voice memos or other sounds.

- 1 Touch  then .
- 2 Touch  then  and **Settings** choose from:
Duration – Set the recording duration. Choose from **No limit, MMS message size or 1 minute**.

01

02

03

04

05

06







07

08





Organiser

Quality – Select the sound quality. Choose from Super Fine, Fine or Normal.




Recording a sound or voice

- 1 Touch  then .
- 2 Touch .
- 3 Touch  to begin recording.
- 4 Touch  to end recording.
- 5 Touch  to listen to your recording.




Using your calculator

- 1 From the standby screen select , then touch  and choose .
- 2 Select **Calculator**.
- 3 Touch the numeric keys to input numbers.
- 4 For simple calculations, touch the function you require (+, -, *, /), followed by =.
- 5 For more complex calculations, touch  and choose from **sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg** or **rad** etc..





Converting a unit

- 1 From the standby screen select , then touch  and choose .
- 2 Select **Converter**.
- 3 Choose whether you would like to convert **Currency, Surface, Weight, Length, Temperature, Volume** or **Velocity**.
- 4 You can then select the unit, and enter the value you would like to convert from, followed by the unit you would like to convert to.
- 5 The corresponding value will appear on the screen.

Using the stopwatch

- 1 From the standby screen select , then touch  and choose .
- 2 Select **Stopwatch**.
- 3 Touch **Start** to begin the timer.
- 4 Touch **Lap** if you want to record a lap time.
- 5 Touch **Stop** to end the timer.
- 6 Touch **Resume** to restart the stopwatch at the time you stopped it at, or touch **Reset** to begin the time again.

Adding a city to your world time

- 1 From the standby screen select , then touch  and choose .
- 2 Select **World time**.
- 3 Touch the , followed by **Add city**. Start typing the name of the city you require and it will show at the top of the screen.

01

02

03

04

05

06




07

08

PC Sync

You can synchronise your PC with your phone to make sure all your important details and dates match, and also to backup your files to put your mind at ease.

Installing LG PC Suite on your computer

- 1 From the standby screen press  and select  and choose .
- 2 Select **USB connection mode** and choose.

Mass storage

PC suite

Music sync

- 3 Insert the supplied CD into your PC. Click on the **LG PC Suite Installer** which will appear on your screen.
- 4 Select the language you would like the installer to run in and click **OK**.
- 5 Follow the instructions on the screen to complete the LG PC Suite Installer wizard.
- 6 Once installation is complete, the LG PC Suite icon will appear on your desktop.

Connecting your phone and PC

- 1 Connect the USB cable to your phone and your PC.
- 2 Double click on the **LG PC Suite** icon on your desktop.
- 3 Click on **Connection Wizard**, then **USB**.
- 4 Click on **Next**, then **Next** again, then **Finish**.
Your phone and PC are now connected.

Backing up and restoring your phone's information

- 1 Connect your phone to your PC as outlined above.
- 2 Click on the **Backup** icon, and select **Backup** or **Restore**.
- 3 Mark the contents you would like to back up or restore. Select the location you would like to backup information to, or restore information from. Click **OK**.
- 4 Your information will be backed up or restored.

Viewing your phone files on your PC

- 1 Connect your phone to your PC as outlined previously.
- 2 Click on the **Contents** icon.
- 3 All of the documents, flash contents, images, sounds and videos you have saved onto your phone will be displayed on the screen in the LG Phone folder.

TIP! Viewing the contents of your phone on your PC helps you to arrange files, organise documents and remove contents you no longer need.

Synchronising your contacts

- 1 Connect your phone to your PC.
- 2 Click on the **Contacts** icon.
- 3 Your PC will now import and display all contacts saved to your USIM card and handset.
- 4 Click on **File** and select **Save**. You can now select where you would like to save your contacts to.

NOTE: To backup contacts saved to your USIM card, click on the SIM card folder on the left side of your PC screen.

Right-click your contacts and then Select all.

Right-click at the same position and select Copy to contact. Now click on the Handset folder on the left of your screen and all your numbers will be displayed.

Synchronising your messages

- 1 Connect your phone to your PC.
- 2 Click on the **Messages** icon.
- 3 All of your phone messages will be displayed in folders on your screen.
- 4 Use the tool bar at the top of your screen to edit and rearrange messages.

Using your phone as Music Sync device

Your Phone can be used as Music Sync device to Sync Music Files only.

Music Sync can be done using Windows Media Player 10 / 11 and supports both Handset Memory and External Memory Card.

01

02

03

04




05

06

07

08

PC Sync



- 1 Disconnect your phone from your PC.
- 2 From the standby screen select  , then touch .
- 3 Select  and then **USB connection mode**.
- 4 Touch **Music sync**.
- 5 Connect your phone to your PC. Your phone will read: **Connecting as Music Sync ...** followed by **Disconnect Cable to Stop Music Sync**.

The web

Browser

Browser gives you a fast, full colour world of games, music, news, sport, entertainment and loads more, straight to your mobile phone. Wherever you are and whatever you're into.




Accessing the web


- 1 From the standby screen select , then touch  and choose .
- 2 To access the browser homepage directly, select **Home**. Alternately select **Enter address** and type in your desired URL, followed by **Connect**.

NOTE: An additional cost is incurred when connecting to this service and downloading content. Check your data charges with your network provider.

Adding and accessing your bookmarks

For easy and fast access to your favourite websites, you can add bookmarks and save web pages.

- 1 From the standby screen select , then touch  and choose .
- 2 Select **Bookmarks**. A list of your Bookmarks will appear on the screen.

- 3 To add a new bookmark, select  and touch **Add Bookmark**. Enter a name for your bookmark followed by the URL.
- 4 Touch **Save**. Your Bookmark will now appear in the list of bookmarks.
- 5 To access the bookmark simply touch the bookmark and then touch **Connect**. You will be connected to your bookmark.

Using RSS reader

RSS (Really Simple Syndication) is a family of web feed formats used to publish frequently updated content such as blog entries, news headlines or podcasts. An RSS document, which is called a feed, web feed, or channel, contains either a summary of content from an associated web site or the full text. RSS makes it possible for people to keep up with their favourite web sites in an automated manner that is easier than checking them manually. The user subscribes to a feed by entering the feed's link into the reader or by clicking an RSS icon in a browser that initiates the subscription process. The reader checks the user's subscribed feeds regularly for new content, downloading any updates that it finds.

01

02

03

04

05


06

07

08




The web

Saving a page




- 1 Access your required webpage as described above.
- 2 Touch  and select **Save this page**.
- 3 Enter a name for the webpage so you can easily recognise it.
- 4 Touch **Save**.

TIP! This menu will also allow you to edit titles of saved pages, protect or unprotect the screen memo, and delete saved pages.




Accessing a saved page

- 1 From the standby screen select , then touch  and choose .
- 2 Select **Saved pages**.
- 3 Select the required page and it will open.

Viewing your browser history

- 1 From the standby screen select , then touch  and choose . Select **History**.
- 2 A list of web page titles you have accessed recently will be displayed. To access one of these pages, simply select the required page.

Changing the web browser settings

- 1 From the standby screen select , then touch  and choose . Select **Settings**.
- 2 You can choose to edit **Profiles, Appearance settings, Cache, Cookies, Security**, or to reset all settings, select **Reset Settings**.

Using your phone as a modem

Your KP500 can double as a modem for your PC, giving you email and internet access even when you can't connect using wires. You can use either the USB cable or Bluetooth.

Using the USB cable:

- 1 Ensure you have the LG PC Suite installed on your PC.
- 2 Connect your KP500 and your PC using the USB cable and launch the LG PC Suite software.
- 3 Click **Internet Kit** on your PC. Then click **New** button and select **Modem**.
- 4 Choose **LG Mobile USB Modem** and select **OK**. It will now appear on screen.
- 5 Write the Profile that can connect to the Internet and save the values.

- 6** The profile that you create will appear on your PC screen. Select it and click **Connect**.

Your PC will connect through your KP500.

NOTE: For more information on synchronising using the LG PC Suite see page 56.

Using Bluetooth:

- 1** Ensure Bluetooth is switched **On** and **Visible** for both your PC and KP500.
- 2** Pair your PC and KP500 so that a passcode is required for connection.
- 3** Use the **Connection wizard** on your LG PC Suite to create an active Bluetooth connection.
- 4** Click **Internet Kit** on your PC. Then click **New** button.
- 5** Choose **LG Mobile USB Modem** and select **OK**. It will now appear on screen.
- 6** Write the Profile that can connect to the Internet and save the values.

- 7** The profile that you create will appear on your PC screen. Select it and click **Connect**.

Your PC will connect through your KP500.

NOTE: For more information on Bluetooth see page 65.

01

02

03

04

05

06

07

08

Settings



Within this folder you can adapt your settings to make your KP500 personal to you.

NOTE: For information on call settings see page 24.




Personalising your profiles

You can quickly change your profile on the standby screen. Simply touch the status summary bar on the top and touch the profile tab.

Using the settings menu you can personalise each profile setting.

- 1 Press  and then choose .
- 2 Touch **Profiles** and then choose the profile you want to edit.
- 3 You can then change all of the sounds and alert options available in the list, including your **Voice Ring tone** and **Volume, Message alerts** settings and more.

Changing your screen settings

- 1 Touch  then choose .
- 2 Touch  and then choose from:
 - Wallpaper** - Choose the theme for your standby screen.
 - Top Menu** - Choose the style of the top menu.

Dialling - Adjust the number size and colour.

Font - Adjust the font size.

Backlight - Choose how long the backlight remains ON.

NOTE: The longer the backlight is on for, the more battery power is used and you may need to charge your phone more often.

Brightness - Adjust the screen brightness.

Greeting message - Choose on or off and fill in the greeting message.




Start-up/Shut down - Choose the theme for your start-up/shut down screen.

- 2 Touch **Save** to save your settings.

Changing your phone settings



Enjoy the freedom of adapting how your KP500 works to your own style.


TIP! To scroll through a list of options, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items are visible.

- 1 Touch  then choose .
- 2 Touch  then choose from the list below.
 - Date and time** - Adjust your date and time settings or choose to auto update the time when you travel or for daylight saving.
 - Power save** - Choose to switch the factory set power saving settings **On** or **Off**.
 - Languages** - Change the language of your KP500's display.
 - Auto key lock** - Lock the keypad automatically in standby screen.
 - Security** - Adjust your security settings, including PIN codes and handset lock.
 - Memory manager** - See **Using memory manager** on page 64 for more information.
 - Reset settings** - Reset all the settings to their factory definitions.
 - Handset information** - View the technical information for your KP500.

Changing your connectivity settings

Your connectivity settings have already been set up by your network operator, so you can enjoy your new phone from the off. If you want to change any settings, use this menu.

Touch  then .

Select .

Network settings

Select Network - If you set to **Automatic**, KP500 automatically searches for the network and registers the handset to the network. This is recommended for best service and quality.

If you set to **Manual** all the currently available networks are shown and you can select one of them for registration. If the registration of the network has failed, the network lists are listed again and you can select any other one for registration.

NOTE: When your handset loses the network in manual mode, the popup message to select the available network will be shown on the Idle screen.

01

02

03

04

05

06

07

08

Settings

Preferred lists - If the network is searching automatically, you can add a preferred network to be connected to.

Internet profiles - This menu shows the Internet profiles. You can create new profiles, delete or edit them by using the Option Menu. However, you cannot delete or edit default configurations depending on country variant.

Access points - Your network operator has already saved this information. You can add new access points using this menu.

Packet data conn. - Choose when your device should be connected to network for packet data.

USB connection mode - Choose Data service and synchronise your KP500 using the LG PC Suite software to copy files from your phone. See page 56 for more information on synchronisation. If you use Music sync with Windows Media Player, select Music sync in this menu. Music sync is only available for music content.

Using memory manager

Your KP500 has three memories available: the phone, the SIM Card and an external memory card (you may need to purchase the memory card separately).

You can use memory manager to determine how each memory is used and see how much space is available.

Touch  followed by . Select  then **Memory Manager**.

Handset common memory - View the memory available on your KP500 for Pictures, Sounds, Video, Flash, MMS, Email, Java applications and others.

Handset reserved memory - View the memory available on your handset for SMS, Contacts, Calendar, To do list, Memo, Alarm, Call history, Bookmarks and Miscellaneous items.

SIM memory - View the memory available on your SIM Card.

External memory - View the memory available on your external memory card (you may need to purchase the memory card separately).

Primary storage settings - Choose the location you prefer items to be saved to.

Sending and receiving your files using Bluetooth

Bluetooth is a great way to send and receive files as no wires are needed and connection is quick and easy. You can also connect to a Bluetooth headset to receive calls.

To send a file:





- 1 Open the file you want to send, typically this will be a photo, video or music file.
- 2 Choose **Send**.
Choose **Bluetooth**.
- 3 If you have already paired the Bluetooth device, your KP500 will not automatically search for other Bluetooth devices. If not, your KP500 will search for other Bluetooth enabled devices within range.
- 4 Choose the device you want to send the file to and touch **Select**.
- 5 Your file will be sent.

TIP! Keep an eye on the progress bar to make sure your file is sent.

To receive a file:

- 1 To receive files your Bluetooth must be both **On** and **Visible**. See Changing your Bluetooth settings on the right for more information.
- 2 A message will prompt you to accept the file from the sender. Touch **Yes** to receive the file.
- 3 You will see where the file has been saved and you can choose to **View** the file or **Use as wallpaper**. Files will usually be saved to the appropriate folder in your Media Album.

Changing your bluebooth settings:

- 1 Touch  and choose .
- 2 Choose  then touch  and choose **Settings**.

Make your changes to:

My device visibility - Choose to be **Visible** or **Hidden** or **Visible for 1 min**.

My device name - Enter a name for your KP500.

Supported services - Choose how to use Bluetooth in association with different services. See **Using your phone as a modem** on page 60 or **Using a Bluetooth headset** on page 66.

01

02

03

04

05

06

07

08

Settings

Remote SIM Mode - Turn on or off.

My address - Show your Bluetooth address.

Pairing with another Bluetooth device

By pairing your KP500 and another device, you can set up a passcode protected connection. This means your pairing is more secure.

- 1 Check your Bluetooth is **On** and **Visible**. You can change your visibility in the **Settings** menu.
- 2 Touch **Search**.
- 3 Your KP500 will search for devices. When the search is completed **Refresh** will appear on screen.
- 4 Choose the device you want to pair with and enter the passcode, then touch **OK**.

5 Your phone will then connect to the other device, on which you should enter the same passcode.

6 Your passcode protected Bluetooth connection is now ready.

Using a Bluetooth headset

- 1 Check your Bluetooth is **On** and **Visible**.
- 2 Follow the instructions that came with your headset to place your headset in pairing mode and pair your devices.
- 3 Touch **Ask before connect** or **Always connect** and touch **Yes** to Connect now. Your KP500 will automatically switch to Headset profile.

Accessories

These accessories are supplied with KP500.

Charger




Data cable and CD



Connect and synchronise your KP500 and PC.

Battery



User Guide

Learn more about your KP500.



Stereo headset



NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may be different in different regions; please check with our regional service company or agent for further inquires.

Protection Film

⚠ WARNING:
When the protection film is attached on touch window, touch sensitivity might be decreased.



01

02

03

04

05

06

07

08

Network service

The wireless phone described in this guide is approved for use on the GSM 900, DCS 1800, GSM 850 and, PCS 1900 network.

A number of features included in this guide are called Network Services. These are special services that you arrange through your wireless service provider. Before you can take advantage of any of these Network Services, you must subscribe to them through your service provider and obtain instructions for their use from your service provider.

Note: You can find below DoC document <<http://tr.lgmobile.com>> in this web address.

Technical data

General

Product name : KP500

System : GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS 1900

Ambient Temperatures

Max : +55°C (discharging),
+45°C (charging)

Min : -10°C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

Model Name

KP500, KP500Q, KP570, KP570Q

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 50361 : 2001
EN 301 511 V9.0.2
EN 300 328 V 1.7.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives


European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36 - 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Seung Hyoun, Ji / Director

Issued Date

1, September, 2008


Signature of representative

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information This mobile phone model KP500 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2W/kg averaged over 10g of tissue.

- The highest SAR value for this model phone tested by DASy4 for use at the ear is 0.990 W/kg (10g) and when worn on the body is 1.26 W/Kg(10g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over 1g of tissue.

Product care and maintenance

WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.

- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.

- Use the accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.

Guidelines for safe and efficient use

- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove. Stop using your

mobile device until the glass is replaced by an authorized service provider.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorized LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.



GARANTİ BELGESİ

CEP TELEFONU

BELGE NO : 50174
BELGE ONAY TARİHİ : 11.04.2008

Bu belgenin kullanılmasına; 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönelik uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 Yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisine kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasının 15 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malın tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - Tüketicieye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altından fazla olması unsurlarını yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Firmanın servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetinin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.



MONTAJ KARTI

MÜŞTERİ BİLGİLERİ

ADI-SOYADI :

ADRESİ :

TEL :

İMZA :

CİHAZ BİLGİLERİ

MARKASI :

MODELİ :

SERİ NO :

FATURA TARİHİ :

FATURA NO :

AZAMI TAMİR SÜRESİ: 30 İŞ GÜNÜ

YETKİLİ SERVİS

MONTAJ TARİHİ :

KAŞE-İMZA :

• Montaj kartı bölümü eksiksiz doldurularak yetkili servis tarafından servis fişi ekinde merkeze gönderilmelidir.



İMALATÇI / İTHALATÇI FIRMANIN

ÜN VANI : LG ELECTRONICS TİCARET A.Ş.

MERKEZİ ADRESİ : KAPTANPAŞA MAH.
PIYALEPAŞA BULVARI NO 74
OKMEYDANI İSTANBUL

TELEFONU : (0212) 314 52 52

TELEFAKSI : (0212) 222 61 44

FİRMA YETKİLİ
İMZA : KAŞE
LG ELECTRONICS TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı No: 74 Okmeydanı

SİGİL
Vergi No:Bgan/KapMontaj/080467738
Tef: (0212)314 52 52 Faks: (0212)222 61 44

MALIN

CİNSİ : CEP TELEFONU

MARKASI : LG

MODELİ :

BANDROL VE SERİ NO :

TESLİM TARİHİ VE YERİ :

GARANTİ SÜRESİ : 2 YIL

AZAMI TAMİR SÜRESİ : 30 İŞ GÜNÜ

SATICI FIRMANIN

ÜN VANI :

ADRESİ :

TELEFONU :

TELEFAKSI :

FATURA TARİHİ VE NO :

TARİH-İMZA-KAŞE :



LG Electronics Ticaret A.Ş.
Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı NO: 74
Ortadoğu Plaza Kat 7 ve 8 Okmeydanı / ŞİŞLİ İSTANBUL 34384

Tel: (0212) 314 52 52
Fax: (0212) 222 61 44
Vergi No : Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi : 6080467738

Çağrı Merkezi : 444-6-543



LG YETKİLİ SERVİSLERİNE BAŞVURU FORMU

LG'yi seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Artık, LG kalitesine ve teknolojiyle üretilmiş bir telefona sahibsiniz. LG telefonunuz mutlu günlerde kullanmanızı dileriz. Telefonunuzda, doğabilecek her türlü sorun için Yetkili Servislerimize başvurabilirsiniz. LG telefonunuzu Yetkili Servis Merkezlerimize kendiniz bırakabilir yada kargo ile gönderebilirsiniz.

Telefonunuzu LG Yetkili Servisine bırakıyorsanız, Lütfen;

- Cihazınızı LG yetkili servisine teslim ettiğinizde, "Cihaz Takip Formu" alınız,
- Cihazınızı onarım durumu hakkında bilgi almak için gereken, "Cihaz Takip Formu" nun sağ üst köşesinde yer alan sıra numarasını belirtiniz,
- Cihazınızı teslim almak için, LG Yetkili Servisine gelirken, "Cihaz Takip Formu" nuzu getiriniz.

Cihazınızı LG Yetkili Servisine Kargo ile gönderiyorsanız, Lütfen;

- Size en yakın merkezimizi arayıp, garanti içi işlemler için ücretsiz kargo hizmeti hakkında bilgi alınız,
- Cihazınızın garanti kapsamında onarım için telefonunuzu birlikte bayi kaşeli ve imzalı garanti belgesini veya faturanızın kopyasını gönderiniz,
- Telefonunuzu göndermeden SIM kartını çıkarınız,
- Şarjla ilgili arızalarda pil ve şarj cihazını da gönderiniz,
- Cihazınızla ilgili sorunlarınızı içeren yazılı notları pakete ekleyiniz.
- Daha sonra bilgi alabilmek için, cihazınızın pilli altındaki etiket üzerinde, telefon kutusunun dış yüzeyinde, faturanızda ve garanti belgenizde bulabileceğiniz telefonun 15 haneli IMEI numarasını not ediniz,
- Kargo şirketinin size vereceği gönderi fişini saklayınız.

NOT: Telefonunuzun garanti belgesinde belirtilen haklardan yararlanabilmeniz için, fatura ve garanti belgesinin satış sırasında eksiksiz doldurulması, kullanım kılavuzu ile garanti belgesindeki uyanlara dikkat edilmesi gerekir.

<http://tr.lge.com>

Yetkili Servis Merkezleri

İSTANBUL TELESERVICE INT.

Maltepe servis merkezi: Atatürk Cad. Bağlarbaşı Mah.
Cağla Sok. No: 9 Maltepe 34848 / İSTANBUL
Tel: (0216) 458 97 97 Faks: (0216) 442 65 55

ANKARA TELESERVICE INT.

Necatibey Cad. No:33/B Sıhhiye / Çankaya ANKARA
Tel: (0312) 230 55 30 Faks: (0312) 230 55 57
e-mail: mhankara@teleservice.com

İZMİR TELESERVICE INT.

Gazi Bulvarı No: 90/A Çankaya / ÇIIR Tel: (0232) 445 86 00
Faks: (0232) 445 77 75 e-mail: mhizmir@teleservice.com

DIYARBAKIR TELESERVICE INT.

İnönü Cđ. 4/C Şişliçik Otel Altı Dağkapı / DİYARBAKIR
Tel: (0412) 228 77 85 Faks: (0412) 228 80 88
e-mail: mhdiyarbakir@teleservice.com

İSTANBUL VADOKS SERVİS

Orta bahçe Cad. No:20 Beşiktaş – İstanbul
Tel: 0 212 327 94 30 Faks: 0 212 327 94 31
e-mail: gorktan.kayrak@vadosk.com.tr

İSTANBUL SNG SERVİS

NİH KİMLİSİ CAD. NO:58 USKUDAR/BAĞLARBAŞI/İSTANBUL
Tel: 0 216 651 15 15 Faks: 0 216 651 89 56
e-mail: mehmetkur@sanguler.com.tr

WAN SNG SERVİS

CUMHURİYET CAD. NO:56/4 WAN Tel: 0 432 215 15 15
Faks: 0 432 216 77 20 e-mail: mehmetkur@sanguler.com.tr

ADANA KVK SERVİS

Atatürk C. Ağaçlı Açı. Zemin Kat No:76 Seyhan / Adana
Tel: 0 322 459 30 74 Faks: 0 322 459 30 75

ANKARA KVK SERVİS

Ziya Gökalp Cđ.No:21/A Kızılay/ANKARA, 064204
Tel: (312) 430 43 43 Faks: (312) 430 43 44

ANTALYA KVK SERVİS

Mah. Adnan Menderes Bulvarı Sami Kaya İş Merkezi Zemin
2 (Çiğbank yanı) / Merkez Antalya
Tel: (242) 311 89 89 Faks: (242) 311 88 98

BURSA KVK SERVİS

Sakarya Mah. Uygul Cad. No: 63/1 Osmangazi, Bursa
Tel: (224) 250 00 40 Faks: (224) 250 00 42

DIYARBAKIR KVK SERVİS

Ofis İstasyon Cđ.Kıpık Apt.Altı No:22/A OFİS/DİYARBAKIR
Tel: (0412) 228 67 88 Faks: (0412) 228 67 80

ERZURUM KVK SERVİS

Karaköse Mah. Cennet Çeşme Sok. Lalpaşa İş Merkezi No:7
Yakutiye, Erzurum Tel: (442) 234 35 53 Faks: (442) 234 93 55

İSTANBUL / KOZVATAÇI BİREYSEL KVK SERVİS

Bayar Cad. Rıza Çemberci İş Mk. No: 72 / 3-4 Kızılay, İstanbul 34742 Tel: (0216) 445 59 60 Faks: (216) 445 59 60
e-mail: hasret.gumustekin@kvkteknikservis.com

İSTANBUL / BAKIRKÖY KVK SERVİS

Zuhuratbaba Mah. Zuhuratbaba Cad. No: 7 Bakırköy, İstanbul 34740 Tel: (216) 452 84 50 Faks: (216) 452 84 51

İSTANBUL / BEŞİKTAŞ KVK SERVİS

Çihannüma Mah. Barbaros Bulvarı No:69 A/B Beşiktaş, İstanbul Tel: (212) 260 50 20 Faks: (212) 260 50 19

İZMİR KVK SERVİS

Şair Efgel Bulvarı No: 6 / D Çankaya, İzmir
Tel: (232) 489 59 59 Faks: (232) 446 86 79

SAMSUN KVK SERVİS

Cumhuriyet Cad. Zafer Mah. Süer Apt. No:96/B Samsun
Tel: (362) 233 22 77 Faks: (362) 233 82 22

TRABZON KVK SERVİS

Cumhuriyet Mah. Nemioğlu Cemal Sok. (Trabzon Şehir
Kütüphanesi) Ziya bey Sitesi A-Blok No: 16/1 Trabzon
Tel: (462) 321 03 21 Faks: (462) 322 36 96

LG GÜNEY KORE FABRİKA

CHEONGH-RI 19-1, JINJUW-MUN, PUNYONGTAK-GTY, KUNGSING-DO 451-713 GÜNEY KORE
Tel: +82-91 686-2351 Faks: +82-31 686-2316

LG Call Center

Tel: 444 6 543
E-posta: infoletter@lge.com

