



简体中文
BAHASA MELAYU
BAHASA INDONESIA
ENGLISH

用戶手冊 LG-GS500v

用戶手冊

LG-GS500v

LG Electronics

CE0168



P/NO : MMBB0369527 (1.1) 

www.lg.com

Bluetooth QD ID B016193



CE 0168

GS500v 用户指南

视话机软件或服务提供商而定，本手册中的部分内容可能与您的手机有所不同。



目录

安装 SIM 卡和手机电池	3
手机部件	4
主屏	5
通话	6
联系人	7
信息	8
相机	11
摄像机	12
照片和视频	13
音乐	14
多媒体	15
管理器	16
PC Suite	17
网络	18
设置	19
关于安全有效使用手机的 准则	21
配件	24
技术参数	25
故障诊断	26

安装 SIM 卡和手机电池

安装 SIM 卡

当您预定了手机网络后，您将得到一个插入式 SIM 卡，该卡上载入了您的预定详细信息，如您的 PIN 码、任何可用的可选服务以及其他服务。

重要！ 插入式 SIM 卡及其内容很容易因刮擦或弯折而损坏，因此，在处理、插入或移除卡时，请小心谨慎。请将所有 SIM 卡置于儿童无法接触的地方。

说明

取出电池前，请始终关闭手机并断开与充电器的连接。

- 1 卸下后盖。
- 2 取出电池。
- 3 插入 SIM 卡。
- 4 插入电池组。
- 5 盖上后盖。
- 6 充电。

1



2



3



4



5



6



手机部件



听筒

通话键

拨打电话号码并接听来电。

多任务键

结束/电源键

- 拒接来电。
- 按一次返回主屏。
- 开机/关机。



锁定/解锁键

免提或立体声耳机连接器



音量键

- 屏幕处于待机模式时：触摸音或铃声音量，长按此键可打开/关闭静音。
- 在通话过程中：耳机音量。
- 播放曲目时：连续控制音量。

充电器，数据线（USB 数据线）

提示：连接 USB 数据线之前，请等到手机开机并注册网络。



相机键

- 长按该键直接转到相机菜单。

拍照后可编辑及发送图像。


注意：此功能不能用于侵犯任何第三方（如图片库的图像、墙纸和快速拨号）的版权。

主屏

在所有主屏类型中，您都可以直接拖动和单击所需内容。


激活



小工具主屏 - 当您点触屏幕右下方的  时，将出现手机小工具面板。当您通过拖动来注册小工具时，系统将在放下小工具的地点创建小工具。

激活



快速拨号主屏 - 当您点触  时，将出现快速拨号列表。您可以直接在此主屏中呼叫、发送信息或编辑联系人。

激活



Livesquare 主屏 - 在 Livesquare 屏幕上，您可以轻松地拨打电话以及向分配给卡通形象的号码发送信息。要使用通话、信息或电话本功能，请选择一个卡通形象，然后选择您要使用的快捷键。您可以每次拖动六个人形象，并一次性发送信息。


快速键图标

提示！ 用户界面基于三种类型的主屏。要在不同的主屏之间切换，从左到右或从右到左快速摩擦屏幕即可。

通话

拨打电话



- 1 点触  以打开键盘。
- 2 使用键盘键入号码。
- 3 点触  以开始通话。
- 4 要结束通话，请按  键。

提示! 要输入 + 以拨打国际电话，请长按 。

按电源键锁定触摸屏，避免意外拨出电话。


点触  以拨打电话。

从电话簿拨打电话

- 1 从主屏点触  以打开电话簿。
- 2 轻触屏幕顶部的“名称”字段框，然后使用键盘输入您要呼叫的联系人前几个字母。
- 3 从过滤列表中点触您要呼叫的联系人旁边的通话图标。如果该联系人有多个号码，则拨打默认号码。
- 4 或者，您可以点触联系人姓名，如果该联系人有多个号码可用，请选择您要使用的号码。您也可以点触  以启动对默认号码的呼叫。

接听和拒接来电

电话铃响起时，按智能键可接听电话。

要静音，可向上滑手机滑盖。这将解锁已锁定的手机，然后轻触 。如果您在开会时忘记将情景模式更改为“静音”，这非常有帮助。点触**拒绝**可拒接来电。

更改常用通话设置

- 1 点触“设置”选项卡中的**通话设置**。
- 2 滚动并点触**共同设置**。

更改视频通话设置

- 1 点触“设置”选项卡中的**通话设置**。
- 2 滚动并点触**视频通话设置**。

联系人

正在搜索联系人

有两种方式可搜索联系人：

- 1 点触“通信”选项卡中的**电话簿**。
- 2 点触**搜索**。
- 3 您将看到一个联系人列表。
在“名称”字段中键入联系人姓名的首字母会使菜单跳转到列表的该字母区域。

添加联系人

- 1 点触“通信”选项卡中的**电话簿**，然后点触**添加联系人**。
- 2 选择是将联系人保存到**手机**还是**SIM卡**。
- 3 输入姓氏和名称。
- 4 对同一个联系人，您最多可以输入5个不同的号码。
- 5 添加电子邮件地址。每个联系人最多可输入两个不同的电子邮件地址。
- 6 将联系人分配到一个群组。
- 7 点触**保存**以保存联系人。

更改电话簿设置

您可以调整您的电话簿设置，使**电话簿**符合您的需要。

点触“通信”选项卡中的**电话簿**，然后点触**设置**。

社交网络服务 (SNS)

GS500v 带有 SNS，允许您享受并管理您的社交网络。

注意：连接并使用在线服务时可能要花费额外的费用。查看网络提供商要求的数据付费。

点触**社交网络**菜单，并选择一个网站。

提示！ Facebook 是一种预加载在您的手机上的本机应用程序，易于访问。Twitter 是一种基于 Java 技术的 Java 应用程序。其他应用程序可访问 WAP（无线应用协议）服务。

联系人

Facebook (SNS 续)

主页：登录后您将看到朋友的状态更新。就新状态输入评论或查看他人状态。

配置文件：您可以选择“留言”>“状态更新”，然后写入当前状态。查看您的信息详情，然后点触“相册”>“上传照片”以上传照片。

朋友：选择“搜索”按钮以在 Facebook 中搜索您的朋友。

信息：您可以选择“收件箱/已发送”文件夹，并撰写 SN 信息。

提示！使用 Facebook 源小工具


从小工具托盘中拖动 Facebook 源小工具，然后点触**确定**。


如果在主屏上注册了 Facebook 小工具，则它将显示您的 SN 站点中最新的 3 个源。您可以通过点触源小工具来直接访问 Facebook 应用程序。

信息

GS500v 将短信和彩信结合到一个直观易使用的菜单中。

发送信息

- 1 点触**通信**选项卡中的**信息**。然后，点触写信息开始写新信息。
- 2 点触**插入**添加图像、视频、声音、模板等。
- 3 点触屏幕底部的**收件人**以输入收件人。然后，输入号码或点触  选择一个联系人。您甚至可以添加多个联系人。
- 4 就绪后，请点触**发送**。


 **警告：**如果在短信中添加图像、视频或声音，则短信将自动转换为彩信，您需要支付相应费用。


信息

输入文本


有五种方式可输入文本：

电脑键盘、手机键盘、手写屏幕、手写箱、手写双屏。

通过点触  并点触**输入法**，您可以选择输入方法。

点触  打开 T9 模式。只有当您选择**键盘**作为输入法时，才会显示此图标。

点触  选择编写语言。

点触  在数字、符号和文本输入间切换。

使用 **Shift** 键在大小写输入之间切换。


手写识别

在手写模式中，您只需在屏幕上书写内容，GS500v 即可将您的手写内容转换为信息。根据首选视图选择**手写屏幕**或**手写箱**。


设置电子邮件

点触“通信”选项卡中的**电子邮件**。

如果尚未设置电子邮件帐户，请启动并完成电子邮件设置向导。

通过选择 ，您可以检查和编辑设置。您还可以检查当您创建帐户时自动填写的其它设置。

更改电子邮件设置

- 1 点触**通信**选项卡中的**电子邮件**。
- 2 点触 ，然后选择**电子邮件设置**。

更改文本信息设置

点触**通信**选项卡中的**信息**，然后点触**设置**。**选择文本信息**。

文本信息中心 - 输入信息中心的详细信息。

发送报告 - 向左滑动开关，在对方收到您发送的信息时接收确认。

有效期 - 选择信息在信息中心中的最长保存时间。

信息

信息类型 - 将文本转换为**文本**、**语音**、**传真**、**X.400** 或**电子邮件**。

字符编码 - 选择字符编码方式。这将影响信息大小并因此产生数据费用。

将长文本另发送为 - 选择是以多条短信还是一条彩信发送长信息。

更改多媒体信息设置

点触“通信”选项卡中的信息。滚动并选择设置和多媒体信息。

检索模式 - 选择本地网络或漫游网络。如果选择手动，那么您仅会收到彩信通知，随后，您可以决定是否要完整下载该信息。

发送报告 - 选择以请求和/或允许发送报告。

已读回复 - 选择以请求和/或允许已读回执。

优先级 - 选择多媒体信息的优先级级别。

有效期 - 选择信息在信息中心中的最常保存时间。

幻灯片持续时间 - 选择幻灯片在屏幕上显示多长时间。




创建模式 - 选择信息模式。

发送时间 - 选择信息发送前的等待时间。

多媒体信息中心 - 从列表中选择或添加新信息中心。

相机







快速拍照


- 1 按手机右侧的  键。
- 2 当相机对好焦后，点触屏幕中心右侧的  拍照，您也可以用力按手机侧面的  键。

提示！ 要切换为相机模式或视频模式，请向上/向下滑动取景器右侧中间的相机或视频图标。

拍照后

拍好的照片将显示在屏幕上。图像名称将显示在右侧，同时还显示四个图标。

-  点触可以信息、电子邮件或蓝牙方式发送照片。
-  点触以设置主屏图像。
-  点触以编辑照片。
-  点触以重命名视频。
-  点触以返回上一个菜单。
-  点触可以删除图像。

 点触可以立即拍摄其它照片。将保存您的当前照片。

 点触可以查看保存的图像库。

使用高级设置

从取景器中点触  以打开所有高级设置选项。

滚动转盘，您可以更改相机设置。选择选项后，点触**确定**按钮。



摄像机

快速录制视频



1 按手机右侧的相机键持续几秒。

提示! 要切换为相机模式或视频模式，请向上/向下滑动取景器右部中间的相机或视频图标。

2 水平放置相机，将镜头对准要拍摄的物体。

3 在手机上按相机键  一次可以开始录制，或者点触红点 。

4 ● **Rec** 取景器底部将出现，底部计时器显示视频长度。


5 要暂停视频，请点触 ，要恢复录制，请选择 。

6 点触屏幕上的  或再按  一次停止录制。

拍摄视频后

屏幕上将显示所拍摄视频的静态图像。视频名称在屏幕底部显示，左右侧将显示八个图标。


 点触可以播放视频。


 点触可以将视频作为**信息**或**电子邮件**，或通过**蓝牙**或**YouTube**发送。


 点触可以编辑视频。

 点触以重命名视频。

 点触以返回上一个菜单。


 点触可以删除您刚拍摄的视频，点触**是**确认。此时将出现取景器。

 点触立即拍摄其它视频。将保存您的当前视频。


 点触可以查看保存的视频库和图片库。

照片和视频


查看照片和视频


- 1 点触相机预览屏幕上的 。
- 2 屏幕上将显示您的图像库。
- 3 点触视频或照片可以完全打开。


编辑照片


- 1 打开您要编辑的照片，点触  以显示选项。


- 2 点触图标以调整照片：

 使用手指移过屏幕以选定区域。


 徒手对照片进行绘制更改。从四个选项中选择线条粗细，然后选择要使用的颜色。


 向图片添加手写内容。


 使用标记修饰照片。从不同标记和颜色中选择，点触照片中您要放置标记的位置。

 擦除所画的内容。您也可以选择橡皮擦大小。

 点触可以返回图片库。

 保存您对照片所做的更改。选择是将更改保存在**源文件**中，还是另存为**新文件**。如果选择**新文件**，请输入文件名。


 撤消上一个效果，或您对照片所做的更多编辑。

 点触可以打开更多效果选项，包括旋转。

 点触以打开过滤器选项。

 您可以修改所选照片。

音乐

要进入音乐播放器，请点触 ，然后从“娱乐”选项卡中选择**音乐**。您可以在此访问多个文件夹：

近期播放 - 播放您最近播放的歌曲。

所有曲目 - 包含手机上除预先加载的默认音乐以外的所有歌曲。

歌手 - 按歌手浏览音乐集合。

专辑 - 按专辑浏览音乐集合。

流派 - 按流派浏览音乐集合。

播放列表 - 包含您创建的所有播放列表。

音乐创作器 - 如果想要设置铃声，则您可以编辑并保存歌曲。可以在“设置”的“情景模式”菜单中找到它。

随机播放曲目 - 以随机顺序播放您的曲目。

将音乐传输到手机


将音乐传输到手机的最轻松的方法是通过蓝牙或数据线。

您也可以使用 LG PC Suite。使用蓝牙传输音乐：

- 1 请确保双方设备都已打开蓝牙并且连接对方。
- 2 选择另一个设备上的音乐文件，选择通过蓝牙发送。
- 3 文件发出后，您必须通过点触是在您的手机上接受它。
- 4 文件应显示在**音乐 > 所有曲目**中。

多媒体

您可以将任意多媒体文件储存在手机内存中，这样，您可以轻松访问所有图片、声音、视频和游戏。您也可以将文件保存到存储卡中。使用存储卡，您可以释放手机内存的空间。

要访问多媒体菜单，请点触 ，然后从“娱乐”选项卡中选择**我的文档**。您可以打开保存所有多媒体文件的文件夹列表。

游戏和应用程序

您可以将新游戏和应用程序下载到手机中以供娱乐。

FM 收音机


LG GS500v 拥有 FM 收音机功能，以便您转到喜爱的电台并收听无线广播。





备注：要收听收音机，您需要附加耳机。将耳机插入耳机插槽（与插入充电器的插槽不相同）。

搜索电台

您可以手动或自动微调收音机电台。搜索后，它们将保存为特定频道编号，这样，您就不用重复进行微调。您必须首先将耳机插入手机以将其用作天线。


自动微调：

- 1 滚动并点触“娱乐”选项卡中的 **FM 收音机**，然后点触 。
- 2 点触**自动扫描**。将出现一条确认信息。选择**是**，随后将自动查找电台并分配给手机中的频道。

备注：您还可以通过使用屏幕中心显示的  和  手动微调电台。如果按住  和 ，将自动查找电台。

管理器

将事件添加到日程表中

- 1 点触实用工具中的**管理器**，然后选择**日程表**。
- 2 选择您要添加事件的日期。
- 3 点触 ，然后选择**添加事件**。

设置闹钟

- 1 点触“实用工具”选项卡中的闹钟。小闹钟应该默认显示在列表中，您不能删除它。
- 2 点触新闹钟。

语音备忘录

使用录音机录制语音备忘录或其它音频文件。

点触实用工具选项卡中的录音机。

使用计算器

- 1 点触“实用工具”选项卡中的**工具**。
- 2 选择**计算器**。


换算单位

- 1 点触“实用工具”选项卡中的**工具**。
- 2 选择**单位换算器**。

PC Suite

提示! 您需要安装 CD-ROM 上提供的应用程序 PC Suite, 该程序也可从 <http://update.lgmobile.com> 下载。(www.lgmobile.com 产品 > 手册和软件 > 转到手册和软件下载部分)

在电脑上安装 LG PC Suite

- 1 从主屏点触 , 然后点击 **连接**。
- 2 选择 **USB 连接**, 然后点触 **PC Suite**。
- 3 通过 USB 数据线连接手机和电脑, 等待片刻。
- 4 此时将显示安装指南信息。
- 5 插入随附的 CD-ROM 或单击下载按钮直接从互联网下载 LG PC Suite 程序。
- 6 单击显示在屏幕上的 LG PC Suite 安装程序。

连接手机和电脑

- 1 在“连接”菜单中选择 PC Suite 模式, 然后将 USB 数据线连接到手机和电脑。
- 2 此时将在您的电脑上自动激活 LG PC Suite。
- 3 现在, 手机与 PC 已连接。

音乐同步

此菜单可用于将音乐添加到 BL40。开始从电脑向手机传输音乐之前, 请确保电脑已完成以下设置并准备好以下配件:

- › Microsoft Windows XP 或 Vista
- › Windows Media Player 10 或更高版本
- › USB 数据线
- › microSD 卡 (如果要将外部存储器用作音乐存储位置。)

警告

传输过程中, 不要断开手机连接。

使用 Windows Media Player 传输音乐


- 1 从主屏选择 ，然后滚动到**设置**选项卡下的**连接**。
- 2 选择 **USB 连接模式**，然后选择**音乐同步**。
- 3 使用兼容的 USB 数据线连接手机和电脑。
- 4 尝试将手机连接到电脑时，手机显示“音乐同步...”，然后显示已连接。
- 5 电脑将提示您启动首选音乐管理软件。
- 6 选择 Window Media Player.
- 7 转到“同步”选项卡，然后将要传输的音乐拖动到手机中的**同步列表**面板中。
- 8 单击**开始同步**按钮。此时将开始传输流程。

警告

传输过程中，不要断开手机连接。

浏览器为您提供了一个涵盖游戏、音乐、新闻、体育、娱乐和下载的缤纷世界，您可以快速、直接地通过手机访问。畅行无阻、精彩无限。

访问网页

- 1 从主屏选择 ，然后滚动到“实用工具”选项卡下的浏览器。
- 2 要进入浏览器主页，请选择主页。或者，选择输入网址后键入 URL，然后选择连接。

备注：连接这些服务以及下载内容会产生额外费用。查看网络提供商要求的数据付费。

访问 Google 服务

您可以在此应用程序中启动 Google 服务。点触“实用工具”选项卡中的 Google。

设置

个性化情景模式

您可以点触主屏快速更改情景模式。

使用设置菜单，您可以个性化每种情景模式。

- 1 点触“设置”选项卡中的**情景模式**。
- 2 选择您要编辑的情景模式。
- 3 随后，您可以更改列表中可用的所有声音和提示选项，包括**铃声**和**音量**、**信息提示音**设置等。

更改显示设置

从主屏选择 ，然后滚动到“设置”选项卡下的显示设置。

更改手机设定

随意根据需要调整 GS500v 设置。

从主屏选择 ，然后滚动到“设置”选项卡下的手机设定。

更改触摸设置

从主屏选择 ，然后滚动到“设置”选项卡下的触摸设置。


更改连接设置

网络运营商已为您设置连接设置，因此，您开机即可使用手机。要更改任意设置，请使用此菜单：点触“设置”选项卡中的**连接**。

使用内存管理器

从主屏选择 ，然后滚动到“设置”选项卡下的**手机设定**。选择存储器资料。

使用飞行模式

通过依次选择  和 **设置** 打开飞行模式。点触**情景模式**，然后选择**飞行模式**。

设置

使用蓝牙发送和接收文件


发送文件：

- 1 打开要发送的文件，通常是照片、视频或音乐文件。
- 2 选择发送。选择蓝牙。
- 3 如果已配对蓝牙设备，GS500v 将不会自动搜索以配对其它蓝牙设备。否则，GS500v 将搜索范围内其它启用了蓝牙的设备。
- 4 选择您要向其发送文件的设备。
- 5 您的文件将被发送。

接收文件：

- 1 要接收文件，您的蓝牙必须为开且可见。有关详细信息，请参阅下面的更改蓝牙设置。
- 2 手机会提示您一条信息，是否接收来自其他发件人的文件。点触是以接收文件。
- 3 您可以查看文件的保存位置。对于图像文件，您可以选择查看文件或用作墙纸。文件通常保存在我的文档中的相应文件夹。

更改蓝牙设置：

点触“设置”选项卡中的**蓝牙**。然后选择 ，再选择设定。

与其它蓝牙设备配对

将您的 GS500v 与其它设备配对，您可以设置受通行码保护的连接。

- 1 查看蓝牙是否为开且可见。您可以在设置菜单中更改可见性。
- 2 点触搜索。
- 3 GS500v 将搜索设备。搜索完成时，屏幕上将显示刷新。
- 4 选择您要与之配对的设备，输入通行码，然后点触确定。
- 5 随后，您的手机将连接到其它设备，您可以在该设备上输入相同的通行码。
- 6 现在，受通行码保护的蓝牙连接已经准备就绪了。

关于安全有效使用手机的准则

请阅读以下简单的准则。违反这些准则可能造成危险或者触犯法律。本手册中给出了进一步的详细信息。

警告

- › 为了您的安全，请仅使用指定的原装电池和充电器。
- › 在任何有特殊条例要求的区域关闭手机，例如，在医院中，因为它可能影响医疗设备。
- › 应按照相关条例处置电池。

产品保养和维护

警告! 仅使用经核准为用于此特定手机型号的电池、充电器和配件。使用任何其它类型可能导致适用于此手机的许可或保修失效，并可能造成危险。

- › 不要拆解本机。当需要维修时，请将手机送往合格的服务技术人员处。
- › 远离诸如暖气片或厨灶之类的热源。

- › 使用干布清洁手机外壳。（不要使用任何溶剂。）
- › 不要将手机放在信用卡或卡式车票旁边，它可能会影响磁条上的信息。

电子设备

所有手机都可能受到干扰，这种干扰会对性能造成影响。

- › 在未经允许的情况下，不得在医疗装置附近使用手机。不要将手机放在心脏起搏点上，如：胸前的口袋内。

行车安全

查阅有关在驾驶时使用手机的本地法律法规。

- › 不要在驾驶时使用手持式手机。
- › 如果有免提装置，请使用免提装置。
- › 如果行驶条件需要，请在拨打或接听电话之前将车辆驶离道路并停车。

关于安全有效使用手机的准则

爆破区域

不要在正进行爆破的地区使用手机。请依照有关限制，并遵守任何规章或规定。

易爆环境

不要在加油站内使用手机。不要在靠近燃料或化学制品处使用手机。

在飞机上

无线设备可能对飞机造成干扰。

› **登机前，请关机。**

儿童

将手机放在儿童接触不到的安全地方。手机中包含细小零件，如果脱落可能导致窒息危险。

紧急电话

并非在所有蜂窝网络中均可使用紧急呼叫。因此，您不应仅依赖于手机的紧急呼叫功能。请向本地的服务提供商核准。

电池信息及保养

- › 您无需在再次充电前对电池进行完全放电。与其它电池系统不同，本机电池不具有可能影响电池性能的记忆效应。
- › 只能使用 LG 电池和充电器。LG 充电器设计为最大程度地延长电池使用寿命。
- › 不要拆解电池组或将其短路。
- › 当电池不再提供合乎要求的性能时，请更换电池。在需要更换之前，电池组可以反复充电数百次。
- › 不要将电池充电器暴露在直射阳光下，也不要再在诸如浴室之类的高湿环境中使用。
- › 如果用不适当的电池进行替换，可能有爆炸危险。
- › 请按制造商的说明处置用过的电池。

暴露在射频能量之下

无线电波暴露和“特定吸收率”(SAR)信息。

此款 GS500v 型手机已设计为遵守有关适用的无线电波暴露安全要求。此要求基于相关的科学准则，其中包括为确保所有人员（无论年龄和健康状况）安全而设计的安全裕量。

- › 无线电波暴露准则采用一种称为“特定吸收率”或 SAR 的测量单位。SAR 测试是在所有用到的频带中以手机的最高认可功率电平进行发射时使用标准化方法执行的。
- › 不同的 LG 手机型号可能有不同的 SAR 能级，但它们均符合相关的无线电波暴露准则。
- › 国际非游离辐射防护委员会 (ICNIRP) 建议的 SAR 上限值为：每十 (10) 克重的人体组织吸收的能量平均值不超过 2W/kg。
- › 由 DASY4 对该型号手机进行的测试，人耳能够承受的 SAR 最大值为 0.995 W/kg (10克)，戴在身体上时，其值为 0.810 W/kg (10 克)。
- › 电气电子工程师协会 (IEEE) 建议的 SAR 上限值为 1.6 W/kg，平均值超过一 (1) 克薄纸，此 SAR 数据适用于各个国家/地区的居民（例如美国、加拿大、澳大利亚和泰国）。

配件

有多种配件适用于您的手机。您可以根据个人的通信要求选择这些配件。

充电器



立体声耳机



电池



数据线

在 GS500v
和电脑间建
立连接并同
步。



备注:

- › 务必使用原装 LG 配件。
- › 否则可能导致保修失效。
- › 配件可能根据国家/地区有所不同。

技术参数



标准

- › 产品名称: GS500v
- › 系统: GSM 850 / E-GSM 900 /
DCS 1800 / PCS 1900 / WCDMA

蓝牙 QD ID B016193

外部环境

- › 最高温度: + 55 °C (放电)
+ 45 °C (充电)
- › 最低温度: - 10 °C

Declaration of Conformity		
Suppliers Details		
Name	LG Electronics Inc	
Address	: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721	
Product Details		
Product Name	GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment	
Model Name	GS500v	
Trade Name	LG	
		CE 0168
Applicable Standards Details		
R&TTE Directive	1999/5/EC	
EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.3.2/ EN 301 489-24 V1.4.1		
EN 300 328 V 1.7.1		
EN 60950-1 : 2001		
EN 50360:2001/EN62209-1:2006		
EN 301 511 V9.0.2		
EN 301 908-1 V3.2.1, EN 301 908-2 V3.2.1		
Supplementary Information		
The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)		
BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom Notified Body Identification Number : 0168		
Declaration		
I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives		Name Seung Hyoun, J. / Director
LG Electronics Inc. – EU Representative Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands		Issued Date 08. Feb. 2010
		 Signature of representative

故障诊断

本章列出了您在使用手机过程中可能遇到的一些问题。有些问题可能需要您致电服务提供商，但大多数问题您可自行解决。

信息	可能原因	可能的解决方案
SIM 卡错误	手机中没有安装 SIM 卡或 SIM 卡插入不正确。	请确保正确插入 SIM 卡。
无网络连接	信号弱 位于 GSM 网络覆盖区域以外	将手机移到窗边或开放的区域中。检查服务提供商覆盖图。
代码不匹配	要更改安全码，您需在此输入以确认新代码。	请与服务提供商联系。
无法设置功能	服务提供商不支持或需要注册	请与服务提供商联系。
无法拨打电话	拨号错误 插入的新 SIM 卡达到尝试次数上限	新网络未获得授权。查看新的限制。与服务提供商联系或重新设置 PIN 2 的限制。
手机无法打开	按开/关键的时间不够 电池电量空 电池触点脏	请按开/关键至少两秒钟。 充电器使用时间过长。 清洁触点。

信息	可能原因	可能的解决方案
充电错误	电池电量空	为电池充电。
	温度超出范围	确保外部环境温度适当，稍等片刻，然后重新充电。
	触点问题	检查电源，连接到手机。检查电池触点，如果需要，请清洁。
	无电源电压	插入其它插口，或检查电压。
	充电器故障	如果充电器不发热，请替换。
	错误充电器	请仅使用原装 LG 配件。
	电池故障	替换电池。
手机无网络	信号太弱	将自动重新连接到其它服务提供商。
不允许输入号码	已打开固定拨号功能。	检查设置。



CE 0168

PANDUAN PENGGUNA GS500v

Sesetengah daripada kandungan dalam manual ini mungkin berbeza daripada telefon anda bergantung kepada perisian telefon atau pembekal khidmat anda.



Kandungan

Kandungan	2
Memasang kad SIM dan bateri telefon bimbit.....	3
Komponen Telefon.....	4
Skrin utama anda	5
Panggilan	6
Kenalan	7
Mesej.....	9
Kamera	11
Kamera video.....	12
Foto dan video anda	13
Muzik.....	14
Multimedia.....	15
Pengatur	16
PC Suite	17
Web	18
Tetapan	19
Garis panduan untuk peng- gunaan selamat dan efisien....	21
Aksesori.....	25
Data teknikal	26
Penyelesaian Masalah.....	27

Memasang kad SIM dan bateri telefon bimbit

Memasang Kad SIM

Apabila anda melanggan rangkaian selular, anda disediakan dengan kad SIM plug-in yang dimuatkan dengan butiran langganan anda, seperti PIN anda, sebarang perkhidmatan pilihan yang tersedia dan banyak lagi.

Penting! > Kad SIM plug-in dan sesetengahnya boleh mudah rosak akibat tercalar atau bengkokkan, oleh itu berhati-hati semasa mengendali, memasang atau mengeluarkan kad. Simpan semua kad SIM jauh dari capaian kanak-kanak kecil.

Ilustrasi

Sentiasa matikan peranti dan cabutkan pengecas sebelum mengeluarkan bateri.

1 Keluarkan penutup belakang.

4 Masukkan pek bateri.

2 Angkat bateri.

5 Pasangkan penutup belakang.

3 Masukkan kad SIM.

6 Cas bateri.

1



2



3



4



5



6



Komponen Telefon



Cuping telinga

Kekunci Panggil

Mendail nombor telefon dan menjawab panggilan masuk.

Kekunci pelbagai tugas

Kekunci Tamat/Kuasa

- Membatalkan panggilan.
- Tekan sekali untuk kembali ke skrin utama.
- Hidupkan/Matikan telefon.



Kunci/ Buka kunci kekunci

Bebas tangan atau penyambung fon telinga Stereo



Kekunci kelantangan

- **Apabila skrin melahu:** Sentuh kelantangan nada atau nada dering, tekan kekunci ke bawah dengan lama untuk menghidupkan/mematikan Senyap.
- **Semasa panggilan:** kelantangan cuping telinga.
- **Apabila memainkan trek:** mengawal kelantangan berterusan.

Pengecas, Kabel data (kabel USB)

PETUA: Sebelum menyambungkan kabel USB, tunggu sehingga telefon dikuasakan dan didaftarkan pada rangkaian.



Kekunci kamera

- Pergi ke menu kamera secara terus dengan menekan dan menahan kekunci.

Lukisan menawan


Anda boleh mengedit imej dan hantarkannya ke menu ini.

Perhatian : Fungsi ini tidak boleh digunakan sekiranya ia melanggar hak cipta bagi mana-mana pihak ketiga seperti imej Galeri, Kertas Hias Latar, Dail pantas dan lain-lain.


Skrin utama anda

Anda boleh seret dan klik apa yang anda perlu dalam semua jenis skrin utama.

Aktif




Skrin utama widget

- Apabila anda menyentuh  pada bahagian kanan bawah skrin, panel widget mudah alih muncul. Apabila anda mendaftar widget dengan menyeretnya, widget dihasilkan pada tempat ia dijatuhkan.

Aktif



Skrin utama dailan pantas

- Apabila anda menyentuh , senarai dailan pantas muncul. Anda boleh menghubungi, menghantar mesej atau mengedit kenalan secara terus dalam skrin utama ini.

Aktif






Skrin utama Livesquare - Pada skrin Livesquare, anda boleh membuat panggilan dengan mudah dan hantar mesej ke nombor yang ditempatkan pada avatar. Untuk menggunakan panggilan, mesej atau fungsi kenalan, pilih avatar dan pilih ikon **Kekunci pantas** yang anda hendak gunakan. Anda boleh menyeret semua avatar sebanyak enam dan menghantar mesej sekali gus.



Ikon kekunci Pantas

PETUA! Antara Muka Pengguna berdasarkan tiga jenis Skrin utama. Untuk bertukar antara skrin utama hanya sapu dengan pantas pada paparan dari kiri ke kanan atau daripada kanan ke kiri.



Panggilan

Membuat panggilan

- 1 Sentuh  untuk membuka pad kekunci.
- 2 Masukkan nombor menggunakan pad kekunci.
- 3 Sentuh  untuk memulakan panggilan.
- 4 Untuk menamatkan panggilan, tekan  kekunci.

PETUA! Untuk memasukkan + bagi membuat panggilan antarabangsa, tekan dan tahan . Tekan kekunci kuasa untuk mengunci skrin sentuh untuk mencegah panggilan dibuat secara tidak sengaja. Sentuh  untuk membuat panggilan video.


Membuat panggilan daripada kenalan anda

- 1 Daripada skrin utama sentuh  untuk membuka Kenalan.
- 2 Ketuk kotak medan Nama pada bahagian atas skrin dan masukkan beberapa huruf pertama kenalan yang anda mahu panggil menggunakan pad kekunci.
- 3 Daripada senarai yang ditapis, sentuh ikon Panggil bersebelahan kenalan yang anda hendak panggil. Panggilan akan menggunakan nombor lalai jika terdapat lebih daripada satu nombor untuk kenalan itu.
- 4 Atau anda boleh menyentuh nama kenalan dan pilih nombor untuk digunakan jika terdapat lebih daripada satu nombor untuk digunakan kepada kenalan. Anda juga boleh menyentuh  untuk memulakan panggilan ke nombor lalai.

Panggilan

Menjawab dan membatalkan panggilan

Apabila telefon anda berdering, sentuh kekunci Pintar untuk menjawab panggilan.

Untuk membisukan deringan, gelangsar ke atas penutup itu. Ia akan membuka kunci telefon jika ia dikunci, kemudian ketik . Ini berguna jika anda terlupa untuk menukar profil anda kepada Senyap untuk bermesyuarat. Sentuh **Batal** untuk membatalkan panggilan masuk.

Menukar tetapan panggilan biasa

- 1 Sentuh **Tetapan panggilan** di dalam tab TETAPAN.
- 2 Semak dan sentuh **Tetapan lazim**.

Menukar tetapan panggilan video

- 1 Sentuh **Tetapan panggilan** di dalam tab TETAPAN.
- 2 Semak dan sentuh **Tetapan panggilan video**.

Mencari kenalan

Terdapat dua cara untuk mencari kenalan:

Kenalan

- 1 Sentuh **Kenalan** di dalam tab KOMUNIKASI.
- 2 Sentuh **Cari**.
- 3 Anda melihat satu senarai kenalan. Taipkan huruf pertama nama kenalan di dalam medan Nama akan menunjukkan menu ke kawasan berabjad senarai itu.

Menambah kenalan baru

- 1 Sentuh **Kenalan** di dalam tab KOMUNIKASI dan sentuh **Tambah kenalan**.
- 2 Pilih sama ada untuk simpan kenalan pada **Telefon bimbit** atau **SIM**.
- 3 Masukkan nama pertama dan nama terakhir anda.
- 4 Anda boleh memasukkan sehingga lima nombor yang berlainan bagi setiap kenalan.
- 5 Tambah alamat e-mel. Anda boleh memasukkan sebanyak dua alamat e-mel yang berbeza bagi setiap kenalan.
- 6 Peruntukkan kenalan ke satu atau lebih banyak kumpulan dan lain-lain.
- 7 Sentuh **Simpan** untuk menyimpan kenalan.

Kenalan

Menukar tetapan kenalan anda

Anda boleh menyesuaikan tetapan kenalan anda supaya **Kenalan** anda serasi dengan keutamaan anda.

Sentuh **Kenalan** di dalam tab KOMUNIKASI dan sentuh **Tetapan**.

Perkhidmatan rangkaian sosial (SNS)

GS500v anda mempunyai SNS yang membenarkan anda menikmati dan menguruskan rangkaian sosial anda.

PERHATIAN: Kos tambahan akan dikenakan apabila menyambung dan menggunakan perkhidmatan dalam talian. Semak caj data dengan pembekal rangkaian anda.

Sentuh menu **Rangkaian sosial** dan pilih tapak.

PETUA! Facebook adalah aplikasi asal yang dipra muatkan di dalam telefon anda dan kemudahan untuk mengakses. Twitter adalah aplikasi java berdasarkan teknologi Java. Akses aplikasi yang lain ke perkhidmatan WAP (Protokol Aplikasi Wayarles).

Facebook (SNS Berterusan)

Laman utama: Log masuk dan anda akan melihat status rakan-rakan anda yang dikemas kini. Input komen anda mengenai status baru atau untuk memeriksa yang lain.

Profil: Anda boleh memilih kemas kini Latar > Status dan tulis status semasa. Lihat butiran maklumat anda dan muat naik foto dengan menyentuh Album > Foto Yang Dimuat Naik.

Rakan-Rakan: Cari rakan-rakan anda di dalam facebook dengan memilih tap Carian.

Mesej: Anda boleh melihat folder Peti Masuk/Dihantar, dan tulis mesej SN.


PETUA! Menggunakan Widget Suapan Facebook
Seret widget suapan facebook daripada dulang widget dan sentuh **OK**.


Jika widget facebook didaftarkan pada skrin utama, ia akan menunjukkan 3 suapan terkini daripada laman SN anda. Anda juga boleh mengakses aplikasi facebook secara terus dengan menyentuh widget suapan.

Mesej

GS500v anda menggabungkan SMS dan MMS ke dalam menu intuitif dan menu mudah-untuk-digunakan.

Menghantar mesej


- 1 Sentuh **Mesej** di dalam tab **KOMUNIKASI**. Dan sentuh **Mesej baru** untuk mula mengubah mesej baru.
- 2 Sentuh **Masuk** untuk menambah imej, video, bunyi, templat dan seterusnya.
- 3 Sentuh **Penerima** di bahagian bawah skrin untuk memasukkan penerima. Kemudian masukkan nombor atau sentuh  untuk memilih kenalan. Anda juga boleh menambah berbilang kenalan.
- 4 Sentuh **Hantar apabila bersedia**.


 **AMARAN:** Jika imej, video atau bunyi ditambah ke SMS akan ditukarkan ke MMS secara automatik dan akan dicaskan sewajarnya.


Memasukkan teks


Terdapat lima cara untuk memasukkan teks:

Pad kekunci, Papan kekunci, Skrin tulisan tangan, Kotak tulisan tangan, Dua Kotak Tulisan tangan.

Anda boleh memilih kaedah input anda dengan mengetap  dan **Kaedah input**.

Sentuh  untuk menghidupkan mod T9. Ikon ini hanya ditunjukkan kepada anda apabila anda memilih **Pad kekunci** sebagai kaedah input.

Sentuh  untuk memilih bahasa tulisan.

Sentuh  untuk menukar antara nombor, simbol dan input teks.

Gunakan kekunci **Shift** untuk menukar antara input huruf kecil dan huruf besar.


Pengecaman tulisan tangan

Dalam mod Tulisan tangan, anda hanya menulis pada skrin dan GS500v anda akan menukar tulisan tangan anda ke dalam mesej anda. Pilih **Skrin Tulisan Tangan** atau **Kotak Tulisan Tangan** mengikut paparan anda yang diutamakan.


Mesej

Menetapkan e-mel anda

Sentuh **E-mel** dalam tab KOMUNIKASI. Jika akaun e-mel tidak disediakan, mulakan wizard penyediaan e-mel dan selesaikannya.

Anda boleh menyemak dan mengedit tetapan dengan memilih . Anda juga boleh semak tetapan tambahan yang mana dibuat secara automatik semasa anda membuat akaun.

Menukar tetapan e-mel anda

- 1 Sentuh **E-mel** di dalam tab **KOMUNIKASI**.
- 2 Sentuh  dan pilih **Tetapan e-mel**.

Menukar tetapan mesej teks anda

Sentuh **mesej** di dalam tab **KOMUNIKASI** dan sentuh **Tetapan. Pilih mesej Teks**.

Pusat mesej teks - Masukkan butiran pusat mesej anda.

Laporan penghantaran - Luncurkan suis sebelah kiri untuk terima pengesahan bahawa mesej anda telah dihantar.

Tempoh kesahan - Pilih berapa lama mesej anda akan disimpan dalam pusat mesej.

Jenis mesej - Tukar teks anda menjadi **Teks, Suara, Faks, X.400** atau **E-mel**.

Pengekodan aksara -Pilih cara aksara anda akan dikodkan. Ini akan menjejaskan saiz mesej anda dan juga caj data.

Hantar teks panjang sebagai - Pilih untuk menghantar mesej panjang sebagai **Berbilang SMS** atau sebagai **MMS**.

Menukar tetapan mesej multimedia anda

Sentuh **Pemesejan** di dalam tab **KOMUNIKASI**. Semak dan pilih **Tetapan dan Mesej multimedia**.

Mod dapat kembali -Pilih antara **Rangkaian utama** atau **Rangkaian perayauan**. Jika anda kemudiannya memilih **Manual** anda akan menerima hanya pemberitahuan MMS dan anda boleh menentukan sama untuk memuat turun dengan penuh.

Mesej

Laporan penghantaran - Pilih untuk meminta dan/atau membenarkan laporan penghantaran.

Balasan baca - Pilih untuk meminta dan/atau membenarkan balasan.

Keutamaan - Pilih tahap keutamaan MMS anda.

Tempoh kesahan - Pilih berapa lama mesej anda disimpan di pusat mesej.

Tempoh gelangсар - Pilih berapa lama gelangсар anda muncul pada skrin.




Mod penghasilan - Pilih mod mesej anda.

Masa penghantaran - Pilih berapa lama anda perlu tunggu sebelum mesej dihantar.

Pusat berbilang mesej - Pilih satu daripada senarai atau tambah pusat mesej baru.

Kamera


Menangkap foto pantas


- 1 Tekan  kekunci pada bahagian kanan telefon.
- 2 Apabila kamera memberi fokus pada subjek anda, sentuh  pada bahagian kanan skrin untuk mengambil foto. Anda juga boleh menekan  kekunci pada sisi telefon.


PETUA! Untuk menukar ke mod kamera atau mod video, gelangсар atas/bawah ikon kamera atau video pada pusat kanan pencari pandangan.


Apabila anda telah mengambil foto

Foto yang anda tangkap akan muncul pada skrin. Nama imej ditunjukkan dengan empat ikon pada sebelah kanan.





 Sentuh untuk menghantar foto sebagai mesej, e-mel atau melalui Bluetooth.

 Sentuh untuk menetapkan imej skrin Utama.


 Sentuh untuk edit foto.

 Sentuh untuk menamatkan semula foto.

Kamera

-  Sentuh untuk kembali ke menu sebelumnya.
-  Sentuh untuk memadam imej.
-  Sentuh untuk terus mengambil foto lain. Gambar semasa anda akan disimpan.
-  Sentuh untuk melihat galeri foto anda yang disimpan.








Menggunakan tetapan lanjutan

Dari pencari pandangan, sentuh  untuk membuka semua pilihan tetapan lanjutan.

Anda boleh menukarkan tetapan kamera dengan menatal roda. Selepas membuat pilihan, sentuh butang **OK**.

Kamera video





Membuat video pantas

- 1 Tekan kekunci kamera pada sisi kanan telefon untuk beberapa saat.
PETUA! Untuk menukar ke mod kamera atau mod video, gelangsar atas/bawah ikon kamera atau video pada pusat kanan pencari pandangan.
- 2 Memegang telefon secara mendatar, mengarahkan kanta ke arah subjek video.
- 3 Tekan kekunci kamera  pada telefon sekali untuk mula merakam. Atau sentuh titik merah .
- 4  **Rec** akan muncul di bahagian bawah pencari pandangan dengan pemasa di bahagian bawah menunjukkan kepanjangan video.
- 5 Untuk berhenti seketika video, sentuh  dan sambung semula dengan memilih .
- 6 Sentuh  pada skrin atau tekan  kali kedua untuk berhenti merakam.

Kamera video

Selepas membuat video

Imej pegun mewakili video yang ditangkap akan muncul pada skrin. Nama video yang berjalan di bahagian bawah skrin bersama-sama lapan ikon di bahagian bawah kiri dan kanan.

-  Sentuh untuk mainkan video.
-  Sentuh untuk menghantar video sebagai **Mesej** atau **E-mel** atau melalui **Bluetooth** atau **YouTube**.
-  Sentuh untuk edit video.
-  Sentuh untuk menamakan semula video.






-  Sentuh untuk kembali ke menu sebelumnya.
-  Sentuh untuk padam foto yang baru sahaja anda ambil dan sahkan dengan menyentuh **Ya**. Pencari pandangan akan muncul semula.
-  Sentuh untuk merakam video yang lain dengan segera. Video semasa anda akan disimpan.
-  Sentuh untuk melihat galeri video dan gambar yang disimpan.

Foto dan video anda

Melihat foto dan video anda

- 1 Sentuh  pada skrin pratonton kamera
- 2 Galeri anda akan muncul pada skrin.
- 3 Sentuh video atau foto untuk membukanya dengan penuh.

Mengedit foto anda














- 1 Buka foto yang hendak anda edit dan sentuh  untuk mengeluarkan pilihan.
- 2 Sentuh ikon untuk meminda foto anda:
 -  Alihkan jari anda pada skrin untuk memilih kawasan.
 -  Lukis sesuatu pada foto anda dengan tangan. Pilih ketebalan garisan daripada empat pilihan tersebut, kemudian warna yang anda hendak gunakan.
 -  Tambah tulisan pada gambar.
 -  Hias foto anda dengan cetakan. Pilih daripada cetakan dan warna berbeza dan sentuh foto anda di tempat anda hendak meletakkannya.

Foto dan video anda

-  Padam apa sahaja yang anda lukis. Anda juga boleh memilih saiz pemadam\.
-  Sentuh untuk kembali ke galeri.
-  Simpan perubahan yang anda lakukan ke foto. Pilih untuk simpan perubahan pada **Fail Asal**, atau sebagai **Fail Baru**. Jika anda pilih **Fail baru**, masukkan nama fail.
-  Buat asal kesan akhir atau edit yang anda lakukan pada foto.
-  Sentuh untuk membuka pilihan kesan lanjutan termasuk Putar.
-  Sentuh untuk membuka pilihan Penapis.
-  Anda boleh selaraskan foto yang dipilih.

Muzik

Untuk mengakses pemain muzik, sentuh  kemudian pilih **Muzik** daripada tab HIBURAN. Dari sini anda boleh mengakses sebilangan folder:

Baru-baru ini dimainkan -

Memainkan lagu yang anda mainkan baru-baru ini.

Semua trek - Mengandungi semua lagu yang ada pada telefon anda kecuali muzik lalai yang dipramuat.

Artis - **Semak imbas koleksi muzik anda mengikut artis.**

Album - **Semak imbas koleksi lagu anda mengikut album.**

Genre - **Semak imbas koleksi muzik anda mengikut genre.**

Senarai main - Mengandungi semua senarai main yang anda buat.

Penghasil nada dering - Anda boleh mengedit lagu dan menyimpannya jika anda hendak menetapkan nada dering. Ia boleh ditemui di dalam menu profil tetapan.

Susun semula trek - Mainkan trek anda dalam susunan rawak.

Muzik


Memindahkan muzik pada telefon anda

Cara termudah untuk memindahkan muzik pada telefon anda adalah melalui Bluetooth atau kabel data. Anda juga boleh menggunakan LG PC Suite. Untuk memindahkan muzik menggunakan Bluetooth:

- 1 Pastikan kedua-dua peranti menghidupkan Bluetooth dan kelihatan pada satu sama lain.
- 2 Pilih fail muzik pada peranti yang lain dan pilih untuk menghantarkannya melalui Bluetooth.
- 3 Apabila fail dihantar, anda perlu menerimanya pada telefon anda dengan menekan **Ya**.
- 4 Fail sepatutnya muncul dalam **Muzik > Semua trek**.

Multimedia

Anda boleh menyimpan fail multimedia dalam memori telefon anda supaya anda mempunyai akses mudah kepada semua gambar, bunyi, video, dan permainan anda. Anda juga boleh menyimpan fail anda pada kad memori. Menggunakan kad memori membolehkan anda membebaskan ruang dalam memori telefon anda.

Untuk mengakses menu Multimedia, sentuh  pilih **Bahan saya** daripada tab HIBURAN. Anda boleh membuka senarai folder yang menyimpan semua fail multimedia anda.

Permainan & aplikasi saya

Anda boleh memuat turun permainan baru dan aplikasi ke telefon anda untuk menghiburkan anda.

Radio FM


LG GS500v anda mempunyai ciri radio FM supaya anda boleh menala stesen kegemaran anda untuk mendengar semasa sedang bergerak.

NOTA: Anda perlu memasang fon kepala anda untuk mendengar radio. Masukkan ke dalam soket fon kepala (ia adalah soket sama yang anda masukkan pengecas anda).

Mencari stesen


Anda boleh menala telefon anda ke stesen radio dengan mencarinya secara manual atau secara automatik. Ia kemudiannya akan disimpan ke nombor saluran khusus, supaya anda tidak perlu menala semula. Anda mesti memasang alat dengar pada telefon kerana ia bertindak sebagai antena.

Untuk menala secara automatik:

- 1 Semak dan sentuh **radio FM** dalam tab HIBURAN, kemudian .
- 2 Sentuh **Auto imbas**. Mesej pengesahan muncul. Pilih **Ya**, kemudian stesen akan dijumpai secara automatik dan diletakkan pada saluran di dalam telefon anda.

PERHATIAN: Anda juga boleh menala ke stesen dengan menggunakan ◀ dan ▶ dipaparkan pada pusat skrin. Jika anda menekan dan menahan ◀ dan ▶, stesen akan ditemui secara automatik.

Menambah peristiwa pada kalendar anda

- 1 Sentuh **Pengatur** pada tab UTILITI dan pilih **Kalendar**.
- 2 Pilih tarikh yang anda ingin tambah peristiwa kepadanya.
- 3 Sentuh  kemudian **Tambah acara**.

Menetapkan penggera anda

- 1 Sentuh **Penggera** pada tab UTILITI. **Penggera widget** akan kelihatan di dalam senarai sebagai lalai dan anda tidak boleh memadamnya.
- 2 Sentuh **Tambah penggera**.

Perakam suara

Gunakan perakam suara anda untuk merakam memo suara atau fail audio yang lain.

Sentuh **Perakam suara** pada tab UTILITI.

Menggunakan kalkulator anda

- 1 Sentuh **Alat** dalam tab UTILITI.
- 2 Pilih **Kalkulator**.


Menukar unit

- 1 Sentuh **Alat** dalam tab UTILITI.
- 2 Pilih **Penukar unit**.

PC Suite

PETUA! Anda akan perlu untuk memasang aplikasi PC Suite yang diberikan pada CD-ROM atau tersedia sebagai muat turun dari <http://update.lgmobile.com>. (Daripada www.lgmobile.com PRODUCTS > Manual & Perisian > Pergi ke Manual & S/W Bahagian Muat Turun)

Memasang LG PC Suite pada komputer anda

- 1 Dari skrin utama, sentuh  dan kemudian klik **Sambungan**.
- 2 Pilih **Sambungan USB** dan klik **PC Suite**.
- 3 Sambung telefon dan PC melalui kabel USB dan tunggu sebentar.
- 4 Mesej panduan pemasangan akan dipaparkan.
- 5 Klik butang muat turun untuk memuat turun secara terus program LG PC Suite daripada Internet.
- 6 Klik pada Pemasang LG PC Suite yang akan muncul di skrin anda.

Menyambung telefon dan PC anda

- 1 Pilih mod PC Suite dalam menu Sambungan dan sambung kabel USB pada telefon dan PC anda.
- 2 LG PC Suite akan diaktifkan secara automatik pada PC anda.
- 3 Telefon dan PC anda kini disambungkan.

Penyelarasan Muzik


Menu ini membolehkan anda menambah muzik ke GS500v anda Sebelum anda memulakan pemindahan muzik dari PC anda ke telefon anda, pastikan komputer anda mempunyai penyediaan yang berikut dan aksesori berada dalam tangan:

- › Microsoft Windows XP atau Vista
- › Windows Media Player 10 atau ke atas
- › Perkhidmatan data kabel
- › kad microSD (Jika anda mahu menggunakan memori luaran sebagai penyimpanan muzik.)

AMARAN

Jangan putuskan sambungan telefon anda semasa pemindahan.

Memindahkan muzik menggunakan Windows Media Player


- 1 Daripada laman utama pilih , kemudian semak melalui **penyambungan** dalam tab **Tetapan**.
- 2 Pilih **mod sambungan USB** dan pilih **Selaras muzik**.
- 3 Sambung telefon anda dan PC menggunakan kabel USB yang serasi.
- 4 Apabila anda cuba untuk menyambung telefon ke PC anda, telefon anda akan membaca: "Selaras Muzik" diikuti dengan Disambungkan.
- 5 PC akan menggesa anda untuk melancarkan perisian pengurusan muzik diutamakan.
- 6 Pilih Window Media Player.
- 7 Pergi ke Tab Selaras, kemudian seret dan jatuhkan muzik yang anda mahu pindahkan pada telefon anda ke dalam panel **Senarai Selaras**.
- 8 Klik pada butang **Mulakan selaras**. Ini memulakan proses pindahan.

AMARAN

Jangan putus sambungan telefon anda semasa pemindahan.

Penyemak imbas memberi anda dunia pantas, penuh warna permainan, muzik, berita, sukan, hiburan dan banyak lagi, terus kepada telefon mudah alih anda. Di mana sahaja anda berada dan apa sahaja yang anda minati.

Mengakses web

- 1 Dari skrin utama pilih  kemudian semak ke **Penyemak imbas** pada tab UTILITI.
- 2 Untuk pergi terus ke laman utama penyemak imbas, pilih **Laman utama**. Sebagai pilihan, pilih **Masukkan alamat** dan taipkan URL, diikuti dengan **Sambungkan**.

PERHATIAN: Anda akan dikenakan kos tambahan dengan menyambung ke perkhidmatan ini dan memuat turun kandungan. Semak caj data dengan pembekal rangkaian anda.

Akses ke Perkhidmatan Google

Anda boleh melancarkan perkhidmatan google dalam aplikasi ini. Sentuh **Google** dalam tab Utiliti.

Tetapan


Memperibadikan profil anda

Anda boleh menukar profil anda dengan pantas dengan menekan Skrin utama.

Anda boleh memperibadikan setiap tetapan profil menggunakan tetapan menu.


- 1 Sentuh **Profil** dalam tab TETAPAN.
- 2 Pilih profil yang mahu anda edit.
- 3 Anda boleh menukar semua bunyi dan pilihan amaran yang tersedia di dalam senarai, termasuk **Nada dering anda** dan **Kelantangan, Tetapan nada mesej** dan banyak lagi.

Menukar tetapan skrin anda


Daripada skrin utama, pilih  kemudian semak ke **Tetapan skrin** pada tab TETAPAN.

Menukar tetapan telefon anda

Gunakan kebebasan menggunakan GS500v mengikut keutamaan anda.

Daripada skrin utama, pilih  kemudian semak ke **Tetapan telefon** pada tab TETAPAN.


Menukar tetapan sentuh anda

Daripada skrin utama, pilih  kemudian semak ke **Tetapan telefon** pada tab TETAPAN.


Menukar tetapan sambungan anda

Tetapan kesambungan telah ditetapkan oleh operator rangkaian anda, jadi anda boleh menikmati telefon baru anda serta merta. Untuk mengubah sebarang tetapan, gunakan menu ini:
Sentuh **sambungan** dalam tab TETAPAN.

Menggunakan pengurus memori

Daripada skrin utama pilih  kemudian semak ke **Tetapan telefon** pada tab TETAPAN. Pilih **Maklumat memori**.

Menggunakan mod penerbangan

Hidupkan mod penerbangan dengan memilih  kemudian **Tetapan**. Sentuh **Profil** dan pilih **Mod penerbangan**.

Tetapan

Menghantar dan menerima fail anda menggunakan Bluetooth

Untuk menghantar fail:


- 1 Buka fail yang anda hendak hantar, biasanya fail foto, video atau muzik.
- 2 Pilih **Hantar**. Pilih **Bluetooth**.
- 3 Jika anda sudah memasang peranti **Bluetooth**, GS500v anda tidak akan mencari peranti **Bluetooth** yang lain secara automatik. Jika tidak, GS500v anda akan mencari peranti di dayakan **Bluetooth** yang lain di dalam jarak.
- 4 Pilih peranti yang anda mahu hantarkan fail tersebut.
- 5 Fail anda akan dihantar.

Untuk menerima fail:

- 1 Untuk menerima fail, Bluetooth anda perlulah **HIDUP** dan **Kelihatan**. Lihat **Penukaran tetapan Bluetooth anda** di bawah untuk maklumat lanjut.
- 2 Mesej akan menggesa anda untuk menerima fail daripada penghantar. Sentuh Ya untuk menerima fail.
- 3 Anda akan melihat di mana fail telah disimpan. Untuk fail imej, anda boleh pilih untuk **Melihat** fail atau **Gunakan sebagai hias latar**. Fail

biasanya akan disimpan ke folder sewajarnya dalam **Bahan saya**.

Menukar tetapan Bluetooth anda:

Sentuh **Bluetooth** dalam tab TETAPAN. Dan pilih  dan pilih **Tetapan**.

Pasangkan dengan peranti Bluetooth lain

Dengan memasang GS500v anda dan peranti lain, anda boleh menyediakan sambungan kod laluan yang dilindungi.

- 1 Semak bahawa Bluetooth anda **HIDUP** dan **Kelihatan**. Anda boleh mengubah kebolehlihatan anda dalam menu **Tetapan**.
- 2 Sentuh **Cari**.
- 3 GS500v anda akan mencari peranti. Apabila carian selesai, **Muat semula** akan muncul pada skrin.
- 4 Pilih peranti yang anda hendak pasangankan dan masukkan kod laluan kemudian sentuh **OK**.
- 5 Seterusnya telefon anda akan menyambung dengan peranti satu lagi, yang mana anda perlu memasukkan kod laluan yang sama padanya.
- 6 Kod laluan sambungan Bluetooth terlindung anda kini sudah sedia.

Garis panduan untuk penggunaan selamat dan efisien

Sila baca garis panduan yang mudah ini. Tidak mengikut garis panduan ini mungkin merbahaya atau tidak sah. Maklumat terperinci lanjut diberi dalam manual ini.

Amaran

- › Demi keselamatan anda, gunakan HANYA bateri dan pengecas ASAL.
- › Matikan telefon dalam sebarang kawasan di mana diperlukan oleh peruntukan khusus, cth. di dalam hospital di mana ia memberi kesan kepada peralatan perubatan.
- › Bateri perlu dilupuskan mengikut undang-undang relevan.

Penjagaan dan penyelenggaraan produk

AMARAN! Hanya gunakan bateri, pengecas dan aksesori yang diluluskan untuk digunakan bersama model tertentu telefon ini. Penggunaan sebarang jenis lain boleh mentaksahkan sebarang kelulusan atau waranti yang berkaitan dengan telefon, dan mungkin merbahaya.

- › Jangan buka bahagian-bahagian unit ini. Bawanya ke juruteknik perkhidmatan yang kelayakan apabila kerja pembaikan diperlukan.

- › Unit ini hendaklah dijauhkan daripada sumber haba seperti radiator atau dapur.
- › Gunakan kain yang kering untuk membersihkan bahagian luaran unit. (Jangan gunakan sebarang pelarut.)
- › Jangan simpan telefon di sebelah kad kredit atau tiket pengangkutan; ia boleh menjejaskan maklumat pada jalur magnetik.

Peranti elektronik

Semua telefon mudah alih mungkin mendapat gangguan, yang boleh menjejaskan prestasi.

- › Jangan gunakan telefon mudah alih anda berhampiran kelengkapan perubatan tanpa meminta kebenaran. Elakkan meletakkan telefon pada perentak jantung, cth. dalam poket dada anda.

Garis panduan untuk penggunaan selamat dan efisien

Keselamatan di jalan raya

Periksa undang-undang dan peraturan mengenai penggunaan telefon bimbit di kawasan-kawasan tempat anda memandu.

- › Jangan gunakan telefon pegangan semasa memandu.
- › Gunakan kit bebas tangan, jika tersedia.
- › Keluar dari jalan raya dan letak kereta sebelum membuat atau menjawab panggilan jika keadaan pemanduan memerlukan anda berbuat demikian.

Kawasan letupan

Jangan gunakan telefon di mana peletupan sedang dijalankan. Perhatikan sekatan, dan patuhi sebarang peraturan atau undang-undang.

Suasana berpotensi letupan

Jangan gunakan telefon anda di tempat pengisian minyak. Jangan gunakan berhampiran bahan bakar atau bahan kimia.

Di dalam kapal terbang

Peranti wayarles boleh menyebabkan gangguan di dalam pesawat.

- › Matikan telefon bimbit anda sebelum menaiki sebarang pesawat.

Kanak-kanak

Pastikan telefon di tempat selamat dan jauh dari jangkauan kanak-kanak. Ia termasuk bahagian kecil yang boleh menyebabkan bahaya tercekik jika ia ditanggalkan.

Panggilan kecemasan

Panggilan kecemasan mungkin tidak tersedia di bawah semua rangkaian selular. Oleh itu, anda tidak seharusnya bergantung pada mana-mana telefon untuk panggilan kecemasan. Semak dengan pembekal khidmat tempatan anda.

Maklumat dan penjagaan bateri

- › Anda tidak perlu menyahcas bateri sepenuhnya sebelum mengecasnya semula. Tidak seperti sistem bateri yang lain, tiada kesan memori yang boleh menjejaskan prestasi bateri.
- › Gunakan hanya bateri dan pengecas LG. Pengecas LG direka bentuk untuk memaksimumkan hayat bateri.
- › Jangan buka atau litar pintaskan pek bateri.
- › Gantikan bateri apabila ia tidak lagi memberi prestasi yang boleh diterima. Pek bateri akan dicas semula seratus kali sebelum ia perlu digantikan.
- › Jangan dedahkan pengecas bateri kepada cahaya matahari langsung atau gunakan pada kelembapan yang tinggi, seperti di bilik air.
- › Risiko meletup jika bateri diganti dengan jenis yang salah.
- › Lupuskan bateri yang telah digunakan mengikut arahan pengilang.

Terdedah kepada kuasa frekuensi radio

Maklumat pendedahan gelombang radio dan Kadar penyerapan Khusus (SAR)

Model telefon mudah alih GS500v direka untuk mematuhi syarat keselamatan yang ditetapkan untuk pendedahan kepada gelombang radio. Keperluan ini berdasarkan pada garis panduan saintifik yang memasukkan margin keselamatan untuk memastikan keselamatan semua orang, tidak kira umur dan kesihatan.

- › Garis panduan bagi pendedahan kepada gelombang radio menggunakan unit ukuran yang disebut sebagai Kadar Penyerapan Khusus, atau SAR. Ujian bagi SAR dijalankan menggunakan kaedah yang dipiawaikan dengan telefon memancarkan pada aras kuasa diperakui yang tertinggi dalam semua jalur frekuensi.
- › Walaupun terdapat perbezaan antara tahap SAR pelbagai model telefon LG, ia semua direka bentuk untuk memenuhi garis panduan relevan bagi pendedahan kepada gelombang radio.

Garis panduan untuk penggunaan selamat dan efisien

- › Had SAR yang disyorkan oleh Suruhanjaya mengenai Perlindungan Sinaran Bukan-Ion (Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) (ICNIRP) antarabangsa, iaitu 2W/kg dipuratakan ke atas sepuluh (10) gram tisu.
- › Nilai SAR tertinggi untuk telefon model ini diuji oleh DASY4 untuk penggunaan di telinga 0.995 W/kg (10g) dan apabila diletakkan pada badan adalah 0.810 W/kg (10g).
- › Maklumat data SAR untuk orang yang menetap di negara/wilayah yang menggunakan pengehadan SAR akan disarankan oleh Institut Jurutera Elektrik dan Elektronik (IEEE) adalah 1.6 W/kg sederhana pada (1) gram tisu (sebagai contoh AS, Kanada, Australia dan Taiwan).

Aksesori

Terdapat pelbagai aksesori untuk telefon mudah alih anda. Anda boleh memilih pilihan ini mengikut keperluan komunikasi peribadi anda.

Pengecas



Alat dengar Stereo



Bateri



Kabel data

Sambung dan segerak GS500v dan PC anda.



NOTA:

- › Sentiasa gunakan aksesori LG tulen.
- › Kegagalan untuk melakukan ini mungkin akan mentaksahkan waranti anda.
- › Aksesori mungkin berbeza di kawasan berlainan.

Data teknikal



Umum

- › **nama produk** : GS500v
- › **Sistem** : GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / WCDMA

Suhu Ambient

- › **Maks**: +55°C (menyahcas), +45°C (mengecas)
- › **Min**: -10°C

Bluetooth QD ID B016193

Declaration of Conformity		 LG Electronics
Suppliers Details		
Name	LG Electronics Inc	
Address	: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721	
Product Details		
Product Name	GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment	
Model Name	GS500v	
Trade Name	LG	
CE 0168		
Applicable Standards Details		
R&TTE Directive	1999/5/EC	
	EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.3.2/ EN 301 489-24 V1.4.1 EN 300 328 V 1.7.1 EN 60950-1 : 2001 EN 50360-2001/EN62209-1:2006 EN 301 511 V9.0.2 EN 301 908-1 V3.2.1, EN 301 908-2 V3.2.1	
Supplementary Information		
The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT) BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom Notified Body Identification Number : 0168		
Declaration		
I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives		
LG Electronics Inc. – EU Representative Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands		Name Seung Hyoun, Ji / Director
		Issued Date 08. Feb. 2010
		
		Signature of representative

Penyelesaian Masalah

Bab ini menyenaraikan beberapa masalah yang mungkin anda hadapi semasa menggunakan telefon anda. Anda mungkin perlu menghubungi pembekal khidmat anda untuk sesetengah masalah, tetapi kebanyakan daripadanya adalah mudah untuk anda perbaiki sendiri.

Mesej	Kemungkinan punca	Kemungkinan penyelesaian
Ralat SIM	Tiada kad SIM dalam telefon atau ia dimasukkan secara tidak betul.	Pastikan kad SIM dimasukkan dengan betul.
Tiada sambungan rangkaian	Isyarat lemah Di luar kawasan rangkaian GSM	Bergerak ke arah tingkap atau ke kawasan terbuka. Periksa peta liputan pembekal khidmat.
Kod tidak sepadan	Untuk menukar kod keselamatan, anda perlu mengesahkan kod baru dengan memasukkannya sekali lagi.	Hubungi Pembekal Khidmat anda.
Fungsi tidak dapat ditetapkan	Tidak disokong oleh Pembekal Khidmat, atau pendaftaran diperlukan	Hubungi Pembekal Khidmat anda.
Panggilan tidak tersedia	Ralat dailan Kad SIM baru dimasukkan Had maksimum bayaran dicapai	Rangkaian baru tidak dibenarkan. Semak sekatan baru. Hubungi Pembekal Khidmat atau tetapkan semula had melalui PIN 2.

Penyelesaian Masalah

Mesej	Kemungkinan punca	Kemungkinan penyelesaian
Telefon tidak boleh dihidupkan	Kekunci Hidup/Mati tidak ditekan secukupnya Bateri kosong Sesentuh bateri kotor	Tekan kekunci Hidup/Mati ke bawah selama sekurang-kurangnya dua saat. Mengecas bateri. Bersihkan sesentuh.
Ralat pengecasan	Bateri habis terus Suhu di luar julat Masalah hubungan Tiada voltan utama Pengecas rosak Salah pengecas Bateri rosak	Caskan bateri. Pastikan suhu ambien sesuai, tunggu sebentar, dan kemudian cas lagi. Periksa bekalan kuasa dan sambungan kepada telefon. Periksa sesentuh bateri dan bersihkan jika perlu. Plag masuk ke soket lain atau periksa voltan. Jika pengecas tidak menjadi panas, gantikannya. Hanya gunakan aksesori LG yang tulen. Gantikan bateri.
Telefon kehilangan rangkaian	Isyarat terlalu lemah	Sambungan semula kepada pembekal khidmat lain adalah automatik.
Nombor tidak dibenarkan	Fungsi nombor Dailan tetap dihidupkan.	Periksa tetapan.



CE 0168

PETUNJUK PENGGUNAAN GS500v

Sebagian isi dalam manual ini mungkin berbeda dari ponsel anda tergantung pada perangkat lunak ponsel atau penyedia layanan anda.



Daftar Isi

Daftar Isi.....	2
Memasang kartu SIM dan baterai handset	3
Komponen Ponsel.....	4
Layar asal anda	5
Panggilan	6
Kontak	7
Pesan.....	9
Kamera	11
Kamera video.....	12
Foto dan video anda	13
Musik.....	14
Multimedia.....	15
Agenda.....	16
PC Suite	17
Web	18
Pengaturan	19
Pedoman untuk pemakaian yang aman dan efisien	22
Aksesori.....	26
Data teknis	27
Pemecahan Masalah	28

Memasang kartu SIM dan baterai handset

Memasang Kartu SIM

Bila anda berlangganan ke jaringan seluler, anda akan diberikan kartu SIM plugin yang telah diisi dengan perincian berlangganan, seperti halnya PIN, layanan opsional yang tersedia dan banyak lagi.

Penting! > Kartu SIM plugin dan kontakannya gampang rusak oleh goresan atau tekukan, karena itu berhati-hatilah saat memegang, menyisipkan atau melepas kartu. Jauhkan semua kartu SIM dari jangkauan anak kecil.

Ilustrasi

Selalu matikan perangkat dan lepaskan pengisi daya sebelum melepas baterai.

1 Lepaskan penutup belakang.

2 Angkat baterainya.

3 Sisipkan kartu SIM.

4 Sisipkan baterainya.

5 Pasang penutup belakangnya.

6 Isi baterainya.

1



2



3



4




5



6



Komponen Ponsel

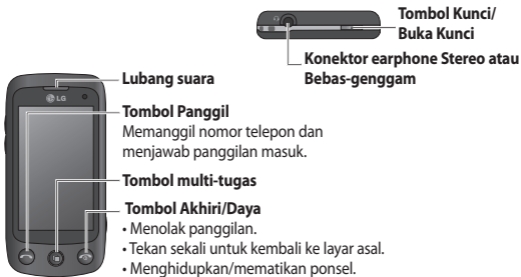

Lubang suara

Tombol Panggil

Memanggil nomor telepon dan menjawab panggilan masuk.

Tombol multi-tugas

Tombol Akhiri/Daya

- Menolak panggilan.
- Tekan sekali untuk kembali ke layar asal.
- Menghidupkan/mematikan ponsel.

**Tombol Kunci/
Buka Kunci**

**Konektor earphone Stereo atau
Bebas-ganggam**

Tombol Volume

- **Bila layar sedang siaga:** Sentuh volume nada atau nada dering, tekan lama tombol untuk mengaktifkan/menonaktifkan mode senyap.
- **Selama panggilan:** volume lubang suara.
- **Saat memainkan musik:** mengontrol volume secara kontinu.

Pengisi daya, kabel Data (kabel USB)

TIP: Sebelum menghubungkan kabel USB, tunggu hingga ponsel dihidupkan dan didaftarkan pada jaringan.

Tombol Kamera

- Ke menu kamera secara langsung dengan menekan dan menahan tombol tersebut.


Anda dapat mengedit gambar dan mengirimnya dalam menu ini.


Perhatikan: Fungsi ini tidak boleh dipakai untuk melanggar hak cipta suatu pihak ketiga, seperti gambar Galeri, Wallpaper, Panggil cepat, dsb.

Layar asal anda

Anda dapat langsung menyeret dan mengklik semua yang anda perlukan di semua jenis layar asal.


Aktif



Layar asal widget - Bila anda menyentuh  di bagian kanan bawah layar, panel widget seluler akan muncul. Bila anda mendaftarkan widget dengan menyeretnya, widget akan dibuat di tempat anda meletakkannya.

Aktif



Layar asal panggil cepat - Bila anda menyentuh , daftar panggil cepat akan muncul. Anda dapat memanggil, mengirim pesan atau mengedit kontak secara langsung di layar asal ini.

Aktif






Layar asal Livesquare - Di layar Livesquare, anda dapat dengan mudah membuat panggilan dan mengirim pesan ke nomor yang telah dialokasikan ke sebuah avatar. Untuk memakai fungsi panggil, pesan atau kontak, pilih sebuah avatar dan pilih ikon **Tombol cepat** yang ingin anda pakai. Anda dapat menyeret semua avatar sebanyak enam dan bahkan mengirim pesan sekaligus.

Ikon tombol cepat

TIP! Interface Pengguna berdasarkan pada tiga jenis Layar Asal. Untuk berpindah-pindah di antara layar asal, gesekkan dengan cepat di atas tampilan dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri.

Panggilan


Membuat panggilan


- 1 Sentuh  untuk membuka keypad.
- 2 Masukkan nomor melalui keypad.
- 3 Sentuh  untuk memulai panggilan.
- 4 Untuk mengakhiri panggilan, tekan tombol .

TIP! Untuk mengisikan tanda + saat membuat panggilan internasional, tekan dan tahan . Tekan tombol daya untuk mengunci layar sentuh untuk mencegah ketidaksengajaan memanggil.

Sentuh  untuk membuat panggilan video.


Membuat panggilan dari kontak anda

- 1 Dari layar asal, sentuh  untuk membuka Kontak.
- 2 Ketuk kotak Nama di bagian atas layar dan isikan beberapa huruf pertama dari kontak yang ingin anda panggil dengan memakai keypad.

- 3 Dari daftar hasil filter, sentuh ikon Panggil di sebelah kontak yang ingin anda panggil. Panggilan akan memakai nomor default jika ada lebih dari satu untuk kontak itu.
- 4 Atau, anda dapat menyentuh nama kontak dan pilih nomor yang akan dipakai jika ada lebih dari satu nomor yang dapat dipakai untuk kontak itu. Anda juga dapat menyentuh  untuk memulai panggilan ke nomor default.

Menjawab dan menolak panggilan

Bila ponsel anda berdering, sentuh Tombol cerdas untuk menjawab panggilan.

Untuk mendinginkan dering, geser ke atas penutupnya. Ini akan membuka kunci ponsel jika terkunci, kemudian ketuk . Ini berguna jika anda lupa mengubah profil anda ke Senyap selama rapat. Sentuh **Tolak** untuk menolak panggilan masuk.

Panggilan

Mengubah pengaturan panggilan umum

- 1 Sentuh **Pengaturan pgl** dalam tab PENGATURAN.
- 2 Cari dan sentuh **Pengaturan umum**.

Mengubah pengaturan panggilan video

- 1 Sentuh **Pengaturan pgl** dalam tab PENGATURAN.
- 2 Cari dan sentuh **Pengaturan pgl video**.

Kontak

Mencari kontak

Ada dua cara untuk mencari kontak:

- 1 Sentuh **Kontak** dalam tab KOMUNIKASI.
- 2 Sentuh **Cari**.
- 3 Anda akan melihat daftar kontak. Dengan mengetikkan huruf pertama nama kontak dalam field Nama akan membuat anda melompati menu ke area abjad pada daftar.

Menambah kontak baru

- 1 Sentuh **Kontak** dalam tab KOMUNIKASI dan sentuh **Tambah kontak**.
- 2 Pilih apakah ingin menyimpan kontak ke **Handset** atau **SIM**.
- 3 Isikan nama depan dan nama belakang anda.
- 4 Anda dapat mengisi hingga lima nomor berbeda untuk setiap kontak.
- 5 Tambahkan sebuah alamat email. Anda dapat mengisi hingga dua alamat email berbeda untuk setiap kontak.
- 6 Berikan kontak ke satu atau beberapa grup dan yang lainnya.
- 7 Sentuh **Simpan** untuk menyimpan kontak tersebut.

Kontak

Mengubah pengaturan kontak

Anda dapat menyesuaikan pengaturan kontak sehingga **Kontak** sesuai dengan preferensi anda.

Sentuh **Kontak** dalam tab KOMUNIKASI dan sentuh **Pengaturan**.

Layanan jaringan sosial (Social Network Service/SNS)

GS500v anda mempunyai SNS yang memungkinkan anda memakai dan mengelola jaringan sosial anda.

CATATAN: Biaya tambahan dapat dikenakan saat menghubungkan dan memakai layanan online. Tanyakan biaya data pada penyedia jaringan anda.

Sentuh menu **Jaringan sosial** dan pilih sebuah situs.

TIP! Facebook adalah aplikasi bawaan yang sudah dimuat ke ponsel anda dan mudah diakses. Twitter adalah aplikasi yang berbasis teknologi Java. Aplikasi lainnya mengakses layanan WAP(Wireless Application Protocol).

Facebook (Sambungan SNS)

Asal: Login dan anda akan melihat info terbaru status teman anda. Masukkan komentar anda tentang status baru atau cek yang lain.

Profil: Anda dapat memilih Dinding > Pembaruan status dan tuliskan status saat ini. Lihatlah perincian info anda dan upload foto dengan menyentuh Album > Upload Foto.

Teman: Cari teman anda di Facebook dengan memilih tab Cari.

Pesan: Anda dapat melihat folder Kotak masuk/Terkirim, dan menulis pesan SNS.

TIP! Memakai Widget Umpan Facebook


Seret widget umpan Facebook dari baki widget dan sentuh **OK**.


Jika widget Facebook telah didaftarkan pada layar asal, ia akan menayangkan 3 umpan terbaru dari situs SN anda. Anda juga dapat mengakses aplikasi Facebook secara langsung dengan menyentuh widget default.

Pesan

GS500v anda memadukan SMS dan MMS menjadi satu menu yang intuitif dan mudah dipakai.

Mengirim pesan


- 1 Sentuh **Pesan** dalam tab **KOMUNIKASI**. Dan sentuh **Pesan baru** untuk mulai membuat pesan baru.
- 2 Sentuh **Sisipkan** untuk menambahkan gambar, video, suara, templet, dan seterusnya.
- 3 Sentuh **Penerima** di bagian bawah layar untuk mengisikan penerima. Kemudian isikan nomor atau sentuh  untuk memilih kontak. Anda bahkan dapat menambahkan beberapa kontak sekaligus.
- 4 Sentuh **Kirim bila siap**.


 **PERINGATAN:** Jika sebuah gambar, video atau suara telah ditambahkan ke SMS, ia secara otomatis akan diubah menjadi MMS dan anda akan dikenakan biaya MMS.


Mengisikan teks


Ada lima cara untuk mengisikan teks:

Keypad, Keyboard, Layar Tulisan Tangan, Kotak Tulisan Tangan, Kotak Ganda Tulisan Tangan.

Anda dapat memilih metode input dengan mengetuk  dan **Metode input**.

Sentuh  untuk mengaktifkan mode T9. Ikon ini hanya ditayangkan bila anda memilih **Keypad** sebagai metode input.

Sentuh  untuk memilih bahasa tulisan.

Sentuh  untuk berganti antara nomor, simbol dan input teks.

Pakailah tombol **Shift** untuk berganti antara input huruf besar atau huruf kecil.

Pengenalan tulisan tangan


Dalam mode Tulisan tangan, anda tinggal menuliskan pada layar dan GS500v akan mengkonversi tulisan tangan anda menjadi pesan. Pilih **Layar Tulisan Tangan** atau **Kotak Tulisan Tangan**, sesuai dengan tampilan pilihan anda.

Pesan

Mengatur email anda


Sentuh **Email** dalam tab KOMUNIKASI.

Jika akun email belum diatur, maka jalankan pemandu pengaturan email dan selesaikan pengaturan.

Anda dapat mengecek dan mengedit pengaturan dengan memilih .

Anda juga dapat mengecek pengaturan tambahan yang telah terisi secara otomatis saat anda membuat akun.

Mengubah pengaturan email anda

- 1 Sentuh **Email** dalam tab **KOMUNIKASI**.
- 2 Sentuh  dan pilih **Pengaturan email**.

Mengubah pengaturan pesan teks anda

Sentuh **Pesan** dalam tab **KOMUNIKASI** dan sentuh **Pengaturan**. Pilih **Pesan teks**.

Pusat pesan teks - Isikan perincian pusat pesan anda.

Laporan pengiriman - Geser tombol ke kiri untuk menerima konfirmasi bahwa pesan anda telah terkirim.

Masa berlaku - Pilih berapa lama pesan anda akan disimpan pada pusat pesan.

Jenis pesan - Ubah teks anda menjadi **Teks, Suara, Faks, X.400** atau **Email**.

Pengkodean karakter - Pilih cara karakter anda dikodekan. Ini mempengaruhi ukuran pesan anda, begitu pula biaya data.

Kirim teks panjang sbg - Pilih untuk mengirim pesan yang panjang sebagai **Multi SMS** atau sebagai sebuah MMS.

Mengubah pengaturan pesan multimedia anda

Sentuh **Pesan** dalam tab KOMUNIKASI. Cari dan pilih **Pengaturan** dan **Pesan multimedia**.

Mode pengambilan - Pilih antara **Jaringan asal** atau **Jaringan jelajah**. Jika kemudian anda memilih **Manual**, anda akan menerima pemberitahuan MMS saja dan anda nanti dapat memutuskan untuk mendownload selengkapnya atau tidak.

Pesan

Laporan pengiriman - Pilih untuk mengizinkan dan/atau meminta laporan pengiriman.

Balasan dibaca - Pilih untuk meminta dan/atau mengizinkan balasan.

Prioritas - Pilih level prioritas MMS anda.

Masa berlaku - Pilih berapa lama pesan anda akan disimpan pada pusat pesan.

Durasi slide - Pilih berapa lama slide anda muncul pada layar.




Mode pembuatan - Pilih mode pesan anda.

Waktu pengiriman - Pilih berapa lama menunggu sebelum pesan dikirim.

Pusat MMS - Pilih salah satu pusat pesan dari daftar atau menambahkan sebuah pusat pesan baru.

Kamera


Memotret cepat


- 1 Tekan tombol  di sisi kanan ponsel.
- 2 Bila kamera telah memfokus sasaran anda, sentuh  di bagian kanan tengah layar untuk memotret. Anda juga dapat menekan tombol  di sisi ponsel dengan kuat.

TIP! Untuk berpindah ke mode kamera atau mode video, geser ke atas/bawah ikon kamera atau video di bagian kanan tengah jendela bidik.


Setelah anda memotret


Foto yang anda tangkap akan muncul pada layar. Nama gambar akan ditayangkan dengan empat ikon di sebelah kanan.

 Sentuh untuk mengirim foto tersebut sebagai pesan, email atau via Bluetooth.




 Sentuh untuk mengatur gambar Layar asal.

 Sentuh untuk mengedit foto.


 Sentuh untuk mengganti nama foto.

 Sentuh untuk kembali ke menu sebelumnya.

Kamera

-  Sentuh untuk menghapus gambar.
-  Sentuh untuk mengambil foto lainnya dengan segera. Foto anda saat ini akan disimpan.
-  Sentuh untuk melihat galeri dari foto-foto anda yang telah disimpan.







Memakai pengaturan lanjutan

Dari jendela bidik, sentuh  untuk membuka semua opsi pengaturan lanjutan.

Anda dapat mengubah pengaturan kamera dengan memutar rodanya. Setelah memilih opsi, sentuh tombol **OK**.

Kamera video


Membuat video


- 1 Tekan tombol kamera di sisi kanan ponsel selama beberapa detik.
TIP! Untuk berpindah ke mode kamera atau mode video, geser ke atas/bawah ikon kamera atau video di bagian kanan tengah jendela bidik.
- 2 Sambil menahan ponsel secara horizontal, arahkan lensa menghadap sasaran video.
- 3 Tekan tombol kamera  pada ponsel sekali untuk mulai merekam. Atau sentuh titik berwarna merah .
- 4 **● Rec** akan muncul di bagian bawah jendela bidik bersama timer di bagian bawah yang menayangkan panjang video tersebut.
- 5 Untuk menghentikan sementara video tersebut, sentuh  dan lanjutkan dengan memilih .
- 6 Sentuh  pada layar atau tekan  yang kedua kalinya untuk menghentikan rekaman.


Kamera video


Setelah membuat video


Foto yang mewakili video yang anda tangkap akan muncul pada layar. Nama video akan bergerak sepanjang bagian bawah layar bersama delapan ikon di bawah sisi kiri dan kanan.


 Sentuh untuk memainkan video.


 Sentuh untuk mengirim video tersebut sebagai sebuah **Pesan** atau **Email** atau melalui **Bluetooth** atau **YouTube**.

 Sentuh untuk mengedit video.

 Sentuh untuk mengganti nama video.

 Sentuh untuk kembali ke menu sebelumnya.

 Sentuh untuk menghapus video yang baru anda buat dan konfirmasi dengan menyentuh **Ya**. Jendela bidik akan muncul kembali.

 Sentuh untuk merekam video lainnya dengan segera. Video anda yang sekarang akan disimpan.




 Sentuh untuk melihat galeri dari video dan gambar yang telah disimpan.


Foto dan video anda


Melihat foto dan video anda


- 1 Sentuh  pada layar pratayang kamera.
- 2 Galeri anda akan muncul pada layar.
- 3 Sentuh video atau foto untuk membukanya secara penuh.

Mengedit foto anda

- 1 Buka foto yang ingin anda edit dan sentuh  untuk menampilkan opsinya.
- 2 Sentuh berbagai ikonnya untuk mengubah foto anda:

 Gerakkan jari anda melintasi layar untuk memilih area.

 Melukis sesuatu pada foto anda, sesukanya. Pilih ketebalan garis dari empat opsi yang ada, kemudian pilih warna yang ingin anda pakai.

 Menambah tulisan ke gambar.










 Menghias foto anda dengan cap. Pilih dari beragam cap serta warna dan sentuh foto anda di tempat anda ingin meletakkan cap tersebut.

Foto dan video anda

-  Menghapus apa pun yang anda gambar. Anda juga dapat memilih ukuran penghapus.
-  Sentuh untuk kembali ke galeri.
-  Menyimpan perubahan yang anda buat pada foto. Pilih untuk menyimpan perubahan pada **File asli**, atau sebagai **File baru**. Jika anda memilih **File baru**, isikan nama file.
-  Membatalkan efek atau penyuntingan terakhir yang anda buat pada foto.
-  Sentuh untuk membuka opsi efek selebihnya, termasuk Putar.
-  Sentuh untuk membuka opsi Filter.
-  Anda dapat menyesuaikan foto yang dipilih.

Musik

Untuk mengakses pemutar musik, sentuh  kemudian pilih **Musik** dari tab HIBURAN. Dari sini, anda dapat mengakses sejumlah folder:

Baru dimainkan - Memainkan lagu yang baru saja anda mainkan.

Semua trek - Berisi semua lagu yang anda punya pada ponsel kecuali musik default yang sudah dimuat sebelumnya.

Artis - Menjelajahi seluruh koleksi musik anda menurut artis.

Album - Menjelajahi seluruh koleksi musik anda menurut album.

Aliran - Menjelajahi seluruh koleksi musik anda menurut genre.

Daftar putar - Berisi semua daftar putar yang telah anda buat.

Pembuat nada dering - Anda dapat mengedit lagu dan menyimpannya jika ingin menjadikannya nada dering. Ia dapat ditemukan dalam menu profil pada pengaturan.

Acak trek - Memainkan trek anda dalam urutan acak.

Musik

Mentransfer musik ke ponsel anda


Cara termudah mentransfer musik pada ponsel anda adalah via Bluetooth atau kabel data.

Anda juga dapat memakai LG PC Suite. Untuk mentransfer musik dengan memakai Bluetooth:

- 1 Pastikan kedua perangkat telah mengaktifkan Bluetooth dan terhubung satu sama lain.
- 2 Pilih file musik pada perangkat lain dan pilih untuk mengirimnya via Bluetooth.
- 3 Bila file telah terkirim, anda harus menerimanya pada ponsel dengan menyentuh **Ya**.
- 4 File tersebut akan muncul dalam **Musik > Semua trek**.

Multimedia

Anda dapat menyimpan berbagai file multimedia dalam memori ponsel agar anda mudah mengakses semua gambar, suara, video, dan permainan anda. Anda juga dapat menyimpan berbagai file ke kartu memori. Memakai kartu memori memungkinkan anda mengosongkan ruang dalam memori ponsel anda.

Untuk mengakses menu Multimedia, sentuh , pilih **Milikku** dari tab HIBURAN. Anda dapat membuka daftar folder yang menyimpan semua file multimedia anda.

Permainan dan Aplikasi

Anda dapat mendownload permainan dan aplikasi baru ke ponsel anda untuk menghibur anda.

Radio FM


LG GS500v anda mempunyai fitur radio FM sehingga anda dapat menggunakannya pada stasiun favorit anda untuk mendengarkan saat bepergian.

CATATAN: Anda perlu memasang headphone untuk mendengarkan radio. Masukkan pada soket headphone (ini adalah soket yang sama dengan tempat anda menancapkan pengisi daya).

Mencari stasiun


Anda dapat menggunakan ponsel anda sebagai stasiun radio dengan mencari stasion favorit secara manual atau secara otomatis. Semua kemudian disimpan pada nomor kanal khusus, sehingga anda tidak harus mencari lagi. Anda harus memasang headset dulu ke ponsel karena ia berfungsi sebagai antena.

Untuk pencarian otomatis:

- 1 Cari dan sentuh **Radio FM** dalam tab HIBURAN, kemudian .
- 2 Sentuh **Auto pindai**. Sebuah pesan konfirmasi akan muncul. Pilih **Ya**, kemudian stasiun radio akan ditemukan dan dialokasikan secara otomatis ke sebuah kanal dalam ponsel anda.

CATATAN: Anda juga dapat melakukan pencarian secara manual ke sebuah stasiun dengan memakai ◀ dan ▶ ditampilkan di bagian tengah layar. Jika anda menekan dan menahan ◀ dan ▶, stasiun-stasiun tersebut akan ditemukan secara otomatis.

Menambahkan acara pada kalender anda

- 1 Sentuh **Agenda** dalam tab UTILITAS dan pilih **Kalender**.
- 2 Pilih ke tanggal mana anda ingin menambahkan acara.
- 3 Sentuh  kemudian **Tambah acara**.

Mengatur alarm anda

- 1 Sentuh **Alarm** dalam tab UTILITAS. **Alarm widget** akan muncul dalam daftar sebagai default dan anda tidak dapat menghapusnya.
- 2 Sentuh **Tambah alarm**.

Perekam suara

Pakailah perekam suara anda untuk merekam memo suara atau file audio lainnya.

Sentuh **Perekam suara** dalam tab UTILITAS.

Memakai kalkulator anda

- 1 Sentuh **Peranti** dalam tab UTILITAS.
- 2 Pilih **Kalkulator**.

Mengkonversi satuan

- 1 Sentuh **Peranti** dalam tab UTILITAS.
- 2 Pilih **Konverter satuan**.

PC Suite

TIP! Anda perlu menginstal aplikasi PC Suite yang disediakan pada CD-ROM atau tersedia untuk didownload dari <http://update.lgmobile.com>. (Dari www.lgmobile.com, PRODUCTS > Manual & Software > Go to Manual & S/W Download Section)

Menginstal LG PC Suite pada komputer anda

- 1 Dari layar asal, sentuh  kemudian klik **Konektivitas**.
- 2 Pilih **Koneksi USB** dan klik **PC Suite**.
- 3 Hubungkan handset and PC via kabel USB dan tunggu sebentar.
- 4 Pesan panduan instalasi akan ditampilkan.
- 5 Klik tombol download untuk langsung mendownload program LG PC Suite dari Internet.
- 6 Klik LG PC Suite Installer yang akan muncul pada layar anda.

Menghubungkan ponsel anda dan PC

- 1 Pilih mode PC Suite dalam menu Konektivitas kemudian hubungkan kabel USB ke ponsel dan PC anda.
- 2 LG PC Suite akan diaktifkan secara otomatis di PC anda.
- 3 Ponsel dan PC anda kini telah terhubung.

Sinkron Musik


Menu ini memungkinkan anda menambahkan musik ke GS500v. Sebelum anda mulai mentransfer musik dari PC ke ponsel, pastikan komputer anda telah diatur seperti yang berikut dan aksesori telah disiapkan:

- › Microsoft Windows XP atau Vista
- › Windows Media Player 10 atau yang lebih tinggi
- › Kabel data USB
- › Kartu microSD (Jika anda ingin memakai memori eksternal sebagai penyimpanan musik.)

PERINGATAN

Jangan putuskan ponsel anda selama transfer.

Mentransfer musik dengan memakai Windows Media Player


- 1 Dari layar asal, pilih  kemudian cari menyusuri **Konektivitas** dalam tab **Pengaturan**.
- 2 Pilih **Mode koneksi USB** dan pilih **Sinkron musik**.
- 3 Hubungkan handset dan PC dengan memakai kabel USB yang kompatibel.
- 4 Bila anda mencoba menghubungkan handset ke PC, handset anda akan muncul tulisan: "Sinkron Musik" diikuti dengan Terhubung.
- 5 PC akan meminta anda meluncurkan perangkat lunak manajemen musik pilihan anda.
- 6 Pilih Windows Media Player.
- 7 Pilih tab Sinkron, kemudian seret dan letakkan musik yang ingin anda transfer ke handset ke dalam panel **Daftar Sinkron**.
- 8 Klik tombol **Mulai Sinkron**. Ini akan memulai proses transfer.

PERINGATAN

Jangan putuskan ponsel anda selama transfer.

Browser memberi anda dunia permainan yang cepat dan penuh warna, musik, berita, olahraga, hiburan dan banyak lagi, langsung ke ponsel anda. Di mana pun anda berada dan apa pun yang anda inginkan.

Mengakses Web

- 1 Dari layar asal, pilih  kemudian cari ke **Browser** pada tab UTILITAS.
- 2 Untuk langsung ke halaman asal browser, pilih **Asal**. Atau, pilih **Isikan alamat** dan ketikkan URL, diikuti dengan **Hubungkan**.

CATATAN: Anda harus membayar biaya tambahan bila menghubungkan ke layanan ini dan mendownload konten. Tanyakan biaya data pada penyedia jaringan anda.

Akses ke Layanan Google

Anda dapat menjalankan layanan Google dalam aplikasi ini. Sentuh **Google** dalam tab Utilitas.

Pengaturan


Personalisasi profil anda

Anda dapat dengan cepat mengubah profil anda dengan menyentuh Layar asal.

Anda dapat melakukan personalisasi setiap pengaturan profil dengan memakai menu pengaturan.

- 1 Sentuh **Profil** dalam tab PENGATURAN.
- 2 Pilih profil yang ingin anda edit.
- 3 Anda kemudian dapat mengubah semua opsi suara dan tanda yang tersedia dalam daftar, termasuk pengaturan **Nada dering** dan **Volume, Nada pesan**, dan sebagainya.

Mengubah pengaturan layar anda

Dari layar asal, pilih  kemudian cari ke **Pengaturan layar** pada tab PENGATURAN.

Mengubah pengaturan ponsel anda

Pakailah kebebasan menyesuaikan GS500v dengan preferensi anda.

Dari layar asal, pilih  kemudian cari ke **Pengaturan ponsel** pada tab PENGATURAN.

Mengubah pengaturan sentuh anda

Dari layar asal, pilih  kemudian cari ke **Pengaturan ponsel** pada tab PENGATURAN.

Mengubah pengaturan konektivitas anda


Pengaturan konektivitas telah diatur oleh operator jaringan, sehingga anda dapat menikmati ponsel baru dengan segera. Untuk mengubah pengaturan, pakailah menu ini: Sentuh **Konektivitas** dalam tab PENGATURAN.

Pengaturan

Memakai manajer memori

Dari layar asal, pilih  kemudian cari ke **Pengaturan ponsel** pada tab PENGATURAN. Pilih **Info memori**.

Memakai mode penerbangan

Aktifkan mode penerbangan dengan memilih , kemudian **Pengaturan**. Sentuh **Profil** dan pilih **Mode penerbangan**.

Mengirim dan menerima file anda memakai Bluetooth


Untuk mengirim file:

- 1 Buka file yang ingin anda kirim, biasanya ini berupa file foto, video, atau musik.
- 2 Pilih **Kirim**. Pilih **Bluetooth**.
- 3 Jika anda sudah memasang perangkat **Bluetooth**, GS500v anda tidak akan mencari secara otomatis perangkat **Bluetooth** lainnya. Jika tidak, GS500v anda akan mencari perangkat lain berkemampuan **Bluetooth** yang ada dalam jangkauan.
- 4 Pilih perangkat yang ingin anda kirim file.
- 5 File anda akan dikirimkan.

Untuk menerima file:

- 1 Untuk menerima file, Bluetooth anda harus **HIDUP** dan **Terlihat**. Lihat **Mengubah pengaturan Bluetooth anda** di bawah untuk informasi lebih lanjut.
- 2 Sebuah pesan akan mengkonfirmasi anda untuk menerima file dari pengirim. Sentuh Ya untuk menerima file.
- 3 Anda akan melihat tempat file yang telah disimpan. Untuk file gambar, anda dapat memilih **Lihat** file atau **Pakai sebagai wallpaper**. File biasanya akan disimpan pada folder yang sesuai dalam **Milikku**.

Mengubah pengaturan Bluetooth anda:

Sentuh **Bluetooth** dalam tab PENGATURAN. Pilih  dan pilih **Pengaturan**.

Pengaturan

Memasangkan dengan perangkat Bluetooth lain

Dengan memasang GS500v anda dengan perangkat lain, anda dapat mengatur koneksi yang dilindungi dengan kode pas.

- 1 Cek apakah Bluetooth anda sudah **HIDUP** dan **Terlihat**. Anda dapat mengubah visibilitas dalam menu **Pengaturan**.
- 2 Sentuh **Cari**.
- 3 GS500v anda akan mencari perangkat. Bila pencarian selesai, **Perbarui** akan muncul pada layar.
- 4 Pilih dengan perangkat mana anda ingin memasang dan isikan kode pasnya, kemudian sentuh **OK**.
- 5 Ponsel anda kemudian akan menghubungkan ke perangkat lain tersebut, di mana anda harus mengisikan kode pas yang sama.
- 6 Koneksi Bluetooth anda yang dilindungi kode pas kini telah siap.

Pedoman untuk pemakaian yang aman dan efisien

Harap baca pedoman singkat ini. Tidak mengikuti pedoman ini dapat membahayakan atau melanggar hukum. Informasi lebih terperinci telah diberikan dalam manual ini.

Peringatan

- › Demi keselamatan anda, HANYA pakailah baterai dan pengisi daya yang ASLI.
- › Matikan ponsel di area yang diwajibkan oleh peraturan khusus, misalnya di rumah sakit, karena ini dapat mempengaruhi peralatan medis.
- › Baterai harus dibuang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pemeliharaan dan perawatan produk

PERINGATAN! Hanya pakai baterai, pengisi daya dan aksesori yang disetujui untuk dipakai bersama ponsel model ini. Pemakaian jenis apa pun lainnya dapat membatalkan persetujuan atau garansi yang berlaku untuk ponsel ini, dan dapat membahayakan.

- › Jangan membongkar unit ini. Bawalah ke teknisi servis yang memenuhi syarat bila perbaikan diperlukan.

- › Unit harus dijauhkan dari sumber panas seperti halnya radiator atau kompor.
- › Pakailah kain kering untuk membersihkan bagian luar unit. (Jangan pakai cairan pelarut.)
- › Jangan menyimpan ponsel di dekat kartu kredit atau tiket perjalanan, karena dapat merusak informasi pada strip magnetik.

Perangkat elektronik

Semua ponsel dapat menerima interferensi, yang dapat mempengaruhi kinerjanya.

- › Jangan memakai ponsel anda dekat peralatan medis tanpa meminta izin. Hindari meletakkan ponsel di atas alat pacu jantung, mis. di saku baju anda.

Keselamatan di jalan raya

Perhatikan hukum dan peraturan tentang pemakaian ponsel di daerah tempat anda mengemudi.

- › Jangan memakai ponsel selagi mengemudi.
- › Pakailah kit bebas-genggam, jika tersedia.
- › Pinggirkan dan parkir di tepi jalan sebelum membuat atau menjawab panggilan jika kondisi mengemudi mengharuskan.

Area peledakan

Jangan gunakan di tempat peledakan sedang berlangsung. Perhatikan tanda larangan dan ikuti semua regulasi atau peraturan.

Udara yang berpotensi ledakan

Jangan gunakan telepon di SPBU. Jangan memakai ponsel di dekat bahan bakar atau bahan kimia.

Di pesawat terbang

Perangkat nirkabel dapat menyebabkan interferensi di dalam pesawat terbang.

- › Matikan ponsel anda sebelum naik ke pesawat terbang.

Anak-anak

Simpan ponsel di tempat yang aman jauh dari jangkauan anak-anak. Ponsel berisi komponen kecil yang jika terlepas dapat menyebabkan bahaya tercekik.

Panggilan darurat

Mungkin tidak semua jaringan seluler mendukung panggilan darurat. Oleh karenanya, anda tidak boleh hanya mengandalkan ponsel untuk panggilan darurat. Tanyakan pada penyedia layanan di tempat anda.

Pedoman untuk pemakaian yang aman dan efisien

Informasi dan pemeliharaan baterai

- › Anda tidak perlu mengosongkan baterai anda sebelum mengisi ulang. Tidak seperti sistem baterai lain, tidak ada efek memori yang dapat mempengaruhi kinerja baterai.
- › Pakailah hanya baterai dan pengisi daya LG. Pengisi daya LG dirancang untuk memaksimalkan masa pakai baterai.
- › Jangan membongkar atau menyebabkan arus-pendek pada paket baterai.
- › Ganti baterai bila kinerjanya sudah tidak dapat diterima lagi. Paket baterai dapat diisi ulang ratusan kali sampai saatnya diganti.
- › Jangan sampai pengisi daya baterai terkena sinar matahari langsung atau dipakai di tempat dengan kelembapan tinggi, seperti halnya dalam kamar mandi.
- › Risiko ledakan jika baterai diganti dengan jenis yang salah.
- › Buanglah baterai bekas sesuai dengan petunjuk pabriknya.

Paparan terhadap energi frekuensi radio

Informasi paparan gelombang radio dan Tingkat Penyerapan Spesifik (SAR)

Model ponsel GS500v ini dirancang untuk memenuhi persyaratan keselamatan yang berlaku untuk paparan gelombang radio. Persyaratan ini didasarkan pada pedoman ilmiah dengan mempertimbangkan margin keselamatan yang dirancang untuk memastikan keselamatan semua orang, tidak tergantung usia dan kondisi kesehatannya.

- › Pedoman paparan gelombang radio memakai satuan pengukuran yang dikenal sebagai Tingkat Penyerapan Spesifik, atau SAR. Pengujian SAR dilakukan memakai metode yang telah distandardisasi dengan ponsel memancarkan pada level daya tertinggi yang diizinkan di semua band frekuensi yang dipakainya.

- › Meskipun mungkin terdapat perbedaan level SAR dari berbagai model ponsel LG, kesemuanya dirancang untuk memenuhi pedoman yang terkait dengan paparan pada gelombang radio.
- › Batas SAR yang dianjurkan oleh International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), adalah rata-rata 2 W/kg pada sepuluh (10) gram jaringan tubuh.
- › Nilai SAR tertinggi untuk ponsel model ini yang telah diuji oleh DASY4 bagi pemakaian di telinga adalah 0,995 W/kg (10 g) dan bila dikenakan pada tubuh adalah 0,810 W/kg (10 g).
- › Informasi data SAR untuk penduduk negara/kawasan yang menerapkan ambang batas SAR yang dianjurkan oleh Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) adalah sebesar rata-rata 1,6 W/kg pada satu (1) gram jaringan tubuh (misalnya AS, Kanada, Australia dan Taiwan).

Aksesori

Tersedia beragam aksesori untuk ponsel anda. Anda dapat memilih opsi ini sesuai dengan kebutuhan komunikasi pribadi anda.

Pengisi daya



Headset stereo



Baterai



Kabel data

Menghubungkan dan menyinkronkan GS500v dan PC anda.



CATATAN:

- › Selalu pakailah aksesori LG asli.
- › Jika tidak dilakukan hal ini dapat membatalkan garansi anda.
- › Aksesori mungkin berbeda di setiap wilayah.

Data teknis



Umum

- › **Nama produk:** GS500v
- › **Sistem:** GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / WCDMA

Suhu Sekitar

- › **Maks:** +55 °C (pemakaian), +45 °C (pengisian)
- › **Min:** -10 °C

Bluetooth QD ID B016193

Declaration of Conformity		
Suppliers Details		
Name	LG Electronics Inc	
Address	: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721	
Product Details		
Product Name	GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment	
Model Name	GS500v	
Trade Name	LG	
CE 0168		
Applicable Standards Details		
R&TTE Directive	1999/5/EC	
EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v1.3.2/ EN 301 489-24 V1.4.1		
EN 300 328 V 1.7.1		
EN 60950-1 : 2001		
EN 50360:2001/EN62209-1:2006		
EN 301 511 V9.0.2		
EN 301 908-1 V3.2.1, EN 301 908-2 V3.2.1		
Supplementary Information		
The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)		
BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom		
Notified Body Identification Number : 0168		
Declaration		
I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives		
Name	Issued Date	
Seung Hyoun, J./ Director	08. Feb. 2010	
		
Signature of representative		
LG Electronics Inc. – EU Representative Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands		

Pemecahan Masalah

Bab ini memuat daftar beberapa masalah yang mungkin anda temui saat memakai ponsel ini. Beberapa masalah mengharuskan anda menghubungi penyedia layanan anda, tapi sebagian besar mudah sehingga dapat anda perbaiki sendiri.

Pesan	Kemungkinan penyebab	Solusi Yang Memungkinkan
Kesalahan SIM	Tidak ada kartu SIM dalam ponsel atau tidak dipasang dengan benar.	Pastikan kartu SIM dimasukkan dengan benar.
Tidak ada koneksi jaringan	Sinyal lemah Di luar jangkauan jaringan GSM	Pindahlah ke jendela atau ke daerah terbuka. Cek peta jangkauan penyedia layanan.
Kode tidak sama	Untuk mengubah kode pengaman, anda perlu mengkonfirmasi kode yang baru dengan mengisikannya lagi.	Hubungi Penyedia Layanan anda.
Fungsi tidak dapat diatur	Tidak didukung oleh Penyedia Layanan, atau diperlukan pendaftaran	Hubungi Penyedia Layanan anda.
Panggilan tak tersedia	Kesalahan pemanggilan Kartu SIM baru dimasukkan, Batas pengisian tercapai	Jaringan baru tidak diotorisasi. Tanyakan pembatasan baru. Hubungi Penyedia Layanan atau atur ulang batas dengan PIN 2.

Pesan	Kemungkinan penyebab	Solusi Yang Memungkinkan
Ponsel tidak dapat dihidupkan	Tombol Hidup/Mati ditekan kurang lama.	Tekan tombol Hidup/Mati selama sedikitnya dua detik.
	Baterai habis	Isi daya baterai.
	Kontak baterai kosong	Bersihkan kontak.
Kesalahan pengisian daya	Baterai benar-benar kosong	Isi daya baterai.
	Suhu di luar kisaran	Pastikan suhu di sekitar sudah benar, tunggu sebentar, kemudian isi kembali.
	Masalah kontak	Cek catu daya dan sambungan ke ponsel. Cek kontak baterai dan bersihkan jika perlu.
	Tiada tegangan listrik	Tancapkan ke stopkontak yang berbeda atau cek tegangannya.
	Pengisi daya rusak	Jika pengisi daya tidak menjadi hangat, ganti pengisi daya.
	Pengisi daya salah	Pakailah hanya aksesoris LG asli.
Ponsel kehilangan jaringan	Baterai rusak	Ganti baterai.
	Sinyal terlalu lemah	Koneksi ulang ke penyedia layanan lain dilakukan otomatis.
Nomor tak diizinkan	Fungsi Nomor panggil tetap sedang aktif.	Cek pengaturan.

PT. LG ELECTRONICS INDONESIA

Kawasan Industri MM2100 Blok G

Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat 17520 INDONESIA



CE 0168

GS500v USER GUIDE

Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.



Contents

Contents	2
Installing the SIM card and the handset battery.....	3
Phone Components	4
Your home screen	5
Calls	6
Contacts.....	7
Messaging.....	8
Camera	11
Video camera	12
Your photos and videos	13
Music.....	14
Multimedia.....	15
Organiser.....	16
PC Suite	17
The web	18
Settings	19
Guidelines for safe and efficient use	21
Accessories	24
Technical data.....	25
Trouble shooting	26

Installing the SIM card and the handset battery

Installing the SIM Card

When you subscribe to a cellular network, you are provided with a plug-in SIM card loaded with your subscription details, such as your PIN, any optional services available and many others.

Important! > The plug-in SIM card and its contacts can be easily damaged by scratches or bending, so be careful when handling, inserting or removing the card. Keep all SIM cards out of the reach of small children.

Illustrations

Always switch the device off and disconnect the charger before removing the battery.

1 Remove the back cover.

2 Lift battery away.

3 Insert the SIM card.

4 Insert the battery pack.

5 Attach the back cover.

6 Charge the battery.

1



2



3



4





5



6




Phone Components

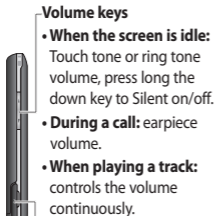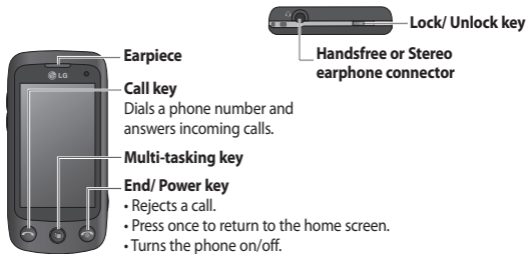

Charger, Data cable (USB cable)


TIP: Before connecting the USB cable, wait until the phone has powered up and has registered on the network.

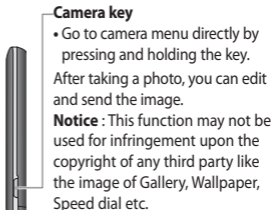

Your home screen

You can drag and click what you need right away in all home screen types.


Active



Widget home screen - When you touch  on the bottom right of the screen, the mobile widget panel appears. When you register widget by dragging it, the widget is created in the spot where it was dropped.

Active



Speed dial home screen - When you touch , the speed dial list appears. You can call, send a message, edit or delete the contact directly in this home screen.

Active








Livesquare home screen - On the Livesquare screen, You can easily make a call and send a message to the number allocated to an avatar. To use the call, messaging or contacts function, select an avatar and choose the **Quick key** icon you want to use. You can drag all of the avatars by six and even send the message at once.

Quick key icon

TIP! The User Interface is based on three types of Homescreen. To swap between the home screens just wipe quickly over the display from left to right, or from right to left.

Calls

Making a call

- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Key in the number using the keypad.
- 3 Touch  or  to initiate the call.
- 4 To end the call, press the  or  key.


TIP! To enter + for making an international call, press and hold


 .

Press the power key to lock the touchscreen to prevent calls being made by mistake.

Touch  to make a video call.


Making a call from your contacts

- 1 From the home screen touch  to open the Contacts.
- 2 Tap the Name field box on the top of the screen and enter the first few letters of the contact you would like to call using the keypad.
- 3 From the filtered list, touch the Call icon next to the contact you want to call. The call will use the default number if there is more than one for that contact.

- 4 Or, you can touch the contact name and select the number to use if there is more than one for that contact to use. You can also touch  to initiate the call to the default number.

Answering and rejecting a call

When your phone rings, touch the Smart key to answer the call.

To mute the ringing, slide up the cover. This will unlock the phone if it is locked, then tap  . This is useful if you forgot to change your profile to Silent for a meeting. Touch **Reject** to reject an incoming call.

Changing the common call setting

- 1 Touch **Call settings** in the SETTINGS tab.
- 2 Scroll and touch **Common settings**.

Changing the video call setting

- 1 Touch **Call settings** in the SETTINGS tab.
- 2 Scroll and touch **Video call settings**.

Contacts

Searching for a contact

There are two ways to search for a contact:

- 1 Touch **Contacts** in the **COMMUNICATION** tab.
- 2 Touch **Search**.
- 3 You see a list of contacts. Typing in the first letter of a contact's name in the Name field will jump the menu to that alphabetical area of the list.

Adding a new contact

- 1 Touch **Contacts** in the **COMMUNICATION** tab and touch **Add contact**.
- 2 Choose whether to save the contact to your **Handset** or **SIM**.
- 3 Enter your first and last name.
- 4 You can enter up to five different numbers per contact.
- 5 Add an email addresses. You can enter up to two different email addresses per contact.
- 6 Assign the contact to one groups.
- 7 Touch **Save** to save the contact.

Changing your contact settings

You can adapt your contact settings so that your **Contacts** suits your own preferences.

Touch **Contacts** in the **COMMUNICATION** tab and touch **Settings**.

Social network services (SNS)

Your GS500v has SNS that lets you enjoy and manage your social network.

NOTE: An additional costs may be incurred when connecting and using online services. Check your data charges with your network provider.

Touch **Social network** menu and select a site.

TIP! Facebook is a native application preloaded onto your phone, and easy to access. Twitter is a java application based on Java technology. Other applications access to the WAP(Wireless Application Protocol) services.

Contacts

Facebook (Continued SNS)

Home: Log in and you will see your friend's updated status. Input your comment about new status or check others.

Profile: You can select the Wall > Status updates and write the current status. See your info detail and upload the photo by touching Album > Upload Photo.

Friends: Search your friends in facebook by selecting Search tap.


Message: You can see the Inbox/Sent folder, and write a SN message.


TIP! Using Facebook Feed Widget
Drag the facebook feed widget from widget tray and touch **OK**.
If the facebook widget registered on home screen, it will show latest 3 feeds from your SN site. You can also access the facebook application directly by touching up the feed widget.

Messaging

Your GS500v combines SMS and MMS into one intuitive and easy-to-use menu.

Sending a message

- 1 Touch **Messaging** in the **COMMUNICATION** tab. And touch **New message** to begin composing a new message.
- 2 Touch **Insert** to add an image, video, sound, template and so on.
- 3 Touch **Recipient** at the bottom of the screen to enter the recipients. Then enter the number or touch  to select a contact. You can even add multiple contacts.
- 4 Touch **Send when ready**.


 **WARNING:** If an image, video or sound is added to an SMS it will be automatically converted to an MMS and you will be charged accordingly.


Messaging


Entering text


There are five ways to enter text:

Keypad, Keyboard, Handwriting-Screen, Handwriting-Box, Handwriting-Double Box.

You can choose your input method by tapping  and **Input method**.

Touch  to turn on T9 mode. This icon is only shown when you choose **Keypad** as the input method.

Touch  to choose the writing language.

Touch  to change between numbers, symbols and text input. Use **Shift** key to change between capital or lowercase input.


Handwriting recognition

In Handwriting mode you simply write on the screen and your GS500v will convert your handwriting into your message. Select **Handwriting-Screen** or **Handwriting-Box** according to your preferred view.


Setting up your email

Touch **E-mail** in the COMMUNICATION tab.

If the email account is not set up, start the email set up wizard and finish it.

You can check and edit settings by selecting . You can also check the additional settings that were filled in automatically when you created the account.

Changing your email settings

- 1 Touch **E-mail** in the **COMMUNICATION** tab.
- 2 Touch  and select **E-mail settings**.

Changing your text message settings

Touch **Messaging** in the **COMMUNICATION** tab and touch **Settings. Select Text message.**

Text message centre - Enter the details of your message centre.

Delivery report - Slide the switch left to receive confirmation that your messages have been delivered.

Validity period - Choose how long your messages are stored at the message centre.

Messaging

Message types - Convert your text into **Text, Voice, Fax, X.400** or **E-mail**.

Character encoding - Choose how your characters are encoded. This impacts the size of your messages and therefore data charges.

Send long text as - Choose to send long messages as **Multiple SMS** or as an MMS.

Changing your multimedia message settings

Touch **Messaging** in the **COMMUNICATION** tab. Scroll and choose **Settings** and **Multimedia message**.

Retrieval mode - Choose between **Home network** or **Roaming network**. If you then choose **Manual** you will receive only notifications of MMS and you can then decide whether to download them in full.

Delivery report - Choose to request and/or allow a delivery report.

Read reply - Choose to request and/or allow a reply.

Priority - Choose the priority level of your MMS.

Validity period - Choose how long your message is stored at the message centre.

Slide duration - Choose how long your slides appear on the screen.




Creation mode - Choose your message mode.

Delivery time - Choose how long to wait before a message is delivered.

Multi msg centre - Choose one from the list or add a new message centre.

Camera







Taking a quick photo


- 1 Press the  key on the right side of the phone.
- 2 When the camera has focused on your subject, touch the  on the right-center of the screen to take a photo. You can also press the  key on the side of the phone firmly.


TIP! To switch to the camera mode or video mode, slide up/down the camera or video icon on the centre-right of the viewfinder.

Once you've taken the photo


Your captured photo will appear on the screen. The image name is shown with four icons on the right-hand side.

-  Touch to send the photo as a message, email, via Bluetooth or Blogger.
-  Touch to set a Home screen, Contact, Startup, Shutdown image.
-  Touch to edit the photo.
-  Touch to rename the photo.
-  Touch to return to the previous menu.
-  Touch to delete the image.

 Touch to take another photo immediately. Your current photo will be saved.

 Touch to view a gallery of your saved photos.

Using the advanced settings

From the viewfinder, touch  to open all advanced settings options. You can change the camera setting by ◀ and ▶ using displayed in the bottom of the screen and select the option.



Video camera

Making a quick video



1 Press the camera key on the right side of the phone for a few seconds.



TIP! To switch to the camera mode or video mode, slide up/down the camera or video icon on the right centre of the viewfinder.

2 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the video.

3 Press the camera key  on the phone once to start recording. Or touch the red dot .


4 ● **Rec** will appear at the bottom of the viewfinder with a timer at the bottom showing the length of the video.


5 To pause the video, touch  and resume by selecting .


6 Touch  on screen or press the  a second time to stop recording.

After making a video


A still image representing your captured video will appear on the screen. The name of the video runs along the bottom of the screen together with eight icons down the left and right sides.


 Touch to play the video.


 Touch to send the video as a **Message** or **Email** or by **Bluetooth** or **YouTube**.


 Touch to edit the video.

 Touch to rename the video.

 Touch to return to the previous menu.


 Touch to delete the video you have just made and confirm by touching **Yes**. The viewfinder will reappear.

 Touch to shoot another video immediately. Your current video will be saved.


 Touch to view a gallery of saved videos and images.


Your photos and videos


Viewing your photos and videos


- 1 Touch  on the camera preview screen.
- 2 Your gallery will appear on the screen.
- 3 Touch the video or photo to open it fully.


Editing your photos


- 1 Open the photo you'd like to edit and touch  to bring up the options.
- 2 Touch the icons to alter your photo:

 Move your finger across the screen to select the area.


 Draw something on your photo freehand. Select the line thickness from the four options, then the colour you want to use.


 Add writing to the picture.


 Decorate your photo with stamps. Choose from the different stamps and colours and touch your photo where you want to place them.


 Erase whatever you draw. You can also select the eraser size.


 Touch to return to the gallery.

 Save the changes you have made to the photos. Select to save the changes over the **Original file**, or as a **New file**. If you select **New file**, enter a file name.


 Undo the last effect or edit you made to the photo.

 Touch to open further effect options including Rotate.

 Touch to open the Filter options.

 You can adjust the selected photo.

Music

To access the music player, touch  then select **Music** from ENTERTAINMENT tab. From here, you can access a number of folders:

Recently played - Plays the songs you have played recently.

All tracks - Contains all the songs you have on your phone except the pre-loaded default music.

Artists - Browse through your music collection by artist.

Albums - Browse through your music collection by album.

Genres - Browse through your music collection by genre.

Playlists - Contains all the playlists you have created.

Ringtone creator - You can edit the song and save it if you want to set ringtone. It can be found in profile menu of settings.

Shuffle tracks - Play your tracks in a random order.

Transferring music onto your phone

The easiest way to transfer music onto your phone is via Bluetooth or the data cable.

You can also use LG PC Suite. To transfer music using Bluetooth:

- 1 Make sure both devices have Bluetooth switched on and are connected to each other.
- 2 Select the music file on the other device and select send via Bluetooth.
- 3 When the file is sent, you will have to accept it on your phone by touching **Yes**.
- 4 The file should appear in **Music > All tracks**.

Multimedia

You can store multimedia files in your phone's memory so you have easy access to all your pictures, sounds, videos and games. You can also save your files to a memory card. Using a memory card allows you to free up space in your phone's memory.

To access the Multimedia menu, touch  select **My stuff** from ENTERTAINMENT tab. You can open a list of the folders that store all your multimedia files.

Games and Applications

You can download new games and applications to your phone to keep you enjoy.

FM Radio


Your LG GS500v has an FM radio feature so you can tune into your favourite stations to listen on the move.

NOTE: You will need to attach your headphones to listen to the radio. Insert them into the headphone socket (this is the same socket that you plug your charger into).

Searching for stations

You can tune your phone to radio stations by searching for them either manually or automatically. They will then be saved to specific channel numbers, so you don't have to keep re-tuning. You must first attach the headset to the phone as this acts as the aerial.


To auto tune:

- 1 Scroll and touch **FM radio** in the ENTERTAINMENT tab, then .
- 2 Touch **Auto scan**. A confirmation message appears. Select **Yes**, then the stations will be automatically found and allocated to a channel in your phone.

NOTE: You can also manually tune into a station by using ◀ and ▶ displayed in the centre of the screen. If you press and hold ◀ and ▶, the stations will be automatically found.

Organiser

Adding an event to your calendar

- 1 Touch **Organiser** in the UTILITIES tab and select **Calendar**.
- 2 Select the date you would like to add an event to.
- 3 Touch  then **Add event**.

Setting your alarm

- 1 Touch **Alarms** in the UTILITIES tab. **Widget alarm** should appear in the list as default and you can not delete it.
- 2 Touch **Add alarm**.

Voice recorder

Use your voice recorder to record voice memos or other audio files.

Touch **Voice recorder** in the UTILITIES tab.

Using your calculator

- 1 Touch **Tools** in the UTILITIES tab.
- 2 Select **Calculator**.


Converting a unit

- 1 Touch **Tools** in the UTILITIES tab.
- 2 Select **Unit converter**.

PC Suite

TIP! You will need to install the application PC Suite provided on the CD-ROM or available as a download from <http://update.lgmobile.com>. (From www.lgmobile.com PRODUCTS > Manual & Software > Go to Manual & S/W Download Section)

Installing the LG PC Suite on your computer

- 1 From the home screen, touch  and then click **Connectivity**.
- 2 Select **USB connection mode** and click **PC Suite**.
- 3 Connect handset and PC via USB cable and wait for a while.
- 4 Installation guide message will be displayed.
- 5 Click the download button to directly download the LG PC Suite program from the internet.
- 6 Click on the LG PC Suite Installer which will appear on your screen.

Connecting your phone and PC

- 1 Select PC Suite mode in Connectivity menu and then connect the USB cable to your phone and your PC.
- 2 LG PC Suite will be automatically activated on your PC.
- 3 Your phone and PC are now connected.

Music Sync

This menu lets you add music to your GS500v. Before you start transferring music from your PC to your phone, make sure your computer has the following set-up and accessory is at hand:


- › Microsoft Windows XP or Vista
- › Windows Media Player 10 or above
- › USB data cable
- › microSD card (If you wish to use external memory as the music storage.)

WARNING

Do not disconnect your phone during the transfer.

PC Suite

Transferring music using Windows Media Player

- 1 From the home screen select , then scroll through **Connectivity** in the **Settings** tab.
- 2 Select **USB connection mode** and choose **Music sync**.
- 3 Connect your handset and PC using a compatible USB cable.
- 4 When you try to connect the handset to your PC, your handset will read: "Music Sync" followed by Connected.
- 5 The PC will prompt you to launch your preferred music management software.
- 6 Select Window Media Player.
- 7 Go to the Sync Tab, then drag and drop the music you wish to transfer to your handset into the **Sync List** panel.
- 8 Click on the **Start Sync** button. This starts the transfer process.


WARNING

Do not disconnect your phone during the transfer.

The web

Browser gives you a fast, full-colour world of games, music, news, sport, entertainment and loads more, straight to your mobile phone. Wherever you are and whatever you're into.

Accessing the web

- 1 From the home screen select , then scroll to **Browser** on the UTILITIES tab.
- 2 To go straight to the browser home page, select **Home**. Alternatively, select **Enter address** and type in the URL, followed by **Connect**.

NOTE: You will incur extra cost by connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

Access to Google Service

You can launch google services in this application. Touch **Google** in the UTILITIES tab.

Settings


Personalising your profiles

You can quickly change your profile by touching the Home screen.

You can personalise each profile setting using the settings menu.


- 1 Touch **Profiles** in the SETTINGS tab.
- 2 Choose the profile you want to edit.
- 3 You can then change all the sounds and alert options available in the list, including your **Ringtone** and **Volume, Message tone** settings and more.

Changing your screen settings


From the home screen, select  then scroll to **Screen settings** on the SETTINGS tab.

Changing your phone settings

Use the freedom of adapting the GS500v to your own preferences.

From the home screen, select  then scroll to **Phone settings** on the SETTINGS tab.

Changing your touch settings


From the home screen select  then scroll to **Phone settings** on SETTINGS tab.

Changing your connectivity settings


Your connectivity settings have already been set up by your network operator, so you can enjoy your new phone immediately. To change any settings, use this menu:

Touch **Connectivity** in the SETTINGS tab.

Using memory manager

From the home screen select  then scroll to **Phone settings** on the SETTINGS tab. Select **Memory info**.

Using flight mode

Turn flight mode on by selecting  then **Settings**. Touch **Profiles** and select **Flight mode**.

Settings

Sending and receiving your files using Bluetooth


To send a file:

- 1 Open the file you want to send, typically this will be a photo, video or music file.
- 2 Choose **Send**. Choose **Bluetooth**.
- 3 If you have already paired the **Bluetooth** device, your GS500v will not automatically search for other **Bluetooth** devices. If not, your GS500v will search for other **Bluetooth** enabled devices within range.
- 4 Choose the device you want to send the file to.
- 5 Your file will be sent.

To receive a file:

- 1 To receive files, your Bluetooth must be both **ON** and **Visible**. See **Changing your Bluetooth settings** below for more information.
- 2 A message will prompt you to accept the file from the sender. Touch **Yes** to receive the file.
- 3 You will see where the file has been saved. For image files, you can choose to **View** the file or **Use as wallpaper**. Files will usually be saved to the appropriate folder in **My stuff**.

Changing your Bluetooth settings:

Touch **Bluetooth** in the **SETTINGS** tab. And select  and choose **Settings**.

Pairing with another Bluetooth device

By pairing your GS500v and another device, you can set up a passcode protected connection.

- 1 Check that your Bluetooth is **ON** and **Visible**. You can change your visibility in the **Settings** menu.
- 2 Touch **Search**.
- 3 Your GS500v will search for devices. When the search is completed, **Refresh** will appear on screen.
- 4 Choose the device you want to pair with and enter the passcode, then touch **OK**.
- 5 Your phone will then connect to the other device, on which you will need to enter the same passcode.
- 6 Your passcode protected Bluetooth connection is now ready.

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal. Further detailed information is given in this manual.

Warning

- › For your safety, use ONLY specified ORIGINAL batteries and chargers.
- › Switch off the phone in any area where required by special regulations, e.g. in a hospital where it may affect medical equipment.
- › Batteries should be disposed off in accordance with relevant legislation.

Product care and maintenance

WARNING! Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- › Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- › The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.

- › Use a dry cloth to clean the exterior of the unit. (Do not use any solvents.)
- › Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.

Electronic devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- › Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over a pacemaker, i.e. in your breast pocket.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the areas when you drive.

- › Do not use a hand-held phone while driving.
- › Use a hands-free kit, if available.

Guidelines for safe and efficient use

- › Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

Do not use the phone at a refueling point. Do not use near fuel or chemicals.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- › Turn off your mobile phone before boarding any aircraft.

Children

Keep the phone in a safe place out of children's reach. It includes small parts which if detached may cause a choking hazard.

Emergency calls

Emergency calls may not be available under all cellular networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- › You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- › Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- › Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- › Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs to be replaced.

- › Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as the bathroom.
- › Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type.
- › Dispose off used batteries according to the manufacturer's instructions.
- › While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- › The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2W/kg averaged over ten (10) gram of tissue.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information

This mobile phone model GS500v has been designed to comply with applicable safety requirement for exposure to radio waves. This requirement is based on scientific guidelines that include safety margins designed to ensure safety of all persons, regardless of age and health.

- › The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- › The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 0.995 W/kg (10g) and when worn on the body is 0.810 W/kg (10g).
- › SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) is 1.6 W/kg averaged over one (1) gram of tissue (for example USA, Canada, Australia and Taiwan).

Accessories

There are various accessories for your mobile phone. You can select these options according to your personal communication requirements.

Charger



Stereo headset



Battery



Data cable

Connect and synchronise your GS500v and PC.



NOTE:

- › Always use genuine LG accessories.
- › Failure to do this may invalidate your warranty.
- › Accessories may vary in different regions.

Technical data



General

- › **Product name** : GS500v
- › **System** : GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 / WCDMA

Ambient Temperatures

- › **Max**: +55°C (discharging), +45°C (charging)
- › **Min**: -10°C

Bluetooth QD ID B016193

Declaration of Conformity		
Suppliers Details		
Name	LG Electronics Inc	
Address	: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721	
Product Details		
Product Name	GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment	
Model Name	GS500v	CE 0168
Trade Name	LG	
Applicable Standards Details		
R&TTE Directive	1999/5/EC	
EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.3.2/ EN 301 489-24 V1.4.1 EN 300 328 V 1.7.1 EN 60950-1 : 2001 EN 50360:2001/EN62209-1:2006 EN 301 511 V9.0.2 EN 301 908-1 V3.2.1, EN 301 908-2 V3.2.1		
Supplementary Information		
The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)		
BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom Notified Body Identification Number : 0168		
Declaration		
I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives		Name Seung Hyeon, Ji / Director
LG Electronics Inc. – EU Representative Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands		Issued Date 08. Feb. 2010
		 Signature of representative

Trouble shooting

This chapter lists some problems you might encounter while using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy for you to correct yourself.

Message	Possible causes	Possible Solutions
USIM error	There is no USIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure the USIM card is correctly inserted.
No network connection	Signal weak Outside GSM network area	Move towards a window or into an open area. Check the Network Operator coverage map.
Codes do not match	To change a security code, you will need to confirm the new code by entering it again. The two codes you have entered do not match.	Contact your Service centre.
Function cannot be set	Not supported by Service Provider, or registration required	Contact your Service Provider.
Calls not available	Dialling error New USIM card inserted Charge limit reached	New network not authorised. Check for new restrictions. Contact Service Provider or reset limit with PIN 2.

Message	Possible causes	Possible Solutions
Phone cannot be switched on	On/Off key not pressed long enough	Press the On/Off key down for at least two seconds.
	Battery empty	Keep charger attached for a longer time.
	Battery contacts dirty	Clean the contacts.
Charging error	Battery totally empty	Charge battery.
	Temperature out of range	Make sure the ambient temperature is right, wait for a while, and then charge again.
	Contact problem	Check the power supply and connection to the phone. Check the battery contacts and clean them if necessary.
	No mains voltage	Plug in to a different socket or check the voltage.
	Charger defective	If the charger does not warm up, replace it.
Wrong charger	Only use original LG accessories.	
	Battery defective	Replace battery.
Number not permitted	The Fixed dial number function is on.	Check settings.

