

GD330 UPORABNIŠKI PRIROČNIK SLOVENŠČINA
ENGLISH

MMBB0334364 (1.1)



CE0168

www.lgmobile.com

Bluetooth QD ID B014734



Del vsebine v tem priročniku se lahko razlikuje od vašega telefona, odvisno od programske opreme telefona ali ponudnika storitev.



GD330 Uporabniški priročnik

Čestitamo vam za nakup naprednega in kompaktnega telefona LG GD330, zasnovanega za delovanje z najnovejšo digitalno tehnologijo za mobilno komuniciranje.



Odstranjevanje stare naprave

- 1** Če se na izdelku nahaja simbol prekrižanega smetnjaka na kolesih, to pomeni, da za izdelek velja Evropska direktiva 2002/96/ES.
- 2** Vse električne in elektronske izdelke je treba odstranjevati ločeno od običajnih komunalnih odpadkov na namenskih zbirnih mestih, ki jih določijo vlada ali krajevne oblasti.
- 3** S pravilnim odstranjevanjem starih naprav pomagajte preprečiti možne negativne učinke na okolje in zdravje ljudi.
- 4** Podrobnejše informacije o odstranjevanju starih naprav poiščite pri mestnem uradu, komunalni službi ali prodajalni, kjer ste izdelke kupili.

Vsebina

Smernice za varno in učinkovito uporabo	7	Spreminjanje skupnih nastavitvev klicev ..	26
Spoznavanje telefona.....	12	Imenik.....	27
Namestitev kartice SIM in baterije ...	14	Iskanje kontakta.....	27
Pomnilniška kartica	16	Dodajanje novega kontakta	27
Prikaz menijev.....	18	Možnosti kontaktov	28
Zaslon v stanju pripravljenosti	20	Ustvarjanje skupine.....	29
Tipkovnica.....	20	Uporaba klicnih Servisne številke	29
Vrstica stanja.....	21	Ogled lastne številke	29
Klici.....	22	Ustvarjanje vizitke	29
Izvedba glasovnega klica.....	22	Spreminjanjenastavitvev kontaktov ...	30
Izvedba glasovnega klica iz imenika ..	22	Sporočila	31
Izvajanje mednarodnih klicev	22	Sporočila.....	31
Sprejem in zavrnitev klica.....	22	Pošiljanje sporočila	31
Hitro klicanje.....	23	Vnašanje besedila.....	32
Drugi klic.....	23	Vnos predvidevanega besedila T9.....	33
Ogled dnevnikov klicev	24	Ročni način ABC.....	33
Uporaba preusmeritve klicev	24	Način 123	33
Uporaba zapore klicev	25	Nastavitvev e-pošte	33
Uporaba fiksnih številk	25	Pridobivanje e-pošte	36
Uporaba čakajočega klica.....	25	Pošiljanje e-pošte z novim računom ..	36
		Mape s sporočili	36
		Upravljanje sporočil.....	37
		Uporaba predlog	38

Vsebina

Uporaba čustvenih simbolov	38	Gledanje shranjenih videoposnetkov ..	46
Spreminjanje nastavitev besedilnih sporočil	38	Večpredstavnost.....	47
Spreminjanje nastavitev večpredstavnostnih sporočil	39	Glasba	47
Spreminjanje nastavitev za e-pošto..	40	Predvajanje skladbe	47
Spreminjanje ostalih nastavitev.....	41	Uporaba možnosti med predvajanjem glasbe	47
Fotoaparati	42	Ustvarjanje seznama predvajanja.....	48
Hitro fotografiranje	42	Urejanje seznama predvajanja	49
Ko ste posneli fotografijo	42	Brisanje seznama predvajanja	49
Uporaba hitrih nastavitev	42	Poslušanje radia	49
Uporaba naprednih nastavitev	43	Iskanje postaj	50
Nastavitev svetlosti	43	Urejanje kanalov	50
Izbira načina posnetka	43	Ponastavitev kanalov.....	51
Spreminjanje velikosti slike.....	44	Uporaba diktafona.....	51
Ogled shranjenih fotografij	44	Pošiljanje zvočnega posnetka	52
Nastavitev fotografije za ozadje ali sliko kontakta	44	M.zadeve	53
Videokamera	45	Slike.....	53
Snemanje kratkega videoposnetka ..	45	Meniji z možnostmi za Moje slike.....	53
Ko ste posneli video posnetek	45	Pošiljanje fotografije	54
Uporaba hitrih nastavitev	45	Uporaba slike.....	54
Uporaba naprednih nastavitev	46	Organiziranje slik	55
		Brisanje slike	55
		Premikanje ali kopiranje slike	55

Označevanje in odznačevanje slik.....	55	Dodajanje elementa na seznam opravil.....	62
Preverjanje stanja pomnilnika.....	56	Izmenjava opravila.....	63
Zvoki.....	56	Dodajanje beležke.....	63
Uporaba zvoka.....	56	Dodajanje Skrita beležka.....	63
Videoposnetki.....	57	Uporaba iskalnika datuma.....	64
Gledanje videoposnetka.....	57	Nastavitve.....	64
Uporaba možnosti med gledanjem videoposnetka.....	57	Orodja.....	65
Pošiljanje videoposnetka.....	57	Dodajanje hitrega menija.....	65
Uporaba menija z možnostmi za videoposnetke.....	58	Nastavitev alarma.....	65
Moje igre in aplikacije.....	58	Uporaba kalkulatorja.....	65
Igranje igre.....	58	Uporaba štoparice.....	66
Ogled aplikacij.....	59	Pretvorba enote.....	66
Spreminjanje omrežnega profila.....	59	Dodajanje mesta svetovnemu času..	66
Namestitev javanske igre in aplikacije..	60	Brskalnik.....	67
Flash vsebine.....	61	Dostop do spleta.....	67
Ostalo.....	61	Google.....	67
Moja spominska kartica.....	61	Dodajanje in dostop do priljubljenih..	67
Organizator.....	62	Shranjevanje strani.....	68
Dodajanje dogodka v koledar.....	62	Dostop do shranjene strani.....	68
Sprememba privzetega ogleda koledarja.....	62	Ogled zgodovine brskalnika.....	68
		Uporaba bralnika RSS.....	69
		Spreminjanje nastavitve spletnega brskalnika.....	69

Vsebina

Povezljivost 70

- Pošiljanje in prejemanje datotek prek povezave Bluetooth 70
- Združevanje z drugo napravo Bluetooth . 71
- Uporaba slušalke Bluetooth 72
- Uporaba telefona kot masovnega pomnilnika 72

Nastavitve..... 73

- Spreminjanje profilov 73
- Uporaba načina na letalu..... 73
- Spreminjanje nastavitev telefona 73
- Spreminjanje nastavitev zaslona 74
- Uporaba datuma in časa 75
- Spreminjanje varnostnih nastavitev.. 75
- Uporaba upravitelja pomnilnika..... 76
- Spreminjanje ostalih nastavitev..... 76
- Nadgradnja programske opreme 77

Pripomočki 78

Omrežna storitev 79

Tehnični podatki..... 79

ODPRAVLJANJE TEŽAV 81

Smernice za varno in učinkovito uporabo

Preberite te enostavne smernice. Neupoštevanje teh smernic je lahko nevarno ali nezakonito.

Izpostavljenost radiofrekvenčni energiji

Informacije o izpostavljenosti radijskim valovom in stopnji sevanja (SAR) Ta model mobilnega telefona GD330 je skladen z veljavnimi varnostnimi zahtevami glede izpostavljenosti radijskim valovom. Zahteve temeljijo na znanstvenih smernicah, ki vključujejo varnostne meje za zagotovitev varnosti za vse ljudi, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

- Pri smernicah za izpostavljenost radijskim valovom je v uporabi merska enota, znana kot SAR (Specific Absorption Rate). Preizkusi za SAR se izvajajo po standardiziranih metodah, tako da telefon oddaja pri najvišji potrjeni ravni moči v vseh uporabljenih frekvenčnih pasovih.

- Čeprav imajo lahko različni modeli telefonov LG različne stopnje sevanja SAR, so vsi v skladu z ustreznimi smernicami glede izpostavljenosti radijskim valovom.
- Mejna vrednost SAR, ki jo priporoča Mednarodna komisija za varstvo pred neionizirnimi sevanji (ICNIRP), je 2 W/kg, porazdeljena po 10 g tkiva.
- Najvišja vrednost SAR za ta model telefona, ki so ga preizkušali pri DASY4, je za uporabo pri ušesu 0,467 W/kg (10 g) in za nošenje na telesu 0,842 W/kg (10 g).
- Vrednost SAR za prebivalce v državah/območjih, kjer so sprejeli mejno vrednost SAR, ki jo priporočajo pri Inštitutu inženirjev elektrotehnike in elektronike (IEEE), je 1,6 W/kg, porazdeljena po 1 g tkiva.

Smernice za varno in učinkovito uporabo

Skrb za izdelek in vzdrževanje

OPOZORILO

Uporabljajte le baterije, polnilnike in pripomočke, odobrene za uporabo s tem določenim modelom telefona. Uporaba katerekoli druge vrste opreme lahko pripelje do razveljavitve odobritev ali garancij, ki veljajo za telefon, in je lahko nevarna.

- Enote ne razstavljajte. Ko je potrebno, naj za popravilo poskrbi usposobljen serviser.
- Enote ne približujte električnim napravam, kot so televizorji, radijski sprejemniki ali osebni računalniki.
- Enote ne smete približevati toplotnim virom, kot so radiatorji ali kuhalniki.
- Pazite, da ne pade po tleh.
- Enote ne izpostavljajte mehanskim tresljajem ali udarcem.
- Telefon izklopite povsod, kjer to zahtevajo posebni predpisi. Na primer, telefona ne uporabljajte v bolnišnicah, ker lahko vpliva na delovanje občutljive medicinske opreme.
- Med polnjenjem telefona ne držite z mokrimi rokami. Lahko pride do električnega udara in hudih poškodb telefona.
- Telefona ne polnite v bližini vnetljivega materiala, ker se lahko segreje in pride do nevarnosti požara.
- Zunanost enote očistite s čisto krpo (ne uporabljajte topil, kot so benzen, razredčilo in alkohol).
- Telefona ne polnite na mehki opremi.
- Telefon je treba polniti v dobro prezračenem prostoru.
- Enote ne izpostavljajte prekomernemu dimu ali prahu.
- Telefona ne hranite v bližini plačilnih kartic ali vozovnic; lahko se poškodujejo informacije na magnetnem zapisu.

- Zaslona se ne dotikajte z ostrimi predmeti, saj lahko poškodujete telefon.
- Telefona ne izpostavljajte tekočini ali vlagi.
- Previdno uporabljajte dodatno opremo, kot so slušalke. Antene se ne dotikajte po nepotrebnem.

Učinkovito delovanje telefona

Elektronske naprave

Pri vseh mobilnikih lahko pride do motenj, kar lahko poslabša delovanje.

- Mobilnika ne uporabljajte v bližini medicinske opreme brez dovoljenja. Telefona ne nosite nad srčnim spodbujevalnikom, na primer v prsnem žepu.
- Mobilniki lahko motijo nekatere slušne pripomočke.
- Manjše motnje se lahko pojavijo pri delovanju televizorjev, radijskih sprejemnikov, osebnih računalnikov itd.

Varnost na cesti

Preverite zakone in predpise glede uporabe mobilnikov na območju vožnje.

- Med vožnjo ne držite telefona.
- Povsem se osredotočite na vožnjo.
- Uporabite komplet za prostoročno telefoniranje, če je na voljo.
- Pred klicanjem ali sprejemanjem klica ustavite ob cesti in parkirajte, če to zahtevajo pogoji vožnje.
- Radiofrekvenčna energija lahko vpliva na nekatere elektronske sisteme v vozilu, kot je avtoradio ali varnostna oprema.
- Če je v vozilo vgrajena zračna blazina, je ne ovirajte z nameščeno ali prenosno brezžično opremo. To lahko povzroči, da se blazina ne sproži, ali hude poškodbe zaradi nepravilnega delovanja.
- Če med hojo poslušate glasbo, naj bo glasnost zmerna, tako da se zavedate okolice. To je posebej pomembno v bližini cest.

Smernice za varno in učinkovito uporabo

Preprečevanje poškodb sluha

Če ste dalj časa izpostavljeni glasnim zvokom, si lahko poškodujete sluh. Zato priporočamo, da telefona ne vklapljate ali izklapljate v bližini ušes. Priporočamo tudi nastavitev glasnosti glasbe in klica na zmerno jakost.

Območje razstreljevanja

Telefona ne uporabljajte na območju razstreljevanja. Upoštevajte omejitve in vse predpise ali pravila.

Potencialno eksplozivno okolje

- Telefona ne uporabljajte na bencinski črpalki.
- Ne uporabljajte ga v bližini goriva in kemikalij.
- V predelu vozila, kjer imate mobilnik in dodatno opremo, ne prevažajte ali shranjujte vnetljivih plinov, tekočine ali eksplozivov.

V letalu

Brezžične naprave lahko povzročijo motnje v letalu.

- Pred vkrcanjem v letalo izklopite mobilnik.
- Brez dovoljenja posadke ga ne uporabljajte na tleh.

Otroci

Telefon hranite na varnem izven dosega majhnih otrok. Vsebuje majhne delce, ki lahko v primeru odstranitve predstavljajo nevarnost zadušitve.

Klici v sili

Klici v sili niso na voljo v vseh mobilni omrežjih. Zato se za klice v sili ne smete zanašati le na telefon. Preverite pri krajevnem ponudniku storitev.

Informacije o bateriji in skrb zanje

- Baterije pred ponovnim polnjenjem ni treba povsem izprazniti. Za razliko od drugih baterijskih sistemov tu pomnilnik ne zmanjša zmogljivosti baterije.
- Uporabljajte le baterije in polnilnike LG. Polnilniki LG so zasnovani tako, da zagotavljajo najdaljšo možno življenjsko dobo baterije.
- Baterije ne razstavljajte in ne povzročajte kratkega stika.
- Kovinski stiki baterije naj bodo čisti.
- Ko zmogljivost baterije ni več sprejemljiva, jo zamenjajte. Baterijo lahko napolnite več stokrat, preden jo je treba zamenjati.
- Če baterije dalj časa ne uporabljate, jo napolnite, da čim bolj povečate uporabnost.
- Polnilnika baterij ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi in ga ne uporabljajte v prostorih z visoko vlago, kot je kopalnica.
- Baterije ne puščajte na vročini ali hladu, ker se s tem poslabša njena zmogljivost.
- Če baterijo zamenjate z baterijo napačne vrste, obstaja nevarnost eksplozije.
- Uporabljene baterije odstranjujte v skladu s proizvajalčevimi navodili. Po možnosti jih reciklirajte. Ne zavržite jih kot gospodinjске odpadke.
- Če želite zamenjati baterijo, jo nesite na najbližji pooblaščen servis ali k trgovcu izdelkov LG Electronics.
- Ko se telefon popolnoma napolni, izključite polnilnik iz stenske vtičnice, da preprečite, da bi le-ta po nepotrebnem porabljal energijo.
- Dejanska življenjska doba baterije je odvisna od konfiguracije omrežja, nastavitve izdelka, načina uporabe, baterije in okoljskih pogojev.

Spoznavanje telefona

Glavni LCD

- **Zgoraj:** Moč signala, napolnjenost baterije in različne funkcije.
- **Spodaj:** Funkcije tipk.

Leva tipka / desna tipka

Izvede funkcijo, ki je prikazana na spodnjem delu zaslona.

Večopravilna tipka

Odpre meni Večopravilnost.

Tipka za pošiljanje

Za klicanje telefonske številke in sprejem dohodnih klicev.

Tipka za konec in vklop/izklop

Za končanje ali zavrnitev klica. Za vklop/izklop telefona. Pritisnite enkrat, da se vrnete na zaslon v stanju pripravljenosti.



Senzor ALC (samodejni nadzor svetilnosti)

Samodejno prilagodi svetlost zaslona glede na osvetlitev okolja.

Navigacijske tipke

• V stanju pripravljenosti:

-  Hitri meni
-  Seznam kontaktov
-  Sporočila
-  Profil

- **V meniju:** Za pomikanje po menijih.

Tipka za brisanje


- Pri vnašanju znakov: Z vsakim pritiskom počisti en znak.
- Ko je zaslon nedejaven: Predvajanje nedavno poslušane glasbe. Če datoteka ne obstaja v telefonu, se na zaslonu prikaže obvestilno sporočilo.



NASVET: Preden priključite kabel USB, počakajte, da se telefon napolni in poišče omrežje.

Tipka za glasnost

- Ko je zaslon nedejaven: Glasnost zvonjenja.
- Med klicem: Glasnost slušalke.
- Med predvajanjem skladbe BGM: Upravljanje glasnosti.

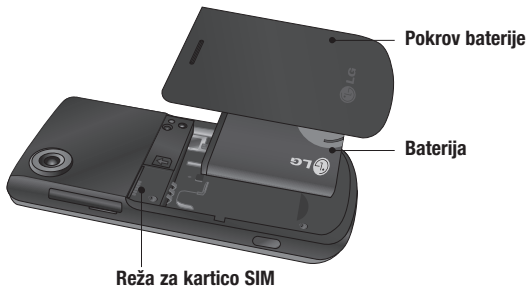

Namestitev kartice SIM in baterije

1 Odstranite pokrov baterije

Pritisnite zapah za sprostitev pokrova baterije. Potisnite pokrov baterije proti spodnjemu delu in stran od telefona.



2 Odstranite baterijo

Dvignite spodnji del baterije in jo previdno vzemite iz prostora za baterijo.



⚠ OPOZORILO: Baterije ne odstranjujte, ko je telefon vklopljen, saj se lahko telefon poškoduje.

3 Namestite kartico SIM

Kartico SIM potisnite v držalo. Poskrbite, da je stično območje zlate barve na kartici obrnjeno navzdol. Kartico SIM odstranite tako, da jo nežno povlečete v nasprotni smeri.

⚠ OPOZORILO: Kartice SIM ne menjajte ali odstranjujte, ko je telefon v uporabi ali vklopljen, saj se lahko izgubijo podatki ali poškoduje kartica SIM.



4 Namestite baterijo

Najprej vstavite zgornji del baterije v zgornji del predela za baterijo. Poskrbite, da so stiki baterije poravnani s priključki na telefonu. Pritisnite spodnji del baterije, da se zaskoči.



5 Namestite nazaj pokrov baterije

Potisnite pokrov baterije proti zgornjemu delu telefona, da se zaskoči.

6 Napolnite telefon

Povlecite in odprite pokrov vtičnice za polnilnik na bočni strani telefona GD330. Vstavite polnilnik in ga priključite v omrežno električno vtičnico. Telefon GD330 morate polniti, dokler se na zaslonu ne prikaže sporočilo "Baterija je polna".



Pomnilniška kartica

Namestitev pomnilniške kartice

Zmogljivost pomnilnika v telefonu lahko povečate s pomnilniško kartico.

NASVET: Pomnilniška kartica je dodatna oprema.

- 1 Dvignite pokrov pomnilniške kartice in kartico Micro SD vstavite tako, da je stično območje zlate barve obrnjeno navzdol. Pokrov pomnilniške kartice zaprite in pritisnite na mesto.



Formatiranje pomnilniške kartice

Če je vaša pomnilniška kartica že formatirana, jo lahko pričnete takoj uporabljati. Če kartica ni formatirana, jo je treba formatirati.

- 1 Na zaslonu v stanju pripravljenosti pritisnite **OK** in izberite **Nastavitve**.
- 2 Izberite **Urejanje pomnilnika** in nato **Zunanji pomnilnik**.
- 3 Izberite **Format** in potrdite izbiro.
- 4 Če je nastavljeno geslo, ga vnesite. Kartica bo formatirana in pripravljena za uporabo.

OPOMBA: Privzeta varnostna koda je nastavljena na "0000".

NASVET! Če želite spremeniti privzeto mesto shranjevanja, v meniju **Nastavitve** odprite možnost **Urejanje pomnilnika** in izberite **Nastavitev primarnega pomnilnika**.

OPOMBA: Če je na pomnilniški kartici shranjena vsebina, se bo samodejno razporedila v ustrezno mapo; video posnetki se bodo na primer shranili v mapo **Moji video posnetki**.

Prikaz menijev



Igre & aplik.

1. Moje igre & aplik.
2. Racing Time2
3. Nastavitve



Klicanje

1. Zgodovina klicev
2. Trajanje klicev
3. Količina podatkov
4. Stroški klicev
5. Preusmeritev klica
6. Zapora klicev
7. Fiksne številke
8. Čakajoči klic
9. Skupne nastavitve



Organizator

1. Koledar
2. Opravila
3. Beležka
4. Skrita beležka
5. Iskanje datuma
6. Nastavitve



Multimedija

1. Fotoaparar
2. Videokamera
3. Glasba
4. FM radio
5. Diktafon



Sporočila

1. Ustvari novo spor.
2. Prejeto
3. Poštni nabiralnik
4. Osnutki
5. Odpošlji
6. Poslano
7. Moje mape
8. Predloge
9. Emotikoni
0. Nastavitve



M.zadeve

1. Moje slike
2. Moji zvoki
3. Moji video posnetki
4. Moje igre & aplik.
5. Flash vsebine
6. Ostalo
7. Moja pomnilniška kartica
8. Raziskovalec notranjega pomnilnika



Google

1. Iskanje



Imenik

1. Dodaj novo
2. Iskanje
3. Hitro klicanje
4. Skupine
5. Storitvene številke
6. Lastna številka
7. Moja vizitka
8. Nastavitve



Orodja

1. Hitri meni
2. Alarmi
3. Kalkulator
4. Štoparica
5. Pretvornik
6. Časovin pas
7. Storitve SIM*

*Ta funkcija je odvisna od kartice SIM in omrežnih storitev.



Brskalnik

1. Domov
2. Vnesite naslov
3. Zaznamki
4. Bralnik RSS
5. Shranjene strani
6. Zgodovina
7. Nastavitve



Povezljivost

1. Bluetooth
2. Vrsta USB povezave



Nastavitve

1. Profili
2. Telefon
3. Zaslou
4. Datum & Ura
5. Omrežje
6. Internetni profil
7. Dostopovne točke
8. Paketna podatkovna povezava
9. Varnost
0. Urejanje pomnilnika
- *. Ponastavi nastavitve

Zaslon v stanju pripravljenosti

Tukaj lahko dostopate do menijskih možnosti, izvedete hitri klic in spremenite svoj profil – in še veliko več.

Tipkovnica

Tipkovnico pod zaslonom lahko uporabljate kot levo/desno tipko za pomikanje med meniji v telefonu.















- Ni treba močno pritisniti, saj je tipkovnica dovolj občutljiva, da zazna rahel dotik.
- S konico prsta se dotaknete zelene možnosti. Bodite pazljivi, da se ne dotaknete drugih tipk.



Vrstica stanja





Različne ikone v vrstici stanja prikazujejo na primer moč signala, nova sporočila, napolnjenost baterije in aktivnost povezave Bluetooth ali GPRS.

V spodnji preglednici so razloženi pomeni ikon, ki bodo najbrž prikazane v vrstici stanja.

Ikona	Opis
	Večopravnost
	Moč omrežnega signala (število črtic se bo razlikovalo)
	Ni omrežnega signala
	Baterija je prazna
	Novo besedilno sporočilo
	Nova e-pošta
	Nastavljen je alarm
	V uporabi je profil Običajno
	V uporabi je profil Tiho
	Zunanji pomnilnik
	Klici so preusmerjeni
	GPRS je na voljo
	EDGE v uporabi
	Gostovanje
	Povezava Bluetooth je aktivna
	Klici so zavrjeni
	Predvajanje glasbe BGM




Klici

Izvedba glasovnega klica



- 1 Vnesite številko in celotno območno kodo.
Če želite izbrisati številko, pritisnite tipko .
Če želite izbrisati vse številke, pritisnite in držite tipko .
- 2 Za klicanje pritisnite tipko .
- 3 Če želite končati klic, pritisnite tipko  ali zaprite telefon.

Izvedba glasovnega klica iz imenika

Klicanje kontaktov, ki so shranjeni v imeniku, je nadvse preprosto.

- 1 Za dostop do seznama kontaktov z zaslona v stanju pripravljenosti pritisnite tipko .
- 2 Izberite kontakt, ki ga želite poklicati.
- 3 Za izvedbo glasovnega klica pritisnite tipko .
- 4 Če želite končati klic, pritisnite tipko .

Izvajanje mednarodnih klicev

- 1 Pritisnite in držite tipko  za mednarodno predpono. Pred mednarodno kodo za dostop je naveden znak "+".
- 2 Vnesite državno kodo, območno kodo in telefonsko številko.
- 3 Pritisnite tipko .

Sprejem in zavrnitev klica

Ko zazvoni telefon, pritisnite tipko , da sprejmete klic.


Dotaknite se možnosti **Tiho**, da utišate zvonjenje.

To je zelo priročno, če pred sestankom pozabite preklopiti profil na **Tiho**!



Za zavrnitev dohodnega klica pritisnite tipko .

Hitro klicanje



Kontaktu, ki ga pogosto kličete, lahko dodelite številko za hitro klicanje.

- 1 Na zaslonu v stanju pripravljenosti pritisnite  in izberite **Imenik**.
- 2 Izberite **Hitro klicanje**.
- 3 Vaša glasovna pošta je nastavljena na hitri klic 1. Izberite katerokoli drugo številko, da jo dodelite kontaktu za hitro klicanje.
- 4 Odprl se bo imenik. Izberite kontakt, ki ga želite dodeliti številki.

Če želite poklicati številko za hitro klicanje:

- Pritisnite dodeljeno številko in nato  ali .
- Pritisnite in držite dodeljeno številko, dokler se na zaslonu ne prikaže kontakt.

Drugi klic

- 1 Med prvim klicem pritisnite  in nato **Možnosti** ter izberite **Dodaj nov klic**.
- 2 Pokličite številko ali poiščite kontakte.
- 3 Pritisnite tipko , da vzpostavite povezavo.
- 4 Oba klica se bosta prikazala na zaslonu za klice. Prvi klic bo zaklenjen in klicatelj bo zadržan.
- 5 Če želite preklopiti med klicema, izberite možnost **Zamenjaj**.
- 6 Če želite končati en ali oba klica, izberite **Možnosti** in **Konec** ter nato **Vsi** ali **Aktivno**.

OPOMBA: Zaračuna se vsak opravljeni klic.

Klici

Ogled dnevnikov klicev

Na zaslonu v stanju pripravljenosti pritisnite **OK** in izberite **Klicanje** ter nato **Zgodovina klicev**. Izberite, kaj si želite ogledati:

Vsi klici – Za ogled celotnega seznama vseh odhodnih, prejetih in zgrešenih klicev.

Odhodni klici – Za ogled seznama vseh števil, ki ste jih klicali.

Prejeti klici – Za ogled seznama vseh števil, s katerih ste bili klicani.

Zgrešeni klici – Za ogled seznama vseh klicev, ki ste jih zgrešili.

NASVET! Na kateremkoli seznamu klicev se dotaknite leve funkcijske tipke in izberite **Izbriši vse**, da izbrišete vse zabeležene elemente.

Na zaslonu v stanju pripravljenosti pritisnite **OK** in izberite **Klicanje**.

Ogledate si lahko tudi:

Trajanje klicev – Oglejte si trajanje vseh odhodnih in prejetih klicev.

Količina podatkov – Oglejte si količino vseh prejetih in poslanih podatkov v kilobajtih.

Stroški klicev – Oglejte si stroške, ki veljajo za klicane številke (ta storitev je odvisna od omrežja. Nekateri operaterji je ne podpirajo).

Uporaba preusmeritve klicev

- 1 Na zaslonu v stanju pripravljenosti pritisnite **OK** in nato izberite **Klicanje**.
- 2 Izberite **Preusmeritev klica**.
- 3 Izberite, kdaj se naj preusmerijo vsi klici: ko je linija zasedena, ko ne sprejmete klica ali ko niste dosegljivi.
- 4 Vnesite številko, na katero želite preusmeriti klice.
- 5 Izberite **Preusmeri**.

OPOMBA: Preusmeritev klicev je lahko plačljiva. Za podrobnosti se obrnite na svojega ponudnika omrežja.

NASVET! Če želite izklopiti vse preusmeritve klicev, izberite možnost **Deaktiviraj vse**.

Uporaba zapore klicev

- 1 Na zaslonu v stanju pripravljenosti pritisnite **OK** in izberite **Klicanje**.
- 2 Izberite **Zapora klicev**.
- 3 Izberite vse ali eno izmed teh možnosti:
Vsi odhodni
Mednarodni odhodni
Mednarodni odhodni z izjemo v domačo državo
Vsi dohodni
Dohodni v tujini
Deaktiviraj vse
- 4 Vnesite geslo zapore klicev. O tej storitvi se pozanimajte pri svojem mobilnem operaterju.

Uporaba fiksnih številke

- 1 Na zaslonu v stanju pripravljenosti pritisnite **OK** in izberite **Klicanje**.
- 2 Izberite možnost **Fiksne številke**, da vklopite in sestavite seznam številke, ki jih lahko pokličete iz telefona. Potrebujete vašo kodo PIN2, ki vam jo posreduje operater. Ko je seznam aktiviran, lahko kličete iz telefona samo številke, ki so na seznamu predpisanih številke.

Uporaba čakajočega klica

- 1 Na zaslonu v stanju pripravljenosti pritisnite **OK** in izberite **Klicanje**.
- 2 Izberite **Čakajoči klic**, da aktivirate storitev Čakajoči klic. Če je storitev Čakajoči klic aktivirana, vas lahko telefon opozori tudi na dohodni klic, medtem ko že telefonirate. V slušalki zapiska, zaslon pa prikaže, da je na čakanju drugi klic.

Klici

Prvi klic lahko zadržite in sprejmete drugega. (Ta funkcija je na voljo samo, če jo podpira omrežje.)

Spreminjanje skupnih nastavitvev ključev

- 1 Na zaslonu v stanju pripravljenosti pritisnite **OK** in nato izberite **Klicanje**.
- 2 Izberite **Skupne nastavitve**. Tukaj lahko spremenite nastavitve za naslednje:

Zavrni klic – Izberite **Vklop** ali **Izklop** in nastavite, ali naj bodo zavrjeni vsi klici, klici določenih skupin, kontaktov, klici z neregistriranih števil (ki niso v vašem imeniku) ali klici brez ID-ja klicatelja.

Pošlji mojo številko – Izberite, ali naj se vaša številka prikaže osebi, ki jo kličete. (Ta funkcija je na voljo samo, če jo podpira omrežje.)

Avto. ponovno klicanje – Izberite **Vklop** ali **Izklop**.

Način odgovora – Izberite, ali boste klice sprejemali s tipko za pošiljanje, s pritiskom katerekoli tipke ali z odpiranjem telefona.

Minutni opomnik – Izberite **Vklop**, če želite, da se med klicem vsako minuto predvaja ton.

BT način odgovora – Izberite način sprejema klica pri uporabi slušalke Bluetooth. Izberite **Prostoročno** ali **Slušalka**.

Shrani novo številko – Shrani uporabljene številke, ki še niso shranjene v imeniku.


Nast. zapiranja drsnika – Izberite, ali se naj klic konča, ko zaprete drsnik.

Imenik

Iskanje kontakta

kontakt je mogoče poiskati na dva načina:

Na zaslону v stanju pripravljenosti


- 1 Na zaslону v stanju pripravljenosti pritisnite , da odprete imenik.
- 2 Pritisnite številsko tipko, ki ustreza prvi črki kontakta, ki si ga želite ogledati. Tako na primer za "hišnik" dvakrat pritisnite 4 (GHI).

Ali pa uporabite nekoliko hitrejši način ...


- 1 Na zaslону v stanju pripravljenosti vnesite številko, ki jo želite poiskati, in izberite **Možnosti**.
- 2 V meniju z možnostmi izberite **Iskanje kontakta**.

NASVET! Po skupini lahko iščete tako, da se dotaknete možnosti **Možnosti** in izberete **Išči po ter nato Skupina**. Prikazal se bo seznam vseh vaših skupin.

V glavnem meniju

- 1 Na zaslону v stanju pripravljenosti pritisnite  in izberite **Imenik**.
- 2 Izberite **Iskanje** in s tipkovnico vnesite prvih nekaj črk kontakta, ki ga želite poiskati.
- 3 Prikazal se bo seznam kontaktov, ki ustrezajo vnesenim črkam.

Dodajanje novega kontakta

- 1 Na zaslону v stanju pripravljenosti pritisnite  in izberite **Imenik**.
- 2 Izberite **Dodaj novo**.
- 3 Izberite, ali naj se kontakt shrani na Telefon ali SIM.
- 4 Vnesite ime in priimek novega kontakta. Ni vam treba vnesti obeh, vendar pa morate vnesti enega od njiju.
- 5 V polja vnesite vse razpoložljive podatke in izberite **Končano**.

Imenik

Ali pa uporabite nekoliko hitrejši način ...

- 1 Na zaslonu v stanju pripravljenosti vnesite številko, ki jo želite shraniti, in izberite **Možnosti**.
- 2 Izberite **Shrani številko** in nato **Nov kontakt** ali **Posodobí kontakt**.
- 3 Vnesite ustrezne podatke, tako kot zgoraj, in izberite **Končano**.

Možnosti kontaktov

Med ogledom kontakta lahko storite veliko stvari. Do menija z možnostmi dostopite in le-te uporabljate tako:

- 1 Odprite kontakt, ki ga želite uporabiti.
- 2 Dotaknite se leve tipke, da se odpre seznam možnosti. Tukaj so na voljo naslednje možnosti:

Pošlji sporočilo – Pošljite kontaktu sporočilo ali e-pošto.

Pošlji vizitko – Pošljite podatke o kontaktu drugi osebi kot vizitko. Za pošiljanje izberite možnost **SMS sporočilo**, **MMS sporočilo**, **E-pošta** ali prek povezave **Bluetooth**.

Opravi klic – Pokličite kontakt.

Dodaj nov kontakt – Dodajte nov kontakt.

Uredi – Uredite kontakt.

Dodaj v skupino – Dodajte stik v skupino.

Označi/Odznači – Označite/odznačite kontakte, če jih želite izbrati več.

Išči po – Vnose lahko iščete po številki ali skupini.


Shrani na SIM/telefon – Izberite, ali naj se premakne ali prekopira na kartico SIM ali v telefon (odvisno od tega, kje ste prvotno shranili stik).

Izbriši – Izbrišete kontakt.

Vnos teksta – Nastavite lahko način za vnos besedila.

Hitro klicanje – Temu kontaktu lahko dodelite številko za hitro klicanje


Ustvarjanje skupine

- 1 Na zaslonu v stanju pripravljenosti pritisnite  in izberite **Imenik**.
- 2 Izberite **Skupine** in nato **Možnosti**.
- 3 Izberite **Dodaj novo skupino**.
- 4 Vnesite ime za novo skupino.
- 5 Dotaknite se možnosti **Končano**.

OPOMBA: Če izbrišete skupino, se kontakti, dodeljeni skupini, ne izgubijo, ampak ostanejo v imeniku.

NASVET! Obstoječo skupino lahko urejate tako, da jo označite in izberete **Možnosti**. Na voljo so naslednje možnosti: **Dodaj člana** v skupino iz imenika, dodeli **Melodijo zvonjenja skupine**, **Preimenuj** skupino ali **Izbriši** skupino.

Uporaba klicnih Servisne številke

Ogledate si lahko seznam klicnih številke storitev (SDN), dodeljenih s strani ponudnika storitev (če jih podpira kartica SIM). Takšne številke vključujejo številke za klice v sili, imeniške poizvedbe in glasovno pošto. Ko ste izbrali številko storitve, pritisnite , da pokličete storitev.

Ogled lastne številke

Če si želite ogledati svojo številko, izberite možnost **Lastna številka** v meniju Imenik.

Ustvarjanje vizitke

Vizitko lahko ustvarite tako, da izberete možnost **Moja vizitka** in nato **Dodaj**. Vnesite svoje ime, številko, e-poštni naslov in sliko.

Imenik

Spreminjanjenastavitvev kontaktov

Nastavitve kontaktov in delovanje imenika lahko prilagodite svojim željam.

- 1 Na zaslonu v stanju pripravljenosti pritisnite **OK** in izberite **Imenik**.
- 2 Izberite **Nastavitve**. Tukaj lahko prilagodite naslednje nastavitve:

Nastavitve imenika – Izberite ogled kontaktov, ki so shranjeni v **telefonu in na Telefon, SIM ali Telefon in SIM**. Izberete lahko tudi, ali naj se najprej prikaže ime ali priimek kontakta in ali naj se prikaže slika kontakta.

Kopiraj – Kopirajte kontakte s kartice SIM v telefon ali iz telefona na SIM. Izberite, ali naj se dejanje izvede za en kontakt naenkrat ali vse kontakte skupaj.

Premakni – Deluje enako kot možnost **Kopiraj**, vendar se kontakt shrani samo na mesto, kamor ste ga premaknili. Če kontakt premaknete s kartice SIM v telefon, bo izbrisan iz pomnilnika kartice SIM.

Pošlji imenik prek povezave Bluetooth – Pošljite vse podatke o kontaktih v drug telefon prek povezave Bluetooth.

Varnostno kopiranje imenika – Vse podatke telefonskega imenika lahko shranite na zunanjo pomnilniško kartico v obliki zapisa vcard.

Povrni kontakte – Vse podatke telefonskega imenika na zunanji pomnilniški kartici lahko povrnete v pomnilnik telefona v obliki zapisa vcard.

Izbriši kontakte – Izbrišite vse kontakte.

Info. o pomnilniku – Preverite lahko, koliko pomnilnika je še na voljo v telefonu ali na kartici SIM.

Sporočila

Sporočila

GD330 je opremljen s funkcijami za sporočila SMS (Short Message Service), sporočila MMS (Multimedia Message Service), e-pošto in sporočila za omrežne storitve.


Pošiljanje sporočila

- 1 Na zaslonu v stanju pripravljenosti pritisnite **OK**, izberite **Sporočila** in nato **Ustvari novo spor**.
- 2 Če želite poslati sporočilo SMS ali MMS, izberite **Sporočilo**.
- 3 Odprl se bo urejevalnik za novo sporočilo. Urejevalnik sporočil združuje sporočila SMS in MMS v enem intuitivnem načinu, zato lahko na preprost način preklapljate med njimi. Privzeta nastavev urejevalnika sporočil je način SMS.
- 4 Vnesite besedilo s predvidevanjem (način T9) ali z ročnim načinom Abc.

NASVET! Če v polje za sporočilo vnesete besedilo, daljše od 1 strani, lahko za vrsto sporočila izberete SMS ali MMS. Če želite spremeniti vrsto sporočila za pošiljanje, si oglejte meni **Pošlji dolg tekst kot** v poglavju **Spreminjanje nastavitev besedilnih sporočil**.

- 5 Dotaknite se možnosti **Možnosti** in izberite **Vstavi**. Na voljo so naslednje možnosti: **Slika**, **Video**, **Zvok**, **Simboli**, **Predloga**, **Emotikon**, **Ime & Številka**, **Novi diapozitiv**, **Predmet** ali **Več** (Vizitka/Razpored/Beležka/Opravo/Moja vizitka).
- 6 Pritisnite **Pošlji**.
- 7 Poiščite v imeniku ali pritisnite številsko tipko in vnesite telefonsko številko.
- 8 Pritisnite **Pošlji**.

Sporočila


 **OPOZORILO:** Če v urejevalnik sporočil dodate **sliko, zvok, video, nov diapozitiv, predmet, vizitko, raspored, beležko, opravilo ali mojo vizitko**, se urejevalnik samodejno preklopi v način sporočil MMS, kar se ustrezno zaračuna.



Vnašanje besedila


Črke in številke lahko vnašate s tipkovnico telefona. Če želite shraniti imena v imenik, napisati sporočilo in ustvariti dogodke v koledarju, morate vnesti besedilo.


V telefonu so na voljo **naslednji načini za vnos besedila**: način T9 za vnos besedila s predvidevanjem, ročni način ABC/Abc/abc in način 123.

Opomba: Nekatera polja lahko omogočajo samo en način vnosa besedila (na primer telefonska številka v poljih imenika).

Če želite v polju za vnos besedila vklopiti način T9, izberite **Možnosti, Način vnosa** in **Način T9**. Če je vklopljen način T9, lahko spremenite način za vnos besedila tako, da pritisnete . V zgornjem desnem kotu zaslona je prikazan indikator za način vnosa besedila.


Če želite vnesti simbol v polje za vnos besedila, pritisnite tipko  in izberite simbol ter nato možnost .

Vsako besedo zaključite s presledkom, tako da pritisnete tipko .

Če želite izbrisati znak, pritisnite tipko .

Vnos predvidevanega besedila T9

Vnos predvidevanega besedila T9 z vgrajenim slovarjem prepozna besede, ki jih pišete, glede na zaporedje pritisnjenih tipk. Pritisnite številsko tipko, na kateri je črka, ki jo želite vnesti, in slovar bo prepoznal besedo, ko bodo vnešene vse črke.

OPOMBA: Za spreminjanje besed iz slovarja pri vnašanju s predvidevanjem (T9) se uporablja tipka .

Če se zelena beseda ne prikaže, pritisnite **Možnosti** in izberite **Dodaj v slovar**. Nato lahko besedo vnesete ročno z uporabo načina ABC. Beseda bo dodana v slovar.

Opomba: Če želite izbrati drug jezik za način T9, pritisnite **Možnosti** in izberite **Jezik pisanja**.

Ročni način ABC


Pri tem načinu lahko črke vnašate s pritiskanjem tipk, na katerih so označene zelene črke, enkrat, dvakrat, trikrat ali štirikrat, dokler se ne pojavi zelena črka.

Način 123

Številke vnesite z enim pritiskom tipke na številko. V črkovnem načinu lahko vnašate tudi številke, in sicer tako, da pridržite zeleno tipko.

Nastavitev e-pošte

Z uporabo e-pošte v telefonu GD330 ste lahko v stiku z drugimi tudi, ko ste na poti. Nastavitev e-poštnega računa POP3 ali IMAP4 je hitra in preprosta.

- 1 Na zaslonu v stanju pripravljenosti pritisnite  in izberite **Sporočila** ter nato **Nastavitve**.
- 2 Izberite **E-pošta** in nato **E-poštni računi**.

Sporočila

- 3 Če e-poštni račun ni nastavljen, ga lahko nastavite z uporabo čarovnika za nastavitve e-pošte.

E-poštni naslov/geslo – Vnesite svoj e-poštni naslov in geslo.

Uporabniško ime – Vnesite ID uporabnika računa.

Vrsta poštnega nabiralnika – Izberite vrsto internetnega protokola za prenos e-pošte, IMAP4 ali POP3.

Strežnik dohodne pošte – Vnesite naslov IP ali ime gostitelja za strežnik za dohodno pošto (POP3 ali IMAP4).

Strežnik odhodne pošte – Vnesite naslov IP ali ime gostitelja za strežnik za odhodno pošto (SMTP).

Preverjanje pristnosti SMTP – Izberite in aktivirajte varnostno nastavitev za strežnik za odhodno pošto.

Če je preverjanje pristnosti SMTP vklopljeno, strežnik za odhodno pošto za pošiljanje e-pošte zahteva uporabniško ime in geslo.

Uporabn. ime SMTP/Geslo SMTP – Vnesite svoj e-poštni naslov in geslo od ponudnika e-pošte. (Če je preverjanje pristnosti SMTP vklopljeno)

Ime računa – Vnesite ime poštnega predala, s katerim želite poimenovati ta račun.

- 4 Ko vnesete e-poštni račun, izberite **OK**, da ga shranite. Račun je zdaj nastavljen in bo prikazan na seznamu računov v mapi E-pošta.
- 5 Z uporabo menija Uredi v možnostih lahko urejate vrednosti nastavitvev.

Naslov – Vnesite ime za račun.

Moje ime – Vnesite svoje ime.

Uporabniško ime – Vnesite uporabniško ime računa.

Geslo – Vnesite geslo računa.

E-poštni naslov – Vnesite e-poštni naslov računa.

E-poštni naslov za odgovor – Vnesite e-poštni naslov za odgovor.

Strežnik odh. pošte – Vnesite podrobnosti o računu.

Strežnik doh. pošte – Vnesite podrobnosti o računu.

Maks. vel. sporočila – Izberite omejitev velikosti e-poštne sporočila; največja dovoljena velikost je 1MB.

Vrsta poštnega nabiralnika – Vnesite vrsto poštnega predala, POP3 ali IMAP4.

Shrani na strežnik – Izberite, ali naj se e-poštna sporočila shranijo v strežnik. Pri računih IMAP4 se kopije vedno shranijo.

Shrani info. o posl. pošti – Izberite mesto za shranjevanje pošte IMAP4. Pri računih POP3 so kopije vedno shranjene v telefonu.

Dostopne točke – Izberite internetno dostopovno točko.

Retrieve mode – Izberite Samo glave ali Vse.

Avtom. pridobivanje – Izberite, ali naj se nova e-poštna sporočila pridobijo samodejno.

Napredne nastavitve – Izberite, ali naj se uporabijo napredne nastavitve.

Številka vrat SMTP – Običajno je to 25.

Odhodno uporablja SSL – Izberite, ali naj se za strežnik za dohodno pošto uporabi SSL.

Številka vrat SMTP-ja – Običajno 110 za račune POP3 in 143 za račune IMAP4.

Odhodno uporablja SSL – Izberite, ali naj se za strežnik za dohodno pošto uporabi SSL.

SMTP preverjanje – Izberite varnostne nastavitve za strežnik za odhodno pošto.

Sporočila

SMTP uporab. ime – Vnesite svoj e-poštni naslov od ponudnika e-pošte. (Če je preverjanje pristnosti SMTP vklopljeno)

SMTP geslo – Vnesite svoje geslo od ponudnika e-pošte. (Če je preverjanje pristnosti SMTP vklopljeno)

APOP varna prijava – Izberite, da aktivirate varno prijavo APOP za račun POP3. Računi IMAP4 so vedno izklopljeni.

Pridobivanje e-pošte

Samodejno ali ročno lahko preverjate, ali ste prejeli novo e-pošto. Za samodejno preverjanje si oglejte poglavje "Spreminjanje nastavitvev za e-pošto".

Ročno preverjanje:

- 1 Na zaslonu v stanju pripravljenosti pritisnite **OK** in izberite **Sporočila** ter nato **Poštni nabiralnik**.
- 2 Izberite račun, ki ga želite uporabiti.

- 3 Izberite **Odpri**, da se telefon poveže z e-poštnim računom in pridobi nova sporočila.

Pošiljanje e-pošte z novim računom

- 1 Na zaslonu v stanju pripravljenosti pritisnite **OK** in izberite **Sporočila** ter nato **Ustvari novo spor**.
- 2 Izberite možnost **E-pošta**, da se odpre okno za novo e-pošto.
- 3 Uporabite **Možnosti**, da vnesete prejemnikov naslov in napišete sporočilo. Z možnostjo **Vstavi** lahko priložite slike, videoposnetke in zvoke ali druge vrste datotek.
- 4 Izberite **Pošlji** in e-pošta bo poslana.

Mape s sporočili

Prejeto – Vsa prejeta sporočila se shranijo v mapo Prejeto. Tukaj lahko berete in posredujete sporočila ter odgovarjate nanje.

Poštni nabiralnik – Vsa prejeta e-pošta se shrani v mapo Poštni nabiralnik.

Osnutki – če nimate časa, da bi dokončali sporočilo, lahko tukaj shranite že napisano.

Odpošlji – To je začasna mapa za shranjevanje, ki se uporablja za sporočila, ki se pošiljajo.

Poslano – Vsa poslana sporočila so shranjena v mapi Poslano.

Moja mapa – Sporočila, ki so shranjena v mapi Prejeto ali Poslano, lahko premaknete v Moje mape. Poleg tega lahko sporočila iz mape Moje mape premaknete v izvirno mapo.

Upravljanje sporočil

- 1 Na zaslону v stanju pripravljenosti pritisnite **OK** in izberite **Sporočila** ter nato **Prejeto**.
- 2 Izberite **Možnosti** in nato:
Odgovori – Pošljite odgovor na izbrano sporočilo.

Posreduj – Izbrano sporočilo pošljite naprej drugi osebi.

Opravi klic – Pokličite osebo, ki vam je poslala sporočilo.

Shrani številko – Shranite naslov pošiljatelja v imenik.

Izbriši – Izbrišite sporočilo.

Ustvari novo spor. – Odprite novo prazno sporočilo ali e-poštno sporočilo.

Označi/Odznači – Označite/odznačite sporočila, če jih želite izbrisati več.

Kopiraj. in premakni. – Prekopirajte ali premaknite sporočilo v telefon, na kartico SIM ali v Moje mape.

Filter – Oglejte si sporočila glede na vrsto. S tem boste sporočila SMS in MMS razvrstili v ločeni skupini.

Info. o sporočilu – Oglejte si dodatne informacije o sporočilu, vključno s časom pošiljanja.

Sporočila

Če se prikaže sporočilo **Ni prostora za sporočilo SIM**, izbrišite nekaj sporočil iz pomnilnika kartice SIM.

Če se prikaže sporočilo **Ni prostora za sporočila**, lahko izbrišete sporočila in tako sprostite prostor.

Uporaba predlog

Ustvarite predloge za sporočila SMS in MMS, ki jih najpogosteje pošiljate. Nekaj predlog, ki jih lahko po želji tudi uredite, je že na voljo v telefonu.

- 1 Na zaslonu v stanju pripravljenosti pritisnite **OK** in izberite **Sporočila** ter nato **Predloge**.
- 2 Izberite **Tekstovna predloga** ali **MMS predloge**. Nato lahko izberete **Možnosti** in dodate nove predloge.

Uporaba čustvenih simbolov

Poživite sporočila s čustvenimi simboli. V telefonu je na voljo nekaj pogosto uporabljenih čustvenih simbolov.

- 1 Na zaslonu v stanju pripravljenosti pritisnite **OK** in izberite **Sporočila** ter nato **Emotikoni**.
- 2 Izberite **Možnosti**, kjer so na voljo naslednje možnosti za emotikone: **Dodaj novo**, **Uredi**, **Izbriši** ali **Izbriši vse**.

Spreminjanje nastavitev besedilnih sporočil

Nastavitve sporočil v telefonu GD330 so vnaprej določene, zato lahko takoj začnete pošiljati sporočila. Če želite spremeniti nastavitve, lahko to naredite na naslednji način.

Na zaslonu v stanju pripravljenosti pritisnite **OK** in izberite **Sporočila, Nastavitve** in nato **Tekstovno sporočilo**. Spremenite lahko:

SMS center – Vnesite podatke o svojem centru za sporočila.

Poročilo o dostavi – Izberite za prejem potrdila o dostavi sporočila.

Čas veljavnosti – izberite, kako dolgo naj bo sporočilo shranjeno v centru za sporočila.

Vrste sporočil – pretvorite besedilo. Izberite možnosti **Tekst, Glas, Faks, X.400** ali **E-pošta**.

Kodiranje znakov – Izberite kodiranje znakov v sporočilih. To vpliva na velikost sporočila in zato tudi na stroške za prenos podatkov .

Pošlji dolg tekst kot – Izberite, ali naj bo v primeru, da v polje za sporočilo vnesete besedilo, daljše od 1 strani, sporočilo poslano v **Več hkratnih sporočil** ali **MMS**.

Spreminjanje nastavitve večpredstavnostnih sporočil

Nastavitve sporočil v telefonu GD330 so vnaprej določene, zato lahko takoj začnete pošiljati sporočila. Če želite spremeniti nastavitve, lahko to naredite na naslednji način.

Na zaslonu v stanju pripravljenosti pritisnite **OK** in izberite **Sporočila, Nastavitve** in nato **MMS sporočilo**.

Spremenite lahko:

Način pridobivanja – Izberite **Domače** ali **Gostujoče** omrežje. Če nato izberete možnost **Ročno**, boste prejeli samo obvestila o sporočilih MMS, potem pa se lahko odločite, ali jih boste prenesli v celoti ali ne.

Poročilo o dostavi – Izberite, ali boste dovolili in/ali zahtevali poročilo o dostavi.

Preberi odgovor – Izberite, ali boste dovolili in/ali pošiljali odgovor, da ste prebrali sporočilo.

Sporočila

Prioriteta – Izberite stopnjo prioritete vaših sporočil MMS.

Čas veljavnosti – Izberite, kako dolgo naj bo sporočilo shranjeno v centru za sporočila.

Trajanje diapozitiva – Izberite privzeti čas trajanja diapozitiva pri sestavljanju sporočila MMS.

Način ustvarjanja – Izberite način sporočil.

Čas dostave – Sporočilo dostavite ob določenem času.

MMS center – Vnesite podatke o svojem centru za sporočila.

Spreminjanje nastavitvev za e-pošto

Nastavitve za e-pošto lahko prilagodite svojim željam.

Na zaslonu v stanju pripravljenosti pritisnite **OK** in izberite **Sporočila**, **Nastavitve** in nato **E-pošta**. Tukaj lahko spremenite naslednje nastavitve:

E-poštni račun – Nastavite lahko e-poštni račun.

Dovoli odgovor z e-pošto – Izberite, da dovolite pošiljanje potrditvenih sporočil o branju.

Zahtevaj odgovor z e-pošto – Izberite, ali naj se zahtevajo potrditvena sporočila o branju.

Interval pridobivanja – Izberite, kako pogosto naj GD330 preverja, ali ste prejeli nova e-poštna sporočila.

Količina pridobivanja – Izberite, koliko e-poštnih sporočil naj se pridobi naenkrat.

Vključi sporočilo v Posreduje & Odgovori – Izberite, ali naj se vključi izvorno sporočilo.

Vključi priponko – Izberite, ali naj se vključi izvorna priponka.

Avtom. pridobivanje med gostovanjem – Izberite, ali naj se med gostovanjem sporočila samodejno pridobivajo.

Obvestilo o novi e-pošti – Izberite, ali želite biti obveščeni o novih e-poštnih sporočilih.

Podpis – Ustvarite e-poštni podpis in vklopite to funkcijo.

Prioriteta – Izberite stopnjo prioritete svojih e-poštnih sporočil.

Spreminjanje ostalih nastavitev

Na zaslonu v stanju pripravljenosti pritisnite **OK** in izberite **Sporočila** ter nato **Nastavitve**:

Govorna pošta – Tukaj je shranjena vaša številka za glasovno pošto. Obrnite se na omrežnega operaterja za več informacij o storitvi, ki jo ponuja.



Storitveno sporočilo – Izberite, ali želite prejemati ali blokirati storitvena sporočila. Varnost sporočil lahko nastavite tudi tako, da ustvarite seznama pošiljateljev, ki so vredni zaupanja, in tistih, ki niso.

Info storitve – Izberite stanje prejema, jezik in druge nastavitve.

Varnostno kopiranje besedilnega sporočila – Izberite, ali naj se besedilna sporočila shranjujejo v pomnilnik telefona ali v zunanji pomnilnik.

Fotoaparat

Hitro fotografiranje

- 1 Pritisnite , da odprete iskalo.
- 2 Izostrite objekt, ki ga želite fotografirati.
- 3 Pritisnite , da posnamete fotografijo.

Ko ste posneli fotografijo

Posneta fotografija se prikaže na zaslonu. Ko posnamete sliko, so v meniju naslednje možnosti:

Možnosti – Spremenite lahko ime slike ali uredite slikovno datoteko.

-  **Album** – Oglejte si posnete slike.
-  **Pošlji** – Pošljite fotografijo kot sporočilo MMS, po e-pošti ali prek povezave Bluetooth.
-  **Novo** – Takoj posnemite še eno fotografijo. Trenutna fotografija se shrani.
-  **Uporabi kot** – Uporabite sliko kot ozadje, sliko kontakta ali za zaslon ob vklopu/izklopu.

 **Izbriši** – Izbrišite pravkar posneta fotografijo. Znova se prikaže iskalo.

Nazaj – Vrnite se v prejšnji meni.

Uporaba hitrih nastavitvev

Na zaslonu iskala izberite z navigacijsko tipko možnosti, ki jih želite uporabiti.

Album – Izberite za ogled drugih slik v albumu.

Video – Izberite za preklon iz načina fotoaparata v način videokamere.

Zajemi – Omogoča fotografiranje.

Osvetlitev – Nastavite svetlost slike v iskalu fotoaparata.

Časovnik – Samosprožilec omogoča nastavitve zapoznitve po pritisku gumba za fotografiranje. Izberite 3 s, 5 s ali 10 s. Odlično za skupinsko fotografijo, na kateri želite biti tudi vi!

Uporaba naprednih nastavitev

Na zaslonu iskala izberite **Nastavitve**.

Velikost slike – Spremenite velikost fotografije.

Barvni efekti – Izberite barvni odtonek, ki naj se uporabi pri fotografiranju.

Nivo beline – Nivo beline zagotavlja, da so beline na fotografiji realistične. Da bo kamera pravilno prilagodila izravnano belin, boste morda morali opredeliti razmere osvetlitve. Izberite med možnostmi **Avtomatsko**, **Žareče**, **Sončno**, **Fluorescenten** in **Oblačno**.

Nočni način – Za boljše slike, posnete ponoči, izberite **Vklop**.

Način posnetka – Izberite **Običajno** ali **Zaporedno slikanje**.

Kakovost slike – Nastavite kakovost slike.

Pomnilnik v uporabi – Izberite, ali naj se fotografije shranijo v pomnilnik **telefona** ali v **zunanj** pomnilnik.

Skrij ikone – Skrijte ikone ob stran iskala.

Zvok zaklopke – Izberite enega od treh različnih zvokov zaklopa.

Nastavitev svetlosti

Kontrast določa razliko med svetlimi in temnimi deli slike. Slika z nizkim kontrastom bo videti meglena, slika z visokim kontrastom pa veliko ostrejša.

- 1 V hitrih nastavitvah izberite **Osvetlitev**.
- 2 Potisnite indikator kontrasta proti “–” za nižji kontrast in bolj zamegljeno sliko ali proti “+” za višji kontrast in ostrejšo sliko.

Izbira načina posnetka

- 1 Izberite **Način posnetka v Nastavitvah**, da se prikažejo razpoložljivi **način posnetka**.
- 2 Izberite med možnostmi:
Običajno – To je privzeta vrsta posnetka. Fotografija se posname na običajen način.

Fotoaparat

Zaporedno slikanje – Omogoča samodejno fotografiranje treh, šestih ali devetih posnetkov v zelo hitrem zaporedju.

Spreminjanje velikosti slike

Več kot je slikovnih pik, večja je datoteka, kar pomeni, da zasedejo več prostora v pomnilniku. Če želite v telefon ali na pomnilniško kartico shraniti več slik, lahko spremenite število slikovnih pik in tako zmanjšate velikost datotek.

- 1 Izberite možnost **Velikost slike** v meniju **Nastavitve**.
- 2 Izberite vrednosti slikovnih pik med številskimi možnostmi: **1600X1200, 1280X960, 640X480, 320X240, kontakt**.
- 3 Izberite velikost, ki jo želite uporabiti, in pritisnite **Izberi**, da uveljavite spremembe. Meni z nastavitvami se samodejno zapre in že lahko posnamete fotografijo.

Ogled shranjenih fotografij

- 1 Do shranjenih fotografij lahko dostopite iz načina fotoaparata in iz **Albuma**.
- 2 Na zaslonu se bo prikazal vaš album.
- 3 Izberite fotografijo, da jo odprete v polni velikosti.


Nastavitev fotografije za ozadje ali sliko kontakta

V albumu s slikami izberite sliko in možnost **Uporabi kot**, da uporabite sliko kot ozadje, sliko kontakta, sliko ob vklopu in sliko ob izklopu.

OPOMBA: Slike je mogoče dodati samo kontaktom, ki so shranjeni v telefonu in ne na kartici SIM.

Videokamera

Snemanje kratkega videoposnetka

- 1 Premaknite stikalo za način fotoaparata na  in pritisnite **OK**. Na zaslonu se prikaže iskalo video kamere.
- 2 S kamero izostrite objekt snemanja.
- 3 Pritisnite **OK**, da začnete snemati.
- 4 Na dnu zaslona iskala se prikaže REC. Znova pritisnite **OK**, da ustavite snemanje.


Ko ste posneli video posnetek


Na zaslonu se prikaže fotografija, ki predstavlja zajeti video posnetek.


Ko posnamete videoposnetek, so v meniju na voljo naslednje možnosti:


Možnosti – Spremenite lahko naslov videoposnetka.

 **Album** – Oglejte si album videoposnetkov.

 **Predvajaj** – Predvajajte datoteko.

 **Novo** – Pritisnite, če želite takoj ustvariti še en videoposnetek. Trenutni videoposnetek se shrani.

 **Pošlji** – Pošljite videoposnetek kot sporočilo MMS, po e-pošti ali prek povezave Bluetooth.

 **Izbriši** – Izbrišite pravkar ustvarjeni videoposnetek. Znova se prikaže iskalo.

Nazaj – Vrnite se v prejšnji meni.

Uporaba hitrih nastavitev

Na zaslonu iskala izberite z navigacijsko tipko možnosti, ki jih želite uporabiti.

Album – Izberite za ogled drugih videoposnetkov v albumu.

Fotoaparata – Izberite za preklop iz načina videokamere v način fotoaparata.

Snemaj – Omogoča snemanje videoposnetka.

Videokamera

Osvetlitev – Kontrast določa razliko med svetlimi in temnimi deli videoposnetka.

Uporaba naprednih nastavitev

Na zaslonu iskala izberite **Nastavitve**.

Velikost – Spremenite velikost videoposnetka.

Barvni efekti – Izberite učinek odtenka, ki naj se uporabi pri snemanju videoposnetka.

Nivo beline – Nivo beline zagotavlja, da so beline na fotografijah realistične. Da bo kamera pravilno prilagodila izravnavo belin, boste morda morali opredeliti razmere osvetlitve.

Izberite med možnostmi **Avtomatsko**, **Žareče**, **Sončno**, **Fluorescenten** in **Oblačno**.

Kakovost – Nastavite kakovost videoposnetka.

Trajanje – Izberite največjo dolžino posnetka.

Pomnilnik v uporabi – Izberite, ali naj se videoposnetki shranijo v pomnilnik **telefona** ali v **zunanj** pomnilnik.

Skrij ikone – Skrijte ikone ob stran iskala.

Glas – Izberite **Brez zvoka**, da glasnamete videoposnetek brez zvoka.

OPOMBA: Ko izberete novo nastavitvev, pritisnite Izberi, da uveljavite narejene spremembe.

Gledanje shranjenih videoposnetkov

- 1 Do shranjenih videoposnetkov lahko dostopite iz načina videokamere in iz Albuma. Na zaslonu se bo prikazal vaš album.
- 2 Izberite videoposnetek, da ga odprete v polni velikosti.

Večpredstavnost

Glasba

Telefon GD330 je opremljen z vgrajenim predvajalnikom glasbe, s katerim lahko predvajate vse svoje najljubše skladbe. Za dostop do predvajalnika glasbe v meniju za večpredstavnost izberite možnost **Glasba**. Tukaj lahko dostopate do različnih map:

Nazadnje predvajano – Poslušajte skladbe, ki ste jih nedavno predvajali.

Vse skladbe – Vsebuje vse skladbe v telefonu.

Seznam skladb – Vsebuje vse ustvarjene sezname predvajanja.



Izvajalci – Po glasbeni zbirki brskajte po imenih izvajalcev.

Albumi – Po glasbeni zbirki brskajte po naslovih albumov.

Zvrsti – Po glasbeni zbirki brskajte po zvrsteh.

Naključno predvajaj – Poslušajte glasbo v naključnem vrstnem redu.

Predvajanje skladbe

- 1 Na zaslonu v stanju pripravljenosti pritisnite **OK** in izberite Multimedija. Tukaj izberite možnost **Glasba** in nato **Vse skladbe**.
- 2 Izberite skladbo, ki jo želite predvajati, in nato izberite **Predvajaj**.
- 3 Za začasno prekinitev predvajanja skladbe pritisnite **OK**.
- 4 Za preskok na naslednjo skladbo pritisnite .
- 5 Za preskok na prejšnjo skladbo pritisnite .

Uporaba možnosti med predvajanjem glasbe

Izberite **Možnosti**. Na voljo so naslednje možnosti:

Minimiraj – Zaslon predvajalnika glasbe izgine, tako da lahko telefon spet uporabljate na običajni način.

Večpredstavnost

Pojdi v mojo glasbo – Pojdite v meni Glasba.

Ponovi – Izberite to možnost za ponovitev izbrane skladbe, izklop ponavljanja in ponovitev vseh skladb.

Naključno – Poslušajte glasbo v naključnem vrstnem redu.

Vizualizacija – Izberite vizualne učinke.

Poslušaj prek Bluetooth – Poslušajte izbrano glasbo z uporabo slušalke Bluetooth. (Slušalka Bluetooth mora podpirati predvajanje datotek MP3)

Dodaj na seznam za predvajanje – Dodajte datoteko na seznam predvajanja.

Info. o datoteki – Oglejte si podrobnosti o datoteki.

Pošlji – Pošljite skladbo kot sporočilo, e-pošto ali prek povezave Bluetooth.

Uporabi kot – Uporabite skladbo kot melodijo zvonjenja, ton sporočila, ton ob vklopu ali ton ob izklopu.

Ustvarjanje seznama predvajanja

Svoje sezname predvajanja lahko ustvarite tako, da v mapi **Vse skladbe** izberete skladbe.

- 1 Na zaslonu v stanju pripravljenosti pritisnite **OK** in izberite **Multimedija, Glasba** in nato **seznam predvajanja**.
- 2 Izberite **Dodaj**, vnesite ime seznama predvajanja in za shranjevanje pritisnite **OK**.
- 3 Prikaže se mapa **Vse skladbe**. Izberite vse skladbe, ki jih želite dodati na seznam predvajanja. Izbrane datoteke bodo označene s kljukico.

Če želite predvajati seznam predvajanja, ga izberite in izberite **Predvajaj**.

OPOMBA: Če želite dodati drug seznam predvajanja, izberite **Možnosti** in nato **Dodaj nov seznam za predvajanje**.

Urejanje seznama predvajanja

Občasno boste verjetno na seznam predvajanja želeli dodati nove skladbe ali izbrisati obstoječe.

- 1 Na zaslonu v stanju pripravljenosti pritisnite **OK** in izberite **Multimedija, Glasba** in nato **Seznam skladb**.
- 2 Izberite seznam predvajanja.
- 3 Izberite **Možnosti**.

Dodaj nove skladbe – Dodajte več skladb na seznam predvajanja. Označite zelene skladbe in izberite **Končano**.

Pošlji – Pošljite skladbo kot sporočilo ali prek povezave Bluetooth.

Odstrani s seznama – Odstranite skladbo s seznama predvajanja.

Označi/Odznači – Izberite več datotek.

Uporabi kot – Uporabite skladbo kot melodijo zvonjenja, ton sporočila, ton ob vklopu ali ton ob izklopu.

Info. o datoteki – Oglejte si ime, velikost, datum, čas, vrsto, trajanje, zaščito in avtorske pravice za skladbo.

Urejanje pomnilnika – Oglejte si trenutno stanje pomnilnika.

Brisanje seznama predvajanja

- 1 Na zaslonu v stanju pripravljenosti pritisnite **OK** in izberite **Multimedija, Glasba** in nato **Seznam skladb**.
- 2 Izberite **Možnosti** in nato **Izbriši** ali **Izbriši vse**, da izbrisete vse seznime predvajanja.

Poslušanje radia

Telefon GD330 ima radio FM, ki vam omogoča, da lahko na poti poslušajte svoje najljubše radijske postaje.

Večpredstavnost

Na zaslonu v stanju pripravljenosti pritisnite **OK** in izberite **Multimedija** ter nato **FM radio**. Vnesite številko kanala postaje, ki jo želite poslušati.

OPOMBA: Če želite poslušati radio, morate priključiti slušalke. Priključite jih v vtičnico za polnilnik.

OPOMBA: Če želite poslušati radio, morate priključiti slušalke. Priključite jih v vtičnico za polnilnik.

Iskanje postaj



Radijske postaje lahko nastavite z ročnim ali samodejnim iskanjem. Shranjene bodo pod številke kanalov, zato vam jih ni treba iskati vedno znova.

Samodejna nastavitvev postaj:

- 1 Na zaslonu v stanju pripravljenosti pritisnite **OK** in izberite **Multimedija**, **FM radio** ter **Možnosti**.
- 2 Izberite **Avtom. iskanje**. Najdenim postajam bodo samodejno dodeljene številke kanalov.

Ročno iskanje:

- 1 Na zaslonu v stanju pripravljenosti pritisnite **OK** in izberite **Multimedija** ter nato **FM radio**.
- 2 Vnesite frekvenco postaje, ki jo želite shraniti.
- 3 Izberite **Nastavi** in nato izberite kanal za shranjevanje.

OPOMBA: Postajo lahko poiščete tudi ročno s tipkama  in , ki sta prikazani ob radijski frekvenci.

Urejanje kanalov

Morda boste želeli premakniti postaje na druge kanale, saj si lahko tako zagotovite preprostejši dostop do tistih, ki jih največkrat poslušate.

- 1 Na zaslonu v stanju pripravljenosti pritisnite **OK** in izberite **Multimedija**, **FM radio** ter **Možnosti**.
- 2 Izberite **Seznam kanalov** in izberite kanal, ki ga želite spremeniti.

- 3 Izberite postajo z drugega kanala ali pa ročno nastavite kanal na zeleno frekvenco.

Posamezen kanal lahko uredite tako, da ga označite in pritisnete **Možnosti**:

Preimenuj – Preimenujte kanal.

Zamenjaj – Nastavite novo frekvenco za izbrani kanal.

Ponastavitev kanalov

- 1 Na zaslonu v stanju pripravljenosti pritisnite **OK** in izberite **Multimedija, FM radio** ter **Možnosti**.
- 2 Izberite **Seznam kanalov** in nato **Možnosti**.
- 3 Izberite možnost **Ponastavi kanal**, da ponastavite trenutni kanal, ali **Ponastavi vse kanale**, da ponastavite vse kanale.

NASVET! Da bi izboljšali radijski sprejem, raztegnite kabel slušalk, ki je tudi radijska antena.

Uporaba diktafona

Z diktafonom lahko snemate glasovne beležke ali druge zvoke.

- 1 Na zaslonu v stanju pripravljenosti pritisnite **OK** in izberite **Multimedija**.
- 2 Izberite **Diktafon** in nato **Možnosti**. Na voljo so naslednje nastavitve:

Trajanje – Nastavite trajanje posnetka. Na voljo so možnosti **Velikost MMS sporočila, 30 s, 1 min** ali **Neomejeno**.

Kakovost – Izberite kakovost zvoka. Na voljo so možnosti **Zelo dobra, Dobra** ali **Običajno**.

Pomnilnik v uporabi – Izberite pomnilnik telefona ali zunanji pomnilnik.

Pojdi na Zvočne posnetke – Odprite mapo Zvočni posnetki v mapi **Moji zvoki**.

- 3 Izberite **OK**, da začnete snemati.
- 4 Izberite **Stop**, da končate snemanje.

Večpredstavnost

- 5 Če želite poslušati posnetek, izberite **Predvajaj** v meniju z možnostmi.

Pošiljanje zvočnega posnetka

- 1 Ko končate s snemanjem, izberite **Možnosti**.
- 2 Izberite **Pošlji** in nato **Sporočilo**, **E-pošta** ali **Bluetooth**. Če izberete možnost **Sporočilo** ali **E-pošta**, bo posnetek dodan sporočilu, ki ga lahko ustvarite in pošljete na običajni način. Če izberete možnost **Bluetooth**, boste pozvani, da vklopite **Bluetooth**.

OPOMBA: Ko končate s snemanjem, izberite **Možnosti**. Na voljo so naslednje možnosti: **Predvajaj**, **Pošlji**, **Datoteka**, **Izbriši**, **Uporabi kot** (če želite posnetek uporabiti kot melodijo zvonjenja) ali **Pojdi na Zvočne posnetke**.

M.zadeve

V mapo **Moje zadeve** v pomnilniku telefona lahko shranite katerokoli večpredstavnostno datoteko, da boste imeli enostaven dostop do vseh slik, zvokov, videoposnetkov in iger. Datoteke lahko shranite tudi na pomnilniško kartico. Prednost uporabe pomnilniške kartice je v tem, da s tem sprostite prostor v pomnilniku telefona.

Slike

Meni **Moje slike** vsebuje seznam slik, vključno s prednaloženimi slikami v telefonu, prenesenimi slikami in slikami, ki ste jih posneli s fotoaparatom telefona.

Meniji z možnostmi za **Moje slike**

Možnosti, ki so na voljo v mapi **Moje slike**, so odvisne od vrste izbrane slike. Vse možnosti bodo na voljo za slike.

Pošlji – Sliko pošljite prijatelju.

Uporabi kot – Nastavite, da se slika v določenih trenutkih prikaže na zaslonu.

Premakni – sliko iz pomnilnika telefona premaknite na pomnilniško kartico ali obratno.

Kopiraj – sliko iz pomnilnika telefona kopirajte na pomnilniško kartico ali obratno.

Izbriši – Izbrišite sliko.

Označi/Odznači – Izberite več datotek.

Uredi sliko – Uredite lahko izbrano sliko.

Izpis preko Bluetooth-a – Natisnite sliko prek povezave Bluetooth®.

Datoteka – Spremenite ime ali si oglejte podatke o datoteki.

Ustvari novo mapo – Ustvarite novo mapo v mapi **Moje slike**.

Diaprojekcija – Zaženite diaprojekcijo.

Razvrsti po – Razvrstite slike po določenem vrstnem redu.

M.zadeve

Mrežni prikaz/Prikaz v obliki seznama – Prikaz slike v mrežnem pogledu ali pogledu seznama.

Urejanje pomnilnika – oglejte si stanje pomnilnika.

Pošiljanje fotografije

- 1 Na zaslonu v stanju pripravljenosti pritisnite **OK** in izberite **M.zadeve** ter nato **Moje slike**.
- 2 Izberite fotografijo, ki jo želite poslati, in pritisnite **Možnosti**.
- 3 Izberite **Pošlji** in nato **Sporočilo**, **E-pošta** ali **Bluetooth**.
- 4 Če izberete **Sporočilo** ali **E-pošta**, bo fotografija priložena sporočilu, sporočila pa lahko ustvarjate in pošiljate kot običajno. Če izberete možnost **Bluetooth**, boste pozvani, da vklopite funkcijo Bluetooth, telefon pa bo poiskal napravo, kateri lahko pošlje sliko.

Uporaba slike

Slike lahko uporabljate za ozadja, slike kontaktov in slike ob vklopu/izklopu.

- 1 Na zaslonu v stanju pripravljenosti pritisnite **OK** in izberite **M.zadeve** ter nato **Moje slike**.
- 2 Izberite sliko in pritisnite **Možnosti**.
- 3 Izberite **Uporabi kot**. Na voljo so naslednje možnosti:

Ozadje – nastavite ozadje za zaslon v pripravljenosti.

Slika kontakta – Nastavite sliko za določeno osebo v imeniku, ki naj se prikaže, ko vas ta oseba pokliče.

Vklop – Nastavite sliko, ki naj se prikaže ob vklopu telefona.

Izklop – Nastavite sliko, ki naj se prikaže ob izklopu telefona.

Organiziranje slik

- 1 Na zaslonu v stanju pripravljenosti pritisnite **OK** in izberite **M. zadeve** ter nato **Moje slike**.
- 2 Izberite **Možnosti** in nato **Razvrsti po**.
- 3 Izberite med možnostmi **Datum**, **Vrsta** in **Ime**.

Brisanje slike

- 1 Na zaslonu v stanju pripravljenosti pritisnite **OK** in izberite **M. zadeve** ter nato **Moje slike**.
- 2 Izberite sliko, ki jo želite izbrisati, in izberite **Možnosti**.
- 3 Izberite **Izbriši** in nato **Da** za potrditev.

NASVET! Če želite hitro izbrisati katerokoli datoteko v mapi Slike, jo označite s kazalko in pritisnite tipko



Premikanje ali kopiranje slike

Sliko lahko premikate ali kopirate iz pomnilnika telefona na pomnilniško kartico ali obratno. To storite, da sprostite prostor pomnilnika ali da preprečite izgubo slik.

- 1 Na zaslonu v stanju pripravljenosti pritisnite **OK** in izberite **M. zadeve** ter nato **Moje slike**.
- 2 Izberite sliko in nato **Možnosti**.
- 3 Izberite možnost **Premakni** ali **Kopiraj**.

Označevanje in odznačevanje slik

Če želite premikati, kopirati, pošiljati ali brisati več slik naenkrat, jih morate najprej označiti s kljukico.

- 1 Na zaslonu v stanju pripravljenosti pritisnite **OK** in izberite **M. zadeve** ter nato **Moje slike**.
- 2 Izberite **Možnosti** in nato **Označi/Odznači**.

M.zadeve

- 3 V spodnjem desnem kotu vsake slike se prikaže okvirček. Če izberete sliko, se v okvirčku prikaže kljukica.
- 4 Če želite odznačiti sliko, jo znova izberite, tako da izgine kljukica v okvirčku.
- 5 Ko ste označili vse ustrezne slike, izberite eno izmed možnosti, ki jo želite uporabiti za vse.

Preverjanje stanja pomnilnika

Preverite lahko, koliko prostora je še v pomnilniku in koliko prostora je že zasedenega.

- 1 Na zaslonu v stanju pripravljenosti pritisnite **OK** in izberite **M.zadeve** ter nato **Moje slike**.
- 2 Izberite **Možnosti** in nato **Urejanje pomnilnika**.
- 3 Izberite možnost **Pomnilnik telefona** ali **Zunanji pomnilnik**.

OPOMBA: Če pomnilniška kartica ni vstavljena, ni mogoče izbrati možnosti **Zunanji pomnilnik**.

Zvoki

Mapa **Moji zvoki** vsebuje **Privzete zvoke** in **Zvočne posnetke**. Tukaj z zvoki lahko upravljate, jih pošiljate ali nastavljate kot melodije zvonjenja.

Uporaba zvoka

- 1 Na zaslonu v stanju pripravljenosti pritisnite **OK** in izberite **M.zadeve** ter nato **Moji zvoki**.
- 2 Izberite možnost **Privzeti zvoki** ali **Zvočni posnetki**.
- 3 Izberite zvok in za predvajanje pritisnite **Predvajaj**.
- 4 Izberite **Možnosti** in nato **Uporabi kot**.
- 5 Na voljo so naslednje možnosti: **Melod. zvonjenja**, **Zvok sporočila**, **Vklop** in **Izklop**.

Videoposnetki

Mapa **Moji videoposnetki** vsebuje seznam prenesenih videoposnetkov in videoposnetkov, ki ste jih posneli s telefonom.

Gledanje videoposnetka

- 1 Na zaslonu v stanju pripravljenosti pritisnite **OK** in izberite **M. zadeve** ter nato **Moji videoposnetki**.
- 2 Izberite videoposnetek in pritisnite **Predvajaj**.

Uporaba možnosti med gledanjem videoposnetka

Med gledanjem videoposnetka izberite **Možnosti**. Na voljo so naslednje možnosti:

Ležeče – Oglejte si videoposnetek v polni velikosti.

OPOMBA: Med gledanjem videoposnetka lahko s tipko **OK** preklopite v ležeči pogled in iz ležečega pogleda v običajni pogled.

Brez zvoka/Vklopi mikrofona – Vklopite/izklopite zvok.

Zajemi – Prikaz na zaslonu pri začasno ustavljenem predvajanju lahko shranite kot slikovno datoteko. (Ta možnost je na voljo samo, ko je predvajanje videoposnetka začasno ustavljeno.)

Ponovi – Izberite **Izklop**, **Ena** ali **Vse**.

Info. o datoteki – Oglejte si podrobnosti o datoteki.

Pošlji – video posnetek pošljite s sporočilom, e-pošto ali prek povezave Bluetooth.

Pošiljanje videoposnetka

- 1 Izberite videoposnetek in pritisnite **Možnosti**.
- 2 Izberite **Pošlji** in nato **Sporočilo**, **E-pošta** ali **Bluetooth**.
- 3 Če izberete možnost **Sporočilo** ali **E-pošta**, bo videoposnetek priložen sporočilu, sporočila pa lahko ustvarjate in pošiljate normalno. Če izberete možnost **Bluetooth**, boste pozvani, da

M.zadeve

vklopite funkcijo Bluetooth, telefon pa bo poiskal napravo, kateri lahko pošlje video posnetek.

Uporaba menija z možnostmi za videoposnetke

V mapi **Moji videoposnetki** so na voljo naslednje možnosti:

Pošlji – Pošljite videoposnetek prijatelju.

Premakni – Premaknite videoposnetek iz pomnilnika telefona na pomnilniško kartico in obratno.

Kopiraj – Prekopirajte videoposnetek iz pomnilnika telefona na pomnilniško kartico in obratno.

Izbriši – Izbrišite videoposnetek.

Označi/Odznači – Izberite več datotek.

Datoteka – Uredite ime datoteke in si oglejte podatke o datoteki.

Ustvari novo mapo – Ustvarite novo mapo v mapi **Moji videoposnetki**.

Razvrsti po – Razvrstite videoposnetke po določenem vrstnem redu.

Mrežni prikaz/Prikaz v obliki seznama – Prikaz menija z možnostmi v mrežnem pogledu ali pogledu seznama.

Urejanje pomnilnika – oglejte si stanje pomnilnika.

Moje igre in aplikacije

V telefon lahko prenesete igre in aplikacije in si z njimi krajšate prosti čas.

Če prenesete igro iz omrežja, jo morate za uporabo namestiti v telefon.

Igranje igre

- 1 Na zaslону v stanju pripravljenosti pritisnite **OK** in izberite **Igre & Aplik.**
- 2 Izberite **Moje igre & aplik.** in nato **Igre**.

- 3 Izberite igro in pritisnite **Zaženi**. Meni z možnostmi za igre v mapah z igrami in aplikacijami vsebuje naslednje možnosti:

Ustvari novo mapo – Ustvarite mapo v meniju Igre in aplikacije.

Razvrsti po – Igre in aplikacije razvrstite glede na Datum, Velikost ali Ime.

Info. o datoteki – Oglejte si podatke o izbrani igri.

Urejanje pomnilnika – Oglejte si stanje pomnilnika.

Ogled aplikacij

Javanske aplikacije, nameščene v telefonu, lahko upravljate v meniju Aplikacije. Prenesene aplikacije lahko tudi izbrišete.

- 1 Na zaslону v stanju pripravljenosti pritisnite **OK** in izberite **Igre & Aplik.**
- 2 Izberite **Moje igre & aplik.** in nato Aplikacije.

- 3 Oglejte si aplikacije, ki jih imate, in jih upravljajte.

Spreminjanje omrežnega profila

Če želite prenesti igro, lahko v možnosti **Nastavitve** nastavite vrednost za povezavo z omrežjem.

- 1 Na zaslону v stanju pripravljenosti pritisnite **OK** in izberite **Igre & Aplik.**
- 2 Izberite **Nastavitve**.
- 3 Na voljo sta naslednji možnosti:

Profili – Lahko si ogledate profil in dodate novega.

Seznam certifikatov – Ogledate si lahko seznam certifikatov za uporabo javanske aplikacije.

M.zadeve

Namestitev javanske igre in aplikacije

V telefon je mogoče prenesti in zagnati vse javanske programe ter javanske igre, odvisno od ponudnika storitev. Javanske programske datoteke lahko iz združljivega računalnika prenesete v pomnilnik telefona prek povezave Bluetooth, z uporabo masovnega pomnilnika USB ali zunanjega pomnilnika. Javanske programske datoteke so v obliki zapisa .jad ali .jar.

Če javanske programske datoteke shranite v telefon in želite uporabljati javanske igre in aplikacije, morate datoteke namestiti.

Namestitev javanske igre in aplikacije:

- 1 Na zaslonu v stanju pripravljenosti pritisnite **OK** in izberite M. zadeve ter nato Ostalo ali Moja pomnilniška kartica (če je vstavljen zunanji pomnilnik).
 - 2 Izberite datoteko, ki jo želite namestiti (*.jad ali *.jar), in pritisnite Namesti.
- OPOMBA: Datoteka .jad mora vsebovati lastno datoteko .jar.
- 3 Ko namestite javanski program, si ga lahko ogledate v meniju Igre ali Aplikacije, kjer lahko izbirate, izvajate ali brišete programe.

NASVET! Prek storitev WAP (Wireless Application Protocol) lahko v telefon prenesete tudi Java MIDlet. Za uporabo spletnih storitev se morda zaračunajo dodatni stroški.

Flash vsebine

Mapa Vsebine Flash vsebuje vse privzete in prenesene vsebine Flash.

Ostalo

V mapi **Ostalo** lahko shranjujete datoteke, ki niso slike, zvoki, videoposnetki, igre ali aplikacije.

Moja spominska kartica

Če kupite dodatno zunanjo pomnilniško kartico microSD, lahko upravljate več vsebine.

Organizator

Dodajanje dogodka v koledar

- 1 Na zaslonu v stanju pripravljenosti pritisnite **OK** in izberite **Organizator** ter nato **Koledar**.
- 2 Izberite datum, na katerega želite dodati dogodek.
- 3 Izberite **Možnosti** in nato **Dodaj** nov dogodek.
- 4 Izberite, ali želite dodati **Sestanek**, **Obletnica** ali **Rojstni dan**, in izberite **Končano**.
- 5 Preverite datum in vnesite čas, ko naj se dogodek začne.
- 6 Za sestanke in obletnice v spodnja polja za čas in datum vnesite čas in datum, ko naj se dogodek konča.
- 7 Izberite **Končano**, da dogodek shranite v koledar. Kazalka označuje dan, na katerega so shranjeni dogodki, ob času začetka dogodka pa se oglasi zvonec, zato boste vedno organizirani.

NASVET! V koledarju lahko nastavite dopust. Posamično izberite vsak dan dopusta. Nato izberite **Možnosti** in **Nastavi praznik**. Vsak dan bo zasenčen rdeče. Pri nastavljanju alarma lahko izključite dneve, ki so nastavljeni kot dopust.

Sprememba privzetega ogleda koledarja

- 1 Na zaslonu v stanju pripravljenosti pritisnite **OK** in izberite **Organizator** ter nato **Nastavitve**.
- 2 Izberite **Koledar** in nato **Mesečni pregled** ali **Tedenski pregled**.
- 3 Pritisnite **Končano**, da potrdite izbiro.

Dodajanje elementa na seznam opravil

- 1 Na zaslonu v stanju pripravljenosti pritisnite **OK** in izberite **Organizator**.
- 2 Izberite **Opravila** in nato **Dodaj**.

- 3 Nastavite datum za opravilo, dodajte opombe in izberite stopnjo prioritete: **Visoka**, **Srednja** ali **Nizka**.
- 4 Izberite **Končano**, da shranite element seznama opravil.

NASVET! Element lahko uredite tako, da ga izberete in pritisnete **Možnosti** ter nato **Uredi**. Izberite **Končano**, da potrdite popravke.

Izmenjava opravila

- 1 Na zaslonu v stanju pripravljenosti pritisnite **OK** in izberite **Organizator** ter nato **Opravila**.
- 2 Izberite opravilo, ki ga želite izmenjati, in izberite **Možnosti**.
- 3 Izberite **Pošlji**. Opravilo lahko izmenjate kot **SMS**, **MMS**, **E-pošta** ali prek povezave **Bluetooth**.

Dodajanje beležke

- 1 Na zaslonu v stanju pripravljenosti pritisnite **OK** in izberite **Organizator** ter nato **Beležka**.
- 2 Izberite **Dodaj**.
- 3 Vnesite beležko in pritisnite **Shrani**.
- 4 Ko boste naslednjič odprli aplikacijo **Beležka**, bo beležka prikazana na zaslonu.

NASVET! Obstoječo beležko lahko urejate. Izberite beležko, ki jo želite urediti, in izberite **Uredi**.

Dodajanje Skrta beležka

Če želite zaščititi svojo zasebnost, lahko v meniju **Zasebna beležka** napišete zasebno beležko. Za uporabo tega menija je treba vnesti varnostno kodo.

Organizator

Uporaba iskalnika datuma

Iskanje datuma je priročno orodje za izračun datuma po preteku določenega števila dni. Primer: 60 dni po 2. 10. 2009 je 1. 12. 2009. S to funkcijo ne boste zamudili nobenega roka.

Nastavitve

Koledar – Določite lahko nastavitve za ogled koledarja.

Pošlji vse urnike in opravila prek povezave Bluetooth – Vse podatke v koledarju in/ali na seznamu opravil lahko iz svojega telefona pošljete v druge prek povezave Bluetooth.

Varnostno kopiraj koledar in opravila – Ko vstavite zunanji pomnilnik, lahko ustvarite varnostne kopije koledarja ali seznama opravil, shranjenega v telefonu.

Obnovi koledar in opravila – Ko vstavite zunanji pomnilnik, lahko ponastavite varnostne kopije koledarja ali opravil.

Info. o pomnilniku – Ogledate si lahko, koliko pomnilnika je na voljo za koledar, opravila ter običajne in zasebne beležke.


Izbriši vse – Izbrišete lahko vse informacije o koledarju, opravljenih ter običajnih in zasebnih beležkah.

Orodja

Dodajanje hitrega menija

Hitri meni omogoča preprost dostop do funkcij, ki jih največkrat uporabljate. Na seznam hitrega menija lahko dodate svoj priljubljeni meni.

Nastavitev alarma

- 1 Na zaslonu v stanju pripravljenosti pritisnite **OK** in izberite **Orodja** ter nato **Alarmi**.
- 2 Izberite **Možnosti** in pritisnite **Dodaj novo**.
- 3 Nastavite čas, ko naj se sproži alarm.
- 4 Izberite, ali naj se alarm sproži vsak Dnevno, Pon - Pet, Pon - Sob, Razen ob praznikih, Izberi dan ali Ni ponovljeno
- 5 Izberite  in **Uredi**, da izberete zvok za alarm.
- 6 Dodajte beležko za alarm in po končanem tipkanju izberite **Končano**. Ko se sproži alarm, se prikaže beležka.

- 7 Na koncu lahko nastavite interval dremeža na **5, 10, 20** ali **30 minut, 1 uro** ali pa ga **izklopite**.
- 8 Ko ste nastavili alarm, izberite **Končano**.

OPOMBA: Nastavite lahko do 5 alarmov.

Alarm se sproži tudi, če je telefon izklopljen.

Uporaba kalkulatorja

- 1 Na zaslonu v stanju pripravljenosti pritisnite **OK** in izberite **Orodja** ter nato **Kalkulator**.
- 2 S številskimi tipkami vnesite številke.
- 3 Za preproste izračune izberite zeleno funkcijo (+, -, x, ÷) in nato =.
- 4 Za bolj zapletene izračune izberite **Možnosti**, da izberete ukaz.
- 5 Za brisanje znaka pritisnite tipko **C²**. Pritisnite in držite tipko **C²**, če želite izbrisati vse in začeti z novim izračunom.

Orodja

Uporaba štoparice

- 1 Na zaslonu v stanju pripravljenosti pritisnite **OK** in izberite **Orodja** ter nato **Štoparica**.
- 2 Izberite **Začetek**, da zaženete časovnik.
- 3 Izberite **Krog**, če želite zabeležiti čas kroga. Shranite lahko posamezen čas kroga (do 20-krat).
- 4 Izberite **Stop**, da zaustavite časovnik.
- 5 Izberite **Povrni**, da znova zaženete štoparico od časa, ko ste jo ustavili, ali izberite **Ponastavi**, da začnete čas meriti od začetka.

Pretvorba enote

- 1 Na zaslonu v stanju pripravljenosti pritisnite **OK** in izberite **Orodja** ter nato **Pretvornik**.
- 2 Izberite, kaj želite pretvoriti: **Valuta**, **Površina**, **Dolžina**, **Masa**, **Temperatura**, **Prostornina** ali **Hitrost**.

- 3 Nato lahko izberete enoto in vnesete vrednost, ki jo želite pretvoriti, ter enoto, v katero želite pretvoriti.
- 4 Na zaslonu se pojavi ustrezna vrednost.

Dodajanje mesta svetovnemu času

- 1 Na zaslonu v stanju pripravljenosti pritisnite **OK** in izberite **Orodja** ter nato **Časovni pas**.
- 2 Izberite **Možnosti** in nato **Dodaj mesto**. Začnite z vnašanjem imena želenega mesta, da se pojavi na vrhu zaslona. Izberete lahko tudi možnost **Zemljevid**, na katerem lahko izberete želeno mesto.
- 3 Pritisnite **Izberi**, da potrdite izbiro.

NASVET! Če ste v tujini, lahko spremenite časovni pas. Izberite **Možnosti** in nato **Spremeni časovni pas**. Izberite želeno mesto kot zgoraj.

Brskalnik

S priročnim brskalnikom lahko kadarkoli dostopite do aktualnih novic, vremenskih napovedi in informacij o športnih dogodkih ter prometu. Poleg tega lahko z brskalnikom prenašate najnovejšo glasbo, melodije zvonjenja, slike za ozadja in igre.

Dostop do spleta

- 1 Na zaslonu v stanju pripravljenosti pritisnite **OK** in izberite **Brskalnik**.
- 2 Za neposreden dostop do domače strani brskalnika izberite **Domov**. Ali pa izberite možnost **Vnesite naslov**, vnesite želeni URL in nato izberite **Odpri**.

OPOMBA: Za povezavo s to storitvijo in prenos vsebine se zaračunajo dodatni stroški. Pri omrežnem ponudniku preverite stroške za prenos podatkov.

Google

Za dostop do storitev Google pritisnite **OK** in izberite **Google**.

OPOMBA: Dostop do storitev Google v nekaterih državah morda ni na voljo. To je odvisno od omrežnih storitev.

Dodajanje in dostop do priljubljenih

Za enostaven in hiter dostop do najljubših spletnih mest dodajte zaznamke in shranite spletne strani.

- 1 Na zaslonu v stanju pripravljenosti pritisnite **OK** in izberite **Brskalnik**.
- 2 Izberite **Zaznamki**. Na zaslonu se pojavi seznam priljubljenih.
- 3 Če želite ustvariti novo mapo, izberite **Možnosti** in nato **Ustvari novo mapo**. Vnesite ime mape z zaznamki.

Brskalnik

- 4 Če želite dodati nov zaznamek, izberite **Možnosti** in pritisnite **Dodaj novo**. Vnesite ime za zaznamek in nato spletni naslov.
- 5 Izberite **Končano**. Zaznamek se bo prikazal na seznamu zaznamkov.
- 6 Za dostop do zaznamka se preprosto pomaknite do njega in izberite **Odpri**.

Shranjevanje strani

- 1 Do zelene spletne strani dostopate tako, kot je opisano zgoraj.
- 2 Izberite **Možnosti**, **Shrani elemente** in nato **Shrani to stran**.
- 3 Vnesite ime za spletno stran, da jo boste zlahka prepoznali.
- 4 Izberite **Shrani**.

NASVET! Ta meni omogoča tudi urejanje naslovov shranjenih strani in brisanje shranjenih strani.

Dostop do shranjene strani

- 1 Na zaslonu v stanju pripravljenosti pritisnite **OK** in izberite **Brskalnik**.
- 2 Izberite **Shranjene strani**.
- 3 Izberite **Odpri** za povezavo s shranjeno stranjo.

Ogled zgodovine brskalnika

- 1 Na zaslonu v stanju pripravljenosti pritisnite **OK** in izberite **Brskalnik** ter nato **Zgodovina**.
- 2 Prikazal se bo seznam naslovov spletnih strani, do katerih ste dostopali nazadnje.
- 3 Če želite dostopiti do katere od teh strani, jo preprosto izberite in pritisnite **Odpri**.

Uporaba bralnika RSS

RSS (Really Simple Syndication) je družina oblik zapisa spletnih virov za objavljanje pogosto posodobljenih vsebin, kot so vnosi v spletnih dnevnikih, najpomembnejše novice in podcasti. Dokument RSS, imenovan **vir**, **spletni vir** ali **kanal**, vsebuje povzetek vsebine povezanega spletnega mesta ali celotno besedilo.

Spreminjanje nastavitvev spletnega brskalnika

- 1 Na zaslonu v stanju pripravljenosti pritisnite **OK** in izberite **Brskalnik** ter nato **Nastavitve**.
- 2 Urejate lahko naslednje možnosti: **Profili**, **Možnosti prikaza**, **Predpomnilnik**, **Piškotki**, **Varnost** in **Ponastavi nastavitve**.
- 3 Ko ste spremenili nastavitve, pritisnite **Izberi**.

Povezljivost

Pošiljanje in prejemanje datotek prek povezave Bluetooth

Bluetooth je odlična rešitev za pošiljanje in prejemanje datotek, saj ne potrebujete kablov, vzpostavitev povezave pa je hitra in enostavna. S slušalko Bluetooth se lahko povežete tudi za opravljanje in prejemanje klicev.

Pošiljanje datoteke:

- 1 Odprite datoteko, ki jo želite poslati.
- 2 Izberite **Možnosti** in nato **Pošlji**. Izberite **Bluetooth**.
- 3 Izberite **Da**, da vklopite povezavo Bluetooth.
- 4 Telefon GD330 bo samodejno poiskal druge naprave, ki podpirajo Bluetooth in so v dosegu.
- 5 Izberite napravo, v katero želite poslati datoteko, in izberite **Izberi**, da pošljete datoteko.
- 6 Datoteka bo poslana.

NASVET! Opazujte vrstico napredovanja, da se prepričate, da je bila datoteka poslana.

Prejemanje datoteke:

- 1 Da lahko prejimate datoteke, mora biti možnost Bluetooth nastavljena na **Vklop** in **Vidno**. Za več informacij si oglejte spodnji razdelek **Spreminjanje nastavitev povezave Bluetooth**.
- 2 Pozvani boste, da sprejmete datoteko pošiljatelja. Izberite **Da**, da prejmete datoteko.
- 3 Vidite lahko, kam se je datoteka shranila. Izberete lahko možnost **Poglej** datoteko. Datoteke se običajno shranijo v ustrezno mapo v mapi **M. zadeve**.

Spreminjanje nastavitve povezave Bluetooth:

- 1 Na zaslonu v stanju pripravljenosti pritisnite **OK** in izberite **Povezljivost**.
- 2 Izberite **Bluetooth** in nato **Nastavitve**.
Spremenite:
Vidnost aparata – Na voljo so možnosti **Vidno**, **Vidno za 1 minuto** ali **Skrit**.
Ime mojega tel. – Vnesite ime za GD330.
Podprte naprave – Poiščite profil, ki ga podpira GD330.
Moj naslov – Poiščite naslov svoje naprave Bluetooth.

Združevanje z drugo napravo Bluetooth

Pri združevanju telefona GD330 z drugo napravo lahko nastavite povezavo, ki je zaščitena z geslom. Tako je združevanje varneje.

- 1 Preverite, ali je možnost Bluetooth nastavljena na **Vklop** in **Vidno**. Vidljivost lahko spremenite v meniju **Nastavitve**.
- 2 Izberite **Združene naprave** in pritisnite **Novo**.
- 3 GD330 začne iskati naprave. Če najde kakšno napravo, se na zaslonu pojavita možnosti **Osveži** in **Dodaj**.
- 4 Izberite napravo, s katero želite združiti telefon, vnesite kodo in pritisnite **Dodaj**.
- 5 Telefon se poveže z drugo napravo, na kateri vnesite isto kodo.
- 6 Z geslom zaščitena povezava Bluetooth je pripravljena.

Povezljivost

Uporaba slušalke Bluetooth

- 1 Preverite, ali je možnost Bluetooth nastavljena na **Vklop** in **Vidno**.
- 2 Da slušalko nastavite v način združevanja in združite naprave, sledite navodilom, priloženim slušalki.
- 3 Izberite **Da**, da se **vzpostavi povezava**. GD330 bo samodejno preklopil na profil Slušalka.

Uporaba telefona kot masovnega pomnilnika

Telefon lahko uporabite kot masovni pomnilnik.

- 1 Prekinite povezavo telefona in računalnika.
- 2 Na zaslону v stanju pripravljenosti pritisnite **OK**.
- 3 Izberite **Povezljivost** in nato način **Vrsta USB povezave**.
- 4 Označite **Masovni pomnilnik** in pritisnite **Izberi**.


- 5 Telefon povežite z računalnikom. Na telefonu se izpiše: "Povezano" z masovnim pomnilnikom. Ne izključite med prenosom.

OPOMBA: Ko izberete masovni pomnilnik, je treba telefon znova povezati z računalnikom, da se masovni pomnilnik zažene.


Nastavitve

Spreminjanje profilov



V tej mapi lahko prilagodite nastavitve telefona GD330 po svojih željah.

Profil lahko hitro spremenite na zaslonu v stanju pripravljenosti. Pritisnite tipko  in nato profil, ki ga želite aktivirati.

V meniju z nastavitvami lahko prilagajate nastavitve posameznih profilov.

- 1 Na zaslonu v stanju pripravljenosti pritisnite  in izberite **Nastavitve**.
- 2 Izberite možnost **Profili** in nato profil, ki ga želite urediti.
- 3 Izberite **Možnosti** in nato **Uredi**.
- 4 Spremenite lahko vse možnosti zvoka in opozorila, ki so na voljo na seznamu, vključno z nastavitvami za možnosti **Melod.** zvonjenja, **Glasnost**, **Opozorila** na sporočila itd.

Uporaba načina na letalu


Če želite vklopiti letalski način, na zaslonu v stanju pripravljenosti pritisnite  in izberite **Nastavitve** ter **Profili**. Izberite **Način na letalu** in pritisnite , da ga aktivirate.

Letalski način ne dovoljuje klicev, povezovanja z internetom, pošiljanja sporočil ali uporabe povezave Bluetooth.

OPOMBA: Bluetooth lahko v letalskem načinu vklopite tako, da ročno izberete to možnost.

Spreminjanje nastavitev telefona

Uživajte v svobodi prilagajanja telefona GD330 svojim željam in okusu.

- 1 Na zaslonu v stanju pripravljenosti pritisnite  in izberite **Nastavitve**.
- 2 Izberite **Telefon** in nato možnost s spodnjega seznama.

Nastavitve

Vibracija tipkovnice – Spremenite nastavev tipkovnice na vibriranje

Jeziki – Spremenite jezik zaslona telefona GD330.

Varčevanje z energijo – Nastavev za varčevanje z energijo preklopite na **Vklop** ali **Izklop**.

Informacije – Oglejte si tehnične informacije o telefonu GD330.

Spreminjanje nastavev zaslona

- 1 Na zaslonu v stanju pripravljenosti pritisnite **OK** in izberite **Nastavitve**.
- 2 Izberite **Zaslon** in nato izberite med možnostmi:

Tema na zaslonu – Izberite temo zaslona za zaslon v stanju pripravljenosti in zaslon za vklop/izklop.

Slog menija – Izberite slog za prikazovanje menijev.

Klicanje – Izberite zaslon, ki bo uporabljen pri klicanju.

Pisava – Prilagodite pisavo.

Osvetlitev ozadja – Izberite, koliko časa naj ostane vklopljena osvetlitev ozadja.

OPOMBA: Dlje kot je osvetlitev ozadja vklopljena, več energije baterije se porabi, zato boste morali telefon polniti pogosteje.

Tema telefona – Hitro spremenite celotni videz zaslona.

Pozdravno sporočilo – Vnesite pozdravno sporočilo, ki se prikaže pri vklopu telefona.

- 3 Izberite **Izberi**, da shranite nastavitve.

Uporaba datuma in časa

- 1 Na zaslону v stanju pripravljenosti pritisnite **OK** in izberite **Nastavitve**.
- 2 Izberite **Datum & Ura**.

Prilagodite nastavitve datuma in časa ali izberite samodejno posodabljanje časa, ko ste na potovanju ali ob prehodu na poletni/zimski čas.

Spreminjanje varnostnih nastavitvev

- 1 Na zaslону v stanju pripravljenosti pritisnite **OK** in izberite **Nastavitve**.
- 2 Izberite **Varnost**. Na voljo so naslednje možnosti:

Zahtevek za PIN geslo – Nastavite telefon tako, da pri vklopu zahteva kodo PIN za kartico SIM.

Zaklep telefona – Nastavite zaklepanje telefona, da preprečite nepooblaščno uporabo. Potrebujete varnostno kodo.

Spremeni gesla – Spremenite kodo: PIN / PIN2 / Varnostno geslo.

OPOMBA: Varnostna koda

Varnostna koda preprečuje nepooblaščno uporabo vašega telefona. Privzeta varnostna koda je nastavljen na "0000" in je potrebna za izbris vseh vnosov v telefon in za aktivacijo ponastavitve menija nastavitvev. Varnostna koda je potrebna tudi za omogočanje ali onemogočanje funkcije zaklepa telefona, da bi se preprečila nepooblaščna uporaba telefona. Privzeto nastavitvev varnostne kode lahko spremenite v možnosti Varnost > Spremeni gesla.

Nastavitve

Uporaba upravitelja pomnilnika

GD330 ima na voljo tri pomnilnike: v telefonu, kartico SIM in zunanjo pomnilniško kartico (pomnilniško kartico boste morda morali kupiti posebej).

Z upraviteljem pomnilnika lahko ugotovite, kako je posamezen pomnilnik uporabljen in koliko prostora je na voljo.

Na zaslonu v stanju pripravljenosti pritisnite **OK**. Izberite **Nastavitve** in nato **Urejanje pomnilnika**.

Skupen pomnilnik telefona – Oglejte si, koliko pomnilnika je v GD330 na voljo za slike, zvoke, videoposnetke, vsebine Flash, sporočila MMS, aplikacije, javanske aplikacije in druge vsebine.

Rezerviran pomnilnik telefona – Oglejte si, koliko pomnilnika je v telefonu na voljo za sporočila SMS, kontakte, elemente koledarja, seznam opravil, beležke, alarme, zgodovino klicev, zaznamke in druge elemente.

SIM pomnilnik – Oglejte si, koliko pomnilnika je na voljo na kartici SIM.

Zunanji pomnilnik – Oglejte si, koliko pomnilnika je na voljo na zunanji pomnilniški kartici (pomnilniško kartico boste morda morali kupiti posebej).

Nastavitev primarnega pomnilnika – Izberite Pomnilnik telefona ali Zunanji pomnilnik.

Spreminjanje ostalih nastavitve

Omrežje – GD330 se samodejno poveže z zelenim omrežjem. Če želite spremeniti nastavitve, uporabite ta meni.

Internetni profili – Nastavite profile za vzpostavitev povezave z internetom.

Dostopne točke – vaš omrežni operater je že shranil to informacijo. S tem menijem lahko dodate nove dostopne točke.

Paketna podatkovna povezava – Nastavite paketno podatkovno povezavo.

Ponastavi nastavitve – S to možnostjo ponastavite telefon na tovarniške nastavitve. Vnesti boste morali varnostno kodo.

Ker proizvajalec ne prevzema odgovornosti za izgubo podatkov med postopkom nadgradnje, vam priporočamo, da si zabeležite morebitne pomembne informacije in jih shranite.

Nadgradnja programske opreme

Program za nadgradnjo programske opreme mobilnika LG

Za več informacij o namestitvi in uporabi programa obiščite <http://update.lgmobile.com>.

S to funkcijo lahko hitro in priročno nadgradite programsko opremo na najnovejšo različico prek interneta, ne da bi obiskali servisni center. Program za nadgradnjo programske opreme mobilnika zahteva stalno pozornost med celim postopkom nadgradnje, zato bodite pozorni na morebitna navodila in opombe v posameznem koraku, preden nadaljujete. Če med nadgradnjo odstranite podatkovni komunikacijski kabel USB ali baterije, se lahko mobilnik hudo poškoduje.

Pripomočki

Za mobilni telefon je na voljo različna dodatna oprema. Ta je navedena spodaj.

Polnilnik



Podatkovni kabel in CD

Povežite in sinhronizirajte GD330 in računalnik.



Baterija



Uporabniški priročnik

Več o telefonu GD330.



Stereo slušalke



Opomba

- Vedno uporabljajte originalno dodatno opremo LG. V nasprotnem primeru lahko pride do razveljavitve garancije.
- Pripomočki se razlikujejo po regijah; za dodatna vprašanja se obrnite na naše regionalno servisno podjetje ali zastopnika.

Omrežna storitev

Brezžični telefon, opisan v tem priročniku, je odobren za uporabo v omrežjih GSM 850, GSM 900, DCS 1800 in PCS 1900.

Številne funkcije, omenjene v tem priročniku, se imenujejo omrežne storitve. To so posebne storitve, ki jih uredite prek ponudnika brezžičnih storitev. Da lahko uporabljate omrežne storitve, se morate nanje naročiti pri ponudniku storitev in od njega tudi pridobiti navodila za njihovo uporabo.

Tehnični podatki

Splošno

Ime izdelka: GD330

Sistem: GSM 850 / GSM 900 / DCS
1800 / PCS 1900

Temperatura okolja

Maks.: +55 °C (praznjenje),
+45 °C (polnjenje)

Min.: -10 °C

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850/ GSM 900/ DCS 1800/ PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

Model Name

GD330

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1
EN 300 328 V 1.7.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 50361 : 2001
EN 301 511 V9.0.2

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Ballour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 -36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob@lge.com

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

16. Dec, 2008

Signature of representative

ODPRAVLJANJE TEŽAV

V tem poglavju so navedene nekatere težave, do katerih lahko pride pri uporabi telefona. Pri nekaterih težavah se morate obrniti na ponudnika storitev, večino težav pa lahko zlahka odpravite sami.

SPOROČILO	MOŽNI VZROKI	MOŽNI UKREPI
Napaka SIM	V telefonu ni kartice SIM ali pa ste jo nepravilno vstavili.	Poskrbite, da je kartica SIM pravilno vstavljena.
Ni povezave z omrežjem	Signal je šibak Izven omrežja GSM	Pomaknite se više k oknu ali odprtemu prostoru. Obrnite se na ponudnika storitev za zemljevid pokritosti.
Funkcije ni mogoče nastaviti	Ponudnik storitev je ne podpira ali pa je potrebna registracija	Obrnite se na ponudnika storitev.
Ni mogoče klicati	Napaka pri klicanju Vstavljena je nova kartica SIM Dosežena je omejitev zaračunavanja	Novo omrežje ni odobreno. Preverite, kakšne so nove omejitve. Obrnite se na ponudnika storitev ali ponastavite omejitev s kodo PIN 2.
Telefona ni mogoče vklopiti	Tipka za vklop/izklop je bila pritisnjena prekratek čas Baterija je prazna Stiki baterije so umazani	Tipko za vklop/izklop držite pritisnjeno vsaj dve sekundi. Napolnite baterijo. Preverite indikator napajanja na zaslonu. Očistite stike.

ODPRAVLJANJE TEŽAV

SPOROČILO	MOŽNI VZROKI	MOŽNI UKREPI
Napaka pri polnjenju	Baterija je povsem prazna Temperatura je izven razpona Težava s stiki Omrežje ni pod napetostjo Polnilnik je okvarjen Napačen polnilnik Baterija je okvarjena	Napolnite baterijo. Poskrbite, da je temperatura okolja ustrezna, malo počakajte in znova polnite. Preverite napajanje in povezavo s telefonom. Preverite stike baterije in jih po potrebi očistite. Priključite na drugo vtičnico ali preverite napetost. Če se polnilnik ne segreje, ga zamenjajte. Uporabljajte samo originalno dodatno opremo LG. Zamenjajte baterijo.
Telefon izgublja omrežje	Signal je prešibek	Samodejno se vzpostavi povezava z drugim ponudnikom storitev.
Številka ni dovoljena	Vklopljena je funkcija Fiksne številke.	Preverite nastavitve.
Zatemnitev zaslona LCD	Skoraj prazna baterija Ko je baterija prazna, se prikaz na zaslonu LCD zatemni, da se tako zmanjša poraba energije.	Napolnite baterijo.

HOW TO USE QUICK REFERENCE GUIDE

Cut out Quick Reference Guide bound to this manual along the cutout line and fold as illustrated below.


How to cut

Cut out Quick Reference Guide along the cutout line. You can place a scale on the cutoff line and cut as illustrated below.

- Be careful not to cut yourself when using scissors.

How to fold

Fold Quick Reference Guide along the perforated line so that the cover faces upwards as illustrated below.

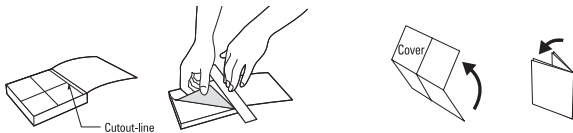



GD330

QUICK REFERENCE GUIDE

WELCOME AND THANK YOU FOR CHOOSING LG
MOBILE PHONE

For more details, please refer to the User Guide.

Parts of the phone



1. Main LCD
2. Left soft key/
Right soft key
3. Multitasking key
4. Send key
5. ALC (Auto
Luminance Control)
Sensor
6. Navigation Keys
7. Clear key
8. End/Power key
9. Charger, USB Cable,
Handsfree connector
10. Volume key
11. Camera Hot key

Your standby screen

Whenever your GD330 isn't in use it will return to your standby screen. From here you can access menu options, make a quick call and change your profile – as well as many other things.

The main menu

The main menu provides twelve menu options.
To open the menu:

1. Select Menu.
2. The main menu will appear on the screen.
3. Select menu you want to use.

Music

Your GD330 has a built-in music player so you can play all your favourite tracks. To access the music player, select Music from the Multimedia menu.

- **Recently played** - View all of the songs you have played recently.

- **All tracks** - Contains all of the songs you have on your phone.
- **Playlists** - Contains any playlists you have created.
- **Artists** - Browse through your music collection by artist.
- **Albums** - Browse through your music collection by album.
- **Genres** - Browse through your music collection by genre.
- **Shuffle tracks** - Listen to your music in a random order.

Playing a song

1. From the standby screen, press and select Multimedia. From here select Music and then choose All tracks.
2. Select the song you want to play and choose Play.
3. Press to pause the song.
4. Press to skip to the next song.
5. Press to skip to the previous song.

Camera

Using the camera module built in your phone, you can take pictures or record videos. Additionally, you can send photos to other people and select photos as wallpaper.

Tip: When using the camera, power consumption increases.

If  icon appears on the wallpaper, indicating low battery, recharge the battery before use.

To take a picture

1. Press to open the viewfinder.
2. Focus the camera on what you want to take.
3. Press to take a photo.

Viewing your saved photos

1. You can access your saved photos from within the camera mode and from the Album.
2. Your album will appear on the screen.
3. Highlight the photo you want to view to bring it to the front of the album.
4. Select the photo to open it fully.

FM radio


Your GD330 has an FM radio feature so you can tune into your favourite stations to listen to on the move.

From the standby screen, press  and select **Multimedia** then **FM radio**, enter the channel number of the station you would like to listen to.

NOTE: You need to insert your headphones to listen to the radio. Insert them into the same socket as your charger.





Voice recorder

Use your voice recorder to record voice memos or other sounds.

1. From the standby screen, press  and select **Multimedia**.
2. Select  to begin recording.
3. Select **Stop** to end recording.
4. Select **Play** in the options menu to listen to your recording.

Video camera

Shooting a quick video

1. Move the camera mode switch to  and press . The video camera's viewfinder will appear on screen.
2. Focus the camera on what to record.
3. Press  once to start recording.
4. **REC** will appear at the bottom of the viewfinder. Press  again to stop recording.

Watching your saved videos

1. You can access your saved videos from within the video camera mode and from the Album. Your album will appear on screen.
2. Highlight the video you want to view to bring it to the front of the album.
3. Select the video to open it fully.

Games & Apps

You can download games and applications to your phone to keep you amused when you have time to spare.

Playing a game

1. From the standby screen, press  and select Games & apps.
2. Select My games & apps, and then select Games.
3. Select a game and press Launch.

Viewing applications

You can manage the Java applications installed in your phone by using the Applications menu. You can also delete downloaded applications.

1. From the standby screen, press  and select Games & apps.
2. Select My games & apps and choose Applications.
3. View and manage any applications you have



VAMA TRADE POVŠIČ & CO. TRGOVINA d.o.o.

Gojače 6 f, 5262 Črniče



GARANCIJSKI LIST

za telekomunikacijske proizvode



Model:

Serijska št./ IMEI:

**Garancija velja
24 mesecev od dneva prodaje**

Prodajalec (datum, žig, podpis)

V primeru zamenjave proizvoda garancija velja do:

Garancijska izjava

Podjetje VAMA TRADE POVŠIČ & CO. TRGOVINA d.o.o. jamči za kakovost oz. za brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku. Jamstvo velja v primeru, da boste proizvod pravilno priključili, uporabljali in vzdrževali po navodilih za uporabo.

V garancijskem roku zagotavljamo ustrezne servisne storitve in potrebne nadomestne dele tako, da bomo najkasneje v roku 45 dni po prejemu zahtevka in proizvoda na naše stroške odpravili okvare oziroma pomanjkljivosti.

Izdelek, ki ne bo popravljen v tem roku, bomo na zahtevo kupca zamenjali z novim.

Garancijski rok se podaljša za čas trajanja garancijskega popravila.

Proizvod lahko pošljete v popravilo v garancijskem roku pooblaščenemu servisu po pošti na stroške naslovnika preko pošte Slovenije. Stroškov prevoza in prenosa proizvoda z drugimi transportnimi sredstvi ni mogoče uveljavljati.

Napeljava mora ustrezati splošno veljavnim predpisom in standardom za telekomunikacijske naprave in za električno omrežje.

Garancija začne veljati z dnevom nakupa proizvoda, kar dokažete s potrjenim garancijskim listom (datum, žig in podpis prodajalca) in računom. Najkrajši garancijski rok je **24 mesecev** od dneva prodaje. Garancijo uveljavljajte pri pooblaščenem serviserju oziroma prodajalcu, kjer ste proizvod kupili.

V primeru poškodb, ki bi nastale zaradi zunanjih vplivov (transport, mehanske poškodbe, vdor tekočine, izpostavljenost vlagi, vpliv okolice, udarec strele, visokonapetostni sunki, elementarne neizvede), uporabe neoriginalne dodatne opreme, neupoštevanje navodil za uporabo, nepooblaščenih posegov ali nepravilne uporabe, **garancija ne velja**. Iz garancije so izvzeti potrošni deli, ki so podvrženi stalni obrabi, če predpisi ne določajo drugače.

Vzdrževanje in nega proizvoda ne sodita v garancijo.

Čas po preteku garancijskega roka, v katerem zagotavljamo vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate je trikrat daljši od garancijskega roka.

Pooblaščen servis:

VAMA TRADE POVŠIČ & CO. TRGOVINA d.o.o.

Obrtna cona Gojače

Gojače 6 f

5262 Črniče

Tel.: 05 366 49 11

Fax.: 05 366 49 10

El.pošta: servis@vamatrade.com

