

本使用者指南的部份內容與您的手機可能不盡相同，視您的手機軟體版本或系統供應商而定，LG Electronics 保留本使用者指南的一切權力，未經 LG Electronics 同意，禁止複製、修改及散佈。

LG 客服免付費諮詢專線:

**0800-898-899**

[tw.lgmobile.com](http://tw.lgmobile.com)

使用者指南

**GD880**



**CE 0168** 

P/N : MMBB0374252 (1.0) 

Bluetooth QD ID B016192



本使用者指南中的部份內容可能會因您的手機軟體版本或系統服務供應商的服務內容變更而有所不同。



## GD880 使用者指南

感謝您購買 LG GD880 手機，本手機外形小巧、功能強大，使用最新的數位行動通訊技術設計。

# 內容

安全高效率使用準則.....	7	變更影像電話設定.....	24
瞭解手機.....	12	通話費用.....	24
拆卸圖.....	13	通話時間.....	24
安裝 USIM 卡及電池.....	14	數據流量.....	24
為手機充電.....	15	<b>通訊錄.....</b>	<b>25</b>
記憶卡.....	16	搜尋通訊錄.....	25
使用您的觸控螢幕.....	17	新增通訊錄.....	25
觸控螢幕提示.....	17	建立群組.....	25
控制觸控螢幕.....	17	變更通訊錄設定.....	26
<b>您的桌面.....</b>	<b>18</b>	檢視資訊.....	26
您可以將最愛功能表新增至主功能表.....	18	<b>訊息.....</b>	<b>27</b>
快速鍵.....	19	訊息.....	27
<b>通話.....</b>	<b>20</b>	發送訊息.....	27
撥打電話.....	20	輸入文字.....	27
從通訊錄撥打電話.....	20	T9 模式.....	27
接聽與拒接來電.....	20	使用常用範本.....	27
通話中選項.....	21	使用情感圖示.....	27
快速撥號.....	22	使用簽名.....	28
撥打第二通電話.....	22	變更您的文字訊息設定.....	28
檢視通話記錄.....	22	變更更您的多媒體訊息設定.....	28
使用來電轉接.....	22	變更其他設定.....	29
使用通話限制.....	23	設定電子郵件.....	29
使用道歉訊息.....	23		
更改常用通話設定.....	23		

# 內容

Microsoft Exchange 電子郵件帳號 ..30	多媒體.....39
擷取電子郵件.....30	圖片.....39
使用您的新帳號發送電子郵件.....30	發送圖片.....39
變更電子郵件設定.....30	使用圖片.....39
<b>相機.....31</b>	列印圖片.....39
熟悉觀景窗.....31	移動或複製圖片.....39
快速拍攝相片.....32	聲音.....39
拍攝相片後.....32	使用聲音.....40
使用進階設定.....33	影片.....40
<b>拍攝影片.....34</b>	發送影片.....40
熟悉觀景窗.....34	Flash 內容.....40
快速拍攝影片.....35	文件.....40
拍攝影片後.....35	其他內容.....40
使用進階設定.....36	遊戲.....40
<b>相片和影片.....37</b>	玩遊戲.....40
檢視相片和影片.....37	將檔案傳送到手機.....41
擷取影片的圖片.....37	音樂.....41
使用投影片播放來檢視相片.....37	將音樂傳輸到您的手機.....41
將相片設為待機圖片.....37	播放歌曲.....42
編輯相片.....38	FM 收音機.....42

<b>記事簿</b> .....	43	<b>OSP (螢幕顯示手機)</b> .....	48
SNS .....	43	在電腦上安裝 OSP.....	48
Facebook.....	43	啓動 OSP.....	48
Twitter.....	43	連接手機與電腦.....	48
設定 .....	43	中斷手機與電腦的連線 .....	48
在行事曆中新增事件 .....	43	控制手機.....	49
在待辦事項清單中新增項目.....	43	在手機和電腦之間傳輸檔案.....	49
新增備忘錄 .....	43	編輯手機中的檔案.....	49
設定鬧鐘.....	44	使用 OSP 通知.....	49
錄製聲音或語音 .....	44	<b>網路</b> .....	50
使用計算機 .....	44	連上網路.....	50
轉換單位.....	44	新增及存取書籤.....	50
將城市新增到時區設置.....	45	使用 RSS 讀讀取裝置.....	50
使用碼錶.....	45	儲存頁面.....	50
LG 無線同步 .....	45	存取已儲存的頁面.....	50
<b>電腦同步</b> .....	46	檢視 PC 記錄 .....	51
在電腦上安裝 LG 電腦端套件 .....	46	將手機當成數據機.....	51
連接手機與電腦.....	46		
備份及還原手機資訊 .....	46		
在電腦上檢視手機檔案 .....	46		
同步處理通訊錄.....	47		
同步處理訊息 .....	47		
將手機當成音樂同步裝置.....	47		
DivX 轉換器.....	47		

# 內容

設定 .....	52
個人化設定您的使用設定 .....	52
變更您的顯示設定 .....	52
變更手機設定 .....	52
更改您的觸控設定 .....	53
變更連接設定 .....	53
使用記憶體管理器 .....	54
使用藍牙發送及接收檔案 .....	55
變更藍牙設定 .....	55
與其他藍牙裝置配對 .....	56
使用藍牙耳機 .....	56
Wi-Fi .....	56
軟體升級 .....	57
配件 .....	58
技術資料 .....	59

# 安全高效率使用準則

請閱讀下列簡要原則。若未遵守這些原則可能會違反法令或造成危險。

## 曝露於無線電頻率能量

無線電波輻射和電磁波能量吸收比值 (SAR) 資訊

GD880 手機的設計符合有關無線電波輻射的安全要求。此要求是根據科學原則而制定，並具有一定的安全範圍，可確保不同年齡和健康狀況之人體安全。

- 也許不同型號 LG 手機的 SAR 等級會有所差異，但所有手機的設計均符合無線電波輻射的相關標準。
- 根據國際非電離輻射防護委員會 (ICNIRP) 的建議，在 10 公克人體組織上計算出的平均 SAR 限制為 2W/kg。

- GD880 經政府認可的實驗室測試後，SAR 標準值 2.0 W/Kg(10g)，送測產品實測值為 1.23 W/Kg(10g)。為減少電磁波影響，請妥適使用手機。本機限在不干擾合法電台與不受被干擾保障條件下於室內使用。
- 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

## 產品保養與維護

### 警告

請僅使用經過認可可與此特定手機型號搭配使用的電池、充電器及配件。使用任何其他類型的電池將會導致相關的手機保固權益喪失，並有可能損壞手機。

- 請勿自行拆卸本裝置。在需要進行維修時，請由合格的維修技術人員維修。
- 手機應遠離電視、收音機或個人電腦等電子設備。
- 手機應遠離熱源，如散熱器或電鍋附近。
- 切勿讓手機掉落。
- 避免讓手機承受機械震動或撞擊。
- 特殊法規限制的所有區域中，請關閉手機。例如，請勿在醫院中使用手機，否則可能會影響敏感的醫療設備。
- 請勿以潮濕的雙手操作正在充電中的手機。這可能引起觸電並造成手機嚴重的損壞。
- 請勿在易燃物附近為手機充電，因為手機會變熱，從而釀成火災。
- 請使用乾布來清潔手機外殼（請勿使用如苯、稀釋劑或酒精等溶劑）。
- 請勿將手機放在柔軟的家飾品上充電。
- 請在通風良好的地方為手機充電。
- 請勿將本裝置置於濃煙或塵埃中。
- 請勿將手機和信用卡或磁條車票放在一起，以免損壞磁條內的資訊。
- 請勿用銳利物品觸碰螢幕，以免損壞手機。
- 請勿將手機置於液體或潮濕環境中。
- 請小心使用如耳機等配備。除非必要請勿碰觸天線。

## 高效率手機操作

### 電子裝置

所有行動電話都可能受到干擾，從而影響其效能。

- 未經許可，請勿在醫療設備旁邊使用行動電話。例如，裝有心律調節器者，請勿將手機置於胸前口袋，以免影響心律調節器。
- 行動電話可能會對某些助聽器造成干擾。
- 少量干擾也可能會對電視、收音機、電腦等造成影響。

## 道路安全

請查閱您行車區域當地對於使用行動電話的法令與規定。

- 開車時切勿使用手持行動電話。
- 請務必專心開車。
- 如有可能，請使用免持裝置。
- 如行車狀況允許，請在路邊停車，然後再撥打或接聽電話。
- 無線電波可能會影響車上的電子系統，如汽車音響和安全設備。
- 如果您的汽車配備安全氣囊，請勿在其附近安裝或放置手持無線設備。不當操作將會導致嚴重傷害。
- 如果您在出門的時候聽音樂，請務必將音量調整到適當程度；這使您得以注意周遭的環境。當您要過馬路時，這更是務必做到的。

## 避免損害聽力

如果您長期暴露於大聲的音量中，將會導致您聽力的損傷。因此，我們建議您不要在耳朵附近開啓或關閉手機。我們亦建議您將音樂及電話音量設定為適當程度。

因此我們建議在聆聽 MP3 音樂時，請注意耳機音量不宜過大，以免傷害聽力。

## 爆破區域

請勿於正在進行爆破作業的區域使用手機。請參閱禁止告示，並遵守有關規章條例。

## 具有潛在爆炸危險的環境

- 請勿在加油站使用手機。
- 請勿在汽油或化學品附近使用手機。
- 請勿使用放置有行動電話與配件的汽車運送或在其內存放可燃性的氣體、液體或爆炸物。

## 在飛機上

無線裝置會對飛機造成干擾。

- 搭機前請務必關閉行動電話或啓動飛航模式。
- 未經空服人員許可，在地面停駐時也請勿使用。

## 兒童安全

請將手機置於幼兒不易接觸的安全地方。手機有許多細小零件，若經拆解誤食，可能會造成哽塞窒息意外。

## 緊急撥號


緊急電話不一定適用於所有行動電話網路。因此，請勿過於依賴手機來撥打緊急電話。詳情請諮詢當地的服務供應商。

## 電池資訊與保養

- 電池充電前，無須完全放電。與其他電池系統不同的是，本電池的性能不會受到記憶效應的影響。
- 僅限使用 LG 電池和充電器。LG 充電器能最大程度延長電池壽命。


- 請勿自行拆開電池或造成電池短路。
- 請保持電池金屬接觸點的清潔。
- 如果電池效能明顯降低，請更換電池。此電池可重複充電數百次，直到需要更換電池為止。
- 如果長時間未使用電池，請重新充電以取得最大效能。
- 請勿將電池充電器置於日光下曝曬，也不要用於高濕度環境 (如浴室)。
- 請勿將電池置於太熱或太冷的地方，否則可能會降低電池效能。
- 如果安裝的電池類型不正確，可能會有爆炸的風險。
- 請根據製造廠商的指示丟棄使用過的電池。請您盡可能做好回收。請勿將電池視為家庭廢棄物丟棄。
- 如果您需要更換電池，將電池帶到距離最近的授權 LG Electronics 服務中心或經銷商處尋求協助。
- 手機充完電後務必將充電器自插座移除，以節省充電器不必要的電力損耗。
- 實際電池壽命將依網路設定、產品設定、使用設定、電池及環境狀況而不同。

# 瞭解手機

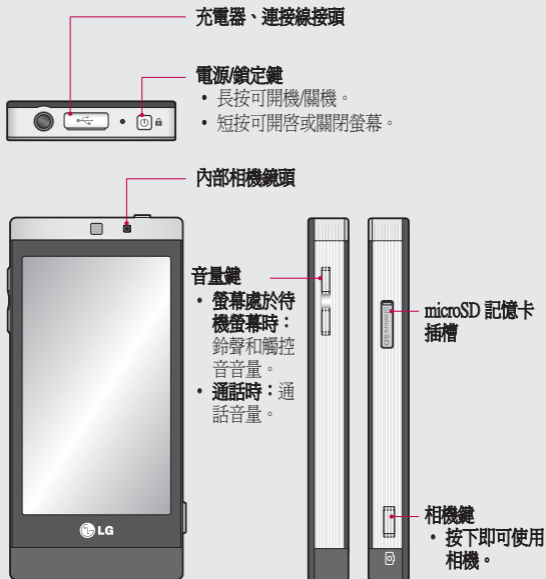

**⚠ 警告：** 在手機上放置重物，或把手機放在臀部口袋坐在手機上，都可能造成手機的 LCD 和觸控螢幕功能損壞。

# 拆卸圖

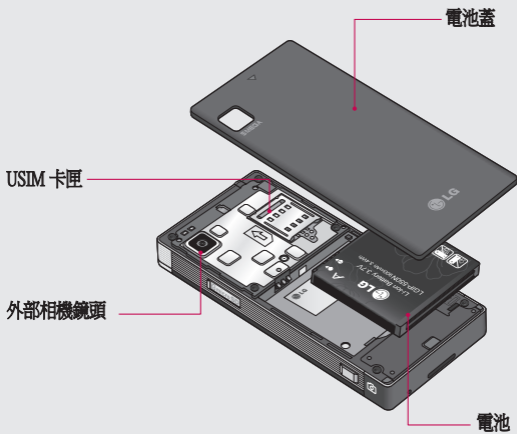

# 安裝 USIM 卡及電池


## 1 移除電池蓋

將電池蓋朝手機底部的方向推開。



## 2 安裝 USIM 卡

將 USIM 卡滑入 USIM 卡插槽，確定 USIM 卡的金屬接觸區朝下。安裝 USIM 卡前，請確定電池已從手機取出。若要取下 USIM 卡，請輕輕將它朝外拉出。

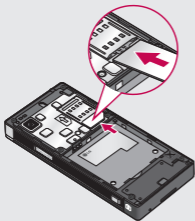


**⚠ 警告：**手機電源開啓時請勿移除電池，否則可能會損壞手機。

## 3 安裝電池

先將電池右側插入電池槽的頂端。


確定電池接點對齊手機接頭。將電池左側向下按，直到電池卡至定位。

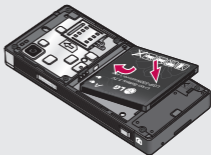

## 為手機充電

連接旅行用充電器 (充電器) 及隨附的 USB 連接線。將 USB 連接線連接至手機並插入電源插座。GD880 必須持續充電，直到螢幕出現「電池電量已充滿」訊息。

**注意：**一開始必須為電池完全充電，才能提升電池壽命。不要理會第一次出現的「電池電量已充滿」訊息，讓手機繼續充電一整夜。

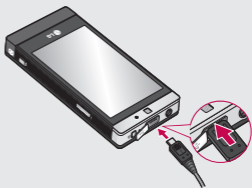

# 記憶卡



## 安裝記憶卡

您可以使用 microSD 記憶卡來擴充手機的記憶體。

**注意：**記憶卡是選購的配件。


- 1 向下推開插槽蓋。
- 2 將 microSD 卡放入插槽。確定金屬接觸區朝下。
- 3 向上推回插槽蓋。

GD880 可支援最高 32GB 記憶卡。

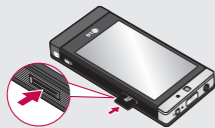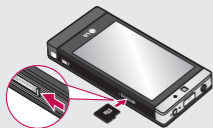

## 格式化記憶卡

您的記憶卡可能已經格式化。若您的記憶卡尚未格式化，您必須先將其格式化才能使用。

- 1 從待機螢幕選擇 ，然後選擇**手機設定**。
- 2 觸控**記憶體資訊**，然後向下捲動選擇**外部記憶體**。
- 3 觸控**格式化**，然後確認選擇。
- 4 輸入密碼 (若有設定)。系統將會格式化記憶卡以供使用。

**注意：**記憶卡內如有儲存的檔案內容，若將記憶卡進行**格式化**，則該儲存的檔案內容將被刪除而無法恢復。請在**格式化**記憶卡前，事先備份記憶卡內儲存的檔案內容。

# 使用您的觸控螢幕

## 觸控螢幕提示

- 觸控圖示中央即可選擇項目。
- 請勿按得太用力。只要輕輕但明確的觸控就足以讓觸控螢幕感應。
- 請使用手指指腹觸控所要的選項。請小心不要觸控到其他按鍵。
- 只要 GD880 不在使用中，螢幕就會返回鎖定畫面。

## 控制觸控螢幕

GD880 觸控螢幕上的控制項會視工作而動態變更。

### 開啓應用程式

要開啓任何應用程式，只要觸控其圖示即可。



### 捲動

從一端滑動另一端以便捲動。  
在通話記錄清單等畫面上，您還可以向上或向下捲動。

# 您的桌面

您可以在這裡存取所有功能表選項、快速撥號、檢視手機狀態等等。

## 您可以將最愛功能表新增至主功能表

- 1 觸控待機螢幕上的 。
- 2 若要移除最愛功能表，請觸控圖示右上方的 。若要將最愛功能表新增至主功能表，請觸控螢幕右下方的 **新增**。



- 3 觸控**新增**後，即可選擇 **Widget**、**書籤**或**捷徑** (如果您不想新增，請觸控**取消**)。
- 4 觸控功能選項右側上的星號，選擇您要新增的功能表。當您返回上一個螢幕時，功能表會顯示在螢幕上。
- 5 完成時，請觸控**確定**。



# 您的桌面

## 快速鍵

桌面上的快捷鍵讓您輕鬆地以單鍵觸控，便能使用最常用的功能。



觸控按鍵可開啓觸控撥號鍵盤來撥打電話。



觸控可開啓您的**通訊錄**。若要搜尋您要撥打的號碼，請使用觸控板在畫面頂端的 [搜尋] 欄位中輸入通訊錄的名稱。您也可以建立新的通訊錄、編輯現有的通訊錄等等。






觸控以存取**訊息**功能表。您可以在這裡建立新的文字訊息或多媒體訊息，或檢視訊息資料夾。




觸控以開啓完整的**功能表樣式**

# 通話

## 撥打電話

- 1 從待機螢幕觸控 ，開啓按鍵。
- 2 使用按鍵輸入數字。
- 3 觸控  撥出電話，但若要撥打影像電話，請觸控 ，然後選擇**撥打影像電話**。
- 4 若要結束通話，請按螢幕底部的 [結束通話]。

**提示！** 若要輸入 + 號以撥打國際電話，請按住  不放。

**提示！** 按電源鍵可鎖定觸控螢幕，以免誤觸按鍵而撥出電話。

## 從通訊錄撥打電話


- 1 從待機螢幕輕觸  開啓**通訊錄**。
- 2 觸碰螢幕頂端的 [搜尋] 欄位方塊，使用按鍵輸入您要致電的通訊錄名稱的前幾個字母。
- 3 由篩選的清單中觸控要撥打的通訊錄旁的 [通話] 圖示。如果該通訊錄不只一組電話號碼，通話會使用預設號碼。
- 4 或是您可以觸控通訊錄名稱，如果該通訊錄有一組以上的號碼，請選擇要使用的號碼。

## 接聽與拒接來電

當手機鈴響時，觸控**接聽**以接聽來電。

若要將鈴聲調為靜音，請觸控**靜音**。如果您在開會時忘了將使用設定變更為**靜音**，則可使用上述方法。觸控**拒接**可拒接來電。


## 通話中選項

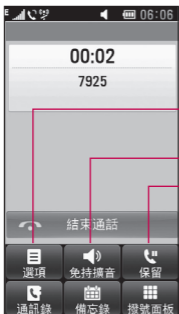



**選項 - 觸控**  開啓進一步的通話中選項清單。

**免持擴音 - 觸控**  可開免持擴音。

**保留 - 觸控**  保留通話。

**觸控**  即可開啓數字按鍵以撥打第二通電話。當您致電客服中心等自動化的電話服務時，本功能還可讓您導覽已標示數字選項的功能表。

**觸控**  可在通話期間新增備忘錄。


**觸控**  可在通話期間搜尋您的通訊錄。

**提示！** 要捲動選項清單或通訊錄清單，請觸控前一個可見項目，並利用手指向上滑動畫面。清單會往上移，顯示更多項目。


# 通話


## 快速撥號

您可以為經常通話的通訊錄指定一個快速撥號號碼。

- 1 選擇**通訊錄**，觸控  並選擇**快速撥號**。
- 2 您的語音信箱已設定為快速撥號 1。您無法變更這個設定。觸控任何其他號碼，將號碼指派給快速撥號通訊錄。
- 3 您的**通訊錄**將會開啓。選擇通訊錄，然後觸控該名通訊錄的電話號碼一次，將號碼指定給該名通訊錄。若要尋找通訊錄，觸碰**搜尋**欄位方塊，然後輸入通訊錄名稱的第一個字母。

## 撥打第二通電話

- 1 第一次通話期間觸控**撥號面板**，然後鍵入您要撥打的電話號碼。
- 2 觸控**語音電話**以撥通電話。
- 3 這兩筆通話都會顯示在通話畫面上。並會鎖定和保留您最初的通話。
- 4 若要切換通話，請觸控  或按保留通話的號碼。

- 5 若要結束其中一通或兩通通話，請按  然後選擇**結束**。

**注意：**每通撥打的電話都必須付費。

## 檢視通話記錄

觸控**主功能表**中的**通話記錄**。

**提示！** 觸控任一通話記錄項目來檢視通話的日期、時間與持續時間。

## 使用來電轉接

- 1 觸控**主功能表**中的**通話設定**。
- 2 觸控**來電轉接**。
- 3 選擇**語音電話**或**影像電話**。選擇轉接所有來電，當忙線、無回應，或是無網路或關機時轉接來電。
- 4 觸控**啓動**。
- 5 觸控至**語音信箱中心**或**其他號碼**以輸入要轉接的新號碼。
- 6 完成輸入號碼時，觸控 **OK**。

**注意：**轉接來電必須付費。如需詳細資訊，請連絡您的網路供應商。

**提示！** 要關閉所有通話轉接，請從**來電轉接**功能表中選擇**取消全部**。

## 使用通話限制

- 1 觸控**主功能表**中的**通話設定**。
- 2 觸控**通話限制**。
- 3 選擇**語音電話**或**影像電話**。您可以從**通話限制**功能表觸控**取消全部**以關閉所有的通話限制。
- 4 選擇下列五個選項之一：
  - 所有撥出電話
  - 撥出國際電話
  - 撥出除本地以外之國際電話
  - 所有來電
  - 國際漫遊時來電。觸控**啓動**。
- 5 輸入通話限制密碼。請洽您的網路供應商以取得這項服務。


**提示！** 選擇**通話設定**的**固定撥號**即可開啓和編輯可從手機撥打的號碼清單。

## 使用道歉訊息

您可在拒接來電之前，使用「**道歉訊息**」傳送訊息給來電者，說明您無法接聽來電的原因。

## 更改常用通話設定

- 1 觸控**主功能表**中的**通話設定**。
- 2 觸控**常用設定**。您可以從這裡調整下列設定：

**來電拒接** - 將開關滑向左可反白**拒接清單**。您可以觸控文字方塊來選擇所有通話、通訊錄或群組、未註冊 (未儲存在通訊錄中的號碼)或無來電顯示的通話。觸控以變更設定。

**發送本機號碼** - 選擇當您撥號給他人時，是否要顯示您的電話號碼。

**顯示 SNS 事件** - 選擇是否要顯示 SNS 事件。

**自動重撥** - 將開關滑向左可**開啓**或滑向右可**關閉**。

**分鐘提示** - 將開關滑向左可**開啓**，通話每滿一分鐘即播放提示音。

**藍牙接聽模式** - 選擇**免持聽筒**可使用藍牙耳機接聽電話，或選擇**手機**，在手機上按下按鍵來接聽電話。

# 通話

**儲存新號碼** - 選擇是否開啓**儲存新號碼**功能。將開關滑向左可**開啓**或滑向右可**關閉**。

**語音清晰度** - 選擇是否開啓**語音清晰度**功能。將開關滑向左可**開啓**或滑向右可**關閉**。

## 變更影像電話設定

- 1 觸控**通話設定**。
- 2 觸控**影像電話設定**。

您可以從這裡調整下列設定：

**使用私人圖片** - 選擇是否將私人圖片用於影像電話。

**私人圖片** - 選擇要用於影像電話的私人圖片。

**鏡像對映** - 選擇是否使用鏡像對映。

## 通話費用

檢視撥打的號碼所適用的費用 (這項服務視網路而定，有些系統業者不支援此功能)。

## 通話時間

檢視所有已撥出或已接聽來電的通話時間。



## 數據流量

檢視所有已接收或已發送或所有的數據流量 (KB)。

# 通訊錄

## 搜尋通訊錄


搜尋通訊錄的方式有兩種：

- 1 從待機螢幕觸控 ，然後觸控**通訊錄**，或從待機螢幕觸控 。
- 2 您會看到通訊錄清單。在 [搜尋] 欄位中鍵入通訊錄名稱的第一個字母後，功能表就會跳到清單的字母區域。



**提示！** 只要觸碰 [搜尋] 欄位，就會顯示字母鍵盤。

## 新增通訊錄

- 1 觸控**通訊錄**，然後選擇**新增**。
- 2 選擇要將通訊錄儲存至**手機**或**USIM 卡**。
- 3 輸入名字和姓氏。
- 4 每個通訊錄最多可輸入 5 組不同的號碼。每組號碼均提供**手機**、**住家**、**公司**、**呼叫器**和**傳真**的預設項目。
- 5 新增電子郵件地址。

- 6 將通訊錄指定至一個或多個群組。每個通訊錄最多可指定三個群組。可選擇**無群組**、**家庭**、**朋友**、**同事**、**學校**和**VIP**。
- 7 您也可以新增**鈴聲**、**震動**、**首頁**、**住家地址**、**公司名稱**、**職稱**、**公司地址**、**生日**、**週年紀念日**及**備忘錄**。
- 8 觸控  以儲存通訊錄。

## 建立群組

- 1 觸控**通訊錄**。觸控通訊錄旁的向下箭頭，然後選擇**群組**。
- 2 觸控**新群組**，或是觸控  並選擇**新群組**。
- 3 在**群組名稱**欄位中輸入新群組的名稱。您也可以為群組指派一個鈴聲。
- 4 觸控 。

**注意：**若刪除一個群組，並不會刪除已指定至該群組的通訊錄。連絡人仍會保留在**通訊錄**中。

# 通訊錄

## 變更通訊錄設定

您可以調整通訊錄設定，以便通訊錄能符合您個人的喜好設定。

1 觸控**通訊錄**、觸控 ，向下捲動並選擇**通訊錄設定**。

2 您可以由此處調整下列設定：

**顯示按鍵** - 選擇是否顯示按鍵。

**顯示名稱** - 選擇顯示名稱的順序。

**複製全部** - 將通訊錄從手機複製至 USIM 卡，或從 USIM 卡複製至手機。您可以選擇一次複製一個號碼，或是一次複製所有號碼。

**移動全部** - 此選項的運作方式與複製相同，但通訊錄只會儲存在移入的位置。

**還原通訊錄** - 將通訊錄還原至記憶卡。

**清除通訊錄** - 刪除所有通訊錄。選擇**手機**或是 **USIM 卡**，如果確定要清除通訊錄，請觸控**是**。

**記憶體資訊** - 檢視有關**手機**、**USIM 卡**和 **USIM 卡**電子郵件的可用記憶體資訊。


**透過藍牙發送所有通訊錄** - 透過藍牙將所有通訊錄發送到另一個裝置。若選擇這個選項，則會收到開啓藍牙的提示。

**備份通訊錄** - 將通訊錄備份至記憶卡。

## 檢視資訊

1 觸控**通訊錄**、觸控 ，向下捲動並選擇**資訊**。

您可以從這裡檢視**服務撥號號碼**、您自己的**本機號碼**、**記憶體資訊** (顯示記憶體用量) 及**我的名片**。

**提示！** 若要新增您自己的名片，請選擇**我的名片**並輸入您的詳細資訊，就像您在輸入任何通訊錄的資訊一樣。觸控  完成工作。


# 訊息

## 訊息

GD880 會將文字訊息和多媒體訊息結合成一個直覺式且容易使用的功能表。

## 發送訊息


- 1 從待機螢幕觸控 ，然後選擇**訊息**，或從待機螢幕觸控 。
- 2 觸控**編輯訊息**、，然後選擇**插入**以新增圖片、影片、聲音、情感圖示等。
- 3 觸控**收件者**以輸入收件者的號碼，或是開啓通訊錄或我的最愛。您可以新增多名通訊錄。完成時，請觸控下列訊息方塊以開始編輯訊息文字。
- 4 輸入文字後，可在訊息上方觸控**發送文字訊息/發送多媒體訊息**來發送訊息。

 **警告：**若將圖片、影片或聲音新增到文字訊息，則會將其自動轉換成多媒體訊息，並據此向您酌收費用。

## 輸入文字

觸控  以開啓 T9 模式。

觸控  以選擇寫入語言。

觸控  即可在數字、符號和文字輸入之間變更。

功能鍵提供切換大寫和小寫輸入，或利用按鍵在全螢幕上編寫訊息等功能。

## T9 模式

T9 模式會使用內建的字典，根據您觸控的按鍵順序，識別所書寫的文字。它可預測您正在輸入的文字，並且建議替代文字。

## 使用常用範本

爲您最常發送的文字訊息及多媒體訊息建立範本。您的手機上已經有一些可以加以編輯的範本。

## 使用情感圖示


使用情感圖示來製作生動的訊息。手機上已有一些常用的情感圖示。您可以輕觸**新表情符號**來新增情感圖示。

# 訊息

## 使用簽名

為您最常發送的文字訊息及多媒體訊息建立簽名。編寫新簽名時，您可以從選項功能表中的 [插入] -> [更多] 輸入簽名。

## 變更您的文字訊息設定

觸控**訊息**，然後觸控  並選擇**設定**。選擇**文字訊息**。您可以變更下列選項：

**文字訊息中心** - 輸入訊息中心的詳細資料。

**傳送報告** - 將開關滑向左，接收訊息已傳送的確認訊息。

**有效期** - 選擇您的訊息儲存在訊息中心的期限。

**訊息類型** - 將文字轉換成**文字**、**語音**、**傳真**、**X.400** 或**電子郵件**。

**字元編碼** - 選擇字元如何編碼。這項設定會影響您的訊息大小，以及數據費用。

**長文字訊息發送方式** - 選擇以**多重文字訊息**或**多媒體訊息**發送長文字訊息。

## 變更您的多媒體訊息設定

觸控**訊息**。觸控  並選擇**設定**，然後選擇**多媒體訊息**。您可以變更下列選項：

**擷取模式** - 選擇**本地網路**或**漫遊地網路**。若接著選擇**手動**，則只會收到多媒體訊息通知，然後您可決定是否要進行完整下載。

**傳送報告** - 選擇**要求**或**允許**傳送報告。

**讀取回覆** - 選擇**請求**或**允許**回覆。

**優先順序** - 選擇多媒體訊息的優先順序等級 (**低優先順序**、**中優先順序**、**高優先順序**)。

**有效期** - 選擇訊息儲存在訊息中心的時間長度。

**投影片播放時間** - 選擇投影片出現在螢幕的時間長度。

**建立模式** - 選擇訊息模式 (**已限制**、**警告**、**可用**)。

**傳送時間** - 選擇發送訊息前等候的時間長度。

**多媒體訊息中心** - 從清單中選擇多媒體訊息中心，或是新增訊息中心。

## 變更其他設定

**觸控訊息**。觸控  並選擇**設定**。

**影音信箱/語音信箱** - 觸控**新設定檔**以新增影音信箱/語音信箱服務。請連絡您的網路系統商，以取得更多提供的服務資訊。

**服務訊息** - 選擇要接收或封鎖服務訊息。您也可以**服務安全**選項中建立受信任和不受信任的寄件者清單，以設定您的訊息安全性。

**儲存已傳送的訊息** - 選擇是否要儲存已傳送的訊息。


**區域廣播** - 選擇是否開啓或關閉 [區域廣播]，然後選擇您的頻道和語言。

**簽名** - 建立、編輯或刪除簽名。

## 設定電子郵件

從待機螢幕觸控 ，向右捲動然後觸控**電子郵件**。

如果未設定電子郵件帳號，請觸控**Microsoft Exchange**等選項。

如果您已在手機中設定電子郵件帳號，且還想要新增電子郵件帳號，請觸控 ，然後選擇**新增電子郵件帳號**。

**電子郵件地址** - 輸入電子郵件地址。

**密碼** - 輸入帳號的密碼

**電子郵件信箱類型** - 輸入電子郵件信箱類型：**IMAP4**、**POP3** 或 **PUSH**。這些類型視服務供應商而定。

**用戶名稱** - 輸入帳號的用戶名稱。

**內送伺服器** - 輸入內送電子郵件伺服器位址。

**外寄伺服器** - 輸入外寄電子郵件伺服器位址。

**SMTP 驗證** - 選擇外寄郵件伺服器的安全設定。

**帳號名稱** - 帳號在電子郵件資料夾中帳號清單內的帳號顯示方式。

一旦帳號設定完成，該帳號會顯示在您的 [電子郵件] 資料夾的帳號清單中。

# 訊息

## Microsoft Exchange 電子郵件帳號

**電子郵件地址** - 輸入帳號的電子郵件地址。

**伺服器位址** - 輸入電子郵件伺服器位址。

**網域** - 輸入帳號的網域。

**用戶名稱** - 輸入帳號的用戶名稱。

**密碼** - 輸入帳號的密碼。

**同步項目** - 選擇是否使用同步項目 (通訊錄、行程表、工作)。

## 擷取電子郵件


您可以自動或手動檢查帳號是否有新的電子郵件。手動檢查：

- 1 觸控**電子郵件**。
- 2 選擇要使用的帳號。
- 3 選擇**擷取新郵件**。

## 使用您的新帳號發送電子郵件

- 1 觸控**編輯電子郵件**，一封新的電子郵件便會開啓。
- 2 完成訊息。
- 3 觸控**發送電子郵件**，您的電子郵件就會發送出去。

## 變更電子郵件設定

- 1 在**通訊索引標籤**中觸控**電子郵件**。
- 2 觸控 並選擇**電子郵件設定**，然後您就可以變更下列設定：

**電子郵件帳號** - 選擇電子郵件帳號

**允許回覆電子郵件** - 選擇此設定以允許發送讀取確認訊息。

**要求回覆電子郵件** - 選擇是否要求讀取確認訊息。

**轉寄與回覆時加入原始訊息** - 選擇在回覆中包含原始訊息。

**包含附件** - 選擇在任何回覆中包含原始附件。

**漫遊時自動擷取** - 選擇在國外時 (漫遊時) 是否自動擷取您的訊息。

**新電子郵件通知** - 選擇有新電子郵件時，是否要系統提示您。

**簽名** - 建立電子郵件簽章。

**優先順序** - 選擇電子郵件訊息的優先順序等級。

**最大接收大小** - 選擇接收大小的上限：100KB、200KB、300KB、500KB、1MB、2MB、2.2MB。



# 相機

## 熟悉觀景窗



# 相機


## 快速拍攝相片

- 1 按手機右側的  鍵。
- 2 當相機對焦在主題上，觸控螢幕右側中央上的  以拍攝相片。您也可以用力按下手機側面的相機鍵。


**提示！** 要切換到相機模式或影片模式，向上/向下滑動觀景窗中央右側的相機或影片圖示。


## 拍攝相片後


螢幕中會出現拍攝的相片。圖片名稱會顯示在螢幕底部，並於右側顯示四個圖示。

 觸控便可以 **訊息、電子郵件或藍牙** 或 **Facebook 或部落格** 方式發送相片。


**注意：**漫遊時下載或上傳多媒體訊息可能需要額外付費。

 觸控以使用圖片作為 **待機畫面、鎖定畫面、通訊錄、開機、關機、撥出電話或來電** 等畫面。

 觸控以使用各種工具編輯圖片。

 觸控此選項可返回觀景窗。

 觸控以刪除圖片。

 觸控以立即再拍一張相片。您目前的相片將會被儲存。

 觸控以檢視已儲存相片的媒體匣。



## 使用進階設定

在觀景窗中觸控  以開啓所有進階設定選項。

**大小** - 變更相片大小，以節省記憶體空間，或將拍攝的相片預設為符合通訊錄的正確大小。從下列七個數值選項中選擇像素值：**5M(2560x1920)**、**3M(2048x1536)**、**2M(1600x1200)**、**1M(1280x960)**、**桌面**、**VGA(640x480)**、**QVGA(320x240)**。

**場景模式** - 將相機設定成根據環境調整。選擇**自動**、**夜間**、**風景**、**人像**或**運動**。

**ISO** - ISO 等級決定相機補光燈感應器的靈敏度。ISO 越高，相機的靈敏度就越高。在無法使用閃光燈的較暗環境下，這個功能很有用。從**自動**、**ISO 800**、**ISO 400**、**ISO 200**或**ISO 100**選擇 ISO 值。

**白平衡** - 選擇**自動**、**燈泡**、**日光燈**、**晴天**或**陰天**。

**色彩效果** - 選擇拍攝的相片所適用的色調。有六個色調選項：**關閉**、**復古**、**單色**、**負片**、**曝光**和**藍色**。

**對焦** - 選擇相機的對焦方式。選擇**自動對焦**、**手動對焦**或**臉部追蹤**。

**自動計時器** - 自動計時器能讓您設定按下拍攝按鈕後多久才拍攝相片。您可選擇**關閉**、**3秒**、**5秒**或**10秒**。

**拍攝模式** - 從 9 個選項中選擇拍攝模式。

**品質** - 選擇**最細緻**、**細緻**或**標準**。品質越好，相片就會越銳利，但檔案也會變大。

**顯示拍攝圖片** - 選擇拍照之後使用選項檢視圖片。

**快門音** - 選擇三種快門聲音的其中一種。

**格線畫面** - 選擇**關閉**、**四格**或**九格**。

**地理位置標記** - 選擇是否要開啓相片的 EXIF 資訊以便寫入 GPS 資訊。


**恢復原廠設定** - 還原所有相機設定。

**記憶體** - 選擇將相片儲存至手機記憶體或外部記憶體。

**切換鏡頭** - 選擇要使用內部鏡頭或外部鏡頭。

# 拍攝影片

## 熟悉觀景窗

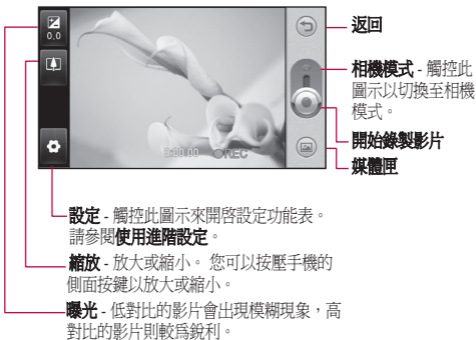

## 快速拍攝影片


- 1 按手機右側的相機鍵。


**提示！** 要切換到相機模式或影片模式，向上/向下滑動觀景窗中央右側的相機或影片圖示。


- 2 水平握住手機，將鏡頭朝向要拍攝的影片主題。
- 3 按一下手機上的相機鍵開始錄製。或是觸控螢幕上的紅點。
- 4 **REC** (錄製) 會出現在觀景窗底部，並會在其底部顯示計時器，顯示影片的長度。
- 5 要暫停影片，請觸控 ，選擇  可繼續拍攝。
- 6 觸控螢幕上的 ，或再次按下手機上的相機鍵停止錄製。

## 拍攝影片後


出現靜止影像，代表螢幕上將出現拍攝的影片。影片的名稱會顯示在螢幕最下方


 觸控即可以**訊息、電子郵件或藍牙**或 **YouTube** 方式發送影片。


 觸控即可將影片作為語音或影像鈴聲使用

 觸控可播放影片。

 觸控即可返回觀景窗。

 觸控此選項可刪除您剛才拍攝的影片，觸控**是**即可確認刪除。觀景窗會重新出現。

觸控  可立即拍攝另一段影片。

 觸控此選項可檢視所儲存影片和圖片的媒體匣。



# 拍攝影片

## 使用進階設定

在觀景窗中觸控  以開啓所有進階設定選項。

請參閱相機的進階設定。

**影片大小** - 選擇影片大小：  
VGA(640x480)、QVGA(320x240)、  
QCIF(176X144)。

**錄製模式** - 設定影片的長度限制：標  
準、多媒體訊息。


**聲音** - 選擇是否要設定靜音 (錄製  
沒有聲音的影片)，或取消靜音以包  
含聲音。

**顯示錄製的影片** - 選擇拍攝影片之後  
使用選項檢視影片。

**恢復原廠設定** - 還原拍攝影片所有  
設定。

# 相片和影片

## 檢視相片和影片

- 1 在**主功能表**中捲動並觸控**媒體匣**，或觸控相機預覽螢幕上的 。
- 2 螢幕上會出現媒體匣。
- 3 觸控影片或相片即可完全開啓。

**提示！** 輕彈左邊或右邊來檢視其他相片或影片。



## 擷取影片的圖片

- 1 選擇要從哪段影片擷取圖片。
- 2 觸控螢幕中央開啓播放選項，然後觸控  將影片暫停。在您要轉換為圖片的某一定格上，再觸控螢幕左上方以開啓  功能表。
- 3 觸控螢幕左上方的  並選擇**擷取**。
- 4 圖片及其圖片名稱會出現在螢幕上。
- 5 觸控螢幕右上方的  以返回影片。
- 6 圖片會儲存在**我的媒體**資料夾並顯示在媒體匣中。


**警告：** 若未在手機中錄製影片檔案，則部分功能可能無法正確運作。

## 使用投影片播放來檢視相片

投影片播放模式會將媒體匣中的所有相片以投影片的形式逐一播放。無法將影片當成投影片檢視。


- 1 觸控**媒體匣**中的 ，然後捲動並選擇**投影片播放**。
- 2 投影片播放將會開始。
- 3 您可在投影片播放期間，輕觸  來開啓 [持續時間]、[轉換] 等功能表。

## 將相片設為待機圖片

- 1 **觸控**主功能表中的**媒體匣**。
- 2 觸控要設為待機畫面的相片。
- 3 觸控  以開啓功能表。
- 4 觸控**設為**，然後選擇**主螢幕圖片**。

# 相片和影片

## 編輯相片

- 1 從 [媒體匣] 功能表，選擇要編輯的照片，觸控螢幕左上方的  以開啓功能表，然後選擇**編輯**。
- 2 觸控圖示以改變相片：



選擇區域。



選擇工具：



在相片上自由繪圖。從四個選項中選擇線條的粗細，再選擇要使用的顏色。



在圖片中新增文字。您可選擇文字方塊以及方塊和文字的色彩。



以戳記裝飾相片。



清除您在圖片上的繪圖。您可以選擇要使用的橡皮擦大小。



觸控此選項可進一步開啓效果選項，包含**旋轉**。



觸控此設定，在相片中套用效果選項。

**調整**

這有助於使用亮度或對比度來協助調整拍攝的相片。



觸控此選項可返回媒體匣。

**儲存**

儲存您對手機所作的變更。您可將編輯的相片儲存成其他名稱。

**復原**

清除您對相片所作的編輯。

**發送方式**

選擇以**訊息**、**電子郵件**或**藍牙**方式發送編輯的相片。





# 多媒體

您可以在手機的記憶體中儲存任何多媒體檔案，以輕鬆存取所有的圖片、聲音、影片和遊戲。您也可以將檔案儲存到記憶卡。使用記憶卡可釋出手機記憶體的空間。您可以在**主功能表**的**我的檔案**功能表中找到這些檔案。

## 圖片


**圖片**包含圖片清單，包括預先載入到手機的預設圖片、您所下載的圖片，及手機相機所拍攝的圖片。

## 發送圖片


- 1 在待機螢幕中觸控 ，觸控**我的檔案**，然後選擇**圖片**。選取您要的圖片，並觸控 。
- 2 觸控**發送方式**，然後選擇**訊息**、**電子郵件**或**藍牙**。

## 使用圖片

您可以選擇圖片來作為待機畫面及鎖定畫面使用，甚至用來識別來電者。

- 1 在**主功能表**中觸控**我的檔案**，然後選擇**圖片**。選取您要的圖片，並觸控 。
- 2 觸控**設為**並選擇：  
**主螢幕畫面**、**鎖定螢幕圖片**、**通訊錄圖片**、**開機圖片**、**關機圖片**、**撥號圖片**、**來電圖片**


## 列印圖片

- 1 觸控**我的檔案**，並選擇**圖片**。選取您要的圖片，並觸控 。
- 2 觸控**列印**，然後選擇 **PictBridge** 或 **藍牙**。

**提示！** 您可以透過藍牙或是連接到 PictBridge 相容印表機來列印。

## 移動或複製圖片

您可以在手機記憶體與外部記憶體之間移動或複製圖片。您可能想要執行這項工作來釋放其中一個記憶體庫的部分空間，或保留圖片。

- 1 在**主功能表**中觸控**我的檔案**，然後選擇**圖片**並觸控 。
- 2 選擇**移動**或**複製**。
- 3 您可以依序觸碰圖片以標記/取消標記圖片。標記您想要移動或複製的圖片，並觸控**複製/移動**。

## 聲音

**聲音**包含聲音清單，包括下載的聲音、預設聲音和語音錄製。您可以由此處管理或發送聲音，或是將其設為鈴聲。

# 多媒體

## 使用聲音

- 1 在**主功能表**中觸控**我的檔案**，然後選擇**聲音**。
- 2 選擇您要的聲音。它會開始播放。

## 影片

影片顯示已下載影片以及錄製在手機上影片的清單。

## 觀賞影片

- 1 在**主功能表**中觸控**我的檔案**，然後選擇**影片**。
- 2 選擇要播放的影片。

## 發送影片

- 1 選擇影片。
- 2 觸控 ，然後選擇**發送方式**。選擇**訊息**、**電子郵件**或**藍牙**之一。

## Flash 內容

Flash 內容資料夾包含所有已下載的 SWF 和 SVG 檔案。

- 1 在**主功能表**中觸控**我的檔案**，然後選擇 **Flash 內容**。
- 2 選擇要檢視的檔案。

## 文件

您可以從**文件**功能表中，檢視所有文件檔案。您可以從這裡檢視 Excel、Powerpoint、Word、文字和 PDF 檔案。

## 其他內容

**其他內容**包含非圖片、聲音、影片、文件、遊戲或應用程式的檔案清單。

## 遊戲

您可以在手機上安裝新遊戲，作為閒暇時的娛樂。

您也可以使用**主功能表**中的**遊戲及應用程式**功能表存取這項功能。

## 玩遊戲

- 1 在**主功能表**中觸控**遊戲及應用程式**。
- 2 選擇要啟動的遊戲。

## 將檔案傳送到手機

要將檔案從電腦傳送到手機，最方便的方法可能是使用藍牙。您也可以經由同步處理連接線來使用 LG PC Suite。

### 使用藍牙傳送：

- 1 確定手機與電腦已開啓藍牙，並已彼此連通。
- 2 使用電腦，透過藍牙發送檔案。
- 3 發送檔案後，您必須觸控**是**，在手機上接受該檔案。
- 4 檔案若是圖片檔案，應會顯示在圖片資料夾中，而若是音樂檔案，則會顯示在聲音資料夾中。

## 音樂

您的 LG GD880 內建音樂播放器，因此您可以播放所有喜愛的曲目。若要存取音樂播放器，請觸控**音樂**。您可在這裡存取螢幕頂端的幾個資料夾：

**注意：**音樂檔案之著作權受國際公約及國內著作權法之保護。您可能需要獲得許可或授權才可重製或複製音樂。某些國家的國內法禁止盜拷受版權保護之資料。下載或複製檔案之前，請查看相關國家/地區就使用此類內容的國內法規。

**所有曲目** - 包含您手機中的所有歌曲，但是預先載入的預設音樂除外。

**我的最愛** - 包含已儲存為我的最愛的歌曲。

**演唱者** - 依演唱者瀏覽音樂專輯。

**專輯** - 依專輯瀏覽音樂專輯。

**曲風** - 依曲風瀏覽音樂專輯。

**播放清單** - 包含所有已建立的播放清單。





## 將音樂傳輸到您的手機

將音樂傳輸到手機最簡單的方法，就是透過藍牙或同步處理連接線。您也可使用 LG 電腦端套件。使用藍牙傳送：

- 1 確定兩種裝置都已開啓藍牙，並且彼此連接。
- 2 選擇其他裝置上的音樂檔案，並選擇透過藍牙發送。
- 3 發送檔案前，您必須觸控**是**，在手機上接受該檔案。
- 4 檔案應該會顯示在**音樂 > 所有曲目**。

# 多媒體

## 播放歌曲

- 1 觸控**音樂**。
- 2 選擇您要播放的歌曲。使用**靜音**模式時會顯示確認訊息。聲音已關閉。現在播放聲音。
- 3 觸控  暫停歌曲。
- 4 輕觸  可跳至下一首歌曲。
- 5 觸控  可跳至上一首樂曲。
- 6 觸控  返回**音樂**功能表。您可以觸控多次以返回功能表。

## FM 收音機

您的 LG GD880 具備 FM 收音機功能，讓您能在行進時收聽喜歡的電台。

- 1 在**主功能表**中捲動並觸控 **FM 收音機**。
- 2 調至某一個電台，需要時可調整音量。

**注意：**您需要連接耳機，才能收聽收音機。將耳機插入充電器接頭旁的耳機插孔。

# 記事簿

## SNS

一種社群網路服務，主要是在有共同興趣和/或活動的個人之間建立及反應社群網路或社交關係。


## Facebook

Facebook 是一個社交網路網站。

- 1 觸控待機螢幕上的 ，然後選擇 **Facebook**。

## Twitter

Twitter 是一個免費的社群網路和微型部落格服務。



- 1 觸控待機螢幕上的 ，然後選擇 **Twitter**。

## 設定




- 1 觸控待機螢幕上的 ，然後選擇 **SNS 設定**。
- 2 開啓 [社群網路]。如果您有社群網路的相關帳號，就會顯示該帳號。觸控該帳號，然後選擇  **匯入朋友**，新增您的朋友連絡人到手機上。
- 3 如果您沒有帳號，則觸控 **新帳號**，然後建立您的帳號。

**注意：**連線到這項服務時，需要支付額外費用。請洽詢您的網路供應商以瞭解數據費用。




## 在行事曆中新增事件

- 1 觸控待機螢幕上的 ，然後選擇 **記事簿**。
- 2 選擇要新增事件的日期。
- 3 觸控  並觸控 **新增行程表**，或觸控螢幕底部的 **新增行程表** 即可。

## 在待辦事項清單中新增項目



- 1 在待機螢幕中觸控 ，然後在 **主功能表** 中觸控 **工作**。
- 2 觸控  並觸控 **新增工作**，或觸控螢幕頂端的 **新增工作** 即可。
- 3 設定工作的日期，新增記錄並選擇優先順序等級：**高**、**標準** 或 **低**。
- 4 觸控  以儲存工作。

## 新增備忘錄

- 1 在待機螢幕中觸控 ，然後在 **主功能表** 中觸控 **備忘錄**。
- 2 依序觸控  及 **新備忘錄**。或觸控螢幕頂端的 **新備忘錄** 即可。
- 3 鍵入備忘錄，然後觸控  **儲存**。
- 4 然後，備忘錄應用程式的畫面上就會出現您的備忘錄。

# 記事簿

## 設定鬧鐘

- 1 觸控待機螢幕上的 ，然後觸控鬧鐘。依預設，Widget 鬧鐘會顯示在清單中，而且無法刪除。
- 2 依序觸控  及新增鬧鐘。或觸控螢幕頂端的新增鬧鐘即可。



**注意：**您最多可設定 11 個鬧鐘，包含 Widget 鬧鐘。

**提示！** 將鬧鐘開關滑向左側以便設定。


## 錄製聲音或語音

- 1 在待機螢幕中觸控 ，然後在主功能表中觸控語音記錄器。
- 2 選擇錄音的儲存位置：內部記憶體或外部記憶體。
- 3 選擇錄製模式：標準或多媒體訊息。
- 4 觸控  開始錄製。
- 5 觸控  暫停錄製。
- 6 觸控  結束錄製。
- 7 觸控  聆聽錄音。
- 8 觸控  以調整音量。



## 使用計算機

- 1 在待機螢幕中觸控 ，然後在主功能表中觸控其他工具。
- 2 選擇計算機。
- 3 使用按鍵觸控數字鍵來輸入數字。
- 4 若是簡單的計算，請依序觸控需要的功能 (+、-、x、÷) 及 =。
- 5 若是較複雜的計算，請觸控  並選擇 sin、cos、tan、log、ln、exp、sqrt、deg、rad 等。


## 轉換單位

- 1 在待機螢幕中觸控 ，然後在主功能表中選擇其他工具。
- 2 選擇單位換算器。
- 3 在螢幕頂端，選擇您要換算貨幣、面積、長度、重量、溫度、體積或速度。
- 4 您接著可以選擇單位，輸入要轉換的值，然後輸入要轉換成什麼單位。
- 5 對應的值會出現在畫面上。

## 將城市新增到時區設置

- 1 在待機螢幕中觸控 ，然後在**主功能表**中選擇**其他工具**。
- 2 選擇**時區設置**。
- 3 觸控 ，然後選擇**新城市**。或觸控螢幕頂端的**新城市**即可。

## 使用碼錶

- 1 在待機螢幕中觸控 ，然後在**主功能表**中選擇**其他工具**。
- 2 選擇**碼錶**。
- 3 在螢幕底部觸控**開始**即可開始計時器。
- 4 如果要記錄分段時間，請觸控**分段**。
- 5 觸控**停止**以停止計時器。

## LG 無線同步

此功能表可用來同步處理手機上的 PIM 數據或其他內容以及您的 LG 無線同步帳號。

- 1 觸控**主功能表**中的 [LG 無線同步]。
- 2 如果您沒有 LG 無線同步帳號，請造訪 [www.lgairsync.com](http://www.lgairsync.com) 建立您的帳號。如果您有帳號，請鍵入 ID 和密碼。
- 3 如果您要同步處理 PIM 數據，請觸控 [PIM 同步]。如果您要同步處理內容，請觸控 [無線連結]。
- 4 如果使用 [PIM 同步]，請選擇您要同步處理的項目，然後觸控 [立即同步處理]。
- 5 如果使用 [無線連結]，請選擇您要同步處理的項目，然後觸控 [立即同步處理]。


# 電腦同步

您可以同步處理電腦與手機，確保所有重要的詳細數據和日期都相符。同時備份檔案以降低意外風險。

## 在電腦上安裝 LG 電腦端套件

- 1 在待機螢幕中輕觸 ，然後按**連接**。
- 2 選擇 **USB 連接模式**，然後觸控 **PC Suite**。
- 3 透過 USB 連接線連接手機及電腦，然後等候一會兒。隨即會顯示安裝指南訊息。
- 4 遵循螢幕上的指示，完成 [LG 電腦端套件安裝程式精靈]。
- 5 完成安裝後，桌面上會出現 [LG 電腦端套件] 圖示。

## 連接手機與電腦

- 1 在待機螢幕中輕觸 ，然後按**連接**。
- 2 選擇 **USB 連接模式**。
- 3 觸控 **PC Suite**。
- 4 透過 USB 連接線連接手機及電腦，然後等候一會兒。PC Suite 會自動執行。

## 備份及還原手機資訊

- 1 如上所述，將手機連線到電腦。
- 2 按一下**備份**圖示，然後選擇**備份**或**還原**。
- 3 標記要備份或還原的內容。選擇要備份資訊的位置，或要從哪個位置還原資訊。按一下**開始**圖示。
- 4 您的資訊將會備份或還原。

## 在電腦上檢視手機檔案

- 1 如上所述，將手機連線到電腦。
- 2 按一下 [管理圖片、影片或音樂] 圖示。
- 3 儲存在手機上的圖片、聲音檔案和影片會顯示在螢幕上的 [LG 手機] 資料夾中。

**提示！** 在電腦上檢視手機內容，有助您整理不再需要的檔案。

## 同步處理通訊錄

- 1 將手機連接到電腦。
- 2 按一下**通訊錄**圖示。
- 3 按一下 [同步處理通訊錄] 按鈕，您的電腦即開始匯入和顯示儲存在手機裡的所有通訊錄。
- 4 按一下**檔案**，並選擇**匯出**。您現在可以選擇要儲存通訊錄的目標位置。  
在通訊錄上按一下滑鼠右鍵，並按一下**選擇全部**。


## 同步處理訊息

- 1 將手機連接到電腦。
- 2 按一下**訊息**圖示。
- 3 手機中的所有訊息都會顯示在螢幕上的資料夾中。

## 將手機當成音樂同步裝置

您的手機可單獨作為音樂同步裝置以同步音樂檔案。

您可以使用 Windows Media Player 10 或以上版本進行音樂同步，且音樂同步支援手機記憶體和外部記憶體。

- 1 中斷手機與電腦的連線。
- 2 在待機螢幕中輕觸 ，然後按**連接**。

- 3 選擇 **USB 連接模式**。
- 4 觸控**音樂同步**。
- 5 將手機連接到電腦。手機會顯示：**已連接**。

## DivX 轉換器

DivX 會將電腦上的媒體檔案轉換成可上載至手機，並可在手機上檢視的格式。

安裝之後，從電腦的 [程式檔案] 中選擇 **DivX**，接著依序選擇 **DivX 轉換器**及轉換器。

使用應用程式中的箭頭，將轉換格式變更為 [手機]。如果在應用程式方塊中按一下滑鼠右鍵，並選擇**偏好**，則可更改轉換檔案的儲存位置。

將檔案拖放到應用程式即可進行初始分析。接著選擇**轉換**才能開始執行過程。當過程結束後，轉換完成的快顯訊息便會出現。

# OSP (螢幕顯示手機)

使用 OSP 功能時，即可在電腦上看到手機螢幕。您可像實際使用手機一樣，從電腦螢幕上控制手機。

## 在電腦上安裝 OSP

當您在電腦上安裝 LG PC Suite 時，就會自動安裝 OSP

## 啟動 OSP

在電腦上按一下 ，或[開始]>[所有程式]>[LG OSP]

## 連接手機與電腦

### 使用 USB 連接線


- 1 按一下連線精靈。
- 2 選擇 [連線線連接]，再按 [下一步]。
- 3 透過 USB 連接線連接手機和電腦。
- 4 選擇 [下一步]。
- 5 在電腦上輸入手機密碼 (預設值為 “0000”)

### 使用藍牙

- 1 確定藍牙已開啟，且對電腦和手機來說皆為顯示狀態。
- 2 選擇 [藍牙連線]，再按 [下一步]
- 3 在搜尋到的手機中選擇您的手機，再按 [下一步]

- 4 在電腦上輸入密碼，再按 [下一步]。
- 5 在確認訊息中按一下 [是]。
- 6 在手機中輸入密碼，再按一下 [確定]。
- 7 在電腦上輸入手機密碼，再按一下 [確定]。

## 中斷手機與電腦的連線

若要中斷手機與電腦的連線，按一下 



## 控制手機

您可使用 OSP 來控制手機。如果在 OSP 主螢幕中用滑鼠按一下功能表，就會在您的手機上執行功能表，就如同您選取手機上的功能表一樣。

例如，如果您要使用 OSP 傳送訊息，請在 OSP 主功能表的 [通訊] 索引標籤中按一下 [訊息]，再按一下 [編輯訊息]。

您可用滑鼠點選或使用電腦鍵盤來輸入字元。

若要使用滑鼠輸入字元，按一下要輸入的字元。

若要使用鍵盤，則在鍵盤上鍵入字元。

完成編輯訊息時，按一下 [發送文字訊息]。

## 在手機和電腦之間傳輸檔案

### 從電腦傳輸檔案到手機

- 1 選擇要從電腦傳輸的檔案，再將檔案拖放到 OSP 螢幕上。

### 從手機傳輸檔案到電腦


- 1 在 OSP 螢幕上娛樂索引標籤中的我的檔案，選擇要傳輸的檔案，再按一下滑鼠右鍵，選擇儲存至電腦。

## 編輯手機中的檔案

- 1 在 OSP 螢幕上娛樂索引標籤中的 [我的檔案]，選擇要編輯的檔案，再按一下滑鼠右鍵並選擇 [編輯]
- 2 您可使用相關應用程式編輯檔案。
- 3 完成編輯檔案時，檔案會回傳到您的手機。

## 使用 OSP 通知

OSP 功能可為您提供快顯訊息，其中包含下列手機事件的相關資訊：**鬧鐘、訊息、來電等。**

- 1 在 OSP 螢幕中選擇 
- 2 選擇以快顯視窗提示我

**注意：**使用 OSP 功能時，您的手機反應可能會較慢。

# 網路

## 連上網路

- 1 觸控**主功能表**中的**瀏覽器**。
- 2 若要直接跳至瀏覽器的首頁，請選擇**瀏覽器**。或選擇**輸入網址**，並輸入網址，然後按一下螢幕左上方的**OK**。

**注意：**連線到這項服務並下載內容時，需要支付額外費用。請洽詢您的網路供應商以瞭解數據費用。

## 新增及存取書籤

若想要輕鬆快速地存取喜愛的網站，您可以新增書籤並儲存網頁。


- 1 **觸控主功能表**中的**瀏覽器**。
- 2 選擇**書籤**。畫面上會出現書籤清單。
- 3 若要新增書籤，請觸控**新書籤**。輸入書籤的名稱，然後在對應的欄位方塊中輸入網址。
- 4 觸控螢幕左上方的。您的書籤現在將出現在書籤清單中。
- 5 若要存取書籤，只要觸控書籤旁邊的**[連接]**圖示，或是觸控書籤標題，然後觸控**轉至**即可。您將會連線到您的書籤。

## 使用 RSS 讀取裝置

RSS (極精簡組織 (Really Simple Syndication)) 是一種網頁收取點格式系列，可用來閱讀經常更新的內容，例如部落格項目、新聞頭條或產品發表。RSS 文件稱為「**接收點**」、「**網頁接收點**」或「**頻道**」，包含來自相關網站或全文內容的摘要。RSS 可讓人們自動更新我的最愛網站。這種方式比手動檢查來得簡單。

使用者可訂閱收取點，方法是在讀取裝置中輸入收取點的連結，或在瀏覽器中按一下 RSS 圖示來啟動訂閱程序。讀取裝置可定期檢查使用者的訂閱收取點，並下載找到的任何更新。

## 儲存頁面

- 1 依上述指示，存取所需的網頁。
- 2 觸控並選擇**網頁儲存及儲存此網頁**。
- 3 輸入網頁的標題，以輕鬆辨識該網頁。
- 4 觸控**儲存**。

## 存取已儲存的頁面

觸控**瀏覽器**並選擇**已儲存的頁面**。您可以在這裡檢視已儲存的頁面。

## 檢視 PC 記錄

觸控**瀏覽器**並選擇 **PC 記錄**。

## 將手機當成數據機

您的 GD880 能當做電腦的第二台數據機，讓您在無法使用 ADSL 有線連線的情形下使用電子郵件及網際網路。您可以使用 USB 連接線或藍牙。

### 使用 USB 連接線：

- 1 確定已在電腦上安裝 LG PC Suite。
- 2 如上所述，使用 USB 連接線來連接 GD880 和電腦，並啟動 LG PC Suite 軟體。
- 3 在電腦上按一下**通訊**。接著按一下**新增連線精靈**按鈕並選擇**數據機**。
- 4 依序選擇 **LGE 行動電話 USB 數據機**及**確定**。它便會出現在畫面上。
- 5 編輯可連接到網際網路的設定檔，並儲存設定值。
- 6 您建立的設定檔會顯示在電腦畫面上。請選擇設定檔並按一下**連接**。  
電腦就會透過 GD880 連線。


### 使用藍牙：

- 1 確定藍牙已**開啓**，且對電腦和 GD880 來說皆為**顯示**狀態。
- 2 將電腦與 GD880 配對，如此一來連線時會要求輸入密碼。
- 3 在 LG PC Suite 上使用**連線精靈**來建立使用中的藍牙連線。
- 4 在電腦上按一下**通訊**。接著按一下**新增連線精靈**按鈕。
- 5 依序選擇 **LGE 行動電話 USB 數據機**及**確定**。它便會出現在畫面上。
- 6 撰寫可連接到網際網路的設定檔，並儲存設定值。
- 7 您建立的設定檔會顯示在電腦畫面上。請選擇設定檔並按一下**連接**。  
電腦就會透過 GD880 連線。


# 設定

## 個人化設定您的使用設定

您可以使用 [設定] 功能表來個人化每一個設定檔設定。

- 1 觸控待機螢幕上的 ，然後選擇**使用設定**。
- 2 選擇您要編輯的使用設定。
- 3 您接著可以變更清單中可用的所有聲音和提示選項，包括**鈴聲**、**音量**、**訊息提示音**設定等。

## 變更您的顯示設定

觸控待機螢幕上的 ，然後選擇**顯示設定**。選擇您要編輯的螢幕設定。

**注意：**背景燈開啓的時間越長，就會耗費越多電池電力。這可能會使手機需要充電的頻率提高。

## 變更手機設定

請依照您自己的風格修改 GD880 的操作方式。

觸控待機螢幕上的 ，選擇**手機設定**，然後從下列清單中進行選擇。

### 設定

**日期及時間** - 調整您的日期與時間設定，或選擇是否自動更新時間或使用日光節約選項。

**省電模式** - 將開關向左滑，可將省電設定設為開啓/關閉。

**語言** - 變更 GD880 的顯示語言。

**自動鎖定** - 自動鎖定待機螢幕中的按鍵。您可以選擇使用自動鎖定的時間。

**安全** - 調整包含 PIN 碼和手機鎖的安全設定。

**記憶體資訊** - 請參閱**使用記憶體管理員**以取得詳細資訊。

**主要儲存空間設定** - 選擇要將項目儲存到手機記憶體或是外部記憶體。

**恢復原廠設定** - 將所有設定重新設定為原廠設定。

**手機資訊** - 顯示手機資訊。您可使用此功能表，透過網路升級軟體。


**手機指南** - 介紹各種功能的使用方法 (桌面、Widget 下載、指示器、功能表、通訊錄、SNS、瀏覽器、手繪捷徑解鎖)

## 更改您的觸控設定

您可以將觸控音啓動為聲音或震動。

## 變更連接設定

網路業者已經為您設定好連接設定，所以您可以立即使用新手機。若要變更任何設定，請使用此功能表。

觸控待機螢幕上的 ，然後觸控連接。

### 選擇網路

**選擇網路** - 如果選擇**自動**，GD880 會自動搜尋網路並向網路註冊手機。建議使用此設定以取得最佳服務及品質。

如果選擇**手動**，系統會顯示所有目前可用的網路，您可以從中擇一註冊。

**網路模式** - 當您在**選擇網路**功能表中搜尋網路時，可以設定要搜尋的網路類型。

**優先清單** - 您可以新增優先的網路進行連線。如果是自動搜尋網路，只要從網路清單中選擇一個網路即可。如果未自動搜尋，則

可手動新增網路。

**網際網路設定檔** - 此功能表會顯示**網際網路設定檔**。您無法刪除或編輯國家的預設設定。然而，您可使用此功能表新增設定檔。

**接入點** - 您的網路系統業者已儲存此資訊。您可以使用此功能表新增接入點。

**伺服器同步** - 您可將資訊發送至系統業者伺服器，或從系統業者伺服器接收資訊。

**注意：**並非所有國家均提供此項服務。詳情請連絡您的服務供應商。

**本地網路** - 您可選擇和共享由**本地網路**提供的內容。請小心可能洩漏個人資訊。

**GPS 類型** - 選擇 GPS 類型：**輔助式 GPS**、**獨立式 GPS**。

**USB 連接模式** - 從選項中選擇數據服務，並使用 LG PC Suite 軟體來同步處理您的 GD880，以便從您的手機複製檔案。如需同步處理的詳細資訊，請參閱**電腦同步**。如果您想要使用**音樂同步**搭配 Windows Media Player，請在此功能表中選擇**音樂同步**。**音樂同步**僅供音樂內容使用。

**DivX VOD 註冊** - 此功能表可用來產生 DivX VOD 註冊碼。請瀏覽 <http://vod.divx.com> 進行註冊和取得技術支援。

# 設定

**封包數據連接** - 選擇裝置何時必須連線至網路以進行封包數據連接。

**瀏覽器設定** - 設定與瀏覽器相關的值 (網路設定、外觀設定、暫存記憶/網頁瀏覽記錄、安全)。

**串流設定** - 您的網路商已儲存此設定。您可使用此功能表新增設定檔。

**Java 設定** - 可讓您針對 Java 程式進行的連接設定設定檔，也可讓您檢視憑證。

**數據漫遊** - 讓您在漫遊範圍內管理多媒體/電子郵件/Widget 的數據接收。

使用數據漫遊功能，您就能封鎖在漫遊區域內的數據應用服務，而不必支付數據應用的漫遊費用。

預設設定為關閉，且會封鎖數據應用的使用。啟動 [數據漫遊] 功能時，您可以在漫遊時下載或同步處理數據。

## 使用記憶體管理器

您的 GD880 有三種可用的記憶體：手機、USIM 卡和外部記憶體。

您可以使用記憶體管理器來查看每一種記憶體的使用方式，以及有多少可用空間。

觸控**手機設定**，然後選擇**記憶體資訊**。

**內部共用記憶體** - 檢視內部共用記憶體上的可用記憶體。

**內部多媒體記憶體** - 檢視內部多媒體記憶體上的可用記憶體。

**內部預留記憶體** - 檢視手機上可使用於**文字訊息、通訊錄、行事曆、工作、備忘錄、鬧鐘、通話記錄、書籤及其他項目的記憶體**。

**USIM 卡記憶體** - 檢視 USIM 卡上的可用記憶體。

**外部記憶體** - 檢視外部記憶體上的可用記憶體 (記憶卡可能需要另外購買)。

## 使用藍牙發送及接收檔案

### 發送檔案：

- 1 開啓要發送的檔案，通常是相片、影片或音樂檔案。
- 2 選擇**發送**。  
選擇**藍牙**。
- 3 若您已有配對的**藍牙**裝置，您的 GD880 將不會自動搜尋其他**藍牙**裝置。否則，GD880 將會搜尋範圍內其他已啓用**藍牙**的裝置。
- 4 選擇要將檔案發送到哪個裝置。
- 5 系統會發送檔案。

**提示！** 請檢查進度列以確定正在發送檔案。

### 接收檔案：

- 1 若要接收檔案，藍牙必須**開啓**且設定為**顯示**。如需詳細資訊，請參閱下方的**變更藍牙設定**。
- 2 螢幕上會出現訊息，提示您接受來自寄件者的檔案。觸控**是**以接收檔案。
- 3 您會看到檔案儲存的位置。如果是圖片檔案，您可以選擇**檢視**檔案或**轉至我的檔案**。檔案通常會儲存到**我的檔案**的適當資料夾中。

## 變更藍牙設定

觸控**藍牙**並選擇 。

針對下列設定進行變更：

**我的裝置資訊** - 檢視藍牙的相關裝置資訊。

**我的裝置名稱** - 檢視您的裝置名稱。

**我的藍牙位址** - 檢視您的藍牙位址。

**支援的服務** - 選擇如何搭配各種服務使用藍牙。

**顯示我的裝置** - 選擇**顯示**、**隱藏**或**可見時間**為 1 分鐘。

**遠端 SIM 卡模式開啓/關閉** - 開啓或關閉。

# 設定

## 與其他藍牙裝置配對

將 GD880 與其他裝置配對後，即可設定受密碼保護的連線。

- 1 檢查藍牙是否為**開啓**並設定為**顯示**。您可以觸控  以更改可見狀態。
- 2 觸控**新裝置**。
- 3 GD880 即會搜尋裝置。當搜尋完成時，**重新整理**圖示會顯示在螢幕的左上方。
- 4 選擇您要配對的裝置，並在確認訊息中按一下 [是]。如果密碼金鑰與您嘗試配對的裝置不相符，您可能需要輸入密碼。
- 5 觸控**始終詢問**或**始終允許**，裝置即會完成配對。

## 使用藍牙耳機

- 1 檢查藍牙是否為**開啓**並設定為**顯示**。
- 2 依照耳機隨附的指示，將耳機設定為配對模式並與您的裝置配對。
- 3 觸控**始終詢問**或**始終允許**。您的 GD880 將自動切換到耳機設定檔。

## Wi-Fi

您可以利用無線管理員管理手機上透過 Wi-Fi (無線區域網路) 的網際網路連線。

無線管理員允許手機連接本機無線網路，或以無線方式存取網際網路。Wi-Fi 比藍牙無線技術更快速而且傳輸範圍更廣，且可用來快速地收發電子郵件及瀏覽網際網路。

**注意：**GD880 支援 WEP 和 WPA-PSK/2 加密，但不支援 EAP 或 WPS 加密。若您的 Wi-Fi 服務供應商或網路管理員設定網路安全加密，請在快顯視窗中輸入密碼。

如果並未加密，則不會顯示此快顯視窗。您可以向 Wi-Fi 服務供應商或網路管理員取得密碼。

## 軟體升級

### LG 行動電話軟體升級程式


如需安裝及使用此程式的更多資訊，請瀏覽 <http://tw.lgmobile.com>

此功能可讓您在網際網路上快速、方便地將軟體升級至最新版本，而無須造訪服務中心。行動電話軟體升級程式要求使用者在升級過程中全神貫注，因此請務必查閱每個步驟中出現的所有指示與注意事項，然後再繼續。請注意，在升級時拔下 USB 數據連接線或取出電池，可能會嚴重損壞行動電話。製造商對升級過程中的資料遺失不承擔任何責任，因此建議您事先記下並備份重要資訊以防萬一。

# 配件

GD880 有以下配件可供使用，您可依個人通訊需求，選購這些配件。

充電器



CD 與數據  
連接線



電池



立體聲  
耳機



使用者指南



## 注意：

- 請務必使用 LG 原廠配件。
- 如果不是使用原廠配件，將導致保固失效。
- 各地區所銷售的配件可能不同，詳情請洽詢當地服務據點或代理商。

# 技術資料

## 一般

產品名稱 : GD880

系統 : GSM 850 / E-GSM 900 /  
DCS 1800 / PCS 1900 / WCDMA

## 適合使用的環境溫度

最高溫 : +55°C (放電中),  
+45°C (充電中)

最低溫 : -10°C

# Declaration of Conformity



## Supplier's Details

### Name

LG Electronics Inc

### Address

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,  
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

## Product Details

### Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

### Model Name

GD880

### Trade Name

LG

CE 0168 !

## Applicable Standards Details

### R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1  
EN 301 489-17 V1.3.2, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1  
EN 301 511 V9.0.2  
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,  
EN 300 328 V1.7.1  
EN 50360:2001/EN62209-1:2006  
EN 60950-1 : 2001

## Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

## Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

09.Feb.2010

Signature of representative

## LIMITED WARRANTY STATEMENT

### **1. WHAT THIS WARRANTY COVERS :**

LG offers you a limited warranty that the enclosed phone and its enclosed accessories will be free from defects in material and workmanship, according to the following terms and conditions:

- (1) The limited warranty for the product extends the warranty period beginning on the date of purchase of the product.
- (2) The limited warranty extends only to the original purchaser of the product and is not assignable or transferable to any subsequent purchaser/end user.
- (3) This warranty is good only to the original purchaser of the product during the warranty period, but limited to certain country if specified.
- (4) The external housing and cosmetic parts shall be free of defects at the time of shipment and, therefore, shall not be covered under these limited warranty terms.
- (5) Upon request from LG, the consumer must provide information to reasonably prove the date of purchase.
- (6) The customer shall bear the cost of shipping the product to the Customer Service Department of LG. LG shall bear the cost of shipping the product back to the consumer after the completion of service under this limited warranty.

### **2. WHAT THIS WARRANTY DOES NOT COVER :**

- (1) Defects or damages resulting from use of the product in other than its normal and customary manner.
- (2) Defects or damages from abnormal use, abnormal conditions, improper storage, exposure to moisture or dampness, unauthorized modifications, unauthorized connections, unauthorized repair, misuse, neglect, abuse, accident, alteration, improper installation, or other acts which are not the fault of LG, including damage caused by shipping, blown fuses, spills of food or liquid.
- (3) Breakage or damage to antennas unless caused directly by defects in material or workmanship.

- (4) That the Customer Service Department at LG was not notified by consumer of the alleged defect or malfunction of the product during the applicable limited warranty period.
- (5) Products which have had the serial number removed or made illegible.
- (6) This limited warranty is in lieu of all other warranties, express or implied either in fact or by operations of law, statutory or otherwise, including, but not limited to any implied warranty of marketability or fitness for a particular use.
- (7) Damage resulting from use of non-LG approved accessories.
- (8) All plastic surfaces and all other externally exposed parts that are scratched or damaged due to normal customer use.
- (9) Products operated outside published maximum ratings.
- (10) Products used or obtained in a rental program.
- (11) Consumables (such as fuses).

### **3. CONDITIONS:**

No other express warranty is applicable to this product.

THE DURATION OF ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY, IS LIMITED TO THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTY HEREIN. LG ELECTRONICS INC. SHALL NOT BE LIABLE FOR THE LOSS OF THE USE OF THE PRODUCT, INCONVENIENCE, LOSS OR ANY OTHER DAMAGES, DIRECT OR CONSEQUENTIAL, ARISING OUT OF THE USE OF, OR INABILITY TO USE, THIS PRODUCT OR FOR ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY APPLICABLE TO THIS PRODUCT.

Some do not allow the exclusive of limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts; so these limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from country to country.



**LG Electronics Inc.**



