



TÜRKÇE  
ENGLISH



## Kullanım Kılavuzu

# GT540

Bu kullanma kılavuzu telefonunuzu kullanırken size yardımcı olacaktır.



CE0168

P/N : MMBB0381601 (1.0) H

[www.lg.com](http://www.lg.com)

<b>WiFi (WLAN)</b>	<p>Bu cihaz, harmonik olmayan frekans kullanır ve tüm Avrupa ülkelerinde kullanılması amaçlanmıştır.</p> <p>WLAN, sınırlandırılmamış kapalı alanlarda kullanılabilir fakat Fransa'da açık alanlarda kullanılamaz.</p>
------------------------	---

**Bluetooth QD ID B016480**



# GT540 Kullanıcı Kılavuzu

## - TÜRKÇE

- Bu kılavuzdaki içeriğin bir bölümü, telefonunuzun yazılımı veya servis sağlayıcınız nedeniyle telefonunuz için geçerli olmayabilir.
- Bu telefon, dokunmatik ekran tuş takımı nedeniyle görme engelliler için uygun değildir.
- Telif hakkı ©2010 LG Electronics, Inc. Tüm hakları saklıdır. LG ve LG logosu, LG Group ve ona bağlı kuruluşların tescilli ticari markalarıdır. Diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerinin malıdır.
- Google™, Google logosu, Google Maps™, Google Mail™, Google Talk™, Android™, Google, Inc.'in ticari markalarıdır.



En son dijital mobil iletişim teknolojisi ile çalışmak üzere tasarlanan, gelişmiş ve kompakt tasarıma sahip LG GT540 model bu telefonu satın aldığınız için sizi tebrik ederiz.



#### **Eski cihazınızın atılması**

- 1** Üründe, üzerinde çarpı işareti bulunan bir çöp kutusu sembolü bulunduğunda, ürün Avrupa Mevzuatı 2002/96/EC'ye tabidir.
- 2** Tüm elektrikli ve elektronik ürünler, belediye atıklarından farklı olarak, yerel makamlarca ya da devlet tarafından belirlenmiş toplama tesislerinde bertaraf edilmelidir.
- 3** Eski cihazlarınızın doğru şekilde bertaraf edilmesi çevre ve insan sağlığı üzerinde potansiyel negatif sonuçların ortaya çıkmasının önüne geçecektir.
- 4** Eski cihazınızın imha edilmesi ile ilgili detaylı bilgi edinmek için lütfen yerel yönetim yetkililerinizle, atık yönetimi servisiyle veya ürünü satın aldığınız mağazayla irtibata geçiniz.
- 5** EEE Yönetmeliğine uygundur.

# İçindekiler

## Güvenli ve verimli kullanım talimatları .....7

## Önemli uyarı ..... 13

1. Telefon belleği ..... 13
2. Pil Ömrünün En İyi Duruma Getirilmesi ..... 13
3. Açılış Kaynağı OS Kurulumu.. 14
4. Kilit açma düzeninin kullanılması ..... 15
5. Güvenli Modun ve Sert Sıfırlamanın Kullanılması... 15
6. Wi-Fi ağlarına bağlanmak.. 16
7. microSD kart kullanımı..... 17
8. Uygulamaların Açılması ve Aralarında Geçiş Yapılması.. 17
9. Telefonunuzun USB yoluyla bir bilgisayara bağlanması.. 18

## Telefonunuzu tanıma .....20

- SIM kartın ve pilin takılması ..22
- Telefonun şarj edilmesi.....23
- Bellek kartının takılması.....24
- Bellek kartının biçimlendirilmesi .25

## Ana Ekranınız.....26

- Dokunmatik ekran ipuçları ....26
- Not.....26
- Kalibrasyona dokunun .....26

- Ekranın kilitlemesi ve kilidinin açılması.....27
- Ana ekranın kullanılması.....28
- Varsayılan ana ekranınızın seçilmesi .....28
- LG Ana Teması.....29
- Android Ana Temaqsı.....31
- Ana ekranınıza widget'ların eklenmesi.....32
- Son kullanılan uygulamaların geri getirilmesi.....32

## Google Hesabı Oluşturma .....35

- Google hesabınızın oluşturulması.....35
- Google hesabınızla oturum açma .....35

## Çağrılar .....37

- Arama yapma .....37
- Rehberden çağrı yapma.....37
- Çağrının cevaplanması ve reddedilmesi.....37
- Çağrı sesinin ayarlanması.....37
- İkinci çağrının yapılması.....38
- Çağrı geçmişinin görüntülenmesi.....38
- Çağrı ayarları .....39

# İçindekiler

## **Rehber .....41**

- Rehberde Arama Yapma ..... 41
- Yeni kişinin eklenmesi ..... 41
- Favori Kişiler ..... 42
- Grup oluşturma ..... 42

## **Mesaj/E-posta .....43**

- Mesajlar ..... 43
- Mesajın gönderilmesi ..... 43
- Metin girilmesi ..... 44
- T9 modu ..... 44
- Abc modu..... 45
- 123 Modu ..... 45
- Vurgulu harflerin girilmesi ..... 45
- Örnek..... 45
- E-postanın ayarlanması ..... 45
- Yeni hesabınızı kullanarak e-posta gönderme..... 46
- E-postanın alınması..... 46
- E-posta hesabı ayarlarınızın değiştirilmesi ..... 46
- Sıralı kutu ..... 47
- İfadelerin kullanılması ..... 47
- Mesaj ayarlarınızın değiştirilmesi ..... 47
- Oluşturma modu ..... 48
- Sosyal Ağ ..... 48

- Hesabınızın telefonunuza eklenmesi ..... 49
- Durumunuzun görüntülenmesi ve güncellenmesi ..... 50
- Telefonunuzdan hesapların kaldırılması ..... 50

## **Kamera .....51**

- Vizör ekranını tanıma ..... 51
- Odaklanma modunun kullanılması ..... 52
- Hızlı fotoğraf çekme ..... 52
- Fotoğraf çektikten sonra ..... 53
- Gelişmiş ayarların kullanılması.. 53
- Kayıtlı fotoğraflarınızın görüntülenmesi ..... 55

## **Video kamera.....56**

- Vizör ekranını tanıma ..... 56
- Hızlı video çekimi ..... 57
- Bir video çektikten sonra ..... 57
- Gelişmiş ayarların kullanılması.. 58
- Kayıtlı videoların izlenmesi .... 59

## **Çektığınız fotoğraflar ve videolar .....60**

- Fotoğrafların ve videoların görüntülenmesi ..... 60

Video izlerken ses seviyesinin ayarlanması.....	60
Fotoğrafın duvar kağıdı olarak ayarlanması.....	60
Fotoğrafların düzenlenmesi...	60
Fotoğrafınızı döndürme.....	61
Fotoğrafa metin eklenmesi....	61
Fotoğrafa efekt eklenmesi....	62
Bir fotoğrafın kırılması .....	62
Fotoğrafınızı ayarlama .....	62
Çerçevelerin eklenmesi.....	63
Küçük resim ekleme.....	63
Çizim pedinin kullanılması....	63
Pulların eklenmesi.....	63
Yeniden Boyutlandırma .....	63
Videoların düzenlenmesi .....	63
Video uzunluğunun kısaltılması..	64
Geçiş stiline seçilmesi .....	64
Altyazı eklemek.....	64
Efekt ekleme.....	65
Çerçevesiz çekim .....	65
Videonuzla dublaj eklenmesi..	65
<b>Multimedya.....</b>	<b>66</b>
Zaman görünümü .....	66
Görüntülerim seçenek menüleri..	67
Fotoğraf gönderme.....	67
Bir videonun gönderilmesi....	67

Bir resmin kullanılması .....	67
Slayt gösterisi oluşturulması ..	68
Fotoğrafınızı kontrol etme .....	68
Medya Oynatıcı .....	68
Video düzenleyici .....	68
Storyboard.....	68
Klip .....	69
Oto. kesme .....	70
Oyun oynanması .....	70
USB yığın depolama aygıtları ile dosyaların aktarılması.....	70
Müzik.....	71
Şarkı çalınması .....	71
Radyonun kullanılması.....	72
İstasyonların aranması.....	72
Kanalların sıfırlanması .....	72
Radyonun dinlenmesi .....	73
<b>Google uygulamaları.....</b>	<b>74</b>
Google Haritalar .....	74
Google Mail .....	74
Google Talk.....	74
<b>SlideME Uygulama Yöneticisi (SAM).....</b>	<b>75</b>
Uygulamaların keşfedilmesi...	75
Uygulamaların detaylarının gösterimi .....	75

# İçindekiler

Uygulama Satın Alınması .....	76	Ekran Ayarları .....	85
Kataloğu Yenile .....	77	Veri eşleştirme .....	85
Hafıza Dolabı .....	77	Güvenlik ve konum .....	85
<b>Yardımcı programlar .....</b>	<b>78</b>	Kilit Düzeni ile ekranınızı kilitlemek için.....	86
Alarmın ayarlanması.....	78	Hızlı Erişim.....	86
Hesap makinesi kullanılması .	78	SD kart ve telefon belleği.....	87
Takvime etkinlik eklenmesi ...	79	Tarih ve saat .....	87
Varsayılan takvim görünümünün değiştirilmesi .....	79	Dil ve metin .....	87
Quickoffice .....	79	<b>Ara .....</b>	<b>87</b>
Ses kaydedicisi .....	80	<b>Erişilebilirlik.....</b>	<b>87</b>
Sesin kaydedilmesi.....	80	<b>Konuşma sentezi .....</b>	<b>87</b>
Ses kaydının gönderilmesi ....	81	Telefon hakkında.....	87
<b>Web.....</b>	<b>82</b>	DivX VOD kaydı .....	87
Tarayıcı.....	82	<b>Wi-Fi .....</b>	<b>88</b>
Web erişimi .....	82	1. Wi-Fi nasıl kurulur? .....	88
Web araç çubuğu kullanımı...	82	2. Wi-Fi ağ profil desteği.....	88
Seçeneklerin kullanımı.....	82	3. MAC adresi nasıl alınır ....	89
Sık kullanılanların eklenmesi ve erişilmesi.....	83	<b>Yazılım güncelleme.....</b>	<b>90</b>
Web tarayıcısı ayarlarının değiştirilmesi .....	83	Telefon Yazılımı güncelleme ..	90
<b>Ayarlar .....</b>	<b>84</b>	DivX Mobile  .....	90
Kablosuz kontroller .....	84	<b>Aksesuarlar.....</b>	<b>91</b>
Ses ayarları .....	84	<b>Sorun giderme .....</b>	<b>93</b>

# Güvenli ve verimli kullanım talimatları

Lütfen bu basit kuralları okuyun. Kuralların çiğnenmesi tehlikeli ve yasa dışı olabilir.

## Radyo frekansı enerjisine maruz kalma

Radyo dalgasına maruz kalınması ve Belli Soğurma Oranı (SAR) bilgileri.

GT540 modeli bu cep telefonu, radyo dalgalarına maruz kalma ile ilgili yürürlükteki emniyet koşullarıyla uyumlu şekilde tasarlanmıştır. Bu gereksinim, yaşa ve sağlık durumuna bağlı olmaksızın tüm kişilerin güvenliğini garanti altına almak için tasarlanmış güvenlik sınırlarını içeren bilimsel kuralları temel almaktadır.

- Çeşitli LG telefonu modellerinin SAR seviyeleri arasında farklılıklar olmasına karşın, tüm modeller radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kuralların gereklerini yerine getirecek şekilde tasarlanmıştır.

- Uluslararası İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyonlardan Korunma Komisyonu (ICNIRP) tarafından önerilen SAR limiti 10 g doku üzerinde ortalama 2 W/kg'dır.
- Bu model telefon için kulakta kullanılmak üzere DASY4 tarafından yapılan testten elde edilmiş en yüksek SAR değeri 1,23 W/kg'dır (10 g); vücutta taşındığında ise 1,39 W/kg'dır (10 g).
- SAR veri bilgileri, Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü'nün (IEEE) önerdiği SAR düzeyini kabul eden ülkelerde/bölgelerde yaşayanlar için bir 1 gram doku üzerinde ortalama 1,6 W/kg düzeyidir.

# Güvenli ve verimli kullanım talimatları

## Ürüne özen ve bakım

### UYARI

Sadece bu tip telefon modelinde kullanılması için onaylanmış piller, şarj aletleri ve aksesuarlar kullanın. Farklı tiplerin kullanılması, bu telefon için verilen herhangi bir onayı veya uygulanan garantiyi geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir.

- Bu cihazı sökmeyin. Onarım gerektiğinde yetkili bir servis teknisyenine götürün.
- TV, radyo ya da kişisel bilgisayar gibi elektrikli aletlerden uzak tutun.
- Bu ürün, radyatör ve fırın gibi ısı kaynaklarından uzak tutulmalıdır.
- Düşürmeyin.
- Bu ürünü mekanik titreşim ya da darbelere maruz bırakmayın.
- Özel yönetmeliklerce gerekli kıldığı her yerde telefonunuzu kapatın. Örneğin hassas tıbbi ekipmanları etkileyebileceği için telefonunuzu hastanelerde kullanmayın.
- Telefon şarj olurken ıslak ellerle kullanmayın. Elektrik çarpabilir ya da telefonunuza ciddi zarar gelebilir.
- Telefonunuz ısınarak bir yangın tehlikesine neden olabileceğinden, telefonu yanıcı maddelere yakın yerlerde şarj etmeyin.
- Cihazın dış yüzeyini temizlemek için kuru bir bez kullanın.
- Yumuşak mobilyalar üzerindeyken telefonu şarj etmeyin.
- Telefonu havalandırması iyi bir yerde şarj edin.
- Bu ürünü aşırı duman ya da toza maruz bırakmayın.

- Telefonu kredi kartları ya da seyahat biletlerinin yanına koymayın; manyetik şeritlerin üzerinde bulunan verileri etkileyebilmektedir.
- Ekranı keskin bir nesneyle vurmuyun; aksi takdirde telefona hasar verebilir.
- Telefonun sıvıya ya da neme maruz kalmasını önleyin.
- Kulaklık gibi aksesuarları dikkatli kullanın. Antene gereksiz yere dokunmayın.

## **Telefonun verimli kullanımı**

### **Elektronik cihazlar**

- Tüm cep telefonları, performansını etkileyen parazitlere neden olabilir.
- Mobil telefonu, izin almadan tıbbi cihazların yanında kullanmayın. Telefonu, kalp pillerine yakın yerlere, örneğin göğsünüzün üzerindeki ceplere yerleştirmeyin.

- Mobil telefonlar bazı işitme cihazlarında girişime neden olabilir.

Küçük çaplı girişimler TV'leri, radyoları, PC'leri vs. etkileyebilir.

## **Yol güvenliği**

Araç kullandığınız yerlerde sürüş sırasında mobil telefon kullanımıyla ilgili yasaları ve yönetmelikleri kontrol edin.

- Sürüş sırasında telefonu elde tutarak konuşmayın.
- Sürüş sırasında çok dikkatli olun.
- Mümkünse telefonla uzaktan konuşma (handsfree) kitlerini kullanın.
- Araç kullanırken telefon kullanmanız gerekiyorsa önce arabanızı yolun kenarına çekip park edin.
- RF enerjisi, araba teybi, güvenlik cihazları gibi aracınızın bazı elektronik sistemlerini etkileyebilir.

# Güvenli ve verimli kullanım talimatları

- Araç kullanırken hava yastığının yakınına telefonunuzu koymayın ya da handsfree kitinizi bu tür yerlere yerleştirmeyin. Eğer kablosuz cihaz yanlış takılırsa ve hava yastığı devreye girerse, ciddi biçimde yaralanabilirsiniz.
- Yolda giderken müzik dinliyorsanız, sesin etrafınızdaki sesleri duyabileceğiniz makul bir düzeyde olduğundan emin olun. Bu, özellikle yolların yakınındayken önemlidir.

## İşitme Sisteminizi Zararlardan Koruma

Eğer uzun süre yüksek sese maruz kalırsanız, işitme sisteminiz zarar görebilir. Bu nedenle ahizeyi kulağınıza yakın bir yerden açmamanızı ya da kapatmamanızı öneririz. Ayrıca müzik ve çağrı sesi seviyelerinin makul bir seviyeye ayarlanmasını tavsiye ederiz.

## Cam parçalar

Cep telefonunuzun bazı parçaları camdan imal edilmiştir. Cep telefonunuzun sert bir yüzeye düşmesi ya da şiddetli darbe alması durumunda bu cam kırılabilir. Cam kırılırsa dokunmayın ya da çıkarmaya çalışmayın. Yetkili bir servis sağlayıcısı camı değiştirene dek cep telefonunu kullanmayı bırakın.

## Patlatma işlemlerinin yapıldığı alanlar

Patlatma işlemlerinin yapıldığı yerlerde telefonu kullanmayın. Yasaklara, düzenlemelere ve kurallara uyun.

## Patlama riski olan ortamlar

- Telefonu yakıt istasyonlarında kullanmayın.
- Yakıt ya da kimyasal maddelerin yakınında kullanmayın.

- Mobil telefonunuzun ve aksesuarlarının bulunduđu araç kabininde, yanıcı gaz, sıvı veya patlayıcılar taşımayın veya bulundurmayın.

## Uçakta

Kablosuz cihazlar uçakta girişime neden olabilmektedir.

- Herhangi bir hava aracına binmeden önce cep telefonunuzu kapatın veya uçuş modunu etkinleştirin.
- Uçak yerdeyken, mürettebattan izin almadan kullanmayın.

## Çocuklar

Telefonu, çocukların ulaşamayacağı güvenli bir yerde saklayın. Üründen söküldüğünde çocuklarda nefes borusunun tıkanmasına neden olabilecek küçük parçalar bulunmaktadır.

## Acil çağrılar

Acil çağrılarını, her mobil şebekede yapamayabilirsiniz. Bu nedenle, acil çağrı yapmak için asla yalnızca telefona güvenmemelisiniz. Bölgenizdeki servis sağlayıcıyla görüşerek bilgi alın.

## Pil bilgisi ve bakımı

- Yeniden şarj etmeden önce pilin tam bitmesi gerekli değildir. Diğer pil sistemlerinin aksine, pilin performansını etkileyebilecek hafıza etkisi olmayan piller kullanılmaktadır.
- Yalnızca LG pilleri ve şarj aletleri kullanın. LG şarj aletleri, pilin en uzun ömürlü olmasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
- Pili sökmeyin ya da kısa devre yaptırmayın.

Pil ünitesinin metal uçlarını temiz tutun.

## Güvenli ve verimli kullanım talimatları

- Pil artık yeterli performans sağlayamadığında değiştirin. Pil yenisiyle değiştirilmeden önce yüzlerce defa şarj edilebilir.
- En uzun ömre sahip olması için uzun süre kullanılmadığında pili şarj edin.
- Pil şarj aletini doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın ya da banyo gibi yüksek nem oranına sahip yerlerde kullanmayın.
- Pili soğuk ya da sıcak yerlerde bırakmayın. Bu durum pilin performansını etkileyebilir.
- Yanlış tipte pil takılırsa patlama riski vardır.
- Kullanılmış pilleri üreticinin verdiği talimatlara uygun şekilde atın. Mümkünse geri dönüşümde kullanılmasını sağlayın. Ev atıklarıyla birlikte bertaraf etmeyin.
- Pili değiştirmeniz gerekirse, yardım için bunu en yakın yetkili LG Electronics servis noktasına götürün.
- Şarj cihazının gereksiz elektrik tüketiminden kaçınmak için, telefon tam olarak şarj olduktan sonra daima şarj cihazını prizden çıkarın.
- Geçerli pil ömrü ağ yapılandırmasına, ürün ayarlarına, kullanım aralığına, pil ve çevresel koşullara bağlı olarak değişiklik gösterir.

# Önemli uyarı

Lütfen telefonu servise götürmeden veya bir servis yetkilisiyle görüşmeden önce telefonla ilgili yaşadığınız sorunların bu bölümde açıklanıp açıklanmadığına bakın.

## 1. Telefon belleği

Telefonun belleğinizde %10'dan daha az boş alan kaldığında telefonunuz yeni mesaj alamaz. Bu durumda telefon belleğinizi kontrol etmeniz ve bellekte daha fazla boş alan oluşturmak için uygulamalar ya da mesajlar gibi bazı verileri silmeniz gerekir.

### Uygulamayı yönetmek için

1. Ana ekrandan **Uygulamalar** sekmesine dokununuz ve **Ayarlar > Uygulamalar > Uygulamaların yönetimi** öğesini seçin.
2. Tüm uygulamalar görüldüğünde kaldırmak istediğiniz uygulamanın üzerine gelin ve seçin.

3. Dilediğiniz uygulamayı kaldırmak için **Kaldır** öğesine basın ve Tamam'a dokununuz.

## 2. Pil Ömrünün En İyi Duruma Getirilmesi

Arka planda sürekli olarak ihtiyaç duymadığınız özellikleri kapatarak pilinizin şarj ömrünü uzatabilirsiniz. Ayrıca uygulamaların ve sistem kaynaklarının pil gücü ne kadar tükettiğini kontrol edebilirsiniz.

### Pilinizin ömrünü uzatmak için

- Kullanmadığınız radyo iletişimlerini kapatın. Wi-Fi, Bluetooth veya GPS kullanmıyorsanız, bunları kapatmak için Ayarlar uygulamasını kullanın.
- Ekran parlaklığını kapatın ve ekran zaman aşımı süresini daha kısa olarak ayarlayın.
- İhtiyacınız yoksa Google Mail, Takvim, Rehber ya da diğer uygulamalarla otomatik eşleştirmeyi kapatın.

## Önemli uyarı

- İndirdiğiniz bazı uygulamalar pilinizin ömrünü etkileyebilir. Bu uygulamaları, tüm verilerini ve ayarlarını kaldırmanız gerekecektir.

### Pil şarj seviyesini kontrol etmek için

1. Ana ekrandan **Uygulamalar** sekmesine dokununuz ve **Ayarlar > Telefon hakkında > Durum** seçeneklerini seçin.
2. Pil durumu (şarj, deşarj) ve seviyesi (tam şarj durumunun yüzdesi) ekranın üstünde gösterilir.

### Pil kullanımını görüntülemek ve kontrol etmek için

1. Ana ekrandan **Uygulamalar** sekmesine dokununuz ve **Ayarlar > Telefon hakkında > Pil kullanımını** seçin.
2. Ekranın üst kısmında pil kullanım süresi gösterilir. En son ne zaman bir güç kaynağına bağlandı veya bir güç kaynağına bağlanılmışsa pil gücünü en son ne kadar

süreyle kullandığınız gösterilir. Ekranda en çoktan en aza doğru pil gücünü kullanan uygulamalar ve servisler listelenir.

## 3. Açılış Kaynağı OS Kurulumu

Telefonunuza bir açılış kaynağı kuruyor ve üretici tarafından sağlanan OS'yi kullanmıyorsanız, bu telefonunuzun arızalanmasına neden olabilir.

**UYARI:** Üretici tarafından sağlanan dışında bir OS kurar ve kullanırsanız, telefonunuz garanti kapsamından çıkar.

**UYARI:** Telefonunuzu ve kişisel verilerinizi korumak için yalnızca Android Mağazası gibi güvenilir kaynaklardan uygulama indirin. Bazı uygulamalar telefonunuza doğru şekilde kurulmamışsa telefonunuz normal çalışmayabilir ve ciddi bir hata oluşabilir. Bu uygulamaları, tüm verilerini ve ayarlarını kaldırmanız gerekecektir.

#### 4. Kilit açma düzeninin kullanılması

Telefonunuzun güvenliğini sağlamak için kilit açma düzenini belirleyin. Size ekran kilit açma düzeni çizmeniz için kılavuzluk edecek bir dizi ekran açar.

**UYARI:** Kilit Düzenini kullanırken bazı önlemler alınmalıdır. Ayarladığınız kilit açma düzenini unutmanız çok önemlidir. 5 kez yanlış bir düzen kullanırsanız telefonunuza erişemezsiniz. Kilit açma düzenini 5 kez yanlış denerseniz Deseni Unuttum Seçeneği'ne dokunabilir ve telefonunuzun kilidini açmak için Google hesap bilgilerinizi kullanabilirsiniz.

Google hesabınız yoksa, Google hesabını telefonda oluşturamıyorsanız ya da hesap bilgilerinizi unuttuysanız **Sert sıfırlama**'yı kullanabilirsiniz.

#### 5. Güvenli Modun ve Sert Sıfırlamanın Kullanılması

##### Güvenli modun kullanılması

##### \* Telefonunuzu arıza durumundan çıkarmak için

1. Telefonunuzu kapatın ve yeniden açın. Telefonunuz tekrar açılırken, Android logosunun gösterildiği sırada Ana ekran tuşunu basılı tutun. Telefonunuz tamamen ana ekranda açılacak ve sol alt köşede "güvenli mod" yazısı gözükecektir.
2. **Ayarlar > Uygulamalar > Uygulamaların yönetimi** seçeneklerini seçin ve uygulamayı seçin, ardından **Kaldır** simgesini seçin.
3. Uygulamayı kaldırdıktan sonra telefonu kapatın ve tekrar açın.

# Önemli uyarı

## \* Sert Sıfırlamanın Kullanılması (Fabrika Ayarları)

Bu işlem telefonu orijinal duruma döndürmezse **Sert Sıfırlama**'yı kullanarak telefonunuzu yeniden başlatın.

Telefonunuz açıldığında ve kilit ekranı gösterildiğinde ses açma + Ana ekran + Arama tuşlarını aynı anda basılı tutun (beş saniyelikliğine). Açılır ekran gösterildiğinde Tamam'ı seçerek telefonunuzu sıfırlayın. Sert Sıfırlama yaptıktan sonra telefonunuzdaki tüm verilerin ve uygulamaların silineceğini ve geri getirilemeyeceğini unutmayın.

### UYARI!

Sert Sıfırlama yaparsanız, tüm kullanıcı uygulamaları ve kullanıcı verisi silinecektir. Sert Sıfırlama **yapmadan önce önemli verilerinizi yedeklemeyi lütfen unutmayın.**

## 6. Wi-Fi ağlarına bağlanmak

Telefonunuzda Wi-Fi kullanarak kablosuz bir erişim noktasına veya Özel sisteme erişebilirsiniz. Bazı erişim noktaları açık

konumdadır ve bunlara kolaylıkla bağlanabilirsiniz. Diğerleri hızlıdır veya başka güvenlik önlemleri uyguluyordur. Bu nedenle bunlara bağlanmak için telefonunuzu yapılandırmanız gerekir.

Pil ömrünü uzatmak için Wi-Fi'yi kullanmıyorken kapatın.

### Wi-Fi'yi açmak ve bir Wi-Fi ağına bağlanmak için

1. Ana ekrandan **Uygulamalar** sekmesine dokununuz ve **Ayarlar > Kablosuz ağ ayarları > Wi-Fi ayarları**'nı seçin.

2. Açmak için **Wi-Fi**'ye dokununuz ve uygun Wi-Fi ağlarını taramaya başlayın.

- Uygun Wi-Fi ağları gösterilir. Korunan ağlar kilit simgesiyle belirtilir.

3. Bağlanmak için bir ağa dokununuz.

- Ağ açıksa, sizden bu ağa bağlanmak istiyorsanız **Bağlan**'a dokunmanız istenecektir.

- Ağ korumalıysa, bir şifre ve diğer doğruluk bilgilerini girmeniz istenecektir. (Ayrıntılar için ağ yöneticinize danışın.)

4. Durum çubuğu, Wi-Fi durumunu belirten simgeyi gösterir.

## 7. microSD kart kullanımı

Resim, Müzik ve Video dosyaları yalnızca harici belleğe kaydedilebilir.

Dahili kamerayı kullanmadan önce ilk olarak telefonunuza bir micro SD bellek kartı takmanız gerekir.

Bellek kartı takılı değilken, çektiğiniz resimleri ve videoları kaydedemezsiniz.

**NOT:** Uygulamalar yalnızca telefonun dahili belleğine kaydedilebilir.

### **UYARI!**

Telefon açıkken asla bellek kartı takmayın veya çıkarmayın. Aksi halde bellek kartı ve telefon hasar görebilir ve bellek kartında

saklanan veriler bozulabilir. Bellek kartını güvenli şekilde çıkarmak için lütfen **Ayarlar > SD kart ve telefon belleği > SD kartı çıkar** seçeneklerini seçin.

## 8. Uygulamaların Açılması ve Aralarında Geçiş Yapılması

Android ile Çoklu görev kolaydır çünkü açık uygulamalar, başka bir uygulama açtığınızda çalışmaya devam eder. Bir uygulama açmak için diğerinden çıkmanıza gerek yoktur. Birçok açık uygulamayı

kullanabilir ve aralarında geçiş yapabilirsiniz. Android, gerektiğinde durdurarak ve başlatarak her uygulamayı kontrol eder ve böylelikle kullanılmayan uygulamaların gereksiz yere enerji tüketmemesini sağlar.

# Önemli uyarı

## Kullandığınız uygulamayı durdurmak için

1. Ana ekrandan **Uygulamalar** sekmesine dokunun ve **Ayarlar > Uygulamalar > Uygulamaların yönetimi** seçeneklerini seçin.
2. Dilediğiniz uygulamanın üzerine gelin ve **Durmaya zorla**'ya dokunarak durdurun.

## 9. Telefonunuzun USB yoluyla bir bilgisayara bağlanması

**NOT:** GT540'ı USB kablosu ile PC'ye bağlantısını sağlamak için LG PC Suite'e (<http://www.lgmobile.com>) ihtiyacınız vardır.

### GT540'ın desteklemedikleri:

- PC Connection via Bluetooth
- LG Air Sync (Web Sync, R-Click)
- OSP (On Screen Phone)
- Takvimde yapılacaklar
- Not
- Eposta
- Java Uygulaması

PC Suite IV 'ün yardım menüsü size daha detaylı bilgi verecektir.

1. Telefonu, bilgisayarınızdaki bir USB yuvasına bağlamak için telefonunuzla birlikte gelen USB kablosunu kullanın. USB'nin bağlandığını belirten bir bildirim alırsınız.
2. Açılır bildirim kutusunu açın ve bağlanan USB'ye dokunun.
3. Telefonunuzun microSD kartından bilgisayara dosya aktarmak istediğinizi doğrulamak için **Kur'a** dokunun.

Telefon bir USB belleğine bağlıyken bir bildirim alırsınız. Telefonunuzun microSD kartı, bilgisayarınızda bir aygıt olarak kurulacaktır. Böylece microSD kartından ve microSD kartına dosya kopyalayabilirsiniz.

**NOT: Veri bağlantısını kullanırken ekran kilidini açmalısınız.**

Veri bağlantısını kullanırken telefona bir süre dokunmazsanız ekranınız kararacaktır. LCD ekranınızı açmak için dokunmanız yeterlidir.

**İpucu!**

Telefonunuzda tekrar microSD kartı kullanmak için Açılır bildirim kutusunu açmalı ve "USB belleğini kapat"a dokunmalısınız.

Bu süre boyunca microSD kartınıza telefonunuzdan erişemezsiniz; dolayısıyla Kamera, Galeri ve Müzik gibi microSD karta bağlı uygulamaları kullanamazsınız.

Telefonunuzun bilgisayar bağlantısını kesmek için, bilgisayarınızın microSD kartını çıkarmak ve USB aygıtlarının bağlantısını doğru biçimde kesmekle ilgili talimatlarını dikkatlice okuyarak karttaki bilgilerin kaybolmamasını sağlayın.

1. microSD kartını bilgisayarınızdan çıkartın.
2. Açılır bildirim kutusunu açın ve **USB belleğini kapat'a** dokunun.
3. Açılan iletişim kutusunda **Kapat'a** dokunun.

# Telefonunuzu tanıma

## Menü tuşu

- Uygulama menüsünü açın ve hangi seçeneklerin mevcut olduğunu kontrol edin.

## Gönder tuşu

- Telefon numarasını arar ve gelen çağrıları yanıtlar.

## Ana sayfa tuşu

- Herhangi bir ekrandan ana ekrana döner.

## Kulaklık

## Geri tuşu

- Önceki ekrana döner.

## Son/Güç/Kilit tuşu

- Bir çağrıyı bitirir veya reddeder.
- Basılı tutulduğunda telefonunuzu açar/kapatır.
- Ekranı kapatır ve kilitlet.



## Mikrofon

## Ses seviyesi tuşları

- Ana ekranda: zil sesi seviyesini ayarlar.
- Çağrı esnasında: kulaklık ses seviyesini ayarlar.
- Bir parça çalarken: sürekli olarak sesi denetler.



Şarj cihazı, mikro USB kablosu konektörü

Arama tuşu

- Telefonunuzdan web'de arama yapabilir ve içerik arayabilirsiniz.

Kamera tuşu

- Tuşa basılı tutarak kamera menüsüne gidin.

Stereo kulaklık konektörü

Kamera lensi

microSD bellek kartı yuvası

Şarj cihazı, mikro USB kablosu konektörü

Arama tuşu

Arka kapak

Pil

SIM kart yuvası


Kamera tuşu

# Telefonunuzu tanıyın


## SIM kartın ve pilin takılması

Yeni telefonunuzu incelemeye başlamadan önce onu kullanıma hazırlamanız gerekmektedir. SIM kartı ve pili takmak için:


- 1 Telefonunuzun arka kısmı size dönük durumdayken arka kapağı çıkarın. Arka kapağı çıkarmak için baş parmaklarınızla arka kapağın her iki tarafına sertçe bastırın ve kapağı kamera lensinin altına kaydırın.

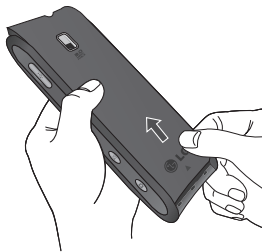

- 2 SIM kartı kaydırarak taşıyıcısına yerleştirin. Karttaki altın temas bölgesinin aşağıya bakıyor olduğundan emin olun.

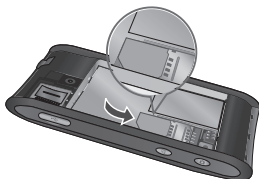

- 3 Telefon ve pil üzerindeki altın temas bölgelerini hizalayarak pili yerine takın, ardından pili yerine oturana kadar hafifçe bastırın.

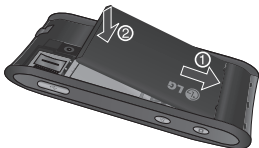


- 4 Telefonun arka kapağını yerine takın ve mandaldan "klik" sesini duyana kadar yerine kaydırın.



**NOT!** Telefonunuz SIM kart takıp açtığınızda bir ağa bağlanmıyorsa lütfen erişim noktası adlarıyla ilgili bilgiler edinmek üzere servis sağlayıcınız ile irtibat kurun.

## Telefonun şarj edilmesi

GT540'ınızın yan kısmındaki şarj yuvası kapağını geriye doğru kaydırın. Şarj cihazını doğru kaydırın. Şarj cihazını takın ve bir elektrik prizine takın. GT540 telefonunuz  simgesi görününceye dek tamamen şarj olmalıdır.

**NOT:** Pilin ömrünü artırmak için pilin tam şarjlı olması gerekir.



# Telefonunuzu tanıyın


**NOT:** GT540 dahili bir antene sahiptir. Performans kaybına yol açacağı için bu arka bölümün çizilmemesine ve hasar görmemesine dikkat edin.

## Bellek kartının takılması

Dahili kamerayla çekilen resimler gibi multimedya dosyaları saklamak için telefonunuza bir bellek kartı takmanız gerekir.

Bellek kartını takmak için:


- 1 Bellek kartını takmadan veya çıkarmadan önce telefonu kapatın. Arka kapağı telefondan çıkarın.

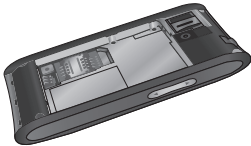

- 2 Yuva korumasını açın ve bellek kartını yuvaya yerleştirin. Karttaki altın temas bölgesinin aşağıya bakıyor olduğundan emin olun.



- 3 Yuva korumasını kapatın.

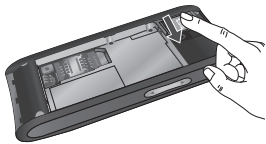

### **UYARI!**

Telefon açırken asla bellek kartı takmayın veya çıkarmayın. Aksi halde bellek kartı ve telefon hasar görebilir ve bellek kartında saklanan veriler bozulabilir.

## Bellek kartının biçimlendirilmesi

Bellek kartınız zaten biçimlendirilmiş olabilir. Kartınız biçimlendirilmemişse, kullanmadan önce biçimlendirmeniz gerekir.

**NOT:** Kartı biçimlendirdiğinizde karttaki tüm dosyalar silinir.

- 1 Uygulamalar menüsünü açmak için ana ekranda **Uygulamalar** sekmesine dokunun.
- 2 **Ayarlar** öğesine ilerleyin ve dokunun.
- 3 SD kart ve telefon belleği > SD kartı biçimlendir üzerine gelerek dokunun.

4 **SD kartı biçimlendir** öğesine dokunun ve ardından seçiminizi onaylayın.

5 Kilit düzenini ayarladıysanız, kilit düzenini girin ve **Biçimlendir**'i seçin. Bellek kartı biçimlendirilerek kullanıma hazır bir hale getirilir.

**NOT:** Bellek kartınızda önceden saklanan bir içerik olması durumunda, tüm dosyalar silineceğinden ötürü klasör yapısı biçimlendirmenin ardından farklı olabilir.

### **İpucu!**

Bellek kartınız kuruluysa biçimlendirmek için aşağıdaki adımı uygulayabilirsiniz.

Uygulamalar>Ayarlar>SD kart ve telefon belleği>SD Kartı biçimlendir seçeneklerine dokunun ve Kaldır'ı seçin.

# Ana Ekranınız

## Dokunmatik ekran ipuçları

Telefonunuzda dolaşmak için aşağıda bazı ipuçları verilmiştir.

**Dokun** - Bir menü/seçenek seçmek veya uygulama açmak için dokununuz.

**Dokun ve basılı tut** - Bir seçenekler menüsü açmak veya taşımak istediğiniz bir öğeyi sürüklemek için dokununuz ve basılı tutunuz.

**Sürükle** - Bir listede gezinmek veya yavaşça ilerlemek için dokunmatik ekranda sürükleme hareketi yapınız.

**Döndür** - Bir listede gezinmek veya hızlıca ilerlemek için dokunmatik ekranda döndürme (hızlıca sürükleyip bırakın) hareketi yapınız.

## Not

- Bir öğeyi seçmek için simgenin ortasına dokununuz.
- Çok sert basmaya gerek yoktur; dokunmatik ekran hafif ve tam bir dokunuşu algılayacak hassasiyete sahiptir.
- Dilediğiniz seçeneğe dokunmak için parmak ucunuzu kullanınız. Etrafındaki diğer tuşlara dokunmamaya özen gösteriniz.

## Kalibrasyona dokununuz

Cihaz ekranının kalibre edilmesi, ekran etrafında hareket eden bir çarpı işaretinin merkezine basmak suretiyle gerçekleştirilir. Bu işlem, ekrana bastığınızda basılan öğenin etkinleştirilmesini sağlar.

Telefonunuz ekrana bastığınızda doğru bir şekilde tepki vermiyorsa, yeniden kalibre etmek üzere şu adımları takip ediniz.

1. **Uygulama > Ayarlar > Ses ve görüntü** seçeneklerine dokunun ve **Dokunmatik ekran ayarlarına** gelin.
2. **Dokunmatik kalibrasyonu** seçeneğine dokunun ve ekrandaki talimatları izleyin.
3. Kalibrasyon tamamlandıktan sonra **Kalibrasyonu kontrol et** ve **Kontrolsüz kaydet** seçenekleri arasında seçim yaparak Kalibrasyonu tamamlayın.

## **Ekranın kilitlenmesi ve kilidinin açılması**

GT540 telefonunuz kullanılmadığı zamanlarda kilit ekranına dönecektir.

Telefonunuzu belirli bir süre kullanmazsanız ana ekran ve görüntülediğiniz diğer ekran kilit ekranına geçer ve pil tasarrufu için ekran kararır. Telefonu eski haline döndürmek için **Gönder, Ana ekran** veya **Güç** tuşlarından birine basın. Kilit ekranı kapanır. Ana ekranınızın kilidini açmak için kilit simgesine dokunun parmağınızı sağa doğru sürükleyin. Çalıştığınız son ekran açılır.

# Ana Ekranınız

## Ana ekranın kullanılması

Ekranın altındaki **Uygulamalar** sekmesine dokunun. Böylece tüm yüklü uygulamalarınızı görebilirsiniz.



----- Uygulamalar

**NOT:** Bazı ekran görüntüleri telefon sağlayıcınıza bağlı olarak farklılık gösterebilir.

## Varsayılan ana ekranınızın seçilmesi


Kullanıcı arayüzü iki ana ekran tipinden oluşur: **LG Ana Teması** ve **Android Ana Teması**.

Favori ana ekranınızı varsayılan olarak ayarlayabilirsiniz.

Varsayılan ana ekran ayarlarınızı değiştirmek isterseniz uygulamalar menüsünden **Ana ekran seçici** ögesini seçin.

## LG Ana Teması

Görüntülemek için parmağınızı sola veya sağa tıklatın. Ayrıca her paneli, favori uygulamalarınıza ve klasörlerinize kısayol görevi gören widget'larla özelleştirebilirsiniz.

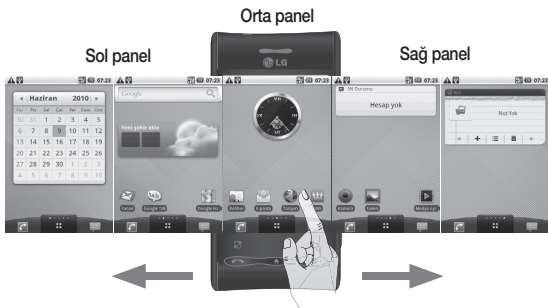

### İpucu!

Ekranın altındaki uygulamalar sekmesinde yer alan küçük noktalar, hangi paneli görüntülediğinizi belirtir.

# Ana Ekranınız

LG ana ekranınızda, ekranın altındaki hızlı tuşları görüntüleyebilirsiniz. Hızlı tuşlar en çok kullandığınız fonksiyonlara tek tuşla erişim sağlar.

Bir arama yapmak için **Telefon** simgesine dokunarak dokunmatik tuş takımını getirin.




Mesaj menüsüne erişmek için **Mesaj** simgesine dokununuz. Buradan yeni bir mesaj oluşturabilirsiniz.

**Uygulamalar** menüsünü açmak için Uygulamalar simgesine dokununuz. Uygulamalarda gezinmek için ekrana dokununuz ve parmağınızı yukarı veya aşağı kaydırınız.

## Android Ana Temaqsı

Görüntülemek için parmađınızı sola veya sađa sürükleyin. Ayrıca her paneli, favori uygulamalarınıza ve klasörlerinize kısayol görevi gören widget'larla özelleştirebilirsiniz.

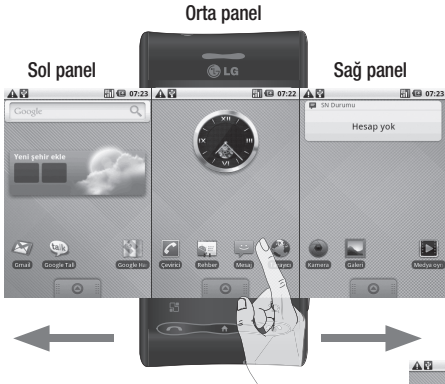

Uygulamalar menüsünü açmak için **Uygulamalar** simgesine dokununuz. Uygulamalarda gezinmek için ekrana dokununuz ve parmađınızı yukarı veya aşıđı kaydırınız.



Uygulamalar

# Ana Ekranınız

## Ana ekranınıza widget'ların eklenmesi

Kısayollar, widget'lar veya klasörler ekleyerek ana ekranınızı özelleştirebilirsiniz. Telefonunuzu daha rahat kullanmak için favori widget'larınızı ana ekrana ekleyin.

**NOT: LG Ana Teması ve Android Ana Teması** bu işlevi sağlar. Dilediğiniz bir simgeyi ana ekranınıza eklemek için

- 1 Ana ekrandan **Menü** tuşuna dokunun ve **Seçenekler** sekmesini açın, ardından **Ekle**'yi seçin.
- 2 **Ana ekrana ekle** menüsünde, eklemek istediğiniz öge tipine dokunun.
- 3 Örneğin, listeden **Klasörler**'i seçin ve basın.
- 4 Listedeki **Telefon numaraları olan kişiler**'i seçin ve basın.

- 5 Ana ekranda yeni bir klasör simgesi göreceksiniz. Bu simgeyi istediğiniz panelde istediğiniz yere sürükleyin ve parmağınızı ekrandan çekin.

Bir uygulama ekranını ana ekrandan kaldırmak için:

- 1 Simgeye dokunun ve basılı tutun. **Uygulamalar** simgesi **Çöp** simgesi olarak değişecektir.
- 2 Çöp simgesine bir uygulama simgesi sürükleyip bırakın.

## Son kullanılan uygulamaların geri getirilmesi

- 1 Ana ekran tuşunu basılı tutun. Ekranda en son kullandığınız uygulamaların simgelerini içeren bir açılır ekran gösterilecektir.
- 2 Bir uygulama açmak için simgesine dokunun. Ya da, mevcut uygulamaya dönmek için **Geri** tuşuna dönün.

## Açılır bildirim kutusu

Açılır bildirim kutusu ekranınızın üst kısmında bulunur. Açılır bildirim kutusunu parmağınızla aşağı kaydırın. Veya ana ekrandan **Menü** tuşuna dokunun **Bildirimler**'i seçin. Buradan Wi-Fi ve Bluetooth durumunu ve ayrıca diğer bildirimleri kontrol edebilirsiniz.

## Durum çubuğunu görüntüleme

Durum çubuğu, telefon bilgilerini göstermek için sinyal gücü, yeni mesajlar, pil ömrü ve etkin Bluetooth ve veri bağlantıları gibi farklı simgeler kullanır.

Aşağıda durum çubuğunda görülmesi muhtemel olan simgelerin anlamlarının açıklandığı bir tablo yer almaktadır.




### [Durum çubuğu]

Simge	Açıklama
	SIM kart yok
	Sinyal yok
	Wi-Fi açık ve bir AP'a bağlı
	Kablolu kulaklık

# Ana Ekranınız


Simge	Açıklama
	Çağrı yönlendirme
	Çağrı bekletme
	Hoparlör
	Çağrı sessizde
	Cevapsız çağrı
	Bluetooth açık
	Bluetooth bağlı
	Sistem uyarısı
	Alarm
	Yeni sesli posta
	Uçuş modu
	Sessiz
	Titreşim

Simge	Açıklama
	SD kart yok
	Pil tam dolu
	Pil şarj oluyor
	Veriler dahil
	Veriler hariç
	Veriler dahil ve hariç
	USB'den PC'ye
	İndir
	Yükle
	GPS alıyor
	GPS bağlı
	Servis mesajı
	Ayar mesajı

# Google Hesabı Oluřturma

Google uygulamasını telefonunuzda ilk kez açarken mevcut Google hesabınızla oturum açmanız gerekecektir. Google hesabınız yoksa sizden bir hesap oluřturmanız istenecektir.

## Google hesabınızın oluřturulması

- 1 Uygulamalar menüsünü açmak için ana ekranda **Uygulamalar** sekmesine  dokununuz.
- 2 **Google Mail**'e basın ve **Sonraki>Oluşturun** öğelerine basarak Google Mail kurulum sihirbazını başlatın; ardından kurun.
- 3 Dokunmatik klavyeyi açmak için bir metin alanına dokununuz ve Google hesabınız için adınızı ve kullanıcı adınızı giriniz. Metni girerken, klavyedeki **Sonraki** öğesine dokunarak bir sonraki alana geçebilirsiniz.

- 4 Adı ve kullanıcı adını girdiyse **Sonraki** öğesine basın. Telefonunuz Google sunucularına bağlanır ve kullanıcı adının alınabilir olup olmadığını kontrol eder.
- 5 Şifrenizi iki kez giriniz. Ardından talimatları izleyiniz ve hesapla ilgili zorunlu ve isteğe bağlı bilgileri giriniz. Sunucunun hesabınızı oluřturmasını bekleyiniz.

## Google hesabınızla oturum açma

- 1 E-posta adresi ve şifrenizi giriniz, ardından **Oturum aç** öğesine basın. Oturumun açılmasını bekleyiniz.
- 2 Oturum açıldıktan sonra telefonunuzda Google Mail'i kullanabilir ve Google servislerinin avantajlarından yararlanabilirsiniz.




## Google Hesabı Oluřturma


**3** Telefonunuzda Google hesabı oluřturduktan sonra telefonunuz otomatik olarak web'deki Google hesabınızla eőleřtirilecektir. (Bu iőlem senkronizasyon ayarlarına baėlıdır.)

Oturum aıldıktan sonra telefonunuzda Google Mail, Google Calendar ve Google Map'i kullanabilir; Android Maėazası'ndan uygulamalar indirebilir; ayarlarınızı Google servislerine yedekleyebilir ve diėer Google servislerinin avantajından yararlanabilirsiniz.


# Çağrılar

## Arama yapma

- 1 Tuş takımını açmak için  öğesine dokununuz.
- 2 Tuş takımı ekranından numarayı girin. Bir rakam silmek için **Sil** simgesine  dokununuz.
- 3 Bir çağrı yapmak için **Ara** simgesine  dokununuz.
- 4 Bir çağrıyı sonlandırmak için **Çağrıyı bitir**'e dokununuz.


**İpucu!** Uluslararası çağrılar yapmak üzere "+" girmek için  tuşuna basılı tutunuz.

## Rehberden çağrı yapma


- 1 Rehberinizi açmak için  öğesine dokununuz.
- 2 Rehberi kaydırarak içerisinde gezinir veya aramak istediğiniz kişinin adının ilk harfini (harflerini) **Ara** öğesine dokunarak giriniz.

- 3 Listede, aramak istediğiniz kişiye dokununuz ve o kişi adına kayıtlı birden fazla numara varsa kullanmak istediğiniz numarayı seçiniz.

## Çağrının cevaplanması ve reddedilmesi

Telefonunuz çaldığında **Gönder** tuşuna basarak çağrıyı yanıtlayınız. **Ara** simgesini  sağa da sürükleyebilirsiniz.

Gelen bir çağrıyı reddetmek için **Son** tuşuna basınız.




**İpucu!** Telefon çaldığında sessiz çalma moduna almak isterseniz sessiz simgesine  dokunarak sola kaydırınız.

## Çağrı sesinin ayarlanması

Bir çağrı sırasında ses şiddetini ayarlamak için telefonun sol yanındaki ses yükseltme ve azaltma tuşlarını kullanınız.

# Çağrılar

## İkinci çağrının yapılması

- 1 İlk aramanızda **Menü** tuşuna ve ardından  ögesine dokunun. Ardından, aramak istediğiniz numarayı seçin.
- 2 Numarayı arayın veya rehberinizden arama yapın.
- 3 Çağrıya bağlanmak için **Ara** simgesine  dokunun.
- 4 Ekranda her iki çağrı da görüntülenir. İlk çağrı kilitlenir ve arayan beklemeye alınır.
- 5 Aramalar arasında geçiş için  simgesine dokunun. Veya konferans araması yapmak için  tuşuna dokunun.
- 6 Etkin aramaları sonlandırmak için **Çağrı bitir** ögesine dokunun. Etkin bir çağrı yoksa, **Çağrı bekletme**'yi bitirecektir. Çağrılar aynı anda sonlandırmak için **Menü** tuşuna dokunun ve **Çağrıyı bitir**'i seçin.

**NOT:** Yaptığınız her çağrı için ücretlendirilirsiniz.

## Çağrı geçmişinin görüntülenmesi

Ana ekrandan **Gönder** tuşuna basarak **Çağrı geçmişi**'ni görüntüleyin.

Tüm çevrilen, alınan ve cevapsız sesli aramaların tam listesini görüntüler.

**İpucu!** Çağrının tarihini, saatini ve süresini görüntülemek için herhangi bir çağrı günlüğü girdisine dokununuz.

**İpucu!** Tüm kayıtlı öğeleri silmek için **Menü**'ye dokununuz ve ardından **Çağrı geçmişini sil** ögesine dokununuz.

## Çağrı ayarları

Çağrı yönlendirme, çağrı bekletme ve servis sağlayınız tarafından sunulan diğer özellikler gibi telefon çağrı ayarlarını yapılandırabilirsiniz.

- 1 Uygulamalar menüsünü açmak için ana ekranda **Uygulamalar** sekmesine dokununuz.
- 2 **Ayarlar** öğesine ilerleyin ve dokununuz.
- 3 **Çağrı ayarları**'na basın ve ayarlamak istediğiniz seçenekleri seçin.

### **Sabit Arama Numaraları** –

Telefonunuzdan aranabilecek numaraların listesini açmak veya düzenlemek için Sabit Arama Numaraları'nı seçin. Operatörünüzün size sağladığı PIN2 kodunuza ihtiyaç duyacaksınız. Böylece telefonunuzdan sadece sabit çağrı listesindeki numaralar aranabilir.

**Telesekreter** – Telesekreter numaranızı ayarlayın.

### **Çağrı yönlendirme** –

Arama esnasında gelen veya cevaplamadığınız çağrılarınızın nasıl yönlendirileceğini ayarlayabilirsiniz. **Daima yönlendir, Meşgulse veya Cevap yoksa** ya da **Ulaşılamadığında yönlendir seçenekleri** arasından seçim yapın. Ardından yönlendirmek istediğiniz numarayı girin.

**NOT:** Çağrı yönlendirme ücrete tabidir. Detaylar için lütfen şebeke operatörünüzle görüşün.

### **Çağrı engelleme** –

Çağrılarını engellemek istediğinizde seçin.

Çağrı engelleme şifresi girin.

Bu servisi lütfen şebeke operatörünüzden kontrol edin.

### **Arama ücretleri** –

Aramalarınıza uygulanan ücretlendirmeleri görüntüleyin. Bu servis şebekeye bağlıdır; bazı operatörler bu fonksiyonu desteklemez.

## Çağrılar

**Arama süresi** – Tüm, aranan, alınan ve son arama olmak üzere tüm aramaların sürelerini görüntüleyin.

**Çağrı ayarları** – Bu, aşağıdaki ayarları değiştirmenize imkan verir:

**Numaramı gönder** : Giden bir çağrıda numaranızın görüntülenip görüntülenmeyeceğini seçin.

**Çağrı Bekletme** : Çağrı bekletme etkinleştirilmişse, bir arama sırasında telefon size gelen başka bir aramaya ilişkin olarak da uyarıda bulunur.

**Hat seç** : Hat seçmenize imkan tanır.

# Rehber

Telefonunuza kişiler ekleyebilir ve Google Hesabınızdaki ya da kişi senkronizasyonunu destekleyen diğer hesaplardaki kişilerle eşleştirebilirsiniz.

## Rehberde Arama Yapma

Rehberde arama yapmanın iki yolu bulunmaktadır:

### Ana ekranda

- 1 Ana ekranda **Rehber**'e dokunarak rehberinizi açın.
- 2 **Ara** ögesine dokunun ve tuş takımı ile kişi adını girin.

**İpucu!** Gruba göre arama yapmak için ekranın üst kısmındaki **Rehber** sekmesine dokunun ve **Gruplar**'ı seçin. Burada tüm gruplarınızın bir listesi görüntülenir.

### Ana menüde

- 1 Uygulamalar menüsünü açmak için ana ekranda **Uygulamalar** sekmesine dokunun.

- 2 **Ayarlar**'a dokunun ve **Ara**'yı seçin.

## Yeni kişinin eklenmesi

- 1 Ana ekrandan  ögesine dokunun ve ardından **Yeni kişi** ögesini seçin.
- 2 Yeni kişiye bir fotoğraf eklemek isterseniz  ögesine dokunun. Kayıtlı bir resim kullanabilir a da yeni bir resim çekebilirsiniz.
- 3 Dokunmatik tuş takımını açmak için bir metin alanına dokunun ve yeni bir kişi adı girin.
- 4 **Telefon** sekmesine dokunarak kişi tipini seçin ve **Telefon**, **SIM** ve **Google** arasından bir seçim yapın.
- 5 Bir kişi bilgisi kategorisine dokunun ve kişiyle ilgili bilgileri girin.
- 6 Kişiyi kaydetmek için **Tamam** ögesine dokunun.

# Rehber

## Favori Kişiler

Sık kullanılan kişileri favori olarak sınıflandırabilirsiniz.

### Favorilerinize bir kişi eklemek için

- 1 Ana ekranda **Rehber**'e dokunarak rehberinizi açın.
- 2 Bilgilerini görüntülemek üzere bir kişiye dokununuz.
- 3 Kişi adının sağındaki yıldız dokununuz. Yıldız, altın rengine döner.

### Favori listenizden bir kişi çıkarmak için

- 1 Ana ekranda **Rehber**'e dokunarak rehberinizi açın.
- 2 **Favoriler** sekmesine dokununuz ve bilgilerini görüntülemek üzere bir kişi seçiniz.
- 3 Kişi adının sağındaki altın renkli yıldız dokununuz. Yıldız gri renge döner ve kişi favorilerinizden çıkarılmış olur.

## Grup oluşturma

- 1 Ana ekranda **Rehber**'e dokunarak rehberinizi açın.
- 2 **Yeni Grup**'a dokununuz ve ardından yeni grup için bir isim giriniz.
- 3 Yeni oluşturulan grup için bir zil sesi ayarlayabilirsiniz.
- 4 Grubu kaydetmek için **Tamam** öğesine dokununuz.

**NOT:** Bir grubu silerseniz bu gruba atanmış kişiler kaybolmaz. Rehberinizde kayıtlı kalacaklardır.

# Mesaj/E-posta

## Mesajlar

GT540 telefonunuz, SMS ve MMS fonksiyonlarını sezgisel ve kullanımı kolay bir menüde toplamıştır.

## Mesajın gönderilmesi

- 1 Ana ekrandan **Mesajlar**'a dokunun ve boş bir mesaj açmak için **Yeni mesaj**'a dokunun.
- 2 **Kime** alanına bir cep telefonu numarası girin. Telefon numarasını girerken numarayla uyuşan kişiler görünür. Önerilen bir alıcıya dokunabilir veya telefon numarasını girmeye devam edebilirsiniz. Birden fazla kişi ekleyebilirsiniz.

**NOT:** Gönderdiğiniz her bir mesaj için bir metin mesajı ücreti ödeyeceksiniz.

- 3 Mesajınızı girmeye başlamak için aşağıdaki mesaj kutusuna dokunun.

- 4 Seçenekler menüsüne dokunmak için **Menü** tuşuna dokunun. **Konu Ekle, Dosya Ekle, Gönder, İfade Ekle, İleti dizilerini sil, Tüm ileti dizileri** ve **Rehber Ekle** arasından bir seçim yapın.
- 5 Mesajınızı göndermek için **Gönder**'e dokunun.
- 6 Mesaj ekranı, adınızdan sonra gelen mesajınızla birlikte açılır. Cevaplar ekranda görünür. İlave mesajlar görüntülediğinizde ve gönderdiğinizde bir ileti dizisi oluşturulur.



**UYARI:** 160 karakterlik sınırlama SMS'in nasıl kodlandığına bağlı olarak ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilir.

**NOT:** Bu cihaz, Türkçe karakterlerin mesaj ile alınıp, gönderilmesinde ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 standartlarını desteklemektedir.

# Mesaj/E-posta

**⚠ UYARI:** Bir SMS'e resim, video ya da ses dosyası eklenmesi durumunda, mesaj otomatik olarak MMS'e dönüştürülecektir, mesaj ücretlendirmesi de buna göre yapılacaktır.

**NOT:** Çağrı sırasında bir SMS mesajı alırsanız uyarı verilmez, ancak gösterge çubuğunda mesajı görürsünüz.

## Metin girilmesi

### Tuş takımı



**XT9** T9 tahmini metnini açmak için tuşa dokunun.

**123 @#\*** Sayılar, semboller ve tuş takımları arasında geçiş yapmak için basın.

**Düzenleyici Ayarları, Yazı Dili, Giriş Yöntemi ve Kullanıcı Sözlüğü**'nü görüntülemek için

**⚙** ögesini basılı tutun.

Her metin giriş modunda (örneğin büyük harf veya küçük harf) farklı klavyeler arasında geçiş yapmak için **↑ Shift** ögesini kullanın.

Boşluk girmek için **0** tuşuna dokunun.

## T9 modu

T9 modu, yazdığınız sözcükleri dokunduğunuz tuşların sırasına göre tanımak için yerleşik bir sözlük kullanır. Yazdığınız sözcükleri tahmin eder ve alternatifler sunar.

## Abc modu

Bu modda, istenilen harfe sahip tuşa, harf görüntülenene kadar bir, iki, üç veya dört kez dokunarak harfleri girebilirsiniz.

## 123 Modu

Bu mod, bir metin mesajında daha hızlı rakamlar (örneğin bir telefon numarası) girmenize imkan tanır. Uygun metin giriş moduna manuel olarak dönmeden önce gerekli rakamlarla ilintili tuşlarına dokunun.

## Vurgulu harflerin girilmesi

Metin giriş dilini Fransızca veya İspanyolca seçerseniz özel Fransızca ve İspanyolca (örn. “ä”) karakterleri girebilirsiniz.

Uygun harf karakteri kaybolursa, istediğiniz özel karakter görünene dek aynı tuşa art arda basın.

## Örnek

“ä” girmek için, “a” tuşunu basılı tutun.

“a” harfi kaybolursa “ä” harfi ekranda çıkana dek “a” tuşuna art arda basın. Harfe sürekli basarak özel karakterleri girin.

## E-postanın ayarlanması

GT540'ınızı e-posta göndermek için kullanmak hızlı ve kolaydır. POP3 veya IMAP4 e-posta hesabı ayarlamak çok çabuk ve kolay.

- 1 Ana ekrandan **Uygulamalar** sekmesine dokunun rehberi açmak için **E-posta**'ya basın. Doğrudan erişim için ana ekranda **E-posta**'ya da dokunabilirsiniz.
- 2 E-posta hesabı oluşturulmadıysa, e-posta kurulum sihirbazını başlatın.

**İpucu!** Bir e-posta hesabı zaten kuruluysa, sihirbaz otomatik olarak etkinleştirilmez.

# Mesaj/E-posta

## Yeni hesabınızı kullanarak e-posta gönderme

- 1 Ana ekrandan **E-posta**'ya dokunun ve yeni bir boş mesaj açmak için **Oluştur**'a dokunun.
- 2 Alıcının adresini girin ve mesajınızı yazın. Resim, video, ses dosyaları ve diğer belge türlerini de ekleyebilirsiniz.
- 3 E-postanızı göndermek için **Gönder**'e dokunun.

**İpucu!** Aktif bir Wi-Fi bağlantısı sırasında, e-postalar Wi-Fi aracılığıyla gönderilir ve alınır.

## E-postanın alınması

Yeni e-posta gelip gelmediğini öğrenmek için hesabınızı otomatik olarak veya elle kontrol edebilirsiniz.

Kendiniz kontrol etmek için:

- 1 Ana ekranda **E-posta** simgesine dokunun.

- 2 Ardından, kullanmak istediğiniz hesaba dokunun.
- 3 **Yenile** öğesini seçin, GT540 e-posta hesabınıza bağlanacak ve yeni mesajlarınızı alacaktır.


## E-posta hesabı ayarlarınızın değiştirilmesi

E-posta ayarlarınızı kendi tercihlerinize göre değiştirebilirsiniz.

- 1 Ana ekranda **E-posta** simgesine dokunun ve dilediğiniz hesaba basın.
- 2 Seçenekler menüsünü açmak için **Menü** tuşuna dokunun ve **Ayarlar**'a basın.
- 3 Şu seçenekleri ayarlayabilirsiniz: **Hesap Ayarı**, **Genel Ayarlar**, **İndirme Seçenekleri** ve **Spam mesaj**.

## Sıralı kutu

Başka bir kişiyle birbirinize gönderdiğiniz mesajlar (SMS, MMS) kronolojik sırayla görüntülenebilir, böylece sohbetinizin bir genel görünümünü rahatlıkla görüntüleyebilirsiniz.

**NOT:** Bir MMS mesajı gönderdiğinizde iletim raporu gelmez, ancak  simgesini görürsünüz.

## İfadelerin kullanılması

İfadeler kullanarak mesajlarınıza canlılık katın.

Yeni bir mesaj yazarken **Menü** tuşuna dokunun ve ardından **İfade Ekle**'yi seçin.

## Mesaj ayarlarınızın değiştirilmesi

GT540'ınızın mesaj ayarları önceden tanımlanmıştır, bu yüzden hemen mesaj gönderebilirsiniz. Tercihlerinize göre ayarları değiştirebilirsiniz.

Ana ekrandan **Mesajlar**'a dokunun, ardından **Menü** tuşuna dokunun. **Ayarlar**'a basın.

### < SMS ayarları >

**İletim raporu** – Mesajlarınızın teslim edildiğine dair onay almak için etkinleştirin.

**SIM Kart Mesajlarını Yönet** – SIM kartınızda yer alan mesajları yönetin.

**Geçerlilik süresi** – Mesajlarınızın mesaj merkezinde ne kadar süreyle saklanacağını seçin.

**Metin mesajı merkezi** – Mesaj merkezinizin bilgilerini girin.

### < MMS ayarları >

**İletim raporu** – İletim raporu talep etmek için seçim yapın.

**Okundu raporu** – Gönderdiğiniz her mesaj için bir okundu raporu almayı seçin.

**Otomatik al** – Mesajları otomatik almayı etkinleştirin.

# Mesaj/E-posta

**Dolaşımda otomatik alım** – Mesajları dolaşımda almayı etkinleştirin.

**Önceliği ayarla** – MMS'nizin öncelik derecesini belirleyin.

**Geçerlilik süresi** – Mesajlarınızın ne kadar süreyle mesaj merkezinde saklanacağını belirleyin.

## Oluşturma modu

**Kısıtlanmış:** Bu modda, MMS İstemci aygıtı sadece Ana MM İçerik Alanına ait olan içeriğe sahip mesajlar oluşturup gönderecektir.

**Uyarı:** Bu modda, MMS İstemci aygıtı kullanıcıyı Ana MM İçerik Alanına ait olan içeriğe sahip mesajlar oluşturup göndermeye yönlendirecektir. Bu yönlendirme uyarı iletişimleriyle yapılır.

**Serbest:** Bu modda, MMS İstemcisi kullanıcının mesaja içerik eklemesine izin verir.

**Reklam al** – Reklam mesajlarını almaya izin verir.

## < Diğer ayarlar >

**Servis mesajı** – Servis mesajlarını almayı veya engellemeyi seçin.

**Bildirim ayarları** – Durum çubuğunda mesaj bildirimini gösterimini seçin. Yeni mesajların bildirilmesi için ayrıca zil sesi seçebilir ve titreşimi etkinleştirebilirsiniz.

**Bilgi Servisi ayarları** – Bilgi servisi mesajlarını (hücre yayın mesajları) almak için kanalları almak, engellemek, görüntülemek ve düzenlemek seçenekleri arasından tercih yapın. Ayrıca, bilgi servisi mesajı dillerini de seçebilirsiniz.

## Sosyal Ağ

Telefonunuzla sosyal ağların tadını çıkarabilir ve çevrimiçi topluluklarda mikro-bloğunuzu yönetebilirsiniz. Geçerli durumunuzu güncelleyebilir ve arkadaşlarınızın durum güncellemelerini gerçek zamanlı olarak görüntüleyebilirsiniz.

Facebook, Twitter veya Bebo hesaplarınızı telefonunuza ekleyebilirsiniz. Bir hesabınız yoksa, oluşturmak için siteleri ziyaret edebilirsiniz.

**NOT!** Çevrimiçi hizmetlere bağlanırken ve bu hizmetler kullanılırken ilave ücret alınabilir. Şebeke operatörünüzden veri aktarım ücretlerini öğrenebilirsiniz.

## Hesabınızın telefonunuza eklenmesi

- 1 Uygulamalar menüsünü açmak için ana ekranda **Uygulamalar** sekmesine dokunun.
- 2 **SNS** ögesine ilerleyin ve dokunun.
- 3 Bir sosyal ağ hesabı oluşturmak için **Hesap ekle**'ye dokunun.
- 4 Eklenecek hesabın türünü seçin.

- 5 Topluluğunuzda belirlediğiniz e-posta adresin ve şifrenizi girin, ardından **Oturum aç**'a basın.
- 6 Hesabınızın kontrol edilmesini bekleyin.
- 7 Topluluğunuzun **Açık** konuma geldiğini kontrol edin. Topluluğunuza basarsanız, sosyal topluluğunuzun mevcut durumunu görebilirsiniz.

**İpucu!** Ana ekranınıza bir sosyal ağ widget'ı eklerseniz widget, telefonunuz ağdan güncellendiğinde durumunuzu gösterir. Bir uygulamada oturum açmadan herkesin güncellemelerini, gönderilerini, fotoğraflarını bir arada, her zaman ve sürekli güncel olarak alabilirsiniz. Sosyal topluluğu doğrudan besleme widget'ına dokunarak da erişebilirsiniz.

# Mesaj/E-posta

## Durumunuzun görüntülenmesi ve güncellenmesi

- 1 Erişmek istediğiniz topluluğu seçin.
- 2 Topluluk ana sayfası çıkacaktır. Sosyal topluluğunuzun o anki durumunu görebilirsiniz.
- 3 Durumunuzu güncellemek istiyorsanız Durum'a basın ve o anki durumunuzu yazarak Paylaş'a dokunun.

**Not:** Bu özellik ađ servislerine bađlıdır.

## Telefonunuzdan hesapların kaldırılması


- 1 SN (Sosyal Ađ) yöneticisi listesinde **Menü** tuşuna ve **Hesabı kaldır** öđesine dokunun.
- 2 Hesabınızı silmek istediğiniz topluluđu seçin ve kontrol edin, ardından **Hesabı kaldır**'a basın.
- 3 Onaylamak için **Tamam**'a basın.

# Kamera

## Vizör ekranını tanıma

**Parlaklık** – Görüntüye giren güneş ışığı miktarını tanımlar ve kontrol eder. Daha az parlak bir görüntü için parlaklık göstergesini çubuk boyunca "-" yöne, daha parlak bir görüntü içinse "+" yöne kaydırın.

**Zoom** – Yakınlaştırma veya uzaklaştırma yapın. Bunun yerine yan ses tuşlarını da kullanabilirsiniz.

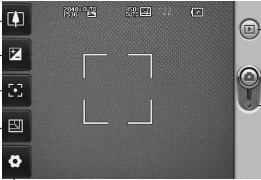

**Galeri** – Buradan kayıtlı resimlerinize kamera modundan erişebilirsiniz. Dokunun ve galeriniz ekrana gelsin.

**Fotoğraf çekilmesi**

**Video modu** – Video moduna geçmek için bu simgeyi aşağı kaydırın.

**Ayarlar** – Ayarlar menüsünü açmak için bu simgeye dokunun. Bkz. **Gelişmiş ayarların kullanılması**.

**Görüntü boyutu** – Çektiğiniz resmin boyutunu (piksel olarak) ayarlamak için dokunun. Sayısal seçeneklerden birini seçerek bir piksel değeri belirleyin: 3M (2048x1536), 2M (1600x1200), 1M (1280x960), VGA (640x480), QVGA (320x240).

**Odaklanma** – Seçenekler menüsünü seçmek için bu simgeye dokunun. **Odaklanma modunun kullanılması**'na bakın.

**NOT:** Resim çekmek için ilk önce bir Bellek kartı takmanız gerekir. Bellek kartı takılı değilken, çektiğiniz resimleri kaydedemezsiniz.

# Kamera

**İpucu!** Daha temiz bir vizör ekranı için bütün kısıyol seçeneklerini kapatabilirsiniz. Sadece vizörün merkezine bir kere dokununuz. Seçenekleri tekrar görüntülemek için ekrana tekrar dokununuz.

## Odaklanma modunun kullanılması

Odaklanma modunu aşağıdaki seçeneklerden seçebilirsiniz;

**Otomatik odaklanma** – Otomatik odaklanmak için kamerayı ayarlayın.

**Makro** – Makro modu, çok yakın çekim yapmanıza imkan tanır. Yakın çekim yapmak istiyorsanız ama odaklanma kutusu kırmızı renkte kalıyorsa makro modunu açmayı deneyin.

**Yüz izleme** – Yüz izlemeyi ayarlayarak fotoğraf çekerseniz kameranız insanların yüzlerini otomatik olarak algılayacak ve odaklanacaktır.

Galerinize bir fotoğraf kaydettikten sonra, yüzüne basılı

tutarak fotoğraftaki biri için yeni bir takma ad verebilirsiniz. Böylelikle o kişi, Galerinizdeki Kişiler çubuğunda yer alacaktır. Ayrıca fotoğrafı bir kişiyle eşleştirmek için Rehber'e de bağlanabilirsiniz.

**NOT:** Yüz izleme modunda zoom fonksiyonu desteklenmez.

**Manuel** – Odaklanmak için kamerayı manuel olarak ayarlayabilirsiniz.

## Hızlı fotoğraf çekme

- 1 Telefonun sağ tarafındaki kamera tuşuna basın ve basılı tutun.
- 2 Telefonu yatay tutarak, merceği resmini çekmek istediğiniz konuya yönlendirin.
- 3 Çekim tuşuna hafifçe bastığınızda, vizör ekranının ortasında bir odak kutusu görüntülenecektir.
- 4 Nesne odaklama karesinin içinde olacak şekilde telefonu ayarlayın.

- 5 Odaklama karesi yeşile dönünce nesne odaklanmış demektir.
- 6 Çekim tuşuna basın ve basılı tutun.

## Fotoğraf çektikten sonra

Çekmiş olduğunuz fotoğraf ekranda görüntülenir.

**Gönder** Fotoğrafınızı paylaşmak üzere **Bluetooth**, **E-posta**, **Google Mail**, **MMS** veya **SNS** seçeneklerinden birine dokunun.


**NOT:** Dolaşım esnasında MMS mesajları indirilirken ek ücretlendirme yapılabilir.

**Farklı ayarla** Görüntüyü kullanmak üzere **Kişi simgesi**, **Kilit ekranı** veya **Duvar kağıdı**'na dokunun.


**Yeniden adlandır** Seçili resmin adını düzeltmek için dokunun.

**Düzenle** Çeşitli araçları kullanarak resmi

düzenlemek için bu tuşa dokunun.


 Kayıtlı fotoğraflara ait galeriyi görmek için bu tuşa dokunun.

 Resmi silmek için dokunun.

 Hemen başka bir fotoğraf çekmek için bu tuşa dokunun. Mevcut fotoğrafınız kaydedilir.

 Önceki menüye dönmek için dokunun.

## Gelişmiş ayarların kullanılması

Tüm gelişmiş seçenekleri açmak için vizör ekranında  tuşuna dokunun.

Yuvarlağı kaydırarak kamera ayarını değiştirebilirsiniz. Seçeneği seçtikten sonra Geri tuşuna dokunun.

**Resim kalitesi – Çok iyi, İyi ve Normal** arasında seçim yapın. Kalite ne kadar iyi olursa video da o kadar net olur. Ancak dosya boyutu artacaktır,

# Kamera

bu da demektir ki telefonun belleğinde daha az video depolayabileceksiniz.

**Beyaz dengesi – Otomatik, Akkor ışık, Güneş, Flüoresan** veya **Bulutlu** seçenekleri arasından seçim yapın.

**Çekim modu** – Normal, Sürekli çekim, Güzelleştiren resim, Çerçeve çekim, Panorama çekim, Sanatsal çekim veya Gülümseyen resim arasında seçim yapın.

**Zamanlayıcı** – Otomatik-zamanlayıcı, yakala tuşuna basıldıktan sonraki gecikmeyi ayarlamayı sağlar. Burada **Kapalı, 3 saniye, 5 saniye** veya **10 saniye** seçenekleri arasından tercihinizi yapmanıza izin verir. Çektiğiniz bir fotoğrafa dahil olmak istiyorsanız bu ideal bir özelliktir.

**ISO** – ISO derecelendirme, kamera ışık sensörünün hassasiyetini belirler. Yüksek ISO değeri, kamerayı daha

hassas yapar. Bu özellik, flaş kullanmadığınız karanlık ortamlar için uygundur.

**Otomatik, 100, 200 ve 400 ISO** değerleri arasından seçim yapın.

**Manzara modu – Otomatik, Portre, Yatay, Spor, Gece ve Gün batımı** arasından seçim yapın.

**Renk efekti** – Yeni fotoğrafınız için bir renk tonu seçin.

Seçiminizi yaptığınızda renk tonu menüsünü kapatmak için Geri tuşunu kullanın. Ardından, bir resim çekmeye hazır olursunuz.

**NOT:** Renkli bir fotoğrafı siyah-beyaz veya sepyaya çevirebilirsiniz ancak siyah-beyaz veya sepya bir resmi renkliye çeviremezsiniz.

**Görüntüyü göster** – Açık, Beklet ve Kapalı arasından seçim yapın. Açık seçeneğini seçerseniz, çekilen resim 1 saniye gösterildikten sonra doğrudan ön izlemeye gider.

**Tablo ekran** – **Kapalı, 2x2** veya **3x3** arasından seçim yapın.

**Deklanşör sesi** – Dört deklanşör sesinden birini seçin.

**Coğ-Etiket** – Telefonunuzun konum tabanlı servislerini kullanmayı etkinleştirir. Bulduğunuz yerin fotoğrafını çekin ve bunları yer bilgisiyle birlikte etiketleyin. Etiketli resimleri geo-tagging'i destekleyen bir bloga yüklediğinizde resimlerin bir haritada görüntülendiğini görebilirsiniz.

**NOT:** Bu fonksiyon sadece GPS etkinken kullanılabilir.

**Simgeleri gizle** – Kamera ayar simgelerinin manuel veya otomatik olarak gizlenip gizlenmeyeceğini seçin.


**Göz kırpma algılama** – Çekimden sonra kapalı çıkan gözleri kontrol etmek için **Açık**'ı seçin.

**Sıfırla** – Tüm varsayılan kamera ayarlarını geri yükleyin.

**İpucu!** Kameradan çıktıktan sonra görüntü boyutu ve görüntü kalitesi hariç ayarlarınızın tümü varsayılan ayara geri döner. Renk tonu ve ISO gibi varsayılan olmayan tüm ayarlar sıfırlanmalıdır. Sonraki resimlerinizi çekmeden önce bunları kontrol edin.

**İpucu!** Ayar menüsü vizöre yansılır, böylece resim rengi veya kalitesi ile ilgili özellikleri değiştirdiğinizde ayar menüsünün arkasında resim değişikliğini görebileceksiniz.

## Kayıtlı fotoğraflarınızın görüntülenmesi

- 1 Kayıtlı fotoğraflarınıza kamera modundan erişebilirsiniz.  öğesine dokunduğunuzda galeriniz ekrana gelecektir.

# Video kamera

## Vizör ekranını tanıma

**Parlaklık** – Görüntüye giren güneş ışığı miktarını tanımlar ve kontrol eder. Daha az parlak bir görüntü için parlaklık göstergesini çubuk boyunca "-" yöne, daha parlak bir görüntü içinse "+" yöne kaydırın.

**Zoom** – Yakınlaştırma veya uzaklaştırma yapın. Bunun yerine yan ses tuşlarını da kullanabilirsiniz. Bir video kaydetmeye başlamadan önce zoom fonksiyonunu kullanabilirsiniz. Kayıt esnasında zoom fonksiyonunu kontrol edemezsiniz.



**Galeri** – Buradan kayıtlı resimlerinize kamera modundan erişebilirsiniz. Dokunun ve galeriniz ekrana gelsin.

**Kamera modu** – Kamera moduna geçmek için bu simgeyi yukarı kaydırın.



**Kayıt başlat**

**Ayarlar** – Ayarlar menüsünü açmak için bu simgeye dokunun. Bkz. **Gelişmiş ayarların kullanılması.**

**Video boyutu** – Kaydettiğiniz videonun boyutunu (piksel olarak) ayarlamak için dokunun. Video görüntü boyutu için VGA (640x480), QVGA (320x240) veya QCIF (176x144) arasından bir seçim yapın.

**Manzara modu** – Kamerayı ortama uyarlamak için ayarlayın. **Otomatik, Portre, Yatay, Spor, Gün batımı** ve **Gece** seçenekleri arasından seçiminizi yapın.

## Hızlı video çekimi

- 1 Telefonun sağ tarafındaki kamera tuşuna basın ve basılı tutun.
- 2 Ardından,  ögesine geçin.
- 3 Video kameranın vizörü ekranda görüntülenecektir.
- 4 Telefonu yatay tutup lensi filmi çekilecek nesneye doğru tutun.
- 5 Kaydetmeye başlamak için yakala tuşuna bir kez basın.
- 6 Videonun uzunluğunu gösteren bir saatle birlikte vizörün alt kısmında REC görüntülenecektir.
- 7 Kaydı durdurmak için ekranda  ögesine dokunun.

## Bir video çektikten sonra

Ekranda çekilen videonuzu gösteren durağan bir resim belirecektir.

### Gönder

Videonuzu paylaşmak üzere **Bluetooth**, **E-posta**, **Google Mail** veya

**MMS** seçeneklerinden birine dokunun.

**NOT:** Dolaşım esnasında MMS mesajları indirilirken ek ücretlendirme yapılabilir.

### Oynat

Videoyu oynatmak için dokunun.

### Yeniden adlandır

Seçili videonun adını düzeltmek için dokunun.

### Düzenle

Videoyu duvar kağıdı olarak kullanmak için dokunun.



Medya oynatıcıya erişmek ve kayıtlı videoları görüntülemek için dokunun.



Şu anda oluşturduğunuz videoyu silmek için dokunun ve onaylamak için Evet'e dokunun. Vizör tekrar belirir.




Hemen başka bir video çekmek için dokunun. Çekmiş olduğunuz mevcut video kaydedilir.



Önceki menüye dönmek için dokunun.

## Video kamera

### Gelişmiş ayarların kullanılması

Tüm gelişmiş seçenekleri açmak için vizör ekranında  dokununuz.

Yuvarlağı kaydırarak kamera ayarını değiştirin. Seçeneği seçtikten sonra **Geri** tuşuna dokununuz.

**Renk efekti** – Yeni görüntünüz için kullanmak üzere bir renk tonu seçin.

**Beyaz dengesi** – Beyaz dengesi videolarınızdaki tüm beyaz renklerin gerçekçi görünmesini sağlar. Kameranızın beyaz dengesini doğru bir şekilde ayarlaması için ışık koşullarını belirlemeniz gerekir. **Otomatik**, **Akkor ışık**, **Güneşli**, **Flüoresan** veya **Bulutlu** arasında seçim yapın.

**Süre** – Videonuz için bir süre limiti ayarlayın. Video boyutunu MMS mesajı olarak gönderebilecek şekilde sınırlamak için **Normal** veya **MMS** seçeneklerinden birini seçin.

**İpucu!** MMS süresini seçerken görüntü kalitesi QCIF olarak ayarlanacaktır ve böylece daha uzun videolar çekebilirsiniz.

**Ses kaydı** – Bir videoyu sessiz kaydetmek için **Sessiz** seçeneğini seçin.


**Simgeleri gizle** – Kamera menüsündeki simgeleri otomatik veya manuel olarak gizleyip gizlemeyeceğinizi seçin.

**Kaydedilen video** – Açık, Beklet ve Kapalı arasından seçim yapın. **Açık** seçeneğini seçerseniz, kaydedilen video 1 saniye gösterildikten sonra doğrudan ön izlemeye gider.

**Sıfırla** – Tüm video kamera ayarlarını sıfırlayın.


**İpucu!** Renkli olarak çekilen bir videoyu siyah/beyaz veya sepya olarak deęiřtirebilirsiniz ancak siyah/beyaz çekilen bir videoyu sepya veya renkli hale getiremezsiniz.

## Kayıtlı videoların izlenmesi

- 1 Vizörde  öęesine dokunun.
- 2 Galeriniz ekranda belirecektir.
- 3 Galerinin ön kısmına getirmek için bir videoya bir kez dokunun. Otomatik olarak çalmaya başlar.

# Çektığınız fotoğraflar ve videolar

## Fotoğrafların ve videoların görüntülenmesi

- 1 Kamera ön izleme ekranında  ögesine dokununuz.
- 2 Galeriniz ekranda belirecektir.
- 3 Tam açmak için videoya ya da resme dokununuz.

**İpucu!** Diğer fotoğraflar ve videoları görüntülemek için sola veya sağa döndürünüz.

## Video izlerken ses seviyesinin ayarlanması

Oynatma sırasında bir videonun sesini ayarlamak için, telefonun sol yanındaki ses tuşlarını kullanınız.

## Fotoğrafın duvar kağıdı olarak ayarlanması

- 1 Duvar kağıdı olarak ayarlamak istediğiniz fotoğrafı açmak için dokununuz.
- 2 Seçenekler menüsünü açmak için dokununuz.

- 3 **Kullan** , ardından **Duvar kağıdı ayarla**'ya dokununuz.

## Fotoğrafların düzenlenmesi

Fotoğraflarınız üzerinde birçok harika işlem yapabilir, değiştirebilir, ekleyebilir veya daha canlı hale getirebilirsiniz.

- 1 Düzenlemek istediğiniz fotoğrafı açınız, ardından **Menü** tuşuna dokununuz.
- 2 Fotoğrafınızı değiştirmek için **Düzenle** ögesine dokununuz:



**Döndür & Çevir** – Eğlenceli veya daha iyi bir görünüm için fotoğrafınızı döndürüp çeviriniz.



**Kırp** – Fotoğrafınızı kırpınız. Kare veya daire şeklinde bir kırpma bölgesi belirleyiniz ve bölgeyi seçmek için parmağınızı ekran üzerinde kaydırınız.



**Ayarlama** – Bu özellik, bir resmi otomatik renk, parlaklık ve diğer fonksiyonları kullanarak ayarlamaya yardımcı olur.



**Efekt** – Efekt seçeneklerini bir fotoğrafa uygulamak için dokununuz.



**Çerçeve** – Fotoğraflara çerçeve ekleyin.



**Metin** – Bir resme metin ekleyin.



**Küçük resim** – Bir fotoğrafa küçük resim ekleyin.



**Çizim pedi** – Fotoğrafınız üzerine elinizle bir şey çizin. Dört farklı çizgi kalınlığından birini ve istediğiniz rengi seçin.



**Pul** – Fotoğrafınızı pullar ile zenginleştirin. Mevcut damgalar

arasından seçim yapın ve fotoğrafınız üzerinde bunların yerleştirilmesini istediğiniz yerlere dokununuz.



**Yeniden boyutlandır** – Fotoğrafınızı yeniden boyutlandırın.



Fotoğraflara yapmış olduğunuz değişiklikleri kaydedin.



Fotoğraf düzenlemelerinizi silin.

## Fotoğrafınızı döndürme

- 1 90° saat yönünün tersine döndürür
- 2 90° saat yönüne döndürür
- 3 Dikey döndürür
- 4 Yatay döndürür



## Fotoğrafa metin eklenmesi

- 1 Düzenleme ekranında öğesine dokununuz.


## Çektığınız fotoğraflar ve videolar

- Metnin rengini seçin, ardından balon şekillerinden birini seçin.
- Tuş takımını kullanarak metnizi girin ve **Tamam** ögesine dokunun.
- Metni dokunarak taşıyın ve istediğiniz yere kaydırın.
- Seçiminizi tamamladığınızda **Tamam**'a dokunun.

### Fotoğrafa efekt eklenmesi

- Düzenleme ekranında  ögesine dokunun.
- Fotoğrafa çeşitli seçenekler uygulayabilirsiniz.
- Bir efekti geri almak için sadece  ögesine dokunun.





### Bir fotoğrafın kırılması

- Düzenleme ekranında  ögesine dokunun.
- Resmi kırmak için kullanmak istediğiniz şekli seçin.
- Kutuyu kırmak istediğiniz alan üzerine sürükleyin. Seçilen alanı sürükleyerek taşıyın.





### Fotoğrafınızı ayarlama

- Düzenleme ekranında  ögesine dokunun. Ayarlama araç çubuğunu kullanarak fotoğrafınızı istediğiniz gibi ayarlayın.
- AUTO** Ayarlamaları otomatik olarak belirlemek için bunu seçin.
-  Ayarlama öncesini ve sonrasını karşılaştırmak için bunu seçin.
-  Resmin parlaklığını ve kontrastını ayarlayın.
-  Vurgu ve gölgeleri ayarlayın.
-  Fotoğrafınızın rengini dengeleyin.
-  Fotoğrafınızın doygunluğunu ayarlayın.
-  Fotoğrafınızın keskinliğini ayarlayın.
-  Parazit giderin.



## Çerçevelerin eklenmesi

- 1 Düzenleme ekranında  ögesine dokunun.
- 2 Bir çerçeve seçmek için  ya da  tuşuna dokunun.
- 3 Tüm çerçeveyi kontrol etmek için  ögesine dokunun.

## Küçük resim ekleme




- 1 Düzenleme ekranında  ögesine dokunun.
- 2  ögesine dokunun, ardından küçük resmi seçin.
- 3 Küçük resmin boyutunu ayarlayın.
- 4  ve  kullanarak küçük resmi döndürün.

## Çizim pedinin kullanılması


- 1 Düzenleme ekranında  ögesine dokunun.
- 2 Şekli seçmek için  ögesine dokunun.
- 3 Ayrıca rengi ve kalınlığı ayarlayın.

- 4  kullanarak eklediğiniz çizimi silebilirsiniz.

## Pulların eklenmesi

- 1 Düzenleme ekranında  ögesine dokunun.
- 2 Hangi damgaların mevcut olduğunu görmek için  ögesine dokunun.
- 3 Pulu fotoğrafı yapıştırmak istediğiniz yerde ekrana dokunun.
- 4  kullanarak rengi ayarlayın.

## Yeniden Boyutlandırma



- 1 Düzenleme ekranında  ögesine dokunun.
- 2 Fotoğrafı yeniden boyutlandırmak için çubuğu kaydırın.

## Videoların düzenlenmesi



Video düzenleme özellikleri MPEG-4 biçimi için geçerlidir.

# Çektığınız fotoğraflar ve videolar



## Video uzunluğunun kısaltılması

- 1 Ögesini seçin **Düzenleme işlevi** , ardından  ögesini seçin.
- 2  ögesine dokunun. Ardından yeni başlangıç ve bitiş noktalarını belirleyin. **Tamam**'a dokunun ve **Sonraki**'yi seçin.
- 3 Değişikliklerden vazgeçerek galeriye dönmek için  ögesine dokunun.


## Geçiş stilinin seçilmesi

- 1 Bir geçiş stili seçin, ardından görüntülemek için  ögesine dokunun.
- 2 Süreyi ayarlamak için  ögesine dokunun ve çubuğu sürükleyin
- 3 Geçişini kaydetmek için **Tamam** ögesine dokunun. Seçili olan geçişi uygulamak için **Uygula** ögesine dokunun. Seçili olan geçişi storyboard'daki tüm video dosyalarına uygulamak için **Tümüne Uygula**'yı seçin.

## Altyazı eklemek



- 1 Düzenlemek istediğiniz videoyu açın.
- 2 Ögesini seçin **Düzenle** , ardından  ögesini seçerek videoya altyazılar ekleyin.
- 3  ögesine dokunun, ardından metin görünümünün başlangıç noktasını belirlemek için playback'i duraklatın.
- 4 **Başlat**'a dokunun, ardından metin stilini seçin. Tuş takımını kullanarak metninizi girin ve **Tamam** ögesine dokunun.
- 5 Ekranda metnin görünmesini istediğiniz alana dokunun ve **Tamam**'a dokunun.
- 6 Var olan dosyayı değiştirin veya yeni bir dosya olarak kaydedin.
- 7 Daha fazla metin eklemek için bu adımları tekrarlayın.

## Efekt ekleme




- 1 Düzenlemek istediğiniz videoyu açın.
- 2 Ögesini seçin **Düzenle** , ardından  ögesini seçin.
- 3 Fotoğrafa eklemek üzere bir efekt seçin.

## Çerçevesel çekim

Videodan bir resim yakalama

- 1 Düzenlemek istediğiniz videoyu açın.
- 2 Ögesini seçin **Düzenle** , ardından  ögesini seçin.
- 3 Videoyu oynatın ve bu sırada istediğiniz sahneyi yakalamak için  ögesine dokununuz.
- 4 Çerçeve telefona bir resim olarak kaydedilir.

## Videonuza dublaj eklenmesi

- 1 Düzenlemek istediğiniz videoyu açın.
- 2 Ögesini seçin **Düzenle** , ardından  ögesini seçin.
- 3  ögesine dokununuz. **Seslerim** klasörü açılır. Videonuza eklemek istediğiniz sesi seçin.
- 4 Videonuzdaki orijinal ses parçası silinecektir.
- 5 Ses videodan daha kısaysa, **Bir kere** çalma ya da **Tekrar et** seçenekleri arasından tercih yapın.
- 6 Var olan dosyayı değiştirin veya yeni bir dosya olarak kaydedin.
- 7 Ya da yeni bir dosya kaydedebilir ve  ögesine dokunarak canlı dublaj ekleyebilirsiniz
- 8 Mevcut dublajı kaydetmek için **Tamam'**a dokununuz.


# Multimedya


Tüm resim ve video dosyalarınıza kolaylıkla erişmek için multimedya dosyalarını bir bellek kartına kaydedebilirsiniz.

**Uygulamalar** sekmesine dokunun, ardından **Galeri**'yi seçin. Tüm multimedya dosyalarınızın saklandığı katalog çubuklarının bir listesini açabilirsiniz.

**NOT:** Fotoğrafları kaydetmek için telefona bir bellek kartı taktığınızdan emin olun ve tüm resimlerinize erişin. Bellek kartı olmadan, telefon hiçbir fotoğraf ve video görüntülemeyecektir.

Aşağıda da gösterildiği gibi katalog çubuğu vardır.


**Hepsi**  : Tüm resim ve videolarını gösterir.

**Favori**  : Bir fotoğraf veya videoyu basılı tutarsanız seçenek ekranı çıkararak fotoğrafı favoriniz olarak ekleme imkanı sunar. Bu **Favori** çubuğu, favori fotoğraf ve videolarınızı gösterecektir.

**Kamera**  : Fotoğraflarınızı gösterir.

**Resim**  : Resimlerinizi gösterir.

**Video**  : Tüm videolarınızı gösterir.

**Etiketleme**  : Favori çubuğu gibi, fotoğrafları etiketleyebilirsiniz. Bu çubuk etiketli fotoğraflarınızı ve videolarınızı gösterir.

**İnsanlar**  : Kameradan **Odaklan > Yüz takibi**'ni ayarlar ve bir fotoğraf çekerseniz, fotoğraf **Kişiler** çubuğuna yerleştirilir. Fotoğraftaki bir kişiye yeni bir takma ad verebilirsiniz. Ya da fotoğrafı kişiyle eşleştirmek için **Rehber**'e bağlantı yapabilirsiniz.

## Zaman görünümü

GT540 **Galerisi**, fotoğraf ve videolarınızın zaman görünümünü sağlar. Ekranın sol tarafında, fotoğrafı çektiğiniz tarih en eskiden en yeniye doğru

gözükecektir. Belli bir tarihi seçerseniz, o gün çektiğiniz tüm fotoğraflar beyaz arka planda gruplanacaktır.

## Görüntülerim seçenek menüleri

Bir fotoğraf seçin, ardından mevcut seçenekleri görmek için basılı tutun.

### Fotoğraf gönderme

- 1 Bir fotoğraf göndermek için, dilediğiniz fotoğrafı basılı tutun.
- 2 Ekle'yi **Seçin**. Bluetooth, E-posta, Google Mail, Mesaj, SNS ve **Picasa** arasından seçim yapın.
- 3 **Mesaj** veya **E-posta**'yı seçtiğinizde fotoğrafınız mesaja eklenir ve ardından mesajı normal olarak yazıp gönderebilirsiniz.

**İpucu!** Bir SNS hesabınız varsa ve telefonunuzda kuruluysa fotoğrafınızı SNS topluluğuyla paylaşabilirsiniz.

## Bir videonun gönderilmesi

- 1 Bir video göndermek için, dilediğiniz videoyu basılı tutun.
- 2 Paylaş'ı **Seçin**. Bluetooth, E-posta, Google Mail, Mesaj, veya SNS arasından seçim yapın.
- 3 **Mesaj** veya **E-posta**'yı seçtiğinizde videonuz mesaja eklenir ve ardından mesajı normal olarak yazıp gönderebilirsiniz.

## Bir resmin kullanılması

Duvar kağıdı olarak kullanmak veya arayanları tanımlamak için görüntüleri seçin.

- 1 Bir fotoğrafı basılı tutun ve ardından **Ayarla'yı seçin**.
- 2 **Kişi simgesi**, **Kilit ekranı** ve **Duvar kağıdı** arasından bir seçim yapın.

# Multimedya

## Slayt gösterisi oluşturulması

Telefonunuzda bulunan tüm görüntülere bakmak için sizi tüm görüntüleri teker teker açıp kapamaktan kurtaracak bir slayt gösterisi hazırlayabilirsiniz.

- 1 Bir fotoğrafı basılı tutun ve ardından **Slayt gösterisi**'ni seçin.

## Fotoğrafınızı kontrol etme

Bir fotoğrafın **Ad, Tarih, Saat, Çözünürlük, Boyut, Tür ve Etiket** gibi ayrıntılı bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.

- 1 Bir fotoğrafı basılı tutun ve ardından **Detay**'i seçin.

## Medya Oynatıcı

**Medya Oynatıcı** klasörü telefonunuza indirdiğiniz veya telefonunuza kaydettiğiniz videoların bir listesini gösterir.

## Videonun izlenmesi

- 1 Uygulamalar sekmesinde **Medya Oynatıcı** öğesini seçin.

- 2 **Video** öğesine dokunun ve oynatmak üzere bir video seçin.

**İpucu!** GT540, daha geniş bir içerik kullanımı için Divx video oynatımını destekler.

- 2 **Müzik** öğesine dokunun ve çalmak üzere bir müzik seçin. Şarkıları çalabilir, şarkıları **Albüm** ya da **Sanatçı**'ya göre kategorize edebilir ya da bir **Parça listesi** oluşturabilirsiniz.


## Video düzenleyici


- 1 Ana ekranda, Uygulamalar sekmesine dokunun ve **Video Düzenleyici**'yi  seçin.


## Storyboard

- 1  **BGM Ayarla** – Storyboard'a müzik eklemeyi seçin ya da sesi değiştirin.
- 2  **Dosyaları AI** – Medya dosyalarını storyboard'a ekleyin. 32 medya dosyası ekleyebilirsiniz.

- 3  **Klip Yöneticisi** – Eklene medya dosyalarını yönetin. Hiçbir medya eklenmediyse, düğme iptal edilir.
- 4  **Ön izleme** – Oluşturduğunuz video dosyasını gözden geçirin.
- 5  **Kaydet** – Oluşturduğunuz video dosyasını kaydedin.
- 6  **Metin Ekle** – Storyboard'a bir metin çerçevesi ekleyin.

Videoyu düzenlemek için önce  öğesine dokunmalısınız.









 – Tüm dosyaları seçmek için dokunun, ancak maksimum sayı 32 dosyadır.

 – Tüm dosyaların işaretini kaldırmak için dokunun.


25/32 – Bu, seçilen dosya sayısını gösterir.

Bir sonraki adıma atlamak için  tuşuna dokunun.

## Klip




- 1 Çeşitli stilleri kontrol etmek için sola ya da sağa çevirin. **Klip** için, sadece fotoğrafları seçebilirsiniz.
  -  – **Video düzenleyici** ekranına dönün.
  -  – Stil adını ve açıklamasını gösterir.
  -  – Stili gözden geçirin.
  -  – Fotoğrafları seçmek için dokunun.
- 2 Fotoğrafları seçtikten sonra, sonraki adıma ilerlemek için  öğesine dokunun.
- 3 Tüm fotoğrafları seçmek için  öğesine ve ardından  öğesine dokunun.
- 4 Müziği seçin ve bunu arka plan müziği olarak belirleyin.
- 5 Tuş takımını kullanarak film başlığını ekleyin, ardından kaydedin.
- 6 Tüm video dosyasını oynatmak için  öğesine dokunun.

# Multimedya

- 7 Oluşturduğunuz video dosyasını kaydetmek için  öğesine dokunun.

## Oto. kesme

Üç tip stil şablonu vardır: **Portre**, **Yatay**, ve **Hareketli nesne**.

- 1  öğesine dokunun, ardından bir video seçin. Sonraki adıma git.
- 2 Video dosyasına göz atmak için  öğesine dokunun.
- 3 Dosyayı kaydetmek için  öğesine dokunun.

## Oyun oynanması

- 1 GT540, çok sayıda oyun seçeneği sunmaktadır. Mağaza'dan daha fazla oyun indirebilirsiniz.
- 2 Bir oyun veya uygulamayı başlatmak için **Başlat** düğmesine dokunun.

**NOT:** Bu servisi ücretsiz olmayan oyun ve uygulamalar indirmek için kullanırken ek ücretlendirme yapılabilir.

**NOT:** Java oyunu ve uygulamasının kurulumu sadece Web üzerinden mümkündür.

## USB yığın depolama aygıtları ile dosyaların aktarılması

USB aygıtları ile dosyaları aktarmak için

- 1 Bir USB kablosu kullanarak GT540'ı bir bilgisayara bağlayın.
- 2 **Ayarlar > SD kart ve Telefon Belleği > Sadece USB Diski Etkinleştir**'i seçin.
- 3 Durum çubuğunda USB simgesini sürükleyin.
- 4 **USB Bağlı ve Kur'u** seçin.
- 5 Bilgisayarınızdaki yığın depolama içeriklerini görüntüleyebilir ve dosyaları aktarabilirsiniz.

**NOT:** Öncelikle SD kartını takmanız gerekir. SD kart olmadan, USB yığın depolamayı kullanamazsınız.

## Müzik

GT540'ınız entegre bir müzik çalara sahip olduğu için sevdiğiniz tüm müzikleri çalabilirsiniz. Müzik çalara erişmek için, Müzik ögesine dokunun. Buradan birkaç klasöre erişebilirsiniz:

**Sanatçılar** – Müzik koleksiyonunuzu sanatçıya göre tarayın.





**Albümler** – Müzik koleksiyonunuzu albüme göre tarayın.

**Şarkılar** – Telefonunuzdaki tüm şarkıları içerir.

**Parça listeleri** – Oluşturduğunuz Parça listelerini içerir.

## Şarkı çalınması

- 1 Ana ekranda, **Uygulamalar** sekmesine dokunun ve **Müzik** ögesini seçin.
- 2 **Şarkılar** ögesine dokunun.
- 3 Çalmak istediğiniz şarkıyı seçin.

- 4 Şarkıyı duraklatmak için  ögesine dokunun.
- 5 Bir sonraki şarkıya atlamak için  tuşuna dokunun.
- 6 Şarkının ilk bölümüne dönmek için  tuşuna dokunun. Önceki şarkıya dönmek için  tuşuna dokunun.

Müzik dinlerken ses seviyesini değiştirmek için telefonunuzun solunda bulunan yukarı ve aşağı ses düğmelerini kullanın.

Listedeki herhangi bir şarkıyı basılı tutun. **Oynat, Parça listesine ekle, Telefon zil sesi olarak kullan, Sil** ve **Ara** gibi seçenekler gösterilecektir.

**NOT:** Müzik dosyalarının telif hakkı uluslararası anlaşmalar ve ulusal telif hakkı yasaları ile korunabilir. Bu nedenle, müzik kopyalamak ve çoğaltmak için izin veya lisans almak gerekebilir. Bazı ülkelerde ulusal yasalar telif haklarıyla korunan materyallerin özel olarak kopyalanmasını

# Multimedya

yasalamaktadır. Dosyayı indirmeden ve kopyalamadan önce, bu tip materyalin kullanılması ile ilgili olarak lütfen uygulandığı ülkenin yasal kanunlarını inceleyin.

## Radyonun kullanılması

GT540 telefonunuzda FM radyo özelliği bulunmaktadır, böylece sevdiğiniz istasyonları dışarıdayken de dinleyebilirsiniz.

**NOT:** Radyo dinleyebilmeniz için kulaklıklarınızı takmanız gerekmektedir. Kulaklığı kulaklık soketine takın.

## İstasyonların aranması

Telefonunuzda radyo istasyonlarını manuel ya da otomatik olarak arayarak ayarlayabilirsiniz. Bu istasyonlar belirli kanal numaralarına atanacaktır, böylece yeniden ayar yapmak durumunda kalmayacaksınız.

Telefonunuza en fazla 48 kanal kaydedebilirsiniz.

Otomatik ayarlama için

- 1 Ana ekranda, **Uygulamalar** sekmesine dokunun ve **FM radyo** ögesini seçin.
- 2 **Menü** tuşuna dokunun.
- 3 **Otomatik Tarama** ve ardından **Evet** ögesine dokunun. Bulunan istasyonları **Ayarla, Atla** veya **Durdur** seçeneklerini seçerek kanal numaralarına atayın.

**NOT:** Bir radyo istasyonunu radyo frekansının yanında görüntülenen ayar düğmesi ile elinizle de ayarlayabilirsiniz.

## Kanalların sıfırlanması

- 1 Ana ekranda, **Uygulamalar** sekmesine dokunun ve **FM radyo** ögesini seçin.
- 2 Mevcut kanalı değiştirmek için **Kanalı Sıfırla**'yı, tüm kanalları sıfırlamak için ise **Tüm Kanalları Sıfırla**'yı seçin.

## Radyonun dinlenmesi

- 1 Ana ekranda, **Uygulamalar** sekmesine dokunun ve **FM radyo** ögesini seçin.
- 2 Dinlemek istediğiniz istasyonun kanal numarasına dokununuz.

**İpucu!** Radyo alımını iyileştirmek için, radyo anteni işlevi de gören kulaklığı uzatın.



### **UYARI**

Özellikle radyo alımı için üretilmiş olmayan bir kulaklık bağlarsanız, radyo alımı kötüleşebilir.

# Google uygulamaları

- 1 İlk olarak bir Google hesabı oluşturun. Kullanıcı adınızı ve şifrenizi girin.
- 2 Oturum açtıktan sonra Google hesabınızdaki takvim, e-posta ve rehberiniz GT540'ınızla otomatik olarak senkronize edilecektir.

**İpucu!** Oturum açtıktan sonra Google hesabınızı değiştirirseniz veya çıkış yapmak isterseniz, lütfen şu adımı izleyiniz: **Uygulamalar > Ayarla > Uygulamalar > Uygulamaların yönetimi > Google Uygulamaları > Verileri sil.**

## Google Haritalar

O anki konumunuzu ve trafiği kontrol ediniz ve gideceğiniz yer için yön talimatları alınız. GT540, Wi-Fi veya 3G/GPRS'e bağlanmalıdır.

**NOT:** Google Maps tüm şehir ve ülkeleri kapsamaz.

**NOT:** Bir yerin **Cadde Görünümünü** görüntülüyorken, **Menü** tuşuna dokununuz ve ardından pusula moduna dönmek için **Pusula Modu** ögesine dokununuz.

## Google Mail

Google Mail, telefonunuzu ilk kurduğunuzda yapılandırılmış halde bulunur. Senkronizasyon ayarlarınıza göre, telefonunuzdaki Google Mail web'deki Google Mail hesabınızla otomatik olarak senkronize edilir. Gelen kutusu görüşmeleri listesi, varsayılan Google Mail görünümüdür.

Yeni e-posta göndermek ya da almak ve e-postalarınızı web'deki Gmail hesabınızla senkronize etmek için **Menü** tuşuna ve ardından **Yenile** ögesine dokununuz.

## Google Talk

Google Talk, Google'ın anlık mesaj programıdır. Google Talk kullanan başka insanlarla iletişim kurmanızı sağlar.



# SlideME Uygulama Yöneticisi (SAM)

SAM ile SlideME Marketdeki ücretli ve ücretsiz Android uygulamalarını telefonunuza yükleyebilirsiniz.


**NOT!** SlideME uygulama yöneticisi SD kartınıza yüklü olarak gelecektir. Bu programı cihazınıza yüklemek için cihazdaki **"Ol File manager"** programını kullanmanız gerekmektedir. Ol file manager programından SD kart hafızasındaki SAM install programını seçerek yükleme işlemi tamamlayabilirsiniz.

## Uygulamaların keşfedilmesi

Birkaç farklı yol ile uygulamalara erişebilirsiniz.


**Ara:** Kategori ekranında Seçenekler tuşuna  bastıktan sonra Ara simgesini seçin  Aramak istediğiniz uygulamanın anahtar kelimelerini SAM arama kısmına girerek SlideME deki uygulamaları arıyabilirsiniz.

**En İyi Uygulamalar:** Kategori ekranında Seçenekler tuşuna  bastıktan sonra  tuşunu seçerek SAM deki En İyi Uygulamaların listesine erişebilirsiniz.

**En son:** Kategori ekranında Seçenekler tuşuna  bastıktan sonra  tuşunu seçerek SAM deki En son eklenen uygulamalara erişebilirsiniz.

## Uygulamaların detaylarının gösterimi

Bir uygulamayı seçerek uygulamanın 'yayımcısının ismi', 'yayımlanma simgesi', 'popülerite' ve bulunduğu 'kategori' nin bilgisine erişebilirsiniz.

Kamera tuşu varsa , bu tuşu seçerek uygulamanın videosunu izleyebilirsiniz.

**Uyumluluk:** Bazı uygulamalar cihazınıza uygun olmayabilir. Bir uygulamayı ziyaret ettiğinizde 'Uyumluluk' tuşuna basarak

# SlideME Uygulama Yöneticisi (SAM)

uygulamanın cihazınıza uyumluluğunu kontrol edebilirsiniz. Bu menüde uyumluluğu yeşil, uyarıları ise kırmızı renkte yazılarak gösterilir. 'Uyumluluk' tuşu sayfanın alt kısmına gittiğinizde kaybolabilir. Sayfanın üst kısmına geldiğinizde 'Uyumluluk' tuşu tekrar gözükecektir. Buradan sonra uygulamayı indirmeye direkt devam edebilir veya uygulamanın yayımcısının web sayfasında hazırladığı bilgileri ve yorumları inceledikten sonra indirebilirsiniz. Bazı uygulamalar için yapmış olduğunuz ödemeler ile ilgili ve diğer sorularınız için SlideME destek bölümünden irtibata geçebilirsiniz.

## Ücretsiz Uygulamaların İndirimi



Uygulamayı seçtikten sonra indirme işlemi başlar. İndirilen dosyaya Bildirim menüsünden erişilebilir. Bildirim menüsünden indirmiş olduğunuz uygulamayı

seçerek telefonunuza yükleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

## Uygulama Satın Alınması

SAM ile uygulama satın almadan önce <http://slideme.org> web sayfasını ziyaret ederek ödeme türünü kayıt ettirmeniz gerekir. SlideME.org adresine giriş yaptıktan sonra 'Billing & Payments', ve 'Add a payment method'. Eğer kredi kartınızı eklerseniz, ilk önce kartınızı onaylamalısınız. SAM de ücretli bir uygulamayı indirmek istediğinizde, SAM ye giriş ekranına yönlendirileceksiniz. İndirilen dosyaya Bildirim menüsünden erişilebilir. Bildirim menüsünden indirmiş olduğunuz uygulamayı seçerek telefonunuza yükleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

## SD Kart


SAM bu menü ile SD kartınızda bulunan uygulamaları yüklemenizi sağlar. Bu menüye erişmek için bu tuşlara basmanız yeterlidir  → 

## Katalogu Yenile

Katalogların yenilenmesine ihtiyacınız olduğunda gösterilen tuşlara basmanız yeterli olacaktır

 →  → 

## Hafıza Dolabı


Hafıza Dolabı  indirmiş olduğunuz ücretli ve ücretsiz uygulamaları görmenize ve tekrardan indirebilmenize imkan verecektir. Ücretli uygulamalar için SlideME web sayfasında durumunun 'Tamamlandı' olması gerekir.

**Önemli:** Hesabınızda durumunu 'Tamamlandı' olarak gördüğünüz ücretli uygulamaların tekrar indirilmesinde yeniden ücretlendirilmeyeceksiniz.

# Yardımcı programlar

## Alarmın ayarlanması

- 1 Ana ekranda, **Uygulamalar** sekmesine dokunun ve **Yeni alarm** ögesini seçin.
- 2 Yeni bir alarm eklemek isterseniz, **Alarm Ekle** ögesine dokunun. Etkinleştirebileceğiniz önceden ayarlı alarmlar mevcuttur.
- 3 Alarmı açmak için dokunun ve alarmın çalmasını istediğiniz saati ayarlayın. Saati ayarladıktan sonra, GT540 alarmın çalmasına ne kadar süre kaldığını size bildirecektir.
- 4 Bir zil sesi seçin ve istiyorsanız **Titreşim** özelliğini açın. Tekrarı ayarlayın. Simgeler seçtiğiniz günü gösterir.
- 5 Alarmı adlandırmak için **Etiket** ögesini seçin.
- 6 Alarm çaldığında, 10 dakika erteleyebilir ya da iptal edebilirsiniz.

- 7  ögesine dokunun ve ilk alarm ekranına dönün.
- 8 Ekrandaki saat üzerine basılı tuttuğunuzda farklı saat türleri görüntülenecektir. Bunlardan birini seçin.
- 9 **Menü** tuşuna dokunup **Alarmı sil** ögesini seçerek tüm alarmları silebilirsiniz.

## Hesap makinesi kullanılması

- 1 Ana ekranda, **Uygulamalar** sekmesine dokunun ve **Hesap makinesi** ögesini seçin.
- 2 Rakamları girmek numara tuşlarına dokunun.
- 3 Basit hesaplamalar için, önce istediğiniz fonksiyona (+, -, x veya ÷) ardından = tuşuna dokunun.
- 4 Daha karmaşık hesaplamalar için, **Menü** tuşuna, **Gelişmiş paneline** dokunun ve ardından **sin, cos, tan, log, vs.** arasından seçim yapın.

## Takvime etkinlik eklenmesi

- 1 Ana ekranda, **Uygulamalar** sekmesine dokunun ve **Takvim** ögesini seçin.
- 2 Takvim özelliğini kullanmak için öncelikle bir Google hesabı oluşturmanız gerekir.
- 3 Etkinliği eklemek istediğiniz tarihi seçin.
- 4 **Menü** tuşuna ve ardından **Yeni etkinlik** ögesine dokunun.
- 5 **Konu** ögesine dokunun ve ardından etkinlik adını girin. Tarihi kontrol edin ve etkinliğinizin başlamasını istediğiniz saati girin. Alttaki saat ve tarih kutusuna etkinliğin sona erdiği saati ve tarihi girin.
- 6 Ayrıca **Nerede** ögesine dokunun ve ardında yeri girin.
- 7 Etkinliğinize bir not eklemek isterseniz **Açıklama** ögesine dokunun ve ayrıntıları girin.

- 8 Alarmı tekrarlamak isterseniz **Tekrar** özelliğini ayarlayın ve gerekiyorsa **Hatırlatıcılar** özelliğini ayarlayın.
- 9 Etkinliği takvime kaydetmek için **Kaydet** ögesine dokunun. Kayıtlı etkinliklerin bulunduğu tüm günler, takvimde renkli kare ile işaretlenecektir. Organize olmanızı sağlamak üzere etkinlik başlama saatinde bir alarm çalacaktır.

## Varsayılan takvim görünümünün değiştirilmesi

- 1 Ana ekranda, **Uygulamalar** sekmesine dokunun ve **Takvim** ögesini seçin. **Menü** tuşuna dokunun.
- 2 Gün, hafta veya ay olarak takvim görünümünü belirleyin.

## Quickoffice

Belgeleri yönetebilir ve görebilirsiniz. Desteklenen dosya türleri PDF, DOC, TXT, XLS ve ZIP'tir.

## Yardımcı programlar

- 1 Bellek Kart** ögesini seçin. Dosyalar ve klasör listesini görüntüleyebilirsiniz.
- 2 Son Belgeler** ögesini seçerseniz, en son gösterilen dosyalar görüntülenecektir.
- Herhangi bir dosyaya basılı tuttuğunuzda **Yeniden adlandır**, **Özellikler** ve **Sil** seçenekleri görünecektir.
- Bir dosya seçin ve **Aç**, **Kayıt**, **Güncelle**, **Özellikler** ve **Hakkında** seçeneklerini görüntülemek için **Menü** tuşuna dokunun. Dosya türüne göre ilave seçenekler bulunur.

**PDF:** Sayfaya Git, Sayfayı Sığdır, Genişliği Sığdır

**DOC/TXT:** Ara

**XLS:** Çalışma sayfası – Özet Görünüm ile Tam Görünüm arasında seçim yapın.

## Ses kaydedicisi

Sesli notlar ve diğer ses dosyalarını kaydetmek için ses kaydedicinizi kullanın.

## Sesin kaydedilmesi

- Ana ekranda, **Uygulamalar** sekmesine dokunun ve **Ses kaydedicisi** ögesini seçin.
- Kayda başlamak için  tuşuna dokunun.
- Kaydı bitirmek için  tuşuna dokunun.
- Menü** tuşuna dokunun ve **Telefon** zil sesi olarak ayarlamak için **Farklı ayarla** ögesini seçin.

**NOT:** Albümünüze erişmek için **Listeye git** ögesine dokunun. Kayıtlarınızı dinleyebilirsiniz.

## Ses kaydının gönderilmesi

- 1 Kaydı bitirdikten sonra ses klibini **Menü** tuşu ve **Paylaş** öğesine dokunarak gönderebilirsiniz.
- 2 **Bluetooth, Email, Google Mail** ve **Mesajlar** arasından seçim yapın. **Email, Google Mail** ve **Mesajlar** seçimini yaptığınızda, ses kaydedicisi normal olarak yazdığınız ve gönderdiğiniz mesaja eklenecektir.

# Web

## Tarayıcı


Tarayıcı, oyunlar, müzik, haberler, spor, eğlence ve çok daha fazlasından oluşan hızlı ve rengarenk bir dünyayı doğrudan telefonunuza getirir. Nerede olursanız olun ve ne yaparsanız yapın.


## Web erişimi






- 1 Ana ekranda, **Uygulamalar** sekmesine dokunun ve **Tarayıcı** ögesini seçin.
- 2 Web sitesine yönlendirileceksiniz.

**NOT:** Bu servislere bağlanırken ve içerik indirirken ekstra ücretlendirme uygulanır. Şebeke operatörünüzden veri aktarım ücretlerini öğrenebilirsiniz.

## Web araç çubuğu kullanımı

Araç çubuğunu açmak için  ögesine dokunun.

- 1 Web sayfasını yenilemek için  ögesine dokunun.

- 2 Bir sayfa ileri gitmek için  ögesine dokunun.
- 3 Bir sayfa geri gitmek için  ögesine dokunun.
- 4 Sık kullanılan eklemek için  ögesine dokunun.
- 5 Yeni pencerede başka bir web sitesini açmak için  ögesine dokunun.
- 6 Tarayıcı ayarlarını değiştirmek için  ögesine dokunun.

## Seçeneklerin kullanımı

Seçenekleri görüntülemek için **Menü** tuşuna dokunun.

-  **Git** – Bir web adresi girer ve ilgili sayfaya gider.
-  **Çıkış** – Tarayıcıyı kapatır.
-  **Sık kullanılanlar** – Sık kullanılan Ekle/Göster, En Çok Ziyaret Edilen Siteyi ve Geçmiş gösterir.
-  **Pencere Genel Görünümü** – Tüm açık pencerelerinizi gösterir.
-  **Sayfada bul** – Girdiğiniz harflerin tümünü işaretler.



## Daha fazla

- **Metin Seç** – Kopyalamak istediğiniz satırlara dokununuz ve seçin. Bunu, herhangi bir girdi kutusuna yapıştırabilirsiniz.
- **Sayfa Bilgileri** – Sayfa bilgilerini gösterir.
- **Sayfayı Paylaş** – Sayfayı E-posta veya Mesajla gönderir.
- **İndirilenler** – İndirilen geçmişini gösterir.
- **Ayarlar** – Tarayıcı ayarlarını ayarlar.

## Sık kullanılanların eklenmesi ve erişilmesi

Favori web sitelerinize hızlı ve kolay erişim için, sık kullanılanlar ekleyebilirsiniz ve Web sayfaları kaydedebilirsiniz.

- 1 Ana ekranda, **Uygulamalar** sekmesine dokununuz ve **Tarayıcı** öğesini seçin.
- 2 **Menü** tuşuna dokununuz ve ardından **Daha fazla > Sık kullanılanlar** öğesini seçin.

Veya ☆ tuşuna basın.

Sık kullanılan listeniz ekranda görüntülenir.

- 3 **Sık Kullanılan Ekle** öğesini seçin ve sık kullanılanın adını ve ardından URL'sini girin.
- 4 **Tamam**'a dokununuz. Sık kullanılanınız şimdi sık kullanılanlar listesine görünecektir.
- 5 Sık kullanılanlara erişmek için, sadece sık kullanılan ve **Bağlan** öğesine dokununuz. Sık kullanılanlar sayfasına bağlanacaksınız.

## Web tarayıcısı ayarlarının değiştirilmesi

**Menü** tuşuna dokununuz ve ardından **Daha fazla > Ayarlar** öğesini seçin.

Sayfa düzenini (örn., metin boyutu, metin kodlaması), ana sayfayı değiştirebilir, önbelleği, tanımlama bilgisini, güvenlik ayarlarını vs. yönetebilirsiniz.

# Ayarlar

Ana ekranda, **Uygulamalar** sekmesine ve ekranı kaydırarak **Ayarlar** ögesine dokunun.

## Kablosuz kontroller

Bu bölümde, Wi-Fi ve Bluetooth özelliklerini yönetebilirsiniz. Ayrıca, mobil ağları ve uçak modunu ayarlayabilirsiniz.

**Wi-Fi** – Onay tuşuna dokunun: Mevcut Wi-Fi ağlarına bağlanmak üzere Wi-Fi özelliğini açar.

**Wi-Fi ayarları** – ağ bildirimini ayarlar veya bir Wi-Fi ağı ekler.

**Bluetooth** – Onay tuşuna dokunun: Bluetooth cihazlarına bağlanmak üzere Bluetooth özelliğini açar.

**Bluetooth ayarları** – Cihaz adını ve görünürlüğü ayarlar, diğer cihazları arar.

**Mobil şebeke** – Mobil ağı açar.

**Mobil ağ ayarları** – Dolaşım, ağ ve APN seçeneklerini ayarlar.

**Uçuş modu** – Uçak modu ayarlandıktan sonra, tüm kablosuz bağlantılar devre dışı bırakılacaktır.

## Ses ayarları

**Sessiz mod** – Ortam ve alarmlar dışında tüm sesleri kapatır.

**Zil sesi seviyesi** – Gelen aramalar ve diğer bildirimler için ses seviyesini ayarlar.

**Medya sesi seviyesi** – Müzik ve videoların ses seviyesini ayarlar.

**Telefon zil sesi** – Varsayılan zil sesini ayarlar.

**Titreşim** – Gelen aramalar için titreşime ayarlar.

**Bildirim tonu** – Varsayılan bildirim tonunu ayarlar.

**Dokunma sesleri** – Tuş takımını kullanırken çıkan sesi ayarlar.

**Sesli seçim** – Ekran seçimi yaparken çıkan sesi ayarlar.

**Titreşim geribildirimi** – Titreşim geribildirimi kullanımına ayarlar.

**SD Kart bildirimleri** – SD kart bildirim seslerini devre dışı bırakır.

## **Ekran Ayarları**

**Yön** – Telefonun döndürdüğünüzde yönün otomatik olarak değişmesini ayarlar.

**Animasyon** – Pencereleri açarken veya kapatırken bir animasyonun görüntülenmesini ayarlar.

**Parlaklık** – Ekranın parlaklığını ayarlar.

**Ekran zaman aşımı** – Ekran zaman aşımı süresini ayarlar.

## **Dokunma ayarları**

**Dokunmatik kalibrasyon** – Kullanım kolaylığı için ekranınızı sıfırlar.

## **Veri eşleştirme**

Hangi uygulamaların eşleştirileceğini seçin.

## **Güvenlik ve konum**

**Konumum** – Google Arama ve Google Servislerini kullanırken konumunuzu dahil etmek için onay imi. Bu seçeneği işaretlediğinizde, Google'ın bu servisleri sağlarken konumunuzu kullanmasına izin verip vermediğiniz sorulur.

**Kablosuz şebekeleri kullan** – Kablosuz ağları kullan özelliğini işaretlerseniz, telefonunuz Wi-Fi ve mobil ağları kullanarak yaklaşık konumunuzu belirleyecektir.

**GPS Uydularını Etkinleştir** – GPS uydularını etkinleştir özelliğini işaretlerseniz, telefonunuz sokak bazında doğrulukla konumunuzu belirleyecektir.

**Google ile Paylaş** – Google ile Paylaş özelliğini işaretlerseniz, telefonunuz Google arama özelliğini kullandığınızda o anki konumunuzu işaretleyecektir.

# Ayarlar

**Ekran kilit açma düzeni** – Telefonunuzu korumak üzere kilit açma düzenini ayarlar. Size ekran kilit açma düzeni çizmeniz için kılavuzluk edecek bir dizi ekran açar.

**SIM kart kilidi** – SIM kilidi oluşturur ve SIM PIN'ini değiştirir.

**Görünür parolalar** – Girdiğiniz şifreyi görüntüler.

**Kimlik bilgileri deposu**

**Kilit Düzeni ile ekranınızı kilitlemek için**

- 1 Ana ekranda, **Uygulamalar** sekmesine dokunun ve **Ayarlar** ögesini seçin.
- 2 **Güvenlik ve konum** ögesine dokunun ve **Kilit açma düzenini ayarla** ögesini seçin.
- 3 Bunu ilk kez yaptığınızda, kilit açma düzeni oluşturma hakkında kısa bir bilgilendirme görünür.

- 4 Kendi düzeninizi çizmeniz ve yeniden çizmeniz istenir. Daha sonra telefonunuzu açtığınızda ve ekranı uyandırmak için, ekran kilidini açmak üzere kilit açma düzenini çizmeniz istenir.

**Hızlı Erişim**

Uygulamaları yönetebilir ve hızlı başlatma kısayolları ayarlayabilirsiniz.

**Bilinmeyen kaynaklar** – non-Market uygulamalarını kurmak için varsayılan ayar.

**Uygulamaların yönetimi** – Kurulan uygulamaları yönetir ve kaldırır.

**Geliştirme** – **USB Hata Ayıklama, Hazırda Bekle** ve **Sahte Konumlara İzin Ver** gibi uygulama geliştirme seçeneklerini ayarlar.

## **SD kart ve telefon belleđi**

**SD Kart** – Toplam alanı ve kullanılabilir alanı kontrol eder. Güvenli çıkarma için **SD kartı çıkart** öđesine dokunun. Gerekirse, **SD kartı biçimlendirin**.

**Dahili telefon belleđi** – **Kullanılabilir alanı kontrol eder**. Tüm verileri telefonunuzda silmek isterseniz **Fabrika Verisi Sıfırlama** öđesini seçiniz.

## **Tarih ve saat**

Tarihi, saati, saat dilimini ve biçimleri ayarlar.

## **Dil ve metin**

Yerel dil ve bölge, metin giriři ve otomatik düzeltme seçeneklerini ayarlar.

## **Ara**

Google arama, Hızlı Arama Kutusu ve telefondaki, aramalara dahil etmek istediđiniz verileri yapılandırmak için Arama ayarlarını kullanırsınız.

## **Eriřilebilirlik**

Telefonunuza kurduđunuz her türlü erişilebilirlik kriterini yapılandırmak için Eriřilebilirlik ayarlarını kullanırsınız.

## **Konuşma sentezi**

Avantaj sağlayacak uygulamalar için Android metin-konuşma sentezcisini yapılandırmak için Metin-Konuşma ayarlarını kullanırsınız.

## **Telefon hakkında**

Yasal bilgileri görüntüler ve telefonunuzun durumunu ve yazılım sürümünü kontrol eder.

## **DivX VOD kaydı**

DivX VOD kayıt kodu oluşturun. Lütfen kayıt ve teknik destek için <http://vod.divx.com/> adresini ziyaret edin.

# Wi-Fi

Kablosuz Ağ Yöneticisi telefonunuzun Wi-Fi İnternet bağlantılarını yönetmenizi sağlar (kablosuz bir LAN). Telefonunuzun yerel kablosuz ağlara bağlanmasına veya kablosuz olarak internete erişmesine olanak tanır. Wi-Fi Bluetooth kablosuz teknolojisine göre daha hızlı ve geniş kapsamlıdır. Hızlı e-posta ve İnternet dolaşımı sağlar.

**NOT:** GT540 WEP ve WPA/WPA2-PSK güvenliğini destekler.

Wi-Fi servis sağlayıcınız veya ağ yöneticiniz ağ güvenliği için şifreleme koymuşsa, açılan pencerede şifre alanını doldurmanız gerekir. Şifreleme yoksa bu açılır pencere görüntülenmez. Şifreyi Wi-Fi servis sağlayıcınızdan veya şebeke yöneticinizden öğrenebilirsiniz.

## 1. Wi-Fi nasıl kurulur?

- 1 Ayarlar** sekmesinde **Kablosuz** kontrollere dokununuz ve **Wi-Fi** özelliğini açın.
- 2 AP (Erişim Noktası) Araması**
  - Hangi AP'ye bağlanabileceğini arar.
- 3 AP Bağlantısı**
  - AP arama listesinden istenen AP'ye bağlanır.
  - AP, WEP veya WPA/WPA2-PSK güvenlik tipiye güvenlik anahtarını girin.

## 2. Wi-Fi ağ profil desteği

- 1 Wi-Fi profil desteği** (sıkça kullanılan bir AP'ye ya da gizli AP'ye nasıl bağlanılır)
  - 1) AP arama listesinde görünmezse profil olarak kaydedip bağlanabilirsiniz.

- 2) Sık kullanılan AP'yi profil olarak kaydetmek, bir AP'ye güvenlik anahtarıyla bağlanılırken güvenlik anahtarını girmeyi kolaylaştırır.
  - 3) AP, DHCP'yi desteklemiyorsa sabit bir IP adresi kullanarak AP'ye bağlanabilirsiniz.
- 2 Wi-Fi profilindeki her alanın açıklaması.**
- 1) Ağ Adı: SSID (ID)
  - 2) Güvenlik Tipi: WEP ve WPA/WPA2-PSK desteği.
  - 3) Güvenlik anahtarı: Güvenlik anahtarını kaydeder.
  - 4) IP/DNS Ayarı: Bu özellik AP'nin DHCP'yi destekleme durumuna göre Otomatik ve Sabit seçimi yapmanızı sağlar.  
Sabit için, IP adresinin ve DNS sunucusunun alan değerini girerek bağlantı sırasında sabit IP adresi kullanın.

### **3 Wi-Fi profili nasıl kaydedilir**

- 1) Wi-Fi Ağlarının altındaki Wi-Fi Ağ Ekle menüsünü seçin ve ardından SSID ve Güvenlik Tipini girin.
- 2) Bu Güvenlik tipiyle bir AP'ye bağlanıldığında profil otomatik olarak kaydedilecektir.

### **3. MAC adresi nasıl alınır**

MAC filtreleri bulunan bazı kablosuz ağlarda bağlantı kurabilmek için GT540'ünüzün MAC adresini yönlendiriciye girmeniz gerekebilir.

Aşağıdaki kullanıcı arayüzünde MAC adresini bulabilirsiniz:

**Ayarlar > Kablosuz ağ ayarları > Wi-Fi ayarları > Seçenekler > Gelişmiş > MAC Adresi**

# Yazılım güncelleme

## Telefon Yazılımı güncelleme

### İnternette LG Mobile Telefon Yazılımı güncelleme

Bu fonksiyonun kullanımı ile ilgili daha fazla bilgi için, lütfen <http://update.lgmobile.com> veya <http://www.lg.com/common/index.jsp> adresini ziyaret edin → ülkeyi ve → Destek öğesini seçin.

Bu Özellik telefonunuzun firmware'ini internette rahatça herhangi bir servis merkezine gitmenize gerek kalmadan en son sürüme güncellenenizi sağlar.

Cep telefonu firmware güncelleme işlemi kullanıcının güncelleme süreci boyunca çok dikkatli olmasını gerektirdiğinden dolayı, ilerlemeden önce her adımda görüntülenen tüm talimatları ve notları kontrol edip, okumaya özen gösterin. Yükseltme sırasında USB veri kablosunun ya da pillerin çıkartılmasının cep telefonunuzda ciddi hasarlar meydana getirebileceğini unutmayın.

## DivX Mobile

DIVX VIDEO HAKKINDA: DivX®, DivX Inc. şirketi tarafından oluşturulmuş dijital bir video formatıdır. Bu cihaz resmi olarak DivX video oynatma Onayına sahiptir. Dosyalarınızı DivX videoya dönüştüren yazılım araçları ve daha fazla bilgi almak için [www.divx.com](http://www.divx.com) adresini ziyaret edin.

DIVX VIDEO-ON-DEMAND HAKKINDA: Bu DivX Certified® cihaz DivX Video-on-Demand (VOD) içerik oynatabilmek için kaydedilmelidir. Kayıt kodu oluşturmak için cihaz ayar menüsünden DivX VOD bölümünü bulun. Bu kodla birlikte [vod.divx.com](http://vod.divx.com) adresine giderek kayıt işlemi tamamlayın ve DivX VOD hakkında daha fazla bilgi edinin.

**320 x 240'ye kadar DivX® video oynatmak için DivX sertifikalıdır..**

# Aksesuarlar

Cep telefonunuz için ayrı olarak satılabilen çeşitli aksesuarlar bulunmaktadır. Bu seçenekleri kişisel iletişim ihtiyaçlarınıza göre seçebilirsiniz. Bununla ilgili olarak yerel bayinize danışın. **(Yukarıda tanımlanan öğeler isteğe bağlı olabilir.)**

## Şarj cihazı



## Veri kablosu

GT540'inızı bilgisayara bağlar.



## Pil



## Kullanıcı Kılavuzu

GT540'inız hakkında ayrıntılı bilgi edinin.



## Stereo kulaklık



## NOT:

- Her zaman orijinal LG aksesuarlarını kullanın.
- Bunu yapmamak garantinizi geçersiz kılabilir.
- Aksesuarlar bölgelere göre farklılık gösterebilir.

## NOT:

- Bu cihazın yazılımı Türkiye'de kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmıştır.
- Aşağıda bulunan uyumluluk beyanına <http://www.lg.com/tr> adresinden ulaşabilirsiniz.

## Ortam Sıcaklıkları

**Maks:** +55°C (deşarj),  
+45°C (şarj)

**Min:** -10°C

## Uyumluluk Beyanı



### Tedarikçi Bilgileri

İsim

LG Electronics Inc

Adres

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,  
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

### Ürün Detayları

Ürün Adı

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Adı

GT540

Ticaret Adı

LG

**CE 0168**

### Uygulanabilir Standartlar Bilgileri

RATTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1  
EN 301 489-17 V1.3.2, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1  
EN 301 511 V9.0.2  
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,  
EN 300 328 V1.7.1  
EN 50360:2001/EN62209-1:2006  
EN 60950-1 : 2001

### İlave Bilgi

Yukarıdaki standartlar BABT tarafından onaylanmıştır.

BABT, Bafour House, Churchfield Road, Watton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

### Beyan

İlguburada, bu beyan ile ilgili yukarıda ifade olunan üründen yine yukarıda belirtilen standartların ve Yönergelerin gerektiklerini karşılar nitelikte olmasına ait tüm sorumluluğun tek başına bize ait olduğunu beyan ederim.

**Avrupa standart merkezi**  
LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

İsim

Seung Hyoun, Ji / Director

Yayın Tarihi

16.Mar.2010

Yetkili İmza

# Sorun giderme

Bu bölüm, telefonunuzu kullanırken karşılaşılabileceğiniz bir takım sorunları listelemektedir. Bazı sorunlar hizmet sağlayıcınızı aramanızı gerektirir; ancak çoğunu kendiniz düzeltmeniz kolay olacaktır.

Mesaj	Muhtemel nedenler	Muhtemel çözümler
SIM hatası	Telefonda SIM kartı yok veya yanlış takılmış.	SIM kartının doğru yerleştirildiğinden emin olun.
Şebeke bağlantısı yok	Zayıf sinyal. GSM ağ alanı dışında.	Pencereye veya açık bir alana doğru gidin. Hizmet sağlayıcının kapsama alanı haritasına bakın.
Kodlar eşleşmiyor	Güvenlik kodu değiştirmek için, yeni kodu tekrar girerek onaylamanız gerekmektedir.	Hizmet sağlayıcınızla görüşün.
Fonksiyon kurulumu yapılamıyor	Servis Sağlayıcısı tarafından desteklenmiyor veya kayıt yaptırmak gerekiyor.	Hizmet sağlayıcınızla görüşün.
Çağrı hedefine ulaşılamıyor	Numara çevirme hatası Yeni SIM kart takıldı, dolun limitine erişilmiş	Yeni ağ tanınmıyor. Yeni kısıtlamaları kontrol edin. Hizmet Sağlayıcısıyla görüşün veya PIN 2 ile limiti tekrar koyun.

# Sorun giderme

Mesaj	Muhtemel nedenler	Muhtemel çözümler
Telefon açılmıyor.	Açma/Kapama düğmesine yeterince uzun basılmamış. Pil boş. Pil temas bölgeleri kirli.	Açma/Kapama düğmesini en az iki saniye basılı tutun. Şarj cihazını daha uzun süreyle bağlayın. Bağlantıları temizleyin.
Şarj hatası	Pil tamamen boş. Sıcaklık gerekli kapsamin dışında. Bağlantı hatası. Çıkış voltajı yok. Şarj cihazı hasarlı. Yanlış şarj cihazı. Pil hasarlı.	Pili şarj edin. Ortam sıcaklığının doğru olduğundan emin olun, birkaç dakika bekleyin ve tekrar şarj edin. Güç kaynağını ve telefonla bağlantısını kontrol edin. Pil bağlantılarını kontrol edin, eğer gerekiyorsa temizleyin. Diğer bir prize sokun veya gerilimi kontrol edin. Eğer şarj cihazı ısınmazsa onu değiştirin. Yalnız orijinal LG aksesuarlarını kullanın. Bataryayı değiştirin.
Telefon şebekeyi kaybetti	Sinyal çok zayıf.	Diğer bir servis sağlayıcısına otomatik olarak bağlanılır.
Numaraya izin verilmiyor	Sabit Numara Çevirme fonksiyonu etkin.	Ayarları kontrol edin.



# GT540 User Guide

- ENGLISH

- Some of the contents of this manual may not apply to your phone depending on your phone's software or your service provider.
- This handset is not recommended for the visually impaired because of its touch-screen keypad.
- Copyright ©2010 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, the Google logo, Google Maps™, Google Mail™, Google Talk™, and Android™ are trademarks of Google, Inc.



Congratulations on your purchase of the advanced and compact GT540 phone by LG, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.



#### **Disposal of your old appliance**

- 1** When this crossed-out, trash bin symbol is attached to a product, the product is subject to European Directive 2002/96/EC.
- 2** Dispose of all electrical and electronic products separately from municipal waste using collection facilities designated by government or other local authorities.
- 3** The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative impacts on the environment and human health.
- 4** For detailed information about disposal of your old appliance, please contact your local waste disposal authority, waste disposal service, or the store where you purchased the product.
- 5** Complies with EEE regulations.

# Contents

## **Guidelines for safe and efficient use.....7**

### **Important notice ..... 13**

1. Phone memory ..... 13
2. Optimising Battery Life ..... 13
3. Installing an Open Source OS ..... 14
4. Using Unlock pattern ..... 15
5. Using Safe Mode and Hard Reset ..... 15
6. Connecting to Wi-Fi networks ..... 16
7. Using a microSD card..... 17
8. Opening and Switching Applications..... 17
9. Connecting your phone to a computer via USB ..... 18

### **Getting to know your phone .20**

- Installing the SIM card and battery .....22
- Charging your phone.....23
- Installing the memory card ...24
- Formatting the memory card.25

### **Your Home screen .....26**

- Touch-screen tips .....26
- Note.....26

- Touch calibration.....26
- Lock and unlock screen.....27
- Using your home screen .....28
- Select your default home screen .....28
- LG Home .....29
- Android Home .....31
- Adding widgets to your home screen.....32
- Getting back to a recently used application.....32

### **Google Account Set-up.....35**

- Creating your Google account.....35
- Signing in your Google account.....35

### **Calls.....37**


- Making a call .....37
- Calling your contacts.....37
- Answering and rejecting a call.....37
- Adjusting call volume .....37
- Making a second call .....37
- Viewing your call logs.....38
- Call settings.....38

# Contents

<b>Contacts.....</b>	<b>40</b>	Viewing and updating your status .....	48
Searching for a contact .....	40	Removing accounts on your phone .....	49
Adding a new contact.....	40	<b>Camera .....</b>	<b>50</b>
Favourite Contacts .....	41	Getting to know the viewfinder.....	50
Creating a group.....	41	Using the focus mode.....	51
<b>Messaging/E-mail.....</b>	<b>42</b>	Taking a quick photo .....	51
Messaging.....	42	Once you've taken the photo..	52
Sending a message.....	42	Using the advanced settings..	52
Entering text .....	43	Viewing your saved photos ..	54
T9 mode .....	43	<b>Video camera.....</b>	<b>55</b>
Abc mode.....	44	Getting to know the viewfinder.....	55
123 Mode .....	44	Shooting a quick video .....	56
Entering accented letters .....	44	After shooting a video.....	56
Example .....	44	Using the advanced settings ..	56
Setting up your email .....	44	Watching your saved videos..	57
Sending an email using your new account.....	45	<b>Your photos and videos .....</b>	<b>58</b>
Retrieving your email.....	45	Viewing your photos and videos .....	58
Changing your email account's settings .....	45	Adjusting the volume when viewing a video .....	58
Threaded box .....	46	Setting a photo as wallpaper..	58
Using smilies .....	46	Editing your photos .....	58
Changing your messaging settings .....	46		
Social Networking .....	47		
Adding your account to your phone .....	48		

Rotating your photo .....	59	Video editor .....	66
Adding text to a photo .....	59	Storyboard.....	66
Adding an effect to a photo...59		Music Movie .....	67
Cropping a photo .....	60	Auto cut .....	67
Tuning your photo .....	60	Playing a game .....	67
Adding frames .....	60	Transferring files using USB	
Adding clipart .....	60	mass storage devices.....	68
Using the drawpad .....	61	Music.....	68
Adding stamps.....	61	Playing a song .....	68
Resizing .....	61	Using the radio .....	69
Editing your videos .....	61	Searching for stations .....	69
Trimming the length of the		Resetting channels.....	70
video .....	61	Listening to the radio.....	70
Selecting transition style.....	61	<b>Google applications .....</b>	<b>71</b>
Adding subtitles .....	62	Google Maps .....	71
Adding edit effects .....	62	Google Mail .....	71
Grabbing a frame.....	62	Google Talk.....	71
Adding dubbing to your video..	63	<b>SlideME Application Manager</b>	
<b>Multimedia.....</b>	<b>64</b>	<b>(SAM) .....</b>	<b>72</b>
Timeline view.....	64	Discover Applications .....	72
My Images options menu.....	65	View Application Details.....	72
Sending a photo.....	65	Download Free Applications..	73
Sending a video .....	65	Purchase Applications .....	73
Using an image.....	65	SD Card .....	73
Creating a slideshow .....	65	Refresh Catalog .....	73
Checking your photo .....	65	Storage Locker .....	73
Media Player .....	66		

# Contents

<b>Utilities.....</b>	<b>74</b>	To lock your screen by using the Pattern Lock.....	81
Setting your alarm.....	74	Applications.....	81
Using your calculator.....	74	SD card & phone storage.....	82
Adding an event to your calendar.....	75	Date and time.....	82
Changing your default calendar view.....	75	Locale and text.....	82
Quickoffice.....	75	Search.....	82
Voice recorder.....	76	Accessibility.....	82
Recording a sound or voice...76		Speech synthesis.....	82
Sending the voice recording..76		About phone.....	82
		DivX VOD registration.....	82
<b>The Web.....</b>	<b>77</b>	<b>Wi-Fi.....</b>	<b>83</b>
Browser.....	77	1. How to set up Wi-Fi.....	83
Accessing the Web.....	77	2. Wi-Fi network profile support.....	83
Using the Web tool bar.....	77	3. How to obtain the MAC address.....	84
Using options.....	77	<b>Software update.....</b>	<b>85</b>
Adding and accessing bookmarks.....	78	Phone Software update.....	85
Changing Web browser settings.....	78	DivX Mobile  .....	85
<b>Settings.....</b>	<b>79</b>	<b>Accessories.....</b>	<b>86</b>
Wireless controls.....	79	<b>Troubleshooting.....</b>	<b>88</b>
Sound settings.....	79		
Display settings.....	80		
Data synchronization.....	80		
Security & location.....	80		

# Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

## Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information

This mobile phone model GT540 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10 g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASy4 for use at the ear is 1.23 W/kg (10 g) and when worn on the body is 1.39 W/Kg (10 g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over 1 g of tissue.

# Guidelines for safe and efficient use

## Product care and maintenance

### **WARNING**

Only use batteries, chargers, and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Keep away from electrical appliances, such as TVs, radios, and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources, such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Turn off the phone in any area where you are required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not to charge a handset near flammable material, as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner, or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- Charge the phone in a well-ventilated area.

- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object, as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.

## **Efficient phone operation**

### **Electronic devices**

- All mobile phones may experience interference, which could affect performance.
- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones. Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

## **Road safety**

Check the laws and regulations on the use of mobile phones while driving in the area.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Pay full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle, such as car stereos and safety equipment.

# Guidelines for safe and efficient use

- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music while on the go, please make sure the volume is at a reasonable level so you are aware of your surroundings. This is particularly important when near roads.

## **Avoid damage to your hearing**

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn the handset on or off while close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to reasonable levels.

## **Glass parts**

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove. Stop using your mobile device until an authorised service provider replaces the glass.

## **Blasting area**

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

## **Potentially explosive atmospheres**

- Do not use the phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.

- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

## **In aircraft**

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off, or activate flight mode before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

## **Children**

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts that may cause a choking hazard if detached.

## **Emergency calls**

Emergency calls may not be available in all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

## **Battery information and care**

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.

Keep the metal contacts of the battery pack clean.

## Guidelines for safe and efficient use

- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced with an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose of in household waste.
- If you must replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption by the charger.
- Actual battery life depends on network configuration, product settings, usage patterns, battery, and environmental conditions.

# Important notice

Please check to see if any problems you have encountered with your phone are described in this section, before taking the phone in for service or calling a service representative.

## 1. Phone memory

When available space on your phone memory is less than 10%, your phone can not receive the new message. You need to check your phone memory and delete some data such as applications or messages to make more memory available.

### To manage the application

1. On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings> Applications> Manage applications**.
2. When all applications appear, scroll and select the application you want to uninstall.
3. Tap **Uninstall** and touch OK to uninstall application you desired.

## 2. Optimising Battery Life

You can extend your battery's life between charges by turning off features that you don't need to run constantly in the background. You can also monitor how applications and system resources consume battery power.

### To extend the life of your battery

- Turn off radio communications that you aren't using. If you aren't using Wi-Fi, Bluetooth, or GPS, use the Settings application to turn them off.
- Turn down screen brightness and set a shorter screen timeout.
- If you don't need them, turn off automatic syncing for Google Mail, Calendar, Contacts, and other applications.
- Some applications you've downloaded may cause your battery's life. You will need to uninstall those applications and

## Important notice

all of its data and settings from the phone.

### To check the battery charge level

1. On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings> About phone> Status**.
2. The battery status (charging, discharging) and level (as a percentage of fully charged) are displayed at the top of the screen.

### To monitor and control what uses the battery

1. On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings > About phone > Battery use**.
2. The top of the screen displays battery usage time. Either how long since last connected to a power source or, if connected to a power source, how long you were last running on battery power. The body of the screen lists applications or services using battery power from greatest amount to least.

## 3. Installing an Open Source OS

If you install an open source OS on your phone, and do not use the OS provided by the manufacturer, this may cause your phone to malfunction.

### **WARNING!**

If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer, your phone is no longer covered by the warranty.

### **WARNING!**

To protect your phone and personal data, download applications only from trusted sources. If some applications are not properly installed on your phone, your phone may not work normally or a serious error can be occurred. You will need to uninstall those applications and all of its data and settings from the phone.

## 4. Using Unlock pattern

Set unlock pattern to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern.

### **WARNING!**

Precautions to take when using the Pattern Lock  
It is very important that you remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern 5 times. After attempting the unlock pattern 5 times, you can touch the Forget Pattern Option and use your Google account information to unlock your phone.

If you do not have Google account, you don't create the Google account on the phone, or you forget it, you can use **Hard Reset**.

## 5. Using Safe Mode and Hard Reset

### Using Safe mode

#### \* To recover from malfunction state of your phone

1. Turn off your phone and reboot. While your phone is powering back on, press and hold the Home key during Android Logo is displayed. Your phone will boot all the way to the main screen and display "safe mode" in lower left corner.
2. Select **Settings> Applications>Manage applications**, and choose the application then select an **Uninstall** icon.
3. After uninstalling the application, turn off and reboot your phone.

#### \* Using Hard Reset (Factory Reset)

If it does not restore to the original condition, use **Hard Reset** to initialise your phone.

## Important notice

When your phone turns on and the lock screen displays, press and hold the volume up + Home + Search keys all at the same time (for five seconds). When the pop up screen is shown, choose OK to reset your phone.

Please note, after you perform **Hard Reset**, all your data and applications on your phone will be erased and cannot be reversed.

### **WARNING!**

If you perform **Hard Reset**, all user applications and user data will be deleted. Please remember to back up any important data before performing **Hard Reset**.

## 6. Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you access a wireless access point, or “hotspot.” Some access points are open and you can simply connect to them. Others

are hidden or implement other security features, so you must configure your phone so it can connect to them.

Turn off Wi-Fi when you're not using it, to extend the life of your battery.

### To turn Wi-Fi on and connect to a Wi-Fi network

1. On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings > Wireless controls > Wi-Fi settings**.
2. Touch **Wi-Fi** to turn it on and begin scan for available Wi-Fi networks.
  - List of available Wi-Fi networks is displayed. Secured networks are indicated by a lock icon.
3. Touch a network to connect to it.
  - If the network is open, you are prompted to confirm that you want to connect to that network by touching **Connect**.

- If the network is secured, you're prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details.)

4. The Status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

## 7. Using a microSD card

Pictures, along with Music and Video files, can only be saved to external memory.

Before using the built-in camera, you need to insert a micro SD memory card to your phone first.

Without inserting a memory card, you will not be able to save pictures and video you had taken.

**NOTE:** Applications can only be saved to the phone's internal memory.

### **WARNING!**

Do not insert or remove the memory card when the phone is on. Otherwise, it may damage the memory card as well as your phone, and the data stored on the memory card may be corrupted. To remove the memory card safely, please select **Home Screen > Applications > Settings > SD Card&phone storage > Unmount SD card.**

## 8. Opening and Switching Applications

Multi-tasking is easy with Android because open applications keep running even when you open another application. There's no need to quit an application before opening another. Use and switch among several open applications. Android manages each application, stopping and

## Important notice

starting them as needed, to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

### To stop the application you use

1. On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings> Applications> Manage applications**.
2. Scroll to the desire application and touch **Force stop** to stop using it.

## 9. Connecting your phone to a computer via USB

**NOTE:** You need LG PC Suite to use GT540 via USB cable with PC.

### GT540 does not support:

- PC Connection via Bluetooth
- LG Air Sync (Web Sync, R-Click)
- OSP (On Screen Phone)
- To-do in Calendar
- Memo
- E-mail
- Java Application

User's guide for PC Suite IV is in Help menu after install PC Suite IV.

1. Use the USB cable that came with your phone to connect the phone to a USB port on your computer. You receive a notification that the USB is connected.
2. Open the Notification drawer and touch USB connected.
3. Touch **Mount** to confirm that you want to transfer files between your phone's microSD card and the computer.

When the phone is connected as USB storage, you receive a notification. You phone's microSD card is mounted as a drive on your computer. You can now copy files to and from the microSD card.

**NOTE: Unlock screen when using data connection**

Your display will go dark if untouched for a period of time when using data connection. To turn on your LCD screen, just touch it.

**Tip!**

To use a microSD card on your phone again, you need to open the Notification drawer and touch "Turn off USB storage".

During this time, you can't access the microSD card from your phone, so you can't use applications that rely on the microSD card, such as Camera, Gallery and Music.

To disconnect your phone from the computer, carefully follow your computer's instructions to unmount the microSD card and disconnect USB devices correctly, to avoid losing information on the card.

1. Unmount the microSD card on your computer.
2. Open the Notification drawer and touch **Turn off USB storage**.
3. Touch **Turn off** in the dialog that opens.

# Getting to know your phone

## Menu key

- Opens options menu and check what options are available.

## Send key

- Access to call logs and answers incoming calls.

## Home key

- Returns to home screen from any screen.



## Earpiece

## Back key

- Returns to the previous screen.

## End/Power/Lock key

- Ends or rejects a call.
- Power ON / OFF Your phone by pressing and holding the key
- Turns off the screen and locks.

## Microphone

### Volume keys

- On the home screen: controls ringer volume.
- During a call: controls your earpiece volume.
- When playing a track: controls volume continuously.



### Charger, micro USB cable connector

### Search key

- Search the web and contents in your phone.

### Camera key

- Go to the camera menu directly by pressing and holding the key.



### Stereo earphone connector

### Camera lens

### microSD memory card slot

### Charger, micro USB cable connector


### Back cover

### Battery

### SIM card slot

### Camera key

### Search key

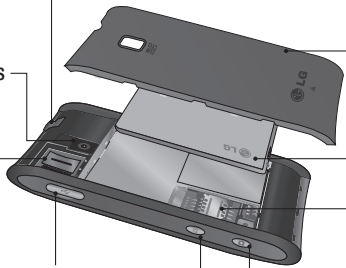


# Getting to know your phone


## Installing the SIM card and battery

Before you can start exploring your new phone, you'll need to set it up. To insert the SIM card and battery:


- 1 With the back of the phone facing you, remove the back cover. To remove the back cover, firmly press your thumbs on either side of the back cover, and slide the cover up the camera lens.

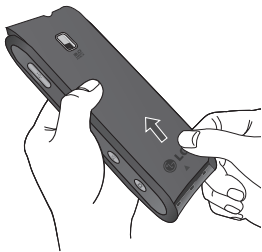

- 2 Slide the SIM card into the SIM card holder. Make sure the gold contact area on the card is facing downwards.

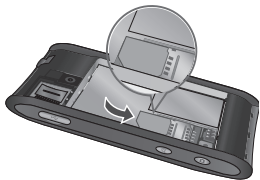

- 3 Insert the battery into place by aligning the gold contacts on the phone and the battery, then gently press the battery until it snaps into space.

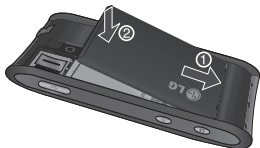


- 4 Replace the back cover of the phone and slide it down into place until the latch clicks.



**NOTE:** If your phone does not connect to a network when you insert a SIM card and turn it on, please contact your service carrier to obtain the details of its access point name.

## Charging your phone

Slide back the cover of the charger connector on the side of your GT540. Insert the charger, and plug it into an electrical outlet. Your GT540 must be charged until you can see .

**NOTE:** The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime.



# Getting to know your phone


**NOTE:** The GT540 has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage this rear area, as that will cause loss of performance.

## Installing the memory card


To store additional multimedia files such as captured images by using a built-in camera, you must insert a memory card to your phone.

To insert a memory card:


- 1 Turn the phone off before inserting or removing the memory card. Remove the back cover.

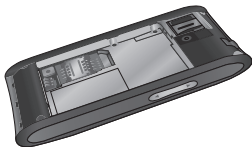

- 2 Open the slot protection and insert the memory card into the slot. Make sure the gold contact area is facing downwards.

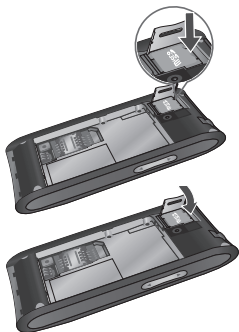

- 3 Close the slot protection.

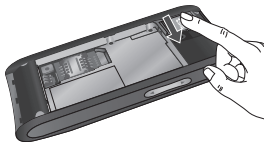

 **WARNING!**

Do not insert or remove the memory card when the phone is on. Otherwise, it may damage the memory card as well as your phone, and the data stored on the memory card may be corrupted.

## Formatting the memory card

Your memory card may already be formatted. If it isn't, you must format it before you can use it.

**NOTE:** All files on the card are deleted when you format the card.

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab to open the applications menu.
- 2 Scroll and touch **Settings**.
- 3 Scroll to and touch **SD card & phone storage**.
- 4 Unmount SD Card.
- 5 Touch **Format SD card**, then confirm your choice.

- 6 If you set the pattern lock, input the pattern lock and select **Erase Everything**. The card will then be formatted and ready to use.

**NOTE:** If there is content on your memory card, the folder structure may be different after formatting since all the files will have been deleted.

### Tip!

If your memory card is already unmount, you can use the following step to format it. Touch **Applications>Setting>SD card & phone storage>Format SD Card**.

# Your Home screen

## Touch-screen tips

Here are some tips on how to navigate around your phone.

**Touch** - To choose a menu/option or open an application, touch it.

**Touch and hold** - To open an options menu or grab an object you want to move, touch and hold it.

**Drag** - To scroll through a list or move slowly, drag across the touch screen.

**Flick** - To scroll through a list or move quickly, flick across the touch screen (drag quickly and release).

## Note

- To select an item, touch the centre of the icon.
- Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, firm touch.

- Use the tip of your finger to touch the option you want. Be careful not to touch any other keys.

## Touch calibration

Calibrating the device screen involves tapping the centre of a cross as it moves around the screen. This process ensures that when you tap the screen, the tapped item is activated.

If your phone does not accurately respond to screen taps, follow these steps to re-calibrate.

1. Tap **Application > Settings > Sound & display**, and scroll to the **Touch settings**.
2. Touch **Touch calibration**, and follow the instructions on the screen.
3. After calibration is completed, choose between **Check calibration** and **Save without check**, then complete Calibration.

## Lock and unlock screen

Whenever your GT540 is not in use, it will return to the lock screen.

If you do not use the phone for a while, the home screen or other screen you are viewing, is replaced with the lock screen and then the screen darkens, to conserve the battery. To wake up your phone, press **Send, Home,** or **Power**. The lock screen will appear and drag your finger to the right to unlock your home screen. The last screen you were working on opens.

# Your Home screen

## Using your home screen

Touch the **Applications** tab at the bottom of the screen. You can then view all your installed applications.



----- Applications

**NOTE:** Some screen images may be different depending on your phone provider.

## Select your default home screen


The user interface is based on two types of home screens: **LG Home** and **Android Home**.

You can set your favourite home screen as the default.

If you want to change the default home settings, choose **Home selector** from the applications menu.

## LG Home

Simply swipe your finger to the left or right to view them. You can also customise each panel with widgets, Shortcuts, Folders,wallpapers, which are shortcuts to your favourite applications,folders and wallpapers.

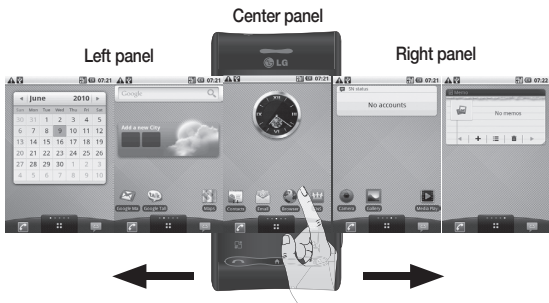

### Tip!

Small dots at the application tab on the bottom of the screen indicate which panel you're viewing.

# Your Home screen

In your LG home screen, you can view quick keys on the bottom of the screen. The quick keys provide easy, one-touch access to the functions you use the most.

Touch the **Phone** icon to bring up the touch-dialling pad to make a call.




Touch the **Message** icon to access the messaging menu. Here, you can create a new message.

Touch the **Applications** icon to open the applications menu.  
Just touch and slide up or down the screen to scroll through your applications.

## Android Home

Simply swipe your finger to the left or right to view them. You can also customise each panel with widgets, Shortcuts, Folders, wallpapers, which are shortcuts to your favourite applications, folders and wallpapers.

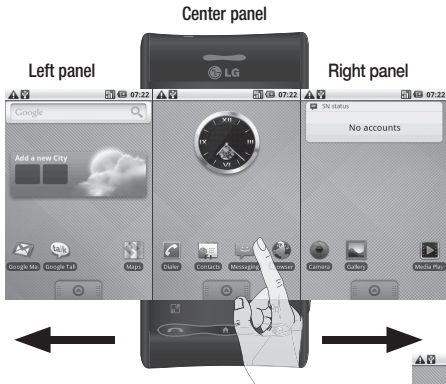

Touch the **Applications** icon to open the applications menu. Just touch and slide up or down the screen to scroll through your applications.



Applications

# Your Home screen

## Adding widgets to your home screen

You can customize your home screen by adding shortcuts, widgets, folders or Wallpapers to it. For more convenience using your phone, add your favourite widgets on the home screen.

**NOTE: LG Home** and **Android Home** provide this function. To add an desired icon to your home screen:

- 1 On the home screen, touch **Menu** key and select **Add**.
- 2 On the **Add to Home** screen menu, touch the type of item you want to add.
- 3 For example, select **Folders** from the list and tap it.
- 4 Select **Contacts with phone numbers** from the list and tap it.
- 5 You will see a new folder's icon on the home screen. Drag it to the desired locations on the desired panel and release your finger from the screen.

To remove an application icon from the home screen:

- 1 Touch and hold that icon. The **Applications** icon will be change as the **Trash** icon.
- 2 Drag and draw an application icon to the Trash icon.

## Getting back to a recently used application

- 1 Touch and hold the Home key. The screen will show you a pop up with icons of applications that you've used recently.
- 2 Touch an icon to open its application. Or, touch **Back** key to return to the current application.

## Notification drawer

The notification drawer runs across the top of your screen. Touch and slide the notification drawer down with your finger. Or, on the home screen, touch **Menu** key and select **Notifications**. Here, you can check Sound, Wi-Fi, Bluetooth, GPS status as well as other notifications.

## Viewing the status bar

The status bar uses different icons to display phone information, such as signal strength, new messages, battery life, and active Bluetooth and data connections.













Below is a table explaining the meaning of icons you're likely to see in the status bar.















[Status bar]

Icon	Description
	No SIM card
	No signal
	Wi-Fi is on and connected to an AP
	Wired headset
	Call forward
	Call hold

# Your Home screen


Icon	Description
	Speakerphone
	Call mute
	Missed call
	Bluetooth on
	Bluetooth connected
	System warning
	Alarm
	New voicemail
	Flight mode
	Silent
	Vibrate
	No SD card

Icon	Description
	Battery fully charged
	Battery is charging
	Data in
	Data out
	Data in and out
	USB to PC
	Download
	Upload
	GPS is acquiring
	GPS is on
	Service message
	Setting message

# Google Account Set-up

The first time you open the Google application on your phone, you will be required to sign in with your existing Google account. If you do not have a Google account, you're prompted to create one.

## Creating your Google account

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab  to open the applications menu.
- 2 Tap **Google Mail**, and tap **Next>Create** to start the Google Mail set up wizard then set it up.
- 3 Touch a text field to open the touch keyboard, and enter your name and username for your Google account. When you entering the text, you can move to the next text field by touching **Next** on the keyboard.

- 4 When you're finished to input name and username, tap **Next**. Your phone is communicating with Google servers and checking username availability.
- 5 Enter and re-enter your password. Then follow the instructions and enter the required and optional information about the account. Wait to see the server create your account.

## Signing in your Google account

- 1 Enter your e-mail address and password, then tap **Sign in**. Wait for signing in.
- 2 After sign in, you can use Google Mail and take advantages of Google services on your phone.




## Google Account Set-up


- 3 Once you have set up your Google account on your phone, your phone will be automatically synchronised with your Google account on the web. (It depends on your synchronization settings.)

After sign in, you can use Google Mail, Google Calendar and Google Map; download applications from Market; back up your settings to Google servers; and take advantage of other Google services on your phone.


# Calls

## Making a call


- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Enter the number on the keypad. To delete a digit, touch the **Clear** icon .
- 3 Touch the **Call** icon  to make a call.
- 4 To end a call, touch **End**.

**TIP!** To enter “+” to make international calls, touch and hold down .


## Calling your contacts

- 1 Touch  to open your contacts.
- 2 Scroll through the contact list or enter the first letter(s) of the contact you want to call by touching **Search**.
- 3 In the list, touch the contact you want to call, then select the number to use if there is more than one for that contact.

## Answering and rejecting a call

When your phone rings, press the **Send** key to answer. You can also drag the **Call** icon  to the right.


Press the **End** key to reject an incoming call.

**TIP!** When the phone rings, touch and slide the silent icon  to the left if you want to switch to silent ringer mode.




## Adjusting call volume

To adjust the volume during a call, use volume up & down key on the left side of the phone.

## Making a second call

- 1 During your initial call, Touch the **Menu** key then touch . Then, select the number you want to call.

# Calls

- 2 Call the number, or search your contacts.
- 3 Touch the **Call** icon  to connect the call.
- 4 Both calls will be displayed on the call screen. Your initial call will be locked and put on hold.
- 5 Touch  to toggle between calls. Or touch  to make a conference call.
- 6 To end active calls, touch **End call**. If there is no active call, it will end the **Hold call**. To end all calls at the same time, touch the **Menu** key and select **End call**.

**NOTE:** You will be charged for each call you make.

## Viewing your call logs

On the home screen, press the **Send** key to view **Call log**.

View a complete list of all dialed, received, and missed voice calls.

**TIP!** Touch any single call log entry to view the date, time, and duration of the call.

**TIP!** Touch the **Menu** key, then touch **Clear call log** to delete all the recorded items.

## Call settings

You can configure phone call settings, such as call forwarding, call waiting, and other special features offered by your carrier.

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab to open the applications menu.
- 2 Scroll and touch **Settings**.
- 3 Tap **Call settings**, and choose options that you want to adjust.

**Fixed Dialing Numbers** – Select Fixed Dialing Numbers to turn on and compile a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your PIN 2 code, which is available from your operator. Only numbers within the fixed dial list can be called from your phone.

**Voicemail** – Set up your voicemail number.

**Call forwarding** – You can configure how your calls are forwarded when you're on the phone, when you don't answer, and so on. Choose from **Always forward**, **Forward when busy**, **Forward when unanswered**, or **Forward when unreachable**. Then enter the number to forward to.

**NOTE:** Diverting calls will incur charges. Please contact your network operator for details.

**Call barring** – Select when you would like calls to be barred. Enter the call barring password. Please check with your network operator about this service.

**Call costs** – View the charges applied to your calls. This service is network dependent; some operators do not support this function.

**Call duration** – View the duration of all calls including all, dialed, received calls and the last call.

**Additional call settings** – This lets you change the following settings:

**Caller ID** : Choose whether to display your number on an outgoing call.

**Call Waiting** : If call waiting is activated, the handset will notify you of an incoming call while you are on a call.

**Select line** : Allows to select line.

# Contacts

You can add contacts on your phone and synchronise them with the contacts in your Google account or other accounts that support syncing contacts.

## Searching for a contact

There are two ways to search for a contact:

### On the Home screen

- 1 On the home screen, touch **Contacts** to open your contacts.
- 2 Touch **Search** and enter the contact name using the keypad.

**TIP!** To search by group, touch the **Contacts** tab at the top of the screen and select **Groups**. This will display a list of all your groups.

### From the main menu

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab to open the applications menu.

- 2 Touch **Settings**, and select **Search**.

## Adding a new contact

- 1 On the home screen, touch , then touch **New contact**.
- 2 If you want to add a picture to the new contact, touch . You can use a saved picture or take a new one.
- 3 Touch a text field to open the touch keyboard, and enter a new contact's name.
- 4 Select the contact type by tapping **Phone** tab and choose from **Phone**, **SIM** and **Google**.
- 5 Touch a category of contact information and enter the details about your contact.
- 6 Touch **Done** to save the contact.

## Favourite Contacts

You can classify frequently called contacts as favourites.

### To add a contact to your favourites

- 1 On the home screen, touch **Contacts** to open your contacts.
- 2 Touch a contact to view its details.
- 3 Touch the star to the right of the contact's name. The star turns gold.

### To remove a contact from your favourites list

- 1 On the home screen, touch **Contacts** to open your contacts.
- 2 Touch the **Favourites** tab and choose a contact to view its details.
- 3 Touch the gold star to the right of the contact's name. The star turns grey and the contact is removed from your favourites.

## Creating a group

- 1 On the home screen, touch **Contacts** to open your contacts.
- 2 Touch **New Group** and then enter a name for the new group.
- 3 You can set a ringtone for the newly created group.
- 4 Touch **Done** to save the group.

**NOTE:** If you delete a group, the contacts assigned to that group will not be lost. They will remain in your contacts.

# Messaging/E-mail


## Messaging


Your GT540 combines SMS and MMS into one intuitive, easy-to-use menu.

## Sending a message

- 1 Touch **Messaging** icon on the home screen, and touch **New message** to open a blank message.
- 2 Enter a mobile phone number in the **To** field. As you enter the phone number, matching contacts appear. You can touch a suggested recipient or continue entering the phone number. You can add multiple contacts.  
**NOTE:** You will be charged for a text message for every person you send the message to.
- 3 Touch the message box below to start entering your message.

- 4 Touch the **Menu** key to open the options menu. Choose from **Add Subject, Attach, Send, Insert Smiley, Discard, All threads,** and **Add to Contacts.**
- 5 Touch **Send** to send your message.
- 6 The message screen opens, with your message after your name. Responses appear on the screen. As you view and send additional messages, a message thread is created.

 **WARNING:** The 160-character limit may vary from country to country depending on how the SMS is coded.


 **WARNING:** If an image, video, or audio file is added to an SMS message, it will be automatically converted into an MMS message, and you will be charged accordingly.


**NOTE:** When you get an SMS message during a call, there is no alert, but you will see it on the indicator bar.

## Entering text


### Keypad



 Touch to turn on T9 predictive text.

 Tap to change between the number, symbol, and text keypads.

Touch and hold  to view the **Editor Settings, Keypad types, Writing Language, Input Method, and User Dictionary.**

Use  to scroll through the different keyboards in each text entry mode (e.g., uppercase or lowercase letters).

To enter a space, touch .

## T9 mode

The T9 mode uses a built-in dictionary to recognise the words you're writing based on the sequence of keys you've touched. It predicts the word you are inputting and suggests alternatives.

# Messaging/E-mail

## Abc mode

This mode allows you to enter letters by touching the key labelled with the required letter once, twice, three or four times until the letter is displayed.

## 123 Mode

This mode allows you to enter numbers in a text message (a telephone number, for example) more quickly. Touch the keys corresponding to the required digits before manually switching back to the appropriate text entry mode.

## Entering accented letters

When you select French or Spanish as the text entry language, you can enter special French or Spanish characters (e.g., “ä”).

After the corresponding letter character disappears, press the same key repeatedly until you see the special character you want.

## Example

To input “ä”, press and hold the “a” key.

After the letter “a” disappears, press the “a” key repeatedly until “ä” is displayed on the screen. Enter special characters by pressing the letter continuously.

## Setting up your email

Keep in touch while on the move by using your GT540 to send emails. It's quick and simple to set up a POP3 or IMAP4 email account.

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and tap **Email** to open your contacts. Or, you can also touch **Email** on the home screen to access directly.
- 2 If the email account is not set up, start the email setup wizard.

**TIP!** If an email account is already set up, the wizard is not activated automatically.

## Sending an email using your new account

- 1 Touch **Email** icon on the home screen, and then touch **Compose icon** to open a new blank message.
- 2 Enter the recipient's address, then write your message. You can also attach images, videos, audio files, and various document file formats.
- 3 Touch **Send icon** to send your email.

**TIP!** During an active Wi-Fi connection, emails are sent and received using Wi-Fi.

## Retrieving your email

You can automatically or manually check your account for new email.

To check manually:

- 1 Touch **Email** icon on the home screen.

- 2 Then touch the account you want to use.
- 3 Choose **Refresh** and your GT540 will then connect to your email account and retrieve your new messages.

## Changing your email account's settings


You can change your email settings based on your own preferences.

- 1 Touch **Email** icon on the home screen, and tap the desired account.
- 2 Touch the **Menu** key to open the options menu, and tap **Settings**.
- 3 You can adjust the following options: **Account Setup**, **General Settings**, **Download Options**, and **Spam message**.

# Messaging/E-mail

## Threaded box

Messages (SMS, MMS) exchanged with another party can be displayed in chronological order so that you can conveniently see an overview of your conversation.

**NOTE:** When you send an MMS message, there will be no delivery report, but you will see the  icon.

## Using smilies

Liven up your messages using smilies.

When writing a new message, touch the **Menu** key, then choose **Insert Smiley**.

## Changing your messaging settings

Your GT540 message settings are predefined, so you can send messages immediately. You can change the settings based on your preferences.

Touch **Messaging** icon on the home screen, then touch the **Menu** key. Tap **Settings**.

### < SMS settings >

**Delivery reports** – Activate to receive confirmation that your messages have been delivered.

**Manage SIM Card Messages** – Manage the messages stored on your SIM card.

**Validity period** – Choose how long your messages are stored in the message centre.

**Text message centre** – Enter the details of your message centre.

### < MMS settings >

**Delivery report** – Choose to request a delivery report.

**Read report** – Choose to request a read report for each message you send.

**Auto-retrieve** – Activate to retrieve messages automatically.

**Roaming auto-retrieve** – Activate to retrieve messages while roaming.

**Set priority** – Choose the priority level of your MMS.

**Validity period** – Choose how long your message is stored in the message centre.

### **Creation mode**

**Restricted:** In this mode, the MMS Client device only creates and sends messages with content belonging to the Core MM Content Domain.

#### **WARNING!**

In this mode, the MMS Client device guides the user in creating and sending messages with content belonging to the Core MM Content Domain. This guidance is provided through warning dialogs.

**Free:** In this mode, the MMS Client allows the user to add any content to the message.

**Receive advertisement** – Allows receiving advertisement messages.

### **< Other settings >**

**Service message** – Choose whether to receive or block service messages.

**Notification settings** – Activate to display message notifications in the status bar. Also select a ringtone and activate vibrate to alert you of new messages.

**Info. Service settings** – Choose whether to receive, block, or view or edit channels to receive information service messages (cell broadcast messages). Also choose the languages of information service messages.

### **Social Networking**

With your phone, you can enjoy the social networking and manage your micro-blog in on-line communities. You can update your current status and view your friends' status updates real-time.

## Messaging/E-mail

You can add your Facebook, Twitter or Bebo accounts to your phone. If you don't have an account, you can visit their sites to set it up.

**NOTE!** An additional costs may be incurred when connecting and using online services. Check your data charges with your network provider.

### Adding your account to your phone

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab to open the applications menu.
- 2 Scroll and touch **SNS**.
- 3 Touch **Add account** to add a social networking account.
- 4 Select the kind of account to add.
- 5 Enter your e-mail address and password that you set up on your community, then tap **Log in**.
- 6 Wait for checking your account.

- 7 Check your community is turned **ON**. If you tap your community, you can see the current status of your social community.

**TIP!** If you add a social networking widget on your home screen, the widget will be show your status when your phone updates from the network. Without logging in to an application, get everyone's updates, posts and photos – all together, all the time, and always up to date.

You can also access the social community directly by touching up the widget.

### Viewing and updating your status

- 1 Choose a community you want to access.
- 2 The community home will be appear. You can see the current status of your social community.

- 3 If you want to update your status, tap Status and write the current status, then touch Share.

**NOTE:** This is dependent on network services.

## Removing accounts on your phone


- 1 In the list of SN (Social Networking) manager, touch **Menu** key and touch **Remove account**.
- 2 Choose and check a community you want to delete your account, then tap **Remove account**.
- 3 Tap **OK** to confirm.

# Camera

## Getting to know the viewfinder

**Brightness** – This defines and controls of the amount of sunlight entering the image. Slide the brightness indicator along the bar, towards “-” for a lower brightness image, or towards “+” for a higher brightness image.

**Zoom** – Zoom in or zoom out. Alternatively you can use the side volume keys.

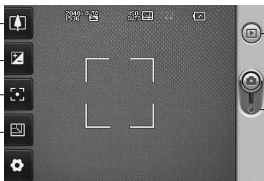

**Gallery** – This enables you to access your saved photos from within the camera mode. Simply touch, and your gallery will appear on the screen.

**Taking a photo**

**Video mode** – Slide down this icon to switch to video mode.

**Settings** – Touch this icon to open the settings menu. See **Using the advanced settings**.

**Image size** – Touch to set the size (in pixels) of the picture you take. Select a pixel value from the numerical options: 3M (2048x1536), 2M (1600x1200), 1M (1280x960), VGA (640x480), QVGA (320x240).

**Focus** – Touch this icon to select the options menu. See **Using the focus mode**.

**Note:** You need to insert a memory card first to take a picture. Without inserting a memory card, you will not be able to save the picture you had taken.

**TIP!** You can close all the shortcut options to give a clearer viewfinder screen. Just touch the centre of the viewfinder once. To recall the options, touch the screen again.

## Using the focus mode

You can select the focus mode as following options;

**Auto Focus** – Set the camera to focus automatically.

**Macro** – Macro mode allows you to take extreme close-ups. If you are trying to take a close-up shot but the focus box remains red, try turning the macro mode on.

**Face tracking** – If you set Face tracking and take a photo, your camera detects and focuses on human faces automatically.

After saving a photo in your Gallery, you can give a new nickname to someone in the photo by touching and holding the face. It will be placed on the People bar in your Gallery. You can also connect to Contacts to match the photo with the contact.

**NOTE:** Zoom is not supported in Face tracking mode.

**Manual Focus(MF)** – Set the camera to focus manually.

## Taking a quick photo

- 1 Press and hold the camera key on the right side of the phone.
- 2 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject you want to photograph.
- 3 Press the capture button lightly, and a focus box will appear in the centre of the viewfinder screen.
- 4 Position the phone so you can see the subject in the focus box.
- 5 When the focus box turns green, the camera has focused on your subject.
- 6 Press the capture button and hold it down.

# Camera

## Once you've taken the photo

Your captured photo will appear on the screen.


**Share** Touch to share your photo as **Bluetooth**, **Email**, **Google Mail**, **Messaging**, **Picasa** or **SNS**.

**NOTE:** Additional charges may apply when MMS messages are downloaded while roaming.


**Set as** Touch to use the image as **Contact icon**, **Lock screen** or **Wallpaper**.


**Rename** Touch to edit the name of the selected picture.

**Edit** Touch to edit the image using various tools.


 Touch to view a gallery of your saved photos.

 Touch to delete the image.

 Touch to take another photo immediately. Your current photo will be saved.

 Touch to return to the previous menu.

## Using the advanced settings

In the viewfinder, touch  to open all advanced options.

You can change the camera setting by scrolling the wheel. After selecting the option, touch the **Back** key.

**Image quality** – Choose from **Super Fine**, **Fine**, and **Normal**. The finer the quality, the sharper the photo. However, the file size will increase as a result, which means you'll be able to store fewer photos in the memory.

**White balance** – Choose from **Auto**, **Incandescent**, **Sunny**, **Fluorescent**, and **Cloudy**.

**Shot mode** – Choose from **Normal**, **Continuous shot**, **Beauty shot**, **Frame shot**, **Panorama shot**, **Art shot**, and **Smile shot**.

**Timer** – The self-timer allows you to set a delay after the shutter is pressed. Select **Off**, **3 seconds**, **5 seconds**, or **10 seconds**. This is ideal if you want to be included in a photo.

**ISO** – The ISO rating determines the sensitivity of the camera's light sensor. The higher the ISO, the more sensitive the camera will be. This is useful under darker conditions when you cannot use the flash. Select from ISO values of **Auto**, **100**, **200**, and **400**.

**Scene mode** – Choose from **Auto**, **Portrait**, **Landscape**, **Sports**, **Night**, and **Sunset**.

**Color effect** – Choose a colour tone for your new photo.

Once you've made your selection, use the **Back** key to close the colour tone menu. You are then ready to take a picture.

**NOTE:** You can change a colour picture to black and white or sepia, but you cannot change a black-and-white or sepia picture to colour.

**Captured image** – Choose from **On**, **Hold**, and **Off**. If you select **On**, after taken picture screen is shown for 1 second, and it goes to the preview right away.

**Grid screen** – Choose from **Off**, **2x2**, or **3x3**.

**Shutter sound** – Select one of the four shutter sounds.

**GEO-Tagging** – Activate to use your phone's location-based services. Take pictures wherever you are and tag them with the location. If you upload tagged pictures to a blog that supports geotagging, you can see the pictures displayed on a map.

**NOTE:** This function is only available when GPS is active.

# Camera

**Hide icons** – Choose the camera setting icons to hide manually or automatically.


**Blink detection** – Choose **On** to check the closed eyes at the after capture.

**Reset** – Restore all camera default settings.

**TIP!** When you exit the camera, all settings will return to their defaults, except image size and image quality. Any nondefault settings must be reset, such as colour tone and ISO. Check these before you take your next photo.

**TIP!** The settings menu is superimposed over the viewfinder, so when you change elements of the image colour or quality, you will see a preview of the image change behind the settings menu.

## Viewing your saved photos


- 1 You can access your saved photos from within the camera mode. Just touch  and your gallery will appear on the screen.

# Video camera

## Getting to know the viewfinder

**Brightness** – This defines and controls of the amount of sunlight entering the Video. Slide the brightness indicator along the bar, towards “-” for a lower brightness Video, or towards “+” for a higher brightness Video.

**Zoom** – Zoom in or zoom out. Alternatively you can use the side volume keys. Before starting record a video, you can use the zoom function. You can not control the zoom function during recording.

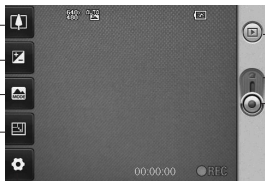

**Gallery** – This enables you to access your saved photos & Videos from within the video camera mode. Simply touch, and your gallery will appear on the screen.

**Camera mode** – Slide up this icon to switch to camera mode.

**Start recording**



**Settings** – Touch this icon to open the settings menu. See **Using the advanced settings.**

**Video size** – Touch to set the size (in pixels) of the video you record. Choose your video image size from VGA (640x480), QVGA (320x240) or QCIF (176x144).

**Scene mode** – Set the camera to adjust to the environment. Choose from **Auto, Portrait, Landscape, Sports, Sunset** and **Night.**

# Video camera

## Shooting a quick video

- 1 Press and hold the camera key on the right side of the phone.
- 2 Then, switch to .
- 3 The video camera's viewfinder will appear on the screen.
- 4 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the video.
- 5 Press the capture button once to start recording.
- 6 REC will appear at the bottom of the viewfinder with a timer showing the length of the video.
- 7 Touch  on the screen to stop recording.

## After shooting a video

A still image representing your video will appear on the screen.


**Share** Touch to share your video as **Bluetooth**, **Email**, **Google Mail**, or **Messaging**.


**NOTE:** Additional charges may apply when MMS messages are downloaded while roaming.


**Play** Touch to play the video.


**Rename** Touch to edit the name of the selected video.

**Edit** Touch to use the video as wallpaper.


 Touch to access the media player and view the saved videos.

 Touch to delete the video you just made, and confirm by touching Yes. The viewfinder will reappear.

 Touch to shoot another video right away. Your current video will be saved.

 Touch to return to the previous menu.

## Using the advanced settings

Using the viewfinder, touch  to open all the advanced options. Adjust the video camera setting by scrolling the wheel. After selecting the option, touch the **Back** key.

**Colour effect** – Choose a colour tone to use for your new view.

**White balance** – The white balance ensures any the white areas in your video are realistic. To enable your camera to adjust the white balance correctly, you may need to determine the light conditions. Choose from **Auto**, **Incandescent**, **Sunny**, **Fluorescent**, and **Cloudy**.

**Duration** – Set a duration limit for your video. Choose between **Normal** and **MMS** to limit the maximum size to send as an MMS message.

**TIP!** When choosing MMS duration, the Video quality will be set as QCIF and you can shoot longer videos.

**Audio recording** – Choose **Mute** to record a video without sound.


**Hide icons** – Select whether to hide the icons in the video camera menu automatically or manually.

**Recorded video** – Choose from **On**, **Hold**, and **Off**. If you select **On**, after recorded video screen is shown for 1 second, and it goes to the preview right away.

**Reset** – Reset all the video camera settings.


**TIP!** You can change a video shot in colour to black and white or sepia, but you cannot change a black-and-white or sepia video to colour.

## Watching your saved videos

- 1 In the viewfinder, touch .
- 2 Your gallery will appear on the screen.
- 3 Touch a video once to bring it to the front of the gallery. It starts to play automatically.

# Your photos and videos

## Viewing your photos and videos

- 1 Touch  on the camera preview screen.
- 2 Your gallery will appear on the screen.
- 3 Touch the video or photo to open it fully.

**TIP!** Flick left or right to view other photos or videos.

## Adjusting the volume when viewing a video

To adjust the volume of a video while it is playing, use the volume keys on the left side of the phone.

## Setting a photo as wallpaper

- 1 Touch the photo you want to set as wallpaper to open it.
- 2 Touch the screen to open the options menu.
- 3 Touch **Use as**, then touch **Set Wallpaper**.

## Editing your photos

You can do lots of great things to your photos to change them, add to them, or liven them up.

- 1 Open the photo you want to edit, then touch the **Menu** key.
- 2 Touch **Edit** to change your photo:



**Rotate & Flip** – Rotate or flip your photo for fun or a better view.



**Crop** – Crop your photo. Choose a square or circular crop area, then move your finger across the screen to select the area.



**Tuning** – This helps you adjust a picture using automatic colour, brightness, and so on.



**Effect** – Touch to apply the effect options to a photo.



**Frame** – Add frames to the photo.



**Text** – Add text to a picture.



**Clipart** – Add clipart to a photo.



**Drawpad** – Draw on your photo, freehand. Select the line thickness from the four options, then choose the colour you want.



**Stamp** – Decorate your photo with stamps. Choose from the different stamps, then touch your photo where you want to place them.



**Resize** – Resize your photo.





Save the changes you made to the photos.



Delete your photo edits.


## Rotating your photo

-  Rotate 90° counterclockwise
-  Rotate 90° clockwise



3  Flip vertically

4  Flip horizontally

## Adding text to a photo


- On the editing screen, touch .
- Select the colour of the text, then choose one of the bubble shapes.
- Enter your text using the keypad, then touch **Done**.
- Move the text by touching it and sliding it to where you want it.

## Adding an effect to a photo





- On the editing screen, touch .
- You can apply any of the various options to the photo.
- To undo an effect, simply touch .





# Your photos and videos

## Cropping a photo





- 1 On the editing screen, touch .
- 2 Choose the shape you want to use to crop the picture.
- 3 Drag the box over the area you want to crop. Move the selected area by dragging.
- 4 When you are finished with your selection, touch **Done**.

## Tuning your photo





- 1 On the editing screen, touch . Use the tuning toolbar to adjust your photo's tuning as you like.
- 2 **AUTO** Choose to adjust the tuning settings automatically.
- 3  Choose to compare before and after tuning.
- 4  Adjust the brightness and contrast of the photo.
- 5  Adjust highlights and shadows.

- 6  Balance your photo's colour.
- 7  Adjust the saturation of your photo.
- 8  Adjust your photo's sharpness.
- 9  Denoise.




## Adding frames

- 1 On the editing screen, touch .
- 2 Touch  or  to choose a frame.
- 3 Touch  to check the whole frame.

## Adding clipart

- 1 Touch  on the editing screen.
- 2 Touch , then select clipart.
- 3 Adjust the size of the clipart.
- 4 Rotate clipart using  and .


## Using the drawpad

- 1 Touch  on the editing screen.
- 2 Touch  to select the shape.
- 3 Also, set the colour and thickness.
- 4 You can delete the drawing you added using  .

## Adding stamps

- 1 Touch  on the editing screen.
- 2 Touch  to see which stamps are available.
- 3 Touch the screen where you want to add the stamp to the photo.
- 4 Adjust the colour using  .





## Resizing

- 1 Touch  on the editing screen.
- 2 Scroll the bar to resize the photo.



## Editing your videos

The video editing features are available for the MPEG-4 format.

### Trimming the length of the video



- 1 Select  , then choose  .
- 2 Touch  . Then set the new start and end points. Touch **OK** and select **Next Icon**.
- 3 Touch  to return to the gallery and discard the changes.

### Selecting transition style


- 1 Select a transition style, then touch  to preview it.
- 2 Touch  , then drag the bar to adjust the duration time.
- 3 Touch **OK** to save the transition. Touch **Apply only** to apply the currently selected transition. Choose **Apply To All** to apply the currently selected transition to all video files in the storyboard.

# Your photos and videos

## Adding subtitles



- 1 Open the video you want to edit.
- 2 Select **Edit** , then select  to add subtitles to the video.
- 3 Touch  , then pause playback to set the start point for text appearance.
- 4 Touch **Start**, then choose the text style. Enter your text using the keypad, then select **Done**.
- 5 Touch the area of the screen where you want the text to appear, then touch **OK**.
- 6 Replace the existing file, or save as a new file.
- 7 Repeat these steps to add more text.

## Adding edit effects


- 1 Open the video you want to edit.
- 2 Select **Edit** , then select  .
- 3 Select an effect to add to the photo.

## Grabbing a frame

Capture a picture from the video.

- 1 Open the video you want to edit.
- 2 Select **Edit** , then and select  .
- 3 Play the video, then touch  to capture the screen you want while the video is playing.
- 4 The frame is saved to the phone as a still image file.

## Adding dubbing to your video

- 1 Open the video you want to edit.
- 2 Select **Edit** , then choose  .
- 3 Touch  . The **My Sounds** folder will open. Choose the track you want to add to your video.
- 4 The original audio track on your video will be deleted.
- 5 If the audio is shorter than the video, choose whether to play it **Once** or to **Repeat** it.
- 6 Replace the existing file, or save as a new file.
- 7 Or you can record a new file and insert live dubbing by touching  .
- 8 Touch **OK** to save the current dubbing.

# Multimedia

You can store multimedia files to a memory card to have easy access to all your image and video files.


Touch **Applications** tab, then select **Gallery**. You can open a list of catalogue bars that store all your multimedia files.

**NOTE:** Make sure you install a memory card into the phone to save photos and access all your pictures. Without a memory card, the phone will not display any photos or videos.

There are seven catalogue bars as shown below.


**All**  : Displays all your pictures and videos.


**Favourite**  : If you touch and hold a photo or video, the option screen will appear allowing you to tag the photo as a favourite. This **Favourite** bar will show your favourite photos and videos.

**Camera**  : Displays all your photos.

**Image**  : Displays all your images.

**Video**  : Displays all your videos.

**Tag**  : Like the Favourite bar, you can tag photos. This bar displays your tagged photos and videos.

**People**  : From camera, if you set **Focus > Face tracking** and take a photo, it will be placed on the **People** bar. You can give a new nickname to someone in the photo. Or connect to **Contacts** to match the photo with the contact.

## Timeline view

GT540 **Gallery** provides a timeline view of your photos and videos. On the left side of the screen, the date you took your photos will be displayed, from oldest to newest. If you select a specific date, all the photos you took on that day will be grouped over a white background.

## My Images options menu

Select a photo, then touch and hold to see the available options.

## Sending a photo

- 1 To send a photo, touch and hold the photo you want.
- 2 Select **Share**. Choose from **Bluetooth, Email, Google Mail, Messaging, Picasa** or **SNS**.
- 3 When you choose **Email** or **Messaging**, your photo will be attached to a message, then you write and send the message normally.

**TIP!** If you have a SNS account and set it up on your phone, you can share your photo to SNS community.

## Sending a video

- 1 To send a video, touch and hold the video you want.
- 2 Select **Share**. Choose from **Bluetooth, Email, Google Mail**, or **Messaging**.

- 3 When you choose **Email** or **Messaging**, your video will be attached to a message, then you write and send the message normally.

## Using an image

Choose images to use as wallpaper or identify callers.

- 1 Touch and hold a photo, then select **Set As**.
- 2 Choose from **Contact icon, Lock screen** or **Wallpaper**.

## Creating a slideshow

If you want to view all the images on your phone, you can create a slideshow so you don't have to open and close each image.

- 1 Touch and hold a photo, then select **Slideshow**.

## Checking your photo

You can view a photo's detailed information, such as **Name, Date, Time, Resolution, Size, Type**, and **Tag**.

# Multimedia

- 1 Touch and hold a photo, then select **Detail**.

## Media Player

The **Media Player** folder displays a list of videos you downloaded to or recorded on your phone.

### Watching a video

- 1 Select **Media Player** on the **Applications** tab.
- 2 Touch **Video** and select a video to play.







**TIP!** The GT540 supports DivX video playback to ensure greater content availability.

Touch **Music** and select a music to play. You can play songs, categorise songs by **Album** and **Artist**, or create a **Playlist**.


## Video editor

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Video Editor** .

## Storyboard

- 1  **Set BGM** – Add background music to the storyboard, or change the sound.
- 2  **Import Files** – Add media files to the storyboard. You can add up to 32 media files.
- 3  **Clip Manager** – Manage the added media files. If no media files were added, the button is disabled.
- 4  **Preview** – Preview the video file you created.
- 5  **Save** – Save the video file you created.
- 6  **Add Text** – Add a text frame into storyboard.

You must touch  first to edit the video.

 – Touch to select all the files, but the maximum is 32 files.


 – Touch to deselect all the files.


25/32 – This shows the selected file number.

 Touch to go to the next step.


## Music Movie


1 Flip left and right to check the various styles. For **Music Movie**, you can select only photos.



 – Return to the **Video editor** screen.

 – Display the style name and description.

 – Preview the style.

 – Touch to select photos.

2 After you select photos, touch  to proceed to the next step.

3 Touch  to select all the photos, then touch .

4 Select the music, then set it as the background music.

5 Add movie title using the keypad, then save it.


6 Touch  to play the complete video file.


7 Touch  to save the video file you created.

## Auto cut

There are three style templates:

**Portrait**, **Landscape**, and **Motion objects**.

1 Touch , then select a video. Go to the next step.

2 Touch  to preview the video file.

3 Touch  to save the file.

## Playing a game

1 You can download more games from Market.

2 To Launch tap on the a game or an application.

**NOTE:** Additional charges may apply when using this service to download games or applications that are not free.

**NOTE:** Java game and application installation are only possible through the Web.

# Multimedia

## Transferring files using USB mass storage devices

To transfer files using USB devices:

- 1 Connect the GT540 to a PC using a USB cable.
- 2 Choose **Settings > SD Card & Phone Storage > Activate Mass Storage Only**.
- 3 In the status bar, drag the USB icon.
- 4 Choose **USB Connected and Mount**.
- 5 You can view the mass storage contents on your PC and transfer the files.

**NOTE:** You need to install an SD card first. Without an SD card, you cannot use USB mass storage.

## Music

Your GT540 has a built-in music player that lets you play all your favourite tracks. To access the music player, touch Music. From here, you can access a number of folders:



**Artists** – Browse your music collection by artist.



**Albums** – Browse your music collection by album.

**Songs** – Contains all the songs you have on your phone.

**Playlists** – Contains the playlists you created.

## Playing a song

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Music**.
- 2 Touch **Songs**.
- 3 Select the song you want to play.
- 4 Touch  to pause the song.
- 5 Touch  to skip to the next song.

- 6 Touch  to go back to the first part of the song. Touch again  to go back to the previous song.

To change the volume while listening to music, press the up and down volume keys on the left side of the phone.

Touch and hold any song in the list. It will display **Play, Add To Playlist, Use As Phone Ringtone, Delete,** and **Search** as options.

**NOTE:** Music file copyrights may be protected by international treaties and national copyright laws.

Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music. In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, please check the national laws of the relevant country concerning the use of such material.

## Using the radio

Your GT540 has a built-in FM radio so you can tune in to your favourite stations and listen on the go.

**NOTE:** You must attach your headphones to listen to the radio. Insert them into the headphone jack.

## Searching for stations

You can tune in to radio stations by searching for them manually or automatically. They will then be saved to specific channel numbers, so you don't have to keep re-tuning in.

You can store up to 48 channels on your phone.

To tune in automatically

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **FM radio**.
- 2 Touch the **Menu** key.

# Multimedia

- 3 Touch **Auto Scan**, then touch **Ok**. Assign the stations found to channel numbers by selecting **Set**, **Skip**, or **Stop**.

**NOTE:** You can also manually tune in to a station using the wheel displayed next to the radio frequency.

## Resetting channels

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **FM radio**.
- 2 Choose **Reset Channel** to reset the current channel, or choose **Reset All Channels** to reset all the channels.

## Listening to the radio

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **FM radio**.
- 2 Touch the channel number of the station you want to listen to.

**TIP!** To improve radio reception, extend the headset cord, which functions as the radio antenna.

### **WARNING**

If you connect a headset not specifically made for radio reception, radio reception may be poor.

# Google applications

- 1 First, set up a Google account. Enter your user name and password.
- 2 After signing in, your contacts, email, and calendar in your Google account will automatically synchronise with your GT540.

**Tip!** If you change your Google account after signing in, or you want to log out, please use the below step: **Applications > Settings > Applications > Manage applications > Google Apps > Clear data.**

## Google Maps

Check your current location and traffic and receive directions to your destination. The GT540 must be connected to Wi-Fi or 3G/GPRS.

**NOTE:** Google Maps does not cover all cities and countries.

**NOTE:** While viewing **Street View** for a location, touch the **Menu** key then touch **Compass Mode** to turn compass mode on.

## Google Mail

Google Mail is configured when you first set up your phone. Depending on your synchronisation settings, Google Mail on your phone is automatically synchronised with your Google account on the web. The inbox conversations list is your default Google Mail view. Touch the **Menu** key, then touch **Refresh** to send or receive new emails and to synchronise your emails with your Google account on the web.

## Google Talk



Google Talk is Google's instant messaging program. It lets you communicate with other people who also use Google Talk.



# SlideME Application Manager (SAM)



SAM allows you to download and purchase Android applications from the SlideME Market to your phone.

## Discover Applications

You can discover applications in several ways:

**Search:** Press  from category view then . Enter a keyword to have SAM search the catalog of applications from SlideME and display the results.


**Top Applications:** Press  from category view then  to have SAM list the Top Applications.

**Latest:** Press  from category view then  to have SAM list the latest available applications in the SlideME catalog.

## View Application Details

Once you view the application details screen, you will be able to see the in the top section,

'publishers name', 'date', 'rating', and 'category' the application belongs to.

When there is a camera button , you can press to playback a preview video of the application.

**Compatibility:** Some applications may not be compatible with your device. When visiting an application and selecting 'Compatibility' button, you will notice either that all checks passed in green text, or a warnings in red text. The 'Compatibility' button may disappear as you scroll down. Scroll back to the top to see button again. It is your decision if you wish to pursue downloading or you can check with website first and post the question under the application section to confirm with publisher. Refunds can be arranged by contacting SlideME support.

## Download Free Applications



Select an application to download. Once download commences, slide down the top notification menu and click to install. Install will commence and once complete, click 'Done'.

## Purchase Applications




You will require to visit <http://slideme.org> web site to register a payment method first, before you can purchase any applications from within SAM. Login to SlideME.org website, click on 'Billing & Payments', and 'Add a payment method'. If you added a credit/debit card, you will first need to verify your card. To purchase applications from within SAM, you will be prompted to login from within SAM when attempting to download a non-free application. Once download commences, slide down the top notification menu and click to install. Install

will commence and once complete, click 'Done'.


## SD Card

SAM provides a function to install applications that have been only stored on your SD card. Select  → 

## Refresh Catalog

As a SAM user, you may require to refresh the catalog. Select  →  → 

## Storage Locker


Storage Locker  allows you to view and re-download applications you have already purchased with status 'Completed' (as seen from web site) from SlideME.

**Important:** You will not be charged again for already purchased applications with status 'Completed' as seen from your web account.

# Utilities

## Setting your alarm

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **alarm Clock**.
- 2 If you want to add a new alarm, touch **New Alarm**. There are preset alarms you can activate.
- 3 Touch to checkmark to turn on the alarm, and set the time you want the alarm to sound. After you set the time, the GT540 will let you know how much time is left before the alarm sounds.
- 4 Choose a ringtone, and turn on **Vibrate**, if you want. Set the repeat. The icons indicate the weekday you select.
- 5 Choose **Label** to name the alarm.
- 6 When the alarm sounds, you can snooze it for 10 minutes or dismiss it.

- 7 Touch , then return to the first alarm screen.
- 8 Touch and hold the clock on the screen, and different types of clocks will be displayed. Choose one of them.
- 9 You can delete all the alarms by touching the **Menu** key and choose **Delete alarm**.

## Using your calculator

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Calculator**.
- 2 Touch the number keys to enter numbers.
- 3 For simple calculations, touch the function you want (+, -, x, or ÷), followed by =.
- 4 For more complex calculations, touch the **Menu** key, touch the **Advanced panel**, then choose **sin**, **cos**, **tan**, **log**, and **so on**.

## Adding an event to your calendar

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Calendar**.
- 2 First, you must create a Google account to use Calendar.
- 3 Select the date you want to add an event to.
- 4 Touch the **Menu** key, then touch **New event**.
- 5 Touch **What**, then enter the event name. Check the date and enter the time you want your event to begin. Enter the time and date the event finishes in the lower date and time boxes.
- 6 Also, touch **Where**, then enter the location.
- 7 If you would like to add a note to your event, touch **Description** and enter the details.
- 8 If you want to repeat the alarm, set **Repetition**, and set **Reminders**, if necessary.
- 9 Touch **Done** to save the event in the calendar. A coloured square in the calendar will mark all days that have saved events. An alarm will sound at the event start time to help you stay organised.

## Changing your default calendar view

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Calendar**. Touch the **Menu** key.
- 2 Select the calendar view for a particular day, week, or month.

## Quickoffice

You can manage and view document files. The supported file types are PDF, DOC, TXT, XLS, and ZIP.



## Utilities

- 1 Choose **Memory Card**. You can see the files and folder list.
- 2 If you choose **Recent Documents**, files you recently viewed will be displayed.
- 3 Touch and hold any file, and the options **Rename**, **Properties**, and **Delete** will appear.
- 4 Choose a file, then touch the **Menu** key to view the **Open**, **Register**, **Update**, **Properties**, and **About options**. There are additional options, depending on the file type.  
**PDF:** Go To Page, Fit Page, Fit Width  
**DOC/TXT:** Search  
**XLS:** Worksheet – Choose Summary View or Full View.

### Voice recorder

Use the voice recorder to record voice memos or other audio files.

### Recording a sound or voice

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Voice Recorder**.
- 2 Touch  to begin recording.
- 3 Touch  to end recording.
- 4 Touch the **Menu** key and select **Set as** to set as the **Phone** ringtone.

**NOTE:** Touch **Go to list** to access your album. You can listen to the saved recording.

### Sending the voice recording

- 1 Once you have finished recording, you can send the audio clip by touching the **Menu** key and **Share**.
- 2 Choose from **Bluetooth**, **Email**, **Google Mail**, and **Messaging**. When you select **Email**, **Google Mail**, and **Messaging**, the voice recording will be added to the message that you write and send it normally.

# The Web

## Browser

Browser gives you a fast, full-colour world of games, music, news, sports, entertainment, and much more, right on your mobile phone. Wherever you are and whatever you're into.




## Accessing the Web




- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Browser**.
- 2 You will move to the website.

**NOTE:** Additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

## Using the Web tool bar







Touch  to open the toolbar.

- 1 Touch  to refresh the web page.
- 2 Touch  to go forward one page.
- 3 Touch  to go backward one page.

- 4 Touch  to add bookmark.
- 5 Touch  to open another website in a new window.
- 6 Touch  to change the browser settings.

## Using options

Touch the **Menu** key to view options.

-  **Go** – Enter a web address and go to that page.
-  **Exit** – Close browser.
-  **Bookmarks** – Add/Show Bookmark, show Most Visited Site and History.
-  **Window Overview** – Show all your open windows.
-  **Find on page** – Marks all the letters you enter.
-  **More**
  - **Select Text** – Touch and select the lines you want to copy. You can paste it to any input box.
  - **Page Info** – Show page information.

# The Web

- **Share Page** – Send page by Email or Messaging.
- **Downloads** – Show download history.
- **Setting** – Set browser settings.

## Adding and accessing bookmarks

For easy and fast access to your favourite websites, you can add bookmarks and save Web pages.

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Browser**.
- 2 Touch the **Menu** key then select **More > Bookmarks**. Or press ☆.  
A list of your bookmarks will appear on the screen.
- 3 Select **Add Bookmarks**, then enter a name for the bookmark followed by its URL.
- 4 Touch **Done**. Your bookmark will now appear in the bookmark list.

- 5 To access the bookmark, simply touch the bookmark, then touch **Connect**. You will be connected to the bookmarked page.

## Changing Web browser settings

Touch the **Menu** key then select **More > Settings**.

You can change the page layout (e.g., text size, text encoding), change the home page, manage cache, cookie, and security settings, and so on.

# Settings

On the home screen, touch **Applications** tab then scroll and touch **Settings**.

## Wireless controls

Here, you can manage Wi-Fi and Bluetooth. Also, you can set mobile networks, airplane mode.

**Wi-Fi** – Touch to checkmark: Turns on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.

**Wi-Fi settings** – Set network notification, or add a Wi-Fi network.

**Bluetooth** – Touch to checkmark: Turns on Bluetooth to connect to Bluetooth devices.

**Bluetooth settings** – Set device name & discoverable, scan for other devices.

**Mobile network** – Turn on mobile network.

**Mobile network settings** – Set options for roaming, network, and APNs.

**Airplane mode** – After setting Airplane mode, all wireless connections will be disabled.

## Sound settings

**Silent mode** – Turn on to silence all sounds, except media & alarms.

**Ringer volume** – Set volume for incoming calls and other notifications.

**Media volume** – Set volume for music and videos.

**Phone ringtone** – Set default ringtone.

**Phone vibrate** – Set to vibrate for incoming calls.

**Notification ringtone** – Set default notification ringtone.

**Audible touch tones** – Set to sound when you use the keypad.

**Audible selection** – Set to sound when you make a screen selection.

**Vibration feedback** – Set to use vibration feedback.

# Settings

**SD Card notifications** – Disable SD card notification sounds.

## Display settings

**Orientation** – Set to switch orientation automatically when you rotate the phone.

**Animation** – Set to display an animation when you open or close windows.

**Brightness** – Adjust the brightness of the screen.

**Screen timeout** – Set the time for screen timeout.

## Touch settings

**Touch calibration** – Reset your screen for ease of use.

## Data synchronization

Select which applications are synchronised.

## Security & location

### My location

Checkmark to include your position when using Google search and other Google services. When you check this option, you're asked whether you consent to allowing Google to use your location when providing these services.

**Use wireless networks** – If you check **Use wireless networks**, your phone will be determine your approximate location by using Wi-Fi and mobile networks.

**Enable GPS Satellites** – If you check **Enable GPS satellites**, your phone will be determine your location to street-level accuracy.

**Share with Google** – If you check **Share with Google**, your phone will be check your current location when you use Google search.

**Screen unlock pattern** – Set unlock pattern to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern.

**SIM card lock** – Set up SIM card lock or change SIM PIN.

**Passwords** – Displays the password while you type.

**Credential storage**

**To lock your screen by using the Pattern Lock**

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings**.
- 2 Touch **Security & location**, and select **Set unlock pattern**.
- 3 The first time you do this, a short tutorial about creating an unlock pattern appears.

- 4 You're prompted to draw and redraw your own pattern. The next time you turn on your phone or wake up the screen, you're prompted to draw your unlock pattern to unlock the screen.

## Applications

You can manage applications and set up quick launch shortcuts.

**Unknown Sources** – Default setting to install non-Market applications.

**Manage Applications** – Manage and remove installed applications.

**Development** – Set options for application development, such as **USB Debugging**, **Stay Awake**, and **Allow Mock Locations**.

# Settings

## SD card & phone storage

**SD Card** – Check total space and available space. Touch

**Unmount SD card** for safe removal. **Format the SD card**, if necessary.

**Internal phone storage** – Check the **Available space**. Choose **Factory Data Reset** if you want to delete all data from the phone.

## Date and time

Set date, time, time zone, and formats.

## Locale and text

Set local language and region, text input, and autocorrect options.

## Search

You use the Search settings to configure Google search, Quick Search Box, and the data on the phone that you want to include in searches.

## Accessibility

You use the Accessibility settings to configure any accessibility plug-ins you have installed on your phone.

## Speech synthesis

You use the Text-to-Speech settings to configure the Android text-to-speech synthesiser, for applications that can take advantage of it.

## About phone

View legal information, and check phone status and software version.

## DivX VOD registration

Generate a DivX VOD registration code.

Please visit <http://vod.divx.com/> for registration and technical support.

# Wi-Fi

Wireless Manager allows you to manage Internet connections your phone's Wi-Fi (a wireless LAN). It allows the phone to connect to local wireless networks or access the Internet wirelessly. Wi-Fi is faster and has a greater range than Bluetooth wireless technology. It allows fast emailing and Internet browsing.

**NOTE:** The GT540 supports WEP and WPA/WPA2-PSK security. If your Wi-Fi service provider or network administrator sets encryption for network security, fill in the key in the pop-up window. If encryption is not set, this pop-up window will not be shown. You can obtain the key from your Wi-Fi service provider or network administrator.

## 1. How to set up Wi-Fi

- 1 Touch **Wireless** controls on the **Settings** tab, then turn **Wi-Fi** on.
- 2 AP (Access Point) Search
  - Searches for which AP it can connect to.
- 3 AP Connect
  - Connects to the desired AP from the AP search list.
  - If the AP is security type WEP or WPA/WPA2-PSK, enter the security key.

## 2. Wi-Fi network profile support

- 1 Wi-Fi profile support (how to connect to a frequently used AP or hidden AP)
  - 1) If the AP does not appear in the search list, you can connect to it by saving it as a profile.

## Wi-Fi

- 2) Saving a frequently used AP as a profile makes it easier to enter the security key when connecting to an AP with that security type.
  - 3) If the AP does not support DHCP, you can connect to the AP using a static IP address.
- 2 Description of each field in the Wi-Fi profile.
- 1) Network Name: SSID (ID)
  - 2) Security Type: WEP and WPA/WPA2-PSK support.
  - 3) Security Key: Saves the security key.
  - 4) IP/DNS Setting: This allows you to set to Automatic or Static, depending on whether the AP supports DHCP.  
For Static, enter the field value of the IP address and DNS server to use with the static IP address when connecting.

- 3 How to save the Wi-Fi profile
- 1) Select the Add Wi-Fi Network menu at the bottom of Wi-Fi Networks, then enter the SSID and Security Type.
  - 2) After connecting to an AP with this security type, the profile will be saved automatically.

### 3. How to obtain the MAC address

To set up a connection in some wireless networks with MAC filters, you may need to enter the MAC address of your GT540 into the router.

You can find the MAC address in the following user interface:

**Settings > Wireless controls  
> Wi-Fi settings > Menu >  
Advanced > MAC Address**

# Software update

## Phone Software update

### LG Mobile Phone Software update from internet

For more information on using this function, please visit the <http://update.lgmobile.com> or <http://www.lg.com/common/index.jsp> → select country → Support.

This Feature allows you to update the firmware of your phone to the latest version conveniently from the internet without the need to visit a service centre.

As the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure to check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable or battery during the upgrade may seriously damage you mobile phone.

## DivX Mobile

ABOUT DIVX VIDEO: DivX<sup>®</sup> is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX Certified device that plays DivX video. Visit [www.divx.com](http://www.divx.com) for more information and software tools to convert your files into DivX video.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified<sup>®</sup> device must be registered in order to play DivX Video-on-Demand (VOD) content. To generate the registration code, locate the DivX VOD section in the device setup menu. Go to [vod.divx.com](http://vod.divx.com) with this code to complete the registration process and learn more about DivX VOD.

**DivX Certified to play DivX<sup>®</sup> video up to 320 x 240**

# Accessories

There are a variety of accessories available for your mobile phone, which may be sold separately. Select these options according to your personal communication needs. Consult your local dealer for availability. **(Items described below may be optional.)**

## Charger



## Data cable

Connect your GT540 and PC.



## Battery



## User Guide

Learn more about your GT540.



## Stereo headset



## NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

**NOTE:** You can find below DoC document <<http://tr.lgmobile.com>> in this web address.

## Ambient Temperatures

**Max:** +55°C (discharging),  
+45°C (charging)

**Min:** -10°C

## Declaration of Conformity

### Suppliers Details

**Name**

LG Electronics Inc

**Address**

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,  
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

### Product Details

**Product Name**

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

**Model Name**

GT540

**Trade Name**

LG

**CE 0168** 

### Applicable Standards Details

**R&TTE Directive 1999/5/EC**

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1  
EN 301 489-17 V1.3.2, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1  
EN 301 511 V9.0.2  
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,  
EN 300 328 V1.7.1  
EN 50360:2001/EN62209-1:2006  
EN 60950-1 : 2001

### Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

### Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

**Name**

Seung Hyun, J / Director

**Issued Date**

16.Mar.2010



Signature of representative

# Troubleshooting

This chapter lists some problems you might encounter while using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to correct yourself.

<b>Message</b>	<b>Possible causes</b>	<b>Possible solutions</b>
SIM error	There is no SIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure the SIM card is correctly inserted.
No network connection	Signal weak. Outside GSM network area.	Move closer to a window or into an open area. Check the service provider coverage map.
Codes do not match	To change a security code, you must confirm the new code by entering it again.	Contact your service provider.
Function cannot be set	Not supported by service provider, or registration required.	Contact your service provider.
Calls not available	Dialing error New SIM card inserted, charge limit reached	New network not authorised. Check for new restrictions. Contact service provider or reset limit with PIN 2.

<b>Message</b>	<b>Possible causes</b>	<b>Possible solutions</b>
Phone cannot be turned on.	On/Off key not pressed long enough.	Press the On/Off key for at least two seconds.
	Battery empty.	Keep charger attached for a longer time.
	Battery contacts dirty.	Clean the contacts.
Charging error	Battery totally empty.	Charge battery.
	Temperature out of range.	Make sure the ambient temperature is right, wait a few moments, then charge again.
	Contact problem.	Check the power supply and connection to the phone. Check the battery contacts, and clean them if necessary.
	No outlet voltage.	Plug in to a different outlet, or check the voltage.
	Charger defective.	If the charger does not warm up, replace it.
	Wrong charger.	Only use original LG accessories.
Phone loses network	Battery defective.	Replace battery.
	Signal too weak.	Reconnection to another service provider is automatic.
Number not permitted	The Fixed Dial Number function is on.	Check settings.





# GARANTİ BELGESİ

## CEP TELEFONU

BELGE NO : 50174

BELGE ONAY TARİHİ : 11.04.2008

Bu belgenin kullanılmasına; 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönelik uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

# GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 Yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasının 15 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
  - Tüketicie teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarını yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması,
  - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
  - Firmanın servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimini talep edebilir.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetinin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.





# LG Electronics



## LG

LG Electronics Ticaret A.Ş.

Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı N0: 74

Ortadoğu Plaza Kat 7 ve 8 Okmeydanı / ŞİŞLİ İSTANBUL 34384

Tel: (0212) 314 52 52

Fax: (0212) 222 61 44

Vergi No : Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi : 6080467738

Çağrı Merkezi : 444-6-543

# LG YETKİLİ SERVİSLERİNE BAŞVURU FORMU

LG'yi seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Artık, LG kalitesine ve teknolojiyle üretilmiş bir telefona sahibsiniz.

LG telefonunuz mutlu günlerde kullanmanızı dileriz.

Telefonunuzda, doğabilecek her türlü sorun için Yetkili Servislerimize başvurabilirsiniz.

LG telefonunuzu Yetkili Servis Merkezlerimize kendiniz bırakabilir yada kargo ile gönderebilirsiniz.

## **Telefonunuzu LG Yetkili Servisine bırakıyorsanız, Lütfen;**

- Cihazınızı LG yetkili servisine teslim ettiğinizde, "Cihaz Takip Formu" alınız,
- Cihazınızın onarım durumu hakkında bilgi almak için gereken, "Cihaz Takip Formu" 'nun sağ üst köşesinde yer alan sıra numarasını belirtiniz,
- Cihazınızı teslim almak için, LG Yetkili Servisine gelirken, "Cihaz Takip Formu" 'nuzu getiriniz.

## **Cihazınızı LG Yetkili Servisine Kargo ile gönderiyorsanız, Lütfen;**

- Size en yakın merkezimizi arayıp, garanti içi işlemler için ücretsiz kargo hizmeti hakkında bilgi alınız,
- Cihazınızın garanti kapsamında onarımı için telefonunuzla birlikte bayi kaşeli ve imzalı garanti belgesini veya faturanızın kopyasını gönderiniz,
- Telefonunuzu göndermeden SIM kartını çıkarınız,
- Şarjla ilgili anзалarda pil ve şarj cihazını da gönderiniz,
- Cihazınızla ilgili sorunlarınızı içeren yazılı notları pakete ekleyiniz,
- Daha sonra bilgi alabilmek için, cihazınızın pili altındaki etiket üzerinde, telefon kutusunun dış yüzeyinde, faturanızda ve garanti belgenizde bulabileceğiniz telefonun 15 haneli IMEI numarasını not ediniz,
- Kargo şirketinin size vereceği gönderi fişini saklayınız.

**NOT:** Telefonunuzun garanti belgesinde belirtilen haklardan yararlanabilmeniz için, fatura ve garanti belgesinin satış sırasında eksiksiz doldurulması, kullanım kılavuzu ile garanti belgesindeki uyarılara dikkat edilmesi gerekir.

## Yetkili Servis Merkezleri

### LG Merkez Servis:

Adres: Büyükdere Cad. No: 34 Arkan Apt. kat 2, Mecidiyeköy / İstanbul

**Tel:** +90 (212) 272 65 43 / **Fax:** +90 (212) 272 54 87

**Web:** <http://www.lgdsc01.com> / **Email:** volkan@lgdsc01.com

### Sengüller Teknik Servis (İstanbul):

Adres: Nuh Kuyusu Cad. No: 58 Bağlarbaşı / Uskudar / İstanbul

**Tel:** +90 (216) 651 15 15 / **Fax:** +90 (216) 651 89 56

**Web:** <http://www.senguller.com.tr> / **Email:** mehmetkurt@senguller.com.tr

### Teleservice Tel Tamir Ltd. Şti.

Adres: Atatürk Cad. Bağlarbaşı Mah. Çağla Sok. No: 9 Maltepe / İstanbul

**Tel:** +90 (216) 458 97 97 / **Fax:** +90 (216) 442 68 22

**Web:** <http://www.teleservice.com.tr> / **Email:** mhmaltepe@teleservice.com

### Sengüller Teknik Servis (Van):

Adres: Cumhuriyet Cad. No: 56 / 4 Van

**Tel:** +90 (432) 215 15 15 / **Fax:** +90 (216) 215 15 16

**Web:** <http://www.senguller.com.tr> / **Email:** mehmetkurt@senguller.com.tr

### LG Call Center

**Tel:** 444 6 543

**E-posta:** [infolgetr@lge.com](mailto:infolgetr@lge.com)



