



NEDERLANDS  
FRANÇAIS  
ENGLISH

#### Algemene informatie

<LG-klantinformatiecenter>

**0900-543-5454 / 036-5377780**

\* Zorg dat u het juiste nummer hebt voordat u belt.

#### Informations générales

<Centre d'information clientèle LG>

**0900-543-5454 / 036-5377780**

\* Avant d'appeler, vérifiez que le numéro est correct.

#### General Inquiries

<LG Customer Information Center>

**0900-543-5454 / 036-5377780**

\* Make sure the number is correct before making a call.

## GM205

Bepaalde informatie in deze handleiding komt mogelijk niet overeen met uw telefoon. Dit hangt af van de telefoonsoftware of van uw service-provider.



P/N : MMBB0334442 (1.1)

CE0168

Bluetooth QD ID B015111

# GM205 Gebruikershandleiding

– Nederlands

Deze handleiding helpt u uw nieuwe mobiele telefoon te leren kennen. De handleiding geeft handige uitleg over de functies op uw telefoon.

Bepaalde informatie in deze handleiding komt mogelijk niet overeen met uw telefoon. Dit hangt af van de telefoonsoftware of van uw serviceprovider.



## Uw oude toestel wegdoen

- 1 Als het symbool met de doorgekruiste verwijdbare afvalbak op een product staat, betekent dit dat het product valt onder de Europese Richtlijn 2002/96/EC.
- 2 Elektrische en elektronische producten mogen niet worden meegegeven met het huishoudelijk afval, maar moeten worden ingeleverd bij speciale inzamelingspunten die door de lokale of landelijke overheid zijn aangewezen.
- 3 De correcte verwijdering van uw oude toestel helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid voorkomen.
- 4 Wilt u meer informatie over de verwijdering van uw oude toestel? Neem dan contact op met uw gemeente, de afvalophaaldienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.



## Meer informatie over uw telefoon



## Een geheugenkaart plaatsen

Til het klepje van de geheugenkaart op en plaats een micro SD-kaart met het contactpunt naar beneden. Sluit het klepje van de geheugenkaart totdat het vastklikt.

Als u de geheugenkaart wilt verwijderen, drukt u er zachtjes op, zoals op de afbeelding wordt weergegeven.



**Opmerking:** een geheugenkaart is een optioneel accessoire.

## De geheugenkaart formatteren

Druk op **Menu** en selecteer **Instellingen**.

Selecteer achtereenvolgens **Geheugenbeheer** en **MicroSD** en druk op **Indeling**.

**WAARSCHUWING:** als u uw geheugenkaart formatteert, worden alle gegevens gewist.

Als u de gegevens op uw geheugenkaart wilt bewaren, moet u eerst een back-up maken.

# De SIM-kaart installeren en de batterij opladen

## De SIM-kaart installeren

Als u zich abonneert op een mobiel netwerk, krijgt u een plug-in-SIM-kaart met de gegevens van uw abonnement zoals uw PIN-code, optionele services en dergelijke.


**Belangrijk!** > De plug-in-SIM-kaart en de contactpunten kunnen gemakkelijk beschadigd raken door krassen of verbuiging. Ga dus zorgvuldig met de kaart om en wees voorzichtig bij het plaatsen en verwijderen ervan. Houd SIM-kaarten buiten bereik van kleine kinderen.

## Illustraties

- 1 Open de batterijklep
- 2 Verwijder de batterij
- 3 Plaats uw SIM-kaart
- 4 Sluit de batterijklep
- 5 Laad de batterij op



3



4



5



**WAARSCHUWING:** verwijder de batterij niet als de telefoon is ingeschakeld; dit kan schade aan de telefoon tot gevolg hebben.

# Menuoverzicht



## Games & Applicaties

- 1 Games
- 2 Applicaties
- 3 Netwerkprofielen



## Oproepinfo

- 1 Alle oproepen
- 2 Gemiste oproepen
- 3 Uitgaande oproepen
- 4 Ontvangen oproepen
- 5 Oproepduur
- 6 Oproepkosten
- 7 Gegevensinformatie



## Organiser

- 1 Agenda
- 2 Memo
- 3 Takenlijst



## Multimedia

- 1 MP3-speler
- 2 Camera
- 3 Videocamera
- 4 FM-radio
- 5 Spraakrecorder



## Berichten

- 1 Nieuw bericht
- 2 Postvak IN
- 3 Concepten
- 4 Postvak UIT
- 5 Verzonden
- 6 Voicemail bellen
- 7 Infobericht
- 8 Sjablonen
- 9 Instellingen



## Media

- 1 Afbeeldingen
- 2 Geluiden
- 3 Video's
- 4 Overige



## Profielen

- 1 Algemeen
- 2 Stil
- 3 Alleen trilfunctie
- 4 Buiten
- 5 Headset



## Contacten

- 1 Zoeken
- 2 Nieuw contact
- 3 Snelkeuzes
- 4 Groepen
- 5 Alles kopiëren
- 6 Alles wissen
- 7 Instellingen
- 8 Informatie



## Extra

- 1 Wekker
- 2 Calculator
- 3 Stopwatch
- 4 Eenheden omrekenen
- 5 Wereldtijd



## Browser

- 1 Thuis
- 2 Yahoo!
- 3 Favorieten
- 4 Adres invoeren
- 5 Geschiedenis
- 6 Opgeslagen pagina's
- 7 Instellingen
- 8 Informatie



## Verbindingen

- 1 Bluetooth
- 2 Netwerk
- 3 Datakabel





## Instellingen

- 1 Datum & Tijd
- 2 Talen
- 3 Tonen
- 4 snelkoppeling
- 5 Oproep
- 6 Beveiliging
- 7 Flightmode
- 8 Energie besparen
- 9 Reset
- 0 Geheugenstatus


# Oproepen

## Een oproep plaatsen

- 1 Toets het nummer in met behulp van het toetsenblok. Selecteer **Wissen** om een cijfer te verwijderen.
- 2 Druk op  om een oproep te plaatsen.
- 3 Druk op  om de oproep te beëindigen.

**TIP!** Als u het '+'-teken wilt invoeren voor een internationale oproep, houdt u 0 ingedrukt.

## Een oproep plaatsen vanuit Contacten

- 1 Selecteer **Contacten** in het standbyscherm.
- 2 Voer met behulp van het toetsenbord de eerste letter in van het contact dat u wilt bellen. Druk bijvoorbeeld voor Kantoor twee keer op de '5' om de eerste letter, 'K', te kiezen.
- 3 Selecteer **Oproep** of druk op  om de oproep te plaatsen.

## Een oproep beantwoorden of afwijzen

Druk op **Accepteren** of op  om een oproep te beantwoorden als u wordt gebeld.

Als u het geluid van de telefoon wilt uitzetten als deze overgaat, selecteert u **Stil**. Dit is handig als u bijvoorbeeld bent vergeten uw profiel op Stil te zetten tijdens een vergadering. Druk op  of selecteer **Weigeren** om de inkomende oproep te weigeren.

**TIP!** U kunt de instellingen van uw telefoon wijzigen om oproepen op verschillende manieren te beantwoorden. Druk op **Menu**, selecteer **Instellingen** en kies **Oproep**. Selecteer **Antwoordmodus** en kies uit **Willekeurige toets** of **Alleen verzendtoets**.

## Snelkiezen

U kunt een veelgebruikt contact toewijzen aan een snelkiesnummer.

## Uw oproepgeschiedenis weergeven

U kunt het overzicht van gemiste, ontvangen en gekozen nummers controleren.

## De instellingen voor oproepen wijzigen

U kunt het voor een oproep relevante menu instellen. Druk op **Menu**, selecteer **Instellingen** en kies **Oproep**.

- **Oproep doorschakelen** - geef op of u uw oproepen wilt doorschakelen.
- **Oproep blokkeren** - selecteer wanneer u oproepen wilt blokkeren.
- **Vast oproepnummer** - maak een lijst met nummers die vanaf uw telefoon kunnen worden gebeld. Hiervoor hebt u de PUK2-code van uw operator nodig. Alleen nummers die zijn opgenomen in de lijst kunnen met de telefoon worden gebeld.
- **Antwoordmodus** - kies of u oproepen wilt aannemen door op een willekeurige toets te drukken of door op de verzendtoets te drukken.
- **Mijn nummer verzenden** - geef op of u wilt dat uw nummer wordt weergegeven wanneer u een oproep plaatst. (Afhankelijk van uw netwerkprovider.)
- **Wachtstand** - geef op of u wilt worden gewaarschuwd als u een oproep in de wacht hebt. (Afhankelijk van uw netwerkprovider.)
- **Minuutmelder** - kies Aan als u gedurende een gesprek eens per minuut een geluidssignaal wilt laten klinken.
- **Automatische nummerherhaling** - kies Aan of Uit.

- **DTMF-tonen verzenden** - kies Aan of Uit.

## Contacten

### Een contact zoeken

- 1 Selecteer **Contacten** in het standbyscherm.
- 2 Voer met behulp van het toetsenbord de eerste letter in van het contact dat u wilt bellen.
- 3 U kunt met behulp van de pijlen door de contacten en de verschillende nummers bladeren.

### Een nieuw contact toevoegen

- 1 Druk op **Contacten** en kies **Nieuw contact**.
- 2 Geef op of u uw nieuwe contact in uw **Telefoon** of op de **SIM**-kaart wilt opslaan.
- 3 Voer alle informatie die u hebt in de daarvoor bestemde velden in en selecteer **Opslaan**.

### Contacten toevoegen aan een groep

U kunt uw contacten in groepen verdelen, bijvoorbeeld collega's of familie. Er zijn al een aantal groepen ingesteld op de telefoon, namelijk Familie, Vrienden, Collega's, VIP, Groep1, Groep2 en Groep3.

## Een foto aan een contact toevoegen

U kunt de weergave van uw contacten in uw adresboek wijzigen door een foto toe te voegen.

- 1 Selecteer **Menu** in het standbyscherm, selecteer **Contacten** en kies **Instellingen**.
- 2 Selecteer **Weergaveopties** en kies **Met afbeelding**.
- 3 Ga terug naar het adresboek en selecteer het contact aan wie u de afbeelding wilt toevoegen.
- 4 Kies **Opties** en selecteer **Bewerken**.
- 5 Blader omlaag naar het gedeelte **Afbeelding**. Kies **Optie** en kies **Opslaan**, **Geen foto**, **Afbeeldingen** of **Nieuwe afbeelding**. Als u **Afbeeldingen** kiest, kunt u een afbeelding kiezen die in uw telefoongeheugen is opgeslagen. Als u **Nieuwe afbeelding** kiest, wordt de beeldzoeker van de camera geopend en kunt u een foto van het contact maken.
- 6 Selecteer **Opslaan**.

## Berichten

De GM205 bevat functies voor SMS, MMS, voicemail en serviceberichten van het netwerk.

## Een bericht verzenden

- 1 Druk op **Menu**, selecteer **Berichten** en kies **Nieuw bericht**.
- 2 Kies **Bericht** om een SMS of MMS te verzenden.
- 3 Er wordt een nieuwe berichten-editor geopend. In de berichten-editor worden SMS en MMS intuïtief gecombineerd zodat er gemakkelijk kan worden geschakeld tussen de modi. De standaardinstelling van de berichten-editor is de SMS-modus.
- 4 Typ uw bericht met de modus T9-voorspelling of **Abc** handmatig.
- 5 Selecteer **Opties** en kies **Invoegen** om een **Afbeelding**, **Geluid**, **Video**, **Symbool**, **Tekstjabloon**, **Emoticon**, **Naam & nummer**, **Nieuwe dia**, **Onderwerp** of **Meer** (**Contact**, **Mijn visitekaartje**, **Planning**, **Memo** of **Taak**) toe te voegen.
- 6 Druk op de middelste toets.
- 7 Voer het telefoonnummer in of druk op **Opties** en selecteer **contacten** of **Recente lijst** om uw lijst met contacten te openen. U kunt meerdere contacten toevoegen.
- 8 Selecteer **Verzenden**.

## Tekst invoeren

U kunt alfanumerieke tekens invoeren met behulp van het toetsenblok van de telefoon. De volgende tekstinvoermodi zijn beschikbaar op de telefoon: T9-voorspelling, Abc handmatig en 123-modus.

**Opmerking:** voor bepaalde velden is slechts één tekstinvoermodus beschikbaar (bijvoorbeeld telefoonnummers in adresboekvelden).

## Modus T9-voorspelling

De modus T9-voorspelling gebruikt een ingebouwd woordenboek om de woorden die u schrijft te herkennen op basis van de toetsvolgorde. Tik op de nummertoeets van de gewenste letter en het woordenboek herkent het woord zodra alle letters zijn ingevoerd.

## Modus ABC handmatig

Met deze modus kunt u letters invoeren door eenmaal, tweemaal, driemaal of viermaal op de toets te drukken met de gewenste letter totdat de letter wordt weergegeven.

## 123-modus

Typ nummers met één toetsaanslag per cijfer. U kunt ook nummers toevoegen terwijl u in een lettermodus blijft door de gewenste toets ingedrukt te houden.

## Berichtenmappen

Druk op Menu en selecteer Berichten. De mappenstructuur van uw GM205 is duidelijk en intuïtief.

**Postvak IN** - alle inkomende berichten worden in het Postvak IN opgeslagen.

**Concepten** - als u geen tijd hebt om een bericht af te maken, kunt u het gedane werk hier opslaan.

**Postvak UIT** - dit is een map waarin te verzenden berichten en berichten die niet kunnen worden verzonden tijdelijk worden opgeslagen.

**Verzonden** - alle berichten die u verzendt, worden in de map Verzonden geplaatst.

**Voicemail beluisteren** - u kunt vanaf hier uw voicemail beluisteren (indien beschikbaar in uw netwerk).

**Infobericht** - alle infoberichten en updates die u van uw beheerder ontvangt.

**Sjablonen** - een lijst met nuttige berichten die van tevoren zijn geschreven, zodat u snel antwoord kunt geven.

## Multimedia

### MP3-speler

Uw GM205 beschikt over een ingebouwde MP3-speler waarop u al uw favoriete nummers kunt afspelen.

#### Een muziknummer afspelen

- 1 Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens **Multimedia** en **MP3-speler**.
- 2 Selecteer **Alle liedjes** en vervolgens het liedje dat u wilt afspelen.
- 3 Selecteer **||** als u het liedje wilt onderbreken.
- 4 Selecteer **▶▶** om naar het volgende nummer te gaan.
- 5 Selecteer **◀◀** als u terug wilt gaan naar het vorige nummer.
- 6 Selecteer **Terug** om de muziek in de achtergrondmodus af te spelen en terug te keren naar het menu van de MP3-speler.

#### Een afspeellijst maken

U kunt zelf afspeellijsten maken door een aantal nummers te selecteren in de map **Alle liedjes**.

- 1 Druk op **Menu** en selecteer **Multimedia**.
- 2 Kies **MP3-speler** en selecteer **Mijn afspeellijst**.

- 3 Druk op **Opties** en selecteer **Nieuwe afspeellijst**, geef de afspeellijst een naam en druk op **Opslaan**.

- 4 De map **Alle liedjes** wordt weergegeven. Selecteer alle liedjes die u in de afspeellijst wilt plaatsen door ernaartoe te bladeren en  te selecteren.

- 5 Selecteer **Gereed** om de afspeellijst op te slaan.

### Dolby-effect of LG Equaliser instellen

U kunt de functies Dolby-effect en LG Equaliser activeren.

- 1 Druk op **Menu**, selecteer **Multimedia** en kies **MP3-speler**.
- 2 Kies **Instellingen** en vervolgens **Audio-effect**.
- 3 Selecteer **DOLBY MOBILE** of **LG Equaliser**.

## Camera

### Snel een foto maken

- 1 Selecteer **Menu** en vervolgens **Multimedia**. Selecteer **Camera** om de beeldzoeker te openen.

- 2 Houd de telefoon vast en richt de lens op het onderwerp dat u wilt fotograferen.
- 3 Houd de telefoon zo dat u het onderwerp van de foto ziet.
- 4 Druk op de middelste toets om een foto te maken.

## Videocamera

### Snel een video maken

- 1 Selecteer **Menu** in het standbyscherm en vervolgens **Multimedia**.
- 2 Kies **Videocamera**.
- 3 Richt de cameralens op het onderwerp dat u wilt filmen.
- 4 Druk op de **middelste toets** om de opname te beginnen.
- 5 Het REC-symbool wordt linksonder in de beeldzoeker weergegeven. De duur van uw video wordt door een timer weergegeven.
- 6 Selecteer **Stoppen** om de opname te beëindigen.

## FM-radio

### De FM-radio gebruiken

Uw LG GM205 kan FM-radio ontvangen en u kunt dus onderweg naar uw favoriete radiozenders luisteren.

## Luisteren naar de radio

- 1 Druk op **Menu** en selecteer achtereenvolgens **Multimedia** en **FM-radio**.
- 2 Selecteer het kanaalnummer van het station waar u naar wilt luisteren.

## Opnemen van de radio

- 1 Druk op de middelste toets terwijl u naar de radio luistert.
- 2 De opnameduur wordt weergegeven op uw telefoon. Als u de opname wilt stoppen, drukt u op . Als de opname is voltooid, wordt de opgenomen inhoud als een MP3-bestand opgeslagen in Media.
- 3 Als u klaar bent met opnemen, selecteert u **Optie** en kiest u **Verwijderen, Instellen als of Album**.

**Opmerking:** als u zich op een locatie met een slechte radio-ontvangst bevindt, ondervindt u mogelijk problemen wanneer u naar de radio wilt luisteren. We raden u in dit geval aan de oortelefoon op de headset aansluiting aan te sluiten om naar de radio te luisteren en een goede ontvangst te houden.

## Spraakrecorder

Gebruik de **spraakrecorder** om spraakmemo's of andere geluiden op te nemen.

## Media

U kunt alle soorten multimediabestanden opslaan in het geheugen van de telefoon, zodat u gemakkelijk toegang hebt tot uw afbeeldingen, geluiden, video's, overige bestanden en spelletjes. U kunt bestanden ook opslaan op een geheugenkaart. Het voordeel van een geheugenkaart is dat u ruimte kunt vrijhouden in het geheugen van de telefoon. Al uw multimediabestanden worden opgeslagen in **Media**. Druk op **Menu** en selecteer **Media** om een lijst met mappen te openen.

### Afbeeldingen

Afbeeldingen bevat een lijst met standaardafbeeldingen op de telefoon, afbeeldingen die u zelf hebt gedownload en afbeeldingen die u met de camera van de telefoon hebt genomen.

### Geluiden

De map Geluiden bevat Standaardgeluiden, uw

Spraakopnamen en geluidsbestanden die u hebt gedownload. Hiervandaan kunt u geluiden beheren, verzenden of als beltoon instellen.

### Video's

De map Video bevat de lijst met gedownloade video's en video's die u met de telefoon hebt opgenomen.

### Overige

Vanuit het menu Overige kunt u de bestanden weergeven die niet zijn opgeslagen in de map Afbeeldingen, Geluiden of Video's.

## Games & Applicaties

Uw GM205 wordt geleverd met vooraf geïnstalleerde spelletjes die u in uw vrije tijd kunt spelen. Als u extra spelletjes of toepassingen wilt downloaden, worden ze in deze map opgeslagen.

## Organiser / Extra

### De agenda gebruiken

Wanneer u dit menu opent, wordt een agenda weergegeven. Er staat een vierkante cursor bij de huidige datum. U kunt de cursor naar een andere datum verplaatsen met de navigatietoetsen.

## Een memo toevoegen

Hier kunt u uw eigen memo's opslaan.

## Een item toevoegen aan de takenlijst

U kunt taken weergeven, bewerken en toevoegen.

## Het alarm instellen

U kunt tot 5 alarmen instellen om op bepaalde tijdstippen af te gaan.

## De rekenmachine gebruiken

Met de rekenmachine kunt u eenvoudige rekenkundige bewerkingen uitvoeren: optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen.

## De stopwatch gebruiken

Met deze optie kunt u uw telefoon als stopwatch gebruiken.

## Een eenheid omzetten

Hiermee kunt u vrijwel elke maateenheid converteren naar een andere eenheid.

## Een plaats toevoegen aan Wereldtijd

U kunt zelf een plaats aan de lijst met wereldtijden toevoegen. U kunt de huidige Greenwich Mean Time (GMT) en de tijd in grote steden over de hele wereld bekijken.

## Browser

### De browser starten

In Browserinstellingen kunt u de WAP-browser openen en de startpagina van het geactiveerde browserprofiel opvragen. U kunt handmatig een URL invoeren om de bijbehorende WAP-pagina weer te geven.

- 1 Druk op **Menu** en selecteer **Browser**.
- 2 Als u rechtstreeks naar de startpagina van de browser wilt gaan, selecteert u **Thuis**. U kunt ook **Adres invoeren** selecteren en de gewenste URL typen.

### Yahoo! gebruiken

Via deze functie hebt u snel toegang tot de internetservice van Yahoo!.

## Verbindingen

### Uw verbindinginstellingen wijzigen

De verbindinginstellingen zijn al gedefinieerd door de netwerkprovider. U kunt dus meteen volop van uw nieuwe telefoon profiteren. Gebruik dit menu als u de instellingen wilt aanpassen.

In dit menu kunt u de netwerkinstellingen en profielen voor gegevenstoegang configureren.

- **Bluetooth** - stel uw GM205 in voor gebruik met Bluetooth®. U kunt uw zichtbaarheid aanpassen aan andere apparaten of bladeren door apparaten waaraan uw apparaat is gekoppeld.
- **Netwerk** - de GM205 maakt automatisch verbinding met uw voorkeursnetwerk. Gebruik dit menu als u deze instellingen wilt aanpassen. U kunt ook nieuwe toegangspunten aan dit menu toevoegen.
- **Datakabel** - kies **Gegevensservice** en synchroniseer de GM205 met LG PC Suite om bestanden van de telefoon te kopiëren. Als u een geheugenkaart in de telefoon hebt geplaatst, selecteert u **Massaopslag** om de telefoon op dezelfde manier te gebruiken als een USB-stick. Sluit de telefoon aan op uw computer en sleep bestanden naar de map van de GM205, die als verwijderbare schijf wordt weergegeven.

**Opmerking:** voor gebruik van de USB-massaopslag dient u een externe geheugenkaart in de telefoon te plaatsen.

## Het wijzigen van uw Bluetooth-instellingen

- 1 Druk op **Menu** en selecteer **Verbindingen**. Kies **Bluetooth**.
- 2 Kies **Bluetooth-instellingen**. Breng uw wijzigingen aan in:
  - **Mijn zichtbaarheid** - uw apparaat voor anderen weergeven of verbergen.
  - **Mijn naam** - hier kunt u uw LG GM205 een naam geven.
  - **Mijn adres** - hier kunt u uw Bluetooth-adres weergeven.

## Koppeling maken met een ander Bluetooth-apparaat

Als u de GM205 aan een ander apparaat koppelt, kunt u gebruikmaken van een verbinding die met een wachtwoord is beveiligd. Dit levert een beter beveiligde koppeling op.

- 1 Controleer of Bluetooth is ingesteld op **Aan** en **Zichtbaar**. In het menu **Bluetooth-instellingen** kunt u uw zichtbaarheid wijzigen door eerst **Mijn zichtbaarheid** te selecteren en vervolgens **Weergeven**.
- 2 Selecteer **Apparaatlijst** in het menu **Bluetooth** en kies **Nieuw**.

- 3 De GM205 zoekt naar apparaten. Wanneer het zoeken is voltooid, verschijnen de opties **Koppelen** en **Vernieuwen** op het scherm.
- 4 Kies het apparaat waarmee u de koppeling tot stand wilt brengen en selecteer **Koppelen**. Voer het wachtwoord in en druk op OK.
- 5 De telefoon maakt verbinding met het andere apparaat, waarop hetzelfde wachtwoord moet worden opgegeven.
- 6 De met een wachtwoord beveiligde Bluetooth-verbinding is gereed.

## Profielen

### Profielen personaliseren

U kunt elke profielinstelling aanpassen.

- 1 Druk op **Menu** en selecteer **Profielen**.
- 2 Kies het gewenste profiel en selecteer **Personaliseren**.
- 3 De profielen **Stil** en **Trilfunctie** kunt u alleen activeren.

### Een slim profiel instellen

U kunt het volumeniveau aanpassen aan uw huidige omgeving.

- 1 Druk op **Menu** en selecteer **Profielen**.
- 2 Kies **Algemeen** of **Buiten**. U kunt

deze functie alleen bij **Normaal** en **Buiten** gebruiken.

### 3 Selecteer **slim profiel**.

- 4 Uw telefoon stelt een aanbevolen geluidsniveau aan u voor op basis van de hoeveelheid geluid in uw omgeving.

## Instellingen

### Het wijzigen van uw datum & tijd

U kunt functies voor datum en tijd instellen.

### Het wijzigen van de taal

U kunt de schermtaal van de telefoon wijzigen. Dit is ook van invloed op de taal invoermodus.

### Het wijzigen van uw weergaveinstellingen

U kunt de instellingen voor het display van de telefoon aanpassen.

### Instellingen voor snelkoppelingen wijzigen

U kunt de snelkoppelingen van 4 navigatietoetsen wijzigen.

### Uw beveiligingsinstellingen wijzigen

Wijzig uw beveiligingsinstellingen om de GM205 en de belangrijke informatie die erop staat te beschermen.

- **Naar PIN-code vragen** - hier kunt u de PIN-code instellen die wordt gevraagd wanneer u uw telefoon inschakelt.
- **Automatische toetsvergrendeling** - hiermee wordt het toetsenbord automatisch vergrendeld in het stand-byscherm en worden de toetsen uitgeschakeld.
- **Telefoonvergrendeling** - hiermee stelt u een beveiligingscode in om uw telefoon in de volgende situaties te vergrendelen: **Als Aan, Als SIM is gewijzigd** of **Onmiddellijk**.
- **Toepassing vergrendelen** - hiermee kunt u de volgende toepassingen vergrendelen: Afbeelding, Agenda, Memo, Takenlijst.
- **Codes wijzigen** - hiermee kunt u de Beveiligingscode, PIN2-code wijzigen.

### **De Flightmode gebruiken**

Hiermee zet u de vliegtuigmodus Aan of Uit. U kunt geen oproepen plaatsen, verbinding maken met internet, berichten verzenden of Bluetooth gebruiken wanneer Vliegtuigmodus op Aan staat.

### **Energie besparen**

De standaardinstellingen voor energiebesparing in- of uitschakelen.

### **De instellingen van de telefoon terugzetten**

Met Reset kunt u alle instellingen terugzetten naar de fabrieksinstellingen. U hebt de beveiligingscode nodig om deze functie te activeren.

### **De geheugenstatus weergeven**

U kunt de geheugenbeheerder gebruiken om vast te stellen hoeveel geheugen er wordt gebruikt en hoeveel ruimte er nog beschikbaar is op de volgende locaties: Algemeen, Gereserveerd, SIM-kaart en Extern geheugen.

# Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

Lees deze eenvoudige richtlijnen door. Het kan gevaarlijk of verboden zijn deze richtlijnen niet te volgen.

## Blootstelling aan radiogolven

Informatie over blootstelling aan radiogolven en SAR (Specific Absorption Rate)

Deze mobiele telefoon, model GM205, is ontwikkeld met het oog op naleving van geldende veiligheidsvoorschriften voor blootstelling aan radiogolven. Deze voorschriften zijn gebaseerd op wetenschappelijke richtlijnen met veiligheidsmarges die de veiligheid waarborgen van alle personen, ongeacht leeftijd of gezondheidstoestand.

- De richtlijnen voor blootstelling aan radiogolven hanteren de maateenheid SAR (Specific Absorption Rate). Bij tests voor SAR worden de standaardmethoden gebruikt, waarbij de telefoon in alle gemeten frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau gebruikt.
- Hoewel de verschillende modellen telefoons van LG kunnen opereren op onderling verschillende SAR-

niveaus, zijn ze allemaal zodanig ontwikkeld dat naleving van de geldende richtlijnen wordt gewaarborgd.

- De SAR-limiet die wordt aanbevolen door de ICNIRP (International Commission on Non-Ionising Radiation Protection) bedraagt 2 W/kg evenredig verdeeld over 10 g lichaamsweefsel.
- De hoogste SAR-waarde voor dit model telefoon dat door DASY4 werd getest voor gebruik op het oor is 0,744 W/kg (10 g) en indien gedragen op het lichaam 0,694 W/kg (10 g).
- Voor inwoners in landen/gebieden die de door de IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) geadviseerde SAR-limiet toepassen, is de waarde gemiddeld 1,6 W/kg per 1 g weefsel.

## Onderhoud van het product

### WAARSCHUWING

Gebruik alleen batterijen, laders en accessoires die voor gebruik bij dit type telefoon zijn goedgekeurd. Het gebruik van andere typen batterijen kan gevaarlijk zijn en kan ertoe leiden dat de garantie vervalt.

## Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik (Vervolg)

- Demonteer het apparaat niet. Laat eventuele noodzakelijke reparaties uitvoeren door een gekwalificeerd onderhoudstechnicus. Reparaties die uit overweging van LG onder de garantie vallen omvatten mogelijk vervangingsonderdelen of kaarten die ofwel nieuw ofwel gereviseerd zijn, op voorwaarde dat deze onderdelen of kaarten een gelijkwaardige werking hebben als de onderdelen die zij vervangen.
- Houd het apparaat uit de buurt van elektrische apparaten zoals tv's, radio's en computers.
- Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren en kookplaten.
- Laat het apparaat niet vallen.
- Stel het apparaat niet bloot aan mechanische trillingen of schokken.
- Schakel de telefoon uit wanneer dit door speciale voorschriften wordt vereist. Gebruik de telefoon bijvoorbeeld niet in ziekenhuizen, aangezien door het gebruik gevoelige medische apparatuur beschadigd kan raken of kan worden beïnvloed.
- Houd de telefoon tijdens het opladen niet met natte handen vast. Hierdoor zou u namelijk elektrische schokken kunnen oplopen en de telefoon zou kunnen beschadigen.
- Laad een telefoon niet op in de buurt van brandbare materialen. De telefoon kan heet worden, waardoor brand kan ontstaan.
- Gebruik een droge doek om het toestel aan de buitenkant te reinigen (gebruik geen oplosmiddelen zoals benzeen, verdunners of alcohol).
- Laad de telefoon niet op wanneer deze op zachte bekleding ligt.
- Laad de telefoon op in een goed geventileerde ruimte.
- Stel het apparaat niet bloot aan extreme omstandigheden met rook en stof.
- Bewaar de telefoon niet in de buurt van creditcards, bibliotheekpasjes en dergelijke, omdat de telefoon de informatie op de magnetische strip kan beïnvloeden.
- Tik niet op het scherm met een scherp voorwerp, om beschadiging van de telefoon te voorkomen.
- Stel de telefoon niet bloot aan vloeistoffen en vocht.

# Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik (Vervolg)

- Ga behoedzaam om met accessoires, zoals oordopjes. Raak de antenne niet onnodig aan
- Verlaat de weg en parkeer de auto voordat u een oproep beantwoordt, als de verkeerssituatie dat vereist.

## Efficiënt telefoongebruik

### Elektronische apparaten

- Vraag eerst toestemming voordat u uw telefoon in de buurt van medische apparatuur gebruikt. Bewaar de telefoon niet in de buurt van een pacemaker, bijvoorbeeld in uw borstzak.
- Sommige hoortoestellen zijn gevoelig voor storing door mobiele telefoons.
- Een geringe storing kan al van invloed zijn op tv's, radio's, pc's, etc.
- RF-energie kan bepaalde elektronische systemen in de auto ontregelen, zoals stereo-apparatuur en veiligheidsfuncties.
- Als uw auto is voorzien van een airbag, mag u deze niet door gemonteerde of draagbare draadloze apparatuur blokkeren. Als u dit wel doet, kan dit ertoe leiden dat de airbag niet of niet goed functioneert met mogelijk ernstige verwondingen tot gevolg.
- Zet het volume niet te hoog als u buitenshuis naar muziek luistert, zodat u de geluiden uit uw omgeving nog kunt horen. Dit is vooral belangrijk vlakbij wegen.

### Veiligheid onderweg

Stel u op de hoogte van de wetten en voorschriften voor het gebruik van mobiele telefoons in de gebieden waar u rijdt.

- Gebruik tijdens het rijden geen handheld-telefoon.
- Concentreer u op het rijden.
- Maak indien beschikbaar gebruik van een handsfreetkit.

### Voorkom gehoorbeschadiging

Gehoorschadiging kan optreden als u te lang aan hard geluid wordt blootgesteld. Daarom raden wij u aan de handset niet te dicht bij uw oren in of uit te schakelen. Zet het muziek- en gespreksvolume niet te hoog.

# Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik (Vervolg)

## Explosiewerkzaamheden

Gebruik de telefoon niet in de buurt van explosiewerkzaamheden. Neem beperkende maatregelen in acht en houd u aan regels en voorschriften.

## Explosiegevaar

- Gebruik de telefoon niet bij pompstations.
- Gebruik de telefoon niet in de buurt van brandstoffen en chemicaliën.
- Onthoud u van vervoer of opslag van brandbare gassen, vloeistoffen en explosieven in dezelfde ruimte van een voertuig waarin zich ook de mobiele telefoon en eventuele accessoires bevinden.

## In vliegtuigen

Draadloze apparaten kunnen storingen veroorzaken in vliegtuigen.

- Schakel uw mobiele telefoon uit voordat u aan boord van een vliegtuig gaat.
- Gebruik het toestel niet op het terrein van de luchthaven zonder toestemming van de bemanning.

## Kinderen

Bewaar de telefoon op een veilige plaats, buiten het bereik van kleine kinderen.

De telefoon bevat kleine onderdelen die, indien losgemaakt, verstikking kunnen veroorzaken.

## Noodoproepen

Noodoproepen zijn mogelijk niet bij alle draadloze netwerken beschikbaar. U dient daarom voor noodoproepen nooit volledig afhankelijk te zijn van de telefoon. Vraag dit na bij uw plaatselijke serviceprovider.

## Batterij en onderhoud

- De batterij hoeft niet volledig ontladen te zijn voordat u deze weer kunt opladen. In tegenstelling tot andere typen batterijen heeft de batterij geen “geheugen” dat van invloed is op de prestaties.
- Gebruik alleen batterijen en opladers van LG. De opladers van LG zijn zodanig ontwikkeld dat deze de levensduur van de batterijen optimaliseren.

## Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik (Vervolg)

- Demonteer de batterij niet en voorkom kortsluiting.
- Houd de metalen contacten van de batterij schoon.
- Vervang de batterij wanneer deze niet meer voldoende presteert. De batterij kan honderden keren worden opgeladen voordat deze moet worden vervangen.
- Laad de batterij opnieuw op als deze gedurende langere tijd niet is gebruikt, om de levensduur te verlengen.
- Stel de batterijoplader niet bloot aan direct zonlicht en gebruik deze niet in vochtige ruimten zoals een badkamer.
- Bewaar de batterij niet in erg warme of koude ruimten; dat kan ten koste gaan van de prestaties van de batterij.
- Er bestaat explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een batterij van een verkeerd type.
- Verwijder gebruikte batterijen volgens de instructies van de fabrikant. Zorg indien mogelijk voor recycling. Doe gebruikte batterijen niet bij het gewone huishoudelijk afval.
- Als u de batterij wilt vervangen, moet u deze naar het dichtstbijzijnde erkende LG Electronics-servicepunt brengen.
- Haal de stekker van de lader uit het stopcontact als de batterij van de telefoon volledig is opgeladen, om te voorkomen dat de lader onnodig energie verbruikt.
- De werkelijke levensduur van de batterij hangt af van de netwerkconfiguratie, de productinstellingen, de gebruikspatronen en de omstandigheden waarin de batterij gebruikt.

## Accessoires

Er zijn verscheidene accessoires voor de mobiele telefoon beschikbaar en worden mogelijk meegeleverd. Deze worden hieronder beschreven.

### Lader



### Datakabel

De GM205 en de pc verbinden en synchroniseren.



### Batterij



### Gebruikershandleiding

Alles over uw GM205.

### Stereoheadset



### Opmerking

- Gebruik altijd originele LG-accessoires. Als u dit niet doet kan uw garantie vervallen.
- Accessoires zijn mogelijk niet in elke regio hetzelfde. Neem contact op met uw regionale servicebedrijf of vertegenwoordiger voor meer informatie.

# Technische gegevens

## Algemeen

Productnaam: GM205

Systeem: GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

## Omgevingstemperaturen

Max. 55° C (bij ontladen)

45° C (bij laden)

Min: -10°C

# Declaration of Conformity



## Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,  
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

## Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad band Terminal Equipment

Model Name

GM205

Trade Name

LG

# CE 0168

## Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1, EN 301 489-17 V1.3.2  
EN 301 511 V9.0.2  
EN 50360:2001, EN62209-1:2006  
EN 60950-1:2001  
EN 300 328 V1.7.1

## Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House-Churchfield Road - Walton-on-ThamesSurrey - KT12 2TD , United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

## Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

08. Feb. 2010

LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Signature of representative

# Guide de l'utilisateur du GM205

– Français

Ce guide va vous aider à mieux comprendre votre nouveau téléphone portable. Vous y trouverez des informations utiles sur les fonctions de votre téléphone.

Le contenu de ce manuel peut présenter quelques différences avec celui de votre téléphone selon l'opérateur et la version du logiciel que vous utilisez.



## Recyclage de votre ancien téléphone

- 1 Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC.
- 2 Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 3 Le recyclage de votre téléphone dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 4 Pour plus d'informations concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.



# Présentation du téléphone



## Installation d'une carte mémoire

Retirez le couvercle de la carte mémoire et insérez une carte Micro SD, en orientant la zone de contact dorée vers le bas. Remettez en place le couvercle de la carte mémoire ; vous devez entendre un déclic.

Pour retirer la carte mémoire, appuyez légèrement dessus comme indiqué dans l'illustration ci-dessous.



**Remarque :** Une carte mémoire est un accessoire facultatif.

## Formatage de la carte mémoire

Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Paramètres**.

Choisissez **État mémoire**, sélectionnez **Mémoire externe**, puis appuyez sur **Formater**.

**AVERTISSEMENT :** Lors du formatage de la carte mémoire, tout son contenu est effacé. Si vous ne voulez pas perdre les données de votre carte mémoire, sauvegardez-les avant de procéder au formatage.

# Installation de la carte SIM et chargement de la batterie


## Installation de la carte SIM

Lorsque vous vous abonnez à un réseau de téléphonie mobile, vous recevez une carte SIM qui contient vos informations d'abonnement telles que votre code PIN, les services disponibles en option, etc.

**Important !** > La carte SIM et ses points de contact peuvent être facilement rayés ou tordus ; veuillez donc à manipuler la carte SIM avec précaution lorsque vous l'insérez ou la retirez. Conservez les cartes SIM hors de la portée des enfants.

## Illustrations


- 1 Retrait du couvercle de la batterie
- 2 Retrait de la batterie
- 3 Insertion de la carte SIM
- 4 Remise en place du couvercle de la batterie
- 5 Chargement de la batterie

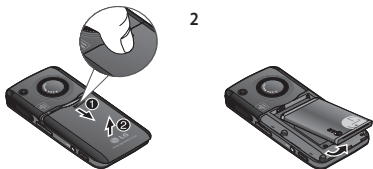

3

4

5



**AVERTISSEMENT :** Ne retirez pas la batterie alors que le téléphone est allumé. Vous risqueriez de l'endommager.

# Navigation dans les menus



## Jeux et appl.

- 1 Jeux
- 2 Applications
- 3 Profils réseau



## Journal appels

- 1 Tous les appels
- 2 Appels en absence
- 3 Appels emis
- 4 Appels reçus
- 5 Durée appels
- 6 Coût d'appels
- 7 Informations données



## Agenda

- 1 Calendrier
- 2 Mémos
- 3 Tâches



## Multimédia

- 1 Lecteur MP3
- 2 Photo
- 3 Caméra vidéo
- 4 Radio FM
- 5 Enregistreur voix



## Messagerie

- 1 Nouveau message
- 2 Boîte de réception
- 3 Brouillons
- 4 Boîte d'envoi
- 5 Envoyés
- 6 Écouter boîte vocale
- 7 Message d'information
- 8 Modèles
- 9 Parametre



## Mes documents

- 1 Images
- 2 Sons
- 3 Vidéos
- 4 Autres
- 5 Mémoire externe



## Profils

- 1 Général
- 2 Silencieux
- 3 Vibreur seul
- 4 Extérieur
- 5 Casque



## Répertoire

- 1 Rechercher
- 2 Ajouter
- 3 N° abrégés
- 4 Groupes d'appels
- 5 Copier tout
- 6 Tout supprimer
- 7 Parametres
- 8 Informations



## Outils

- 1 Alarme
- 2 Calculatrice
- 3 Chronomètre
- 4 Convertisseur
- 5 Fuseaux horaires



## WAP

- 1 Page d'accueil
- 2 Yahoo!
- 3 Favoris
- 4 Entrez adresse
- 5 Historique
- 6 Pages enregistrées
- 7 Parametres
- 8 Informations



## Connectivite

- 1 Bluetooth
- 2 Réseau
- 3 Mode de connexion USB





## Parametres

- 1 Date et heure
- 2 Langues
- 3 Affichage
- 4 Raccourci
- 5 Appels
- 6 Sécurité
- 7 Mode Avion
- 8 Economie d'énergie
- 9 Réinitialisation
- 0 État mémoire


# Appels

## Émission d'un appel


- 1 Saisissez le numéro à l'aide du clavier. Pour effacer un chiffre, sélectionnez **Effacer**.
- 2 Appuyez sur  pour émettre l'appel.
- 3 Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur .

**ASTUCE :** Pour entrer le signe + afin d'émettre un appel international, appuyez sur la touche 0 et maintenez-la enfoncée.

## Émission d'un appel depuis les contacts

- 1 Sélectionnez **Contacts** à partir de l'écran de veille.
- 2 À l'aide du clavier, saisissez la première lettre du contact que vous souhaitez appeler. Par exemple, si vous souhaitez écrire le mot « Bureau », appuyez deux fois sur la touche « 2 » pour sélectionner la première lettre, le « b ».
- 3 Sélectionner **Appeler** ou appuyez sur  pour émettre l'appel.

## Réponse à un appel et rejet d'un appel

Lorsque votre téléphone sonne, appuyez sur **Accepter** ou sur  pour répondre à l'appel.

Pour couper la sonnerie du téléphone, sélectionnez simplement **Silencieux**. Cette touche peut s'avérer particulièrement utile au cours d'une réunion, lorsque vous avez oublié d'activer le profil Silencieux.

Appuyez sur la touche  ou sélectionnez **Rejeter** pour rejeter un appel entrant.

**ASTUCE :** Vous pouvez modifier les paramètres de votre téléphone pour adapter les modes de réponse à vos appels. Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Paramètres**, puis **Appeler**. Sélectionnez **Mode de réponse** et choisissez l'une des options suivantes : **N'importe quelle touche** ou **Touche Décrocher**.

## Numérotation abrégée

Vous pouvez associer à un numéro abrégé un contact que vous appelez régulièrement.

## Affichage de l'historique des appels

Vous pouvez consulter la liste des appels en absence, des appels reçus et des numéros composés.

## Modification des paramètres d'appel

Cette fonction permet de définir les paramètres d'un appel. Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Paramètres**, puis **Appeler**.

- **Renvoi d'appels** : indiquez si vous souhaitez transférer ou non vos appels.
- **Interdiction d'appels** : indiquez quand il faut interdire des appels.
- **Appels restreints** : permet de compiler la liste des numéros pouvant être appelés à partir de votre téléphone. Le code PUK2 que vous a communiqué votre opérateur est requis. Depuis votre téléphone, vous pourrez uniquement appeler les numéros inclus dans la liste des appels restreints.
- **Mode de réponse** : choisissez si vous souhaitez répondre aux appels via n'importe quelle touche ou via la touche **Envoyer**.
- **Envoyer mon numéro** : indiquez si vous souhaitez que votre numéro s'affiche lorsque vous émettez un appel. (En fonction de votre opérateur réseau.)

- **Appel en attente** : permet d'être alerté si vous recevez un appel en attente. (En fonction de votre opérateur réseau.)
- **Bip minute** : sélectionnez **Activé** pour qu'une tonalité soit émise toutes les minutes en cours d'appel.
- **Rappel auto** : sélectionnez **Activé** ou **Désactivé**.
- **Envoyer tonalités DTMF** : sélectionnez **Activé** ou **Désactivé**.

## Répertoire

### Recherche d'un contact

- 1 Sélectionnez **Répertoire** à partir de l'écran de veille.
- 2 À l'aide du clavier, saisissez la première lettre du contact que vous souhaitez appeler.
- 3 À l'aide des flèches du pavé tactile, accédez aux contacts et aux différents numéros.

### Ajout d'un nouveau contact

- 1 Appuyez sur **Contacts** et sélectionnez **Ajouter**.
- 2 Indiquez si vous souhaitez enregistrer votre nouveau contact dans votre **Téléphone** ou sur votre carte **SIM**.

- 3 Entrez toutes les informations dont vous disposez dans les champs correspondants, puis sélectionnez **Enregistrer**.

### Ajout d'un contact à un groupe

Vous pouvez enregistrer vos contacts dans des groupes, par exemple pour séparer vos collègues de travail et les membres de votre famille. Le téléphone contient déjà certains groupes : Famille, Amis, Collègues, VIP, Groupe1, Groupe2 et Groupe3.

### Ajout d'une image à un contact

Vous pouvez modifier l'apparence de vos contacts dans votre répertoire en leur ajoutant des images.

- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez **Menu**, puis **Contacts**, et choisissez **Paramètres**.
- 2 Sélectionnez **Affichage**, puis choisissez **Avec image**.
- 3 Retournez ensuite au répertoire et sélectionnez le contact auquel vous souhaitez ajouter une image.
- 4 Choisissez **Options**, puis sélectionnez **Modifier**.
- 5 Accédez à la zone **Image**. Choisissez **Option**, puis **Enreg.**, **Pas d'image**, **Images** ou **Nouvelle image**. Si vous

choisissez **Image**, vous pouvez choisir une image enregistrée dans la mémoire du téléphone. Si vous choisissez **Nouvelle image**, le viseur de votre appareil photo s'ouvre pour que vous puissiez prendre une photo de votre contact.

- 6 Sélectionnez **Enreg.**

## Messages

Votre GM205 comprend les fonctions liées aux SMS (Short Message Service, Service de messages courts), aux MMS (Multimedia Message Service, Service de messagerie multimédia), ainsi qu'aux messages du service réseau.

### Envoi d'un message

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Messagerie**, puis choisissez **Nouveau message**.
- 2 Pour envoyer un SMS ou un MMS, choisissez **Messages**.
- 3 Un nouvel Éditeur de messages s'ouvre. L'Éditeur de messages vous permet de passer en toute simplicité du mode SMS au mode MMS. Par défaut, l'Éditeur de messages est paramétré sur SMS.

- 4 Saisissez votre message à l'aide de la saisie intuitive T9 ou de la saisie manuelle Abc.
- 5 Sélectionnez **Options**, puis choisissez **Insérer** pour ajouter une **Image**, un **Son**, une **Vidéo**, un **Symbole**, un **Modèle de texte**, une **Emoticonne**, un **Nom** et un **numéro**, une **Nouvelle diapositive**, un **Objet** ou **Plus (Contact/ Ma carte de visite/Agenda/Mémos/ Tâches)**.
- 6 Appuyez sur la touche centrale.
- 7 Saisissez le numéro de téléphone ou appuyez sur **Options**, puis sélectionnez **Répertoire** ou **Liste récente** pour ouvrir votre liste de contacts. Vous pouvez ajouter plusieurs contacts.
- 8 Sélectionnez **Envoyer**.

### Saisie de texte

Vous pouvez entrer des caractères alphanumériques à l'aide du clavier alphanumérique de votre téléphone. Vous pouvez choisir parmi les méthodes de saisie suivantes : intuitive T9, manuelle ABC et 123.

**Remarque** : Certains champs n'acceptent qu'un seul mode de saisie (par ex. : numéros de téléphone dans le carnet d'adresses).

### Saisie intuitive T9

Le mode T9 utilise un dictionnaire intégré pour reconnaître les mots que vous écrivez. Pour ce faire, il se base sur la séquence des touches sur lesquelles vous appuyez. Appuyez sur la touche numérique associée à la lettre que vous souhaitez saisir ; le dictionnaire reconnaîtra le mot une fois toutes les lettres saisies.

### Saisie manuelle Abc

Ce mode vous permet de saisir des lettres en appuyant une, deux, trois ou quatre fois sur la touche correspondant à la lettre désirée, jusqu'à ce que celle-ci apparaisse.

### Mode 123 (chiffres)

Pour entrer un chiffre, appuyez une seule fois sur la touche correspondante. Lorsque vous vous trouvez en mode Lettres, vous pouvez tout de même saisir des chiffres en maintenant la touche souhaitée enfoncée.

### Dossiers de messages

Appuyez sur Menu, sélectionnez Messages. La structure de dossier utilisée pour votre GM205 est on ne peut plus logique.

**Boîte de réception** : tous les messages que vous recevez sont placés dans votre boîte de réception.

**Brouillons** : si vous n'avez pas le temps de terminer la rédaction d'un message, vous pouvez enregistrer celui-ci pour le retrouver ultérieurement.

**Boîte d'envoi** : il s'agit d'un dossier de stockage temporaire dans lequel sont placés les messages en cours d'envoi et les messages dont l'envoi a échoué.

**Envoyés** : tous les messages que vous envoyez sont placés dans ce dossier.

**Écouter boîte vocale** : permet d'accéder à votre messagerie vocale (si disponible sur votre réseau).

**Message d'information** : ce dossier contient tous les messages d'information et toutes les mises à jour envoyés par votre opérateur.

**Modèles** : liste de messages utiles, préalablement écrits pour vous permettre de répondre rapidement.

## Multimédia

### LECTEUR MP3

Le GM205 est équipé d'un lecteur MP3 intégré qui vous permet d'écouter vos morceaux préférés.


### Lecture d'une chanson

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Multimédia** ; ensuite, choisissez **Lecteur MP3**.
- 2 Sélectionnez **Toutes les chansons**, puis le morceau que vous souhaitez écouter.
- 3 Sélectionnez **||** pour mettre la chanson sur pause.
- 4 Sélectionnez **▶▶** pour passer à la chanson suivante.
- 5 Sélectionnez **◀◀** pour revenir à la chanson précédente.
- 6 Sélectionnez **Retour** pour écouter la musique en mode Arrière-plan et pour revenir au menu du lecteur MP3.

### Création d'une liste d'écoute

Vous pouvez créer vos propres listes d'écoute en sélectionnant des chansons dans le dossier **Toutes les chansons**.

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Multimédia**.
- 2 Choisissez **Lecteur MP3**, puis **Ma liste d'écoute**.
- 3 Appuyez sur **Options** et sélectionnez **Nouvelle liste d'écoute**, saisissez le nom de la liste d'écoute et appuyez sur **Enregistrer**.

- 4 Le dossier Toutes les chansons s'affiche.  
Sélectionnez toutes les chansons que vous souhaitez inclure dans votre liste d'écoute en les faisant défiler et en sélectionnant .
- 5 Sélectionnez **Effectué** pour enregistrer la liste d'écoute.

## Réglage de l'effet Dolby ou de l'Égaliseur LG

Vous pouvez activer l'effet Dolby ou l'Égaliseur LG.

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Multimédia**. Ensuite, choisissez **Lecteur MP3**.
- 2 Choisissez **Paramètres**, puis sélectionnez **Effet audio**.
- 3 Sélectionnez **DOLBY MOBILE** ou **Égaliseur LG**.

## Photo

### Prise de vue rapide

- 1 Sélectionnez **Menu**, puis **Multimédia**. Sélectionnez **Photo** pour ouvrir le viseur.
- 2 Tenez le téléphone et dirigez l'objectif vers le sujet à prendre en photo.
- 3 Placez le téléphone de façon à voir le sujet de votre photo.

- 4 Appuyez sur la touche centrale pour prendre une photo.

## Caméra vidéo

### Enregistrement d'une vidéo rapide

- 1 Sur l'écran de veille, sélectionnez **Menu**, puis **Multimédia**.
- 2 Sélectionnez **Caméra vidéo**.
- 3 Dirigez l'objectif vers le sujet de la vidéo.
- 4 Appuyez sur la **touche centrale** pour lancer l'enregistrement.
- 5 Le symbole **Rec.** s'affiche dans le coin inférieur gauche du viseur et une minuterie indique la durée de votre vidéo.
- 6 Pour arrêter l'enregistrement, sélectionnez **Arrêter**.

## Radio FM

### Radio FM


La fonction radio FM du LG GM205 vous permet d'écouter vos stations de radio préférées lors de vos déplacements.

### Écoute de la radio

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Multimédia**. Ensuite, choisissez **Radio FM**.

- 2 Sélectionnez le numéro de canal de la station que vous souhaitez écouter.

### Enregistrement de la radio

- 1 Appuyez sur la touche centrale lorsque vous écoutez la radio.
- 2 La durée d'enregistrement s'affiche sur votre téléphone. Si vous souhaitez arrêter l'enregistrement, appuyez sur . Lorsque l'enregistrement est terminé, son contenu est enregistré au format MP3 sous Mes documents.
- 3 Une fois l'enregistrement effectué, sélectionnez **Option**, puis **Effacer**, **Définir comme** ou **Album**.

**Remarque :** Si vous vous trouvez dans un endroit où la réception radio est mauvaise, votre écoute ne sera pas optimale.

Par conséquent, nous vous conseillons d'insérer l'oreillette dans le connecteur du kit mains libres afin d'écouter la radio tout en bénéficiant d'une qualité de réception satisfaisante.

### Dictaphone

Votre **enregistreur voix** vous permet d'enregistrer des mémos vocaux ou autres sons.

## Mes documents

La mémoire de votre téléphone vous permet de stocker des fichiers multimédias afin d'accéder facilement à tous vos jeux et à vos fichiers d'images, de sons, de vidéos ainsi qu'à d'autres types de fichier. La carte mémoire permet également d'enregistrer vos fichiers. De plus, les cartes mémoire libèrent de l'espace sur la mémoire de votre téléphone. Tous vos fichiers multimédia seront enregistrés dans **Mes documents**. Appuyez sur **Menu**, puis sélectionnez **Mes Documents** pour ouvrir une liste de dossiers.

### Images

Le dossier Images contient un dossier d'images comprenant des images par défaut préchargées sur votre téléphone, des images que vous avez téléchargées et des images prises avec l'appareil photo de votre téléphone.

### Sons

Le dossier Sons contient des sons par défaut, vos enregistrements vocaux, ainsi que les fichiers son téléchargés. Cette fonction permet de gérer, d'envoyer ou de définir des sons de sonneries.

## Vidéos

Le dossier Vidéos affiche la liste des vidéos téléchargées et des vidéos enregistrées sur le téléphone.

## Autres

À partir du menu Autres, vous pouvez afficher les fichiers qui ne sont pas enregistrés dans les dossiers Images, Sons et Vidéos.

## Jeux et appl.

Le GM205 comprend des jeux préchargés vous permettant de vous divertir pendant votre temps libre. Si vous choisissez de télécharger des jeux ou applications supplémentaires, ils seront enregistrés dans ce dossier.

## Agenda / Outils

### Utilisation du calendrier

Lorsque vous accédez à ce menu, un calendrier s'affiche. Un curseur en forme de carré se place sur la date actuelle. Vous pouvez déplacer le curseur sur une autre date à l'aide des touches de navigation.

### Ajout d'un mémo

Ce menu permet d'enregistrer vos mémos ici.

## Ajout d'un élément à votre liste des tâches

Ce menu permet de consulter, modifier et ajouter des tâches.

## Réglage des alarmes

Ce menu permet de définir jusqu'à 5 réveils pour être réveillé à une heure précise.

## Utilisation de la calculatrice

Vous y trouverez les fonctions arithmétiques de base : l'addition, la soustraction, la multiplication et la division.

## Utilisation du chronomètre

Cette option vous permet d'utiliser la fonction Chronomètre.

## Conversion d'une unité

Ce menu permet de convertir de nombreuses mesures en l'unité de votre choix.

## Ajout d'une ville à l'horloge mondiale

Vous pouvez ajouter les villes que vous souhaitez dans la liste Fuseaux horaires. Vous pouvez aussi consulter l'heure du méridien de Greenwich (GMT) et des principales villes du monde entier.

# WAP

## Accès a WAP

Vous pouvez lancer le navigateur WAP et accéder à la page d'accueil du profil activé dans les paramètres du navigateur. Vous pouvez aussi saisir manuellement une URL pour accéder à la page WAP associée.

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **WAP**.
- 2 Pour accéder directement à la page d'accueil du navigateur, sélectionnez **Page d'accueil**. Vous pouvez également sélectionner **Entrez adresse** pour saisir l'URL souhaitée.

## Utilisation de Yahoo!

Vous pouvez facilement accéder au service Internet Yahoo! à l'aide de cette fonction.

## Connectivite

### Modification des paramètres de Connectivité

Les paramètres de connectivité ont déjà été configurés par votre opérateur réseau afin que vous puissiez profiter immédiatement de votre nouveau téléphone lorsque vous l'allumez. Pour modifier des paramètres, accédez à ce menu.

Ce menu permet de configurer les profils de paramètres réseau et d'accès aux données.

- **Bluetooth** : permet de paramétrer le GM205 pour qu'il utilise le Bluetooth®. Vous pouvez adapter votre visibilité envers les autres périphériques ou effectuer une recherche parmi les périphériques auxquels vous êtes associé.
- **Réseau** : le GM205 se connecte automatiquement à votre réseau préféré. Pour modifier ces paramètres, utilisez ce menu. Ce menu vous permet d'ajouter de nouveaux points d'accès.
- **Mode de connexion USB** : choisissez **Service de données** et synchronisez le GM205 à l'aide du logiciel LG PC Suite afin de copier les fichiers depuis votre téléphone. Si une carte mémoire est insérée dans votre téléphone, sélectionnez **Stockage de masse** pour utiliser votre téléphone comme une clé USB. Connectez-le à votre ordinateur et glissez-déposez les fichiers vers le dossier de disque amovible GM205.

**Remarque** : Pour utiliser la fonction de stockage de masse USB, vous devez insérer une carte mémoire externe dans votre téléphone.

## Modification de vos paramètres

### Bluetooth

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Connectivité**. Choisissez **Bluetooth**.
- 2 Choisissez **Paramètres Bluetooth**.  
Vous pouvez modifier les paramètres suivants :
  - **Ma visibilité** : permet d'afficher ou de masquer votre téléphone aux autres périphériques.
  - **Mon nom** : permet de saisir un nom pour votre LG GM205.
  - **Mon adresse** : permet d'afficher votre adresse Bluetooth.

### Association à un autre périphérique Bluetooth

Lorsque vous associez le GM205 à un autre périphérique, vous pouvez configurer une connexion protégée par mot de passe. L'association créée est alors davantage sécurisée.

- 1 Assurez-vous que Bluetooth est **Activé** et **Visible**. Le menu **Paramètres Bluetooth** vous permet de modifier votre visibilité, en sélectionnant **Visibilité**, puis **Afficher**.
- 2 Dans le menu **Bluetooth**, sélectionnez **Liste périphériques** et choisissez **Nouveau**.

3 Votre GM205 recherche des périphériques. Lorsque la recherche est terminée, les options **Associer** et **Actualiser** apparaissent à l'écran.

- 4 Choisissez le périphérique auquel associer votre téléphone, sélectionnez **Associer**, entrez le mot de passe, puis appuyez sur OK.
- 5 Votre téléphone se connecte à l'autre périphérique, sur lequel vous devez entrer le même mot de passe.
- 6 Votre connexion Bluetooth protégée par mot de passe est désormais prête à l'emploi.

## Profils

### Personnalisation des Profils

Accédez au profil de votre choix dans la liste. L'option des paramètres du profil s'ouvre.

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Profils**.
- 2 Choisissez un profil, puis sélectionnez **Personnaliser**.
- 3 Vous pouvez uniquement procéder à l'activation pour les profils **Silencieux** et **Vibreur** seul.

### Définition de profils intelligents.

Vous pouvez choisir un niveau de volume adapté à l'environnement sonore dans lequel vous vous trouvez. 15

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Profils**.
- 2 Choisissez **Général** ou **Extérieur**.  
Vous pouvez utiliser cette fonction avec les profils Général et Extérieur uniquement.
- 3 Sélectionnez **Profil intelligent**.
- 4 Votre téléphone vous recommande un niveau de volume adapté à l'environnement sonore dans lequel vous vous trouvez.

## Paramètres

### Modification des date et heure

Vous pouvez définir des fonctions relatives à la date et à l'heure.

### Modification de la langue

Ce menu permet de modifier la langue du téléphone. Ce changement affecte également le mode de saisie de la langue.

### Modification des paramètres de l'écran

Cette fonction permet de modifier les paramètres d'affichage du téléphone.

### Modification de vos paramètres de raccourcis

Vous pouvez modifier les raccourcis de 4 touches de navigation.

## Modification de vos paramètres de sécurité

Pour protéger le GM205 et les informations importantes qu'il contient, vous pouvez modifier vos paramètres de sécurité.

- **Demande code PIN** : permet de choisir un code PIN qui sera exigé à chaque fois que votre téléphone sera allumé.
- **Verrouillage clavier automatique** : permet de verrouiller le clavier automatiquement en mode Veille pour désactiver les touches.
- **Verrouillage téléphone** : permet de choisir un code de sécurité pour verrouiller votre téléphone, **Lorsque allumé, Quand SIM changée ou Immédiatement**.
- **Modifier les codes** : permet de changer votre Code de sécurité, votre Code PIN2.

### Utilisation du mode Avion

Utilisez cette fonction pour activer ou désactiver le mode Avion. Lorsque le mode Avion est activé, vous ne pouvez pas émettre d'appels, vous connecter à Internet ni envoyer des messages.

## **Économie d'énergie**

Permet d'activer ou de désactiver les paramètres du mode Économie énergie.

## **Réinitialisation de votre téléphone**

Utilisez la fonction Réinit. pour réinitialiser les paramètres par défaut. Pour activer cette fonction, le code de sécurité est nécessaire.

## **Affichage de l'état de la mémoire**

Vous pouvez utiliser le gestionnaire de mémoire pour déterminer l'espace mémoire utilisé et l'espace mémoire disponible : Commune, Réservée, Carte SIM et Mémoire externe.

# Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

## Exposition aux radiofréquences

Informations sur l'exposition aux radiofréquences et le débit d'absorption spécifique (DAS)

Le téléphone portable GM205 est conforme aux exigences de sécurité relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de tous les utilisateurs, quels que soient leur âge et leur condition physique.

- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests de mesure du DAS sont effectués à l'aide de méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.

- Même si tous les modèles de téléphones LG n'ont pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.
- La limite de DAS recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/Kg en moyenne sur dix (10) grammes de tissus.
- La valeur DAS la plus élevée pour ce modèle de téléphone a été mesurée par DAS<sub>Y4</sub> (pour une utilisation à l'oreille) à 0,744 W/kg (10 g) et à 0,694 W/kg (10 g) quand il est porté au niveau du corps.
- La valeur DAS applicable aux habitants de pays/régions ayant adopté la limite du SAR recommandée par l'IEEE (Institut des Ingénieurs Électriciens et Électroniciens) est de 1,6 W/Kg en moyenne pour un (1) gramme de tissu humain.

# Recommandations pour une utilisation sûre et efficace (suite)

## Entretien et réparation

### AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batterie de chargeur et d'accessoire peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- Ne démontez pas votre téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié. Les réparations couvertes par cette garantie peuvent inclure, à la discrétion de LG, des pièces ou circuits de remplacement neufs ou reconditionnés, sous réserve que leurs fonctionnalités soient équivalentes à celles des pièces remplacées.
- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.
- Évitez de mettre votre téléphone en charge à proximité de matériaux inflammables car il pourrait chauffer et déclencher un incendie.
- Le revêtement de votre téléphone risque d'être endommagé si vous le recouvrez d'un emballage en vinyle.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de

## Recommandations pour une utilisation sûre et efficace (suite)

titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.

- N'appuyez pas sur l'écran avec un objet pointu, vous risqueriez d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires, tels que les oreillettes, avec précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.

### Fonctionnement optimal du téléphone

#### Appareils électroniques

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche de poitrine).
- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

#### Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Utilisez un kit mains libres, si disponible.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- Si votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.
- Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer

## Recommandations pour une utilisation sûre et efficace (suite)

que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Cela est particulièrement important lorsque vous vous apprêtez à traverser la rue.

### Nuisances auditives

Vous exposer à un volume sonore très élevé pendant longtemps peut nuire à votre ouïe. Nous vous recommandons de ne pas allumer ou éteindre votre téléphone trop près de votre oreille. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

### Zone de déminage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois en vigueur.

### Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.

- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le coffre de votre voiture, à proximité de votre téléphone portable et de ses accessoires.

### Dans un avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas sur la piste sans autorisation de l'équipage.

### Enfants

Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des enfants.

En effet, un enfant risquerait de s'étouffer avec les petites pièces.

### Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

# Recommandations pour une utilisation sûre et efficace (suite)

## Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne court-circuitiez pas la batterie.
- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'il ne soit nécessaire de la remplacer.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels qu'une salle de bains.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion.
- Respectez les instructions du fabricant relatives au recyclage des batteries usagées. Veuillez recycler autant que faire se peut. Ne vous en débarrassez pas avec les déchets ménagers.
- Si la batterie est hors d'usage, veuillez la rapporter au service après-vente ou au revendeur LG Electronics agréé le plus proche.
- Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque le chargement de la batterie est terminé pour éviter qu'il ne consomme inutilement de l'énergie.
- La durée de vie réelle de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, de l'utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.

## Accessoires

Il existe un grand nombre d'accessoires spécialement conçus pour votre téléphone portable. Pour plus de détails consultez les informations ci-dessous.

### Chargeur



### Batterie



### Casque stéréo



### Câble de données

Permet de connecter et de synchroniser le GM205 et votre ordinateur.



### Guide de l'utilisateur

Pour en savoir plus sur le GM205.

### Remarques

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG. Le non-respect de cette recommandation risque d'entraîner l'annulation de votre garantie.
- Les accessoires peuvent varier selon les zones géographiques. Merci de contacter nos sociétés de services ou agents locaux pour plus d'informations.

# Données techniques

## Général

Nom du produit : GM205

Système : GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

## Températures ambiantes

Max. : +55°C (en décharge)

+45°C (en charge)

Min : -10 °C

# Déclaration de conformité



## Coordonnées du fournisseur

Nom

LG Electronics Inc

Adresse

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,  
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

## Détails du produit

Nom du produit

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad band Terminal Equipment

Modèle

GM205

Nom commercial

LG

CE 0168

## Détails standard applicables

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1, EN 301 489-17 V1.3.2  
EN 301 511 V9.0.2  
EN 50360:2001, EN62209-1:2006  
EN 60950-1:2001  
EN 300 328 V1.7.1

## Information supplémentaire

La conformité aux normes ci-dessus est vérifiée par le BABT (organisme de contrôle).

BABT, Forsyth House-Churchfield Road - Walton-on-ThamesSurrey - KT12 2TD , United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

## Déclaration

Je déclare par la présente que les produits et  
appareils mentionnés ci-dessus sont conformes aux  
standards et aux dispositions des directives


Nom

Seung Hyoun, Ji / Director

Date de publication

08. Feb. 2010

LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

  
Signature du représentant


# HOW TO USE QUICK REFERENCE GUIDE

Cut out Quick Reference Guide bound to this manual along the cutout line and fold as illustrated below.

## How to cut


Cut out Quick Reference Guide along the cutout line. You can place a scale on the cutoff line and cut as illustrated below.

- Be careful not to cut yourself when using scissors.

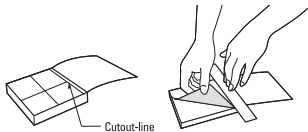

## How to fold

Fold Quick Reference Guide along the perforated line so that the cover faces upwards as illustrated below.





## GM205

### QUICK REFERENCE GUIDE

WELCOME AND THANK YOU FOR CHOOSING  
LG MOBILE PHONE

For more details, please refer to the User Guide.

### Parts of the phone



1. Main screen

2. Call key

3. End/Power key

4. Charger, cable slot

5. Volume key

6. Memory card slot

### Your standby screen

From here you can access menu options, make a quick call and change your profile – as well as many other things.

#### The main menu

The main menu provides twelve menu options.

To open the menu:

1. Select Menu.
2. The main menu will appear on the screen.
3. Select menu you want to use.

### MP3 player

Your LG GM205 has a built-in MP3 player so you can play all your favourite music.


- ▶ **All songs:** Contains all of the songs you have on your phone.
- ▶ **My playlist:** Contains any playlists you have created as well as On the go, Recent songs and Favourite songs.
- ▶ **Settings:** Adjust your music settings.

### Playing a song

1. Press **Menu** and select **Multimedia**, then choose **MP3 player**.
2. Choose **All songs** then select the song you want to play.
3. Select **||** to pause the song.
4. Select **▶▶** to skip to the next song.
5. Select **◀◀** to skip to the previous song.
6. Select **⏏** to stop the music and return to the MP3 player menu.

### Camera

Using the camera module built in your phone, you can take pictures or record videos. Additionally, you can send photos to other people and select photos as wallpaper.

**Tip:** When using the camera, power consumption increases. If  icon appears on the wallpaper, indicating low battery, recharge the battery before use.




## Taking a quick photo

1. Select **Menu**, and select **Multimedia**. Select **Camera** to open the viewfinder.
2. Holding the phone and, point the lens towards the subject of the photo.
3. Position the phone so you can see the subject of your photo.
4. Press **Center** key to take a photo.

## Video camera

### Shooting a quick video

1. In standby screen, select **Menu** and select **Multimedia**.
2. Choose **Video camera**.
3. Point the camera lens towards the subject of the video.
4. Press  to start recording.
5. **Rec** will appear in the bottom left corner of the viewfinder and a timer will show the length of your video.
6. Select **Stop** to stop recording.

## Voice recorder

### Using the voice recorder

Use your **Voice recorder** to record voice memos or other sounds.

### Recording your voice memo

1. Press **Menu** and select **Multimedia**, then choose **Voice recorder**.
2. Press **Center** key to begin recording.
3. Select **Stop**.

## Browser

### Accessing the browser

You can launch the wap browser and access the homepage of the activated profile on browser settings. You can also manually enter an URL address and access the associated wap page.

1. Press **Menu** and select **Browser**.
2. To access the browser homepage directly, select **Home**.  
Alternately, select **Enter address** and type in your desired URL.

## FM radio

You can search radio stations and enjoy listening to the radio.

**Note:** If you stay in an area with bad radio reception, you may find difficulty in listening to the Radio. So, we recommend you insert Ear-mic into Handsfree connector in order to listen to the Radio and keep the good radio reception.

### Searching for stations

You can tune into radio stations with your phone by searching for them either manually or automatically. These stations will then be saved to specific channel numbers so you don't have to keep re-tuning. You can save up to 48 channels in your phone.

### Recording the Radio

1. Press center key during listening to the Radio.
2. The recording time is displayed on your phone. If you want to stop the recording, press . If recording is done, the recorded contents will be saved in My stuff as mp3 file.
3. When the recording is done, select **Option** and then choose from **Delete**, **Set as**, or **Album**.

## Games and Apps

Your GM205 comes with preloaded games to keep you amused when you have time to spare. If you choose to download any additional games or applications they will be saved into this folder.



# LIMITED WARRANTY STATEMENT

## ***1. WHAT THIS WARRANTY COVERS :***

LG offers you a limited warranty that the enclosed phone and its enclosed accessories will be free from defects in material and workmanship, according to the following terms and conditions:

- (1) The limited warranty for the product remains in effect for a period of 24 months from the date of purchase of the product. The limited warranty for the batteries remains in effect for a period of 12 months from the date of purchase of the product. Accessories only have a 6 month warranty.
- (2) The limited warranty extends only to the original purchaser of the product and is not assignable or transferable to any subsequent purchaser/end user.
- (3) This warranty is good only to the original purchaser of the product during the warranty period, but limited to certain country if specified.
- (4) The external housing and cosmetic parts shall be free of defects at the time of shipment and, therefore, shall not be covered under these limited warranty terms.
- (5) Upon request from LG, the consumer must provide information to reasonably prove the date of purchase.
- (6) The customer shall bear the cost of shipping the product to the Customer Service Department of LG. LG shall bear the cost of shipping the product back to the consumer after the completion of service under this limited warranty.

## ***2. WHAT THIS WARRANTY DOES NOT COVER :***

- (1) Defects or damages resulting from use of the product in other than its normal and customary manner.
- (2) Defects or damages from abnormal use, abnormal conditions, improper storage, exposure to moisture or dampness, unauthorized modifications, unauthorized connections, unauthorized repair, misuse, neglect, abuse, accident, alteration, improper installation, or other acts which are not the fault of LG, including damage caused by shipping, blown fuses, spills of food or liquid.
- (3) Breakage or damage to antennas unless caused directly by defects in material or workmanship.

- (4) That the Customer Service Department at LG was not notified by consumer of the alleged defect or malfunction of the product during the applicable limited warranty period.
- (5) Products which have had the serial number removed or made illegible.
- (6) This limited warranty is in lieu of all other warranties, express or implied either in fact or by operations of law, statutory or otherwise, including, but not limited to any implied warranty of marketability or fitness for a particular use.
- (7) Damage resulting from use of non-LG approved accessories.
- (8) All plastic surfaces and all other externally exposed parts that are scratched or damaged due to normal customer use.
- (9) Products operated outside published maximum ratings.
- (10) Products used or obtained in a rental program.
- (11) Consumables (such as fuses).

### **3. CONDITIONS:**

No other express warranty is applicable to this product.

THE DURATION OF ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY, IS LIMITED TO THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTY HEREIN.

LG ELECTRONICS INC. SHALL NOT BE LIABLE FOR THE LOSS OF THE USE OF THE PRODUCT, INCONVENIENCE, LOSS OR ANY OTHER DAMAGES, DIRECT OR CONSEQUENTIAL, ARISING OUT OF THE USE OF, OR INABILITY TO USE, THIS PRODUCT OR FOR ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY APPLICABLE TO THIS PRODUCT.

Some do not allow the exclusive of limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts; so these limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from country to country.





