

Általános tudakozó

<LG ügyfélinformációs központ>

06-40-545454

* Hívás előtt ellenőrizze a telefonszámot.

Общи запитвания

<Център за информация за клиенти на LG>

0700-1-5454

* Уверете се, че номерът е правилен, преди да го наберете.

Opći upiti

<LG centar za podršku korisnicima>

(01) 55-3-55-54

* Prije pozivanja provjerite broj i pripremite vaš upit.

Használati útmutató
Korisnički priručnik
Ръководство за потребителя
Korisničko uputstvo
Упатство за употреба

KM570

FM transmitter	Az FM transmitter valamennyi európai országban használható kivéve Ciprus és Görögország ahol ez a szolgáltatás korlátozott.
FM odašiljač	FM odašiljač namijenjen je upotrebi u svim europskim zemljama osim u Grčkoj i Cipar jer je u tim zemljama upotreba ograničena.
FM предавател	FM предавателят е предназначен за използване във всички европейски държави с изключение на Кипър и Гърция, където използването му е забранено.
FM Predajnik	Upotreba FM predajnika je predviđena u svim zemljama Evrope osin Kipra i Grčke gde je upotreba ograničena.
ФМ Трансмитер	ФМ Трансмитерот е наменет за користеје во сите Европски држави освен во Грција и Кипар каде е предвидено рестриктивно користење.

Bluetooth QD ID B016265



LG KM570 Használati útmutató

- MAGYAR

Gratulálunk a speciális, kompakt kialakítású és a legkorszerűbb digitális mobilkommunikációs technológiát alkalmazó LG KM570 mobiltelefon megvásárlásához. Az útmutató tartalma a szoftvertől és az adott szolgáltatótól függően részben eltérhet az Ön telefonjától.



A régi készülék ártalmatlanítása

- 1 A terméken látható áthúzott, kerek szeméttároló azt jelzi, hogy a termék a 2002/96/EK EU-irányelv hatálya alá esik.
- 2 A leselejtezett elektromos és elektronikai terméket a háztartási hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy az önkormányzatok által kijelölt módon és helyen.
- 3 Régi készülékeinek megfelelő leselejtezése segíthet megelőzni az esetleges egészségre vagy környezetre ártalmas hatásokat.
- 4 Ha további információra van szüksége régi készülékeinek ártalmatlanításával kapcsolatban, tanulmányozza a vonatkozó környezetvédelmi szabályokat, vagy lépjen kapcsolatba az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.

Tartalom

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz.....	4
Általános tudnivalók	8
A SIM kártya és az akkumulátor behelyezése/A telefon töltése.....	10
Memóriakártya	12
A memóriakártya behelyezése	12
A memóriakártya formázása.....	12
A kezdőképernyő	13
Tipppek az érintőképernyő használatához	13
Távolságérzékelő	13
Az érintőképernyő vezérlése	13
Gyorsgombok.....	15
A többfeladatos feldolgozás funkció használata	15
Állapotának megváltoztatása az állapotsávon	15
Hívás	16
Hanghívás vagy videóhívás kezdeményezése	16
Partner hívása.....	16
Hívás fogadása és elutasítása.....	16
Gyorshívás	16
Második hívás kezdeményezése	17
Hívásinfó megtekintése	17
Hívásbeállítások módosítása.....	17
Az általános hívásbeállítások módosítása	18
Nevek.....	20
Partner keresése	20
Új névjegy hozzáadása.....	20
A névjegyek beállításainak módosítása.	20
Információ megtekintése.....	21
Üzenet küldés/E-mail	22
Üzenetküldés	22
Üzenetek.....	22
Szövegbevitel	22
T9 üzemmód.....	22
ABC mód	23
123 mód	23
Kézírás felismerése	23
E-mail beállítások.....	23
Microsoft Exchange e-mail fiók.....	23
E-mailek lekérése.....	23
E-mail küldése az új e-mail fiókról	24
Üzenet mappák	24
Közösségi oldalak.....	24
Facebook.....	25
Kamera	26
A kereső	26
Gyors fényképfelvétel készítése	27
A fénykép elkészítése után	27
Videókamera	28
A kereső	28
Gyors videofelvétel készítése	29
A videofelvétel elkészítése után	29
Fényképek és videók	30
Fényképek és videók megtekintése... ..	30
Kép rögzítése videóról.....	30
Fényképek megtekintése diavetítésként	30
Fényképek szerkesztése	31
Szórakozás	32
Kép használata.....	32
Kép áthelyezése vagy másolása	32

Hang használata.....	33	A telefonon tárolt információk biztonsági mentése a számítógépre, és az információk visszaállítása	42
Videolejátszás	33	A névjegyek szinkronizálása	43
JAVA	33	Üzenetek szinkronizálása	43
Java játékok és alkalmazások telepítése	33	A telefon használata adattárolóként ..	43
Dokumentumok.....	34	Böngésző.....	44
Fájltávitel a telefonra.....	34	Internet hozzáférés	44
Egyebek.....	34	Google.....	44
Zene.....	34	Könyvjelzők hozzáadása és hozzáférés a könyvjelzőkhöz.....	44
Zene átvitele a telefonra.....	35	Oldal mentése	44
Dal lejátszása.....	35	Hozzáférés a mentett oldalakhoz	45
Csengőhang létrehozása.....	35	Előzmények megtekintése	45
FM-rádió.....	36	A telefon használata modemként.....	45
Állomás keresés.....	36	Beállítások.....	46
FM-jeladó használata zenelejátszáshoz	36	Profilok testreszabása.....	46
Kellékek.....	38	A képernyő beállításainak módosítása	46
Az ébresztés beállítása	38	A telefon beállításainak módosítása ..	46
Esemény hozzáadása a naptárban	38	Az érintőképernyő beállításainak módosítása	47
Új feladat.....	39	Bluetooth beállítások módosítása.....	48
A dátumkereső használata	39	Párosítás másik Bluetooth eszközzel .	48
Jegyzet hozzáadása.....	39	A Bluetooth fejhallgató használata	49
Hangfelvétel készítése	39	Fájlok küldése és fogadása Bluetooth kapcsolaton keresztül	49
A számítógép használata.....	40	A kapcsolódási mód beállításainak módosítása	50
Átváltás	40	Szoftverfrissítés	51
Város hozzáadása a világtérképhez	40	Műszaki adatok	52
A stopper használata	40	Tartozékok	53
Kedves rajz	41		
Jegyzet hozzáadása kedves rajzzal ...	41		
PC szinkronizálás.....	42		
Az LG PC suite szoftver telepítése a számítógépre	42		
A telefon csatlakoztatása a számítógéphez	42		

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

Kérjük, olvassa el ezeket az egyszerű útmutatásokat. Ha nem követi az útmutatásokat, veszélyes vagy törvénytelen helyzeteket idézhet elő.

A rádiófrekvenciás energiára vonatkozó előírások

A rádiófrekvenciás sugárzás és a fajlagos abszorpció tényező (SAR) adatai. A KM570 típusú készüléket úgy tervezték és gyártották, hogy megfeleljen a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó biztonsági követelményeknek. A tudományos irányelveken alapuló előírások biztonsági ráhagyással számolnak annak érdekében, hogy minden személy biztonságát szavatolják életkortól és egészségi állapottól függetlenül.

- A mobiltelefonok sugárzásával kapcsolatos irányelvek a fajlagos energiaelnyelési tényező (SAR) néven ismert mértékegységet alkalmazzák. A SAR-méréseket szabványosított módszerekkel végzik, miközben a telefon a legmagasabb hitelesített energiaszintjén sugároz minden általa használt frekvenciasávban.
- Bár az egyes LG telefon típusok eltérő SAR-értékeket mutatnak, azok kivétel nélkül megfelelnek a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó nemzetközi előírásoknak.

- A nemzetközi irányelvekben (ICNIRP) meghatározott SAR-határérték 10 gramm emberi szövetre számolva átlagosan 2 W/kg.
- A jelen telefon típus DASY4 rendszerrel fül mellett mért legmagasabb SAR-értéke 0,994 W/kg (10 g), a testet ért terhelés pedig 1,20 W/kg (10 g).
- A nemzetközi irányelvekben (IEEE) meghatározott SAR-határértékének 1 gramm feletti emberi szövetre vonatkozó átlagértéke 1,6 W/kg.

A termék kezelése és karbantartása



FIGYELMEZTETÉS!

Csak az ennek a telefon típusnak megfelelő akkumulátorokat, töltőket és tartozékokat használjon. Bármely más típus használata érvénytelenítheti a telefonra vonatkozó jótállást vagy garanciát, és veszélyes is lehet.

- Ne szerelje szét a telefont. Ha javításra van szükség, vigye szakszervizbe. A garanciális javítások az LG döntése alapján történhetnek az alkatrészek vagy panelek újra vagy felújított cserélésével, feltéve, hogy ezek teljesítménye azonos a kicserélt alkatrészekével.

- Tartsa távol a telefont az elektromos berendezésektől, pl. a televíziótól, a rádiótól és a számítógéptől.
- Tartsa távol a készüléket sugárzó hőforrásoktól, pl. radiátoroktól vagy sütőktől.
- Ne ejtse le.
- Ne tegye ki a készüléket rázkódásnak vagy ütésnek.
- Kapcsolja ki a telefont azokon a helyeken, ahol ezt speciális szabályok írják elő. Ne használja a telefont például kórházakban, mert az zavarhatja az érzékeny orvosi berendezéseket.
- Töltés közben ne nyúljon a telefonhoz nedves kézzel. Áramütés érheti, vagy telefonja súlyosan károsodhat.
- Ne töltsen a készüléket gyúlékony anyag mellett, mivel a készülék felforrósodhat és tűzveszélyessé válhat.
- A készülék külsejét száraz ruhával tisztítsa (ne használjon semmiféle tisztítófolyadékot, benzolt, hígítót vagy alkoholt).
- Ne töltsen a telefont puha felületű bútoron.
- A telefont jól szellőző helyen kell tölteni.
- Ne tegye ki nagy mennyiségű füstnek vagy pornak a készüléket.
- Ne tartsa telefonját hitelkártyáinak vagy elektronikus belépőkártyáinak közelében, mivel az megváltoztathatja a mágnescsíkokon lévő információt.

- Ne érjen a képernyőhöz éles tárggyal, mert megrongálhatja a telefont.
- Ne tegye ki a készüléket folyadék vagy nedvesség hatásának.
- A tartozékokat, például a fülhallgatót, óvatosan használja. Ne érintse meg fölöslegesen az antennát.

Hatékony telefonhasználat

Elektronikus berendezések

Minden mobiltelefon okozhat interferenciát, ami befolyásolhatja a teljesítményt.

- Ne használja mobiltelefonját engedély nélkül orvosi készülékek közelében. Ügyeljen arra, hogy ne tartsa a telefont szívritmus-szabályozó készülékhez közel, pl. felső ingzsebben vagy mellényzsebben.
- A mobiltelefonok zavarhatják a hallókészülékeket.
- Enyhe interferenciát okozhat a TV készülékek, rádiók, számítógépek stb. esetén.

Közlekedésbiztonság

Tájékozódjon az adott térségben a vezetés közbeni mobiltelefon-használatra vonatkozó előírásokról és szabályokról.

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

- Vezetés közben ne használjon kézben tartott mobiltelefont.
- Teljes figyelmét fordítsa a vezetésre.
- Ha lehetséges, használjon kihangosítót.
- Ha a vezetési feltételek ezt megkívánják, álljon félre autójával, mielőtt hívást kezdeményezne, vagy fogadna.
- A rádiófrekvenciás (RF) energia zavarhatja a jármű bizonyos elektromos rendszereinek, például az autórádióknak vagy a biztonsági berendezéseknek a működését.
- Ha gépkocsiját légzsákkal szerelték fel, ne tegyen az útjába beépített vagy hordozható vezeték nélküli készüléket. A légzsák meghibásodhat, vagy a nem megfelelő működés következtében súlyos sérülést okozhat.
- Ha az utcán zenét hallgat, ügyeljen arra, hogy a hangerő ésszerű szintre legyen beállítva, hogy észlelhessen az Ön körül zajló eseményeket. Ez különösen az úttest közelében fontos.

A halláskárosodás megelőzése

Ha huzamosabb ideig nagy hangerővel használja a készüléket, halláskárosodás léphet fel. Ezért azt javasoljuk, hogy a készüléket ne a füléhez közel kapcsolja ki és

be. Javasoljuk továbbá, hogy a zenehallgatás és a hívások hangerejét ésszerű szintre állítsa.

Robbantási terület

Ne használja a telefont robbantási területen. Tájékozódjon a korlátozásokról, és kövesse az előírásokat vagy szabályokat.

Robbanásveszélyes területek

- Ne használja mobiltelefonját benzinkutaknál.
- Ne használja a készüléket üzemanyag vagy vegyi anyagok közelében.
- Ne szállítson és ne tároljon éghető gázokat, folyadékokat vagy robbanóanyagokat járművének abban a részében, ahol a mobiltelefont és annak tartozékait tárolja.

Légi utazás

A vezeték nélküli berendezések interferenciát okozhatnak a repülőgépben.

- Mielőtt beszállna a repülőgépbe, kapcsolja ki mobiltelefonját.
- A személyzet engedélye nélkül a földön se használja.

Gyermekek

Tartsa a telefont kisgyermekektől távol, biztonságos helyen. A készülék kisméretű alkatrészeket tartalmaz, amelyek leszerelésük esetén fulladást okozhatnak.

Segélyhívások

Előfordulhat, hogy a segélyhívások nem érhetőek el minden mobilhálózatból. Ezért a segélyhívásokat illetően soha ne hagyatkozzon kizárólag mobiltelefonjára. Forduljon a hálózati szolgáltatójához.

Akkumulátorhasználat és -karbantartás

- Feltöltés előtt nem szükséges teljesen lemeríteni az akkumulátort. Más akkumulátorrendszerektől eltérően itt nincs memóriahatás, ami veszélyeztetné az akkumulátor teljesítményét.
- Csak LG akkumulátorokat és töltőket használjon. Az LG töltőket úgy tervezték, hogy maximalizálják az akkumulátor élettartamát.
- Az akkumulátort ne szedje szét, és ne okozzon benne rövidzárlatot.
- Tartsa tisztán az akkumulátor fém érintkezőit.
- Ha akkumulátora már nem nyújtja a kívánt teljesítményt, cserélje ki. Az akkumulátor a csere előtt több száz alkalommal újratölthető.

- A maximális használhatóság érdekében hosszabb használaton kívüli időszak után tölts fel újra az akkumulátort.
- A töltőt ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, és ne használja magas páratartalmú helyen, pl. fürdőszobában.
- Ne hagyja az akkumulátort forró vagy hideg helyen, mert ez ronthatja a készülék teljesítményét.
- Ha az akkumulátort nem a megfelelő típusúra cseréli, az akkumulátor felrobbanhat.
- Az akkumulátort a gyártó útmutatásai szerint selejtezze ki. Kérjük, lehetőség szerint hasznosítsa újra. Ne kezelje háztartási hulladékként.
- Ha ki kell cserélni az akkumulátort, vigye el a készüléket a legközelebbi hivatalos LG Electronics márkaszervizbe vagy márkakereskedőhöz.
- A töltő fölösleges áramfogyasztásának elkerülése érdekében mindig húzza ki a töltő csatlakozóját az aljzatból, miután a telefon teljesen feltöltődött.
- Az akkumulátor tényleges élettartama függ a hálózati beállításoktól, a készülék beállításaitól, a használati szokásoktól, valamint az akkumulátor állapotától és a környezeti feltételektől.

Általános tudnivalók

Kihangosító vagy sztereó fülhallgató csatlakozója

Be-/kikapcsolás / Lezárás/Feloldás gomb

A telefon be- és kikapcsolása.

Hangszóró

Belső kameralencse

Távolságérzékelő

⚠ FIGYELEM: Ha nedvesség éri a távolságérzékelőt, az meghibásodáshoz vezethet. Töröljön le minden nedvességet az érzékelő felületéről.

Befejezés gomb

Hívás elutasítása.

Egyszeri megérintésével visszatérhet a kezdőképernyőhöz

Hívás gomb

Telefonszámot tárcsáz és bejövő hívásokat fogad.

Többfunkciós gomb

⚠ FIGYELEM: Ha nehéz tárgyat helyez vagy ráül a telefonra, az LCD-érintőképernyő megsérülhet, és lehetséges, hogy nem fog működni. Ne takarja le a távolságérzékelőt védőfóliával vagy tokkal. Ez az érzékelő hibás működését okozhatja.





Fényképezőgép gomb

A gomb megnyomásával és lenyomva tartásával közvetlenül beléphet a fényképezőgép menübe.




Hangerő-szabályozó gombok

- Amikor a képernyőn a kezdőképernyő látható: Érintse meg a csengőhang és billentyűhang hangerejét, nyomja meg hosszan a lefelé nyilat a némitás be-/kikapcsolásához.
- Hívás közben: Fülhallgató hangereje.
- Zeneszám lejátszása közben: A hangerő folyamatos szabályozása.


Töltő és USB-kábel csatlakozó

TIPP! Az USB-kábel csatlakoztatása előtt várja meg, amíg a telefon bekapcsolódik, és regisztrál a hálózaton.

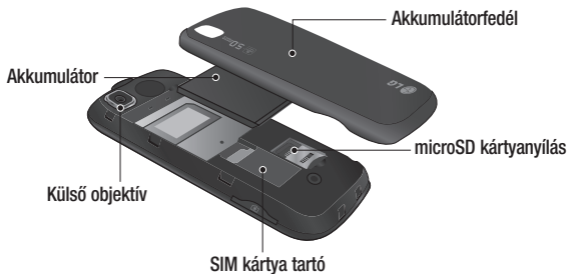

A SIM kártya és az akkumulátor behelyezése/A telefon töltése

- 1 Nyomja meg és tartsa nyomva az akkumulátor kioldógombját a telefon tetején, majd emelje le az akkumulátor fedelét.

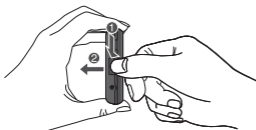

Fogja meg az akkumulátor felső szélét, majd emelje ki az akkumulátort a rekeszből.



⚠ FIGYELMEZTETÉS: Ne távolítsa el az akkumulátort, amikor a telefon be van kapcsolva, mert az károsíthatja a készüléket.

- 2 Csúsztassa be a SIM kártyát a SIM kártya tartóba. Győződjön meg arról, hogy a kártya arany színű csatlakozói lefelé néznek. A SIM-kártya eltávolításához finoman húzza azt kifelé.



- 3 Először illesse be az akkumulátor felső részét a rekesz felső részébe. Győződjön meg róla, hogy az akkumulátor érintkezői illeszkednek-e a telefon csatlakozóival. Nyomja meg az akkumulátor alsó részét, amíg a helyére nem pattan.



- 4 Ügyeljen arra, hogy a telefon használata előtt az akkumulátor teljesen fel legyen töltve.

- 5 Csúsztassa az újított csatlakozóját a telefon oldalsó részén lévő foglalatba (a nyíl az ábrán látható irányba mutat), míg kattánó hangot nem hall.
- 6 Az újított másik kábelvégét csatlakoztassa a fali hálózati aljzathoz.
- 7 Az akkumulátorikon mozgó vonalkái a töltés befejeztével megállnak.

MEGJEGYZÉS: Az akkumulátort a hosszabb élettartam érdekében az első alkalommal teljesen fel kell tölteni. Hagyja figyelmen kívül az első „Akkumulátor feltöltve” üzenetet, és töltse tovább a telefont egy éjszakán át.




Memóriakártya

A memóriakártya behelyezése

Telefonja memóriáját microSD memóriakártya használatával bővítheti.

MEGJEGYZÉS: A memóriakártya opcionális tartozék.

- 1 Távolítsa el az akkumulátorfedelelet.
- 2 A zár feloldásához nyomja befelé a microSD-kártya nyílásának fedelét.
- 3 Pattintsa fel a nyílás fedelét.

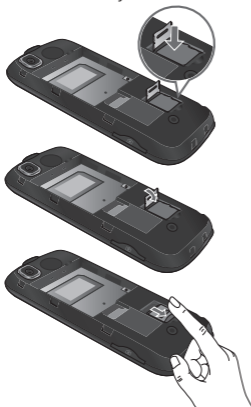


- 4 Helyezze be a microSD kártyát a kártya tartóba. Győződjön meg arról, hogy az arany színű csatlakozók lefelé néznek.
- 5 Csukja le a fedelet, majd nyomja le, hogy visszazáródjon.
- 6 Helyezze vissza a fedelet.

A memóriakártya formázása

Előfordulhat, hogy a memóriakártya már formázva van. Ha nincs, használat előtt formáznia kell.

MEGJEGYZÉS: A formázással minden fájlt töröl.

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a  gombot, és válassza a **Telefon** opciót a **BEÁLLÍTÁSOK** fülön.
- 2 Érintse meg a **Memória infó** opciót, majd válassza a **Külső memóriát**.
- 3 Érintse meg a **Formázás** opciót, majd hagyja jóvá választását.
- 4 Adja meg a jelszót, ha be van állítva. Miután megtörténik a kártyája formázása, használhatja.

MEGJEGYZÉS: Ha már van tartalom a memóriakártyán, a mappaszerkezet a formázást követően megváltozhat, mivel az összes fájl törlődik.

A kezdőképernyő

Tippek az érintőképernyő használatához

- Ne nyomja túl erősen. Az érintőképernyő elég érzékeny ahhoz, hogy finom, de határozott érintéseket is érzékeljen.
- Használja az ujjá hegyét a kívánt opció megérintéséhez. Ügyeljen rá, hogy ne érjen hozzá más gombokhoz.
- A telefon minden alkalommal aktiválja a képernyőzárat, amikor nem használja.
- Amikor a képernyő kikapcsol és elsötétül, nyomja meg a bekapcsoló gombot.

Távolságérzékelő

Hívásfogadáskor vagy híváskezdeményezéskor az érzékelő automatikusan kikapcsolja a háttérvilágítást és lezárja az érintőbillentyűzetet, mivel érzékeli, amikor a telefont a fülhöz emelik.

Ezáltal lassabban merül le az akkumulátor, továbbá a készülék a billentyűzár hívások közbeni automatikus bekapcsolásával megakadályozza az érintőbillentyűzet helytelen működését is.

Így a felhasználónak nem kell a telefon feloldásával bajlódnia, ha hívás közben a névjegyek között szeretne keresni.

Az érintőképernyő vezérlése

A KM570 érintőképernyőjén lévő vezérlők az éppen végzett feladattól függően dinamikusan változnak.

Alkalmazások megnyitása


Az alkalmazások az ikonjuk közepének a megérintésével nyithatók meg.



Görgetés

Görgetéshez húzza jobbra vagy balra az ujját.

Egyes képernyőkön, például a híváselőzmények listájában fel- vagy lefelé is lehet görgetni.

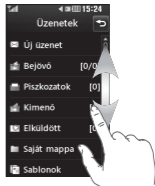


A kezdőképernyő

Bármelyik kezdőképernyőn rákattinthat vagy elmozdíthatja azokat az elemeket, amikre éppen szüksége van.

Aktív



Widget kezdőképernyő

- A képernyő jobb alsó részén található  ikon megérintésével megjelenik a mobil-minialkalmazás panel. A minialkalmazás elhúzásával megtörténik annak regisztrálása, és a minialkalmazás létrejön az elhúzás helyén.

Aktív



Aktív



Gyorshívás kezdőképernyő- A ikon

megérintését követően megjelenik a gyorshívási lista. A kezdőképernyőről közvetlenül hívást kezdeményezhet, üzenetet küldhet vagy névjegyet szerkeszthet.

Livesquare kezdőképernyő - A Livesquare képernyőről egyszerűen hívhat fel és küldhet üzeneteket azokra a számokra, melyekhez avatart rendelt hozzá. A hívási, az üzenetküldési vagy a telefonkönyv funkció használatához válassza ki az avatart és a használni kívánt **Gyorsomb ikonját**.

Hat avatar megjelenítése támogatott, és az üzenet küldést is azonnal lehetővé teszi.

Gyorsomb ikon

TIPP! A felhasználói kezelőfelület háromféle kezdőképernyőn alapul. A kezdőképernyők között gyorsan és egyszerűen válthat, ha végighúzza ujját a kijelzőn balról jobbra vagy jobbról balra.

Gyorsgombok

A kezdőképernyőn található gyorsgombok egyszerű, egy érintéssel használható hozzáférést biztosítanak a leggyakrabban használt funkciókhoz.



Érintéssel hívja elő a tárcsázó gombokat, hogy hívást indíthasson.



Érintse meg a **Névjegyek** megnyitásához. Tárcsázni kívánt szám kikereséséhez adja meg a partner nevét a képernyő tetején az érintőpad segítségével. Létrehozhat új partnereket és szerkesztheti a már meglévőket.





Érintse meg az **Üzenetek** menühöz történő hozzáféréshez. Itt létrehozhat új SMS vagy MMS üzenetet, vagy megtekintheti az üzenetek mappát.



Érintse meg a főmenü megnyitásához, amely négy kategóriára oszlik: **KOMMUNIKÁCIÓ, SZÓRAKOZÁS, KELLÉKEK** és **BEÁLLÍTÁSOK**.

A többfeladatos feldolgozás funkció használata

A többfeladatos menü megnyitásához nyomja meg a készülék többfunkciós gombját . Itt láthatja az összes futó alkalmazást, amelyeket egyetlen érintéssel elérhet.



Ha futó alkalmazás van a háttérben, az állapotsávon megjelenik a  ikon.


Állapotának megváltoztatása az állapotsávon

Az **Állapot áttekintése** opció megnyitásához érintse meg az állapotsáv közepét. Az opció kijelzi az idő, a hálózat, a szolgáltatásazonosító, az akkumulátor, a készülékmemória, a külső memória, a profil, az MP3 és a Bluetooth aktuális állapotát. Beállíthatja a profil típusát, elindíthatja/szüneteltetheti az MP3-lejátszást, illetve be- vagy kikapcsolhatja a Bluetooth funkciót.

Hívás


Hanghívás vagy videóhívás kezdeményezése


- 1 Érintse meg a  gombot a billentyűzet megnyitásához.
- 2 Írja be a számot a billentyűzet segítségével.
- 3 A hívás kezdeményezéséhez érintse meg a  gombot.
- 4 A hívás befejezéséhez érintse meg a Vége gombot.

TIPP! Nemzetközi hívás kezdeményezésekor a + jel beviteléhez érintse meg és tartsa lenyomva a  gombot.

TIPP! A véletlen híváskezdeményezés elkerülése érdekében zárja le az érintőképernyőt a be/kikapcsoló gombbal.


Partner hívása

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a  gombot a **Nevek** menü megnyitásához.
- 2 Érintse meg a képernyő tetején látható **NÉV** mezőt, és a billentyűzet segítségével adja meg a hívni kívánt partner nevének első néhány betűjét.
- 3 A leszűkített listán érintse meg a felhívni kívánt partner neve mellett megjelenő hívás ikont. Ha egy partnerhez ha több telefonszám is tartozik, a készülék az alapértelmezett számot fogja hívni.

- 4 Vagy érintse meg a partner nevét, és ha több telefonszám is tartozik hozzá, válassza ki a kívánt számot. Az alapértelmezett szám hívásához a  ikont is megérintheti.


Hívás fogadása és elutasítása

Amikor cseng a telefonja, a küldés gomb megnyomásával fogadhatja a hívást.

A csörgés elnémitásához érintse meg a  gombot. Ez akkor igen hasznos, ha elfelejtette a profilt **Némára** állítani egy értekezlet előtt. Ha nem kívánja fogadni a bejövő hívást, érintse meg az **Elutasítás** gombot.

Gyorshívás

Gyakran hívott partnereihez gyorsívási számot rendelhet hozzá.

- 1 Érintse meg a kezdőképernyőn a  gombot, és válassza a **Nevek** lehetőséget a **KOMMUNIKÁCIÓ** fülön, majd érintse meg a **Gyorshívás** lehetőséget.
- 2 A hangposta már be van állítva az 1-es gyorsívási számra. Ez nem változtatható meg. Érintéssel rendeljen hozzá egy másik gyorsívási számot a partnerhez.
- 3 Megnyílik a partnerek listája.

Telefonszámának egyszeri megérintésével válassza ki azt a partnert, akihez az adott gyorstárcsázási számot hozzá szeretné rendelni. Névjegy kereséséhez érintse meg a **Név** mezőt, és adja meg a partner nevének első betűjét.

Második hívás kezdeményezése

- 1 Az első hívás közben érintse meg a  gombot, és írja be a hívni kívánt számot.
- 2 A hívás kapcsolásához érintse meg a  gombot.
- 3 Mindkét hívás megjelenik a képernyőn. Az első hívás zárolva lesz, a hívó fél pedig tartásban.
- 4 A hívások közötti váltáshoz érintse meg a  gombot vagy a várakoztatott hívás számát.
- 5 Az egyik vagy mindkét hívás befejezéséhez érintse meg a  gombot, és válassza a **Vége** opciót, majd a **Mind**, a **Tartásban lévő**, vagy az **Aktív** gombot.

TIPPI! Bármely bejegyzést megérintve a hívásnaplóban megtekintheti az adott hívás dátumát, időpontját és időtartamát.


MEGJEGYZÉS: Minden Ön által kezdeményezett hívás díja Önt terheli.

Hívásinfó megtekintése

Érintse meg a kezdőképernyőn a  gombot, és válassza a **Hívásinfó** lehetőséget a **KOMMUNIKÁCIÓ** fülön.

TIPPI! Bármely bejegyzést megérintve a hívásnaplóban megtekintheti az adott hívás dátumát, időpontját és időtartamát.

Hívásbeállítások módosítása

Beállíthatja a híváshoz tartozó menüt. Érintse meg a kezdőképernyőn a  gombot, és válassza a **Hívás** lehetőséget a **BEÁLLÍTÁSOK** fülön.

Hívásátirányítás - Kiválaszthatja, hogy át kívánja-e irányítani a hívásait.

Hívásvárakoztatás - A telefon figyelmeztetéssel jelzi a várakozó hívást. (A szolgáltatótól függő beállítások.)

Hívaskorlátozás - Kiválaszthatja, hogy korlátozni kívánja-e a hívásokat.

Fix hívószámok - Kiválaszthatja azon számok listáját, melyeket a telefonról hívni lehet. Szüksége lesz a szolgáltatótól kapott PIN2 kódra.

Hívás

Csak a fix hívószámok listáján található számok lesznek hívhatóak telefonjáról.

Elnézést kérő üzenet - Ha elutasít egy hívást, akkor ezzel a funkcióval gyorsan üzenetet küldhet a hívó félnek. Ez olyankor hasznos, amikor értekezlet közben kell az üzenetre válaszolnia.

Hívás költségek - Megtekintheti az utolsó hívásra vagy az összes hívásra vonatkozó költségeket. (A szolgáltatás hálózattfüggő; vannak olyan szolgáltatók, amelyek nem támogatják.)

Hívások időtartama - Megtekintheti a tárcsázott számokra vonatkozó díjakat és az összes fogadott, ill. tárcsázott hívás időtartamát. (A szolgáltatás hálózattfüggő; vannak olyan szolgáltatók, amelyek nem támogatják.)

Adatmennyiség - Megtekintheti az összes fogadott és küldött adat mennyiségét kilobájtnban.

Általános - Lásd **Az általános hívásbeállítások módosítása**.

Videóhívás beállítás - Módosíthatja a videóhívás beállításait.

Az általános hívásbeállítások módosítása

- 1 Érintse meg a kezdőképernyőn a  gombot, és válassza a **Hívás** lehetőséget a **BEÁLLÍTÁSOK** fülön.
- 2 Görgessen le és érintse meg az **Általános** lehetőséget. Itt a következő opciókat állíthatja be:
Hívás elutasítása - Csúsztassa a kapcsolót **Be** állásba a visszautasítási lista kijelöléséhez. A szövegdoboz megérintésével választhat az összes hívás, a bizonyos partnerek vagy csoportok, illetve az ismeretlen vagy hívóazonosítóval nem rendelkező hívók (akik nincsenek a partnerlistán) lehetőségek közül. Érintse meg a **Mentés** gombot a beállítás megváltoztatásához.
Saját szám küldése - Válassza ki, hogy kimenő hívás esetén telefonszámát kijejezze-e a hívott fél készüléke.
Automatikus újrahívás - Csúsztassa a kapcsolót balra, **Be** állásba, vagy jobbra, **Ki** állásba.

Hívásidő emlékeztető -

Csúsztassa a kapcsolót balra, **BE** állásba, hogy percenként hangjelzést halljon hívás közben.

Bluetooth fogadás módja -


Válassza a **Fülhallgató-mikrofon** opciót, hogy a hívást Bluetooth fejhallgató segítségével fogadhassa, vagy válassza a **Készülék** opciót, hogy a készülékén található gomb megérintésével tudja fogadni a hívásokat.

Új szám mentése - Válassza az **Igen** gombot új szám mentéséhez.

Távolságérzékelő – Állítsa a kapcsolót balra (**ON**) ha bekapcsolná az opciót, vagy állítsa jobbra (**OFF**) ha ki szeretné kapcsolni.

Nevek

Partner keresése

- 1 Érintse meg a kezdőképernyőn a  gombot, és válassza a **Nevek** lehetőséget a **KOMMUNIKÁCIÓ** fülön.
- 2 Érintse meg a **Keresés** lehetőséget.
- 3 Megjelenik a névjegyek listája. Ha beüti egy partner nevének első betűjét a **Név** mezőbe, a menü az adott betűhöz ugrik a listában.

TIPP! Miután megérintette a **Név** mezőt, a képernyőn megjelenik a betűkből álló billentyűzet.

Új névjegy hozzáadása


- 1 Érintse meg a kezdőképernyőn a  gombot, és válassza a **Nevek** lehetőséget a **KOMMUNIKÁCIÓ** fülön, majd érintse meg az **Új névjegy** lehetőséget.
- 2 Válassza ki, hogy a **Készülékre** vagy a **SIM kártyára** menti-e az új névjegyet.
- 3 Írja be a vezetéknevét és keresztnévét.
- 4 Névjegyenként legfeljebb különböző számot adhat meg. Minden bejegyzésben előre megadott típusok szerepelnek:

Mobil, Otthon, Iroda, Személyhívó, Fax, Vt és Általános. Ha végzett, érintse meg a **Mentés** gombot.

- 5 Adjon hozzá e-mail címet és egy IM-címet.
- 6 Rendelje hozzá a partnert egy vagy több csoporthoz. Válasszon a **Nincs csoport, Család, Barátok, Kollégák, Iskola** vagy **VIP** lehetőségek közül.
- 7 Hozzáadhat **Csengőhangot, Születésnapot, Évfordulót, Honlapcímet, Otthoni címet, Munkahelyet, Beosztását, Munkahelyi címet, Jegyzetet és Livecon** információt.
- 8 Érintse meg a **Mentés** gombot a partner elmentéséhez.

A névjegyek beállításainak módosítása

Megváltoztathatja a partnerek beállításait, így partnerei az Önnek leginkább tetsző módon jelennek meg.

- 1 Érintse meg a kezdőképernyőn a  gombot, és válassza a **Nevek** lehetőséget a **KOMMUNIKÁCIÓ** fülön, majd érintse meg a **Beállítások** lehetőséget.

2 Itt a következő beállításokat módosíthatja:

Megjelenítés - Névjegy lista helyének **beállítása**, **Név megjelenítése**, és **Gyorsbillentyű beállítások**.

Másolás - Átmásolhatja a névjegyet a készülékről a SIM kártyára, vagy a SIM kártyáról a készülékre. Választhat, hogy egyenként szeretné, vagy az összeset átmásolja egyszerre.

Áthelyezés - A másoláshoz hasonlóan működik, de a névjegy csak arra a helyre lesz elmentve, ahova áthelyezi.

Összes küldése Bluetooth-on - Átküldheti összes névjegyet egy másik készülékre Bluetooth használatával. Ha a ezt az opciót választja, be kell kapcsolnia a Bluetooth funkciót.

Biztonsági mentés - A névjegyek biztonsági mentése a külső memóriára. Ehhez az opcióhoz külső memória szükséges.

Visszaállítás - Névjegyek visszaállítása a külső memória használatával. Ehhez az opcióhoz külső memória szükséges.

Névjegyek törlése - Az összes névjegyet törölheti. Válassza ki a **Készülék** vagy a **SIM** lehetőséget, és érintse meg az **Igen** gombot, ha biztosan törölni szeretné a névjegyeket.

Információ megtekintése

- 1 Érintse meg a kezdőképernyőn a  gombot, és válassza a **Nevek** lehetőséget a **KOMMUNIKÁCIÓ** fülön, majd érintse meg az **Információ** lehetőséget.
- 2 Az opció alatt megtekintheti a **Szolgáltatói számokat**, a **Saját szám** és a **Memória infót** (felhasznált memória) és **Névjegykártya**.

TIPP! Saját névjegye hozzáadásához válassza a **Névjegykártya** opciót, és írja be minden adatát úgy, ahogyan a többi névjegy esetében tenné. A befejezéshez érintse meg a **Mentés** gombot.


Üzenet küldés/E-mail

Üzenetküldés

Az Ön telefonja az SMS és MMS üzenetek kezelését egyetlen intuitív és könnyen használható menüben egyesíti.

Üzenetek

- 1 Érintse meg a kezdőképernyőn a  gombot, és válassza az **Üzenetek** lehetőséget a **KOMMUNIKÁCIÓ** fülön. Új üzenet létrehozásához érintse meg az **Új üzenet** opciót.
- 2 Kép, videó, hang, sablon stb. hozzáadásához érintse meg a **Beszúrás** opciót.
- 3 Címzett megadásához érintse meg a képernyő alján a **Címzett** lehetőséget. Ezután adja meg a számot, vagy a partner kiválasztásához érintse meg a  ikont. Akár több partnert is hozzáadhat.
- 4 Ha elkészült, érintse meg a **Küldés** gombot.


 **FIGYELMEZTETÉS:** Ha képet, videót vagy hangot ad hozzá SMS üzenetéhez, az automatikusan MMS üzenetként lesz kezelve, és ennek megfelelően számolják fel a költségeket.

Szövegbevitel


A szövegbevitelnek öt módja van:

Billentyűpad, Billentyűzet, Kézírás képernyő, Kézírás mező és **Osztott kézírás mező**.

A **bevitel** módját a  és a **Beviteli mód** opció megérintésével választhatja ki.

A T9 üzemmód bekapcsolásához érintse meg a  ikont. Az ikon csak akkor jelenik meg, ha beviteli módként a **Billentyűpad** lehetőséget választotta.

Az írás nyelvét a  ikon megérintésével választhatja ki.

A  ikon megérintésével válthat a számok, szimbólumok és a szövegbeviteli módok között.

A nagy- vagy kisbetűs írás között a **Shift** billentyűvel válthat.

T9 üzemmód

A T9 üzemmód beépített szótár segítségével felismeri a beírt szavakat a megérintett billentyűk sorrendje alapján. Megjeleníti azt a szót, amelyet feltételezhetően be szeretne írni, illetve alternatívákat kínál fel.

ABC mód

Az üzemmód használatával úgy írhat be betűket, hogy megnyomja a megfelelő betűt tartalmazó billentyűt egyszer, kétszer, háromszor vagy négyszer, amíg meg nem jelenik a megfelelő betű.


123 mód

Ez a mód lehetővé teszi, hogy gyorsabban írassa be a számokat (például telefonszámot) írhat a szövegüzenetbe. Érintse meg a kívánt számnak megfelelő gombot, mielőtt manuálisan visszavált a megfelelő szövegbeviteli módra.

Kézírás felismerése

Kézírás módban egyszerűen írhat a képernyőn, a telefon pedig az üzenetbe konvertálja a kézírását. A kívánt nézettől függően válassza a **Kézírás képernyő** vagy a **Kézírás mező** lehetőséget.

E-mail beállítások

Érintse meg a kezdőképernyőn a  gombot, és válassza az **E-mail** lehetőséget a **KOMMUNIKÁCIÓ** fülön.

Ha még nem állította be az e-mail fiókját, az e-mail beállítási varázsló elindításával tegye meg.

A beállításokat a  ikon

kiválasztásával ellenőrizheti és szerkesztheti. A további beállításokat is ellenőrizheti, ezek a fiók létrehozásakor automatikusan lettek megadva.

Microsoft Exchange e-mail fiók

E-mail cím - Adja meg a fiókhoz tartozó e-mail címet.

Kiszolgáló címe - Adja meg az e-mail kiszolgáló címét.

Tartomány - Adja meg a fiók tartományát (opcionális).


Felhasználónév - Adja meg a fiók felhasználónevét.

Jelszó - Adja meg a fiókhoz tartozó jelszót.

Most már fiókja be van állítva, meg fog jelenni a fiókok listáján az E-mail mappában.


E-mailek lekérése

Automatikus vagy manuális is megtekintheti, érkezett-e új e-mail a fiókjába. A manuális ellenőrzéshez:


- 1 Érintse meg a kezdőképernyőn a  gombot, és válassza az **E-mail** lehetőséget a **KOMMUNIKÁCIÓ** fülön.
- 2 Érintse meg a használni kívánt fiókot.

Üzenet küldés/E-mail

E-mail küldése az új e-mail fiókról


- 1 Érintse meg a kezdőképernyőn a  gombot, és válassza az **E-mail** lehetőséget a **KOMMUNIKÁCIÓ** fülön.
- 2 Új e-mail megnyitásához érintse meg az **Új e-mail** opciót.
- 3 Írja meg az üzenetet.
- 4 Érintse meg a **Küldés** gombot; ezzel elküldi az e-mailt.

Üzenet mappák

A KM570 mappaszerkezetét át fogja látni, mert az nagyon könnyen érthető. Érintse meg a kezdőképernyőn a  gombot, és válassza az **Üzenetek** lehetőséget a **KOMMUNIKÁCIÓ** fülön. És válasszon az alábbi listából:

Bejövő - Minden fogadott üzenet a Bejövő mappába kerül.

TIPP! Amikor üzenete érkezik, a **Gyors válasz** funkció segítségével gyorsan válaszolhat. Ez olyankor hasznos, amikor értekezlet közben kell az üzenetre válaszolnia.

TIPP! Miközben az üzenet látható a képernyőn, nyomja meg az  gombot, és válassza a **Kicsomagolás** lehetőséget. A kiválasztott üzenetből kimentheti a különböző információkat,

például telefonszámot, e-mail címet vagy webcímet.

Piszkozatok - Ha nincs ideje befejezni az üzenetet, ide mentheti az addig leírtakat.

Kimenő - Ideiglenes tárhely a küldésre várakozó üzenetek részére.

Elküldött - Minden elküldött üzenet ebbe a mappába kerül.

Saját mappák - Saját mappákat hozhat létre az üzenetek tárolására.

Sablonok - Hasznos, előre megfogalmazott üzenetek listája gyors válaszadáshoz.

Hangulatjelek - Hangulatjelek hozzáadása, szerkesztése és törlése. Üzenet írása közben beszúrhatja a kívánt hangulatjelet.

Beállítások - Az előre meghatározott üzenetbeállításokkal azonnal küldhet üzeneteket. A beállítások módosításához használja a Beállítások menü alatt található opciókat.

Közösségi oldalak

Telefonja segítségével használhatja a Közösségi oldalak szolgáltatásait, és kezelheti mikroblogját az közösségi honlapon. Frissítheti közösségi oldalak állapotát és megtekintheti ismerőseinek közösségi oldalakon tett

frissítéseit. Érintse meg a **Közösségi oldal** menüpontot, és válasszon az alábbi oldalak közül: Orkut, Facebook, Twitter, Picasa, Flickr és Myspace.

TIPP! A Facebook egy natív alkalmazás, amelyet előre feltöltöttek a telefonra, és könnyen elérhető. A Twitter egy Java alkalmazás, amely Java technológián alapul. Más alkalmazások WAP (Wireless Application Protocol) szolgáltatásokhoz biztosítanak hozzáférést.

MEGJEGYZÉS: Az online szolgáltatások igénybe vételekor külön költségek merülhetnek fel. Az adatátvitel költségeiről tájékozódjon szolgáltatójánál.

Facebook

Kezdőlap: Jelentkezzen be, és megtekintheti ismerősei állapotfrissítéseit. Írja be új állapottal kapcsolatos hozzászólását vagy nézze meg mások hozzászólásait. A + ikon használatával is írhat hozzászólásokat.

Profil: Kiválaszthatja az Üzenőfal > Állapot frissítések lehetőséget, és leírhatja az aktuális állapotot. Megtekintheti Részletes adatait és feltöltheti a fényképet az Album > Fénykép feltöltése lehetőség megérintésével. Válasszon az Ugrás a képekhez és a Fénykép készítése lehetőségek közül, majd írjon feliratokat a képekhez.

Ismerősök: A közösségi oldalon sok ismerőst találhat, és megtekintheti állapotukat. A Facebook oldalán a Keresés megérintésével kereshet ismerősöket.

Üzenet: Megtekintheti a Bejövő/Elküldött mappát, és közösségi üzenetet küldhet.

TIPP! A Facebook hírcsatorna minialkalmazás használata

Hozzáadhatja a Facebook hírcsatorna minialkalmazást a kezdőképperyőhöz. Húzza át a Facebook hírcsatorna minialkalmazást a minialkalmazás-tálcáról, és érintse meg az OK gombot. A Facebook alkalmazást közvetlenül is elérheti a hírcsatorna-minialkalmazás megérintésével.

Kamera

A kereső

Expozíció - Ez határozza meg és szabályozza a kép készítése során beérkező fény mennyiségét. A kép fényerejének csökkentéséhez csúsztassa a fényerő mutatót a sáv mentén a „-” irányába, illetve nagyobb fényerejű képhez a „+” irányába.

Zoom - Nagyítás vagy kicsinyítés. De az oldalsó hangerőgombokat is használhatja a beállításhoz. A funkció a készítendő kép méretétől függően engedélyezett.



Vissza – Visszatérés a menüterképhez.

Fényképezés

Videó mód - Csúsztassa lefelé ezt az ikont, ha videó módra akar váltani.

Galéria - Itt tekintheti meg a kamera módon belül az elmentett fényképeket. Csak érintse meg, és a galéria megjelenik a képernyőn.

Beállítások - Érintse meg az ikont a beállítások menü megnyitásához. Lásd **Speciális beállítások használata**.

Méret - Változtassa meg a képméretet, hogy helyet takarítson meg a memóriában, vagy készítsen megfelelő méretű előnézeti képet partnerei számára. Válasszon pixelszámot a hat számszerű lehetőségek közül:
5M (2560x1920), 3M (2048x1536), 2M (1600x1200), 1M (1280x960), VGA (640x480), WQVGA (400x240), QVGA (320x240).

Makró – Közeleli fotók készítéséhez kapcsolja be.

TIPP! Az opciók előhívásához érintse meg a képernyőt. Néhány másodperc múlva ezek automatikusan kikapcsolnak.


Gyors fényképfelvétel készítése


- 1 Nyomja meg a készülék jobb oldalán levő kamera gombot.
- 2 A telefont vízszintesen tartva fordítsa az objektívet a fénykép tárgya felé.
- 3 A kamera gomb finom megnyomására a kereső képernyő közepén megjelenő fókuszmező segítségével állíthatja be az élességet.
- 4 Irányítsa úgy a telefont, hogy a fénykép tárgya a fókuszmezőbe kerüljön.
- 5 Amikor a fókuszmező zöld színűre változik, a fényképezőgép a tárgyra fókuszált.
- 6 A felvétel elkészítéséhez nyomja be teljesen a kamera gombot.


TIPP! A kamera vagy videó üzemmód közötti váltáshoz csúsztassa fel- vagy lefelé a kamera vagy videó ikont a kereső közepének jobb oldalán.

A fénykép elkészítése után

Az elkészült fénykép megjelenik a képernyőn. A következő opciók érhetők el:


 Fénykép elküldése üzenetként, e-mailben, vagy Bluetooth kapcsolaton keresztül.


 Állítsa be a készített képet háttérképként, névjegyhez társított képként vagy használja az indítási vagy a kikapcsolási képernyőn.

 Fénykép szerkesztése.

 A kép nevének szerkesztése.

 Visszatérés az előző menühöz.

 Az elkészült felvétel törlése. Az **Igen** gomb megnyomásával erősítheti meg a döntést. Megjelenik a „Törölve” üzenet.

 Új fénykép készítése azonnal. A jelenlegi fénykép mentésre kerül.

 A mentett fényképek galériájának megtekintése.

Videókamera

A kereső

Zoom - Nagyítás vagy kicsinyítés. De az oldalsó hangerőgombokat is használhatja a beállításhoz.

Képméret

Mentés a készülékmemóriába/ külső memóriára



Vissza

Kamera mód - Érintse meg ezt az ikont, ha kamera módra akar váltani.

Felvétel indítása

Galéria

Videó mód - Kiválasztja a Videó módot.

Beállítások - Érintse meg az ikont a beállítások menü megnyitásához. Lásd **Speciális beállítások használata**.

Felvételi sebesség - A videó felvételis sebességének megadása.

Videóméret - Válassza ki a videó méretét: D1 (720x480), VGA(640x480), QVGA(320x240) vagy QCIF(176X144).





Expozíció - Ez határozza meg és szabályozza a kép készítése során beérkező fény mennyiségét. A kép fényerejének csökkentéséhez csúsztassa a fényerő mutatót a sáv mentén a „-” irányába, illetve nagyobb fényerejű képhez a „+” irányába.

TIPP! Ha minden parancsikon opciót bezár, átláthatóbb lesz a keresőképernyő. Egyszerűen érintse meg egyszer a keresőképernyő közepét. Az opciók visszahívásához újra érintse meg a képernyőt.

Gyors videofelvétel készítése







- 1 Tartsa lenyomva néhány másodpercig a telefon jobb oldalán található kamera gombot.

TIPP! A kamera vagy videó üzemmód közötti váltáshoz csúsztassa fel- vagy lefelé a kamera vagy videó ikont a kereső közepének jobb oldalán.

- 2 Vízszintesen tartva a telefont fordítsa a lensét a videó tárgya felé.
- 3 A felvétel indításához nyomja meg egyszer a kamera gombot a telefonon. Vagy érintse meg a  gombot.
- 4 A kereső alsó részén megjelenik a **REC** felirat, amely alatt egy időmérőn látható a videó hossza.
- 5 A videó szüneteltetéséhez érintse meg a , a folytatáshoz pedig a  gombot.
- 6 Érintse meg a  gombot a képernyőn, vagy másodszor is nyomja meg a kamera gombot, hogy befejezze a felvételt.

A videofelvétel elkészítése után

A kijelzőn megjelenik a felvett videót jelképező állókép. A következő opciók érhetők el:


-  A videó lejátszása.
-  Videó elküldése üzenetként, e-mailben, vagy Bluetooth kapcsolaton keresztül.
-  Érintse meg a videó szerkesztéséhez.
-  A kép nevének szerkesztése.
-  Visszatérés az előző menühöz.
-  Az elkészült videó törlése. Az **Igen** gombbal erősítse meg választását. A kereső újra megjelenik.
-  Új videó készítése.
-  Mentett videók és képek megtekintése.

Fényképek és videók



Fényképek és videók megtekintése




- 1 Érintse meg a kezdőképernyőn a  gombot, és válassza a **Galéria** lehetőséget a **KOMMUNIKÁCIÓ** fülön. Vagy érintse meg a  gombot a kamera előnézeti képernyőjén. Megtekintheti képeit és videofelvételeit.
- 2 A képernyőn megjelenik a galéria.
- 3 A videó vagy a fénykép megnyitásához érintse meg azt.
- 4 A videó lejátszásához érintse meg a  gombot. A lejátszás szüneteltetéséhez érintse meg a  gombot.


TIPP! Balra vagy jobbra pöccintve megtekintheti a többi fényképet vagy videót.

TIPP! Fénykép vagy videó törléséhez nyissa meg azt, majd válassza a  opciót. Érintse meg az **Igen** gombot, hogy megerősítse a döntést.

Kép rögzítése videóról



- 1 Válassza ki azt a videót, amelyből képet szeretne rögzíteni.
- 2 A  gomb megérintésével állítsa meg a videót annál a képkockánál, amelyet képpé szeretne konvertálni, és érintse meg a képernyő bal felső sarkát a  menü megnyitásához.

- 3 Érintse meg a  gombot, majd válassza a  opciót.
- 4 A kép a hozzárendelt névvel együtt megjelenik a képernyőn.
- 5  Visszatérés a videóhoz.
- 6 A kép a **Saját mappában** lesz elmentve, és megjelenik a **Galériában**.

 **FIGYELMEZTETÉS:** Ha a multimédia fájlt nem a telefonnal vette fel, akkor lehetséges, hogy bizonyos funkciók nem működnek megfelelően.

Fényképek megtekintése diavetítésként


A diavetítés mód egyesével megjeleníti a **Galériában** található összes fényképet diavetítés formájában. A videókat nem lehet diavetítésként megjeleníteni.

- 1 A **Galériában** érintse meg a  ikont, görgessen a **Diavetítés** lehetőségre és érintse meg.
 - 2 Elindul a diavetítés.
- A diavetítésen belül a következő opciók vannak:
Visszatéréshez érintse meg a  ikont.






 A diavetítés megállítása egy bizonyos fényképnél.


 A lejátszás folytatásához érintse meg újra.


 A diavetítés sebességének növelése vagy csökkentése.

A véletlenszerű megjelenítéshez érintse meg a  gombot, és válassza a **Véletlenszerű be** lehetőséget.


Fényképek szerkesztése


- 1 Nyissa meg a szerkeszteni kívánt fényképet, és a  megérintésével hozza elő az opciókat.
- 2 A következő ikonokkal módosíthatja a fényképet:
 -  Jelölje ki a képernyőn a kívánt területet az ujjával.
 -  Rajzoljon szabad kézzel a fényképre. Négyféle vonalvastagság közül választhat, és megválaszthatja a színt is.
 -  Írás elhelyezése a képen.
 -  A fényképek díszítése pecsétnyomatokkal. Válasszon a különféle bélyegzők és színek közül, és a fénykép megérintésével helyezze el tetszés szerint.


 Kitörli, amit rajzolt. Kiválaszthatja a radír méretét is.


 Fénykép elküldése üzenetként, e-mailben, vagy Bluetooth kapcsolaton keresztül.


 Visszalépés a galériába.

 Mentse el a megváltoztatott fényképet. Válassza ki, hogy a változtatásokkal az **Eredeti fájlt** felülírja vagy **Új fájlként** menti. Ha az **Új fájl** lehetőséget választja, adja meg a fájl nevét.

 A fényképen végzett legutóbbi effektus vagy szerkesztés visszavonása.

 Érintse meg, hogy további effektus lehetőségeket nyisson meg. További, bonyolultabb szerkesztési lehetőségeket is választhat.



 Érintse meg a Szűrés opciók megnyitásához.

 Állíthat a kiválasztott fényképen.

Szórakozás

A telefon memóriájában bármilyen multimédia fájl tárolhat, így minden képhez, hanghoz, videóhoz és játékhoz könnyen hozzáférhet. A fájlokat memóriakártyára is mentheti. A memóriakártya használatával helyet szabadíthat fel a telefon memóriájában. A **Saját mappa** eléréséhez érintse meg a  gombot, és válassza **Saját mappa** lehetőséget a **SZÓRAKOZÁS** fülön. Az összes multimédia fájl tartalmazó mappa listáját megnyithatja. **TIPP!** Ha fájlokat szeretne törölni a **Saját mappa** helyről, érintse meg a , majd a **Törlés** opciót.

Kép használata

- 1 Érintse meg a kezdőképernyőn a  gombot, és válassza a **Saját mappa** lehetőséget a **SZÓRAKOZÁS** fülön, majd válassza a **Képek** opciót. Válassza ki a küldeni kívánt képet, és érintse meg a  lehetőséget.
- 2 Érintse meg a **Használat** ikont, és válasszon az alábbi lehetőségek közül:

Kezdőképernyő kép - A kezdőképernyő háttérképének beállítása.

Képernyőzár kép - A képernyőzár bekapcsolásakor látható kép beállítása.

Azonosító kép - Képet rendelhet a partnerlistán szereplő személyekhez, így a kép jelzi a hívó személyét.

Kezdőkép - Kiválaszthat egy képet, amely megjelenik a telefon bekapcsolásakor.

Kikapcsolási kép - Kiválaszthat egy képet, amely megjelenik a telefon kikapcsolásakor.


Kép áthelyezése vagy másolása

- 1 Érintse meg a kezdőképernyőn a  gombot, és válassza a **Saját mappa** lehetőséget a **SZÓRAKOZÁS** fülön, majd válassza a **Képek** opciót. Válassza ki a küldeni kívánt képet, és érintse meg a  lehetőséget.
- 2 Válassza az **Áthelyezés** vagy **Másolás** opciót.
- 3 A képeket megjelölheti/törölheti a jelölésüket, ha egymás után megérinti őket. Jelölje meg a képet, amit másolni vagy áthelyezni szeretne, majd érintse meg a **Másolás/Áthelyezés** opciót.


Hang használata

- 1 Érintse meg a kezdőképernyőn a  gombot, és válassza a **Saját mappa** lehetőséget a **SZÓRAKOZÁS** fülön, majd válassza a **Hangok** opciót.
- 2 Válassza ki a kívánt hangot.
Megjelenik egy visszaigazolási üzenet.
- 3 Érintse meg az **Igen** gombot. A lejátszás elindul.
- 4 Érintse meg a  gombot, és válassza a **Használat másként** lehetőséget.
- 5 **Válasszon a Beszéd csengőhang, Videó csengőhang, Üzenethang, Indítási vagy Kikapcsolási hang** opciók közül.

Videolejátszás


- 1 Érintse meg a kezdőképernyőn a  gombot, és válassza a **Saját mappa** lehetőséget a **SZÓRAKOZÁS** fülön, majd válassza a **Videó** opciót.
- 2 Válasszon videót a lejátszáshoz.

JAVA

Játékokat és alkalmazásokat telepíthet telefonjára, hogy szabad idejében szórakoztassa magát. Érintse meg a kezdőképernyőn a  gombot, és válassza a **Saját mappa** lehetőséget a **SZÓRAKOZÁS** fülön, majd válassza a **Java** opciót.

Vagy válassza a **Pocket apps** lehetőséget is a **SZÓRAKOZÁS** fülön, majd válassza ki a játékot vagy alkalmazást, amelyet szeretne elindítani.

Java játékok és alkalmazások telepítése

- 1 Érintse meg a kezdőképernyőn a  gombot, és válassza a **Saját mappa** lehetőséget a **KOMMUNIKÁCIÓ** fülön.
- 2 Új memóriakártya behelyezésekor érintse meg a **Külső memória** lehetőséget.
- 3 Válassza ki a letölteni kívánt (*.jad vagy *.jar kiterjesztésű) fájlt, majd telepítse azt.

MEGJEGYZÉS: A Java programfájlok .jad vagy .jar formátumúak. A .jad fájlnak tartalmaznia kell a saját .jar fájlját.

- 4 Telepítés után a Java-program a **Játékok** vagy az **Alkalmazások** menüben látható, ahol kiválaszthatja, futtathatja vagy törölheti azt.

TIPPI! A Java MIDlet a WAP (Wireless Application Protocol) szolgáltatások használatával is letölthető a telefonra. Ne feledje, hogy az online szolgáltatások igénybe vétele külön költségekkel jár.

Szórakozás

Dokumentumok

A **Dokumentumok** mappájában az összes dokumentumfájl megtekintheti. Itt megtekintheti az Excel, Powerpoint, Word, szöveges és pdf-fájlokat.

Fájltvitel a telefonra

A Bluetooth valószínűleg a számítógépről telefonra történő fájlátvitel legegyszerűbb módja. De használhatja az LG PC Suite szoftvert is USB-kábelen keresztül.


Átvitel Bluetooth kapcsolaton keresztül:

- 1 Győződjön meg róla, hogy telefonján és számítógépén is be van kapcsolva a Bluetooth funkció, és érzékelik egymást.
- 2 A számítógép segítségével küldje el a fájlt Bluetooth kapcsolaton keresztül.
- 3 Ha elküldte a fájlt, telefonján fogadnia kell azt az **Igen** gomb megérintésével.
- 4 A fájl megjelenik a **Dokumentumok** vagy **Egyebek** mappában.

Egyebek

Az **Egyebek** mappa olyan fájlok tárolására szolgál, amelyek nem képek, hangok, videók, dokumentumok, játékok vagy alkalmazások. A **Dokumentumok** mappához hasonlóan használható. Előfordulhat, hogy a fájlok számítógépről telefonra való átvitelekor azok az **Egyebek** mappában jelennek meg. Ebben az esetben áthelyezheti azokat.

Zene

A telefon beépített zenelejátszóval rendelkezik, így lejátszhatja összes kedvenc zeneszámát. A Zene eléréséhez érintse meg a  gombot a kezdőképernyőn, és válassza a **Zene** lehetőséget a **SZÓRAKOZÁS** fülön.

TIPP! A KM570 azon kevés mobiltelefon egyike, amely a zenelejátszáshoz a Dolby Mobile™ technológiát alkalmazza, és ezáltal Dolby™ hangminőséget nyújt.



Dolby Laboratories engedélyével.

Dolby és a Double-D le van védve a Dolby Laboratories által.


Zene átvitele a telefonra

A legegyszerűbben Bluetooth kapcsolaton vagy szinkronizáló kábelen keresztül vihet át zenét telefonjára.


Az LG PC Suite programot is használhatja. Átvitel Bluetooth kapcsolaton keresztül:


- 1 Győződjön meg róla, hogy mindkét készüléken be van kapcsolva a Bluetooth funkció, és érzékelik egymást.
- 2 Válassza ki a zenefájlt a másik eszközön, és válassza a küldést Bluetooth kapcsolaton keresztül.
- 3 Ha a fájl küldésre készen áll, telefonján el kell azt fogadnia az **Igen** gomb megérintésével.
- 4 A fájl megjelenik a **Zene > Minden szám** mappában.

Dal lejátszása

- 1 Érintse meg a kezdőképernyőn a  gombot, és válassza a **Zene** lehetőséget a **SZÓRAKOZÁS** fülön.
- 2 Válasszon ki egy mappát és a lejátszani kívánt dalt.
- 3 Érintse meg a  gombot a dal lejátszásának szüneteltetéséhez.
- 4 Érintse meg a  gombot a következő dalra ugráshoz.

5 Érintse meg a  gombot az előző dalra törtnő ugráshoz.

6 Érintse meg a  gombot a **Zene** menühöz való visszalépéshez. Lehetséges, hogy többször is meg kell érinteni a menühöz való visszatéréshez.

TIPPI! Zenehallgatás közben a  gombbal állíthatja a hangerőt.

Csengőhang létrehozása

- 1 Érintse meg a kezdőképernyőn a  gombot, és válassza a **Zene** lehetőséget a **SZÓRAKOZÁS** fülön.
- 2 Válasszon ki egy mappát és a lejátszani kívánt dalt.
- 3 Válassza ki a lejátszási listában használni kívánt zenét, és nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 Válassza a **Vágás** lehetőséget, ha szeretné elkezdeni a zene rögzítését **Csengőhangként** a zene lejátszása közben.
- 5 A leállításához válassza a **Leállítás** opciót.
- 6 Válassza a **Mentés** lehetőséget, és válasszon az **Eredeti fájl** vagy az **Új fájl** lehetőségek közül. Ezután válassza a **Mentés** opciót.

Szórakozás

MEGJEGYZÉS: A zenefájlok nemzetközi egyezmények és állami szerzői jog alatti védelem alatt állhatnak.

Elképzeltető, hogy reprodukálásához vagy lemásolásához engedélyt, licencet kell vásárolnia. Néhány országban az állami törvények tiltják a szerzői jog által védett anyag magán célra történő lemásolását. Fájlok letöltése vagy másolása előtt ellenőrizze az adott országban érvényben lévő, az ilyen anyagok felhasználására vonatkozó törvényi előírásokat.

FM-rádió



A telefon rádióval is rendelkezik, így út közben is ráhangolhat kedvenc állomásaira.





MEGJEGYZÉS: A rádióhallgatáshoz előbb csatlakoztatnia kell a fejhallgatót a telefonhoz. Helyezze be a fejhallgató csatlakozóját, hogy jó vételi minőségben hallgathassa a rádiót.

Állomáskeresés

A telefonon kézi vagy automatikus keresés segítségével állíthatja be a rádióállomásokat. Ezután ezeket a készülék külön csatornaszámokra menti, így nem kell újra behangolnia azokat. Először csatlakoztassa a fejhallgatót a telefonhoz, mivel ez antennaként működik.

Az automatikus hangoláshoz:

- 1 Érintse meg a kezdőképernyőn a  gombot, és válassza az **FM-rádió** lehetőséget a **SZÓRAKOZÁS** fülön, majd válassza a  opciót.
- 2 Érintse meg az **Automatikus keresés** opciót. Megjelenik egy visszaigazolási üzenet. Válassza az **Igen** lehetőséget, ezután az állomásokat a készülék automatikusan megkeresi és egy csatornához rendeli.

MEGJEGYZÉS: Állomást manuálisan is behangolhat a képernyő közepén megjelenő  és  használatával. Az állomások automatikus megkereséséhez érintse meg és tartsa lenyomva a  és a  gombot.

FM-jeladó használata zenelejátszáshoz

A készülék beépített FM-jeladójával bármilyen, a telefon hatósugarában lévő FM-állomáskeresőn keresztül hallgathat zenét, pl. otthon vagy az autóban.

- 1 Érintse meg a kezdőképernyőn a  gombot, és görgessen le, majd válassza az **Eszközök**, majd az **FM-jeladó** lehetőséget a **KELLÉKEK** fülön.

- 2 Válassza ki azt a frekvenciát, amelyen át kívánja vinni az FM-jelét, majd érintse meg az **Átvitel** lehetőséget.
- 3 Azután állítsa a hangolóegységet ugyanarra a frekvenciára.

MEGJEGYZÉS: Az FM-jeladó működési távolsága maximum 2 méter. Az adattovábbítást különböző akadályok esetén (pl. falak, más elektronikus eszközök vagy közszolgálati rádióállomások) interferencia zavarhatja. Az interferencia elkerülése érdekében az FM-jeladó használata előtt a vevőn mindig keressen ingyenes FM-frekvenciát.

A készüléken az FM-jeladó és a FM-rádió nem használható egyszerre.

MEGJEGYZÉS: Az eltérő szabványt alkalmazó országokban az FM-jeladó nem áll rendelkezésre.

Kellékek

Az ébresztés beállítása

- 1 Érintse meg a kezdőképernyőn a gombot, és válassza az **Ébresztés** lehetőséget a **KELLÉKEK** fülön. A **Gyors ébresztés** alapértelmezettként megjelenik a listán, és nem törölhető.
- 2 Érintse meg az **Új ébresztés opciót**.
- 3 Az **Idő** mezőben állítsa be az ébresztő megszólalásának időpontját.
- 4 Az **Ismétlés** mezőben válassza ki, hogy az ébresztés milyen gyakran ismétlődjön: **Nincs ismételve, Naponta, Hétfő ~ Péntek, Hétfő ~ Szombat, Szombat ~ Vasárnap, Kivéve szabadnapokon** vagy **Hét napjának kiválasztása**. Az ikonok ezután jelzik a hét kiválasztott napját.
- 5 Válassza az **Ébresztés hangja** opciót az ébresztés típusának kiválasztásához.
- 6 Válassza az **Ébresztő csengőhangja** lehetőséget, és válasszon a mappában található hangok közül. A hangok meghallgatásához érintse meg a kívánt hangot, majd a gombot.

- 7 Az ébresztéshez jegyzetet is társíthat a **Jegyzetek** mezőben.
- 8 Végül beállíthatja a szundítási időt 5, 10, 20, 30 percre vagy 1 órára, vagy ki is kapcsolhatja.
- 9 Ha beállította az ébresztést, érintse meg a **Mentés** gombot.

MEGJEGYZÉS: Legfeljebb 5 ébresztést állíthat be a **Widget ébresztőt** is beleértve.

TIPP! Az ébresztés beállításához csúsztassa a **BE-/KI** kapcsoló gombot az ébresztésre.

Esemény hozzáadása a naptárban


- 1 Érintse meg a kezdőképernyőn a gombot, és válassza a **Szervező** lehetőséget a **KELLÉKEK** fülön, majd válassza a **Naptár** opciót.
- 2 Válassza ki azt a napot, amelyhez eseményt szeretne hozzáadni.
- 3 Érintse meg a majd az **Esemény hozzáadása** lehetőséget.
- 4 Érintse meg a **Kategória** lehetőséget, majd válasszon a **Találkozó, Évforduló** vagy a **Születésnap** lehetőségek közül.
- 5 Adjon meg **Tárgyat**.

- 6 Ellenőrizze és adja meg az esemény kezdetének dátumát és időpontját. **Találkozó** és **Évforduló** esetén írja be az esemény végének dátumát és időpontját is az alsó két időpont és dátum mezőbe. **Találkozó** esetén adjon meg helyet is.
- 7 Állítsa be az **Ébresztést** és az **Ismétlést**.
- 8 Válassza a **Mentés** gombot, és az esemény elmentésre kerül a naptárba. Az eseménnyel megjelölt napokat négyzet alakú kurzor jelzi, és az esemény kezdeti időpontjában bekapcsol a figyelmeztető hangjelzés, hogy teendőit eszébe juttassa.


Új feladat

- 1 Érintse meg a kezdőképernyőn a  gombot, és válassza a **Szervező** lehetőséget a **KELLÉKEK** fülön.
- 2 Válassza a **Feladatok** lehetőséget, és érintse meg az **Új feladat**.
- 3 Állítson be dátumot a feladathoz, adjon hozzá jegyzeteket, és válasszon prioritási szintet: **Magas**, **Közepes** vagy **Alacsony**.
- 4 A feladat mentéséhez válassza a **Mentés** opciót.


A dátumkereső használata

- 1 Érintse meg a kezdőképernyőn a  gombot, és válassza a **Szervező** lehetőséget a **KELLÉKEK** fülön.
- 2 Válassza a **Dátum kereső** opciót.
- 3 A kívánt dátumot a **Kezdés** mezőben adhatja meg.
- 4 A napok számát az **Után** mezőben adhatja meg.
- 5 A készülék kijelzi a **Céldátum** napját.





Jegyzet hozzáadása

- 1 Érintse meg a kezdőképernyőn a  gombot, és válassza a **Jegyzetek** lehetőséget a **KELLÉKEK** fülön.
- 2 Érintse meg az **Új jegyzet** opciót.
- 3 Írja be az emlékeztetőt, majd érintse meg a **Mentés** gombot.
- 4 A jegyzet a **Jegyzetek** alkalmazás képernyőjén lesz látható.

Hangfelvétel készítése

- 1 Érintse meg a kezdőképernyőn a  gombot, görgessen le és válassza a **Diktafon** lehetőséget a **KELLÉKEK** fülön.
- 2 Válassza a **Diktafon** lehetőséget.


Kellékek

- 1 Érintse meg a  ikont a felvétel indításához.
- 4 A felvétel szüneteltetéséhez érintse meg a  ikont.
- 5 Érintse meg a  ikont a felvétel befejezéséhez.
- 6 Érintse meg a  gombot a felvétel meghallgatásához.
- 2 Válassza ki az átváltani kívánt mennyiséget: **Pénznem, Terület, Hosszúság, Tömeg, Hőmérséklet, Térfogat** vagy **Sebesség**.
- 3 Ezután kiválaszthatja az eredeti mértékegységet, és megadhatja az átváltani kívánt értéket, majd a kívánt mértékegységet.
- 4 A megfelelő érték megjelenik a képernyőn.




A számológép használata

- 1 Érintse meg a kezdőképernyőn a  gombot, majd görgessen le és válassza a **Eszközök** lehetőséget a **KELLÉKEK** fülön, majd válassza a **Számológép** lehetőséget.
- 2 Számokat a billentyűpad számgombjaival adhat meg.
- 3 Egyszerű műveletek végrehajtásához érintse meg a kívánt funkciót (+, -, ×, ÷), majd a = jelet.
- 4 Bonyolultabb számolásokhoz érintse meg a  gombot, majd válasszon a **sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg** vagy **rad** stb. műveletek közül.


Átváltás

- 1 Érintse meg a kezdőképernyőn a  gombot, majd görgessen le és válassza a **Eszközök** lehetőséget a **KELLÉKEK** fülön, majd válassza az **Átváltás** lehetőséget.

Város hozzáadása a világrához

- 1 Érintse meg a kezdőképernyőn a  gombot, majd görgessen le és válassza a **Eszközök** lehetőséget a **KELLÉKEK** fülön, majd válassza a **Világóra** lehetőséget.
- 2 Érintse meg a , majd a **Város hozzáadása** opciót.
- 3 Görgessen végig a világtérképen, érintse meg a választott területet, majd a térképen válassza ki a várost. Vagy érintse meg a  ikont, és írja be a keresőmezőbe a kívánt város nevét.

A stopper használata

- 1 Érintse meg a kezdőképernyőn a  gombot, majd görgessen le és válassza a **Eszközök** lehetőséget a **KELLÉKEK** fülön, majd válassza a **Stopper** lehetőséget.


- 2 Az időzítő indításához érintse meg a képernyő alján látható **Indítás** parancsot.
- 3 A részidő méréséhez érintse meg a **Részidő** gombot.
- 4 Az időmérő leállításához nyomja meg a **Leállítás** parancsot.
- 5 Érintse meg a **Folytatás** gombot a stopperóra újraindításához attól az időponttól, ahol megállította, vagy indítsa újra az időt a **Visszaállítás** lehetőséggel.

Kedves rajz

A telefon használata során a kamera gomb kétszeri megnyomásával rögzítheti az adott képet, majd jegyzetet adhat hozzá a **Kedves rajz** funkcióval. A kép készítési funkció csak a következő menükben használható: WAP, SNS (Normal/JAVA), Üzenetek, Email (Normal/Push email), Fogadott üzenetek (SMS/MMS), JAVA, alapértelmezett Flash játékok és a Pocket apps.



Ha az **Automatikus** mentés opciót **ON**-ra állítja, akkor a készített képek a **Saját mappába** lesznek elmentve.

Ha az **Automatikus mentés** beállítása **Ki**, akkor szerkesztheti a képet a **Kedves rajz** funkcióval a rögzítés után. A **Kedves rajz** funkció beállításának

módosításához érintse meg a  gombot a kezdőképernyőn, görgessen le, majd válassza a **Kedves rajz** lehetőséget a **KELLÉKEK** fülön.

MEGJEGYZÉS: A másolási jogokra vonatkozóan, ez az alkalmazás nem használható a galériában, háttérképeknél, gyorsrészvényél stb..

Jegyzet hozzáadása kedves rajzzal

- 1 Érintse meg a kezdőképernyőn a  gombot, görgessen le, és válassza a **Kedves rajz** lehetőséget a **KELLÉKEK** fülön.
- 2 Érintse meg az **Új hozzáadása** opciót.
- 3 Rajzolja meg a jegyzetet az LCD érintőképernyőn, majd .
- 4 Érintse meg az **Igen** gombot, és a jegyzet megjelenik a képernyőn a **Kedves rajz** alkalmazásban.

PC szinkronizálás


Telefonját szinkronizálhatja számítógépével, hogy meggyőződjön róla, hogy minden fontos részlet és dátum egyezik. Egyszerűsített fájljairól is biztonsági mentést készíthet.

TIPP! Telepítenie kell a PC suite alkalmazást a <http://www.lgmobile.com> oldalról. (elérés: www.lgmobile.com - válasszon országot - TERMÉKEK > Használati utasítás & Szoftver)

Az LG PC suite szoftver telepítése a számítógépre

- 1 Érintse meg a kezdőképernyőn a  gombot, és válassza a **Kapcsolatok** lehetőséget a **BEÁLLÍTÁSOK** fülön.
- 2 Válassza az **USB kapcsolat módja** elemet, és érintse meg a **PC Suite** lehetőséget.
- 3 USB-kábellel kösse össze a telefont és a számítógépet, majd várjon egy kicsit. Megjelenik a telepítési útmutató üzenete.
- 4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az LG PC suite szoftver telepítése varázsló bezárásáig.
- 5 A telepítés befejezése után az LG PC suite ikon megjelenik a számítógép képernyőjén.

A telefon csatlakoztatása a számítógéphez

- 1 Érintse meg a kezdőképernyőn a  gombot, és válassza a **Kapcsolatok** lehetőséget a **BEÁLLÍTÁSOK** fülön.
- 2 Válassza az **USB kapcsolat módja** opciót.
- 3 Érintse meg a **PC suite** elemet.
- 4 USB-kábellel kösse össze a telefont és a számítógépet, majd várjon egy kicsit. A PC suite automatikusan elindul.

A telefonon tárolt információk biztonsági mentése a számítógépre, és az információk visszaállítása

- 1 Csatlakoztassa telefonját a számítógéphez USB-kábel segítségével.
- 2 Kattintson a **Biztonsági mentés** ikonra, és válassza a **Biztonsági mentés** vagy a **Visszaállítás** opciót.
- 3 Válasszon a Tartalmi adatok és/vagy a Telefonkönyv/Esemény/Tennivaló/Jegyzetek biztonsági mentése közül. Válassza ki az információk biztonsági mentésének helyét vagy a visszaállítás forrását. Kattintson az **OK** gombra.

- 4 A készülék elkészíti az adatok biztonsági másolatát.

A névjegyek szinkronizálása

- 1 Csatlakoztassa telefonját a számítógéphez USB-kábel segítségével.
- 2 Kattintson a **Névjegyek** ikonra.
- 3 Kattintson a **Névjegyek szinkronizálása** gombra. A számítógép kiimportálja és megjeleníti a telefonon tárolt névjegyeket.
- 4 Kattintson a **Menü** lehetőségre, majd válassza ki az **Export** gombot. Ekkor kiválaszthatja, hová kívánja menteni partnereit.

Üzenetek szinkronizálása

- 1 Csatlakoztassa telefonját a számítógéphez USB-kábel segítségével.
- 2 Kattintson az **Üzenetek** ikonra.
- 3 A telefonján tárolt összes üzenet megjelenik a számítógép képernyőjén mappákba rendezve.
- 4 A képernyő felső részén lévő állapotávot használva szerkesztheti és átrendezheti üzeneteit.

FIGYELMEZTETÉS: Ne bontsa a telefon csatlakozását az átvitel alatt.


A telefon használata adattárolóként

Telefonja tömegtároló eszközként is használható.

- 1 Csatlakoztassa le a telefont a számítógépről.
- 2 Érintse meg a kezdőképernyőn a  gombot, és válassza a **Kapcsolatok** lehetőséget a **BEÁLLÍTÁSOK** fülön.
- 3 Válassza az **USB kapcsolat módja** opciót.
- 4 Érintse meg a **Adattár** lehetőséget. A mód mentésre kerül.
- 5 Csatlakoztassa a telefont a számítógéphez USB-kábel segítségével. A telefonon megjelenik a **kapcsolódva** felirat.
- 6 Áthúzással vigye át a képeket, videókat, zenét vagy dokumentumokat a megfelelő mappákba.
- 7 A telefon biztonságos eltávolításához kattintson a számítógépen a hardver biztonságos eltávolítása ikonra.

Böngésző

Internet hozzáférés

- 1 Érintse meg a kezdőképernyőn a  gombot, és válassza a **Böngésző** lehetőséget a **KELLÉKEK** fülön.
- 2 A Kezdőlap kiválasztásával közvetlenül elérheti a böngésző **kezdőlapját**. Ehelyett választhatja a **Cím megadása opciót is**, ahol beírhatja a kívánt URL-címet, majd válassza a **Csatlakozás** parancsot.

Google

Hozzáférhet a Google mobile internet service szolgáltatáshoz. A Google szolgáltatások eléréséhez érintse meg a kezdőképernyőn a  gombot, és válassza a **Google** lehetőséget a **KELLÉKEK** fülön.


MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy a Google nem minden országban elérhető. Ez a hálózati szolgáltatásoktól függ.

Könyvjelzők hozzáadása és hozzáférés a könyvjelzőkhöz


Kedvenc webhelyeit hozzáadhatja a könyvjelzőkhöz, és a weboldalakat mentve gyors és egyszerű hozzáférést biztosíthat azokhoz.

- 1 Érintse meg a kezdőképernyőn a  gombot, és válassza a **Böngésző** lehetőséget a **KELLÉKEK** fülön.
- 2 Válassza a **Könyvjelzők** opciót. Megjelenik a képernyőn a Könyvjelzők listája.
- 3 Új könyvjelző hozzáadásához érintse meg a **Könyvjelző hozzáadása** lehetőséget. A megfelelő mezőben adja meg a könyvjelző nevét és URL-jét.
- 4 Érintse meg a **Mentés** gombot. A könyvjelző megjelenik a könyvjelzők listájában.
- 5 A könyvjelző eléréséhez egyszerűen csak érintse meg a könyvjelző melletti Kapcsolódás ikont, vagy érintse meg a könyvjelző címét, majd a **Kapcsolódás** parancsot. Kapcsolódik a könyvjelzőhöz.


Oldal mentése

- 1 A fent leírtak szerint nyissa meg a kívánt weboldalt.
- 2 Érintse meg a  gombot, és válassza az **Oldal mentése** opciót.
- 3 Nevezze el a honlapot, hogy könnyen felismerje.
- 4 Érintse meg a **Mentés** gombot.

Hozzáférés a mentett oldalakhoz

Érintse meg a kezdőképernyőn a  gombot, és válassza a **Böngésző** lehetőséget a **KELLÉKEK** fülön, majd válassza a **Mentett oldalak** opciót. Válassza ki a megtekinteni kívánt oldalt, és az megnyílik.

Előzmények megtekintése

Érintse meg a kezdőképernyőn a  gombot, és válassza a **Böngésző** lehetőséget a **KELLÉKEK** fülön, majd válassza az **Előzmények** opciót. Megjelenik a legutóbb megnyitott weboldalak listája. Egyszerűen jelölje ki a kívánt oldalt a megnyitáshoz.

A telefon használata modemként

A telefon egy számítógépes modem szerepét is betöltheti, e-mail és internet-hozzáférést biztosít, amikor a vezetékes hálózat nem hozzáférhető. USB-kábel vagy Bluetooth útján egyaránt használható.

Az USB-kábel használata:

- 1 Győződjön meg róla, hogy telepítette az LG PC suite szoftvert a számítógépre.
- 2 Csatlakoztassa a telefonját a számítógéphez az USB-kábellel, és indítsa el az LG PC suite szoftvert.

- 3 Kattintson a PC-n a **Communication** opcióra. Ezután kattintson a **BEÁLLÍTÁSOK** pontra, és válassza a **Modem** opciót.
- 4 Válassza ki az **LG Mobile USB Modem** lehetőséget, majd az **OK** gombot. Ekkor az elem megjelenik a képernyőn.
- 5 Kattintson a **Csatlakozás** gombra, és a számítógép a telefon segítségével csatlakozik az internethez.

Bluetooth használata:


- 1 Győződjön meg arról, hogy a Bluetooth funkció mind számítógépén, mind a telefonon **Be** értéken, **Látható** állapotban van.
- 2 Párosítsa a számítógépet és a telefont úgy, hogy a kapcsolatot csak jelszó megadásával lehessen létrehozni.
- 3 Hozzon létre aktív Bluetooth kapcsolatot az LG PC Suite szoftver **Kapcsolat varázsló** programjával.
- 4 Kattintson a PC-n a **Communication** opcióra. Ezután kattintson a **Beállítás** pontra.
- 5 Kattintson a **Modem** lehetőségre.
- 6 Válassza a **Standard Modem Bluetooth kapcsolattal** opciót, és kattintson az **OK** gombra. Ekkor az elem megjelenik a képernyőn.
- 7 Kattintson a **Csatlakozás** gombra, és a számítógép a telefon segítségével csatlakozik az internethez.

Beállítások

Profilok testreszabása

- 1 Érintse meg a kezdőképernyőn a  gombot, és válassza a **Profilok** lehetőséget a **BEÁLLÍTÁSOK** fülön.
- 2 Válassza ki a szerkeszteni kívánt profilt.
- 3 Ezután a listán található minden hang- és riasztás opciót megváltoztathat, például a csengőhangot, a hangerőt, az üzenethangok beállításait stb.

A képernyő beállításainak módosítása

A kezdőképernyőn érintse meg a  gombot, majd válassza az **Kijelző** lehetőséget a **BEÁLLÍTÁSOK** fülön, és válasszon az alábbi listából.

Háttérkép – Háttérképet adhat meg a Widget kezdőképernyő, Gyorshívás kezdőképernyő és Képernyőzár kezdőképernyő számára.

Livesquare – A funkciók ellenőrzéséhez érintse meg a **Livesquare útmutató** lehetőséget.

Témák – Kiválaszthatja a témát a menükhöz. Ha a **Fekete** lehetőséget választja, beállíthatja a pont színét. Ha a **Fehér** témát választja, akkor a cartoon stílus lesz automatikusan beállítva a készülékén.

Fő menü – Válassza ki a főmenü stílusát, válasszon a **Cikkcakk**, **Görgetés** vagy **Képernyőről képernyőre** lehetőségek közül.

Képernyőzár – Állítsa be a képernyőzár típusát a képernyő automatikus kikapcsolásához.

Tárcsázás – A szám színének beállítása.

Betű méret – Beállíthatja a betűméretet és a betűtípust.


Fényerő – A képernyő fényerejének beállítása.

Üdvözlő üzenet – Kapcsolja **BE** és írja be az üdvözlő üzenetet a szövegmezőbe. A telefon bekapcsolásakor megjelenik az Üdvözlő üzenet.

Hálózat neve – Megjelenítheti vagy elrejtetheti a hálózat nevét.

Indítás/Kikapcsolás – Témát választhat a be- és a kikapcsolási képernyőhöz.

A telefon beállításainak módosítása

A kezdőképernyőn érintse meg a  gombot, majd válassza a **Telefon** lehetőséget a **BEÁLLÍTÁSOK** fülön, és válasszon az alábbi listából.

Dátum és Idő – Beállíthatja a dátumot és időt, illetve kiválaszthatja az időbeállítás automatikus frissítését vagy bekapcsolhatja a nyári időszámítást.

Energiatakarékosság – Módosíthatja a gyári energiatakarékossági beállításokat: **Ki, Csak éjszaka** vagy **Mindig be**.

Nyelvek – Megváltoztathatja a telefon megjelenítési nyelvét.

Mozdításra némitás – A telefon némitása vagy a szundi beállítások aktiválása csengetés közben a készülék megfordításával.

Billentyűzár – **Billentyűzár** idejének a manuális engedélyezése.

Biztonság – Módosíthatja a biztonsági beállításokat, beleértve a PIN kódok kérését és a készülékszárat is. A PIN kód csere kiválasztásával megváltoztathatja a **PIN kódot**, a **PIN2 kódot** és a **Biztonsági kódot**.

MEGJEGYZÉS: Biztonsági kód

Alapértelmezett állapotban a biztonsági kód „0000”, és abban az esetben van rá szükség, amikor a telefon összes bejegyzését törölni szeretné, illetve ha aktiválni szeretné. a **Gyári beállítások** visszaállítása menüt. Az alapértelmezett biztonsági kód a **Biztonság > PIN kód csere** lehetőségénél változtatható meg.

Memória infó – A memóriakezelővel megnézheti, mennyit használ az egyes memóriákból, és mekkora tárterület áll rendelkezésre.

Gyári beállítás – Az összes beállítás visszaállítása a gyári alapértelmezett értékre.

Készülékadatok – A telefon műszaki adatainak megtekintése. Emellett frissítheti a szoftvert az interneten keresztül.

Az érintőképernyő beállításainak módosítása


A kezdőképernyőn érintse meg a  gombot, majd válassza az **Érintőpad** lehetőséget a **BEÁLLÍTÁSOK** fülön, és válasszon az alábbi listából.

Kalibrálás – Beállíthatja a képernyőt a könnyű használhatóság érdekében.

Beállítások

Effektus – Módosíthatja az érintőképernyő beállításokat.

Bluetooth beállítások módosítása

Érintse meg a kezdőképernyőn a  gombot, és válassza a **Bluetooth** lehetőséget a **BEÁLLÍTÁSOK** fölön, majd válassza a  gombot és a **Beállítások** lehetőséget. A következő beállításokat módosíthatja:

Láthatóság – Állítsa a készüléket **Látható** vagy **1 percig látható módba**, így a többi eszköz észlelheti a telefont, amikor Bluetooth eszközöket keres. Ha a **Rejtett** beállítást választja, a többi eszköz nem észleli az Ön készülékét, amikor Bluetooth eszközöket keres.

Eszköz neve – Megadhatja (elnevezéssel/átnevezéssel), hogy a telefon miként jelenjen meg a többi készüléken. A telefon neve csak akkor jelenik meg más készüléken, ha a Láthatóság menüpontban beállítja, hogy látható legyen.

Szolgáltatások – Megtekintheti azoknak az eszközöknek, például fejhallgatóknak vagy kihangosító szetteknek a listáját, amelyek kompatibilisek a Bluetooth funkcióval rendelkező telefonkészülékével.

Távoli SIM-mód – Ha szeretné csatlakoztatni a fülhallgatót a telefonhoz, aktiválhatja a távoli SIM-módot SAP (SIM hozzáférés) funkcióval.

Saját cím – Megtekintheti Bluetooth címét.

Párosítás másik Bluetooth eszközzel

A telefon másik eszközzel történő párosításakor jelszóval védett kapcsolatot hozhat létre.

- 1 Ellenőrizze, hogy készülékén a Bluetooth **BE**kapcsolt és **Látható** állapotban van. A **BEÁLLÍTÁSOK** menüben megváltoztathatja láthatóságát.
- 2 Érintse meg a **Keresés** opciót.
- 3 A telefon eszközkeresést hajt végre. Amikor a keresés befejeződik, a **Frissítés** opció jelenik meg a képernyőn.
- 4 Válassza ki a párosítandó eszközt, adja meg a jelszót, majd érintse meg az **OK** gombot.
- 5 A telefon ekkor kapcsolódik a másik eszközhöz, amelyiken ugyanazt a jelszót kell megadnia.
- 6 A jelszóval védett Bluetooth kapcsolat készen áll.

MEGJEGYZÉS: Olvassa el minden párosítani kívánt Bluetooth tartozék használati útmutatóját, mert az azokban található utasítások eltérőek lehetnek.

TIPP! A kapcsolat minősége javítható, ha nem találhatók szilárd tárgyak a telefon és a Bluetooth készülék között.

A Bluetooth fejhallgató használata

- 1 Ellenőrizze, hogy készülékén a Bluetooth **Bekapcsolt** és **Látható** állapotban van.
- 2 A fejhallgató párosítási módba állításához és más eszközökkel való párosításához kövesse a használati utasításában foglaltakat.
- 3 Érintse meg a **Rákérdezés kapcsolódás előtt** vagy a **Mindig csatlakozzon** lehetőséget, és érintse meg az **Igen** gombot a kapcsolódáshoz. A telefon automatikusan a fejhallgató profilra kapcsol. Ha a **Mindig csatlakozzon** lehetőséget választja, akkor a készülék minden alkalommal figyelmezteti Önt, amikor van elérhető Bluetooth kapcsolat.

Fájlok küldése és fogadása Bluetooth kapcsolaton keresztül

Fájlküldés:

- 1 Nyissa meg a küldeni kívánt fájlt, amely általában fénykép-, video- vagy zenefájl.
- 2 Válassza a **Küldés** opciót. Válassza a **Bluetooth** opciót.
- 3 Ha már párosította a **Bluetooth** eszközt, a telefon nem keres automatikusan új **Bluetooth** eszközöket. Ha nem, a telefon megkeresi az elérhető **Bluetooth** funkcióval rendelkező eszközöket.
- 4 Válassza ki azt az eszközt, amelyikre a fájlt küldeni szeretné.
- 5 A készülék továbbítja a fájlt.

TIPP! A folyamatjelzőn ellenőrizze, hogy a fájl küldése sikeres volt-e.


Fájl fogadása:

- 1 Fájlok fogadásához a Bluetooth funkciónak **Bekapcsolt** és **Látható** állapotban kell lennie. A részletes leírást lásd alább a **Bluetooth beállítások módosítása** résznél.
- 2 Megjelenik egy üzenet, amely a küldőtől érkező fájl fogadására kéri. A fájl fogatásához érintse meg az **Igen** gombot.

Beállítások

MEGJEGYZÉS: A Bluetooth® szó és logó a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát képezi; az LG Electronics licencengedéllyel használja azokat. A további védjegyek és kereskedelmi nevek a vonatkozó tulajdonosok védjegyei.

A kapcsolódási mód beállításainak módosítása

A kezdőképernyőn érintse meg a  gombot, majd válassza a **Kapcsolatok** lehetőséget a **BEÁLLÍTÁSOK** fülön, és válasszon az alábbi listából.

Hálózati beállítások

- **Hálózatválasztás** – Ha az **Automatikus** beállítást választja, a telefon automatikusan megkeresi a hálózatot és regisztrálja a készüléket a hálózaton. A legjobb minőségű szolgáltatás érdekében ezt javasoljuk.
Ha a **Kézi** beállítást választja, választhat az éppen elérhető összes hálózat közül egyet, amelyre regisztrálja a telefont.
- **Hálózat típusa** – Beállíthatja a hálózat típusát, amelyet a készülék a **Hálózatválasztás** menüben beállított hálózatkeresés

alkalmával keresen. Válasszon az **Automatikus** vagy a **Csak GSM** lehetőségek közül.

- **Preferált listák** – Megadhat preferált hálózatot a csatlakozáshoz. Automatikus hálózatkeresés esetén egyszerűen válasszon egy hálózatot a listáról, vagy adjon hozzá új hálózatot manuálisan.

Internet profilok – Ebben a menüben tekinthetők meg az Internet profilok. Az alapértelmezett konfigurációk nem törölhetők vagy szerkeszthetők az adott országtól függően.

Hozzáférési pontok – A hálózat üzemeltetője már elmentette ezeket az adatokat. Az alábbi menü használatával további hozzáférési pontokat határozhat meg.

GPRS adatkapcsolat – Válassza ki, mikor szeretné, hogy készüléke csatlakozzon a hálózatra csomagadatokért.

USB-kapcsolat módja – A lehetőségek közül válasszon ki egy adatszolgáltatást, és szinkronizálja a telefont az LG PC suite szoftverrel, hogy telefonjáról fájlokat másolhasson át. A szinkronizálással kapcsolatos további információkat lásd a **PC Sync** programban.

Java beállítások – A Java programok által létrehozott csatlakozáshoz szükséges profilok beállítása, és a tanúsítványok megtekintése.

Streaming beállítások – A hálózat üzemeltetője már beállította ezeket az adatokat. Ha ezeken változtatni szeretne, lehetősége van a szerkesztésre.

Szoftverfrissítés

LG mobiltelefon szoftverfrissítési program

A program telepítésével és használatával kapcsolatos további információkért keresse fel az LG Mobile.com honlapot. (elérés: www.lgmobile.com - válasszon országot - TERMÉKEK > Használati utasítás & Szoftver)

Ezzel a funkcióval az interneten keresztül gyorsan és kényelmesen a legújabb verzióra frissítheti a szoftvert anélkül, hogy fel kellene keresnie szervizközpontunkat. Mivel a mobiltelefon szoftverfrissítési programja a frissítés alatt teljes odafigyelést követel meg, kérjük, hogy feltétlenül ellenőrizze a frissítés megkezdése előtt megjelenő, az egyes lépésekhez tartozó megjegyzéseket és utasításokat.

Az USB-adatkábel vagy az akkumulátor eltávolítása szoftverfrissítés közben a telefon súlyos károsodását okozhatja. Mivel a gyártó nem vállal felelősséget a szoftverfrissítés közben történt adatvesztésért, javasoljuk, hogy jegyezzen fel előre minden fontos információt az adatok megőrzése érdekében.

Megjegyzés:

Az alkalmazás Magyarországon még nem elérhető

Műszaki adatok

Üzemi hőmérséklet

Max.: +55 °C (kisülés), +45 °C (töltés)

Min: -10 °C

Megfelelősségi nyilatkozat



Szállító adatai

Cyártó

LG Electronics Inc

Cím

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

A termék adatai

Termék név

GSM 850/GSM 900/DCS 1800/PCS 1900/WCDMA végberendezés

Modell név

KM570

Márka név

LG

CE 0168 !

Vonatkozó szabványok

R&TTE Direktíva 1999/5/EC

EN 301 489-1 V1.8.1/ EN 301 489-7 V1.3.1
EN 301 489-9 V1.4.1/ EN 301 489-17 V1.3.2/ EN 301 489-24 V1.4.1
EN 60950-1: 2001
EN 50360: 2001/ EN 62209-1: 2006
EN 300 328 V1.7.1
EN 301 357-1 V1.4.1/ EN 301 357-2 V1.3.1
EN 301 511 V9.0.2/ EN 301 908-1 V3.2.1/ EN 301 908-2 V3.2.1

Kiegészítő információ

A fenti szabványoknak való megfelelést a BABT igazolta.

BABT, Forsyth House-Churchfield Road - Walton-on-Thames, Surrey - KT12 2TD, United Kingdom

Notified Body Identification Number : 0168

Nyilatkozat

Ezennel kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a megnevezett termék, amelyre ez a nyilatkozat vonatkozik megfelel a fent említett szabványoknak és irányelveknek.

Név

Sung Hyun, J / Director

Kijelölt dátuma

23. Feb. 2010


LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 16, 1327 AE Almere, The Netherlands

Képviselet aláírása

Tartozékok

A mobiltelefonhoz tartozékok széles skálája áll rendelkezésre, amelyek egy része külön vásárolható meg. A személyes kommunikációs igényeinek megfelelően az alábbi opciók közül választhat. Az elérhetőségről érdeklődjön a helyi forgalmazónál. **(Az alábbiakban ismertetett eszközök egy része opcionális.)**

Töltő



Adatkábel
és CD



Akkumulátor



Sztereó
fejhallgató



MEGJEGYZÉS:

- Mindig eredeti LG tartozékokat használjon.
- Ha másképpen tesz, az a garancia elvesztésével járhat.
- A tartozékok az egyes régiókban különbözőek lehetnek; további kérdéseivel, kérjük, forduljon regionális szervizképviselőnkhez.



LG KM570 Korisnički priručnik

- HRVATSKI

Čestitamo na kupnji naprednog i kompaktnog LG telefona KM570, dizajniranog za rad s najnovijom tehnologijom za digitalnu mobilnu komunikaciju.

Neki dijelovi ovog priručnika razlikovat će se od Vašeg telefona ovisno o softveru telefona ili o Vašem davatelju usluga.



Odlaganje starog aparata

- 1 Ako se na proizvodu nalazi simbol prekrížene kante za smeće, to znači da je proizvod pokriven europskom direktivom 2002/96/EC.
- 2 Električni i elektronski proizvodi ne smiju se odlagati zajedno s komunalnim otpadom, već na posebna odlagališta koja je odredila vlada ili lokalne vlasti.
- 3 Pravilno odlaganje starog proizvoda spriječit će potencijalne negativne posljedice po okoliš i zdravlje ljudi.
- 4 Podrobnije informacije o odlaganju starog proizvoda potražite u gradskom uredu, službi za odlaganje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.

Sadržaj

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje.....	4	Slanje poruke.....	22
Osnovne informacije o telefonu.....	9	Unos teksta.....	22
Instalacija SIM kartice i baterije/ punjenje telefona.....	11	Način rada T9.....	22
Memorijska kartica.....	13	Abc način rada.....	22
Umetanje memorijske kartice.....	13	123 način unosa.....	22
Formatiranje memorijske kartice.....	13	Prepoznavanje rukopisa.....	23
Vaš početni zaslon.....	14	Postavljanje e-pošte.....	23
Savjeti o dodirnom zaslonu.....	14	Microsoft Exchange račun e-pošte....	23
Senzor blizine.....	14	Dohvat e-pošte.....	23
Upravljanje dodirnim zaslonom.....	14	Slanje e-pošte putem novog računara..	23
Tipke za brzi pristup.....	16	Mape poruka.....	24
Korištenje funkcije izvršavanja više zadataka.....	16	Usluge društvenih mreža.....	24
Promjena statusa sa statusne trake..	16	Facebook.....	25
Pozivi.....	17	Fotoaparati.....	26
Upućivanje poziva ili video poziva.....	17	Osnovne informacije o tražilu.....	26
Upućivanje poziva iz kontakata.....	17	Brzo snimanje fotografije.....	27
Odgovaranje ili odbijanje poziva.....	17	Nakon fotografiranja.....	27
Brzo biranje.....	17	Video kamera.....	28
Upućivanje drugog poziva.....	18	Osnovne informacije o tražilu.....	28
Pregled popisa poziva.....	18	Brzo snimanje video zapisa.....	29
Promjena postavki poziva.....	18	Nakon snimanja video zapisa.....	29
Promjena postavki običnog poziva....	19	Vaše fotografije i video zapisi.....	30
Kontakti.....	20	Pregledavanje fotografija i video zapisa.....	30
Traženje kontakta.....	20	Stvaranje fotografije iz video zapisa ..	30
Dodavanje novog kontakta.....	20	Pregledavanje fotografija u obliku prikaza stranica.....	30
Promjena postavki kontakta.....	20	Uređivanje fotografija.....	31
Prikaz informacija.....	21	Zabava.....	32
Poruke/E-pošta.....	22	Korištenje slike.....	32
Poruka.....	22	Premještanje ili kopiranje slike.....	32
		Korištenje zvuka.....	32

Gledanje video zapisa	33	Sigurnosno kopiranje i vraćanje informacija telefona	41
Igre i aplikacije	33	Sinkroniziranje s računalom	42
Instalacija Java igara i aplikacija	33	Sinkroniziranje kontakata	42
Dokumenti	33	Sinkroniziranje poruka	42
Prijenos datoteke u telefon	34	Korištenje telefona kao uređaja za masovno spremanje	42
Ostalo	34	Preglednik	43
Glazba	34	Pristupanje Internetu	43
Prijenos glazbe na telefon	34	Google	43
Reprodukcija pjesme	35	Dodavanje i pristupanje oznakama ...	43
Stvaranje melodije glasovnog poziva ..	35	Spremanje stranice	43
FM radio	35	Pristupanje spremljenoj stranici	44
Pretraživanje stanica	36	Pregled prethodnih akcija preglednika	44
Korištenje FM odašiljača za reprodukciju glazbe	36	Korištenje telefona kao modema	44
Uslužni programi	37	Postavke	45
Postavljanje alarma	37	Prilagodba profila	45
Dodavanje događaja u kalendar	37	Promjena postavki zaslona	45
Dodavanje stavke popisu zadataka ...	38	Promjena postavki telefona	45
Korištenje traženja datuma	38	Izmjena postavki dodira	46
Dodavanje podsjetnika	38	Promjena Bluetooth postavki	46
Snimanje zvuka ili glasa	38	Usklađivanje s drugim Bluetooth uređajem	47
Korištenje kalkulatora	38	Korištenje Bluetooth slušalice	47
Pretvaranje jedinica	39	Slanje i primanje datoteka putem Bluetooth veze	47
Dodavanje grada u sat s vremenskim zonama	39	Promjena postavki povezivanja	48
Korištenje štoperice	39	Nadogradnja softvera	49
Crtanje	40	Tehnički podaci	50
Dodavanje bilješke pomoću značajke crtanja	40	Dodatna oprema	51
Sinkroniziranje s računalom	41		
Instaliranje softvera LG PC suite na računalo	41		
Povezivanje telefona i računala	41		

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

Pročitajte ove jednostavne smjernice. Nepridržavanje ovih smjernica može biti opasno ili nedopušteno.

Izloženost energiji radiofrekventnog zračenja

Izloženost radiovalovima i informacije o specifičnoj brzini apsorpcije (SAR). Mobilni telefon KM570 dizajniran je kako bi zadovoljio važeće sigurnosne zahtjeve izloženosti radiovalovima. Ta su ograničenja dio opsežnih smjernica koje utvrđuju dopuštene razine energije RF zračenja za širu populaciju.

- Standard o izloženosti zračenju za mobilne uređaje koristi mjernu jedinicu poznatu pod nazivom specifična brzina apsorpcije ili SAR. Ispitivanja specifične brzine apsorpcije provedena su za uobičajene radne položaje pri čemu uređaj emitira s najvećom dopuštenom snagom na svim ispitivanim frekvencijama.
- Iako mogu postojati razlike u SAR razini između različitih modela telefona tvrtke LG, svi su oni dizajnirani kako bi zadovoljili važeće smjernice o izloženosti radiovalovima.

- Ograničenje specifične brzine apsorpcije koje preporučuje Međunarodna Komisija za zaštitu od neionizirajućeg zračenja (Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) iznosi 2 W/kg na prosječno 10 g tjelesnog tkiva.
- Najveća SAR vrijednost za ovaj model telefona testirana od strane DASY4 dok je telefon prislonjen na uho iznosi 0.994 W/kg (10 g), a za nošenje na tijelu 1.20 W/kg (10 g).
- Informacije o SAR podacima za stanovnike onih država/regija koje su usvojile SAR ograničenje i preporučuje ih Institut inženjera elektrike i elektronike (Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE) iznosi 1,6 W/kg na prosječno jedan (1) gram tjelesnog tkiva.

Njega i održavanje proizvoda

UPOZORENJE!

Koristite samo baterije, punjače i dodatnu opremu odobrenu za korištenje s ovim modelom telefona. Korištenje bilo koje druge opreme može dovesti do prestanka dopuštenja i jamstva telefona te može biti opasno.

- Nemojte rastavljati ovaj uređaj. Ako je potreban popravak, prepustite ga stručnom servisnom osoblju. Popravak pod jamstvenim uvjetima, prema izboru tvrtke LG, može uključivati zamjenske dijelove ili sklopove koji su novi ili prerađeni, pod uvjetom da po funkcionalnosti odgovaraju dijelovima koje zamjenjuju.
- Držite ga podalje od električnih uređaja poput televizora, radija i osobnih računala.
- Uređaj držite podalje od izvora topline poput radijatora ili kuhala.
- Nemojte ga ispuštati da padne.
- Nemojte izlagati uređaj mehaničkim vibracijama ili udarcima.
- Isključite telefon tamo gdje to nalažu posebne odredbe. Na primjer, nemojte koristiti telefon u bolnicama jer bi mogao utjecati na osjetljivu medicinsku opremu.
- Ne uzimajte telefon mokrim rukama za vrijeme punjenja. To može uzrokovati strujni udar i ozbiljno oštetiti telefon.
- Ne punitite mobitel blizu zapaljivih materijala jer se mobitel može zagrijati i stvoriti opasnost od vatre.
- Za čišćenje vanjštine telefona koristite suhu krpicu (ne koristite otapala poput benzena, razrjeđivača ili alkohola).
- Ne punitite mobitel na mekanom pokućstvu.
- Mobitel se treba puniti na prozračnom mjestu.
- Nemojte izlagati ovaj uređaj prekomjernoj količini dima ili prašine.
- Telefon nemojte držati pokraj kreditnih kartica ili putnih karata jer bi mogao utjecati na informacije na magnetskim vrpcama.
- Ne dodirujte zaslon oštirim predmetom jer tako možete oštetiti telefon.
- Nemojte izlagati telefon tekućini ili vlazi.
- Pažljivo koristite dodatke, kao što su slušalice. Nemojte dodirivati antenu bez potrebe.

Učinkovit rad telefona

Elektronički uređaji

Kod svih mobilnih telefona mogu se pojaviti smetnje koje mogu utjecati na njihov rad.

- Mobilni telefon nemojte koristiti u blizini medicinske opreme bez dopuštenja. Izbjegavajte

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

zadržavanje telefona u blizini elektronskih stimulatora srca, npr. u džepu na prsima.

- Mobilni telefoni mogu uzrokovati smetnje kod nekih slušnih uređaja.
- Manje smetnje mogu nastati kod televizora, radiouređaja, računala itd.

Sigurnost u vožnji

Provjerite zakone i propise o upotrebi mobilnog telefona na područjima kroz koja vozite.

- Telefon nemojte držati u ruci tijekom vožnje.
- Svu pozornost posvetite vožnji.
- Ako je dostupan, koristite handsfree komplet.
- Zaustavite se i parkirajte prije upućivanja ili odgovaranja na poziv ako to zahtijevaju uvjeti vožnje.
- Energija RF zračenja može utjecati na neke elektronske sustave u vašem vozilu, kao što su glazbeni uređaj i sigurnosna oprema.
- Ako je vaše vozilo opremljeno zračnim jastukom, ne zaklanjajte ga instaliranom ili prijenosnom bežičnom opremom. Zračni jastuk mogao bi neispravno funkcionirati ili uzrokovati ozbiljne ozljede.

- Ako glazbu slušate dok ste vani i u pokretu, glasnoću postavite tako da čujete i zvukove iz okoline. to je osobito važno u blizini križanja.

Izbjegavanje oštećenja sluha

Do oštećenja sluha može doći ako ste dulje vrijeme izloženi jakom zvuku. Zbog toga preporučujemo da slušalice ne uključujete i ne isključujete dok su u blizini ušiju. Također, preporučujemo da glasnoću glazbe i poziva postavite na umjerenu razinu.

Područje eksplozija

Ne koristite telefon na područjima gdje postoji mogućnost eksplozije. Poštujte ograničenja i slijedite sve propise i pravila.

Potencijalno eksplozivne atmosfere

- Nemojte koristiti telefon na benzinskoj stanici.
- Nemojte koristiti telefon u blizini goriva ili kemikalija.
- Nemojte prevoziti ili spremati zapaljivi plin, tekućinu ili eksplozive u odjeljak vašeg vozila u kojem se nalazi mobilni telefon i dodatna oprema.

U zrakoplovu

Bežični uređaji mogu uzrokovati smetnje u zrakoplovu.

- Prije ulaska u zrakoplov isključite mobilni telefon.
- Nemojte ga koristiti u prizemljenom zrakoplovu bez dopuštenja posade.

Djeca

Držite telefon na sigurnom mjestu, izvan dohvata djece. Telefon sadrži i male dijelove koji mogu, ako se odvoje, predstavljati opasnost od gušenja.

Hitni pozivi

Neke mobilne mreže možda ne omogućuju hitne pozive. Stoga se kod poziva u nuždi ne biste trebali oslanjati isključivo na svoj mobilni telefon. Pojednostavi zatražite od lokalnog davatelja usluga.

Informacije o bateriji i održavanje

- Prije ponovnog punjenja baterija se ne treba isprazniti u potpunosti. Za razliku od drugih sustava baterija, ne postoji efekt memorije koji bi mogao negativno utjecati na rad baterije.

- Koristite samo baterije i punjače tvrtke LG. Punjači tvrtke LG su dizajnirani kako bi maksimizirali trajanje baterije.
- Bateriju nemojte rastavljati ili je izlagati kratkom spoju.
- Održavajte čistoću metalnih kontakata baterije.
- Zamijenite bateriju kada njezin rad više ne zadovoljava. Prije potrebe za zamjenom baterija se može ponovo puniti više stotina puta.
- Kako biste maksimizirali njezinu korisnost, napunite bateriju ako se nije koristila duže vrijeme.
- Punjač baterije nemojte izlagati izravnom sunčevom zračenju niti ga koristiti kod visoke vlažnosti zraka, na primjer u kupaonici.
- Bateriju nemojte ostavljati na vrućim ili hladnim mjestima jer to može smanjiti njezinu učinkovitost.
- Umetnete li neodgovarajuću zamjensku bateriju, može doći do opasnosti od eksplozije.
- Iskorištene baterije odlažite sukladno uputama proizvođača. Reciklirajte baterije kad god je to moguće. Ne bacajte ih u kućni otpad.

Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

- Ako trebate zamijeniti bateriju, za pomoć se obratite najbližem servisnom centru ili distributeru tvrtke LG Electronics.
- Kada je punjenje gotovo, punjač uvijek isključite iz utičnice kako ne bi dodatno trošio struju.
- Stvarno trajanje baterije ovisi o konfiguraciji mreže, postavkama proizvoda, uzorcima korištenja, stanju baterije te uvjetima u okruženju.

Pacemaker (stimulator srca)

Proizvođači pacemakera preporučuju da je najmanja udaljenost mobilnog uređaja od pacemakera bude 15 cm kako bi izbjegli moguću interferenciju sa pacemakerom. Da bi se to postiglo koristite telefon na uhu koje je na suprotnoj strani od pacemakera i ne nosite ga u gornjem džepu.

Osnovne informacije o telefonu

Priključak za handsfree ili stereo slušalice



Tipka napajanja / Tipka za zaključavanje/
otključavanje

Uključuje ili isključuje telefon.

Slušalica

Objektiv unutarnje kamere

Senzor blizine

⚠ UPOZORENJE: Vlaga na senzoru za udaljenost može uzrokovati neispravan rad tog senzora. Obrišite svu vlagu s površine senzora.

Tipka Kraj

Prekida poziv.

Dodirnite jednom za povratak na početni zaslon.

Tipka za pozivanje

Bira broj telefona i odgovara na dolazne pozive.

Tipka za izvršavanje više zadataka istovremeno

⚠ UPOZORENJE: Stavite li na telefon težak predmet ili sjednete na njega, mogli biste oštetiti LCD i funkcionalnost dodirnog zaslona. Senzor blizine nemojte prekrivati zaštitnim slojem ili poklopcem. To može uzrokovati nepravilan rad senzora.



Osnovne informacije o telefonu



Tipka fotoaparata

Izravno prijedite na izbornik kamere tako što ćete pritisnuti i zadržati tipku.




Tipke za ugađanje glasnoće

- Na početnom zaslonu: zvuk dodira ili glasnoća melodije zvana, tipku za dolje držite pritisnutom kako biste uključili/isključili tihi profil.
- Za vrijeme poziva: jačina zvuka slušalice.
- Tijekom reprodukcije pjesama: kontinuirana kontrola glasnoće.


Utičnica za punjač i USB podatkovni kabel

SAVJET! Prije priključivanja USB kabela pričekajte da se telefon napuni i registrira na mreži.

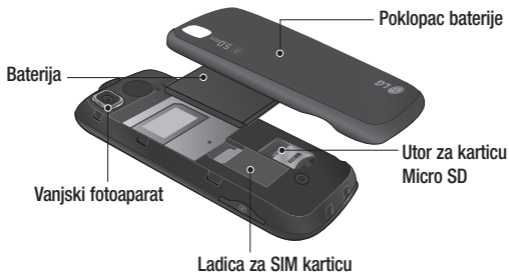

Instalacija SIM kartice i baterije/punjenje telefona

- 1 Pritisnite i držite gumb za oslobađanje baterije na vrhu telefona i podignite poklopac baterije.

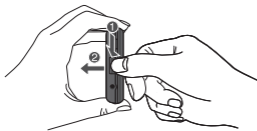

Bateriju uhvatite za gornji dio i podignite je iz odjeljka za bateriju.



⚠ UPOZORENJE: Nemojte vaditi bateriju dok je telefon uključen jer tako možete oštetiti telefon.

- 2 SIM karticu umetnite u držač SIM kartice. Kontaktna površina na kartici zlatne boje mora biti okrenuta prema dolje. Kako biste izvadili SIM karticu, lagano je povucite prema van.



- 3 Najprije gornji dio baterije umetnite u gornji dio odjeljka za bateriju. Provjerite jesu li kontakti baterije u ravni s kontaktima na telefonu. Pritisnite donji dio baterije dok ne sjedne na svoje mjesto.

Instalacija SIM kartice i baterije/punjenje telefona



- 4 Prije prvog korištenja telefona provjerite je li baterija u potpunosti napunjena.
- 5 Utikač na putnom adapteru postavite u utor na bočnoj strani telefona tako da je strelica okrenuta prema vama, kao što je prikazano na dijagramu, i gurajte dok ne sjedne na mjesto.
- 6 Drugi kraj adaptera za putovanja spojite na glavnu utičnicu.

7 Po završetku punjenja crtica koje trepere na ikoni baterije će se zaustaviti.

NAPOMENA: Baterija se na početku mora dokraja napuniti kako bi se produljio vijek trajanja baterije. Zanimarite prvu poruku "Baterija je puna" i telefon nastavite puniti preko noći.




Memorijska kartica

Umetanje memorijske kartice

Memorijski prostor telefona možete proširiti pomoću memorijske kartice MicroSD.

NAPOMENA: Memorijska kartica je neobavezna dodatna oprema.

- 1 Uklonite poklopac baterije.
- 2 Gurnite utor za microSD karticu kako biste ga otključali.
- 3 Otvorite utor.

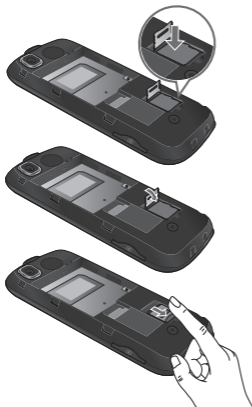


- 4 MicroSD karticu postavite na podložak za karticu. Provjerite jesu li zlatni kontakti okrenuti prema dolje.
- 5 Zatvorite i zatim gurnite utor kako biste ga zaključali.
- 6 Vratite poklopac.

Formatiranje memorijske kartice

Memorijska kartica je možda već formatirana. Ako nije, trebat ćete je formatirati prije mogućnosti korištenja.

NAPOMENA: Prilikom formatiranja brišu se sve datoteke.

- 1 Na početnom zaslonu odaberite , a zatim odaberite **Postavke telefona** na kartici **PODEŠAVANJA**.
- 2 Dodirnite **Info o memoriji**, zatim odaberite **Vanjska memorija**.
- 3 Dodirnite **Formatiraj** i potvrdite svoj izbor.
- 4 Ako je lozinka postavljena, unesite je. Kartica će se zatim formatirati i bit će spremna za upotrebu.

NAPOMENA: Ako je na memorijsku karticu već spremljen sadržaj, struktura mapa može biti drugačija nakon formatiranja jer će sve datoteke biti izbrisane.

Vaš početni zaslon

Savjeti o dodirnom zaslonu

- Ne pritišćite prejako. Zaslon je dovoljno osjetljiv za prepoznavanje laganih, odmjerenih pritisaka.
- Željenu opciju dodirnite vrškom prsta. Pazite da ne dodirnete okolne tipke.
- Kada telefon nije u upotrebi, vratit će se na zaključavanje zaslona.
- Kad je osvjetljenje zaslona isključeno, pritisnite tipku ili dodirnite zaslon osjetljiv na dodir prema gore za povratak na početni ekran.

Senzor blizine

Ovaj će senzor prilikom primanja i upućivanja poziva automatski isključiti pozadinsko osvjetljenje i zaključati dodirnu tipkovnicu tako da prepozna nalazi li se telefon blizu uha.

To produljuje vijek trajanja baterije i sprječava neispravan rad dodirne tipkovnice zahvaljujući automatskom zaključavanju tipki tijekom poziva.

Korisnici stoga ne moraju otključavati telefon kada tijekom poziva traže određeni unos među kontaktima.

Upravljanje dodirnim zaslonom

Kontrole na dodirnom zaslonu KM570 mijenjaju se dinamički, ovisno o zadatku koji izvršavate.

Otvaranje aplikacija

Za otvaranje bilo koje aplikacije jednostavno dodirnite središte ikone.



Pomicanje

Za pomicanje je povucite od jedne do druge strane.

Na nekim zaslonima, primjerice na popisu prethodnih poziva, možete se pomicati i gore-dolje.



Možete odmah povući i pritisnuti ono što vam je potrebno kod obje vrste početnih zaslona.


Aktivno




Početni zaslon widgeta - kad dodirnete  u donjem desnom kutu zaslona prikazuje se ploča s widgetima za mobilni telefon. Kada registrirate widget njegovim povlačenjem, widget će se prikazati na mjestu na koje je ispušten.

Aktivno



Početni zaslon za brzo biranje - kad dodirnete , prikazuje se popis za brzo biranje. Na ovom početnom zaslonu možete izravno pozivati, uređivati kontakt ili mu poslati poruku.

Aktivno

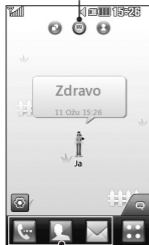

Ikona brze tipke

Početni zaslon za Livesquare - na početnom zaslonu za Livesquare možete jednostavno uputiti poziv i poslati poruku na broj koji je dodijeljen avataru. Želite li koristiti funkciju pozivanja, slanja poruke ili kontaktiranja, odaberite avatar i odaberite željenu ikonu **tipke za brzi pristup**.

Možete označiti maksimalno šest avatara i poslati im poruku odjednom.

SAVJET! Korisničko sučelje temelji se na tri vrste početnih zaslona. Za prebacivanje između različitih početnih zaslona jednostavno brzo prijedite preko zaslona slijeva nadesno ili zdesna nalijevo.

Vaš početni zaslon

Tipke za brzi pristup

Tipke za brzi pristup na početnom zaslonu omogućuju vam da najčešće korištenim funkcijama pristupite pritiskom samo jednog gumba.



Dodirnite ih za aktiviranje dodirne ploče za pozive kako biste uputili poziv.



Dodirnite za otvaranje značajke **Kontakti**. Za traženje broja koji želite nazvati unesite ime kontakta na vrhu zaslona pomoću tipkovnice. Također, možete stvarati nove kontakte i uređivati postojeće.





Dodirnite za pristup izborniku **Poruke**. Ovdje možete stvoriti novi SMS ili MMS te pregledati mapu s porukama.



Dodirnite za otvaranje početnog izbornika koji je podijeljen na četiri kategorije: **KOMUNIKACIJA**, **MULTIMEDIJA**, **USLUŽNI PROGRAMI** i **PODEŠAVANJA**.

Korištenje funkcije izvršavanja više zadataka

Dodirnite tipku za izvršavanje više zadataka  kako biste otvorili izbornik za izvršavanje više zadataka istovremeno. Ovdje možete pregledati sve aplikacije koje se izvode i pristupiti im jednim dodirom.



Kada se aplikacija izvodi u pozadini, ikona  prikazuje se u statusnoj traci.


Promjena statusa sa statusne trake

Dodirnite središte statusne trake kako biste otvorili **Sažetak statusa**. Prikazuje trenutni status za vrijeme, mrežu, ID usluge, bateriju, memoriju telefona, vanjsku memoriju, profil, MP3 i Bluetooth. Ovdje možete postaviti vrstu profila, reproducirati/pauzirati MP3 zapise te aktivirati/deaktivirati Bluetooth.

Pozivi


Upućivanje poziva ili video poziva


- 1 Dodirnite  kako biste otvorili tipkovnicu.
- 2 Unesite broj pomoću tipkovnice.
- 3 Za uspostavljanje poziva dodirnite .
- 4 Za završetak poziva dodirnite tipku za kraj poziva.

SAVJET! Za unos znaka + prilikom upućivanja međunarodnog poziva dodirnite i zadržite .


SAVJET! Pritisnite tipku za napajanje kako biste zaključali dodirni zaslon i spriječili slučajno pozivanje.

Upućivanje poziva iz kontakata

- 1 Na početnom zaslonu pritisnite  za otvaranje **Kontakti**.
- 2 Dodirnite okvir s poljem **Ime** pri vrhu zaslona i pomoću tipkovnice unesite prvih nekoliko slova kontakta kojeg želite pozvati.
- 3 Na filtriranom popisu dodirnite ikonu poziva koja se nalazi pokraj kontakta koji želite pozvati. Postoji li više brojeva za taj kontakt, za poziv će se koristiti onaj koji je određen kao primarni.


- 4 Možete i dodirnuti ime kontakta i odabrati broj koji želite koristiti postoji li više brojeva za taj kontakt. Možete dodirnuti i  kako biste uputili poziv na zadani broj.

Odgovaranje ili odbijanje poziva

Kada telefon zazvoni, za prihvatanje poziva dodirnite tipku za slanje. Za isključivanje zvuka zvona dodirnite . To je praktično ako ste tijekom sastanka zaboravili promijeniti svoj profil u **Tiho**. Dodirnite **Odbaci** za odbacivanje dolaznog poziva.

Brzo biranje





Kontakt koji često pozivate možete dodijeliti broju za brzo biranje.

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  i odaberite **Kontakti** na kartici **KOMUNIKACIJA** te odaberite **Brzo biranje**.
- 2 Govorna pošta je već postavljena kao broj brzog biranja 1. To ne možete promijeniti. Dodirnite bilo koji drugi broj kako biste mu dodijelili kontakt brzog biranja.

Pozivi

- 3 Otvorit će se vaši kontakti. Jednim dodirnom telefonskog broja odaberite kontakt koji želite dodijeliti tom broju. Za pronalazak kontakta dodirnite okvir s poljem **Ime** i unesite prvo slovo imena traženog kontakta.


Upućivanje drugog poziva

- 1 Tijekom početnog poziva dodirnite  i upišite broj koji želite nazvati.
- 2 Dodirnite  za spajanje poziva.
- 3 Oba poziva će se prikazati na zaslonu poziva. Početni poziv će biti zaključan, a pozivatelj stavljen na čekanje.
- 4 Za kretanje između poziva dodirnite  ili dodirnite broj poziva na čekanju.
- 5 Za prekidanje jednog ili oba poziva pritisnite  i odaberite **Prekini**, a nakon toga **Sve, Na čekanju** ili **Aktivno**.

SAVJET! Dodirnite bilo koji unos u dnevniku poziva kako biste vidjeli datum, vrijeme i trajanje poziva.


NAPOMENA: Naplaćuje se svaki poziv koji ste uspostavili.

Pregled popisa poziva

Na početnom zaslonu dodirnite  te odaberite **Prethodno** na kartici **KOMUNIKACIJA**.

SAVJET! Dodirnite bilo koji unos u dnevniku poziva kako biste vidjeli datum, vrijeme i trajanje poziva.

Promjena postavki poziva

Možete postaviti izbornik koji je relevantan za poziv. Na početnom zaslonu dodirnite  i odaberite **Postavke poziva** na kartici **PODEŠAVANJA**.

Preusmjeravanje - Odaberite ako želite preusmjeriti svoje pozive.

Poziv na čekanju - Primite upozorenje kada imate poziv na čekanju. (ovisi o davatelju usluga mobilne mreže).

Zabrana poziva - Odaberite ako želite zabraniti pozive.

Fiksno biranje - Odaberite popis brojeva koje možete zvati s telefona. Bit će vam potrebna PIN2 kod od operatera. S vašeg telefona mogu se pozivati samo brojevi uključeni u fiksni popis za biranje.

Poruka isprike - Kada odbijete poziv, uz pomoć ove funkcije brzo šaljete poruku. Ovo je korisno ako na poruku morate odgovoriti tijekom sastanka.

Troškovi poziva - Pregled troškova zaračunatih za vaš posljednji poziv ili sve pozive. (Ova usluga ovisi o mreži, neki operateri je ne mogu podržavati.)

Trajanje poziva - Pregled troškova za pozive koje ste uputili i trajanje svih poziva, primljenih i upućenih. (Ova usluga ovisi o mreži, neki operateri je ne mogu podržavati.)


Količina podataka - Pregled kilobajta svih primljenih i poslanih podataka.

Uobičajene postavke - Vidi

Promjena postavki običnog poziva.

Postavke video poziva - Promjena postavki za video pozive.

Promjena postavki običnog poziva

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  i odaberite **Postavke poziva** na kartici **PODEŠAVANJA**.
- 2 omaknite se i dodirnite **Uobičajene postavke**. Ovdje možete izmijeniti postavke za:

Odbacivanje poziva - Prekidač pomaknite na **Uključeno** kako biste istaknuli popis odbacivanja. Možete dodirnuti tekstni okvir i odabrati sve pozive, određene kontakte ili grupe, pozive primljene s neregistriranih brojeva (koji se ne nalaze u kontaktima) ili pozive bez ID-a pozivatelja. Dodirnite **Spremi** kako biste promijenili postavku.

Pošalji moj broj - odaberite hoće li se vaš broj prikazivati prilikom pozivanja.

Auto ponovno biranje - prekidač pomaknite ulijevo, na **Uključeno** ili udesno, na **Isključeno**.

Minutni podsjetnik - prekidač pomaknite ulijevo, na **Uključeno**, kako biste tijekom poziva svake minute čuli zvuk.


BT način odgovaranja - odaberite **Slušalice** kako biste mogli odgovoriti na poziv pomoću Bluetooth slušalica ili odaberite **Telefon** kako biste na pozive odgovarali dodirnom bilo koje tipke na telefonu.

Spremi novi broj - za spremanje novog broja odaberite **Da**.

Senzor udaljenosti - Pomaknite prekidač lijevo ili desno za **ON/OFF**.

Kontakti

Traženje kontakta

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  i odaberite **Kontakti** na kartici **KOMUNIKACIJA**.
- 2 Dodirnite **Traži**.
- 3 Prikazat će se popis kontakata. Upisivanjem prvog slova imena kontakta u okvir s poljem **Ime** izbornik će prijeći na to abecedno područje popisa.

SAVJET! Slova tipkovnica prikazuje se kad dodirnete okvir s poljem **Ime**.


Dodavanje novog kontakta

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  i odaberite **Kontakti** na kartici **KOMUNIKACIJA**, zatim dodirnite **Dodaj kontakt**.
- 2 Odaberite želite li da odredište spremanja kontakta bude **Telefon** ili **SIM**.
- 3 Unesite svoje ime i prezime.
- 4 Možete unijeti do različitih brojeva po kontaktu. Svaki unos sadrži unaprijed postavljene vrste **Mobitel**, **Dom.**, **Ured**, **Pager**, **Faks**, **VT** and **Standardno**. Po završetku dodirnite **Zatvori**.
- 5 Dodajte adresu e-pošte i IM adresu.

- 6 Dodijelite kontakt jednoj ili nekolicini grupa. Odaberite **Nema grupe**, **Obitelj**, **Prijatelji**, **Suradnici**, **Škola** ili **VIP**.
- 7 Možete također dodati opcije **Melodija glasovnog poziva**, **Rodendan**, **Godišnjica**, **Početna stranica**, **Kućna adresa**, **Naziv tvrtke**, **Radno mjesto**, **Adresa tvrtke**, **Bilješke** i **Livecon**.
- 8 Dodirnite **Spremi** za spremanje kontakta.

Promjena postavki kontakta

Postavke svojih kontakata možete prilagoditi kako bi Imenik odgovarao vašim preferencama.

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  i odaberite **Kontakti** na kartici **KOMUNIKACIJA**, a zatim dodirnite **Postavke**.
- 2 Ovdje možete prilagoditi sljedeće postavke:
Način prikaza - podešavanje postavki za opcije **Lokacija kontakta**, **Prikaz imena** i **Tipka za brzu naredbu** .

Kopiraj - kontakte s telefona kopirajte na SIM ili one sa SIM-a kopirajte na telefon. Možete odabrati jedan kontakt ili sve kontakte istovremeno.

Premjesti - funkcionira na isti način kao i opcija **Kopiraj**, ali kontakt će se spremiti samo na odredišnu lokaciju.

Šalji sve kontakte preko


Bluetootha - Slanje svih kontakata na drugi uređaj putem Bluetooth veze. Odaberete li ovu opciju, uređaj će od vas zatražiti da uključite Bluetooth.

Sigurnosno kopiranje kontakata - stvara sigurnosnu kopiju podataka u vanjskoj memoriji. Ta opcija zahtijeva vanjsku memoriju.

Vrati kontakte - vraća kontakte iz vanjske memorije. Ta opcija zahtijeva vanjsku memoriju.

Izbriši kontakte - brisanje svih kontakata. Odaberite opciju **Telefon** ili **SIM** i dodirnite **Da** ako ste sigurni da želite izbrisati svoje kontakte.

Prikaz informacija

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  i odaberite **Kontakti** na kartici **KOMUNIKACIJA**, a zatim dodirnite **Informacije**.
- 2 Ovdje možete pregledavati opcije **Brojevi usluga**, svoj **Vlastiti broj**, **Info o memoriji**. (prikazuje količinu upotrijebljene memorije) te **Moja posjetnica**.


SAVJET! Za dodavanje svoje vlastite posjetnice odaberite **Moja posjetnica** i unesite svoje podatke kao za bilo koji drugi kontakt. Dodirnite **Spremi** za dovršetak.

Poruke/E-pošta

Poruka

Vaš telefon kombinira SMS i MMS u jedan intuitivan, jednostavan izbornik.

Slanije poruke

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  i odaberite **Poruke** na kartici **KOMUNIKACIJA**. Zatim dodirnite **Nova poruka** i započnite pisati novu poruku.
- 2 Dodirnite **Umetni** kako biste dodali sliku, video zapis, zvuk, predložak itd.
- 3 Dodirnite **Primatelj** na dnu zaslona za unos primatelja. Zatim unesite broj ili dodirnite  za odabir kontakta. Možete dodati još više kontakata.
- 4 Kad budete spremni, dodirnite **Pošalji**.




UPOZORENJE: Ako se SMS-u doda slika, video zapis ili zvuk, poruka se automatski pretvara u MMS, a naplata se vrši u skladu s tim.

Unos teksta


Tekst se može unijeti na pet načina: **Tipkovnicom na zaslonu**, **tipkovnicom, zaslonom za rukopis**,

okvirom za rukopis i značajkom **rukopis-dvostruki okvir**.

Metodu unosa možete odabrati **dodirnom na**  te **Metoda unosa**.

Dodirnite  za uključivanje T9 načina rada. Ova ikona prikazat će se samo odaberete li za način unosa **Tipkovnica**.

Dodirnite  za odabir jezika pisanja.

Dodirnite  za promjenu između brojeva, simbola i unosa teksta.

Pomoću tipke Shift odaberite između unosa velikih/malih slova.

Način rada T9

Način rada T9 koristi ugrađeni rječnik za prepoznavanje riječi koje upisujete, a na temelju niza tipki koje ste dodirnuli. Predviđa riječi koje upisujete i predlaže alternative.

Abc način rada

Taj vam način rada omogućuje unos slova pritiskom na tipku označenu željenim slovom jednom, dvaput ili triput, dok se slovo ne prikaže.

123 način unosa


Taj vam način rada omogućuje brži unos brojeva tijekom pisanja poruke (primjerice broja telefona). Pritisnite

tipke koje odgovaraju željenim brojevima prije ručnog prebacivanja natrag na prikladan način za unos teksta.


Prepoznavanje rukopisa

U načinu rada rukopisa jednostavno pišite po zaslonu, a telefon će vaš rukopis pretvoriti u poruku. Odaberite **Zaslon za rukopis** ili **Okvir za rukopis**, ovisno o željenom pregledu.

Postavljanje e-pošte

Na početnom zaslonu dodirnite  te odaberite **E-mail** na kartici **KOMUNIKACIJA**.

Ako vam nije postavljen račun e-pošte, pokrenite čarobnjak za postavljanje e-pošte i dovršite ga.

Postavke možete označiti i urediti odabirom opcije . Možete provjeriti i dodatne postavke koje su unesene automatski, prilikom stvaranja računa.

Microsoft Exchange račun e-pošte

Adresa e-pošte - unesite adresu e-pošte za račun.

Adresa poslužitelja - unesite adresu poslužitelja e-pošte.

Domena - unesite domenu računa (nije obavezno).


Korisničko ime - unesite korisničko ime za račun.

Lozinka - unesite lozinku za račun.


Vaš je račun sada postavljen i pojaviti će se na popisu računa u vašoj mapi e-pošte.

Dohvat e-pošte

Svoj račun e-pošte možete provjeravati automatski ili ručno. Ručna provjera:


- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  te odaberite **E-mail** na kartici **KOMUNIKACIJA**.
- 2 Dodirnite račun koji želite koristiti.

Slanje e-pošte putem novog računa

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  te odaberite **E-mail** na kartici **KOMUNIKACIJA**.
- 2 Dodirnite **Nova e-poruka** i otvorite će se nova poruka e-pošte.
- 3 Dovršite poruku.
- 4 Dodirnite **Pošalji** i vaša će poruka e-pošte biti poslana.


Poruke/E-pošta

Mape poruka

Prepoznat ćete strukturu mapa koja se koristi na KM570, vrlo je jednostavna. Na početnom zaslonu dodirnite  i odaberite **Poruke** na kartici **KOMUNIKACIJA**. Potom odaberite opciju s donjeg popisa:

Dolazne - Sve primljene poruke smještaju se u ulazni spremnik.

SAVJET! Kada primite poruku, na nju možete brzo odgovoriti pomoću funkcije **Brzi odgovor**. Ovo je korisno ako na poruku morate odgovoriti tijekom sastanka.

SAVJET! Kada je poruka prikazana, dodirnite  te odaberite **Izdvoji**. Iz odabrane poruke možete izdvojiti informacije poput broja, adrese e-pošte ili web-adrese.

Spremljene - ako niste dovršili pisanje poruke, djelomično dovršenu poruku možete spremati u ovu mapu.

Odlazne - ovo je mapa za privremeno spremanje tijekom slanja poruka.

Poslane - sve poslane poruke bit će postavljene u ovu mapu.

Moje mape - stvorite mape za spremanje svojih poruka.

Predložci - popis unaprijed sastavljenih poruka, korisnih kod brzog slanja odgovora.

Emotikone - možete dodavati, uređivati i brisati emotikone. Željenu ikonu raspoloženja možete umetnuti tijekom pisanja poruke.

Postavke - postavke poruka unaprijed su određene, tako da možete odmah početi sa slanjem poruka. Želite li promijeniti postavke, možete to učiniti pomoću opcija Postavke.

Usluge društvenih mreža

Pomoću telefona možete sudjelovati u uslugama društvenih mreža i upravljati svojim mikro-blogom na SNS-u. Možete ažurirati status svog SNS mjesta i pregledavati ažuriranja koja su vaši prijatelji izvršili na društvenim mrežama.

Dodirnite izbornik **Društvena mreža** i odaberite jedno od dolje navedenih web-mjesta: Orkut, Facebook, Twitter, Picasa, Flickr ili Myspace.

SAVJET! Facebook je aplikacija koja je već učitana u vaš telefon uz jednostavan pristup. Twitter je java aplikacija koja se temelji na Java tehnologiji. Ostale aplikacije pristupaju WAP (Wireless Application Protocol) uslugama.

NAPOMENA: Povezivanje s mrežnim uslugama i korištenje tih usluga može prouzrokovati dodatne troškove. Informacije o naknadama za prijenos podataka zatražite od davatelja mrežnih usluga.

Facebook

Početna stranica: prijavite se i vidjet ćete ažurirani status prijatelja. Unesite svoj komentar o novom statusu ili pogledajte druge. Komentare također možete pisati odabравši ikonu +.

Profil: možete odabrati Wall > Status (Zid > Ažuriranja statusa) i upisati trenutni status. Informacije možete pregledati i fotografije poslati ako dodirnete Album > Slanje fotografije. Odaberite Idi na slike ili Fotografiraj i unesite naslove slika.

Prijatelji: u društvenoj mreži možete pronaći brojne prijatelje i vidjeti njihov status. Prijatelje na facebooku možete potražiti odabравši Traži.

Poruka: možete pregledati mapu dolazne ili poslana pošte i slati poruke u društvenoj mreži.

SAVJET! Korištenje widgeta za Facebook sadržaj


Widget za Facebook sadržaj možete dodati na početni zaslon. Povucite widget za Facebook sadržaj s trake widgeta i pritisnite OK. Aplikaciji Facebook sada možete izravno pristupiti dodiranjem widgeta.

Fotoapararat

Osnovne informacije o tražilu

Izloženost - definira količinu svjetla na slici i upravlja njome. Indikator osvijetljenja pomaknite po traci prema oznaci “-” za slabiju osvijetljenost slike ili prema oznaci “+” za jaču osvijetljenost slike.

Zumiranje - povećavanje ili smanjivanje. Možete koristiti i bočne tipke za podešavanje glasnoće. Ova je funkcija omogućena ovisno o veličini snimljene fotografije.

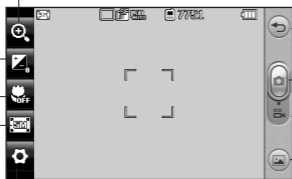

Natrag - dodirnite za povratak na kartu izbornika.

Snimanje fotografije

Video način rada - odaberite ovu ikonu za prelazak na video način rada.

Galerija - omogućava pristup spremljenim fotografijama iz načina rada kamere. Jednostavno dodirnite i na zaslonu će se prikazati galerija.

Postavke - dodirnite ovu ikonu za otvaranje izbornika s postavkama. Vidi **Korištenje naprednih postavki**.

Veličina - promijenite veličinu fotografije radi štednje memorije ili snimite fotografiju veličine unaprijed postavljene na veličinu slike kontakta. Odaberite neku od opcija veličine u pikselima:
5M (2560x1920), 3M (2048x1536), 2M (1600x1200), 1M (1280x960), VGA (640x480), WQVGA (400x240), QVGA (320x240).

Makro - uključite za snimanje fotografija iz velike blizine.

SAVJET! Opcije možete aktivirati dodirom na zaslon. Automatski će se isključiti nakon nekoliko sekundi.


Brzo snimanje fotografije

- 1 Kratko pritisnite tipku fotoaparata na desnoj strani telefona.
- 2 Držite telefon u vodoravnom položaju i usmjerite objektiv prema predmetu snimanja.
- 3 Lagano pritisnite tipku fotoaparata i u sredini tražila će se prikazati okvir za fokusiranje.
- 4 Telefon smjestite tako da objekt fotografiranja bude u okviru za fokusiranje.
- 5 Kad okvir za fokusiranje postane zelene boje, fotoaparat je fokusirao subjekt fotografiranja.
- 6 Za snimanje slike pritisnite tipku fotoaparata do kraja.

SAVJET! Za prelazak u video način rada ili način rada fotoaparata, krećite se gore/dolje te odaberite ikonu fotoaparata ili video zapisa na desnoj strani u sredini tražila.

Nakon fotografiranja

Snimljena fotografija će se prikazati na zaslonu. Dostupne su sljedeće opcije:

-  Dodirnite za slanje fotografije kao poruke, e-pošte ili putem Bluetooth veze.



Postavite sliku koju ste upravo snimili kao početni zaslon, sliku kontakta ili sliku prilikom uključivanja/isključivanja.



Dodirnite za uređivanje fotografije.



Dodirnite kako biste uredili naziv odabrane slike.



Dodirnite za povratak na prethodni izbornik.



Dodirnite za brisanje fotografije koju ste upravo snimili i potvrdite dodirnom opcije **Da**. Prikazat će se "izbrisana" poruka.




Dodirnite kako biste odmah snimili još jednu fotografiju. Trenutni video zapis će se spremiti.



Dodirnite za pregled galerije spremljenih fotografija.

Video kamera

Osnovne informacije o tražilu

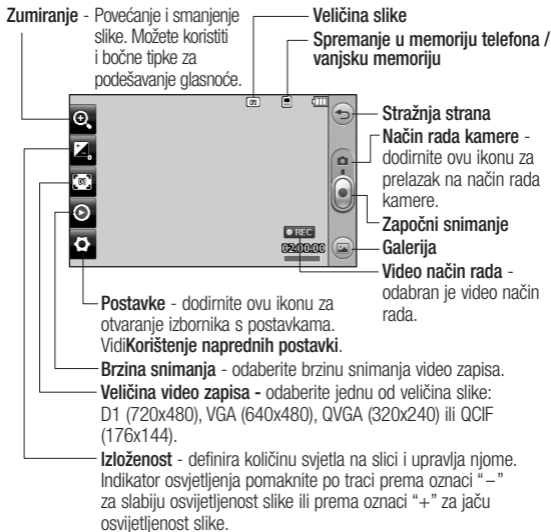





SAVJET! Možete zatvoriti sve opcije prečaca kako bi zaslon tražila bio čišći. Jednostavno jednom dodirnite središte tražila. Za ponovno aktiviranje opcija dodirnite zaslon još jednom.

Brzo snimanje video zapisa

- 1 Tipku fotoaparata na desnoj strani telefona držite pritisnutom nekoliko sekundi.









SAVJET! Za prelazak u video način rada ili način rada fotoaparata, krećite se gore/dolje te odaberite ikonu fotoaparata ili video zapisa na desnoj strani u sredini tražila.

- 2 Držite telefon u vodoravnom položaju i usmjerite objektiv prema subjektu snimanja.
- 3 Za početak snimanja jednom pritisnite tipku fotoaparata na telefonu. Umjesto toga možete dodirnuti .
- 4 **Snimi** će se prikazati pri dnu uz mjerač vremena koji pokazuje duljinu video zapisa.
- 5 Za pauziranje video zapisa dodirnite , a za ponovno pokretanje odaberite .
- 6 Dodirnite  na zaslonu ili još jednom pritisnite tipku fotoaparata kako biste zaustavili snimanje.

Nakon snimanja video zapisa

Na zaslonu će se prikazati slika koja predstavlja snimljeni video zapis.

Dostupne su sljedeće opcije:


-  Dodirnite za reprodukciju videozapisa.
-  Dodirnite za slanje video zapisa kao poruke, e-pošte ili putem Bluetooth veze.
-  Dodirnite za uređivanje video zapisa.
-  Dodirnite kako biste uredili naziv odabrane slike.
-  Dodirnite za povratak na prethodni izbornik.
-  Dodirnite za brisanje video zapisa koji ste upravo snimili i potvrdite dodiranjem opcije **Da**. Ponovo će se pojaviti tražilo.
-  Dodirnite kako biste odmah snimili sljedeći video zapis.
-  Dodirnite za pregled galerije spremljenih video zapisa i slika.

Vaše fotografije i video zapisi


Pregledavanje fotografija i video zapisa




- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  i odaberite **Galerija** na kartici **MULTIMEDIJA**. Možete također dodirnuti  na zaslonu kamere za pregled. Možete provjeriti svoje slike i video zapise.
- 2 Na zaslonu će se prikazati vaša galerija.
- 3 Dodirnite video zapis ili fotografiju kako biste je otvorili u cijelosti.
- 4 Za reprodukciju video zapisa dodirnite . Za pauziranje reprodukcije dodirnite .


SAVJET! Lagano dodirnite lijevo ili desno za pregled ostalih fotografija ili video zapisa.

SAVJET! Kako biste izbrisali fotografiju ili video zapis, otvorite ga i odaberite . Dodirnite **Da** za potvrđivanje.

Stvaranje fotografije iz video zapisa




- 1 Odaberite video zapis iz kojeg biste željeli stvoriti fotografiju.
- 2 Dodirnite  za pauziranje video zapisa na onom okviru koji želite pretvoriti u fotografiju, a zatim dodirnite gornji lijevi kut zaslona kako biste otvorili izbornik .

- 3 Dodirnite  te odaberite .
- 4 Fotografija će se prikazati na zaslonu sa svojim nazivom.
- 5 Dodirnite  za povratak na video zapis.
- 6 Slika će se spremi u mapu **Moja mapa** i pojaviti se u značajki **Galerija**.


 **UPOZORENJE:** Neke funkcije možda neće ispravno raditi ako multimedijaska datoteka nije snimljena pomoću telefona.


Pregledavanje fotografija u obliku prikaza stranica

U načinu prikaza slika, sve fotografije koje **Galerija** sadrži prikazuju se jedna za drugom u obliku prikaza stranica. Video zapisi se ne mogu pregledavati u obliku prikaza stranica.

- 1 Dodirnite  u **Galeriji**, a zatim se pomaknite i odaberite **Prikaz stranica**.
- 2 Prikaz slika počinje.
Unutar prikaza slika ima više opcija: Dodirnite  za povratak.
 Dodirnite za pauziranje prikaza slika na određenoj fotografiji.

 Dodirnite ponovo za nastavak reprodukcije.

 Dodirnite za povećanje ili smanjivanje brzine prikaza stranica.


Za prikaz slučajnim odabirom dodirnite  i odaberite **Nasumično uključeno**.

Uređivanje fotografija


1 Otvorite fotografiju koju želite uređivati i dodirnite  kako biste aktivirali opcije.

2 Dodirnite ikone za izmjenu fotografije:

 Pomaknite prst po zaslonu kako biste odabrali područje.


 Prostoručno crtanje na fotografiji. Odaberite jednu od četiri opcije debljine crte i boju koju želite koristiti.


 Dodavanje teksta fotografiji.

 Ukrašavanje fotografije pečatom. Odaberite jedan od pečata i dodirnite mjesto na fotografiji na koje ga želite smjestiti.


 Brisanje nacrtanog. Možete odabrati veličinu gumice.


 Dodirnite za slanje fotografije kao poruke, e-pošte ili putem Bluetooth veze.

 Dodirnite za povratak na galeriju.

 Spremanje promjena koje ste načinili na fotografiji. Odaberite želite li da se promjene sprema kao **Izvorna datoteka** ili kao **Nova datoteka**. Ako ste odabrali **Nova datoteka**, unesite naziv datoteke.

 Poništavanje posljednjeg efekta ili uređivanja koje ste izvršili na fotografiji.


 Dodirnite za otvaranje daljnjih efekata. Postoje i naprednije opcije uređivanja.

 Dodirnite za otvaranje opcija filtra.


 Odabranu fotografiju možete urediti.

Zabava

U memoriju telefona možete pohraniti bilo kakve multimedijске datoteke kako biste mogli jednostavno pristupati svojim slikama, zvukovima, video zapisima i igrama. Svoje datoteke možete spremati i na memorijsku karticu. Pomoću memorijske kartice možete osloboditi prostor u memoriji telefona. Za pristup značajki **Moji sadržaji** dodirnite  i odaberite **moji sadržaji** na kartici **MULTIMEDIJA**. Možete otvoriti popis mapa u kojima se nalaze sve vaše multimedijске datoteke.

SAVJET! Za brisanje datoteka iz mape **Moji sadržaji** dodirnite , zatim izbriši.

Korištenje slike

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite , odaberite **Moji sadržaji** na kartici **MULTIMEDIJA**, a zatim odaberite **Slike**. Odaberite slike i dodirnite .
- 2 Dodirnite **Koristi kao** i odaberite jednu od opcija:
Slika početnog zaslona - postavite pozadinu za početni zaslon.
Zaklj.sliku na zasl. - postavite pozadinu za zaključani zaslon.

Slika kontakta - dodijelite sliku određenoj osobi na svom popisu kontakata i slika će se pojaviti kada vas ta osoba nazove.


Start kod uključenja - postavite sliku koja će se prikazivati prilikom uključivanja telefona.


Slika prilikom zatvaranja - postavite sliku koja će se prikazivati prilikom isključivanja telefona.

Premještanje ili kopiranje slike


- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  i odaberite **Moji sadržaji** Na kartici **MULTIMEDIJA**, a zatim odaberite **Slike**. Odaberite slike i dodirnite .
- 2 Odaberite **Premjesti** ili **Kopiraj**.
- 3 Možete označiti / poništiti označavanje slika njihovim slijednim dodirivanjem. Označite sliku koju želite premjestiti ili kopirati i dodirnite **Kopiraj/ Premjesti**.

Korištenje zvuka


- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  i odaberite **Moji sadržaji** na kartici **MULTIMEDIJA** te odaberite **Zvukovi**.

- 2 Odaberite željeni zvuk i prikazat će se poruka s potvrdom.
- 3 Dodirnite **Da**. Započet će reprodukcija.
- 4 Dodirnite  i odaberite **Koristi kao**.
- 5 Odaberite **Melodija glasovnih poziva, Melodija video poziva, Melodija poruke, Uključivanje ili Isključivanje**.

Gledanje video zapisa


- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  i odaberite **Moji sadržaji** na kartici **MULTIMEDIJA** te odaberite **Video**.
- 2 Odaberite video zapis za reprodukciju.

Igre i aplikacije

Na telefon možete instalirati nove igre i aplikacije kako biste se u slobodno vrijeme zabavili. Na početnom zaslonu dodirnite  i odaberite **moji sadržaji** na kartici **MULTIMEDIJA** te odaberite **Zabava**.

Možete također pristupiti značajki **Pocket apps** na kartici **MULTIMEDIJA**, a zatim odabrati igru ili aplikaciju koju želite pokrenuti.

Instalacija Java igara i aplikacija

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  i odaberite **Moji sadržaji** na kartici **MULTIMEDIJA**.
- 2 Ako umećete novu memorijsku karticu dodirnite znak vanjske memorije.
- 3 Odaberite datoteku (*.jad ili *.jar) koju želite preuzeti i instalirajte je.

NAPOMENA: Programske datoteke temeljene na Java tehnologiji su u formatu .jad ili .jar. Datoteka u formatu .jad trebala bi sadržavati svoju vlastitu .jar datoteku.

- 4 Program temeljen na Java tehnologiji se nakon instalacije može vidjeti u izborniku **Igre** ili **Aplikacije**, gdje ga možete odabrati, pokrenuti ili izbrisati.

SAVJET! Na svoj telefon možete preuzeti i Java MIDlet, pomoću usluge WAP (Wireless Application Protocol). Imajte na umu da ćete za korištenje internetskih usluga možda morati snositi dodatne troškove.

Dokumenti

U mapi **Dokumenti** značajke **Moji sadržaji** možete vidjeti sve datoteke dokumenata. Ovdje možete pregledati datoteke u formatu za Excel, PowerPoint, Word kao i tekstualne i PDF datoteke.

Zabava

Prijenos datoteke u telefon

Datoteku je s računala na telefon vjerojatno najjednostavnije prenijeti Bluetooth vezom. LG PC Suite možete koristiti i pomoću USB kabela.

Prijenos pomoću Bluetooth veze:

- 1 Bluetooth mora biti uključen i na telefonu i na računalu, a uređaji moraju biti međusobno vidljivi.
- 2 Koristite računalo za slanje datoteka putem Bluetooth veze.
- 3 Nakon slanja datoteke na telefonu ćete morati potvrditi njezin primitak dodiranjem opcije **Da**.
- 4 Datoteka bi se trebala pojaviti u vašoj mapi **Dokumenti** ili **Ostalo**.

Ostalo

Mapa **Ostalo** sadrži popis datoteka koje nisu slike, zvukovi, video zapisi, dokumenti, igre niti aplikacije. Koristi se na isti način kao mapa **Dokumenti**. Pri prijenu s računala na telefon datoteke se mogu prikazati u mapi **Ostalo**. Dogodi li se to, možete ih premjestiti.

Glazba

Vaš telefon opremljen je ugrađenim glazbenim playerom kako biste mogli slušati svoje omiljene pjesme. Za pristup glazbenom playeru na početnom zaslonu dodirnite  i odaberite **Glazba** na kartici **MULTIMEDIJA**.

SAVJET! KM570 je jedan od rijetkih mobitela koji je opremljen značajkom Dolby Mobile™ za glazbu te tako pruža Dolby™ kvalitetu zvuka.






“Dolby” and double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories. - “Dolby” i dvostruki D simboli su tvrtke Dolby Laboratories. Manufactured under license Dolby Laboratories. - Proizvedeno pod licencom Dolby Laboratories.


Prijenos glazbe na telefon

Najjednostavniji način prijena glazbe na telefon je preko Bluetooth veze ili kabela za sinkronizaciju. Možete također koristiti softver LG PC Suite. Prijenos pomoću Bluetooth veze:


- 1 Provjerite je li Bluetooth prijenos uključen na oba uređaja te jesu li uređaji jedan drugom vidljivi.
- 2 Odaberite glazbenu datoteku na drugom uređaju i odaberite slanje preko Bluetooth veze.
- 3 Kada datoteka bude spremna za slanje, prihvatite je na telefon dodiranjem opcije **Da**.
- 4 Datoteka bi se trebala prikazati pod **Glazba > Sve pjesme**.

Reprodukcija pjesme

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  i odaberite **Glazba** na kartici **MULTIMEDIJA**.
- 2 Odaberite jednu od mapa i pjesmu koju želite reproducirati.
- 3 Dodirnite  za pauziranje reprodukcije pjesme.
- 4 Dodirnite  za prelazak na sljedeću pjesmu.
- 5 Dodirnite  za povratak na prethodnu pjesmu.
- 6 Dodirnite  za povratak na izbornik **Glazba**. Za povratak na izbornik možete dodirnuti više puta.

SAVJET! Za promjenu jačine zvuka tijekom slušanja glazbe dodirnite .

Stvaranje melodije glasovnog poziva

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  i odaberite **Glazba** na kartici **MULTIMEDIJA**.
- 2 Odaberite jednu od mapa i pjesmu koju želite reproducirati.
- 3 Odaberite glazbu koju želite koristiti s popisa glazbe te odaberite **OK**.

- 4 Odaberite **Izrežikad** zaželite početi sa snimanjem glazbe koja će poslužiti kao **Melodija glasovnog poziva** tijekom reprodukcije glazbe.
- 5 Odaberite **Zaustavi** kako biste završili.
- 6 Odaberite **Spremi** i odaberite **Izvorna datoteka** ili **Nova datoteka**. Potom odaberite **Spremi**.

NAPOMENA: Autorska prava na glazbene datoteke mogla bi biti zaštićena putem međunarodnih sporazuma i državnih zakona. Može biti potrebno dobiti dopuštenje ili licencu za reproduciranje ili kopiranje glazbe. U nekim državama lokalni zakoni zabranjuju privatno kopiranje materijala zaštićenog autorskim pravima. Prije preuzimanja ili kopiranja datoteke provjerite odgovarajuće državne propise o korištenju takvog materijala.

FM radio

Vaš je telefon opremljen FM radijem pa svoje omiljene stanice možete slušati i dok ste u pokretu.

NAPOMENA: Za slušanje radija morat ćete priključiti slušalice. Umetnite priključak u utičnicu slušalice kako biste mogli slušati radio i održati kvalitetan prijem.





Zabava

Pretraživanje stanica

Radio stanice na svom telefonu možete pronaći ručno ili automatski. One se zatim spremaju na određene brojeve kanala te ih ne morate ponovo tražiti. Prvo je na telefon potrebno priključiti slušalice jer one služe kao antena.


Automatsko podešavanje:

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  i odaberite **FM radio** na kartici **MULTIMEDIJA** te odaberite .
- 2 Dodirnite **Automatsko skeniranje**. Prikazat će se poruka s potvrdom. Odaberite **Da**, nakon čega će se stanice automatski pronaći i dodijeliti kanalu na vašem telefonu.

NAPOMENA: Možete i ručno pronaći stanicu pomoću strelica  i  prikazanih za središtu zaslona. Ako dodirnete i držite  i , stanice se pronalaze automatski.

Korištenje FM odašiljača za reprodukciju glazbe

Ugrađeni FM odašiljač na vašem telefonu omogućuje vam slušanje glazbe preko bilo kojeg FM tunera koji se nalazi unutar opsega telefona, npr. kod kuće ili u automobilu.

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  i nakon pomicanja odaberite **Alati** te **FM odašiljač** na kartici **USLUŽNI PROGRAMI**.
- 2 Odaberite frekvenciju koju želite koristiti za slanje putem FM signala, a zatim dodirnite **Prijenos**.
- 3 Zatim svoj tuner postavite na istu frekvenciju.



NAPOMENA: Udaljenost od FM odašiljača tijekom rada treba biti maksimalno 2 metra (6,5 stopa). Tijekom prijenosa može doći do smetnji zbog prepreka kao što su zidovi, drugi elektronički uređaji ili javne radijske stanice. Kako biste izbjegli smetnje, prije upotrebe FM odašiljača na prijemniku uvijek pronađite slobodnu FM frekvenciju.

FM odašiljač ne može se koristiti istovremeno kao FM radio na uređaju.

UPOZORENJE: FM odašiljač nije dostupan u državama koje imaju različite standarde.

Uslužni programi

Postavljanje alarma


- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  i odaberite **Alarm** na kartici **USLUŽNI PROGRAMI**. **Widget budilica** trebala bi se prikazati na popisu kao zadana vrijednost i ne može se izbrisati.
- 2 Dodirnite **Novi alarm**.
- 3 U okviru **Vrijeme** postavite vrijeme kada se alarm treba oglasiti.
- 4 Odaberite način na koji želite da se alarm ponavlja u okviru **Ponavljanje: Ne ponavlja se, Dnevno, Pon ~ Pet, Pon~ Sub, Sub ~ Ned, Osim praznika** ili **Odaberite radni dan**. Ikone će zatim prikazati odabrani dan u tjednu.
- 5 Odaberite **Vrsta alarma** kako biste postavili željenu vrstu alarma.
- 6 Odaberite **Zvono alarma** i odaberite zvuk iz mape. Kako biste preslušali zvuk, dodirnite ga i zatim dodirnite .
- 7 Dodajte bilješku alarmu u okviru **Bilješke**.
- 8 Konačno, interval za odgodu možete postaviti na 5, 10, 20 ili 30 minuta, 1 sat ili ga možete isključiti.

- 9 Nakon postavljanja alarma dodirnite **Spremi**.

NAPOMENA: Možete postaviti do 5 alarma, uključujući **Widget budilicu**.

SAVJET! Pomaknite prekidač na **Isk./uklj.** kako biste postavili alarm.


Dodavanje događaja u kalendar

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  i odaberite **Organizator** na kartici **USLUŽNI PROGRAMI**, zatim odaberite **Kalendar**.
- 2 Odaberite datum kojem želite dodati događaj.
- 3 Dodirnite , a zatim **Dodaj događaj**.
- 4 Dodirnite **Kategorija**, a zatim odaberite **Sastanak, Godišnjica ili Rođendan**.
- 5 Unesite **Predmet**.
- 6 Provjerite i unesite datum i vrijeme u koje želite da vaš događaj započne. Za **Sastanak** i **Godišnjicu** unesite datum i vrijeme završetka događaja u donja dva okvira za vrijeme i datum. Unesite mjesto ako se radi o **Sastanku**.
- 7 Postavite **Alarm** i **Ponavljanje**.


Uslužni programi

- 8 Odaberite **Spremi** i događaj će se spremi u kalendar. Datumi sa spremljenim događajima bit će označeni kvadratnim pokazivačima, a na početku svakog događaja zazvonit će zvono kako biste ostali organizirani.

Dodavanje stavke popisu zadataka


- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  i odaberite **Organizator** na kartici **USLUŽNI PROGRAMI**.
- 2 Odaberite **Zadaci** i dodirnite **Dodaj u obavezu**.
- 3 Postavite datum zadatka, dodajte napomene i odaberite razinu prioriteta: **Puna**, **Srednja** ili **Slaba**.
- 4 Svoj zadatak spremite odabirom opcije **Spremi**.

Korištenje traženja datuma






- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  i odaberite **Organizator** na kartici **USLUŽNI PROGRAMI**.
- 2 Odaberite **Traženje datuma**.
- 3 Postavite trenutni datum na kartici **Od**.
- 4 Postavite broj dana na kartici **Nakon**.

- 5 Ispod će se prikazati **Ciljani datum**.


Dodavanje podsjetnika


- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  i odaberite **Bilješke** na kartici **USLUŽNI PROGRAMI**.
- 2 Dodirnite **Dodaj bilješku**.
- 3 Upišite bilješku i dodirnite **Spremi**.
- 4 Bilješke će se zatim pojaviti na zaslonu u aplikaciji **Bilješke**.

Snimanje zvuka ili glasa


- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  te nakon pomicanja odaberite **Snimanje glasa** na kartici **USLUŽNI PROGRAMI**.
- 2 Odaberite **Snimanje glasa**.
- 3 Dodirnite  za početak snimanja.
- 4 Dodirnite  za pauziranje snimanja.
- 5 Dodirnite  za kraj snimanja.
- 6 Dodirnite  za preslušavanje snimke.

Korištenje kalkulatora




- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  te nakon pomicanja odaberite **Alati** na kartici **USLUŽNI PROGRAMI**, zatim odaberite **Kalkulator**.

- 2 Dodirnite numeričke tipke pomoću tipkovnice za unos brojeva.
- 3 Za jednostavne izračune dodirnite željenu funkciju (+, -, ×, ÷) i zatim =.
- 4 Za složenije izračune dodirnite  i odaberite **sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg** ili **rad** itd.

Pretvaranje jedinica

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  te nakon pomicanja odaberite **Alati** na kartici **USLUŽNI PROGRAMI**, zatim odaberite **Pretvarač jedinica**.
- 2 Odaberite vrstu jedinice koju želite pretvoriti: **Valuta, Površina, Duljina, Težina, Temperatura, Volumen** ili **Brzina**.
- 3 Nakon toga možete odabrati jedinicu i unijeti vrijednost iz koje želite pretvarati, a zatim jedinicu u koju želite pretvarati.
- 4 Na glavnom zaslonu pojavljuje se odgovarajuća vrijednost.

Dodavanje grada u sat s vremenskim zonama

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  te nakon pomicanja odaberite **Alati** na kartici **USLUŽNI PROGRAMI**, a zatim odaberite **Sat s vremenskim zonama**.
- 2 Dodirnite , a nakon toga **Novi grad**.
- 3 Pomičite se po globusu, dodirnite željeno područje i odaberite grad s karte. Možete i dodirnuti  i upisati naziv traženog grada u okvir s poljem za pretraživanje.

Korištenje štoperice

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  te nakon pomicanja odaberite **Alati** na kartici **USLUŽNI PROGRAMI**, a zatim odaberite **Štoperica**.
- 2 Za pokretanje mjerača vremena dodirnite **Pokreni** na dnu zaslona.
- 3 Želite li izmjeriti vrijeme ciklusa, dodirnite **Ciklus**.
- 4 Za zaustavljanje mjerača vremena dodirnite **Zaustavi**.
- 5 Dodirnite **Nastavi** kako biste ponovo pokrenuli štopericu od vremena u kojem ste je zaustavili ili dodirnite **Poništi** kako biste krenuli ispočetka.


Uslužni programi

Crtanje

Dok koristite telefon, možete dvaput pritisnuti tipku fotoaparata kako biste snimili trenutnu sliku, zatim dodati bilješku slici pomoću značajke **Crtranje**. Funkcija slikanja zaslona dostupna je u sljedećim aplikacijama uređaja: WAP, SNS (izvorni / JAVA), izrada poruka i e-poruka (E-pošta/ Push e-pošta), primljene poruke (SMS/MMS), preglednik e-pošte, JAVA igre i aplikacije, flash igre, i Pocket apps.



Ako postavite Auto spremanje na uključeno, funkcija slikanja zaslona će biti spremljena u mapu *Moje stvari*.

Kada je **Spremanje Isključeno**, sliku pomoću značajke **Crtranje** možete uređivati nakon snimanja.

Za promjenu postavki značajke **Crtranje** na početnoj stranici dodirnite  te nakon pomicanja odaberite **Crtranje** na kartici **USLUŽNI PROGRAMI**.

NAPOMENA: Ova značajka neće biti korištena za kršenje autorskih prava na bilo koje treću stranu kao i galerija slika, pozadina, brzo biranje, itd.

Dodavanje bilješke pomoću značajke crtanja


- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  te nakon pomicanja odaberite **Crtranje** na kartici **USLUŽNI PROGRAMI**.
- 2 Dodirnite **Dodaj crtež**.
- 3 Nacrtajte bilješku na LCD-u dodirnog zaslona te pritisnite .
- 4 Dodirnite **Da**, a bilješka će se pojaviti na zaslonu u aplikaciji **Crtranje**.

Sinkroniziranje s računalom


Računalo možete uskladiti s telefonom kako biste uskladili sve važne pojedinosti i datume. Možete načiniti i sigurnosnu kopiju svojih datoteka i tako se riješiti briga.

SAVJET! Treba instalirati aplikaciju PC suite s adrese <http://www.lgmobile.com>. (Staza: www.lgmobile.com - odaberite državu - PRODUCTS > Manual & Software)

Instaliranje softvera LG PC suite na računalo

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  i odaberite **Povezivanje** na kartici **PODEŠAVANJA**.
- 2 Odaberite **USB povezivanje** i dodirnite **PC suite**.
- 3 Povežite telefon i računalo USB kabelom i malo pričekajte. Prikazat će se poruka vodiča za instalaciju.
- 4 Za dovršenje čarobnjaka programa LG PC suite Installer slijedite upute na zaslonu.
- 5 Nakon dovršenja instalacije na zaslonu računala pojavit će se ikona softvera LG PC suite.

Povezivanje telefona i računala

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  i odaberite **Povezivanje** na kartici **PODEŠAVANJA**.
- 2 Odaberite **USB povezivanje**.
- 3 Dodirnite **PC suite**.
- 4 Povežite telefon i računalo USB kabelom i malo pričekajte. PC suite pokreće se automatski.

Sigurnosno kopiranje i vraćanje informacija telefona

- 1 Povežite telefon s računalom putem USB kabela.
- 2 Pritisnite ikonu **Podrška** i odaberite **Podrška** ili **Vrati**.
- 3 Odaberite želite li napraviti sigurnosnu kopiju za Sadržaj i/ili Imenik/Raspored/Zadatke/ Podsjetnik. Odaberite lokaciju koja će biti određište ili polazna točka sigurnosnog kopiranja. Pritisnite **OK**.
- 4 Stvorit će se sigurnosna kopija informacija.

Sinkroniziranje s računalom

Sinkroniziranje kontakata

- 1 Povežite telefon s računalom putem USB kabela.
- 2 Pritisnite ikonu **Kontakti**.
- 3 Pritisnite **Sinkroniziraj kontakte** i računalo će uvesti i prikazati sve kontakte koji su na telefonu spremljeni.
- 4 Pritisnite **Izbornik** i odaberite **Izvoz**. Sada možete odabrati mjesto spremanja kontakata.

Sinkroniziranje poruka

- 1 Povežite telefon s računalom putem USB kabela.
- 2 Pritisnite ikonu **Poruke**.
- 3 Sve poruke s telefona prikazat će se u mapama na zaslonu računala.
- 4 Za uređivanje i preraspodjelu poruka koristite alatnu traku na vrhu zaslona.

UPOZORENJE: Nemojte iskopčavati telefon tijekom prijenosa.


Korištenje telefona kao uređaja za masovno spremanje

Vaš se telefon može koristiti kao uređaj za spremanje podataka.


- 1 Prekinite vezu između telefona i računala.
- 2 Na početnom zaslonu dodirnite  i odaberite **Povezivanje** na kartici **PODEŠAVANJA**.
- 3 Odaberite **USB povezivanje**.
- 4 Dodirnite **Masovno spremanje**. Ovaj način rada će se spremiti.
- 5 Povežite telefon s računalom putem USB kabela. Na telefonu će se prikazati **Spojeno**.
- 6 Povlačenjem i ispuštanjem stavite svoje slike, glazbu ili datoteke u odgovarajuće mape.
- 7 Za sigurno isključivanje telefona iz veze s računalom pritisnite ikonu za sigurno uklanjanje hardvera koja se nalazi na alatnoj traci računala.

Preglednik

Pristupanje Internetu

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  i odaberite **Web preglednik** na kartici **USLUŽNI PROGRAMI**.
- 2 Za izravan prelazak na početnu stranicu preglednika odaberite **Početna stranica**. Umjesto toga možete odabrati **Unesi adresu** i upisati URL, nakon čega odaberite **Spajanje**.

Google

Možete pristupiti usluzi Google uslugu mobilnog interneta. Za pristup Google uslugama na početnom zaslonu dodirnite  i odaberite **Google** na kartici **USLUŽNI PROGRAMI**.

NAPOMENA: Google možda nije dostupan u nekim državama. To ovisi o mrežnim uslugama.


Dodavanje i pristupanje oznakama

Za brz i lak pristup omiljenim web-mjestima možete dodati zabilješke i spremiti web-stranice.

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  i odaberite **Web preglednik** na kartici **USLUŽNI PROGRAMI**.

- 2 Odaberite **Web oznake**. Na zaslonu će se prikazati popis vaših oznaka.
- 3 Za dodavanje nove web oznake dodirnite **Dodaj knjižnu oznaku**. U odgovarajući okvir s poljem unesite naziv web oznake, a zatim URL.
- 4 Dodirnite **Spremi**. Vaše zabilješke prikazat će se na popisu zabilješki.
- 5 Za pristup oznaci jednostavno dodirnite ikonu Spajanje pored web oznake ili dodirnite naslov web oznake i dodirnite **Spajanje**. Uređaj će se povezati na vašu oznaku.

Spremanje stranice


- 1 Željenoj web-stranici pristupite na način opisan iznad.
- 2 Dodirnite  i odaberite **Spremi ovu stranicu**.
- 3 Unesite naziv za stranicu kako biste je mogli lakše raspoznati.
- 4 Dodirnite **Spremi**.

Preglednik

Pristupanje spremljenoj stranici

Na početnom zaslonu dodirnite 3i odaberite **Web preglednik** na kartici **USLUŽNI PROGRAMI**, zatim odaberite **Spremljene stranice**. Odaberite željenu stranicu i ona će se otvoriti.

Pregled prethodnih akcija preglednika

Na početnom zaslonu dodirnite  i odaberite **Web preglednik** na kartici **USLUŽNI PROGRAMI**, zatim odaberite **Prethodne stranice**. Prikazat će se web-stranice kojima ste nedavno pristupili. Želite li pristupiti nekoj od ovih stranica, jednostavno je odaberite.

Korištenje telefona kao modema

Vaš telefon može preuzeti ulogu modema za računalno, omogućujući pristup e-pošti i Internetu čak i kada to ne možete učiniti pomoću žičnog pristupa. Možete koristiti USB kabel ili Bluetooth.

Korištenje USB kabela:

1 Na računalu mora biti instaliran softver LG PC suite.

2 Povežite telefon s računalom pomoću USB kabela i pokrenite softver LG PC suite.

3 Na računalu pritisnite **Communication**. Nakon toga pritisnite **POSTAVKE** i odaberite **Modem**.

4 Odaberite **LG Mobilni USB Modem** i odaberite **OK**. Modem će se prikazati na zaslonu.

5 Pritisnite **Spajanje** i vaše će se računalo povezati putem telefona.

Korištenje Bluetooth veze:

1 Bluetooth mora biti postavljen na **Uključeno** i **Vidljivo** i na računalu i na telefonu.

2 Uskladite računalo i telefon, tako da se za povezivanje traži lozinka.

3 Za uspostavljanje aktivne Bluetooth veze koristite čarobnjak **Veza** u programu LG PC suite.

4 Na računalu pritisnite **Communication**. Zatim pritisnite **Postavka**.


5 Pritisnite **Modem**.

6 Odaberite **Standardni modem** preko Bluetooth veze i pritisnite **OK**. Modem će se prikazati na zaslonu.

7 Pritisnite **Spajanje** i vaše će se računalo povezati putem telefona.

Postavke

Prilagodba profila

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  i odaberite **Profili** na kartici **PODEŠAVANJA**.
- 2 Odaberite profil koji želite urediti.
- 3 Nakon toga moći ćete promijeniti sve zvukove i opcije upozorenja dostupne na popisu, uključujući i postavke melodija glasovnog poziva i glasnoće, melodije poruke itd.

Promjena postavki zaslona

Na početnom zaslonu dodirnite  i odaberite **Postavke zaslona** na kartici **PODEŠAVANJA** te odaberite vrijednost s donjeg popisa.

Pozadina - Odaberite temu za vaše zaslone **Widget**, **Brzo biranje** ili **Zaključani zaslon**.

Livesquare - dodirnite **Vodič za Livesquare** i provjerite dostupne funkcije.

Tema telefona - odaberite temu za izbornike. Ako odaberete **Crna**, možete podesiti boju točke. Ako odaberete **White**, animirani stil će se postaviti na vašem telefonu.

Izbornik - odaberite stil početnog izbornika među opcijama **Cikcak**, **Pomicanje** i **Zaslon po zaslon**.

Zaključani zaslon - podesite vrstu zaključanog zaslona pri automatskom isključivanju.

Biranje - prilagodite boju brojeva.

Stil slova - podesite stil i veličinu fonta.

Osvjetljenje - podesite osvjetljenost zaslona.

Pozdravna poruka - odaberite **Uključeno** i unesite pozdravnu poruku u polje za tekst. Pozdravna poruka prikazat će se pri uključivanju telefona.

Naziv mreže - odaberite želite li prikazati ili sakriti naziv mreže.

Pokretanje/Isključivanje - odaberite temu zaslona prilikom uključivanja/isključivanja.

Promjena postavki telefona

Na početnom zaslonu dodirnite  i odaberite **Postavke telefona** na kartici **PODEŠAVANJA** te odaberite vrijednost s donjeg popisa.

Datum i vrijeme - namjestite datum i vrijeme ili odaberite automatsko ažuriranje vremena ili upotrebu opcije ljetnog vremena.

Ušteda energije - promijenite tvornički postavke uštede energije: **Isključeno**, **Samo noću** ili **Uvijek uključeno**.

Jezici - promijenite jezik na zaslonu telefona.

Utišavanje pokretom - utišajte telefon ili postavite odgodu alarma okretanjem uređaja dok zvoni.

Postavke

Automatsko zaključavanje tipki - Omogućava vam postavljanje vremena Auto zaključavanje tipkovnice.

Sigurnost - prilagodite sigurnosne postavke, uključujući zahtjeve za PIN kodom i zaključavanje telefona. Možete odabrati kodove pomoću kojih se mijenja **PIN kod**, **PIN2 kod** i **Sigurnosni kod**.

NAPOMENA: Sigurnosni kod

Zadani sigurnosni kod je "0000", a potrebna je za brisanje svih unosa u telefonu i aktiviranje izbornika **Poništi postavke**. Zadana postavka sigurnosnog koda može se izmijeniti u izborniku **Sigurnost > Promijeni kodove**.

Info o memoriji - pomoću upravljanja memorijom možete odrediti način korištenja memorije i količinu slobodnog prostora.

Ponovo postavi - vraćanje svih postavki na tvorničke postavke.

Informacije o telefonu - pregledajte tehničke informacije o telefonu. Softver možete ažurirati putem weba.



Izmjena postavki dodira

Na početnom zaslonu dodirnite  i odaberite **Dodimi zaslon** na kartici **PODEŠAVANJA** te odaberite vrijednost s donjeg popisa.

Kalibracija zaslona - ponovo postavite zaslon radi lakšeg korištenja.

Efekt osjetljivosti zaslona - promijenite postavke zaslona osjetljivog na dodir.

Promjena Bluetooth postavki

Na početnom zaslonu dodirnite  i odaberite **Bluetooth** na kartici **PODEŠAVANJA** te zatim odaberite  i **Postavke**. Možete izvršiti sljedeće promjene:

Vidljivost - postavite **Vidljivo** ili **Vidljivo 1 minutu**, tako da drugi uređaji mogu otkriti vaš telefon dok traže druge Bluetooth uređaje. Ako odaberete opciju **Skriveno**, drugi uređaji neće moći otkriti vaš telefon dok traže Bluetooth uređaje.

Naziv mog uređaja - možete dodijeliti ili promijeniti naziv telefona koji će se prikazivati na drugim uređajima. Naziv telefona će se na drugim uređajima prikazivati samo ako je Vidljivost mog telefona postavljena na Vidljivo.

Podržane usluge - možete pregledati popis uređaja, poput slušalica ili handsfree uređaja, koje podržava ovaj Bluetooth telefon.

Način udaljenog SIM-a - za povezivanje slušalice s telefonom možete aktivirati način udaljenog SIM-a uz odgovarajući SAP (SIM Access Profile).

Moja adresa - prikaz vaše Bluetooth adrese.

Usklađivanje s drugim Bluetooth uređajem

Uskladite li telefon s drugim uređajem, moći ćete postaviti vezu zaštićenu lozinkom.

- 1 Provjerite je li Bluetooth **Uključen** i postavljen na **Vidljivo**. Vidljivost možete promijeniti u izborniku **POSTAVKE**.
- 2 Dodirnite **Traži**.
- 3 Vaš će telefon potražiti uređaje. Nakon dovršetka pretraživanja, na zaslonu će se prikazati **Osvježi**.
- 4 Odaberite uređaj s kojim se želite uskladiti i unesite lozinku, a zatim dodirnite **U redu**.
- 5 Vaš telefon će se tada povezati s drugim uređajem, na kojem trebate unijeti istu lozinku.
- 6 Lozinkom zaštićena Bluetooth veza je sada spremna.

NAPOMENA: Pročitajte korisnički priručnik za svaki Bluetooth uređaj s kojim želite uskladiti telefon jer upute mogu biti različite.

SAVJET! Veza će biti bolja ako se između telefona i drugog Bluetooth uređaja ne nalaze drugi kruti predmeti.

Korištenje Bluetooth slušalice

- 1 Provjerite je li Bluetooth postavljen na **Uključeno** i **Vidljivo**.
- 2 Za postavljanje slušalice u način usklađivanja i usklađivanje uređaja slijedite upute koje ste dobili sa slušalicom.
- 3 Dodirnite **Pitaj prije povezivanja** ili **Uvijek poveži** te dodirnite **Da** kako biste se odmah povezali. Telefon će se automatski prebaciti na profil za slušalice. Ako odaberete **Uvijek poveži**, telefon će vam postaviti upit svaki puta kad je Bluetooth veza dostupna.

Slanje i primanje datoteka putem Bluetooth veze

Slanje datoteke:

- 1 Otvorite datoteku koju želite poslati - obično će to biti datoteka s fotografijom, video zapisom ili glazbom.

Postavke

- 2 Odaberite **Pošalji**.
Odaberite **Bluetooth veza**.
 - 3 Ako ste već uskladili **Bluetooth** uređaj, telefon neće automatski tražiti druge **Bluetooth** uređaje. Ako to niste učinili, telefon će tražiti druge **Bluetooth** uređaje unutar dosega.
 - 4 Odaberite uređaj na koji želite poslati datoteku.
 - 5 Vaša datoteka će se poslati.
- SAVJET!** Pratite traku napretka kako biste bili sigurni da je vaša datoteka poslana.

Primanje datoteke:

- 1 Za primanje datoteka Bluetooth mora biti postavljen na **Uključeno** i **Vidljivo**. Dodatne informacije potražite pod **Promjena postavki za Bluetooth** dalje u tekstu.
- 2 Poruka će zahtijevati da potvrdite prihvatanje datoteke od pošiljatelja. Za primanje datoteke dodirnite **Da**.

NAPOMENA: Riječ Bluetooth® i logotipi vlasništvo su tvrtke Bluetooth SIG, Inc., a LG Electronics posjeduje licencu za njihovo korištenje. Ostali trgovački znakovi i nazivi pripadaju odgovarajućim vlasnicima.

Promjena postavki povezivanja

Na početnom zaslonu dodirnite  i odaberite **Povezivanje** na kartici **PODEŠAVANJA** te odaberite vrijednost s donjeg popisa.

Postavke mreže

- **Odaberi mrežu** - ako odaberete **Automatski**, telefon automatski traži mrežu i registrira se. Preporučuje se za najbolju uslugu i kvalitetu.
Ako vrijednost postavite na **Ručno**, prikazat će se sve trenutno dostupne mreže i između njih ćete moći odabrati onu za koju se želite registrirati.
- **Mrežni način rada** - u izborniku **Odaberi mrežu** možete postaviti vrstu mreže koju treba tražiti prilikom traženja mreže. Odaberite **Automatski** ili **Samo GSM**.
- **Preferirani popisi** - možete dodati preferirane mreže za povezivanje. Ako telefon pretražuje mrežu automatski, jednostavno odaberite jedan od mrežnih popisa a u suprotnom slučaju novu mrežu dodajte ručno.

Internet profili - na ovom izborniku prikazuju se internetski profili. Ne možete brisati niti uređivati zadane konfiguracije, ovisno o varijanti za pojedinu državu.

Pristupne točke - vaš je mrežni operater već spremio ove informacije. Pomoću ovog izbornika možete dodati novu pristupnu točku.

Paketna veza - odaberite kada biste svoj uređaj željeli priključiti na mrežu za paketni prijenos podataka.

USB povezivanje - odaberite opciju podatkovne usluge i sinkronizirajte telefon pomoću softvera LG PC suite kako biste kopirali datoteke s telefona. Više informacija o sinkronizaciji potražite u odjeljku **Sinkroniziranje s računalom.**

Java postavke - omogućuje vam postavljanje profila za veze koje uspostavljaju Java programi te pregled certifikata.

Streaming - vaš je mrežni operater već spremio ove informacije. Ako želite, možete ih promijeniti.

Nadogradnja softvera

Program za nadogradnju softvera mobilnog telefona LG

Više informacija o instaliranju i korištenju tog programa potražite na web. mjestu LG Mobile.com. (Staza: www.lgmobile.com - odaberite državu - PRODUCTS > Manual & Software)

Ova značajka omogućava vam brzu i praktičnu nadogradnju softvera na najnoviju verziju putem Interneta, bez potrebe da posjećujete naš servisni centar. Program za nadogradnju softvera na mobilnom telefonu zahtijeva punu pažnju korisnika tijekom cijelog postupka nadogradnje, svakako pročitajte sve upute i napomene koje se prikazuju prije svakog koraka.

Imajte na umu da uklanjanje USB komunikacijskog kabela i baterija tijekom nadogradnje može ozbiljno naškoditi vašem telefonu. Budući da proizvođač ne preuzima odgovornost za gubitak podataka tijekom postupka nadogradnje, preporučujemo vam da unaprijed pribilježite sve važne podatke te ih čuvate.

Tehnički podaci

Temperature okoline

Maksimalno +55 °C (pražnjenje), +45 °C (punjenje)

Minimalno: -10 °C

IZJAVA O SUKLADNOSTI

LG Electronics Maqyar d.o.o.
Predstavništvo u Republici Hrvatskoj

ADRESA: Av. Večeslava Holjevca 40
10 000 Zagreb
MATIČNI BROJ SUBJEKTA (MBS): 3407800421601

*Pod punom odgovornošću izjavljujemo da je radijska oprema i
telekomunikacijska terminalna (RITT) oprema*

OPIS OPREME:	Pokretni radiotelefon u GSM 850/GSM 900/ DCS 1800/ PCS 1900/ W-CDMA mreži sa Bluetoothom i FM odašiljačem male snage
TIPSKA OZNAKA OPREME:	KM570
MARKETINŠKO IME OPREME:	LG KM570
PROIZVOĐAČ OPREME:	LG Electronics

*sukladna s bitnim zahtjevima iz članka 4. Pravilnika o radijskoj opremi i
telekomunikacijskoj opremi ("Narodne Novine", br. 112/2008), odnosno
primjenjenim normama:*

EN 301 489-1 V1.8.1/ EN 301 489-7 V1.3.1
EN 301 489-9 V1.4.1/ EN 301 489-17 V1.3.2/ EN 301 489-24 V1.4.1
EN 60950-1: 2001
EN 50360: 2001/ EN 62209-1: 2006
EN 300 328 V1.7.1
EN 301 357-1 V1.4.1/ EN 301 357-2 V1.3.1
EN 301 511 V9.0.2/ EN 301 908-1 V3.2.1/ EN 301 908-2 V3.2.1

Zagreb, 16.03.2010.

Mjesto i datum



LG Electronics Maqyar d.o.o.
Predstavništvo u Republici Hrvatskoj
Avenija Večeslava Holjevca 40
ZAGREB - 10 000
TAX CODE: HU10790388
Mario Medved

Žig i potpis odgovorne osobe

Dodatna oprema

Za vaš je telefon dostupna razna dodatna oprema koja se možda prodaje zasebno. Tu opremu možete odabrati prema vlastitim potrebama. Za informacije o dostupnosti obratite se lokalnom zastupniku. **(stavke opisane u nastavku mogu biti neobavezna dodatna oprema).**

Punjač



Podatkovni
kabel i CD



Baterija



Stereo
slušalice



NAPOMENA:

- Uvijek koristite originalnu LG dodatnu opremu.
- Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may be different in different regions; please check with our regional service company or agent for further inquiries.



LG KM570 РЪКОВОДСТВО за потребителя - БЪЛГАРСКИ

Поздравления за покупката на усъвършенствания и компактен мобилен телефон KM570 от LG, разработен за работа с най-новата цифрова технология за мобилни комуникации.

Част от съдържанието на това ръководство може да се различава от вашия телефон в зависимост от софтуера на телефона и от доставчика на услуги.



Изхвърляне на вашия стар уред

- 1 Ако на продукта има символ на задраскан кош за отпадъци, това означава, че продуктът отговаря на европейска директива 2002/96/ЕС.
- 2 Всички електрически и електронни продукти трябва да бъдат изхвърляни отделно от битовите отпадъци чрез определени за това от правителството и местните власти съоръжения.
- 3 Правилното изхвърляне на вашия уред ще помогне за предотвратяване на възможни негативни последици за околната среда и човешкото здраве.
- 4 За по-подробна информация за изхвърлянето на стария ви уред се обърнете към местната община, услугите по изхвърляне на отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.

Съдържание

Указания за безопасна и ефикасна употреба	4
Запознаване с вашия нов телефон 9	
Инсталиране на SIM картата и батерията/Зареждане на телефона	11
Карта с памет	13
Инсталиране на карта с памет 13	
Форматиране на картата с памет.....	13
Вашият начален екран	14
Съвети за сензорния екран.....	14
Сензор за близост.....	14
Управление на сензорния екран 14	
Бързи клавиши.....	16
Използване на функцията Няколко задачи.....	16
Смяна на състоянието от лентата на състоянието.....	16
Повиквания	17
Извършване на повикване и видеоповикване.....	17
Извършване на повикване от контактите	17
Отговаряне и отхвърляне на повикване.....	17
Бързо набиране	18
Извършване на второ повикване.....	18
Преглед на регистъра на повикванията.....	18
Смяна на настройките за повикване.....	19
Смяна на настройките за стандартно за повикване	20
Контакти.....	21
Търсенег на контакт.....	21
Добавяне на нов контакт.....	21
Смяна на настройките за контакт.....	21
Преглед на информация.....	22
Съобщения/имейл.....	23
Съобщения.....	23
Изпращане на съобщение	23
Въвеждане на текст.....	23
Режим T9.....	23
Аbc режим.....	24
Режим 123.....	24
Разпознаване на ръкопис	24
Настройка на имейл	24
Microsoft Exchange имейл акаунт	24
Извличане на вашите имейли .24	
Изпращане на имейл с новия ви акаунт	25
Папки за съобщения.....	25
Услуги, свързани със социални мрежи.....	26
Facebook.....	26
Камера	27
Запознаване с визъора.....	27
Камера	28
Заснемане на бързаснимка	28
След правене на снимка	28
Видеокамера.....	29
Запознаване с визъора.....	29
Заснемане на бързо видео	30
След заснемане на видеоклип30	
Вашите снимки и видеоклипове 31	
Гледане на вашите снимки и видеоклипове.....	31
Запис на изображение от видеоклип	31
Гледане на снимките като слайдшоу	31
Редактиране на снимките	32

Забавления	34	Инсталиране на LG PC Suite на компютъра	44
Използване на изображение...	34	Свързване на телефона с компютъра	44
Местене или копиране на изображение.....	34	Архивиране и възстановяване на информацията на телефона	44
Използване на звук	35	Синхронизиране на контактите	45
Гледане на видеоклип.....	35	Синхронизиране на съобщенията.....	45
Игри и прил.	35	Използване на телефона като устройство с външна памет	45
Инсталиране на Java игра и приложение.....	35	Браузър	46
Документи.....	36	Достъп до уеб	46
Прехвърляне на файл в телефона	36	Google	46
Други.....	36	Добавяне на показалци и достъп до показалците	46
Музика	36	Запис на страница	46
Прехвърляне на музика в телефона	37	Достъп до записана страница.	47
Изпълнение на песен.....	37	Използване на телефона като модем	47
Създаване на тон на звънене ..	38	Настройки	49
FM радио.....	38	Персонализиране на профилите	49
Търсене на станции.....	38	Смяна на настройките на екрана	49
Използване на FM предавателя за изпълнение на музика.	39	Смяна на настройките на телефона	49
Помощни програми	40	Смяна на тактилните настройки	50
Настройка на алармата	40	Смяна на настройките на Bluetooth	51
Добавяне на събитие в календара.....	40	Сдвояване с друго Bluetooth устройство	51
Добавяне на елемент към списъка със задачи	41	Използване на Bluetooth слушалка	52
Използване на търсене на дати.	41	Изпращане и получаване на файлове с Bluetooth.....	52
Добавяне на бележка.....	41	Смяна на настройките за свързване.....	53
Запис на звук или глас	41	Обновяване на софтуера.....	54
Използване на калкулатора	42	Аксесоари	56
Преобразуване на единица	42		
Добавяне на град към световния часовник.....	42		
Използване на хронометър	42		
Чертане.....	43		
Добавяне на бележка с Чертане	43		
Синхронизиране с компютър	44		

Указания за безопасна и ефикасна употреба

Моля, прочетете тези прости указания. Неспазването на тези указания може да бъде опасно или неправомерно.

Излагане на радиочестотна енергия

Информация за излагане на радиочестотна енергия и Специфичен коефициент на поемане (SAR). Този мобилен телефон KM570 е създаден да отговаря на приложимите изисквания за безопасност при излагане на радиовълни. Това изискване се основава на научни указания, които включват диапазони на безопасност, за да се гарантира безопасността на всички лица, независимо от тяхната възраст и здравно състояние.

- Излагането на стандартни мобилни устройства се измерва с единица, наречена Специфичен коефициент на поемане или SAR. Тестовите за SAR са извършени с използване на стандартни методи, при което устройството работи с най-високата сертифицирана мощност при всички

използвани честотни ленти.

- Въпреки че може да има различия в нивата на SAR при различните модели LG телефони, те всички са разработени да отговарят на съответните указания за излагане на радиочестотна енергия.
- Пределът на SAR, препоръчан от Комисията по защита от нейонизираща радиация (ICNIRP), е 2 W/kg средно на 10 грама тъкан.
- Най-високата стойност на SAR за този модел телефон, тествана от DASY4 за използване в близост до ухото, е 0,994 W/kg (10 g), а при носене на тялото е 1,20 W/kg (10 g).
- SAR стойността за жители в страни/региони, които са възприели предела за SAR, препоръчан от Институти на електрическите и електронни инженери (IEEE) е 1,6 W/kg средно на 1 грам тъкан.

Грижа за продукта и поддръжка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Използвайте само батерии, зарядни устройства и аксесоари одобрени за използване с този определен модел телефон. Използването на всякакви други типове аксесоари може да девалидира всякакви споразумения или гаранцията, която е в сила за телефона, и може да е опасно.

- Не разглобявайте този апарат. Предайте го на квалифициран технически персонал, когато е необходима поправка. Ремонта в границата на гаранцията по решение на LG може да включва подмяна на части или платки които са или нови или отремонтирани, при условие че имат еднаква функционалност с частите, които се подменят.
- Дръжте далеч от електрически уреди като телевизори, радиоприемници и персонални компютри.
- Апаратът трябва да се държи далеч от източници на топлина, като радиатори и фурни.
- Не го изпускате.
- Не излагайте апарата на механични вибрации или удар.
- Изключвайте телефона във всяка зона, в която това се изисква от специални разпоредби. Например, не използвайте телефона си в болници, тъй като може да засегне чувствително медицинско оборудване.
- Не пипайте телефона с мокри ръце, докато се зарежда. Това може да доведе до токов удар или до сериозна повреда на вашия телефон.
- Не зареждайте апарата близо до запалими материали, тъй като апаратът може да се загрее и да предизвика опасност от пожар.
- Използвайте суха кърпа за почистване на външността на апарата (не използвайте разтворители като бензин, разреждател или спирт).
- Не зареждайте телефона, когато е поставен върху мека повърхност.
- Телефонът трябва да се зарежда в добре проветрявано място.

Указания за безопасна и ефикасна употреба

- Не излагайте апарата на прекомерен дим или прах.
- Не дръжте телефона в близост до кредитни карти или транспортни билети - това може да повлияе на информацията в магнитните ленти.
- Не натискайте екрана с остри предмети, защото това може да повреди телефона.
- Не излагайте телефона на влага или течности.
- Използвайте аксесоарите, например слушалка, внимателно. Не пипайте антената, когато не се налага.

Ефикасна операция на телефона

Електронни устройства

Всички мобилни телефони могат да получат смущение, което да повлияе на работата им.

- Не използвайте телефона в близост до медицински апарати, без да поискате разрешение. Избягвайте да поставяте телефона над пейсмейкъри, например в джоба на ризата.
- Някои слухови апарати могат да се влияят от мобилните телефони.

- Малки смущения могат да повлияят на работата на телевизори, радиоапарати, компютри и др.

Безопасност на пътя

Проверете законите и разпоредбите за използване на мобилни телефони в областите, където шофирате.

- Не използвайте телефони, които се държат в ръка, при шофиране.
- Концентрирайте се напълно в шофирането.
- Използвайте комплект за свободни ръце, ако е наличен.
- Отбийте от пътя и паркирайте, преди да извършите или отговорите на повикване, ако условията на шофиране го изискват.
- Радиочестотната енергия може да повлияе на някои електронни системи във вашето превозно средство, като стереоуредби и съоръжения за безопасност.
- Когато автомобилът ви е снабден с въздушна възглавница, не блокирайте пътя ѝ с монтирани или портативни безжични уреди.

Това може да предизвика неправилно действие на въздушната възглавница или да доведе до сериозно нараняване поради неправилното ѝ действие.

- Ако слушате музика независимо дали навън или вътре, проверете дали силата на звука е на приемливо ниво, така че да чувате какво става около вас. Това е особено важно когато сте близо до път.

Внимавайте да не повредите слуха си

Може да повредите слуха си, ако сте изложени на силен звук за дълъг период от време. Следователно, препоръчително е да не включвате или изключвате апарата в близост до ухото си. Освен това, препоръчително е да настроите силата на звука за музиката и повикванията на приемливо ниво.

Взривоопасна среда

Не използвайте телефона в райони, където протичат взривни работи. Съблюдавайте ограниченията и спазвайте всички правила и разпоредби.

Потенциално взривоопасна атмосфера

- Не използвайте телефона в бензиностанции.
- Не го използвайте в близост до гориво или химикали.
- Не транспортирайте и не съхранявайте запалим газ, течност, експлозиви в отделението на вашия автомобил, което съдържа мобилния телефон и аксесоарите.

в апаратурата на самолета.

- Безжичните устройства могат да причинят смущения в самолета.
- Изключете мобилния телефон, преди да се качите на самолета.
 - Не го използвайте и на земята без разрешение на персонала.

Деца

Пазете телефона на безопасно място, далече от достъп на малки деца. В него има малки части, които, ако бъдат откъсани, могат да доведат до опасност от задушаване.

Указания за безопасна и ефикасна употреба

Спешни повиквания

Възможно е спешните повиквания да не са достъпни във всички мобилни мрежи. Затова никога не разчитайте единствено на телефона за спешни повиквания. Проверете при местния доставчик на услуги.

Информация за използване и грижи за батерията

- Не е необходимо напълно да разреждате батерията преди зареждане. За разлика от други системи батерии, няма ефект на паметта, който да повлияе отрицателно върху работата на батерията. Въпреки това Ви приканваме да зареждате и разреждате батерията си докрай с цел оптимизиране на работата ѝ.
- Използвайте само батерии и зарядни устройства LG. Зарядните устройства LG са разработени да максимизират живота на батерията.
- Не разглобявайте и не свързвайте на късо батерията.
- Пазете металните контакти на батерията чисти.
- Сменете батерията, когато вече не работи с нужното качество. Батерията може да се презарежда стотици пъти, преди да е необходима смяна.
- Заредете батерията, ако не е

използвана дълго време, за да максимизирате качеството на работа.

- Не излагайте зарядното устройство на пряка слънчева светлина или висока влажност, като например в баня.
- Не оставяйте батерията на студени или горещи места, това може да влоши качеството на работата ѝ.
- Ако батерията бъде заменена с такава от неправилен тип, има опасност от пръсване.
- Изхвърляйте използваните батерии в съответствие с инструкциите на производителя. Рециклирайте, когато е възможно. Не изхвърляйте с битовите отпадъци.
- Ако трябва да смените батерията, занесете я в най-близкия оторизиран сервис на LG Electronics или дилър за помощ.
- Винаги изваждайте зарядното устройство от стенния контакт, след като телефонът се зареди напълно, за да спестите нежелана консумация от зарядното.
- Действителният живот на батерията зависи от мрежовата конфигурация, настройките на продукта, схемите на използване, батерията и условията на средата.

Запознаване с вашия нов телефон

Конектор за устройство за свободни
ръце или за стерео слушалки



Бутон за включване/заклучване/отключване
Включва/изключва телефона.

Слушалка

Обектив на вътрешната камера

Сензор за близост

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Влага на сензора за близост може да предизвика неизправност. Избършете влагата от повърхността на сензора.

Клавиш за край

Отхвърля повикване.

Докоснете веднъж, за да се върнете към начален екран.

Клавиш за повикване

Набира телефонен номер и отговаря на повиквания.

Многофункционален клавиш

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Поставянето на тежък предмет на телефона или седане върху телефона, докато той е в джоба ви, може да повреди LCD екрана и неговата тактилна функция. Не покривайте сензора за близост с предпазен филм или капак. Това може да предизвика неизправност на сензора.



Запознаване с вашия нов телефон



Бутон на камера
Отиване директно в менюто на камерата с натискане на клавиша докрай.



- Клавиши за сила на звука**
- При начален екран: Докоснете тона или силата на звънене, натиснете продължително клавиша за надолу за Вкл./ Изкл. на Безшумен.
 - По време на повикване: сила на звука на слушалката.
 - При възпроизвеждане на песен: с управлява силата на звука.


Конектор за зарядно устройство и USB кабел

СЪВЕТ! Преди да свържете USB кабела, изчакайте, докато телефонът се включи и се регистрира в мрежата.



Инсталиране на SIM картата и батерията/Зареждане на телефона

- 1 Натиснете и задръжте бутона за освобождаване на батерията отгоре на телефона и повдигнете нагоре капачето.

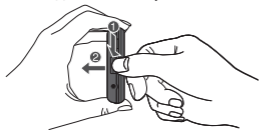

Хванете горния край на батерията и я повдигнете от отделението за батерия.



⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не вадете батерията, когато телефонът е включен, тъй като това може да повреди телефона.

- 2 Плъзнете SIM картата в гнездото за SIM картата. Уверете се, че областта със златните контакти на картата сочи надолу. За да извадите SIM картата, издърпайте я внимателно навън.



- 3 Поставете първо горната част на батерията в горния край на отделението за батерия. Уверете се, че контактите на батерията са изравнени с изводите на телефона. Натиснете надолу долната част на батерията, докато щракне на мястото.

Инсталиране на SIM картата и батерията/Зареждане на телефона



- 4 Уверете се, че батерията е напълно заредена, преди да използвате телефона за пръв път.
- 5 При стрелка, обърната към вас както е показано на схемата, натиснете куплунга на адаптера за пътуване в гнездото в лявата страна на телефона, докато щракне на място.
- 6 Свържете другия край на адаптера за пътуване към мрежовото захранване.

7 Местещите се ленти на иконата на батерията ще спрат, когато зареждането приключи.

ЗАБЕЛЕЖКА: Батерията трябва да е напълно заредена, за да се подобри живота на батерията. Не обръщайте внимание на първото съобщение "Батерията е пълна" и оставете телефона да се зарежда цяла нощ.




Карта с памет

Инсталиране на карта с памет

Можете да разширите наличната памет на телефона с карта с памет microSD.

БЕЛЕЖКА: Картата с памет е аксесоар по избор.

- 1 Свалете капака на батерията.
- 2 Натиснете слота на картата microSD, за да освободите заключването.
- 3 Обърнете нагоре слота.

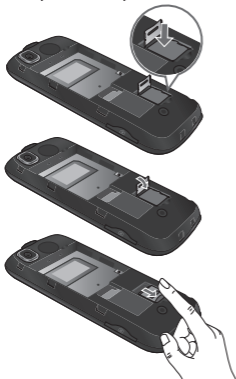

- 4 Поставете картата microSD в тавичката за карта. Уверете се, че областта със златните


контакти сочи на надолу.

- 5 Обърнете слота надолу и го натиснете, за да се заключи.
- 6 Поставете капака обратно.

Форматиране на картата с памет

Възможно е картата с памет да е вече форматирана. Ако картата ви с памет все още не е форматирана, трябва да я форматирате, преди да можете да започнете да я използвате.

БЕЛЕЖКА: При форматиране се изтриват всички файлове.

- 1 От Начален екран, докоснете  и изберете **НАСТРОЙКИ на телефона** в раздел **НАСТРОЙКИ**.
- 2 Докоснете **Информация за паметта** и изберете **Външна памет**.
- 3 Докоснете **Формат** и потвърдете избора си.
- 4 Въведете парола, ако има такава. Картата ви ще е форматирана и готова за употреба.

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако има съществуващо съдържание на картата с памет, структурата на папките, които включват съдържанието, може да е различна след форматиране, тъй като всички файлове са изтрити.

Вашият начален екран

Съвети за сензорния екран

- Не натискайте твърде силно. Сензорният екран е достатъчно чувствителен, за да реагира на леко, твърдо докосване.
- Използвайте върха на пръста, за да докоснете опцията, която искате. Внимавайте да не докоснете други клавиши.
- Когато вашият телефон не се използва, той ще се върне към заключен екран.
- Когато екранното осветление се е изключило, или натиснете бутона за включване или плъзнете по сензорния екран, за да се върнете към начален екран.

Сензор за близост

При повиквания и отговори този сензор автоматично изключва фоновото осветяване и заключва сензорната клавиатура, за да не се пречи при докосване на предмети, когато телефонът е в близост до ухото.

По този начин се пести зарядът на батерията и се избягват неизправности на клавиатурата при автоматично заключване на клавишите по време на разговор. Затова потребителите нямат неудобството да отключват телефона при търсене на контакти по време на повикване.

Управление на сензорния екран

Контролите на сензорния екран на KM570 се променят динамично в зависимост от задачата, която извършват.


Отваряне на приложения

За да отворите приложение, просто натиснете центъра на неговата икона.



Превъртане

Плъзгайте от едната страна до другата за превъртане. При някои екрани, например в списъка на хронологията на повикванията, можете и да превъртате нагоре и надолу.

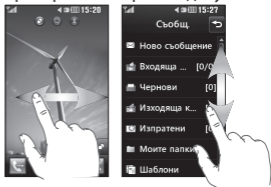


Вашият начален екран

Можете да плъзнете и да щракнете върху необходимото направо от всички типове на началния екран.

Активен




Начален екран на Widget

- Когато докоснете  отдолу на екрана, появява се панела с мобилни widget. Когато регистрирате widget чрез плъзгане, се създава widget на мястото, където тази притурка е била пусната.


Активен



Активен

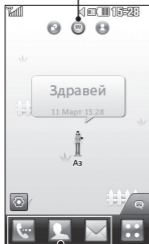

Начален екран за бързо набиране -

Когато докоснете , се появява списъка с бързо набиране. В този начален екран можете директно да повиквате, изпращате съобщения или да редактирате контакта.

Начален екран на Livesquare - На началния екран на Livesquare можете лесно да повиквате и изпращате съобщения до номера, който е свързан с даден аватар. За да използвате повикване, съобщение или функция на контакт, изберете аватар и изберете **Бързи клавиши**, която искате да използвате.

Можете да придърпвате до шест аватара и дори да изпратите съобщението едновременно.

Бързи клавиши

СЪВЕТ! Потребителският интерфейс се основава на три типа начален екран. За превключване между началните екрани просто плъзнете бързо по дисплея отляво надясно или отдясно наляво.

Вашият начален екран

Бързи клавиши

Бързите клавиши на вашия начален екран предоставят лесен достъп с едно докосване до най-използваните функции.



Докоснете, за да покажете тъчада за набиране, за да извършите повикване.



Докоснете, за да отворите вашите **Контакти**. За да търсите номера, който искате да повикате, въведете името на контакта отгоре на екрана с тъчада. Можете също да създавате нови контакти и да редактирате съществуващи.




Докоснете за достъп до менюто с опции **Съобщения**. От тук можете да създадете нов SMS или MMS или да прегледате папката със съобщения.




Докоснете, за да отворите пълното Горно меню, което е разделено на четири категории: **КОМУНИКАЦИЯ**, **ЗАБАВЛЕНИЕ**, **ПОМОЩНИ ПРОГРАМИ** и **НАСТРОЙКИ**.

Използване на функцията Няколко задачи

Натиснете многофункционалния клавиш , за да отворите менюто за Няколко задачи.

Оттук може да видите всички приложения, които работят, и да получите достъп до тях с едно докосване.

Когато във фонов режим работи приложение,  ще се появи в лентата на състоянието.

Смяна на състоянието от лентата на състоянието.



Докоснете центъра на лентата на състоянието, за да отворите **Резюмето на състояние**.


Показва текущите Час, Мрежа, ИД на услуга, Батерия, Памет на телефона, Външна памет, Профил, MP3 и Bluetooth състояние.

Тук можете да задавате типа профил, да пускате и спирате MP3 файлове и да активирате/деактивирате Bluetooth.

Повиквания


Извършване на повикване и видеоповикване


- 1 Докоснете , за да отворите клавиатурата.
- 2 Въведете номера от клавиатурата.
- 3 Докоснете , за да извършите повикване.
- 4 За да завършите повикването, натиснете клавиша Край.

СЪВЕТ! За да въведете + за международни повиквания, докоснете и задръжте .

СЪВЕТ! Натиснете бутона за включване, за да заключите сензорния екран, за да предотвратите набирания по погрешка.


Извършване на повикване от контактите

- 1 От екран в режим на готовност докоснете , за да отворите **Контакти**.
- 2 Докоснете **Име** отгоре на екрана и използвайте клавиатурата, за да въведете първите няколко букви от контакта, който искате да повикате.

- 3 От филтрирания списък, докоснете иконата Повикване до контакта, който искате да повикате. Ако има повече от един номер за този контакт, при повикването ще се използва номерът по подразбиране.
- 4 Можете още да докоснете името на контакта и да изберете номера, който да се използва, ако за контакта има повече от един номер. Можете също да докоснете , за да започнете повикването до номера по подразбиране.

Отговаряне и отхвърляне на повикване


Когато телефонът звъни, докоснете клавиша за изпращане, за да отговорите на повикването.

За да заглушите звъненето, докоснете . Това е полезно, ако сте забравили да смените профила си на **Безшумен** по време на събрание. Докоснете **Отхвърляне**, за да откажете входящо повикване.


Повиквания




Бързо набиране

Може да определите цифра за бързо набиране за контакт, на който се обаждате често.

- 1 От началния екран докоснете  и изберете **Контакти** от раздел **КОМУНИКАЦИЯ**, после докоснете **Ускорено набиране**.
- 2 За гласовата ви поща вече е определен номер за бързо набиране 1. Не може да промените това. Докоснете произволна цифра, за да определите контакт за бърза набиране за него.
- 3 Вашите контакти ще се отворят. Изберете контакта, за който искате да определите тази цифра, като докоснете телефонния му номер веднъж. За да намерите контакт, докоснете полето **Име**, а после въведете първата буква от името на контакта.

Извършване на второ повикване


- 1 По време на първия разговор, изберете  и изберете номера, който искате да повикате.

- 2 Натиснете  за да свържете повикването.
- 3 На екрана ще се покажат и двете повиквания. Първоначалното ви повикване ще се заключи и ще бъде поставено в режим на задържане.
- 4 За превключване между разговорите докоснете  или натиснете номера на задържания разговор.
- 5 За да прекратите едното или и двете повиквания, натиснете  и изберете **Край**, следвано от **Всичко или Активен**.

СЪВЕТ! Докоснете всеки отделен запис в регистъра, за да видите датата, часа и продължителността на разговора.


ЗАБЕЛЕЖКА: Ще бъдете таксувани за всяко осъществено повикване.

Преглед на регистъра на повикванията

От началния екран докоснете  и изберете **Последна хронология** в раздел **КОМУНИКАЦИЯ**.

СЪВЕТ! Докоснете всеки отделен запис в регистъра, за да видите датата, часа и продължителността на разговора.

Смяна на настройките за повикване

Можете да зададете меню, съответстващо на повикване. От началния екран докоснете  и изберете **НАСТРОЙКИ на повикване** в раздел **Настройки разговор**.

Прехвърляне на повикване - Изберете дали да прехвърляте вашите повиквания.

Чакащо повикване - Изберете дали да сте уведомени, когато има чакащо повикване. (Зависи от ваши мрежов оператор.)

Забрана на разговорите - Изберете, когато искате да блокирате повикванията.

Фиксирани номера за набиране - Изберете списък с номера, които могат да се набират от телефона ви. Необходим е вашият PIN2 код от оператора. От телефона ви могат да се набират само номерата, включени в списъка на фиксираните набирания.

Отхвърляне на повикване със SMS - Когато отхвърлите повикване, може да изпратите съобщение бързо с тази функция. Това е чудесна възможност, ако трябва да отговорите, когато сте в среща.

Разходи за разговори - Вижте таксите, които дължите за вашето Последно повикване или за Всички повиквания. Тази услуга зависи от мрежата, някои оператори не могат да я поддържат.

Продължителности на повиквания - Вижте таксите, приложими за набраните от вас номера и продължителността за вашите повиквания, получени и набрани. Тази услуга зависи от мрежата, някои оператори не могат да я поддържат.

Обем на данните - Вижте количеството в килобайти на всички получени и изпратени данни.

Общи настройки - Вж. **Смяна на стандартните настройки за повикване**.

Настройки за видеоповикване - Смяна на настройките за вашите видеоповиквания.

Повиквания

Смяна на настройките за стандартно за повикване

- 1 От началния екран докоснете  и изберете **НАСТРОЙКИ** на повикване в раздел **Настройки разговор**.
- 2 Превъртете и докоснете **Общи настройки**. Оттук можете да промените настройките за:
 - Отхвърляне на повикване** - Плъзнете ключа на **ВКЛ.**, за да маркирате списъка с отхвърляне. Може да докоснете прозореца с текст, за да изберете от всички повиквания, определени контакти или групи, повиквания от нерегистрирани номера (тези, които не са във вашите контакти) или без ID на викация. Докоснете **Запис**, за да смените настройката.
 - Изпрати моя номер** - Изберете дали номерът ви да се показва, когато се обажда на някого.
 - Автоматично пренабиране** - Плъзнете ключа наляво за **ВКЛ.** и надясно за **ИЗКЛ.**

Минутен брояч - Плъзнете наляво за **ВКЛ.**, за да чувате тон на всяка минута от разговора.


BT режим на отговор - Изберете **Свободни ръце**, за да може да отговорят на повикване с Bluetooth слушалка, или изберете **Слушалка**, за да натиснете бутон на слушалката, за да отговорите на повикване.

Запиши нов номер - Изберете **Да**, за да запишете нов номер.


Сензор за близост - Плъзнете ключа наляво за **ВКЛ** и надясно за **ИЗКЛ.**

Контакти

Търсенег на контакт

- 1 От началния екран докоснете  и изберете **Контакти** в раздел **КОМУНИКАЦИЯ**.
 - 2 Докоснете **Търсене**.
 - 3 Може да видите списъка с контакти. Въвеждането на първите букви от името на контакта в полето **Име** ще придвижи списъка в тази азбучна част.
- СЪВЕТ!** След като докоснете **Име**, се появява азбучна клавиатура.


Добавяне на нов контакт

- 1 От началния екран докоснете  и изберете **Контакти** от раздел **КОМУНИКАЦИЯ**, после докоснете **Добави контакт**.
- 2 Изберете дали да запишете контакта в **Апарат** или **SIM**.
- 3 Въведете собственото и фамилното си име.
- 4 Можете да въведете до 5 различни номера за контакт. За всеки запис е определен тип **Мобилен**, **Домашен**, **Служебен**, **Пейджър**, **Факс**, **VT** и **Общ**. Когато сте готови, докоснете **Затвори**.
- 5 Добавяне на имейл адрес и IM адрес.

- 6 Определете контакта в една или повече групи. Изберете от **Няма група**, **Семейство**, **Приятели**, **Колеги**, **Училище** или **VIP**.
- 7 Можете също да добавите **Тон на звънене**, **Рожден ден**, **Годишнина**, **Начална страница**, **Домашен адрес**, **Име на фирма**, **Длъжност**, **Адрес на Фирма**, **Бележка**, и **Livecon**.
- 8 Докоснете **Запис**, за да запишете контакта.

Смяна на настройките за контакт

Можете да пригодите своите настройки за контакт, така че вашите контакти да отговарят на вашите предпочитания.

- 1 От началния екран докоснете  и изберете **Контакти** в раздел **КОМУНИКАЦИЯ**, после докоснете **Настройки**.
- 2 Оттук можете да регулирате следните настройки:
Настройки на списъка контакти - Регулирайте настройките за **Местоположение контакти**, **Показване на име**, и **Бърз клавиш за команди**.

Контакти

Копиране - Копиране на контактите от апарата в SIM или от вашата SIM в апарата. Изберете да направите това едно по едно или наведнъж.

Преместване - Работи по същия начин, като **Копиране**, но контактът ще се запази само в мястото, където сте го преместили.


Изпрати всч чрез Bluetooth - Изпраща всички ваши контакти към друг апарат чрез Bluetooth. Ще бъдете подканени да изключите Bluetooth, ако изберете тази опция.

Архивиране на контакти - Архивира контакти на външната памет. Тази опция изисква външна памет.

Възстановяване на контакти - Възстановява контакти на външната памет. Тази опция изисква външна памет.

Изтриване на контакти - Изтриване на всички контакти. Изберете между **Апарат** и **SIM** и докоснете **Да**, ако сте сигурни, че искате да изтриете контактите.

Преглед на информация

- 1 От началния екран докоснете  и изберете **Контакти** в раздел **КОМУНИКАЦИЯ**, после докоснете **Информация**.
- 2 Оттук може да видите вашите **Номера за избиране на услуга**, вашия **Собствен номер** и **Информация за паметта**. (показва използването на паметта) и **Моята визитка**.



СЪВЕТ! За да добавите своя визитка, изберете **Моята визитка** и въведете всички детайли като за всеки контакт. Докоснете **Запис** за край.


Съобщения/имейл

Съобщения

Вашият телефон съчетава SMS, MMS и имейл в интуитивно и лесно за използване меню.

Изпращане на съобщение


- 1 От началния екран докоснете  и изберете **Съобщения** в раздел **КОМУНИКАЦИЯ**. Сега докоснете **Ново съобщение**, за да започнете съставянето на ново съобщение.
- 2 Докоснете **Вмъкване**, за да добавите изображение, видео, звук, шаблон и др.
- 3 Докоснете **Получател** долу на екрана, за да въведете получателите. След това въведете номера или докоснете , за да изберете контакт. Може да добавите и повече от един контакт.
- 4 Докоснете **Изпращане**, когато сте готови.


 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Ако изображение, видеоклип или звук се добавят към SMS, то автоматично ще се преобразува в MMS и съответно ще бъдете таксувани.


Въвеждане на текст


Има пет начина за въвеждане на текст:

Клавиатура, Клавиатура, Ръкопис-Екран, Ръкопис-Кутия, Ръкопис-Двойна Кутия.

Можете да **изберете** своя метод на въвеждане, като докоснете  и **Метод на въвеждане**.

Докоснете , за да включите режим T9. Тази икона се показва само когато изберете **Клавиатура** като режим на въвеждане.

Докоснете , за да изберете езика на писане.

Докоснете , за да сменят между въвеждане на цифри, символи и текст.

Използвайте клавиша Shift, за да сменят между въвеждане на главни и малки букви.

Режим T9

При режима T9 се използва вграден речник, за разпознаване на думите, които пишете, въз основа на поредицата клавиши, които сте докоснали. Той предвижда думата, която въвеждате и предлага алтернативи.

Съобщения/имейл

Абс режим

Този режим ви позволява да въвеждате букви, като натискате клавиша на буквата веднъж, два пъти или три пъти, докато се появи желаната буква.


Режим 123

Този режим ви позволява да въвеждате числа в съобщение (например телефонни номера). Докоснете клавишите, които съответстват на необходимите цифри, преди ръчно да превключите на съответния режим за въвеждане на текст.

Разпознаване на ръкопис


В режим ръкопис просто пишете на екрана и телефонът ще преобразува ръкописа ви в съобщение. Изберете **Ръкопис-Екран** или **Ръкопис-Кутия** в съответствие с предпочитания си изглед.

Настройка на имейл

От началния екран докоснете  и изберете **E-mail** в раздел **КОМУНИКАЦИЯ**.

Ако имейл акаунтът не е настроен, стартирайте съветника за настройка на имейл акаунт и

го завършете.

Можете да проверите и редактирате настройките, като изберете . Може също да проверите допълнителни настройки, които сте попълнили автоматично, когато сте създали акаунта.

Microsoft Exchange имейл акаунт

Имейл адрес - Въведете имейл адреса на акаунта.

Адрес на сървър - Въведете имейл адреса на сървъра.

Домейн - Въведете домейна на акаунта (опционално).


Потребителско име - Въведете потребителското име на акаунта.

Парола - Въведете паролата на акаунта.

Сега акаунтът ви е настроен, той ще се появи в списъка с акаунти във вашата папка Имейл.


Извличане на вашите имейли

Можете автоматично или ръчно да проверявате акаунта си за нови имейли. За да проверите ръчно:


- 1 От началния екран докоснете  и изберете **E-mail** в раздел **КОМУНИКАЦИЯ**.

- 2 Докоснете акаунта, който искате да използвате.

Изпращане на имейл с новия ви акаунт


- 1 От началния екран докоснете  и изберете **E-mail** в раздел **КОМУНИКАЦИЯ**.
- 2 Докоснете **Нов имейл** и новият имейл ще се отвори.
- 3 Завършете съобщението.
- 4 Докоснете **Изпрати** и имейлът ще се изпрати.

Папки за съобщения

Ще разпознаете използваната структура от папки, използвана в KM570, тя се разбира лесно. От началния екран докоснете  и изберете **Съобщения** в раздел **КОМУНИКАЦИЯ**. След това изберете от долния списък:

Входяща кутия - Всички съобщения, които получите, се поставят в папка Входящи.

СЪВЕТ! Когато получите съобщението, може да отговорите бързо с функцията **Бърз отговор**. Това е чудесна възможност, ако трябва да отговорите, когато сте в среща.

СЪВЕТ! Докато гледате съобщението, докоснете  и изберете **Извлечане**. Може да извлечете информация като номер, имейл адрес или уеб адрес от избраното съобщение.

Чернови - Ако нямате време да довършите съобщението, може тук да запишете това, което сте създали досега.

Изходяща кутия - Това е папка за временно съхранение, докато съобщенията се изпращат.

Изпратени - В тази папка се поставят всички съобщения, които изпратите.

Моите папки - Създавайте папки, за да съхранявате вашите съобщения.

Шаблони - Списък с полезни съобщения, вече написани за бърз отговор.

Емотикони - Можете да добавяте, редактирате и изтривате емотикони. Можете да вмъквате предпочитан емотикона при писане на съобщение.

Настройки - Настройките за съобщения на вашия телефон са предварително зададени, така че да можете веднага да изпращате съобщения. Ако искате да ги смените, можете да го направите от опциите в Настройки.

Съобщения/имейл

Услуги, свързани със социални мрежи

С телефона си може да се радвате на услуги на социалната мрежа и да управлявате вашия микро-блог на SNS. Може да актуализирате собственото SNS състояние и да виждате актуализации на SN на вашите приятели. Докоснете **Социална мрежа** и изберете от сайтовете по-долу: Orkut, Facebook, Twitter, Picasa, Flickr, и Myspace.

СЪВЕТ! Facebook е вградено в телефона приложение и е лесно за достъп. Twitter е java приложение, базирано на технологията Java. Достъп на други приложения до услугата WAP(Wireless Application Protocol).

БЕЛЕЖКА: Отбележете, че при използване на онлайн услуги могат да се начислят допълнителни разходи. Проверете тарифите за данни от мрежовия оператор.

Facebook

Начало: Влезте и ще видите актуализираните състояния на вашите приятели. Въведете вашите коментари за ново състояние или проверете другите. Може да пишете коментари с избор на иконата +.

Профил: Може да изберете С тена > Актуализации на състоянието и да напишете текущото състояние. Вж. детайли и качете снимки с докосване на Албум > Качване на снимки. Изберете от Към изображения или Снимане и после въведете надписи.

Приятели: Може да намерите много приятели в SNS и да видите тяхното състояние. Търсете приятели във facebook, като изберете Търсене.

Съобщение: Може да видите папката Входящи/Изпратени и да напишете SN съобщение.

СЪВЕТ! Използване на Facebook Feed Widget


Може да добавите facebook feed widget към началния екран. Плъзнете feed widget от тавата с widget и докоснете ОК. Може да получите достъп до приложението facebook директно с натискане на feed widget.

Камера

Запознаване с визъора

Експонация - Дефинира количеството светлина, което влиза в блендата. Плъзгайте индикатора за експонация по лентата към "—" за най-ниска стойност, замъглено изображение или към "+" за по-висок контраст, по-рязко изображение.

Варио - Приближаване или отдалечаване. Може да използвате и страничните клавиши за сила на звука. Тази функция се разрешава в зависимост от размера на снимката, която правите.

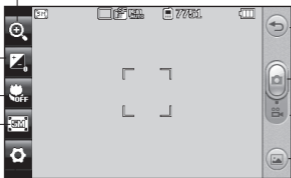

Назад - Докоснете тук, за да се върнете към картата на менюто.

Заснемане на снимка

Режим Видео - Плъзнете тази икона надолу, за да превключите на видео режим.

Галерия - Това ви разрешава достъп до записаните ви снимки от режим камера. Просто натиснете, и вашата галерия ще се появи на екрана.

Настройки - Докоснете тази икона, за да отворите менюто с настройки. Вж. **Използване на разширени настройки**.

Размер - Смяна на размера на снимката за спестяване на място в паметта или правене на снимка по зададен правилен размер за контакт. Изберете стойност за пикселите от шестте опции.

5M (2560x1920), 3M (2048x1536), 2M (1600x1200), 1M (1280x960), VGA (640x480), WQVGA (400x240), QVGA (320x240).

Макро - Включете за снимки отблизо.

СЪВЕТ! Може да покажете опциите, като натиснете екрана. Те се изключват автоматично след няколко секунди.

Камера









Заснемане на бързаснимка

- 1 Преместете превключвателя за режим на камерата на телефона.
- 2 Като държите телефона хоризонтално, насочете обектива към обекта на снимката.
- 3 Натиснете леко бутона за заснемане, и в центъра на екрана на визъора ще се появи квадрат за фокуса.
- 4 Позиционирайте екрана, така че да видите обекта в прозореца за фокусиране.
- 5 Когато прозорецът стане зелен, камерата е фокусирала обекта.
- 6 Натиснете бутона на камерата докрай, за да направите снимка.

СЪВЕТ! За да превключите в режим снимка или режим видео, плъзнете нагоре/надолу иконата на камерата или видеото вдясно от центъра на визъора.

След правене на снимка

Направената снимка ще се появи на екрана. На разположение са следните опции:


-  Докоснете, за да изпратите снимката като Съобщение, Имейл или чрез Bluetooth.
-  Задайте изображението, което току-що направихте като начален екран, изображение за контакт или за вашия екран на стартиране/спиране.
-  Докоснете за редактиране на снимката.
-  Докоснете за редактиране името на избраната снимка.
-  Докоснете, за да се върнете в предишното меню.
-  Докоснете за изтриване на снимката, която току-що сте направили и потвърдете с докосване на Да. Появява се съобщението "Изтрито".
-  Докоснете, за да направите веднага друга снимка. Текущата снимка ще бъде записана.
-  Докоснете, за да видите галерия със записани снимки.

Видеокамера

Запознаване с визъора

Варио - Приближаване или отдалечаване. Може да използвате и страничните клавиши за сила на звука.

Размер на изображение
Записване в паметта на апарата/външната памет

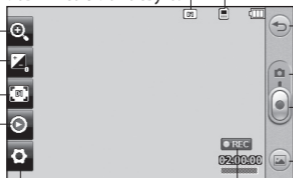

Назад

Режим на камера -
Докоснете тази икона за смяна на режим на камера.

Старт на запис

Галерия

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
- Избран е режим на видеоклипове.

Настройки - Докоснете тази икона, за да отворите менюто с настройки. Вж. **Използване на разширени настройки**.

Скорост на запис - Изберете скорост на видео запис.

Размер на видео - Изберете от D1 (720x480), VGA (640x480), QVGA (320x240) или QCIF (176x144).

Експонация - Дефинира количеството светлина, което влиза в блендата. Плъзгайте индикатора за експонация по лентата към "—" а най-ниска стойност, замъглено изображение или към "+" за по-висок контраст, по-рязко изображение.

СЪВЕТ! Може да затворите всички опции за бързи клавиши за по-ясен екран на визъора. Просто докоснете веднъж центъра на визъора. За да покажете обратно опциите, докоснете отново екрана.


Видеокамера

Заснемане на бързо видео



1 Натиснете бутона на камерата на дясната страна на телефона за няколко секунди.


СЪВЕТ! За да превключите в режим снимка или режим видео, плъзнете нагоре/надолу иконата на камерата или видеото вдясно от центъра на визъора.

2 Като държите телефона хоризонтално, насочете обектива към обекта на видеоклипа.

3 Натиснете клавиша на камерата веднъж, за да започнете записа. Или докоснете .


4 **REC** ще се появи отгоре на визъора, отдолу ще се появи таймер, който показва продължителността на вашия видеоклип.


5 За да поставите видеоклипа на пауза, докоснете  и подновете с избор на .


6 Докоснете  на екрана или натиснете бутона за снимане втори път, за да спрете заснемането.


След заснемане на видеоклип


На екрана ще се появи снимка, която представлява заснетия видеоклип. На разположение са следните опции:


 Докоснете, за да изпълните видеото.


 Докоснете, за да изпратите видеоклипа като Съобщение, Имейл или чрез Bluetooth.


 Докоснете, за да редактирате видеото.

 Докоснете за редактиране името на избраната снимка.

 Докоснете, за да се върнете в предишното меню.

 Докоснете, за да изтриете видеоклипа, който току-що сте заснели, и потвърдете с докосване на Да. Визьорът отново ще се появи.

 Докоснете за заснемане на нов видеоклип веднага.


 Докоснете, за да видите галерия със записани видеоклипове и снимки.

Вашите снимки и видеоклипове


Гледане на вашите снимки и видеоклипове


- 1 От началния екран докоснете  и изберете **Галерия** в раздел **ЗАБАВЛЕНИЕ**. Или, докоснете  от екрана за преглед на вашата камера. Сега можете да проверите своите снимки и видеофилми.
- 2 Вашата галерия ще се появи на екрана.
- 3 Докоснете клипа или снимката втори път, за да ги отворите докрай.
- 4 Докоснете  за да изпълните видеото. За пауза във възпроизвеждането изберете .




СЪВЕТ! Местете наляво или надясно, за да видите други снимки или видеоклипове.


СЪВЕТ! За да изтриете видеоклип или снимка, отворете ги и натиснете . Докоснете **Да** за потвърждаване.

Запис на изображение от видеоклип

- 1 Изберете видеоклип, от който искате да запишете изображение.
- 2 Докоснете , за да спрете на


пауза видеоклипа на кадъра, който искате да преобразувате във изображение, и докоснете лявата страна на екрана, за да отворите менюто с опции .

- 3 Докоснете  и изберете .
- 4 Изображението ще се появи на екрана с определеното му име.
- 5 Докоснете , за да се върнете във видеоклипа.
- 6 Изображението ще се запише в **Моята папка** и ще се появи в **Галерия**.


 **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**
Някои функции няма да работят правилно, ако мултимедийният файл не е записан в телефона.

Гледане на снимките като слайдшоу

Режимът на слайдшоу ще покаже всички снимки от вашата **Галерия** една по една като в слайдшоу. Видеоклиповете не могат да се показват в слайдшоу.


- 1 Докоснете  в **Галерия**, а после превъртете и изберете **Слайдшоу**.
- 2 Слайдшоуто ще започне. В слайдшоуто има опции:


Вашите снимки и видеоклипове

Докоснете , за да се върнете назад.


II Докоснете, за да спрете слайдшоуто на определена снимка.

▶ Докоснете отново, за да възобновите възпроизвеждането.


 Докоснете, за да увеличите или намалите скоростта на слайдшоуто.


За показване в произволен ред докоснете  и изберете **Произволно вкл.**


Редактиране на снимките


1 Отворете снимката, която искате да редактирате, и докоснете , за да покажете опциите.


2 Докоснете иконите, за да адаптирате вашата снимка:


 Плъзнете пръста си по екрана, за да изберете областта за изрязване.


 Свободно рисувайте върху снимката. Изберете дебелината на линиите от четири опции и цвета, който искате да използвате.


 Пишете на снимката.


 Украсяване на снимките с щампи. Изберете от различните налични щампи и докоснете вашата снимка, където желаете да поставите щампа.


 Изтрийте каквото сте нарисували. Може да промените големината на гумата.


 Докоснете, за да изпратите снимката като Съобщение, Имейл или чрез Bluetooth.


 Докоснете, за да се върнете в галерията.

 Запис на промените, които сте направили върху вашите снимки. Изберете да запишете промените върху **Оригинален файл** или като **Нов файл**. Ако изберете **Нов файл**, въведете име на файла.

 Премахване на последния Ефект или редактиране на снимката.

 Докоснете за отваряне на допълнителни опции за ефекти. Има също и по-разширени опции за редактиране.



 Докоснете, за да отворите опциите за Филтър.

 Можете да редактирате избраната снимка.

Забавления

Може да съхранявате всякакви мултимедийни файлове в паметта на телефона, така че да имате лесен достъп до вашите снимки, звуци, видеоклипове и игри. Можете също да запишете вашите файлове и на карта с памет. С карта с памет може да освободите място в паметта на телефона. За достъп до **Мои неща**, докоснете  и изберете **Мои неща** в раздел **ЗАБАВЛЕНИЕ**. Можете да отворите списък с папки, които съхраняват вашите мултимедийни файлове. **СЪВЕТ!** За да изтриете файл в **Мои неща**, докоснете , после **Изтриване**.

Използване на изображение

- 1 Докоснете  от начален екран и докоснете **Моите неща** в раздел **Забавление** и изберете **Изображения**. Изберете снимката, която искате, и докоснете .
- 2 Докоснете **Използване като** и изберете от:
Изображение на начален екран - Задаване на фон на екран в режим на готовност.



Екран при заключен телефон
- Задаване на фон на екран при заключен телефон.

Изображение за контакт - Определете изображение за конкретното лице във вашия списък с контакти, така че снимката да показва, когато то ви се обажда.

Изображение при стартиране
- Задаване на изображение, което да се появява при включване на телефона.



Изображение при изключване - Задаване на изображение, което да се появява при изключване на телефона.

Местене или копиране на изображение


- 1 От начален екран докоснете  и изберете **Моите неща** в раздел **ЗАБАВЛЕНИЕ**, после изберете **Изображения**. Изберете снимката, която искате, и докоснете .
- 2 Изберете **Премести** или **Копирай**.

- 3 Трябва да маркирате/демаркирате изображенията, като ги докосвате едно след друго. Маркирайте изображението, което искате да преместите или копирате, и докоснете **Копиране/Преместване**.


Използване на звук

- 1 От начален екран докоснете  и изберете **Мои неща** в раздел **ЗАБАВЛЕНИЕ** и изберете **Звуци**.
- 2 Изберете звука, който искате, и ще се появи съобщение за потвърждение.
- 3 Докоснете **Да**. Той ще започне да се възпроизвежда.
- 4 Докоснете  и изберете **Използвай като**.
- 5 Изберете от **Гласов тон за звънене**, **Видео тон за звънене**, **Тон за съобщение**, **Стартиране**, **Изключване**.


Гледане на видеоклип

- 1 От начален екран докоснете  и изберете **Мои неща** в раздел **ЗАБАВЛЕНИЕ** и изберете **Видео**.
- 2 Изберете видеоклип за възпроизвеждане.

Игри и прил.

Може да инсталирате нови игри и приложения в телефона, когато имате свободно време. От начален екран докоснете  и изберете **Мои неща** в раздел **ЗАБАВЛЕНИЕ** и изберете **Игри и прил.** Имате достъп също до **Джобни прил.** от раздел **ЗАБАВЛЕНИЕ**, после изберете игра или приложение, което искате да стартирате.

Инсталиране на Java игра и приложение

- 1 От началния екран докоснете  и изберете **Мои неща** в раздел **ЗАБАВЛЕНИЕ**.
- 2 Ако поставите нова карта с памет, докоснете външната памет.
- 3 Изберете файла (*.jad или *.jar), който искате да инсталирате, и инсталирайте файла.

Забавления

БЕЛЕЖКА: Файловете на програмата Java се записват в телефона във формат .jad или .jar. .jad файлът трябва да съдържа собствен .jar файл.

4 След като се изтегли, програмата Java може да се види в менюто **Игри** или **Приложения**, където може да изберате, изпълнявате или изтривате.

СЪВЕТ! Можете също да изтеглите Java MIDlet в телефона чрез услугата WAP (Протокол за безжични приложения). Отбележете, че при използване на онлайн услуги могат да се начислят допълнителни разходи.

Документи

От **Документи** в **Мои неща** можете да видите всички ваши документи. От тук можете да преглеждате файлове на Excel, Powerpoint, Word, текстови и PDF файлове.

Прехвърляне на файл в телефона

Bluetooth вероятно е най-лесния начин за прехвърляне на файл от компютъра в телефона. Може

също да използвате LG PC Suite чрез USB кабел.

За прехвърляне с Bluetooth:


- 1 Уверете се, че Bluetooth е включен в компютъра и в телефона и че устройствата са видими.
- 2 Използвайте компютъра, за да изпратите файла чрез Bluetooth.
- 3 Когато файлът е изпратен, трябва да го приемете на телефона, като натиснете **Да**.
- 4 Файлът трябва да се появи в **Документи** или папка **Други**.

Други

Папката **Други** съдържа списък с файлове, които не са снимки, звуци, видеоклипове, документи, игри или приложения. Тя работи по същия начин като папка **Документи**. Понякога файловете, които прехвърляте от компютъра в телефона могат да се появят в папка **Други**. Ако това се случи, може да ги преместите.

Музика

Вашият телефон има вграден музикален плейър, така че можете да слушате вашата

любима музика. За достъп до музикалния плейър от начален екран докоснете  и изберете **Музика** в раздел **ЗАБАВЛЕНИЕ**.

СЪВЕТ! KM570 е първият телефон, който прилага Dolby Mobile™ за музика, като използва качеството на търговската марка Dolby™ във вашия мобилен телефон.



Произведено с лиценз от „Dolby Laboratories“. „Dolby“ и двойният символ „D“ са запазени марки на „Dolby Laboratories“.

Прехвърляне на музика в телефона






Най-лесният начин за прехвърляне на музика в телефона е чрез Bluetooth или кабела за синхронизиране. Може също да използвате LG PC Suite. За прехвърляне с Bluetooth:


- 1 Уверете се, че Bluetooth е включен в компютъра и в телефона и че устройствата са видими.
- 2 Изберете музикалния файл на другото устройство и изберете да го изпратите с Bluetooth.
- 3 Когато файлът е готов за

изпращане, трябва да го приемете на телефона, като натиснете **Да**.

- 4 Файлът трябва да се появи в **Музика > Всички изпълнения**.


Изпълнение на песен

- 1 От началния екран докоснете  и изберете **Музика** в раздел **ЗАБАВЛЕНИЕ**.
- 2 Изберете една от папките и песента, която искате да слушате.
- 3 Докоснете , за да паузирате песента.
- 4 Докоснете , за да прескочите на следващата песен.
- 5 Докоснете , за да прескочите на предишната песен.
- 6 Докоснете , за да се върнете в меню **Музика**. Може да докоснете повече от веднъж, за да се върнете в менюто.

СЪВЕТ! За да промените силата на звука по време на слушане, докоснете .

Забавления

Създаване на тон на звънене

- 1 От началния екран докоснете  и докоснете **Музика** в раздел **ЗАБАВЛЕНИЕ**.
- 2 Изберете една от папките и песента, която искате да слушате.
- 3 Изберете музиката, която искате да използвате в списъка и после изберете **ОК**.
- 4 Изберете **Изрязване**, когато искате да стартирате запис на музика за използване като **Тон на звънене**, докато музиката се изпълнява.
- 5 Изберете **Стоп**, за да спрете да записвате.
- 6 Изберете **Запис** и изберете от **Оригинален файл** или **Нов файл**. После изберете **Запис**.

БЕЛЕЖКА: Авторските права на музикалните файлове могат да бъдат защитени от международни спогодби и национални закони за авторско право. Възможно е да е необходимо да получите разрешение или лиценз за възпроизвеждане или копиране на музиката. В някои държави националното право забранява частното копиране на материали

защитени с авторски права. Преди изтегляне или копиране на файла, моля проверете националното законодателство на съответната страна по отношение на използването на такъв материал.

FM радио



Вашият телефон има функция FM радио, така че може да превключите на любимите станции и да ги слушате в движение.





БЕЛЕЖКА: За да слушате радиото, трябва да поставите слушалките. Поставете куплунга в конектора на слушалките, за да слушате радио и поддържате добра радио връзка.

Търсене на станции

Може да настроите радиостанции като ги търсите ръчно или автоматично. След това те ще бъдат записани в определени номера на канали, така че няма да е необходимо да ги настройвате отново. Трябва първо да включите слушалката към телефона, тъй като тя действа като антена.


За автоматична настройка:

- 1 От начален екран докоснете  и изберете **FM радио** в раздел **ЗАБАВЛЕНИЕ**, после изберете .
- 2 Докоснете **Автоматично сканиране**. Появява се съобщение за потвърждение. Изберете **Да**, а после станциите автоматично ще бъдат намерени и присвоени към даден канал във вашия телефон.

ЗАБЕЛЕЖКА: Може също ръчно да настроите станция, като използвате , и в центъра на екрана на визъора ще се появи . Ако докоснете и задържите  и , станциите автоматично ще бъдат намерени.

Използване на FM предавателя за изпълнение на музика.

Вашият телефон ви позволява да използвате вграден FM предавател, за да слушате музика през FM тунер в обхват на телефона, напр. у дома или в колата.

- 1 От начален екран докоснете  и превъртете, после изберете **Инструменти** и

изберете **FM предавател** в раздел **ПОМОЩНИ ПРОГРАМИ**.

- 2 Изберете честота, на която искате да предавате FM сигнал и после докоснете **Предаване**.
- 3 После настройте тунера на същата честота.



БЕЛЕЖКА: Разстоянието на работа на FM предавателя е максимум 2 метра (6,5 фута). Предаването може да се ограничава поради смущения от препятствия, например стени, други електронни устройства или обществени радиостанции. За да избегнете смущения, винаги търсете свободна FM честота на приемника, преди да използвате FM предавателя.

FM предавателят не може да се използва едновременно с FM радиото на вашето устройство.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не е налично за страни, които имат различни стандарти.

Помощни програми

Настройка на алармата


- 1 От началния екран докоснете  и изберете **Аларма** в раздел **ПОМОЩНИ ПРОГРАМИ**. **Widget аларма** трябва да се появи в списъка като по подразбиране, като не можете да го изтриете.
- 2 Докоснете **Нова аларма**.
- 3 Задайте часа, когато искате алармата да задейства, и докоснете **Час**.
- 4 Изберете дали искате алармата да звучи в полето **Повторение: Без, Ежедневно, Пон - Пет, Пон - Съб, Съб - Нед, С изключение на празник** или **Изберете делник**. Иконите ще показват делника, който избирате.
- 5 Изберете **Тип аларма**, за да изберете типа на алармата, който искате.
- 6 Изберете **Э** и изберете звук от папката. За да слушате звуци, докоснете звука, последвано от .
- 7 Добавете бележка за алармата в полето **Бележка**.

- 8 Накрая, можете да зададете интервала на изчакване на 5, 10, 20 или 30 минути, 1 час или **Изкл.**
- 9 След като сте задали алармата, докоснете **Запиши**.

БЕЛЕЖКА: Добавете бележка за алармата в полето **Widget аларма**.

СЪВЕТ! Плъзнете ключа **ВКЛ./ИЗКЛ.** на алармата, за да я зададете.


Добавяне на събитие в календара

- 1 От начален екран докоснете  и изберете **Органайзер** в раздел **ПОМОЩНИ ПРОГРАМИ**, после изберете **Календар**.
- 2 Изберете датата, към която искате да добавите събитие.
- 3 Докоснете , после **Добави събитие**.
- 4 Докоснете **Категория** и изберете от **Среща, Годишнина** или **Рожден ден**.
- 5 Въведете **Тема**.
- 6 Проверете датата и въведете часа, когато искате да започне събитието. За **Среща** и **Годишнина** въведете часа и датата на приключване на


събитието в долните прозорци за час и дата. Въведете мястото, ако това е **Среща**.

- 7 Задайте **Аларма** и **Повтаряне**.
- 8 Повтаряне **Запис** и вашето събитие ще се запише в календара. Квадратен курсор ще маркира деня, в който има записани събития, и ще прозвучи камбанка при старта на събитието, което ви помага да се организирате.

Добавяне на елемент към списъка със задачи


- 1 От началния екран докоснете  и изберете **Органайзер** в раздел **ПОМОЩНИ ПРОГРАМИ**.
- 2 Изберете **Задачи** и докоснете **Добавяне на задача**.
- 3 Задайте датата за задача, добавете бележки и изберете ниво на приоритет: **Високо**, **Средно** или **Ниско**.
- 4 Запишете задачата, като изберете **Запис**.

Използване на търсене на дати






- 1 От началния екран докоснете  и изберете **Органайзер** в раздел **ПОМОЩНИ ПРОГРАМИ**.

- 2 Изберете **Търсене на дати**.
- 3 Задайте необходимата дата в раздел **От**.
- 4 Задайте броя дни в раздел **След**.
- 5 Отдолу ще се покаже **Целева дата**.

Добавяне на бележка



- 1 От началния екран докоснете  и изберете **Бележки** в раздел **ПОМОЩНИ ПРОГРАМИ**.
- 2 Докоснете **Добави бележка**.
- 3 Напишете бележката си, и след това **Запис**.
- 4 Вашата бележка ще се появи на екрана при следващото отваряне на приложението **Бележка**.

Запис на звук или глас


- 1 От началния екран докоснете  и изберете **Още** в раздел **ПОМОЩНИ ПРОГРАМИ**.
- 2 Изберете **Гласов запис**.
- 3 Докоснете  за начало на записа.
- 4 Докоснете  за пауза в записа.
- 5 Докоснете  за край на записа.
- 6 Докоснете  за прослушване на записа.

Помощни програми

Използване на калкулатора

- 1 От началния екран докоснете  и изберете **Още** в раздел **ПОМОЩНИ ПРОГРАМИ**. и после изберете Калкулатор.
- 2 Докоснете цифровите клавиши на клавиатурата, за да въведете номера.
- 3 За прости изчисления, докоснете необходимата функция (+, -, ×, ÷), последвано от =.
- 4 За по сложни изчисления докоснете  и изберете от **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **sqrt**, **deg** или **rad** и т.н.




Преобразуване на единица

- 1 От началния екран докоснете  и изберете **Още** в раздел **ПОМОЩНИ ПРОГРАМИ**. и после изберете Конвертор на единици.
- 2 Изберете дали искате да преобразувате **Валута**, **Повърхност**, **Дължина**, **Тегло**, **Температура**, **Обем** или **Скорост**.
- 3 Сега може да изберете единицата и да въведете стойността, която искате да преобразувате, следвана от


единицата, в която искате да преобразувате.

- 4 Съответната стойност ще се появи на екрана.

Добавяне на град към световния часовник

- 1 От началния екран докоснете  и изберете **Още** в раздел **ПОМОЩНИ ПРОГРАМИ**. и после изберете Световен часовник.
- 2 Докоснете , последвано от Нов град.
- 3 Превъртете по глобуса, докоснете зоната, която искате, и изберете град на картата. Или, докоснете  и въведете името на града, който е необходим, в полето за търсене.


Използване на хронометър

- 1 От началния екран докоснете  и изберете **Още** в раздел **ПОМОЩНИ ПРОГРАМИ**. и после изберете Хронометър.
- 2 Докоснете **Старт** долу на екрана, за да стартирате таймера.
- 3 Докоснете **Обиколка**, ако искате да отчетете изминалото време.

- 4 Докоснете **Стоп**, за да спрете таймера.
- 5 Докоснете **Поднови**, за да стартирате отново хронометъра от часа, в който сте го спрели, или докоснете **Нулиране**, за да започнете отново отчитането.



Чертане

Когато използвате телефона може да натиснете двукратно клавиша на камерата, за да заснемете текущото изображение, после да добавите бележка с функцията **Чертане**. Функцията заснемане е налична при следните екрани: WAP, SNS, SMS & Имейл редактор, Получени съобщения (SMS/MMS), Екран за преглед на имейл, JAVA игра/ приложение и „Pocket apps“. Ако зададете „**Автоматично запазване**“ на **ВКЛ.**, заснетата снимка ще се запазва в папка „**Мои неща**“. Когато **Автоматичното** записване е **Изкл.**, може да редактирате изображението с **Чертане** след снимане.

За да смените настройките за функцията **Чертане** feature, от начален екран докоснете  и превъртете, за да изберете **Чертане** в раздел **ПОМОЩНИ ПРОГРАМИ**.

БЕЛЕЖКА: Тази функция не може да се използва за нарушение на права от никакви трети страни като галерия, тапет, бързо набиране и т.н.

Добавяне на бележка с Чертане


- 1 От началния екран докоснете  и изберете **Чертане** в раздел **ПОМОЩНИ ПРОГРАМИ**.
- 2 Докоснете **Добави чертеж**.
- 3 Нарисувайте бележката на LCD екрана, следвано от .
- 4 Докоснете **Да**, вашата бележка ще се появи на екрана на приложението **Чертане**.

Синхронизиране с компютър

Можете да синхронизирате компютъра си, за да се уверите, че всичките ви важни данни и дати съвпадат. Можете също да архивирате файловете си, за да сте спокойни.


СЪВЕТ! Трябва да инсталирате PC Suite от <http://update.lgmobile.com> - изберете държава - ПРОДУКТИ > Ръководство и софтуер)

Инсталиране на LG PC Suite на компютъра

- 1 От началния екран докоснете  и изберете **Свързване** в раздел **НАСТРОЙКИ**.
- 2 Изберете **Режим на USB свързване** и докоснете **PC Suite**.
- 3 Свържете апарата към компютъра с USB кабел и изчакайте малко. Ще бъде показано съобщение за ръководството за инсталиране.
- 4 Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите съветника за LG PC Suite Installer.
- 5 След като завърши инсталирането, икона на LG PC

Suite ще се появи на екрана на компютъра.

Свързване на телефона с компютъра

- 1 От началния екран докоснете  и изберете **Свързване** в раздел **НАСТРОЙКИ**.
- 2 Изберете **Режим на USB свързване**.
- 3 Докоснете **PC suite**.
- 4 Свържете апарата към компютъра с USB кабел и изчакайте малко. PC Suite се изпълнява автоматично.

Архивиране и възстановяване на информацията на телефона

- 1 Свържете телефона към компютъра с предоставения USB кабел.
- 2 Щракнете върху иконата **Резервно копие** и изберете **Резервно копие** или **Възстановяване**.
- 3 Изберете да архивирате **Данни на съдържанието и/или Указател/График/Задачи/Данни на бележка**. Изберете местоположението на информацията, за която искате да създадете резервно копие или от което искате да

възстановите информация.
Щракнете върху **ОК**.

- 4 Ще бъде създадено резервно копие на информацията.

Синхронизиране на контактите

- 1 Свържете телефона към компютъра с предоставения USB кабел.
- 2 Щракнете върху иконата **Контакти**.
- 3 Щракнете върху бутона **Синхр. на контакти** на компютъра, което ще импортира и покаже всички контакти, записани на телефона.
- 4 Щракнете върху **Меню** и изберете **Експортиране**. Сега може да изберете къде да запишете контактите си.

Синхронизиране на съобщенията

- 1 Свържете телефона към компютъра с предоставения USB кабел.
- 2 Щракнете върху иконата **Съобщения**.
- 3 Всички съобщения на компютъра и телефона ще се покажат в папки на екрана.
- 4 Използвайте лентата с инструменти отгоре на екрана, за да редактирате и подредите съобщенията.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не изключвайте телефона по време на прехвърляне.


Използване на телефона като устройство с външна памет

Телефонът може да се използва като устройство за външна памет.


- 1 Прекъснете връзката на телефона с компютъра.
- 2 От началния екран докоснете  и изберете **Свързване** в раздел **НАСТРОЙКИ**.
- 3 Изберете **Режим на USB свързване**.
- 4 Докоснете **Външна памет**. Този режим ще се запише.
- 5 Свържете телефона към компютъра с предоставения USB кабел. Телефонът ще покаже **Свързано**.
- 6 Плъзгайте и пускайте вашите изображения, видеоклипове, музика или документи в правилните папки.
- 7 Извадете безопасно телефона си, като щракнете върху иконата **Безопасно премахване** на хардуер от лентата с инструменти на работния плот.

Браузър

Достъп до уеб

- 1 От началния екран докоснете  и изберете **Браузър** в раздел **ПОМОЩНИ ПРОГРАМИ**.
- 2 За директен достъп до началната страница на браузъра изберете **Начална страница**. Друг начин е да изберете **Въведете адрес** и въведете желания URL, следвано от **Свързване**.


Google

Може да получите достъп до мобилната интернет услуга Google. За достъп до Google от началния екран докоснете  и изберете **Google** в раздел **ПОМОЩНИ ПРОГРАМИ**.


БЕЛЕЖКА: Възможно е да не може да имате достъп до Google от някои страни. Това зависи от мрежовата услуга.

Добавяне на показалци и достъп до показалците


За бърз и лесен достъп до любими уеб сайтове може да добавите показалци и да запишете уеб страници.

- 1 От началния екран докоснете  и изберете **Браузър** в раздел **ПОМОЩНИ ПРОГРАМИ**.
- 2 Изберете **Показалци**. На екрана ще се появи списък с вашите Показалци.
- 3 За да добавите показалец, изберете и докоснете **Добави показалец**. Въведете име за своя показалец, последвано от URL адреса в съответното поле.
- 4 Докоснете **Запиши**. Вашият показалец сега ще се появи в списъка с показалци.
- 5 За достъп до показалеца просто докоснете иконата **Свързване** до необходимия показалец и докоснете **Connect**. Ще бъдете свързани към показалеца.


Запис на страница

- 1 Отидете на желаната уеб страница, както е описано по-горе.
- 2 Докоснете  и изберете **Запомети тази страница**.
- 3 Въведете име за страницата, за да може лесно да я разпознавате.
- 4 Докоснете **Запиши**.

Достъп до записана страница

От начален екран докоснете  и изберете Браузър в раздел **ПОМОЩНИ ПРОГРАМИ**, после изберете Записани страници. Изберете страницата, която искате да видите, и тя ще се отвори

Преглед на хронологията на браузъра

От начален екран докоснете  и изберете Браузър в раздел **ПОМОЩНИ ПРОГРАМИ**, после изберете Хронология. Ще се покаже списък с уеб страници, които сте посетили наскоро. За достъп до някоя от тези страници, просто я изберете.

Използване на телефона като модем

Вашият телефон може да играе роля на модем за вашия компютър, като ви предоставя имейл и интернет достъп, когато не може да се свържете с кабели. Може да използвате или USB кабела или Bluetooth.

Използване на USB кабел:

- 1 Уверете се, че на компютъра ви е инсталирана LG PC Suite.
- 2 Свържете вашия телефон с компютъра чрез USB кабела и стартирайте софтуера LG PC Suite.
- 3 Щракнете върху **Комуникация** на компютъра. После щракнете върху **НАСТРОЙКИ** и изберете **Модем**.
- 4 Изберете **LG мобилен USB модем** и изберете **ОК**. Сега ще се появи на екрана.
- 5 Щракнете върху **Свързване** и компютърът ще се свърже чрез вашия телефон.

Използване на Bluetooth


- 1 Уверете се, че Bluetooth е **Вкл.** и **Видим** както за компютъра, така и за телефона.
- 2 Сдвоете компютъра с телефона, така че за свързване да е необходима парола.
- 3 Използвайте **Съветник за връзка** във вашия LG PC Suite, за да създадете активна Bluetooth връзка.
- 4 Щракнете върху **Комуникация** на компютъра. След това щракнете върху **Настройка**.

Браузър


- 5 Щракнете върху Модем.
- 6 Изберете Стандартен модем през Bluetooth връзка и щракнете върху ОК. Сега ще се появи на екрана.
- 7 Щракнете върху Свързване и компютърът ще се свърже чрез вашия телефон.

Настройки

Персонализиране на профилите

- 1 От началния екран докоснете  и изберете **Профили** в раздел **НАСТРОЙКИ**.
- 2 Изберете профила, който искате да редактирате.
- 3 Можете след това да смените всички звуци и опции за предупреждение, налични в списъка, включително настройките за Тон на звънене, Сила на звука, Тон на съобщение и други.

Смяна на настройките на екрана

От начален екран докоснете  и изберете **НАСТРОЙКИ на екрана** в раздел **НАСТРОЙКИ**, после изберете от списъка по-долу.

Фон - Изберете тема за началния екран – за **Widget начален екран**, за екран „**Бързо набиране**“ или „**Заклучен екран**“

Livesquare - Докоснете **Livesquare ръководство**, за да видите функциите му.

Тема на апарата - Изберете тема за менютата. Ако изберете **Черно**, може да регулирате цвета на курсора. Ако изберете **Бял**, ще зададете анимиран интерфейс.

Главно меню - Изберете стил за горното меню, **Зигзаг**, **Превъртане** и **Екран по екран**.
Екран при заключен телефон - Регулирайте типа заключен екран, когато екранът се изключи автоматично.

Набиране - Регулирайте размера и цвета на цифрите при набиране.

Шрифт - Смяна на размера и стила на шрифта.


Яркост - Регулиране яркостта на екрана.

Поздравително съобщение - Изберете **ВКЛ.** и попълнете поздравителното съобщение в текстовото поле. Когато телефонът се включи, ще се покаже поздравителното съобщение.

Име на мрежата - Изберете, за да покажете или скриете името на мрежата.

Стартиране/Изключване - Изберете темата за стартиране/изключване на екрана.

Смяна на настройките на телефона

От начален екран докоснете  и изберете **НАСТРОЙКИ на телефона** в раздел **НАСТРОЙКИ**, после изберете от списъка по-долу.

Настройки

Дата и час - Регулиране на настройките за дата и час или избор на автоматична актуализация на часа при пътуване или настъпване на лятно часово време.

Пестене на енергия - Изберете да превключите на фабричните настройки за пестене на енергия: Изкл., Само нощем и Винаги вкл.

Езици - Смяна на езика на дисплея на вашия телефон.

Движение "безшумен" - Превключете телефона на безшумни настройки или заглушаване с преобръщане, когато звън.

Авт. блок. бутони - Позволява ви да зададете времето за автоматично заключване на клавиатурата/ екрана.

Защита - Регулиране на настройките за защита, включително PIN кодове, заключване на аппарата, автоматично заключване на клавишите и проследяване против кражба. Може да изберете да смените вашите **PIN код**, **PIN2 код** и вашия **Защитен код**.

БЕЛЕЖКА: Защитен код


Защитният код по подразбиране е '0000' и е необходим за изтриване на всички записи в телефона и за активиране на менюто **Нулиране на настройките**. Настройката по подразбиране може да се промени от менюто **Защита** > **Смяна на кодове**.

Информация за паметта - Може да използвате управлението на паметта, за да определите как се използва всяка памет и да установите колко място е останало.

Нулиране на настройки - Нулиране на всички настройки до фабричните им стойности.

Информация за аппарата - Преглед на техническата информация за телефона. Може да актуализирате софтуера по интернет.



Смяна на тактилните настройки

От начален екран докоснете  и изберете **Тактилни настройки** в раздел **НАСТРОЙКИ**, после изберете от списъка по-долу.

Калибриране на тъчпад - Нулирайте екрана за по-лесно използване.

Ефект на тактилен екран - Може да смените ефекта на тактилния екран.

Смяна на настройките на Bluetooth

От начален екран докоснете  и изберете **Bluetooth** в раздел **НАСТРОЙКИ**, после изберете  и изберете **Настройки**. Направете вашите промени в:

Видимост - Задайте **Видим** или **Видим за 1 мин.**, така че другите устройства да виждат телефона при търсене на Bluetooth устройства. Ако изберете **Скрит**, другите устройства няма да могат да открият вашия телефон, когато търсят Bluetooth устройства.

Име на моя устройство - Можете да именувате и преименувате вашия телефон с името, което ще се появява на другите устройства. Името на вашия телефон ще бъде показано на другите устройства само когато Вид. мое устр. е зададено на Видим.

Функции - Можете да прегледате списъка с устройства, като слушалки и устройства за свободни ръце, поддържани от вашия телефон с Bluetooth.

Режим на отдалечена SIM - За свързване на комплекта за свободни ръце с телефона може да активирате режим на далечна SIM, свързан с SAP (SIM профил за достъп).

Моят адрес - Покажете вашия Bluetooth адрес.

Сдвояване с друго Bluetooth устройство

Като сдвоите телефона с друго устройство, може да настроите връзка, защитена с парола.

- 1 Проверете дали вашето Bluetooth устройство е **Вкл.** и **Видимо**. Може до промените видимостта в меню **НАСТРОЙКИ**.
- 2 Докоснете **Търсене**.
- 3 Вашият телефон ще потърси устройства. Когато търсенето завърши, на екрана ще се появи **Обнови**.
- 4 Изберете устройството, с което искате да сдвоите, и въведете паролата, после докоснете **ОК**.

Настройки

- 5 Телефонът ви ще се свърже към другото устройство, където трябва да въведете същата парола.
- 6 Сега е Bluetooth връзката ви, защитена с парола, е готова..

БЕЛЕЖКА: Прочетете ръководството за потребителя за всеки Bluetooth аксесоар, с който се опитвате да се сдвоите, защото инструкциите могат да са различни.

СЪВЕТ! Връзката може да се подобри, ако между телефона и другото Bluetooth устройство няма плътни предмети.

Използване на Bluetooth слушалка

- 1 Проверете дали вашият Bluetooth е **Включен** и **Видим**.
- 2 Следвайте инструкциите, приложени към слушалката, за да я поставите в режим на сдвояване и да сдвоите устройствата.
- 3 Докоснете **Питане преди свързване** или **Винаги свързване** и докоснете **Да** за Свързване сега. Вашият телефон автоматично ще превключи на профил

Слушалка. Ако изберете **Винаги свързване**, апаратът ще ви пита при всяка наличност на Bluetooth връзката.

Изпращане и получаване на файлове с Bluetooth

За изпращане на файл:

- 1 Отворете файла, който искате да изпратите, обикновено това е снимка, видеоклип или музикален файл.
- 2 Изберете **Изпрати**. Изберете **Bluetooth**.
- 3 Ако вече сте сдвоили **Bluetooth** устройството, вашият телефон няма автоматично да търси други **Bluetooth** устройства. Ако ли не, вашият телефон автоматично ще търси други активирани **Bluetooth** устройства в обхват.
- 4 Изберете устройството, до което искате да изпратите файла.
- 5 Вашият файл ще бъде изпратен.


СЪВЕТ! Следете лентата за напредък, за да се уверите, че файлът ви е изпратен.

За получаване на файл:

- 1 За да получите файл, вашият Bluetooth трябва да е едновременно **Вкл.** и **Видим.** Вж. **Смяна на Bluetooth настройките** по-долу за повече информация.
- 2 Съобщение ще ви подкани да приемете файла от подателя. Докоснете **Да**, за да получите файла.

ЗАБЕЛЕЖКА: Означението и емблемите Bluetooth® са собственост на Bluetooth SIG, Inc. и всяко използване на тези означения от LG Electronics става по лиценз. Останалите търговски марки и търговски названия са на съответните си притежатели.

Смяна на настройките за свързване

От начален екран докоснете  и изберете **Свързване** в раздел **НАСТРОЙКИ**, после изберете от списъка по-долу.

Мрежови настройки

- **Избор на мрежа** - Ако зададете **Автоматично**, телефонът автоматично търси мрежа и регистрира апарата в мрежата.

Това се препоръчва за най-добра услуга и качество. Ако изберете **Ръчно**, се показват всички достъпни в момента мрежи и можете да изберете една от тях за регистриране.

- **Мрежов режим** - Можете да зададете типа мрежа, за който да се търси в менюто Избор на мрежа. Изберете от **Автоматичен** или **само GSM**.
- **Списъци на предпочитани** - Можете да добавите предпочитана мрежа, към която да се свържете. Ако мрежата търси автоматично, просто изберете една от списъка с мрежи, а ако не - добавете мрежа ръчно.

Интернет профили - Това меню показва Интернет профилите. Не можете да изтривате или редактирате конфигурациите по подразбиране в зависимост от страната.

Точки за достъп - Вашият мрежов оператор вече е записал тази информация. С това меню можете да добавяте нови точки на достъп.

Връзка с пакетно превкл. - Изберете дали устройството ви да се свърже към мрежа с пакетно превключване на данни.

Настройки

Режим на USB връзка -

Изберете Услуга за данни от опциите и синхронизирайте вашия телефон със софтуера LG PC Suite, за да копирате файлове от телефона. Вж.

Синхронизиране с компютър

за повече подробности за синхронизирането.

Java настройки - Позволява да зададете профили за връзките, направени от програмите Java и да видите сертификати.

Настройки за потока - Вашият мрежов оператор вече е записал тази информация. Може да го редактирате, ако искате да направите промени.

Обновяване на софтуера

Програма за обновяване на софтуера на мобилни телефони на LG

За повече информация по инсталирането и работата с тази програма посетете LG Mobile.com. (Път: www.lgmobile.com - изберете държава - ПРОДУКТИ >

Ръководство и софтуер)

Тази функция ви позволява да обновите вашия софтуер до последната версия бързо и удобно в Интернет, без да

посещавате нашия сервизен център. Тъй като програмата за обновяване на софтуера на мобилни телефони изисква пълното внимание на потребителя за времетраенето на процеса на обновяване, проверявайте всякакви инструкции и забележки, които се появяват при всяка стъпка, преди да продължите.

Отбележете, че изваждането на USB кабела за комуникация на данни или батериите по време на обновяване може сериозно да повреди вашия мобилен телефон. Тъй като производителят не поема отговорност за загуба на данни по време на процеса на обновяване, се препоръчва да записвате предварително всякаква важна информация за съхранение.

Технически данни

Температура на околната среда

Макс.: +55°C (разреждане), +45°C (зареждане)

Мин.: -10°C

Декларация за съответствие



LG Electronics

Детайли за доставчика

Име

LG Electronics Inc

Адрес

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Детайли за продукта

Име на продукта

GSM 850/GSM 900/DCS 1800/PCS 1900/W-CDMA Terminal Equipment

Име на модела

KM570

Търговско име

LG

CE 0168 I

Детайли за приложими стандарти

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-1 V1.8.1/ EN 301 489-7 V1.3.1
EN 301 489-9 V1.4.1/ EN 301 489-17 V1.3.2/ EN 301 489-24 V1.4.1
EN 60950-1: 2001
EN 50360: 2001/ EN 62209-1: 2006
EN 300 328 V1.7.1
EN 301 357-1 V1.4.1/ EN 301 357-2 V1.3.1
EN 301 511 V9.0.2/ EN 301 908-1 V3.2.1/ EN 301 908-2 V3.2.1

Допълнителна информация

- Съответствието на гореупоменатите стандарти е заверено от BABT
- BABT, Forsyth House-Churchfield Road - Walton-on-Thames, Surrey - KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Декларация

С това декларирам под собствена отговорност, че гореупоменатия продукт, към който се отнася тази декларация, отговаря с гореупоменатите стандарти и Директиви.

Име

Seung Hyoum, Ji / Директор

Дата на издаване

23. Feb. 2010


LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Подпис на представител

Акcesoари

Има разнообразни акcesoари, налични за вашия мобилен телефон, които се продават отделно. Можете да изберете тези опции според личните ви изисквания за комуникиране. За наличност обърнете се към вашия местен дилър. (Елементите, описани по-долу, могат да са по избор.)

Зарядно устройство



Кабел за данни и CD



Батерия



Стереослушалки



ЗАБЕЛЕЖКА

- Винаги използвайте оригинални LG акcesoари.
- Ако не го направите, вашата гаранция може да стане невалидна.
- Акcesoарите могат да се различават в различните региони: обърнете се към нашата регионална компания за услуги или агент, ако имате въпроси.



LG KM570 Korisničko uputstvo

- SRPSKI

Čestitamo vam na kupovini naprednog i kompaktnog telefona KM570 kompanije LG, koji je dizajniran da radi koristeći najnoviju digitalnu tehnologiju za mobilne komunikacije. Moguće je da se sadržaj ovog priručnika razlikuje od vašeg telefona u zavisnosti od instalirane verzije softvera i dobavljača usluga.



Odlaganje vašeg starog uređaja

- 1 Precrtani simbol kante za otpatke na točkicama znači da ovaj proizvod podleže Evropskoj direktivi 2002/96/EC.
- 2 Električni i elektronski proizvodi ne smeju se odlagati zajedno sa gradskim otpadom, već na posebnim mestima za prikupljanje otpada koje određuje državna ili lokalna uprava.
- 3 Pravilno odlaganje vašeg starog uređaja sprečiće potencijalne negativne posledice po okolinu i zdravstveno stanje ljudi.
- 4 Da biste dobili više informacija o odlaganju svog starog uređaja, obratite se gradskoj vlasti, javnoj komunalnoj službi ili prodavnici u kojoj ste kupili uređaj.

Sadržaj

Uputstva za bezbednu i efikasnu upotrebu	4	Slanje poruka/E-pošta	21
Osnovne informacije o telefonu	8	Razmena poruka	21
Postavljanje SIM kartice i baterije/ punjenje telefona	10	Nova poruka	21
Memorijska kartica	12	Unos teksta	21
Postavljanje memorijske kartice	12	T9 režim	21
Formatiranje memorijske kartice	12	Režim Abc	21
Vaš početni ekran	13	Režim 123	22
Saveti za ekran koji je osetljiv na dodir ..	13	Prepoznavanje rukopisa	22
Senzor blizine	13	Podešavanje e-pošte	22
Kontrolisanje ekrana koji je osetljiv na dodir	13	Microsoft Exchange nalog e-pošte	22
Tasteri za brzi pristup	15	Primanje e-pošte	22
Upotreba funkcije multitaskinga	15	Slanje e-pošte pomoću novog naloga ...	22
Promena statusa korišćenjem statusne trake	15	Fascikle za poruke	23
Pozivi	16	Usluge društvenih mreža	23
Obavljanje poziva ili video poziva	16	Facebook	24
Obavljanje poziva iz kontakata	16	Kamera	25
Odgovaranje na poziv i odbijanje poziva	16	Upoznavanje sa tražilom	25
Brzo biranje	16	Brzo fotografisanje	26
Obavljanje drugog poziva	17	Nakon fotografisanja	26
Pregledanje evidencije poziva	17	Video kamera	27
Menjanje postavki poziva	17	Upoznavanje sa tražilom	27
Menjanje uobičajenih postavki poziva ...	18	Snimanje video zapisa na brzinu	28
Kontakti	19	Nakon snimanja video zapisa	28
Traženje kontakta	19	Vaše fotografije i video zapisi	29
Dodavanje novog kontakta	19	Pregledanje fotografija i video zapisa ...	29
Menjanje postavki za kontakte	19	Snimanje slike iz video zapisa	29
Prikazivanje informacija	20	Pregledanje fotografija kao prikaza slajdova	29
		Uređivanje fotografija	30
		Zabava	31
		Upotreba slika	31
		Premeštanje ili kopiranje slike	31

Korišćenje zvukova.....	31	Povezivanje telefona i računara	40
Gledanje video zapisa	32	Pravljenje rezervnih kopija i vraćanje	
Igre i aplikacije	32	informacija iz telefona	40
Instalacija Java igara i aplikacija.....	32	Sinhronizacija kontakata	41
Dokumenti	32	Sinhronizacija poruka	41
Prenos datoteka na telefon	32	Upotreba telefona kao uređaja za	
Ostalo	33	skladištenje podataka.....	41
Muzika	33	Pretraživač.....	42
Prenos muzike na telefon	33	Pristup Webu	42
Reprodukcija pesme.....	34	Google	42
Kreiranje melodije zvona.....	34	Dodavanje oznake i njihovo otvaranje ...	42
FM radio.....	34	Čuvanje stranice	42
Pretraživanje stanica	35	Pristupanje sačuvanoj stranici.....	43
Korišćenje FM odašiljača za reprodukciju		Prikazivanje istorije pretraživača.....	43
muzike	35	Upotreba telefona kao modema	43
Uslužni programi	36	Postavke	44
Podešavanje alarma	36	Personalizacija profila.....	44
Dodavanje događaja u kalendar	36	Menjanje postavki ekrana	44
Dodavanje stavki u listu zadataka.....	37	Menjanje postavki telefona	44
Upotreba alatke za traženje datuma.....	37	Promena postavki dodirnog ekrana	45
Dodavanje podsetnika	37	Menjanje Bluetooth postavki	45
Snimanje zvuka ili glasa.....	37	Uparivanje sa drugim Bluetooth	
Upotreba kalkulatora	38	uređajem.....	46
Konvertovanje jedinica.....	38	Upotreba Bluetooth slušalice.....	46
Dodavanje grada u vremenske zone	38	Slanje i primanje datoteka pomoću	
Štoperica.....	38	Bluetooth veze	47
Crtanka	39	Menjanje postavki povezivanja	47
Dodavanje podsetnika korišćenjem		Ažuriranje softvera	48
crtanke.....	39	Tehnički podaci.....	49
Sinhronizacija sa računalom	40	Dotatna oprema	50
Instaliranje programa LG PC Suite na			
računar	40		

Uputstva za bezbednu i efikasnu upotrebu

Pročitajte ova jednostavna uputstva. Nepridržavanje ovih uputstava može da bude opasno ili nezakonito.

Izloženost radio talasima

Informacije o izlaganju radio talasima i SAR vrednostima (Specific Absorption Rate). Model mobilnog telefona KM570 dizajniran je da bude u skladu sa važećim bezbednosnim smernicama o izlaganju radio talasima. Ove smernice su ustanovljene od strane naučnih organizacija i obuhvataju dozvoljene nivoe izlaganja da bi se osigurala bezbednost svake osobe, bez obzira na starost i zdravstveno stanje.

- Smernice o izlaganju radio talasima koriste jedinicu mere koja se naziva SAR (Specific Absorption Rate). Testovi za određivanje SAR vrednosti obavljaju se po standardnim metodama za telefon koji emituje na svojoj najvećoj atestiranoj snazi u svim ispitivanim frekventnim opsezima.
- Iako SAR vrednosti za različite modele LG telefona variraju, svi telefoni su u skladu sa relevantnim smernicama koje se odnose na izlaganje radio talasima.
- Granična SAR vrednost preporučena od strane Međunarodne komisije za zaštitu

od nejonizujućih zračenja (ICNIRP) iznosi 2 W/Kg na deset (10) grama telesnog tkiva.

- Najviša SAR vrednost za ovaj model telefona, testirana pomoću sistema DASY4, iznosi 0.994 W/kg (10 g) kada je telefon prislonjen uz uho, a 1.20 W/kg (10 g) kada se nosi uz telo.
- SAR granična vrednost za stanovnike zemalja/regiona koji su prihvatili graničnu SAR vrednost preporučenu od strane Instituta elektronskih i elektroničkih inženjera (IEEE) iznosi prosečno 1,6 W/kg na 1 g telesnog tkiva.

Čuvanje i održavanje proizvoda

UPOZORENJE

Koristite samo baterije, punjače i dodatnu opremu koji su odobreni za upotrebu sa ovim modelom telefona. Upotreba drugih modela može poništiti eventualnu dozvolu ili garanciju koja važi za telefon, a može biti i opasna.

- Nemojte rastavljati ovaj uređaj. Za eventualne popravke telefon odnesite kvalifikovanom serviseru. Popravke tokom važenja garancije

moгу obuhvatati rezervne delove ili ploče koje mogu biti nove ili reparirane, pod uslovom da su jednako funkcionalne kao delovi koji se zamenjuju.

- Uređaj držite dalje od električnih uređaja kao što su televizori, radio aparati i računari.
- Uređaj držite dalje od toplotnih izvora kao što su radijatori i šporeti.
- Nemojte ispuštati telefon.
- Uređaj nemojte izlagati mehaničkim vibracijama i udarcima.
- Isključite telefon kad god to zahtevaju posebni propisi koji su na snazi u toj oblasti. Na primer, nemojte da koristite telefon u bolnici jer može uticati na rad osetljivih medicinskih uređaja.
- Nemojte da rukujete telefonom mokrim rukama dok se puni. Tako možete izazvati strujni udar ili ozbiljno oštetiti telefon.
- Nemojte puniti telefon u blizini zapaljivih materijala jer se telefon može zagrejati i može nastati opasnost od požara.
- Za čišćenje telefona nemojte koristiti jake hemikalije (kao što su alkohol, benzol, rastvarači itd.) ili deterdžente.
- Nemojte puniti telefon koji leži na nameštaju od mekih materijala.

- Telefon treba puniti u dobro provetrenim prostorijama.
- Nemojte izlagati telefon gustom dimu ili prašini.
- Telefon nemojte držati uz kreditne kartice i karte za prevoz jer može izmeniti podatke na magnetnim trakama.
- Nemojte dodirivati ekran oštrim objektima jer ga možete oštetiti.
- Telefon čuvajte dalje od tečnosti i vlage.
- Dodatnu opremu, kao što su slušalice i slušalice sa mikrofonom, koristite obazrivo. Nemojte bez potrebe dodirivati antenu.

Efikan rad telefona

Električni uređaji

Svi mobilni telefoni podložni su dejstvu smetnji, što može uticati na performanse.

- Nemojte koristiti mobilni telefon u blizini medicinskih uređaja bez izričite dozvole. Nemojte držati telefon u blizini pejsmejkera (npr. u džepu na grudima).
- Mobilni telefoni mogu uticati na rad nekih slušnih aparata.
- Može doći do manjih smetnji na televizoru, radio aparatu, računaru itd.

Uputstva za bezbednu i efikasnu upotrebu

Bezbednost u vožnji

Informišite se o zakonima i pravilima o upotrebi mobilnih telefona u oblasti u kojoj vozite.

- Nemojte držati telefon u ruci dok vozite.
- U potpunosti se koncentrišite na vožnju.
- Ako je moguće, koristite handsfri komplet.
- Ako to uslovi vožnje zahtevaju, parkirajte se pored puta pre nego što se javite na poziv.
- Energija radio talasa može uticati na neke elektronske sisteme u vozilu, kao što je muzički uređaj i bezbednosna oprema.
- Ako je vaše vozilo opremljeno vazдушnim jastucima, nemojte da ih blokirate instaliranom ili prenosnom bežičnom opremom. To može dovesti do greške u vazдушnom jastuku ili do ozbiljnih povreda zbog loših karakteristika.
- Ako slušate muziku u pokretu, pazite da jačina zvuka bude umerena da biste bili svesni svoje okoline. Ovo je naročito važno prilikom prelaženja ulice.

Sprečite oštećenje sluha

Do oštećenja sluha može da dođe nakon dužeg izlaganja glasnim zvukovima. Zato preporučujemo da telefon ne uključujete i isključujete u blizini uha. Takođe, preporučujemo da jačina muzike i poziva bude umerena.

U blizini eksploziva

Nemojte koristiti telefon u blizini eksploziva. Pridržavajte se ograničenja, pravila i propisa.

Sredine u kojima postoji opasnost od eksplozija

- Nemojte koristiti telefon na benzinskim pumpama.
- Nemojte koristiti telefon u blizini goriva ili hemikalija.
- Nemojte da odlažete zapaljive gasove, tečnosti ili eksplozive u pregradu automobila u kojoj držite telefon i dodatnu opremu.

U avionu

Bežični uređaji mogu izazvati smetnje u avionu.

- Isključite mobilni telefon pre nego što uđete u avion.
- Bez izričite dozvole posade nemojte koristiti telefon ni dok je avion na zemlji.

Deca

Telefon držite na sigurnom mestu, van domašaja dece. Proizvod sadrži sitne delove koji mogu prouzrokovati gušenje ako se odvoje.

Pozivi za pomoć

Pozivi za pomoć možda nisu dostupni u svim mrežama. Zato nikada nemojte da se oslanjate samo na mobilni telefon kada je reč o pozivima za pomoć. Proverite kod lokalnog dobavljača usluga.

Informacije o bateriji i održavanje

- Baterija ne mora biti potpuno ispražnjena pre ponovnog punjenja. Za razliku od drugih baterija, nije prisutan memorijski efekat koji bi mogao da ugrozi performanse baterije.
- Koristite samo LG baterije i punjače. LG punjači su osmišljeni tako da maksimalno produže vreme trajanja baterije.
- Nemojte rastavljati bateriju i vodite računa da ne izazovete kratak spoj.
- Metalne kontakte baterije održavajte čistim.
- Zamenite bateriju kada joj se performanse umanje. Baterija može

da se puni više stotina puta pre nego što ju je potrebno zameniti.

- Ako baterija nije korišćena duže vreme, napunite je da biste joj povećali performanse.
- Punjač nemojte izlagati direktnoj sunčevoj svetlosti i nemojte ga koristiti u sredinama sa velikom vlažnošću, kao što je kupatilo.
- Nemojte ostavljati bateriju na toplim ili hladnim mestima pošto to može umanjiti performanse baterije.
- Postoji rizik od eksplozije ako se baterija zameni neodgovarajućim tipom baterije.
- Korišćene baterije odložite u skladu s uputstvima proizvođača. Reciklirajte kad to bude moguće. Nemojte odlagati sa otpadom iz domaćinstva.
- Ako je potrebno da zamenite bateriju, za pomoć se obratite najbližem servisu ili distributeru kompanije LG Electronics.
- Kada se baterija napuni, punjač uvek isključite iz zidne utičnice da ne bi dodatno trošio struju.
- Stvarno vreme trajanja baterije zavisice od konfiguracije mreže, postavki uređaja, načina korišćenja, baterije i uslova okoline.

Osnovne informacije o telefonu

Handsfri priključak ili priključak za stereo slušalice

Taster za uključivanje / taster za zaključavanje i otključavanje
Uključuje/isključuje telefon.

Slušalica

Objektiv unutrašnje kamere

Senzor blizine

⚠ UPOZORENJE: Vlaga na senzoru za odstojanje može da izazove kvar senzora. Obrišite svu vlagu sa površine senzora.

Taster „Kraj“
Odbija poziv.
Dodirnite jednom da biste se vratili na početni ekran.

Dugme za pozivanje
Bira broj telefona i odgovara na dolazne pozive.

Višenamenski taster

⚠ UPOZORENJE: Postavljanjem teških objekata na telefon i sedanjem na njega možete oštetiti LCD ekran i funkcionalnost ekrana osjetljivost na dodir. Nemojte pokrivati senzor blizine zaštitnom folijom ili poklopcem. To može da izazove neispravan rad senzora.





Taster za kameru

Direktno pređite u meni kamere tako što ćete pritisnuti i zadržati taster.



Tasteri za jačinu zvuka

- Kada je na ekranu prikazan početni ekran: podesite jačinu zvuka dodira ili zvuka zvana, pritisnite i dugo zadržite taster nadole da biste uključili/isključili profil „Tiho“.
- U toku poziva: jačina zvuka u slušalici.
- Prilikom reprodukcije numere: kontinualno podešavanje jačine zvuka.


Priključak za punjač i USB data kabl

Savet! Pre nego što povežete USB kabl, sačekajte da se telefon uključi i registruje na mrežu.



Postavljanje SIM kartice i baterije/punjenje telefona

- 1 Pritisnite i zadržite dugme za oslobađanje baterije na vrhu telefona pa podignite poklopac baterije.

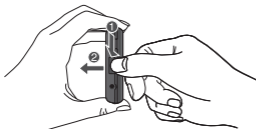

Pridržite gornji kraj baterije i polako je izvadite iz ležišta za bateriju.



⚠ UPOZORENJE: Nemojte da vadite bateriju kada je telefon uključen jer ga možete oštetiti.

- 2 Postavite SIM karticu u držač za SIM karticu. Proverite da li je deo sa zlatnim kontaktima na kartici okrenut nadole. Da biste izvadili SIM karticu, povucite je lagano prema spolja.



- 3 Najpre vrh baterije postavite u gornji deo ležišta za bateriju. Proverite da li su kontakti na bateriji poravnati sa priključcima u telefonu. Pritisnite donji deo baterije da biste je postavili u ležište.



- 4 Uverite se da je baterija potpuno napunjena pre prve upotrebe telefona.
- 5 Kada je strelica okrenuta ka vama, kao što je prikazano na slici, utikač na adapteru gurnite u priključak na bočnoj strani telefona dok ne legne na mesto.
- 6 Priključite drugi deo putnog adaptera u zidnu utičnicu.

7 Crte na ikoni za bateriju će prestati da se pomeraju kada je punjenje gotovo.

NAPOMENA: Baterija se pri prvom punjenju mora napuniti u potpunosti kako bi se poboljšao njen životni vek. Zanimajte prvu poruku „Baterija je napunjena“ i nastavite da punite telefon cele noći.




Memorijska kartica

Postavljanje memorijske kartice

Prostor u memoriji na telefonu možete da povećate pomoću microSD memorijske kartice.

NAPOMENA: Memorijska kartica je opciona dodatna oprema.

- 1 Uklanjanje poklopcu za bateriju.
- 2 Gurnite pregradu za microSD karticu da biste otključali.
- 3 Podignite pregradu.

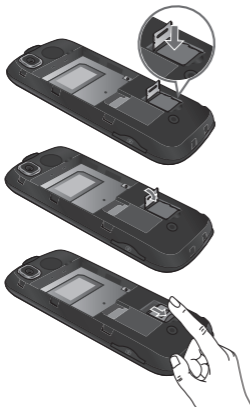


- 4 Postavite microSD karticu u ležište. Proverite da li je deo sa kontaktima zlatne boje okrenut prema dole.
- 5 Spustite i zatim gurnite pregradu da biste zaključali.
- 6 Vratite poklopac na mesto.

Formatiranje memorijske kartice

Memorijska kartica je možda već formatirana. Ako memorijska kartica nije formatirana, moraćete to da učinite pre nego što počnete da je koristite.

NAPOMENA: Formatiranjem ćete izbrisati sve datoteke.

- 1 Na početnom ekranu dodirnite  a zatim izaberite **Postavke telefona** na kartici **POSTAVKE**.
- 2 Dodirnite **Informacije o memoriji**, a zatim izaberite **Spoljna memorija**.
- 3 Dodirnite **Formatiranje** i potvrdite izbor.
- 4 Ako je lozinka postavljena, unesite je. Kartica će nakon toga biti formatirana i moći ćete da je koristite.

NAPOMENA: Ako se na vašoj memorijskoj kartici već nalaze neki sadržaji, struktura fascikli može biti različita nakon formatiranja jer će sve datoteke biti izbrisane.

Vaš početni ekran

Saveti za ekran koji je osetljiv na dodir

- Nemojte suviše jako pritiskati. Ekran koji je osetljiv na dodir dovoljno je osetljiv da registruje lagan, ali stabilan dodir.
- Vrhom prsta dodirnite željenu opciju. Pazite da ne dodirnete neki drugi taster.
- Kada ne koristite telefon, on će se vratiti u ekran za zaključavanje.
- Kada je ekran ugašen, pritinsnite dugme za uključivanje ili pomerite zaključani ekran osetljiv na dodir naviše za povratak na glavni ekran.

Senzor blizine

Ovaj senzor kod primanja i upućivanja poziva automatski isključuje pozadinsko osvetljenje i zaključava tastaturu tako što prepoznaje objekte u blizini kada je telefon blizu uva.

To produžuje vek trajanja baterije i sprečava neispravni rad tastature zbog automatskog zaključavanja tastature tokom poziva.

Korisnici tako ne moraju da otključavaju telefon kada tokom poziva pretražuju kontakte.

Kontrolisanje ekrana koji je osetljiv na dodir

Kontrole na ekranu koji je osetljiv na dodir na telefonu KM570 menjaju se dinamički u zavisnosti od zadatka koji obavljate.

Otvaranje aplikacija


Da biste otvorili neku aplikaciju potrebno je samo da dodirnete sredinu njene ikone.



Kretanje

Za kretanje, prevucite s jedne na drugu stranu.

Na pojedinim ekranima, poput istorije poziva, možete takođe da se krećete naviše ili naniže.



Vaš početni ekran

Možete da odmah prevučete i kliknete na ono što vam je potrebno na svim tipovima početnih ekrana.


Aktivno




Početna stranica za vidžete – kada dodirnete ikonu  na donjoj desnoj strani ekrana, pojavice se mobilna tabla sa vidžetima. Kada registrujete vidžet prevlačenjem, on se kreira na mestu gde je otpušten.

Aktivno



Početna stranica za brzo biranje – kada dodirnete ikonu , pojavice se lista brojeva za brzo biranje. Možete da pozovete, pošaljete poruku ili uredite kontakt direktno na ovom početnom ekranu.

Aktivno

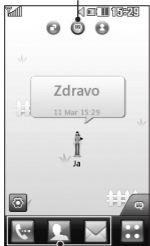

Livesquare početni ekran – na Livesquare ekranu, jednostavno možete pozvati broj dodeljen avataru, ili mu poslati poruku. Da biste koristili funkciju pozivanja, razmene poruka ili kontakata, izaberite avatar, a zatim odaberite **ikonu Brzog tastera** koji želite da koristite. Možete odabrati do 6 avatara i poslati svima poruku odjednom.

Ikona Brzog tastera

Savet! Korisnički interfejs se zasniva na tri vrste početnih ekrana. Da biste menjali početne ekrane, samo brzo prevucite prstom preko ekrana sleva nadesno ili zdesna nalevo.

Tasteri za brzi pristup

Brzi tasteri na početnom ekranu omogućavaju jednostavan pristup najčešće korišćenim funkcijama jednim dodirom.



Dodirnite da biste prikazali numeričku tastaturu na ekranu za obavljanje poziva.



Dodirnite da biste otvorili **Kontakte**. Da biste pronašli broj koji želite da pozovete, pomoću tastature unesite ime kontakta na vrhu ekrana. Takođe, možete kreirati nove kontakte i uređivati postojeće.





Dodirnite da biste otvorili meni **Slanje poruka**. Odavde možete kreirati novu SMS ili MMS poruku, e-poruku, a možete i prikazati fasciklu za poruke.



Dodirnite da biste otvorili početni meni koji je podeljen na četiri kategorije: **KOMUNIKACIJA, ZABAVA, USLUŽNI PROGRAMI i POSTAVKE**.

Upotreba funkcije multitaskinga

Dodirnite taster za multitasking  da biste otvorili meni za multitasking. Iz njega možete da pregledate sve pokrenute aplikacije i da im pristupite jednim dodirom.



Kada je neka aplikacija pokrenuta u pozadini, ikona  će se pojaviti u statusnoj traci.


Promena statusa korišćenjem statusne trake

Dodirnite sredinu statusne trake da biste otvorili **Sažetak statusa**. Biće prikazani trenutni statusi za vreme, mrežu, ID servisa, bateriju, memoriju telefona, spoljnu memoriju, profil, MP3 i Bluetooth. Odavde možete da podesite vrstu profila, pokrenete i pauzirate reprodukciju MP3 muzike i aktivirate/deaktivirate Bluetooth vezu.

Pozivi


Obavljanje poziva ili video poziva


- 1 Dodirnite  da biste otvorili tastaturu.
- 2 Otkucajte broj pomoću tastature.
- 3 Dodirnite  da biste započeli poziv.
- 4 Da biste završili poziv, dodirnite taster „Kraj“.

Savet! Da biste uneli znak + prilikom međunarodnih poziva, pritisnite i držite taster .


Savet! Pritisnite taster za uključivanje da biste zaključali ekran osjetljiv na dodir i tako sprečili obavljanje poziva greškom.

Obavljanje poziva iz kontakata

- 1 Na početnom ekranu dodirnite  da biste otvorili meni **Kontakti**.
- 2 Dodirnite polje **Ime** na vrhu ekrana i pomoću tastature unesite prvih nekoliko slova kontakta kojeg želite da pozovete.
- 3 U filtriranoj listi dodirnite ikonu Poziv pored kontakta kojeg želite da pozovete. Za poziv će se koristiti podrazumevani broj ako taj kontakt ima više brojeva.


- 4 Odnosno, možete dodirnuti ime kontakta i izabrati broj koji će se koristiti ako taj kontakt ima više brojeva. Takođe možete dodirnuti ikonu  da biste započeli poziv podrazumevanog broja.

Odgovaranje na poziv i odbijanje poziva

Kada telefon zazvoni, dodirnite taster za slanje da biste odgovorili na poziv. Da biste utišali zvuk zvona, dodirnite . Ovo je korisno ako ste na sastanku, a zaboravili ste da aktivirate profil **Bez zvuka**. Dodirnite **Odbaci** da biste odbili dolazni poziv.




Brzo biranje

Kontaktima koje često zovete možete da dodelite broj za brzo biranje.

- 1 Na početnom ekranu dodirnite , zatim na kartici **KOMUNIKACIJA** izaberite stavku **Kontakti**, a zatim izaberite **Brzo biranje**.
- 2 Glasovnoj pošti je već dodeljen broj za brzo pozivanje 1. Ovo nije moguće izmeniti. Dodirnite bilo koji drugi broj da biste mu dodelili kontakt za brzo biranje.

- 3 Otvoriće se kontakti. Izaberite kontakt kojem biste želeli da odelite taj broj tako što ćete jednom dodirnuti njegov broj telefona. Da biste pronašli određeni kontakt, dodirnite polje **Ime**, a zatim unesite prvo slovo imena željenog kontakta.

Obavljanje drugog poziva

- 1 Tokom poziva dodirnite , a zatim unesite broj koji želite da pozovete.
- 2 Dodirnite  da biste započeli poziv.
- 3 Na ekranu će biti prikazana oba poziva. Prvi poziv će biti zaključan i postavljen na čekanju.
- 4 Da biste se prebacili sa jednog poziva na drugi, dodirnite  ili pritisnite broj poziva na čekanju.
- 5 Da biste prekinuli jedan poziv ili oba poziva pritisnite **+** i izaberite **Završi**, a zatim **Sve**, **Na čekanju** ili **Aktivno**.

Savet! Dodirnite bilo koji evidentirani poziv da biste prikazali datum, vreme i trajanje.


NAPOMENA: Biće vam naplaćen svaki poziv koji ste obavili.

Pregledanje evidencije poziva

Na početnom ekranu dodirnite , a zatim na kartici **KOMUNIKACIJA** izaberite stavku **Istorija**.

Savet! Dodirnite bilo koji evidentirani poziv da biste prikazali datum, vreme i trajanje.

Menjanje postavki poziva

Možete da podesite meni za poziv. Na početnom ekranu dodirnite , a zatim na kartici **POSTAVKE** izaberite stavku **Postavke poziva**.

Preusmeravanje poziva – odaberite da li želite da preusmeravate pozive.

Poziv na čekanju – uključite obaveštenje o pozivu na čekanju. (Zavisí od dobavljača usluga.)

Zabrana poziva - izaberite pozive koje želite da zabranite.

Fiksni brojevi za pozivanje – odaberite listu brojeva koje će biti moguće pozvati sa vašeg telefona. Biće vam potreban PIN2 kôd. Sa telefona će biti moguće pozivati samo brojeve koji se nalaze u listi.

Poruka izvinjenja – ova funkcija vam omogućava da brzo pošaljete poruku kada odbijate poziv. Ovo je korisno ako morate da odgovorite na poruku tokom sastanka.

Pozivi

Troškovi poziva – prikazuje troškove za poslednji poziv ili za sve pozive. (Dostupnost ove usluge zavisi od dobavljača usluga, pa je neki dobavljači ne podržavaju.)


Trajanje poziva – prikazuje troškove za birane brojeve i trajanje svih poziva – dolaznih i odlaznih. (Dostupnost ove usluge zavisi od dobavljača usluga, pa je neki dobavljači ne podržavaju.)

Količina podataka – prikazuje količinu svih primljenih i poslatih podataka u kilobajtima.

Uobičajena podešavanja – pogledajte **Menjanje uobičajenih postavki poziva**.

Podešavanja za video pozive – promenite podešavanja video poziva.

Menjanje uobičajenih postavki poziva

- 1 Na početnom ekranu dodirnite , a zatim na kartici **POSTAVKE** izaberite stavku **Postavke poziva**.
- 2 Pronađite i dodirnite **Uobičajena podešavanja**. Oдавde možete podesiti postavke za:
Odbijanje poziva – pomerite preklopnik u položaj **ON** da biste istakli listu za odbijanje. Možete da dodirnete polje za tekst da

biste izabrali sve pozive, određene kontakte ili grupe, odnosno pozive koji potiču sa neregistrovanih brojeva (onih kojih nema među vašim kontaktima) ili pozive koji nemaju ID pozivaoca. Dodirnite **Sačuvaj** da biste promenili podešavanje.

Pošalji moj broj – izaberite da li želite da vaš broj bude prikazan pri obavljanju odlaznih poziva.

Automatsko ponovno biranje – pomerite preklopnik nalevo da biste **uključili** ili nadesno da biste **isključili** ovu funkciju.

Podsetnik nakon minuta razgovora – pomerite preklopnik ulevo u položaj **ON** ako želite da se oglasi ton nakon svakog minuta razgovora.


BT režim odgovaranja – izaberite **Handsfri** da biste na pozive mogli da se javite pomoću Bluetooth slušalice, odnosno izaberite **Slušalica** da biste za javljanje na poziv mogli da upotrebite bilo koji taster na telefonu.

Sačuvaj novi broj – izaberite opciju **Da** da biste sačuvali novi broj telefona.

Senzor za udaljenost – Pomerite prekidač ulevo za **Uklj.** ili desno za **Isklj.**

Kontakti

Traženje kontakta

- 1 Na početnom ekranu dodirnite , a zatim na kartici **KOMUNIKACIJA** izaberite stavku **Kontakti**.
- 2 Dodirnite **Traži**.
- 3 Pojaviće se lista kontakata. Unošenjem prvog slova kontakta u polje **Ime**, meni će preći na deo abecedne liste sa tim slovom.

Savet! Kada dodirnete polje **Ime**, prikazaće se tastatura sa slovima.


Dodavanje novog kontakta

- 1 Na početnom ekranu dodirnite , zatim na kartici **KOMUNIKACIJA** izaberite stavku **Kontakti**, a zatim izaberite **Dodaj kontakt**.
- 2 Izaberite da li želite da sačuvate kontakt u **Telefon** ili na **SIM**.
- 3 Unesite svoje ime i prezime.
- 4 Za svaki kontakt možete da unesete najviše različitih brojeva telefona. Svaka stavka ima podešene tipove **Mobilni**, **Kućni**, **Kancelarija**, **Dojavljivač**, **Faks**, **VT** i **Opšte**. Kada završite upisivanje, dodirnite **Zatvori**.
- 5 Dodajte e-adresu i IM adresu.
- 6 Dodelite kontakt jednoj grupi ili većem broju njih. Opcije su: **Bez grupe**, **Porodica**, **Prijatelji**, **Kolege**, **Škola** ili **VIP**.

- 7 Takođe možete da dodate nešto od sledećeg: **Melodija zvona**, **Datum rođenja**, **Godišnjica**, **Početna stranica**, **Kućna adresa**, **Ime kompanije**, **Zanimanje**, **Adresa kompanije**, **Beleška** i **Livecon**.
- 8 Dodirnite **Sačuvaj** da biste sačuvali kontakt.

Menjanje postavki za kontakte

Možete da prilagodite postavke kontakata da bi kontakti bili organizovani u skladu s vašim željama.

- 1 Na početnom ekranu dodirnite , zatim na kartici **KOMUNIKACIJA** izaberite stavku **Kontakti**, a zatim izaberite **Podešavanja**.
- 2 Odavde možete podešavati sledeće postavke:
Podešavanja liste kontakata – podesite **Lokaciju** kontakata, **Prikaz imena** i postavke **Tastera za brzu komandu**.

Kontakti

Kopiraj – kopirajte kontakte sa telefona na SIM karticu ili sa SIM kartice na telefon. Možete da kopirate kontakte pojedinačno ili sve odjednom.

Premesti – ima istu funkciju kao opcija **Kopiraj**, ali će kontakt biti sačuvan samo na lokaciji na koju ste ga premestili.

Pošalji sve kontakte putem


Bluetooth veze – pošaljite sve kontakte na drugi uređaj pomoću Bluetooth veze. Ako izaberete ovu opciju, telefon će od vas zatražiti da uključite Bluetooth vezu.

Napravi rezervnu kopiju kontakata – pravi rezervnu kopiju vaših kontakata na spoljnoj memoriji. Za korišćenje ove opcije neophodna je spoljna memorija.

Vrati kontakte – vraća vaše kontakte iz spoljne memorije. Za korišćenje ove opcije neophodna je spoljna memorija.

Izbriši kontakte – izbrišite sve kontakte. Izaberite opciju **Telefon** ili **SIM** i dodirnite **Da** ako ste sigurni da želite da izbrišete kontakte.

Prikazivanje informacija

- 1 Na početnom ekranu dodirnite , zatim na kartici **KOMUNIKACIJA** izaberite stavku **Kontakti**, a zatim izaberite **Informacije**.
- 2 Odavde možete prikazati **Servisne brojeve**, **Vlastiti broj**, **Informacije o memoriji** (s prikazom iskorišćenosti memorije) i **Moju vizitkartu**.



Savet! Da biste dodali sopstvenu vizitkartu, izaberite **Moja vizitkarta** i unesite svoje podatke, kao što biste učinili za bilo koji kontakt. Dodirnite **Sačuvaj** da biste završili.


Slanje poruka/E-pošta

Razmena poruka

Vaš telefon objedinjuje funkcije SMS i MMS u jedan intuitivan i jednostavan meni.



Nova poruka


- 1 Na početnom ekranu dodirnite , a zatim na kartici **KOMUNIKACIJA** izaberite stavku **Poruke**. A zatim dodirnite **Nova poruka** da biste počeli da sastavljate ovu poruku.
- 2 Dodirnite **Umetni** da biste dodali sliku, video zapis, zvuk, predložak itd.
- 3 Dodirnite **Primalac** na dnu ekrana da biste uneli primaoca. Zatim unesite broj ili dodirnite  da biste izabrali kontakt. Možete čak da dodate više kontakata.
- 4 Dodirnite **Pošalji** kada završite.


 **UPOZORENJE:** Ako u SMS poruku dodate sliku, video zapis ili zvuk, ona će automatski biti pretvorena u MMS poruku, pa će u skladu s tim biti naplaćena.

Unos teksta

Postoji pet načina za unos teksta: **Tastatura**, **Puna tastatura**, **Ekran za rukopis**, **Okvir za rukopis** i **Rukopis – dupli okvir**.

Možete da **izaberete** metod unosa koji želite da koristite tako što ćete dodirnuti  i izabrati **Metod unosa**. Dodirnite  da biste uključili T9 režim. Ova ikona se prikazuje samo kada izaberete opciju **Tastatura** kao metod unosa.

Dodirnite  da biste izabrali jezik na kome se piše.

Dodirnite  da biste izabrali unos brojeva, simbola ili teksta.

Koristite taster **Shift** da biste uneli velika ili mala slova.

T9 režim

T9 režim koristi ugrađeni rečnik za prepoznavanje reči koje kucate na osnovu nizova tastera koje dodirujete. On predviđa reč koju unosite i predlaže opcije.

Režim Abc

Ovaj režim vam omogućava da unosite slova dodirivanjem tastera obeleženog odgovarajućim slovom jednom, dva, tri ili četiri puta dok se ne prikaže željeno slovo.

Slanje poruka/E-pošta

Režim 123

Ovaj režim vam omogućava brži unos brojeva u tekstualnim porukama (na primer, broja telefona). Dodirnite tastere koji odgovaraju željenim ciframa pre nego što se ručno prebacite na odgovarajući režim za unos teksta.


Prepoznavanje rukopisa

U režimu Rukopisa jednostavno pišite po ekranu, a telefon će vaš rukopis pretvoriti u tekst poruke. Izaberite **Ekran za rukopis** ili **Okvir za rukopis** prema svojim željama.

Podešavanje e-pošte

Na početnom ekranu dodirnite , a zatim na kartici **KOMUNIKACIJA** izaberite stavku **E-pošta**.

Ako nije podešen nalog za e-poštu, pokrenite čarobnjak za podešavanje e-pošte i dovršite ga.

Možete proveriti i urediti postavke ako izaberete . Takođe možete da proverite dodatna podešavanja koja su automatski unesena prilikom kreiranja naloga.

Microsoft Exchange nalog e-pošte

E-adresa – unesite e-adresu za nalog.

Adresa servera – unesite adresu servera za e-poštu.

Domen – unesite domen naloga (nije obavezno).


Korisničko ime - unesite korisničko ime za nalog.

Lozinka – unesite lozinku za nalog.


Vaš nalog je podešen i pojavice se na listi naloga u fascikli E-pošta.

Primanje e-pošte

Možete automatski ili ručno da proverite da li ima novih e-poruka na serveru. Da biste proverili ručno:


- 1 Na početnom ekranu dodirnite , a zatim na kartici **KOMUNIKACIJA** izaberite stavku **E-pošta**.
- 2 Dodirnite nalog koji želite da koristite.

Slanje e-pošte pomoću novog naloga

- 1 Na početnom ekranu dodirnite , a zatim na kartici **KOMUNIKACIJA** izaberite stavku **E-pošta**.
- 2 Dodirnite **Nova e-poruka** i otvorićete novu e-poruku.


- 3 Kreirajte poruku.
- 4 Dodirnite **Pošalji**, a uređaj će poslati e-poruku.

Fascikle za poruke

Prepoznaćete strukturu fascikli telefona KM570, koja je prilično intuitivna. Na početnom ekranu dodirnite , a zatim na kartici **KOMUNIKACIJA** izaberite stavku **Poruke**. Odaberite neku od sledećih opcija:

Prijemno sanduče – sve primljene poruke smeštaju se u prijemno sanduče.

Savet! Kada primite poruku možete brzo da odgovorite na nju pomoću funkcije **Brzi odgovor**. Ovo je korisno ako morate da odgovorite na poruku tokom sastanka.

Savet! Dok je poruka prikazana, dodirnite , a zatim izaberite **Otpakuj**. Možete da izdvojite informacije poput broja, e-adrese ili Web adrese iz izabrane poruke.

Skice – ukoliko ne završite pisanje poruke, ono što ste do tada napisali možete da sačuvate u ovoj fascikli.

Izlazno sanduče – ovo je fascikla za privremeno skladištenje poruka koje se šalju.

Poslate poruke – sve poruke koje pošaljete se smeštaju u ovu fasciklu.

Moje fascikle – kreirajte fascikle za čuvanje poruka.

Obrasci – lista korisnih unapred napisanih poruka koje vam mogu pomoći da napišete brz odgovor.

Smeško – možete da dodajete, uređujete i brišete ikone emotikona. Tokom pisanja poruke možete da umetnete smeška.

Postavke – vaša podešavanja za poruke su unapred definisana, što omogućava da odmah počnete da šaljete poruke. Ako želite da izmenite postavke, to možete učiniti pomoću opcije Podešavanja.

Usluge društvenih mreža

Vaš telefon omogućava vam da uživate u uslugama društvenih mreža i uređujete svoj mikroblog na njima. Možete da ažurirate svoj status na društvenim mrežama i pregledate promene koje su izvršili vaši prijatelji. Dodirnite meni **Društvena mreža** i izaberite neku od sledećih lokacija: Orkut, Facebook, Twitter, Picasa, Flickr i Myspace.

Slanje poruka/E-pošta

Savet! Facebook predstavlja osnovnu aplikaciju instaliranu na telefon i moguće mu je lako pristupiti. Twitter je Java aplikacija zasnovana na Java tehnologiji. Ostale aplikacije pristupaju WAP (Wireless Application Protocol) uslugama.

NAPOMENA: Korišćenje mrežnih usluga se možda dodatno naplaćuje. Troškove prenosa podataka proverite kod provajdera mreže.

Facebook

Početna stranica: prijavite se i videćete promene statusa svog prijatelja. Unesite komentar o novom statusu ili proverite status nekog drugog. Možete i da napišete komentar tako što ćete izabrati ikonu +.

Profil: možete da izaberete Zid > Ažuriranje statusa i napišete trenutni status. Pogledajte detalje svojih informacija i otpremite fotografiju tako što ćete dodirnuti Album > Otpremanje fotografije. Izaberite opciju Iđi na sliku ili Fotografiši, a zatim unesite nazive slika.

Prijatelji: na društvenim mrežama možete da pronađete puno prijatelja i da vidite njihov status. Izaberite svoje prijatelje na Facebooku tako što ćete dodirnuti karticu Traži.

Poruka: Možete da pogledate fasciklu Prijemno sanduče/Poslato i da napišete poruku na društvenoj mreži .

Savet! Korišćenje vidžeta Facebook feed


Možete da na početni ekran dodate vidžet Facebook feed. Prevucite vidžet Facebook feed iz držača vidžeta i dodirnite OK. Možete i da direktno pristupite Facebook aplikaciji tako što ćete dodirnuti vidžet s feedom.

Kamera

Upoznavanje sa tražilom

Izloženost – definisanje i upravljanje količinom sunčeve svetlosti koja će dospeti na sliku. Pomerajte indikator svetline po traci prema znaku „-“ da biste smanjili svetlinu i dobili tamnije slike, odnosno prema znaku „+“ da biste dobili svetlije slike.

Zumiranje – možete zumirati ili smanjiti zum. Možete koristiti i bočne tastere za jačinu zvuka. Ova funkcija je omogućena u zavisnosti od veličine slike.

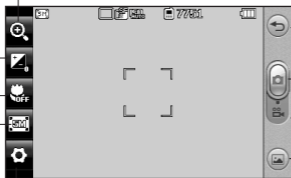

Nazad – dodirnite ovde da biste se vratili na mapu menija.

Fotografisanje

Video režim – pomerite nadole ovu ikonu da biste prešli u video režim.

Galerija – sačuvanim fotografijama možete pristupiti u režimu za fotografisanje. Jednostavno dodirnite i galerija će se prikazati na ekranu.

Podešavanja – dodirnite ovu ikonu da biste otvorili meni sa podešavanjima. Pogledajte **Upotreba naprednih postavki**.

Veličina – promenite veličinu fotografija da biste uštedeli memoriju ili da biste snimili fotografiju odgovarajuće veličine za kontakt. Izaberite neku od numeričkih opcija za broj piksela: 5M (2560x1920), 3M (2048x1536), 2M (1600x1200), 1M (1280x960), VGA (640x480), WQVGA (400x240), QVGA (320x240).

Makro – uključite ovu opciju da biste snimali fotografije sa male razdaljine.

Savet! Možete da otvorite opcije tako što ćete dodirnuti ekran. One će se automatski isključiti nakon nekoliko sekundi.

Kamera


Brzo fotografisanje


- 1 Pritisnite taster kamere na desnoj strani telefona.
- 2 Držite telefon u horizontalnom položaju i usmerite ga ka onome što želite da fotografirate.
- 3 Nežno pritisnite taster za kameru i okvir za fokusiranje će se pojaviti u centru ekrana optičkog tražila.
- 4 Telefon postavite tako da se ono što želite da fotografirate nalazi u okviru za fokusiranje.
- 5 Kada okvir za fokusiranje postane zelen, kamera je fokusirala ono što želite da fotografirate.
- 6 Pritisnite taster za kameru do kraja da biste snimili fotografiju.


Savet! Da biste prešli na režim fotoaparata ili režim video snimanja, pomerite nagore/nadole ikonu fotoaparata ili video snimanja u sredini desno na tražilu.

Nakon fotografisanja


Fotografija koju ste snimili pojavaće se na ekranu. Dostupne su sledeće opcije:


 Dodirnite da biste fotografiju poslali kao poruku, putem e-pošte ili pomoću Bluetooth veze.


 Postavite postavite upravo snimljenu fotografiju kao početnu stranicu, sliku kontakta ili ekran pokretanja/isključivanja.

 Dodirnite da biste uredili fotografiju.

 Dodirnite da biste uredili ime izabrane fotografije.

 Dodirnite da biste se vratili u prethodni meni.

 Dodirnite da biste izbrisali fotografiju koju ste upravo snimili, a zatim potvrdite brisanje tako što ćete dodirnuti **Da**. Pojaviće se poruka „Izbrisano“.

 Dodirnite da biste odmah snimili još jednu fotografiju. Trenutna fotografija biće sačuvana.

 Dodirnite da biste videli galeriju sačuvanih fotografija.


Video kamera

Upoznavanje sa tražilom

Zoom – Zumiranje ili smanjivanje zuma. Možete koristiti i bočne tastere za jačinu zvuka.

Veličina slike

Čuvanje u memoriju telefona/ spoljnu memoriju

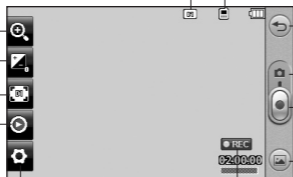

Nazad

Režim kamere – dodirnite ovu ikonu da biste prešli u režim kamere.

Započni snimanje

Galerija

Video režim - izabran je video režim.

Podešavanja – dodirnite ovu ikonu da biste otvorili meni sa podešavanjima. Pogledajte **Upotreba naprednih postavki**.

Brzina snimanja – izaberite brzinu snimanja video zapisa.




Video veličina – izaberite neku od sledećih veličina video zapisa: D1 (720x480), VGA (640x480), QVGA (320x240) ili QCIF (176x144).

Izloženost – definisanje i upravljanje količinom sunčeve svetlosti koja će dospeti na sliku. Pomerajte indikator svetline po traci prema znaku „-“ da biste smanjili svetlinu i dobili tamnije slike, odnosno prema znaku „+“ da biste dobili svetlije slike.

Savet! Možete zatvoriti sve opcije prečica da biste omogućili jasniji prikaz na ekranu tražila. Dodirnite jednom sredinu optičkog tražila. Da biste vratili opcije prečica, dodirnite ekran ponovo.

Video kamera









Snimanje video zapisa na brzinu

- 1 Pritisnite taster fotoaparata na desnoj strani telefona nekoliko sekundi.
- Savet!** Da biste prešli na režim fotoaparata ili režim video snimanja, pomerite nagore/nadole ikonu fotoaparata ili video snimanja u sredini desno na tražilu.
- 2 Okrenite telefon horizontalno i objektiv kamere uperite ka onome što želite da snimate.
- 3 Jednom pritisnite dugme za kameru na telefonu da biste započeli snimanje. Možete i da dodirnete .
- 4 Na dnu tražila pojavice se natpis **REC** zajedno sa tajmerom koji odbrojava trajanje video zapisa.
- 5 Da biste pauzirali video dodirnite , a nastavite tako što ćete izabrati .
- 6 Dodirnite  na ekranu ili još jednom pritisnite taster za kameru da biste zaustavili snimanje.

Nakon snimanja video zapisa

Statična slika koja predstavlja video zapis pojaviće se na ekranu.

Dostupne su sledeće opcije:


-  Dodirnite da biste prikazali video zapis.
-  Dodirnite da biste video zapis poslali kao poruku, putem e-pošte ili pomoću Bluetooth veze.
-  Dodirnite da biste uredili video zapis.
-  Dodirnite da biste uredili ime izabrane fotografije.
-  Dodirnite da biste se vratili u prethodni meni.
-  Dodirnite da biste izbrisali video zapis koji ste upravo snimili, a potvrdite tako što ćete dodirnuti **Da**. Optičko tražilo će se ponovo pojaviti.
-  Dodirnite da biste odmah snimili sledeći video zapis.
-  Dodirnite da biste videli galeriju sačuvanih video zapisa i slika.

Vaše fotografije i video zapisi



Pregledanje fotografija i video zapisa




- 1 Na početnom ekranu dodirnite , a zatim na kartici **ZABAVA** izaberite stavku **Galerija**. Možete i da dodirnete  na ekranu sa pregledom za fotoaparata. Možete pogledati svoje slike i video zapise.
- 2 Galerija će se pojaviti na ekranu.
- 3 Dodirnite video zapis ili fotografiju da biste ih otvorili.
- 4 Da biste reprodukovali video zapis, dodirnite . Da biste pauzirali reprodukciju, dodirnite .


Savet! Prelistavajte levo ili desno da biste pregledali druge fotografije i video zapise.

Savet! Da biste izbrisali fotografiju ili video zapis, otvorite fotografiju ili video zapis, a zatim izaberite . Dodirnite **Da** da biste potvrdili.

Snimanje slike iz video zapisa




- 1 Izaberite video zapis iz kojeg biste želeli da snimate sliku.
- 2 Dodirnite  da biste pauzirali video zapis na kadru koji želite da pretvorite u sliku, a zatim dodirnite gornju levu stranu ekrana kako biste otvorili meni .

- 3 Dodirnite , a zatim izaberite .
- 4 Slika će se pojaviti na ekranu i biće joj dodeljeno ime.
- 5 Dodirnite  da biste se vratili u video zapis.
- 6 Slika će biti sačuvana u vašoj fascikli **Moja fascikla** i pojaviće se u **Galeriji**.


 **UPOZORENJE:** Neke funkcije neće ispravno raditi ako multimedijalna datoteka nije snimljena pomoću telefona.


Pregledanje fotografija kao prikaza slajdova

Režim prikaza slajdova služi za prikazivanje svih fotografija u **Galeriji**. Video zapise nije moguće prikazati u vidu prikaza slajdova.

- 1 Dodirnite  u fascikli **Galerija**, a zatim pronađite, a zatim izaberite **Prikaz slajdova**.
- 2 Projekcija slajdova će početi. Tokom prikaza slajdova dostupne su sledeće opcije:
Dodirnite  da biste se vratili.
 Dodirnite da biste pauzirali prikaz slajdova na određenoj fotografiji.

Vaše fotografije i video zapisi

 Dodirnite ponovo da biste nastavili prikazivanje.

 Dodirnite da biste ubrzali ili usporili prikaz slajdova.


Da biste prikazali slajdove slučajnim redosledom, dodirnite  i izaberite **Nasumično uključeno**.


Uređivanje fotografija


1 Otvorite fotografiju koju želite da uredite i dodirnite  da biste prikazali opcije.


2 Dodirnite ikone kako biste izmenili fotografiju:


 Pomerajte prst preko ekrana kako biste označili oblast.


 Nacrtajte nešto na fotografiji slobodnom rukom. Izaberite neku od četiri opcije za debljinu linije, kao i boju koju želite.


 Dodajte rukom pisani tekst slici.


 Ukrasite fotografiju žigovima. Odaberite jedan od ponuđenih žigova i boja, a zatim dodirnite mesto na fotografiji na koje biste želeli da ih postavite.


 Izbrišite ono što ste nacrtali. Možete da odaberete i veličinu gumice.

 Dodirnite da biste fotografiju poslali kao poruku, putem e-pošte ili pomoću Bluetooth veze.


 Dodirnite da biste se vratili u galeriju.

 Sačuvajte promene koje ste napravili na fotografijama. Izaberite da biste sačuvali promene umesto **Originalne datoteke** ili kao **Novu datoteku**. Ako izaberete **Nova datoteka**, unesite ime datoteke.

 Opozovite primenu poslednjeg efekta ili poslednjih izmena koje ste napravili na fotografiji.


 Dodirnite da biste otvorili dodatne opcije za efekte. Postoje i napredne opcije za uređivanje.

 Dodirnite da biste otvorili opcije Filtera.



 Možete da prilagodite izabranu fotografiju.

Zabava

U memoriji telefona možete skladištiti sve vrste multimedijalnih datoteka da biste imali lak pristup svim svojim slikama, zvukovima, video zapisima i igrama. Datoteke možete da čuvate i na memorijskoj kartici. Korišćenjem memorijske kartice dobijate mogućnost da oslobodite prostor u memoriji telefona. Da biste pristupili fascikli **Moje stvari**, dodirnite  i na kartici **ZABAVA** izaberite stavku **Moje stvari**. Možete da otvorite listu fascikli koje sadrže sve vaše multimedijalne datoteke.

Savet! Da biste izbrisali datoteke koje se nalaze u fascikli **Moje stvari**, dodirnite , a zatim **Izbriši**.

Upotreba slika


- 1 Na početnom ekranu dodirnite , zatim izaberite stavku **Moje stvari** na kartici **ZABAVA**, a zatim izaberite **Slike**. Izaberite sliku koju želite, a zatim dodirnite .
- 2 Dodirnite **Upotrebi kao**, a zatim izaberite neku od sledećih opcija:
Slika za početni ekran – postavite pozadinu za početni ekran.
Slika za zaključani ekran – postavite pozadinu za zaključani ekran.

Slika za kontakte – određenoj osobi u kontaktima dodelite sliku koja će se prikazivati kada vas ta osoba zove.


Slika pri pokretanju – postavite sliku koja će se pojaviti pri uključivanju telefona.

Slika kod isključivanja – postavite sliku koja će se pojaviti pri isključivanju telefona.


Premeštanje ili kopiranje slike

- 1 Na početnom ekranu dodirnite , zatim izaberite stavku **Moje stvari** na kartici **ZABAVA**, a zatim izaberite **Slike**. Izaberite sliku koju želite, a zatim dodirnite .
- 2 Izaberite opciju **Premesti** ili **Kopiraj**.
- 3 Možete da označite/opozovete označavanje slika tako što ćete ih dodirnuti više puta uzastopce. Označite sliku koju želite da premestite ili kopirate, a zatim dodirnite **Kopiraj/Premesti**.

Korišćenje zvukova


- 1 Na početnom ekranu dodirnite , zatim izaberite stavku **Moje stvari** na kartici **ZABAVA**, a zatim izaberite **Zvukovi**.
- 2 Izaberite željeni zvuk i pojaviće se poruka sa potvrdom.

Zabava

- 3 Dodirnite **Da**. Njegova reprodukcija će započeti.
- 4 Dodirnite  i izaberite opciju **Upotrebi kao**.
- 5 Odaberite neku od opcija: **Glasovni zvuk zvona**, **Video zvuk zvona**, **Pokretanje** ili **Isključivanje**.
- 2 Ako ste umetnuli novu memorijsku karticu, dodirnite karticu „Spoljna memorija“.
- 3 Izaberite datoteku (*.jad ili *.jar) koju želite da preuzmete i instalirajte je.


NAPOMENA: Datoteke Java programa su u .jad ili .jar formatu. Datoteka tipa .jad treba da sadrži svoju .jar datoteku.

Gledanje video zapisa

- 1 Na početnom ekranu dodirnite , zatim izaberite stavku **Moje stvari** na kartici **ZABAVA**, a zatim izaberite **Videozapisi**.
- 2 Izaberite video zapis koji želite da reprodukujete.
- 4 Nakon instaliranja Java program može da se pronađe u meniju **Igre** ili **Aplikacije** gde možete da ga izaberete, pokrenete ili izbrisete.

Savet! U telefon možete preuzeti i Java MIDlet pomoću WAP (Wireless Application Protocol) usluge. Imajte na umu da se korišćenje mrežnih usluga možda dodatno naplaćuje.


Igre i aplikacije

Na telefon možete instalirati nove igre i aplikacije da biste se zabavili u slobodno vreme. Na početnom ekranu dodirnite , zatim izaberite stavku **Moje stvari** na kartici **ZABAVA**, a zatim izaberite **Igre i aplikacije**. Takođe možete da pristupite **Pocket apps** na kartici **ZABAVA**, a zatim izaberete igru ili aplikaciju koju želite da pokrenete.

Dokumenti

U fascikli **Dokumenti** koja se nalazi u fascikli **Moje stvari** možete da pregledate sve datoteke sa dokumentima. Ovde možete pregledati Excel, PowerPoint, Word, tekstualne i PDF datoteke.

Instalacija Java igara i aplikacija

- 1 Na početnom ekranu dodirnite , a zatim na kartici **ZABAVA** izaberite stavku **Moje stvari**.

Prenos datoteka na telefon

Bluetooth predstavlja najjednostavniji način za prebacivanje datoteka sa računara na telefon. Možete da koristite i program LG PC Suite ako telefon povežete USB kablom.


Da biste preneli pomoću Bluetooth veze:

- 1 Uverite se da je Bluetooth uključen na telefonu i na računaru i da se međusobno prepoznaju.
- 2 Pomoću računara pošaljite datoteku putem Bluetooth veze.
- 3 Prilikom slanja datoteke moraćete da prihvatite njen prijem na telefon tako što ćete dodirnuti **Da**.
- 4 Datoteka će se pojaviti u fascikli **Dokumenti** ili **Ostalo**.

Ostalo

Fascikla **Ostalo** sadrži listu datoteka koje ne predstavljaju slike, zvuke, video zapise, dokumente, igre ili aplikacije. Koristi se na isti način kao fascikla **Dokumenti**. Pri prebacivanju datoteka sa računara na telefon, one će se možda smeštati u fasciklu **Ostalo**. Ako se ovo dogodi, možete da ih premestite.

Muzika

Vaš telefon ima ugrađeni muzički plejer tako da možete slušati svoje omiljene numere. Da biste pristupili muzičkom plejeru, na početnom ekranu dodirnite  i izaberite stavku **Muzika** na kartici **ZABAVA**.

Savet! Model KM570 je jedan od nekoliko mobilnih telefona koji su primenili Dolby Mobile™ sistem za muziku, čime telefon pruža Dolby™ kvalitet zvuka na mobilnom telefonu.



Proizvedeno po licenci Dolby Laboratorije.
"Dolby" i symbol dvostruko-D su robne marke Dolby Laboratorije.

Prenos muzike na telefon






Najjednostavniji način prenosa muzike na telefon je pomoću Bluetooth veze ili pomoću kabla za sinhronizaciju.


Možete koristiti i LG PC Suite. Da biste preneli pomoću Bluetooth veze:

- 1 Proverite da li je Bluetooth uključen na oba uređaja i da li su međusobno vidljivi.
- 2 Izaberite muzičku datoteku na drugom uređaju, pa odaberite da je pošaljete putem Bluetooth veze.
- 3 Kada datoteka bude spremna za slanje, potrebno je da je prihvatite tako što ćete na telefonu dodirnuti **Da**.
- 4 Datoteka treba da se pojavi u fascikli **Muzika** > **Sve numere**.


Zabava

Reprodukcija pesme

- 1 Na početnom ekranu dodirnite , a zatim na kartici **ZABAVA** izaberite stavku **Muzika**.
- 2 Izaberite neku od fascikli i pesmu koju želite da čujete.
- 3 Dodirnite  da biste pauzirali numeru.
- 4 Dodirnite  da biste prešli na sledeću numeru.
- 5 Dodirnite  da biste se vratili na prethodnu numeru.
- 6 Dodirnite  da biste se vratili u meni **Muzika**. Možda će biti potrebno da dodirnete više puta da biste se vratili u meni.

Savet! Da biste promenili jačinu zvuka tokom reprodukcije dodirnite .

Kreiranje melodije zvona

- 1 Na početnom ekranu dodirnite , a zatim na kartici **ZABAVA** izaberite stavku **Muzika**.
- 2 Izaberite neku od fascikli i pesmu koju želite da čujete.
- 3 Izaberite muziku koju biste želeli da koristite u muzičkim listama, a zatim izaberite **OK**.

- 4 Izaberite **Iseci** kada želite da započnete snimanje muzike koju želite da koristite kao **Melodiju zvona** tokom reprodukcije muzike.
- 5 Izaberite **Zaustavi** da biste zaustavili snimanje.
- 6 Izaberite **Sačuvaj**, a zatim odaberite opciju **Originalna datoteka** ili **Nova datoteka**. Zatim izaberite **Sačuvaj**.

NAPOMENA: Autorska prava za muzičke datoteke mogu biti zaštićena međunarodnim ugovorima i državnim zakonima u vezi sa autorskim pravima. Za reprodukovanje ili kopiranje muzike možda će vam biti potrebna dozvola ili licenca. U nekim državama zakonom je zabranjeno kopiranje materijala koji je zaštićen autorskim pravom u privatne svrhe. Pre preuzimanja ili kopiranja datoteke, proverite državne zakone određene zemlje koji se tiču korišćenja takvog materijala.

FM radio

Vaš telefon poseduje FM radio prijemnik da biste svoje omiljene stanice mogli da slušate u pokretu.





NAPOMENA: da biste slušali radio neophodno je priključite slušalice. Umetnite priključak u konektor za slušalice da biste slušali radio i da bi prijem bio dobar.

Pretraživanje stanica

Na telefonu možete slušati radio stanice tako što ćete ih pretražiti ručno ili automatski. Nakon toga biće im dodeljeni posebni brojevi da ne biste morali da ponavljate pretragu. Najpre morate da na telefon priključite slušalice koje će služiti kao antena.


Da biste automatski pretražili stanice:

- 1 Na početnom ekranu dodirnite , izaberite **FM radio** na kartici **ZABAVA**, a zatim izaberite .
- 2 Dodirnite **Automatsko skeniranje**. Pojaviće se poruka sa potvrdom. Izaberite **Da**, nakon toga će telefon automatski pronaći stanice i memorisati ih kao kanale.

NAPOMENA: Stanicu možete pronaći i ručno pomoću ikona  i  koje su prikazane na sredini ekrana. Ukoliko pritisnete i zadržite tastere  i , uređaj će automatski nalaziti stanice.

Korišćenje FM odašiljača za reprodukciju muzike

Vaš telefon omogućava da pomoću ugrađenog FM odašiljača slušate muziku na bilo kom FM prijemniku u blizini telefona, npr. kod kuće ili u automobilu.

- 1 Na početnom ekranu dodirnite , zatim pronađite i izaberite opciju **Alati**, a potom izaberite stavku **FM odašiljač** na kartici **USLUŽNI PROGRAMI**.
- 2 Izaberite frekvenciju na kojoj želite da emitujete FM signal, a zatim dodirnite **Prenos**.
- 3 Nakon toga podesite svoj tjuner na tu frekvenciju.



NAPOMENA: Radno rastojanje FM odašiljača je do 2 metra (6,5 stopa). Prenos radio talasa mogu ometati prepreke, kao što su zidovi, ostali elektronski uređaji ili javne radio stanice. Da biste izbegli smetnje, uvek potražite slobodnu FM frekvenciju na prijemniku pre nego što počnete da koristite FM odašiljač.

FM odašiljač nije moguće koristiti istovremeno sa FM radiom na vašem telefonu.

UPOZORENJE: FM odašiljač nije dostupan u zemljama koje koriste druge standarde.

Uslužni programi

Podešavanje alarma

- 1 Na početnom ekranu dodirnite , a zatim na kartici **USLUŽNI PROGRAMI** izaberite stavku **Alarm**. **Vidžet alarm** treba da se pojavi u listi kao podrazumevana stavka koju nećete moći da izbrišete.
- 2 Dodirnite **Novi alarm**.
- 3 U polju **Vreme** podesite vreme kada alarm treba da se oglasi.
- 4 Odaberite kako želite da se alarm oglašava u polju **Ponovi: Ne ponavlja se, Dnevno, Pon–Pet, Pon–Sub, Sub–Ned, Osim praznikom ili Izaberite radni dan**. Ikone će označavati dane u sedmici koje ste izabrali.
- 5 Izaberite opciju **Tip alarma** da biste odabrali željeni tip alarma.
- 6 Odaberite **Zvuk alarma**, a zatim izaberite zvuk iz fascikle. Da biste reprodukovali neki zvuk, dodirnite ga, a zatim dodirnite .
- 7 Dodajte podsetnik za alarm u polje **Podsetnik**.
- 8 Na kraju, možete da postavite interval za odlaganje na 5, 10, 20 ili 30 minuta, 1 čas ili možete da isključite alarm.
- 9 Kada postavite alarm, dodirnite **Sačuvaj**.

NAPOMENA: Možete da podesite do 5 alarma, što obuhvata i **Vidžet alarm**.


Savet! Pomerite preklopnik u položaj **Uključeno/Isključeno** na alarmu da biste ga podesili.

Dodavanje događaja u kalendar


- 1 Na početnom ekranu dodirnite , i izaberite **Rokovnik** na kartici **USLUŽNI PROGRAMI**, a zatim izaberite **Kalendar**.
- 2 Izaberite datum za događaj.
- 3 Dodirnite , a zatim izaberite **Dodaj događaj**.
- 4 Dodirnite **Kategorija**, a zatim izaberite neku od opcija: **Zakazana obaveza, Godišnjica ili Datum rođenja**.
- 5 Unesite **Temu**.
- 6 Proverite i unesite datum i vreme početka događaja. Za opcije **Zakazana obaveza i Godišnjica** unesite datum i vreme završetka u donja polja za vreme i datum. Unesite lokaciju ako je **Zakazana obaveza**.
- 7 Podesite opcije **Alarm i Ponovi**.
- 8 Izaberite **Sačuvaj** da biste događaj sačuvali u kalendar. Dani za koje su postavljeni događaji

biće obeleženi kvadratnim pokazivačem, a u vreme početka događaja oglasiće se zvučni signal, da ga ne biste propustili.

Dodavanje stavki u listu zadataka


- 1 Na početnom ekranu dodirnite , a zatim na kartici **USLUŽNI PROGRAMI** izaberite stavku **Rokovnik**.
- 2 Izaberite **Zadaci** i dodirnite **Dodaj zadatak**.
- 3 Postavite datum za zadatak, dodajte napomene i izaberite nivo prioriteta: **Visok**, **Srednji** ili **Nizak**.
- 4 Sačuvajte zadatak tako što ćete izabrati **Sačuvaj**.

Upotreba alatke za traženje datuma


- 1 Na početnom ekranu dodirnite , a zatim na kartici **USLUŽNI PROGRAMI** izaberite stavku **Rokovnik**.
- 2 Izaberite opciju **Traženje datuma**.
- 3 Podesite željeni datum na kartici **Od**.
- 4 Podesite broj dana na kartici **Nakon**.

- 5 **Odredišni datum** biće prikazan ispod.

Dodavanje podsetnika



- 1 Na početnom ekranu dodirnite , a zatim na kartici **USLUŽNI PROGRAMI** izaberite stavku **Podsetnik**.
- 2 Dodirnite **Dodaj podsetnik**.
- 3 Upišite tekst podsetnika, a zatim dodirnite **Sačuvaj**.
- 4 Podsetnik će se pojaviti na ekranu u aplikaciji **Podsetnik**.

Snimanje zvuka ili glasa

- 1 Na početnom ekranu dodirnite , a zatim na kartici **USLUŽNI PROGRAMI** pronađite.
- 2 Izaberite stavku **Diktafon**.
- 3 Dodirnite  da biste započeli snimanje.
- 4 Dodirnite  da biste pauzirali snimanje.
- 5 Dodirnite  da biste prekinuli snimanje.
- 6 Dodirnite  da biste reprodukovali snimak.

Uslužni programi

Upotreba kalkulatora




- 1 Na početnom ekranu dodirnite , zatim na kartici **USLUŽNI PROGRAMI** pronađite i izaberite stavku **Alati**, a potom izaberite stavku **Kalkulator**.
- 2 Dodirnite numeričke tastere na tastaturi da biste uneli brojeve.
- 3 Za jednostavne operacije, dodirnite željenu funkciju (+, -, ×, ÷), a zatim =.
- 4 Za složenija izračunavanja, dodirnite , a zatim izaberite funkciju **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **sqrt**, **deg** ili **rad** itd.

Konvertovanje jedinica


- 1 Na početnom ekranu dodirnite , zatim na kartici **USLUŽNI PROGRAMI** pronađite i izaberite stavku **Alati**, a potom izaberite stavku **Konverter jedinica**.
- 2 Odaberite da li želite da konvertujete **Valutu**, **Površinu**, **Dužinu**, **Težinu**, **Temperaturu**, **Zapreminu** ili **Brzinu**.
- 3 Zatim možete da izaberete jedinicu, unesete vrednost koju želite da konvertujete, a zatim jedinicu u koju želite da je konvertujete.

- 4 Na ekranu će se pojaviti odgovarajuća vrednost.

Dodavanje grada u vremenske zone

- 1 Na početnom ekranu dodirnite , zatim na kartici **USLUŽNI PROGRAMI** pronađite i izaberite stavku **Alati**, a potom izaberite stavku **Svetski sat**.
- 2 Dodirnite , a zatim izaberite **Novi grad**.
- 3 Krećite se po globusu, dodirnite željenu oblast, a zatim odaberite grad na mapi. Ili dodirnite  i unesite ime željenog grada u polje za pretraživanje.

Štoperica

- 1 Na početnom ekranu dodirnite , zatim na kartici **USLUŽNI PROGRAMI** pronađite i izaberite stavku **Alati**, a potom izaberite stavku **Štoperica**.
- 2 Dodirnite **Započni** na dnu ekrana da biste pokrenuli tajmer.
- 3 Dodirnite **Krug** ako želite da zabeležite vreme po krugu.
- 4 Dodirnite **Zaustavi** da biste zaustavili merenje.


- 5 Dodirnite **Nastavi** da biste ponovo započeli merenje od zaustavljanja, odnosno dodirnite **Resetuj** da biste započeli merenje od početka.

Crtanka

Dok koristite telefon možete dvaput pritisnuti taster za kameru da biste odmah snimili prikazanu sliku, nakon čega možete da joj dodate belešku koristeći funkciju **Crtanka**. Obratite pažnju, opcija snimanja dostupna je na sledećim ekranima: WAP, SNS (nativni/JAVA), sastavljanje poruke i e-pošte (nativna e-pošta/Push e-pošta), Primljene poruke (SMS/MMS), e-pošta ekran za pregled, JAVA igre i aplikacije, native fleš igre, i Pocket apps.



Ako opciju **Automatsko čuvanje** postavite na vrednost **Uključeno**, slika snimljenog ekrana biće sačuvana u fascikli **Moje stvari**.

Ako postavite Auto čuvanje na **Uklj.** snimljeni ekran će biti sačuvan u fascikli **Moje stvari**.

Da biste promenili postavke funkcije **Crtanka**, na početnom ekranu dodirnite , a zatim pronađite i izaberite stavku **Crtanka** na kartici **USLUŽNI PROGRAMI**.

NAPOMENA: Ova mogućnost se ne može koristiti za kršenje autorskih prava trećih strana kao što su slike iz galerije, pozadine, brzo pozivanje i sl.

Dodavanje podsetnika korišćenjem crtanke

- 1 Na početnom ekranu dodirnite , a zatim na kartici **USLUŽNI PROGRAMI** pronađite i izaberite stavku **Crtanka**.
- 2 Dodirnite **Dodaj crtež**.
- 3 Nacrtajte podesetnik na LCD ekranu za dodir, a zatim dodirnite .
- 4 Dodirnite **Da**. Vaš podsetnik će se pojaviti na ekranu u aplikaciji **Crtanka**.

Sinhronizacija sa računarom


Možete sinhronizovati računar sa telefonom da biste bili sigurni da se svi važni detalji i datumi poklapaju. Takođe možete napraviti rezervne kopije datoteka i tako biti spokojni.

Savet! Instalirajte PC suite sa lokacije <http://www.lgmobile.com>. (Putanja: www.lgmobile.com – izaberite zemlju – PROIZVODI > Uputstva i softver)

Instaliranje programa LG PC Suite na računar

- 1 Na početnom ekranu pritisnite , a zatim izaberite **Povezivanje** na kartici **Podešavanja**.
- 2 Izaberite **USB veza** i dodirnite **PC Suite**.
- 3 Povežite telefon i računar pomoću USB kablova i sačekajte. Prikazaće se poruka vodiča za instalaciju.
- 4 Pratite uputstva na ekranu da biste dovršili čarobnjak LG PC Suite Installer.
- 5 Nakon dovršetka instalacije, ikona LG PC Suite će se pojaviti na ekranu vašeg računara.

Povezivanje telefona i računara

- 1 Na početnom ekranu dodirnite , a zatim izaberite **Povezivanje** na kartici **Podešavanja**.
- 2 Izaberite **Režim USB veze**.
- 3 Dodirnite **PC Suite**.
- 4 Povežite telefon i računar pomoću USB kablova i sačekajte. Program PC Suite se pokreće automatski.

Pravljenje rezervnih kopija i vraćanje informacija iz telefona

- 1 Povežite telefon s računarom pomoću USB kablova.
- 2 Kliknite na ikonu **Napravi rezervnu kopiju**, a zatim izaberite **Napravi rezervnu kopiju** ili **Vrati**.
- 3 Izaberite da li želite napraviti rezervnu kopiju Podataka sadržaja i/ili podataka iz Imenika/Rasporeda/Zadataka/Podsetnika. Izaberite lokaciju za čuvanje rezervne kopije, odnosno lokaciju sa koje biste želeli da vratite informacije. Kliknite na dugme **OK**.
- 4 Kreiraće se rezervna kopija informacija.

Sinhronizacija kontakata

- 1 Povežite telefon s računarom pomoću USB kabela.
- 2 Kliknite na ikonu **Kontakti**.
- 3 Kliknite na dugme **Sinhronizacija kontakata** da bi računar uvezao i prikazao sve kontakte sačuvane na telefonu.
- 4 Kliknite na **Meni**, a zatim izaberite **Izvezi**. Sada možete izabrati gde želite da snimate kontakte.

Sinhronizacija poruka

- 1 Povežite telefon s računarom pomoću USB kabela.
- 2 Kliknite na ikonu **Poruke**.
- 3 Sve poruke sa telefona biće prikazane u fasciklama na ekranu računara.
- 4 Traku sa alatkama u gornjem delu ekrana koristite za uređivanje poruka i upravljanje njima.

UPOZORENJE: Nemojte isključivati telefon dok je prenos u toku.


Upotreba telefona kao uređaja za skladištenje podataka

Telefon možete koristiti kao uređaj za skladištenje podataka.


- 1 Prekinite vezu između telefona i računara.
- 2 Na početnom ekranu dodirnite , a zatim izaberite **Povezivanje** na kartici **Podešavanje**.
- 3 Izaberite **Režim USB veze**.
- 4 Dodirnite **Memorija velikog kapaciteta**. Ovaj režim će biti sačuvan.
- 5 Povežite telefon s računarom pomoću USB kabela. Na telefonu će se prikazati **Povezano**.
- 6 Prevucite i otpustite slike, video zapise, muzičke datoteke i dokumente u odgovarajuće fascikle.
- 7 Bezbedno isključite telefon tako što ćete kliknuti na ikonu za bezbedno uklanjanje hardvera u traci sa alatkama na računaru.

Pretraživač

Pristup Webu

- 1 Na početnom ekranu dodirnite , a zatim na kartici **USLUŽNI PROGRAMI** izaberite stavku **Pretraživač**.
- 2 Da biste prešli direktno na početnu stranicu pretraživača, izaberite **Početna stranica**. Možete i da izaberete stavku **Unesite adresu**, potom unesete željenu URL adresu, a zatim izaberete **Poveži**.


Google

Možete da pristupite usluzi Google Mobile Internet Service. Da biste pristupili Google uslugama, na početnom ekranu dodirnite  i izaberite **Google** na kartici **USLUŽNI PROGRAMI**.


NAPOMENA: U pojedinim zemljama možda nećete moći da pristupite Google usluzi. Ovo zavisi od usluga mreže.

Dodavanje oznake i njihovo otvaranje


Da biste lakše i brže pristupali omiljenim Web lokacijama, možete da dodajete oznake i da čuvate Web stranice.

- 1 Na početnom ekranu dodirnite , a zatim na kartici **USLUŽNI PROGRAMI** izaberite stavku **Pretraživač**.
- 2 Izaberite **Oznake**. Lista obeleživača će se pojaviti na ekranu.
- 3 Da biste dodali novi obeleživač, dodirnite **Dodaj obeleživač**. Unesite ime za obeleživač praćeno URL adresom u odgovarajućim poljima.
- 4 Dodirnite **Sačuvaj**. Vaš obeleživač će se pojaviti u listi oznaka.
- 5 Da biste pristupili oznaci, dodirnite **Poveži** pored oznake ili dodirnite naslov oznake, a zatim dodirnite **Poveži**. Povezaćete se sa oznakom.


Čuvanje stranice

- 1 Pristupite željenoj Web strani, kao što je objašnjeno iznad.
- 2 Dodirnite  pa izaberite **Sačuvaj ovu stranu**.
- 3 Unesite ime za Web stranu da biste mogli lako da je prepoznate.
- 4 Dodirnite **Sačuvaj**.

Pristupanje sačuvanoj stranici

Na početnom ekranu dodirnite  i izaberite **Pretraživač** na kartici **USLUŽNI PROGRAMI**, a zatim izaberite **Sačuvane stranice**. Izaberite stranicu koju želite da pregledate i ona će se otvoriti.

Prikazivanje istorije pretraživača

Na početnom ekranu dodirnite  i izaberite **Pretraživač** na kartici **USLUŽNI PROGRAMI**, a zatim izaberite **Istorija**.

Biće prikazane Web stranice koje ste nedavno posetili. Za pristup bilo kojoj stranici dovoljno je da je jednostavno izaberete.

Upotreba telefona kao modema

Vaš telefon može da služi kao modem za računar, što vam pruža pristup Internetu i e-pošti čak i kada ne možete da se povežete pomoću kablova. Možete koristiti USB kabl ili Bluetooth.

Upotreba USB kabla:

- 1 Proverite da li je na računaru instaliran LG PC Suite.


- 2 Povežite telefon sa računarom pomoću USB kabla, a zatim pokrenite program LG PC Suite.
- 3 Kliknite na ikonu **KOMUNIKACIJA** na računaru. Zatim kliknite na **POSTAVKE** pa izaberite **Modem**.
- 4 Odaberite **LG Mobile USB Modem**, a zatim izaberite **OK**. Pojaviće se na ekranu.
- 5 Kliknite na stavku **Poveži** da biste računar povezali na mrežu pomoću telefona.

Upotreba Bluetooth veze:


- 1 Uverite se da je Bluetooth uređaj **Uključen** i da je status postavljen na **Vidljiv** i za računar i za telefon.
- 2 Uparite računar s telefonom tako da za povezivanje bude neophodan pristupni kôd.
- 3 Kreirajte aktivnu Bluetooth vezu u programu LG PC Suite pomoću **Čarobnjaka za povezivanje**.
- 4 Kliknite na ikonu **KOMUNIKACIJA** na računaru. Zatim kliknite na **POSTAVKE**.
- 5 Kliknite na **Modem**.
- 6 Izaberite opciju **Standard Modem** putem Bluetooth veze, a zatim kliknite na **OK**. Pojaviće se na ekranu.
- 7 Kliknite na stavku **Poveži** da biste računar povezali na mrežu pomoću telefona.

Postavke

Personalizacija profila

- 1 Na početnom ekranu pritisnite , a zatim izaberite stavku **Profili** na kartici **POSTAVKE**.
- 2 Odaberite profil koji želite da uredite.
- 3 Zatim možete da uredite sve opcije za zvuk i signale dostupne u listi, poput melodije zvona, jačine zvuka, zvuka poruke itd.

Menjanje postavki ekrana

Na početnom ekranu dodirnite  i izaberite stavku **Postavke ekrana** na kartici **POSTAVKE**, a zatim izaberite neku od stavki iz sledeće liste.

Pozadina – Odaberite temu za matični ekran kao što su **Widget matični ekran**, **Ekran brzog biranja** ili **Zaključani ekran**.

Livesquare – dodirnite **Vodič za Livesquare** da biste proverili njegove funkcije.

Tema za telefon – odaberite temu za menije. Ako izaberete opciju **Crna**, možete da podesite boju tačke. Ako izaberete **"Bela"**, stil crtanog filma biće primenjen na korisnički interfejs telefona.

Početni meni – odaberite neku od sledećih opcija za stil početnog menija: **Cik-cak**, **Kretanje** i **Ekran po ekran**.

Zaključan ekran – podesite tip zaključanog ekrana dostupnog nakon automatskog zaključavanja ekrana.

Biranje – podesite boju broja.

Font – podesite veličinu i stil fonta.


Svetlina – podesite osvetljenost ekrana.

Pozdravna poruka – izaberite **UKLJUČENO** i unesite pozdravnu poruku u tekstualno polje. Pozdravna poruka će se prikazati kada uključite telefon.

Ime mreže – odaberite želite li da prikazete ili sakrijete ime mreže.

Pokretanje/isključivanje – odaberite temu za ekran pokretanja/isključivanja.

Menjanje postavki telefona

Na početnom ekranu dodirnite  i izaberite stavku **Podešavanje telefona** na kartici **POSTAVKE** a zatim izaberite neku od stavki iz sledeće liste.

Datum i vreme – prilagodite postavke za datum i vreme ili izaberite da li da se vreme automatski ažurira ili da se koristi letnje računanje vremena.

Ušteda energije – promenite fabričke postavke za uštedu energije: **Isključeno**, **Samo noću** ili **Uvek uključeno**.

Jezici – promenite jezik prikaza telefona.

Utišavanje pokretom – telefon može da pređe u režim bez zvuka ili odlaganje alarma ako ga okrenete kada zazvoni.

Automatsko zaključavanje tastature – Daje mogućnost podešavanja vremena **Automatskog zaključavanja tastature** (ekrana).

Sigurnost – podesite bezbednosna podešavanja, što obuhvata zahteve za upis PIN kodova i zaključavanje telefona. Možete da izmenite svoju **PIN šifru**, **PIN2 šifru** i **Sigurnosnu šifru**.

NAPOMENA: Sigurnosna šifra


Podrazumevana sigurnosna šifra postavljena je na „0000“, a sigurnosnu šifru je potrebno uneti za brisanje svih stavki na telefonu i aktiviranje menija **Resetuj postavke**. Podrazumevana sigurnosna šifra može se promeniti iz menija **Sigurnost > Promeni šifre**.

Informacije o memoriji – možete da koristite upravljač memorijom da biste utvrdili koliko prostora u memoriji je zauzeto, kao i koliko ima dostupnog prostora.

Resetuj podešavanja – vraća sva podešavanja u fabričko stanje.

Telefon – prikaz tehničkih informacije o telefonu. Softver možete da nadogradite putem Weba.



Promena postavki dodirnog ekrana

Na početnom ekranu dodirnite  i izaberite stavku **Postavke dodirnog ekrana** na kartici **POSTAVKE** a zatim izaberite neku od stavki iz sledeće liste.

Kalibracija ekrana – vratite početne postavke ekrana radi lakšeg korišćenja.

Efekat ekrana koji je osetljiv na dodir – promenite postavke dodirnog ekrana.

Menjanje Bluetooth postavki

Na početnom ekranu dodirnite  i izaberite **Bluetooth** na kartici **Podešavanja**, zatim izaberite , a potom izaberite **Podešavanja**. Dostupne su sledeće opcije:

Vidljivost mog uređaja – aktivirajte opciju **Vidljiv** ili **Vidljiv na 1 minut** da bi drugi uređaji mogli da otkriju vaš telefon kada traže Bluetooth uređaje. Ako izaberete opciju **Skriven**, drugi uređaji neće moći da otkriju vaš telefon kada budu tražili Bluetooth uređaje.

Naziv mog uređaja – možete da date ime svom telefonu ili da ga promenite u ime koje želite da bude vidljivo drugim uređajima. Ime vašeg telefona će biti prikazano na drugim uređajima samo kada je opcija **Vidljivost mog uređaja** postavljena na **Vidljiv**.

Postavke

Podržane usluge – pomoću ovog telefona koji podržava tehnologiju Bluetooth možete da prikažete listu uređaja, kao što su slušalice i handsfri uređaji.

Režim udaljene SIM kartice – da biste povezali handsfri komplet s telefonom, možete da aktivirate režim udaljene SIM kartice povezan sa SAP-om (SIM Access Profile).

Moja adresa – prikazuje adresu vašeg Bluetooth uređaja.

Uparivanje sa drugim Bluetooth uređajem

Pri uparivanju telefona sa drugim uređajem možete postaviti vezu koja je zaštićena pristupnim kodom.

- 1 Proverite da li je Bluetooth uređaj **Uključen i Vidljiv**. Vidljivost možete promeniti u meniju **POSTAVKE**.
- 2 Dodirnite **Traži**.
- 3 Telefon će obaviti pretragu uređaja. Nakon dovršetka pretrage, na ekranu će se pojaviti opcija **Osveži**.
- 4 Odaberite uređaj sa kojim želite da uparite svoj telefon, unesite pristupni kôd, a zatim dodirnite **OK**.
- 5 Vaš telefon će se povezati sa drugim uređajem, na kojem bi trebalo da unesete isti pristupni kôd.

- 6 Bluetooth veza zaštićena pomoću bezbednosnog koda sada je spremna.

NAPOMENA: Pročitajte korisnički priručnik svake Bluetooth dodatne opreme sa kojom pokušavate da uparite telefon pošto uputstva mogu da se razlikuju.

Savet! Veza može da se poboljša ako nema čvrstih objekata između vašeg telefona i drugog Bluetooth uređaja.

Upotreba Bluetooth slušalica

- 1 Proverite da li je Bluetooth **Uključen i Vidljiv**.
- 2 Pratite uputstva koja ste dobili sa slušalicama da biste uređaj postavili u režim za uparivanje.
- 3 Dodirnite opciju **Upitaj pre povezivanja** ili opciju **Uvek se poveži**, a zatim dodirnite **Da** da biste se odmah povezali. Telefon će automatski preći u profil za slušalice. Ako izaberete opciju **Uvek se poveži**, telefon će vas uvek kada je Bluetooth veza dostupna upitati želite li da se povežete.

Slanje i primanje datoteka pomoću Bluetooth veze

Da biste poslali datoteku:

- 1 Otvorite datoteku koju želite da pošaljete, što je uobičajeno fotografija, video zapis ili muzička datoteka.
- 2 Odaberite **Pošalji**.
izaberite **Bluetooth**.
- 3 Ako ste već uparili **Bluetooth** uređaj, telefon neće automatski tražiti druge **Bluetooth** uređaje. U suprotnom, telefon će automatski potražiti ostale uređaje u dometu koji imaju omogućenu **Bluetooth** vezu.
- 4 Odaberite uređaj na koji želite da pošaljete datoteku.
- 5 Datoteka će biti poslata.


Savet! Proverite traku napredovanja kako biste bili sigurni da je datoteka poslata.

Da biste primili datoteku:

- 1 Da biste primili datoteku, Bluetooth uređaj mora da bude i **Uključen** i **Vidljiv**. Više informacija potražite u odeljku **Menjanje Bluetooth postavki** ispod.
- 2 Pojaviće se poruka u kojoj će se od vas tražiti da prihvatite datoteku od pošiljaoca. Dodirnite **Da** da biste primili datoteku.

NAPOMENA: Bluetooth® reč i logotip vlasništvo su kompanije Bluetooth SIG, Inc., a kompanija LG Electronics ima licencu za korišćenje takvih oznaka. Ostali zaštićeni žigovi i zaštićena imena vlasništvo su kompanija koje polažu pravo na njih.

Menjanje postavki povezivanja

Na početnom ekranu dodirnite  i izaberite stavku **Povezivanje** na kartici **POSTAVKE** a zatim izaberite neku od stavki iz sledeće liste.

Mrežna podešavanja

- **Izaberite mrežu** – ako ovu opciju postavite na **Automatski**, telefon će automatski pronaći mrežu i registrovati telefon na nju. Ovo se preporučuje za najbolji kvalitet usluge.
Ako izaberete **Ručno**, biće prikazane sve trenutno dostupne mreže i moći ćete da izaberete onu na koju želite da se registrujete.
- **Režim mreže** – možete da podesite tip mreže koji treba tražiti nakon što u meniju **Izaberite mrežu** aktivirate pretragu. Izaberite jednu od opcija: **Automatski** ili **Samo GSM**.

Postavke

- **Izabrane liste** – možete da dodate izabranu mrežu na koju želite da se povežete. Ako je izabrana automatska pretraga mreže, izaberite mrežu iz liste mreža, a ako nije, ručno dodajte novu mrežu.

Internet profili – u ovom meniju prikazuju se Internet profili. Ne možete da brišete ili uređujete podrazumevane konfiguracije u zavisnosti od zemlje.

Pristupne tačke – vaš mrežni operator je već uneo ove informacije. Pomoću ovog menija možete uneti nove pristupne tačke.

Paketna veza za prenos pod. – izaberite kada će se vaš uređaj povezati na mrežu radi prenosa paketnih podataka.

USB veza – izaberite uslugu za podatke u opcijama i sinhronizujte svoj telefon pomoću programa LG PC Suite da biste kopirali datoteke sa telefona. Više informacija o sinhronizaciji potražite u odeljku **Sinhronizacija sa računarom.**

Java podešavanja – omogućava podešavanje profila za povezivanja koja vrše Java programi, kao i prikaz sertifikata.

Podešavanja streaminga – vaš mrežni operator je već uneo ove informacije. Možete ih urediti ako želite da načinite izmene.

Ažuriranje softvera

Program nadogradnje softvera za LG mobilne telefone

Više informacija o instaliranju i korišćenju ovog programa potražite na Web lokaciji LG Mobile.com.

(Putanja: www.lgmobile.com
– izaberite zemlju – PROIZVODI > Uputstva i softver)

Ova funkcija vam omogućava da brzo i jednostavno ažurirate softver na najnoviju verziju bez potrebe da posetite naš servisni centar. Pošto program za nadogradnju mobilnog telefona zahteva punu pažnju tokom procesa nadogradnje, pre prelaska na sledeći korak detaljno proučite sva uputstva i sve beleške koje se pojavljuju na svakom koraku.

Obratite pažnju da uklanjanje kabla za USB vezu ili baterija tokom nadogradnje može ozbiljno da ošteti mobilni telefon. Pošto proizvođač ne preuzima odgovornost za gubitak podataka tokom procesa nadogradnje, savetujemo vam da unapred zabeležite sve važne informacije da biste ih sačuvali.

Tehnički podaci

Temperature

Maks.: +55 °C (pražnjenje), +45 °C (punjenje)

Min.: -10°C

Deklaracija o usaglašenosti LG Electronics

Detalji isporučioaca

Naziv

LG Electronics Inc

Adresa

**LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721**

Detalji o proizvodu

Naziv proizvoda

GSM 850/GSM 900/ DCS 1800/ PCS 1900/ W-CDMA Terminal Equipment

Naziv modela

KM570

Tržišni naziv

LG

CE 0168 

Primenjeni standardi

R&TTE Directive 1999/5/EC

**EN 301 489-1 V1.8.1/ EN 301 489-7 V1.3.1
EN 301 489-9 V1.4.1/ EN 301 489-17 V1.3.2/ EN 301 489-24 V1.4.1
EN 60950-1: 2001
EN 60360: 2001/ EN 62209-1: 2006
EN 300 328 V1.7.1
EN 301 357-1 V1.4.1/ EN 301 357-2 V1.3.1
EN 301 511 V9.0.2/ EN 301 908-1 V3.2.1/ EN 301 908-2 V3.2.1**

Supplementary Information

Usaglašenost sa gore navedenim standardima potvrđana je od strane BABT.

BABT, Forsyth House-Churchfield Road - Walton-on-Thames, Surrey - KT12 2TD , United Kingdom

Notified Body Identification Number : 0168

Deklaracija

Ovom deklaracijom potvrđujem pod punom odgovornošću da je gore pomenuti uređaj usaglašen sa gore navedenim standardima i Direktivama.

Ime

Seung Hyeon, Jr / Director

Datum izdavanja

23. Feb. 2010


**LG Electronics Logistics and Services B.V.
Valuwezoom 16, 1327 AE Almere, The Netherlands**

Potpis predstavnika

Dodatna oprema

Za vaš mobilni telefon postoji velika količina dodatne opreme koja se najčešće zasebno prodaje. Ove opcije možete da izaberete prema svojim komunikacijskim potrebama. Obratite se lokalnom distributeru da biste proverili dostupnost. **(Predmeti opisani u nastavku mogu biti opcioni.)**

Punjač



Data kabl



Baterija



Stereo
slušalice



NAPOMENA:

- Uvek koristite originalni LG pribor.
- Nepridržavanje ovog saveta može dovesti do poništavanja garancije.
- Dodatna oprema se može razlikovati u zavisnosti od oblasti. Za sva pitanja se obratite našem regionalnom predstavništvu ili agentu.



LG KM570 Упатство за употреба – МАКЕДОНСКИ

Ви честитаме на одлуката за купување на напредниот и компактен телефон KM570 од LG, кој е дизајниран за користење на најновата дигитална технологија за мобилни комуникации.

Ова упатство ќе ви помогне да научите да го користите вашиот нов мобилен телефон. Во него ќе најдете корисни објаснувања на функциите на вашиот телефон.

Некои од содржините во ова упатство можат да бидат различни од вашиот телефон во зависност од софтверот на телефонот или вашиот обезбедувач на услуги.



Фрлање на стар апарат

- 1 Ако симболот со прешкртана корпа се наоѓа на производот, тоа значи дека тој производ е под Европската директива 2002/96/ЕС.
- 2 Сите електрични и електронски производи треба да се фрлаат одделно од отпадот кој е под надлежност на општинската комунална организација или преку посебни организации за ваков вид на отпад назначени од локалните власти.
- 3 Правилното фрлање на вашиот стар апарат ќе помогне во спречување на можни негативни последици по околината и човечкото здравје.
- 4 За подетални информации околу фрлање на вашиот стар апарат, ве молиме да ги контактирате локалната служба за фрлање на отпад или пак продавницата од каде сте го купиле овој производ.

Запознавање со вашиот телефон

Приклучок за hands-free или стерео слушалки



Копче за вклучување / Копче за заклучување и отклучување

Вклучување/исклучување на телефонот.

Слушалка

Објектив на внатрешен фотоапарат/камера

Сензор за оддалеченост

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Влагата на сензорот за оддалеченост може да предизвика неправилна работа на сензорот. Ве молиме избришете ја целата влага од површината на сензорот.

Копче за крај

Отфрлање на повик.

Допрете еднаш за враќање на почетниот екран.

Копче за повици

Бирање на телефонски број и одговор на влезни повици.

Копче за истовремено извршување на повеќе задачи

⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Поставување на тежок предмет врз телефонот или седењето врз него може да го оштети LCD екранот и функционалноста на екранот осетлив на допир.
Не прекривајте го сензорот за оддалеченост со заштитен слој или капаче. Тоа може да предизвика неправилна работа на сензорот.



Копче за фотоапарат/ камера

Директно преминете на менито за фотоапарат/камера со притиснување и задржување на копчето.



Копчиња за јачина на звук

- Кога екранот е на почетен екран: јачина на тон на допир или свонење, долго притиснете на копчето за надолу за вкл./искл. на бесчуен режим.
- За време на повик: јачина на звук на слушалката.
- При репродукција на песна: континуирана контрола на јачина на звук.

Приклучок за полнач и USB податочен кабел

СОВЕТ! Пред да го поврзете USB кабелот, почекајте телефонот да се вклучи и да се регистрира на мрежата.



Вашиот почетен екран

Совети за екранот на допир

- Не притиснувајте премногу силно. Екранот на допир е доволно чувствителен да регистрира и лесно, одмерено допирање.
- Користете го врвот од вашиот прст за допирање на потребната опција. Внимавајте да не ги допрете другите копчиња.
- Секогаш кога вашиот телефон не се користи, тој се враќа во режим на заклучен екран.
- Кога светлото на екранот е изгаснато, притиснете го копчето за вклучување или повлечете нагоре по екранот за враќање на домашниот екран screen to return the home screen.

Сензор за оддалеченост

При примањето и започнувањето на повици, овој сензор автоматски го исклучува задното осветлување и ја заклучува тастатурата на допир кога телефонот е доближен до увото.

Со ова се продолжува траењето на батеријата и се спречува случајното допирање на тастатурата преку автоматско заклучување на копчињата за време на повиците.

Овој сензор ќе им помогне на корисниците да не мора да го отклучуваат телефонот при пребарување на именикот за време на повиците.

Контрола на екранот на допир

Контролите на екранот на допир на KM570 се менуваат динамично во зависност од задачата која ја извршувате.


Отворање апликации

За да отворите која било апликација, едноставно допрете во средината на иконата.



Движење

За движење повлечете од едната кон другата страна. На некои екрани, на пр. листата на претходни повици, можете да се движите и горе-долу.

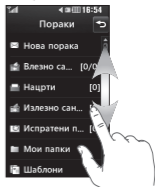

Брзи копчиња

Брзите копчиња на почетниот екран овозможуваат едноставен пристап со еден допир до функциите кои најчесто ги користите.



Допрете за да се појави површината за бирање на допир заради упатување на повик.



Допрете за да ги отворите вашите **Контакти**. За пребарување на број кој сакате да го повикате, внесете го името на контактот најгоре на екранот со помош на тастатурата на допир. Исто така можете да креирате нови контакти или да ги уредите постоечките.





Допрете за пристап до менито **Пораки**. Од тука можете да креирате нова SMS или MMS порака, или да го погледнете вашиот фолдер за пораки.



Допрете за отворање на почетното мени кое е поделено во четири категории: **КОМУНИКАЦИЈА, ЗАБАВА, УСЛУЖНИ ПРОГРАМИ** и **ПОСТАВКИ**.

Користење на функцијата за извршување на повеќе задачи

Допрете го копчето за извршување на повеќе задачи  за отворање на менито за извршување на повеќе задачи. Тука можете да ги погледнете сите апликации кои се извршуваат и да им пристапите со еден допир.



Кога некоја апликација работи во заднина, на статусната лента ќе се појави .

Промена на статусот од статусната лента

Допрете ја средината на статусната лента за да отворите **Резиме на статус**. Се прикажува моменталниот статус на опциите за време, мрежа, ID на услуга, батерија, меморија на телефон, надворешна меморија, профил, MP3 и Bluetooth. Тука можете да поставите тип на профил, да репродуцирате/паузираат MP3 и да активирате/деактивирате Bluetooth.

Повици


Започнување на повик или видео повик


- 1 Допрете  за да ја отворите тастатурата.
- 2 Внесете го бројот со користење на тастатурата.
- 3 Допрете  за да го започнете повикот.
- 4 За да го завршите повикот, допрете го копчето за крај.

СОВЕТ! За да внесете + при бирање на меѓународните повици, допрете и задржете на .

СОВЕТ! Притиснете го копчето за напојување за да го заклучите екранот на допир и да се спречи започнување на повици по грешка.


Започнување на повик од вашите контакти

- 1 Од почетниот екран допрете  за да отворите **Контакти**.
- 2 Допрете ја рамката на полето за **Име** на горниот дел од екранот и со помош на тастатурата внесете ги првите неколку букви од контактот кој сакате да го повикате.


- 3 Од филтрираната листа, допрете ја иконата за повик која се наоѓа веднаш до контактот кој сакате да го повикате. Доколку постојат повеќе броеви за тој контакт, за повикот ќе се користи оној кој е поставен како примарен.
- 4 Или, можете да го допрете контактот кој сакате да го повикате и изберете го бројот кој ќе се користи доколку се зачувани повеќе броеви за тој контакт. Исто така можете да допрете  за да започнете повик кон зададениот број.


Одговарање и отфрлање на повик


Кога вашиот телефон свони, допрете го копчето за испраќање за да одговорите на повикот.


За да го исклучите свонењето, допрете . Ова е корисно доколку заборавите да го промените профилот на **Бесчујно** за време на состанок. Допрете **Отфрли** за да отфрлите влезен повик.


Опции за време на повик


 Допрете ја оваа икона за да го поставите повикот на чекање.


 Допрете ја оваа за да го исклучите микрофонот така што лицето со кое зборувате не може да ве слуша.

 Допрете ја оваа за вклучување на звучникот.

 Изберете од листата дополнителни опции при вршење на повик, вклучувајќи Оди на пораки, за да можете да ги проверувате вашите пораки, Оди на контакти за да додавате или пребарувате контакти во текот на повикот. Исто така, оттука можете да го прекинете повикот со допирање на Заврши повик.

 Изберете за отворање на нумеричка тастатура за навигација низ менијата со нумерирани опции. На пр. при бирање на центри за повици или други автоматски телефонски услуги.


 Изберете за додавање уште едно лице во повикот.

 Изберете за пребарување на контактите за време на повик.

СОВЕТ! За да се движите низ листата на опции или листата на контакти, допрете го последниот видлив елемент и придвижете го прстот нагоре по екранот. Листата ќе се придвижи нагоре и повеќе елементи стануваат видливи.

Брзо бирање

Можете да доделите број за брзо бирање на одреден контакт кој често го повикувате.

- 1 Од почетниот екран, допрете  и изберете **Контакти** на картичката **Комуникација**, потоа изберете **Брзо бирање**.
- 2 Вашата говорна пошта веќе е поставена како број за брзо бирање 1. Ова не можете да го промените. Допрете кој било друг број за да му доделите контакт со брзо бирање.
- 3 Ќе се отворат вашите контакти. Со едно допирање на телефонскиот број изберете го контактот на кој сакате да го доделите тој број. За да најдете контакт, допрете ја рамката на полето за **Име** и внесете ја првата буква од името на контактот.

Пораки/Е-mail

Пораки

Вашиот телефон нуди комбинација на SMS и MMS во едно интуитивно и практично мени.

Испраќање на порака

- 1 Од почетниот екран, допрете  и изберете **Пораки** на картичката **Комуникација**. Потоа допрете **Нова порака** за да започнете со составување на нова порака.
- 2 Допрете **Вметнување** за додавање слика, видео запис, звук, шаблон итн.
- 3 Допрете **Примател** на дното од екранот за да внесете приматели. Потоа внесете го бројот или допрете  за избор на контакт. Дури можете и да додадете повеќе контакти.
- 4 Кога ќе бидете готови допрете **Испрати**.





ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Ако на SMS пораката додадете слика, видео или звук, таа автоматски ќе се конвертира во MMS и ќе се пресмета соодветен трошок.

Внесување на текст


Постојат пет начини за внесување текст:

Тастатура на екран, Тастатура, Ракопис-екран, Ракопис-рамка и Ракопис-двојна рамка.

Можете да **изберете** начин на внесување преку допирање на  и **Начин на внесување**.


Допрете  за вклучување на T9 режим. Оваа икона се прикажува само доколку како начин на внесување изберете **Тастатура**.

Допрете  за да го изберете јазикот на пишување.

Допрете  за промена меѓу броеви, симболи и внес на текст.

Користете **Shift** за промена помеѓу внесување на големи и мали букви.

Испраќање е-mail порака со користење на вашата нова сметка

- 1 Од почетниот екран, допрете  и изберете **Е-mail** на картичката **Комуникација**.
- 2 Допрете **Нова е-mail порака** и ќе се отвори нова е-mail порака.
- 3 Составете ја пораката.
- 4 Допрете **Испрати** и вашата е-mail порака ќе биде испратена.

Фотоапарат









Брзо фотографирање

- 1 Притиснете го копчето за фотоапарат на десната страна од телефонот.
- 2 Држејќи го телефонот хоризонтално, насочете го објективот кон објектот што сакате да го фотографирате.
- 3 Малку притиснете го копчето за снимање и во центарот на визирот ќе се појави правоаголник за фокусирање.
- 4 Позиционирајте го телефонот така што објектот на фотографијата ќе можете да го видите во правоаголникот за фокусирање.
- 5 Кога правоаголникот за фокусирање ќе добие зелена боја, фокусирањето на објектот е завршено.
- 6 Притиснете го копчето за фотоапарат до крај за да ја снимите фотографијата.

СОВЕТ! За префрлување во режим на фотоапарат или видео режим, повлечете ја нагоре/надолу иконата за фотоапарат или видео во централниот десен дел на визирот.

По снимањето на фотографија

Снимената фотографија ќе се појави на екранот. Достапни се следните опции:

-  Допрете за да ја испратите фотографијата како порака, e-mail или преку Bluetooth.
-  Поставување на штотуку снимената слика како почетен екран, слика на контакт или за екранот при вклучување или исклучување.
-  Допрете за уредување на фотографијата.
-  Допрете за да го уредите името на избраната слика.
-  Допрете за враќање на претходното мени.
-  Допрете за бришење на штотуку снимената фотографија и потврдете со допирање на **Да**. Ќе се прикаже пораката “Избришано”.
-  Допрете за веднаш да снимите уште една фотографија. Тековната фотографија ќе биде зачувана.
-  Допрете за приказ на галерија од вашите зачувани фотографии.


Видео камера

Брзо снимање на видео



1 Притиснете го копчето за фотоапарат од десната страна на телефонот во траење од неколку секунди.


СОВЕТ! За префрлување во режим на фотоапарат или видео режим, повлечете ја нагоре/надолу иконата за фотоапарат или видео во централниот десен дел на визирот.

2 Држејќи го телефонот хоризонтално, насочете ја леќата кон објектот што сакате да го снимите.

3 Притиснете го копчето за фотоапарат на телефонот еднаш за да започне снимањето. Или допрете .


4 На долниот дел од визирот ќе се појави **СНИ.**, а на дното ќе се појави тајмер кој ја прикажува должината на видео записот.


5 За паузирање на видео снимката допрете , а за да продолжите изберете .


6 Допрете  на екранот или уште еднаш притиснете го копчето за фотоапарат за да го запрете снимањето.


По снимањето на видео


На екранот ќе се појави слика која го претставува снименото видео. Достапни се следните опции:


 Допрете за репродукција на видео записот.


 Допрете за да го испратите видео записот како порака, e-mail или преку Bluetooth.


 Допрете за да го уредите видео записот.

 Допрете за да го уредите името на избраната слика.

 Допрете за враќање на претходното мени.


 Допрете за бришење на штотуку снимениот видео запис и потврдете со допирање на **Да**. Визирот повторно ќе се појави.

 Допрете за да снимите веднаш уште еден видео запис.






 Допрете за приказ на галерија од вашите зачувани видео записи и слики.


Забава

Музика

Вашиот телефон има вграден музички плеер со кој можете да ги репродуцирате омилените песни. За да пристапите до музичкиот плеер, од почетниот екран, допрете  и изберете **Музика** на картичката **ЗАБАВА**.

Репродукција на песна

- 1 Од почетниот екран, допрете  и изберете **Музика** на картичката **ЗАБАВА**.
- 2 Изберете еден од фолдерите и песната која сакате да ја репродуцирате.
- 3 Допрете  за паузирање на песната.
- 4 Допрете  за да скокнете на наредната песна.
- 5 Допрете  за да се вратите на претходната песна.
- 6 Допрете  за да се вратите на менито за **Музика**. Може да допрете повеќе од еднаш за да се вратите на менито.

СОВЕТ! За промена на гласноста на музиката во текот на слушањето, допрете .


ФМ радио





Вашиот телефон располага со ФМ радио, така што вие ќе можете да ги слушате омилените станици кога сте во движење.

ЗАБЕЛЕШКА: За слушање на радиото ќе треба да ги вметнете слушалките. Вметнете го приклучокот во отворот за слушалки за да можете да слушате радио задржувајќи го добриот прием.

Пребарување на станици


За автоматско пронаоѓање:

- 1 Од почетниот екран, допрете  и изберете **ФМ радио** на картичката **ЗАБАВА**, потоа изберете .
- 2 Допрете **Автоматско скенирање**. Ќе се прикаже порака за потврда. Изберете **Да**, по што станиците автоматски ќе бидат најдени и доделени на одреден канал на вашиот телефон.





ЗАБЕЛЕШКА: Исто така можете рачно да наместите станица со користење на  и  кои се прикажани во центарот на екранот. Ако притиснете и задржите на  и , станиците ќе бидат пронајдени автоматски.

Услужни програми

Диктафон

Користете го диктафонот за снимање на говорни белешки или аудио фајлови. Од почетниот екран, допрете  придвижете се и изберете **Снимач на звук** на картичката **Услужни програми**.

Снимање на звук или говор

- 1 Допрете  за да започне снимањето.
- 2 Допрете  за паузирање на снимањето.
- 3 Допрете  за запирање на снимањето.
- 4 Допрете  за да ја преслушате вашата снимка.


Убаво цртање

Додека го користите телефонот, можете двапати да го притиснете копчето за фотоапарат за снимање на тековната слика на екранот, потоа да додадете белешка на снимената слика со помош на функцијата **Убаво цртање**. Внимание, функцијата за снимања е достапна на следниве екрани: WAP, SNS (Native/JAVA), Составувач на

пораки и Е-маил (Вообичаен или Push), Примени пораки (SMS/MMS), екран за преглед на e-mail, JAVA игри и апликации, Вообичаени флеш игри и Џебни апликации.


Доколку наместите **Авто зачувување на вклучено**, сликата на снимениот екран ќе биде зачувано во фолдерот **Мои работи**.

Кога **Автоматско зачувување** е поставено на **Исклучено**, можете да ја уредите сликата со **Убаво цртање** по нејзиното снимање.

За промена на функцијата **Убаво цртање**, од почетниот екран, допрете  придвижете се и изберете **Убаво цртање** на картичката **Услужни програми**.

ЗАБЕЛЕШКА: Оваа опција не треба да се користи за кршење на авторски права на било која трета страна како што е слика на галеријата, тапета, брзо бирање итн.

Додавање на белешка со убаво цртање

- 1 Од почетниот екран, допрете  придвижете се и изберете **Убаво цртање** на картичката **Услужни програми**.
- 2 Допрете **Додади цртеж**.
- 3 Нацртајте ја вашата белешка на LCD екранот на допир и потоа допрете .
- 4 Допрете **Да**, потоа вашата белешка ќе се појави на екранот во апликацијата **Убаво цртање**.

