



繁體中文

本使用者指南的部份內容與您的手機可能不盡相同，視您的手機軟體版本或系統供應商而定，LG Electronics 保留本使用者指南的一切權力，未經 LG Electronics 同意，禁止複製、修改及散佈。

LG 客服免付費諮詢專線:

**0800-898-899**

tw.lgmobile.com



**CE0168**

使用者指南

**LG-GS500v**

P/NO : MMBB0369530 (1.0) **G**

[www.lg.com](http://www.lg.com)

Bluetooth QD ID B016193



CE 0168

# GS500v 使用者指南

本使用者指南中的部份內容可能會因您的手機軟體版本或系統服務供應商的服務內容變更而有所不同。



## 安裝 USIM 卡與手機電池

### 安裝 USIM 卡



當您申裝手機服務時，會提供您 USIM 卡，內含您的 PIN 碼、透過 USIM 卡內的服務功能表，您的手機能支援系統服務供應商所提供的服務。如需進一步資訊，請與系統服務供應商聯繫。

**重要！** 插入式 USIM 卡及其接點很容易因刮劃或彎曲而受損，因此在操作、插入或取出 SIM 卡時請小心。請將所有 USIM 卡置於兒童無法拿取的地方。



### 圖例

取出電池前，請務必關閉裝置並拔除充電器。

- 1 打開背蓋。
- 2 取出電池。
- 3 插入 USIM 卡。
- 4 插入電池。
- 5 蓋上背蓋。
- 6 為電池充電。

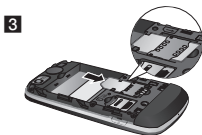


## 瞭解手機

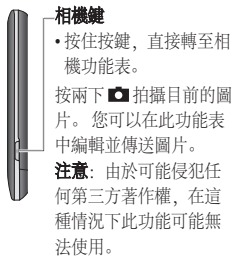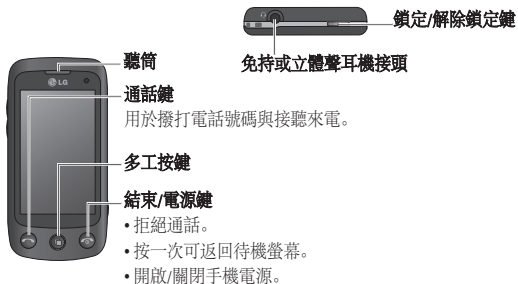

## 您的桌面

您可以在所有待機螢幕類型立即拖曳和按一下您所需要的功能。

**Widget 待機螢幕** - 當您觸控螢幕右下方的  時，便會顯示手機 Widget 面板。當您拖曳 Widget 進行註冊時，Widget 會在放下的點建立 Widget。

**快速撥號待機螢幕** - 當您觸控  時，便會顯示快速撥號清單。您可以在此待機螢幕中直接撥號、發送訊息或是編輯通訊錄。

**Live 廣場待機螢幕** - 在 Live 廣場螢幕上，您可以輕鬆地撥打電話並發送訊息至分配給卡通圖片的號碼。若要使用通話、訊息或通訊錄功能，請選擇卡通圖片並選擇要使用的 **快速按鍵** 圖示。


您可以分成六張來拖曳所有的卡通圖片，甚至同時發送訊息。

**提示！** 使用者介面係以三種待機螢幕為基礎。要在待機螢幕之間切換，只需在螢幕上從左至右或從右至左快速滑動。

# 通話


## 撥打電話


- 1 輕觸  可開啟按鍵。
- 2 使用按鍵輸入數字。
- 3 觸控  開始通話。
- 4 要結束通話，請按  鍵。

**提示！** 若要輸入 + 號以撥打國際電話，請按住  不放。按電源鍵可鎖定觸控螢幕，以免誤觸按鍵而撥出電話。

觸控  撥打影像電話。


## 從通訊錄撥打電話


- 1 從待機螢幕觸控  以開啟 [通訊錄]。
- 2 觸碰螢幕頂端的 [名稱] 欄位方塊，然後使用按鍵輸入您要通話的通訊錄的前幾個字母。
- 3 由篩選的清單中觸控要撥打的通訊錄旁的 [通話] 圖示。如果該通訊錄不只一組電話號碼，通話會使用預設號碼。

- 4 或是您可以觸控通訊錄名稱，如果該通訊錄有一組以上的號碼，請選擇要使用的號碼。您也可以觸控  以啟動通話至預設號碼。

## 接聽與拒接來電

當手機鈴響時，觸控通話鍵以接聽來電。

若要將鈴聲調為靜音，請解除鎖定已鎖定的手機，然後觸控 。如果您在開會時忘了將使用設定變更為靜音，則可使用上述方法。

觸控  可拒接來電。

## 更改常用通話設定

- 1 在 [設定] 標籤中觸控**通話設定**。
- 2 捲動並觸控**常用設定**。

## 變更影像電話設定

- 1 在 [設定] 標籤中觸控**通話設定**。
- 2 捲動並觸控**影像電話設定**。

# 通訊錄

## 搜尋通訊錄

有兩種方法可以搜尋聯絡人：

- 1 在 [通訊] 標籤中觸控**通訊錄**。
- 2 觸控**搜尋**。
- 3 您會看到通訊錄清單。在 [名稱] 欄位中鍵入通訊錄名稱的第一個字母後，功能表就會跳到清單的字母區域。

## 新增通訊錄

- 1 在 [通訊] 標籤中觸控**通訊錄**，然後觸控**新增通訊錄**。
- 2 選擇要將通訊錄儲存到**手機**或**USIM卡**。
- 3 輸入名字和姓氏。
- 4 每個通訊錄最多可輸入五個不同的號碼。
- 5 新增電子郵件地址。每個通訊錄最多可輸入兩個不同的電子郵件地址。
- 6 將通訊錄指定至一個或多個群組及其他群組。
- 7 觸控**儲存**以儲存通訊錄。

## 變更通訊錄設定

您可以調整通訊錄設定，以便**通訊錄**能符合您個人的喜好設定。

在 [通訊] 標籤中觸控**通訊錄**，然後觸控**設定**。

## 社交網路服務 (SNS)

GS500v 的 SNS 能讓您享受和管理您的社交網路。

**注意：**連線和使用線上服務可能需要額外付費。請洽詢您的網路供應商以瞭解數據費用。

觸控**社交網路**功能表並選擇一個網站。

**提示！** Facebook 是預先載入到手機上的內建應用程式，存取相當方便。Twitter 是根據 Java 技術的 Java 應用程式。其他應用程式存取 WAP (無線應用協定) 服務。

## 通訊錄

### Facebook (續 SNS)

**首頁：**登入後即可看到您的朋友的更新狀態。輸入您對新狀態的註解或查看其他內容。

**狀態：**您可以選擇留言板 > 狀態更新並編輯目前的狀態。若要查看您的資訊詳細資料和上傳相片，請觸控 [媒體匣] > [上傳相片]。

**朋友：**選擇 [搜尋] 即可搜尋您在 Facebook 中的朋友。

**訊息：**您可以查看 [收件匣] / [寄件備份] 資料夾，並編輯 SN 訊息。

**提示！** 使用 Facebook 接取點 Widget


從 Widget 系統匣拖曳 Facebook 接取點 Widget 並觸控**確定**。

若是在待機螢幕上註冊 Facebook Widget，則會顯示來自您的社交網路中 3 個最近的接取點。您也可以觸控接取點 Widget，直接存取 Facebook 應用程式。

## 訊息

GS500v 會將文字訊息和多媒體訊息結合成一個直覺式且容易使用的功能表。

### 發送訊息

- 1 在 [通訊] 標籤中觸控**訊息**。  
然後觸控**新增訊息**開始撰寫新訊息。
- 2 觸控**插入**以新增圖片、影片、聲音、範本等。
- 3 觸控螢幕底部的**收件者**以輸入收件者。然後輸入號碼，或觸控  選擇通訊錄。您甚至可以新增多名通訊錄。
- 4 就緒後觸控**發送**。

**警告：**若將圖片、影片或聲音新增到文字訊息，則會將其自動轉換成多媒體訊息，並據此向您酌收費用。


# 訊息

## 輸入文字


有四種方法可以輸入文字：

**鍵盤、手寫 - 螢幕、手寫 - 區塊、手寫輸入雙區塊。**

您可以觸碰  及**輸入法**來選擇輸入法。

觸控  以開啟 T9 模式。只有當您選擇**按鍵**作為輸入法時，才會顯示此圖示。

觸控  以選擇寫入語言。

觸控  即可在數字、符號和文字輸入之間變更。

使用 **Shift** 鍵即可在大寫或小寫輸入之間變更。


## 手寫辨識

在 [手寫] 模式中，您只要在螢幕上書寫，GS500v 就會將您的手寫文字轉換成您的訊息。根據您偏好的檢視選擇**手寫 - 螢幕**或**手寫 - 區塊**。


## 設定電子郵件

在 [通訊] 標籤中觸控**電子郵件**。

如果尚未設定電子郵件帳戶，請啟動電子郵件設定精靈並完成設定。

您可以選擇  來檢查並編輯設定。您也可以檢查建立帳號時自動填入的其他設定。

## 變更電子郵件設定

- 1 在 [通訊] 標籤中觸控**電子郵件**。
- 2 觸控  並選擇**電子郵件設定**。

## 變更您的文字訊息設定

在 [通訊] 標籤中觸控**訊息**，然後觸控**設定**。選擇**文字訊息**。

**文字訊息中心** - 輸入訊息中心的詳細資料。

**傳送報告** - 將開關滑向左邊，接收訊息已傳送的確認訊息。

**有效期** - 選擇您的訊息儲存在訊息中心的期限。

## 訊息

**訊息類型** - 將文字轉換成文字、聲音、傳真、X.400 或電子郵件。

**字元編碼** - 選擇字元如何編碼。這項設定會影響您的訊息大小，以及數據費用。

**長文字訊息發送方式** - 選擇以**多重文字訊息**或**多媒體訊息**發送長文字訊息。

### 變更您的多媒體訊息設定

在 [通訊] 標籤中觸控**訊息**。捲動並選擇**設定**和**多媒體訊息**。

**擷取模式** - 選擇**本地網路**或**漫遊地網路**。若接著選擇**手動**，則只會收到多媒體訊息通知，您接著可決定是否要進行完整下載。

**傳送報告** - 選擇請求或允許傳送報告。

**讀取回覆** - 選擇請求或允許回覆。

**優先順序** - 選擇多媒體訊息的優先順序等級。

**有效期** - 選擇訊息儲存在訊息中心的時間長度。

**投影片播放時間** - 選擇投影片出現在螢幕上的時間長度。




**建立模式** - 選擇訊息模式。

**傳送時間** - 選擇傳送訊息前等候的時間長度。

**多媒體訊息中心** - 從清單中選擇多媒體訊息中心，或是新增中心。

# 相機


## 快速拍攝相片


- 1 按下手機右側的  鍵。
- 2 當相機對焦在主題上，觸控螢幕右側中央上的  以拍攝相片。您也可以用力按下手機側面的  鍵。


**提示！** 要切換到相機模式或影片模式，向上/向下滑動觀景窗中央右側的相機或影片圖示。


## 一旦拍攝相片

螢幕中會出現拍攝的相片。螢幕會顯示圖片名稱，且左邊會出現四個圖示。

 觸控此選項可以訊息、電子郵件、藍牙或部落格發送相片。


 觸控此選項可設定待機螢幕圖片。


 觸控此選項可編輯相片。

 觸控此選項可重新命名相片。

 觸控以返回前一個功能表。

 觸控以刪除圖片。

 觸控以立即再拍一張相片。您目前的相片將會被儲存。

 觸控以檢視已儲存相片的媒體匣。

## 使用進階設定

從觀景窗中，觸控  以開啟所有進階設定選項。

您可以觸控以更改相機設定。



# 拍攝影片

## 快速拍攝影片



1 按住手機右側的相機鍵幾秒。



**提示!** 要切換到相機模式或影片模式，向上/向下滑動觀景窗中央右側的相機或影片圖示。

2 水平握住手機，將鏡頭朝向要拍攝的影片主題。

3 按一次手機上的相機鍵  開始錄製。或是觸控紅點 。

4 ●REC 會出現在觀景窗底部，並會在其底部顯示計時器，顯示影片的長度。


5 要暫停影片，請觸控 ，選擇  可繼續拍攝。

6 觸控螢幕上的  或按住  一秒，即可停止錄製。

## 拍攝影片後

出現靜止影像，代表螢幕上將出現拍攝的影片。影片的名稱會沿著螢幕底部顯示，左右兩側則會出現八個圖示。



 觸控可播放影片。


 觸控即可以**多媒體訊息**或**電子郵件**形式或是透過**藍牙**或**YouTube**發送影片。


 觸控以編輯影片。

 觸控以重新命名影片。

 觸控以返回前一個功能表。


 觸控此選項可刪除您剛才拍攝的影片，觸控即可確認刪除。觀景窗會重新出現。

 觸控此選項可立即拍攝另一段影片。您目前的影片將會被儲存。







 觸控此選項可檢視所儲存影片和圖片的媒體匣。







# 相片和影片

## 檢視相片和影片


- 1 在相機預覽螢幕上觸控 。
- 2 螢幕上會出現媒體匣。
- 3 觸控影片或相片即可完全開啟。

## 編輯相片

- 1 開啟要編輯的相片，然後觸控  開啟選項。
- 2 觸控圖示以改變相片：
  -  將手指移過螢幕來選擇區域。
  -  在相片上自由繪圖。從四個選項中選擇線條的粗細，再選擇要使用的顏色。
  -  新增文字至圖片。
  -  以戳記裝飾相片。選擇各種戳記及顏色，並觸控相片中要加入戳記的位置。
  -  清除所有繪圖。您也可以選擇橡皮擦大小。

-  觸控此選項可返回媒體匣。
-  儲存對相片所做的變更。選擇在**原始檔案**上儲存變更，或另存為**新檔案**。若選擇**新檔案**，請輸入檔案名稱。
-  復原您前次對相片所做的效果或編輯。
-  輕觸此選項可進一步開啟效果選項，包含旋轉。
-  觸控可開啟 [過濾器] 選項。
-  您可以調整選取的相片。

## 音樂

若要存取音樂播放器，請觸控 ，然後從 [娛樂] 標籤中選擇 **音樂**。您可以從這裡存取多個資料夾：

**最近已播放** - 播放最近播放的歌曲。

**所有曲目** - 包含您手機上的所有歌曲，預先載入的預設音樂除外。

**演唱者** - 依演唱者瀏覽音樂專輯。

**專輯** - 依每個專輯瀏覽音樂專輯。

**曲風** - 依曲風瀏覽音樂專輯。

**播放清單** - 包含所有已建立的播放清單。

**鈴聲創作器** - 如果您想設定鈴聲，您可以編輯並儲存歌曲。此功能位在 [設定] 中的使用設定功能表。

**隨機播放曲目** - 依隨機順序播放曲目。

## 將音樂傳輸到您的手機


透過藍牙或數據連接線，是將音樂傳輸到手機最簡單的方法。

您也可使用 LG PC Suite。或使用藍牙傳輸音樂：

- 1 確定手機與裝置都已開啟藍牙，並且彼此連接。
- 2 選擇其他裝置上的音樂檔案，並選擇 [透過藍牙]。
- 3 發送檔案後，您必須觸控 **是**，在手機上接受該檔案。
- 4 檔案應該會顯示在 **音樂 > 所有曲目**。

## 多媒體

您可以在手機的記憶體中儲存多媒體檔案，以輕鬆存取所有的圖片、聲音、影片和遊戲。您也可以將檔案儲存到記憶卡。使用記憶卡的優點是可以釋放手機記憶體的空間。

若要存取 [多媒體] 功能表，請觸控 ，並從 [娛樂] 標籤中選擇我的檔案。您可以開啟儲存所有多媒體檔案的資料夾清單。

### 我的遊戲及應用程式

您可以將新遊戲及應用程式下載到手機，以便隨時享用。

### FM 收音機


您的 LG GS500v 具備 FM 收音機功能，讓您能在行動時收聽喜歡的電台。

**注意：**您需要附加耳機，才能收聽收音機。請將耳機插入耳機插孔（與插入充電器的插孔相同）。

### 搜尋電台

您可以手動或自動搜尋收音機電台，用手機收聽電台。收音機電台會儲存到特定的頻道號碼，您不必重新調頻收音機電台。因為耳機就是天線，所以您必須先將耳機連接到手機。


#### 自動掃描：

- 1 在 [娛樂] 標籤中捲動並觸控 **FM 收音機** 及 。
- 2 觸控 **自動掃描**。此時會出現確認訊息。選擇**是**，接著手機會自動尋找電台，並將該電台分配給手機中的頻道。

**注意：**您也可以使用螢幕中央所顯示的 ◀ 和 ▶ 來手動調頻電台。如果按住 ◀ 和 ▶，系統會自動找到電台。

## 記事簿

### 在行事曆中新增事件

- 1 在 [實用工具程式] 標籤中觸控 **記事簿**，然後選擇**行事曆**。
- 2 選擇要新增事件的日期。
- 3 觸控  然後**新增事件**。

### 設定鬧鐘

- 1 在 [實用工具程式] 標籤中觸控 **鬧鐘**。預設 **Widget 鬧鐘** 會顯示在清單中，而且無法刪除。
- 2 觸控**新增鬧鐘**。

### 錄音程式

使用語音記錄器來錄製語音備忘錄或其他聲音檔。

在 [實用工具程式] 標籤中觸控**語音記錄器**。

### 使用小算盤

- 1 在 [實用工具程式] 標籤中觸控 **工具**。
- 2 選擇**計算機**。

### 轉換單位

- 1 在 [實用工具程式] 標籤中觸控 **工具**。
- 2 選擇**單位換算器**。

## PC Suite

**提示！** 您將需要安裝 CD-ROM 上提供的應用程式 PC Suite，或可至下列網站下載：tw.lgmobile.com，選擇 [手冊軟體] > [前往使用手冊 & 軟體下載區]

### 在電腦上安裝 LG PC Suite

- 1 在待機螢幕中輕觸 ，然後按**連接**。
- 2 選擇 **USB 連接模式**，並按一下 **PC Suite**。
- 3 透過 USB 連接線連接手機及電腦，然後等候一會兒。
- 4 將會顯示安裝指南訊息。
- 5 按一下下載按鈕，直接從網際網路下載 LG PC Suite 程式。
- 6 按一下畫面上出現的 LG PC Suite 安裝程式。

### 連接手機與電腦

- 1 在 [連接] 功能表中選擇電腦端套件模式，然後將 USB 連接線連接到手機及電腦。
- 2 LG PC Suite 將會自動在電腦上啟動。
- 3 手機和電腦現在已連線。

### 音樂同步

您可以使用此功能表新增音樂至 GS500v。開始從電腦將音樂傳輸至手機之前，請先確定已經如下設定電腦，而且已備妥配件：

- › Microsoft Windows XP 或 Vista
- › Windows Media Player 10 或更高版本
- › USB 連接線
- › microSD 卡 (若要將外部記憶體作為音樂儲存裝置使用。)

#### **警告**

傳輸過程中，請勿中斷手機連線。

### 使用 Windows Media Player 傳輸音樂


- 1 在待機螢幕中選擇 ，然後在**設定**索引標籤上捲動至**連接**。
- 2 選擇 **USB 連接模式**，並選擇**音樂同步**。
- 3 使用相容的 USB 連接線連接手機及電腦。
- 4 嘗試將手機连接到電腦時，手機會顯示：[音樂同步]，然後是 [已連接]。
- 5 電腦將提示您啟動偏好的音樂管理軟體。
- 6 選擇 Window Media Player。
- 7 移至 [同步處理] 索引標籤，然後將要傳輸至手機的音樂拖放到**同步處理清單**面板。
- 8 按一下**開始同步處理**按鈕。這樣便會開始傳輸過程。

#### **警告**

傳輸過程中，請勿中斷手機連線。

**瀏覽器**讓您以快速、全彩的螢幕來進入遊戲、音樂、新聞、運動、娛樂等世界，而且能載入更多到您的行動電話上。無論您身在何處以及您在從事什麼活動。

### 連上網路

- 1 從待機螢幕選擇 ，並在 [實用工具程式] 標籤中捲動至**瀏覽器**。
- 2 若要直接跳至瀏覽器的首頁，請選擇**首頁**。或是選擇**輸入位址**，並於 URL 中鍵入，然後選擇**連接**。

**注意：**連線到這些服務並下載內容時，需要支付額外費用。請洽詢您的網路供應商以瞭解數據費用。

### 存取 Google 服務

您可以在此應用程式中啟動 Google 服務。在 [實用工具程式] 索引標籤中輕觸 **Google**。

# 設定

## 個人化設定您的使用設定

您可以觸控待機螢幕來快速變更使用設定。

您可以使用 [設定] 功能表個人化每個設定檔設定。

- 1 在 [設定] 標籤中觸控**使用設定**。
- 2 選擇您要編輯的使用設定。
- 3 您接著可以變更清單中可用的所有聲音和提示選項，包括**鈴聲**和**音量、訊息提示音**設定等。

## 變更顯示設定

從待機螢幕選擇 ，然後捲動至 [設定] 標籤上的**顯示設定**。

## 變更手機設定

請依照您的偏好修改 GS500v 的操作方式。

從待機螢幕選擇 ，然後捲動至 [設定] 標籤上的**手機設定**。

## 更改您的觸控設定。


從待機螢幕選擇 ，然後捲動至 [設定] 標籤上的**手機設定**。

## 更改連線設定

網路系統業者已經為您設定連接設定，所以您可以立即使用新手機。若要變更任何設定，請使用此功能表。

在 [設定] 標籤中觸控**連接**。

## 使用記憶體管理器

從待機螢幕選擇 ，然後捲動至 [設定] 標籤上的**手機設定**。選擇**記憶體資訊**。

## 使用飛航模式

依序選擇  及**設定**以開啟飛航模式。觸控**使用設定**並選擇**飛航模式**。

# 設定

## 使用藍牙發送及接收檔案


### 發送檔案：

- 1 開啟要發送的檔案，通常是相片、影片或音樂檔案。
- 2 選擇**發送**。選擇**藍牙**。
- 3 若您已有配對的**藍牙**裝置，您的 GS500v 將不會自動搜尋其他**藍牙**裝置。否則，GS500v 將會搜尋範圍內其他已啟用**藍牙**的裝置。
- 4 選擇要將檔案發送到哪個裝置。
- 5 系統會發送檔案。

### 接收檔案：

- 1 若要接收檔案，藍牙必須**開啟**並設為**顯示**的狀態。如需詳細資訊，請參閱下方的**變更藍牙設定**。
- 2 螢幕上會出現訊息，提示您接受來自寄件者的檔案。觸控是以接收檔案。
- 3 您會看到檔案儲存的位置。如果是圖片檔案，您可以選擇**檢視**檔案或**設為待機畫面**。檔案通常會儲存在**我的檔案**的適當資料夾中。

### 變更藍牙設定：

在 [設定] 標籤中觸控**藍牙**。然後依序選擇  及**設定**。

### 與其他藍牙裝置配對

將 GS500v 與其他裝置配對後，即可設定受密碼保護的連線。

- 1 檢查藍牙是否為**開啟**並設定為**顯示**。您可以在**設定**功能表中更改可見狀態。
- 2 觸控**搜尋**。
- 3 GS500v 即會開始搜尋裝置。完成搜尋後，螢幕上將出現**更新**。
- 4 選擇要配對的裝置，並依序輸入密碼及觸控**確定**。
- 5 手機接著會與其他裝置連接，您必須在該裝置上輸入相同的密碼。
- 6 受密碼保護的藍牙連線現在已可以使用了。

## 安全高效率使用準則

請閱讀下列簡要原則。若未遵守這些原則可能會違反法令或造成危險。詳細資訊如本手冊中所述。

### 警告

- › 為了您的安全，「只能」使用指定的「原廠」電池和充電器。
- › 在特殊法規限制的地區中，請關閉手機。如在醫院中，使用手機可能會影響醫療設備。
- › 請依相關法規廢棄電池。

### 產品保養與維護

**警告！** 請僅使用經過認可可與此特定手機型號搭配使用的電池、充電器及配件。使用任何其他類型的電池將會導致相關的手機保固權益喪失，並有可能損壞手機。

- › 請勿自行拆卸本裝置。在需要進行維修時，請由合格的維修技術人員維修。
- › 手機應遠離熱源，如散熱器或電鍋附近。
- › 請使用乾布來清潔手機外殼（請勿使用任何溶劑）。
- › 請勿將手機和信用卡或磁條車票放在一起，以免損壞磁條內的資訊。

### 電子裝置

所有行動電話都可能受到干擾，從而影響其效能。

- › 未經許可，請勿在醫療設備旁邊使用行動電話。請勿將手機置於心律調整器上，如胸前口袋中。

### 外部記憶卡

**注意：**記憶卡內如有儲存的檔案內容，若將記憶卡進行格式化，則該儲存的檔案內容將被刪除而無法恢復。請在格式化記憶卡前，事先備份記憶卡內儲存的檔案內容。

### 道路安全

請查閱您行車區域當地對於使用行動電話的法令與規定。

- › 開車時切勿使用手持行動電話。
- › 如有可能，請使用免持裝置。
- › 如行車狀況允許，請在路邊停車，然後再撥打或接聽電話。

## 爆破區域

請勿於正在進行爆破作業的區域使用手機。請參閱禁止告示，並遵守有關規章條例。

## 具有潛在爆炸危險的環境

請勿在加油站使用手機。請勿在汽油或化學品附近使用手機。

## 在飛機上

無線裝置會對飛機造成干擾。

- › 搭機前請務必關閉您的行動電話。

## 兒童安全

請將手機置於兒童不易接觸的安全地方。手機有許多細小零件，若經拆解誤食，可能會造成哽塞窒息意外。

## 緊急撥號

緊急電話不一定適用於所有行動電話網路。因此，請勿過於依賴手機來撥打緊急電話。詳情請諮詢當地的服務供應商。

## 電池資訊與保養

- › 電池充電前，無須完全放電。與其他電池系統不同的是，本電池的性能不會受到記憶效應的影響。
- › 僅限使用 LG 電池和充電器。LG 充電器能最大程度延長電池壽命。
- › 請勿自行拆開電池或造成電池短路。
- › 如果電池效能明顯降低，請更換電池。此電池可重複充電數百次，直到需要更換電池為止。
- › 請勿將電池充電器置於日光下曝曬，也不要用於高濕度環境（如浴室）。
- › 如果安裝的電池類型不正確，可能會有爆炸的風險。
- › 請根據製造廠商的指示丟棄用過的電池。

## 安全高效率使用準則

### 曝露於無線電頻率能量

無線電波輻射和電磁波能量吸收比值 (SAR) 資訊。此 GS500v 型號手機的設計符合無線電波輻射的相關安全規定。上述規定是根據科學原則而制定，並具有一定的安全範圍，可確保不同年齡和健康狀況之人體安全。

- › 無線電波輻射標準所採用的計算單位稱為「電磁波能量吸收比值」(Specific Absorption Rate, SAR)。測量 SAR 所採用的是標準方式，即測量手機在所有可用波段中以最高認可發射功率操作時的 SAR。
- › 也許不同型號 LG 手機的 SAR 等級會有所差異，但所有手機的設計均符合無線電波輻射的相關標準。
- › 根據國際非電離輻射防護委員會 (ICNIRP) 的建議，在 10 克人體組織上計算出的平均 SAR 限制為 2W/kg。

- › GS500v 經政府認可的實驗室測試後，SAR 標準值 2.0 W/Kg (10g)，送測產品實測值為 0.995 W/Kg (10g)。為減少電磁波影響，請妥適使用手機。本機限在不干擾合法電台與不受被干擾保障條件下於室內使用。

## 配件

GS500v 有以下配件可供使用，您可依個人通訊需求，選購這些配件。

### 充電器



### 立體聲耳機



### 電池



### CD 與數據 連接線

連接並同步  
處理 GS500v  
與電腦間的  
數據資料。



### 注意：

- › 請務必使用 LG 原廠配件。
- › 如果不是使用原廠配件，將導致保固失效。
- › 各地區所銷售的配件可能不同，詳情請洽詢當地服務據點或代理商。



## LIMITED WARRANTY STATEMENT

### ***1. WHAT THIS WARRANTY COVERS :***

LG offers you a limited warranty that the enclosed phone and its enclosed accessories will be free from defects in material and workmanship, according to the following terms and conditions:

- (1) The limited warranty for the product extends the warranty period beginning on the date of purchase of the product.
- (2) The limited warranty extends only to the original purchaser of the product and is not assignable or transferable to any subsequent purchaser/end user.
- (3) This warranty is good only to the original purchaser of the product during the warranty period, but limited to certain country if specified.
- (4) The external housing and cosmetic parts shall be free of defects at the time of shipment and, therefore, shall not be covered under these limited warranty terms.
- (5) Upon request from LG, the consumer must provide information to reasonably prove the date of purchase.
- (6) The customer shall bear the cost of shipping the product to the Customer Service Department of LG. LG shall bear the cost of shipping the product back to the consumer after the completion of service under this limited warranty.

### ***2. WHAT THIS WARRANTY DOES NOT COVER :***

- (1) Defects or damages resulting from use of the product in other than its normal and customary manner.
- (2) Defects or damages from abnormal use, abnormal conditions, improper storage, exposure to moisture or dampness, unauthorized modifications, unauthorized connections, unauthorized repair, misuse, neglect, abuse, accident, alteration, improper installation, or other acts which are not the fault of LG, including damage caused by shipping, blown fuses, spills of food or liquid.

- (3) Breakage or damage to antennas unless caused directly by defects in material or workmanship.
- (4) That the Customer Service Department at LG was not notified by consumer of the alleged defect or malfunction of the product during the applicable limited warranty period.
- (5) Products which have had the serial number removed or made illegible.
- (6) This limited warranty is in lieu of all other warranties, express or implied either in fact or by operations of law, statutory or otherwise, including, but not limited to any implied warranty of marketability or fitness for a particular use.
- (7) Damage resulting from use of non-LG approved accessories.
- (8) All plastic surfaces and all other externally exposed parts that are scratched or damaged due to normal customer use.
- (9) Products operated outside published maximum ratings.
- (10) Products used or obtained in a rental program.
- (11) Consumables (such as fuses).

### ***3. CONDITIONS :***

No other express warranty is applicable to this product.

THE DURATION OF ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY, IS LIMITED TO THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTY HEREIN. LG ELECTRONICS INC. SHALL NOT BE LIABLE FOR THE LOSS OF THE USE OF THE PRODUCT, INCONVENIENCE, LOSS OR ANY OTHER DAMAGES, DIRECT OR CONSEQUENTIAL, ARISING OUT OF THE USE OF, OR INABILITY TO USE, THIS PRODUCT OR FOR ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY APPLICABLE TO THIS PRODUCT.

Some do not allow the exclusive of limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts; so these limitations or exclusions may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from country to country.



**LG Electronics Inc.**











