



KS360 Kullanıcı Kılavuzu

LG ELECTRONICS INC.

KS360

TÜRKÇE
ENGLISH

P/N : MMBB0323201 (1.4) H

CE 0168

www.lgmobile.com

Bluetooth QD ID B014200



Bu kılavuzdaki bilgilerden bazıları, telefonunuzdaki yazılıma ya da servis sağlayıcınıza bağlı olarak telefonunuzda farklı olabilir.



KS360 Kullanıcı Kılavuzu | TÜRKÇE

En son dijital mobil komünikasyon teknolojisi kullanan ve LG tarafından tasarlanmış gelişmiş ve kompakt KS360 telefonunu satın aldığınız için tebrikler.



Eski Cihazınızı imha etme

- 1** Ürününüzde , üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli bir çöp kutusu bulunması , ürününüzün 2002/96/EC sayılı Avrupa Direktifi kapsamında olduğunu gösterir.
- 2** Tüm elektrikli ve elektronik ürünler, hükümet veya yerel yetkililer tarafından belirlenen özel olarak tasarlanmış toplama merkezleri aracılığıyla belediye atık sisteminden ayrı olarak imha edilir.
- 3** Eski cihazınızın doğru şekilde imha edilmesi, çevre ve insan sağlığı için doğabilecek olumsuz sonuçları engellemize yardımcı olur.
- 4** Eski cihazınızın imha edilmesiyle ilgili daha ayrıntılı bilgi için, şehir ofisiniz, atık imha servisinizle veya ürünü satın aldığınız bayi ile irtibat kurun.
- 5** EEE Yönetmeliğine uygundur.

İçindekiler

01 KURULUM

Telefonunuzun kullanılmaya başlanması	7
Açık görünüm	8
SIM ve pilin takılması	10
Bellek kartı	13
Bellek kartı takılması	13
Bellek Kartının Çıkarılması	13
Bellek kartının biçimlendirilmesi	13
Menü ağacı.....	14

02 BEKLEME EKCRANINIZ

Bekleme ekranınız	15
Durum çubuğu	15

03 TEMEL BİLGİLER

Çağrılar	16
Arama yapma.....	16
Rehberden bir arama yapmak için.....	16
Bir çağrıyı yanıtlama ve reddetme	16
Çağrının ses şiddetini ayarlama	17
Hızlı arama	17
Çağrı günlüklerine bakma	17
Çağrı yönlendirme kullanma	18
Çağrı engelleme kullanılması.....	18
Çağrı ayarlarını değiştirme.....	19

Rehber.....	20
Bir kişi arama	20
Yeni bir kişi ekleme	20
Kişi seçenekleri	20
Bir gruba kişi ekleme	21
Bir grubu yeniden adlandırma.....	21
Bir kişiye resim ekleme	21
Kişileri SIM'e kopyalama	22
Tüm kişileri silme	22
Bilgilerin görüntülenmesi	22

Mesajlar

Mesajlar	23
Mesajın gönderilmesi	23
Metin girilmesi.....	24
Tuş takımı kullanılarak metin girme modu	24
E-postanın ayarlanması	24
Yeni hesabınızı kullanarak e-posta gönderme	24
Mesaj klasörleri	25
Mesajların yönetilmesi.....	25
Şablonların kullanılması.....	26
Metin mesajı ayarlarının değiştirilmesi.....	27
Multimedya mesajı ayarlarının değiştirilmesi	27
E-posta ayarlarının değiştirilmesi	28
Diğer ayarlarınızın değiştirilmesi.....	28

04 OLUŞTURUN

Multimedya	29
Hızlı fotoğraf çekimi	29
Fotoğraf çekmeden önce.....	29
Fotoğraf çekildikten sonra	30
Hızlı ayarları kullanma	30
Resim boyutunun değiştirilmesi	31
Kayıtlı fotoğrafların görüntülenmesi	31
Fotoğrafı duvar kağıdı veya Kişi resmi olarak ayarlama	31
Hızlı video çekimi	32
Video çekimi sonrası	32
Vizör ekranın kavranması	33
Hızlı ayarların kullanılması	33
Kayıtlı videoların izlenmesi	33
Video izlerken ses seviyesinin ayarlanması.....	33
MP3 Çalar.....	34
Müziğin telefona aktarılması	34
Bir şarkının çalınması.....	34
Müzik çalarken seçeneklerin kullanılması	35
Parça listesi oluşturulması.....	35
Parça listesinin çalınması	35
Parça listesinin düzenlenmesi.....	36
Parça listesinin silinmesi	36
FM radyoyu kullanma.....	37
İstasyonların aranması	37
Kanalların sıfırlanması.....	37

Radyo dinlenmesi	37
Ses kaydediciyi kullanma	38
Sesli not kaydetme	38
Ses kaydı gönderme	38
Galeri	39
Görüntüler.....	39
Resim seçenekleri menüsü.....	39
Fotoğraf gönderilmesi	40
Resimlerinin düzenlenmesi.....	40
Resmin silinmesi	40
Birden çok resmin silinmesi.....	40
Slayt gösterisi oluşturulması	41
Sesler	41
Bir sesin kullanılması	41
Videolar	41
Videonun izlenmesi.....	42
Video duraklatıldığında seçeneklerin kullanılması	42
Video klip gönderilmesi	42
Video seçenekleri menüsünün kullanılması.....	42
Belgeler	43
Bir belge görüntüleme.....	43
Diğerleri	43
Harici bellek	43
Oyunlar ve Uygulamalar	44
Oyunlar ve Uygulamalar	44
Bir oyunun oynanması.....	44
Uygulamaları görüntüleme.....	44
Şebeke profilinin değiştirilmesi	44

İçindekiler

05 DÜZENLEYİN

Ajanda & Tarayıcı	45
Takviminize etkinlik eklenmesi	45
Takvim etkinliğinin düzenlenmesi	45
Takvim etkinliğinin paylaşılması	46
Not eklenmesi	46
Alarmin ayarlanması	46
Hesap makinesinin kullanımı	47
Kronometre'yi kullanma	47
Birim dönüştürücü	47
Dünya saatine şehir eklenmesi	47
SİM servisleri.....	48

06 TARAYICI

Tarayıcı	49
Web erişimi	49
Yahoo! ile eğlence.....	49
Sık kullanılan ekleme ve sık kullanılanlara erişim	49
Kayıtlı bir sayfaya erişilmesi.....	50
Tarayıcı geçmişinin görüntülenmesi.....	50
Web tarayıcı ayarlarının değiştirilmesi.....	50

07 AYARLAR

Ayarlar	51
Profillerinizin değiştirilmesi	51
Profillerin özelleştirilmesi.....	51
Tarih & saatinizi değiştirme.....	51

Dilin değiştirilmesi	51
Resim ayarlarınızın değiştirilmesi	52
Güvenlik ayarlarının değiştirilmesi	52
Kayıp & Çalıntı bildirimini	53
Uçuş modunun kullanılması.....	53
Güç tasarrufu özelliğini kullanma	53
Telefonunuzun sıfırlanması	53
Bellek durumunu görüntüleme.....	53
Bluetooth ayarlarının değiştirilmesi.....	53
Bağlantı ayarlarının değiştirilmesi.....	54
Başka bir Bluetooth cihazıyla eşleştirme ..	54
Bluetooth kulaklık kullanılması	55
Telefonunuzun bir veri saklama aygıtı olarak kullanılması	55
Bir dosyanın telefona aktarılması	56
Bluetooth kullanarak dosyaların gönderilmesi ve alınması.....	56

08 AKSESUARLAR

Aksesuarlar	58
Şebeke hizmeti	59
Teknik veriler	59
Genel	59
Ortam Sıcaklıkları	59

Güvenli ve verimli kullanım talimatları	61
--	-----------

Telefonunuzun kullanılmaya başlanması

Ses seviyesi tuşu

- **Bekleme modunda:** Zil sesini kumanda eder.
- **Çağrı sırasında:** Alıcı sesini kumanda eder.

Ana Ekran

OK tuşu

Sol programlanabilir tuş

Direkt olarak ana menüye gider.

Çağrı tuşu

Telefon numarasını arar ve gelen çağrıları yanıtlar.

Touchpad tuşu

Basıldığında dokunmatik ekranı etkinleştirir.

Gezime tuşları

• Bekleme modunda:

- Yukarı: Mesaj menüsü
- Aşağı: Rehber
- Sağ: Favoriler
- Sol: Profil listesi

• Menüde: Menüler arasında gezdirir.



Şarj cihazı,
Kablo,
Handsfree
konektörü

Bellek kartı
yuvası

Kamera

Sağ programlanabilir tuş

Direkt olarak Rehber'e gider.

Kapatma/Güç tuşu

Bir çağrıyı bitirir veya reddeder. Telefonun açılıp/kapanmasını sağlar. Menüde kullandığımızda bekleme ekranına döner.

Temizle tuşu

Her basıldığında bir karakteri siler. Bu tuşu bir önceki ekrana dönmek için kullanın.

Açık görünüm

Sol programlanabilir tuş/ Sağ programlanabilir tuş

Ekranda tuşların üzerinde gözüken işlemlerin yapılmasını sağlar.

Sol programlanabilir tuş: Direkt olarak ana menüye gider.

Sağ programlanabilir tuş: Direkt olarak Rehber'e gider.

Fn tuşu

Metin modundan sembol/ sayısal moda geçirir ve tuş takımını kilitlet.

Sembol tuşu

Sembolik karakterleri girer.

Metin modunu değiştirir

(Büyük harf/ Küçük harf)

Harf-rakam tuşları

Boşluk Tuşu

Düzenleme sırasında boşluk girmek için kullanılır.

Enter tuşu

OK tuşu


Menü seçeneklerini seçer ve eylemleri onaylar.

Mesaj tuşu

Temizle tuşu

- Her basıldığında bir karakter siler. Tüm girilenleri silmek üzere tuşa basılı tutulur.
- Bu tuş önceki ekrana gitmek için kullanılır.




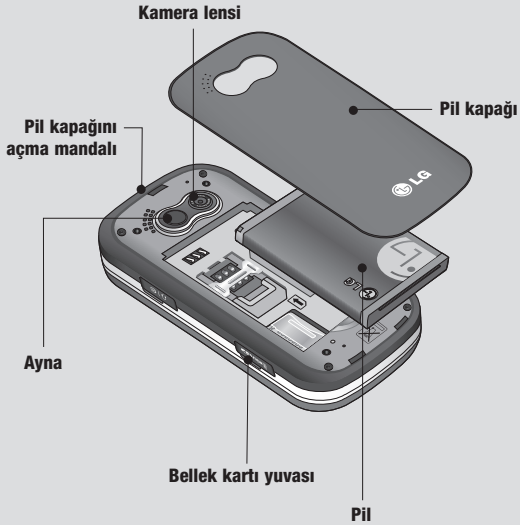

SIM ve pilin takılması

1 Pili kapağını çıkartın

Pil kapağını açma mandalına basın. Pil kapağını telefonun altına doğru kaydırın.

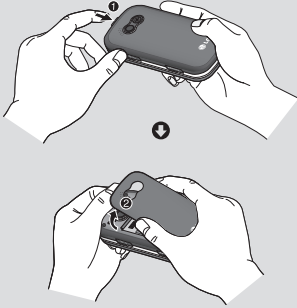

2 Pili çıkartın

Pilin alt köşesini kaldırın ve yuvasından dikkatlice çıkarın.





⚠ UYARI: Telefona zarar verebileceğinden ötürü telefon açıkken pili çıkarmayın.

3 SIM kartını takın

SIM kartı SIM kart tutucunun içerisinde kaydırın. Karttaki altın temas bölgesinin aşağıya bakıyor olduğundan emin olun. SIM kartı çıkarmak için, tutucudan dışarıya doğru üst kısımdan ittirin.

⚠ UYARI: Telefonunuza ve SIM kartınıza zarar verebileceğinden ötürü kayar kapak açıkken SIM kartı takmayın.

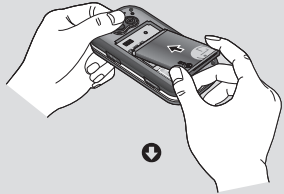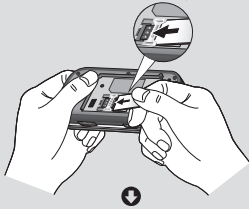


4 Pili takın

Pilin üst kısmını öncelikle pil yuvasının üst köşesine yerleştirin. Pilin bileşenlerinin telefondaki terminallerle bağlantı kurduğundan emin olun. Pilin altından, yerine oturup kenetlenene kadar bastırın.

SIM ve pilin takılması

5 Pil kapağını yerine takın

Pil kapağının alt kısmını yerleştirin ve yerine oturup "klik" sesi duyulana kadar aşağı doğru bastırın.

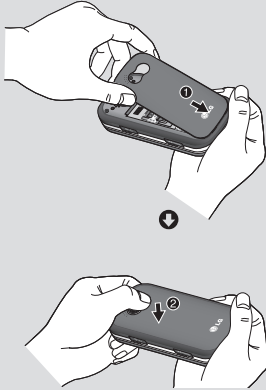


6 Telefonunuzun şarj edilmesi

KS360 telefonunuzun kenarında bulunan şarj yuvasının kapağını çekerek açın. Şarj cihazını takın ve ucunu elektrik prizine takın. Ekranda "Pil Dolu" mesajı belirene kadar KS360 model telefonunuzun şarjda takılı kalması gereklidir.



UYARI: Yumuşak mobilyaların üzerindeyken telefonu şarj etmeyin. Telefon iyi havalandırılan bir alanda şarj edilmelidir.

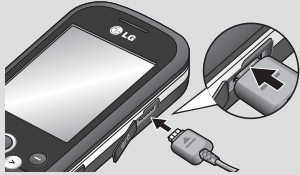

Bellek kartı

Bellek kartı takılması

Bellek kartı kullanarak telefonunuzun bellek kapasitesini artırabilirsiniz.

İpucu! Bellek kartı isteğe bağlı bir aksesuardır.

Bellek kartı yuvasını açın. Bellek kartını yerine oturup "klik" sesi duyulana kadar yuva kapağına doğru kaydırın. Altın temas alanının aşağıya baktığından emin olun.



Bellek Kartının Çıkarılması

Resimde gösterildiği şekilde kapağı açın ve bellek kartını yavaşça telefona doğru ittirip ardından hızla ve dikkatle dışarıya doğru çekerek çıkarın.



Bellek kartının biçimlendirilmesi

Bellek kartınızı önceden biçimlendirilmediyse kullanmaya başlamadan önce biçimlendirmeniz gerekecektir.

- 1 Bekleme ekranında **OK** öğesine basın ve **Ayarlar** seçeneğini seçin. Ardından **Telefon ayarlarını** seçin.
- 2 **Bellek durumu** öğesini ve ardından **Harici bellek** öğesini seçin.

⚠ UYARI: Bellek kartınızı biçimlendirdiğiniz zaman, kart üzerindeki tüm içerik silinir. Bellek kartınızdaki bilgileri kaybetmek istemiyorsanız, bilgilerinizi önceden yedekleyin.

Menü ağacı



Oyunlar & Uygulamalar

- 1 Oyunlar
- 2 Uygulamalar
- 3 Şebeke profili



Çağrı geçmişi

- 1 Tüm aramalar
- 2 Cevapsız çağrılar
- 3 Yapılan aramalar
- 4 Gelen aramalar
- 5 Arama süresi
- 6 Arama ücretleri
- 7 Veri bilgisi



Rehber

- 1 Ara
- 2 Yeni kişi
- 3 Hızlı aramalar
- 4 Gruplar
- 5 Tümünü kopyala
- 6 Tümünü sil
- 7 Ayarlar
- 8 Bilgi



Multimedya

- 1 MP3 çalar
- 2 Kamera
- 3 Video kamera
- 4 FM radyo
- 5 Ses kaydedici



Mesajlar

- 1 Yeni mesaj
- 2 Gelen Kutusu
- 3 E-posta kutusu
- 4 Taslaklar
- 5 Giden Kutusu
- 6 Gönderilen
- 7 Telesekreter
- 8 Bilgi mesajları
- 9 Şablonlar
- 0 Ayarlar



Galeri

- 1 Görüntüler
- 2 Sesler
- 3 Videolar
- 4 Belgeler
- 5 Diğerleri
- 6 Harici bellek



Profiller

- 1 Genel
- 2 Sessiz
- 3 Titreşim
- 4 Yüksek
- 5 Kulaklık



Ajanda

- 1 Takvim
- 2 Kısa not



Araçlar

- 1 Alarm
- 2 Hesap makinesi
- 3 Kronometre
- 4 Birim dönüştürücü
- 5 Dünya saati
- 6 SIM servisleri



Tarayıcı

- 1 Ana sayfa
- 2 Yahoo!
- 3 Sık kullanılanlar
- 4 Adres gir
- 5 Geçmiş
- 6 Kaydedilen sayfalar
- 7 Ayarlar
- 8 Bilgi



Bağlantı

- 1 Bluetooth
- 2 Şebeke
- 3 USB bağlantısı



Ayarlar

- 1 Tarih & Saat
- 2 Dil
- 3 Ekran
- 4 Kısayol tuşları
- 5 Çağrı
- 6 Güvenlik
- 7 Uçuş modu
- 8 Güç tasarrufu
- 9 Sıfırla
- 0 Bellek durumu









Bekleme ekranınız

Durum çubuğu

Durum çubuğu, sinyal gücü, yeni mesajlar ve pil ömrü gibi konuları size göstermek için çeşitli simgeler kullanır ayrıca size Bluetooth'un etkin konumda olup olmadığını da belirtir.





Aşağıda durum çubuğunda görülmesi muhtemel olan simgelerin anlamlarının açıklandığı bir tablo yer almaktadır.

Simge	Açıklama
	Şebeke sinyal gücü (Çizgi sayısı sinyal gücüne göre değişiklik gösterir)
	Şebeke yok sinyali
	Dolaşım aktif
	Bluetooth etkinleştirildi
	WAP bağlantısı kuruldu
	Alarm kurulu
	Yeni mesaj

Simge	Açıklama
	Yeni telesekreter mesajı
	Genel profil kullanılıyor
	Sessiz profili kullanılıyor
	Titreşim profili kullanılıyor
	Yüksek profili kullanılıyor
	Kulaklık profili kullanılıyor
	Kalan pil ömrü
	Pil boş


Çağrılar

Arama yapma


- 1 Telefonunuzun açık olduğundan emin olun.
- 2 Bir arama yapmanın en hızlı yolu  tuşuna basarak dokunmatik modu etkinleştirmektir. Bu tuşa bastığınızda, aramak istediğiniz telefon numarasını girmek üzere ekrana dokunabilirsiniz. Ya da kayar kapağı açtıktan sonra tuş takımını da kullanabilirsiniz. Bir basamak silmek için  tuşuna ya da geri okuna basın.
- 3 Çağrıyı başlatmak için  öğesine basın.
- 4 Bir çağrıyı sonlandırmak için  tuşuna basın ya da kayar kapağı kapalı konumuna kaydırın.

İpucu! Uluslararası arama yaparken + simgesini girmek üzere **0** tuşuna basılı tutun.


Rehberden bir arama yapmak için


- 1 Menüde **Rehber'i** ve ardından Arama öğesini seçin.
- 2 Tuş takımını kullanarak çağrı yapmak istediğiniz kişinin adının ilk harfini girin ve imleci o kişinin üzerine kaydırın.
- 3 Çağrıyı başlatmak için  öğesine basın.

Bir çağrıyı yanıtlama ve reddetme

Telefonunuz çaldığında çağrıyı cevaplandırmak için, **Kabul et** ya da  öğesine basın.

Telefonunuz çalıyorken, zil sesini susturmak için **Sessiz** öğesine basın. Bu özellik, bir toplantı sırasında profilinizi **Sessiz** olarak değiştirmeyi unuttuysanız çok faydalı bir özelliktir.

 tuşuna veya gelen çağrıyı reddetmek için **Reddet** seçeneğine basın.

İpucu! Çağrılarınıza farklı şekillerde cevap verebilmek için telefonunuzdaki ayarları değiştirebilirsiniz.  'ye basın, **Ayarları** ve ardından **Çağrı** öğesini seçin. Cevap modunu seçin ve **Kapağı açarak**, **Herhangi bir tuş** veya **Gönder tuşuyla** seçeneklerinden birini seçin.


Çağrının ses şiddetini ayarlama

Bir çağrı sırasında ses şiddetini ayarlamak için telefonunuzun sol yanındaki ses düğmesine basın.


Hızlı arama

Sıklıkla aradığınız bir kişiyi hızlı arama tuşlarından birine atayabilirsiniz.

- 1 **Menü**'ye basın, Rehber'i ve ardından Hızlı aramalar'ı seçin.
- 2 Telesekreteriniz 1 numaralı hızlı aramaya ayarlanmış olup bu atamayı değiştirmeniz mümkün değildir. Gezinme tuşlarını kullanarak **Ata** öğesini seçerek ya da rakam tuşuna basarak başka bir numara seçin.
- 3 Adres defteriniz açılacaktır. Gezinme tuşlarını kullanarak bu numaraya atamak istediğiniz kişiyi seçin ardından **OK** öğesine basın.

Bir hızlı arama tuşuna çağrı yapmak için, kişi ekranda görünene dek atanmış numaraya basın ve basılı tutun. Arama otomatik olarak başlatılacaktır;  tuşuna basmaya gerek yoktur.

Çağrı günlüklerine bakma

Menü'yü seçin ya da , ve **Çağrı geçmişi**'ni seçin. Görüntülemek için aşağıdakileri seçin:

Tüm aramalar - Çevrilen, alınan ve cevapsız aramaların tam listesini görüntüler.

Cevapsız çağrılar - Cevaplayamadığınız tüm çağrıların listesini görüntüler.

Yapılan aramalar - Aradığınız tüm numaraların listesini görüntüler.

Gelen aramalar - Sizi arayan tüm numaraların listesini görüntüler.

Arama süresi - Yaptığınız ya da aldığınız çağrılara ne kadar süre harcadığınızla ilgili detayları inceleyin.

Arama ücretleri - Son çağrı veya Tüm aramalar menüsü altında yapılan görüşmelere dair ücretlendirmeleri görüntüler. Bu hizmet şebekeye bağlı olup bazı operatörler bunu destekleyemeyebilir.

Veri bilgisi - Gelen ve giden tüm veri miktarı kilobayt cinsinden görüntülenir.

İPUCU! Herhangi bir çağrı günlüğünden **Seçenekler** öğesini ve ardından seçilen öğeleri silmek üzere **Sil** öğesini seçin.

Çağrılar

İpucu! Ok tuşlarını kullanarak aramanın tarihini ve saatini öğrenmek için herhangi bir çağrı girişini seçebilirsiniz. Çağrı süresini görmek için **Göster** öğesini seçin.

Çağrı yönlendirme kullanma

- 1 **Menü**'yü seçin ya da **OK** , **Ayarlar**'ı ve ardından **Çağrı** öğesini seçin.
- 2 **Çağrı yönlendirme** öğesini seçin.
- 3 Hat meşgul olduğunda, cevap verilmediğinde ya da kapsama alanı dışında olduğunda tüm çağrıları yönlendirmeyi seçebilirsiniz.
- 4 **Etkinleştir** öğesini seçin ve telesekretere, bir başka numaraya ya da favori numaraya yönlendirme seçeneklerinden birini seçin.
- 5 Yönlendireceğiniz numarayı girin ya da yönlendireceğiniz numara için seçeceğiniz kişiye **Rehber**'de göz atmak için **Ara** öğesini seçin.

Not: Çağrı yönlendirme ücretlidir. Detaylar için lütfen servis sağlayıcınızla konuşun.

İpucu! Tüm çağrı yönlendirmelerini kapatmak için **Çağrı yönlendirme** menüsünden **Tümünü iptal et** öğesini seçin.

Çağrı engelleme kullanılması

- 1 **Menü**'yü seçin ya da **OK** , **Ayarlar**'ı ve ardından **Çağrı** öğesini seçin.
- 2 **Çağrı engelleme** öğesini seçin.
- 3 Yedi seçenekten herhangi birini seçin:

Tüm giden

Uluslararası giden aramalar

Kendi ülkem hariç yapılan uluslararası aramalar

Gelen tüm aramalar

Yurtdışında gelen aramalar


Tüm engellemeleri iptal et

Şifre değiştir

- 4 **Etkinleştir** öğesini seçin ve çağrı engelleme şifresini girin. Lütfen bu hizmetin olup olmadığını şebeke operatörünüze sorun.

İpucu! Telefonunuzdan aranabilecek numaraların listesini açmak veya düzenlemek için **Çağrı Menüsü**'nden **Sabit arama numarası**'nı seçin. Operatörünüzün PIN2 koduna ihtiyaç duyarsınız. Böylece telefonunuzdan sadece sabit arama listesindeki numaralar aranabilir.

Çağrı ayarlarını deęiřtirme

- 1 **Menü**'yü seęin ya da  , **Ayarlar**'ı ve ardından **Çağrı** öęesini seęin.
- 2 Buradan ařağıdakiler için ayarları deęiřtirebilirsiniz:

Çağrı yönlendirme - Çağrılarınızın yönlendirilip yönlendirilmeyeceęini seęin.

Çağrı engelleme - Çağrılarının ne zaman engellenmesini istedięinizi belirleyin.

Sabit arama numarası - Telefonunuzdan aranabilecek telefon numaraları listesi seęin.

Cevap modu - Telefonu cevaplamak üzere gönder tuřu, herhangi bir tuř veya kapaęı açarak seęeneklerinden birini seęin.

Numaramı gönder - Birini aradięınızda numaranızın görüntülenip görüntülenmeyeceęini seęin.

Çağrı bekletme - Konuřma sırasında çağrı almanızı saęlar.

Dakika hatırlatıcı - Bir arama sırasında, dakikada bir sinyal duymak için **Açık** öęesini seęin.

Oto. tekrar arama - Telefonun herhangi bir çağrı sırasında baęlantı kurulamaması durumunda otomatik olarak tekrar aramaya çalıřmasını saęlamak için seęin.

DTMF tonlarını gönder - Bir arama sırasında ekranda görüntülenen numaranın DTMF (dual tone multi-frequency) tonlarını gönderebilirsiniz. Bu seęenek bankacılık sistemi gibi otomatik bir sistemde hesap numarası ya da řifre girme sırasında kullanılabileceęiniz faydalı bir özelliktir.

Rehber

Bir kiři arama

- 1 Ana menüden **Rehber** öęesini ve ardından **Ara** öęesini seçin.
- 2 Tuş takımını veya dokunmatik ekranı kullanarak aramak istedięiniz kiřinin adının ilk harfini girin.
- 3 Rehber ve kiřiler arasında ve onların farklı numaraları arasında geçiř yapmak için gezinme tuşlarını kullanın.

Yeni bir kiři ekleme

- 1 **Rehber**'i seçin ve **Yeni kiři** öęesini seçin.
- 2 Yeni kiřinin kaydının **Telefon** ya da **SIM** karta kaydedilmesi tercihini gerçekleřtirin.
- 3 Sahip olduęunuz tüm bilgiyi görüntülenen alanlara girin ve **Kaydet** öęesini seçin.

Ya da biraz daha hızlı bir yöntem kullanın...

- 1 Saklamak istedięiniz numarayı girin ve ardından **Seçenekler** öęesine basın.
- 2 **Kaydet**'i ya da **Rehber kayıtlarına ekle**'yi seçin.
- 3 İlgili bilgiyi yukarıdaki gibi girin ve **Kaydet**'e basın.

Kiři seçenekleri

Bir kiřiyi görüntülerken yapabileceęiniz pek çok işlem bulunmaktadır. Seçenek menüsüne ařağıdaki şekilde eriřip kullanabilirsiniz:

- 1 Kullanmak istedięiniz kiřiyi seçin. Yukarıdaki **Bir kiři arama** bölümüne bakın.
- 2 Seçenekler listesini açmak için **Seçenekler** öęesini seçin.

Burada ařağıdakileri yapabilirsiniz:

Düzenle - Kiřiye ait detaylarda deęiřiklik yapın.

Yeni mesaj - Kiřiye bir mesaj gönderin. Kiřinin bir e-posta adresi varsa, **Mesaj** ya da **E-posta** gönderip göndermeyeceęinizi seçin.

Şu yolla gönder - Kiřiye ait bilgileri başka bir kiřiye kartvizit olarak gönderin. **Metin mesajı**, **Multimedya mesajı**, **Bluetooth** veya **E-posta** ile göndermek üzere birini seçin.

Sil - Kiřiyi siler. Eminseniz **Evet** öęesini seçin.

Yeni kayıt - Yeni bir kiři ekleyin.

Toplu silme - Silmek için birden fazla kaydı iřaretleyin.

SIM'e/Telefona kopyala - SIM karta ya da telefona taşımaya veya kopyalamaya seçin (kişi kaydını nerede sakladığınıza bağlıdır).

Bir gruba kişi ekleme

Kişi kayıtlarınızı gruplar halinde kaydedebilir, örneğin iş arkadaşlarınızla aile üyelerini birbirinden ayrı tutabilirsiniz. Telefonunuzda önceden oluşturulmuş, **Aile, Arkadaşlar, İş arkadaşları, VIP, Grup 1, Grup 2** ve **Grup yok** gibi gruplar bulunmaktadır.

- 1 **Rehber**'e basın ve **Gruplar**'ı seçin.
- 2 Kişi ekleyeceğiniz grubun üzerine gelin, **Göster**'i seçin ve ardından **Ekle** öğesini seçin.
- 3 Rehberiniz açılacaktır. Gruba eklemek istediğiniz herhangi bir kişi kaydının üzerine gelin ve , öğesine basın, ardından **Tamam** öğesini seçin.
- 4 Eminseniz **Evet** öğesini seçin.

İpucu! Bir gruba bir zil sesi veya simge atayabilirsiniz. Zil sesini veya simgeyi atamak istediğiniz grubu seçin ve **Seçenekler** üzerinden istediğiniz öğeyi seçin.

Bir grubu yeniden adlandırma

İsteddiğiniz grubu yaşam tarzınıza göre değiştirebilirsiniz.

- 1 **Rehber**'e basın ve **Gruplar**'ı seçin.
- 2 Yeniden adlandırmak istediğiniz grubu seçin.
- 3 **Seçenekler**'i ardından **Yeniden adlandır** öğesini seçin ve yeni grup adınızı girin.
- 4 **Kaydet**'i seçin.

Not: Yalnızca telefonunuzun (SIM karta değil) belleğine kaydedilmiş bir gruba kişi ekleyebilir veya kişiye resim ekleyebilirsiniz.

Bir kişiye resim ekleme

Kişilerinizin görünümünü bir resim ekleyerek adres defterinizde değiştirebilirsiniz.

- 1 **Rehber**'e basın ve **Ayarlar**'ı seçin.
- 2 **Seçenekleri göster** ve **Resim ile** öğesini seçin.
- 3 Ardından adres defterine dönün ve resim eklemek istediğiniz kişiyi seçin.
- 4 **Seçenekler**'i ve **Düzenle** öğesini seçin.

Rehber

5 **Fotoğraf** bölümünün üzerine gelin.

Seçenekler ögesini, ardından **Resim yok** veya **Yeni görüntü** ögesini seçin.

Görüntüler ögesini seçerseniz, telefon belleğinizde kayıtlı bir resmi seçebilirsiniz.

Yeni görüntü ögesini seçerseniz, kameranızın vizörü açılır, böylelikle kişinin resmini çekebilirsiniz. Resmi çekin ve ardından ayarla ögesine basın.

6 **Kaydet** ögesini seçin.

Kişileri SIM'e kopyalama

Kişi kayıtlarınızı SIM'den telefonunuza veya telefonunuzdan SIM'e kopyalamayı seçebilirsiniz.

1 **Rehber'e** basın ve **Tümünü kopyala** ögesini seçin.

2 Kişileri **SIM'den telefona** veya **Telefondan SIM'e** kopyalamayı seçin.

3 Orijinal kayıtların saklanacağını yada silineceğini belirleyin.

4 Eminseniz **Evet** ögesini seçin.

Tüm kişileri silme

1 **Rehber'e** basın ve **Tümünü sil** ögesini seçin.

2 Kişilerin **SIM'den** mi yoksa **Telefon'dan** mı silineceğini seçin.

3 Eminseniz **Evet** ögesini seçin.

4 Varsayılan olarak 0000 şeklinde ayarlanmış olan şifreyi girin. **OK** ögesini seçin.

Bilgilerin görüntülenmesi


Rehber'e basın ve **Bilgi** ögesini seçin. Buradan **Servis numarası**,

Kendi numaram ve **Kartvizit** öğelerini görüntüleyebilirsiniz.



İpucu! Bir kartvizit oluşturmadysanız, **Kartvizit** ekranı size bu olanağı sunacaktır. **Yeni** ögesini seçin ve kişiler için girdiğiniz bilgilerinizi girin. **Kaydet** ögesini seçin.

Mesajlar

Mesajlar

KS360 model telefonunuz SMS (Kısa Mesaj Servisi), MMS (Multimedya Mesaj Servisi) ve e-posta ile ilgili işlevleri içerdiği gibi şebeke servis mesajları ile ilgili işlevleri de içermektedir. Sadece  'ye basın ve **Mesaj** öğesini seçin.

Mesajın gönderilmesi

- 1 **Menü**'yü seçin ya da  , **Mesaj** ve ardından **Yeni mesaj** öğesini seçin. Veya daha hızlı bir seçenek olarak kayar kapak açık konumdayken tuş takımı üzerinde  tuşuna basın.
- 2 Yeni bir mesaj düzenleyici açılır. Mesaj düzenleyici, SMS modu ve MMS modları arasında kolayca geçiş sağlar ve sezgisel bir şekilde SMS ve MMS'i bir araya getirir. Mesaj düzenleyicinin varsayılan ayarı SMS modudur.
- 3 Tuş takımını kullanarak mesajınızı girin. Metin girme konusu ile ilgili olarak daha fazla bilgi edinmek üzere sayfa 24'e bakın.

- 4 Görüntü, Ses, Video, Sembol, Metin şablonu, İfadeler, İsim ve Numara, Yeni slayt, Konu veya Diğer (Kişi/Kartvizitim/Program) fazlasını eklemek için **Seçenekler**'e basın ve **Ekle** öğesini seçin.
- 5 Gönder öğesini seçin.
- 6 Telefon numarasını girin veya **Seçenekler**'e basın ve ardından rehber listenizi açmak için **Rehber** öğesini seçin. Birden fazla kişi ekleyebilirsiniz.
- 7 **Gönder**'i seçin.



UYARI Mesaj düzenleyiciye bir **Görüntü, Ses, Video, Yeni slayt** veya **Konu** eklenirse, bu otomatik olarak MMS moduna çevrilecek ve buna uygun şekilde ücretlendirilecektir.


Not: Bu cihaz, Türkçe karakterlerin mesaj ile alınıp, gönderilmesinde 3GPP TS 23.038 V8.1.0 (2008-06) ve 3GPP TS 23.040 V8.2.0 (2008-06) standartlarını desteklemektedir.


Mesajlar


Metin girilmesi

Telefonun tuş takımını kullanarak alfanümerik karakterler girebilirsiniz. Örneğin Rehber'e isim kaydetmek, mesaj yazmak ve takvimde olayların planlanması gibi faaliyetler için metin girmeniz gerekmektedir. Telefonda aşağıdaki metin giriş yöntemleri bulunmaktadır: ABC normal modu ve 123 modu.

Not: Bazı alanlar sadece tek giriş moduna izin verebilir (örneğin, adres defteri alanında telefon numarası).


Metin giriş alanına bir sembol girmek için  tuşuna basın ve bir sembol seçin ardından **OK** ögesini seçin. Daha fazla simge seçeneği görüntülemek için gezinme tuşlarını kullanarak ekranı kaydırın.

 tuşuna basarak tüm sözcükleri bir boşlukla tamamlayın.

Karakter silmek için,  tuşuna basın.


Tuş takımı kullanılarak metin girme modu

Metin girmeniz gerektiğinde, örneğin bir mesaj yazarken, tuş takımı varsayılan olarak ABC moduna geçer. Bir numara giriyorsanız, örneğin bir arama sırasında, tuş takımı rakamları varsayılan olarak rakam moduna geçer.

ABC modunda rakamları ilk olarak  tuşuna ve ardından yazmak istediğiniz rakam tuşuna basarak girebilirsiniz.


E-postanın ayarlanması

KS360'da e-posta kullanırken hareket halinde bile mesajlarınızdan uzak kalmazsınız. POP3 veya IMAP4 e-posta hesabı ayarlamak çok çabuk ve kolaydır.

- 1 **Menü**'yü seçin ya da  , **Mesajı** ve ardından **Ayarlar**'ı seçin.
- 2 **E-posta**, ardından **E-posta hesabı** öğelerini seçin.
- 3 **Yeni** ögesine basın.
- 4 E-posta hesabınızı oluşturun.


Yeni hesabınızı kullanarak e-posta gönderme

E-posta gönderip/almak için bir e-posta hesabı oluşturmanız gerekmektedir (yukarıya bakınız).

- 1 **Menü**'yü seçin ya da  , **Mesaj** ve ardından **Yeni mesaj** öğesini seçin.
- 2 **E-posta** ögesi seçildiğinde yeni bir e-posta açılır.

- 3 Bir konu yazın ve ardından Tamam seçeneğine basın.
- 4 Tuş takımını kullanarak mesajınızı girin.
- 5 Seçenekler ögesine basın ve eklenecek eki seçin: **Görüntü, Ses, Video, Belge, Kişi, Kartvizitim ve Program.**
- 6 **Gönder**'e basın ve alıcının adresini girin veya **Seçenekler'e** basın ve rehber listesini açmak için **Rehber**'i seçin.
- 7 **Gönder'e** dokunduğunuzda e-postanız gönderilir.

Mesaj klasörleri

Menü'yü seçin ya da , ve **Mesaj** laşma ögesini seçin. KS360'ınızda kullanılan klasör yapısını kolayca tanıyacaksınız, oldukça kendini açıklar özelliklere sahiptir.

Gelen kutusu - Aldığınız tüm mesajlar gelen kutusuna yerleştirilir. Burada cevaplamak, iletmek dahil pek çok işlem yapabilirsiniz, ayrıntılar için aşağıya bakın.

Posta kutusu - Tüm e-posta mesajlarınızı içerir. Kullanmak istediğiniz hesabı seçin ve **Geri al**'ı seçin. KS360'ınız e-posta hesabınıza bağlanacak ve yeni mesajlarınızı alacaktır.

Taslaklar - Bir mesajı tamamlamaya zaman bulamadıysanız, o ana kadar yazdıklarınızı burada saklayabilirsiniz.

Giden kutusu - Burası, mesajlar gönderilirken geçici olarak kullanılan bir yerdir.

Gönderilen - Gönderdiğiniz tüm mesajlar Gönderilenler klasörünüze yerleştirilir.

Telesekreter - Telesekreterinize erişebilirsiniz (şebekeniz tarafından sağlanır). Yeni bir Telesekreter mesajı alındığında, ekranda bir sembol gösterilecektir.

Bilgi mesajı - Operatörünüzden aldığınız tüm bilgi mesajları ve güncellemeler gösterilir.

Şablonlar - Hızlı yanıtlama amacıyla oluşturulmuş kullanışlı mesajların yer aldığı bir liste.

Mesajların yönetilmesi

Mesajlarınızı yönetmek için **Gelen kutunuzu** kullanabilirsiniz.

1 **Menü**'yü seçin ya da , Mesajlar ve ardından **Gelen kutusu** ögesini seçin.

2 **Seçenekler** ve ardından aşağıdaki komutları seçin:

Sil - Seçili mesajı siler.

Yanıtla - Seçili mesajla bir yanıt gönderir.

Mesajlar

ilet - Seçilen mesajı başka birine gönderir.

Geri arama - Size mesajı gönderen kişiyi arar.

Ayrılmış görünüm/Genel görünüm

- Mesajlarınızın gelen kutunuzda nasıl görüntüleneceklerini seçin.

Bilgi - Mesajın detaylarını, örneğin gönderildiği saati inceleyin.

Kopyala/Taşı - Mesajları kopyalamayı veya taşımayı seçebilirsiniz. Seçili mesajı SIM kart veya telefona kopyalamayı veya taşımayı seçin.

Çoklu silme - Seçili mesajları siler.

Tüm okunanları sil - Açılmış tüm mesajlar silinecektir.

Tümünü sil - Tüm veya belirli tipteki mesajların silinip silinmeyeceğini buradan seçebilirsiniz.

SIM mesajı için yer yok mesajını gördüğünüz takdirde, gelen kutusundan bazı mesajları silmelisiniz.

Mesajlar için yer yok mesajını görürseniz, boş alan açmak için ya mesajları ya da kayıtlı dosyaları silebilirsiniz.

Şablonların kullanılması


Sıklıkla gönderdiğiniz **Metin** veya **Multimedya** mesajları için şablonlar oluşturabilirsiniz. Telefonunuzda isterseniz düzenleyebileceğiniz bazı şablonlar bulunmaktadır.

- 1 Menü**'yü seçin ya da  , **Mesajlar**'ı ve ardından **Şablonlar** öğesini seçin.
- 2 Metin** veya **Multimedya** öğesini seçin. Ardından **Seçenekler** öğesini seçerek, mevcut şablonları değiştirmek için **Düzenle** komutunu tercih edebilir veya **Seçenekler** öğesini kullanarak **Yeni** bir şablon ekleyebilir veya **Sil** ile şablonu silebilirsiniz.
- 3** Bir şablon göndermek için, göndermek istediğiniz şablonu seçin, **Seçenekler** ve **Şu yolla gönder:** komutunu seçin.
- 4** Şablonu nasıl göndermek istediğinizi seçin: **Mesaj**, **Bluetooth mesajı** veya **E-posta**.
- 5** Bir kişi seçin ve **Gönder**'e basın.

Metin mesajı ayarlarının değiştirilmesi

KS360 mesaj ayarları önceden tanımlandığından hemen mesaj göndermeye başlayabilirsiniz.

Bu ayarları değiştirmek istiyorsanız, bunu **Ayarlar** seçeneği ile yapabilirsiniz.

Menü'yü seçin ya da  , Mesajlaşma komutunu seçin, ardından **Ayarlar** ve **Metin mesajı** ögesini kullanın. Aşağıdaki değişiklikleri yapabilirsiniz:

Mesaj türü - Metnizi Ses, Faks, Çağrı mesajı, X.400, E-posta veya ERMES'e dönüştürün.

Geçerlilik - Mesajınızın ne kadar süreyle SMS merkezinde tutulacağını belirleyin.

İletim raporu - Mesajınızın iletildiğine dair onay almayı seçin.

Ödemeli cevaplama - Mesaj ücretini karşı tarafın ödemesini istediğinizde seçebilirsiniz.

Mesaj merkezi numarası - Mesaj merkezinizin detaylarını girin.

Karakter kodlama - Karakterlerin nasıl kodlanacağını seçin. Bu durum, mesajınızın boyutunu ve dolayısıyla veri ücretlerini etkiler.


Uzun metin gönderme biçimi - Mesaj alanına 2 sayfadan uzun bir metin girdiğinizde mesajınızı SMS veya MMS ile gönderme tercihinizi belirtin.

Taşıyıcı ayarı - Mesajlarınızın GSM veya GPRS ile gönderilmesi tercihinizi yapın.

Multimedya mesajı ayarlarının değiştirilmesi

KS360 mesaj ayarları önceden tanımlandığından hemen mesaj göndermeye başlayabilirsiniz.

Bu ayarları değiştirmek istiyorsanız, bunu **Ayarlar** seçeneği ile yapabilirsiniz.

Menü'yü seçin ya da  , Mesajlar komutunu seçin, ardından **Ayarlar** ve **Multimedya mesajı** ögesini kullanın.

Aşağıdaki değişiklikleri yapabilirsiniz:

Slayt süresi - Slaytların ekranda görünme süresini belirleyin.

Öncelik - Multimedya mesajının öncelik derecesini belirleyin.

Geçerlilik - Mesajınızın ne kadar süreyle SMS merkezinde tutulacağını belirleyin.

İletim raporu - İletim raporu almak veya talep etmek için kullanın.

Mesajlar

Okundu raporu - Bir okundu talebine izin verin ve/veya okundu raporu gönderin.


Otomatik indir - Evde veya dolaşım halindeyken multimedya mesajlarını otomatik veya manuel olarak indirilmesini seçin.

Şebeke profili - Multimedya mesajlarının gönderilmesi için operatöre özgü bir şebeke profili seçin.

İzin verilen mesaj türü - Hangi tipte multimedya mesajlarına izin verileceğini belirleyin.

E-posta ayarlarının değiştirilmesi

E-posta ayarlarınızı kendi tercihinize göre yapabilirsiniz.

1 **Menü**'yü seçin ya da  , **Mesajlar** ve ardından **Ayarlar**'ı seçin.

2 **E-posta**'yı seçerek aşağıdaki ayarları belirleyebilirsiniz:

E-posta hesabı - Bir e-posta hesabı belirleyebilirsiniz.

Erişim noktası - E-posta erişim noktası belirleyebilirsiniz.

Kontrol sıklığı - Yeni e-postalar için KS360 'un kontrol sıklığını belirleyin.

İmza - E-posta imzası oluşturup bu özelliği etkinleştirin.

Diğer ayarlarınızın değiştirilmesi

Menü'yü seçin ya da  , **Mesajlar** ile **Ayarlar**'ı seçin, ardından:

Telesekreter numarası - Telesekreter numaranız burada saklanır. Daha fazla bilgi için şebeke sağlayıcınızla irtibata geçiniz.

Push mesajı - Push mesaj ayarlarınızı yapabilirsiniz.


Metin mesajını kaydet - Servis mesajı ayarlarınızı değiştirin.


Push mesajı - Bilgi mesajlarınızın alım durumu, uyarılar ve dili gibi ayarları seçebilirsiniz.

Metin mesajını kaydet - Metin mesajlarının telefon hafızasına mı harici belleğe mi kaydedileceğini belirler.


Multimedya


Hızlı fotoğraf çekimi


- 1 Telefonun sol tarafında bulunan kamera tuşuna basılı tutun, ekranda kamera belirecektir.
- 2 Telefonu yatay olarak tutarken, merceği fotoğrafınızın konusuna doğru çevirin.
- 3 Telefonu fotoğraf çekmek istediğiniz yere doğru şekilde konumlandırın.
- 4 Fotoğraf çekmek için  tuşuna ya da aşağı sonuna kadar kamera tuşuna basın.


Not: Bekleme ekranından da kamera menüsüne erişebilirsiniz.  tuşuna basın ve **Kamera** öğesini seçin.


Fotoğraf çekmeden önce


Bu seçeneklere erişmek için  tuşuna basın:

 **Otomatik zamanlayıcı** - Otomatik-zamanlayıcı, çekim tuşuna basıldıktan sonraki gecikmeyi ayarlamanızı sağlar. 3 saniye, 5 saniye ya da 10 saniye arasında seçiminizi yapın. Sizin de yer almayı istediğiniz grup fotoğrafına çok uygundur.

 **Çoklu çekim** - Bu arka arkaya çok hızlı bir şekilde otomatik olarak dokuz poz çekebilmenize izin verir, hareketli objelerin veya spor etkinliklerinin resimlerini çekmek için idealdir.

 **Beyaz dengesi** - Beyaz dengesi resimde bulunan beyaz bölgelerin gerçekçi görünmesini sağlar. Kameranızın beyaz dengesini doğru bir şekilde ayarlaması için ışık koşullarını belirlemeniz gerekir. Otomatik, **Gündüz, Akkor Işık, Bulutlu, Floresan** veya **Gece** modu seçeneklerinden birini seçin.

 **Renk efekti** - Dört renk seçeneği arasından tercihinizi yapın: **Kapalı** (normal/renkli), **Sepya, Tek renk** (siyah ve beyaz) ya da **Negatif**.

 **EV** - Resim objesine çok yakın bir resim çekiyorsanız, Makro'yu açın.

Multimedya

Fotoğraf çekildikten sonra

Çekmiş olduğunuz fotoğraf ekranda görüntülenir. Resmin adı ekranın altından geçer ve ekranın sol tarafında altı adet seçenek görüntülediğini göürsüzünüz.

Tamam - Hemen başka bir resim çekmek için bu tuşa basın. Çekmiş olduğunuz mevcut resim kaydedilir.



Yeni görüntü - Hemen başka bir resim çekmek için bu tuşa basın. Çekmiş olduğunuz mevcut resim kaydedilir.



Ayarla - Resminizi bir **Duvar kağıdı** veya **Kişi resmi** olarak ayarlamak amacıyla bir alt menü açmak için basın.



Şu yolla gönder - Resmi bir **Multimedya mesajı**, **E-posta** veya **Bluetooth** ile göndermek için seçin. Mesajın gönderilmesi ile ilgili olarak sayfa 23'e bakın.



Albüm - Albümünüzdeki diğer resimlere bakmak için seçin. Çekmiş olduğunuz mevcut resim kaydedilir. Kayıtlı fotoğrafların görüntülenmesi ile ilgili olarak sayfa 31'e bakın.

Sil - Kaydettiğiniz video'yu silmek için seçin ve **Evet**'e basarak onaylayın. Vizör tekrar belirir.

Hızlı ayarları kullanma

Hızlı ayarlar seçeneğine erişmek Seçenekler öğesini seçin. Burada fotoğraf çekme ile ilgili çeşitli seçenekler bulunur.

Video kamera - Kamera modundan video kamera moduna dönüştürür.

Ekran - Standart veya Temiz modu seçilir.

Çözünürlük - Sayfa 31'daki **Resim boyutunu değiştirme** bölümüne bakın.

Kalite - **Normal**, **İyi** ve **Çok iyi** seçenekleri arasından tercihinizi yapın. Kalite ne kadar iyi olursa fotoğraf o kadar net olacak ancak sonuçta dosya boyutu artacaktır, bu da bellekte daha az fotoğraf saklayabileceğiniz anlamına gelir.

Deklanşör sesi - Üç deklanşör sesinden birini seçin.

Kayıt yeri - Fotoğraflarınızı telefon belleğine mi yoksa harici belleğe mi kaydedeceğinizi belirleyin.

Ayarları sıfırla - Telefonunuzu orijinal kamera ayarları ile yeniden başlatmak için **Evet** öğesini seçin.

Resim boyutunun deęiřtirilmesi

Bellek alanından tasarruf etmek için fotoęraf boyutunu deęiřtirebilirsiniz. Daha fazla piksel daha fazla dosya boyutu kapladıęı için bu iřlem, bellekte daha fazla yer kaplar. Telefonunuzda daha fazla resim tutmak amacıyla daha az dosya boyutu elde etmek için piksel sayısını deęiřtirebilirsiniz.

- 1 **Seenekler** öęesini ve ara ubuęundan **özünürlük** öęesini sein.
- 2 Dört sayısal seenekten birini seerek piksel deęerini belirleyin. (320x240, 640x480, 1280x960, 1600x1200).
- 3 Deęiřikliklerinizi uygulamak üzere **Tamam** seeneęine basın.

Kayıtlı fotoęrafların görüntülenmesi

- 1 Kayıtlı fotoęraflara kamera modu ierisinden ve bekleme ekranından ulařabilirsiniz. Ekrandan **Albüm** öęesine basın. Bekleme ekranından **Menü**'yü sein ya da  , öęesine dokunmanız ve **Galeri** ile **Görüntüler** seeneklerini tercih etmeniz gerekir.
- 2 Galeriniz ekranda belirir.
- 3 Görmek istedięiniz fotoęrafı semek için okları kullanın ve büyötmek için **Göster** öęesini sein.

Fotoęrafı duvar kaęıdı veya Kiři resmi olarak ayarlama


Resim galerisinden, bir resim semek için gezinme tuřlarını kullanın ve seili resmi kayıtlarınızdan biri için **Kiři resmi** veya **Duvar kaęıdı** olarak kullanmak için **Ayarla** öęesine basın. Kiři Resmi olarak bir fotoęraf atadıęınızda fotoęrafın hangi kısmını kullanmak istedięiniz belirleyebilirsiniz.

Not: Kiři resmi yalnızca telefonunuza kayıtlı kiřiler için kullanılabilir, SIM karta kayıtlı olanlar için kullanılamaz.

Multimedya

Hızlı video çekimi

- 1 Telefonun sol tarafında bulunan kamera tuşuna hızla basın.
- 2 **Video kamera** ögesini seçin.
- 3 Kameranın merceğini çekmek istediğiniz yere çevirin.
- 4 Kaydetmeye başlamak üzere telefonun sol tarafında bulunan kamera tuşuna basın.
- 5 Vizörün sağ alt köşesinde **REC** yazısı görüntülenir ve bir zamanlayıcı videonun uzunluğunu gösterir.
- 6 Videoyu duraklatmak için **Duraklat** ögesini, devam ettirmek için **Devam** ögesini seçin.
- 7 Kaydı durdurmak için **Dur** ögesini seçin.

Not: Bekleme ekranından da **Video kamera** ögesine erişebilirsiniz.  tuşuna basın ve **Kamera** ögesini seçin, vizörü açmak üzere imleci aşağıya kaydırın ve **Video Kamerayı** seçin.

Video çekimi sonrası

Videonun adı ekranın altından geçer ve ekranın sol tarafında altı adet seçenek görüntülediğini görürsünüz.

Tamam - Hemen başka bir video çekmek için basın. Çekmiş olduğunuz mevcut video kaydedilir.



Yeni video - Hemen başka bir video çekmek için basın. Çekmiş olduğunuz mevcut video kaydedilir.



Oynat - Kaydettiğiniz videoyu oynatmak için basın.



Şu yolla gönder - Videoyu bir **Multimedya mesajı** ile ya da **E-posta** ile göndermek üzere seçin. Mesajın gönderilmesi ile ilgili olarak sayfa 23'e bakın.



Albüm - Albümünüzdeki diğer video kliplere bakmak için basın. Mevcut video klip kaydedilir. Kayıtlı videoların izlenmesi ile ilgili olarak sayfa 33'e bakın.

Sil - Kaydettiğiniz video'yu silmek için seçin ve Evet'e basarak onaylayın. Vizör tekrar belirir.

Vizör ekranının kavranması

Not: Telefonun solundaki ses tuşunu kullanarak yakınlaştırma özelliğini ayarlayabilirsiniz.

Hızlı ayarların kullanılması

Hızlı ayarlar seçeneğine erişmek için **Seçenekler** ögesini seçin. Bunlar video kaydetme ile ilgili çeşitli seçenekler içerir.

Kamera - Video kamera modundan fotoğraf makinesi moduna dönüştürür.

Ekran - Standart veya Boş modu seçilir.

Çözünürlük - Telefonunuzda daha fazla video tutmak amacıyla daha az dosya boyutu elde etmek için piksel sayısını değiştirebilirsiniz. Videonuz için iki seçenekten birini seçin, 176x144, 320x240.



Kalite - **Çok iyi/ İyi/ Normal**.

Kayıt yeri - Video klibinizi telefon belleğine mi yoksa harici belleğe mi kaydedeceğinizi belirleyin.

Ayarları sıfırla - Telefonunuzu orijinal kamera ayarları ile yeniden başlatmak için

Evet ögesini seçin.

Kayıtlı videoların izlenmesi

- 1 Kayıtlı videolarınıza kamera modundan veya bekleme ekranından erişebilirsiniz. Vizörden **Albüm** ögesini seçin. Bekleme ekranından, **Menü**'yü seçin ya da  ye dokunmanız ve **Galeri** ile **Videolar** öğelerini seçmeniz gerekir.
- 2 Galeriniz ekranda belirir.
- 3 Görüntülemek istediğiniz videoyu seçmek için  ve gezinme tuşlarını kullanın.


Video izlerken ses seviyesinin ayarlanması

Oynatma sırasında bir videonun sesini ayarlamak için, telefonun sol tarafında bulunan ses tuşlarını kullanın. Ses seviyesi videonun altında sol tarafta görüntülenir.

Multimedia

MP3 Çalar

LG KS360 'nız yerleşik bir MP3 çalara sahiptir, böylece en sevdiğiniz müzikleri dinleyebilirsiniz.

MP3 çalara erişim sağlamak için **Menü**'ye veya  önce **Multimedia** ardından **MP3** çalar öğesine basın. Buradan aşağıdaki seçeneklere erişebilirsiniz:

Tüm şarkılar - Telefonunuzdaki tüm şarkıları içerir.

Parça listem - Dinlenecekler listesi, Son çalınan şarkılar ve **Favori şarkılar** seçeneklerinin yanı sıra oluşturduğunuz tüm parça listeleri bulunur.

Ayarlar - Müzik ayarlarınızı belirleyin.

Müziğin telefona aktarılması

Telefonunuza müzik aktarmanın en kolay yolu Bluetooth veya bağlantı kablolu kullanmaktır. Bluetooth kullanarak aktarma yapmak için:

- 1 Her iki cihazda Bluetooth'un açık olduğundan ve birbirlerine görünür olduklarından emin olun.
- 2 Diğer cihazdaki müzik dosyasını seçin ve Bluetooth ile göndermeyi seçin.

- 3 Dosya gönderildiğinde **Evet**'e dokunarak telefonunuza kabul etmeniz gerekmektedir.
- 4 Dosya **Tüm şarkılar** içerisinde görünmelidir.

Bir şarkının çalınması

- 1 **Menü**'yü seçin ya da  ve ardından **Multimedia** ve **MP3 Çalar** öğelerini seçin.
- 2 Çalmak istediğiniz şarkıyı seçin.  seçeneğine basın.
- 3 Şarkıyı duraklatmak için  tuşuna basın.
- 4 Bir sonraki şarkıya atlamak için  tuşuna basın.
- 5 Bir önceki şarkıya atlamak için  tuşuna basın.
- 6 Müziği durdurmak ve müzik menüsüne dönmek için  öğesini seçin.

İpucu! Müzik dinlerken sesi değiştirmek için telefonunuzun yanında bulunan ses düğmelerini kullanın, veya yukarı veya aşağı gezinme tuşlarını kullanın.

Müzik çalarken seçeneklerin kullanılması

Seçenekler'e basın ve aşağıdakilerden birini seçin:

Küçült - Müzik çalarken telefonunuzu normal olarak kullanmaya devam edebileniz amacıyla müzik çaları gizlemek için seçin.

Parça listesini göster: Dinlemekte olduğunuz parça listesine bakın.

Ara - Telefonunuzdaki şarkılar listesinden bir parça arayın.

Parça listesine ekle - Seçili parçayı bir parça listesine ekler.



Ayarlar - Geçerli parçayı zil sesiniz olarak ayarlar.

Bilgi - Dinlemekte olduğunuz müzik dosyası ile ilgili bilgileri görüntüleyebilirsiniz.



Ayarlar - Karıştır, Çalma modu veya Ekolayzer ayarlarını değiştirin.

Parça listesi oluşturulması

Tüm şarkılar klasöründe bulunan şarkılar arasından seçim yaparak kendi parça listelerinizi oluşturabilirsiniz.

- 1 **Menü**'yü seçin ya da  ve **Multimedya** öğesini seçin.
- 2 Önce **MP3 Çalar** öğesini daha sonra **Parça listem** öğesini seçin.
- 3 Yeni öğesine basın, çalma listesi adını girin ve **Kaydet** öğesine basın.
- 4 Çalma listenize eklemek istediğiniz tüm şarkıları üzerilerine gelip ardından  'ı seçerek seçin.
- 5 Parça listesini kaydetmek için **Kaydet** öğesine basın.

Parça listesinin çalınması


- 1 **Menü**'yü seçin ya da  ve **Multimedya** öğesini seçin.
- 2 Önce **MP3 Çalar** öğesini daha sonra **Parça listem** öğesini seçin.
- 3 Çalmak istediğiniz parça listesini seçin, **Göster** öğesine ve daha sonra  öğesine basın.

Multimedya

Parça listesinin düzenlenmesi

Zaman zaman bir parça listesine yeni şarkılar eklemek veya listeden şarkı silmek isteyebilirsiniz.

Parça listelerinizi organize etmek istediğinizde, **Seçenekler** menüsünü kullanarak bunları düzenleyebilirsiniz.

- 1 **Menü**'yü seçin ya da  ve **Multimedya** öğesini seçin.
- 2 Önce **MP3 Çalar** öğesini daha sonra **Parça listem** öğesini seçin.
- 3 Düzenlemek istediğiniz parça listesine kaydırın, **Göster** öğesine basın ve daha sonra **Seçenekler** öğesini seçin. Aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Başlat - Seçili müziği oynatabilirsiniz.

Parça listeme ekle - Bu seçeneği kullanarak parça listesine şarkı ekleyebilirsiniz.


Kaldır - Parça listesinden bir şarkı silin. Onaylamak için **Evet**'i seçin.

Çoklu silme - Parçaları çalma listesinden seçin ve silin.

Tümünü kaldır - Çalma listesinden tüm şarkıları kaldırın.

Bilgi - MP3 dosyasının bilgilerini görüntüleyin.

Parça listesinin silinmesi

- 1 **Menü**'yü seçin ya da  ve **Multimedya** öğesini seçin.
- 2 Önce **MP3 Çalar** öğesini daha sonra **Parça listem** öğesini seçin.
- 3 Silmek istediğiniz parça listesine kaydırın ve **Seçenekler** öğesine basın.
- 4 **Tümünü sil**'i ve onaylamak için **Evet**'i seçin.

Not:

Dijital Haklar Yönetimi (DHY) sistemi nedeniyle, İnternet'ten indirdiğiniz veya MMS ile aldığımız bazı medya öğelerine erişebilmek için "Hak satın alma" menüsünü kullanmanız gerekebilir. İçeriğin kullanım haklarına sahip olan web sitesinden hak satın alma şifresi edinebilirsiniz.

Müzik dosyaları uluslararası anlaşmalar ve ulusal telif hakkı yasaları ile korunmaktadır. Müzik kopyalamak ve çoğaltmak için izin veya lisans almak gerekebilir. Bazı ülkelerde ulusal yasalar telif haklarıyla korunan materyallerin özel olarak kopyalanmasını yasaklamaktadır. Bu tip materyalin kullanılması ile ilgili olarak lütfen uyguladığınız ülkenin yasal düzenlemelerini inceleyin.

FM radyoyu kullanma


LG KS360'ın FM radyo özelliđi bulunmaktadır, böylece sevdiđiniz istasyonları dışarıdayken de dinleyebilirsiniz.

Not: Radyoyu dinlemek için kulaklıklarınızı takmanız gerekir. Fişli kulaklık soketine takın (şarj cihazını taktiđiniz soket).


İstasyonların aranması

Telefonunuzda radyo istasyonlarını manuel ya da otomatik olarak arayarak ayarlayabilirsiniz. Bu istasyonlar belirli kanal numaralarına atanacaktır, böylece yeniden ayar yapmak durumunda kalmayacaksınız. Telefonunuza 12 adede kadar kanal kaydedebilirsiniz.

Otomatik arama için:

- 1 **Menü**'yü seçin ya da  ve ardından **Multimedya** ve **FM radyo** öğelerini seçin.
- 2 **Otomatik ara**'yı ardından **Evet**'i seçin.
- 3 Bir istasyon bulunduđu her seferde, KS360 size kaydedip kaydetmeyeceđinizi soracaktır. Kanalı saklamak istiyorsanız **Evet**'i istemiyorsanız **Hayır**'ı seçin. Kaydetmeyi seçtiđiniz tüm istasyonlar otomatik olarak telefonunuzdaki bir kanal numarasına atanacaktır.


Manuel arama için:

- 1 **Menü**'yü seçin ya da  ve ardından **Multimedya** ve **FM radyo** öğelerini seçin.
- 2 Bir istasyonu kaydetmek istediđiniz kanal numarasını seçin ve **Düzenle**'yi seçin.
- 3 İstasyonu girmek için, frekansı aramak amacıyla gezinme tuşlarını kullanabilir ya da tuş takımını kullanarak frekansı girebilir ve ardından **Kaydet** tuşuna basarsınız.


Not: Kanal numarasına kaydettiđiniz istasyonları da düzenleyebilirsiniz.

İpucu! Radyo alımını iyileştirmek için, radyo anteni işlevi de gören kulaklıđı açın.

Kanalların sıfırlanması

- 1 **Menü**'yü seçin ya da  ve ardından **Multimedya** ve **FM radyo** öğelerini seçin.
- 2 **Seçenekler, Kanalları sıfırla** öğesini seçin. Sıfırlama işlemini onaylamak için **Evet**'i seçin. Tüm kanallar başlangıç noktası olan 87,5Mhz frekansına döner.

Radyo dinlenmesi

- 1 **Menü**'yü seçin ya da  ve ardından **Multimedya** ve **FM radyo** öğelerini seçin.
- 2 Dinlemek istediđiniz istasyonun kanal numarasını seçin.




Multimedya

Not: Yerleşik hoparlör aracılığıyla radyo dinleyebilirsiniz. Seçenekler öğesine basın ve **Dinle** ardından **Hoparlör**'ü seçin.

Ses kaydediciyi kullanma

Sesli notları veya diğer sesleri kaydetmek için **Ses kaydedici**'yi kullanın.

Sesli not kaydetme

- 1 **Menü**'yü seçin ya da  ve ardından **Multimedya** ve **Ses kaydedici** öğelerini seçin.
- 2 Kayda başlamak için  öğesine basın.
- 3 Kaydı duraklatmak için **Duraklat**'i seçin.
- 4 Kaydı bitirmek için **Kaydet** öğesini seçin.
- 5 Kaydı dinlemek için **Seçenekler** öğesini ve ardından  öğesini seçin.

Not: Kaydettiğiniz tüm ses kayıtlarını **Seçenekler**, **Albüm** öğelerini seçerek dinleyebilirsiniz.


Ses kaydı gönderme

- 1 Kaydetme işlemini tamamladığınızda **Seçenekler** öğesine basın.
- 2 **Şu yolla gönder** öğesini seçin ve **Multimedya mesajı**, **Bluetooth** veya **E-posta** tercihinizi yapın. Öğeler arasından **Mesaj** veya **E-posta**'yı seçerseniz, kayıt mesajınıza eklenecek ve normal bir şekilde yazabilecek ve gönderebileceksiniz. Seçiminiz **Bluetooth** ise, Bluetooth öğesini açmanız için bir uyarı alacaksınız.

İpucu! Kaydınızı bir mesaj olarak göndermeyi planlıyorsanız, kayda başlamadan önce **Seçenek** ve ardından **Kayıt modunu** ve **MMS**'i seçin. Bu durum, kaydın bir mesaja uyabilmesini sağlayacaktır.

Galeri

Telefonunuzun belleğine tüm multimedya dosyalarını kaydedebilir, böylece tüm resimlerinize, seslerinize, videolarınıza ve oyunlarınıza kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Dosyalarınızı bir bellek kartına da kaydedebilirsiniz. Bir bellek kartını kullanmanın avantajı telefon belleğinde boş yer açabilmektir.

Tüm multimedya dosyalarınız **Galeri** içerisine kaydedilecektir. Klasörler listesini görüntülemek üzere **Menü**'yü seçin ya da  'ye basın ve ardından **Galeri** seçeneğini seçin.

Görüntüler

Görüntüler bölümünde telefonunuza önceden yüklenen varsayılan resimler, indirdiğiniz resimler ve telefonunuzun kamerasıyla çekilen resimlerin bulunduğu bir klasör bulunur.

Resim seçenekleri menüsü

Görüntüler kısmında kullanabileceğiniz seçenekler, seçtiğiniz resmin türüne göre değişir. Telefonun kamerasıyla çektiğiniz resimler için tüm seçenekler kullanılabilir. Yalnızca **Göster**, **Ayarla**, **Dosya bilgisi**, **Slayt gösterisi**, **Sırala** ve **Görünüm stili** seçenekleri varsayılan resimler için geçerli olur.

Görüntüler klasöründe seçenekler listenizi getirmek için **Seçenekler** öğesini seçin.

Sil - Seçili resmi siler.

Ayarla - Seçili resmi **Duvar kağıdı** veya **Kişisel resmi** olarak ayarlar.

Şu yolla gönder - Seçili resmi bir arkadaşınıza **Multimedya mesajı**, **Bluetooth** veya **E-posta** yoluyla gönderin.

Not: MMS ile gönderilmeden önce resmin yeniden boyutlandırılması gerekebilir.

Dosya - Görüntüyü düzenle, Yeniden adlandır, Animasyon oluşturun veya **Bilgi menüsünü** (Ad, Boyut, Tarih, Çözünürlük, Tür ve Telif Hakkı) düzenleyin, yeni ad verin ya da görüntüleyin. Takılı harici bellek kartınız varsa, iki ilave seçenek görüntülenir: **Harici belleğe taşı** ve **Harici belleğe Kopyala**.

Aracılığıyla yazdır - Bir resim dosyasını PictBridge ya da Bluetooth® aracılığıyla yazdırın.

Slayt gösterisi - Resimlerinizden oluşan bir slayt gösterisi izleyin. Sayfa 41'deki Slayt gösterisi oluşturulması bölümüne bakın.

Yeni klasör - Ana Resimler klasöründe yeni bir klasör oluşturun.

İşaretle/İşareti kaldır - Silmek, kopyalamak veya taşımak üzere birden fazla resim seçer.

Galeri

Tümünü sil - Resimler klasörünüzdeki tüm fotoğrafları siler.


Sırala - Tüm resimleri **Tarih**, **Tür** veya **Ada** göre düzenler.

Görünüm stili - Fotoğraflarınızı görüntülenme yönteminizi değiştirir.


Fotoğraf gönderilmesi

- 1 **Menü'yü** seçin ya da  ve ardından **Galeri'yi** seçin.
- 2 İlerleyin ve **Görüntüler** öğesini seçin.
- 3 Bir fotoğraf seçin ve ardından **Seçenekler** öğesini seçin.
- 4 **Şu yolla gönder** öğesini seçin ve **Multimedya mesajı**, **Bluetooth** veya **E-posta** tercihinizi yapın.
- 5 **Multimedya mesajı** veya **E-posta** seçerseniz, fotoğrafınız mesaja eklenir ve mesajı normal bir şekilde yazabilir ve gönderebilirsiniz. **Bluetooth** seçerseniz, Bluetooth özelliğini açmanız gerekir ve telefonunuz, resmin gönderilmesi için cihaz aramaya başlar.


Resimlerinizin düzenlenmesi

- 1 **Menü'yü** seçin ya da  ve ardından **Galeri'yi** seçin.
- 2 İlerleyin ve **Görüntüler** öğesini seçin.
- 3 **Seçenekler** öğesini ve ardından **Sırala** öğesini seçin.
- 4 **Tarih**, **Tür** veya **Ad** seçeneklerinden birini seçin.

Resmin silinmesi

- 1 **Menü'yü** seçin ya da  ve ardından **Galeri'yi** seçin.
- 2 İlerleyin ve **Görüntüler** öğesini seçin.
- 3 Bir resim seçin ve **Seçenekler** öğesine basın.
- 4 Sil öğesini seçin ve ardından onaylamak üzere **Evet** seçeneğine basın.

Birden çok resmin silinmesi

- 1 **Menü'yü** seçin ya da  ve ardından **Galeri'yi** seçin.
- 2 İlerleyin ve **Görüntüler** öğesini seçin.
- 3 **Seçenekler** öğesini ve ardından **İşaretle/İşareti kaldır** ve **Sil** öğelerini seçin.

- Her resmin yanında bir kutucuk belirir. Resimleri ayrı ayrı seçin ve işaretlemek için ögesine basın. Bir resmin işaretini kaldırmak için tekrar ögesine basın böylelikle kutunun yanındaki işaret kalkar.
- Uygun kutuların hepsi işaretlendiğinde, **Sil** ögesini seçin ve tüm işaretli resimleri silmek istediğinizi onaylayın.

Slayt gösterisi oluşturulması

Telefonunuzdaki tüm resimlere bakmak ya da elinizdekileri taramak istiyorsanız, her resmi teker teker açmaya gerek kalmadan bir slayt gösterisi oluşturabilirsiniz.

- Menü'yü** seçin ya da ve ardından **Galeri'yi** seçin.
- İlerleyin ve **Görüntüler** ögesini seçin.
- Slayt gösterisine başlamak istediğiniz fotoğrafı seçin ve ardından **Seçenekler** ögesine basın.
- Slayt Gösterisi** ögesi seçildikten sonra gösteri başlayacaktır.
- Slayt gösterisini duraklatmak için **Duraklat** ögesine ve slayt gösterisinden çıkıp **Görüntüler** klasörüne dönmek için **Çık** ögesine basın.

Slayt gösterisi sırasında, Tam görüntü ve **Tam ekran** arasında seçim yapmak üzere Seçenekler ögesine basın. Resmin yönünü değiştirmek için **Yatay** seçeneğini seçin.

Sesler

Sesler klasöründe varsayılan sesler, ses kayıtlarınız ve indirdiğiniz ses dosyaları bulunur. Buradan sesleri yönetebilir, gönderebilir veya zil sesi olarak ayarlayabilirsiniz.

Bir sesin kullanılması



- Menü'yü** seçin ya da ve ardından **Galeri'yi** seçin.
- Sesler** ögesi üzerine gelin ve seçin.
- Varsayılan sesler** seçeneğini seçin ya da ses kayıt dosyaları listesinden seçim yapın.
- Bir ses seçin ve ögesine basın.
- Seçenekler'e** basın, **Ayarla** ögesini ve ardından **Zil tonu**, **Kişi zil tonu** veya **Mesaj sesi** öğelerinden birini seçin.

Videolar

Videolar klasörü indirilen ve telefonunuza kaydetmiş olduğunuz videoların bir listesini gösterir.

Galeri

Videonun izlenmesi

- 1 **Menü**'yü seçin ya da  ve ardından **Galeri**'yi seçin.
- 2 İlerleyin ve **Videolar** ögesini seçin.
- 3 Bir video seçin ve  ögesine basın.

Video duraklatıldığına seçeneklerin kullanılması


Seçenekler, ögesi seçildiğinde oynatmakta olduğunuz video duraklatılır ve şu seçeneklerden birini seçebilirsiniz:

Sil - Videoyu siler.

Şu yolla gönder - Videoyu bir arkadaşınıza **Multimedya mesajı, Bluetooth** veya **E-posta** yoluyla gönderin.

Bilgi - Seçili dosyanın adını, boyutunu, tarihini, zamanını, türünü ve telif hakkı detaylarını görüntüleyin.

Video klip gönderilmesi

- 1 **Menü**'yü seçin ya da  ve ardından **Galeri**'yi seçin.
- 2 **Videolar** ögesi üzerine gelin ve seçin.
- 3 İsteddiğiniz video klipi seçin ve **Seçenekler**'i seçin.

4 **Şu yolla gönder** ögesine basın ve **Multimedya mesajı, Bluetooth** veya **E-posta** tercihinizi yapın.

5 **Mesajlar** veya **E-posta**'yı seçerseniz, video klibiniz mesaja eklenir ve mesajı normal olarak yazıp gönderebilirsiniz. Bluetooth'u seçerseniz, **Bluetooth**'u açmanız istenir ve telefonunuz videoyu gönderecek bir cihaz arar.

Not: MMS ile gönderilmeden önce resmin yeniden boyutlandırılması gerekebilir. Bazı videolar MMS ile gönderilmek için çok büyük olabilir.

Video seçenekleri menüsünün kullanılması

Videolar klasöründe bir videoyu işaretleyin ve aşağıdaki seçenekler listesini ekrana getirmek üzere **Seçenekler** ögesine basın.

Sil - Seçili videoyu siler.

Şu yolla gönder - Seçili videoyu bir arkadaşınıza **Multimedya mesajı, E-posta** veya Bluetooth aracılığıyla gönderebilirsiniz.

Dosya - Videoyu yeniden adlandırın, başka bir klasöre taşıyın veya bilgilerini (Ad, Boyut, Çözünürlük, Tür ve Telif Hakkı) görüntüleyin.

Takılı harici bellek kartınız varsa, iki ilave seçenek görüntülenir: **Harici belleğe taşı** ve **Harici belleğe Kopyala**.

Yeni klasör - Ana Videolar klasörü içerisinde yeni bir klasör oluşturun.

İşaretle/İşareti kaldır - Sil öğesine dokunmadan önce bir ya da birden çok video klip seçin.

Tümünü sil - Videolar klasörünüzdeki tüm klipleri siler.

Sırala - Videolarınızı **Tarih**, **Tür** veya **Ada** göre düzenler.

Bir sonrakini otomatik çal - Çalma modunu ayarlamaya izin verir: **Kapalı**, **Bir Kez Tekrarla** ve **Tümünü Tekrarla**.


- **Kapalı:** Seçili dosyayı oynatır.
- **Bir kez tekrarla:** Listedeki tüm parçaları bir kez çalar.
- **Tümünü tekrarla:** Listedeki tüm parçaları tekrar tekrar çalmaya devam eder.

Liste görünümü / Minyatür görünümü - Videolarınızı görüntülenme yönteminizi değiştirin.

Belgeler

Belgeler menüsünü gösterir.

Bir belge görüntüleme

- 1 **Menü**'yü seçin ya da  ve ardından **Galeri**'yi seçin.
- 2 **Belgeler** öğesini seçin.
- 3 Bir belge seçin ve **Göster** öğesini seçin.

Diğerleri

Diğerleri klasörü resim, ses ve video dosyaları haricindeki dosyaların saklanması için kullanılır. **Belgeler** klasörüyle aynı şekilde kullanılır.

Bilgisayarınızdan telefonunuza dosya aktardığınızda, **Belgeler** klasörü yerine **Diğerleri** klasöründe görüntülendiklerini görebilirsiniz. Bu durumda bunları taşıyabilirsiniz.

Harici bellek


Bir bellek kartı takıldığında **Galeri** altında bir klasör olarak görüntülenir. Harici bellek klasörü beş alt klasöre bölünür: Görüntüler Sesler, Videolar, Belgeler ve Diğerleri. Her klasör telefonunuzun yerine bellek kartına kaydedilen tüm dosya tiplerini içerecektir.

Oyunlar ve Uygulamalar

Oyunlar ve Uygulamalar

KS360'ınız boş vakitlerinizde sizi eğlendirecek önceden yüklenmiş oyunlarla birlikte gelmektedir. Ek bir oyun veya uygulama indirmeyi tercih ettiğinizde, bunlar bu klasöre kopyalanacaklardır.


Bir oyunun oynanması

- 1 **Menü**'yü seçin ya da  ve **Oyunlar ve Uygulamalar** öğesini seçin.
- 2 Oyunları internet sitelerinden indirerek tadını çıkarabilirsiniz.

Not: Bu hizmet için bağlantı kurulduğunda ilave bir ücret söz konusu olacaktır. Şebeke operatörünüzden veri aktarım ücretlerini öğrenebilirsiniz.


Uygulamaları görüntüleme

Uygulamalar menüsü ile, telefonunuzda kurulu olan Java uygulamalarını yönetebilirsiniz. İndirilen uygulamaları silebilirsiniz.

- 1 **Menü**'yü seçin ya da  ve **Oyunlar ve Uygulamalar** öğesini ve ardından **Uygulamaları** seçin.
- 2 Sahip olduğunuz uygulamaları görüntüleyin ve yönetin.


Şebeke profilinin değiştirilmesi

Bir oyun indirmek için, **Şebeke profilini** kullanarak şebekeye bağlanacak şekilde değeri ayarlayabilirsiniz.

- 1 **Menü**'yü seçin ya da  ve **Oyunlar ve Uygulamalar** öğesini seçin. ve ardından **Şebeke Profili**.
- 2 Yeni bir şebeke profili ekleyebilir ve düzenleyebilirsiniz.


Ajanda & Tarayıcı

Takviminize etkinlik eklenmesi

- 1 Bekleme ekranından **Menü**'yü seçin ya da  , **Ajanda**'yı ve ardından **Takvim**'i seçin.
- 2 Etkinlik eklemek istediğiniz tarihi seçin. Gezinme tuşlarını kullanarak kaydırarak ya da **Seçenekler** öğesini seçip elle girmek suretiyle tarihi belirleyebilirsiniz.
- 3 Yeni program öğesini seçin ve etkinliğiniz başlamasını istediğiniz zamanı girmek üzere imleci aşağıya kaydırın. Gezinme tuşlarını kullanarak aşağı doğru kaydırın ve etkinliğinizin bitiş saatini girin.
- 4 Tekrar aşağı doğru kaydırın ve etkinliğiniz için bir **Alarm** belirlemek isteyip istemediğinizi seçin. Mevcut seçenekleri, görmek için sola ya da sağa kaydırın. Alarmı etkinliğin başlama saatinde çalacak şekilde belirleyebilir ya da etkinliğin yaklaştığını size hatırlatması için etkinliğin başlamasından önceki belirli bir süreye ayarlayabilirsiniz.
- 5 Aşağıya doğru kaydırın ve etkinlik için bir **Konu** girin. Harfleri ve rakamları girmek için tuş takımını kullanın.

- 6 Bir kez daha aşağıya doğru kaydırarak etkinliğin bir defaya mahsus mu olacağını veya **Bir kez, Günlük, Haftalık, Aylık** ya da **Yıllık** aralıklarla tekrarlanıp tekrarlanmayacağını belirleyin. Etkinlik tekrarlanacaksa, etkinliklerin tamamen sona ereceği bir **Bitiş tarihi** girmek için de ayrıca aşağıya kaydırabilirsiniz.
- 7 **Kaydet**'i seçtiğinizde etkinliğiniz takvime kaydedilir. Kare bir imleç kayıtlı etkinliklerin olduğu günleri işaret içine alacaktır.


Takvim etkinliğinin düzenlenmesi

- 1 Bekleme ekranından **Menü**'yü seçin ya da  , **Ajanda**'yı ve ardından **Takvim**'i seçin.
- 2 **Seçenekler** öğesini seçin ve ardından tüm etkinliklerinizin bir listesini görmek için **Tüm programlar** öğesini seçin. Düzenlemek istediğiniz etkinliğin üzerine gelin ve **Göster** öğesini seçin. Alternatif olarak etkinlik gününü takvimde belirleyebilir ve **Göster** öğesini seçebilirsiniz.
- 3 **Düzenle** öğesini seçin ve değiştirmek istediğiniz etkinlik bilgileri üzerine gelin. Değişikliklerinizi yapın ve düzenlenen etkinliği kaydetmek için **Kaydet** öğesine basın.


Ajanda & Tarayıcı

Not: Takviminizde bulunan herhangi bir etkinliği, bu etkinliği görüntülemek üzere seçerek ve ardından **Seçenekler** ve **Sil** ögesini kullanarak silebilirsiniz.

Takvim etkinliğinin paylaşılması

- 1 Bekleme ekranından **Menü**'yü seçin ya da  , **Ajanda**'yı ve ardından **Takvim**'i seçin.
- 2 Paylaşmak istediğiniz etkinliği ve **Seçenekler** ögesini seçin.
- 3 **Şu yolla gönder** ögesini seçin ve sonrasında **Metin mesajı**, **Multimedya mesajı**, **Bluetooth** ya da **E-posta** seçeneklerinden birini seçin.

Not eklenmesi

- 1 Bekleme ekranından **Menü**'yü seçin ya da  , **Ajanda**'yı ve ardından **Kısa not**'u seçin.
- 2 **Yeni** seçeneğini seçin ve kısa notunuzu girin.
- 3 Seçenekler ögesini ve ardından **Kaydet** ögesini seçin.
- 4 Kısa not uygulamasını tekrar açtığınızda yazmış olduğunuz kısa not ekranda görüntülenir.

İpucu! Mevcut bir notu düzenleyebilirsiniz.


Düzenlemek istediğiniz ögeyi seçin, **Seçenekler** ögesine basın ve **Düzenle**'yi seçin.

Alarmin ayarlanması


- 1 Bekleme ekranından **Menü**'yü seçin ya da  , ve ardından **Araçlar** ve **Alarm** ögelerini seçin.
- 2 **Yeni** ögesini seç.
- 3 Aşağıya doğru ilerleyin ve alarmin çalmasını istediğiniz saati girin.
- 4 Alarmin çalmasını istediğiniz zamanları **Bir kez**, **Günlük**, **Pzt - Cum**, **Pzt - Cts**, **Cts - Paz** olarak seçin veya **Gün seç** ögesini seçin.
- 5 Aşağıya kaydırın ve **Profili izle**, **Daima sesli** ya da **Daima titreşim** seçeneğinde alarmin çalmasını belirleyin.
- 6 Alarm sesini seçmek için aşağıya doğru kaydırın. **Sesler** ögesini seçerek yeni bir ses seçin.
- 7 Aşağıya doğru kaydırın, alarma bir ad verin veya önerilen adı saklayın.
- 8 **Kaydet**'e basın.

Not: En fazla 5 alarm ayarlayabilirsiniz.

Hesap makinesinin kullanımı

- 1 Bekleme ekranından **Menü**'yü seçin ya da , ve ardından **Araçlar** ve **Hesap makinesi** öğelerini seçin.
- 2 Numaraları girmek için rakam tuşlarına basın.
- 3 Basit hesaplamalar için, önce istediğiniz fonksiyona (+, -, x, ÷) ardından = tuşunu seçin.
- 4 Daha karmaşık hesaplamalar için, **İşlev**'i seçerek bir komut tercihi yapın.
- 5 Yeni bir hesaplama başlamak için ekranı temizlemek amacıyla **Temizle**'yi seçin.


Kronometre'yi kullanma

- 1 Bekleme ekranından **Menü**'yü seçin ya da , ve ardından **Araçlar** ve **Kronometre** öğelerini seçin.
- 2 Zamanlayıcıyı başlatmak için **Başla**'yı seçin.
- 3 Tur zamanını kaydetmek istiyorsanız Tur öğesini seçin. En fazla 20 tur zamanı kaydedilebilir.
- 4 Zamanlayıcıyı durdurmak için **Dur** öğesini seçin.
- 5 Kronometreyi durdurduğunuzda yeniden başlatmak için **Devam** öğesini veya süreyi yeniden başlatmak için **Sıfırla** öğesini seçin.

Birim dönüştürücü

- 1 Bekleme ekranından **Menü**'yü seçin ya da , ve ardından **Araçlar** ve **Birim dönüştürücü** öğelerini seçin.
- 2 Aşağıdaki seçenekler arasında tercihinizi yapın **Para birimi**, **Alan**, **Uzunluk**, **Ağırlık**, **Sıcaklık**, **Hacim** veya **Hız**.
- 3 Girmek istediğiniz ölçüm birimini seçmek için yukarıya doğru ilerleyin. Bir birim seçmek için sola ve sağa doğru ilerleyin ve birim miktarını girmek için aşağıya kaydırın.
- 4 Birim dönüştürme kutusuna doğru aşağıya ilerleyin ve kendisine dönüştürmek istediğiniz ölçüm birimini girin. Dönüştürme işlemi otomatik olarak aşağıdaki satırda gösterilecektir.

Dünya saatine şehir eklenmesi

- 1 Bekleme ekranından **Menü**'yü seçin ya da , ve ardından **Araçlar** ve **Dünya saati** öğelerini seçin.
- 2 Dünya üzerinde gezmek için yukarı, aşağı, sola veya sağa doğru hareket ettirin ve ardından bir kıta seçin.
- 3 Alana yaklaşmak ve o alanda bulunan şehirlerden birini seçmek için **Yaklaş** öğesini seçin.
- 4 Ayarla öğesine basın.

Ajanda & Tarayıcı

SIM servisleri

Bu özellik SIM ve şebeke hizmetlerine bağlıdır.

SIM kartın SAT'ı (SIM Application Toolkit

- SIM Uygulama Araçları Kiti) hizmetlerini

desteklemesi durumunda bu menü, SIM


kartta kayıtlı bulunan operatöre özgü hizmet

adı olacaktır.

Tarayıcı

Telefonunuzdaki tarayıcı sayesinde ne zaman ihtiyacınız olursa olsun en güncel haberleri alabilir, hava durumu hakkında bilgi alabilir aynı zamanda spor karşılaşmalarının sonuçlarına ulaşabilir ya da trafik hakkında bilgi alabilirsiniz. Bunlardan başka, tarayıcı sayesinde en yeni müzikleri, zil tonlarını, duvar kağıtlarını ve oyunları indirebilirsiniz.

Web erişimi

- 1 **Menü**'yü seçin ya da  **Tarayıcı** öğesini seçin. Veya tarayıcıya erişmek üzere sağ programlanabilir tuşa basın.
- 2 Tarayıcı ana sayfasına doğrudan ulaşmak için, **Ana sayfa**'yı seçin. Alternatif olarak, **Adres gir** öğesini seçin ve arzu ettiğiniz URL'yi girin ve ardından **Bağlan** öğesine basın.

Not: Bu servise bağlanma ve içerik indirme sırasında ek bir ücret faturanıza yansıtılır. Veri ücretlerinizi şebeke operatörünüzden kontrol edin.

Yahoo! ile eğlence

Bu menüyü seçerek internette hızla ve kolayca gezebilirsiniz.


Sık kullanılan ekleme ve sık kullanılanlara erişim

Favori web sitelerinize kolay ve hızlı erişebilmemiz için, sık kullanılan ekleyebilir ve web sayfalarını kaydedebilirsiniz.

- 1 **Menü**'yü seçin ya da  **Tarayıcı** öğesini seçin.
- 2 **Sık kullanılanlar**'ı seçin. Sık kullanılan listeniz ekranda görüntülenir.
- 3 Yeni bir sık kullanılan eklemek için, **Seçenekler** öğesini ardından **Yeni sık kullanılan** öğesini seçin. Sık kullanılan için bir ad girin ve ardından URL'yi yazın.
- 4 **Kaydet**'e basın. Sık kullanılan artık sık kullanılanlar listesinde görüntülenecektir.
- 5 Sık kullanılanlara erişmek için sadece arzu ettiğiniz sık kullanılan üzerine gelmeniz ve **Bağlan** seçeneğine dokunmanız yeterlidir. Bu noktadan sonra sık kullanılan eklemiş olduğunuz sayfaya bağlanacaksınız.


Tarayıcı

Kayıtlı bir sayfaya erişilmesi


- 1 **Menü**'yü seçin ya da  ve **Tarayıcı** öğesini seçin.
- 2 **Kaydedilen sayfalar** öğesini seçin.
- 3 İstediğiniz sayfayı seçin ve ardından **Bağlan** seçeneğine basın.

İpucu! Bu menü kayıtlı sayfaları silmenizi sağlayacaktır.

Tarayıcı geçmişinin görüntülenmesi

- 1 **Menü**'yü seçin ya da  ve **Tarayıcı** öğesini seçin.
- 2 **Geçmiş**'i ve ardından **Tamam** öğesini seçin.
- 3 Yakın zamanda girdiğiniz web sayfası başlıklarının listesi görüntülenir. Bu sayfalardan birine erişmek için, istediğiniz sayfanın üzerine gelin ve ardından **Bağlan** seçeneğine basın.

Web tarayıcı ayarlarının değiştirilmesi


- 1 **Menü**'yü seçin ya da  ve **Tarayıcı** öğesini seçin.
- 2 **Ayarlar**'ı seçin.
- 3 İnternet'te dolaşırken cep telefonunuzun bilgileri nasıl görüntüleyeceği ve nasıl kullanacağına ilişkin bir yöntem seçebilirsiniz. **Şebeke Profilleri, Oluşturma modu, Önbellek, Çerezler, Güvenlik sertifikaları, Görüntüyü göster, JavaScript ve Depolama konumu** ayarlarını değiştirebilirsiniz.
- 4 Ayarlarınızı değiştirdikten sonra **Tamam**'ı seçin.

Ayarlar

Bu klasör içerisinde, KS360 'ınızı kişiselleştirmek için ayarlarınızı adapte edebilirsiniz.


Not: Çağrı ayarları ile ilgili bilgi için 19. sayfaya bakın.

Profillerinizin değiştirilmesi

Profilinizi bekleme ekranında hızlı değiştirebilirsiniz. Gezinme tuşlarını kullanarak  öğesine ve ardından etkinleştirmek istediğiniz profile basın. **Genel**, **Sessiz**, **Titreşim**, **Yüksek** ve **Kulaklık**. arasından seçim yapın.


Profillerin özelleştirilmesi

Her profil ayarını kişiselleştirebilirsiniz.

- 1 **Menü**'yü seçin ya da  ve **Profiller** öğesini seçin.
- 2 İsteddiğiniz profili seçin ve **Kişiselleştir** seçeneğini tercih edin.
- 3 **Sessiz** ve **Titreşim** profilleri için titreşimi adapte edebilirsiniz. Diğer profiller için, listede bulunan tüm sesleri ve uyarı seçeneklerini değiştirebilirsiniz.

Tarih & saatinizi değiştirme

Tarih ve saate ilişkin işlemleri ayarlayabilirsiniz.

1 **Menü**'yü seçin ya da  ve **Ayarlar** öğesini seçin.

2 **Tarih & Saat** öğesini seçin ve aşağıdaki listeden seçim yapın:

Tarihi ayarla - Mevcut tarihi girebilirsiniz.

Tarih formatı - Tarih formatını ayarlayabilirsiniz. (YYYY/AA/GG, GG/AA/YYYY, AA/GG/YYYY)

Saati ayarla - Geçerli saati girebilirsiniz.

Saat formatı - Saat formatını 24 saat veya 12 saat olarak ayarlayabilirsiniz.


Otomatik güncelle - **Açık**'ı seçtiğinizde telefon tarihi ve saati otomatik olarak güncelleyecektir.

Dilin değiştirilmesi

Telefonunuzda kullanılan tüm metnin dilini değiştirmek üzere **Dil** öğesini seçin. Herhangi bir değişim dil giriş modunu da değiştirecektir.

Ayarlar

Resim ayarlarınızın değiştirilmesi

- 1 **Menü**'yü seçin ya da  ve **Ayarlar** ögesini seçin.
- 2 **Ekran** ögesini seçin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Duvar kağıdı - Ekranınızda görünecek bir duvar kağıdı seçin.

Saat - Bekleme ekranınızda saat ve tarih gösterimini seçin.

Arka plan ışığı zamanlayıcısı - Arka plan ışığının ne kadar süreyle yanacağını seçin.

İpucu! Arka plan ışığı ne kadar uzun süre yanarsa, o kadar çok pil tüketimi olur ve telefonunuzu daha sık şarj etmek zorunda kalırsınız.

Parlaklık - Parlaklığı ayarlamak üzere gezinme tuşlarını kullanın. %40, %60, %80 veya %100 seçeneklerinden birini seçin, ardından değişiklikleri kaydetmek üzere Tamam ögesine basın.

Ana ekran kısayolu - Açık ögesinin seçilmesi, 4 gezinme tuşu ve menü tuşuna ait kısa yolların, bekleme ekranının ortasında resim olarak görüntülenmesini sağlar.

Yazı tipi boyutu - Aşağıdakilerin yazı tipi boyutunu değiştirin: **Menü**, **Arama** ve **Mesajlar**.

Tema - Ekranınızın tüm görünümünü çabucak değiştirin.

Menü stili - Menü görünümünü Tablo görünümünden Liste görünümüne değiştirin.


Ana yazı tipi stili - Yazı tipini ayarlayın.

Arama yazı tipi stili - Telefon numarasının yazımı sırasında kullanılan yazı tipi stilini ayarlayın.

Bekleme modu metni - Bekleme ekranınıza bir mesaj eklemeyi seçin.

Güvenlik ayarlarının değiştirilmesi

KS360 'ınızı ve içerdığı önemli bilgileri korumak için güvenlik ayarlarınızı değiştirin.

- 1 **Menü**'yü seçin ya da  ve **Ayarlar** ögesini seçin.

- 2 **Güvenlik** ögesini seçin ve aşağıdaki listeden seçim yapın:

PIN kodu isteği - Telefonunuzu açtığınızda sizden istenecek bir PIN kodunu seçin.

Otomatik tuş kilidi - Telefon kullanımında değilken tuş takımının ne sürede kilitleneceğini belirleyin.

Telefon kilidi - Telefonunuzun kilitleneceği bir güvenlik kodu seçin: **Telefon açıldığında, SIM değiştiğinde** veya **Hemen**.

Kodları değiştir - **Güvenlik kodunuzu, PIN1 kodunu, PIN2 kodunu** veya KÇB şifresini değiştirebilirsiniz.

Kayıp & Çalıntı bildirim

Telefon çalındığında, cihaz gerçek sahibi tarafından belirlenen numaralara SMS mesajı gönderir. Kullanıcının İsim, birincil numara, ikincil numara, vb. KÇB ayarlarını yapması gereklidir. Varsayılan KÇB kodu "0000"dir. KÇB SMS mesajı çalınan telefonun IMEI numarası, o anki konumu ve telefonu kullanan kişinin numarası gibi bilgileri içerecektir.

Uçuş modunun kullanılması

Uçuş modunu **Açmak** veya **Kapatmak** için bu işlevi kullanın. **Uçuş modu açıkken** arama yapamaz, İnternet'e bağlanamaz, mesaj gönderemez veya Bluetooth'u kullanamazsınız.

Güç tasarrufu özelliğini kullanma

Güç tasarrufu ayarlarını Açık veya Kapalı konumuna getirmeyi seçin.

Telefonunuzun sıfırlanması

Tüm ayarları fabrika ayarlarına sıfırlamak üzere **Telefon** ayarları altında **Sıfırla** öğesini kullanın. Bu işlevi etkinleştirmek için Güvenlik koduna ihtiyacınız olacaktır.

Bellek durumunu görüntüleme

KS360'ınızın üç farklı belleği mevcuttur: Telefon, SIM Kartı ve harici bellek kartı (bellek kartını ayrıca satın almanız gerekebilir).

Bellek yöneticisini kullanarak her belleğin nasıl kullanılacağını belirleyebilir ve bellekte ne kadar yer olduğunu görebilirsiniz.

Menü'yü seçin ya da **OK** ve **Ayarlar** öğesini seçin. **Bellek durumunu** seçin ve KS360'ınızdaki belleklerin mevcut durumunu görün (Ortak, Ayrılmış, SIM kart ve Harici bellek).

İpucu! Bellek kartı takılması ile ilgili ayrıntılı bilgi için 13. sayfaya bakın.

Bluetooth ayarlarının değiştirilmesi

1 **Menü'yü** seçin ya da **OK** ve **Bağlantı** öğesini, ardından **Bluetooth'u** seçin.

2 **Bluetooth ayarlarını** seçin. Aşağıda belirtilen değişiklikleri yapın:

Görünme durumum -Cihazınızı başkalarının **Görmesini** veya **Gizlenmesini** seçin.

Ayarlar

Adım - KS360'ınız için bir isim girin.

Adresim - Bluetooth adresinizi görüntüleyin.

Bağlantı ayarlarının değiştirilmesi

Bağlantı ayarlarınız şebeke operatörünüz tarafından yapılmıştır, böylece telefonunuzun keyfini ilk andan itibaren sürebilirsiniz. Herhangi bir ayarı değiştirmek isterseniz bu menüyü kullanın.

Menü'yü seçin ya da  ve **Bağlantı** öğesini seçin. Seçenekleriniz:

Bluetooth - Bluetooth kullanımı için KS360 'ınızı ayarlayın. Diğer cihazlarda görünürlüğünüzü ayarlayabilir veya eşleştirdiğiniz cihazlar arasında arama yapabilirsiniz.

Şebeke - KS360'ınız tercih ettiğiniz şebekeye otomatik bağlanır. Bu ayarları değiştirmek için bu menüyü kullanın. Bu menüyü kullanarak yeni erişim noktaları ekleyebilirsiniz.

USB bağlantısı - **Veri hizmetini** seçin ve KS360'ınızı LG PC Suite yazılımıyla telefonunuzdan dosyaları kopyalayarak senkronize edin. Takılı bir bellek kartınız varsa, telefonunuzu USB bellek gibi kullanmak için **Yığın depolama**'yı seçin. Bilgisayarınıza bağlayın ve KS360 çıkarılabilir aygıt klasörünüze dosyaları sürükleyip bırakın.

Başka bir Bluetooth cihazıyla eşleştirme

KS360'ınızı başka bir cihazla eşleştirerek, parola korumalı bir bağlantı kurabilirsiniz. Bu, eşleştirmenizin daha güvenli olduğu anlamına gelir.


- 1 Bluetooth'unuzun **Açık** ve **Görünür** olduğunu kontrol edin. **Görünme durumu**'u ve ardından **Göster**'i seçerek **Bluetooth Ayarları** menüsünden görünme durumunuzu değiştirebilirsiniz.
- 2 Bluetooth menüsünden **Cihaz listesi**'ni ve ardından **Yeni**'yi seçin.
- 3 KS360'ınız cihazları arayacaktır. Arama tamamlandığında ekranda **Eşleştir** ve **Yenile** bellir.
- 4 Eşleştirmek istediğiniz cihazı, ardından **Eşleştir**'i seçerek parolayı girin ve **Tamam**'a basın.
- 5 Telefonunuz diğer cihaza bağlanacaktır, bu cihazda da aynı parolayı girmeniz gerekir.
- 6 Parola korumalı Bluetooth bağlantınız şimdi hazırdır.

Bluetooth kulaklık kullanılması

- 1 Bluetooth'unuzun **Açık** ve **Görünür** olduğunu kontrol edin.
- 2 Kulaklığınızı eşleştirme moduna almak için kulaklıkla birlikte verilen talimatları uygulayın ve cihazlarınızı eşleştirin.
- 3 KS360'ınız otomatik olarak Kulaklık profiline geçecektir. Ayrıca telefon görüşmesi yapmak için Bluetooth kulaklık da bağlayabilirsiniz.

Telefonunuzun bir veri saklama aygıtı olarak kullanılması

KS360'ınız bir USB belleğe benzer şekilde veri saklama aygıtı olarak kullanılabilir. Bu dosyalarınızın bilgisayardan telefona taşınması için büyük kolaylık sağlar. Bir bellek kartı taktığınızda, **Yığın depolama** amacıyla bağlanıyorsa, bilgisayarınızda iki disk varmış gibi görünecektir. Telefon belleği ve harici bellek.

- 1 **Menü**'yü seçin ya da  ve ardından **Bağlantı** öğesini seçin.
- 2 **USB Bağlantısı** öğesini seçin.
- 3 **Yığın depolama** üzerine gelin ve **Tamam** öğesine basın.

- 4 USB kablosunun küçük ucunu KS360'ın yan kısmında bulunan USB konektörüne takın. Daha büyük olan ucu da bilgisayarınızın USB bağlantı noktasına takın.
- 5 Otomatik olarak bir, eğer bir bellek kartı takılıysa iki adet çıkartılabilir disk klasörü açılacak ve telefon ya da bellek kartınızdaki tüm klasörler görüntülenecektir.
- 6 İlgili klasörlere resimlerinizi, videolarınızı, müzik dosyalarınızı veya belgelerinizi sürükleyip bırakın.
- 7 Masaüstü araç çubuğundaki **Donanımı güvenle kaldır** simgesine tıklayarak telefonunuzu güvenle sistemden ayırın.
- 8 Daha sonra bir dosyaya erişmek istediğinizde, örneğin bir resme, **Menü**'yü seçin ya da , ve ardından sırasıyla **Galeri Harici bellek** ve **Görüntüler** öğelerini seçin. Aktarmış olduğunuz tüm resimler bu dosyada saklanacaktır.

Ayarlar

Bir dosyanın telefona aktarılması

Bluetooth'u da kullanarak dosyaları bilgisayarınızdan telefonunuza aktarabilirsiniz.

- 1 Telefonunuzda ve bilgisayarınızda Bluetooth'un açık olduğundan ve birbirlerine görünür olduklarından emin olun.
- 2 Bilgisayarınızı dosyayı Bluetooth aracılığıyla göndermek için kullanın.
- 3 Dosya gönderildiğinde **Evet**'e dokunarak telefonunuza kabul etmeniz gerekmektedir.
- 4 Dosya, tipine bağlı olarak uygun klasör içerisine kaydedilecektir. Örneğin fotoğraflar **Resim** klasörüne ve müzik dosyaları **Sesler** klasörüne kaydedilecektir. Telefonunuz dosya tipini algılayamazsa, dosya **Diğerleri** klasörüne kaydedilecektir.


Not: Bluetooth kullanılarak gönderilen dosyalar telefon belleğine kaydedilecektir.

Bluetooth kullanarak dosyaların gönderilmesi ve alınması

Bluetooth, kablo gerektirmediği, bağlantı hızlı ve kolay olduğu için, mükemmel bir dosya gönderme ve alma yöntemidir. Ayrıca telefon görüşmesi yapmak için Bluetooth kulaklık da bağlayabilirsiniz.

Bluetooth ile dosyaları paylaşmaya başlayabilmemiz için cihazınızı başka bir Bluetooth aygıtı ile eşleştirmeniz gerekir. Aygıtların eşleştirilmesine ilişkin bilgi için, sayfa 54'de **Başka bir Bluetooth cihazıyla eşleştirme** başlığına bakınız.

Bluetooth'u açmak için:

- 1 **Menü**'yü seçin ya da  ve **Bağlantı** öğesini, ardından **Bluetooth**'u seçin.
- 2 **Bluetooth açık/kapalı** öğesini ve ardından **Açık** seçeneğini seçin.
- 3 Bluetooth'u kapatmak için **Kapalı** öğesini seçin.

Dosya göndermek için:

- 1 Göndermek istediğiniz dosyayı açın, bu genellikle bir fotoğraf, video veya müzik dosyası olacaktır.
- 2 **Seçenekler** ve **Şu yolla gönder** öğelerini ardından **Bluetooth**'u seçin.
- 3 Etkinleştirilmiş değilse Bluetooth'u açmak için **Evet**'i seçin.
- 4 KS360'ınız menzil içindeki diğer etkin Bluetooth cihazları otomatik olarak arayacaktır.
- 5 Dosyayı göndermek istediğiniz cihazı seçin ve **Gönder**'e basın.

Dosya almak için:

- 1 Dosya almak için, Bluetooth özelliğiniz hem **Açık** hem de **Görünür** olmalıdır. Daha detaylı bilgi için, Sayfa 53'de bulunan **Bluetooth ayarlarının değiştirilmesi** başlığına bakınız.
- 2 Bir mesaj, gönderenden dosyayı kabul edip etmediğinizi soracaktır. Dosyayı almak için **Evet** öğesini seçin.

İpucu! Dosyanızın gönderildiğinden emin olmak için ilerleme çubuğunu kontrol edin.

Not Bluetooth® sözcüğü ve logolarının sahibi Bluetooth SIG, Inc. şirkettir ve bu logo ile işaretler LG Electronics tarafından lisans altında kullanılmaktadır. Diğer ticari markalar ve ticari adlar ilgili sahiplerinin malıdır.

Aksesuarlar

Bu aksesuarlar KS360 ile birlikte gelmektedir.

Şarj cihazı



Stereo kulaklık



Pil



Kullanıcı Kılavuzu

KS360'ınız hakkında ayrıntılı bilgi edinin.

Not

- Her zaman için orijinal LG aksesuarlarını kullanın. Aksi halde garantiniz geçersiz olabilir.
- Aksesuarlar bölgelere göre farklılık gösterebilir; daha fazla bilgi için lütfen bölgesel servis şirketimizle ya da şubemizle irtibata geçin.

Şebeke hizmeti

Bu kılavuzda tanıtılan kablosuz telefon, GSM 900, DCS 1800, PCS 1900 şebekelerinde kullanım için onaylanmıştır.

Bu kılavuzda bahsi edilen özelliklerin bir kısmı Şebeke Hizmetleri olarak adlandırılır. Bu hizmetler kablosuz hizmet sağlayıcınızdan alabileceğiniz özel hizmetlerdir. Bu Şebeke Hizmetlerinden faydalanmadan önce bu hizmetlere abone olmanız ve servis sağlayıcınızdan kullanımları ile ilgili talimatlar almanız gerekmektedir.

Not: Bu cihazın yazılımı Türkiyede kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmıştır.

"Aşağıda bulunan uyumluluk beyanına <<http://tr.lgmobile.com>> adresinden ulaşabilirsiniz."

Teknik veriler

Genel

Ürünün adı : KS360

Sistem : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Ortam Sıcaklıkları

Maks : +55°C (deşarj oluyor)

+45°C (şarj oluyor)

Min : -10°C

Uyumluluk Bildirisi



Üretici Bilgileri

Adı

LG Electronics Inc

Adres

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Ürün Detayları

Ürün adı

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Model adı

KS360

Marka adı

LG

CE 0168

Uygun olunan standartlar

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1

EN 300 328 V 1.6.1

EN 60950-1 : 2001

EN 50360/EN 50361 : 2001

EN 301 511 V9.0.2

İlave Bilgi

Yukarıdaki standartlar BABT tarafından onaylanmıştır.

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* Tanımlama işareti: 0168

Beyan

Adı geçen ürünün yukarıda bahsedilen standartlara tam olarak uygun olduğunu garanti eder ve tüm sorumluluğum bize ait olduğunu temin ederiz.

İsim

Seung Hyoun, Ji / Director

Yayın Tarihi

18. JUN. 2008

Avrupa standart merkezi

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36 - 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Yetkili kişi imzası

Güvenli ve verimli kullanım talimatları

Lütfen bu basit talimatları okuyun. Söz konusu talimatları takip etmemeniz tehlikeli ya da yasadışı olabilir. Daha detaylı bilgi bu kılavuzda verilmektedir.

Radyo frekansı enerjisine maruz kalma

Radya dalgasına maruz kalma ve Özel Emilim Hızı (SAR – Specific Absorption Rate) bilgileri

KS360 modeli mobil telefon, radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili güvenlik gereksinimlerine uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu gereksinim, yaşa ve sağlık durumuna bağlı olmaksızın tüm kişilerin güvenliğini garanti altına almak için tasarlanmış güvenlik sınırlarını içeren bilimsel kuralları temel almaktadır.

- Radyo dalgalarına maruz kalma kurallarında, Özel Emilim Hızı ya da SAR olarak bilinen bir ölçüm birimi kullanılmaktadır. SAR testleri, telefonun kullanılan tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç seviyesinde iletim yaptığı standart bir yöntem kullanılarak gerçekleştirilmektedir.

- Çeşitli LG telefonu modellerinin SAR seviyeleri arasında farklılıklar olmasına karşın, tüm modeller radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kuralların gereklerini yerine getirecek şekilde tasarlanmıştır.
- Uluslararası İyonize Olmayan Radyasyon Koruması Komisyonu (ICNIRP), önerilen SAR sınırını on (10) gram doku üzerinde 2W/kg olarak belirlemiştir.
- Bu model telefon için kulakta kullanılmak üzere DASY4 tarafından test edilmiş en yüksek SAR değeri, 0.489 W/Kg (10g)vücutta taşınanı ise 0.949 W/Kg (10g).
- Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü (IEEE) tarafından bir (1) gram doku üzerinde ortalama 1.6 W/Kg olarak belirlenmiş tavsiye edilen SAR limitlerini benimseyen ülkelerde/ bölgelerde yaşayanlar için (örneğin ABD, Kanada, Avustralya ve Tayvan) SAR verileri.

Güvenli ve verimli kullanım talimatları

Ürüne özen ve bakım

UYARI

Yalnızca bu telefon modelinde kullanılması onaylanmış pilleri, şarj aletlerini ve aksesuarları kullanın. Diğer türlerde ürünlerin kullanılması, telefonun onaylarını ya da garantisini geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir.

- Bu telefonu açıp parçalara ayırmayın. Telefon için onarım gerekli olduğunda yetkili teknik servise götürün.
- TV, radyo ve bilgisayar gibi elektrikli cihazlardan uzak tutun.
- Bu cihaz, radyatör veya ocak gibi ısı kaynaklarından uzak tutulmalıdır.
- Düşürmeyin.
- Bu telefona mekanik titreşim ve şok uygulamayın.
- Özel yönetmeliklerce gerekli kıldığı her yerde telefonunuzu kapatın. Örneğin hassas tıbbi ekipmanları etkileyebileceği için telefonunuzu hastanelerde kullanmayın.
- Telefon şarj olurken ıslak ellerle kullanmayın. Elektrik çarpabilir ya da telefonunuza ciddi zarar gelebilir.
- Telefonunuz dışarıdan bir yangın tehlikesine neden olabileceğinden, telefonu yanıcı maddelere yakın yerlerde şarj etmeyin.
- Ünitenin dış kısmını silmek için kuru bez kullanın (benzin, tiner veya alkol gibi çözücüler kullanmayın).
- Yumuşak mobilyalar üzerindeyken telefonu şarj etmeyin.
- Telefonun iyi havalandırılmış bir ortamda şarj edilmesi gerekir.
- Bu telefonu dumanda ve tozda bırakmayın.
- Bu telefonu kredi kartlarına ve ulaşım biletlerine yakın tutmayın; manyetik şeritlerdeki bilgileri etkileyebilir.
- Ekranı sivri bir cisimle vurmayın; aksi takdirde telefon zarar görebilir.
- Bu telefonu ıslatmayın veya neme maruz bırakmayın.
- Kulaklık gibi aksesuarları dikkatli kullanın. Antene gereksiz yere dokunmayın.

Telefonun verimli kullanımı

Elektronik cihazlar

Tüm mobil telefonlar, parazite maruz kalabileceği için performansı etkilenebilir.

- Telefonunuzu, izinsiz olarak tıbbi bir aygıtın civarında kullanmayın. Telefonu, kalp pilleri üzerine (göğüs cebi) yerleştirmekten kaçının.
- Bazı işitme cihazları, mobil telefonlardan olumsuz etkilenebilir.
- Düşük düzeyde parazit, TV'leri, radyoları, bilgisayarları vs etkileyebilir.

Yol güvenliği

Araç kullandığınız bölgelerde, mobil telefonların kullanımıyla ilgili yasaları ve yönetmelikleri kontrol ediniz.

- Araba kullanırken telefonu elinize almayın.
- Tüm dikkatinizi araba kullanmaya verin.
- Mümkünse Handsfree ünitesi kullanın.
- Araç kullanırken telefon kullanmanız gerekiyorsa önce arabanızı yolun kenarına çekip park ediniz.
- RF enerjisi, ses sistemi ve güvenlik donanımı gibi araç elektronik sistemlerini etkileyebilir.

- Aracınızda hava yastığı varsa, sabit ya da taşınabilir kablosuz cihazları hava yastığının açılmasını engelleyecek şekilde yerleştirmeyin. Hava yastığının arıza yapmasına veya yanlış çalışmadan ötürü ciddi yaralanmaya neden olabilir.
- Müziği dışarda dinliyorsanız, etrafınızın farkında olmak için sesin makul bir seviyede tutulduğundan emin olun. Bu özellikle yolların yakınında bir zorunluluktur.

İşitme duyunuza zarar vermekten kaçının.

Uzun bir süre yüksek sese maruz kaldığınızda işitme duyunuz zarar görebilir. Bu nedenle kulaklığı kulağınıza yakınen açıp kapamamanızı öneririz. Bunun yanı sıra müzik ve görüşme sesini makul bir seviyeye ayarlamamanızı öneririz.

Cam Parçalar

Mobil aygıtın bazı parçaları camdan üretilmiştir. Mobil aygıtınız, sert bir yüzeye düşerse veya ciddi bir darbe alırsa bu cam kırılabilir. Cam kırılırsa, buna dokunmayın veya çıkarmaya çalışmayın. Cam yetkili bir servis sağlayıcı tarafından değiştirilene dek mobil aygıtınızı kullanmayın.

Güvenli ve verimli kullanım talimatları

Patlama bölgesi

Patlamaların yürütüldüğü bölgelerde telefonunuzu kullanmayın. Kısıtlamaları gözlemleyin ve ilgili hükümleri ve kuralları takip edin.

Potansiyel patlama tehlikesi bulunan bölgeler

- Bu telefonu yakıt dolum tesislerinde kullanmayın.
- Yakıtların veya kimyasal maddelerin civarında kullanmayın.
- Mobil telefonunuzun ve aksesuarlarının bulunduğu araç kabininde, yanıcı gaz, sıvı veya patlayıcılar taşımayın veya bulundurmayın.

Hava taşıtlarında

Kablosuz cihazlar, hava taşıtlarında parazite neden olabilir.

- Herhangi bir hava taşıtına binmeden önce mobil telefonunuzu kapatınız.
- Mürettebatın onayı olmadan yerde kullanmayın.

Çocuklar

Telefonunuzu çocukların erişemeyeceği, güvenli bir yerde saklayın. Söküldüğünde boğulma tehlikesi oluşturabilecek küçük parçalar içerir.

Acil çağrılar

Acil çağrılar, her mobil şebekesinde bulunmayabilir. Bu yüzden, acil çağrılar için yalnız bu telefona güvenmemelisiniz. Yerel hizmet sağlayıcınızla görüşün.

Pil bilgileri ve bakımı

- Pili tekrar şarj etmeden önce tamamen boşaltmanıza gerek yoktur. Diğer batarya sistemlerinden farklı olarak, batarya performansını düşürebilecek bellek etkisi yoktur.
- Yalnız LG pillerini ve şarj aletlerini kullanın. LG şarj aletleri, pil ömrünü en iyi seviyede tutmak için tasarlanmıştır.
- Pil ünitesinin içini açmayın veya kısa devre yaptırmayın.
- Pil ünitesinin metal uçlarını temiz tutun.
- Pil, kabul edilebilir performansın dışına çıktığı zaman değiştirin. Pil yenisiyle değiştirilmeden önce yüzlerce defa şarj edilebilir.

- PİL uzun zaman kullanılmadıysa, kullanım süresini uzatmak için tekrar şarj edin.
- PİL şarj cihazını doğrudan güneş ışığında bırakmayın ve banyo gibi nemli yerlerde kullanmayın.
- PİL'in performansını düşüreceği için sıcak veya soğuk yerlerde bırakmayın.
- PİL'in yanlış tipte bir pille değiştirilmesi halinde patlama tehlikesi bulunmaktadır.
- Kullanılmış pilleri, üreticisinin verdiği talimatlara uygun şekilde imha edin. Mümkünse geri dönüşümde kullanılmasını sağlayın. Ev atığı olarak atmayın.
- Pili değiştirmeniz gerekirse, yardım için bunu en yakın yetkili LG Electronics servis noktasına götürünüz.
- Şarj cihazının gereksiz elektrik tüketiminden kaçınmak için, telefon tam olarak şarj olduktan sonra daima şarj cihazını prizden çıkarın.
- Geçerli pil ömrü ağı yapılandırmasına, ürün ayarlarına, kullanım aralığına, pil ve çevresel koşullara bağlı olarak değişiklik gösterir.



Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.



KS360 User Guide | ENGLISH

Congratulations on your purchase of the advanced and compact KS360 phone by LG, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.



Disposal of your old appliance

- 1** When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
- 2** All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3** The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 4** For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.
- 5** Complies with EEE regulations.

Contents

01 SET UP	
Getting to know your phone	7
Open view	8
Installing the SIM and battery	10
Memory card	13
Installing a memory card	13
Removing a memory card	13
Formatting a memory card	13
Menu map	14
02 YOUR STANDBY SCREEN	
Your standby screen	15
The status bar	15
03 THE BASICS	
Calls	16
Making a call	16
Making a call from your contacts	16
Answering and rejecting a call	16
Adjusting the call volume	17
Speed dialling	17
Viewing your call logs	17
Using call divert	18
Using call barring	18
Changing the call settings	19
Contacts	20
Searching for a contact	20
Adding a new contact	20
Contact options	20
Adding a contact to a group	21
Renaming a group	21
Adding a picture to a contact	21
Copying your contacts to your SIM	22
Deleting all your contacts	22
Viewing information	22
Messaging	23
Messaging	23
Sending a message	23
Entering text	24
Text input mode using the keypad	24
Setting up your email	24
Sending an email using your new account	24
Message folders	25
Managing your messages	25
Using templates	26
Changing your text message settings	27
Changing your multimedia message settings	27
Changing your email settings	28
Changing your other settings	28

04 GET CREATIVE

Multimedia	29	Listening to the radio	37
Taking a quick photo	29	Using the voice recorder	38
Before you've taken your photo	29	Recording your voice memo	38
After you've taken your photo	30	Sending a voice recording	38
Using the quick settings	30	My stuff	39
Changing the image size	31	Images.....	39
Viewing your saved photos	31	Images options menu.....	39
Setting a photo as Wallpaper or Picture ID ..	31	Sending a photo	40
Shooting a quick video	32	Organising your images	40
After you've shot your video	32	Deleting an image	40
Getting to know the viewfinder.....	33	Deleting multiple images.....	40
Using the quick settings	33	Creating a slide show.....	41
Watching your saved videos	33	Sounds	41
Adjusting the volume when viewing a		Using a sound	41
video	33	Videos	41
MP3 player	34	Watching a video	41
Transferring music onto your phone	34	Using options while video is paused	42
Playing a song.....	34	Sending a video clip.....	42
Using options while playing music.....	34	Video options menu	42
Creating a playlist.....	35	Documents.....	43
Playing a playlist.....	35	Viewing a document	43
Editing a playlist	35	Others	43
Deleting a playlist	36	External memory	43
Using the FM radio	37	Games and Applications	44
Searching for stations	37	Games and Applications.....	44
Resetting channels	37	Playing a game.....	44
		Viewing applications	44
		Changing the network profile.....	44

Contents

05 GET ORGANISED

Organiser & Tools.....	45
Adding an event to your calendar.....	45
Editing a calendar event.....	45
Sharing a calendar event.....	46
Adding a memo.....	46
Setting your alarm.....	46
Using your calculator.....	47
Using the stopwatch.....	47
Converting a unit.....	47
Adding a city to your world clock.....	47
SIM services.....	48

06 BROWSER

Browser.....	49
Accessing the web.....	49
Enjoying Yahoo!.....	49
Adding and accessing your bookmarks ...	49
Accessing a saved page.....	50
Viewing your browser history.....	50
Changing the web browser settings.....	50

07 SETTINGS

Settings.....	51
Changing your profiles.....	51
Personalising your profiles.....	51
Changing your date & time.....	51
Changing the language.....	51
Changing your display settings.....	52
Changing your security settings.....	52
Using flight mode.....	53
Using power save.....	53
Resetting your phone.....	53
Viewing memory status.....	53
Changing your Bluetooth settings.....	53
Changing your connectivity settings.....	53
Pairing with another Bluetooth device.....	54
Using a Bluetooth headset.....	54
Using your phone as a mass storage device..	55
Transferring a file to your phone.....	55
Sending and receiving your files using Bluetooth.....	56

08 ACCESSORIES

Accessories.....	57
Network service.....	58
Technical data.....	58
General.....	58
Ambient Temperatures.....	58


Guidelines for safe and efficient use.....	60
--	----

Getting to know your phone



Open view




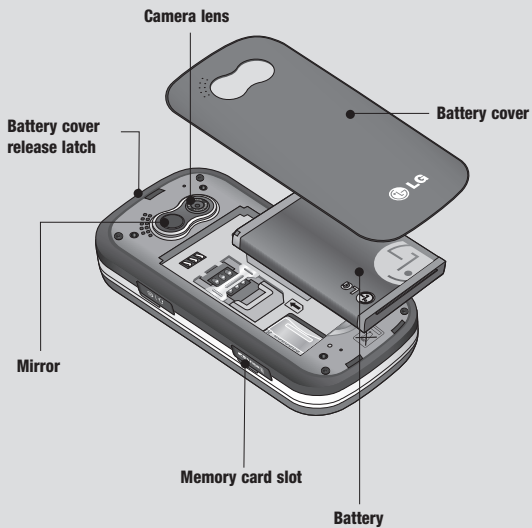

Installing the SIM and battery


1 Remove the battery cover

Press the battery cover release latch. The battery cover should lift off easily.

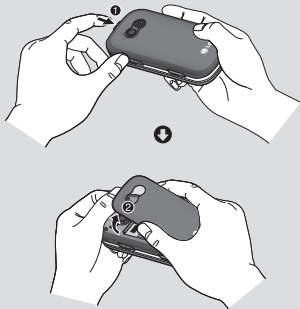

2 Remove the battery

Lever the bottom edge of the battery and remove it carefully from the battery compartment.

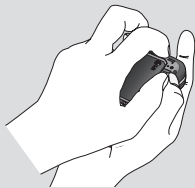

⚠ WARNING: Do not remove the battery when the phone is switched on, as this may damage the phone.



3 Install the SIM card

Slide the SIM card into the SIM card holder. Make sure that the gold color contact area on the card is facing downwards. To remove the SIM card, push it out of the holder from the top.

⚠ WARNING: Do not insert the SIM card when the keyboard is open, as this may damage your phone and SIM card.

4 Install the battery


Insert the top of the battery first into the top edge of the battery compartment. Ensure the battery contacts align with the terminals on the phone. Press the bottom of the battery down until it clips into place.

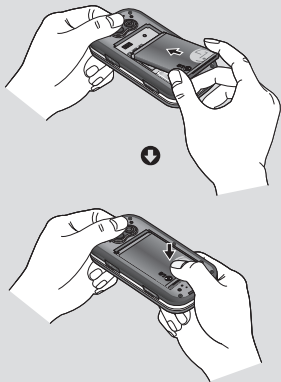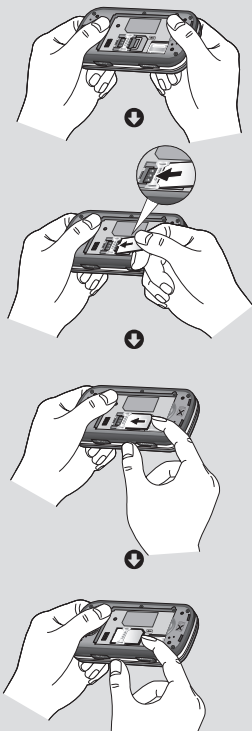

Installing the SIM and battery

5 Replace the battery cover

Insert the bottom of the battery cover and push down until it clicks into place.

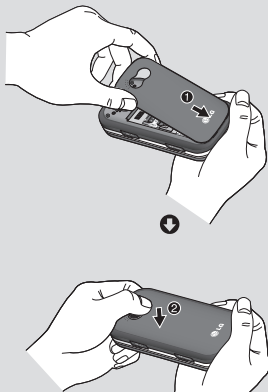

6 Charging your phone

Pull open the cover of the charger socket on the side of your KS360. Insert the charger and plug into a mains electricity socket. Your KS360 will need to be charged until a message reading Battery Full appears on screen.

WARNING: Do not charge the phone when it is on soft furnishings. The phone should be charged in a well ventilated area.



Memory card

Installing a memory card

You can expand the memory space available on your phone using a memory card.

TIP! A memory card is an optional accessory.

Open the memory card slot. Slide the memory card into the slot cover, until it clicks into place. Make sure that the gold contact area is facing downwards.



Removing a memory card

Open the cover and carefully remove the memory card by gently pushing it in to the phone and quickly releasing it, as shown in the following diagram:



Formatting a memory card

If your memory card is not already formatted, you will need to do so before you can begin using it.

- 1 From the standby screen press **OK** and select **Settings**.
- 2 Choose **Memory status** and select **External memory**.

WARNING: When you format your memory card, all the content will be wiped. If you do not want to lose the data on your memory card, back it up first.

Menu map



Games & Apps

- 1 Games
- 2 Applications
- 3 Network profile



Call history

- 1 All calls
- 2 Missed calls
- 3 Dialed calls
- 4 Received calls
- 5 Call duration
- 6 Call costs
- 7 Data information



Contacts

- 1 Search
- 2 New contact
- 3 Speed dials
- 4 Groups
- 5 Copy all
- 6 Delete all
- 7 Settings
- 8 Information



Multimedia

- 1 MP3 player
- 2 Camera
- 3 Video camera
- 4 FM radio
- 5 Voice recorder



Messaging

- 1 New message
- 2 Inbox
- 3 Email box
- 4 Drafts
- 5 Outbox
- 6 Sent
- 7 Listen to voicemail
- 8 Info messages
- 9 Templates
- 0 Settings



My stuff

- 1 Images
- 2 Sounds
- 3 Videos
- 4 Documents
- 5 Others
- 6 External memory



Profiles

- 1 General
- 2 Silent
- 3 Vibrate only
- 4 Outdoor
- 5 Headset



Organiser

- 1 Calendar
- 2 Memo



Tools

- 1 Alarm clock
 - 2 Calculator
 - 3 Stopwatch
 - 4 Unit converter
 - 5 World clock
 - 6 SIM services*
- *This feature depends on SIM and the network services. If your operator supports SIM Tool Kit then this menu will appear.



Browser

- 1 Home
- 2 Yahoo!
- 3 Bookmarks
- 4 Enter address
- 5 History
- 6 Saved pages
- 7 Settings
- 8 Information



Connectivity

- 1 Bluetooth
- 2 Network
- 3 USB connection



Settings








- 1 Date & Time
- 2 Languages
- 3 Display
- 4 Shortcut
- 5 Call
- 6 Security
- 7 Flight mode
- 8 Power save
- 9 Reset
- 0 Memory status









Your standby screen

The status bar

The status bar uses various icons to indicate things like signal strength, new messages and battery life, as well as telling you whether your Bluetooth is active.





Below is a table explaining the meaning of icons you're likely to see in the status bar.

Icon	Description
	Network signal strength (number of bars will vary)
	No network signal
	Roaming service
	Bluetooth® is activated
	WAP service is connected
	An alarm is set
	New message

Icon	Description
	New voice message
	General profile in use
	Silent profile in use
	Vibrate profile in use
	Outdoor profile in use
	Headset profile in use
	Remaining battery life
	Battery empty


Calls

Making a call


- 1 Make sure your phone is on.
- 2 The fastest way to make a call is to activate touch mode by pressing . If you press this key, you can touch the screen to enter the phone number to call. Or, you can use the keypad after opening the slide. To delete a digit press  or the back arrow.
- 3 Press  to initiate the call.
- 4 To end the call, press .

TIP! To enter + when making an international call, touch and hold **0**.

Making a call from your contacts


- 1 Select **Contacts** in the menu and choose Search.
- 2 Using the keypad, enter the first letter of the contact you want to call and scroll to the contact.
- 3 Press  to initiate the call.

Answering and rejecting a call

When your phone rings, press **Accept** or press  to answer the call.

While your phone is ringing, then select Silent to mute the ringing. This is great if you have forgotten to change your profile to **Silent** for a meeting.

Press  or select **Reject** to reject the incoming call.

TIP! You can change the settings on your phone to answer your calls in different ways. Press , select **Settings** and choose **Call**. Select **Answer mode** and choose from **Slide open**, **Any key** or **Accept key only**.


Adjusting the call volume

To adjust the volume during a call, press the volume key on the left hand side of your phone.

Speed dialling

You can assign a speed dial number to a contact you call frequently.

- 1 Press **Menu** and choose **Contacts**, then select **Speed dials**.
- 2 Your voicemail is set to speed dial 1 and you cannot change this. Select any other number either by using the navigation keys and selecting **Assign** or by pressing the hard key number.
- 3 Your address book will open. Select the contact you'd like to assign to that number using the navigation keys, then select **OK**.

To call a speed dial number, press and hold the assigned number until the contact appears on screen. The call will initiate automatically; there's no need to press .

Viewing your call logs

Press **Menu** or , select **Call history**. Choose to view:

All calls - View a complete list of all your dialled, received and missed calls.

Missed calls - View a list of any calls you have missed.

Dialled calls - View a list of all the numbers you have called.

Received calls - View a list of all the numbers that have called you.

Call duration - View details of how long you have spent on your calls; received and dialled.

Call costs - View the charges applied to your Last call or All calls. This service is network dependent, some operators are unable to support this.


Data information - View the amount of all your received and sent data in kilobytes.

TIP! From any call log select **Options** and choose **Delete** to delete selected items.

TIP! Using the navigation keys, highlight any single call entry to view the date and time of the call.

Calls

Using call divert

- 1 Press **Menu** or  , select **Settings** and choose **Call**.
- 2 Select **Call divert**.
- 3 Choose whether to divert all calls, when the line is busy, when there is no reply, when you are out of reach, all data calls or all fax calls.
- 4 Choose **Activate** and select whether to divert to voicemail, another number or your favourite number.
- 5 Enter your divert number or select **Search** to browse **Contacts** for your divert number.

Note: Charges are incurred for diverting calls. Please contact your network provider for details.


TIP! To turn off all call diverts, choose **Cancel all** from the **Call divert** menu.

Using call barring

- 1 Press **Menu** or  , select **Settings** and choose **Call**.
- 2 Select **Call barring**.
- 3 Choose any or all of the seven options:
 - All outgoing**
 - Outgoing international**
 - Outgoing international except home country**
 - All incoming**
 - Incoming when abroad**
 - Cancel all barrings**
 - Change password**
- 4 Select **Activate** and enter the call barring password. Please check with your network operator for this service.

TIP! Select **Fixed dial number** from the **Call** menu to turn on and compile a list of numbers which can be called from your phone. You'll need your PIN2 code from your operator. When activated, only numbers included in the fixed dial list can be called from your phone.

Changing the call settings

- 1 Press **Menu** or  , select **Settings** and choose **Call**.
- 2 From here you can amend the settings for:

Call divert - Choose whether to divert your calls.

Call barring - Select which calls you would like to be barred.

Fixed dial number - Choose a list of numbers that can be called from your phone.

Answer mode - Choose whether to answer the phone using only the accept key, any key or by sliding your handset open.

Send my number - Choose whether your number will be displayed when you call someone.

Call waiting - Be alerted when you have a call waiting.

Minute minder - Select **On** to hear a tone every minute during a call.

Auto redial - Choose that the phone will automatically try to redial in the case of failure to connect a call.

Send DTMF tones - You can send the DTMF (dual tone multi-frequency) tones of the number on the display during a call. This option is helpful for entering a password or account number when you call an automated system, like a banking service.

Contacts

Searching for a contact

- 1 Select **Contacts** from the main menu and choose **Search**.
- 2 Using the keypad or touchpad enter the first letter of the contact you want to call.
- 3 To scroll through the contacts and their different numbers use the navigation keys.

Adding a new contact

- 1 Select **Contacts** and choose **New contact**.
- 2 Choose whether to store your new contact on your **Phone** or **SIM** card.
- 3 Enter all the information you have in the fields provided and select **Save**.

Or, use a slightly quicker method...

- 1 Enter the number you wish to store and press **Options**.
- 2 Choose **Save** or **Add to existing contact**.
- 3 Enter the relevant information as above and select **Save**.

Contact options

There are many things you can do when viewing a contact. Here's how to access and use the Options menu:

- 1 Open the contact you'd like to use. See **Searching for a contact** above.
- 2 Select **Options** to open the list of options.

From here you can:

Edit - Change any of the contact's details.

New message - Send a message to the contact. If the contact has an email address, select whether you'd like to send a **Message** or **Email**.

Send via - Send the contact's details to another person as a business card. Choose to send as a **Text message**, **Multimedia message**, via **Bluetooth** or by **Email**.

Delete - Delete the contact. Select **Yes** if you are sure.


New contact - Add a new contact.

Multi delete - Mark multiple contacts to delete.

Copy to SIM/phone - Choose to move or copy to the SIM card or phone (depending on where you originally saved the contact).

Adding a contact to a group

You can save your contacts into groups, for example, keeping your work colleagues and family separate. There are a number of groups including **Family**, **Friends**, **Colleague**, **VIP**, **Group 1**, **Group 2** and **No group** already set up on the phone.

- 1 Select **Contacts** and choose **Groups**.
- 2 Scroll to the group you wish to add a contact to and select **View** then select **Add**.
- 3 Your contacts will open. Scroll to any contacts you would like to add to the group and press , then select **Done**.
- 4 Select **Yes** if you are sure.

TIP! You can assign a ringtone or icon to a group. Select the group you wish to assign the ringtone or icon to, select **Options** and choose the item you want.

Renaming a group

You can rename any of the groups to fit your lifestyle.

- 1 Select **Contacts** and choose **Groups**.
- 2 Select the group you want to rename.
- 3 Choose **Options**, select **Rename** and enter your new group name.
- 4 Select **Save**.

Note: You can only assign a contact to a group or add a picture to a contact that is saved in your phone (not SIM) memory.

Adding a picture to a contact

You can change the appearance of your contacts in your address book to include a picture.

- 1 Select **Contacts** and choose **Settings**.
- 2 Select **View options** and choose **With picture**.
- 3 Then return to the address book and select the contact you want to add a picture to.
- 4 Choose **Options** and select **Edit**.

Contacts

- 5 Scroll down to the **Photo** section. Choose **Options** and select **Images** or **New image**. If you select **Images**, you can choose an image that is saved in your phone memory. If you select **New image**, your camera viewfinder will open, so you can take a picture of your contact. Take the picture then press set.
- 6 Select **Save**.

Copying your contacts to your SIM

You can also choose to copy your contacts from your SIM to your handset or from your handset to your SIM.

- 1 Select **Contacts** and choose **Copy All**.
- 2 Select to copy the contacts from **SIM to phone** or **Phone to SIM**.
- 3 Choose whether to **Keep original** or **Delete original**.
- 4 Select **Yes** if you are sure.

Deleting all your contacts

- 1 Select **Contacts** and choose **Delete all**.
- 2 Select to delete contacts from **SIM** or **Phone**.
- 3 Select **Yes** if you are sure.
- 4 Enter the password, which is set to 0000 as default, and select **OK**.

Viewing information

Select **Contacts** and choose **Information**. From here you can view your **Service dial numbers**, your **Own number** and your **Business card**.

TIP! If you haven't yet created a business card, the **Business card** screen will give you the option to create one. Select **New** and enter your details as you would for any contact. Choose **Save**.



Messaging

Messaging

Your KS360 includes functions related to SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service) Email, Bluetooth message, as well as the network's service messages.

Simply press  and select **Messaging**.

Sending a message

- 1 Press **Menu** or , select **Messaging** and choose **New message**. Or, a quicker way is to press  on the keypad when the slide is open.
- 2 Choose **Message** to send an SMS or MMS.
- 3 A new message editor will open. Message editor combines SMS and MMS into one intuitive and easy to switch between mode. The default setting of the message editor is SMS mode.
- 4 Enter your message using the keypad. See page 24 for more information on how to enter text.

- 5 Select **Options** and choose **Insert** to add an **Image, Sound, Video, Symbol, Text template, Emoticon, Name & Number, New slide, Subject** or **More (Contact/ My business card/Schedule)**.
- 6 Choose **Send to**.
- 7 Enter the phone number or press **Options** and select **Contacts** or **Recent list** to open your contacts list. You can add multiple contacts.
- 8 Select **Send**.




WARNING: If an **Image, Sound, Video, New slide** or **Subject** is added to the message editor, it will be automatically converted to MMS mode and you will be charged accordingly.


Messaging

Entering text

You can enter alphanumeric characters using the phone's keypad. For example, storing names in Contacts, writing a message and creating scheduling events in the calendar all require entering text. The following text input methods are available in the phone: Abc manual mode and 123 mode.

Note: Some fields may allow only one text input mode (e.g. telephone number in address book fields).


To input a symbol in the text entry field, press the  key and select a symbol, then select **OK**. Scroll using the navigation keys to show more symbol options.

Complete each word with a space by pressing .

To delete a character, press  key.


Text input mode using the keypad

When you are required to enter text, for example when writing a message, the keypad will default to Abc mode. If you are entering a number, for example when making call, the keypad number keys will default to numbers.

In Abc mode you can enter numbers by first pressing  and then the number you require.


Setting up your email

You can stay in touch on the move using email on your KS360. It's quick and simple to set up a POP3 or IMAP4 email account.

- 1 Press **Menu** or , select **Messaging** and choose **Settings**.
- 2 Select **Email** then **Email account**.
- 3 Select **New**.


Sending an email using your new account

To send/receive an email, you should set up an email account (see above).

- 1 Press , select **Messaging** and choose **New message**.
- 2 Choose **Email** and a new email will open.
- 3 Write a subject then press **OK**.
- 4 Enter your message using the keypad.
- 5 Select **Options** and choose an attachment to add: **Image, Sound, Video, Document, Contact, My business card, Schedule** or **Others**.

- 6 Press **Send** and enter the recipient's address or press **Options** and select **Contacts** to open your contacts list.
- 7 Press **Send** and your email will be sent.

Message folders

Press **Menu** or , select **Messaging**. The folder structure used on your KS360 is fairly self-explanatory.

Inbox - All the messages you receive are placed into your Inbox. From here you can reply, forward and more, see below for details.

Email box - Contains all your email messages. Select the account you want to use then select **Retrieve**. Your KS360 will connect to your email account and retrieve your new messages.

Drafts - If you don't have time to finish writing a message, you can save what you have done so far here.

Outbox - This is a temporary storage folder while messages are being sent.

Sent - All the messages you send are placed into your Sent folder.

Listen to voicemail - You can access your voicemail box (if provided by your network). When a new voice message is received, the symbol will be displayed on the standby screen.

Info messages - All info messages and updates received from your operator.

Templates - A list of useful messages, already written for a quick reply.

Managing your messages

You can use your **Inbox** to manage your messages.

- 1 Press **Menu** or , select **Messaging** and choose **Inbox**.

- 2 Select **Options** and then choose to:

Delete - Delete the selected message.

Reply - Send a reply to the selected message.

Forward - Send the selected message on to another person.

Return call - Call the person who sent you the message.

Threaded view/General view - Choose the way messages are displayed in your inbox.

Messaging

Information - View the details of a message, for example, the time it was sent.

Copy/Move - Choose to copy or move the selected message to the SIM card or phone.

Multi delete - Delete selected messages.

Delete all read - All opened messages will be deleted.


Delete all - Delete text messages, multimedia messages or all messages.

If you see the message **No space for SIM message**, you should delete some messages from your inbox which are stored in SIM Card.

If you see the message **No space for messages**, you can delete either messages or saved files to create space.

Using templates


You can create templates for the **Text** and **Multimedia** messages you send most frequently. There are some templates already on your phone, which can be edited if you wish.

- 1 Press **Menu** or , select **Messaging** and choose **Templates**.
- 2 Choose **Text** or **Multimedia**. You can then select **Options** and choose **Edit** to change existing templates, to add **New template** or to **Delete** templates.
- 3 To send a template, select the one you want to send, choose **Options** and select **Send via**.
- 4 Choose how you would like to send the template, as a **Message, Bluetooth message** or **Email**.
- 5 Choose a contact and select **Send**.

Changing your text message settings

Your KS360 message settings are pre-defined so that you can send messages immediately.

If you would like to change the settings, you can do this using the **Settings** options.

Press **Menu** or , select **Messaging**, then choose **Settings** and **Text message**. You can make changes to:

Message type - Convert your text into Voice, Fax, Paging, X.400, Email or ERMES.

Validity period - Choose how long your message is stored at the message centre.

Delivery report - Choose to receive confirmation that your message was delivered.

Reply charging - Choose to be billed for your message recipient's reply.

Message centre number - Enter the details for your message centre.

Character encoding - Choose how your characters are encoded. This impacts the size of your message and therefore data charges.

Send long text as - Choose whether to send your message as SMS or MMS when you enter a text longer than 2 pages in the message field.

Bearer setting - Choose whether to send your messages via GSM or GPRS.

Changing your multimedia message settings

Your KS360 message settings are pre-defined so that you can send messages immediately.

If you would like to change the settings, you can do so using the **Settings** options.

Press **Menu** or , select **Messaging**, then choose **Settings** and **Multimedia message**.

You can make changes to:

Slide duration - Choose how long your slides appear on screen.

Priority - Choose the priority level of your multimedia message.

Validity period - Choose how long your message is stored at the message centre.

Delivery report - Choose to allow and/or request a delivery report.

Read report - Choose to allow and/or send a read report.

Messaging

Auto download - Choose to automatically or manually download multimedia messages depending on whether you are at home or roaming.

Network profile - Select an operator specific network profile for sending multimedia messages.

Permitted message type - Select which type of multimedia messages to allow.

Changing your email settings

You can adapt your email settings to your own preferences.

1 Press **Menu** or , select **Messaging** and choose **Settings**.

2 Select **Email** then you can adapt the following settings:


Email account - You can set up an email account.

Access point - You can set the email access point.

Retrieve interval - Choose how often your KS360 checks for new email messages.

Signature - Create an email signature and switch this feature on.

Changing your other settings

Press **Menu** or , select **Messaging**, choose **Settings** then:

Voicemail number - Your voicemail number is stored here. Contact your network operator for more information on the service they provide.


Push message - Change your service message settings.


Info message - Choose the reception status, alerts and language of your info messages.

Save text message - Choose whether to save your text messages to the phone memory or to the external memory.

Multimedia


Taking a quick photo


- 1 Hold the camera key down on the left side of the handset. The camera viewfinder will appear on screen.
- 2 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the photo.
- 3 Position the phone so you can see the subject of your photo.
- 4 Press  or press the camera key all the way down to take a photo.


Note: You can also access the camera menu from the standby screen. Press  and select **Multimedia**. Select **Camera** to open the viewfinder.


Before you've taken your photo


Press  to access these options:

 **Self timer** - The self-timer allows you to set a delay after the capture button is pressed. Choose from 3 seconds, 5 seconds or 10 seconds. Great for that group photo you want to be part of.

 **Multi shot** - This enables you to take up to 9 shots automatically in very quick succession, great for taking photos of moving objects or at sporting events.

 **White balance** - The white balance ensures that any white in your photo is realistic. In order for your camera to correctly adjust the white balance you may need to determine the light conditions. Choose from **Auto**, **Daylight**, **Incandescent**, **Cloudy**, **Fluorescent** or **Night mode**.

 **Colour effect** - Choose from four colour tone options: **Off** (normal/colour), **Sepia**, **Mono** (black and white) or **Negative**.

 **EV** - Exposure values, represented by numbers with a plus or minus. When the main subject is darker than the background, increase exposure value. If the subject is much lighter than the background, decrease exposure value.

Multimedia

After you've taken your photo

Your captured photo will appear on the screen. The name of the image runs along the bottom of the screen and you will see six options displayed on the left side of the screen.

OK - Select to take another photo straightaway. Your current photo will be saved.



New image - Take another photo straightaway. Your current photo will be saved.



Set as - Select to open a sub menu to set your image as **Wallpaper** or **Picture ID**.



Send via - Select to send the photo as a **Multimedia message** or **Email, Bluetooth**. See page 23 for **Sending a message**.



Album - Select to look at the other photos in your album. Your current photo will be saved. See page 31 for **Viewing your saved photos**.

Delete - Delete the photo you have just taken and confirm by selecting **Yes**. The viewfinder will reappear.

Using the quick settings

Select **Options** to access the quick settings options. These include various options for taking photos.

Video camera - Convert from camera mode to video camera mode.

Display - Choose Standard or Clean mode.

Resolution - See **Changing the image size** on page 31.

Quality - Choose between **Normal**, **Fine** and **Super fine**. The finer the quality, the sharper a photo will be. The file size will increase as a result, which means you will be able to store fewer photos in your memory.

Shutter tone - Select one of the three shutter sounds.

Save to - Choose whether to save your photos to the phone memory or to the external memory.


Reset settings - Choose **Yes** to reset your phone to the original camera settings.

Changing the image size

You can change the size of the photo to save memory space. The more pixels, the larger the file size, which in turn means they take up more of your memory. If you want to fit more pictures on your phone you can alter the pixel number to make the file size smaller.

- 1 Press **Options** and select **Resolution** from the toolbar.
- 2 Select a pixel value from the four numerical options (320x240, 640x480, 1280x960, 1600x1200).
- 3 Press **OK** to implement your changes.

Viewing your saved photos

- 1 You can access your saved photos from within the camera mode and from the standby screen. From the viewfinder, simply press **Album**. From the standby screen you should press **Menu** or  , then select **My stuff** and **Images**.
- 2 Your gallery will appear on screen.
- 3 Use the navigation keys to select the photo you want to view and select **View** to enlarge it.

Setting a photo as Wallpaper or Picture ID


From your image gallery, use the navigation keys to select an image and choose **Options** and **Set as** to use the selected image as **Wallpaper** or **Picture ID** for one of your contacts. When you set the photo as Picture ID you can choose which part of the photo to use.

Note: Picture ID can only be added to contacts saved to your phone, not your SIM.

Multimedia

Shooting a quick video


- 1 Quickly press the camera key on the left side of the handset.
- 2 Choose **Video camera**.
- 3 Point the camera lens towards the subject of the video.
- 4 Press the camera key on the left side of the handset to start recording.
- 5 **REC** will appear in the bottom right corner of the viewfinder and a timer will show the length of your video.
- 6 To pause the video select **Pause** and resume by selecting **Resume**.
- 7 Select **Stop** to stop recording.


Note: You can also access the **Video camera** from the standby screen. Press  and select **Multimedia**, scroll down and select **Video camera** to open the viewfinder.


After you've shot your video


The name of the video runs along the bottom of the screen and six options will be displayed on the left side of the screen.

OK - Select to record another video straight away. Your current video will be saved.

 **New video** - Select to shoot another video straight away. Your current video will be saved.

 **Play** - Select to play the video you have just recorded.

 **Send via** - Select to send the video as a **Multimedia message** or **Email**. See page 23 for **Sending a message**.

 **Video album** - Select to look at the other video clips in your album. Your current video clip will be saved. See page 33 for **Watching your saved videos**.

Delete - Delete the video you have just recorded and confirm by selecting Yes. The viewfinder will reappear.

Getting to know the viewfinder

Note: You can adjust the zoom using the volume keys on the left side of the phone.

Using the quick settings

Select **Options** to access the quick settings options. These include various options for recording videos.

Camera - Convert from video camera mode to still camera mode.

Display - Choose Standard or Clean mode.



Resolution - If you want to fit more videos on your phone you can alter the pixel number to make the file size smaller. Choose between two options for your video, 176x144, 320x240.

Quality - Super fine/ Fine/ Normal.

Save to - Choose whether to save your video clip to the phone memory or to an external memory.

Reset settings - Choose **Yes** to reset your phone to the original video camera settings.

Watching your saved videos

- 1 You can access your saved videos either from within video camera mode or from the standby screen. From the viewfinder select **Album**. From the standby screen you should press **Menu** or , then select **My stuff** and **Videos**.
- 2 Your gallery will appear on screen.
- 3 Use the navigation keys to select the video you want to view and press  to watch it.

Adjusting the volume when viewing a video

To adjust the volume of the audio on a video whilst it is playing, use the volume keys on the left side of the handset. The volume level is shown below the video, on the left hand side.

Multimedia

MP3 player

Your LG KS360 has a built-in MP3 player so you can play all your favourite music.

To access the MP3 player, press **Menu** or  and select **Multimedia** then **MP3 player**. From here you have access to:

All songs - Contains all of the songs you have on your phone.

My playlist - Contains any playlists you have created as well as **On the go**, **Recent songs** and **Favourite songs**.







Settings - Adjust your music settings.

Transferring music onto your phone

The easiest way to transfer music onto your phone is via Bluetooth or your sync cable. To transfer using Bluetooth:

- 1 Make sure both devices have Bluetooth switched on and are visible to one another.
- 2 Select the music file on the other device and choose to send it via Bluetooth.
- 3 When the file is sent you will have to accept it on your phone by selecting **Yes**.
- 4 The file should appear in **All songs**.

Playing a song

- 1 Press **Menu** or  and select **Multimedia**, then choose **MP3 player**.
- 2 Choose **All songs** then select the song you want to play. Select .
- 3 Select  to pause the song.
- 4 Select  to skip to the next song.
- 5 Select  to skip to the previous song.
- 6 Select  to stop the music and return to the MP3 player menu.

TIP! To change the volume while listening to music, use the volume keys on the left side of your phone, or the up and down navigation keys.

Using options while playing music

Select **Options** and choose from:

Minimise - Hide the music player screen so that you can continue using your phone as normal while music is playing.

View playlist - Look at the playlist you are currently listening to.

Search - Search for a track from the list of songs on your phone.

Add to playlist - Adds the current track to a playlist.



Set as - Set the current track as your **Ringtone** or **Message tone**.

Information - You can view information about the music file you are listening to.



Settings - Change the Shuffle, Play mode or Equalizer settings.

Creating a playlist

You can create your own playlists by choosing a selection of songs from the **All songs** folder.

- 1 Press  and select **Multimedia**.
- 2 Choose **MP3 player**, then select **My playlist**.
- 3 Press **New**, enter the playlist name and press **Save**.
- 4 The **New playlist** folder will show. Select all of the songs that you would like to include in your playlist by scrolling to them and selecting .
- 5 Select **Save** to store the playlist.


Playing a playlist

- 1 Press **Menu** or  and select **Multimedia**.
- 2 Choose **MP3 player**, then select **My playlist**.
- 3 Select the playlist you would like to play and select **View**, then select .

Editing a playlist

From time to time, you may want to add new songs or delete songs from a playlist.

If you want to organise your playlists, you can edit them using the **Options** menu.

- 1 Press **Menu** or  and select **Multimedia**.
- 2 Choose **MP3 player**, then select **My playlist**.
- 3 Scroll to the playlist you want to edit and select **View**, then select **Options**. Choose from:

Play - You can play the selected music.

Add to Playlist - You can add songs to the playlist using this option.

Multimedia


Remove - Remove a song from the playlist. Select **Yes** to confirm.

Multi delete - Select and delete songs from the playlist.

Remove all - Remove all of the songs from the playlist.

Information - Select to view information.

Deleting a playlist

- 1 Press **Menu** or  and select **Multimedia**.
- 2 Choose **MP3 player**, then select **My playlist**.
- 3 Scroll to the playlist you want to delete and select **Options**.
- 4 Select **Delete** and select **Yes** to confirm.

Note:

As a result of the Digital Rights Management (DRM) system, some of the media items you download from the Internet or receive by MMS may have a "Purchase right" menu to access them. You can acquire the key to purchase the right from the website which owns the rights to the contents.

Music is copyright protected in international treaties and national copyright laws. It may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music. In some countries national law prohibits private copying of copyrighted material. Please check the national legislation of the applicable country concerning the use of such material.

Using the FM radio


Your LG KS360 has an FM radio feature so you can tune in to your favourite stations to listen on the move.

Note: You will need to insert your headset in order to listen to the radio. Insert the plug into the headset socket (this is the same socket that you plug your charger into).


Searching for stations

You can tune radio stations into your phone by searching for them either manually or automatically. They will then be saved to specific channel numbers so you don't have to keep re-tuning. You can save up to 12 channels in your phone.

To auto tune:

- 1 Press **Menu** or  and select **Multimedia**, then choose **FM radio**.
- 2 Select **Options** and choose **Auto scan** then select **Yes**.
- 3 Each time a station is found, your KS360 will ask if you want to save it. Select **Yes** if you want to store the channel and **No** if you don't. Any stations you choose to save will automatically be allocated to a channel number in your phone.


To manually tune:

- 1 Press **Menu** or  and select **Multimedia**, then choose **FM radio**.
- 2 Select a channel number that you want to save a station to and choose **Edit**.
- 3 To enter your station, use the navigation keys to search or enter the frequency using the keypad, then select **Save**.


Note: You can also edit the stations you have saved in a channel number.

TIP! To improve the reception extend the headset cord, which functions as the radio antenna.

Resetting channels

- 1 Press **Menu** or  and select **Multimedia**, then choose **FM radio**.
- 2 Select **Options** and select **Reset channels**. Choose **Yes** to confirm the reset. Each channel will return to the starting 87.5Mhz frequency.

Listening to the radio

- 1 Press **Menu** or  and select **Multimedia**, then choose **FM radio**.
- 2 Select the channel number of the station you would like to listen to.




Note: You can listen to the radio via a built-in speaker. Press **Options**, select **Listen via** and choose **Speaker**.

Multimedia

Using the voice recorder

Use your **Voice recorder** to record voice memos or other sounds.

Recording your voice memo

- 1 Press **Menu** or  and select **Multimedia**, then choose **Voice recorder**.
- 2 Press  to begin recording.
- 3 Select **Pause** to pause the recording.
- 4 Choose **Stop** to end the recording.
- 5 Select  to listen to the recording.

Note: You can listen to all of the voice recordings you have saved by selecting **Album**.


Sending a voice recording

- 1 Once you have finished recording, select **Options**.
- 2 Select **Send via** and choose from **Multimedia message**, **Bluetooth** or **Email**. If you choose **Message** or **Email**, the recording will be added to the message and you can write and send it as normal. If you choose **Bluetooth**, you will be prompted to turn Bluetooth on.

TIP! If you plan to send your recording as a message, before you start recording, select **Options**, select **Recording mode** and choose **MMS**. This will ensure that the recording fits into a message.

My stuff

You can store any multimedia files in your phone memory so that you have easy access to all of your pictures, sounds, videos and games. You can also save your files to a memory card. The advantage of using a memory card is that you can free up space on your phone memory.

All your multimedia files will be saved in **My stuff**. Press **Menu** or  then select **My stuff** to open a list of folders.

Images

Images contains a folder of default images and default flash files pre-loaded onto your phone, images downloaded by you and images taken on your phone camera.

Images options menu

The options which are available to you in **Images** depend on what type of image you have selected. All of the options will be available for pictures you have taken on the phone's camera. Only the **View**, **Set as**, **File info**, **Slide show**, **Sort by** and **View style** options are available for default images.

In the **Images** folder, select **Options** to bring up your list of options.

Delete - Delete the selected image.

Set as - Set the selected image as your **Wallpaper** or as a **Picture ID**.

Send via - Send the selected image to a friend via **Multimedia message**, **Bluetooth** or **Email**.

Note: The image may need to be resized before it can be sent by MMS.

File - **Edit image**, **Rename**, **Make animation** or view the **Information** (Name, Size, Date, Time, Resolution, Type and Copyright) of the selected image. If you have an external memory card inserted, two additional options will show: **Move to external memory** and **Copy to external memory**.

Print via - Print an image file via **Bluetooth** or **Pictbridge**.

Slide show - Watch a slide show of your images. See **Creating a slide show** on page 41 for more information.

New folder - Create a new folder within the main Images folder.

Mark/Unmark - Select more than one image to delete or **Copy** or **Move**.


Delete all - Delete all the photos in your Images folder.

My stuff


Sort by - Arrange your images by **Date**, **Type** or **Name**.

View style - Change the way you view your photos.


Sending a photo

- 1 Press **Menu** or  then select **My stuff**.
- 2 Select **Images**.
- 3 Select a photo and choose **Options**.
- 4 Select **Send via** and choose from **Multimedia message**, **Bluetooth** or **Email**.
- 5 If you choose **Multimedia message** or **Email**, your photo will be attached to the message and you can write and send the message as normal. If you choose **Bluetooth**, you will be prompted to turn Bluetooth on and your phone will search for a device to send the picture to.




Organising your images

- 1 Press **Menu** or  then select **My stuff**.
- 2 Select **Images**.
- 3 Choose **Options** then select **Sort by**.
- 4 Choose from **Date**, **Type** or **Name**.

Deleting an image


- 1 Press  then select **My stuff**.
- 2 Select **Images**.
- 3 Select an image and press **Options**.
- 4 Select **Delete** and confirm by pressing **Yes**.

Deleting multiple images

- 1 Press **Menu** or  then select **My stuff**.
- 2 Select **Images**.
- 3 Choose **Options** and select **Mark/Unmark** and **Delete**.
- 4 A box will appear next to each image. Select  to mark each image. To unmark an image, select  again so that the tick disappears from the box. Or, you can select **Options** then choose **Mark all** or **Unmark all**.
- 5 Once you have marked all of the appropriate boxes, select **Done** and confirm you want to delete all of the marked images.

Creating a slide show

If you want to look at all of the images on your phone or scan through what you've got, you can create a slide show to save you from having to open and close each individual image.



- 1 Press **Menu** or  then select **My stuff**.
- 2 Select **Images**.
- 3 Select the photo you would like to begin the slide show and select **Options**.
- 4 Choose **Slide show** and it will begin.
- 5 Press **Pause** to pause the slide show and **Quit** to end the slide show and return to the **Images** folder.

During the slide show, press **Options** to choose between **Full image** and **Full screen**. Select **Landscape** to change the orientation of the image.

Sounds

The **Sounds** folder contains the **Default** sounds, your **Voice recordings** and sound files downloaded by you. From here you can manage, send or set sounds as ringtones.



Using a sound

- 1 Press **Menu** or  then select **My stuff**.
- 2 Scroll to and select **Sounds**.
- 3 Select **Default sounds** or choose from the list of voice recording files.
- 4 Select a sound and press  to listen to it.
- 5 Select **Options**, select **Set as** and choose from **Ringtone**, **Ringtone ID** and **Message tone**.

Videos

The **Videos** folder shows the list of downloaded videos and videos you have recorded on your phone.

Watching a video

- 1 Press **Menu** or  then select **My stuff**.
- 2 Scroll to and select **Videos**.
- 3 Select a video and press .

My stuff

Using options while video is paused

By selecting **Options**, the video you are playing will be in pause mode and you can choose from:

Delete - Delete the video.

Send via - Send the video to a friend via **Multimedia message, Bluetooth** or **Email**.

Information - View the Name, Size, Date, Time, Type and Copyright details of the selected file.

Sending a video clip

- 1 Press **Menu** or  then select **My stuff**.
- 2 Scroll to and select **Videos**.
- 3 Select the video clip you want and press **Options**.
- 4 Press **Send via** and choose from **Multimedia message, Bluetooth** or **Email**.
- 5 If you choose **Multimedia Message** or **Email**, your video clip will be attached to the message and you can write and send the message as normal. If you choose **Bluetooth**, you will be prompted to turn Bluetooth on and your phone will search for a device to send the video to.

Note: The video may need to be resized before it can be sent by MMS. Some videos may be too large to send by MMS at all.

Video options menu

In the **Videos** folder highlight a video and press **Options** to bring up the following list of options.

Delete - Delete the selected video.

Send via - Send the selected video to a friend via **Multimedia message, Email** or **Bluetooth**.

File - Rename the video or view the information (Name, Size, Date, Time, Type and Copyright).

If you have an external memory card inserted two additional options will show: **Move to external memory** and **Copy to external memory**.

New folder - Create a new folder within the main Videos folder.

Mark/Unmark - Select more than one video clip before selecting **Delete**.

Delete all - Delete all the clips in your Videos folder.

Sort by - Arrange your videos by **Date**, **Type** or **Name**.

Auto next play - Allows to set the play mode: **Off**, **Repeat once** and **Repeat all**.


- **Off**: Plays the selected file.
- **Repeat once**: Plays all files in a list once.
- **Repeat all**: Continues to play all files in a list repeatedly.

List view / Thumbnail view - Change the way you view your videos.

Documents

From the **Documents** menu.

Viewing a document

- 1 Press **Menu** or  then select **My stuff**.
- 2 Select **Documents**.
- 3 Select a document and press **View**.

Others

From the **Others** menu, you can view the files which are not saved in the Images, Sounds, Videos or Documents folders.

You may find that when you transfer files from your computer to your phone, they appear in the **Others** folder rather than the **Documents** folder. If this happens you can move them.

External memory


If you've inserted a memory card it will be displayed as a folder within **My stuff**. Your external memory folder will be divided into five further folders: **Images**, **Sounds**, **Videos**, **Documents** and **Others**. Each folder will contain all the files of that type which are saved to your memory card rather than your handset.

Games and Applications

Games and Applications

Your KS360 comes with preloaded games to keep you amused when you have time to spare. If you choose to download any additional games or applications they will be saved into this folder.


Playing a game

- 1 Press **Menu** or  and select **Games & Apps** and then **Games**.
- 2 You can download games from site, and then enjoy it.

Note: An additional cost is incurred when connecting to this service. Check your data charges with your network provider.


Viewing applications

You can manage the Java applications installed in your phone by using the **Applications** menu. You can also delete downloaded applications.

- 1 Press **Menu** or  and select **Games & Apps** and then **Applications**.
- 2 View and manage any applications you have.


Changing the network profile

To download a game, you can set the value to connect to the network using **Network profile**.

- 1 Press **Menu** or  and select **Games & Apps** and then **Network profile**.
- 2 You can add and edit a new network profile.


Organiser & Tools

Adding an event to your calendar

- 1 From the standby screen press **Menu** or , and select **Organiser**, then **Calendar**.
- 2 Select the date you would like to add an event to. You can choose a date either by scrolling to it using the navigation keys or by selecting **Options** and **Go to date** in order to enter a date.
- 3 Select **New schedule** and scroll down to enter the time you would like your event to begin. Scroll down and enter the end time of your event.
- 4 Scroll down again and choose whether you would like to set an **Alarm** for the event. Scroll left or right to see the available options. You can set the alarm to go off at the starting time of the event or at a set period of time before the event starts to remind you the event is coming up.
- 5 Scroll down and enter a **Subject** for the event. Use the keypad to type letters and numbers.

- 6 Scroll down once more to select whether the event is occurring **Once** or repeated at **Daily**, **Weekly**, **Monthly** or **Yearly** intervals. If the event is repeated, you can also scroll down to enter an **Expiration date** for when the events will stop completely.
- 7 Select **Save** and your event will be saved in the calendar. A square cursor will mark the days of any saved events.


Editing a calendar event

- 1 From the standby screen press **Menu** or , and select **Organiser**, then **Calendar**.
- 2 Choose **Options** and select **All schedules** to see a list of all your events. Scroll to the event you would like to edit and select **View**. Alternatively select the day of the event in the calendar and select **View**.
- 3 Select **Edit** and scroll to the event detail you want to change. Make your modifications and select **Save** to store the edited event.


Note: You can delete an event from your calendar by selecting to view the event and then pressing **Options** and **Delete**.

Organiser & Tools

Sharing a calendar event


- 1 From the standby screen press **Menu** or  , and select **Organiser**, then **Calendar**.
- 2 Select the event you would like to share and choose **Options**.
- 3 Choose **Send via** and select from **Text message**, **Multimedia message**, **Bluetooth** or **Email**.

Adding a memo

- 1 From the standby screen press **Menu** or  , and select **Organiser**, then **Memo**.
- 2 Select **New** and type your memo.
- 3 Select **Options** then **Save**.
- 4 Your memo will appear on screen the next time you open the memo application.


TIP! You can edit an existing memo. Select the one you want to edit, press **Options** and select **Edit**.

Setting your alarm


- 1 From the standby screen press **Menu** or  , and select **Tools**, then **Alarm clock**.
- 2 Select **New**.
- 3 Scroll down and enter the time you would like the alarm to sound at.
- 4 Choose the repeat type to indicate whether you would like your alarm to sound **Once**, **Daily**, **Mon - Fri**, **Mon - Sat**, **Sat - Sun**, or **Choose weekday**.
- 5 Scroll down and choose whether you would like the alarm to **Always sound**, **Always vibrate** or **Follow profile**.
- 6 Scroll down to choose the alarm tone. Choose **Sounds** to select a new sound.
- 7 Scroll down and enter a name for the alarm or keep the suggested name.
- 8 Select **Save**.

Note: You can set up to 5 alarms.


Using your calculator

- 1 From the standby screen press **Menu** or , and select **Tools**, then **Calculator**.
- 2 Press the numeric keys to input numbers.
- 3 For simple calculations, select the function you require (+, -, ×, ÷), followed by =.
- 4 For more complex calculations, select **Function** to select a command.
- 5 Select **Clear** to clear the screen and start a new calculation.


Using the stopwatch

- 1 From the standby screen press **Menu** or , and select **Tools**, then **Stopwatch**.
- 2 Select **Start** to begin the timer.
- 3 Choose **Lap** if want to record a lap time. Up to 20 lap times can be saved.
- 4 Select **Stop** to end the timer.
- 5 Choose **Resume** to restart the stopwatch at the time you stopped it at or select **Reset** to return to zero.

Converting a unit

- 1 From the standby screen press **Menu** or , and select **Tools**, then **Unit converter**.
- 2 Choose whether you would like to convert **Currency, Area, Length, Weight, Temperature, Volume** or **Velocity**.
- 3 Scroll up to choose from the unit of measurement you want to enter. Scroll left and right to select a unit, then scroll down and enter the unit quantity.
- 4 Scroll down to the unit conversion box and choose the unit measurement you want to convert into. The conversion will show automatically in the line below.

Adding a city to your world clock

- 1 From the standby screen press **Menu** or , and select **Tools**, then **World clock**.
- 2 Scroll up, down, left or right to navigate the globe and choose a continent.
- 3 Select **Zoom in** to zoom into an area and choose from the cities in that area.
- 4 Press **Set**.

Organiser & Tools

SIM services


This feature depends on SIM and the network services.

If the SIM card supports SAT (i.e. SIM Application Toolkit) services, this menu will be the operator specific service name stored on the SIM card.

Browser

With a browser at the tip of your fingers, you can get up to date news and weather forecasts as well as information on sports or traffic whenever you need it. In addition, the browser allows you to download the latest music, ringtones, wallpapers and games.

Accessing the web

- 1 Press **Menu** or  and select **Browser**.
- 2 To access the browser homepage directly, select **Home**. Or select **Enter address** and type in your desired URL, followed by **Connect**.


Note: An additional cost is incurred when connecting to this service and downloading content. Check your data charges with your network provider.

Enjoying Yahoo!

You can surf the web quickly and easily by selecting this menu.


Adding and accessing your bookmarks

For easy and fast access to your favourite websites, you can add bookmarks and save web pages.

- 1 Press **Menu** or  and select **Browser**.
- 2 Select **Bookmarks**. A list of your bookmarks will appear on the screen.
- 3 To add a new bookmark, select **Options** and choose **New bookmark**. Enter a name for your bookmark followed by the URL.
- 4 Press **Save**. Your bookmark will now appear in the list of bookmarks.
- 5 To access the bookmark simply scroll to the required bookmark and select **Connect**. You will be connected to your bookmarked page.


Browser

Accessing a saved page


- 1 Press **Menu** or  and select **Browser**.
- 2 Select **Saved pages**.
- 3 Select the required page and press **Open**.

TIP! This menu will also allow you to delete saved pages.

Viewing your browser history

- 1 Press **Menu** or  and select **Browser**.
- 2 Select **History** and select **OK**.
- 3 A list of web page titles you have accessed recently will be displayed. To access one of these pages, scroll to the required page and select **Connect**.

Changing the web browser settings

- 1 Press **Menu** or  and select **Browser**.
- 2 Select **Settings**.
- 3 You can choose the way your mobile handles, displays and uses information when browsing the internet. You can amend settings within **Network profiles, Rendering mode, Cache, Cookies, Security certificates, Show image, JavaScript, Storage location**.
- 4 Once you have changed your settings, select **OK**.

Settings

Within this folder you can adapt your settings to make your KS360 personal to you.


Note: For information on call settings see page 19.

Changing your profiles

You can quickly change your profile from the standby screen. Simply press  using the navigation keys then the profile you would like to activate. Choose from **General**, **Silent**, **Vibrate only**, **Outdoor** and **Headset**.


Personalising your profiles

You can personalise each profile setting.

- 1 Press **Menu** or  and select **Profiles**.
- 2 Choose the profile you want and select **Personalise**.
- 3 For the **Silent** and **Vibrate only** profiles, you can adapt the vibration. For the other profiles, you can change all of the sounds and alert options available in the list.

Changing your date & time

You can set functions relating to the date and time.

- 1 Press **Menu** or  and select **Settings**.
- 2 Select **Date & Time** and choose from the list below:

Set date - You can enter the current date.

Date format - You can set the date format. (YYYY/MM/DD, DD/MM/YYYY, MM/DD/YYYY)

Set time - You can enter the current time.

Time format - You can set the time format to either 24 hours or 12 hours.


Auto update - Select **On**, the phone will automatically update the date and time.

Changing the language

Select **Languages** to change the language for any text in your phone. Any change will also alter the language input mode.

Settings

Changing your display settings

- 1 Press **Menu** or  and select **Settings**.
- 2 Select **Display** and choose from:

Wallpaper - Choose a wallpaper to appear on your screen display.

Clocks - Choose to have the time and date visible on your standby screen. Choose from

No date & time or **Normal**.

Backlight timer - Choose how long the backlight remains on for.

TIP! The longer the backlight is on for, the more battery power is used and you may need to charge your phone more often.

Brightness - Use the navigation keys to adjust the brightness. Choose from 40%, 60%, 80% or 100%, then select OK to save your change.

Home screen shortcut - Select **On** to display the shortcuts of 4 menus as pictures on the middle of the standby screen.

Font size - Change the font size of the following : **Menu**, **Dialling** and **Messaging**.

Theme - Quickly change the whole look of your screen.

Menu style - Change the menu view from **Grid view** to **List view**.

Main font style - Adjust the font type.


Dialling font style - Adjust the font style for when you are dialling a phone number.

Standby text - Choose to add a message to your standby screen.

Network Name - Choose On or Off.

Changing your security settings

Change your security settings to keep your KS360 and the important information it holds protected.

- 1 Press **Menu** or  and select **Settings**.
- 2 Select **Security** and choose from the list below:

PIN code request - Choose a PIN code to be requested when you turn your phone on.

Auto key lock - Choose how long before the keypad locks when the phone is not in use.

Phone lock - Choose a security code to lock your phone **When power on**, **When SIM changed** or **Immediately**.

Anti-theft mobile tracker - The ATMT feature of this phone provides you with the ability to have a tracking system in place for your mobile in case you loose or misplace it.

The moment an un-authorized user uses your phone, a SMS is triggered from your phone and the message is send to your pre-defined number.

Change codes - Change your **Security code**, **PIN1 code**, **PIN2 code** or **ATMT code**.

Using flight mode

Use this function to switch the flight mode **On** or **Off**. You will not be able to make calls, connect to the internet, send messages when **Flight mode** is switched **On**.

Using power save

Choose to switch the power saving settings **On** or **Off**.


Resetting your phone

Use **Reset** in **Phone settings** to reset all the settings to the factory definitions. You need the security code to activate this function.

Viewing memory status


Your KS360 has three memories available: the phone, the SIM card and an external memory card (you may need to purchase the memory card separately).

You can use the memory manager to determine how each memory is used and see how much space is available.

Press **Menu** or  and select **Settings**. Choose **Memory status** and you will then see the current status of the memories (Common, Reserved, SIM card and External memory) in your KS360.

TIP! See page 13 for information on **inserting a memory card**.

Changing your Bluetooth settings

- 1 Press **Menu** or  and select **Connectivity**, then choose **Bluetooth**.
- 2 Choose **Bluetooth settings**. Make your changes to:


My visibility - Choose whether to **Show** or **Hide** your device to others.

My name - Enter a name for your KS360.

My address - View your Bluetooth address.

Changing your connectivity settings

Your connectivity settings have already been set up by your network operator, so you can enjoy your new phone from the off. If you want to change any settings, use this menu.

Press **Menu** or  and select **Connectivity**. Your options are:

Settings

Bluetooth - Set up your KS360 for Bluetooth use. You can adapt your visibility to other devices or search through devices your phone is paired with.

Network - Your KS360 connects automatically to your preferred network. To change these settings use this menu. You can also add new access points using this menu.

USB connection - Choose **Data service** and synchronise your KS360 using the LG PC Suite software to copy files from your phone. If you have a memory card inserted, select

Mass storage to use your phone in the same way as you would use a USB stick. Connect to your computer and drag and drop files to the KS360 removable device folder.

Pairing with another Bluetooth device

By pairing your KS360 and another device, you can set up a passcode protected connection. This means your pairing is more secure.

- 1 Check your Bluetooth is **On** and **Visible**. You can change your visibility in the **Bluetooth settings** menu, by selecting **My visibility**, then **Show**.
- 2 Select **Device list** from the Bluetooth menu and choose **New**.
- 3 Your KS360 will search for devices. When the search is completed **Pair** and **Refresh** will appear on screen.
- 4 Choose the device you want to pair with, select **Pair** and enter a passcode then choose **OK**.
- 5 Your phone will then connect to the other device, on which you should enter the same passcode.
- 6 Your passcode protected Bluetooth connection is now ready.


Using a Bluetooth headset

- 1 Check your Bluetooth is **On** and **Visible**.
- 2 Follow the instructions that came with your headset to place it in pairing mode and pair your devices.
- 3 Your KS360 will then automatically connect to your Bluetooth headset and switch to headset profile.

Using your phone as a mass storage device

Your KS360 can be used as a mass storage device, just like a USB stick. This is a great way of moving your files from your computer to your phone. If you've inserted a memory card, when connecting as **Mass storage**, the phone will be displayed as two drives on your computer: the handset memory and external memory.

- 1 Press **Menu** or  select **Connectivity**.
- 2 Select **USB Connection**.
- 3 Scroll to **Mass storage** and select **OK**.
- 4 Insert the smaller end of the USB cable into the USB cable connector on the edge of the KS360. Plug the larger end into the USB port of your computer.
- 5 A removable disk folder will open automatically on your computer, two if you have a memory card inserted, showing all the folders on your phone or memory card.
- 6 Drag and drop your images, videos, music or documents into the correct folders.
- 7 Safely remove your phone by clicking on the **Safely remove hardware** icon in your desktop toolbar.

- 8 When you want to then access a file, for example an image, press **Menu** or , then select **My stuff** followed by **External memory** then **Images**. All the images you transfer will be contained in this file.

Transferring a file to your phone

You can also transfer files from your computer to your phone using Bluetooth.

- 1 Make sure your phone and computer have Bluetooth switched on and are visible to one another.
- 2 Use your computer to send the file via Bluetooth.
- 3 When the file is sent you will have to accept it on your phone by selecting **Yes**.
- 4 The file will be saved within the appropriate folder depending on type. So for example, photographs will be saved in the **Images** folder and music in the **Sounds** folder. If your phone cannot identify the file type, the file will be saved in the **Others** folder.

Note: Files sent using Bluetooth will be saved to the phone memory.


Settings

Sending and receiving your files using Bluetooth

Bluetooth is a great way to send and receive files as no wires are needed and connection is quick and easy. You can also connect to a Bluetooth headset to make and receive calls.

Before you can start sharing files using Bluetooth, you will need to pair your phone with another Bluetooth device. For information on pairing devices, see **Pairing with another Bluetooth device** on page 54.

To switch Bluetooth on:

- 1 Press **Menu** or  and select **Connectivity**, then choose **Bluetooth**.
- 2 Select **Bluetooth on/off** and choose **On**.
- 3 Select **Off** to switch Bluetooth off.

To send a file:

- 1 Open the file you want to send, typically this will be a photo, video or music file.
- 2 Select **Options** and choose **Send via**, then **Bluetooth**.
- 3 Select **Yes** to turn Bluetooth on if it is not already activated.

- 4 Your KS360 will automatically search for other Bluetooth enabled devices within range.
- 5 Choose the device you want to send the file to and select **Send**.

To receive a file:

- 1 To receive files, your Bluetooth must be both **On** and **Visible**. See **Changing your Bluetooth settings** on page 53 for more information.
- 2 A message will prompt you to accept the file from the sender. Select **Yes** to receive the file.

TIP! Keep an eye on the progress bar to make sure your file is sent.

Note The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by LG Electronics is under licence. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Accessories

These accessories were supplied with your KS360.

Charger



Stereo headset



Battery



User Guide

Learn more about your KS360.

Note

- Always use genuine LG accessories. Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may be different in different regions; please check with our regional service company or agent for further inquiries.

Network service

The wireless phone described in this guide is approved for use on the GSM 900, DCS 1800 and PCS1900 networks.

A number of features included in this guide are called Network Services. These are special services that you arrange through your wireless service provider. Before you can take advantage of any of these Network Services, you must subscribe to them through your service provider and obtain instructions for their use from your service provider.

Technical data

General

Product name : KS360

System : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Ambient Temperatures

Max : +55°C (discharging)

+45°C (charging)

Min : -10°C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Model Name

KS360

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1

EN 300 328 V 1.6.1

EN 60950-1 : 2001

EN 50360/EN 50361 : 2001

EN 301 511 V9.0.2

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

18. JUN. 2008


Signature of representative

Guidelines for safe and efficient Use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information

This mobile phone model KS360 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2W/kg averaged over 10g of tissue.

- The highest SAR value for this model phone tested by DASy4 for use at the ear is 0.489 W/kg (10g) and when worn on the body is 0.949 W/kg (10g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over 1g of tissue.

Product care and maintenance

WARNING

- Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.
- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
 - Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
 - The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
 - Do not drop.

- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not to charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.

- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Guidelines for safe and efficient Use

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorized service provider.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack maybe recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.

Guidelines for safe and efficient Use

- There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorized LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.



GARANTİ BELGESİ

CEP TELEFONU

BELGE NO : 50174
BELGE ONAY TARİHİ : 11.04.2008

Bu belgenin kullanılmasına; 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 Yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisine kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasının 15 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı, malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - Tüketicie teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarını yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekliliği kılması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Firmanın servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetinin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.



MONTAJ KARTI

MÜŞTERİ BİLGİLERİ

ADI-SOYADI :

ADRESİ :

TEL :

İMZA :

CİHAZ BİLGİLERİ

MARKASI :

MODELİ :

SERİ NO :

FATURA TARİHİ :

FATURA NO :

AZAMI TAMİR SÜRESİ: 30 İŞ GÜNÜ

YETKİLİ SERVİS

MONTAJ TARİHİ :

KAŞE-İMZA :

• Montaj kartı bölümü eksiksiz doldurularak yetkili servis tarafından servis fişi ekinde merkeze gönderilmelidir.



İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMANIN

ÜNVANI : LG ELECTRONICS TİCARET A.Ş.

MERKEZİ ADRESİ : KAPTANPAŞA MAH.
PIYALEPAŞA BULVARI NO 74
OKMEYDANI İSTANBUL

TELEFONU : (0212) 314 52 52

TELEFAKSI : (0212) 222 61 44

FİRMA YETKİLİ
İMZA : KAŞE
LG ELECTRONICS TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı No: 74 Okmeydanı
SİSİLİ
Vergi No:Boşunç, Rutamlar, 101 6080467738
Tel: (0212) 314 52 52 Faks: (0212) 222 61 44

MALİN

CİNSİ : CEP TELEFONU

MARKASI : LG

MODELİ :

BANDROL VE SERİ NO :

TESLİM TARİHİ VE YERİ :

GARANTİ SÜRESİ : 2 YIL

AZAMI TAMİR SÜRESİ : 30 İŞ GÜNÜ

SATICI FİRMANIN

ÜNVANI :

ADRESİ :

TELEFONU :

TELEFAKSI :

FATURA TARİHİ VE NO :

TARİH-İMZA-KAŞE :



LG Electronics Ticaret A.Ş.
Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı NO: 74
Ortadoğu Plaza Kat 7 ve 8 Okmeydanı / ŞİŞLİ İSTANBUL 34384

Tel: (0212) 314 52 52

Fax: (0212) 222 61 44

Vergi No : Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi : 6080467738

Çağrı Merkezi : 444-6-543

LG YETKİLİ SERVİSLERİNE BAŞVURU FORMU

LG'yi seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Artık, LG kalitesine ve teknolojiyle üretilmiş bir telefona sahibsiniz.

LG telefonunuz mutlu günlerde kullanmanızı dileriz.

Telefonunuzda, doğabilecek her türlü sorun için Yetkili Servislerimize başvurabilirsiniz.

LG telefonunuzu Yetkili Servis Merkezlerimize kendiniz bırakabilir yada kargo ile gönderebilirsiniz.

Telefonunuzu LG Yetkili Servisine bırakıyorsanız, Lütfen;

- Cihazınızı LG yetkili servisine teslim ettiğinizde, "Cihaz Takip Formu" alınız,
- Cihazınızın onarım durumu hakkında bilgi almak için gereken, "Cihaz Takip Formu" nun sağ üst köşesinde yer alan sıra numarasını belirtiniz,
- Cihazınızı teslim almak için, LG Yetkili Servisine gelirken, "Cihaz Takip Formu" nuzu getiriniz.

Cihazınızı LG Yetkili Servisine Kargo ile gönderiyorsanız, Lütfen;

- Size en yakın merkezimizi arayıp, garanti içi işlemler için ücretsiz kargo hizmeti hakkında bilgi alınız,
- Cihazınızın garanti kapsamında onarım için telefonunuzla birlikte bayi kaşeli ve imzalı garanti belgesini veya faturanızın kopyasını gönderiniz,
- Telefonunuzu göndermeden SIM kartını çıkartınız,
- Şarjla ilgili arzalarda pil ve şarj cihazını da gönderiniz,
- Cihazınızla ilgili sorunlarınızı içeren yazılı notları pakete ekleyiniz,
- Daha sonra bilgi alabilmek için, cihazınızın pili altındaki etiket üzerinde, telefon kutusunun dış yüzeyinde, faturanızda ve garanti belgenizde bulabileceğiniz telefonun 15 haneli IMEI numarasını not ediniz,
- Kargo şirketinin size vereceği gönderi fişini saklayınız.

NOT: Telefonunuzun garanti belgesinde belirtilen haklardan yararlanabilmeniz için, fatura ve garanti belgesinin satış sırasında eksiksiz doldurulması, kullanım kılavuzu ile garanti belgesindeki uyarılara dikkat edilmesi gerekir.

Yetkili Servis Merkezleri

LG Merkez Servis:

Adres: Büyükdere Cad. No: 34 Arkan Apt. kat 2, Mecidiyeköy / İstanbul

Tel: +90 (212) 272 65 43 / **Fax:** +90 (212) 272 54 87

Web: <http://www.lgdsc01.com> / **Email:** volkan@lgdsc01.com

Sengüller Teknik Servis (İstanbul):

Adres: Nuh Kuyusu Cad. No: 58 Bağlarbaşı / Uskudar / İstanbul

Tel: +90 (216) 651 15 15 / **Fax:** +90 (216) 651 89 56

Web: <http://www.senguller.com.tr> / **Email:** mehmetkurt@senguller.com.tr

Teleservice Tel Tamir Ltd. Şti.

Adres: Atatürk Cad. Bağlarbaşı Mah. Çağla Sok. No: 9 Maltepe / İstanbul

Tel: +90 (216) 458 97 97 / **Fax:** +90 (216) 442 68 22

Web: <http://www.teleservice.com.tr> / **Email:** mhmaltepe@teleservice.com

Sengüller Teknik Servis (Van):

Adres: Cumhuriyet Cad. No: 56 / 4 Van

Tel: +90 (432) 215 15 15 / **Fax:** +90 (216) 215 15 16

Web: <http://www.senguller.com.tr> / **Email:** mehmetkurt@senguller.com.tr

LG Call Center

Tel: 444 6 543

E-posta: infolgetr@lge.com