

### Pytania ogólne

Infolinia LG Electronics Polska

**0801-54-54-54**

**022-4-54-54-54**

(koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora).

Instrukcja obsługi

# GX500

<b>Łączność WiFi (WLAN)</b>	<p>To urządzenie wykorzystuje nie-zharmonizowane częstotliwości łączności bezprzewodowej i jest przeznaczone do użytku we wszystkich krajach Unii Europejskiej.</p> <p>W Unii Europejskiej korzystanie z sieci WLAN wewnątrz budynków nie jest objęte żadnymi ograniczeniami. Korzystanie z sieci WLAN na zewnątrz jest zabronione we Francji.</p>
---------------------------------	--



Niektóre informacje zawarte w tej instrukcji mogą odbiegać od stanu faktycznego telefonu, w zależności od jego oprogramowania lub operatora sieci.



## Instrukcja obsługi telefonu GX500

Gratulujemy zakupu zaawansowanego, kompaktowego telefonu komórkowego GX500 firmy LG, umożliwiającego korzystanie z najnowocześniejszych cyfrowych technologii komunikacyjnych.



#### **Postępowanie ze zużytym urządzeniem**

- 1** Jeżeli produkt jest oznaczony symbolem przekreślonego kontenera na odpady, oznacza to, że podlega on dyrektywie 2002/96/WE.
- 2** Zgodnie z tą dyrektywą zabrania się wyrzucania zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych razem ze zwykłymi odpadami miejskimi. Sprzęt taki winien być przekazany do punktów zbiórki odpadów wyznaczonych przez władze lokalne.
- 3** Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia.
- 4** Szczegółowe informacje dotyczące sposobu postępowania ze zużytym sprzętem można uzyskać we właściwym urzędzie miejskim, przedsiębiorstwie utylizacji odpadów lub sklepie, w którym został nabyty produkt.

# Spis treści

Wskazówki dotyczące bezpiecznego i sprawnego korzystania z telefonu .....	6
Opis telefonu.....	12
Widok otwartego telefonu .....	14
Instalacja karty SIM i baterii.....	15
Karta pamięci .....	17
Ekran gotowości .....	18
Wskazówki dotyczące ekranu dotykowego.....	18
Klawisze skrótów .....	19
Zmiana statusu z poziomu paska stanu .....	21
Korzystanie z funkcji Wielozadaniowość .....	21
<b>Połączenia .....</b>	<b>22</b>
Nawiązywanie połączenia .....	22
Nawiązywanie połączenia z jednym z kontaktów .....	22
Odbieranie i odrzucanie połączenia.....	22
Szybkie wybieranie .....	22
Nawiązywanie drugiego połączenia.....	23
Wyświetlanie rejestrów połączeń...24	
Korzystanie z funkcji przekazywania połączeń.....	24
Korzystanie z funkcji blokowania połączeń .....	25
Zmiana ogólnych ustawień połączeń .....	26
<b>Kontakty.....</b>	<b>27</b>
Wyszukiwanie kontaktu .....	27
Dodawanie nowego kontaktu.....	27
Tworzenie grupy .....	28
Zmiana ustawień kontaktów .....	28
Wyświetlanie informacji.....	30
<b>Wiadomości .....</b>	<b>31</b>
Wiadomości .....	31
Wysyłanie wiadomości .....	31
Wprowadzanie tekstu.....	32
Słownik T9 .....	33
Wprowadzanie ręczne Abc .....	33
Klawiatura.....	33
Rozpoznawanie pisma.....	33
Konfiguracja konta e-mail .....	34
Odbieranie wiadomości e-mail.....	35
Zmiana ustawień poczty e-mail ....	35
Foldery wiadomości .....	36
Zmiana ustawień SMS .....	37
Zmiana ustawień MMS .....	38
Zmiana innych ustawień .....	39

# Spis treści

<b>Aparat</b> .....	<b>40</b>	Przenoszenie i kopiowanie obrazu .....	48
Szybkie robienie zdjęć .....	40	Dźwięki .....	48
Po zrobieniu zdjęcia .....	40	Wideo .....	48
Korzystanie z ustawień zaawansowanych .....	41	Wyświetlanie klipu wideo .....	48
Wyświetlanie zapisanych zdjęć .....	41	Wysyłanie klipu wideo .....	48
<b>Kamera</b> .....	<b>42</b>	Gry i aplikacje .....	49
Nagrywanie krótkiego filmu .....	42	Instalowanie gry/aplikacji .....	49
Po sfilmowaniu sekwencji wideo .....	42	Uruchomienie gry .....	49
Regulacja ekspozycji .....	43	Dokumenty .....	49
Korzystanie z ustawień zaawansowanych .....	43	Przesyłanie pliku do telefonu .....	49
Wyświetlanie zapisanych klipów wideo .....	44	Wyświetlanie pliku .....	50
<b>Zdjęcia i klipy wideo</b> .....	<b>45</b>	Inne .....	50
Wyświetlanie zdjęć i klipów wideo .....	45	Muzyka .....	51
Korzystanie z funkcji zbliżenia w trakcie wyświetlania zdjęcia .....	45	Przesyłanie muzyki do telefonu .....	51
Regulacja głośności w trakcie wyświetlania klipu wideo .....	45	Odtwarzanie utworów .....	52
Ustawianie zdjęcia jako tapety .....	45	Tworzenie list odtwarzania .....	52
Edycja zdjęć .....	46	Korzystanie z radia .....	52
<b>Multimedia</b> .....	<b>47</b>	Wyszukiwanie stacji .....	53
Obrazy .....	47	Resetowanie kanałów .....	53
Wysyłanie zdjęcia .....	47	<b>Terminarz</b> .....	<b>54</b>
Drukowanie obrazu .....	47	Nagrywanie dźwięku lub głosu .....	54
		Korzystanie z kalkulatora .....	54
		Konwersja jednostek .....	54
		Dodawanie miasta do czasu globalnego .....	55
		Korzystanie ze stopera .....	55

<b>Synchronizacja z komputerem .....</b>	<b>56</b>	<b>Ustawienia.....</b>	<b>63</b>
Instalacja aplikacji LG PC Suite na komputerze .....	56	Korzystanie z menu Dwie karty SIM .....	63
Łączenie telefonu z komputerem ..	56	Dostosowywanie profili .....	63
Tworzenie kopii zapasowej informacji zawartych w telefonie i ich odtwarzanie.....	56	Zmiana ustawień ekranu .....	63
Wyświetlanie plików z telefonu na komputerze .....	57	Zmiana ustawień telefonu .....	64
Synchronizacja wiadomości.....	57	Zmiana ustawień łączności.....	66
Używanie telefonu jako pamięci masowej.....	57	Ustawienia sieci .....	66
Pobieranie oprogramowania.....	58	Korzystanie z menedżera pamięci.....	67
<b>Internet* .....</b>	<b>59</b>	Wysyłanie i odbiór plików za pomocą łącza Bluetooth .....	68
Dostęp do sieci.....	59	Parowanie z innym urządzeniem Bluetooth .....	69
Dodawanie zakładek i korzystanie z nich .....	59	Korzystanie z zestawu słuchawkowego Bluetooth.....	70
Korzystanie z czytnika kanałów RSS.....	60	Wi-Fi .....	70
Zapisywanie strony .....	60	Aktualizacja oprogramowania .....	71
Korzystanie z zapisanej strony .....	60	<b>Akcesoria.....</b>	<b>72</b>
Wyświetlanie historii przeglądarki .....	61	<b>Usługa sieciowa.....</b>	<b>73</b>
Zmiana ustawień przeglądarki internetowej .....	61	<b>Dane techniczne .....</b>	<b>73</b>
Używanie telefonu jako modemu...61		<b>Rozwiązywanie problemów .....</b>	<b>75</b>

\* Nazwa menu może różnić się w zależności od oprogramowania.

# Wskazówki dotyczące bezpiecznego i sprawnego korzystania z telefonu

Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi wskazówkami. Ich nieprzestrzeganie może stwarzać zagrożenie lub być niezgodne z prawem.

## Narażenie na wpływ fal radiowych

Informacje dotyczące oddziaływania fal radiowych i współczynnika SAR (ang. Specific Absorption Rate)

Telefon komórkowy GX500 zaprojektowano w sposób zapewniający zgodność z odpowiednimi wymogami bezpieczeństwa związanymi z oddziaływaniem fal radiowych. Wymagania te oparto na wskazaniach naukowych, określających marginesy bezpieczeństwa zapewniające ochronę wszystkich osób, bez względu na ich wiek i stan zdrowia.

- We wskazaniach związanych z oddziaływaniem fal radiowych posłużono się jednostką pomiaru znaną jako współczynnik SAR (ang. Specific Absorption Rate). Testy mierzące wartość SAR są przeprowadzane z użyciem standardowych metod, gdy telefon emituje najwyższą udokumentowaną dla niego moc

promieniowania we wszystkich wykorzystywanych zakresach częstotliwości.

- Mimo iż poszczególne modele telefonów LG mogą różnić się wartością współczynnika SAR, wszystkie zaprojektowano tak, by spełniały odpowiednie wytyczne dotyczące oddziaływania fal radiowych.
- Graniczna wartość współczynnika SAR zalecana przez organizację International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) to 2 W/kg (wartość uśredniona dla 10 g masy ciała).
- Najwyższa wartość współczynnika SAR uzyskana podczas badań tego modelu przy użyciu systemu DASY4 wynosi 1,45 W/kg (10 g) dla telefonu trzymanego przy uchu oraz 0,841 W/kg (10 g) dla telefonu noszonego blisko ciała.
- Informacja dotycząca współczynnika SAR przeznaczona dla osób zamieszkujących kraje i regiony, które przyjęły limit wartości SAR zalecany przez Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), wynoszący 1,6 W/kg (w odniesieniu do 1 g masy ciała).

## Czyszczenie i konserwacja produktu

**⚠ OSTRZEŻENIE:** Korzystaj tylko z baterii, ładowarek i akcesoriów dodatkowych, które zostały zatwierdzone do użytku z danym modelem telefonu. Użycie jakichkolwiek innych urządzeń dodatkowych grozi unieważnieniem wszelkich homologacji i gwarancji na telefon. Może też być niebezpieczne.

- Nie rozkładaj telefonu na części. Jeśli wymagana jest naprawa, oddaj telefon do specjalistycznego punktu serwisowego. Naprawy gwarancyjne mogą obejmować wymianę części na nowe lub naprawione oferujące parametry i funkcje odpowiadające wymienianym częściom. Decyzja o wyborze konkretnego rozwiązania należy do firmy LG.
- Zachowaj odpowiednią odległość pomiędzy telefonem a urządzeniami elektrycznymi, takimi jak telewizory, odbiorniki radiowe i komputery osobiste.
- Zachowaj odpowiednią odległość pomiędzy telefonem a źródłami ciepła, takimi jak kaloryfery czy kuchenki.
- Nie upuszczaj telefonu.
- Nie narażaj urządzenia na mechaniczne wibracje lub wstrząsy.
- Wyłączaj telefon w miejscach, w których nakazują to specjalne przepisy. Telefonu nie wolno na przykład używać w szpitalach, gdyż może on zakłócać pracę wrażliwego na promieniowanie radiowe sprzętu medycznego.
- W trakcie ładowania nie należy dotykać telefonu mokrymi rękoma. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub poważne uszkodzenie telefonu.
- Nie ładuj telefonu w pobliżu materiałów łatwopalnych, ponieważ telefon może się rozgrzać i spowodować zagrożenie pożarem.
- Zewnętrzną część urządzenia należy czyścić suchą szmatką. (Nie korzystaj z rozpuszczalników, takich jak benzen, rozcieńczalnik lub alkohol).

## Wskazówki dotyczące bezpiecznego i sprawnego korzystania z telefonu

- Nie kładź ładowanego telefonu na materiałowych powierzchniach.
- Telefon należy ładować w pomieszczeniu o dobrej wentylacji.
- Nie narażaj urządzenia na nadmierne działanie dymu lub kurzu.
- Nie przechowuj telefonu w pobliżu kart kredytowych lub innych kart z paskiem magnetycznym, gdyż może on uszkodzić informacje zapisane na paskach magnetycznych.
- Nie dotykaj ekranu ostrym przedmiotem. Może to spowodować uszkodzenie telefonu.
- Unikaj kontaktu telefonu z cieczami lub wilgocią.
- Ostrożnie korzystaj z akcesoriów, takich jak słuchawka. Nie dotykaj anteny bez potrzeby.

### **Efektywne korzystanie z telefonu**

#### **Urządzenia elektroniczne**

Wszystkie telefony mogą powodować zakłócenia, które mogą negatywnie wpłynąć na działanie znajdujących się w pobliżu urządzeń.

- Nie używaj telefonu komórkowego w pobliżu sprzętu medycznego bez zgody personelu placówki. Nie umieszczaj telefonu w pobliżu rozrusznika serca, np. w kieszeni na piersi.
- Telefony komórkowe mogą zakłócać pracę niektórych aparatów słuchowych.
- Telefony komórkowe mogą powodować niewielkie zakłócenia pracy odbiorników telewizyjnych, radiowych, komputerów itp.

## **Bezpieczeństwo na drodze**

Zapoznaj się z lokalnymi przepisami dotyczącymi korzystania z telefonów komórkowych podczas kierowania pojazdem.

- Podczas prowadzenia pojazdu nie trzymaj telefonu w ręce.
- Skup się na prowadzeniu pojazdu.
- Korzystaj z zestawu głośnomówiącego lub słuchawkowego, jeśli jest dostępny.
- Jeśli wymagają tego warunki panujące na drodze, przed wykonywaniem lub odebraniem połączenia należy zjechać na pobocze i zaparkować pojazd.
- Fale radiowe mogą negatywnie wpływać na pracę niektórych systemów elektronicznych w pojeździe, np. odtwarzaczy samochodowych i systemów bezpieczeństwa.

- Jeśli pojazd jest wyposażony w poduszkę powietrzną, nie należy jej blokować przez zainstalowane na stałe lub przenośnie urządzenia bezprzewodowe. Może to spowodować awarię poduszki powietrznej, a tym samym poważne obrażenia ciała wywołane nieprawidłowym działaniem.
- Słuchając muzyki na zewnątrz pomieszczeń, ustawiaj głośność na umiarkowanym poziomie, aby słyszeć dźwięki z otoczenia. Jest to wyjątkowo ważne w pobliżu dróg.

## **Zapobieganie uszkodzeniu słuchu**

Uszkodzenie słuchu może nastąpić w wyniku długotrwałego oddziaływania dźwięku o znacznym natężeniu. Dlatego też zaleca się, aby podczas włączania lub wyłączenia telefonu nie trzymać go przy uchu. Ponadto zaleca się ustawienie głośności rozmów i muzyki na umiarkowanym poziomie.

# Wskazówki dotyczące bezpiecznego i sprawnego korzystania z telefonu

## Miejsca zagrożone wybuchem

Nie korzystaj z telefonu podczas trwania prac z użyciem materiałów wybuchowych. Stosuj się do ograniczeń i postępuj zgodnie z wszelkimi przepisami.

## Miejsca zagrożone wybuchem

- Nie korzystać z telefonu na stacji benzynowej.
- Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu zbiorników paliwa lub substancji chemicznych.
- Nie przewoź ani nie przechowuj łatwopalnych gazów, cieczy lub materiałów wybuchowych w schowku samochodowym, w którym znajduje się telefon komórkowy i akcesoria.

## W samolocie

Urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia w samolocie.

- Przed wejściem na pokład samolotu wyłącz telefon komórkowy.
- Nie korzystaj z telefonu przed rozpoczęciem lotu bez zgody załogi.

## Dzieci

Telefon należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, niedostępnym dla małych dzieci. Telefon zawiera drobne części, które w przypadku włożenia do ust stwarzają niebezpieczeństwo połknięcia.

## Połączenia alarmowe

Funkcja połączeń alarmowych może nie być dostępna w niektórych sieciach telefonii komórkowej. Z tego względu w przypadku konieczności wezwania pomocy nie należy polegać wyłącznie na telefonie. Szczegółowe informacje można uzyskać u lokalnego operatora sieci.

## Informacje o baterii

- Bateria nie musi być całkowicie rozładowana przed rozpoczęciem ładowania. W przeciwieństwie do innych baterii w baterii tego telefonu nie występuje efekt pamięci, który mógłby pogorszyć wydajność baterii.
- Używaj wyłącznie baterii i ładowarek firmy LG. Ładowarki firmy LG zostały zaprojektowane tak, aby maksymalnie wydłużyć czas eksploatacji baterii.

- Nie rozkładaj baterii na części ani nie wywołuj zwarcia.
- Utrzymuj metalowe styki baterii w czystości.
- Baterię należy wymienić, jeśli nie działa w sposób zadowalający. Baterię można ładować wielokrotnie zanim konieczna będzie jej wymiana.
- Jeśli bateria nie była używana przez dłuższy czas, naładuj ją, aby maksymalnie zwiększyć jej przydatność.
- Nie przechowuj ładowarki w miejscach nasłonecznionych ani nie korzystaj z niej w warunkach wysokiej wilgotności, np. w łazience.
- Nie przechowuj baterii w gorących lub zimnych miejscach. Może to spowodować spadek ich żywotności.
- Wymiana baterii na baterię nieprawidłowego typu stwarza ryzyko eksplozji.
- Zużytych baterii należy pozbyć się zgodnie z instrukcjami podanymi przez producenta. Jeżeli to możliwe, należy ją poddać recyklingowi. Nie wolno wyrzucać baterii razem ze zwykłymi odpadami.
- W przypadku konieczności wymiany akumulatora, należy zanieść go do najbliższego autoryzowanego serwisu lub dealera LG Electronics.
- Należy zawsze odłączać ładowarkę od gniazdka zasilania po naładowaniu akumulatora telefonu, aby uniknąć kosztów związanych z dodatkowym zużyciem energii.
- Rzeczywisty czas pracy baterii zależy od konfiguracji sieci, ustawień urządzenia, sposobu korzystania z urządzenia, baterii i warunków otoczenia.
- Aby zapobiec zanieczyszczeniu środowiska i spowodowaniu ewentualnego zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt, użytą baterię lub akumulator wyrzuć do odpowiedniego pojemnika w wyznaczonych punktach zbiórki.
- Nie wyrzucaj baterii ani akumulatora razem z innymi odpadami.
- Zaleca się korzystanie z lokalnych, bezpłatnych systemów zwrotu baterii i akumulatorów.

# Opis telefonu

## Klawisz kończenia/zasilania

Zakończenie lub odrzucenie połączenia.  
Włączanie/wyłączanie telefonu.  
Pojedyncze naciśnięcie powoduje powrót do ekranu gotowości.

## Klawisz wielozadaniowości

## Klawisz połączenia

Wybieranie numerów i odbieranie połączeń przychodzących.




**⚠ OSTRZEŻENIE:** Umieszczenie na telefonie ciężkiego obiektu lub siadanie na nim, gdy znajduje się w kieszeni, może uszkodzić ekran LCD telefonu i uniemożliwić korzystanie z ekranu dotykowego.



## Widok otwartego telefonu

Obiektyw aparatu fotograficznego

Pokrywa komory baterii

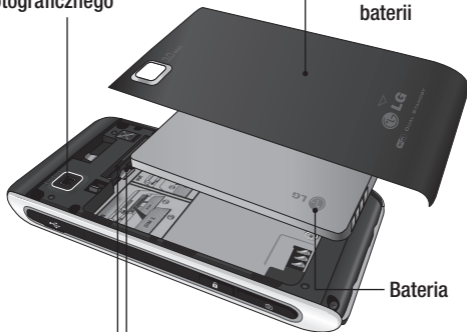

Bateria

Gniazdo karty SIM1

Gniazdo karty SIM2

# Instalacja karty SIM i baterii

## 1 Sposób bezpiecznego usunięcia baterii

Zdemontuj zużytą baterię, wykonując czynności w odwrotnej kolejności, niż podczas montażu.



## 2 Wymij baterię

Wymij baterię z komory baterii, korzystając z wycięcia znajdującego się na górze.



**⚠ OSTRZEŻENIE:** Do wyjmowania baterii nie wolno używać paznokci.

**⚠ OSTRZEŻENIE:** Nie wolno wyjmować baterii, gdy telefon jest włączony, gdyż może to spowodować jego uszkodzenie.


## 3 Włóż kartę SIM

Wsuń kartę SIM w uchwyt, pamiętając, że miejsce styku karty (w kolorze złotym) musi być zwrócone ku dołowi. Aby wyjąć kartę SIM, pociągnij ją delikatnie w przeciwnym kierunku.



# Instalacja karty SIM i baterii

## OSTRZEŻENIE:



Upewnij się, że Twoja karta SIM jest dobrze docięta i nie posiada ostrych elementów pozostałych po wyjęciu jej z wytłoczki.

## 4 Włóż baterię

Najpierw dosuń dolną część baterii do dolnej krawędzi komory baterii. Upewnij się, że styki baterii dotykają blaszek w telefonie. Dociśnij górną część baterii (prawidłowe umieszczenie sygnalizowane jest charakterystycznym kliknięciem).



## 5 Ładowanie telefonu

Podnieś i obróć pokrywę gniazda ładowarki znajdującego się z boku telefonu GX500. Włóż wtyk ładowarki do gniazda telefonu i podłącz ładowarkę do sieci. Telefon GX500 powinien być ładowany do momentu wyświetlenia na ekranie komunikatu „Bateria naładowana”.




# Karta pamięci

## Wkładanie karty pamięci

Karty pamięci MicroSD umożliwiają zwiększenie ilości pamięci dostępnej w telefonie.



**UWAGA:** Karta pamięci stanowi wyposażenie dodatkowe.

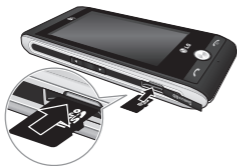- 1 Otwórz pokrywę gniazda kart pamięci znajdującego się z prawej strony telefonu.
- 2 Wsuwaj kartę pamięci do gniazda, aż znajdzie się na swoim miejscu (usłyszysz kliknięcie).
- 3 Ponownie załóż pokrywę.



## Formatowanie karty pamięci

Karta pamięci może już być sformatowana. W przeciwnym wypadku kartę należy sformatować przed użyciem.

- 1 Na ekranie gotowości wybierz ikonę , a następnie dotknij ikony  i wybierz opcję **Ustaw. telefonu**.
- 2 Dotknij opcji **Informacje o pamięci**, a następnie wybierz opcję **Pamięć zewnętrzna**.
- 3 Dotknij opcji **Formatuj** i potwierdź swój wybór.
- 4 Po wprowadzeniu hasła (jeśli zostało ono ustawione), karta zostanie sformatowana i będzie gotowa do użytku.

**UWAGA:** Jeśli na karcie znajdują się jakieś pliki, zostaną one automatycznie umieszczone we właściwych folderach, np. klipy wideo zostaną zapisane w folderze Wideo.

# Ekran gotowości

Ekran gotowości umożliwia dostęp do wszystkich opcji menu, szybkie nawiązanie połączenia, wgląd w informacje o stanie telefonu, a także dostęp do wielu innych funkcji.



## Wskazówki dotyczące ekranu dotykowego

Ekran główny pozwala także doskonale opanować umiejętność obsługi ekranu dotykowego.

Aby zaznaczyć element, dotknij precyzyjnie jego ikony. Telefon GX500 delikatnie wibruje, gdy wykryje dotknięcie opcji na ekranie.

Aby przewijać listy, dotknij ostatniej widocznej pozycji i przesunąć palec w górę ekranu. Lista przesunie się do góry i ukazać się kolejne pozycje.


- Nie jest konieczne zbyt silne naciskanie – ekran dotykowy jest wystarczająco czuły, by wykryć delikatne, ale zdecydowane dotknięcie.

- Do dotyknięcia opcji używaj opuszki palca. Uważaj, aby nie dotknąć żadnych innych opcji w pobliżu.
  - Gdy podświetlenie ekranu jest wyłączone, naciśnij klawisz blokowania/odblokowywania po prawej stronie, aby przywrócić ekran główny.
  - Nie przykrywaj ekranu etui ani innym materiałem. Jeśli ekran dotykowy będzie przykryty, nie będzie działał.
  - Istnieją dwa typy ekranu bezczynności. Aby zmienić typ ekranu bezczynności na ekranie gotowości, przesunąć po ekranie w lewo lub w prawo.
- 1 Ekran bezczynności widgetów – dotknięcie ikony  powoduje wyświetlenie panelu widgetów.
  - 2 Ekran bezczynności szybkiego wybierania – dotknięcie ikony  powoduje wyświetlenie listy szybkiego wybierania. Dostęp do poszczególnych pozycji można w przypadku obu typów ekranu bezczynności uzyskać przez kliknięcie i przeciągnięcie.

## Klawisze skrótów

Klawisze szybkiego dostępu umożliwiają łatwy dostęp do najczęściej używanych funkcji telefonu za pomocą jednokrotnego dotknięcia ekranu.



Dotknij tej ikony, aby wyświetlić klawiaturę dotykową i nawiązać połączenie. Wprowadź numer jak za pomocą zwykłej klawiatury numerycznej i dotknij opcji **Połącz** lub naciśnij klawisz .



Dotknij tej ikony, aby otworzyć książkę adresową. Aby wyszukać numer w celu nawiązania z nim połączenia, wprowadź za pomocą tabliczki dotykowej nazwę kontaktu na górze ekranu. Możesz również utworzyć nowe kontakty i modyfikować istniejące.



Dotknij tej ikony, aby uzyskać dostęp do menu opcji Wiadomości. Umożliwia ono utworzenie nowej wiadomości SMS lub MMS oraz wyświetlenie folderu wiadomości.













Dotknij tej ikony, aby otworzyć główny poziom menu, który dzieli się na cztery pionowe podmenu. Dotknięcie karty dowolnego podmenu spowoduje wyświetlenie dalszych opcji.

# Ekran gotowości

## Pasek stanu

Pasek stanu zawiera ikony informujące m.in. o sile sygnału, nowych wiadomościach i stanie baterii, a także informujące, czy połączenie Bluetooth lub GPRS jest aktywne.

W tabeli poniżej wyjaśniono znaczenie ikon, które mogą się pojawić na pasku stanu.


Ikona	Opis
	Wielozadaniowość
	Siła sygnału sieci (zmienna liczba kresek)
	Brak sygnału sieci
	Poziom naładowania baterii
	Rozładowana bateria
	Nowa wiadomość tekstowa
	Nowa wiadomość głosowa
	Skrzynka odbiorcza wiadomości jest pełna
	Wysłanie wiadomości nie powiodło się
	Wysłanie wiadomości MMS nie powiodło się


Ikona	Opis
	Ustawiono alarm
	Aktywny profil Niestandardowy
	Aktywny profil Normalny
	Aktywny profil Na zewnątrz
	Aktywny profil Milczy
	Aktywny profil Zestaw słuchawkowy
	Połączenia są przekierowywane
	Aktywna łączność EDGE
	Roaming
	Tryb lotu włączony
	Aktywna łączność Bluetooth
	Odtwarzanie muzyki w tle
	Muzyka w tle jest wstrzymana
	Włączona obsługa karty pamięci
	Wi-Fi

## Zmiana statusu z poziomu paska stanu

Dotknij paska stanu, aby otworzyć raport stanu. Raport stanu pokazuje aktualną godzinę, sieć, identyfikator usługi oraz stan baterii, pamięci telefonu, pamięci zewnętrznej, profilu, MP3 oraz połączenia Bluetooth. Można za jego pomocą ustawić typ profilu, włączyć/wstrzymać odtwarzanie plików MP3 oraz włączyć/wyłączyć połączenie Bluetooth.




## Korzystanie z funkcji Wielozadaniowość


Naciśnięcie klawisza wielozadaniowości  powoduje wyświetlenie menu Wielozadaniowość. To menu pozwala na wyświetlenie wszystkich działających aplikacji i umożliwia dostęp do nich za pomocą pojedynczego dotknięcia.

W przypadku aplikacji działających w tle (np. gra lub radio FM) na pasku stanu pojawi się ikona .


# Połączenia


## Nawiązywanie połączenia

- 1 Dotknij ikony , aby otworzyć klawiaturę.
- 2 Wprowadź numer za pomocą klawiatury. Aby usunąć cyfrę, dotknij klawisza Wyczyść.
- 3 Naciśnij klawisz  lub dotknij opcji Połącz, aby nawiązać połączenie.
- 4 Aby zakończyć rozmowę, naciśnij klawisz .




**WSKAZÓWKA!** Aby wprowadzić znak + w celu wykonania połączenia międzynarodowego, naciśnij i przytrzymaj klawisz .



## Nawiązywanie połączenia z jednym z kontaktów

- 1 Dotknij ikony  na ekranie gotowości, aby otworzyć książkę adresową.
- 2 Wprowadź pierwsze kilka liter wyszukiwanego kontaktu, z którym chcesz nawiązać połączenie.

- 3 Wybierz żądany kontakt z wyświetlonej listy, a następnie wybierz numer, jeśli dla tego kontaktu zapisano ich więcej.
- 4 Dotknij ikony .



## Odbieranie i odrzucanie połączenia

Gdy dzwoni telefon, naciśnij klawisz  lub dotknij opcji  w celu odebrania połączenia. Dotknij ikony , aby wyciszyć dźwięk dzwonka. Ta funkcja bywa bardzo pomocna, jeśli na przykład użytkownik przed spotkaniem zapomniał o zmianie profilu na Milczy.





Naciśnij klawisz  lub dotknij ikony , aby odrzucić połączenie przychodzące.

## Szybkie wybieranie

Często wybierane kontakty można przypisać do numerów szybkiego wybierania.

- 1 Na ekranie głównym dotknij ikony , aby wyświetlić Kontakty.
- 2 Dotknij ikony , a następnie wybierz opcję **Szybkie wybieranie**.
- 3 Poczta głosowa jest już przypisana do numeru szybkiego wybierania 1. Tego ustawienia nie można zmienić. Dotknij innego dowolnego numeru, aby przypisać do niego kontakt szybkiego wybierania.
- 4 Zostanie otwarta książka adresowa. Wybierz kontakt, który ma zostać przypisany do tego numeru, dotykając raz numeru telefonu kontaktu. Aby wyszukać kontakt, dotknij pola wyszukiwania i wprowadź pierwszą literę nazwy wyszukiwanego kontaktu.

## Nawiązywanie drugiego połączenia


- 1 W trakcie pierwszego połączenia dotknij ikony , a następnie wybierz numer, z którym chcesz się połączyć.
- 2 Wybierz numer lub wyszukaj kontakt.
- 3 Naciśnij klawisz , aby nawiązać połączenie.
- 4 Oba połączenia zostaną wyświetlone na ekranie połączenia. Pierwsze połączenie zostanie zawieszono.
- 5 Aby przełączać się pomiędzy połączeniami, dotknij ikony  i wybierz opcję **Przełącz połączenie** lub naciśnij numer zawieszonoego połączenia.
- 6 Aby zakończyć jedno lub obydwa połączenia, dotknij ikony  i wybierz polecenie **Zakończ**, a następnie **Wszystkie**, **Zawieszono** lub **Aktywne**.

# Połączenia

**WSKAZÓWKA!** Połączenia można powiązać, wybierając opcję **Odbierz**, a następnie polecenie **Dołącz**. Sprawdź, czy operator sieci obsługuje połączenia konferencyjne.

**UWAGA:** Opłata pobierana jest za każde z nawiązywanych połączeń.

## Wyświetlanie rejestrów połączeń


Dotknij ikony  i wybierz opcję **POŁĄCZENIA**, a następnie dotknij opcji **Historia połączeń**. Wybierz, aby wyświetlić:

**Wszystkie** - zostanie wyświetlona pełna lista wszystkich połączeń wybieranych, odebranych i nieodebranych.




**Wybrano** - zostanie wyświetlona lista wszystkich wybieranych numerów.

**Otrzymane** - zostanie wyświetlona lista wszystkich połączeń odebranych.

**Nieodebrane** - zostanie wyświetlona lista wszystkich nieodebranych połączeń.

**WSKAZÓWKA!** Z poziomu dowolnego rejestru połączeń dotknij ikony  oraz opcji **Usuń wszystkie**, aby usunąć wszystkie zapisane pozycje.




## Korzystanie z funkcji przekazywania połączeń

- 1 Dotknij kolejno ikon ,  i .
- 2 Dotknij opcji **Przekierowania**.
- 3 Wybierz opcję przekazywania wszystkich połączeń, przekazywania w przypadku zajętości linii, gdy nie można odebrać połączenia lub gdy telefon jest poza zasięgiem.
- 4 Wprowadź numer, na który ma nastąpić przekierowanie.
- 5 Wybierz opcję **Zażądaj**, aby włączyć funkcję.

**UWAGA:** Za przekierowywanie połączeń są pobierane opłaty. Szczegółowe informacje można uzyskać u operatora sieci.

**WSKAZÓWKA!** Aby wyłączyć wszystkie przekierowania, z menu **Przekierowania** wybierz opcję **Wyłącz wszystko**.

## Korzystanie z funkcji blokowania połączeń

- 1 Dotknij kolejno ikon ,  i .
- 2 Dotknij opcji **Blokowanie połączeń**.
- 3 Wybierz dowolną lub wszystkie sześć opcji:  
**Wychodzące**  
**Wychodzące międzynarodowe**  
**Międzynarodowe wych. poza krajem zamieszkania**  
**Przychodzące**  
**Przychodzące, gdy w roamingu**  
**Wyłącz wszystko**

- 4 Wprowadź hasło funkcji blokowania połączeń. Skontaktuj się z operatorem, aby sprawdzić, czy ta usługa jest dostępna.

**WSKAZÓWKA!** Wybierz opcję **Numer ustalony**, aby włączyć funkcję numerów ustalonych i utworzyć listę numerów, które mogą być wybrane z telefonu. W tym celu wymagany jest kod PIN2 od operatora. Z telefonu będzie można wybierać jedynie numery zawarte na liście numerów ustalonych. Gdy włączona jest funkcja Numerów ustalonych, w celu wysłania wiadomości należy dodać numer centrum SMS do listy numerów ustalonych.

# Połączenia

## Zmiana ogólnych ustawień połączeń

1 Dotknij kolejno ikon ,  i .

2 Wybierz opcję **Ustawienia wspólne**. Z poziomu tego menu można zmienić ustawienia następujących funkcji:

**Odrzucanie połączeń** - przesunąć przełącznik, aby wybrać opcję **Wł.** i zaznaczyć opcję Lista odrzucania.

Dotknięcie pola tekstowego pozwala wybrać wszystkie połączenia, określone kontakty lub grupy oraz numery niezarejestrowane (nieznajdujące się na liście kontaktów). Dotknięcie opcji **Zapisz** powoduje zmianę ustawienia.

**Wyślij mój numer** - umożliwia określenie, czy numer ma być wyświetlany u odbiorcy podczas nawiązywania połączenia.

**Auto. ponawianie** - przesunąć przełącznik w lewo, aby wybrać opcję **Wł.**, lub w prawo, aby wybrać opcję **Wył.**

**Tryb odbioru** - określ, czy połączenia mają być odbierane za pomocą klawisza Wyślij czy przy użyciu dowolnego klawisza.

**Sygnał co 1 min** - przesunąć przełącznik w lewo, aby wybrać opcję **Wł.**, co spowoduje, że po upływie każdej minuty połączenia słyszalny będzie sygnał dźwiękowy.

**Tryb odbioru BT** - wybierz opcję **Zestaw BT**, aby odbierać połączenia za pomocą zestawu słuchawkowego Bluetooth, lub opcję **Telefon**, aby do odebrania połączenia konieczne było naciśnięcie klawisza na telefonie.




**Zapisz nowy numer** - wybierz opcję **Tak**, aby zapisywać nowy numer.

# Kontakty



## Wyszukiwanie kontaktu

Istnieją dwie metody wyszukiwania kontaktów:

### Z poziomu ekranu gotowości


- 1 Dotknij ikony  na ekranie gotowości, aby otworzyć książkę adresową. Wybierz z listy kontakt, z którym ma zostać nawiązane połączenie.
- 2 Dotknij opcji  lub naciśnij klawisz , aby nawiązać połączenie.

### Z poziomu menu głównego

- 1 Dotknij kolejno ikon  i .
- 2 Dotknij kolejno opcji **Kontakty** i **Wyszukaj**.
- 3 Wyświetlona zostanie lista kontaktów. Wprowadzenie pierwszej litery nazwy kontaktu spowoduje przejście do sekcji z nazwami kontaktów zaczynającymi się od tej litery.

**WSKAZÓWKA!** Klawiatura alfabetyczna jest wyświetlana po dotknięciu pustego kwadratu.

## Dodawanie nowego kontaktu



- 1 Na ekranie gotowości dotknij ikony , a następnie wybierz polecenie **Dodaj kontakt**.
- 2 Za pomocą opcji Telefon lub SIM (SIM 1/SIM 2) określ miejsce zapisu kontaktu.
- 3 Wprowadź imię i nazwisko nowego kontaktu. Nie trzeba wprowadzać obydwu danych, wystarczy wpisać samo imię lub nazwisko.
- 4 Dla każdego z kontaktów można wprowadzić maksymalnie pięć numerów. Każdy wpis ma przypisane następujące wstępnie ustawione typy: **Komórka**, **Dom**, **Biuro**, **Pager**, **Faks** oraz **Ogólne**. Po zakończeniu dotknij opcji **Zamknij**.
- 5 Dodaj adres e-mail.
- 6 Przypisz kontakt do jednej lub kilku grup. Dostępne opcje to: **Bez grupy**, **Rodzina**, **Przyjaciele**, **Znajomi**, **Szkoła** lub **VIP**.

# Kontakty

7 Możesz również dodać inne ustawienia i informacje o kontakcie w polach **Dźwięk dzwonka**, **Urodziny**, **Rocznica**, **Strona domowa**, **Adres domowy**, **Nazwa firmy**, **Zawód**, **Adres firmy** oraz **Notatka**.

8 Dotknij opcji **Zapisz**, aby zapisać kontakt.

## Tworzenie grupy

- 1 Dotknij ikony .
- 2 Dotknij kolejno opcji **Kontakty** i **Grupy**.
- 3 Dotknij ikony .
- 4 Wybierz polecenie **Dodaj grupę**.
- 5 Wprowadź nazwę nowej grupy. Do grupy można także przypisać dźwięk dzwonka.
- 6 Wybierz polecenie **Zapisz**.

**UWAGA:** Usunięcie grupy nie powoduje usunięcia przypisanych do niej kontaktów. Pozostaną one w książce adresowej.

## Zmiana ustawień kontaktów

Ustawienia kontaktów można dostosować, tak aby książka adresowa funkcjonowała zgodnie z oczekiwaniami.

**WSKAZÓWKA!** Aby przewijać listę opcji, dotknij ostatniej widocznej pozycji i przesuń palec w górę ekranu. Lista przesunie się do góry i ukazać się kolejne pozycje.

- 1 Na ekranie gotowości dotknij ikony .
- 2 Dotknij kolejno opcji **Kontakty** i **Ustawienia**.
- 3 Z poziomu tego menu można dostosować następujące ustawienia:  
**Ust. listy kontaktów** - umożliwi wskazanie, skąd mają pochodzić wyświetlane kontakty. Można wybrać zbiorczą opcję Telefon, SIM1 i SIM2 lub osobne pozycje Telefon, SIM1 lub SIM2.

Można również wybrać opcję wyświetlania jako pierwszego imienia lub nazwiska kontaktu.

**Kopiuuj** - umożliwia kopiowanie kontaktów między kartami SIM (SIM1 lub SIM2) i telefonem. Można wybrać opcję kopiowania wszystkich lub pojedynczych kontaktów. W przypadku wybrania opcji kopiowania pojedynczych kontaktów należy pojedynczo wskazywać kontakty do skopiowania.

**Przenieś** - to polecenie działa analogicznie do polecenia Kopiuuj, jednak z tą różnicą, że kontakt zostanie zapisany jedynie w lokalizacji, do której zostaje przeniesiony. Dlatego też w przypadku przeniesienia kontaktu z karty SIM do telefonu zostanie on usunięty z pamięci karty SIM.

**Wyślij wszyst. kontakty przez Bluetooth** - powoduje przesłanie wszystkich kontaktów do innego urządzenia za pomocą technologii Bluetooth. Wybór tej opcji spowoduje wyświetlenie monitu o włączenie łączności Bluetooth.


**Zrób kopię kontaktów** - patrz punkt Tworzenie kopii zapasowej informacji zawartych w telefonie i ich odtwarzanie w części Synchronizacja z komputerem.

**Przywróć kontakty** - patrz punkt Tworzenie kopii zapasowej informacji zawartych w telefonie i ich odtwarzanie w części Synchronizacja z komputerem.

**Wyczyść kontakty** - umożliwia usunięcie wszystkich kontaktów. Potwierdź wybór, dotykając **Tak**, jeśli na pewno chcesz usunąć wszystkie kontakty z książki adresowej.

# Kontakty

## Wyświetlanie informacji

- 1 Na ekranie gotowości dotknij ikony .
- 2 Dotknij kolejno opcji **Kontakty** i **Informacje**.
- 3 Z poziomu tego menu można przeglądać **Numery serwisowe**, wyświetlić numer telefonu użytkownika za pomocą opcji **Własny numer**, przejrzeć **Informacje o pamięci**. (wielkość pamięci pozostałej do wykorzystania ) oraz wizytówki za pomocą opcji **Moja wizytówka**.





**WSKAZÓWKA!** Jeśli nie została jeszcze dodana własna wizytówka, można wybrać opcję **Moja wizytówka** i wprowadzić wszystkie informacje, podobnie jak w przypadku innych kontaktów. Wybierz polecenie **Zapisz**, aby zakończyć.

# Wiadomości



## Wiadomości

W telefonie GX500 obsługa wiadomości SMS, MMS oraz e-mail jest realizowana za pomocą jednego intuicyjnego i prostego menu.

Istnieją dwa sposoby przejścia do centrum wiadomości:

- 1 Z poziomu ekranu gotowości dotknij ikony .
- 2 Na ekranie gotowości dotknij ikony , a następnie wybierz opcję  i wybierz .


## Wysyłanie wiadomości


- 1 Dotknij opcji **Nowa wiad.**, aby otworzyć pustą wiadomość.
- 2 Z tego miejsca można wysłać wiadomości SMS i MMS. Aby wysłać wiadomość e-mail, dotknij na ekranie gotowości ikony , a następnie wybierz kolejno opcję  i **E-mail**.
- 3 Dotknij opcji **Wstaw**, aby dodać obraz, klip wideo, dźwięk lub szablon.

- 4 Dotknij opcji **Do** w górnej części ekranu, aby wprowadzić numer odbiorcy, lub dotknij ikony wyszukiwania, aby otworzyć książkę adresową. Można dodać wiele kontaktów. Po zakończeniu naciśnij przycisk **Wyślij**.

**UWAGA:** Wiadomość SMS można wysłać jednocześnie do wielu odbiorców. Wystarczy kliknąć ikonę wyszukiwania kontaktów i opcję **Wybierz wiele** w menu **Opcje**, gdzie można zaznaczyć (lub usunąć zaznaczenie) kontaktów, do których wiadomość ma zostać wysłana. Aby wysłać wiadomość SMS do określonej grupy kontaktów, należy po utworzeniu wiadomości kliknąć ikonę wyszukiwania kontaktów i wybrać opcję **Szukaj według grup**.

# Wiadomości


 **OSTRZEŻENIE:** Opłata jest pobierana za każdą stronę wiadomości tekstowej. W przypadku wysyłania wiadomości do kilku odbiorców, będzie ona liczona jako kilka wiadomości.

 **OSTRZEŻENIE:** Po dodaniu obrazu, klipu wideo lub dźwięku do wiadomości SMS zostanie ona automatycznie przekształcona w wiadomość MMS, za której wysłanie zostanie pobrana opłata według stawki za wiadomości MMS.


## Wprowadzanie tekstu


Istnieje pięć sposobów wprowadzania tekstu.


Są to: **Klaw. num.**, **Klaw. qwerty**, **Pismo ręczne-ekran**, **Pismo ręczne-pole**, **Podwójne pole pisma ręcznego**.


Tryb wprowadzania tekstu można wybrać poprzez dotknięcie ikony  i wybór opcji **Tryb tekstu**.

Jednorazowe dotknięcie ekranu spowoduje wyświetlenie klawiatury.

 Dotknij, aby włączyć słownik T9.

 Umożliwia wybór języka, w którym pisana jest wiadomość.

 Dotknij, aby zmienić rodzaj klawiatury w celu wprowadzania cyfr, symboli lub liter.

Ikona  umożliwia przewijanie dostępnych rodzajów klawiatur we wszystkich trybach wprowadzania tekstu (np. wielkie lub małe litery).

## Słownik T9

Tryb T9 korzysta z wbudowanego słownika do rozpoznawania wprowadzanych słów w oparciu o sekwencje naciskanych klawiszy. Wystarczy dotknąć klawisza numerycznego odpowiadającego literze, która ma zostać wprowadzona, a słownik wyświetli przewidywane słowo.

Na przykład naciśnij kolejno klawisze 8, 3, 5, 3, 3, 6, 6, aby napisać słowo „telefon”.


## Wprowadzanie ręczne Abc

W celu wprowadzenia litery w trybie Abc należy kilkakrotnie dotknąć odpowiadający jej klawisz. Na przykład, aby napisać słowo „witaj”, naciśnij raz klawisz 9, trzykrotnie klawisz 4, jeden raz 8, jeden raz 2 oraz jeden raz klawisz 5.

## Klawiatura

W trybie klawiatury ekran przechodzi do widoku poziomego i zostaje wyświetlona pełna klawiatura w układzie QWERTY.

Aby napisać wiadomość, wystarczy dotykać kolejno żądane litery oraz symbole specjalne:

, aby przejść do trybu wielkich liter.

## Rozpoznawanie pisma

W trybie rozpoznawania pisma wystarczy po prostu pisać treść wiadomości na ekranie, a telefon GX500 przekształci pismo ręczne na tekst wiadomości. Wybierz opcję **Pismo ręczne-ekran**, **Pismo ręczne-pole**, **Podwójne pole pisma ręcznego**, zależnie od własnych preferencji.

# Wiadomości

**WSKAZÓWKA!** Użycie rysika może okazać się łatwiejsze w tym trybie; należy pamiętać, by naciskać go delikatnie, aby nie uszkodzić ekranu.

Funkcja rozpoznawania pisma umożliwia przełożenie pociągnięć rysika na litery, cyfry i inne znaki oraz wyświetlenie tych znaków w postaci tekstu. Funkcja rozpoznawania pisma jest aktywna tylko wtedy, gdy możliwe jest wprowadzanie tekstu.

## Konfiguracja konta e-mail





Obsługa wiadomości e-mail w telefonie GX500 umożliwia łatwy kontakt z bliskimi i współpracownikami poza domem i biurem. Konfiguracja konta e-mail typu POP3 lub IMAP4 jest prosta i szybka.

- 1 Dotknij kolejno ikon  i .
- 2 Wybierz ikonę , a następnie przewiń menu do opcji **Ustawienia**.
- 3 Dotknij opcji **Email**, a następnie **Konta poczty e-mail**.
- 4 Dotknij opcji **Dodaj konto**.
- 5 Zostanie wyświetlony kreator konfiguracji, który ułatwi skonfigurowanie ustawień poczty e-mail.
- 6 Aby sprawdzić i edytować ustawienia, wybierz z listy konto. Możesz także sprawdzić dodatkowe ustawienia, które zostały automatycznie uzupełnione podczas tworzenia konta.
- 7 Można zmienić domyślne konto poczty e-mail, dotykając polecenia **Aktywuj**.

## Odbieranie wiadomości e-mail



Sprawdzanie, czy są nowe wiadomości na koncie, może przebiegać automatycznie lub ręcznie.

Aby sprawdzać wiadomości ręcznie:

- 1 Dotknij kolejno ikon ,  i .
- 2 Dotknij opcji **Skrzynka e-mail**.
- 3 Wybierz konto, a następnie dotknij ikony .
- 4 Wybierz polecenie **Pobierz**, aby telefon GX500 połączył się z kontem e-mail i pobrał nowe wiadomości.

## Zmiana ustawień poczty e-mail

Istnieje możliwość zmiany ustawień poczty e-mail zgodnie z własnymi preferencjami.

- 1 Dotknij kolejno ikon  i .
- 2 Po wybraniu kolejno opcji **Ustawienia** i **Email** można dostosować następujące ustawienia:

**Zezwalaj na wysyłanie raportu** - umożliwia określenie, czy zezwalać na wysyłanie potwierdzeń przeczytania wiadomości.

**Żądanie odpowiedzi** - umożliwia określenie, czy żądać potwierdzeń przeczytania wiadomości.

**Odstępy pobierania** - umożliwia wybór częstotliwości, z jaką telefon GX500 ma sprawdzać, czy nadeszły nowe wiadomości.

**Liczba pobieranych** - umożliwia określenie liczby jednorazowo pobieranych wiadomości e-mail.

# Wiadomości

**Dołącz wiadomość do przesyłanych i odpowiedzi** - umożliwia określenie, czy oryginalne wiadomości mają być załączane w odpowiedziach.

**Dołącz załącznik** - umożliwia określenie, czy załącznik oryginału ma być dołączany w odpowiedzi.

**Autom. odbier. w roamingu** - umożliwia określenie, czy automatyczne pobieranie wiadomości ma pozostać włączone za granicą (w roamingu).

**Powiadamianie o nowej wiadomości e-mail** - pozwala określić, czy nadejście nowych wiadomości ma być sygnalizowane.

**Podpis** - utworzenie podpisu do wiadomości e-mail i włączenie funkcji dołączania podpisu.

**Ważność** - umożliwia określenie poziomu ważności tworzonych wiadomości e-mail.

## Foldery wiadomości

Struktura folderów używana w telefonie GX500 jest przejrzysta i łatwa do zrozumienia.

**Nowa wiad.** - powoduje otwarcie nowej, pustej wiadomości.

**Odebrane** - wszystkie odebrane wiadomości są umieszczane w skrzynce odbiorczej. W tym folderze można przeglądać wiadomości, usuwać je oraz korzystać z innych funkcji. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się poniżej, w punkcie **Zarządzanie wiadomościami**.

**Skrzynka e-mail** - wszystkie odebrane wiadomości e-mail są umieszczane w skrzynce e-mail.

**Robocze** - w przypadku braku czasu na dokończenie wiadomości można ją zapisać w tym folderze.

**Nadawane** - folder do tymczasowego przechowywania wiadomości w trakcie ich wysyłania.

**Wysłane** - w tym folderze są umieszczane wiadomości wysłane.

**Moje foldery** - umożliwia tworzenie folderów w celu przechowywania wiadomości.

**Szablony** - lista często używanych szablonów wiadomości tekstowych i multimedialnych.


**Emotikony** - umożliwia umieszczanie emotikonów w wiadomościach.

**Ustawienia** - pozwala zmienić ustawienia wiadomości tekstowych i multimedialnych.

## Zmiana ustawień SMS

Ustawienia wiadomości w telefonie GX500 zostały wcześniej skonfigurowane, aby można było natychmiast wysyłać wiadomości. Ustawienia można zmieniać zgodnie z własnymi preferencjami.

**WSKAZÓWKA!** Aby przewijać listę opcji, dotknij ostatniej widocznej pozycji i przesunij palec w górę ekranu. Lista przesunie się do góry i ukazać się kolejne pozycje.

Dotknij ikony  i wybierz opcję **Ustawienia**. Wybierz opcję **SMS**. Można zmienić następujące ustawienia:

**Centrum SMS** - umożliwia wprowadzenie danych centrum wiadomości.

**Raport doręczenia** - przesunij przełącznik w lewo, aby otrzymywać potwierdzenia doręczenia wiadomości.

**Okres ważności** - umożliwia wybór okresu, przez jaki wiadomości mają być przechowywane w centrum wiadomości.

**Typy wiadomości** - umożliwia przekształcenie wiadomości tekstowej na **Tekst, Głos, Faks, X.400** lub **Email**.

# Wiadomości

**Kodowanie znaków** - wybierz sposób kodowania znaków. Ma to wpływ na rozmiar wiadomości i wynikające z tego opłaty.



Wybierając pełną obsługę znaków (Auto) wiadomości będą wysyłane z polskimi literami, co oznacza zmniejszenie ilości znaków w jednej wiadomości.

Wybierając ograniczoną obsługę (Alfabet GSM), wiadomości będą wysyłane bez polskich znaków diakrytycznych, co oznacza, że możliwe będzie wysyłanie 160 znaków w jednej wiadomości.

**Wyślij długi SMS jako** - umożliwia wybór sposobu wysyłania długich wiadomości: Kilka SMSów lub MMS.

## Zmiana ustawień MMS

Ustawienia wiadomości w telefonie GX500 zostały wcześniej skonfigurowane, aby można było natychmiast wysyłać wiadomości. Ustawienia można zmieniać zgodnie z własnymi preferencjami.

Dotknij kolejno ikon  i . Wybierz kolejno opcje

**Ustawienia** i **MMS**. Można zmienić następujące ustawienia:

**Tryb odbierania** - wybór między opcjami **Sieć krajowa** i **Sieć roamingowa**. Jeśli następnie zostanie wybrana opcja Ręcznie, będą wysyłane jedynie powiadomienia o wiadomościach MMS, które pozwalają na podjęcie decyzji, czy pobrać je w całości.

**Raport doręczenia** - zezwolenie i/lub żądanie raportów doręczeń.

**Potw.odczytu** - zezwolenie i/lub żądanie potwierdzeń odczytu.

**Priorytet** - poziom ważności wiadomości MMS.

**Okres ważności** - okres, przez jaki wiadomość ma być przechowywana w centrum wiadomości.

**Czas trwania slajdu** - okres, przez jaki slajdy mają być wyświetlane na ekranie.


**Tryb tworzenia** - tryb wiadomości.

**Godzina dostarczenia** - umożliwia ustawienie opóźnienia wysłania wiadomości.

**Centrum MMS** - umożliwia wprowadzenie danych centrum wiadomości.

## Zmiana innych ustawień

Dotknij ikony , wybierz opcję **Ustawienia**, a następnie:


**Poczta głosowa** - dotknij ikony , aby dodać nową usługę poczty głosowej. Więcej informacji na temat oferowanych usług można uzyskać od operatora sieci.

**Wiadomości serwisowe** - umożliwia określenie, czy wiadomości serwisowe mają być odbierane czy blokowane. Można również ustawić zabezpieczenia wiadomości, tworząc listy odbiorców zaufanych i niezaufanych.

**Wiadomości sieciowe** - konfiguracja stanu odbierania wiadomości, języka oraz innych ustawień serwisu informacyjnego. W zależności od operatora, niektóre kanały wiadomości sieciowych mogą być niedostępne.

# Aparat

## Szybkie robienie zdjęć

- 1 Naciśnij krótko klawisz skrótu aparatu po prawej stronie telefonu.
- 2 Na ekranie pojawi się celownik.
- 3 Trzymając telefon poziomo, skieruj obiektyw w stronę fotografowanego obiektu.
- 4 Skieruj telefon tak, aby fotografowany obiekt znajdował się na ekranie podglądu.
- 5 Po tym, jak aparat ustawi ostrość dla obiektu, naciśnij mocno przycisk  znajdujący się z boku telefonu lub naciśnij czerwone pole w dolnym prawym rogu ekranu, aby wykonać zdjęcie.

## Po zrobieniu zdjęcia

Sfotografowany obraz zostanie wyświetlony na ekranie.



Dotknij tej ikony, aby wysłać zdjęcie jako **Wiadomość**, **Email** lub poprzez łącze **Bluetooth**. Patrz sekcje Wysyłanie wiadomości oraz Wysyłanie i odbiór plików za pomocą łącza Bluetooth.

**UWAGA:** Pobieranie wiadomości MMS w roamingu może wiązać się z dodatkowymi kosztami.



Dotknij tej opcji, aby użyć obrazu jako tapety.



Dotknij tej opcji, aby edytować zdjęcie za pomocą dostępnych narzędzi.



Dotknij tej opcji, aby edytować nazwę wybranego zdjęcia.



Dotknij tej ikony, aby powrócić do poprzedniego menu.



Dotknij tej opcji, aby usunąć obraz.



Dotknij tej opcji, aby od razu wykonać kolejne zdjęcie.



Dotknij tej ikony, aby wyświetlić galerię zapisanych zdjęć.

## Korzystanie z ustawień zaawansowanych

Dotknij ikony  na celowniku, aby otworzyć menu wszystkich ustawień zaawansowanych.

**Efekt koloru** - wybór tonacji barwnej, która ma zostać użyta przy wykonywaniu zdjęcia.

**Balans bieli** - dostępne opcje to: **Automatycznie**, **Mocne światło**, **Słonecznie**, **Oświetlenie fluorescencyjne** lub **Pochmurno**.

### Tryb nocny

**Samowyzwalacz** - umożliwia ustawienie czasu opóźnienia po naciśnięciu klawisza fotografowania/filmowania.

Wybierz jedną z opcji: **Wył.**, **3 sekundy**, **5 sekund** lub **10 sekund**. Funkcja ta jest nieoceniona w przypadku zdjęć grupowych, na których osoba fotografująca ma również się znajdować.

**Jakość** - dostępne opcje to: **Bardzo dobra**, **Dobra** i **Normalny**. Im wyższa jakość obrazu, tym zdjęcie będzie ostrzejsze, zwiększy się jednak także rozmiar pliku.

Oznacza to, że w pamięci będzie można zapisać mniej zdjęć.

**Widok** - wybór trybu wyświetlania.

**Wybierz miejsce zapisu** - umożliwia określenie miejsca zapisu klipów wideo: Pamięć telefonu lub Pamięć zewnętrzna.

**Wyświetlaj zrobione zdjęcie** - wyświetlenie zdjęcia po jego wykonaniu wraz z opcjami.


**Ukryj ikony** - umożliwia określenie, czy ikony ustawień aparatu mają być ukrywane ręcznie, czy automatycznie.

**Dźwięk migawki** - umożliwia wybór jednego z trzech dźwięków migawki.

**Ekran siatki** - dostępne opcje to Wył., Prosty krzyż i Trysekcja.





**Zresetuj ust.** - umożliwia zresetowanie wszystkich ustawień aparatu.

## Wyświetlanie zapisanych zdjęć

1 Zapisane zdjęcia są dostępne w trybie aparatu. Aby wyświetlić galerię, wystarczy dotknąć ikony .







# Kamera



## Nagrywanie krótkiego filmu

- 1 Naciśnij i przytrzymaj klawisz aparatu po prawej stronie telefonu.
- 2 Ewentualnie w trybie aparatu dotknij ikony , aby włączyć tryb wideo.
- 3 Na ekranie pojawi się celownik kamery.
- 4 Trzymając telefon poziomo, skieruj obiektyw w stronę filmowanego obiektu.
- 5 Naciśnij przycisk fotografowania/filmowania jeden raz w celu rozpoczęcia nagrywania.
- 6 W górnej części celownika pojawi się napis **Nagryw.**, a na dole będzie wyświetlany czas nagrywania.
- 7 Aby wstrzymać nagrywanie, dotknij ikony ; aby je wznowić, wybierz opcję .
- 8 Dotknij ikony  na ekranie lub ponownie naciśnij przycisk fotografowania/filmowania, aby zakończyć nagrywanie.

## Po sfilmowaniu sekwencji wideo


Na ekranie pojawi się nieruchomy obraz symbolizujący nagrany klip wideo. Na dole ekranu pojawi się nazwa klipu wideo, a w prawym dolnym rogu zostanie wyświetlonych sześć ikon.

-  Dotknij tej ikony, aby odtworzyć klip wideo.
-  Dotknij tej ikony, aby wysłać klip wideo jako **wiadomość lub Email**, lub przez łącze **Bluetooth**.
-  Dotknij tej ikony, aby edytować klip wideo.
-  Dotknij tej ikony, aby edytować nazwę wybranego zdjęcia.
-  Dotknij tej ikony, aby powrócić do poprzedniego menu.
-  Dotknij tej ikony, aby usunąć właśnie zarejestrowany klip wideo, a następnie potwierdź wybór za pomocą opcji **Tak**. Na ekranie ponownie pojawi się celownik.


-  Dotknij tej ikony, aby od razu rozpocząć nagrywanie kolejnego klipu wideo. Bieżący klip wideo zostanie zapisany.
-  Dotknij tej ikony, aby wyświetlić galerię zapisanych klipów wideo i zdjęć.

## Regulacja ekspozycji

Ekspozycja określa różnicę między jasnymi i ciemnymi partiami obrazu wideo (kontrast).

- 1 Dotknij ikony .
- 2 Przesuń wskaźnik ekspozycji wzdłuż paska – w lewo w celu uzyskania niższej ekspozycji i bardziej zamglonego obrazu wideo lub w prawo w celu uzyskania ostrego obrazu wideo o wysokim kontraście.

## Korzystanie z ustawień zaawansowanych

Dotknij ikony  na celowniku, aby otworzyć menu wszystkich ustawień zaawansowanych.

**Efekty koloru** - wybór tonacji barwnej, w jakiej ma być nagrywany film.

**Balans bieli** - balans bieli gwarantuje, że wszystkie białe partie na klipach wideo będą realistycznie oddane. Aby umożliwić aparatowi poprawne ustawienie balansu bieli, może być konieczne określenie warunków oświetlenia.

**Jakość** - dostępne opcje to: **Bardzo dobra**, **Dobra** i **Normalny**.

**Ustaw długość** - umożliwia określenie limitu czasu trwania klipu wideo.

# Kamera

**WSKAZÓWKA!** W przypadku wyboru opcji długości klipu MMS można ustawić niższą jakość obrazu, co umożliwi nagranie dłuższego klipu wideo.


**Wybierz miejsce zapisu** - umożliwia określenie miejsca zapisu klipów wideo: **Pamięć telefonu** lub **Pamięć zewnętrzna**.

**Głos** - wybierz polecenie Wycisz, aby zapisać klip wideo bez dźwięku.

**Ukryj ikony** - umożliwia określenie, czy ikony ustawień aparatu mają być ukrywane ręcznie czy automatycznie.


**Zresetuj ust.** - umożliwia zresetowanie wszystkich ustawień kamery wideo.

## Wyświetlanie zapisanych klipów wideo


- 1 Dotknij ikony  na celowniku.
- 2 Na ekranie zostanie wyświetlona galeria.
- 3 Aby powiększyć klip wideo w galerii, dotknij go raz.
- 4 Dotknij klipu po raz drugi, aby go otworzyć w maksymalnym rozmiarze.

# Zdjęcia i klipy wideo

## Wyświetlanie zdjęć i klipów wideo

- 1 Dotknij ikony  na ekranie podglądu obrazu z aparatu.
- 2 Na ekranie zostanie wyświetlona galeria plików.
- 3 Dotknij klipu lub zdjęcia, aby je otworzyć w pełnym widoku.

**WSKAZÓWKA!** Aby wyświetlić inne zdjęcia lub klipy wideo, przesunij po ekranie w lewo lub w prawo.

**WSKAZÓWKA!** Aby usunąć zdjęcie lub klip wideo, otwórz je, a następnie wybierz opcję . Dotknij opcji **Tak** w celu potwierdzenia wyboru.

## Korzystanie z funkcji zbliżenia w trakcie wyświetlania zdjęcia

Podczas wyświetlania zdjęć obraz można powiększać i zmniejszać.

## Regulacja głośności w trakcie wyświetlania klipu wideo

Aby dostosować głośność dźwięku podczas odtwarzania klipu wideo, naciśnij symbol głośnika i dotknij paska głośności na dole ekranu. Można także w tym celu skorzystać z bocznych klawiszy regulacji głośności.


## Ustawianie zdjęcia jako tapety

- 1 Dotknij zdjęcia, które ma zostać ustawione jako tapeta, aby je otworzyć.
- 2 Dotknij ekranu, aby otworzyć menu opcji.
- 3 Dotknij menu ekranu głównego.
- 4 Za pomocą miniatury u dołu ekranu można przybliżyć i oddalać obraz oraz przesunąć obszar przycięcia.


# Zdjęcia i klipy wideo


## Edycja zdjęć


Istnieje wiele możliwości modyfikacji zdjęć, dodawania do nich nowych elementów oraz ich ożywania.


1 Otwórz zdjęcie przeznaczone do edycji i dotknij ikony , aby wyświetlić dostępne opcje.


2 W celu edycji zdjęcia dotknij jednej z następujących ikon:


 Przycięcie zdjęcia. Wybierz prostokątny lub okrągły obszar przycinania i przesuwaj palec po ekranie, aby zaznaczyć ten obszar.


 Rysowanie po zdjęciu. Wybierz odpowiedni kolor oraz jedną z czterech grubości linii.

 Dodawanie tekstu do zdjęcia. Patrz punkt **Dodawanie tekstu do zdjęcia**.


 Umożliwia ozdabianie zdjęcia za pomocą pieczętek. Wybierz jedną z dostępnych pieczętek i dotknij zdjęcia w miejscu, w którym ma zostać umieszczona.

 Wymazywanie zmian wprowadzonych na zdjęciu. Wielkość gumki można zmieniać.


 Dotknięcie powoduje powrót do galerii.

 Zapisywanie zmian dokonanych na zdjęciach. Wybór jednej z opcji zapisu zdjęć: **Oryginalny plik** lub **Nowy plik**. W przypadku wyboru opcji **Nowy plik** wprowadź nazwę pliku.

 Cofnięcie zmian dokonanych na zdjęciu.




 Wyświetlenie dalszych opcji efektów, np. opcji **Obróć**. Dostępne są także bardziej zaawansowane opcje edycji. Patrz punkty **Uwydatnianie koloru na zdjęciu** oraz **Zmiana kolorów na zdjęciu**.

 Dodanie efektu do zdjęcia.

 Ta ikona umożliwia dostosowywanie parametrów zdjęcia wykonanego przy automatycznym ustawieniu kolorów, jasności itp.


# Multimedia

W pamięci telefonu można przechowywać dowolne pliki multimedialne i dzięki temu mieć łatwy dostęp do wszystkich zdjęć, dźwięków, klipów wideo i gier. Pliki można również zapisywać na karcie pamięci. Zaletą korzystania z karty pamięci jest zwolnienie miejsca w pamięci telefonu.


Aby uzyskać dostęp do menu Multimedia, dotknij kolejno ikon  i . Dotknij  w celu otwarcia listy folderów, w których znajdują się wszystkie pliki multimedialne.

## Obrazy





Folder **Obrazy** zawiera listę domyślnych obrazów załadowanych fabrycznie do telefonu, obrazów pobranych przez użytkownika oraz zdjęć wykonanych aparatem telefonu.

Dotknięcie ikony  umożliwia zmianę widoku z miniatur na listę obrazów.

## Wysyłanie zdjęcia

- 1 Dotknij kolejno ikon  i .
- 2 Dotknij  i wybierz opcję **Obrazy**.
- 3 Dotknij polecenia **Wyślij** i wybierz jedną z dostępnych opcji: **Wiadomość**, **Email** lub **Bluetooth**.
- 4 W przypadku wyboru opcji **Wiadomość** lub **Email** zdjęcie zostanie załączone do wiadomości, którą można opatrzyć tekstem i wysłać tak, jak zwykle. W przypadku wyboru opcji **Bluetooth** nastąpi automatyczne włączenie łączności Bluetooth, a telefon wyszuka urządzenie, do którego ma wysłać zdjęcie.

## Drukowanie obrazu





- 1 Dotknij kolejno ikon  i .
- 2 Dotknij  i wybierz opcję **Obrazy**.
- 3 Wybierz obraz, a następnie dotknij ikony .
- 4 Dotknij kolejno **Drukuj przez Bluetooth**.

# Multimedia

**WSKAZÓWKA!** Drukować można przez Bluetooth lub za pośrednictwem drukarki obsługującej PictBridge.

## Przenoszenie i kopiowanie obrazu

Istnieje możliwość kopiowania obrazów między pamięcią telefonu i kartą pamięci. Funkcja ta może być przydatna w celu zwolnienia miejsca w jednym z banków pamięci lub zabezpieczenia obrazów przed utratą.

- 1 Dotknij kolejno ikon  i .
- 2 Dotknij  i wybierz opcję **Obrazy**.
- 3 Dotknij ikony , a następnie wybierz opcję **Przenieś** lub **Kopiuj**.
- 4 Możesz zaznaczyć obrazy lub usunąć zaznaczenie, dotykając ich kolejno. Zaznacz zdjęcie, które ma zostać przeniesione lub skopiowane, a następnie dotknij opcji **Kopiuj/Przenieś**.




## Dźwięki

Folder **Dźwięki** zawiera podfoldery **Pobrane dźwięki**, **Dźwięki domyślne** i **Nagrania głosowe**. Umożliwia zarządzanie dźwiękami, ich wysyłanie oraz ustawianie jako dzwonek.


## Wideo

Folder **Wideo** zawiera listę pobranych klipów wideo oraz klipów zarejestrowanych za pomocą telefonu.

## Wyswietlanie klipu wideo

- 1 Dotknij kolejno ikon  i .
- 2 Dotknij  i wybierz opcję **Wideo**.
- 3 Wybierz klip wideo, który ma zostać odtworzony.

## Wysyłanie klipu wideo




- 1 Wybierz klip wideo i dotknij ikony .
- 2 Dotknij polecenia **Wyślij** i wybierz jedną z dostępnych opcji: **Wiadomość**, **Email** lub **Bluetooth**.

- 3 W przypadku wybrania opcji **Wiadomość** lub **Email** klip wideo zostanie załączony do wiadomości, którą można opatrzyć tekstem i wysłać tak, jak zwykle. W przypadku wyboru opcji **Bluetooth** nastąpi automatyczne włączenie łączności Bluetooth, a telefon rozpocznie wyszukiwanie urządzenia, do którego można przesłać klip wideo.

## Gry i aplikacje



W telefonie można zainstalować nowe gry i aplikacje, które uatrakcyjnią wolny czas.

### Instalowanie gry/aplikacji

- 1 Dotknij kolejno ikon  i .
- 2 Dotknij  i wybierz opcję **Inne** lub Karta pamięci, jeśli włożona została pamięć zewnętrzna.
- 3 Wybierz plik (\*.jad lub \*.jar), który ma być zainstalowany i naciśnij polecenie **Instaluj**. Aplikacja zostanie zainstalowana.

**UWAGA:** Plik JAD powinien zawierać własny plik JAR.

## Uruchomienie gry

- 1 Dotknij kolejno ikon  i .
- 2 Dotknij kolejno **Gry** i **aplikacje**.
- 3 Otwórz folder Gry, a następnie wybierz i dotknij grę, która ma zostać uruchomiona.

## Dokumenty

Menu **Dokumenty** pozwala na wyświetlanie wszystkich plików dokumentów. Za jego pomocą można wyświetlać pliki w formacie Excel, Powerpoint, Word, tekstowym i PDF.

## Przesyłanie pliku do telefonu




Łącze Bluetooth jest prawdopodobnie najprostszym sposobem przesłania pliku z komputera do telefonu. Można również do tego celu użyć oprogramowania LG PC Suite i kabla do synchronizacji.

# Multimedia

Aby przesać plik za pomocą łącza Bluetooth:





- 1 Upewnij się, że telefon i komputer mają aktywne łącze Bluetooth i są połączone (sparowane) wzajemnie.
- 2 Użyj komputera do przestania pliku przy użyciu połączenia Bluetooth.
- 3 Po wysłaniu pliku należy go zaakceptować w telefonie za pomocą opcji **Tak**.
- 4 Plik powinien pojawić się w folderze **Dokumenty** lub **Inne**.

## Wyświetlanie pliku




- 1 Dotknij kolejno ikon  i .
- 2 Dotknij  i wybierz opcję **Dokumenty**.
- 3 Wybierz dokument, a następnie dotknij opcji **Pokaż**.

## Inne

Folder **Inne** służy do przechowywania plików innych niż zdjęcia, dźwięki, gry oraz aplikacje. Używa się go tak samo, jak folderu **Dokumenty**. Zdarza się, że pliki przesyłane z komputera do telefonu pojawiają się w folderze **Inne** zamiast w folderze **Dokumenty**. W takim przypadku można je przenieść. Przenoszenie pliku z folderu **Inne** do folderu **Dokumenty**:

- 1 Dotknij kolejno ikon  i .
- 2 Dotknij  i wybierz opcję **Inne**.
- 3 Wybierz plik i dotknij ikony .
- 4 Dotknij opcji **Przenieś**, a następnie wybierz z listy folder docelowy, dotykając ikony strzałki. Po zakończeniu procesu przenoszenia zostanie wyświetlony komunikat **Przeniesiono**.

## Muzyka

Telefon LG GX500 jest wyposażony we wbudowany odtwarzacz muzyki umożliwiający odtwarzanie ulubionych utworów muzycznych. Aby uruchomić odtwarzacz muzyczny, dotknij kolejno ikon ,  i . Z poziomu odtwarzacza dostępnych jest wiele folderów:

**Ostatnio odtwarzane** - wyświetlane są wszystkie ostatnio odtwarzane utwory.

**Wszystkie utwory** - zawiera wszystkie utwory zapisane w telefonie.

**Wykonawcy** - folder umożliwia przeglądanie kolekcji muzycznej według nazwy wykonawcy.

**Albumy** - folder umożliwia przeglądanie kolekcji muzycznej według nazwy albumu.

**Gatunki** - folder umożliwia przeglądanie kolekcji muzycznej według nazwy gatunku.

**Listy odtwarzania** - zawiera wszystkie listy odtwarzania utworzone przez użytkownika.

**Wymieszaj utwory** - umożliwia odsłuchiwanie utworów muzycznych w losowej kolejności.

## Przesyłanie muzyki do telefonu








Najłatwiej przesłać muzykę do telefonu za pomocą łącza Bluetooth lub kabla do synchronizacji.

Można również użyć w tym celu oprogramowania LG PC Suite. Aby przesłać plik za pomocą łącza Bluetooth:

- 1 Upewnij się, że oba urządzenia mają aktywne łącze Bluetooth i są połączone (sparowane) wzajemnie.
- 2 Wybierz plik muzyczny na drugim urządzeniu i wybierz polecenie wysłania go przez łącze Bluetooth.
- 3 Gdy plik będzie gotowy do wysłania, należy go zaakceptować w telefonie, dotykając opcji **Tak**.
- 4 Plik powinien pojawić się w folderze **Muzyka > Wszystkie utwory**.

# Multimedia

## Odtwarzanie utworów

- 1 Dotknij kolejno ikon  i .
- 2 Dotknij  i wybierz opcję **Wszystkie utwory**.
- 3 Wybierz utwór, który chcesz odtworzyć.
- 4 Dotknij  w celu wstrzymania odtwarzania utworu.
- 5 Dotknij  w celu przejścia do kolejnego utworu.
- 6 Dotknij  w celu przejścia do poprzedniego utworu.
- 7 Dotknij ikony , aby powrócić do menu **Muzyka**.

## Tworzenie list odtwarzania

Wybierając utwory z folderu **Wszystkie utwory**, można tworzyć własne listy odtwarzania.

- 1 Dotknij kolejno ikon  i .
- 2 Dotknij  i wybierz opcję **Listy odtwarzania**.
- 3 Dotknij opcji **Nowa lista**, wprowadź nazwę listy odtwarzania, a następnie dotknij polecenia **Zapisz**.

- 4 W folderze **Wszystkie utwory** znajdują się wszystkie utwory zapisane w telefonie. Dotknij nazw wszystkich utworów, które mają się znaleźć na liście odtwarzania; przy nazwie każdego utworu pojawi się zaznaczenie.
- 5 Wybierz polecenie **Zapisz**.

## Korzystanie z radia




Telefon LG GX500 jest wyposażony w radio FM, dzięki czemu można ustawić ulubione stacje i słuchać ich w podróży.

**UWAGA:** Aby można było słuchać radia, należy podłączyć słuchawki. Słuchawki należy podłączyć do gniazdka słuchawek (to samo gniazdko, do którego podłącza się ładowarkę).

## Wyszukiwanie stacji

Stacje można zaprogramować w telefonie, wyszukując je ręcznie lub automatycznie. Zostaną one zapisane pod odpowiednimi numerami, aby ułatwić ich wyszukanie w przyszłości. W telefonie można zapisać do 48 kanałów. Najpierw należy podłączyć zestaw słuchawkowy do telefonu, ponieważ pełni on funkcję anteny.

### Aby wyszukać stacje automatycznie:






- 1 Dotknij kolejno ikon  i .
- 2 Dotknij kolejno opcji **Radio FM** i ikony .
- 3 Dotknij opcji **Skanowanie**.  
Stacje zostaną automatycznie wyszukane i przypisane do kanałów w telefonie.

## Resetowanie kanałów



- 1 Dotknij kolejno ikon  i .
- 2 Dotknij kolejno opcji **Radio FM** oraz ikony .
- 3 Wybierz polecenie **Resetuj kanał**, aby skasować aktualny kanał, lub **Resetuj wszystkie kanały**, aby skasować wszystkie kanały. Każdy skasowany kanał powróci do początkowej częstotliwości 87,5 MHz.


# Terminarz

## Nagrywanie dźwięku lub głosu


- 1 Dotknij kolejno ikon  i .
- 2 Dotknij opcji **Dyktafon**.
- 3 Dotknij , aby rozpocząć nagrywanie.
- 4 Dotknij , aby zakończyć nagrywanie.
- 5 Dotknij , aby przesłuchać nagranie.

## Korzystanie z kalkulatora


- 1 Na ekranie gotowości wybierz ikonę , a następnie dotknij ikony  i wybierz opcję **Narzędzia**.
- 2 Wybierz opcję **Kalkulator**.
- 3 Wprowadź liczby za pomocą klawiszy numerycznych.
- 4 W przypadku prostych obliczeń dotknij odpowiedniej funkcji (+, -, ×, ÷), a następnie znaku =.

- 5 W przypadku bardziej złożonych obliczeń dotknij ikony  i wybierz jedną z dostępnych funkcji: **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **Exp**, **sqrt**, **deg**, **rad** itp.



## Konwersja jednostek

- 1 Na ekranie gotowości wybierz ikonę , a następnie dotknij ikony  i wybierz opcję **Narzędzia**.
- 2 Wybierz opcję **Konwerter jednostek**.
- 3 Wybierz rodzaj przeliczanych wartości: **Waluta**, **Obszar**, **Długość**, **Masa**, **Temperatura**, **Głośność** lub **Prędkość**.
- 4 Następnie wybierz jednostkę i wprowadź wartość przeznaczoną do konwersji oraz jednostkę, na którą ma nastąpić konwersja.

## Dodawanie miasta do czasu globalnego

- 1 Na ekranie gotowości wybierz ikonę , a następnie dotknij ikony  i wybierz opcję **Narzędzia**.
- 2 Wybierz narzędzie **Czas globalny**.
- 3 Dotknij ikony , a następnie polecenia **Nowe miasto**. Rozpocznij wpisywanie nazwy miasta, która pojawi się w górnej części ekranu.


## Korzystanie ze stopera

- 1 Na ekranie gotowości wybierz ikonę , a następnie dotknij ikony  i wybierz opcję **Narzędzia**.
- 2 Wybierz opcję **Stoper**.
- 3 Dotknij opcji **Start**, aby rozpocząć odliczanie czasu.
- 4 Dotknij opcji **Międzyczas**, aby zarejestrować międzyczas.
- 5 Dotknij opcji **Stop**, aby zakończyć odliczanie czasu.
- 6 Dotknij polecenia **Wznów**, aby kontynuować odliczanie od czasu zatrzymania, lub dotknij polecenia **Wyzeruj**, aby rozpocząć odliczanie od początku.

# Synchronizacja z komputerem

Istnieje możliwość synchronizacji komputera PC i telefonu celem zapewnienia zgodności ważnych informacji i dat na obu urządzeniach. Istnieje także możliwość wykonania kopii zapasowej istotnych danych.

## Instalacja aplikacji LG PC Suite na komputerze

- 1 Na ekranie głównym wybierz ikonę  i wybierz opcję **Łączność** na karcie USTAWIENIA.
- 2 Wybierz opcję **Tryb połączenia USB** i dotknij opcji **PC Suite**.
- 3 Połącz telefon z komputerem za pomocą kabla USB i odczekaj chwilę. Zostanie wyświetlony komunikat z instrukcjami dotyczącymi instalacji.
- 4 Aby wykonać wszystkie kroki kreatora Instalator LG PC Suite, postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie.
- 5 Za zakończeniu instalacji na pulpicie pojawi się ikona LG PC Suite.

## Łączenie telefonu z komputerem

- 1 Połącz kablem USB telefon z komputerem.
- 2 Dwukrotnie kliknij ikonę **LG PC Suite** na pulpicie.
- 3 Kliknij kolejno **Kreator połączenia** oraz **USB**.
- 4 Kliknij dwukrotnie przycisk **Dalej**, a następnie przycisk **Zakończ**. Telefon i komputer zostaną połączone.

## Tworzenie kopii zapasowej informacji zawartych w telefonie i ich odtwarzanie

- 1 Połącz telefon z komputerem zgodnie z instrukcjami powyżej.
- 2 Kliknij ikonę **Kopia zapasowa**, a następnie wybierz polecenie **Kopia zapasowa** lub **Przywróć**.
- 3 Wybierz opcję wykonania kopii zapasowej danych: **Zawartość** i/lub **Spis telefonów/Terminy/Zadania/Notatki**. Wybierz lokalizację, w której chcesz zapisać kopię zapasową, lub z której chcesz odtworzyć informacje. Kliknij przycisk OK.

- 4 Zostanie utworzona kopia zapasowa wybranych informacji.

## Wyświetlanie plików z telefonu na komputerze

- 1 Połącz telefon z komputerem zgodnie z instrukcjami powyżej.
- 2 Kliknij ikonę **Zarządzaj plikami**.
- 3 Wszystkie dokumenty, zawartość flash, obrazy, dźwięki i klipy wideo zapisane w telefonie zostaną wyświetlone na ekranie komputera w folderze Telefon LG.

**WSKAZÓWKA!** Przeglądanie zawartości telefonu na komputerze ułatwia organizowanie plików, dokumentów i usuwanie zbędnych elementów.

## Synchronizacja wiadomości

- 1 Połącz telefon z komputerem PC.
- 2 Kliknij ikonę **Wiadomości**.
- 3 Wszystkie wiadomości zapisane w komputerze i

telefonie zostaną wyświetlone w folderach na ekranie.

- 4 Użyj paska narzędzi dostępnego na ekranie do edycji i zmiany kolejności wiadomości.

## Używanie telefonu jako pamięci masowej

Telefon może być używany jako pamięć masowa tylko wtedy, gdy został wyposażony w kartę pamięci.

- 1 Odłącz telefon od komputera.
- 2 Na ekranie głównym wybierz ikonę , a następnie dotknij opcji **Ustawienia**.
- 3 Wybierz kolejno opcje **Łączność** oraz **Tryb połączenia USB**.
- 4 Dotknij opcji **Pamięć masowa**.
- 5 Połącz telefon z komputerem PC. Na ekranie telefonu pojawi się komunikat: **Łączenie w trybie pamięci masowej...**, a następnie **Podłączony w trybie pamięci masowej**. Nie rozłączaj urządzeń podczas przesyłania.

# Synchronizacja z komputerem

6 Zostanie automatycznie otwarty folder dysku przenośnego. Jeśli włożona jest karta pamięci, pojawią się dwa dyski, które będą zawierały wszystkie katalogi w telefonie i na karcie pamięci.

**UWAGA:** Aby włączyć tryb pamięci masowej, telefon musi zostać odłączony od komputera.

**UWAGA:** W trybie pamięci masowej zapisywana jest jedynie kopia zawartości karty pamięci, nie pamięci telefonu. Aby przesłać zawartość pamięci telefonu (np. kontakty), konieczna jest synchronizacja z użyciem programu PC Sync.

## Pobieranie oprogramowania.

W komputerze przejdź do strony [www.lg.com/pl](http://www.lg.com/pl), następnie otwórz kolejno: Obsługa klienta > Pomoc Techniczna > Telefony. Następnie znajdź model twojego telefonu i wybierz Przejdź. Wybierz zakładkę Sterowniki i oprogramowanie, a następnie kliknij "Pobieranie

oprogramowania PCSync dla systemu Windows". Zainstaluj aplikację B2C i postępuj według wskazówek.

Aplikacja pozwala na pobranie instrukcji obsługi telefonu i oprogramowania PcSuite oraz umożliwia ewentualną aktualizację telefonu.

By ściągnąć Oprogramowanie LG PcSuite, przejdź do menu Wsparcie techniczne – Aplikacje, instrukcje, sterownik USB ..., a następnie podaj IMEI telefonu. W oknie poniżej ukaże się lista plików skojarzonych z danym modelem.




Pobierz poszukiwane oprogramowanie a następnie zainstaluj je zgodnie z instrukcjami.

# Internet\*

\* Nazwa menu może różnić się w zależności od oprogramowania.

Menu **Internet** przynosi szybki, kolorowy świat gier, muzyki, wiadomości, sportu, rozrywki i wielu innych informacji bezpośrednio na ekran telefonu komórkowego. Wszystkie informacje są natychmiast dostępne z każdego miejsca.





## Dostęp do sieci

- 1 Na ekranie gotowości wybierz ikonę , a następnie dotknij ikony  i .
- 2 Aby uzyskać bezpośredni dostęp do strony głównej przeglądarki, wybierz opcję **Strona główna**. Można również wybrać polecenie **Wprowadź adres** i wpisać adres URL, a następnie wybrać opcję **Połącz**.

**UWAGA:** Łączenie z tą usługą i pobieranie treści wiąże się z dodatkowymi opłatami. Sprawdź stawki za pobieranie danych u operatora sieci.

## Dodawanie zakładek i korzystanie z nich

Dodawanie zakładek i zapisywanie stron internetowych ułatwia i przyspiesza dostęp do ulubionych serwisów w Internecie.

- 1 Na ekranie gotowości wybierz ikonę , a następnie dotknij ikony  i .
- 2 Wybierz opcję **Zakładki**. Na ekranie pojawi się lista zakładek.
- 3 Aby dodać nową zakładkę, wybierz ikonę  i dotknij polecenia **Dodaj zakładkę**. Wprowadź nazwę zakładki i adres URL.
- 4 Wybierz polecenie **Zapisz**. Zakładka zostanie wyświetlona na liście zakładek.
- 5 Aby otworzyć zakładkę, wystarczy jej dotknąć, a następnie dotknąć opcji **Połącz**. Zostanie nawiązane połączenie ze stroną zakładki.


# Internet

## Korzystanie z czytnika kanałów RSS

RSS (ang. Really Simple Syndication) to rodzina formatów kanałów internetowych, które wykorzystywane są do publikowania często aktualizowanych treści, takich jak wpisy na blogach, aktualności lub podcasty. Dokument RSS, zwany kanałem, zawiera podsumowanie treści z powiązanej strony lub pełen tekst.




Kanały RSS umożliwiają śledzenie na bieżąco ulubionych stron internetowych w automatyczny sposób, co jest o wiele łatwiejsze od ręcznego ich sprawdzania. Użytkownik subskrybuje kanał poprzez wprowadzenie jego łącza do czytnika lub poprzez kliknięcie ikony RSS w przeglądarce, co uruchamia proces subskrypcji. Czytnik na bieżąco regularnie sprawdza kanały subskrybowane przez użytkownika w poszukiwaniu aktualizacji i pobiera je.

## Zapisywanie strony




- 1 Otwórz żądaną stronę zgodnie z powyższym opisem.
- 2 Dotknij ikonę  i wybierz polecenie **Zapisz tę stronę**.
- 3 Wprowadź nazwę strony, aby można ją było łatwo rozpoznać.
- 4 Wybierz polecenie **Zapisz**.

**WSKAZÓWKA!** To menu służy do edycji tytułów zapisanych stron, zabezpieczania i usuwania zabezpieczeń notatek ekranowych oraz do usuwania zapisanych stron.




## Korzystanie z zapisanej strony

- 1 Na ekranie gotowości wybierz ikonę , a następnie dotknij ikony  i .
- 2 Wybierz opcję **Zapisane strony**.
- 3 Wybierz żądaną stronę, aby ją otworzyć.

## Wyświetlanie historii przeglądarki

- 1 Na ekranie gotowości wybierz ikonę , a następnie dotknij ikony  i . Wybierz pozycję **Historia**.
- 2 Zostanie wyświetlona lista ostatnio otwieranych stron. Aby przejść do jednej ze stron na liście, po prostu ją wybierz.

## Zmiana ustawień przeglądarki internetowej

- 1 Na ekranie gotowości wybierz ikonę , a następnie dotknij ikony  i . Wybierz opcję **Ustawienia**.
- 2 Można edytować następujące ustawienia: **Profile**, **Ustawienia wyglądu**, **Pamięć Cache**, **Pliki cookie**, **Zabezpieczenia**.

## Używanie telefonu jako modemu

Telefon GX500 może pełnić funkcję modemu komputera, umożliwiając dostęp do poczty e-mail i Internetu przy braku przewodowego połączenia z Internetem. Można w tym celu wykorzystać kabel USB lub łącze Bluetooth.

### Za pomocą kabla USB:

- 1 Sprawdź, czy oprogramowanie LG PC Suite jest zainstalowane na komputerze.
- 2 Połącz telefon GX500 z komputerem za pomocą kabla USB i uruchom oprogramowanie LG PC Suite.
- 3 Na komputerze kliknij opcję **Zestaw internetowy**. Następnie kliknij przycisk **Nowy** i wybierz opcję **Modem**.
- 4 Wybierz opcję **Modem USB telefonu komórkowego LG**, a następnie **OK**. Na ekranie zostanie wyświetlony modem.

# Internet

- 5 Wpisz Profil, który pozwala na ustanowienie połączenia z Internetem, i zapisz wartości.
- 6 Utworzony profil zostanie wyświetlony na ekranie komputera. Zaznacz go i kliknij przycisk **Połącz**. Komputer połączy się z Internetem za pośrednictwem telefonu GX500.

## Za pomocą łącza Bluetooth:




- 1 Upewnij się, że w komputerze i telefonie GX500 dla łącza Bluetooth wybrano ustawienia **Wł. i Widoczny**.
- 2 Sparuj komputer i telefon GX500, aby uzyskać połączenie chronione hasłem.
- 3 Za pomocą **Kreatora połączenia** w oprogramowaniu LG PC Suite utwórz aktywne połączenie Bluetooth.
- 4 Na komputerze kliknij opcję **Zestaw internetowy**. Następnie kliknij przycisk **Nowy**.

- 5 Wybierz opcję **Modem USB telefonu komórkowego LG**, a następnie **OK**. Na ekranie zostanie wyświetlony modem.
- 6 Wpisz Profil, który pozwala na ustanowienie połączenia z Internetem, i zapisz wartości.
- 7 Utworzony profil zostanie wyświetlony na ekranie komputera. Zaznacz go i kliknij przycisk **Połącz**. Komputer połączy się z Internetem za pośrednictwem telefonu GX500.

# Ustawienia

Z poziomu tego folderu można dostosować ustawienia telefonu GX500 do swoich preferencji.

## Korzystanie z menu Dwie karty SIM



Aby wybrać lub zmienić kartę SIM, wybierz kolejno ikony ,  i .

To menu umożliwia skopiowanie kontaktów z karty SIM1 i SIM2 do telefonu lub z telefonu na karty SIM1 i SIM2, lub z karty SIM1 na kartę SIM2, lub z karty SIM2 na kartę SIM1.




## Dostosowywanie profili

Profil użytkownika można szybko zmienić z poziomu ekranu gotowości. Wystarczy dotknąć paska raportu stanu u góry, a następnie kartę profilu.

Każde z ustawień profilu można dostosować za pomocą menu ustawień.

- 1 Naciśnij kolejno ikony  i .
- 2 Dotknij opcji **Profile**, a następnie wybierz profil przeznaczony do edycji.
- 3 Możesz dostosować wszystkie opcje dźwięków i powiadomień dostępne na liście.

## Zmiana ustawień ekranu

- 1 Dotknij kolejno ikon  i .
- 2 Dotknij  i wybierz jedną z następujących opcji:

**Tapeta** - wybór motywu ekranu gotowości.

**Menu** - wybór stylu wyświetlania górnego poziomu menu.

**Zablokuj ekran** - dostosowanie typu ekranu blokady po automatycznym wyłączeniu ekranu.

**Wybieranie** - wybór wielkości i koloru cyfr.

# Ustawienia

**Czcionka** - dostosowanie rozmiaru czcionki.

**Jasność** - regulacja jasności ekranu.

**UWAGA:** Im dłuższy czas podświetlenia, tym większe zużycie baterii. Może to powodować konieczność częstszego ładowania telefonu.

**Powitanie** - włączenie lub wyłączenie oraz wprowadzenie treści komunikatu powitalnego.



**Włączanie / Wyłączenie** - wybór motywu ekranu uruchamiania i zamykania.

- 3 Dotknij opcji **Zapisz**, aby zapisać ustawienia.

## Zmiana ustawień telefonu

Telefon GX500 można swobodnie dostosować do swoich preferencji.

**WSKAZÓWKA!** Aby przewijać listę opcji, dotknij ostatniej widocznej pozycji i przesunij palec w górę ekranu. Lista przesunie się do góry i ukażą się kolejne pozycje.

- 1 Dotknij kolejno ikon  i .
- 2 Dotknij  i wybierz jedno z ustawień z poniższej listy.

**Data i godzina** - umożliwia dostosowanie ustawień daty i godziny oraz wybór możliwości automatycznego aktualizowania godziny w podróży bądź przy zmianie między czasem letnim i zimowym.

**Oszczędność energii** - umożliwia **Off**, **Night only**, **Always on Wył.**, **Tylko nocą**, **Zawsze włączone** predefiniowanych ustawień oszczędzania energii.

**Język** - umożliwia zmianę języka wyświetlania w telefonie GX500.

**Wyciszenie przez odwrócenie telefonu** - automatyczne blokowanie klawiatury na ekranie gotowości.

**Bezpieczeństwo** - umożliwia dostosowanie ustawień zabezpieczeń, w tym kodów PIN, blokady telefonu i mechanizmu śledzenia skradzionego telefonu, oraz zmianę kodów.

**Informacja o pamięci** - przy użyciu menedżera pamięci można określić stopień zajętości każdej z pamięci.

**Zresetuj ustawienia** - przywróć ustawienia fabryczne.

**Informacje** - umożliwia wyświetlenie informacji technicznych dotyczących telefonu GX500.

**WSKAZÓWKA! Śledzenie skradzionego telefonu**

- Dotknij kolejno opcji **Zabezpieczenia i ŚST**. W przypadku kradzieży telefonu telefon wysyła wiadomości SMS na numery skonfigurowane przez właściciela. Użytkownik musi skonfigurować ustawienia ŚST, podając nazwisko właściciela, alternatywny numer (1), alternatywny numer (2) itp. Domyślny kod ŚST to „000000”.
- Wiadomości SMS ATMT będą zawierały informacje o numerze IMEI skradzionego telefonu, jego aktualnej lokalizacji oraz numerze osoby, która z niego korzysta.

# Ustawienia

## Zmiana ustawień łączności

Ustawienia łączności zostały skonfigurowane dla operatora sieci, dzięki czemu można od razu korzystać z nowego telefonu. Jeśli chcesz zmienić te ustawienia, skorzystaj z tego menu.

Dotknij kolejno ikon  i . Wybierz ikonę .

## Ustawienia sieci

**Wybór sieci** - wybór opcji **Automatyczny** powoduje, że telefon GX500 automatycznie wyszukuje sieci i rejestruje telefon w sieci. Jest to zalecane ustawienie pozwalające uzyskać najlepszą obsługę i jakość.

Wybór opcji **Ręczny** powoduje wyświetlenie wszystkich aktualnie dostępnych sieci i pozwala na wybór jednej z nich. Jeśli rejestracja w sieci zakończy się niepowodzeniem, lista dostępnych sieci zostanie wyświetlona ponownie, co umożliwia wybór innej sieci.

**UWAGA:** Jeśli telefon straci połączenie z siecią w trybie ręcznym, na ekranie bezczynności zostanie wyświetlony komunikat o konieczności wyboru dostępnej sieci.

**Listy preferowanych** - umożliwia dodanie sieci preferowanej do użycia podczas wyszukiwania automatycznego.

**Profile internetowe** - to menu wyświetla profile internetowe. Za pomocą menu Opcje można tworzyć nowe profile, a także edytować i usuwać istniejące. Jednak nie można usuwać ani edytować domyślnych konfiguracji zdefiniowanych dla krajów.

**Punkty dostępowe** - operator sieci już zapisał tę informację. Za pomocą tego menu można dodawać nowe punkty dostępu.

**Transmisja pakietów danych** - umożliwia określenie, kiedy urządzenie ma łączyć się z siecią w celu transmisji danych pakietowych.


**Tryb połączenia USB** - opcja Usługa danych służy do synchronizowania telefonu GX500 za pomocą oprogramowania LG PC Suite i kopiowania plików z telefonu. W przypadku korzystania z opcji Synchronizacja muzyki w programie Windows Media Player należy wybrać opcję Synchronizacja muzyki w tym menu. Opcja Synchronizacja muzyki jest dostępna tylko dla plików muzycznych.

**Ustawienia Java** - umożliwia ustawienie profili połączeń nawiązywanych przez programy Java oraz przeglądanie certyfikatów.

## **Korzystanie z menedżera pamięci**

W telefonie GX500 dostępne są trzy typy pamięci: pamięć telefonu, pamięć na karcie SIM oraz zewnętrzna karta pamięci (karta pamięci może nie wchodzić w skład zestawu).

Do określenia stopnia zajętości każdej z pamięci i ilości dostępnego miejsca służy menedżer pamięci.

Dotknij kolejno ikon  i . Wybierz ikonę  i wybierz opcję **Informacje o pamięci**.

**Pamięć telefonu** - umożliwia wyświetlenie informacji o pamięci telefonu GX500 przeznaczonej do przechowywania zdjęć, dźwięków, klipów wideo, plików Flash, wiadomości MMS i e-mail, aplikacji Java oraz innych danych.

**Pamięć zarezerwowana** - umożliwia wyświetlenie informacji o pamięci wewnętrznej telefonu przeznaczonej do przechowywania wiadomości SMS, kontaktów, kalendarza, listy zadań, notatek, alarmów, historii połączeń, zakładki oraz elementów różnych.

**SIM Pamięć (SIM1/SIM2)** - umożliwia wyświetlenie informacji o pamięci dostępnej na karcie SIM.

# Ustawienia

**Pamięć zewnętrzna** - umożliwia wyświetlenie informacji o pamięci dostępnej na zewnętrznej karcie pamięci (karta może nie wchodzić w skład zestawu).

**Pamięć domyślna** - umożliwia wybór lokalizacji, w której mają być zapisywane dane.

## Wysyłanie i odbiór plików za pomocą łącza Bluetooth

Łącze Bluetooth jest doskonałym sposobem bezprzewodowego wysyłania i odbioru plików; połączenie jest szybkie i łatwe do nawiązania. Można również korzystać z zestawu słuchawkowego Bluetooth do wykonywania i odbierania połączeń.

### Aby wysłać plik:

- 1 Otwórz plik przeznaczony do wysłania – zwykle będzie to fotografia, klip wideo lub plik muzyczny.
- 2 Wybierz opcję **Wyślij**.  
Wybierz opcję **Bluetooth**.

3 Jeśli urządzenie Bluetooth zostało już wcześniej sparowane, telefon GX500 nie będzie automatycznie wyszukiwał innych urządzeń Bluetooth. Jeśli nie, telefon GX500 wyszuka inne urządzenia Bluetooth znajdujące się w zasięgu.

4 Wybierz urządzenie, do którego chcesz wysłać plik, po czym dotknij opcji **Wybierz**.

5 Plik zostanie wysłany.





**WSKAZÓWKA!** Obserwuj pasek postępu, aby upewnić się, że plik został wysłany lub odebrany.

### Aby odebrać plik:

- 1 Aby móc odbierać pliki, łącze Bluetooth musi być **Włączone i ustawione na wartość Widoczny**. Więcej informacji można znaleźć w punkcie Zmiana ustawień łącza Bluetooth po prawej stronie.
- 2 Zostanie wyświetlony monit o zaakceptowanie pliku od nadawcy. Dotknij opcji **Tak**, aby odebrać plik.

- 3 Zostanie wyświetlona informacja o miejscu zapisania pliku i będzie można wybrać jedną z opcji dotyczących pliku: **Pokaż** lub **Użyj jako tapetę**. Pliki są zwykle zapisywane w odpowiednim podfolderze folderu Album multimedialny.

### Zmiana ustawień łącza Bluetooth:

- 1 Dotknij kolejno ikon  i .
- 2 Dotknij kolejno ikon  i , a następnie wybierz opcję **Ustawienia**.

Istnieje możliwość zmiany następujących ustawień:

**Moja widoczność** - określa widoczność urządzenia i umożliwia wybór jednej z następujących wartości:

**Widoczny**, **Ukryty** lub **Widoczne przez 1 min.**

**Nazwa urządzenia** - wprowadź nazwę dla telefonu GX500.

**Obsługiwane usługi** - umożliwia określenie sposobu korzystania z łącza Bluetooth w powiązaniu z różnymi usługami.

**Mój adres** - wyświetl adres Bluetooth.

### Parowanie z innym urządzeniem Bluetooth

Parując telefon GX500 z innym urządzeniem, można skonfigurować połączenie chronione hasłem. Oznacza to, że połączenie będzie bezpieczniejsze.

- 1 Upewnij się, że połączenie Bluetooth jest **Włączone** i **Widoczne**. Parametry widoczności można zmienić w menu **Ustawienia**.
- 2 Dotknij opcji **Wyszukaj**.
- 3 Telefon GX500 wyszuka dostępne urządzenia. Po zakończeniu wyszukiwania na ekranie zostanie wyświetlona opcja **Odśwież**.

# Ustawienia

- 4 Wybierz urządzenie, z którym chcesz sparować telefon, a następnie wprowadź hasło i dotknij **OK**.
- 5 Telefon połączy się z drugim urządzeniem, gdzie należy wprowadzić takie samo hasło.
- 6 Połączenie Bluetooth chronione hasłem zostanie uaktywnione.

## Korzystanie z zestawu słuchawkowego Bluetooth

- 1 Upewnij się, że połączenie Bluetooth jest **Włączone** i **Widoczne**.
- 2 Zgodnie z instrukcją zestawu słuchawkowego przełącz zestaw w tryb parowania i sparuj urządzenia.
- 3 Dotknij opcji **Pytaj przed połączeniem** lub **Zawsze łącz**, a następnie opcji **Tak**, aby nawiązać połączenie. Telefon GX500 automatycznie przełączy się na profil słuchawkowy.

## Wi-Fi

Menedżer bezprzewodowy jest narzędziem umożliwiającym zarządzanie połączeniami internetowymi poprzez sieć Wi-Fi (bezprzewodową sieć LAN). Narzędzie to umożliwia telefonowi łączenie się z lokalnymi sieciami bezprzewodowymi oraz bezprzewodowe łączenie się z Internetem. Sieć Wi-Fi jest szybsza i ma większy zasięg niż bezprzewodowa technologia Bluetooth; może też być używana do szybkiego wysyłania wiadomości e-mail i przeglądania Internetu.

**UWAGA:** Telefon GX500 obsługuje szyfrowanie WEP i WPA-PSK/2; szyfrowanie EAP i WPS nie jest obsługiwane. Jeśli dostawca usługi Wi-Fi lub administrator sieci włączył szyfrowanie, wprowadź klucz szyfrowania w oknie pomocniczym. Jeśli szyfrowanie nie zostało włączone, okno pomocnicze nie pojawi się. Klucz można uzyskać u dostawcy usługi Wi-Fi lub u administratora sieci.

## **Aktualizacja oprogramowania**

### **Program LG Mobile Phone Software Upgrade Program**

Więcej informacji na temat instalacji i korzystania z tego programu można znaleźć na stronie <http://www.lgmobile.com>


Ta funkcja umożliwia szybką i łatwą aktualizację oprogramowania do najnowszej wersji za pośrednictwem Internetu, bez konieczności korzystania z usług naszego centrum serwisowego. Podczas aktualizacji oprogramowania telefonu należy poświęcić temu procesowi pełną uwagę. Przed wykonaniem każdej czynności należy uważnie przeczytać wyświetlane instrukcje i uwagi. Odłączenie kabla USB do transmisji danych lub wyjęcie baterii w trakcie procesu aktualizacji oprogramowania może spowodować poważne uszkodzenie telefonu. Przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania zalecamy zanonotowanie ważnych danych

zapisanych w telefonie, ponieważ producent nie bierze odpowiedzialności za utratę danych podczas tego procesu.

# Akcesoria

W zestawie z telefonem GX500 znajdują się następujące akcesoria:

**Ładowarka**



**Przewód danych**



**Bateria**



**Instrukcja obsługi**



**Zestaw słuchawkowy stereo**



## UWAGA:

- Należy używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów firmy LG.
- Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować utratę gwarancji.
- Akcesoria mogą się różnić w zależności od regionu. Dalsze informacje na ten temat można uzyskać w naszych regionalnych centrach serwisowych lub u naszych przedstawicieli.
- Zawartość pudełka zależy od kanału sprzedaży i może ulegać zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

**⚠ OSTRZEŻENIE:** Obecność folii ochronnej na ekranie dotykowym może wpłynąć na zmniejszenie jego czułości.

## Usługa sieciowa

Telefon opisany w tej instrukcji został zatwierdzony do użytku w sieciach GSM 850, E-GSM 900, DCS 1800 i PCS 1900.

Część funkcji opisanych w instrukcji nosi nazwę usług sieciowych. Są to usługi specjalne, aktywowane poprzez operatora sieci bezprzewodowej. Aby uzyskać dostęp do usług sieciowych, należy je subskrybować poprzez operatora sieci, a następnie odebrać od niego instrukcję ich obsługi.

## Dane techniczne

### Ogólne

**Nazwa produktu:** GX500

**System:** GSM 850 /  
E-GSM 900 /  
DCS 1800 / PCS 1900

### Temperatura otoczenia

**Maks.:** +55°C (rozładowywanie)  
+45°C (ładowanie)

**Min:** -10°C

**Waga telefonu z baterią:** 113g

### Wilgotność otoczenia (bez kondensacji):

**Maksymalna:** 80%

**Minimalna:** 20%

Kondensacja pary wodnej (skraplanie) jest to naturalne zjawisko spowodowane wilgocią zawartą w powietrzu atmosferycznym. Powstaje ono przy nagłej zmianie temperatury środowiska, w którym użytkowany jest telefon.

# Deklaracja zgodności



## Dane producenta

Imię i nazwisko

LG Electronics Inc

Adres

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,  
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

## Dane produktu

Nazwa produktu

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad band Terminal Equipment

Nazwa modelu

GX500

Nazwa handlowa

LG

CE 0168 !

## Dane dotyczące spełnianych norm

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1, EN 301 489-17 V1.3.2  
EN 301 511 V9.0.2  
EN 50360:2001 EN62209-1:2006  
EN 60950-1:2001  
EN300328 V1.7.1

## Informacje dodatkowe

Zgodność z powyższymi normami zweryfikowana jest przez następującą jednostkę notyfikowaną (BABT)

BABT, Forsyth House-Churchfield Road - Walton-on-Thames Surrey - KT12 2TD, United Kingdom

Numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej: 0168

## Oświadczenie

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyżej wymieniony produkt, do którego odnosi się niniejsza deklaracja, jest zgodny z przepisami wyżej wymienionych norm i dyrektyw

LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Imię i nazwisko

Data

Seung Hyoun, Ji / Director

12. Sty. 2010

Podpis przedstawiciela

# Rozwiązywanie problemów

Ten rozdział przedstawia niektóre problemy, które można napotkać podczas użytkowania telefonu. Niektóre z problemów wymagają skontaktowania się z dostawcą usług, ale większość napotkanych problemów można w łatwy sposób rozwiązać samodzielnie.

<b>Komunikat</b>	<b>Możliwe przyczyny</b>	<b>Możliwe środki zaradcze</b>
Błąd SIM	Nie włożono karty SIM lub włożono ją niepoprawnie.	Sprawdź, czy karta SIM została włożona poprawnie.
Brak połączenia z siecią	Słaby sygnał Brak połączenia z siecią GSM	Podnieś telefon wyżej, przejdź z nim bliżej okna lub wyjdź na otwartą przestrzeń. Sprawdź mapę zasięgu operatora sieci.
Niezgodne kody	Aby zmienić kod zabezpieczający, należy potwierdzić nowy kod, wprowadzając go ponownie. Dwa wprowadzone kody są niezgodne.	Skontaktuj się z operatorem sieci.
Nie można ustawić funkcji	Funkcja nieobsługiwana przez operatora sieci lub konieczna rejestracja	Skontaktuj się z operatorem sieci.
Nie można wykonać połączenia	Błąd wybierania numeru Nowa karta SIM osiągnęła limit obciążenia	Brak autoryzacji dla nowej sieci. Sprawdź, czy nie ma nowych ograniczeń. Skontaktuj się z operatorem sieci lub zresetuj limit, wykorzystując kod PIN 2.

# Rozwiązywanie problemów

Komunikat	Możliwe przyczyny	Możliwe środki zaradcze
Nie można włączyć telefonu	Klawisz Wł./Wył. został przytrzymany zbyt krótko	Naciśnij i przytrzymaj klawisz Wł./Wył. przez co najmniej dwie sekundy.
	Rozładowana bateria	Naładuj baterię. Sprawdź wskaźnik naładowania na wyświetlaczu.
	Bateria zanieczyszczona	Oczyść styki.
Błąd ładowania	Baterie są całkowicie rozładowane	Naładuj baterię.
	Nieprawidłowa temperatura	Sprawdź, czy temperatura otoczenia jest prawidłowa, poczekaj chwilę i rozpocznij ponownie ładowanie.
	Problem ze stykami	Sprawdź zasilanie i podłączenie telefonu do sieci elektrycznej. Sprawdź styki baterii, w razie potrzeby oczyść je.
	Brak napięcia w gniazdku sieci elektrycznej	Podłącz telefon do innego gniazdka lub sprawdź napięcie.
	Usterka ładowarki	Jeśli ładowarka nie rozgrzewa się, wymień ją.
	Niewłaściwa ładowarka	Używaj tylko oryginalnych akcesoriów firmy LG.
Usterka baterii	Wymień baterię.	
Utrata połączenia z siecią	Za słaby sygnał	Przełączenie na innego operatora sieci następuje automatycznie.
Numer niedozwolony	Funkcja Numer ustalony jest włączona.	Sprawdź ustawienia.



# HOW TO USE QUICK REFERENCE GUIDE

Cut out Quick Reference Guide bound to this manual along the cutout line and fold as illustrated below.



## How to cut

Cut out Quick Reference Guide along the cutout line. You can place a scale on the cutoff line and cut as illustrated below.

- Be careful not to cut yourself when using scissors.

## How to fold

Fold Quick Reference Guide along the perforated line so that the cover faces upwards as illustrated below.

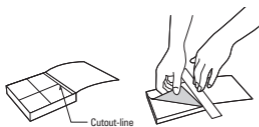




# GX500

## QUICK REFERENCE GUIDE

WELCOME AND THANK YOU FOR CHOOSING  
LG MOBILE PHONE

For more details, please refer to the User Guide.

## Parts of the phone

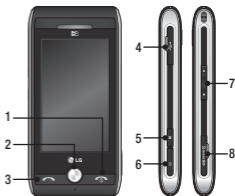

1. End/Power key
2. Multitasking key
3. Call key
4. Charger, Cable, Handsfree connector

5. Lock/Unlock key
6. Capture button
7. Side keys
8. Micro SD memory card socket

## Your standby screen

### The status bar

The status bar uses various icons to indicate things like signal strength, new messages and battery life, as well as telling you whether your Bluetooth or GPRS is active.

Below is a table which explains the meaning of the icons you're most likely to see in the status bar.

Icon	Description
	Multitasking
	Network signal strength (number of bars will vary)
	No network signal
	Remaining battery life
	Battery empty
	New text message
	New voice message
	Message inbox is full






Icon	Description
	Message sending failed
	Multimedia message sending failed
	An alarm is set
	Customised Profile in use
	Normal profile in use
	Outdoor profile in use
	Silent profile in use
	Headset profile in use
	Calls are diverted
	EDGE in use
	Roaming
	Flight mode is on
	Bluetooth is active
	BGM play
	BGM pause
	Memory card is enable to use
	Wi-Fi



## Your standby screen


### The quick keys

The quick keys provide easy, one-touch access to your most used functions.


-  Touch to bring up the touch dialling pad to make a call. Input the number as you would using a normal key pad and touch **Call** or press the  hard key.
-  Touch to open your address book. To search for the number you want to call, enter the name of the contact at the top of the screen using the touchpad. You can also create new contacts and edit existing ones.
-  Touch to access the Messaging options menu. From here you can create a new SMS or MMS, or view your message folder.
-  Touch to open the full Top menu which is divided into four vertical sub-menus. Touch each sub-menu's tab to view further options.

## Camera

### Taking a quick photo

1. Short press the camera hot key on the right side of the phone.
2. The view finder will appear on screen.
3. Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the photo.
4. Position the phone so you can see the subject of your photo in the preview screen.
5. Press the  on the side of the phone firmly to take the photo.





## Music

Your LG GX500 has a built-in music player so you can play all your favourite tracks. To access the music player, touch  and choose Music in the ENTERTAINMENT tab. From here you can access a number of folders:

- ▶ **Recently played** - View all of the songs you have played recently.
- ▶ **All tracks** - Contains all of the songs you have on your phone.
- ▶ **Artists** - Browse through your music collection by artist.
- ▶ **Albums** - Browse through your music collection by album.
- ▶ **Genres** - Browse through your music collection by genre.
- ▶ **Playlists** - Contains all playlists you have created.
- ▶ **Shuffle tracks** - Play your tracks in a random order.

## Video camera

### Shooting a quick video

1. Press and hold the camera key on the right side of the phone.
2. Alternatively, touch  in the view finder in camera mode to switch to video mode.
3. The video camera's viewfinder will appear on screen.
4. Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the video.
5. Press the capture button once to start recording.
6. **Rec** will appear at the top of the viewfinder and a timer at the bottom showing the length of your video.
7. To pause the video touch  and resume by selecting .
8. Touch  on the screen or press the capture button a second time to stop recording.



CE 0168 

**Autoryzowany Partner Serwisowy:**



**LG Electronics BRC**

**LG Electronics BRC**

ul. LG Electronics 7  
06-500 Mława  
e-mail: [plcic@lge.com](mailto:plcic@lge.com)

## Szanowni Państwo!

Dziękujemy za zakup produktu marki LG i gratulujemy trafnego wyboru. Urządzenia marki LG, zaprojektowane i wyprodukowane według najnowszych technologii, reprezentują światowe standardy jakości i niezawodności – a jednocześnie są przyjazne dla użytkownika i jego środowiska naturalnego.

Przed rozpoczęciem korzystania ze sprzętu prosimy o dokładne zapoznanie się z procedurami instalacji oraz warunkami eksploatacji, szczegółowo opisanymi w Instrukcji Obsługi.

W przypadku jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt z infolinią LG Electronics Polska. Nasza infolinia służy Państwu wszelką pomocą w zakresie realizacji uprawnień gwarancyjnych oraz porad technicznych i eksploatacyjnych.

### Warunki gwarancji.

1. Gwarancja dotyczy telefonów komórkowych dystrybuowanych w Polsce przez LG Electronics Polska Sp. z o. o. i jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. LG Electronics Polska Sp. z o. o. gwarantuje sprawne działanie sprzętu, na który wydana jest niniejsza Karta Gwarancyjna, pod warunkiem korzystania ze sprzętu zgodnie z przeznaczeniem i warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w Instrukcji Obsługi.
3. Karta gwarancyjna jest ważna, jeżeli sporządzona jest na oryginalnym druku i zawiera następujące dane: nazwę sprzętu, model i numer IMEI w postaci nalepkę ID z kodem kreskowym, datę sprzedaży, pieczęć i podpis sprzedawcy. Dokonywanie jakichkolwiek skreśleń lub poprawek w karcie gwarancyjnej pociąga za sobą jej unieważnienie.
4. LG Electronics Sp. z o. o. udziela gwarancji na okres 24 miesięcy na telefon komórkowy, z wyłączeniem baterii i dołączonych akcesoriów, które objęte są gwarancją przez okres 6 miesięcy, licząc od daty sprzedaży zestawu. Realizacja uprawnień gwarancyjnych odbywać się będzie po przedstawieniu ważnej karty gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu oraz potwierdzeniu zgodności zapisów w karcie gwarancyjnej ze stanem faktycznym.
5. Wady ujawnione w okresie gwarancji usuwane będą bezpłatnie, w możliwie krótkim terminie, nie przekraczającym 14 dni, licząc od daty przyjęcia sprzętu do naprawy. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas przebywania sprzętu w naprawie.
6. Uszkodzony sprzęt powinien być dostarczony do Autoryzowanego Partnera Serwisowego lub przekazany do wysyłki za pośrednictwem uzgodnionego kuriera, w opakowaniu zmniejszającym ryzyko jego uszkodzenia podczas transportu (zalecane jest oryginalne opakowanie fabryczne).
7. Gwarancja objęta są wyłącznie uszkodzenia i wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym urządzeniu, fabrycznie dołączonym wyposażeniu i fabrycznie zainstalowanym oprogramowaniu. Nie są objęte gwarancją uszkodzenia powstałe z przyczyn zewnętrznych, jak np.: mechaniczne, spowodowane zjawiskami atmosferycznymi, zanieczyszczenia, zalania, uszkodzenia powstałe wskutek użytkowania bądź przechowywania urządzenia w nieodpowiednich warunkach. Ponadto nie są objęte gwarancją uszkodzenia wynikłe w procesie nieautoryzowanej zmiany oprogramowania wewnętrznego, podłączania dodatkowego wyposażenia innego niż zalecane przez producenta, wadliwe działanie sieci telefonii komórkowej.
8. LG Electronics Polska Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za dowolnego rodzaju szkody, bez rozgraniczenia na szkody pośrednie i bezpośrednie spowodowane wskutek wystąpienia wady, w szczególności: utratę danych, ustawień, utracę obrót, zysk, oszczędności i za inne specjalne i przypadkowe szkody, wykraczające poza spowodowaną szkodę, oraz za szkody wtórne, niezależnie czy są one związane z zastosowaniem lub z niemożnością zastosowania telefonu. Ma to zastosowanie również wtedy, gdy LG Electronics Polska Sp. z o. o. lub autoryzowani dilerzy lub partnerzy serwisowi zostali poinformowani przez zainteresowanych o możliwości wystąpienia takich szkód.
9. Klient traci wszelkie prawa wynikające z gwarancji, w przypadku stwierdzenia: dokonywania nieautoryzowanych napraw, zmian oprogramowania, zmian konstrukcyjnych, śladów korozji lub utlenienia, naruszenia warunków techniczno-eksploatacyjnych opisanych w Instrukcji Obsługi.
10. Klientowi przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy, ten sam model lub inny model, o nie gorszych parametrach funkcjonalnych, jeżeli w okresie gwarancji dokonano trzech istotnych napraw, a sprzęt nadal wykazuje wady uniemożliwiające jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. Wymianie podlega wyłącznie uszkodzony produkt.
11. LG Electronics Polska Sp. z o. o. nie będzie ponosiła odpowiedzialności za terminowość napraw gwarancyjnych jeżeli działalność sieci serwisowej zakłócona została nieprzewidywanymi okolicznościami o charakterze siły wyższej.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z niezgodności towaru z umową (Ustawa z dn. 27.07.2002. Dz. U nr 141 poz. 1176).

**Uwagi i reklamacje dotyczące działalności Autoryzowanego Partnera Serwisowego prosimy kierować do:**

**LG Electronics Polska Sp. z o. o.**  
**Al. Jeruzolimskie 162a**  
**02-342 Warszawa**

**<http://pl.lgservice.com>**

**INFOLINIA SERWISOWA**

**0-801 54 54 54 \***

**0-22 454 54 54 \*\***

\* infolinia ulgowa, koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora.  
\*\* infolinia płatna, opłata jak za połączenie do sieci telefoni stacjonarnej



# LG

**KARTA GWARANCYJNA**

**0-801 54 54 54  
0-22 454 54 54**

**[www.lge.pl](http://www.lge.pl)**

## TELEFON KOMÓRKOWY

Nazwa sprzętu

Model<sup>(\*)</sup>

Nr fabryczny<sup>(\*)</sup>

Nr IMEI<sup>(\*)</sup>

Data sprzedaży<sup>(\*)</sup>

Imię i nazwisko klienta<sup>(\*)</sup>

Adres zamieszkania<sup>(\*)</sup>

Akceptuję warunki gwarancji i kwituję odbiór sprawnego sprzętu

<sup>(\*)</sup>wypełnia sprzedawca

Pieczętka sklepu i podpis sprzedawcy

**ADNOTACJE O PRZEBIEGU NAPRAWY**

Lp.	Data zgłoszenia sprzętu do naprawy	Data zakończenia naprawy	Data wydania sprzętu z serwisu	Opis naprawy	Pieczałka zakładu	Pokwitowanie klienta







