

CUSTOMER CARE

199600044

Attivo dalle 9.00 alle 18.00 da lunedì a venerdì

Servizio a pagamento: tariffa massima 11,88 centesimi di Euro al minuto (iva esclusa). Costi da telefonia mobile variano in funzione dell'operatore utilizzato.



CE0168



ITALIANO
ENGLISH

Guida per l'utente GM360

LG Electronics

Guida per l'utente
GM360

P/N : MMBB0383424(1.0) 

www.lg.com

Bluetooth QD ID B016467



Le informazioni fornite nel presente manuale possono variare a seconda del software del telefono in uso o delle impostazioni del provider di servizi.



GM360 Guida per l'utente

Congratulazioni per l'acquisto del telefono cellulare compatto e avanzato GM360 di LG, compatibile con le più recenti tecnologie di comunicazione mobile digitale.



Smaltimento delle apparecchiature obsolete

- 1 Quando su un prodotto è riportato il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce, tale prodotto è coperto dalla direttiva europea 2002/96/EC.
- 2 Tutti i prodotti elettrici ed elettronici dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
- 3 Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente.
- 4 Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Sommario

Introduzione al telefono	6	Uso del trasferimento di chiamata	20
Vista del telefono aperto	7	Uso del blocco chiamate.....	20
Installazione della scheda SIM e della batteria	8	Modifica delle impostazioni comuni di chiamata.....	21
Ricarica del telefono	9	Rubrica	22
Scheda di memoria.....	10	Ricerca di un contatto	22
Uso dello schermo a sfioramento..	11	Aggiunta di un nuovo contatto	22
Suggerimenti per lo schermo a sfioramento.....	11	Creazione di un gruppo.....	23
Controllo dello schermo a sfioramento.....	11	Modifica delle impostazioni relative ai contatti.....	23
Visualizzazione delle informazioni		Visualizzazione delle informazioni	24
La schermata iniziale.....	14	Messaggi.....	25
Tasti di scelta rapida.....	14	Invio di un messaggio	25
Barra di stato.....	15	Inserimento di testo.....	25
Modifica dello stato dalla barra di stato	16	Modalità T9	25
Uso della funzione Multitasking.....	16	Riconoscimento scrittura a mano..	26
Chiamate	17	Configurazione e-mail.....	26
Per effettuare una chiamata.....	17	Ricezione dei messaggi e-mail.....	26
Per effettuare una chiamata dai contatti	17	Invio di un messaggio e-mail usando il nuovo account.....	26
Ricevere una chiamata.....	17	Modifica delle impostazioni e-mail	26
Opzioni disponibili durante le chiamate attive.....	18	Cartelle dei messaggi	27
Selezione rapida.....	19	Modifica delle impostazioni per gli SMS	28
Per effettuare una seconda chiamata	19	Modifica delle impostazioni per gli MMS	28
Visualizzazione della cronologia chiamate	20	Modifica delle altre impostazioni...	29
		Servizi Social network (SNS)	29
		Facebook.....	30
		Rubrica collegamenti	31

Sommario

Fotocamera.....	32	Riproduzione di un video	44
Introduzione al mirino	32	Invio di un video clip	44
Per scattare una foto.....	33	Giochi e applicazioni	44
Dopo lo scatto di una foto.....	33	Come giocare	44
Uso delle impostazioni avanzate ...	33	Documenti	44
Videocamera	35	Trasferimento di un file sul telefono	44
Introduzione al mirino	35	Altri.....	44
Acquisizione rapida di un video	36	Musica.....	45
Dopo l'acquisizione di un video	36	Trasferimento di musica sul telefono	45
Uso delle impostazioni avanzate ...	37	Riproduzione di un brano.....	46
Foto e video.....	38	Creazione di una playlist	46
Visualizzazione di foto e video.....	38	Radio FM	46
Acquisizione di un'immagine da un video.....	38	Ricerca di stazioni	46
Visualizzazione delle foto come presentazione	38	Ripristino dei canali.....	47
Impostazione di una foto come sfondo.....	39	Agenda	48
Modifica delle foto	39	Aggiunta di un evento al Calendario	48
Aggiunta di un effetto a una foto ..	40	Aggiunta di un elemento all'elenco delle attività	48
Multimedia.....	42	Uso di Trova giorno	48
Immagini.....	42	Aggiunta di un memo	49
Invio di una foto	42	Impostazione della sveglia.....	49
Uso di un'immagine	42	Aggiunta di un promemoria tramite la Tavola disegno.....	49
Stampa di un'immagine	43	Acquisizione schermo.....	50
Spostamento o copia di un file	43	Registratore vocale.....	50
Suoni.....	43	Registrazione di un suono o di una voce.....	50
Uso di un file audio	43	Uso della calcolatrice.....	51
Video	43		


Conversione di un'unità	51	Impostazioni	57
Aggiunta di una città all'orologio mondiale.....	51	Personalizzazione dei profili	57
Utilizzo del cronometro.....	51	Modifica delle impostazioni dello schermo.....	57
PC Sync.....	52	Modifica delle impostazioni del telefono	58
Installazione di LG PC Suite sul computer	52	Uso del gestore di memoria.....	58
Connessione del telefono e del computer	52	Modifica delle impostazioni di connettività.....	59
Backup e ripristino delle informazioni nel telefono	52	Invio e ricezione di file mediante Bluetooth.....	60
Visualizzazione dei file del telefono sul computer	52	Modifica delle impostazioni Bluetooth.....	61
Sincronizzazione dei contatti	53	Associazione con un altro dispositivo Bluetooth.....	61
Chiamate voce	53	Uso di un auricolare Bluetooth.....	62
Uso del telefono come dispositivo di sincronizzazione musicale.....	53	Aggiornamento software.....	62
Il Web	54	Accessori.....	63
Accesso al Web.....	54	Dati tecnici	64
Aggiunta e accesso ai segnalibri....	54	Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente	66
Utilizzo di RSS Reader.....	54		
Salvataggio di una pagina.....	55		
Accesso alla pagina salvata	55		
Visualizzazione della cronologia browser.....	55		
Modifica delle impostazioni del browser Web.....	55		
Utilizzo del telefono come modem	55		
Accesso a Google.....	56		

Introduzione al telefono



6

Vista del telefono aperto

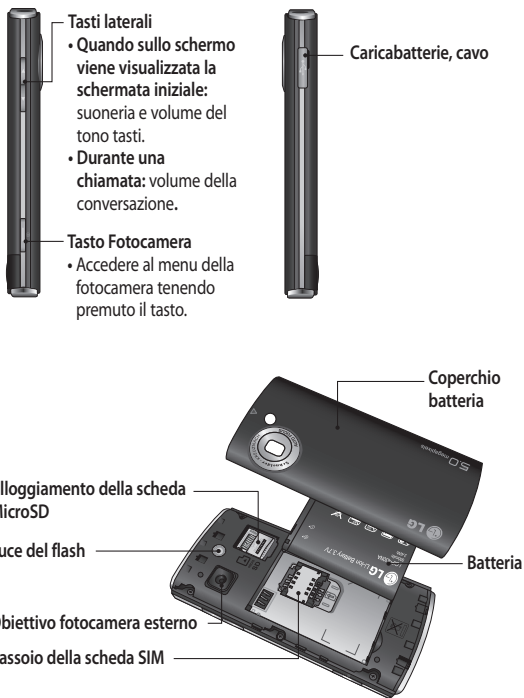

Ricarica del telefono

Rimuovere la protezione della presa del caricabatterie sul lato del telefono GM360. Collegare il caricabatterie da viaggio e il cavo USB in dotazione. Inserire il cavo USB nel telefono e collegarlo alla presa elettrica. Il telefono GM360 deve rimanere in carica fino a quando non viene visualizzato il messaggio "Batteria carica".

NOTA: per migliorare la durata della batteria, all'inizio la batteria deve essere caricata completamente. Ignorare il primo messaggio "Batteria carica" e lasciare il telefono in carica tutta la notte.



Scheda di memoria

Installazione di una scheda di memoria

È possibile espandere la memoria del telefono utilizzando una scheda di memoria microSD.

NOTA: la scheda di memoria è un accessorio opzionale.


- 1 Aprire la protezione dell'alloggiamento della scheda micro SD sul lato sinistro del telefono.



- 2 Inserire la scheda microSD nell'alloggiamento fino a farla scattare in posizione. Assicurarsi che i contatti dorati siano rivolti verso il basso.

Formattazione della scheda di memoria

La scheda di memoria potrebbe essere stata già formattata. In caso contrario, sarà necessario formattarla prima di iniziare a usarla.

- 1 Dalla schermata iniziale, selezionare  quindi **Telefono** nella scheda **IMPOSTAZIONI**.
- 2 Toccare **Info su memoria**, quindi selezionare **Memoria esterna**.
- 3 Toccare **Formatta**, quindi confermare la selezione.
- 4 Inserire la password, se impostata. La scheda verrà formattata e potrà essere utilizzata.

NOTA: se la scheda di memoria contiene già dei dati, la struttura della cartella potrebbe risultare diversa dopo la formattazione, dato che tutti i file saranno stati eliminati.

Uso dello schermo a sfioramento

Suggerimenti per lo schermo a sfioramento

- Per selezionare una voce, toccare il centro dell'icona.
- Non esercitare una pressione forte. Lo schermo a sfioramento è abbastanza sensibile per rilevare un tocco leggero.
- Toccare l'opzione desiderata con la punta del dito. Fare attenzione a non toccare i tasti circostanti.
- Quando il telefono GM360 non è in uso, si attiva il blocco schermo.

Controllo dello schermo a sfioramento

I comandi sullo schermo a sfioramento del telefono GM360 cambiano in modo dinamico, in base all'operazione eseguita.

Apertura di applicazioni

Per aprire un'applicazione, basta toccare la relativa icona.



Scorrimento

Per scorrere, trascinare da un lato all'altro. In alcune schermate, come ad esempio l'elenco delle chiamate, è possibile anche scorrere verso l'alto o verso il basso.



Uso dello schermo a sfioramento

Movimento manuale blocca schermo

Movimento manuale blocca schermo

- impostare un movimento per le 9 applicazioni a scelta rapida. Impostare un movimento manuale da eseguire nello stato di Blocca schermo, consente agli utenti di sbloccare il telefono e avviare le applicazioni eseguendo il movimento mentre il dito tocca lo schermo.

Per impostare questa funzione:

- 1 Selezionare  - Display - Movimento manuale blocca schermo

- 2 Trascinare il movimento manuale preferito dalla parte inferiore dello schermo verso le applicazioni a cui si desidera assegnare il movimento.

SUGGERIMENTO Trascinare un ? per passare al menu Movimento manuale blocca schermo nella schermata di blocco.

Attenzione! Questa funzione è disponibile solo se il Touchscreen risulta essere bloccato.



È possibile trascinare e fare clic direttamente sugli elementi desiderati in tutte le schermate iniziali.

Attivo



Schermata iniziale Widget - Toccando  nella parte inferiore destra dello schermo, viene visualizzato il pannello del widget mobile. Quando si registra un widget trascinandolo, questo viene creato nel punto in cui è stato rilasciato.

Attivo



Schermata iniziale Selezione rapida - Toccando , viene visualizzato l'elenco Selezione rapida. È possibile effettuare una chiamata, inviare un messaggio o modificare il contatto direttamente in questa schermata iniziale.

Attivo



Schermata iniziale Livesquare - Dalla schermata Livesquare, è possibile effettuare una chiamata e inviare con facilità un messaggio al numero assegnato all'avatar. Per utilizzare la funzione di chiamata, messaggi o contatti, selezionare un avatar e scegliere l'icona del tasto **Preferiti** che si desidera utilizzare.

SUGGERIMENTO L'interfaccia utente è basata su tre tipi di schermata iniziale. Per passare da una schermata iniziale all'altra, scorrere sul display da sinistra a destra o da destra a sinistra.

La schermata iniziale

Tasti di scelta rapida

I tasti di scelta rapida nella schermata iniziale consentono di accedere direttamente e in modo semplice alle funzioni più utilizzate.



Toccare per visualizzare la tastiera a sfioramento per la composizione dei numeri da chiamare.



Toccare per aprire i **contatti**. Per cercare il numero che si desidera chiamare, immettere il nome del contatto nella parte superiore dello schermo, utilizzando la tastiera. È, inoltre, possibile creare nuovi contatti o modificare i contatti esistenti.



Toccare per accedere al menu **Messaggi**, che consente di creare un nuovo messaggio SMS o MMS o di visualizzare la cartella dei messaggi.



Toccare per aprire il **Menu** completo, suddiviso in quattro categorie.

Barra di stato


La barra di stato indica, mediante diverse icone, la potenza del segnale, i nuovi messaggi e la durata della batteria; inoltre, indica se il Bluetooth o il GPRS sono attivi.

Nella seguente tabella sono riportate le icone che si possono trovare nella barra di stato e le relative spiegazioni.

Icona	Descrizione
	Multitasking
	Potenza del segnale della rete (il numero delle barre varia in base alla potenza)
	Nessun segnale di rete
	Durata della batteria rimanente
	Batteria scarica
	Nuovo SMS
	Nuovo messaggio vocale
	Cartella Ricevuti piena
	Invio messaggio non riuscito
	Invio MMS non riuscito
	Allarme impostato

Icona	Descrizione
	Profilo personalizzato in uso (il numero nell'icona può variare)
	Profilo Normale in uso
	Profilo Volume alto in uso
	Profilo Silenzioso in uso
	Auricolare in uso
	Le chiamate sono deviate
	EDGE in uso
	Roaming
	Modalità volo attiva
	Bluetooth attivo
	Riproduzione BGM
	Pausa BGM
	La scheda di memoria è attivata per l'utilizzo


La schermata iniziale


Icona	Descrizione
	<p>Per le e-mail push in entrata</p> <p>Verifica e-mail push: Toccare Giochi e applicazioni in Giochi, quindi toccare Applicazioni.</p> <p>*Attenzione: a seconda della regione o dell'operatore SIM, potrebbe non essere possibile utilizzare contemporaneamente le e-mail push e l'accesso WAP (o MMS).</p>

Modifica dello stato dalla barra di stato

Toccare al centro della barra di stato per aprire la finestra Riepilogo stato, nella quale vengono visualizzati i seguenti dati: ora corrente, rete, SVC ID, batteria, memoria telefono, memoria esterna, profilo, MP3 e stato Bluetooth. Qui è possibile impostare il tipo di profilo, avviare/sospendere la riproduzione dei file MP3 e attivare/disattivare il sistema Bluetooth.



Uso della funzione Multitasking

Premere il tasto multifunzione  per accedere al menu Multitasking, che consente di visualizzare tutte le applicazioni in uso ed accedere ad esse con un tocco.

Quando un'applicazione è in esecuzione in background (ad esempio, un gioco oppure la radio FM), nella barra di stato verrà visualizzato il simbolo .

Chiamate

Per effettuare una chiamata


- 1 Toccare  per aprire la tastiera.
- 2 Digitare il numero utilizzando la tastiera.
- 3 Toccare  per iniziare la chiamata.
- 4 Per terminare la chiamata, premere il tasto Smart.


SUGGERIMENTO Per immettere il segno + che consente di effettuare una chiamata internazionale, tenere premuto



SUGGERIMENTO Premere il tasto di accensione per bloccare lo schermo a sfioramento, evitando, in tal modo, di effettuare chiamate inavvertitamente.



Per effettuare una chiamata dai contatti

- 1 Nella schermata iniziale, toccare  per aprire **Contatti**.
- 2 Toccare la casella Nome nella parte superiore dello schermo e immettere le prime lettere del contatto che si desidera chiamare utilizzando la tastiera.

- 3 Nell'elenco filtrato, toccare l'icona Chiamata accanto al contatto che si desidera chiamare. Se sono presenti più numeri per il contatto, verrà utilizzato quello predefinito.
- 4 In alternativa, è possibile toccare il nome del contatto e selezionare il numero da usare nel caso siano stati salvati più numeri per lo stesso contatto. È possibile anche toccare  per effettuare la chiamata al numero predefinito.


Ricevere una chiamata

Quando il telefono suona, toccare il tasto Smart per rispondere alla chiamata.

Per disattivare l'audio della suoneria, aprire il telefono. Questo consente di sbloccare il telefono se è bloccato, quindi toccare . Questa funzione è utile se si dimentica di attivare il profilo Silenzioso per una riunione. Toccare  per rifiutare una chiamata in entrata.

Chiamate

Opzioni disponibili durante le chiamate attive

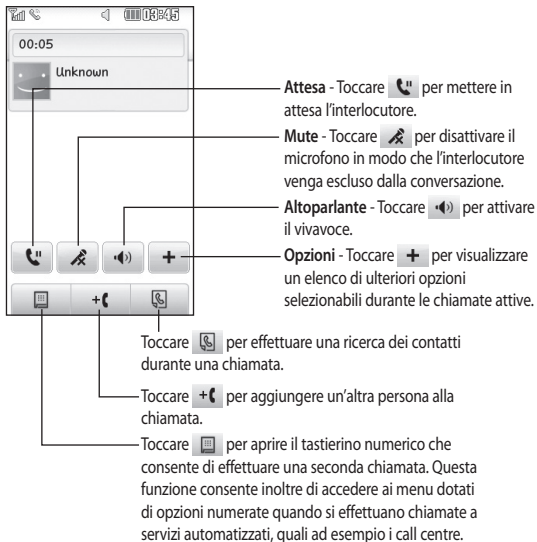





SUGGERIMENTO Per scorrere un elenco di opzioni o l'elenco dei contatti, toccare l'ultima voce visibile e far scorrere il dito verso l'alto sullo schermo. L'elenco scorrerà verso l'alto, visualizzando altre voci.

Selezione rapida

È possibile assegnare un numero di selezione rapida a un contatto chiamato di frequente.

- 1 Selezionare **Contatti** nella scheda Comunicazione e selezionare **Selezione rapida**.
- 2 La segreteria è già impostata sul numero di selezione rapida 1 e non può essere modificata. Toccare un altro numero per assegnarlo a un contatto con selezione rapida.
- 3 Saranno visualizzati i contatti. Selezionare il contatto a cui si desidera assegnare il numero toccando due volte il numero di telefono corrispondente. Per trovare un contatto, toccare la casella Nome e immettere la prima lettera del nome del contatto che si desidera chiamare.

Per effettuare una seconda chiamata

- 1 Durante la chiamata iniziale, toccare  e selezionare il numero da chiamare.
- 2 Toccare  per effettuare la chiamata.
- 3 Entrambe le chiamate vengono visualizzate sulla schermata. La chiamata iniziale viene bloccata e l'interlocutore messo in attesa.
- 4 Per passare da una chiamata all'altra, toccare  o premere il numero della chiamata in attesa.
- 5 Per terminare una o entrambe le chiamate, premere  e selezionare **Fine** seguito da **Tutte, In attesa** o **Attiva**.

SUGGERIMENTO Toccare ogni registro delle chiamate per visualizzare data, ora e durata della chiamata.

NOTA: l'addebito viene calcolato per ogni chiamata effettuata.

Chiamate

Visualizzazione della cronologia chiamate

Toccare **Cronologia recente** nella scheda COMUNICAZIONE.

SUGGERIMENTO Toccare ogni registro delle chiamate per visualizzare data, ora e durata della chiamata.

Uso del trasferimento di chiamata

- 1 Toccare **Impostazioni chiamate** nella scheda IMPOSTAZIONI.
- 2 Toccare **Trasferimento chiamata**.
- 3 Scegliere se trasferire tutte le chiamate voce, se trasferirle quando la linea è occupata, quando non c'è risposta o quando non si è raggiungibili.
- 4 Immettere il numero a cui si desidera trasferire le chiamate.
- 5 Toccare **Richiesta** per attivare.

NOTA: il trasferimento delle chiamate comporta dei costi aggiuntivi. Per i dettagli, contattare il provider dei servizi di rete.

SUGGERIMENTO Per disattivare tutti i trasferimenti di chiamata, selezionare **Disattiva tutto** dal menu **Trasferimento chiamate**.

Uso del blocco chiamate

- 1 Toccare **Impostazioni chiamate** nella scheda IMPOSTAZIONI.
- 2 Toccare **Blocco chiamate**.
- 3 Scegliere una delle sei opzioni elencate di seguito:
 - Tutti in uscita**
 - Internazionali in uscita**
 - Internazionali in uscita eccetto proprio paese**
 - Tutte in entrata**
 - In entrata se all'estero**
 - Disattiva tutti i blocchi**
- 4 Inserire la password di blocco chiamate. Verificare la disponibilità del servizio con l'operatore di rete.

SUGGERIMENTO

Selezionare **Numeri fissi** dal menu **Impostazioni chiamate** per attivare e compilare un elenco di numeri da chiamare dal proprio telefono. È necessario richiedere il codice PIN2 al proprio operatore. Dal telefono è possibile comporre solo i numeri inclusi nell'elenco dei numeri fissi.

Modifica delle impostazioni comuni di chiamata

- 1 Toccare **Impostazioni chiamate** nella scheda IMPOSTAZIONI.
- 2 Scorrere e toccare **Altre impostazioni**. Questo menu consente di regolare le impostazioni per:
 - Rifiuta chiamata** - Spostare l'interruttore su **Si** per evidenziare l'elenco Rifiuta. Toccando la casella di testo, è possibile scegliere se rifiutare tutte le chiamate, quelle provenienti da contatti o gruppi specifici o quelle provenienti da numeri non registrati (ossia, non presenti tra i propri contatti) o senza ID chiamante. Toccare **Salva** per modificare l'impostazione.

Invia numero - Consente di scegliere se visualizzare il proprio numero sul telefono del destinatario

Richiamata automatica - Spostare l'interruttore a sinistra per **attivare** la funzione o a destra per **disattivarla**.

Modalità risposta - Scegliere se rispondere alle chiamate utilizzando il tasto Invio o un tasto qualsiasi.

Avviso durata - Spostare l'interruttore a sinistra per **attivare** la funzione se si desidera che venga emesso un segnale acustico ogni minuto durante una chiamata.

Modalità risposta BT - Selezionare **Vivavoce** per rispondere a una chiamata utilizzando un auricolare Bluetooth o selezionare **Telefono** se si desidera premere un tasto sul telefono per rispondere a una chiamata.

Salva nuovo numero - Selezionare **Si** per salvare un nuovo numero.

Rubrica

Ricerca di un contatto

È possibile effettuare la ricerca di un contatto in due modi:

- 1 Toccare **Rubrica** nella scheda **COMUNICAZIONE**.
- 2 Toccare **Cerca**.
- 3 Viene visualizzato un elenco di contatti. Digitando la prima lettera del nome di un contatto nel campo **Nome** si passa al punto in cui si trova il contatto.

SUGGERIMENTO La tastiera alfabetica viene visualizzata ogni volta che si tocca il campo **Nome**.


Aggiunta di un nuovo contatto

- 1 Toccare **Rubrica** nella scheda **COMUNICAZIONE**, quindi **Aggiungi contatto**.
- 2 Scegliere se salvare il contatto nel **Telefono** o nella **SIM**.
- 3 Immettere nome e cognome.
- 4 È possibile immettere fino a cinque numeri per contatto. Ciascuna voce ha un tipo predefinito **Cellulare**, **Casa**, **Ufficio**, **Cercapersone** e **Fax**.

- 5 Aggiungere un indirizzo e-mail. È possibile immettere fino a due ulteriori indirizzi e-mail per contatto.
- 6 Assegnare il contatto a uno o più gruppi. È possibile assegnare fino a tre gruppi per contatto. Scegliere tra **Generale**, **Famiglia**, **Amici**, **Colleghi**, **Scuola** o **VIP**.
- 7 È inoltre possibile aggiungere **Suoneria**, **Compleanno**, **Anniversario**, **Homepage**, **Indirizzo**, **Nome azienda**, **Posizione**, **Indirizzo azienda**, **Appunti** e **Livecon**.
- 8 Toccare **Salva** per salvare il contatto.

SUGGERIMENTO. È possibile accedere al widget dei compleanni selezionando l'icona . Consente di visualizzare i compleanni del mese in ordine cronologico in base alle informazioni salvate in **Contatti**. Questo widget semplifica inoltre la comunicazione con un contatto che festeggia il compleanno utilizzando funzioni quali **Chiama**, **Messaggi** ed **E-mail**.

Creazione di un gruppo

- 1 Toccare **Rubrica** nella scheda **COMUNICAZIONE**. Quindi toccare **Gruppi**.
- 2 Toccare **Nuovo gruppo** o toccare  e selezionare **Nuovo gruppo**.
- 3 Assegnare un nome al nuovo gruppo. È inoltre possibile assegnare una suoneria al gruppo.
- 4 Toccare **Salva**.

NOTA: se si elimina un gruppo, i contatti assegnati a tale gruppo non andranno persi, ma resteranno memorizzati nella **Rubrica**.

Modifica delle impostazioni relative ai contatti

È possibile personalizzare i **contatti** modificandone le relative impostazioni.

- 1 Toccare **Rubrica** nella scheda **COMUNICAZIONE**, quindi **Impostazioni**.
- 2 Questo menu consente di modificare le seguenti impostazioni:

Impostazioni elenco contatti

- Consente di regolare le impostazioni **Mostra rubrica**, **Visualizza** e **Tasto comando rapido**.

Copia - Consente di copiare i contatti dal telefono alla SIM e viceversa. È possibile copiarli uno alla volta o tutti insieme.

Sposta - Offre le stesse funzioni dell'opzione **Copia**, ma il contatto verrà salvato solo nella posizione in cui viene spostato.

Invia tutti i contatti via Bluetooth

- Consente di inviare tutti i contatti a un altro dispositivo tramite Bluetooth. Se si seleziona questa opzione, verrà richiesto di attivare il Bluetooth.

Backup contatti - Vedere **Backup e ripristino delle informazioni nel telefono**.

Ripristino contatti - Vedere **Backup e ripristino delle informazioni nel telefono**.

Cancella rubrica - Consente di eliminare tutti i contatti. Scegliere tra **Telefono** e **SIM** e toccare **Sì** se si desidera confermare l'eliminazione di tutti i contatti.

Rubrica

Visualizzazione delle informazioni

- 1 Toccare **Rubrica** nella scheda **COMUNICAZIONI**, quindi **Informazioni**.
- 2 Questo menu consente di visualizzare i **Numeri di servizio**, i **Numeri personali** e lo **Stato memoria**. (che visualizza l'uso della memoria) e **Biglietto da visita personale**.

SUGGERIMENTO Per aggiungere il proprio biglietto da visita, selezionare **Biglietto da visita personale** e inserire i propri dettagli come per qualunque altro contatto. Per terminare l'operazione, toccare **Salva**.


Messaggi

Messaggi

Il telefono GM360 unisce SMS e MMS in un menu intuitivo e facile da usare.

Invio di un messaggio


- 1 Toccare **Messaggi** nella scheda COMUNICAZIONE. Toccare quindi **Nuovo messaggio** per iniziare a comporre un nuovo messaggio.
- 2 Toccare **Inserisci** per aggiungere un'immagine, un video, un suono, un modello e così via.
- 3 Toccare **Destinatario** nella parte inferiore dello schermo per immettere i destinatari. Quindi immettere il numero o toccare  per selezionare un contatto. È possibile aprire più contatti.
- 4 Toccare **Invia** quando si è pronti.


 **ATTENZIONE:** se si aggiunge un file immagine, video o audio a un SMS, questo viene automaticamente convertito in un messaggio MMS e verranno applicate le tariffe corrispondenti.


Inserimento di testo


È possibile inserire il testo in cinque modi:

Tasti numerici, Tastiera, Corsivo schermo intero, Corsivo riquadro, Calligrafia-Casella doppia.

È possibile scegliere il metodo di inserimento toccando  e **Metodo inserimento**.

Toccare  per attivare la modalità T9. Questa icona viene visualizzata solo quando si sceglie **Tastiera** come metodo di inserimento.

Toccare  per scegliere la lingua di scrittura.

Toccare  per alternare l'inserimento tra numeri, simboli e testo.

Utilizzare il tasto **Shift** per passare dalle lettere maiuscole alle minuscole e viceversa.

Modalità T9

La modalità T9 utilizza un dizionario integrato per riconoscere le parole digitate in base alla sequenza di tasti toccati. Intuisce la parola che si desidera digitare e suggerisce delle alternative.

Messaggi


Riconoscimento scrittura a mano

Nella modalità Scrittura a mano, è sufficiente scrivere direttamente sul display e il telefono GM360 convertirà la scrittura a mano nel messaggio da comporre. Selezionare **Corsivo schermo intero** o **Corsivo riquadro** in base alla visualizzazione preferita.

Configurazione e-mail

Toccare **E-mail** nella scheda COMUNICAZIONE.

Se l'account e-mail non è stato impostato, avviare la configurazione guidata della posta elettronica e seguirla fino alla fine.

È possibile controllare e modificare le impostazioni selezionando .

È inoltre possibile controllare le impostazioni aggiuntive che vengono inserite automaticamente al momento della creazione dell'account.

Ricezione dei messaggi e-mail


È possibile effettuare il controllo automatico o manuale per verificare la presenza di nuovi messaggi e-mail nel proprio account. Per effettuare il controllo manuale:

- 1 Toccare **E-mail** nella scheda COMUNICAZIONE.
- 2 Toccare l'account che si desidera utilizzare.
- 3 Selezionare Ricevuti
- 4 Per ricevere un messaggio e-mail, scegliere Ricevi o Sincronizzazione nel menu Opzioni.

Invio di un messaggio e-mail usando il nuovo account

- 1 Toccare **Nuova E-mail** per aprire un nuovo messaggio e-mail.
- 2 Completare il messaggio.
- 3 Toccare **Invia** per inviare il messaggio e-mail.

Modifica delle impostazioni e-mail

- 1 Toccare **E-mail** nella scheda COMUNICAZIONE.
- 2 Toccare  e selezionare **Impostazioni e-mail**, da cui è possibile personalizzare le seguenti impostazioni:
Account e-mail
E-mail preferita

Consenti ricevuta - Consente di scegliere se permettere l'invio di messaggi che notificano la conferma di lettura.

Richiedi ricevuta - Consente di scegliere se richiedere messaggi che notificano la conferma di lettura.

Intervallo ricezione - Consente di scegliere la frequenza con la quale il telefono GM360 deve verificare la presenza di nuovi messaggi e-mail.

Quantità ricezione - Consente di selezionare il numero di e-mail che devono essere ricevute contemporaneamente.

Includi messaggio in Inoltra & Rispondi - Consente di scegliere se si desidera includere il messaggio originale nella risposta.

Includi allegato - Consente di scegliere se si desidera includere l'allegato originale a qualsiasi risposta.

Download automatico in roaming - Consente di recuperare automaticamente i messaggi quando ci si trova all'estero (roaming).

Notifica nuova e-mail - Consente di scegliere se si desidera ricevere un avviso all'arrivo di nuovi messaggi e-mail.

Firma - **Attivare** questa funzione e creare una firma e-mail.

Priorità - Consente di scegliere il livello di priorità dei messaggi e-mail.

Dim. invio posta - Consente di impostare le dimensioni massime per l'invio di posta.

Contatore email - Consente di inserire la data desiderata. In questo modo, è possibile verificare le e-mail inviate in un determinato periodo.

Cartelle dei messaggi

Il menu Messaggi contiene cinque cartelle.

Ricevuti - Tutti i messaggi ricevuti vengono inseriti nella cartella Ricevuti,

Bozze - Se non si riesce a terminare la composizione di un messaggio, è possibile salvare il messaggio parziale in questa cartella.

In uscita - Si tratta di una cartella di memorizzazione temporanea durante il processo di invio di un messaggio.

Messaggi

Inviati - Tutti i messaggi inviati vengono memorizzati in questa cartella.

Cartelle - Consente di creare cartelle per archiviare i messaggi dell'utente.

Modifica delle impostazioni per gli SMS

Toccare **Messaggi** nella scheda COMUNICAZIONI, quindi **Impostazioni**. Selezionare **SMS**. È possibile modificare:

Centro SMS - Consente di immettere i dettagli relativi al centro messaggi.

Rapporto consegna - Spostare l'interruttore a sinistra per ricevere la conferma che i messaggi inviati sono stati consegnati.

Periodo validità - Consente di scegliere il periodo di tempo in cui i messaggi verranno memorizzati nel centro messaggi.

Tipo messaggio - Consente di convertire il testo in **Testo**, **Voce**, **Fax**, **X.400** o **Email**.

Codifica carattere - Consente di scegliere la modalità di codifica dei caratteri. Questa impostazione ha effetti sulle dimensioni del messaggio e, di conseguenza, sulle tariffe applicate.

Invia testo lungo - Consente di scegliere se inviare messaggi lunghi come **SMS multiplo** o come **MMS**.

Modifica delle impostazioni per gli MMS

Toccare **Messaggi** nella scheda COMUNICAZIONE. Scorrere verso il basso e selezionare **Impostazioni**, quindi **MMS**. È possibile modificare:

Modalità ricezione - Consente di scegliere **Rete locale** o **In roaming**. Se si sceglie **Manuale**, si riceveranno solo le notifiche degli MMS ed è possibile decidere successivamente se scaricarli completamente.

Rapporto consegna - Consente di scegliere se richiedere e/o permettere rapporti di consegna.

Rapporto lettura - Consente di scegliere se richiedere e/o permettere rapporti di lettura.

Priorità - Consente di scegliere il livello di priorità degli MMS.

Periodo validità - Consente di scegliere il periodo di tempo in cui i messaggi verranno memorizzati nel centro messaggi.

Durata pagina - Consente di scegliere la durata di visualizzazione delle diapositive sullo schermo per impostazione predefinita.


Modalità creazione - Consente di creare MMS liberamente o con restrizioni.

Tempo di consegna - Consente di impostare un intervallo di attesa prima della consegna del messaggio.

Centro MMS - Consente di scegliere o di aggiungere un centro MMS.

Modifica delle altre impostazioni

Toccare **Messaggi** nella scheda COMUNICAZIONE. Quindi toccare **Impostazioni**.

Segreteria - Toccare  per aggiungere un nuovo servizio di segreteria. Contattare l'operatore di rete per ulteriori informazioni sul servizio offerto.

Messaggi push - Consente di scegliere se permettere o bloccare la ricezione di messaggi di servizio. È possibile inoltre impostare la protezione dei messaggi mediante la creazione di elenchi dei destinatari affidabili e non affidabili nell'opzione **Sicurezza servizio**.

Contatore messaggi - Consente di scegliere di impostare un periodo per il conteggio dei messaggi.

Impostazioni CB - Consente di scegliere se attivare o disattivare la Ricezione CB e selezionare i canali e le lingue.

Servizi Social network (SNS)

Il telefono GM360 dispone del servizio SNS che consente di utilizzare e gestire i social network. È possibile aggiornare lo stato del social network e visualizzare gli aggiornamenti degli amici.

Toccare il menu **Social network**, quindi selezionare un sito tra i seguenti: Facebook, Twitter e Myspace.

Messaggi

SUGGERIMENTO Facebook è un'applicazione nativa precaricata nel telefono a cui è facile accedere. Twitter è un'applicazione basata su tecnologia Java. Le altre applicazioni accedono ai servizi WAP (Wireless Application Protocol).

NOTA: la funzione SNS è un'applicazione che trasmette una grande quantità di dati. In genere, per la connessione e l'utilizzo dei servizi online è previsto un costo aggiuntivo. Verificare le tariffe in base al proprio provider di servizi di rete.

Facebook

Homepage: una volta effettuato l'accesso viene visualizzato lo stato aggiornato degli amici. Inserire un commento sul nuovo stato personale o controllare quello degli altri. Toccare Opzioni per scegliere Aggiorna, Filtro Feed notizie (Aggiornamenti stato, Foto), Elimina o Disconnessione. È anche possibile scrivere commenti selezionando l'icona +.

Profilo: è possibile selezionare Wall > Aggiornamenti stato e scrivere lo stato corrente. Accedere alle informazioni personali e caricare la foto toccando Album > Carica foto. Scegliere tra Vai a immagini o Scatta foto, quindi immettere didascalie con immagini.

Amici: è possibile trovare molti amici in SNS e visualizzarne lo stato. Cercare gli amici su Facebook utilizzando Ricerca.

Messaggio: consente di visualizzare tutti i messaggi SN. È possibile visualizzare la cartella Ricevuti/Inviati e scrivere un messaggio SN.

SUGGERIMENTO L'utilizzo del widget dei feed di Facebook consente di aggiungere il widget alla schermata iniziale. Trascinare il widget dal raccogliitore e toccare **OK**.

Se il widget di Facebook è registrato sulla schermata iniziale, verranno visualizzati gli ultimi 3 feed dal sito SN. È anche possibile accedere direttamente all'applicazione Facebook toccando il widget dei feed.

Dalle impostazioni SNS è possibile attivare/disattivare il servizio SNS, accedere agli account SNS ed eliminarli/disconnettersi. Inoltre, è possibile attivare/disattivare automaticamente un servizio SNS impostando un determinato periodo di tempo nel menu Connessione automatica.

Rubrica collegamenti

Se la modalità SNS è attiva, il client SNS è in grado di aggiornare le informazioni del profilo personale, ad esempio nome, numero di telefono, indirizzo e-mail e foto con la funzione "Salva in Contatti". Se la modalità SNS è disattivata, le informazioni SNS non vengono visualizzate nell'elenco dei contatti.

Fotocamera

Introduzione al mirino

Esposizione - Un'immagine a basso contrasto apparirà offuscata, mentre un'immagine ad elevato contrasto apparirà più nitida.

Zoom - consente di ingrandire o ridurre. Questa funzione viene attivata a seconda delle dimensioni della foto scattata.



Indietro

Scatto di una foto

Modalità videocamera - Toccare questa icona per passare alla modalità video.

Galleria - Questa funzione consente di accedere alle foto salvate dalla modalità fotocamera. È sufficiente toccare per visualizzare la galleria sul display.




Impostazioni - Toccare questa icona per aprire il menu delle impostazioni. Vedere **Uso delle impostazioni avanzate**.

Macro - Consente di scattare primi piani.

Stato del flash - Consente di impostare la modalità spia del flash su Automatico, Sempre spento o Sempre acceso.

SUGGERIMENTO È possibile visualizzare le opzioni disponibili toccando lo schermo. Dopo qualche secondo queste vengono disattivate automaticamente.





Per scattare una foto



- 1 Premere il tasto  sulla parte destra del telefono.
- 2 Quando la fotocamera ha messo a fuoco l'oggetto desiderato, toccare  a destra della schermata per scattare la foto. In alternativa, premere il tasto  sul lato del telefono.

SUGGERIMENTO Per passare alla modalità fotocamera o video, aprire/chiedere l'icona della fotocamera o del video nella parte centrale destra del mirino.

Dopo lo scatto di una foto

viene visualizzata sul display. Il nome dell'immagine viene visualizzato nella parte inferiore del display.

-  Toccare per inviare la foto come messaggio, e-mail o tramite Bluetooth.
-  Toccare per impostare un'immagine nella schermata iniziale.
-  Toccare per modificare la foto.
-  Toccare per modificare il nome della foto selezionata.

-  Toccare per eliminare la foto appena scattata, quindi confermare toccando **Sì**. Viene visualizzato il messaggio "Cancellato".
-  Toccare per spostarsi nella galleria.



Uso delle impostazioni avanzate

Dal mirino, toccare  per aprire tutte le opzioni relative alle impostazioni avanzate.

Modalità scatto - Consente di scegliere tra due modalità di scatto.

Effetti - Consente di scegliere un tono di colore da applicare alla foto che si sta scattando. Sono disponibili cinque opzioni di tono colore: **No**, **Bianco e nero**, **Negativo** o **Seppia**.

Bilanciamento - Consente di scegliere fra **Automatico**, **Incandescente**, **Soleggiato**, **Fluorescente** o **Nuvoloso**.

Fotocamera

Modo notte - Utile in ambienti bui.

Autoscatto - L'autoscatto consente di impostare un ritardo prima che la fotocamera scatti la foto, dopo la pressione del pulsante di acquisizione. Scegliere tra **3 secondi**, **5 secondi** o **10 secondi**. Questa opzione è particolarmente utile per le foto di gruppo in cui si vuole essere presenti.

Qualità - Consente di scegliere fra tre opzioni: **Superfine**, **Fine** e **Normale**. Maggiore è la qualità dell'immagine, più nitida sarà la foto. Tuttavia anche le dimensioni del file saranno maggiori e di conseguenza, il numero di foto archiviabili nella memoria sarà minore.

Messa a fuoco - Consente di impostare la messa a fuoco della fotocamera.

Visualizza - Consente di scegliere tra Schermo intero o Immagine. In modalità Schermo intero, l'immagine viene tagliata per adattarla allo schermo.

Selezione memoria - Consente di scegliere se salvare le foto nella Memoria telefono o nella Memoria esterna.

Mostra immagine acquisita -

Consente di visualizzare l'immagine scattata utilizzando le opzioni disponibili.

Nascondi icone - Consente di scegliere se nascondere le icone delle impostazioni della fotocamera manualmente o automaticamente.


Tono scatto - Sono selezionabili tre diversi segnali acustici per lo scatto.

Griglia - Consente di scegliere una funzione tra **No**, **Croce semplice** o **Trisezione**.

Ripristina impostazioni - Consente di ripristinare tutte le impostazioni della fotocamera.

Videocamera

Introduzione al mirino

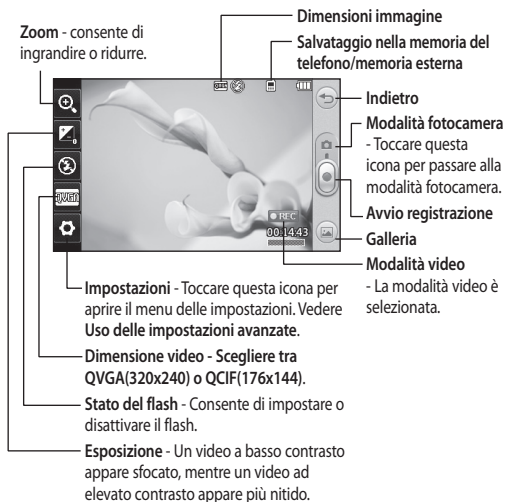







SUGGERIMENTO Per visualizzare in modo ottimale la schermata del mirino, è possibile chiudere tutte le opzioni relative alle scelte rapide. È sufficiente toccare la parte centrale del mirino una volta. Per visualizzare nuovamente le opzioni, toccare di nuovo il display.

Videocamera

Acquisizione rapida di un video

- 1 Premere per qualche secondo il tasto Fotocamera sulla parte destra del telefono.

SUGGERIMENTO Per passare alla modalità fotocamera o video, aprire/chiedere l'icona della fotocamera o del video nella parte centrale destra del mirino.

- 2 Tenendo il telefono in posizione orizzontale, puntare l'obiettivo verso l'oggetto del video.
- 3 Premere il tasto della fotocamera  del telefono per avviare la registrazione. In alternativa, toccare il punto rosso .
- 4 Nella parte inferiore del mirino, viene visualizzato **Rec**, con un timer che mostra la durata del video.
- 5 Per interrompere il video, toccare , per riprenderlo, selezionare .
- 6 Toccare  sul display o premere il pulsante  una seconda volta per terminare la registrazione.

Dopo l'acquisizione di un video

Sul display, viene visualizzata un'immagine statica che rappresenta il video acquisito. Il nome del video viene visualizzato nella parte inferiore del display insieme a sette icone sul lato destro e sinistro.

-  Per riprodurre il video.
-  Toccare per inviare il video come **Messaggio, Email** o via **Bluetooth**.
-  Toccare per modificare il video.
-  Toccare per modificare il nome della foto selezionata.
-  Per eliminare il video appena ripreso e confermare toccando **Si**. Il mirino viene visualizzato di nuovo. Toccare  per riprendere immediatamente un altro video.
-  Toccare per visualizzare una galleria di video e immagini salvate.



Uso delle impostazioni avanzate

Dal mirino, toccare **Impostazioni** per aprire tutte le opzioni relative alle impostazioni avanzate.

Effetto colore - Consente di scegliere un tono colore da utilizzare nel nuovo video. **No, Bianco e nero, Negativo o Seppia.**

Bilanciamento - Il bilanciamento del bianco garantisce una resa realistica del bianco nei video. Affinché la fotocamera regoli correttamente il bilanciamento del bianco, potrebbe essere necessario determinare le condizioni di luminosità. È possibile scegliere **Automatico, Incandescente, Soleggiato, Fluorescente o Nuvoloso.**

Qualità - Consente di scegliere fra tre opzioni: **Superfine, Fine e Normale.** Maggiore è la qualità dell'immagine, più nitida sarà la foto. Tuttavia anche le dimensioni del file saranno maggiori e di conseguenza, il numero di video archiviabili nella memoria del telefono sarà minore.

Durata - Consente di impostare un limite di tempo per il video. Scegliere se inviare il video come MMS oppure no.

SUGGERIMENTO Se si sceglie la durata di un MMS, provare a selezionare una qualità immagine inferiore in modo da potere riprendere un video più lungo.

Seleziona memoria - Consente di scegliere se salvare i video nella Memoria telefono o nella Memoria esterna.




Voce - Consente di scegliere se registrare un video con o senza audio.

Nascondi icone - Consente di scegliere se nascondere le icone delle impostazioni della fotocamera manualmente o automaticamente.

Ripristina impostazioni - Consente di ripristinare tutte le impostazioni della videocamera.




Foto e video


Visualizzazione di foto e video

- 1 Toccare **Galleria** nella scheda GIOCHI. Toccare  sulla schermata di anteprima della fotocamera. È possibile verificare le immagini e i video.
- 2 La galleria verrà visualizzata sul display.
- 3 Toccare la foto o il video per aprirli completamente.
- 4 Per riprodurre il video, toccare . Per sospendere la riproduzione, selezionare .

SUGGERIMENTO Premere a sinistra o destra per visualizzare altre foto o video.

Acquisizione di un'immagine da un video


- 1 Selezionare il video da cui si desidera acquisire un'immagine.
- 2 Toccare  per interrompere il video sul fotogramma che si desidera convertire in immagine e toccare il lato superiore destro del display per aprire il menu .
- 3 Selezionare .
- 4 L'immagine verrà visualizzata sullo schermo con il relativo nome.

- 5 Toccare  per tornare al video.
- 6 L'immagine verrà salvata nella cartella **Archivio** e verrà visualizzata nella galleria.

ATTENZIONE: se il file multimediale non viene registrato con il telefono, non è possibile utilizzare correttamente alcune funzioni.


Visualizzazione delle foto come presentazione


La modalità Presentazione consente di visualizzare contemporaneamente tutte le foto contenute nella galleria come una presentazione. Questa opzione non è applicabile ai video.


- 1 Toccare  nella Galleria, quindi scorrere e selezionare **Presentazione**.
- 2 La presentazione ha inizio.


Sono disponibili diverse opzioni di presentazione:

Toccare  per tornare indietro.



 Toccare per interrompere la presentazione su una determinata foto.

 Toccare di nuovo per riprendere la riproduzione.


 Toccare per una visualizzazione casuale.


 Toccare per aumentare o diminuire la velocità della presentazione.


Impostazione di una foto come sfondo


- 1 Toccare **Galleria** nella scheda GIOCHI.
- 2 Toccare la foto che si desidera impostare come sfondo.
- 3 Toccare il display per aprire il menu.
- 4 Toccare .
- 5 È possibile modificare le dimensioni di un'immagine con .
- 6 Quando si desidera salvare le impostazioni dell'immagine, toccare **Imposta**.
- 7 Scegliere le opzioni che si desidera modificare: **Tutte**, **Widget**, **Selezione rapida**.


Modifica delle foto


- 1 Aprire la foto che si desidera modificare e toccare  per visualizzare le opzioni.
- 2 Toccare le icone per apportare modifiche alla foto:

 Spostare il dito sul display per selezionare l'area.


 Consente di tracciare a mano libera un disegno sulla foto. Selezionare una delle quattro opzioni disponibili per impostare lo spessore della linea, quindi il colore che si desidera utilizzare.

 Consente di aggiungere testo all'immagine.

 Consente di decorare la foto con timbri. Scegliere uno dei timbri e colori disponibili e toccare la foto nel punto in cui si desidera inserirli.

 Consente di eliminare le modifiche eseguite. È anche possibile selezionare le dimensioni della gomma.

Toccare  per tornare alla galleria.

 Salvare le modifiche apportate alle foto. È possibile salvare le modifiche selezionando **Originale** o **Nuovo**. Se si seleziona **Nuovo**, assegnare un nome al file.



 Consente di annullare l'ultima modifica o effetto applicato all'immagine.


Foto e video

 Toccare per aprire le opzioni del Filtro.

 È possibile regolare la foto selezionata.



Aggiunta di un effetto a una foto

- 1 Nella schermata di modifica, toccare .
- 2 Scegliere una delle opzioni da applicare alla foto:

Ritocco volto - Consente di rilevare automaticamente un volto nell'immagine e di renderlo luminoso.


Effetto tunnel - Effetto Lomo della fotocamera.

Negativo a colori - Effetto negativo a colori.

Bianco e nero - Effetto colore bianco e nero.

Seppia - Consente di applicare un effetto Seppia.

Sfuoca - Consente di applicare un effetto sfocato.

Nitidezza - Spostare il contrassegno lungo la barra per rendere la foto più nitida. Selezionare l'icona **OK** per applicare le modifiche o scegliere  per annullare.

Effetto mosaico - Toccare per applicare un effetto mosaico alla foto.

Pittura a olio - Consente di applicare un effetto Pittura a olio.

Effetto disegno - Consente di applicare un effetto per far sembrare l'immagine uno schizzo.

Rilievo - Consente di applicare un effetto Rilievo.

Brillante - Consente di applicare un effetto di chiarezza e brillantezza.


Chiaro di luna - Consente di modificare la luce per rendere un effetto simile al chiaro di luna.

Anticato - Conferisce un effetto antico.

Bagliore - Conferisce un effetto fascio luminoso.

Cartone animato - Conferisce un effetto cartone animato.

Acquerello - Conferisce un effetto acquerello.

- 3 Per annullare un effetto, è sufficiente toccare **Annulla** .

Multimedia

È possibile memorizzare file multimediali nella memoria del telefono in modo da poter accedere facilmente a tutti i file immagine, audio, video, nonché ai giochi. È inoltre possibile salvare i file in una scheda di memoria. L'utilizzo di una scheda di memoria consente di liberare spazio nella memoria del telefono. È possibile trovare questi file nel menu **Personale**, nella scheda GIOCHI.

Immagini

Immagini contiene un elenco di immagini, incluse le immagini predefinite precaricate sul telefono, quelle scaricate dall'utente e le immagini scattate con la fotocamera del telefono.

Invio di una foto

- 1 Toccare **Personale** nella scheda GIOCHI e selezionare **Immagini**. Selezionare l'immagine desiderata,
- 2 Toccare **Invia**, quindi scegliere tra **Messaggio multimediale**, **E-mail** o **Bluetooth**.

Uso di un'immagine

È possibile scegliere immagini da usare come sfondi e schermata di blocco o per identificare i chiamanti.


- 1 Toccare **Personale** nella scheda GIOCHI e selezionare **Immagini**. Selezionare l'immagine desiderata, quindi toccare .
- 2 Toccare **Usa come** e scegliere una delle seguenti opzioni:

Immagine principale - Consente di impostare uno sfondo per la schermata iniziale.

Immagine blocco - Consente di impostare uno sfondo per la schermata di blocco.

Immagine contatto - Consente di assegnare un'immagine a un determinato contatto in modo che venga visualizzata quando si riceve una chiamata da quel contatto.

Immagine avvio - Consente di impostare un'immagine da visualizzare all'accensione del telefono.

Immagine spegnimento - Consente di impostare un'immagine da visualizzare allo spegnimento del telefono.

Stampa di un'immagine

- 1 Toccare **Personale** nella scheda GIOCHI e selezionare **Immagini**. Selezionare l'immagine desiderata, quindi toccare .
- 2 Toccare **Stampa**, quindi scegliere tra **Bluetooth** e **PictBridge**.

SUGGERIMENTO

È possibile stampare mediante Bluetooth o collegandosi a una stampante compatibile con PictBridge.

Spostamento o copia di un file

È possibile spostare o copiare un file dalla memoria del telefono alla scheda di memoria e viceversa. ad esempio per liberare spazio nella memoria o per evitare che le immagini vadano perse.

- 1 Toccare **Archivio** nella scheda GIOCHI, selezionare **Immagini** e toccare .
- 2 Selezionare **Sposta** o **Copia**.

- 3 È possibile selezionare o deselezionare le immagini toccandole in sequenza. Selezionare l'immagine da spostare o copiare e toccare **Copia/Sposta**.

Suoni

Suoni contiene un elenco di suoni, inclusi quelli scaricati, predefiniti e le registrazioni vocali. Da questa cartella è possibile gestire o inviare suoni o impostarli come suonerie.

Uso di un file audio

- 1 Toccare **Personale** nella scheda GIOCHI e selezionare **Suoni**.
- 2 Dopo aver selezionato il suono desiderato, viene visualizzato un messaggio di conferma.
- 3 Toccare **Si**. Il video viene riprodotto.
- 4 Toccare  e selezionare **Usa come**.
- 5 Scegliere fra **Suoneria**, **Suoneria messaggi**, **Avvio** e **Spegnimento**.

Video


Video contiene un elenco dei video scaricati e dei video registrati disponibili sul telefono.

Multimedia

Riproduzione di un video

- 1 Toccare **Archivio** nella scheda **GIOCHI** e selezionare **Video**.
- 2 Selezionare un video da riprodurre.

Invio di un video clip

- 1 Selezionare un video.
- 2 Toccare , quindi **Invio** e scegliere tra **Messaggio**, **E-mail**, **Bluetooth**.

Giochi e applicazioni

È possibile installare nuovi giochi e applicazioni sul telefono per tenere compagnia nei momenti liberi.

È anche possibile accedere mediante il menu **Giochi e applicazioni** nella scheda **GIOCHI**.

Come giocare

- 1 Toccare **Giochi e applicazioni** nella scheda **GIOCHI**.
- 2 Selezionare **Giochi**, quindi scegliere un gioco da aprire.

Documenti

Il menu **Documenti** in **Archivio** consente di visualizzare tutti i file documento. È possibile visualizzare file Excel, Powerpoint, Word, file di testo e PDF.

Trasferimento di un file sul telefono

Bluetooth è probabilmente il modo più semplice per trasferire un file dal computer al telefono. È possibile anche utilizzare una memoria di massa o LG PC Suite con il cavo di sincronizzazione.

Per effettuare il trasferimento tramite Bluetooth:

- 1 Verificare che il telefono e il computer abbiano il Bluetooth attivato e che siano reciprocamente visibili.
- 2 Usare il computer per inviare il file tramite Bluetooth.
- 3 Una volta inviato il file, è necessario accettarlo sul telefono toccando **Sì**.
- 4 Il file dovrebbe trovarsi in **Personale** come impostazione predefinita, la seconda scheda in **Archivio**. È possibile che il file non venga visualizzato se la cartella è piena.

Altri

Altri contiene un elenco dei file che non sono immagini, suoni, video, documenti, giochi o applicazioni.

Musica

Il telefono LG GM360 dispone di un lettore musicale integrato che consente di riprodurre tutti i brani preferiti. Per accedere al lettore musicale, toccare **Musica** nella scheda GIOCHI. Questo menu consente di accedere a diverse cartelle:

Ultimi brani riprodotti - Consente di ascoltare gli ultimi brani riprodotti.

NOTA: la musica è protetta da copyright in base ai trattati internazionali e alle leggi nazionali in materia. È severamente vietato riprodurre o copiare i brani musicali senza autorizzazione o licenza. In alcuni paesi è vietata la duplicazione privata di materiale protetto da copyright. L'utente è tenuto a verificare le leggi nazionali che regolano l'uso di questo tipo di materiale, prima di scaricare o copiare file.

Tutti i brani - Contiene tutti i brani presenti sul telefono, eccetto quelli predefiniti caricati sul telefono.

Artisti - Consente di accedere alla collezione musicale in base all'artista.

Album - Consente di accedere alla collezione musicale in base all'album.

Generi - Consente di accedere alla collezione musicale in base al genere.

Playlist - Contiene tutte le playlist create.

Brani casuali - Consente di riprodurre i brani in ordine casuale.

Trasferimento di musica sul telefono

Il modo più semplice per trasferire la musica sul telefono è tramite Bluetooth o utilizzando il cavo di sincronizzazione.

È inoltre possibile utilizzare LG PC Suite. Per effettuare il trasferimento tramite Bluetooth:

- 1 Verificare che entrambi i dispositivi abbiano il Bluetooth attivato e che siano reciprocamente visibili.
- 2 Selezionare il file musicale sull'altro dispositivo e scegliere di inviarlo tramite Bluetooth.
- 3 Quando il file è pronto per essere inviato, è necessario accettarlo toccando **SI**.
- 4 Il file dovrebbe trovarsi in **Musica > Tutti i brani**.

Multimedia

Riproduzione di un brano

- 1 Toccare **Musica** nella scheda GIOCHI.
- 2 Selezionare una delle cartelle e il brano da riprodurre.
- 3 Toccare **II** per interrompere il brano.
- 4 Toccare **▶▶** per passare al brano successivo.
- 5 Toccare **◀◀** per passare al brano precedente.
- 6 Toccare **↶** per tornare al menu **Musica**. È possibile toccarlo più di una volta per tornare al menu.

Creazione di una playlist

È possibile creare playlist personalizzate scegliendo una selezione di brani dalla cartella **Playlist**.

- 1 Toccare **Musica** nella scheda GIOCHI,
- 2 Toccare **Playlist**, quindi **Aggiungi nuova playlist**, immettere il nome della playlist e toccare **Salva**.

- 3 Nella cartella **Tutti i brani** vengono visualizzate tutte le canzoni presenti nel telefono. Toccare tutti i brani che si desidera includere nella playlist; accanto al nome verrà visualizzato un contrassegno.
- 4 Toccare **OK**.

Radio FM

Il telefono LG GM360 dispone della funzione radio FM che consente di sintonizzarsi sulle stazioni preferite e ascoltare programmi radiofonici anche in viaggio.

Per ascoltare la radio, è necessario collegare l'auricolare.

Ricerca di stazioni

È possibile effettuare la ricerca manuale o automatica nel telefono per sintonizzare le stazioni radio. Per evitare di dover ripetere la sintonizzazione, le stazioni verranno salvate su numeri di canale specifici. È necessario prima collegare l'auricolare al telefono, in quanto svolge la funzione di antenna.

Per effettuare la sintonizzazione automatica:

- 1 Scorrere e toccare **Radio FM** nella scheda GIOCHI, quindi .
- 2 Toccare **Scansione automatica**. Viene visualizzato un messaggio di conferma. Selezionare **Sì**; le stazioni verranno sintonizzate automaticamente e ad esse verrà associato un numero di canale sul telefono.

NOTA: è possibile eseguire la sintonizzazione manuale di una stazione utilizzando ◀ e ▶ al centro del display. Se si tiene premuto ◀ e ▶, le stazioni verranno sintonizzate automaticamente.

Ripristino dei canali

- 1 Scorrere e toccare **Radio FM** nella scheda GIOCHI, quindi .
- 2 Scegliere **Ripristina canale** per ripristinare il canale corrente o **Ripristina tutti i canali** per ripristinare tutti i canali. Ogni canale verrà sintonizzato sulla frequenza iniziale di 87,5 Mhz.

Agenda

Aggiunta di un evento al Calendario

- 1 Toccare **Agenda** nella scheda **UTILITÀ**, quindi selezionare **Calendario**.
- 2 Selezionare la data alla quale si desidera aggiungere un evento.
- 3 Toccare , quindi **Aggiungi evento**.
- 4 Toccare **Categoria**, quindi scegliere fra **Appuntamento**, **Anniversario** o **Compleanno**.
- 5 Immettere **Oggetto**.
- 6 Verificare e immettere la data e l'ora di inizio dell'evento. Per gli **appuntamenti** e gli **anniversari**, immettere l'ora e la data di fine dell'evento nelle relative caselle visualizzate in basso. Se si tratta di un **Appuntamento**, inserire il luogo.
- 7 Impostare **Allarme e Ripeti**.
- 8 Selezionare **Salva** per salvare l'evento nel calendario. Un cursore quadrato contrassegnerà il giorno in cui l'evento è stato salvato e un segnale acustico verrà emesso all'ora di inizio selezionata.

Aggiunta di un elemento all'elenco delle attività

- 1 Toccare **Agenda** nella scheda **UTILITÀ**.
- 2 Selezionare **Attività** e toccare **Aggiungi attività**.
- 3 Impostare la data desiderata, aggiungere una nota e selezionare un livello di priorità: **Alta**, **Media** o **Bassa**.
- 4 Salvare l'attività selezionando **Salva**.

Uso di Trova giorno

Trova giorno è uno strumento utile che consente di calcolare quale sarà la data dopo un determinato numero di giorni. Ad esempio, 60 giorni dopo il 10.10.07 sarà il 09.12.2007.


- 1 Toccare **Agenda** nella scheda **UTILITÀ**.
- 2 Selezionare **Trova giorno**.
- 3 Impostare la data richiesta nella scheda **Dal**.
- 4 Impostare il numero di giorni nella scheda **Dopo**.
- 5 La **Data di destinazione** viene visualizzata di seguito.

Aggiunta di un memo

- 1 Toccare **Appunti** nella scheda UTILITÀ.
- 2 Toccare **Aggiungi appunto**.
- 3 Inserire gli appunti, quindi toccare **Salva**.
- 4 Gli appunti vengono visualizzati sull'applicazione **Appunti**.

Impostazione della sveglia


- 1 Toccare **Sveglia** nella scheda UTILITÀ. **Allarme rapido** dovrebbe trovarsi nell'elenco per impostazione predefinita e non è possibile eliminarlo.
- 2 Toccare **Aggiungi sveglia**.
- 3 Impostare l'ora in cui attivare l'allarme nella casella **Ora salvata**.
- 4 Scegliere una delle seguenti opzioni per impostare la frequenza dell'allarme, nella casella **Ripeti**: **Non ripetuto**, **Giornaliero**, **Lun - Ven**, **Lun - Sab**, **Sab - Dom**, **Escluse vacanze** o **Scegli giorno**.
Le icone indicano il giorno della settimana selezionato.
- 5 Selezionare **Tipo sveglia** per selezionare il tipo di allarme desiderato.

- 6 Scegliere **Suoneria allarme** e selezionare una suoneria dalla cartella. Per ascoltare un suono, toccarlo, quindi toccare .
- 7 Aggiungere un appunto per l'allarme nella casella **Appunti**.
- 8 Infine è possibile impostare un intervallo di pausa ogni 5, 10, 20, 30 minuti, 1 ora o disattivarlo.
- 9 Dopo aver impostato l'allarme, toccare **Salva**.

NOTA: è possibile impostare fino a 5 allarmi incluso **Allarme rapido**.

SUGGERIMENTO Spostare l'interruttore su **ON/OFF** per impostare la sveglia.

Aggiunta di un promemoria tramite la Tavola disegno

- 1 Scorrere e toccare **Tavola disegno** nella scheda UTILITÀ.
- 2 Toccare **Aggiungi**.
- 3 Disegnare il proprio promemoria sul touch screen LCD, quindi selezionare .
- 4 Toccare **Sì**, quindi gli appunti verranno visualizzati sullo schermo nell'applicazione **Tavola disegno**.

Agenda

Acquisizione schermo



Il tasto della fotocamera si trova sul lato destro del telefono. Premendo due volte il tasto fotocamera, viene eseguita l'acquisizione dello schermo. Le schermate acquisite vengono salvate nella Galleria insieme alle immagini e ai contenuti personali.

Questa funzione consente di acquisire le seguenti schermate: WAP, SNS, schermata di composizione e visualizzazione delle e-mail, composizione messaggi, messaggi ricevuti e così via.


Tasto Fotocamera



Premendo due volte il tasto fotocamera, viene eseguita l'acquisizione dello schermo.

Registratore vocale

Il registratore vocale consente di registrare memo vocali o altri file audio.




Toccare **Registratore vocale** nella scheda UTILITÀ e selezionare , quindi **Impostazioni** per modificare le impostazioni:

Durata - Consente di impostare la durata della registrazione. Scegliere tra **Nessun limite**, **Dimensioni MMS** o **1 minuto**.

Qualità - Consente di selezionare la qualità audio. Sono disponibili le seguenti opzioni: **Ottima**, **Buona** o **Normale**.


Memoria in uso - Consente di selezionare dove salvare i file audio. Scegliere tra **Memoria esterna** e **Memoria telefono**.

Registrazione di un suono o di una voce

- 1 Toccare  per avviare la registrazione.
- 2 Toccare  per interrompere la registrazione.
- 3 Toccare  per terminare la registrazione.

- 4 Toccare  per ascoltare la registrazione.

Uso della calcolatrice



- 1 Toccare **Accessori** nella scheda UTILITÀ.
- 2 Selezionare **Calcolatrice**.
- 3 Toccare i tasti numerici utilizzando la tastiera per immettere i numeri.
- 4 Per calcoli semplici, toccare la funzione necessaria (+, -, x, ÷), seguita da =.
- 5 Per calcoli più complessi, toccare  e scegliere **seno, coseno, tangente, logaritmo, logaritmo naturale, esponente, radice quadrata, grado o radiante**, ecc.

Conversione di un'unità

- 1 Toccare **Accessori** nella scheda UTILITÀ.
- 2 Selezionare **Convertitore**.
- 3 Scegliere una delle seguenti opzioni: **Valuta, Superficie, Lunghezza, Peso, Temperatura, Volume o Velocità**.
- 4 A questo punto è possibile selezionare l'unità desiderata e immettere il valore di origine seguito dall'unità in cui si intende effettuare la conversione.

- 5 Il valore corrispondente viene visualizzato sul display.

Aggiunta di una città all'orologio mondiale

- 1 Toccare **Accessori** nella scheda UTILITÀ.
- 2 Selezionare **Fusi orari**.
- 3 Toccare , seguito da **Nuova città**.
- 4 Scorrere il globo, toccare l'area desiderata e scegliere la città sulla mappa.
- 5 In alternativa, è possibile toccare  e digitare il nome della città nella casella di ricerca.


Utilizzo del cronometro

- 1 Toccare **Accessori** nella scheda UTILITÀ.
- 2 Selezionare **Cronometro**.
- 3 Toccare **Avvio** in basso nel display per avviare il timer.
- 4 Toccare **Giro** se si desidera registrare il tempo trascorso.
- 5 Toccare **Stop** per arrestare il timer.
- 6 Toccare **Riprendi** per riavviare il cronometro al momento dell'interruzione oppure toccare **Reset** per riavviarlo da zero.

PC Sync

È possibile sincronizzare il computer con il telefono per essere sicuri che dettagli e impegni corrispondano, e per avere un archivio di riserva in cui conservare i dati.

Installazione di LG PC Suite sul computer

- 1 Nella schermata iniziale, premere  e selezionare **Connettività** sulla scheda IMPOSTAZIONI.
- 2 Selezionare **Modalità connessione USB** e toccare **PC Suite**.
- 3 Collegare il telefono al PC mediante un cavo USB e attendere. Verrà visualizzato un messaggio della guida di installazione.
- 4 Seguire le istruzioni visualizzate per completare la procedura d'installazione guidata di LG PC Suite.
- 5 Una volta completata l'installazione, sul desktop comparirà l'icona di LG PC Suite.

Connessione del telefono e del computer

- 1 Nella schermata iniziale, premere  e selezionare **Connettività** sulla scheda IMPOSTAZIONI.

- 2 Selezionare **Modalità connessione USB**.
- 3 Toccare **PC Suite**.
- 4 Collegare il telefono al PC mediante un cavo USB e attendere. PC Suite si avvia automaticamente.

Backup e ripristino delle informazioni nel telefono

- 1 Collegare il telefono al computer come descritto sopra.
- 2 Fare clic su **Backup e Ripristino** in Accessori.
- 3 Selezionare i contenuti che si desidera archiviare o ripristinare. Selezionare la posizione in cui archiviare i dati o da cui ripristinare i dati. Fare clic sull'icona **Avvia**.
- 4 Viene eseguita l'archiviazione o il ripristino dei dati.

Visualizzazione dei file del telefono sul computer

- 1 Collegare il telefono al computer come descritto in precedenza.
- 2 Fare clic sull'icona **Foto**.
- 3 I file immagine del telefono vengono caricati nel PC e visualizzati quando si fa clic su Memoria telefono.

- 4 Fare clic sull'icona **Video**.
- 5 I file video del telefono vengono caricati nel PC e visualizzati quando si fa clic su Memoria telefono.

SUGGERIMENTO La visualizzazione del contenuto del telefono sul computer facilita l'organizzazione dei file e dei documenti e permette di rimuovere i contenuti non più necessari.

Sincronizzazione dei contatti

- 1 Collegare il telefono al PC.
- 2 Fare clic sull'icona **Rubrica**.
- 3 A questo punto, il computer importa e visualizza tutti i contatti memorizzati sul telefono (dopo aver fatto clic su Sincr. contatti, verrà caricata la rubrica).
- 4 Fare clic su File e selezionare **Esporta**. Ora è possibile selezionare i contatti e la posizione in cui si desidera salvare i propri contatti.

Chiamate voce


- 1 Collegare il telefono al PC.
- 2 Fare clic sull'icona **Messaggi**.
- 3 Tutti i messaggi vengono visualizzati nelle cartelle sullo schermo.

- 4 Fare clic sul titolo delle colonne per sistemare i messaggi ordinati per **Mittente**, **Contenuto** e **Data di ricevimento**.

Uso del telefono come dispositivo di sincronizzazione musicale

Il telefono può essere utilizzato come dispositivo di sincronizzazione musicale per sincronizzare solo i file musicali.

La sincronizzazione musicale può essere effettuata tramite Windows Media Player 10/11 ed è supportata sia dalla memoria del telefono che da quella esterna.

- 1 Scollegare il telefono dal computer.
- 2 Dalla schermata iniziale, selezionare , quindi **Connettività** nella scheda **IMPOSTAZIONI**.
- 3 Selezionare **Connessione USB**.
- 4 Toccare **Sincr. musica**.
- 5 Collegare il telefono al PC. Sul telefono viene visualizzato: **Connesso**.

Il Web

Accesso al Web

- 1 Toccare **Browser** nella scheda **UTILITÀ**.
- 2 Per accedere direttamente alla schermata iniziale del browser, selezionare **Homepage**. In alternativa, selezionare **Inserisci indirizzo** e digitare l'URL, seguito da **Connetti**.

Nota: quando si effettua la connessione a questo servizio e si scarica del contenuto, viene applicato un costo aggiuntivo. Verificare le tariffe in base al proprio provider di servizi di rete.

Aggiunta e accesso ai segnalibri

Per accedere in modo semplice e rapido ai siti Web preferiti, è possibile aggiungere segnalibri e salvare le pagine Web.

- 1 Toccare **Browser** nella scheda **UTILITÀ**.
- 2 Selezionare **Preferiti**. Sul display viene visualizzato un elenco di segnalibri.


- 3 Per aggiungere un nuovo segnalibro, toccare **Aggiungi segnalibro**. Immettere un nome per il segnalibro seguito dall'URL nella casella di ricerca corrispondente.
- 4 Toccare **Salva**. È ora possibile visualizzare il segnalibro nell'elenco dei segnalibri.
- 5 Per accedere al segnalibro, è sufficiente toccare l'icona **Connetti** accanto al bookmark oppure toccare il titolo bookmark, quindi toccare **Connetti**. In tal modo viene effettuata la connessione alla pagina Web a esso collegata.

Utilizzo di RSS Reader

RSS (Really Simple Syndication) è una gamma di formati feed Web utilizzata per pubblicare contenuti aggiornati frequentemente come commenti di un blog, titoli di notizie o podcast. Un documento RSS, denominato feed, feed Web o canale, contiene o un riepilogo dei contenuti di un sito Web associato o tutti i testi. RSS consente agli utenti di seguire automaticamente gli aggiornamenti dei siti Web preferiti, un modo più semplice rispetto all'aggiornamento manuale.

Per abbonarsi a un feed, è sufficiente che l'utente immetta il link del feed nel reader o faccia clic sull'icona RSS di un browser, avviando così la procedura di iscrizione. Il reader controlla che l'utente iscritto riceva regolarmente i nuovi contenuti, scaricando automaticamente tutti gli aggiornamenti disponibili.

Salvataggio di una pagina

- 1 Accedere alla pagina Web desiderata nel modo sopra descritto.
- 2 Toccare  e selezionare **Salva questa pagina**.
- 3 Assegnare un nome alla pagina Web, in modo da consentirne una semplice individuazione.
- 4 Toccare **Salva**.

Accesso alla pagina salvata

Toccare **Browser** nella scheda UTILITÀ. Quindi selezionare **Pagine salvate**. È possibile visualizzare qui le pagine salvate.

Visualizzazione della cronologia browser

Toccare **Browser** nella scheda UTILITÀ. Quindi selezionare **Cronologia**.

Modifica delle impostazioni del browser Web

Toccare **Browser** nella scheda UTILITÀ, quindi selezionare **Impostazioni**.

È possibile scegliere di aggiornare le impostazioni **Profili**, **Aspetto**, **Cache**, **Cookie** o **Sicurezza**.

Utilizzo del telefono come modem

Il telefono GM360 può essere utilizzato come modem per il computer, consentendo l'accesso alla posta elettronica e a Internet anche quando non è possibile effettuare la connessione cablata. È possibile utilizzare il cavo USB o il Bluetooth.

Uso del cavo USB:

- 1 Verificare che sul PC sia installata l'applicazione LG PC Suite.
- 2 Collegare il telefono GM360 al computer mediante il cavo USB come descritto in precedenza e avviare il software LG PC Suite.

Il Web

- 3 Fare clic su **Kit Internet** sul computer. Quindi, fare clic sul pulsante **Aggiungi** e selezionare **Modem**.
- 4 Scrivere il Profilo che è possibile collegare a Internet e salvarne i valori.
- 5 Il profilo creato viene visualizzato sullo schermo del PC. Selezionarlo e fare clic su **Connetti**.
Il computer si connette tramite il telefono GM360.
NOTA: per ulteriori informazioni sulla sincronizzazione tramite LG PC Suite.
- 4 Fare clic su **Kit Internet** sul computer. Quindi fare clic sul pulsante **Nuovo**.
- 5 Scegliere **LG Mobile USB Modem** e selezionare **OK**. Viene visualizzata la schermata corrispondente.
- 6 Scrivere il Profilo che è possibile collegare a Internet e salvarne i valori.
- 7 Il profilo creato viene visualizzato sullo schermo del PC. Selezionarlo e fare clic su **Connetti**.
Il computer si connette tramite il telefono GM360.

Uso del Bluetooth:

- 1 Verificare che il Bluetooth sia impostato su **attivato** e **visibile** sia sul computer che sul telefono GM360.
- 2 Associare il computer e il telefono GM360 in modo che venga richiesta una passcode per la connessione.
- 3 Per creare una connessione Bluetooth attiva, utilizzare la **procedura guidata di connessione** disponibile nell'applicazione LG PC Suite.

Accesso a Google

È possibile utilizzare il servizio Google mediante questo menu.

Impostazioni

Personalizzazione dei profili

È possibile modificare in modo rapido il proprio profilo nella schermata iniziale.

Da questo menu è possibile personalizzare le impostazioni di ogni profilo.

- 1 Toccare **Profili** nella scheda **IMPOSTAZIONI**.
- 2 Scegliere il profilo che si desidera modificare.
- 3 A questo punto è possibile modificare tutte le opzioni relative ai suoni e agli avvisi disponibili nell'elenco, incluse le impostazioni di **Suoneria**, **Volume**, **Suoneria messaggi** e molto altro.

Modifica delle impostazioni dello schermo

Toccare **Impostazioni schermata** nella scheda **IMPOSTAZIONI**.

Impostazioni schermata

Sfondo - Consente di scegliere il tema per le schermate iniziale e di blocco.

Modello iniziale Widget - Consente di scegliere un modello iniziale.

Livesquare - Toccare **Guida su Livesquare** per verificarne le funzioni.

Tema - Scegliere nero o bianco (interfaccia utente stile cartone animato).

Menu principale - Consente di scegliere lo stile del menu principale, **Zigzag**, **Scorrimento** o **1 scherm. alla volta**.

Blocca touchscreen - Consente di scegliere la modalità di sblocco.

Movimento manuale blocca schermo - Consente di scegliere il tipo di movimento manuale in una schermata di blocco.

Composizione - Consente di regolare il colore del numero.

Carattere - Consente di regolare la dimensione del numero. Sono disponibili quattro opzioni: **Piccolo**, **Medio**, **Grande** e **Molto grande**.

NOTA: se la retroilluminazione rimane accesa per un periodo di tempo prolungato, la batteria si consuma più rapidamente. Di conseguenza, potrebbe essere necessario caricare il telefono più spesso.

Impostazioni

Luminosità - Consente di regolare la luminosità del display.

Testo benvenuto - Scegliere **Sì** o **No** e digitare il testo di benvenuto nel campo corrispondente.

Nome rete - Scegliere **Sì** o **No**.

Avvio/Spegnimento - Consente di scegliere il tema per la schermata di avvio/spegnimento.

Modifica delle impostazioni del telefono

È possibile personalizzare il telefono GM360 in base al proprio stile.

Toccare **Telefono** nella scheda **IMPOSTAZIONI** e scegliere una delle opzioni elencate di seguito.

Impostazioni telefono

Data e ora - Consente di regolare le impostazioni per data e ora o di scegliere l'aggiornamento automatico dell'ora oppure di utilizzare l'ora legale.

Risparmio energetico - Consente di attivare o disattivare le impostazioni di risparmio energetico predefinite o di utilizzare la modalità Solo di notte.

Lingue - Consente di cambiare la lingua del display del telefono GM360.

Blocco Touchscreen - Consente di bloccare automaticamente la tastiera nella schermata iniziale.

Sicurezza - Consente di modificare le impostazioni di sicurezza, inclusi i codici PIN e il blocco telefono.

Stato memoria - Per ulteriori informazioni, vedere **Uso del gestore di memoria**.

Ripristina impostazioni - Consente di ripristinare tutte le impostazioni predefinite di fabbrica.

Informazioni - Selezionare **Aiuto** per visualizzare le informazioni tecniche del telefono GM360.

È inoltre possibile aggiornare il software con **Informazioni telefono**.

Uso del gestore di memoria

Il telefono GM360 dispone di tre memorie: quella del telefono, quella della scheda SIM e una scheda di memoria esterna.

È possibile utilizzare il gestore di memoria per visualizzare la memoria impiegata e visualizzare lo spazio in essa disponibile.

Toccare **Telefono** nella scheda IMPOSTAZIONI, quindi **Stato memoria**.

Memoria multimediale - Consente di visualizzare la memoria disponibile nel dispositivo GM360 per immagini, audio, video, MMS, e-mail, applicazioni Java e altro.

Dati personali - Consente di visualizzare la memoria disponibile sul telefono per le voci SMS, Rubrica, Calendario, Elenco Attività, Appunti, Avviso, Registro chiamate, Preferiti e Altro.

Memoria SIM - Consente di visualizzare la memoria disponibile sulla scheda SIM.

Memoria esterna - Consente di visualizzare la memoria disponibile sulla scheda di memoria esterna (potrebbe essere necessario acquistarla separatamente).

Memoria principale - Consente di scegliere la posizione preferita in cui salvare gli elementi tra Memoria telefono e Memoria esterna.

Modifica delle impostazioni di connettività

Le impostazioni di connettività sono già state impostate dall'operatore di rete ed è possibile utilizzare il telefono immediatamente. Per modificare qualsiasi impostazione, usare questo menu:

Toccare **Connettività** nella scheda IMPOSTAZIONI.

Impostazioni di rete

Seleziona rete - Se si seleziona Automatica, il telefono GM360 cerca automaticamente la rete e registra il telefono su quest'ultima. Questa impostazione consente di ottenere un servizio e una qualità ottimali.

Se si seleziona Manuale, vengono visualizzate tutte le reti disponibili ed è possibile selezionarne una per la registrazione.

Lista Preferiti - Consente di aggiungere una rete preferita a cui connettersi. Se la rete viene ricercata automaticamente, è sufficiente sceglierne una dall'elenco delle reti; in caso contrario, aggiungere una nuova rete manualmente.

Impostazioni

Profili Internet - Questo menu mostra i profili Internet. Non è possibile eliminare o modificare le configurazioni predefinite che dipendono dalle varianti specifiche del Paese.

Punti di accesso - L'operatore di rete ha già salvato queste informazioni. È possibile aggiungere un nuovo punto di accesso mediante questo menu.

Conn. dati pacchetto - Consente di scegliere quando il telefono si connette alla rete per i dati pacchetto.

Modalità connessione USB - Consente di scegliere il servizio dati nelle opzioni e di sincronizzare il telefono GM360 mediante il software LG PC Suite per copiare i file dal telefono. Per ulteriori informazioni sulla sincronizzazione, vedere **PC Sync**.

Se si utilizza Sincr. musica con Windows Media Player, selezionare **Sincr. musica** nel menu. **Sincr. musica** è disponibile solo per i contenuti musicali.

Invio e ricezione di file mediante Bluetooth

Per inviare un file:

- 1 Aprire il file che si desidera inviare, normalmente una foto, un video o un file musicale.
- 2 Scegliere **Invia**.
Scegliere **Bluetooth**.
- 3 Se il dispositivo **Bluetooth** è stato già associato, il telefono GM360 non esegue la ricerca automatica di altri dispositivi **Bluetooth**. In caso contrario, il telefono GM360 esegue la ricerca di altri dispositivi abilitati **Bluetooth** raggiungibili.
- 4 Scegliere il dispositivo a cui si desidera inviare il file.
- 5 Il file viene inviato.


SUGGERIMENTO Per verificare che il file sia stato inviato correttamente, controllare la barra di avanzamento.

Per ricevere un file:

- 1 Per ricevere file, Bluetooth deve essere **attivo e visibile**. Per ulteriori informazioni, vedere la sezione relativa alla **modifica delle impostazioni Bluetooth** di seguito.

- 2 Un messaggio richiede di accettare il file dal mittente. Toccare **Sì** per ricevere il file.
- 3 Verrà visualizzata la posizione in cui il file è stato salvato. Per i file immagine, è possibile scegliere di **visualizzare** il file o di **utilizzarlo come sfondo**. Generalmente, i file vengono salvati nella cartella **Archivio**.

Modifica delle impostazioni Bluetooth:

Toccare **Bluetooth** nella scheda **IMPOSTAZIONI**, quindi selezionare  e scegliere **Impostazione**.

Sono disponibili le seguenti opzioni:

Visibilità - È possibile scegliere tra **Visibile**, **Nascosto** o **Visibile per 1 minuto**.

Nome - Immettere un nome per il telefono GM360.

Servizi supportati - Consente di scegliere come utilizzare il Bluetooth in associazione a diversi servizi.

Modalità SIM remota - Consente di accendere o spegnere il telefono.

Indirizzo - Consente di visualizzare l'indirizzo del dispositivo Bluetooth.

Associazione con un altro dispositivo Bluetooth

Associando il telefono GM360 a un altro dispositivo, è possibile impostare una connessione protetta da passcode.

- 1 Verificare che Bluetooth sia **attivo** e **visibile**. È possibile modificare la visibilità nel menu **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Cerca**.
- 3 Il telefono GM360 avvia la ricerca dei dispositivi. Al termine della ricerca, sul display viene visualizzato **Aggiorna**.
- 4 Scegliere il dispositivo a cui si desidera associare il proprio, immettere la passcode e toccare **OK**.
- 5 Il telefono si connette al dispositivo selezionato, su cui è necessario immettere la stessa passcode.
- 6 La connessione Bluetooth protetta da passcode è ora disponibile.

Impostazioni

Uso di un auricolare Bluetooth

- 1 Verificare che il dispositivo Bluetooth sia **attivo e visibile**.
- 2 Per attivare la modalità di associazione sull'auricolare e associarlo a un altro dispositivo, seguire le istruzioni fornite con l'auricolare.
- 3 Toccare **Chiedi conferma per conness.** oppure **Connetti sempre**, quindi toccare **Sì** per eseguire subito la connessione. Sul telefono GM360 viene automaticamente attivato il profilo Auricolare.

Aggiornamento software

Programma di aggiornamento software per telefono cellulare LG

Per ulteriori informazioni sull'installazione e sull'utilizzo di questo programma, visitare il sito <http://update.lgmobile.com>. Questa funzione consente un comodo e rapido aggiornamento del software alla versione più recente in Internet senza la necessità di visitare il centro servizi. Il programma di aggiornamento del software per telefono cellulare richiede la massima

attenzione da parte dell'utente per tutta la durata della procedura, pertanto si consiglia di controllare tutte le istruzioni e le note visualizzate a ogni passaggio prima di procedere. La rimozione del cavo di trasferimento dati USB o delle batterie durante la procedura di aggiornamento può danneggiare gravemente il telefono cellulare. Dal momento che il produttore non può essere ritenuto responsabile per l'eventuale perdita dei dati durante la procedura di aggiornamento, si consiglia di annotare tutte le informazioni importanti per la loro salvaguardia.

Accessori

Gli accessori descritti di seguito sono in dotazione con il telefono GM360.

Caricabatterie



Cavo dati



Batteria



Auricolare stereo



NOTA

- Si raccomanda di utilizzare solo accessori opzionali prodotti da LG.
- L'uso di accessori non autorizzati potrebbe rendere nulla la garanzia.
- Gli accessori sono diversi a seconda dei paesi e tutti opzionali; per ulteriori informazioni rivolgersi al proprio agente o società di assistenza regionale.

Dati tecnici

Generale

Nome prodotto: GM360

Sistema: GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Temperature di utilizzo

Max: +55 °C (scaricamento)

+45 °C (caricamento)

Min: -10 °C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

Model Name

GM360

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v1.3.2
EN 300 328 V 1.7.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360-2001/EN62209-1:2006
EN 301 511 V9.0.2

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Seung Hyoun, Ji / Director

Issued Date

30. MAR. 2010

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Vetuwezooom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands


Signature of representative

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Leggere le semplici indicazioni riportate di seguito. Leggere attentamente questo manuale per ulteriori dettagli.

Esposizione all'energia elettromagnetica a radiofrequenze (RF)

Informazioni sull'esposizione alle onde radio e sulla SAR (Specific Absorption Rate) Il telefono GM360 è stato progettato in conformità ai requisiti di sicurezza applicabili per l'esposizione alle onde radio. Tali requisiti si basano su precise indicazioni scientifiche che definiscono, tra l'altro, i margini di sicurezza necessari per salvaguardare tutte le persone, indipendentemente dall'età e dalle condizioni di salute.

- Le indicazioni sull'esposizione alle onde radio fanno riferimento a un'unità di misura detta SAR, acronimo per Specific Absorption Rate. Le prove relative ai valori SAR sono state condotte mediante un metodo standardizzato di trasmissione telefonica al massimo livello di alimentazione certificato, con qualsiasi banda di frequenza.

- Anche se si possono riscontrare differenze tra i livelli SAR nei vari modelli di telefoni cellulari LG, questi sono comunque stati progettati con un'attenzione particolare alle normative vigenti sull'esposizione alle onde radio.
- La commissione internazionale ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) raccomanda un limite SAR pari a 2 W/kg in media per dieci (10) grammi di tessuto.
- Il valore SAR più elevato registrato per questo modello di telefono cellulare durante il test DASY4 per l'uso vicino all'orecchio è stato di 1,33 W/kg (10 g) e di 1,31 W/kg (10 g) a contatto con il corpo.
- Tutte le informazioni relative al livello SAR sono a disposizione dei residenti nei paesi/regioni in cui è stato adottato il limite SAR consigliato dall'IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), pari a un valore medio di 1,6 W/kg per 1 g di tessuto.

Manutenzione e cura del prodotto

ATTENZIONE

Usare solo batterie, caricabatteria e accessori approvati per essere utilizzati con questo modello di telefono. L'utilizzo di prodotti di terzi può risultare pericoloso ma può anche rendere nulla la garanzia applicata al telefono.

- Non smontare l'apparecchio. Se è necessaria una riparazione, rivolgersi presso un centro assistenza autorizzato LG.
- Tenere lontano da apparecchiature elettriche quali TV, radio e PC.
- Tenere lontano da fonti di calore quali termosifoni o cucine.
- Non far cadere l'apparecchio.
- Non sottoporre l'apparecchio a scosse, urti o vibrazioni.
- Spegnerlo il telefonino nelle aree in cui è specificamente vietato. Ad esempio, non utilizzare l'apparecchio all'interno di ospedali in quanto potrebbe interferire con il funzionamento di apparecchiature mediche sensibili.
- Non afferrare il telefono con le mani bagnate mentre è in carica. Ciò potrebbe provocare scosse elettriche o danneggiare seriamente l'apparecchio.
- Non ricaricare il telefono vicino a materiali infiammabili che potrebbero provocare incendi a causa del calore sviluppato dal dispositivo.
- Usare un panno asciutto per la pulizia esterna del cellulare (non usare solventi come benzene, acquaragia o alcol).
- Non caricare il telefono quando si trova su superfici morbide.
- Il telefono dovrebbe essere caricato in un'area ben ventilata.
- Non esporre l'apparecchio a fumo o polvere.
- Tenere lontano da carte di credito o supporti magnetici per evitarne la smagnetizzazione.
- Non toccare il display con oggetti appuntiti per evitare di danneggiare il cellulare.
- Non versare liquidi sul cellulare.
- Usare gli accessori con attenzione e delicatezza. Non toccare l'antenna se non strettamente necessario.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Funzionamento ottimale del telefono cellulare

Dispositivi elettronici

Tutti i telefoni cellulari possono subire interferenze che influiscono sulle prestazioni.

- Non utilizzare il telefono in prossimità di apparecchiature mediche senza autorizzazione. Evitare di posizionare il telefono in corrispondenza di pacemaker, ad esempio nel taschino della giacca o della camicia.
- Il telefono potrebbe interferire con alcuni tipi di protesi acustiche.
- Il telefono potrebbe interferire con apparecchi televisivi, radio, computer, ecc.

Sicurezza in automobile

Verificare le leggi e le normative che riguardano l'utilizzo dei cellulari quando si circola sulla rete stradale.

- Non utilizzare il telefono durante la guida.
- Prestare la massima attenzione alla guida.
- Utilizzare il kit vivavoce, se disponibile.

- Se le condizioni di guida lo richiedono, accostare e parcheggiare prima di telefonare o rispondere a una chiamata.

- L'energia RF può influire sul sistema elettronico del veicolo, ad esempio sullo stereo o sulle apparecchiature di sicurezza.
- Se il veicolo è dotato di airbag, non collocarvi accanto oggetti come apparecchi wireless portatili o installati per evitare. Ciò può provocare lesioni gravi causate dall'errato funzionamento dell'airbag.
- Durante l'ascolto della musica tramite il cellulare, assicurarsi che il volume sia ragionevolmente basso da permettere di capire quanto avviene intorno a sé. Ciò è particolarmente importante in prossimità di strade.

Come evitare danni all'udito

L'udito potrebbe danneggiarsi se viene esposto a volumi eccessivi e prolungati nel tempo. Si consiglia pertanto di non accendere o spegnere il telefono indossando gli auricolari e di tenere il volume di ascolto delle conversazioni e della musica a un livello ragionevole.

Parti in vetro

Alcune parti del dispositivo mobile sono in vetro. Se il dispositivo viene lasciato cadere su una superficie rigida o viene sottoposto a un forte impatto, il vetro potrebbe rompersi. Se ciò accade, non toccare o tentare di rimuovere il vetro. Non utilizzare il dispositivo mobile finché il vetro non viene sostituito da un provider di servizi autorizzato.

Aree a rischio di esplosione

Non utilizzare il telefono cellulare in aree dove siano in atto operazioni di detonazione. Rispettare le restrizioni e osservare tutte le norme o i regolamenti al riguardo.

Atmosfere potenzialmente esplosive

- Non utilizzare il telefono cellulare in prossimità di stazioni di rifornimento di carburante.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di combustibili o prodotti chimici.
- Non trasportare né conservare sostanze esplosive, liquidi o gas infiammabili all'interno dell'autovettura in cui si trovano dispositivi cellulari e i relativi accessori.

A bordo di aeromobili

L'uso di dispositivi portatili può causare delle interferenze al velivolo.

- Spegnerlo il cellulare prima di imbarcarsi su qualsiasi aeromobile.
- Utilizzarlo a terra (prima o dopo il decollo) solo con il permesso dell'equipaggio.

Bambini

Conservare il cellulare in un posto sicuro, fuori dalla portata dei bambini. L'apparecchio è composto da parti smontabili di piccole dimensioni che, se ingerite, possono provocare soffocamento.

Chiamate di emergenza

Le chiamate di emergenza potrebbero non essere disponibili su tutte le reti cellulari. Pertanto, si consiglia di non affidarsi solo al telefono cellulare per eventuali chiamate di emergenza. Contattare il fornitore di servizi locale per conoscere la disponibilità dei servizi di emergenza nel proprio paese.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Manutenzione e informazioni sulle batterie

- Non è necessario scaricare completamente la batteria prima di ricaricarla. A differenza di altri sistemi a batteria, questo cellulare non presenta un effetto memoria in grado di compromettere le prestazioni della batteria.
- Utilizzare solo batterie e caricabatterie LG, in quanto sono progettati per consentire una maggiore durata della batteria.
- Non smontare né cortocircuitare la batteria.
- Tenere puliti i contatti metallici della batteria.
- Sostituire la batteria quando le prestazioni non sono più accettabili. La batteria può essere ricaricata centinaia di volte prima che sia necessario sostituirla.
- Se la batteria è rimasta inutilizzata per un lungo periodo, ricaricarla per ottimizzarne le prestazioni.
- Non esporre il caricabatteria alla luce solare diretta e non utilizzarlo in ambienti particolarmente umidi, ad esempio nel bagno.
- Evitare di lasciare la batteria in luoghi con temperature troppo basse o elevate per non comprometterne le prestazioni.
- L'uso di un tipo di batteria errato può comportare il rischio di esplosioni.
- Attenersi alle istruzioni del produttore per lo smaltimento delle batterie usate. Riciclare se possibile. Non smaltire tra i rifiuti domestici.
- Se è necessario sostituire la batteria, portare l'apparecchio al centro di assistenza o al rivenditore LG Electronics autorizzato di zona per ricevere assistenza.
- Quando il telefono è carico, scollegare sempre il caricabatterie dalla presa di corrente per evitare consumi energetici non necessari.
- La durata della batteria effettiva varia a seconda di configurazione di rete, impostazioni del prodotto, uso, batteria e condizioni ambientali.



Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.



GM360 User Guide

Congratulations on your purchase of the advanced and compact GM360 phone by LG, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.



Disposal of your old appliance

- 1** When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
- 2** All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3** The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 4** For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Contents


Getting to know your phone	6	Changing the common call setting	21
Open view	7	Contacts	22
Installing the SIM and battery	8	Searching for a contact	22
Charging your phone	9	Adding a new contact	22
Memory card	10	Creating a group	22
Using your touch screen	11	Changing your contact settings	23
Touch screen tips	11	Viewing information	23
Control the touch screen	11	Messaging	24
Your home screen	13	Messaging	24
The quick keys	14	Sending a message	24
The status bar	15	Entering text	24
Changing your Status from the status bar	16	T9 mode	24
Using the Multi-tasking function	16	Handwriting recognition	24
Calls	17	Setting up your email	25
Making a call	17	Retrieving your emails	25
Making a call from your contacts	17	Sending an email using your new account	25
Answering and rejecting a call	17	Changing your email settings	25
In-call options	18	Message folders	26
Speed dialling	19	Changing your text message settings	26
Making a second call	19	Changing your multimedia message settings	27
Viewing your call logs	19	Changing your other settings	27
Using call divert	20		
Using call barring	20		

Contents

Social network services (SNS).....	28	Using an image.....	39
Facebook.....	28	Printing an image	39
Linkbook.....	29	Moving or copying a file.....	40
Camera	30	Sounds.....	40
Getting to know the viewfinder.....	30	Using a sound	40
Taking a quick photo.....	31	Videos	40
After taking a photo.....	31	Watching a video	40
Using the advanced settings.....	32	Sending a video clip	41
Video camera	33	Games & Apps	41
Getting to know the viewfinder.....	33	Playing a game	41
Making a quick video	34	Documents	41
After making a video.....	34	Transferring a file to your phone.....	41
Using the advanced settings.....	35	Others	41
Your photos and videos.....	36	Music	42
Viewing your photos and videos ...	36	Transferring music onto your phone	42
Capturing an image from a video..	36	42
Viewing your photos as a slide show	36	Playing a song.....	42
.....	36	Creating a playlist	43
Setting a photo as wallpaper.....	37	FM Radio	43
Editing your photos	37	Searching for stations	43
Adding an effect to a photo.....	38	Resetting channels.....	43
Multimedia.....	39	Organiser	44
Pictures.....	39	Adding an event to your calendar.	44
Sending a photo.....	39	Adding an item to your task list	44
		Using date finder	44
		Adding a memo.....	45

Setting your alarm.....	45	Using RSS reader	50
Adding a memo with the drawing Panel	45	Saving a page.....	51
Screen Capture	46	Accessing a saved page	51
Voice recorder	46	Viewing your browser history	51
Recording a sound or voice	46	Changing the web browser settings	51
Using your calculator.....	46	Using your phone as a modem.....	51
Converting a unit	47	Access to Google.....	52
Adding a city to your World clock..	47	Settings	53
Using the stopwatch	47	Personalising your profiles.....	53
PC Sync.....	48	Changing your screen settings.....	53
Installing LG PC Suite on your computer	48	Changing your phone settings.....	54
Connecting your phone and PC.....	48	Using memory manager.....	54
Backing up and restoring the information on your phone	48	Changing your connectivity settings	55
Viewing phone files on your PC.....	48	Sending and receiving your files using Bluetooth.....	55
Synchronising your contacts.....	49	Changing your Bluetooth settings:56	
Synchronising your messages.....	49	Pairing with another Bluetooth device.....	56
Using your phone as a Music Sync device	49	Using a Bluetooth headset.....	57
The web	50	Software Upgrade	57
Accessing the web	50	Accessories	58
Adding and accessing your bookmarks	50	Technical data.....	59
		Guidelines for safe and efficient use.	61

Getting to know your phone

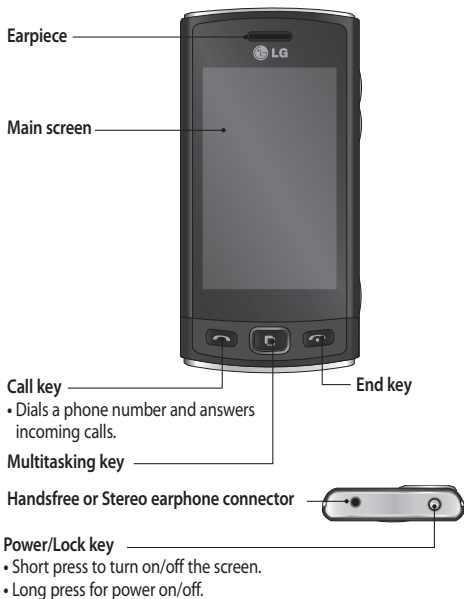

Call key

- Dials a phone number and answers incoming calls.

Multitasking key



Handsfree or Stereo earphone connector

Power/Lock key

- Short press to turn on/off the screen.
- Long press for power on/off.

⚠ WARNING: Placing a heavy object on the phone or sitting on it while it is in your pocket can damage the phone's LCD and touch screen functionality.

Open view

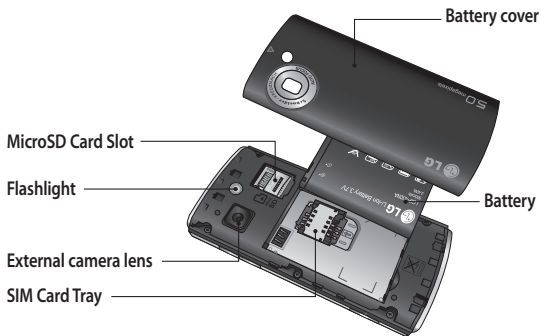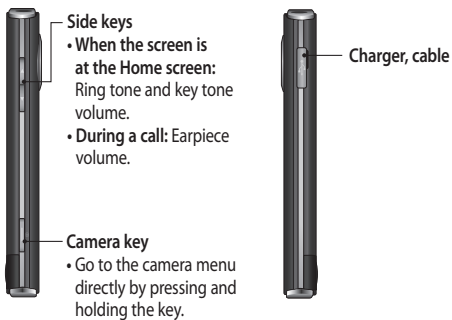

Installing the SIM and battery

1 Remove the battery cover

Slide the battery cover towards the bottom of the phone and away from it.




WARNING: Do not use your fingernail to remove the battery.

WARNING: Do not remove the battery when the phone is switched on, as this may damage the phone.

2 Install the SIM card

Slide the SIM card into the SIM card holder making sure that the gold contact area on the card is facing downwards. Please make sure the battery is removed from the phone before installing the SIM card. To remove the SIM card, pull it gently outwards.

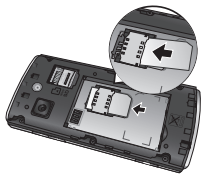

3 Install the battery

Insert the left side of the battery into the top edge of the battery compartment first.

Ensure that the battery contacts align with the phone's terminals. Press the right side of the battery until down it clicks into place.



Charging your phone

Remove the charger socket cover on the side of your GM360. Connect the Travel Adapter (Charger) and the included USB cable. Connect the USB cable into the phone and plug it into a power socket. Your GM360 must be charged until the "Battery full" message appears on the screen.

NOTE: The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime. Disregard the first "Battery full" message and keep the phone on charge overnight.



Memory card

Installing a memory card

You can expand the memory space on your phone by using a MicroSD memory card.

NOTE: A memory card is an optional accessory.


- 1 Open the microSD card slot cover on the left-hand edge of the phone.



- 2 Slide the microSD card into the slot until it clicks into place. Make sure the gold contact area is facing downwards.

Formatting the memory card

Your memory card may already be formatted. If it isn't, you will need to format it before you can start to use it.

- 1 From the Home screen select , then **Phone settings** in **SETTINGS** tab.
- 2 Touch **Memory info** then choose **External memory**.
- 3 Touch **Format** and then confirm your choice.
- 4 Enter the password, if one is set. Your card will then be formatted and ready to use.

NOTE: If there is existing content on your memory card, the folder structure may be different after formatting since all files will have been deleted.

Using your touch screen

Touch screen tips

- To select an item, touch the centre of the icon.
- Do not press too hard. The touchscreen is sensitive enough to pick up a light, firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you require. Be careful not to touch any other keys.
- Whenever your GM360 is not in use, it will return to the lock screen.

Control the touch screen

The controls on the GM360 touch screen change dynamically depending on the task you are carrying out.

Opening Applications

To open any application, simply touch its icon.



Scrolling

Drag from side to side to scroll. On some screens, such as the call history list, you can also scroll up or down.



Using your touch screen

Lock screen gesture

Lock screen gesture - set a gesture to the 9 extended shortcut applications. Gesture in Lock screen allows users to unlock the phone and execute the applications directly as they draw a gesture on the screen.

To set up this feature,

- 1 Select  - Screen settings - Lock screen gesture

- 2 Drag & drop the preferred gesture from the bottom of the screen to the applications you want to assign them to.

TIP! Draw ? shape to go to Lock screen gesture menu in the lock screen.

TIP! This function is only available keylocked from Idle screen.



Your home screen

You can drag and click what you need right away in all home screen types.



Widget home screen - When you touch  on the bottom right of the screen, the mobile widget panel appears. When you register widget by dragging it, the widget is created in the spot where it was dropped.



Speed dial home screen - When you touch , the speed dial list appears. You can call, send a message or edit the contact directly in this home screen.



Livesquare home screen - On the Livesquare screen, You can easily make a call and send a message to the number allocated to an avatar. To use the call, messaging or contacts function, select an avatar and choose the **Quick key** icon you want to use.

TIP! The User Interface is based on three types of Homescreen. To swap between the home screens just wipe quickly over the display from left to right, or from right to left.

Your home screen

The quick keys

The quick keys on your home screen provide easy, one-touch access to the functions you use the most.



Touch to bring up the touch dialling pad to make a call.



Touch to open your **Contacts**. To search for the number you want to call, enter the name of the contact at the top of the screen using the touchpad. You can also create new contacts and edit existing ones.



Touch to access the **Messaging** menu. From here you can create a new SMS or MMS, or view your message folder.



























Touch to open the full **Top menu** which is divided into four categories.

The status bar


The status bar uses various icons to indicate things like signal strength, new messages and battery life, as well as telling you whether your Bluetooth or GPRS is active.


Below is a table which explains the meaning of the icons you're most likely to see in the status bar.

Icon	Description
	Multitasking
	Network signal strength (number of bars will vary)
	No network signal
	Remaining battery life
	Battery empty
	New text message
	New voice message
	Message inbox is full
	Message sending failed
	Multimedia message sending failed
	An alarm is set

Icon	Description
	Customised Profile in use (The number in the icon will vary)
	Normal profile in use
	Outdoor profile in use
	Silent profile in use
	Headset in use
	Calls are diverted
	EDGE in use
	Roaming
	Flight mode is on
	Bluetooth is active
	BGM play
	BGM pause
	Memory card is enabled for use

Your home screen


Icon	Description
	<p>For incoming Push email Check Push email: Touch Games & Applications in the Entertainment and then touch Applications.</p> <p>*Attention: Depending on the region or SIM operator, user may not be able to use push e-mail and access WAP (or MMS) simultaneously.</p>

When you have an application running in the background (e.g. a game or the FM radio),  will appear in the status bar.

Changing your Status from the status bar



Touch the centre of the status bar to open the Status Summary. It shows the current Time, Network, SVC ID, Battery, Handset memory, External Memory, Profile, MP3s and Bluetooth status. Here you can set the Profile type, play/pause MP3s and activate/deactivate Bluetooth.


Using the Multi-tasking function

Press the multi-tasking hard key  to open the Multitasking menu. From here you can view all the applications that are running and access them with one touch.

Calls



Making a call

- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Key in the number using the keypad.
- 3 Touch  to initiate the call.
- 4 To end the call, press the Smart key.

TIP! To enter + for making an international call, press and hold .



TIP! Press the power key to lock the touchscreen to prevent calls being made by mistake.

Making a call from your contacts

- 1 From the home screen touch  to open the **Contacts**.
- 2 Tap the Name field box on the top of the screen and enter the first few letters of the contact you would like to call using the keypad.
- 3 From the filtered list, touch the Call icon next to the contact you want to call. The call will use the default number if there is more than one for that contact.
- 4 Or, you can touch the contact name and select the number to use if there is more than one for that contact to use. You can also touch  to initiate the call to the default number.


Answering and rejecting a call

When your phone rings, touch the Smart key to answer the call.

To mute the ringing, slide up the cover. This will unlock the phone if it is locked, then tap . This is useful if you forgot to change your profile to Silent for a meeting. Touch  to reject an incoming call.

Calls

In-call options

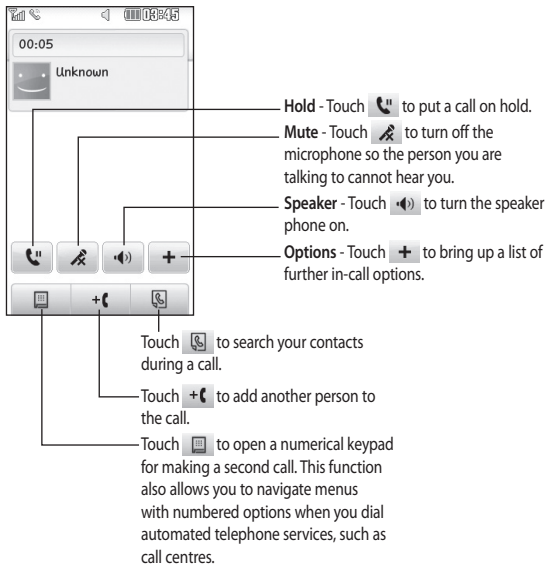





TIP! To scroll through a list of options or your list of contacts, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items become visible.

Speed dialling

You can assign a frequently-called contact to a speed dial number.

- 1 Select **Contacts** in the **COMMUNICATION** tab and select **Speed dials**.
- 2 Your voicemail is already set to speed dial 1. You cannot change this. Touch any other number to assign it a speed dial contact.
- 3 Your Contacts will open. Select the contact you want to assign to that number by touching their phone number once. To find a contact, tap the Name field box and enter the first letter of the name of the contact required.

Making a second call

- 1 During your initial call, touch  and type the number you want to call.
- 2 Touch  to connect the call.
- 3 Both calls will be displayed on the call screen. Your initial call will be locked and the caller put on hold.
- 4 To change between the calls, touch  or press the number of the held call.
- 5 To end one or both calls press  and select **End** followed by **All**, **Held** or **Active**.

TIP! Touch any single call log entry to view the date, time and duration of the call.

NOTE: You will be charged for each call you make.

Viewing your call logs

Touch **Recent history** in the **COMMUNICATION** tab.

TIP! Touch any single call log entry to view the date, time and duration of the call.

Calls

Using call divert

- 1 Touch **Call settings** in the **SETTINGS** tab.
- 2 Touch **Call divert**.
- 3 Choose whether to divert all voice calls, when the line is busy, when there is no answer or when you cannot be contacted.
- 4 Enter the number you want to divert to.
- 5 Touch **Request** to activate.

NOTE: Charges are incurred for diverting calls. Please contact your network provider for details.

TIP! To turn off all call diverts, select **Deactivate all** from the **Call divert** menu.

Using call barring

- 1 Touch **Call settings** in the **SETTINGS** tab.
- 2 Touch **Call barring**.
- 3 Choose any or all of the six options:
 - All outgoing**
 - Outgoing international**
 - Outgoing international calls except home country**
 - All incoming**
 - Incoming when abroad**
 - Deactivate all**
- 4 Enter the call barring password. Please check with your network operator about this service.

TIP! Select **Fixed dial numbers** from the **Call settings** options to turn on and compile a list of numbers which can be called from your phone. You'll need your PIN2 code from your operator. Only numbers included in the fixed dial list can be called from your phone.

Changing the common call setting

- 1 Touch **Call settings** in the **SETTINGS** tab.
- 2 Scroll and touch **Common settings**.

From here you can adjust the settings for:

Call reject - Slide the switch to **ON** to highlight the Reject list. You can touch the text box to choose from all calls, specific contacts or groups, or those from unregistered numbers (those not in your contacts) or with no caller ID. Touch **Save** to change the setting.

Send my number - Choose whether your number will be displayed when you call someone.

Auto redial - Slide the switch left for **ON** or right for **OFF**.

Answer mode - Choose whether to answer the phone using the send key or any key.

Minute minder - Slide the switch left to **ON** to hear a tone every minute during a call.

BT answer mode - Select **Hands-free** to be able to answer a call using a Bluetooth headset, or select **Handset** to press a key on the handset to answer a call.

Save new number - Select **Yes** to save a new number.

Contacts

Searching for a contact

There are two ways to search for a contact:


- 1 Touch **Contacts** in the **COMMUNICATION** tab.
- 2 Touch **Search**.
- 3 You see a list of contacts. Typing in the first letter of a contact's name in the **Name** field will jump the menu to that alphabetical area of the list.

TIP! The alphabetical keypad is displayed once you tap the **Name** field.


Adding a new contact

- 1 Touch **Contacts** in the **COMMUNICATION** tab and touch **Add contact**.
- 2 Choose whether to save the contact to your **Handset** or **SIM**.
- 3 Enter your first and last name.
- 4 You can enter up to five different numbers per contact. Each entry has a preset type **Mobile**, **Home**, **Office**, **Pager** and **Fax**.
- 5 Add an email addresses. You can enter up to two different email addresses per contact.

- 6 Assign the contact to one or more groups. You can assign up to three groups per contact. Choose between **No group**, **Family**, **Friends**, **Colleagues**, **School** or **VIP**.
- 7 You can also add a **Ringtone**, **Birthday**, **Anniversary**, **Homepage**, **Home address**, **Company name**, **Job title**, **Company address**, **Memo** and **Livecon**.
- 8 Touch **Save** to save the contact.

TIP! Birthday widget can be accessed by selecting the icon . It displays upcoming birthdays chronologically for the month by taking birthdays that are saved in **Contacts**. This widget also facilitates communication to a contact that has birthday by allowing features such as **Call**, **Messaging** and **Email**.

Creating a group

- 1 Touch **Contacts** in the **COMMUNICATION** tab. And touch **Groups**.
- 2 Touch **Add group** or touch  and select **Add group**.
- 3 Enter a name for your new group. You can also assign a ringtone to the group.

4 Touch Save.

NOTE: If you delete a group, the contacts which were assigned to that group will not be lost. They will remain in your **Contacts**.

Changing your contact settings

You can adapt your contact settings so that your **Contacts** suits your own preferences.

- 1 Touch **Contacts** in the **COMMUNICATION** tab and touch **Settings**.
- 2 From here, you can adjust the following settings:
 - Contact list settings** - Adjust the **Contacts location**, **Name display** and **Quick command key** settings.
 - Copy** - Copy your contacts from your handset to your SIM or from your SIM to your handset. You can choose one at a time, or all at once.
 - Move** - This works in the same way as Copy, but the contact will only be saved to the location you've moved it to.

Send all contacts via Bluetooth -

Send all of your contacts to another device using Bluetooth. You will be prompted to turn on Bluetooth if you select this option.

Backup contacts - See **Backing up and restoring the information on your phone**.

Restore contacts - See **Backing up and restoring the information on your phone**.

Clear contacts - Delete all your contacts. Choose between **Handset** and **SIM** and touch **Yes** if you are sure you want to wipe your contacts.

Viewing information

- 1 Touch **Contacts** in the **COMMUNICATION** tab and touch **Information**.
- 2 From here you can view your **Service dial numbers**, your **Own number**, your **Memory info**. (showing your memory usage) and **My profile**.


TIP! To add your own business card, select **My profile** and enter your details as you would for any contact. Touch **Save** to finish.


Messaging

Messaging

Your GM360 combines SMS and MMS into one intuitive and easy-to-use menu.


Sending a message


- 1 Touch **Messaging** in the **COMMUNICATION** tab. And touch **New message** to begin composing a new message.
- 2 Touch **Insert** to add an image, video, sound, template and so on.
- 3 Touch **Recipient** at the bottom of the screen to enter the recipients. Then enter the number or touch  to select a contact. You can even add multiple contacts.
- 4 Touch **Send** when ready.


 **WARNING:** If an image, video or sound is added to an SMS it will be automatically converted to an MMS and you will be charged accordingly.


Entering text

There are five ways to enter text: **Keypad**, **Keyboard**, **Handwriting-Screen**, **Handwriting-Box**, **Handwriting-Double Box**.

You can choose your input method by tapping  and **Input method**.

Touch  to turn on T9 mode. This icon is only shown when you choose **Keypad** as the input method.

Touch  to choose the writing language.

Touch  to change between numbers, symbols and text input. Use **Shift** key to change between capital or lowercase input.

T9 mode


The T9 mode uses a built-in dictionary to recognise the words you're writing based on the sequence of keys you've touched. It predicts the word you are inputting and suggests alternatives.

Handwriting recognition

In Handwriting mode you simply write on the screen and your GM360 will convert your handwriting into your message. Select **Handwriting-Screen** or **Handwriting-Box** according to your preferred view.

Setting up your email

Touch **E-mail** in the COMMUNICATION tab.

If the email account is not set up, start the email set up wizard and finish it. You can check and edit settings by selecting . You can also check the additional settings that were filled in automatically when you created the account.

Retrieving your emails

You can automatically or manually check your account for new emails. To check manually:

- 1 Touch **E-mail** in the COMMUNICATION tab.
- 2 Touch the account you want to use.
- 3 Select **Inbox**
- 4 To receive an E-mail, choose either **Retrieve** or **Synchronisation** in **Option** menu.

Sending an email using your new account

- 1 Touch **New e-mail** and a new email will open.
- 2 Complete the message.
- 3 Touch **Send** and your email will be sent.

Changing your email settings

- 1 Touch **E-mail** in the COMMUNICATION tab.
- 2 Touch  and select **E-mail settings** and then you can adapt the following settings:
E-mail accounts
Preferred e-mail

Allow reply e-mail - Choose to allow the sending of read confirmation messages.

Request reply e-mail - Choose whether to request read confirmation messages.

Retrieve interval - Choose how often your GM360 checks for new email messages.

Retrieve amount - Choose the number of emails to be retrieved at any one time.

Include message in Fwd. & Reply - Choose to include the original message in your reply.

Include attachment - Choose to include the original attachment in any reply.

Auto retrieval in roaming - Choose whether to retrieve your messages automatically when abroad (roaming).

Messaging

New e-mail notification - Choose whether to be alerted to new emails.

Signature - Switch this feature **ON** and create an email signature.

Priority - Choose the priority level of your email messages.

Mail sending size - Set the maximum size of sending mail.

E-mail counter - Input the date you want. You can check emails you sent during that period.

Message folders

There are five folders in Messaging menu.

Inbox - All the messages you receive are placed into your inbox.

Drafts - If you do not finish writing a message, you can save what you have done in this folder.

Outbox - This is a temporary storage folder while messages are being sent.

Sent items - All the messages you have sent are placed in this folder.

My folders - Create folders to store your messages.

Changing your text message settings

Touch **Messaging** in the **COMMUNICATION** tab and touch **Settings**. Select **Text message**. You can make changes to:

Text message centre - Enter the details of your message centre.

Delivery report - Slide the switch left to receive confirmation that your messages have been delivered.

Validity period - Choose how long your messages are stored at the message centre.

Message types - Convert your text into **Text, Voice, Fax, X.400** or **E-mail**.

Character encoding - Choose how your characters are encoded. This impacts the size of your messages and therefore data charges.

Send long text as - Choose to send long messages as **Multiple SMS** or as an **MMS**.

Changing your multimedia message settings

Touch **Messaging** in the **COMMUNICATION** tab. Scroll and choose **Settings** and **Multimedia message**. You can make changes to:

Retrieval mode - Choose between **Home network** or **Roaming network**. If you then choose **Manual** you will receive only notifications of MMS and you can then decide whether to download them in full.

Delivery report - Choose to request and/or allow delivery reports.

Read reply - Choose to request and/or allow read replies.

Priority - Choose the priority level of your multimedia message.

Validity period - Choose how long your messages are stored at the message centre.

Slide duration - Choose how long your slides appear on the screen by default.


Creation mode - Choose to create multimedia messages freely or restrictively.

Delivery time - Choose how long to wait before a message is delivered.

Multi msg centre - Choose or add a multimedia message centre.

Changing your other settings

Touch **Messaging** in the **COMMUNICATION** tab. And touch **Settings**.

Voicemail - Touch  to add a new Voicemail service. Contact your network operator for more information about the service they provide.

Service message - Choose to receive or block service messages. You can also set your message security by creating trusted and untrusted lists of senders in **Service security** option.

Message counter - Choose to set period for counting messages.

Info. service - Choose whether to turn Cell broadcast on/off and select your channels and languages.

Messaging

Social network services (SNS)

Your GM360 has SNS that lets you enjoy and manage your social network. You can update your own SN place status and view your friends' SN updates.

Touch **Social network** menu and select the site as below: Facebook, Twitter and Myspace.

TIP! Facebook is a native application preloaded onto your phone, and easy to access. Twitter is a java application based on Java technology. Other applications access to the WAP(Wireless Application Protocol) services.

NOTE: SNS feature is a data intensive application. An additional costs may be incurred when connecting and using online services. Check your data charges with your network provider.

Facebook

Home: Log in and you will see your friend's updated status. Input your comment about new status or check others. Touch Options to choose Refresh, News Feed filter(Status updates, Photo), Delete or Settings.

You can also write comments by selecting + icon.

Profile: You can select the Wall > Status updates and write the current status. See your info detail and upload the photo by touching Album > Upload Photo. Choose from Go to images or Take a picture, and then input some caption with images.

Friends: You can find many friends in SNS and view their status. Search your friends in facebook by selecting Search tap.

Message: It will show all your SN messages. You can see the Inbox/Sent folder, and write a SN message.

TIP! Using Facebook Feed Widget
You can add the facebook feed widget to your home screen. Drag the facebook feed widget from widget tray and touch **OK**.
If the facebook widget registered on home screen, it will show latest 3 feeds from your SN site.
You can also access the facebook application directly by touching up the feed widget.


There are SNS on/off, SNS account login & Delete(logout) in SNS setting. And SNS can be on/off automatically by setting a certain period of time in Auto connection menu.

Linkbook

If the SNS Mode is set to On, you can save the personal information of your Facebook contacts, such as name, phone number, email address, and photo, into Contacts. Use the Save to Contact button on Facebook to save their personal information. You can check the stored information in the Contact view. If the SNS Mode is set to off, SNS information is not displayed in Contacts list.




Camera

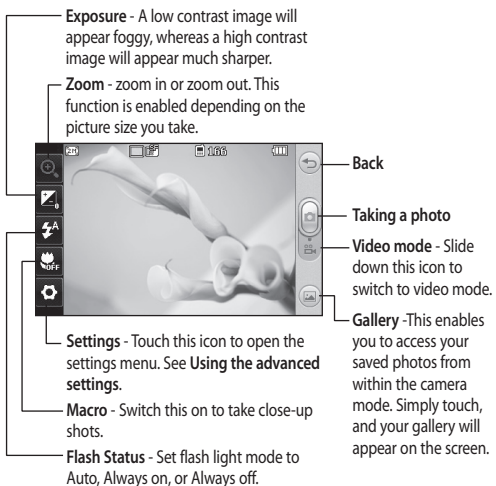Getting to know the viewfinder



TIP! You can bring up the options by tapping the screen. They automatically turn off after a few seconds.


Taking a quick photo


- 1 Press the  key on the right side of the phone.
- 2 When the camera has focused on your subject, touch the  on the right-center of the screen to take a photo. You can also press the  key on the side of the phone firmly.


TIP! To switch to the camera mode or video mode, slide up/down the camera or video icon on the centre-right of the viewfinder.


After taking a photo


Your captured photo will appear on the screen. The name of the image runs along the bottom of the screen.

 Touch to send the photo as a message, email or via Bluetooth.

 Touch to set a Home screen image.

 Touch to edit the photo.

 Touch to edit the name of the selected picture.


 Touch to delete the photo you have just taken and confirm by touching **Yes**. The “Deleted” message appears.

 Touch to move to your gallery.



Camera

Using the advanced settings

From the viewfinder, touch  to open all the advanced settings options.

Shot mode - This enables you to select the two shooting modes.

Colour Effect - Choose a colour tone to apply to the photo you're taking. There are four colour tone options: **Off**, **Black & White**, **Negative** or **Sepia**.

White balance - Choose from **Auto**, **Incandescent**, **Sunny**, **Fluorescent** or **Cloudy**.

Night mode - Useful to use in dark places.

Self-timer - The self-timer allows you to set a delay before the camera takes the picture, after the capture button is pressed. Choose from **3 seconds**, **5 seconds** or **10 seconds**. Great for the group photo you want to be part of.

Quality - Choose between **Super fine**, **Fine** and **Normal**. The finer the quality the sharper a photo will be, but the file size will increase. This means you'll be able to store fewer photos in your memory.

Focus - Sets the focus of camera.

View mode - Choose between Full screen or Full image. In Full screen, the image may be cropped to fit the screen.

Select storage - Choose whether to save your photos to the Handset memory or to the External memory.

Show captured image - Choose to view the picture with options after taking a photo.

Hide icons - Choose the camera settings icons to be hidden manually or automatically.


Shutter sound - Select one of the three shutter sounds.

Grid screen - Choose from **Off**, **Simple cross** or **Trisection**.

Reset settings - Reset all the camera settings.

Video camera

Getting to know the viewfinder

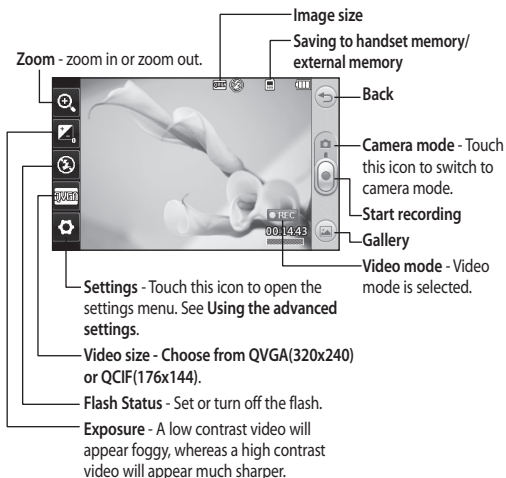







TIP! You can close all shortcut options for a clearer viewfinder screen. Simply touch the centre of the viewfinder once. To recall the options, touch the screen again.

Video camera

Making a quick video






- 1 Press the camera key on the right side of the phone for a few seconds.


TIP! To switch to the camera mode or video mode, slide up/down the camera or video icon on the right centre of the viewfinder.


- 2 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the video.
- 3 Press the camera key  on the phone once to start recording. Or touch the red dot .
- 4 **Rec** will appear at the bottom of the viewfinder with a timer at the bottom showing the length of the video.
- 5 To pause the video, touch  and resume by selecting .
- 6 Touch  on screen or press the  a second time to stop recording.

After making a video

A still image representing your captured video will appear on the screen. The name of the video runs along the bottom of the screen together with seven icons down the left and right sides .

-  Touch to play the video.
-  Touch to send the video as a **Message or Email** or by **Bluetooth**.
-  Touch to edit the video.
-  Touch to edit the name of the selected picture.
-  Touch to delete the video you have just made and confirm by touching **Yes**. The viewfinder will reappear.

Touch  to shoot another video straight away.

 Touch to view a gallery of saved videos and images.



Using the advanced settings

From the viewfinder, touch **Settings** to open all the advanced settings options.

Colour Effect - Choose a colour tone to use on your new video. **Off, Black & White, Negative, Sepia.**

White balance - The white balance ensures that any white in your videos is realistic. In order for your camera to correctly adjust the white balance, you may need to determine the light conditions. Choose from **Auto, Incandescent, Sunny, Fluorescent** or **Cloudy**.

Quality - Choose between **Super fine, Fine** and **Normal**. The finer the quality, the sharper a video will be, but the file size will increase. As a result, you will be able to store fewer videos in the phone's memory.

Duration - Set a time limit for your video. Choose whether or not to send the video as an MMS.

TIP! If you choose MMS duration, choosing a lower image quality will enable you to shoot a longer video.

Select storage - Choose whether to save your videos to the Handset memory or to the External memory.

Voice - Choose whether or not to record a video with sound.

Hide icons - Choose the camera settings icons to be hidden manually or automatically.

Reset settings - Reset all the video camera settings.




Your photos and videos


Viewing your photos and videos


- 1 Touch **Gallery** in the ENTERTAINMENT tab. Or Touch  on your camera preview screen. You can check your pictures and videos.
- 2 Your gallery will appear on the screen.
- 3 Touch the video or photo to open it fully.
- 4 To play the video touch . To pause playback touch .

TIP! Flick left or right to view other photos or videos.

Capturing an image from a video







- 1 Select the video you would like to capture an image from.
- 2 Touch  to pause the video on the frame you'd like to convert to an image and touch the upper left side of the screen to open the  menu.
- 3 From the options menu select .
- 4 The image will appear on the screen, with its image name.

- 5 Touch  to return to the video.
- 6 The image will be saved in your **My stuff** folder and appear in the gallery.



 **WARNING:** Some functions will not work properly if the multimedia file has not been recorded on the phone.

Viewing your photos as a slide show


Slideshow mode will show all the photos in your gallery one at a time as a slideshow. Videos can not be viewed as a slideshow.

- 1 Touch  in the **Gallery**, then scroll and select **Slide show**.
- 2 The slideshow will begin. There are options within slideshows: Touch  to go back.
 Touch to pause the slideshow on a particular photo.
 Touch again to resume playback.
 Touch to show random.
 Touch to increase or decrease the speed of the slideshow.

Setting a photo as wallpaper


- 1 Touch **Gallery** in the ENTERTAINMENT tab.
- 2 Touch the photo you would like to set as wallpaper.
- 3 Touch the screen to open the menu.
- 4 Touch .
- 5 You can change the size of the picture with .
- 6 When you are happy with the picture touch **Set**.
- 7 Choose from the options what you want to change: **All**, **Widget**, **Speed dial**.


Editing your photos


- 1 Open the photo you'd like to edit and touch  to bring up the options.
- 2 Touch the icons to alter your photo:

 Move your finger across the screen to select the area.


 Draw something on your photo freehand. Select the line thickness from the four options, then the colour you want to use.


 Add writing to the picture.


 Decorate your photo with stamps. Choose from the different stamps and colours and touch your photo where you want to place them.


 Erase whatever you draw. You can also select the eraser size.

 Touch to return to the gallery.

 Save the changes you have made to the photos. Select to save the changes over the **Original file**, or as a **New file**. If you select **New file**, enter a file name.

 Undo the last effect or edit you made to the photo.

 Touch to open the Filter options.

 You can adjust the selected photo.



Your photos and videos

Adding an effect to a photo

- 1 From the editing screen, touch



- 2 Choose to apply any of the options to the photo:

Face beautify - Automatically detect a face in the image and brighten it up.


Tunnel effect - Lomo camera effect.

Colour negative - Colour negative effect.

Black and white - Black and white colour effect.

Sepia - Give a Sepia effect.

Blur - Give a blurred effect.

Sharpen - Move the marker along the bar to sharpen the focus of the photo. Select **OK** icon to apply the changes or choose  to cancel.

Mosaic blur - Touch to apply a blurred mosaic effect to the photo.

Oil painting - Give an Oil painting effect.

Sketch - Apply an effect that makes the picture look like a sketch.

Emboss - Give an Emboss effect.

Vivid - Give an effect of clearness and brilliance.

Moonlight - Change the light to look like moonlight.

Antique - Give an old-looking effect.

Glow - Give a light beam effect.

Cartoon - Give a cartoon effect.

Water color - Give a watercolour effect.

- 3 To undo an effect simply touch

Undo  .

Multimedia

You can store any multimedia files on your phone's memory so that you have easy access to all your pictures, sounds, videos and games. You can also save your files to a memory card. Using a memory card allows you to free space in your phone's memory. You can find these files in the menu **My stuff** in the ENTERTAINMENT tab.

Pictures

Images contains a list of pictures including default images pre-loaded onto your phone, images downloaded by you and images taken on your phone's camera.


Sending a photo

- 1 Touch **My stuff** in the ENTERTAINMENT tab and select **Images**. Select the picture you want.
- 2 Touch **Send** and choose from **Multimedia message**, **Email** and **Bluetooth**.

Using an image

You can choose images to use as wallpapers and the lock screen or even to identify a caller.

- 1 Touch **My stuff** in the ENTERTAINMENT tab and select

Images. Select the picture you want. And touch .

- 2 Touch **Use as** and choose from:

Homescreen image - Set a wallpaper for the home screen.

Lock screen image - Set a wallpaper for the lock screen.

Contacts image - Allocate an image to a particular person in your contacts list so that their picture shows when they call you.

Start up image - Set an image to appear when you switch the phone on.

Shut down image - Set an image to appear when you switch the phone off.

Printing an image


- 1 Touch **My stuff** in the ENTERTAINMENT tab and select **Images**. Select the picture you want. And touch .
- 2 Touch **Print** then choose between **Bluetooth** and **PictBridge**.

TIP! You can print via bluetooth or by connecting to a PictBridge compatible printer.

Multimedia

Moving or copying a file

You can move or copy a file between the phone memory and the memory card. You might want to do this to either free some space in one of the memory banks or to safeguard your images from being lost.

- 1 Touch **My stuff** in the ENTERTAINMENT tab, select **Images** and touch .
- 2 Select **Move** or **Copy**.
- 3 You can mark/unmark the images by tapping it sequentially. Mark the image that you want to move or copy and touch **Copy/Move**.

Sounds

The **Sounds** contains a list of sounds including the downloaded sounds, default sounds and voice recordings. From here you can manage or send sounds or set them as a ringtone.

Using a sound

- 1 Touch **My stuff** in the ENTERTAINMENT tab and select **Sounds**.
- 2 Select a sound you want and a confirmation message appears.
- 3 Touch **Yes**. It will begin to play.
- 4 Touch  and select **Use as**.
- 5 Choose from **Ringtone**, **Message tone**, **Start-up** and **Shut down**.

Videos

The **Videos** shows a list of downloaded videos and videos you have recorded on your phone.

Watching a video

- 1 Touch **My stuff** in the ENTERTAINMENT tab and select **Videos**.
- 2 Select a video to play.

Sending a video clip

- 1 Select a video.
- 2 Touch  then **Send** and choose from **Message, Email, Bluetooth**.

Games & Apps

You can install new games and applications on your phone to keep you amused when you have spare time.

You can also access this using the menu **Games & Apps** in the ENTERTAINMENT tab.

Playing a game

- 1 Touch **Games & Apps** in the ENTERTAINMENT tab.
- 2 Select **Games**, then choose a game to launch.

Documents

From the **Documents** menu in **My stuff**, you can view all your document files. From here, you can view your Excel, PowerPoint, Word, Text and pdf files.

Transferring a file to your phone

Bluetooth is probably the easiest way of transferring a file from your computer to your phone. You can also use the Mass storage or LG PC Suite via your sync cable.

To transfer using Bluetooth:

- 1 Make sure your phone and computer have Bluetooth switched on and are visible to one another.
- 2 Use your computer to send the file via Bluetooth.
- 3 When the file is sent you will have to accept it on your phone by touching **Yes**.
- 4 The file should appear in **My folder** as a default, the second tab in **My stuff**. You may overlook the file if the folder is full.

Others

The **Others** contains a list of the files which are not pictures, sounds, videos, documents, games or applications.

Multimedia

Music

Your LG GM360 has a built-in music player so you can play all your favourite tracks. To access the music player, touch **Music** in the ENTERTAINMENT tab. From here, you can access a number of folders:

Recently played - Plays the songs you have played recently.

NOTE: The copyright of music files can be protected by international treaties and national copyright laws. It may be necessary to obtain permission or a license to reproduce or copy music. In some countries national law prohibits private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, please check the national legislation of the applicable country concerning the use of such material.

All tracks - Contains all the songs you have on your phone except the pre-loaded default music.

Artists - Browse through your music collection by artist.

Albums - Browse through your music collection by album.

Genres - Browse through your music collection by genre.

Playlists - Contains all the playlists you have created.

Shuffle tracks - Play your tracks in a random order.

Transferring music onto your phone



The easiest way to transfer music onto your phone is via Bluetooth or your sync cable.

You can also use LG PC Suite. To transfer using Bluetooth:

- 1 Make sure both devices have Bluetooth switched on and can see each other.
- 2 Select the music file on the other device and choose to send it via Bluetooth.
- 3 When the file is ready to be sent you should accept it on your phone by touching **Yes**.
- 4 The file should appear in **Music > All tracks**.

Playing a song

- 1 Touch **Music** in the ENTERTAINMENT tab.
- 2 Select one of the folders and the song you want to play.
- 3 Touch **||** to pause the song.
- 4 Touch **▶▶** to skip to the next song.

- 5 Touch  to go back to the previous song.
- 6 Touch  to return to the **Music** menu. You may touch more than once to return to the menu.

Creating a playlist

You can create your own playlists by choosing a selection of songs from the **Playlists** folder.

- 1 Touch **Music** in the ENTERTAINMENT tab.
- 2 Touch **Playlists**, then **Add new playlist**, enter the playlist name and touch **Save**.
- 3 The **All tracks** folder will show all the songs in your phone. Touch all of the songs that you would like to include in your playlist; a tick will show next to the track names.
- 4 Touch **Done**.

FM Radio


Your LG GM360 has an FM radio feature so you can tune into your favourite stations to listen on the move.





You must attach your headphones to listen to the radio.

Searching for stations


You can tune your phone to radio stations by searching for them either manually or automatically. They will then be saved to specific channel numbers, so you don't have to keep re-tuning. You must first attach the headset to the phone as this acts as the aerial.

To auto tune:

- 1 Scroll and touch **FM radio** in the ENTERTAINMENT tab, then .
- 2 Touch **Auto scan**. A confirmation message appears. Select **Yes**, then the stations will be automatically found and allocated to a channel in your phone.

NOTE: You can also manually tune into a station by using  and  displayed in the centre of the screen. If you press and hold  and , the stations will be automatically found.

Resetting channels

- 1 Scroll and touch **FM radio** in the ENTERTAINMENT tab, then .
- 2 Choose **Reset channel** to reset the choose **Reset all channels** to reset all of the channels. Each channel will return to the starting 87.5MHz frequency.

Organiser

Adding an event to your calendar

- 1 Touch **Organiser** in the UTILITIES tab and select **Calendar**.
- 2 Select the date you would like to add an event to.
- 3 Touch  then **Add event**.
- 4 Touch **Category** then choose from **Appointment**, **Anniversary** or **Birthday**.
- 5 Enter **Subject**.
- 6 Check and enter the date and the time you would like your event to begin. For **Appointment** and **Anniversary** enter the time and date your event finishes in the lower two time and date boxes. Enter the location if it is an **Appointment**.
- 7 Set **Alarm** and **Repeat**.
- 8 Select **Save** and your event will be saved in the calendar. A square cursor will mark the day that any events have been saved to and a bell will ring at the start time of your event, so that you can stay organised.

Adding an item to your task list

- 1 Touch **Organiser** in the UTILITIES tab.
- 2 Select **Tasks** and touch **Add Task**.
- 3 Set the date for the task, add notes and select a priority level: **High**, **Medium** or **Low**.
- 4 Save your task by selecting **Save**.

Using date finder

Date finder is a handy tool to help you calculate what the date will be after a certain amount of days has passed. For example, 60 days from 10.10.07 will be 09.12.2007.


- 1 Touch **Organiser** in the UTILITIES tab.
- 2 Select **Date finder**.
- 3 Set the required date in the **From** tab.
- 4 Set the number of days in the **After** tab.
- 5 The **Target date** will be shown below.

Adding a memo

- 1 Touch **Memo** in the UTILITIES tab.
- 2 Touch **Add memo**.
- 3 Type your memo, then touch **Save**.
- 4 Your memo will then appear on the screen in the **Memo** application.

Setting your alarm


- 1 Touch **Alarm** in the UTILITIES tab. **Widget alarm** should appear in the list as default and you can not delete it.
- 2 Touch **Add alarm**.
- 3 Set the time you would like the alarm to sound in the **Time** field box.
- 4 Choose how you would like your alarm to repeat in the **Repeat** box: **Not repeated**, **Daily**, **Mon ~ Fri**, **Mon ~ Sat**, **Sat ~ Sun**, **Except holiday** or **Choose weekday**. The icons then indicate the weekday you select.

- 5 Select **Alarm type** to select the type of alarm you want.
- 6 Choose **Alarm bell** and select a sound from the folder. To listen to sounds, touch the sound, followed by .
- 7 Add a memo for the alarm in the **Memo** box.
- 8 Finally, you can set the snooze interval to 5, 10, 20, or 30 minutes, 1 hour or off.
- 9 Once you have set your alarm, touch **Save**.

NOTE: You can set up to 5 alarms including **Widget alarm**.

TIP! Slide the switch **ON/OFF** to the alarm to set it.

Adding a memo with the drawing Panel

- 1 Scroll and touch **Drawing Panel** in the UTILITIES tab .
- 2 Touch **Add drawing**.
- 3 Draw your memo on the touch screen LCD followed by .
- 4 Touch **Yes**, then your memo will appear on the screen in the **Drawing Panel** application.

Organiser

Screen Capture



The camera key is located on the right side of the phone. By pressing the Camera key twice, the screen can be captured. Captured image will be saved in Gallery as well as in Image in My Stuff.

This feature captures following screens:
WAP, SNS, Email composer & view screen, Message composer & Received messages etc.


Camera key



By pressing the Camera key twice, the screen can be captured.

Voice recorder

Use your voice recorder to record voice memos or other audio files.





Touch **Voice recorder** in the UTILITIES tab and select , then **Settings** to change Settings:

Duration - Set the recording duration. Choose from **No limit**, **MMS msg. size** or **1 min.**

Quality - Select the sound quality. Choose from **Super fine**, **Fine** or **Normal**.


Memory in use - Select where to save the audio files. Choose between External memory and Handset memory.

Recording a sound or voice

- 1 Touch  to begin recording.
- 2 Touch  to pause recording.
- 3 Touch  to end recording.
- 4 Touch  to listen to your recording.

Using your calculator

- 1 Touch **Tools** in the UTILITIES tab.
- 2 Select **Calculator**.
- 3 Touch the numeric keys using the keypad to input numbers.


- 4 For simple calculations, touch the function you require (+, -, ×, ÷), followed by =.
- 5 For more complex calculations, touch  and choose from **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **sqrt**, **deg** or **rad** etc.

Converting a unit

- 1 Touch **Tools** in the UTILITIES tab.
- 2 Select **Unit converter**.
- 3 Choose whether you would like to convert **Currency**, **Surface**, **Length**, **Weight**, **Temperature**, **Volume** or **Velocity**.
- 4 You can then select the unit, and enter the value you would like to convert from, followed by the unit you would like to convert to.
- 5 The corresponding value will appear on the screen.

Adding a city to your World clock

- 1 Touch **Tools** in the UTILITIES tab.
- 2 Select **World clock**.
- 3 Touch the , followed by **New city**.

- 4 Scroll the globe, touch the area you want and choose the city on the map.
- 5 Or touch the  and type the name of the city you require in the search field box.


Using the stopwatch

- 1 Touch **Tools** in the UTILITIES tab.
- 2 Select **Stopwatch**.
- 3 Touch **Start** on the bottom of the screen to begin the timer.
- 4 Touch **Lap** if you want to record a lap time.
- 5 Touch **Stop** to end the timer.
- 6 Touch **Resume** to restart the stopwatch at the time you stopped it at, or touch **Reset** to begin the time again.


PC Sync

You can synchronise your PC with your phone to make sure all your important details and dates match. You can also backup your files to put your mind at ease.

Installing LG PC Suite on your computer

- 1 From the Home screen press  and select **Connectivity** on the SETTINGS tab.
- 2 Select **USB connection mode** and touch **PC Suite**.
- 3 Connect the handset and PC via USB cable and wait for a while. Installation guide message will be displayed.
- 4 Follow the instructions on the screen to complete the LG PC Suite Installer wizard.
- 5 Once installation is complete, the LG PC Suite icon will appear on your desktop.

Connecting your phone and PC

- 1 From the Home screen press  and select **Connectivity** on the SETTINGS tab.
- 2 Select **USB connection mode**.
- 3 Touch **PC Suite**.

- 4 Connect the handset and PC via USB cable and wait for a while. PC Suite runs automatically.

Backing up and restoring the information on your phone

- 1 Connect your phone to your PC as outlined above.
- 2 Click on the **Backup & Restore** at the Tools.
- 3 Mark the content you would like to backup or restore. Select the location you would like to backup information to, or restore information from. Click **Start** icon.
- 4 Your information will be backed up or restored.

Viewing phone files on your PC

- 1 Connect your phone to your PC as outlined previously.
- 2 Click on the **Photos** icon.
- 3 Phone image files will be loaded on the PC. When you click on the Phone Memory, they will be displayed.
- 4 Click on the **Videos** icon.
- 5 Phone video files will be loaded on the PC. When you click on

the Phone Memory, they will be displayed.

TIP! Viewing the contents of your phone on your PC helps you to arrange files, organise documents and remove content that you no longer need.

Synchronising your contacts


- 1 Connect the phone to your PC.
- 2 Click on the **Contacts** icon.
- 3 Your PC will now import and display all contacts saved to your handset. (Click on Sync Contacts, then it will load contacts of phone)
- 4 Click on File and select **Export**. You can now select the target and where you want to save your contacts to.

Synchronising your messages

- 1 Connect the phone to your PC.
- 2 Click on the **Messages** icon.
- 3 All your phone messages will be displayed in folders on the screen.
- 4 Click the title of the columns to rearrange messages sorted by **Sender, Contents** and **Received date**.

Using your phone as a Music Sync device

Your Phone can be used as a Music Sync device for Sync Music Files only. Music Sync can be carried out using Windows Media Player 10/11 and supports both Handset Memory and an External Memory Card.

- 1 Disconnect your phone from your PC.
- 2 From the Home screen select , then select **Connectivity** on the SETTINGS tab.
- 3 Select **USB connection mode**.
- 4 Touch **Music sync**.
- 5 Connect the phone to your PC. Your phone will read: **Connected**.

The web

Accessing the web

- 1 Touch the **Browser** in UTILITIES tab.
- 2 To go straight to the browser home page, select **Home**. Alternately, select **Enter address** and type in the URL, followed by **Connect**.

NOTE: An additional cost is incurred when connecting to this service and downloading content. Check your data charges with your network provider.

Adding and accessing your bookmarks

For easy and fast access to your favourite websites, you can add bookmarks and save web pages.


- 1 Touch **Browser** in the UTILITIES tab.
- 2 Select **Bookmarks**. A list of your Bookmarks will appear on the screen.
- 3 To add a new bookmark, touch **Add bookmark**. Enter a name for your bookmark followed by the URL in the corresponding field box.
- 4 Touch **Save**. Your Bookmark will now appear in the list of bookmarks.

- 5 To access the bookmark simply touch the Connect icon next to the bookmark or touch the bookmark title and then touch **Connect**. You will be connected to your bookmark.

Using RSS reader

RSS (Really Simple Syndication) is a family of web feed formats used to publish frequently updated content such as blog entries, news headlines or podcasts. An RSS document, which is called a feed, web feed, or channel, contains either a summary of content from an associated web site or the full text. RSS makes it possible for people to keep up with their favourite web sites automatically. It is much easier than checking them manually. The user subscribes to a feed by entering the feed's link into the reader or by clicking an RSS icon in a browser that initiates the subscription process. The reader checks the user's subscribed feeds regularly for new content, downloading any updates that it finds.

Saving a page

- 1 Access your required webpage as described above.
- 2 Touch  and select **Save this page**.
- 3 Enter a name for the webpage so you can easily recognise it.
- 4 Touch **Save**.

Accessing a saved page

Touch **Browser** in the UTILITIES tab. And select **Saved pages**. You can view the saved pages here.

Viewing your browser history

Touch **Browser** in the UTILITIES tab. And select **History**.

Changing the web browser settings

Touch **Browser** in the UTILITIES tab. And select **Settings**. You can choose to edit **Profiles**, **Appearance settings**, **Cache**, **Cookies** or **Security** settings.

Using your phone as a modem

Your GM360 can double as a modem for your PC, giving you email and internet access even when you can't connect using wires. You can use either the USB cable or Bluetooth.

Using the USB cable:

- 1 Ensure you have the LG PC Suite installed on your PC.
- 2 Connect your GM360 and your PC using the USB cable as outlined previously and launch the LG PC Suite software.
- 3 Click **InternetKit** on your PC. Then click **Add** button and select **Modem**.
- 4 Write the Profile that can connect to the Internet and save the values.
- 5 The profile that you create will appear on your PC screen. Select it and click **Connect**. Your PC will connect through your GM360.

NOTE: For more information about synchronising using the LG PC Suite.

The web

Using Bluetooth:

- 1 Ensure Bluetooth is switched **On** and **Visible** for both your PC and GM360.
- 2 Pair your PC and GM360 so that a passcode is required for connection.
- 3 Use the **Connection wizard** on your LG PC Suite to create an active Bluetooth connection.
- 4 Click **Internet Kit** on your PC. Then click **New** button.
- 5 Choose **LG Mobile USB Modem** and select **OK**. It will now appear on screen.
- 6 Write the Profile that can connect to the Internet and save the values.
- 7 The profile that you create will appear on your PC screen. Select it and click **Connect**.
Your PC will connect through your GM360.

Access to Google

You can use Google service using this menu.

Settings

Personalising your profiles

You can quickly change your profile on the Home screen.

You can personalise each profile setting using the settings menu.

- 1 Touch **Profiles** in the SETTINGS tab.
- 2 Choose the profile you want to edit.
- 3 You can then change all the sounds and alert options available in the list, including your **Ringtone** and **Volume**, **Message tone** settings and more.

Changing your screen settings

Touch **Screen settings** in SETTINGS tab.

Screen settings

Wallpaper - Choose the theme for your home screen or lock screen.

Widget home template - Choose a home template.

Livesquare - Touch **Livesquare guide** to check its functions.

Handset theme - Choose black or white (Cartoon styled UI).

Top menu - Choose the style of the top menu, **Zigzag**, **Scrolling** or **Screen by screen**.

Lock screen - Choose the way of unlock.

Lock screen gesture - Choose the gesture type in a lock screen.

Dialling - Adjust the number colour.

Font - Adjust the font size. There are four options: **Small**, **Medium**, **Large** and **Very large**.

NOTE: The longer the backlight is on, the more battery power is used. This may result in your needing to charge your phone more often.

Brightness - Adjust the screen brightness.

Greeting message - Choose **ON** or **OFF** and fill in the greeting message in the text field.

Network name - Choose **On** or **Off**.

Start-up/Shut down - Choose the theme for your start-up/shut down screen.

Settings

Changing your phone settings

Enjoy the freedom of adapting how your GM360 works for your own style.

Touch **Phone settings** in the **SETTINGS** tab, then choose from the list below.

Phone settings

Date & Time - Adjust your date and time settings or choose whether to update the time automatically or to use the daylight saving option.

Power save - Choose to switch the factory set power saving settings on/off or Night only.

Languages - Change the language of your GM360's display.

Auto keylock - Lock the keypad automatically in the Home screen.

Security - Adjust your security settings, including PIN codes and handset lock.

Memory info - See **Using memory manager** for more information.

Reset settings - Restores all settings to their factory defaults.

Information - Select **Help** to view the technical information for your GM360. And you can upgrade software with **Handset information**.

Using memory manager

Your GM360 has three memories available: the phone, the SIM Card and an external memory card.

You can use memory manager to see how each memory is been used and see how much space is available.

Touch **Phone settings** in the **SETTINGS** tab, then **Memory info**.

Handset common memory - View the memory available on your GM360 for Pictures, Sounds, Videos, MMS, Email, Java applications and others.

Handset reserved memory - View the memory available on your handset for SMS, Contacts, Calendar, Task list, Memo, Alarm, Call history, Bookmarks and Miscellaneous items.

SIM memory - View the memory available on your SIM Card.

External memory - View the memory available on your external memory card (you may need to purchase the memory card separately).

Primary storage setting - Choose the location you prefer items to be saved to between Handset and External memory.

Changing your connectivity settings

Your connectivity settings have already been set up by your network operator, so you can enjoy your new phone immediately. To change any settings, use this menu: Touch **Connectivity** in the **SETTINGS** tab.

Network settings

Select network - If you select Automatic, the GM360 automatically searches for the network and registers the handset to the network. This is recommended for best service and quality. If you select Manual, all the currently available networks are shown and you can select one of them for registration.

Preferred lists - You can add a preferred network to connect to. If the network is searching automatically, simply choose one from the network list and if not, add a new network manually.

Internet profiles - This menu shows the Internet profiles. You cannot delete or edit default configurations depending on your country variant.

Access points - Your network operator has already saved this information. You can add new access points using this menu.

Packet data conn. - Choose when your device should be connected to network for packet data.

USB connection mode - Choose a Data service from the options and synchronise your GM360 using the LG PC Suite software to copy files from your phone. See **PC Sync** for more information on synchronisation. If you use Music sync with Windows Media Player, select **Music sync** in this menu. **Music sync** is only available for music content.

Sending and receiving your files using Bluetooth

To send a file:

- 1 Open the file you want to send, typically this will be a photo, video or music file.
- 2 Choose **Send**.
Choose **Bluetooth**.

Settings


- 3 If you have already paired the **Bluetooth** device, your GM360 will not automatically search for other **Bluetooth** devices. If not, your GM360 will search for other **Bluetooth** enabled devices within range.
- 4 Choose the device you want to send the file to.
- 5 Your file will be sent.

TIP! Check the progress bar to make sure your file is sent.

To receive a file:

- 1 To receive files, your Bluetooth must be both **ON** and **Visible**. See **Changing your Bluetooth settings** below for more information.
- 2 A message will prompt you to accept the file from the sender. Touch **Yes** to receive the file.
- 3 You will see where the file has been saved. For image files, you can choose to **View** the file or **Use as wallpaper**. Files will usually be saved to the appropriate folder in **My stuff**.

Changing your Bluetooth settings:

Touch **Bluetooth** in the SETTINGS tab. And select  and choose **Settings**.

Make your changes to:

My device visibility - Choose to be **Visible**, **Hidden** or **Visible for 1 min**.

My device name - Enter a name for your GM360.

Supported services - Select how to use Bluetooth in association with different services.

Remote SIM Mode - Turn on or off.

My address - Show your Bluetooth address.

Pairing with another Bluetooth device

By pairing your GM360 and another device, you can set up a passcode protected connection.

- 1 Check that your Bluetooth is **ON** and **Visible**. You can change your visibility in the **Settings** menu.
- 2 Touch **Search**.
- 3 Your GM360 will search for devices. When the search is completed, **Refresh** will appear on screen.

- 4 Choose the device you want to pair with and enter the passcode, then touch **OK**.
- 5 Your phone will then connect to the other device, on which you will need to enter the same passcode.
- 6 Your passcode protected Bluetooth connection is now ready.

Using a Bluetooth headset

- 1 Check your Bluetooth is **On** and **Visible**.
- 2 Follow the instructions that came with your headset to put it in pairing mode and pair your devices.
- 3 Touch **Ask before connect** or **Always connect** and touch **Yes** to Connect now. Your GM360 will automatically switch to Headset profile.

Software Upgrade

LG Mobile Phone Software Upgrade Program

For more information on installing and using this program, please visit <http://update.lgmobile.com>. This feature allows you to upgrade your software to the latest version quickly and conveniently on the

Internet without needing to visit our service centre. As the mobile phone software upgrade program requires the user's full attention for the duration of the upgrade process, please be sure to check any instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data communication cable or batteries during the upgrade may seriously damage your mobile phone. As the manufacturer takes no responsibility for loss of data during the upgrade process, you are advised to note down any important information in advance for safekeeping.

Accessories

These accessories are supplied with the GM360.

Charger



Data cable



Battery



Stereo headset



NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may be different in different regions; please check with our regional service company or agent for further inquiries.

Technical data

General

Product name : GM360

System : GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Ambient Temperatures

Max : +55°C (discharging),
+45°C (charging)

Min : -10°C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

Model Name

GM360

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v1.3.2

EN 300 328 V 1.7.1

EN 60950-1 : 2001

EN 50360:2001/EN62209-1:2006

EN 301 511 V9.0.2

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives


Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

30. MAR. 2010

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands


Signature of representative

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information. This mobile phone model GM360 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on

Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2W/kg averaged over 10g of tissue.

- The highest SAR value for this model phone tested by DASy4 for use at the ear is 1.33 W/kg (10 g) and when worn on the body is 1.31 W/kg(10 g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over 1g of tissue.

Product care and maintenance

WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.

Guidelines for safe and efficient use

- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.

Efficient phone operation

Electronics devices

- All mobile phones may get interference, which could affect performance.
- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
 - Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
 - Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Road safety

- Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.
- Do not use a hand-held phone while driving.
 - Give full attention to driving.

- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.

Guidelines for safe and efficient use

- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable

performance. The battery pack maybe recharged hundreds of times until it needs replacing.

- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.



LG

Life's Good

GARANZIA

TELEFONI CELLULARI

VALIDITA'

24mesi

Garanzia valida solo per il mercato italiano
Warranty card valid only for the italian market

DICHIARAZIONE DI GARANZIA DEI TELEFONI CELLULARI

La presente Garanzia si intende aggiuntiva e non sostitutiva di ogni altro diritto di cui gode l'acquirente (cliente) del prodotto ed in particolare, non pregiudica in alcun modo i diritti del cliente stabiliti dalla normativa Italiana di attuazione della Direttiva 1999/44/CE.

Le procedure di assistenza ed i servizi aggiuntivi descritti nella presente garanzia, potranno subire delle variazioni che saranno pubblicate nella pagina "Garanzia Prodotti" del sito <http://www.lg.com/it> – nell'area Supporto. Inoltre, gli operatori del numero 199 600 044 sono a vostra disposizione per qualsiasi ulteriore informazione in merito.

1 • NORME GENERALI

Durata: LG Electronics Italia S.p.A., a norma di quanto stabilito qui di seguito, offre ai propri clienti una garanzia dei prodotti Telefoni Cellulari per un periodo di 24 mesi, a partire dalla data di acquisto.

Territorialità: La presente Garanzia è efficace soltanto per prestazioni in Garanzia da rendersi sul territorio Italiano e riguarda solamente prodotti con il marchio LG commercializzati da LG Electronics Italia S.p.A. sul territorio Italiano.

Validità: Lo scontrino fiscale e/o la fattura d'acquisto del prodotto, nella misura in cui contengano una descrizione che consenta di identificare il bene acquistato e la data di acquisto, sono gli unici documenti che danno diritto alle prestazioni oggetto della presente garanzia e dovranno essere esibiti all'atto della richiesta di intervento. LG Electronics Italia S.p.A. si riserva il diritto di rifiutarsi di adempiere alle obbligazioni oggetto della presente garanzia se le informazioni o i dati presenti sui documenti di acquisto prodotto, sono stati alterati o cancellati da parte del cliente o mancano nel momento di richiesta di intervento.

Il periodo di garanzia della batteria di alimentazione dei Telefoni Cellulari è limitato a 6 mesi dalla data di acquisto.

2. OPERATIVITA' DELLA GARANZIA E PROCEDURA DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA

Il cliente in possesso di un telefono cellulare che manifesta un problema tecnico o un guasto (esclusi i prodotti nuovi, trovati danneggiati all'apertura dell'imballo per i quali consultare il punto n.4), attraverso una chiamata al servizio clienti telefonico **199 600 044**, oppure consultando il sito Internet <http://www.lg.com/it> -Supporto - "Trova il Centro di Assistenza Autorizzato LG", potrà conoscere l'indirizzo del Centro Assistenza prodotti Telefonia Cellulare a lui più vicino dove consegnare il suo prodotto.

Il Centro di Assistenza LG a seconda della disponibilità, potrà fornire al cliente un telefono di cortesia per la durata dell'intervento.

A seguito del guasto riscontrato, il Centro di Assistenza Autorizzato in accordo con le procedure LG, procederà con la riparazione o eventuale sostituzione del prodotto.

Nella sostituzione potranno essere impiegati prodotti, identici o con pari caratteristiche.

Nei casi in cui non sia possibile applicare le soluzioni sopra descritte, LG si impegna a rimborsare il prezzo di acquisto al cliente. In questo caso, LG stabilirà il valore del rimborso tenendo conto dello stato di usura del prodotto.

Qualora non siano rispettate le condizioni di garanzia descritte nel punto 1 e 2, i costi relativi all'analisi difetto, riparazione, sostituzione e trasporto del prodotto, potranno essere addebitati direttamente al cliente dal Centro Assistenza LG

3. CASI DI NON OPERATIVITA' DELLA GARANZIA

La garanzia non opera nel caso di malfunzionamenti del prodotto non imputabili né al produttore né al venditore, ma causati esclusivamente da atti o fatti posti in essere dallo stesso consumatore.

Fermo quanto sopra esposto, nessuna riparazione o sostituzione o rimborso del prezzo di acquisto sarà effettuato in garanzia, né il consumatore avrà titolo a richiedere il risarcimento di eventuali danni causati dai prodotti, a qualsivoglia titolo, nei seguenti casi:

- ove si verificano malfunzionamenti causati da incuria e/o uso improprio non conforme a quanto dichiarato nel libretto d'uso che accompagna il prodotto all'atto di vendita, o a causa di fulmini, fenomeni atmosferici, sovratensioni e sovracorrenti, insufficiente od irregolare alimentazione elettrica, o uso scorretto o in contraddizione con le misure tecniche e/o di sicurezza richieste nel paese in cui viene utilizzato l'apparecchio;
- ove si verificano malfunzionamenti derivanti da installazione del prodotto non conforme rispetto a quanto dichiarato nel manuale d'installazione che accompagna il prodotto e/o causati da interventi o modifiche al prodotto effettuati da centri di assistenza non autorizzati, o, comunque, effettuati senza autorizzazione scritta da parte di LG.

Si precisa inoltre che i controlli periodici o di manutenzione del prodotto, ed i costi sostenuti per effettuarli, sono interamente a carico del consumatore.

In nessun caso inoltre verrà effettuato un risarcimento per danni accidentali, e/o danni susseguenti a smarrimenti, e/o danni derivanti dal mancato utilizzo del prodotto, e/o danni causati da perdita di informazioni memorizzate dal cliente in qualsiasi forma.

4 • PRODOTTI NUOVI TROVATI DANNEGGIATI ALL'APERTURA DELL'IMBALLO

I prodotti nuovi che il cliente, alla prima apertura della confezione originale LG, riscontra siano stati danneggiati durante il trasporto oppure siano non funzionanti, non devono essere inviati o portati in riparazione presso i Centri di Assistenza. Per la gestione di questi casi, i clienti finali devono rivolgersi al rivenditore che, a seconda del caso, provvederà a fornire al cliente la soluzione più idonea, in accordo con LG Electronics Italia S.p.A.

ATTENZIONE:
LA GARANZIA NON DEVE ESSERE SPEDITA

PROCEDURA DOA:
SOSTITUZIONE PRODOTTI CHE RISULTANO DIFETTOSI
ENTRO 7 (SETTE) GIORNI DALL'ACQUISTO

Norme e Condizioni procedura DOA Telefoni cellulari:

Il cliente può chiedere la procedura DOA Telefoni cellulari direttamente al proprio rivenditore senza passare tramite i Centri di assistenza tecnica autorizzati. Le richieste di reso di telefoni cellulari DOA possono essere inoltrate direttamente a LG o ai distributori autorizzati LG solamente da negozianti o rivenditori.

Condizioni per DOA

Affinché un apparato LG rientri nella casistica DOA (dead on arrival), l'apparato deve:

- manifestare guasti entro una settimana dalla data di vendita all'utente finale, comprovata da scontrino fiscale o fattura di acquisto contenente una descrizione che consenta di identificare il bene acquistato e la data di acquisto ("guasti primo utilizzo"). Specifichiamo che NON esiste alcun limite di tempo di utilizzo del telefono in conversazione per definire un apparato DOA.
- risultare guasto prima della vendita agli utenti finali ("guasti alla prova")

Una confezione sarà gestita come DOA solamente se saranno soddisfatte contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:

- la confezione resa al negoziante, contenente l'apparato cellulare ed i relativi accessori, dovrà essere quella originale;
- l'IMEI presente sul telefono cellulare dovrà essere identico a quello sulla confezione (cartone);
- la confezione resa, oltre al cellulare, dovrà contenere tutti gli accessori in dotazione nella confezione originale (a titolo di esempio: batteria, carica-batteria, manuale d'uso, adattatore presa di corrente, ...);
- almeno un elemento deve essere non funzionante;
- non devono esserci elementi che pongano il prodotto fuori garanzia (segni di cadute, presenza di acqua, danni provocati da incuria, danni estetici, ecc...);

Modalità di attivazione e costi della procedura DOA Telefoni Cellulari

Il cliente in possesso di un prodotto che rispetti le condizioni descritte nel paragrafo "Condizioni per DOA", dovrà restituirlo al rivenditore, il quale seguirà la procedura DOA Telefonia Cellulare indicatagli da LG Electronics o dal Distributore LG. Una volta ricevuto il prodotto in sostituzione, il rivenditore lo consegnerà al cliente.

Nel caso in cui il rivenditore non voglia fare attendere al cliente finale il tempo necessario per il corretto svolgimento della procedura di reso DOA, potrà anticipare la sostituzione del prodotto con uno nuovo.

I trasporti del prodotto e l'intervento sono per il cliente completamente gratuiti qualora venga riscontrata una difettosità del prodotto restituito al rivenditore. Se invece il prodotto non viene riscontrato difettoso, verrà reso al cliente. In questi casi, il costo del trasporto per la restituzione del prodotto da LG verso il cliente, potrà essere addebitato al cliente stesso, tramite pagamento in contrassegno. In questi casi, il cliente rimborserà al rivenditore il costo del pagamento in contrassegno.

Per qualsiasi informazione sui nostri prodotti,
sull'assistenza, sulla nostra Società, e su tutto il mondo LG...

www.lg.com/it

- 1.** Per consultare lo stato della tua riparazione on-line:
<http://www.lg.com/it> – Supporto – Stato riparazione

- 2.** Per aggiornare il software del tuo telefono:
<http://www.lg.com/it> – Supporto - Aggiorna il tuo telefono

- 3.** Per trovare il Centro Assistenza LG più vicino a te:
<http://www.lg.com/it> – Supporto
- Trova il Centro di Assistenza Autorizzato LG

CUSTOMER CARE

 **199600044**

Attivo dalle 9.00 alle 18.00 da lunedì a venerdì
Servizio a pagamento: tariffa massima 11,88 centesimi
di Euro al minuto (iva esclusa). Costi da telefonia mobile
variano in funzione dell'operatore utilizzato.



LG Electronics

LG Electronics Italia S.p.A.

Via dell'Unione Europea, 6

20097 San Donato Milanese (MI)



LG

Life's Good

Egregio Cliente

La ringraziamo per la sua scelta e per la fiducia accordata al nostro marchio.

Le suggeriamo di leggere attentamente questa nota e di memorizzare il numero telefonico sotto riportato :

CUSTOMER CARE

199600044

Attivo dalle 9.00 alle 18.00 da lunedì a venerdì
Servizio a pagamento: tariffa massima 11,88 centesimi di Euro al minuto (iva esclusa). Costi da telefonia mobile variano in funzione dell'operatore utilizzato.

Questo numero telefonico è dedicato esclusivamente alla telefonia cellulare.





Life's Good



LG

ha pensato di offrirle un servizio che possa affiancarla e supportarla nell'uso quotidiano del telefono cellulare da lei acquistato.

LG Electronics offre ai propri clienti telefonia un sito dedicato:

WWW.LGMOBILE.COM

Visita il nostro sito per scoprire le novità inerenti a:

1 **Aggiorna il software del tuo telefono:**

Verifica se esiste una versione software del tuo telefono più recente ed aggiornalo da casa*

* Per usufruire del servizio è necessario un collegamento Internet, un PC e il cavo dati

2 **Iscriviti alla community LG mobile (www.lgmobile.com) per:**

- Scaricare loghi e suonerie preferite
- Scaricare giochi per il tuo telefonino
- Scaricare gif animate e sfondi per il tuo telefonino
- Partecipare alle attività della community
(Forum, recensioni prodotti e molto altro) per guadagnare crediti

3 **Supporto ed assistenza tecnica telefonia:**

- Lista Centri Assistenza Telefonia
www.lge.it – Supporto
– Trova il Centro di Assistenza Autorizzato LG
- Web riparazione on line per controllare lo stato del tuo telefono durante la riparazione:
www.lge.it – Supporto – Stato riparazione
- FAQs Telefonia
www.lge.it – Supporto – Domande & Risposte (FAQs)



LG

Life's Good

www.lge.it
www.lgmobile.com



LG Electronics

LG Electronics Italia S.p.A.

Via dell'Unione Europea, 6
20097 San Donato Milanese (MI)