

**Informações gerais**

<Centro de informações a clientes LG>

**+351-808-78-5454**

\* certifique-se de que o número está correcto antes de fazer uma chamada.

Guia do Utilizador

**GT540**



**CE0168** ⓘ

P/N : MMBB0380717(1.0) 

[www.lg.com](http://www.lg.com)

<b>WiFi (WLAN)</b>	<p>Este dispositivo utiliza uma frequência não harmonizada e destina-se a ser utilizado em todos os países europeus.</p> <p>A WLAN pode ser utilizada na UE sem restrições em espaços interiores, mas não pode ser utilizado em espaços exteriores em França.</p>
------------------------	---

Bluetooth QD ID B016480

# GT540 Manual do utilizador



- Parte do conteúdo deste manual poderá apresentar diferenças em relação ao seu telefone, dependendo do software do telefone ou do seu operador.
- Este telefone não é recomendável para aqueles com problemas visuais devido ao teclado do seu ecrã tátil.
- Copyright ©2010 LG Electronics, Inc. Todos os direitos reservados. LG e o logótipo LG logo são marcas registadas do Grupo LG e suas entidades relacionadas. Todas as outras marcas registadas são propriedade dos seus respectivos proprietários.
- Google™, o logótipo Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Talk™, Android™, e Android Market™ são marcas registadas de Google, Inc.



Parabéns por ter adquirido o avançado e compacto telefone GT540 da LG, concebido para funcionar com a mais recente tecnologia de comunicações móveis digitais.



### Eliminação do seu equipamento antigo

- 1** A apresentação deste símbolo do contentor do lixo com uma cruz junto a um produto significa que o mesmo se encontra sujeito à Directiva Comunitária 2002/96/CE.
- 2** Elimine todos os produtos eléctricos e electrónicos de modo separado àquele dos resíduos municipais utilizando instalações de recolha atribuídas pelo governo ou outras autoridades locais.
- 3** A eliminação correcta do seu equipamento antigo irá ajudar a prevenir potenciais impactos negativos no ambiente e na saúde humana.
- 4** Para informações detalhadas sobre a eliminação do seu equipamento antigo, contacte a sua autoridade de eliminação de resíduos local, os serviços de eliminação de resíduos ou a loja onde adquiriu o produto.

# Conteúdo

**Directrizes para uma utilização segura e eficiente..... 7**

**Aviso importante..... 14**

1. Memória do telefone ..... 14
2. Optimizar a Vida Útil da Bateria ..... 14
3. Instalar um sistema operativo de código aberto..... 15
4. Utilizar o padrão de desbloqueio ..... 16
5. Utilizar o Modo de Segurança e a Reinicialização Total .... 16
6. Ligar a Redes Wi-Fi ..... 17
7. Utilizar um cartão MicroSD.. 18
8. Abrir e Alternar Aplicações.. 19
9. Ligar o seu telefone a um computador através do USB..... 19

**Conhecer o seu telefone .....21**

- Instalar o cartão SIM e a bateria .....23
- Carregar o seu telefone .....24
- Instalar o cartão de memória..25
- Formatar o cartão de memória.....26

**O seu ecrã inicial .....28**

- Sugestões relativamente ao ecrã táctil .....28
- Nota .....28
- Calibração do toque .....28
- Ecrã para bloquear e desbloquear.....29
- Utilizar o seu ecrã de início ...30
- Seleccione o seu ecrã inicial pré-definido .....30
- Início LG .....31
- Aplicação do Android .....33
- Adicionar widgets ao seu ecrã inicial.....34
- Voltar a uma aplicação recentemente utilizada .....34

**Configurar a Conta Google....37**

- Criar a sua conta Google .....37
- Iniciar sessão na sua conta Google .....37

**Chamadas.....39**

- Fazer uma chamada.....39
- Fazer chamadas para os seus contactos .....39
- Atender e rejeitar uma chamada.....39

# Conteúdo

Ajustar o volume da chamada..	39	Alterar as suas definições de SMS.....	49
Fazer uma segunda chamada..	40	Alterar as suas definições de mensagens.....	49
Ver o seu registo de chamadas .....	40	Rede Social .....	51
Definições de chamadas.....	41	Adicionar a sua conta ao seu telefone.....	52
<b>Contactos.....</b>	<b>43</b>	Visualizar e actualizar o seu estado .....	53
Procurar um contacto.....	43	Remover contas no seu telefone.....	53
Adicionar um novo contacto..	43	<b>Câmara .....</b>	<b>54</b>
Contactos favoritos .....	44	Conhecer o ecrã da câmara..	54
Criar um grupo .....	44	Utilização do modo de focagem.....	55
<b>Mensagens/Novo e-mail.....</b>	<b>45</b>	Tirar uma fotografia rápida ..	55
Mensagens.....	45	Depois de tirar a fotografia ...	56
Enviar uma mensagem.....	45	Utilizar as definições avançadas.....	56
Introdução de texto .....	46	Ver as suas fotografias guardadas .....	59
Modo T9.....	46	<b>Câmara de vídeo.....</b>	<b>60</b>
Modo Abc.....	47	Conhecer o ecrã da câmara..	60
Modo 123 .....	47	Gravar um vídeo curto .....	61
Introduzir letras acentuadas..	47	Após filmar um vídeo.....	61
Exemplo .....	47	Utilizar as definições avançadas.....	62
Configurar o seu e-mail.....	47	Ver os seus vídeos gravados..	63
Enviar um e-mail utilizando a sua nova conta .....	48		
Transferir o seu e-mail .....	48		
Alterar as definições da sua conta de e-mail.....	48		
Caixa encadeada .....	49		
Utilizar ícones emotivos .....	49		

## **As suas fotografias e vídeos..64**


Ver as suas fotografias e vídeos .....	64
Ajustar o volume durante a visualização de um vídeo .....	64
Definir uma fotografia como fundo .....	64
Editar as suas fotografias .....	64
Rodar a sua fotografia .....	65
Adicionar texto a uma fotografia.....	65
Adicionar um efeito a uma fotografia.....	66
Recortar uma foto .....	66
Ajustar a sua fotografia .....	66
Adicionar molduras .....	67
Adicionar cliparts .....	67
Utilizar o painel de desenho ..	67
Adicionar carimbos .....	67
Redimensionar.....	67
Editar os seus vídeos.....	67
Encurtar a duração do seu vídeo.....	67
Seleccionar o estilo de transição .....	68
Adicionar legendas.....	68
Adicionar efeitos de edição...69	
Captar uma imagem .....	69

Adicionar dobragem ao seu vídeo.....	69
--------------------------------------	----

## **Multimédia.....70**

Vista de cronologia.....	71
Menu de opções As minhas imagens .....	71
Enviar uma fotografia .....	71
Enviar um vídeo .....	71
Utilizar uma imagem .....	72
Criar uma apresentação de diapositivos .....	72
Verificar as suas fotografias..	72
Leitor de multimédia .....	72
Editor de vídeo.....	73
Guião .....	73
Filme musical .....	74
Recorte automático .....	74
Jogar um jogo .....	74
Transferir ficheiros utilizando dispositivos de armazenamento de massa USB .....	75
Música .....	75
Reproduzir uma música.....	76
Utilizar o rádio.....	76
Procurar estações .....	77
Repor os canais .....	77
Ouvir rádio.....	77

# Conteúdo

<b>Aplicações do Google .....</b>	<b>79</b>	Definições de ecrã .....	89
Google Maps .....	79	Sincronização de dados .....	89
Android Market .....	79	Segurança e localização .....	89
Google Mail .....	80	Para bloquear o seu ecrã	
Google Talk .....	80	utilizando o Bloqueio padrão ..	90
<b>Utilitários .....</b>	<b>81</b>	Aplicações .....	90
Configurar o seu alarme .....	81	Armazenamento do telefone e	
Utilizar a sua calculadora .....	81	cartão SD .....	91
Adicionar um evento ao		Data e hora .....	91
calendário .....	82	Região e texto .....	91
Alterar a sua vista de		Pesquisar .....	91
calendário predefinida .....	82	Acessibilidade .....	91
Quickoffice .....	83	Síntese de voz .....	91
Gravador de voz .....	83	Acerca do telefone .....	92
Gravar um som ou voz .....	83	Registo DivX VOD .....	92
Enviar a gravação de voz .....	84	<b>Wi-Fi .....</b>	<b>93</b>
<b>A Web .....</b>	<b>85</b>	1. Como configurar o Wi-Fi ..	93
Browser .....	85	2. Suporte do perfil de rede	
Aceder à Web .....	85	Wi-Fi .....	93
Utilizar a barra de		3. Como obter o endereço	
ferramentas da Web .....	85	MAC .....	94
Opções de utilização .....	85	<b>Actualização de Software .....</b>	<b>95</b>
Adicionar e aceder aos favoritos ..	86	Actualização do software do	
Alterar as definições do		telefone .....	95
browser Web .....	87	DivX Mobile  .....	95
<b>Definições .....</b>	<b>88</b>	<b>Acessórios .....</b>	<b>96</b>
Controlos sem fios .....	88	<b>Resolução de problemas .....</b>	<b>98</b>
Definições de som .....	88		

## Directrizes para uma utilização segura e eficiente.

Leia estas orientações básicas. O incumprimento destas orientações básicas pode dar origem a situações perigosas ou ilegais.

### Exposição a energia de radiofrequência

Informações sobre a exposição a ondas de rádio e a Velocidade Específica de Absorção (SAR). Este telemóvel do modelo GT540 foi concebido em conformidade com os requisitos de segurança aplicáveis relativamente à exposição a ondas de rádio. Estes requisitos baseiam-se em directrizes científicas, que incluem margens de segurança concebidas para garantir a protecção de todas as pessoas, independentemente da sua idade e estado de saúde.

- Embora existam muitas diferenças entre os níveis de SAR dos vários modelos de telefones LG, todos eles foram concebidos de forma a cumprir

às directrizes relevantes para a exposição a ondas de rádio.

- O limite de SAR recomendado pela International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) é de 2 W/kg em média por 10g de tecido.
- O valor mais alto da SAR para este modelo de telemóvel, testado pela DASY4 para utilização junto ao ouvido é 1,23 W/kg (10 g) e, quando utilizado junto ao corpo, é de 1,39 W/Kg (10 g).
- As informações de dados da SAR para os residentes em países/regiões que adoptaram o limite de SAR recomendado pelo Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) são de 1,6 W/kg em média por um 1 g de tecido.

# Directrizes para uma utilização segura e eficiente.

## Cuidados e manutenção do produto

### AVISO

Utilize apenas baterias, carregadores e acessórios aprovados para utilização com este modelo de telefone específico. A utilização de quaisquer outros tipos pode invalidar qualquer aprovação ou garantia aplicável ao telemóvel e pode ser perigoso.

- Não desmonte esta unidade. Leve-a a um técnico qualificado da assistência quando necessitar de ser reparada.
- Mantenha a unidade afastada de quaisquer equipamentos eléctricos como televisores, rádios e computadores pessoais.
- A unidade deve ser mantida afastada de fontes de calor, tais como irradiadores ou fogões.
- Não deixe cair.
- Não sujeite esta unidade a vibrações mecânicas ou choques.
- Desligue o telefone em qualquer área onde seja obrigatório por regulamentações especiais. Por exemplo, não utilize o telefone em hospitais, pois pode afectar dispositivo médico sensível.
- Não manuseie o telefone com as mãos molhadas, enquanto está a ser carregado. Pode provocar choques eléctricos e danificar gravemente o seu telefone.
- Não carregue o telefone próximo de material inflamável, pois o equipamento pode aquecer e originar perigo de incêndio.

- Utilize um pano seco para limpar o exterior da unidade (não utilize solventes como benzina, diluente ou álcool).
- Não carregue o telefone sempre que este estiver em bolsas.
- Carregue o telefone numa área bem ventilada.
- Não sujeite esta unidade a fumo ou pó excessivo.
- Não mantenha o telemóvel próximo de cartões de crédito ou títulos de transporte; pode afectar as informações existentes nas bandas magnéticas.
- Não toque no ecrã com objectos pontiagudos, pois poderá danificar o telefone.
- Não exponha o telefone a líquidos ou humidade.
- Utilize os acessórios, como por exemplo auriculares, com cuidado. Não toque na antena desnecessariamente.

## Funcionamento eficiente do telefone

### Dispositivos electrónicos

- Todos os telemóveis podem sofrer interferências que podem afectar o desempenho.
- Não utilize o telemóvel próximo de equipamento médico sem pedir autorização. Evite colocar o telefone junto a pacemakers, por exemplo no bolso da camisa.
- Alguns aparelhos auditivos podem interferir com os telemóveis.

Pequenas interferências podem afectar televisores, rádios, computadores, etc.

### Segurança na estrada

Verifique a legislação e as disposições regulamentares relativamente à utilização de telemóveis ao conduzir na área.

## Directrizes para uma utilização segura e eficiente.

- Não segure no telemóvel enquanto conduz.
- Preste total atenção à condução.
- Utilize um kit mãos livres, se disponível.
- Encoste e estacione antes de fazer ou atender uma chamada, se assim o exigirem as condições de condução.
- A energia de RF pode afectar alguns sistemas electrónicos do seu veículo, tais como o auto-rádio ou o equipamento de segurança.
- Se o seu veículo estiver equipado com airbag, não o obstrua com dispositivo sem fios instalado ou portátil. Poderá originar falhas no airbag ou provocar danos graves devido a um desempenho inadequado.

- Se estiver a ouvir música em movimento certifique-se de que o volume se encontra num nível razoável de modo a perceber o que se passa à sua volta. Este aspecto é particularmente importante próximo de estradas.

### **Evite provocar danos auditivos**

Poderá provocar danos auditivos se estiver exposto a sons de volume elevado, por longos períodos de tempo. Recomendamos, por isso, que não ligue ou desligue o telefone junto ao ouvido. Também recomendamos a utilização de volumes de música e de chamadas de acordo com um nível razoável.

## Peças de vidro

Algumas peças do seu telefone são constituídas por vidro. Este vidro poderá partir se deixar cair o seu telefone numa superfície rígida, ou se sofrer um impacto significativo. Se o vidro partir, não lhe toque nem tente retirá-lo. Deixar de utilizar o seu telefone até que o vidro seja substituído por um centro de assistência autorizado.

## Área de explosão

Não utilize o telefone em locais onde estejam a decorrer explosões. Respeite as regulamentações e siga eventuais regulamentações ou regras.

## Atmosferas potencialmente explosivas

- Não utilize o telefone em postos de abastecimento.

- Não utilize próximo de combustíveis ou produtos químicos.
- Não transporte ou guarde gases inflamáveis, líquidos ou explosivos no compartimento do seu veículo onde se encontra o telemóvel e os seus acessórios.

## A bordo de aviões

Os dispositivos sem fios podem provocar interferências em aviões.

- Desligue o seu telemóvel ou active o modo de voo antes de embarcar num avião.
- Não o utilize em terra sem autorização da tripulação.

## Crianças

Mantenha o telefone num local seguro, fora do alcance das crianças. Inclui peças pequenas que, se desprendidas, podem resultar em risco de sufocação se soltas.

# Directrizes para uma utilização segura e eficiente.

## Chamadas de emergência

As chamadas de emergência podem não estar disponíveis em todas as redes móveis. Portanto, nunca deve depender apenas do telemóvel para as chamadas de emergência. Verifique junto do seu fornecedor de serviços local.

## Informações e cuidados com a bateria

- Não precisa de descarregar completamente a bateria antes de a recarregar. Ao contrário de outros sistemas de baterias, não existe qualquer efeito de memória que possa comprometer o desempenho da bateria.
  - Utilize apenas baterias e carregadores LG. Os carregadores LG foram concebidos para maximizar a vida da bateria.
  - Não desmonte ou provoque curto-circuitos na bateria.
- Mantenha os contactos metálicos da bateria limpos.
- Substitua a bateria quando esta deixar de ter um desempenho aceitável. A bateria pode ser recarregada centenas de vezes até precisar de ser substituída.
  - Carregue a bateria caso não tenha sido utilizada por um longo período de tempo, para maximizar a sua capacidade.
  - Não exponha o carregador da bateria à luz directa do sol nem o utilize em condições de grande humidade, tais como a casa de banho.
  - Não deixe a bateria em locais quentes ou frios, pois pode deteriorar o desempenho da bateria.
  - A substituição da bateria por um tipo de bateria incorrecto poderá originar o risco de explosão.

- Elimine as baterias usadas de acordo com as instruções do fabricante. Faça a reciclagem sempre que possível. Não eliminar no lixo doméstico.
- Se precisar de substituir a bateria, leve-a até ao centro de assistência ou revendedor autorizado da LG Electronics mais próximo para obter ajuda.
- Desligue sempre o carregador da tomada quando o telefone estiver totalmente carregado, para evitar o consumo desnecessário do carregador.
- A duração real da bateria depende da configuração da rede, das definições do produto, dos padrões de utilização, da bateria e das condições ambientais.

## Aviso importante

Verifique se quaisquer problemas que tenha encontrado com o seu telefone são descritos nesta secção, antes de levar o telefone à assistência ou chamar um representante da assistência.

### 1. Memória do telefone

Quando o espaço disponível na memória do seu telefone for inferior a 10 %, o seu telefone não pode receber a mensagem nova. Precisa de verificar a memória do seu telefone e eliminar alguns dados tais como aplicações ou mensagens de modo a libertar mais espaço de memória.

#### Para gerir a aplicação.

1. No ecrã inicial toque no separador **Aplicativos** e seleccione **Definições** > **Aplicações** > **Gerir aplicações**.
2. Quando todas as aplicações aparecerem, percorra-as e seleccione a aplicação que deseja desinstalar.

3. Toque em **Desinstalar** e toque em OK para desinstalar a aplicação que desejar.

### 2. Optimizar a Vida Útil da Bateria

Pode prolongar a vida útil da sua bateria entre carregamentos desligando características que não precisar de executar constantemente no fundo. Pode também monitorizar como as aplicações e os recursos do sistema consomem a carga da bateria.

#### Para prolongar a vida da sua bateria

- Desligue as comunicações por rádio que não esteja a utilizar. Se não estiver a utilizar Wi-Fi, Bluetooth, ou GPS, utilize a aplicação de Definições para desligá-las..
- Reduza o brilho do ecrã e defina um limite de tempo do ecrã inferior.

- Se não precisar deles, desligue a sincronização automática para o Google Mail, Calendário, Contactos, e outras aplicações.
- Algumas aplicações que transferiu podem prejudicar a vida útil da bateria. Irá precisar de desinstalar essas aplicações e todos os seus dados e definições do telefone.

### **Para verificar o nível de carregamento da bateria.**

1. No ecrã inicial, toque no separador **Aplicativos** e seleccione **Definições** > **Acerca do telefone** > **Estado**.
2. O estado da bateria (a carregar, a descarregar) e o nível (como percentagem do carregamento total) são apresentados no topo do ecrã.

### **Para monitorizar e controlar o que utiliza a bateria**

1. No ecrã inicial toque no separador **Aplicativos** e seleccione **Definições** > **Acerca do telefone** > **Utilização da bateria**.

2. O topo do ecrã apresenta o tempo de utilização da bateria. Ou há quanto tempo foi ligado a uma fonte de alimentação ou, se ligado a uma fonte de alimentação, há quanto esteve a trabalhar com a carga da bateria. O corpo do ecrã lista aplicações ou serviços que utilizam a carga da bateria desde o que consome mais até ao que consome menos.

### **3. Instalar um sistema operativo de código aberto.**

Se instalar um sistema operativo de código aberto no seu telefone e não o sistema operativo fornecido pelo fabricante, poderá provocar anomalias no aparelho.

**AVISO:** Se instalar um sistema operativo de código aberto diferente do fornecido pelo seu fabricante, o seu telefone deixa de estar abrangido pela garantia.

# Aviso importante

**AVISO:** Para proteger o seu telefone e os dados pessoais, transfira aplicações apenas de fontes de confiança, tais como o Android Market. Se algumas aplicações não estiverem correctamente instaladas no seu telefone, o seu telefone pode não funcionar normalmente ou pode ter ocorrido um erro grave.. Irá precisar de desinstalar essas aplicações e todos os seus dados e definições do telefone.

## 4. Utilizar o padrão de desbloqueio

Defina o padrão de desbloqueio para proteger o seu telefone. Abre um conjunto de ecrãs que o guiam ao traçar um padrão de desbloqueio do ecrã.

**AVISO:** Precauções a ter ao utilizar o padrão de bloqueio. É muito importante que se lembre do padrão de desbloqueio que definiu. Não poderá aceder ao seu telefone se utilizar um padrão incorrecto 5 vezes. Após tentar o

padrão de desbloqueio 5 vezes, pode tocar na opção Esquecer Padrão e utilizar as informações da sua conta Google para desbloquear o telefone.

Se não possuir uma conta Google, se não tiver criado a conta Google no seu telefone ou a tiver esquecido pode utilizar a **Reinicialização Total**.

## 5. Utilizar o Modo de Segurança e a Reinicialização Total

Utilizar o modo de Segurança

**\* Para recuperar de um estado de avaria do seu telefone**

1. Desligue o seu telefone e reinicie. Enquanto o seu telefone estiver a ligar, prima e mantenha a tecla Início enquanto é apresentado o registo Android. O seu telefone irá arrancar até ao ecrã principal e apresentar "modo de segurança" no canto inferior esquerdo.

2. Selecciona **Definições**>  
**Aplicações**>**Gerir aplicações**,  
e escolha a aplicação e em  
seguida selecciona um **ícone**  
a **Desinstalar**.
3. Após desinstalar a aplicação,  
desligue e reinicie o seu  
telefone.

#### \* **Utilizar reinicialização**

Se não restaurar até à condição inicial, utilize a **Reinicialização Total** para inicializar o seu telefone.

Quando o seu telefone ligar e o ecrã de bloqueio for apresentado, prima e mantenha o volume para cima + Início + teclas de Pesquisa simultaneamente (durante 5 segundos). Quando o ecrã de contexto for apresentado, escolha OK para reinicializar o seu telefone. Note que, após efectuar uma **Reinicialização Total**, todos os seus dados e aplicações no telefone serão apagados e isto não poderá ser invertido.

#### **AVISO!**

Se efectuar uma Reinicialização Total, todas as aplicações e dados de utilizador serão eliminados. Lembre-se de fazer uma cópia de segurança de quaisquer dados importante antes de efectuar uma **Reinicialização Total**.

#### **6. Ligar a Redes Wi-Fi**

Para utilizar Wi-Fi no seu telefone acede a um ponto de acesso sem fios, ou "hotspot". Alguns pontos de acesso encontram-se abertos e pode simplesmente ligar-se a eles. Outros encontram-se ocultos ou implementam outras características de segurança, por isso deve configurar o seu telefone de modo a que possa ligar-se a elas.

Desligue a Wi-Fi quando não a estiver a utilizar, para prolongar a vida útil da sua bateria.

## Aviso importante

### Para ligar a Wi-Fi e ligar-se a uma rede Wi-Fi

1. No ecrã inicial, toque no separador **Aplicativos** e seleccione **Definições**  
> **Controlos sem fios** > **Definições de Wi-Fi**.
2. Toque em **Wi-Fi** para ligar e iniciar a procurar redes Wi-Fi disponíveis..
  - É apresentada uma lista das redes Wi-Fi disponíveis. As redes seguras são indicadas por um ícone de bloqueio.
3. Toque numa rede para se ligar a ela.
  - Se a rede estiver aberta ser-lhe-á pedido que confirme que deseja ligar-se a essa rede tocando em **Ligar**.
  - Se a rede for segura, ser-lhe-á pedido que introduza uma palavra-passe ou outras credenciais. (Pergunte ao administrador da sua rede quanto aos detalhes.)

4. A barra de Estado apresenta ícones que indicam o estado da Wi-Fi.

### 7. Utilizar um cartão MicroSD

Imagens, assim como ficheiros de Música e Vídeo podem apenas ser guardados na memória externa.

Antes de utilizar a câmara integrada precisa de inserir primeiro um cartão de memória micro SD no seu telefone.

Se não inserir o cartão de memória, não será possível guardar as imagens e vídeos que captar.

**NOTA:** Aplicações podem apenas ser guardadas na memória interna do telefone.

#### **AVISO!**

Não insira ou remova o cartão de memória quando o telefone estiver ligado. Se não poderá danificar o cartão de memória, assim como o seu telefone, e os dados armazenados no

cartão de memória podem estar corrompidos. Para remover o cartão de memória com segurança, selecione **Definições > Cartão SD e armazenamento do telefone > Remover cartão SD.**

## 8. Abrir e Alternar Aplicações

Multitarefas é fácil com Android porque aplicações abertas continuam a ser executadas mesmo quando abrir outra aplicação. Não é preciso sair de uma aplicação antes de abrir outra. Utilização e alternância entre várias aplicações abertas. Android gere cada aplicação, parando e iniciando-as conforme necessário, para assegurar que as aplicações em espera não consomem recursos desnecessariamente.

### Para parar a aplicação que utilizar

1. No ecrã inicial, toque no separador **Aplicativos** e selecione **Definições > Aplicações > Gerir aplicações.**

2. Desloque-se até à aplicação desejada e toque em **Forçar paragem** para parar de utilizá-la.

## 9. Ligar o seu telefone a um computador através do USB.

**NOTA:** Se necessita do LG PC Suite (<http://www.lgmobile.com>) para utilizar o GT540 através de cabo USB com o PC.

### O GT540 não é compatível com:

- Ligação ao PC através de Bluetooth
- LG Air Sync (Sincronização Web, R-Click)
- OSP (On Screen Phone)
- Tarefas no Calendário
- Notas
- E-mail
- Aplicações Java

O manual de utilizador do PC Suite IV está disponível no menu de Ajuda após instalar o PC Suite IV.

1. Utilize o cabo USB que veio com o seu telefone para ligar

## Aviso importante

o telefone a uma porta USB no seu computador. Recebe uma notificação de que o USB está ligado.

2. Abra a gaveta de **Notificação** e toque no USB ligado.
3. Toque em **Montar** para confirmar que deseja transferir ficheiros entre o cartão micro SD do seu telefone e o computador.

Quando o telefone está ligado como armazenamento USB, recebe uma notificação. O cartão microSD do seu telefone está montado numa unidade no seu computador. Pode agora copiar ficheiros de e para o cartão micro SD.

### **NOTA: Desbloqueie o ecrã quando utilizar a ligação de dados**

O seu visor irá escurecer se não for tocado por um período de tempo quando utilizar a ligação de dados. Para ligar o seu ecrã LCD, simplesmente toque nele.

**Sugestão!** Para utilizar um cartão micro SD no seu telefone de novo, precisa de abrir a gaveta de Notificação e tocar em "Desligar armazenamento USB".

Durante estes instantes não poderá aceder ao cartão micro SD a partir do seu telefone, por isso não poderá utilizar as aplicações que dependam do cartão micro SD, tais como a Câmara, a Galeria e a Música.

Para desligar o seu telefone do computador siga cuidadosamente as instruções do seu computador para remover o cartão micro SD e desligar os dispositivos USB correctamente, de modo a evitar perder informações no cartão.

1. Remova o cartão microSD no seu computador.
2. Abra a gaveta de **Notificação** e toque em **Desligar armazenamento USB**.
3. Toque em **Desligar** no diálogo que abre.

# Conhecer o seu telefone

## Tecla Menu

- Abre o menu das aplicações e vê que opções se encontram disponíveis.

## Tecla enviar

- Marca um número de telefone e atende as chamadas recebidas.

## Tecla início

- Regressa ao ecrã inicial a partir de qualquer ecrã..



## Auricular

## Tecla voltar

- Voltar ao ecrã anterior.

## Tecla Terminar/ Alimentação/ Bloquear

- Desliga ou rejeita uma chamada.
- Liga ou desliga o seu telefone premindo e mantendo a tecla.
- Desliga o ecrã e bloqueia.

## Microfone

# Conhecer o seu telefone

## Teclas de volume

- No ecrã inicial: controla o volume do toque.
- Durante uma chamada: controla o volume do seu auricular.
- Durante a reprodução de música: controla o volume continuamente.



Carregador, micro conector do Cabo USB

Tecla procurar

- Pesquise a web e conteúdos no seu telefone.

Tecla câmara

- Ir para o menu da câmara directamente premindo continuamente a tecla.

Conector para auscultadores estéreo

Objectiva da câmara

ranhura do cartão de memória micro SD

Carregador, micro conector do Cabo USB

Tampa traseira

Bateria

Ranhura do cartão SIM


Tecla procurar

Tecla Câmera


## Instalar o cartão SIM e a bateria

Antes de começar a explorar o seu novo telefone precisa de configurá-lo. Para inserir o cartão SIM e a bateria:

- 1 Com a arte traseira do telefone virada para si remova a tampa traseira. Para remover a tampa traseira prima firmemente os seus polegares em qualquer lado da tampa traseira e encaixe a tampa abaixo da objectiva da câmara.

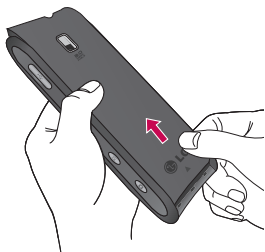


- 2 Encaixe o cartão SIM no seu compartimento. Certifique-se que a zona de contactos dourados do cartão está virada para baixo.

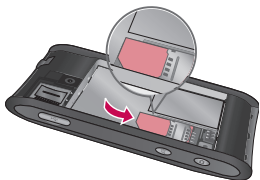


## Conhecer o seu telefone

- 3 Insira a bateria no lugar alinhando os contactos dourados no telefone e a bateria, e em seguida premindo gentilmente até encaixar no lugar.

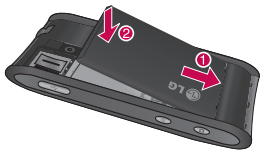


- 4 Substitua a tampa traseira do telefone e faça-a deslizar para o lugar até a patilha encaixar.

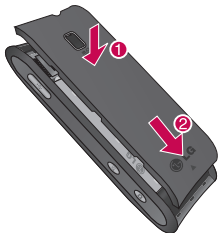


**NOTA!** Se o seu telefone não ligar a uma rede quando inserir um cartão SIM e o ligar, contacte o seu operador para obter os detalhes do seu nome do ponto de acesso.

## Carregar o seu telefone

Retire a tampa do conector do carregador na parte lateral do GT540. Insira o carregador e ligue-o numa saída eléctrica. O seu GT540 deve ser carregado totalmente até aparecer .

**NOTA:** na primeira vez, a bateria deve ser totalmente carregada para melhorar a sua vida útil.

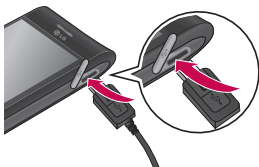

**NOTA:** O GT540 tem uma antena interna. Tenha cuidado para não riscar ou danificar a parte traseira, uma vez que pode causar falha de desempenho.



## Instalar o cartão de memória

Para armazenar ficheiros multimédia adicionais tais como imagens capturadas utilizando uma câmara incorporada, deve inserir um cartão de memória no seu telefone.

Para inserir um cartão de memória:


- 1 Desligue o telefone antes de inserir ou remover o cartão de memória. Remova a tampa traseira.

- 2 Abra a protecção da ranhura e insira o cartão de memória na ranhura. Certifique-se de que a zona de contactos dourados está virada para baixo.

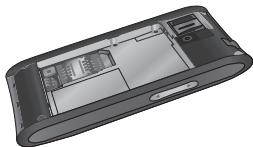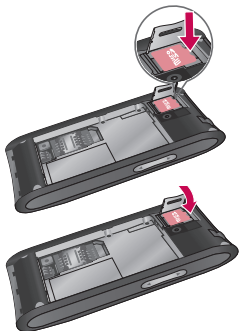

# Conhecer o seu telefone

3 Feche a protecção da ranhura.

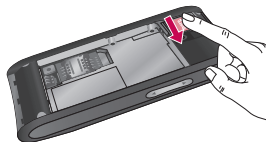

## AVISO!

Não insira ou remova o cartão de memória quando o telefone estiver ligado. Se não poderá danificar o cartão de memória, assim como o seu telefone, e os dados armazenados no cartão de memória podem estar corrompidos.

## Formatar o cartão de memória

É possível que o seu cartão de memória já esteja formatado. Se não estiver, terá de formatá-lo antes de o utilizar.

**NOTA:** Todos os ficheiros no cartão são eliminados quando formatar o cartão.

- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicativos** para abrir o menu das aplicações.
- 2 Desloque-se e toque em **Definições**.
- 3 Desloque-se e toque em **Armazenamento do telefone e cartão SD > Formatar Cartão SD**.
- 4 Toque em **Formatar o cartão SD**, em seguida confirme a sua escolha.
- 5 Se definir o padrão de bloqueio, introduza o padrão de bloqueio e seleccione **Formatar**. O cartão será formatado e fica pronto para ser utilizado.

**NOTA:** Se o cartão de memória tiver algum conteúdo, a estrutura de pastas pode ficar diferente depois da formatação, uma vez que todos os ficheiros serão eliminados.

### **Sugestão!**

Se o seu cartão de memória já estiver montado, pode utilizar o passo seguinte para formatá-lo.

Toque em **Aplicativos >**

**Definições > Armazenamento**

**do telefone e cartão SD >**

**Formatar Cartão SD**, e em

seguida seleccione **Remove**.

# O seu ecrã inicial

## Sugestões relativamente ao ecrã táctil

Aqui estão algumas sugestões sobre como navegar no seu telefone.

**Tocar** - Para seleccionar um menu/opção ou abrir uma aplicação, toque nela.

**Toque e mantenha** - Para abrir um menu de opções ou buscar um objecto que deseja mover, toque nele e mantenha-o.

**Arrastar** - Para percorrer uma lista ou deslocar-se lentamente através dela, arraste através do ecrã táctil.

**Percorrer** - Para percorrer uma lista ou deslocar-se rapidamente, percorra ao longo do ecrã táctil (arraste rapidamente e liberte).

## Nota

- Para seleccionar um item, toque no centro do ícone.
- Não exerça demasiada pressão de toque; o ecrã táctil tem sensibilidade suficiente

para sentir um toque leve, mas firme.

- Utilize a ponta do dedo para seleccionar a opção que deseja. Certifique-se de que não toca em quaisquer outras teclas.

## Calibração do toque

Calibrar o ecrã do dispositivo envolve tocar no centro de uma cruz à medida que ela se move à volta do ecrã. Este processo assegura que quando tocar no ecrã, o item tocado será activado.

Se o seu equipamento não responder com precisão aos toques no ecrã, siga estes passos para recalibrar.

1. Toque em **Aplicativos** > **Definições** > **Som e visor**, e navegar até às **definições de toque**.
2. Toque em **Calibração do toque**, e siga as instruções no ecrã.

3. Após a calibração estar concluída, escolha entre **Verificar calibração** e **Guardar sem verificar**, em seguida conclua a **Calibração**.

## Ecrã para bloquear e desbloquear

Sempre que o GT540 não estiver a ser utilizado, volta ao ecrã de bloqueio.

Se não utilizar o telefone por algum tempo o ecrã inicial, ou outro ecrã que esteja a visualizar, é substituído pelo ecrã de bloqueio e em seguida o ecrã escurece para economizar bateria. Para acordar o seu telefone, prima a tecla **Enviar**, **Início**, ou **Alimentação**. O ecrã de bloqueio irá aparecer. Toque no ícone de bloqueio e arraste o seu dedo para a direita para desbloquear o seu ecrã inicial. O último ecrã no qual esteve a trabalhar abre.

# O seu ecrã inicial

## Utilizar o seu ecrã de início

Toque no separador **Aplicativos** no fundo do ecrã.  
Pode então visualizar todas as aplicações que tem instaladas.



Aplicativos

**NOTA:** Algumas imagens de ecrã podem ser diferentes dependendo do seu operador.

## Selecione o seu ecrã inicial pré-definido

A interface do utilizador baseia-se em dois tipos de ecrãs iniciais:  
**Início LG** e **Aplicação do Android**.


Pode definir o seu ecrã inicial favorito como pré-definição.

Se desejar alterar as definições de início predefinidas, escolha o **Selector inicial** a partir do menu das aplicações.

## Início LG

Basta tocar com o dedo para a esquerda ou para a direita para visualizá-los.

Pode também personalizar cada painel com widgets que são atalhos para as suas aplicações e pastas favoritos.

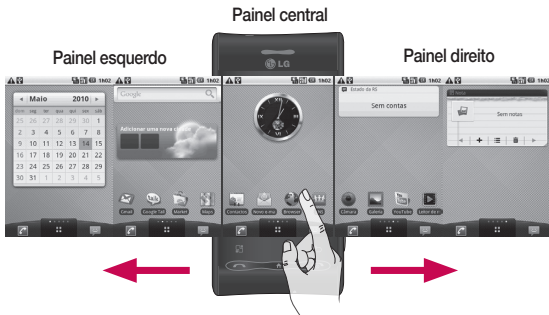

## Sugestão!

Pequenos pontos no separador da aplicação no fundo do ecrã indicam qual painel se encontra a visualizar.

# O seu ecrã inicial

No seu ecrã inicial LG pode visualizar teclas de atalho no fundo do ecrã. As teclas de atalho fornecem um acesso fácil, com um único toque às funções mais utilizadas.

Toque no ícone de **Telefone** para chamar o teclado de marcação táctil para fazer uma chamada.




Toque no ícone **Mensagem** para aceder ao menu das mensagens. Aqui pode criar uma mensagem nova.

Toque no ícone **Aplicativos** para abrir o menu das aplicações.  
Simplesmente toque e desloque-se para cima ou para baixo para percorrer as suas aplicações.

## Aplicação do Android

Basta tocar com o dedo para a esquerda ou para a direita para visualizá-los.

Podem também personalizar cada painel com widgets que são atalhos para as suas aplicações e pastas favoritos.

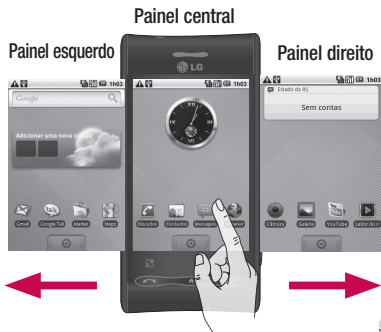

Toque no ícone das **Aplicativos** para abrir o menu das aplicações.

Simplesmente toque e desloque-se para cima ou para baixo para percorrer as suas aplicações.



**Aplicativos**

## O seu ecrã inicial

### Adicionar widgets ao seu ecrã inicial

Pode personalizar o seu ecrã inicial adicionando-lhe atalhos, widgets ou pastas. Para maior conveniência na utilização do seu telefone, adicione os seus widgets favoritos no ecrã inicial.

**NOTA: Início LG e Aplicação do Android** fornecem essa função Para adicionar um ícone desejado ao seu ecrã inicial:

- 1 No ecrã inicial, toque na tecla **Menu** e abra o separador **Opções**, e em seguida seleccione **Adicionar**.
- 2 No menu **Adicionar ao ecrã inicial** toque no tipo de item que deseja adicionar.
- 3 Por exemplo, seleccione **Pastas** na lista e toque nele.
- 4 Seleccione **Contactos com número de telefone** na lista e toque nele.

- 5 Irá então ver um ícone de uma pasta nova no ecrã de início. Arraste-o para as localizações desejadas no painel desejado e retire o seu dedo do ecrã.

Para remover um ícone de aplicação do ecrã inicial:

- 1 Toque e mantenha esse ícone. O ícone **Aplicativos** irá mudar para o ícone de **Reciclagem**.
- 2 Arraste e coloque um ícone de aplicação no ícone da Reciclagem.

### Voltar a uma aplicação recentemente utilizada

- 1 Toque e mantenha a tecla **Início**. Será apresentado um ecrã de contexto com ícones de aplicações que utilizou recentemente.
- 2 Toque num ícone para abrir a sua aplicação. Ou, toque na tecla **Voltar** para voltar à aplicação actual.


## Gaveta de notificação

A gaveta de notificação passa no topo do seu ecrã. Toque e puxe para baixo a gaveta de notificação com o seu dedo. Ou, no ecrã inicial, toque na tecla **Menu** e seleccione **Notificações**. Aqui, pode verificar o estado da Wi-Fi e do Bluetooth assim como outras notificações.

## Visualizar a barra de estado

A barra de estado utiliza ícones diferentes para apresentar a informação de telefone, tais como a força do sinal, as mensagens novas, a carga da bateria e as ligações Bluetooth e de dados activas.

De seguida, apresentamos um quadro explicativo dos ícones que poderá ver na barra de estado.




### [Barra de estado]

Ícone	Descrição
	Sem cartão SIM
	Sem sinal
	Wi-Fi está ligada e conectada num PA
	Auricular com fios
	Reencaminhamento de chamadas
	Chamada em espera
	Altifalante
	Silenciar chamada
	Cham perdida
	Bluetooth ligado
	Bluetooth ligado

## O seu ecrã inicial


Ícone	Descrição
	Aviso do sistema
	Alarme
	Novo correio de voz
	Modo de voo
	Silencioso
	Vibrar
	Sem cartão SD
	Bateria totalmente carregada
	Bateria em carga

Ícone	Descrição
	Entrada de dados
	Saída de dados
	Entrada e saída de dados
	USB para PC
	Transferir
	Transferir
	O GPS está adquirir
	GPS está ligado
	Mensagem de serviço
	Def. Msg

# Configurar a Conta Google

A primeira vez que abrir a aplicação Google no seu telefone, terá de iniciar sessão com a sua conta Google já existente. Se não tiver uma conta Google, ser-lhe-á pedido que crie uma.

## Criar a sua conta Google

- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicativos**  para abrir o menu de aplicações.
- 2 Toque em **Gmail**, e toque em **Seguinte >Criar** para iniciar o assistente de configuração do Google Mail, em seguida configure-o.
- 3 Toque num campo de texto para abrir o teclado táctil e introduza o seu nome e nome de utilizador para a sua conta Google. Quando estiver a introduzir o texto, pode deslocar-se até ao campo seguinte tocando em **Seguinte** no teclado.

- 4 Quando acabar de introduzir o nome e o nome de utilizador, toque em **Seguinte**. O seu telefone está a comunicar com os servidores Google e a verificar a disponibilidade do nome de utilizador.
- 5 Introduza e volte a introduzir a sua palavra-passe. Em seguida siga as instruções e introduza as informações requeridas e opcionais sobre a conta. Aguardar para ver o servidor criar a sua conta.

## Iniciar sessão na sua conta Google

- 1 Introduza o seu endereço de e-mail e a sua palavra-passe, e em seguida **Inicie Sessão**. A aguardar o início de sessão.
- 2 Após iniciar sessão pode utilizar o Google Mail e tomar vantagem dos serviços Google no seu telefone.




## Configurar a Conta Google


- 3 Quando tiver configurado a conta Google no seu telefone, ele irá automaticamente sincronizar com a sua conta Google na web. (Depende das suas definições de sincronização).

Após iniciar sessão, poderá utilizar Google Mail, Google Calendar, Android Market e Google Map; transferir aplicações do Android Market; fazer uma cópia de segurança das suas definições nos servidores Google; e tomar vantagem de outros serviços Google no seu telefone.


# Chamadas

## Fazer uma chamada

- 1 Toque  para abrir o teclado.
- 2 Introduza o número no teclado. Para eliminar um dígito, toque no ícone **Limpar**  .
- 3 Toque no ícone de **Chamada**  para fazer uma chamada.
- 4 Para terminar uma chamada, toque em **Terminar chamada**.


**SUGESTÃO!** Para introduzir "+" para fazer chamadas internacionais, toque e mantenha  .

## Fazer chamadas para os seus contactos


- 1 Tocar em  para abrir os seus contactos.
- 2 Percorra a lista de contactos ou introduza a(s) primeira(s) letra(s) do contacto, tocando em **Pesquisar**.
- 3 Na lista, toque no contacto que deseja chamar, em

seguida seleccione o número a utilizar se existir mais de um número para esse contacto.

## Atender e rejeitar uma chamada

Quando o seu telefone tocar, prima a tecla **Enviar** para responder. Pode também arrastar o ícone de **Chamada**  para a direita.

Prima a tecla **Terminar** para rejeitar uma chamada recebida.





**SUGESTÃO!** Quando o telefone tocar, toque e faça deslizar o ícone silencioso  para a esquerda se desejar mudar para o modo de toque silencioso.

## Ajustar o volume da chamada

Para ajustar o volume durante uma chamada, utilize a tecla para cima e para baixo no lado esquerdo do telefone.

# Chamadas

## Fazer uma segunda chamada

- 1 Durante a sua chamada inicial, toque na tecla de **Menu** e em seguida toque . Em seguida, seleccione o número que pretende chamar.
- 2 Chame o número ou procure nos seus contactos.
- 3 Toque no ícone **Chamada**  para ligar a chamada.
- 4 Serão apresentadas as duas chamadas no ecrã de chamadas. A sua primeira chamada será bloqueada e colocada em espera.
- 5 Toque  para alternar entre chamadas. Ou toque  para realizar uma conferência telefónica.
- 6 Para terminar chamadas activas, toque em **Termina chamada**. Se não houver nenhuma chamada activa, irá terminar a **Chamada em Espera**. Para terminar todas

as chamadas ao mesmo tempo, toque na tecla de **Menu** e seleccione **Terminar chamada**.

**NOTA:** Ser-lhe-ão cobradas todas as chamadas realizadas.

## Ver o seu registo de chamadas

No ecrã inicial, prima a tecla **Enviar** para visualizar o **Registo de chamadas**.

Visualize uma lista completa de todas as chamadas de voz marcadas, recebidas e perdidas.

**SUGESTÃO!** Toque em qualquer entrada de registo de chamada para visualizar a data, hora e duração da chamada.

**SUGESTÃO!** Toque na tecla de **Menu**, em seguida toque em **Limpar registo de chamadas** para eliminar todos os itens registados.

## Definições de chamadas

Pode configurar as definições de chamada, tais como o reencaminhamento de chamadas, a chamada em espera e outras características especiais oferecidas pelo seu operador.

- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicativos** para abrir o menu das aplicações.
- 2 Desloque-se e toque em **Definições**.
- 3 Toque em **Definições de chamada**, e escolha as opções que deseja ajustar.

**Números de marcação fixa** – Seleccione os **Números de marcação fixa** a ligar e compile uma lista de números que podem ser chamados a partir do seu telefone. Irá necessitar do código PIN2, que pode obter junto do seu operador. Só pode contactar, a partir do seu telefone, os números na lista de marcação fixa.

**Correio de voz** – Defina o seu número de correio de voz.

**Reencaminhamento de chamada** – Pode configurar como as suas chamadas são reencaminhadas quando estiver ao telefone, quando não atender e assim sucessivamente..  
Seleccione de **Reencaminhar Sempre, reencaminhar quando ocupado, Reencaminhar quando não atendida, ou reencaminhar quando incontactável**. Em seguida introduza o número para o qual encaminhar.

**NOTA:** O desvio de chamadas é um serviço cobrado. Para mais informações, contacte o seu operador.

**Barrar** – Seleccione quando pretende barrar as suas chamadas. Introduza a palavra-passe de barramento de chamadas.

Verifique junto do seu operador de rede se este serviço está disponível.

# Chamadas

**Custo chamadas** – Visualizar os custos aplicados às suas chamadas. Este serviço depende da rede; alguns operadores não permitem esta função.

**Duração da chamada** – Visualizar a duração de todas as chamadas, incluindo todas as chamadas marcadas e recebidas e a última chamada.

**Definições de chamadas** – Aqui pode alterar as seguintes definições:

**ID do autor da chamada** – Seleccione se pretende que o seu número seja apresentado quando contactar alguém.

**Chamada em espera** – Se a chamada em espera for activada, o telefone irá notificá-lo de uma chamada recebida enquanto está numa chamada.

**Seleccione linha** – Permite seleccionar a linha.

# Contactos

Pode adicionar contactos no seu telefone e sincronizá-los com os contactos na sua Conta Google ou outras contas que apoiem a sincronização de contactos.

## Procurar um contacto

Existem duas formas de procurar um contacto:

### No ecrã inicial

- 1 No ecrã inicial, toque em **Contactos** para abrir os seus contactos.
- 2 Toque em **Pesquisar** e introduza o nome do contacto utilizando o teclado.


**SUGESTÃO!** Para pesquisar por grupo, toque no separador **Contactos** no topo do ecrã e seleccione **Grupos**. Isto irá apresentar uma lista de todos os seus grupos.

### A partir do menu principal

- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicativos** para abrir o menu das aplicações.

- 2 Toque em **Definições**, e seleccione **Pesquisar**.

## Adicionar um novo contacto

- 1 No ecrã inicial toque em **Contactos**, em seguida toque em **Novo contacto**.
- 2 Se quiser adicionar uma imagem ao novo contacto, toque em . Pode utilizar uma imagem guardada ou tirar uma nova imagem.
- 3 Toque num campo de texto para abrir o teclado táctil e introduza o nome de um contacto novo.
- 4 Seleccione o tipo de contacto tocando no separador **Telefone** e escolhendo entre **Telefone**, **SIM** e **Google**.
- 5 Toque numa categoria de informações de contacto e introduza os detalhes sobre o seu contacto.
- 6 Toque em **Concluído** para guardar o contacto.

# Contactos

## Contactos favoritos

Pode classificar os contactos chamados frequentemente como favoritos.

### Para adicionar um contacto aos seus favoritos

- 1 No ecrã inicial, toque em **Contactos** para abrir os seus contactos.
- 2 Toque num contacto para visualizar os seus detalhes.
- 3 Toque na estrela à direita do nome do contacto. A estrela torna-se dourada.

### Para remover um contacto da lista de favoritos

- 1 No ecrã inicial, toque em **Contactos** para abrir os seus contactos.
- 2 Toque no separador **Favoritos** e escolha um contacto para visualizar os seus detalhes.

- 3 Toque na estrela dourada à direita do nome do contacto. A estrela torna-se cinzenta e o contacto é removido dos seus favoritos.

## Criar um grupo

- 1 No ecrã inicial, toque em **Contactos** para abrir os seus contactos.
- 2 Toque em **Novo Grupo** e em seguida introduza um nome para o novo grupo.
- 3 Pode definir um toque para o grupo recentemente criado.
- 4 Toque em **Concluído** para guardar o grupo.

**NOTA:** Se eliminar um grupo, os contactos associados a esse grupo não se perderão. Serão mantidos nos seus contactos.

# Mensagens/Novo e-mail

## Mensagens

O seu GT540 combina SMS e MMS num único menu intuitivo e fácil de utilizar.

## Enviar uma mensagem

**1** Toque no ícone das **Mensagens** no ecrã inicial, e toque em **Nova mensagem** para abrir uma mensagem em branco.

**2** Introduza um número de telemóvel no campo **Para**. À medida que introduz o número de telefone irão surgir contactos que correspondem. Pode tocar num destinatário sugerido ou continuar a introduzir o número de telefone. Pode adicionar diversos contactos.


**NOTA:** Será cobrada uma mensagem de texto por cada pessoa a quem enviar a mensagem.

**3** Toque na caixa de mensagem em baixo para começar a compor o texto da mensagem.

**4** Toque na tecla **Menu** para abrir o menu das opções. Escolha entre **Adicionar Assunto, Anexar, Enviar, Inserir ícone emotivo, Eliminar conversa, Todas as conversas**, e **Adicionar aos Contactos**.

**5** Toque em **Enviar** para enviar a sua mensagem.

**6** O ecrã de mensagem abre, com a sua mensagem após o seu nome. As respostas surgem no ecrã. Enquanto visualiza e envia mensagens adicionais é criada uma conversa de mensagens.

 **AVISO:** O limite de 160 caracteres pode variar consoante o país e de como a SMS é codificada.

# Mensagens/Novo e-mail

**AVISO:** Se adicionar uma imagem, vídeo ou som a uma SMS, esta será convertida automaticamente em MMS e irá ser-lhe cobrado o valor correspondente.

**NOTA:** Quando receber uma mensagem SMS durante uma chamada não ocorre um alerta mas irá vê-la na barra de indicação.

## Introdução de texto

### Teclado



**XT9** Toque para activar o modo de introdução de texto previsível T9.

**123 @#\*** Toque para alternar entre o teclado numérico, de símbolos e de texto.

Toque e mantenha **⚙️** para ver as **Definições de Edição, Idioma de Escrita, Método de Introdução, e Dicionário de Utilizador.**

Utilize para se deslocar pelos diferentes teclados em cada modo de introdução de texto (por exemplo, maiúsculas ou minúsculas). **⇧**

Para introduzir um espaço, toque em **␣**.

### Modo T9

O modo T9 utiliza um dicionário integrado para reconhecer as palavras que está a escrever, com base na sequência das teclas premidas. Esta função prevê a palavra que está a introduzir e sugere alternativas.

## Modo Abc

Este modo permite-lhe introduzir letras tocando na tecla com a letra necessária uma, duas, três ou quatro vezes até que a letra seja apresentada.

## Modo 123

Este modo permite-lhe introduzir números mais rapidamente numa mensagem de texto (um número de telefone, por exemplo). Toque nas teclas que correspondem aos números pretendidos antes de alterar manualmente para o modo adequado de introdução de texto.

## Introduzir letras acentuadas

Se seleccionar Francês ou Espanhol como idioma de introdução de texto, pode introduzir os caracteres especiais em francês ou espanhol (ex.: ä). Depois do carácter alfabético

correspondente desaparecer, prima a mesma tecla várias vezes até aparecer o carácter especial que pretende introduzir.

## Exemplo

Para introduzir "ä", prima e mantenha a tecla "a".

Após a letra "a" desaparecer, prima a tecla "a" repetidamente até "ä" ser apresentado no ecrã. Introduzir caracteres especiais premindo a letra continuamente.

## Configurar o seu e-mail

Mantenha-se em contacto enquanto está em movimento utilizando o seu GT540 para enviar e-mails. Configurar uma conta de e-mail POP3 ou IMAP4 é simples e rápido.

- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicativos** e toque em **Novo e-mail** para abrir os seus contactos. Ou pode também tocar em **Novo e-mail** no ecrã inicial para aceder directamente.

# Mensagens/Novo e-mail

- 2 Se o e-mail não estiver configurado, inicie o assistente de configuração do e-mail.

**SUGESTÃO!** Se já estiver configurada uma conta de e-mail, o assistente não irá activar automaticamente.

## Enviar um e-mail utilizando a sua nova conta

- 1 Toque no ícone **Novo e-mail** no ecrã inicial, e em seguida toque em **Compor** para abrir uma nova mensagem em branco.
- 2 Introduza o endereço do destinatário e escreva a sua mensagem. Pode também anexar imagens, vídeos, ficheiros áudio e vários formatos de ficheiro de documento.
- 3 Toque **Enviar** para enviar o seu e-mail.

**SUGESTÃO!** Durante uma ligação Wi-Fi activa, os e-mails são enviados e recebidos utilizando a Wi-Fi.

## Transferir o seu e-mail

Poderá verificar automática ou manualmente se existem novos e-mails na conta.

Para verificar manualmente:

- 1 Toque no ícone **Novo e-mail** no ecrã inicial.
- 2 Em seguida toque na conta que deseja utilizar.
- 3 Escolha **Actualizar** e o seu GT540 irá então ligar à sua conta de e-mail e obter as mensagens novas.


## Alterar as definições da sua conta de e-mail.

Pode alterar as suas definições de e-mail, de acordo com as suas preferências.

- 1 Toque no ícone **Novo e-mail** no ecrã inicial e toque na conta desejada.
- 2 Toque na tecla **Menu** para abrir o menu das opções, e toque em **Definições**.
- 3 Pode ajustar as opções seguintes: **Configuração da Conta, Definições Gerais, Opções de Transferência, e Mensagem Spam**.

## Caixa encadeada

As mensagens (SMS, MMS) trocadas com terceiros podem ser apresentadas por ordem cronológica, de modo a que possa efectuar uma pré-visualização conveniente da sua conversa.

**NOTA:** Quando enviar uma mensagem MMS, não ocorrerá um relatório de entrega, mas irá ver o ícone .

## Utilizar ícones emotivos

.Anime as suas imagens utilizando ícones emotivos.

Quando escrever uma nova mensagem, toque na tecla **Menu**, em seguida escolha **Inserir Ícone Emotivo**.

## Alterar as suas definições de SMS

As definições de mensagem do seu GT540 são predefinidas de modo a que possa enviar mensagens imediatamente. Pode alterar as definições com base nas suas preferências.

Toque no ícone de **Mensagens** no ecrã inicial, e em seguida toque na tecla **Menu**. Toque em **Definições**.

## Alterar as suas definições de mensagens

As definições de mensagem do seu GT540 são predefinidas de modo a que possa enviar mensagens imediatamente.

# Mensagens/Novo e-mail

Pode alterar as definições com base nas suas preferências.

Toque no ícone de **Mensagens** no ecrã inicial, e em seguida toque na tecla **Menu**. Toque em **Definições**.

## < Definições de SMS >

**Relatório de entrega** – Active esta opção para receber uma confirmação de que as suas mensagens foram entregues.

**Gerir mensagens do cartão SIM** – Gerir as mensagens armazenadas no seu cartão SIM.

**Período de validade** – Seleccione o período de tempo durante o qual as suas mensagens ficam armazenadas no centro de mensagens.

**Centro SMS** – Introduza os detalhes do seu centro de mensagens.

## < Definições de MMS >

**Relatórios de entrega** – Seleccione para solicitar um relatório de entrega.

**Relatórios de leitura** – Seleccione para solicitar um relatório de leitura para cada mensagem que enviar.

**Retoma automática** – Activar para recuperar mensagens automaticamente.

**Retoma automática em roaming** – Activar para recuperar mensagens durante o roaming.

**Definir prioridade** – Seleccione o nível de prioridade das suas MMS.

**Período de validade** – Seleccione o período de tempo durante o qual a sua mensagem fica armazenada no centro de mensagens.

## **Modo de criação**

**Restringido:** Neste modo, o dispositivo MMS Client só pode criar e enviar mensagens com conteúdo que pertença ao Core MM Content Domain.

**Aviso:** neste modo, o dispositivo MMS Client irá ajudar o utilizador a criar e enviar mensagens com conteúdo que pertença ao Core MM Content Domain. Esta orientação é fornecida através de diálogos de aviso.

**Livre:** Neste modo, o MMS Client permite que o utilizador adicione qualquer conteúdo à mensagem.

### **Receber anúncio** -

Permite a recepção de mensagens publicitárias.

## **< Outras definições >**

### **Mensagens de serviço** –

Selecione para receber ou bloquear as mensagens de serviço.

### **Definições de notificação** –

Active esta opção para visualizar notificações de mensagens na barra de estado. Selecione também um toque e active a vibração para o alertar das mensagens novas.

### **Definições do serviço de**

**inform.** – Escolha se pretende receber, bloquear ou visualizar ou editar canais (mensagem de difusão celular), para receber mensagens do serviço informativo. Pode escolher também os idiomas da mensagem de serviço informativo.

## **Rede Social**

Com o seu telefone pode desfrutar da rede social e gerir o seu micro-blog em comunidades on-line. Pode actualizar o seu estado actual e visualizar os estados dos seus amigos em tempo real.

## Mensagens/Novo e-mail

Pode adicionar as suas contas Facebook, Twitter ou Bebo ao seu telefone. Se não possuir uma conta, pode visitar os seus sites para configurar uma.

**NOTA!** Pode incorrer em custos adicionais ao aceder e utilizar serviços online. Consulte as tarifas de dados junto do seu operador de rede.

### Adicionar a sua conta ao seu telefone

- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicativos** para abrir o menu das aplicações.
- 2 Desloque-se e toque em **SNS**.
- 3 Toque em **Adicionar conta** para adicionar uma conta de rede social.
- 4 Seleccionar o tipo de conta a adicionar..
- 5 Introduza o seu endereço de e-mail e a palavra-passe que configurou na sua comunidade, em seguida toque em **Iniciar Sessão**.

- 6 Aguarde pela verificação da sua conta.
- 7 Verifique que a sua comunidade está **Ligada**. Se tocar na sua comunidade, poderá ver o estado actual da sua comunidade social.

**SUGESTÃO!** Se adicionar um widget de rede social no seu ecrã de início, o widget irá mostrar o seu estado quando o telefone actualizar a a partir da rede. Sem iniciar sessão numa aplicação receba as actualizações, postagens, fotografias de todos - simultaneamente, constantemente e sempre actualizadas.

Pode também aceder à comunidade social directamente com um toque no widget.

## Visualizar e actualizar o seu estado

- 1 Escolha uma comunidade à qual pretenda aceder.
- 2 A página inicial da comunidade irá surgir. Pode ver o estado actual da sua comunidade social.
- 3 Se quiser actualizar o seu estado, toque em Estado e digite o estado actual, em seguida toque em Partilhar.

**Nota:** Isto depende dos serviços de rede.

## Remover contas no seu telefone


- 1 Nesta lista do gestor de SN (Rede Social), toque na tecla **Menu** e toque em **Remover conta** .
- 2 Escolha e procure a comunidade da qual deseja eliminar a sua conta e toque em **Remover conta**.
- 3 Toque **OK** para confirmar.

# Câmara

## Conhecer o ecrã da câmara

**Brilho** – Isto define e controla a quantidade de luz do sol que entra na imagem. Deslize o indicador de luminosidade na direcção de “-” para imagens mais escuras ou na direcção “+” para imagens com mais luminosidade.

**Zoom** – Ampliar ou reduzir. Em alternativa, poderá utilizar as teclas de volume laterais.

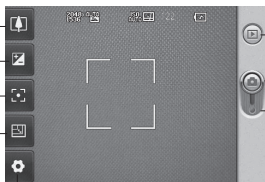

**Galeria** – Isto permite aceder às suas fotografias guardadas a partir do modo de câmara. Basta tocar nesta opção para que a sua galeria seja apresentada no ecrã.

**Tirar uma fotografia**

**Modo de Vídeo** – Deslize este ícone para baixo para mudar para o modo de vídeo.

**Definições** – Toque neste ícone para abrir o menu de definições. Consulte **Utilizar as definições avançadas**.

**Tamanho da Imagem** – Toque para definir o tamanho (em pixels) da fotografia que tirou. Selecciona um valor de pixels entre as opções numéricas: 3M (2048x1536), 2M (1600x1200), 1M (1280x960), VGA (640x480), QVGA (320x240).

**Focagem** – Toque neste ícone para seleccionar o menu das opções. Veja a **Utilização do modo de focagem**.

**Nota:** É necessário inserir o cartão de memória antes de tirar uma fotografia. Se não inserir o cartão de memória, não é possível guardar a fotografia que tirou.

**SUGESTÃO!** Pode fechar todas as opções de atalho para obter um ecrã da câmara mais nítido. Basta tocar no centro do ecrã da câmara uma vez. Para abrir novamente o ecrã de opções, prima outra vez no ecrã.

## Utilização do modo de focagem

Pode seleccionar o modo de focagem nas seguintes opções;

**AF (Focagem Automática)** – Definir a câmara para focar automaticamente.

**Macro** – O modo macro permite-lhe captar grandes planos realmente grandes. Se tentar tirar uma fotografia em grande plano, mas a mira estiver a vermelho, tente ligar o modo de macro.

**Deteção de rostos** – Se definir a deteção de rostos e tirar uma fotografia, a sua câmara detecta e foca os rostos humanos automaticamente.

Após guardar uma fotografia na sua Galeria, pode dar uma nova alcunha a alguém na fotografia tocando e mantendo o rosto. Será colocado na barra Pessoas na sua Galeria. Pode também ligar-se aos Contactos para fazer corresponder a foto com o contacto.

**NOTA.:** O zoom não é apoiado no modo de Deteção de rostos.

**MF (Manual)** – Definir a câmara para focar manualmente.

## Tirar uma fotografia rápida

- 1 Prima continuamente a tecla da câmara do lado direito do telefone.
- 2 Segurando no telefone horizontalmente, oriente a objectiva para o motivo que deseja fotografar.
- 3 Prima o botão para captar levemente, e irá surgir uma caixa de focagem no centro do ecrã da câmara.

# Câmara

- 4 Posicione o telefone de modo a ver o motivo na mira.
- 5 Quando a mira estiver verde, a câmara está focada no motivo.
- 6 Prima o botão Captar e mantenha-o premido.

## Depois de tirar a fotografia

A fotografia que tirou será apresentada no ecrã.


**Anexar** Toque para partilhar as suas fotografias como **Gmail, Mensagens, MIC Bluetooth, Novo e-mail, Picasa** ou **SNS**.


**NOTA:** Podem aplicar-se custos adicionais quando as mensagens MMS forem transferidas durante o roaming.


**Definir como** Toque para utilizar a imagem como **Ícone de contacto, Bloquear ecrã** ou **Def.imagem de fundo**.


**Renomear** Toque para editar o nome da imagem seleccionada.

**Editar** Toque para editar a imagem utilizando várias ferramentas.


 Toque para ver a galeria das fotografias guardadas.

 Toque para eliminar a imagem.

 Toque para tirar outra fotografia imediatamente. A sua fotografia actual será gravada.

 Toque para voltar ao menu anterior.

## Utilizar as definições avançadas

No ecrã da câmara, toque  para abrir todas as opções avançadas.

Pode alterar a definição da câmara deslocando a roda. Depois de seleccionar a opção, toque na tecla Voltar.

**Qualidade** – Escolha entre **Muito Boa, Boa, e Normal**. Quanto melhor a qualidade, mais nítida será a fotografia. No entanto, o tamanho do ficheiro irá aumentar como resultado, o que significa que será capaz de armazenar menos fotografias na memória.

**Equi. brancos** – Escolha entre **Automático, Incandescente, Sol, Fluorescente, e Nublado**.

**Modo de disparo** – Escolha entre **Normal, Disparo contínuo, Fotografia em beleza, Fotografia com moldura, Panorama auto, Fotografia artística e Fotografia com sorriso**.

**Temporizador** – O temporizador automático permite-lhe definir um período de espera até o obturador ser premido. Selecione **Desact. 3 segundos, 5 segundos, ou 10 segundos**. É ideal se pretender ficar na fotografia.

**ISO** – A classificação ISO especifica a sensibilidade do sensor de luminosidade da câmara. Quanto mais elevada for a ISO, mais sensível estará a câmara. Isto é útil em condições de luminosidade mais reduzida, em que não seja possível utilizar o flash. Selecione os valores de ISO entre **Automático, 100, 200, e 400**.

**Modo de cena** – Escolha entre **Automático, Vertical, Horizontal, Desporto, Noite, e Pôr-do-sol**.

**Efeitos cores** – Selecione um tom de cor para a sua nova foto. Quando tiver efectuado a sua selecção utilize a tecla Voltar para fechar o menu de tom de cor. Pode, então, tirar uma fotografia.

**NOTA:** Pode alterar um vídeo gravado a cores para preto e branco ou sépia depois de o gravar, mas não pode alterar um vídeo a preto e branco ou sépia para cores.

# Câmara

**Imagem captada** – Escolha entre reter, activado, e desact. Se seleccionar activado, após o ecrã de imagem tirada ser apresentado por 1 segundo, e irá imediatamente para a pré-visualização.

**Ecrã em grelha** – Escolher de desact., 2x2, ou 3x3.

**Som obturador** – Selecciona um dos quatro sons de disparo do obturador.

**GEO-identificação** – Activar para utilizar os serviços baseados em localização do seu telefone. Tire fotografias onde quer que esteja e identifique-as com o local. Se carregar fotografias identificadas para um blog que apoie geo-identificação, poderá ver as imagens apresentadas num mapa.

**NOTA:** Esta função está apenas disponível quando o GPS está activo.

**Ocultar ícones** – Selecciona os ícones das definições da câmara a ocultar manual ou automaticamente.


**Detecção de piscar de olhos** – Escolha activado para verificar os olhos fechados após a captura.

**Repor** – Repõe todas as predefinições da câmara.

**SUGESTÃO!** Quando sair da câmara, todas as suas definições serão repostas de acordo com os valores predefinidos, excepto o tamanho e a qualidade da imagem. .Quaisquer definições que não sejam predefinidas terão de ser repostas, tal como o tom de cor e o ISO. Verifique estas definições antes de tirar a próxima foto.

**SUGESTÃO!** O menu de definições sobrepõe-se ao menu do ecrã da câmara, pelo que, sempre que alterar os elementos da cor da imagem ou da sua qualidade, poderá pré-visualizar as alterações da imagem por detrás do menu de definições.

## Ver as suas fotografias guardadas


- 1 Pode aceder às suas fotografias guardadas a partir do modo de câmara. Basta tocar em  e a sua galeria será apresentada no ecrã.

# Câmara de vídeo

## Conhecer o ecrã da câmara

**Brilho** – Isto define e controla a quantidade de luz do sol que entra na imagem. Deslize o indicador de luminosidade na direcção de “-” para imagens mais escuras ou na direcção “+” para imagens com mais luminosidade.

**Zoom** – Ampliar ou reduzir. Em alternativa, poderá utilizar as teclas de volume laterais. Antes de começar a gravar um vídeo pode utilizar a função de zoom. Não pode controlar a função de zoom durante a gravação..

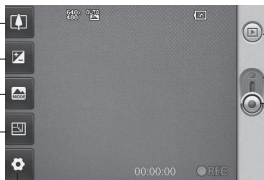

**Galeria** – Isto permite aceder às suas fotografias guardadas a partir do modo da câmara de vídeo.. Basta tocar nesta opção para que a sua galeria seja apresentada no ecrã.

**Modo de câmara** – Deslize este ícone para baixo para mudar para o modo de câmara.



**Começar a gravar**

**Definições** – Toque neste ícone para abrir o menu de definições. Consulte **Utilizar as definições avançadas**.

**Tamanho da Imagem** – Toque para definir o tamanho (em pixels) do vídeo que gravou. Escolha o seu tamanho de imagem de vídeo entre VGA (640x480), QVGA (320x240) ou QCIF (176x144).

**Modo de cena** – Configure a câmara para se ajustar ao ambiente. Seleccione entre **Automático, Vertical, Horizontal, Desporto, Pôr-do-sol e Noite**.

## Gravar um vídeo curto

- 1 Prima continuamente a tecla da câmara do lado direito do telefone.
- 2 Em seguida mude para .
- 3 O ecrã da câmara de vídeo será apresentado no visor.
- 4 Segurando no telefone horizontalmente, direcione a objectiva para o motivo do vídeo.
- 5 Prima uma vez o botão captar para começar a gravar.
- 6 REC será apresentado no fundo do ecrã da câmara com um temporizador em baixo a mostrar a duração do seu vídeo.
- 7 Toque em  no ecrã para parar de gravar.

## Após filmar um vídeo

Será apresentada no ecrã uma fotografia em representação do vídeo gravado.


**Anexar** Toque para partilhar o seu vídeo como **Gmail**, **Mensagens**, **MIC Bluetooth**, **Novo e-mail** ou **YouTube**.


**NOTA:** Podem aplicar-se custos adicionais quando as mensagens MMS forem transferidas durante o roaming.


**Reprd.** Toque para reproduzir o vídeo.

**Renomear** Toque para editar o nome do vídeo seleccionado.


**Editar** Toque para utilizar o vídeo como padrão de fundo.

 Toque para aceder ao leitor de multimédia e visualizar os vídeos guardados.

 Toque para eliminar o vídeo que acabou de gravar e confirme com um toque em Sim. Irá surgir novamente o ecrã da câmara.

 Toque para gravar imediatamente outro vídeo. O seu vídeo actual será gravado.

# Câmara de vídeo

 Toque para voltar ao menu anterior.

## Utilizar as definições avançadas

Utilizando o ecrã da máquina, toque em **Definições** para abrir todas as opções avançadas. Ajuste a definição da câmara de vídeo deslocando a roda. Depois de seleccionar a opção, toque na tecla **Voltar**.

**Efeito de cores** – escolha um tom de cor a utilizar na sua nova visualização.

**Equi. brancos** – O equilíbrio de brancos assegura que todas as áreas brancas dos seus vídeos são realistas. Para que a sua câmara ajuste correctamente o equilíbrio de brancos, pode ter que especificar as condições de luminosidade. Selecciona entre **Automático, Incandescente, Sol, Fluorescente e Nublado**.

**Duração** – Especifique um limite de duração para o seu vídeo. Escolha entre **Normal** e **MMS** para limitar o tamanho máximo a enviar como mensagem MMS.

**SUGESTÃO!** Ao escolher a duração de MMS, a qualidade da imagem será definida como QCIF e poderá registar vídeos mais longos.

**Voz** – Selecciona **Sem Som** para gravar um vídeo sem som.


**Ocultar ícones** – Selecciona ocultar os ícones no menu da câmara de vídeo automática ou manualmente.

**Vídeo gravado** – Escolha entre reter, activado, e desact. Se seleccionar activado, após o ecrã de vídeo gravado ser apresentado por 1 segundo, e irá imediatamente para a pré-visualização.

**Repor** – Repõe todas as definições da câmara de vídeo.


**SUGESTÃO!** Pode alterar um vídeo gravado a cores para preto e branco ou sépia depois de o gravar, mas não pode alterar um vídeo a preto e branco ou sépia para cores.

## Ver os seus vídeos gravados

- 1 No ecrã da câmara, toque em .
- 2 A sua galeria será apresentada no ecrã.
- 3 Toque num vídeo uma vez para o apresentar à frente da galeria. Inicia a reprodução automaticamente.

# As suas fotografias e vídeos

## Ver as suas fotografias e vídeos

- 1 Toque em  no ecrã de pré-visualização da sua câmara.
- 2 A sua galeria será apresentada no ecrã.
- 3 Toque no vídeo ou na fotografia para os abrir na íntegra.

**SUGESTÃO!** Percorra para a esquerda ou direita para ver outras fotos ou vídeos.

## Ajustar o volume durante a visualização de um vídeo

Para ajustar o volume de um vídeo durante a sua reprodução, toque nas teclas de volume no lado esquerdo do telefone.

## Definir uma fotografia como fundo

- 1 Toque na fotografia que pretende definir como fundo para a abrir.

- 2 Toque no ecrã para abrir o menu de opções.
- 3 Toque **Definir como**, em seguida toque em **Def.imagem de fundo**.

## Editar as suas fotografias

Existem imensas coisas fantásticas que pode fazer com as suas fotos para as alterar, para lhes adicionar elementos ou para as animar.

- 1 Abra a fotografia que deseja editar e em seguida toque na tecla de Menu.
- 2 Toque em **Editar** para alterar a sua fotografia:



### **Rodar e Inverter** –

Rode ou inverta a sua fotografia para seu divertimento ou uma melhor visão.



**Cortar** – Corte a sua fotografia. Seleccione uma área rectangular ou circular de recorte e mova o seu dedo no ecrã para seleccionar a área.



**Ajuste** – Isto ajuda-o a ajustar uma imagem utilizando a cor automática, o brilho e assim sucessivamente.



**Efeito** – Toque para aplicar a opção de efeitos numa fotografia.



**Moldura** – Adicionar molduras à fotografia.



**Texto** – Adicionar texto a uma imagem.



**Clipart** – Adicionar clipart a uma fotografia.



**Painel de Desenho** – Desenhe algo na sua fotografia. Seleccione a espessura da linha entre quatro opções, em seguida escolha a cor que desejar.



**Carimbo** – Decore a sua fotografia com carimbos. Escolha entre os diferentes carimbos e toque no local da sua

fotografia onde pretende adicioná-los.



**Redimensionar** – Redimensionar a sua fotografia.







Grave as alterações efectuadas nas fotografias.




Eliminar as edições feitas nas fotografias.

## Rodar a sua fotografia

-  Gire 90° no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio
-  Gire 90° no sentido dos ponteiros do relógio
-  Inverta verticalmente
-  Inverta horizontalmente



## Adicionar texto a uma fotografia

- No ecrã de edição, toque .
- Seleccione a cor do texto, em seguida escolha um dos balões de fala.


# As suas fotografias e vídeos

- 3 Introduza o seu texto utilizando o teclado e toque em **Concluído**.
- 4 Toque e deslize o texto para movê-lo para onde desejar.

## Adicionar um efeito a uma fotografia










- 1 No ecrã de edição, toque  .
- 2 Pode aplicar qualquer uma das opções seguintes à fotografia.
- 3 Para desfazer um efeito, basta tocar em  .

## Recortar uma foto





- 1 No ecrã de edição, toque  .
- 2 Escolha a forma de recorte que deseja aplicar à sua fotografia.
- 3 Arraste a caixa sobre a área que deseja recortar. Desloque a área seleccionada arrastando.

- 4 No ecrã de edição, toque em **Concluído**.





## Ajustar a sua fotografia

- 1 No ecrã de edição, toque  . Utilize a barra de ferramentas de ajuste para alterar a sua fotografia como desejar.
- 2  Seleccione para ajustar as definições de ajuste automaticamente.
- 3  Seleccione para comparar o antes e o depois do ajuste.
- 4  Ajuste o brilho e o contraste da fotografia.
- 5  Ajuste as partes mais claras e as sombras.
- 6  Equilibre a cor da sua fotografia.
- 7  Ajuste a saturação da sua fotografia.
- 8  Ajuste a nitidez da sua fotografia.
- 9  Elimine o ruído.




## Adicionar molduras

- 1 No ecrã de edição, toque .
- 2 Toque em  ou em  para escolher uma moldura.
- 3 Toque  para verificar toda a moldura.




## Adicionar cliparts

- 1 Toque  no ecrã de edição.
- 2 Toque , e em seguida seleccione clipart.
- 3 Ajuste o tamanho do clipart.
- 4 Rode clipart utilizando  e .


## Utilizar o painel de desenho

- 1 Toque  no ecrã de edição.
- 2 Toque  para seleccionar a forma.
- 3 Também pode especificar a cor e a espessura.
- 4 Pode apagar o desenho que adicionou, utilizando .

## Adicionar carimbos

- 1 Toque  no ecrã de edição.
- 2 Toque em  para ver os carimbos disponíveis.
- 3 Toque no ecrã no local onde pretende adicionar o carimbo na fotografia.
- 4 Ajuste a cor utilizando .



## Redimensionar

- 1 Toque  no ecrã de edição.
- 2 Percorra a barra para redimensionar a fotografia.


## Editar os seus vídeos

As funções de edição de vídeo estão disponíveis para o formato MPEG4.



## Encurtar a duração do seu vídeo

- 1 Seleccione **Editar** e, de seguida, escolha .
- 2 Toque em . Em seguida defina os novos pontos de início e de fim. Toque **OK** e seleccione **Seguinte**.



# As suas fotografias e vídeos

- 3 Toque em  para voltar à galeria e eliminar as alterações.


## Seleccionar o estilo de transição

- 1 Seleccione um estilo de transição e, de seguida, toque em  para o pré-visualizar.
- 2 Toque em  e, de seguida, arraste a barra para ajustar a duração
- 3 Toque em **OK** para guardar a transição. Toque em **Aplicar apenas** para aplicar a transição actualmente seleccionada. Seleccione **Aplicar a todos** para aplicar a transição actualmente seleccionada a todos os ficheiros de vídeo no guião.

## Adicionar legendas



- 1 Abra o vídeo que pretende editar.
- 2 Seleccione **Editar** e, de seguida, seleccione  para adicionar legendas ao vídeo.
- 3 Toque em  e, de seguida, pause a reprodução para definir o ponto onde o texto aparece inicialmente.
- 4 Toque em **Iniciar** e, de seguida, escolha o estilo de texto. Introduza o texto utilizando o teclado e, de seguida, seleccione **Concluído**.
- 5 Toque na área do ecrã onde deseja que o texto apareça e, de seguida, toque em **OK**.
- 6 Substitua o ficheiro existente ou guarde como um novo ficheiro.
- 7 Repita estes passos para adicionar mais texto.

## Adicionar efeitos de edição




- 1 Abra o vídeo que pretende editar.
- 2 Seleccione **Editar** e, de seguida, seleccione .
- 3 Seleccione um efeito para adicionar à foto.

## Captar uma imagem

Capte uma imagem a partir do vídeo.

- 1 Abra o vídeo que pretende editar.
- 2 Seleccione **Editar** e, de seguida, seleccione .
- 3 Reproduza o vídeo e, de seguida, toque em  para captar a imagem pretendida durante a reprodução do vídeo.
- 4 A imagem é guardada no telefone como um ficheiro de imagem fixa.

## Adicionar dobragem ao seu vídeo

- 1 Abra o vídeo que pretende editar.
- 2 Seleccione **Editar** e, de seguida, escolha .
- 3 Toque em . A pasta **Os meus sons** irá abrir. Escolha a faixa de música que deseja adicionar ao seu vídeo.
- 4 A faixa de áudio original do seu vídeo será eliminada.
- 5 Se o áudio for mais curto do que o vídeo, seleccione se pretende reproduzir **Uma vez** ou **Repetir**.
- 6 Substitua o ficheiro existente ou guarde como um novo ficheiro.
- 7 Alternativamente, pode gravar um ficheiro novo e inserir dobragem em directo tocando em .
- 8 Toque em **Concluído** para guardar a dobragem actual.


# Multimédia


Pode guardar ficheiros multimédia num cartão de memória para um acesso fácil a todos os ficheiros de imagem e vídeo.


Toque no separador **Aplicativos** e, de seguida, seleccione **Galeria**. Pode abrir uma lista de barras de catálogo onde guarda todos os seus ficheiros multimédia.


**Nota:** Certifique-se de que instala um cartão de memória no telefone para guardar fotos e aceder a todas as suas imagens. Sem um cartão de memória, o telefone não irá apresentar quaisquer fotos ou vídeos.


Existem cinco barras de catálogo, conforme ilustrado em baixo.

**Total**  : mostra todas as suas imagens e vídeos.

**Favoritos**  : se tocar continuamente numa foto ou num vídeo, o ecrã de opções irá aparecer permitindo-lhe identificar a foto como um favorito. Esta barra de **Favoritos** irá apresentar as suas fotos e vídeos favoritos.

**Vídeo**  : mostra todos os seus vídeos.

**Etiqueta**  : assim como na barra Favoritos, pode identificar fotos. Esta barra apresenta as suas fotos e os seus vídeos identificados.

**Pessoas**  : a partir da câmara, se definir **Focagem > Detecção de rostos** e tirar uma foto, esta será colocada na barra **Pessoas**. Pode atribuir um novo apelido a alguém na foto. Também pode aceder a **Contactos** para associar a fotografia ao contacto.

## Vista de cronologia

A **Galeria** do GT540 inclui uma vista de cronologia das suas fotos e vídeos. No lado esquerdo do ecrã será apresentada a data em que tirou as suas fotos, das mais antigas às mais recentes. Se seleccionar uma data específica, todas as fotografias que tirou nesse dia serão agrupadas num fundo branco.

## Menu de opções As minhas imagens

Selecione uma foto e, de seguida, toque continuamente para visualizar as opções disponíveis.

## Enviar uma fotografia

- 1 Para enviar uma foto, toque continuamente na foto pretendida.
- 2 Selecione **Partilhar**. Escolha entre **Gmail**, **Mensagens**, **MIC Bluetooth**, **Novo e-mail**, **Picasa** ou **SNS**.

- 3 Se seleccionar **Novo e-mail** ou **Mensagens**, a sua foto será anexa a uma mensagem e, de seguida, escreva e envie a mensagem normalmente.

**SUGESTÃO!** Se possuir uma conta de SNS e a configurar no seu telefone, pode partilhar a sua foto com a comunidade SNS.

## Enviar um vídeo

- 1 Para enviar um vídeo, toque continuamente no vídeo pretendido.
- 2 Selecione **Partilhar**. Escolha entre **Gmail**, **Mensagens**, **MIC Bluetooth** ou **Novo e-mail**.
- 3 Se seleccionar **Novo e-mail** ou **Mensagens**, o seu vídeo será anexo a uma mensagem e, de seguida, escreva e envie a mensagem normalmente.

# Multimédia

## Utilizar uma imagem

Escolha imagens para utilizar como imagem de fundo ou identificar chamadas.

- 1 Toque continuamente numa foto e, de seguida, seleccione **Definir como**.
- 2 Escolha entre **Ícone de contacto**, **Bloquear ecrã** ou **Img. de fundo**.

## Criar uma apresentação de diapositivos

Se pretender ver todas as imagens no seu telefone, poderá criar uma apresentação de diapositivos para evitar abrir e fechar cada uma das imagens individualmente.

- 1 Toque continuamente numa foto e, de seguida, seleccione **Apresentação de diapositivos**.

## Verificar as suas fotografias

Pode ver as informações detalhadas de uma foto, tais como **Nome, Data, Hora, Resolução, Tamanho, Tipo e Identificação**.

- 1 Toque continuamente numa foto e, de seguida, seleccione **Dados**.

## Leitor de multimédia

A pasta **Leitor de multimédia** apresenta uma lista de vídeos que transferiu ou gravou no seu telefone.

### Ver um vídeo

- 1 Seleccione **Leitor de multimédia** no separador Aplicações.
- 2 Toque em **Vídeo** e seleccione um vídeo para reprodução.

**SUGESTÃO!** O GT540 suporta a reprodução de vídeos DivX para garantir maior disponibilidade de conteúdos.


Toque em **Música** e seleccione uma música para reprodução. Pode reproduzir músicas, categorizar músicas por **Álbum** e **Artista** ou criar uma **Lista de reprodução**.


## Editor de vídeo


- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicativos** e seleccione Editor de vídeo .

## Guião


- 1  **Definir BGM** – Adicione música de fundo ao guião ou altere o som.
- 2  **Importar ficheiros** – Adicione ficheiros multimédia ao guião. Pode adicionar um máximo de 32 ficheiros multimédia.
- 3  **Gestor de clipes** – Gira os ficheiros multimédia adicionados. Se não foram adicionados ficheiros multimédia, o botão está desactivado.


- 4  **Pré-visualizar** – Pré-visualize o ficheiro de vídeo que criou.

- 5  **Guardar** – Guarde o ficheiro de vídeo que criou.


- 6  **Adicionar texto** – Adicione uma moldura de texto ao guião.

Deve tocar em  primeiro para editar o vídeo.

 – Toque para seleccionar todos os ficheiros, mas o máximo de ficheiros é 32.

 – Toque para desmarcar todos os ficheiros.

25/32 – Tal apresenta o número do ficheiro seleccionado.


 Toque para ir para o próximo passo.

# Multimédia


## Filme musical





- 1 Rode para a esquerda e para a direita para verificar os vários estilos. Em **Filme musical**, só pode seleccionar fotos.

 – Regressa ao ecrã **Editor de vídeo**.

 – Apresenta o nome e a descrição do estilo.

 – Pré-visualiza o estilo.




 – Toque para seleccionar fotos.

- 2 Após seleccionar fotos, toque em  para continuar para o passo seguinte.
- 3 Toque em  para seleccionar todas as fotos e, de seguida, toque em .
- 4 Selecciona a música e, de seguida, defina-a como música de fundo.
- 5 Adicione o título do filme utilizando o teclado e, de seguida, guarde-o.
- 6 Toque em  para reproduzir todo o ficheiro de vídeo.

- 7 Toque em  para guardar o ficheiro de vídeo que criou.

## Recorte automático

Existem três tipos de modelos de estilo: **Vertical**, **Horizontal** e **Objectos em movimento**.

- 1 Toque em  e, de seguida, seleccione um vídeo. Vá para o passo seguinte.
- 2 Toque em  para pré-visualizar o ficheiro de vídeo.
- 3 Toque em  para guardar o ficheiro.

## Jogar um jogo

- 1 O GT540 oferece uma variedade de jogos. Pode transferir mais jogos a partir do Market.
- 2 Toque no botão Iniciar para iniciar um jogo ou uma aplicação.

**NOTA:** Poderão aplicar-se custos adicionais quando utilizar este serviço para transferir jogos ou aplicações que não são gratuitos.

**NOTA:** A instalação de jogos e aplicações Java só é possível através da Web.

## Transferir ficheiros utilizando dispositivos de armazenamento de massa USB

Para transferir ficheiros utilizando dispositivos USB:

- 1 Ligue o GT540 a um PC utilizando um cabo USB.
- 2 Escolha **Definições > Armazenamento do telefone e cartão SD > Armazenamento em massa.**
- 3 Na barra de estado, arraste o ícone USB.
- 4 Selecciona **USB ligado e Montar.**
- 5 Pode visualizar os conteúdos do armazenamento de massa no seu PC e transferir os ficheiros.

**NOTA:** É necessário instalar o cartão SD primeiro. Sem um cartão SD, não é possível utilizar o armazenamento de massa USB.

## Música

O seu GT540 possui um leitor de música integrado para que possa reproduzir todas as suas faixas favoritas. Para aceder ao leitor de música, toque em Música. A partir daqui, pode aceder a uma série de pastas:

**Artistas** – Faça uma pesquisa na sua colecção de música por artista.





**Álbuns** – Faça uma pesquisa na sua colecção de música por álbum.

**Músicas** – Contém todas as músicas que possui no seu telefone.

**Listas de reprodução** – Contém as listas de reprodução que criou.

# Multimédia

## Reproduzir uma música

- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicativos** e seleccione **Música**.
- 2 Toque em **Músicas**.
- 3 Seleccione a música que pretende reproduzir.
- 4 Toque em  para colocar a música em pausa.
- 5 Toque em  para avançar para a música seguinte.
- 6 Toque em  para voltar para a primeira parte da música. Toque em  para retroceder para a música anterior.

Para alterar o volume enquanto ouve música, prima as teclas de volume para cima e para baixo no lado esquerdo do telefone.

Toque continuamente em qualquer música da lista. Irá apresentar **Reproduzir, Adic. à lista rep., Utilizar como toque do telefone, Eliminar** e **Procurar** como opções.

**NOTA:** Os direitos de autor dos ficheiros de música poderão estar protegidos por tratados internacionais e legislação nacional de direitos de autor.

Por conseguinte, poderá ser necessário obter autorização ou uma licença para reproduzir ou copiar música.

Em alguns países, a legislação nacional proíbe a cópia privada de material sujeito a direitos de autor. Antes de transferir ou copiar o ficheiro, verifique a legislação nacional do país em questão relativamente à utilização de material deste tipo.

## Utilizar o rádio

O seu GT540 está equipado com um rádio FM integrado, para que possa sintonizar as suas estações preferidas para ouvir em viagem.

**NOTA:** Terá de ligar os seus auscultadores para ouvir rádio. Insira-os na tomada dos auscultadores.

## Procurar estações

Pode sintonizar as estações de rádio pesquisando-as manual ou automaticamente. Serão, então, gravadas em números de canais específicos, para que não tenha de estar sempre a sintonizá-las. Pode memorizar até 48 canais no seu telefone.

Para sintonizar automaticamente

- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicativos** e seleccione **Rádio FM**.
- 2 Toque na tecla **Menu**.
- 3 Toque em **Procurar auto** e, de seguida, toque em **Sim**. Atribua as estações encontradas aos números de canais seleccionando **Definir**, **Avançar** ou **Parar**.

**NOTA:** Também pode sintonizar manualmente uma estação utilizando a roda que aparece ao lado da frequência de rádio.

## Repor os canais

- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicativos** e seleccione **Rádio FM**.
- 2 Seleccione **Repor canal** para reiniciar o canal actual ou seleccione **Repor todos os canais** para reiniciar todos os canais.

## Ouvir rádio

- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicativos** e seleccione **Rádio FM**.
- 2 Toque no número do canal correspondente à estação que pretende ouvir.

**SUGESTÃO!** Para otimizar a recepção de rádio, estique o cabo do auricular que funciona como antena de rádio.

# Multimédia



Se ligar um auricular que não se destina especificamente para recepção de rádio, a recepção de rádio poderá ser de má qualidade.

## Aplicações do Google

- 1 Configure primeiro uma conta do Google. Introduza o seu nome de utilizador e a palavra-passe.
- 2 Após iniciar sessão, os seus contactos, e-mail e calendário na sua conta do Google irão sincronizar automaticamente com o seu GT540.

**Sugestão!** Se mudar a sua conta do Google após iniciar sessão ou se pretender terminar sessão, utilize o passo seguinte:

**Aplicativos>Definições>Aplicações>Gerir aplicações>Apli. do Google>Limpar dados.**

### Google Maps

Verifique a sua localização actual e tráfego rodoviário e receba instruções sobre como chegar ao seu destino. O GT540 deve estar ligado a Wi-Fi ou 3G/GPRS.

**NOTA:** O Google Maps não abrange todas as cidades e todos os países.

**NOTA:** Quando visualizar a **Vista de rua** para uma localização, toque na tecla **Menu** e, de seguida, toque em **Modo de bússola** para activar esta opção.

### Android Market

O Android Market permite-lhe transferir aplicações e jogos úteis. Se instalar aplicações e jogos a partir do Android Market, estes aparecem no menu do GT540.

Pode publicar comentários sobre uma aplicação ou sinalizá-la se verificar que é incompatível com o GT540.

- 1 Seleccione uma categoria para procurar os respectivos conteúdos.
- 2 Escolha uma aplicação para instalar.

**NOTA:** Quando pretender terminar o jogo, utilize a tecla **Início** ou **Voltar**. Irá voltar ao ecrã inicial. Alternativamente, utilize a tecla **Menu** do jogo.

# Aplicações do Google

## Google Mail

O Google Mail é configurado quando configura o telefone pela primeira vez. Dependendo das suas definições de sincronização, o Google Mail no telefone é sincronizado automaticamente com a sua conta do Google Mail na web. A lista de conversações da caixa de entrada encontra-se na sua vista Google Mail predefinida.

Toque na tecla **Menu** e, de seguida, toque em **Actualizar** para enviar ou receber novos e-mails e para sincronizar os seus e-mails com a sua conta do Google Mail na web.


## Google Talk

Google Talk é o programa de mensagens instantâneas do Google. Permite-lhe comunicar com outras pessoas que também utilizam o Google Talk.

# Utilitários

## Configurar o seu alarme

- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicativos** e seleccione **Despertador**.
- 2 Se quiser adicionar um novo alarme, toque em **Novo alarme**. Existem alarmes predefinidos que pode activar.
- 3 Toque para activar o alarme e regule a hora a que pretende que o alarme soe. Depois de programar a hora, o GT540 irá notificá-lo do tempo restante antes de o alarme soar.
- 4 Escolha um toque e, se pretender, active a opção **Vibrar**. Defina a opção de repetição. Os ícones indicam o dia da semana que seleccionou.
- 5 Escolha **Etiqueta** para atribuir um nome ao alarme.
- 6 Quando o alarme soar, pode colocá-lo em pausa durante 10 minutos ou cancelá-lo.

- 7 Toque em  e, de seguida, volte ao primeiro ecrã do alarme.
- 8 Toque continuamente no relógio no ecrã e serão apresentados diferentes tipos de relógios. Escolha um deles.
- 9 Pode eliminar todos os alarmes tocando na tecla **Menu** e seleccione **Eliminar alarme**.

## Utilizar a sua calculadora

- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicativos** e seleccione **Calculadora**.
- 2 Toque nas teclas numéricas para introduzir números.
- 3 Para calcular operações simples, toque na função que pretende (+, -, x, ou ÷), seguida de =.
- 4 Para cálculos mais complexos, toque na tecla **Menu**, toque em **Painel avançado** e, de seguida, seleccione **sin**, **cos**, **tan**, **log** e **assim sucessivamente**.

# Utilitários

## Adicionar um evento ao calendário

- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicativos** e seleccione **Calendário**.
- 2 Deve, em primeiro lugar, criar uma conta do Google para utilizar o Calendário.
- 3 Seleccione a data à qual pretende adicionar um evento.
- 4 Toque na tecla **Menu** e, de seguida, toque em **Novo evento**.
- 5 Toque em **O quê** e, de seguida, introduza o nome do evento. Verifique a data e introduza a hora de início do seu evento. Introduza a hora e a data em que o evento termina nas caixas de data e hora inferiores.
- 6 Toque também em **Onde** e, de seguida, introduza a localização.
- 7 Se quiser adicionar uma nota ao seu evento, toque em **Descrição** e introduza os pormenores.
- 8 Se quiser repetir o alarme, seleccione **Repetição** e **Lembretes**, se necessário.
- 9 Toque em **Guardar** para guardar o evento no calendário. Um quadrado colorido no calendário irá assinalar todos os dias onde foram gravados eventos. Irá soar um alarme na hora de início do evento para ajudá-lo a manter-se organizado.

## Alterar a sua vista de calendário predefinida

- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicativos** e seleccione **Calendário**. Toque na tecla **Menu**.
- 2 Seleccione a vista de calendário para um dia, uma semana ou um mês em particular.

## Quickoffice

Pode gerir e ver ficheiros de documentos. Os tipos de ficheiros suportados são PDF, DOC, TXT, XLS e ZIP.

- 1 Seleccione **Cartão de memória**. São apresentados os ficheiros e a lista de pastas.
- 2 Se seleccionar **Documentos recentes**, serão apresentados os ficheiros que visualizou recentemente.
- 3 Toque continuamente num ficheiro e serão apresentadas as opções **Renomear**, **Propriedades** e **Eliminar**.
- 4 Seleccione um ficheiro e, de seguida, toque na tecla **Menu** para visualizar as opções Abrir, Registrar, Actualizar, Propriedades e Sobre. Existem opções adicionais, consoante o tipo de ficheiro.  
**PDF:** Ir para a página, Ajustar à página, Ajustar largura



**DOC/TXT:** Procurar

**XLS:** Folha de cálculo  
– Seleccione Vista de resumo ou Vista total.

## Gravador de voz

Utilize o gravador de voz para gravar notas de voz ou outros ficheiros de áudio.

### Gravar um som ou voz

- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicativos** e seleccione **Gravador de voz**.
- 2 Toque em  para começar a gravar.
- 3 Toque em  para terminar a gravação.
- 4 Toque na tecla **Menu** e seleccione **Definir como telefone**.

**NOTA:** Toque em **Ir para a lista** para aceder ao seu álbum. Pode ouvir a gravação guardada.

# Utilitários

## Enviar a gravação de voz

- 1 Depois de terminar a gravação, pode enviar o clip de áudio tocando na tecla **Menu** e **Partilhar**.
- 2 Escolha entre **Gmail**, **Mensagens**, **MIC Bluetooth** ou **Novo e-mail**. Quando seleccionar **Gmail**, **Mensagens** e **Novo e-mail**, a gravação de voz será adicionada à mensagem que escreve e envia normalmente.

# A Web

## Browser

O Browser proporciona-lhe um mundo fantástico e a cores, com jogos, música, notícias, desporto, entretenimento e muito mais, directamente no seu telemóvel. Onde quer que esteja, aquilo que lhe apetece.

## Aceder à Web

- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicativos** e seleccione **Browser**.
- 2 Será direccionado para o website.

**NOTA:** A ligação a estes serviços e a transferência de conteúdos poderão implicar custos adicionais. Consulte as tarifas de dados junto do seu operador.

## Utilizar a barra de ferramentas da Web


Toque em  para abrir a barra de ferramentas.

- 1 Toque em  para actualizar a página web.

2 Toque em  para avançar uma página.

3 Toque em  para recuar uma página.


4 Toque em  para adicionar favoritos.

5 Toque em  para abrir outro website numa nova janela.


6 Toque em  para alterar as definições do browser.


## Opções de utilização


Toque na tecla **Menu** para visualizar as opções.

 **Ir** – Introduza um endereço web e vá para essa página.

 **Sair** – Fecha o browser.

 **Favoritos** – Adiciona/Mostra Favoritos, mostra o Site mais visitado e Histórico.

 **Descrição da janela** – Mostra todas as janelas abertas.

 **Encontrar na página** – Marca todas as letras que introduz.

# A Web

## Mais

- **Seleccionar texto** – Toque e seleccione as linhas que pretende copiar. Info de página – Mostra informações sobre a página.
- **Info de página** – Mostra informações sobre a página.
- **Partilhar página** – Envia a página por E-mail ou Mensagens.
- **Transferências** – Mostra o histórico de transferências.
- **Definição** – Especifica as definições do browser.

## Adicionar e aceder aos favoritos

Para um acesso rápido e fácil aos seus websites favoritos, pode adicionar favoritos e guardar páginas Web.

- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicativos** e seleccione **Browser**.
- 2 Toque na tecla **Menu** e, de seguida, seleccione **Mais > Favoritos**. Ou prima ☆. Será apresentada uma lista dos seus favoritos no ecrã.
- 3 Seleccione **Adicionar favoritos** e, de seguida, introduza um nome para o favorito, seguido do respectivo URL.
- 4 Toque em **Concluído**. O seu favorito será agora apresentado na lista de favoritos.
- 5 Para aceder ao favorito, toque simplesmente no favorito e, em seguida, toque em **Ligar**. Irá estabelecer a ligação à página correspondente ao favorito.

## Alterar as definições do browser Web

Toque na tecla **Menu** e, de seguida, seleccione **Mais > Definições**.

Pode alterar o esquema de página (por exemplo, tamanho do texto, codificação de texto), alterar a página inicial, gerir a memória intermédia, cookies, definições de segurança e assim sucessivamente.

## Definições

No ecrã inicial, toque no separador **Aplicativos** e, de seguida, navegue e toque em **Definições**.

### Controlos sem fios

Aqui pode gerir Wi-Fi e Bluetooth. Pode também definir redes móveis, modo de voo.

**Wi-Fi** – Toque para colocar marca de verificação: liga o Wi-Fi para ligar a redes Wi-Fi disponíveis.

**Definições de Wi-Fi** – Defina a notificação de rede ou adicione uma rede Wi-Fi.

**Bluetooth** – Toque para colocar marca de verificação: liga o Bluetooth para ligar a dispositivos Bluetooth.

**Definições de Bluetooth** – Defina o nome do dispositivo e detectável, procure outros dispositivos.

**Rede móvel** – Ligue a rede móvel.

**Configurações de rede móvel** – Defina opções para roaming, rede e APNs.

**Modo de voo** – Depois de definir o Modo de voo, todas as ligações sem fios serão desactivadas.

### Definições de som

**Modo silencioso** – Active esta opção para que todos os sons, excepto multimédia e alarmes, sejam silenciados.

**Volume da campainha** – Defina o volume para as chamadas recebidas e outras notificações.

**Volume de multimédia** – Defina o volume para música e vídeos.

**Toque do telefone** – Defina o toque predefinido.

**Vibração do telefone** – Defina o modo vibratório para chamadas recebidas.

**Toque de notificação** – Defina o toque de notificação predefinido.

**Tons de toque audíveis** – Defina para emitir som quando utiliza o teclado.

**Seleção audível** – Defina para emitir som quando efectua uma selecção no ecrã.

**Feedback vibração** – Defina para utilizar a vibração feedback.

**Notificações do cartão SD** – Desactive os sons de notificações do cartão SD.

## Definições de ecrã

**Orientação** – Defina para mudar a orientação automaticamente quando roda o telefone.

**Animação** – Defina para apresentar uma animação ao abrir ou fechar janelas.

**Brilho** – Ajuste o brilho do ecrã.

**Tempo limite do ecrã** – Defina o tempo do limite de tempo do ecrã.

## Definições de toque

**Calibração do toque** – Reinicie o seu ecrã para uma maior facilidade de utilização.

## Sincronização de dados

Selecione que aplicações devem ser sincronizadas.

## Segurança e localização

**A minha localização** – Coloque uma marca de verificação para incluir a sua posição ao utilizar a pesquisa do Google e outros serviços Google. Quando assinalar esta opção, ser-lhe-á perguntado se autoriza que o Google utilize a sua localização ao fornecer estes serviços.

**Utilizar redes sem fios** – Se assinalar Utilizar redes sem fios, o seu telefone irá determinar a sua localização aproximada utilizando o Wi-Fi e redes móveis.

**Activar satélites de GPS** – Se assinalar Activar satélites GPS, o seu telefone irá determinar a sua localização com precisão à escala da rua.

# Definições

## **Partilhar com a Google** –

Se assinalar **Compart. com o Google**, o seu telefone irá verificar a sua localização actual quando utilizar a Pesquisa do Google.

## **Padrão de desbloqueio do ecrã** –

Defina o padrão de desbloqueio para proteger o seu telefone. Abre um conjunto de ecrãs que o guiam ao traçar um padrão de desbloqueio do ecrã.

## **Bloqueio do cartão SIM** –

Configure o bloqueio do cartão SIM ou altere o PIN do SIM.

**Palavras-passe** – Apresenta a palavra-passe enquanto digita.

## **Armazenamento de credenciais**

## **Para bloquear o seu ecrã utilizando o Bloqueio padrão**

- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicativos** e seleccione **Definições**.

- 2 Toque em **Segurança e localização** e seleccione **Definir padrão de desbloqueio**.

- 3 A primeira vez que realizar esta operação, é apresentada uma breve explicação sobre a criação de um padrão de desbloqueio.

- 4 Ser-lhe-á solicitado que trace e volte a traçar o seu próprio padrão.

Quando voltar a ligar o telefone ou activar o ecrã, ser-lhe-á solicitado que trace o seu padrão de desbloqueio para desbloquear o ecrã.

## **Aplicações**

Pode gerir aplicações e configurar atalhos de início rápido.

## **Fontes desconhecidas** –

Definição predefinida para instalar aplicações que não são do Market.

**Gerir aplicações** – Gerir e remover aplicações instaladas.

**Desenvolvimento** – Definir opções para desenvolvimento de aplicações, tais como **Depuração USB**, **Manter activo** e **Permitir locais fictícios**.

## Armazenamento do telefone e cartão SD

**Cartão SD** – Verifique o espaço total e o espaço disponível. Toque em **Desmontar cartão SD** para uma remoção segura. **Formatar cartão SD**, se necessário.

**Armazenamento interno do telefone** – Verifique o **Espaço disponível**. Selecciona **Reposição dos dados de fábrica** se quiser eliminar todos os dados do telefone.

## Data e hora

Definir data, hora, fuso horário e formatos.

## Região e texto

Defina o idioma e a região locais, bem como as opções de introdução de texto e as opções de correcção automática.

## Pesquisar

Pode utilizar as Definições de pesquisa para configurar a Pesquisa do Google, a Caixa de pesquisa rápida e os dados no telefone que pretende incluir nas pesquisas.

## Acessibilidade

Utilize as Definições de acessibilidade para configurar quaisquer plug-ins de acessibilidade que instalou no seu telefone.

## Síntese de voz

Utilize as Definições de texto para voz para configurar o Sintetizador de texto para voz Android, para aplicações que possam tirar partido deste.

# Definições

## **Acerca do telefone**

Veja informações legais e verifique o estado do telefone e a versão do software.

## **Registo DivX VOD**

Gerar um código de registo VOD DivX.

Consulte <http://vod.divx.com/> para efectuar o seu registo e obter assistência técnica.

## Wi-Fi

O Gestor sem fios permite-lhe gerir ligações à Internet através do Wi-Fi (LAN sem fios) do seu telefone. Permite que o telefone se ligue a redes sem fios locais ou aceda à Internet por comunicação sem fios. O Wi-Fi é mais rápido e tem um maior alcance do que a tecnologia sem fios Bluetooth. Este permite enviar e-mails e pesquisar na Internet de forma rápida.

**NOTA:** O GT540 suporta segurança WEP e WPA/WPA2-PSK. O seu fornecedor de serviços Wi-Fi ou administrador de rede define uma encriptação para segurança da rede, introduza o código na janela pop-up. Se a encriptação WEP não estiver definida, esta janela pop-up não será apresentada. Pode obter a chave no seu fornecedor de serviço Wi-Fi ou no administrador de rede.

### 1. Como configurar o Wi-Fi

- 1 Toque em **Controlos sem fios** no separador **Definições** e, de seguida, ligue o **Wi-Fi**.
- 2 Procurar PA (Ponto de acesso)
  - Procura qual o PA disponível para ligação.
- 3 Ligar PA
  - Liga o PA pretendido na lista de procura de PA.
  - Se o tipo de segurança do PA for WEP ou WPA/WPA2-PSK, introduza a chave de segurança.

### 2. Suporte do perfil de rede Wi-Fi

- 1 Suporte de perfil Wi-Fi (como ligar a um PA frequentemente utilizado ou a PA ocultos)
  - 1) Se o PA não for apresentado na lista de procura, é possível ligá-lo guardando-o como um perfil.

# Wi-Fi

- 2) Guardar um PA frequentemente utilizado como um perfil facilita a introdução da chave de segurança em futuras ligações a um PA com esse tipo de segurança.
  - 3) Se o PA não suportar DHCP, pode ligar o PA utilizando um endereço de IP estático.
- 2** Descrição de cada campo no perfil Wi-Fi.
- 1) Nome de rede: SSID (ID)
  - 2) Tipo de segurança: suporta WEP e WPA/WPA2-PSK.
  - 3) Chave de segurança: guarda a chave de segurança.
  - 4) Definição de IP/DNS: permite-lhe definir para Automático ou Estático, dependendo do facto de o PA suportar ou não DHCP. Para Estático, introduza o valor do campo do Endereço IP e do Servidor DNS para utilizar com o

endereço estático quando estabelecer a ligação.

- 3** Como guardar o perfil Wi-Fi
- 1) Seleccione o menu Adicionar rede Wi-Fi na parte inferior de Redes Wi-Fi e, de seguida, introduza o SSID e o Tipo de segurança.
  - 2) Depois de ligar a um PA com este tipo de segurança, o perfil será guardado automaticamente.

## 3. Como obter o endereço MAC

Para configurar uma ligação em algumas redes sem fios com filtros MAC, poderá necessitar de introduzir o endereço MAC do seu GT540 no router.

Pode encontrar o endereço MAC na seguinte interface de utilizador:

**Definições > Controlos sem fios > Definições de Wi-Fi > Menu > Avançados > Endereço MAC**

# Actualização de Software

## Actualização do software do telefone

### Actualização do software do telemóvel LG através da Internet

Para mais informações sobre a utilização desta função, visite <http://update.lgmobile.com> ou <http://www.lg.com/common/index.jsp> → seleccione país → Assistência.

Esta função permite-lhe actualizar o firmware do seu telefone para a versão mais recente, de forma prática através da Internet, sem necessidade de visitar qualquer centro de assistência.

Uma vez que a actualização do firmware do telemóvel exige toda a atenção do utilizador durante o processo de actualização, leia todas as instruções e notas apresentadas em cada etapa antes de prosseguir. Note que a remoção da bateria ou do cabo de dados USB durante a actualização poderá danificar gravemente o seu telemóvel.

## DivX Mobile

**SOBRE O FORMATO DE VÍDEO DIVX:** DivX® é um formato de vídeo digital criado por DivX, Inc. Este é um dispositivo com certificação oficial DivX capaz de reproduzir vídeo em formato DivX. Visite **[www.divx.com](http://www.divx.com)** para obter mais informações e ferramentas de software para converter os seus ficheiros no formato DivX.

**SOBRE O VÍDEO EM FORMATO DIVX VIDEO-ON-DEMAND:** Este dispositivo com certificação DivX® deve estar registado para poder reproduzir Video-on-Demand DivX (VOD). Para criar um código de registo, localize a secção DivX VOD no menu de configuração do dispositivo. Dirija-se a **[vod.divx.com](http://vod.divx.com)** com este código para concluir o processo de registo e para obter mais informações sobre VOD DivX.

**DivX Certificado para reprodução de vídeos DivX® até 320 x 240**

## Acessórios

Existem vários acessórios disponíveis para o seu telemóvel, que podem ser vendidos em separado. Seleccione estas opções de acordo com as suas necessidades de comunicação pessoais. Para mais informações acerca da disponibilidade, consulte o seu representante local. **(Os itens descritos abaixo podem ser opcionais)**

### Carregador



### Cabo de dados

Ligue o seu GT540 e PC.



### Bateria



### Auricular estéreo



### Guia do Utilizador

Saiba mais sobre o seu GT540.



### NOTA:

- Utilize sempre acessórios originais LG.
- Caso não o faça, pode invalidar a garantia.
- Os acessórios podem variar consoante a região.

## Temperatura ambiente

Máx: +55°C (em espera) +45°C (em carregamento)

Mín: -10°C

## Declaração de conformidade LG Electronics

### Detalhes do Fornecedor

Nome

LG Electronics Inc

Endereço

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,  
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

### Detalhes do Produto

Nome do Produto

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Nome do Modelo

GT540

Nome da Marca

**LG**

**CE 0168** 

### Detalhes das Normas Aplicáveis

#### RATTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1  
EN 301 489-17 V1.3.2, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1  
EN 301 511 V9.0.2  
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,  
EN 300 328 V1.7.1  
EN 50360:2001/EN62209-1:2006  
EN 60950-1 : 2001

### Informações Adicionais

A conformidade com as normas acima referidas foi verificada pela Entidade (BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Identificação da Entidade: 0168

### Declaração

Eu, abaixo assinado, declaro sob nossa inteira responsabilidade que o produto acima referido e ao qual esta declaração diz respeito, se encontra em conformidade com as Normas e Directivas acima referidas.

LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Nome

Seung Hyoun, Ji / Director

Data de Emissão

16.Mar. 2010

  
Assinatura do Representante

# Resolução de problemas

Este capítulo apresenta uma lista de alguns problemas que poderá encontrar no decorrer da utilização do seu telefone. Alguns problemas exigem que contacte o seu fornecedor de serviços, mas a maioria são fáceis de corrigir por si mesmo.

Mensagem	Causas possíveis	Soluções possíveis
Erro de SIM	O telefone não possui um cartão SIM ou este foi inserido de forma incorrecta.	Certifique-se de que o cartão SIM se encontra correctamente inserido.
Sem ligação à rede	Sinal fraco. Sem acesso à área de rede GSM.	Desloque-se para mais perto de uma janela ou para um espaço aberto. Verifique o mapa de cobertura do fornecedor de serviços.
Os códigos não correspondem	Para alterar um código de segurança, deve confirmar o novo código introduzindo-o novamente.	Contacte o respectivo fornecedor de serviços.
Não é possível definir a função	Não suportado pelo fornecedor de serviços, ou registo necessário.	Contacte o respectivo fornecedor de serviços.

<b>Mensagem</b>	<b>Causas possíveis</b>	<b>Soluções possíveis</b>
Chamadas indisponíveis	Erro de marcação Novo cartão SIM inserido, Limite de carregamento alcançado	A nova rede não é autorizada. Verifique se existem novas restrições. Contacte o fornecedor de serviços ou reponha o limite com PIN 2.
Não é possível ligar o telefone.	A tecla On/Off não foi premida o tempo suficiente. Bateria descarregada. Contactos da bateria sujos.	Prima a tecla On/Off pelo menos dois segundos. Mantenha o carregador ligado por mais tempo. Limpe os contactos.
Erro de carregamento	Bateria totalmente descarregada. Temperatura fora do alcance. Problema de contactos. Nenhuma tensão de saída. Carregador com problemas. Carregador errado. Bateria com problemas.	Carregue a bateria. Certifique-se de que a temperatura ambiente é a correcta, aguarde alguns instantes e em seguida volta a carregar. Verifique a alimentação e a ligação ao telefone. Verifique os contactos da bateria e limpe-os se necessário. Ligue num compartimento diferente ou verifique a tensão. Se o carregador não aquecer, substitua-o. Utilize apenas acessórios originais LG. Substitua a bateria.

# Resolução de problemas

---

<b>Mensagem</b>	<b>Causas possíveis</b>	<b>Soluções possíveis</b>
O telefone perde a rede	Sinal demasiado fraco.	A religação a outro fornecedor de serviços é automática.
Número não permitido	A função de marcação fixa está activada.	Verifique as definições.

---

**LG**

# GT540 Quick Reference Guide

- English

This guide will help you understand your new mobile phone. It will provide you with useful explanations of features on your phone.

- Some of the contents of this manual may not apply to your phone depending on your phone's software or your service provider.
- This handset is not recommended for the visually impaired because of its touch-screen keypad.
- Copyright ©2010 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, the Google logo, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google Talk™, Android™, and Android Market™ are trademarks of Google, Inc.



# Getting to know your phone

## Menu key

- Opens application menu and check what options are available.

## Send key

- Dials a phone number and answers incoming calls.

## Home key

- Returns to home screen from any screen.



## Earpiece

## Back key

- Returns to the previous screen.

## End/Power/Lock key

- Ends or rejects a call.
- Powers your phone on/off by pressing and holding the key.
- Turns off the screen and locks.

## Microphone

## Volume keys

- On the home screen: controls ringer volume.
- During a call: controls your earpiece volume.
- When playing a track: controls volume continuously.



## Charger, micro USB cable connector

## Search key

- Search the web and contents in your phone.

## Camera key

- Go to the camera menu directly by pressing and holding the key.

## Stereo earphone connector

## Camera lens

## microSD memory card slot

## Charger, micro USB cable connector


## Search key

## Camera key

## Back cover

## Battery

## SIM card slot

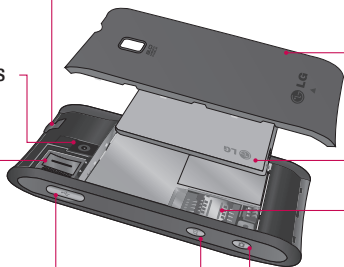

# Getting to know your phone

## Using your home screen

Touch the **Applications** tab at the bottom of the screen.

You can then view all your installed applications.

**NOTE:** Some screen images may be different depending on your phone provider.

## Select your default home screen

The user interface is based on two types of home screens: **LG Home** and **Android Home**.

You can set your favorite home screen as the default.

If you want to change the default home settings, choose **Home selector** from the applications menu.

## Adding widgets to your home screen

You can customize your home screen by adding shortcuts, widgets, or folders to it. For more convenience using your phone, add your favorite widgets on the home screen.

**NOTE:** **LG Home** and **Android Home** provide this function.

To add an desired icon to your home screen:

- 1 On the home screen, touch **Menu** key and select **Add** from the options.
- 2 On the **Add to Home screen** menu, touch the type of item you want to add.
- 3 For example, select **Folders** from the list and tap it.
- 4 Select **Contacts with phone numbers** from the list and tap it.

- 5 You will see a new folder's icon on the home screen. Drag it to the desired locations on the desired panel and release your finger from the screen.

To remove an application icon from the home screen:

- 1 Touch and hold that icon. The **Applications** icon will be change as the **Trash** icon.
- 2 Drag and draw an application icon to the **Trash** icon.

## Getting back to a recently used application

- 1 Touch and hold the **Home** key. The screen will show you a pop up with icons of applications that you've used recently.
- 2 Touch an icon to open its application. Or, touch **Back** key to return to the current application.

## Google Account Set-up

The first time you open the Google application on your phone, you will be required to sign in with your existing Google account. If you do not have a Google account, you're prompted to create one.

## Creating your Google account

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab  to open the applications menu.
- 2 Tap **Gmail**, and tap **Next>Create** to start the Google Mail set up wizard then set it up.
- 3 Touch a text field to open the touch keyboard, and enter your name and username for your Google account. When you entering the text, you can move to the next text field by touching **Next** on the keyboard.

## Getting to know your phone

- 4 When you're finished to input name and username, tap **Next**. Your phone is communicating with Google servers and checking username availability.
- 5 Enter and reenter your password. Then follow the instructions and enter the required and optional information about the account. Wait to see the server create your account.
- 3 Once you have set up your Google account on your phone, your phone will be automatically synchronized with your Google account on the web. (It depends on your synchronization settings.)

After sign in, you can use Google Mail, Google Calendar, Android Market and Google Map; download applications from Android Market; back up your settings to Google servers; and take advantage of other Google services on your phone.

### Signing in your Google account

- 1 Enter your e-mail address and password, then tap **Sign in**. Wait for signing in.
- 2 After sign in, you can use Google Mail and take advantages of Google services on your phone.


**Tip!** If you change your Google account after signing in, or you want to log out, please use the below step: **Applications > Settings > Applications > Manage applications > Google Apps > Clear data**.

# Camera

## Getting to know the viewfinder

**Brightness** – This defines and controls of the amount of sunlight entering the image. Slide the brightness indicator along the bar, towards “-” for a lower brightness image, or towards “+” for a higher brightness image.

**Zoom** – Zoom in or zoom out. Alternatively you can use the side volume keys.

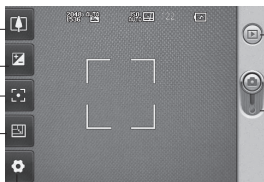

**Gallery** –This enables you to access your saved photos from within the camera mode. Simply touch, and your gallery will appear on the screen.

**Taking a photo**

**Video mode** – Slide down this icon to switch to video mode.

**Settings** – Touch this icon to open the settings menu. See **Using the advanced settings**.

**Image size** – Touch to set the size (in pixels) of the picture you take. Select a pixel value from the numerical options: 3M (2048x1536), 2M (1600x1200), 1M (1280x960), VGA (640x480), QVGA (320x240).

**Focus** – Touch this icon to select the options menu. See **Using the focus mode**.


**Note:** You need to insert a memory card first to take a picture. Without inserting a memory card, you will not be able to save the picture you had taken.

# Video camera

## Getting to know the viewfinder

**Brightness** – This defines and controls of the amount of sunlight entering the image. Slide the brightness indicator along the bar, towards “-” for a lower brightness image, or towards “+” for a higher brightness image.

**Zoom** – Zoom in or zoom out. Alternatively you can use the side volume keys. Before starting record a video, you can use the zoom function. You can not control the zoom function during recording.

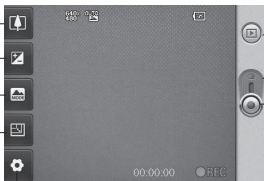

**Gallery** – This enables you to access your saved photos from within the video camera mode. Simply touch, and your gallery will appear on the screen.

**Camera mode** – Slide up this icon to switch to camera mode.

**Start recording**

**Settings** – Touch this icon to open the settings menu. See **Using the advanced settings**.

**Video size** – Touch to set the size (in pixels) of the video you record. Choose your video image size from VGA (640x480), QVGA (320x240) or QCIF (176x144).

**Scene mode** – Set the camera to adjust to the environment. Choose from **Auto**, **Portrait**, **Landscape**, **Sports**, **Sunset** and **Night**.

## Important notice

Please check to see if any problems you have encountered with your phone are described in this section, before taking the phone in for service or calling a service representative.

### 1. Phone memory

When available space on your phone memory is less than 10% , your phone can not receive the new message. You need to check your phone memory and delete some data such as applications or messages to make more memory available.

#### To manage the application

1. On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings> Applications> Manage applications**.
2. When all applications appear, scroll and select the application you want to uninstall.
3. Tap **Uninstall** and touch OK to uninstall application you desired.

### 2. Optimising Battery Life

You can extend your battery's life between charges by turning off features that you don't need to run constantly in the background. You can also monitor how applications and system resources consume battery power.

#### To extend the life of your battery

- Turn off radio communications that you aren't using. If you aren't using Wi-Fi, Bluetooth, or GPS, use the Settings application to turn them off.
- Turn down screen brightness and set a shorter screen timeout.
- If you don't need them, turn off automatic syncing for Google Mail, Calendar, Contacts, and other applications.
- Some applications you've downloaded may cause your battery's life. You will need to uninstall those applications and all of its data and settings from the phone.

## Important notice

### To check the battery charge level

1. On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings> About phone> Status**.
2. The battery status (charging, discharging) and level (as a percentage of fully charged) are displayed at the top of the screen.

### To monitor and control what uses the battery

1. On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings> About phone> Battery use**.
2. The top of the screen displays battery usage time. Either how long since last connected to a power source or, if connected to a power source, how long you were last running on battery power. The body of the screen lists applications or services using battery power from greatest amount to least.

### 3. Installing an Open Source OS

If you install an open source OS on your phone, and do not use the OS provided by the manufacturer, this may cause your phone to malfunction.

**WARNING:** If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer, your phone is no longer covered by the warranty.

**WARNING:** To protect your phone and personal data, download applications only from trusted sources, such as Android Market. If some applications are not properly installed on your phone, your phone may not work normally or a serious error can be occurred. You will need to uninstall those applications and all of its data and settings from the phone.

### 4. Using Unlock pattern

Set unlock pattern to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern.

**WARNING: Precautions to take when using the Pattern Lock**

It is very important that you remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern 5 times. After attempting the unlock pattern 5 times, you can touch the Forget Pattern Option and use your Google account information to unlock your phone.

If you do not have Google account, you don't create the Google account on the phone, or you forget it, you can use **Hard Reset**.

## 5. Using Safe Mode and Hard Reset

### Using Safe mode

**\* To recover from malfunction state of your phone**

1. Turn off your phone and reboot. While your phone is powering back on, press and hold the Home key during Android log is displayed. Your phone will boot all the way to the main screen and display "safe mode" in lower left corner.

2. Select **Settings>Applications>Manage applications**, and choose the application then select an **Uninstall** icon.
3. After uninstalling the application, turn off and reboot your phone.

**\* Using Hard Reset (Factory Reset)**

If it does not restore to the original condition, use **Hard Reset** to initialise your phone.

When your phone turns on and the lock screen displays, press and hold the volume up + Home + Search keys all at the same time (for five seconds). When the pop up screen is shown, choose OK to reset your phone.

Please note, after you perform **Hard Reset**, all your data and applications on your phone will be erased and cannot be reversed.

**WARNING!**

If you perform Hard Reset, all user applications and user data will be deleted. Please remember to back up any important data before performing **Hard Reset**.

## Important notice

### 6. Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you access a wireless access point, or “hotspot.” Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or implement other security features, so you must configure your phone so it can connect to them.

Turn off Wi-Fi when you're not using it, to extend the life of your battery.

#### To turn Wi-Fi on and connect to a Wi-Fi network

1. On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings**> **Wireless controls**> **Wi-Fi settings**.
2. Touch **Wi-Fi** to turn it on and begin scan for available Wi-Fi networks.
  - List of available Wi-Fi networks is displayed. Secured networks are indicated by a lock icon.
3. Touch a network to connect to it.

- If the network is open, you are prompted to confirm that you want to connect to that network by touching **Connect**.

- If the network is secured, you're prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details.)

4. The Status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

### 7. Using a microSD card

Pictures, along with Music and Video files, can only be saved to external memory.

Before using the built-in camera, you need to insert a micro SD memory card to your phone first.

Without inserting a memory card, you will not be able to save pictures and video you had taken.

**NOTE:** Applications can only be saved to the phone's internal memory.

## WARNING!

Do not insert or remove the memory card when the phone is on. Otherwise, it may damage the memory card as well as your phone, and the data stored on the memory card may be corrupted. To remove the memory card safely, please select **Settings> SD Card&phone storage > Unmount SD card**.

## 8. Opening and Switching Applications

Multi-tasking is easy with Android because open applications keep running even when you open another application. There's no need to quit an application before opening another. Use and switch among several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed, to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

## To stop the application you use

1. On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings> Applications> Manage applications**.
2. Scroll to the desire application and touch **Force stop** to stop using it.

## 9. Connecting your phone to a computer via USB

**NOTE:** You need LG PC Suite (<http://www.lgmobile.com>) to use GT540 via USB cable with PC.

### GT540 does not support:

- PC Connection via Bluetooth
- LG Air Sync (Web Sync, R-Click)
- OSP (On Screen Phone)
- To-do in Calendar
- Memo
- E-mail
- Java Application

User's guide for PC Suite IV is in Help menu after install PC Suite IV.

## Important notice

1. Use the USB cable that came with your phone to connect the phone to a USB port on your computer. You receive a notification that the USB is connected.
2. Open the Notification drawer and touch USB connected.
3. Touch **Mount** to confirm that you want to transfer files between your phone's microSD card and the computer.

When the phone is connected as USB storage, you receive a notification. Your phone's microSD card is mounted as a drive on your computer. You can now copy files to and from the microSD card.

**NOTE: Unlock screen when using data connection**

Your display will go dark if untouched for a period of time when using data connection. To turn on your LCD screen, just touch it.

**Tip!** To use a microSD card on your phone again, you need to open the Notification drawer and touch "Turn off USB storage".

During this time, you can't access the microSD card from your phone, so you can't use applications that rely on the microSD card, such as Camera, Gallery, and Music.

To disconnect your phone from the computer, carefully follow your computer's instructions to unmount the microSD card and disconnect USB devices correctly, to avoid losing information on the card.

1. Unmount the microSD card on your computer.
2. Open the Notification drawer and touch **Turn off USB storage**.
3. Touch **Turn off** in the dialog that opens.



# LG Electronics Portugal

## CERTIFICADO DE GARANTIA

É imprescindível a apresentação desta garantia e da factura de compra.

NOME E APELIDOS

MORADA

C. POSTAL

CIDADE

LOCALIDADE

TELEFONE

DATA DE COMPRA

MODELO

N.º SÉRIE

ESTABELECIMENTO VENDEDOR

ASSINATURA, DATA E CARIMBO DO ESTABELECIMENTO VENDEDOR

### MUITO IMPORTANTE

- Utilize apenas Serviços Técnicos Oficiais Identificados com a marca "LGSERVIÇO TÉCNICO OFICIAL".
- Apresente sempre a factura de compra junto com o certificado de garantia.
- A LG ELECTRONICS PORTUGAL procura a sua satisfação com esta garantia. Se você não estiver contente com o atendimento recebido nas reparações do seu aparelho, não hesite em entrar em contacto com a LG, pelo tel: 808 785 454

# CERTIFICADO DE GARANTIA

## REQUISITOS PARA A VALIDADE DA GARANTIA

1. Para poder beneficiar da garantia, é IMPRESCINDÍVEL a apresentação do certificado de Garantia e da factura de compra.
  - 1.1. No período pré- venda (loja), esta deverá conter o número de garantia, modelo do aparelho e número de série do mesmo.
  - 1.2. No período de garantia (cliente), deverá estar preenchida em todos os seus pontos, e será REQUISITO IMPRESCINDÍVEL anexar a factura de compra.
2. Para que a garantia seja válida, é IMPRESCINDÍVEL que o cliente ou a loja preencham, no momento de efectuar a aquisição, todos os campos indicados na mesma.
3. Os benefícios da garantia só serão válidos se os Serviços Técnicos Oficiais que a LG ELECTRONICS PORTUGAL tem estabelecidos na sua Rede de Assistência Técnica forem utilizados.
4. O aparelho deve ser utilizado seguindo as instruções que são especificadas no seu manual.

## COBERTURA DA GARANTIA

- A garantia é aplicada aos modelos de **Telefones GSM**.
- O período de garantia é o seguinte:
  - **Terminais e Acessórios : 2 Anos.**
  - **Baterias : 1 Ano.**
- A aplicação da garantia começa a partir da data de aquisição (data da factura).

## EXCLUSÕES DA GARANTIA

- Falta de cumprimento de qualquer um dos requisitos do ponto anterior.
- Qualquer componente ou acessório interior ou exterior do aparelho, que não esteja especificado e incluído neste certificado de garantia.
- A colocação em funcionamento e demonstrações de funcionamento ao utente.
- Se a avaria for produzida por incêndio, inundação, agentes meteorológicos, pancadas, achatamento ou aplicação de voltagem ou energia inadequada.
- Os danos pelo tratamento inadequado, incluindo os de transportes, deverão ser reclamados na presença do pessoal da Companhia de Transportes, razão pela qual convém inspeccionar os pacotes antes de dar a conformidade às guias de entrega correspondentes.
- As avarias ocorridas por danos físicos, tais como carcaças, plásticos, pinturas, esmaltes, vidros, embelezadores e similares.
- Os produtos devido ao mal uso, quando as instruções de funcionamento e manuseamento que vão com cada aparelho não forem observadas.
- Pela utilização de acessórios inadequados no aparelho.
- Os aparelhos que não tenham identificado o número de fábrica ou que este tenha sido alterado ou apagado.
- Quando o número de série do aparelho não coincidir com o número constante do certificado de garantia.
- Se o aparelho for reparado ou manipulado por pessoal não autorizado pela LG ELECTRONICS PORTUGAL
- Os trabalhos de manutenção próprios de cada aparelho.
- Quando a avaria ocorrer por causa de um componente ou acessório interno ou externo ao aparelho não incluído ou especificado neste certificado de garantia.

## NOTA IMPORTANTE

- Durante o tempo que durar a reparação, não serão pagos danos e prejuízos pelo tempo em que o aparelho estiver fora de serviço.
- A LG ELECTRONICS PORTUGAL não é responsável pelos danos que um aparelho possa causar a elementos externos.

























