



POLSKA  
ENGLISH

**Pytania ogólne**

Infolinia LG Electronics Polska

**0801-54-54-54**

**022-4-54-54-54**

(koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora).

Instrukcja obsługi GT350

Instrukcja obsługi  
**GT350**

LG Electronics



**CE0168**

P/NO : MMBB0379217(1.0) **G**

[www.lg.com](http://www.lg.com)

Bluetooth QD ID B016400



Niektóre informacje zawarte w tej instrukcji mogą odbiegać od stanu faktycznego telefonu, w zależności od jego oprogramowania lub operatora sieci.

Ze względu na ekran dotykowy ten telefon nie jest zalecany dla osób niewidomych i słabowidzących.



## GT350 Instrukcja obsługi

Gratulujemy zakupu zaawansowanego, kompaktowego telefonu komórkowego GT350 firmy LG, umożliwiającego korzystanie z najnowocześniejszych cyfrowych technologii komunikacyjnych.



#### Postępowanie ze zużyтым urządzeniem

- 1 Jeżeli produkt jest oznaczony symbolem przekreślonego kontenera na odpady, oznacza to, że podlega on dyrektywie 2002/96/WE.
- 2 Zgodnie z tą dyrektywą zabrania się wyrzucania zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych razem ze zwykłymi odpadami miejskimi. Sprzęt taki winien być przekazany do punktów zbiórki odpadów wyznaczonych przez władze lokalne.
- 3 Odpowiednie postępowanie ze zużyтым sprzętem zapobiega potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia.
- 4 Szczegółowe informacje dotyczące sposobu postępowania ze zużyтым sprzętem można uzyskać we właściwym urzędzie miejskim, przedsiębiorstwie utylizacji odpadów lub sklepie, w którym został nabyty produkt.

# Spis treści

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania.....	6
Opis telefonu.....	12
Widok otwartego telefonu .....	13
Instalacja karty SIM i baterii .....	15
Ładowanie telefonu .....	16
Karta pamięci .....	17
Korzystanie z ekranu dotykowego.....	18
Wskazówki dotyczące ekranu dotykowego.....	18
Sterowanie ekranem dotykowym ..	18
Ekran główny.....	19
Klawisze skrótów.....	20
Pasek stanu .....	21
Zmiana statusu z poziomu paska stanu.....	22
Korzystanie z funkcji wielozadaniowości.....	22
Połączenia .....	23
Nawiązywanie połączenia .....	23
Nawiązywanie połączenia z jednym z kontaktów .....	23
Odbieranie i odrzucanie połączenia .....	23
Opcje dostępne w trakcie trwania połączenia .....	24
Szybkie wybieranie .....	25
Nawiązywanie drugiego połączenia .....	25
Korzystanie z funkcji przekazywania połączeń.....	26
Korzystanie z funkcji blokowania połączeń.....	26
Zmiana ogólnych ustawień połączeń.....	27
Kontakty .....	28
Wyszukiwanie kontaktu .....	28
Dodawanie nowego kontaktu .....	28
Tworzenie grupy .....	28
Zmiana ustawień kontaktów .....	29
Wiadomości .....	30
Wysyłanie wiadomości .....	30
Wprowadzanie tekstu .....	30
Tryb T9 .....	30
Konfiguracja konta e-mail .....	31
Odbieranie wiadomości e-mail.....	31
Wysyłanie wiadomości e-mail z nowego konta.....	31
Zmiana ustawień poczty e-mail .....	31
Foldery wiadomości.....	32
Zmiana ustawień SMS.....	33

# Spis treści

Zmiana ustawień MMS .....	33	Przenoszenie i kopiowanie obrazu.....	45
Zmiana innych ustawień .....	34	Dźwięki .....	45
<b>Aparat .....</b>	<b>35</b>	Korzystanie z zawartości folderu dźwięków.....	45
Opis ekranu kamery.....	35	Wideo .....	45
Szybkie robienie zdjęć .....	36	Wyświetlanie klipu wideo.....	45
Po wykonaniu zdjęcia.....	36	Wysyłanie klipu wideo .....	46
Korzystanie z ustawień zaawansowanych.....	37	Przesyłanie pliku do telefonu .....	46
<b>Kamera.....</b>	<b>38</b>	Inne .....	46
Opis ekranu kamery.....	38	Muzyka .....	46
Nagrywanie krótkiego filmu.....	39	Przesyłanie muzyki do telefonu.....	47
Po nagraniu filmu .....	39	Odtwarzanie utworów .....	48
Korzystanie z ustawień zaawansowanych.....	40	Tworzenie list odtwarzania .....	48
<b>Zdjęcia i klipy wideo .....</b>	<b>41</b>	Radio FM .....	48
Wyświetlanie zdjęć i klipów wideo ..	41	Wyszukiwanie stacji .....	49
Przechwytywanie obrazu z klipu wideo.....	41	Resetowanie kanałów .....	49
Wyświetlanie zdjęć jako pokazu slajdów.....	41	<b>Terminarz .....</b>	<b>50</b>
Ustawianie zdjęcia jako tapety .....	42	Dodawanie zdarzeń do kalendarza .....	50
Edycja zdjęć .....	42	Dodawanie pozycji do listy zadań.....	50
<b>Multimedia.....</b>	<b>44</b>	Szukanie dnia .....	50
Obrazy.....	44	Dodawanie notatki.....	51
Wysyłanie zdjęcia.....	44	Ustawianie alarmu.....	51
Używanie obrazu .....	44	Dodawanie miasta do aplikacji Czas globalny .....	51
Drukowanie obrazu.....	45	Dyktafon.....	52
		Nagrywanie dźwięku lub głosu.....	52
		Korzystanie z kalkulatora .....	52

<b>Synchronizacja z komputerem ...</b>	<b>53</b>	Korzystanie z zestawu słuchawkowego Bluetooth .....	62
Instalacja aplikacji LG PC Suite na komputerze.....	53	<b>Aktualizacja oprogramowania....</b>	<b>63</b>
Łączenie telefonu z komputerem ..	53	<b>Aksesoria.....</b>	<b>64</b>
Tworzenie kopii zapasowej informacji zawartych w telefonie i ich odzyskiwanie.....	53	<b>Dane techniczne .....</b>	<b>65</b>
Wyświetlanie plików z telefonu na komputerze.....	54		
Synchronizacja kontaktów .....	54		
Synchronising the messages.....	54		
<b>Internet.....</b>	<b>55</b>		
Dostęp do sieci .....	55		
Korzystanie z czytnika kanałów RSS.....	55		
Używanie telefonu jako modemu .	56		
<b>Ustawienia .....</b>	<b>57</b>		
Dostosowywanie profili.....	57		
Zmiana ustawień ekranu.....	57		
Zmiana ustawień telefonu.....	58		
Zmiana ustawień łączności .....	58		
Korzystanie z menedżera pamięci.	59		
Wysyłanie i odbiór plików za pomocą łącza Bluetooth .....	60		
Zmiana ustawień łącza Bluetooth: .	61		
Parowanie z innym urządzeniem Bluetooth.....	61		

# Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania

Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi wskazówkami. Ich nieprzestrzeganie może stwarzać zagrożenie lub być niezgodne z prawem.

## Narażenie na wpływ fal radiowych

Informacje dotyczące oddziaływania fal radiowych oraz współczynnika SAR (ang. Specific Absorption Rate). Telefon komórkowy GT350 zaprojektowano w sposób zapewniający zgodność z odpowiednimi wymaganiami bezpieczeństwa związanymi z oddziaływaniem fal radiowych. Wymagania te oparto na wskazaniach naukowych, określających marginesy bezpieczeństwa zapewniające ochronę wszystkich osób, bez względu na ich wiek i stan zdrowia.

- We wskazaniach związanych z oddziaływaniem fal radiowych posłużono się jednostką pomiaru znaną jako współczynnik SAR (ang. Specific Absorption Rate). Testy mierzące wartość SAR są przeprowadzane z użyciem standardowych metod, gdy

telefon emituje najwyższą udokumentowaną dla niego moc promieniowania we wszystkich wykorzystywanych zakresach częstotliwości.

- Mimo iż różne modele telefonów LG mogą różnić się wartością współczynnika SAR, wszystkie zaprojektowano tak, by spełniały odpowiednie wytyczne dotyczące oddziaływania fal radiowych.
- Graniczna wartość współczynnika SAR zalecana przez organizację International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) to 2 W/kg (wartość uśredniona dla 10 g masy ciała).
- Najwyższa wartość SAR uzyskana podczas badań tego modelu telefonu przy użyciu systemu DASY4 wynosi 0.540 W/kg (10 g) dla telefonu trzymanego przy uchu oraz 0.568 W/kg (10 g) dla telefonu noszonego blisko ciała.
- Informacja dotycząca współczynnika SAR przeznaczona dla osób zamieszkujących kraje i regiony, które przyjęły limit wartości SAR zalecany przez Institute of Electrical and

Electronics Engineers (IEEE),  
wynoszący 1,6 W/kg (w odniesieniu  
do 1 g masy ciała).

## Czyszczenie i konserwacja produktu



### OSTRZEŻENIE

Korzystaj jedynie z tych baterii, ładowarek i akcesoriów dodatkowych, które zostały zatwierdzone do użytku z danym modelem telefonu. Użycie jakichkolwiek innych urządzeń dodatkowych grozi unieważnieniem homologacji i gwarancji na telefon. Może też być niebezpieczne.

- Nie rozkładaj telefonu na części. Jeśli wymagana jest naprawa, oddaj telefon do specjalistycznego punktu serwisowego.
- Zachowaj odpowiednią odległość pomiędzy telefonem a urządzeniami elektrycznymi, takimi jak telewizory, odbiorniki radiowe i komputery osobiste.
- Zachowaj odpowiednią odległość pomiędzy telefonem a źródłami ciepła, takimi jak kaloryfery czy kuchenki.
- Nie upuszczaj telefonu.
- Nie narażaj urządzenia na mechaniczne wibracje lub wstrząsy.
- Wyłączaj telefon w miejscach, w których nakazują to specjalne przepisy. Telefonu nie wolno na przykład używać w szpitalach, gdyż może on zakłócać pracę wrażliwego na promieniowanie radiowe sprzętu medycznego.
- W trakcie ładowania nie należy dotykać telefonu mokrymi rękoma. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub poważne uszkodzenie telefonu.
- Nie ładuj telefonu w pobliżu materiałów łatwopalnych, ponieważ telefon może się rozgrzać i spowodować zagrożenie pożarem.
- Zewnętrzną część urządzenia należy czyścić suchą szmatką. (Nie korzystaj z rozpuszczalników, takich jak benzen, rozcieńczalnik lub alkohol).
- Nie kładź ładowanego telefonu na materiałowych powierzchniach.
- Telefon należy ładować w pomieszczeniu o dobrej wentylacji.

## Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania

- Nie narażaj urządzenia na nadmierne działanie dymu lub kurzu.
- Nie przechowuj telefonu w pobliżu kart kredytowych lub innych kart z paskiem magnetycznym, gdyż może on uszkodzić informacje zapisane na paskach magnetycznych.
- Nie dotykaj ekranu ostrym przedmiotem. Może to spowodować uszkodzenie telefonu.
- Unikaj kontaktu telefonu z cieczami lub wilgocią.
- Ostrożnie korzystaj z akcesoriów, takich jak słuchawka. Nie dotykaj anteny bez potrzeby.
- Telefony komórkowe mogą zakłócać pracę niektórych aparatów słuchowych.
- Telefony komórkowe mogą powodować niewielkie zakłócenia pracy odbiorników telewizyjnych, radiowych, komputerów itp.

### Bezpieczeństwo na drodze

Zapoznaj się z lokalnymi przepisami dotyczącymi korzystania z telefonów komórkowych podczas kierowania pojazdem.

### Efektywne korzystanie z telefonu

#### Urządzenia elektroniczne

Wszystkie telefony mogą powodować zakłócenia, które mogą negatywnie wpłynąć na działanie znajdujących się w pobliżu urządzeń.

- Nie używaj telefonu komórkowego w pobliżu sprzętu medycznego bez zgody personelu placówki. Nie umieszczaj telefonu w pobliżu rozrusznika serca, np. w kieszeni na piersi.
- Podczas prowadzenia pojazdu nie trzymaj telefonu w ręce.
- Skup się na prowadzeniu pojazdu.
- Korzystaj z zestawu głośnomówiącego lub słuchawkowego, jeśli jest dostępny.
- Jeśli wymagają tego warunki panujące na drodze, przed wykonywaniem lub odebraniem połączenia należy zjechać na pobocze i zaparkować pojazd.
- Fale radiowe mogą negatywnie wpływać na pracę niektórych systemów elektronicznych w pojeździe, np. odtwarzaczy samochodowych i systemów bezpieczeństwa.

- Jeśli pojazd jest wyposażony w poduszkę powietrzną, nie należy jej blokować przez zainstalowane na stałe lub przenośnie urządzenia bezprzewodowe. Może to spowodować awarię poduszki powietrznej, a tym samym poważne obrażenia ciała wywołane nieprawidłowym działaniem.
- Słuchając muzyki na zewnątrz pomieszczeń, ustawiaj głośność na umiarkowanym poziomie, aby słyszeć dźwięki z otoczenia. Jest to wyjątkowo ważne w pobliżu dróg.

## **Zapobieganie uszkodzeniu słuchu**

Uszkodzenie słuchu może nastąpić w wyniku długotrwałego oddziaływania dźwięku o znacznym natężeniu. Dlatego też zaleca się, aby podczas włączania lub wyłączenia telefonu nie trzymać go przy uchu. Ponadto zaleca się ustawienie głośności rozmów i muzyki na umiarkowanym poziomie.

## **Szklane elementy**

Niektóre elementy telefonu są wykonane ze szkła. Szkło może ulec stłuczeniu w przypadku upuszczenia telefonu na twardą powierzchnię lub uderzenia ze znaczną siłą. W takim wypadku nie dotykaj go ani nie próbuj go samodzielnie usunąć. Nie korzystaj z telefonu do momentu wymiany szklanego elementu przez autoryzowany serwis.

## **Miejsca zagrożone wybuchem**

Nie korzystaj z telefonu podczas trwania prac z użyciem materiałów wybuchowych. Stosuj się do ograniczeń i postępuj zgodnie z wszelkimi przepisami.

## **Miejsca zagrożone wybuchem**

- Nie korzystaj z telefonu na stacji benzynowej.
- Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu zbiorników paliwa lub substancji chemicznych.
- Nie przewoź ani nie przechowuj łatwopalnych gazów, cieczy lub materiałów wybuchowych w schowku samochodowym, w którym znajduje się telefon komórkowy i akcesoria.

# Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania

## W samolocie

Urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia w samolocie.

- Przed wejściem na pokład samolotu wyłącz telefon komórkowy.
- Nie korzystaj z telefonu przed rozpoczęciem lotu bez zgody załogi.

## Dzieci

Telefon należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, niedostępnym dla małych dzieci. Telefon zawiera drobne części, które w przypadku włożenia do ust stwarzają niebezpieczeństwo połknięcia.

## Połączenia alarmowe

Funkcja połączeń alarmowych może nie być dostępna w niektórych sieciach telefonii komórkowej. Z tego względu w przypadku konieczności wezwania pomocy nie należy polegać wyłącznie na telefonie. Szczegółowe informacje można uzyskać u lokalnego operatora sieci.

## Informacje o baterii

- Bateria nie musi być całkowicie rozładowana przed rozpoczęciem ładowania. W przeciwieństwie do innych baterii w baterii tego telefonu nie występuje efekt pamięci, który mógłby pogorszyć wydajność baterii.
- Używaj wyłącznie baterii i ładowarek firmy LG. Ładowarki firmy LG zostały zaprojektowane tak, aby maksymalnie wydłużyć czas eksploatacji baterii.
- Nie rozkładaj baterii na części ani nie wywołuj zwarcia.
- Utrzymuj metalowe styki baterii w czystości.
- Baterię należy wymienić, jeśli nie działa w sposób zadowalający. Baterię można ładować wielokrotnie zanim konieczna będzie jej wymiana.
- Jeśli bateria nie była używana przez dłuższy czas, naładuj ją, aby maksymalnie zwiększyć jej przydatność.

- Nie przechowuj ładowarki w miejscach nasłonecznionych ani nie korzystaj z niej w warunkach wysokiej wilgotności, np. w łazience.
- Nie przechowuj baterii w gorących lub zimnych miejscach. Może to spowodować spadek ich żywotności.
- Wymiana baterii na baterię nieprawidłowego typu stwarza ryzyko eksplozji.
- W przypadku zużycia baterii należy postępować zgodnie z instrukcjami producenta. Jeżeli to możliwe, należy ją poddać recyklingowi. Nie wolno wyrzucać baterii razem ze zwykłymi odpadami.
- W przypadku konieczności wymiany akumulatora, należy zanieść go do najbliższego autoryzowanego serwisu lub dealera LG Electronics.
- Należy zawsze odłączać ładowarkę od gniazdka zasilania po naładowaniu akumulatora telefonu, aby uniknąć kosztów związanych z dodatkowym zużyciem energii.
- Rzeczywisty czas pracy baterii zależy od konfiguracji sieci, ustawień urządzenia, sposobu korzystania z urządzenia, baterii i warunków otoczenia.
- Aby zapobiec zanieczyszczeniu środowiska i spowodowaniu ewentualnego zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt, zużytą baterię lub akumulator wyrzuć do odpowiedniego pojemnika w wyznaczonych punktach zbiórki.
- Nie wyrzucaj baterii ani akumulatora razem z innymi odpadami.
- Zaleca się korzystanie z lokalnych, bezpłatnych systemów zwrotu baterii i akumulatorów.

# Opis telefonu

Gniazdo zestawu słuchawkowego



Klawisz zasilania/blokowania


- Długie naciśnięcie umożliwia włączenie/wyłączenie urządzenia.
- Krótkie naciśnięcie umożliwia włączenie/wyłączenie ekranu.

Klawisz Zakończ

Klawisz połączenia

- Wybieranie numerów i odbieranie połączeń przychodzących.

Klawisz wielozadaniowości

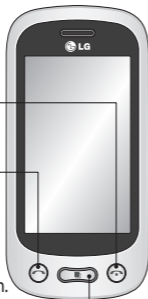

Złącze ładowarki/kabla USB

Przycisk aparatu

Gniazdo kart pamięci micro SD

Klawisze głośności

- **Podczas wyświetlania ekranu głównego:** Głośność dzwonka i dźwięku klawiszy.
- **Podczas połączenia:** Głośność słuchawki.

# Widok otwartego telefonu



**Zmiana trybu wprowadzania tekstu (wielkie/małe litery)**

**SMS**

**Klawisze alfanumeryczne**

**Klawisz symbolu**

- Wprowadzanie znaku symbolu

**Klawisz spacji**

Służy do wprowadzania znaku spacji podczas edytowania.

**Klawisz Enter**

**Klawisz Wyczyść**

- Każde naciśnięcie tego klawisza usuwa jeden znak. Naciśnięcie i przytrzymanie powoduje usunięcie całej wpisanej treści.

**Sieci społecznościowe**


**Internet**

**Push E-mail**

**Komunikator**

**⚠ OSTRZEŻENIE:** Umieszczenie na telefonie ciężkiego obiektu lub siadanie na nim, gdy znajduje się w kieszeni, może uszkodzić ekran LCD telefonu i uniemożliwić korzystanie z ekranu dotykowego.

# Widok otwartego telefonu

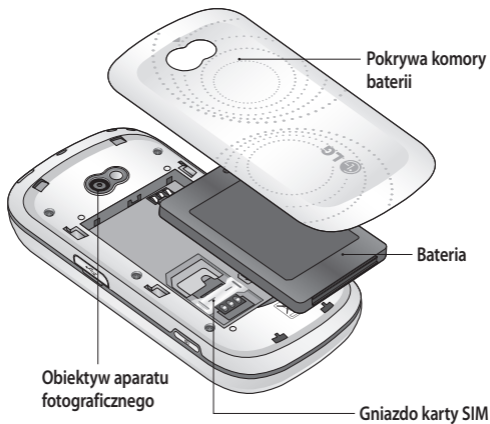

# Instalacja karty SIM i baterii


## 1 Zdejmij pokrywę komory baterii.

Przesuń pokrywę komory baterii w dół telefonu i podnieś ją do góry.



## 2 Włóż kartę SIM

Wsuń kartę SIM w uchwyt, pamiętając, że miejsce styku karty (w kolorze złotym) musi być zwrócone ku dołowi. Przed włożeniem karty SIM upewnij się, że bateria została wyjęta z telefonu. Aby wyjąć kartę SIM, pociągnij ją delikatnie w kierunku zewnętrznym.

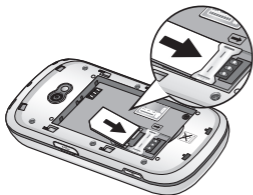


**⚠ OSTRZEŻENIE:** Do wyjmowania baterii nie wolno używać paznokci.

**⚠ OSTRZEŻENIE:** Nie wolno wyjmować baterii, gdy telefon jest włączony, gdyż może to spowodować jego uszkodzenie.

## 3 Włóż baterię

Najpierw wsuń górną część baterii w górną krawędź komory baterii. Upewnij się, że styki baterii dotykają styków w telefonie. Dociśnij dolną część baterii (prawidłowe umieszczenie sygnalizowane jest charakterystycznym kliknięciem).

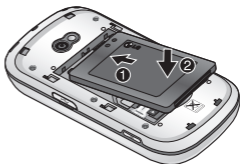

# Ładowanie telefonu

Zdejmij pokrywę gniazda ładowarki znajdującą się z boku telefonu GT350. Podłącz ładowarkę podrózną do dołączonego kabla USB. Podłącz przewód USB do telefonu i do gniazda zasilania. Telefon GT350 należy ładować do momentu wyświetlenia na ekranie komunikatu „Bateria naładowana”.

**UWAGA:** Pełne naładowanie baterii przy pierwszym użyciu pozwala na wydłużenie czasu jej eksploatacji. Zignoruj pierwszy komunikat „Bateria naładowana” i pozostaw telefon podłączony do ładowarki na całą noc.



# Karta pamięci

## Wkładanie karty pamięci

Karty pamięci MicroSD umożliwiają zwiększenie ilości pamięci dostępnej w telefonie.

**UWAGA:** Karta pamięci stanowi wyposażenie dodatkowe.


- 1 Otwórz pokrywę gniazda karty pamięci znajdującego się z lewej strony telefonu.



- 2 Wsuwaj kartę pamięci do gniazda, aż znajdzie się na swoim miejscu (usłyszysz kliknięcie). Miejsce styku karty (w kolorze złotym) musi być zwrócone do dołu.

## Formatowanie karty pamięci

Karta pamięci może już być sformatowana. W przeciwnym wypadku przed pierwszym użyciem kartę należy sformatować.

- 1 Na ekranie głównym wybierz ikonę  a następnie opcję **Ustawienia telefonu** na karcie **USTAWIENIA**.
- 2 Dotknij opcji **Informacje o pamięci**, a następnie wybierz opcję **Pamięć zewnętrzna**.
- 3 Dotknij opcji **Formatuj** i potwierdź swój wybór.
- 4 Wprowadź hasło, jeśli zostało ono ustawione. Karta zostanie sformatowana i będzie gotowa do użytku.

**UWAGA:** Jeśli na karcie pamięci znajdowały się dane, po sformatowaniu struktura folderów może ulec zmianie z powodu usunięcia wszystkich plików.

# Korzystanie z ekranu dotykowego

## Wskazówki dotyczące ekranu dotykowego

- Aby wybrać element, dotknij środka jego ikony.
- Nie naciskaj zbyt mocno. Ekran dotykowy jest wystarczająco czuły, aby wykryć delikatne dotknięcie.
- Do dotykania opcji używaj opuszki palca. Uważaj, aby nie dotknąć innych przycisków.
- Po pozostawieniu telefonu GT350 w stanie bezczynności na wyświetlaczu pojawi się ekran blokady.

## Sterowanie ekranem dotykowym

Elementy sterujące na ekranie dotykowym telefonu GT350 zmieniają się dynamicznie w zależności od wykonywanej czynności.


### Uruchamianie aplikacji

Aby uruchomić aplikację, wystarczy dotknąć jej ikony.



### Przewijanie

Aby przewinąć zawartość ekranu, przesunij palcem w poprzek ekranu. Niektóre ekrany, np. historię połączeń, można także przewijać w górę i w dół.

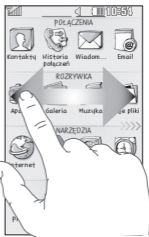


# Ekran główny

Dostęp do poszczególnych pozycji można uzyskać w przypadku wszystkich typów ekranu głównego przez kliknięcie i przeciągnięcie.

## Aktywny



### Ekran główny kontrolcek


Dotknięcie ikony  w prawym dolnym rogu ekranu powoduje wyświetlenie panelu widgetów. Po zaznaczeniu widgetu i przeciągnięciu go na ekran będzie on wyświetlany

na ekranie głównym w miejscu, w którym został upuszczony.

## Aktywny



### Ekran główny szybkiego wybierania

Bezpośrednio z tego ekranu głównego możliwe jest wykonywanie połączeń, wysyłanie wiadomości i edycja kontaktów. Dotknięcie ikony  powoduje

wyświetlenie listy szybkiego wybierania, z której numery można przeciągać na ekran.

## Aktywny



### Ekran główny funkcji

**Livesquare**  
Ekran główny funkcji Livesquare umożliwia łatwe nawiązywanie połączeń i wysyłanie wiadomości do numerów przypisanych do awatarów. Aby

skorzystać z funkcji nawiązywania połączeń, wysyłania wiadomości lub edycji kontaktów, wybierz awatar i ikonę **przycisku szybkiego wybierania**, z której chcesz skorzystać.

**WSKAZÓWKA!** Interfejs użytkownika składa się z trzech rodzajów ekranu głównego. Aby przełączyć między ekranami głównymi, wystarczy szybko przesunąć palcem po wyświetlaczu w lewo lub w prawo.

# Ekran główny

## Klawisze skrótów

Klawisze szybkiego dostępu na ekranie głównym umożliwiają łatwy dostęp do najczęściej używanych funkcji telefonu za pomocą jednokrotnego dotknięcia ekranu.



Dotknij tej ikony, aby wyświetlić klawiaturę dotykową i nawiązać połączenie.



Dotknij tej ikony, aby otworzyć menu **Kontakty**. Aby wyszukać numer w celu nawiązania z nim połączenia, wprowadź za pomocą tabliczki dotykowej nazwę kontaktu na górze ekranu. Możesz również utworzyć nowe kontakty i modyfikować istniejące.



Dotknij tej ikony, aby uzyskać dostęp do menu **Wiadomości**. Umożliwia ono utworzenie nowej wiadomości SMS lub MMS oraz wyświetlenie folderu wiadomości.



Dotknij tej ikony, aby otworzyć **menu główne** podzielone na cztery kategorie.

## Pasek stanu

Pasek stanu zawiera ikony informujące m.in. o sile sygnału, nowych wiadomościach i stanie baterii, a także informujące, czy połączenie Bluetooth lub GPRS jest aktywne.

W tabeli poniżej wyjaśniono znaczenie ikon, które mogą się pojawić na pasku stanu.

Ikona	Opis
	Wielozadaniowość
	Siła sygnału sieci (zmienna liczba kresek)
	Aktywna łączność EDGE
	Brak sygnału sieci
	Poziom naładowania baterii
	Rozładowana bateria
	Nowa wiadomość tekstowa
	Nowa wiadomość głosowa
	Skrzynka odbiorcza wiadomości jest pełna
	Wysłanie wiadomości nie powiodło się
	Wysłanie wiadomości MMS nie powiodło się

Ikona	Opis
	Nieprzeczytane wiadomości w skrzynce odbiorczej
	Wysyłanie wiadomości e-mail nie powiodło się
	Ustawiono alarm
	Aktywny profil Niestandardowy (Liczba na ikonie może się różnić)
	Aktywny profil Normalny
	Aktywny profil Na zewnątrz
	Aktywny profil Milczy
	Aktywny zestaw słuchawkowy
	Połączenia są przekierowywane
	Roaming
	Tryb lotu włączony
	Aktywna łączność Bluetooth
	Odtwarzanie muzyki w tle
	Muzyka w tle jest wstrzymana
	Włączona obsługa karty pamięci

# Ekran główny


## Zmiana statusu z poziomu paska stanu


Dotknij środkowej części paska stanu, aby otworzyć raport stanu. Raport stanu pokazuje aktualną godzinę, sieć, identyfikator usługi oraz stan baterii, pamięci telefonu, pamięci zewnętrznej, profilu, MP3 oraz połączenia Bluetooth. Można za jego pomocą ustawić typ profilu, włączyć/wstrzymać odtwarzanie plików MP3 oraz włączyć/wyłączyć połączenie Bluetooth.



Pasek stanu



## Korzystanie z funkcji wielozadaniowości


Krótkie naciśnięcie klawisza wielozadaniowości  powoduje wyświetlenie menu Wielozadaniowość. Karta Włączone aplik. pozwala na wyświetlenie wszystkich działających aplikacji i umożliwia dostęp do nich. Opcje na karcie Ulubione aplik. umożliwiają dostęp do ulubionych aplikacji oraz edytowanie ich ustawień.

W przypadku aplikacji działających w tle (np. gra lub radio FM) na pasku stanu pojawi się ikona .

# Połączenia


## Nawiązywanie połączenia


- 1 Dotknij ikony , aby otworzyć klawiaturę.
- 2 Wprowadź numer za pomocą klawiatury.
- 3 Dotknij ikony , aby nawiązać połączenie.
- 4 Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz wielofunkcyjny.

**WSKAZÓWKA!** Aby wprowadzić znak + w celu wykonania połączenia międzynarodowego, naciśnij i przytrzymaj klawisz .

**WSKAZÓWKA!** Naciśnij klawisz zasilania, aby zablokować ekran dotykowy i zapobiec przypadkowemu nawiązaniu połączenia.


## Nawiązywanie połączenia z jednym z kontaktów

- 1 Na ekranie głównym dotknij ikony , aby otworzyć menu **Kontakty**.
- 2 Naciśnij pole Nazwa w górnej części ekranu i wprowadź za pomocą klawiatury numerycznej pierwsze kilka liter wyszukiwanego kontaktu, z którym chcesz nawiązać połączenie.

- 3 Dotknij ikony rozmowy widocznej na wyświetlonej liście obok kontaktu, z którym chcesz nawiązać połączenie. Jeśli dla danego kontaktu jest dostępny więcej niż jeden numer, dla połączenia zostanie wykorzystany numer domyślny.
- 4 Jeśli dla danego kontaktu jest dostępny więcej niż jeden numer, można także dotknąć nazwy kontaktu i wybrać odpowiedni numer. Można także dotknąć ikony  w celu nawiązania połączenia z numerem domyślnym.


## Odbieranie i odrzucanie połączenia


Gdy dzwoni telefon, dotknij klawisza wielofunkcyjnego w celu odebrania połączenia.

Aby wyciszyć dźwięk dzwonka, przesuń palcem do góry po ekranie blokady. Jeśli telefon jest zablokowany, spowoduje to jego odblokowanie; następnie dotknij ikony . Ta funkcja bywa bardzo przydatna w przypadku zapomnienia o zmianie profilu na Milczy przed zebraniem. Dotknij klawisza **Odrzuć**, aby odrzucić połączenie przychodzące.


# Połączenia


## Opcje dostępne w trakcie trwania połączenia

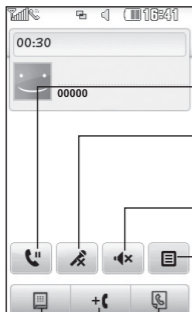



**Zawieś** - dotknij ikony , aby zawieść połączenie.


**Wycisz** - dotknij ikony , aby wyłączyć mikrofon, tak aby osoba po drugiej stronie nie mogła Ciebie usłyszeć.

**Głośnik** - dotknij ikony , aby wyłączyć głośnik telefonu.

**Opcje** - Dotknij ikony , aby wyświetlić listę kolejnych opcji dostępnych w trakcie trwania rozmowy.

Dotknij ikony , aby przeszukiwać kontakty podczas połączenia.


Dotknij ikony , aby dodać inną osobę do połączenia.

Dotknij ikony , aby otworzyć klawiaturę numeryczną w celu wykonania drugiego połączenia. Ta funkcja pozwala na użycie opcji numerowanych do nawigacji między opcjami menu w przypadku połączeń z automatycznymi usługami telefonicznymi, takimi jak centra obsługi.





**WSKAZÓWKA!** Aby przewijać listę opcji lub kontaktów, dotknij ostatniej widocznej pozycji i przesunąć palec w górę ekranu. Lista przesunie się do góry i ukazać się kolejne pozycje.

## Szybkie wybieranie

Często wybierane kontakty można przypisać do numerów szybkiego wybierania.

- 1 Na karcie POŁĄCZENIA wybierz opcję **Kontakty**, dotknij ikony  i wybierz opcję **Szybkie wybieranie**.
- 2 Poczta głosowa jest już przypisana do numeru 1 szybkiego wybierania. Tego ustawienia nie można zmienić. Dotknij innego dowolnego numeru, aby przypisać do niego kontakt szybkiego wybierania.
- 3 Zostanie otwarte menu **Kontakty**. Wybierz kontakt, który ma zostać przypisany do tego numeru, dotykając raz numeru telefonu kontaktu. Aby wyszukać kontakt, naciśnij pole Nazwa i wpisz pierwszą literę nazwy kontaktu.

## Nawiązywanie drugiego połączenia

- 1 W trakcie pierwszego połączenia dotknij ikony , a następnie wprowadź numer, z którym ma zostać nawiązane połączenie.
- 2 Dotknij klawisza , aby nawiązać połączenie.
- 3 Oba połączenia zostaną wyświetlone na ekranie połączenia. Pierwsze połączenie zostanie zawieszona.
- 4 Aby przełączyć się pomiędzy połączeniami, dotknij ikony  lub naciśnij numer zawieszonaego połączenia.
- 5 Aby zakończyć jedno lub oba połączenia, naciśnij klawisz  i wybierz polecenie **Zakończ**, a następnie **Wszystkie**, **Zawieszona** lub **Aktywne**.

**WSKAZÓWKI!** Dotknij dowolnej pozycji rejestru połączeń, aby wyświetlić datę, czas i długość połączenia.

**UWAGA:** Opłata pobierana jest za każde z nawiązywanych połączeń.

# Połączenia

## Korzystanie z funkcji przekazywania połączeń

- 1 Dotknij opcji **Ustawienia połączeń** na karcie USTAWIENIA.
- 2 Dotknij opcji **Przekazywanie połączeń**.
- 3 Wybierz opcję przekazywania wszystkich połączeń głosowych, przekazywania w przypadku zajętości linii, gdy nie można odebrać połączenia lub gdy telefon jest poza zasięgiem.
- 4 Wprowadź numer, na który ma nastąpić przekierowanie.
- 5 Wybierz opcję **Zażądaj**, aby włączyć funkcję.

**UWAGA:** Za przekierowywanie połączeń są pobierane opłaty. Szczegółowe informacje można uzyskać u operatora sieci.

### **WSKAZÓWKA!**

Aby wyłączyć wszystkie przekierowania, w menu **Przekierowania** wybierz opcję **Wyłącz wszystko**.

## Korzystanie z funkcji blokowania połączeń

- 1 Dotknij opcji **Ustawienia połączeń** na karcie USTAWIENIA.
- 2 Dotknij opcji **Blokowanie połączeń**.
- 3 Wybierz dowolną lub wszystkie sześć opcji:  
**Wychodzące**  
**Wych. międzynarodowe**  
**Wychodzące połączenia międzynarodowe za wyjątkiem kraju zamieszkania**  
**Przychodzące**  
**Przychodzące za granicą**  
**Wyłącz wszystko**
- 4 Wprowadź hasło funkcji blokowania połączeń. Skontaktuj się z operatorem, aby sprawdzić, czy ta usługa jest dostępna.

### **WSKAZÓWKA!**

Z poziomu opcji **Ustawienia połączeń** można wybrać pozycję **Numery ustalone**, aby włączyć funkcję numerów ustalonych i utworzyć listę numerów, które mogą być wybierane z telefonu. W tym celu wymagany jest kod PIN2 od operatora. Z telefonu będzie można wybierać jedynie numery zawarte na liście numerów ustalonych. Gdy włączona jest funkcja Numerów ustalonych, w celu wysłania wiadomości należy dodać numer centrum SMS do listy numerów ustalonych.

## **Zmiana ogólnych ustawień połączeń**

- 1 Dotknij opcji **Ustawienia połączeń** na karcie **USTAWIENIA**.
- 2 Przewiń menu i dotknij opcji **Ustawienia wspólne**. Z poziomu tego menu można dostosować następujące ustawienia:  
**Odrzucanie połączeń** - przesunąć przełącznik, aby wybrać opcję **Wł.** i zaznaczyć opcję **Lista odrzuconych**. Możesz dotknąć okna tekstowego w celu wybrania wszystkich połączeń, określonych kontaktów lub grup, połączeń z niezapisanymi

numerami (tymi, które nie znajdują się w kontaktach) lub połączeń bez identyfikacji numeru. Dotknięcie opcji **Zapisz** powoduje zmianę ustawienia.

**Wysyłaj mój numer** - umożliwia określenie, czy numer ma być wyświetlany u odbiorcy podczas nawiązywania połączenia.

### **Automatyczne ponawianie**

- przesunąć przełącznik w lewo, aby wybrać opcję **WŁ.**, lub w prawo, aby wybrać opcję **WYŁ.**

**Tryb odbioru** - określ, czy połączenia mają być odbierane za pomocą klawisza wielofunkcyjnego czy przy użyciu dowolnego klawisza.

**Sygnal co 1 min** - przesunąć przełącznik w lewo, aby wybrać opcję **WŁ.**, co powoduje, że po upływie każdej minuty połączenia słyszalny będzie sygnał dźwiękowy.

**Tryb odbioru BT** - wybierz opcję **Zestaw BT**, aby odbierać połączenia za pomocą zestawu słuchawkowego Bluetooth, lub opcję **Telefon**, aby do odebrania połączenia konieczne było naciśnięcie klawisza na telefonie.


**Zapisz nowy numer** - wybierz opcję **Tak**, aby zapisać nowy numer.

# Kontakty

## Wyszukiwanie kontaktu

- 1 Na karcie POŁĄCZENIA dotknij opcji **Kontakty**.
- 2 Wyświetlona zostanie lista kontaktów. Wprowadzenie pierwszej litery nazwy kontaktu w polu Nazwa spowoduje przejście do sekcji z nazwami kontaktów zaczynającymi się od tej litery.

**WSKAZÓWKA!** Dotknięcie pola Nazwa powoduje wyświetlenie klawiatury alfabetycznej.


Możesz też na ekranie głównym dotknąć ikony .

## Dodawanie nowego kontaktu

- 1 Na karcie POŁĄCZENIA dotknij opcji **Kontakty**, a następnie dotknij opcji **Utwórz nowy kontakt**.
- 2 Za pomocą opcji **Telefon** lub **SIM** określ miejsce, gdzie ma być zapisany kontakt.
- 3 Wprowadź swoje imię i nazwisko.
- 4 Dla każdego z kontaktów można wprowadzić maksymalnie pięć numerów. Każdy wpis ma przypisane następujące wstępnie ustawione typy: **Komórka**, **Dom**, **Biuro**, **Pager** i **Faks**.

- 5 Dodaj adresy e-mail. Dla każdego z kontaktów można wprowadzić maksymalnie dwa różne adresy e-mail.
- 6 Przypisz kontakt do jednej lub kilku grup. Do każdego kontaktu można przypisać maksymalnie trzy grupy. Dostępne opcje to: **Bez grupy**, **Rodzina**, **Przyjaciele**, **Znajomi**, **Szkoła** i **VIP**.
- 7 Możesz również dodać inne ustawienia i informacje o kontakcie w polach **Dźwięk dzwonka**, **Urodziny**, **Rocznica**, **Strona główna**, **Adres domowy**, **Nazwa firmy**, **Zawód**, **Adres firmy**, **Notatka** i **Liveikona**.
- 8 Dotknij opcji **Zapisz**, aby zapisać kontakt.

## Tworzenie grupy


- 1 Na karcie POŁĄCZENIA dotknij opcji **Kontakty**. Dotknij opcji **Grupy**.
- 2 Dotknij opcji **Utwórz nową grupę** lub dotknij ikony  i wybierz opcję **Utwórz nową grupę**.
- 3 Wprowadź nazwę nowej grupy. Do grupy można także przypisać dźwięk dzwonka.

#### 4 Wybierz polecenie **Zapisz**.

**UWAGA:** Usunięcie grupy nie powoduje usunięcia przypisanych do niej kontaktów. Pozostaną one na liście **Kontakty**.

### Zmiana ustawień kontaktów

Ustawienia kontaktów można dostosować, tak aby funkcjonowały zgodnie z preferencjami użytkownika.

- 1 Na karcie **POŁĄCZENIA** dotknij opcji **Kontakty**, dotknij ikony , a następnie dotknij opcji **Ustawienia**.
- 2 Z poziomu tego menu można dostosować następujące ustawienia:  
**Ust. listy kontaktów** - ta opcja pozwala dostosować następujące ustawienia: **Lokalizacja kontaktów**, **Wyświetlanie nazwy i Klawisz szybkich poleceń**.

**Wyślij wszyst. kontakty przez Bluetooth** - powoduje przesłanie wszystkich kontaktów do innego urządzenia za pomocą technologii Bluetooth. Wybór tej opcji spowoduje wyświetlenie monitu o włączenie łączności Bluetooth.

**Zrób kopię kontaktów** - umożliwia utworzenie kopii zapasowej kontaktów w pamięci zewnętrznej. Opcja wymaga obecności pamięci zewnętrznej.

**Przywróć kontakty** - umożliwia przywrócenie kontaktów z pamięci zewnętrznej. Opcja wymaga obecności pamięci zewnętrznej.


**Wyczyść kontakty** - umożliwia usunięcie wszystkich kontaktów. Wybierz jedną z opcji **Telefon i SIM** i dotknij opcji **Tak**, aby potwierdzić zamiar usunięcia wszystkich kontaktów ze spisu kontaktów.


# Wiadomości

## Wiadomości

W telefonie GT350 obsługa wiadomości SMS i MMS jest realizowana za pomocą jednego intuicyjnego i prostego menu.

## Wysyłanie wiadomości


- 1 Na karcie **POŁĄCZENIA** dotknij opcji **Wiadomości**. Następnie dotknij opcji **Nowa wiadomość**, aby rozpocząć redagowanie nowej wiadomości.
- 2 Dotknij opcji **Wstaw**, aby dodać obraz, plik wideo, plik dźwiękowy, szablon itp.
- 3 Na dole ekranu dotknij opcji **Odbiorca**, aby wprowadzić numer odbiorcy. Wprowadź numer telefonu lub dotknij ikony , aby wybrać kontakt. Można dodać wiele kontaktów.
- 4 Po zakończeniu dotknij opcji **Wyślij**.

 **OSTRZEŻENIE:** Po dodaniu obrazu, klipu wideo lub dźwięku do wiadomości SMS zostanie ona automatycznie przekształcona w wiadomość MMS, za której wysłanie zostanie pobrana opłata według stawki za wysłanie wiadomości MMS.


## Wprowadzanie tekstu

Istnieją dwa sposoby wprowadzania tekstu:

**klawiatura dotykowa** i klawiatura **Qwerty**.

Dotknij ikony, aby włączyć tryb . Ten tryb jest dostępny wyłącznie po wybraniu trybu wprowadzania tekstu Klaw. num.

Dotknij ikony , aby wybrać język pisania wiadomości.

Dotknij ikony , aby zmienić tryb na wprowadzanie cyfr, symboli lub liter.

Użyj klawisza **Shift**, aby przełączać się między wielkimi i małymi literami.


## Tryb T9

Tryb T9 korzysta z wbudowanego słownika do rozpoznawania wprowadzanych słów w oparciu o sekwencje naciskanych klawiszy. Tryb przewiduje wprowadzane słowo i sugeruje alternatywne wyrazy.

## Konfiguracja konta e-mail


Dotknij opcji **E-mail** na karcie **POŁĄCZENIA**.

Jeśli konto e-mail nie zostało skonfigurowane, uruchom kreatora konfiguracji poczty elektronicznej i przeprowadź proces konfiguracji.

Ustawienia można sprawdzać i edytować, wybierając opcję . Możesz także sprawdzić dodatkowe ustawienia, które zostały automatycznie uzupełnione podczas tworzenia konta.

## Odbieranie wiadomości e-mail


Sprawdzanie, czy są nowe wiadomości na koncie, może przebiegać automatycznie lub ręcznie. Aby sprawdzać wiadomości ręcznie:

- 1 Na karcie **POŁĄCZENIA** dotknij opcji **E-mail**.
- 2 Dotknij konta, z którego chcesz skorzystać.
- 3 Dotknij pozycji **Odebrane**.
- 4 Dotknij ikony , a następnie wybierz opcję **Pobierz** lub **Synchronizacja**.

## Wysyłanie wiadomości e-mail z nowego konta

- 1 Dotknij opcji **Nowy e-mail**.  
Zostanie otwarta nowa wiadomość e-mail.
- 2 Wprowadź wiadomość.
- 3 Dotknij polecenia **Wyślij**, aby wysłać wiadomość e-mail.

## Zmiana ustawień poczty e-mail

- 1 Na karcie **POŁĄCZENIA** dotknij opcji **E-mail**.
- 2 Po dotknięciu ikony  i wybraniu opcji **Ustawienia e-mail** można dostosować następujące ustawienia:

**Konta poczty e-mail** - umożliwia skonfigurowanie konta e-mail.

**Preferowane konto e-mail** - umożliwia wybór konta poczty e-mail, które ma być używane.

**Zezwalaj na wysyłanie potwierdzenia** - umożliwia określenie, czy zezwalać na wysyłanie potwierdzeń przeczytania wiadomości.

**Żądanie potwierdzenia** - umożliwia określenie, czy żądać wysyłania potwierdzeń przeczytania wiadomości.

# Wiadomości

**Odstępy pobierania** - umożliwia wybór częstotliwości, z jaką telefon GT350 ma sprawdzić, czy nadeszły nowe wiadomości.

**Liczba pobieranych** - umożliwia określenie liczby jednorazowo pobieranych wiadomości e-mail.

**Dołącz wiadomość do przesyłanych i odpowiedzi** - umożliwia określenie, czy oryginalne wiadomości mają być załączane w odpowiedziach.

**Dołączaj załączniki** - określ, czy załącznik oryginału ma być dołączany w odpowiedzi.

**Autom. odbier. w roamingu** - określ, czy automatyczne pobieranie wiadomości ma pozostać włączone za granicą (w roamingu).

**Powiadamianie o nowej wiadomości e-mail** - umożliwia określenie, czy nadejście nowych wiadomości ma być sygnalizowane.

**Podpis** - umożliwia wybór podpisu stosowanego w wiadomościach e-mail i MMS. Można zarejestrować więcej niż jeden podpis.

**Ważność** - umożliwia określenie poziomu ważności tworzonych wiadomości e-mail.

**Rozmiar wysyłanej poczty** - maksymalna wielkość przesyłanej poczty.

**Licznik wiadomości e-mail** - wprowadź żadaną datę. Opcja pozwala sprawdzić wiadomości e-mail wysłane przez dany okres.

## Foldery wiadomości

W menu Wiadomości dostępnych jest pięć folderów.

**Skrzynka odbiorcza** - wszystkie odebrane wiadomości są umieszczane w skrzynce odbiorczej.

**Robocze** - w przypadku braku czasu na dokończenie wiadomości można ją zapisać w tym folderze.

**Nadawane** - folder do tymczasowego przechowywania wiadomości w trakcie ich wysyłania.

**Wysłane** - wszystkie wysłane wiadomości są umieszczane w tym folderze.

**Moje foldery** - umożliwia tworzenie folderów w celu przechowywania wiadomości.

## Zmiana ustawień SMS

Dotknij pozycji **Wiadomości** na karcie **POŁĄCZENIA** i dotknij opcji **Ustawienia**. Wybierz opcję **SMS**. Można zmienić następujące ustawienia:

**Centrum SMS** - umożliwia wprowadzenie danych centrum wiadomości.

**Raport doręczenia** - przesuń przełącznik w lewo, aby otrzymywać potwierdzenia doręczenia wiadomości.

**Okres ważności** - umożliwia wybór okresu, przez jaki wiadomości mają być przechowywane w centrum wiadomości.

**Typy wiadomości** - umożliwia przekształcenie wiadomości tekstowej na **Tekst**, **Głos**, **Faks**, **X.400** lub **E-mail**.

**Kodowanie znaków** - wybierz sposób kodowania znaków. Ma to wpływ na rozmiar wiadomości i wynikające z tego opłaty. Wybierając pełną obsługę znaków (Auto) wiadomości będą wysyłane z polskimi literami, co oznacza zmniejszenie ilości znaków w jednej wiadomości. Wybierając ograniczoną obsługę (Alfabet GSM), wiadomości będą wysyłane bez polskich znaków diakrytycznych, co

oznacza, że możliwe będzie wysyłanie 160 znaków w jednej wiadomości.

**Wyślij długi SMS jako** - określ, czy długie wiadomości mają być wysyłane jako **kilka SMSów** czy jako **MMS**.

## Zmiana ustawień MMS

Na karcie **POŁĄCZENIA** dotknij opcji **Wiadomości**. Przewiń i wybierz kolejno opcje: **Ustawienia** i **MMS**. Można zmienić następujące ustawienia:

**Tryb odbierania** - wybierz opcję **Sieć krajowa** lub **Sieć roamingowa**. Jeśli następnie zostanie wybrana opcja **Ręcznie**, będą wysyłane jedynie powiadomienia o wiadomościach MMS, które pozwalają na podjęcie decyzji, czy pobrać je w całości.

**Raport doręczenia** - zezwolenie i/lub żądanie raportów doręczeń.

**Potw. odczytu** - żądanie wysłania i/lub zezwolenie na wysyłanie wiadomości zwrotnych potwierdzających zapoznanie się z odebraną wiadomością.

**Ważność** - poziom ważności wiadomości MMS.

**Okres ważności** - okres, przez jaki wiadomość ma być przechowywana w centrum wiadomości.

# Wiadomości

**Czas trwania slajdu** - okres, przez jaki slajdy mają być wyświetlane na ekranie.

**Tryb tworzenia** - tryb wiadomości.

**Czas dostarczenia** - umożliwia ustawienie opóźnienia wysłania wiadomości.

**Centrum MMS** - wybór centrum z listy lub dodanie nowego centrum wiadomości.

## Zmiana innych ustawień

Na karcie POŁĄCZENIA dotknij opcji **Wiadomości**. Następnie dotknij opcji **Ustawienia**.

**Wiadomości serwisowe** - umożliwia określenie, czy wiadomości serwisowe mają być odbierane czy blokowane. Można również ustawić zabezpieczenia wiadomości, tworząc listy odbiorców zaufanych i niezaufanych, korzystając z opcji **Zabezpieczenia usługi**.

**Licznik wiadomości** - pozwala określić okres dla zliczania wiadomości.

**Wiadomości sieciowe** - pozwala określić, czy wiadomości sieciowe mają być włączone czy wyłączone i wybrać kanały oraz języki. W zależności od operatora, niektóre kanały wiadomości sieciowych mogą być niedostępne.

# Aparat

## Opis ekranu kamery

**Ekspozycja** - określa różnicę między jasnymi i ciemnymi partiami obrazu.

**Zbliżenie** - przybliżanie i oddalanie. Funkcja jest włączona w zależności od rozmiaru wykonanego zdjęcia.



Powrót

Wykonywanie zdjęcia

**Tryb wideo** - przesunięcie w dół tej ikony powoduje przejście do trybu wideo.

**Galeria** - ta opcja umożliwia uzyskanie dostępu do zapisanych zdjęć w trybie aparatu. Aby wyświetlić na ekranie galerię, wystarczy dotknąć ikony.

**Ustawienia** - dotknij tej ikony, aby otworzyć menu ustawień. Patrz punkt **Korzystanie z ustawień zaawansowanych**.




**Rozmiar** - zmiana rozmiaru zdjęcia w celu zmniejszenia zajętości pamięci lub dopasowania rozmiaru do wielkości zdjęcia kontaktu. Wybierz wartość w pikselach spośród pięciu dostępnych opcji: 2M (1600x1200), 1M (1280x960), VGA (640x480), Tapeta (WQVGA) lub QVGA (320x240).

**Fotografowanie ciągłe** - pozwala na automatyczne, szybkie wykonanie 3/6/9 zdjęć, jednego po drugim.

**WSKAZÓWKA!** Można przywołać opcje, dotykając ekranu. Widok opcji automatycznie wyłączy się po kilku sekundach.

# Aparat


## Szybkie robienie zdjęć


- 1 Naciśnij i przytrzymaj klawisz  po prawej stronie telefonu.
- 2 Po ustawieniu przez aparat ostrości na obiekcie dotknij ikony  po prawej stronie ekranu, aby wykonać zdjęcie. Możesz także mocno nacisnąć klawisz  znajdujący się z boku telefonu.

**WSKAZÓWKA!** Aby przejść do trybu aparatu lub trybu wideo, przesun w górę/w dół ikonę aparatu lub wideo znajdującą się w środkowej części celownika, po jego prawej stronie.


## Po wykonaniu zdjęcia


Sfotografowany obraz zostanie wyświetlony na ekranie. Nazwa zdjęcia jest wyświetlana w dolnej części ekranu.


 Dotknij tej ikony, aby wysłać zdjęcie jako wiadomość, e-mail lub poprzez łącze Bluetooth.

 Dotknij tej ikony, aby ustawić jako tapetę, obraz kontaktu, obraz startowy albo obraz podczas wyłączenia.

 Dotknij, aby edytować zdjęcie.


 Dotknij tej ikony, aby edytować nazwę wykonanego zdjęcia.

 Dotknij tej ikony, aby usunąć właśnie wykonane zdjęcie, a następnie potwierdź wybór za pomocą opcji **Tak**. Wyświetlony zostanie komunikat „Usunięto”.

 Dotknij tej ikony, aby otworzyć galerię.



## Korzystanie z ustawień zaawansowanych

Dotknij ikony  na celowniku, aby otworzyć menu wszystkich ustawień zaawansowanych.

**Efekt kolorystyczny** - wybór tonacji barwnej, która ma zostać użyta przy wykonywaniu zdjęcia. Dostępne są cztery opcje tonacji barwnej: **Wył.**, **Czarno-biały**, **Negatyw** oraz **Sepia**.

**Balans bieli** - dostępne opcje to: **Auto**, **Mocne światło**, **Słoneczny**, **Oświetlenie fluorescencyjne** lub **Pochmurno**.

**Tryb nocny** - przydatny podczas fotografowania w ciemnych miejscach.

**Samowyzwalacz** - umożliwia ustawienie czasu opóźnienia po naciśnięciu klawisza fotografowania, a przed wykonaniem zdjęcia. Dostępne opcje to: **3 sekundy**, **5 sekund** lub **10 sekund**. Funkcja ta jest nieoceniona w przypadku zdjęć grupowych, na których osoba fotografująca ma również się znajdować.

**Jakość** - dostępne opcje to: **Bardzo dobra**, **Dobra** i **Normalna**. Im wyższa jakość obrazu, tym zdjęcie będzie

ostrzejsze, zwiększy się jednak także rozmiar pliku. Oznacza to, że w pamięci będzie można zapisać mniej zdjęć.

**Widok** - pozwala wybrać jedną z opcji: **Pełny ekran** lub **Pełny obraz**. W widoku pełnego ekranu obraz może zostać przycięty w celu dopasowania do wymiarów ekranu.

**Wybierz miejsce zapisu** - umożliwia określenie miejsca zapisu zdjęć: **Pamięć telefonu** lub **Pamięć zewnętrzna**.

**Wyświetlaj zrobione zdjęcie** - wyświetlenie zdjęcia po jego wykonaniu wraz z opcjami.

**Ukryj ikony** - umożliwia określenie, czy ikony ustawień aparatu mają być ukrywane ręcznie czy automatycznie.


**Dźwięk migawki** - umożliwia wybór jednego z trzech dźwięków migawki.

**Ekran siatki** - dostępne opcje to **Wył.**, **Prosty krzyż** i **Trysekcja**.

**Zresetuj ustawienia** - umożliwia zresetowanie wszystkich ustawień aparatu.

# Kamera

## Opis ekranu kamery

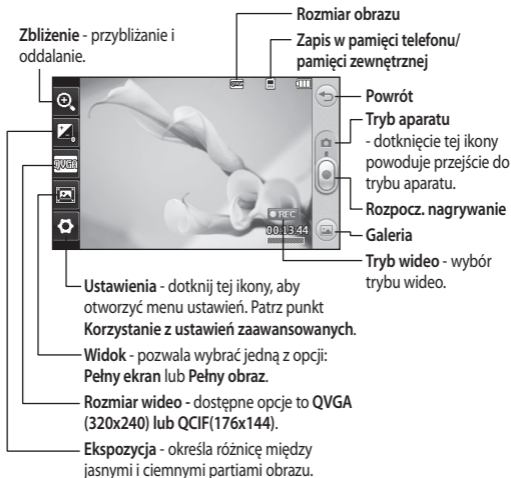







**WSKAZÓWKA!** Aby oczyścić ekran celownika ze zbędnych elementów, można zamknąć wszystkie opcje skrótów. W tym celu wystarczy dotknąć raz środka celownika. Aby przywrócić wyświetlanie opcji, należy ponownie dotknąć ekranu.

## Nagrywanie krótkiego filmu


- 1 Naciśnij i przytrzymaj przez kilka sekund klawisz aparatu po prawej stronie telefonu.


**WSKAZÓWKA!** Aby przejść do trybu aparatu lub trybu wideo, przesun w górę/w dół ikonę aparatu lub wideo znajdującą się w środkowej części celownika, po jego prawej stronie.


- 2 Trzymając telefon poziomo, skieruj obiektyw w stronę filmowanego obiektu.
- 3 Naciśnij raz klawisz aparatu  na telefonie, aby rozpocząć nagrywanie. Możesz także dotknąć czerwonego punktu .
- 4 W dolnej części celownika pojawi się napis **NAGR.** oraz czas nagrywania.
- 5 Aby wstrzymać nagrywanie, dotknij ikony ; aby je wznowić, wybierz ikonę .
- 6 Dotknij ikony  na ekranie lub naciśnij drugi raz przycisk , aby zakończyć nagrywanie.


## Po nagraniu filmu


Na ekranie pojawi się nieruchomy obraz symbolizujący nagrany klip wideo. Na dole ekranu pojawi się nazwa klipu wideo, a w lewym i prawym dolnym rogu zostanie wyświetlonych siedem ikon.


 Dotknij tej ikony, aby odtworzyć klip wideo.

 Dotknij tej ikony, aby wysłać klip wideo jako **wiadomość MMS lub email**, przez łącze **Bluetooth** albo do serwisu **YouTube**. Skontaktuj się z operatorem sieci i ustal, którego profilu należy używać w celu przesłania zawartości do serwisu YouTube. Mogą zostać naliczone opłaty.


 Dotknij tej ikony, aby edytować klip wideo.

 Dotknij tej ikony, aby edytować nazwę wybranego zdjęcia.

 Dotknij tej ikony, aby usunąć właśnie zarejestrowany klip wideo, a następnie potwierdź wybór za pomocą opcji **Tak**. Na ekranie ponownie pojawi się celownik.

 Dotknij tej ikony, aby od razu rozpocząć nagrywanie kolejnego klipu wideo.

# Kamera

Dotknij ikony , aby wyświetlić galerię zapisanych klipów wideo i obrazów.



## Korzystanie z ustawień zaawansowanych

Dotknij opcji **Ustawienia** na celowniku, aby otworzyć menu wszystkich ustawień zaawansowanych.

**Efekty koloru** - umożliwia wybór tonacji barw, jaka ma zostać użyta w nowym klipie wideo. **Wył.**, **Czarno-biały**, **Negatyw**, **Sepia**.

**Balans bieli** - balans bieli gwarantuje, że wszystkie białe partie na klipach wideo będą realistycznie oddane. Aby umożliwić aparatowi poprawne ustawienie balansu bieli, może być konieczne określenie warunków oświetlenia. Dostępne opcje to: **Auto**, **Mocne światło**, **Słoneczny**, **Oświetlenie fluorescencyjne** lub **Pochmurno**.

**Jakość** - dostępne opcje to: **Bardzo dobra**, **Dobra** i **Normalna**. Im wyższa jakość obrazu, tym klip wideo będzie ostrzejszy, zwiększy się jednak także rozmiar pliku. W efekcie możliwy będzie zapis mniejszej ilości klipów wideo w pamięci telefonu.

**Czas trwania** - określ limit czasu trwania klipu wideo. Opcja pozwala określić, czy klip wideo ma być wysłany jako wiadomość MMS.

**WSKAZÓWKA!** W przypadku wyboru opcji długości klipu MMS można ustawić niższą jakość obrazu, co umożliwi nagranie dłuższego klipu wideo.

**Wybierz miejsce zapisu** - umożliwia określenie miejsca zapisu klipów wideo: **Pamięć telefonu** lub **Pamięć zewnętrzną**.




**Głos** - pozwala określić, czy klip wideo ma zostać zapisany z dźwiękiem.

**Ukryj ikony** - umożliwia określenie, czy ikony ustawień aparatu mają być ukrywane ręcznie czy automatycznie.

**Zresetuj ustawienia** - umożliwia zresetowanie wszystkich ustawień kamery wideo.



# Zdjęcia i klipy wideo



## Wyświetlanie zdjęć i klipów wideo

- 1 Dotknij opcji **Galeria** na karcie ROZRYWKA. Możesz także dotknąć ikony  na ekranie podglądu aparatu. Opcja umożliwia sprawdzenia zdjęć i klipów wideo.
- 2 Na ekranie zostanie wyświetlona galeria plików.
- 3 Dotknij klipu lub zdjęcia, aby je otworzyć w pełnym widoku.
- 4 Aby odtworzyć klip wideo, dotknij ikony . Aby wstrzymać odtwarzanie, dotknij ikony .

**WSKAZÓWKA!** Aby wyświetlić inne zdjęcia lub klipy wideo, przesunij po ekranie w lewo lub w prawo.

## Przechwytywanie obrazu z klipu wideo

- 1 Wybierz klip wideo, z którego chcesz przechwycić obraz.
- 2 Dotknij ikony , aby wstrzymać odtwarzanie klipu na klatce, która ma być przekształcona na obraz, a następnie dotknij lewego górnego rogu ekranu w celu otwarcia menu .

- 3 Z menu opcji wybierz pozycję .
- 4 Na ekranie pojawi się obraz wraz z przypisaną nazwą.
- 5 Dotknij ikony , aby powrócić do klipu wideo.
- 6 Obraz zostanie zapisany w folderze **Moje pliki** i będzie widoczny w galerii.




### OSTRZEŻENIE:

W przypadku plików multimedialnych, które nie zostały nagrane w telefonie, niektóre funkcje mogą nie działać właściwie.


## Wyświetlanie zdjęć jako pokazu slajdów


W trybie pokazu slajdów zdjęcia będą wyświetlane w galerii pojedynczo, jedno po drugim. Klipy wideo nie mogą być wyświetlane jako pokaz slajdów.


- 1 Dotknij ikony  w obszarze **Galeria**, a następnie przewiń i wybierz opcję **Pokaz slajdów**.
- 2 Rozpocznie się pokaz slajdów. Podczas pokazu slajdów dostępne są następujące opcje:


# Zdjęcia i klipy wideo

Dotknij ikony , aby przejść wstecz.



 Dotknij tej ikony, aby wstrzymać pokaz slajdów na danym zdjęciu.

 Dotknij ponownie, aby wznowić pokaz.









 Dotknij, aby wyświetlić w kolejności losowej.


 Dotknij tej ikony, aby zwiększyć lub zmniejszyć szybkość pokazów slajdów.

## Ustawianie zdjęcia jako tapety

- 1 Dotknij opcji **Galeria** na karcie ROZRYWKA.
- 2 Dotknij zdjęcia, które ma zostać ustawione jako tapeta.
- 3 Dotknij ekranu, aby otworzyć menu.
- 4 Dotknij ikony .
- 5 Rozmiar zdjęcia można zmienić za pomocą ikony .
- 6 Po zakończeniu dostosowywania zdjęcia wybierz polecenie **Ustaw**.
- 7 Wybierz spośród dostępnych opcji pozwalających na wprowadzanie odpowiednich zmian: **Wszystkie**, **Widget**, **Szybkie wybieranie**.

## Edycja zdjęć

- 1 Otwórz zdjęcie przeznaczone do edycji, a następnie dotknij opcji , aby otworzyć menu dostępnych opcji.
- 2 W celu edycji zdjęcia dotknij jednej z następujących ikon:
  -  Zaznaczanie obszaru poprzez przesuwanie palcem po ekranie.
  -  Ręczne rysowanie na zdjęciu. Wybierz odpowiedni kolor oraz jedną z czterech grubości linii.
  -  Dodawanie tekstu do zdjęcia.
  -  Ozdabianie zdjęcia za pomocą pieczętek. Wybierz jedną z dostępnych pieczętek i jeden z kolorów, a następnie dotknij zdjęcia w miejscu, w którym ma zostać umieszczona pieczętka.
  -  Usunięcie rysunku. Można także wybrać wielkość gumki.
  -  Powrót do galerii.
  -  Zapis zmian dokonanych na zdjęciach. Wybierz miejsce zapisu zmian: **Oryginalny plik** lub **Nowy plik**. W przypadku wyboru opcji **Nowy plik** wprowadź nazwę pliku.

 Cofnięcie ostatniego efektu lub edycji zdjęcia.

 Otwarcie opcji filtra.

 Dostosowywanie wybranego zdjęcia.



# Multimedia

W pamięci telefonu można przechowywać dowolne pliki multimedialne i dzięki temu mieć łatwy dostęp do wszystkich zdjęć, dźwięków, klipów wideo i gier. Pliki można również zapisywać na karcie pamięci. Korzystanie z karty pamięci pozwala na zwolnienie miejsca w pamięci telefonu. Pliki te można znaleźć w folderze **Moje pliki** na karcie ROZRYWKA.

## Obrazy


Folder **Obrazy** zawiera listę domyślnych obrazów załadowanych fabrycznie do telefonu, obrazów pobranych przez użytkownika oraz zdjęć wykonanych aparatem telefonu.

## Wysyłanie zdjęcia


- 1 Na karcie ROZRYWKA dotknij opcji **Moje pliki** i wybierz opcję **Obrazy**. Wybierz obraz.
- 2 Dotknij opcji **Wyślij**, a następnie wybierz opcję **MMS**, **E-mail** lub **Bluetooth**.

## Używanie obrazu

Obrazy mogą być wykorzystywane jako tapety, ekrany blokady telefonu, a także w celu identyfikowania osób dzwoniących.


- 1 Na karcie ROZRYWKA dotknij opcji **Moje pliki** i wybierz opcję **Obrazy**. Wybierz obraz. Następnie dotknij ikony .
- 2 Dotknij opcji **Użyj jako** i wybierz jedną z następujących opcji:
  - Tapeta ekranu głównego** - umożliwi ustawienie tapety ekranu głównego.
  - Tapeta ekranu blokady telefonu** - umożliwi ustawienie tapety ekranu blokady.
  - Obraz kontaktu** - przypisanie obrazu do konkretnej osoby na liście kontaktów, tak aby pojawiał się, gdy ta osoba dzwoni.
  - Obraz uruchomienia** - skonfigurowanie obrazu tak, aby pojawiał się w momencie włączenia telefonu
  - Obraz podczas wyłączenia** - skonfigurowanie obrazu tak, aby pojawiał się w momencie wyłączenia telefonu.

## Drukowanie obrazu

- 1 Na karcie ROZRYWKA dotknij opcji **Moje pliki** i wybierz opcję **Obrazy**. Wybierz obraz. Następnie dotknij ikony .
- 2 Dotknij opcji **Drukuj przez Bluetooth**.

## Przenoszenie i kopiowanie obrazu


Istnieje możliwość kopiowania obrazów między pamięcią telefonu i kartą pamięci. Funkcja ta może być przydatna w celu zwolnienia miejsca w jednym z banków pamięci lub zabezpieczenia obrazów przed utratą.

- 1 Na karcie ROZRYWKA dotknij opcji **Moje pliki**, wybierz opcję **Obrazy** i dotknij ikony .
- 2 Wybierz opcję **Przenieś** lub **Kopiuj**.
- 3 Możesz zaznaczyć obrazy lub usunąć zaznaczenie, dotykając ich kolejno. Zaznacz obraz, który ma zostać przeniesiony lub skopiowany, a następnie dotknij opcji **Przenieś** lub **Kopiuj**.

## Dźwięki

Folder **Dźwięki** zawiera listę dźwięków, w tym także pobrane dźwięki, dźwięki domyślne i nagrania głosowe. Umożliwia on zarządzanie dźwiękami, ich wysyłanie oraz ustawianie jako dzwonka.

## Korzystanie z zawartości folderu dźwięków

- 1 Na karcie ROZRYWKA dotknij opcji **Moje pliki** i wybierz opcję **Dźwięki**.
- 2 Wybierz dźwięk. Rozpocznie się odtwarzanie klipu.
- 3 Dotknij ikony  i wybierz opcję **Użyj jako**.
- 4 Wybierz jedną z dostępnych opcji: **Dźwięk dzwonka**, **Dźwięk wiadomości**, **Włączanie** lub **Wyłączanie**.

## Wideo


Folder **Wideo** zawiera listę pobranych klipów wideo oraz klipów nagranych za pomocą telefonu.

## Wyświetlanie klipu wideo

- 1 Dotknij opcji **Moje pliki** na karcie ROZRYWKA i wybierz opcję **Wideo**.
- 2 Wybierz klip wideo, który ma zostać odtworzony.

# Multimedia

## Wysyłanie klipu wideo

- 1 Wybierz klip wideo.
- 2 Dotknij ikony , aby wysłać klip wideo jako wiadomość MMS lub e-mail, przez łącze Bluetooth albo do serwisu YouTube. Skontaktuj się z operatorem sieci i ustal, którego profilu należy używać w celu przesłania zawartości do serwisu YouTube. Mogą zostać naliczone opłaty.

## Przesyłanie pliku do telefonu

Łącze Bluetooth jest prawdopodobnie najprostszym sposobem przesłania pliku z komputera do telefonu. Można również do tego celu użyć oprogramowania LG PC Suite i kabla do synchronizacji.

### Aby przesłać plik za pomocą łącza Bluetooth:

- 1 Upewnij się, że telefon i komputer mają aktywne łącze Bluetooth i są połączone (sparowane) wzajemnie.
- 2 Użyj komputera do przesłania pliku przy użyciu połączenia Bluetooth.
- 3 Po wysłaniu pliku należy go zaakceptować w telefonie za pomocą opcji **Tak**.

- 4 Plik powinien domyślnie pojawić się w obszarze **Mój folder**, na drugiej karcie folderu **Moje pliki**. Możesz przeoczyć plik, jeśli folder jest pełen.

## Inne

Folder **Inne** zawiera listę plików innych niż zdjęcia, dźwięki, klipy wideo, dokumenty, gry i aplikacje.

## Muzyka

Telefon LG GT350 jest wyposażony we wbudowany odtwarzacz muzyki umożliwiający odtwarzanie ulubionych utworów muzycznych. Aby uzyskać dostęp do odtwarzacza muzyki, dotknij opcji **Muzyka** na karcie ROZRYWKA. Z poziomu odtwarzacza dostępnych jest wiele folderów:

**UWAGA:** Pliki muzyczne mogą być chronione prawami autorskimi na podstawie umów międzynarodowych i przepisów krajowych. W celu odtwarzania danego utworu konieczne może być uzyskanie pozwolenia lub licencji. W niektórych krajach prawo nie zezwala na kopiowanie materiałów chronionych prawami autorskimi na potrzeby prywatne. Przed pobraniem lub skopiowaniem pliku należy zapoznać się z prawem obowiązującym w danym kraju dotyczącym korzystania z takich materiałów.

**Ostatnio odtwarzane** - umożliwia odsłuchanie ostatnio odtwarzanych utworów.

**Wszystkie utwory** - folder zawiera wszystkie utwory zapisane w telefonie prócz załadowanych fabrycznie domyślnych utworów muzycznych.

**Wykonawcy** - folder umożliwia przeglądanie kolekcji muzycznej według nazwy wykonawcy.

**Albumy** - folder umożliwia przeglądanie kolekcji muzycznej według nazwy albumu.

**Gatunki** - folder umożliwia przeglądanie kolekcji muzycznej według nazwy gatunku.

**Listy odtwarzania** - zawiera wszystkie listy odtwarzania utworzone przez użytkownika.

**Losowo** - umożliwia odsłuchiwanie utworów muzycznych w losowej kolejności.

## Przesyłanie muzyki do telefonu





Najłatwiej przesłać muzykę do telefonu za pomocą łącza Bluetooth lub kabla do synchronizacji.

Można również użyć w tym celu oprogramowania LG PC Suite. Aby przesłać plik za pomocą łącza Bluetooth:

- 1 Upewnij się, że oba urządzenia mają aktywne łącze Bluetooth i „widzą” się wzajemnie.
- 2 Wybierz plik muzyczny na drugim urządzeniu i wybierz polecenie wysłania go przez łącze Bluetooth.
- 3 Gdy plik będzie gotowy do wysłania, należy go zaakceptować w telefonie, dotykając opcji **Tak**.
- 4 Plik powinien pojawić się w folderze **Muzyka > Wszystkie utwory**.

# Multimedia

## Odtwarzanie utworów

- 1 Dotknij opcji **Muzyka** na karcie ROZRYWKA.
- 2 Wybierz jeden z folderów oraz utwór, który chcesz odtworzyć.
- 3 Dotknij ikony  aby wstrzymać odtwarzanie utworu.
- 4 Dotknij ikony  aby przejść do następnego utworu.
- 5 Dotknij ikony  aby przejść do poprzedniego utworu.
- 6 Dotknij ikony , aby powrócić do menu **Muzyka**. Kilkakrotnie dotknięcie spowoduje powrót do menu.

## Tworzenie list odtwarzania

Wybierając utwory z folderu **Listy odtwarzania**, możesz tworzyć własne listy odtwarzania.

- 1 Dotknij opcji **Muzyka** na karcie ROZRYWKA.
- 2 Dotknij opcji **Listy odtwarzania**, a następnie opcji **Nowa lista**, wprowadź nazwę listy odtwarzania i dotknij polecenia **Zapisz**.
- 3 W folderze **Wszystkie utwory** znajdują się wszystkie utwory zapisane w telefonie. Dotknij nazw wszystkich utworów, które mają się znaleźć na liście odtwarzania; przy nazwie każdego utworu pojawi się zaznaczenie.
- 4 Dotknij opcji **Wykonano**.

## Radio FM


Telefon LG GT350 jest wyposażony w radio FM, dzięki czemu można ustawić ulubione stacje i słuchać ich w podróży.

**UWAGA:** Aby korzystać z funkcji radia, należy podłączyć słuchawki. Słuchawki należy podłączyć do gniazdka słuchawek (to samo gniazdko, do którego podłącza się ładowarkę).

## Wyszukiwanie stacji


Stacje można zaprogramować w telefonie, wyszukując je ręcznie lub automatycznie. Zostaną one zapisane pod odpowiednimi numerami, aby ułatwić ich wyszukanie w przyszłości. Najpierw należy podłączyć zestaw słuchawkowy do telefonu, ponieważ pełni on funkcję anteny.

**Aby wyszukać stacje automatycznie:**

- 1 Przewiń pozycje na karcie ROZRYWKA i dotknij opcji **Radio FM**, a następnie ikony .
- 2 Dotknij opcji **Skanowanie**. Zostanie wyświetlone potwierdzenie. Po wybraniu opcji **Tak** stacje zostaną automatycznie wyszukane i przypisane do kanałów w telefonie.


**UWAGA:** Można również ręcznie dostroić radio do stacji za pomocą przycisków ◀ i ▶ wyświetlanych w środkowej części ekranu. Naciśnięcie i przytrzymanie ikon ◀ i ▶ powoduje automatyczne wyszukiwanie stacji.

## Resetowanie kanałów

- 1 Przewiń pozycje na karcie ROZRYWKA i dotknij opcji **Radio FM**, a następnie ikony .
- 2 Wybierz opcję **Resetuj kanał**, aby skasować aktualny kanał, lub **Resetuj wszystkie kanały**, aby skasować wszystkie kanały. Każdy skasowany kanał powróci do początkowej częstotliwości 87,5 MHz.

# Terminarz

## Dodawanie zdarzeń do kalendarza

- 1 Dotknij opcji **Terminarz** na karcie **NARZĘDZIA** i wybierz opcję **Kalendarz**.
- 2 Wybierz datę, dla której chcesz dodać zdarzenie.
- 3 Dotknij ikony , a następnie wybierz polecenie **Dodaj wydarzenie**.
- 4 Dotknij opcji **Kategoria**, a następnie wybierz **Spotkanie**, **Rocznica** lub **Urodziny**.
- 5 Wprowadź **Temat**.
- 6 Sprawdź i wprowadź datę i godzinę rozpoczęcia wydarzenia. W przypadku pozycji typu **Spotkanie** i **Rocznica** w dolnych dwóch polach daty i czasu wprowadź datę i czas zakończenia zdarzenia. W przypadku **spotkania** wprowadź lokalizację.
- 7 Ustaw opcje **Alarm** i **Powtórz**.
- 8 Po wybraniu polecenia **Zapisz** zdarzenie zostanie zapisane w kalendarzu. Funkcja kalendarza pomaga użytkownikowi zapamiętać ważne terminy - dzień, w którym zapisano zdarzenie

jest oznaczony kwadratowym kursorem, a jego rozpoczęcie sygnalizowane jest dzwonkiem.

## Dodawanie pozycji do listy zadań

- 1 Na karcie **NARZĘDZIA** dotknij opcji **Terminarz**.
- 2 Wybierz opcję **Zadania** i dotknij opcji **Dodaj zadanie**.
- 3 Wybierz datę zadania, dodaj notatki i określ poziom ważności: **Wysoka**, **Średnia** lub **Niska**.
- 4 Zapisz zadanie za pomocą polecenia **Zapisz**.

## Szukanie dnia

**Szukanie dnia** to wygodne narzędzie ułatwiające obliczenie, jaka data przypadnie po upływie określonej liczby dni. Na przykład 60 dni od 10.10.07 przypada 09.12.2007.


- 1 Na karcie **NARZĘDZIA** dotknij opcji **Terminarz**.
- 2 Wybierz opcję **Szukanie dnia**.
- 3 Na karcie **Od** ustaw wybraną datę.
- 4 Na karcie **Po** wprowadź liczbę dni.
- 5 **Szukany dzień** zostanie wyświetlony poniżej.

## Dodawanie notatki

- 1 Na karcie NARZĘDZIA dotknij opcji **Notatka**.
- 2 Dotknij polecenie **Dodaj notatkę**.
- 3 Wpisz tekst **notatki** i dotknij opcji **Zapisz**.
- 4 **Notatka** pojawi się na ekranie aplikacji do obsługi **notatek**.

## Ustawianie alarmu



- 1 Na karcie NARZĘDZIA dotknij opcji **Alarmy**. **Alarm „Widget”** pojawi się na liście jako alarm domyślny, którego nie można usunąć.
- 2 Dotknij polecenia **Dodaj alarm**.
- 3 W polu **Godzina** określ godzinę, o której ma zostać uruchomiony alarm.
- 4 W polu **Powtórz** określ, czy i jak często ma być powtarzany alarm, wybierając opcję: **Bez powtarzania**, **Codziennie**, **Pn ~ Pt**, **Pn ~ So**, **So ~ Nd**, **Oprócz świąt** lub **Wybierz dzień**. Ikony oznaczają wybrany dzień tygodnia.
- 5 Wybierz opcję **Dźwięk alarmu**, aby wybrać rodzaj alarmu.

- 6 Wybierz opcję **Dzwonek alarmu** i wybierz dźwięk z folderu. Aby odsłuchać dźwięk, dotknij go, a następnie dotknij ikony .
- 7 Dodaj notatkę do alarmu, korzystając z pola **Notatka**.
- 8 Możesz też ustawić jeden z następujących czasów drzemki: 5, 10, 20, 30 minut, 1 godzina lub **Wył.**
- 9 Po ustawieniu alarmu wybierz polecenie **Zapisz**.

**UWAGA:** Można ustawić do 5 alarmów, w tym **Alarm „Widget”**.

**WSKAZÓWKI!** Przesuń przełącznik **WŁ./WYŁ.** do pozycji alarmu, aby ustawić alarm.


## Dodawanie miasta do aplikacji Czas globalny

- 1 Na karcie NARZĘDZIA dotknij opcji **Czas globalny**.
- 2 Dotknij ikony , a następnie polecenia **Dodaj miasto**.
- 3 Przewiń ikonę ziemi, dotknij wybranego obszaru i wybierz na mapie miasto.
- 4 Możesz także dotknąć ikony  i wprowadzić odpowiednią nazwę miasta w polu wyszukiwania.

# Terminarz

## Dyktafon

Za pomocą dyktafonu można nagrywać notatki głosowe oraz inne pliki dźwiękowe.





Na karcie NARZĘDZIA dotknij opcji **Dyktafon**, dotknij ikony , a następnie dotknij opcji **Ustawienia**, aby zmienić następujące ustawienia:

**Czas trwania** - ustawienie czasu trwania nagrania. Dostępne opcje to: **Bez ograniczeń**, **MMS** i **1 min.**


**Jakość** - wybór jakości dźwięku. Do wyboru są następujące opcje: **Bardzo dobra**, **Dobra** lub **Normalna**.

**Pamięć w użyciu** - wybór lokalizacji zapisu plików audio. Dostępne opcje to **Pamięć zewnętrzna** lub **Pamięć telefonu**.

## Nagrywanie dźwięku lub głosu

- 1 Dotknij ikony , aby rozpocząć nagrywanie.
- 2 Dotknij ikony , aby wstrzymać nagrywanie.
- 3 Dotknij ikony , aby zakończyć nagrywanie.
- 4 Dotknij ikony , aby przesłuchać nagranie.


## Korzystanie z kalkulatora

- 1 Na karcie NARZĘDZIA dotknij opcji **Narzędzia**.
- 2 Wybierz opcję **Kalkulator**.
- 3 Wprowadź liczby za pomocą klawiszy numerycznych klawiatury numerycznej.
- 4 W przypadku prostych obliczeń dotknij odpowiedniej funkcji (+, -,  $\times$  lub  $\div$ ), a następnie znaku =.
- 5 W przypadku bardziej złożonych obliczeń dotknij ikony  i wybierz jedną z dostępnych funkcji: **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **sqrt**, **deg**, **rad** itp.


# Synchronizacja z komputerem

Istnieje możliwość synchronizacji komputera PC i telefonu celem zapewnienia zgodności ważnych informacji i dat na obu urządzeniach. Istnieje także możliwość wykonania kopii zapasowej istotnych danych.

## Instalacja aplikacji LG PC Suite na komputerze

- 1 Na ekranie głównym naciśnij ikonę  i wybierz opcję **Łączność** na karcie USTAWIENIA.
- 2 Wybierz opcję **Tryb połączenia USB** i dotknij opcji **PC Suite**.
- 3 Połącz telefon z komputerem za pomocą kabla USB i odczekaj chwilę. Zostanie wyświetlony komunikat z instrukcjami dotyczącymi instalacji.
- 4 Aby wykonać wszystkie kroki kreatora Instalator LG PC Suite, postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie.
- 5 Za zakończeniu instalacji na pulpicie pojawi się ikona LG PC Suite.

## Łączenie telefonu z komputerem

- 1 Na ekranie głównym naciśnij ikonę  i wybierz opcję **Łączność** na karcie USTAWIENIA.
- 2 Wybierz **Tryb połączenia USB**.
- 3 Dotknij opcji **PC Suite**.
- 4 Połącz telefon z komputerem za pomocą kabla USB i odczekaj chwilę. Program PC Suite zostanie automatycznie uruchomiony.

## Tworzenie kopii zapasowej informacji zawartych w telefonie i ich odzyskiwanie

- 1 Połącz telefon z komputerem zgodnie z instrukcjami powyżej.
- 2 Kliknij ikonę **Tworzenie kopii zapasowej i przywracanie** znajdującą się po prawej stronie dolnej części ekranu PC Suite i wybierz polecenie **Utwórz kopię zapasową** lub **Przywróć**.
- 3 Zaznacz zawartość, której kopię zapasową chcesz utworzyć, lub którą chcesz odtworzyć. Wybierz lokalizację, w której chcesz zapisać kopię zapasową, lub z której chcesz odtworzyć informacje. Kliknij, aby rozpocząć tworzenie kopii zapasowej lub przywracanie z kopii.

# Synchronizacja z komputerem

- 4 Zostanie utworzona kopia zapasowa wybranych informacji lub zostaną one przywrócone.

## Wyświetlanie plików z telefonu na komputerze

- 1 Połącz telefon z komputerem zgodnie z wcześniejszymi instrukcjami.
- 2 Cała zawartość Flash, wszystkie dokumenty, obrazy, dźwięki i klipy wideo zapisane w telefonie zostaną wyświetlone z prawej strony ekranu.

**WSKAZÓWKA!** Przeglądanie zawartości telefonu na komputerze ułatwia organizowanie plików, dokumentów i usuwanie zbędnych elementów.

## Synchronizacja kontaktów

- 1 Podłącz telefon do komputera.
- 2 Kliknij ikonę **Kontakty**.
- 3 Po kliknięciu przycisku **Synchronizuj kontakty** komputer zaimportuje i wyświetli wszystkie kontakty zapisane w telefonie.
- 4 Kliknij pozycję **Menu** i wybierz polecenie **Eksportuj**. Można teraz wskazać miejsce, gdzie kontakty mają zostać zapisane.

## Synchronizacja wiadomości

- 1 Podłącz telefon do komputera.
- 2 Kliknij ikonę **Wiadomości**.
- 3 Wszystkie wiadomości zapisane w komputerze i telefonie zostaną wyświetlone w folderach na ekranie.
- 4 Pasek narzędzi w górnej części ekranu umożliwia edycję i zmianę kolejności wiadomości.

**OSTRZEŻENIE:** Podczas przesyłania danych nie wolno odłączać telefonu.

# Internet\*

\* Nazwa menu może różnić się w zależności od oprogramowania.

Menu **Internet** przynosi szybki, kolorowy świat gier, muzyki, wiadomości, sportu, rozrywki i wielu innych informacji bezpośrednio na ekran telefonu komórkowego. Wszystkie informacje są natychmiast dostępne z dowolnego miejsca.

## Dostęp do sieci

- 1 Na karcie **NARZĘDZIA** dotknij opcji **Internet**.
- 2 Aby przejść bezpośrednio do strony głównej przeglądarki, wybierz opcję **Strona główna**. Możesz również wybrać polecenie **Wprowadź adres** i wpisać adres URL, a następnie wybrać opcję **Połącz**.

**UWAGA:** Łączenie z tą usługą i pobieranie treści wiąże się z dodatkowymi opłatami. Sprawdź stawki za pobieranie danych u operatora sieci.

## Korzystanie z czytnika kanałów RSS

RSS (ang. Really Simple Syndication) to rodzina formatów kanałów internetowych, które wykorzystywane są do publikowania często aktualizowanych treści, takich jak wpisy na blogach, aktualności lub podcasty. Dokument RSS, zwany kanałem, zawiera podsumowanie treści z powiązanej strony lub pełen tekst. Kanały RSS umożliwiają śledzenie na bieżąco ulubionych stron internetowych w automatyczny sposób. Jest to o wiele łatwiejsze od ręcznego sprawdzania ulubionych stron.

Użytkownik subskrybuje kanał poprzez wprowadzenie jego łącza do czytnika lub poprzez kliknięcie ikony RSS w przeglądarce, co uruchamia proces subskrypcji. Czytnik na bieżąco regularnie sprawdza kanały subskrybowane przez użytkownika w poszukiwaniu aktualizacji i pobiera je.

# Internet\*

## Używanie telefonu jako modemu

Telefon GT350 może pełnić funkcję modemu komputera, umożliwiając dostęp do poczty e-mail i Internetu nawet przy braku przewodowego połączenia z Internetem. Można w tym celu wykorzystać kabel USB lub łącze Bluetooth.

### Za pomocą kabla USB:

- 1 Sprawdź, czy oprogramowanie LG PC Suite jest zainstalowane na komputerze.
- 2 Połącz telefon GT350 z komputerem za pomocą kabla USB zgodnie z wcześniejszymi instrukcjami i uruchom oprogramowanie LG PC Suite.
- 3 Na komputerze kliknij opcję **Zestaw internetowy**. Następnie kliknij przycisk **Nowy** i wybierz opcję **Modem**.
- 4 Wpisz Profil, który pozwala na ustanowienie połączenia z Internetem, i zapisz wartości.
- 5 Utworzony profil zostanie wyświetlony na ekranie komputera. Zaznacz go i kliknij przycisk **Połącz**.

Komputer połączy się z Internetem za pośrednictwem telefonu GT350.

### Za pomocą łącza Bluetooth:

- 1 Upewnij się, że w komputerze i telefonie GT350 dla łącza Bluetooth wybrano ustawienia **Wł.** i **Widoczny**.
- 2 Sparuj komputer i telefon GT350, aby uzyskać połączenie chronione hasłem.
- 3 Za pomocą **Kreatora połączeń** w oprogramowaniu LG PC Suite utwórz aktywne połączenie Bluetooth.
- 4 Na komputerze kliknij opcję **Internet Kit**. Następnie kliknij przycisk **Nowy**.
- 5 Wpisz Profil, który pozwala na ustanowienie połączenia z Internetem, i zapisz wartości.
- 6 Utworzony profil zostanie wyświetlony na ekranie komputera. Zaznacz go i kliknij przycisk **Połącz**. Komputer połączy się z Internetem za pośrednictwem telefonu GT350.

# Ustawienia

## Dostosowywanie profili

Profil można szybko zmienić z poziomu ekranu głównego.

Każde z ustawień profilu można dostosować za pomocą menu ustawień.

- 1 Na karcie **USTAWIENIA** dotknij opcji **Profile**.
- 2 Wybierz profil przeznaczony do edycji.
- 3 Możesz zmienić wszystkie opcje dźwięków i powiadomień dostępne na liście, w tym m.in. ustawienia **Dźwięk dzwonka**, **Głośność** i **Dźwięk wiadomości**.

## Zmiana ustawień ekranu

Na karcie **USTAWIENIA** dotknij opcji **Ustawienia ekranu**.

### Ustawienia ekranu

**Tapeta** - wybór tła dla ekranu głównego widgetów, ekranu głównego szybkiego wybierania oraz ekranu blokady.

**Szablon widgetów ekranu głównego** - wybór szablonu dla ekranu głównego widgetów.


**Livesquare** - dotknięcie opcji **Przewodnik** funkcji **Livesquare** pozwala zapoznać się z

możliwościami tej funkcji. W tym menu można także dostosować następujące ustawienia:

**Livemiejscę** - tło okien usługi **Livesquare**

**Liveikona** - wybór między zwierzęciem a człowiekiem

**Codziennie resetowanie** - dostępne opcje **to Wł.** i **Wył.**

**Historia** - dotknięcie ikony  powoduje usunięcie historii korzystania z funkcji **Livesquare**

**Główny poziom menu** - wybór stylu wyświetlania górnego poziomu menu; dostępne opcje to **Zygzak**, **Przewijanie** lub **Ekran po ekranie**.

**Ekran blokady** - wybór stylu ekranu zablokowanego.

**Wybieranie** - umożliwia wybór stylu ekranu wybierania i dostosowanie rozmiaru czcionki używanej wyłącznie na ekranie wybierania.

**Czcionka** - wybór rozmiaru i stylu czcionki.

**Jasność** - regulacja jasności ekranu.

**Komunikat powitalny** - możliwość wyboru opcji **WŁ.** lub **WYŁ.** oraz wprowadzenia w polu tekstowym treści komunikatu powitalnego.

# Ustawienia

**Włączanie/Wyłączanie** - wybór motywu ekranu włączania i wyłączania.

## Zmiana ustawień telefonu

Telefon GT350 można swobodnie dostosować do własnych preferencji.

Na karcie **USTAWIENIA** dotknij opcji **Ustawienia telefonu**, a następnie wybierz jedno z ustawień z poniższej listy.

### Ustawienia telefonu

**Data i godzina** - umożliwia dostosowanie ustawień daty i godziny oraz wybór możliwości automatycznego aktualizowania godziny bądź korzystania z opcji czasu letniego.

**Oszczędność energii** - umożliwia włączenie, wyłączenie oraz wybór trybu Tylko nocą dla predefiniowanych ustawień oszczędzania energii.

**Języki** - umożliwia zmianę języka wyświetlania w telefonie GT350.

**Autom. blok. klawiszy** - umożliwia automatyczne blokowanie klawiatury na ekranie głównym.

**Zabezpieczenia** - umożliwia dostosowanie ustawień zabezpieczeń, w tym kodów PIN i blokady telefonu.

**Informacje o pamięci** - więcej informacji można znaleźć w punkcie **Korzystanie z menedżera pamięci**.

**Zresetuj ustawienia** - umożliwia zresetowanie wszystkich ustawień do wartości fabrycznych.

**Informacje** - wybór opcji **Pomoc** spowoduje wyświetlenie informacji technicznych dotyczących telefonu GT350. Opcja **Informacje o telefonie** pozwala przeprowadzić aktualizację oprogramowania.

## Zmiana ustawień łączności

Ustawienia łączności zostały skonfigurowane przez operatora sieci, dzięki czemu można natychmiast korzystać z nowego telefonu. Aby zmienić ustawienia, użyj tego menu: Dotknij opcji **Łączność** na karcie **USTAWIENIA**.

## Ustawienia sieci

**Wybór sieci** - wybór opcji **Automatyczny** powoduje, że telefon GT350 automatycznie wyszukuje sieć i rejestruje telefon w sieci. Jest to zalecane ustawienie pozwalające uzyskać najlepszą obsługę i jakość.

Wybór opcji **Ręczny** powoduje wyświetlenie wszystkich aktualnie dostępnych sieci i umożliwia wybór jednej z nich.

**Lista preferowanych** - pozwala dodać preferowaną sieć, z którą mają być nawiązywane połączenia. Podczas wyszukiwania automatycznego wybierz jedną z sieci z listy; jeśli nie ma miejsca wyszukiwanie automatyczne, dodaj nową sieć ręcznie.

**Profile internetowe** - to menu wyświetla profile internetowe. W zależności od wybranego kraju nie można usuwać ani edytować domyślnych konfiguracji.

**Punkty dostępowe** - operator sieci już zapisał tę informację. Za pomocą tego menu można dodawać nowe punkty dostępu.

## Transmisja pakietów danych

- umożliwia określenie, kiedy urządzenie ma łączyć się z siecią w celu transmisji danych pakietowych.

**Tryb połączenia USB** - dostępna w opcjach pozycja Usługa danych służy do synchronizowania telefonu GT350 z komputerem za pomocą oprogramowania LG PC Suite w celu kopiowania plików z telefonu. Więcej informacji na temat synchronizacji można znaleźć w punkcie

### **Synchronizacja z komputerem.**

W przypadku korzystania z opcji Synchronizacja muzyki w programie Windows Media Player należy wybrać opcję **Synchronizacja muzyki** w tym menu. Opcja **Synchronizacja muzyki** jest dostępna tylko dla plików muzycznych.

## Korzystanie z menedżera pamięci

W telefonie GT350 dostępne są trzy typy pamięci: pamięć telefonu, pamięć na karcie SIM oraz zewnętrzna karta pamięci.

Do określenia ilości zajętego i dostępnego miejsca we wszystkich miejscach zapisu służy menedżer pamięci.

# Ustawienia

Na karcie **USTAWIENIA** dotknij opcji **Ustawienia telefonu** i wybierz opcję **Stan pamięci**.

**Pamięć telefonu** - umożliwia wyświetlenie informacji o pamięci telefonu GT350 przeznaczonej do przechowywania zdjęć, dźwięków, klipów wideo, wiadomości MMS i e-mail, aplikacji Java oraz innych danych.

**Pamięć zarezerwowana** - umożliwia wyświetlenie informacji o pamięci wewnętrznej telefonu przeznaczonej do przechowywania wiadomości SMS, kontaktów, kalendarza, listy zadań, notatek, alarmów, historii połączeń, zakładki oraz elementów różnych.

**Pamięć karty SIM** - wyświetla informacje o pamięci dostępnej na karcie SIM.

**Pamięć zewnętrzna** - umożliwia wyświetlenie informacji o pamięci dostępnej na zewnętrznej karcie pamięci (karta może nie wchodzić w skład zestawu).

**Pamięć domyślna** - wybór lokalizacji, w której mają być zapisywane obiekty; dostępne opcje to Pamięć telefonu i Pamięć zewnętrzna.

## Wysyłanie i odbiór plików za pomocą łącza Bluetooth

**Aby wysłać plik:**


- 1 Otwórz plik przeznaczony do wysłania - zwykle będzie to fotografia, klip wideo lub plik muzyczny.
- 2 Wybierz opcję **Wyślij**.  
Wybierz opcję **Bluetooth**.
- 3 Jeśli urządzenie **Bluetooth** zostało już wcześniej sparowane z telefonem, telefon GT350 nie będzie automatycznie wyszukiwał innych urządzeń **Bluetooth**. W przeciwnym razie telefon wyszuka inne urządzenia **Bluetooth** znajdujące się w zasięgu.
- 4 Wybierz urządzenie, do którego chcesz wysłać plik.
- 5 Plik zostanie wysłany.

**WSKAZÓWKA!** Obserwuj pasek postępu, aby upewnić się, że plik został wysłany.

## Aby odebrać plik:

- 1 Aby móc odbierać pliki, łącze Bluetooth musi być **Włączone** i **Widoczne**. Więcej informacji zawiera poniższy punkt **Zmiana ustawień łącza Bluetooth**.
- 2 Zostanie wyświetlony monit o zaakceptowanie pliku od nadawcy. Dotknij opcji **Tak**, aby odebrać plik.
- 3 Zostanie wyświetlona informacja o miejscu zapisania pliku. W przypadku obrazów będzie można wybrać jedną z opcji dotyczących pliku: **Pokaż** lub **Użyj jako tapety**. Pliki są zwykle zapisywane w odpowiednim podfolderze folderu **Moje pliki**.

## Zmiana ustawień łącza Bluetooth:

Na karcie USTAWIENIA dotknij opcji **Bluetooth**. Następnie wybierz opcję  i wybierz pozycję **Ustawienia**.

Istnieje możliwość zmiany następujących ustawień:

**Moja widoczność** - określa widoczność urządzenia po wyborze opcji **Widoczny**, **Ukryty** lub **Widoczne przez 1 min.**

**Nazwa urządzenia** - wprowadź nazwę dla telefonu GT350.

**Obsługiwane usługi** - określa sposób korzystania z urządzenia Bluetooth w powiązaniu z różnymi usługami.

**Tryb zdalnej karty SIM** - włączenie lub wyłączenie trybu.

**Mój adres** - wyświetla adres Bluetooth.

## Parowanie z innym urządzeniem Bluetooth

Parując telefon GT350 z innym urządzeniem, można skonfigurować połączenie chronione hasłem.

- 1 Sprawdź, czy funkcja Bluetooth jest **Włączona**, a telefon ustawiony jako **Widoczny**. Parametry widoczności można zmienić w menu **Ustawienia**.
- 2 Dotknij opcji **Wyszukaj**.
- 3 Telefon GT350 wyszuka dostępne urządzenia. Po zakończeniu wyszukiwania na ekranie zostanie wyświetlona opcja **Odśwież**.
- 4 Wybierz urządzenie, z którym chcesz sparować telefon, a następnie wprowadź hasło i dotknij opcji **OK**.

# Ustawienia

- 5 Telefon połączy się z drugim urządzeniem, w którym należy wprowadzić takie samo hasło.
- 6 Połączenie Bluetooth chronione hasłem zostanie uaktywnione.

## Korzystanie z zestawu słuchawkowego Bluetooth

- 1 Upewnij się, że urządzenie Bluetooth jest **Włączone** i **Widoczne**.
- 2 Zgodnie z instrukcją zestawu słuchawkowego przełącz go w tryb parowania i sparuj urządzenia.
- 3 Dotknij opcji **Pytaj przed połączeniem** lub **Zawsze łącz**, a następnie opcji **Tak**, aby nawiązać połączenie. Telefon GT350 automatycznie przełączy się na profil Zestaw słuchawkowy.

# Aktualizacja oprogramowania

## Aktualizacja oprogramowania Program LG Mobile Phone Software Upgrade Program

Więcej informacji na temat instalacji i korzystania z tego programu można znaleźć na stronie <http://update.lgmobile.com>. Ta funkcja umożliwia szybką i łatwą aktualizację oprogramowania do najnowszej wersji za pośrednictwem Internetu, bez konieczności korzystania z usług naszego centrum serwisowego. Podczas aktualizacji oprogramowania telefonu należy poświęcić temu procesowi pełną uwagę. Przed wykonaniem każdej czynności należy uważnie przeczytać wyświetlane instrukcje i uwagi. Odłączenie kabla USB do transmisji danych lub wyjęcie baterii w trakcie procesu aktualizacji oprogramowania może spowodować poważne uszkodzenie telefonu. Przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania zalecamy zanonowanie ważnych danych zapisanych w telefonie, ponieważ producent nie bierze odpowiedzialności za utratę danych podczas tego procesu.

## Pobieranie oprogramowania.

W komputerze przejdź do strony [www.lg.com/pl](http://www.lg.com/pl), następnie otwórz kolejno: Obsługa klienta > Pomoc Techniczna > Telefony. Następnie znajdź model twojego telefonu i wybierz Przejdź. Wybierz zakładkę Sterowniki i oprogramowanie, a następnie kliknij "Pobieranie oprogramowania PCSync dla systemu Windows". Zainstaluj aplikację B2C i postępuj według wskazówek.

Aplikacja pozwala na pobranie instrukcji obsługi telefonu i oprogramowania PcSuite oraz umożliwia ewentualną aktualizację telefonu.

By ściągnąć Oprogramowanie LG PcSuite, przejdź do menu Wsparcie techniczne – Aplikacje, instrukcje, sterownik USB ..., a następnie podaj IMEI telefonu. W oknie poniżej ukaże się lista plików skojarzonych z danym modelem.

Pobierz poszukiwane oprogramowanie a następnie zainstaluj je zgodnie z instrukcjami.

# Akcesoria

W zestawie z telefonem GT350 znajdują się następujące akcesoria:

Ładowarka



Przewód danych



Bateria



Zestaw słuchawkowy stereo



## UWAGA:

- Należy używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów firmy LG.
- Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować utratę gwarancji.
- Akcesoria mogą się różnić w zależności od regionu. Dalsze informacje na ten temat można uzyskać w naszych regionalnych centrach serwisowych lub u naszych przedstawicieli.
- Zawartość pudełka zależy od kanału sprzedaży i może ulegać zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

# Dane techniczne

## Temperatura otoczenia

**Maksymalna:** +55°C (rozładowywanie)  
+45°C (ładowanie)

**Min.:** -10°C

# Deklaracja zgodności



## Dane dostawcy

Nazwa

LG Electronics Inc

Adres

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,  
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

## Dane produktu

Nazwa produktu

GSM 850 /GSM 900/ DCS 1800/ PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

Nazwa Modelu

GT350

Nazwa handlowa

LG

# CE0168

## Zgodność ze standardami

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1/ EN 301 489-07 V1.3.1/ EN 301 489-17 V1.3.2  
EN 60950-1 : 2001  
EN 50360: 2001/ EN 62209-1: 2006  
EN 300 328 V1.7.1  
EN 301 511 V9.0.2

## Informacje dodatkowe

Zgodność z powyższymi normami zweryfikowana jest przez następującą jednostkę notyfikowaną (BABT)

BABT, Forsyth House-Churchfield Road - Walton-on-Thames Surrey - KT12 2TD , United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

## Deklaracja

Niniejszym oświadczam z całą odpowiedzialnością,  
że powyższy produkt, którego dotyczy ta  
deklaracja, spełnia wymogi wyżej wymienionych  
norm i dyrektyw.

Nazwisko

Data wystawienia

Seung Hyoun, Ji / Director

02. Mar. 2010

LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

  
Podpis przedstawiciela

# GT350 Quick Reference Guide

## English

Welcome and thank you for choosing LG mobile phone.  
This guide is the instruction for foreigners.



Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.



### Disposal of your old appliance


- 1 When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
- 2 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

# Getting to know your phone

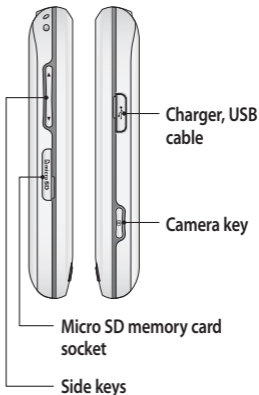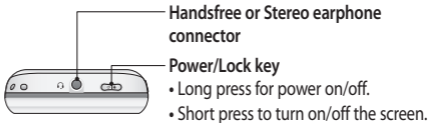

- When the screen is at the Home screen:  
Ring tone and key tone volume.
- During a call:  
Earpiece volume.

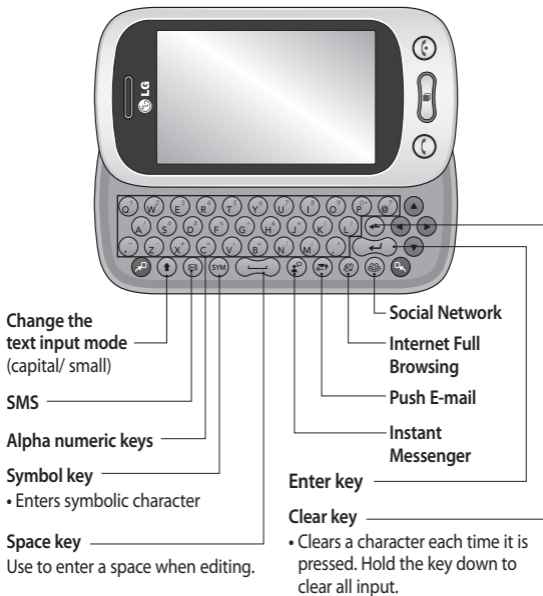


# Open view



**⚠ WARNING:** Placing a heavy object on the phone or sitting on it while it is in your pocket can damage the phone's LCD and touch screen functionality.


# Camera

## Taking a quick photo

- 1 Long press the  key on the right side of the phone.
- 2 When the camera has focused on your subject, touch the  on the right-center of the screen to take a photo. You can also press the  key on the side of the phone firmly.

**TIP!** To switch to the camera mode or video mode, slide up/down the camera or video icon on the centre-right of the viewfinder.

## Getting to know the viewfinder

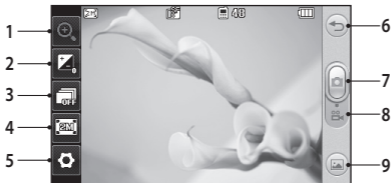

- |                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| 1. Zoom            | 6. Back           |
| 2. Exposure        | 7. Taking a photo |
| 3. Continuous shot | 8. Video mode     |
| 4. Size            | 9. Gallery        |
| 5. Settings        |                   |

# Video camera



## Making a quick video

1 Long press the camera key on the right side of the phone for a few seconds.

### TIP!

To switch to the camera mode or video mode, slide up/down the camera or video icon on the right centre of the viewfinder.

2 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the video.


3 Press the camera key  on the phone once to start recording. Or touch the red dot .

4 **Rec** will appear at the bottom of the viewfinder with a timer at the bottom showing the length of the video.

5 To pause the video, touch  and resume by selecting .

6 Touch  on screen or press the  a second time to stop recording.

## Getting to know the viewfinder

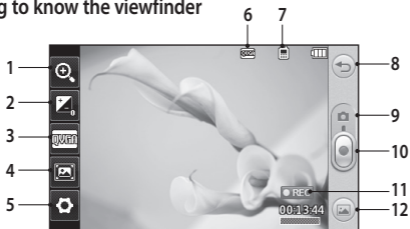

1. Zoom

2. Exposure

3. Video size

4. View Mode

5. Settings

6. Image size

7. Saving to handset memory/  
external memory

8. Back

9. Camera mode





10. Start recording

11. Video mode

12. Gallery

# Music

## Playing a song

- 1 Touch **Music** in the ENTERTAINMENT tab.
- 2 Select one of the folders and the song you want to play.
- 3 Touch  to pause the song.
- 4 Touch  to skip to the next song.
- 5 Touch  to go back to the previous song.
- 6 Touch  to return to the **Music** menu. You may touch more than once to return to the menu.

## Creating a playlist

You can create your own playlists by choosing a selection of songs from the **Playlists** folder.

- 1 Touch **Music** in the ENTERTAINMENT tab.
- 2 Touch **Playlists**, then **Add new playlist**, enter the playlist name and touch **Save**.
- 3 The **All tracks** folder will show all the songs in your phone. Touch all of the songs that you would like to include in your playlist; a tick will show next to the track names.
- 4 Touch **Done**.

# FM radio

## FM Radio


Your LG GT350 has an FM radio feature so you can tune into your favourite stations to listen on the move.

**NOTE:** You will need to attach your headphones to listen to the radio. Insert them into the headphone socket (this is the same socket that you plug your charger into).

## Searching for stations


You can tune your phone to radio stations by searching for them either manually or automatically. They will then be saved to specific channel numbers, so you don't have to keep re-tuning. You must first attach the headset to the phone as this acts as the aerial.

### To auto tune:

- 1 Scroll and touch **FM radio** in the ENTERTAINMENT tab, then .
- 2 Touch **Auto scan**. A confirmation message appears. Select **Yes**, then the stations will be automatically found and allocated to a channel in your phone.

**NOTE:** You can also manually tune into a station by using ◀ and ▶ displayed in the centre of the screen. If you press and hold ◀ and ▶, the stations will be automatically found.

## Resetting channels

- 1 Scroll and touch **FM radio** in the ENTERTAINMENT tab, then .
- 2 Choose **Reset channel** to reset the current channel or choose **Reset all channels** to reset all of the channels. Each channel will return to the starting 87.5Mhz frequency.

# Bluetooth

## Sending and receiving your files using Bluetooth

### To send a file:

- 1 Open the file you want to send, typically this will be a photo, video or music file.
- 2 Choose **Send**.  
Choose **Bluetooth**.
- 3 If you have already paired the **Bluetooth** device, your GT350 will not automatically search for other **Bluetooth** devices. If not, your GT350 will search for other **Bluetooth** enabled devices within range.
- 4 Choose the device you want to send the file to.
- 5 Your file will be sent.

**TIP!** Check the progress bar to make sure your file is sent.

### To receive a file:

- 1 To receive files, your Bluetooth must be both **ON** and **Visible**. See **Changing your Bluetooth settings** below for more information.
- 2 A message will prompt you to accept the file from the sender. Touch **Yes** to receive the file.
- 3 You will see where the file has been saved. For image files, you can choose to **View** the file or **Use as wallpaper**. Files will usually be saved to the appropriate folder in **My stuff**.

**CE 0168**

**Autoryzowany Partner Serwisowy:**



**LG Electronics BRC**

**LG Electronics BRC**

ul. LG Electronics 7  
06-500 Mława  
e-mail: [plcic@lg.com](mailto:plcic@lg.com)

## Szanowni Państwo!

Dziękujemy za zakup produktu marki LG i gratulujemy trafnego wyboru. Urządzenia marki LG, zaprojektowane i wyprodukowane według najnowszych technologii, reprezentują światowe standardy jakości i niezawodności – a jednocześnie są przyjazne dla użytkownika i jego środowiska naturalnego.

Przed rozpoczęciem korzystania ze sprzętu prosimy o dokładne zapoznanie się z procedurami instalacji oraz warunkami eksploatacji, szczegółowo opisanymi w Instrukcji Obsługi.

W przypadku jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt z infolinią LG Electronics Polska. Nasza infolinia służy Państwu wszelką pomocą w zakresie realizacji uprawnień gwarancyjnych oraz porad technicznych i eksploatacyjnych.

## Warunki gwarancji.

1. Gwarancja dotyczy telefonów GSM dystrybuowanych w Polsce przez LG Electronics Polska Sp. z o.o. i jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. LG Electronics Polska Sp. z o.o. gwarantuje sprawne działanie sprzętu, na który wydana jest niniejsza Karta Gwarancyjna, pod warunkiem korzystania ze sprzętu zgodnie z przeznaczeniem i warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w Instrukcji Obsługi.
3. Karta gwarancyjna jest ważna, jeżeli sporządzona jest na oryginalnym druku i zawiera następujące dane: nazwę sprzętu, model i numer IMEI w postaci nalepki ID z kodem kreskowym, datę sprzedaży, pieczęć i podpis sprzedawcy. Dokonywanie jakichkolwiek skreśleń lub poprawek w karcie gwarancyjnej pociąga za sobą jej unieważnienie.
4. LG Electronics Sp. z o.o. udziela gwarancji na okres 24 miesięcy na telefon komórkowy, z wyłączeniem baterii i dołączonych akcesoriów, które objęte są gwarancją przez okres 6 miesięcy, licząc od daty sprzedaży zestawu. Realizacja uprawnień gwarancyjnych odbywać się będzie po przedstawieniu ważnej karty gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu oraz potwierdzeniu zgodności zapisów w karcie gwarancyjnej ze stanem faktycznym.
5. Wady ujawnione w okresie gwarancji usuwane będą bezpłatnie, w możliwie krótkim terminie, nie przekraczającym 14 dni, licząc od daty przyjęcia sprzętu do naprawy. Okres gwarancjiżulega przedłu eniu o czas przebywania sprzętu w naprawie.
6. Uszkodzony sprzęt powinien być dostarczony do Autoryzowanego Partnera Serwisowego lub przekazany do wysyłki za pośrednictwem uzgodnionego kuriera, w opakowaniu zmniejszającym ryzyko jego uszkodzenia podczas transportu (zalecane jest oryginalne opakowanie fabryczne). Okres gwarancjiżulega przedłu eniu o czas przebywania sprzętu w naprawie.
7. Gwarancją objęte są wyłącznie uszkodzenia i wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym urządzeniu, fabrycznie dołączonym wyposażeniu i fabrycznie zainstalowanym oprogramowaniu. Nie są objęte gwarancją uszkodzenia powstałe z przyczyn zewnętrznych, jak np.: mechaniczne, spowodowane zjawiskami atmosferycznymi, zanieszczenia, zalania, uszkodzenia powstałe wskutek użytkowania bądź przechowywania urządzenia w nieodpowiednich warunkach. Ponadto nie są objęte gwarancją uszkodzenia wynikłe w procesie nieautoryzowanej zmiany oprogramowania wewnętrznego, podłączenia dodatkowego wyposażenia innego niż zalecane przez producenta, wadliwe działanie sieci telefonii komórkowej.
8. LG Electronics Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za dowolnego rodzaju szkody, bez rozgraniczenia na szkody pośrednie i bezpośrednie spowodowane wskutek wystąpienia wady, w szczególności: utratę danych, ustawień, utracony obrót, zysk, oszczędności i za inne specjalne i przypadkowe szkody, wykraczające poza spowodowaną szkodę, oraz za szkody wtórne, niezależnie czy są one związane z zastosowaniem lub z niemożnością zastosowania telefonu. Ma to zastosowanie również wtedy, gdy LG Electronics Polska Sp. z o.o. lub autoryzowani dilerzy lub partnerzy serwisowi zostali poinformowani przez zainteresowanych o możliwości wystąpienia takich szkód.
9. Klient traci wszelkie prawa wynikające z gwarancji, w przypadku stwierdzenia: dokonywania nieautoryzowanych napraw, zmian oprogramowania, zmian konstrukcyjnych, śladów korozji lub utleniania, naruszenia warunków techniczno-eksploatacyjnych opisanych w Instrukcji Obsługi.
10. Klientowi przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy, ten sam model lub inny model, o nie gorszych parametrach funkcjonalnych, jeżeli w okresie gwarancji dokonano trzech istotnych napraw, a sprzęt nadal wykazuje wady uniemożliwiające jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. Wymianie podlega wyłącznie uszkodzony produkt.
11. LG Electronics Polska Sp. z o.o. nie będzie ponosiła odpowiedzialności za terminowość napraw gwarancyjnych jeżeli działalność sieci serwisowej zakłócona zostanie nieprzewidywanymi okolicznościami o charakterze siły wyższej.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z niezgodności towaru z umową (Ustawa z dn. 27.07.2002, Dz. U nr 141 poz. 1176).

Uwagi i reklamacje dotyczące działalności Autoryzowanego Partnera Serwisowego prosimy kierować do:

**LG Electronics Polska Sp. z o.o.**

**Dział Serwisu**

**Al. Jerozolimskie 162a**

**02-342 Warszawa**

**<http://pl.lgservice.com>**

**INFOLINIA SERWISOWA**

**0-801 54 54 54 \***

**0-22 454 54 54 \*\***

\* Infolinia ulgowa, koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora.

\*\* Infolinia płatna, opłata jak za połączenie do sieci telefonii stacjonarnej



# LG

## KARTA GWARANCYJNA

0-801 54 54 54  
0-22 454 54 54

[www.lg.pl](http://www.lg.pl)

### TELEFON KOMÓRKOWY

Nazwa sprzętu

Model<sup>(1)</sup>

Nr fabryczny<sup>(2)</sup>

Nr IMEI<sup>(3)</sup>

Data sprzedaży<sup>(4)</sup>

Imię i nazwisko klienta<sup>(5)</sup>

Adres zamieszkania<sup>(6)</sup>

Alcopełny warunek gwarancji i kwiluje odbior sprawnego sprzętu

<sup>(1)</sup>wypełnia sprzedawca

Pieczątka sklepu i podpis sprzedawcy





