



ROMÂNĂ
ENGLISH

Informații generale

<Centrul de informații pentru clienți LG>
40-31-2283542

* Asigurați-vă că numărul este corect înainte de a apela.

Ghidul utilizatorului

LG-GD880



CE 0168 

P/NO : MMBB0374246 (1.1) 

www.lgmobile.com

WiFi (WLAN)	<p>Acest dispozitiv utilizează frecvența nearmonizată și este destinat utilizării în toate țările europene.</p> <p>WLAN poate fi utilizată în UE fără restricții în interior, dar nu poate fi utilizată în exterior în Franța.</p>
------------------------	--



Anumite informații din acest manual pot fi diferite față de telefonul dumneavoastră, în funcție de versiunea software utilizată sau de operator.



GD880 Ghidul utilizatorului

Felicitări pentru achiziționarea telefonului GD880 de la LG, modern și compact, ce încorporează cele mai noi tehnologii digitale pentru comunicații mobile.



Casarea aparatelor vechi

- 1 Dacă pe un produs este inscripționat simbolul coșului de gunoi marcat cu o cruce, înseamnă că produsul este supus prevederilor Directivei 2002/96/CE.
- 2 Eliminați toate produsele electrice și electronice separat de gunoiul menajer, prin intermediul unităților de colectare desemnate de guvern sau de alte autorități locale.
- 3 Eliminarea corectă a aparatelor dvs. vechi va ajuta la prevenirea impacturilor negative asupra mediului înconjurător și a sănătății populației.
- 4 Pentru informații detaliate privind eliminarea vechiului aparat, contactați autoritatea locală de gestionare a deșeurilor, serviciul de salubritate sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.

Cuprins

Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă	7
Telefonul dvs	13
Vedere în interior	14
Instalarea cartelei SIM și a bateriei	15
Încărcarea bateriei telefonului....	16
Cardul de memorie	17
Utilizarea ecranului tactil	18
Sfaturi de utilizare a ecranului tactil	18
Controlul ecranului tactil	18
Ecraanul de start	19
Puteți adăuga meniurile favorite la meniul principal	19
Taste rapide.....	20
Apeluri.....	21
Efectuarea unui apel.....	21
Efectuarea unui apel din Contacte ...	21
Acceptarea și respingerea unui apel	21
Opțiuni pentru apeluri primite	22
Apelarea rapidă	23
Efectuarea unui nou apel.....	23
Vizualizarea jurnalelor de apeluri... 23	
Redirecționarea apelurilor	23
Utilizarea funcției de restricționare a apelurilor	24
Utilizarea opțiunii Mesaj de refuzare.....	24
Modificarea setărilor de apel obișnuite	25
Modificarea setărilor de apel video... 26	
Costuri apeluri.....	26
Durată apel.....	26
Volum date.....	26
Contacte	27
Căutarea unui contact.....	27
Adăugarea unui contact nou.....	27
Crearea unui grup.....	27
Modificarea setărilor contactelor... 28	
Vizualizarea informațiilor	29
Importul prietenilor din rețele sociale	29
Mesagerie.....	30
Mesagerie	30
Trimiterea unui mesaj.....	30
Introducerea textului.....	30
Modul T9	30
Utilizarea șabloanelor.....	30
Utilizarea emoticoanelor	31

Cuprins

Utilizarea semnăturilor	31	Fotografiile și video clipurile	42
Modificarea setărilor unui mesaj text	31	Vizualizarea fotografiilor și videoclipurilor.....	42
Modificarea setărilor unui mesaj multimedia.....	31	Captura unei imagini dintr-un videoclip.....	42
Modificarea altor setări.....	32	Vizualizarea fotografiilor sub forma unei diaporame	42
Configurarea e-mailului.....	32	Setarea unei fotografii ca fundal	43
Contul de e-mail Microsoft Exchange	33	Editarea fotografiilor.....	43
Preluarea e-mailurilor.....	33	Multimedia.....	45
Trimiterea unui e-mail utilizând noul cont	33	Imagini.....	45
Modificarea setărilor de email.....	33	Trimiterea unei fotografii	45
Camera	35	Utilizarea unei imagini	45
Vizorul	35	Tipărirea unei imagini	45
Fotografierea rapidă	36	Mutarea sau copierea unei imagini... ..	45
După realizarea unei fotografii	36	Sunete.....	46
Utilizarea setărilor avansate	37	Utilizarea unui sunet	46
Camera video	39	Videoclipuri	46
Vizorul	39	Vizionarea unui videoclip.....	46
Realizarea unui videoclip rapid.....	40	Trimiterea unui videoclip	46
După realizarea unui videoclip.....	40	Conținut Flash.....	46
Utilizarea setărilor avansate	41	Documente	46
		Alt conținut	46
		Jocuri	47
		Lansarea unui joc	47
		Transferul unui fișier în telefon	47

Muzică.....	47	Sincronizare PC	54
Transferarea muzicii în telefon.....	48	Instalarea în computer a	
Redarea unei melodii	48	programului LG PC Suite	54
Radio FM	49	Conectarea telefonului și a	
Organizator.....	50	computerului.....	54
SNS.....	50	Efectuarea copiilor de siguranță	
Facebook.....	50	și restaurarea informațiilor de pe	
Twitter.....	50	telefon.....	54
Setări.....	50	Vizualizarea fișierelor telefonului pe	
Adăugarea unui eveniment în		calculator	54
calendar.....	50	Sincronizarea contactelor	55
Adăugarea unui element la		Sincronizarea mesajelor	55
lista De făcut.....	50	Utilizarea telefonului ca dispozitiv	
Adăugarea unui memento	51	de sincronizare pentru muzică	55
Setarea alarmei.....	51	Convertor DivX	56
Înregistrarea unui sunet sau a		OSP (On Screen Phone).....	57
unei voci.....	51	Instalarea caracteristicii OSP pe	
Utilizarea calculatorului.....	51	calculatorul dvs.....	57
Transformarea unei unități de		Pornirea caracteristicii OSP.....	57
măsură	52	Conectarea telefonului și a	
Adăugarea unui oraș la ora		computerului.....	57
pe glob.....	52	Deconectarea telefonului de la	
Utilizarea cronometrului	52	calculator	58
Sincronizarea LG Air	52	Controlarea telefonului.....	58
		Transferul unui fișier între	
		telefon și calculator	58

Cuprins

Editarea unui fișier de pe telefon.....	58	Wi-Fi	69
Utilizarea înștiințărilor OSP	59	Upgrade software.....	69
Web	60	Accesorii.....	70
Accesarea web	60	Date tehnice	71
Adăugarea și accesarea Favoritelor.....	60		
Utilizarea cititorului RSS	60		
Salvarea unei pagini	61		
Accesarea unei pagini salvate	61		
Vizualizarea istoricului mobil.....	61		
Utilizarea telefonului ca modem....	61		
Setări	62		
Personalizarea profilurilor.....	63		
Modificarea setărilor pentru afișaj	63		
Modificarea setărilor dispozitivului...	63		
Modificarea setărilor tactile	64		
Modificarea setărilor de conectivitate.....	64		
Utilizarea managerului de memorie.....	66		
Trimiterea și primirea fișierelor utilizând tehnologia Bluetooth.....	66		
Modificarea setărilor Bluetooth.....	67		
Împerecherea cu un alt dispozitiv Bluetooth	68		
Utilizarea căștilor Bluetooth.....	68		

Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă

Citiți aceste instrucțiuni de utilizare. Nerespectarea acestor instrucțiuni de utilizare poate fi periculoasă sau ilegală.

Expunerea la radiofrecvențe

Informații privind expunerea la radiofrecvențe și Rata de absorbție specifică (SAR)

Telefonul mobil GD880 a fost creat astfel încât să fie în conformitate cu cerințele de securitate aplicabile privind expunerea la unde radio. Aceste cerințe au la bază instrucțiuni științifice, care includ marje de siguranță, menite să garanteze siguranța tuturor persoanelor, indiferent de vârsta și de starea de sănătate a acestora.

- Deși pot exista diferențe între nivelurile SAR ale diferitelor modele de telefoane LG, vă asigurăm că toate modelele sunt concepute pentru a respecta toate instrucțiunile privitoare la expunerea la unde radio.

- Limita SAR recomandată de Comisia Internațională pentru Protecția împotriva Radiațiilor Neionizante (ICNIRP) este de 2 W/kg, mediată pe 10 g de țesut.
- Cea mai ridicată valoare SAR pentru acest model de telefon la testarea de către DASY4 pentru utilizarea la ureche este de 1,23 W/kg (10 g), iar pentru purtarea pe corp este de 1,10 W/kg (10 g).
- Informațiile datelor SAR pentru rezidenții țărilor/regiunilor care au adoptat limita SAR recomandată de către Institutul de Inginerie Electrică și Electronică (IEEE), care este de 1,6 W/kg, mediată pe 1 g de țesut.

Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă

Îngrijirea și întreținerea produsului



AVERTISMENT

Pentru acest model specific de telefon, folosiți doar baterii, încărcătoare și accesorii autorizate. Utilizarea altor tipuri poate anula certifi catul de garan ție al tele fo nului și poate fi pe riculoasă.

- Nu dezamblați această unitate. Dacă sunt necesare reparații, duceți aparatul la o unitate de service calificat.
- Reparațiile în garanție, la alegerea LG, pot include piese sau plăci de schimb care sunt noi sau recondiționate, cu condiția ca acestea să aibă aceeași funcționalitate ca piesele care sunt înlocuite.
- Nu țineți telefonul în apropierea echipamentelor electrice, cum ar fi televizorul, radioul sau computerul.
- Aparatul nu trebuie ținut lângă surse de căldură, cum ar fi radiatoarele sau echipamentele de gătit.
- Nu scăpați aparatul din mână.
- Nu supuneți aparatul la vibrații mecanice sau șocuri.
- Închideți telefonul în orice zonă unde există reguli speciale în acest sens. De exemplu, nu folosiți telefonul în spitale deoarece poate afecta echipamentele medicale din zonă.
- Nu manevrați telefonul dacă aveți mâinile ude, în timp ce telefonul se încarcă. Poate cauza un șoc electric care ar putea afecta serios telefonul.
- Nu încărcați telefonul în apropierea materialelor inflamabile, deoarece telefonul se poate încinge și poate crea pericol de incendiu.
- Folosiți o lavetă uscată pentru a curăța exteriorul aparatului (nu utilizați solvenți cum ar fi benzen, diluant sau alcool).
- Nu încărcați telefonul când se află pe un material moale.
- Încărcați telefonul într-o zonă bine ventilată.

- Nu supuneți aparatul la fum excesiv sau la praf.
- Nu țineți telefonul în apropierea cardurilor de credit sau a cartelelor magnetice de transport, deoarece acesta poate afecta informațiile stocate pe benzile magnetice ale acestora.
- Nu atingeți ecranul cu un obiect ascuțit, deoarece acesta poate deteriora telefonul.
- Nu expuneți telefonul la lichide și umezeală.
- Accesoriiile, precum căștile, trebuie utilizate cu grijă. Nu atingeți antena inutil.
- Nu utilizați telefonul mobil în apropierea echipamentelor medicale, fără a solicita permisiunea. Evitați să așezați telefonul peste stimulatoarele cardiace, de exemplu în buzunarul de la piept.
- Anumite aparate auditive pot fi afectate de funcționarea telefoanelor mobile.
- Interferențe minore pot afecta funcționarea televizoarelor, radiourilor, computerelor etc.

Utilizarea eficientă a telefonului

Dispozitive electronice

Toate telefoanele mobile pot înregistra interferențe, ceea ce poate afecta funcționarea.

Siguranța la volan

Consultați legislația și reglementările din regiune pentru utilizarea telefonului mobil la volan.

- Nu utilizați un telefon care trebuie ținut în mână atunci când conduceți.
- Acordați condusului atenție maximă.
- Utilizați un set hands-free, dacă este disponibil.

Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă

- Ieșiți de pe șosea și parcați înainte de a apela sau a răspunde la un apel telefonic, în cazul în care circumstanțele necesită acest lucru.
- Energia frecvențelor radio poate afecta anumite sisteme electronice din vehiculul dvs. motorizat, cum ar fi sistemul audio sau echipamentele de siguranță.
- Dacă vehiculul este echipat cu airbaguri, nu blocați, cu aparate instalate sau cu aparate wireless portabile, locul în care acestea sunt amplasate. Acesta poate determina nefuncționarea airbagului sau poate provoca vătămări grave datorită performanțelor reduce.
- Dacă ascultați muzică în timpul deplasării, asigurați-vă că volumul este setat la un nivel rezonabil, astfel încât să percepeți fără probleme ceea ce se întâmplă în jurul dvs. Acest lucru este deosebit de important atunci când vă aflați în apropierea drumurilor.

Evitarea afectării auzului

Auzul vă poate fi afectat dacă vă expuneți perioade lungi de timp la sunete puternice. De aceea, vă recomandăm să nu porniți și să nu opriți telefonul în apropierea urechii. De asemenea, vă recomandăm să setați volumul muzicii ascultate și pe cel al apelurilor la niveluri rezonabile.

Componentele din sticlă

Unele componente ale dispozitivului dvs. mobil sunt din sticlă. Această sticlă se poate sparge dacă scăpați dispozitivul mobil pe o suprafață dură sau dacă este supus unui impact serios. Dacă sticla se sparge, nu o atingeți și nu încercați să o mișcați din loc. Nu mai folosiți dispozitivul mobil până când furnizorul de servicii autorizat nu înlocuiește sticla.

Zone cu explozii controlate

Nu utilizați telefonul în timpul detonării materialelor explozive. Respectați restricțiile și eventualele reglementări sau reguli care se aplică în astfel de locuri.

Medii cu potențial explozibil

- Nu utilizați telefonul în punctele de alimentare cu combustibili.
- Nu utilizați telefonul în apropierea combustibililor sau a altor substanțe chimice.
- Nu transportați și nu depozitați gaz, lichide inflamabile sau explozibili în compartimentul vehiculului unde se află telefonul mobil și accesoriile acestuia.

În aeronave

Dispozitivele fără fir pot provoca interferențe în aeronave.

- Opriti-vă telefonul mobil sau activați modul Avion înainte de a vă îmbarca într-o aeronavă.
- Nu utilizați telefonul la sol fără a avea permisiunea echipajului.

Copiii

Păstrați telefonul la loc sigur, astfel încât să nu fie la îndemâna copiilor. Aparatul conține componente de mici dimensiuni care pot fi detașate și înghițite, putând cauza accidente prin sufocare.

Apeluri de urgență

Este posibil ca apelurile de urgență să nu fie disponibile în toate rețelele de telefonie mobilă. De aceea, nu trebuie să depindeți niciodată numai de telefon pentru efectuarea apelurilor de urgență. Consultați operatorul.


Informații despre baterie și întreținerea acesteia

- Bateria nu trebuie să se descarce complet înainte de reîncărcare. Spre deosebire de alte baterii, nu există un efect de memorie care ar putea compromite performanța bateriei.
- Folosiți doar baterii și încărcătoare LG. Încărcătoarele LG sunt proiectate pentru a maximiza durata de viață a bateriei.
- Nu dezasaamblați și nu scurtcircuitați bateria.
- Păstrați curate contactele metalice ale bateriei.
- Înlocuiți bateria atunci când nu mai este performantă. Bateria poate fi reîncărcată de sute de ori înainte de a necesita schimbarea.
- Reîncărcați bateria dacă nu a fost utilizată de mult timp, pentru a maximiza durata de folosire.

Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă


- Nu expuneți încărcătorul bateriei direct razelor solare sau nu-l utilizați în condiții de umiditate ridicată, precum în baie.
- Nu lăsați bateria în locuri fierbinți sau reci, deoarece prin aceasta se pot reduce performanțele bateriei.
- Dacă bateria este înlocuită cu un tip de baterie incorect, există risc de explozie.
- Colectați bateriile uzate conform indicațiilor producătorului. Reciclați-le, dacă este posibil. Nu eliminați bateriile împreună cu gunoiul menajer.
- Dacă trebuie să înlocuiți bateria, deplasați-vă la cel mai apropiat punct de service sau dealer autorizat LG Electronics pentru asistență.
- Deconectați întotdeauna încărcătorul din priză după ce telefonul este încărcat complet, pentru a evita consumul inutil de energie.
- Durata efectivă de viață a bateriei depinde de configurația rețelei, setările produsului, modul de utilizare, baterie și de condițiile de mediu.

Telefonul dvs

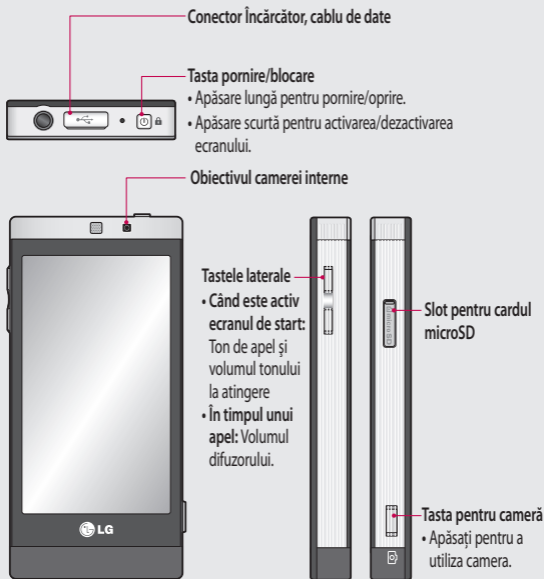

⚠️ AVERTISMENT: Dacă așezați un obiect greu pe telefon sau dacă vă așezați pe acesta în timp ce-l aveți în buzunar, puteți deteriora ecranul LCD și funcționalitatea ecranului tactil.

Vedere în interior

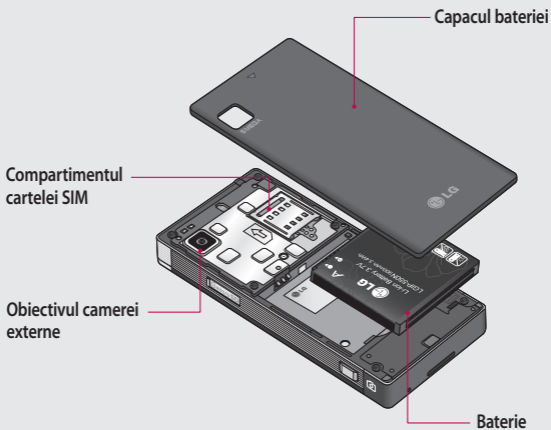

Instalarea cartei SIM și a bateriei


1 Scoaterea capacului bateriei

Glisați capacul bateriei către partea inferioară a telefonului și îndepărtați-l.



2 Instalarea cartei SIM


Glisați cartela SIM în suportul său, asigurându-vă că zona de contact aurie a cartei este așezată cu fața în jos. Asigurați-vă că bateria este scoasă din telefon înainte de instalarea cartei SIM. Pentru a scoate cartela SIM, extrageți-o cu atenție.

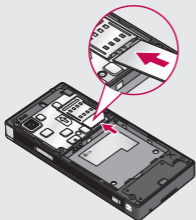

⚠️ AVERTISMENT: Nu scoateți bateria când telefonul este pornit, deoarece acest lucru poate determina avarierea telefonului.

3 Instalarea bateriei


Introduceți mai întâi partea dreaptă a bateriei în marginea de sus a compartimentului bateriei. Asigurați-vă că bornele bateriei se aliniază cu clemele de pe telefon. Apăsați partea stângă a bateriei în jos până când se fixează cu un clic.

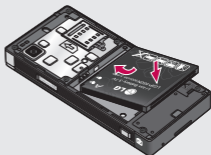

Încărcarea bateriei telefonului

Conectați adaptorul de călătorie (încărcătorul) și cablul USB inclus. Conectați cablul USB la telefon și introduceți-l într-o priză electrică. Telefonul dvs. GD880 trebuie încărcat până când pe ecran apare mesajul „Baterie încărcată complet”.

NOTĂ: Inițial bateria trebuie să fie încărcată complet pentru a îmbunătăți durata de viață a acesteia. Ignorați prima apariție a mesajului „Baterie încărcată” și țineți telefonul la încărcat pe timpul nopții.

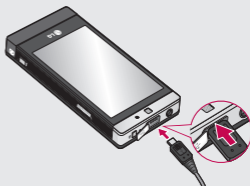

Cardul de memorie


Instalarea cardului de memorie

Puteți extinde memoria telefonului dvs. utilizând un card de memorie MicroSD.

NOTĂ: Cardul de memorie este un accesoriu opțional.


- 1 Glisați capacul slotului în jos.
- 2 Introduceți cardul microSD în slot. Aveți grijă ca zona de contact aurie să fie așezată cu fața în jos
- 3 Glisați capacul slotului în sus.

Telefonul GD880 va accepta un card de memorie de maxim 32 GB.

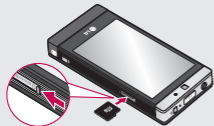

Formatarea cardului de memorie

Cardul dvs. de memorie poate fi deja formatat. În caz contrar, trebuie să-l formatați înainte de a-l putea utiliza.

- 1 Din ecranul de start selectați , apoi **Setări dispozitiv**.
- 2 Atingeți **Informații despre memorie** și derulați în jos pentru a alege **Memorie externă**.
- 3 Atingeți **Format**, apoi confirmați alegerea.
- 4 Introduceți parola, dacă ați setat una. Ulterior cardul dvs. va fi formatat și pregătit de utilizare.

Utilizarea ecranului tactil

Sfaturi de utilizare a ecranului tactil

- Pentru a selecta un element, atingeți centrul pictogramei.
- Nu apăsați prea tare. Ecranul tactil este destul de sensibil pentru a selecta la o atingere ușoară, fermă.
- Utilizați vârful degetului pentru a atinge opțiunea dorită. Aveți grijă să nu atingeți alte taste.
- Când telefonul GD880 nu este utilizat, revine la ecranul de blocare.

Controlul ecranului tactil

Comenzile de pe ecranul tactil al telefonului GD880 se modifică în mod dinamic, în funcție de obiectiv.

Deschiderea aplicațiilor

Pentru deschiderea oricărei aplicații, este suficient să atingeți pictograma corespunzătoare aplicației respective.

Derularea



Trageți dintr-o margine în alta pentru derulare.

Pe unele ecrane, cum ar fi istoricul apelurilor, puteți să derulați în sus sau în jos.

Ecranul de start

De aici puteți să accesați toate opțiunile de meniu, să efectuați un apel rapid, să vizualizați starea telefonului și multe altele.

Puteți adăuga meniurile favorite la meniul principal

- 1 Atingeți  din ecranul de start.
- 2 Dacă doriți să eliminați un meniu favorit, atingeți  din partea dreaptă sus a pictogramei. Dacă doriți să adăugați meniuri favorite la meniul principal, atingeți **Adaugă** din partea dreaptă jos a ecranului.



- 3 După ce ați atins **Adaugă**, puteți alege între **Dispozitive Widget**, **Marcaje** sau **Scurtături** (Dacă nu doriți să adăugați, atingeți **Anulare**).
- 4 Selectați un meniu pe care doriți să-l adăugați, atingând semnul în formă de stea din partea dreaptă a meniului. Meniul va apărea pe ecran când reveniți la ecranul anterior.
- 5 Când ați terminat, atingeți **OK**.



Ecranul de start

Taste rapide

Tastele rapide din ecranul de start asigură accesul facil, printr-o singură apăsare, la funcțiile utilizate frecvent.



Atingeți pentru a afișa tastatura tactilă de apelare pentru efectuarea unui apel telefonic.



Atingeți pentru a deschide **Contacte**. Pentru a căuta numărul pe care doriți să-l apelați, introduceți numele contactului în câmpul Căutare din partea de sus a ecranului, utilizând tastatura sensibilă. De asemenea, puteți crea contacte noi, le puteți edita pe cele existente etc.






Atingeți pentru a accesa meniul **Mesaje**. Aici puteți crea un SMS sau MMS nou sau puteți vizualiza directorul de mesaje.




Atingeți pentru a deschide complet **Meniu superior**.

Apeluri


Efectuarea unui apel

- 1 Atingeți  din ecranul de start pentru a deschide tastatura.
- 2 Introduceți numărul utilizând minitastatura.
- 3 Atingeți  pentru a efectua apelul, dar dacă doriți să inițiați un apel video, atingeți , apoi selectați **Efectuare apel video**.
- 4 Pentru a încheia apelul, apăsați Încheiere apel în partea de jos a ecranului.

SFAT! Pentru a introduce + pentru efectuarea unui apel internațional, apăsați și mențineți apăsată tasta .

SFAT! Apăsați tasta Pornire pentru a bloca ecranul tactil și a preveni efectuarea de apeluri din greșeală.

Efectuarea unui apel din Contacte

- 1 Din ecranul de start atingeți  pentru a deschide Contacte.
- 2 Atingeți caseta câmpului de căutare din partea superioară

a ecranului și utilizați tastatura pentru a introduce primele litere ale numelui contactului pe care doriți să-l apeleți.

- 3 Din lista filtrată, atingeți pictograma Apel de lângă contactul pe care doriți să-l apeleți. Apelul va utiliza numărul implicit dacă există mai multe numere pentru contactul respectiv.
- 4 Sau puteți să atingeți numele contactului și să selectați numărul de utilizat, dacă există mai multe numere pentru contactul respectiv.

Acceptarea și respingerea unui apel


Când telefonul sună, atingeți **Răspuns** pentru a răspunde la apel.

Pentru a dezactiva soneria, atingeți **Silențios**. Această opțiune este utilă dacă ați uitat să schimbați profilul în **Silențios** pe durata unei ședințe. Atingeți **Refuzare** pentru a refuza un apel primit.

Apeluri


Opțiuni pentru apeluri primite





Opț. - Atingeți  pentru a afișa o listă cu opțiuni suplimentare pentru apelurile primite.

Difuzor - Atingeți  pentru a porni difuzorul telefonului.

Reținere - Atingeți  pentru a lăsa apelantul în așteptare.

Atingeți  pentru a deschide o tastatură numerică pentru a efectua un nou apel. Această funcție vă permite, de asemenea, să navigați în meniuri cu opțiuni numerotate atunci când apelezi servicii de telefonie automate, precum serviciile telefonice pentru asistență clienți.


Atingeți  pentru a adăuga un memento în timpul unui apel.

Atingeți  pentru a căuta contacte în timpul unui apel.

SFAT! Pentru a derula o listă de opțiuni sau o listă de contacte, atingeți ultimul element vizibil și glisați degetul în partea de sus a ecranului. Lista se va deplasa în sus, astfel încât vor fi vizibile mai multe elemente.



Apelarea rapidă

Puteți atribui un număr de apelare rapidă unui contact utilizat frecvent.

- 1 Selectați **Agendă telefonică** din fila, atingeți  și selectați **Apelări rapide**.
- 2 Serviciul de mesagerie vocală este deja setat în poziția 1 de apelare rapidă. Acesta nu poate fi modificat. Atingeți orice alt număr pentru a atribui apelare rapidă pentru un contact.
- 3 Se va deschide lista de **Contact**. Selectați contactul căruia doriți să-i atribuiți acel număr atingând o dată numărul de telefon al acestuia. Pentru a căuta un contact, apăsați caseta câmpului **Căutare** și introduceți prima literă a numelui contactului.

Efectuarea unui nou apel

- 1 În timpul apelului inițial, apăsați **Panoul de formare** și introduceți numărul pe care doriți să-l apelați.
- 2 Atingeți **Apel vocal** pentru a apela numărul.
- 3 Ambele apeluri vor fi afișate pe ecranul de apelare. Apelul inițial va fi blocat și apelantul va fi lăsat în așteptare.

- 4 Pentru a comuta între apeluri, atingeți  sau apăsați numărul apelului reținut.
- 5 Pentru a încheia una sau ambele convorbiri, apăsați  și selectați **Final**.

NOTĂ: Veți fi taxat pentru fiecare apel efectuat.

Vizualizarea jurnalelor de apeluri

Atingeți **Jurnale** din fila **Meniu principal**.

SFAT! Atingeți o singură înregistrare din jurnalul de apeluri pentru a vedea data, ora și durata apelului.

Redirecționarea apelurilor

- 1 Atingeți **Setări apel** din fila **Meniu principal**.
- 2 Atingeți **Redirecționarea apelurilor**.
- 3 Alegeți între **Apeluri vocale** și **Apeluri video**. Puteți alege să redirecționați toate apelurile, dacă linia este ocupată, dacă nu puteți răspunde sau nu puteți fi contactat.
- 4 Atingeți **Activare**.

Apeluri

- 5 Alegeți **La centrul de mesagerie vocală** sau **Către alt număr** pentru a introduce noul număr de redirectionare.
- 6 Atingeți **OK** după ce ați terminat de introdus numărul.

NOTĂ: Taxele pentru apelurile redirectionate sunt suportate de dvs. Vă rugăm să contactați operatorul pentru detalii.

SFAT! Pentru a opri redirectionarea tuturor apelurilor, selectați **Dezactivați tot din meniul Redirecționare apel**.

Utilizarea funcției de restricționare a apelurilor

- 1 Atingeți **Setări apel** din fila **Meniu principal**.
- 2 Atingeți **Restricționare apeluri**.
- 3 Alegeți **Apeluri vocale** sau **Apeluri video**. Puteți dezactiva restricționarea tuturor apelurilor atingând **Dezactivați tot** din meniul **Modificați parola**.

- 4 Alegeți una dintre cele cinci opțiuni:

Toate apelurile efectuate

Apeluri internaționale efectuate

Apeluri internaționale efectuate, cu excepția celor către țara de reședință

Toate apelurile primite

Apeluri primite în străinătate.

Atingeți **Activare**.

- 5 Introduceți parola pentru restricționarea apelurilor. Consultați operatorul de rețea în legătură cu acest serviciu.

SFAT! Selectați **Numere cu apelare fixă** din meniul **Meniu principal**, pentru a activa și redacta o listă de numere care să poată fi apelate de pe telefon.

Utilizarea opțiunii Mesaj de refuzare

Înainte de a refuza apelul primit, utilizați opțiunea „**Mesaje de refuzare**” pentru a trimite un mesaj pentru a explica de ce nu preluați apelul primit.

Modificarea setărilor de apel obișnuite

1 Atingeți **Setări apel** din fila **Meniu principal**.

2 Atingeți **Setări comune**. De aici puteți modifica setările pentru:

Respingere apel - Glisați comutatorul spre stânga pentru a evidenția lista **Lista refuzaților**. Puteți atinge caseta de text pentru a alege toate apelurile, apeluri de la anumite contacte sau grupuri, apeluri de la numere neînregistrate (cele care nu există în lista de contacte) sau apeluri cu apelant neidentificat. Atingeți  pentru a modifica setarea.

Trimitere nr. propriu - Alegeți ca numărul dvs. să fie afișat când apălați pe cineva.

Afișare evenimente SNS - Alegeți dacă evenimentele SNS vor fi afișate sau nu.

Reapelare automată - Deplasați comutatorul spre stânga pentru **PORNIT** sau dreapta pentru **OPRIT**.

Avertizor la minut - Deplasați comutatorul spre stânga, în poziția **PORNIT** pentru a auzi un sunet la fiecare minut pe durata convorbirii.

Mod de răspuns BT - Selectați **Mâini libere** pentru a putea răspunde la un apel utilizând căști Bluetooth sau selectați **Telefon** pentru a răspunde la un apel apăsând pe o tastă de pe telefon.

Salvați număr nou - Alegeți dacă funcția **Salvați număr nou** este **PORNITĂ** sau nu. Glisați comutatorul spre stânga pentru **PORNIT** sau spre dreapta pentru **OPRIT**.

Claritate voce - Alegeți dacă funcția **Claritate voce** este **PORNITĂ** sau nu. Glisați comutatorul spre stânga pentru **PORNIT** sau spre dreapta pentru **OPRIT**.

Apeluri

Modificarea setărilor de apel video

1 Atingeți **Setări apel** din fila.

2 Atingeți **Setări apel video**.

De aici puteți modifica setările pentru:

Utilizați imagine privată - Alegeți dacă doriți să utilizați o imagine privată pentru apelurile video.

Imagine privată - Alegeți o imagine pentru apelurile video.

Oglindă - Alegeți dacă doriți să utilizați funcția Oglindă.

Costuri apeluri

Vizualizați taxele aplicate numerelor apelate (acest serviciu depinde de rețea, iar unii operatori nu-l pot oferi).

Durăta apel

Vizualizați durata tuturor apelurilor efectuate sau primite sau ambele.



Volum date

Vizualizați cantitatea tuturor datelor primite sau trimise ori ambele, în kiloocteți.

Contacte

Căutarea unui contact

Există două modalități de a căuta un contact:

- 1 Atingeți  din ecranul de start, apoi atingeți **Agendă telefonică** din fila sau atingeți  din ecranul de start.
- 2 Va apărea o listă de contacte. Prin tastarea primei litere a numelui contactului în câmpul Nume accesați zona alfabetică corespunzătoare din listă.



SFAT! Tastatura alfabetică este afișată imediat ce ați atins câmpul Nume.

Adăugarea unui contact nou

- 1 Atingeți **Agendă** din fila și atingeți **Nou**.
- 2 Alegeți dacă salvați contactul în **Receptor** sau **SIM**.
- 3 Introduceți numele și prenumele dvs.
- 4 Puteți introduce până la 5 numere diferite pentru fiecare contact. Fiecare intrare este predefinită pentru **Mobil, Acasă, Birou, Pager** și **Fax**.

- 5 Adăugați o adresă de e-mail.
- 6 Alocați contactul la unul sau mai multe grupuri. Puteți să alocați maxim trei grupuri pentru fiecare contact. Alegeți între **Fără grup, Familie, Colegi, Școală** și **VIP**.
- 7 De asemenea, puteți adăuga un **Ton de apel, Vibrație, Pagina de start, Adresa de acasă, Numele companiei, Titlul postului, Adresa companiei, Aniversare** și **Memo**.
- 8 Atingeți  pentru a salva contactul.

Crearea unui grup


- 1 Atingeți **Agendă telefonică** din fila. Atingeți săgeata jos de lângă **Contacte**, apoi selectați **Grupuri**.
- 2 Atingeți **Grup nou** sau atingeți  și selectați **Grup nou**.
- 3 Introduceți un nume pentru noul grup în câmpul **Nume grup**. De asemenea, puteți atribui un ton de apel grupului.
- 4 Atingeți .

Contacte

NOTĂ: Dacă ștergeți un grup, contactele atribuite grupului respectiv nu se vor pierde. Acestea vor rămâne în **Agendă telefonică**.

Modificarea setărilor contactelor

Puteți adapta setările de contact în funcție de preferințe.

- 1 Atingeți **Agendă telefonică** din fila, atingeți , derulați în jos și selectați **Setări contact**.
- 2 De aici puteți regla următoarele setări:

Afișare tastatură - Alegeți dacă tastatura este afișată.

Afișați numele - Alegeți ordinea de afișare a numelui.

Sincronizare contact - Conectați-vă la server pentru a sincroniza contactele.

Copiați tot - Copiați contactele de pe telefon pe SIM sau de pe SIM pe telefon. Le puteți alege pe rând sau toate odată.

Mutați tot - Această opțiune funcționează la fel ca funcția Copiere, dar contactele vor fi salvate doar în locația în care le-ați mutat.

Restaurați Contactele - Restaurați contactele pe cardul de memorie.


Ștergeți contacte - Ștergeți toate contactele. Alegeți între **Telefon** și **SIM** și atingeți **Da** dacă sunteți sigur că doriți să ștergeți contactele.

Informații memorie - Vizualizați informații despre memoria disponibilă cu privire la **Telefon**, **USIM** și **E-mail USIM**.


Trimitere globală contacte prin Bluetooth - Trimiteți toate contactele către un alt dispozitiv utilizând Bluetooth. Dacă alegeți Bluetooth, vi se va solicita să-l activați.

Copie de siguranță a contactelor - Realizați o copie de siguranță a contactelor pe cardul de memorie.

Vizualizarea informațiilor


- 1 Atingeți **telefonică** din fila, atingeți , derulați în jos și selectați **Informații**.

De aici puteți vizualiza **Nr. apelare servicii, Număr propriu, Informații despre memorie** (care indică utilizarea memoriei) și **Profilul meu**.

SFAT! Pentru a adăuga propria carte de vizită, selectați **Profilul meu** și introduceți detaliile dvs., la fel ca pentru un contact. Atingeți  pentru a finaliza.

Importul prietenilor din rețele sociale

Puteți adăuga prieteni din rețelele sociale (Twitter sau Facebook) pe telefonul dvs. utilizând acest meniu.




- 1 Atingeți **Agendă telefonică** din fila, apoi atingeți  și selectați **Importare prieteni de la**.
- 2 Selectați **Twitter** sau **Facebook**.
- 3 Introduceți adresa dvs. de e-mail și parola și faceți clic pe **OK**.
- 4 Selectați contactul pe care doriți să-l adăugați.
- 5 Selectați **Salv.**

Mesagerie

Mesagerie


Telefonul GD880 combină mesajele SMS și MMS într-un meniu ușor de utilizat și intuitiv.


Trimiterea unui mesaj


- 1 Atingeți  din ecranul de start, apoi atingeți **Mesaje** din fila sau atingeți  din ecranul de start.
- 2 Atingeți **Scriere mesaj**  și selectați **Inserare** pentru a adăuga o imagine, videoclip, sunet, emoticon etc.
- 3 Atingeți **Către** pentru a introduce numărul destinatarului sau a deschide contactele sau numerele favorite. Puteți adăuga mai multe contacte. După ce ați încheiat, atingeți caseta de mesaje de mai jos pentru a începe să editați textul mesajului.
- 4 După introducerea textului, puteți trimite mesajul atingând **Trimiteți SMS/Trimitere MMS** din partea de sus a mesajului.

 **AVERTISMENT:** Dacă adăugați o imagine, un videoclip sau un sunet la un SMS, acesta va fi convertit automat în MMS și veți fi taxat în consecință.

Introducerea textului

Atingeți  **T9** pentru a activa modul T9.

Atingeți  pentru a alege limba tastării.

Atingeți  pentru a comuta între numere, simboluri și introducere de text.

Tastele funcționale vă permit să comutați între scrierea cu majuscule și minuscule sau scrierea unui mesaj pe întregul ecran de la tastatură etc.

Modul T9

Modul T9 folosește un dicționar încorporat pentru a recunoaște cuvintele pe care le scrieți pe baza secvenței de taste pe care le-ați atins. Acesta anticipează cuvântul pe care-l introduceți și sugerează alternative.

Utilizarea șabloanelor

Creați șabloane pentru mesajele SMS (mesaje text) și MMS (mesaje multimedia) pe care le trimiteți cel mai frecvent. În telefon există deja câteva șabloane pe care le puteți edita.

Mesagerie

Utilizarea emoticoanelor


Înveseliți-vă mesajul utilizând emoticoane. Pe telefon există deja câteva emoticoane utilizate în mod frecvent.

Puteți adăuga un alt emoticon apăsând **Emoticon nou**.

Utilizarea semnăturilor

Creați semnături pentru mesajele SMS și MMS pe care le trimiteți cel mai frecvent. Când scrieți o nouă semnătură, puteți accesa Semnătură din Inserare -> Mai multe din meniul de opțiuni.

Modificarea setărilor unui mesaj text

Atingeți **Mesaje** din fila, atingeți  și selectați **Setări**. Selectați **Text**. Puteți modifica:

Centru SMS – Introduceți detaliile pentru centrul de mesaje.

Raport de livrare - Glisați comutatorul către stânga pentru a primi confirmarea că mesajele dvs. au fost livrate.


Perioadă de valabilitate - Alegeți cât timp vor rămâne mesajele stocate în centrul de mesaje.

Tipuri de mesaje - Convertiți textul în **Text, Voce, Fax, X.400** sau **E-mail**.

Codificarea caracterelor - Alegeți modul de codificare a caracterelor. Acest lucru influențează dimensiunea mesajelor și, în consecință, costurile datelor.

Trimiteti text lung ca - Alegeți să trimiteți un text ca **SMS multiple** sau **Mesaj multimedia**.

Modificarea setărilor unui mesaj multimedia

Atingeți **Mesaje** din fila. Atingeți  și selectați **Setări**, apoi selectați **Mesaj multimedia**. Puteți modifica:

Mod de preluare - Alegeți între **Rețea în țara de reședință** sau **Rețea în străinătate**. Dacă alegeți apoi **Manual**, veți primi doar notificări pentru MMS și puteți decide dacă doriți să le descărcați în întregime.

Raport de livrare - Alegeți să solicitați și/sau să permiteți un raport de livrare.

Răspuns de citire - Alegeți să solicitați și/sau să permiteți o confirmare de citire.

Mesagerie

Prioritate - Alegeți nivelul de prioritate al mesajelor MMS (**Prioritate scăzută**, **Prioritate normală**, **Prioritate ridicată**).

Perioadă de valabilitate – Alegeți cât timp va rămâne mesajul salvat în centrul de mesaje.


Durata planșei - Alegeți cât timp vor apărea afișate pe ecran diapozitivele.

Mod de creare - Alegeți modul pentru mesaj (**Restricționat**, **Avertisment**, **Liber**).

Ora livrării - Alegeți cât timp va trece înaintea livrării unui mesaj.

Centru mes. multim. - Alegeți unul din listă sau adăugați un centru de mesaje nou.

Modificarea altor setări

Atingeți **Mesaje** din fila. Atingeți  și selectați **Setări**.

Mesagerie video/Mesagerie vocală
- Atingeți **Profil nou** pentru a adăuga un nou serviciu de mesagerie video/mesagerie vocală. Contactați operatorul de rețea pentru informații suplimentare referitoare la serviciile pe care le furnizează.


Mesaj serviciu - Alegeți să primiți sau să blocați mesajele serviciului. De asemenea, puteți seta nivelul de securitate al mesajului creând liste de expeditori autentificați sau neautentificați în opțiunea **Securitatea serviciului**.

Salvare mesaje trimise - Alegeți dacă doriți să salvați mesajele trimise.


Serviciu informativ - Alegeți dacă doriți să activați/dezactivați transmisiile informative și selectați canalele și limbile.

Semnături - Creați, editați sau ștergeți **Semnături**.

Configurarea e-mailului

Atingeți  din ecranul de start, derulați la dreapta, apoi atingeți **E-mail** din fila.

Dacă nu este configurat contul de e-mail, atingeți **Microsoft Exchange** etc.

Dacă este configurat contul de e-mail pe telefonul dvs. și doriți să adăugați un nou cont de e-mail, atingeți  și selectați **Cont de e-mail nou**.

Adresă de e-mail - Introduceți adresa de e-mail.

Parolă – Introduceți parola contului

Tipul căsuței de E-mail - Introduceți tipul căsuței poștale: **IMAP4**, **POP3** sau **PUSH**. Aceste tipuri depind de furnizorul de servicii.

Nume utilizator - Introduceți numele de utilizator pentru cont.

Server de intrare - Introduceți adresa serverului de intrare a e-mailului.

Server de ieșire - Introduceți adresa serverului de ieșire a e-mailului.

Autentificare SMTP - Alegeți setările de securitate pentru serverul de e-mail de ieșire.

Nume cont - Cum va apărea contul în lista de conturi din directorul E-mail.

După configurarea contului, acesta va apărea în lista de conturi din folderul E-mail.

Contul de e-mail Microsoft Exchange

Adresă de e-mail - Introduceți adresa de e-mail a contului.

Adresă server – Introduceți adresa de e-mail a serverului.

Domeniu – Introduceți domeniul contului.

Nume utilizator - Introduceți numele de utilizator pentru cont.

Parolă – Introduceți parola contului.

Sincronizare articole - Alegeți dacă doriți să utilizați Sincronizare articole (**Contacte**, **Programări**, **Obiective**).

Preluarea e-mailurilor


Puteți verifica în mod automat sau manual contul dvs. pentru e-mail-uri noi. Pentru a verifica manual:

- 1 Atingeți **E-mail** din fila.
- 2 Atingeți contul pe care doriți să-l utilizați.
- 3 Alegeți **Preluare nou**.

Trimiterea unui e-mail utilizând noul cont

- 1 Atingeți **Scr. e-mail** și se va deschide un e-mail nou.
- 2 Terminați mesajul.
- 3 Atingeți **Trimitere e-mail** și e-mailul va fi expediat.

Modificarea setărilor de e-mail

- 1 Atingeți **E-mail** din fila.
- 2 Atingeți  și selectați **Setări e-mail**, apoi puteți modifica următoarele setări:

Mesagerie

Conturi de e-mail - Selectați un cont de e-mail

Permiteți e-mail de răspuns

- Indicați dacă permiteți trimiterea mesajelor de confirmare de citire.

Solicitați e-mail de răsp. - Indicați dacă solicitați mesaje de confirmare de citire.

Includeți mesaj original - Alegeți dacă doriți să includeți mesajul inițial în răspuns.

Includeți atașament - Alegeți dacă doriți să includeți atașamentul inițial în răspuns.

Preluare aut. în roaming - Alegeți dacă doriți să preluați automat mesajele când sunteți în străinătate (în roaming).

Înștiințare e-mail nou - Alegeți dacă doriți sau nu să fiți anunțat la primirea de e-mailuri noi.

Semnătură - Creați o semnătură de e-mail.

Prioritate - Alegeți nivelul de prioritate al mesajelor de e-mail.

Dimens. max. primire - Selectați dimensiunea maximă de primire:
100 KB; 200 KB; 300 KB; 500 KB; 1 MB; 2 MB; 2,2 MB.

Camera

Vizorul

Zoom - mărire sau micșorare. De asemenea, puteți mări sau micșora apăsând tastele laterale ale telefonului.

Expunere - O imagine cu contrast redus va apărea încețoșată, pe când o imagine cu contrast ridicat va apărea mult mai clară.



Înapoi

Modul Cameră

Modul Video - Deplasați în jos această pictogramă pentru a trece în modul video.



Galerie - Aceasta vă permite să accesați fotografiile salvate din modul cameră. Atingeți pur și simplu și galeria foto va apărea pe ecran.

Setări - Atingeți această pictogramă pentru a deschide meniul de setări. Consultați **Utilizarea setărilor avansate**.

Macro - Activați pentru a fotografia de aproape

Camera


Fotografierea rapidă

- 1 Apăsați tasta  de pe partea dreaptă a telefonului.
- 2 Când camera este focalizată pe subiectul dvs., atingeți  din partea centru-dreapta a ecranului pentru a realiza fotografia. De asemenea, puteți apăsa ferm tasta Camera de pe partea laterală a telefonului.


SFAT! Pentru a comuta la modul cameră sau la modul video, deplasați în sus/în jos pictograma pentru cameră sau video în partea centru-dreapta a vizorului.


După realizarea unei fotografii

Fotografia realizată se va afișa pe ecran. Numele imaginii este afișat în partea de jos a ecranului cu patru pictograme, în partea dreaptă.


 Atingeți pentru a trimite fotografia ca **Mesaj**, **E-mail**, **Bluetooth**.


NOTĂ: Pot surveni costuri suplimentare la descărcarea mesajelor MMS în roaming.

 Atingeți pentru a utiliza imaginea ca ecrane pentru **Fundal**, **Blocare ecran**, **Contact**, **Pornire**, **Oprire**, **Apel efectuat** sau **Apel primit**.

 Atingeți pentru a edita imaginea utilizând diferite instrumente.

 Atingeți pentru a reveni la vizor.


 Atingeți pentru a șterge imaginea.

 Atingeți pentru a realiza imediat o altă fotografie. Fotografia dvs. curentă va fi salvată.

 Atingeți pentru a vizualiza o galerie cu fotografiile salvate.



Utilizarea setărilor avansate

Din vizor atingeți  pentru a deschide toate opțiunile de setări avansate.

Dimensiune - Modificați dimensiunea fotografiei pentru a economisi spațiul de memorare sau efectuați o presetare a fotografiei la dimensiunea corectă pentru contact. Selectați o valoare în pixeli din cele șapte opțiuni numerice: **5M (2560x1920)**, **3M (2048x1536)**, **2M (1600x1200)**, **1M (1280x960)**, **Fundal, VGA (640x480)**, **QVGA (320x240)**.

Mod Peisaj - Setăți camera astfel încât să fie ajustată după condițiile de mediu. Alegeți între **Auto**, **Noapte**, **Peisaj**, **Portret** sau **Sport**.

ISO - Valoarea ISO determină sensibilitatea senzorului de lumină al camerei foto. Cu cât indicatorul ISO este mai ridicat, cu atât este mai sensibilă camera foto. Acest lucru este util pentru fotografierea pe întuneric, atunci când nu puteți utiliza blițul. Selectați valoarea ISO dintre **Auto**, **ISO 800**, **ISO 400**, **ISO 200** sau **ISO 100**.

Balans tonuri de alb - Alegeți dintre **Auto**, **Incandescent**, **Fluorescent**, **Însorit** sau **Nori**.

Efect de culoare - Alegeți o nuanță de culoare pentru a o aplica fotografiei pe care o realizați. Există șase opțiuni pentru nuanța de culoare: **Oprit**, **Sepia**, **Monocrom**, **Negativ**, **Solarize** și **Albastru**.

Focalizare - Selectați modul de focalizare a camerei. Alegeți dintre **Focalizare automată**, **Focalizare manuală** sau **Urmărire a feței**.

Temporizator automat - Temporizatorul automat vă permite să setați o perioadă de timp între apăsarea butonului de captură și realizarea fotografiei. Alegeți dintre **Oprit**, **3 secunde**, **5 secunde** sau **10 secunde**.

Mod Captură - Alegeți modul de fotografiere din 9 opțiuni.

Calitate - Alegeți între **Super-fin**, **Fin** și **Normal**. Cu cât calitatea este mai fină, cu atât va fi mai clară fotografia, dar dimensiunea fișierului va crește.

Camera

Afișare imagine capturată - Alegeți să vizualizați imaginea cu opțiuni după realizarea unei fotografii.

Sunet declanșator - Selectați unul dintre cele trei sunete pentru declanșator.

Ecran grilă - Alegeți dintre **Oprit**, **Cruce simplă** sau **Împărțire în trei**.

Marcaj geografic - Alegeți dacă doriți să activați informațiile EXIF ale fotografiei pentru a scrie informațiile GPS.

Resetare - Restaurați toate setările camerei.

Memorie - Alegeți dacă salvați fotografiile în memoria telefonului sau în memoria externă.

Schimbați camera - Alegeți dacă doriți să utilizați camera internă sau pe cea externă.

Camera video

Vizorul



Înapoi

Modul Cameră - Atingeți această pictogramă pentru a trece în modul pentru cameră.

Începutul înregistrării

Galerie

Setări - Atingeți această pictogramă pentru a deschide meniul de setări. Consultați **Utilizarea setărilor avansate**.

Zoom - mărire sau micșorare. De asemenea, puteți mări sau micșora apăsând tastele laterale ale telefonului.





Expunere - Un videoclip cu contrast redus va apărea încețoșat, pe când un videoclip cu contrast ridicat va apărea mult mai clar.

Camera video

Realizarea unui videoclip rapid

- 1 Apăsați tasta pentru cameră, de pe partea dreaptă a telefonului.

SFAT! Pentru a comuta la modul cameră sau la modul video, deplasați în sus/în jos pictograma pentru cameră sau video în partea centru-dreapta a vizorului.

- 2 Ținând telefonul în poziție orizontală, direcționați obiectivul către subiectul videoclipului.
- 3 Apăsați tasta pentru cameră de pe telefon o dată pentru a începe înregistrarea. Sau atingeți punctul roșu  de pe ecran.
- 4 **REC** va apărea în partea inferioară a vizorului, iar cronometrul din partea inferioară va afișa durata videoclipului.
- 5 Pentru a întrerupe videoclipul, atingeți  și reluați selectând .
- 6 Atingeți  pe ecran sau apăsați din nou tasta pentru cameră de pe telefon pentru a opri înregistrarea.

După realizarea unui videoclip

O imagine statică reprezentând videoclipul efectuat va apărea pe ecran. Numele videoclipului va fi afișat în partea de jos a ecranului.



Atingeți pentru a trimite videoclipul ca **Mesaj sau E-mail** ori prin **Bluetooth**.



Atingeți pentru a utiliza videoclipul ca

ton de apel vocal sau video




Atingeți pentru a reda videoclipul.



Atingeți pentru a reveni la vizor.



Atingeți pentru a șterge videoclipul pe care tocmai l-ați realizat și confirmați atingând **Da**. Vizorul va apărea din nou.


Atingeți  pentru a realiza imediat alt videoclip.



Atingeți pentru a vizualiza o galerie cu videoclipuri și fotografiile salvate.



Utilizarea setărilor avansate

Din vizor atingeți  pentru a deschide toate opțiunile de setări avansate.

Consultați setările avansate pentru cameră.

Dimensiunea videoclipului - Selectați dimensiunea videoclipului: **VGA (640x480)**, **QVGA (320x240)**, **QCIF (176x144)**.


Mod Înregistrare - Setăți limita duratei videoclipului dvs.: **Normal**, **MMS**.

Audio - Alegeți dacă doriți să dezactivați sonorul (înregistrați un videoclip fără sunet) sau să-l activați pentru a include sunetul.

Afișare videoclip înregistrat - Alegeți să vizualizați videoclipul cu opțiuni după realizarea unui videoclip.




Fotografiile și video clipurile


Vizualizarea fotografiilor și videoclipurilor

- 1 Derulați și atingeți **Galerie** din fila **Meniu principal** sau atingeți  de pe ecranul de previzualizare al camerei.
- 2 Pe ecran va apărea galeria.
- 3 Atingeți videoclipul sau fotografia pentru a le deschide complet.

SFAT! Deplasați către stânga sau către dreapta pentru a vizualiza alte fotografii sau videoclipuri.

Captura unei imagini dintr-un videoclip

- 1 Selectați videoclipul din care doriți să capturați o imagine.
- 2 Atingeți centrul ecranului pentru afișarea opțiunilor de redare, apoi apăsați  pentru opri temporar înregistrarea video la cadrul pe care doriți să-l converțiți în imagine și atingeți partea din stânga sus a ecranului pentru a deschide meniul .
- 3 Atingeți  din partea din stânga sus a ecranului și selectați **Captură**.



- 4 Imaginea și numele acesteia vor apărea pe ecran.
- 5 Atingeți  din partea din dreapta sus a ecranului pentru a reveni la videoclip.
- 6 Imaginea va fi salvată în directorul **Album media** și va afișată în galerie.

AVERTISMENT:


Anumite funcții nu vor acționa corespunzător dacă fișierul multimedia nu a fost înregistrat pe telefon.

Vizualizarea fotografiilor sub forma unei diaporame

În modul Diaporamă, toate fotografiile din galeria dumneavoastră vor fi prezentate pe rând, sub forma unei diaporame. Videoclipurile nu pot fi vizualizate sub forma unei diaporame.


- 1 Atingeți  din **Galerie**, apoi derulați și selectați **Diaporamă**.
- 2 Va începe diaporama.
- 3 Puteți accesa meniuri precum **Durată**, **Tranziție** etc., atingând  în timpul diaporamei.


Setarea unei fotografii ca fundal


- 1 Atingeți **Galerie** din fila **Meniu principal**.
- 2 Atingeți fotografia pe care doriți să o setați ca fundal.
- 3 Atingeți  pentru a deschide meniul.
- 4 Atingeți **Setare ca**, apoi **Imagine Ecr. întâmp.**


Editarea fotografiilor


- 1 Din meniul **Galerie**, alegeți o fotografie pe care doriți să o editați, atingeți  din partea din stânga sus a ecranului pentru a deschide meniul și selectați **Editare**.
- 2 Atingeți pictogramele pentru a modifica fotografia:
 -  Selectați zona.
 -  Selectați un instrument:
 -  Desenați ceva cu mâna liberă pe fotografie. Selectați grosimea liniei de la cele patru opțiuni, apoi culoarea pe care doriți să o utilizați.

 Adăugați text la o fotografie. Puteți alege caseta de text și culorile casetei și a textului.


 Decorați fotografiile cu ștampile.

 Ștergeți desenele pe care le-ați trasat pe fotografie. Puteți alege dimensiunea radierei pe care s-o utilizați.

 Atingeți pentru a afișa opțiuni suplimentare de efecte, inclusiv **Rotire**.

 Atingeți pentru a aplica opțiunile de efect asupra unei fotografii.

Ajustare Această opțiune vă ajută să ajustați o fotografie utilizând **Luminozitate** sau **Contrast**.

 Atingeți pentru a reveni la galerie.

Salv. Salvați modificările efectuate asupra telefonului dvs. Puteți salva fotografia editată cu alt nume.

Anul. Ștergeți editările efectuate asupra fotografiei.

Fotografiile și video clipurile

Trim. Selectați trimiterea fotografiilor editate ca **Mesaj, E-mail** sau **Bluetooth**.





Multimedia

Puteți stoca orice fișier multimedia în memoria telefonului pentru a avea acces facil la toate fotografiile, sunetele, videoclipurile și jocurile dvs. De asemenea, puteți salva fișierele pe un card de memorie. Utilizarea unui card de memorie eliberează spațiu pe memoria telefonului dvs. Puteți găsi aceste fișiere în meniul **Personale** din fila **Meniu principal**.

Imagini


Imagini conține o listă de fotografii, inclusiv imaginile implicite preîncărcate pe telefonul dvs., imaginile descărcate de dvs. și imaginile realizate cu ajutorul camerei foto a telefonului.

Trimiterea unei fotografii


- 1 Atingeți  din ecranul de start, atingeți **Personale** din fila și selectați **Imagini**. Selectați fotografia dorită și atingeți .
- 2 Atingeți **Trimiteți prin** și alegeți **Mesaj, E-mail, Bluetooth**.

Utilizarea unei imagini

Puteți alege să utilizați imaginile ca imagini de fundal, pentru ecranul de blocare sau pentru a identifica persoanele care vă apelează.

- 1 Atingeți **Personale** din fila **Meniu principal** și selectați **Imagini**. Selectați fotografia dorită și atingeți .
- 2 Atingeți **Setare ca** și alegeți dintre: **Imagine Ecr. întâmp.**, **Imagine blocare ecran**, **Imagine contact**, **Imagine la pornire**, **Imagine la oprire**, **Imagine apel efectuat**, **Imagine apel primit**

Tipărirea unei imagini


- 1 Atingeți **Personale** din fila și selectați **Imagine**. Selectați fotografia dorită și atingeți .
- 2 Atingeți **Tipăr.**, apoi alegeți între **PictBridge** și **Bluetooth**.

SFAT! Puteți tipări prin Bluetooth sau prin conectarea la o imprimantă compatibilă PictBridge.

Mutarea sau copierea unei imagini

Puteți muta sau copia o imagine între memoria telefonului și cardul de memorie. Puteți efectua această operațiune pentru a elibera spațiu pe una dintre bancurile de memorie sau pentru a păstra imaginile.

Multimedia

- 1 Atingeți **Personale** din fila **Divertisment**, selectați **Imagini** și atingeți .
- 2 Selectați **Mutare** sau **Copiere**.
- 3 Puteți marca/demarca o imagine prin apăsarea secvențială a acesteia. Marcați imaginea pe care doriți s-o mutați sau s-o copiați și atingeți **Copiere/Mutare**.

Sunete

Sunete conține o listă de sunete, inclusiv sunetele descărcate, sunetele implicite și înregistrările vocale. Din acest folder puteți administra, expedia sau seta anumite sunete ca tonuri de apel.

Utilizarea unui sunet

- 1 Atingeți **Personale** din fila **Meniu principal** și selectați **Sunete**.
- 2 Selectați sunetul dorit. Acesta va fi redat.


Videoclipuri

Directorul **Videoclipuri** afișează lista videoclipurilor descărcate și a videoclipurilor pe care le-ați înregistrat cu telefonul.

Vizionarea unui videoclip

- 1 Atingeți **Personale** din fila **Meniu principal** și selectați **Videoclipuri**.
- 2 Selectați un videoclip pentru a fi redat.

Trimiterea unui videoclip

- 1 Selectați un videoclip.
- 2 Atingeți , apoi atingeți **Trimiteți prin**. Alegeți dintre **Mesaj**, **E-mail** sau **Bluetooth**.

Conținut Flash

Folderul **Conținut Flash** conține toate fișierele SWF și SVG descărcate.

- 1 Atingeți **Personale** din fila **Meniu principal** și selectați **Conținut Flash**.
- 2 Selectați fișierul pe care doriți să îl vizualizați.

Documente

Din meniul **Documente**, puteți vizualiza toate documentele dvs. De aici puteți vizualiza fișierele Excel, PowerPoint, Word, Text și pdf.

Alt conținut

Alt conținut conține o listă de fișiere care nu sunt imagini, sunete, videoclipuri, documente, jocuri sau aplicații.

Jocuri

Puteți instala jocuri noi pe telefonul dvs., pentru a vă distra când aveți timp liber.

De asemenea, le puteți accesa utilizând meniul **Joc & Apl** din fila **Meniu principal**.

Lansarea unui joc

- 1 Atingeți **Joc & Apl** din fila **Divertiment**.
- 2 Alegeți jocul care va fi lansat.

Transferul unui fișier în telefon

Bluetooth este probabil cel mai simplu mod de a transfera un fișier de pe computer pe telefonul dvs. De asemenea, puteți să utilizați LG PC Suite cu ajutorul cablului de sincronizare.

Pentru transferuri folosind tehnologia Bluetooth:

- 1 Asigurați-vă că telefonul și computerul dvs. au tehnologia Bluetooth activată și se află în raza de recunoaștere.
- 2 Utilizați computerul pentru a trimite fișierul prin Bluetooth.

- 3 După expedierea fișierului trebuie să acceptați primirea acestuia pe telefon, atingând **Da**.
- 4 Fișierul trebuie să apară în directorul **Imagine** dacă este un fișier de imagine și în directorul **Sunet** dacă este un fișier cu muzică.

Muzică

Telefonul dvs. LG GD880 dispune de un player muzical încorporat, pentru a reda toate melodiile dvs. preferate. Pentru a accesa playerul muzical, atingeți **Muzică** din fila. De aici puteți accesa mai multe directoare localizate în partea de sus a ecranului:

NOTĂ: Drepturile de autor pentru fișierele cu muzică sunt protejate prin tratate internaționale și legislația națională referitoare la drepturile de autor. Poate fi necesar să obțineți o permisiune sau o licență pentru reproducerea sau copierea muzicii. În anumite țări, legislația interzice copierea materialelor protejate, chiar și pentru uz personal. Înainte de a descărca sau copia fișierul, verificați legislația țării respective cu privire la utilizarea unui astfel de material.

Multimedia

Toate melodiile - Conține toate melodiile pe care le aveți pe telefon, cu excepția muzicii implicate preîncărcate.

Favorit - Conține melodiile salvate ca Favorite.

Artiști - Căutați prin colecția de muzică după numele artistului.

Albume - Căutați prin colecția de muzică după numele albumului.

Genuri - Căutați prin colecția de muzică după genuri muzicale.

Listă de redare - Conține toate listele de redare pe care le-ați creat.

Transferarea muzicii în telefon





Cel mai simplu mod de a transfera muzică pe telefonul dvs. este utilizând tehnologia Bluetooth sau cablul de sincronizare.

De asemenea, puteți utiliza LG PC Suite. Pentru transferuri folosind tehnologia Bluetooth:

- 1 Asigurați-vă că ambele dispozitive au tehnologia Bluetooth activată și se află în raza de recunoaștere.
- 2 Selectați fișierul cu muzică de pe celălalt dispozitiv și alegeți să-l expediați folosind tehnologia Bluetooth.

- 3 Când fișierul este gata de expediere, trebuie să-l acceptați pe telefon atingând **Da**.
- 4 Fișierul trebuie să apară în **Muzică** > **Toate melodiile**.

Redarea unei melodii

- 1 Atingeți **Muzică** din fila.
- 2 Selectați melodia pe care doriți să o redați. Mesajul de confirmare apare când telefonul se află în modul **Silențios**.
- 3 Atingeți  pentru a întrerupe melodia.
- 4 Atingeți  pentru a trece la următoarea melodie.
- 5 Atingeți  pentru a reveni la melodia anterioară.
- 6 Atingeți  pentru a reveni la meniul **Muzică**. S-ar putea să atingeți de mai multe ori pentru a reveni la meniu.

Radio FM

Telefonul LG GD880 are o funcție de radio FM, astfel încât să puteți asculta posturile dvs. favorite în timp ce sunteți pe drum.

- 1 Derulați și atingeți **Radio FM** din fila **Meniu principal**.
- 2 Căutați un post de radio sau, dacă doriți, reglați volumul.

NOTĂ: Pentru a asculta posturile radio trebuie să conectați căștile. Introduceți-le în mufa căștilor, lângă conectorul pentru încărcător.

Organizator

SNS

Un serviciu de rețea socială se concentrează asupra construirii și reflectării unei rețele sociale sau a unei relații sociale între oameni care împărtășesc interese și/sau activități.

Facebook

Facebook este un site Web de tip rețea socială.


- 1 Atingeți  din ecranul de start, apoi atingeți **Facebook** din fila.

Twitter

Twitter este un serviciu gratuit de tip rețea socială și micro-blogging.

- 1 Atingeți  din ecranul de start, apoi atingeți **Twitter** din fila.



Setări

- 1 Atingeți  din ecranul de start, apoi atingeți **Setări SNS** din fila.
- 2 Activați Rețele sociale. Dacă aveți cont într-una dintre rețelele sociale, contul va fi afișat. Atingeți contul, apoi atingeți **Import Prieteni** pentru a adăuga prieteni drept contacte în telefonul dvs.



- 3 Dacă nu aveți niciun cont, atingeți **Cont nou**, apoi creați contul.


NOTĂ: Pentru conectarea la acest serviciu veți fi taxat suplimentar. Verificați tarifele de date cu furnizorul dvs. de rețea.

Adăugarea unui eveniment în calendar



- 1 Atingeți  din ecranul de start, apoi atingeți **Organizator** din fila **Utilitare**.
- 2 Selectați data la care doriți să adăugați evenimentul.
- 3 Atingeți  și atingeți **Programare nouă** sau atingeți pur și simplu **Programare nouă** din partea de jos a ecranului.

Adăugarea unui element la lista De făcut



- 1 Atingeți  din ecranul de start, apoi atingeți **Obiective** din fila **Meniu principal**.
- 2 Atingeți  și atingeți **New task** sau atingeți pur și simplu **New task** din partea de sus a ecranului.

- 3 Setați data pentru obiectiv, adăugați note și selectați un nivel de prioritate: **Ridicată**, **Normal** sau **Scăzut**.
- 4 Pentru a salva obiectivul, atingeți .

Adăugarea unui memento

- 1 Atingeți  din ecranul de start, apoi atingeți **Memento** din fila **Meniu principal**.
- 2 Atingeți , apoi **Memento nou**. Sau atingeți pur și simplu **Memento nou** din partea de sus a ecranului.
- 3 Introduceți memento-ul, apoi atingeți **Salv.**
- 4 Memento-ul dvs. va apărea apoi pe ecranul din aplicația Memento.



Setarea alarmei

- 1 Atingeți  din ecranul de start, apoi atingeți **Alarme** din fila. **Alarmă aplic. widget** trebuie să apară în listă în mod implicit și nu o puteți șterge.
- 2 Atingeți , apoi **Alarmă nouă**. Sau atingeți pur și simplu **Alarmă nouă** din partea de sus a ecranului.


NOTĂ: Puteți seta maxim 11 alarme, inclusiv **Alarmă aplic. widget**.

SFAT! Glisați întrerupătorul de alarmă către stânga pentru a o seta.


Înregistrarea unui sunet sau a unei voci

- 1 Atingeți  din ecranul de start, apoi atingeți **Reportofon** din fila **Meniu principal**.
- 2 Alegeți unde doriți să salvați înregistrarea: **Intern** sau **Extern**.
- 3 Alegeți un mod de înregistrare: **Normal** sau **MMS**.
- 4 Atingeți  pentru a începe înregistrarea.
- 5 Atingeți  pentru a întrerupe temporar înregistrarea.
- 6 Atingeți  pentru a opri înregistrarea.
- 7 Atingeți  pentru a asculta înregistrările.
- 8 Atingeți  pentru a regla volumul.

Utilizarea calculatorului

- 1 Atingeți  din ecranul de start, apoi atingeți **Alte instrumente** din fila **Meniu principal**.



Organizator

- 1 Selectați **Calculator**.
- 3 Atingeți tastele numerice utilizând minitastatura pentru a introduce numere.
- 4 Pentru calculele simple, atingeți funcția de care aveți nevoie (+, -, *, /), urmată de =.
- 5 Pentru calcule mai complexe, atingeți  și alegeți dintre **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **sqrt**, **deg**, **rad** etc.


Transformarea unei unități de măsură

- 1 Atingeți  din ecranul de start, apoi atingeți **Alte instrumente** din fila **Meniu principal**.
- 2 Selectați **Convertor de unități**.
- 3 Din partea de sus a ecranului, alegeți dacă doriți să converțiți **Valută**, **Suprafață**, **Lungime**, **Greutate**, **Temperatură**, **Volum** sau **Viteză**.
- 4 Acum puteți să selectați unitatea și să introduceți valoarea pe care doriți să o converțiți, urmată de unitatea în care doriți să converțiți.
- 5 Pe ecran va apărea valoarea corespunzătoare.

Adăugarea unui oraș la ora pe glob

- 1 Atingeți  din ecranul de start, apoi atingeți **Alte instrumente** din fila **Meniu principal**.
- 2 Selectați **Ora pe glob**.
- 3 Atingeți  apoi **Oraș nou**. Sau atingeți pur și simplu **Oraș nou** din partea de sus a ecranului.

Utilizarea cronometrului

- 1 Atingeți  din ecranul de start, apoi atingeți **Alte instrumente** din fila **Meniu principal**.
- 2 Selectați **Cronometru**.
- 3 Atingeți **Start** din partea de jos a ecranului pentru a porni cronometrul.
- 4 Atingeți **Tur** dacă doriți să înregistrați durata unui tur.
- 5 Atingeți **Oprire** pentru a opri cronometrul.

Sincronizarea LG Air


Utilizând acest meniu vă puteți sincroniza datele PIM sau alt conținut din telefonul dvs. cu contul Sincronizare LG Air.

- 1 Atingeți Sincronizare LG Air din fila **Meniu principal**.
- 2 Dacă nu aveți un cont Sincronizare LG Air, vizitați www.lgairsync.com pentru a vă crea contul. Dacă aveți un cont, introduceți ID-ul și parola.
- 3 Dacă doriți să vă sincronizați datele PIM, atingeți Sincronizare PIM. Dacă doriți să sincronizați conținutul, atingeți Legătură radio.
- 4 În cazul sincronizării PIM, selectați elementele pe care doriți să le sincronizați, apoi atingeți Sincronizare acum.
- 5 În cazul legăturii radio, selectați elementele pe care doriți să le sincronizați, apoi atingeți Sincronizare acum.


Sincronizare PC

Puteți sincroniza PC-ul cu telefonul pentru a vă asigura că toate detaliile și datele importante se potrivesc. De asemenea, puteți efectua și copii de siguranță a fișierelor, pentru a avea garanția că nu pierdeți datele.

Instalarea în computer a programului LG PC Suite

- 1 Din ecranul de start atingeți  și atingeți **Conectivitate**.
- 2 Selectați **Mod conexiune USB** și atingeți **PC Suite**.
- 3 Conectați telefonul la PC prin cablul USB și așteptați câteva momente. Va fi afișat un mesaj pentru ghidul de instalare.
- 4 Urmăți instrucțiunile de pe ecran pentru a finaliza instalarea LG PC Suite.
- 5 După terminarea instalării, pe desktop-ul calculatorului va apărea pictograma LG PC Suite.

Conectarea telefonului și a computerului

- 1 Din ecranul de start, atingeți  și atingeți **Conectivitate** din fila.
- 2 Selectați **Mod conexiune USB**.
- 3 Atingeți **PC Suite**.

- 4 Conectați telefonul la PC prin cablul USB și așteptați câteva momente. PC Suite pornește automat.

Efectuarea copiilor de siguranță și restaurarea informațiilor de pe telefon

- 1 Conectați telefonul la calculator, așa cum a fost descris mai sus.
- 2 Faceți clic pe pictograma **Copie de siguranță** și selectați **Copie de siguranță** sau **Restaurare**.
- 3 Selectați informațiile pentru care doriți să realizați copii de siguranță sau informațiile pe care doriți să le restaurați. Selectați locația la care doriți să efectuați copiile de siguranță sau cea de la care doriți să restaurați informațiile. Faceți clic pe pictograma **Start**.
- 4 Se vor efectua copii de siguranță pentru informații sau se va efectua restaurarea informațiilor.

Vizualizarea fișierelor telefonului pe calculator

- 1 Conectați telefonul la calculator, așa cum a fost descris mai sus.

- 2 Faceți clic pe Gestionare fotografii, Videoclipuri sau pe pictograma pentru muzică.
- 3 Imaginile, fișierele audio și videoclipurile pe care le-ați salvat pe telefon vor fi afișate pe ecran în folderul LG Phone.

SFAT! Vizualizarea conținutului telefonului pe calculatorul dvs. vă ajută să aranjați fișierele de care nu mai aveți nevoie.

Sincronizarea contactelor

- 1 Conectați telefonul la PC.
- 2 Faceți clic pe pictograma **Contacte**.
- 3 Faceți clic pe butonul Sincronizare contacte și calculatorul dvs. va importa și afișa toate contactele salvate pe telefonul dvs.
- 4 Faceți clic pe **Meniu** și selectați **Export**. Acum puteți selecta destinația în care doriți să salvați contactele.
Faceți clic dreapta pe contacte și apoi **Selectați tot**.


Sincronizarea mesajelor

- 1 Conectați telefonul la PC.
- 2 Faceți clic pe pictograma **Mesaje**.
- 3 Toate mesajele din telefon vor fi afișate în directoarele de pe ecran.

Utilizarea telefonului ca dispozitiv de sincronizare pentru muzică

Telefonul dvs. poate fi utilizat ca dispozitiv de sincronizare a muzicii numai pentru sincronizarea fișierelor muzicale.

Sincronizarea muzicii poate fi realizată utilizând Windows Media Player 10/11 și acceptă atât memoria telefonului cât și un card de memorie externă.

- 1 Deconectați telefonul de la calculator.
- 2 Din ecranul de start, atingeți  și atingeți **Conectivitate** din fila.
- 3 Selectați **Mod conexiune USB**.
- 4 Atingeți **Sincronizați muzica**.
- 5 Conectați telefonul la PC. Pe telefon se va afișa: **Conectat**.

Sincronizare PC

Convertor DivX

DivX va converti fișierele media de pe calculator într-un format care vă permite să le încărcați și să le vizualizați pe telefon.

După ce l-ați instalat, selectați **DivX** din Fișiere program de pe calculatorul dvs., apoi **Convertor DivX**, urmat de **Convertor**.

Utilizați tastele cu săgeți ale aplicației pentru a schimba formatul de conversie la Mobile. Dacă faceți dublu clic pe caseta de aplicații și selectați **Preferințe**, puteți schimba locația la care să salvați fișierele convertite.

Trageți și plasați fișierele în aplicație pentru efectuarea unei analize preliminară. Apoi selectați **Conversie** pentru a iniția procesul. După încheierea procesului, va fi afișată o casetă care vă indică faptul că a fost efectuată conversia.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX Certified device that plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX video.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play DivX Video-on-Demand (VOD) content. To generate the registration code, locate the DivX VOD section in the device setup menu. Go to vod.divx.com with this code to complete the registration process and learn more about DivX VOD.

Pat. 7,295,673

OSP (On Screen Phone)

Utilizând caracteristica OSP, puteți vedea ecranul telefonului de pe calculatorul dvs. Vă puteți controla telefonul de pe monitorul calculatorului la fel cum ați proceda de pe telefon.

Instalarea caracteristicii OSP pe calculatorul dvs

La instalarea LG PC Suite pe calculatorul dvs., OSP este instalată automat

Pornirea caracteristicii OSP

Faceți clic pe  de pe calculatorul dvs. sau pe start > program > LG OSP

Conectarea telefonului și a computerului

Prin cablu USB

- 1 Faceți clic pe 'Connection Wizard' (Expert conexiune).
- 2 Selectați 'Cable connection' (Conexiune prin cablu), apoi faceți clic pe Next (Înainte).
- 3 Conectați telefonul la calculator utilizând cablul USB.
- 4 Selectați Next (Înainte).


- 5 Introduceți parola telefonului dvs. în calculator (valoarea implicită este „0000“)

Prin Bluetooth

- 1 Asigurați-vă că Bluetooth este Pornit și Vizibil pentru calculator și telefon.
- 2 Selectați Bluetooth connection (Conexiune Bluetooth), apoi faceți clic pe Next (Înainte)
- 3 Selectați telefonul dvs. dintre telefoanele căutate, apoi faceți clic pe Next (Înainte)
- 4 Introduceți codul PIN pe calculator, apoi faceți clic pe Next (Înainte).
- 5 Faceți clic pe 'Yes' (Da) din mesajul de confirmare.
- 6 Introduceți codul PIN în telefonul dvs., apoi faceți clic pe OK.
- 7 Introduceți parola telefonului dvs. în calculator, apoi faceți clic pe OK.

OSP (On Screen Phone)

Deconectarea telefonului de la calculator

Dacă doriți să vă deconectați telefonul de la calculator, faceți clic pe 

Controlarea telefonului

Vă puteți controla telefonul utilizând caracteristica OSP. Dacă faceți clic cu mouse-ul pe un meniu din meniul principal OSP, meniul rulează în telefonul dvs. ca și cum ați fi selectat meniul din telefon.

De exemplu, dacă doriți să trimiteți un mesaj utilizând caracteristica OSP, faceți clic pe Mesaj din fila Comunicații a meniului principal OSP, apoi faceți clic pe Scriere mesaj.

Puteți introduce caracterele făcând clic cu mouse-ul sau utilizând tastatura calculatorului.

Dacă doriți să utilizați mouse-ul pentru a introduce caracterele, faceți clic pe caracterele pe care doriți să le introduceți.

Dacă doriți să utilizați tastatura, introduceți caracterele de la tastatură.

Faceți clic pe Trimiteți SMS după ce ați terminat de scris mesajul.

Transferul unui fișier între telefon și calculator

Transferul unui fișier din calculator pe telefon

- 1 Selectați fișierul pe care doriți să îl transferați de pe calculatorul dvs., apoi trageți și plasați fișierul pe ecranul OSP.

Transferul unui fișier din telefon pe calculator

- 1 Selectați fișierul pe care doriți să îl transferați din **Album media** din fila **Divertisment** a ecranului OSP, apoi faceți clic dreapta cu mouse-ul și selectați **Salvare pe calculator**.

Editarea unui fișier de pe telefon

- 1 Selectați fișierul pe care doriți să îl editați din **Album media** din fila **Divertisment** a ecranului OSP, apoi faceți clic dreapta cu mouse-ul și selectați **Editare**
- 2 Puteți edita fișierul utilizând aplicațiile asociate.
- 3 Când terminați de editat fișierul, acesta va fi transmis înapoi pe telefonul dvs.

Utilizarea înștiințărilor OSP

Caracteristica OSP vă oferă mesaje pop-up cu informații despre evenimentele telefonului dvs.: **Alarmă, Mesaj, Apel primit** etc.

- 1 Selectați  din ecranul OSP
- 2 Selectați „Alertare prin Popup”

NOTĂ: La utilizarea caracteristicii OSP, viteza de reacție a telefonului dvs. poate fi lentă.

Web

Accesarea web


- 1 Atingeți **Navigator** din fila **Meniu principal**.
- 2 Pentru a accesa direct pagina de start a navigatorului, selectați **Navigator**. Sau selectați **Introduceți URL-ul** și introduceți URL-ul dorit, urmat de **OK** din partea din stânga sus a ecranului.

NOTĂ: Când vă conectați la acest serviciu și când descărcați conținut, sunteți taxat suplimentar. Verificați tarifele de date ale furnizorului dvs. de rețea.

Adăugarea și accesarea Favoritelor

Pentru a accesa ușor și rapid site-urile Web preferate, le puteți adăuga ca favorite și puteți salva paginile Web.

- 1 Atingeți **Navigator** din fila **Meniu principal**.
- 2 Selectați **Favorite**. Pe ecran va apărea o listă a favoritelor.
- 3 Pentru a adăuga un favorit nou, atingeți **Favorit nou**. Introduceți un nume pentru favorit, urmat de URL în caseta câmpului corespunzător.

- 4 Atingeți  din partea din stânga sus a ecranului. Semnul de carte va apărea în lista de semne de carte.
- 5 Pentru a accesa favoritul este suficient să atingeți pictograma Conectare de lângă favorit sau să atingeți titlul favoritului, apoi să atingeți **Start**. Acum veți fi conectat la adresa semnului de carte.


Utilizarea cititorului RSS

RSS (Really Simple Syndication) este o familie de formate de Web, utilizate pentru publicarea conținutului cu actualizare frecventă, precum intrările de pe bloguri, titlurile știrilor sau podcasturile. Un document RSS, care este denumit feed, feed Web sau canal, conține fie un rezumat al conținutului de pe un site Web asociat, fie textul în întregime. RSS le permite oamenilor să urmărească site-urile Web preferate într-un mod automat. Este mult mai ușor decât verificarea manuală.

Utilizatorul se abonează la un feed introducând legătura la feed în cititor sau făcând clic pe pictograma RSS dintr-un navigator care inițiază procesul de abonare. Cititorul verifică

regulat feed-urile la care este abonat utilizatorul în căutarea de conținut nou, descărcând toate actualizările pe care le găsește.

Salvarea unei pagini

- 1 Accesați pagina Web dorită, conform descrierii de mai sus.
- 2 Atingeți  și selectați **Salvați această pagină**.
- 3 Introduceți un nume pentru pagina Web, astfel încât să o puteți recunoaște ușor.
- 4 Atingeți **Salvare**.

Accesarea unei pagini salvate

Atingeți **Navigator** din fila și selectați **Pagini salvate**. Puteți să vizualizați paginile salvate aici.

Vizualizarea istoricului mobil

Atingeți **Navigator** din fila și selectați **Istoric mobil**.

Utilizarea telefonului ca modem

Telefonul GD880 poate funcționa și ca modem pentru PC, permițându-vă accesul la e-mail și Internet, chiar și când nu vă puteți conecta în modul clasic, prin cablu. Puteți utiliza cablul USB sau tehnologia Bluetooth.

Utilizând cablul USB:

- 1 Asigurați-vă că ați instalat LG PC Suite pe calculator.
- 2 Conectați telefonul GD880 și calculatorul utilizând cablul USB așa cum a fost prezentat anterior și lansați software-ul LG PC Suite.
- 3 Faceți clic pe **Internet Kit** pe calculatorul dvs. Apoi faceți clic pe butonul **Nou** și selectați **Modem**.
- 4 Alegeți **LG Mobile USB Modem** și selectați **OK**. Modemul va apărea pe ecran.
- 5 Scrieți un profil care se poate conecta la Internet și salvați valorile.
- 6 Profilul creat va apărea pe ecranul calculatorului. Selectați-l și faceți clic pe **Conectare**. Calculatorul se va conecta prin telefonul GD880.

Web


Utilizând tehnologia Bluetooth:

- 1** Asigurați-vă că Bluetooth este **Pornit** și **Vizibil** pentru calculator și telefonul GD880.
- 2** Conectați telefonul GD880 și calculatorul, astfel încât să se solicite o parolă la conectare.
- 3** Utilizați **Expertul de conectare** al LG PC Suite pentru a crea o conexiune Bluetooth activă.
- 4** Faceți clic pe **Internet Kit** pe calculatorul dvs. Apoi faceți clic pe butonul **Nou**.
- 5** Alegeți **LG Mobile USB Modem** și selectați **OK**. Modemul va apărea pe ecran.
- 6** Scrieți un profil care se poate conecta la Internet și salvați valorile.
- 7** Profilul creat va apărea pe ecranul calculatorului. Selectați-l și faceți clic pe **Conectare**. Calculatorul se va conecta prin telefonul GD880.


Setări

Personalizarea profilurilor

Puteți personaliza fiecare setare a profilului utilizând meniul de setări.

- 1 Atingeți  din ecranul de start, apoi atingeți **Profiluri** din fila.
- 2 Alegeți profilul pe care doriți să-l editați.
- 3 Apoi puteți modifica toate opțiunile pentru sunete și alerte disponibile în listă, inclusiv setările pentru **Ton de apel**, **Volum**, **Ton mesaj** și altele.


Modificarea setărilor pentru afișaj

Atingeți  din ecranul de start, apoi atingeți **Setări afișaj** din fila. Alegeți setarea ecranului pe care doriți să-o editați.

NOTĂ: Cu cât lumina de fundal va rămâne mai mult activată, cu atât consumați mai multă baterie. Ca urmare, va trebui să vă reîncărcați mai des telefonul.

Modificarea setărilor dispozitivului

Bucurați-vă de libertatea de adaptare a modului de funcționare a telefonului GD880 în funcție de stilul dvs.

Atingeți  din ecranul de start, atingeți **Setări dispozitiv** din fila, apoi alegeți din lista de mai jos.

Setări

Data & ora - Reglați setările privind data și ora sau alegeți modul de actualizare automată a orei sau trecerea la ora de vară.

Mod economic - Glisați comutatorul spre stânga pentru a seta modul economic ca pornit/ oprit sau Numai noaptea.

Limbi - Modificați limba pentru afișajul telefonului GD880.

Blocare automată - Blocați automat tastatura în ecranul de start. Puteți alege ora pentru blocarea automată.

Securitate - Reglați setările de securitate, inclusiv codurile PIN și blocarea telefonului.

Setări

Informații memorie - Pentru informații suplimentare, consultați **Utilizarea managerului de memorie**.

Setările stocării principale - Alegeți locația în care preferați să fie salvate elementele dvs., dintre Memoria telefonului și Memorie externă.

Resetare - Restaurează toate setările la setările din fabrică.

Informații dispozitiv - Afișează informațiile despre dispozitiv. Puteți realiza upgrade-ul software-ului prin Web utilizând acest meniu.


Ghid dispozitiv - afișează modul de utilizare a fiecărei funcții (ecranul de start, descărcarea aplicațiilor widget, indicatorul, meniul, contactele, SNS, navigatorul, gestul de blocare a ecranului)

Modificarea setărilor tactile

Puteți activa sunetul sau vibrația pentru tonul la atingere.

Modificarea setărilor de conectivitate

Setările de conectivitate au fost deja configurate de operatorul dvs. de rețea, astfel încât să puteți utiliza

telefonul imediat. Pentru a schimba setările, utilizați acest meniu: Atingeți  din ecranul de start, apoi atingeți **Conectivitate** din fila.

Selectare rețea

Selectați rețeaua - Dacă selectați **Automat**, telefonul GD880 caută automat rețeaua și înregistrează telefonul în rețea. Această opțiune este recomandată dacă doriți să beneficiați de cele mai performante servicii și de o calitate maximă.

Dacă selectați opțiunea **Manual**, se afișează toate rețelele disponibile momentan, iar dvs. puteți selecta una dintre acestea, pentru a vă înregistra în rețeaua respectivă.

Modul rețelei - Puteți selecta un tip de rețea de căutat, în meniul **Selectați rețeaua**.

Liste preferate - Puteți adăuga o rețea preferată la care să vă conectați. În cazul în care căutarea rețelei este automată, alegeți una din lista de rețele. În caz contrar, puteți adăuga manual o rețea nouă.

Profiluri Internet - Acest meniu afișează **profilurile pentru Internet**. Nu puteți șterge sau edita configurațiile implicite pentru țara dvs. Totuși, puteți adăuga un profil nou utilizând acest meniu.

Puncte de acces - Operatorul dvs. de rețea a salvat deja aceste informații. Puteți adăuga puncte noi de acces utilizând acest meniu.

Copie de siguranță - Puteți să trimiteți informațiile dvs. către un server al operatorului sau să primiți informații de la un server al operatorului.

NOTĂ: Acest serviciu nu este disponibil în toate țările. Pentru informații suplimentare, contactați furnizorul de servicii.

Rețea în țara de reședință - Puteți alege și partaja conținut prin **Rețea în țara de reședință**. Aveți grijă la dezvăluirea informațiilor personale.

Tip GPS - Selectați tipul GPS: **GPS asistat, Autonom**.

Înregistrare DivX VOD - Acest meniu este utilizat pentru generarea unui cod de înregistrare DivX VOD. Vizitați <http://vod.divx.com> pentru a vă înregistra și pentru asistență tehnică.

Mod Conexiune USB - Alegeți un serviciu de date din opțiuni și sincronizați telefonul GD880 utilizând software-ul LG PC Suite pentru a copia fișiere de pe telefonul dvs. Consultați **Sincronizare PC** pentru informații suplimentare despre sincronizare. Dacă utilizați **Sincronizați muzica** cu Windows Media Player, selectați **Sincronizați muzica** din acest meniu. **Sincronizați muzica** este disponibilă numai pentru fișierele de muzică.

Conexiune cu pachet de date
- Selectați când doriți ca dispozitivul dvs. să se conecteze la rețea pentru un pachet de date.

Setările navigatorului - Setări valorile asociate navigatorului. (**Profiluri, Setări pentru Aspect, Cache / Cookie-uri, Securitate, Resetare**).

Setări streaming - Operatorul de rețea a salvat deja aceste informații. Puteți adăuga un profil nou utilizând acest meniu.

Setări Java - Vă permite să setați profiluri pentru conexiuni realizate de programe Java și să vizualizați certificate.

Setări

Roaming pentru date - Vă permite să gestionați primirea datelor Multimedia/Widget/E-mail/PIM/Legătură radio în zona de roaming.

Utilizând funcția Roaming pentru date, puteți bloca serviciul de aplicații de date pentru a nu plăti taxa pentru aplicațiile de date în zona de roaming. Setările implicite sunt dezactivate, iar utilizarea aplicațiilor de date va fi blocată. Când activați funcția Roaming pentru date, puteți descărca sau sincroniza date.

Utilizarea managerului de memorie

Telefonul GD880 are trei memorii disponibile: telefonul, cartela SIM și un card de memorie extern.

Puteți utiliza managerul de memorie pentru a vedea cum este utilizată fiecare memorie și cât spațiu este disponibil.

Atingeți **Setări dispozitiv** din fila, apoi **Informații memorie**.

Memorie comună internă - Vizualizați memoria disponibilă pe memoria internă comună.

Memorie multimedia internă
- Vizualizați memoria disponibilă pe memoria multimedia internă

Memorie rezervată internă - Vizualizați memoria disponibilă pe telefonul dvs. pentru elementele **SMS, Contacte, Calendar, listele Obiectiv, Memento, Alarmă, Lista apelurilor, Marcaje și Diverse**.

Memorie USIM - Vizualizați memoria disponibilă pe cartela SIM.

Memorie externă - Vizualizați memoria disponibilă pe cardul de memorie extern (acest card de memorie poate fi achiziționat separat).

Trimiterea și primirea fișierelor utilizând tehnologia Bluetooth

Pentru a expedia un fișier:

- 1 Deschideți fișierul pe care doriți să-l expediați. De obicei acest fișier este un fișier cu fotografii, videoclipuri sau muzică.
- 2 Alegeți **Trimitere**.
Alegeți **Bluetooth**.

- 3 Dacă ați împerecheat deja dispozitivul **Bluetooth**, telefonul GD880 nu va mai căuta automat alte dispozitive **Bluetooth**. În caz contrar, telefonul GD880 va căuta în raza sa de acoperire alte dispozitive **Bluetooth** activate.
- 4 Alegeți dispozitivul la care doriți să trimiteți fișierul.
- 5 Fișierul dvs. va fi expediat.


SFAT! Verificați bara de stadiu pentru a vă asigura că fișierul se expediază.

Pentru a recepționa un fișier:

- 1 Pentru a recepționa fișiere, Bluetooth trebuie să fie **PORNIT** și **Vizibil**. Pentru informații suplimentare, consultați secțiunea **Modificarea setărilor Bluetooth** de mai jos.
- 2 Va apărea un mesaj prin care vi se solicită să acceptați fișierul de la expeditor. Atingeți **Da** pentru a recepționa fișierul.

- 3 Veți vedea unde a fost salvat fișierul. Pentru fișierele de imagine, puteți alege dintre opțiunile **Vizualizați** sau **Deplasare la Personale**. În mod obișnuit, fișierele vor fi salvate în directorul corespunzător din **Personale**.

Modificarea setărilor Bluetooth

Atingeți **Bluetooth** din fila și selectați .

Modificați următoarele setări:

Informații despre dispozitivul propriu - Vizualizați informațiile despre dispozitivul dvs. cu privire la Bluetooth.

Vizibilitatea dispozitivului - Alegeți **Vizibil**, **Ascuns** sau **Vizibil 1 minut**.

Nume dispozitiv - Vizualizați numele dispozitivului dvs.

Adresă Bluetooth - Vizualizați adresa dvs. Bluetooth.


Servicii acceptate - Selectați modul în care utilizați tehnologia Bluetooth pentru diferite servicii.

Mod SIM la distanță pornit/oprit - Porniți-l sau opriți-l.

Setări

Împerecherea cu un alt dispozitiv Bluetooth

Prin împerecherea telefonului dvs. GD880 cu un alt dispozitiv, puteți configura o conexiune securizată prin parolă.

- 1 Verificați dacă Bluetooth este **PORNIT** și **Vizibil**. Puteți modifica vizibilitatea atingând .
- 2 Atingeți **Dispozitiv nou**.
- 3 Telefonul dvs. GD880 va căuta dispozitive. După finalizarea căutării, în partea din stânga sus a ecranului va apărea pictograma **Reactualizare**.
- 4 Alegeți dispozitivul cu care doriți să-l împerecheați și faceți clic pe 'Da' în mesajul de confirmare. Este posibil să fiți nevoit să introduceți o parolă dacă parola nu corespunde dispozitivului pe care încercați să-l împerecheați.
- 5 Atingeți **Solicitare confirmare** sau **Se permite întotdeauna**, după care dispozitivul este împerecheat.

Utilizarea căștilor Bluetooth

- 1 Verificați dacă Bluetooth este **PORNIT** și **Vizibil**.
- 2 Urmați instrucțiunile care v-au fost furnizate împreună cu căștile, pentru a trece căștile în modul de împerechere, și împerecheați dispozitivele.
- 3 Atingeți **Solicitare confirmare** sau **Se permite întotdeauna**. Telefonul GD880 va trece automat în profilul Căști.

Wi-Fi

Managerul wireless vă permite să administrați conexiunile Internet prin funcția Wi-Fi (rețea wireless) a dispozitivului dvs.

Acesta permite conectarea telefonului la rețelele wireless locale sau accesarea wireless a Internetului.

Wi-Fi este mai rapid și are o rază mai mare de acțiune decât tehnologia wireless Bluetooth și poate fi utilizat pentru trimiterea rapidă de e-mailuri și pentru navigare pe Internet.

NOTĂ: Telefonul GD880 este compatibil cu tehnologiile de criptare WEP, WPA-PSK/2, dar nu cu EAP și WPS. Dacă furnizorul de servicii Wi-Fi sau administratorul de rețea stabilește o tehnologie de criptare pentru a asigura securitatea rețelei, introduceți cheia în fereastra de confirmare.

Dacă tehnologia de criptare nu este stabilită, această fereastră de confirmare nu va fi afișată. Puteți obține cheia de la furnizorul de servicii Wi-Fi sau administratorul rețelei.

Upgrade software

Programul de upgrade al software-ului telefonului mobil LG

Pentru informații suplimentare despre instalarea și utilizarea acestui program, accesați <http://www.lgmobile.com>

Această caracteristică vă permite să realizați rapid și comod upgrade-ul software-ului cu cea mai recentă versiune de pe Internet, fără a fi necesar să apelați la centrul nostru de servicii. Programul de upgrade al software-ului telefonului mobil necesită întreaga atenție a utilizatorului pe durata procesului de upgrade, așaadar urmăriți toate instrucțiunile și notele care apar pe ecran, înainte de a continua. Rețineți că deconectarea cablului de comunicare de date prin USB sau îndepărtarea bateriei în timpul procesului de upgrade poate determina avarierea gravă a telefonului mobil. Producătorul nu este responsabil pentru pierderea de date în timpul procesului de upgrade, așaadar se recomandă să salvați în prealabil informațiile importante.

Accesorii

Aceste accesorii sunt furnizate cu telefonul dvs. GD880.

Încărcător



Cablu de date



Baterie



Căști stereo



Ghidul utilizatorului



NOTĂ:

- Utilizați întotdeauna accesorii LG originale.
- Încălcarea acestor dispoziții duce la anularea garanției.
- Accesoriile pot fi diferite în diverse zone; pentru informații suplimentare, vă rugăm să verificați aceste informații cu furnizorul local sau reprezentantul nostru de servicii.

Date tehnice

Informații generale

Nume produs: GD880

Sistem: GSM 850 / E-GSM 900 /
DCS 1800 / PCS 1900 / WCDMA

Temperatura ambiantă de funcționare

Max.: +55°C (descărcare),
+45°C (încărcare)

Min.: -10°C

DECLARATIE DE CONFORMITATE



LG Electronics

Detalii furnizor

Nume

LG Electronics Inc

Adresa

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Detalii produs

Nume Produs

E-GSM 900 / DCS 1800 / GSM 850/ PCS1900/ Quand Band and W-CDMA Terminal Equipment

Nume Model

GD880

Nume Marca

LG

C E0168

Detalii standarde aplicate

Directiva R&TTE 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1

EN 301 489-17 v1.3.2 / EN 301 489-17 v1.2.1 / EN 301 489-24 v1.4.1

EN 301 511 V9.0.2

EN 301 908-1 V 3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1

EN 300 328 V1.7.1

EN 50360:2001/ EN 62209-1 : 2006

EN 60950-1:2001

Informatii suplimentare

Conformitatea cu standardele de mai sus este verificata de Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom

Numarul de identificare al Notified Body : 0168

Declaratie

Declaram pe proprie raspundere, in conformitate cu H.G.457/2003, HG1514/2003, H.G.497/2003, H.G.1554/2003 si art. 5 din H.G.1022/2002 ca produsul la care se refera aceasta declaratie, nu pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii, nu are impact negativ asupra mediului inconjurator si corespunde standardelor inscrise in declaratiile de conformitate ale producatorului, respecta cerintele de protectie si sint in conformitate cu standardele si normativele mentionate mai sus

LG Electronics Romania.

Bucuresti, sector 1, sos. Bucuresti-Ploiesti nr.17-21

Tel : 004021 2332491, fax: 004021 2332477

Inmatriculata la O.R.C. Bucuresti sub nr J40/2116/16.02.2004, C.U.I. RO16139618

Nume / Pozitie

Data

Seung Hyoung / GSM Manager 15.aprilie 2010

Semnatura




GD880 Quick Reference Guide

English

Welcome and thank you for choosing LG mobile phone.
This guide is the instruction for foreigners.

Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.

Getting to know your phone

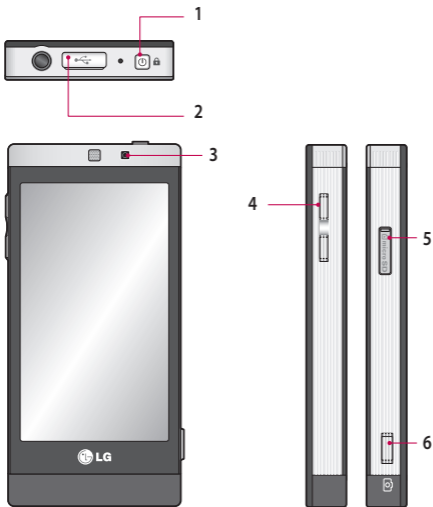



- 1. Power/Lock key
- 2. Charger, cable connector
- 3. Inner camera lens

- 4. Side keys
- 5. MicroSD Card Slot
- 6. Camera key

Camera

Taking a quick photo

- 1 Press the  key on the right side of the phone.
- 2 When the camera is focused on your subject, touch the  on the right-centre of the screen to take a photo. You can also press the Camera key on the side of the phone firmly.

TIP! To switch to the camera mode or video mode, slide up/down the camera or video icon on the centre-right of the viewfinder.

Getting to know the viewfinder



1. Exposure
2. Zoom
3. Macro
4. Settings

5. Back
6. Camera mode
7. Video mode
8. Gallery

Video camera


Making a quick video

- 1 Press the camera key on the right side of the phone.

TIP! To switch to the camera mode or video mode, slide up/down the camera or video icon on the right centre of the viewfinder.

- 2 Holding the phone horizontally, point the lens toward the subject of the video.
- 3 Press the camera key on the phone once to start recording. Or touch the red dot ● on the screen.
- 4 REC will appear at the bottom of the viewfinder with a timer at the bottom showing the length of the video.
- 5 To pause the video, touch ⏸ and resume by selecting ●.
- 6 Touch ■ on screen or press the camera key on the phone again to stop recording.

Getting to know the viewfinder

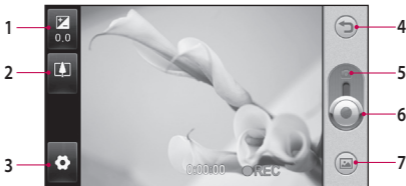

1. Exposure
2. Zoom
3. Settings
4. Back

5. Camera mode
6. Start recording
7. Gallery

OSP (On Screen Phone)

Using the OSP feature, you can see your phone screen from your PC. You can control your phone from the PC Monitor just as you would on the phone.

Installing OSP on your computer

When you install LG PC Suite on your computer, OSP is installed automatically

Starting OSP

Click  on your computer or start> program> LG OSP

Connecting your phone and PC

By USB cable

- 1 Click 'Connection Wizard'.
- 2 Select 'Cable connection', then click Next.
- 3 Connect the handset and PC via USB cable.
- 4 Select Next.
- 5 Enter your phone password into the PC (default value is "0000")

By Bluetooth

- 1 Ensure that Bluetooth is switched On and Visible for both your PC and your phone.

- 2 Select Bluetooth connection, then click Next
- 3 Select your phone among the searched phones, then click Next
- 4 Enter the PIN code into the PC, then click Next.
- 5 Click 'Yes' in the confirmation message.
- 6 Enter the PIN code into your phone, then click OK.
- 7 Enter your phone password into the PC, then click OK.

Disconnecting your phone from your PC

If you want to disconnect your phone from your PC, click 

Controlling your phone

You can control your phone using OSP. If you mouse-click a menu in the OSP main screen, the menu runs in your phone as if you had selected the menu on your phone.

For example, if you want to send a message using OSP, click Messaging in the Communication tab of the OSP main menu, then click Write message.

You can enter characters by mouse-clicking or using your PC keyboard.

OSP (On Screen Phone)

If you want to use the mouse to key in characters, click the characters you want to enter.

If you want to use the keyboard, type in the characters on your keyboard.

Click Send SMS when you have finished writing the message.

Transferring a file between your phone and PC

Transfer a file from PC to Phone

- 1 Select the file you want to transfer from your PC, then drag and drop the file to the OSP Screen.

Transfer a file from Phone to PC

- 1 Select the file you want to transfer from **Media album** in the **Entertainment** tab of the OSP screen, then click the right mouse button and select **Save to PC**.

Editing a file on your phone

- 1 Select the file you want to edit from the Media album in the **Entertainment** tab of the OSP screen, then click the right mouse button and select **Edit**
- 2 You can edit the file using associated applications.

- 3 When you finish editing your file, it will be transmitted back to your phone.

Using OSP Notification

The OSP feature gives you Popup messages with information about your phone events: **Alarm**, **Message**, **Incoming Call**, etc.

- 1 Select  in the OSP Screen
- 2 Select **"Alerts me with Popup"**

NOTE: When you use the OSP feature, your phone's reaction may be slow.

SNS

A social network service focuses on building and reflecting a social network or social relationship among people who share interests and/or activities.


Facebook

Facebook is a social networking website.


- 1 Touch  from the home screen and then touch **Facebook**.

Twitter

Twitter is a free social networking and micro-blogging service.

- 1 Touch  from the home screen and then touch **Twitter**.

Settings

- 1 Touch  from the home screen and then touch **SNS settings**.
- 2 Turn on Social networking. If you have an account related to social networking, the account is displayed. Touch the account, then touch **Import friends** to add your friend contact to your phone.
- 3 If you have no account, touch **New account**, then create your account.

NOTE: You will incur an extra cost by connecting to this service. Check the data charges with your network provider.

LG Air Sync

Using this menu, you can synchronise your PIM data or other contents of your phone with your LG Air Sync account.

- 1** Touch LG Air Sync.
- 2** If you have no LG Air Sync account, please visit www.lgairsync.com to create your account. If you have an account, key in your ID and Password.
- 3** If you want to synchronise your PIM data, touch PIM Sync. If you want to synchronise your contents, touch Link Air.
- 4** In case of PIM Sync, select the items you want to synchronise, then touch Sync now.
- 5** In case of Link Air, select the items you want to synchronise, then touch Sync now.