



CE 0168 P/N: MMBB0366375 (1.0)

Guía del usuario de GS101a - Español

Esta guía le proporcionará explicaciones útiles sobre las funciones del teléfono. Parte del contenido de este manual puede no coincidir con el teléfono, en función del software o del proveedor de servicios. Antes de operar su teléfono lea atentamente este instructivo de operación, y guárdelo para futuras referencias.



LG Electronics Inc.
http://www.lge.com.mx

Características del teléfono



Mapa de menús

Llamadas 1 Todas 2 Perdidas 3 Realizadas 4 Recibidas 5 Duración de llamadas	Juegos 1 Esferas espaciales	Calendario	Organizador 1 Alarma 2 Memo	Mensajes 1 Nuevo mensaje 2 Entrada 3 Borradores 4 Salida 5 Enviados 6 Buzón de voz 7 Plantillas 8 Ajustes
TELCEL	Extras 1 Llamada falsa 2 Calculadora 3 Cronómetro 4 Conver. Unidad 5 Reloj mundial	Agenda 1 Buscar 2 Nuevo contacto 3 Marcación rápida 4 Copiar todos 5 Borrar todo 6 Estado de la memoria 7 Información	Ajustes 1 Perfiles 2 Fecha y hora 3 Idioma 4 Pantalla 5 Llamada 6 Autobloqueo del teclado 7 Seguridad 8 Ahorro de Energía 9 Selección de red 0 Restaurar ajustes * Estado de la memoria	

Mensajería

El teléfono GS101a incluye funciones relacionadas con SMS (servicio de mensajes cortos) y mensajes del servicio de red.

Enviar un mensaje

- Presione **Menú**, seleccione **Mensajes** y elija **Nuevo mensaje**.
- Se abrirá un nuevo editor de mensajes.
- Escriba el mensaje con el modo predictivo T9 o con el modo Abc manual. Puede cambiar el modo de entrada de texto al presionar **#17**.
- Presione **Opciones** y elija **Insertar** para agregar un **Símbolo**, una **Plantilla de texto**, un **Contacto** o una **Tarjeta de presentación**.
- Presione **Opciones** y después **Enviar a**.
- Introduzca el número de teléfono o presione **Opciones** y seleccione **Agenda** o **Núm. recientes** para abrir la lista de contactos. Se pueden añadir varios contactos.
- Presione **Enviar**.

Organizador y Extras

Agregar una nota (Menú > Organizador > Memo)

Puede registrar sus propias notas en esta opción.

Configurar la alarma (Menú > Organizador > Alarma)

Puede establecer hasta tres alarmas para que suenen en una hora determinada.

Usar la calculadora (Menú > Extras > Calculadora)

La calculadora realiza las funciones aritméticas básicas: suma, resta, multiplicación y división.

Usar el cronómetro (Menú > Extras > Cronómetro)

Esta opción le permite usar la función de un cronómetro.

Convertir una unidad (Menú > Extras > Conver. Unidad)

Esta función convierte muchas medidas a la unidad que usted desea.

Agregar una ciudad al reloj mundial (Menú > Extras > Reloj mundial)

Puede verificar la hora actual de Greenwich (GMT) y de las principales ciudades alrededor del mundo.

Menú Telcel (Menú > Telcel)

Este menú depende de la tarjeta SIM y de los servicios de la red.

Llamadas

Realizar una llamada

- Introduzca el número mediante el teclado. Para borrar un dígito, oprima **Borrar**.
- Presione **Enviar** para iniciar la llamada.
- Para finalizar la llamada, presione **Enviar**.

SUGERENCIA Para introducir + al realizar una llamada internacional, mantenga presionada la tecla 0.

Realizar una llamada desde los contactos

- Presione **Menú** y seleccione **Agenda**.
- Con el teclado, introduzca la primera letra del contacto al que desea llamar. Por ejemplo, para Oficina, presione 6 tres veces.
- Para desplazarse por los contactos y sus diferentes números, use las teclas de navegación hacia arriba o hacia abajo.
- Presione **Enviar** para iniciar la llamada.

Introducción de texto

Puede introducir caracteres alfanuméricos utilizando el teclado del teléfono. Por ejemplo, para guardar nombres en Contactos, escribir un mensaje o planificar eventos en el calendario es necesario introducir texto. Los siguientes métodos de entrada de texto se encuentran disponibles en el teléfono: modo predictivo T9, modo manual ABC y modo 123.

Nota: es posible que algunos campos permitan sólo un modo de entrada de texto (por ejemplo, un número de teléfono en los campos de la agenda).

Modo predictivo T9

El modo predictivo T9 utiliza un diccionario integrado que reconoce las palabras escritas por el usuario en función de la secuencia de teclas introducidas. Sólo es necesario pulsar la tecla de número asociada a la letra que desea introducir y el diccionario identificará la palabra una vez introducidas todas las letras.

Modo Abc manual

Este modo le permite introducir letras oprimiendo la tecla etiquetada con la letra requerida una, dos, tres o cuatro veces hasta que aparezca la letra.

Ajustes

Cambiar los perfiles

Es posible cambiar rápidamente el perfil de General a Silencio y viceversa desde la pantalla en modo de espera.

Simplemente presione la tecla **#17**.

Cambiar fecha y hora (Menú > Ajustes > Fecha y hora)

Puede establecer las funciones relacionadas con fecha y hora.

Cambiar el idioma (Menú > Ajustes > Idioma)

Puede cambiar el idioma de los textos en pantalla en el teléfono. Este cambio también afectará al modo de entrada de texto.

Cambiar la configuración de la pantalla (Menú > Ajustes > Pantalla)

Puede cambiar la configuración de la pantalla del teléfono.


Instalación de la tarjeta SIM y carga de la batería

Instalación de la tarjeta SIM

Cuando se suscribe a una red celular, se le suministra una tarjeta SIM que se inserta en el teléfono y que tiene cargados los detalles de suscripción, por ejemplo, el PIN, servicios opcionales disponibles y muchos otros detalles.

Ilustraciones

- Abra la tapa de la batería
- Extraiga la batería
- Inserte la tarjeta SIM
- Cierre la tapa de la batería
- Cargue la batería

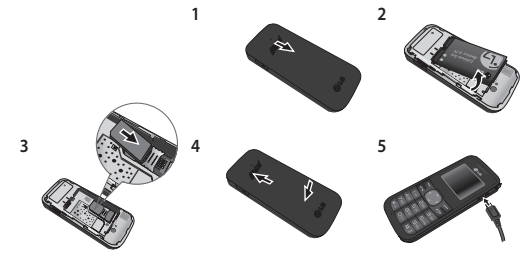

ADVERTENCIA: No extraiga la batería cuando el teléfono esté encendido, ya que esto puede dañar el teléfono.

Contestar y rechazar una llamada

Cuando suene el teléfono, presione **Aceptar** o **Enviar** para contestar la llamada. Cuando suene el teléfono, seleccione **Silencio** para silenciar la llamada. Es una opción muy práctica si olvidó cambiar el perfil a Silencio durante una reunión. Presione **Enviar** o **Rechazar** para rechazar la llamada entrante después de seleccionar Silencio.

SUGERENCIA Puede cambiar la configuración del teléfono para responder a las llamadas de diferentes formas. Presione **Menú**, seleccione **Ajustes** y elija **Llamada**. Seleccione **Modo de respuesta** y elija entre **Cualquier tecla** o **Sólo tecla 'SEND'**.

Cambiar la configuración de llamada

Puede establecer el menú pertinente a una llamada. Presione **Menú**, seleccione **Ajustes** y elija **Llamada**.

- Desvío de llamada:** seleccione esta opción cuando desee desviar a otro número sus llamadas.
- Modo de respuesta.**
- Enviar número propio:** esta opción es controlada por red.
- Llamada en espera:** active el servicio de llamada en espera para recibir notificación de una segunda llamada entrante cuando se encuentre atendiendo otra.
- Aviso minuto:** Encienda esta opción, si desea que el teléfono emita un sonido cada vez que pase un minuto durante una llamada.
- Remarcado automático:** elija encender esta opción si desea que se reintente una llamada al resultar fallida.
- Enviar DTMF:** Esta opción es útil en llamadas con servicios automatizados.

Modo 123

Capture los números utilizando una pulsación de tecla por número. También, puede agregar números cuando está en los modos de letras si mantiene presionada la tecla deseada.

Para escribir un nuevo mensaje puede elegir la tecla **<** con el teléfono en modo de espera.

Calendario

Usar el calendario (Menú > Calendario)

Al acceder a este menú, aparece un calendario. Un cursor cuadrado se ubica en la fecha actual. Puede mover el cursor a otra fecha con las teclas de navegación.

Juegos

El teléfono GS101a incluye juegos precargados para que pueda entretenerse en los momentos de ocio. Presione **Menú** y seleccione **Juegos**.

Cambiar la configuración de seguridad (Menú > Ajustes > Seguridad)

Cambie la configuración de seguridad para proteger el teléfono GS101a y la información importante que contiene.

- Solicitud de código PIN:** permite activar la solicitud del código PIN que tendrá que introducir cada vez que encienda el teléfono.
- Bloqueo de teléfono:** permite elegir un código de seguridad para bloquear el teléfono, **Al encender, Sí se cambia la SIM o Inmediatamente**.
- Restricción de llamadas:** consulte con su proveedor de red, si dispone de este servicio.
- Marcación fija:** Necesitará el código PIN2 que el operador le ha suministrado. Si crea una lista de marcación fija, sólo podrá llamar a los números que estén en la lista desde el teléfono.
- Rastreo anti robo:** Si activa esta función y da de alta un número de rastreo, se enviará un mensaje al número configurado en caso de ser robado.
- Cambiar códigos:** permite cambiar el **código de seguridad** o el **código PIN** y **código PIN2**.

Ahorro de energía (Menú > Ajustes > Ahorro de Energía)

Si establece la opción **Siempre encendido**, puede ahorrar la energía de la batería cuando no use el teléfono. Elija establecer la configuración del ahorro de energía en **Siempre encendido**, **Sólo nocturno** o **Apagado**.

• **Selección de red:** el teléfono GS101a se conecta en forma automática a la red preferida. Para cambiar esta configuración, use este menú. También puede añadir nuevos puntos de acceso con este menú.

Restaurar ajustes (Menú > Ajustes > Restaurar ajustes)

Elija **Sí** para restablecer todos los valores de configuración a las definiciones de fábrica. Para activar esta función, necesita el código de seguridad. El número predeterminado es *0000*.

Exposición a las señales de radiofrecuencia

Información de exposición a ondas de radio y tasas de absorción específicas (SAR)

Este modelo de teléfono celular GS101a ha sido diseñado para cumplir con el requisito de seguridad correspondiente a la exposición a las ondas radiales. Este requisito se basa en lineamientos científicos que incluyen márgenes de seguridad diseñados para garantizar la seguridad de todas las personas, independientemente de la edad y la salud.

- Los lineamientos de exposición a ondas radiales emplean una unidad de medida denominada tasa de absorción específica o SAR, por sus siglas en inglés. Las pruebas para SAR se llevan a cabo mediante una metodología estandarizada con el teléfono transmitiendo a su nivel de potencia certificado más elevado en todas las bandas de frecuencia utilizadas.
- Si bien pueden existir diferencias entre los niveles de SAR de diversos modelos de teléfono LG, todos están diseñados para cumplir con los lineamientos relacionados con la exposición a ondas de radio.
- El límite de SAR recomendado por la Comisión internacional para protección contra radiación no ionizante (ICNIRP) es de 2 W/kg promediados en diez (10) gramos de tejido.
- La información de datos SAR para residentes en países/regiones que hayan adoptado el límite SAR recomendado por el Instituto de ingenieros eléctricos y electrónicos (IEEE) es de 1,6 W/kg promediados en un (1) gramo de tejido.

Evite daños en el oído

Los daños en su oído pueden ocurrir debido a la constante exposición a sonidos demasiado fuertes durante períodos prolongados. Por lo tanto recomendamos que usted no encienda o apague el teléfono cerca de su oído. Así mismo se recomienda que la música y el nivel de volumen sean razonables.

Áreas de explosivos

No use el teléfono cuando esté en un ‘área de explosiones’. Observe las restricciones y obedezca todas las normas y disposiciones.

Atmósfera potencialmente explosiva

- No use el teléfono en un punto de recarga de combustible. No lo use cerca de combustible o químicos.
- No debe transportar ni guardar gases inflamables, líquidos o explosivos en el compartimiento del auto en el que lleva el teléfono móvil y los accesorios.

Indicaciones de seguridad y uso eficiente

Lea estos sencillos lineamientos. No seguir estos lineamientos, puede ser peligroso o implicar una conducta ilegal. En este manual se ofrece información detallada adicional.

⚠️ ADVERTENCIA

- Los teléfonos celulares deben estar apagados en todo momento en el avión.
- No sostenga el teléfono en la mano al manejar.
- No use el teléfono cerca de gasolinerías, depósitos de combustible, plantas químicas u operaciones de demolición.
- Para su seguridad, use ÚNICAMENTE las baterías y los cargadores ORIGINALES especificados.
- No manipule el teléfono con las manos húmedas cuando se esté cargando. Podría ocasionar choque eléctrico o dañar gravemente el teléfono.
- Mantenga el teléfono en un lugar seguro fuera del alcance de los niños pequeños. Incluye piezas pequeñas que, si se sueltan, podrían ocasionar riesgo de asfxia.
- No cargue el teléfono si está apoyado sobre superficies acolchadas.
- El teléfono se debe cargar en una zona con ventilación adecuada.

Cuidado y mantenimiento del producto

⚠️ ADVERTENCIA

Solo use baterías, cargadores y accesorios aprobados para usar con este modelo de teléfono en particular. El uso de cualquier otro tipo de batería puede invalidar cualquier aprobación o garantía que corresponda al teléfono y puede ser peligroso.

- No desarme la unidad. Llévela a un técnico de servicio calificado cuando se requiera trabajo de reparación.
- Manténgalo alejado de aparatos eléctricos, tales como TV, radios y computadoras personales.
- La unidad debe mantenerse alejada de fuentes de calor, como radiadores o cocinas.
- No la deje caer.
- No someta esta unidad a vibración mecánica o golpe.
- La cubierta del teléfono podría dañarse si lo envuelve o lo cubre con un envoltorio de vinilo.
- Use un paño seco para limpiar el exterior de la unidad. (No use solventes tales como benceno, tiner o alcohol).
- No permita que la unidad entre en contacto con humo o polvo excesivo.
- No coloque el teléfono junto a tarjetas de crédito o boletos de transporte; puede afectar la información de las cintas magnéticas.
- No toque la pantalla con un objeto punzante; de lo contrario, podría dañar el teléfono.
- No esponga el teléfono al contacto con líquidos o humedad.
- Use los accesorios tales como auriculares con precaución. No toque la antena innecesariamente.

Información y precauciones con la batería

- No es necesario que descargue la batería por completo antes de recargarla. A diferencia de otros sistemas de baterías, no hay efecto de memoria que pueda comprometer el rendimiento de la batería.
- No desarme la batería ni le provoque un corto circuito.
- Mantenga limpios los contactos de metal de la batería.
- Reemplace la batería cuando ya no tenga un desempeño aceptable. La batería puede recargarse cientos de veces antes de necesitar ser reemplazada.
- Si no utilizó la batería por un largo período de tiempo, recárguela para maximizar el funcionamiento.
- No esponga el cargador de la batería a la luz directa del sol ni lo use en ambientes de elevada humedad, como sería el baño.
- No deje la batería en lugares donde haga mucho calor o mucho frío porque estos ambientes pueden deteriorar el funcionamiento.
- Si reemplaza la batería por una del tipo incorrecto, existe el riesgo de explosión.
- Deseche las baterías usadas según las instrucciones del fabricante. Reciclelas siempre que sea posible. No las deseche como residuos domésticos.
- Si necesita reemplazar la batería, solicite asesoramiento al distribuidor o al centro de servicio técnico autorizado de LG Electronics más cercano a su domicilio.
- Una vez que el teléfono esté totalmente cargado, siempre desenchufe el cargador del la toma de corriente para que el cargador no consuma energía de manera innecesaria.

PRECAUCIÓN

- Apague el teléfono en todas las áreas donde lo requieran las regulaciones especiales. Por ejemplo, no use el teléfono en hospitales o puede afectar equipo médico delicado.
- No todas las redes celulares cuentan con llamadas de emergencia. Por lo tanto, nunca debe depender sólo del teléfono celular para las llamadas de emergencia.
- Use solamente accesorios ORIGINALES para evitarle daños al teléfono.
- Todos los transmisores de radio tienen riesgos de interferencia con equipos electrónicos que estén muy próximos. Una interferencia mínima puede afectar televisores, radios, computadoras personales, etc.
- Se debe deshacer de las baterías de acuerdo con la legislación pertinente.
- No desarme el teléfono ni la batería.

Sugerencias para un funcionamiento más eficiente

Dispositivos electrónicos

Todos los teléfonos celulares pueden recibir interferencia, lo cual podría afectar el desempeño.

- No use el teléfono celular cerca de equipos médicos sin solicitar permiso. Evite colocar el teléfono cerca de un marcapasos, por ejemplo, en el bolsillo interior del saco.
- Los teléfonos móviles pueden interferir con ciertos audífonos.

Seguridad en la ruta

Compruebe las leyes y las regulaciones sobre el uso de teléfonos celulares en las áreas donde usted conduce.

- No use un teléfono de mano cuando esté conduciendo.
- Preste completa atención a la conducción del vehículo.
- Use el manos libres, si está disponible.
- Salga del camino y estacionese antes de hacer o recibir una llamada si las condiciones de manejo así lo demandan.
- Las ondas de radiofrecuencia pueden afectar algunos sistemas electrónicos del vehículo, tales como estéreos y equipos de seguridad.
- Si el vehículo está equipado con bolsas de aire de seguridad, no las obstruya con equipos inalámbricos portátiles o fijos. Podría provocar fallas o serios daños por mal funcionamiento.

Si escucha música mientras conduce, asegúrese de hacerlo a un volumen razonable para que pueda ser consciente de lo que ocurre a su alrededor. Esto es de vital importancia cuando se encuentre cerca de alguna ruta.

Datos técnicos

Temperatura ambiente

Máx.: +55 °C (descarga)

+45 °C (carga)

Mín.: -10 °C

Adaptador ca/cc

Entrada: 100-240 V~ 50/60 Hz 0,2 A ó 0,1 A

Salida: 4,8 Vcc 0,4 A

Batería: 3,7 Vcc 950 mAh

Teléfono: 3,7 Vcc 500 mA

LG ELECTRONICS MEXICO, S.A. DE C.V.

AV. SOR JUANA INES DE LA CRUZ No. 555, COL.

SAN LORENZO, C.P. 54033

TLALNEPANTLA. ESTADO DE MÉXICO.

TELEFONO: (55)5321-1919

01800-3471919