



Bahasa Indonesia
Bahasa Melayu
简体中文
ENGLISH

KS360

KS360 Petunjuk Penggunaan

LG ELECTRONICS INC.

P/N : MMBB0303628 (1.1) H

CE 0168

www.lgmobile.com

Bluetooth QD ID B014200



Beberapa isi dalam buku petunjuk ini mungkin berbeda dari ponsel Anda tergantung pada perangkat lunak ponsel atau penyedia layanan Anda.

KS360 Petunjuk Penggunaan | Bahasa Indonesia

Selamat atas pembelian ponsel mutakhir dan ringkas KS360 dari LG, yang dirancang untuk dioperasikan dengan teknologi terbaru dalam komunikasi seluler digital.

Daftar Isi

01 PERSIAPAN		Kontak	20
Mengenal ponsel Anda.....	7	Mencari kontak.....	20
Tampilan terbuka.....	8	Menambah kontak baru	20
Memasang SIM dan baterai	10	Opsi kontak.....	20
Kartu memori.....	13	Menambahkan kontak ke sebuah grup....	21
Memasang kartu memori	13	Mengganti nama grup.....	21
Mengeluarkan kartu memori.....	13	Menambahkan gambar pada kontak	21
Memformat kartu memori	13	Menyalin kontak Anda ke SIM.....	22
Peta menu	14	Menghapus semua kontak Anda.....	22
		Melihat informasi.....	22
02 LAYAR SIAGA ANDA		Pesan	23
Layar siaga Anda	15	Pesan	23
Bar status	15	Mengirim pesan	23
		Memasukkan teks	24
03 DASAR-DASAR		Mode input teks dengan keypad	24
Panggilan.....	16	Mengatur email Anda.....	24
Membuat panggilan.....	16	Mengirim email menggunakan	
Membuat panggilan dari kontak Anda	16	akun baru	24
Menjawab dan menolak panggilan.....	16	Folder pesan	25
Menyesuaikan volume panggilan	17	Mengelola pesan Anda.....	25
Panggilan cepat.....	17	Menggunakan templet	26
Melihat daftar panggilan Anda	17	Mengubah pengaturan pesan teks Anda .	27
Menggunakan alih panggilan.....	18	Mengubah pengaturan pesan multimedia	
Menggunakan pembatasan panggilan.....	18	Anda.....	27
Mengubah pengaturan panggilan	19	Mengubah pengaturan email Anda	28
		Mengubah pengaturan lainnya	28

04 BERKREASI

Multimedia	29	Mendengarkan radio	38
Memotret cepat	29	Menggunakan perekam suara	38
Sebelum Anda memotret	29	Merekam memo suara Anda	38
Setelah Anda memotret	30	Mengirim rekaman suara	38
Menggunakan pengaturan cepat	30	Milik saya	39
Mengubah ukuran gambar	31	Gambar	39
Melihat foto yang Anda simpan	31	Menu opsi Gambar	39
Menjadikan foto sebagai ID Gambar	31	Mengirim foto	40
Merekam video cepat	32	Menata gambar	40
Setelah Anda merekam video	32	Menghapus gambar	40
Mengenal jendela bidik	33	Menghapus beberapa gambar sekaligus	40
Menggunakan pengaturan cepat	33	Membuat tayangan slaid	41
Menonton video yang Anda simpan	33	Suara	41
Menyesuaikan volume saat menampilkan video	33	Menggunakan suara	41
Pemutar MP3	34	Video	41
Mentransfer musik ke ponsel Anda	34	Menonton video	42
Memainkan lagu	34	Menggunakan opsi saat video dihentikan sementara	42
Menggunakan opsi saat memainkan musik	35	Mengirim klip video	42
Membuat daftar putar	35	Menu opsi Video	42
Memainkan daftar putar	35	Dokumen	43
Mengedit daftar putar	36	Melihat dokumen	43
Menghapus daftar putar	36	Lainnya	43
Menggunakan radio FM	37	Memori eksternal	43
Mencari stasiun	37	Permainan dan Aplikasi	44
Merestet kanal	38	Permainan dan Aplikasi	44
		Memainkan permainan	44
		Melihat aplikasi	44
		Mengubah profil jaringan	44

Daftar Isi

05 ORGANISER	
Agenda & Piranti..... 45	Mengubah tanggal & waktu..... 51
Menambahkan acara pada kalender Anda..... 45	Mengubah profil 51
Mengedit acara kalender..... 45	Mengubah pengaturan tampilan Anda.... 52
Berbagi acara kalender 46	Mengubah pengaturan pengamananan Anda..... 52
Menambahkan memo 46	Menggunakan mode penerbangan..... 53
Mengatur alarm Anda 46	Menggunakan hemat daya 53
Menggunakan kalkulator Anda..... 47	Merestel ponsel Anda 53
Menggunakan stopwatch 47	Melihat status memori 53
Mengkonversi satuan..... 47	Mengubah pengaturan Bluetooth Anda ... 54
Menambahkan kota ke jam dunia Anda... 47	Mengubah pengaturan konektivitas Anda 54
Layanan SIM 48	Memasangkan dengan perangkat Bluetooth lain 54
06 BROWSER	Menggunakan headset Bluetooth..... 55
Browser..... 49	Menggunakan ponsel Anda sebagai perangkat Penyimpanan massal..... 55
Mengakses Web 49	Mentransfer file ke ponsel Anda..... 56
Menikmati Yahoo! 49	Mengirim dan menerima file Anda menggunakan Bluetooth 56
Menambahkan dan mengakses bookmark Anda..... 49	08 AKSESORI
Mengakses halaman tersimpan 50	Aksesori 58
Melihat daftar browser Anda..... 50	Layanan jaringan 59
Mengubah pengaturan browser Web..... 50	Data teknis 59
07 PENGATURAN	Umum..... 59
Pengaturan 51	Suhu Sekitar 59
Mengubah profil Anda..... 51	Pedoman untuk penggunaan yang aman dan efisien..... 61
Personalisasi profil Anda 51	

Mengenal ponsel Anda

Tombol Volume

- Dalam mode siaga: Mengontrol volume dering.
- Selama panggilan: Mengontrol volume penerima.

Layar utama

Tombol OK

Tombol lunak kiri

Ke menu utama secara langsung.

Tombol Panggil

Memanggil nomor telepon dan menjawab panggilan masuk.

Tombol touchpad


Mengaktifkan layar sentuh dengan menekan tombol.

Tombol navigasi

• Dalam mode siaga:

- Naik: Menu browser
- Turun: Daftar kontak
- Kanan: Milik saya
- Kiri: Daftar profil

• Dalam menu: Mengarahkan ke berbagai menu.

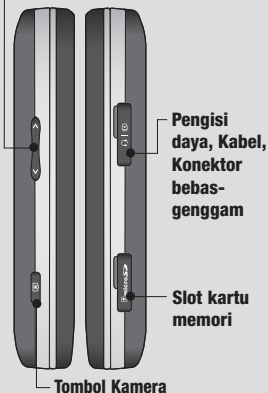

Pengisi daya, Kabel, Konektor bebas-genggam

Slot kartu memori

Tombol Kamera

Tombol lunak kanan

Ke Kontak secara langsung.

Tombol Akhiri/Daya

Geser tombol Akhiri/Daya ke arah bawah ponsel. Mengakhiri atau menolak panggilan. Menghidupkan/mematikan ponsel. Mengembalikan ke layar siaga bila Anda menggunakan menu.

Tombol Hapus

Menghapus karakter dengan setiap tekanan. Gunakan tombol ini untuk kembali ke layar sebelumnya.

Tampak terbuka






Memasang SIM dan baterai


1 Melepaskan penutup baterai

Tekan kait pelepas penutup baterai. Geser penutup baterai ke arah bawah ponsel, kemudian lepaskan.

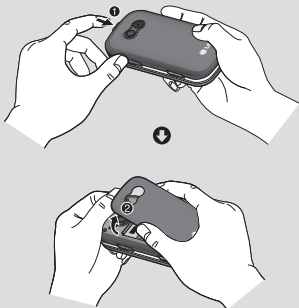

2 Mengeluarkan baterai

Ungkit tepi bawah baterai dan keluarkan dengan hati-hati dari kompartemen baterai.

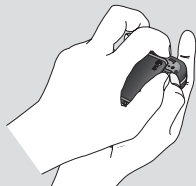

⚠ PERINGATAN: Jangan melepas baterai saat ponsel masih hidup, karena dapat merusak ponsel.



3 Memasang kartu SIM

Selipkan kartu SIM ke dalam tempat kartu SIM. Pastikan area kontak warna emas pada kartu menghadap ke bawah. Untuk mengeluarkan kartu SIM, tekan untuk mengeluarkannya dari tempatnya di bagian atas.

⚠ PERINGATAN: Jangan memasukkan kartu SIM saat keyboard sedang terbuka, karena ini dapat merusak ponsel dan kartu SIM.

4 Memasang baterai


Masukkan bagian atas baterai terlebih dahulu ke bagian tepi atas kompartemen baterai. Pastikan kontak baterai sejajar dengan terminal pada ponsel. Tekan bagian bawah baterai ke bawah hingga terkunci pada tempatnya.

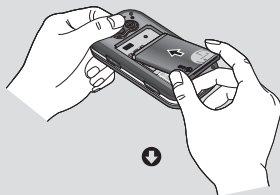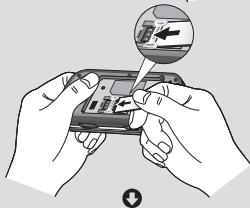

Memasang SIM dan baterai

5 Memasang kembali penutup baterai

Masukkan bagian bawah penutup baterai dan tekan ke bawah hingga terkunci pada tempatnya.

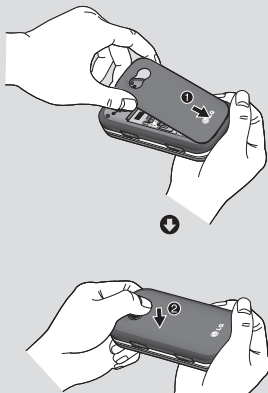

6 Mengisi daya ponsel Anda

Tarik penutup soket pengisi daya di sisi KS360. Anda. Masukkan pengisi daya dan tancapkan pada stopkontak listrik. KS360 Anda perlu diisi dayanya hingga muncul pesan yang berbunyi Baterai Penuh pada layar.

PERINGATAN: Jangan mengisi daya bila ponsel berada di atas perabot lunak. Ponsel harus diisi di area yang berventilasi baik.



Kartu memori

Memasang kartu memori

Anda dapat menambah ruang memori yang tersedia pada ponsel Anda menggunakan kartu memori.

TIP! Kartu memori adalah aksesori opsional.

Buka slot kartu memori. Masukkan kartu memori ke penutup slot, hingga terkunci pada tempatnya. Pastikan area kontak emas menghadap ke bawah.



Mengeluarkan kartu memori

Buka penutupnya dan keluarkan kartu memori dengan hati-hati dengan menekannya perlahan ke dalam ponsel dan melepaskan dengan cepat, seperti yang diperlihatkan dalam diagram berikut:



Memformat kartu memori

Jika kartu memori Anda belum diformat, Anda perlu melakukannya sebelum dapat menggunakannya.

- 1 Dari layar siaga, Tekan **OK** dan pilih **Pengaturan**.
- 2 Pilih **Status memori** dan pilih **Memori eksternal**.

Peringatan: Bila Anda memformat kartu memori, semua isinya akan terhapus. Jika Anda tidak ingin kehilangan data pada kartu memori, buat dulu cadangannya.

Peta menu



Permainan & Apls

- 1 Permainan
- 2 Aplikasi
- 3 Profil Jaringan



Daftar panggilan

- 1 Semua pgn
- 2 Pgn tak terjawab
- 3 Pgn keluar
- 4 Panggilan masuk
- 5 Durasi panggilan
- 6 Biaya panggilan
- 7 Informasi data



Kontak

- 1 Cari
- 2 Kontak baru
- 3 Panggil cepat
- 4 Grup
- 5 Salin semua
- 6 Hapus semua
- 7 Pengaturan
- 8 Informasi



Multimedia

- 1 Pemutar MP3
- 2 Kamera
- 3 Kamera video
- 4 Radio FM
- 5 Pererekam suara



Pesan

- 1 Pesan baru
- 2 Kotak masuk
- 3 Kotak email
- 4 Draft
- 5 Kotak keluar
- 6 Terkirim
- 7 Dengarkan pesan suara
- 8 Pesan info
- 9 Templet
- 0 Pengaturan



Milik saya

- 1 Gambar
- 2 Suara
- 3 Video
- 4 Dokumen
- 5 Lainnya
- 6 Memori eksternal



Profil

- 1 Umum
- 2 Sunyi
- 3 Getar saja
- 4 Luar ruang
- 5 Headset



Organiser

- 1 Kalender
- 2 Memo



Piranti

- 1 Alarm jam
- 2 Kalkulator
- 3 StopWatch
- 4 Konverter satuan
- 5 Jam dunia
- 6 Layanan SIM



Browser

- 1 Rumah
- 2 Yahoo!
- 3 Bookmark
- 4 Masukkan Alamat
- 5 Daftar
- 6 Halaman tersimpan
- 7 Pengaturan
- 8 Informasi



Konektivitas

- 1 Bluetooth
- 2 Jaringan
- 3 Koneksi USB



Pengaturan

- 1 Tanggal & Waktu
- 2 Bahasa
- 3 Tampilan
- 4 Shortcut
- 5 Panggilan
- 6 Pengamanan
- 7 Mode penerbangan
- 8 Hemat daya
- 9 Reset
- 0 Status memori

Layar siaga Anda

Bar status

Bar status menggunakan beragam ikon untuk menunjukkan hal-hal seperti kekuatan sinyal, pesan baru dan masa pakai baterai, serta memberitahu Anda apakah Bluetooth sedang aktif.





Di bawah ini adalah tabel yang menjelaskan arti dari berbagai ikon yang Anda lihat dalam bar status.

Ikon	Keterangan
	Kekuatan sinyal jaringan (jumlah bar bervariasi)
	Tiada sinyal jaringan
	Layanan jelajah
	Bluetooth diaktifkan
	Layanan WAP terhubung
	Alarm telah diatur
	Pesan baru
	Pesan suara baru

Ikon	Keterangan
	Profil umum sedang dipakai
	Profil sunyi sedang dipakai
	Profil getar sedang dipakai
	Profil luar ruang sedang dipakai
	Profil headset sedang dipakai
	Sisa masa pakai baterai
	Baterai habis


Panggilan

Membuat panggilan


- 1 Pastikan bahwa ponsel Anda hidup.
- 2 Cara tercepat untuk membuat panggilan adalah mengaktifkan mode sentuh dengan menekan . Jika Anda menekan tombol ini, Anda dapat menyentuh layar untuk memasukkan nomor telepon yang akan dipanggil. Atau, Anda dapat menggunakan keypad setelah membuka slide. Untuk menghapus satu digit, tekan  atau panah kembali.
- 3 Tekan  untuk mengawali panggilan.
- 4 Untuk mengakhiri panggilan, tekan  atau tutuplah keypad.

TIP! Untuk memasukkan tanda + saat membuat panggilan internasional, tekan dan tahan **0**.


Membuat panggilan dari kontak Anda


- 1 Pilih **Kontak** dalam menu dan pilih Cari.
- 2 Dengan keypad, masukkan huruf pertama dari kontak yang ingin Anda panggil dan gulir ke kontak tersebut.
- 3 Tekan  untuk mengawali panggilan.

Menjawab dan menolak panggilan

Bila ponsel Anda berdering, Tekan **Terima** atau Tekan  untuk menjawab panggilan.

Saat ponsel berdering, pilih **Senyap** untuk membungkam dering tersebut. Ini dapat digunakan jika Anda lupa mengubah profil Anda ke **Sunyi** selama rapat.

Tekan  bawah ponsel atau tekan **Tolak** untuk menolak panggilan masuk.

TIP! Anda dapat mengubah pengaturan pada ponsel Anda untuk menjawab panggilan dalam cara berbeda. Tekan , pilih **Pengaturan** dan pilih **Panggil**. Pilih **Mode jawab** dan pilih dari **Geser buka**, **Sbrg tbl** atau **Tombol Terima saja**.


Menyesuaikan volume panggilan

Untuk menyesuaikan volume selama panggilan, tekan tombol volume di sisi kiri ponsel Anda.

Panggilan cepat

Anda dapat memberikan nomor panggil cepat ke kontak yang sering dihubungi.

- 1 Tekan **Menu** dan pilih **Kontak**, kemudian pilih **Panggil Cepat**.
- 2 Pesan suara Anda telah diatur ke panggil cepat 1 dan Anda tidak dapat mengubahnya. Pilih nomor lain dengan menggunakan tombol navigasi dan pilih **Berikan** atau dengan menekan nomor tombol keras.
- 3 Buku alamat Anda akan terbuka. Pilih kontak yang ingin Anda berikan ke nomor itu menggunakan tombol navigasi, kemudian pilih **OK**.

Untuk memanggil sebuah nomor panggil cepat, tekan dan tahan nomor yang telah diberikan hingga kontak tersebut muncul pada layar. Panggilan akan dimulai secara otomatis; tidak perlu menyentuh .

Melihat daftar panggilan Anda

Tekan **Menu** atau , pilih **Daftar panggilan**. Pilih untuk melihat:

Semua pgl - Melihat daftar lengkap semua panggilan yang Anda buat, yang diterima, dan yang tidak dijawab.

Pgl tak terjawab - Melihat daftar nomor yang tidak Anda jawab.

Panggilan keluar - Melihat daftar semua nomor yang telah Anda panggil.

Panggilan masuk - Melihat daftar semua nomor yang telah memanggil Anda.

Durasi panggilan - Melihat rincian waktu yang telah Anda habiskan untuk panggilan; yang diterima dan yang dipanggil.

Biaya panggilan - Melihat biaya yang dikenakan pada Pgl terakhir atau Semua pgl. Layanan ini tergantung jaringan, beberapa operator tidak dapat mendukungnya.


Informasi data - Melihat jumlah semua data yang Anda terima dan yang terkirim dalam kilobyte.

TIP! Dari log panggilan, pilih **Opsi** dan pilih **Hapus** untuk menghapus item yang dipilih.

TIP! Dengan tombol navigasi, sorot entri panggilan tunggal untuk melihat tanggal dan waktu panggilan tersebut.

Panggilan

Menggunakan alih panggilan

- 1 Tekan **Menu** atau , pilih **Pengaturan** dan pilih **Panggil**.
- 2 Pilih **Alih panggilan**.
- 3 Pilih apakah mengalihkan semua panggilan, bila saluran sedang sibuk, bila tidak ada balasan, bila Anda di luar jangkauan, semua data panggilan atau semua panggilan faks.
- 4 Pilih **Aktifkan** dan pilih apakah akan mengalihkan ke pesan suara, nomor lainnya atau ke nomor favorit Anda.
- 5 Masukkan nomor pengalihan Anda atau pilih **Cari** untuk mencari dalam **Kontak** bagi nomor pengalihan Anda.

Catatan: Biaya dikenakan untuk mengalihkan panggilan. Harap hubungi penyedia jaringan Anda untuk rinciannya.


TIP! Untuk mematikan semua pengalihan panggilan, pilih **Batalan semua** dari menu **Alih panggilan**.

Menggunakan pembatasan panggilan

- 1 Tekan **Menu** atau , pilih **Pengaturan** dan pilih **Panggil**.
- 2 Pilih **Pembatasan panggilan**.
- 3 Pilih salah satu atau ke tujuh opsi:
 - Semua yg keluar**
Panggilan internasional
Pgl keluar internasional selain negara asal
 - Semua yg masuk**
Panggilan masuk saat di luar negeri
Batalan semua pembatasan
Ubah kata sandi
- 4 Pilih **Aktifkan** dan masukkan kata sandi pembatasan panggilan. Harap tanyakan pada operator jaringan Anda untuk layanan ini.

TIP! Pilih **Nomor pgl tetap** dari menu **Panggilan** untuk mengaktifkan dan mengumpulkan daftar nomor yang dapat dipanggil dari ponsel Anda. Anda nanti perlu memilih kode PIN2 dari operator. Hanya nomor yang dimasukkan dalam daftar panggil tetap yang dapat dipanggil dari ponsel Anda.

Mengubah pengaturan panggilan

- 1 Tekan **Menu** atau  , pilih **Pengaturan** dan pilih **Panggil**.
- 2 Dari sini Anda dapat mengubah pengaturan untuk:

Alih panggilan - Pilih apakah akan mengalihkan panggilan Anda.

Pemblokiran pgl - Pilih panggilan mana yang ingin Anda batasi.

Nomor pgl tetap - Pilih daftar nomor yang dapat dipanggil dari ponsel Anda.

Mode jawab - Pilih apakah ingin menjawab telepon hanya dengan tombol terima, sembarang tombol atau dengan membuka geseran handset Anda.

Kirim nomorku - Pilih apakah nomor Anda akan ditampilkan pada orang yang menelepon Anda.

Pgl tunggu - Akan diperingatkan bila ada panggilan tunggu.

Pengingat menit - Pilih **Hidup** untuk mendengarkan nada setiap menit selama panggilan.

Auto pgl ulang - Pilih apakah ponsel secara otomatis akan mencoba memanggil ulang bila panggilan gagal.

Kirim nada DTMF - Anda dapat mengirim nada DTMF (Dual Tone Multi-Frequency) dari nomor pada tampilan selama panggilan. Opsi ini berguna untuk memasukkan kata sandi atau nomor akun saat Anda memanggil sebuah sistem otomatis, seperti layanan perbankan.

Kontak

Mencari kontak

- 1 Pilih **Kontak** dari menu utama dan pilih **Cari**.
- 2 Gunakan keypad atau touchpad untuk memasukkan huruf pertama dari kontak yang ingin Anda panggil.
- 3 Untuk menggulir menyusuri kontak dan penggunaan nomornya yang lain gunakan tombol navigasi.

Menambah kontak baru

- 1 Pilih **Kontak** dan pilih **Kontak baru**.
- 2 Pilih apakah akan menyimpan kontak baru Anda pada **Ponsel** atau kartu **SIM**.
- 3 Masukkan semua informasi yang Anda miliki dalam kolom yang tersedia dan pilih **Simpan**.

Atau, dengan menggunakan metode yang sedikit lebih cepat...

- 1 Masukkan nomor yang ingin Anda simpan dan tekan **Opsi**.
- 2 Pilih **Simpan** atau **Tambah ke kontak yg ada**.
- 3 Masukkan informasi terkait seperti di atas dan pilih **Simpan**.

Opsi kontak

Ada beberapa hal yang dapat Anda lakukan saat melihat kontak. Berikut ini cara mengakses dan menggunakan menu Opsi:

- 1 Buka kontak yang ingin Anda gunakan. Lihat **Mencari kontak** di atas.
- 2 Pilih **Opsi** untuk membuka daftar opsi.

Dari sini Anda dapat:

Edit - Mengubah rincian kontak.

Pesan baru - Mengirim pesan ke kontak. Jika kontak tersebut memiliki alamat email, pilih apakah Anda ingin mengirim **Pesan** atau **Email**.

Kirim lewat - Mengirim rincian kontak ke orang lain berupa kartu nama. Pilih untuk mengirim sebagai **Pesan teks**, **Pesan multimedia**, atau lewat **Bluetooth** atau lewat **Email**.

Hapus - Menghapus kontak. Pilih **Ya** jika Anda yakin.


Kontak baru - Menambah kontak baru.

Multi hapus - Menandai beberapa kontak untuk dihapus.

Salin ke SIM/ponsel - Pilih untuk memindah atau menyalin ke kartu SIM atau ponsel (tergantung di mana Anda semula menyimpan kontak).

Menambahkan kontak ke sebuah grup

Anda dapat menyimpan kontak ke dalam beberapa grup, misalnya dengan memisahkan kolega dan keluarga. Ada sejumlah grup, di antaranya **Keluarga**, **Teman**, **Kolega**, **VIP**, **Grup1**, **Grup2** dan **Tiada grup** yang telah dibuat pada ponsel.

- 1 Pilih **Kontak** dan pilih **Grup**.
- 2 Gulir ke grup yang ingin Anda tambahkan kontak dan pilih **Lihat** kemudian pilih **Tambah**.
- 3 Kontak Anda akan terbuka. Gulir ke kontak yang ingin Anda tambahkan ke grup dan Tekan , kemudian pilih **Selesai**.
- 4 Pilih **Ya** jika Anda yakin.

TIP! Anda dapat memberikan nada dering atau ikon ke sebuah grup. Pilih ke grup mana Anda ingin memberikan nada dering atau ikon dan pilih **Opsi** serta pilih item yang Anda inginkan.

Mengganti nama grup

Anda dapat mengganti nama grup agar sesuai dengan gaya hidup Anda.

- 1 Pilih **Kontak** dan pilih **Grup**.
- 2 Pilih grup yang ingin Anda ganti namanya.
- 3 Pilih **Opsi**, pilih **Ganti** nama dan masukkan nama grup baru.
- 4 Pilih **Simpan**.

Catatan: Anda hanya dapat memberikan satu kontak ke satu grup atau menambahkan satu gambar ke satu kontak yang telah disimpan dalam memori ponsel Anda (bukan SIM).

Menambahkan gambar pada kontak

Anda dapat mengubah penampilan kontak dalam buku alamat agar menyertakan gambar.

- 1 Pilih **Kontak** dan pilih **Pengaturan**.
- 2 Pilih **Opsi tampilan** dan pilih **Dengan gambar**.
- 3 Kemudian kembali ke buku alamat dan pilih kontak yang ingin Anda tambahkan gambar.
- 4 Pilih **Opsi** dan pilih **Edit**.

Kontak

5 Gulir ke bawah pada bagian **Foto**. Pilih **Opsi** dan pilih **Gambar** atau **Gambar baru**. Jika Anda memilih **Gambar**, Anda dapat memilih gambar yang telah disimpan dalam memori ponsel Anda. Jika Anda memilih **Gambar baru**, maka jendela bidik kamera Anda akan terbuka, sehingga Anda dapat mengambil gambar kontak Anda. Potretlah kemudian tekan **Atur**.

6 Pilih **Simpan**.

Menyalin kontak Anda ke SIM

Anda juga dapat menyalin kontak Anda dari SIM ke handset atau dari handset ke SIM.

- 1 Pilih **Kontak** dan pilih **Salin semua**.
- 2 Pilih untuk menyalin kontak dari **SIM ke ponsel** atau **Ponsel ke SIM**.
- 3 Pilih apakah akan menyimpan informasi aslinya atau menghapusnya.
- 4 Pilih **Ya** jika Anda yakin.

Menghapus semua kontak Anda

- 1 Pilih **Kontak** dan pilih **Hapus semua**.
- 2 Pilih untuk menghapus kontak dari **SIM** atau **Ponsel**.
- 3 Pilih **Ya** jika Anda yakin.
- 4 Masukkan kata sandi, yang diatur ke 0000 sebagai default. Pilih **OK**.


Melihat informasi

Tekan **Kontak** dan pilih **Informasi**. Dari sini Anda dapat melihat **Nomor panggil layanan** Anda, **Nomor sendiri**, dan **Kartu nama**.



TIP! Jika Anda belum membuat kartu nama, layar **Kartu nama** akan memberikan Anda opsi untuk membuatnya. Pilih **Baru** dan masukkan rincian yang Anda inginkan untuk kontak. Pilih **Simpan**.

Pesan

Pesan

KS360 Anda berisi berbagai fungsi yang berhubungan dengan SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service), Email, Pesan bluetooth, serta pesan layanan dari jaringan. Tekan  dan pilih **Pesan**.

Mengirim pesan

- 1 Tekan **Menu** atau , pilih **Pesan** dan pilih **Pesan baru**. Atau, cara yang lebih cepat adalah menekan  pada keypad saat slaid terbuka.
- 2 Pilih **Pesan** untuk mengirim sebuah SMS atau MMS.
- 3 Sebuah editor pesan baru akan terbuka. Editor pesan mengkombinasikan SMS dan MMS menjadi satu hal yang intuitif dan mudah untuk beralih di antara mode SMS dan mode MMS. Pengaturan default editor pesan adalah mode SMS.
- 4 Masukkan pesan Anda dengan keypad. Lihat halaman 24 untuk informasi lebih lanjut mengenai cara memasukkan teks.

- 5 Pilih **Opsi** dan pilih **Sisipkan** untuk menambahkan sebuah **Gambar, Suara, Video, Simbol, Templet teks, Emoticon, Nama & Nomor, Slaid baru, Perihal** atau **Lainnya (Kontak/Kartu namaku/Jadwal)**.
- 6 Kirim **Kirim ke**.
- 7 Masukkan nomor telepon atau tekan **Opsi** dan pilih **Kontak** untuk membuka daftar kontak Anda. Anda dapat menambahkan beberapa kontak sekaligus.
- 8 Pilih **Kirim**.




PERINGATAN: Jika sebuah **Gambar, Suara, Video, Slaid baru** atau **Perihal** telah ditambahkan ke editor pesan, ia secara otomatis akan diubah menjadi mode MMS dan untuk itu Anda akan dikenakan biaya.


Pesan


Memasukkan teks

Anda dapat memasukkan karakter alfanumerik dengan keypad ponsel. Misalnya, menyimpan nama dalam Kontak, menulis pesan, dan menjadwalkan acara dalam kalender semuanya perlu memasukkan teks. Metode input teks berikut ini tersedia dalam ponsel: mode Abc manual dan mode 123.

Catatan: Beberapa kolom mungkin hanya mengizinkan satu mode input teks (misalnya, nomor telepon dalam kolom buku alamat).


Untuk memasukkan sebuah simbol dalam field entri teks, tekan tombol  dan pilih sebuah simbol, kemudian pilih **OK**. Gulir menggunakan tombol navigasi untuk menampilkan opsi simbol lainnya.

Selesaikan setiap kata beserta spasi dengan menekan .

Untuk menghapus sebuah karakter, Tekan tombol .


Mode input teks dengan keypad

Bila Anda diminta memasukkan teks, misalnya saat menulis pesan, keypad secara default berubah ke mode Abc. Jika Anda sedang memasukkan angka, misalnya saat membuat panggilan, tombol angka keypad secara default akan berubah ke nomor.

Dalam mode Abc Anda dapat memasukkan angka dengan terlebih dahulu menekan  kemudian baru nomor yang diinginkan.


Mengatur email Anda

Anda tetap dapat terhubung saat bepergian dengan menggunakan email pada KS360 Anda. Cara cepat dan mudah mengatur akun email POP3 atau IMAP4:

- 1 Tekan **Menu** atau , pilih **Pesan** dan pilih **Pengaturan**.
- 2 Pilih **Email** kemudian **Akun email**.
- 3 Pilih **Baru**.

Mengirim email menggunakan akun baru

Untuk mengirim/menerima email, Anda harus mengatur akun email (lihat di atas).

- 1 Tekan , pilih **Pesan** dan pilih **Pesan baru**.
- 2 Pilih **Email** maka email baru akan terbuka.
- 3 Tuliskan perihal kemudian tekan **OK**.
- 4 Masukkan pesan Anda dengan keypad.
- 5 Pilih **Opsi** dan pilih lampiran yang akan ditambahkan: **Gambar, Suara, Video, Dokumen, Kontak, Kartu namaku, Jadwal** dan Lainnya.

- 6 Tekan **Kirim** dan masukkan alamat penerima atau pilih **Opsi** dan pilih **Kontak** untuk membuka daftar kontak Anda.
- 7 Tekan **Kirim** dan email Anda akan terkirim.

Folder pesan

Tekan **Menu** atau  , pilih **Pesan**.

Anda akan mengenali struktur folder yang digunakan pada KS360 yang sudah cukup jelas.

Kotak masuk - Semua pesan yang Anda terima dimasukkan dalam Kotak masuk. Dari sini Anda dapat membalas, meneruskan, dan seterusnya; lihat di bawah untuk rinciannya.

Kotak email - Berisi semua pesan email Anda. Pilih akun yang ingin Anda gunakan kemudian pilih **Ambil**. KS360 Anda akan menghubungkan ke akun email Anda dan mengambil pesan baru.

Draft - Jika Anda tidak punya waktu menyelesaikan menulis pesan, Anda dapat menyimpan apa yang sudah Anda kerjakan sejauh ini.

Kotak keluar - Ini adalah tempat penyimpanan sementara saat pesan sedang terkirim.

Terkirim - Semua pesan yang Anda kirim akan dimasukkan dalam folder Terkirim.


Dengarkan pesan suara - Anda dapat mengakses kotak pesan suara (jika disediakan oleh jaringan Anda). Bila sebuah pesan suara baru diterima, simbol akan ditampilkan pada layar siaga.

Pesan info - Semua pesan info dan pembaruan yang diterima dari operator Anda.

Templet - Daftar pesan berguna, yang telah ditulis untuk membalas dengan cepat.

Mengelola pesan Anda

Anda dapat menggunakan **Kotak masuk** untuk mengelola pesan Anda.

- 1 Tekan **Menu** atau  , pilih **Pesan** dan pilih **Kotak masuk**.
- 2 Pilih **Opsi** kemudian pilih untuk:

Hapus - Menghapus pesan yang dipilih.

Balas - Mengirim balasan ke pesan yang dipilih.

Teruskan - Mengirim pesan yang dipilih ke orang lain.

Balas pgl - Memanggil orang yang telah mengirim Anda pesan.

Pesan

Tampilan thread/Tampilan umum -

Pilih cara pesan Anda ditampilkan dalam kotak masuk.

Informasi - Melihat rincian pesan, misalnya, waktu pengirimannya.

Salin/Pindah - Anda dapat memilih untuk menyalin atau memindah pesan. Pilih untuk menyalin atau memindah pesan yang dipilih ke kartu SIM atau ponsel.

Multi hapus - Menghapus pesan-pesan yang dipilih.

Hapus semua yg terbaca - Semua pesan yang telah dibuka akan dihapus.

Hapus semua - Anda dapat memilih untuk menghapus semua pesan atau pesan teks saja.

Jika Anda melihat pesan **Tiada ruang untuk pesan SIM** berarti Anda harus menghapus sebagian pesan dari kotak masuk yang tersimpan dalam Kartu SIM.

Jika Anda melihat pesan **Tiada ruang untuk pesan** berarti Anda dapat menghapus pesan atau file yang telah disimpan untuk membuat ruang.

Menggunakan templet


Anda dapat membuat templet untuk pesan **Multimedia** dan **Teks** yang sering Anda kirim. Ada sejumlah templet siap pakai pada ponsel Anda, yang dapat diedit jika Anda mau.

- 1 Tekan **Menu** atau , pilih **Pesan** dan pilih **Templet**.
- 2 Pilih **Teks** atau **Multimedia**. Anda kemudian dapat memilih **Opsi** dan memilih **Edit** untuk mengubah templet yang ada, untuk menambahkan **Templet baru** atau untuk **Hapus** templet.
- 3 Untuk mengirim templet, pilih yang ingin Anda kirim, pilih **Opsi** dan pilih **Kirim lewat**.
- 4 Pilih bagaimana Anda ingin mengirim templet, sebagai sebuah **Pesan**, **Pesan Bluetooth** atau **Email**.
- 5 Pilih sebuah kontak dan pilih **Kirim**.

Mengubah pengaturan pesan teks Anda

Pengaturan pesan KS360 Anda telah disiapkan sebelumnya agar Anda dapat mengirim pesan dengan segera.

Jika Anda ingin mengubah pengaturannya, Anda dapat melakukannya menggunakan opsi **Pengaturan**.

Tekan **Menu** atau , pilih **Pesan**, kemudian pilih **Pengaturan** dan **Pesan teks**. Anda dapat mengubah:

Jenis pesan - Mengubah teks Anda menjadi Suara, Faks, Pager, X.400 Email atau ERMES.

Masa berlaku - Pilih berapa lama pesan Anda akan disimpan pada pusat pesan.

Laporan pengiriman - Pilih untuk menerima konfirmasi bahwa pesan Anda telah sampai.

Balasan dibayar - Pilih agar ditagih atas balasan pesan Anda dari penerima.

Nomor pusat pesan - Masukkan rincian untuk pusat pesan Anda.

Pengkodean karakter - Pilih cara karakter Anda dikodekan. Ini mempengaruhi ukuran pesan Anda, begitu pula biaya data.


Kirim teks panjang sbg - Pilih apakah mengirim pesan Anda sebagai SMS atau MMS bila Anda memasukkan teks yang lebih panjang dari 2 halaman dalam kolom pesan.

Pengaturan pembawa - Pilih apakah mengirim pesan Anda lewat GSM atau GPRS.

Mengubah pengaturan pesan multimedia Anda

Pengaturan pesan KS360 Anda telah disiapkan sebelumnya agar Anda dapat mengirim pesan dengan segera.

Jika Anda ingin mengubah pengaturannya, Anda dapat melakukannya menggunakan opsi **Pengaturan**.

Tekan **Menu** atau , pilih **Pesan**, kemudian pilih **Pengaturan** dan **Pesan multimedia**.

Anda dapat mengubah:

Durasi slide - Pilih berapa lama slide Anda muncul pada layar.

Prioritas - Pilih tingkat prioritas pesan multimedia Anda.

Masa berlaku - Pilih berapa lama pesan Anda akan disimpan pada pusat pesan.

Pesan

Laporan pengiriman - Pilih untuk mengizinkan dan/atau meminta laporan pengiriman.

Laporan dibaca - Pilih untuk mengizinkan dan/atau mengirim laporan bahwa telah dibaca.


Download otomatis - Pilih untuk secara otomatis atau secara manual mendownload pesan multimedia, tergantung apakah Anda ada di rumah atau sedang jelajah (roaming).

Profil jaringan - Pilih profil jaringan spesifik operator untuk mengirim pesan multimedia.

Jenis pesan yg diizinkan - Pilih jenis pesan multimedia yang diizinkan.

Mengubah pengaturan email Anda

Anda dapat menyesuaikan pengaturan email menurut preferensi Anda.

- 1 Tekan **Menu** atau  , pilih **Pesan** dan pilih **Pengaturan**.
- 2 Pilih **Email** kemudian **Akun email** maka Anda dapat menyesuaikan pengaturan berikut:

Akun email - Anda dapat mengatur sebuah akun email.

Titik akses - Anda dapat mengatur titik akses email.

Interval pengambilan - Pilih seberapa sering KS360 Anda mengecek pesan email baru.

Tanda tangan - Membuat tanda tangan email dan mengaktifkan fitur ini.

Mengubah pengaturan lainnya

Tekan **Menu** atau  , pilih **Pesan** dan pilih **Pengaturan** kemudian:

Nomor pesan suara - Nomor pesan suara Anda disimpan di sini. Hubungi operator jaringan Anda untuk informasi lebih lanjut tentang layanan yang mereka sediakan.


Pesan dorong - Mengubah pengaturan pesan layanan Anda.


Pesan info - Pilih status penerimaan, tanda dan bahasa untuk pesan info Anda.

Simpan pesan teks - Pilih apakah ingin menyimpan pesan teks Anda ke memori ponsel atau ke memori eksternal.

Multimedia


Memotret cepat

- 1 Tahan tombol kamera di sisi kiri handset. Jendela bidik kamera akan muncul pada layar.
- 2 Sambil menahan ponsel secara horizontal, arahkan lensa menghadap sasaran pemotretan.
- 3 Posisikan ponsel agar Anda dapat melihat sasaran pemotretan.
- 4 Tekan  atau tekan penuh tombol kamera untuk memotret.

Catatan: Anda juga dapat mengakses menu kamera dari layar siaga. Tekan  dan pilih **Multimedia**, pilih **Kamera** untuk membuka jendela bidik.

Sebelum Anda memotret

Tekan  untuk mengakses berbagai opsi ini:

 **Timer otomatis** - Timer otomatis memungkinkan anda untuk menyetel waktu delay setelah tombol Ambil ditekan. Pilih dari 3 detik, 5 detik, atau 10 detik. Baik digunakan apabila kita ingin menjadi bagian dari foto grup.



Multi bidik - Ini memungkinkan anda untuk mengambil sampai 9 kali bidikan otomatis secara cepat, baik digunakan untuk memotret objek bergerak atau saat berada di acara olahraga.



White balance - White balance memastikan bahwa kadar warna putih dalam foto Anda telah realistis.. Agar kamera Anda dapat menyesuaikan White balance, Anda perlu menentukan kondisi cahaya. Pilih dari **Auto, Siang hari, Lampu pijar, Berawan, Lampu neon** atau **Mode malam**.



Efek warna - Pilih dari 4 pilihan warna. **Mati**(normal/warna), **Sepia**, **Mono**(hitam/putih), atau **Negatif**.



EV - Nilai eksposur, dinyatakan dengan angka dengan tanda tambah atau kurang. Bila sasaran utama lebih gelap daripada latar belakangnya, naikkan nilai eksposur. Jika sasaran utama lebih terang daripada latar belakangnya, turunkan nilai eksposur.

Multimedia

Setelah Anda memotret

Foto yang Anda potret akan muncul pada layar. Nama gambar akan bergerak sepanjang bagian bawah layar dan Anda akan melihat enam opsi ditampilkan di sisi kiri layar.

OK - Pilih untuk segera memotret foto lainnya. Foto Anda yang sekarang akan disimpan.



Gambar baru - Pilih untuk segera memotret foto lainnya. Foto Anda yang sekarang akan disimpan.



Jadikan - Pilih untuk membuka sub menu untuk menjadikan gambar Anda sebagai **Wallpaper** atau **ID Gambar**.



Kirim lewat - Pilih untuk mengirim foto sebagai **Pesan multimedia** atau **Email, Bluetooth**. Lihat halaman 23 untuk **Mengirim pesan**.



Album - Pilih untuk melihat foto lain dalam album Anda. Foto Anda yang sekarang akan disimpan. Lihat halaman 31 untuk **Melihat foto yang Anda simpan**.

Hapus - Pilih untuk menghapus foto yang baru Anda potret dan konfirmasi dengan memilih **Ya**. Jendela bidik akan muncul kembali.

Menggunakan pengaturan cepat

Pilih **Opsi** untuk mengakses berbagai opsi pengaturan cepat. Ini berisi beragam opsi untuk memotret.

Kamera video - Mengubah dari mode kamera ke mode kamera video.

Tampilan - Pilih mode Standar atau Bersih.

Resolusi - Lihat **Mengubah ukuran gambar** pada halaman 31.

Kualitas - Pilih antara **Normal, Halus** dan **Super halus**. Semakin halus kualitasnya, semakin tajam fotonya, namun ukuran file akan bertambah, yang berarti semakin sedikit foto yang dapat Anda simpan dalam memori.

Nada rana - Pilih salah satu dari tiga suara rana atau matikan suaranya.

Simpan ke - Pilih apakah ingin menyimpan foto Anda ke memori ponsel atau ke memori eksternal.

Reset pengaturan – Pilih **Ya** untuk reset ponsel ke pengaturan kamera semula.


Mengubah ukuran gambar

Anda dapat mengubah ukuran foto untuk menghemat ruang memori. Semakin banyak piksel, semakin besar ukuran file, yang berarti semakin banyak memori yang terpakai.

Jika Anda ingin memasukkan gambar lebih banyak pada ponsel, Anda dapat mengubah jumlah piksel agar ukuran file lebih kecil.

- 1 Tekan **Opsi** dan pilih **Resolusi** dari toolbar.
- 2 Pilih nilai piksel dari empat opsi angka (320x240, 640x480, 1280x960, 1600x1200).
- 3 Tekan **OK** untuk menerapkan perubahan Anda.

Melihat foto yang Anda simpan

- 1 Anda dapat mengakses foto yang telah Anda simpan dalam mode kamera dan dari layar siaga. Dari jendela bidik, tekan saja **Album**. Dari layar siaga Anda harus menekan **Menu** atau , kemudian memilih **Milik saya** dan **Gambar**.
- 2 Galeri Anda akan muncul pada layar.
- 3 Gunakan panah untuk memilih foto yang ingin Anda lihat dan Tekan **Lihat** untuk memperbesarnya.

Menjadikan foto sebagai ID Gambar


Dari galeri gambar, gunakan tombol navigasi untuk memilih gambar dan pilih **Jadikan** untuk menggunakan gambar yang dipilih sebagai **Wallpaper** atau **ID Gambar** bagi salah satu kontak Anda. Bila Anda menjadikan foto sebagai ID Gambar, Anda dapat memilih bagian pada foto yang akan digunakan.

Catatan: ID Gambar hanya dapat ditambahkan ke kontak yang telah tersimpan pada ponsel Anda, bukan pada SIM.

Multimedia

Merekam video cepat


- 1 Tekan cepat tombol kamera di sisi kiri handset.
- 2 Pilih **Kamera video**.
- 3 Arahkan lensa kamera menghadap sasaran video.
- 4 Tekan separuh tombol kamera di sisi kiri handset untuk mulai merekam.
- 5 **REC** akan muncul di sudut kanan bawah jendela bidik dan timer akan menampilkan lama video Anda.
- 6 Untuk menghentikan sejenak video tersebut, pilih **Jeda** dan lanjutkan dengan memilih **Lanjutkan**.
- 7 Pilih **Stop** untuk menghentikan rekaman.


Catatan: Anda juga dapat mengakses menu **Kamera video** dari layar siaga. Tekan  dan pilih **Multimedia**, gulir ke bawah dan pilih **Kamera video** untuk membuka jendela bidik.


Setelah Anda merekam video


Nama video akan bergerak sepanjang bagian bawah layar dan enam opsi akan ditampilkan di sisi kiri layar.

OK - Pilih untuk langsung merekam video lainnya. Video Anda yang sekarang akan disimpan.

 **Video baru** - Pilih untuk langsung merekam video lainnya. Video Anda yang sekarang akan disimpan.

 **Mainkan** - Pilih untuk memainkan video yang baru Anda rekam.

 **Kirim lewat** - Pilih untuk mengirim video sebagai **Pesan multimedia** atau **Email**. Lihat halaman 23 untuk **Mengirim pesan**.

 **Album video** - Pilih untuk melihat klip video lain dalam album Anda. Klip video Anda yang sekarang akan disimpan. Lihat halaman 33 untuk **Menonton video yang Anda simpan**.

Hapus - Pilih untuk menghapus video yang baru Anda rekam dan konfirmasi dengan menyentuh Ya. Jendela bidik akan muncul kembali.

Mengenal jendela bidik

Catatan: Anda dapat menyesuaikan zoom dengan tombol volume di sisi kiri ponsel.

Menggunakan pengaturan cepat

Pilih **Opsi** untuk mengakses berbagai opsi pengaturan cepat. Ini berisi beragam opsi untuk merekam video.

Kamera - Mengubah dari mode kamera video ke mode kamera foto.

Tampilan - Pilih mode Standar atau Bersih.



Resolusi - Jika Anda ingin memasukkan video lebih banyak pada ponsel, Anda dapat mengubah jumlah piksel agar ukurannya lebih kecil. Pilih antara dua opsi untuk video Anda, **176x144, 320x240**.

Kualitas - Bagus sekali/Bagus/Normal.

Simpan ke - Pilih apakah ingin menyimpan klip video Anda ke memori ponsel atau ke memori eksternal.

Reset pengaturan - Pilih **Ya** untuk me-reset ponsel ke pengaturan kamera video aslinya.

Menonton video yang Anda simpan

- 1 Anda dapat mengakses video dari dalam mode kamera video atau dari layar siaga. Dari jendela bidik, pilih **Album**. Dari layar siaga Anda harus menekan **Menu** atau , kemudian memilih **Milik saya** dan Video.
- 2 Galeri Anda akan muncul pada layar.
- 3 Gunakan tombol panah untuk memilih video yang ingin Anda lihat dan tekan  bagian tengah tombol navigasi untuk menontonnya.


Menyesuaikan volume saat menampilkan video

Untuk menyesuaikan volume audio saat video sedang dimainkan, gunakan tombol-tombol di sisi kiri handset. Tingkat volume ditampilkan di bawah video, di sisi kiri.

Multimedia

Pemutar MP3

LG KS360 Anda mempunyai pemutar MP3 bawaan agar Anda dapat memainkan semua musik favorit Anda.

Untuk mengakses Pemutar MP3, tekan **Menu** atau  dan pilih **Multimedia** kemudian pilih **Pemutar MP3**. Dari sini Anda dapat mengakses:

Semua lagu - Berisi semua lagu yang Anda punya pada ponsel.

Daftar putarku - Berisi daftar putar yang telah Anda buat serta **Aktif**, **Lagu terbaru**, dan **Lagu favorit**.

Pengaturan - Menyesuaikan pengaturan musik Anda.







Mentransfer musik ke ponsel Anda

Cara termudah mentransfer musik pada ponsel Anda adalah lewat Bluetooth atau kabel sinkronisasi. Untuk mentransfer dengan Bluetooth:

- 1 Pastikan kedua perangkat yang memiliki Bluetooth telah dihidupkan dan terlihat satu sama lain.
- 2 Pilih file musik pada perangkat lain dan pilih untuk mengirimnya lewat Bluetooth.

- 3 Bila file telah terkirim, Anda harus menerimanya pada ponsel dengan menyentuh **Ya**.
- 4 File tersebut akan muncul dalam **Semua lagu**.

Memainkan lagu

- 1 Tekan **Menu** atau  dan pilih **Multimedia**, kemudian pilih **Pemutar MP3**.
- 2 Pilih lagu yang ingin Anda mainkan. Pilih .
- 3 Pilih  untuk menghentikan sementara lagu tersebut.
- 4 Pilih  untuk lompat ke lagu berikutnya.
- 5 Pilih  untuk lompat ke lagu sebelumnya.
- 6 Pilih  untuk menghentikan musik dan kembali ke menu Pemutar MP3.

TIP! Untuk mengubah volume saat mendengarkan musik, gunakan tombol volume di sisi kiri ponsel Anda, atau tombol navigasi turun dan naik.

Menggunakan opsi saat memainkan musik

Pilih **Opsi** dan pilih dari:

Minimalkan - Menyembunyikan layar pemutar musik agar Anda dapat melanjutkan penggunaan ponsel seperti biasa sambil memainkan musik.

Lihat daftar putar - Melihat daftar putar yang saat ini Anda dengarkan.

Cari - Mencari trek dari daftar lagu pada ponsel Anda.

Tambah ke daftar putar - Menambahkan trek saat ini ke daftar putar.

Jadikan nada dering - Anda dapat menjadikan trek saat ini sebagai nada dering.

Informasi - Anda dapat melihat informasi tentang file musik yang sedang Anda dengarkan.



Pengaturan - Ubah pengaturan Acak, Mode putar atau Ekuwaliser.

Membuat daftar putar

Anda dapat membuat daftar putar sendiri dengan memilih lagu dari folder **Semua lagu**.

- 1 Tekan  dan pilih **Multimedia**.
- 2 Pilih **Pemutar MP3**, kemudian pilih **Daftar putarku**.
- 3 Tekan **Baru**, masukkan nama daftar putar dan tekan **Simpan**.
- 4 Folder **Daftar putar baru** akan ditampilkan. Pilih semua lagu yang ingin Anda sertakan dalam daftar putar dengan menggulir ke lagu tersebut dan menyentuh  .
- 5 Pilih **Simpan** untuk menyimpan daftar putar tersebut.

Memainkan daftar putar


- 1 Tekan **Menu** atau  dan pilih **Multimedia**.
- 2 Pilih **Pemutar MP3**, kemudian pilih **Daftar putarku**.
- 3 Pilih daftar putar yang ingin Anda mainkan dan pilih **Lihat**, kemudian pilih  .

Multimedia

Mengedit daftar putar

Dari waktu ke waktu, Anda dapat menambahkan lagu-lagu baru atau menghapusnya dari daftar putar.

Jik Anda ingin menata daftar putar, Anda dapat mengeditnya dengan menu **Opsi**.

- 1 Tekan **Menu** atau  dan pilih **Multimedia**.
- 2 Pilih **Pemutar MP3**, kemudian pilih **Daftar putarku**.
- 3 Gulir ke daftar putar yang ingin Anda edit dan pilih **Lihat**, kemudian pilih **Opsi**. Pilih dari:

Mainkan - Anda dapat memainkan musik yang dipilih.

Tambah ke Daftar Putar - Anda dapat menambah lagu ke daftar putar dengan menggunakan opsi ini.


Hapus - Menghapus sebuah lagu dari daftar putar. Pilih **Ya** untuk konfirmasi.

Multi hapus - Memilih dan menghapus beberapa lagu - dari daftar putar.

Buang semua - Membuang semua lagu dari daftar putar.

Informasi - Pilih untuk melihat informasi.

Menghapus daftar putar

- 1 Tekan **Menu** atau  dan pilih **Multimedia**.
- 2 Pilih **Pemutar MP3**, kemudian pilih **Daftar putarku**.
- 3 Gulir ke daftar putar yang ingin Anda hapus dan pilih **Opsi**.
- 4 Pilih **Hapus** dan pilih **Ya** untuk konfirmasi.

Catatan:

Karena sistem Digital Rights Management (DRM), sebagian item media yang Anda download dari Internet atau terima melalui MMS mungkin berisi menu "Purchase right" (Beli izin) untuk mengaksesnya. Anda dapat memperoleh kunci untuk membeli izin dari situs web yang memiliki izin konten tersebut.

Musik dilindungi hak cipta dalam perjanjian internasional dan hukum hak cipta setiap negara. Jadi mungkin perlu mendapatkan izin atau lisensi dulu untuk menggandakan atau menyalin musik. Di beberapa negara, hukum setempat melarang penyalinan materi berhak cipta untuk kepentingan pribadi. Harap cek undang-undang negara Anda yang berlaku mengenai penggunaan materi demikian.

Menggunakan radio FM


LG KS360 Anda memiliki fitur radio FM sehingga Anda dapat menalanya pada stasiun favorit Anda untuk mendengarkan sambil bepergian.

Catatan: Anda nanti perlu memasang headset untuk mendengarkan radio. Masukkan plug ke dalam soket headset (ini adalah soket yang sama dengan tempat Anda menancapkan pengisi daya).

Mencari stasiun


Anda dapat mendownload stasiun radio dalam ponsel Anda dengan mencarinya secara manual atau secara otomatis. Semua akan disimpan pada nomor kanal khusus sehingga Anda tidak harus mendownload lagi. Anda dapat menyimpan hingga 12 kanal dalam ponsel Anda.

Untuk penalaan otomatis:

- 1 Tekan **Menu** atau  dan pilih **Multimedia**, kemudian pilih **Radio FM**.
- 2 Pilih **Opsi** dan **Auto pindai** kemudian pilih **Ya**.

- 3 Setiap kali stasiun ditemukan, KS360 akan bertanya apakah Anda ingin menyimpannya. Pilih **Ya** jika Anda ingin menyimpan kanal dan **Tidak** jika Anda tidak mau. Stasiun radio yang Anda pilih untuk disimpan akan dialokasikan secara otomatis pada nomor kanal di ponsel Anda.

Untuk download secara manual:


- 1 Tekan **Menu** atau  pilih **Multimedia**, kemudian pilih **Radio FM**.
- 2 Pilih nomor kanal yang Anda inginkan untuk menyimpan stasiun dan pilih **Edit**.
- 3 Untuk memasukkan stasiun, Anda dapat menggunakan tombol panah untuk mencari atau Anda dapat memasukkan frekuensi menggunakan keypad, kemudian pilih **Simpan**.

Catatan: Anda juga dapat mengedit stasiun yang telah Anda simpan dalam nomor kanal.


TIP! Untuk meningkatkan penerimaan, panjangkan kabel headset yang berfungsi sebagai antena radio.

Multimedia

Merestet kanal

- 1 Tekan **Menu** atau  dan pilih **Multimedia**, kemudian pilih **Radio FM**.
- 2 Pilih **Opsi** dan pilih **Reset kanal**. Pilih **Ya** untuk konfirmasi reset. Setiap kanal akan dikembalikan ke frekuensi awal 87,5 Mhz.

Mendengarkan radio



- 1 Tekan **Menu** atau  dan pilih **Multimedia**, kemudian pilih **Radio FM**.
- 2 Pilih nomor kanal stasiun yang ingin Anda dengarkan.


Catatan: Anda dapat mendengarkan radio lewat speaker bawaan. Tekan **Opsi**, pilih **Dengar lewat** dan pilih **Speaker**.

Menggunakan perekam suara

Gunakan **Perekam suara** Anda untuk merekam memo suara atau suara lainnya.

Merekam memo suara Anda

- 1 Tekan **Menu** atau  pilih **Multimedia**, kemudian pilih **Perekam suara**.
- 2 Tekan  untuk memulai rekaman.
- 3 Pilih **Jeda** untuk menghentikan rekaman sebentar.

- 4 Pilih **Simpan** untuk mengakhiri rekaman.
- 5 Pilih  untuk mendengarkan rekaman.

Catatan: Anda dapat mendengarkan semua rekaman suara yang telah Anda simpan dengan memilih **Album**.


Mengirim rekaman suara

- 1 Setelah Anda selesai merekam, pilih **Opsi**.
- 2 Pilih **Kirim lewat** dan pilih dari **Pesan multimedia**, **Bluetooth**, atau **Email**. Jika Anda memilih **Pesan** atau **Email**, rekaman akan ditambahkan ke pesan dan Anda dapat menulis serta mengirimnya seperti biasa. Jika Anda memilih **Bluetooth**, Anda akan diminta untuk menghidupkan Bluetooth.

TIP! Jika Anda ingin mengirim rekaman sebagai pesan, sebelum Anda mulai merekam, Tekan **Opsi**, pilih **Mode rekaman** dan pilih **MMS**. Ini akan memastikan bahwa rekaman muat dalam sebuah pesan.

Milik saya

Anda dapat menyimpan berbagai file multimedia ke dalam memori ponsel agar Anda mudah mengakses semua gambar, suara, video, dan permainan Anda. Anda juga dapat menyimpan berbagai file Anda ke kartu memori. Kelebihan menggunakan kartu memori adalah karena Anda dapat leluasa mengosongkan ruang pada memori ponsel Anda.

Semua file multimedia akan disimpan dalam **Milik saya**. Tekan **Menu** atau  kemudian pilih **Milik saya** untuk membuka daftar folder.

Gambar

Gambar berisi folder gambar default yang sudah dimuat sebelumnya pada ponsel Anda, gambar yang Anda download dan gambar yang Anda ambil pada kamera ponsel.

Menu opsi Gambar

Opsi yang tersedia dalam **Gambar** tergantung pada jenis gambar yang Anda pilih. Semua opsi akan tersedia untuk gambar yang Anda ambil pada kamera ponsel. Hanya opsi **Lihat**, **Jadikan**, **Info file**, **Tayangan slide**, **Urutkan menurut** dan **Gaya tampilan** yang tersedia untuk gambar default.

Dalam folder **Gambar**, pilih **Opsi** untuk menampilkan daftar opsi Anda.

Hapus - Menghapus gambar yang dipilih.

Jadikan - Menjadikan gambar yang dipilih sebagai **Wallpaper** atau sebagai **ID Gambar** Anda.

Kirim lewat - Mengirim gambar yang dipilih kepada teman lewat **Pesan multimedia**, **Bluetooth** atau **Email**.

Catatan: Gambar mungkin perlu diubah ukurannya sebelum dapat terkirim lewat MMS.

File - Edit gambar, Ganti nama atau melihat **Informasi** (Nama, Ukuran, Tanggal, Resolusi, Jenis dan Hak Cipta) pada gambar yang dipilih. Jika Anda telah memasukkan kartu memori eksternal, dua opsi tambahan akan ditampilkan: **Pindah ke memori eksternal** dan **Salin ke memori eksternal**.

Cetak lewat - Mencetak file gambar lewat **Bluetooth** atau **PictBridge**.

Tayangan slaid Menonton tayangan slaid **tayangan slaid** pada halaman 41 untuk informasi lebih lanjut.

Folder baru - Membuat folder baru dalam folder Gambar utama.

Milik saya

Tandai/Tak tandai - Memilih beberapa gambar untuk dihapus atau **Disalin** atau **Dipindah**.

Hapus semua - Menghapus semua foto dalam folder Gambar Anda.


Urutkan menurut - Mengurutkan gambar Anda menurut **Tanggal**, **Jenis** atau **Nama**.

Gaya tampilan - Mengubah cara melihat foto Anda.


Mengirim foto

- 1 Tekan **Menu** atau  kemudian pilih **Milik saya**.
- 2 Pilih **Gambar**.
- 3 Pilih foto dan pilih **Opsi**.
- 4 Pilih **Kirim lewat** dan pilih dari **Pesan multimedia**, **Bluetooth**, atau **Email**.
- 5 Jika Anda memilih **Pesan multimedia** atau **Email**, foto Anda akan dilampirkan pada pesan dan Anda dapat menulis serta mengirim pesan seperti biasa. Jika Anda memilih **Bluetooth**, Anda akan diminta untuk mengaktifkan Bluetooth dan ponsel Anda akan mencari perangkat tujuan pengiriman gambar.


Menata gambar

- 1 Tekan **Menu** atau  kemudian pilih **Milik saya**.
- 2 Pilih **Gambar**.
- 3 Pilih **Opsi** kemudian pilih **Urutkan menurut**.
- 4 Pilih dari **Tanggal**, **Jenis** atau **Nama**.

Menghapus gambar

- 1 Tekan  kemudian pilih **Milik saya**.
- 2 Pilih **Gambar**.
- 3 Pilih sebuah gambar dan tekan **Opsi**.
- 4 Pilih **Hapus** dan konfirmasi dengan menekan **Ya**.

Menghapus beberapa gambar sekaligus


- 1 Tekan **Menu** atau  kemudian pilih **Milik saya**.
- 2 Pilih **Gambar**.
- 3 Pilih **Opsi** dan pilih **Tandai/Tak tandai** dan **Hapus**.
- 4 Sebuah kotak akan muncul di sebelah masing-masing gambar. Pilih untuk menandai setiap gambar. Untuk tak menandai gambar, pilih lagi agar

tanda ceknya hilang dari kotak. Atau, Anda dapat memilih **Opsi** kemudian memilih **Tandai semua** atau **Tak tandai semua**.

- 5 Setelah Anda menandai semua kotaknya, pilih **Selesai** dan konfirmasi bahwa Anda ingin menghapus semua gambar yang ditandai.

Membuat tayangan slaid

Jika Anda ingin melihat semua gambar pada ponsel Anda atau melihat sekilas apa yang Anda dapat, Anda dapat membuat tayangan slaid daripada harus membuka dan menutup gambar satu per satu.



- 1 Tekan **Menu** atau  kemudian pilih **Milik saya**.
- 2 Pilih **Gambar**.
- 3 Pilih foto yang ingin Anda jadikan awal tayangan slaid dan pilih **Opsi**.
- 4 Pilih **Tayangan slaid** maka tayangan akan dimulai.
- 5 Tekan **Jeda** untuk menghentikan sementara tayangan slaid dan **Keluar** untuk mengakhiri tayangan slaid serta kembali ke folder **Gambar**.

Selama tayangan slaid, tekan **Opsi** untuk memilih antara **Gambar penuh** dan **Layar penuh**. Pilih **Lansekap** untuk mengubah orientasi gambar.

Suara

Folder **Suara** berisi **Suara default**, rekaman suara dan file suara yang telah Anda download. Dari sini Anda dapat mengelola, mengirim atau menjadikan suara sebagai nada dering.

Menggunakan suara



- 1 Tekan **Menu** atau  kemudian pilih **Milik saya**.
- 2 Gulir ke **Suara** dan pilih.
- 3 Pilih **Suara default** atau pilih dari daftar file rekaman suara.
- 4 Pilih suara dan tekan  untuk mendengarkannya.
- 5 Tekan **Opsi**, pilih **Jadikan** dan pilih dari **Nada dering** atau **ID nada dering** dan **Nada pesan**.

Video

Folder **Video** menampilkan daftar video yang telah didownload dan video yang telah Anda rekam pada ponsel. Dalam folder Video, Tekan **Opsi** untuk menampilkan daftar opsi Anda.

Milik saya

Menonton video

- 1 Tekan **Menu** atau  kemudian pilih **Milik saya**.
- 2 Gulir ke **Video** dan pilih.
- 3 Pilih video dan tekan .

Menggunakan opsi saat video dihentikan sementara


Dengan memilih **Opsi**, video yang sedang dimainkan akan pindah ke mode jeda dan Anda dapat memilih dari:

Hapus - Menghapus video.

Kirim lewat - Mengirim video yang dipilih kepada teman lewat **Pesan multimedia**, **Bluetooth**, atau **Email**.

Informasi - Melihat nama, ukuran, tanggal, waktu, jenis dan rincian hak cipta dari file yang dipilih.

Mengirim klip video

- 1 Tekan **Menu** atau  kemudian pilih **Milik saya**.
- 2 Gulir ke **Video** dan pilih.
- 3 Pilih klip video yang Anda inginkan dan Tekan **Opsi**.
- 4 Tekan **Kirim lewat** dan pilih dari **Pesan multimedia**, **Bluetooth**, atau **Email**.

- 5 Jika Anda memilih **Pesan Multimedia** atau **Email**, klip video Anda akan dilampirkan pada pesan dan Anda dapat menulis dan mengirim pesan seperti biasa. Jika Anda memilih **Bluetooth**, Anda akan diminta untuk mengaktifkan Bluetooth dan ponsel Anda akan mencari perangkat tujuan pengiriman video.

Catatan: Video mungkin perlu diubah ukurannya sebelum dapat terkirim lewat MMS. Sebagian video mungkin terlalu besar untuk terkirim lewat MMS sekaligus.

Menu opsi Video

Dalam folder **Video** sorot sebuah video dan tekan **Opsi** untuk menampilkan daftar opsi berikut.

Hapus - Menghapus video yang dipilih.

Kirim lewat - Mengirim video yang dipilih kepada teman lewat **Pesan multimedia**, **Email** atau **Bluetooth**.

File - Mengganti nama video atau melihat informasi (Nama, Ukuran, Tanggal, Waktu, Jenis dan Hak Cipta).

Jika Anda telah memasukkan kartu memori eksternal, dua opsi tambahan akan ditampilkan: **Pindah ke memori eksternal** dan **Salin ke memori eksternal**.

Folder baru - Membuat folder baru dalam folder Video utama.

Tandai/Tak tandai - Memilih lebih dari satu klip video sebelum memilih **Hapus**.

Hapus semua - Menghapus semua klip dalam folder Video Anda.

Urutkan menurut - Mengurutkan video Anda menurut **Tanggal**, **Jenis** atau **Nama**.

Auto putar berikutnya - Memungkinkan Anda mengatur mode putar: **Mati**, **Ulangi sekali** dan **Ulangi semua**.


- **Mati:** Memainkan file yang dipilih.
- **Ulangi sekali:** Memainkan semua file dalam daftar sekali.
- **Ulangi semua:** Lanjut memainkan semua file dalam daftar berulang kali.

Tampilan daftar/Tampilan gambar mini - Mengubah cara melihat video Anda.

Dokumen

Dari menu **Dokumen**.

Melihat dokumen

- 1 Tekan **Menu** atau  kemudian pilih **Milik saya**.
- 2 Pilih **Dokumen**.

- 3 Pilih sebuah dokumen dan tekan **Lihat**.

Lainnya

Folder **Lainnya** digunakan untuk menyimpan file yang bukan berupa gambar, suara, atau video. Ia digunakan dengan cara yang sama dengan folder **Dokumen**.

Anda mungkin menemukan bahwa bila Anda mentransfer file dari komputer ke ponsel, file itu muncul dalam folder **Lainnya**, bukannya folder **Dokumen**. Jika ini terjadi, Anda dapat memindahkannya.

Memori eksternal


Jika Anda telah memasukkan kartu memori, ia akan ditampilkan sebagai folder dalam **Milik saya**. Folder memori eksternal Anda akan dibagi menjadi lima folder: **Gambar**, **Suara**, **Video**, **Dokumen** dan **Lainnya**. Setiap folder akan berisi semua file berjenis itu, yang disimpan ke kartu memori Anda, bukan di handset.

Permainan dan Aplikasi

Permainan dan Aplikasi

KS360 telah disertai dengan beberapa permainan untuk menghibur Anda di saat senggang. Jika Anda memilih untuk mendownload permainan atau aplikasi tambahan, mereka akan disimpan dalam folder ini.

Memainkan permainan

- 1 Tekan **Menu** atau  dan pilih **Permainan & Aplks** kemudian **Permainan**.
- 2 Anda dapat mendownload permainan dari situs, kemudian memainkannya.

Catatan: Biaya tambahan dapat dikenakan saat menghubungkan ke layanan ini. Tanyakan biaya data pada penyedia jaringan Anda.


Melihat aplikasi

Anda dapat mengatur aplikasi Java yang terinstal pada ponsel Anda menggunakan menu **Aplikasi**. Anda juga dapat menghapus aplikasi yang telah didownload.

- 1 Tekan **Menu** atau  dan pilih **Permainan & Aplks** kemudian **Aplikasi**.
- 2 Lihat dan atur aplikasi yang Anda punya.


Mengubah profil jaringan

Untuk mendownload permainan, Anda dapat mengatur nilainya untuk menghubungkan ke jaringan menggunakan menu **Profil jaringan**.

- 1 Tekan **Menu** atau  dan pilih **Permainan & Aplks** kemudian **Profil jaringan**.
- 2 Anda dapat menambah profil jaringan baru.

Agenda & Piranti


Menambahkan acara pada kalender Anda

- 1 Tekan **Menu** atau , dan pilih **Agenda**, kemudian **Kalender**.
- 2 Pilih ke tanggal mana Anda ingin menambahkan acara. Anda dapat memilih tanggal dengan menggulirnya menggunakan tombol navigasi atau dengan memilih **Opsi** dan memasukkan tanggal secara manual.
- 3 Pilih **Jadwal baru** dan gulir ke bawah untuk memasukkan waktu mulai acara. Gulir ke bawah dan masukkan waktu selesai acara tersebut.
- 4 Pilih apakah Anda ingin mengatur **Alarm** untuk acara tersebut. Anda dapat mengatur alarm agar berbunyi pada waktu mulai acara atau pada periode yang ditentukan sebelum acara dimulai untuk mengingatkan acara mendatang.
- 5 Masukkan **Perihal** untuk acara. Pakai keypad untuk mengetikkan huruf dan angka.
- 6 Pilih apakah acara hanya berlangsung sekali atau akan berulang pada interval **Sekali, Harian, Mingguan, Bulanan**, atau **Tahunan**. Jika acara tersebut

berulang, Anda juga dapat menggulir ke bawah untuk memasukkan **Tanggal kedaluwarsa** kapan acara akan berhenti sama sekali.

- 7 Pilih **Simpan** dan acara Anda akan disimpan dalam kalender. Cursor segiempat akan menandai hari-hari penyimpanan acara.


Mengedit acara kalender

- 1 Dari layar siaga, tekan **Menu** atau , dan pilih **Agenda**, kemudian **Kalender**.
- 2 Pilih **Opsi** dan pilih **Semua jadwal** untuk melihat daftar semua acara Anda. Gulir ke acara yang ingin Anda edit dan pilih **Lihat**. Atau pilih hari acara tersebut dalam kalender dan pilih **Lihat**.
- 3 Pilih **Edit** dan gulir ke rincian acara yang ingin Anda ubah. Lakukan modifikasi dan pilih **Simpan** untuk menyimpan acara yang telah diedit.


Catatan: Anda dapat menghapus sebuah acara dari kalender dengan memilihnya untuk melihat acara tersebut kemudian menekan **Opsi** dan **Hapus**.

Agenda & Piranti

Berbagi acara kalender

- 1 Dari layar siaga, tekan **Menu** atau , dan pilih **Agenda**, kemudian **Kalender**.
- 2 Pilih acara yang ingin **Anda bagikan** dan pilih Opsi.
- 3 Pilih Kirim lewat dan pilih dari **Pesan teks**, **Pesan multimedia**, **Bluetooth** atau **Email**.

Menambahkan memo

- 1 Tekan **Menu** atau , dan pilih **Agenda**, kemudian **Memo**.
- 2 Pilih **Baru** dan ketikkan memo Anda.
- 3 Pilih **Simpan**.
- 4 Memo Anda akan muncul pada layar saat berikutnya Anda membuka aplikasi memo.


TIP! Anda dapat mengedit memo yang ada. Pilih yang ingin Anda edit, Tekan **Opsi** dan pilih **Edit**.

Mengatur alarm Anda

- 1 Tekan **Menu** atau , dan pilih **Piranti**, kemudian **Alarm jam**.
- 2 Pilih **Baru**.
- 3 Masukkan waktu yang Anda inginkan untuk membunyikan alarm.
- 4 Pilih jenis perulangan untuk menandai apakah alarm Anda akan berbunyi **Sekali**, **Harian**, **Sen - Jum**, **Sen - Sab**, **Sab - Mgg**, atau **Pilih hari kerja**.
- 5 Pilih apakah Anda ingin alarm untuk **Ikuti profil**, **Selalu suara** atau **Selalu getar**.
- 6 Gulir ke bawah untuk memilih nada alarm. Pilih **Suara** untuk memilih suara baru.
- 7 Masukkan nama alarm atau terima nama yang disarankan.
- 8 Pilih **Simpan**.

Catatan: Anda dapat mengatur hingga 5 alarm.


Menggunakan kalkulator Anda

- 1 Tekan **Menu** atau , dan pilih **Piranti**, kemudian **Kalkulator**.
- 2 Tekan tombol angka untuk memasukkan angka.
- 3 Untuk perhitungan sederhana, Tekan fungsi yang Anda inginkan (+, -, ×, ÷), diikuti dengan =.
- 4 Untuk perhitungan yang lebih rumit, pilih **Fungsi** untuk memilih sebuah perintah.
- 5 Pilih **Hapus** untuk membersihkan layar dan mulailah perhitungan baru.


Menggunakan stopwatch

- 1 Tekan **Menu** atau , dan pilih **Piranti**, kemudian **Stopwatch**.
- 2 Pilih **Mulai** untuk memulai timer.
- 3 Pilih **Putaran** jika ingin merekam waktu putaran. Hingga 20 waktu putaran dapat disimpan.
- 4 Pilih **Stop** untuk mengakhiri timer.
- 5 Pilih **Lanjutkan** untuk restart stopwatch pada saat Anda menghentikannya atau pilih **Reset** untuk memulai waktunya lagi.

Mengkonversi satuan

- 1 Tekan **Menu** atau , dan pilih **Piranti**, kemudian **Konverter satuan**.
- 2 Pilih apakah Anda ingin mengkonversi **Mata uang, Luas, Panjang, Berat, Suhu, Volume** atau **Kecepatan**.
- 3 Pilih dari satuan ukur yang ingin Anda masukkan. Gulir ke kiri dan ke kanan untuk memilih satuan, kemudian gulir ke bawah dan masukkan jumlah satuan.
- 4 Pilih satuan ukur tujuan yang ingin Anda konversi. Konversi akan ditampilkan secara otomatis dalam baris di bawah.

Menambahkan kota ke jam dunia Anda

- 1 Tekan **Menu** atau , dan pilih **Piranti**, kemudian **Jam dunia**.
- 2 Gulir ke atas, ke bawah, ke kiri atau ke kanan untuk navigasi bola dunia dan memilih benua.
- 3 Pilih **Perbesar** untuk memperbesar sebuah area dan pilih kota di area itu.
- 4 Tekan **Atur**.

Agenda & Piranti

Layanan SIM


Fitur ini tergantung pada SIM dan layanan jaringan.

Jika kartu SIM mendukung layanan SAT (misalnya, SIM Application Toolkit), menu ini akan menjadi nama layanan yang tergantung operator, yang disimpan pada kartu SIM.

Browser

Dengan browser Anda dapat memperoleh berita terbaru dan prakiraan cuaca serta informasi tentang olah raga atau cuaca kapan saja memerlukannya. Selain itu, browser memungkinkan Anda mendownload musik terbaru, nada dering, wallpaper dan permainan.

Mengakses Web

- 1 Tekan **Menu** atau  dan pilih **Browser**.
- 2 Untuk mengakses halaman utama browser secara langsung, pilih **Rumah**. Atau pilih **Masukkan alamat** dan ketikkan URL yang diinginkan, diikuti dengan **Hubungkan**.

Catatan: Biaya tambahan dapat dikenakan saat menghubungkan ke layanan ini dan saat mendownload konten. Tanyakan biaya data pada penyedia jaringan Anda.

Menikmati Yahoo!

Anda dapat menyusuri web dengan cepat dan mudah dengan memilih menu ini.


Menambahkan dan mengakses bookmark Anda

Untuk akses yang cepat dan mudah ke situs Web favorit, Anda dapat menambahkan bookmark dan menyimpan halaman Web.

- 1 Tekan **Menu** atau  dan pilih **Browser**.
- 2 Pilih **Bookmark**. Daftar bookmark Anda akan muncul pada layar.
- 3 Untuk menambah bookmark baru, pilih **Opsi** dan pilih **Bookmark baru**. Masukkan nama bookmark Anda diikuti dengan URL-nya.
- 4 Tekan **Simpan**. Bookmark Anda kini muncul dalam daftar bookmark.
- 5 Untuk mengakses bookmark tersebut, gulir saja ke bookmark yang diinginkan dan tekan **Hubungkan**. Anda akan terhubung ke halaman bookmark.


Browser

Mengakses halaman tersimpan


- 1 Tekan **Menu** atau  dan pilih **Browser**.
- 2 Pilih **Halaman tersimpan**.
- 3 Pilih halaman yang diinginkan dan Tekan **Buka**.

TIP! Menu ini juga akan memungkinkan Anda menghapus halaman tersimpan.

Melihat daftar browser Anda

- 1 Tekan **Menu** atau  dan pilih **Browser**.
- 2 Pilih **Daftar** dan pilih **OK**.
- 3 Daftar nama halaman Web yang baru saja Anda akses akan ditampilkan. Untuk mengakses salah satu halaman ini, gulir ke halaman yang diinginkan dan Tekan **Hubungkan**.

Mengubah pengaturan browser Web


- 1 Tekan **Menu** atau  dan pilih **Browser**.
- 2 Pilih **Pengaturan**.
- 3 Anda dapat memilih cara ponsel menangani, menampilkan, dan menggunakan informasi saat menjelajahi Internet. Anda dapat mengubah pengaturan dalam **Profil jaringan, Mode render, Cache, Cookie, Sertifikat pengamanan, Tampilkan gambar, Javascript dan Lokasi penyimpanan**.
- 4 Setelah Anda mengubah pengaturan, pilih **OK**.

Pengaturan

Dalam folder ini Anda dapat menyesuaikan pengaturan untuk membuat KS360 Anda lebih pribadi.


Catatan: Untuk informasi tentang pengaturan panggilan, lihat halaman 19.

Mengubah profil Anda

Anda dapat dengan cepat mengubah profil Anda dari layar siaga. Tekan saja  kemudian profil yang ingin Anda aktifkan. Pilih dari: **Umum**, **Sunyi**, **Getar saja**, **Luar ruang** dan **Headset**.


Personalisasi profil Anda

Anda dapat melakukan personalisasi setiap pengaturan profil.

- 1 Tekan **Menu** atau  dan pilih **Profil**.
- 2 Pilih profil yang Anda inginkan dan pilih **Personalisasi**.
- 3 Untuk profil **Sunyi** dan **Getar saja**, Anda dapat menyesuaikan getarannya. Untuk profil lain, Anda dapat mengubah semua opsi suara dan tanda yang tersedia dalam daftar.

Mengubah tanggal & waktu

Anda dapat mengatur berbagai fungsi yang berhubungan dengan tanggal dan waktu.

- 1 Tekan **Menu** atau  dan pilih **Pengaturan**.
- 2 Pilih **Tanggal & Waktu** dan pilih dari daftar di bawah:

Atur tanggal - Anda dapat memasukkan tanggal saat ini.

Format tanggal - Anda dapat mengatur format tanggal. (TTTT/BB/HH, HH/BB/TTTT, BB/HH/TTTT)

Atur waktu - Anda dapat memasukkan waktu saat ini.

Format waktu - Anda dapat mengatur format waktu ke 24 jam atau 12 jam.


Auto perbarui - Pilih **Hidup**, maka ponsel secara otomatis akan memperbarui tanggal dan waktu.

Mengubah profil

Pilih **Bahasa untuk** mengubah bahasa bagi teks dalam ponsel Anda. Perubahan juga akan mengubah mode Input bahasa.

Pengaturan

Mengubah pengaturan tampilan Anda

1 Tekan **Menu** atau  dan pilih **Pengaturan**.

2 Pilih **Tampilan** dan pilih dari:

Wallpaper - Memilih wallpaper yang akan muncul pada tampilan layar Anda.

Jam - Memilih apakah jam dan tanggal akan terlihat pada layar siaga Anda. Pilih dari **Tanpa tanggal & waktu** atau **Normal**.

Timer lampu latar - Memilih berapa lama lampu latar tetap hidup.

TIP! Semakin lama lampu layar hidup, semakin banyak daya baterai yang digunakan dan Anda mungkin perlu mengisi ponsel lebih sering pula.

Kecerahan - Gunakan tombol navigasi untuk menyesuaikan kecerahan. Pilih dari 40%, 60%, 80% atau 100%, kemudian pilih OK untuk menyimpan perubahan Anda.

Pintasan layar rumah - Pilih **Hidup** untuk menampilkan pintasan 4 menu sebagai gambar di tengah layar siaga.

Ukuran font - Mengubah ukuran font berikut: **Menu**, **Pemanggilan** dan **Pesan**.

Tema - Mengubah seluruh penampilan layar Anda dengan cepat.

Gaya menu - Ubah tampilan menu dari **Tampilan petak** ke **Tampilan daftar**.

Gaya font utama - Menyesuaikan jenis font.


Gaya font panggilan - Menyesuaikan gaya font saat Anda mengetikkan nomor telepon.

Teks siaga - Pilih untuk menambahkan pesan ke layar siaga.

Nama jaringan - Pilih Hidup atau Mati.

Mengubah pengaturan pengamanan Anda

Ubah pengaturan pengamanan Anda untuk menjaga KS360 dan informasi penting di dalamnya tetap terlindungi.

1 Tekan **Menu** atau  dan pilih **Pengaturan**.

2 Pilih **Pengamanan** dan pilih dari daftar di bawah:

Permintaan kode PIN - Pilih kode PIN yang akan diminta saat Anda menghidupkan ponsel.

Auto kunci tombol - Pilih berapa lama keypad dikunci saat ponsel tidak sedang digunakan.

Kunci ponsel - Pilih kode pengamanan untuk mengunci ponsel Anda, **Bila dihidupkan, Bila SIM berubah** atau **Segera**.

Anti-theft mobile tracker - Fitur ATMT pada ponsel ini memberi Anda kemampuan sistem pelacak dalam ponsel seandainya ponsel Anda hilang atau salah menaruhnya.

Bila ada pengguna tidak sah yang menggunakan ponsel Anda, sebuah SMS akan dibuat dari ponsel Anda dan pesan tersebut akan dikirim ke nomor yang telah ditentukan.

Ubah kode - Mengubah **Kode pengamanan, Kode PIN1, Kode PIN2** atau **Kode ATMT**.

Menggunakan mode penerbangan

Gunakan fungsi ini untuk memindah mode penerbangan ke **Hidup** atau **Mati**. Anda tidak akan dapat membuat panggilan, menghubungkan ke Internet, mengirim pesan atau menggunakan Bluetooth bila **Mode penerbangan** di-**Hidup**-kan.

Menggunakan hemat daya

Pilih untuk mengaktifkan atau menonaktifkan pengaturan hemat daya.


Merestet ponsel Anda

Gunakan **Reset** dalam **Pengaturan ponsel** untuk merestet semua pengaturan ke ketetapan pabriknya. Anda memerlukan kode pengamanan untuk mengaktifkan fungsi ini.

Melihat status memori

KS360 Anda menyediakan tiga memori: memori ponsel, kartu SIM dan kartu memori eksternal (Anda dapat membeli kartu memori secara terpisah).


Anda dapat menggunakan manajer memori untuk mengetahui penggunaan setiap memori dan berapa banyak ruang yang masih tersedia.

Tekan **Menu** atau  dan pilih **Pengaturan**. Pilih **Status memori** maka Anda akan melihat status memori saat ini (Umum, Dicadangkan, Kartu SIM dan Memori eksternal) dalam KS360 Anda.

TIP! Lihat halaman 13 untuk informasi tentang **menyisipkan kartu memori**.

Pengaturan

Mengubah pengaturan Bluetooth Anda

- 1 Tekan **Menu** atau  dan pilih **Konektivitas**, kemudian pilih **Bluetooth**.
- 2 Pilih **Pengaturan Bluetooth**. Lakukan perubahan Anda pada:

Visibilitasku -Pilih apakah Anda ingin **Tampilkan** atau **Sembunyikan** perangkat Anda pada perangkat lainnya.

Namaku - Masukkan nama KS360 Anda.

Alamatku - Melihat alamat Bluetooth Anda.

Mengubah pengaturan konektivitas Anda

Pengaturan konektivitas telah ditetapkan oleh operator jaringan, sehingga Anda dapat menikmati ponsel baru dengan segera. Jika Anda ingin mengubah suatu pengaturan, gunakan menu ini.

Tekan **Menu** atau  dan pilih **Konektivitas**. Opsi Anda adalah:

Bluetooth - Mengatur penggunaan Bluetooth pada KS360 Anda. Anda dapat menyesuaikan visibilitasnya pada perangkat lain atau mencari perangkat yang telah Anda pasang dengan ponsel.

Jaringan - KS360 Anda akan menghubungkan secara otomatis ke jaringan yang disukai. Untuk mengubah pengaturan tersebut, gunakan menu ini. Anda juga dapat menambahkan titik akses baru menggunakan menu ini.

Koneksi USB - Pilih **Layanan data** dan sinkronkan KS360 Anda menggunakan perangkat lunak LG PC Suite untuk menyalin file dari ponsel Anda. Jika kartu memori Anda telah dimasukkan, pilih **Penyimpanan massal** untuk menggunakan ponsel Anda seolah sebuah stik USB. Pasang ke komputer Anda dan tarik dan letakkan file ke folder perangkat lepas-pasang KS360.

Memasangkan dengan perangkat Bluetooth lain

Dengan memasang KS360 Anda dengan perangkat lain, Anda dapat membuat koneksi yang dilindungi dengan kode pas. Ini berarti pemasangan menjadi lebih aman.

- 1 Cek apakah Bluetooth Anda sudah **Hidup** dan **Terlihat** .Anda dapat mengubah visibilitas dalam menu **Pengaturan Bluetooth**, dengan memilih **Visibilitasku**, kemudian **Tampilkan**.
- 2 Pilih **Daftar perangkat** dari menu Bluetooth dan pilih **Baru**.

- 3 KS360 Anda akan mencari perangkat tersebut. Bila pencarian selesai, **Pasangkan** dan **Perbarui** akan muncul pada layar.
- 4 Pilih perangkat yang ingin Anda pasang, pilih **Pasangkan** dan masukkan kode pasnya, kemudian pilih **OK**.
- 5 Ponsel Anda nanti akan menghubungkan ke perangkat lain tersebut, di mana Anda harus memasukkan kode pas yang sama.
- 6 Koneksi Bluetooth Anda yang dilindungi kode pas kini telah siap.

Menggunakan headset Bluetooth

- 1 Cek apakah Bluetooth Anda sudah **Hidup** dan **Terlihat**.
- 2 Ikuti petunjuk yang disertakan bersama headset Anda untuk memasukkannya dalam mode berpasangan dan pasangankan perangkat Anda.
- 3 KS360 Anda secara otomatis akan pindah ke profil headset. Anda juga dapat menghubungkan ke headset Bluetooth untuk membuat dan menerima panggilan.

Menggunakan ponsel Anda sebagai perangkat Penyimpanan massal

KS360 dapat digunakan sebagai perangkat penyimpanan massal, persis seperti stik USB. Cara ini cocok untuk memindahkan file dari komputer ke ponsel Anda. Jika Anda telah memasukkan kartu memori, bila dihubungkan sebagai **Penyimpanan massal**, ia akan ditampilkan sebagai dua drive pada komputer Anda: memori ponsel dan memori eksternal.

- 1 Tekan **Menu** atau  pilih **Konektivitas**.
- 2 Pilih **Koneksi USB**.
- 3 Gulir ke **Penyimpanan massal** dan Tekan **OK**.
- 4 Masukkan ujung kabel USB yang kecil ke konektor kabel USB di sisi KS360. Tancapkan ujung yang lebih besar ke port USB pada komputer Anda.
- 5 Folder disk lepas-pasang akan terbuka secara otomatis pada komputer Anda, dua; jika Anda telah memasukkan kartu memori, yang menampilkan semua folder pada ponsel atau kartu memori.
- 6 Seret dan letakkan berbagai gambar, video, musik atau dokumen ke dalam folder yang tepat.

Pengaturan

- 7 Lepaskan dengan aman ponsel Anda dengan mengklik ikon **Safely remove hardware** dalam toolbar desktop.
- 8 Bila nanti Anda ingin mengakses file, misalnya sebuah gambar, Tekan **Menu** atau , kemudian pilih **Milik saya** diikuti dengan **Memori eksternal** kemudian **Gambar**. Semua gambar yang baru Anda pindahkan akan tersimpan dalam file ini.

Mentransfer file ke ponsel Anda

Anda juga dapat mentransfer file dari komputer ke ponsel Anda dengan menggunakan Bluetooth.

- 1 Pastikan Bluetooth pada ponsel dan komputer Anda telah dihidupkan dan terlihat satu sama lain.
- 2 Gunakan komputer Anda untuk mengirim file lewat Bluetooth.
- 3 Bila file telah terkirim, Anda harus menerimanya pada ponsel dengan memilih **Ya**.

- 4 File akan disimpan dalam folder yang sesuai, tergantung jenisnya. Jadi misalnya, foto akan disimpan dalam folder **Gambar** dan musik dalam folder **Suara**. Jika ponsel Anda tidak mengenali jenis file, file akan disimpan dalam folder **Lainnya**.


Catatan: File yang telah terkirim menggunakan Bluetooth akan disimpan ke memori ponsel.

Mengirim dan menerima file Anda menggunakan Bluetooth

Bluetooth adalah cara yang pas untuk mengirim dan menerima file karena tidak memerlukan kabel dan koneksinya cepat dan mudah. Anda juga dapat menghubungkan ke headset Bluetooth untuk membuat dan menerima panggilan.

Sebelum Anda dapat berbagi file lewat Bluetooth, Anda perlu memasang perangkat dengan perangkat Bluetooth lain. Untuk informasi memasang perangkat, lihat **Memasangkan dengan perangkat Bluetooth lain** pada halaman 54.

Untuk menghidupkan Bluetooth:

- 1 Tekan **Menu** atau  dan pilih **Konektivitas**, kemudian pilih **Bluetooth**.
- 2 Pilih **Bluetooth hidup/mati** dan pilih **Hidup**.
- 3 Pilih **Mati** untuk mematikan Bluetooth.

Untuk mengirim file:

- 1 Buka file yang ingin Anda kirim, biasanya ini berupa file foto, video, atau musik.
- 2 Pilih **Opsi** dan pilih **Kirim lewat** kemudian **Bluetooth**.
- 3 Pilih **Ya** untuk menghidupkan Bluetooth jika belum diaktifkan.
- 4 KS360 Anda secara otomatis akan mencari perangkat lain yang Bluetooth-nya telah diaktifkan, yang ada dalam jangkauan.
- 5 Pilih ke perangkat mana Anda ingin mengirim file dan pilih **Kirim**.

Untuk menerima file:

- 1 Untuk menerima file, Bluetooth Anda harus **Hidup** dan **Terlihat**. Lihat **Mengubah pengaturan Bluetooth Anda** pada halaman 53 untuk informasi lebih lanjut.
- 2 Sebuah pesan akan menanyakan Anda untuk menerima file dari pengirim. Pilih **Ya** untuk menerima file.

TIP! Perhatikan bar kemajuan untuk memastikan file Anda telah terkirim.

Catatan Merek kata dan logo Bluetooth® dimiliki oleh Bluetooth SIG, Inc. dan segala penggunaan merek tersebut oleh LG Electronics adalah berdasar lisensi. Merek dagang dan nama dagang lain dimiliki oleh pemiliknya masing-masing.

Aksesori

Aksesori ini telah disertakan bersama KS360 Anda.

Pengisi daya



Headset stereo



Baterai



Petunjuk Penggunaan

Pelajari lagi KS360 Anda.

Catatan

- Selalu gunakan aksesori LG asli. Jika tidak dilakukan hal ini dapat membatalkan garansi Anda.
- Aksesori mungkin berbeda di setiap wilayah; harap hubungi perusahaan layanan regional kami atau agen LG untuk informasi lebih lanjut.

Layanan jaringan

Ponsel yang diterangkan dalam panduan ini telah disetujui untuk digunakan pada jaringan GSM 900, DCS 1800 dan PCS 1900.

Sejumlah fitur yang disertakan dalam panduan ini memerlukan Layanan Jaringan. Ini semua adalah layanan khusus yang Anda tentukan melalui penyedia layanan nirkabel Anda. Sebelum Anda memanfaatkan salah satu Layanan Jaringan ini, Anda harus berlangganan dulu melalui penyedia layanan Anda dan meminta petunjuk penggunaannya dari penyedia layanan.

Data teknis

Umum

Nama produk: KS360

Sistem: GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Suhu Sekitar

Maks : +55 °C (pemakaian)

+45 °C (pengisian)

Min : -10 °C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Model Name

KS360

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1
EN 300 328 V 1.6.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 50361 : 2001
EN 301 511 V9.0.2

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives


European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36 - 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Seung Hyoun, Ji / Director

Issued Date

18. JUN. 2008


Signature of representative

Pedoman untuk penggunaan yang aman dan efisien

Harap baca pedoman singkat ini. Tidak mengikuti pedoman ini dapat membahayakan atau melanggar hukum. Informasi lebih rinci telah diberikan dalam manual ini.

Paparan terhadap energi frekuensi radio

Informasi paparan gelombang radio dan Tingkat Penyerapan Spesifik (SAR)

Ponsel model KS360 ini dirancang untuk memenuhi persyaratan keselamatan yang berlaku untuk paparan gelombang radio. Persyaratan ini didasarkan pada pedoman ilmiah dengan mempertimbangkan batas keselamatan yang dirancang untuk memastikan keselamatan semua orang, tidak tergantung usia dan kondisi kesehatannya.

- Pedoman paparan gelombang radio menggunakan satuan pengukuran yang dikenal sebagai Tingkat Penyerapan Spesifik atau SAR. Pengujian SAR dilakukan menggunakan metode yang telah distandardisasi dengan telepon memancarkan pada tingkat daya tertinggi yang diizinkan di semua band frekuensi yang digunakannya.
- Meskipun mungkin terdapat perbedaan tingkat SAR dari berbagai model ponsel LG, semuanya dirancang untuk memenuhi pedoman yang terkait dengan paparan terhadap gelombang radio.
- Ambang batas SAR yang dianjurkan oleh International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), adalah rata-rata 2 W/Kg pada sepuluh (10) gram jaringan tubuh.
- Nilai SAR tertinggi untuk model ponsel ini yang diuji oleh DASY4 untuk penggunaan di telinga adalah 0.489 W/Kg (10 g) dan bila dipakai di tubuh 0.949 W/Kg (10 g).
- Informasi data SAR untuk penduduk negara/kawasan yang menerapkan ambang batas SAR yang dianjurkan oleh Institut Insinyur Listrik dan Elektronik (IEEE), adalah sebesar rata-rata 1.6 W/Kg pada satu (1) gram jaringan tubuh.

Pedoman untuk penggunaan yang aman dan efisien

Pemeliharaan dan perawatan produk

PERINGATAN

Gunakan hanya baterai, pengisi daya dan aksesori yang disetujui untuk digunakan dengan model ponsel ini. Penggunaan jenis lainnya dapat membatalkan persetujuan atau garansi yang berlaku untuk ponsel ini, dan dapat membahayakan.

- Jangan membongkar unit ini. Bawalah ke teknisi servis yang memenuhi syarat apabila perbaikan diperlukan.
- Jauhkan dari peralatan listrik seperti TV, radio, atau PC.
- Unit harus dijauhkan dari sumber panas seperti radiator atau kompor.
- Jangan jatuhkan.
- Jangan sampai perangkat terkena getaran atau kejutan mekanik.
- Matikan ponsel di area yang diwajibkan oleh peraturan khusus. Misalnya, jangan gunakan ponsel Anda di rumah sakit karena dapat mempengaruhi peralatan medis yang peka.
- Jangan memegang ponsel dengan tangan basah sewaktu mengisi daya ponsel. Hal ini dapat menyebabkan kejutan listrik dan dapat mengakibatkan kerusakan parah pada ponsel Anda.
- Jangan mengisi daya handset di dekat bahan yang mudah terbakar karena handset dapat menjadi panas dan menimbulkan bahaya kebakaran.
- Gunakan kain kering untuk membersihkan bagian luar unit (jangan gunakan bahan pelarut seperti halnya benzena, minyak cat atau alkohol).
- Jangan mengisi daya bila ponsel berada di atas perabot lunak.
- Ponsel harus diisi di area yang berventilasi baik.
- Jangan sampai unit ini terkena asap atau debu berlebihan.
- Jangan menyimpan ponsel di dekat kartu kredit atau tiket perjalanan, karena dapat merusak informasi pada strip magnetik.
- Jangan mengetuk layar dengan benda tajam karena dapat merusak ponsel.
- Jangan sampai ponsel terkena cairan atau kelembaban.

- Gunakan aksesoris seperti earphone dengan hati-hati. Jangan sentuh antena bila tidak perlu.

Pengoperasian ponsel secara efisien

Perangkat elektronik

Semua ponsel dapat menerima interferensi, yang dapat mempengaruhi kinerjanya.

- Jangan gunakan ponsel Anda dekat peralatan medis tanpa meminta izin. Hindari meletakkan ponsel di atas alat pacu jantung, misalnya di saku baju Anda.
- Beberapa alat bantu-dengar dapat terganggu oleh ponsel.
- Interferensi ringan dapat mempengaruhi TV, radio, PC, dll.

Keselamatan di jalan raya

Perhatikan hukum dan peraturan tentang penggunaan ponsel di daerah tempat Anda mengemudi.

- Jangan gunakan ponsel sewaktu mengemudi.
- Pusatkan perhatian untuk mengemudi.
- Gunakan kit bebas-genggam, jika tersedia.

- Pinggirkan dan parkir di tepi jalan sebelum membuat atau menjawab panggilan jika kondisi mengemudi mengharuskan anda menjawab panggilan.
- Energi RF dapat mempengaruhi beberapa sistem elektronik pada kendaraan Anda seperti halnya stereo mobil dan peralatan keselamatan.
- Bila kendaraan Anda dilengkapi kantung udara, jangan menghalanginya dengan peralatan nirkabel tetap atau portabel. Ia dapat menyebabkan kantung udara gagal atau menyebabkan cedera serius karena kinerja yang tidak sesuai.
- Jika Anda mendengarkan musik saat berjalan-jalan, pastikan volume diatur pada level yang wajar agar Anda tetap mengetahui keadaan sekitar. Hal ini terutama penting saat bila dekat jalan raya.

Hindari kerusakan pada pendengaran Anda

Mendengarkan suara keras dalam waktu lama dapat merusak pendengaran Anda. Oleh karenanya kami anjurkan Anda untuk tidak mengaktifkan atau menonaktifkan handset di dekat telinga Anda. Kami juga menganjurkan untuk mengatur volume musik dan volume panggilan pada tingkat yang wajar.

Pedoman untuk penggunaan yang aman dan efisien

Area peledakan

Jangan menggunakan di tempat peledakan sedang berlangsung. Perhatikan tanda larangan dan ikuti semua regulasi atau peraturan.

Udara yang berpotensi ledakan

- Jangan gunakan ponsel di SPBU.
- Jangan gunakan di dekat bahan bakar atau bahan kimia.
- Jangan mengangkut atau menyimpan gas, cairan yang mudah terbakar, atau bahan peledak di tempat yang sama pada kendaraan Anda di mana terdapat ponsel Anda dan aksesorinya.

Di pesawat terbang

Perangkat nirkabel dapat menyebabkan interferensi di dalam pesawat terbang.

- Matikan ponsel Anda sebelum naik ke pesawat terbang.
- Jangan gunakan ponsel di darat tanpa izin dari kru.

Anak-anak

Simpan ponsel di tempat yang aman jauh dari jangkauan anak kecil. Ponsel berisi komponen kecil yang dapat menyebabkan bahaya tercekik jika lepas.

Panggilan darurat

Mungkin tidak semua jaringan seluler mendukung panggilan darurat. Oleh karenanya, Anda tidak boleh hanya mengandalkan ponsel untuk panggilan darurat. Tanyakan pada penyedia layanan di tempat Anda.

Informasi dan pemeliharaan baterai

- Anda tidak perlu mengosongkan baterai Anda sebelum mengisi ulang. Tidak seperti sistem baterai lain, tiada efek memori yang dapat mempengaruhi kinerja baterai.
- Gunakan hanya baterai dan pengisi daya LG. Pengisi daya LG dirancang untuk memaksimalkan masa pakai baterai.
- Jangan membongkar atau menyebabkan arus-pendek pada paket baterai.
- Jaga kebersihan kontak logam pada paket baterai.

- Ganti baterai bila kinerjanya sudah tidak dapat diterima lagi. Paket baterai dapat diisi ulang ratusan kali sampai saatnya diganti.
- Isi ulang baterai jika baterai tidak digunakan dalam waktu lama untuk memaksimalkan penggunaannya.
- Jangan sampai pengisi daya baterai terkena sinar matahari langsung atau digunakan di tempat dengan kelembaban tinggi, seperti halnya dalam kamar mandi.
- Jangan tinggalkan baterai di tempat yang panas atau dingin, hal ini dapat menurunkan kinerja baterai.
- Ada risiko ledakan jika baterai diganti dengan jenis yang salah.
- Buang baterai bekas sesuai dengan petunjuk pabriknya. Harap daur ulang bila memungkinkan. Jangan buang sebagai limbah rumah tangga.
- Jika Anda perlu mengganti baterai, bawalah ke tempat servis atau dealer resmi LG Electronics untuk minta bantuan.
- Cabutlah selalu pengisi daya dari stopkontak dinding setelah ponsel terisi penuh untuk menghemat konsumsi daya yang tidak perlu pada pengisi daya.
- Daya tahan baterai aktual akan tergantung pada konfigurasi jaringan, pengaturan produk, pola penggunaan, baterai dan kondisi lingkungan.



Sesetengah kandungan dalam manual ini mungkin berbeza daripada telefon anda bergantung pada perisian telefon atau pembekal khidmat anda.



KS360 Panduan Pengguna | Bahasa Melayu

Tahniah kerana membeli telefon KS360 LG yang canggih dan kompak, yang direka bentuk dengan teknologi komunikasi digital mudah alih yang terkini.

Kandungan

01 PERSEDIAAN		Kenalan	20
Mengenal telefon anda.....	7	Mencari kenalan	20
Paparan terbuka	8	Menambah kenalan baru	20
Memasang SIM dan bateri	10	Pilihan kenalan.....	20
Kad memori.....	13	Menambah kenalan ke kumpulan	21
Memasang kad memori	13	Menamakan semula kumpulan.....	21
Mengeluarkan kad memori.....	13	Menambah gambar kepada kenalan	21
Memformat kad memori.....	13	Menyalin kenalan anda ke SIM	22
Peta menu	14	Memadam semua kenalan anda.....	22
		Memapar maklumat.....	22
02 SKRIN SIAP SEDIA ANDA		Mesej	23
Skrin siap sedia anda.....	15	Mesej	23
Bar status	15	Menghantar mesej.....	23
		Memasukkan teks	24
03 ASAS		Mod input teks menggunakan pad kekunci ..	24
Panggilan.....	16	Menyediakan e-mel anda.....	24
Membuat panggilan.....	16	Menghantar e-mel menggunakan	
Membuat panggilan dari kenalan anda....	16	akaun baru anda	25
Menjawab dan menolak panggilan.....	16	Folder mesej	25
Melaraskan kelantangan panggilan	16	Menguruskan mesej anda	26
Dailan cepat.....	17	Menggunakan templat	26
Melihat log panggilan anda	17	Menukar tetapan mesej teks anda	27
Menggunakan alihan panggilan	18	Menukar tetapan mesej multimedia anda ..	27
Mengguna sekatan panggilan.....	18	Menukar tetapan e-mel anda	28
Menukar tetapan panggilan.....	19	Menukar tetapan mesej yang lain	28

04 JADI KREATIF

Multimedia	29	Menetapkan kembali saluran.....	38
Menangkap foto pantas	29	Mendengar radio	38
Sebelum anda mengambil foto	29	Menggunakan perakam suara	38
Selepas anda mengambil foto	30	Merakam memo suara anda.....	38
Menggunakan tetapan pantas	30	Menghantar rakaman suara	38
Menukar saiz imej	31	Bahan saya	39
Melihat foto yang disimpan	31	Imej	39
Menetapkan foto sebagai Kertas hias dinding atau ID gambar	31	Menu pilihan imej.....	39
Menangkap video pantas	32	Menghantar foto	40
Setelah anda menangkap video	32	Mengaturkan imej anda	40
Mendapat maklumat lanjut mengenai pencari pandangan	33	Memadam imej	40
Menggunakan tetapan pantas	33	Memadam imej berbilang	40
Melihat video anda yang disimpan	33	Membuat pertunjukan slaid	41
Melaraskan kelantangan apabila melihat video	33	Bunyi	41
Pemain MP3	34	Menggunakan bunyi	41
Memindahkan muzik pada telefon anda ..	34	Video	41
Memainkan lagu.....	34	Menonton video.....	42
Menggunakan pilihan sambil memainkan muzik.....	35	Menggunakan pilihan semasa video dijeda ..	42
Membuat senarai main	35	Menghantar klip video.....	42
Memainkan senarai main	35	Menu pilihan video.....	42
Mengedit senarai main	36	Dokumen	43
Memadam senarai main	36	Melihat dokumen.....	43
Menggunakan Radio FM	37	Lain-lain	43
Mencari stesen.....	37	Memori luar	43
		Permainan dan Aplikasi	44
		Permainan dan Aplikasi.....	44
		Memainkan permainan.	44
		Melihat aplikasi	44
		Menukar profil rangkaian	44

Kandungan

05 JADI TERSUSUN

Pengatur & Alatan	45
Menambah peristiwa pada kalendar anda	45
Mengedit peristiwa kalendar	45
Berkongsi peristiwa kalendar	46
Menambah memo	46
Menetapkan penggera anda	46
Menggunakan kalkulator anda	47
Gunakan jam randik	47
Menukar unit	47
Menambah bandar pada jam dunia anda	47
Perkhidmatan SIM	48

06 Akses web

Akses web	49
Mengakses web	49
Bergembira dengan Yahoo!	49
Menambah dan mengakses penanda buku anda	49
Mengakses halaman disimpan	50
Melihat sejarah pelayar anda	50
Menukar tetapan pelayar web	50

07 TETAPAN

Tetapan	51
Menukar profil anda	51
Memperibadikan profil anda	51
Menukar tarikh dan masa anda	51

Menukar bahasa	51
Menukar tetapan paparan anda	52
Tukarkan tetapan keselamatan anda	52
Menggunakan mod penerbangan	53
Menggunakan jimat tenaga	53
Menetapkan semula telefon anda	53
Melihat status memori	53
Menukar tetapan Bluetooth anda	53
Menukar tetapan kesambungan anda	54
Pasangan dengan peranti Bluetooth lain	54
Menggunakan alat dengar Bluetooth	55
Gunakan telefon anda sebagai peranti penyimpanan massa	55
Memindahkan fail kepada telefon anda	56
Menghantar dan menerima fail anda menggunakan Bluetooth	56

08 AKSESORI

Aksesori	58
Perkhidmatan rangkaian	59
Data teknikal	59
Umum	59
Suhu Ambien	59

Garis panduan untuk penggunaan selamat dan efisien	61
---	----

Mengenalai telefon anda

Kekunci Volum

- Dalam mod siap sedia: Mengawal kelantangan deringan.
- Semasa panggilan: Mengawal kelantangan penerima.

Skrin utama

Kekunci OK

Kekunci lembut kiri

Pergi ke menu utama secara terus.

Kekunci panggilan

Dail nombor telefon dan jawab panggilan masuk.

Kekunci pad sentuh

Aktifkan skrin sentuh dengan menekan kekunci.

Kekunci navigasi

- Dalam menu: Navigasi antara menu.



Pengeras, Kabel, Penyambung alat bebas tangan

Slot kad memori

Kekunci main Kamera

Kekunci lembut kanan

Pergi ke Kenalan secara terus.

Kekunci Tamat/Kuasa

Tamatkan atau tolak panggilan. Hidupkan/Matikan telefon. Kembali ke skrin siap sedia apabila anda menggunakan menu.

Kekunci kosongkan

Memadam aksara dengan setiap tekanan. Guna kekunci ini untuk kembali ke skrin sebelumnya.

Paparan terbuka

Kekunci lembut kiri/ Kekunci lembut kanan

Menjalankan fungsi penunjuk pada bahagian bawah paparan.

Kekunci lembut kiri: Pergi terus ke menu utama.

Kekunci lembut kanan: Pergi terus ke Kenalan.

Kekunci Fn

Menukar daripada mod teks kepada mod simbol/angka dan mengunci pad kekunci.

Kekunci simbol

Memasukkan aksara simbolik.

Menukar mod teks (Huruf Besar/Kecil)

Kekunci abjad angka

Kekunci Ruang

Gunakan untuk memasukkan ruang semasa mengedit.

Kekunci Enter

Kekunci OK


Memilih pilihan menu dan mengesahkan tindakan.

Kekunci mesej

Kekunci kosongkan

- Mengosongkan aksara dengan setiap tekanan. Tahan kekunci ini ke bawah untuk mengosongkan semua input.
- Gunakan kekunci ini untuk kembali ke skrin sebelumnya.




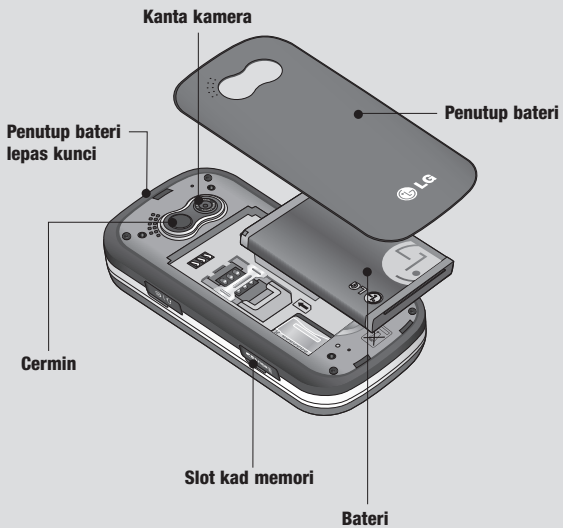

Memasang SIM dan bateri


1 Tanggalkan penutup bateri

Tekan penutup kunci pelepas bateri. Luncurkan penutup bateri ke bahagian bawah dan ke arah luar dari telefon.

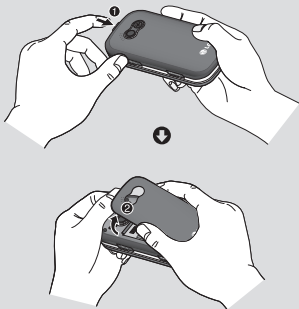

2 Keluarkan bateri

Umpil hujung bawah bateri dan keluarkan ia dengan cermat daripada ruang bateri.

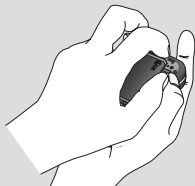

⚠ AMARAN: Jangan keluarkan bateri semasa telefon dihidupkan, ia mungkin akan merosakkan telefon.



3 Pasang kad SIM

Luncurkan kad SIM ke dalam pemegang kad SIM. Pastikan kawasan sesentuh emas pada kad menghala ke bawah. Untuk membuang kad SIM, tarik ia dengan lembut dalam arah bertentangan.

⚠ AMARAN: Jangan masukkan kad SIM semasa papan kekunci dibuka kerana ia boleh merosakkan telefon dan kad SIM anda.

4 Memasang baterai


Masukkan bagian atas baterai terlebih dahulu ke pinggir atas petak baterai. Pastikan sesentuh baterai sejajar dengan terminal pada telepon. Tekan bagian bawah baterai ke bawah sehingga ia klip pada tempatnya.

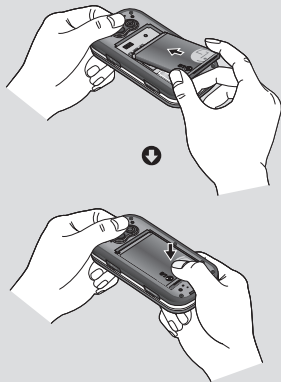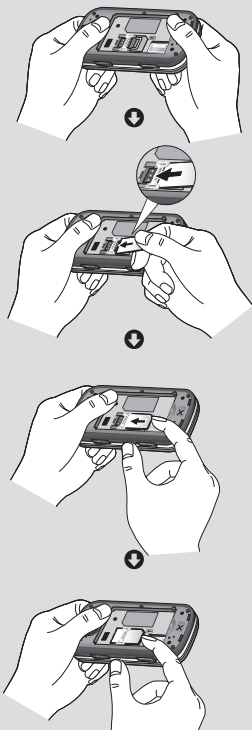

Memasang SIM dan bateri

5 Letak semula penutup bateri

Masukkan bahagian bawah penutup bateri dan tolak ke bawah sehingga ia berdetap pada tempatnya.

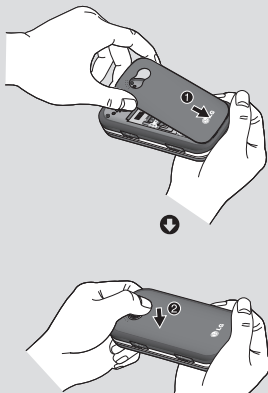

6 Mengecas telefon anda

Tarik keluar penutup soket pengecas pada sisi KS360. anda. Masukkan pengecas dan palamkan ia ke soket elektrik utama. KS360 anda perlu dicas sehingga mesej memberitahu Telah Dicas Sepenuhnya muncul pada skrin.

AMARAN: Jangan caj telefon semasa ia berada pada perabot lembut. Telefon harus dicas di kawasan pengalihan udara yang baik.




Kad memori

Memasang kad memori

Anda boleh besarkan ruang memori yang tersedia pada telefon anda dengan menggunakan kad memori.

PETUA! Kad memori adalah aksesori pilihan.

Buka slot kad memori. Luncurkan kad memori ke dalam penutup slot, sehingga ia berdetap pada tempatnya. Pastikan kawasan sesentuh emas menghala ke atas.

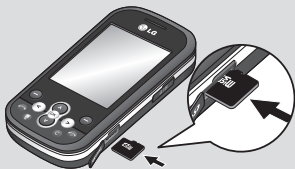

Mengeluarkan kad memori

Buka penutup dan keluarkan kad memori berhati-hati dengan menolaknya perlahan ke dalam telefon dan lepaskannya dengan cepat, seperti yang ditunjukkan dalam diagram berikut:



Memformat kad memori

Jika kad memori anda belum diformat, anda perlu formatkannya sebelum anda boleh mula menggunakannya.

- 1 Daripada skrin siap sedia sentuh **OK** dan pilih **Tetapan**. Kemudian pilih tetapan **Telefon**.
- 2 Pilih **Status memori** dan pilih **Memori luaran**.

AMARAN: Apabila anda memformat kad memori anda, semua kandungan akan di padam. Jika anda tidak mahu kehilangan data pada kad memori anda, buat sandaran terlebih dahulu.

Peta menu



Permainan & Aplikasi

- 1 Permainan
- 2 Aplikasi
- 3 Profil Rangkaian



Rekod Pgl n

- 1 Semua panggilan
- 2 Pgl n tak dijawab
- 3 Panggilan didail
- 4 Panggilan diterima
- 5 Tempoh panggilan
- 6 Kos panggilan
- 7 Maklumat data



Kenalan

- 1 Cari
- 2 Kenalan baru
- 3 Dail cepat
- 4 Kumpulan
- 5 Salin semua
- 6 Padam semua
- 7 Tetapan
- 8 Maklumat



Multimedia

- 1 Pemain MP3
- 2 Kamera
- 3 Kamera Video
- 4 Radio FM
- 5 Perakam suara



Mesej

- 1 Mesej baru
- 2 Peti masuk
- 3 Peti e-mel
- 4 Draf
- 5 Peti keluar
- 6 Dihantar
- 7 Dengar mel suara
- 8 Maklumat mesej
- 9 Templat
- 0 Tetapan



Bahan saya

- 1 lmej
- 2 Bunyi
- 3 Video
- 4 Dokumen
- 5 Lain-lain
- 6 Memori Luaran



Profil

- 1 Umum
- 2 Senyap
- 3 Getar sahaja
- 4 Kuat
- 5 Alat Dengar



Pengurus

- 1 Kalendar
- 2 Memo



Alatan

- 1 Jam penggera
- 2 Kalkulator
- 3 Jam randik
- 4 Penukar unit
- 5 Jam dunia
- 6 Perkhidmatan SIM



Akses web

- 1 Laman Utama
- 2 Yahoo!
- 3 Penanda Buku
- 4 Masukkan Alamat
- 5 Sejarah
- 6 Laman disimpan
- 7 Tetapan
- 8 Maklumat



Kesambungan

- 1 Bluetooth
- 2 Rangkaian
- 3 Sambungan USB



Tetapan

- 1 Tarikh & Masa
- 2 Bahasa
- 3 Paparan
- 4 Pintasan
- 5 Panggil
- 6 Keselamatan
- 7 Mod penerbangan
- 8 Jimat tenaga
- 9 Reset
- 0 Status memori

Skrin siap sedia anda

Bar status

Bar status dengan menggunakan pelbagai ikon menunjukkan perkara seperti kekuatan isyarat, mesej baru dan hayat bateri dan di samping memberitahu sama ada Bluetooth telah aktif.





Di bawah adalah jadual yang menjelaskan makna ikon yang anda akan lihat dalam bar status.

Ikon	Gambaran
	Kekuatan isyarat rangkaian (bilangan bar mungkin berbeza)
	Tiasa isyarat rangkaian
	Perkhidmatan perayauan
	Bluetooth diaktifkan
	Perkhidmatan WAP disambungkan
	Penggera ditetapkan
	Mesej baru

Ikon	Gambaran
	Mesej suara baru
	Profil umum digunakan
	Profil senyap digunakan
	Profil getaran digunakan
	Profil kuat digunakan
	Profil alat dengar digunakan
	Baki hayat bateri
	Bateri kosong


Panggilan

Membuat panggilan

- 1 Pastikan telefon anda dihidupkan.
- 2 Cara terpantas untuk membuat panggilan adalah dengan mengaktifkan mod sentuh dengan menekan . Jika anda menekan kekunci ini, anda boleh menyentuh skrin untuk memasukkan nombor telefon dan membuat panggilan. Atau, anda boleh gunakan pad kekunci setelah membuka gelangsar. Untuk memadam digit, tekan  atau anak panah ke belakang.
- 3 Pilih  untuk mulakan panggilan.
- 4 Untuk menamatkan panggilan, slaid  atau luncur tutup pad kekunci.

PETUA! Untuk masukkan + untuk membuat panggilan antarabangsa, tekan dan tahan **0**.

Membuat panggilan dari kenalan anda


- 1 Pilih **Kenalan** dalam menu dan pilih Cari.
- 2 Dengan menggunakan pad kekunci, masukkan huruf pertama kenalan yang anda mahu buat panggilan dan tatal kepada kenalan.
- 3 Pilih  untuk mulakan panggilan.

Menjawab dan menolak panggilan

Apabila telefon anda berdering, sentuh **Terima** atau sentuh  untuk menjawab panggilan.

Apabila telefon anda berdering, tekan kekunci kamera, kemudian pilih **Senyap** untuk bisukan deringan. Ia adalah bagus sekiranya anda terlupa untuk menukar profil anda kepada **Senyap** semasa mesyuarat.

Gelangsarkan  ke arah bawah telefon atau sentuh **Tolak** untuk menolak panggilan masuk.

PETUA! Anda boleh mengubah tetapan pada telefon anda untuk menjawab panggilan dengan pelbagai cara yang berlainan. Sentuh , pilih **Tetapan** dan pilih **Panggil**. Pilih **Mod jawab** dan pilih dari **Luncur buka**, **Mana-mana kekunci** atau **Kekunci terima sahaja**.


Melaraskan kelantangan panggilan

Untuk selaraskan kelantangan semasa panggilan, tekan kekunci kelantangan di sebelah kiri telefon anda.

Dailan cepat

Anda boleh berikan nombor dailan pantas pada kenalan anda dengan kerap.

- 1 Tekan **Menu** dan pilih **Kenalan**, kemudian pilih **Dail cepat**.
- 2 Mel suara anda ditetapkan ke dailan pantas 1 dan anda tidak boleh menukarnya. Pilih mana-mana nombor lain sama ada menggunakan kekunci navigasi dan pilih **Berikan** atau dengan menekan nombor kekunci keras.
- 3 Alamat anda akan dibuka kemudian. Pilih kenalan yang anda mahu berikan kepada nombor menggunakan kekunci navigasi, kemudian pilih **OK**.

Untuk memanggil nombor dailan cepat, tekan dan tahan nombor yang diberikan sehingga kenalan muncul pada skrin. Panggilan akan menjemput secara automatik; tidak perlu untuk menekan .

Melihat log panggilan anda

Tekan **Menu** atau , pilih **Rekod PglIn**. Pilih untuk melihat:

Semua panggilan - Lihat senarai lengkap bagi semua panggilan anda yang didail, diterima dan tidak dijawab.

PglIn tidak dijawab - Memaparkan senarai sebarang panggilan yang anda tidak jawab.

Panggilan didail - Lihat senarai semua nombor yang telah anda dail.

Panggilan diterima - Lihat senarai semua nombor yang telah memanggil anda.

Tempoh panggilan - Memaparkan butiran berapa lama anda telah menghabiskan masa untuk panggilan; menerima panggilan dan mendail nombor.

Kos panggilan - Memaparkan bayaran yang dikenakan terhadap Panggilan terakhir atau Semua panggilan anda. Perkhidmatan ini bergantung kepada rangkaian, sesetengah operator tidak boleh menyokong perkhidmatan ini.


Maklumat data - Memaparkan jumlah data yang anda terima dan hantar dalam kilobait.

PETUA! Daripada sebarang log panggilan, pilih **Pilihan** dan pilih **Padam** untuk memadam item yang dipilih.

PETUA! Dengan menggunakan kekunci navigasi, serlahkan sebarang entri panggilan tunggal untuk melihat tarikh dan masa panggilan. Untuk melihat tempoh panggilan, pilih **Paparkan**.

Panggilan


Menggunakan alihan panggilan

- 1 Tekan **Menu** atau  , pilih **Tetapan** dan pilih **Panggilan**.
- 2 Pilih **Alihan** panggilan.
- 3 Pilih sama ada mahu mengalihkan semua panggilan, apabila talian sibuk, semasa tiada jawapan, semasa anda tidak dapat dihubungi, semua panggilan data atau semua panggilan faks.
- 4 Pilih **Aktifkan** dan pilih sama ada untuk alihkan kepada mel suara, nombor lain atau nombor kegemaran anda.
- 5 Masukkan nombor alihan anda atau pilih **Cari** untuk semak imbas **Kenalan** bagi nombor alihan anda.

Nota: Caj dikenakan bagi panggilan yang dialihkan. Sila hubungi pembekal rangkaian anda untuk mendapatkan butiran.


PETUA! Untuk matikan semua sekatan panggilan, pilih **Batal semua** daripada menu **Sekatan panggilan**.

Mengguna sekatan panggilan

- 1 Tekan **Menu** atau  , pilih **Tetapan** dan pilih **Panggilan**.
- 2 Pilih **Sekatan panggilan**.
- 3 Pilih sebarang atau kesemua tujuh pilihan:
 - Semua keluar**
 - Antarabangsa keluar**
 - Keluar antarabangsa kecuali negara asal**
 - Semua masuk**
 - Masuk apabila di luar negara**
 - Batal semua sekatan**
 - Tukar kata laluan**
- 4 Pilih **Aktifkan** dan masukkan kata laluan sekatan panggilan. Sila semak dengan operator rangkaian anda untuk perkhidmatan ini.

PETUA! Pilih **Nombor dail tetap** daripada menu **Panggilan** untuk hidupkan dan menyusun senarai nombor yang boleh dipanggil daripada telefon anda. Anda memerlukan kod PIN2 daripada operator anda. Hanya nombor yang termasuk dalam senarai dail tetap boleh dipanggil daripada telefon anda.

Menukar tetapan panggilan

- 1 Tekan **Menu** atau  , pilih **Tetapan** dan pilih **Panggil**.
- 2 Dari sini anda boleh mengubah tetapan untuk:

Alihan panggilan – Pilih sama ada untuk alih panggilan anda.

Sekatan panggilan – Pilih apabila anda hendak panggilan disekat.

Nombor dailan tetap – Pilih senarai nombor yang boleh dipanggil dari telefon anda.

Mod jawab – Pilih sama ada untuk menjawab telefon menggunakan hanya kekunci terima, sebarang kekunci atau dengan meluncurkan membuka alat dengar anda.

Hantar nombor saya – Pilih sama ada nombor anda akan dipaparkan apabila anda memanggil seseorang.

Panggilan menunggu – Diberi amaran apabila anda mempunyai panggilan menunggu.

Penjaga minit – Pilih **Hidupkan** untuk mendengar nada setiap minit semasa panggilan.

Dail semula auto – Telefon akan cuba mendail semula secara automatik sekiranya gagal untuk menyambungkan panggilan.

Hantar nada DTMF – Anda oleh menghantar nada DTMF (dwi nada berbilang frekuensi) nombor pada paparan semasa panggilan. Pilihan ini sangat membantu untuk memasukkan kata laluan atau nombor akaun semasa sistem anda diautomatikkan, seperti perkhidmatan perbankan.

Kenalan

Mencari kenalan

- 1 Pilih **Kenalan** daripada menu utama dan pilih **Cari**.
- 2 Dengan menggunakan pad kekunci atau pad sentuh, masukkan huruf pertama kenalan yang anda mahu buat panggilan.
- 3 Untuk tatal menerusi kenalan dan nombornya yang lain, gunakan kekunci navigasi.

Menambah kenalan baru

- 1 Pilih **Kenalan** dan pilih **Kenalan baru**.
- 2 Pilih sama ada untuk menyimpan kenalan baru anda pada **Telefon** atau kad **SIM** anda.
- 3 Masukkan semua maklumat yang anda ada di dalam medan yang disediakan dan pilih **Simpan**.

Atau menggunakan cara yang lebih cepat...

- 1 Masukkan nombor yang anda mahu simpan dan tekan **Pilihan**.
- 2 Pilih **Simpan** atau **Tambah pada kenalan sedia ada**.
- 3 Masukkan maklumat yang relevan seperti di atas dan sentuh **Simpan**.

Pilihan kenalan

Banyak yang anda boleh lakukan semasa melihat kenalan. Ini cara untuk mengakses dan menggunakan menu **Pilihan**:

- 1 Buka kenalan yang anda ingin guna. Lihat **Mencari kenalan** di atas.
- 2 Pilih **Pilihan** untuk membuka senarai pilihan. Dari sini anda boleh:

Edit - Menukar mana-mana butiran kenalan.

Mesej baru - Hantar mesej kepada kenalan. Jika kenalan mempunyai alamat e-mel, pilih sama ada anda mahu menghantar **Mesej** atau **E-mel**.

Hantar melalui - Hantar butiran kenalan kepada orang lain sebagai kad niaga. Pilih untuk hantar sebagai **Mesej teks**, **Mesej multimedia**, **melalui Bluetooth** atau melalui **E-mel**.

Padam - Memadam kenalan. Pilih **Ya** jika anda pasti.


Kenalan baru - Tambah kenalan baru.

Berbilang padam - Tandakan berbilang kenalan untuk dipadam.

Salin kepada SIM/Telefon - Pilih untuk memindah atau menyalin ke kad SIM atau telefon (bergantung kepada di mana anda menyimpan kenalan tersebut pada asalnya).

Menambah kenalan ke kumpulan

Anda boleh menyimpan kenalan anda ke dalam kumpulan, sebagai contoh, mengasingkan rakan sekerja dan keluarga. Terdapat beberapa kumpulan termasuk **Keluarga, Rakan, Rakan sekerja, VIP, Kumpulan1, Kumpulan2** dan **Tiada kumpulan** yang telah tersedia pada telefon anda.

- 1 Pilih **Kenalan** dan pilih **Kumpulan**.
- 2 Tatal kepada kumpulan yang anda hendak menambah kenalan dan sentuh **Paparkan** kemudian pilih **Tambah**.
- 3 Kenalan anda akan dibuka. Tatal kepada sebarang kenalan yang anda hendak tambah kepada kumpulan dan sentuh  , kemudian pilih **Selesai**.
- 4 Pilih **Ya** jika anda pasti.

PETUA! Anda boleh berikan nada dering atau ikon kepada kumpulan. Pilih kumpulan yang ingin anda berikan nada dering atau ikon, pilih **Pilihan** dan pilih item yang anda mahu.

Menamakan semula kumpulan

Anda boleh namakan semula sebarang kumpulan untuk sesuaikan gaya hidup anda.

- 1 Pilih **Kenalan** dan pilih **Kumpulan**.
- 2 Pilih kumpulan yang anda mahu namakan semula.
- 3 Pilih **Pilihan**, pilih **Namakan** semula dan masukkan nama kumpulan baru anda.
- 4 Pilih **Simpan**.

Nota: Anda hanya boleh berikan kenalan kepada kumpulan atau tambah gambar kepada kenalan yang disimpan pada memori telefon (bukan SIM) anda.

Menambah gambar kepada kenalan

Anda boleh tukar penampilan kenalan anda dalam buku alamat anda dengan memasukkan gambar.

- 1 Pilih **Kenalan** dan pilih **Tetapan**.
- 2 Pilih pilihan **Paparkan** dan pilih **Dengan** gambar.
- 3 Kemudian kembali kepada buku alamat dan pilih kenalan yang anda mahu tambahkan gambar.
- 4 Pilih **Pilihan** dan pilih **Edit**.

Kenalan

- 5 Tatal ke bawah kepada bahagian **Foto**. Pilih **Pilihan** dan pilih imej atau imej baru. Jika anda pilih imej, anda boleh pilih imej yang disimpan dalam memori telefon anda. Jika anda pilih imej baru, pencari pandangan kamera anda akan terbuka, supaya anda boleh mengambil gambar kenalan anda. Ambil gambar dan kemudian tekan tetapkan.
- 6 Pilih **Simpan**.

Menyalin kenalan anda ke SIM

Anda juga boleh memilih untuk menyalin kenalan dari SIM ke telefon bimbit anda atau dari telefon bimbit ke SIM anda.

- 1 Pilih **Kenalan** dan pilih **Salin Semua**.
- 2 Pilih untuk menyalin kenalan dari **SIM ke Telefon** atau **Telefon ke SIM**.
- 3 Pilih sama ada untuk menyimpan rakaman asal atau memadamnya.
- 4 Pilih **Ya** jika anda pasti.

Memadam semua kenalan anda

- 1 Pilih **Kenalan** dan pilih **Padam semua**.
- 2 Pilih untuk padam kenalan dari **SIM** atau **Telefon**.
- 3 Pilih **Ya** jika anda pasti.
- 4 Masukkan kata laluan tersebut, yang di setkan kepada 0000 sebagai lalai. Pilih **OK**.


Memapar maklumat

Pilih **Kenalan** dan pilih **Maklumat**. Dari sini anda boleh melihat **Nombor dail perkhidmatan**, **Nombor sendiri** dan **Kad niaga**.



PETUA! Jika anda belum membuat kad niaga, skrin **Kad Niaga** akan memberi anda pilihan untuk mencipta. Pilih **Baru** dan masukkan butiran anda yang anda mahukan untuk sebarang kenalan. Pilih **Simpan**.

Mesej

Mesej

KS360 anda termasuk fungsi berkaitan dengan SMS (Perkhidmatan Mesej Pendek), MMS (Perkhidmatan Mesej Multimedia) dan e-mel, juga mesej perkhidmatan rangkaian. Hanya sentuh  dan pilih **Mesej**.

Menghantar mesej

- 1 Tekan **Menu** atau , pilih **Mesej** dan pilih **Mesej baru**. Atau, cara yang lebih pantas ialah tekan  pada pad kekunci apabila gelangsar dibuka.
- 2 Pilih **Mesej** untuk menghantar SMS atau MMS. (Jika anda hendak menghantar **E-mel** lihat halaman 24~25 atau jika anda hendak menghantar sesuatu menggunakan **Bluetooth**, lihat halaman 56~57.)
- 3 Mesej baru akan terbuka.
Editor Mesej menggabungkan SMS dan MMS ke dalam satu intuitif dan mudah untuk menukar antara mod SMS dan mod MMS. Tetap lalai editor mesej adalah mod SMS.
- 4 Masukkan mesej anda menggunakan pad kekunci. Lihat halaman 24 untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai bagaimana untuk memasukkan teks.

- 5 Pilih **Pilihan** dan pilih **Masuk** untuk menambah **Imej, Bunyi, Video, Simbol, Templat teks, Emoticon, Nama & Nombor, Slaid baru, Subjek** atau **Lagi (Kenalan/Kad perniagaan saya/Jadual)**.
- 6 Pilih **Hantar** kepada.
- 7 Masukkan nombor telefon atau sentuh **Pilihan** dan pilih **Kenalan** untuk membuka senarai kenalan anda. Anda boleh tambah berbilang kenalan.
- 8 Pilih **Hantar**.


 **AMARAN:** Jika **Imej, Bunyi, Video, Slaid baru** atau **Subjek** ditambah ke editor mesej, ia akan ditukarkan secara automatik ke mod MMS dan anda akan dicalaj sewajarnya.

Mesej

Memasukkan teks

Anda boleh memasukkan aksara abjad angka dengan menggunakan pad kekunci telefon. Contohnya, menyimpan nama dalam Kenalan, menulis mesej dan membuat penjadualan peristiwa dalam kalendar semuanya memerlukan teks dimasukkan. Kaedah input teks yang berikut tersedia dalam telefon: Mod manual ABC dan Mod 123.

Nota: Seseengah medan mungkin hanya membenarkan satu mod input teks (cthnya nombor telefon dalam medan buku alamat).


Untuk input simbol dalam medan kemasukan teks, tekan kekunci  dan pilih simbol, kemudian tekan **OK**. Tatal menggunakan kekunci navigasi untuk menunjukkan lebih banyak pilihan simbol.

Lengkapkan setiap perkataan dengan ruang dengan menekan .

Untuk memadam aksara, sentuh kekunci .


Mod input teks menggunakan pad kekunci

Apabila anda perlu memasukkan teks, contohnya semasa menulis mesej, pad kekunci akan lalai kepada mod ABC. Jika anda ingin memasukkan nombor, contohnya semasa membuat panggilan, kekunci nombor pad kekunci akan lalai kepada nombor.

Dalam mod ABC anda boleh memasukkan nombor dengan menekan  dahulu dan kemudian nombor yang anda mahu.


Menyediakan e-mel anda

Anda boleh kekal berhubung sambil bergerak dengan menggunakan KS360 anda. Ia lebih cepat dan mudah untuk menetapkan akaun e-mel POP3 atau IMAP4.


- 1 Tekan **Menu** atau , pilih **Mesej** dan pilih **Tetapan**.
- 2 Pilih **E-mel** kemudian **Akaun e-mel**.
- 3 Pilih **Baru**.

Menghantar e-mel menggunakan akaun baru anda

Untuk menghantar/menerima e-mel, anda perlu menetapkan akaun e-mel (lihat di atas).

- 1 Pilih  , pilih **Mesej** dan pilih **Mesej baru**.
- 2 Pilih **E-mel** dan e-mel baru akan terbuka.
- 3 Tulis tajuk kemudian sentu **OK**.
- 4 Masukkan mesej anda menggunakan pad kekunci.
- 5 Pilih **Pilihan** dan pilih lampiran untuk menambah: **Imej, Bunyi, Video, Dokumen, Kenalan, Kad perniagaan saya** dan **Jadual**.
- 6 Tekan **Hantar** dan masukkan alamat penerima dan sentuh **Pilihan** dan pilih **Kenalan** untuk membuka senarai kenalan anda.
- 7 Tekan **Hantar** dan e-mel anda akan dihantar.

Folder mesej

Tekan **Menu** atau  , pilih **Mesej**.
Anda akan mengenali struktur folder yang digunakan pada KS360 anda, ia jelas dengan sendiri.

Peti masuk - Semua mesej yang anda terima dimasukkan ke dalam peti masuk anda. Dari sini anda boleh membalas, kirim semula dan banyak lagi, lihat di bawah untuk butiran lanjut.

Peti e-mel - Mengandungi semua mesej e-mel anda. Pilih akaun yang hendak anda gunakan kemudian pilih **Dapatkan semula**. KS360 anda akan sambung ke akaun e-mel anda dan dapat semula mesej baru anda.

Draf - Jika anda tidak mempunyai masa untuk menghabiskan menulis mesej, anda boleh simpan apa yang telah anda tulis di sini.

Peti keluar - Ini adalah folder penyimpanan sementara apabila mesej sedang dihantar.

Dihantar - Semua mesej yang anda hantar dimasukkan ke dalam folder Dihantar anda.

Dengar mel suara - Anda boleh mengakses peti mel suara anda (jika disediakan oleh pembekal khidmat anda). Apabila mesej suara baru diterima, simbol akan dipaparkan pada skrin siap sedia.

Maklumat mesej - Semua maklumat mesej dan kemas kini diterima dari operator anda.

Templat - Senarai mesej yang berguna yang telah ditulis untuk balasan yang cepat.

Mesej

Menguruskan mesej anda

Anda boleh menggunakan **Peti masuk** anda untuk menguruskan mesej anda.

1 Tekan **Menu** atau  , pilih **Mesej** dan pilih **Tetapan**.

2 Pilih **Pilihan** dan kemudian pilih untuk:

Padam - Padam mesej yang dipilih.

Balas - Hantar balasan ke mesej yang dipilih.

Kirim semula - Hantar mesej yang dipilih kepada orang lain.

Panggilan balik - Panggil individu yang menghantar mesej kepada anda.

Paparan Urutan/Paparan Umum - Pilih cara mesej dipaparkan dalam peti masuk anda.

Maklumat - Papar butiran mesej, sebagai contoh masa mesej dihantar.

Salin/Alihkan- Anda boleh memilih untuk menyalin atau mengalihkkan mesej dipilih ke kad SIM atau telefon.

Berbilang Padam - Padam mesej yang dipilih.

Padam semua dibaca - Semua mesej yang dibuka akan dipadam.

Padam semua- Anda boleh memilih untuk memadam semua mesej atau hanya mesej teks.

Jika anda melihat mesej **Tiada ruang untuk mesej SIM** anda perlu memadam beberapa mesej dari peti masuk anda.

Jika anda melihat mesej **Tiada ruang untuk mesej** anda boleh memadam sama ada mesej atau fail yang disimpan untuk mewujudkan ruang.

Menggunakan templat

Anda boleh buat templat untuk mesej **Teks** dan **Multimedia** yang kerap anda hantar. Terdapat beberapa templat sedia ada pada telefon anda, yang mana boleh diedit jika anda mahu.

1 Tekan **Menu** atau  , pilih **Mesej** dan pilih **Templat**.

2 Pilih **Teks** atau **Multimedia**. Anda boleh pilih **Pilihan** dan pilih **Edit** untuk menukar templat sedia ada, untuk menambah **Templat** baru atau untuk **Padam templat**.

3 Untuk menghantar templat, pilih satu yang anda mahu hantar, pilih **Pilihan** dan pilih **Hantar** melalui.

- 4 Pilih bagaimana anda mahu menghantar templat, sebagai **Mesej**, mesej **Bluetooth** atau **E-mel**.
- 5 Pilih kenalan dan pilih **Hantar**.

Menukar tetapan mesej teks anda

Tetapan mesej KS360 anda dipratetap supaya anda boleh menghantar mesej dengan segera.

Jika anda hendak menukar tetapan, anda boleh melakukannya dengan menggunakan pilihan **Tetapan**.

Tekan **Menu** atau , pilih **Mesej**, kemudian pilih **Tetapan** dan **Mesej teks**.

Anda boleh membuat perubahan pada:

Jenis mesej - Menukar teks anda menjadi Suara, Faks, Mengeluli, E-mel X.400 atau ERMES.

Tempoh Kesahan - Pilih tempoh masa mesej anda disimpan di pusat mesej.

Laporan penghantaran - Pilih untuk menerima pengesahan bahawa mesej anda telah dihantar.

Bayaran balas - Pilih untuk dikenakan bayaran untuk balasan penerima mesej anda.

Nombor pusat mesej - Masukkan butiran untuk pusat mesej anda.

Pengekodan aksara - Pilih bagaimana aksara anda dikodkan. Ia memberi kesan saiz mesej anda dan oleh itu caj data.


Hantar teks panjang sebagai - Pilih sama ada untuk menghantar mesej sebagai SMS atau MMS apabila anda memasukkan teks panjang daripada 2 halaman dalam medan mesej.

Tetapan pembawa - Pilih sama ada untuk menghantar mesej anda melalui GSM atau GPRS.

Menukar tetapan mesej multimedia anda

Tetapan mesej KS360 anda dipratetap supaya anda boleh menghantar mesej dengan segera.

Jika anda hendak menukar tetapan, anda boleh melakukannya dengan menggunakan pilihan **Tetapan**.

Tekan **Menu** atau , pilih **Mesej**, kemudian pilih **Tetapan** dan **Mesej multimedia**.

Anda boleh membuat perubahan pada:

Tempoh slaid - Pilih berapa lama slaid anda muncul pada skrin.

Keutamaan - Pilih tahap keutamaan mesej multimedia anda.

Mesej

Tempoh Kesahan - Pilih tempoh masa mesej anda disimpan di pusat mesej.

Laporan penghantaran - Pilih untuk membenarkan dan/atau meminta laporan penghantaran.

Baca laporan - Pilih untuk membenarkan dan/atau menghantar laporan.


Muat turun auto - Pilih memuat turun mesej multimedia secara automatik atau secara manual bergantung kepada sama ada anda berada di rumah atau berada dalam perayauan.

Profil rangkaian - Pilih profil rangkaian khusus operator untuk menghantar mesej multimedia.

Jenis mesej yang dibenarkan - Pilih jenis mana mesej multimedia untuk dibenarkan.

Menukar tetapan e-mel anda

Anda boleh menyesuaikan tetapan e-mel anda ke keutamaan anda.

- 1 Tekan **Menu** atau  , pilih **Mesej** dan pilih **Tetapan**.
- 2 Pilih **E-mel** dan anda boleh menyesuaikan tetapan berikut:

Akaun e-mel - Anda boleh menetapkan akaun e-mel.

Pusat akses - Anda boleh menetapkan pusat akses e-mel.

Ambil rehat - Pilih berapa kerap KS360 anda menyemak untuk mesej e-mel baru.

Tandatangan - Membuat tandatangan e-mel dan hidupkan ciri ini.

Menukar tetapan mesej yang lain

Tekan **Menu** atau  , pilih **Mesej** dan pilih **Tetapan**.

Nombor mel suara - Nombor mel suara anda disimpan di sini. Hubungi operator rangkaian anda untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang perkhidmatan yang disediakan.


Mesej perkhidmatan - Tukar tetapan mesej perkhidmatan anda.


Maklumat mesej - Pilih status penerimaan, amaran dan bahasa mesej maklumat anda.

Simpan mesej teks - Pilih sama ada untuk menyimpan mesej teks anda ke memori telefon atau ke memori luaran.

Multimedia


Menangkap foto pantas


- 1 Tahan kekunci kamera di sebelah kiri telefon bimbit. Pencari pandangan kamera akan muncul pada skrin.
- 2 Pegang telefon secara mendatar, halakan lensa ke arah subjek foto.
- 3 Letakkan telefon supaya anda boleh melihat subjek foto anda.
- 4 Tekan  atau kekunci kamera untuk mengambil foto.


Nota: Anda juga boleh mengakses menu kamera daripada skrin siap sedia. Tekan  dan pilih **Kamera**. Pilih Kamera untuk membuka pencari pandangan.

Sebelum anda mengambil foto anda


Tekan  untuk mengakses foto ini:

 **Pemasa sendiri** - Pemasa sendiri membolehkan anda menetapkan tunda selepas butang tangkap ditekan. Pilih daripada 3 saat, 5 saat atau 10 saat. Bagus untuk foto kumpulan yang anda ingin sertai.

 **Berbilang tangkapan** - Ini membolehkan anda mengambil sehingga 9 tangkapan secara automatik dalam turutan yang pantas, bagus untuk mengambil foto objek bergerak atau acara sukan.

 **Imbangan putih** - Imbangan putih memastikan bahawa mana-mana warna putih dalam video anda adalah realistik. Untuk menyelaraskan imbangan putih pada kamera anda dengan betul, anda perlu menentukan keadaan cahaya. Pilih daripada mod **Auto**, **Cerah**, **Pijar**, **Redup**, **Pendarfluor** atau **Malam**.

 **Efek warna** - Pilih daripada empat pilihan ton warna: **Mati** (normal/warna), **Sepia**, **Mono** (hitam dan putih) atau **Negatif**.

 **EV** - Hidupkan mod makro jika anda mahu mengambil gambar sangat dekat dengan subjek imej.

Multimedia

Selepas anda mengambil foto

Foto tangkapan anda akan muncul pada skrin. Nama imej berjalan sepanjang bahagian bawah skrin dan anda boleh lihat enam pilihan dipaparkan pada bahagian kiri skrin.

OK - Pilih untuk mengambil foto lain dengan segera. Foto semasa anda akan disimpan.



Imej baru - Pilih untuk mengambil foto lain dengan segera. Foto semasa anda akan disimpan.



Set sebagai - Pilih untuk membuka menu sub untuk menetapkan imej anda sebagai **Kertas hias dinding** atau **ID gambar**.



Hantar melalui - Pilih untuk menghantar foto sebagai **Mesej multimedia** atau **E-mel**.



Album - Pilih untuk melihat foto lain dalam album anda. Foto semasa anda akan disimpan. Lihat halaman 31 untuk **Melihat foto yang disimpan**.

Padam - Pilih untuk memadam foto yang anda baru ambil dan sahkan dengan menekan **Ya**. Pencari pandangan akan muncul semula.

Menggunakan tetapan pantas

Pilih **Pilihan** untuk mengakses pilihan tetapan pantas. Ini termasuklah pelbagai pilihan untuk mengambil foto.

Kamera video - Tukar daripada mod kamera kepada mod kamera video.

Paparan - Pilih mod Biasa atau **Bersih**.

Resolusi - Lihat **Menukar saiz imej** pada halaman 31.

Kualiti - Pilih antara **Normal**, **Halus** dan **Sangat Halus**. Lebih halus kualiti, lebih tajam foto tersebut. Saiz fail akan bertambah, yang bermakna anda hanya boleh menyimpan sedikit gambar dalam memori anda.

Nada pengatup - Pilih salah satu daripada tiga bunyi pengatup atau matikan bunyi.

Simpan ke - Pilih sama ada untuk menyimpan foto anda ke memori telefon atau ke memori luaran.


Tetap semula tetapan – Pilih **Ya** untuk memulakan semula telefon anda pada tetapan kamera asalnya.

Menukar saiz imej

Anda boleh menukar saiz foto untuk menyimpan ruang memori. Piksel yang tinggi, saiz fail yang besar akan memerlukan ruang yang banyak pada memori anda. Jika anda hendak memuatkan lebih banyak gambar pada telefon anda, anda boleh mengubah nombor piksel untuk mengecilkan saiz fail.

- 1 Tekan **Pilihan** dan pilih **Resolusi** dari bar alat.
- 2 Pilih nilai piksel daripada empat pilihan berangka (320x240, 640x480, 1280x960, 1600x1200).
- 3 Pilih pilihan saiz yang anda hendak gunakan dan sentuh **OK** untuk melaksanakan perubahan anda.

Melihat foto yang disimpan

- 1 Anda boleh akses foto yang disimpan anda dari mod kamera dan dari skrin siap sedia. Dari pencari pandangan, pilih **Album**. Daripada skrin siap sedia anda harus menekan **Menu** atau , dan pilih **Bahan saya** dan **Imej**.
- 2 Galeri anda akan muncul pada skrin.
- 3 Gunakan anak panah untuk memilih foto yang hendak anda lihat dan sentuh **Lihat** untuk membesarkannya.

Menetapkan foto sebagai Kertas hias dinding atau ID gambar


Dari galeri imej anda, gunakan anak panah pada pad sentuh untuk memilih imej dan sentuh **Set sebagai** untuk menggunakan imej yang dipilih sebagai **Kertas hias dinding** atau **ID gambar** untuk salah satu kenalan anda. Apabila anda menetapkan foto sebagai **ID Gambar** anda boleh pilih bahagian foto yang mahu digunakan.

Nota: ID gambar hanya boleh ditambah pada kenalan yang disimpan pada telefon anda bukan SIM.

Multimedia

Menangkap video pantas

- 1 Tekan cepat kekunci kamera di sebelah kiri telefon bimbit.
- 2 Pilih **Kamera Video**.
- 3 Tujukan lensa kamera ke arah subjek video.
- 4 Tekan kekunci kamera di sebelah kiri telefon bimbit untuk mulakan rakaman.
- 5 **RAKAM** akan muncul pada bahagian bawah sudut kanan pencari pandangan dan pemasakan menunjukkan panjang video anda.
- 6 Untuk menjeda video pilih **Jeda** dan sambung dengan memilih **Sambung**.
- 7 Sentuh **Henti** untuk berhenti merakam.

Nota: Anda juga boleh mengakses **Kamera Video** dari skrin siap sedia. Tekan  dan pilih **Kamera**, tatal ke bawah dan pilih **Kamera Video** untuk membuka pencari pandangan.

Setelah anda menangkap video

Nama video berjalan sepanjang bahagian bawah skrin dan anda boleh lihat enam pilihan dipaparkan pada bahagian kiri skrin.

OK - Sentuh untuk merakam video lagi dengan segera. Video semasa anda akan disimpan.



Video baru - Sentuh untuk merakam video lain dengan segera. Video semasa anda akan disimpan.



Main - Sentuh main untuk memainkan video yang baru anda rakam.



Hantar melalui - Sentuh untuk menghantar video sebagai **Mesej multimedia** atau **E-mel**. Lihat halaman 23 untuk **Menghantar mesej**.



Album - Sentuh untuk melihat klip video lain dalam album anda. Video semasa anda akan disimpan. Lihat halaman 33 untuk **Menonton video yang disimpan**.

Padam - Sentuh video yang baru sahaja anda rakam dan sahkan dengan menekan **Ya**. Pencari pandangan akan muncul semula.

Mendapat maklumat lanjut mengenai pencari pandangan

Nota: Anda boleh melaraskan zum menggunakan kekunci kelantangan pada sisi kiri telefon.

Menggunakan tetapan pantas

Pilih **Pilihan** untuk mengakses pilihan tetapan pantas. In termasuklah pelbagai pilihan untuk merakam video.

Kamera - Tukar daripada mod kamera video kepada mod kamera pegun.

Paparan - Pilih mod Biasa atau **Bersih**.


Resolusi – Jika anda hendak memuatkan lebih banyak video pada telefon anda, anda boleh mengubah nombor piksel untuk mengecilkan saiz fail. Pilih antara dua pilihan untuk video anda, **176x144, 320x240**.

Kualiti - Sangat halus/ Halus/ Normal

Simpan ke - Pilih sama ada untuk menyimpan klip video anda ke memori telefon atau ke memori luaran.

Set semula tetapan - Pilih **Ya** untuk menetap semula telefon anda ke tetapan kamera video asal.

Melihat video anda yang disimpan

- 1 Anda boleh akses video yang disimpan anda sama ada dari dalam mod kamera video atau dari skrin siap sedia. Daripada pencari pandangan, pilih **Album**. Daripada skrin siap sedia anda harus menekan **Menu** atau  , kemudian memilih **Bahan saya** dan **Video**.
- 2 Galeri anda akan muncul pada skrin.
- 3 Gunakan kekunci navigasi untuk memilih video yang ingin anda tonton dan tekan  untuk menontonnya.


Melaraskan kelantangan apabila melihat video

Untuk selaraskan kelantangan audio pada video semasa video dimainkan, gunakan kekunci kelantangan pada sebelah kiri telefon bimbit. Tahap kelantangan akan ditunjukkan di bawah video, pada sebelah kiri.

Multimedia

Pemain MP3

LG KS360 anda telah dibina dengan pemain MP3 agar anda boleh mendengar semua lagu kegemaran anda.

Untuk mengakses pemain MP3, tekan **Menu** atau  dan pilih **Multimedia** kemudian **Pemain MP3**. Daripada di sini anda mempunyai akses kepada:

Semua lagu - Mengandungi semua lagu yang anda miliki dalam telefon.

Senarai main saya - Mengandungi sebarang senarai main yang anda telah buat semasa **On the go**, **Lagu terbaru** dan **Lagu kegemaran**.

Tetapan - Laraskan tetapan muzik anda.






Memindahkan muzik pada telefon anda

Cara paling mudah untuk memindahkan muzik pada telefon anda adalah melalui Bluetooth atau kabel segerak. Untuk memindahkan menggunakan Bluetooth:

- 1 Untuk pastikan kedua-dua peranti menghidupkan Bluetooth dan kelihatan pada satu sama lain.

- 2 Pilih fail muzik pada peranti yang lain dan pilih untuk menghantarkannya melalui Bluetooth.
- 3 Apabila fail dihantar anda perlu menerimanya pada telefon anda dengan menyentuh **Ya**.
- 4 Fail perlu muncul dalam **Semua lagu**.

Memainkan lagu

- 1 Tekan **Menu** atau  dan pilih **Multimedia**, kemudian pilih **Pemain MP3**.
- 2 Pilih lagu yang hendak anda main. sentuh .
- 3 Pilih  untuk menjedakan lagu.
- 4 Pilih  untuk melangkau ke lagu seterusnya.
- 5 Pilih  untuk melangkau ke lagu sebelumnya.
- 6 Pilih  untuk menghentikan muzik dan kembali ke menu Pemain MP3.

PETUA! Untuk menukar kelantangan sambil mendengar muzik, gunakan kekunci kelantangan pada sisi telefon anda, atau kekunci navigasi ke atas dan ke bawah.

Menggunakan pilihan sambil memainkan muzik

Pilih **Pilihan** dan pilih dari:

Minimum - Sembunyikan skrin pemain muzik supaya anda boleh terus menggunakan telefon anda seperti biasa apabila muzik sedang dimainkan.

Lihat senarai main - Lihat senarai main yang anda sedang dengar.

Cari - Cari trek daripada senarai lagu dalam telefon anda.

Tambah pada senarai main- Tambah senarai semasa pada senarai main.



Set sebagai - Tetapkan trek semasa sebagai nada mesej anda.

Maklumat - Anda dapat melihat maklumat tentang fail MP3 yang anda dengar.



Tetapan - Tukar tetapan Susun semula, Mod main dan Ekuwalizer.

Membuat senarai main

Anda boleh membuat senarai main anda sendiri dengan memilih pilihan lagu dari folder **Semua lagu**.

- 1 Tekan  dan pilih **Multimedia**.
- 2 Pilih **Pemain MP3**, kemudian pilih **Senarai main saya**.
- 3 Tekan **Baru**, masukkan nama senarai baru dan sentuh **Simpan**.
- 4 Folder **Senarai Main Baru** akan dipamerkan. Pilih semua lagu yang hendak anda masukkan dalam senarai main dengan skrol dan menyentuh .
- 5 Pilih **Simpan** untuk menyimpan senarai main.

Memainkan senarai main


- 1 Tekan **Menu**  atau pilih **Multimedia**.
- 2 Pilih pemain **MP3**, kemudian pilih **Senarai main saya**.
- 3 Pilih senarai main yang anda mahu main dan pilih **Paparkan**, kemudian pilih .

Multimedia

Mengedit senarai main

Dari masa ke masa, anda mungkin hendak untuk menambah lagu baru atau padam lagu dari senarai main.

Jika anda mahu mengatur senarai main anda, anda boleh editnya menggunakan menu **Pilihan**.

- 1 Tekan **Menu** atau  dan pilih **Multimedia**.
- 2 Pilih pemain **MP3**, kemudian pilih **Senarai** main saya.
- 3 Tatal kepada senarai main yang anda mahu edit dan pilih **Paparkan**, kemudian pilih **Pilihan**. Pilih dari:

Main - Anda boleh main muzik yang dipilih.

Tambah - Anda boleh tambah lagu kepada senarai main menggunakan pilihan ini.


Keluarkan - Keluarkan lagu daripada senarai main. Pilih **Ya** untuk sahkan.

Berbilang padam - Pilih dan padam lagu daripada senarai main.

Keluarkan semua - Keluarkan semua lagu daripada senarai main.

Maklumat - Paparkan maklumat senarai main.

Memadam senarai main

- 1 Tekan **Menu** atau  dan pilih **Multimedia**.
- 2 Pilih pemain **MP3**, kemudian pilih **Senarai** main saya.
- 3 Tatal kepada senarai main yang anda mahu padam dan pilih **Pilihan**.
- 4 Pilih **Padam** semua dan pilih **Ya** untuk sahkan.

Nota:

Sebagai hasil sistem Digital Rights Management (DRM), beberapa item media yang anda muat turun daripada Internet atau terima melalui MMS mungkin mempunyai menu "Purchase right" untuk mengaksesskannya. Anda boleh peroleh kunci untuk membeli hak tersebut daripada laman web yang memiliki hak ke atas kandungan itu.

Muzik dilindungi hak cipta dalam perjanjian antarabangsa dan undang-undang hak cipta nasional. Anda perlu mendapatkan kebenaran atau lesen mengeluarkan semula atau menyalin muzik mungkin didapatkan.. Dalam sesetengah negara undang-undang nasionalnya melarang penyalinan peribadi bahan hak cipta. Sila periksa perundangan nasional negara yang berkaitan mengenai penggunaan bahan seumpama ini.

Menggunakan Radio FM


LG KS360 anda mempunyai ciri radio FM supaya anda boleh nada stesen kegemaran untuk didengari semasa mengembara.

Nota: Anda perlu memasukkan fon kepala anda untuk mendengar radio. Masukkan plag ke dalam soket alat dengar (ini adalah soket sama yang anda plag pengecas anda).

Mencari stesen


Anda boleh menala stesen radio ke dalam telefon anda dengan mencari stesen tersebut secara manual atau automatik. Ia akan disimpan ke dalam nombor saluran spesifik nombor dan anda tidak perlu untuk menala semula. Anda boleh simpan sehingga 12 saluran dalam telefon anda.

Untuk menala secara automatik:

- 1 Tekan **Menu** atau  dan pilih **Multimedia**, kemudian pilih **Radio FM**.
- 2 Pilih **Pilihan** dan **Imbas auto** kemudian **Ya**.

- 3 Setiap kali stesen dijumpai, KS360 anda akan bertanya sama ada anda mahu menyimpannya. Pilih **Ya** jika anda mahu simpan saluran itu dan **Tidak** jika tidak mahu. Sebarang stesen yang anda pilih untuk disimpan akan ditempatkan ke dalam nombor saluran pada telefon anda secara automatik.

Untuk menala secara manual:


- 1 Tekan **Menu** atau  dan pilih **Multimedia**, kemudian pilih **Radio FM**.
- 2 Pilih nombor saluran yang anda mahu untuk simpan stesen dan pilih **Edit**.
- 3 Untuk memasukkan stesen anda, anda boleh menggunakan anak panah pad sentuh untuk mencari atau anda boleh masukkan frekuensi menggunakan pad kekunci kemudian pilih **Simpan**.

Nota: Anda juga boleh mengedit stesen yang telah anda simpankan dalam nombor saluran.


PETUA! Untuk meningkatkan penerimaan radio, panjangkan kord set kepala yang berfungsi sebagai antena radio.

Multimedia

Menetapkan kembali saluran

- 1 Tekan **Menu** atau  dan pilih **Multimedia**, kemudian pilih **radio FM**.
- 2 Pilih **Pilihan** dan pilih **Tetapkan** semula saluran. Pilih **Ya** untuk sahkan tetapan semula. Setiap saluran akan kembali ke frekuensi permulaan 87.5Mhz .

Mendengar radio




- 1 Tekan **Menu** atau  dan pilih **Multimedia**, kemudian pilih **radio FM**.
- 2 Pilih nombor saluran stesen yang anda mahu dengar.

Nota: Anda boleh mendengar radio melalui pembesar suara terbina dalam. Tekan **Pilihan**, pilih **Dengar** melalui dan pilih **Pembesar** suara.

Menggunakan perakam suara

Gunakan **Perakam suara** anda untuk merakam memo suara atau bunyi yang lain.

Merakam memo suara anda

- 1 Tekan **Menu** atau  dan pilih **Multimedia**, kemudian pilih **Perakam suara**.
- 2 Tekan  untuk memulakan rakaman.
- 3 Pilih **Jeda** untuk menjeda rakaman.
- 4 Pilih **Simpan** untuk menamatkan rakaman.
- 5 Pilih  untuk mendengar pada rakaman.

Nota: Anda boleh mendengar semua rakaman suara yang ada dengan memilih **Pilihan** dan **Album**.


Menghantar rakaman suara

- 1 Apabila anda telah selesai merakam, pilih **Pilihan**.
- 2 Pilih **Hantar melalui** dan pilih daripada **Mesej multimedia**, **Bluetooth** atau **E-mel**. Jika anda pilih **Mesej** atau **E-mel**, rakaman akan ditambah pada mesej dan anda boleh menulis dan menghantarnya sebagai normal. Jika anda memilih **Bluetooth**, anda akan digesa untuk menghidupkan Bluetooth.

PETUA! Jika anda rancang untuk menghantar perakaman anda sebagai mesej, sebelum memulakan rakaman, sentuh **Pilihan**, pilih **Mod perakaman** dan pilih **MMS**. ia akan memastikan bahawa perakaman sesuai dalam mesej.

Bahan saya

Anda boleh menyimpan sebarang fail multimedia ke dalam memori telefon anda supaya anda mempunyai akses mudah pada semua gambar, bunyi, video, dan permainan. Anda juga boleh menyimpan fail pada kad memori anda. Kelebihan menggunakan kad memori adalah anda boleh mengosongkan ruang pada memori telefon anda.

Semua fail multimedia anda akan disimpan dalam **Bahan Saya**. Tekan **Menu** atau  kemudian pilih **Bahan saya** untuk membuka senarai folder.

Imej

Imej mengandungi folder imej lalai yang dipramuat pada telefon anda, imej yang dimuat turun oleh anda dan imej yang diambil oleh kamera telefon anda.

Menu pilihan imej

Pilihan yang tersedia kepada anda dalam Imej bergantung pada jenis imej yang anda telah pilih. Semua pilihan akan tersedia untuk gambar yang telah anda ambil menggunakan kamera telefon. Hanya pilih **Paparkan, Tetapkan sebagai, Maklumat fail, Tayangan slaid, Susun mengikut dan Gaya** paparan tersedia bagi imej lalai.

Dalam folder Imej, pilih **Pilihan** untuk mengeluarkan senarai pilihan anda.

Padam - Padam imej yang dipilih.

Tetapkan sebagai - Tetapkan imej yang dipilih sebagai Kertas hias dinding anda atau sebagai **ID Gambar**.

Hantar melalui - Hantar imej yang dipilih kepada rakan melalui mesej **Multimedia**, Bluetooth atau **E-mel**.

Nota: Imej perlu disaizkan kembali sebelum ia boleh dihantar oleh MMS.

Fail - Edit imej, Namakan semula, Buat animasi atau lihat maklumat (Nama, Saiz, Tarikh, Masa, Resolusi, Jenis dan Hak cipta) imej yang dipilih. Jika anda mempunyai kad memori luaran dimasukkan, dua pilihan tambahan akan muncul: Pindahkan kepada memori luaran dan **Salin kepada** memori luaran.

Cetak melalui - Cetak fail imej melalui Bluetooth atau **Pictbridge**.

Tayangan slaid - Tonton tayangan slaid imej anda. Lihat **Membuat pertunjukan slaid** pada halaman 41 untuk mendapatkan maklumat lanjut.

Folder baru - Buat folder baru dalam folder Imej utama.

Tanda/Buang tanda - Pilih lebih daripada satu imej untuk padam.

Bahan saya

Padam semua - Padam semua foto dalam folder Imej anda.


Susun mengikut - Aturkan imej anda mengikut **Tarikh, Jenis** atau **Nama**.

Gaya paparan - Tukar cara anda memaparkan foto anda.


Menghantar foto

- 1 Tekan **Menu** atau  kemudian pilih **Bahan saya**.
- 2 Pilih **Imej**.
- 3 Pilih foto dan pilih **Pilihan**.
- 4 Pilih **Hantar melalui** dan pilih daripada **Mesej multimedia, Bluetooth** atau **E-mel**.
- 5 Jika anda memilih **Mesej multimedia** atau **E-mel**, foto anda akan dilampirkan ke mesej dan anda boleh menulis dan menghantar mesej seperti biasa. Jika anda pilih **Bluetooth**, anda akan digesa untuk menghidupkan Bluetooth dan telefon anda akan mencari peranti untuk menghantar gambar kepada.


Mengaturkan imej anda

- 1 Tekan **Menu** atau  kemudian pilih **Bahan saya**.
- 2 Pilih **Imej**.
- 3 Pilih **Pilihan** kemudian pilih **Susun mengikut**.
- 4 Pilih daripada **Tarikh, Jenis** atau **Nama**.

Memadamkan imej

- 1 Tekan  kemudian pilih **Bahan saya**.
- 2 Pilih **Imej**.
- 3 Pilih imej dan tekan **Pilihan**.
- 4 Pilih padam dan sahkan dengan menekan **Ya**.


Memadam imej berbilang

- 1 Tekan **Menu** atau  kemudian pilih **Bahan saya**.
- 2 Pilih **Imej**.
- 3 Pilih **Pilihan** dan pilih **Tanda/Buang** tanda dan padam.
- 4 Satu kotak akan muncul di sebelah setiap imej. Pilih untuk menandakan setiap imej. Untuk buang tanda imej, pilih sekali lagi supaya tanda rait hilang daripada kotak. Atau, anda boleh pilih **Pilihan** kemudian pilih **Tanda semua** atau **Buang tanda semua**.

- 5 Sebaik saja anda telah menandakan semua kotak yang betul, pilih **Padam** dan sahkan anda mahu memadam semua imej yang ditandai.

Membuat pertunjukan slaid

Jika anda mahu melihat semua imej dalam telefon anda atau mengimbas yang anda sudah ada, anda boleh membuat gambar slaid untuk memudahkan anda daripada terpaksa membuka dan menutup setiap imej individu.



- 1 Tekan **Menu** atau  kemudian pilih **Bahan saya**.
- 2 Pilih **Imej**.
- 3 Pilih foto yang anda ingin untuk memulakan tayangan slaid dan pilih **Pilihan**.
- 4 Pilih **Tayangan slaid** dan ia akan bermula.
- 5 Sentuh **Jeda** untuk menjedakan gambar slaid dan **Henti** untuk menamatkan persembahan slaid dan kembali ke folder **Imej**.

Semasa tayangan slaid, tekan **Pilihan** untuk pilih antara **Imej penuh** dan **Skrin Penuh**. Pilih **Landskap** untuk menukar orientasi imej.

Bunyi

Folder **Bunyi** mengandungi **Bunyi lalai**, perakaman suara anda dan fail bunyi dimuat turun oleh anda. Dari sini anda boleh uruskan, hantar atau tetapkan bunyi sebagai nada dering.

Menggunakan bunyi



- 1 Tekan **Menu** atau  kemudian pilih **Bahan saya**.
- 2 Tatal dan pilih **Bunyi**.
- 3 Pilih **Bunyi Lalai** atau pilih dari senarai fail rakaman suara.
- 4 Pilih bunyi dan tekan  untuk mendengarnya.
- 5 Sentuh **Pilihan**, pilih **Tetapkan sebagai** dan pilih dari **Nada dering**, **ID nada dering** dan **Nada mesej**.

Video

Folder **Video** saya menunjukkan senarai video yang dimuat turun dan video yang telah anda rakam dalam telefon.

Bahan saya

Menonton video

- 1 Tekan **Menu** atau  kemudian pilih **Bahan saya**.
- 2 Tatal kepadanya dan pilih **Video**.
- 3 Pilih video dan tekan .

Menggunakan pilihan semasa video dijeda


Dengan memilih **Pilihan**, video yang anda mainkan akan berada dalam mod jeda dan anda boleh pilih daripada:

Padam - Padam video.

Hantar melalui - Hantar video kepada rakan melalui **mesaj Multimedia**, **Bluetooth** atau **E-mel**.

Maklumat - Lihat nama, saiz, tarikh, masa, jenis dan butiran hak cipta fail yang dipilih.

Menghantar klip video

- 1 Tekan **Menu** atau  kemudian pilih **Bahan saya**.
- 2 Tatal ke dan pilih **Video**.
- 3 Pilih klip video yang anda hendak dan sentuh **Pilihan**.
- 4 Sentuh **Hantar menerusi** dan pilih dari **Mesej multimedia**, **Bluetooth** atau **E-mel**.

- 5 Jika anda memilih **Mesej** atau **E-mel**, video klip anda akan dilampirkan pada mesej dan anda boleh tulis dan hantar mesej sebagai normal. Jika anda memilih **Bluetooth**, anda akan digesa untuk menghidupkan Bluetooth dan telefon anda akan mencari peranti untuk menghantar video.

Nota: Video perlu disaizkan kembali sebelum ia boleh dihantar oleh MMS. Beberapa video mungkin terlalu besar untuk dihantar oleh MMS.

Menu pilihan video

Dalam folder Video, serlahkan video dan tekan **Pilihan** untuk mengeluarkan senarai **Pilihan berikut**.

Padam - Padam video yang dipilih.

Hantar melalui - Hantar video yang dipilih kepada rakan melalui mesej **Multimedia**, **Bluetooth** atau **E-mel**.

Fail - Namakan semula video atau lihat maklumat (Nama, Saiz, Tarikh, Masa, Jenis dan Hak cipta).

Jika anda mempunyai kad memori luaran dimasukkan, dua pilihan tambahan akan muncul: **Pindahkan kepada memori luaran** dan **Salin kepada memori luaran**.

Folder baru - Buat folder baru dalam folder **Video utama**.

Tanda/Buang tanda - Pilih lebih daripada satu klip video sebelum memilih **Padam**.

Padam semua - Padam semua klip dalam folder **Video anda**.

Susun mengikut - Aturkan video anda mengikut **Tarikh, Jenis** atau **Nama**.

Main seterusnya auto - Membolehkan untuk menetap mod main: **Mati, Ulang sekali** dan **Ulang semua**.


- **Mati**: Memainkan fail yang dipilih.
- **Ulang sekali**: Memainkan semua fail dalam senarai sekali ulangan.
- **Ulang semua**: Berterusan memainkan semua fail dalam senarai berulang kali.

Paparan senarai / Paparan imej kecil
- Tukar cara anda memaparkan video anda.

Dokumen

Dari menu **Dokumen**.

Melihat dokumen

- 1 Tekan **Menu** atau  kemudian pilih **Bahan saya**.
- 2 Pilih **Dokumen**.
- 3 Pilih **Dokumen** dan tekan **Paparkan**.

Lain-lain

Folder **Lain** digunakan untuk menyimpan fail yang bukan gambar, bunyi atau video. Ia digunakan dengan cara yang sama sebagai folder **Dokumen**.

Anda mungkin mendapati bahawa apabila anda memindahkan fail dari komputer anda ke telefon yang ia muncul dalam folder **Lain** daripada folder **Dokumen**. Jika ia berlaku anda boleh menggerakkannya.

Memori luar


Jika anda telah masukkan kad memori ia akan dipaparkan sebagai folder dalam **Bahan saya**. Folder memori luaran anda akan dibahagikan kepada lima folder lagi: **Imej, Bunyi, Video, Dokumen** dan **Lain-lain**. Setiap folder akan mengandungi semua jenis fail yang disimpan kepada kad memori anda daripada telefon bimbit anda.

Permainan dan Aplikasi

Permainan dan Aplikasi

KS360 anda didatangi dengan masukan permainan terdahulu untuk menggembarakan anda apabila anda ada masa terluang. Jika anda pilih untuk memuat turun sebarang permainan atau aplikasi tambahan ia akan disimpan dalam folder ini.


Memainkan permainan

- 1 Tekan **Menu** atau  dan pilih **Permainan & Aplikasi** dan kemudian **Permainan**.
- 2 Anda boleh muat turun permainan daripada tapak, dan kemudian menikmatinya.

Nota: Kos tambahan akan dikenakan apabila menyambungkan kepada perkhidmatan ini. Semak caj data dengan pembekal rangkaian anda.


Melihat aplikasi

Anda boleh menguruskan aplikasi Java yang dipasangkan dalam telefon anda menggunakan menu **Aplikasi**. Anda boleh memadamkan aplikasi yang dimuat turun.

- 1 Tekan **Menu** atau  dan pilih **Permainan & Aplikasi** dan kemudian **Aplikasi**.
- 2 Lihat dan uruskan sebarang aplikasi yang anda ada.


Menukar profil rangkaian

Untuk memuat turun permainan, anda boleh menetapkan nilai untuk menyambung ke rangkaian menggunakan **Profil Rangkaian**.

- 1 Tekan **Menu** atau  dan pilih **Permainan & Aplikasi** dan kemudian profil rangkaian.
- 2 Anda boleh menambah dan mengedit profil rangkaian baru.


Pengatur & Alatan

Menambah peristiwa pada kalendar anda

- 1 Daripada skrin siap sedia, tekan **Menu** atau , dan pilih **Pengatur**, kemudian **Kalendar**.
- 2 Pilih tarikh yang anda ingin tambah peristiwa kepadanya. Anda boleh memilih tarikh sama ada dengan menatal kepadanya menggunakan anak panah pad sentuh atau dengan memilih **Opsyen** dan masukkan tarikh secara manual.
- 3 Pilih **Jadual baru** dan masukkan masa yang anda hendak peristiwa anda bermula dan masa tamat peristiwa anda.
- 4 Pilih sama ada anda hendak menetapkan **Penggera** untuk kejadian. Anda boleh menetapkan penggera supaya berbunyi pada masa permulaan peristiwa atau pada tempoh masa yang ditetapkan sebelum peristiwa bermula untuk mengingatkan anda peristiwa tersebut akan datang.
- 5 Masukkan **Subjek** untuk peristiwa. Gunakan papan kekunci untuk menaip huruf dan nombor.

- 6 Pilih sama ada kejadian adalah sekali sahaja atau jika ia hendak diulang sebanyak **Sekali**, **Setiap hari**, **Setiap minggu**, **Setiap bulan** atau **Setiap tahun** selang masa. Jika peristiwa berulang, anda boleh juga menatal ke bawah untuk memasukkan **Tarikh tamat tempoh** untuk masa bagi peristiwa berhenti sepenuhnya.
- 7 Pilih **Simpan** dan peristiwa anda akan disimpan dalam kalendar. Cursor empat segi akan menandakan hari sebarang peristiwa yang disimpan.


Mengedit peristiwa kalendar

- 1 Daripada skrin siap sedia, tekan **Menu** atau , dan pilih pengatur, kemudian **Kalendar**.
- 2 Pilih **Pilihan** dan pilih **Semua** jadual untuk melihat senarai semua peristiwa anda. Tatal kepada peristiwa anda mahu edit dan pilih **Paparkan**. Sebagai pilihan, pilih hari peristiwa di dalam kalendar dan pilih **Paparkan**.
- 3 Pilih **Edit** dan tatal kepada butiran peristiwa yang anda mahu tukar. Buat pengubahsuaian anda dan pilih **Simpan** untuk menyimpan peristiwa yang diedit.


Pengatur & Alatan

Nota: Anda boleh padam peristiwa daripada kalendar anda dengan memilih untuk memaparkan peristiwa dan kemudian tekan **Pilihan** dan **Padam**.

Berkongsi peristiwa kalendar


- 1 Daripada skrin siap sedia, tekan **Menu** atau , dan pilih pengatur, kemudian **Kalendar**.
- 2 Pilih peristiwa yang anda ingin berkongsi dan pilih **Pilihan**.
- 3 Pilih **Hantar melalui** dan pilih daripada **Mesej teks**, **Mesej multimedia**, **Bluetooth** atau **E-mel**.

Menambah memo

- 1 Daripada skrin siap sedia, tekan **Menu** atau , dan pilih **Pengatur**, kemudian **Memo**.
- 2 Pilih **Baru** dan taipkan memo anda.
- 3 Pilih **Pilihan** kemudian **Simpan**.
- 4 Memo anda akan muncul pada skrin apabila anda membuka aplikasi memo pada kali seterusnya.


PETUA! Anda boleh mengedit memo yang sudah wujud. Pilih satu yang hendak anda edit, sentuh **Pilihan** dan pilih **Edit**.

Menetapkan penggera anda


- 1 Daripada skrin siap sedia, tekan **Menu** atau , dan pilih **Alatan**, kemudian **Jam penggera**.
- 2 Pilih **Baru**.
- 3 Masukkan masa yang anda hendak penggera berbunyi.
- 4 Pilih jenis yang berulang untuk menentukan sama ada anda hendak penggera anda berbunyi **Sekali**, **Setiap hari**, **Setiap Isnin - Jum, Isnin - Sabtu, Sabtu - Ahad**, atau **Pilih Isnin hingga Jumaat**.
- 5 Pilih sama ada anda hendak penggera untuk **Mengikut profil**, **Sentiasa berbunyi** atau **Sentiasa bergetar**.
- 6 Pilih **Bunyi** untuk memilih bunyi baru.
- 7 Masukkan nama untuk penggera atau simpan nama yang dicadangkan.
- 8 Pilih **Simpan**.

Nota: Anda boleh menyediakan sehingga 5 penggera.


Menggunakan kalkulator anda

- 1 Daripada skrin siap sedia, tekan **Menu** atau , dan pilih **Alatan**, kemudian **Kalkulator**.
- 2 Tekan kekunci angka untuk input nombor.
- 3 Untuk pengiraan yang mudah, sentuh fungsi yang anda perlu (+, -, ×, ÷), diikuti dengan =.
- 4 Untuk pengiraan yang lebih kompleks, pilih **Fungsi** untuk memilih arahan.
- 5 Pilih **Kosongkan** untuk mengosongkan skrin dan memulakan pengiraan baru.


Gunakan jam randik

- 1 Daripada skrin siap sedia, tekan **Menu** atau , dan pilih **Alatan**, kemudian **Jam randik**.
- 2 Pilih **Mulakan** untuk memulakan pemasa.
- 3 Pilih **Pusingan** jika anda hendak merekod masa pusingan. Sehingga 20 kali pusingan boleh disimpan.
- 4 Pilih **Berhenti** untuk menamatkan pemasa.
- 5 Pilih **Sambung** untuk memulakan semula jam randik pada masa anda memberhentikannya atau pilih **Tetap semula** untuk memulakan masa sekali lagi.

Menukar unit

- 1 Daripada skrin siap sedia, tekan **Menu** atau , dan pilih **Alatan**, kemudian **Penukar unit**.
- 2 Pilih sama ada anda hendak menukar **Mata wang, Kawasan, Panjang, Berat, Suhu, Kelantangan** atau **Halaju**.
- 3 Pilih dari unit pengukuran yang anda hendak masukkan. Tatal ke kiri dan kanan untuk pilih unit, dan tatal ke bawah dan masukkan kuantiti unit.
- 4 Pilih unit pengukuran yang anda hendak tukarkan. Penukaran akan ditunjukkan secara automatik pada garisan di bawah.

Menambah bandar pada jam dunia anda

- 1 Daripada skrin siap sedia, tekan **Menu** atau , dan pilih **Alatan**, kemudian **Jam dunia**.
- 2 Tatal ke atas, bawah, kiri atau kanan untuk menavigasi glob dan memilih benua.
- 3 Pilih **Zum masuk** untuk mengezum ke kawasan dan pilih dari bandar yang berada di dalam kawasan tersebut.
- 4 Tekan **Tetapkan**.

Pengatur & Alatan

Perkhidmatan SIM


Ciri ini bergantung kepada SIM dan perkhidmatan rangkaian.

Jika kad SIM menyokong perkhidmatan SAT (iaitu Kit alat Aplikasi SIM), menu ini akan menjadi nama perkhidmatan tertentu operator yang disimpan pada kad SIM.

Akses web

Dengan penyemak imbas pada penghujung jari anda, anda boleh mendapat berita terkini dan ramalan cuaca begitu juga maklumat berkenaan sukan atau trafik di mana sahaja anda memerlukannya. Selain itu, penyemak imbas membolehkan anda memuat turun muzik terkini, nada dering, penghias latar dan permainan.

Mengakses web

- 1 Tekan **Menu** atau  dan pilih **Akses web**.
- 2 Untuk mengakses laman utama Pelayar secara langsung. Atau pilih **Masukkan Alamat** dan taip URL yang anda ingini, diikuti oleh **Sambung**.


Nota: Kos tambahan dikenakan apabila menyambung pada perkhidmatan ini dan memuat turun kandungan. Semak caj data dengan pembekal rangkaian anda.

Bergembira dengan Yahoo!

Anda boleh layari web secara cepat dengan memilih menu ini.


Menambah dan mengakses penanda buku anda

Untuk akses mudah dan cepat pada laman web kegemaran anda, anda boleh tambah penanda buku dan simpan halaman web.

- 1 Tekan **Menu** atau  dan pilih **Akses web**.
- 2 Pilih **Penanda Buku**. Senarai penanda buku anda akan muncul pada skrin.
- 3 Untuk menambah penanda buku baru, pilih **Pilihan** dan pilih **Penanda Buku Baru**. Masukkan nama untuk penanda buku anda diikuti dengan URL.
- 4 Tekan **Simpan**. Penanda buku anda akan muncul dalam senarai penanda buku sekarang.
- 5 Untuk mengakses penanda buku hanya tatal pada penanda buku yang diperlukan dan sentuh **Buka**. Anda akan disambungkan kepada halaman yang ditanda penanda buku anda.


Akses web

Mengakses halaman disimpan


- 1 Tekan **Menu** atau  dan pilih **Akses web**.
- 2 Pilih **Laman disimpan**.
- 3 Pilih halaman yang diperlukan dan sentuh **Buka**.

PETUA! Menu ini akan membolehkan anda memadam halaman yang disimpan.

Melihat sejarah pelayar anda

- 1 Tekan **Menu** atau  dan pilih **Akses web**.
- 2 Pilih **Sejarah** dan pilih **OK**.
- 3 Senarai tajuk laman web yang anda akses baru-baru ini akan dipaparkan. Untuk mengakses salah satu halaman ini, tatal ke yang diperlukan dan sentuh **Sambung**.

Menukar tetapan pelayar web


- 1 Tekan **Menu** atau  dan pilih **Akses web**.
- 2 Pilih **Tetapan**.
- 3 Anda boleh pilih cara mengendalikan mudah alih anda, papar dan menggunakan maklumat apabila menyemak imbas internet. Anda boleh mengubah tetapan dalam **Profil Rangkaian, Mod rendering, Cache, Cookie, Sijil sekuriti, Tunjuk imej, Skrip Java** dan **Lokasi Penyimpanan**.
- 4 Sebaik sahaja anda ubah tetapan anda, pilih **OK**.

Tetapan

Dalam folder ini anda boleh menyesuaikan tetapan anda untuk menjadikan KS360 anda peribadi untuk anda.


Nota: Untuk maklumat berkenaan tetapan panggilan lihat halaman 19.

Menukar profil anda

Anda boleh menukar profil anda dengan pantas pada skrin siap sedia. Hanya tekan  menggunakan kekunci navigasi kemudian profil yang anda mahu aktifkan. Pilih dari **Umum**, **Senyap**, **Getar sahaja**, **Kuat** dan **Alat Dengar**.

Memperibadikan profil anda

Anda boleh memperibadikan setiap tetapan profil.

- 1 Tekan **Menu** atau  dan pilih **Tetapan** dan kemudian **Profil**.
- 2 Pilih profil yang anda hendak dan pilih **Peribadikan**.
- 3 Bagi profil **Senyap** dan **Getar sahaja** , anda boleh sesuaikan getaran. Untuk profil lain, anda boleh menukar semua bunyi dan pilihan isyarat yang tersedia dalam senarai.

Menukar tarikh dan masa anda

Anda boleh menetapkan fungsi yang berkaitan dengan tarikh dan masa.

- 1 Tekan **Menu** atau  dan pilih **Tetapan**.
- 2 Pilih **Tarikh & Masa** dan pilih dari senarai di bawah:

Tetapkan tarikh - Anda boleh memasukkan tarikh semasa.

Format tarikh - Anda boleh menetapkan format tarikh. (TTTT/BB/HH, HH/BB/TTTT, BB/HH/TTTT)

Tetapkan Masa - Anda boleh memasukkan masa semasa.

Format masa- Anda boleh menetapkan format masa pada 24 jam atau 12 jam.


Kemaskini Auto- Pilih **Hidupkan**, telefon akan mengemaskini secara automatik tarikh dan masa.

Menukar bahasa

Pilih **Bahasa** untuk menukar bahasa bagi sebarang teks dalam telefon anda. Sebarang perubahan akan mengubah mod input bahasa.

Tetapan

Menukar tetapan paparan anda

- 1 Tekan **Menu** atau  dan pilih **Tetapan**.
- 2 Pilih **Paparan** dan pilih daripada:

Kertas hias dinding - Pilih kertas hias dinding untuk muncul pada paparan skrin anda.

Jam - Pilih untuk mempunyai masa dan tarikh kelihatan pada skrin siap sedia anda.

Pemasa lampu latar - Pilih berapa lama lampu latar akan kekal.

PETUA! Lebih lama lampu latar dihidupkan, lebih banyak kuasa bateri digunakan dan anda mungkin perlu untuk cas telefon anda lebih kerap.

Kecerahan - Gunakan kekunci navigasi untuk laraskan kecerahan. Pilih daripada 40%, 60%, 80% atau 100%, kemudian pilih OK untuk menyimpan perubahan anda.

Pintasan skrin utama - Pilih Hidup untuk memaparkan pintasan kekunci navigasi 4 dan menu seperti gambar di tengah-tengah skrin siap sedia.

Saiz Huruf- Ubah saiz fon berikut: **Menu**, **Dailan** dan **Mesej**.

Tema - Anda boleh mengubah keseluruhan rupa skrin anda dengan pantas.

Gaya menu - Tukar paparan menu daripada **Pameran grid** kepada **Pameran senarai** atau sebaliknya.


Stail huruf utama - Laraskan jenis fon.

Gaya huruf dail - Laraskan gaya fon semasa anda menaip nombor telefon.

Teks sedia - Pilih untuk tambah mesej pada skrin siap sedia anda.

Tukarkan tetapan keselamatan anda

Tukarkan tetapan keselamatan anda untuk melindungi KS360 anda dan maklumat penting.

- 1 Tekan **Menu** atau  dan pilih **Tetapan**.
- 2 Pilih **Keselamatan** dan pilih dari senarai di bawah:

Permintaan kod PIN - Pilih kod PIN yang diperlukan apabila anda menghidupkan telefon anda.

Kunci kekunci automatik - Pilih berapa lama sebelum pad kekunci dikunci apabila telefon tidak digunakan.

Kunci telefon - Pilih kod keselamatan untuk mengunci telefon anda, **Apabila kuasa hidup**, **Apabila SIM ditukar** atau **Segera**.

Ciri ATMT telefon ini memberi anda kemampuan untuk mempunyai sistem penjejakan untuk telefon mudah alih anda sekiranya anda kehilangannya atau tersalah letak.

Sebaik sahaja pengguna yang tidak dibenarkan menggunakan telefon anda, SMS dihantar dari telefon anda dan mesej dihantar ke nombor yang telah ditetapkan oleh anda.

Tukar kod - Tukar **Kod keselamatan anda**, **kod PIN1** , kod **PIN2**, kod **ATMT**.

Menggunakan mod penerbangan

Gunakan fungsi ini untuk menukar ke mod penerbangan **On** atau **Off**. Anda tidak akan boleh membuat panggilan, sambung kepada Internet, hantar mesej atau menggunakan Bluetooth apabila **Mod penerbangan** di **Off**.

Menggunakan jimat tenaga

Pilih untuk tukar tetapan penjimatan kuasa **Hidup** atau **Mati**.


Menetapkan semula telefon anda

Gunakan **Tetapkan** semula dalam tetapan **Telefon untuk** menetapkan semula semua tetapan kepada definisi kilang. Anda memerlukan Kod keselamatan untuk mengaktifkan fungsi ini.

Melihat status memori


KS360 anda mempunyai tiga memori tersedia: telefon, Kad SIM dan kad memori luaran (anda mungkin perlu membeli

Anda boleh menggunakan pengurus memori untuk menentukan berapa banyak memori digunakan dan lihat berapa banyak ruang tersedia.

Tekan **Menu** atau  dan pilih **Tetapan**. Pilih **Status memori** dan anda dapat melihat status semasa memori (Lazim, Dikhaskan, Kad SIM dan Memori luaran) dalam KS360 anda.

PETUA! Lihat halaman 13 untuk maklumat berkenaan **memasukkan kad memori**.

Menukar tetapan Bluetooth anda

- 1 Tekan **Menu** atau  dan pilih **Kesambungan**, kemudian pilih **Bluetooth**.
- 2 Pilih **Tetapan Bluetooth**. Buat perubahan anda pada:

Keterlihatan saya - pilih sama ada untuk **Ya** atau **Tidak** peranti anda daripada peranti lain.

Nama saya - Masukkan nama bagi KS360 anda.

Alamat saya - Tukar alamat Bluetooth anda.

Tetapan

Menukar tetapan kesambungan anda

Tetapan sambungan telah ditetapkan oleh operator rangkaian anda, jadi anda boleh nikmati telefon baru anda dari mati. Jika anda hendak mengubah sebarang tetapan, gunakan menu ini.

Tekan **Menu** atau  dan pilih **Kesambungan**. Pilihan anda ialah:

Bluetooth - Sediakan KS360 anda untuk kegunaan Bluetooth. Anda boleh menyesuaikan kelihatan anda pada peranti lain atau mencari pada peranti yang diperpasangkan dengan telefon anda.

perkhidmatan segera - Sediakan KS360 anda dengan perkhidmatan segera.

Rangkaian - KS360 anda menyambung secara automatik kepada rangkaian yang anda mahu. Untuk mengubah tetapan ini gunakan menu ini. Anda juga boleh tambah pusat akses yang baru menggunakan menu ini.

Sambungan USB - Pilih **perkhidmatan data** dan segerakkan KS360 anda

menggunakan perisian LG PC Suite untuk menyalin fail dari telefon anda. Jika anda telah memasukkan kad memori pilih

Penyimpanan massa untuk gunakan telefon anda dengan cara yang sama seperti anda gunakan USB stick. Sambungkan komputer anda, seret dan putuskan fail kepada folder peranti boleh tanggal KS360.

Pasangkan dengan peranti Bluetooth lain

Dengan pasangankan KS360 anda dan peranti lain, anda boleh menetapkan sambungan kod laluan terlindung. Ini bermakna pasangan anda lebih terjamin.

- 1 Semak Bluetooth anda **On** dan Kelihatan(**Ya**). Anda boleh menukar keterlihatan anda dalam menu **Tetapan Bluetooth**, dengan memilih **Keterlihatan saya**, kemudian **Ya**.
- 2 Pilih **Senarai peranti** daripada menu Bluetooth dan pilih **Baru**.
- 3 KS360 anda akan mencari peranti. Setelah pencarian selesai **Pasangan** dan **Muatkan semula** akan muncul pada skrin.


- 4 Pilih peranti yang ingin anda pasangkan, pilih **Pasangan** dan masukkan kod laluan dan tekan **OK**.
- 5 Telefon anda kemudian akan menyambung pada peranti yang lain, yang mana anda perlu memasukkan kod laluan yang sama.
- 6 Sambungan kod laluan terlindung Bluetooth anda sudah sedia.

Menggunakan alat dengar Bluetooth

- 1 Semak Bluetooth anda **On** dan **Kelihatan(Ya)**.
- 2 Ikuti arahan yang datang dengan alat dengar anda dan pasangankan peranti anda.
- 3 KS360 anda akan disambungkan secara automatik kepada alat dengar Bluetooth anda dan ditukar kepada profil alat dengar.

Gunakan telefon anda sebagai peranti penyimpanan massa

KS360 anda boleh digunakan sebagai peranti Penyimpanan massa, seperti USB kabel. Ini adalah cara terbaik pindahkan fail anda daripada komputer ke telefon anda. Jika anda telah memasukkan kad memori, apabila menyambung sebagai **Penyimpanan massa**, ia akan dipaparkan sebagai dua pemacu pada komputer anda: memori telefon bimbit dan memori luaran telefon anda.

- 1 Tekan **Menu** atau  pilih **Kesambungan**.
- 2 Pilih **Sambungan USB**.
- 3 Tatal ke **Penyimpanan massa** dan pilih **OK**.
- 4 Masukkan hujung yang kecil kabel USB ke dalam penyambung kabel USB di hujung KS360. Pasangkan hujung yang besar ke dalam USB port komputer anda.
- 5 Folder cakera boleh tanggal akan dibuka secara automatik, jika anda telah memasukkan kad memori, tunjukkan semua folder pada telefon anda atau kad memori.
- 6 Seret dan putuskan imej anda, video, muzik atau lain-lain dalam folder yang betul.
- 7 Keluarkan dengan selamat telefon anda dengan klik pada ikon **Keluarkan perkakasan dengan selamat** pada bar alat komputer anda.
- 8 Apabila anda hendak mengakses fail, sebagai contoh imej, tekan **Menu** atau , kemudian pilih **Bahan saya** diikuti dengan **Memori luaran** kemudian **Imej**. Semua imej yang anda baru pindahkan akan terkandung dalam fail ini.

Tetapan

Memindahkan fail kepada telefon anda

Anda juga boleh memindahkan fail daripada komputer kepada telefon anda melalui Bluetooth.

- 1 Pastikan telefon dan komputer anda menghidupkan Bluetooth dan kelihatan pada satu sama lain.
- 2 Gunakan komputer anda untuk menghantar fail melalui Bluetooth.
- 3 Apabila fail dihantar anda perlu menerimanya pada telefon anda dengan menyentuh **Ya**.
- 4 Fail akan disimpan dalam folder yang sesuai bergantung kepada jenisnya. Jadi sebagai contoh, fotografi akan disimpan dalam folder **Imej** dan muzik disimpan dalam folder **Bunyi**. Jika telefon anda tidak boleh menggesa jenis fail, fail itu akan disimpan di dalam folder **Lain-lain**.


Nota: Fail dihantar menggunakan Bluetooth akan disimpan dalam memori telefon.

Menghantar dan menerima fail anda menggunakan Bluetooth

Bluetooth adalah cara yang mudah untuk menghantar dan menerima fail kerana tiada wayar diperlukan dan sambungan pantas dan mudah. Anda juga menyambung pada alat dengar Bluetooth untuk membuat dan menerima panggilan.

Sebelum anda mula berkongsi fail melalui Bluetooth, anda perlu pasang peranti anda dengan peranti Bluetooth yang lain. Untuk maklumat tentang peranti perpasangan, lihat **Perpasangan dengan peranti Bluetooth lain** pada halaman 54.

Untuk hidupkan Bluetooth:

- 1 Tekan **Menu** atau  dan pilih **Kesambungan**, kemudian pilih **Bluetooth**.
- 2 Pilih **Hidup/mati Bluetooth** dan pilih **Hidup**.
- 3 Pilih **Mati** untuk matikan Bluetooth.

Untuk menghantar fail:

- 1 Buka fail yang anda hendak hantar, biasanya fail foto, video atau muzik.
- 2 Pilih **Opsyen** dan pilih **Hantar melalui**, kemudian **Bluetooth**.
- 3 Pilih **Ya** untuk hidupkan Bluetooth jika sekiranya ia tidak diaktifkan.
- 4 KS360 anda secara automatik akan mencari peranti Bluetooth yang tealh didayakan dalam jarak.
- 5 Pilih peranti yang ingin anda hantar fail dan pilih **Hantar**.

Untuk menerima fail:

- 1 Untuk menerima fail Bluetooth anda perlu **Hidup** dan **Kelihatan**. Lihat **Menukar tetapan Bluetooth anda** pada halaman 53 untuk maklumat lanjut.
- 2 Mesej akan gesa anda untuk menerima fail dari penghantar. Pilih **Ya** untuk menerima fail.

PETUA! Perhatikan bar kemajuan untuk memastikan fail anda dihantar.

Nota Tanda dan logo Bluetooth® dimiliki oleh Bluetooth SIG, Inc. dan sebarang penggunaan tanda beirkut oleh LG Electronics adalah dibawah lesen. Tanda dagangan dan nama dagangan lain adalah pemilik yang berasingan.

Aksesori

Aksesori ini dibekalkan dengan KS360 anda.

Pengecas



Alat dengar Stereo



Bateri



Panduan Pengguna

Ketahui lanjut tentang KS360 anda.

Nota

- Sentiasa guna aksesori tulen LG. Kegagalan berbuat demikian mungkin membatalkan waranti anda.
- Aksesori mungkin berlainan di wilayah yang berlainan; sila semak dengan syarikat atau agen perkhidmatan wilayah anda untuk pertanyaan lanjut.

Perkhidmatan rangkaian Data teknikal

Telefon wayarles digambarkan dalam panduan ini diluluskan untuk digunakan pada rangkaian GSM 900, DCS 1800 dan PCS 1900.

Beberapa ciri yang dimasukkan dalam panduan ini disebut Perkhidmatan Rangkaian. Ini adalah perkhidmatan khas yang anda boleh aturkan melalui pembekal khidmat wayarles anda. Sebelum anda boleh mengambil kesempatan untuk mana-mana Perkhidmatan Rangkaian ini, anda perlu melanggannya melalui pembekal khidmat anda dan dapatkan arahan untuk penggunaannya dari pembekal khidmat anda.

Umum

Nama produk : KS360

Sistem : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Suhu Ambien

Maks : +55°C (menyahcas)

+45°C (mengecas)

Min : -10°C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Model Name

KS360

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1

EN 300 328 V 1.6.1

EN 60950-1 : 2001

EN 50360/EN 50361 : 2001

EN 301 511 V9.0.2

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36 - 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

18. JUN. 2008

Signature of representative

Garis panduan untuk penggunaan selamat dan efisien

Sila baca garis panduan yang mudah ini. Tidak mengikut garis panduan ini mungkin merbahaya atau tidak sah.

Pendedahan kepada tenaga frekuensi radio

Maklumat Pendedahan kepada gelombang radio dan Kadar Penyerapan Khusus (SAR)

Telefon mudah alih model KS360 telah direka bentuk untuk mematuhi keperluan keselamatan boleh guna bagi pendedahan kepada gelombang radio. Keperluan ini adalah berdasarkan garis panduan saintifik yang termasuk margin keselamatan yang bertujuan memastikan keselamatan bagi semua orang, tidak kira umur atau tahap kesihatan.

- Garis panduan bagi pendedahan kepada gelombang radio menggunakan unit ukuran yang disebut sebagai Kadar Penyerapan Khusus, atau SAR. Ujian-ujian bagi SAR dijalankan menggunakan kaedah yang dipiawaikan dengan telefon memancarkan pada aras kuasa diperakui yang tertinggi dalam semua jalur frekuensi.

- Walaupun terdapat perbezaan antara tahap SAR pelbagai model telefon LG, ia semua direka bentuk untuk memenuhi garis panduan relevan bagi pendedahan kepada gelombang radio.
- Had SAR yang disyorkan oleh Suruhanjaya antarabangsa mengenai Perlindungan Sinaran Bukan-Ion (Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) (ICNIRP), iaitu 2 W/Kg dipuratakan ke atas sepuluh (10) gram tisu.
- Nilai SAR yang tertinggi untuk telefon model ini yang diuji oleh DASY4 untuk penggunaan pada telinga ialah 0.489 W/kg (10g) dan apabila dipakai pada badan ialah 0.949 W/kg (10g).
- Maklumat SAR bagi penduduk di negara/kawasan yang telah mengambil had SAR yang disyorkan oleh Institut Jurutera Elektrik dan Elektronik (Institute of Electrical and Electronics Engineers) (IEEE), iaitu 1.6 W/Kg dipuratakan ke atas satu (1) gram tisu.

Garis panduan untuk penggunaan selamat dan efisien

Penjagaan dan penyelenggaraan produk

AMARAN

Gunakan hanya bateri, pengecas dan aksesori yang diluluskan untuk penggunaan khusus bagi model telefon ini. Penggunaan sebarang jenis lain boleh mentaksahkan sebarang kelulusan atau waranti yang berkaitan dengan telefon ini, dan mungkin merbahaya.

- Jangan buka unit ini. Bawanya ke juruteknik perkhidmatan yang kelayakan apabila kerja pembaikan diperlukan.
- Jauhkan dari perkakas elektrik seperti TV, radio, dan komputer peribadi.
- Unit ini hendaklah dijauhkan daripada sumber haba seperti radiator atau dapur.
- Jangan jatuhkan.
- Jangan biarkan unit ini didedahkan pada getaran atau kejutan mekanikal.
- Off telefon ditempat larangan telefon bimbit. Jangan gunakan telefon di dalam hospital kerana mungkin mengganggu peralatan hospital.
- Jangan sentuh telefon dengan tangan yang lembab semasa telefon sedang dicas. Kemungkinan akan terjadi renjatan elektrik atau telefon akan rosak.
- Jangan cas di kawasan berhampiran bahan mudah terbakar kerana telefon akan menjadi panas dan boleh menyebabkan kebakaran.
- Gunakan kain yang kering untuk membersihkan bahagian luar unit ini. (Jangan gunakan pelarut solvent seperti benzena, pencair atau alkohol).
- Jangan cas telefon di atas perabot yang lembut.
- Cas telefon di kawasan yang mempunyai pengudaraan yang baik.
- Jangan dedahkan unit ini kepada asap atau habuk yang berlebihan.
- Jangan simpan telefon di sebelah kad kredit atau tiket pengangkutan; ia boleh menjejaskan maklumat pada jalur magnetik.
- Jangan ketik skrin dengan objek yang tajam; ia boleh merosakkan telefon.
- Jangan dedahkan telefon kepada cecair atau kelembapan.

- Guna aksesori seperti fon telinga dengan berhati-hati. Jangan sentuh antena jika tidak perlu.

Pengendalian telefon yang efisien

Peranti elektronik

Semua telefon mudah alih mungkin mendapat gangguan, yang boleh menjejaskan prestasi.

- Jangan gunakan telefon mudah alih anda berhampiran kelengkapan perubatan tanpa meminta kebenaran. Elakkan daripada meletakkan telefon di atas perentak jantung iaitu dalam poket dada anda.
- Sesetengah alat bantuan pendengaran mungkin diganggu oleh telefon mudah alih.
- Gangguan yang sedikit boleh menjejaskan TV, radio, PC, dan sebagainya.

Keselamatan di jalan raya

Periksa undang-undang dan peraturan mengenai penggunaan telefon mudah alih di kawasan anda memandu.

- Jangan gunakan telefon pegang tangan semasa memandu.
- Beri perhatian penuh kepada pemanduan anda.

- Gunakan kit bebas tangan, jika tersedia.
- Keluar dari jalan raya dan letak kereta sebelum membuat atau menjawab panggilan jika keadaan pemanduan memerlukan anda berbuat demikian.
- Tenaga RF mungkin menjejaskan sesetengah sistem elektronik dalam kenderaan anda seperti stereo kereta dan kelengkapan keselamatan.
- Apabila kenderaan anda dilengkapi beg udara, jangan halangnya dengan kelengkapan wayarles yang dipasang atau yang mudah alih. Ia mungkin tidak berfungsi atau menyebabkan kecederaan serius disebabkan prestasi yang tidak betul.
- Jika anda mendengar muzik ketika bergerak dan berjalan, sila pastikan bahawa kelantangannya berada pada paras yang berpatutan agar anda sedar akan keadaan di sekeliling anda. Ini ialah terutamanya semasa berdekatan dengan jalan.

Garis panduan untuk penggunaan selamat dan efisien

Elakkan kerosakan kepada pendengaran anda

Kerosakan kepada pendengaran anda boleh berlaku jika anda terdedah kepada bunyi yang kuat untuk tempoh yang lama. Kami dengan ini mengesyorkan anda tidak menghidupkan atau mematikan telefon bimbit yang berhampiran dengan telinga anda. Kami juga menyarankan bahawa kelantangan muzik dan panggilan ditetapkan pada paras yang berpatutan.

Bahagian Kaca

Sebahagian dari peranti telefon anda diperbuat dari kaca. Kaca ini akan retak atau pecah jika telefon anda terjatuh ke atas permukaan yang keras atau menerima impak yang kuat. Jika kaca retak atau pecah, dinasihatkan supaya tidak memegang atau cuba untuk membuangnya. Sila berhenti menggunakan telefon anda sehingga kaca yang retak atau pecah telah digantikan oleh agen yang dilantik.

Kawasan letupan

Jangan gunakan telefon di mana peletupan sedang dijalankan. Perhatikan sekatan, dan patuhi sebarang peraturan atau undang-undang.

Suasana berpotensi letupan

- Jangan gunakan telefon anda di tempat pengisian minyak.
- Jangan gunakan berhampiran bahan bakar atau bahan kimia.
- Jangan angkut atau simpan gas atau cecair mudah terbakar, atau bahan letupan di dalam petak simpanan kenderaan anda, yang mengandungi telefon bimbit anda dan aksesori-aksesorinya.

Dalam kapal terbang

Peranti-peranti wayarles boleh menyebabkan gangguan di dalam pesawat.

- Matikan telefon mudah alih anda sebelum menaiki apa-apa kapal terbang.
- Jangan menggunakannya apabila mendarat di lapangan terbang tanpa izin anak kapal.

Kanak-kanak

Simpan telefon di tempat yang selamat jauh dari capaian kanak-kanak kecil. Ia termasuk bahagian-bahagian yang kecil yang, jika tertanggal mungkin menyebabkan bahaya tercekik.

Panggilan kecemasan

Panggilan kecemasan mungkin tidak tersedia di bawah semua rangkaian mudah alih. Oleh itu, anda tidak seharusnya bergantung pada mana-mana telefon untuk panggilan kecemasan. Periksa dengan pembekal khidmat tempatan anda.

Maklumat dan penjagaan bateri

- Anda tidak perlu menyahcaskan bateri anda sepenuhnya sebelum mengecas semula. Tidak seperti sistem bateri yang lain, tiada kesan memori yang boleh menjejaskan prestasi bateri.
 - Gunakan hanya bateri dan pengecas LG. Pengecas LG direka bentuk untuk memaksimumkan hayat bateri.
 - Jangan buka atau litar pintaskan pek bateri.
 - Pastikan sentuhan logam pada bateri sentiasa bersih.
 - Gantikan bateri apabila ia tidak lagi memberi prestasi yang boleh diterima. Pek bateri boleh dicas semula beratus-ratus kali sehingga ia perlu digantikan.
 - Cas semula bateri jika ia tidak digunakan buat tempoh masa yang lama untuk memaksimumkan kebolehgunaan.
- Jangan dedahkan pengecas bateri kepada cahaya matahari langsung atau gunakannya pada kelembapan yang tinggi, seperti di bilik air.
 - Jangan biarkan bateri di tempat yang panas atau sejuk, ini mungkin menjejaskan prestasi bateri.
 - Terdapat risiko letupan jika bateri digantikan dengan jenis yang salah.
 - Lupuskan bateri yang telah digunakan mengikut arahan pengilang. Sila kitar semula apabila boleh. Jangan lupuskan sebagai sampah rumah tangga.
 - Jika anda hendak menggantikan bateri, bawa ia ke pusat servis LG Electronics atau penjual yang disahkan untuk mendapatkan bantuan.
 - Sentiasa tanggalkan pengecas dari soket dinding selepas telefon dicas sepenuhnya untuk menjimatkan kuasa pengecas daripada penggunaan yang tidak diperlukan.
 - Hayat bateri sebenar bergantung kepada tatarajah rangkaian, tetapan produk, corak penggunaan, keadaan bateri dan persekitaran.



视话机软件或服务提供商而定，
本手册中的部分内容可能与您的
手机有所不同。



KS360 用户手册 | 简体中文

恭喜您购买此款功能先进、外观小巧的 LG KS360 手机。它采用了最新的数字移动通信技术，为您提供便利的操作。

内容

01 设立	电话簿..... 20
了解您的手机..... 7	搜索..... 20
打开视图..... 8	新联系人..... 20
安装 SIM 卡和电池..... 10	联系人选项..... 20
储存卡..... 13	将联系人添加至群组..... 21
安装储存卡..... 13	为群组重命名..... 21
拔出储存卡..... 13	为联系人添加图片..... 21
将储存卡格式化..... 13	将电话簿复制至 SIM 卡..... 22
菜单地图..... 14	删除所有联系人..... 22
02 待机屏幕	查看资料..... 22
待机屏幕..... 15	信息..... 23
状态栏..... 15	信息..... 23
03 基本功能	发送信息..... 23
通话..... 16	输入文本..... 24
拨电..... 16	使用键盘文本输入模式..... 24
从电话簿拨电..... 16	设立电子邮件..... 24
接听和拒绝通话..... 16	使用新帐户发送电子邮件..... 24
调整通话音量..... 17	信息文件夹..... 25
快速拨号..... 17	管理信息..... 25
查看通话记录..... 17	使用模板..... 26
使用呼叫转移..... 18	更改文本信息设置..... 26
使用呼叫阻截..... 18	更改多媒体信息设置..... 27
更改通话设置..... 19	更改电子邮件设置..... 27
	更改其它设置..... 28

04 高级功能

多媒体	29	使用录音机	37
快速拍照	29	录制语音备忘录	37
拍照前	29	发送录音	37
拍照后	30	我的文档	38
使用快速设置	30	图像	38
更改图像大小	31	图像选项菜单	38
查看保存的照片	31	发送照片	39
设定照片为墙纸或图像编号	31	管理图像	39
快速录像	32	删除图像	39
录像后	32	删除多个图像	39
了解取景器	33	创建幻灯片	40
使用快速设置	33	声音	40
观看保存的视频	33	使用声音	40
观看视频时调整音量	33	视频	40
MP3 播放机	34	观看视频	40
将音乐传输至手机	34	视频暂停时使用选项	41
播放歌曲	34	发送视频剪辑	41
播放音乐时使用选项	34	视频选项菜单	41
创建播放列表	35	文件	42
播放播放列表	35	查看文件	42
修改播放列表	35	其它	42
删除播放列表	36	外部储存卡	42
使用 FM 收音机	36	游戏与应用程序	43
搜索电台	36	游戏与应用程序	43
重新设定频道	37	玩游戏	43
收听收音机	37	查看应用程序	43
		更改网络设置	43

内容

05 管理功能

记事本和工具.....	44
将事件添加至日历.....	44
修改日历事件.....	44
共享日历事件.....	45
添加备忘录.....	45
设定闹钟.....	45
使用计算器.....	46
使用秒表.....	46
对换单位.....	46
添加城市至世界时钟.....	46
SIM 卡服务.....	46

06 浏览器

浏览器.....	47
接入互联网.....	47
体验雅虎!.....	47
添加和接入书签.....	47
保存页面.....	47
接入保存的页面.....	48
查看浏览记录.....	48
更改网络浏览器设置.....	48

07 设置

设置.....	49
更改情景模式.....	49
将情景模式个人化.....	49
更改日期和时间.....	49
更改语言.....	49
更改显示设置.....	50
更改保安设置.....	50
使用航行模式.....	51
使用省电模式.....	51
重新设置手机.....	51
查看储存器状态.....	51
更改蓝牙设置.....	51
更改连接设置.....	51
与其它蓝牙装置配对.....	52
使用蓝牙耳机.....	52
使用手机为批量储存装置.....	52
将文件传输至手机.....	53
使用蓝牙发送和接收文件.....	53

08 配件

配件.....	55
网络服务.....	56
技术数据.....	56
标准.....	56
外部环境.....	56
关于安全有效使用手机的准则.....	58

了解您的手机


音量键


- 在待机模式下：控制铃声音量。
- 通话时：控制听筒音量。

主屏

确定键 

左软键 
直接转至主菜单。


通话键 
拨打电话号码和
接听来电。


触摸键盘键 
按此键启动触摸屏。

导航键
• 在菜单中：在菜单间导航。

照相机

右软键 
直接转至电话簿。

结束/电源键 
结束或拒接来电。开机/关机。
使用此菜单将返回待机屏。

清除键 
每按一下删除一个字符。使用此键
返回上一屏幕。

充电器、数据
电缆、
免提连接器

储存卡插槽

打开视图

左软键/右软键

执行显示屏底部所显示的功能。

左软键：直接转至主菜单。

右软键：直接转至电话簿。

Fn 键

从文本模式更改为符号/数字模式并锁定键盘。

符号键

输入符号字符。

更改文本模式
(大写/小写)

字母数字键

空格键

用于修改时输入空格。

回车键

确定键

选择菜单选项并确认操作。

信息键

清除键

- 每按一下清除一个字符。
- 按住此键清除所有输入内容。
- 使用此键返回上一屏幕。






安装 SIM 卡和电池


1 卸下电池盖

按电池盖释放闩，将电池盖举起。

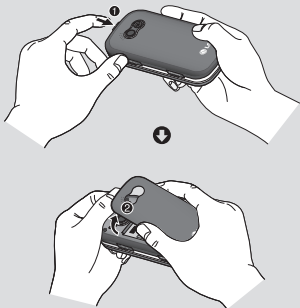

2 取出电池

抬起电池底边，小心将电池从电池室取出。

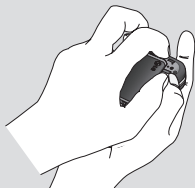

⚠ 警告：手机开机时，不要取出电池，这可能会损坏手机。



3 安装 SIM 卡

将 SIM 卡滑进 SIM 卡弹夹中。确保卡的金色接触区域面朝下。要取出 SIM 卡，请从顶部滑动，从弹夹中取出。

⚠ 警告：滑盖打开时请不要插入 SIM 卡，否则可能损坏手机和 SIM 卡。

4 安装电池


先将电池顶端插入电池室顶部。
请确保电池触点与手机端子对齐。
向下按电池底部，直至电池卡入
到位。

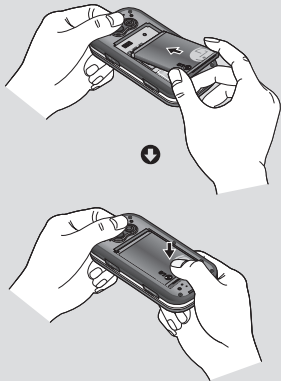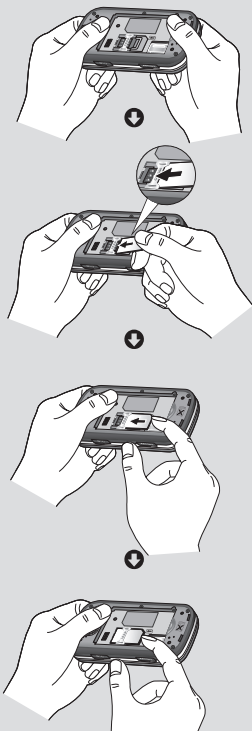

安装 SIM 卡和电池

5 重新放置电池盖

插入电池盖底部，然后推入，直到盖入到位。

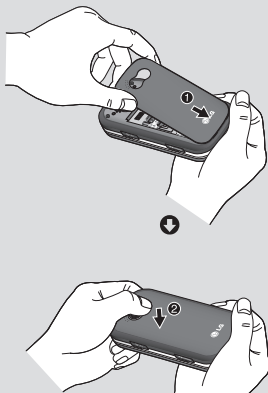

6 充电

拉开 KS360 侧面的充电器插槽盖。插入充电器并插入电流插座。只要屏幕上显示“已完全充电”信息，KS360 充电才完成。

警告：如果手机置于柔软物体之上，请不要充电。应将手机放在完全通风的位置充电。




储存卡

安装储存卡

使用储存卡，可以扩展手机的可用储存空间。

提示! 储存卡是可选配件。

打开储存卡插槽。将储存卡滑入插槽顶部，直到卡入到位。确保金色接触区域面朝下。

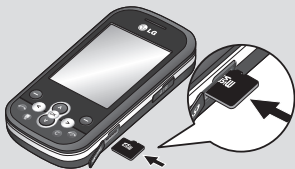

拔出储存卡

打开插槽盖，向手机内侧推动储存卡并快速释放，然后小心取出储存卡，如下图所示：



将储存卡格式化

如果尚未将储存卡格式化，您需要先格式化才可以开始使用。

- 1 从待机屏幕选择 **OK** 然后选择**设置**。
- 2 选择**储存器状态**，然后选择**外部储存卡**。
- 3 选择**格式化**。

警告: 将卡格式化时，所有内容将被擦除。如果不想失去储存卡中的数据，请先备份。

菜单地图



游戏与应用程序

- 1 游戏
- 2 应用程序
- 3 网络设置文件



通话记录

- 1 所有通话
- 2 未接来电
- 3 拨电
- 4 已接来电
- 5 通话时间
- 6 通话费用
- 7 数据资料



电话簿

- 1 搜索
- 2 新联系人
- 3 快速拨号
- 4 群组
- 5 全部复制
- 6 全部删除
- 7 设置
- 8 资料



多媒体

- 1 MP3 播放机
- 2 照相机
- 3 录像机
- 4 FM 收音机
- 5 录音机



信息

- 1 新信息
- 2 收件箱
- 3 电邮箱
- 4 草稿箱
- 5 发件箱
- 6 已发送
- 7 收听语音邮件
- 8 小区广播信息
- 9 模板
- 0 设置



我的文档

- 1 图像
- 2 声音
- 3 视频
- 4 文件
- 5 其它
- 6 外部储存卡



情景模式

- 1 通用
- 2 静音
- 3 仅振动
- 4 户外
- 5 耳机



记事本

- 1 日历
- 2 备忘录



工具

- 1 闹钟
- 2 计算器
- 3 秒表
- 4 单位对换器
- 5 世界时钟
- 6 SIM 卡服务



浏览器

- 1 主页
- 2 雅虎
- 3 书签
- 4 输入网址
- 5 网页浏览记录
- 6 已保存的页面
- 7 设置
- 8 资料



连接性

- 1 蓝牙
- 2 网络
- 3 USB 连接



设置

- 1 日期和时间
- 2 语言
- 3 显示
- 4 快捷键
- 5 呼叫
- 6 保安设置
- 7 航行模式
- 8 节省电源
- 9 重新设置
- 0 储存器状态

待机屏幕

状态栏

状态栏使用不同图标指示信号强度、新信息和电池使用寿命等资料，以及告知您是否启用了蓝牙。





下表描述了您可能在状态栏中看到的不同图标的涵义。

图标	描述
	网络信号强度 (指示栏数不同)
	无网络信号
	漫游服务
	已启动蓝牙
	已连接 WAP 服务
	已设定闹钟
	新信息
	新语音信息
	正在使用“通用”情景模式

图标	描述
	正在使用“静音”情景模式
	正在使用“仅振动”情景模式
	正在使用“户外”情景模式
	正在使用“耳机”情景模式
	剩余电量
	电池电量空


通话

拨电


- 1 确保手机已开机。
- 2 拨打电话的最快捷方式是按  启动触摸模式。如果按此键，您可以点触屏幕输入要呼叫的手机号码。或者，您可以打开滑盖，然后使用键盘。要删除数字，请按  或返回箭头。
- 3 按  开始通话。
- 4 要结束通话，请按  或关闭滑盖。

提示! 要输入 + 以拨打国际电话，请按住 **0**。

从电话簿拨电


- 1 在菜单中选择“电话簿”，然后选择“搜索”。
- 2 使用键盘，输入您要呼叫的联系人首字，然后选择搜索。
- 3 按  开始通话。

接听和拒绝通话

手机响铃时，选择接受或选择  接听来电。

手机响铃时，按相机键，然后选择“静音”以静音。如果您在开会时忘记将情景模式更改为“静音”，这非常有帮助。

按  或选择拒绝以拒接来电。

提示! 您可以更改手机上的设置以不同方式接听来电。选择 ，选择**设置**，然后选择**呼叫**。选择**接听模式**，从**滑开滑盖、按任何键**或**仅接受键**中选择。


调整通话音量

要调整通话的音量，请按手机左侧的音量键。


快速拨号

您可以为经常呼叫的联系人分配快速拨号号码。

- 1 按“菜单”，选择“电话簿”，然后选择“快速拨号”。
- 2 语音信箱设为快速拨号 1 且无法更改。使用导航键或按数字键选择其它数字，并选择分配。
- 3 此时将打开您的电话簿。使用导航键选择您想分配为该数字的联系人，然后选择确定。

要呼叫快速拨号号码，按住分配的数字，直到屏幕上显示该联系人。将自动启动呼叫，无需再按 。

查看通话记录

按**菜单**或 ，选择**通话记录**。选择以查看：

所有通话 - 查看所有拨电、已接来电和未接来电的完整列表。

未接来电 - 查看您没接到的所有通话的列表。

拨电 - 查看所有已拨打的号码的列表。

已接来电 - 查看打给您的所有号码的列表。

通话时间 - 查看通话时间的详细资料，包括已接来电和已拨电。

通话费用 - 查看“最后通话”或“所有通话”的相关费用。此服务取决于网络，某些运营商不支持此服务。

数据资料 - 查看所有已接收和发送数据的字节数。

提示! 从任何通话记录中选择**选项**，然后选择**删除**删除选定的或所有记录。

提示! 使用导航键，突出显示单个通话条目以查看该通话的日期和时间。要查看通话时间，请选择“查看”。

通话

使用呼叫转移

- 1 按**菜单**或 **OK**，选择**设置**，然后选择**呼叫**。
- 2 选择**呼叫转移**。
- 3 选择转移通话的情况：所有语音通话、无法接听时，无人接听时或无法接通时。
- 4 选择**启动**，然后选择转移至语音邮件号码、其它号码或常用号码。
- 5 输入或从电话簿搜索并选择转移号码。

备注：转接通话会产生相应费用。有关详情，请联系您的网络提供商。


提示！ 要关闭所有通话转移，请从“呼叫转移”菜单中选择“全部取消”。

使用呼叫阻截

- 1 按**菜单**或 **OK**，选择**设置**，然后选择**呼叫**。
- 2 选择**呼叫阻截**。
- 3 选择以下七个选项中的一项或所有项：
 - 所有拨电**
 - 国际拨电**
 - 主国以外的国际漫游拨电**
 - 所有来电**
 - 在国外时的来电**
 - 取消所有阻截**
 - 更改密码**
- 4 选择“启动”，然后输入呼叫阻截密码。请与您的网络运营商联系，了解有关此服务的信息。

提示！ 从**通话**菜单中选择**固定拨号号码**打开并汇集一个号码列表，可从手机拨打此列表中的号码。您需要运营商提供的 PIN2 码。仅可以使用手机拨打此号码列表中的号码。

更改通话设置

1 按**菜单**或 ，选择**设置**，然后选择**呼叫**。

2 在此，您可以修改以下设置：

呼叫转移 - 选择是否要转移呼叫。转移通话会产生相应费用。

呼叫阻截 - 选择何时阻截呼叫。

固定拨号号码 - 选择可从此手机拨出的号码列表。

接听模式 - 选择是以接受键、按任何键还是滑开手机接听电话。

发送本机号码 - 选择当您呼叫对方时是否显示您的号码。

呼叫等待 - 有等待呼叫时会收到通知。

分钟提示 - 选择**开**，在通话过程中每一分钟将听到一次提示音。

自动重拨 - 选择手机将在连接失败的情况下进行自动重拨。

发送双音多频音 - 在通话过程中，您可以发送显示号码的DTMF（双音多频）音。当您呼叫诸如银行服务等自动系统时，此选项有助于您输入密码或帐户号。

电话簿

搜索

- 1 从主菜单中选择“电话簿”，然后选择“搜索”。
- 2 使用键盘输入您要呼叫的联系人首字母。
- 3 要在联系人及其不同电话号码间移动，请使用导航键。

新联系人

- 1 从菜单屏幕或从待机屏幕选择电话簿，然后选择**新联系人**。
- 2 选择将新联系人保存到**手机**还是**SIM 卡**。
- 3 在提供的字段中输入所有资料，然后选择**保存**。

或者，使用更快捷的方式…

- 1 在待机屏幕上输入要保存的号码，然后选择**选项**。
- 2 选择**保存**或**添加至现有的联系人**。
- 3 输入以上相关资料，然后选择**保存**。

联系人选项

查看联系人时，您可以执行多项操作。以下显示如何进入并使用“选项”菜单：

- 1 打开您要使用的联系人。请参阅同一页的**搜索**。
- 2 选择**选项**以打开选项列表。

在此，您可以：

修改 – 更改联系人的任何详细资料。

新信息 – 向联系人发送信息。如果联系人有电邮地址，请选择是发送信息还是电邮。

发送方式 – 将联系人的资料作为名片发送给其他人。选择发送方式：作为文本信息、多媒体信息、蓝牙或电邮。

删除 – 删除联系人。如果确定，请选择是。

新联系人 – 添加新联系人。

多项删除 – 标记多个联系人以删除。

复制至 SIM 卡/手机 – 选择是移动或复制至 SIM 卡或手机（取决于联系人的初始保存位置）。

将联系人添加至群组

您可以将联系人保存至群组，例如，将工作同事和家人分开。手机中已设定多个群组，包括：**家人、朋友、同事、重要人士、群组 1、群组 2 和无群组**。

- 1 选择**电话簿**，然后选择**群组**。
- 2 移动至您要添加联系人的群组，选择**查看**，然后选择**添加**。
- 3 将打开您的电话簿。移动至您要添加到群组的联系人，选择 ，然后选择**完成**。
- 4 如果确定，请选择是。

提示！ 您可以为群组指定来电铃声或图标。选择您要为其指定来电铃声或图标的群组，选择**选项**，然后选择所需项目。

为群组重命名

您可以为群组重命名以满足您的要求。

- 1 选择**电话簿**，然后选择**群组**。
- 2 选择您要重命名的群组。
- 3 选择**选项**，选择**重命名**，然后输入新群组名称。
- 4 选择**保存**。

备注：您仅可以将保存在手机内存（不是 SIM 卡）的联系人，分配至群组或添加图片。

为联系人添加图片

您可以为联系人添加图片，更改联系人在电话簿中的显示方式。

- 1 选择**电话簿**，然后选择**设置**。
- 2 选择**查看选项**，然后选择**附加图片**。
- 3 然后返回电话簿，选择您要为其添加图片的联系人。
- 4 选择**选项**，然后选择**修改**。
- 5 向下移动至**照片**部分。选择**选项**，然后选择**图像或新图像**。如果选择**图像**，您可以选择保存在手机内存或外部储存卡的图像。如果选择**新图像**，将打开照相机取景器，以便您为联系人拍照。
- 6 选择**保存**。

电话簿

将电话簿复制至 SIM 卡

您也可以选择将电话簿从 SIM 卡复制至手机，或从手机复制至 SIM 卡。

- 1 选择**电话簿**，然后选择**全部复制**。
- 2 选择复制电话簿：**SIM 卡至手机**或**手机至 SIM 卡**。
- 3 选择保留还是删除原始记录。
- 4 如果确定，请选择**是**。

删除所有联系人

- 1 选择**电话簿**，然后选择**全部删除**。
- 2 选择从 SIM 卡或手机删除联系人。
- 3 如果确定，请选择**是**。
- 4 输入保安密码，密码默认为 0000，然后选择**确定**。


查看资料

选择**电话簿**，然后选择**资料**。在此，您可以查看**服务拨号号码**、**本机号码**和**名片**。



提示! 如果您尚未创建名片，**名片**屏幕将为您提供创建名片的选项。选择**新建**，输入所需的详细资料。选择**保存**。

信息


信息

KS360 包含与短信（文本信息服务）、彩信（多媒体信息服务）、电子邮件，以及网络服务信息相关的功能。按  然后选择**信息**即可。

发送信息

- 1 按**菜单**或 , 选择**信息**, 然后选择**新信息**。或者, 另一种快速方式是在滑盖打开时按键盘上的 。
- 2 选择**信息**以发送文本或多媒体信息。（如果要发送**电子邮件**, 请参阅第 24 页, 要使用**蓝牙**发送内容, 请参阅第 53 页。）
- 3 此时将打开新信息编辑器。
信息编辑器是一款直观易用的工具, 它将短信和彩信组合在一起, 可在两个模式间轻松切换。信息编辑器的默认设置为短信模式。
- 4 使用键盘输入信息。有关如何输入文本的详细信息, 请参阅第 24 页。

- 5 选择**选项**, 然后选择**插入**以添加**图像、声音、视频、符号、文本模板、情绪图标、姓名和号码、新幻灯片、主题**或**更多**（**联系人/我的名片/日程表**）。
- 6 选择“**发送至**”。
- 7 输入电话号码, 或选择**选项**并选择**电话簿或近期列表**以打开联系人列表。您可以添加多个联系人。
- 8 选择**发送**。


 **警告:** 如果在信息编辑器中添加了**图像、声音、视频、新幻灯片或主题**, 将自动转换至彩信模式, 您将需要支付相应的费用。


信息

输入文本

您可以使用手机键盘输入字母数字字符。例如，在电话簿中储存姓名、编写信息、在日历中创建日程表等，都需要输入文本。手机中可以使用以下文本输入法：ABC 手动模式和 123 模式。

备注：某些字段可能只允许一种文本输入模式（如在电话簿字段输入电话号码）。

要在文本输入字段中输入符号，请按  键，选择一个符号，然后选择“确定”。使用导航键滚动以显示更多符号选项。

按  以空格结束每个单词。

要删除字符，请按  键。


使用键盘文本输入模式

需要输入文本时，如写信息时，键盘将默认为 ABC 模式。输入号码时，如拨电时，键盘数字键将默认为数字。

在 ABC 模式下，您可以先按  然后输入所需号码。


设立电子邮件

使用 KS360 中的电子邮件，您可以在旅途中随时与他人保持联系。设立 POP3 或 IMAP4 电子邮件帐户简单快捷。


- 1 按**菜单**或 ，选择**信息**，然后选择**设置**。
- 2 选择**电邮**，然后选择**电邮帐户**。
- 3 选择**新建**。

使用新帐户发送电子邮件

要发送/接收电子邮件，您应先设立电子邮件帐户（如上所述）。

- 1 选择 ，选择**信息**，然后选择**新信息**。
- 2 选择**电邮**，此时将打开新电子邮件。
- 3 写主题，然后选择**确定**。
- 4 使用键盘输入信息。
- 5 选择**选项**，然后选择附件以添加：**图像、声音、视频、文档、联系人、我的名片和日程表**。
- 6 按**发送**，输入收件人邮址或选择**选项**，然后选择**电话簿**以打开联系人列表。
- 7 按**发送**，您的电子邮件将被发送。

信息文件夹

按**菜单**或 , 然后选择**信息**。您可以辨认 KS360 中的文件夹, 完全无需进行说明。

收件箱 - 您接收到的所有信息将放置在收件箱中。在此, 您可以进行回复、转发等操作, 有关详情, 请参阅以下内容。

电邮箱 - 包含您的所有电子邮件。选择您要使用的帐户, 然后选择索取。KS360 将连接到您的电子邮件帐户并索取新邮件。

草稿箱 - 如果您来不及写完一条信息, 您可以将信息保存在此。

发件箱 - 这是发送信息时的临时储存文件夹。

已发送 - 您发送的所有信息将放置在“已发送”文件夹中。


收听语音邮件 - 您可以访问语音邮箱(如果网络提供)。当收到新的语音信息时, 待机屏幕上将显示相应符号。

小区广播信息 - 接收自运营商的所有小区广播信息和更新。

模板 - 先写好的有用信息列表, 用于快速回复。

管理信息

您可以使用**收件箱**管理信息。

- 1 按**菜单**或 , 选择**信息**, 然后选择**收件箱**。
- 2 选择**选项**, 然后选择:

删除 - 删除选定的信息。

回复 - 回复选定的信息。

转发 - 将选定信息发送给其他人。

以电话回复 - 拨电给发件人。

链接性视图/一般视图 - 选择信息显示在您的收件箱中的方式。

资料 - 查看有关信息的详细资料, 例如, 发送时间。

复制/移动 - 您可以选择复制或移动信息。选择可将选择的信息复制或移动至 SIM 卡或手机。

多项删除 - 删除选择的信息。

删除所有已读的 - 将删除所有已阅读的信息。

信息


全部删除 – 您可以选择删除所有信息或仅删除文本信息。

如果看到信息“**无 SIM 卡信息储存空间**”，您应删除信息或保存的文件已空出空间。

如果看到信息“**无信息储存空间**”，您可以删除信息或保存的文件以腾出空间。

使用模板


为您最常使用的文本信息和多媒体信息创建模板。手机中已存有多个模板，您可以根据需要进行修改。

- 1 选择**菜单**或 ，选择**信息**，然后选择**模板**。
- 2 选择**文本**或**多媒体**。随后，您可以选择**选项**，然后选择**修改**更改现有模板；或选择**选项**以添加新模板或删除模板。
- 3 要发送模板，请选择您要发送的模板，选择**选项**，然后选择**发送方式**。
- 4 选择您要发送模板的方式：信息、蓝牙信息或电邮。
- 5 选择一个联系人，然后选择**发送**。

更改文本信息设置

KS360 信息设置已预定，因此，您可以立即发送信息。

如果要更改设置，可以使用**设置**选项执行此操作。

按**菜单**或 ，选择**信息**，然后选择**设置**和**文本信息**。您可以更改：

信息类型 – 将文本转换为语音、传真、传呼、X.400、电子邮件或 ERMES。

有效期 – 选择信息在信息中心中的最常保存时间。

发送报告 – 选择可接收信息已发送确认信息。

回复计费 – 选择对回复信息收件人计费。

信息中心号码 – 输入信息中心的号码。

字符编码 – 选择字符编码方式。这将影响信息大小并因此产生数据费用。

发送长文本为 – 当您在信息字段中输入的文本超过 2 页时，请选择是以多个文本信息还是多媒体信息方式发送信息。

载体设置 – 选择是通过 GSM 还是 GPRS 发送信息。

更改多媒体信息设置

KS360 信息设置已预定，因此，您可以立即发送信息。

如果要更改设置，可以使用**设置**选项执行此操作。

按**菜单**或 ，选择**信息**，然后选择**设置**和**多媒体信息**。

您可以更改：

幻灯片放映时间 - 选择幻灯片在屏幕上将显示多长时间。

优先级 - 选择多媒体信息的优先级级别。

有效期 - 选择信息在信息中心中的最常保存时间。

发送报告 - 选择是否允许要求发送报告。

阅读报告 - 选择是否允许发送已读报告。

自动下载 - 选择是自动还是手动下载多媒体信息，取决于您是在当地还是漫游。

网络设置文件 - 选择运营商特定网络设置文件以发送多媒体信息。

允许的信息类型 - 选择允许的多媒体信息类型。

更改电子邮件设置

您可以调整电子邮件设置以满足您的个人需要。

1 按**菜单**或 ，选择**信息**，然后选择**设置**。

2 选择电邮，然后，您可以调整以下设置：

电邮帐户 - 您可以设置电子邮件帐户。

接入点 - 您可以设置电子邮件接入点。

索取的间隔时间 - 选择 KS360 检查新电子邮件的频率。

签名 - 创建电子邮件签名并打开此功能。

信息

更改其它设置

按**菜单**或 ，选择**信息**和**设置**，然后选择：

语音邮件中心号码 - 您的语音邮件中心号码保存在此。有关其提供的服务的详细资料，请联系您的网络运营商。


服务信息 - 更改服务信息设置。

小区广播信息 - 选择小区广播的接收状态、信息提示和语言。

保存文本信息 - 选择要将文本信息保存到手机内存还是外部储存卡。

多媒体


快速拍照


- 1 按下手机左侧的相机键。屏幕上将显示相机取景器。
- 2 水平放置照相机，将镜头对准要拍摄的物体。
- 3 将相机定位，以便您能看到要拍摄的物品。
- 4 完全按下  或相机键拍摄照片。


备注：您也可以从待机屏幕进入照相机菜单。按 ，选择**多媒体**，向下移动并选择**照相机**以打开取景器。


拍照前


按  访问这些选项：

 **自拍计时器** - 自拍计时器允许您设定按相机键后的延时。可选择 3, 5 或 10 秒。适合拍摄群组照用途。

 **连拍** - 能自动迅速地拍摄高达 9 张照片，适合拍摄移动性物体和运动场地使用。

 **白平衡** - 白平衡确保照片中的白色显示真实。要正确调整照相机的白平衡，您需要确定光照条件。从**自动**、**日光**、**白炽**、**阴天**、**荧光效果**、**夜间模式**中选择。

 **色彩效果** - 从四个色彩效果选项中选择：**关**（正常/彩色），**棕褐色**，**单色**（黑白）或**反色**。

 **曝光值** - 如果拍摄近距离图像物体，请启用超微距拍摄模式。

多媒体

拍照后

拍好的照片将显示在屏幕上。图像名称在屏幕底部显示，屏幕左侧将显示 6 个选项。

确定 - 选择可以立即拍摄另一张照片。将保存您的当前照片。



新图像 - 选择可以立即拍摄另一张照片。将保存您的当前照片。



设定为 - 选择可以打开一个子菜单，您可以选择将图像设定为**墙纸**或**图像编号**。



发送方式 - 选择以**多媒体信息**、**蓝牙**或**电邮**形式发送照片。有关**发送信息**，请参阅第 23 页。



相册 - 选择可以查看相册中的其它照片。将保存您的当前照片。有关**查看保存的照片**的信息，请参阅第 31 页。

删除 - 选择以删除您刚拍摄的照片，选择是确认删除。取景器将出现。

使用快速设置

选择“选项”访问快速设置选项。这包括适用于拍照的各种选项。

录像机 - 从照相机模式转换为录像机模式。

显示 - 选择“标准”或“干净”模式。

解析度 - 请参阅第 31 页的**更改图像大小**。

品质 - **普通**、**精细**和**超精细**之间转换。品质越精细，照片将越清晰，同时，文件更大，这意味着内存可储存的照片越少。

快门音 - 从三种快门音中选择一种。

保存至 - 选择是将照片保存在手机内存或外部储存卡。


恢复初始设置 - 选择是以重新设置手机，恢复为原始照相机设置。

更改图像大小

您可以更改照片大小以节省储存空间。像素越高，文件越大，同时意味着将占用更多内存。如果要在手机内保存更多图片，您可以更改像素大小，使文件更小。

- 1 按**选项**，从工具栏中选择**解析度**。
- 2 从 4 个数值选项中选择像素值（320x240，640x480，1280x960，1600x1200）。
- 3 选择您要使用的像素，选择**确定**。

查看保存的照片

- 1 您可以通过照相机模式或从待机屏幕访问保存的照片。从取景器中选择“选项”和“相册”。您应该在待机屏幕中按“菜单”或 ，然后选择“我的文档”和“图像”。
- 2 屏幕上将显示您的图片库。
- 3 使用导航键选择您要查看的照片，然后选择“查看”放大。

设定照片为墙纸或图像编号


使用导航键从图片库中选择一个图像，然后选择“选项”和“设定为”将选定图像设定为墙纸或联系人的图像编号。在您将照片设定为图像编号时，可以选择照片的任何部分进行使用。

备注：图像编号仅可添加至手机（不是 SIM 卡）中保存的联系人。

多媒体

快速录像


- 1 快速按下手机左侧的相机键。
- 2 选择录像机。
- 3 将相机镜头对准要拍摄的物体。
- 4 按下手机左侧的相机键开始录制。
- 5 **REC** 出现在取景器的右下角，计时器将显示视频长度。
- 6 要暂停视频，请选择**暂停**，要恢复录制，请选择**继续**。
- 7 选择**停止**可以停止录制。


备注：您也可以从待机屏幕进入**录像机**功能。按  并选择多媒体，向下滚动并选择录像机以打开取景器。


录像后


视频名称在屏幕底部显示，屏幕左侧将显示 6 个选项。

确定 - 选择可以立即录制另一段视频。将保存您的当前照片。

 **新视频** - 选择可以立即录制另一段视频。将保存您的当前视频。

 **播放** - 选择可播放已录制的视频。

 **发送方式** - 选择以**多媒体信息**或**电邮**形式发送视频。有关**发送信息**，请参阅第 23 页。

 **相册** - 选择可以查看相册中的其它视频剪辑。将保存您的当前视频剪辑。有关**观看保存的视频**，请参阅第 33 页。

删除 - 选择以删除您刚录制的视频，选择“是”确认。此时将出现取景器。

了解取景器

备注：您可使用手机左侧的音量键，调整缩放。

使用快速设置

选择**选项**以打开快速设置选项。这包括适用于录制视频的各种选项。

照相机 - 从录像机模式转换为静态相机模式。

显示 - 选择“标准”或“干净”模式。

解析度 - 如果要在手机中保存更多视频，请更改像素大小，使文件更小。有两个选项可供视频选择：



176x144, 320x240。

品质 - 超精细、精细、普通

保存至 - 选择将视频剪辑保存至手机内存或外部储存卡。

恢复初始设置 - 选择**是**重新设置手机，恢复为初始录像机设置。

观看保存的视频

- 1 您可以从录像机模式或待机屏幕访问保存的视频。从取景器中选择相册。从待机屏幕中按菜单或 , 然后选择**我的文档**和**视频**。
- 2 屏幕上将显示您的图片库。
- 3 使用导航键选择您要查看的视频，然后按  观看。


观看视频时调整音量

要在播放视频时调整音频音量，请使用手机左侧的音量键。音量显示在视频的右下方。

多媒体

MP3 播放机

LG KS360 拥有内置的 MP3 播放机，因此，您可以播放所有喜爱的音乐。

要访问音乐播放器，请按“菜单”或 ，选择“多媒体”，然后选择 MP3 播放机。

您可访问：

所有歌曲 - 包含手机里的所有歌曲。

我的播放列表 - 包含所有您创建的播放列表：流动时，近期播放和喜爱的歌曲。







设置 - 调整您的音乐设置。

将音乐传输至手机

将音乐传输至手机的最轻松的方法是通过蓝牙或同步数据电缆。使用蓝牙传输：

- 1 请确保双方装置都已打开蓝牙，对方可见。
- 2 选择另一个装置上的音乐文件，选择通过蓝牙发送。
- 3 文件发出后，您必须在您的手机上选择**是**以接受它。
- 4 文件将显示在**所有歌曲**中。

播放歌曲

- 1 按**菜单**或 ，选择**多媒体**，然后选择 **MP3播放机**。
- 2 选择要播放的歌曲。选择 。
- 3 选择  暂停歌曲。
- 4 选择  以跳到下一首歌曲
- 5 选择  以跳到上一首歌曲。
- 6 选择  以停止音乐并返回所有歌曲菜单。

提示! 要在聆听音乐时更改音量，请使用手机左侧的音量键，或导航键的上、下按键。

播放音乐时使用选项

选择**选项**，然后从下列内容中选择：

最小化 - 隐藏 MP3 播放机屏幕，这样，在音乐播放时，您可以像往常一样使用手机。

查看播放列表 - 查看您当前正在聆听的播放列表。

搜索 - 从手机的歌曲列表中搜索曲目。

添加至播放列表 - 将当前曲目添加至播放列表。

设定为 - 将当前曲目设定为信息提示音。

资料 - 您可以查看有关正在收听的 MP3 文件的详细资料。



设置 - 更改均衡器、播放模式或设定随机排序以调整音乐效果。

创建播放列表

您可以从**所有歌曲**文件夹中进行选择，以创建自己的播放列表。

- 1 按  然后选择**多媒体**。
- 2 选择 **MP3 播放机**，然后选择**我的播放列表**。
- 3 按“新建”，输入播放列表名称，然后按“保存”。
- 4 此时将显示**新建播放列表**文件夹。选择要包括在播放列表中的所有歌曲：移动至这些歌曲，然后选择 。
- 5 选择**保存**以储存播放列表。


播放播放列表

- 1 按**菜单**或  然后选择**多媒体**。
- 2 选择 **MP3 播放机**，然后选择**我的播放列表**。
- 3 选择要播放的播放列表，选择**查看**，然后选择 。

修改播放列表

您可能随时想要向播放列表添加新歌曲或从中删除歌曲。

如果要管理播放列表，您可以使用“选项”菜单编辑。

- 1 按**菜单**或  然后选择**多媒体**。
- 2 选择 **MP3 播放机**，然后选择**我的播放列表**。
- 3 移动到您要修改的播放列表，选择**查看**，然后选择**选项**从以下选项选择：

播放 - 您可以播放选定的音乐。

添加至播放列表 - 使用此选项，您可以向播放列表添加歌曲。

删除 - 从播放列表中删除歌曲。选择“是”确认。


多媒体

多项删除 - 从播放列表中删除选定的歌曲。

全部删除 - 从播放列表中删除所有歌曲。

资料 - 查看播放列表资料。

删除播放列表

- 1 按**菜单**或  然后选择**多媒体**。
- 2 选择 **MP3播放机**，然后选择**我的播放列表**。
- 3 移动至您要删除的播放列表，然后选择**选项**。
- 4 选择**全部删除**，然后选择**是**确认。

备注：

由于安装了数码版权管理 (DRM) 系统，您从互联网下载或通过多媒体信息接收的某些媒体内容可能包含一个“购买版权”菜单，以使用它。您可以从拥有内容版权的网站，获取购买版权的密钥。

音乐的版权受国际条约和国家版权法保护。可能需要获得许可或许可证才能复制音乐。在某些国家，国际法禁止私自复制附有版权的资料。请查看有关使用此资料的适用国家的国家立法。

使用 FM 收音机


LG KS360 拥有 FM 收音机功能，以便您转到喜爱的电台收听无线广播。

备注：要收听收音机，您需要插入耳机。将耳机插入耳机插槽（与插入充电器的插槽相同）。


搜索电台

您可以手动或自动微调电台。搜索后，它们将保存至特定频道编号，这样，您就不用重复进行微调。您可以在手机中最多保存 12 个频道。

自动微调：

- 1 按**菜单**或  选择**多媒体**，然后选择 **FM 收音机**。
- 2 选择**选项**，然后选择**自动微调**，然后选择**是**。
- 3 每次找到一个电台时，KS360 将询问您是否保存。如果要保存该频道，请选择**是**，否则，请选择**否**。手机将自动为您选择要保存的电台分配一个频道编号。


手动微调:

- 1 按**菜单**或 , 选择**多媒体**, 然后选择 **FM 收音机**。
- 2 选择您要保存电台的频道编号, 然后选择**修改**。
- 3 要进入电台, 您可以使用导航键搜索, 也可以使用键盘输入频率, 然后选择**保存**。


备注: 您也可以修改保存在频道编号中的电台。

提示! 要提高接收品质, 请伸展耳机线, 它具有收音机天线的功能。

重新设定频道

- 1 按**菜单**或 , 选择**多媒体**, 然后选择 **FM 收音机**。
- 2 选择**选项**, 然后选择**重新设定频道**。选择**是**以确认重新设定。每个频道的开始频率将返回为 87.5Mhz。

收听收音机




- 1 按**菜单**或 , 选择**多媒体**, 然后选择**FM 收音机**。
- 2 选择您要收听的电台的频道编号。

备注: 您可以通过内置扬声器收听收音机。选择**选项**, 选择**收听方式**, 然后选择**扬声器**。

使用录音机

使用录音机录制语音备忘录或其它声音。

录制语音备忘录

- 1 按**菜单**或 , 选择**多媒体**, 然后选择**录音机**。
- 2 按  开始录音。
- 3 选择**暂停**暂停录音。
- 4 选择**停止**结束录音。
- 5 选择  播放录音。

备注: 选择**选项**, 然后选择**声音**可以收听保存的所有语音备忘录。


发送录音

- 1 完成录音后, 请选择**选项**。
- 2 选择**发送方式**, 然后从**多媒体信息**、**蓝牙**或**电邮**中选择。如果选择**信息**或**电邮**, 录音将被添加至信息中, 您可以照常编写、发送信息。如果选择**蓝牙**, 手机可能提示您打开蓝牙。

提示! 如果要將录音作为信息发送, 开始录音前, 请选择**选项**, 选择**录音模式**, 然后选择**多媒体信息**。此操作将确保录音适合作为信息发送。

我的文档

您可以将任意多媒体文件储存至手机内存。这样，您可以轻松使用所有图像、声音、视频和游戏。您也可以将文件保存至外部储存卡中。使用储存卡的优点是：您可以释放手机内存的储存空间。

所有多媒体文件将保存在**我的文档**中。按**菜单**或 , 然后选择**我的文档**以打开文件夹列表。

图像

“图像”包含预先加载到手机的默认图像、默认 Flash 文件、您下载的图像以及手机照相机拍摄的图像。

图像选项菜单

图像中可用的选项取决于您选择的图像类型。对于使用手机照相机拍摄的照片，所有选项均可用。对于默认图像，以下选项可用：**查看、设定为、文件资料、幻灯片、排序方式和查看样式**。

在“图像”文件夹中，选择“选项”以显示选项列表。

删除 - 删除选定的图像。

设定为 - 将选定图像设定为墙纸或图像编号。

发送方式 - 将选多媒体信息、蓝牙或电邮向朋友发送选定的图像。

备注：在通过多媒体信息发送图像前，可能需要调整其大小。

文件 - 修改图像、重命名、制造动画或资料（名称、大小、日期、解析度、类型和版权）。如果插入了外部储存器，将另外显示两个选项：**移动至外部储存卡**和**复制至外部储存卡**。

打印方式 - 通过蓝牙或 Pictbridge 打印图像文件。

幻灯片 - 观看图像的幻灯片显示。有关**创建幻灯片**的信息，请参阅第 40 页。

新文件夹 - 在主图像文件夹中创建一个新文件夹。


标记/取消标记 - 选择多个要删除、复制或移动的图像。

全部删除 - 删除“图像”文件夹中的所有图片。


排序方法 - 按日期、类型或名称排列图像。

查看样式 - 更改您查看图片的方式。


发送照片

- 1 选择**菜单**或 , 然后选择**我的文档**。
- 2 移动并选择**图像**。
- 3 选择图片并选择**选项**。
- 4 选择**发送方式**, 然后从**多媒体信息**、**蓝牙**或**电邮**中选择。
- 5 如果选择**多媒体信息**或**电邮**, 照片将被附加到信息中, 您可以照常编写和发送信息。如果选择**蓝牙**, 手机将提示您打开蓝牙并搜索要将图片发送至的装置。


管理图像

- 1 按**菜单**或 , 然后选择**我的文档**。
- 2 选择**图像**。
- 3 选择**选项**, 然后选择**排列方式**。
- 4 从**日期**、**类型**或**名称**中选择。

删除图像

- 1 按**菜单**或 , 然后选择**我的文档**。
- 2 选择**图像**。
- 3 选择图像并选择**选项**。
- 4 选择“删除”然后按“是”确认。


删除多个图像

- 1 按**菜单**或 , 然后选择**我的文档**。
- 2 选择**图像**。
- 3 依次选择**选项**、**标记/取消标记**和**删除**。
- 4 在每个图像旁边会显示一个框。选择每个图像, 然后选择 进行标记。要取消标记图像, 请再次选择 以取消框中的勾选。或者, 您可以选择**选项**, 然后选择**全部标记**或**取消所有标记**。
- 5 标记了所有对应的框后, 选择**删除**并确认您要删除所有标记的图像。

我的文档

创建幻灯片

如果您要查看手机中的所有图像或浏览已存有的图像，您可以创建一个幻灯片，这样，您无需对每张图像都执行打开和关闭操作。



- 1 按**菜单**或 , 然后选择**我的文档**。
- 2 移动并选择**图像**。
- 3 选择您要开始放映幻灯片的照片，然后选择**选项**。
- 4 选择**幻灯片**，放映即开始。
- 5 按**暂停**暂停幻灯片放映，选择**退出**结束幻灯片放映并返回**图像**文件夹。

在幻灯片放映过程中，按“选项”选择完整图像或全屏显示。选择**横向**更改图像方向。

声音

声音文件夹中包含**默认声音**、录音以及下载的声音文件。在此，您可以管理、发送或将声音设定为铃声。



使用声音

- 1 按**菜单**或 , 然后选择**我的文档**。
- 2 移动并选择**声音**。
- 3 选择**默认声音**或从声音文件列表中选择。
- 4 选择声音，然后选择  以收听。
- 5 选择**选项**，选择**设定为**，然后从**铃声、铃声编号**和**信息提示音**中选择。

视频

视频文件夹显示已下载的视频以及手机中录制的视频列表。在“**视频**”文件夹中，选择选项以显示选项列表。

观看视频

- 1 按**菜单**或 , 然后选择**我的文档**。
- 2 移动并选择**视频**。
- 3 选择视频，然后选择  。

视频暂停时使用选项

选择选项将暂停正在播放的视频，您可以从以下选项选择：

删除 - 删除视频。

发送方式 - 通过多媒体信息、蓝牙或电邮向朋友发送选定的视频。

资料 - 查看选定文件的名称、大小、日期、时间、类型和版权详细资料。

按 **OK**，您可以更改观看视频的方式。

发送视频剪辑

- 1 按**菜单**或 **OK**，然后选择**我的文档**。
- 2 移动并选择**视频**。
- 3 选择所需视频剪辑，然后选择**选项**。
- 4 按**发送方式**，然后从**多媒体信息、蓝牙或电邮**中选择。
- 5 如果选择**多媒体信息**或**电邮**，视频剪辑将被附加到信息中，您可以照常编写和发送信息。如果选择**蓝牙**，手机将提示您打开蓝牙并搜索要将视频发送到的装置。

备注：在通过多媒体信息发送视频前，可能需要调整其大小。某些视频可能太大，根本无法通过多媒体信息发送。

视频选项菜单

在“视频”文件夹中突出显示一个视频然后选择**选项**以显示下列选项列表。

删除 - 删除选定的视频。

发送方式 - 通过多媒体信息、电子邮件或蓝牙向朋友发送选定的视频。

文件 - 重命名视频、将视频移动到文件夹或查看资料（名称、大小、日期、时间、类型和版权）。

如果插入了外部储存器，将另外显示两个选项：移动至外部储存卡和复制至外部储存卡。

新文件夹 - 在主视频文件夹中创建一个新文件夹。

标记/取消标记 - 选择多个视频剪辑，然后选择**删除、复制或移动**。

全部删除 - 删除“视频”文件夹中的所有剪辑。

排序方式 - 按日期、类型或名称排列视频。

我的文档

自动播放下一个 - 可设置播放模式：关、重复一次和全部重复。


- **关**：播放选定的文件。
- **重复一次**：播放列表中的所有文件一次。
- **全部重复**：反复播放列表中的所有文件。

列表视图/缩略图视图 - 更改您查看视频的方式。

文件

从**文档**菜单中。

查看文件

- 1 按**菜单**或 ，然后选择**我的文档**。
- 2 选择**文件**。
- 3 选择**文件**，然后选择**查看**。

其它

其它文件夹用于储存非图像、声音或视频的文件。其使用方式与**文档**文件夹相同。

当您将文件从电脑传输到手机时，您可能发现文件保存在**其它**而不是**文件文件夹**中。如果这样，您可以移动文件。

外部储存卡


如果您已插入储存卡，它将显示为**我的文档**中的一个文件夹。您的外部储存卡文件夹将分为五个文件夹：**图像、声音、视频、文件和其它**。每个文件夹将包含该类型下所有保存在储存卡而不是手机中的文件。

游戏与应用程序

游戏与应用程序

KS360 中预安装了多款游戏，供您在闲暇时娱乐。如果选择要下载其它游戏或应用程序，它们将保存到此文件夹中。


玩游戏

- 1 按**菜单**或 ，然后选择**游戏与应用程序**和**游戏**。
- 2 您可以从网站下载游戏，然后开玩。

备注：连接此服务时，可能会产生额外费用。查看网络提供商要求的数据付费。


查看应用程序

使用**应用程序**菜单，您可以管理安装在手机上的 Java 应用程序。您还可以删除下载的应用程序。

- 1 按**菜单**或 ，然后选择**游戏和应用程序**和**应用程序**。
- 2 查看并管理应用程序。


更改网络设置

要下载游戏，您可以使用网络设置文件连接网络。


- 1 按**菜单**或 ，然后选择**游戏和应用程序**和**网络设置文件**。
- 2 您可以添加并修改网络设置文件。

记事本和工具

将事件添加至日历


- 1 从待机屏幕中按**菜单**或 ，选择**记事本**，然后选择**日历**。
- 2 选择您要添加事件的日期。您可以通过以下方式选择日期：使用导航键移动到日期；或选择**选项**和**转至日期**，然后手动输入日期。
- 3 选择新建日程表然后向下滚动输入事件开始时间。向下滚动输入事件结束时间。
- 4 选择是否要为事件设置**闹钟**。您可以将闹钟设为在事件开始时停止，或在事件开始前的特定时间期内停止，以提醒您该事件即将开始。
- 5 输入事件**主题**。使用键盘输入字母和数字。
- 6 再次向下移动，选择事件是一次性事件，还是以每天、每周、每月或每年为间隔重复。如果事件为重复事件，您还可以向下移动以输入**截止日期**，事件将在该日期完全停止。
- 7 选择**保存**，您的事件将保存在日程表中。方形光标将会标记保存有事件的日期。

修改日历事件


- 1 从待机屏幕中按“菜单”或 ，选择记事本，然后选择**日历**。
- 2 选择**选项**，然后选择所有日程表以查看所有事件列表。滚动至您要修改的事件，然后选择**查看**。或者，在日历中选择事件发生的日期，然后选择**查看**。
- 3 选择修改，然后移动至您要更改的事件详细资料。进行修改，然后选择**保存**以保存修改过的事件。

备注：您可以从日历中删除事件：选择事件以查看，然后依次选择**选项**和**删除**。

共享日历事件


- 1 从待机屏幕中按“菜单”或  ，选择**记事本**，然后选择**日历**。
- 2 选择要共享的事件，然后选择**选项**。
- 3 选择发送方式，从**文本信息**、**多媒体信息**、**蓝牙**或**电邮**中选择。

添加备忘录

- 1 从待机屏幕中按“菜单”或  ，然后选择**备忘录**。
- 2 选择**选项**，然后**新备忘录**，输入您的备忘录。
- 3 选择“选项”然后“保存”。
- 4 在您下一次打开备忘录应用程序时，屏幕上将显示此备忘录。

提示！ 您可以修改现有备忘录。选择要修改的备忘录，选择选项，然后选择修改。


设定闹钟

- 1 从待机屏幕中按“菜单”或  ，选择**工具**，然后选择**闹钟**。
- 2 选择**新建**。
- 3 输入所需闹钟时间。
- 4 选择重复类型以说明闹钟的响铃方式：**一次**、**每天**、**周一至五**、**周一至六**、**周六至日**或**选择周日**。
- 5 为闹钟选择**跟随设置文件**、**每次响铃**或**每次振动**闹钟类型。
- 6 向下移动以选择闹钟提示音。选择声音以选择新声音。
- 7 为闹钟输入名称或保留建议的名称。
- 8 选择**保存**。


备注： 您最多可以设置 5 个闹钟。

记事本和工具


使用计算器

- 1 从待机屏幕中按“菜单”或 ，选择**工具**，然后选择**计算器**。
- 2 按数字键以输入数字。
- 3 对于简单计算，选择您所需的函数（+，-，×，÷），然后按 =。
- 4 对于更复杂的计算，请选择**函数**以选择一个命令。
- 5 选择**清除**清除屏幕，以开始一个新计算。


使用秒表

- 1 从待机屏幕中按“菜单”或 ，选择**工具**，然后选择**秒表**。
- 2 选择**开始**可启动秒表。
- 3 如果要记录时间，请选择**圈数**。最多可保存 20 圈的时间。
- 4 选择**停止**结束秒表。
- 5 选择**继续**从您停止的时间继续计时，或选择**重新设置**重新开始计时。

对换单位

- 1 从待机屏幕中按“菜单”或 ，选择**工具**，然后选择**单位对换器**。
- 2 选择要换算的内容：**货币、面积、长度、重量、温度、面积/容量或速度**。
- 3 选择您要输入的测量单位。左右滚动可以选择单位，然后向下移动以选择单位量。
- 4 选择您要换算的单位测量值。在下面的行中将自动显示换算值。

添加城市至世界时钟

- 1 从待机屏幕中按“菜单”或 ，选择**工具**，然后选择**世界时钟**。
- 2 从上下左右四个方向在全球范围内导航，然后选择一个洲。
- 3 选择**放大**以放大一个区域，然后选择该区域中的城市。
- 4 按“设定”。

SIM 卡服务


此功能视 SIM 卡和网络服务而定。

如果 SIM 卡支持 SAT（例如 SIM 卡应用程序套件）服务，则此菜单将是 SIM 卡上储存的运营商特定服务的名称。

浏览器

轻松使用浏览器，您可以在需要时随时获取新闻、天气预报以及体育或交通信息。此外，您还可以使用浏览器下载最新音乐、铃声、墙纸和游戏。

接入互联网

- 1 按**菜单**或 , 然后选择**浏览器**。
- 2 要直接访问浏览器主页，请选择**主页**。选择**输入网址**并输入所需的网址，然后选择**连接**。


备注：连接此服务并下载内容时，可能会产生额外费用。查看网络提供商要求的数据付费。

体验雅虎！

通过选择此菜单，您可以快速便捷地在网上浏览。

添加和接入书签

为了轻松快速地接入收藏的网页，您可以添加书签并保存网页。

- 1 按**菜单**或 , 然后选择**浏览器**。
- 2 选择**书签**。此时屏幕上将出现一个书签列表。
- 3 要添加一个书签，请选择**选项**，然后选择**新书签**。输入书签名称和网址。
- 4 选择**保存**。现在，您添加的书签将显示在书签列表中。
- 5 要接入书签，只需移动至所需书签，选择**连接**即可。您将被连接到书签页面。

保存页面

- 1 如上所述，访问所需网页。
- 2 选择**选项**，移动到**保存**，然后选择**此页**。
- 3 选择**确定**。

浏览器

接入保存的页面

- 1 按**菜单**或 **OK**，然后选择**浏览器**。
- 2 选择**已保存的页面**。
- 3 选择所需页面，然后选择**打开**。

提示！ 使用此菜单，您还可以删除已保存的页面。

查看浏览记录

- 1 按**菜单**或 **OK**，然后选择**浏览器**。
- 2 选择**网络浏览记录**，然后选择**确定**。
- 3 此时将显示一个您最近接入过网页的标题列表。要接入其中一个网页，移动至所需页面，然后选择**连接**。

更改网络浏览器设置

- 1 按**菜单**或 **OK**，然后选择**浏览器**。
- 2 选择**设置**。
- 3 您可以选择浏览互联网时手机的处理方式、显示方式以及资料使用方式。您可以修改以下设置：**网络设置文件、提供模式、缓存、Cookies、保安证书、显示图像、Javascript 和储存位置**。
- 4 更改设置后，请选择**确定**。

设置

使用此文件夹，您可以调整设置以使 KS360 更具个性化。


备注：有关通话设置的资料，请参阅第 19 页。

更改情景模式

您可以在待机屏幕上快速更改情景模式。只需按左导航键然后即可选择您要启动的设置文件。从**通用、静音、仅振动、户外和耳机**中选择。


将情景模式个人化

您可以个性化每种情景模式。

- 1 按**菜单**或 ，然后选择“情景模式”。
- 2 选择所需情景模式，然后选择**个性化**。
- 3 对于**静音**和**仅振动**情景模式，您可以调整振动强度。对于其它情景模式，您可以更改列表中可用的所有声音和提示选项。

更改日期和时间

您可以设置与日期和时间相关的功能。

- 1 按**菜单**或 ，然后选择**设置**。
- 2 选择**日期和时间**，然后从以下列表中选择：

设定日期 – 您可以输入当前日期。

日期格式 – 您可以设置日期格式。
(年/月/日, 日/月/年, 月/日/年)

设定时间 – 您可以输入当前时间。

时间格式 – 您可以将时间格式设为 24 小时制或 12 小时制。


自动更新 – 选择**开**，手机将自动更新日期和时间。

更改语言

选择“语言”可更改您手机的显示和文本语言。此更改还将改变语言输入模式。

设置

更改显示设置

- 1 按**菜单**或 ，然后选择**设置**。
- 2 选择**显示**，然后从以下选项中选择：

墙纸 - 选择要显示在屏幕上的墙纸。

时钟 - 选择以在待机屏幕上显示时间和日期。

背景灯计时器 - 选择背景灯显示的持续时间。

提示! 背景灯打开时间越长，电池耗电量就越大，您可能需要更频繁的对手机进行充电。

亮度 - 调整屏幕亮度。默认亮度为100%。使用左右导航键，调整亮度为40%、60%、80%或100%。

主屏快捷键 - 选择“开”，您可以在待机屏幕中显示 4 个快捷键。快速键使您可以一键式轻松访问常用功能。

字体大小 - 更改以下内容的字体大小：菜单、拨号和信息。

主题 - 快速更改屏幕整体外观。

菜单样式 - 将菜单视图从格式视图更改为列表视图，反之亦然。


拨号的字体样式 - 调整您输入电话号码时显示的字体样式。

待机文本 - 选择待机屏幕上的显示文本。

网络名称 - 选择是显示还是隐藏网络名称。

更改保安设置

更改保密设置以保护 KS360 及重要信息。

- 1 按**菜单**或 ，然后选择**设置**。
- 2 选择**保安设置**，然后从列表中选择下列内容：

PIN 码要求 - 选择开机时要求的 PIN 码。

自动键盘锁 - 选择手机处于未使用状态下多久即锁定键盘。

手机锁 - 为以下选项输入保安密码以锁住手机：**开机时**、**更换 SIM 卡时**或**立即**。

这个电话ATMT特点提供您以能力有一个跟踪系统到位为您的机动性如果您疏松或误置它。

片刻一名未批准的用户使用您的电话, SMS被触发从您的电话并且消息是送到您的被预定义的数字。

更改密码 - 更改您的**保安密码**、**PIN1码**、**PIN2**、**ATMT 码**或**防盗追踪密码**。

使用航行模式

使用此功能, 将航行模式设为**开**或**关**。**航行模式**被启动时, 您将无法拨打电话、连接互联网、发送信息或使用蓝牙。

使用省电模式

选择开启或关闭省电设置。


重新设置手机

使用手机的**重新设置**功能, 将重新设定所有设置为出厂设置。要启动此功能, 您需要保安密码。

查看储存器状态


KS360 有三种可用储存器: 手机、SIM 卡和外部储存卡(您可能需要单独购买储存卡)。

您可以使用储存管理器确定每种储存器的使用方式以及查看可用空间。

按**菜单**或  然后选择**设置**。选择**储存器状态**, 您将看到 KS360 中内存的当前状态(公用的、预留的、SIM 卡和外部储存卡)。

提示! 有关插入储存卡的详情, 请参阅第 13 页。

更改蓝牙设置

1 按**菜单**或 , 选择**连接性**, 然后选择**蓝牙**。

2 选择**蓝牙设置**。进行更改:


本机的可寻度 - 选择向其他人显示还是隐藏您的装置。

我的名称 - 为您的 KS360 输入一个名称。

我的地址 - 查看您的蓝牙地址。

更改连接设置

网络运营商已为您设定连接设置, 因此, 您开机即可使用手机。如果要更改设置, 请使用此菜单。

按**菜单**或  然后选择**连接性**。选项包括:

蓝牙 - 设置 KS360 以使用蓝牙。您可以调整对其它装置的可寻度, 或搜索您可以配对的装置。

设置

网络 - KS360 将自动连接到首选网络。要更改这些设置，请使用此菜单。您也可以使用此菜单添加新的接入点。

USB 连接 - 选择**数据服务**并使用 LG PC 套件软件同步 KS360 以复制手机中的文件。如果您已插入储存卡，请选择批量储存，以使用 USB 记忆棒的相同方式来使用手机。连接电脑，将文件拖放到 KS360 可移动装置文件夹。

与其它蓝牙装置配对

要将您的 KS360 与其它装置配对，您可以设置受通行码保护的连接。这意味着配对更加安全。

- 1 查看蓝牙是否为**开且显示**。您可以在**蓝牙设置**菜单中更改可寻度：选择**本机的可寻度**，然后选择**显示**。
- 2 从蓝牙菜单中选择**装置列表**，然后选择**新建**。
- 3 KS360 将搜索装置。搜索完成时，屏幕上将显示找到的装置。
- 4 选择您要配对的装置，选择**配对**，输入通行码，然后选择**确定**。
- 5 随后，您的手机将连接到其它装置，您可以在该装置上输入相同的通行码。


- 6 现在，受通行码保护的蓝牙连接已经准备就绪了。

使用蓝牙耳机

- 1 查看蓝牙是否为**开且显示**。
- 2 根据耳机随附的说明书将耳机置于配对模式下并配对装置。
- 3 KS360 将自动转换至“耳机”情景模式。您也可以连接蓝牙耳机拨打和接听电话。

使用手机为批量储存装置

KS360 可以用作批量储存装置，和 USB 记忆棒一样。要将文件从电脑移动至手机时，这是一个好方法。如果已插入储存卡，作为**批量储存**连接时，将在电脑上显示为两个驱动器：手机内存和外部储存器。

- 1 按**菜单**或 ，然后选择**连接性**。
- 2 选择 **USB 连接**。
- 3 移动至批量储存，然后选择**确定**。
- 4 将 USB 数据电缆的较小端插入 KS360 一端的接口。将较大端插入电脑的 USB 端口。
- 5 此时将自动打开电脑上的可移动磁盘（如果已插入储存卡，则为两个），其中显示手机或储存卡上的所有文件夹。

- 6 将您的图像、视频、音乐或文件拖放至正确文件夹。
- 7 通过单击电脑工具栏上的**安全移除硬件**图标，安全移除您的手机。
- 8 当您访问文件时，如图像，按**菜单**或 **OK**，然后依次选择**我的文档**、**外部储存卡**和**图像**。此文件中将包含所有您传送的图像。

将文件传输至手机

您也可以使用蓝牙将文件从电脑传送到手机。

- 1 请确保手机和电脑都已打开蓝牙，彼此可见。
- 2 通过蓝牙，使用电脑发送文件。
- 3 文件发出后，您必须选择**是**在您的手机上接受它。
- 4 文件将根据其类型保存至相应文件夹。例如，照片将保存在**图像**文件夹，音乐将保存在**声音**文件夹。如果手机无法辨认文件类型，文件将保存在**其它**文件夹。

备注：使用蓝牙发送的文件将保存在手机内存里。

使用蓝牙发送和接收文件

蓝牙适用于在无线条件下发送和接收文件，连接快速且方便。您也可以连接蓝牙耳机拨打和接听电话。

开始使用蓝牙共享文件之前，您需要将您的装置与其它蓝牙装置配对。有关配对装置的详情，请参阅第 52 页的**与其它蓝牙装置配对**。

打开蓝牙：

- 1 按**菜单**或 **OK**，选择**连接**，然后选择**蓝牙**。
- 2 选择**打开/关闭蓝牙**，然后选择**开**。
- 3 选择**关**以关闭蓝牙。

发送文件：

- 1 打开要发送的文件，通常是照片、视频或音乐文件。
- 2 依次选择**选项**、**发送方式**，然后选择**蓝牙**。
- 3 如果尚未启用蓝牙，请选择**是**打开蓝牙。
- 4 KS360 将自动搜索范围内其它启用了蓝牙的装置。
- 5 选择您要向其发送文件的装置，然后选择**发送**。

设置

接收文件：

- 1 要接收文件，您的蓝牙必须为**开且显示**。有关详情，请参阅第 51 页的**更改蓝牙设置**。
- 2 手机会提示您，是否接收来自其他发件人的文件。选择**是**以接收文件。

提示！ 注意进度栏，确保文件已发送。

备注 Bluetooth® 字体标记及徽标由 Bluetooth SIG, Inc. 所有，LG Electronics 对此类标记的使用已得到授权。其它商标和产品名称是其各自所有者的商标。

配件

这些配件随 KS360 提供。

充电器



立体声耳机



电池



用户手册

了解更多关于 KS360 的资料。

备注

- 务必使用正品 LG 配件。否则可能导致保修失效。
- 在不同地区提供的配件可能不同；如需要进一步查询有关情况，请与我们的地区服务公司或代理联系。

网络服务

本指南中描述的无线手机适用于 GSM 900、DCS 1800 和 PCS 1900 网络。

本指南中包含的一系列功能称为网络服务。这些服务是由您的无线服务提供商提供的特殊服务。在利用这些网络服务之前，必须先向您的服务提供商预订，并获取使用说明。

技术数据

标准

产品名称：KS360

系统：GSM900/DCS1800/
PCS 1900

外部环境

最高温度：+55° C (放电)、
+45° C (充电)

最低温度：-10° C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Model Name

KS360

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1

EN 300 328 V 1.6.1

EN 60950-1 : 2001

EN 50360/EN 50361 : 2001

EN 301 511 V9.0.2

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

18. JUN. 2008


Signature of representative

关于安全有效使用手机的准则

请阅读以下简单的准则。违反这些准则可能造成危险或者触犯法律。本手册中给出了进一步的详细资料。

暴露在射频能量之下

无线电波暴露和“特定吸收率”(SAR)信息

此款 KS360 型手机已设计为遵守有关适用的无线电波暴露安全要求。此要求以相关的科学准则为基础，包括为确保所有人员（无论年龄和健康状况）安全而设计的安全裕量。

- 无线电波暴露准则采用一种称为“特定吸收率”或 SAR 的测量单位。SAR 测试是在所有用到的频段中以手机的最高认可功率电平进行发射时使用标准化方法执行的。
- 不同的 LG 手机型号可能有不同的 SAR 能级，但它们均符合相关的无线电波暴露准则。
- 国际非游离辐射防护委员会 (ICNIRP) 建议的 SAR 上限值为 2W/kg，平均值超过十 (10) 克薄纸。

- 由 DASY4 对该型号手机进行的测试，人耳能够承受的 SAR 最大值为 0.489 W/kg (10克)，戴在身体上时，其值为 0.949 W/kg (10克)。
- 电气电子工程师协会 (IEEE) 建议的 SAR 上限值为 1.6 W/kg，平均值超过一 (1) 克薄纸，此 SAR 数据适用于各个国家/地区的居民。

产品保养和维护

警告!

- 仅使用经核准为用于此特定手机型号的电池、充电器和配件。使用任何其他类型可能导致适用于此手机的许可或保修失效，并可能造成危险。
- 不要拆解本机。当需要维修时，请将手机送往合格的服务技术人员处。
 - 远离诸如电视、收音机或个人计算机之类的电器。
 - 远离诸如暖气片或厨灶之类的热源。
 - 小心不要让手机摔落。
 - 不要让手机受到机械振动或撞击。

- 在任何有特殊条例要求的区域关闭手机。例如，请勿在医院使用手机，因为它可能影响敏感的医疗装置。
- 手机充电时，请勿用湿手操作手机。这可能会导致电击或手机严重受损。
- 请勿在靠近易燃物体的位置充电，因为手机可能因加热而引发火灾。
- 使用干布清洁手机外壳（不要使用如苯、稀释剂或酒精之类的溶剂）。
- 如果手机置于柔软物体之上，请不要充电。
- 应在通风条件好的位置对手机进行充电。
- 不要在烟雾或灰尘过多的环境中使用或存放手机。
- 不要将手机放在信用卡或卡式车票旁边，它可能会影响磁条上的信息。
- 不要用尖锐物体敲击屏幕，这可能会损坏手机。
- 不要将手机暴露在液体或潮气中。
- 谨慎使用如耳机之类的配件。在不必要的情况下，不要触摸天线。

有效的手机操作

电子装置

所有手机都可能受到干扰，这种干扰会对性能造成影响。

- 在未经允许的情况下，不得在医疗装置附近使用手机。不要将手机放在心脏起搏点上，例如，胸前的口袋内。
- 手机可能会对某些助听器造成干扰。
- 微弱的干扰可能会影响电视、收音机、个人计算机等。

行车安全

查阅有关在驾驶时使用手机的本地法律法规。

- 不要在驾驶时使用手持式手机。
- 将注意力完全集中在驾驶上。
- 如果有免提装置，请使用免提装置。
- 如果行驶条件需要，请在拨打或接听电话之前将车辆驶离道路并停车。
- 射频能量可能影响车辆内的电子系统，例如立体声音响、安全装置等。

关于安全有效使用手机的准则

- 当车辆配备气囊时，不要让安装的或便携式的无线装置阻挡气囊。否则，可能导致安全气囊失效，或由于不适当的个人行为造成严重伤害。
- 如果您在外出时使用耳机收听音乐，请确保将音量设置为合理的音量级别，以便注意周围的情况。在过马路时，尤其要注意这一点。

避免对您的听力造成伤害

如果您长时间置于高音环境中，那么您的听力可能会遭到伤害。因此，我们建议您在开机或关机时不要将手机置于耳边。同时，我们还建议您将音乐和通话音量设置为合理的音量级别。

玻璃零件

您的移动装置的有些零件由玻璃制成。这块玻璃在您的移动装置被投至硬面或，可能打破接受坚固冲击。如果玻璃打破，不要接触也不要试图去除。停止使用您的移动装置，直到玻璃被一个授权服务供应商替换。

爆破区域

不要在正进行爆破的地区使用手机。请依照有关限制，并遵守任何规章或规定。

易爆环境

- 不要在加油站内使用手机。
- 请勿在加油点或化工厂附近使用手机。
- 不要在放有手机和配件的车厢内运输或存放可燃气体、液体或爆炸品。

在飞机上

无线装置可能对飞机造成干扰。

- 登机前，请关机。
- 未经机务人员允许，不得在地面上使用手机。

儿童

将手机放在儿童接触不到的安全地方。手机中包含细小零件，如果脱落可能导致窒息危险。

紧急电话

并非在所有手机网络中均可使用紧急电话。因此，您不应仅依赖于手机的紧急呼叫功能。请向本地的服务提供商核准。

电池信息及保养

- 您无需在再次充电前对电池进行完全放电。与其它电池系统不同，本机电池不具有可能影响电池性能的记忆效应。
- 只能使用 LG 电池和充电器。LG 充电器设计为最大程度地延长电池使用寿命。
- 不要拆解电池组或将其短路。
- 保持电池组的金属触点清洁。
- 当电池不再提供合乎要求的性能时，请更换电池。在需要更换之前，电池组可以反复充电数百次。
- 如果电池已经使用很长一段时间，请对电池再次进行充电以保持最佳使用状态。
- 不要将电池充电器暴露在直射阳光下，也不要再在诸如浴室之类的高湿环境中使用。
- 不要将电池存放在过热或过冷的地方，这可能损害电池的性能。
- 如果用不适当的电池进行替换，可能会有爆炸危险。
- 请按制造商的说明处置用过的电池。如果可能，请循环使用电池。不要象处理家用废物一样处理电池。
- 如果要更换电池，请将其携带至 LG Electronics 授权服务点或经销商处以寻求帮助。
- 手机充好电后，请务必将充电器从墙上插座拔下，以避免不必要的耗电。
- 实际的电池寿命将取决于网络配置、产品设置、使用方式、电池和环境条件。



Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.



KS360 User Guide | ENGLISH

Congratulations on your purchase of the advanced and compact KS360 phone by LG, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.

Contents

01 SET UP	
Getting to know your phone	7
Open view	8
Installing the SIM and battery	10
Memory card	13
Installing a memory card	13
Removing a memory card	13
Formatting a memory card	13
Menu map	14
02 YOUR STANDBY SCREEN	
Your standby screen	15
The status bar	15
03 THE BASICS	
Calls	16
Making a call	16
Making a call from your contacts	16
Answering and rejecting a call	16
Adjusting the call volume	17
Speed dialling	17
Viewing your call logs	17
Using call divert	18
Using call barring	18
Changing the call settings	19
Contacts	20
Searching for a contact	20
Adding a new contact	20
Contact options	20
Adding a contact to a group	21
Renaming a group	21
Adding a picture to a contact	21
Copying your contacts to your SIM	22
Deleting all your contacts	22
Viewing information	22
Messaging	23
Messaging	23
Sending a message	23
Entering text	24
Text input mode using the keypad	24
Setting up your email	24
Sending an email using your new account	24
Message folders	25
Managing your messages	25
Using templates	26
Changing your text message settings	27
Changing your multimedia message settings	27
Changing your email settings	28
Changing your other settings	28

04 GET CREATIVE

Multimedia	29
Taking a quick photo	29
Before you've taken your photo	29
After you've taken your photo	30
Using the quick settings	30
Changing the image size	31
Viewing your saved photos	31
Setting a photo as Wallpaper or Picture ID ..	31
Shooting a quick video	32
After you've shot your video	32
Getting to know the viewfinder	33
Using the quick settings	33
Watching your saved videos	33
Adjusting the volume when viewing a video	33
MP3 player	34
Transferring music onto your phone	34
Playing a song	34
Using options while playing music	34
Creating a playlist	35
Playing a playlist	35
Editing a playlist	35
Deleting a playlist	36
Using the FM radio	37
Searching for stations	37
Resetting channels	37
Listening to the radio	37
Using the voice recorder	38
Recording your voice memo	38
Sending a voice recording	38
My stuff	39
Images	39
Images options menu	39
Sending a photo	40
Organising your images	40
Deleting an image	40
Deleting multiple images	40
Creating a slide show	41
Sounds	41
Using a sound	41
Videos	41
Watching a video	41
Using options while video is paused	42
Sending a video clip	42
Video options menu	42
Documents	43
Viewing a document	43
Others	43
External memory	43
Games and Applications	44
Games and Applications	44
Playing a game	44
Viewing applications	44
Changing the network profile	44

Contents

05 GET ORGANISED

Organiser & Tools.....	45
Adding an event to your calendar.....	45
Editing a calendar event.....	45
Sharing a calendar event.....	46
Adding a memo.....	46
Setting your alarm.....	46
Using your calculator.....	47
Using the stopwatch.....	47
Converting a unit.....	47
Adding a city to your world clock.....	47
SIM services.....	48

06 BROWSER

Browser.....	49
Accessing the web.....	49
Enjoying Yahoo!.....	49
Adding and accessing your bookmarks ...	49
Accessing a saved page.....	50
Viewing your browser history.....	50
Changing the web browser settings.....	50

07 SETTINGS


Settings.....	51
Changing your profiles.....	51
Personalising your profiles.....	51
Changing your date & time.....	51
Changing the language.....	51
Changing your display settings.....	52
Changing your security settings.....	52
Using flight mode.....	53
Using power save.....	53
Resetting your phone.....	53
Viewing memory status.....	53
Changing your Bluetooth settings.....	53
Changing your connectivity settings.....	53
Pairing with another Bluetooth device.....	54
Using a Bluetooth headset.....	54
Using your phone as a mass storage device..	55
Transferring a file to your phone.....	55
Sending and receiving your files using Bluetooth.....	56

08 ACCESSORIES

Accessories.....	57
Network service.....	58
Technical data.....	58
General.....	58
Ambient Temperatures.....	58


Guidelines for safe and efficient use.....	60
---	-----------

Getting to know your phone

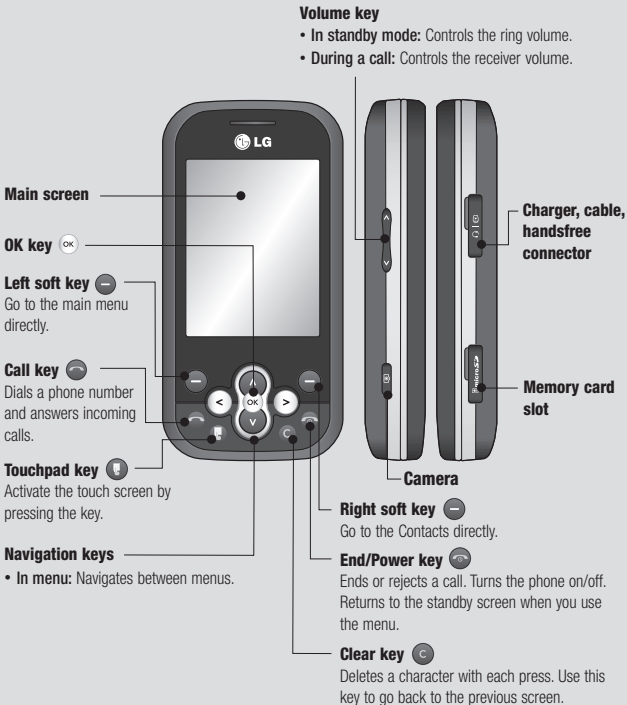

Open view




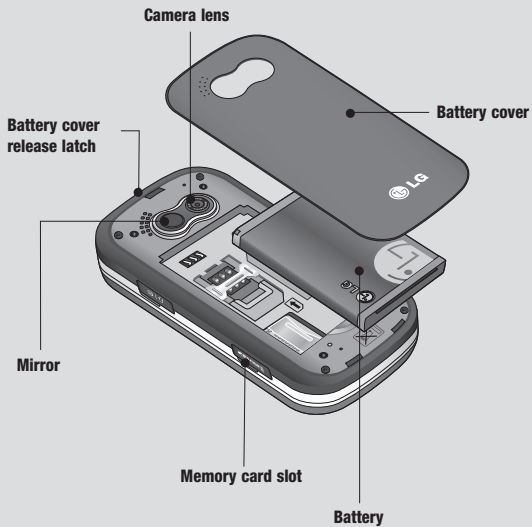

Installing the SIM and battery


1 Remove the battery cover

Press the battery cover release latch. The battery cover should lift off easily.

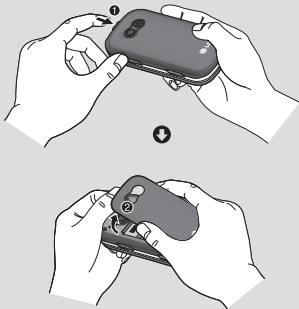

2 Remove the battery

Lever the bottom edge of the battery and remove it carefully from the battery compartment.

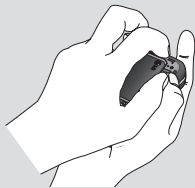

⚠ WARNING: Do not remove the battery when the phone is switched on, as this may damage the phone.



3 Install the SIM card

Slide the SIM card into the SIM card holder. Make sure that the gold color contact area on the card is facing downwards. To remove the SIM card, push it out of the holder from the top.

⚠ WARNING: Do not insert the SIM card when the keyboard is open, as this may damage your phone and SIM card.

4 Install the battery


Insert the top of the battery first into the top edge of the battery compartment. Ensure the battery contacts align with the terminals on the phone. Press the bottom of the battery down until it clips into place.

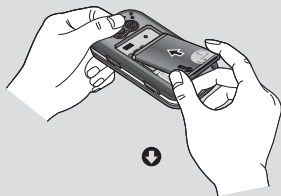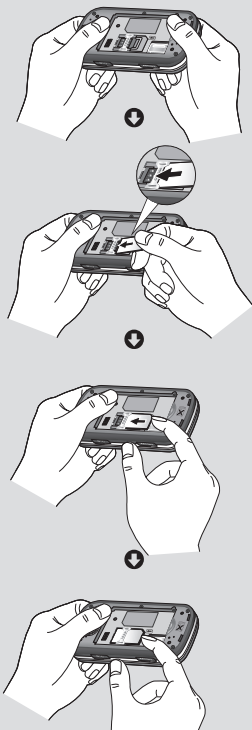

Installing the SIM and battery

5 Replace the battery cover

Insert the bottom of the battery cover and push down until it clicks into place.

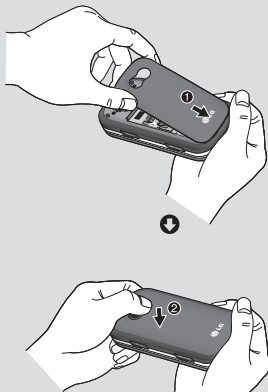

6 Charging your phone

Pull open the cover of the charger socket on the side of your KS360. Insert the charger and plug into a mains electricity socket. Your KS360 will need to be charged until a message reading Battery Full appears on screen.

⚠ WARNING: Do not charge the phone when it is on soft furnishings. The phone should be charged in a well ventilated area.




Memory card

Installing a memory card

You can expand the memory space available on your phone using a memory card.

TIP! A memory card is an optional accessory.

Open the memory card slot. Slide the memory card into the slot cover, until it clicks into place. Make sure that the gold contact area is facing downwards.

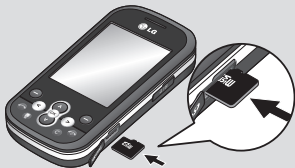

Removing a memory card

Open the cover and carefully remove the memory card by gently pushing it in to the phone and quickly releasing it, as shown in the following diagram:



Formatting a memory card

If your memory card is not already formatted, you will need to do so before you can begin using it.

- 1 From the standby screen press **OK** and select **Settings**.
- 2 Choose **Memory status** and select **External memory**.

WARNING: When you format your memory card, all the content will be wiped. If you do not want to lose the data on your memory card, back it up first.

Menu map



Games & Apps

- 1 Games
- 2 Applications
- 3 Network profile



Call history

- 1 All calls
- 2 Missed calls
- 3 Dialed calls
- 4 Received calls
- 5 Call duration
- 6 Call costs
- 7 Data information



Contacts

- 1 Search
- 2 New contact
- 3 Speed dials
- 4 Groups
- 5 Copy all
- 6 Delete all
- 7 Settings
- 8 Information



Multimedia

- 1 MP3 player
- 2 Camera
- 3 Video camera
- 4 FM radio
- 5 Voice recorder



Messaging

- 1 New message
- 2 Inbox
- 3 Email box
- 4 Drafts
- 5 Outbox
- 6 Sent
- 7 Listen to voicemail
- 8 Info messages
- 9 Templates
- 0 Settings



My stuff

- 1 Images
- 2 Sounds
- 3 Videos
- 4 Documents
- 5 Others
- 6 External memory



Profiles

- 1 General
- 2 Silent
- 3 Vibrate only
- 4 Outdoor
- 5 Headset



Organiser

- 1 Calendar
- 2 Memo



Tools

- 1 Alarm clock
 - 2 Calculator
 - 3 Stopwatch
 - 4 Unit converter
 - 5 World clock
 - 6 SIM services*
- *This feature depends on SIM and the network services. If your operator supports SIM Tool Kit then this menu will appear.



Browser

- 1 Home
- 2 Yahoo!
- 3 Bookmarks
- 4 Enter address
- 5 History
- 6 Saved pages
- 7 Settings
- 8 Information



Connectivity

- 1 Bluetooth
- 2 Network
- 3 USB connection



Settings








- 1 Date & Time
- 2 Languages
- 3 Display
- 4 Shortcut
- 5 Call
- 6 Security
- 7 Flight mode
- 8 Power save
- 9 Reset
- 0 Memory status









Your standby screen

The status bar

The status bar uses various icons to indicate things like signal strength, new messages and battery life, as well as telling you whether your Bluetooth is active.





Below is a table explaining the meaning of icons you're likely to see in the status bar.

Icon	Description
	Network signal strength (number of bars will vary)
	No network signal
	Roaming service
	Bluetooth® is activated
	WAP service is connected
	An alarm is set
	New message

Icon	Description
	New voice message
	General profile in use
	Silent profile in use
	Vibrate profile in use
	Outdoor profile in use
	Headset profile in use
	Remaining battery life
	Battery empty


Calls

Making a call


- 1 Make sure your phone is on.
- 2 The fastest way to make a call is to activate touch mode by pressing . If you press this key, you can touch the screen to enter the phone number to call. Or, you can use the keypad after opening the slide. To delete a digit press  or the back arrow.
- 3 Press  to initiate the call.
- 4 To end the call, press  or slide the keypad closed.

TIP! To enter + when making an international call, touch and hold **0**.

Making a call from your contacts


- 1 Select **Contacts** in the menu and choose Search.
- 2 Using the keypad, enter the first letter of the contact you want to call and scroll to the contact.
- 3 Press  to initiate the call.

Answering and rejecting a call

When your phone rings, press **Accept** or press  to answer the call.

While your phone is ringing, then select Silent to mute the ringing. This is great if you have forgotten to change your profile to **Silent** for a meeting.

Press  or select **Reject** to reject the incoming call.

TIP! You can change the settings on your phone to answer your calls in different ways. Press , select **Settings** and choose **Call**. Select **Answer mode** and choose from **Slide open**, **Any key** or **Accept key only**.


Adjusting the call volume

To adjust the volume during a call, press the volume key on the left hand side of your phone.


Speed dialling

You can assign a speed dial number to a contact you call frequently.

- 1 Press **Menu** and choose **Contacts**, then select **Speed dials**.
- 2 Your voicemail is set to speed dial 1 and you cannot change this. Select any other number either by using the navigation keys and selecting **Assign** or by pressing the hard key number.
- 3 Your address book will open. Select the contact you'd like to assign to that number using the navigation keys, then select **OK**.

To call a speed dial number, press and hold the assigned number until the contact appears on screen. The call will initiate automatically; there's no need to press .

Viewing your call logs

Press **Menu** or , select **Call history**. Choose to view:

All calls - View a complete list of all your dialled, received and missed calls.

Missed calls - View a list of any calls you have missed.

Dialled calls - View a list of all the numbers you have called.

Received calls - View a list of all the numbers that have called you.

Call duration - View details of how long you have spent on your calls; received and dialled.

Call costs - View the charges applied to your Last call or All calls. This service is network dependent, some operators are unable to support this.


Data information - View the amount of all your received and sent data in kilobytes.

TIP! From any call log select **Options** and choose **Delete** to delete selected items.

TIP! Using the navigation keys, highlight any single call entry to view the date and time of the call.

Calls

Using call divert

- 1 Press **Menu** or  , select **Settings** and choose **Call**.
- 2 Select **Call divert**.
- 3 Choose whether to divert all calls, when the line is busy, when there is no reply, when you are out of reach, all data calls or all fax calls.
- 4 Choose **Activate** and select whether to divert to voicemail, another number or your favourite number.
- 5 Enter your divert number or select **Search** to browse **Contacts** for your divert number.

Note: Charges are incurred for diverting calls. Please contact your network provider for details.


TIP! To turn off all call diverts, choose **Cancel all** from the **Call divert** menu.

Using call barring

- 1 Press **Menu** or  , select **Settings** and choose **Call**.
- 2 Select **Call barring**.
- 3 Choose any or all of the seven options:
 - All outgoing**
 - Outgoing international**
 - Outgoing international except home country**
 - All incoming**
 - Incoming when abroad**
 - Cancel all barrings**
 - Change password**
- 4 Select **Activate** and enter the call barring password. Please check with your network operator for this service.

TIP! Select **Fixed dial number** from the **Call** menu to turn on and compile a list of numbers which can be called from your phone. You'll need your PIN2 code from your operator. When activated, only numbers included in the fixed dial list can be called from your phone.

Changing the call settings

- 1 Press **Menu** or  , select **Settings** and choose **Call**.
- 2 From here you can amend the settings for:

Call divert - Choose whether to divert your calls.

Call barring - Select which calls you would like to be barred.

Fixed dial number - Choose a list of numbers that can be called from your phone.

Answer mode - Choose whether to answer the phone using only the accept key, any key or by sliding your handset open.

Send my number - Choose whether your number will be displayed when you call someone.

Call waiting - Be alerted when you have a call waiting.

Minute minder - Select **On** to hear a tone every minute during a call.

Auto redial - Choose that the phone will automatically try to redial in the case of failure to connect a call.

Send DTMF tones - You can send the DTMF (dual tone multi-frequency) tones of the number on the display during a call. This option is helpful for entering a password or account number when you call an automated system, like a banking service.

Contacts

Searching for a contact

- 1 Select **Contacts** from the main menu and choose **Search**.
- 2 Using the keypad or touchpad enter the first letter of the contact you want to call.
- 3 To scroll through the contacts and their different numbers use the navigation keys.

Adding a new contact

- 1 Select **Contacts** and choose **New contact**.
- 2 Choose whether to store your new contact on your **Phone** or **SIM** card.
- 3 Enter all the information you have in the fields provided and select **Save**.

Or, use a slightly quicker method...

- 1 Enter the number you wish to store and press **Options**.
- 2 Choose **Save** or **Add to existing contact**.
- 3 Enter the relevant information as above and select **Save**.

Contact options

There are many things you can do when viewing a contact. Here's how to access and use the Options menu:

- 1 Open the contact you'd like to use. See **Searching for a contact** above.
- 2 Select **Options** to open the list of options.

From here you can:

Edit - Change any of the contact's details.

New message - Send a message to the contact. If the contact has an email address, select whether you'd like to send a **Message** or **Email**.

Send via - Send the contact's details to another person as a business card. Choose to send as a **Text message**, **Multimedia message**, via **Bluetooth** or by **Email**.

Delete - Delete the contact. Select **Yes** if you are sure.


New contact - Add a new contact.

Multi delete - Mark multiple contacts to delete.

Copy to SIM/phone - Choose to move or copy to the SIM card or phone (depending on where you originally saved the contact).

Adding a contact to a group

You can save your contacts into groups, for example, keeping your work colleagues and family separate. There are a number of groups including **Family**, **Friends**, **Colleague**, **VIP**, **Group 1**, **Group 2** and **No group** already set up on the phone.

- 1 Select **Contacts** and choose **Groups**.
- 2 Scroll to the group you wish to add a contact to and select **View** then select **Add**.
- 3 Your contacts will open. Scroll to any contacts you would like to add to the group and press , then select **Done**.
- 4 Select **Yes** if you are sure.

TIP! You can assign a ringtone or icon to a group. Select the group you wish to assign the ringtone or icon to, select **Options** and choose the item you want.

Renaming a group

You can rename any of the groups to fit your lifestyle.

- 1 Select **Contacts** and choose **Groups**.
- 2 Select the group you want to rename.
- 3 Choose **Options**, select **Rename** and enter your new group name.
- 4 Select **Save**.

Note: You can only assign a contact to a group or add a picture to a contact that is saved in your phone (not SIM) memory.

Adding a picture to a contact

You can change the appearance of your contacts in your address book to include a picture.

- 1 Select **Contacts** and choose **Settings**.
- 2 Select **View options** and choose **With picture**.
- 3 Then return to the address book and select the contact you want to add a picture to.
- 4 Choose **Options** and select **Edit**.

Contacts

- 5 Scroll down to the **Photo** section. Choose **Options** and select **Images** or **New image**. If you select **Images**, you can choose an image that is saved in your phone memory. If you select **New image**, your camera viewfinder will open, so you can take a picture of your contact. Take the picture then press set.
- 6 Select **Save**.

Copying your contacts to your SIM

You can also choose to copy your contacts from your SIM to your handset or from your handset to your SIM.

- 1 Select **Contacts** and choose **Copy All**.
- 2 Select to copy the contacts from **SIM to phone** or **Phone to SIM**.
- 3 Choose whether to **Keep original** or **Delete original**.
- 4 Select **Yes** if you are sure.

Deleting all your contacts

- 1 Select **Contacts** and choose **Delete all**.
- 2 Select to delete contacts from **SIM** or **Phone**.
- 3 Select **Yes** if you are sure.
- 4 Enter the password, which is set to 0000 as default, and select **OK**.

Viewing information

Select **Contacts** and choose **Information**. From here you can view your **Service dial numbers**, your **Own number** and your **Business card**.

TIP! If you haven't yet created a business card, the **Business card** screen will give you the option to create one. Select **New** and enter your details as you would for any contact. Choose **Save**.



Messaging

Messaging

Your KS360 includes functions related to SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service) Email, Bluetooth message, as well as the network's service messages.

Simply press  and select **Messaging**.

Sending a message

- 1 Press **Menu** or , select **Messaging** and choose **New message**. Or, a quicker way is to press  on the keypad when the slide is open.
- 2 Choose **Message** to send an SMS or MMS.
- 3 A new message editor will open. Message editor combines SMS and MMS into one intuitive and easy to switch between mode. The default setting of the message editor is SMS mode.
- 4 Enter your message using the keypad. See page 24 for more information on how to enter text.

- 5 Select **Options** and choose **Insert** to add an **Image, Sound, Video, Symbol, Text template, Emoticon, Name & Number, New slide, Subject** or **More (Contact/ My business card/Schedule)**.
- 6 Choose **Send to**.
- 7 Enter the phone number or press **Options** and select **Contacts** or **Recent list** to open your contacts list. You can add multiple contacts.
- 8 Select **Send**.




WARNING: If an **Image, Sound, Video, New slide** or **Subject** is added to the message editor, it will be automatically converted to MMS mode and you will be charged accordingly.


Messaging

Entering text

You can enter alphanumeric characters using the phone's keypad. For example, storing names in Contacts, writing a message and creating scheduling events in the calendar all require entering text. The following text input methods are available in the phone: Abc manual mode and 123 mode.

Note: Some fields may allow only one text input mode (e.g. telephone number in address book fields).


To input a symbol in the text entry field, press the  key and select a symbol, then select **OK**. Scroll using the navigation keys to show more symbol options.

Complete each word with a space by pressing .

To delete a character, press  key.


Text input mode using the keypad

When you are required to enter text, for example when writing a message, the keypad will default to Abc mode. If you are entering a number, for example when making call, the keypad number keys will default to numbers.

In Abc mode you can enter numbers by first pressing  and then the number you require.


Setting up your email

You can stay in touch on the move using email on your KS360. It's quick and simple to set up a POP3 or IMAP4 email account.

- 1 Press **Menu** or , select **Messaging** and choose **Settings**.
- 2 Select **Email** then **Email account**.
- 3 Select **New**.


Sending an email using your new account

To send/receive an email, you should set up an email account (see above).

- 1 Press , select **Messaging** and choose **New message**.
- 2 Choose **Email** and a new email will open.
- 3 Write a subject then press **OK**.
- 4 Enter your message using the keypad.
- 5 Select **Options** and choose an attachment to add: **Image, Sound, Video, Document, Contact, My business card, Schedule** or **Others**.

- 6 Press **Send** and enter the recipient's address or press **Options** and select **Contacts** to open your contacts list.
- 7 Press **Send** and your email will be sent.

Message folders

Press **Menu** or , select **Messaging**. The folder structure used on your KS360 is fairly self-explanatory.

Inbox - All the messages you receive are placed into your Inbox. From here you can reply, forward and more, see below for details.

Email box - Contains all your email messages. Select the account you want to use then select **Retrieve**. Your KS360 will connect to your email account and retrieve your new messages.

Drafts - If you don't have time to finish writing a message, you can save what you have done so far here.

Outbox - This is a temporary storage folder while messages are being sent.

Sent - All the messages you send are placed into your Sent folder.

Listen to voicemail - You can access your voicemail box (if provided by your network). When a new voice message is received, the symbol will be displayed on the standby screen.

Info messages - All info messages and updates received from your operator.

Templates - A list of useful messages, already written for a quick reply.

Managing your messages

You can use your **Inbox** to manage your messages.

- 1 Press **Menu** or , select **Messaging** and choose **Inbox**.

- 2 Select **Options** and then choose to:

Delete - Delete the selected message.

Reply - Send a reply to the selected message.

Forward - Send the selected message on to another person.

Return call - Call the person who sent you the message.

Threaded view/General view - Choose the way messages are displayed in your inbox.

Messaging

Information - View the details of a message, for example, the time it was sent.

Copy/Move - Choose to copy or move the selected message to the SIM card or phone.

Multi delete - Delete selected messages.

Delete all read - All opened messages will be deleted.


Delete all - Delete text messages, multimedia messages or all messages.

If you see the message **No space for SIM message**, you should delete some messages from your inbox which are stored in SIM Card.

If you see the message **No space for messages**, you can delete either messages or saved files to create space.

Using templates


You can create templates for the **Text** and **Multimedia** messages you send most frequently. There are some templates already on your phone, which can be edited if you wish.

- 1 Press **Menu** or , select **Messaging** and choose **Templates**.
- 2 Choose **Text** or **Multimedia**. You can then select **Options** and choose **Edit** to change existing templates, to add **New template** or to **Delete** templates.
- 3 To send a template, select the one you want to send, choose **Options** and select **Send via**.
- 4 Choose how you would like to send the template, as a **Message, Bluetooth message** or **Email**.
- 5 Choose a contact and select **Send**.

Changing your text message settings

Your KS360 message settings are pre-defined so that you can send messages immediately.

If you would like to change the settings, you can do this using the **Settings** options.

Press **Menu** or , select **Messaging**, then choose **Settings** and **Text message**. You can make changes to:

Message type - Convert your text into Voice, Fax, Paging, X.400, Email or ERMES.

Validity period - Choose how long your message is stored at the message centre.

Delivery report - Choose to receive confirmation that your message was delivered.

Reply charging - Choose to be billed for your message recipient's reply.

Message centre number - Enter the details for your message centre.

Character encoding - Choose how your characters are encoded. This impacts the size of your message and therefore data charges.

Send long text as - Choose whether to send your message as SMS or MMS when you enter a text longer than 2 pages in the message field.

Bearer setting - Choose whether to send your messages via GSM or GPRS.

Changing your multimedia message settings

Your KS360 message settings are pre-defined so that you can send messages immediately.

If you would like to change the settings, you can do so using the **Settings** options.

Press **Menu** or , select **Messaging**, then choose **Settings** and **Multimedia message**.

You can make changes to:

Slide duration - Choose how long your slides appear on screen.

Priority - Choose the priority level of your multimedia message.

Validity period - Choose how long your message is stored at the message centre.

Delivery report - Choose to allow and/or request a delivery report.

Read report - Choose to allow and/or send a read report.

Messaging


Auto download - Choose to automatically or manually download multimedia messages depending on whether you are at home or roaming.

Network profile - Select an operator specific network profile for sending multimedia messages.

Permitted message type - Select which type of multimedia messages to allow.

Changing your email settings

You can adapt your email settings to your own preferences.

- 1 Press **Menu** or , select **Messaging** and choose **Settings**.
- 2 Select **Email** then you can adapt the following settings:


Email account - You can set up an email account.

Access point - You can set the email access point.

Retrieve interval - Choose how often your KS360 checks for new email messages.

Signature - Create an email signature and switch this feature on.

Changing your other settings

Press **Menu** or , select **Messaging**, choose **Settings** then:

Voicemail number - Your voicemail number is stored here. Contact your network operator for more information on the service they provide.


Push message - Change your service message settings.


Info message - Choose the reception status, alerts and language of your info messages.

Save text message - Choose whether to save your text messages to the phone memory or to the external memory.

Multimedia


Taking a quick photo


- 1 Hold the camera key down on the left side of the handset. The camera viewfinder will appear on screen.
- 2 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the photo.
- 3 Position the phone so you can see the subject of your photo.
- 4 Press  or press the camera key all the way down to take a photo.


Note: You can also access the camera menu from the standby screen. Press  and select **Multimedia**. Select **Camera** to open the viewfinder.


Before you've taken your photo


Press  to access these options:

 **Self timer** - The self-timer allows you to set a delay after the capture button is pressed. Choose from 3 seconds, 5 seconds or 10 seconds. Great for that group photo you want to be part of.

 **Multi shot** - This enables you to take up to 9 shots automatically in very quick succession, great for taking photos of moving objects or at sporting events.

 **White balance** - The white balance ensures that any white in your photo is realistic. In order for your camera to correctly adjust the white balance you may need to determine the light conditions. Choose from **Auto**, **Daylight**, **Incandescent**, **Cloudy**, **Fluorescent** or **Night mode**.

 **Colour effect** - Choose from four colour tone options: **Off** (normal/colour), **Sepia**, **Mono** (black and white) or **Negative**.

 **EV** - Exposure values, represented by numbers with a plus or minus. When the main subject is darker than the background, increase exposure value. If the subject is much lighter than the background, decrease exposure value.

Multimedia

After you've taken your photo

Your captured photo will appear on the screen. The name of the image runs along the bottom of the screen and you will see six options displayed on the left side of the screen.

OK - Select to take another photo straightaway. Your current photo will be saved.



New image - Take another photo straightaway. Your current photo will be saved.



Set as - Select to open a sub menu to set your image as **Wallpaper** or **Picture ID**.



Send via - Select to send the photo as a **Multimedia message** or **Email, Bluetooth**. See page 23 for **Sending a message**.



Album - Select to look at the other photos in your album. Your current photo will be saved. See page 31 for **Viewing your saved photos**.

Delete - Delete the photo you have just taken and confirm by selecting **Yes**. The viewfinder will reappear.

Using the quick settings

Select **Options** to access the quick settings options. These include various options for taking photos.

Video camera - Convert from camera mode to video camera mode.

Display - Choose Standard or Clean mode.

Resolution - See **Changing the image size** on page 31.

Quality - Choose between **Normal**, **Fine** and **Super fine**. The finer the quality, the sharper a photo will be. The file size will increase as a result, which means you will be able to store fewer photos in your memory.

Shutter tone - Select one of the three shutter sounds.

Save to - Choose whether to save your photos to the phone memory or to the external memory.


Reset settings - Choose **Yes** to reset your phone to the original camera settings.

Changing the image size

You can change the size of the photo to save memory space. The more pixels, the larger the file size, which in turn means they take up more of your memory. If you want to fit more pictures on your phone you can alter the pixel number to make the file size smaller.

- 1 Press **Options** and select **Resolution** from the toolbar.
- 2 Select a pixel value from the four numerical options (320x240, 640x480, 1280x960, 1600x1200).
- 3 Press **OK** to implement your changes.

Viewing your saved photos

- 1 You can access your saved photos from within the camera mode and from the standby screen. From the viewfinder, simply press **Album**. From the standby screen you should press **Menu** or  , then select **My stuff** and **Images**.
- 2 Your gallery will appear on screen.
- 3 Use the navigation keys to select the photo you want to view and select **View** to enlarge it.

Setting a photo as Wallpaper or Picture ID


From your image gallery, use the navigation keys to select an image and choose **Options** and **Set as** to use the selected image as **Wallpaper** or **Picture ID** for one of your contacts. When you set the photo as Picture ID you can choose which part of the photo to use.

Note: Picture ID can only be added to contacts saved to your phone, not your SIM.

Multimedia

Shooting a quick video


- 1 Quickly press the camera key on the left side of the handset.
- 2 Choose **Video camera**.
- 3 Point the camera lens towards the subject of the video.
- 4 Press the camera key on the left side of the handset to start recording.
- 5 **REC** will appear in the bottom right corner of the viewfinder and a timer will show the length of your video.
- 6 To pause the video select **Pause** and resume by selecting **Resume**.
- 7 Select **Stop** to stop recording.


Note: You can also access the **Video camera** from the standby screen. Press  and select **Multimedia**, scroll down and select **Video camera** to open the viewfinder.


After you've shot your video

The name of the video runs along the bottom of the screen and six options will be displayed on the left side of the screen.

OK - Select to record another video straight away. Your current video will be saved.

 **New video** - Select to shoot another video straight away. Your current video will be saved.

 **Play** - Select to play the video you have just recorded.

 **Send via** - Select to send the video as a **Multimedia message** or **Email**. See page 23 for **Sending a message**.

 **Video album** - Select to look at the other video clips in your album. Your current video clip will be saved. See page 33 for **Watching your saved videos**.

Delete - Delete the video you have just recorded and confirm by selecting Yes. The viewfinder will reappear.

Getting to know the viewfinder

Note: You can adjust the zoom using the volume keys on the left side of the phone.

Using the quick settings

Select **Options** to access the quick settings options. These include various options for recording videos.

Camera - Convert from video camera mode to still camera mode.

Display - Choose Standard or Clean mode.



Resolution - If you want to fit more videos on your phone you can alter the pixel number to make the file size smaller. Choose between two options for your video, 176x144, 320x240.

Quality - **Super fine/ Fine/ Normal.**

Save to - Choose whether to save your video clip to the phone memory or to an external memory.

Reset settings - Choose **Yes** to reset your phone to the original video camera settings.

Watching your saved videos

- 1 You can access your saved videos either from within video camera mode or from the standby screen. From the viewfinder select **Album**. From the standby screen you should press **Menu** or , then select **My stuff** and **Videos**.
- 2 Your gallery will appear on screen.
- 3 Use the navigation keys to select the video you want to view and press  to watch it.

Adjusting the volume when viewing a video

To adjust the volume of the audio on a video whilst it is playing, use the volume keys on the left side of the handset. The volume level is shown below the video, on the left hand side.

Multimedia

MP3 player

Your LG KS360 has a built-in MP3 player so you can play all your favourite music.

To access the MP3 player, press **Menu** or  and select **Multimedia** then **MP3 player**. From here you have access to:

All songs - Contains all of the songs you have on your phone.

My playlist - Contains any playlists you have created as well as **On the go**, **Recent songs** and **Favourite songs**.







Settings - Adjust your music settings.

Transferring music onto your phone

The easiest way to transfer music onto your phone is via Bluetooth or your sync cable. To transfer using Bluetooth:

- 1 Make sure both devices have Bluetooth switched on and are visible to one another.
- 2 Select the music file on the other device and choose to send it via Bluetooth.
- 3 When the file is sent you will have to accept it on your phone by selecting **Yes**.
- 4 The file should appear in **All songs**.

Playing a song

- 1 Press **Menu** or  and select **Multimedia**, then choose **MP3 player**.
- 2 Choose **All songs** then select the song you want to play. Select .
- 3 Select  to pause the song.
- 4 Select  to skip to the next song.
- 5 Select  to skip to the previous song.
- 6 Select  to stop the music and return to the MP3 player menu.

TIP! To change the volume while listening to music, use the volume keys on the left side of your phone, or the up and down navigation keys.

Using options while playing music

Select **Options** and choose from:

Minimise - Hide the music player screen so that you can continue using your phone as normal while music is playing.

View playlist - Look at the playlist you are currently listening to.

Search - Search for a track from the list of songs on your phone.

Add to playlist - Adds the current track to a playlist.



Set as - Set the current track as your **Ringtone** or **Message tone**.

Information - You can view information about the music file you are listening to.



Settings - Change the Shuffle, Play mode or Equalizer settings.

Creating a playlist

You can create your own playlists by choosing a selection of songs from the **All songs** folder.

- 1 Press  and select **Multimedia**.
- 2 Choose **MP3 player**, then select **My playlist**.
- 3 Press **New**, enter the playlist name and press **Save**.
- 4 The **New playlist** folder will show. Select all of the songs that you would like to include in your playlist by scrolling to them and selecting .
- 5 Select **Save** to store the playlist.


Playing a playlist

- 1 Press **Menu** or  and select **Multimedia**.
- 2 Choose **MP3 player**, then select **My playlist**.
- 3 Select the playlist you would like to play and select **View**, then select .

Editing a playlist

From time to time, you may want to add new songs or delete songs from a playlist.

If you want to organise your playlists, you can edit them using the **Options** menu.

- 1 Press **Menu** or  and select **Multimedia**.
- 2 Choose **MP3 player**, then select **My playlist**.
- 3 Scroll to the playlist you want to edit and select **View**, then select **Options**. Choose from:

Play - You can play the selected music.

Add to Playlist - You can add songs to the playlist using this option.

Multimedia


Remove - Remove a song from the playlist. Select **Yes** to confirm.

Multi delete - Select and delete songs from the playlist.

Remove all - Remove all of the songs from the playlist.

Information - Select to view information.

Deleting a playlist

- 1 Press **Menu** or  and select **Multimedia**.
- 2 Choose **MP3 player**, then select **My playlist**.
- 3 Scroll to the playlist you want to delete and select **Options**.
- 4 Select **Delete** and select **Yes** to confirm.

Note:

As a result of the Digital Rights Management (DRM) system, some of the media items you download from the Internet or receive by MMS may have a "Purchase right" menu to access them. You can acquire the key to purchase the right from the website which owns the rights to the contents.

Music is copyright protected in international treaties and national copyright laws. It may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music. In some countries national law prohibits private copying of copyrighted material. Please check the national legislation of the applicable country concerning the use of such material.

Using the FM radio


Your LG KS360 has an FM radio feature so you can tune in to your favourite stations to listen on the move.

Note: You will need to insert your headset in order to listen to the radio. Insert the plug into the headset socket (this is the same socket that you plug your charger into).


Searching for stations

You can tune radio stations into your phone by searching for them either manually or automatically. They will then be saved to specific channel numbers so you don't have to keep re-tuning. You can save up to 12 channels in your phone.

To auto tune:

- 1 Press **Menu** or  and select **Multimedia**, then choose **FM radio**.
- 2 Select **Options** and choose **Auto scan** then select **Yes**.
- 3 Each time a station is found, your KS360 will ask if you want to save it. Select **Yes** if you want to store the channel and **No** if you don't. Any stations you choose to save will automatically be allocated to a channel number in your phone.


To manually tune:

- 1 Press **Menu** or  and select **Multimedia**, then choose **FM radio**.
- 2 Select a channel number that you want to save a station to and choose **Edit**.
- 3 To enter your station, use the navigation keys to search or enter the frequency using the keypad, then select **Save**.


Note: You can also edit the stations you have saved in a channel number.

TIP! To improve the reception extend the headset cord, which functions as the radio antenna.

Resetting channels

- 1 Press **Menu** or  and select **Multimedia**, then choose **FM radio**.
- 2 Select **Options** and select **Reset channels**. Choose **Yes** to confirm the reset. Each channel will return to the starting 87.5Mhz frequency.

Listening to the radio

- 1 Press **Menu** or  and select **Multimedia**, then choose **FM radio**.
- 2 Select the channel number of the station you would like to listen to.




Note: You can listen to the radio via a built-in speaker. Press **Options**, select **Listen via** and choose **Speaker**.

Multimedia

Using the voice recorder

Use your **Voice recorder** to record voice memos or other sounds.

Recording your voice memo

- 1 Press **Menu** or  and select **Multimedia**, then choose **Voice recorder**.
- 2 Press  to begin recording.
- 3 Select **Pause** to pause the recording.
- 4 Choose **Stop** to end the recording.
- 5 Select  to listen to the recording.

Note: You can listen to all of the voice recordings you have saved by selecting **Album**.


Sending a voice recording

- 1 Once you have finished recording, select **Options**.
- 2 Select **Send via** and choose from **Multimedia message**, **Bluetooth** or **Email**. If you choose **Message** or **Email**, the recording will be added to the message and you can write and send it as normal. If you choose **Bluetooth**, you will be prompted to turn Bluetooth on.

TIP! If you plan to send your recording as a message, before you start recording, select **Options**, select **Recording mode** and choose **MMS**. This will ensure that the recording fits into a message.

My stuff

You can store any multimedia files in your phone memory so that you have easy access to all of your pictures, sounds, videos and games. You can also save your files to a memory card. The advantage of using a memory card is that you can free up space on your phone memory.

All your multimedia files will be saved in **My stuff**. Press **Menu** or  then select **My stuff** to open a list of folders.

Images

Images contains a folder of default images and default flash files pre-loaded onto your phone, images downloaded by you and images taken on your phone camera.

Images options menu

The options which are available to you in **Images** depend on what type of image you have selected. All of the options will be available for pictures you have taken on the phone's camera. Only the **View**, **Set as**, **File info**, **Slide show**, **Sort by** and **View style** options are available for default images.

In the **Images** folder, select **Options** to bring up your list of options.

Delete - Delete the selected image.

Set as - Set the selected image as your **Wallpaper** or as a **Picture ID**.

Send via - Send the selected image to a friend via **Multimedia message**, **Bluetooth** or **Email**.

Note: The image may need to be resized before it can be sent by MMS.

File - **Edit image**, **Rename**, **Make animation** or view the **Information** (Name, Size, Date, Time, Resolution, Type and Copyright) of the selected image. If you have an external memory card inserted, two additional options will show: **Move to external memory** and **Copy to external memory**.

Print via - Print an image file via **Bluetooth** or **Pictbridge**.

Slide show - Watch a slide show of your images. See **Creating a slide show** on page 41 for more information.

New folder - Create a new folder within the main Images folder.

Mark/Unmark - Select more than one image to delete or **Copy** or **Move**.


Delete all - Delete all the photos in your Images folder.

My stuff


Sort by - Arrange your images by **Date**, **Type** or **Name**.

View style - Change the way you view your photos.


Sending a photo

- 1 Press **Menu** or  then select **My stuff**.
- 2 Select **Images**.
- 3 Select a photo and choose **Options**.
- 4 Select **Send via** and choose from **Multimedia message**, **Bluetooth** or **Email**.
- 5 If you choose **Multimedia message** or **Email**, your photo will be attached to the message and you can write and send the message as normal. If you choose **Bluetooth**, you will be prompted to turn Bluetooth on and your phone will search for a device to send the picture to.




Organising your images

- 1 Press **Menu** or  then select **My stuff**.
- 2 Select **Images**.
- 3 Choose **Options** then select **Sort by**.
- 4 Choose from **Date**, **Type** or **Name**.

Deleting an image


- 1 Press  then select **My stuff**.
- 2 Select **Images**.
- 3 Select an image and press **Options**.
- 4 Select **Delete** and confirm by pressing **Yes**.

Deleting multiple images

- 1 Press **Menu** or  then select **My stuff**.
- 2 Select **Images**.
- 3 Choose **Options** and select **Mark/Unmark** and **Delete**.
- 4 A box will appear next to each image. Select  to mark each image. To unmark an image, select  again so that the tick disappears from the box. Or, you can select **Options** then choose **Mark all** or **Unmark all**.
- 5 Once you have marked all of the appropriate boxes, select **Done** and confirm you want to delete all of the marked images.

Creating a slide show

If you want to look at all of the images on your phone or scan through what you've got, you can create a slide show to save you from having to open and close each individual image.



- 1 Press **Menu** or  then select **My stuff**.
- 2 Select **Images**.
- 3 Select the photo you would like to begin the slide show and select **Options**.
- 4 Choose **Slide show** and it will begin.
- 5 Press **Pause** to pause the slide show and **Quit** to end the slide show and return to the **Images** folder.

During the slide show, press **Options** to choose between **Full image** and **Full screen**. Select **Landscape** to change the orientation of the image.

Sounds

The **Sounds** folder contains the **Default** sounds, your **Voice recordings** and sound files downloaded by you. From here you can manage, send or set sounds as ringtones.



Using a sound

- 1 Press **Menu** or  then select **My stuff**.
- 2 Scroll to and select **Sounds**.
- 3 Select **Default sounds** or choose from the list of voice recording files.
- 4 Select a sound and press  to listen to it.
- 5 Select **Options**, select **Set as** and choose from **Ringtone**, **Ringtone ID** and **Message tone**.

Videos

The **Videos** folder shows the list of downloaded videos and videos you have recorded on your phone.

Watching a video

- 1 Press **Menu** or  then select **My stuff**.
- 2 Scroll to and select **Videos**.
- 3 Select a video and press .

My stuff

Using options while video is paused

By selecting **Options**, the video you are playing will be in pause mode and you can choose from:

Delete - Delete the video.

Send via - Send the video to a friend via **Multimedia message**, **Bluetooth** or **Email**.

Information - View the Name, Size, Date, Time, Type and Copyright details of the selected file.

Sending a video clip

- 1 Press **Menu** or  then select **My stuff**.
- 2 Scroll to and select **Videos**.
- 3 Select the video clip you want and press **Options**.
- 4 Press **Send via** and choose from **Multimedia message**, **Bluetooth** or **Email**.
- 5 If you choose **Multimedia Message** or **Email**, your video clip will be attached to the message and you can write and send the message as normal. If you choose **Bluetooth**, you will be prompted to turn Bluetooth on and your phone will search for a device to send the video to.

Note: The video may need to be resized before it can be sent by MMS. Some videos may be too large to send by MMS at all.

Video options menu

In the **Videos** folder highlight a video and press **Options** to bring up the following list of options.

Delete - Delete the selected video.

Send via - Send the selected video to a friend via **Multimedia message**, **Email** or **Bluetooth**.

File - Rename the video or view the information (Name, Size, Date, Time, Type and Copyright).

If you have an external memory card inserted two additional options will show: **Move to external memory** and **Copy to external memory**.

New folder - Create a new folder within the main Videos folder.

Mark/Unmark - Select more than one video clip before selecting **Delete**.

Delete all - Delete all the clips in your Videos folder.

Sort by - Arrange your videos by **Date**, **Type** or **Name**.

Auto next play - Allows to set the play mode: **Off**, **Repeat once** and **Repeat all**.


- **Off**: Plays the selected file.
- **Repeat once**: Plays all files in a list once.
- **Repeat all**: Continues to play all files in a list repeatedly.

List view / Thumbnail view - Change the way you view your videos.

Documents

From the **Documents** menu.

Viewing a document

- 1 Press **Menu** or  then select **My stuff**.
- 2 Select **Documents**.
- 3 Select a document and press **View**.

Others

From the **Others** menu, you can view the files which are not saved in the Images, Sounds, Videos or Documents folders.

You may find that when you transfer files from your computer to your phone, they appear in the **Others** folder rather than the **Documents** folder. If this happens you can move them.

External memory


If you've inserted a memory card it will be displayed as a folder within **My stuff**. Your external memory folder will be divided into five further folders: **Images**, **Sounds**, **Videos**, **Documents** and **Others**. Each folder will contain all the files of that type which are saved to your memory card rather than your handset.

Games and Applications

Games and Applications

Your KS360 comes with preloaded games to keep you amused when you have time to spare. If you choose to download any additional games or applications they will be saved into this folder.


Playing a game

- 1 Press **Menu** or  and select **Games & Apps** and then **Games**.
- 2 You can download games from site, and then enjoy it.

Note: An additional cost is incurred when connecting to this service. Check your data charges with your network provider.


Viewing applications

You can manage the Java applications installed in your phone by using the **Applications** menu. You can also delete downloaded applications.

- 1 Press **Menu** or  and select **Games & Apps** and then **Applications**.
- 2 View and manage any applications you have.


Changing the network profile

To download a game, you can set the value to connect to the network using **Network profile**.

- 1 Press **Menu** or  and select **Games & Apps** and then **Network profile**.
- 2 You can add and edit a new network profile.


Organiser & Tools

Adding an event to your calendar

- 1 From the standby screen press **Menu** or , and select **Organiser**, then **Calendar**.
- 2 Select the date you would like to add an event to. You can choose a date either by scrolling to it using the navigation keys or by selecting **Options** and **Go to date** in order to enter a date.
- 3 Select **New schedule** and scroll down to enter the time you would like your event to begin. Scroll down and enter the end time of your event.
- 4 Scroll down again and choose whether you would like to set an **Alarm** for the event. Scroll left or right to see the available options. You can set the alarm to go off at the starting time of the event or at a set period of time before the event starts to remind you the event is coming up.
- 5 Scroll down and enter a **Subject** for the event. Use the keypad to type letters and numbers.

- 6 Scroll down once more to select whether the event is occurring **Once** or repeated at **Daily**, **Weekly**, **Monthly** or **Yearly** intervals. If the event is repeated, you can also scroll down to enter an **Expiration date** for when the events will stop completely.
- 7 Select **Save** and your event will be saved in the calendar. A square cursor will mark the days of any saved events.


Editing a calendar event

- 1 From the standby screen press **Menu** or , and select **Organiser**, then **Calendar**.
- 2 Choose **Options** and select **All schedules** to see a list of all your events. Scroll to the event you would like to edit and select **View**. Alternatively select the day of the event in the calendar and select **View**.
- 3 Select **Edit** and scroll to the event detail you want to change. Make your modifications and select **Save** to store the edited event.


Note: You can delete an event from your calendar by selecting to view the event and then pressing **Options** and **Delete**.

Organiser & Tools

Sharing a calendar event


- 1 From the standby screen press **Menu** or , and select **Organiser**, then **Calendar**.
- 2 Select the event you would like to share and choose **Options**.
- 3 Choose **Send via** and select from **Text message**, **Multimedia message**, **Bluetooth** or **Email**.

Adding a memo

- 1 From the standby screen press **Menu** or , and select **Organiser**, then **Memo**.
- 2 Select **New** and type your memo.
- 3 Select **Options** then **Save**.
- 4 Your memo will appear on screen the next time you open the memo application.


TIP! You can edit an existing memo. Select the one you want to edit, press **Options** and select **Edit**.

Setting your alarm


- 1 From the standby screen press **Menu** or , and select **Tools**, then **Alarm clock**.
- 2 Select **New**.
- 3 Scroll down and enter the time you would like the alarm to sound at.
- 4 Choose the repeat type to indicate whether you would like your alarm to sound **Once**, **Daily**, **Mon - Fri**, **Mon - Sat**, **Sat - Sun**, or **Choose weekday**.
- 5 Scroll down and choose whether you would like the alarm to **Always sound**, **Always vibrate** or **Follow profile**.
- 6 Scroll down to choose the alarm tone. Choose **Sounds** to select a new sound.
- 7 Scroll down and enter a name for the alarm or keep the suggested name.
- 8 Select **Save**.

Note: You can set up to 5 alarms.


Using your calculator

- 1 From the standby screen press **Menu** or , and select **Tools**, then **Calculator**.
- 2 Press the numeric keys to input numbers.
- 3 For simple calculations, select the function you require (+, -, ×, ÷), followed by =.
- 4 For more complex calculations, select **Function** to select a command.
- 5 Select **Clear** to clear the screen and start a new calculation.


Using the stopwatch

- 1 From the standby screen press **Menu** or , and select **Tools**, then **Stopwatch**.
- 2 Select **Start** to begin the timer.
- 3 Choose **Lap** if want to record a lap time. Up to 20 lap times can be saved.
- 4 Select **Stop** to end the timer.
- 5 Choose **Resume** to restart the stopwatch at the time you stopped it at or select **Reset** to return to zero.

Converting a unit

- 1 From the standby screen press **Menu** or , and select **Tools**, then **Unit converter**.
- 2 Choose whether you would like to convert **Currency, Area, Length, Weight, Temperature, Volume** or **Velocity**.
- 3 Scroll up to choose from the unit of measurement you want to enter. Scroll left and right to select a unit, then scroll down and enter the unit quantity.
- 4 Scroll down to the unit conversion box and choose the unit measurement you want to convert into. The conversion will show automatically in the line below.

Adding a city to your world clock

- 1 From the standby screen press **Menu** or , and select **Tools**, then **World clock**.
- 2 Scroll up, down, left or right to navigate the globe and choose a continent.
- 3 Select **Zoom in** to zoom into an area and choose from the cities in that area.
- 4 Press **Set**.

Organiser & Tools

SIM services


This feature depends on SIM and the network services.

If the SIM card supports SAT (i.e. SIM Application Toolkit) services, this menu will be the operator specific service name stored on the SIM card.

Browser

With a browser at the tip of your fingers, you can get up to date news and weather forecasts as well as information on sports or traffic whenever you need it. In addition, the browser allows you to download the latest music, ringtones, wallpapers and games.

Accessing the web

- 1 Press **Menu** or  and select **Browser**.
- 2 To access the browser homepage directly, select **Home**. Or select **Enter address** and type in your desired URL, followed by **Connect**.


Note: An additional cost is incurred when connecting to this service and downloading content. Check your data charges with your network provider.

Enjoying Yahoo!

You can surf the web quickly and easily by selecting this menu.


Adding and accessing your bookmarks

For easy and fast access to your favourite websites, you can add bookmarks and save web pages.

- 1 Press **Menu** or  and select **Browser**.
- 2 Select **Bookmarks**. A list of your bookmarks will appear on the screen.
- 3 To add a new bookmark, select **Options** and choose **New bookmark**. Enter a name for your bookmark followed by the URL.
- 4 Press **Save**. Your bookmark will now appear in the list of bookmarks.
- 5 To access the bookmark simply scroll to the required bookmark and select **Connect**. You will be connected to your bookmarked page.


Browser

Accessing a saved page


- 1 Press **Menu** or  and select **Browser**.
- 2 Select **Saved pages**.
- 3 Select the required page and press **Open**.

TIP! This menu will also allow you to delete saved pages.

Viewing your browser history

- 1 Press **Menu** or  and select **Browser**.
- 2 Select **History** and select **OK**.
- 3 A list of web page titles you have accessed recently will be displayed. To access one of these pages, scroll to the required page and select **Connect**.

Changing the web browser settings


- 1 Press **Menu** or  and select **Browser**.
- 2 Select **Settings**.
- 3 You can choose the way your mobile handles, displays and uses information when browsing the internet. You can amend settings within **Network profiles, Rendering mode, Cache, Cookies, Security certificates, Show image, JavaScript, Storage location**.
- 4 Once you have changed your settings, select **OK**.

Settings

Within this folder you can adapt your settings to make your KS360 personal to you.


Note: For information on call settings see page 19.

Changing your profiles

You can quickly change your profile from the standby screen. Simply press  using the navigation keys then the profile you would like to activate. Choose from **General**, **Silent**, **Vibrate only**, **Outdoor** and **Headset**.


Personalising your profiles

You can personalise each profile setting.

- 1 Press **Menu** or  and select **Profiles**.
- 2 Choose the profile you want and select **Personalise**.
- 3 For the **Silent** and **Vibrate only** profiles, you can adapt the vibration. For the other profiles, you can change all of the sounds and alert options available in the list.

Changing your date & time

You can set functions relating to the date and time.

- 1 Press **Menu** or  and select **Settings**.
- 2 Select **Date & Time** and choose from the list below:

Set date - You can enter the current date.

Date format - You can set the date format. (YYYY/MM/DD, DD/MM/YYYY, MM/DD/YYYY)

Set time - You can enter the current time.

Time format - You can set the time format to either 24 hours or 12 hours.


Auto update - Select **On**, the phone will automatically update the date and time.

Changing the language

Select **Languages** to change the language for any text in your phone. Any change will also alter the language input mode.

Settings

Changing your display settings

- 1 Press **Menu** or  and select **Settings**.
- 2 Select **Display** and choose from:

Wallpaper - Choose a wallpaper to appear on your screen display.

Clocks - Choose to have the time and date visible on your standby screen. Choose from

No date & time or **Normal**.

Backlight timer - Choose how long the backlight remains on for.

TIP! The longer the backlight is on for, the more battery power is used and you may need to charge your phone more often.

Brightness - Use the navigation keys to adjust the brightness. Choose from 40%, 60%, 80% or 100%, then select OK to save your change.

Home screen shortcut - Select **On** to display the shortcuts of 4 menus as pictures on the middle of the standby screen.

Font size - Change the font size of the following : **Menu**, **Dialling** and **Messaging**.

Theme - Quickly change the whole look of your screen.

Menu style - Change the menu view from **Grid view** to **List view**.

Main font style - Adjust the font type.


Dialling font style - Adjust the font style for when you are dialling a phone number.

Standby text - Choose to add a message to your standby screen.

Network Name - Choose On or Off.

Changing your security settings

Change your security settings to keep your KS360 and the important information it holds protected.

- 1 Press **Menu** or  and select **Settings**.
- 2 Select **Security** and choose from the list below:

PIN code request - Choose a PIN code to be requested when you turn your phone on.

Auto key lock - Choose how long before the keypad locks when the phone is not in use.

Phone lock - Choose a security code to lock your phone **When power on**, **When SIM changed** or **Immediately**.

Anti-theft mobile tracker - The ATMT feature of this phone provides you with the ability to have a tracking system in place for your mobile in case you loose or misplace it.

The moment an un-authorized user uses your phone, a SMS is triggered from your phone and the message is send to your pre-defined number.

Change codes - Change your **Security code**, **PIN1 code**, **PIN2 code** or **ATMT code**.

Using flight mode

Use this function to switch the flight mode **On** or **Off**. You will not be able to make calls, connect to the internet, send messages when **Flight mode** is switched **On**.

Using power save

Choose to switch the power saving settings **On** or **Off**.


Resetting your phone

Use **Reset** in **Phone settings** to reset all the settings to the factory definitions. You need the security code to activate this function.

Viewing memory status


Your KS360 has three memories available: the phone, the SIM card and an external memory card (you may need to purchase the memory card separately).

You can use the memory manager to determine how each memory is used and see how much space is available.

Press **Menu** or  and select **Settings**. Choose **Memory status** and you will then see the current status of the memories (Common, Reserved, SIM card and External memory) in your KS360.

TIP! See page 13 for information on **inserting a memory card**.

Changing your Bluetooth settings

- 1 Press **Menu** or  and select **Connectivity**, then choose **Bluetooth**.
- 2 Choose **Bluetooth settings**. Make your changes to:


My visibility - Choose whether to **Show** or **Hide** your device to others.

My name - Enter a name for your KS360.

My address - View your Bluetooth address.

Changing your connectivity settings

Your connectivity settings have already been set up by your network operator, so you can enjoy your new phone from the off. If you want to change any settings, use this menu.

Press **Menu** or  and select **Connectivity**. Your options are:

Settings

Bluetooth - Set up your KS360 for Bluetooth use. You can adapt your visibility to other devices or search through devices your phone is paired with.

Network - Your KS360 connects automatically to your preferred network. To change these settings use this menu. You can also add new access points using this menu.

USB connection - Choose **Data service** and synchronise your KS360 using the LG PC Suite software to copy files from your phone. If you have a memory card inserted, select

Mass storage to use your phone in the same way as you would use a USB stick. Connect to your computer and drag and drop files to the KS360 removable device folder.

Pairing with another Bluetooth device

By pairing your KS360 and another device, you can set up a passcode protected connection. This means your pairing is more secure.


- 1 Check your Bluetooth is **On** and **Visible**. You can change your visibility in the **Bluetooth settings** menu, by selecting **My visibility**, then **Show**.
- 2 Select **Device list** from the Bluetooth menu and choose **New**.
- 3 Your KS360 will search for devices. When the search is completed **Pair** and **Refresh** will appear on screen.
- 4 Choose the device you want to pair with, select **Pair** and enter a passcode then choose **OK**.
- 5 Your phone will then connect to the other device, on which you should enter the same passcode.
- 6 Your passcode protected Bluetooth connection is now ready.


Using a Bluetooth headset

- 1 Check your Bluetooth is **On** and **Visible**.
- 2 Follow the instructions that came with your headset to place it in pairing mode and pair your devices.
- 3 Your KS360 will then automatically connect to your Bluetooth headset and switch to headset profile.

Using your phone as a mass storage device

Your KS360 can be used as a mass storage device, just like a USB stick. This is a great way of moving your files from your computer to your phone. If you've inserted a memory card, when connecting as **Mass storage**, the phone will be displayed as two drives on your computer: the handset memory and external memory.

- 1 Press **Menu** or  select **Connectivity**.
- 2 Select **USB Connection**.
- 3 Scroll to **Mass storage** and select **OK**.
- 4 Insert the smaller end of the USB cable into the USB cable connector on the edge of the KS360. Plug the larger end into the USB port of your computer.
- 5 A removable disk folder will open automatically on your computer, two if you have a memory card inserted, showing all the folders on your phone or memory card.
- 6 Drag and drop your images, videos, music or documents into the correct folders.
- 7 Safely remove your phone by clicking on the **Safely remove hardware** icon in your desktop toolbar.

- 8 When you want to then access a file, for example an image, press **Menu** or , then select **My stuff** followed by **External memory** then **Images**. All the images you transfer will be contained in this file.

Transferring a file to your phone

You can also transfer files from your computer to your phone using Bluetooth.

- 1 Make sure your phone and computer have Bluetooth switched on and are visible to one another.
- 2 Use your computer to send the file via Bluetooth.
- 3 When the file is sent you will have to accept it on your phone by selecting **Yes**.
- 4 The file will be saved within the appropriate folder depending on type. So for example, photographs will be saved in the **Images** folder and music in the **Sounds** folder. If your phone cannot identify the file type, the file will be saved in the **Others** folder.

Note: Files sent using Bluetooth will be saved to the phone memory.


Settings

Sending and receiving your files using Bluetooth

Bluetooth is a great way to send and receive files as no wires are needed and connection is quick and easy. You can also connect to a Bluetooth headset to make and receive calls.

Before you can start sharing files using Bluetooth, you will need to pair your phone with another Bluetooth device. For information on pairing devices, see **Pairing with another Bluetooth device** on page 54.

To switch Bluetooth on:

- 1 Press **Menu** or  and select **Connectivity**, then choose **Bluetooth**.
- 2 Select **Bluetooth on/off** and choose **On**.
- 3 Select **Off** to switch Bluetooth off.

To send a file:

- 1 Open the file you want to send, typically this will be a photo, video or music file.
- 2 Select **Options** and choose **Send via**, then **Bluetooth**.
- 3 Select **Yes** to turn Bluetooth on if it is not already activated.

- 4 Your KS360 will automatically search for other Bluetooth enabled devices within range.
- 5 Choose the device you want to send the file to and select **Send**.

To receive a file:

- 1 To receive files, your Bluetooth must be both **On** and **Visible**. See **Changing your Bluetooth settings** on page 53 for more information.
- 2 A message will prompt you to accept the file from the sender. Select **Yes** to receive the file.

TIP! Keep an eye on the progress bar to make sure your file is sent.

Note The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by LG Electronics is under licence. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Accessories

These accessories were supplied with your KS360.

Charger



Stereo headset



Battery



User Guide

Learn more about your KS360.

Note

- Always use genuine LG accessories. Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may be different in different regions; please check with our regional service company or agent for further inquiries.

Network service

The wireless phone described in this guide is approved for use on the GSM 900, DCS 1800 and PCS1900 networks.

A number of features included in this guide are called Network Services. These are special services that you arrange through your wireless service provider. Before you can take advantage of any of these Network Services, you must subscribe to them through your service provider and obtain instructions for their use from your service provider.

Technical data

General

Product name : KS360

System : GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Ambient Temperatures

Max : +55°C (discharging)

+45°C (charging)

Min : -10°C

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Tri Band Terminal Equipment

Model Name

KS360

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1

EN 300 328 V 1.6.1

EN 60950-1 : 2001

EN 50360/EN 50361 : 2001

EN 301 511 V9.0.2

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Seung Hyoun, Ji / Director

Issued Date

18. JUN. 2008



Signature of representative

Guidelines for safe and efficient Use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information

This mobile phone model KS360 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2W/kg averaged over 10g of tissue.

- The highest SAR value for this model phone tested by DASy4 for use at the ear is 0.489 W/kg (10g) and when worn on the body is 0.949 W/kg (10g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over 1g of tissue.

Product care and maintenance

WARNING

- Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.
- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
 - Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
 - The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
 - Do not drop.

- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not to charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.

- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Guidelines for safe and efficient Use

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorized service provider.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack maybe recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.

Guidelines for safe and efficient Use

- There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorized LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.

MEMO

A series of horizontal dotted lines for writing.

MEMO

A series of horizontal dotted lines for writing.

MEMO

A series of horizontal dotted lines for writing, consisting of 21 lines spaced evenly down the page.

MEMO

A series of horizontal dotted lines for writing.