



GB220

Le informazioni fornite nel presente manuale possono variare a seconda del software del telefono in uso o delle impostazioni del fornitore di servizi.



Bluetooth QD ID B015474

Guida per l'utente GB220 -Italiano


In questa guida è possibile trovare informazioni di base sul nuovo cellulare. Fornisce spiegazioni utili sulle funzioni del telefono.

Le informazioni fornite nel presente manuale possono variare a seconda del software del telefono in uso o delle impostazioni del fornitore di servizi.



Smaltimento delle apparecchiature obsolete

- 1 Quando su un prodotto è riportato il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce, significa che il prodotto è coperto dalla direttiva europea 2002/96/EC.
- 2 Tutti i prodotti elettrici ed elettronici dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
- 3 Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente.
- 4 Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

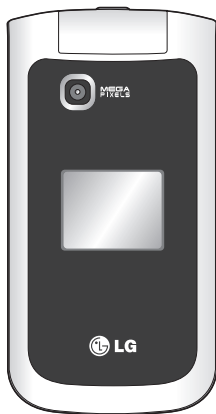

Introduzione al telefono



Tasto Volume/Tasti laterali

- 1) In modalità standby (aperto): regolazione del volume
- 2) In modalità standby (chiuso): pressione breve: accensione del display LCD secondario. Pressione lunga (solo tasto giù): consente di accedere alla modalità autoscatto per scattare una foto.
- 3) Durante una chiamata: regolazione del volume della conversazione
- 4) Durante la riproduzione di musica MP3: volume audio

Caricabatterie, alloggiamento cavo, vivavoce

Alloggiamento della scheda di memoria



Installazione di una scheda di memoria

Sollevarlo il coperchio della scheda di memoria e inserire una scheda micro SD con i contatti dorati rivolti verso il basso. Chiudere il coperchio della scheda di memoria fino a udire un clic.

Per rimuovere la scheda di memoria, premerla delicatamente come illustrato nell'immagine.

Nota: la scheda di memoria è un accessorio opzionale.

Formattazione della scheda di memoria

Premere **Menu** e selezionare **Impostazioni**.

Scegliere **Stato memoria**, selezionare **Memoria esterna**, quindi premere **Formato**.

ATTENZIONE: se si formatta la scheda di memoria, il contenuto ne verrà eliminato. Se non si desidera perdere i dati contenuti nella scheda di memoria, effettuare prima il backup.

Installazione della scheda SIM e ricarica della batteria

Installazione della scheda SIM

Quando si sottoscrive un abbonamento a una rete cellulare, l'utente riceve una scheda SIM plug-in contenente tutti i dettagli relativi all'abbonamento, ad esempio il codice PIN personale, i servizi opzionali disponibili e molte altre informazioni.

Importante! › La scheda SIM plug-in e i relativi contatti possono essere danneggiati da graffi e piegamenti. Pertanto, prestare attenzione quando si maneggia, si inserisce o si rimuove la scheda. Tenere le schede SIM fuori dalla portata dei bambini.

Illustrazioni

1 Aprire il coperchio della batteria 1


2 Rimuovere la batteria

3 Inserire la SIM

4 Inserire la batteria

5 Chiudere il coperchio della batteria

6 Caricare la batteria

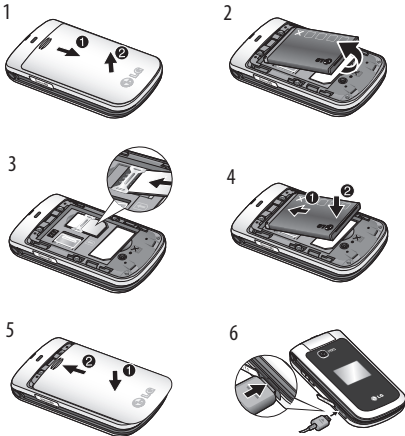

ATTENZIONE: non rimuovere la batteria quando il telefono è acceso, in quanto il telefono potrebbe danneggiarsi.

Mappa dei menu

Messaggi

1. Crea messaggio
2. Ricevuti
3. Email
4. Bozze
5. In uscita
6. Inviati
7. Voci salvate
8. Emoticon
9. Impostazioni

Rubrica

1. Contatti
2. Impostazioni
3. Gruppi
4. Selezione rapida
5. Numeri di servizio
6. I miei numeri
7. Vcard personale

Registro chiamate

1. Tutte
2. Perse
3. Ricevute
4. Effettuate
5. Durata chiamate
6. Contatori dei dati pacchetto
7. Costo chiamate

Impostazioni

1. Profili
2. Display
3. Data & ora
4. Connettività
5. Chiamate
6. Telefono
7. Rete
8. Profili Internet
9. Punti di accesso
10. Connessione dati
11. Sicurezza
12. Memoria
13. Ripristina impostazioni di fabbrica

Galleria

1. Memoria esterna
2. Immagini
3. Suoni
4. Video
5. Lista applicazioni
6. Altro

Multimedia

1. Fotocamera
2. Video
3. Musica
4. Radio FM
5. Registratore

Agenda

1. Sveglia
2. Agenda
3. Attività
4. Note
5. Note segrete
6. Calcolatrice
7. Cronometro
8. Trova giorno
9. Convertitore
10. Fusi orari
11. Preferiti
12. Impostazioni

Applicazioni


1. Lista applicazioni
2. Impostazioni

Browser

1. Homepage
2. Preferiti
3. Cronologia
4. Impostazioni
5. Vai a indirizzo
6. Pagine salvate


Chiamate

Per effettuare una chiamata


- 1 Digitare il numero utilizzando la tastiera.
Per eliminare una cifra, premere **CANC.**
- 2 Premere **OK** per iniziare una chiamata.
- 3 Per terminare una chiamata, premere .


SUGGERIMENTO! Per inserire il simbolo + per le chiamate internazionali, tenere premuto il tasto 0.

Per effettuare una chiamata dai contatti

- 1 Selezionare **Nomi** dalla Rubrica.
- 2 Utilizzando la tastiera, immettere la prima lettera del contatto che si intende chiamare. Ad esempio, per **Ufficio**, premere 6 per tre volte per selezionare il primo carattere "0"
- 3 Selezionare **Chiama** o premere  per iniziare la chiamata.

Per rispondere e rifiutare una chiamata

Quando il telefono suona, premere il tasto **Accetta** o il tasto  per rispondere alla chiamata. Per controllare il volume, premere i tasti laterali.

Premere  o selezionare **Rifiuta** per rifiutare la chiamata in arrivo.

SUGGERIMENTO! È possibile modificare in diversi modi le impostazioni di risposta del telefono. Premere **Menu**, selezionare **Impostazioni** e scegliere **Chiamata**. Selezionare **Modalità risposta** e scegliere tra **Solo tasto INVIO**, **Apri folder** e **Qualsiasi tasto**.

Selezione rapida

È possibile assegnare un numero di selezione rapida a un contatto chiamato di frequente.

Visualizzazione della cronologia chiamate

È possibile controllare il registro delle chiamate perse, ricevute ed effettuate solo se la rete supporta il servizio CLI (Calling Line Identification, identificazione linea chiamante) all'interno dell'area di copertura.

Modifica delle impostazioni di chiamata

È possibile impostare il menu relativo alla chiamata. Premere **Menu**, selezionare **Impostazioni** e scegliere **Chiamata**.

- **Trasferimenti chiamate** - Consente di scegliere se trasferire le chiamate.
- **Blocco chiamate** - Consente di bloccare le chiamate.
- **Numeri fissi(FDN)** - È possibile limitare le chiamate in uscita ai numeri di telefono

- selezionati. È necessario richiedere il codice PUK2 al proprio operatore. Dal telefono è possibile comporre solo i numeri inclusi nell'elenco dei numeri fissi.
- **Avviso di chiamata** - Un segnale avverte di una chiamata in attesa (dipende dal provider dei servizi di rete).
 - **Rifiuta chiamate** - Consente di impostare l'elenco di chiamate rifiutate.
 - **Invio mio numero** - Scegliere se si desidera che il proprio numero venga visualizzato quando si effettua una chiamata. (dipende dal provider dei servizi di rete).
 - **Richiamo automatico** - Scegliere **Sì** o **No**.
 - **Modalità risposta** - Scegliere se rispondere al telefono utilizzando qualsiasi tasto o solo il tasto invio.
 - **Timer disponibile chiamata** - Scegliere se visualizzarlo o meno.
 - **Avviso durata** - Selezionare **Sì** se si desidera che durante una chiamata venga emesso un segnale acustico ogni minuto.
 - **Modo risposta BT** - Consente di impostare la modalità vivavoce o telefono.
 - **Salva nuovo numero** - Scegliere **Sì** o **No**.

Contatti

Ricerca di un contatto

- 1 Selezionare **Contatti** dalla Rubrica.
- 2 Utilizzando la tastiera, immettere la prima lettera del contatto che si intende chiamare.
- 3 Per scorrere i contatti, utilizzare le frecce su e giù.

Aggiunta di un nuovo contatto

- 1 Premere **Rubrica** e scegliere **Contatti**. Premere, quindi, **Opzioni-Nuovo contatto**.
- 2 Immettere tutte le informazioni nei campi disponibili e selezionare **Opzioni-Fine**.

Aggiunta di un contatto a un gruppo

È possibile salvare i contatti in gruppi, ad esempio separando i colleghi dai familiari. Alcuni gruppi, inclusi **Famiglia**, **Amici**, **Collegli**, **VIP**, **Gruppo1**, **Gruppo2** e **Gruppo3** sono già impostati sul telefono.

Messaggi

Il dispositivo GB220 include funzioni per inviare SMS, MMS e **Email**, nonché i messaggi di servizio di rete.

Invio di un messaggio

- 1 Premere **Menu**, selezionare **Messaggi** e scegliere **Crea messaggio - Messaggio**.
- 2 Si apre un nuovo editor messaggi. L'editor messaggi combina **SMS** e **MMS** in un menu intuitivo e facile da usare che consente di passare da una modalità all'altra. L'impostazione predefinita dell'editor messaggi è la modalità **SMS**.
- 3 Immettere il messaggio.
- 4 Scegliere **Opzioni-Inserisci** per aggiungere un **Immagine**, un **Video clip**, un **Clip audio**, un **Agenda**, un **Biglietto da visita**, una **nota**, un **Pagina**, un **Attività** o un **Modello di testo**.
- 5 Premere **Opzioni - Tasto Invio**.

Configurazione e-mail

È possibile essere sempre reperibili anche durante gli spostamenti, utilizzando la funzione e-mail del dispositivo GB220. La configurazione di un account e-mail POP3 o IMAP4 è semplice e rapida.

- 1 Premere **Menu**, selezionare **Messaggi** e scegliere **Impostazioni**.
- 2 Selezionare **Email** e **Email account**.
- 3 Premere **Aggiungi** e impostare l'account **Email**.

Invio di una e-mail usando il nuovo account

Per inviare o ricevere un'e-mail, è necessario impostare un account e-mail.

- 1 Selezionare **Menu**, quindi **Messaggi** e scegliere **Crea messaggio**.
- 2 Scegliere **Email** per aprire un nuovo messaggio e-mail.
- 3 Scrivere l'oggetto.
- 4 Immettere il messaggio.
- 5 Premere **Opzioni**, selezionare **Inserisci** per aggiungere un **Immagine**, un **Video clip**, un **Clip audio**, un **Biglietto da visita**, un **Agenda** o una **Note**.
- 6 Premere **Invia a** e immettere l'indirizzo del destinatario oppure premere **Opzioni**, quindi selezionare **Inserisci-Contatto** per aprire la Rubrica.
- 7 Premere **Invia** per inviare il messaggio e-mail.

Inserimento di testo

È possibile inserire caratteri alfanumerici mediante la tastiera del telefono. Sul telefono sono disponibili i seguenti metodi di inserimento del testo: modalità di scrittura intuitiva T9, modalità ABC manuale e modalità 123.

Nota: alcuni campi potrebbero essere vincolati a una sola modalità di immissione testo (es. il numero di telefono nei campi della rubrica).

Modalità di scrittura intuitiva T9

La modalità di scrittura intuitiva T9 utilizza un dizionario integrato per riconoscere le parole digitate in base alle sequenze di tasti premuti. È sufficiente premere il tasto numerico associato alla lettera che si desidera inserire e il dizionario riconoscerà la parola una volta completato l'inserimento di tutte le lettere.

Modalità ABC manuale

Questa modalità consente di inserire le lettere premendo il tasto corrispondente alla lettera desiderata una volta, due volte, tre o quattro volte fino a visualizzarla sul display.

Modalità 123

Questa modalità consente di inserire solo i numeri. Quando è attiva la modalità di inserimento dei caratteri, è possibile immettere i numeri tenendo premuto il tasto desiderato.

Cartelle dei messaggi

Premere **Menu**, quindi selezionare **Messaggi**.

La struttura delle cartelle utilizzata sul dispositivo GB220 è molto intuitiva.

- **Crea messaggio** - Consente di creare nuovi messaggi.
- **Ricevuti** - Tutti i messaggi ricevuti vengono inseriti nella cartella Ricevuti.
- **Email** - Contiene tutti i messaggi e-mail.
- **Bozze** - Se non si riesce a terminare la composizione di un messaggio, è possibile salvare il messaggio parziale in questa cartella.
- **In uscita** - Si tratta di una cartella per la memorizzazione temporanea durante il processo di invio di un messaggio.
- **Inviati** - Tutti i messaggi inviati vengono archiviati in **questa cartella**.
- **Voci salvate** - Un elenco di messaggi già scritti per rispondere rapidamente.
- **Emoticon** - Le emoticon consentono di rendere più vivaci i propri messaggi.

Musica

Il dispositivo GB220 dispone di un lettore **musicale** integrato che consente di riprodurre tutti i brani preferiti.

Riproduzione di un brano

- 1 Premere **Menu** e selezionare **Multimedia**, quindi scegliere **Musica**.
- 2 Scegliere **Tutti i brani**, quindi selezionare il brano da riprodurre.
- 3 Selezionare **||** per interrompere il brano.
- 4 Selezionare **▶▶** per passare al brano successivo.
- 5 Selezionare **◀◀** per passare al brano precedente.
- 6 Selezionare **Indietro** per terminare la riproduzione e tornare al menu del lettore musicale.


Creazione di una playlist

È possibile creare playlist personalizzate scegliendo una selezione di brani dalla cartella **Tutte le canzoni**.

- 1 Premere **Menu** e selezionare **Multimedia**.
- 2 Scegliere **Musica** e **Playlist**.
- 3 Premere **Aggiungi**, inserire il nome della playlist e premere **Salva**.
- 4 Viene visualizzata la cartella **Tutti i brani**. Selezionare tutti i brani da includere nella playlist scorrendoli e selezionando .
- 5 Selezionare **Fine** per memorizzare la playlist.

Fotocamera

Per scattare una foto

- 1 Selezionare **Menu** e scegliere **Multimedia** per aprire il mirino.
- 2 Puntare l'obiettivo del telefono verso l'oggetto da ritrarre.
- 3 Posizionare il telefono in modo da inquadrare il soggetto della foto.
- 4 Premere il **Tasto**  **centrale** per scattare una foto.

Videocamera

Per riprendere un video

- 1 Nella schermata di standby, selezionare **Menu**, quindi scegliere **Multimedia**.
- 2 Scegliere **Video**.
- 3 Direzioneare l'obiettivo della fotocamera verso il soggetto del video.
- 4 Premere  per avviare la registrazione.
- 5 Rec viene visualizzato nell'angolo inferiore sinistro del mirino e un timer indicherà la lunghezza del video.
- 6 Selezionare **Stop** per interrompere la registrazione.

Radio FM


Uso della radio FM

Il dispositivo LG GB220 dispone di una funzione **radio FM** che consente di sintonizzarsi sulle stazioni preferite e ascoltare programmi radiofonici anche in viaggio.

Ascolto della radio

- 1 Premere **Menu** e selezionare **Multimedia**, quindi scegliere **Radio FM**.
- 2 Selezionare il numero di canale della stazione che si desidera ascoltare.

Registrazione della radio

- 1 Premere il tasto centrale durante l'ascolto della **Radio FM**.
- 2 Il tempo di registrazione viene visualizzato sul telefono. Se si desidera interrompere la registrazione, premere il **Tasto**  **centrale**. Al termine della registrazione, il contenuto registrato verrà registrato nella **Galleria** come file mp3.
- 3 Al termine della registrazione, selezionare **Opzione** e scegliere **Riproduci**, **Elimina**, **Audio**, **Modifica file** o **Invia tramite**.

Nota: se ci si trova in un'area con scarsa ricezione radio insufficiente, è possibile che si

riscontrino problemi durante l' **ascolto**. Pertanto, si consiglia di collegare l'auricolare al relativo connettore per ascoltare la **Radio** e migliorare la ricezione.

Registratore vocale

Il **Registratore vocale** consente di registrare appunti vocali o altri suoni.

Galleria

È possibile memorizzare **file multimediali** nella memoria del telefono in modo da poter accedere facilmente a tutti i file immagine, audio, video, nonché ai giochi. È inoltre possibile salvare i file in una scheda di memoria. L'utilizzo di una scheda di memoria consente di liberare spazio sulla memoria del telefono. Tutti i file multimediali verranno salvati nella **Galleria**. Premere **Menu** e selezionare **Galleria** per aprire un elenco di cartelle.

Immagini

La cartella Immagini contiene una cartelle di immagini predefinite sul telefono, immagini caricate dall'utente e immagini scattate con la fotocamera del telefono.

Suoni

La cartella dei **Suoni** contiene i suoni predefiniti, le registrazioni vocali personali e i file audio scaricati. e consente di gestire, inviare o impostare i suoni scaricati come suonerie.

Video

Nella **cartella Video** viene visualizzato un elenco di video scaricati e video registrati sul telefono.

Altro

Dal **menu Altro**, è possibile visualizzare i file non salvati nella cartella Immagini, **Suoni** o **Video**.

Lista applicazioni

Il dispositivo GB220 è dotato di giochi preincaricati per il divertimento e il tempo libero. Se si sceglie di scaricare giochi o applicazioni aggiuntive, verranno salvati in questa cartella.

Memoria esterna

Se è stata inserita una scheda di memoria, verrà visualizzata come cartella all'interno di Archivio.

Agenda

Uso del calendario

Quando si seleziona questo menu viene visualizzato un calendario. e un cursore quadrato sulla data corrente.

I tasti di navigazione consentono di spostare il cursore su un'altra data.

Aggiunta di un elemento all'elenco delle attività

È possibile visualizzare, modificare e aggiungere le attività da svolgere.

Aggiunta di un memo

Consente di registrare dei memo vocali.

Impostazione dell'allarme

È possibile impostare un massimo di 5 tipi di sveglia a un orario specifico.

Uso della calcolatrice

La funzione Calcolatrice consente di eseguire le funzioni aritmetiche di base: addizione, sottrazione, moltiplicazione e divisione

Utilizzo del cronometro

Consente di utilizzare la funzione Cronometro.

Conversione di un'unità

Consente di convertire diverse unità di misura in quelle desiderate.

Aggiunta di una città all'orologio mondiale

È possibile aggiungere una città desiderata all'elenco dell'orologio mondiale. Consente di controllare inoltre l'ora corrente del meridiano di Greenwich (GMT) e delle principali città nel mondo.

Vai a

Consente di visualizzare direttamente gli elementi cercati. È possibile impostare l'elemento in modalità Vai a.

Servizi SIM

La composizione di questa funzione dipende dalla SIM e dai servizi offerti dalla rete. Se la scheda SIM supporta i servizi SAT (SIM Application Toolkit), il menu verrà identificato con lo stesso nome del servizio dell'operatore specifico memorizzato sulla scheda SIM.

Web

Accesso al Web

In Impostazioni Web è possibile avviare il

browser wap e accedere alla homepage del profilo attivato. È possibile, inoltre, inserire manualmente un indirizzo URL e accedere alla relativa pagina Wap.

- 1 Premere **Menu** e selezionare **Browser**.
- 2 Per accedere direttamente alla homepage Web, selezionare **Homepage**. In alternativa, selezionare **Vai a indirizzo** e digitare l'URL desiderato.

Aggiornamento Software Cellulari

LG Mobile Phone - Aggiornamento Software tramite sito web

Per maggiori informazioni e per l'utilizzo di questa funzione, visiti il sito lgmobile.com

<http://www.lgmobile.com> - selezioni il paese – menù **Prodotti** - menù **Manuali & Software**

Questa funzione permette di aggiornare il software del Suo cellulare all'ultima versione disponibile, direttamente tramite il suo pc e senza più il bisogno di recarsi presso un centro di assistenza.

Quando si esegue l'aggiornamento software del cellulare, si richiede la Sua totale attenzione per tutta la durata del processo,

legga e controlli attentamente ogni istruzione e nota che appariranno per ogni passo prima di procedere.

È importante sapere che la rimozione del cavo USB o della batteria durante il processo di aggiornamento software, può seriamente danneggiare il funzionamento del proprio cellulare.

LG Electronics non si prende nessuna responsabilità per la perdita di dati durante la fase di aggiornamento software, prima di procedere. Le consigliamo pertanto di annotare o salvare ogni informazione da Lei ritenuta importante.

Connettività

Modifica delle impostazioni di connettività

Le impostazioni di connettività sono già state impostate dall'operatore di rete ed è possibile utilizzare il telefono dall'accensione.

Utilizzate questo menu per modificare qualsiasi tipo di impostazione.

Consente di impostare la rete e i profili di accesso ai dati.

- **Bluetooth** - Impostazione del dispositivo GB220 per l'utilizzo tramite Bluetooth®. È

possibile adattare la propria visibilità ad altri dispositivi o cercare i dispositivi a cui si è abbinati.

- **Connessione USB** - Scegliere **Servizio dati** e sincronizzare il dispositivo GB220 utilizzando il software LG PC Suite per copiare i file dal telefono. Se è inserita una scheda di memoria, selezionare **Memoria di massa** per usare il telefono come se fosse una chiave USB. Collegarlo al computer e trascinare i file nella cartella del dispositivo rimovibile GB220.

Nota: per utilizzare la funzione memoria di massa USB, è necessario inserire una scheda di memoria esterna nel telefono.

Modifica delle impostazioni relative al Bluetooth

- 1 Premere **Menu** e selezionare **Impostazioni - Connettività**. Scegliere **Bluetooth**.
- 2 Scegliere **Impostazioni**. Sono disponibili le seguenti opzioni:
 - **Visibilità telefono** - Consente di scegliere se mostrare o nascondere il proprio dispositivo agli altri.
 - **Nome del telefono** - Immettere un nome per il dispositivo GB220.
 - **Servizi supportati** - Indica i servizi supportati.

- **Indirizzo** - Consente di visualizzare l'indirizzo del dispositivo Bluetooth.

Associazione a un altro dispositivo Bluetooth

Associando il dispositivo GB220 a un altro dispositivo, è possibile impostare una connessione protetta da passcode, per garantire la sicurezza dell'operazione di associazione.

- 1 Verificare che il dispositivo Bluetooth sia **attivo e visibile**. È possibile modificare la visibilità nel menu **Impostazioni Bluetooth** selezionando **Visibilità telefono**, quindi **Mostra**.
- 2 Selezionare **Periferica attiva** dal menu **Bluetooth** e scegliere **Nuovo**.
- 3 Il dispositivo GB220 inizia la ricerca dei dispositivi visibili. Al termine della ricerca, sul display viene visualizzato **Aggiungi e Aggiorna**.
- 4 Scegliere il dispositivo a cui si desidera associare il proprio, selezionare **Aggiungi** e immettere la passcode, quindi scegliere **OK**.
- 5 Il telefono si connette al dispositivo selezionato, su cui è necessario immettere la stessa passcode.

- 6 La connessione Bluetooth protetta da passcode è ora disponibile.

Installazione di LG PC Suite sul computer

- 1 Accedere a www.lgmobile.com e scegliere prima Europe, quindi il proprio paese.
- 2 Scegliere il menu **Prodotti**, selezionare **Manuali & Software** e fare clic su **Vai** alla sezione **Download Manuali e Software**. Fare clic su **Sì**, verrà visualizzato il programma di installazione di LG PC Suite. (Windows XP, Windows Media Player e altro).
- 3 Selezionare la lingua preferita per l'esecuzione del programma e fare clic su **OK**.
- 4 Seguire le istruzioni visualizzate per completare la procedura d'installazione guidata di LG PC Suite.
- 5 Una volta completata l'installazione, sul desktop comparirà l'icona di LG PC Suite.

Impostazioni

Modifica delle impostazioni per data e ora

È possibile impostare funzioni relative a data e ora.

Modifica dei profili

È possibile personalizzare ciascuna impostazione del profilo.

- 1 Scegliere il profilo desiderato e selezionare **Personalizza**.
- 2 Per i profili Silenzioso e Vibrazione, è disponibile la sola attivazione.

Uso della modalità volo

Utilizzare questa funzione per attivare o disattivare la modalità volo. Se la Modalità volo è attivata, non sarà possibile effettuare chiamate, connettersi a Internet o inviare messaggi.

Modifica delle impostazioni dello schermo

È possibile modificare le impostazioni del display del telefono.

Modifica delle impostazioni di scelta rapida

È possibile modificare le impostazioni di scelta rapida di 4 tasti di navigazione.

Modifica delle impostazioni di sicurezza

Modificare le impostazioni di sicurezza per proteggere il dispositivo GB220 e le

informazioni importanti in esso contenute.

- **Richiesta PIN** - Consente di scegliere un codice PIN da richiedere all'accensione del telefono.
- **Blocco telefono** - Scegliere il codice di blocco del telefono per bloccare il telefono **In accensione, Cambio SIM, Immediato, Nessuno**.
- **Modifica codici** - Consente di modificare il codice di sicurezza, il codice PIN2 o il codice ATMT.

Reimpostazione del tuo telefono

Utilizzare **Ripristina impostazioni di fabbrica** per ripristinare tutte le impostazioni predefinite di fabbrica. Per attivare tale funzione, è necessario il codice di sicurezza.

Visualizzazione dello stato della memoria

È possibile utilizzare il gestore dello stato di memoria per determinare la memoria utilizzata e lo spazio disponibile: **Comune, Riservato, Memoria SIM e Memoria esterna**.

Leggere le semplici indicazioni riportate di seguito. Leggere attentamente questo manuale per ulteriori dettagli.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Esposizione all'energia elettromagnetica a radiofrequenze (RF) Informazioni sull'esposizione alle onde radio e sulla SAR (Specific Absorption Rate)

Il dispositivo GB220 è stato progettato in conformità ai requisiti di sicurezza applicabili per l'esposizione alle onde radio. Tali requisiti si basano su precise indicazioni scientifiche che definiscono, tra l'altro, i margini di sicurezza necessari per salvaguardare tutti gli utenti, indipendentemente dall'età e dalle condizioni di salute.

- Le indicazioni sull'esposizione alle onde radio fanno riferimento a un'unità di misura detta SAR, acronimo per Specific Absorption Rate. Le prove relative ai valori SAR sono state condotte mediante un metodo standardizzato di trasmissione telefonica al massimo livello di alimentazione certificato, con qualsiasi banda di frequenza.
- Anche se si possono riscontrare differenze tra i livelli SAR nei vari modelli di telefoni cellulari LG, questi sono comunque stati progettati con un'attenzione particolare alle normative vigenti sull'esposizione alle

onde radio.

- La commissione internazionale ICNIRP (International Commission on Non-ionizing Radiation Protection) raccomanda un limite SAR pari a 2 W/kg in media per dieci (10) grammi di tessuto.
- Il valore SAR più elevato registrato per questo modello di telefono cellulare durante il test DASY4 per l'uso vicino all'orecchio è stato di 1.14 W/kg (10 g) e 0.757 W/kg (10 g) a contatto con il corpo.
- Tutte le informazioni relative al livello SAR sono a disposizione dei residenti nei paesi/regioni in cui è stato adottato il limite SAR consigliato dall'IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), pari a un valore medio di 1.6 W/kg per 1 g di tessuto.

Manutenzione e cura del prodotto

ATTENZIONE

Usare solo batterie, caricabatteria e accessori approvati per essere utilizzati con questo modello di telefono. L'utilizzo di prodotti di terzi non solo può risultare pericoloso, ma può anche rendere nulla la garanzia applicata al telefono.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente (continua)

- Non smontare l'apparecchio. Se è necessaria una riparazione, rivolgersi ad un centro assistenza autorizzato LG.
- Tenere lontano da apparecchiature elettriche quali TV, radio e PC.
- Tenere lontano da fonti di calore quali termosifoni o cucine.
- Non far cadere l'apparecchio.
- Non sottoporre l'apparecchio a scosse, urti o vibrazioni.
- Spegnerne il telefonino nelle aree in cui è specificamente vietato. Ad esempio, non utilizzare l'apparecchio all'interno di ospedali in quanto potrebbe interferire con il funzionamento di apparecchiature mediche sensibili.
- Non afferrare il telefono con le mani bagnate mentre è in carica. Ciò potrebbe provocare scosse elettriche o danneggiare seriamente l'apparecchio.
- Non ricaricare il cellulare vicino a materiali infiammabili, che potrebbero prendere fuoco a causa del calore sviluppato dal cellulare.
- Usare un panno asciutto per la pulizia esterna del cellulare (non usare solventi come benzene, acqueragia o alcol).
- Non caricare il telefono quando si trova su superfici morbide.
- Il telefono dovrebbe essere caricato in un'area ben ventilata.
- Non esporre l'apparecchio a fumo o polvere.
- Tenere lontano da carte di credito o supporti magnetici per evitarne la smagnetizzazione.
- Non toccare il display con oggetti appuntiti per evitare di danneggiare il cellulare.
- Non versare liquidi sul cellulare.
- Usare gli accessori con attenzione e delicatezza. Non toccare l'antenna se non strettamente necessario.

Funzionamento ottimale del telefono cellulare

Dispositivi elettronici

- Non utilizzare il cellulare in prossimità di apparecchiature mediche senza autorizzazione. Evitare di posizionare il telefono in corrispondenza di pacemaker, ad esempio nel taschino della giacca o della camicia.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente (continua)

- Il telefonino potrebbe interferire con alcuni tipi di protesi acustiche.
- Il cellulare potrebbe interferire con apparecchi televisivi, radio, computer, ecc.

Sicurezza in automobile

Verificare le leggi e le normative che riguardano l'utilizzo dei cellulari quando si circola sulla rete stradale.

- Non utilizzare il cellulare durante la guida.
- Prestare la massima attenzione alla guida.
- Utilizzare il kit vivavoce, se disponibile.
- Se le condizioni di guida lo richiedono, accostare e parcheggiare prima di telefonare o rispondere a una chiamata.
- L'energia RF può influire sul sistema elettronico del veicolo, ad esempio sullo stereo o sulle apparecchiature di sicurezza.
- Se il veicolo è dotato di airbag, non collocarvi accanto oggetti come apparecchi wireless portatili o installati per evitare che non funzioni correttamente o causi lesioni gravi dovute all'errato funzionamento. lesioni gravi causate dall'errato funzionamento dell'air bag.
- Durante l'ascolto della musica tramite

il cellulare, assicurarsi che il volume sia ragionevolmente basso da permettere di capire quanto avviene intorno a sé. Ciò è particolarmente importante in prossimità di strade.

Evitare danni all'udito

L'udito potrebbe danneggiarsi se viene esposto a volumi eccessivi e prolungati nel tempo. Si consiglia pertanto di non accendere o spegnere il telefono indossando gli auricolari e di tenere il volume di ascolto delle conversazioni e della musica a un livello ragionevole

Aree a rischio di esplosione

Non utilizzare il telefono cellulare durante processi di brillamento. Rispettare le restrizioni e osservare le norme e i regolamenti al riguardo.

Atmosfere potenzialmente esplosive

- Non utilizzare il telefono cellulare nelle stazioni di servizio per il rifornimento carburante.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di combustibili o prodotti chimici.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente (continua)

- Non trasportare né conservare sostanze esplosive, liquidi o gas infiammabili all'interno dell'autovettura in cui si trovano dispositivi cellulari e i relativi accessori.

A bordo di aeromobili

L'uso di dispositivi portatili può causare delle interferenze al velivolo.

- Spegnere il cellulare prima di imbarcarsi su qualsiasi aeromobile.
- Utilizzarlo a terra (prima o dopo il decollo) solo con il permesso dell'equipaggio.

Bambini

Conservare il cellulare in un posto sicuro, fuori dalla portata dei bambini.

L'apparecchio è composto da parti smontabili di piccole dimensioni che, se ingerite, possono provocare soffocamento.

Chiamate di emergenza

Le chiamate di emergenza potrebbero non essere disponibili su tutte le reti cellulari. Pertanto, si consiglia di non affidarsi solo al telefono cellulare per eventuali chiamate di emergenza. Verificare lo stato della rete con il gestore del servizio locale.

Manutenzione e informazioni sulle batterie

- Non è necessario scaricare completamente la batteria prima di ricaricarla. A differenza di altri sistemi a batteria, questo cellulare non presenta un effetto memoria in grado di compromettere le prestazioni della batteria.
- Utilizzare solo batterie e caricabatterie LG, in quanto sono progettati per consentire una maggiore durata della batteria. In quanto sono progettati per consentire una maggiore durata della batteria.
- Non smontare né cortocircuitare la batteria.
- Mantenere puliti i contatti metallici della batteria.
- Sostituire la batteria quando le prestazioni non sono più accettabili. La batteria può essere ricaricata centinaia di volte prima che sia necessario sostituirla.
- Se la batteria è rimasta inutilizzata per un lungo periodo, la ricarica potrebbe richiedere molto tempo prima di iniziare.
- Non esporre il caricabatteria alla luce solare diretta e non utilizzarlo in ambienti

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente (continua)

particolarmente umidi, ad esempio nel bagno.

- Evitare di lasciare la batteria in luoghi con temperature troppo basse o elevate per non comprometterne le prestazioni.
- L'uso di un tipo di batteria errato può comportare il rischio di esplosioni.
- Attenersi alle istruzioni del produttore per lo smaltimento delle batterie usate. Riciclare se possibile. Non smaltire tra i rifiuti domestici.
- Se è necessario sostituire la batteria, portare l'apparecchio al centro di assistenza o al rivenditore LG Electronics autorizzato di zona per ricevere aiuto.
- Quando il telefono è carico, scollegare sempre il caricabatterie dalla presa di corrente per evitare consumi energetici non necessari.
- La durata della batteria effettiva varia a seconda di configurazione di rete, impostazioni del prodotto, uso, batteria e condizioni ambientali.

Accessori

Sono disponibili diversi accessori per questo cellulare, descritti di seguito.



Caricabatterie



Batteria



Auricolare stereo



Guida per l'utente

Contiene ulteriori informazioni sul dispositivo GB220.

NOTA

- Si consiglia di utilizzare solo accessori opzionali prodotti da LG. L'uso di accessori non autorizzati potrebbe rendere nulla la garanzia.
- Gli accessori sono diversi a seconda dei Paesi. Per ulteriori informazioni rivolgersi al proprio agente o società di assistenza di zona.

Dati tecnici

Generale

Nome del prodotto: GB220

Sistema: GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Temperature di utilizzo

Max: +55°C (scaricamento)

+45°C (caricamento)

Min: -10 °C

QDID Bluetooth: B015474

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad band Terminal Equipment

Model Name

GB220

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1, EN 301 489-17 V1.2.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 50360:2001, EN62209-1:2006
EN 60950-1:2001
EN300328 V1.7.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

29, JULY, 2009

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794
e-mail : jacob @ lge.com


Signature of representative