



Lietuveņ
Latviešu
E e s t i

Naudotojo vadovas LG-GS290

LG Electronics

Naudotojo vadovas

LG-GS290



CE0168

P/NO : MMBB0370903(1.1) **G**

www.lgmobile.com

Bluetooth QD ID B016078



Kai kurie šio vadovo skyriai gali netikti
jūsų telefono modeliui - tai priklauso nuo
naudojamos programinės įrangos ar ryšio
operatoriaus.



GS290 Naudotojo vadovas

Sveikiname įsigijus modernų ir kompaktišką LG telefoną GS290, kuriame įdiegtos naujausios skaitmeninės mobiliojo ryšio technologijos.



Pasenusio įrenginio utilizavimas

- 1 Jei ant produkto yra priklijuotas lipdukas su apibraukta ir perbraukta šiukšlių dėže, vadinasi, jam taikoma ES 2002/96/EB direktyva.
- 2 Jokie elektros ir elektroniniai produktai negali būti išmetami kartu su buitinėmis atliekomis, todėl juos reikia atiduoti surinkimo paslaugas teikiančiai įmonei, kurią paskiria vyriausybė arba vietos valdžia.
- 3 Tinkamai pašalinus pasenusį prietaisą bus išvengta neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.
- 4 Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie pasenusio prietaiso šalinimą, kreipkitės į miesto komunalinių paslaugų įmonę, atliekų šalinimo įmonę arba parduotuvę, kurioje pirkote produktą.

Turinys

Pažintis su telefonu	6	Kontaktai	21
Bendras vaizdas	7	Kontakto paieška	21
SIM ir akumulatoriaus įdėjimas	8	Naujo kontakto pridėjimas	21
Telefono įkrovimas	9	Grupės sukūrimas	21
Atminties kortelė	10	Kontakto parametrų keitimas.....	22
Jutiklinio ekrano naudojimas	11	Informacijos peržiūra	22
Patarimai dėl jutiklinio ekrano ...	11	Žinutės	23
Jutiklinio ekrano valdymas	11	Žinutės siuntimas	23
Jūsų pradžios ekranas	12	Teksto įvedimas	23
Spartieji mygtukai	13	T9 režimas	23
Būsenos juosta	14	Ranka rašyto teksto atpažinimas .	24
Būsenos keitimas būsenos		El. pašto konfigūravimas.....	24
eilutėje	15	El. laiškų gavimas.....	24
Daugiaprogramio režimo		El. laiškų siuntimas naudojant	
funkcijos naudojimas.....	15	naują paskyrą.....	24
Skambučiai	16	El. pašto parametrų keitimas	24
Skambinimas	16	Žinučių aplankai	25
Skambinimas kontaktams.....	16	Teksto žinutės parametrų	
Atsiliepimas ir skambučio		keitimas	25
atmetimas	16	Daugialypės terpės žinučių	
Gaunamų skambučių parinktys.	17	parametrų keitimas	26
Greitas rinkimas	18	Kitų parametrų keitimas	26
Antrasis skambutis.....	18	Socialinio tinklo paslaugos(SNS). 26	
Skambučių registrų peržiūra.....	18	Fotoaparatas	28
Skambučio peradresavimas	19	Susipažinimas su vaizdo	
Skambučio uždraudimas.....	19	ieškikliu	28
Bendrųjų skambučių parametrų		Greitas fotografavimas	29
keitimas	20	Nufotografavus	29

Turinys


Papildomų parametru naudojimas.....	30	Garso naudojimas	38
Vaizdo kamera.....	31	Vaizdo įrašai	38
Susipažinimas su vaizdo ieškikliu	31	Vaizdo įrašo peržiūra.....	38
Greitas vaizdo įrašymas.....	32	Vaizdo klipo siuntimas	38
Įrašius vaizdo įrašą	32	Žaidimai ir programos.....	39
Papildomų parametru naudojimas.....	33	Žaidimo paleidimas.....	39
Jūsų nuotraukos ir vaizdo įrašai ..	34	Dokumentai	39
Nuotraukų ir vaizdo įrašų peržiūra.....	34	Rinkmenos perkėlimas į telefoną.....	39
Nuotrauka iš vaizdo įrašo	34	Kiti.....	39
Nuotraukų kaip skaidrių demonstravimas.....	34	„Muvée“ studija.....	39
Nuotraukos naudojimas ekrano fone	35	Filmo sukūrimas.....	39
Nuotraukų keitimas.....	35	Muzika	40
Efektų taikymas nuotraukai.....	36	Muzikos perkėlimas į telefoną....	41
Daugialypės terpės turinys.....	37	Dainos grojimas	41
Nuotraukos.....	37	Grojaraščio sukūrimas	41
Nuotraukos siuntimas	37	FM radijas	41
Vaizdo naudojimas	37	Stočių paieška.....	42
Nuotraukos spausdinimas	37	Kanalų nustatymas iš naujo	42
Nuotraukos perkėlimas ar kopijavimas	38	Užrašinė.....	43
Garsai.....	38	Įvykio įtraukimas į kalendorių	43
		Elemento įtraukimas į užduočių sąrašą.....	43
		Datos ieškiklio naudojimas.....	43
		Pastabos pridėjimas	44
		Žadintuvo nustatymas	44

Pastabos pridėjimas naudojant piešimo skydelį	44
Balso įrašymas	45
Garso ar balso įrašymas	45
Skaičiuotuvo naudojimas.....	45
Vienetų konvertavimas	45
Miesto pridėjimas prie pasaulio laikrodžio.....	46
Chronometro naudojimas	46
Sinchronizavimas su kompiuteriu. 46	
LG programų paketo įdiegimas kompiuteryje	47
Telefono ir kompiuterio sujungimas	47
Jūsų telefono informacijos atkūrimas ir grąžinimas.....	47
Telefono rinkmenų peržiūra kompiuteriu	48
Kontaktų sinchronizavimas	48
Žinučių sinchronizavimas.....	48
Telefono, kaip muzikos sinchronizavimo prietaiso, naudojimas.....	48
Žiniatinklis	50
Prisijungimas prie tinklalapio	50
Žymų pridėjimas ir prisijungimas prie jų.....	50
RSS skaitytuvo naudojimas	50
Puslapio išsaugojimas	51
Išsaugoto puslapio atidarymas..	51
Naršyklės istorijos peržiūra.....	51
Žiniatinklio naršyklės parametrų keitimas	51
Telefono naudojimas vietoj modemo.....	51
Prieiga prie „Google“	52
Parametrai.....	53
Profilijų pritaikymas asmeniniams poreikiams	53
Ekrano parametrų keitimas	53
Telefono parametrų keitimas.....	54
Atminties tvarkyklės naudojimas.....	54
Galimybės prisijungti parametrų keitimas	55
Rinkmenų siuntimas ir priėmimas naudojant „Bluetooth“	56
„Bluetooth“ parametrų keitimas: .	56
Susiejimas su kitu „Bluetooth“ įrenginiu	57
„Bluetooth“ ausinių naudojimas .	57
Programinės įrangos atnaujinimas	57
Priedai.....	58
Techniniai duomenys.....	59
Saugaus ir veiksmingo naudojimo gairės	61

Pažintis su telefonu

Ausinė

Pagrindinis
ekranas

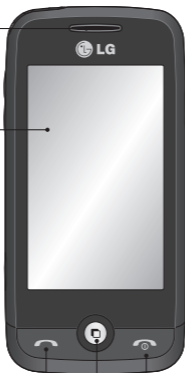


Skambinimo mygtukas

- Skambina surinktu numeriu ir priima įeinančius skambučius.

Daugiaprogramio režimo mygtukas

Užbaigimo / maitinimo
mygtukas

- Palaikius nuspaustą įjungiamas / išjungiamas maitinimas.




Laisvų rankų įrangos arba
stereofoninių ausinių jungtis



ISPĖJIMAS: ant telefono padėjus sunkų daiktą ar atsisėdus, kai telefonas yra užpakalinėje kelnų kišenėje, gali būti sugadintas telefono'skystųjų kristalų ekranas ir sutrikti jutiklinio ekrano veikimas.

Bendras vaizdas

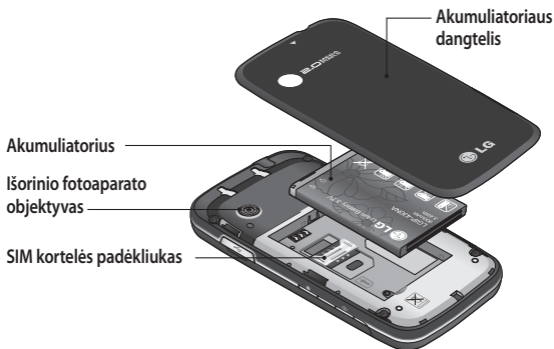

SIM ir akumulatoriaus įdėjimas

1 Nuimkite akumulatoriaus dangtelį

Akumulatoriaus dangtelį pastumkite link telefono pagrindo ir nuimkite.



2 Įdėkite SIM kortelę

Įstumkite SIM kortelę į USIM kortelės laikiklį taip, kad kortelės pusė, kurioje yra auksinės spalvos kontaktai, būtų pasukta žemyn. Pasirūpinkite, kad prieš įdedant SIM kortelę būtų išimtas akumulatorius. Norėdami išimti SIM kortelę, atsargiai patraukite ją išorę.



⚠️ ĮSPĖJIMAS: išimdami akumuliatorių nesinaudokite piršto nagu.

⚠️ ĮSPĖJIMAS: negalima išimti akumulatoriaus, kai telefonas įjungtas, nes sugadinsite telefoną.

3 Įdėkite akumuliatorių

Pirmiausia į akumulatoriaus skyrelį įstatykite priekinį akumulatoriaus kampą. Įsitikinkite, kad akumulatoriaus kontaktai yra sulyginti su lizdais telefone. Paspauskite žemyn akumulatoriaus dešinę pusę, kad jis užsifiksuotų.



Telefono įkrovimas

Atidarykite kroviklio lizdo dangtelį, esantį GS290 telefono šone. Prijunkite kelioninį adapterį (kroviklį) ir pridėdamą USB kabelį. Prijunkite USB kabelį prie telefono ir įjunkite į lizdą elektros tinklą. Jūsų GS290 telefoną reikia krauti tol, kol ekrane atsiras pranešimas „Akumulatorius pilnas“.

PASTABA: norint pagerinti akumulatoriaus eksploatavimo laiką, iš pradžių reikia jį visiškai įkrauti. Nekreipkite dėmesio į pranešimą „Akumulatorius pilnas“ ir kraukite telefoną per naktį.



Atminties kortelė

Atminties kortelės įdėjimas

Telefono atmintį galite padidinti naudodami „MicroSD“ atminties kortelę.

PASTABA: atminties kortelė yra laisvai pasirenkamas priedas.


- 1 Nuimkite akumulatoriaus dangtelį.
- 2 Norėdami atrakinti, paspauskite atminties kortelės „microSD“ angą.
- 3 Atverskite angos dangtelį.



- 4 Padėkite „microSD“ kortelę ant kortelei skirto padėkliuko. Patikrinkite, ar auksinis kontaktas yra nukreiptas į apačią.
- 5 Uždarykite dangtelį, tuomet spustelėkite angą, kad ji užsirakintų.
- 6 Vėl uždėkite dangtelį.

Atminties kortelės formatavimas

Jūsų atminties kortelė gali būti jau suformatuota. Jei ne, prieš pradėdant naudoti, reikės suformatuoti.

- 1 Pradžios ekrane pasirinkite , tada - **Telefono parametrai** skirtuke **PARAMETRAI**.
- 2 Palieskite **Atminties informacija**, tuomet pasirinkite **Išorinė atmintis**.
- 3 Palieskite **Formatuoti** ir tuomet patvirtinkite savo pasirinkimą.
- 4 Įveskite slaptažodį, jei toks buvo nustatytas. Jūsų kortelė bus suformatuota ir parengta naudoti.

PASTABA: jei jūsų atminties kortelėje yra duomenų, po formatavimo aplankų struktūra gali pakisti, nes bus ištrintos visos rinkmenos.

Jutiklinio ekrano naudojimas

Patarimai dėl jutiklinio ekrano

- Norėdami pasirinkti elementą, palieskite centrinę piktogramos dalį.
- Nespauskite per stipriai. Jutiklinis ekranas yra pakankamai jautrus, kad atskirtų net lengvą palietimą.
- Reikiamą parinktį palieskite piršto galu. Būkite atidūs ir nelieskite kokių nors kitų šalia esančių mygtukų.
- Jei jūsų GS290 nėra naudojamas, telefonas grįš į užrakiniimo ekraną.

Jutiklinio ekrano valdymas

Valdikliai GS290 jutikliniame ekrane keičiasi dinamiškai, priklausomai nuo jūsų atliekamos užduoties.

Programų atidarymas

Norėdami atidaryti kurią nors programą, paprasčiausiai palieskite tos programos piktogramą.



Poslinkis

Norėdami persikelti slinkite iš vienos pusės į kitą. Kai kuriuose ekranuose, pavyzdžiui, skambučių registro sąrašė, jūs taip pat galite keltis aukštyn arba žemyn.



Užrakiniimo ekrano gestas

Užrakiniimo ekrano gestas - nustatykite gestą 9 papildomų programų nuorodai. Gestas užrakiniimo ekrane naudotojams suteikia galimybę atrakinti telefoną ir paleisti programas tiesiogiai, ekrane nupiešus gestą.

Norėdami nustatyti šią funkciją

- 1 Pasirinkite Meniu - Ekranas parametrai - Užrakiniimo ekrano gestas
- 2 Nuvilkite pageidaujimą gestą iš ekrano apačios į programas, kurioms norite jį priskirti.

PATARIMAS! Nupieškite ? formą, kad užrakiniimo ekrane pereitumėte į užrakiniimo ekrano gestų meniu.

Jūsų pradžios ekranas

Visų tipų pagrindiniame ekrane galite tempti ir spustelėti tai, ką reikia.

Aktyvūs




Valdiklio pagrindinis ekranas - palietus dešiniajame apatiniame ekrano kampe pasirodo mobilaus valdiklio skydelis. Kai valdiklį užregistruojate nutempdami, jis sukuriamas tame taške, į kurį nutempiamas.

Aktyvūs



Sparčiojo rinkimo pagrindinis ekranas - palietus pasirodo sparčiųjų numerių sąrašas. Jūs galite skambinti, siųsti žinutę arba redaguoti kontaktą tiesiai iš šio pagrindinio ekrano.

Aktyvūs

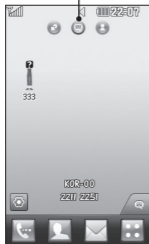

„Livesquare“ pagrindinis ekranas - „Livesquare“ ekrane galite nesunkiai paskambinti arba nusiųsti žinutę pseudoportretui priskirtu numeriu. Norėdami pasinaudoti skambinimo, žinutės siuntimo ar kontaktų funkcija, pasirinkite pseudoportretą ir išrinkite pageidaujama naudoti **sparčiojo mygtuko** piktogramą.

PATARIMAS! Vartotojo sąjasa paremta trijų tipų pradžios ekranais. Norėdami perjungti pagrindinius ekranus, tiesiog greitai persikelkite ekrane iš kairės į dešinę arba iš dešinės į kairę.

Spartieji mygtukai

Spartieji mygtukai Pradžios ekrane leidžia paprastai, vienu palietimu pasirinkti dažniausiai naudojamas funkcijas.



Palieskite norėdami iškviesti jutiklinį rinkimo lauką, kad galėtumėte paskambinti.



Palieskite, jei norite atidaryti **Kontaktus**. Norėdami surasti numerį, kuriuo ketinate skambinti, ekrano viršuje naudodami jutiklinę klaviatūrą įveskite kontakto vardą. Jūs taip pat galite sukurti naujus kontaktus ir redaguoti esamus.



Palieskite norėdami pasirinkti meniu **Žinutės**. Čia būdami galite sukurti naują SMS ar MMS žinutę ar peržiūrėti žinučių aplanką.



Palieskite norėdami atverti visą **Pagrindinį meniu**, kuris yra padalintas į keturias kategorijas.

Jūsų pradžios ekranas

Būsenos juosta

Būsenos juostoje įvairiomis piktogramomis rodomi tokie dalykai kaip signalo stiprumas, nauja žinutė ir akumulatoriaus naudojimo laikas, taip pat pranešama, ar įjungtas „Bluetooth“ ar GPRS ryšys.

Žemiau yra lentelė, kurioje paaiškintos būsenos juostoje matomų piktogramų reikšmės.


Piktograma	Aprašymas
	Daugiaprogramis režimas
	Tinklo signalo stiprumas (juostelių skaičius gali skirtis)
	Nėra signalo
	Likęs akumulatoriaus naudojimo laikas
	Akumuliatorius išsikrovė
	Nauja teksto žinutė
	Nauja balso žinutė
	Gautų žinučių dėžutė yra pilna
	Nepavyko nusiųsti žinutės
	Nepavyko nusiųsti MMS žinutės

Piktograma	Aprašymas
	Nustatytas žadintuvas
	Naudojamas pritaikytas profilis (Numeris piktogramoje skirsis)
	Naudojamas įprastas profilis
	Naudojamas lauko profilis
	Naudojamas tylusis profilis
	Naudojamos ausinės
	Skambučiai yra peradresuojami
	Naudojama EDGE
	Tarpininkinis ryšys
	Įjungtas skrydžio režimas
	„Bluetooth“ ryšys veikia
	BGM grojimas
	BGM pristabdymas
	Atminties kortelė parengta naudoti

Būsenos keitimas būsenos eilutėje

Norėdami atverti būsenos santrauką, palieskite būsenos eilutės vidurį. Ji rodo esamą laiką, tuo metu naudojamą tinklą, SVC ID, akumuliatorių, telefono atmintį, išorinę atmintį, profilį, MP3 ir „Bluetooth“ ryšio būseną. Čia galite nustatyti profilio tipą, atkurti / pristabdyti MP3 rinkmeną ir įjungti / išjungti „Bluetooth“ ryšį.

Daugiaprogramio režimo funkcijos naudojimas



Paspausdami daugiaprogramio režimo mygtuką , atidarykite daugiaprogramio režimo meniu. Čia galite peržiūrėti visas tuo metu veikiančias programas ir pasirinkti jas vienu palietimu.


Kai fone veikia kokia nors programa (pvz., koks nors žaidimas ar FM radijas), būsenos eilutėje pasirodys



Skambučiai


Skambinimas


- 1 Palieskite  norėdami atidaryti klaviatūrą.
- 2 Numerį įveskite naudodamiesi klaviatūra.
- 3 Palieskite  norėdami paskambinti.
- 4 Norėdami baigti pokalbį, paspauskite sumanųjį mygtuką.

PATARIMAS! Norėdami įvesti ir paskambinti į užsienį paspauskite  ir palaikykite. .

PATARIMAS! Paspauskite maitinimo mygtuką, kad užrakintumėte jutiklinį ekraną ir nepaskambintumėte per klaidą.



Skambinimas kontaktams

- 1 Pagrindiniame ekrane palieskite , kad atidarytumėte **Kontaktai**.
- 2 Spustelėkite vardo laukelio langelį ekrano viršuje ir naudodamiesi klaviatūra įveskite kelias pirmąsias kontakto, kuriam norite skambinti, vardo raides.


- 3 Filtruotųjų sąrašė šalia kontakto, kuriam norite skambinti, palieskite piktogramą Skambinti. Skambinant bus naudojamas numatytasis numeris, jei tam kontaktui yra priskirtas daugiau nei vienas numeris.
- 4 Arba jūs galite paliesti kontakto vardą ir pasirinkti naudotiną numerį, jei tam kontaktui yra priskirtas daugiau nei vienas numeris. Jūs taip pat galite paliesti , kad paskambintumėte numatytoju numeriu.


Atsiliepimas ir skambučio atmetimas


Skambant telefonui palieskite sumanųjį mygtuką ir atsiliepkite.


Jei norite nutildyti skambėjimą, pastumkite dangtelį. Taip atrakinsite telefoną, jei jis užrakintas, o tada palieskite . Tai patogu, jei prieš susitikimą pamiršote naudojamą profilį pakeisti į Tyliai. Palieskite  norėdami atmesti įeinantį skambutį.


Gaunamų skambučių parinktys

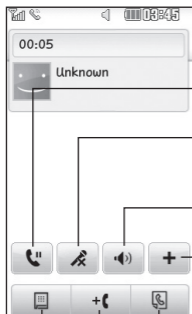



Atidėkite - norėdami atidėti skambutį palieskite .


Nutildyti - Palieskite  norėdami išjungti mikrofoną, kad asmuo, su kuriuo kalbate, jus negirdėtų.

Garsiakalbis - norėdami įjungti telefono garsiakalbį palieskite .

Parinktys - palieskite , kad pamatytumėte gaunamų skambučių parinktis.

Palieskite  norėdami ieškoti kontaktų skambučio metu.

Palieskite , jei prie pokalbio norite pridėti dar vieną asmenį.

Palieskite , kad atidarytumėte skaitmenų klaviatūrą ir paskambintumėte kitu numeriu. Ši funkcija suteikia jums galimybę naršyti po meniu su sunumeruotomis parinktimis, pavyzdžiui, rinkdami skambučių centro ar kitų automatizuotų telefono paslaugų numerį.

PATARIMAS! Norėdami pereiti parinkčių sąrašą ar kontaktų sąrašą, palieskite paskutinį matomą elementą ir stumkite pirštą ekranu į viršų. Sąrašas persikels į viršų ir bus matoma vis daugiau elementų.





Skambučiai

Greitas rinkimas

Kontaktui, kuriam dažnai skambinate, galite priskirti sparčiojo rinkimo numerį.

- 1 Pasirinkite **Kontaktai** skirtuke RYŠIAI, tada pasirinkite **Spartieji rinkimai**.
- 2 Jūsų balso paštas jau yra nustatytas 1-ajai sparčiojo rinkimo pozicijai. Šio parametro pakeisti negalėsite. Paliesdami bet kurį kitą numerį, priskirkite kontaktą sparčiojo rinkimo pozicijai.
- 3 Jūsų kontaktai bus atidaryti. Vieną kartą paliesdami telefono numerį, pasirinkite kontaktą, kurį norite priskirti tai pozicijai. Norėdami rasti kontaktą, spustelėkite vardo laukelio langelį ir įveskite pirmąją ieškomo kontakto vardo raidę.

Antrasis skambutis

- 1 Pradinio skambučio metu palieskite  ir įveskite numerį, kuriuo norite paskambinti.
- 2 Paliesdami  sujunkite skambutį.
- 3 Skambinimo ekrane bus rodomi abu skambučiai. Pirminis skambutis bus užrakintas, o skambintojas sulaukytas.
- 4 Norėdami sukeisti skambučius palieskite  arba paspauskite sulaukyto skambučio numerį.
- 5 Norėdami baigti vieną ar abu skambučius paspauskite  ir išrinkite **Baigti**, tada - **Visi**, **Sulaikytas** arba **Aktyvus**.

PATARIMAS! Norėdami peržiūrėti skambučio datą, laiką ar trukmę, palieskite ryšių žurnalo įrašą.

PASTABA: bus apmokestintas kiekvienas jūsų atliktas skambutis.

Skambučių registų peržiūra

Palieskite **Dabartinis archyvas** skirtuke RYŠIAI.

PATARIMAS! Norėdami peržiūrėti skambučio datą, laiką ar trukmę, palieskite ryšių žurnalo įrašą.

Skambučio peradresavimas

- 1 Palieskite **Skambučių parametrai** skirtuke PARAMETRAI.
- 2 Palieskite **Skambučio nukreipimas**.
- 3 Pasirinkite, ar nukreipti visus balso skambučius, kai linija užimta, neatsiliepiate ar esate nepasiekiami.
- 4 Įveskite numerį, kuriuo bus nukreipiami skambučiai.
- 5 Palieskite **Užklausa**, jei norite suaktyvinti.

PASTABA: peradresuojamiems skambučiams yra taikomi mokesčiai. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į savo mobiliojo ryšio operatorių.

PATARIMAS! Norėdami išjungti visų skambučių nukreipimą, nurodykite parinktį Išjungti visus, esančią meniu Skambučio nukreipimas.

Skambučio uždraudimas

- 1 Palieskite **Skambučių parametrai** skirtuke PARAMETRAI.
- 2 Palieskite **Skambučių blokavimas**.
- 3 Pasirinkite bet kurią arba visas iš šešių parinkčių:
Visi siunčiami
Siunčiami tarptautiniai
Siunčiami tarptautiniai skambučiai, išskyrus šalį, kurioje gyvenate
Visi gaunami
Gaunami esant užsienyje
Išjungti visus
- 4 Įveskite slaptažodį skambučiams uždrausti. Patikrinkite, ar tinklo operatorius teikia šią paslaugą.

PATARIMAS!

Pasirinkite Fiksuotojo rinkimo numeriai iš parinkčių Skambučio parametrai, kad įjungtumėte ir sudarytumėte numerių, kuriais buvo skambinta iš jūsų telefono, sąrašą. Jums reikės iš savo operatoriaus gauti PIN2 kodą. Iš jūsų telefono bus galima skambinti tik fiksuotųjų numerių sąrašė esančiais telefono numeriais.

Skambučiai

Bendrujų skambučių parametrų keitimas

- 1 Palieskite **Skambučių parametrai** skirtuke PARAMETRAI.
- 2 Slinkite ir palieskite **Bendrieji parametrai**. Čia galite reguliuoti šiuos parametrus:

Atmesti skambutį - pastumkite jungiklį į padėtį ĮJUNGTI, kad paryškintumėte atmetimų sąrašą. Jūs galite paliesti teksto langelį ir pasirinkti visus skambučius, konkrečius kontaktus ar grupes arba pasirinkti iš neregistruotų numerių (nesančių jūsų kontaktuose) ar kurie neturi skambintojo ID. Palieskite **Išsaugoti**, norėdami pakeisti šį parametną.

Siųsti mano nr. - pasirinkite, ar jūsų numeris bus rodomas, kai kam nors skambinate.

Automatinis perrinkimas

- pastumkite jungiklį į kairę, kad galėtumėte **ĮJUNGTI**, arba į dešinę, kad galėtumėte **IŠJUNGTI**.

Atsiliepimo režimas - pasirinkite, ar atsiliepti naudojant siuntimo mygtuką ar bet kurį mygtuką.

Minutės signalas - pastumkite jungiklį į kairę, kad pasirinktumėte **Įjungta**, jei norite pokalbio metu kas minutę išgirsti signalą.

BT atsiliepimo režimas - pasirinkite **Laisvų rankų**, kad galėtumėte atsiliepti naudodami „Bluetooth“ ausines, arba pasirinkite **Telefonas**, kad į skambutį atsilieptumėte bet kuriuo mygtuku.

Išsaugoti naują numerį - pasirinkite **Taip** norėdami išsaugoti naują numerį.

Kontaktai

Kontakto paieška

Yra du kontakto paieškos būdai:

- 1 Palieskite **Kontaktai** skirtuke RYŠIAI.
- 2 Palieskite **leškoti**.
- 3 Matysite kontaktų sąrašą. Vardo laukelyje įvedę pirmąją kontakto vardo raidę, pateksite į tą raidę prasidedančių kontaktų vardų sąrašą.


PATARIMAS! Palietę vardo lauką, pamatysite raidėmis pažymėtus klaviatūros mygtukus.

Naujo kontakto pridėjimas

- 1 Palieskite **Kontaktai** skirtuke RYŠIAI ir palieskite **Pridėti kontaktą**.
- 2 Pasirinkite, ar kontaktą išsaugoti **Telefone**, ar **SIM**.
- 3 Įveskite savo vardą ir pavardę.
- 4 Vienam kontaktui galite įvesti penkis skirtingus numerius. Kiekvienas įrašas turi iš anksto nustatytą formą, kurioje yra **Mobilusis, Namų, Darbo, Pranešimų gaviklis** ir **Faksas**.
- 5 Pridėkite el. pašto adresą. Kontaktui galite įvesti du skirtingus el. pašto adresus.

- 6 Priskirkite kontaktą vienai ar kelioms grupėms. Kontaktui galite priskirti iki trijų grupių. Galite pasirinkti **Jokios grupės, Šeima, Draugai, Kolegos, Mokykla** ar **VIP**.
- 7 Taip pat galite pridėti **Skambučio tonas, Gimtadienis, Jubiliejus, Pagrindinis puslapis, Namų adresas, Įmonės pavadinimas, Pareigos, Įmonės adresas, Pastaba** ir „Livecon“.
- 8 Palieskite **Išsaugoti**, kad išsaugotumėte kontaktą.

Grupės sukūrimas

- 1 Palieskite **Kontaktai** skirtuke RYŠIAI. Ir palieskite **Grupės**.
- 2 Palieskite **Pridėti grupę** arba palieskite  ir pasirinkite **Pridėti grupę**.
- 3 Įveskite naujos grupės pavadinimą. Grupei galite priskirti skambučio toną.
- 4 Palieskite **Išsaugoti**.

PASTABA: ištrynę grupę, jai priskirtų kontaktų neperarasite. Jie išliks jūsų kontaktuose.

- 5 Palieskite **Išsaugoti**.

Kontaktai

Kontakto parametrų keitimas

Galite pritaikyti kontakto parametrus taip, kad jūsų **kontaktai** veiktų pagal jūsų pageidavimus.

1 Palieskite **Kontaktai** skirtuke RYŠIAI ir palieskite **Parametrai**.

2 Čia jūs galite pakeisti tokius parametrus:

Kontaktų sąrašo parametrai
- nustatykite **Kontaktų vietas**,
Rodyti vardą ir **Sparčiosios komandos mygtuko** parametrus.

Kopijuoti - nukopijuokite kontaktus iš telefono į SIM arba iš SIM į telefoną. Pasirinkite kopijuoti po vieną arba visus iš karto.

Perkelti - veikia taip pat, kaip ir Kopijuoti, tačiau kontaktai bus išsaugoti tik toje vietoje, į kurią perkelti.

Siųsti visus kontaktus per „Bluetooth“ - nusiųskite kontaktų duomenis į kitą telefoną per „Bluetooth“. Jei pasirinksite šią parinktį, jūsų bus paprašyta įjungti „Bluetooth“.

Įrašyti atsarginę kontaktų kopiją - žr. Telefone esančios informacijos atsarginė kopija ir jos atkūrimas.

Atkurti kontaktus - žr. Telefone esančios informacijos atsarginė kopija ir jos atkūrimas.

Valyti kontaktus - ištrinkite visus kontaktus. Pasirinkite **Telefonas** ir **SIM** ir palieskite **Taip**, jei esate įsitikinę, kad norite išvalyti kontaktus.

Informacijos peržiūra

1 Palieskite **Kontaktai** skirtuke RYŠIAI ir palieskite **Informacija**.

2 Čia jūs galite peržiūrėti **Paslaugų numerius**, **Savo numerį**, **Atminties inf.** (rodoma naudojama atmintis) ir **Mano vizitinę kortelę**.


PATARIMAS! Norėdami pridėti savo vizitinę kortelę pasirinkite Mano vizitinę kortelę ir įveskite norimą bet kurio kontakto informaciją. Norėdami baigti palieskite Įrašyti.


Žinutės

Žinutės

Jūsų GS290 sujungia SMS ir MMS į vieną intuityvų ir paprastą naudoti meniu.

Žinutės siuntimas

- 1 Palieskite **Žinutės** skirtuke RYŠIAI. Ir palieskite **Nauja žinutė**, kad pradėtumėte kurti naują žinutę.
- 2 Palieskite **Įterpti**, jei norite pridėti vaizdą, vaizdo įrašą, garsą, šabloną ir pan.
- 3 Palieskite **Gavėjas** ekrano apačioje, kad įvestumėte gavėjus. Tada įveskite numerį ir palieskite  kontaktui pasirinkti. Jūs galite pridėti keletą kontaktų.
- 4 Palieskite **Siųsti**, kai būsite pasiruošę.


 **ISPĖJIMAS:** jei prie SMS bus pridėtas vaizdas, vaizdo įrašas ar garsas, žinutė bus automatiškai konvertuota į MMS ir apribojimais bus taikomi pagal tai.


Teksto įvedimas


Yra penki teksto įvedimo būdai:

Pagalbinė klaviatūra, Klaviatūra, Rašymo ranka ekranas, Rašymo ranka laukas, Rašymo ranka dvigubas laukas.

Jūs galite pasirinkti įvedimo būdą, paspausdami  ir **Įvedimo būdas**.

Paliesdami  įjunkite T9 režimą. Ši piktograma rodoma tik pasirinkus **Pagalbinė klaviatūra** kaip įvedimo būdą.

Paliesdami  pasirinkite rašymo kalbą.

Palieskite  norėdami pakeisti skaičius, simbolius ir teksto įvedimą. Naudodamiesi **Keisti mygtuku**, perjunkite didžiųjų ir mažųjų raidžių įvedimą.

T9 režimas

T9 režimas naudoja vidinį žodyną, kad atpažintų jūsų rašomus žodžius, remdamasis liečiamų mygtukų seka. Žodžiai yra nuspėjami, remiantis įvedamomis raidėmis, ir siūlomos alternatyvos.

Žinutės


Ranka rašyto teksto atpažinimas

Rašymo ranka režimu jūs tiesiog rašote ekrane, o jūsų GS290 konvertuoja ranka rašomą tekstą į žinutę. Pasirinkite **Rašymo ranka ekranas** arba **Rašymo ranka laukas** pagal jūsų pačių pageidaujimą vaizdą.

El. pašto konfigūravimas

Palieskite **El. paštas** skirtuke RYŠIAI.

Jei el. pašto paskyra nenustatyta, paleiskite el. pašto konfigūravimo vedlį ir nustatykite.

Parametrus patikrinti ir redaguoti galite pasirinkę . Taip pat galite patikrinti papildomus parametrus, kurie buvo įrašyti automatiškai, sukūrus paskyrą.

El. laiškų gavimas


Galite automatiškai arba rankiniu būdu tikrinti savo naujojo el. pašto abonentą. Norėdami tikrinimą atlikti rankiniu būdu:

- 1 Palieskite **El. paštas** skirtuke RYŠIAI.
- 2 Palieskite norimą naudoti paskyrą.

El. laiškų siuntimas naudojant naują paskyrą

- 1 Palieskite **Naujas laiškas**, ir atsidarys naujas el. laiškas.
- 2 Įveskite savo žinutę.
- 3 Palieskite **Siųsti** ir jūsų el. laiškas bus išsiųstas.

El. pašto parametrų keitimas

- 1 Palieskite **El. paštas** skirtuke RYŠIAI.
- 2 Palieskite  ir pasirinkite **El. pašto parametrai**, o tada galėsite pritaikyti šiuos parametrus:
El. pašto paskyros
Pageidautinas el. paštas
Leisti atsakyti į el. laiškus - pasirinkite leisti siųsti perskaitymo patvirtinimo atskaitą.

Užklauso ir atsakymo el. laiškas

- pasirinkite, ar prašyti perskaitymo patvirtinimo laiško.

Gavimo intervalas - pasirinkite, kaip dažnai jūsų GS290 tikrins naujas el. pašto žinutes.

Gaunamų skaičius - pasirinkite, kiek laiškų bus gaunama vienu metu.

Įtraukti žinutę persiuntimo ir atsakymo laiške - pasirinkite, ar įtraukti originalią žinutę jūsų atsakyme.

Įtraukti priedą - pasirinkite, ar įtraukti originalų priedą bet kokiame atsakyme.

Automatinis gavimas ir tarptinklinis ryšys - pasirinkite, ar gausite žinutes automatiškai, kai būsite užsienyje (tarptinklinis ryšys).

Pranešimas apie naują el. laišką - pasirinkite, ar norite būti įspėti apie naujus el. laiškus.

Parašas - nustatykite šiai funkcijai **ĮJUNGTI** ir sukurkite parašą elektroniniuose laiškuose.

Pirmenybė - pasirinkite el. laiško žinučių pirmenybės lygį.

Siun.el.laiško d. - nustatykite didž. siunčiamo el. laiško dydį.

El. pašto skaitiklis - įveskite pageidaujama datą. Jūs galite patikrinti per nustatytą laikotarpį išsiųstus laiškus.

Žinučių aplankai

Meniu Žinutės yra penki aplankai.

Gautos žinutės - visos jūsų gautos žinutės yra laikomos gautų žinučių aplanke.

Juodraščiai - jei neturite laiko pabaigti rašomą žinutę, ją galite išsaugoti šiame aplanke.

Siunčiamos žinutės - tai yra laikinas siunčiamų žinučių saugojimo aplankas.

Išsiųsti - visos žinutės, kurias išsiuntėte ir padėjote į šį aplanką.

Mano aplankai - sukurkite aplankus, skirtus jūsų žinutėms saugoti.

Teksto žinutės parametrų keitimas

Palieskite **Žinutės** skirtuke **RYŠIAI** ir palieskite **Parametrai**. Išrinkite **Teksto žinutė**. Pakeisti galite į:

Žinučių centro numeris - įveskite žinučių centro informaciją.

Pristatymo ataskaita - pastumkite jungiklį į kairę, jei norite gauti informaciją apie žinutės pristatymą.

Galiojimo laikotarpis - pasirinkite, kiek laiko žinučių centre bus saugoma jūsų žinutė.

Žinučių tipai - konvertuokite savo žinutes į **teksto pranešimus**, **balso pranešimus**, **faksimiles**, **X.400** ar **el. laiškus**.

Simbolių koduotė - pasirinkite simbolių kodavimą. Tai lemia jūsų žinutės ir pagal tai taikomą duomenų apmokestinimą.

Žinutės

Siųsti ilgą tekstą kaip - pasirinkite siųsti ilgą žinutę kaip **Kelias SMS** arba **MMS**.

Daugialypės terpės žinučių parametrų keitimas

Palieskite **Žinutės** skirtuke RYŠIAI. Pereikite ir pasirinkite **Parametrai** ir **MMS žinutė**. Pakeisti galite į:

Gavimo režimas - pasirinkite iš **Namų tinklas** arba **Tarptinklinis ryšys**. Jei pasirinksite **Rankinis**, gausite tik pranešimus apie MMS ir tada galėsite nuspręsti, ar norite jį visą atsisiųsti.

Pristatymo ataskaita - pasirinkite, ar leisti ir (ar) reikalauti pristatymo ataskaitos.

Skaityti atsakymą - pasirinkite, ar leisti ir (ar) reikalauti atsakymo dėl perskaitymo.

Pirmenybė - pasirinkite multimedijos žinutės pirmenybės lygį.

Galiojimo laikotarpis - pasirinkite, kiek laiko žinučių centre bus saugoma jūsų žinutė.

Skaidrės trukmė - pasirinkite, kaip ilgai pagal numatytuosius parametrus skaidrė bus rodoma ekrane.

Kūrimo režimas - pasirinkite, ar daugialypės terpės žinutes kurti


26 laisvai, ar ribotai.

Pristatymo laikas - pasirinkite, kiek laiko turi praeiti, kol bus pristatyta žinutė.

MMS centras - pasirinkite arba pridėkite MMS žinučių centro numerį.

Kitų parametrų keitimas

Skirtuke RYŠIAI palieskite **Žinutės**. Paleiskite **Parametrai**.

Balso paštas - norėdami pridėti balso pašto tarnybą palieskite . Norėdami gauti daugiau informacijos apie teikiamų paslaugų tipą, kreipkitės į tinklo operatorių.

Paslaugos žinutė - pasirinkite priimti ar blokuoti paslaugų žinutes. Taip pat galite nustatyti žinutės saugumą, sukurdami patikimų ir nepatikimų siuntėjų sąrašus parinktyje **Paslaugos sauga**.

Žinučių skaitiklis - pasirinkite, ar nustatyti žinučių skaičiavimo periodą.

Info. paslauga - pasirinkite, ar įjungti / išjungti transliacijos žinutes, ir pasirinkite kanalus bei kalbą.

Socialinio tinklo paslaugos (SNS)

Jūsų GS290 turi SNS, todėl jūs galite mėgautis bei tvarkyti socialinį tinklą. Jūs galite atnaujinti savo SN vietas

būseną ir peržiūrėti draugų SN atnaujinimus.

Palieskite **Socialinis tinklas** meniu ir pasirinkite svetainę: „Facebook“, „Twitter“ ir „Myspace“.

PATARIMAS! „Facebook“ yra paprasta, lengvai pasirenkama programa, iš anksto įkelta į jūsų telefoną. „Twitter“ yra „Java“ programa, paremta „Java“ technologija. Kitos programos pasirenkamos per WAP (Wireless Application Protocol) paslaugas.

PASTABA: SNS funkcija yra intensyvių duomenų programa. Jungiantis ir naudojantis tinklo paslaugomis gali būti taikomi papildomi mokesčiai. Patikrinkite, kokius duomenų įkainius taiko jūsų tinklo paslaugų teikėjas.

„Facebook“

Pradžios: prisijunkite ir pamatysite draugų būsenos atnaujinimus. Įveskite naujos būsenos komentarą arba peržiūrėkite kitų būseną. Palieskite Parinktys, tada pasirinkite Atnaujinti, Naujienu kanalų filtras (Būsenos atnaujinimai, Nuotraukos), Trinti ar Atsijungti. Komentarų rašyti galite ir pasirinkdami + piktogramą.

Profilis: galite pasirinkti Siena > Būsenos atnaujinimai ir parašyti dabartinę būseną. Skaitykite savo informaciją ir įkelkite nuotrauką, paliesdami Albumas > Įkelti nuotrauką. Rinkitės iš Eiti į vaizdus arba Fotografuoti, o tada įveskite tam tikrą antraštę su vaizdais.

Draugai: SNS galite surasti daug draugų ir peržiūrėti jų būseną. leškote draugų „Facebook“, pasirinkę skirtuką leškoti.

Žinutė: bus rodomos visos SN žinutės. Galite matyti aplanką Gautos / siųstos žinutės ir rašyti SN žinutę.

PATARIMAS! Naudodami „Facebook“ sklaidos kanalo valdiklį, galite pridėti „Facebook“ sklaidos kanalo valdiklį pradžios ekrane. Nuvilkite „Facebook“ sklaidos kanalo valdiklį iš valdiklių juostos ir palieskite Gerai. Jei „Facebook“ valdiklis užregistruotas pradžios ekrane, bus parodyti 3 paskutiniai sklaidos kanalai iš jūsų SN svetainės. „Facebook“ programą galite pasirinkti ir paliesdami sklaidos kanalo valdiklį.

Fotoaparatas

Susipažinimas su vaizdo ieškikliu

Ekspozicija - mažo kontrasto vaizdas atrodytų neryškus, o didelio kontrasto vaizdas atrodytų ryškesnis.

Mastelis - padidinkite arba sumažinkite mastelį. Ši funkcija įjungiama atsižvelgiant į fotografuojamo vaizdo dydį.



Atgal

Fotografavimas

Vaizdo įrašymo režimas - palieskite šią piktogramą norėdami persijungti į vaizdo įrašymo režimą.

Galerija - galite pasirinkti išsaugotas nuotraukas fotoaparato režimu. Tiesiog palieskite, ir ekrane atsiras jūsų galerija.

Parametrai - palieskite šią piktogramą norėdami atidaryti parametų meniu. Žr. skyrių „Papildomų parametų naudojimas“.

Dydis - pakeiskite nuotraukos dydį, kad galėtumėte taupyti vietą atmintyje ar fotografuoti tinkamo dydžio vaizdą, skirtą kontaktui. Vaizdo elementų skaičių rinkitės iš šešių variantų: 2M (1600x1200), 1M (1280x960), VGA (640x480), pagrindinis ekranas (WQVGA), QVGA (320x240).

Nepertraukiamas fotografavimas - įjungę galite automatiškai nufotografuoti iki 3 / 6 / 9 kadrų sparčiąja seka.

PATARIMAS! Parinktis atidaryti galite lengvai kelis kartus spustelėję ekraną. Jos automatiškai pasirodo po kelių sekundžių.


Greitas fotografavimas


- 1 Iki pusės nuspauskite mygtuką telefono dešinėje.
- 2 Kai fotoaparatas sufokusuos objektą, palieskite dešinėje nuo ekrano centro ir fotografuokite. Taip pat galite paspausti klavišą, esantį ant telefono šono.


PATARIMAS! Norėdami perjungti fotografavimo ar vaizdo įrašymo režimą, persikelkite fotoaparato arba vaizdo įrašymo piktogramą į viršų ar apačią vaizdo ieškiklio centre dešinėje.


Nufotografavus


Padaryta nuotrauka atsiras ekrane. Nuotraukos pavadinimas judės išilgai ekrano apačioje.


 Palieskite norėdami nuotrauką siųsti kaip žinute, elektroniniu paštu ar per „Bluetooth“.


 Palieskite, kad nustatytumėte pagrindinio ekrano vaizdą.

 Palieskite, jei norite redaguoti nuotrauką.

 Palieskite, jei norite redaguoti pasirinkto paveikslėlio pavadinimą.


 Paliesdami ištrinkite tik nufotografuotą nuotrauką, o paliesdami **Taip** patvirtinkite. Atsiras pranešimas „Ištrinta“.

 Palieskite norėdami perkelti į galeriją.

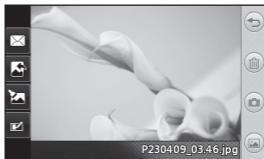

Fotoaparatas

Papildomų parametru naudojimas

Vaizdo ieškiklyje palieskite , kad atidarytumėte visų papildomų nustatymų parinktis.

Spalvų efektas - pasirinkite spalvos toną, kuris taikomas fotografuojamai nuotraukai. Yra keturios spalvų tonų parinktys: **Išjungta**, **Juoda ir balta**, **Negatyvas** ar **Tamsiai rusva**.

Baltos spalvos balansas - pasirinkite **Automatinis**, **Spindintis**, **Saulėta**, **Fluorescencinis** ir **Debesuota**.

Naktinis režimas - naudingas tamsiose vietose.

Laikmatis - laikmatis suteikia galimybę nustatyti uždelsimo laiką po to, kai buvo paspaustas fotografavimo mygtukas, bet prieš tai, kai fotoaparatas padaro nuotrauką. Pasirinkite **3 sekundes**, **5 sekundes** arba **10 sekundžių**. Jūs taip pat galite būti fotografuojamoje nuotraukoje.

Kokybė - pasirinkite **Labai gera**, **Gera** ir **Normali**. Kuo geresnė kokybė, tuo ryškesnė nuotrauka, bet rinkmena bus didesnė. Tai reiškia, kad atmintyje tilps mažiau nuotraukų.

Peržiūros režimas - pasirinkite arba **Per visą ekraną** arba **Visa nuotrauka**. Pasirinkus **Per visą ekraną**, vaizdas gali būti apkirptas, kad tilptų į ekraną.

Pasirinkite saugyklą - pasirinkite, ar nuotraukas išsaugoti telefono atmintyje, ar išorinėje atmintyje.

Rodyti nufotografuotą vaizdą - pasirinkite norėdami peržiūrėti nufotografuotą vaizdą su parinktimis.

Slėpti piktogramas - pasirinkite automatiškai rodyti ar slėpti fotoaparato parametru piktogramas.


Užrakto garsas - pasirinkite vieną iš trijų užrakto garsų.

Ekranų tinklelis - pasirinkite iš **Išjungta**, **Paprastas kryžius** ar **Trijų skyrių**.

Nustatyti parametrus iš naujo - visus fotoaparato parametrus nustatykite iš naujo.

Vaizdo kamera

Susipažinimas su vaizdo ieškikliu

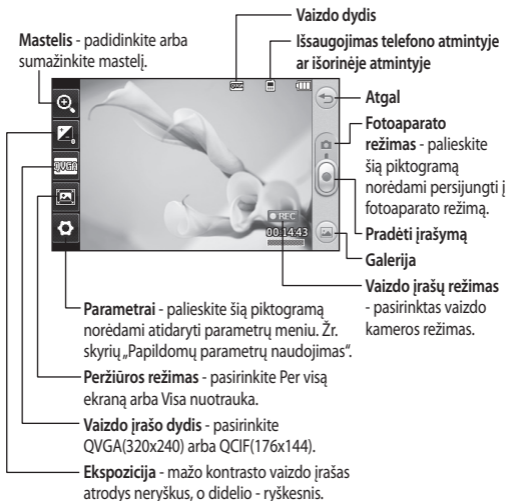





PATARIMAS! Jei norite, kad vaizdo ieškiklio ekranas būtų aiškesnis, uždarykite visas parinkčių piktogramas. Tiesiog vieną kartą palieskite centrinę vaizdo ieškiklio dalį. Norėdami iškviešti parinktį, dar kartą palieskite ekraną.

Vaizdo kamera

Greitas vaizdo įrašymas


- 1 Iki pusės kelioms sekundėms nuspauskite fotoaparato mygtuką telefono dešinėje.


PATARIMAS! Norėdami perjungti fotografavimo ar vaizdo įrašymo režimą, persikelkite fotoaparato arba vaizdo įrašymo piktogramą į viršų ar apačią vaizdo ieškiklio centre dešinėje.


- 2 Telefoną laikydami horizontaliai nukreipkite objektyvą link vaizdo.
- 3 Paspauskite fotoaparato mygtuką telefone vieną kartą, norėdami pradėti įrašyti. Arba palieskite raudoną tašką .
- 4 Įrašoma atsiras vaizdo ieškiklio apačioje su laikmačiu, rodančiu vaizdo įrašo trukmę.
- 5 Norėdami pristabdyti vaizdo įrašymą, palieskite  ir tęskite įrašymą pasirinkę .
- 6 Palieskite  ekrane arba dar kartą paspauskite fotografavimo mygtuką ir sustabdykite įrašymą.


Įrašius vaizdo įrašą


Ekrane atsiras nejudantis vaizdas, pristatantis jūsų vaizdo įrašą. Vaizdo įrašo pavadinimas judės išilgai ekrano apačioje kartu su septyniomis piktogramomis, esančiomis apačioje kairėje ir dešinėje pusėse.


 Palieskite, jei norite paleisti vaizdo įrašą.

 Palieskite norėdami siųsti vaizdo įrašą žinute, el. paštu ar naudodami „Bluetooth“.

 Palieskite, jei norite redaguoti pasirinkto paveikslėlio pavadinimą.

 Palieskite, jei norite ištrinti ką tik įrašytą vaizdo įrašą, o paliesdami **Taip** patvirtinkite. Vėl atsiras vaizdo ieškiklis.

Palieskite , jei norite tuoj pat pradėti įrašyti naują vaizdo įrašą.

 Palieskite, jei norite peržiūrėti išsaugotų vaizdo įrašų ir nuotraukų galeriją.



Papildomų parametru naudojimas

Vaizdo ieškiklyje palieskite **Parametrai**, kad atidarytumėte visų papildomų parametru parinktis.

Spalvų efektas - pasirinkite spalvos toną, kurį naudosite naujame vaizdo įrašė. **Išjungta, Juoda ir balta, Negatyvinė, tamsiai rusva.**

Baltos spalvos balansas - baltos spalvos balansas užtikrina, kad balta spalva vaizdo įrašuose atrodytų tikroviškai. Kad fotoaparatas tinkamai sureguliuotų baltos spalvos balansą, jums reikia nustatyti apšvietimo sąlygas. Pasirinkite **Automatinis, Spindintis, Saulėta, Fluorescencinis** ar **Debesuota**.

Kokybė - pasirinkite **Labai gera, Gera** ir **Normali**. Kuo geresnė kokybė, tuo ryškesnis vaizdo įrašas, bet rinkmena bus didesnė. Dėl to telefono atmintyje galėsite išsaugoti mažiau vaizdo įrašų.

Trukmė - jūs galite nustatyti ribinę vaizdo įrašo trukmę. Pasirinkite, siųsti ar ne vaizdo įrašą MMS žinute.

PATARIMAS! Jei rinksitės MMS trukmę, bandykite pasirinkti mažesnę vaizdo kokybę, nes tada galėsite ilgiau filmuoti.

Atmintis - pasirinkite vaizdo įrašus išsaugoti Telefono atmintyje ar Išorinėje atmintyje.




Balsas - pasirinkite, ar vaizdo įrašą įrašyti su garsu, ar be jo.

Slėpti piktogramas - pasirinkite automatiškai rodyti ar slėpti fotoaparato parametru piktogramas.

Nustatyti parametrus iš naujo - visus vaizdo kameros parametrus nustatykite iš naujo.




Jūsų nuotraukos ir vaizdo įrašai


Nuotraukų ir vaizdo įrašų peržiūra


- 1 Palieskite **Galerija** skirtuke PRAMOGOS. Arba palieskite  fotoaparato peržiūros ekrane. Jūs galite patikrinti nuotraukas ir vaizdo įrašus.
- 2 Ekrane atsiras jūsų galerija.
- 3 Palieskite vaizdo įrašą ar nuotrauką, kad atidarytumėte.
- 4 Norėdami vaizdo įrašą atkurti palieskite . Norėdami pristabdyti atkūrimą palieskite .

PATARIMAS! Norėdami pasižiūrėti kitą nuotrauką ar vaizdo įrašą, krestelėkite telefoną į kairę ar dešinę.

Nuotrauka iš vaizdo įrašo






- 1 Išrinkite vaizdo įrašą, kurio vaizdą norite nufotografuoti.
- 2 Palieskite  norėdami pristabdyti vaizdo įrašą ties reikiamu kadru, kurį norite konvertuoti į vaizdą, ir palieskite viršutinę kairiąją ekrano pusę, kad atidarytumėte  meniu.
- 3 Pagrindiniame meniu išrinkite .
- 4 Ekrane atsiras vaizdas ir jam priskirtas pavadinimas.


- 5 Palieskite  norėdami grįžti prie vaizdo įrašo.
- 6 Vaizdas bus išsaugotas aplanke **Mano įrašai** ir atsiras galerijoje.

 **ISPĖJIMAS:** jei daugialypės terpės rinkmena buvo įrašyta ne telefonu, kai kurios funkcijos gali neveikti tinkamai.



Nuotraukų kaip skaidrių demonstravimas

Skaidrių demonstravimo režimu visos nuotraukos jūsų galerijoje bus demonstruojamos kaip skaidrės. Vaizdo įrašai negali būti demonstruojami kaip skaidrės.



- 1 Palieskite  **Galerija**, tada pereikite ir pasirinkite **Skaidrių demonstracija**.
- 2 Prasidės skaidrių demonstravimas. Skaidrių seansas turi tokias parinktis:
Palieskite , kad grįžtumėte atgal.
 Palieskite norėdami pristabdyti skaidrių rodymą ties konkrečia nuotrauka.
 Norėdami tęsti atkūrimą palieskite dar kartą.
 Palieskite, kad būtų rodoma atsitiktine tvarka.


 Palieskite norėdami padidinti arba sumažinti skaidrių demonstravimo greitį.

Nuotraukos naudojimas ekrano fone


- 1 Palieskite **Galerija** skirtuke PRAMOGOS.
- 2 Palieskite nuotrauką, kurią norite nustatyti kaip ekrano foną.
- 3 Paliesdami ekraną atidarykite meniu.
- 4 Palieskite .
- 5 Jūs galėsite pakeisti nuotraukos dydį naudodamiesi .
- 6 Jei esate patenkinti vaizdu, palieskite **Nustatyti**.
- 7 Pasirinkite iš parinkčių, kurias norite pakeisti: **Visi**, **Valdiklis**, **Spartusis rinkimas**.


Nuotraukų keitimas

- 1 Atidarykite norimą redaguoti nuotrauką ir palieskite , kad atvaizduotumėte parinktį.
- 2 Paliesdami piktogramas pritaikykite nuotraukai:
 Vesdami pirštą ekranu pasirinkite zoną.


 Nupieškite ką nors ranka. Pasirinkite linijos storį iš keturių parinkčių, o tada norimą naudoti spalvą.


 Pridėkite užrašą prie vaizdo.


 Papuoškite savo nuotrauką ženklais. Pasirinkite vieną iš keturių galimų ženklų ir spalvų ir palieskite tą nuotraukos vietą, kurioje norite juos pridėti.


 Ištrinkite, ką nupiešėte. Taip pat galite keisti trintuko dydį.

 Palieskite norėdami grįžti į galeriją.

 Išsaugokite nuotraukai atliktus pakeitimus. Išrinkite išsaugoti pakeitimus **Rinkmenos originale**, arba išsaugoti **Naują rinkmeną**. Pasirinkę **Nauja rinkmena**, įveskite rinkmenos pavadinimą.

 Anuliuojamas paskutinis efektas arba nuotraukoje atliktas pakeitimas.

 Palieskite norėdami atidaryti filtro parinktį.

 Galite redaguoti pasirinktą nuotrauką.

Jūsų nuotraukos ir vaizdo įrašai



Efektų taikymas nuotraukai

1 Redagavimo ekrane palieskite .

2 Pasirinkite nuotraukai taikytiną vieną iš parinkčių:

Veido gražinimas - automatiškai aptinkamas veidas ir išryškinamas.

Tunelio efektas - Lomo fotoaparato efektas.


Spalvotas negatyvas - spalvoto negatyvo efektas.

Nespalvota - juodai balta nuotrauka.

Tamsiai rusva - tamsiai rusvas efektas.

Neryški - pritaikykite neryškumo efektą.

Ryškininti - stumdami žymeklį juosta, padidinkite nuotraukos ryškumą.

Pasirinkite piktogramą **Gerai**, jei norite pritaikyti pakeitimus, arba pasirinkite , jei norite juos atšaukti.

Mozaikinis neryškumas - paliesdami pritaikykite nuotraukai mozaikinio neryškumo efektą.

Dažymas aliejiniais dažais - dažymo aliejiniais dažais efektas.

Eskizas - pritaikykite efektą, kad vaizdas atrodytų kaip eskizas.

Reljefas - reljefinis efektas.

Ryškus - ryškumo ir spindėjimo efektas.


Mėnesiena - pakeiskite apšvietimą, tarsi tai būtų mėnesiena.

Senovinis - senos nuotraukos efektas.

Švytėjimas - šviesos spindulio efektas.

Šaržas - šaržo efektas.

Vandens spalva - vandens spalvos efektas.

3 Norėdami atšaukti efektą, paprasčiausiai palieskite **Atšaukti** .

Daugialypės terpės turinys

Telefono atmintyje galite išsaugoti bet kokią daugialypės terpės rinkmeną taip, kad lengvai pasirinktumėte visus savo vaizdus, garsus, vaizdo įrašus ir žaidimus. Taip pat savo rinkmenas galite išsaugoti atminties kortelėje. Naudodami atminties korteles galite padaryti daugiau vietos telefono atmintyje. Šias rinkmenas rasite meniu **Mano įrašai** skirtuke PRAMOGOS.

Nuotraukos


Vaizdai - pateikiamas sąrašas nuotraukų, įskaitant numatytąsias nuotraukas, iš anksto įkeltas į jūsų telefoną, jūsų atsisiųstas nuotraukas ir nuotraukas, kurias padarėte savo fotoaparatu.

Nuotraukos siuntimas


- 1 Palieskite **Mano įrašai** skirtuke PRAMOGOS ir pasirinkite **Vaizdai**. Pasirinkite pageidaujimą vaizdą.
- 2 Palieskite **Siųsti** ir pasirinkite iš **Daugialypės terpės žinutė, El. laiškas**, „Bluetooth“ ir **Dienoraštis**.

Vaizdo naudojimas

Jūs galite pasirinkti vaizdus naudoti kaip ekrano fonus ir užrakinimo ekraną ar net skambintojui atpažinti.

- 1 Palieskite **Mano įrašai** skirtuke PRAMOGOS ir pasirinkite **Vaizdai**. Pasirinkite pageidaujimą vaizdą. Ir palieskite .
- 2 Palieskite **Naudoti kaip** ir pasirinkite iš:
 - Pradžios ekrano vaizdas** - nustatykite pagrindinio ekrano foną.
 - Užrakinimo ekrano vaizdas** - nustatykite užrakinimo ekrano foną.
 - Kontakto vaizdas** - paskirkite vaizdą konkrečiam asmeniui kontaktų sąrašė, kad paveikslėlis būtų rodomas, kai tas asmuo jums skambins.
 - Įjungimo vaizdas** - nustatykite vaizdą, kuris atsiras įjungiant telefoną.
 - Išjungimo vaizdas** - nustatykite vaizdą, kuris atsiras išjungiant telefoną.

Nuotraukos spausdinimas

- 1 Palieskite **Mano įrašai** skirtuke PRAMOGOS ir pasirinkite **Vaizdai**. Pasirinkite pageidaujimą vaizdą. Ir palieskite .
- 2 Palieskite **Spausdinti**, tada pasirinkite „Bluetooth“ ir „PictBridge“.


Daugialypės terpės turinys

PATARIMAS!

Galite spausdinti naudodami „Bluetooth“ ar prisijungę prie „PictBridge“ standartą atpažįstančio spausdintuvo.

Nuotraukos perkėlimas ar kopijavimas


Galite perkelti ar kopijuoti vaizdus iš telefono atminties į atminties kortelę ir atvirkščiai. Tai padaryti galite norėdami taupyti vietą atmintyje ar apsaugoti vaizdus, kad neprarastumėte.

- 1 Palieskite **Mano įrašai** skirtuke PRAMOGOS, pasirinkite **Vaizdai** ir palieskite .
- 2 Pasirinkite **Perkelti** arba **Kopijuoti**.
- 3 Nuotrauką galite pažymėti / panaikinti žymėjimą lengvai ją spausdami. Pažymėkite norimą perkelti ar kopijuoti nuotrauką ir palieskite **Kopijuoti** / **Perkelti**.

Garsai

Garsai - pateikiamas sąrašas garsų, įskaitant atsisųstus garsus, numatytuosius garsus ir balso įrašus. Iš čia galite tvarkyti, siųsti ar nustatyti garsus kaip skambėjimo toną.

Garso naudojimas

- 1 Palieskite **Mano įrašai** skirtuke PRAMOGOS ir pasirinkite **Garsai**.
- 2 Pasirinkite pageidaujama garsą, ir atsiras patvirtinimo pranešimas.
- 3 Palieskite **Taip**. Jis bus paleistas.
- 4 Palieskite  ir pasirinkite **Naudoti kaip**.
- 5 Pasirinkite **Skambėjimo tonas**, **Žinutės tonas**, **Įjungimo tonas** ar **Išjungimo tonas**.


Vaizdo įrašai

Vaizdo įrašų aplanke rodomas perkeltų ir telefonu įrašytų vaizdo įrašų sąrašas.

Vaizdo įrašo peržiūra

- 1 Palieskite **Mano įrašai** skirtuke PRAMOGOS ir pasirinkite **Vaizdo įrašai**.
- 2 Pasirinkite vaizdo įrašą, kurį norite leisti.

Vaizdo klipo siuntimas

- 1 Pasirinkite vaizdo įrašą.
- 2 Palieskite , tada **Siųsti** ir pasirinkite iš **Žinutė**, **El. paštas**, **„Bluetooth“**.

Žaidimai ir programos

Į telefoną galite atsisiųsti naujų žaidimų ir programų, kad nelūdėtumėte laisvu laiku.

Jūs galite pasirinkti ir naudodami meniu **Žaidimai ir programos** skirtuke PRAMOGOS.

Žaidimo paleidimas

- 1 Palieskite **Žaidimai ir programos** skirtuke PRAMOGOS.
- 2 Pasirinkite **Žaidimai**, tada - žaidimą, kad jį paleistumėte.

Dokumentai

Meniu **Dokumentai**, kuris yra **Mano įrašai**, galite peržiūrėti visų dokumentų rinkmenas. Čia jūs galite peržiūrėti „Excel“, „PowerPoint“, „Word“, „Text“ ir PDF rinkmenas.

Rinkmenos perkėlimas į telefoną

„Bluetooth“, ko gero, yra paprasčiausia perkelti rinkmeną iš kompiuterio į telefoną. Taip pat galite naudoti LG kompiuterinių programų paketą su sinchronizavimo kabeliu.

Perkėlimas naudojant „Bluetooth“:

- 1 Patikrinkite, ar telefone ir kompiuteryje įjungtas „Bluetooth“ ryšys ir ar tarp jų nėra kitų daiktų.

- 2 Naudodamiesi kompiuteriu nusiųskite rinkmeną per „Bluetooth“.
- 3 Kai rinkmena bus nusiųsta, turėsite ją priimti savo telefone paliesdami **Taip**.
- 4 Pagal numatytuosius parametrus rinkmena turi atsirasti **Mano aplankas**, antrajame skirtuke esančiame **Mano įrašai**. Rinkmenos galite nepastebėti, jei aplankas bus pilnas.


Kiti

Aplankas **Kiti** sudarytas iš rinkmenų, kurios nėra vaizdai, garsai, vaizdo įrašai, dokumentai, žaidimai ar programos, sąrašo.




„Muvee“ studija

Jūs galite sukurti muzikinį vaizdo įrašą.

Filmo sukūrimas

- 1 Pereikite ir palieskite „**Muvee**“ studija, esantį skirtuke PRAMOGOS.
- 2 Palieskite  norėdami pridėti vaizdą. Pažymėkite vaizdų, kuriuos norite įkelti, žymės langelį, o tada išrinkite **Įterpti**.
- 3 Norėdami pasirinkti „**Muvee**“ stilių, palieskite stiliaus skirtuką. Numatytasis stilius yra **Klasikinė sepija**.

Daugialypės terpės turinys

- 4 Palieskite **Numatytasis garsas**, kad pakeistumėte garsą.
- 5 Palieskite , kad peržiūrėtumėte, ką sukūrėte.
- 6 Palieskite , tada **Grojimo tvarka**, kad sukurtumėte tvarką. Galite pasirinkti groti atsitiktine tvarka arba iš eilės.
- 7 Palieskite , tada **Išsaugojimo vieta**, o tada pasirinkite, kur išsaugoti filmą.

Muzika

Jūsų LG GS290 turi vidinį muzikos grotuvą, todėl jūs galite atkurti savo mėgstamus takelius. Norėdami pasiekti muzikos grotuvą, palieskite **Muzika** skirtuke PRAMOGOS. Čia jūs galite pasirinkti iš daugelio aplankų: **Neseniai grota** - klausykite neseniai grotų kūrinių.

PASTABA: muzikos failų autorių teisės yra saugomos tarptautiniais susitarimais ir nacionaliniais autorių teisių įstatymais. Gali prireikti gauti leidimą arba licenciją norint muziką klausyti arba kopijuoti. Kai kurių valstybių įstatymai draudžia autorių teisių saugomus kūrinius kopijuoti ir naudoti asmeniškai. Prieš atsisiųsdami ar kopijuodami rinkmeną patikrinkite konkrečios šalies nacionalinius įstatymus, ar jie leidžia naudoti tokią medžiagą.

Visi įrašai - apima visas dainas jūsų telefone, išskyrus iš anksto įkeltą numatytąją muziką.

Atlikėjai - ieškokite kūrinių muzikos rinkinyje pagal atlikėjus.

Albumai - ieškokite kūrinių muzikos kolekcijoje pagal albumus.

Žanrai - ieškokite kūrinių muzikos kolekcijoje pagal žanrus.

Grojaraščiai - apima visus sukurtus grojaraščius.

Maišyti kūrinių tvarką - atkurti muzikinius kūrinius atsitiktine tvarka.

Muzikos perkėlimas į telefoną


„Bluetooth“ ar sinchronizavimo kabelis yra lengviausias būdas perkelti muziką į savo telefoną.

Jūs taip pat galite naudoti LG kompiuterinių programų paketą. Perkėlimas naudojant „Bluetooth“ technologiją:

- 1 Patikrinkite, ar abiejuose įrenginiuose įjungtas „Bluetooth“ ryšys ir abu įrenginiai mato vienas kitą.
- 2 Parinkite muzikinę rinkmeną kitame prietaise ir nurodykite ją siųsti naudojant „Bluetooth“ ryšį.
- 3 Kai rinkmena bus nusiųsta, turėsite ją priimti savo telefone paliesdami **Taip**.
- 4 Rinkmena turi atsirasti aplanke **Muzika > Visi įrašai**.

Dainos grojimas

- 1 Palieskite **Muzika** skirtuke PRAMOGOS.
- 2 Pasirinkite vieną iš aplančių ir norimą groti dainą.
- 3 Paliesdami **II** pristabdykite dainos atkūrimą.
- 4 Paliesdami **▶▶** persikelkite į kitą dainą.
- 5 Paliesdami **◀◀** persikelkite į ankstesnę dainą.

- 6 Palieskite , kad grįžtumėte į meniu **Muzika**. Norėdami grįžti į meniu, paliesti galite daugiau nei vieną kartą.

Grojarasčio sukūrimas

Jūs galite sukurti savo grojarasčių dainas pasirinkdami iš **Grojarasčiai** aplanke.

- 1 Palieskite **Muzika** skirtuke PRAMOGOS.
- 2 Palieskite **Grojarasčiai**, tada **Pridėti naują grojarasčių**, įveskite grojarasčio pavadinimą ir palieskite **Išsaugoti**.
- 3 Aplanke **Visi kūriniai** bus rodomi visi kūriniai jūsų telefone. Pasirinkite visas į grojarasčių norimus įtraukti kūrinius; šalia garso įrašo pavadinimo bus rodoma varnelė.
- 4 Palieskite **Atlikta**.

FM radijas

Jūsų LG GS290 yra FM radijas, todėl jūs galite suderinti ir klausytis mėgstamų radijo stočių.


Radijo galite klausytis per ausines. Jei norite prijungti ausines, junkite jas prie ausinių lizdo.





Daugialypės terpės turinys

Stočių paieška


Jūs galite suderinti radijo stotis telefone, ieškodami jų automatiškai ar rankomis. Jos bus išsaugotos atitinkamų kanalų numeriuose, todėl jums neberekės dar kartą derinti. Pirma turite prie telefono prijungti ausines, nes jos veikia kaip antena.

Norėdami atlikti automatinį nustatymą:

- 1 Pereikite ir palieskite **FM radijas** skirtuke PRAMOGOS, tada .
- 2 Palieskite **Automatinis skenavimas**. Atsiras patvirtinimo pranešimas. Pasirinkite **Taip**, tada stotys bus surastos automatiškai ir priskirtos atitinkamam numeriui telefone.


PASTABA: stotis suderinti galite ir rankiniu būdu, naudodamiesi  ir , rodomais ekrano centre. Jei paspausite ir palaikysite  ir , stočių ieškos automatiškai.

Kanalų nustatymas iš naujo

- 1 Pereikite ir palieskite **FM radijas** skirtuke PRAMOGOS, tada .
- 2 Pasirinkite **Nustatyti stotį iš naujo**, kad iš naujo nustatytumėte dabartinį kanalą, arba pasirinkite **Nustatyti iš naujo visas stotis**, kad iš naujo nustatytumėte visus kanalus. Kiekvienam kanalui bus grąžinta pradinė 87,5 MHz dažnio reikšmė.

Užrašinė

Įvykio įtraukimas į kalendorių

- 1 Palieskite **Užrašinė** skirtuke **PARANKINIAI** ir pasirinkite **Kalendorius**.
- 2 Pasirinkite datą, kurią norite pridėti prie įvykio.
- 3 Palieskite , tada - **Pridėti įvykį**.
- 4 Palieskite **Kategorija**, tada pasirinkite **Susitikimas**, **Jubiliejus** arba **Gimtadienis**.
- 5 Įveskite **Temą**.
- 6 Patikrinkite ir įveskite datą ir laiką, nuo kurio norite pradėti įvykį. **Susitikimams** ir **jubiliejams** apatiniuose laiko ir datos langeliuose įveskite įvykio pabaigos laiką ir datą. Įveskite vietą, jei tai **Susitikimas**.
- 7 Nustatykite **Žadintuvus** ir **Kartoti**.
- 8 Pasirinkite **Išsaugoti** ir jūsų įvykis bus išsaugotas kalendoriuje. Kvadratinis žymeklis pažymės dieną, kada įvykis yra išsaugotas, o nustatytu laiku pasigirs skambutis, kad jūs išliktumėte organizuoti.

Elemento įtraukimas į užduočių sąrašą

- 1 Palieskite **Užrašinė** skirtuke **PARANKINIAI**.
- 2 Pasirinkite **Užduotys** ir palieskite **Pridėti užduotį**.
- 3 Nustatykite datą atliktinai užduočiai, pridėkite pastabas ir pasirinkite pirmenybės lygį: **Aukštas**, **Vidutinis** ar **Žemas**.
- 4 Išsaugokite savo užduotį, pasirinkdami **Išsaugoti**.

Datos ieškiklio naudojimas

Datos ieškiklis yra patogus įrankis, padedantis jums suskaičiuoti, kokia data bus po tam tikro dienų skaičiaus. Pavyzdžiui, 60 dienų nuo 2007-10-10 bus 2007-12-09.

- 1 Palieskite **Užrašinė** skirtuke **PARANKINIAI**.
- 2 Pasirinkite **Datos ieškiklis**.
- 3 Nustatykite reikiamą datą skirtuke **Nuo**.
- 4 Nustatykite dienų skaičių skirtuke **Po**.
- 5 **Paskirta data** bus rodoma žemiau.

Užrašinė

Pastabos pridėjimas

- 1 Palieskite **Pastaba** skirtuke PARANKINIAI.
- 2 Palieskite **Pridėti pastabą**.
- 3 Įveskite pastabą, tada palieskite Išsaugoti.
- 4 Jūsų pastaba atsiras ekrane **pastabų** programoje.

Žadintuvo nustatymas


- 1 Palieskite **Signalas** skirtuke PARANKINIAI. **Valdiklio signalas** turi atsirasti sąraše kaip numatytasis, jo ištrinti negalėsite.
- 2 Palieskite **Pridėti signalą**.
- 3 Nustatykite laiką, kada žadintuvas turi skambėti užpildomame lauke **Laikas**.
- 4 Pasirinkite, kaip žadintuvas turi skambėti dar kartą, lauke **Kartoti: Nesikartojantis, Kasdien, Pirmadienis ~ penktadienis, Pirmadienis ~ šeštadienis, Šeštadienis ~ sekmadienis, Išskyrus šventes arba Pasirinkti savaitės dieną**. Paskui piktogramos nurodys jūsų pasirinktas savaitės dienas.

- 5 Pasirinkite **Signalo tipas**, kad pasirinktumėte pageidaujamą signalo tipą.
- 6 Pasirinkite **Signalo skambutis** ir nurodykite garsą iš aplanko. Norėdami klausytis garsų, palieskite garsą, tada .
- 7 Prie žadintuvo pridėkite pastabą lauke **Pastabos**.
- 8 Galiausiai jūs galite nustatyti snaudimo intervalą: 5, 10, 20 ar 30 min., 1 val. arba išjungta.
- 9 Nustatę žadintuvą, palieskite **Išsaugoti**.

PASTABA: jūs galite nustatyti iki 5 signalų, įskaitant **Valdiklio signalą**.


PATARIMAS! Pastumkite jungiklį ir išrinkite ĮJUNGTI / IŠJUNGTI nustatytam signalui.

Pastabos pridėjimas naudojant piešimo skydelį

- 1 Persikelkite ir palieskite **Piešimo skydelis** skirtuke PARANKINIAI.
- 2 Palieskite **Pridėti piešinį**.
- 3 Jutikliniame LCD ekrane užrašykite savo pastabą, o tada .
- 4 Palieskite **Taip**, tada jūsų pastaba atsiras ekrane **Piešimo skydelio** programoje.

Balso įrašymas

Naudodamiesi garso diktofonu įrašykite pastabas ar kitas garso rinkmenas.





Palieskite **Diktofonas** skirtuke PARANKINIAI ir pasirinkite , tada **Parametrai**, kad pakeistumėte parametrus:

Trukmė - nustatoma įrašymo trukmė. Pasirinkite **Neribota**, **MMS žinutės dydis** arba **1 min..**


Kokybė - pasirenkama garso kokybė. Pasirinkite iš **Labai gera**, **Gera** arba **Normali**.

Naudojama atmintis - pasirinkite, kur išsaugoti garso rinkmenas. Pasirinkite telefono atmintyje arba išorinėje atmintyje.

Garso ar balso įrašymas

- 1 Palieskite  kad pradėtumėte įrašymą.
- 2 Palieskite  kad pristabdytumėte įrašymą.
- 3 Palieskite  kad baigtumėte įrašymą.
- 4 Palieskite  kad išklausytumėte savo įrašą.

Skaičiuotuvo naudojimas

- 1 Palieskite **Įrankiai** skirtuke PARANKINIAI.
- 2 Pasirinkite **Skaičiuotuvus**.
- 3 Palieskite skaičių mygtukus naudodamiesi pagalbine klaviatūra, kad įvestumėte skaičius.
- 4 Norėdami atlikti paprastus skaičiavimus, jums reikiama funkciją (+, -, ×, ÷) palieskite po =.
- 5 Norėdami atlikti sudėtingesnius skaičiavimus, palieskite  ir pasirinkite „sin“ (sinusas), „cos“ (kosinusas), „tan“ (tangentas), „log“ (logaritmas), „ln“ (integralas), „exp“ (antilogaritmas), „sqrt“ (kvadratas), „deg“ (laipsnis) ar „rad“ (radianas) ir pan.



Vienetų konvertavimas

- 1 Palieskite **Įrankiai** skirtuke PARANKINIAI.
- 2 Pasirinkite **Keitiklis**.
- 3 Pasirinkite, ką norite konvertuoti: **Valiutą**, **Plotą**, **Ilgį**, **Svorį**, **Temperatūrą**, **Tūrį** ar **Greitį**.
- 4 Tada galite pasirinkti vienetus, įvesti norimą konvertuoti reikšmę ir pasirinkti vienetus, į kuriuos norite konvertuoti.

Užrašinė

5 Ekране atsiras atitinkama reikšmė.

Miesto pridėjimas prie pasaulio laikrodžio

- 1 Palieskite **Įrankiai** skirtuke **PARANKINIAI**.
- 2 Pasirinkite **Pasaulio laikrodis**.
- 3 Palieskite , tada **Naujas miestas**.
- 4 Pereikite prie gaublio, palieskite pageidaujama sritį ir pasirinkite miestą žemėlapyje.
- 5 Arba palieskite  ir paieškos laukelio langelyje įveskite miesto pavadinimą.

Chronometro naudojimas


- 1 Palieskite **Įrankiai** skirtuke **PARANKINIAI**.
- 2 Išrinkite **Chronometras**.
- 3 Palieskite **Pradėti** ekrano apačioje, kad pradėtų veikti laikmatis.
- 4 Palieskite **Etapas**, jei norite įrašyti etapo laiką.
- 5 Palieskite **Sustabdyti**, kad sustabdytumėte laikmatį.

6 Palieskite **Tęsti**, kad laiko skaičiavimas būtų tęsiamas nuo sustabdymo taško, arba palieskite **Atkurti**, jei laiko skaičiavimą norite pradėti iš naujo.

Sinchronizavimas su kompiuteriu

Jūs galite sinchronizuoti savo kompiuterį su telefonu, kad suderintumėte visus svarbius duomenis bei datas. Taip pat galite padaryti savo rinkmenų atsargines kopijas, kad reikėtų įsiminti mažiau informacijos.

LG programų paketo įdiegimas kompiuteryje

- 1 Pagrindiniame ekrane spauskite  ir pasirinkite **Galimybė prisijungti** skirtuke PARAMETRAI.
- 2 Pasirinkite **USB prijungimo režimas** ir palieskite **Kompiuterio programų paketas**.
- 3 Telefoną ir kompiuterį sujunkite USB kabeliu ir šiek tiek palaukite. Bus rodomas įdiegimo vadovo pranešimas.
- 4 Vykdydami instrukcijas ekrane užbaikite „LG PCS Suite Installer“ (LG kompiuterio programų paketo diegimas) vedlį.
- 5 Pabaigus įdiegimą, darbalaukyje atsiras LG kompiuterio programų paketo piktograma.

Telefono ir kompiuterio sujungimas

- 1 Pagrindiniame ekrane spauskite  ir pasirinkite **Galimybė prisijungti** skirtuke PARAMETRAI.
- 2 Pasirinkite **USB sujungimo režimas**.
- 3 Palieskite **Kompiuterio programų paketas**.
- 4 Telefoną ir kompiuterį sujunkite USB kabeliu ir šiek tiek palaukite. Kompiuterio programų paketas paleidžiamas automatiškai.

Jūsų telefono informacijos atkūrimas ir grąžinimas

- 1 Prijunkite telefoną prie kompiuterio, kaip aprašyta anksčiau.
- 2 Spustelėkite **Įrašyti atsarginę kopiją** ir **Atkurti** įrankiuose.
- 3 Pažymėkite turinį, kurio atsarginę kopiją norite išsaugoti arba atkurti. Išrinkite vietą, kurioje norite išsaugoti atsarginę kopiją, arba vietą, kurios informaciją norite atkurti. Spustelėkite **Pradėti** piktogramą.
- 4 Bus sukurta arba atkurta jūsų informacijos atsarginė kopija.

Sinchronizavimas su kompiuteriu

Telefono rinkmenų peržiūra kompiuteriu

- 1 Prijunkite telefoną prie kompiuterio, kaip aprašyta anksčiau.
- 2 Spragtelėkite **Nuotraukos** piktogramą.
- 3 Į kompiuterį bus įkeltos nuotraukų rinkmenos. Spustelėjus Telefono atmintis, jos bus parodytos.
- 4 Spragtelėkite **Vaizdo įrašai** piktogramą.
- 5 Į kompiuterį bus įkeltos vaizdo įrašų rinkmenos. Spustelėjus Telefono atmintis, jos bus parodytos.

PATARIMAS! Telefono turinio peržiūra kompiuteriu padeda klasifikuoti rinkmenas, sutvarkyti dokumentus ir pašalinti nebereikalingą turinį.

Kontaktų sinchronizavimas

- 1 Prijunkite telefoną prie kompiuterio.
- 2 Spragtelėkite **Turinys** piktogramą.
- 3 Jūsų kompiuteris perkels ir parodys visus telefone išsaugotus kontaktus. (Spustelėkite Sinchr.

kontaktus, tada bus įkelti telefono kontaktai)


- 4 Spragtelėkite Rinkmena ir pasirinkite **Eksportuoti**. Dabar galite pasirinkti, kur norite išsaugoti kontaktus.

Žinučių sinchronizavimas

- 1 Prijunkite telefoną prie kompiuterio.
- 2 Spragtelėkite **Žinutės** piktogramą.
- 3 Visos jūsų telefono žinutės bus rodomos aplankuose ekrane.
- 4 Spustelėkite stulpelių pavadinimą, kad galėtumėte pertvarkyti žinutes, surūšiuotas pagal **Siuntėją, Turinį** ir **Gavimo datą**.

Telefono, kaip muzikos sinchronizavimo prietaiso, naudojimas

Telefoną naudoti vietoje muzikos sinchronizavimo prietaiso tik sinchronizuoti muzikines rinkmenas. Muzikos sinchronizavimas gali būti atliekamas naudojant „Windows Media Player“ 10/11 versiją; jį palaiko tiek vidinė telefono atmintis, tiek išorinė atminties kortelė.

- 1 Atjunkite telefoną nuo kompiuterio.
- 2 Pagrindiniame ekrane pasirinkite  ir pasirinkite **Galimybė prisijungti** skirtuke PARAMETRAI.
- 3 Pasirinkite **USB sujungimo režimas**.
- 4 Palieskite **Muzikos sinch..**
- 5 Prijunkite telefoną prie kompiuterio. Jūsų telefone bus rodoma: **Prijungta**.

Žiniatinklis

Prisijungimas prie tinklalapio

- 1 Palieskite **Naršyklė** skirtuke **PARANKINIAI**.
- 2 Jei norite tiesiai pereiti į naršyklės pradžios puslapį, pasirinkite **Pradžios puslapis**. Taip pat galite pasirinkti **Įvesti adresą** ir įrašyti norimą URL, o tada **Jungtis**.

PASTABA: prisijungiant prie šios paslaugos ir atsiunčiant turinį taikomi papildomi mokesčiai. Patikrinkite, kokius duomenų įkainius taiko jūsų tinklo paslaugų teikėjas.

Žymų pridėjimas ir prisijungimas prie jų

Norėdami greitai ir paprastai prisijungti prie mėgstamiausių tinklalapių, galite pridėti žymes ir išsaugoti tinklalapio puslapius.

- 1 Palieskite **Naršyklė** skirtuke **PARANKINIAI**.
- 2 Pasirinkite **Adresynas**. Ekrane atsiras žymų sąrašas.
- 3 Norėdami pridėti naują žymę palieskite **Pridėti žymę**. Įveskite adreso pavadinimą ir URL adresą atitinkamo lauko langelyje.


- 4 Palieskite **Išsaugoti**. Jūsų adresas atsiras žymų sąrašė.
- 5 Norėdami prisijungti prie žymos, tiesiog palieskite piktogramą **Jungtis** prie žymos arba palieskite adreso pavadinimą ir **Jungtis**. Jūs būsite prisijungę prie norimo adreso.

RSS skaitytuvo naudojimas

RSS (Really Simple Syndication) yra tinklalapio sklaidos kanalų formatų šeima, naudojama publikuoti dažniausiai atnaujinamą turinį, tokį kaip įvestys, naujienų antraštės ar internetinės transliacijos. RSS dokumentas, kuris yra vadinamas informacijos santrauka, tinklalapio ar naujienų kanalu, apima turinio iš susieto tinklalapio ar viso teksto santrauką. RSS suteikia žmonėms galimybę automatiškai susisiekti su mėgstamais tinklalapiais. Tai paprasčiau negu juos tikrinti rankiniu būdu. Vartotojas užsisako informacijos santrauką, skaitytuve įvesdamas informacijos santraukos nuorodą ar spragtelėdamas RSS piktogramą naršyklėje, kuri inicijuoja prenumeravimo procesą. Skaitytuvas tikrina vartotojo užprenumeruotas

informacijos santraukas, ieškodamas naujo turinio, ir atsiunčia rastus atnaujinimus.

Puslapio išsaugojimas

- 1 Prisijunkite prie norimo tinklalapio, kaip aprašyta aukščiau.
- 2 Palieskite  ir išrinkite **Išsaugoti šį puslapį**.
- 3 Įveskite tinklalapio pavadinimą, taip galėsite jį lengvai atpažinti.
- 4 Palieskite **Išsaugoti**.

Išsaugoto puslapio atidarymas

Palieskite **Naršyklė** skirtuke PARANKINIAI. Pasirinkite **Išsaugoti puslapiai**. Čia galite peržiūrėti išsaugotus puslapius.

Naršyklės istorijos peržiūra

Palieskite **Naršyklė** skirtuke PARANKINIAI. Pasirinkite **Istorija**.

Žiniatinklio naršyklės parametrų keitimas

Palieskite **Naršyklė** skirtuke PARANKINIAI. Pasirinkite **Parametrai**. Jūs galite redaguoti **Profiliai, Išvaizdos parametrai, Talpykla, Slapukai** arba **Saugos parametrai**.

Telefono naudojimas vietoj modemo

Jūsų GS290 gali veikti ir kaip kompiuterio modemas, suteikdamas jums elektroninio pašto ir interneto prieigą, net kai negalima sujungti naudojant laidus. Galite naudoti arba USB kabelį, arba „Bluetooth“.

USB kabelio naudojimas:

- 1 Įsitikinkite, kad kompiuteryje įdiegėte LG kompiuterio programų paketą.
- 2 GS290 ir kompiuterį sujunkite USB kabeliu ir paleiskite LG kompiuterio programų paketą.
- 3 Spragtelėkite **Interneto programų paketas** kompiuteryje. Tada spustelėkite mygtuką **Naujas** ir išrinkite **Modemas**.
- 4 Išrinkite **LG mobilusis USB modemas** ir pasirinkite **Gerai**. Dabar jis atsiras ekrane.
- 5 Sukonfigūruokite profilį, galintį prijungti prie interneto, ir išsaugokite reikšmes.
- 6 Jūsų sukurtas profilis pasirodys kompiuterio ekrane. Išsirinkite ir spustelėkite **Jungti**. Kompiuteris prijungs internetą prie jūsų GS290.

Žiniatinklis

PASTABA: daugiau informacijos apie sinchronizavimą naudojant LG kompiuterio programų paketą.

Naudojant „Bluetooth“:

- 1 Įsitikinkite, kad „Bluetooth“ yra **Ijungta** ir **Matoma** kompiuteriui ir GS290.
- 2 Sujunkite kompiuterį ir GS290, kad būtų reikalaujama slaptažodžio ryšiui.
- 3 Naudokite **Sujungimo vedlį** savo LG kompiuterio programų pakete, kad suaktyvintumėte „Bluetooth“ ryšį.
- 4 Spustelėkite kompiuteryje esantį aplanką **Interneto programų paketas**. Tada spustelėkite mygtuką **Naujas**.
- 5 Išrinkite **LG mobilusis USB modemas** ir pasirinkite **Gerai**. Dabar jis atsiras ekrane.
- 6 Sukonfigūruokite profilį, galintį prijungti prie interneto, ir išsaugokite reikšmes.
- 7 Jūsų sukurtas profilis pasirodys kompiuterio ekrane. Pasirinkite jį ir spustelėkite **Jungtis**. Jūsų kompiuteris prisijungs per GS290.

Prieiga prie „Google“

Per šį meniu galite naudotis „Google“ paslauga. „Google“ paslauga suteikia naudotojui galimybę naudotis **paieška, el. paštu ir dienoraščiu**.

Parametrai

Profilų pritaikymas asmeniniams poreikiams

Jūs galite greitai pakeisti profilį pagrindiniame ekrane.

Naudodami parametų meniu kiekvieną profilio parametą galite pakoreguoti pagal savo poreikius.

- 1 Palieskite **Profiliai** skirtuke PARAMETRAI.
- 2 Pasirinkite norimą redaguoti profilį.
- 3 Jūs galite pakeisti visas garsų ir įspėjimų parinktį, esančias sąrašė, įskaitant **Skambučio tono** ir **Garsumo, Žinutės signalo** parametrus ir dar daugiau.

Ekranų parametrų keitimas

Palieskite **Ekranų parametrai** skirtuke PARAMETRAI.

Ekranų parametrai

Ekranų fonas - pasirinkite pagrindinio ekranų arba užrakiniavimo ekranų temą.

Valdiklio pagrindinis ekranų šablonas - pasirinkite pagrindinio ekranų šabloną.

„Livesquare“ - palieskite „Livesquare“ vadovas, kad sužinotumėte funkcijas.

Telefonų tema - pasirinkite juodą arba baltą.

Pagrindinis meniu - pasirinkite pagrindinio meniu stilių: **Zigzagas**, **Slinktis** arba **Ekranas po ekranu**.

Užrakinti ekraną - pasirinkite užrakiniavimo būdą.

Užrakiniavimo ekranų gestas - pasirinkite gesto tipą užrakiniavimo ekrane.

Rinkimas - reguliuojama šrifto spalva.

Šriftas - reguliuojamas šrifto dydis. Čia yra keturios parinktys: **Mažas**, **Vidutinis**, **Didelis** ir **Labai didelis**.

PASTABA: kuo ilgiau veiks fono apšvietimas, tuo daugiau akumulatoriaus energijos bus sunaudota. Dėl to telefonų akumuliatorių jums reikės krauti daug dažniau.

Šviesumas - reguliuojamas ekranų šviesumas.

Sveikinimas - pasirinkite **IJUNGTI** arba **IŠJUNGTI** ir įveskite sveikinimą teksto laukelyje.

Tinklo pavadinimas - pasirinkite įjungti arba išjungti.

Įjungti / Išjungti - pasirinkite įjungti / išjungti ekranų temą.

Parametrai

Telefono parametrų keitimas

Mėgaukitės galimybe pritaikyti GS290 prie savo stiliaus.

Palieskite **Telefono parametrai** skirtuke PARAMETRAI, tada pasirinkite iš sąrašo žemiau.

Telefono parametrai

Data ir laikas - galite reguliuoti laiko ir datos parametrus, pasirinkti automatinį laiko atnaujinimą arba naudoti vasaros laiką.

Energijos taupymas - pasirinkite norėdami perjungti gamykloje nustatytus energijos taupymo parametrus (Ijungta / išjungta arba Tik naktį).

Kalbos - pakeiskite GS290 ekrane rodomo teksto kalbą.

Automatinis užraktas - užrakinkite klaviatūrą automatiškai pagrindiniame ekrane.

Sauga - reguliuojami saugos parametrai, įskaitant PIN kodus ir telefono užrakinimą.

Atminties tvarkyklė - žr. „Atminties tvarkyklės naudojimas“.

Iš naujo nustatyti parametrus

- visiems parametrams grąžinamos gamyklinės reikšmės.

Informacija - pasirinkite **Žinynas**, jei norite peržiūrėti techninę informaciją apie savo GS290. Taip pat jūs galite atnaujinti programinę įrangą naudodamiesi **Informacija apie telefoną**.

Atminties tvarkyklės naudojimas

Jūsų GS290 turi tris galimas atmintis: telefono, SIM kortelės ir išorinės atminties kortelės.

Naudodamiesi atminties tvarkykle galite nustatyti, kaip kiekviena atmintis yra naudojama ir kiek vietos yra.

Palieskite **Telefono parametrai** skirtuke PARAMETRAI, tada **Atminties inf.**

Bendroji telefono atmintis - peržiūrėkite GS290 galimą atmintį, skirtą vaizdams, garsams, vaizdo įrašams, MMS, el. paštui, „Java“ programoms ir kt.

Telefonui rezervuota atmintis - peržiūrėkite telefono atmintį, skirtą SMS, kontaktams, kalendoriui, atliktinų darbų sąrašui, pastaboms, žadintuvui, skambučių registrai, žymoms ir įvairiems elementams.

SIM atmintis - peržiūrėkite galimą SIM kortelės atmintį.

Išorinė atmintis - peržiūrėkite išorinės atminties kortelės galimą atmintį (atminties kortelę gali tekti įsigyti atskirai).

Pirminiai išsaugojimo parametrai - pasirinkite vietą, kurioje pageidaujate išsaugoti elementus tarp telefono ir išorinės atminties.

Galimybės prisijungti parametrų keitimas

Jūsų ryšio parametrai jau buvo nustatyti tinklo operatoriaus, todėl jūs galite mėgautis savo naujuoju telefonu nedelsdami. Norėdami pakeisti šiuos parametrus, naudokite šį meniu: palieskite **Galimybės prisijungti** skirtuke PARAMETRAI.

Tinklo parametrai

Pasirinkti tinklą - jei nustatysite parinktį Automatinis, GS290 automatiškai suras tinklą ir užregistruos jame telefoną. Jei norite geriausios paslaugos ir kokybės, rekomenduojame taip ir daryti. Jei nustatysite parinktį Rankinis, jums bus parodyti visi tuo metu prieinami tinklai, o jūs galėsite vieną jų pasirinkti ir užregistruoti jame savo telefoną.

Pageidaujamųjų sąrašai - jūs galite pridėti pageidaujamą tinklą, prie kurio norite jungtis. Jei tinklo ieškoma automatiškai, paprasčiausiai pasirinkite tinklą iš sąrašo, o jei tokio tinklo sąrašė nėra, pridėkite naują tinklą rankiniu būdu.

Interneto profiliai - šiame meniu rodomi interneto profiliai. Tačiau, atsižvelgdami į šalį, negalite redaguoti arba trinti numatytųjų parametrų.

Prieigos taškai - jūsų tinklo operatorius jau turi išsaugotą šią informaciją. Naudodamiesi šiuo meniu galite pridėti ir naujus prieigos taškus.

Duomenų ryšio paketas - pasirinkite, kai jūsų įrenginys turi būti jungiamas prie paketinių duomenų tinklo.

USB jungimo režimas - pasirinkite duomenų tarnybą ir sinchronizuokite GS290 naudodami LG kompiuterio programų paketą rinkmenoms iš telefono kopijuoti. Daugiau informacijos apie sinchronizavimą rasite skyriuje **Sinchronizacija su kompiuteriu**. Jei naudojate muzikos sinchronizavimo funkciją su „Windows Media Player“, šiame meniu išrinkite **Muzikos sinchronizavimas**. **Muzikos sinchronizavimas** - tai funkcija, skirta tik muzikiniams turiniui.

Parametrai

Rinkmenų siuntimas ir priėmimas naudojant „Bluetooth“

Norėdami siųsti rinkmeną:

- 1 Atidarykite norimą siųsti rinkmeną; paprastai tai būna nuotrauka, vaizdo įrašas ar muzikos rinkmena.
- 2 Pasirinkite **Siųsti**. Pasirinkite „Bluetooth“.
- 3 Jei jūs jau turite susietą „Bluetooth“ prietaisą, jūsų GS290 nevykdys automatinės kitų „Bluetooth“ prietaisų paieškos. Priešingu atveju jūsų GS290 automatiškai ieškos kitų „Bluetooth“ įrenginių veikimo diapazone.
- 4 Pasirinkite prietaisą, į kurį siųsite rinkmeną.
- 5 Jūsų rinkmena bus išsiųsta.


PATARIMAS! Patikrinkite vykdymo juostą ir įsitinkinkite, kad rinkmena buvo nusiųsta.

Norėdami priimti rinkmeną:

- 1 Kad galėtumėte priimti rinkmenas, jūsų „Bluetooth“ turi būti **IJUNGTAS** ir **Matomas**. Žr. „Bluetooth“ parametrų keitimas toliau.

- 2 Pranešimas praneš jums, kad priimtumėte rinkmeną iš siuntėjo. Paliesdami **Taip** priimkite rinkmeną.
- 3 Pamatysite, kur rinkmena buvo išsaugota. Vaizdo rinkmenoms jūs galite pasirinkti **Peržiūrėti** rinkmeną arba **Naudoti kaip ekrano foną**. Paprastai rinkmenos išsaugomos atitinkamame aplanke **Mano įrašai**.

„Bluetooth“ parametrų pakeitimas:

Palieskite **Bluetooth** skirtuke **PARAMETRAI**. Ir pasirinkite  bei **Parametrai**.

Pakeisti galite:

Mano matomumas - pasirinkite **Matomas**, **Paslėptas** arba **Matoma 1 min.**

Mano įrenginio pavadinimas - įveskite pavadinimą, skirtą GS290.

Palaikomos paslaugos - pasirinkite, kaip naudoti „Bluetooth“ su skirtingomis paslaugomis.

Nuotolinis SIM režimas - įjunkite arba išjunkite.

Mano adresas - rodyti savo „Bluetooth“ adresą.

Susiejimas su kitu „Bluetooth“ įrenginiu

Siedami GS290 su kitu įrenginiu, galite sukurti prieigos kodu apsaugotą ryšį.

- 1 Patikrinkite, ar „Bluetooth“ yra **ĮJUNGTAS** ir **Matomas**. Jūs galite pakeisti matomumą, naudodamiesi meniu **Parametrai**.
- 2 Palieskite **leškoti**.
- 3 Jūsų GS290 ieškos įrenginių. Pasibaigus paieškai ekrane atsiras **Atnaujinti**.
- 4 Pasirinkite norimą prijungti prietaisą ir įveskite praleidimo kodą, o tada palieskite **Gerai**.
- 5 Jūsų telefonas prisijungs prie kito įrenginio, kuriame jūs turėsite įvesti tą patį prieigos kodą.
- 6 Leidimo kodu apsaugotas „Bluetooth“ sujungimas yra parengtas.

„Bluetooth“ ausinių naudojimas

- 1 Patikrinkite, ar „Bluetooth“ yra **Įjungta** ir **Matoma**.
- 2 Vykdydami su ausinėmis pateikiamus nurodymus perjunkite ausines į siejimo režimą ir susiekite įrenginius.

- 3 Palieskite **Paklausti prieš jungiant** arba **Visada jungti** ir palieskite **taip**, jei norite, kad sujungtų. Jūsų GS290 automatiškai persijungs į ausinių profilį.

Programinės įrangos atnaujinimas

LG mobiliojo telefono programinės įrangos atnaujinimo programa

Daugiau informacijos apie šios programos įdiegimą ir naudojimą rasite apsilankę adresu <http://update.lgmobile.com>. Naudodamiesi šia funkcija galėsite greitai ir patogiai gauti naujausią programinės įrangos versiją internetu, net neapsilankę mūsų techninės priežiūros centre. Kadangi mobiliojo telefono atnaujinimo programai reikalingas didelis naudotojo dėmesys per visą naujinimo procesą, prieš tęsdami būtina perskaitykite visus nurodymus ir pastabas, kurios pateikiamos kiekviename žingsnyje. Atminkite, kad atnaujinimo metu atjungus USB duomenų ryšio kabelį arba išėmus akumuliatorių galima sugadinti mobilųjį telefoną. Kadangi gamintojas neatsako už atnaujinant prarastus duomenis, jums patariama padaryti atsargines svarbių duomenų kopijas ir laikyti jas saugioje vietoje.

Priedai

Šie priedai yra pridedami prie jūsų GS290.

Kroviklis



Duomenų kabelis



Akumulatorius



CD-ROM



Stereofoninės ausinės



PASTABA:

- naudokite tik LG kompanijos priedus.
- Priešingu atveju negalios garantija.
- Skirtinguose regionuose priedai gali skirtis; daugiau informacijos gausite iš vietos paslaugų kompanijos arba agento.

Techniniai duomenys

Bendra informacija

Produkto pavadinimas: GS290

Sistema: GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Aplinkos temperatūra

Aukščiausia: +55 °C (iškrovimas),
+45°C (įkrovimas)

Min.: -10 °C

Atitikties deklaracija



Informacija apie tiekėją

Pavadinimas

LG Electronics Inc

Adresas

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Informacija apie produktą

Produkto pavadinimas

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad band Terminal Equipment

Modelio pavadinimas

GS290

Prekės ženklas

LG

CE 0168

Informacija apie taikomus standartus

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1, EN 301 489-17 V2.1.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 50360:2001, EN62209-1:2006
EN 60950-1:2006
EN 300 328 V1.7.1

Papildoma informacija

Atitiktį minėtiems standartams patvirtino BABT.

BABT, Forsyth House-Churchfield Road - Walton-on-Thames Surrey - KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Deklaracija

Su visa atsakomybe pareiškiamo, kad minėtas produktas, kuriam skirta ši deklaracija, atitinka minėtus standartus ir direktyvas.

Vardas, pavardė

Išdavimo data

Doo Haeng Lee / Director

27. Aug. 2010

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Atstovo parašas

Saugaus ir veiksmingo naudojimo gairės

Perskaitykite šiuos paprastus nurodymus. Nesilaikyti šių nurodymų gali būti pavojinga arba neteisėta.

Radijo dažnio poveikio apribojimai

Radijo dažnio poveikio ir specifinės sugerties koeficiento (angl. Specific Absorption Rate) informacija. Šis GS290 modelio mobilusis telefonas buvo pagamintas taip, kad atitiktų radijo bangų poveikiui keliamus saugos reikalavimus. Nuostatose nurodomos griežtos saugumo ribos, kad būtų užtikrintas visų saugumas, neatsižvelgiant į amžių ir sveikatą.

- Mobilųjų prietaisų radijo bangų poveikio standartas matuojamas specifinės sugerties koeficientu (angl. Specific Absorption Rate) arba SAR. SAR bandymai atliekami naudojant standartines darbinės padėtis, kai įrenginys siunčia bangas didžiausiu sertifikuotu galingumu visose tiriamose dažnių juostose.
- Kadangi tarp įvairių LG telefonų modelių gali būti SAR lygio skirtumų, jie yra pagaminti taip, kad atitiktų svarbius radijo bangų poveikiui keliamus saugos reikalavimus.
- Tarptautinėse direktyvose nurodyta SAR riba žmonių naudojamiems

mobiliesiems telefonams yra 2 W/kg vidutiniškai dešimčiai (10) gramų kūno audinio.

- Didžiausia šio prietaiso SAR reikšmė DASY4 tiriant naudojimą prie ausies buvo 0,993 W/kg (10 g), o laikant arti kūno - 0,543 W/kg (10 g).
- SAR duomenų informacija šalių / regionų gyventojams, kur yra taikoma IEEE instituto rekomenduojama SAR riba 1,6 W/kg vidutiniškai vienam (1) gramui kūno audinio.

Produkto priežiūra ir remontas

ĮSPĖJIMAS

naudokite tik patvirtintus naudoti su šiuo telefono modeliu akumulatorius, kroviklius ir priedus. Naudojant kitų tipų dalis, patvirtinimas arba garantija, taikoma šiam telefonui, gali netekti galios, be to, tai gali būti pavojinga.

- Nebandykite telefono ardyti. Jei jį reikia taisyti, atiduokite jį kompetentingą techninės priežiūros tarnybą.

Saugaus ir veiksmingo naudojimo gairės

- Nedėkite prie elektros prietaisų, tokių kaip televizorius, radijas arba kompiuteris.
- Telefono nelaikykite prie šilumos šaltinių, pavyzdžiui, radiatorių arba viryklių.
- Nemėtykite.
- Saugokite prietaisą nuo mechaninės vibracijos arba kad nesutrenktumėte.
- Išjunkite mobilųjį telefoną vietose, kur to reikalauja specialios taisyklės. Pavyzdžiui, nesinaudokite telefonu ligoninėse, kitaip galite paveikti jautrią medicinos įrangą.
- Nesinaudokite telefonu šlapiomis rankomis, kai jis kraunamas. Tai gali sukelti elektros iškrovą arba pažeisti jūsų telefoną.
- Kraudami telefoną nelaikykite jo arti degių medžiagų, nes jis gali įkaisti ir sukelti gaisrą.
- Telefoną valykite sauso audeklo gabalėliu (draudžiama naudoti tirpiklius, tokius kaip benzenas, skiediklis ar alkoholis).
- Draudžiama krauti telefoną, kai jis yra padėtas ant minkštų baldų.
- Telefonas turi būti kraunamas gerai vėdinamoje vietoje.
- Saugokite prietaisą nuo nuolatinių dūmų ar dulkių.
- Nelaikykite telefono prie banko kortelių ar kelionės bilietai, nes jis gali pakenkti informacijai, esančiai magnetinėje juostelėje.
- Nebandykite ekrano aštriais daiktais, nes taip galite sugadinti telefoną.
- Saugokite telefoną nuo skysčių ir drėgmės.
- Prieš, tokius kaip ausinės, naudokite atsargiai. Draudžiama be reikalo liesti anteną.

Efektyvus telefono veikimas

Elektroniniai prietaisai

Visi mobilieji telefonai gali patirti trikdžių, neigiamai veikiančių jų darbą.

- Nepasiklausę nenaudokite mobiliojo telefono prie medicinos įrangos. Nedėkite mobiliojo telefono prie širdies stimulatoriaus (pvz., į vidinę švarko kišenę).
- Mobilieji telefonai gali kenkti kai kuriems klausos aparatams.
- Gali atsirasti nedidelių televizorių, radijo, kompiuterio trikdžių ir t. t.

Saugumas vairuojant

Pasitikrinkite, kokie yra vietos įstatymai ir nuostatos dėl vairavimo naudojantis mobiliuoju telefonu.

- Nenaudokite rankoje laikomo telefono vairuodami.
- Visą dėmesį skirkite vairavimui.
- Jei turite, naudokite laisvų rankų įrangą.
- Prieš skambindami arba atsiliepdami į skambutį, jei to reikalauja važavimo sąlygos, sustokite.
- Radijo bangų energija gali veikti kai kurias jūsų automobilio elektronines sistemas, pavyzdžiui, automobilio garso ir saugos įrangą.
- Jei jūsų automobilyje sumontuotos apsauginės oro pagalvės, nedėkite ant jų tvirtinamos arba nešiojamos belaidės įrangos. Dėl to gali neveikti saugos oro pagalvės arba dėl netinkamo veikimo gali sukelti rimtų sužeidimų.
- Jei vaikštinėdami klausotės muzikos, patikrinkite, ar garsas yra tinkamas, kad suvoktumėte aplinką. Tai itin svarbu, kai esate šalia kelio.

Išvenkite žalingo poveikio klausai

Savo klausai galite pakenkti, jei ilgą laiką muzikos klausotės per garsiai. Todėl rekomenduojama neįjungti ir neišjungti telefono arti ausų. Be to, rekomenduojama, kad muzika ir

skambučių melodijos būtų nustatytos tinkamu garsu.

PASTABA. Didelis garsas ir spaudimas, kurį sukelia ausinės, gali sukelti klausos praradimą.

Stiklinės dalys

Kai kurios jūsų telefono dalys yra pagamintos iš stiklo. Stiklas gali sudužti, jei jūsų telefonas bus numestas ant kieto paviršiaus arba stipriai sutrenktas. Jei stiklas sudužo, nelieskite jo ir nebandykite pašalinti. Nesinaudokite telefonu, kol stiklas nebus pakeistas įgaliojame priežiūros centre.

Sprogdinimo zona

Nenaudokite mobiliojo telefono vietose, kur atliekami sprogdinimai. Laikykitės apribojimų, nuostatų ar taisyklių.

Aplinkos, kuriose yra sprogdimo pavojus

- Nenaudokite telefono degalų pylimo vietose.
- Nenaudokite jo būdami arti degalų arba chemikalų.
- Netransportuokite ir nelaikykite degių dujų, skysčių arba

Saugaus ir veiksmingo naudojimo gairės

sprogstamųjų medžiagų savo automobilio salone, kur yra jūsų mobilusis telefonas ir jo priedai.

Lėktuve

Belaidžiai įrenginiai gali sukelti lėktuvo įrangos trikdžius.

- Prieš lipdami į lėktuvą išjunkite savo mobilųjį telefoną.
- Be įgulos leidimo nenaudokite jo lėktuvui nepakilus.

Vaikai

Laikykite savo telefoną mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje. Telefone yra smulkių detalių, kuriomis galima užspringti.

Skambutis pagalbos tarnybai

Pagalbos telefonai gali būti prieinami ne visuose mobiliuosiuose tinkluose. Todėl norėdami iškviešti pagalbą niekada nepasikliaukite vien savo mobiliuoju telefonu. Pasiteiraukite apie tai savo ryšio operatoriaus.

Informacija, susijusi su akumulatoriumi, ir priežiūra

- Prieš įkraunant akumulatorių, visiškai jo iškrauti nereikia. Priešingai nei kitose akumulatorių sistemose, atminties efektas neturi reikšmės jo veikimui.

- Naudokite tik LG akumulatorius ir kroviklius. LG krovikliai sukurti taip, kad pailgintų akumulatoriaus naudojimo laiką.
- Neišmontuokite ir nesukelkite trumpojo jungimo.
- Metaliniai akumulatoriaus kontaktai turi būti švarūs.
- Akumulatorių pakeiskite, kai jis nebeveikia tinkamai. Akumulatorius gali būti įkraunamas šimtus kartų, kol jį reikės pakeisti.
- Įkraukite akumulatorių, jei telefono nenaudojote ilgą laiką, kad pailgintumėte jo tinkamumą naudoti.
- Saugokite akumulatoriaus kroviklį nuo tiesioginių saulės spindulių ir nenaudokite labai drėgnose vietose, pavyzdžiui, vonioje.
- Nelaikykite akumulatoriaus karštose arba šaltose vietose, nes dėl to gali pablogėti jo veikimas.
- Pakeitus akumulatorių netinkamo tipo kitu, gali įvykti sprogimas.
- Išmeskite panaudotą akumulatorių laikydamiesi gamintojo nurodymų. Jei tai įmanoma, atiduokite pakartotinai perdirbti. Draudžiama išmesti kartu su buitinėmis atliekomis.

- Jei reikia pakeisti akumuliatorių, kreipkitės į artimiausią „LG Electronics“ priežiūros skyrių ar įgaliotąjį prekybos atstovą.
- Visada išjunkite kroviklį iš sieninio tinklo lizdo, jei telefonas yra visiškai įkrautas; taip be reikalo nenaudosite kroviklio energijos.
- Tikrasis akumuliatoriaus eksploatavimo laikas priklauso nuo tinklo konfigūracijos, gaminio parametrų, naudojimo pobūdžio, akumuliatoriaus ir aplinkos sąlygų.



Atkarībā no tālruņa programmatūras vai jūsu pakalpojumu sniedzēja šajā rokasgrāmatā sniegtā informācija var atšķirties no tālruņa iespējām.



GS290 Lietotāja rokasgrāmata

Apsveicam, ka esat iegādājies moderno, kompakto LG tālruni GS290, kas konstruēts, lai darbotos kopā ar jaunākajām digitālajām mobilo sakaru tehnoloģijām.



Atbrīvošanās no nolietotās ierīces

1. Ja izstrādājumam ir pievienots šis pārsvītrotās atkritumu tvertnes simbols, uz šo izstrādājumu attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2002/96/EK noteikumi.
2. Visi elektriskie un elektroniskie izstrādājumi ir jālikvidē atsevišķi no sadzīves atkritumiem, izmantojot šim nolūkam paredzētās savākšanas iespējas, ko ir noteikusi valdība vai pašvaldība.
3. Pareiza nolietotu ierīču likvidēšana palīdzēs novērst iespējamo negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi un cilvēku veselību.
4. Lai iegūtu plašāku informāciju par nolietotu ierīču likvidēšanu, lūdzu, sazinieties ar pilsētas pašpārvaldes iestādi, atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties izstrādājumu.

Saturs

Iepazīšanās ar tālruni.....	6	Vispārīgo zvanu iestatījumu maiņa.....	20
Skats uz atvērtu tālruni	7	Kontakti.....	21
SIM kartes un akumulatora		Kontakta meklēšana.....	21
ievietošana.....	8	Jauna kontakta pievienošana.....	21
Tālruņa uzlāde.....	9	Grupas izveide.....	21
Atmiņas karte	10	Kontaktu iestatījumu maiņa.....	22
Skārienekrāna lietošana.....	11	Informācijas apskate.....	22
Skārienekrāna padomi	11	Ziņapmaiņa.....	23
Skārienekrāna vadība	11	Ziņas sūtīšana	23
Sākuma ekrāns.....	12	Teksta ievade	23
Ātrās piekļuves taustiņi.....	13	T9 režīms	23
Statusa josla	14	Rokraksta pazišana	23
Statusa maiņa statusa joslā	15	E-pasta iestatīšana	24
Vairākuzdevumu režīma funkcijas izmantošana.....	15	E-pasta ziņu izgūšana	24
Zvani	16	E-pasta ziņas sūtīšana, izmantojot jaunu kontu.....	24
Zvana veikšana.....	16	E-pasta iestatījumu maiņa	24
Zvana veikšana no kontaktu saraksta	16	Ziņu mapes.....	25
Atbildēšana uz zvanu un zvana noraidīšana.....	16	Īsziņu iestatījumu maiņa.....	25
Iespējas sarunas laikā	17	Multiziņu iestatījumu maiņa	25
Ātro numuru sastādīšana.....	18	Citu iestatījumu maiņa.....	26
Otra zvana veikšana	18	Sociālo tīklu pakalpojumi (Social Network Services — SNS)	26
Zvanu žurnālu apskate.....	18	Kamera.....	28
Zvanu pāradresācija.....	19	Iepazīšanās ar skatu meklētāju ..	28
Zvanu liegumi	19	Ātrā fotografēšana	29

Saturs


Iespējas pēc fotoattēla uzņemšanas	29	Attēla pārvietošana vai kopēšana	38
Papildu iestatījumu lietošana	30	Skaņas	38
Videokamera	31	Skaņas lietošana	38
Iepazīšanās ar skatu meklētāju ..	31	Videoklipi	38
Ātrā videoklipa uzņemšana	32	Videoklipa apskate	38
Iespējas pēc videoklipa uzņemšanas	32	Videoklipa sūtīšana	38
Papildu iestatījumu lietošana	33	Spēles un programmas	38
Fotoattēli un videoklipi	34	Spēles spēlēšana	39
Fotoattēlu un videoklipu apskate	34	Dokumenti	39
Fotoattēla tveršana no videoklipa	34	Faila pārsūtīšana uz tālruni	39
Fotoattēlu apskatīšana slaidrādē	34	Citi	39
Fotoattēla kā fona attēla iestatīšana	35	Muvē studio	39
Fotoattēlu rediģēšana	35	Filmas izveide	39
Efekta pievienošana fotoattēlam	36	Mūzika	40
Multivide	37	Mūzikas pārsūtīšana uz tālruni ...	40
Attēli	37	Dziesmas atskaņošana	41
Fotoattēla sūtīšana	37	Atskaņošanas saraksta izveide ...	41
Attēla lietošana	37	FM radio	41
Attēla drukāšana	37	Radiostaciju meklēšana	41
		Kanālu atiestatīšana	42
		Plānotājs	42
		Notikuma pievienošana kalendāram	43
		Objekta pievienošana uzdevumu sarakstam	43
		Datuma meklētāja lietošana	43

Piezīmes pievienošana.....	44	Lapas saglabāšana.....	50
Modinātāja iestatīšana.....	44	Saglabātas lapas atvēršana	50
Piezīmes pievienošana, izmantojot zīmēšanas paneli	44	Pārļūka vēstures apskate.....	50
Balss ieraksts	45	Tīmekļa pārļūka iestatījumu maiņa.....	50
Skaņas vai balss ierakstīšana.....	45	Tālruņa kā modema lietošana	50
Kalkulatora lietošana	45	Piekļuve Google piedāvātajiem pakalpojumiem.....	51
Mērvienības pārvēršana	45	Iestatījumi	52
Pilsētas pievienošana pasaules pulkstenim.....	46	Profilu personalizēšana	52
Hronometra lietošana	46	Ekrāna iestatījumu maiņa.....	52
Sinhronizācija ar datoru	47	Tālruņa iestatījumu maiņa	52
Programmas LG PC Suite instalēšana datorā.....	47	Atmiņas pārvaldnieka lietošana..	53
Tālruņa pievienošana datoram...	47	Savienojumu iestatījumu maiņa .	54
Tālruņa informācijas dublēšana un atjaunošana	47	Failu sūtīšana un saņemšana, izmantojot Bluetooth	55
Tālruņa failu apskate datorā.....	47	Bluetooth iestatījumu maiņa:.....	55
Kontaktu sinhronizēšana.....	48	Savienošana pārī ar citu Bluetooth ierīci.....	56
Ziņu sinhronizēšana	48	Bluetooth austiņu lietošana	56
Tālruņa kā mūzikas sinhronizācijas ierīces lietošana	48	Programmatūras jaunināšana	56
Tīmeklis	49	Piederumi.....	57
Piekļuve tīmeklim.....	49	Tehniskie dati	58
Grāmatzīmju pievienošana un atvēršana.....	49	Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi	60
RSS lasītāja lietošana.....	49		

Iepazīšanās ar tālruni

Klausules skaļrunis

Galvenais ekrāns

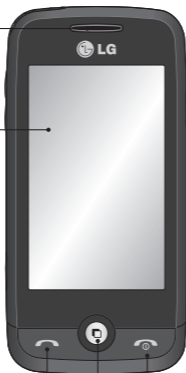

Zvanišanas taustiņš

- Izsauciet tālruņa numuru un atbildiet uz ienākošajiem zvaniem.

Vairākuzdevumu taustiņš

Beigšanas/ieslēgšanas un izslēgšanataustiņš

- Nospiediet un turiet, lai ieslēgtu vai izslēgtu tālruni.



Brīvroku vai stereo austiņu savienotājs

⚠ BRĪDINĀJUMS! Novietojot uz tālruņa smagu priekšmetu vai sēžot uz tālruņa, kad tas atrodas kabatā, var sabojāt tālruņa šķidro kristālu displeju un skārienekrāna funkcionalitāti.

Skats uz atvērtu tālruni



Sānu taustiņi

- Ja ekrāns ir sākuma ekrāna režīmā: zvana signāla un taustiņu signāla skaļums.
- Sarunas laikā: klausules skaļuma līmenis.

Kartes MicroSD slots




Lādētājs, kabelis

Bloķēšanas taustiņš

- Īsi nospiediet, lai ieslēgtu/izslēgtu ekrānu.

Kameras taustiņš

- Nospiežot un turot taustiņu, atveriet kameras izvēlni.

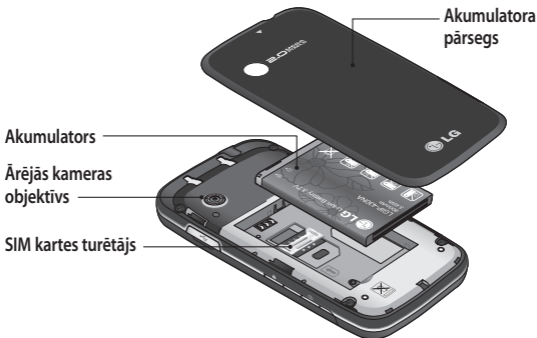

SIM kartes un akumulatora ievietošana

1 Akumulatora pārsega noņemšana

Pabīdiet akumulatora pārsegu uz tālruņa apakšdaļu un paceliet to.



2 SIM kartes ievietošana

Iebīdiet SIM karti SIM kartes turētājā, pārliecinoties, vai kartes zeltītie kontakti ir vērsti uz leju. Pirms SIM kartes ievietošanas izņemiet no tālruņa akumulatoru. Lai izņemtu SIM karti, viegli pavelciet to uz āru.



⚠ BRĪDINĀJUMS! Neizņemiet akumulatoru ar nagiem.

⚠ BRĪDINĀJUMS! Ja tālrunis ir ieslēgts, neizņemiet akumulatoru, jo šādi var sabojāt tālruni.

3 Akumulatora ievietošana

Vispirms ievietojiet akumulatora kreiso pusi pretī akumulatora nodalījuma augšējai malai. Pārliecinieties, vai akumulatora kontakti atrodas pretī tālruņa spailēm. Nospiediet leju akumulatora labo pusi, līdz akumulators ar klikšķi tiek nostiprināts vietā.



Tālruņa uzlāde

Noņemiet lādētāja kontaktligzdas pārsegu tālruņa GS290 sānā. Pievienojiet ceļojumu adapteri (lādētāju) un USB kabeli. Pievienojiet USB kabeli tālrunim un tālruni — sienas kontaktligzdai. Tālrunis ir jālādē, līdz ekrānā tiek parādīts paziņojums "Akumulators pilns".

PIEZĪME. Lai pagarinātu akumulatora ekspluatācijas laiku, akumulators sākotnēji ir pilnībā jāuzlādē. Ignorējiet pirmo paziņojumu "Akumulators pilns" un atstājiet tālruni lādēties pa nakti.



Atmiņas karte

Atmiņas kartes ievietošana

Tālrūņa atmiņas vietu var palielināt, izmantojot atmiņas karti MicroSD.

PIEZĪME. Atmiņas karte ir papildu piederums.


- 1 Noņemiet akumulatora pārsegu.
- 2 Lai atbrīvotu fiksatoru, pabīdīet kartes microSD slotu.
- 3 Atveriet slotu.



- 4 Novietojiet karti microSD uz kartes turētāja. Pārliecinieties, vai kartes zeltītie kontakti ir vērsti uz leju.
- 5 Aizveriet slotu un pastumiet to, lai nofiksētu.
- 6 Uzlieciet pārsegu.

Atmiņas kartes formatēšana

Atmiņas karte, iespējams, jau ir formatēta. Ja tas tā nav, pirms kartes lietošanas tā jāformatē.

- 1 Sākuma ekrānā izvēlieties  un cilnē IESTATĪJUMI izvēlieties **Tālrūņa iestatījumi**.
- 2 Pieskarieties pie **Informācija par atmiņu** un izvēlieties **Ārējā atmiņa**.
- 3 Pieskarieties pie **Formatēt** un apstipriniet izvēli.
- 4 Ievadiet paroli, ja tāda ir iestatīta. Karte tiks automātiski formatēta un sagatavota lietošanai.

PIEZĪME. Ja atmiņas kartē ir saturs, pēc formatēšanas mapju struktūra var būt atšķirīga, jo visi faili tiks izdzēsti.

Skārienekrāna lietošana

Skārienekrāna padomi

- Lai izvēlētos objektu, pieskarieties ikonai centrā.
- Nespiediet pārāk stipri. Skārienekrāns ir pietiekami jutīgs, lai atpazītu vieglu, bet noteiktu pieskārienu.
- Pieskarieties nepieciešamajai iespējai ar pirksta galu. Uzmanieties, lai nepieskartos citiem taustiņiem.
- Ja tālrunis GS290 netiek lietots, ekrāns pārslēdzas bloķēšanas režīmā.

Skārienekrāna vadība

Tālrunis GS290 skārienekrāna vadības dinamiski mainās atkarībā no veicamā uzdevuma.

Programmu atvēršana

Lai atvērtu jebkuru programmu, pieskarieties programmas ikoni.



Ritināšana

Lai ritinātu, velciet no vienas malas uz otru. Dažos ekrānos, piemēram, zvanu vēstures sarakstā, varat arī ritināt uz augšu vai uz leju.



Kustība bloķētā ekrānā

Kustība bloķētā ekrānā: iestatiet kustības, ar kurām atvērt 9 paplašināto izseļu programmas. Kustības bloķētā ekrānā ļauj lietotājiem atbloķēt tālruni un tūlīt lietot programmas, uzzīmējot ekrānā kādu kustību. Lai iestatītu šo funkciju

- 1 Izvēlieties Izvēlne - Ekrāna iestatījumi - Kustība bloķētā ekrānā
- 2 Velciet un nometiet vajadzīgo kustību no ekrāna apakšpuses uz programmu, kurai vēlaties piešķirt šo kustību.


PADOMS. Uzzīmējiet jautājuma zīmi, lai bloķētā ekrānā pārietu uz kustību izvēlni bloķētam ekrānam.

Sākuma ekrāns

Varat uzreiz vilkt un noklikšķināt uz nepieciešamo visos sākuma ekrāna veidos.


Aktīvs




Logriku sākuma ekrāns: ekrāna labajā apakšējā stūrī pieskaroties pie  ekrānā tiek parādīts mobilo logriku panelis. Ja reģistrēsit logriku, to velkot, tas tiks izveidots vietā, kur to noietīs.

Aktīvs



Ātro numuru sākuma ekrāns: pieskaroties pie  tiek parādīts ātro numuru saraksts. Varat zvanīt, sūtīt ziņu vai rediģēt kontaktu tieši šajā sākuma ekrānā.

Aktīvs

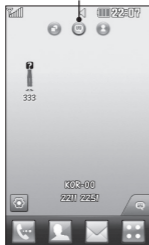

Tiešsaistes lodziņa sākuma ekrāns: tiešsaistes lodziņa ekrānā varat ērti zvanīt un sūtīt ziņu uz iemissojumam piešķirto numuru. Lai lietotu zvanīšanas, ziņapmaiņas vai kontaktu funkciju, izvēlieties iemissojumu un vēlamu ātrās piekļuves taustiņa ikonu.

PADOMS. Lietotāja interfeisa pamatā ir trīs sākuma ekrāna veidi. Lai pārslēgtos starp sākuma ekrāniem, ātri bīdiēt pirkstu pāri displejam no kreisās uz labo pusi vai no labās uz kreiso.

Ātrās piekļuves taustiņi

Sākuma ekrāna ātrās piekļuves taustiņi nodrošina ērtu piekļuvi biežāk lietotajām funkcijām, veicot vienu pieskārienu.



Pieskarieties, lai atvērtu zvanīšanas skārienpaliktni, no kura var veikt zvanu.



Pieskarieties, lai atvērtu izvēlni **Kontakti**. Lai sameklētu numuru, kam vēlaties piezvanīt, ekrāna augšpusē ievadiet kontakta vārdu, izmantojot skārienpaliktni. Varat arī izveidot jaunus kontaktus un rediģēt esošos.



Pieskarieties, lai piekļūtu izvēlnei **Ziņapmaiņa**. Šeit varat izveidot jaunu īsziņu vai multiziņu vai arī apskatīt ziņu mapi.








Pieskarieties, lai atvērtu **galveno izvēlni**, kura ir sadalīta četrās kategorijās.

Sākuma ekrāns

Statusa josla

Statusa josla, kurā ir dažādas ikonas, norāda, piemēram, signāla stiprumu, jaunas ziņas, akumulatora uzlādes līmeni, kā arī Bluetooth vai GPRS savienojuma statusu.

Nākamajā tabulā ir izskaidrota statusa joslā redzamo ikonu nozīme.



Ikona	Apraksts
	Vairākuzdevumu režīms
	Tikla signāla stiprums (stabiņu skaits mainīsies)
	Nav tīkla signāla
	Atlikusī akumulatora jauda
	Akumulators ir tukšs
	Jauna īsziņa
	Jauna balss ziņa
	Ziņu iesūtne ir pilna
	Ziņas nosūtīšana neizdevās
	Multizīmes nosūtīšana neizdevās
	Iestatīts modinātājs

Ikona	Apraksts
	Tiek lietots pielāgots profils (mainīsies ikonā redzamais skaits)
	Tiek lietots parastais profils
	Tiek lietots āra profils
	Tiek lietots klusuma profils
	Tiek lietotas austiņas
	Zvani tiek pār adresēti
	Tiek lietots EDGE
	Viesabonēšana
	Ir ieslēgts lidojuma režīms
	Ir aktivizēts Bluetooth savienojums
	Fona mūzikas atskaņošana
	Fona mūzikas apturēšana
	Atmiņas karte ir aktivizēta, un to var lietot

Statusa maiņa statusa joslā



Lai atvērtu statusa pārskatu, pieskarieties statusa joslas centrā. Tajā var apskatīt, kāds ir pašreizējais laiks, tīkls, SVC ID, kā arī akumulatora, tālruņa atmiņas, ārējās atmiņas, profila, MP3 atskaņotāja un Bluetooth statusu. Šeit varat iestatīt profila veidu, atskaņot/apturēt MP3 atskaņotāju un aktivizēt/deaktivizēt Bluetooth funkciju.


Vairākuzdevumu režīma funkcijas izmantošana

Lai atvērtu vairākuzdevumu izvēlni, nospiediet vairākuzdevumu taustiņu . Šeit varat apskatīt visas programmas, kas pašlaik darbojas, un piekļūt tām, veicot vienu pieskārienu. Ja fonā darbojas kāda programma (piemēram, spēle vai FM radio), statusa joslā ir redzama ikona .

Zvani


Zvana veikšana


- 1 Pieskarieties pie , lai atvērtu tastatūru.
- 2 Ievadiet numuru, izmantojot tastatūru.
- 3 Pieskarieties pie , lai veiktu zvanu.
- 4 Lai beigtu sarunu, nospiediet viedo taustiņu.

PADOMS. Lai ievadītu pluszīmi (+), veicot starptautisko zvanu, nospiediet un turiet taustiņu .

PADOMS. Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu, lai bloķētu skārienekrānu un nepieļautu nejaušu zvanu veikšanu.



Zvana veikšana no kontaktu saraksta

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties pie , lai atvērtu izvēlni **Kontakti**.
- 2 Ekrāna augšējā stūrī pieskarieties pie vārdu meklēšanas lodziņa un, izmantojot tastatūru, ievadiet pirmos vārda sākuma burtus kontaktam, kuram vēlaties piezvanīt.


- 3 Filtrētajā sarakstā blakus kontaktam, kuram jāzvana, pieskarieties pie zvana ikonas. Ja kontaktam ir vairāki numuri, zvanot tiks lietots noklusējuma numurs.
- 4 Varat arī pieskarties nepieciešamā kontakta vārdam un izvēlēties numuru, kuru lielosit, ja kontaktam ir saglabāti vairāki numuri. Varat arī pieskarties pie , lai veiktu zvanu uz noklusējuma numuru.


Atbildēšana uz zvanu un zvana noraidīšana


Kad tālrunis zvana, nospiediet viedo taustiņu, lai atbildētu uz zvanu.


Lai izslēgtu zvana signāla skaņu, pabīdīdiet pārsegu uz augšu. Tādējādi, ja tālrunis ir bloķēts, tas tiks atbloķēts; pēc tam pieskarieties pie . Šī funkcija ir noderīga, ja atrodaties sapulcē un esat aizmirsis nomainīt tālruņa profilu uz Klusums. Lai atteiktu ienākošo zvanu, pieskarieties pie .


Iespējas sarunas laikā

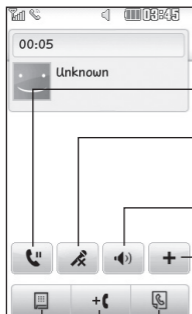



Aizturēt: pieskarieties pie , lai aizturētu zvanu.


Izslēgt skaņu: pieskarieties pie , lai izslēgtu mikrofona un persona, ar kuru sarunājaties, nevarētu jūs dzirdēt.

Skaļrunis: pieskarieties pie , lai ieslēgtu skaļruni.

Iespējas: pieskarieties pie , lai parādītu sarunas papildiespēju sarakstu.

Pieskarieties pie , lai sarunas laikā meklētu kontaktus.

Pieskarieties pie , lai sarunai pievienotu citu personu.

Pieskarieties pie , lai atvērtu ciparu tastatūru un veiktu nākamo zvanu. Zvanot uz automatizētiem tālrunu pakalpojumiem, piemēram, zvanu centriem, šī funkcija ļauj arī pārvietoties izvēlnēs, izmantojot numurētās iespējas.

PADOMS. Lai ritinātu iespēju sarakstu vai kontaktu sarakstu, pieskarieties pēdējam ekrānā redzamajam elementam un bīdiet pirkstu augšup. Saraksts tiek pārvietots uz augšu, tādējādi parādot vairāk elementu.



Zvani


Ātro numuru sastādīšana

Kontaktpersonām, kurām bieži zvanāt, var piešķirt ātros zvanīšanas numurus.

- 1 Cilnē Saziņa izvēlieties **Kontakti** un pēc tam **Ātrie numuri**.
- 2 Balss pasts jau ir iestatīts ātrā zvana numuram 1. To nevar mainīt. Pieskarieties jebkuram citam numuram, lai piešķirtu tam ātrā numura kontaktu.
- 3 Tiek atvērts kontaktu saraksts. Izvēlieties kontaktu, kuram piešķirt ātrā zvana numuru, vienreiz pieskaroties kontakta tālruņa numuram. Lai atrastu kontaktu, pieskarieties pie vārdu lauka lodziņa un ievadiet vajadzīgā kontakta vārda pirmo burtu.

Otra zvana veikšana

- 1 Pirmās sarunas laikā pieskarieties pie  un izvēlieties numuru, kuram zvanīt.
- 2 Pieskarieties pie , lai veiktu zvanu.
- 3 Zvanišanas ekrānā tiks parādītas abas sarunas. Sākotnējā saruna tiks bloķēta un aizturēta.

- 4 Lai pārslēgtos no vienas sarunas uz otru, pieskarieties pie  vai nospiediet aizturētā zvana numuru.
- 5 Lai beigtu vienu vai abas sarunas, nospiediet **+**, izvēlieties **Beigt** un pēc tam **Visas, Aizturētās** vai **Aktīvās**.

PADOMS. Pieskarieties jebkuram zvanu žurnāla ierakstam, lai apskatītu datumu, laiku un zvana ilgumu.

PIEZĪME. Maksa tiks pieprasīta par katru veikto zvanu.

Zvanu žurnālu apskate

Cilnē Saziņa pieskarieties pie **Nesenā vēsture**.

PADOMS. Pieskarieties jebkuram zvanu žurnāla ierakstam, lai apskatītu datumu, laiku un zvana ilgumu.

Zvanu pāradresācija

- 1 Cilnē IESTATĪJUMI pieskarieties pie **Zvanu iestatījumi**.
- 2 Pieskarieties pie **Zvanu pāradresācija**.
- 3 Izvēlieties, vai pāradresēt visus balsus zvanus, ja līnija ir aizņemta, nav atbildes vai arī neesat sazvanāms.
- 4 Ievadiet numuru, uz kuru vēlaties pāradresēt zvanus.
- 5 Pieskarieties pie **Pieprasīt**, lai aktivizētu.

PIEZĪME. Par zvanu pāradresēšanu tiek pieprasīta samaksa. Lai saņemtu papildinformāciju, sazinieties ar tīkla pakalpojumu sniedzēju.

PADOMS. Lai izslēgtu visu zvanu pāradresāciju, izvēlnē Zvanu pāradresācija izvēlieties Deaktivizēt visu.

Zvanu liegumi

- 1 Cilnē IESTATĪJUMI pieskarieties pie **Zvanu iestatījumi**.
- 2 Pieskarieties pie **Zvanu liegums**.
- 3 Izvēlieties kādu no sešām iespējām vai tās visas:
Visi izejošie
Starptautiskie izejošie
Starptautiskie izejošie, izņemot uz mītnes valsti
Visi ienākošie
Ienākošie, ja ārzemēs
Deaktivizēt visu
- 4 Ievadiet zvanu lieguma paroli. Šī pakalpojuma pieejamību pārbaudiet pie sava tīkla operatora.

PADOMS. Lai aktivizētu un izveidotu tālruni izsaukamo numuru sarakstu, izvēlnē Zvanu iestatījumi izvēlieties Fiksētās zvanišanas numuri. Pieprasiet savam operatoram PIN2 kodu. No tālruņa varēs sastādīt tikai fiksēto zvanu numuru sarakstā esošos numurus.

Zvani

Vispārīgo zvanu iestatījumu maiņa

- 1 Cilnē IESTATĪJUMI pieskarieties pie **Zvanu iestatījumi**.
- 2 Ritiniet un pieskarieties pie **Vispārīgi iestatījumi**. Šeit varat pielāgot šādus iestatījumus:
Zvanu noraidīšana: bīdīet pārslēgu līdz leslēgt, lai iezīmētu noraidāmo zvanu sarakstu. Varat pieskarties tekstlodziņam, lai izvēlētos visus zvanus, konkrētus kontaktus vai grupas, neregistrētus numurus (kas neatrodas jūsu kontaktos), kā arī kontaktus, kuriem nav zvanītāja ID. Pieskarieties pie **Saglabāt**, lai mainītu iestatījumu.

Sūtīt manu numuru: norādiēt, vai jūsu numurs ir jārāda ekrānā, kad kādam zvanāt.

Autom. zvana atkārtošana: bīdīet pārslēgu pa kreisi, lai izvēlētos **leslēgts**, vai pa labi, lai izvēlētos **lzlslēgts**.

Atbildes režīms: norādiēt, vai uz zvanu ir jāatbild, nospiežot sūtīšanas taustiņu vai jebkuru taustiņu.

Minūtes atgādinājums: bīdīet pārslēgu pa kreisi un izvēlieties **leslēgts**, lai sarunas laikā ik pēc minūtes tiktu atskaņots signāls.

Bluetooth atbildes režīms: izvēlieties **Brīvroku**, lai uz zvanu varētu atbildēt, izmantojot Bluetooth austiņas, vai izvēlieties **Tālrunis**, lai atbildētu uz zvanu, nospiežot kādu tālruņa taustiņu.

Saglabāt jaunu numuru: izvēlieties **Jā**, lai saglabātu jaunu numuru.

Kontakti

Kontakta meklēšana

Kontaktus var meklēt divējādi.

- 1 Cilnē Saziņa pieskarieties pie **Kontakti**.
- 2 Pieskarieties pie **Meklēt**.
- 3 Tiek parādīts kontaktu saraksts. Ievadot laukā Vārds kontakta vārda pirmo burtu, izvēlne pāries uz saraksta attiecīgo alfabēta zonu.


PADOMS. Kad pieskarsities laukam Vārds, tiks parādīta alfabētiskā tastatūra.

Jauna kontakta pievienošana

- 1 Cilnē Saziņa pieskarieties pie **Kontakti** un pēc tam pie **Pievienot kontaktu**.
- 2 Norādiet kontakta saglabāšanas vietu: **Tālrunis** vai **SIM**.
- 3 Ievadiet savu vārdu un uzvārdu.
- 4 Katram kontaktam varat ievadīt līdz pieciem dažādiem numuriem. Katram ierakstam ir sākotnēji iestatīts tips: **Mobilais, Mājas, Birojs, Peidžeris** un **Fakss**.
- 5 Pievienojiet e-pasta adreses. Katram kontaktam varat ievadīt divas dažādas e-pasta adreses.

- 6 Pievienojiet kontaktu vienai vai vairākām grupām. Katram kontaktam varat piešķirt trīs grupas. Izvēlieties no: **Nav grupas, Ģimene, Draugi, Kolēģi, Skola** vai **VIP**.
- 7 Varat pievienot arī: **Zvana signāls, Dzimšanas diena, Gadadiena, Sākumlapa, Dzīvesvietas adrese, Uzņēmuma nosaukums, Amats, Uzņēmuma adrese, Piezīme** un **Livecon**.
- 8 Pieskarieties pie **Saglabāt**, lai saglabātu kontaktu.

Grupas izveide

- 1 Cilnē Saziņa pieskarieties pie **Kontakti**. Pēc tam pieskarieties pie **Grupas**.
- 2 Pieskarieties pie **Pievienot grupu** vai arī pieskarieties pie  un izvēlieties **Pievienot grupu**.
- 3 Ievadiet jaunās grupas nosaukumu. Grupai varat piešķirt arī zvana signālu.
- 4 Pieskarieties pie **Saglabāt**.

PIEZĪME. Izdzēšot grupu, grupai piešķirtie kontakti netiek izdzēsti. Tie paliek saglabāti kontaktu sarakstā.

- 5 Pieskarieties pie **Saglabāt**.

Kontakti

Kontaktu iestatījumu maiņa

Varat pielāgot kontaktu iestatījumus, lai **Kontakti** atbilstu jūsu vēlmēm.

- 1 Cilnē Saziņa pieskarieties pie **Kontakti** un pēc tam pie **Iestatījumi**.
- 2 Šeit varat pielāgot šādus iestatījumus:

Kontaktu saraksta iestatījumi: pielāgojiet šādu iestatījumus: **Kontaktu atrašanās vieta, Vārda rādīšana un Ātrās komandas taustiņš.**

Kopēt: kopējiet kontaktus no tālruņa uz SIM karti vai pretēji. Varat izvēlēties, vai kontakti ir jākopē pa vienam vai visi kopā.

Pārvietot: šī funkcija darbojas tāpat kā funkcija **Kopēt**, taču kontakts tiek saglabāts tikai tajā atrašanās vietā, uz kuru tas pārvietots.

Sūtīt visus kontaktus, izmantojot Bluetooth: sūtiet visus kontaktus uz citu ierīci, izmantojot Bluetooth savienojumu. Izvēloties šo iespēju, tiks piedāvāts ieslēgt Bluetooth.

Dublēt kontaktus: skatiet sadaļu **Tālruņa informācijas dublēšana un atjaunošana.**

Atjaunot kontaktus: skatiet sadaļu **Tālruņa informācijas dublēšana un atjaunošana.**

Dzēst kontaktus: izdzēsiet visus kontaktus. Ja vēlaties izdzēst kontaktus, izvēlieties iespēju **Tālrunis vai SIM karte** un pieskarieties pie **Jā**.

Informācijas apskate

- 1 Cilnē Saziņa pieskarieties pie **Kontakti** un pēc tam pie **Informācija**.
- 2 Šeit varat apskatīt šādu informāciju: **Pakalpojumu zvanu numuri, Savs numurs, Informācija par atmiņu** (rāda atmiņas lietojumu) un **Mana vizītkarte**.


PADOMS. Lai pievienotu savu vizītkarti, izvēlieties Mana vizītkarte un ievadiet datus, tāpat kā to veicāt jebkuram citam kontaktam. Lai pabeigtu, pieskarieties pie Saglabāt.


Ziņapmaiņa

Ziņapmaiņa

Tālrunis GS290 apvieno īsziņas un multizīņas vienā intuitīvā un ērti lietojamā izvēlnē.

Ziņas sūtīšana


- 1 Cilnē Saziņa pieskarieties pie **Ziņapmaiņa**. Lai sāktu rakstīt jaunu ziņu, pieskarieties pie **Jauna ziņa**.
- 2 Pieskarieties pie **levietot**, lai pievienotu attēlu, videoklipu, skaņu, veidni u.c.
- 3 Ekrāna lejasdaļā pieskarieties pie **Adresāts**, lai ievadītu adresātus. Pēc tam ievadiet numuru vai pieskarieties pie , lai izvēlētos kontaktu. Varat pievienot pat vairākus kontaktus.
- 4 Kad esat pabeidzis, pieskarieties pie **Sūtīt**.


 **BRĪDINĀJUMS!** Ja īsziņai ir pievienots attēls, videoklips vai skaņa, ziņa automātiski tiks pārvērsta multizīnā, piemērojot atbilstošu samaksu.

Teksta ievade


Tekstu var ievadīt piecos veidos:

Taustiņi, tastatūra, rokraksta ekrāns, rokraksta lodziņš, rokraksta dubultlodziņš.

Varat izvēlēties ievades metodi, pieskaroties pie  un izvēloties **ievades metode**.

Pieskarieties pie , lai ieslēgtu T9 režīmu. Šī ikona tiek parādīta tikai tad, ja par ievades metodi tiek izvēlēta iespēja **Taustiņi**.

Pieskarieties pie , lai izvēlētos rakstīšanas valodu.

Pieskarieties pie , lai pārslēgtos starp numuriem, simboliem un teksta ievadi.

Lietojiet taustiņu **Pārvietot**, lai pārslēgtos starp lielo un mazo burtu ievadi.

T9 režīms

Šajā režīmā tiek izmantota iebūvēta vārdnīca, lai atpazītu ievadītos vārdus atbilstoši nospiesto taustiņu secībai. Tiek paredzēts vārds, kuru ievadāt, kā arī piedāvāti citi risinājumi.

Rokraksta pazišana


Rokraksta režīmā varat vienkārši rakstīt uz ekrāna, un tālrunis GS290 jūsu rokrakstu pārvērtīs ziņā. Izvēlieties iespēju **Rokraksta ekrāns** vai **Rokraksta lodziņš** atbilstoši vajadzīgajam skatam.

Ziņapmaiņa

E-pasta iestatīšana

Cilnē Saziņa pieskarieties pie **E-pasts**.

Ja e-pasta konts nav iestatīts, aktivizējiet e-pasta iestatīšanas vedni un pabeidziet to.

Iestatījumus var apskatīt un rediģēt, izvēloties . Varat arī apskatīt papildu iestatījumus, kas tika automātiski aizpildīti, kad izveidojāt kontu.

E-pasta ziņu izgūšana


Varat automātiski vai manuāli pārbaudīt, vai kontā nav jaunu e-pasta ziņu. Lai pārbaudītu manuāli:

- 1 Cilnē Saziņa pieskarieties pie **E-pasts**.
- 2 Pieskarieties kontam, kuru lielosit.

E-pasta ziņas sūtīšana, izmantojot jaunu kontu

- 1 Pieskarieties pie **Jauna e-pasta ziņa**, lai to atvērtu.
- 2 Pabeidziet ziņas rakstīšanu.
- 3 Pieskarieties pie **Sūtīt**, lai nosūtītu e-pasta ziņu.

E-pasta iestatījumu maiņa

- 1 Cilnē Saziņa pieskarieties pie **E-pasts**.
- 2 Pieskarieties pie  un izvēlieties **E-pasta iestatījumi**; pēc tam varat pielāgot šādus iestatījumus: **E-pasta kontileteicamais e-pasts** **Atļaut atbildes e-pastu**: norādiet, vai atļausit sūtīt lasīšanas apstiprinājuma ziņas.

Pieprasīt atbildes e-pastu:

norādiet, vai pieprasīt lasīšanas apstiprinājuma ziņas.

Izgūšanas intervāls: izvēlieties, cik bieži tālrunim ir jāpārbauda, vai nav jaunu e-pasta ziņu.

Izgūšanas apjoms: norādiet e-pasta ziņu skaitu, ko izgūt vienā reizē.

Iekļaut ziņu pārsūtāmajā un atbildes ziņā: norādiet, vai atbildē ir jāiekļauj sākotnējā ziņa.

Iekļaut pielikumu: norādiet, vai atbildē ir jāiekļauj sākotnējais pielikums.

Automātiska izgūšana

viesabonēšanas laikā: izvēlieties vai, vai automātiski izgūt ziņas, ja atrodaties ārvalstīs (viesabonēšana).

Paziņojums par jaunu e-pastu: izvēlieties, vai ir jāsaņem brīdinājums par jaunām e-pasta ziņām.

Paraksts: iestatiet šo funkciju stāvokli **leslēgts** un izveidojiet e-pasta parakstu.

Prioritāte: izvēlieties e-pasta ziņu prioritātes limeni.

Nosūtāmās e-pasta ziņas lielums: izvēlieties nosūtāmo e-pasta ziņu lieluma ierobežojumu.

E-pasta ziņu uzskaitē: ievadiet vajadzīgo datumu. Varat skatīt šajā laikā nosūtītās e-pasta ziņas.

Ziņu mapes

Izvēlnē Ziņapmaiņa ir piecas mapes.

lesūtne: visas saņemtās ziņas tiek saglabātas šajā mapē.

Melnraksti: ja ziņas izveidošana nav pabeigta, varat to saglabāt šajā mapē.

Izsūtne: šī ir pagaidu krātuves mape ziņām, kuras tiek sūtītas.

Nosūtne: visas nosūtītās ziņas tiek saglabātas šajā mapē.

Manas mapes: izveidojiet mapes, kur saglabāt ziņas.

Īsziņu iestatījumu maiņa

Cilnē Saziņa pieskarieties pie **Ziņapmaiņa** un pēc tam pie **Iestatījumi**. Izvēlieties **Īsziņa**. Varat mainīt šādus iestatījumus:

Īsziņu centrs: ievadiet ziņu centra datus.

Piegādes atskaite: bidiet pārslēgu pa kreisi, lai saņemtu apstiprinājumu par ziņu nosūtīšanu.

Derīguma termiņš: norādiet, cik ilgi ziņas ir jāuzglabā ziņu centrā.

Ziņu veidi. Tekstu var pārvērst šādu veidu ziņās: **Teksts, Balss, Fakss, X.400** vai **E-pasts**.

Rakstzīmju kodējums: izvēlieties rakstzīmju kodējuma veidu. Tas ietekmē ziņu lielumu un datu pārsūtīšanas izmaksas.

Sūtīt garu tekstu kā: izvēlieties sūtīt garas ziņas kā **vairākas īsziņas** vai kā multiziņu.

Multiziņu iestatījumu maiņa

Cilnē Saziņa pieskarieties pie **Ziņapmaiņa**. Ritiniet un izvēlieties **Iestatījumi** un **Multiziņa**. Varat mainīt šādus iestatījumus:

Izgūšanas režīms: izvēlieties **Mājas tīkls** vai **Viesabonēšanas tīkls**. Ja pēc

Ziņapmaiņa

tam izvēlēties **Manuāli**, saņemsit tikai paziņojumus par multiziņām un pēc tam varēsit izlemt, vai ir jāielādē visa ziņa.

Piegādes atskaite: norādiet, vai ir jāpieprasa un/vai jāatļauj piegādes atskaite.

Lasīšanas atskaite: norādiet, vai ir jāpieprasa un/vai jāatļauj lasīšanas atskaites.

Prioritāte: izvēlieties multiziņas prioritātes līmeni.

Derīguma termiņš: norādiet, cik ilgi ziņas ir jāuzglabā ziņu centrā.

Slaida ilgums: norādiet, cik ilgi slaidi ir jārāda ekrānā pēc noklusējuma.


Izveides režīms: izveidojiet multiziņas ērtā vai ierobežotā režīmā.

Piegādes laiks: norādiet, cik ilgi ir jāgaida pirms ziņas piegādes.

Multiziņu centrs: izvēlieties vai pievienojiet multiziņu centru.

Citu iestatījumu maiņa

Cilnē Saziņa pieskarieties pie **Ziņapmaiņa**. Pēc tam pieskarieties pie **Iestatījumi**.

Balss pasts: pieskarieties pie , lai pievienotu jaunu balss pasta pakalpojumu. Lai iegūtu

papildinformāciju par sniegto pakalpojumu, sazinieties ar savu tīkla operatoru.

Pakalpojumu ziņa: norādiet, vai saņemt vai bloķēt pakalpojumu ziņas. Varat arī iestatīt ziņu drošību, iespējā **Pakalpojumu drošība** izveidojot uzticamo un neuzticamo sūtītāju sarakstus.

Īsziņu skaitītājs: izvēlieties, lai iestatītu ziņu skaitīšanas periodu.

Informācijas pakalpojums: izvēlieties, vai ieslēgt/izslēgt šūnu apraidi un izvēlieties kanālus un valodas.

Sociālo tīklu pakalpojumi (Social Networking Services — SNS)

Tālrunim GS290 ir sociālo tīklu pakalpojumu funkcija, kas ļauj lietot un pārvaldīt jūsu sociālo tīklu. Varat atjaunināt sava sociālā tīkla statusu un skatīt draugu sociālo tīklu atjauninājumus.

Pieskarieties pie izvēlnes **Sociālais tīkls** un izvēlieties kādu no tālāk minētajām vietnēm: Facebook, Twitter un Myspace.

PADOMS. Facebook ir tālrunī sākotnēji ielādēta, ērti pieejama programma. Twitter ir Java programma, kuras pamatā izmantota Java tehnoloģija. Citas programmas izmanto piekļuvi WAP (Bezvadu lietojumu protokols) pakalpojumiem.

PIEZĪME. Sociālo tīklu pakalpojumu funkcija ir programma, kurā tiek veikta intensīva datu apmaiņa. Izveidojot savienojumu ar šādiem tīkliem un lietojot tiešsaistes pakalpojumus, var tikt piemērota papildu samaksa. Sazinieties ar tīkla pakalpojumu sniedzēju, lai noskaidrotu datu pārsūtīšanas izmaksas.

Facebook

Sākums: piesakieties un skatiet savu draugu statusu atjauninājumus. Ievadiet komentāru par jauno statusu vai skatiet citu personu statusu. Pieskarities pie Options (Iespējas), lai izvēlētos kādu no šādām iespējām: Refresh (Atsvaidzināt), News Feed filter (Ziņu plūsmas filtrs) (Status updates (Statusa atjauninājumi), Photo (Fotoattēli), Delete (Dzēst) vai Log out (Atteikties). Lai rakstītu komentārus, varat arī izvēlēties ikonu "+".

Profils: varat izvēlēties Wall (Siena) > Status updates (Statusa atjauninājumi) un ievadīt informāciju par pašreizējo statusu. Skatiet papildinformāciju un augšupielādējiet fotoattēlu, pieskaroties pie Album (Albums) > Upload Photo (Augšupielādēt fotoattēlu). Izvēlieties Go to images (Doties uz attēliem) vai Take a picture (Uzņemt attēlu) un pēc tam pievienojiet attēliem parakstus.


Draugi: Sociālajos tīklos varat atrast daudz draugu un skatīt viņu statusu. Meklējiet draugus pakalpojumā Facebook, pieskaroties pie Search (Meklēt).

Ziņa: tiks parādītas visas sociālā tīkla ziņas. Skatiet mapi Inbox/Sent (Iesūtne/nosūtne) un rakstiet sociālā tīkla ziņas.

PADOMS. Facebook plūsmas logriķa lietošana Varat pievienot Facebook plūsmas logriķu savam sākuma ekrānam. Velciet Facebook plūsmas logriķu no logriķu teknes un pieskarities pie Labi. Ja Facebook logriķis ir reģistrēts sākuma ekrānā, tiks parādītas pēdējās 3 jūsu sociālā tīkla vietnes plūsmas. Varat arī tieši piekļūt programmai Facebook, pieskaroties pie plūsmas logriķa.

Kamera

Iepazīšanās ar skatu meklētāju

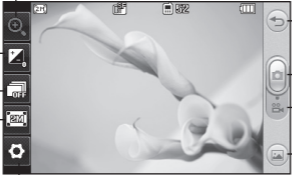

Ekspozīcija: zema kontrasta attēls izskatās miglains, bet augsta kontrasta attēls - daudz asāks.

Tālummaīņa: tuvināšanas vai tālināšanas iespēja. Šī funkcija tiek aktivizēta atkarībā no izvēlēta attēla lieluma.

Atpakaļ

Fotoattēla uzņemšana

Video režims: lai pārslēgtos uz video režīmu, pabīdīet šo ikonu uz leju.

Galerija: iespēja piekļūt saglabātajiem fotoattēliem kameras režīmā. Pieskaroties un ekrānā tiks parādīta galerija.

Iestatījumi: pieskaroties šai ikonai, lai atvērtu iestatījumu izvēlni. Sk. sadaļu Papildu iestatījumu lietošana.

Lielums: mainiet attēla lielumu, lai ietaupītu atmiņas vietu, vai uzņemat fotoattēlu, kura lielums atbilst sākotnēji iestatītajam kontakta attēla lielumam. Izvēlieties kādu no sešām pikseļu vērtību iespējām: 2M (1600x1200), 1M (1280x960), VGA (640x480), sākuma ekrāns (WQVGA), QVGA (320x240).

Vairāku kadru uzņemšana: iespēja ļoti ātrā secībā automātiski uzņemt 3/6/9 fotoattēlus.

PADOMS. Pieskaroties ekrānam, lai tiktu parādītas iespējas. Pēc dažām sekundēm tās automātiski izslēgsies.


Ātrā fotografēšana


- 1 Nospiediet taustiņu , kas atrodas tālruņa labajā pusē.
- 2 Kad kamera ir fokusēta uz objektu, pieskarieties pie , kas atrodas ekrāna labās puses centrā, lai uzņemtu fotoattēlu. Varat arī nospiegt taustiņu tālruņa sānā.


PADOMS. Lai pārslēgtos uz kameras vai video režīmu, skatu meklētāja labās puses centrā pabīdiat uz augšu/uz leju kameras vai video ikonu.


Iespējas pēc fotoattēla uzņemšanas


Uzņemtais fotoattēls tiek parādīts ekrānā. Fotoattēla nosaukums ir redzams ekrāna lejasdaļā.


 Pieskarieties, lai sūtītu fotoattēlu kā ziņu, e-pasta ziņu vai izmantojot Bluetooth.


 Pieskarieties, lai iestatītu sākuma ekrāna attēlu.

 Pieskarieties, lai rediģētu fotoattēlu.

 Pieskarieties, lai rediģētu izvēlēto attēla nosaukumu.


 Pieskarieties, lai dzēstu tikko uzņemto fotoattēlu, un apstipriniet, pieskaroties pie Jā. Tiek parādīta ziņa "Izdzēsts".

 Pieskarieties, lai pārietu uz galeriju.

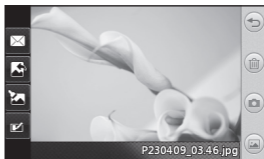

Kamera

Papildu iestatījumu lietošana

Skatu meklētāja ekrānā pieskarieties pie  lai atvērtu visas papildu iestatījumu iespējas.

Krāsas efekts: izvēlieties krāsas toni, kas jāpiešķir uzņemtajam fotoattēlam. Ir pieejamas četras krāsu toņu iespējas: **Izslēgts**, **Melnbalts**, **Negatīvs** vai **Sēpija**.

Baltās krāsas balanss: izvēlieties **Automātiski**, **Kvēlspuldze**, **Saulains**, **Dienasgaismas lampa** vai **Mākoņains**.

Nakts režīms: noderīgs tumšās vietās.

Taimeris: pirms kamera uzņem attēlu, taimeris ļauj iestatīt aizkavi pirms fotografēšanas pogas nospiešanas. Izvēlieties kādu no šiem intervāliem: **3 sekundes**, **5 sekundes** vai **10 sekundes**. Šī iespēja ir ļoti noderīga, ja vēlaties uzņemt grupas fotoattēlu, kurā esat redzams arī jūs.

Kvalitāte: izvēlieties **Ļoti laba**, **Laba** vai **Parasta**. Jo labāka kvalitāte, jo skaidrāks fotoattēls, taču tādējādi tiek palielināts faila lielums. Tas nozīmē, ka atmiņā varēsīt saglabāt mazāk fotoattēlu.

Skata režīms: izvēlieties Pilnekrāns vai Pilns attēls. Pilnekrānā attēls var tikt apgriezts, lai to pielāgotu ekrānam.

Izvēlieties atmiņu: izvēlieties vietu, kur jāsaglabā fotoattēli: Tālrūņa atmiņa vai Ārējā atmiņa.

Parādīt uzņemto attēlu: izvēlieties, lai apskatītu nupat uzņemto attēlu un pieejamās iespējas.

Slēpt ikonas: izvēlieties, vai kameras iestatījumu ikonas tiks slēptas manuāli vai automātiski.


Aizslēga skaņa: izvēlieties vienu no trim aizslēga skaņām.

Režģa ekrāns: izvēlieties **Izslēgts**, **Vienkāršs krustojums** vai **Trīsdalīgs**.

Atjaunot iestatījumus: atjaunojiet visus kameras iestatījumus.

Videokamera

Iepazīšanās ar skatu meklētāju

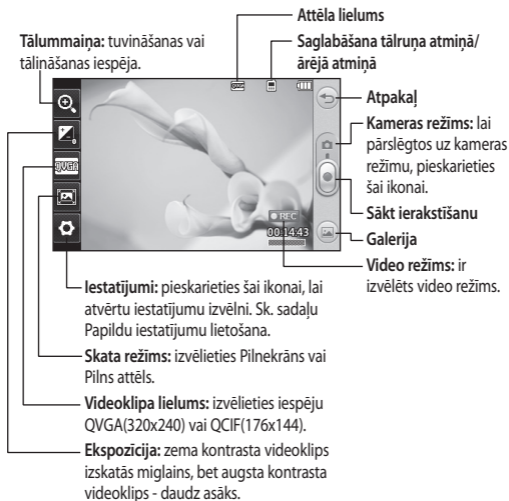





PADOMS. Lai iegūtu pārredzamāku skatu meklētāja ekrānu, aizveriet visas izeju iespējas. Vienkārši vienreiz pieskarieties skatu meklētāja centrā. Lai atsauktu iespējas, vēlreiz pieskarieties ekrānam.

Videokamera

Ātrā videoklipa uzņemšana


- 1 Nospiediet kameras taustiņu tālruņa labajā pusē dažas sekundes.

PADOMS. Lai pārslēgtos uz kameras vai video režīmu, skatu meklētājā pabīdīet uz augšu/uz leju kameras vai video ikonu.


- 2 Turot tālruni horizontāli, pavērsiet objektīvu pret filmējamo objektu.
- 3 Lai sāktu ierakstīšanu, vienreiz nospiediet tālruņa kameras taustiņu . Vai nospiediet sarkano punktu .
- 4 Skatu meklētāja apakšdaļā tiks parādīts simbols **Rec**, bet apakšdaļā — taimeris, kas norāda videoklipa ilgumu.
- 5 Lai apturētu videoklipa ierakstīšanu, pieskarieties pie ; lai atsāktu, izvēlieties .
- 6 Lai apturētu ierakstīšanu, pieskarieties ekrānā pie  vai otrreiz nospiediet .


Iespējas pēc videoklipa uzņemšanas

Ekrānā tiks parādīts fotoattēls, kas atbilst jūsu uzņemtajam videoklipam. Videoklipa nosaukums būs redzams ekrāna apakšdaļā līdzās septiņām ikonām ekrāna lejasdaļas kreisajā un labajā pusē.


 Pieskarieties, lai demonstrētu videoklipu.

 Pieskarieties, lai nosūtītu videoklipu, izmantojot iespēju **Īsziņa**, **E-pasta ziņa** vai **Bluetooth**.

 Pieskarieties, lai rediģētu izvēlēta attēla nosaukumu.

 Pieskarieties, lai dzēstu tikko ierakstīto videoklipu, un apstipriniet, pieskaroties pie **Jā**. Ekrānā no jauna tiek parādīts skatu meklētājs.

Pieskarieties , lai uzņemtu nākamo videoklipu.

 Pieskarieties, lai apskatītu saglabāto videoklipu un attēlu galeriju.



Papildu iestatījumu lietošana

Skatu meklētāja ekrānā pieskarieties pie **Iestatījumi**, lai atvērtu visas papildu iestatījumu iespējas.

Krāsas efekts: izvēlieties krāsas toni, kas jāpiešķir jaunajam videoklipam.

Izslēgts, Melnbalts, Negatīvs un Sēpija.

Baltā balanss: baltā balanss nodrošina, lai ikviens baltais tonis videoklipā izskatītos dabiski. Lai kamera pareizi pielāgotu baltā balansu, iespējams, ir jānosaka apgaismojuma apstākļi. Izvēlieties **Automātiski, Kvēlspludze, Saulains, Dienasgaismas lampa** vai **Mākoņains**.

Kvalitāte: izvēlieties **Ļoti laba, Laba** vai **Parasta**. Jo labāka kvalitāte, jo skaidrāks ir videoklips, taču tādējādi tiek palielināts faila lielums. Tāpēc tālruņa atmiņā varēsit saglabāt mazāk videoklipu.

Ilgums: iestatiet videoklipa laika ierobežojumu. Izvēlieties, vai sūtīt videoklipu kā multizīņu.

PADOMS. Ja izvēlaties multizīņas ilgumu, izvēloties zemāku attēla kvalitāti, varēsit uzņemt garāku videoklipu.

Atmiņa: izvēlieties vietu, kur jāsaglabā videoklipi: **Tālruņa atmiņa** vai **Ārējā atmiņa**.




Balss: izvēlieties, vai ierakstīt videoklipu ar skaņu vai bez skaņas.

Slēpt ikonas: izvēlieties, vai kameras iestatījumu ikonas tiks slēptas manuāli vai automātiski.

Atjaunot iestatījumus: atjaunojiet visus videokameras iestatījumus.




Fotoattēli un videoklipi


Fotoattēlu un videoklipu apskate


- 1 Cilnē Izklaide pieskarieties pie **Galerija**. Vai kameras priekšskatījuma ekrānā pieskarieties pie . Varat aplūkot savus attēlus un videoklipus.
- 2 Ekrānā tiks parādīta galerija.
- 3 Pieskarieties pie videoklipa vai attēla, lai atvērtu to pilnībā.
- 4 Pieskarieties pie , lai demonstrētu videoklipu. Lai apturētu demonstrēšanu, pieskarieties pie .

PADOMS. Pabīdiēt pa kreisi vai pa labi, lai skatītu citus fotoattēlus vai videoklipus.

Fotoattēla tveršana no videoklipa


- 1 Izvēlieties videoklipu, no kura tvert fotoattēlu.
- 2 Pieskarieties pie , lai apturētu videoklipu kadrā, kuru vēlaties pārvērst fotoattēlā, un pieskarieties ekrāna augšējā kreisajā pusē, lai atvērtu iespēju izvēlni .
- 3 Iespēju izvēlnē izvēlieties .

- 4 Ekrānā tiek parādīts attēls kopā ar tā nosaukumu.
- 5 Pieskarieties pie , lai atgrieztos pie videoklipa.
- 6 Attēls tiks saglabāts mapē **Mani faili** un būs redzams galerijā.


 **BRĪDINĀJUMS!** Dažas funkcijas, iespējams, nedarbosies kā paredzēts, ja multivides fails nav ierakstīts tālrunī.


Fotoattēlu apskatīšana slaidrādē


Slaidrādes režīmā var vienkopus apskatīt visus galerijā saglabātos fotoattēlus. Videoklipus nevar apskatīt slaidrādes režīmā.

- 1 Pieskarieties pie  sadaļā **Galerija**, pēc tam ritiniet un izvēlieties **Slaidrāde**.


- 2 Tiks sākota slaidrāde.

Slaidrādes laikā pieejamās iespējas: Pieskarieties pie , lai dotos atpakaļ.



 Pieskarieties, lai apturētu slaidrādi pie noteikta fotoattēla.

 Pieskarieties vēlreiz, lai atsāktu demonstrēšanu.




 Pieskarieties, lai rādītu nejausā secībā.


 Pieskarieties, lai palielinātu vai samazinātu slaidrādes ātrumu.


Fotoattēla kā fona attēla iestatīšana


- 1 Cilnē Izklaide pieskarieties pie **Galerija**.
- 2 Pieskarieties fotoattēlam, kuru vēlaties iestatīt kā fona attēlu.
- 3 Pieskarieties ekrānam, lai atvērtu iespēju izvēlni.
- 4 Pieskarieties pie .
- 5 Varat mainīt attēla lielumu, izmantojot .
- 6 Ja esat apmierināts ar attēlu, pieskarieties pie **Iestatīt**.
- 7 Izvēlieties kādu no iespējām, kas jāmaina: **Visu**, **Logriks**, **Ātrie numuri**.


Fotoattēlu rediģēšana


- 1 Atveriet fotoattēlu, kuru rediģēsiet, un pieskarieties pie , lai atvērtu iespēju izvēlni.
- 2 Pieskarieties ikonām, lai mainītu fotoattēlu:
 Bīdiert pirkstu pāri ekrānam, lai izvēlētos apgabalu.
 Ar roku uzzīmējiet kaut ko uz fotoattēla. Izvēlieties kādu no četrām līnijas biezuma iespējām un krāsu, ko izmantosit.


 Pievienojiet attēlam uzrakstu.


 Papildiniet fotoattēlu ar spiedogiem. Izvēlieties kādu no pieejamajiem spiedogiem un krāsām un pieskarieties pie fotoattēla vietā, kur vēlaties redzēt spiedogu.


 Izdzēsiet visu zīmēto informāciju. Varat arī izvēlēties dzēšgumijas lielumu.


 Pieskarieties, lai atgrieztos galerijā.

 Saglabājiet fotoattēlos veiktās izmaiņas. Izvēlieties, vai izmaiņas jāsavaglabā kā **Sākotnējais fails** vai **Jauns fails**. Izvēloties **Jauns fails**, ievadiet faila nosaukumu.

 Atsauciet pēdējo efektu vai rediģējumu, ko veicāt fotoattēlam.


 Pieskarieties, lai atvērtu filtra iespējas.

 Varat pielāgot izvēlēto fotoattēlu.

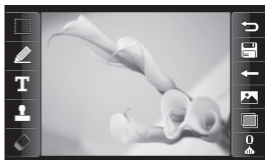

Fotoattēli un videoklipi

Efeka pievienošana fotoattēlam

- 1 Rediģēšanas ekrānā pieskarieties pie .
- 2 Izvēlieties jebkuru no iespējām, ko lierosit fotoattēlam:

Sejas izdaiļošana: automātiski atrod attēlā seju un padara to gaišāku.


Tuneļa efekts: lomo kameras efekts.

Krāsu negatīvs: krāsu negatīva efekts.

Melnbalts: melnbaltās krāsas efekts.

Sēpija: piešķir sēpijas efektu.

Neskaidrs: piešķir neskaidru kontūru efektu.

Palielināt asumu: virziet marķieri gar joslu, lai palielinātu fotoattēla asumu. Izvēlieties iespējas **Labi** ikonu, lai lietotu izmaiņas, vai izvēlieties , lai atceltu tās.

Mozaikas izplūdums: pieskarieties, lai piešķirtu fotoattēlam izplūdušas mozaikas efektu.

Eļļas glezna: piešķir eļļas gleznas efektu.

Skice: izmantojiet šo efektu, lai attēls izskatītos kā skice.

Reljefs: piešķir reljefa efektu.

Spilgtums: piešķir dzidruma un spožuma efektu.


Mēnessgaisma: mainiet, lai gaisma izskatītos kā mēnessgaisma.

Antīks: piešķir veca fotoattēla efektu.

Blāzma: piešķir gaismas stara efektu.

Karikatūra: piešķir karikatūras efektu.

Ūdenskrāsas: piešķir ūdenskrāsu efektu.

- 3 Lai atsauktu efektu, vienkārši pieskarieties pie **Atsaukt** .

Multivide

Tālrunā atmiņā var saglabāt jebkādas multivides failus, lai varētu ērti piekļūt visiem attēliem, skaņām, videoklipiem un spēlēm. Failus var saglabāt arī atmiņas kartē. Atmiņas kartes lietošana ļauj atbrīvot vietu tālrunā atmiņā. Šos failus varat atrast cilnes Izklaide izvēlnē **Mani faili**.

Attēli


Attēli ir attēlu saraksts, kurā ir jūsu tālrunī sākotnēji ielādētie noklusējuma attēli, jūsu lejupielādētie attēli, kā arī ar tālrunā kameru uzņemtie fotoattēli.

Fotoattēla sūtīšana

- 1 Cilnē Izklaide pieskarieties pie **Mani faili** un izvēlieties **Attēli**. Izvēlieties vajadzīgo attēlu.
- 2 Pieskarieties pie **Sūtīt** un izvēlieties iespēju **Multiziņa**, **E-pasts**, **Bluetooth** un **Blogger**.

Attēla lietošana

Varat izvēlēties attēlus, kurus izmantot kā fona attēlus, bloķēta ekrāna attēlus vai zvanītāju atpazīšanai.

- 1 Cilnē Izklaide pieskarieties pie **Mani faili** un izvēlieties **Attēli**. Izvēlieties vajadzīgo attēlu. Pieskarieties pie .

- 2 Pieskarieties pie **Lietot kā** un izvēlieties no:

Sākuma ekrāna attēls: iestatiet sākuma ekrāna fona attēlu.


Bloķēta ekrāna attēls: iestatiet bloķēta ekrāna fona attēlu.

Kontakta attēls: piešķiriet attēlu kādai konkrētai personai no jūsu kontaktu saraksta, lai ienākošā zvana laikā ekrānā būtu redzams personas attēls.

Ieslēgšanas attēls: iestatiet attēlu, kas būs redzams ekrānā, ieslēdzot tālruni.

Izslēgšanas attēls: iestatiet attēlu, kas būs redzams ekrānā, izslēdzot tālruni.

Attēla drukāšana


- 1 Cilnē Izklaide pieskarieties pie **Mani faili** un izvēlieties **Attēli**. Izvēlieties vajadzīgo attēlu. Pieskarieties pie .
- 2 Pieskarieties pie **Drukāt** un pēc tam izvēlieties **Bluetooth** vai **PictBridge**.

PADOMS. Varat drukāt, izmantojot Bluetooth vai izveidojot savienojumu ar saderīgu PictBridge printeri.

Multivide

Attēla pārvietošana vai kopēšana

Varat pārvietot vai kopēt attēlu no tālruņa atmiņas uz atmiņas karti un pretēji. Tas ir noderīgi, ja vēlaties atbrīvot atmiņas vietu kādā no atmiņas krātuvēm vai pasargāt attēlus no pazušanas.


- 1 Cilnē Izklaide pieskarieties pie **Mani faili**, izvēlieties **Attēli** un pieskarieties pie .
- 2 Izvēlieties **Pārvietot** vai **Kopēt**.
- 3 Pieskaroties attēliem pēc kārtas, varat tos atzīmēt vai noņemt tiem atzīmes. Atzīmējiet attēlu, ko vēlaties pārvietot vai kopēt, un pieskarieties pie **Kopēt/pārvietot**.

Skaņas

Mapē **Skaņas** ir skaņu saraksts, tostarp lejupielādētās skaņas, noklusējuma skaņas un balss ieraksti. Šeit varat pārvaldīt, sūtīt vai iestatīt skaņas kā zvana signālus.

Skaņas lietošana

- 1 Cilnē Izklaide pieskarieties pie **Mani faili** un izvēlieties **Skaņas**.
- 2 Izvēlieties vajadzīgo skaņu, un tiks parādīta apstiprinājuma ziņa.

- 3 Pieskarieties pie **Jā**. Tiks sāka atskaņošana.
- 4 Pieskarieties pie  un izvēlieties **Lietot kā**.
- 5 Izvēlieties kādu no šīm iespējām:
Zvana signāls, Ziņas signāls, Ieslēgšana un Izslēgšana.


Videoklipi

Mapē **Videoklipi** ir saraksts ar lejupielādētiem videoklipiem un tālrunī ierakstītiem videoklipiem.

Videoklipa apskate

- 1 Cilnē Izklaide pieskarieties pie **Mani faili** un izvēlieties **Videoklipi**.
- 2 Izvēlieties demonstrējamo videoklipu.

Videoklipa sūtīšana

- 1 Izvēlieties videoklipu.
- 2 Pieskarieties pie , pēc tam pie **Sūtīt** un izvēlieties **Ziņa, E-pasts, Bluetooth**.

Spēles un programmas

Tālrunī varat instalēt jaunas spēles un programmas, lai varētu jautri pavadīt brīvo laiku.

Šai iespējai varat arī piekļūt, cilnē Izklaide lietojot izvēlni **Spēles un programmas**.

Spēles spēlēšana

- 1 Cilnē Izklaide pieskarieties pie **Spēles un programmas**.
- 2 Izvēlieties **Spēles** un pēc tam atlasiet spēli, lai to palaistu.

Dokumenti

Mapes **Mani faili** izvēlnē **Dokumenti** varat apskatīt visus dokumentu failus. Šeit varat skatīt Excel, PowerPoint, Word, Text un pdf formāta failus.

Faila pārsūtīšana uz tālruni

Bluetooth savienojums, iespējams, ir ērtākais veids, kā failu no datora pārsūtīt uz tālruni. Varat arī lietot programmatūru LG PC Suite, izmantojot savu sinhronizācijas kabeli.

Pārsūtīšana, izmantojot Bluetooth:

- 1 Pārlicinieties, vai tālrunī un datorā ir aktivizēta Bluetooth funkcija un abas ierīces tiek savstarpēji uztvertas.
- 2 Lietojiet datoru, lai sūtītu failu, izmantojot Bluetooth savienojumu.
- 3 Kad fails ir nosūtīts, tas būs jāpieņem tālrunī, pieskaroties pie **Jā**.
- 4 Pēc noklusējuma failam ir jāparādās mapē **Mana mape**, otrajā cilnē **Mani faili**. Ja mape ir pilna, kādu no failiem var arī nepamanīt.





Citi

Mapē **Citi** ir to failu saraksts, kas nav attēli, skaņas, videoklipi, dokumenti, spēles vai programmas.

Muvee studio

Varat izveidot mūzikas videoklipu.

Filmas izveide

- 1 Cilnē Izklaide ritiniet un pieskarieties pie **Muvee studio**.
- 2 Pieskarieties pie , lai pievienotu attēlu. Pieskarieties to attēlu izvēles rūtiņām, kurus pievienosit, un pēc tam izvēlieties **levietot**.
- 3 Pieskarieties pie stila cilnes, lai izvēlētos Muvee stilu. Noklusējuma stils ir **Klasiska sēpija**.
- 4 Pieskarieties pie **Noklusējuma skaņa** lai mainītu skaņu.
- 5 Pieskarieties pie , lai apskatītu, ko esat izveidojis.
- 6 Pieskarieties pie  un pēc tam pie **Demonstrēšanas secība**, lai izveidotu secību. Varat izvēlēties jautku vai secīgu demonstrēšanu.
- 7 Pieskarieties pie  un pēc tam pie **Saglabāšanas vieta**, lai izvēlētos filmas saglabāšanas vietu.

Multivide

Mūzika

Tālrunī LG GS290 ir iebūvēts mūzikas atskaņotājs, kurā varat atskaņot savus iecienītākos ierakstus. Lai piekļūtu mūzikas atskaņotājam, cilnē Izklaide pieskarieties pie **Mūzika**. Šeit var piekļūt šādām mapēm:

Nesen atskaņotās: atskaņojiet visas nesen atskaņotās dziesmas.

PIEZĪME. Mūzikas failu autortiesības aizsargā gan starptautiskie līgumi, gan nacionālie autortiesību likumi. Lai atskaņotu vai kopētu mūziku, iespējams, būs jāiegādājas atļauja vai licence. Dažās valstīs nacionālie tiesību akti aizliedz ar autortiesībām aizsargātu materiālu kopēšanu privātām vajadzībām. Pirms faila lejupielādes vai kopēšanas, lūdzu, skatiet nacionālo likumdošanu par šādu materiālu lietošanu attiecīgajā valstī.

Visi ieraksti: ir iekļautas visas tālrunī saglabātās dziesmas, izņemot sākotnēji ielādēto noklusējuma mūziku.

Izpildītāji: pārlūkojiet savu mūzikas kolekciju pēc kategorijas Izpildītāji.

Albumi: pārlūkojiet savu mūzikas kolekciju pēc kategorijas Albumi.

Žanri: pārlūkojiet savu mūzikas kolekciju pēc kategorijas Žanri.

Atskaņošanas saraksti: šajā izvēlnē ir visi jūsu izveidotie atskaņošanas saraksti.





Jaukt ierakstus: atskaņojiet ierakstus jauktā secībā.

Mūzikas pārsūtīšana uz tālruni

Ērtākais veids, kā pārsūtīt mūziku uz tālruni, ir izmantojot tehnoloģiju Bluetooth vai sinhronizācijas kabeli. Varat arī izmantot programmatūru LG PC Suite. Pārsūtīšana, izmantojot Bluetooth:

- 1 Pārliecinieties, vai abās ierīcēs ir aktivizēta Bluetooth funkcija un ierīces tiek savstarpēji uzvertas.
- 2 Otrajā ierīcē izvēlieties mūzikas failu un norādiet, ka vēlaties to sūtīt, izmantojot Bluetooth.
- 3 Kad fails ir gatavs sūtīšanai, tas ir jāpieņem tālrunī, pieskaroties pie Jā.
- 4 Failam ir jāparādās mapē **Mūzika** > **Visi ieraksti**.

Dziesmas atskaņošana

- 1 Cilnē Izklaide pieskarieties pie **Mūzika**.
- 2 Izvēlieties kādu no mapēm un dziesmu, kas jāatskaņo.
- 3 Lai apturētu atskaņošanu, pieskarieties pie .
- 4 Lai pārietu uz nākamo dziesmu, pieskarieties pie .
- 5 Pieskarieties pie , lai pārietu uz iepriekšējo dziesmu.
- 6 Pieskarieties pie , lai atgrieztos izvēlnē **Mūzika**. Lai atgrieztos izvēlnē, iespējams, būs jāpieskaras vairākas reizes.

Atskaņošanas saraksta izveide

Varat izveidot savus atskaņošanas sarakstus, izvēloties dziesmas, kas atrodas mapē **Atskaņošanas saraksti**.

- 1 Cilnē Izklaide pieskarieties pie **Mūzika**.
- 2 Pieskarieties pie **Atskaņošanas saraksti**, pēc tam pie **Pievienot jaunu atskaņošanas sarakstu**, ievadiet atskaņošanas saraksta nosaukumu un pieskarieties pie **Saglabāt**.
- 3 Mapē **Visi ieraksti** būs redzamas visas tālrunī esošās dziesmas. Pieskarieties visām dziesmām, kuras ir jāiekļauj atskaņošanas

sarakstā; blakus to nosaukumiem parādīsies atzīme.

- 4 Pieskarieties pie **Gatavs**.

FM radio


Tālrunī LG GS290 ir pieejama FM radio funkcija, tādējādi varat noregulēt iecienītākās radiostacijas un klausīties tās, atrodoties ceļā.

Varat klausīties radio, neizmantojot austiņas. Ja vēlaties pievienot austiņas, pieslēdziet tās austiņu kontaktligzdai.

Radiostaciju meklēšana

Radiostacijas tālrunī var meklēt manuāli vai automātiski. Pēc tam tās tiek saglabātas ar konkrētiem kanālu numuriem, lai nebūtu jāveic to atkārtota meklēšana. Sākumā tālrunim ir jāpievieno austiņas, kas darbojas kā antena.


Lai automātiski meklētu radiostacijas:

- 1 Ritiniet un cilnē Izklaide pieskarieties pie **FM radio** un pēc tam pie .
- 2 Pieskarieties pie **Autom. meklēšana**. Tikš parādīta apstiprinājuma ziņa. Izvēlieties **Jā**, stacijas tiks automātiski atrastas un tām tālrunī tiks piešķirts kanāla numurs.

Multivide


PIEZĪME. Varat arī manuāli noregulēt stacijas, izmantojot ikonas ◀ un ▶, kas redzamas ekrāna centrā. Ja nospiedīsiet un turēsiet ◀ un ▶, stacijas tiks automātiski atrastas.

Kanālu atiestatīšana

- 1 Ritiniet un cilnē Izklaide pieskarieties pie **FM radio** un pēc tam pie .
- 2 Izvēlieties **Atiestatīt kanālu**, lai atiestatītu kanālu, vai izvēlieties **Atiestatīt visus kanālus**, lai atiestatītu visus kanālus. Katrs kanāls atgriežas sākuma 87,5 Mhz frekvencē.

Plānotājs

Notikuma pievienošana kalendāram

- 1 Cilnē Utilitās pieskarieties pie **Plānotājs** un izvēlieties **Kalendārs**.
- 2 Izvēlieties datumu, kuram jāpievieno notikums.
- 3 Pieskarieties pie  un pēc tam pie **Pievienot notikumu**.
- 4 Pieskarieties pie **Kategorija** un pēc tam izvēlieties **Tikšanās**, **Gadadiena** vai **Dzimšanas diena**.
- 5 Ievadiet tekstu laukā **Tēma**.
- 6 Pārbaudiet un ievadiet datumu un laiku, kurā vēlaties, lai notikums sāktos. Izvēloties iespējas **Tikšanās** un **Gadadiena**, tālāk esošajos laika un datuma lodziņos ievadiet notikumu beigu laiku un datumu. Ja izvēlaties iespēju **Tikšanās**, ievadiet atrašanās vietu.
- 7 Iestatiet iespēju **Signāls** un **Atkārtot**.
- 8 Izvēlieties **Saglabāt**, lai saglabātu notikumu kalendārā. Kvadrātveida kursorš norādīs dienas, kurās ir saglabāti notikumi, un notikuma sākšanās brīdī atskanēs signāls, lai jūs brīdinātu.

Objekta pievienošana uzdevumu sarakstam

- 1 Cilnē Utilitās pieskarieties pie **Plānotājs**.
- 2 Izvēlieties **Uzdevumi** un pieskarieties pie **Pievienot uzdevumu**.
- 3 Iestatiet uzdevuma datumu, pievienojiet piezīmes un izvēlieties prioritātes līmeni: **Augsts**, **Vidējs** vai **Zems**.
- 4 Lai saglabātu uzdevumu, izvēlieties **Saglabāt**.

Datuma meklētāja lietošana

Datuma meklētājs ir parocīgs rīks, kas palīdz aprēķināt, kāds būs datums pēc noteikta dienu skaita. Piemēram, 60 dienas no 10.10.07. būs 09.12.2007.

- 1 Cilnē Utilitās pieskarieties pie **Plānotājs**.
- 2 Izvēlieties **Datuma meklētājs**.
- 3 Cilnē **No** iestatiet vajadzīgo datumu.
- 4 Cilnē **Pēc** iestatiet dienu skaitu.
- 5 Zemāk tiks parādīts **Mērķa datums**.


Plānotājs

Piezīmes pievienošana

- 1 Cilnē Utilitās pieskarieties pie **Piezīme**.
- 2 Pieskarieties pie **Pievienot piezīmi**.
- 3 Ierakstiet piezīmes tekstu un pēc tam pieskarieties pie **Saglabāt**.
- 4 Jūsu piezīme tiks parādīta programmas **Piezīme** ekrānā.

Modinātāja iestatīšana


- 1 Cilnē Utilitās pieskarieties pie **Modinātājs**. Sarakstā kā noklusējuma iestatījumam ir jāparādās iespējai **Logrika modinātājs**, un to nevar izdzēst.
- 2 Pieskarieties pie **Pievienot modinātāju**.
- 3 Lodziņā **Laiks** iestatiet modinātāja aktivizēšanas laiku.
- 4 Lodziņā **Atkārtot** iestatiet, cik reīžu modinātājam ir jāzvana: **Vienreiz**, **Katru dienu**, **Pirmd.-Piekt.**, **Pirmd.-Sestd.**, **Sestd.-Svtd.**, **Izņemot brīvdienas** vai **Izvēlieties nedēļas dienu**. Ikonas norāda izvēlēto nedēļas dienu.
- 5 Izvēlieties **Modinātāja veids**, lai iestatītu modinātāja veidu.

- 6 Izvēlieties **Modinātāja signāls** un atlasiet skaņu no mapes. Lai noklausītos skaņas, pieskarieties skaņai un pēc tam pie .
- 7 Lodziņā **Piezīme** pievienojiet modinātājam piezīmi.
- 8 Varat iestatīt arī modinātāja snaudas intervālu: 5, 10, 20, 30 minūtes, 1 stunda vai Izslēgts.
- 9 Kad ir pabeigta modinātāja iestatīšana, pieskarieties pie **Saglabāt**.

PIEZĪME. Var iestatīt līdz pat 5 modinātājiem, tostarp arī iespēju **Logrika modinātājs**.

PADOMS. Lai iestatītu signālu, pabīdiēt slēdzi stāvokli **ieslēgts/izslēgts**.


Piezīmes pievienošana, izmantojot zīmēšanas paneli

- 1 Cilnē Utilitās ritiniet un pieskarieties pie **Zīmēšanas panelis**.
- 2 Pieskarieties pie **Pievienot zīmējumu**.
- 3 Uzzīmējiet piezīmi uz skārienekrāna šķidro kristālu displeja un pēc tam izvēlieties .

- 4 Pieskarieties pie **Jā**, un piezīme tiks parādīta programmas **Zīmēšanas panelis** ekrānā.

Balss ieraksts

Lai ierakstītu balss piezīmes un citus audiofailus, izmantojiet iespēju **Balss ieraksts**.

Cilnē Utilitās pieskarieties pie **Balss ieraksts**, izvēlieties  un pēc tam **Iestatījumi**, lai mainītu šādus iestatījumus:

Ilgums: iestatiet ieraksta ilgumu.





Izvēlieties: **Nav ierobežojuma**, **Multizīņas lielums vai 1 min.**

Kvalitāte: izvēlieties skaņas kvalitāti.


Izvēlieties: **Ļoti laba**, **Laba** vai **Parasta**.

Izmantotā atmiņa: izvēlieties, kur saglabāt audio failus. Izvēlieties iespēju **Ārējā atmiņa** vai **Tālrūņa atmiņa**.

Skaņas vai balss ierakstīšana

- 1 Pieskarieties pie , lai sāktu ierakstīšanu.
- 2 Pieskarieties pie , lai apturētu ierakstīšanu.
- 3 Pieskarieties pie , lai beigtu ierakstīšanu.
- 4 Pieskarieties pie , lai noklausītos ierakstu.

Kalkulatora lietošana



- 1 Cilnē Utilitās pieskarieties pie **Rīki**.
- 2 Izvēlieties **Kalkulators**.
- 3 Lai ievadītu skaitļus, izmantojot tastatūru, pieskarieties ciparu taustiņiem.
- 4 Lai veiktu vienkāršus aprēķinus, pieskarieties nepieciešamajai funkcijai (+, -, ×, ÷) un pēc tam pie =.
- 5 Lai veiktu sarežģītākus aprēķinus, pieskarieties pie  un izvēlieties **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **sqrt**, **deg** vai **rad** utt.

Mērvienības pārvēršana

- 1 Cilnē Utilitās pieskarieties pie **Rīki**.
- 2 Izvēlieties **Konvertētājs**.
- 3 Izvēlieties, vai jākonvertē **Valūta**, **Laukums**, **Garums**, **Svars**, **Temperatūra**, **Tilpums** vai **Ātrums**.
- 4 Izvēlieties mērvienību un ievadiet pārvēršamo vērtību, pēc tam — mērvienību, kurā jāpārvērš.
- 5 Ekrānā tiks parādīta atbilstošā vērtība.

Plānotājs

Pilsētas pievienošana pasaules pulkstenim

- 1 Cilnē Utilītas pieskarieties pie **Rīki**.
- 2 Izvēlieties **Pasaules pulkstenis**.
- 3 Pieskarieties pie  un izvēlieties **Jauna pilsēta**.
- 4 Ritiniet zemeslodi, pieskarieties pie vajadzīgā apgabala un izvēlieties kartē pilsētu.
- 5 Vai arī pieskarieties pie  un meklēšanas lauka lodziņā ierakstiet vajadzīgās pilsētas nosaukumu.


Hronometra lietošana

- 1 Cilnē Utilītas pieskarieties pie **Rīki**.
- 2 Izvēlieties **Hronometrs**.
- 3 Ekrāna lejasdaļā pieskarieties pie **Sākt**, lai aktivizētu taimerī.
- 4 Pieskarieties pie **Aplis**, lai ierakstītu apļa laiku.
- 5 Pieskarieties pie **Apturēt**, lai apturētu taimerī.
- 6 Pieskarieties pie **Atsākt**, lai atkārtoti palaistu hronometru no tā apstādināšanas brīža, vai pieskarieties pie **Atiestatīt**, lai uzņemtu laiku no sākuma.


Sinhronizācija ar datoru

Varat sinhronizēt datoru ar tālrūni, lai nodrošinātu visu svarīgo datu un datumu atbilstību. Varat arī dublēt failus, lai justos droši.

Programmas LG PC Suite instalēšana datorā

- 1 Sākuma ekrānā nospiediet  un cilnē Iestatījumi izvēlieties **Savienojumi**.
- 2 Izvēlieties **USB savienojuma režīms** un pieskarieties pie **PC Suite**.
- 3 Pievienojiet tālrūni datoram, izmantojot USB kabeli, un uzgaidiet kādu brīdi. Tiks parādīts instalēšanas norādījumu ziņojums.
- 4 Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pabeigtu LG PC Suite instalēšanas vedni.
- 5 Kad instalēšana ir pabeigta, datora darbvirsnā tiks parādīta LG PC Suite ikona.

Tālrūņa pievienošana datoram

- 1 Sākuma ekrānā nospiediet  un cilnē Iestatījumi izvēlieties **Savienojumi**.
- 2 Izvēlieties **USB savienojuma režīms**.
- 3 Pieskarieties pie **PC Suite**.

- 4 Pievienojiet tālrūni datoram, izmantojot USB kabeli, un uzgaidiet kādu brīdi. Programma PC Suite tiek palaista automātiski.

Tālrūņa informācijas dublēšana un atjaunošana

- 1 Savienojiet tālrūni ar datoru, kā norādīts iepriekš.
- 2 Iespējā Riki noklikšķiniet uz **Dublēšana un atjaunošana**.
- 3 Atzīmējiet saturu, kuru vēlaties dublēt vai atjaunot. Norādiet vietu, kur vēlaties dublēt informāciju vai no kuras vēlaties atjaunot informāciju. Noklikšķiniet uz ikonas **Sākt**.
- 4 Informācija tiks dublēta vai atjaunota.

Tālrūņa failu apskate datorā

- 1 Savienojiet tālrūni ar datoru, kā norādīts iepriekš.
- 2 Noklikšķiniet uz ikonas **Fotoattēli**.
- 3 Tālrūņa attēlu faili tiks ielādēti datorā. Noklikšķinot uz Tālrūņa atmiņa, šie faili tiks parādīti.
- 4 Noklikšķiniet uz ikonas **Videoklipi**.
- 5 Tālrūņa videoklipu faili tiks ielādēti datorā. Noklikšķinot uz Tālrūņa atmiņa, šie faili tiks parādīti.

Sinhronizācija ar datoru

PADOMS. Tālruņa satura skatīšana datorā ļauj apkopot failus, sakārtot dokumentus un noņemt nevajadzīgu saturu.

Kontaktu sinhronizēšana

- 1 Savienojiet tālruni ar datoru.
- 2 Noklikšķiniet uz ikonas **Kontakti**.
- 3 Dators importē un parāda visus tālrunī saglabātos kontaktus (noklikšķiniet uz Sinhronizēt kontaktus, un kontakti tiks ielādēti tālrunī).
- 4 Noklikšķiniet uz Fails un izvēlieties **Eksportēt**. Varat izvēlēties mērķi un vietu, kur jāsavaglabā kontakti.

Ziņu sinhronizēšana

- 1 Savienojiet tālruni ar datoru.
- 2 Noklikšķiniet uz ikonas **Ziņas**.
- 3 Visas tālruņa ziņas tiks parādītas mapēs uz ekrāna.
- 4 Noklikšķiniet uz kolonnu nosaukuma, lai pārkārtotu ziņas, kas kārtotas pēc kategorijas **Sūtītājs**, **Saturs** un **Saņemšanas datums**.

Tālruņa kā mūzikas sinhronizācijas ierīces lietošana

Tālruni var izmantot kā mūzikas sinhronizācijas ierīci, lai sinhronizētu tikai mūzikas failus.

Mūzikas sinhronizāciju var veikt, izmantojot programmu Windows Media Player 10/11, un tā atbalsta gan tālruņa atmiņu, gan ārējās atmiņas karti.

- 1 Atvienojiet tālruni no datora.
- 2 Sākuma ekrānā izvēlieties  un cilnē Iestatījumi izvēlieties **Savienojumi**.
- 3 Izvēlieties **USB savienojuma režīms**.
- 4 Pieskarieties pie **Mūzikas sinhr.**
- 5 Savienojiet tālruni ar datoru. Tālruņa ekrānā būs redzams paziņojums: **Savienots**.

Tīmeklis

Pieklūve tīmeklim

- 1 Cilnē Utilitās pieskarieties pie **Pārlūks**.
- 2 Dodieties uz pārlūka sākumlapu un izvēlieties **Sākums**. Varat arī izvēlēties iespēju **Ievadīt adresi** un ierakstiet vajadzīgo vietrādi URL un pēc tam nospiediet **Izveidot savienojumu**.

PIEZĪME. Izveidojot savienojumu ar šo pakalpojumu un lejupielādējot saturu, tiek pieprasīta papildu samaksa. Sazinieties ar tīkla pakalpojumu sniedzēju, lai noskaidrotu datu pārsūtīšanas izmaksas.

Grāmatzīmju pievienošana un atvēršana

Lai ērti un ātri piekļūtu biežāk lietotajām vietnēm, varat pievienot grāmatzīmes un saglabāt tīmekļa lapas.

- 1 Cilnē Utilitās pieskarieties pie **Pārlūks**.
- 2 Izvēlieties **Grāmatzīmes**. Ekrānā tiek parādīts grāmatzīmju saraksts.
- 3 Lai pievienotu jaunu grāmatzīmi, pieskarieties pie **Pievienot grāmatzīmi**. Ievadiet grāmatzīmes

nosaukumu un pēc tam attiecīgajā lauka lodziņā vietrādi URL.

- 4 Pieskarieties pie **Saglabāt**. Grāmatzīme tiks parādīta grāmatzīmju sarakstā.
- 5 Lai piekļūtu grāmatzīmei, pieskarieties pie ikonas Izveidot savienojumu, kas atrodas blakus grāmatzīmei, vai pieskarieties grāmatzīmes nosaukumam un pēc tam pie **Izveidot savienojumu**. Tiks izveidots savienojums ar grāmatzīmi.


RSS lasītāja lietošana

RSS (Really Simple Syndication — satura vienkāršā sindicēšana) ir tīmekļa plūsmu formātu grupa, kas tiek izmantota, lai publicētu bieži atjauninātu saturu, piemēram, emuāru ierakstus, ziņu virsrakstus vai tīmekļa apraides programmas. RSS dokumentā, kuru dēvē par plūsmu, tīmekļa plūsmu vai kanālu, ir saistītās tīmekļa lapas satura apkopojums vai pilns teksts. RSS ļauj automātiski iegūt jaunāko informāciju no iecienītākajām tīmekļa vietnēm. Tas ir daudz ērtāk nekā meklēt šo informāciju manuāli. Lietotājs abonē plūsmu, ievadot

Timeklis

lasītājā plūsmas saiti vai noklikšķinot pārlūkā uz RSS ikonas, tādējādi uzsākot abonēšanas procesu. Lasītājs regulāri pārbauda lietotāja abonētās plūsmas, piedāvājot jaunāko saturu un lejupeļādējot visus atrastos atjauninājumus.

Lapas saglabāšana

- 1 Piekļūstiet nepieciešamajai timekļa lapai, kā aprakstīts iepriekš.
- 2 Pieskarities pie  un izvēlieties **Saglabāt šo lapu**.
- 3 Ievadiet timekļa lapas nosaukumu, lai varētu to viegli atpazīt.
- 4 Pieskarities pie **Saglabāt**.

Saglabātas lapas atvēršana

Cilnē Utilitās pieskarities pie **Pārlūks**. Izvēlieties **Saglabātās lapas**. Šeit varat skatīt saglabātās lapas.

Pārlūka vēstures apskate

Cilnē Utilitās pieskarities pie **Pārlūks**. Izvēlieties **Vēsture**.

Timekļa pārlūka iestatījumu maiņa

Cilnē Utilitās pieskarities pie **Pārlūks**. Izvēlieties **Iestatījumi**.

Varat rediģēt šādu iespēju iestatījumus: **Profilī, Izskata iestatījumi, Kešatmiņa, Sīkfaili vai Drošība**.

Tālruņa kā modema lietošana

Tālrunis GS290 var darboties kā datora modems, nodrošinot piekļuvi e-pastam un internetam pat tad, ja nevarat izveidot vadu savienojumu. Varat izmantot USB kabeli vai Bluetooth.

Izmantojot USB kabeli:

- 1 Pārlicinieties, vai datorā ir instalēta programmatūra LG PC Suite.
- 2 Pievienojiet tālruni GS290 savam datoram, izmantojot USB kabeli, kā tas aprakstīts iepriekš un palaidiet programmatūru LG PC Suite.
- 3 Datora ekrānā noklikšķiniet uz **InternetKit**. Pēc tam noklikšķiniet uz pogas **Jauns** un izvēlieties **Modems**.
- 4 Izvēlieties **LG Mobile USB Modem** un pēc tam **Labi**. Tagad tas tiek parādīts ekrānā.
- 5 Ierakstiet profilu, kas var izveidot savienojumu ar internetu, un saglabājiet vērtības.

6 Izveidotais profils tiks parādīts datora ekrānā. Izvēlieties to un noklikšķiniet uz **Izveidot savienojumu**. Dators izveidos savienojumu, izmantojot tālrūni GS290.

PIEZĪME. Papildinformācija par sinhronizēšanu, izmantojot programmatūru LG PC Suite.

Izmantojot Bluetooth:

- 1 Pārlicinieties, vai Bluetooth ir stāvoklī **ieslēgts** un **Uztverams** gan datorā, gan tālrūnī.
- 2 Izveidojiet datora un tālrūņa GS290 savienojumu pāri, lai savienojuma izveidošanai tiktu pieprasīts ieejas kods.
- 3 Izmantojiet programmas LG PC Suite **Savienojuma vedni**, lai izveidotu aktīvu Bluetooth savienojumu.
- 4 Datora ekrānā noklikšķiniet uz **Internet Kit**. Pēc tam noklikšķiniet uz pogas **Jauns**.
- 5 Izvēlieties **LG Mobile USB Modem** un pēc tam **Labi**. Tagad tas tiek parādīts ekrānā.
- 6 Ierakstiet profilu, kas var izveidot savienojumu ar internetu, un saglabājiet vērtības.

7 Izveidotais profils tiks parādīts datora ekrānā. Izvēlieties to un noklikšķiniet uz **Izveidot savienojumu**. Dators tiks pievienots, izmantojot tālrūni GS290.

Pieklūve Google piedāvātajiem pakalpojumiem

Lietojot šo izvēlni, varat izmantot Google pakalpojumus. Google piedāvā iespēju lietot pakalpojumus **Search, Mail un Blogger**.

Iestatījumi

Profilu personalizēšana

Sākuma ekrānā var ātri mainīt profilus.

Izmantojot iestatījumu izvēlni, varat personalizēt katru profila iestatījumu.

- 1 Cilnē iestatījumi pieskarieties pie **Profili**.
- 2 Izvēlieties rediģējamo profilu.
- 3 Varat mainīt visas sarakstā pieejamās skaņu un brīdinājumu iespējas, tostarp iespēju **Zvana signāls**, **Skaļums**, **Ziņas signāls** un citas.

Ekrāna iestatījumu maiņa

Cilnē iestatījumi pieskarieties pie **Ekrāna iestatījumi**.

Ekrāna iestatījumi

Fona attēls: izvēlieties sākuma ekrāna vai bloķēta ekrāna motīvu.

Logrīku sākuma veidne: izvēlieties sākuma veidni.

Tiešsaistes lodziņš: pieskarieties pie **Tiešsaistes lodziņa norādījumi**, lai apskatītu tā funkcijas.

Tālrūņa motīvs: izvēlieties melnu vai baltu.

Galvenā izvēlne: izvēlieties galvenās izvēlnes stilu: **Likloču**, **Ritināšana** vai **Ekrāns pēc ekrāna**.

Ekrāna bloķēšana: izvēlieties atbloķēšanas veidu.

Kustība bloķētā ekrānā: izvēlieties kustību veidu bloķēta ekrānā.

Numura sastādīšana: pielāgojiet numuru krāsu.

Fonts: pielāgojiet fonta lielumu. Ir pieejamas četras iespējas: **Mazs**, **Vidējs**, **Liels** un **Ļoti liels**.

PIEZĪME. Jo ilgāk ir ieslēgts apgaismojums, jo vairāk tiek patērēta akumulatora jauda. Tādā gadījumā tālrunis būs jālādē daudz biežāk.

Spilgtums: pielāgojiet ekrāna spilgtumu.

Sveiciens: izvēlieties **ieslēgts** vai **Izslēgts** un teksta laukā ierakstiet sveicienu.

Tikla nosaukums: izvēlieties **ieslēgts** vai **Izslēgts**.

Ieslēgšana/izslēgšana: izvēlieties motīvu, kas redzams ieslēgšanas/izslēgšanas ekrānā.

Tālrūņa iestatījumu maiņa

Brīvi pielāgojiet tālrūni GS290 atbilstoši savam stilam.

Cilnē iestatījumi pieskarieties pie **Tālruņa iestatījumi** un izvēlieties kādu no iestatījumiem, kas minēti tālāk sarakstā.

Tālruņa iestatījumi

Datums un laiks: pielāgojiet datuma un laika iestatījumus vai izvēlieties automātisko laika atjaunināšanu, vai pāreju uz vasaras laiku.

Enerģijas taupīšana: izvēlieties rūpnīcas iestatītos enerģijas taupīšanas iestatījumus režīmā *ieslēgts/izslēgts* vai *Tikai naktī*.

Valodas: mainiet tālruņa GS290 displeja valodu.

Autom. taustiņu bloķēšana: sākuma ekrānā automātiski bloķējiet taustiņus.

Drošība: pielāgojiet drošības iestatījumus, tostarp PIN kodus un tālruņa bloķēšanu.

Informācija par atmiņu: lai iegūtu plašāku informāciju, skatiet sadaļu **Atmiņas pārvaldnieka lietošana**.

Atjaunot iestatījumus: atjaunojiet visus rūpnīcas noklusējuma iestatījumus.

Informācija: izvēlieties **Palīdzība**, lai skatītu tālruņa GS290 tehniskos datus.

Varat arī jaunināt programmatūru, izmantojot iespēju **Tālruņa informācija**.

Atmiņas pārvaldnieka lietošana

Tālrunī GS290 ir pieejamas trīs atmiņas: tālruņa atmiņa, SIM kartes atmiņa un ārējā atmiņa (atmiņas karte).

Varat izmantot atmiņas pārvaldnieku, lai noteiktu, kā katra atmiņa tiek izmantota un cik daudz brīvas vietas ir pieejams.

Cilnē iestatījumi pieskarieties pie **Tālruņa iestatījumi** un pēc tam pie **Informācija par atmiņu**.

Tālruņa kopējā atmiņa: skatiet tālrunī GS290 pieejamo atmiņu attēliem, skaņām, videoklipiem, multizīņām, e-pasta zīņām, Java programmām un citiem objektiem.

Tālruņa rezervētā atmiņa: skatiet tālrunī pieejamo atmiņu īsziņām, kontaktiem, kalendāram, uzdevumu sarakstam, piezīmēm, modinātājam, zvanu vēsturei, grāmatzīmēm un dažādiem objektiem.

SIM atmiņa: skatiet SIM kartē pieejamo atmiņu.

Iestatījumi

Ārējā atmiņa: skatiet ārējās atmiņas kartē pieejamo atmiņu (iespējams, ka atmiņas karte būs jāiegādājas atsevišķi).

Primārās krātuves iestatījums: izvēlieties vietu, kur jāsaglabā objekti — tālruņa atmiņa vai ārējā atmiņa.

Savienojumu iestatījumu maiņa

Savienojumu iestatījumus ir iestatījis jūsu tīkla operators, tādējādi varat izmantot tālruni jau uzreiz. Lai mainītu iestatījumus, izmantojiet šo izvēlni: cilnē Iestatījumi pieskarieties pie

Savienojumi.

Tīkla iestatījumi

Tīkla izvēle: ja izvēlēsities Automātiski, tālrunis GS290 automātiski meklēs un reģistrēs tālruni tīklā. Tas ir ieteicams, lai saņemtu labāku pakalpojumu un kvalitāti. Ja izvēlēsities Manuāli, tiks parādīti visi pašlaik pieejamie tīkli, no kuriem vienu var izvēlēties reģistrēšanai. **Ieteicamo tīklu saraksti:** varat pievienot ieteicamo tīklu, ar kuru izveidot savienojumu. Ja tīkls tiek meklēts automātiski, varat izvēlēties kādu no tīklu saraksta,

pretējā gadījumā pievienojiet jaunu tīklu manuāli.

Interneta profili: šajā izvēlnē var redzēt interneta profilus. Atkarībā no konkrētai valstij paredzētā modeļa nevar dzēst un rediģēt noklusējuma konfigurācijas.

Piekļuves punkti: tīkla operators jau ir saglabājis šo informāciju. Izmantojot šo izvēlni, varat pievienot jaunus piekļuves punktus.

Pakešu datu savien.: izvēlieties, kad ierīcei vajadzētu izveidot savienojumu ar tīklu, lai iegūtu pakešu datus.

USB savienojuma režīms: iespēju sarakstā izvēlieties Datu pakalpojums un sinhronizējiet tālruni, izmantojot programmatūru LG PC Suite, lai kopētu failus no tālruņa. Plašāku informāciju par sinhronizēšanu skatiet sadaļā **Sinhronizācija ar datoru**. Ja mūzikas sinhronizēšanai izmantojat programmu Windows Media Player, šajā izvēlnē izvēlieties **Mūzikas sinhronizēšana**. **Mūzikas sinhronizēšana** ir pieejama tikai mūzikas saturam.

Failu sūtīšana un saņemšana, izmantojot Bluetooth

Lai nosūtītu failu:

- 1 Atveriet failu, kas jānosūta (parasti tas ir fotoattēls, videoklips vai mūzikas fails).
- 2 Izvēlieties **Sūtīt**. Izvēlieties **Bluetooth**.
- 3 Ja esat jau izveidojis savienojumu pāri ar kādu **Bluetooth** ierīci, tālrunis GS290 automātiski nemeklēs citas **Bluetooth** ierīces. Ja nav izveidots savienojums, tālrunis GS290 sāk meklēt tuvumā esošās ierīces, kurās ir iespējots **Bluetooth** savienojums.
- 4 Izvēlieties ierīci, uz kuru jānosūta fails.
- 5 Fails tiks nosūtīts.

PADOMS. Skatiet norises joslu, lai pārliecinātos, vai fails ir nosūtīts.

Lai saņemtu failu:

- 1 Lai saņemtu failus, nodrošiniet, lai Bluetooth savienojums būtu **ieslēgts** un **Uztverams**. Plašāku informāciju skatiet sadaļā **Bluetooth iestatījumu maiņa**.

- 2 Tiks piedāvāts pieņemt failu no sūtītāja. Lai saņemtu failu, pieskarieties pie **Jā**.
- 3 Redzēsiet faila saglabāšanas vietu. Attēlu failiem varat izvēlēties iespēju **Skatīt** vai **Lietot kā fona attēlu**. Faili parasti tiek saglabāti kādā no mapes **Mani faili** atbilstošajām mapēm.

Bluetooth iestatījumu maiņa:

Cilnē iestatījumi pieskarieties pie **Bluetooth**. Izvēlieties  un pēc tam **Iestatījumi**.

Mainiet šādus iestatījumus:

Manas ierīces uztveramība: izvēlieties: **Uztverams**, **Slēpts** vai **Uztverams 1 min.**

Manas ierīces nosaukums: ievadiet tālruņa GS290 nosaukumu.

Atbalstītie pakalpojumi: izvēlieties veidu, kā lietot Bluetooth saistībā ar dažādiem pakalpojumiem.

Attālās SIM režīms: izvēlieties **Ieslēgts** vai **Izslēgts**.

Mana adrese: parādiet savu Bluetooth adresi.

Iestatījumi

Savienošana pāri ar citu Bluetooth ierīci

Savienojot tālruni GS290 pāri ar citu ierīci, varat iestatīt ar ieejas kodu aizsargātu savienojumu.

- 1 Pārliecinieties, vai Bluetooth savienojums ir **ieslēgts** un **Uztverams**. Redzamību var mainīt izvēlnē **Iestatījumi**.
- 2 Pieskarieties pie **Meklēt**.
- 3 Tālrunis GS290 automātiski meklē ierīces. Kad meklēšana ir pabeigta, ekrānā tiek parādīta iespēja **Atsvaidzināt**.
- 4 Izvēlieties ierīci, ar ko savienot pāri, ievadiet ieejas kodu un pēc tam pieskarieties pie **Labi**.
- 5 Tālrunis izveido savienojumu ar otru ierīci, kurā ir jāievada tas pats ieejas kods.
- 6 Ir izveidots ar paroli aizsargāts Bluetooth savienojums.

Bluetooth austiņu lietošana

- 1 Pārliecinieties, vai Bluetooth ir **ieslēgts** un **Uztverams**.
- 2 Izpildiet austiņu komplektācijā iekļautos norādījumus, lai iestatītu austiņas režīmā savienošanai pāri un izveidotu ierīču savienojumu pāri.

- 3 Pieskarieties pie **Jautāt pirms savienojuma izveides** vai **Vienmēr veidot savienojumu** un pieskarieties pie **Jā**, lai uzreiz izveidotu savienojumu. Tālrunis automātiski tiek pārslēgts uz austiņu profilu.

Programmatūras jaunināšana LG mobilo tālrunu programmatūras jaunināšanas programma

Lai iegūtu plašāku informāciju par šīs programmatūras instalēšanu un lietošanu, apmeklējiet vietni <http://update.lgmobile.com>. Šī funkcija ļauj internetā ātri un ērti jaunināt programmatūru uz jaunāku versiju, neapmeklējot mūsu klientu apkalpošanas centru. Tā kā mobilā tālruņa programmatūras jaunināšanas programmai jaunināšanas procesa laikā ir jāpievērš pastāvīga uzmanība, pirms pāriet pie nākamās darbības, lūdzu, ievērojiet visus redzamos norādījumus un piezīmes. Ņemiet vērā, ka USB datu kabeļa atvienošana vai akumulatora izņemšana atjaunināšanas laikā var izraisīt nopietnus mobilā tālruņa bojājumus. Tā kā ražotājs neuzņemas atbildību par datu zaudēšanu, kas radusies jaunināšanas laikā, ir ieteicams jau iepriekš dublēt svarīgu informāciju.

Piederumi

Šie piederumi ir iekļauti tālruņa GS290 komplektācijā.

Lādētājs



Datu kabelis



Akumulators



kompaktdisks



Stereo
austiņas



PIEZĪME.

- Vienmēr izmantojiet oriģinālos LG piederumus.
- Pretējā gadījumā var tikt anulēta ierīces garantija.
- Piederumi dažādos reģionos var atšķirties; ja rodas jautājumi, lūdzu, sazinieties ar reģionālo servisa uzņēmumu vai preču izplatītāju.

Tehniskie dati

Vispārīga informācija

Izstrādājuma nosaukums: GS290

Sistēma: GSM 850/E-GSM 900/DCS 1800/PCS 1900

Vides temperatūras

Maksimālā: +55 C (izlādēts),
+45 C (uzlādēts)

Minimālā: -10°C

Paziņojums par atbilstību



Informācija par piegādātājiem

Nosaukums

LG Electronics Inc

Adrese

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Informācija par produktu

Produkta nosaukums

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad band Terminal Equipment

Modeļa nosaukums

GS290

Tirdzniecības nosaukums

LG

CE 0168

Informācija par piemērojamajiem standartiem

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1, EN 301 489-17 V2.1.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 50360:2001, EN62209-1:2006
EN 60950-1:2006
EN 300 328 V1.7.1

Papildu informācija

Atbilstību augstāk minētajiem standartiem apstiprina BABT telekomunikāciju atestācijas

BABT, Forsyth House-Churchfield Road - Walton-on-Thames Surrey - KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Deklarācija

Saskaņā ar savu atbildību ar šo es paziņoju,
ka iepriekš minētais produkts, uz ko attiecas
šī deklarācija, atbilst iepriekš minētajiem stan-
dardiem un direktīvām.

Vārds, uzvārds

Izdošanas datums

Doo Haeng Lee / Director

27. Aug. 2010

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands


Pārstāvja paraksts

Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi

Lūdzu, izlasiet šos vienkāršos norādījumus. Norādījumu neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga.

Radiofrekvences enerģijas ietekme

Informācija par radioviļņu ietekmi un īpašās absorbcijas koeficientu (SAR). Šis tālruņa modelis GS290 ir konstruēts saskaņā ar visām spēkā esošajām drošības prasībām par pakļaušanu radioviļņu iedarbībai. Šo prasību pamatā ir zinātnisko organizāciju izstrādātas vadlīnijas, kurās ietverta drošuma rezerve, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no to vecuma un veselības stāvokļa.

- Radioviļņu iedarbības vadlīnijās tiek izmantota mērvienība, kas pazīstama kā īpašais absorbcijas koeficients jeb SAR (Specific Absorption Rate). SAR pārbaudes ir veiktas, izmantojot standartizētas metodes un tālrunim raidot ar vislielāko apstiprināto jaudu visās izmantojamās frekvenču joslās.
- Lai gan dažādiem LG tālruņu modeļiem SAR līmeņi atšķiras, tie visi ir konstruēti atbilstoši vadlīnijām par radioviļņu iedarbību.

- SAR ierobežojums, ko ieteikusi Starptautiskā komisija aizsardzībai pret nejonizējošā starojuma iedarbību (ICNIRP), ir vidēji 2 W/kg uz 10 gramiem ķermeņa audu.
- Pārbaudot tālruņa lietošanu pie auss un izmantojot datu analīzes sistēmu DASY4, visaugstākā SAR vērtība šai ierīcei ir 0,993 W/kg (10 g), un, turot ierīci pie ķermeņa, SAR vērtība ir 0,543 W/kg (10 g).
- SAR datu informācija iedzīvotājiem valstīs/reģionos, kur pieņemts Elektrotehnikas un elektronikas inženieru institūta (IEEE) ieteiktais SAR ierobežojums, ir vidēji 1,6 W/kg uz 1 gramu ķermeņa audu.

Izstrādājuma apkope un remonts



BRĪDINĀJUMS!

Lietojiet tikai tos akumulatorus, lādētājus un piederumus, kas apstiprināti izmantošanai kopā ar šo tālruņa modeli. Cita veida piederumu lietošana var anulēt tālruņa apstiprinājumu vai garantiju, kā arī būt bīstama.

- Neizjauciet ierīci. Ja ierīce ir jāremontē, nogādājiet to pie kvalificēta apkopes speciālista.

- Neturiet ierīci elektroiekārtu, piemēram, televizoru, radioaparātu vai personālo datoru, tuvumā.
- Ierīci nedrīkst turēt blakus siltuma avotiem, piemēram, radiatoriem vai plītim.
- Nemetiet tālrūni zemē.
- Nepakļaujiet ierīci mehānisku vibrāciju vai triecienu iedarbībai.
- Izslēdziet tālrūni visās vietās, kur to pieprasa īpaši noteikumi. Piemēram, nelietojiet tālrūni slimnīcās, jo tas var ietekmēt jutīgas medicīnas iekārtas.
- Neturiet tālrūni mitrās rokās, kad tas tiek uzlādēts. Tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai radīt nopietnus tālrūņa bojājumus.
- Nelādējiet tālrūni viegli uzliesmojošu materiālu tuvumā, jo tālrūnis var sakarst un izraisīt ugunsbīstamību.
- Lai notīrītu ierīces ārpusi, izmantojiet sausu drāniņu (nelietojiet šķīdinātājus, piemēram, benzolu, atšķaidītāju vai spirtu).
- Nelādējiet tālrūni, ja tas atrodas uz mīksta mēbelējuma.
- Tālrūnis ir jālādē labi vēdinātā vietā.
- Nepakļaujiet ierīci pārmērīgai dūmu vai putekļu iedarbībai.

- Neturiet tālrūni līdzās kredītkartēm vai transporta kartēm, jo šādi var sabojāt magnētisko joslu informāciju.
- Nepieskarieties ekrānam ar asu priekšmetu, jo šādi var sabojāt tālrūni.
- Nepakļaujiet tālrūni šķidrums vai mitruma iedarbībai.
- Uzmaniģi lietojiet piederumus, piemēram, austiņas. Bez vajadzības neaizskariet antenu.

Efektīva tālrūņa darbība

Elektroniskās ierīces

Visiem mobilajiem tālrūņiem var rasties traucējumi, kas var ietekmēt to veikspēju.

- Bez atļaujas nelietojiet mobilo tālrūni medicīnas iekārtu tuvumā. Nenovietojiet tālrūni virs elektroka rdiostimulatora, piemēram, krūšu kabatā.
- Mobilie tālrūņi var izraisīt dažu dzirdes aparātu darbības traucējumus.
- Nelieli traucējumi var ietekmēt, piemēram, televizorus, radioaparātus, datorus un citu aparatūru.

Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi

Drošība uz ceļa

Iepazīstieties ar likumiem un noteikumiem par mobilo tālrunu lietošanu reģionos, kur vadāt automašīnu.

- Braukšanas laikā nelietojiet rokā turamu tālruni.
- Visu uzmanību veltiet automašīnas vadīšanai.
- Lietojiet automašīnas brīvroku komplektu, ja tas ir pieejams.
- Pirms zvanīšanas vai atbildēšanas uz zvanu nobrauciet no ceļa un apstājieties stāvvietā, ja to pieprasa braukšanas apstākļi.
- Radiofrekvenču enerģija var ietekmēt dažas transportlīdzekļa elektroniskās sistēmas, piemēram, stereoaparāturu vai drošības iekārtas.
- Ja jūsu transportlīdzekli ir drošības gaisa spilveni, nenosedziet tos ar uzstādītu vai pārnēsājamu bezvadu aparāturu. Nepareiza tās darbība var izraisīt drošības spilvenu kļūmi vai radīt nopietnu traumu.
- Ja uz ielas klausāties mūziku, lūdzu, pārliecinieties, lai tā būtu mērenā skaļumā, kas ļautu izprast apkārt notiekošo. Šis norādījums ir īpaši svarīgs, ja atrodaties tuvu ceļiem.

Izvairīšanās no dzirdes bojājumiem

Ja ilgu laiku esat pakļauts skaļas skaņas ietekmei, var rasties dzirdes traucējumi. Tādēļ neiesakām tālruni ieslēgt un izslēgt auss tuvumā. Turklāt ir ieteicams iestatīt mūzikas un zvana skaļumu mērenā līmenī.

PIEZĪME. Pārmērīgs skaņas spiediens ausiņās var izraisīt dzirdes bojājumus.

Stikla sastāvdaļas

Dažas mobilās ierīces detaļas ir izgatavotas no stikla. Stikls var saplīst, ja mobilā ierīce tiek nosviesta zemē uz cietas virsmas vai saņem ievērojamu triecienu. Ja stikls saplīst, nepieskarieties un nemēģiniet to noņemt. Neizmantojiet mobilo ierīci, līdz autorizēts apkopes speciālists to nenomaina.

Spridzināšanas darbu zona

Nelietojiet tālruni vietās, kur notiek spridzināšanas darbi. Ievērojiet ierobežojumus un izpildiet visus likumus un noteikumus.

Sprādzienbīstama vide

- Nelietojiet tālrūni degvielas uzpildes stacijā.
- Nelietojiet tālrūni degvielas vai ķīmikāliju tuvumā.
- Netransportējiet un neuzglabājiet viegli uzliesmojošu gāzi, šķidrumus vai sprāgstvielas transportlīdzekļa nodalījumā, kur atrodas mobilais tālrunis un tā piederumi.

Lidmašīnā

Bezvadu ierīces lidmašīnā var radīt traucējumus.

- Pirms iekāpšanas lidmašīnā izslēdziet mobilo tālrūni.
- Nelietojiet to bez apkalpes atļaujas, kad atrodaties uz zemes.

Bērni

Turiet tālrūni drošā vietā, kas nav pieejama maziem bērniem. Tālrūnī ir nelielas detaļas, ar kurām bērni var aizrīties, ja tās tiek atdalītas.

Ārkārtas zvani

Ārkārtas zvani visos mobilajos tīklos, iespējams, nav pieejami. Tādēļ, lai veiktu ārkārtas zvanus, nekad nepaļaujieties vienīgi uz mobilo tālrūni. Sazinieties ar vietējo pakalpojumu sniedzēju.

Informācija par akumulatoru un tā apkopi

- Akumulators nav pilnībā jāizlādē pirms tā atkārtotas uzlādēšanas. Atšķirībā no citām akumulatoru sistēmām šai nav atmiņas efekta, kas varētu ietekmēt akumulatora veiktspēju.
- Lietojiet tikai LG akumulatorus un lādētājus. LG lādētājs ir konstruēts tā, lai maksimāli paildzinātu akumulatora lietošanas laiku.
- Neizjauciet akumulatora bloku un neizraisiet tā īsslēgumu.
- Akumulatora bloka metāla kontaktiem vienmēr ir jābūt tīriem.
- Nomainiet akumulatoru, kad tā veiktspēja vairs nav pietiekama. Akumulatora bloku var atkārtoti uzlādēt simtiem reižu, iekams tas ir jānomaina.
- Atkārtoti uzlādējiet akumulatoru, ja tas nav lietots ilgāku laiku, lai paildzinātu tā lietošanas laiku.
- Nepakļaujiet akumulatora lādētāju tiešu saules staru ietekmei un nelietojiet to lielā mitrumā, piemēram, vannas istabā.
- Neatstājiet akumulatoru karstās vai aukstās vietās, jo tas var pasliktināt akumulatora veiktspēju.

Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi

- Ja akumulatoru nomaināt pret nepareiza tipa akumulatoru, tas var uzsprāgt.
- Atbrīvojieties no nolietotiem akumulatoriem saskaņā ar izgatavotāja norādījumiem. Ja iespējams, nododiet tos otrreizējai pārstrādei. Neizmetiet tos kopā ar sadzīves atkritumiem.
- Ja ir jānomaina akumulators, nogādājiet tālruni tuvākajā autorizētajā LG Electronics servisa centrā vai pie tirgotāja, lai saņemtu palīdzību.
- Pēc tālruņa uzlādēšanas vienmēr atvienojiet lādētāju no kontaktligzdas, lai izvairītos no nevajadzīga lādētāja enerģijas patēriņa.
- Faktiskais akumulatora ekspluatācijas laiks ir atkarīgs no tīkla konfigurācijas, izstrādājuma iestatījumiem, lietošanas veida, akumulatora un vides apstākļiem.



Osa selles kasutusjuhendis kirjeldatust ei pruugi, sõltuvalt telefoni tarkvarast ning teie teenusepakkujast, teie telefoni puhul kehtida.



GS290 Kasutusjuhend

Õnnitleme teid täiustatud ja kompaktse LG telefoni GS290 ostu puhul, mis on loodud töötama koos kõige uuemate digitaalsete mobiilside tehnoloogiatega.



Vana seadme kasutusest kõrvaldamine

- 1 Kui tootel on läbikriipsutatud ratasel prügikasti sümbol, vastab toode Euroopa direktiivi 2002/96/EÜ nõuetele.
- 2 Kõik elektrilised ja elektroonilised tooted tuleb paigutada olmeprügist eraldi selleks ettenähtud kohtadesse, nagu on kehtestanud valitsus või kohalik võimuorgan.
- 3 Vanade seadmete õige kasutusest kõrvaldamine aitab ennetada võimalikke keskkonnale ja inimeste tervisele tekitatavaid kahjusid.
- 4 Täpsemat teavet oma vana seadme kasutusest kõrvaldamise kohta saate oma linnavalitsusest, jäätmekäitlusettevõttest või poest, kust toote ostsite.

Sisukord

Oma telefoniga tutvumine	6	Kontaktid	21
Avatud vaade	7	Kontakti otsimine.....	21
SIM-kaardi ja aku paigaldamine	8	Uue kontakti lisamine.....	21
Telefoni laadimine	9	Rühma loomine	21
Mälukaart.....	10	Kontaktiseadete muutmine	22
Puutekraani kasutamine	11	Andmete vaatamine	22
Puutekraani näpunäited	11	Sõnumid	23
Puutekraani juhtimine	11	Sõnumi saatmine	23
Teie avaekraan	12	Teksti sisestamine	23
Kiirklahvid	13	T9-režiim.....	23
Olekuriba.....	14	Käekirjatuvastus	23
Oleku muutmine olekuribal	15	E-posti seadistamine.....	24
Multitegumtööluse		E-kirjade allalaadimine	24
funktsioon.....	15	E-kirja saatmine oma uue konto	
Kõned	16	abil	24
Helistamine	16	E-posti seadete muutmine	24
Helistamine telefoniraamatu		Sõnumikaustad.....	25
kontaktidele	16	Tekstsõnumi seadete muutmine .	25
Kõnele vastamine ja kõnest		Multimeediumsõnumi seadete	
keeldumine	16	muutmine	26
Valikud kõne ajal	17	Teiste seadete muutmine.....	26
Kiirvalimine.....	18	Sotsiaalvõrgustiku teenused	
Teise kõne tegemine.....	18	(SNS).....	27
Kõnelogide vaatamine	18	Kaamera	28
Kõnede suunamine	19	Kaadri näidikuga tutvumine	28
Kõnepiirang.....	19	Kiire foto tegemine.....	29
Üldiste kõneseadete muutmine	20	Pärast foto tegemist	29
		Lisaseadete kasutamine	30

Sisukord


Videokaamera	31	Dokumendid.....	39
Kaadrinäidikuga tutvumine	31	Faili edastamine telefoni	39
Kiire video tegemine.....	32	Muud	39
Pärast video salvestamist	32	Muvee studio.....	39
Lisaseadete kasutamine	33	Filmi tegemine	39
Teie fotod ja videod	34	Muusika	40
Fotode ja videote vaatamine	34	Muusika edastamine telefoni	40
Pildi tegemine videost	34	Laulu esitamine.....	41
Fotode vaatamine		Esitusloendi loomine	41
slaidiseansina.....	34	FM-raadio.....	41
Foto määramine taustapildiks....	35	Jaamade otsimine	41
Fotode redigeerimine.....	35	Kanalite lähtestamine.....	42
Efekti lisamine fotole.....	36	Märkmik	43
Multimeedium	37	Sündmuse lisamine kalendrisse	43
Pildid	37	Üksuse lisamine ülesannete	
Foto saatmine.....	37	loendisse	43
Piltide kasutamine	37	Kuupäeva otsija kasutamine.....	43
Pildi printimine.....	37	Memo lisamine	44
Pildi teisaldamine või		Meeldetuletuse määramine	44
kopeerimine.....	38	Memo lisamine joonistuspaneeli	
Helid.....	38	abil.....	44
Heli kasutamine	38	Helisalvesti.....	45
Videod	38	Heli või hääle salvestamine	45
Video vaatamine.....	38	Kalkulaatori kasutamine	45
Videoklipi saatmine.....	38	Ühiku teisendamine	45
Mängud ja rakendused	38	Linna lisamine maailma	
Mängimine	39	kellaegade hulka.....	46
		Stopperi kasutamine	46

Arvutiga sünkroonimine	47	Seaded	52
LG PC Suite komplekti installimine		Profilide isikupärastamine	52
arvutisse	47	Ekraani seadete muutmine	52
Telefoni ja arvuti ühendamine ...	47	Telefoni seadete muutmine	53
Telefonis oleva teabe varundamine ja taastamine	47	Mäluhalduri kasutamine.....	53
Telefonis olevate failide vaatamine arvutis	47	Ühenduvuse seadete muutmine	54
Kontaktide sünkroonimine.....	48	Failide saatmine ja vastuvõtmine	
Sõnumite sünkroonimine	48	Bluetooth-ühenduse kaudu.....	55
Telefoni kasutamine muusika sünkroonimise seadmena.....	48	Bluetooth-seadete muutmine... ..	55
Veeb	49	Teise Bluetooth-seadmega sidumine.....	56
Juurdepääs veebile.....	49	Bluetooth-peakomplekti kasutamine.....	56
Järjehoidjate lisamine ja kasutamine	49	Tarkvara värskendamine.....	56
RSS-lugeja kasutamine.....	49	Lisatarvikud	58
Lehekülje salvestamine.....	50	Tehnilised andmed	59
Juurdepääs salvestatud leheküljele	50	Juhiseid turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks	61
Brauseri ajaloo vaatamine.....	50		
Veebibrauseri seadete muutmine	50		
Telefoni kasutamine modemina.	50		
Juurdepääs Google'ile	51		

Oma telefoniga tutvumine

Kuular

Põhiekraan

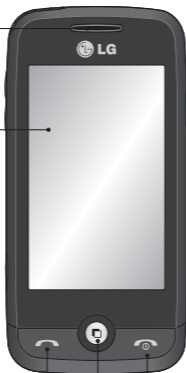

Kõneklahv

• Helistamine ja kõnedele vastamine.

Multitegumtööluse klahv

Lõpetamis-/toiteklahv/SFlb

• Pikalt vajutades toite sisse-
väljalülitamine.






Käed-vabad seadme või stereo-kõrvaklappide pesa



HOIATUS! Raske eseme asetamine telefonile või telefonile istumine, kui see on teie taskus, võib kahjustada telefoni vedelkristallekraani ja puutekraani toimimist.

Avatud vaade

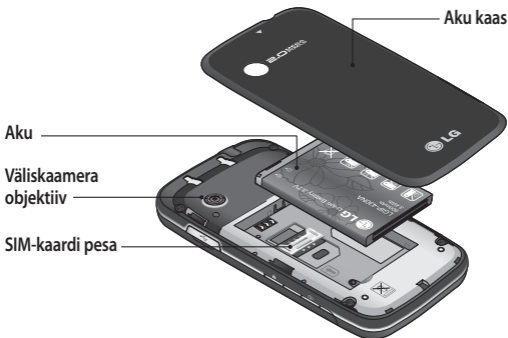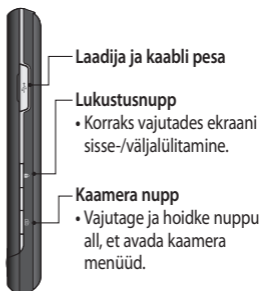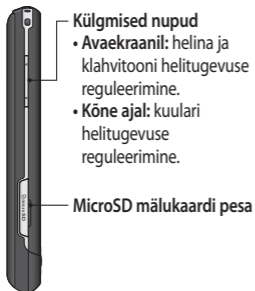

SIM-kaardi ja aku paigaldamine

1 Aku kaane eemaldamine

Libistage aku kaant telefoni suhtes alla ja eemale.



2 SIM-kaardi paigaldamine

Libistage SIM-kaart vastavasse hoidikusse nii, et kaardi kuldne kontaktala jääks seadme poole. Palun veenduge, et enne SIM-kaardi paigaldamist on telefonist eemaldatud aku. SIM-kaardi eemaldamiseks tõmmake see ettevaatlikult välja.



⚠ HOIATUS! Ärge kasutage aku eemaldamisel sõrmküünt.

⚠ HOIATUS! Ärge eemaldage akut, kui telefon on sisse lülitatud, kuna see võib telefoni kahjustada.

3 Aku paigaldamine

Asetage kõigepealt aku vasak serv akupesa ülaserava. Veenduge, et aku kontaktid on kohakuti telefoni klemmidega. Vajutage aku paremat serva alla, kuni see kinnitub klõpsuga oma kohale.



Telefoni laadimine

Eemaldage oma GS290 küljel asuv laadija pesa kate. Ühendage reisiadapter (laadija) ja kaasasolev USB-kaabel. Ühendage USB-kaabel telefoni ja teine ots pistikupessa. Teie GS290 peab laadima seni, kuni ekraanile ilmub teade „Aku täis“.

MÄRKUS. Aku tööea parandamiseks peate selle esimesel korral täiesti täis laadima. Eirake esimest „Aku täis“ teadet ja jätkake telefoni laadimist vähemalt öö jooksul.



Mälukaart

Mälukaardi paigaldamine

Te saate microSD mälukaardi abil oma telefoni mälu mahtu suurendada.

MÄRKUS. Mälukaart on valikuline lisatarvik.


- 1 Eemaldage aku kaas.
- 2 Vajutage microSD mälukaardi pesale, et seda lukustusest vabastada.
- 3 Tõmmake pesa üles.



- 4 Asetage microSD mälukaart kaardihoidikule. Veenduge, et kuldne kontaktala jääb allapoole.
- 5 Lükake pesa alla, seejärel vajutage lukustamiseks.
- 6 Pange kaas tagasi.

Mälukaardi vormindamine

Teie mälukaart võib olla juba vormindatud. Kui kaart ei ole vormindatud, peate selle enne kasutamist vormindama.

- 1 Avaekraanil valige  ja vahekaardil SEADED valik **Telefoni seaded**.
- 2 Puudutage valikut **Mäluteave** ja seejärel valige **Välismälu**.
- 3 Puudutage käsku **Vorminda** ja kinnitage oma valik.
- 4 Sisestage parool, kui see on määratud. Kaart vormindatakse ning on seejärel kasutusvalmis.

MÄRKUS. Kui kaardil on andmeid, võib pärast vormindamist olla kaustade struktuur erinev, kuna kõik failid kustutati.

Puutekraani kasutamine

Puutekraani näpunäited

- Üksuse valimiseks puudutage ikooni keskkoha.
- Ärge vajutage liiga kõvasti. Puutekraan on piisavalt tundlik, et reageerida kergele, kuid samas kindlale puudutusele.
- Kasutage soovitud valiku puudutamiseks oma sõrmeotsa. Olge ettevaatlik, et te ei puudutaks teisi klahve.
- Kui te ei kasuta oma GS290 telefoni, naaseb see teie lukustusekraanile.

Puutekraani juhtimine

GS290 puutekraani juhtnupud muutuvad dünaamiliselt, sõltuvalt läbiviidavast ülesandest.

Rakenduste avamine

Rakenduse avamiseks puudutage lihtsalt vastavat ikooni.



Kerimine

Kerimiseks lohistage oma sõrme ühelt küljelt teisele. Mõnedel ekraanidel, näiteks kõneregistri loendis, saate kerida ka üles või alla.



Lukustusekraani liigutus

Lukustusekraani liigutus - määrake liigutus üheksale laiendatud otseteerakendusele.

Liigutus lukustusekraanil võimaldab kasutajatel avada telefoni ja käivitada rakendused otse, kui ekraanile joonistatakse vastav liigutus. Selle funktsiooni seadistamiseks tehke järgmist.

- 1 Valige Menüü - Ekraani seaded - Lukustusekraani liigutus.
- 2 Lohistage ekraani allservast eelistatud liigutus rakendusele, millele soovite selle määrata.

NÄPUNÄIDE! Joonistage ? kuju, et avada lukustusekraanil menüü Lukustusekraani liigutus.

Teie avaekraan


Mõlemas avaekraani tüübis saate lohistada ja klõpsata soovitud üksuseid kohe.

Aktiivne




Vidina avaekraan

- kui puudutate ekraani alumises paremas nurgas


 kuvatakse mobiilne vidinapaneel.

Kui te vidina registreerimisel lohistate seda, luuakse vidin kohta, kuhu te selle lohistasite.


Aktiivne

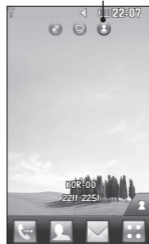

Kiirvalimise avaekraan

- kui puudutate , kuvatakse kiirvalimisloend. Sellel avaekraanil saate otse helistada, saata sõnumit või redigeerida kontakti.

Aktiivne

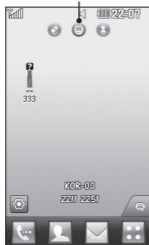

Livesquare avaekraan - Livesquare ekraanil saate lihtsalt helistada ja saata sõnumi avatarile määratud numbrile. Helistamise, sõnumi või kontaktide funktsiooni kasutamiseks valige avatar ja seejärel **kiirklahvi** ikoon, mida soovite kasutada.

NÄPUNÄIDE! Kasutajaliides põhineb kolmel avaekraani tüübil. Avaekraanide vahetamiseks lohistage oma sõrme kiiresti üle ekraani vasakult paremale või paremalt vasakule.

Kiirklahvid

Avaekraanil olevad kiirklahvid võimaldavad lihtsat, ühe puudutusega juurdepääsu teie poolt enim kasutatavatele funktsioonidele.



Puudutage, et helistamise jaoks avada numbrivalimise puutepatja.



Puudutage, et avada oma **Kontakte**. Et otsida numbrit, millele soovite helistada, sisestage puutepadja abil ekraani ülaseri kontakti nimi. Samuti saate lisada uusi kontakte ja redigeerida olemasolevaid.



Puudutage, et avada menüüd **Sõnumid**. Siin saate te kirjutada SMS-i, MMS-i või vaadata oma sõnumite kausta.














Puudutage, et avada täielik **Põhimenüü**, mis on jagatud neljaks kategooriaks.

Teie avaekraan

Olekuriba

Olekuriba näitab erinevate ikoonide abil näiteks signaali tugevust, uusi sõnumeid ja aku allesjäänud kasutusaega; samuti näitab see, kas teie Bluetooth või GPRS on aktiivne.

Alljärgnev tabel seletab lahti olekuribal esinevate ikoonide tähendused.


Ikoon	Kirjeldus
	Multitegumtöötlus
	Võrgusignaali tugevus (paneelide arv varieerub)
	Võrgusignaali pole
	Aku allesjäänud kasutusaeg
	Aku on tühi
	Uus tekstisõnum
	Uus häälisõnum
	Sõnumite sisendkaust on täis
	Sõnumi saatmine ebaõnnestus
	Multimeediumsõnumi saatmine ebaõnnestus
	Meeldetuletus on määratud


Ikoon	Kirjeldus
	Kasutusel on kohandatud profiil (number varieerub)
	Kasutusel on tavaline profiil
	Kasutusel on välitingimuste profiil
	Kasutusel on hääletu profiil
	Peakomplekt on kasutusel
	Kõned on suunatud
	EDGE on kasutusel
	Rändlus
	Lennurežiim on aktiveeritud
	Bluetooth on aktiivne
	Taustamuusika esitamine
	Taustamuusika peatamine
	Mälukaart on kasutamiseks valmis

Oleku muutmine olekuribal

Puudutage olekuriba keskohta, et avada menüüd Oleku kokkuvõte. See näitab praeguse kellaaja, võrgu, teenuse ID, aku, telefoni mälu, välismälu, profiili, MP3-mängija ja Bluetooth-ühenduse olekut. Siin saate määrata profiili tüüpi, käivitada/peatada MP3-mängijat ja aktiveerida/desaktiveerida Bluetooth-ühenduse.



Multitegumtöötluse funktsioon


Vajutage multitegumtöötluse klahvi  et avada multitegumtöötluse menüüd. Siin saate vaadata kõiki töötavaid rakendusi ja pääsete neile ligi ühe puudutusega.

Kui teil jääb mõni rakendus taustal töötama (nt mäng või FM-raadio), kuvatakse olekuribal .

Kõned



Helistamine

- 1 Klahvistiku avamiseks puudutage .
- 2 Sisestage klahvistiku abil number.
- 3 Kõne alustamiseks puudutage .
- 4 Kõne lõpetamiseks vajutage nutiklahvi.

NÄPUNÄIDE! Rahvusvahelise kõne jaoks „+“ märgi sisestamiseks vajutage ja hoidke all .



NÄPUNÄIDE! Selleks, et vältida kogemata helistamist, vajutage puutekraani lukustamiseks toitenuppu.

Helistamine telefoniraamatu kontaktidele


- 1 Avaekraanil puudutage , et avada **Kontakt**.
- 2 Toksake ekraanil ülaosas olevat nimevälja kasti ja sisestage klahvistiku abil soovitud kontakti nime paar esimest tähte.
- 3 Filtreeritud loendis puudutage kontakti kõrval, kellele soovite helistada, helistamise ikooni. Kui kontaktil on mitu numbrit, kasutatakse helistamisel vaikenumbrit.
- 4 Või puudutage kontakti nime ja valige soovitud number, kui selle nime alla on neid mitu salvestatud. Vaikenumbrihelistamiseks võite puudutada ka .

Kõnele vastamine ja kõnest keeldumine

Kui teie telefon heliseb, vajutage kõnele vastamiseks nutiklahvi.


Helina vaigistamiseks libistage klappi üles. Seda tehes avate telefoni, kui see on lukus ning seejärel toksake . See on väga otstarbekas, kui olete näiteks koosoleku ajaks unustanud telefonile vaikse profiili valida. Saabuvast kõnest keeldumiseks puudutage .

Valikud kõne ajal

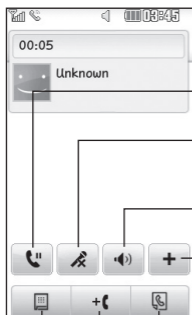



Ootele - puudutage , et panna kõne ootele.


Vaigista - puudutage , et mikrofoni välja lülitada, nii et inimene, kellega räägite, ei kuule teid.

Valjuhääldi - puudutage , et lülitada valjuhääldi sisse.

Valikud - puudutage , et avada loendit teisi valikuid kõne ajal.

Puudutage , et otsida kõne ajal kontakte.

Puudutage , et kaasata kõnesse teist osalejat.

Puudutage , et avada teise kõne tegemiseks numbrilahvistikku. See funktsioon aitab teil liikuda nummerdatud valikutega menüüdes, kui helistate automatiseeritud telefoniteenustesse (näiteks kõnekeskused).

NÄPUNÄIDE! Valikuteloendi või kontaktiloendi sirvimiseks puudutage viimast nähaolevat üksust ja libistage sõrm mööda ekraani ülespoole. Loend liigub ülespoole ning te näete teisi üksuseid.





Kõned

Kiirvalimine

Saate määrata tihti helistatavatele kontaktidele kiirvalimisnumbrid.

- 1 Vahekaardil **SIDEPIDAMINE** valige **Kontaktid** ja seejärel **Kiirvalimisnumbrid**.
- 2 Teie kõnepost on juba määratud kiirvalimisnumbriks 1. Seda te muuta ei saa. Puudutage ükskõik millist muud numbrit, et määrata see kontakti kiirvalimisnumbriks.
- 3 Avaneb kontaktiloend. Valige kontakt, mida soovite selle kiirvaliku numbriga seostada, puudutades korra kontakti telefoninumbrist. Kontakti leidmiseks toksake nimevälja kasti ja sisestage soovitud kontakti nime esitäht.

Teise kõne tegemine

- 1 Algse kõne ajal puudutage  ja sisestage number, millele soovite helistada.
- 2 Kõne alustamiseks puudutage .
- 3 Mõlemad kõned kuvatakse ekraanil. Teie pooleliolev kõne lukustatakse ja helistaja jäetakse ootele.
- 4 Kõnede vahetamiseks puudutage  või vajutage ooteloleva kõne numbrit.
- 5 Ühe või mõlema kõne lõpetamiseks vajutage  ja valige **Lõpeta** ning seejärel **Kõik**, **Ootel** või **Aktiivne**.

NÄPUNÄIDE! Kõne kuupäeva, kellaaja ja kestuse vaatamiseks puudutage ükskõik millist kõnelogi kirjet.

MÄRKUS. Tasu võetakse teilt iga tehtud kõne eest.

Kõnelogi vaatamine

Vahekaardil **SIDEPIDAMINE** puudutage valikut **Hiljutine ajalugu**.

NÄPUNÄIDE! Kõne kuupäeva, kellaaja ja kestuse vaatamiseks puudutage ükskõik millist kõnelogi kirjet. II.

Kõnede suunamine

- 1 Puudutage valikut **Kõneseaded** vahekaardil SEADED.
- 2 Puudutage valikut **Kõne suunamine**.
- 3 Valige, kas soovite suunata kõik häälkõned, kui liin on kinni, kui keegi ei vasta või kui teid ei saa kätte.
- 4 Sisestage number, millele soovite kõned suunata.
- 5 Suunamise aktiveerimiseks puudutage valikut **Taotlus**.

MÄRKUS. Suunatud kõnede eest võetakse tasu. Täpsema teabe saamiseks võtke palun ühendust oma võrguteenuse pakkujaga.

NÄPUNÄIDE! Kõigi kõnesuunamiste väljalülitamiseks valige menüüst Kõnede suunamine käsk Desaktiveeri kõik.

Kõnepiirang

- 1 Puudutage valikut **Kõneseaded** vahekaardil SEADED.
- 2 Puudutage valikut **Kõnepiirang**.
- 3 Valige üks järgnevast kuuest valikust.
Kõik väljuvad
Rahvusvahelised väljuvad
Rahvusvahelised väljuvad kõned, v.a koduriiki
Kõik saabuvad
Saabuvad välismaal olles
Desaktiveeri kõik
- 4 Sisestage kõnepiirangu parool. Lisateavet selle teenuse kohta saate oma võrguoperaatorilt.

NÄPUNÄIDE! Valige menüüst Kõneseaded valik Püsinumbrid, et lülitada sisse ja koostada numbrite nimekirja, millele teie telefonist saab helistada. Teil läheb vaja teie operaatorilt saadud PIN2-koodi. Teie telefonist saab helistada ainult püsinumbrite nimekirjas olevatele numbritele.

Kõned

Üldiste kõneseadete muutmine

- 1 Puudutage valikut **Kõneseaded** vahekaardil **SEADED**.
- 2 Kerige valikuni **Üldised seaded** ja puudutage seda. Siin saate muuta järgmisi seadeid.

Kõnest keeldumine - libistage lüliti olekusse **SEES**, et tõsta esile valikut **Must nimekiri**. Saate puudutada tekstikasti, et valida kas kõik kõned, teatud kontaktid või rühmad, registreerimata numbrid (mis ei ole teie kontaktiloendis) või ilma helistajatunnuseta numbrid. Seadistuse muutmiseks puudutage käsku **Salvesta**.

Saada minu number - saate valida, kas teie number kuvatakse helistamisel kõne vastuvõtja telefonis.

Automaatne kordusvalimine - libistage lüliti vasakule, et valida olekuks **SEES** või paremale, et valida **VÄLJAS**.

Vastuse režiim - valige, kas kõnele vastamiseks kasutatakse saatmisklahvi või suvalist klahvi.

Minutipiiks - libistage lüliti vasakule olekusse **SEES**, et kuulda kõne ajal iga minuti järel piiksu.

BT-vastuse režiim - valige **Käed-vabad seade**, et vastata kõnele Bluetooth-peakomplekti kasutades või valige **Telefon**, et vastata kõnele telefoniklahvi vajutusega.

Salvesta uus number - valige **Jah**, et salvestada uut numbrit.

Kontaktid

Kontakti otsimine

Kontakti otsimiseks on kaks võimalust.

- 1 Puudutage valikut **Kontaktid** vahekaardil **SIDEPIDAMINE**.
- 2 Puudutage käsku **Otsi**.
- 3 Avaneb kontaktiloend. Kui sisestate nimeväljale kontakti nime paar esimest tähte, liigub loend vastava täheni.


NÄPUNÄIDE! Kui toksate nimevälja, kuvatakse tähestikuga klahvistik.

Uue kontakti lisamine

- 1 Puudutage valikut **Kontaktid** vahekaardil **SIDEPIDAMINE** ja seejärel puudutage käsku **Lisa kontakt**.
- 2 Valige, kas soovite salvestada kontakti oma **Telefoni** või **SIM-ile**.
- 3 Sisestage ees- ja perekonnanimi.
- 4 Saate sisestada kontaktile kuni viis erinevat numbrit. Igal kirjel on eelseadistatud tüüp - **Mobiil, Kodu, Kontor, Peiler** ja **Faks**.
- 5 Lisage e-posti aadressid. Saate sisestada kontaktile kuni kaks erinevat e-posti aadressi.

- 6 Määrake kontakt ühte või mitmesse rühma. Saate kontakti määrata kuni kolme rühma. Valikud on **Rühm puudub, Perekond, Sõbrad, Kolleegid, Kool** ja **VIP**.
- 7 Samuti saate lisada **Helina, Sünnipäeva, Tähtpäeva, Kodulehe, Koduse aadressi, Ettevõtte nimi, Ametinimetuse, Ettevõtte aadressi, Memo** ja **Liveconi**.
- 8 Kontakti salvestamiseks puudutage käsku **Salvesta**.

Rühma loomine

- 1 Puudutage valikut **Kontaktid** vahekaardil **SIDEPIDAMINE**. Puudutage valikut **Rühmad**.
- 2 Puudutage käsku **Lisa rühm** või puudutage  ja valige **Lisa rühm**.
- 3 Sisestage uuele rühmale nimi. Saate määrata rühmale ka helina.
- 4 Puudutage käsku **Salvesta**.

MÄRKUS. Kui kustutate rühma, ei kao sinna rühma määratud kontaktid. Need jäävad endiselt teie kontaktidesse.

- 5 Puudutage käsku **Salvesta**.

Kontaktid

Kontaktiseadete muutmine

Saate kohandada oma kontaktiseadeid, nii et teie **Kontaktid** vastaks teie eelistustele.

- 1 Puudutage valikut **Kontaktid** vahekaardil **SIDEPIDAMINE** ning seejärel puudutage valikut **Seaded**.
- 2 Siin saate kohandada järgmisi seadeid.

Kontaktiloendi seaded - saate kohandada **Kontaktide asukohta**, **Nimekuva** ja **Kiirkäsu klahvi** seadeid.

Kopeeri - saate kopeerida oma kontaktid telefonist SIM-kaardile või SIM-kaardilt telefoni. Saate valida, kas seda tehakse ükshaaval või kõik korraga.

Teisalda - see valik töötab samamoodi nagu valik **Kopeeri**, kuid kontakt salvestatakse ainult asukohta, kuhu selle teisaldate.

Saada kõik kontaktid Bluetooth-ühenduse kaudu - saate kõik kontaktid saata teise seadmesse Bluetooth-ühenduse kaudu. Kui valite selle, palutakse teil Bluetooth sisse lülitada.

Varunda kontaktid - vaadake peatükki **Telefoni teabe varundamine ja taastamine**.

Taasta kontaktid - vaadake peatükki **Telefoni teabe varundamine ja taastamine**.

Kustuta kontaktid - saate kõik oma kontaktid kustutada. Valige **Telefon** või **SIM** ja puudutage valikut **Jah**, kui olete kindel, et soovite kustutada oma kontaktid.

Andmete vaatamine

- 1 Puudutage valikut **Kontaktid** vahekaardil **SIDEPIDAMINE** ning seejärel puudutage valikut **Teave**.
- 2 Siin saate vaadata oma **Teenuse sissehelistamisnumbreid**, **Oma numbrit** ja oma **Mäluteavet** (kuvatakse mälu kasutus) ja **Minu visiitkaarti**.


NÄPUNÄIDE! Oma visiitkaardi lisamiseks valige **Minu visiitkaart** ja sisestage kõik üksikasjad samamoodi nagu lisate neid teistele kontaktidele. Lõpetamiseks puudutage käsku **Salvesta**.


Sõnumid

Sõnumid

Teie GS290 liidab SMS-i ja MMS-i kõik ühte intuiitiivsesse ja kasutajasõbralikku menüüsse.

Sõnumi saatmine

- 1 Puudutage valikut **Sõnumid** vahekaardil SIDEPIDAMINE. Uue sõnumi alustamiseks puudutage valikut **Uus sõnum**.
- 2 Puudutage käsku **Sisesta**, et lisada pilt, videot, heli või malli.
- 3 Adressaatide sisestamiseks puudutage ekraani allservas valikut **Adressaat**. Seejärel sisestage number või puudutage kontakti valimiseks . Saate lisada mitu kontakti.
- 4 Kui olete lõpetanud, puudutage käsku **Saada**.


 **HOIATUS!** Kui SMS-ile lisatakse pilt, video või heli, teisendatakse sõnum automaatselt MMS-iks ning teilt võetakse tasu vastavalt MMS-i saatmise tasudele.

Teksti sisestamine


Teksti sisestamiseks on viis võimalust. **Klahvistik, klaviatuur, käsitsikirjutamise ekraan,**

käsitsikirjutamise kast ja käsitsikirjutamise topeltkast.

Sisestusmeetodi valimiseks toksake  ja seejärel **Sisestusmeetod**.

Puudutage  et lülitada sisse T9-režiimi. See ikoon kuvatakse, kui te valite sisestusmeetodiks **Klahvistik**.

Puudutage  et valida kirjutamisel kasutatavat keelt.

Puudutage  et vahetada numbrite, sümbolite ja teksti sisestamist.

Kasutage **registrivahetuse** klahvi, et vahetada suurtähti ja väiketähti.

T9-režiim

T9 kasutab sisseehitatud sõnastikku, mille abil tuntakse ära teie kirjutatavad sõnad vastavalt klahvide järjestusele, mida puudutate. See ennustab sisestatavat sõna ja pakub alternatiive.

Käekirjatuvastus


Käekirjarežiimis kirjutate lihtsalt ekraanile ning teie GS290 teisendab teie käekirja sõnumiks. Valige vastavalt soovile kas **Käsitsikirjutamise ekraan** või **Käsitsikirjutamise kast**.

Sõnumid

E-posti seadistamine

Puudutage valikut **E-post** vahekaardil SIDEPIDAMINE.

Kui e-posti konto ei ole seadistatud, käivitage e-posti seadistusviisard ja viige see lõpule.

Seadeid saate kontrollida ja redigeerida ka valides . Samuti saate vaadata lisaseadeid, mis on automaatselt konto loomisel seadistatud.

E-kirjade allalaadimine

Saate kontrollida oma kontot uute e-kirjade osas automaatselt või käsitsi. Käsitsi kontrollimiseks tehke järgmist.

- 1 Puudutage valikut **E-post** vahekaardil SIDEPIDAMINE.
- 2 Puudutage kontot, mida soovite kasutada.

E-kirja saatmine oma uue konto abil

- 1 Puudutage valikut **Uus e-kiri** ja avaneb uus e-kiri.
- 2 Kirjutage oma sõnum.
- 3 Puudutage käsku **Saada** ning teie e-kiri saadetakse ära.

E-posti seadete muutmine

- 1 Puudutage valikut **E-post** vahekaardil SIDEPIDAMINE.
- 2 Puudutage  ja valige **E-posti seaded** ning seejärel saate kohandada järgmisi seadeid:
E-posti kontod Eelistatud e-postLuba vastata e-kirjale - valige, et lubada sõnumitele lugemiskinnituse saatmist.

Küsi e-kirjale vastust - valige, kui soovite saada sõnumite kohta lugemiskinnitust.

Allalaadimisintervall - valige, kui sageli teie GS290 uute e-kirjade olemasolu kontrollib.

Allalaadimise kogus - valige e-kirjade arv, mis laaditakse korraga alla.

Lisa originaalsõnum edastamisel ja vastamisel - valige, et lisada originaalsõnumit oma vastusele.

Lisa manus - valige, et lisada manus ükskõik millisele vastusele.

Automaatne allalaadimine rändluse ajal - valige, kas sõnumeid laaditakse välismaal olles (rändluse ajal) automaatselt alla.

Uue e-kirja teatis - valige, kas teid teavitatakse uutest e-kirjadest.

Allkiri - valige selle funktsiooni olekuks **SEES** ja looge oma e-kirjale allkiri.

Prioriteet - saate valida oma e-kirjade prioriteedi.

E-kirja saatmissuurus - määrake saadetava e-kirja maksimaalne suurus.

E-posti loendur - sisestage soovitud kuupäev. Saate kontrollida e-kirju, mis on saadetud sellel perioodil.

Sõnumikaustad

Sõnumite menüüs on viis kausta.

Sisendkaust - kõik teile saabunud sõnumid lähevad sisendkausta.

Mustandid - kui teil pole aega sõnumit valmis kirjutada, saate siia kausta juba valmis kirjutatud osa salvestada.

Väljundkaust - see on ajutine säilituskaust sõnumitele, mida saadetakse.

Saadetud üksused - siia kausta lähevad kõik teie poolt saadetud sõnumid.

Minu kaustad - saate luua kaustu, et salvestada oma sõnumeid.

Tekstsõnumi seadete muutmine

Puudutage valikut **Sõnumid** vahekaardil **SIDEPIDAMINE** ja seejärel puudutage valikut **Seaded**. Valige **Tekstsõnum**. Saate muuta järgmisi seadeid.

Tekstsõnumi keskus - sisestage oma sõnumikeskuse üksikasjad.

Kohaletimetamisraport - libistage lülitit vasakule, et saada kinnitust sõnumite kohaletimetamise kohta.

Kehtivusperiood - saate valida, kui kaua teie sõnumeid sõnumikeskuses talletatakse.

Sõnumitüübid - saate teksti teisendada vormingusse **Tekst, Hääl, Faks, X.400** või **E-kiri**.

Tähemärgi kodeerimine - valige tähemärkide kodeerimise viis. See mõjutab teie sõnumite suurust ja seega ka andmeedastuse tasusid.

Saada pikk tekst - saate valida saatmisviisiks **Mitu SMS-sõnumit** või **MMS**.

Sõnumid

Multimeediumsõnumi seadete muutmine

Puudutage valikut **Sõnumid** vahekaardil **SIDEPIDAMINE**.

Kerige valikuni **Seaded** ja seejärel **Multimeediumsõnum**. Saate muuta järgmisi seadeid.

Allalaadimisrežiim - valige **Koduvõrk** või **Rändlusvõrk**. Kui valite seejärel **Käsitsi**, saadetakse teile MMS-i kohta ainult teavitus ning seejärel saate otsustada, kas laadida neid täielikult alla.

Kohaletoiemetamisraport - saate valida kohaletoiemetamisraportite lubamise ja/või taotlemise.

Lugemisraport - saate valida lugemisraportite lubamise ja/või saatmise.

Prioriteet - saate valida oma multimeediumsõnumi prioriteedi.

Kehtivusperiood - saate valida, kui kaua teie sõnumeid sõnumikeskuses talletatakse.

Slaidi kestus - saate valida, kui kaua slaide ekraanil vaikimisi kuvatakse.

Loomisrežiim - saate vabalt või piiratult luua multimeediumsõnumeid.


Kohaletoiemetamisaeg - valige, kui kiiresti sõnumid kohale toimetatakse.

Multimeediumsõnumi keskus - valige või lisage multimeediumsõnumi keskus.

Teiste seadete muutmine

Puudutage valikut **Sõnumid** vahekaardil **SIDEPIDAMINE**.

Puudutage valikut **Seaded**.

Kõnepost - puudutage , et lisada uut kõnepostiteenust. Teenuse kohta täpsema teabe saamiseks võtke ühendust oma võrguoperaatoriga.

Teenussõnum - saate valida, kas võtta vastu või blokeerida teenussõnumeid. Samuti saate määrata oma sõnumi turvalisuse, luues usaldusväärsed ja mitteusaldusväärsed saatjate loendid valikus **Teenuse turvalisus**.

Sõnumi loendur - valige, et seadistada sõnumite loendamise perioodi.

Teabeteenus - valige, kas lülitada kärjeteated sisse/välja ning valige oma kanalid ja keeled.

Sotsiaalvõrgustiku teenused (SNS)

Teie GS290 telefonil on sotsiaalvõrgustiku teenus, mille abil saate nautida ja hallata oma sotsiaalvõrgustikku. Saate värskendada oma sotsiaalvõrgustiku olekut ja vaadata oma sõprade sotsiaalvõrgustiku värskendusi.

Puudutage menüüd **Sotsiaalvõrgustik** ja valige üks järgmistest saitidest - Facebook, Twitter või Myspace.

NÄPUNÄIDE! Facebook on telefoni eellaaditud rakendus, millele on lihtne juurdepääs. Twitter on java-rakendus, mis põhineb Java-tehnoloogial. Teised rakendused kasutavad WAP-teenuseid.

MÄRKUS. SNS-teenus on andmeid kasutav rakendus. Võrguteenustega ühenduse loomise ja kasutamiseiga võivad kaasneda lisakulud. Lisateavet andmeedastustasude kohta saate oma võrguteenuse pakkujalt.

Facebook

Avaleht - logige sisse ja näete oma sõprade värskendatud olekut. Sisestage oma kommentaar uue oleku kohta või vaadake teisi kommentaare. Puudutage Valikut, et valida Värskenda, Uudistevoo filter (Olekuvärskendused, Foto), Kustuta

või Logi välja. Kommentaare saate kirjutada ka siis, kui valite + ikooni.

Profiil - saate valida Sein > Olekuvärskendused ja kirjutada aktiivse oleku. Vaadake oma teabe üksikasju ja laadige üles foto, puudutades valikut Album > Laadi foto üles. Valige Ava pildid või Pildista ning seejärel sisestage koos piltidega mingi allkiri.


Sõbrad - saate otsida sõpru sotsiaalvõrgustikust ja vaadata nende olekut. Facebook'ist sõprade otsimiseks valige vahekaart Otsing.

Sõnum: saate vaadata kõiki oma SN-sõnumeid. Näete sisendkausta/saadetud kausta ja saate kirjutada SN-sõnumi.

NÄPUNÄIDE! Facebook'i toitevidinat kasutades saate lisada Facebook'i toitevidina oma avaekraanile. Lohistage Facebook'i toitevidin vidinaaluselt ja puudutage valikut OK. Kui Facebook'i vidin on avaekraanile registreeritud, kuvab see viimased kolm toidet teie SN-saidilt. Facebook'i rakendusele pääsete otse ligi ka siis, kui puudutate toitevidinat.

Kaamera

Kaadrinäidikuga tutvumine

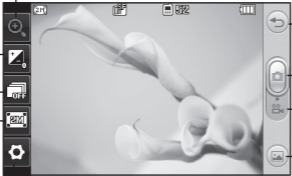

Säritus - madala kontrastiga pilt jääb udune ning kõrge kontrastiga pilt jääb jällegi palju teravam.

Suum - saate suumida lähemale või kaugemale. Selle funktsiooni kasutamine sõltub tehtud pildi suurusest.

Tagasi

Pildistamine

Videorežiim - libistage seda ikooni alla, et lülituda videorežiimile.

Galerii - pääsete ligi kaamerarežiimis salvestatud fotodele. Lihtsalt puudutage ikooni ja teie galerii kuvatakse ekraanile.

Seaded - puudutage seda ikooni, et avada seadete menüüd. Vaadake peatükki „Lisaseadete kasutamine“.

Suurus - saate muuta mälu salvestamiseks foto suurust või teha kontakti jaoks eelseadistatud õige suurusega pildi. Valige pikslite väärtus kuuest võimalikust valikust: 2M (1600x1200), 1M (1280x960), VGA (640x480), avaekraan (WQVGA), QVGA (320x240).

Sarivõte - see võimaldab teil teha automaatselt 3, 6 või 9 võtet järjestikku.

NÄPUNÄIDE! Valikute esile toomiseks toksake ekraani. Need lülituvad automaatselt paari sekundi pärast välja.


Kiire foto tegemine


- 1 Vajutage telefoni paremal küljel asuvat nuppu.
- 2 Kui kaamera on pildistatava objekti fokuseerinud, puudutage pildistamiseks ikooni ekraani parempoolse osa keskel. Teine võimalus on vajutada tugevalt telefoni küljel asuvat nuppu .

NÄPUNÄIDE! Kaamera- või videokaamerarežiimile lülitumiseks libistage kaadrinäidiku parema serva keskel olevat kaamera või video ikooni üles/alla.


Pärast foto tegemist


Teie pildistatud foto ilmub ekraanile. Pildi nimi jookseb ekraani allosas.

 Puudutage, et saata foto sõnumiga, e-kirjaga või Bluetooth-ühenduse kaudu.


 Puudutage, et määrata pilti avaekraanile.

 Puudutage, et redigeerida fotot.

 Puudutage, et redigeerida valitud pildi nime.


 Puudutage äsja tehtud pildi kustutamiseks ja seejärel puudutage toimingu kinnitamiseks valikut **Jah**. Kuvatakse teade „Kustutatud“.

 Puudutage, et avada galeriid.

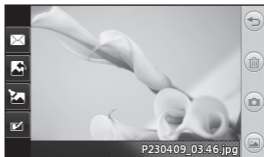

Kaamera

Lisaseadete kasutamine

Kaadrinäidikul puudutage  et avada kõiki lisaseadete valikuid.

Värviefekt - saate valida tehtavale fotole värvitooni. Saadaval on neli värvitooni valikut. **Väljas, Mustvalge, Negatiiv ja Seepia.**

Valge tasakaal - valikud on **Automaatne, Lambivalgus, Päikseline, Kiiskav ja Pilvine.**

Öörežiim - kasulik, kui pildistate pimedas.

Taimer - taimer võimaldab teil seada viivituse, mis järgneb pildistamisnupu vajutamisele. Valikud on **3 sekundit, 5 sekundit ja 10 sekundit.** See on suurepärase abimees rühmapildi tegemisel.

Kvaliteet - valikud on **Ülihea, Hea ja Tavaline.** Mida parem on kvaliteet, seda teravam tuleb foto, kuid samuti suureneb failisuurus. See tähendab, et saate salvestada oma telefoni mällu vähem fotosid.

Kuvarežiim - valikud on **Täisekraan ja Täispilt.** Täisekraanil võidakse pilti kärpida nii, et see sobituks ekraanile.

Vali mälu - valige, kas soovite oma fotode salvestamiskohaks telefoni mälu või välismälu.

Kuva tehtud pilt - valige, et kuvada pärast pildistamist fotot koos valikutega.

Peida ikoonid - saate valida, kas kaamera seadete ikoone peab peitma käsitsi või tehakse seda automaatselt.


Katikuhele - valige üks kolmest katikuhest.

Tabelkuva - valikud on **Väljas, Lihtjaotus ja Kolmikjaotus.**

Lähtesta seaded - saate lähtestada kõik kaamera seaded.

Videokaamera

Kaadrinäidikuga tutvumine

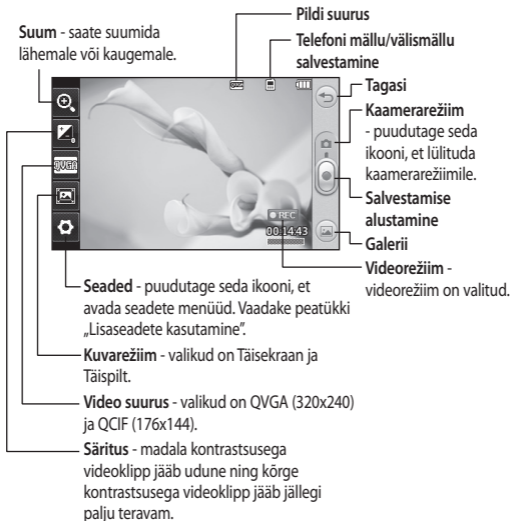





NÄPUNÄIDE! Selgema kaadrinäidikuga ekrani saamiseks võite sulgeda kõik otsetee valikud. Selleks puudutage lihtsalt korraks kaadrinäidiku keskosa. Valikute taastamiseks puudutage uuesti ekraani.

Videokaamera

Kiire video tegemine

- 1 Vajutage ja hoidke telefoni paremal küljel asuvat kaamera nuppu paar sekundit all.


NÄPUNÄIDE! Kaamera- või videokaamerarežiimile lülitumiseks libistage kaadrinäidiku parema serva keskel olevat kaamera või video ikooni üles/allas.

- 2 Hoides telefoni horisontaalselt, suunake objektiiv salvestatava objekti suunas.
- 3 Vajutage ühe korra telefonil olevat kaamera nuppu, et alustada salvestamist. Või puudutage punast täppi .
- 4 **Rec** ilmub kaadrinäidiku alaossa koos taimeriga, mis näitab teie video pikkust.
- 5 Salvestamise peatamiseks puudutage  ja jätkamiseks valige .
- 6 Puudutage ekraanil  või vajutage teist korda, et salvestamist lõpetada.


Pärast video salvestamist


Ekraanile ilmub salvestatud videot tähistav liikumatu pilt. Ekraani allserva ilmub video nimi ning paremasse ja vasakusse serva ilmub seitse ikooni.

 Puudutage, et esitada videot.


 Puudutage, et saate videot


Sõnumiga, E-kirjaga või Bluetooth-ühenduse kaudu.

 Puudutage, et redigeerida valitud pildi nime.

 Puudutage äsja tehtud video kustutamiseks ja seejärel puudutage toimingu kinnitamiseks valikut **Jah**. Kaadrinäidik ilmub uuesti.

Puudutage , et salvestada kohe veel üks video.

 Puudutage, et kuvada salvestatud videote ja piltide galeriid.

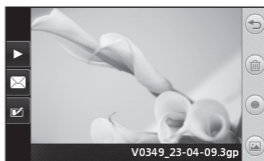

Lisaseadete kasutamine

Kaadrinäidikul puudutage valikut **Seaded**, et avada kõiki lisaseadete valikuid.

Värviefekt - saate valida värvitooni, mida kasutatakse uue video puhul.

Väljas, Mustvalge, Negatiiv, Seepia.

Valge tasakaal - valge tasakaal kindlustab valge värvi loomulikkuse videotel. Et teie kaamera saaks valge tasakaalu õigesti reguleerida, peate määrama valgustingimused. Valikud on **Automaatne, Lambivalgus, Päikseline, Kiiskav ja Pilves.**

Kvaliteet - valikud on **Ülihea, Hea ja Tavaline**. Mida parem on kvaliteet, seda teravam tuleb video, kuid samuti suureneb failisuurus. Selle tulemusel on teil võimalik vähem videoid oma telefoni mällu salvestada.

Kestus - saate määrata videole ajapiirangu. Valige, kas saata videot MMS-iga või mitte.

NÄPUNÄIDE! Kui valite MMS-i kestuse, proovige valida madalam pildi kvaliteet, et saaksite salvestada pikema video.

Mälu - valige, kas soovite oma videod salvestada Telefoni mälus või Välismälus.




Hää - valige, kas soovite videod salvestada heliga või ilma.

Peida ikoonid - saate valida, kas kaamera seadete ikoone peab peitma käsitsi või tehakse seda automaatselt.

Lähtesta seaded - saate lähtestada kõik videokaamera seaded.





Teie fotod ja videod

Fotode ja videote vaatamine


- 1 Puudutage valikut **Galerii** vahekaardil MEELELAHUTUS. Või puudutage oma kaamera eelvaate ekraanil . Saate vaadata oma pilte ja videoid.
- 2 Teie galerii ilmub ekraanile.
- 3 Video või foto täielikuks kuvamiseks valige see.
- 4 Video vaatamiseks puudutage . Esituse peatamiseks puudutage .

NÄPUNÄIDE! Liigutage oma sõrme vasakule või paremale, et vaadata teisi fotosid või videoid.

Pildi tegemine videost


- 1 Valige video, millest soovite pilti teha.
- 2 Puudutage  et peatada video soovitud kaadris, millest tahate pildi teha ning puudutage ekraani vasakut ülemist äärt, et avada valikute menüüd .
- 3 Valikute menüüs valige .
- 4 Ekraanile ilmub pilt ja sellele määratud nimi.
- 5 Puudutage , et naasta videosse.

- 6 Pilt salvestatakse kausta **Minu asjad** ja see kuvatakse galeriis.

 **HOIATUS!** Mõned funktsioonid ei pruugi töötada korralikult, kui multimeediumfail ei ole koostatud telefonis.


Fotode vaatamine slaidiseansina


Slaidiseansirežiimis näidatakse ükshaaval slaidiseansina kõiki teie galeriis olevaid fotosid. Videoid ei ole võimalik slaidiseansina vaadata.


- 1 Puudutage  kaustas **Galerii** ja seejärel kerige valikuni **Slaidiseanss** ja valige see.
- 2 Slaidiseanss algab.

Slaidiseansi puhul saate kasutada järgmisi valikuid.

Puudutage , et minna tagasi.

 Puudutage, et peatada slaidiseanssi kuvatud foto juures.

 Puudutage uuesti, et jätkata taasesitust.

 Puudutage, et näidata fotosid juhuslikus järjestuses.









 Puudutage, et suurendada või vähendada slaidiseansi kiirust.

Foto määramine taustapildiks


- 1 Puudutage valikut **Galerii** vahekaardil MEELELAHUTUS.
- 2 Puudutage fotot, mille soovite määrata taustapildiks, et seda avada.
- 3 Puudutage ekraani, et avada menüüd.
- 4 Puudutage .
- 5 Pildi suurust saate muuta ikooni  abil.
- 6 Kui pilt teile sobib, puudutage valikut **Määra**.
- 7 Valige, mida soovite muuta: **Kõik**, **Vidin**, **Kiirvalimine**.


Fotode redigeerimine

- 1 Avage foto, mida soovite redigeerida ning puudutage  et tuua esile valikuid.
- 2 Foto redigeerimiseks puudutage järgmisi ikooni.
 -  Liigutage oma sõrme üle ekraani, et valida piirkonda.
 -  Joonistage vaba käega oma fotole midagi juurde. Valige nelja valiku hulgast joone paksus ning värv, mida soovite kasutada.
 -  Lisage pildile teksti.


 Kaunistage foto templitega. Valige erinevate templite ja värvide hulgast ning puudutage fotot seal, kuhu soovite templeid paigutada.

 Kustutage joonistus. Saate valida ka kustukummi suuruse.

 Puudutage, et naasta galeriisse.

 Saate salvestada fotodele tehtud muudatused. Valige muudatustega pildi salvestamise viis **Originaalfail** või **Uus fail**. Kui valite **Uus fail**, sisestage failile nimi.

 Tühistage viimati lisatud efekt või fotole tehtud redigeerimine.

 Puudutage, et avada filtri valikuid.

 Saate kohandada valitud fotot.



Teie fotod ja videod

Efeki lisamine fotole

- 1 Redigeerimise ekraanil puudutage



- 2 Valige fotole lisamiseks ükskõik milline järgmistest valikutest.

Näo ilustamine - tuvastab pildil automaatselt näo ja muudab selle säravamaks.


Tunneli efekt - Lomo kaamera efekt.

Värvinegatiiv - värvinegatiivi efekt.

Mustvalge - mustvalge värvi efekt.

Seepia - seepia efekt.

Ähmane - hägususe efekti rakendamine.

Teravda - foto fookuse teravdamiseks liigutage tähist mööda riba. Valige **OK**, et rakendada muudatusi või valige , et neid tühistada.

Mosaiikhägu - puudutage fotole hägusa mosaiigiefekti lisamiseks.

Õlimaal - õlimaali efekti rakendamine.

Sketsš - efekti rakendamine, et muuta pilti sketši sarnaseks.

Reljeefimine - reljeefi efekti rakendamine.

Elav - heleduse ja säravuse efekti rakendamine.

Kuuvalgus - valguse muutmine, et foto oleks kuuvalguse sarnane.

Antiik - vana foto efekti rakendamine.

Kuma - valguskiire efekti rakendamine.

Multifilm - multifilmi efekti rakendamine.

Vesivärv - vesivärvi efekti rakendamine.

- 3 Efekti tühistamiseks puudutage lihtsalt käsku **Võta tagasi** .

Multimeedium

Võite oma telefoni mällu salvestada kõiksugu multimeediumfaile, tagades nii kiire juurdepääsu kõikidele oma piltidele, helifailidele, videotele ja mängudele. Faile saate salvestada ka mälukaardile. Mälukaarti kasutades on teil võimalik vabastada ruumi oma telefoni mälus. Need failid leiate vahekaardi MEELELAHUTUS menüüst **Minu asjad**.

Pildid

Pildid sisaldab piltide loendit teie telefoni eellaaditud piltidest, teie enda poolt allalaaditud piltidest ning teie telefoni kaameraga tehtud piltidest.

Foto saatmine

- 1 Vahekaardil MEELELAHUTUS puudutage valikut **Minu asjad** ja valige **Pildid**. Valige soovitud pilt.
- 2 Puudutage käsku **Saada** ja valige **Multimeediumsõnum**, **E-kiri**, **Bluetooth** või **Blogger**.

Piltide kasutamine

Te võite pilte kasutada taustapildina ja lukustusekraanil ning ka helistaja tähistamiseks.

- 1 Vahekaardil MEELELAHUTUS puudutage valikut **Minu asjad** ja

valige **Pildid**. Valige soovitud pilt. Puudutage .

- 2 Puudutage käsku **Kasuta** ja tehke valik.

Avaekraani pilt - saate määrata avaekraanile taustapildi.

Lukustusekraani pilt - saate määrata lukustusekraanile taustapildi.

Kontakti pilt - saate pildi määrata kindlale inimesele oma kontaktiloendis ning kui tema teile helistab, kuvatakse see pilt.

Tervituspilt - saate määrata, et pilti kuvatakse telefoni sisselülitamisel.

Sulgumispilt - saate määrata, et pilti kuvatakse telefoni väljalülitamisel.

Pildi printimine


- 1 Vahekaardil MEELELAHUTUS puudutage valikut **Minu asjad** ja valige **Pildid**. Valige soovitud pilt. Puudutage .
- 2 Puudutage käsku **Prindi** ning valige **Bluetooth** või **PictBridge**.

NÄPUNÄIDE! Printida saate Bluetooth-ühenduse kaudu või luues ühenduse ühilduva PictBridge'i printeriga.

Multimeedium

Pildi teisaldamine või kopeerimine

Saate teisaldada või kopeerida pilte telefoni mälust mälukaardile ja vastupidi. See on hea juhul, kui soovite vabastada mäluruumi või kaitsta oma pilte kadumise eest.


- 1 Vahekaardil MEELELAHUTUS puudutage valikut **Minu asjad**, valige **Pildid** ja seejärel puudutage .
- 2 Valige **Teisalda** või **Kopeeri**.
- 3 Saate pilte märgistada ja nende märgistuse eemaldada, kui toksate neid mitu korda. Märgistage pilt, mida soovite teisaldada või kopeerida ning puudutage käsku **Kopeeri/Teisalda**.

Helid

Kaust **Helid** sisaldab loendit helidest, sealhulgas allalaaditud helisid, vaikehelisid ja helisalvestisi. Siin saate helisid hallata, saata või telefoni helinaks määrata.

Heli kasutamine

- 1 Vahekaardil MEELELAHUTUS puudutage valikut **Minu asjad** ja valige **Helid**.

- 2 Valige soovitud heli ja seejärel kuvatakse kinnitustead.
- 3 Puudutage valikut **Jah**. Alustatakse selle esitamist.
- 4 Puudutage  ja valige **Kasuta**.
- 5 Valige **Helin, Sõnumitoon, Käivitumine** või **Sulgumine**.


Videod

Kaust **Videod** näitab loendit telefoni allalaaditud videotest ja teie poolt salvestatud videotest.

Video vaatamine

- 1 Vahekaardil MEELELAHUTUS puudutage valikut **Minu asjad** ja valige **Videod**.
- 2 Valige video, mida soovite esitada.

Videoklipi saatmine

- 1 Valige video.
- 2 Puudutage  ja seejärel käsku **Saada** ning valige **Sõnum, E-kiri** või **Bluetooth**.

Mängud ja rakendused

Te saate oma telefoni installida mängu ja rakendusi, mis aitavad vabal hetkel aega viita.

Päasete sellele ligi ka siis, kui kasutate vahekaardil MEELELAHUTUS menüüd **Mängud ja rakendused**.

Mängimine

- 1 Vahekaardil MEELELAHUTUS puudutage valikut **Mängud ja rakendused**.
- 2 Valige **Mängud** ja seejärel valige soovitud mäng.

Dokumendid

Kausta **Minu asjad** menüüs **Dokumendid** saate vaadata kõiki oma dokumendifaile. Siin saate vaadata programme Excel, PowerPoint ja Word faile, teksti- ning PDF-faile.

Faili edastamine telefoni

Bluetooth-ühenduse kasutamine on tõenäoliselt kõige lihtsam viis faili edastamiseks arvutist telefoni. Te võite ka kasutada LG PC Suite komplekti koos oma sünkroonimiskaabliga.

Bluetooth-ühenduse kaudu edastamiseks tehke järgmist.

- 1 Veenduge, et nii teie telefonil kui arvutil on Bluetooth-ühendus sisse lülitatud ja seadmed on teineteisele nähtavad.
- 2 Kasutage arvutit, et faili Bluetooth-ühenduse kaudu saata.
- 3 Kui fail on teele saadetud, peate selle telefoni vastuvõtmiseks nõusoleku andma, valides **Jah**.

- 4 Fail ilmub vaikimisi **Minu kausta** (teine vahekaart kaustas **Minu asjad**). Kui kaust on täis, võib fail jääda märkamatuks.




Muud

Kaust **Muud** sisaldab loendit failidest, mis ei ole pildid, helid, videod, dokumendid, mängud ega rakendused.


Muvee studio

Saate luua muusikavideo.

Filmi tegemine

- 1 Kerige valikuni **Muvee studio** ja puudutage seda vahekaardil MEELELAHUTUS.
- 2 Puudutage , et lisada pilti. Puudutage piltide märkeruute, mida soovite lisada ja seejärel valige **Sisesta**.
- 3 Puudutage laadi vahekaarti, et valida Muvee laad. Vaikelaad on **Klassikaline seepia**.
- 4 Heli vahetamiseks puudutage valikut **Vaikeheli**.
- 5 Loodu vaatamiseks puudutage .
- 6 Puudutage  ja seejärel valikut **Esitusjärjestus**, et luua järjestust. Saate teha selle juhusliku või järjestikulisena.

Multimeedium

7 Puudutage  ning seejärel valikut **Salvestuskoht**, et valida filmi salvestuskohta.

Muusika

Teie LG GS290 telefonil on sisseehitatud MP3-mängija, nii et saate sellega oma lemmiklugusid mängida. MP3-mängija käivitamiseks puudutage vahekaardil MEELELAHUTUS valikut **Muusika**. Siin saate valida mitme kausta vahel.

Hiljuti esitatud - saate kuulata laule, mida olete hiljuti kuulanud.

MÄRKUS. Muusikafailide autoriõigus on rahvusvaheliste lepingute ja riiklike autoriõigustega kaitstud. Muusika taastootmiseks või kopeerimiseks võib vajalik olla luba või litsents. Mõnes riigis on autoriõigustega kaitstud materjali privaatne kopeerimine seadusega keelatud. Enne faili allalaadimist või kopeerimist kontrollige palun vastava riigi seadusandlust, mis puudutab sellise materjali kasutamist.

Kõik lood - sisaldab kõiki teie telefonis olevaid laule, v.a eellaaditud vaikemuusika.

Esitajad - saate sirvida oma muusikakollektsiooni esitaja järgi.

Albumid - saate sirvida oma muusikakollektsiooni albumi järgi.

Žanrid - saate sirvida oma muusikakollektsiooni žanri järgi.

Esitusloendid - sisaldab kõiki teie loodud esitusloendeid.

Juhuslikud lood - saate esitada oma lugusid juhuslikus järjestuses.





Muusika edastamine telefoni

Lihtsaim viis muusika edastamiseks telefoni on Bluetooth-ühenduse või vastava kaabli abil.

Te võite ka kasutada LG PC Suite komplekti. Edastamiseks Bluetooth-ühenduse kaudu tehke järgmist.

- 1 Veenduge, et mõlemal seadmel on Bluetooth-ühendus sisse lülitatud ja seadmed on teineteisele nähtavad.
- 2 Valige teises seadmes asuv soovitud muusikafail ja valige saatmine Bluetooth-ühenduse kaudu.
- 3 Kui fail on valmis teele saatmiseks, peate selle telefoni vastuvõtmiseks nõusoleku andma, valides **Jah**.
- 4 Fail peaks ilmuma kausta **Muusika** > **Kõik lood**.

Laulu esitamine

- 1 Vahekaardil MEELELAHUTUS puudutage valikut **Muusika**.
- 2 Valige üks kaustadest ja laul, mida soovite esitada.
- 3 Laulu esitamise peatamiseks puudutage .
- 4 Järgmise laulu esitamiseks puudutage .
- 5 Eelmise laulu esitamiseks puudutage .
- 6 Puudutage , et naasta menüüsse **Muusika**. Menüüsse naasmiseks võite puudutada rohkem kui korra.

Esitusloendi loomine

Saate luua oma esitusloendeid, valides laule kaustast **Esitusloendid**.

- 1 Vahekaardil MEELELAHUTUS puudutage valikut **Muusika**.
- 2 Puudutage valikut **Esitusloendid** ja seejärel **Lisa uus esitusloend**, sisestage esitusloendi nimi ning puudutage käsku **Salvesta**.
- 3 Kaustas **Kõik lood** kuvatakse kõik telefonis olevad laulud. Puudutage kõiki laule, mida soovite oma esitusloendisse lisada; valitud lugude nimede juurde ilmub linnuke.

4 Puudutage valikut **Valmis**.

FM-raadio


Teie LG GS290 telefonil on olemas FM-raadio funktsioon, et saaksite teel olles oma lemmikjaamasid kuulata.

Raadiot saate kuulata ilma kõrvaklappideta. Kui soovite kasutada kõrvaklappi, ühendage need kõrvaklappide pesaga.

Jaamade otsimine

Raadiojaamasid saate telefoni häälestada käsitsi või automaatselt otsinguga. Seejärel salvestatakse need teatud kanalinumbriga alla, et te ei peaks neid iga kord uuesti otsima. Esmalt peate ühendama telefoniga peakomplekti, mis toimib antennina.


Automaatseks häälestamiseks tehke järgmist.

- 1 Vahekaardil MEELELAHUTUS kerige valikuni **FM-raadio** ja puudutage seda ning seejärel puudutage .
- 2 Puudutage valikut **Automaatotsing**. Kuvatakse kinnitusteade. Valige **Jah** ja seejärel leitakse jaamad automaatselt ning need määratakse teie telefonis olevatele kanalinumbritele.

Multimeedium


MÄRKUS. Te saate jaama käsitsi häälestamisel kasutada ikoone ◀ ja ▶, mis kuvatakse ekraani keskel. Kui vajutate ja hoiate all ikoone ◀ ja ▶, leitakse jaamad automaatselt.

Kanalite lähtestamine

- 1 Vahekaardil MEELELAHUTUS kerige valikuni **FM-raadio** ja puudutage seda ning seejärel puudutage .
- 2 Valige **Lähtesta kanal**, et lähtestada aktiivset kanalit või valige **Lähtesta kõik kanalid**, et lähtestada kõiki kanaleid. Kõikide kanalite sageduseks määratakse uuesti 87,5 Mhz.

Märkmik

Sündmuse lisamine kalendrisse

- 1 Vahekaardil RAKENDUSED puudutage valikut **Märkmik** ja valige **Kalender**.
- 2 Valige kuupäev, millele soovite sündmuse lisada.
- 3 Puudutage  ja seejärel käsku **Lisa sündmus**.
- 4 Puudutage valikut **Kategooria** ja seejärel valige **Kohtumine**, **Tähtpäev** või **Sünnipäev**.
- 5 Sisestage **Teema**.
- 6 Kontrollige ja sisestage kuupäev ning kellaag, millal soovite, et sündmus algaks. **Kohtumiste** ja **Tähtpäevade** puhul sisestage sündmuse lõpukellaag alumistele kellaaja ja kuupäeva väljadele. Sisestage asukoht, kui see on **Kohtumine**.
- 7 Määrake **Meeldetuletus** ja **Kordus**.
- 8 Valige **Salvesta** ja sündmus salvestatakse kalendrisse. Nelinurkne kursor märgib päeva, millele on määratud sündmus ning sündmuse algusajal kõlab märguanne, et saaksite olla organiseeritud.

Üksuse lisamine ülesannete loendisse

- 1 Vahekaardil RAKENDUSED puudutage valikut **Märkmik**.
- 2 Valige **Ülesanded** ja puudutage käsku **Lisa ülesanne**.
- 3 Määrake ülesandele kuupäev, lisage märkmed ja tähtsusaste: **Kõrge**, **Keskmine** või **Madal**.
- 4 Ülesande salvestamiseks valige **Salvesta**.

Kuupäeva otsija kasutamine

Kuupäeva otsija on kasulik abivahend - see aitab teil välja arvutada, mis kuupäev on siis, kui möödunud on teatud arv päevi. Näiteks, 60 päeva pärast kuupäeva 10.10.2007 on 09.12.2007.

- 1 Vahekaardil RAKENDUSED puudutage valikut **Märkmik**.
- 2 Valige **Kuupäeva otsija**.
- 3 Määrake soovitud kuupäev vahekaardil **Alates**.
- 4 Määrake päevade arv vahekaardil **Pärast**.
- 5 All kuvatakse **Sihtkuupäev**.


Märkmik

Memo lisamine

- 1 Vahekaardil RAKENDUSED puudutage valikut **Memo**.
- 2 Puudutage käsku **Lisa memo**.
- 3 Sisestage oma memo ja seejärel puudutage käsku **Salvesta**.
- 4 Teie memo kuvatakse ekraanile rakenduses **Memo**.

Meeldetuletuse määramine


- 1 Vahekaardil RAKENDUSED puudutage valikut **Meeldetuletus**. Vaikimisi kuvatakse loendis **vidina meeldetuletus** ja seda te kustutada ei saa.
- 2 Puudutage käsku **Lisa meeldetuletus**.
- 3 Määrake kastis **Kellaeg**, millal soovite meeldetuletuse kõlamist.
- 4 Valige meeldetuletusele soovitud **Kordus** kastis: **Ei kordu**, **Iga päev**, **E-R**, **E-L**, **L-P**, **V.a pühad** või **Valige nädalapäev**. Valitud nädalapäevi tähistab ikoon.
- 5 Valige **Meeldetuletuse tüüp** ning seejärel soovitud meeldetuletuse tüüp.

- 6 Valige **Meeldetuletuse helin** ja seejärel valige kaustast heli. Heli kuulamiseks puudutage seda ning seejärel puudutage .
- 7 **Memo** kasti saate lisada meeldetuletusele memo.
- 8 Lõpuks saate määrata korduse intervalli - 5, 10, 20, 30 minutit, 1 tund või väljas.
- 9 Kui olete meeldetuletuse määranud, puudutage käsku **Salvesta**.

MÄRKUS. Saate määrata kuni 5 meeldetuletust koos **Vidina meeldetuletusega**.


NÄPUNÄIDE! Meeldetuletuse määramiseks libistage selleni lülitit SEES/VÄLJAS.

Memo lisamine joonistuspaneeli abil

- 1 Vahekaardil RAKENDUSED kerige valikuni **Joonistuspaneel** ning puudutage seda.
- 2 Puudutage käsku **Lisa joonistus**.
- 3 Joonistage puuteekraanile oma memo ja seejärel puudutage .
- 4 Puudutage valikut **Jah** ning seejärel kuvatakse teie memo ekraanil rakenduses **Joonistuspaneel**.

Helisalvesti

Kasutage helisalvestit, et salvestada märkmeid või muid helifaile.





Vahekaardil RAKENDUSED puudutage valikut **Helisalvesti**, valige  ja seejärel **Seaded**, et muuta järgmisi seadeid.

Kestus - saate määrata salvestamise kestuse. Valikud on **Piirang puudub**, **MMS-sõnumi suurus** ja **1 minut**.


Kvaliteet - saate valida helikvaliteedi. Valikud on **Ülihea**, **Hea** ja **Tavaline**.

Kasutuselevolu mälu - saate valida helifaile salvestamise kohta. Valikud on välismälu või telefoni mälu.

Heli või hääle salvestamine

- 1 Salvestamise alustamiseks puudutage .
- 2 Salvestamise peatamiseks puudutage .
- 3 Salvestamise lõpetamiseks puudutage .
- 4 Oma salvestise kuulamiseks puudutage .

Kalkulaatori kasutamine



- 1 Vahekaardil RAKENDUSED puudutage valikut **Tööriistad**.
- 2 Valige **Kalkulaator**.
- 3 Numbrit sisestamiseks puudutage klahvistiku numbriklahve.
- 4 Lihtsate arvutuste tarvis puudutage vastavat funktsiooni (+, -, ×, ÷) ja seejärel märki =.
- 5 Keerulisemate arvutuste tarvis puudutage  ja valige **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **sqrt**, **deg** või **rad**.

Ühiku teisendamine

- 1 Vahekaardil RAKENDUSED puudutage valikut **Tööriistad**.
- 2 Valige **Teisendaja**.
- 3 Valige, mida soovite teisendada - **Valuuta**, **Pindala**, **Pikkus**, **Kaal**, **Temperatuur**, **Maht** ja **Kiirus**.
- 4 Seejärel saate valida ühiku ja sisestada väärtuse, millest soovite teisendada ning seejärel ühiku, millesse soovite teisendada.
- 5 Ekraanile kuvatakse vastav väärtus.

Märkmik

Linna lisamine maailma kellaegade hulka

- 1 Vahekaardil RAKENDUSED puudutage valikut **Tööriistad**.
- 2 Valige **Kellaeg maailmas**.
- 3 Puudutage  ja seejärel valikut **Uus linn**.
- 4 Pöörake gloobust, puudutage soovitud piirkonda ja valige kaardilt linn.
- 5 Või puudutage  ja trükkige otsinguvälja kasti soovitud linna nimi.


Stopperi kasutamine

- 1 Vahekaardil RAKENDUSED puudutage valikut **Tööriistad**.
- 2 Valige **Stopper**.
- 3 Taimeri käivitamiseks puudutage ekraani allservas valikut **Start**.
- 4 Ringjaja salvestamiseks puudutage valikut **Ring**.
- 5 Stopperi seiskamiseks puudutage valikut **Stopp**.
- 6 Puudutage käsku **Jätka**, et taaskäivitada stopper peatatud ajalt, või puudutage käsku **Lähtesta**, et uuesti alustada.


Arvutiga sünkroonimine

Saate sünkroonida oma arvuti telefoniga, et tagada kõikide tähtsate üksikasjade ja kohtumiste kattumised. Saate varundada ka oma failid.

LG PC Suite komplekti installimine arvutisse

- 1 Avaekraanil vajutage  ja valige vahekaardil SEADED valik **Ühenduvus**.
- 2 Valige **USB-ühenduse režiim** ja puudutage valikut **PC Suite**.
- 3 Ühendage USB-kaabli abil telefon ja arvuti ning oodake veidi. Kuvatakse installimisjuhise teade.
- 4 LG PC Suite installimisviisardi lõpetamiseks järgige ekraanil olevaid juhiseid.
- 5 Kui installimine on lõpetatud, ilmub arvuti töölauale LG PC Suite komplekti ikoon.

Telefoni ja arvuti ühendamine

- 1 Avaekraanil vajutage  ja valige vahekaardil SEADED valik **Ühenduvus**.
- 2 Valige **USB-ühenduse režiim**.
- 3 Puudutage valikut **PC Suite**.
- 4 Ühendage USB-kaabli abil telefon ja arvuti ning oodake veidi. PC Suite käivitub automaatselt.

Telefonis oleva teabe varundamine ja taastamine

- 1 Ühendage oma telefon arvutiga nii nagu kirjeldatud ülal.
- 2 Klõpsake **Varunda** ja **Taasta** vahekaardil Tööriistad.
- 3 Märkige sisu, mida soovite varundada või taastada. Valige koht, kuhu soovite andmeid varundada või kust soovite andmeid taastada. Klõpsake ikooni **Start**.
- 4 Teie andmetest tehakse varukoopia või need taastatakse.

Telefonis olevate failide vaatamine arvutis

- 1 Ühendage oma telefon arvutiga nii nagu kirjeldatud ülal.
- 2 Klõpsake ikoonil **Fotod**.
- 3 Telefoni pildifailid laaditakse arvutisse. Need kuvatakse, kui klõpsate valikul Telefoni mälu.
- 4 Klõpsake ikoonil **Videod**.
- 5 Telefoni videofailid laaditakse arvutisse. Need kuvatakse, kui klõpsate valikul Telefoni mälu.

Arvutiga sünkroonimine

NÄPUNÄIDE! Telefoni sisu vaatamine arvuti ekraanil aitab teil oma faile ja dokumente korraldada ning ebavajalikuks muutunud sisu kustutada.

Kontaktide sünkroonimine


- 1 Ühendage oma telefon arvutiga.
- 2 Klõpsake ikoonil **Kontaktid**.
- 3 Arvuti impordib ning kuvab kõik teie telefoni salvestatud kontaktid. (Klõpsake käsul Sünkrooni kontaktid ja seejärel laaditakse telefoni kontaktid)
- 4 Klõpsake valikul Fail ja valige **Ekspordi**. Nüüd saate valida sihtkoha, kuhu te soovite oma kontaktid salvestada.

Sõnumite sünkroonimine

- 1 Ühendage oma telefon arvutiga.
- 2 Klõpsake ikoonil **Sõnumid**.
- 3 Kõik teie telefonis olevad sõnumid kuvatakse ekraanil olevates kaustades.
- 4 Klõpsake tulpade pealkirju, et sortida sõnumeid **Saatja**, **Sisu** või **Vastu võetud kuupäeva** järgi.

Telefoni kasutamine muusika sünkroonimise seadmena

Teie telefoni saab kasutada muusika sünkroonimise seadmena ainult sünkroonitavate muusikafailide puhul. Muusika sünkroonimist saab läbi viia, kasutades Windows Media Player 10/11, ning see toetab nii telefoni mälu kui ka välist mälukaarti.

- 1 Ühendage oma telefon arvuti küljest lahti.
- 2 Avaekraanil valige  ja seejärel valige vahekaardil SEADED valik **Ühenduvus**.
- 3 Valige **USB-ühenduse režiim**.
- 4 Puudutage valikut **Muusika sünkroonimine**.
- 5 Ühendage oma telefon arvutiga. Telefonis kuvatakse teade: **Ühendatud**.

Veeb

Juurdepääs veebile

- 1 Vahekaardil RAKENDUSED puudutage valikut **Brauser**.
- 2 Otse brauseri avalehele minemiseks valige **Avaleht**. Või valige **Sisesta aadress**, trükkige internetiaadress ning seejärel valige **Ühenda**.

MÄRKUS. Selle teenusega ühenduse loomisel ja sisu allalaadimisel rakenduvad lisatasud. Lisateavet andmeedastuse tasude kohta saate oma võrguteenuse pakkujalt.

Järjehoidjate lisamine ja kasutamine

Lihtsa ja kiire juurdepääsu tagamiseks oma lemmiksaitidele saate lisada järjehoidjaid ning veebilehekülgi salvestada.

- 1 Vahekaardil RAKENDUSED puudutage valikut **Brauser**.
- 2 Valige **Järjehoidjad**. Ekraanile ilmub loend teie järjehoidjatest.
- 3 Uue järjehoidja lisamiseks puudutage käsku **Lisa järjehoidja**. Sisestage järjehoidja nimi ja seejärel vastavale väljale internetiaadress.


- 4 Puudutage käsku **Salvesta**. Järjehoidja ilmub seejärel järjehoidjate loendisse.
- 5 Järjehoidja kasutamiseks puudutage lihtsalt järjehoidja kõrval olevat ikooni **Ühenda** või puudutage järjehoidja pealkirja ja seejärel käsku **Ühenda**. Teid ühendatakse järjehoidjaga.

RSS-lugeja kasutamine

RSS on veebikanalivormingute perekond, mida kasutatakse tihti värskendatud sisu avalikustamisel, näiteks blogide sissekanded, uudiste pealkirjad või podcastid. RSS-dokument, mida kutsutakse toiteks, veebitoiteks või kanaliks, sisaldab kas sisukokkuvõtet seotud veebisaidilt või kogu teksti. RSS-i abil saavad inimesed jälgida oma lemmikveebisaite automaatselt. See on palju lihtsam, kui kontrollida neid käsitsi. Kasutaja tellib toite, sisestades toitelongi lugejasse või klõpsates RSS ikoonil selles brauseris, mis käivitab tellimise protsessi. Lugeja kontrollib kasutaja tellitud toiteid regulaarselt uue sisu pooldest ning laadib alla kõik leitud värskendused.

Veeb

Lehekülje salvestamine

- 1 Minge soovitud veebilehele nagu eelpool kirjeldatud.
- 2 Puudutage  ja valige **Salvesta see lehekülg**.
- 3 Sisestage veebilehe jaoks nimi, mille järgi selle kergesti ära tunnete.
- 4 Puudutage käsku **Salvesta**.

Juurdepääs salvestatud leheküljele

Vahekaardil RAKENDUSED puudutage valikut **Brauser**. Valige **Salvestatud leheküljed**. Siin saate vaadata salvestatud lehekülgi.

Brauseri ajaloo vaatamine

Vahekaardil RAKENDUSED puudutage valikut **Brauser**. Valige **Ajalugu**.

Veebibrauseri seadete muutmine

Vahekaardil RAKENDUSED puudutage valikut **Brauser**. Valige **Seaded**.

Valige, mida soovite redigeerida - **Profiilid**, **Välimuse seaded**, **Vahemälu**, **Küpsised** või **Turvaseaded**.

Telefoni kasutamine modemina

Teie GS290 võib teie arvuti jaoks modemina töötada, andes teile juurdepääsu e-postile ja internetile ka siis, kui teil pole võimalik arvutit juhtmeid pidi võrku ühendada. Modemifunktsiooni käivitamiseks võite kasutada USB-kaablit või Bluetooth-ühendust.

USB-kaabli kasutamiseks tehke järgmist.

- 1 Veenduge, et olete arvutisse installinud LG PC Suite komplekti.
- 2 Ühendage oma GS290 ja arvuti USB-kaabliga nagu eelpool kirjeldatud ning käivitage LG PC Suite komplekti tarkvara.
- 3 Klõpsake arvuti ekraanil **Interneti komplekt**. Seejärel klõpsake nuppu **Uus** ja valige **Modem**.
- 4 Valige **LG-mobiili USB-modem** ja seejärel valige **OK**. Seejärel ilmub see ekraanile.
- 5 Kirjutage profiil, mis saab luua internetiühenduse ja salvestage näitajad.
- 6 Loodud profiil kuvatakse arvuti ekraanile. Valige see ja klõpsake **Ühenda**. Teie arvuti loob ühenduse läbi GS290 telefoni.

MÄRKUS. Lisateavet LG PC Suite komplekti sünkroonimise kohta leiate vastavast peatükist.

Bluetooth-ühenduse kasutamiseks tehke järgmist.

- 1 Veenduge, et Bluetooth-ühendus on nii arvuti kui GS290 puhul lülitatud olekusse **Sees** ja **Nähtav**.
- 2 Ühendage oma arvuti ja GS290 nii, et ühenduse jaoks on vaja pääsukoodi.
- 3 Kasutage oma LG PC Suite komplektis valikut **Ühendusviisard**, et luua aktiivset Bluetooth-ühendust.
- 4 Klõpsake arvuti ekraanil **Interneti komplekt**. Seejärel klõpsake nuppu **Uus**.
- 5 Valige **LG-mobiili USB-modem** ja seejärel valige **OK**. Seejärel ilmub see ekraanile.
- 6 Kirjutage profiil, mis saab luua internetiühenduse ja salvestage näitajad.
- 7 Loodud profiil kuvatakse arvuti ekraanile. Valige see ja klõpsake **Ühenda**. Teie arvuti ühendab end GS290 kaudu võrku.

Juurdepäas Google'ile

Selle menüü abil saate kasutada Google'i teenust. Google'i teenuse abil saate kasutada **otsingut, e-posti** ja **Bloggerit**.

Seaded

Profiilide isikupärastamine

Te saate avaekraanil kiiresti muuta oma profiili.

Seadete menüüs saate isikupärastada profiili iga seadet.

- 1 Vahekaardil SEADED puudutage valikut **Profiilid**.
- 2 Valige profiil, mida soovite redigeerida.
- 3 Te saate muuta kõikide helide ja märguannete valikuid, mis on loendis saadaval, kaasa arvatud oma **Helinat** ja **Helitugevust**, **Sõnumitooni** seadeid ning muudki.

Ekraani seadete muutmine

Vahekaardil SEADED puudutage valikut **Ekraani seaded**.

Ekraani seaded

Taustapilt - saate valida oma avaekraanile või lukustusekraanile teema.

Vidina avalehe mall - saate valida avalehe malli.

Livesquare - puudutage valikut **Livesquare juhend**, et näha selle funktsioone.

Telefoni teema - valige must või valge.

Põhimenüü - valige põhimenüü laad, valikud on **Siksak**, **Kerimine** ja **Ekraani haaval**.

Lukustusekraan - saate valida avamise viisi.

Lukustusekraani liigutus - saate valida lukustusekraanil liigutuse tüübi.

Valimine - saate kohandada numbrite värvi.

Font - saate kohandada fondi suurust. Saadaval on neli valikut: **Väike**, **Keskmine**, **Suur** ja **Väga suur**.

MÄRKUS. Mida kauem taustavalgustus põleb, seda rohkem kasutatakse aku toidet. Seetõttu peate telefoni võibolla tihedamini laadima.

Heledus - saate reguleerida ekraani heledust.

Tervitustekst - saate valida **SEES** või **VÄLJAS** ning kirjutada tekstiväljale tervitusteksti.

Võrgunimi - valige Sees või Väljas.

Käivitus/Sulgumine - saate valida teema telefoni käivitumis-/sulgumisekraanile.

Telefoni seadete muutmine

Saate nautida vabadust kohandada oma GS290 telefoni vastavalt oma eelistustele.

Vahekaardil SEADED puudutage valikut **Telefoni seaded** ja seejärel valige allolevast loendist.

Telefoni seaded

Kuupäev ja kellaeg - saate muuta kuupäeva ja kellaaja seadeid või valida automaatse värskendamise või kasutada suveaja valikut.

Energia säästmine - saate lülitada energia säästmise olekuks Sees/ Väljas või Ainult öösel.

Keeled - saate muuta GS290 ekraanil kuvatava teksti keelt.

Automaatne klahvilukk - saate avaekraanil klahve automaatselt lukustada.

Turvalisus - saate muuta oma turvaseadeid, sealhulgas PIN-koode ja telefoni lukku.

Mäluteave - lisateavet leiate peatükist **Mäluhalduri kasutamine**.

Lähtesta seaded - saate taastada kõik tehase vaikeseaded.

Teave - valige **Spikker**, et vaadata oma GS290 telefoni tehnilisi andmeid. Tarkvara täiendamiseks saate kasutada valikut **Telefoni teave**.

Mäluhalduri kasutamine

Teie GS290 telefonil on saadaval kolm mälu: telefon, SIM-kaart ja väline mälukaart.

Mäluhaldurit saate kasutada selleks, et näha, kuidas iga mälu kasutatakse ning vaadata vaba mälumahtu.

Vahekaardil SEADED puudutage valikut **Telefoni seaded** ning seejärel valikut **Mäluteave**.

Telefoni üldmälu - saate vaadata oma GS290 telefoni saadaolevat mälumahtu piltide, helide, videote, MMS-i, e-kirjade, Java-rakenduste ja muude kohta.

Telefoni reserveeritud mälu - saate vaadata oma telefoni saadaolevat mälumahtu SMS-i, kontaktide, kalendri, ülesannete loendi, memode, meeldetuletuste, kõneregistri, järjehoidjate ja mitmesuguste üksuste kohta.

SIM-mälu - saate vaadata SIM-kaardil saadaolevat mälumahtu.

Seaded

Välismälu - saate vaadata oma välise mälukaardi saadaolevat mälu mahtu (mälukaardi saate eraldi juurde osta).

Esmase mälu seaded - saate valida üksuste salvestamiseks eelistatava asukoha - telefoni mälu või välismälu.

Ühenduvuse seadete muutmine

Ühenduvuse seaded on juba ette määratud teie võrguoperaatori poolt, et saaksite oma uue telefoni kasutamist nautida kohe algusest peale. Nende seadete muutmiseks kasutage seda menüüd. Vahekaardil SEADED puudutage valikut **Ühenduvus**.

Võrguseaded

Vali võrk - kui valite Automaatne, otsib GS290 automaatselt võrku ja telefon registreerub sellega. Seda soovitatakse primaarsete teenuse kvaliteedi huvides. Kui valite Käsitsi, kuvatakse kõik hetkel saadaolevad võrgud ning te saate valida ühe, millesse registreeruda.

Eelistatud loendid - saate lisada eelistatud võrgu, millega luua ühendust. Kui võrku otsitakse

automaatselt, valige loendist lihtsalt üks võrk ning kui ei otsita automaatselt, lisage uus võrk käsitsi.

Internetiprofiilid - see menüü kuvab internetiprofiilid. Teil pole võimalik olenevalt riigist vaikeseadeid kustutada või redigeerida.

Pääsupunktid - teie võrguoperaator on selle teabe juba salvestanud. Selle menüü abil saate lisada uusi pääsupunkte.

Pakettandmesideühendus - valige, millal peaks teie seade looma võrguühenduse pakettandmeside jaoks.

USB-ühenduse režiim - saate valikute menüüst valida Andmesideteeuse ja sünkroonida oma GS290 telefoni LG PC Suite tarkvara abil failide kopeerimiseks telefonist arvutisse. Lisateavet sünkroonimise kohta leiate peatükist **Arvutiga sünkroonimine**. Kui kasutate Muusika sünkroonimise funktsiooni koos Windows Media Playeriga, valige **Muusika sünkroonimine** siit menüüst. **Muusika sünkroonimine** on kättesaadav ainult muusikasisu puhul.

Failide saatmine ja vastuvõtmine Bluetooth-ühenduse kaudu

Faili saatmiseks tehke järgmist.

- 1 Avage fail, mida soovite saata, näiteks foto-, video- või muusikafail.
- 2 Valige **Saada**. Valige **Bluetooth**.
- 3 Kui teie seade on juba **Bluetooth**-seadmega seotud, ei otsi GS290 automaatselt teisi **Bluetooth**-seadmeid. Kui ei ole, otsib GS290 lähedal asuvaid teisi aktiveeritud **Bluetooth**-seadmeid.
- 4 Valige seade, kuhu soovite faili saata.
- 5 Teie fail saadetakse ära.


NÄPUNÄIDE! Jälgige edenemise riba, et veenduda faili saatmise õnnestumises.

Faili vastuvõtmiseks tehke järgmist.

- 1 Failide vastuvõtmiseks peab teie Bluetooth-ühendus olema **SEES** ja **Nähtav**. Lisateavet leiate allpool olevast peatükist **Bluetooth-seadete muutmine**.

- 2 Kuvatakse teade, mis küsib teilt nõusolekut saadetava faili lubamiseks. Faili vastuvõtmiseks puudutage valikut **Jah**.
- 3 Näete, kuhu teie fail salvestati. Pildifailide puhul saate valida **Kuva** või **Kasuta taustapildina**. Tavaliselt salvestatakse failid **Minu asjade** vastavasse alamkausta.

Bluetooth-seadete muutmine

Vahekaardil **SEADED** puudutage valikut **Bluetooth**. Valige  ja seejärel **Seaded**.

Saate muuta järgmisi seadeid.

Minu seadme nähtavus - valige **Nähtav**, **Peidetud** või **Nähtav 1 minuti jooksul**.

Minu seadme nimi - saate sisestada oma GS290 telefonile nime.

Toetatud teenused - saate valida, kuidas kasutada Bluetooth-ühendust erinevate seadmetega.

SIM-kaugrežiim - lülitage sisse või välja.

Minu aadress - saate näidata oma Bluetooth-aadressi.

Seaded

Teise Bluetooth-seadmega sidumine

Oma GS290 telefoni sidumisel teise seadmega saate luua pääsukoodiga kaitstud ühenduse.

- 1 Kontrollige, kas teie Bluetooth-ühenduse olekuks on **SEES** ja **Nähtav**. Nähtavust saate muuta menüüs **Seaded**.
- 2 Puudutage käsku **Otsi**.
- 3 Teie GS290 otsib seepeale seadmeid. Kui otsing on lõppenud, kuvatakse ekraanile **Värskenda**.
- 4 Valige seade, mida soovite oma telefoniga siduda, sisestage pääsukood ja seejärel puudutage valikut **OK**.
- 5 Seepeale seob teie telefon end teise seadmega, millel peate sisestama sama pääsukoodi.
- 6 Pääsukoodiga kaitstud Bluetooth-ühendus on nüüd loodud.

Bluetooth-peakomplekti kasutamine

- 1 Kontrollige, kas teie Bluetooth-ühenduse olekuks on **Sees** ja **Nähtav**.
- 2 Peakomplekti sidumisvalmiks seadmiseks ning oma seadmetega sidumiseks järgige peakomplektiga kaasasolevaid juhiseid.
- 3 Puudutage käsku **Küsi enne ühendamist** või **Ühenda alati** ning seejärel puudutage valikut **Jah**, et ühendada kohe. Teie GS290 lülitub automaatselt peakomplekti profiilile.

Tarkvara värskendamine

LG mobiiltelefoni tarkvara värskendusprogramm

Lisateavet selle programmi installimise ja kasutamise kohta leiate veebisaidilt <http://update.lgmobile.com>. Selle funktsiooni abil saate interneti kaudu värskendada oma tarkvaraversiooni kiiresti ja mugavalt ning te ei pea külastama meie teeninduskeskust. Kuna mobiiltelefoni tarkvara värskendusprogramm nõuab kasutaja järgitavat tähelepanu terve protsessi

vältel, veenduge, et kontrollite enne jätkamist kõiki juhiseid ja märkusi, mis ilmuvad igas sammus. Palun pange tähele, et värskendamise ajal USB-andmesidekaabli või aku eemaldamine võib mobiiltelefoni tõsiselt kahjustada. Kuna tootja ei võta endale mingit vastutust värskendamise protsessi ajal toimunud andmekadude eest, soovitame teil kõikidest oma tähtsatest andmetest teha igaks-juhuks varukoopia.

Lisatarvikud

Need lisatarvikud on teie GS290 telefoniga kaasas.

Laadija



Andmesidekaabel



Aku



CD-ROM



Stereo-
peakomplekt



MÄRKUS.

- Kasutage alati LG originaaltarvikuid.
- Selle nõude eiramine võib muuta kehtetuks teie telefonile antud garantii.
- Lisatarvikud võivad erinevates piirkondades olla erinevad; lisateabe saamiseks võtke palun ühendust meie piirkondliku esindaja või edasimüüjaga.

Tehnilised andmed

Üldteave

Toote nimi: GS290

Süsteem: GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Ümbritseva keskkonna temperatuur

Maksimaalne: +55 °C (aku tühjenemisel),
+45 °C (laadimisel)

Minimaalne: -10 °C

Vastavusdeklaratsioon



Tarnija andmed

Nimi

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Toote andmed

Toote nimi

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad band Terminal Equipment

Mudeli nimi

GS290

Kauba nimi

LG

CE 0168

Kohaldatavate standardite andmed

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1, EN 301 489-17 V2.1.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 50360:2001, EN62209-1:2006
EN 60950-1:2006
EN 300 328 V1.7.1

Lisateave

Eelmainitud standarditele vastavust on kontrollinud BABT.

BABT, Forsyth House-Churchfield Road - Walton-on-Thames Surrey - KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Deklaratsioon

Siinjuures kinnitan ma täie vastutusega, et deklaratsioonis nimetatud toode vastab eelpool loetletud standarditele ja direktiividele.

Nimi

Väljaandmise kuupäev

Doo Haeng Lee / Director

27. Aug. 2010

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Esindaja allkiri

Juhiseid turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks

Palun lugege neid lihtsaid juhiseid. Nende mittejärgimine võib olla ohtlik või seadusevastane.

Raadiokiirguse mõju

Raadiolainete mõju ja SAR (Specific Absorption Rate - spetsiifilise neeldumismäära) alane teave. Selle GS290 mobiiltelefoni mudeli loomisel on arvesse võetud raadiolainete mõju puudutavaid turvanõudeid. Need nõuded põhinevad teaduslikel normidel, mis sisaldavad ohutusvarusid, mis on mõeldud kõigi inimeste (sõltumata east ja tervislikust seisundist) ohutuse tagamiseks.

- Raadiolainete mõju normide puhul kasutatakse mõõtühikut SAR (Specific Absorption Rate - spetsiifiline neeldumismäär). SAR-testide läbiviimisel kasutatakse standardmeetodeid ning signaal edastatakse tugevaimal sertifitseeritud võimsustasemel kõigil kasutatavatel sagedusaladel.
- Kuigi erinevate LG telefonide SAR-i tasemete puhul võib leiduda erinevusi, on need kõik valmistatud vastavalt raadiolainete mõju puudutavatele normidele.

- ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection - Rahvusvaheline mitte-ioniseeriva kiirguse eest kaitsmise komisjon) poolne soovituslik SAR-i piirmäär on keskmiselt 2 W/kg kümne (10) grammi kehakudede kohta.
- Suurim SAR-i väärtus selle telefonimudeli peal DASY4 poolt testituna on kõrva juures kasutamisel 0,993 W/kg (10 g) ning keha küljes kandes 0,543 W/kg (10 g).
- SAR-i andmed elanikele nendes riikides või piirkondades, kus kehtib nõue IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers - Elektri- ja Elektroonikainseneride Instituut) poolt soovitatud SAR-i piirmäärale, mis on keskmiselt 1,6 W/kg ühe (1) grammi kehakudede kohta.

Toote korrashoid ja hooldus

HOIATUS!

Kasutage ainult selliseid akusid, laadijaid ja lisatarvikuid, mis on heaks kiidetud kõnealuse telefonimudeliga kasutamiseks. Teist tüüpi tarvikute kasutamine võib muuta kehtetuks telefoni garantii ning olla ohtlik.

Juhiseid turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks

- Ärge võtke seadet ise lahti. Viige see kvalifitseeritud hooldustehniku juurde, kui hooldustööd on vajalikud.
- Ärge hoidke toodet elektriliste seadmete (telerid, raadiod ja arvutid) läheduses.
- Ärge asetage toodet soojusallikate (radiaatorid või pliivid) lähedusse.
- Ärge pillake seadet maha.
- Ärge hoidke seadet kohas, kus sellele võib osaks saada mehaaniline vibratsioon või löök.
- Lülitage telefon alati välja kohtades, kus reeglistik seda nõuab. Näiteks ärge kasutage telefoni haiglates, kuna see võib mõjutada meditsiiniseadmete tööd.
- Ärge puutuge telefoni laadimise ajal märgade kätega. See võib põhjustada elektrilöögi ja tõsiselt kahjustada teie telefoni.
- Ärge laadige peakomplekti tuleohtlike materjalide läheduses, kuna see võib kuumeneda ja tekitada tulekahju.
- Seadme välispinna puhastamiseks kasutage kuiva riidelappi (ärge kasutage lahusteid, nt benseeni, vedeldit või alkoholi).
- Ärge asetage telefoni laadimise ajaks pehmele mööbliesemele.
- Telefoni tuleb laadida hea õhutusega kohas.
- Ärge hoidke seadet liigselt suitsuses ega tolmuses kohas.
- Ärge hoidke telefoni krediitkaartide ja bussipiletite läheduses; see võib mõjutada magnetribadel olevaid andmeid.
- Ärge koputage ekraanile terava esemega, kuna see võib telefoni rikkuda.
- Hoidke telefon eemal vedelikest ja niiskusest.
- Lisatarvikute, nagu kõrvaklapid, kasutamisel pidage silmas ohutust. Ärge puudutage antenni, kui selleks puudub vajadus.

Telefoni tõhus toimimine

Elektroonilised seadmed

Kõik telefonid on tundlikud raadiohäiretele, mis võivad segada telefoni tööd.

- Ärge kasutage telefoni meditsiiniseadmete läheduses ilma vastava loata. Vältige telefoni asetamist südamestimulaatori lähedusse, näiteks rinnataskusse.
- Mobiiltelefonid võivad segada mõnede kuulmisaparaatide tööd.

- Väiksemaid häireid võib esineda telerite, raadiote, arvutite jms töös.

Liiklusohutus

Autot juhtides täitke vastavas piirkonnas kehtivaid seadusi ja erimäärusi mobiiltelefoni kasutamise kohta.

- Autot juhtides ärge kasutage telefoni, mida peate käes hoidma.
- Keskenduge täielikult auto juhtimisele.
- Võimalusel kasutage käed-vabad komplekti.
- Kui olukord nõuab, parkige auto teeservale enne, kui helistate või kõnele vastate.
- RF-signaalid võivad mõjutada teie sõiduki mõningaid elektroonikasüsteeme, näiteks autostereot ja turvavarustust.
- Kui teie sõiduk on varustatud turvapadjaga, ärge tõkestage turvatatja sõidukisse paigaldatud või kaasaskantavate traadita seadmetega. Turvapadi ei pruugi valesti paigaldatud seadmete tõttu töötada ning see võib põhjustada tõsisemaid vigastusi.

- Muusikat kuulates veenduge, et helitugevus oleks mõistlikul tasemel ja et oleksite teadlik enda ümber toimuvast. See eriti oluline teede läheduses.

Vältige kuulmiskahjustusi

Kui kuulate pikka aega tugevat heli, võib see põhjustada kuulmiskahjustusi. Seetõttu soovitame telefoni kõrva juures mitte sisse või välja lülitada. Samuti soovitame muusika ja kõnede helitugevuse mõistlikule tasemele seada.

MÄRKUS. Kõrvaklappide liigne helitugevus ja surve võivad põhjustada kuulmisvõime langust.

Klaasist osad

Mõned teie mobiiltelefoni osad on valmistatud klaasist. Need võivad seadme kukkumisel või põrutuse tagajärjel puruneda. Kui klaas peaks purunema, ärge proovige seda eemaldada. Lõpetage mobiiltelefon kasutamine ajaks, kuni volitatud teenusepakkuja on klaasi asendanud.

Juhiseid turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks

Lõhkamise piirkond

Ärge kasutage telefoni piirkonnas, kus parasjagu toimuvad lõhkamised. Pange tähele piiranguid ning järgige eeskirju ja reegleid.

Plahvatusohtlikud keskkonnad

- Ärge kasutage telefoni bensiinjaamades.
- Ärge kasutage seda kütuse või kemikaalide läheduses.
- Ärge transportige ega hoidke kergestisüttivaid gaase, vedelikke või lõhkeaineid oma sõiduki salongis, kui seal on ka mobiiltelefon ja lisatarvikud.

Lennukis

Traadita seadmed võivad põhjustada lennukis häireid.

- Lülitage telefon enne lennukisse sisenemist välja.
- Ärge kasutage seda meeskonna loata ka maa peal olles.

Lapsed

Hoidke telefoni turvalises, väikelastele kättesaamatus kohas. Telefon sisaldab väikeseid osi, mis võivad eemaldamisel põhjustada lämbumisohtu.

Hädaabikõned

Hädaabikõned ei pruugi olla kõikides mobiilsidevõrkudes kättesaadavad. Seetõttu ei tohiks hädaolukorras jääda lootma ainult telefonile. Täpsemat teavet saate oma kohalikult teenusepakkujalt.

Akut puudutav teave ja aku hooldus

- Enne aku uuesti laadimist ei pea see täielikult tühjenema. Erinevalt teistest akusüsteemidest ei ole sellel akul mälu efekti, mis võiks aku töötamise ohtu seada.
- Kasutage ainult LG akusid ja laadijaid. LG laadijad on loodud aku kasutusaega pikendama.
- Ärge demonteerige ega lühistage akut.
- Hoidke aku metallkontaktid puhtad.
- Kui aku töövoime ei ole enam vastuvõetav, asendage see uuega. Akut võib uuesti laadida sadu kordi enne, kui see vajab väljavahetamist.
- Kui akut ei ole pikka aega kasutatud, laadige see esmalt töövoime suurendamiseks.
- Ärge jätke laadijat otsese päikesevalguse kätte ega kasutage seda väga niiskes keskkonnas (nt

vannitoas).

- Ärge jätke akut kuuma ega külma kohta, see võib halvendada aku töövõimet.
- Telefon võib plahvatada, kui aku vahetatakse valet tüüpi aku vastu.
- Kõrvaldage kasutatud akud kasutusest vastavalt tootjapoolsetele juhistele. Võimalusel suunake taaskasutusse. Ärge visake akut ära koos tavalise olmeprügiga.
- Kui peate aku välja vahetama, viige see abi saamiseks lähimasse volitatud LG Electronics'i teeninduspunkti või edasimüüjale.
- Kui telefon on täielikult laetud, eemaldage laadija seinakontaktist, et säästa ebavajalikku voolutarbimist.
- Tegelik aku eluiga sõltub võrgu konfiguratsioonist, toote seadetest, kasutusviisist ning aku ja keskkonna tingimustest.

