



ENGLISH  
FRANÇAIS  
PORTUGUÊS

User Guide

# LG-P500



CE 0168 !

P/N : MMBB0393989 (1.0) G

[www.lg.com](http://www.lg.com)

Bluetooth QD ID B016768

# LG-P500 User Guide



**This guide helps you get started using your phone.**

**If you need more information, please visit [www.lg.com](http://www.lg.com).**

- Some of the contents of this manual may not apply to your phone depending on your phone's software or your service provider.
- This handset is not recommended for the visually impaired because of its touch-screen keypad.
- Copyright ©2010 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google search, Maps, Google Mail, YouTube, Talk and Android Market are trademarks of Google, Inc.



Congratulations on your purchase of the advanced and compact LG-P500 phone by LG, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.

## Important notice

Please check to see if any problems you have encountered with your phone are described in this section, before taking the phone in for service or calling a service representative.

### 1. Phone memory

When available space on your phone memory is less than 10%, your phone can not receive a new message. You need to check your phone memory and delete some data such as applications or messages to make more memory available.

#### To manage the application

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings> Applications> Manage applications**.
- 2 When all applications appear, scroll and select the application you want to uninstall.
- 3 Tap **Uninstall** and touch OK to uninstall application you desired.

### 2. Optimising Battery Life

You can extend your battery's life by turning off features that you don't need to run constantly in the background. You can also monitor how applications and system resources consume battery power.

#### To extend the life of your battery

- Turn off radio communications that you aren't using. If you aren't using Wi-Fi, Bluetooth, or GPS, turn them off.
- Turn down screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Google Mail, Calendar, Contacts, and other applications.
- Some applications you've downloaded may cause your battery's life to be reduced.

## Important notice

### To check the battery charge level


- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings> About phone> Status**.
- 2 The battery status (charging, discharging) and level (as a percentage of fully charged) are displayed at the top of the screen.


### To monitor and control what uses the battery

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings> About phone> Battery use**.
- 2 The top of the screen displays battery usage time. Either how long since last connected to a power source or, if connected to a power source, how long you were last running on battery power. The body of the screen lists applications or services using battery power from greatest amount to least.

### 3. Installing an Open Source OS

If you install an open source OS on your phone, and do not use the OS provided by the manufacturer, this may cause your phone to malfunction.

 **WARNING:** If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer, your phone is no longer covered by the warranty.

 **WARNING:** To protect your phone and personal data, download applications only from trusted sources, such as Android Market™. If some applications are not properly installed on your phone, your phone may not work normally or a serious error can be occurred. You will need to uninstall those applications and all of its data and settings from the phone.

## 4. Using Unlock pattern

Set unlock pattern to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern.



**WARNING:** Precautions to take when using the Pattern Lock, It is very important that you remember the unlock pattern you set. You have 5 opportunities to enter your unlock Pattern, PIN or Password. If you used all the 5 opportunities, you can attempt it after 30 seconds.

### When you can't recall your unlock Pattern, PIN, or Password:

If you logged in Google account on the phone and failed to use correct pattern 5 times, tap the Forgot pattern button. Then, you are required to sign in with your Google account to unlock your phone.

If you haven't created a Google account on the phone or you forgot it, you need to perform a factory reset.

**Caution:** If you perform a factory reset, all user applications and user data will be deleted. Please remember to back up any important data before performing a factory reset.

- 1 Turn the power off.
- 2 Press and hold for over 10 seconds: Power key + Home Key + Down volume key.
- 3 When the power turns on, release these keys.

## 5. Using Safe Mode and Hard Reset

### Using Safe mode

\* **To recover from malfunction state of your phone**

- 1 Turn off your phone and reboot. While your phone is powering back on, press and hold the Menu key during LG Logo is displayed. Your phone \_\_\_\_\_

## Important notice

will boot all the way to the main screen and display "safe mode" in lower left corner.

- 2 Select **Settings**>**Applications**>**Manage applications**, and choose the application then select an **Uninstall** icon.
- 3 After uninstalling the application, turn off and reboot your phone.

### \* Using Hard Reset (Factory Reset)

If it does not restore to the original condition, use **Hard Reset** to initialise your phone. If user turns on the phone with pressing and holding Power + Home + Down volume key at the same time (for 10 seconds), the phone will turn on and perform factory reset immediately.

Please note, after you perform **Hard Reset**, all your data and applications on your phone will be erased and cannot be reversed.

### **WARNING**

If you perform Hard Reset, all user applications and user data will be deleted. Please remember to back up any important data before performing **Hard Reset**.

## 6. Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you access a wireless access point, or "hotspot." Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or implement other security features, so you must configure your phone so it can connect to them.

Turn off Wi-Fi when you're not using it, to extend the life of your battery.

## To turn Wi-Fi on and connect to a Wi-Fi network

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings > Wireless & networks > Wi-Fi settings**.
- 2 Touch **Wi-Fi** to turn it on and begin scan for available Wi-Fi networks.
  - List of available Wi-Fi networks are displayed. Secured networks are indicated by a lock icon.
- 3 Touch a network to connect to it.
  - If the network is open, you are prompted to confirm that you want to connect to that network by touching **Connect**.
  - If the network is secured, you're prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details.)

- 4 The Status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

## 7. Using a microSD card

Pictures, along with Music and Video files, can only be saved to external memory.

Before using the built-in camera, you need to insert a micro SD memory card to your phone first.

Without inserting a memory card, you will not be able to save pictures and video you had taken.

## Important notice

### **WARNING:**

Do not insert or remove the memory card when the phone is on. Otherwise, it may damage the memory card as well as your phone, and the data stored on the memory card may be corrupted. To remove the memory card safely, please select **Settings > SD Card&phone storage > Unmount SD card.**

## 8. Opening and Switching Applications

Multi-tasking is easy with Android because open applications keep running even when you open another application. There's no need to quit an application before opening another. Use and switch among several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed, to ensure that idle applications don't consume resources

unnecessarily.

### To stop the application you use

- 1 On the home screen, touch **Applications** tab and select **Settings > Applications > Manage applications.**
- 2 Scroll to the desire application and touch **Force stop** to stop using it.

### **TIP** Getting back to recent Apps

- Press and hold Home key, then a screen will display a listing the applications you used recently

## 9. Copy LG PC Suite from SD Card

The LG PC Suite IV is a program that helps you connect your mobile phone to a PC using a USB data communication cable, so that you can use the functions of the mobile phone on your PC.

### Major Functions of the LG PC Suite IV

- Create, edit and delete phone data conveniently
- Synchronise data from a PC & phone (Contacts, Calendar, Message(SMS), Bookmark, Call log)
- Transfer multimedia files (photos, videos, music) conveniently with a simple drag & drop between a PC and phone
- Transfer the messages from a phone to a PC
- Use your phone as a Modem
- S/W update without losing

your data

### Installing LG PC Suite from your microSD memory card

- 1** Insert your microSD memory card on your phone. ( It may already be inserted on your phone.)
- 2** Before connecting the USB data cable, make sure that the **Mass storage only** mode is enabled on your phone. (On the applications menu, choose **Settings > SD card & phone storage**, then select **Mass storage only** check box.)
- 3** Connect your phone through USB data cable to your PC.
- 4**
  - In the status bar, drag the USB icon.
  - Choose USB Connected and Mount.
  - You can view the mass storage content on your PC and transfer the files.

## Important notice

- 5 • Copy the 'LGPCSuiteIV' folder on your mass storage to your PC.
  - Run 'LGInstaller.exe' file on your PC and follow the instructions.

\* When LG PCSuite IV installation completed, disable **Mass storage only** mode to run LG PCSuite IV.

**NOTE:** Please do not remove or delete other program file installed on your memory card this may cause to damage your pre-installed application on the phone.

## 10. Connecting your phone to a computer via USB

**NOTE:** To synchronize your phone via USB cable with your PC, you need to install the LG PC suite program on your PC. You can download this program from the LG website ([www.lg.com](http://www.lg.com)). Go to <http://www.lg.com> and select your region, country & language. Visit LG Website for

more information. As PC suite is embedded at inboxed SD card, you can simply copy it to your PC.

### **LG-P500 does not support:**

- PC Connection via Bluetooth
- LG Air Sync (Web Sync, R-Click)
- OSP (On Screen Phone)
- To-do in Calendar
- Memo
- Java Application

User's guide for PC Suite IV is in Help menu after install PC Suite IV.

- 1 Use the USB cable with your phone to connect the phone to a USB port on your computer. You receive a notification that the USB is connected.
- 2 Open the Notification drawer and touch USB connected.

- 3 Touch **Mount** to confirm that you want to transfer files between your phone's microSD card and the computer.

When the phone is connected as USB storage, you receive a notification. Your phone's microSD card is mounted as a drive on your computer. You can now copy files to and from the microSD card.

## 11. Unlock screen when using data connection

Your display will go dark if untouched for a period of time when using data connection. To turn on your LCD screen, just touch it.

**Note:** When uninstalling PC Suite IV, USB and Bluetooth Drivers are not automatically removed. Therefore, they must be uninstalled manually.

**Tip!** To use a microSD card on your phone again, you need to open the Notification drawer and touch "Turn off USB storage".

During this time, you can't access the microSD card from your phone, so you can't use applications that rely on the microSD card, such as Camera, Gallery and Music.

To disconnect your phone from the computer, carefully follow your computer's instructions to disconnect USB devices correctly, to avoid losing information on the card.

- 1 Safely disconnect the USB device on your computer.
- 2 Open the Notification drawer and touch **Turn off USB storage**.
- 3 Touch **Turn off** in the dialog that opens.

## Important notice

### 12. Hold Phone straight up

**Please hold the mobile phone straight up as a regular phone.**

While making/receiving calls or sending/receiving data, try to avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. It may affect call quality.

### 13. When Screen freezes

**If the phone does not respond to user input or the screen freezes:**

Remove the battery, insert it again and power on the phone. If it still does not work, please contact to the service center.

**NOTE:** Do not connect your phone When you power on/off your PC.

# Getting to know your phone

To turn on the phone, press and hold Power key for 3 seconds.

To Turn off the phone, press Power key for 3 seconds, touch Power Off and touch Ok.

**Earpiece**

**Power/Lock key** 

**Proximity Sensor**

- Powers your phone on/off by pressing and holding the key.
- Turns off the screen and locks.

**Home key** 

- Returns to home screen from any screen.

**Back key** 


- Returns to the previous screen.

**Menu key** 

- Check what options are available.

**Search key** 

- Search the web and contents in your phone.

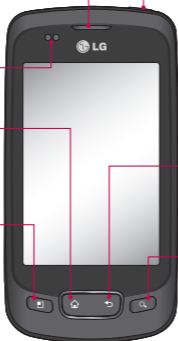

**WARNING:** Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage its LCD and touch screen functionalities.

Do not cover the protective film on the LCD's proximity sensor.

This can cause the sensor to malfunction.

**Tip!** Press Menu key whenever you tap an application to check what options are available.

**Tip!** LG-P500 does not support Video call.

**Tip!** If LG-P500 has errors when you use it or you can not turn it on, remove battery ,install it again and turn it on after 5 seconds.

# Getting to know your phone

**Stereo earphone connector**



**Power/Lock key**



**Volume keys**

- On the home screen: controls ringer volume.
- During a call: controls your earpiece volume.
- When playing a track: controls volume continuously.



**Charger, micro USB cable connector**




**Microphone**

**Camera lens**



**Back cover**

**microSD memory card slot**

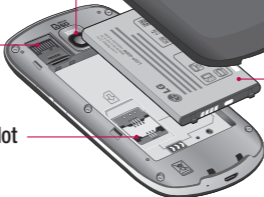

**Battery**

**SIM card slot**


## Installing the SIM card and battery

Before you can start exploring your new phone, you'll need to set it up. To insert the SIM card and battery:

- 1 To remove the back cover, Hold the phone on your hand firmly. With the other hand, firmly press your thumb on the back cover. And lift off the battery cover.



- 2 Slide the SIM card into the SIM card holder. Make sure the gold contact area on the card is facing downwards.

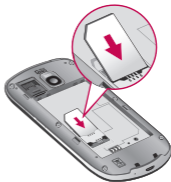

- 3 Insert the battery into place by aligning the gold contacts on the phone and the battery.



- 4 Replace the back cover of the phone.



## Charging your phone



**NOTE:** The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime.

**NOTE:** The LG-P500 has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage this rear area, as that will cause loss of performance.

## Installing the memory card


To store multimedia files such as captured images by using a built-in camera, you must insert a memory card to your phone.

To insert a memory card:

- 1 Turn the phone off before inserting or removing the memory card. Remove the back cover.



- 2 Open the slot protection and insert the memory card into the slot. Make sure the gold contact area is facing downwards.

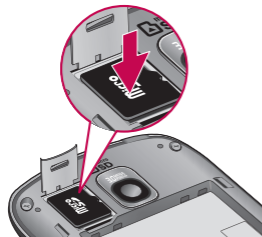

**3** Close the slot protection.



### **WARNING!**

Do not insert or remove the memory card when the phone is on. Otherwise, it may damage the memory card as well as your phone, and the data stored on the memory card may be corrupted.

## Formatting the memory card

Your memory card may already be formatted. If it isn't, you must format it before you can use it.

**NOTE:** All files on the card are deleted when you format the card.

**NOTE:** If there is content on your memory card, the folder structure may be different after formatting since all the files will have been deleted.

**Tip!** If your memory card is already Unmount, you can use the following step to format it. Touch **Applications > Settings > SD card & phone storage > Format SD Card.**

# Your Home screen

## Proximity sensor

When receiving and making calls, this sensor automatically turns the backlight off and locks the touch keypad by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents the touch keypad from activating unintentionally during calls.

## Lock your phone

When you are not using LG-P500, Press the power key to lock your phone. This helps prevent accidental presses and saves battery power.

Also, If you do not use the phone for a while, the home screen or other screen you are viewing, is replaced with the lock screen to conserve the battery.

- If there are any programs running when you lock your phone, they may be still running in lock mode. It is recommended to exit all programs before entering

the lock mode to avoid unnecessary charges. (e.g., phone call, web access and data communications)

**Setting unlock pattern:** You can draw your own unlock pattern by connecting four or more dots.

If you set a pattern, the phone's screen is locked. To unlock the phone, draw the pattern you set on the screen.

**Caution:** When you set an unlock pattern, you need to create your Gmail account first.



**Caution:** If there are more than 5 pattern drawing errors in a row, you cannot unlock the phone. In this case, your personal information and downloaded data will be deleted.


## Unlock screen

Whenever your LG-P500 is not in use, it will return to the lock screen. Touch the lock icon and drag your finger to the right to unlock the screen.



## Silent Mode

From Notification drawer, touch  Or if you don't use unlock pattern , simply drag  to the left.




To wake up your phone, press **Menu, Home, Back, Search** or **Power** key. The lock screen will appear. Touch the lock icon and drag your finger to the right to unlock home screen or the last screen you were working .

## Home screen

Simply swipe your finger to the left or right to view them. You can also customise each panel with widgets, shortcuts which are shortcuts to your favourite applications, folders and wallpapers.

**NOTE:** Some screen images may be different depending on your phone provider.

**Tip!** To add an application icon to home screen, touch and hold an application you want to add to home screen.


**Tip!** To delete an application icon on the home screen, click and hold the shortcut icon you want to delete and drag to .

## Getting back to a recently used applications

Touch and hold the Home key. The screen will show you a pop up with icons of applications that you've used recently.

## Notification drawer

The notification drawer runs across the top of your screen.

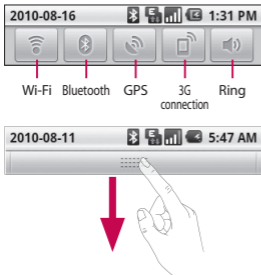

Touch and slide the notification drawer down with your finger. Or, on the home screen, touch **Menu** key and select **Notifications**. Here, you can


check and manage Wi-Fi, Bluetooth, GPS, 3G Connection, Silent mode status as well as other notifications.

## Entering text

You can also enter text using the onscreen keyboard. The onscreen keyboard displays automatically on the screen when you need to enter text. To manually display the keyboard, simply touch a text field where you want to enter text.

## Phone Keypad


 **Shift Key** - Touch once to capitalize the next letter you type. Double-tap for all caps.

 **XT9 Key** - Turn on or off XT9 Mode.



 **Setting key**


 **Number and Symbols Key** - Touch to change input to number and symbol entry. caps.

 **Enter Key**

 **Key** Remove keypad from the screen.

## Delete Key

  Go forward or backward between letters.

**Tip!** To switch between Qwerty Keypad and Phone Keypad, Touch  and choose keypad Types.

## Google Account Set-up

The first time you open the Google application on your phone, you will be required to sign in with your existing Google account. If you do not have a Google account, you're prompted to create one.

### IMPORTANT


- Some applications, such as Calendar, work only with the Google Account. If you plan to use more than one Google Account with your phone you have option to use more than one google account, When you sign in, your contacts, Gmail


mails, Calendar events, and other information from these applications and services on the web are synchronized with your phone.

## Calls

### Answering and rejecting a call

#### When screen locked

Drag the **Answer** icon  to the right.


Drag **Decline** icon  to the left reject an incoming call. Drag Excuse msg bar bottom to up if you want to send one. If the caller is Unknown, this Excuse msg bar is not available.


#### When screen unlocked

Touch the **Answer** icon  .  
Touch **Decline** icon  to reject an incoming call.

## Messaging

Your LG-P500 combines SMS and MMS into one intuitive, easy-to-use menu.

 **WARNING:** The 160-character limit may vary from country to country depending on how the SMS is coded and language.

 **WARNING:** If an image, video, or audio file is added to an SMS message, it will be automatically converted into an MMS message, and you will be charged accordingly.

## Opening Email and the Accounts Screen

You can use the **Email** application to read email from services like Gmail. The Email application supports the following account types: POP3, IMAP and Exchange.

## Social Networking

With your phone, you can enjoy the social networking and manage your micro-blog in on-line communities. You can update your current status upload photos and view your friends' status updates real-time. You can add your Facebook, Twitter to your phone.

**NOTE:** An additional costs may be incurred when connecting and using online services. Check your data charges with your network provider.

# Camera

## Getting to know the viewfinder

**Brightness** – This defines and controls of the amount of sunlight entering the image. Slide the brightness indicator along the bar, towards “-” for a lower brightness image, or towards “+” for a higher brightness image.

**Zoom** – Zoom in or zoom out. Alternatively you can use the side volume keys.



**Video mode** – Slide down this icon to switch to video mode.

### Taking a photo

**Gallery** – This enables you to access your saved photos from within the camera mode. Simply touch, and your gallery will appear on the screen.

**Settings** – Touch this icon to open the settings menu. See **Using the advanced settings**.

**Focus** – Touch this icon to select the options menu. See **Using the focus mode**.

**Scene mode** – Choose from **Auto**, **Portrait**, **Landscape**, **Sports**, **Night**, and **Sunset**.

**NOTE:** You need to insert a memory card first to take a picture. Without inserting a memory card, you will not be able to take a picture.

# Camera

## Once you've taken the photo

**Share** Touch to share your photo via **Bluetooth, Email, Facebook, Gmail, Messaging, Picasa** or **Twitter**.

**NOTE:** Additional charges may apply when MMS messages are sent or downloaded while roaming.

**Set as** Touch to use the image as **Contact icon** or **Wallpaper**.

**Rename** Touch to edit the name of the selected picture.

# Google applications



## Maps


Check your current location and traffic and receive directions to your destination. The LG-P500 must be connected to Wi-Fi or 3G/GPRS.

**NOTE:** Google Maps does not cover all cities and countries.


### Press Menu key to use options:

**Search**  – Enter the place you are looking for.

**Directions**  – This will let you find out the route of your entered place. Touch  to input the place. Choose from Contacts or Point on Map or My current location.

**Layers**  – You can switch view from Traffic to Satellite or Terrain. Tap Latitude then you will see the location of your contacts from Google Account.

**My Location**  – Point your current location on the map.

**Join Latitude**  – Share your location with friends you choose and Google.

**More**  – Clear map or find Starred items and more.

## Market

Android Market lets you download useful applications and games.

## Gmail

Depending on your synchronization settings, Gmail on your phone is automatically synchronised with your Gmail account on the web.

## Talk

Talk is Google's instant messaging program. It lets you communicate with other people who also use Talk.

## ThinkFree Office

ThinkFree Office allows you to read documents, and provides limited edit functions for Microsoft Word, Excel and PowerPoint. But You can not edit PDF file.

Touch and hold a file, then Open, Upload, Rename, Move, Copy, Delete, Send and Properties options are available. This is depending on the file type.

## The Web

### Browser

**NOTE:** Additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.


### Using options


Press the **Menu** key to view options.

 **New window** – Open a new window.

 **Bookmark** – Add/Show Bookmark, show Most Visited Site and History.


 **Windows** – Show all your open windows.

 **Refresh** – Touch to refresh the web page.

 **Forward** – Goes to the page you connected later than current page. This is opposite concept with Back key, which goes to the previous page.


## Wi-Fi

### Turn on Wi-Fi

From Home Screen , open Notification drawer and touch  on.

From Menu, Choose settings > Wireless & network settings > Wi-Fi .

### To connect to Wi-Fi

Choose Wi-Fi network you want to connect. If you see  , you need to enter password to connect.

## **TIP!**

If you are out of Wi-Fi area and choose 3G connection, additional charges may be applied.

## **USB tethering**

You can share your phone's internet connection with your computer.

You can tether your phone to your computer with a USB cable.

Settings > Wireless & network settings > Tethering & portable hotspot > USB tethering

For more information regarding USB tethering, click Help.

## **TIP!**

To use USB Tethering, you need to install PC Suite on to your PC first.

## **Wi-Fi Tethering**

Use your LG-P500 as portable Wi-Fi hotspot or share LG-P500's data connection via usb

Settings > Wireless & network settings > Tethering & portable

hotspot > Portable Wi-Fi hotspot

## **TIP!**

If your phone turns into sleep mode even when it is connected to Wi-Fi, the Wi-Fi connection will be disabled automatically.

In this case, if your phone has access to 3G data, it may be connected to the 3G network automatically, and additional charges may be applied.)

## **Phone Software update**

### **LG Mobile Phone Software update from internet**

For more information on using this function, please visit the <http://update.lgmobile.com> or <http://www.lg.com/common/index.jsp> → select country and language.

This Feature allows you to update the firmware of your phone to the latest version conveniently from the internet without the need to visit a

service centre.

As the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure to check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable or battery during the upgrade may seriously damage you mobile phone.

## **DivX Mobile** **DIVX**

**ABOUT DIVX VIDEO:** DivX® is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit [www.divx.com](http://www.divx.com) for more information and software tools to convert your files into DivX video.

**ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND:** This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to [vod.divx.com](http://vod.divx.com) for more information on how to complete your registration.


**DivX Certified® to play DivX® video up to 320 x 240.**

**DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, Inc. and are used under license.**

## Accessories

These Accessories are available for use with the LG-P500.  
(Items described below may be optional.)

### Charger



### Data cable

Connect your LG-P500 and PC.



### Battery



### User Guide

Learn more about your LG-P500.



### Stereo headset



### NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may void your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

# Before using the mobile phone, please read first!

## How to save music/video files to the phone

### Connect your phone to the PC using the USB cable.

Touch and drag down the status bar on the home screen. Select **USB connected > Turn on USB storage > select OK >Open folder to view files.**

If you didn't install LG Android Platform Driver on your PC, you need set it manually.

For more information, refer to 'Transferring files using mass storage devices' .

### Save music or video files from the PC to the phone's removable storage.

- You may copy or move files from the PC to the phone's removable storage using a card reader.
- If there is a video file with a subtitle file (.smi or .srt file with the same name as the video file), place them in the same

folder to display the subtitle automatically when playing the video file.

- When downloading music or video files, copyright must be secured. Please note that a corrupted file or file with a wrong extension may cause damage to the phone.

## How to play music/video files in the phone

### Playing music files

Locate the file you want in the list and select it to play.

### Playing video files

Locate the file you want in the list and select it to play.

## How to move the contacts from the old phone to the current phone

Export your contacts as a CSV file from your old phone to the PC using a PC sync program.

- 1 Download Mobile Sync for Android at [www.lg.com](http://www.lg.com) and install it in the PC. Run the program and connect your Android mobile phone to the PC using the USB cable.
- 2 Select the **Contacts** icon. Go to **Menu > File > Import** and select the CSV file saved in the PC.
- 3 If the fields in the imported CSV file are different from the ones in Mobile Sync for Android, you need to map the fields. After mapping the fields, click OK. Then, the contacts are added in Mobile Sync for Android.
- 4 If the connection of LG-P500 phone (using the USB cable) is detected by Mobile Sync for Android, click "Sync" or "Sync contacts" to synchronize the contacts saved in the PC to your phone and save them.

## How to send data from your phone via Bluetooth

### Sending data via Bluetooth:

You can send data via Bluetooth by running a corresponding application, not from Bluetooth menu, unlike regular mobile phones.

- \* **Sending pictures:** Run the Gallery application and select **Picture > Menu**. Click **Share** and select **Bluetooth > Check If Bluetooth is turned on** and select **Scan for devices > Choose the device you want to send data from the list**.

## Before using the mobile phone, please read first!

\* **Exporting contacts:** Run the Contacts application. Touch the address you want to export to. Press **Menu** and Select **Share > Bluetooth** > Check If Bluetooth is turned on and select **Scan for devices** > Choose the device you want to send data from the list.

\* **Sending multi-selected contacts:** Run the "Contacts" application. To Select more than one contact press Menu key and touch **Multiselect** . Select the contacts you want to send or press **Menu** key and touch **Select all to select all the contacts and > Touch Share > Bluetooth > Select all**. Select **Share > Bluetooth** > Check If Bluetooth is turned on and select **Scan for devices** > Choose the device you want to send data from the list.

\* **Connecting to FTP (Only the FTP server is supported on this handset):** Select "Settings"

> "Wireless & networks" > "Bluetooth settings". Then, select the "Discoverable" checkbox and search for other devices by scan for devices option . Find the service you want and connect to the FTP server.

**TIP:** The version is Bluetooth 2.1 EDR and certified by Bluetooth SIG. It is compatible with other Bluetooth SIG certified devices.

- If you want to search for this phone from other devices, go to "Settings" > "Wireless & networks" > "Bluetooth settings".

Then, select the "Discoverable" checkbox.

The checkbox is cleared after 120 seconds.

- Supported profiles are SDAP, HFP, HSP, OPP, PBAP (server), FTP (server), A2DP, AVRCP, and DUN.

# Guide de l'utilisateur du **LG-P500** **LG**

**Ce guide va vous aider à vous familiariser avec votre téléphone.**

**Pour obtenir plus d'informations, consultez le site [www.lg.com](http://www.lg.com).**

- Selon l'opérateur et la version du logiciel que vous utilisez, il est possible que certaines informations contenues dans ce manuel ne s'appliquent pas à votre téléphone.
- Dans la mesure où son écran tactile est utilisé comme clavier, ce téléphone n'est pas recommandé pour les personnes malvoyantes.
- Copyright ©2010 LG Electronics, Inc. Tous droits réservés. LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Group et de ses structures annexes. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
- Google search, Maps, Google Mail, YouTube, Talk and Android Market sont des marques commerciales de Google, Inc.



Félicitations ! Vous venez de faire l'acquisition du LG-P500, un téléphone portable sophistiqué et compact conçu par LG pour tirer parti des dernières technologies de communication mobile numérique.

# Avertissement

En cas de problème avec votre téléphone, consultez cette section avant d'amener votre téléphone pour le faire réparer ou d'appeler l'assistance clientèle.

## 1. Mémoire téléphone

Lorsqu'il reste moins de 10 % d'espace disponible dans la mémoire du téléphone, ce dernier ne peut plus recevoir de nouveaux messages. Vous devez alors vérifier l'état de la mémoire de votre téléphone et supprimer certaines données (des applications ou des messages, par exemple) pour libérer de l'espace.

### Gestion d'une application

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez **Paramètres** > **Applications** > **Gérer les applications**.
- 2 Lorsque toutes les applications sont affichées, accédez à l'application que vous souhaitez désinstaller et sélectionnez-la.
- 3 Appuyez sur **Désinstaller**, puis sur OK pour désinstaller l'application de votre choix.

## 2. Optimisation de l'autonomie de la batterie

Vous pouvez prolonger l'autonomie de la batterie entre les charges en désactivant les fonctions dont l'exécution en tâche de fond n'est pas nécessaire. Vous pouvez également contrôler le niveau de la batterie utilisé par les ressources système et les applications.

### Prolongation de l'autonomie de la batterie

- Désactivez les radiocommunications dont vous n'avez pas besoin. Si vous n'utilisez pas les fonctions Wi-Fi, Bluetooth et GPS, désactivez-les.
- Réduisez la luminosité de l'écran et définissez un délai de mise en veille plus court.
- Désactivez la synchronisation automatique de diverses applications, notamment Google Mail, Google Agenda et Google Contacts.
- Certaines applications que vous avez téléchargées peuvent diminuer l'autonomie de la

# Avertissement

batterie.

## Vérification du niveau de charge de la batterie

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez **Paramètres > À propos du téléphone > État**.
- 2 L'état de la batterie (charge et décharge) et le niveau (exprimé en pourcentage) sont affichés en haut de l'écran.


## Vérification et contrôle des ressources utilisées par la batterie

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez **Paramètres > À propos du téléphone > Utilisation de la batterie**.
- 2 L'autonomie de la batterie est affichée en haut de l'écran. Grâce à cette indication, vous pouvez vérifier si vous êtes branché à une source d'alimentation, connaître le temps d'utilisation sans source d'alimentation et la durée

d'autonomie de la batterie lors de la dernière utilisation. Les applications et services nécessitant un fonctionnement avec batterie sont répertoriés à l'écran et classés dans l'ordre décroissant en fonction des ressources utilisées.

## 3. Installation d'un système d'exploitation Open Source

Si vous installez un système d'exploitation Open Source sur votre téléphone et que vous n'utilisez pas le système fourni par le fabricant, cela risque de provoquer des dysfonctionnements.

 **AVERTISSEMENT :** Si vous installez et utilisez un système d'exploitation autre que celui fourni par le fabricant, votre téléphone ne sera plus couvert par la garantie.

**⚠ AVERTISSEMENT :** Pour protéger votre téléphone et les données personnelles qu'il contient, téléchargez des applications uniquement depuis des sources sécurisées, telles qu'Android Market™. Si certaines applications ne sont pas installées correctement sur votre téléphone, il se peut que ce dernier ne fonctionne pas normalement ou qu'une erreur grave se produise. Vous devrez alors désinstaller ces applications et supprimer l'ensemble des données et paramètres du téléphone.

#### 4. Utilisation du schéma de déverrouillage

Définissez le schéma de déverrouillage pour sécuriser le téléphone. Grâce à cette option, vous pouvez afficher une série d'écrans qui vous aidera à dessiner un schéma de déverrouillage de l'écran.

**⚠ AVERTISSEMENT :** Lors de l'utilisation du Schéma de déverrouillage, il est essentiel que vous vous souveniez du schéma que vous avez défini. Si vous utilisez un schéma incorrect 5 fois consécutives, vous ne pourrez pas accéder à votre téléphone. Vous disposez de 5 chances pour saisir le bon Schéma de déverrouillage, Code PIN ou Mot de passe. Si vous avez utilisé vos 5 chances, vous pouvez réessayer au bout de 30 secondes.

#### Si vous avez oublié votre schéma de déverrouillage, votre code PIN ou votre mot de passe :

Si vous avez créé un compte Google sur le téléphone, appuyez sur le bouton Schéma oublié. Pour déverrouiller le téléphone, vous devez ensuite vous connecter à l'aide de votre compte Google.

Si vous n'avez pas créé de compte

# Avertissement

Google sur le téléphone ou si vous l'avez oublié, il vous faut rétablir les paramètres d'usine.

**Attention :** Si vous effectuez une réinitialisation, toutes les applications et données utilisateur sont supprimées. Veillez à sauvegarder vos données importantes avant d'effectuer une réinitialisation.

- 1 Éteignez votre téléphone.
- 2 Maintenez les touches suivantes enfoncées pendant plus de 10 secondes : Marche-Arrêt, Accueil et Volume.
- 3 Lorsque le téléphone s'allume, relâchez ces touches.

## 5. Utilisation du mode sécurisé et de la réinitialisation matérielle

### Utilisation du mode sécurisé

#### \* Résolution d'un dysfonctionnement du téléphone

- 1 Éteignez votre téléphone portable et rallumez-le. Pendant que

votre téléphone redémarre, appuyez sur la touche Menu et maintenez-la enfoncée lorsque le logo LG s'affiche. Votre téléphone redémarre alors, puis affiche l'écran d'accueil et le message « Safe mode » (Mode sécurisé) dans l'angle inférieur gauche.

- 2 Sélectionnez **Paramètres** > **Applications** > **Gérer les applications**, choisissez l'application, puis sélectionnez une icône **Désinstaller**.
- 3 Après avoir désinstallé l'application, éteignez et redémarrez votre téléphone.

#### \* Utilisation de la réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine)

Si la procédure précédente ne permet pas de restaurer les paramètres d'origine de votre téléphone, utilisez la fonction de **réinitialisation matérielle**.

Si vous allumez le téléphone en appuyant simultanément sur les touches Marche-Arrêt + Accueil + Diminuer le volume pendant 10 secondes,

le téléphone s'allume et effectue sur-le-champ une réinitialisation d'usine. Notez qu'une fois la **réinitialisation matérielle** effectuée, toutes les données et applications figurant sur votre téléphone sont effacées. Cette opération ne peut pas être annulée.

### **AVERTISSEMENT**

Si vous effectuez une réinitialisation matérielle, toutes les applications et données utilisateur seront supprimées. Veillez à sauvegarder vos données importantes avant d'effectuer une **réinitialisation matérielle**.

## 6. Connexion aux réseaux Wi-Fi

Pour utiliser la fonction Wi-Fi sur votre téléphone, vous devez accéder à une borne Wi-Fi, aussi appelée « point d'accès sans fil ». Certaines bornes sont libres d'accès et permettent de se connecter en toute simplicité. D'autres bornes Wi-Fi sont masquées ou appellent d'autres fonctions de sécurité. Pour s'y connecter, le téléphone doit être configuré.

Désactivez la fonction Wi-Fi lorsque vous ne l'utilisez pas afin de prolonger l'autonomie de la batterie.

### **Activation de la fonction Wi-Fi et connexion à un réseau Wi-Fi**

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez **Paramètres > Connexions sans fil > Paramètres Wi-Fi**.
- 2 Appuyez sur **Wi-Fi** pour activer cette fonction et lancer la recherche des réseaux Wi-Fi disponibles.

## Avertissement

- La liste des réseaux Wi-Fi disponibles s'affiche. Une icône de verrouillage permet d'identifier les réseaux sécurisés.
- 3** Appuyez sur un réseau pour établir la connexion.
- Si le réseau est ouvert, un message vous invite à confirmer votre choix en appuyant sur **Se connecter**.
  - Si le réseau est sécurisé, vous êtes invité à saisir un mot de passe ou d'autres identifiants de connexion. (Contactez votre administrateur réseau pour plus de détails.)
- 4** Dans la barre d'état, différentes icônes indiquent l'état du réseau Wi-Fi.

## 7. Utilisation d'une carte Micro SD

Les images, les fichiers musicaux et vidéo peuvent être enregistrés sur la mémoire externe uniquement.

Avant d'utiliser l'appareil photo intégré, vous devez insérer une carte mémoire MicroSD dans votre téléphone.

Si vous n'insérez pas de carte mémoire, vous ne pourrez pas enregistrer vos photos et vidéos.

### **AVERTISSEMENT :**

N'insérez pas et ne retirez pas la carte mémoire lorsque le téléphone est allumé. Vous risqueriez d'endommager la carte mémoire ainsi que votre téléphone et d'altérer les données stockées sur la carte mémoire. Pour retirer la carte mémoire en toute sécurité, sélectionnez **Écran d'accueil > Paramètres d'application > Carte SD et mémoire > Désactiver la carte SD.**

## 8. Lancement et changement d'applications

Exécuter plusieurs tâches à la fois est un véritable jeu d'enfant avec Android : les applications ouvertes continuent de fonctionner même lorsqu'un autre programme est lancé. Plus besoin de quitter une application avant d'en ouvrir une autre. Vous pouvez utiliser plusieurs applications en cours d'exécution et passer d'un programme à un autre. Android gère chaque application en les interrompant et en les lançant en fonction des besoins de l'utilisateur pour éviter que les applications en veille sollicitent des ressources inutilement.

### Arrêt d'une application en cours d'utilisation

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur l'onglet **Applications** et sélectionnez **Paramètres > Applications > Gérer les applications**.
- 2 Accédez à l'application de votre choix, puis appuyez sur **Forcer l'arrêt** pour cesser d'utiliser ce programme.

### ASTUCE Retour aux applications récemment utilisées

- Maintenez l'appui sur la touche Accueil ; un écran s'affiche ensuite, répertoriant les applications utilisées récemment.

## 9. Copier LG PC Suite à partir de la carte SD

LG PC Suite IV est un programme qui vous permet de connecter votre téléphone portable à votre PC grâce à un câble USB de transmission des données pour que vous puissiez utiliser les fonctionnalités de votre téléphone portable sur votre ordinateur.

### Fonctionnalités principales de LG PC Suite IV

- Création, modification et suppression des données sur votre téléphone en toute simplicité

# Avertissement

- Synchronisation de vos données entre votre PC et votre téléphone (Contacts, Calendrier/SMS, Favoris, Journal des appels)
- Transfert des fichiers multimédia (photos, vidéos, musique) facilement grâce à un simple glisser-déposer entre votre PC et votre téléphone
- Transfert des messages d'un téléphone à un PC
- Utilisation de votre téléphone comme modem
- Mise à jour logicielle sans perte de données

## Installer LG PC Suite depuis votre carte mémoire microSD

- 1 Insérez la carte mémoire MicroSD dans votre téléphone. (Il se peut qu'elle soit déjà insérée dans votre téléphone.)
- 2 Avant de connecter le câble de données USB, assurez-vous que le mode **Stockage de masse** soit activé sur votre téléphone. (Dans le menu Applications, choisissez **Paramètres > Carte**

**SD et mémoire** et cochez la case **De stockage de masse.**)

- 3 Connectez votre téléphone à votre PC grâce à un câble de données USB.
- 4
  - Faites glisser l'icône USB de la barre d'état.
  - Choisissez Connecté avec un câble USB, puis Monter.
  - Vous pouvez afficher le contenu du stockage de masse sur votre PC et transférer des fichiers.
- 5
  - Copiez le dossier « LGPCSuiteIV » de votre stockage de masse sur votre PC.
  - Exécutez le fichier « LGInstaller.exe » sur votre PC et suivez les instructions.

\* Une fois LG PC Suite IV installé, désactivez le mode **De stockage de masse** pour exécuter LG PC Suite IV.

**REMARQUE :** Ne déplacez ni ne supprimez aucun autre fichier de programme sur votre carte mémoire sous peine d'endommager les applications préinstallées sur votre téléphone.

## 10. Connexion du téléphone à un ordinateur via USB

**REMARQUE :** Pour synchroniser votre téléphone et votre PC à l'aide du câble USB, vous devez installer le programme LG PC Suite sur votre PC. Vous pouvez télécharger ce programme sur le site Web LG ([www.lg.com](http://www.lg.com)). Rendez-vous sur <http://www.lg.com>, puis sélectionnez votre région, votre pays et votre langue. Pour plus d'informations, consultez le site Web LG. PC suite est intégré dans la carte SD. Copiez-le simplement sur votre PC.

**Le modèle LG-P500 ne prend pas en charge les éléments suivants :**

- Connexion PC via Bluetooth
- LG Air Sync (Web Sync, R-Click)
- OSP (On Screen Phone)
- Agenda des tâches
- Mémo
- Application Java

Le guide d'utilisateur de PC Suite IV s'affiche dans le menu une fois le logiciel PC Suite IV installé.

- 1 Utilisez le câble USB fourni avec votre téléphone pour connecter le téléphone à un port USB de votre ordinateur. Vous recevez alors une notification qui vous avertit que le câble USB est bien branché.
- 2 Ouvrez la barre de notification et appuyez sur **Connecté avec un câble USB**.
- 3 Appuyez sur **Monter** pour confirmer le transfert des fichiers entre la carte microSD de votre téléphone et l'ordinateur.

# Avertissement

Lorsque le téléphone est connecté en tant que périphérique de stockage USB, vous recevez une notification. La carte microSD de votre téléphone est considérée comme un périphérique sur votre ordinateur. Vous pouvez désormais copier des fichiers depuis et vers votre carte microSD.

## 11. Déblocage de l'écran lors de la connexion de données

Lors de la connexion de données, l'écran s'éteint si vous n'y touchez pas pendant un certain temps. Pour rallumer votre écran LCD, il vous suffit de le toucher.

**Remarque :** Lors de la désinstallation de PC Suite IV, les pilotes USB et Bluetooth ne sont pas automatiquement supprimés. Par conséquent, vous devez les désinstaller manuellement.

**ASTUCE !** Pour utiliser de nouveau une carte microSD sur votre téléphone, ouvrez la barre de notification et appuyez sur « Désactiver le périphérique de stockage USB ».

Pendant ce transfert, vous ne pouvez pas accéder à la carte microSD depuis le téléphone ; il est donc impossible d'utiliser des applications qui dépendent de la carte microSD, comme l'appareil photo, la galerie et la musique.

Pour déconnecter le téléphone de l'ordinateur, suivez avec attention les instructions de votre ordinateur pour déconnecter correctement les périphériques USB, afin d'éviter de perdre des informations sur la carte.

- 1 Déconnectez en toute sécurité le périphérique USB de votre ordinateur.
- 2 Ouvrez la barre de notification et appuyez sur **Désactiver le périphérique de stockage USB**.
- 3 Appuyez sur **Désactiver** dans la boîte de dialogue qui s'ouvre.

## 12. Maintien du téléphone à la verticale

**Tenez le téléphone à la verticale, comme tout autre téléphone ordinaire.**

Lorsque vous passez ou recevez un appel, ou lorsque vous envoyez ou recevez des données, évitez de tenir le téléphone par le bas, à l'endroit où l'antenne se trouve. Cela pourrait affecter la qualité de la communication.

## 13. Écran bloqué

**Si le téléphone cesse de répondre à vos pressions sur l'écran ou si l'écran se bloque :**

Retirez la batterie, remettez-la en place et allumez le téléphone. Si le problème persiste, contactez le centre de services.

## 14. Ne connectez pas votre téléphone à l'ordinateur lors de sa mise sous tension/hors tension.

Veillez à débrancher le câble entre le téléphone et l'ordinateur, car des erreurs peuvent exister sur votre ordinateur.

# Présentation du téléphone

Pour activer le téléphone, maintenez la touche Marche-Arrêt enfoncée pendant 3 secondes.

Pour désactiver le téléphone, maintenez la touche Marche-Arrêt enfoncée pendant 3 secondes et appuyez sur Éteindre.



**⚠ AVERTISSEMENT :** Le fait de poser un objet lourd ou de s'asseoir sur le téléphone risque d'endommager l'écran LCD et les fonctionnalités de l'écran tactile. Évitez de couvrir le film de protection situé sur le capteur de proximité de l'écran LCD. Cela risquerait de provoquer des dysfonctionnements au niveau du capteur.

**ASTUCE !** Appuyez sur la touche Menu lorsque vous sélectionnez une application pour vérifier les options disponibles.

**ASTUCE !** Le LG-P500 ne prend pas en charge la visiophonie.

**ASTUCE !** Si le LG-P500 rencontre des erreurs en cours d'utilisation ou si vous ne pouvez pas l'activer, enlevez la batterie, remettez-la en place et rallumez le téléphone au bout de 5 secondes.

**Connecteur du casque stéréo**



**Touche Marche-Arrêt/Verrouillage**



**Touches de volume**

- Sur l'écran d'accueil : permet de régler le volume de la sonnerie.
- Pendant un appel : permet de régler le volume des écouteurs.
- Lors de la lecture d'une piste : contrôle le volume sans interruption.



**Prise du chargeur/du câble micro-USB**



**Microphone**


**Lentille de l'appareil photo**



**Cache arrière**

**Emplacement de carte mémoire Micro SD**

**Logement de carte SIM**

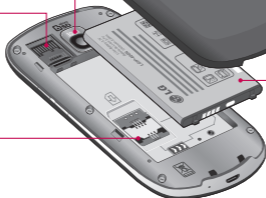

**Batterie**

# Présentation du téléphone


## Installation de la carte SIM et de la batterie

Avant de pouvoir commencer à découvrir votre nouveau téléphone, vous devez le configurer. Pour installer la carte SIM et la batterie :

**1** Pour retirer le cache de la façade arrière, tenez fermement le téléphone dans votre main. Appuyez fermement sur le cache de la façade arrière avec le pouce de l'autre main. Pour finir, soulevez le couvercle de la batterie avec votre index.



**2** Faites glisser la carte SIM dans le logement approprié. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.

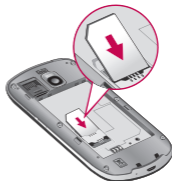

- 3 Insérez la batterie dans son logement en alignant ses contacts dorés avec ceux du téléphone



- 4 Remplacez le cache de la façade arrière du téléphone.



## Chargement de la batterie.



**REMARQUE :** Pour optimiser la durée de vie de la batterie, celle-ci doit être chargée complètement à la première utilisation.

**REMARQUE :** Le LG-P500 est doté d'une antenne interne. Veillez à ne pas érafler ni endommager cette zone à l'arrière du téléphone, sous peine de détériorer les performances.

# Présentation du téléphone


## Installation de la carte mémoire

Pour stocker des fichiers multimédia, par exemple des images prises avec l'appareil photo intégré, vous devez insérer une carte mémoire dans votre téléphone.

Pour insérer une carte mémoire :

- 1 Avant d'insérer ou de retirer une carte mémoire, éteignez le téléphone. Retirez la façade arrière.

- 2 Ouvrez le taquet protégeant l'emplacement, puis insérez la carte mémoire dans son logement. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.

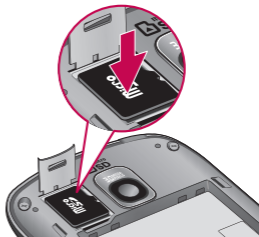

- 3 Abaissez le taquet de protection.



### **AVERTISSEMENT**

N'insérez pas et ne retirez pas la carte mémoire lorsque le téléphone est allumé. Vous risqueriez d'endommager la carte mémoire ainsi que votre téléphone et d'altérer les données stockées sur la carte mémoire.

## Formatage de la carte mémoire

Votre carte mémoire est peut-être déjà formatée. Si ce n'est pas le cas, vous devez le faire avant de pouvoir l'utiliser.

**AVERTISSEMENT** : Lors du formatage de la carte mémoire, tout son contenu est effacé.

**REMARQUE** : Si votre carte mémoire contient des données, la structure des dossiers peut être modifiée après le formatage suite à la suppression de tous les fichiers.

**ASTUCE !** Si votre carte mémoire est déjà activée, vous pouvez la formater en procédant comme suit.

Appuyez sur **Applications > Paramètres > Carte SD et mémoire > Formater la carte SD.**

# Votre écran d'accueil

## Capteur de proximité

Au cours de la réception ou de l'émission d'appels, ce capteur détecte la présence d'objets lorsque le téléphone est à proximité de l'oreille, et désactive le rétroéclairage et verrouille le clavier tactile de manière automatique. Cela permet à la batterie de fonctionner plus longtemps et empêche le dysfonctionnement du clavier tactile grâce au verrouillage automatique des touches pendant les appels.

## Verrouillage du téléphone

Lorsque vous n'utilisez pas le LG-P500, appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour verrouiller votre appareil. Cela permet de prévenir les pressions accidentelles et d'économiser la batterie.

De plus, lorsque vous n'utilisez pas votre téléphone, au bout d'un instant l'écran d'accueil (ou

autre écran affiché) est remplacé par l'écran de verrouillage afin de préserver la batterie.

- Si un programme est ouvert lors de cette manipulation, il se pourrait qu'il continue d'être actif même en mode Verrouillage. Il est conseillé de fermer tous les programmes avant d'appliquer le mode Verrouillage afin de ne pas entraîner de surcoûts (liés, par exemple, à un appel vocal, à un accès Internet ou à une transmission de données).

**Paramétrage d'un schéma de déverrouillage :** vous avez la possibilité de dessiner un schéma de déverrouillage personnalisé en reliant quatre points minimum.

Si vous définissez un schéma, l'écran du téléphone se verrouillera. Pour déverrouiller l'écran, reproduisez le schéma que vous avez dessiné.

**Attention :** Lorsque vous dessiner un schéma de déverrouillage, vous devez d'abord créer votre compte Gmail.




**Attention :** Si vous faites plus de 5 erreurs de suite dans le schéma, vous ne pourrez plus déverrouiller le téléphone. Dans ce cas, vos informations personnelles et vos données téléchargées seront supprimées.


## Écran de déverrouillage

Lorsque vous n'utilisez pas votre LG-P500, celui-ci affiche l'écran de verrouillage. Faites glisser votre doigt de gauche à droite pour déverrouiller l'écran.



## Mode Silencieux

Sur la barre de notification, appuyez sur l'icône  pour qu'elle devienne . Ou si vous n'utilisez pas le schéma de déverrouillage, faites tout simplement glisser  vers la droite.



Pour réactiver votre téléphone, appuyez sur la touche **Menu**, **Accueil**, **Précédent** ou **Marche-Arrêt**. L'écran de verrouillage s'affiche. Appuyez sur l'icône de verrouillage et faites glisser votre doigt vers la droite pour déverrouiller l'écran d'accueil.

Le dernier écran sur lequel vous avez travaillé s'ouvre.

## Accueil


Il vous suffit de déplacer votre doigt vers la gauche ou vers la droite pour les afficher. Vous pouvez également

## Votre écran d'accueil

personnaliser chaque volet au moyen de widgets ou de raccourcis vers vos applications, dossiers et fonds d'écran préférés.

**REMARQUE :** Les fonds d'écran peuvent varier en fonction des fournisseurs.

**ASTUCE !** Pour ajouter une icône d'application à l'écran d'accueil, appuyez et maintenez la pression sur l'application que vous souhaitez ajouter à l'écran d'accueil.

**ASTUCE !** Pour supprimer une icône d'application sur l'écran d'accueil, effectuez une pression prolongée sur l'icône de raccourci que vous souhaitez supprimer et faites-la glisser vers .


**ASTUCE !** Vous ne pouvez pas supprimer les applications préchargées (seules leurs icônes peuvent être supprimées de l'écran).

## Retour à une application récemment utilisée

Appuyez sur la touche Accueil et maintenez-la enfoncée. L'écran affiche une fenêtre contextuelle avec les dernières applications utilisées.

## Barre de notification

La barre de notification s'affiche en haut de l'écran.

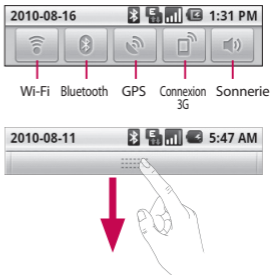


Appuyez sur la barre de notification et avec le doigt, développez-la vers le bas. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur


la touche **Menu** et sélectionnez **Notifications**. Ici, vous pouvez vérifier et gérer l'état des fonctions Wi-Fi, Bluetooth et GPS ainsi que les autres notifications.

## Saisie de texte


Saisissez votre texte à l'aide du clavier visuel. Le clavier visuel s'affiche automatiquement sur l'écran pour que vous saisissiez votre texte. Pour afficher le clavier manuellement, appuyez simplement sur le champ Texte que vous souhaitez compléter.

## Clavier Qwerty (clavier du téléphone)


 **Touche Maj** : appuyez une fois pour que la lettre suivante s'inscrive en majuscule. Appuyez deux fois pour ne saisir que des majuscules.

 **Touche XT9** : active et désactive le mode XT9.


 **Touche Réglage**


 **Touche de chiffres et symboles** : permet de basculer entre les numéros, symboles et saisie de texte. majuscules.

 **Touche Entrée**

 : permet de faire disparaître le clavier de l'écran.

 **Touche Supprimer**

 : permet de déplacer les curseurs entre les lettres.

**ASTUCE !** Pour alterner entre le clavier Qwerty et le clavier de téléphone, appuyez sur  et choisissez parmi les dispositions du clavier.

## Votre écran d'accueil

### Configuration d'un compte Google

La première fois que vous ouvrez l'application Google sur votre téléphone, il vous est demandé de vous connecter à l'aide de votre compte Google. Si vous n'avez pas de compte Google, un message vous invite à en créer un.

#### IMPORTANT


- Certaines applications telles que le Calendrier ne fonctionnent qu'avec le premier compte Google que vous avez ajouté. Si vous prévoyez d'utiliser plus d'un compte Google sur votre téléphone, assurez-vous de bien vous connecter avec le compte que vous avez choisi. Lors de la connexion, vos contacts, vos messages Gmail, vos événements et les autres informations liées à ces applications ou services Web sont synchronisés avec votre téléphone.

### Appels



#### Réponse à un appel et rejet d'un appel

##### Avec l'écran verrouillé

Faites glisser l'icône **Répondre**  vers la droite.


Faites glisser l'icône **Refuser**  vers la gauche pour rejeter l'appel entrant. Faites glisser la barre de message d'excuse du bas si vous voulez envoyer un tel message. Si l'appelant vous est inconnu, cette barre de message d'excuse n'est pas disponible.

##### Avec l'écran déverrouillé

Appuyez sur l'icône **Répondre** . Appuyez sur l'icône **Refuser**  pour rejeter un appel entrant.

### Messages

Le téléphone LG-P500 réunit les fonctions SMS et MMS dans un menu intuitif et convivial.

 **AVERTISSEMENT** : La limite de 160 caractères peut varier d'un pays à l'autre, selon la méthode de codage du SMS et de la langue.

 **AVERTISSEMENT** : Si une image, une vidéo ou un contenu audio est ajouté à un SMS, celui-ci est automatiquement converti en MMS et vous êtes facturé en conséquence.

## Ouverture de l'application E-mail et de l'écran Comptes

Vous pouvez vous servir de l'application **E-mail** pour lire des e-mails provenant de services de messagerie autres que Gmail. L'application E-mail prend en charge les types de comptes suivants : POP3, IMAP et Exchange.

## Réseaux sociaux

Votre téléphone vous permet de naviguer sur les sites de réseaux sociaux et de gérer votre micro-blog sur des communautés en ligne. Vous pouvez mettre à jour votre statut actuel, charger des photos et visualiser les mises à jour de statut de vos amis en temps réel.

Vous pouvez ajouter votre compte Facebook ou Twitter sur votre téléphone.

**REMARQUE** : L'utilisation de services en ligne peut entraîner des frais supplémentaires. Vérifiez le coût des données auprès de votre opérateur.

# Appareil photo

## Familiarisation avec le viseur

**Luminosité** : permet de définir et contrôler le volume de lumière entrant dans l'image. Faites défiler l'indicateur de luminosité le long de la barre, vers le signe « - » pour un niveau de luminosité plus faible ou vers le signe « + » pour un niveau de luminosité plus élevé.

**Zoom** : permet d'effectuer un zoom avant ou arrière. Vous pouvez également utiliser les touches de volume situées sur le côté.



**Mode Vidéo** : faites glisser cette icône vers le bas pour passer au mode Vidéo.

**Prendre une photo**

**Galerie** : permet d'accéder à vos photos depuis le mode Appareil photo. Il vous suffit d'appuyer sur cette icône et votre galerie s'affiche à l'écran.

**Paramètres** : appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu de paramétrage. Reportez-vous à la section **Utiliser les paramètres avancés**.

**Mise au point** : appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu d'options. Reportez-vous à la section **Utilisation du mode de mise au point**.

**Mode scène** : choisissez entre **Auto**, **Portrait**, **Paysage**, **Sports**, **Nuit** et **Crépuscule**.

**REMARQUE** : Avant de prendre une photo, vous devez d'abord insérer une carte mémoire. Sans insérer de carte mémoire, vous ne pourrez pas prendre de photo ni enregistrer les photos que vous prenez.

## Lorsque la photo est prise

**Partager** Appuyez pour partager votre photo via **Bluetooth, e-mail, Facebook, Gmail, messagerie, Picasa** ou **Twitter**.

**REMARQUE :** Le téléchargement de MMS lors de vos déplacements peut entraîner des frais supplémentaires.

**Définir comme** Appuyez pour utiliser l'image comme icône de **Contact, Écran de verr.** ou **Fond d'écran**.

**Renommer** Permet de modifier le nom de l'image sélectionnée.


## Maps

Ce menu vous permet d'afficher votre positionnement actuel et l'état de la circulation, et d'obtenir l'itinéraire de votre destination. Le LG-P500 doit être connecté à un réseau Wi-Fi ou 3G/GPRS.


**REMARQUE :** Maps ne couvre pas toutes les villes ni tous les pays.


**Appuyez sur la touche Menu pour utiliser les options.**


**Rechercher**  : permet d'indiquer l'emplacement recherché.

**Directions**  : itinéraire vers l'emplacement indiqué. Appuyez sur  pour saisir des données. Choisissez Contacts, Indiquer sur la carte ou Ma position.

**Couches**  : permet de choisir la vue Trafic, Satellite ou Relief. Appuyez sur Latitude pour voir le lieu où se trouvent les contacts de votre compte Google.

**Ma position**  : indique sur la carte le lieu où vous vous trouvez actuellement.

**Activer Latitude**  : permet de partager votre position avec les amis que vous choisissez et avec vos contacts Google.

**Plus**  : permet d'effacer une carte, de localiser des emplacements favoris et bien plus encore.

## Market

Android Market vous permet de télécharger des jeux et des applications utiles.

## Google Mail

Selon vos paramètres de synchronisation, l'application Google Mail de votre téléphone est automatiquement synchronisée avec votre compte Google Mail en ligne.

## Talk

Talk est le service de messagerie instantanée de Google. Il vous permet de communiquer avec d'autres personnes utilisant également Talk.

## ThinkFree Office

ThinkFree Office vous permet de lire des documents et vous propose des fonctionnalités limitées de modification sur Microsoft Word, Excel et PowerPoint. Les fichiers PDF ne sont pas modifiables.

Maintenez l'appui sur un fichier pour disposer des options Ouvrir, Télécharger, Renommer, Déplacer, Copier, Supprimer, Envoyer et Propriétés. Ces options dépendent du type de fichier.

## Le Web

### Navigateur

**REMARQUE :** Lorsque vous vous connectez à ces services et que vous téléchargez du contenu, des frais supplémentaires vous sont facturés. Vérifiez le coût des données auprès de votre fournisseur réseau.

### Utilisation des options


Appuyez sur la touche **Menu** pour afficher les options.


-  **Nouvelle fenêtre** : permet d'ouvrir une nouvelle fenêtre.
-  **Favoris** : ajouter/afficher un favori, affiche les sites les plus visités et l'historique.
-  **Fenêtre** : permet d'afficher toutes les fenêtres ouvertes.
-  **Actualiser** : permet d'actualiser la page Web.
-  **Suivant** : permet d'accéder à la page suivant celle en cours de consultation. Il s'agit de la possibilité

inverse à celle offerte par la touche Précédent, qui permet d'aller à la page précédente.


## Wi-Fi

### Activation du Wi-Fi

Sur l'écran d'accueil, ouvrez la barre de notification et appuyez sur  pour l'activer.

À partir du Menu, sélectionnez Paramètres > Paramètres sans fil et réseau > Wi-Fi .

### Connexion au Wi-Fi

Choisissez le réseau Wi-Fi auquel se connecter. Si le symbole  s'affiche, un mot de passe de connexion est requis.

#### ASTUCE :

Si vous êtes hors zone de couverture Wi-Fi et choisissez une connexion 3G, il est possible que des surcoûts s'appliquent.

## Partage de connexion USB

Vous pouvez partager la connexion Internet de votre téléphone avec votre ordinateur. Partagez la connexion de votre téléphone avec votre ordinateur via un câble USB.

Paramètres > Paramètres sans fil et réseau > Partage de connexion et point d'accès mobile > Partage de connexion USB

Pour obtenir plus d'informations concernant le partage de connexion USB, cliquez sur Aide

## Partage de connexion Wi-Fi

Permet d'utiliser votre LG-P500 comme point d'accès Wi-Fi mobile.

Paramètres > Paramètres sans fil et réseau > Partage de connexion et point d'accès mobile > Point d'accès Wi-Fi mobile.

## ASTUCE :

Si votre téléphone passe en mode Veille, y compris lorsqu'il est connecté à un réseau Wi-Fi, la connexion Wi-Fi se désactive automatiquement.

Dans ce cas, si votre téléphone dispose d'un accès au réseau 3G, il est possible qu'il se connecte automatiquement au réseau 3G, engendrant éventuellement un surcoût.

## Mise à jour du logiciel

### Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone à partir d'Internet

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette fonction, consultez le site Web

<http://update.lgmobile.com> ou <http://www.lg.com/common/index.jsp> → et sélectionnez votre pays et votre langue.

Cette fonction vous permet de mettre à jour le micrologiciel de votre téléphone et de télécharger la version la plus récente depuis

Internet, sans faire appel à un centre de services.

La mise à jour du micrologiciel du téléphone mobile requiert l'attention complète de l'utilisateur pendant toute la durée du processus. Assurez-vous de bien lire toutes les instructions et remarques qui s'affichent à chaque étape avant de continuer. Attention : enlever le câble USB ou la batterie durant la mise à jour logicielle peut gravement endommager votre téléphone mobile.

## DivX Mobile **DIVX**

À PROPOS DES VIDÉOS DIVX : DivX® est un format de vidéo numérique créé par DivX, Inc. Votre téléphone est un périphérique officiellement certifié par DivX (DivX Certified®), ce qui vous permet de lire des vidéos DivX. Rendez-vous sur [www.divx.com](http://www.divx.com) pour trouver plus d'informations ainsi que des utilitaires permettant de convertir

vos fichiers au format DivX.

À PROPOS DE LA VIDÉO

À LA DEMANDE DIVX : ce périphérique DivX Certified® doit être enregistré pour pouvoir lire des vidéos à la demande DivX. Pour obtenir le code d'enregistrement, accédez à la section DivX VOD du menu de configuration du périphérique. Rendez-vous sur [vod.divx.com](http://vod.divx.com) pour savoir comment enregistrer votre téléphone.

**Certification DivX Certified® pour la lecture de vidéos DivX® jusqu'à 320 x 240.**

**DivX®, DivX Certified® et leurs logos respectifs sont des marques déposées de DivX, Inc. et leur utilisation est régie par une licence.**

## Accessoires

Les accessoires suivants sont fournis avec votre LG-P500. (Les articles décrits cidessous peuvent être offerts en option.)

### Chargeur



### Câble de données

Permet de raccorder et de synchroniser le LG-P500 à votre ordinateur.



### Batterie



### Guide de l'utilisateur

Pour en savoir plus sur votre LG-P500.



### Casque d'écoute stéréo



### REMARQUE :

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG.
- L'utilisation d'autres accessoires pourrait annuler la garantie.
- Les accessoires peuvent varier selon la région.

# À lire avant d'utiliser le téléphone mobile !

## Enregistrement de fichiers musicaux/vidéo sur le téléphone

**Connectez votre téléphone à l'ordinateur à l'aide du câble USB.**

Appuyez sur la barre d'état sur l'écran d'accueil et faites-la glisser vers le bas. Sélectionnez

**Connecté avec un câble USB > Activer le périphérique de stockage USB > Ouvrir le dossier pour voir les fichiers.**

Si vous n'avez pas installé le pilote LG Android Platform Driver sur votre ordinateur, vous devez le configurer manuellement.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique « Transfert de fichiers à l'aide de périphériques de stockage de masse ».

**Enregistrez les fichiers musicaux ou vidéo à partir de l'ordinateur sur le stockage amovible du téléphone.**

- Vous souhaitez peut-être copier ou supprimer des fichiers à partir de l'ordinateur sur le stockage amovible du téléphone à l'aide d'un lecteur de cartes
- En la présence d'un fichier vidéo avec fichier de sous-titres (fichier .smi ou .srt portant un nom identique que le fichier vidéo), placez-les dans le même dossier pour que les sous-titres s'affichent automatiquement lors de la lecture du fichier vidéo.
- Lors du téléchargement de fichiers musicaux ou vidéo, les droits d'auteurs doivent être respectés. Notez que tout fichier corrompu ou présentant une extension non valide risque d'endommager le téléphone.

## Lecture de fichiers musicaux/vidéo sur le téléphone

### Lecture de fichiers musicaux

Accédez au fichier voulu et sélectionnez-le pour la lecture.

### Lecture des fichiers vidéo

Accédez au fichier voulu et sélectionnez-le pour la lecture.

## Déplacement de contacts d'un ancien téléphone vers le téléphone actuel

### Exportez vos contacts dans un fichier CSV à partir de votre ancien téléphone vers l'ordinateur à l'aide d'un programme de synchronisation PC.

- 1 Téléchargez le programme Mobile Sync for Android sur le site [www.lg.com](http://www.lg.com) et installez-le sur l'ordinateur. Exécutez le programme et connectez votre téléphone mobile Android à l'ordinateur par

câble USB.

- 2 Sélectionnez l'icône **Contacts**. Allez à **Menu > Fichier > Importer** et sélectionnez le fichier CSV enregistré sur l'ordinateur.
- 3 Si les champs dans le fichier CSV importé sont différents de ceux de Mobile Sync for Android, vous devez mapper les champs. Après mappage des champs, cliquez sur OK. Ensuite, les contacts sont ajoutés à Mobile Sync for Android.
- 4 Si la connexion du téléphone LG-P500 (par câble USB) est détectée par Mobile Sync for Android, cliquez sur « Synchroniser » ou sur « Synchroniser les contacts » pour synchroniser les contacts enregistrés sur votre ordinateur avec votre téléphone et les enregistrer.

# À lire avant d'utiliser le téléphone mobile !

## Envoi de données depuis votre téléphone Bluetooth

### Envoi de données via

**Bluetooth** : permet d'envoyer des données via Bluetooth en exécutant une application correspondante, et non depuis le menu Bluetooth, comme il est normalement d'usage sur les téléphones mobiles.

\* **Envoi d'images** : exécutez l'application Galerie et sélectionnez **Image** > **Menu**. Cliquez sur **Partager** et sélectionnez **Bluetooth** > assurez-vous que le Bluetooth est activé et sélectionnez **Rechercher des appareils** > choisissez dans la liste l'appareil auquel envoyer des données.

\* **Export de contacts** : exécutez l'application Contacts. Appuyez sur l'adresse vers laquelle exporter. Appuyez sur **Menu**. Sélectionnez

**Partager** > **Bluetooth**. Vérifiez si le Bluetooth est activé et sélectionnez **Rechercher des appareils**. Choisissez dans la liste l'appareil auquel envoyer des données.

\* **Envoi de plusieurs contacts** : exécutez l'application Contacts. Pour sélectionner plusieurs contacts, appuyez sur la touche Menu, puis sur **Sélection multiple**. Sélectionnez les contacts à envoyer ou appuyez sur la touche **Menu**, puis sur **Tout sélect.** > **Partager** > **Bluetooth** > **Tout sélect.** Sélectionnez **Partager** > **Bluetooth**. Vérifiez si le Bluetooth est activé et sélectionnez **Rechercher des appareils**. Choisissez dans la liste l'appareil auquel envoyer des données.

\* **Connexion au FTP (seul le serveur FTP est pris en charge sur ce téléphone)** : sélectionnez « Paramètres » >

« Connexions sans fil » >  
« Paramètres Bluetooth ».  
Ensuite, sélectionnez la case  
« Identifiable » et recherchez  
d'autres périphériques.  
Accédez au service voulu et  
ouvrez la connexion au serveur  
FTP.

**ASTUCE :** Il s'agit de la version  
Bluetooth 2.1 EDR, certifiée par  
Bluetooth SIG. L'appareil est  
donc compatible avec les autres  
appareils certifiés Bluetooth SIG.

- Si vous souhaitez rechercher  
ce téléphone à partir  
d'autres appareils, accédez à  
« Paramètres » > « Connexions  
sans fil » > « Paramètres  
Bluetooth ».

Ensuite, cochez la case  
« Identifiable ».

La case est décochée au bout  
de 120 secondes.

- Profils pris en charge : SDAP,  
HFP, HSP, OPP, PBAP (serveur),  
FTP (serveur), A2DP, AVRCP  
et DUN.



# LG-P500 Guia do utilizador



**Este Manual irá ajudar na Utilização do telefone.**

**se necessitar de mais informação, aceda a [www.lg.com](http://www.lg.com)**

- Parte do conteúdo deste manual poderá apresentar diferenças em relação ao seu telefone, dependendo do software do telefone ou do seu operador.
- Este telefone não é recomendável para aqueles com problemas visuais devido ao teclado do seu ecrã táctil.
- Copyright ©2010 LG Electronics, Inc. Todos os direitos reservados. LG e o logótipo LG logo são marcas registadas do Grupo LG e suas entidades relacionadas. Todas as outras marcas registadas são propriedade dos seus respectivos proprietários.
- Google search, Maps, Google Mail, YouTube, Talk e Android Market são marcas comerciais da Google, Inc.



Parabéns por adquirir o telemóvel compacto e avançado LG-P500 da LG, concebido para ser utilizado com a tecnologia de comunicação móvel digital mais recente.

## Aviso importante

Verifique se quaisquer problemas que tenha encontrado com o seu telefone são descritos nesta secção, antes de levar o telefone à assistência ou chamar um representante da assistência.

### 1. Memória do telefone

Se o espaço disponível na memória do telefone for inferior a 10%, o telefone não pode receber mensagens novas. Precisa de verificar a memória do seu telefone e eliminar alguns dados tais como aplicações ou mensagens de modo a libertar mais espaço de memória.

#### Para gerir a aplicação.

- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** e seleccione **Definições**> **Aplicações**> **Gerir aplicações**.
- 2 Quando todas as aplicações aparecerem, percorra-as e seleccione a aplicação que deseja desinstalar.

- 3 Toque em **Desinstalar** e toque em OK para desinstalar a aplicação pretendida.

### 2. Optimizar a duração da bateria

Pode prolongar a vida útil da sua bateria entre carregamentos desligando características que não precisar de executar constantemente no fundo. Pode também monitorizar como as aplicações e os recursos do sistema consomem a carga da bateria.

#### Para prolongar a vida da sua bateria

- Desligue as comunicações por rádio que não esteja a utilizar. Se não utilizar Wi-Fi, Bluetooth ou GPS, desligue estas opções.
- Reduza o brilho do ecrã e defina um limite de tempo do ecrã inferior.
- Desligue a sincronização automática para Google Mail, Calendar, Contactos e outras

# Aviso importante

aplicações.

- Algumas aplicações que transferiu podem reduzir a duração da bateria.

## Para verificar o nível de carregamento da bateria.

- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** e seleccione **Definições**> **Acerca do telefone**> **Estado**.
- 2 O estado da bateria (a carregar, a descarregar) e o nível (como percentagem do carregamento total) são apresentados no topo do ecrã.

## Para monitorizar e controlar o que utiliza a bateria

- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** e seleccione **Definições**> **Acerca do telefone**> **Utilização da bateria**.
- 2 O topo do ecrã apresenta o tempo de utilização da bateria. Ou há quanto tempo foi ligado a uma fonte de


alimentação ou, se ligado a uma fonte de alimentação, há quanto esteve a trabalhar com a carga da bateria. O corpo do ecrã lista aplicações ou serviços que utilizam a carga da bateria desde o que consome mais até ao que consome menos.

## 3. Instalar um sistema operativo de código aberto.

Se instalar um sistema operativo de código aberto no seu telefone e não o sistema operativo fornecido pelo fabricante, poderá provocar anomalias no aparelho.




**AVISO:** se instalar um sistema operativo diferente do fornecido pelo seu fabricante, o seu telefone deixa de estar abrangido pela garantia.

 **AVISO:** para proteger o seu telefone e os dados pessoais, transfira aplicações apenas de fontes fidedignas, tais como o Android Market. Se algumas aplicações não estiverem correctamente instaladas no seu telefone, o seu telefone pode não funcionar normalmente ou pode ter ocorrido um erro grave.. Irá precisar de desinstalar essas aplicações e todos os seus dados e definições do telefone.

#### 4. Utilizar o padrão de desbloqueio

Defina o padrão de desbloqueio para proteger o seu telefone. Abre um conjunto de ecrãs que o guiam ao traçar um padrão de desbloqueio do ecrã.

 **AVISO:** Precauções a tomar ao utilizar o padrão de bloqueio: é extremamente importante que não se esqueça do padrão de desbloqueio que definiu. Não poderá aceder ao seu telefone se utilizar um padrão incorrecto 5 vezes. Tem 5 oportunidades para introduzir o seu padrão de desbloqueio, PIN ou palavra-passe. Se utilizou todas as 5 oportunidades, pode voltar a tentar após 30 segundos.

#### Se não conseguir aceder ao seu padrão de desbloqueio, PIN ou palavra-passe:

Se tem uma conta google associada no Telefone, e já falhou o padrão de desbloqueio 5 vezes, carregue em “esqueceu-se do padrão?”.

Em seguida, irá ser-lhe pedido para iniciar sessão com a sua conta do Google para desbloquear o telefone

## Aviso importante

Se não tiver criado uma conta no Google no telefone ou se se tiver esquecido da sua conta, terá de efectuar uma reinicialização de fábrica.

**Cuidado:** se efectuar uma reinicialização de fábrica, todos os dados e aplicações de utilizador serão eliminados. Não se esqueça de fazer uma cópia de segurança de todos os dados importantes antes de efectuar a reinicialização de fábrica.

- 1 Desligue a corrente.
- 2 Prima continuamente durante mais de 10 segundos: tecla Ligar e Desligar + tecla Início + tecla Diminuir volume.
- 3 Quando o telefone se ligar, liberte estas teclas.

### 5. Utilizar o Modo de Segurança e a Reinicialização Total

Utilizar o modo de Segurança

\* Para recuperar de um estado de avaria do seu telefone

- 1 Desligue o seu telefone e reinicie. Quando o telefone for ligado de novo, prima continuamente a Tecla Menu quando for apresentado o logótipo do Android. O seu telefone irá arrancar até ao ecrã principal e apresentar "modo de segurança" no canto inferior esquerdo.
- 2 Seleccione **Definições**> **Aplicações**> **Gerir aplicações**, escolha a aplicação e depois seleccione o ícone **Desinstalar**.
- 3 Após desinstalar a aplicação, desligue e reinicie o seu telefone.

#### \* Utilizar reinicialização total (Reinicialização de fábrica)

Se não for reposto para o estado original, utilize **Reinicialização total** para inicializar o telefone.

Se o utilizador ligar o telefone premindo continuamente as teclas Ligar e desligar + Início +

Diminuir volume em simultâneo (durante 10 segundos), o telefone é ligado e efectua a reinicialização de fábrica de imediato.

Note que, após efectuar uma **Reinicialização Total**, todos os seus dados e aplicações no telefone serão apagados e isto não poderá ser invertido.

### **AVISO**

Se efectuar uma Reinicialização Total, todas as aplicações e dados de utilizador serão eliminados. Lembre-se de fazer uma cópia de segurança de quaisquer dados importantes antes de efectuar uma **Reinicialização total**.

## 6. Ligar a Redes Wi-Fi

Para utilizar Wi-Fi no seu telefone acede a um ponto de acesso sem fios, ou "hotspot". Alguns pontos de acesso encontram-se abertos e pode simplesmente ligar-se a eles.

Outros encontram-se ocultos ou implementam outras características de segurança, por isso deve configurar o seu telefone de modo a que possa ligar-se a elas.

Desligue a Wi-Fi quando não a estiver a utilizar, para prolongar a vida útil da sua bateria.

### Para ligar a Wi-Fi e ligar-se a uma rede Wi-Fi

- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** e seleccione **Definições > Sem fios e redes > Definições de Wi-Fi**.
- 2 Toque em **Wi-Fi** para activá-la e iniciar a pesquisa de redes Wi-Fi disponíveis.
  - É apresentada uma lista das redes Wi-Fi disponíveis. As redes seguras são indicadas por um ícone de bloqueio.
- 3 Toque numa rede para se ligar a ela.
  - Se a rede estiver aberta, irá ser-lhe pedido que confirme se

## Aviso importante

pretende estabelecer ligação a essa rede, tocando em **Ligar**.

- Se a rede for segura, ser-lhe-á pedido que introduza uma palavra-passe ou outras credenciais. (Pergunte ao administrador da sua rede quanto aos detalhes.)
- 4** A barra de Estado apresenta ícones que indicam o estado da Wi-Fi.

## 7. Utilizar um cartão MicroSD

Imagens, assim como ficheiros de Música e Vídeo podem apenas ser guardados na memória externa.

Antes de utilizar a câmara integrada precisa de inserir primeiro um cartão de memória micro SD no seu telefone.

Se não inserir o cartão de memória, não será possível guardar as imagens e vídeos que captar.

### **AVISO:**

Não insira ou remova o cartão de memória quando o telefone estiver ligado. Se não poderá danificar o cartão de memória, assim como o seu telefone, e os dados armazenados no cartão de memória podem estar corrompidos. Para remover o cartão de memória em segurança, seleccione **Ecrã inicial > Aplicações > Definições > Cartão SD e armazenamento do telefone > Retirar o cartão SD**.

## 8. Abrir e Alternar Aplicações

Multitarefas é fácil com Android porque aplicações abertas continuam a ser executadas mesmo quando abrir outra aplicação. Não é preciso sair de uma aplicação antes de abrir outra. Utilize e alterne entre várias aplicações abertas. Android gere cada aplicação, parando e iniciando-as conforme necessário, para assegurar

que as aplicações em espera não consomem recursos desnecessariamente.

### Para parar a aplicação que utilizar

- 1 No ecrã inicial, toque no separador **Aplicações** e seleccione **Definições**> **Aplicações**> **Gerir aplicações**.
- 2 Seleccione a aplicação pretendida e toque em **Forçar paragem** para parar a respectiva utilização.

#### **SUGESTÃO** Voltar às Aplicações recentes

- Prima continuamente a tecla Início e surgirá um ecrã com uma lista das aplicações que utilizou recentemente

## 9. Copiar o LG PC Suite a partir do cartão SD

O LG PC Suite IV é um programa que o ajuda a ligar o telemóvel a um PC utilizando um cabo de comunicação de dados USB, para que possa utilizar as funções do telemóvel no PC.

### Principais funções do LG PC Suite IV

- Criar, editar e eliminar dados do telefone facilmente
- Sincronizar dados a partir de um PC e telefone (Contactos, Calendário/Mensagem (SMS), Favorito, Registo de chamadas)
- Transferir ficheiros multimédia (fotografias, vídeos, música) facilmente com uma simples acção de arrastar e largar entre um PC e o telefone
- Transferir mensagens de um telefone para um PC
- Utilizar o seu telefone como modem

## Aviso importante

- Actualizar software sem perder dados

### Instalar o LG PC Suite a partir do seu cartão de memória micro SD

- 1 Insira o cartão de memória microSD no telefone. (Este poderá já estar inserido no telefone.)
- 2 Antes de ligar o cabo de dados USB, certifique-se de que o modo **Armazenamento em massa apenas** está activado no seu telefone. (No menu Aplicações, seleccione **Definições > Cartão SD e Armazenamento em massa** e, em seguida, seleccione a caixa de verificação **Armazenamento em massa apenas**.)
- 3 Ligue o seu telefone através do cabo de dados USB ao seu PC.
- 4 • Na barra de estado, arraste o ícone USB.

- Seleccione USB ligado e Montar.
  - Pode visualizar o conteúdo de armazenamento em massa no PC e transferir os ficheiros.
- 5 • Copie a pasta "LGPCSuiteIV" no seu espaço de armazenamento em massa para o seu PC.
  - Execute o ficheiro "LGInstaller.exe" no PC e siga as instruções.

\* Quando a instalação do LG PCSuite IV estiver concluída, desactive o modo **Armazenamento em massa apenas** para executar o LG PCSuite IV.

**NOTA:** não remova nem elimine outro ficheiro de programa instalado na memória do cartão, porque pode danificar a aplicação pré-instalada no telefone.

## 10. Ligar o seu telefone a um computador através do USB.

**NOTA:** para sincronizar o seu telefone através do cabo USB com o seu PC, precisa de instalar o programa LG PC suite. Pode transferir este programa a partir do website LG ([www.lg.com](http://www.lg.com)). Vá para <http://www.lg.com> e seleccione a sua região, país e idioma. Visite o Website LG para mais informações. Uma vez que o PC Suite está integrado no cartão SD fornecido, basta copiá-lo para o PC.

### O LG-P500 não é compatível com:

- Ligação ao PC através de Bluetooth
- LG Air Sync (Sincronização Web, R-Click)
- OSP (Telefone no Ecrã)
- Tarefas no Calendário
- Notas
- Aplicações Java

O manual de utilizador do PC Suite IV está disponível no menu de Ajuda após instalar o PC Suite IV.

- 1 Utilize o cabo USB com o telefone para ligá-lo a uma porta USB no computador. Recebe uma notificação de que o USB está ligado.
- 2 Abra a gaveta de Notificação e toque no USB ligado.
- 3 Toque em **Montar** para confirmar que pretende transferir ficheiros entre o cartão microSD do telefone e o computador.

Quando o telefone está ligado como armazenamento USB, recebe uma notificação. O cartão microSD do seu telefone está montado numa unidade no seu computador. Pode agora copiar ficheiros de e para o cartão micro SD.

# Aviso importante

## 11. Desbloqueie o ecrã quando utilizar a ligação de dados

O seu visor irá escurecer se não for tocado por um período de tempo quando utilizar a ligação de dados. Para ligar o seu ecrã LCD, simplesmente toque nele.

**Nota:** se desinstalar o PC Suite IV, os controladores USB e Bluetooth não são removidos automaticamente. Por conseguinte, devem ser desinstalados manualmente.

**Sugestão!** Para utilizar um cartão micro SD no seu telefone de novo, precisa de abrir a gaveta de Notificação e tocar em "Desligar armazenamento USB".

Durante este período, não pode aceder ao cartão microSD a partir do telefone, por isso não pode utilizar aplicações que utilizem o cartão microSD, tais como Câmara, Galeria e Música.

Para desligar o telefone do computador, siga com atenção

as instruções indicadas no computador para desligar os dispositivos USB correctamente, para evitar a perda de informações incluídas no cartão.

- 1 Desligue de forma segura o dispositivo USB no seu computador.
- 2 Abra a gaveta de notificação e toque em **Desligar armazenamento USB**.
- 3 Toque em **Desligar** na caixa de diálogo apresentada.

## 12. Segure o telefone na vertical

**Segure o telefone na vertical, como se fosse um telefone normal.**

Ao efectuar/receber chamadas ou ao enviar/receber dados, evite segurar a parte inferior do telefone onde se encontra localizada a antena. Isso poderá afectar a qualidade da chamada.

### **13. Quando o ecrã não responde**

**Se o telefone não reagir aos comandos do utilizador ou o ecrã não responder:**

Remova a bateria, insira-a novamente e ligue o telefone. Se, ainda assim, não funcionar, contacte o centro de assistência.

### **14. Não ligue o telefone quando ligar/desligar o PC**

Certifique-se de que desliga o telefone e o PC através do cabo de dados, pois poderá ter erros no PC.

# Conhecer o seu telefone

Para ligar o telefone, prima continuamente a tecla Ligar e Desligar durante 3 segundos. Para desligar o telefone, prima a tecla Ligar e Desligar durante 3 segundos e toque em Desligar.



**ATENÇÃO:** Se colocar um objecto pesado sobre o telefone ou se se sentar sobre ele pode danificar o LCD e a funcionalidade do ecrã táctil. Não cubra a película de protecção do sensor de proximidade do LCD. Isso poderá causar avarias no sensor.

**Sugestão!** Prima a tecla Menu sempre que toca numa aplicação para verificar que opções estão disponíveis.

**Sugestão!** O LG-P500 não é compatível com a função de chamada de vídeo.

**Sugestão!** Se o LG-P500 apresentar erros durante a sua utilização ou se não o conseguir

14 ligar, retire a bateria, instale-a novamente e ligue-a ao fim de 5 segundos.

**Conector para auscultadores estéreo**



**Tecla Ligar e Desligar/Bloquear**



**Teclas de volume**

- No ecrã inicial: controla o volume do toque.
- Durante uma chamada: controla o volume do seu auricular.
- Durante a reprodução de música: controla o volume continuamente.



**Carregador, micro conector do Cabo USB**



**Microfone**

**Objectiva da câmara**

**ranhura do cartão de memória micro SD**

**Ranhura do cartão SIM**



**Tampa traseira**

**Bateria**

# Conhecer o seu telefone


## Instalar o cartão SIM e a bateria

Antes de começar a explorar o seu novo telefone precisa de configurá-lo. Para inserir o cartão SIM e a bateria:

- 1 Para remover a tampa traseira, segure firmemente o telefone com a mão. Com a outra mão, pressione firmemente o polegar sobre a tampa traseira. Em seguida, levante a tampa da bateria com o indicador.



- 2 Encaixe o cartão SIM no seu compartimento. Certifique-se que a zona de contactos dourados do cartão está virada para baixo.

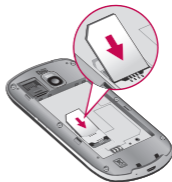

- 3 Insira a bateria no devido local, alinhando os contactos dourados do telefone e da bateria.



- 4 Volte a colocar a tampa traseira do telefone.



## Carregar o seu telefone



**NOTA:** na primeira vez, a bateria deve ser totalmente carregada para melhorar a sua vida útil.

**NOTA:** o LG-P500 tem uma antena interna. Tenha cuidado para não riscar ou danificar a parte traseira, uma vez que pode causar falha de desempenho.

## Instalar o cartão de memória

Para armazenar ficheiros multimédia, tais como imagens capturadas utilizando uma câmara incorporada, deve inserir um cartão de memória no telefone.


Para inserir um cartão de memória:

- 1 Desligue o telefone antes de inserir ou remover o cartão de memória. Remova a tampa traseira.



## Conhecer o seu telefone

- 2 Abra a protecção da ranhura e insira o cartão de memória na ranhura. Certifique-se de que a zona de contactos dourados está virada para baixo.

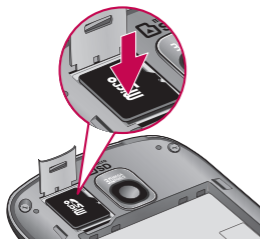

- 3 Feche a protecção da ranhura.



### AVISO!

Não insira ou remova o cartão de memória quando o telefone estiver ligado. Se não poderá danificar o cartão de memória, assim como o seu telefone, e os dados armazenados no cartão de memória podem estar corrompidos.

## Formatar o cartão de memória

É possível que o seu cartão de memória já esteja formatado. Se não estiver, terá de formatá-lo antes de o utilizar.

**NOTA:** Todos os ficheiros no cartão são eliminados quando formatar o cartão.

**NOTA:** se o cartão de memória tiver algum conteúdo, a estrutura de pastas pode ficar diferente depois da formatação, uma vez que todos os ficheiros serão eliminados.

### Sugestão!

Se já tiver retirado o cartão de memória, pode utilizar o seguinte procedimento para formatá-lo.

Toque em **Aplicações >**

**Definições >**

**Cartão SD e armazenamento do telefone > Formatar cartão SD.**

# O seu ecrã inicial

## Sensor de proximidade

Quando recebe ou efectua chamadas, este sensor desliga automaticamente a retroiluminação e bloqueia o teclado táctil ao detectar objectos enquanto o telefone está junto ao ouvido. Isto contribui para uma maior duração da bateria e evita o mau funcionamento do teclado táctil através do bloqueio automático das teclas durante as chamadas.

## Bloquear o telefone

Quando não estiver a utilizar o LG-P500, prima a tecla Ligar e Desligar para bloquear o telefone. Isto ajuda a impedir inserções acidentais e economiza a bateria.

Além disso, se não utilizar o telefone durante algum tempo, o ecrã inicial ou outro ecrã que esteja a visualizar é substituído pelo ecrã de bloqueio para consumir menos energia da

bateria.

- Se estiver algum programa em funcionamento quando definir o padrão, este pode continuar activo no modo de bloqueio. É recomendado que encerre todos os programas antes de entrar no modo de bloqueio para evitar custos desnecessários. (por exemplo, chamada, acesso à Web e comunicações de dados)

### Definir padrão de desbloqueio:

pode desenhar o seu próprio padrão de desbloqueio ligando quatro ou mais pontos.


Se definir um padrão, o ecrã do telefone fica bloqueado. Para desbloquear o telefone, desenhe o padrão que definir no ecrã.

**Atenção:** quando definir um padrão de desbloqueio, terá de criar primeiro uma conta no Google mail.




**Atenção:** se desenhar mais de 5 desenhos de padrão incorrectos de seguida, não poderá desbloquear o telefone. Se for o caso, os seus dados pessoais e transferidos serão eliminados.


### Desbloquear o ecrã

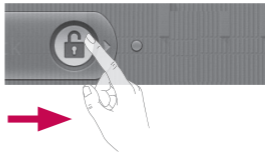O LG-P500 volta ao ecrã de bloqueio sempre que não estiver a ser utilizado. Deslize o dedo da esquerda para a direita para desbloquear o ecrã.



### Modo silencioso

Na gaveta de notificação, toque em  para mudar para . Se não quiser utilizar o padrão de desbloqueio, basta arrastar  para a direita.



Para activar o telefone, prima **Menu, Início, Voltar** ou a tecla **Ligar e Desligar**. É apresentado o ecrã de bloqueio. Toque no ícone de bloqueio e arraste o seu dedo para a direita para desbloquear o seu ecrã inicial. O último ecrã no qual esteve a trabalhar abre.

# O seu ecrã inicial


## Início

Basta tocar com o dedo para a esquerda ou para a direita para visualizá-los.

Pode também personalizar cada painel com widgets, atalhos das suas aplicações preferidas, pastas e imagens de fundo.

**NOTA:** algumas imagens de ecrã podem variar, consoante a sua operadora móvel.

**Sugestão!** Para adicionar um ícone de aplicação ao ecrã inicial, toque continuamente na aplicação que pretende adicionar ao ecrã inicial.

**Sugestão!** Para eliminar um ícone de aplicação no ecrã inicial, clique continuamente no ícone de atalho que pretende eliminar e arraste-o para .

**Sugestão!** Não pode eliminar as aplicações pré-carregadas. (Só poderão ser eliminados os respectivos ícones do ecrã.)

## Voltar para aplicações utilizadas recentemente

Toque continuamente na tecla **Início**. Será apresentado um ecrã de contexto com ícones de aplicações que utilizou recentemente.

## Gaveta de notificação

A gaveta de notificação passa no topo do seu ecrã.




Toque e puxe para baixo a gaveta de notificação com o seu dedo. Ou, no ecrã inicial, toque na tecla **Menu** e seleccione **Notificações**. Esta opção permite verificar e gerir o estado de Wi-Fi, Bluetooth, GPS, bem como outras notificações.

## Teclado no ecrã

Pode também introduzir texto utilizando o teclado no ecrã. O teclado é apresentado automaticamente no ecrã quando necessita de introduzir texto. Para apresentar manualmente o teclado, basta tocar no campo de texto onde pretende introduzir texto.

### Teclado Qwerty (teclado do telefone)

 Tecla **Shift** - Toque uma vez para colocar em maiúsculas a próxima letra que escrever. Toque duas vezes para colocar o texto em maiúsculas.


 Tecla **XT9** - Ligar ou desligar o Modo XT9.

 Tecla **Definição**


 Tecla **Números e símbolos**

- Toque para alterar a introdução para números e símbolos. .

 Tecla **Enter**

 Tecla **Remover o teclado** do ecrã.

 Tecla **Apagar**

 **Avançar ou recuar** entre letras.

## Configurar a Conta Google

A primeira vez que abrir a aplicação Google no seu telefone, terá de iniciar sessão com a sua conta Google já existente. Se não tiver uma conta Google, ser-lhe-á pedido que crie uma.

# O seu ecrã inicial

## ATENÇÃO


- Algumas aplicações, tal como o Calendar, funcionam apenas com a primeira conta do Google que adicionar. Se quiser utilizar mais do que uma conta do Google no telefone, certifique-se primeiro de que inicia sessão na conta onde pretende utilizar as aplicações referidas. Quando inicia sessão, os seus contactos, mensagens do Gmail, eventos do Calendar, e outras informações relativas a tais aplicações e serviços na Web são sincronizados com o telefone. Se não iniciar sessão numa conta do Google durante a configuração, irá ser-lhe pedido para iniciar sessão ou criar uma conta do Google da primeira vez que iniciar uma aplicação que solicite uma conta, tal como o Gmail ou o Android Market.

## Chamadas


### Atender e rejeitar uma chamada

#### Se o ecrã estiver bloqueado

Quando o telefone tocar, arraste o ícone **Atender**  para a direita.


Arraste o ícone **Recusar**  para a esquerda para rejeitar uma chamada recebida. Arraste a barra Mensagem de desculpas na parte inferior se quiser enviar uma mensagem desse género. Se o emissor for desconhecido, a barra Mensagem de desculpas não está disponível.


#### Se o ecrã ficar desbloqueado

Quando o telefone tocar, toque no ícone **Atender** . Toque no ícone **Recusar**  para rejeitar uma chamada recebida.

## Mensagens

O seu LG-P500 combina SMS e MMS num único menu intuitivo e fácil de utilizar.

 **AVISO:** O limite de 160 caracteres pode variar consoante o país, a forma como a mensagem SMS é codificada e o idioma.

 **AVISO:** Se adicionar uma imagem, vídeo ou som a uma SMS, esta será convertida automaticamente em MMS e irá ser-lhe cobrado o valor correspondente.

## Abrir o E-mail e o ecrã de Contas

Pode utilizar a aplicação **E-mail** para ler e-mails de outros serviços que não o Gmail. A aplicação de E-mail suporta os seguintes tipos de conta: POP3, IMAP e Exchange.

## Rede Social

Com o seu telefone pode desfrutar da rede social e gerir o seu micro-blog em comunidades on-line. Pode actualizar o seu estado actual, transferir fotografias e visualizar as actualizações de estados dos seus amigos em tempo real.

Pode adicionar as suas contas Facebook, or Twitter accounts telefone.

**NOTA:** pode incorrer em custos adicionais ao aceder e utilizar serviços online. Consulte as tarifas de dados junto do seu operador de rede.

# Câmara

## Conhecer o ecrã da câmara

**Brilho** - Isto define e controla a quantidade de luz do sol que entra na imagem. Deslize o indicador de luminosidade na direcção de “-” para imagens mais escuras ou na direcção “+” para imagens com mais luminosidade.

**Zoom** - Ampliar ou reduzir. Em alternativa, poderá utilizar as teclas de volume laterais.



**Modo de Vídeo** - Deslize este ícone para baixo para mudar para o modo de vídeo.

**Tirar uma fotografia**

**Galeria** - Permite-lhe aceder às suas fotografias guardadas a partir do modo de câmara. Basta tocar nesta opção para que a sua galeria seja apresentada no ecrã.

**Definições** - Toque neste ícone para abrir o menu de definições. Consulte **Utilizar as definições avançadas**.

**Focagem** - Toque neste ícone para seleccionar o menu de opções. Veja a **Utilização do modo de focagem**.

**Modo de cena** - Escolha entre **Auto**, **Vertical**, **Horizontal**, **Desporto**, **Noite** e **Pôr-do-sol**.

**Nota:** é necessário inserir o cartão de memória antes de tirar uma fotografia. Se não inserir o cartão de memória, não é possível tirar uma fotografia nem guardar a fotografia que tirou.

## Depois de tirar a fotografia

A fotografia que tirou será apresentada no ecrã.

### Partilhar

Toque para partilhar a fotografia por **Bluetooth, E-mail, Facebook, Gmail, Mensagens, Picasa** ou **Twitter**.

**NOTA:** poderão aplicar-se custos adicionais se as mensagens MMS forem transferidas quando estiver no modo de roaming.

### Definir como

Toque para utilizar a imagem como ícone **Contacto, Padrão de fundo**.

### Alterar nome

Toque para editar o nome da imagem seleccionada.

# Aplicações do Google



## Google Maps


Verifique a sua localização actual e tráfego rodoviário e receba instruções sobre como chegar ao seu destino. O LG-P500 deve estar ligado a Wi-Fi ou a 3G/GPRS.

**NOTA:** o Google Maps não abrange todas as cidades e países.


**Prima a tecla Menu para utilizar as opções:**


**Procurar**  - introduza o local que procura.


**Direcções**  - isto permitir-lhe-á encontrar o percurso do local que introduziu. Toque em  para introduzir os dados. Escolha em Contactos ou Apontar no mapa ou A minha localização.

**Camadas**  - pode alternar a vista de Trânsito para Satélite ou Terreno. Toque em Latitude e verá a localização dos seus contactos a partir da conta

Google.

**A minha localização**  - indique a sua localização actual no mapa.

**Utilizar a função Latitude**  - Partilhe a sua localização com uma selecção de amigos e o Google.

**Outras**  - eliminar mapa, encontrar Itens assinalados e outras opções.

## Market

O Android Market permite-lhe transferir jogos e aplicações úteis.

## Google Mail

Dependendo das suas definições de sincronização, o Google Mail no seu telefone é automaticamente sincronizado com a sua conta Google Mail na Web.

## Google Talk

O Google Talk™ é o programa de mensagens instantâneas do

Google. Permite-lhe comunicar com outras pessoas que também utilizam o Google Talk.

## ThinkFree Office

O ThinkFree Office permite-lhe ler documentos e proporciona-lhe funções de edição limitadas para o Microsoft Word, Excel e PowerPoint. Mas não pode editar ficheiros PDF.

Toque continuamente num ficheiro e as opções Abrir, Transferir, Alterar nome, Mover, Copiar, Eliminar, Enviar e Propriedades ficarão disponíveis. Isto depende do tipo de ficheiro.

## A Web

### Browser

**NOTA:** a ligação a estes serviços e a transferência de conteúdos implicam custos adicionais.

Consulte as tarifas de dados junto do seu operador.

## Opções de utilização

Prima a tecla **Menu** para ver opções.

-  **Nova janela** - Abrir uma nova janela.
-  **Favorito** - Adicionar/mostrar favorito, Mostrar sites mais visitados e Histórico.
-  **Janela** - Mostrar todas as janelas abertas.
-  **Actualizar** - Tocar para actualizar a página Web.
-  **Reencaminhar** - Vai para a página que acedeu a seguir à página actual. Este conceito é oposto à tecla Voltar, que o leva à página anterior.

## Wi-Fi


### Ligar a funcionalidade Wi-Fi

A partir do Ecrã inicial, abra a gaveta Notificação e toque em



A partir do Menu, Seleccione definições > Definições Sem fios e definições de rede > Wi-Fi

## Para ligar a Wi-Fi

Escolha a rede Wi-Fi à qual pretende ligar-se. Se for apresentado o ícone  , precisa de introduzir uma palavra-passe para estabelecer ligação.

### SUGESTÃO!

Se estiver fora da área Wi-Fi e escolher a ligação 3G, poderá incorrer em custos adicionais.

## Tethering USB

Pode partilhar a ligação à Internet do seu telefone com o seu computador.

Pode efectuar o tethering entre o seu telefone e o computador através de um cabo USB.

Definições > Definições de rede sem fios > Tethering e hotspot portátil > Tethering USB

Para obter mais informações relativas ao Tethering USB, clique em Ajuda

## Tethering Wi-Fi

Utilize o seu LG-P500 como hotspot Wi-Fi portátil.

Definições > Definições Sem fios e definições de rede > Tethering e hotspot portátil > Hotspot Wi-Fi portátil

### SUGESTÃO!

Se o seu telefone passar ao modo de espera mesmo quando estiver ligado a Wi-Fi, a ligação Wi-Fi poderá ser desactivada automaticamente.

Neste caso, se o seu telefone tiver acesso a dados 3G, poderá ser ligado à rede 3G automaticamente e poderá incorrer em custos adicionais.

## Actualização do software do telefone

### Actualização do software do telemóvel LG através da Internet

Para obter mais informações sobre a utilização desta função, visite

<http://update.lgmobile.com> ou

<http://www.lg.com/common/index.jsp> → seleccione o país e

o idioma.

Esta função permite-lhe actualizar o firmware do seu telefone para a versão mais recente de forma prática e através da Internet, sem necessidade de visitar qualquer centro de assistência.

Uma vez que a actualização do firmware do telemóvel exige toda a atenção do utilizador durante o processo de actualização, leia todas as instruções e notas apresentadas em cada etapa antes de prosseguir. Note que

a remoção da bateria ou do cabo de dados USB durante a actualização poderá danificar gravemente o seu telemóvel.

## Acessórios

Estes acessórios estão disponíveis para uso com o LG-P500.  
(Os itens descritos a seguir podem ser opcionais.)

### Carregador



### Cabo de dados

Ligue o LG-P500 e o PC.



### Bateria



### Guia do Utilizador

Saiba mais sobre o seu LG-P500.



### Auricular estéreo



### NOTA:

- Utilize sempre acessórios originais LG.
- Caso não o faça, pode anular a garantia.
- Os acessórios podem variar consoante a região.

# Leia antes de utilizar o telemóvel!

## Como guardar ficheiros de música/vídeo para o telefone

### Ligue o seu telefone ao PC utilizando o cabo USB.

Toque e arraste para baixo a barra de estado no ecrã inicial. Selecciona **USB ligado > Ligar armazenamento USB > Abrir pasta para ver ficheiros.**

Se não instalou o controlador de plataforma LG Android no seu PC, tem de defini-lo manualmente.

Para mais informações, consulte "Transferir ficheiros utilizando dispositivos de armazenamento em massa".

### Guarde ficheiros de música ou vídeo do PC para o espaço de armazenamento amovível do telefone.

- Pode copiar ou mover ficheiros do PC para o armazenamento amovível do telefone usando um leitor de cartão.

- Se existir um ficheiro de vídeo com um ficheiro de legendas (.smi ou .srt com o mesmo nome que o ficheiro de vídeo), coloque-os no mesmo ficheiro para apresentar as legendas automaticamente ao reproduzir o ficheiro de vídeo.
- Ao fazer a transferência de ficheiros de música ou vídeo, os direitos de autor devem ser assegurados. Tenha em atenção que um ficheiro corrupto ou ficheiro com uma extensão errada poderá danificar o telefone.

## Como reproduzir ficheiros de música/vídeo no telefone

### Reproduzir ficheiros de música

Localize o ficheiro que deseja na lista e seleccione-o para reproduzir.

### Reproduzir ficheiros de vídeo

Localize o ficheiro que deseja na lista e seleccione-o para reproduzir.

## Leia antes de utilizar o telemóvel!

### Como passar os contactos do telefone antigo para o telefone actual

**Exporte os seus contactos sob a forma de um ficheiro CSV do seu telefone velho para o PC utilizando um programa de sincronização com o PC.**

- 1 Transfira o Mobile Sync para o Android em [www.lg.com](http://www.lg.com) e instale-o no PC. Execute o programa e ligue o seu telemóvel Android ao PC utilizando o cabo USB.
- 2 Seleccione o ícone **Contactos**. Aceda a **Menu > Ficheiro > Importar** e seleccione o ficheiro CSV guardado no PC.
- 3 Se os campos no ficheiro CSV importado forem diferentes dos do Mobile Sync para o Android, será necessário mapear os campos. Depois de mapear os campos, clique em OK. Em seguida, os

contactos são adicionados ao Mobile Sync para o Android.

- 4 Se a ligação ao telefone LG-P500 (através do cabo USB) for detectada pelo Mobile Sync para o Android, clique em "Sincronizar" ou "Sincronizar contactos" para sincronizar os contactos guardados no PC para o seu telefone e guarde-os.

### Como enviar dados do seu telefone através de Bluetooth

**Enviar dados através de Bluetooth:** pode enviar dados através de Bluetooth executando uma aplicação correspondente, não a partir do menu Bluetooth, ao contrário dos telefones móveis normais.

- \* **Enviar imagens:** execute a aplicação Galeria e seleccione **Fotografia > Menu**. Clique **Partilhar** e seleccione **Bluetooth > Certifique-se de**

que o seu Bluetooth está ligado e seleccione **Procurar outros dispositivos** > Seleccione o dispositivo para o qual pretende enviar dados da lista.

- \* **Exportar contactos:** execute a aplicação Contactos. Toque no endereço que pretende exportar. Prima **Menu** e seleccione **Partilhar** > **Bluetooth** > Certifique-se de que o seu Bluetooth está ligado e seleccione **Procurar dispositivos** > Seleccione o dispositivo para o qual pretende enviar dados da lista.

- \* **Enviar contactos multi-seleccionados:** execute a aplicação "Contactos". Para seleccionar mais do que um contacto prima a tecla **Menu** e toque em **Seleção múltipla**. Seleccione os contactos que deseja enviar ou prima a tecla **Menu** e toque em **Seleccionar todos** > **Partilhar** > **Bluetooth** > **Seleccionar**

**todos**. Seleccione **Partilhar** > **Bluetooth** > Certifique-se de que o seu Bluetooth está ligado e seleccione **Procurar dispositivos** > Escolha o dispositivo para o qual quer enviar dados da lista.

- \* **Ligar ao FTP (este telemóvel apenas é compatível com o servidor FTP):** seleccione "Definições" > "Sem fios e redes" > "Definições Bluetooth". Em seguida, seleccione a caixa de verificação "Detectável" e procure outros dispositivos. Procure o serviço que pretende e ligue ao servidor FTP.

**SUGESTÃO:** esta versão é Bluetooth 2.1 EDR e certificada pela Bluetooth SIG. É compatível com outros dispositivos Bluetooth SIG certificados.

- Se quiser procurar este telefone a partir de outros dispositivos, escolha "Definições" > "Sem fios

## Leia antes de utilizar o telemóvel!

e redes" > "Definições  
Bluetooth".

Em seguida, seleccione a caixa  
de verificação "Detectável".

A caixa de verificação é limpa  
após 120 segundos.

- Os perfis suportados são SDAP,  
HFP, HSP, OPP, PBAP (servidor),  
FTP (servidor), A2DP, AVRCP  
e DUN.











