



P/N: MMB0389330 (1.0)

Guía del usuario de LGA130 - Español

Antes de operar su teléfono, por favor lea atenta y detenidamente esta guía de instrucciones. Las opciones descritas en esta guía pueden no coincidir con las opciones del teléfono en función de la versión del software del teléfono y el proveedor de servicios.



Características del teléfono



Apagar y encender el teléfono

1. Mantenga presionada la tecla **Encender/Apagar/Finalizar** hasta que se encienda el teléfono.
2. Mantenga presionada la tecla **Encender/Apagar/Finalizar** hasta que se apague el teléfono.

Realizar una llamada

1. Escriba el número de teléfono, incluido el prefijo local.
2. Pulse la tecla **↵** para llamar al número.
3. Para finalizar la llamada, presione la tecla **⏏**.

Realizar llamadas internacionales

1. Mantenga pulsada la tecla **☎** para ingresar el prefijo internacional. El carácter "+" selecciona automáticamente el código de acceso internacional.
2. Ingrese el prefijo del país, el prefijo local y el número de teléfono.
3. Pulse la tecla **↵** para llamar al número.

Contestar una llamada

1. Cuando reciba una llamada, el teléfono sonará.
2. Si ha establecido **Pulse cualquier tecla** (Tecla OK > Configuraciones > Llamada > Modo de respuesta), podrá responder pulsando cualquier tecla, excepto las teclas **⏏** o **Rech.**.
3. Para finalizar la llamada, presione la tecla **⏏**.

Rastreador antirrobo de móvil (ATMT)

El rastreador antirrobo de móvil (ATMT) le permite rastrear su teléfono perdido. Al cambiar la tarjeta SIM, se activará el servicio de rastreo.

Recibirá en el número de teléfono que haya determinado previamente un mensaje de texto con el aviso, sin que el usuario sin autorización lo sepa. Siempre podrá activar el ATMT y configurar sus ajustes personales. Para activar el rastreador antirrobo de móvil

1. Desde la pantalla principal, seleccione la tecla **OK** > **Configuraciones** > **Seguridad** > **Rastreador antirrobo de móvil** y presione **Selec.**.
2. Seleccione **Establecer antirrobo** > Seleccione **Encendido** y presione **Selec.**.
3. Ingrese el código de seguridad para activar o desactivar esta función.
4. A continuación, en la opción **Lista de números de envío** el usuario tiene que configurar las opciones de ATMT con el nombre, número de teléfono principal y número secundario > Toque **Opc.** > **Guardar**.

NOTA
> EL CÓDIGO ATMT POR DEFECTO ES "0000". DEBERÁ INGRESAR EL CÓDIGO ANTES DE CONFIGURAR LOS AJUSTES ATMT.

Registro de llamadas - Continuación

Realizadas	Permite ver los números de las llamadas salientes.
Duración de llamadas	Permite ver la duración de las llamadas entrantes y salientes. También puede restablecer los temporizadores de llamada.
Contador de paquetes de datos	Puede comprobar el volumen de datos transferidos en la red.
Costo de llamadas	Muestra las tarifas aplicadas a los números marcados.


Configuraciones

Perfiles	Permite ajustar y personalizar los tonos del teléfono para diferentes eventos. Cada uno de estos perfiles puede personalizarse. Cuando active el Modo avión se le permite usar sólo las funciones del teléfono que no requieren el uso de la red inalámbrica, como cuando esté en un avión o en lugares en los que no se puede utilizar la red inalámbrica.
Pantalla	Puede cambiar los ajustes de la pantalla del teléfono.
Fecha y hora	Puede establecer las funciones relacionadas con fecha y hora.
Conectividad	Puede establecer como desea su modo de conexión USB

Seleccionar funciones y opciones

El teléfono ofrece un conjunto de funciones que le permiten personalizarlo. Estas funciones se disponen en menús y submenús, a los que puede acceder a través de las dos teclas de función **☰** y **☷**. Cada menú y submenú le permite ver y modificar las opciones de una función determinada.

Las acciones que ejecutan las teclas de función varían según el contexto actual; el rótulo que aparece en la línea inferior de la pantalla justo encima de cada tecla indica su acción actual.

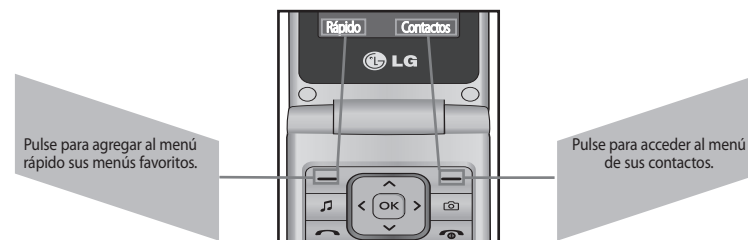

Fichas de referencia rápida

Esta sección proporciona breves explicaciones de las funciones de su teléfono.

Mensajes

Crear mensaje	Este menú incluye funciones relacionadas con SMS (Servicio de mensajes cortos) y MMS (Servicio de mensajes multimedia).
Buzón de entrada	Recibirá una alerta cuando reciba mensajes. Los mensajes se almacenarán en la bandeja de entrada.
Mi buzón de e-mail	Le permite acceder a su correo electrónico desde el móvil.
Borradores	Permite guardar el mensaje en Borradores.
Buzón de salida	Se trata de una carpeta de almacenamiento temporal para los mensajes no enviados o los mensajes enviados pero que no se han entregado.
Enviados	Después de enviar un mensaje, el mensaje de texto o multimedia se guarda en la carpeta Enviados.
Elementos guardados	Proporciona acceso a los mensajes guardados, plantillas de texto y plantillas multimedia.
Emoticonos	Una lista de útiles emoticonos, ya escritos para responder con rapidez.
Config. de mensajes	Este menú le permite configurar las funciones de sus mensajes SMS, MMS, E-mail, el correo de voz y más.

Configuraciones - Continuación

Llamada	Puede modificar diversas configuraciones relacionadas al menú de llamadas como Desvío de llamadas , Modo de respuesta y mucho más.
Teléfono	Permite configurar el teléfono. <ul style="list-style-type: none">• Mi tecla de navegación: Le permite cambiar las preferencias de los accesos directos asignados a las teclas de navegación (cuando se encuentra en la pantalla principal).• Idioma: Le permite cambiar el idioma en el que se muestra el texto en el teléfono. Este cambio también afecta al modo de entrada de idioma.• Ahorro de energía: Permite cambiar los ajustes de ahorro de energía predeterminados seleccionando una de las siguientes opciones: Apagado/Auto/Siempre encendido.• Info. del teléfono: Muestra el número de teléfono, el modelo y la versión de S/W.
Red	Puede seleccionar una red, la cual se registrará automática o manualmente. Normalmente, la selección de red está establecida en Automático . También se puede establecer una red preferida.
Perfil de Internet	Este menú muestra los perfiles de Internet. Puede crear perfiles nuevos, eliminarlos o editarlos al seleccionar Opc. . No obstante, no puede borrar o editar las configuraciones predeterminadas.
Puntos de acceso	Este menú muestra la lista de puntos de acceso. Puede crear perfiles nuevos, eliminarlos o editarlos con el menú Opc. . No obstante, no puede borrar o editar las configuraciones predeterminadas.

Instalación de la tarjeta SIM y la batería del teléfono


Instalar la tarjeta SIM

Cuando se abone a una red de telefonía móvil, se le entregará una tarjeta SIM con la información relativa a su suscripción, como el número PIN o los servicios optativos de los que dispone, entre otros.

Importante > Tanto la tarjeta SIM como los contactos pueden dañarse con facilidad si se rayan o doblan, por lo que debe tener cuidado al manipular, ingresar o extraer la tarjeta. Mantenga las tarjetas SIM fuera del alcance de los niños pequeños.

Ilustraciones

Antes de quitar la batería, apague siempre el dispositivo y desconecte el cargador.

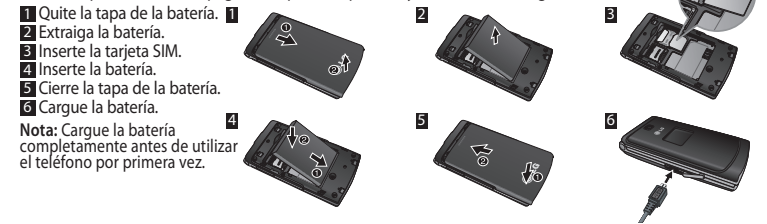

Nota: Cargue la batería completamente antes de utilizar el teléfono por primera vez.

Ingreso de texto

Puede ingresar caracteres alfanuméricos utilizando el teclado del teléfono.

Modo T9

El modo de entrada de texto predictivo T9 le permite ingresar palabras fácilmente con un mínimo de pulsaciones. Cuando presione una tecla, el teléfono mostrará los caracteres que cree que está ingresando en función del diccionario integrado.

Modo 123 (Modo numérico)

Ingrese números pulsando las teclas correspondientes.

Modo de símbolos


El modo de símbolos permite ingresar varios símbolos o caracteres especiales. Para ingresar un símbolo, seleccione **Opc.** > **Insertar símbolo**. Utilice las teclas numéricas para seleccionar el símbolo correspondiente y presione **OK**.

Instalación de la tarjeta de memoria

Abra la tapa de la tarjeta de memoria e inserte una tarjeta de memoria microSD con el área de contactos dorados hacia abajo. Cierre la tapa de la tarjeta de memoria hasta que encaje con un clic.

Para extraer la tarjeta de memoria, presiónela suavemente como se muestra en el diagrama.

Nota: la tarjeta de memoria es un complemento opcional.

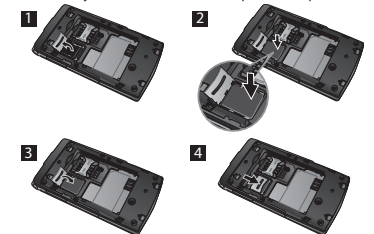

Contactos

Nombres	Seleccione Nombres y escriba el nombre que desea buscar en la lista de contactos. Puede registrar la dirección de un nuevo contacto. Puede ingresar el nombre, varios números de teléfono, direcciones de correo electrónico, grupos y la imagen de los nuevos contactos.
Configuraciones	Puede establecer la opción de visualización de contacto.
Grupos	Asigne contactos a uno o más grupos.
Marcaración rápida	Puede asignar cualquiera de las teclas de la 2 a la 9 a una entrada de la lista de nombres. Si mantiene pulsada esta tecla por 3 segundos en la pantalla principal, podrá llamar a este contacto directamente.
Números de servicio	Utilice esta función para acceder a una lista concreta de servicios proporcionada por el operador de red (si lo admite la tarjeta SIM).
Número propio	Puede guardar y comprobar su propio número en la tarjeta SIM.
Mi tarjeta de visita	Esta opción le permite crear su propia tarjeta de visita con su nombre y sus números de teléfono.

Registro de llamadas

Todas	Presenta una lista reciente de las llamadas realizadas, recibidas o perdidas.
Perdidas	Permite ver las llamadas que no se han respondido.
Recibidas	Da acceso a la lista de las llamadas recibidas.

Configuraciones - Continuación

Conexión de paquete de datos	Si se selecciona la opción Si está disponible, el teléfono se registrará automáticamente en una red GPRS cada vez que se encienda. Si selecciona Si es necesario , la conexión GPRS se establece según la duración de la conexión de la aplicación o WAP.
Seguridad	Este menú le permite configurar el teléfono de manera segura. <ul style="list-style-type: none">• Solicitud de código PIN: puede establecer el teléfono para que solicite el código PIN de la tarjeta SIM al encenderlo.• Bloqueo del teléfono: puede utilizar el código de seguridad para impedir el uso no autorizado del teléfono.• Bloquear al cambiar la SIM: puede activar esta función al encenderla y luego incluir el código de seguridad.• Rastreador antirrobo de móvil: al cambiar la tarjeta SIM, será enviado un SMS a los números configurados por el verdadero propietario. El usuario tiene que configurar las opciones de ATMT con el nombre, número de teléfono principal y número secundario. El usuario debe habilitar ATMT para activar la función ATMT. El código predeterminado ATMT es "0000". Los SMS ATMT contienen el IMEI del teléfono robado o perdido y el número de línea de la SIM insertada por el actual usuario del teléfono.• Cambiar códigos: PIN es una abreviatura de "Número de identificación personal" que se utiliza para impedir el uso del teléfono por personas no autorizadas. Puede cambiar los códigos de acceso: Código PIN, PIN2, código antirrobo y código de seguridad.
Info. de memoria	Puede comprobar el espacio libre y el uso de la memoria del teléfono, la tarjeta SIM y la memoria externa (si está insertada).

Configuraciones - Continuación	
Restaurar config. determinadas	Permite restablecer todos los valores predeterminados de fábrica. Para activar esta función, debe ingresar el código de seguridad.
Galería	
Tarjeta de memoria	Si ingresa una tarjeta de memoria en la ranura para tarjetas, podrá guardar en ella imágenes, sonidos y videos.
Imágenes	Contiene imágenes tomadas por usted e imágenes que posee en la tarjeta de memoria.
Sonidos	Contiene los archivos de sonido que posee en su teléfono y tarjeta de memoria
Videos	Muestra la lista de archivos de video.
Juegos y aplicaciones	Dispone de una selección de juegos y aplicaciones en su teléfono.
Otros	Puede acceder a los otros archivos que no estén guardados en las carpetas anteriores.

Multimedia

Cámara	Podrá hacer fotos con la cámara integrada y configurar los ajustes conforme a sus necesidades.
Video	Podrá grabar clips de video mediante la cámara integrada.

Web	
------------	--

Página de inicio	Permite conectar con la página de inicio. La página de inicio será el sitio definido en el perfil activado.
Google Buscar	Permite conectar directamente a la página principal de Google.
Favoritos	Este menú permite guardar la URL de sus páginas Web preferidas para acceder fácilmente en cualquier momento.
Historial	Este menú muestra el historial de las páginas visitadas recientemente.
Configuraciones	Permite establecer el perfil, la caché, cookies, configuraciones de apariencia y el grado de seguridad relacionada con el servicio de Internet.
Ir a URL	Conecte directamente al sitio que desee. Tras ingresar una URL específica, presione Abrir para conectarse.
Páginas guardadas	Permite ver las páginas Web guardadas.

Inicio	
Noticias	
Mapa	
Seguridad	
Comunicación	
Accesorios	
Aplicaciones	
Multimedia	
Configuraciones	
Web	

Este artículo es una traducción de la versión en inglés de **LG Optimus 2X**.

Inicio	
Noticias	
Mapa	
Seguridad	
Comunicación	
Accesorios	
Aplicaciones	
Multimedia	
Configuraciones	
Web	

Niños

Deje el teléfono en un lugar seguro fuera del alcance de los niños. Incluye piezas pequeñas que, en caso de ingestión, pueden causar asfixia.

Llamadas de emergencia

Puede que las llamadas de emergencia no estén disponibles en todas las redes. Por lo tanto, nunca debe depender únicamente del teléfono para realizar llamadas de emergencia. Consulte a su proveedor de servicios local.

Información y mantenimiento de la batería

- No es necesario descargar por completo la batería antes de volver a cargarla. A diferencia de otros sistemas de baterías, no existe ningún efecto de memoria que pueda afectar al rendimiento de la batería.
- Utilice sólo las baterías y cargadores de LG. Los cargadores de LG han sido diseñados para maximizar la vida de la batería.
- No desmonte ni provoque cortocircuitos en la batería.
- Sustituya la batería cuando deje de funcionar correctamente. Podrá recargar la batería muchas veces antes de tener que sustituirla.
- No exponga el cargador de la batería a la luz directa del sol ni lo utilice en entornos muy húmedos, como el cuarto de baño.
- Existe riesgo de explosión si la batería se sustituye por una del tipo incorrecto.
- Deshágase de las baterías según las instrucciones del fabricante.

Certificado de Garantía

LG ELECTRONICS PANAMA, S.A. (LGEPS) garantiza este producto (incluyendo su batería y accesorios originales) en contra de defectos de fabricación y mano de obra como sigue:

- MANO DE OBRA: Por un período de un (1) año contado desde la fecha de compra por el consumidor que adquiera el producto nuevo, si este producto es encontrado defectuoso, LGEPS correrá con los gastos de reparación en los Centros de Servicio Autorizado que para estos efectos designe en cada país. Una vez expirado el período de garantía, LGEPS no será responsable por gastos en mano de obra.

- PARTES: Por un período de un (1) año contado desde la fecha de compra por el consumidor que adquiera el producto nuevo, si este producto es encontrado defectuoso, LGEPS correrá con el costo de las piezas nuevas en los Centros de Servicio Autorizado que para

estos efectos designe en cada país. Una vez expirado el periodo de garantía, LGEPS no será responsable por gastos en partes.

- BATERÍAS Y ACCESORIOS: Por un período de seis (6) meses contados desde la fecha de compra por el consumidor que adquiera el producto nuevo, si este producto es encontrado defectuoso, LGEPS correrá con el costo de las piezas nuevas en los Centros de Servicio Autorizado que para estos efectos designe en cada país. Una vez expirado el período de garantía, LGEPS no será responsable por gastos en baterías y accesorios.

Exclusiones de la garantía. La presente garantía no cubre las siguientes situaciones:

- Aquellos daños causados por negligencia, impericia o inobservancia del manual de uso del teléfono, no serán cubiertos por la garantía.
- Daños causados por el contacto de líquidos, comida o corrosión de las partes metálicas.

Multimedia - Continuación

Música	Su teléfono cuenta con un reproductor de MP3 integrado con el que podrá reproducir su música favorita.
Radio FM	Puede escuchar su emisora de radio favorita en cualquier momento (ingrese el auricular en el conector del manos libres para escuchar la radio y mantener una buena recepción).
Grabador de voz	Utilice el grabador de voz para grabar notas de voz u otros archivos de audio.
Creador de timbres	Esta función le permite crear sus propios timbres personales a través de esta herramienta.

Aplicaciones

Juegos y Aplic.	El modelo LGA130 incluye juegos para que pueda entretenerse en los momentos de ocio. Si elige descargar juegos o aplicaciones adicionales, éstos se guardarán en esta carpeta. <p><i>Nota:</i> La conexión a este servicio comporta costes adicionales. Compruebe los gastos de transmisión de datos con su proveedor de red.</p>
Alarma	Puede configurar la alarma para que se active a una hora determinada.
Calendario	Puede ver el calendario y agregar eventos a la fecha seleccionada.
Lista de tareas	Puede ver, editar y agregar tareas pendientes.
Notas	Permite ver, editar y agregar notas.

Inicio	
Noticias	
Mapa	
Seguridad	
Comunicación	
Accesorios	
Aplicaciones	
Multimedia	
Configuraciones	
Web	

Este artículo es una traducción de la versión en inglés de **LG Optimus 2X**.

Instrucciones para un uso seguro y eficaz

Lea estas sencillas instrucciones. Ignorar estas instrucciones puede ser peligroso o ilegal. En este manual encontrará información más detallada.

Advertencia

- Para su seguridad, use ÚNICAMENTE las baterías y los cargadores ORIGINALES especificados.
- Apague el teléfono en las zonas con normativas especiales, como los hospitales, donde el dispositivo puede afectar a los equipos médicos.
- Las baterías se deben desechar de acuerdo con la legislación pertinente.

Cuidado y mantenimiento del producto

- ADVERTENCIA** Utilice sólo baterías, cargadores y accesorios aprobados para su utilización con este modelo de teléfono concreto. De lo contrario, puede quedar invalidada cualquier aprobación o garantía para el teléfono, además de resultar peligroso.
- No desmonte esta unidad. Si es necesario repararla, llévela a un técnico de servicio cualificado. Las reparaciones que se realicen bajo garantía, a la entera discreción de LG, pueden incluir piezas o placas de repuesto nuevas o reparadas, siempre que mantengan la funcionalidad de las piezas sustituidas.
- La unidad debe alejarse de fuentes de calor como radiadores u hornos.
- Utilice un paño seco para limpiar el exterior de la unidad. No utilice disolventes.
- No coloque el teléfono cerca de tarjetas de crédito o billetes de transporte, podría afectar a la información de las bandas magnéticas.

Inicio	
Noticias	
Mapa	
Seguridad	
Comunicación	
Accesorios	
Aplicaciones	
Multimedia	
Configuraciones	
Web	

Exposición a energía de radiofrecuencia

Información sobre exposición a ondas de radio y SAR (Specific Absorption Rate, Tasa específica de absorción)

El diseño del teléfono móvil LGA130 cumple con la normativa de seguridad vigente en materia de exposición a las ondas de radio. Esta normativa se apoya en directrices científicas que incluyen márgenes de seguridad diseñados para garantizar la protección de todo tipo de personas, con independencia de su edad y estado de salud.

- Las directrices de exposición a ondas de radio utilizan una unidad de medida conocida como Tasa específica de absorción o SAR. Las pruebas de SAR se llevan a cabo utilizando métodos estandarizados con el teléfono mediante la transmisión al nivel más alto de potencia certificado en todas las bandas de frecuencia utilizadas.
- Aunque puede haber diferencias entre los niveles de SAR de los diferentes modelos de teléfonos LG, todos se han diseñado para ajustarse a las directrices relevantes de exposición a ondas de radio.
- El límite de SAR recomendado por la ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, Comisión internacional de protección contra radiaciones no ionizantes) es de 2 W/kg medido sobre diez (10) gramos de tejido.
- La información de datos de SAR para residentes en países o regiones que han adoptado el límite SAR recomendado por el IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers, Instituto de ingenieros eléctricos y electrónicos), es 1,6 W/kg sobre un (1) gramo de tejido.

Inicio	
Noticias	
Mapa	
Seguridad	
Comunicación	
Accesorios	
Aplicaciones	
Multimedia	
Configuraciones	
Web	

Este artículo es una traducción de la versión en inglés de **LG Optimus 2X**.

- Daños causados por la invasión de cuerpos extraños al producto tales como arena e insectos.
- La instalación indebida del equipo.
- Daños sufridos por teléfonos dedicados a uso comercial (equipos para alquiler).
- El uso de accesorios no originales invalida la garantía.
- Daños sufridos por teléfonos sometidos a servicios de reparación, actualización de software, apertura del teléfono e instalación de accesorios por personal ajeno a los Centros de Servicio Autorizado de LGEPS.
- Modificaciones de conversión de tensión o frecuencia al equipo.
- Daños causados por conexiones a voltajes inapropiados.
- Daños sufridos por el SIM-Card. Tampoco cubre cualesquiera daños incidentales como lucro cesante y/o pérdida de oportunidad producto de la pérdida de información contenida en el SIMCard del usuario.
- El deterioro de las superficies externas del equipo debido al transcurso normal del tiempo.
- Daños cosméticos, daños causados por eventos de fuerza mayor y/o caso fortuito.
- En los casos en que el número de serie colocado por la fábrica haya sido alterado o removido del producto.
- Cuando las baterías presenten sellos rotos, húmedos o humidificados.
- Cuando las baterías han sido cargadas con cargador no fabricado por LG Electronics Inc. o sus subsidiarias.
- Cuando la batería ha sido utilizada en un equipo distinto a aquel para el cual fue diseñado.
- Cuando la etiqueta del equipo no sea legible, esté ausente o presente alteración en la imprenta.Productos de reemplazo: Aquellos productos entregados en reemplazo de un producto defectuoso contarán con garantía de un (1) año contados a partir de la fecha

Aplicaciones - Continuación

Notas secretas	Puede escribir las notas privadas para proteger su intimidad. Ingrese el código de seguridad para utilizar este menú.
Libro de caja	Es un sencillo libro de contabilidad que se utiliza para registrar información básica sobre pagos y recibos.
Calculadora de IMC	El índice de masa corporal (IMC) mide la grasa del cuerpo en base a la altura y el peso.
Calculadora	La calculadora proporciona las funciones aritméticas básicas: suma, resta, multiplicación y división.
Cronómetro	Esta opción le permite utilizar la función de cronómetro.
Buscador de fecha	El buscador de fecha es una herramienta práctica que le ayuda a calcular cuál será la fecha después de que haya pasado un determinado número de días.
Convertor	Permite convertir cualquier medida en la unidad que desee. Hay muchos tipos de unidades que se pueden convertir: moneda, superficie, longitud, peso, temperatura, volumen y velocidad.
Horario mundial	La función Horario mundial proporciona información horaria sobre las principales ciudades del mundo.
Ir a	Le ayuda a encontrar el menú que busca. Puede establecer los elementos de Ir a.
Configuraciones	Permite configurar opciones del calendario.

Inicio	
Noticias	
Mapa	
Seguridad	
Comunicación	
Accesorios	
Aplicaciones	
Multimedia	
Configuraciones	
Web	

Inicio	
Noticias	
Mapa	
Seguridad	
Comunicación	
Accesorios	
Aplicaciones	
Multimedia	
Configuraciones	
Web	

Dispositivos electrónicos

Todos los teléfonos móviles pueden generar interferencias que pueden afectar al rendimiento.

- No utilice su teléfono móvil cerca de aparatos médicos sin solicitar permiso. Evite colocar el teléfono sobre un marcapasos, es decir no se lo coloque en el bolsillo de la camisa.

Seguridad vial

Compruebe las leyes y normativas locales de utilización de teléfonos móviles durante la conducción.

- No utilice el teléfono móvil mientras conduce.
- Utilice un kit de manos libres, si lo tiene.
- Salga de la carretera y aparque antes de hacer llamadas o responderlas, si las condiciones de la vía así lo requieren.

Derribos

No utilice el teléfono mientras se realizan derribos. Respete las restricciones y siga las normativas.

Entornos potencialmente explosivos

No utilice el teléfono en gasolineras. No lo utilice cerca de productos químicos o combustibles.

En aviones

Los dispositivos inalámbricos pueden provocar interferencias en aviones.

- Apague el teléfono móvil antes de embarcar.

Inicio	
Noticias	
Mapa	
Seguridad	
Comunicación	
Accesorios	
Aplicaciones	
Multimedia	
Configuraciones	
Web	

Inicio	
Noticias	
Mapa	
Seguridad	
Comunicación	
Accesorios	
Aplicaciones	
Multimedia	
Configuraciones	
Web	

Accesorios

Existen varios accesorios para el teléfono móvil. Puede seleccionar las opciones siguientes de acuerdo con sus necesidades personales de comunicación.

Batería	Cargador	Nota
		<ul style="list-style-type: none">Utilice siempre accesorios LG originales. Si no lo hace, la garantía puede quedar invalidada. Los accesorios pueden ser diferentes según la región; póngase en contacto con nuestro servicio o agente local para obtener más información.
Auriculares		

Inicio	
Noticias	
Mapa	
Seguridad	
Comunicación	
Accesorios	
Aplicaciones	
Multimedia	
Configuraciones	
Web	

de adquisición del primer producto, excepto en aquellos países y Estados que la Ley no lo permita.

LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DEL PRODUCTO TAL Y COMO ESTÁ EXPUESTO EN EL PRESENTE CERTIFICADO ES LA ÚNICA COMPENSACIÓN A RECIBIR POR EL CONSUMIDOR. LGEPS NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE GARANTÍA.

EXCEPTO EN LOS CASOS EN QUE SEA EXPRESAMENTE PROHIBIDO POR LA LEY DEL PAÍS DE COMPRA DEL PRODUCTO, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE MERCANTIBILIDAD O ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR DE ESTE PRODUCTO ESTÁ LIMITADA EN SU DURACIÓN A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA.

Esta garantía será válida en el país de compra del producto y Ud. podrá tener otros derechos que dependerán del país de compra. Esta garantía no es internacional por lo que no podrá exigirse en país distinto al país de compra del producto. Algunos países y Estados no permiten la exclusión o la limitación a los daños incidentales o conse-cuentes o permiten alguna limitación en cuanto a la duración de la garantía implícita por lo que las limitaciones y exclusiones arriba indicadas pueden no aplicarle.

Para hacer válida la garantía debe mostrarse factura de compra o recibo de pago y el presente certificado de garantía. Para mayor información contáctenos en http://pa.lge.com o a los siguientes números telefónicos: PANAMA: 800-5454, ECUADOR: 1800-101092, VENEZUELA: 800-5424477, GUATEMALA: 1801-422LGLG(5454), COSTA RICA: 256-6878, 256-3396.