



简体中文  
ENGLISH  
Bahasa Indonesia

GM360i

用户手册  
User Guide

GM360i

LG Electronics



CE0168!

P/N : MMBB0383438(1.1) WR

[www.lg.com](http://www.lg.com)

Bluetooth QD ID B016583



视话机软件或服务提供商而定，本手册中的部分内容可能与您的手机有所不同。



## GM360i 用户手册

恭喜您购买此款功能先进、外观小巧的  
GM360i 手机，它采用了最新的数字移动通信技术，专注于为您提供便利的操作。

# 目录

开始了解您的手机.....	6	电话簿.....	21
打开视图.....	7	正在搜索联系人.....	21
安装 SIM 卡和电池.....	8	添加新联系人.....	21
充电.....	9	创建群组.....	22
存储卡.....	10	更改电话簿设置.....	22
使用触摸屏.....	11	查看信息.....	23
触摸屏提示.....	11	信息.....	24
控制触摸屏.....	11	信息.....	24
主屏.....	13	发送信息.....	24
快速键.....	14	输入文本.....	24
状态栏.....	15	T9 模式.....	24
从状态栏更改状态.....	16	手写识别.....	24
使用多任务功能.....	16	设置电子邮件.....	25
通话.....	17	检索电子邮件.....	25
拨打电话.....	17	使用新帐户发送电子邮件.....	25
从电话簿拨打电话.....	17	更改电子邮件设置.....	25
接听和拒接来电.....	17	信息文件夹.....	26
通话选项.....	18	更改文本信息设置.....	26
快速拨号.....	19	更改多媒体信息设置.....	27
拨打第二个电话.....	19	更改其它设置.....	27
查看通话记录.....	19	社交网络服务 (SNS).....	28
使用呼叫转接.....	20	Facebook.....	28
使用呼叫限制.....	20	Linkbook.....	29
更改常用通话设置.....	20		

# 目录

相机.....	30	视频.....	40
了解取景器.....	30	观看视频.....	40
快速拍照.....	31	发送视频剪辑.....	41
拍照后.....	31	游戏和应用程序.....	41
使用高级设置.....	32	玩游戏.....	41
录像机.....	33	文档.....	41
了解取景器.....	33	将文件传输到手机.....	41
快速录制视频.....	34	其它.....	41
拍摄视频后.....	34	音乐.....	42
使用高级设置.....	35	将音乐传输到手机.....	42
照片和视频.....	36	播放歌曲.....	42
查看照片和视频.....	36	创建播放列表.....	43
从视频中捕获图像.....	36	FM 收音机.....	43
以幻灯片显示方式查看照片.....	36	搜索电台.....	43
将照片设为墙纸.....	36	重置频道.....	43
编辑照片.....	37	管理器.....	44
为照片添加效果.....	37	将事件添加到日历中.....	44
多媒体.....	39	向任务列表添加项目.....	44
图片.....	39	使用日期计算器.....	44
发送照片.....	39	添加备忘录.....	45
使用图像.....	39	设置闹钟.....	45
打印图像.....	39	添加带绘图面板的备忘录.....	45
移动或复制文件.....	40	屏幕捕捉.....	46
声音.....	40	语音备忘录.....	46
使用声音.....	40	录制声音或语音.....	46
		使用计算器.....	46

换算单位.....	47	设置.....	53
向世界时钟添加城市.....	47	个性化情景模式.....	53
使用秒表.....	47	更改显示设置.....	53
电脑同步.....	48	更改手机设置.....	53
在计算机上安装 LG PC 套件... ..	48	使用内存管理器.....	54
连接手机和电脑.....	48	更改连接设置.....	54
备份并恢复手机上的信息.....	48	使用蓝牙发送和接收文件.....	55
在电脑上查看手机文件.....	48	更改蓝牙设置.....	55
同步电话簿.....	49	与其它蓝牙设备配对.....	56
同步信息.....	49	使用蓝牙耳机.....	56
将手机用作音乐同步设备.....	49	Wi-Fi.....	56
网络.....	50	软件升级.....	57
访问网页.....	50	配件.....	58
添加并访问书签.....	50	技术参数.....	59
使用 RSS 阅读器.....	50	关于安全有效使用手机的准则... ..	61
保存页面.....	51		
访问保存的网页.....	51		
查看浏览器历史记录.....	51		
更改网络浏览器设置.....	51		
将手机用作调制解调器.....	51		
访问 Google.....	52		

## 开始了解您的手机



**⚠警告：** 在手机上放置重物或将手机卧放在口袋中可能会损坏手机的 LCD 屏幕及触摸屏的功能。

## 打开视图



**侧键**


- 当屏幕是在主屏时：调整铃声和按键音量。
- 在通话过程中：耳机音量调节。

**相机键**

- 长按该键直接转到相机菜单。



**充电器、数据线**

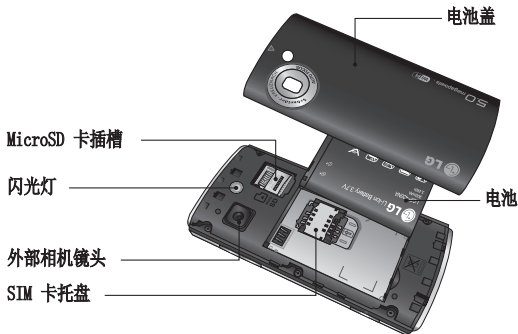

**MicroSD 卡插槽**

**闪光灯**

**外部相机镜头**

**SIM 卡托盘**

**电池盖**


**电池**


# 安装 SIM 卡和电池

## 1 卸下电池盖

将电池盖沿手机底部滑动，卸下电池盖。




 警告：不要使用指甲取出电池。

 警告：手机开机时，不要取出电池，这可能会损坏手机。

## 2 安装 SIM 卡

将 SIM 卡滑进 SIM 卡弹夹中。确保卡的金色接触区域面朝下。请确保先从手机中取出电池，然后再安装 SIM 卡。要取出 SIM 卡，请向外轻推即可。

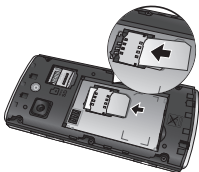

## 3 安装电池

先将电池左侧插入电池室顶部。请确保电池触点与手机端子对齐。向下按电池右侧直到卡入到位。



## 充电

掀开 GM360i 侧面的充电器插槽盖。连接旅行适配器（充电器）和随附的 USB 数据线。将 USB 数据线连接到手机，然后将其插入电源插座。只有屏幕上显示“电量已满”信息，GM360i 充电才完成。

**备注：**第一次充电时必须为电池完全充电，这样可以延长电池使用寿命。忽略第一次出现的“电量已满”信息，将手机电池充整整一个晚上。



# 存储卡

## 安装存储卡

使用 MicroSD 存储卡，可以扩充手机的可用存储空间。

**提示：**存储卡是可选配件。


- 1 打开手机左侧边缘的 microSD 存储卡插槽盖。



- 2 将 microSD 存储卡滑入插槽顶部，直到卡入到位。确保金色接触区域面朝下。

## 格式化存储卡

如果已格式化存储卡，您可以开始使用。如果没有，您需要在使用的先对其进行格式化。

- 1 从主屏选择 ，然后选择“设置”选项卡中的手机设定。
- 2 点触存储器资料，然后选择外部存储器。
- 3 点触格式化，然后确认选择。
- 4 输入密码（如果已设置）。存储卡完成格式化，现在，您可以使用了。

**备注：**如果存储卡中包含内容，由于格式化后将删除所有文件，所以文件夹结构会有所不同。

# 使用触摸屏

## 触摸屏提示

- 要选择项目，请点触图标中心位置。
- 无需大力按。触摸屏非常敏感，仅需点触即可。
- 使用指尖点触所需选项。请注意不要触碰到其它键。
- LG GM360i 未使用时将返回锁定屏幕。

## 控制触摸屏

LG GM360i 触摸屏上的控件会动态更改，具体取决于您执行的任务。

## 打开应用程序

要打开任何应用程序，轻触其图标即可。



## 滚动

来回拖动即可滚动。在主屏上，如访问通话记录列表时，您还可以上下滚动。




# 使用触摸屏

## 锁定屏幕手势

锁定屏幕手势 - 将手势设置到 9 个扩展快捷应用程序。锁定屏幕中的手势允许用户将手机解锁，并在屏幕上画出手势时直接执行此应用程序。

要设置此功能，

- 1 选择“ - 显示设置 - 锁定屏幕手势”。

- 2 从屏幕底部将首选手势拖放到要将其分配到的应用程序。

**提示!** 绘制? 形状以转到锁定屏幕中的“锁定屏幕手势”菜单。


**提示!** 此功能仅适用于待机屏幕中的键盘锁。




# 主屏

在所有主屏类型中，您都可以直接拖动和单击所需内容。


激活

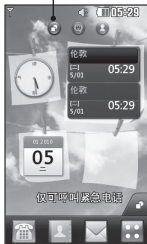

**小工具主屏** - 当您点触屏幕右下方的  时，将出现手机小工具面板。当您通过拖动来注册小工具时，系统将在放下小工具的地点创建小工具。

激活



**快速拨号主屏** - 当您点触  时，将出现快速拨号列表。您可以直接在此主屏中呼叫、发送信息或编辑联系人。

激活



**Livesquare 主屏** - 在 Livesquare 屏幕上，您可以轻松地拨打电话以及向分配给卡通形象的号码发送信息。要使用通话、信息或电话本功能，请选择一个卡通形象，然后选择您要使用的快速键。

**提示！** 用户界面基于三种类型的主屏。要在不同的主屏之间切换，从左到右或从右到左快速摩擦屏幕即可。

# 主屏

## 快速键

通过主屏上的快速键，您点触一次即可轻松进入经常使用的功能。



点触可打开触摸拨号键盘，以拨打电话。



点触可以打开电话簿。要搜索您要呼叫的号码，请使用触式键盘在屏幕顶部输入联系人的姓名。您也可以创建新的联系人以及编辑现有联系人。



点触可以进入信息菜单。在此，您可以创建新短信或多媒体信息，或查看信息收件箱。



点触可以打开完整顶层菜单，该菜单被划分为四个类别。

## 状态栏


状态栏使用不同图标指示诸如信号强度、新信息和电池使用寿命等信息，以及告知您是否启动了蓝牙或 GPRS。

下表说明了您最可能在状态栏中看到的不同图标的涵义。

图标	描述
	多任务
	网络信号强度（指示栏数不同）
	无网络信号
	剩余电量
	电池电量空
	新文本信息
	新语音信息
	收件箱已满
	信息发送失败
	多媒体信息发送失败
	闹钟已设置

图标	描述
	正在使用自定义情景模式（图标中的数字有所不同）
	正在使用“标准”情景模式
	正在使用“户外”情景模式
	正在使用“静音”情景模式
	正在使用耳机
	呼叫被转接
	正在使用 EDGE
	正在漫游
	飞行模式开
	蓝牙已启动
	播放 BGM
	暂停 BGM
	存储卡已启用


# 主屏

图标	描述
	<p>对于入站 Push 电子邮件检查 Push 电子邮件：点触娱乐中的游戏和应用程序，然后点触应用程序。</p> <p>*注意：用户可能不能同时使用 Push 电子邮件和访问 WAP（或多媒体信息），具体取决于所在区域或 SIM 运营商。</p>

## 从状态栏更改状态

点触状态栏的中心以打开状态摘要。它显示当前时间、网络、服务 ID、电池、手机内存、外部存储器、情景模式、MP3 及蓝牙状态。您可以在这里设置情景模式类型、播放/暂停 MP3 及激活/关闭蓝牙。



## 使用多任务功能


按多任务硬键  以打开多任务菜单。在此，您可以查看正在运行的所有应用程序并通过一次点触即可访问它们。

如果后台中正在运行某个应用程序（如，游戏或 FM 收音机），状态栏中将显示 .

# 通话



## 拨打电话

- 1 点触  以打开键盘。
- 2 使用键盘键入号码。
- 3 点触  以开始通话。
- 4 要结束通话，请按智能键。

**提示!** 要输入 + 以拨打国际电话，请长按 。



**提示!** 按电源键锁定触摸屏，避免意外拨出电话。

## 从电话簿拨打电话

- 1 从主屏点触  以打开电话簿。
- 2 轻触屏幕顶部的“名称”字段框，然后使用键盘输入您要呼叫的联系人的前几个字母。
- 3 从过滤列表中点触您要呼叫的联系人旁边的通话图标。如果该联系人有多个号码，则拨打默认号码。
- 4 或者，您可以点触联系人姓名，如果该联系人有多个号码可用，请选择您要使用的号码。您也可以点触  以启动对默认号码的呼叫。


## 接听和拒接来电

电话铃响起时，按智能键可接听电话。

要静音，可向上滑手机滑盖。这将解锁已锁定的手机，然后轻触 。如果您在开会时忘记将情景模式更改为“静音”，这非常有帮助。点触  拒接来电。

# 通话

## 通话选项

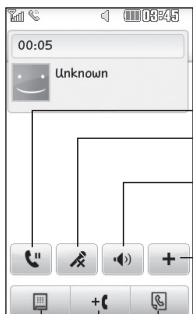

**保持** - 点触 可保持通话。

**静音** - 点触 关闭麦克风，与您通话的对方将听不到您的声音。

**扩声器** - 点触 打开手机扩声器。

**选项** - 点触 以显示其它来电选项的列表。

点触 以在通话过程中搜索联系人。

点触 以将其他人添加到通话中。

点触 以打开数字键盘，拨打第二个电话。此功能还允许您在拨打自动电话服务（如呼叫中心）时使用数字编号导航菜单。


**提示!** 要在选项列表或联系人列表中滚动，请点触所见的最后一个条目，然后使用手指向上滑过屏幕。列表向上滚动，您将看到更多条目。

## 快速拨号

您可以为常用联系人指定快速拨号号码。

- 1 在“通信”选项卡中选择电话簿，然后选择快速拨号。
- 2 语音邮件已设为快速拨号 1。不能对此设置进行更改。点触任意其它号码，为其指定快速拨号联系人。
- 3 此时将打开您的电话簿。点触要指定到该号码的联系人电话号码一次，以选择该联系人。要查找联系人，请点触“名称”字段框，输入所需联系人姓名的第一个字母。

## 拨打第二个电话

- 1 在初始呼叫中，点触  并键入您要呼叫的号码。
- 2 点触  以连接通话。
- 3 此时呼叫屏幕上将显示两个呼叫。初始呼叫被锁定，通话方进入保持状态。
- 4 要在通话间更改，请点触或按保持通话的号码。
- 5 要结束一个呼叫或同时结束两个呼叫，请按 ，选择全部、已保留或启动，然后选择结束。

**提示！** 点触任意单个通话记录条目，以查看通话日期、时间和时长。

**备注：** 您需要为每个通话各自付费。

## 查看通话记录

点触“通信”选项卡中的近期记录。

**提示！** 点触任意单个通话记录条目，以查看通话日期、时间和时长。

# 通话

## 使用呼叫转接

- 1 点触“设置”选项卡中的通话设置。
- 2 点触呼叫转接。
- 3 选择转接电话的情况：转接所有语音来电、忙碌时、无人接听时，无网络或关机时。
- 4 输入您要转接至的电话号码。
- 5 点触请求以激活。

**备注：**转接通话会产生相应费用。有关详细信息，请联系您的网络运营商。

**提示！** 要关闭所有通话转接，请从呼叫转接菜单中选择全部停用。

## 使用呼叫限制

- 1 点触“设置”选项卡中的通话设置。
- 2 点触呼叫限制。
- 3 选择以下六个选项中的一项或所有项：

**所有拨电**

**国际拨出电话**

**主国以外的国际拨电**

**所有来电**

**国际漫游时来电**

## 全部停用

- 4 输入呼叫限制密码。请与您的网络运营商联系，了解有关此服务的信息。

**提示！** 从通话设置项中选择固定拨号打开并汇集一个号码列表，可从手机拨打此列表中的号码。您需要运营商提供的PIN2 码。仅可以使用手机拨打此号码列表中的号码。

## 更改常用通话设置

- 1 点触“设置”选项卡中的通话设置。
- 2 滚动并点触常用设置。在此，您可以修改以下设置：

**拒接来电** - 将开关滑动到开以突出显示拒绝列表。您可以点触文本框，从所有通话、特定联系人或群组、未知号码（不在电话本中的号码）通话或禁显号码通话中进行选择。点触保存以更改设置。

**发送本机号码** - 选择当您呼叫对方时是否显示您的号码。

**自动重拨** - 向左滑动开关为开，向右滑动开关为关。

**接听模式** - 选择是使用发送键还是任意键接听电话。

**分钟提示** - 向左滑动开关为开，在通话过程中每隔一分钟将听到提示音。

**蓝牙接听模式** - 选择免提可使用蓝牙耳机接听来电，或选择手机按手机任意键接听来电。

**保存新号码** - 选择是以保存新号码。

## 电话簿

### 正在搜索联系人

有两种方式可搜索联系人：

- 1 点触“通信”选项卡中的电话簿。
- 2 点触搜索。
- 3 您将看到一个联系人列表。在“名称”字段中键入联系人姓名的首字母会使菜单跳转到列表的该字母区域。


**提示!** 当您点触“名称”字段时，将显示字母键盘。

### 添加联系人


- 1 点触“通信”选项卡中的电话簿，然后点触添加联系人。
- 2 选择是将联系人保存到手机还是 SIM 卡。
- 3 输入姓氏和名称。
- 4 对同一个联系人，您最多可以输入 5 个不同的号码。每个条目下的类型包括：手机、家庭、办公室、传呼机和传真。
- 5 添加电子邮件地址。每个联系人最多可输入两个不同的电子邮件地址。

# 电话簿

- 6 将联系人分配到一个或多个群组。每个联系人最多可分配三个群组。从以下选项选择：无群组、家人、朋友、同事、学校或重要人士。
- 7 您还可以添加铃声、生日、周年纪念、主页、家庭地址、公司名称、职位、公司地址、备忘录和角色。
- 8 点触保存以保存联系人。

**提示！** 选择  图标可以访问生日提醒小工具。通过获取“电话簿”中保存的生日，按时间先后顺序显示当月即将到来的生日。此工具还可方便您与具有生日的联系人进行通信，如通话、发送信息和电子邮件。

## 创建群组

- 1 点触“通信”选项卡中的电话簿。然后点触群组。
- 2 点触添加群组，或点触 ，然后选择添加群组。
- 3 输入新群组的名称。您也可以为群组指定铃声。
- 4 点触保存。

**备注：**如果您删除一个群组，分配至该群组的联系人不会被删除。他们将保留在您的电话本中。

## 更改电话簿设置

您可以调整您的电话簿设置，使电话簿符合您的需要。

- 1 点触“通信”选项卡中的电话簿，然后点触设置。
- 2 在此，您可以调整以下设置：
  - 联系人列表设置** - 调整电话簿位置、名称显示和快速命令键设置。
  - 复制** - 将电话簿从手机复制到SIM卡，或从SIM卡复制到手机。您可以一次选择一个或一次选择全部。
  - 移动** - 其操作与复制相同，但联系人仅保存在移动目标位置。
  - 通过蓝牙发送所有联系人** - 使用蓝牙，将所有联系人发送到其它蓝牙设备。如果选择此选项，您会收到打开蓝牙的提示。
  - 备份电话簿** - 请参阅备份并恢复手机上的信息。
  - 恢复电话簿** - 请参阅备份并恢复手机上的信息。

**清空电话本** - 删除所有联系人。  
如果确定要清空电话簿，请在手机和 SIM 之间选择，然后点触是。

## 查看文件信息

- 1 点触“通信”选项卡中的电话簿，然后点触文件信息。
- 2 在此，您可以查看服务号码、本机号码以及存储器资料（显示内存使用情况）和 我的模式。

**提示!** 要添加自己的名片，请选择我的模式，然后输入联系人的详细信息。点触保存完成。

**提示!** 使用 Facebook 上的“保存至联系人”，您可以查看 Facebook 用户的个人信息和状态，包括姓名、联系号码、电子邮件和照片。  
用户无权编辑那些信息，但是可以通过单击屏幕上的“刷新”更新信息。


请参阅 Linkbook 了解有关 Facebook 上的“保存至联系人”的更多信息。


# 信息

## 信息

LG GM360i 将短信和多媒体信息结合到一个直观易使用的菜单中。

## 发送信息


- 1 点触“通信”选项卡中的信息。然后，点触写信息开始写新短信。
- 2 点触插入添加图像、视频、声音、模板等。
- 3 点触屏幕底部的收件人以输入收件人。然后，输入号码或点触  选择一个联系人。您甚至可以添加多个联系人。
- 4 就绪后，请点触发送。


 **警告：**如果在短信中添加图像、视频或声音，则短信将自动转换为多媒体信息，您需要支付相应费用。

## 输入文本


有五种方式可输入文本：

电脑键盘、手写屏幕、手写箱、手写双屏。

通过点触  并点触输入法，您可以选择输入方法。

点触  以打开 T9 模式。只有当您选择键盘作为输入法时，才会显示此图标。

点触  选择编写语言。

点触  在数字、符号和文本输入间切换。  
使用 Shift 键在大小写输入之间切换。

## T9 模式

T9 模式使用内置字典，根据您点触按键的顺序识别您写入的内容。它预测您输入的内容，并且建议可选择项。


## 手写识别

在手写模式中，您只需在屏幕上书写内容，GM360i 即可将您的手写内容转换为信息。根据首选视图选择手写屏幕或手写箱。

## 设置电子邮件

点触“通信”选项卡中的电子邮件。

如果尚未设置电子邮件帐户，请启动并完成电子邮件设置向导。

通过选择 ，您可以检查和编辑设置。您还可以检查当您创建帐户时自动填写的其它设置。

## 检索电子邮件


您可以自动或手动查看帐户的新电子邮件。手动查看：

- 1 点触“通信”选项卡中的电子邮件。
- 2 点触您要使用的帐户。
- 3 选择收件箱。
- 4 要接收电子邮件，请选择“选项”菜单中的“检索”或“同步”。

## 使用新帐户发送电子邮件

- 1 点触新建电子邮件，新电子邮件将打开。
- 2 完成信息。
- 3 点触发送，您的电子邮件将被发送。

## 更改电子邮件设置

- 1 点触“通信”选项卡中的电子邮件。
- 2 点触  并选择电子邮件设置，然后可以调整以下设置：

### 电子邮件帐户

#### 首选电子邮件

**允许回复电子邮件** - 选择是否允许发送读取确认邮件。

**要求回复电子邮件** - 选择是否要请求读取确认邮件。

**读取间隔时间** - 选择 GM360i 检查新电子邮件信息的频率。

**读取数量** - 选择一次要检索的电子邮件数目。

**在转发和回复中包含信息** - 选择在回复时是否要包括原始邮件。

**包含附件** - 选择在回复中是否包含原始附件。

**漫游时自动读取** - 选择在国外（漫游）时是否自动检索邮件。

**新电子邮件通知** - 选择在收到新电子邮件时是否需要提示。

**签名** - 将此功能打开，然后创建电子邮件签名。

# 信息

**优先级** - 选择电子邮件信息的优先级级别。

**超出最大文件限制** - 设置发送邮件的最大大小。

**电子邮件计数器** - 输入您需要的日期。您可以检查在该期间内发送的电子邮件。

## 信息文件夹

“信息”菜单中有五个文件夹。

**收件箱** - 您接收到的所有信息将放置在收件箱中。

**草稿箱** - 如果您来不及写完一条信息，您可以将已写信息保存在此文件夹中。

**发件箱** - 这是发送信息时的临时存储文件夹。

**已发送项目** - 您所发送的所有信息将放置在此文件夹。

**我的文件夹** - 创建文件夹以存储信息。

## 更改文本信息设置

点触“通信”选项卡中的信息，然后点触设置。选择文本信息。您可以更改：

**文本信息中心** - 输入信息中心的详细信息。

**发送报告** - 向左滑动开关，在对方收到您发送的信息时接收确认。

**有效期** - 选择信息在信息中心中的最长保存时间。

**信息类型** - 将文本转换为文本、语音、传真、X.400 或电子邮件。

**字符编码** - 选择符号编码方式。这将影响信息大小并因此产生数据费用。

**将长文本发送为** - 选择是以多条短信还是一条多媒体信息发送长信息。

## 更改多媒体信息设置

点触“通信”选项卡中的信息。滚动并选择设置和多媒体信息。您可以更改：

**读取模式** - 选择本地网络或漫游网络。如果选择手动，那么您仅会收到多媒体信息通知，随后，您可以决定是否要完整下载该信息。

**发送报告** - 选择以要求和/或允许发送报告。

**已读回复** - 选择以要求和/或允许已读回复。

**优先级** - 选择多媒体信息的优先级级别。

**有效期** - 选择信息在信息中心中的最长保存时间。

**幻灯片持续时间** - 选择幻灯片在默认情况下在屏幕上显示多长时间。

**创建模式** - 选择以创建“受限”“警告”或“未使用”多媒体信息。

**发送时间** - 选择信息发送前的等待时间。

**多媒体信息中心** - 选择或添加多媒体信息中心。

## 更改其它设置

点触“通信”选项卡中的信息。然后点触设置。

**语音邮件** - 点触  添加新增语音信箱。有关其提供的服务的详细资料，请联系您的网络运营商。

**服务信息** - 选择是接收还是阻止服务信息。您也可以通过在服务安全性选项中创建可信和不可信发件人列表来设置信息安全性。

**信息计数器** - 选择以设置对信息计数的期间。

**资料服务** - 选择是否打开/关闭小区广播，并选择您的频道和语言。

# 信息

## 社交网络服务 (SNS)

LG GM360i 带有 SNS，允许您体验并管理您的社交网络。您可以更新自己的 SN 位置状态和查看朋友的 SN 更新。

点触社交网络菜单并选择站点，如下所示：Facebook、Twitter 和 Myspace。

**提示!** Facebook 是一种预加载在您的手机上的本机应用程序，易于访问。Twitter 是一种基于 Java 技术的 Java 应用程序。其他应用程序可访问 WAP (无线应用协议) 服务。

**注意:** SNS 功能是一款数据密集型应用程序。连接并使用在线服务时可能要花费额外的费用。查看网络营运商要求的数据付费。

## Facebook

**主页:** 登录后您将看到朋友的状态更新。就新状态输入评论或查看他人状态。点触“选项”以选择“更新”、“新闻源过滤器(状态更新、照片)”、“删除”或“设置”。您也可以选择 + 图标来添加注释。

**配置文件:** 您可以选择“留言”>“状态更新”，然后写入当前状态。查看您的信息详情，然后点触“相册”>“上传照片”以上传照片。从“开始”中选择图像或“拍照”，然后为图像输入一些字幕。

**朋友:** 您可在 SNS 中查找很多朋友并查看其状态。选择“搜索”按钮以在 Facebook 中搜索您的朋友。

**信息:** 显示您的所有 SN 信息。您可以选择“收件箱/已发送”文件夹，并撰写 SN 信息。

**提示!** 使用 Facebook 源小工具 您可以将 Facebook 源小工具添加到主屏。从小工具托盘中拖动 Facebook 源小工具，然后点触确定。如果在主屏上注册了 Facebook 小工具，则它将显示您的 SN 站点中最新的 3 个源。您可以通过点触源小工具来直接访问 Facebook 应用程序。


SNS 设置中的选项包括：自动连接、删除和全部删除。通过在“自动连接”菜单中设置一人特定的时间段，可以自动打开/关闭 SNS。

## Linkbook

如果“SNS 模式”设置为“开”，您就可以将 Facebook 联系人的个人信息（如姓名、电话号码、电子邮件地址和照片）保存到电话簿中。使用 Facebook 上的“保存至联系人”按钮保存其个人信息。您可以在联系人视图中检查存储的信息。如果将“SNS 模式”设为“关”，则联系人列表中不显示 SNS 信息。



# 相机
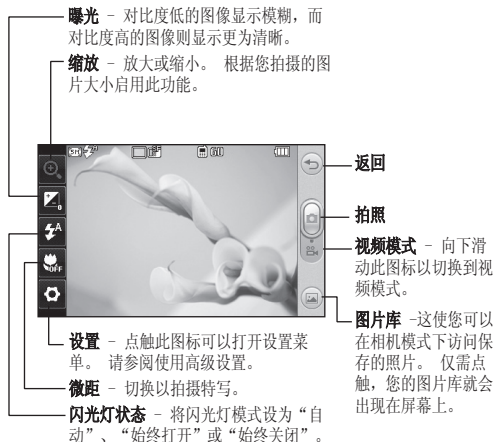
## 了解取景器



**提示!** 您可以通过点触屏幕获取选项。几秒钟后，它们将自动关闭。


## 快速拍照

- 1 按手机右侧的  键。
- 2 当相机对好焦后，点触屏幕中心右侧的  拍照，也可以用力按手机侧面的 。

**提示!** 要切换为相机模式或视频模式，请向上/向下滑动取景器右侧中间的相机或视频图标。


## 拍照后


拍好的照片将显示在屏幕上。图像名称滚动显示在屏幕底部。

 点触可以传送信息、电子邮件或蓝牙方式发送照片。

 点触以设置主屏图像。

 点触以编辑照片。

 点触以编辑选定图片的名称。

 点触可以删除您拍摄的照片，然后点触是确认。将显示“已删除”信息。

 点触可以移动图片库。



# 相机

## 使用高级设置

从取景器中点触  以打开所有高级设置选项。

**拍摄模式** - 使您可以选择两种拍摄模式。

**色彩效果** - 选择适用于您所拍摄的照片的色调。有四个色调选项可供选择：关闭、黑白、反色或棕褐色。

**白平衡** - 从以下选项中选择：自动、白炽灯、晴、荧光灯或阴天。

**夜晚模式** - 在黑暗环境下非常有用。

**定时器** - 使用定时器，您可以设置拍照前按下拍摄按钮后的延迟。从 3 秒、5 秒或 10 秒中选择。如果照片中要包括您自己，定时器非常有用。

**质量** - 在超精细、精细和标准之间选择。质量越精细，照片将越清晰，同时，文件更大。这意味着存储器中保存的照片将越少。

**对焦** - 设置相机的焦点。

**查看模式** - 在“全屏”和“完整图像”之间选择。选择“全屏”，可能需要对图像进行剪裁以适应屏幕。

**选择存储位置** - 选择是将照片保存到手机内存还是外部存储器。

**显示已拍照片** - 选择是否要在拍照后查看照片并提供选项。

**隐藏图标** - 选择手动还是自动隐藏相机设置图标。

**快门声音** - 从三种快门声音中选择一种。

**网格屏幕** - 从关闭、简单十字或三等分中选择。

**恢复初始设置** - 重置所有相机设置。

# 录像机

## 了解取景器









**提示!** 您可以关闭所有快捷键选项，使取景器屏幕看起来干净利落。点触一次取景器中心即可。要调用选项，请再次点触屏幕。

# 录像机

## 快速录制视频

- 1 按手机右侧的相机键持续几秒。

**提示!** 要切换为相机模式或视频模式，请向上/向下滑动取景器右部中间的相机或视频图标。

- 2 水平放置相机，将镜头对准要拍摄的物体。
- 3 在手机上按相机键  一次可以开始录制，或者点触红点 。
- 4 Rec 将显示在取景器底部，其中的计时器将显示视频长度。
- 5 要暂停视频，请点触 ，要恢复录制，请选择 。
- 6 点触屏幕上的  或再按  一次停止录制。

## 拍摄视频后

屏幕上将显示所拍摄视频的静态图像。视频名称在屏幕底部显示，左右侧将显示七个图标。

-  点触可以播放视频。
-  点触可以将视频作为信息或电子邮件，或通过蓝牙发送。
-  点触可以编辑视频。
-  点触以编辑选定图片的名称。
-  点触可以删除您刚拍摄的视频，点触是确认。此时将出现取景器。
- 点触  可以立即拍摄另一段视频。
-  点触可以查看保存的视频库和图片库。



## 使用高级设置

从取景器中点触设置以打开所有高级设置选项。

**色彩效果** - 选择要对新视频使用的色彩效果。 关闭、黑白、反色、棕褐色。

**白平衡** - 白平衡确保视频中的白色显示真实。 要正确调整相机的白平衡，您需要确定光照条件。 从自动、白炽灯、晴、荧光灯或阴天中选择。

**质量** - 在超精细、精细和标准之间选择。 质量越精细，视频将越清晰，同时，文件更大。 因此手机内存中保存的视频将更少。

**时长** - 设置视频的长度限制。 选择是否将视频作为多媒体信息发送。

**提示!** 如果时长选择“多媒体信息”，请尝试选择较低的图像质量以拍摄更长视频。

**选择存储位置** - 选择是将视频保存到手机内存还是外部存储器。




**语音** - 选择是否录制带有声音的视频。

**隐藏图标** - 选择手动还是自动隐藏相机设置图标。

**恢复初始设置** - 重设所有录像机设置。





# 照片和视频

## 查看照片和视频

- 1 点触“娱乐”选项卡中的图片库。或点按相机预览屏幕上的 。您可以查看图片和视频。
- 2 屏幕上将显示您的图像库。
- 3 点触视频或照片可以完全打开。
- 4 要播放视频，请点触 。要暂停播放，请点触 。

**提示！** 向左或向右轻弹以查看其它照片或视频。



## 从视频中捕获图像





- 1 选择您要从中拍摄图像的视频。
- 2 点触  可将视频暂停在您要转换为图像的某个画面上，然后点触屏幕左上角以打开  菜单。
- 3 从选项菜单中选择 。
- 4 屏幕上将显示图像以及图像的名称。
- 5 点触  可以返回视频。
- 6 图像将保存在我的文档文件夹中，并显示在图片库中。

**警告！** 如果手机中没有录制多媒体文件，某些功能可能无法使用。



## 以幻灯片显示方式查看照片

幻灯片模式允许以幻灯片的形式一次性显示图片库中的所有照片。无法以幻灯片模式观看视频。

- 1 点触图片库中的 ，然后滚动并选择幻灯片显示。
- 2 开始幻灯片放映。  
幻灯片下有多个选项：  
点触  以返回。

-  点触可以在放映到特定照片时，暂停幻灯片放映。
-  再次点触可以恢复播放。
-  点触可以按随机顺序显示。
-  点触可以使幻灯片放映速度更快或更慢。


## 将照片设为墙纸


- 1 点触“娱乐”选项卡中的图片库。
- 2 点触您要设为墙纸的照片。
- 3 点触屏幕可以打开该菜单。
- 4 点触 。
- 5 您可以使用  更改图片大小。
- 6 对图片满意后，请点触设置。
- 7 从您要更改的选项中选择：全部、小工具主屏、快速拨号主屏。


## 编辑照片


1 打开您要编辑的照片，点触以显示选项。


2 点触图标以调整照片：

 使用手指划过屏幕以选定区域。


 徒手对照片进行绘制更改。从四个选项中选择线条粗细，然后选择要使用的颜色。


 向图片添加手写内容。

 使用标记修饰照片。从不同标记和颜色中选择，点触照片中您要放置标记的位置。

 擦除所画的内容。您也可以选择橡皮擦大小。

 点触可以返回图片库。

 保存您对照片所做的更改。选择是将更改保存在源文件中，还是另存为新文件。如果选择新文件，请输入文件名。


 撤消上一个效果，或您对照片所做的更多编辑。

 点触以打开过滤器选项。

 您可以修改所选照片。



## 为照片添加效果

1 从编辑屏幕点触.

2 选择为照片应用任何选项：

**面部修饰** - 自动检测图像中的面部，并突出显示。


**隧道效果** - 鱼眼相机效果。

**彩色负片** - 彩色负片效果。

**黑白** - 黑白效果。

**棕褐色** - 应用棕褐色效果。

**模糊** - 应用模糊效果。

**锐度** - 沿滚动条移动滑块，锐化照片对焦效果。选择确定图标以应用更改，或选择取消。

**马赛克** - 点触以为照片应用马赛克效果。

**油画** - 应用油画效果。

**素描** - 应用效果以使图片看上去像素描。

**浮雕** - 应用浮雕效果。

## 照片和视频

**逼真** - 应用清晰真实的效果。


**月光** - 使灯光看起来像月光。

**怀旧** - 应用老相片效果。

**明亮** - 应用光束效果。

**卡通** - 应用卡通效果。

**水彩** - 应用水彩效果。

3 要撤消效果，点触撤消  即可。

## 多媒体

您可以将任意多媒体文件储存到手机内存中，这样，您可以轻松访问所有图片、声音、视频和游戏。您也可以将文件保存到存储卡中。使用存储卡，您可以释放手机内存的空间。您可以在“娱乐”选项卡中的我的文档菜单中找到这些文件。

### 图片


图像包含一个图片列表，其中包括预先加载到手机中的默认图像、您下载的图像以及手机相机拍摄的图像。

### 发送照片

- 1 点触“娱乐”选项卡中的我的文档，然后选择图像。选择需要的图片。
- 2 点触发送并从多媒体信息、电子邮件和蓝牙中选择。

### 使用图像

您可以选择图像以用作墙纸和屏幕保护程序，或用来识别呼叫者。


- 1 点触“娱乐”选项卡中的我的文档，然后选择图像。选择需要的图片。然后点触 。
- 2 点触用作并从以下选项中选择：
  - 主屏图像** - 设置主屏墙纸。
  - 锁定屏幕图像** - 设置锁定屏幕的墙纸。

**联系人图像** - 将图像分配给联系人列表中的某人，当其呼叫时，您的手机上会显示该图片。

**开机图像** - 设为开机时显示的图像。

**关机图像** - 设为关机时显示的图像。

### 打印图像


- 1 点触“娱乐”选项卡中的我的文档，然后选择图像。选择需要的图片。然后点触 。
- 2 点触打印，然后再蓝牙和图片打印机之间选择。

**提示！** 您可以通过蓝牙或连接到图片打印机兼容的打印机打印。

## 多媒体

### 移动或复制文件



您可以在手机内存和存储卡之间移动或复制文件。您可能需要执行此操作以释放其中一个存储位置的存储空间，或保护图像不丢失。

- 1 点触“娱乐”选项卡中的我的文档，选择图像，然后点触 。
- 2 选择移动或复制。
- 3 您可以依次点触图像以标记/取消标记。标记您要移动或复制的图像，然后点触复制/移动。

### 声音

声音包含一个声音列表，其中包括下载的声音、默认声音以及录音。在此，您可以管理或发送声音，或者将声音设为铃声。

### 使用声音

- 1 点触“娱乐”选项卡中的我的文档，然后选择声音。
- 2 选择您需要的声音，将出现一条确认信息。
- 3 点触是 。它将开始播放。
- 4 点触 ，然后选择用作。
- 5 从铃声、信息提示音、开机铃声和关机铃声中选择。

### 视频

视频文件夹显示已下载的视频以及手机中录制的视频列表。

### 观看视频

- 1 点触“娱乐”选项卡中的我的文档，然后选择视频。
- 2 选择要播放的视频。

## 发送视频剪辑

- 1 选择视频。
- 2 依次点触  和发送，然后从信息、电子邮件或蓝牙中选择。

## 游戏和应用程序

您可以在手机上安装新游戏和应用程序，以供您在闲暇时娱乐。

您也可以使用“娱乐”选项卡中的游戏和应用程序访问此功能。

## 玩游戏

- 1 点触“娱乐”选项卡中的游戏和应用程序。
- 2 选择游戏，然后选择要启动的游戏。

## 文档

从我的文档中的文档菜单中，您可以查看所有文档文件。在此，您可以查看 Excel、PowerPoint、Word、文本和 PDF 文件。

## 将文件传输到手机

蓝牙是在电脑和手机间传输文件的最便捷方式。您也可以使用大容量存储设备或通过同步数据线使用 LG PC 套件。

### 使用蓝牙传输：

- 1 请确保手机和计算机都已打开蓝牙，彼此可见。
- 2 通过蓝牙，使用电脑发送文件。
- 3 文件发出后，您必须通过点触是在您的手机上接受它。
- 4 默认情况下，该文件应出现在我的文档中的第二个选项卡即我的文件夹中。如果文件夹已满，您可能看不到该文件。

## 其它

其它包含不属于图片、声音、视频、文档、游戏或应用程序的文件的列表。

# 多媒体

## 音乐

LG GM360i 拥有内置的音乐播放器，因此，您可以播放所有喜爱的曲目。要进入音乐播放器，请点触“娱乐”选项卡中的音乐。您可以在此访问多个文件夹：

**近期播放** - 播放您近期播放的歌曲。

**备注：**音乐文件的版权受国际条约和国家版权法保护。可能需要获得许可或许可证才能复制音乐。在某些国家，国际法禁止私人复制版权所有的材料。在下载或复制文件之前，请检查相应国家关于使用此类材料的国家立法。

**所有曲目** - 包含手机上除预先加载的默认音乐以外的所有歌曲。

**歌手** - 按歌手浏览音乐集合。

**专辑** - 按专辑浏览音乐集合。

**流派** - 按流派浏览音乐集合。

**播放列表** - 包含您创建的所有播放列表。

**随机播放曲目** - 以随机顺序播放您的曲目。





## 将音乐传输到手机

将音乐传输到手机的最轻松的方法是通过蓝牙或同步数据线。

您也可以使用 LG PC 套件。使用蓝牙传输：

- 1 请确保双方设备都已打开蓝牙并且对对方可见。
- 2 选择另一个设备上的音乐文件，选择通过蓝牙发送。
- 3 音乐文件准备就绪后可以发送，您应点触是在手机上接受。
- 4 音乐文件应显示在音乐 > 所有曲目中。

## 播放歌曲

- 1 点触“娱乐”选项卡中的音乐。
- 2 选择文件夹之一，然后选择您要播放的歌曲。
- 3 点触  暂停歌曲。
- 4 点触  跳到下一首歌曲。
- 5 点触  以返回到上一首歌曲。
- 6 点触  返回到音乐菜单。  
点触多次可以返回到菜单。

## 创建播放列表

您可以从播放列表文件夹中选择歌曲，以创建自己的播放列表。

- 1 点触“娱乐”选项卡中的音乐。
- 2 点触播放列表，然后点触添加新的播放列表，输入播放列表名称，然后点触保存。
- 3 所有曲目文件夹将显示手机中的所有歌曲。点触所有要包含在播放列表中的歌曲；这些曲目名称旁边将显示一个勾号。
- 4 点触完成。

## FM 收音机


LG GM360i 拥有 FM 收音机功能，以便您转到喜爱的电台并收听无线广播。

您必须连接耳机才能收听无线广播。

## 搜索电台


您可以手动或自动微调收音机电台。搜索后，它们将保存为特定频道编号，这样，您就不用重复进行微调。您必须首先将耳机插入手机以将其用作天线。

### 自动微调：

- 1 滚动并点触“娱乐”选项卡中的 FM 收音机，然后点触 。
- 2 点触自动扫描。将出现一条确认信息。选择是，随后将自动查找电台并分配给手机中的频道。


**备注：**您还可以通过使用屏幕中心显示的 ◀ 和 ▶ 手动微调电台。如果按住 ◀ 和 ▶，将自动查找电台。

## 重设频道

- 1 滚动并点触“娱乐”选项卡中的 FM 收音机，然后点触 。
- 2 选择重置频道进行重设，或选择重置所有频道以重设所有频道。每个频道的开始频率将返回为 87.5MHz。

# 管理器

## 将事件添加到日历中

- 1 点触实用工具中的管理器，然后选择日程表。
- 2 选择您要添加事件的日期。
- 3 依次点触  和添加事件。
- 4 点触类别，然后从约会、周年纪念或生日中选择。
- 5 输入主题。
- 6 检查并输入您希望事件开始的日期和时间。对于约会和周年纪念，请在下面的“时间”和“日期”框中输入事件结束的时间和日期。如果是约会，则输入地点。
- 7 设置闹钟和重复。
- 8 选择保存，您的事件将保存在日程表中。方形光标标记已保存事件的日期，在事件开始时间会有闹钟提醒，以便您进行安排。

## 向任务列表添加项目

- 1 点触“实用工具”选项卡中的管理器。
- 2 选择任务，然后点触添加任务。
- 3 为任务项设置日期、添加备注或选择优先级：高、中或低。
- 4 选择保存以保存任务。

## 使用日期搜索器

日期搜索器是一款便捷的工具，有助于您计算特定天数后的日期。


- 1 点触“实用工具”选项卡中的管理器。
- 2 选择日期搜索器。
- 3 在自选项卡中设置所需日期。
- 4 在之后选项卡中设置天数。
- 5 此时会在下面显示天。

## 添加备忘录

- 1 点触“实用工具”选项卡中的备忘录。
- 2 点触添加备忘录。
- 3 键入备忘录，然后点触“保存”。
- 4 您的备忘录将显示在屏幕上的备忘录应用程序中。

## 设置闹钟


- 1 点触“实用工具”选项卡中的闹钟。小闹钟应该默认显示在列表中，您不能删除它。
- 2 点触添加闹钟。
- 3 在时间字段框中设置您希望响闹钟的时间。
- 4 在重复框中选择您希望闹钟重复的方式：一次、每天、周一~周五、周一~周六、周六至周日、除假日外或选择日。图标会指示您选择的工作日。

- 5 选择闹钟类型设置所需的闹钟类型。
- 6 选择闹铃，然后从文件夹中选择一个声音。要听声音，请点触声音，然后点触 。
- 7 在备忘录框中为闹钟添加备忘录。
- 8 最后，您可以设置暂停间隔：5、10、20、30 分钟、1 小时或休眠关。
- 9 设置闹钟后，请点触保存。

**备注：**您最多可以设置 5 个闹钟，包括小闹钟。

**提示！** 将开关滑到开/关以设置闹钟。

## 添加带绘图面板的备忘录

- 1 滚动并点触“实用工具”选项卡中的绘图面板。
- 2 点触添加图画。
- 3 在触摸屏 LCD 上画下备忘录，然后点触 。
- 4 点触是，您的备忘录将显示在屏幕上的绘图面板应用程序中。

# 管理器

## 屏幕捕捉



相机键

相机键位于手机的右侧。按相机键两次，即可捕捉屏幕。捕捉的图像将保存在“图片库”以及“我的文档”的“图像”中。


此功能可捕捉以下屏幕：  
WAP、SNS、电子邮件编辑器及视图屏幕、信息编辑器及接收的信息，等等。



按相机键两次，即可捕捉屏幕。

## 语音备忘录

使用录音机录制语音备忘录或其它音频文件。

点触“实用工具”选项卡中的录音机，选择 ，然后点触设置以更改设置：

时长 - 设置录音长度。从无限制、多媒体信息 或 1 分钟中选择。

质量 - 选择声音质量。从超精细、精细或正常中选择。


存储位置 - 选择保存音频文件的位置。在外部存储器和手机内存之间选择。

## 录制声音或语音

- 1 点触  开始录音。
- 2 点触  暂停录音。
- 3 点触  结束录音。
- 4 点触  收听录音。

## 使用计算器


- 1 点触“实用工具”选项卡中的工具。
- 2 选择计算器。
- 3 点触键盘上的数字键以输入数字。


- 4 对于简单计算，点触您所需的函数 (+, -, x, ÷)，然后点触 =。
- 5 对于较复杂的计算，请点触  并从 sin、cos、tan、log、ln、exp、sqrt、deg 或 rad 等中选择。

## 换算单位

- 1 点触“实用工具”选项卡中的工具。
- 2 选择单位换算器。
- 3 选择要换算的内容：币种、面积、长度、重量、温度、体积或速度。
- 4 随后，您可以选择单位，输入要换算的初始值，然后选择要换算的目标单位。
- 5 屏幕上将显示相应的值。

## 向世界时钟添加城市

- 1 点触“实用工具”选项卡中的工具。
- 2 选择世界时钟。
- 3 点触 ，然后选择新城市。

- 4 滚动地球仪，然后点触所需区域，选择地图上的城市。
- 5 或点触 ，然后在搜索字段框中键入所需城市提名称。


## 使用秒表

- 1 点触“实用工具”选项卡中的工具。
- 2 选择秒表。
- 3 点触屏幕底部的开始启动计时器。
- 4 如果您要记录时间，请点触圈。
- 5 点触停止结束计时器。
- 6 点触恢复从您停止的时间重新开始秒表，或点触重置重新开始计时。


## 电脑同步

您可以同步电脑和手机，以确保所有重要详情和日期匹配。您还可以对文件做好备份。

### 在电脑上安装 LG PC suite

- 1 从主屏上按 ，然后选择“设置”选项卡中的连接。
- 2 选择 USB 连接模式，然后点触 PC suite。
- 3 通过 USB 数据线连接手机和电脑，等待片刻。此时将显示安装指南信息。
- 4 根据屏幕说明完成 LG PC suite 安装程序向导。
- 5 安装完成后，桌面上将显示 LG PC suite 图标。

### 连接手机和电脑

- 1 从主屏上按 ，然后选择“设置”选项卡中的连接。
- 2 选择 USB 连接模式。
- 3 点触 PC suite。
- 4 通过 USB 数据线连接手机和电脑，等待片刻。PC suite 自动运行。

### 备份并恢复手机上的信息。

- 1 如上所述，将手机连接到电脑。
- 2 单击“工具”中的备份与恢复。
- 3 标记您要备份或恢复的内容。选择您要保存备份信息的位置，或恢复信息的位置。单击开始图标。
- 4 将备份或保存您的信息。

### 在电脑上查看手机文件

- 1 如前所述，将手机连接到电脑。
- 2 单击照片图标。
- 3 手机图像文件将加载到电脑上。当您单击手机内存时，将会显示这些文件。
- 4 单击视频图标。
- 5 手机视频文件将加载到电脑上。当您单击手机内存时，将会显示这些文件。

**提示！** 在电脑中查看手机内容有助于您排列文件、整理文档或删除不再需要的内容。

## 同步电话簿

- 1 将手机连接到电脑。
- 2 单击电话本图标。
- 3 电脑中将导入并显示手机中保存的所有联系人。（单击“同步电话本”，电脑将会加载手机中的联系人）
- 4 单击文件，然后选择导出。现在，您可以选择目标以及要保存电话簿的位置。


## 同步信息

- 1 将手机连接到电脑。
- 2 单击信息图标。
- 3 所有手机信息将显示在屏幕上的文件夹中。
- 4 单击列的标题以重新排列信息，按发件人、内容和接收日期排序。

## 将手机用作音乐同步设备

您的手机可以用作音乐同步设备，仅用于同步音乐文件。

使用 Windows Media Player 10/11 可执行音乐同步，同时支持手机内存和外部存储卡。

- 1 断开手机与电脑的连接。
- 2 从主屏选择 ，然后选择“设置”选项卡下的连接。
- 3 选择 USB 连接模式。
- 4 点触音乐同步。
- 5 将手机连接到电脑。手机将显示：已连接。

# 网络

## 访问网页

- 1 点触“实用工具”选项卡中的浏览器。
- 2 要进入浏览器主页，请选择主页。或者，选择输入地址后键入 URL，然后选择连接。

**备注：**连接此服务并下载内容时，可能会产生额外费用。查看网络运营商要求的数据付费。

## 添加并访问书签

为了轻松快速地访问收藏的网站，您可以添加书签并保存网页。


- 1 点触“实用工具”选项卡中的浏览器。
- 2 选择书签。此时屏幕上将出现一个书签列表。
- 3 要添加新书签，请点触添加书签。在相应的字段框中输入书签名称和 URL。
- 4 点触保存。现在，您添加的书签将显示在书签列表中。
- 5 要访问书签，只需点触书签旁边的“连接”图标或点触书签标题，然后点触连接。您将连接到书签。

## 使用 RSS 阅读器

RSS（简易供稿）是一种网络订阅源格式，可用于发布最近更新的内容，如博客、新闻标题或播客。RSS 文档通常被称为订阅源、网络订阅源或频道，它包含相关网站的内容摘要或完整文本。RSS 使人们可以以主动方式随时关注其感兴趣的网站。这相比手动查看这些网站要轻松很多。

用户订阅源的方式：将订阅源的链接输入阅读器，或单击浏览器中的 RSS 图标即可开始订阅流程。阅读器将定期检查用户订阅的源以查看新内容并下载找到的任何更新。

## 保存页面

- 1 如上所述，访问所需网页。
- 2 点触  并选择保存此页面。
- 3 为网页输入一个名称，便于您轻松识别。
- 4 点触保存。

## 访问保存的网页

点触“实用工具”选项卡中的浏览器。然后选择已保存页面。您可以在此查看已保存的页面。

## 查看浏览器历史记录

点触“实用工具”选项卡中的浏览器。然后选择历史记录。

## 更改网络浏览器设置

点触“实用工具”选项卡中的浏览器。然后选择设置。

您可以选择编辑网络设置、外观设置、缓存、Cookie、安全性。

## 将手机用作调制解调器

LG GM360i 可以同时用作电脑的调制解调器，使您在无法使用有线连接时仍可访问电子邮件和互联网。您可以使用 USB 数据线或蓝牙。

### 使用 USB 数据线：

- 1 确保电脑上已经安装了 LG PC suite。
- 2 用前面所示的 USB 数据线连接 LG GM360i 和您的电脑并启动 LG PC suite 软件。
- 3 单击电脑上的 InternetKit。然后单击添加按钮并选择调制解调器。
- 4 写入可连接到互联网的配置，然后保存值。
- 5 您创建的配置将显示在电脑屏幕上。选择并单击连接。电脑将通过 LG GM360i 连接。

**备注：**有关使用 LG PC suite 同步的详细信息。

## 网络

### 使用蓝牙：

- 1 确保已打开蓝牙并且对和电脑 LG GM360i 上均可见。
- 2 配对电脑和 LG GM360i，此时需要通行码才能建立连接。
- 3 使用 LG PC suite 上的连接向导创建一个活动的蓝牙连接。
- 4 单击电脑上的 Internet Kit。  
然后，单击新建按钮。
- 5 选择 LG Mobile USB 调制解调器，然后选择确定。此时将在屏幕上打开。
- 6 写入可连接到互联网的配置，然后保存值。
- 7 您创建的配置将显示在电脑屏幕上。选择并单击连接。电脑将通过LG GM360i 连接。

### 访问 Google

使用此菜单，您可以使用 Google 服务。  
Google 服务为用户提供了使用 **Search** 的机会。

# 设置

## 个性化情景模式

您可以在主屏上快速更改情景模式。

使用设置菜单，您可以个性化每种情景模式。

- 1 点触“设置”选项卡中的情景模式。
- 2 选择您要编辑的情景模式。
- 3 随后，您可以更改列表中可用的所有声音和提示选项，包括铃声和音量、信息提示音设置等。

## 更改显示设置

点触“设置”选项卡中的显示设置。

### 显示设置

**墙纸** - 选择主屏或锁定屏幕的主题。

**小工具主页模板** - 选择主页模板。

**通讯广场** - 点触 通讯广场指南以检查其功能。

**手机方案** - 选择黑色或白色（卡通样式用户界面）。

**功能表样式** - 选择功能表样式的样式，蜿蜒、滚动或逐个屏幕。

**锁定屏幕** - 选择解锁方式。

**锁定屏幕手势** - 选择锁定屏幕中的手势类型。

**拨号** - 调整数字颜色。

**字体** - 调整字体大小。有四个选项：小、中、大和极大。

**备注：**背景灯打开时间越长，电池耗电量就越大。这可能导致需要更频繁地为手机充电。

**亮度** - 调整屏幕亮度。

**问候语信息** - 选择开或关，然后在文本字段中填写问候语信息。

**开机声音/关机声音** - 选择开机/关机屏幕的声音。

## 更改手机设置

您可以根据自己的需要，随心所欲地对 LG GM360i 进行调节。

点触“设置”选项卡中的手机设置，然后从以下列表中选择。

### 手机设定

**日期和时间** - 调整日期和时间设置，或者选择自动更新时间或使用夏令时选项。

**省电** - 选择始终开/关闭或仅限夜间以切换初始的省电设定。

## 设置

**语言** - 更改 LG GM360i 的显示语言。

**自动键盘锁** - 在主屏下自动锁定键盘。

**安全性** - 调整您的安全设置，包括 PIN 码和手机锁。

**存储器资料** - 有关详细信息，请参阅使用内存管理器。

**恢复初始设定** - 将所有设置重设为出厂默认值。

**文件信息** - 选择帮助以查看 LG GM360i 的技术信息。并且您可以通过手机信息升级软件。

### 使用内存管理器

LG GM360i 有三种可用存储器：手机、SIM 卡和外部存储卡。

您可以使用内存管理器确定每种存储器的使用方式以及查看可用空间。

点触“设置”选项卡中的手机设定，然后点触存储器资料。

**手机公用存储器** - 查看 LG GM360i 中针对以下各项的可用内存：图片、声音、视频、多媒体信息、电子邮件、Java 应用程序、其它。

**手机预留存储器** - 查看手机目前针对以下各项的可用内存：短信、电话簿、日历、任务列表、备忘录、闹钟、通话记录、书签及其它。

**USIM 卡内存** - 查看 USIM 卡的可用内存。

**外部存储器** - 查看外部存储卡的可用内存（您可能需要单独购买存储卡）。

**主存储器设置** - 选择项目的首选保存位置是手机内存还是外部存储器。

### 更改连接设置

网络运营商已为您设置连接设置，因此，您开机即可使用手机。要更改任意设置，请使用此菜单：

点触“设置”选项卡中的连接。

网络设定

**选择网络** - 如果设为自动，LG GM360i 将自动搜索网络并向网络注册手机。为了得到最佳的服务和质量，建议选择此设置。如果选择手动，所有当前可用网络都会显示，您可以从中选择一个进行注册。

**首选列表** - 您可以添加要连接的首选网络。如果自动搜索网络，只需从网络列表中选择一，如果不是，则手动添加新网络。

**互联网配置文件** - 此菜单显示互联网网络设定。根据国家/地区不同,您可能无法删除或编辑默认配置。

**存取点** - 网络运营商已保存此信息。您可以使用此菜单添加新的存取点。

**分组数据连接** - 选择设备何时连接到网络以传输分组数据。

**USB 连接模式** - 从选项选择一个数据服务并使用 LG PC suite 套件软件同步 LG GM360i 以复制手机中的文件。有关同步的详细信息,请参阅电脑同步。

如果使用带 Windows Media Player 的音乐同步,请在此菜单中选择音乐同步。音乐同步仅可用于音乐内容。

## 使用蓝牙发送和接收文件

### 发送文件:

- 1 打开要发送的文件,通常是照片、视频或音乐文件。
- 2 选择发送。  
选择蓝牙。
- 3 如果已配对蓝牙设备, LG GM360i 将不会自动搜索以配对其它蓝牙设备。否则, LG GM360i 将搜索范围内其它启用了蓝牙的设备。


- 4 选择您要向其发送文件的设备。
- 5 您的文件将被发送。

**提示!** 检查进度栏以确保文件已发送。

### 接收文件:

- 1 要接收文件,您的蓝牙必须为开且可见。有关详细信息,请参阅下面的更改蓝牙设置。
- 2 手机会提示您一条信息,是否接收来自其他发件人的文件。点击是以接收文件。
- 3 您可以查看文件的保存位置。对于图像文件,您可以选择查看文件或用作墙纸。文件通常保存在我的文档中的相应文件夹。

### 更改蓝牙设置:

点触“设置”选项卡中的蓝牙。然后选择 , 再选择设置。

### 进行更改:

**我的设备可见性** - 选择可见、隐藏或可见 1 分钟。

**我的设备名称** - 为您的 LG GM360i 输入名称。

**支持的服务** - 选择在其它关联服务中如何使用蓝牙。

## 设置

**远程 USIM 卡模式** - 打开或关闭。

**我的地址** - 显示您的蓝牙地址。

### 与其它蓝牙设备配对

将您的 LG GM360i 与其它设备配对，您可以设置受通行码保护的连接。

- 1 查看蓝牙是否为开且可见。您可以在设置菜单中更改可见性。
- 2 点触搜索。
- 3 LG GM360i 将搜索设备。搜索完成时，屏幕上将显示刷新。
- 4 选择您要与之配对的设备，输入通行码，然后点触确定。
- 5 随后，您的手机将连接到其它设备，您可以在该设备上输入相同的通行码。
- 6 现在，受通行码保护的蓝牙连接已经准备就绪了。

### 使用蓝牙耳机

- 1 查看蓝牙是否为开且可见。
- 2 根据耳机随附的说明书将耳机置于配对模式下并配对设备。
- 3 点触连接前询问或始终连接，然后点触是立即连接。LG GM360i 将自动切换到“耳机”情景模式。

### Wi-Fi

文献管理器允许您根据设备上的 Wi-Fi（无线局域网）管理互联网连接。

它能允许手机连接本地无线网络，或者无线访问互联网。

Wi-Fi 比蓝牙无线技术速度更快且连接范围更广，可用于快速收发电子邮件和浏览互联网。

**备注：** LG GM360i 支持 WEP、WPA、WPA2 加密，不支持 EAP、WPS 加密。如果您的 Wi-Fi 服务运营商或网络管理员为网络安全设置了加密，您应在“安全类型”字段中输入密钥。如果未设置加密，此字段不会填入值“无”。您可以从您的 Wi-Fi 服务运营商或网络管理员处获得密钥。

## 软件升级

### LG 手机软件升级计划

有关安装和使用此计划的详细信息，请访问 [http:// update.lgmobile.com](http://update.lgmobile.com)。使用此功能，无需访问服务中心，您即可快速方便地将软件升级到 Internet 上的最新版本。由于手机软件升级计划要求用户注意升级过程的持续时间，因此，在继续执行操作之前，请留意每一个步骤中出现的任何说明和提示。请注意，在升级过程中移除 USB 数据线或取出电池将严重损坏您的手机。对于升级过程中造成的任何数据丢失，制造商不承担任何责任，为了安全起见，建议您事先记录下任何重要信息。

## 配件

这些配件随 GM360i 提供。

充电器



数据线



电池



立体声  
耳机



### 备注：

- 务必使用原装 LG 配件。
- 否则可能导致保修失效。
- 在不同地区提供的配件可能不同；如需要进一步查询有关情况，请与我们的地区服务公司或代理联系。

# 技术参数

## 标准

产品名称: GM360i

系统: GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

## 外部环境

**最高:** +55° C (放电)、  
+45° C (充电)

**最低温度:** -10° C

# Declaration of Conformity



## Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

## Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

Model Name

GM360i

Trade Name

LG

CE 0168

## Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.3.2

EN 300 328 V 1.7.1

EN 60950-1 : 2001

EN 50360:2001/EN62209-1:2006

EN 301 511 V9.0.2

## Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

## Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Seung Hyoum, Ji / Director

Issued Date

19. Apr. 2010

LG Electronics Inc. – EU Representative  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

  
Signature of representative

## 关于安全有效使用手机的准则

请阅读以下简单的准则。违反这些准则则可能造成危险或者触犯法律。

### 暴露在射频能量之下

无线电波暴露和“特定吸收率”(SAR)信息。此款 GM360i 型手机已设计为遵守有关适用的无线电波暴露安全要求。此要求基于相关的科学准则,其中包括为确保所有人员(无论年龄和健康状况)安全而设计的安全裕量。

- 无线电波暴露准则采用一种称为“特定吸收率”或 SAR 的测量单位。SAR 测试是在所有用到的频带中以手机的最高认可功率电平进行发射时使用标准化方法执行的。
- 不同的 LG 手机型号可能有不同的 SAR 能级,但它们均符合相关的无线电波暴露准则。
- 国际非游离辐射防护委员会(ICNIRP)建议的 SAR 上限值为:每 10g 重的人体组织吸收的能量平均值不超过 2W/kg。
- 由 DASY4 对该型号手机进行的测试,人耳能够承受的 SAR 最大值为 1.33 W/kg (10 克),戴在身体上时,其值为 1.31 W/kg (10 克)。

- 电气电子工程师协会(IEEE)建议的 SAR 上限值为:每 1 克重的人体组织吸收的能量平均值不超过 1.6W/kg,此 SAR 数据适用于各个国家/地区的居民。

### 产品保养和维护

#### 警告

仅使用经核准为用于此特定手机型号的电池、充电器和配件。使用任何其它类型可能导致适用于此手机的许可或保修失效,并可能造成危险。

- 不要拆解本手机。当需要维修时,请将手机送往合格的服务技术人员处。
- 远离诸如电视、收音机或个人计算机之类的电器。
- 远离诸如暖气片或厨灶之类的热源。
- 小心不要让手机掉落。
- 不要让手机受到机械振动或撞击。
- 在任何有特殊条例要求的区域关闭手机。例如,请勿在医院使用手机,因为它可能影响敏感的医疗装置。
- 手机充电时,请勿用湿手操作手机。这可能会导致电击或手机严重受损。

## 关于安全有效使用手机的准则

- 请勿在靠近易燃物体的位置充电，因为手机可能因加热而引发火灾。
- 用包装材料或乙烯基包装纸包裹手机可能会损坏手机涂层。
- 如果手机置于柔软物体之上，请不要充电。
- 应将手机放在完全通风的位置充电。
- 不要在烟雾或灰尘过多的环境中使用或存放手机。
- 不要将手机放在信用卡或卡车车票旁边，它可能会影响磁条上的信息。
- 不要用尖锐物体敲击屏幕，这可能会损坏手机。
- 不要将手机暴露在液体或潮气中。
- 谨慎使用诸如耳机之类的配件。在不必要的情况下，不要触摸天线。

### 有效的手机操作

#### 电子设备

所有手机都可能受到干扰，这种干扰会对性能造成影响。

- 在未经允许的情况下，不得在医疗装置附近使用手机。不要将手机放在心脏起搏点上，即胸前的口袋内。

- 手机可能会对某些助听器造成干扰。
- 微弱的干扰可能会影响电视、收音机、个人计算机等。

### 行车安全

查阅有关在驾驶时使用手机的本地法律法规。

- 不要在驾驶时使用手持式手机。
- 将注意力完全集中在驾驶上。
- 如果有免提装置，请使用免提装置。
- 如果行驶条件需要，请在拨打或接听电话之前将车辆驶离道路并停车。
- 射频能量可能影响车辆内的电子系统，例如立体声音响、安全设备等。
- 当车辆配备气囊时，不要让安装的便携式的无线设备阻挡气囊。这样做可能因性能不当而导致气囊无法释放或导致严重受伤。
- 如果您在外出时使用耳机收听音乐，请确保将音量设置为合理的音量级别，以便注意周围的情况。在过马路时，尤其要注意这一点。

## 防止损伤您的听力

如果您长时间置于高音环境中，那么您的听力可能会遭到伤害。因此，我们建议您在开机或关机时不要将手机置于耳边。同时，我们还建议您将音乐和通话音量设置为合理的音量级别。

## 玻璃部分

手机部分为玻璃制。如果手机摔落到坚硬表面或受到强烈撞击，玻璃会破碎。如果玻璃破碎，请勿触摸或尝试取出玻璃碎片。停止使用手机，在授权的服务提供商处更换玻璃。

## 爆炸区域

不要在正进行爆炸的地区使用手机。请依照有关限制，并遵守任何规章或规定。

## 易爆环境

- 不要在加油站内使用手机。
- 不要在靠近燃料或化学制品处使用手机。
- 不要在放有手机和配件的车厢内运输或存放可燃气体、液体或爆炸品。

## 在飞机上

无线设备可能对飞机造成干扰。

- 登机前，请关机。
- 未经机务人员允许，不得在地面上使用手机。

## 儿童

将手机放在儿童接触不到的安全地方。手机中包含细小零件，如果脱落可能导致窒息危险。

## 紧急电话

并非在所有手机网络中均可使用紧急电话。因此，您不应仅依赖于手机的紧急呼叫功能。请向本地的服务运营商核准。

## 电池信息及保养

- 您无需在再次充电前对电池进行完全放电。与其它电池系统不同，本机电池不具有可能影响电池性能的记忆效应。
- 只能使用 LG 电池和充电器。LG 充电器设计为最大程度地延长电池使用寿命。
- 不要拆解电池组或将其短路。
- 保持电池组的金属触点清洁。
- 当电池不再提供合乎要求的性能时，请更换电池。在需要更换之前，电池组可以反复充电数百次。

## 关于安全有效使用手机的准则

- 如果电池已经使用很长一段时间，请对电池再次进行充电以保持最佳使用状态。
- 不要将电池充电器暴露在直射阳光下，也不要再在诸如浴室之类的高湿环境中使用。
- 不要将电池存放在过热或过冷的地方，这可能损害电池的性能。
- 如果用不适当的电池进行替换，可能会有爆炸危险。
- 请按制造商的说明处置用过的电池。如果可能，请循环使用电池。不要象处理家用废物一样处理电池。
- 如果要更换电池，请将其携带至 LG Electronics 授权服务点或经销商处以寻求帮助。
- 手机充好电后，请务必将充电器从墙上插座拔下，以避免不必要的耗电。
- 实际的电池寿命将取决于网络配置、产品设置、使用方式、电池和环境条件。



Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.



## GM360i User Guide

Congratulations on your purchase of the advanced and compact GM360i phone by LG, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.

# Contents


Getting to know your phone .....	6	Changing the common call setting .....	20
Open view .....	7	Contacts.....	21
Installing the SIM and battery .....	8	Searching for a contact.....	21
Charging your phone.....	9	Adding a new contact.....	21
Memory card.....	10	Creating a group .....	22
Using your touch screen .....	11	Changing your contact settings.....	22
Touch screen tips .....	11	Viewing information.....	23
Control the touch screen .....	11	Messaging.....	24
Your home screen .....	13	Messaging.....	24
The quick keys.....	14	Sending a message .....	24
The status bar.....	15	Entering text.....	24
Changing your Status from		T9 mode .....	24
the status bar.....	16	Handwriting recognition .....	24
Using the Multi-tasking		Setting up your email.....	25
function.....	16	Retrieving your emails .....	25
Calls .....	17	Sending an email using your new	
Making a call.....	17	account.....	25
Making a call from your contacts..	17	Changing your email settings .....	25
Answering and rejecting a call.....	17	Message folders.....	26
In-call options .....	18	Changing your text message	
Speed dialling .....	19	settings.....	26
Making a second call .....	19	Changing your multimedia message	
Viewing your call logs .....	19	settings .....	27
Using call divert.....	20	Changing your other settings .....	27
Using call barring.....	20		

# Contents

Social Network Services (SNS) .....	28	Sending a photo.....	39
Social network services (SNS).....	28	Using an image.....	39
Facebook.....	28	Printing an image .....	40
Linkbook.....	29	Moving or copying a file.....	40
Camera .....	30	Sounds.....	40
Getting to know the viewfinder ....	30	Using a sound .....	40
Taking a quick photo .....	31	Videos .....	40
After taking a photo.....	31	Watching a video.....	40
Using the advanced settings .....	32	Sending a video clip .....	41
Video camera .....	33	Games & Apps .....	41
Getting to know the viewfinder ....	33	Playing a game .....	41
Making a quick video .....	34	Documents .....	41
After making a video .....	34	Transferring a file to your phone....	41
Using the advanced settings.....	35	Others .....	42
Your photos and videos .....	36	Music.....	42
Viewing your photos and videos ...	36	Transferring music onto your phone	
Capturing an image from a video..	36	.....	42
Viewing your photos as a slide show		Playing a song.....	43
.....	36	Creating a playlist .....	43
Setting a photo as wallpaper.....	37	FM Radio .....	43
Editing your photos .....	37	Searching for stations .....	43
Adding an effect to a photo.....	38	Resetting channels.....	44
Multimedia.....	39	Organiser .....	45
Pictures.....	39	Adding an event to your calendar.	45
		Adding an item to your task list ....	45
		Using date finder .....	45

Adding a memo.....	46	Using RSS reader .....	51
Setting your alarm.....	46	Saving a page.....	52
Adding a memo with the drawing Panel .....	46	Accessing a saved page .....	52
Screen Capture .....	47	Viewing your browser history .....	52
Voice recorder .....	47	Changing the web browser settings .....	52
Recording a sound or voice .....	47	Using your phone as a modem.....	52
Using your calculator.....	47	Access to Google.....	53
Converting a unit.....	48	Settings .....	54
Adding a city to your World clock..	48	Personalising your profiles .....	54
Using the stopwatch .....	48	Changing your screen settings .....	54
PC Sync.....	49	Changing your phone settings .....	54
Installing LG PC Suite on your computer .....	49	Using memory manager .....	55
Connecting your phone and PC.....	49	Changing your connectivity settings .....	56
Backing up and restoring the information on your phone .....	49	Sending and receiving your files using Bluetooth.....	57
Viewing phone files on your PC.....	49	Changing your Bluetooth settings:57	
Synchronising your contacts .....	50	Pairing with another Bluetooth device.....	58
Synchronising your messages.....	50	Using a Bluetooth headset .....	58
Using your phone as a Music Sync device .....	50	Wi-Fi.....	58
The web .....	51	Software Upgrade .....	59
Accessing the web .....	51	Accessories .....	60
Adding and accessing your bookmarks .....	51	Technical data.....	61
		Guidelines for safe and efficient use.	63

## Getting to know your phone

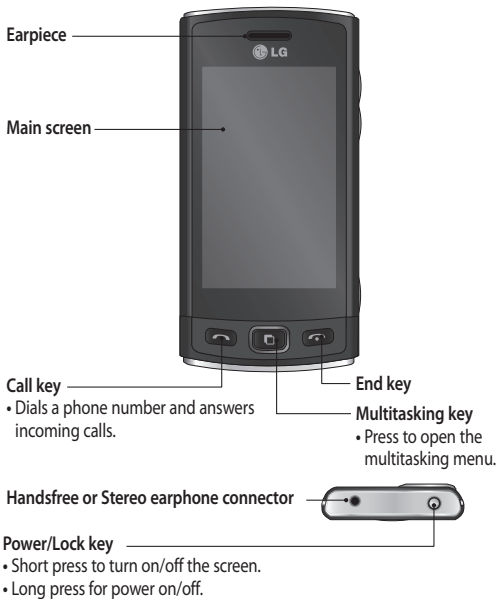

**⚠ WARNING:** Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage the phone's LCD and touch screen functionality.

## Open view



### Side keys


- When the screen is at the Home screen: Ring tone and Touch tone volume.
- During a call: Earpiece volume.

### Camera key

- Go to the camera menu directly by pressing and holding the key.



### Charger, cable

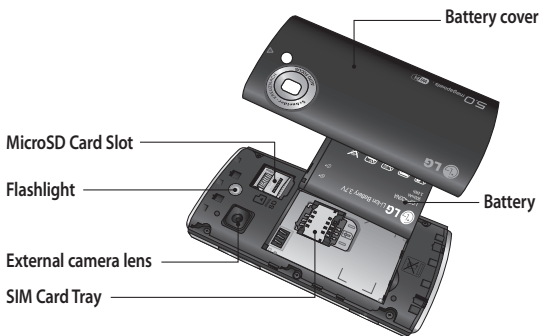

### Battery cover

### MicroSD Card Slot

### Flashlight

### External camera lens

### SIM Card Tray

### Battery

# Installing the SIM and battery

## 1 Remove the battery cover

Slide the battery cover towards the bottom of the phone and away from it.




**WARNING:** Do not use your fingernail to remove the battery.

**WARNING:** Do not remove the battery when the phone is switched on, as this may damage the phone.

## 2 Install the SIM card

Slide the SIM card into the SIM card holder making sure that the gold contact area on the card is facing downwards. To remove the SIM card, pull it gently outwards.

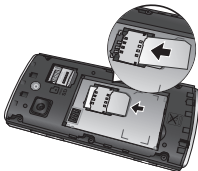

## 3 Install the battery

Insert the left side of the battery into the top edge of the battery compartment first. Ensure that the battery contacts align with the phone's terminals. Press the right side of the battery until down it clicks into place.



## Charging your phone

Remove the charger socket cover on the side of your GM360i. Connect the Travel Adapter (Charger) and the included USB cable. Connect the USB cable into the phone and plug it into a power socket. Your GM360i must be charged until the "Battery full" message appears on the screen.

**NOTE:** The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime.



# Memory card

## Installing a memory card

You can expand the memory space on your phone by using a MicroSD memory card.

**NOTE:** A memory card is an optional accessory.


- 1 Open the microSD card slot cover on the left-hand edge of the phone.



- 2 Slide the microSD card into the slot until it clicks into place. Make sure the gold contact area is facing downwards.

## Formatting the memory card

Your memory card may already be formatted. If it isn't, you will need to format it before you can start to use it.

- 1 From the Home screen select , then **Phone settings** in **SETTINGS** tab.
- 2 Touch **Memory info** then choose **External memory**.
- 3 Touch **Format** and then confirm your choice.
- 4 Enter the password, if one is set. Your card will then be formatted and ready to use.

**NOTE:** If there is existing content on your memory card, the folder structure may be different after formatting since all files will have been deleted.

# Using your touch screen

## Touch screen tips

- To select an item, touch the centre of the icon.
- Do not press too hard. The touchscreen is sensitive enough to pick up a light, firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you require. Be careful not to touch any other keys.
- Whenever your GM360i is not in use, it will return to the lock screen.

## Control the touch screen

The controls on the GM360i touch screen change dynamically depending on the task you are carrying out.

## Opening Applications

To open any application, simply touch its icon.



## Scrolling

Drag from side to side to scroll. On some screens, such as the call history list, you can also scroll up or down.



## Using your touch screen

### Lock screen gesture

Lock screen gesture - set a gesture to the 9 extended shortcut applications. Gesture in Lock screen allows users to unlock the phone and execute the applications directly as they draw a gesture on the screen.

To set up this feature,

- 1 Select  - Screen settings - Lock screen gesture

- 2 Drag & drop the preferred gesture from the bottom of the screen to the applications you want to assign them to.


**TIP!** Draw ? shape to go to Lock screen gesture menu in the lock screen.

**TIP!** This function is only available when locked from Idle screen.




# Your home screen


You can drag and click what you need right away in all home screen types.

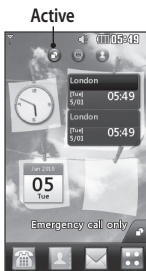

**Widget home screen** - When you touch  on the bottom right of the screen, the mobile widget panel appears. When you register widget by dragging it, the widget is created in the spot where it was dropped.

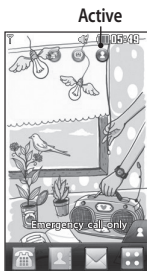

**Speed dial home screen** - When you touch , the speed dial list appears. You can call, send a message, edit or delete the contact directly in this home screen.

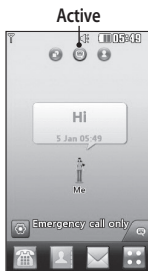

**Livesquare home screen** - On the Livesquare screen, You can easily make a call and send a message to the number allocated to an avatar. To use the call, messaging or contacts function, select an avatar and choose the **Quick key** icon you want to use.

**TIP!** The User Interface is based on three types of Homescreen. To swap between the home screens just wipe quickly over the display from left to right, or from right to left.

# Your home screen

## The quick keys

The quick keys on your home screen provide easy, one-touch access to the functions you use the most.



Touch to bring up the touch dialing pad to make a call.



Touch to open your **Contacts**. To search for the number you want to call, enter the name of the contact at the top of the screen using the touchpad. You can also create new contacts and edit existing ones.



Touch to access the **Messaging** menu. From here you can create a new SMS or MMS, or view your message folder.



























Touch to open the full **Top menu** which is divided into four categories.

## The status bar



The status bar uses various icons to indicate things like signal strength, new messages and battery life, as well as telling you whether your Bluetooth or GPRS is active.

Below is a table which explains the meaning of the icons you're most likely to see in the status bar.

Icon	Description
	Multitasking
	Network signal strength (number of bars will vary)
	No network signal
	Remaining battery life
	Battery empty
	New text message
	New voice message
	Message inbox is full
	Message sending failed
	Multimedia message sending failed
	An alarm is set

Icon	Description
	Customised Profile in use (The number in the icon will vary)
	Normal profile in use
	Outdoor profile in use
	Silent profile in use
	Headset in use
	Calls are diverted
	EDGE in use
	Roaming
	Flight mode is on
	Bluetooth is active
	BGM play
	BGM pause
	Memory card is enabled for use


## Your home screen


Icon	Description
	<p>For incoming Push email Check Push email: Touch <b>Games &amp; Applications</b> in the <b>Entertainment</b> and then touch <b>Applications</b>.</p> <p><b>*Attention:</b> Depending on the region or SIM operator, user may not be able to use push e-mail and access WAP (or MMS) simultaneously.</p>
	Wi-fi is on

### Changing your Status from the status bar

Touch the centre of the status bar to open the Status Summary. It shows the current Time, Network, SVC ID, Battery, Handset memory, External Memory, Profile, MP3s, Wifi and Bluetooth status. Here you can set the Profile type, play/pause MP3s and activate/deactivate wifi and Bluetooth.




### Using the Multi-tasking function


Press the multi-tasking hard key  to open the Multitasking menu. From here you can view all the applications that are running and access them with one touch.

When you have an application running in the background (e.g. a game or the FM radio),  will appear in the status bar.

# Calls



## Making a call

- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Key in the number using the keypad.
- 3 Touch  to initiate the call.
- 4 To end the call, press the End key .


**TIP!** To enter + for making an international call, press and hold .



**TIP!** Press the power key to lock the touchscreen to prevent calls being made by mistake.

## Making a call from your contacts

- 1 From the home screen touch  to open the **Contacts**.
- 2 Tap the Name field box on the top of the screen and enter the first few letters of the contact you would like to call using the keypad.
- 3 From the filtered list, touch the Call icon next to the contact you want to call. The call will use the default number if there is more than one for that contact.
- 4 Or, you can touch the contact name and select the number to use if there is more than one for that contact to use. You can also touch  to initiate the call to the default number.


## Answering and rejecting a call

When your phone rings, touch the End key  to answer the call.


To mute the ringing, slide up the cover. This will unlock the phone if it is locked, then tap . This is useful if you forgot to change your profile to Silent for a meeting. Touch  to reject an incoming call.


# Calls

## In-call options

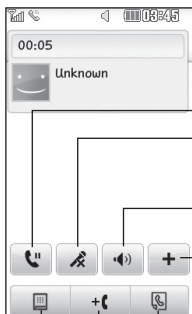



**Hold** - Touch  to put a call on hold.


**Mute** - Touch  to turn off the microphone so the person you are talking to cannot hear you.

**Speaker** - Touch  to turn the speaker phone on.

**Options** - Touch  to bring up a list of further in-call options.

Touch  to search your contacts during a call.

Touch  to add another person to the call.

Touch  to open a numerical keypad for making a second call. This function also allows you to navigate menus with numbered options when you dial automated telephone services, such as call centres.





**TIP!** To scroll through a list of options or your list of contacts, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items become visible.

## Speed dialling

You can assign a frequently-called contact to a speed dial number.

- 1 Select **Contacts** in the **COMMUNICATION** tab and select **Speed dials**.
- 2 Your voicemail is already set to speed dial 1. You cannot change this. Touch any other number to assign it a speed dial contact.
- 3 Your Contacts will open. Select the contact you want to assign to that number by touching their phone number once. To find a contact, tap the Name field box and enter the first letter of the name of the contact required.

## Making a second call

- 1 During your initial call, touch  and type the number you want to call.
- 2 Touch  to connect the call.
- 3 Both calls will be displayed on the call screen. Your initial call will be locked and the caller put on hold.
- 4 To change between the calls, touch  or press the number of the held call.
- 5 To end one or both calls press  and select **End Calls** followed by **Active, Held** or **All calls**.

**TIP!** Touch any single call log entry to view the date, time and duration of the call.

**NOTE:** You will be charged for each call you make.

## Viewing your call logs

Touch **Recent history** in the **COMMUNICATION** tab.

**TIP!** Touch any single call log entry to view the date, time and duration of the call.

# Calls

## Using call divert

- 1 Touch **Call settings** in the **SETTINGS** tab.
- 2 Touch **Call divert**.
- 3 Choose whether to divert all voice calls, when the line is busy, when there is no answer or when you cannot be contacted.
- 4 Enter the number you want to divert to.
- 5 Touch **Request** to activate.

**NOTE:** Charges are incurred for diverting calls. Please contact your network provider for details.

**TIP!** To turn off all call diverts, select **Deactivate all** from the **Call divert** menu.

## Using call barring

- 1 Touch **Call settings** in the **SETTINGS** tab.
- 2 Touch **Call barring**.
- 3 Choose any or all of the Five options:

**All outgoing**

**Outgoing international**

**Outgoing international calls**

**except home country**

## All incoming

### Incoming when abroad

- 4 Enter the call barring password.  
Please check with your network operator about this service.

**TIP!** Select **Fixed dial numbers** from the **Call settings** options to turn on and compile a list of numbers which can be called from your phone. You'll need your PIN2 code from your operator. Only numbers included in the fixed dial list can be called from your phone.

- 5 To turn off all call barrings, select **Deactivate all** from the **Call barring** menu.

## Changing the common call setting

- 1 Touch **Call settings** in the **SETTINGS** tab.
- 2 Scroll and touch **Common settings**. From here you can adjust the settings for:

**Call reject** - Slide the switch to **ON** to highlight the **Reject list**. You can touch the text box to choose from all calls, specific contacts or groups, or those from unregistered numbers (those not in your

contacts) or with no caller ID. Touch **Save** to change the setting.

**Send my number** - Choose whether your number will be displayed when you call someone.

**Auto redial** - Slide the switch left for **ON** or right for **OFF**.

**Answer mode** - Choose whether to answer the phone using the send key or any key.

**Minute minder** - Slide the switch left to **ON** to hear a tone every minute during a call.

**BT answer mode** - Select **Hands-free** to be able to answer a call using a Bluetooth headset, or select **Handset** to press a key on the handset to answer a call.

**Save new number** - Select **Yes** to save a new number.

## Contacts

### Searching for a contact

There are two ways to search for a contact:

- 1 Touch **Contacts** in the **COMMUNICATION** tab.
- 2 Touch **Search**.
- 3 You see a list of contacts. Typing in the first letter of a contact's name in the Name field will jump the menu to that alphabetical area of the list.


**TIP!** The alphabetical keypad is displayed once you tap the Name field.

### Adding a new contact


- 1 Touch **Contacts** in the **COMMUNICATION** tab and touch **Add contact**.
- 2 Choose whether to save the contact to your **Handset** or **SIM**.
- 3 Enter your first and last name.
- 4 You can enter up to five different numbers per contact. Each entry has a preset type **Mobile**, **Home**, **Office**, **Pager**, **Fax** and **General**.
- 5 Add an email addresses. You can enter up to two different email addresses per contact.

# Contacts

- 6 Assign the contact to one or more groups. You can assign up to three groups per contact. Choose between **No group**, **Family**, **Friends**, **Colleagues**, **School** or **VIP**.
- 7 You can also add a **Ringtone**, **Birthday**, **Anniversary**, **Homepage**, **Home address**, **Company name**, **Job title**, **Company address**, **Memo** and **Livecon**.
- 8 Touch **Save** to save the contact.

**TIP!** Birthday widget can be accessed by selecting the icon . It displays upcoming birthdays chronologically for the month by taking birthdays that are saved in Contacts. This widget also facilitates communication to a contact that has birthday by allowing features such as Call, Messaging and Email.

## Creating a group

- 1 Touch **Contacts** in the **COMMUNICATION** tab. And touch **Groups**.
- 2 Touch **Add group** or touch  and select **Add group**.
- 3 Enter a name for your new group. You can also assign a ringtone to the group.

- 4 Touch **Save**.

**NOTE:** If you delete a group, the contacts which were assigned to that group will not be lost. They will remain in your **Contacts**.

## Changing your contact settings

You can adapt your contact settings so that your **Contacts** suits your own preferences.

- 1 Touch **Contacts** in the **COMMUNICATION** tab and touch **Settings**.
- 2 From here, you can adjust the following settings:

**Contact list settings** - Adjust the **Contacts location**, **Name display** and **Quick command key** settings.

**Copy** - Copy your contacts from your handset to your SIM or from your SIM to your handset. You can choose one at a time, or all at once.

**Move** - This works in the same way as Copy, but the contact will only be saved to the location you've moved it to.

### **Send all contacts via Bluetooth** -

Send all of your contacts to another device using Bluetooth. You will be prompted to turn on Bluetooth if you select this option.

**Backup contacts** - See Backing up information on your phone.

**Restore contacts** - See restoring information on your phone.

**Clear contacts** - Delete all your contacts. Choose between **Handset** and **SIM** and touch **Yes** if you are sure you want to wipe your contacts.

**TIP!** Using Save to Contact on Facebook allows you to see personal information and status of Facebook user including name, contact number, email and photo.

User is not allowed to edit those information and can update the information by clicking refresh on the screen.

Please refer to Linkbook for more about Save to Contact on Facebook.

## **Viewing information**

- 1 Touch **Contacts** in the **COMMUNICATION** tab and touch **Information**.
- 2 From here you can view your **Service dial numbers**, your **Own number**, your **Memory info**. (showing your memory usage) and **My profile**.

**TIP!** To add your own business card, select **My profile** and enter your details as you would for any contact. Touch **Save** to finish.


# Messaging

## Messaging

Your GM360i combines SMS and MMS into one intuitive and easy-to-use menu.

### Sending a message


- 1 Touch **Messaging** in the **COMMUNICATION** tab. And touch **New message** to begin composing a new message.
- 2 Touch **Insert** to add an image, video, sound, template and so on.
- 3 Touch **Recipient** at the bottom of the screen to enter the recipients. Then enter the number or touch  to select a contact. You can even add multiple contacts.
- 4 Touch **Send** when ready.


 **WARNING:** If an image, video or sound is added to an SMS it will be automatically converted to an MMS and you will be charged accordingly.


### Entering text


There are five ways to enter text:

**Keypad, Keyboard, Handwriting-Screen, Handwriting-Box, Handwriting-Double Box.**

You can choose your input method by tapping  and **Input method**.

Touch  to turn on T9 mode. This icon is only shown when you choose **Keypad** as the input method.

Touch  to choose the writing language.

Touch  to change between numbers, symbols and text input. Use **Shift** key to change between capital or lowercase input.

### T9 mode

The T9 mode uses a built-in dictionary to recognise the words you're writing based on the sequence of keys you've touched. It predicts the word you are inputting and suggests alternatives.


### Handwriting recognition

In Handwriting mode you simply write on the screen and your GM360i will convert your handwriting into your message. Select **Handwriting-Screen** or **Handwriting-Box** according to your preferred view.

## Setting up your email

Touch **E-mail** in the COMMUNICATION tab.

If the email account is not set up, start the email set up wizard and finish it.

You can check and edit settings by selecting . You can also check the additional settings that were filled in automatically when you created the account.

## Retrieving your emails


You can automatically or manually check your account for new emails. To check manually:

- 1 Touch **E-mail** in the COMMUNICATION tab.
- 2 Touch the account you want to use.
- 3 Select **Inbox**
- 4 To receive an E-mail, choose either **Retrieve** or **Synchronisation** in Option menu.

## Sending an email using your new account

- 1 Touch **New e-mail** and a new email will open.
- 2 Complete the message.
- 3 Touch **Send** and your email will be sent.

## Changing your email settings

- 1 Touch **E-mail** in the COMMUNICATION tab.
- 2 Touch  and select **E-mail settings** and then you can adapt the following settings:

### E-mail accounts Preferred e-mail

**Allow reply e-mail** - Choose to allow the sending of read confirmation messages.

**Request reply e-mail** - Choose whether to request read confirmation messages.

**Retrieve interval** - Choose how often your GM360i checks for new email messages.

**Retrieve amount** - Choose the number of emails to be retrieved at any one time.

**Include message in Fwd. & Reply** - Choose to include the original message in your reply.

**Include attachment** - Choose to include the original attachment in any reply.

**Auto retrieval in roaming** - Choose whether to retrieve your messages automatically when abroad (roaming).

# Messaging

**New e-mail notification** - Choose whether to be alerted to new emails.

**Signature** - Switch this feature **ON** and create an email signature.

**Priority** - Choose the priority level of your email messages.

**Maximum sending size** - Set the maximum size of sending mail.

**E-mail counter** - Input the date you want. You can check emails you sent during that period.

## Message folders

There are five folders in Messaging menu.

**Inbox** - All the messages you receive are placed into your inbox.

**Drafts** - If you do not finish writing a message, you can save what you have done in this folder.

**Outbox** - This is a temporary storage folder while messages are being sent.

**Sent items** - All the messages you have sent are placed in this folder.

**My folders** - Create folders to store your messages.

## Changing your text message settings

Touch **Messaging** in the **COMMUNICATION** tab and touch **Settings**. Select **Text message**. You can make changes to:

**Text message centre** - Enter the details of your message centre.

**Delivery report** - Slide the switch left to receive confirmation that your messages have been delivered.

**Validity period** - Choose how long your messages are stored at the message centre.

**Message types** - Convert your text into **Text, Voice, Fax, X.400** or **E-mail**.

**Character encoding** - Choose how your characters are encoded. This impacts the size of your messages and therefore data charges.

**Send long text as** - Choose to send long messages as **Multiple SMS** or as an **MMS**.

## Changing your multimedia message settings

Touch **Messaging** in the **COMMUNICATION** tab. Scroll and choose **Settings** and **Multimedia message**. You can make changes to:

**Retrieval mode** - Choose between **Home network** or **Roaming network**.

If you then choose **Manual** you will receive only notifications of MMS and you can then decide whether to download them in full.

**Delivery report** - Choose to request and/or allow delivery reports.

**Read reply** - Choose to request and/or allow read replies.

**Priority** - Choose the priority level of your multimedia message.

**Validity period** - Choose how long your messages are stored at the message centre.

**Slide duration** - Choose how long your slides appear on the screen by default.


**Creation mode** - Choose to create multimedia messages freely or restrictively.

**Delivery time** - Choose how long to wait before a message is delivered.

**Multi msg centre** - Choose or add a multimedia message centre.

## Changing your other settings

Touch **Messaging** in the **COMMUNICATION** tab. And touch **Settings**.

**Voicemail** - Touch  to add a new Voicemail service. Contact your network operator for more information about the service they provide.

**Service message** - Choose to receive or block service messages. You can also set your message security by creating trusted and untrusted lists of senders in **Service security** option.

**Message counter** - Choose to set period for counting messages.

**Info. service** - Choose whether to turn Cell broadcast on/off and select your channels and languages.

## Social Network Services (SNS)

### Social network services (SNS)

Your GM360i has SNS that lets you enjoy and manage your social network. You can update your own SN place status and view your friends' SN updates.

Touch Social network menu and select the site as below: **Orkut, Facebook, Twitter, Picasa, Flickr** and **Myspace**.

**TIP!** Facebook is a native application preloaded onto your phone, and easy to access. Twitter is a java application based on Java technology. Other applications access to the WAP (Wireless Application Protocol) services.

**NOTE:** SNS feature is a data intensive application. An additional costs may be incurred when connecting and using online services. Check your data charges with your network provider.

### Facebook

**Home:** Log in and you will see your friend's updated status. Input your comment about new status or check others. Touch Options to choose Refresh, News Feed filter (Status updates, Photo), Delete or Settings.

You can also write comments by selecting + icon.

**Profile:** You can select the Wall > Status updates and write the current status. See your info detail and upload the photo by touching Album > Upload Photo. Choose from Go to images or Take a picture, and then input some caption with images.

**Friends:** You can find many friends in SNS and view their status. Search your friends in facebook by selecting Search tap.

**Message:** It will show all your SN messages. You can see the Inbox/Sent folder, and write a SN message.

### **TIP!** Using Facebook Feed Widget

You can add the facebook feed widget to your home screen. Drag the facebook feed widget from widget tray and touch OK.

If the facebook widget registered on home screen, it will show latest 3 feeds from your SN site.

You can also access the facebook application directly by touching up the feed widget.


There are SNS on/off, SNS account login & Delete(logout) in SNS setting. And SNS can be on/off automatically by setting a certain period of time in Auto connection menu.

## **Linkbook**

If the SNS Mode is set to On, you can save the personal information of your Facebook contacts, such as name, phone number, email address, and photo, into Contacts. Use the Save to Contact button on Facebook to save their personal information. You can check the stored information in the Contact view. If the SNS Mode is set to off, SNS information is not displayed in Contacts list.




# Camera
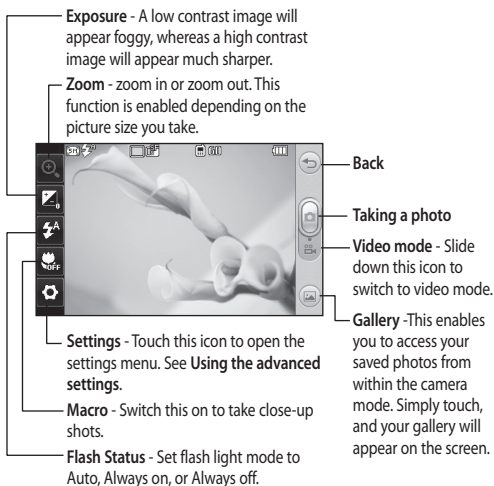
## Getting to know the viewfinder



**TIP!** You can bring up the options by tapping the screen. They automatically turn off after a few seconds.

## Taking a quick photo


- 1 Press the  key on the right side of the phone.
- 2 When the camera has focused on your subject, touch the  on the right-centre of the screen to take a photo. You can also press the  key on the side of the phone firmly.

**TIP!** To switch to the camera mode or video mode, slide up/down the camera or video icon on the centre-right of the viewfinder.

## After taking a photo


Your captured photo will appear on the screen. The name of the image runs along the bottom of the screen.

-  Touch to send the photo as a message, email or via Bluetooth.
-  Touch to set a Home screen, contacts, startup or shutdown image.
-  Touch to edit the photo.
-  Touch to edit the name of the selected picture.
-  Touch to delete the photo you have just taken and confirm by touching **Yes**. The “Deleted” message appears.
-  Touch to move to your gallery.

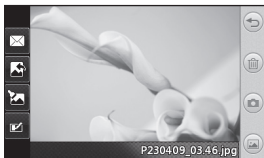

# Camera

## Using the advanced settings

From the viewfinder, touch  to open all the advanced settings options.

**Size** - Change the size of the photo to save memory space or take a picture preset to the correct size for a contact. Select a pixel value from the seven numerical options: 5M (2560x1920), 3M (2048x1536), 2M (1600x1200), 1M (1280x960), VGA (640x480), WQVGA(400x240), QVGA (320x240).

**Shot mode** - This enables you to select the two shooting modes.

**Colour Effect** - Choose a colour tone to apply to the photo you're taking. There are four colour tone options:

**Off, Black & White, Negative or Sepia.**

**White balance** - Choose from **Auto, Incandescent, Sunny, Fluorescent or Cloudy.**

**Night mode** - Useful to use in dark places.

**Self-timer** - The self-timer allows you to set a delay before the camera takes the picture, after the capture button is pressed. Choose from **3 seconds, 5 seconds or 10 seconds.** Great for the

group photo you want to be part of.

**Quality** - Choose between **Super fine, Fine** and **Normal.** The finer the quality the sharper a photo will be, but the file size will increase. This means you'll be able to store fewer photos in your memory.

**Focus** - Sets the focus of camera.

**View mode** - Choose between Full screen or Full image. In Full screen, the image may be cropped to fit the screen.

**Select storage** - Choose whether to save your photos to the Handset memory or to the External memory.

**Show captured image** - Choose to view the picture with options after taking a photo.

**Hide icons** - Choose the camera settings icons to be hidden manually or automatically.


**Shutter sound** - Select one of the three shutter sounds.

**Grid screen** - Choose from **Off, Simple cross** or **Trisection.**

**Reset settings** - Reset all the camera settings.

# Video camera

## Getting to know the viewfinder

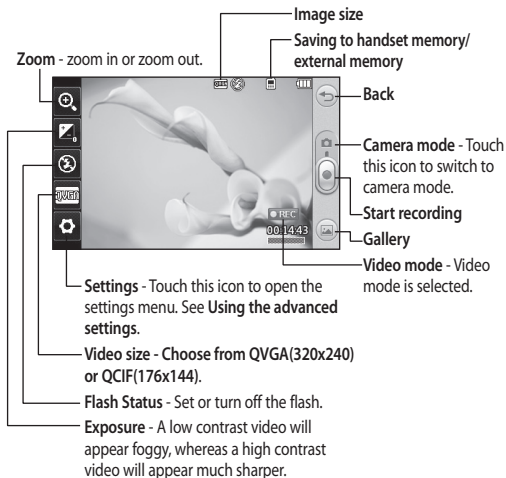







**TIP!** You can close all shortcut options for a clearer viewfinder screen. Simply touch the centre of the viewfinder once. To recall the options, touch the screen again.

# Video camera

## Making a quick video








- 1 Press the camera key on the right side of the phone for a few seconds.

**TIP!** To switch to the camera mode or video mode, slide up/down the camera or video icon on the right centre of the viewfinder.

- 2 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the video.
- 3 Press the camera key  on the phone once to start recording. Or touch the red dot .
- 4 **Rec** will appear at the bottom of the viewfinder with a timer at the bottom showing the length of the video.
- 5 To pause the video, touch  and resume by selecting .
- 6 Touch  on screen or press the  a second time to stop recording.

## After making a video

A still image representing your captured video will appear on the screen. The name of the video runs along the bottom of the screen together with seven icons down the left and right sides .

-  Touch to play the video.
  -  Touch to send the video as a **Message or Email** or by **Bluetooth**.
  -  Touch to edit the video.
  -  Touch to edit the name of the selected picture.
  -  Touch to delete the video you have just made and confirm by touching **Yes**. The viewfinder will reappear.
- Touch  to shoot another video straight away.
-  Touch to view a gallery of saved videos and images.



## Using the advanced settings

From the viewfinder, touch **Settings** to open all the advanced settings options.

**Colour Effect** - Choose a colour tone to use on your new video. **Off, Black & White, Negative, Sepia.**

**White balance** - The white balance ensures that any white in your videos is realistic. In order for your camera to correctly adjust the white balance, you may need to determine the light conditions. Choose from **Auto, Incandescent, Sunny, Fluorescent** or **Cloudy.**

**Quality** - Choose between **Super fine, Fine** and **Normal.** The finer the quality, the sharper a video will be, but the file size will increase. As a result, you will be able to store fewer videos in the phone's memory.

**Duration** - Set a time limit for your video. Choose whether or not to send the video as an MMS.

**TIP!** If you choose MMS duration, choosing a lower image quality will enable you to shoot a longer video.

**Select storage** - Choose whether to save your videos to the Handset memory or to the External memory.

**Voice** - Choose whether or not to record a video with sound.

**Hide icons** - Choose the camera settings icons to be hidden manually or automatically.

**Reset settings** - Reset all the video camera settings.




# Your photos and videos


## Viewing your photos and videos


- 1 Touch **Gallery** in the ENTERTAINMENT tab. Or Touch  on your camera preview screen. You can check your pictures and videos.
- 2 Your gallery will appear on the screen.
- 3 Touch the video or photo to open it fully.
- 4 To play the video touch . To pause playback touch .

**TIP!** Flick left or right to view other photos or videos.

## Capturing an image from a video


- 1 Select the video you would like to capture an image from.
- 2 Touch  to pause the video on the frame you'd like to convert to an image and touch the upper left side of the screen to open the  menu.
- 3 From the options menu select .
- 4 The image will appear on the screen, with its image name.

- 5 Touch  to return to the video.
- 6 The image will be saved in your **My stuff** folder and appear in the gallery.

 **WARNING:** Some functions will not work properly if the multimedia file has not been recorded on the phone.


## Viewing your photos as a slide show


Slideshow mode will show all the photos in your gallery one at a time as a slideshow. Videos can not be viewed as a slideshow.


- 1 Touch  in the **Gallery**, then scroll and select **Slide show**.
- 2 The slideshow will begin.


There are options within slideshows:

Touch  to go back.



 Touch to pause the slideshow on a particular photo.

 Touch again to resume playback.





 Touch to show random.


 Touch to increase or decrease the speed of the slideshow.


## Setting a photo as wallpaper

- 1 Touch **Gallery** in the ENTERTAINMENT tab.
- 2 Touch the photo you would like to set as wallpaper.
- 3 Touch the screen to open the menu.
- 4 Touch .
- 5 You can change the size of the picture with .
- 6 When you are happy with the picture touch **Set**.
- 7 Choose from the options what you want to change: **All**, **Widget**, **Speed dial**.


## Editing your photos


- 1 Open the photo you'd like to edit and touch  to bring up the options.
- 2 Touch the icons to alter your photo:
  -  Move your finger across the screen to select the area.
  -  Draw something on your photo freehand. Select the line thickness from the four options, then the colour you want to use.
  -  Add writing to the picture.


 Decorate your photo with stamps. Choose from the different stamps and colours and touch your photo where you want to place them.


 Erase whatever you draw. You can also select the eraser size.

 Touch to return to the gallery.

 Save the changes you have made to the photos. Select to save the changes over the **Original file**, or as a **New file**. If you select **New file**, enter a file name.

 Undo the last effect or edit you made to the photo.

 Touch to open the Filter options.

 You can adjust the selected photo.



## Your photos and videos

### Adding an effect to a photo

- 1 From the editing screen, touch



- 2 Choose to apply any of the options to the photo:

**Face beautify** - Automatically detect a face in the image and brighten it up.


**Tunnel effect** - Lomo camera effect.

**Colour negative** - Colour negative effect.

**Black and white** - Black and white colour effect.

**Sepia** - Give a Sepia effect.

**Blur** - Give a blurred effect.

**Sharpen** - Move the marker along the bar to sharpen the focus of the photo. Select **OK** icon to apply the changes or choose  to cancel.

**Mosaic blur** - Touch to apply a blurred mosaic effect to the photo.

**Oil painting** - Give an Oil painting effect.

**Sketch** - Apply an effect that makes the picture look like a sketch.

**Solarize** - Change the effect of exposure to the light.

**Emboss** - Give an Emboss effect.

**Vivid** - Give an effect of clearness and brilliance.


**Moonlight** - Change the light to look like moonlight.

**Antique** - Give an old-looking effect.

**Glow** - Give a light beam effect.

**Cartoon** - Give a cartoon effect.

**Water color** - Give a watercolour effect.

- 3 To undo an effect simply touch **Undo** .

## Multimedia

You can store any multimedia files on your phone's memory so that you have easy access to all your pictures, sounds, videos and games. You can also save your files to a memory card. Using a memory card allows you to free space in your phone's memory. You can find these files in the menu **My stuff** in the ENTERTAINMENT tab.

### Pictures


**Images** contains a list of pictures including default images pre-loaded onto your phone, images downloaded by you and images taken on your phone's camera.

### Sending a photo

- 1 Touch **My stuff** in the ENTERTAINMENT tab and select **Images**. Select the picture you want.
- 2 Touch **Send** and choose from **Multimedia message**, **Email** and **Bluetooth**.

### Using an image

You can choose images to use as wallpapers and the lock screen or even to identify a caller.

- 1 Touch **My stuff** in the ENTERTAINMENT tab and select **Images**. Select the picture you want. And touch .
- 2 Touch **Use as** and choose from:
  - Homescreen image** - Set a wallpaper for the home screen.
  - Lock screen image** - Set a wallpaper for the lock screen.
  - Contacts image** - Allocate an image to a particular person in your contacts list so that their picture shows when they call you.
  - Start up image** - Set an image to appear when you switch the phone on.
  - Shut down image** - Set an image to appear when you switch the phone off.

# Multimedia


## Printing an image

- 1 Touch **My stuff** in the ENTERTAINMENT tab and select **Images**. Select the picture you want. And touch .
- 2 Touch **Print** then choose between **Bluetooth** and **PictBridge**.

**TIP!** You can print via bluetooth or by connecting to a PictBridge compatible printer.

## Moving or copying a file


You can move or copy a file between the phone memory and the memory card. You might want to do this to either free some space in one of the memory banks or to safeguard your images from being lost.

- 1 Touch **My stuff** in the ENTERTAINMENT tab, select **Images** and touch .
- 2 Select **Move** or **Copy**.
- 3 You can mark/unmark the images by tapping it sequentially. Mark the image that you want to move or copy and touch **Copy/Move**.

## Sounds

The **Sounds** contains a list of sounds including the downloaded sounds, default sounds and voice recordings. From here you can manage or send sounds or set them as a ringtone.

## Using a sound

- 1 Touch **My stuff** in the ENTERTAINMENT tab and select **Sounds**.
- 2 Select a sound you wants to play.
- 3 Touch  and select **Use as**.
- 4 Choose from **Ringtone**, **Message tone**, **Start-up** and **Shut down**.

## Videos

The **Videos** shows a list of downloaded videos and videos you have recorded on your phone.

## Watching a video

- 1 Touch **My stuff** in the ENTERTAINMENT tab and select **Videos**.
- 2 Select a video to play.

## Sending a video clip

- 1 Select a video.
- 2 Touch  then **Send** and choose from **Message, Email, Bluetooth**.

## Games & Apps

You can install new games and applications on your phone to keep you amused when you have spare time.

You can also access this using the menu **Games & Apps** in the ENTERTAINMENT tab.

### Playing a game

- 1 Touch **Games & Apps** in the ENTERTAINMENT tab.
- 2 Select **Games**, then choose a game to launch.

GM360i also comes with some preloaded applications.

**Opera Mini 5** - It is a Java application that can be accessed from the Games&Apps menu in your phone. Some of the salient features of this browser are Multiple Windows, Security, Touch zooming, Book Marks, History, Saved Pages, Speed Dial.

**NOTE:** To browse using Opera Mini 5, Data Connection is required.

**Push e-mail** - With a push email application, the client's mailbox is constantly updated with arriving email without user intervention.

**NOTE:** Make sure that Auto update is on before using Push E-mail.

## Documents

From the **Documents** menu in **My stuff**, you can view all your document files. From here, you can view your Excel, PowerPoint, Word, Text and pdf files.

### Transferring a file to your phone

Bluetooth is probably the easiest way of transferring a file from your computer to your phone. You can also use the Mass storage or LG PC Suite via your sync cable.

#### To transfer using Bluetooth:

- 1 Make sure your phone and computer have Bluetooth switched on and are visible to one another.
- 2 Use your computer to send the file via Bluetooth.
- 3 When the file is sent you will have to accept it on your phone by touching **Yes**.

## Multimedia

- 4 The file should appear in your Corresponding folder.

### Others

The **Others** contains a list of the files which are not pictures, sounds, videos, documents, games or applications.

### Music

Your LG GM360i has a built-in music player so you can play all your favourite tracks. To access the music player, touch **Music** in the ENTERTAINMENT tab. From here, you can access a number of folders:

**Recently played** - Plays the songs you have played recently.

**NOTE:** The copyright of music files can be protected by international treaties and national copyright laws. It may be necessary to obtain permission or a license to reproduce or copy music. In some countries national law prohibits private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, please check the national legislation of the applicable country concerning the use of such material.

**All tracks** - Contains all the songs you have on your phone except the pre-loaded default music.

**Artists** - Browse through your music collection by artist.

**Albums** - Browse through your music collection by album.

**Genres** - Browse through your music collection by genre.

**Playlists** - Contains all the playlists you have created.

**Shuffle tracks** - Play your tracks in a random order.

### Transferring music onto your phone





The easiest way to transfer music onto your phone is via Bluetooth or your sync cable.

You can also use LG PC Suite. To transfer using Bluetooth:

- 1 Make sure both devices have Bluetooth switched on and can see each other.
- 2 Select the music file on the other device and choose to send it via Bluetooth.

- 3 When the file is ready to be sent you should accept it on your phone by touching **Yes**.
- 4 The file should appear in **Music > All tracks**.

### Playing a song

- 1 Touch **Music** in the ENTERTAINMENT tab.
- 2 Select one of the folders and the song you want to play.
- 3 Touch  to pause the song.
- 4 Touch  to skip to the next song.
- 5 Touch  to go back to the previous song.
- 6 Touch  to return to the **Music** menu. You may touch more than once to return to the menu.

### Creating a playlist

You can create your own playlists by choosing a selection of songs from the **Playlists** folder.

- 1 Touch **Music** in the ENTERTAINMENT tab.
- 2 Touch **Playlists**, then **Add new playlist**, enter the playlist name and touch **Save**.

- 3 The **All tracks** folder will show all the songs in your phone. Touch all of the songs that you would like to include in your playlist; a tick will show next to the track names.
- 4 Touch **Done**.

### FM Radio

Your LG GM360i has an FM radio feature so you can tune into your favourite stations to listen on the move.

You must attach your headphones to listen to the radio.

### Searching for stations

You can tune your phone to radio stations by searching for them either manually or automatically. They will then be saved to specific channel numbers, so you don't have to keep re-tuning. You must first attach the headset to the phone as this acts as the aerial.

#### To auto tune:


- 1 Scroll and touch **FM radio** in the ENTERTAINMENT tab, then .

## Multimedia

- 2 Touch **Auto scan**. A confirmation message appears. Select **Yes**, then the stations will be automatically found and allocated to a channel in your phone.


**NOTE:** You can also manually tune into a station by using ◀ and ▶ displayed in the centre of the screen. If you press and hold ◀ and ▶, the stations will be automatically found.

### Resetting channels

- 1 Scroll and touch **FM radio** in the ENTERTAINMENT tab, then .
- 2 Choose **Reset channel** to reset the choose **Reset all channels** to reset all of the channels. Each channel will return to the starting 87.5Mhz frequency.

# Organiser

## Adding an event to your calendar

- 1 Touch **Organiser** in the UTILITIES tab and select **Calendar**.
- 2 Select the date you would like to add an event to.
- 3 Touch  then **Add event**.
- 4 Touch **Category** then choose from **Appointment**, **Anniversary** or **Birthday**.
- 5 Enter **Subject**.
- 6 Check and enter the date and the time you would like your event to begin. For **Appointment** and **Anniversary** enter the time and date your event finishes in the lower two time and date boxes. Enter the location if it is an **Appointment**.
- 7 Set **Alarm** and **Repeat**.
- 8 Select **Save** and your event will be saved in the calendar. A square cursor will mark the day that any events have been saved to and a bell will ring at the start time of your event, so that you can stay organised.

## Adding an item to your task list

- 1 Touch **Organiser** in the UTILITIES tab.
- 2 Select **Tasks** and touch **Add Task**.
- 3 Set the date for the task, add notes and select a priority level: **High**, **Medium** or **Low**.
- 4 Save your task by selecting **Save**.

## Using date finder

**Date finder** is a handy tool to help you calculate what the date will be after a certain amount of days has passed.

- 1 Touch **Organiser** in the UTILITIES tab.
- 2 Select **Date finder**.
- 3 Set the required date in the **From** tab.
- 4 Set the number of days in the **After** tab.
- 5 The **Target date** will be shown below.


# Organiser

## Adding a memo

- 1 Touch **Memo** in the UTILITIES tab.
- 2 Touch **Add memo**.
- 3 Type your memo, then touch **Save**.
- 4 Your memo will then appear on the screen in the **Memo** application.

## Setting your alarm


- 1 Touch **Alarm** in the UTILITIES tab. **Widget alarm** should appear in the list as default and you can not delete it.
- 2 Touch **Add alarm**.
- 3 Set the time you would like the alarm to sound in the **Time** field box.
- 4 Choose how you would like your alarm to repeat in the **Repeat** box: **Not repeated**, **Daily**, **Mon ~ Fri**, **Mon ~ Sat**, **Sat ~ Sun**, **Except holiday** or **Select day**. The icons then indicate the weekday you select.

- 5 Select **Alarm type** to select the type of alarm you want.
- 6 Choose **Alarm bell** and select a sound from the folder. To listen to sounds, touch the sound, followed by .
- 7 Add a memo for the alarm in the **Memo** box.
- 8 Finally, you can set the snooze interval to 5, 10, 20, or 30 minutes, 1 hour or off.
- 9 Once you have set your alarm, touch **Save**.

**NOTE:** You can set up to 5 alarms including **Widget alarm**.

**TIP!** Slide the switch **ON/OFF** to the alarm to set it.

## Adding a memo with the drawing Panel

- 1 Scroll and touch **Drawing Panel** in the UTILITIES tab .
- 2 Touch **Add drawing**.
- 3 Draw your memo on the touch screen LCD followed by .
- 4 Touch **Yes**, then your memo will appear on the screen in the **Drawing Panel** application.

## Screen Capture



The camera key is located on the right side of the phone. By pressing the Camera key twice, the screen can be captured. Captured image will be saved in Gallery as well as in Image in My Stuff.

This feature captures following screens:

WAP, SNS, Email composer & view screen, Message composer & Received messages etc.


Camera key



By pressing the Camera key twice, the screen can be captured.

## Voice recorder

Use your voice recorder to record voice memos or other audio files.





Touch **Voice recorder** in the UTILITIES tab and select , then **Settings** to change Settings:

**Duration** - Set the recording duration. Choose from **No limit**, **MMS** or **1 min**.

**Quality** - Select the sound quality. Choose from **Super fine**, **Fine** or **Normal**.

**Memory in use** - Select where to save the audio files. Choose between External memory and Handset memory.



## Recording a sound or voice

- 1 Touch  to begin recording.
- 2 Touch  to pause recording.
- 3 Touch  to end recording.
- 4 Touch  to listen to your recording.

## Using your calculator

- 1 Touch **Tools** in the UTILITIES tab.
- 2 Select **Calculator**.
- 3 Touch the numeric keys using the keypad to input numbers.

## Organiser

- 4 For simple calculations, touch the function you require (+, -, ×, ÷), followed by =.
- 5 For more complex calculations, touch  and choose from **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **sqrt**, **deg** or **rad** etc.
- 4 Scroll the globe, touch the area you want and choose the city on the map.
- 5 Or touch the  and type the name of the city you require in the search field box.

### Converting a unit

- 1 Touch **Tools** in the UTILITIES tab.
- 2 Select **Unit converter**.
- 3 Choose whether you would like to convert **Currency**, **Area**, **Length**, **Weight**, **Temperature**, **Volume** or **Velocity**.
- 4 You can then select the unit, and enter the value you would like to convert from, followed by the unit you would like to convert to.
- 5 The corresponding value will appear on the screen.

### Adding a city to your World clock

- 1 Touch **Tools** in the UTILITIES tab.
- 2 Select **World clock**.
- 3 Touch the , followed by **New city**.


### Using the stopwatch

- 1 Touch **Tools** in the UTILITIES tab.
- 2 Select **Stopwatch**.
- 3 Touch **Start** on the bottom of the screen to begin the timer.
- 4 Touch **Lap** if you want to record a lap time.
- 5 Touch **Stop** to end the timer.
- 6 Touch **Resume** to restart the stopwatch at the time you stopped it at, or touch **Reset** to begin the time again.


## PC Sync

You can synchronise your PC with your phone to make sure all your important details and dates match. You can also backup your files to put your mind at ease.

### Installing LG PC Suite on your computer

- 1 From the Home screen press  and select **Connectivity** on the SETTINGS tab.
- 2 Select **USB connection mode** and touch **PC Suite**.
- 3 Connect the handset and PC via USB cable and wait for a while. Installation guide message will be displayed.
- 4 Follow the instructions on the screen to complete the LG PC Suite Installer wizard.
- 5 Once installation is complete, the LG PC Suite icon will appear on your desktop.

### Connecting your phone and PC

- 1 From the Home screen press  and select **Connectivity** on the SETTINGS tab.
- 2 Select **USB connection mode**.
- 3 Touch **PC Suite**.

- 4 Connect the handset and PC via USB cable and wait for a while. PC Suite runs automatically.

### Backing up and restoring the information on your phone

- 1 Connect your phone to your PC as outlined above.
- 2 Click on the **Backup & Restore** at the Tools.
- 3 Mark the content you would like to backup or restore. Select the location you would like to backup information to, or restore information from. Click **Backup/Restore** icon.
- 4 Your information will be backed up or restored.

### Viewing phone files on your PC

- 1 Connect your phone to your PC as outlined previously.
- 2 Click on the **Photos** icon.
- 3 Phone image files will be loaded on the PC. When you click on the Phone Memory, they will be displayed.
- 4 Click on the **Videos** icon.

## PC Sync

- 5 Phone video files will be loaded on the PC. When you click on the Phone Memory, they will be displayed.

**TIP!** Viewing the contents of your phone on your PC helps you to arrange files, organise documents and remove content that you no longer need.

### Synchronising your contacts


- 1 Connect the phone to your PC.
- 2 Click on the **Contacts** icon.
- 3 Your PC will now import and display all contacts saved to your handset. (Click on Sync Contacts, then it will load contacts of phone)
- 4 Click on File and select **Export**. You can now select the target and where you want to save your contacts to.

### Synchronising your messages

- 1 Connect the phone to your PC.
- 2 Click on the **Messages** icon.
- 3 All your phone messages will be displayed in folders on the screen.
- 4 Click the title of the columns to rearrange messages sorted by **From, Message and Date Received**.

### Using your phone as a Music Sync device

Your Phone can be used as a Music Sync device for Sync Music Files only. Music Sync can be carried out using Windows Media Player 10/11 and supports both Handset Memory and an External Memory Card.

- 1 Disconnect your phone from your PC.
- 2 From the Home screen select , then select **Connectivity** on the SETTINGS tab.
- 3 Select **USB connection mode**.
- 4 Touch **Music sync**.
- 5 Connect the phone to your PC. Your phone will read: **Connected**.

# The web

## Accessing the web

- 1 Touch the **Browser** in UTILITIES tab.
- 2 To go straight to the browser home page, select **Home**. Alternately, select **Enter address** and type in the URL, followed by **Connect**.

**NOTE:** An additional cost is incurred when connecting to this service and downloading content. Check your data charges with your network provider.

## Adding and accessing your bookmarks

For easy and fast access to your favourite websites, you can add bookmarks and save web pages.

- 1 Touch **Browser** in the UTILITIES tab.
- 2 Select **Bookmarks**. A list of your Bookmarks will appear on the screen.
- 3 To add a new bookmark, touch **Add bookmark**. Enter a name for your bookmark followed by the URL in the corresponding field box.
- 4 Touch **Save**. Your Bookmark will now appear in the list of bookmarks.


- 5 To access the bookmark simply touch the **Connect** icon next to the bookmark or touch the bookmark title and then touch **Connect**. You will be connected to your bookmark.

## Using RSS reader

RSS (Really Simple Syndication) is a family of web feed formats used to publish frequently updated content such as blog entries, news headlines or podcasts. An RSS document, which is called a feed, web feed, or channel, contains either a summary of content from an associated web site or the full text. RSS makes it possible for people to keep up with their favourite web sites automatically. It is much easier than checking them manually. The user subscribes to a feed by entering the feed's link into the reader or by clicking an RSS icon in a browser that initiates the subscription process. The reader checks the user's subscribed feeds regularly for new content, downloading any updates that it finds.

# The web

## Saving a page

- 1 Access your required webpage as described above.
- 2 Touch  and select **Save this page**.
- 3 Enter a name for the webpage so you can easily recognise it.
- 4 Touch **Save**.

## Accessing a saved page

Touch **Browser** in the UTILITIES tab.  
And select **Saved pages**. You can view the saved pages here.

## Viewing your browser history

Touch **Browser** in the UTILITIES tab.  
And select **History**.

## Changing the web browser settings

Touch **Browser** in the UTILITIES tab.  
And select **Settings**.

You can choose to edit **Profiles**,  
**Appearance settings**, **Cache**, **Cookies**  
or **Security** settings.

## Using your phone as a modem

Your GM360i can double as a modem for your PC, giving you email and internet access even when you can't connect using wires. You can use either the USB cable or Bluetooth.

### Using the USB cable:

- 1 Ensure you have the LG PC Suite installed on your PC.
- 2 Connect your GM360i and your PC using the USB cable as outlined previously and launch the LG PC Suite software.
- 3 Click **InternetKit** on your PC. Then click **Add** button and select **Modem**.
- 4 Write the Profile that can connect to the Internet and save the values.
- 5 The profile that you create will appear on your PC screen. Select it and click **Connect**. Your PC will connect through your GM360i.

**NOTE:** For more information about synchronising using the LG PC Suite.

### Using Bluetooth:

- 1 Ensure Bluetooth is switched **On** and **Visible** for both your PC and GM360i.
- 2 Pair your PC and GM360i so that a passcode is required for connection.
- 3 Use the **Connection wizard** on your LG PC Suite to create an active Bluetooth connection.
- 4 Click **Internet Kit** on your PC. Then click **New** button.
- 5 Choose **LG Mobile USB Modem** and select **OK**. It will now appear on screen.
- 6 Write the Profile that can connect to the Internet and save the values.
- 7 The profile that you create will appear on your PC screen. Select it and click **Connect**.  
Your PC will connect through your GM360i.

### Access to Google

You can use Google service using this menu.

Google service offers user a chance to use **Search**.

# Settings

## Personalising your profiles

You can quickly change your profile on the Home screen.

You can personalise each profile setting using the settings menu.

- 1 Touch **Profiles** in the **SETTINGS** tab.
- 2 Choose the profile you want to edit.
- 3 You can then change all the sounds and alert options available in the list, including your **Ringtone** and **Volume, Message tone** settings and more.

## Changing your screen settings

Touch **Screen settings** in **SETTINGS** tab.

### Screen settings

**Wallpaper** - Choose the theme for your home screen or lock screen.

**Widget home template** - Choose a home template.

**Livesquare** - Touch **Livesquare guide** to check its functions.

**Handset theme** - Choose black or white (Cartoon styled UI).

**Top menu** - Choose the style of the top menu, **Zigzag**, **Scrolling** or **Screen by screen**.

**Lock screen** - Choose the way of unlock.

**Lock screen gesture** - Choose the gesture type in a lock screen.

**Dialling** - Adjust the number colour.

**Font** - Adjust the font size. There are four options: **Small**, **Medium**, **Large** and **Very large**.

**NOTE:** The longer the backlight is on, the more battery power is used. This may result in your needing to charge your phone more often.

**Brightness** - Adjust the screen brightness.

**Greeting message** - Choose **ON** or **OFF** and fill in the greeting message in the text field.

**Start-up/Shut down** - Choose an image for your start-up/shut down screen.

## Changing your phone settings

Enjoy the freedom of adapting how your GM360i works for your own style.

Touch **Phone settings** in the **SETTINGS** tab, then choose from the list below.

## Phone settings

**Date & Time** - Adjust your date and time settings or choose whether to update the time automatically or to use the daylight saving option.

**Power save** - Choose to switch the factory set power saving settings on/off or Night only.

**Languages** - Change the language of your GM360i's display.

**Auto keylock** - Lock the keypad automatically in the Home screen.

**Security** - Adjust your security settings, including PIN code request, handset lock, Change codes and ATMT.

**Anti Theft Mobile Tracker** - When the handset is stolen, handset sends the SMS to the pre-defined numbers configured by real owner.

ATMT SMS will contain information about the stolen phone IMEI, current location (captured as per Cell Broadcast message) & Phone number of the person who is using that handset.

To activate the ATMT feature, you will need to set ATMT 'ON'; and configure the ATMT settings with Owner name and Alternate

numbers. Default ATMT code is "000000."

**Memory info** - See **Using memory manager** for more information.

**Reset settings** - Restores all settings to their factory defaults.

**Information** - View the technical information for your GM360i. And you can upgrade software with **Handset information**.

## Using memory manager

Your GM360i has three memories available: the phone, the SIM Card and an external memory card.

You can use memory manager to see how each memory is been used and see how much space is available.

Touch **Phone settings** in the SETTINGS tab, then **Memory info**.

**Handset common memory** - View the memory available on your GM360i for Pictures, Sounds, Videos, MMS, Email, Java applications and others.

**Handset reserved memory** - View the memory available on your handset for SMS, Contacts, Calendar, Task list, Memo, Alarm, Call history, Bookmarks and Miscellaneous items.

# Settings

**SIM memory** - View the memory available on your SIM Card.

**External memory** - View the memory available on your external memory card (you may need to purchase the memory card separately).

**Primary storage setting** - Choose the location you prefer items to be saved to between Handset and External memory.

## Changing your connectivity settings

Your connectivity settings have already been set up by your network operator, so you can enjoy your new phone immediately. To change any settings, use this menu:

Touch **Connectivity** in the SETTINGS tab.

### Network settings

**Select network** - If you select Automatic, the GM360i automatically searches for the network and registers the handset to the network. This is recommended for best service and quality. If you select Manual, all the currently available networks are shown and you can select one of them for registration.

**Preferred lists** - You can add a preferred network to connect to. If the network is searching automatically, simply choose one from the network list and if not, add a new network manually.

**Internet profiles** - This menu shows the Internet profiles. You cannot delete or edit default configurations depending on your country variant.

**Access points** - Your network operator has already saved this information. You can add new access points using this menu.

**Packet data conn.** - Choose when your device should be connected to network for packet data.

**USB connection mode** - Choose a Data service from the options and synchronise your GM360i using the LG PC Suite software to copy files from your phone. See **PC Sync** for more information on synchronisation. If you use Music sync with Windows Media Player, select **Music sync** in this menu. **Music sync** is only available for music content.

**Java settings** - Allows you to set profiles for connections made by Java programs and to view certificates.

## Sending and receiving your files using Bluetooth

### To send a file:


- 1 Open the file you want to send, typically this will be a photo, video or music file.
- 2 Choose **Send**.  
Choose **Bluetooth**.
- 3 If you have already paired the **Bluetooth** device, your GM360i will not automatically search for other **Bluetooth** devices. If not, your GM360i will search for other **Bluetooth** enabled devices within range.
- 4 Choose the device you want to send the file to.
- 5 Your file will be sent.

**TIP!** Check the progress bar to make sure your file is sent.

### To receive a file:

- 1 To receive files, your Bluetooth must be both **ON** and **Visible**. See **Changing your Bluetooth settings** below for more information.
- 2 A message will prompt you to accept the file from the sender. Touch **Yes** to receive the file.
- 3 You will see where the file has been saved. For image files, you can choose to **View** the file or **Use as wallpaper**. Files will usually be saved to the appropriate folder in **My stuff**.

## Changing your Bluetooth settings:

Touch **Bluetooth** in the **SETTINGS** tab. And select  and choose **Settings**.

### Make your changes to:

**My device visibility** - Choose to be **Visible**, **Hidden** or **Visible for 1 min**.

**My device name** - Enter a name for your GM360i.

**Supported services** - Select how to use Bluetooth in association with different services.

**Remote SIM Mode** - Turn on or off.

**My address** - Show your Bluetooth address.

# Settings

## Pairing with another Bluetooth device

By pairing your GM360i and another device, you can set up a passcode protected connection.

- 1 Check that your Bluetooth is **ON** and **Visible**. You can change your visibility in the **Settings** menu.
- 2 Touch **Search**.
- 3 Your GM360i will search for devices. When the search is completed, **Retry** will appear on screen.
- 4 Choose the device you want to pair with and enter the passcode, then touch **OK**.
- 5 Your phone will then connect to the other device, on which you will need to enter the same passcode.
- 6 Your passcode protected Bluetooth connection is now ready.

## Using a Bluetooth headset

- 1 Check your Bluetooth is **On** and **Visible**.
- 2 Follow the instructions that came with your headset to put it in pairing mode and pair your devices.

- 3 Touch **Ask always** or **Allow without ask** and touch **Yes to Connect now**. Your GM360i will automatically switch to **Headset profile**.

## Wi-Fi

Wireless Manager allows you to manage Internet connections per Wi-Fi (Wireless LAN) on your device.

It allows the phone to connect to local wireless networks or access the Internet wirelessly.

Wi-Fi is faster and has a greater range than Bluetooth wireless technology and can be used for fast emailing and Internet browsing.

**NOTE:** The GM360i supports WEP, WPA and WPA2 encryption, and not EAP, WPS encryption. If your Wi-Fi service provider or network administrator sets encryption for network security, fill in the key in the "security type" field. If encryption is not set, this field will be inactive with the value "None". You can obtain the key from your Wi-Fi service provider or network administrator.

## Software Upgrade

### LG Mobile Phone Software Upgrade Program

For more information on installing and using this program, please visit <http://update.lgmobile.com>. This feature allows you to upgrade your software to the latest version quickly and conveniently on the Internet without needing to visit our service centre. As the mobile phone software upgrade program requires the user's full attention for the duration of the upgrade process, please be sure to check any instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data communication cable or batteries during the upgrade may seriously damage your mobile phone. As the manufacturer takes no responsibility for loss of data during the upgrade process, you are advised to note down any important information in advance for safekeeping.

# Accessories

These accessories are supplied with the GM360i.

Charger



Data cable



Battery



Stereo headset



## NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may be different in different regions; please check with our regional service company or agent for further inquiries.

# Technical data

## General

Product name : GM360i

System : GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

## Ambient Temperatures

Max : +55°C (discharging),  
+45°C (charging)

Min : -10°C

# Declaration of Conformity



## Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

## Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

Model Name

GM360i

Trade Name

LG

CE 0168

## Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.3.2

EN 300 328 V 1.7.1

EN 60950-1 : 2001

EN 50360:2001/EN62209-1:2006

EN 301 511 V9.0.2

## Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

## Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Seung Hyoum, Ji / Director

Issued Date

19. Apr. 2010

LG Electronics Inc. – EU Representative  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

  
Signature of representative

## Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

### Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information. This mobile phone model GM360i has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on

Non-ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2W/kg averaged over 10g of tissue.

- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 1.33 W/kg (10 g) and when worn on the body is 1.31 W/kg(10 g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over 1g of tissue.

### Product care and maintenance

#### WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.

## Guidelines for safe and efficient use

- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.

### Efficient phone operation

#### Electronics devices

- All mobile phones may get interference, which could affect performance.
- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
  - Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
  - Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

#### Road safety

- Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.
- Do not use a hand-held phone while driving.
  - Give full attention to driving.

- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

### **Avoid damage to your hearing**

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

### **Glass Parts**

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

### **Blasting area**

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

### **Potentially explosive atmospheres**

- Do not use the phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

### **In aircraft**

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.

## Guidelines for safe and efficient use

- Do not use it on the ground without permission from the crew.

### Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

### Emergency calls

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

### Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable

performance. The battery pack maybe recharged hundreds of times until it needs replacing.

- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.



Sebagian isi dalam manual ini mungkin berbeda dari ponsel anda tergantung pada perangkat lunak ponsel atau penyedia layanan anda.



## Petunjuk Penggunaan GM360i

Selamat atas pembelian ponsel mutakhir dan ringkas GM360i dari LG, yang dirancang untuk dioperasikan dengan teknologi terbaru dalam komunikasi seluler digital.

# Daftar Isi

Mengenal ponsel anda.....	6	Kontak .....	22
Tampak terbuka .....	7	Mencari kontak.....	22
Memasang SIM dan baterai .....	8	Menambah kontak baru.....	22
Mengisi daya ponsel anda .....	9	Membuat grup.....	23
Kartu memori.....	10	Mengubah pengaturan kontak .....	23
Memakai layar sentuh anda .....	11	Melihat informasi .....	24
Tip layar sentuh .....	11	Pesan.....	25
Mengontrol layar sentuh .....	11	Pesan .....	25
Layar asal anda.....	13	Mengirim pesan .....	25
Tombol cepat .....	14	Mengisikan teks.....	25
Bar status .....	15	Mode T9.....	25
Mengubah Status anda dari bar		Pengenalan tulisan tangan .....	26
status .....	16	Mengatur email anda.....	26
Memakai fungsi Multitugas .....	16	Mengambil email anda.....	26
Panggilan .....	17	Mengirim email memakai akun baru	
Membuat panggilan.....	17	.....	26
Membuat panggilan dari kontak		Mengubah pengaturan email anda	
anda.....	17	.....	26
Menjawab dan menolak panggilan		Folder pesan .....	27
.....	17	Mengubah pengaturan pesan	
Opsi saat panggilan masuk.....	18	teks anda.....	28
Panggil cepat.....	19	Mengubah pengaturan pesan	
Membuat panggilan kedua .....	19	multimedia anda.....	28
Melihat log panggilan anda.....	20	Mengubah pengaturan lainnya.....	29
Memakai alih panggilan.....	20	Layanan jaringan sosial (Social	
Memakai pemblokiran panggilan .	20	Network Service/SNS) .....	29
Mengubah pengaturan panggilan		Facebook.....	30
umum.....	21	Linkbook.....	31

# Daftar Isi

Kamera .....	32	Menonton video.....	42
Mengetahui jendela bidik.....	32	Mengirim klip video.....	43
Memotret cepat.....	33	Permainan & Apls .....	43
Setelah memotret.....	33	Memainkan permainan .....	43
Memakai pengaturan lanjutan .....	34	Dokumen .....	43
Kamera video .....	35	Mentransfer file ke ponsel anda .....	43
Mengetahui jendela bidik.....	35	Lainnya .....	43
Membuat video cepat.....	36	Musik.....	44
Setelah membuat video.....	36	Mentransfer musik ke ponsel anda.....	44
Memakai pengaturan lanjutan .....	37	Memainkan lagu .....	45
Foto dan video anda .....	38	Membuat daftar putar .....	45
Melihat foto dan video anda .....	38	Radio FM .....	45
Menangkap gambar dari video .....	38	Mencari stasiun.....	45
Melihat foto sebagai tayangan slide .....	38	Mereset kanal .....	46
Menjadikan foto sebagai wallpaper .....	39	Agenda.....	47
Mengedit foto anda .....	39	Menambahkan acara pada kalender anda .....	47
Menambahkan efek pada foto.....	40	Menambahkan item ke daftar tugas anda .....	47
Multimedia.....	41	Memakai pencari tanggal.....	47
Gambar .....	41	Menambahkan memo .....	48
Mengirim foto .....	41	Mengatur alarm anda.....	48
Memakai gambar .....	41	Menambah memo dengan Panel Gambar.....	48
Mencetak gambar.....	42	Rekaman Layar .....	49
Memindah atau menyalin file .....	42	Perekam suara.....	49
Suara.....	42	Merekam bunyi atau suara.....	49
Memakai suara.....	42	Memakai kalkulator anda .....	50
Video .....	42	Mengkonversi satuan.....	50

Menambahkan kota ke Jam dunia anda.....	50	Pengaturan .....	56
Memakai stopwatch .....	50	Personalisasi profil anda.....	56
PC Sync.....	51	Mengubah pengaturan layar anda.....	56
Menginstal LG PC Suite pada komputer anda.....	51	Mengubah pengaturan ponsel anda .....	57
Menghubungkan ponsel anda dan PC.....	51	Memakai manajer memori.....	57
Mencadangkan dan mengembalikan informasi ponsel anda.....	51	Mengubah pengaturan konektivitas anda.....	58
Melihat file ponsel pada PC anda ..	51	Mengirim dan menerima file Anda memakai Bluetooth.....	59
Menyinkronkan kontak anda.....	52	Mengubah pengaturan Bluetooth anda.....	60
Menyinkronkan pesan anda .....	52	Memasangkan dengan perangkat Bluetooth lain .....	60
Memakai ponsel anda sebagai perangkat Sinkron Musik .....	52	Memakai headset Bluetooth .....	60
Web .....	53	Wi-Fi.....	61
Mengakses Web .....	53	Upgrade Perangkat Lunak.....	61
Menambahkan dan mengakses bookmark anda .....	53	Aksesori.....	62
Memakai pembaca RSS .....	53	Data teknis .....	63
Menyimpan halaman .....	54	Pedoman untuk pemakaian yang aman dan efisien.....	65
Mengakses halaman tersimpan ....	54		
Melihat riwayat browser anda.....	54		
Mengubah pengaturan browser Web .....	54		
Memakai ponsel anda sebagai modem.....	54		
Akses Ke Google.....	55		

## Mengenal ponsel anda



**⚠ PERINGATAN:** Meletakkan benda berat di atas ponsel atau menekannya selagi berada dalam saku anda dapat merusak LCD ponsel dan fungsionalitas layar sentuhnya.

## Tampak terbuka



### Tombol sisi


- Bila layar berada pada Layar asal: Volume nada dering dan nada tombol.
- Selama panggilan: Volume lubang suara.

### Tombol Kamera

- Ke menu kamera secara langsung dengan menekan dan menahan tombol tersebut.



Pengisi daya, kabel

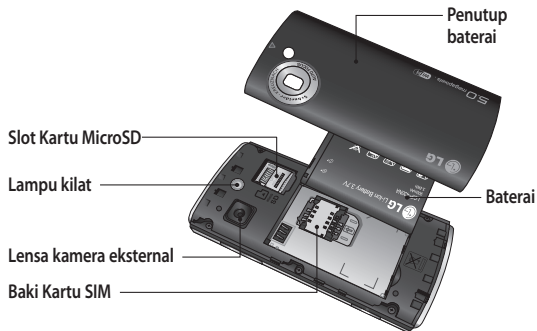

Penutup  
baterai

Slot Kartu MicroSD

Lampu kilat

Lensa kamera eksternal

Baki Kartu SIM

Baterai

# Memasang SIM dan baterai


## 1 Lepaskan penutup baterai

Geser penutup baterai ke arah bagian bawah ponsel, kemudian lepaskan.



## 2 Memasang kartu SIM

Selipkan kartu SIM ke tempat kartu SIM dengan memastikan area kontak warna emas pada kartu menghadap ke bawah. Harap pastikan baterai telah dikeluarkan dari ponsel sebelum memasang kartu SIM. Untuk mengeluarkan kartu SIM, tarik perlahan keluar.

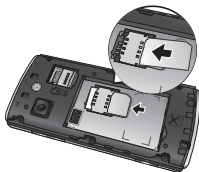

**⚠ PERINGATAN:** Jangan memakai kuku jari untuk melepas baterai.

**⚠ PERINGATAN:** Jangan melepas baterai saat ponsel masih hidup, karena dapat merusak ponsel.

## 3 Memasang baterai

Masukkan sisi kiri baterai ke bagian tepi atas kompartemen baterai terlebih dahulu.

Pastikan kontak baterai sejajar dengan terminal pada ponsel. Tekan sisi kanan baterai ke bawah hingga terkunci pada tempatnya.



## Mengisi daya ponsel anda

Lepas penutup soket pengisi daya pada sisi GM360i anda. Hubungkan Adaptor Perjalanan (Pengisi Daya) dan kabel USB yang disertakan. Hubungkan kabel USB ke ponsel dan tancapkan ke soket daya. GM360i anda harus diisi dayanya hingga muncul pesan yang berbunyi "Baterai penuh" pada layar.

**CATATAN:** Baterai harus selalu terisi penuh untuk meningkatkan masa pakai baterai. Abaikan pesan "Baterai penuh" yang pertama dan biarkan ponsel diisi semalaman.



## Kartu memori

### Memasang kartu memori

Anda dapat menambah ruang memori pada ponsel anda dengan memakai kartu memori MicroSD.

**CATATAN:** Kartu memori adalah aksesoris opsional.


- 1 Buka penutup slot kartu microSD di sebelah kiri ponsel.



- 2 Masukkan kartu microSD ke slot hingga terkunci pada tempatnya. Pastikan area kontak warna emas menghadap ke bawah.

### Memformat kartu memori

Kartu memori siap diformat. Jika tidak, anda perlu memformatnya sebelum anda mulai memakainya.

- 1 Dari layar Asal, pilih , kemudian **Pengaturan ponsel** dalam tab **PENGATURAN**.
- 2 Sentuh **Info memori** kemudian pilih **Memori eksternal**.
- 3 Sentuh **Format** kemudian konfirmasi pilihan anda.
- 4 Isikan kata sandi, jika telah dibuat. Kartu anda kemudian akan diformat dan siap dipakai.

**CATATAN:** Jika kartu memori anda sudah ada isinya, maka struktur folder mungkin berbeda setelah memformat, berhubung semua file telah dihapus.

# Memakai layar sentuh anda

## Tip layar sentuh


- Untuk memilih sebuah item, sentuh bagian tengah ikonnya.
- Jangan menekan terlalu keras. Layar sentuh cukup peka untuk mengenali sentuhan ringan yang akurat.
- Pakailah ujung jari anda untuk menyentuh opsi yang anda inginkan. Berhati-hatilah agar tidak menyentuh tombol lain.
- Saat GM360i anda tidak sedang dipakai, ia akan mengembalikan anda ke layar kunci.

## Mengontrol layar sentuh

Berbagai kontrol pada layar sentuh GM360i berubah secara dinamis, tergantung pada tugas yang sedang anda jalankan.

## Membuka Aplikasi

Untuk membuka suatu aplikasi, sentuh saja ikonnya.

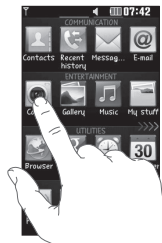

## Menggulir

Seret dari sisi ke sisi untuk menggulir. Pada beberapa layar, seperti halnya daftar riwayat panggilan, anda juga dapat menggulir ke atas atau ke bawah.




# Memakai layar sentuh anda

## Tanda layar kunci

Tanda layar kunci - atur tanda ke 9 aplikasi pintasan yang diperluas. Tanda dalam layar Kunci memungkinkan pengguna untuk membuka kunci ponsel dan menjalankan aplikasi secara langsung saat mereka menggambar tanda pada layar.

Untuk mengatur fitur ini,

- 1 Pilih  - Pengaturan layar - Tanda layar kunci
- 2 Seret & letakkan tanda yang disukai dari bagian bawah layar ke aplikasi yang ingin anda berikan.


**TIP!** Lukislah bentuk ? untuk ke menu Tanda layar kunci dalam layar kunci.

**TIP!** Fungsi ini hanya tersedia bila tombol dikunci dari Layar siaga.



## Layar asal anda

Anda dapat langsung menyeret dan mengklik semua yang anda perlukan di semua jenis layar asal.

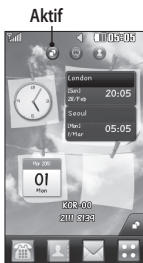


### Layar asal widget

- Bila anda menyentuh  di bagian kanan bawah layar, panel widget seluler akan muncul. Bila anda mendaftarkan widget dengan menyeretnya, widget akan dibuat di tempat anda meletakkannya.



### Layar asal panggilan cepat

- Bila anda menyentuh , daftar panggilan cepat akan muncul. Anda dapat memanggil, mengirim pesan atau mengedit kontak secara langsung di layar asal ini.



**Layar asal Livesquare** - Di layar Livesquare, anda dapat dengan mudah membuat panggilan dan mengirim pesan ke nomor yang telah dialokasikan ke sebuah avatar. Untuk memakai fungsi panggilan, pesan atau kontak, pilih sebuah avatar dan pilih ikon **Tombol cepat** yang ingin anda pakai.

**TIP!** Antarmuka Pengguna berdasarkan pada tiga jenis Layar Asal. Untuk berpindah-pindah di antara layar asal, gesekkan dengan cepat di atas tampilan dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri.

# Layar asal anda

## Tombol cepat

Tombol-tombol cepat pada layar asal memberikan akses satu sentuhan yang mudah ke berbagai fungsi yang paling sering anda pakai.



Sentuh untuk menampilkan pad panggilan sentuh, yang memungkinkan anda untuk membuat panggilan.



Sentuh untuk membuka **Kontak** anda. Untuk mencari nomor yang ingin anda panggil, isikan nama kontak tersebut di bagian atas layar dengan touchpad. Anda juga dapat membuat kontak baru dan mengedit yang sudah ada.



Sentuh untuk mengakses menu **Pesan**. Dari sini anda dapat membuat SMS atau MMS baru, atau melihat folder pesan anda.













Sentuh untuk membuka **Menu atas** lengkap yang dipisah ke dalam empat kategori.

## Bar status



Bar status memakai beragam ikon untuk menunjukkan hal-hal seperti kekuatan sinyal, pesan baru dan masa pakai baterai serta memberitahu anda apakah Bluetooth atau GPRS sedang aktif.

Di bawah ini adalah tabel yang menjelaskan arti dari berbagai ikon yang hampir pasti anda lihat dalam bar status.

Ikon	Keterangan
	Multitugas
	Kekuatan sinyal jaringan (jumlah bar bervariasi)
	Tiada sinyal jaringan
	Sisa masa pakai baterai
	Baterai habis
	Pesan teks baru
	Pesan suara baru
	Kotak masuk pesan sudah penuh
	Pengiriman pesan gagal
	Pengiriman pesan multimedia gagal

Ikon	Keterangan
	Alarm telah diatur
	Profil Disesuaikan sedang dipakai (Nomor di ikon bervariasi)
	Profil Normal sedang dipakai
	Profil Luar ruang sedang dipakai
	Profil Senyap sedang dipakai
	Headset sedang dipakai
	Panggilan dialihkan
	EDGE sedang dipakai
	Jelajah
	Mode penerbangan hidup
	Bluetooth telah aktif
	BGM dimainkan
	BGM dihentikan
	Kartu memori diaktifkan untuk dipakai



## Layar asal anda

Ikon	Keterangan
	<p>Untuk Email dorong yang masuk</p> <p><b>Cek Email dorong:</b> Sentuh <b>Permainan &amp; Aplikasi</b> dalam tab <b>Hiburan</b> kemudian sentuh <b>Aplikasi</b>.</p> <p><b>*Perhatian:</b> Tergantung pada wilayah atau operator SIM, pengguna mungkin tidak dapat memakai email dorong dan mengakses WAP (atau MMS) secara bersamaan.</p>
	Wi-Fi hidup

## Mengubah Status anda dari bar status



Sentuh bagian tengah bar status untuk membuka Ringkasan Status. Ini akan menayangkan Waktu saat ini, Jaringan, ID SVC, Baterai, Memori handset, Memori Eksternal, Profil, MP3s, dan Status Bluetooth. Disini anda dapat mengatur Jenis profil, memainkan/menghentikan MP3 dan mengaktifkan/menonaktifkan Bluetooth.


## Memakai fungsi Multitugas

Tekan tombol keras multitugas  untuk membuka menu Multitugas. Dari sini anda dapat melihat semua aplikasi yang sedang dijalankan dan mengaksesnya dengan satu sentuhan. Bila anda sedang menjalankan aplikasi di latar belakang (misalnya permainan atau radio FM),  akan muncul dalam bar status.

# Panggilan



## Membuat panggilan

- 1 Sentuh  untuk membuka keypad.
- 2 Masukkan nomor melalui keypad.
- 3 Sentuh  untuk memprakarsai panggilan.
- 4 Untuk mengakhiri panggilan, tekan Tombol cerdas.

**TIP!** Untuk mengisikan tanda + saat membuat panggilan internasional, tekan dan tahan .



**TIP!** Tekan tombol daya untuk mengunci layar sentuh untuk mencegah ketidaksengajaan memanggil.

## Membuat panggilan dari kontak anda

- 1 Dari layar asal, sentuh  untuk membuka **Kontak**.
- 2 Ketuk kotak field Nama di bagian atas layar dan isikan beberapa huruf pertama dari kontak yang ingin anda panggil dengan memakai keypad.
- 3 Dari daftar hasil filter, sentuh ikon Panggil di sebelah kontak yang ingin anda panggil. Panggilan akan memakai nomor default jika ada lebih dari satu untuk kontak itu.
- 4 Atau, anda dapat menyentuh nama kontak dan pilih nomor yang akan dipakai jika ada lebih dari satu nomor yang dapat dipakai untuk kontak itu. Anda juga dapat menyentuh  untuk memprakarsai panggilan ke nomor default.


## Menjawab dan menolak panggilan

Bila ponsel anda berdering, sentuh Tombol cerdas untuk menjawab panggilan.

Untuk membungkam dering, geser ke atas penutupnya. Ini akan membuka kunci ponsel jika terkunci, kemudian ketuk . Ini berguna jika anda lupa mengubah profil anda ke Senyap selama rapat. Sentuh  untuk menolak panggilan masuk.

# Panggilan

## Opsi saat panggilan masuk

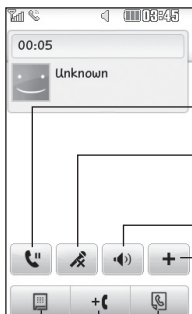

**Tahan** - Sentuh untuk menahan panggilan.

**Diam** - Sentuh untuk mematikan mikrofon sehingga lawan bicara anda tidak dapat mendengar anda.

**Speaker** - Sentuh untuk menghidupkan speaker ponsel.

**Opsi** - Sentuh untuk memunculkan daftar opsi panggilan masuk selebihnya.

Sentuh untuk mencari kontak anda selama panggilan.

Sentuh untuk menambahkan orang lain ke panggilan.

Sentuh untuk membuka tombol angka guna melakukan panggilan kedua. Fungsi ini juga memungkinkan anda mengarahkan menu berisi opsi bernomor saat anda menelepon layanan telepon otomatis, seperti halnya pusat panggilan.

### TIP!





Untuk menggulir menyusuri daftar opsi atau daftar kontak anda, sentuh item terakhir yang terlihat dan geserkan jari anda di atas layar. Daftar tersebut akan bergerak ke atas sehingga item selebihnya menjadi terlihat.

## Panggil cepat

Anda dapat memberikan nomor panggilan cepat pada kontak yang sering dihubungi.

- 1 Pilih **Kontak** dalam tab KOMUNIKASI dan pilih **Panggil cepat**.
- 2 Pesan suara anda telah ditetapkan pada panggilan cepat 1. Anda tidak dapat mengubahnya. Sentuh nomor lainnya untuk memberikannya ke sebuah kontak panggilan cepat.
- 3 Kontak anda akan terbuka. Pilih kontak yang ingin anda berikan ke nomor itu dengan menyentuh nomor telepon sekali. Untuk menemukan sebuah kontak, ketuk kotak field Nama dan isikan huruf pertama dari nama kontak yang diinginkan tersebut .

## Membuat panggilan kedua

- 1 Selama panggilan awal anda, sentuh  dan ketikkan nomor yang ingin anda panggil.
- 2 Sentuh  untuk menghubungkan panggilan.
- 3 Kedua panggilan akan ditampilkan pada layar panggilan. Panggilan awal anda akan dikunci dan penelepon akan ditahan.
- 4 Untuk berpindah di antara panggilan, sentuh  atau tekan nomor dari panggilan ditahan tersebut.
- 5 Untuk mengakhiri salah satu atau kedua panggilan, tekan  dan pilih **Akhiri** diikuti dengan **Semua, Ditahan** atau **Aktif**.

**TIP!** Sentuh satu entri log panggilan untuk melihat tanggal, waktu dan lama panggilan tersebut.

**CATATAN:** Anda akan dikenakan biaya untuk setiap panggilan yang anda buat.

# Panggilan

## Melihat log panggilan anda

Sentuh **Riwayat terbaru** dalam tab KOMUNIKASI.

**TIP!** Sentuh satu entri log panggilan untuk melihat tanggal, waktu dan lama panggilan tersebut.

## Memakai alih panggilan

- 1 Sentuh **Pengaturan pgl** dalam tab PENGATURAN.
- 2 Sentuh **Alih panggilan**.
- 3 Pilih untuk mengalihkan semua panggilan suara, bila saluran sedang sibuk, bila tidak ada jawaban atau bila anda tidak dapat dihubungi.
- 4 Isikan nomor tujuan pengalihan.
- 5 Sentuh **Minta** untuk mengaktifkan.

**CATATAN:** Biaya dikenakan untuk pengalihan panggilan. Harap hubungi penyedia jaringan anda untuk perinciannya.

**TIP!** Untuk menonaktifkan semua alih panggilan, pilih **Nonaktifkan semua** dari menu **Alih panggilan**.

## Memakai pemblokiran panggilan

- 1 Sentuh **Pengaturan pgl** dalam tab PENGATURAN.
- 2 Sentuh **Pemblokiran panggilan**.
- 3 Pilih salah satu atau ke enam opsi:  
**Semua yg keluar**  
**Panggilan internasional**  
**Panggilan internasional selain negara asal**  
**Semua yg masuk**  
**Panggilan masuk saat di luar negeri**  
**Nonaktifkan semua**
- 4 Isikan kata sandi pemblokiran panggilan. Harap tanyakan pada operator jaringan anda tentang layanan ini.

**TIP!** Pilih **Nomor panggil tetap** dari opsi **Pengaturan pgl** untuk mengaktifkan dan mengumpulkan daftar nomor yang dapat dipanggil dari ponsel anda. Anda nanti akan memerlukan kode PIN2 dari operator. Hanya nomor yang dimasukkan dalam daftar panggil tetap yang dapat dipanggil dari ponsel anda.

## Mengubah pengaturan panggilan umum

- 1 Sentuh **Pengaturan pgl** dalam tab PENGATURAN.
- 2 Gulir dan sentuh **Pengaturan umum**. Dari sini anda dapat menyesuaikan pengaturan untuk:
  - Tolak panggilan** - Geser tombol ke HIDUP untuk menyrot Daftar tolak. Anda dapat menyentuh kotak teks untuk memilih dari semua panggilan, kontak atau grup tertentu, panggilan dari nomor yang tidak terdaftar (nomor yang tidak ada dalam kontak anda) atau panggilan tanpa ID penelepon. Sentuh **Simpan** untuk menyimpan pengaturan tersebut.
  - Kirim nomorku** - Pilih apakah nomor anda akan ditampilkan pada orang yang menelepon anda.
  - Auto pgl ulang** - Geser tombol ke kiri untuk HIDUP atau ke kanan untuk MATI.
  - Mode jawab** - Pilih apakah ingin menjawab telepon dengan tombol kirim atau sembarang tombol.
  - Pengingat menit** - Geser tombol ke kiri untuk HIDUP untuk mendengarkan nada setiap menit

selama panggilan.

**Mode jawab BT** - Pilih **Bebas-genggam** agar dapat menjawab panggilan dengan headset Bluetooth atau pilih **Handset** untuk menekan tombol pada handset untuk menjawab panggilan.

**Simpan nomor baru** - Pilih **Ya** untuk menyimpan nomor baru.

# Kontak

## Mencari kontak

Ada dua cara untuk mencari kontak:


- 1 Sentuh **Kontak** dalam tab KOMUNIKASI.
- 2 Sentuh **Cari**.
- 3 Anda akan melihat daftar kontak. Dengan mengetikkan huruf pertama nama kontak dalam field Nama akan membuat anda melompati menu ke area abjad pada daftar.

**TIP!** Keypad abjad akan ditampilkan setelah anda mengetuk field Nama.


## Menambah kontak baru

- 1 Sentuh **Kontak** dalam tab KOMUNIKASI dan sentuh **Tambah kontak**.
- 2 Pilih apakah ingin menyimpan kontak ke **Handset** atau **SIM**.
- 3 Isikan nama depan dan nama belakang anda.
- 4 Anda dapat mengisikan hingga lima nomor berbeda untuk setiap kontak. Setiap entri mempunyai jenis preset **Seluler, Rumah, Kantor, Pager** dan **Faks**.

- 5 Tambahkan alamat email. Anda dapat mengisikan hingga dua alamat email berbeda untuk setiap kontak.
- 6 Berikan kontak ke satu atau beberapa grup. Anda dapat memberikan hingga tiga grup untuk setiap kontak. Pilih antara **Tiada Grup, Keluarga, Teman, Kolega, Sekolah** atau **VIP**.
- 7 Anda juga dapat menambah **Nada dering, Ulang tahun, Hari jadi, Halaman asal, Alamat rumah, Nama perusahaan, Nama pekerjaan, Alamat perusahaan, Memo** dan **Livecon**.
- 8 Sentuh **Simpan** untuk menyimpan kontak tersebut.

**TIP!** Widget Ulang tahun dapat diakses dengan memilih ikon . Ini menampilkan ulang tahun yang akan datang secara kronologis untuk bulan tersebut dengan mengambil informasi ulang tahun yang disimpan di Kontak. Widget ini juga membantu komunikasi ke kontak yang berulang tahun dengan memungkinkan fitur seperti halnya Panggil, Pesan dan Email.

## Membuat grup

- 1 Sentuh **Kontak** dalam tab KOMUNIKASI. Dan sentuh **Grup**.
- 2 Sentuh **Tambah grup** atau sentuh  dan pilih **Tambah grup**.
- 3 Isikan nama untuk grup baru. Anda juga dapat memberikan nada dering ke grup tersebut.
- 4 Sentuh **Simpan**.

**CATATAN:** Jika anda menghapus sebuah grup, kontak yang telah anda berikan pada grup itu tidak akan hilang. Semua akan tetap ada dalam **Kontak**.

## Mengubah pengaturan kontak

Anda dapat menyesuaikan pengaturan kontak sehingga **Kontak** sesuai dengan preferensi anda.

- 1 Sentuh **Kontak** dalam tab KOMUNIKASI dan sentuh **Pengaturan**.
- 2 Dari sini, anda dapat menyesuaikan pengaturan berikut:  
**Pengaturan daftar kontak**  
- Sesuaikan pengaturan **Lokasi kontak**, **Tampilan nama** dan **Tombol perintah cepat**.

**Salin** - Menyalin kontak anda dari handset ke SIM atau dari SIM ke handset anda. Anda dapat memilihnya satu per satu atau semua sekaligus.

**Pindah** - Fungsinya sama seperti **Salin**, namun kontak hanya akan disimpan ke lokasi anda memindahkannya.

**Kirim semua kontak via Bluetooth** - Mengirimkan semua kontak anda ke perangkat lain memakai Bluetooth. Anda akan diminta menghidupkan Bluetooth jika anda memilih opsi ini.

**Cadangkan kontak** - Lihat **Mencadangkan dan mengembalikan informasi ponsel anda**.

**Kembalikan kontak** - Lihat **Mencadangkan dan mengembalikan informasi ponsel anda**.

**Hapus kontak** - Menghapus semua kontak anda. Pilih antara **Handset** dan **SIM** dan sentuh **Ya** jika anda yakin ingin menghapus kontak.

# Kontak

## Melihat informasi

- 1 Sentuh **Kontak** dalam tab KOMUNIKASI dan sentuh **Informasi**.
- 2 Dari sini anda dapat melihat **Nomor panggil layanan** anda, **Nomor sendiri**, dan **Info memori**. (menayangkan pemakaian memori anda) dan **Profilku**.

**TIP!** Untuk menambahkan kartu nama sendiri, pilih **Profilku** dan isikan semua perincian anda sebagaimana kontak lainnya. Sentuh **Simpan** untuk menyelesaikan.

**TIP!** Dengan Simpan ke Kontak di Facebook memungkinkan anda melihat informasi pribadi dan status pengguna Facebook, termasuk nama, nomor kontak, email dan foto.

Pengguna tak diizinkan mengedit informasi ini namun dapat memperbarui informasi dengan mengklik Perbarui di layar.


Harap lihat Linkbook untuk informasi lebih lanjut tentang Simpan ke Kontak di Facebook.

# Pesan

## Pesan

GM360i anda memadukan SMS dan MMS menjadi satu menu yang intuitif dan mudah dipakai.

## Mengirim pesan

- 1 Sentuh **Pesan** dalam tab KOMUNIKASI. Dan sentuh **Pesan baru** untuk mulai membuat pesan baru.
- 2 Sentuh **Sisipkan** untuk menambahkan gambar, video, suara, templet, dan seterusnya.
- 3 Sentuh **Penerima** di bagian bawah layar untuk mengisikan penerima. Kemudian isikan nomor atau sentuh  untuk memilih kontak. anda bahkan dapat menambahkan beberapa kontak sekaligus.
- 4 Sentuh **Kirim** bila siap.





**PERINGATAN:** Jika sebuah gambar, video atau suara telah ditambahkan ke SMS, ia secara otomatis akan diubah menjadi MMS dan anda akan dikenakan biaya MMS.

## Mengisikan teks


Ada lima cara untuk mengisikan teks:

**Keypad, Keyboard, Layar Tulisan Tangan, Kotak Tulisan Tangan, Kotak Ganda Tulisan Tangan.**

Anda dapat memilih metode input anda dengan mengetuk  dan **Metode input.**

Sentuh  untuk mengaktifkan mode T9. Ikon ini hanya ditayangkan bila anda memilih **Keypad** sebagai metode input.

Sentuh  untuk memilih bahasa tulisan.

Sentuh  untuk berganti antara nomor, simbol dan input teks.

Pakailah tombol **Shift** untuk berganti antara input huruf besar atau huruf kecil.

## Mode T9

Mode T9 memakai kamus bawaan untuk mengenali kata yang sedang anda tulis berdasarkan pada urutan tombol yang anda sentuh. Mode ini memperkirakan kata yang sedang anda masukkan dan menyarankan alternatifnya.


## Pesan

### Pengenalan tulisan tangan

Dalam mode Tulisan tangan, anda tinggal menuliskan pada layar dan GM360i akan mengkonversi tulisan tangan anda menjadi pesan. Pilih **Layar Tulisan Tangan** atau **Kotak Tulisan Tangan**, sesuai dengan tampilan pilihan anda.

### Mengatur email anda

Sentuh **Email** dalam tab KOMUNIKASI. Jika akun email belum diatur, maka jalankan pemandu pengaturan email dan selesaikan pengaturan.

Anda dapat mengecek dan mengedit pengaturan dengan memilih . Anda juga dapat mengecek pengaturan tambahan terisi secara otomatis saat anda membuat akun.

### Mengambil email anda

Anda dapat mengecek akun anda secara otomatis atau secara manual untuk mengetahui email baru. Untuk mengecek secara manual:


- 1 Sentuh **Email** dalam tab KOMUNIKASI.
- 2 Sentuh akun yang ingin anda pakai.
- 3 Pilih Kotak masuk.

- 4 Untuk menerima email, pilih **Ambil** atau **Sinkronisasi** dalam menu **Opsi**.

### Mengirim email memakai akun baru

- 1 Sentuh **Email baru** dan sebuah email baru akan terbuka.
- 2 Tuliskan pesan.
- 3 Sentuh **Kirim** maka email anda akan terkirim.

### Mengubah pengaturan email anda

- 1 Sentuh **Email** dalam tab KOMUNIKASI.
- 2 Sentuh  dan pilih **Pengaturan email**, kemudian anda dapat menyesuaikan pengaturan berikut:

#### **Akun email**

#### **Email pilihan**

**Boleh balas email** - Pilih untuk mengizinkan pengiriman pesan konfirmasi dibaca.

**Minta balasan email** - Pilih apakah meminta pesan konfirmasi dibaca.

**Interval pengambilan** - Pilih seberapa sering GM360i anda mengecek pesan email baru.

**Jumlah pengambilan** - Pilih jumlah email yang akan diambil untuk setiap kalinya.

**Sertakan pesan dalam Trs. & Balas** - Pilih untuk menyertakan pesan asli dalam balasan anda.

**Sertakan lampiran** - Pilih apakah ingin menyertakan lampiran asli dalam balasan.

**Ambil otomatis saat jelajah** - Pilih apakah mengambil pesan anda secara otomatis saat di luar negeri (roaming/jelajah).

**Berita email baru** - Pilih apakah ingin diberi tahu bila ada email baru.

**Tanda tangan - Atur fitur ini ke HIDUP dan buat tanda tangan email.**

**Prioritas** - Pilih level prioritas pesan email anda.

**Ukuran pengiriman email** - Mengatur ukuran maksimal email yang dikirim.

**Penghitung email** - masukkan tanggal yang anda inginkan. Anda dapat mengecek email yang telah dikirim selama periode tertentu.

## **Folder pesan**

Ada lima folder dalam menu Pesan.

**Kotak masuk** - Semua pesan yang anda terima dimasukkan dalam kotak masuk.

**Draf** - Jika anda belum selesai menulis pesan, anda dapat menyimpan apa yang sudah anda kerjakan dalam folder ini.

**Kotak keluar** - Ini adalah tempat penyimpanan sementara selagi pesan sedang dikirim.

**Item terkirim** - Semua pesan yang telah anda kirim akan dimasukkan dalam folder ini.

**Folderku** - Membuat folder pribadi untuk menyimpan pesan anda.

## Pesan

### Mengubah pengaturan pesan teks anda

Sentuh **Pesan** dalam tab KOMUNIKASI dan sentuh **Pengaturan**. Pilih **Pesan teks**. Anda dapat mengubah:

**Pusat pesan teks** - Isikan perincian pusat pesan anda.

**Laporan pengiriman** - Geser tombol ke kiri untuk menerima konfirmasi bahwa pesan anda telah terkirim.

**Masa berlaku** - Pilih berapa lama pesan anda akan disimpan pada pusat pesan.

**Jenis pesan** - Ubah teks anda menjadi **Teks, Suara, Faks, X.400** atau **Email**.

**Pengkodean karakter** - Pilih cara karakter anda dikodekan. Ini mempengaruhi ukuran pesan anda, begitu pula biaya data.

**Kirim teks panjang sbg** - Pilih untuk mengirim pesan yang panjang sebagai **Multi SMS** atau sebagai sebuah MMS.

### Mengubah pengaturan pesan multimedia anda

Sentuh **Pesan** dalam tab KOMUNIKASI. Gulir dan pilih **Pengaturan dan Pesan multimedia**. Anda dapat mengubah:

**Mode pengambilan** - Pilih antara **Jaringan asal** atau **Jaringan jelajah**. Jika kemudian anda memilih **Manual**, anda akan menerima pemberitahuan MMS saja dan anda nanti dapat memutuskan untuk mendownload selengkapnya atau tidak.

**Laporan pengiriman** - Pilih untuk mengizinkan dan/atau meminta laporan pengiriman.

**Balasan dibaca** - Pilih untuk meminta dan/atau mengizinkan balasan dibaca.

**Prioritas** - Pilih level prioritas pesan multimedia anda.

**Masa berlaku** - Pilih berapa lama pesan anda akan disimpan pada pusat pesan.

**Durasi slide** - Pilih berapa lama slide anda muncul pada layar secara default.


**Mode pembuatan** - Pilih untuk membuat pesan multimedia secara bebas atau secara terbatas.

**Waktu pengiriman** - Pilih berapa lama menunggu sebelum pesan dikirim.

**Pusat MMS** - Pilih atau tambah pusat pesan multimedia.

## Mengubah pengaturan lainnya

Sentuh **Pesan** dalam tab KOMUNIKASI. Dan sentuh **Pengaturan**.

**Pesan suara** - Sentuh  untuk menambah sebuah Layanan pesan suara baru. Hubungi operator jaringan anda untuk informasi lebih lanjut tentang layanan yang mereka sediakan.

**Pesan layanan** - Pilih untuk menerima atau memblokir pesan layanan. Anda juga dapat mengatur pengamanan pesan anda dengan membuat daftar pengirim yang dipercaya dan yang tidak dipercaya dalam opsi **Pengamanan layanan**.

**Penghitung pesan** - Pilih untuk mengatur jangka waktu bagi penghitungan pesan.

**Layanan info** - Pilih apakah mengaktifkan/menonaktifkan Siaran seluler dan pilih kanal serta bahasa anda.

## Layanan jaringan sosial (Social Network Service/SNS)

GM360i anda mempunyai SNS yang memungkinkan anda memakai dan mengelola jaringan sosial anda. Anda dapat memperbarui status SN sendiri dan melihat info terbaru SN teman anda.

Sentuh menu **Jaringan sosial** dan pilih situs di bawah ini: Facebook, Twitter dan Myspace.

**TIP!** Facebook adalah aplikasi bawaan yang sudah dimuat ke ponsel anda dan mudah diakses. Twitter adalah aplikasi yang berbasis teknologi Java. Aplikasi lainnya mengakses layanan WAP(Wireless Application Protocol).

**CATATAN:** Fitur SNS adalah aplikasi yang banyak memakai data. Biaya tambahan dapat dikenakan saat menghubungkan dan memakai layanan online. Tanyakan biaya data pada penyedia jaringan anda.

# Pesan

## Facebook

**Asal:** Login dan anda akan melihat info terbaru status teman anda. Masukkan komentar anda tentang status baru atau cek yang lain. Sentuh Opsi untuk memilih Perbarui, filter Umpan Berita (Pembaruan status, Foto), Hapus atau Pengaturan. Anda juga dapat menulis komentar dengan memilih ikon +.

**Profil:** Anda dapat memilih Dinding > Pembaruan status dan tuliskan status saat ini. Lihatlah perincian info anda dan upload foto dengan menyentuh Album > Upload Foto. Pilih dari Pindah ke gambar atau Ambil gambar, kemudian masukkan beberapa keterangan beserta gambar.

**Teman:** Anda dapat menemukan banyak teman di SNS dan melihat status mereka. Cari teman anda di Facebook dengan memilih tab Cari.

**Pesan:** Ini akan menayangkan semua pesan SN anda. Anda dapat melihat folder Kotak masuk/Terkirim, dan menulis pesan SNS.

**TIP!** Memakai Widget Umpan Facebook. Anda dapat menambahkan widget umpan Facebook ke layar asal anda. Seret widget umpan Facebook dari baki widget dan sentuh **OK**.

Jika widget Facebook telah didaftarkan pada layar asal, ia akan menayangkan 3 umpan terbaru dari situs SN anda. Anda juga dapat mengakses aplikasi Facebook secara langsung dengan menyentuh widget default.


Ada SNS hidup/mati, Login akun SNS & Hapus (keluar) dalam pengaturan SNS. SNS dapat diatur hidup/mati secara otomatis dengan mengatur jangka waktu tertentu dalam menu Auto koneksi.

## **Linkbook**

Jika Mode SNS diatur ke Hidup, anda dapat menyimpan informasi pribadi pada kontak Facebook, seperti halnya nama, nomor telepon, alamat email, dan foto, ke Kontak. Pakailah tombol Simpan ke Kontak pada Facebook untuk menyimpan informasi pribadi mereka. Anda dapat mengecek informasi tersimpan dalam Tampilan kontak. Jika Mode SNS diatur ke Mati, informasi SNS tidak akan ditampilkan dalam Daftar kontak.




# Kamera
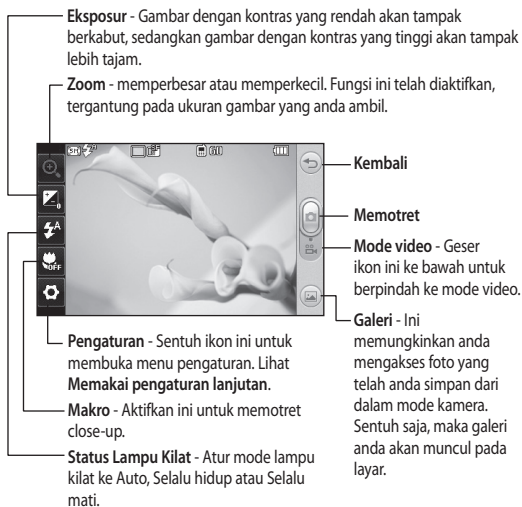
## Mengenal jendela bidik



**TIP!** Anda dapat menampilkan berbagai opsi dengan mengetuk layar. Mereka secara otomatis dimatikan setelah beberapa detik.


## Memotret cepat


- 1 Tekan tombol  di sisi kanan ponsel.
- 2 Bila kamera telah memfokus sasaran anda, sentuh  di bagian kanan tengah layar untuk memotret. Anda juga dapat menekan tombol  di sisi ponsel dengan kuat.

**TIP!** Untuk berpindah ke mode kamera atau mode video, geser ke atas/bawah ikon kamera atau video di bagian kanan tengah jendela bidik.


## Setelah memotret


Foto yang anda tangkap akan muncul pada layar. Nama gambar akan bergerak sepanjang bagian bawah layar.


 Sentuh untuk mengirim foto tersebut sebagai pesan, email atau via Bluetooth.

 Sentuh untuk mengatur gambar Layar asal.

 Sentuh untuk mengedit foto.

 Sentuh untuk mengedit nama gambar yang dipilih.


 Sentuh untuk menghapus foto yang baru anda ambil dan konfirmasi dengan menyentuh **Ya**. Pesan "Dihapus" akan muncul.

 Sentuh untuk memindah ke galeri anda.



## Kamera

### Memakai pengaturan lanjutan

Dari jendela bidik, sentuh  untuk membuka semua opsi pengaturan lanjutan.

**Mode bidik** - Ini memungkinkan anda memilih dua mode bidik.

**Efek Warna** - Pilih nuansa warna yang akan dikenakan pada foto yang akan diambil. Ada empat opsi nuansa warna: **Mati, Hitam-Putih, Negatif** atau **Sepia**.

**Imbangan putih** - Pilih dari **Auto, Lampu Pijar, Cerah, Lampu Neon** atau **Berawan**.

**Mode malam** - Berguna saat dipakai di tempat gelap.

**Swa-timer** - Swa-timer memungkinkan anda mengatur selang waktu sebelum kamera memotret, setelah tombol tangkap ditekan. Pilih dari **3 detik, 5 detik** atau **10 detik**. Cocok untuk foto kelompok di mana anda juga ingin ikut berfoto.

**Kualitas** - Pilih antara **Super halus, Halus** dan **Normal**. Semakin halus kualitasnya semakin tajam fotonya, namun ukuran file akan bertambah.

Ini berarti anda akan dapat menyimpan foto lebih sedikit dalam memori anda.

**Fokus** - Mengatur fokus kamera.

**Mode tampilan** - Pilih antara Layar penuh atau Gambar penuh. Dalam Layar penuh, gambar mungkin terpotong agar pas dengan layar.

**Pilih penyimpanan** - Pilih apakah ingin menyimpan foto ke Memori handset atau ke Memori eksternal.

**Tayang gambar terekam** - Pilih untuk melihat gambar beserta opsi setelah memotret.

**Sembunyikan ikon** - Pilih ikon pengaturan kamera yang akan disembunyikan secara manual atau secara otomatis.

**Nada rana** - Pilih salah satu dari tiga nada rana.

**Layar petak** - Pilih dari **Mati, Silang sederhana** atau **Triseksi**.

**Reset pengaturan** - Mereset semua pengaturan kamera.

# Kamera video

## Mengenal jendela bidik









**TIP!** Anda dapat menutup semua opsi pintasan untuk layar jendela bidik agar lebih lega. Sentuh saja bagian tengah jendela bidik sekali. Untuk menampilkan lagi semua opsi tersebut, sentuh lagi layarnya.

# Kamera video

## Membuat video cepat


- 1 Tekan tombol kamera di sisi kanan ponsel selama beberapa detik.

**TIP!** Untuk berpindah ke mode kamera atau mode video, geser ke atas/bawah ikon kamera atau video di bagian kanan tengah jendela bidik.

- 2 Sambil menahan ponsel secara horizontal, arahkan lensa menghadap sasaran video.
- 3 Tekan tombol kamera  pada ponsel sekali untuk mulai merekam. Atau sentuh titik berwarna merah .
- 4 **Rek** akan muncul di bagian bawah jendela bidik bersama timer yang menayangkan panjang video tersebut.
- 5 Untuk menghentikan sementara video tersebut, sentuh  dan lanjutkan dengan memilih .
- 6 Sentuh  pada layar atau tekan  sekali lagi untuk menghentikan rekaman.


## Setelah membuat video


Foto yang mewakili video yang anda tangkap akan muncul pada layar. Nama video akan bergerak sepanjang bagian bawah layar bersama tujuh ikon di bawah sisi kiri dan kanan.


 Sentuh untuk memainkan video.


 Sentuh untuk mengirim video tersebut sebagai sebuah **Pesan atau Email** atau melalui **Bluetooth**.

 Sentuh untuk mengedit video.

 Sentuh untuk mengedit nama gambar yang dipilih.

 Sentuh untuk menghapus video yang baru anda buat dan konfirmasi dengan menyentuh **Ya**. Jendela bidik akan muncul kembali.

Sentuh  untuk langsung merekam video lainnya.

 Sentuh untuk melihat galeri dari video dan gambar yang telah disimpan.



## Memakai pengaturan lanjutan

Dari jendela bidik, sentuh **Pengaturan** untuk membuka semua opsi pengaturan lanjutan.

**Efek Warna** - Memilih nuansa warna yang akan dipakai pada video anda yang baru. **Mati, Hitam-Putih, Negatif, Sepia.**

**Imbangan putih** - Imbangan putih memastikan bahwa kadar warna putih dalam video anda telah realistis. Agar kamera anda dapat menyesuaikan imbangan putih, anda perlu menentukan kondisi cahaya. Pilih dari **Auto, Lampu Pijar, Cerah, Lampu Neon** atau **Berawan.**

**Kualitas** - Pilih antara **Super halus, Halus** dan **Normal.** Semakin halus kualitasnya, semakin tajam videonya, namun ukuran file akan bertambah. Sehingga lebih sedikit video yang dapat anda simpan dalam memori ponsel.

**Durasi** - Mengatur batas waktu untuk video anda. Pilih apakah mengirim video sebagai MMS atau tidak.

**TIP!** Jika anda memilih durasi MMS, memilih kualitas gambar lebih rendah akan memungkinkan anda merekam video lebih lama.

**Pilih penyimpanan** - Pilih apakah ingin menyimpan video ke Memori handset atau ke Memori eksternal.




**Suara** - Pilih apakah merekam video dengan suara atau tidak.

**Sembunyikan ikon** - Pilih ikon pengaturan kamera yang akan disembunyikan secara manual atau secara otomatis.

**Reset pengaturan** - Mereset semua pengaturan kamera video.




# Foto dan video anda


## Melihat foto dan video anda


- 1 Sentuh **Galeri** dalam tab HIBURAN. Atau sentuh  pada layar pratayang kamera. Anda dapat mengecek gambar dan video.
- 2 Galeri Anda akan muncul pada layar.
- 3 Sentuh video atau foto untuk membukanya secara penuh.
- 4 Untuk memainkan video, sentuh . Untuk menghentikan pemutaran sementara, sentuh .

**TIP!** Colek ke kiri atau ke kanan untuk melihat foto atau video lainnya.

## Menangkap gambar dari video





- 1 Pilih video yang ingin Anda tangkap gambarnya.
- 2 Sentuh  untuk menghentikan sementara video pada bingkai yang ingin Anda ubah menjadi gambar dan sentuh sisi kiri atas layar untuk membuka menu .
- 3 Dari menu opsi, pilih .
- 4 Gambar akan muncul pada layar, beserta nama gambarnya.


- 5 Sentuh  untuk kembali ke video.
- 6 Gambar akan disimpan dalam folder **Milikku** dan muncul dalam galeri.


 **PERINGATAN:** Sebagian fungsi mungkin tidak berfungsi dengan benar jika file multimedia tidak direkam pada ponsel.

## Melihat foto sebagai tayangan slide



Mode tayangan slide akan menayangkan semua foto dalam galeri Anda satu per satu sebagai tayangan slide. Video tidak dapat ditampilkan sebagai tayangan slide.

- 1 Sentuh  dalam **Galeri**, kemudian bergulir dan pilih **Tayangan slide**.
- 2 Tayangan slide akan dimulai. Ada beberapa opsi dalam tayangan slide:  
Sentuh  untuk kembali.  
 Sentuh untuk menghentikan sementara tayangan slide pada foto tertentu.  
 Sentuh lagi untuk melanjutkan pemutaran.



 Sentuh untuk menayangkan secara acak.


 Sentuh untuk menambah atau mengurangi kecepatan tayangan slide.

## Menjadikan foto sebagai wallpaper


- 1 Sentuh **Galeri** dalam tab HIBURAN.
- 2 Sentuh foto yang ingin Anda jadikan wallpaper.
- 3 Sentuh layar untuk membuka menu.
- 4 Sentuh .
- 5 Anda dapat mengubah ukuran gambar dengan .
- 6 Bila Anda senang dengan gambar tersebut, sentuh **Atur**.
- 7 Pilih dari opsi; apa yang ingin Anda ubah: **Semua**, **Widget**, **Panggil cepat**.


## Mengedit foto Anda


- 1 Buka foto yang ingin Anda edit dan sentuh  untuk menampilkan opsinya.
- 2 Sentuh berbagai ikonnya untuk mengubah foto Anda:  
 Gerakkan jari Anda melintasi layar untuk memilih area.


 Lukis sesuatu pada foto Anda sesukanya. Pilih ketebalan garis dari empat opsi yang ada, kemudian pilih warna yang ingin Anda pakai.


 Menambah tulisan ke gambar.


 Menghias foto Anda dengan cap. Pilih dari beragam cap serta warna dan sentuh foto Anda di tempat Anda ingin meletakkan cap tersebut.


 Menghapus apa pun yang Anda gambar. Anda juga dapat memilih ukuran penghapus.

 Sentuh untuk kembali ke galeri.

 Simpan perubahan yang Anda buat pada foto. Pilih untuk menyimpan perubahan atas **File asli**, atau sebagai **File baru**. Jika Anda memilih **File baru**, isikan nama file.

 Membatalkan efek atau penyuntingan terakhir yang Anda buat pada foto.

 Sentuh untuk membuka opsi Filter.

 Anda dapat menyesuaikan foto yang dipilih.

## Foto dan video anda



### Menambahkan efek pada foto

- 1 Dari layar penyuntingan, sentuh



- 2 Pilih untuk menerapkan salah satu opsi pada foto:

**Perbagus wajah** - Secara otomatis mendeteksi wajah dalam gambar dan mempercanggihnya.


**Efek terowongan** - Efek kamera Lomo.

**Negatif warna** - Efek negatif warna.

**Hitam-putih** - Efek warna hitam-putih.

**Sepia** - Memberikan efek Sepia.

**Kabur** - Memberikan efek kabur.

**Pertajam** - Pindahkan penanda sepanjang bar untuk mempertajam fokus pada foto. Pilih ikon **OK** untuk menerapkan perubahan atau pilih  untuk membatalkan.

**Mosaik kabur** - Sentuh untuk mengenakan efek mosaik kabur pada foto.

**Cat minyak** - Memberikan efek Cat minyak.

**Sketsa** - Menerapkan efek yang membuat gambar terlihat seperti sketsa.

**Cetak timbul** - Menghasilkan efek Cetak timbul.

**Hidup** - Memberikan efek lebih tajam dan cemerlang.

**Sinar bulan** - Mengubah cahaya menjadi seperti sinar bulan.

**Antik** - Memberikan efek foto tua.

**Bersinar** - Memberikan efek pancaran sinar.

**Kartun** - Memberikan efek kartun.

**Cat air** - Memberikan efek cat air.

- 3 Untuk membatalkan efek, sentuh saja **Batalkan** .

# Multimedia

Anda dapat menyimpan berbagai file multimedia pada memori ponsel agar anda mudah mengakses semua gambar, suara, video, dan permainan anda. Anda juga dapat menyimpan berbagai file ke kartu memori. Memakai kartu memori memungkinkan anda mengosongkan ruang dalam memori ponsel anda. Anda dapat menemukan berbagai file ini di menu **Milikku** dalam tab HIBURAN.

## Gambar


**Gambar** berisi daftar gambar, termasuk gambar default yang sudah dimuat sebelumnya pada ponsel anda, gambar yang anda download dan gambar yang anda ambil pada kamera ponsel.

## Mengirim foto

- 1 Sentuh **Milikku** dalam tab HIBURAN dan pilih **Gambar**. Pilih bingkai yang anda inginkan.
- 2 Sentuh **Kirim** dan pilih dari **Pesan multimedia, Email, Bluetooth**.


## Memakai gambar

Anda dapat memilih gambar untuk dipakai sebagai wallpaper dan layar kunci, atau bahkan untuk mengenali penelepon.

- 1 Sentuh **Milikku** dalam tab HIBURAN dan pilih **Gambar**. Pilih gambar yang anda inginkan. Dan sentuh .
- 2 Sentuh **Pakai sbg** dan pilih dari:
  - Gambar layar asal** - Mengatur wallpaper untuk layar asal.
  - Gambar layar kunci** - Mengatur wallpaper untuk layar kunci.
  - Gambar kontak** - Mengalokasikan sebuah gambar untuk orang tertentu dalam daftar kontak anda agar gambarnya ditayangkan saat orang tersebut menelepon anda.
  - Gambar hidupkan** - Mengatur gambar agar muncul saat anda menghidupkan ponsel.
  - Gambar matikan** - Mengatur gambar agar muncul saat anda mematikan ponsel.

# Multimedia


## Mencetak gambar

- 1 Sentuh **Milikku** dalam tab HIBURAN dan pilih **Gambar**. Pilih gambar yang anda inginkan. Dan sentuh .
- 2 Sentuh **Cetak** kemudian pilih antara **Bluetooth** dan **PictBridge**.

**TIP!** Anda dapat mencetak via Bluetooth atau dengan menghubungkan ke printer yang kompatibel dengan PictBridge.

## Memindah atau menyalin file


Anda dapat memindah atau menyalin file antara memori ponsel dan kartu memori. Anda mungkin perlu melakukan ini untuk mengosongkan sebagian ruang dalam salah satu bank memori atau untuk mengamankan gambar agar tidak hilang.

- 1 Sentuh **Milikku** dalam tab HIBURAN, pilih **Gambar** dan sentuh .
- 2 Pilih **Pindah** atau **Salin**.
- 3 Anda dapat menandai/tak menandai gambar dengan mengetuknya berturut-turut. Tandai gambar yang ingin anda pindah atau salin dan sentuh **Salin/Pindah**.

## Suara

**Suara** berisi daftar suara termasuk suara yang didownload, suara default dan rekaman suara. Dari sini anda dapat mengelola atau mengirim suara atau menjadikannya nada dering.

## Memakai suara

- 1 Sentuh **Milikku** dalam tab HIBURAN dan pilih **Suara**.
- 2 Pilih suara yang anda inginkan dan sebuah pesan konfirmasi akan muncul.
- 3 Sentuh **Ya**. Suara akan mulai dimainkan.
- 4 Sentuh  dan pilih **Pakai sbg.**
- 5 Pilih **Nada dering**, **Nada pesan**, **Hidupkan** atau **Matikan**.

## Video

**Video** menayangkan daftar video yang telah didownload dan video yang telah anda rekam pada ponsel.

## Menonton video

- 1 Sentuh **Milikku** dalam tab HIBURAN dan pilih **Video**.
- 2 Pilih video yang akan dimainkan.

## Mengirim klip video

- 1 Pilih video.
- 2 Sentuh  kemudian **Kirim** dan pilih dari **Pesan, Email, Bluetooth**.

## Permainan & Aplks

Anda dapat menginstal permainan dan aplikasi baru ke ponsel anda untuk menghibur anda di waktu senggang.

Anda juga dapat mengaksesnya melalui menu **Permainan & Aplks** dalam tab HIBURAN.

## Memainkan permainan

- 1 Sentuh **Permainan & Aplks** dalam tab HIBURAN.
- 2 Pilih **Permainan**, kemudian pilih permainan yang akan diluncurkan.

## Dokumen

Dari menu **Dokumen** dalam **Milikku**, anda dapat melihat semua file dokumen anda. Dari sini, anda dapat melihat file Excel, Powerpoint, Word, Teks dan pdf.

## Mentransfer file ke ponsel anda

Bluetooth barangkali adalah cara termudah untuk mentransfer file dari komputer anda ke ponsel. Anda juga dapat memakai Penyimpanan massal atau LG PC Suite via kabel sinkronisasi.

### Untuk mentransfer dengan memakai Bluetooth:

- 1 Pastikan Bluetooth pada ponsel dan komputer anda telah dihidupkan dan terlihat satu sama lain.
- 2 Pakailah komputer anda untuk mengirim file via Bluetooth.
- 3 Bila file telah terkirim, anda harus menerimanya pada ponsel dengan menyentuh **Ya**.
- 4 File tersebut akan muncul dalam **Folderku** sebagai default, tab kedua dalam **Milikku**. Anda mungkin melewatkan file tersebut jika folder sudah penuh.

## Lainnya

**Lainnya** berisi daftar file yang bukan berupa gambar, suara, video, dokumen, permainan atau aplikasi.

# Multimedia

## Musik

LG GM360i anda mempunyai pemutar musik bawaan agar anda dapat memainkan semua trek favorit. Untuk mengakses pemutar musik, sentuh **Musik** dalam tab HIBURAN. Dari sini, anda dapat mengakses sejumlah folder:

**Baru dimainkan** - Memainkan lagu yang baru saja anda mainkan.

**CATATAN:** Hak cipta file musik dapat dilindungi oleh perjanjian internasional dan hukum hak cipta setiap negara. Jadi mungkin perlu mendapatkan izin atau lisensi dulu untuk menggandakan atau menyalin musik. Di beberapa negara, hukum setempat melarang penyalinan materi berhak cipta untuk kepentingan pribadi. Sebelum mendownload atau menyalin file tersebut, harap cek undang-undang yang berlaku di negara anda mengenai pemakaian materi demikian.

**Semua trek** - Berisi semua lagu yang anda punya pada ponsel kecuali musik default yang sudah dimuat sebelumnya.

**Artis** - Menjelajahi seluruh koleksi musik anda menurut artis.

**Album** - Menjelajahi seluruh koleksi musik anda menurut album.

**Genre** - Menjelajahi seluruh koleksi musik anda menurut genre.

**Daftar putar** - Berisi semua daftar putar yang telah anda buat.

**Acak trek** - Memainkan trek anda dalam urutan acak.





## Mentransfer musik ke ponsel anda

Cara termudah mentransfer musik pada ponsel anda adalah via Bluetooth atau kabel sinkronisasi.

Anda juga dapat memakai LG PC Suite. Untuk mentransfer dengan memakai Bluetooth:

- 1 Pastikan Bluetooth pada kedua perangkat telah dihidupkan dan dapat melihat satu sama lain.
- 2 Pilih file musik pada perangkat lain dan pilih untuk mengirimnya via Bluetooth.
- 3 Bila file telah siap dikirim, anda harus menerimanya pada ponsel dengan menyentuh **Ya**.
- 4 File tersebut akan muncul dalam **Musik > Semua trek**.

## Memainkan lagu

- 1 Sentuh **Musik** dalam tab HIBURAN.
- 2 Pilih salah satu dari beberapa folder dan lagu yang ingin anda mainkan.
- 3 Sentuh  untuk menghentikan sementara lagu tersebut.
- 4 Sentuh  untuk lompat ke lagu berikutnya.
- 5 Sentuh  untuk kembali ke lagu sebelumnya.
- 6 Sentuh  untuk kembali ke menu **Musik**. Anda dapat menyentuh lebih dari sekali untuk kembali ke menu.

## Membuat daftar putar

Anda dapat membuat daftar putar sendiri dengan memilih lagu dari folder **Daftar putar**.

- 1 Sentuh **Musik** dalam tab HIBURAN.
- 2 Sentuh **Daftar putar**, kemudian **Tambah daftar putar baru**, isikan nama daftar putar dan sentuh **Simpan**.

- 3 Folder **Semua trek** akan menayangkan semua lagu dalam ponsel anda. Sentuh semua lagu yang ingin anda masukkan dalam daftar putar; tanda cek akan ditayangkan di sebelah nama trek yang dipilih.
- 4 Sentuh **Selesai**.

## Radio FM

LG GM360i anda mempunyai fitur radio FM sehingga anda dapat menalnya pada stasiun favorit anda untuk mendengarkan selagi bepergian.

Anda harus memasang headphone untuk mendengarkan radio.

## Mencari stasiun

Anda dapat menala ponsel anda ke stasiun radio dengan mencarinya secara manual atau secara otomatis. Semua kemudian disimpan pada nomor kanal khusus, sehingga anda tidak harus menala lagi. Anda harus memasang headset dulu ke ponsel karena ia berfungsi sebagai antena.

# Multimedia

## Untuk penalaan otomatis:

- 1 Gulir dan sentuh **Radio FM** dalam tab HIBURAN, kemudian .
- 2 Sentuh **Auto pindai**. Sebuah pesan konfirmasi akan muncul. Pilih **Ya**, kemudian stasiun radio akan ditemukan dan dialokasikan secara otomatis ke sebuah kanal dalam ponsel anda.


**CATATAN:** Anda juga dapat melakukan penalaan secara manual ke sebuah stasiun dengan memakai ◀ dan ▶ ditampilkan di bagian tengah layar. Jika anda menekan dan menahan ◀ dan ▶, stasiun-stasiun tersebut akan ditemukan secara otomatis.

## Merest kanal

- 1 Gulir dan sentuh **Radio FM** dalam tab HIBURAN, kemudian .
- 2 Pilih **Reset kanal** untuk merest atau pilih **Reset semua kanal** untuk merest semua kanal. Setiap kanal akan dikembalikan ke frekuensi awal 87,5 Mhz.

# Agenda

## Menambahkan acara pada kalender anda

- 1 Sentuh **Agenda** dalam tab UTILITAS dan pilih **Kalender**.
- 2 Pilih ke tanggal mana anda ingin menambahkan acara.
- 3 Sentuh  kemudian **Tambah acara**.
- 4 Sentuh **Kategori** kemudian pilih dari **Janji temu**, **Hari jadi** atau **Ulang tahun**.
- 5 Isikan **Perihal**.
- 6 Cek dan isikan tanggal dan waktu mulai acara yang anda inginkan. Untuk **Janji temu** dan **Hari jadi**, isikan waktu dan tanggal selesainya acara dalam kedua kotak waktu dan tanggal di bawah. Isikan lokasinya jika berupa **Janji temu**.
- 7 Atur **Alarm** dan **Ulangi**.
- 8 Pilih **Simpan** dan acara anda akan disimpan dalam kalender. Kursor kotak akan menandai hari disimpannya acara dan sebuah bel akan berbunyi pada waktu mulai acara anda, sehingga anda dapat tetap terorganisir.

## Menambahkan item ke daftar tugas anda

- 1 Sentuh **Agenda** dalam tab UTILITAS.
- 2 Pilih **Tugas** dan sentuh **Tambah Tugas**.
- 3 Atur tanggal untuk tugas, tambahkan catatan dan pilih level prioritas: **Tinggi**, **Sedang** atau **Rendah**.
- 4 Simpan tugas anda dengan memilih **Simpan**.

## Memakai pencari tanggal

**Pencari tanggal** adalah peranti praktis untuk membantu anda menghitung tanggal berapa setelah sekian hari berlalu.

- 1 Sentuh **Agenda** dalam tab UTILITAS.
- 2 Pilih **Pencari tanggal**.
- 3 Atur tanggal yang diinginkan dalam tab **Dari**.
- 4 Atur jumlah hari dalam tab **Setelah**.
- 5 **Tgl target** akan ditayangkan di bawah.


# Agenda

## Menambahkan memo

- 1 Sentuh **Memo** dalam tab UTILITAS.
- 2 Sentuh **Tambah memo**.
- 3 Ketikkan memo anda, kemudian sentuh **Simpan**.
- 4 Memo anda kemudian akan muncul pada layar dalam aplikasi **Memo**.

## Mengatur alarm anda


- 1 Sentuh **Alarm** dalam tab UTILITAS. **Alarm widget** akan muncul dalam daftar sebagai default dan anda tidak dapat menghapusnya.
- 2 Sentuh **Tambah alarm**.
- 3 Atur waktu untuk membunyikan alarm dalam kotak field **Waktu**.
- 4 Pilih berapa kali alarm anda akan diulangi dalam kotak **Ulangi: Tak berulang, Harian, Sen ~ Jum, Sen ~ Sab, Sab ~ Mgg, Selain hari libur** atau **Pilih hari kerja**. Ikon-ikon tersebut kemudian akan menunjukkan hari kerja yang anda pilih.
- 5 Pilih **Jenis alarm** untuk memilih jenis alarm yang anda inginkan.

- 6 Pilih **Bel alarm** dan pilih sebuah suara dari folder. Untuk mendengarkan suaranya, sentuh suara tersebut, diikuti dengan .
- 7 Tambahkan memo untuk alarm dalam kotak **Memo**.
- 8 Terakhir, anda dapat mengatur interval istirahat menjadi 5, 10, 20, atau 30 menit, 1 jam atau mati.
- 9 Setelah mengatur alarm, sentuh **Simpan**.

**CATATAN:** Anda dapat mengatur hingga 5 alarm termasuk **Alarm widget**.

**TIP!** Geser tombol **HIDUP/MATI** pada alarm untuk mengaturnya.

## Menambah memo dengan Panel Gambar

- 1 Gulir dan sentuh **Panel Gambar** dalam tab UTILITAS.
- 2 Sentuh **Tambah gambar**.
- 3 Gambar memo anda di LCD layar sentuh, diikuti dengan .
- 4 Sentuh **Ya**, kemudian memo anda akan muncul pada layar dalam aplikasi **Panel Gambar**.

## Rekaman Layar



Tombol kamera berada di sisi kanan ponsel. Dengan menekan tombol Kamera dua kali, layar dapat direkam. Gambar tangkapan akan disimpan dalam Galeri serta Gambar dalam Milikku.

Fitur ini menangkap layar berikut:

WAP, SNS, Komposer email & layar tampilan, Komposer pesan & Pesan diterima, dsb.


Tombol Kamera



Dengan menekan tombol Kamera dua kali, layar dapat direkam.

## Perekam suara

Pakailah perekam suara anda untuk merekam memo suara atau file audio lainnya.





Sentuh **Perekam suara** dalam tab **UTILITAS** dan pilih , kemudian **Pengaturan** untuk mengubah Pengaturan:

**Durasi** - Mengatur durasi rekaman. Pilih dari **Tanpa batas**, **Ukuran psn MMS** atau **1 mnt**.

**Kualitas** - Memilih kualitas suara. Pilih dari **Super halus**, **Halus** atau **Normal**.


**Memori dipakai** - Pilih tempat menyimpan file audio anda. Pilih antara Memori eksternal dan Memori handset.

## Merekam bunyi atau suara

- 1 Sentuh  untuk memulai rekaman.
- 2 Sentuh  untuk menghentikan sementara rekaman.
- 3 Sentuh  untuk mengakhiri rekaman.
- 4 Sentuh  untuk mendengarkan rekaman anda.

# Agenda



## Memakai kalkulator anda

- 1 Sentuh **Peranti** dalam tab UTILITAS.
- 2 Pilih **Kalkulator**.
- 3 Sentuh tombol angka memakai keypad untuk memasukkan angka.
- 4 Untuk perhitungan sederhana, sentuh fungsi yang anda inginkan (+, -, ×, ÷), diikuti dengan =.
- 5 Untuk perhitungan yang lebih rumit, sentuh  dan pilih dari **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **sqrt**, **deg** atau **rad** dsb.

## Mengkonversi satuan

- 1 Sentuh **Peranti** dalam tab UTILITAS.
- 2 Pilih **Konverter satuan**.
- 3 Pilih apakah anda ingin mengubah **Mata uang**, **Luas**, **Panjang**, **Berat**, **Suhu**, **Volume** atau **Kecepatan**.
- 4 Anda kemudian dapat memilih satuannya, dan mengisikan nilai yang ingin dikonversi, diikuti dengan satuan yang dituju.
- 5 Nilainya akan muncul pada layar.

## Menambahkan kota ke Jam dunia anda

- 1 Sentuh **Peranti** dalam tab UTILITAS.
- 2 Pilih **Jam dunia**.
- 3 Sentuh , diikuti dengan **Kota baru**.
- 4 Gulir bola dunia, sentuh area yang anda inginkan dan pilih kota pada peta.
- 5 Atau sentuh  dan ketikkan nama kota yang anda inginkan dalam kotak field pencarian.


## Memakai stopwatch

- 1 Sentuh **Peranti** dalam tab UTILITAS.
- 2 Pilih **Stopwatch**.
- 3 Sentuh **Mulai** di bagian bawah layar untuk memulai timer.
- 4 Sentuh **Putaran** jika anda ingin mencatat waktu putaran.
- 5 Sentuh **Stop** untuk mengakhiri timer.
- 6 Sentuh **Lanjutkan** untuk restart stopwatch pada saat anda menghentikannya, atau sentuh **Reset** untuk memulai waktunya lagi.


## PC Sync

Anda dapat menyinkronkan PC anda dengan ponsel anda untuk memastikan semua perincian penting dan tanggal telah sama. Anda juga dapat mencadangkan file sekedar berjaga-jaga.

### Menginstal LG PC Suite pada komputer anda

- 1 Dari Layar asal, tekan  dan pilih **Konektivitas** pada tab PENGATURAN.
- 2 Pilih **Mode koneksi USB** dan sentuh **PC Suite**.
- 3 Hubungkan handset and PC via kabel USB dan tunggu sebentar. Pesan panduan instalasi akan ditampilkan.
- 4 Ikuti petunjuk pada layar untuk menyelesaikan pemandu LG PC Suite Installer.
- 5 Setelah instalasi selesai, ikon LG PC Suite akan muncul pada desktop anda.

### Menghubungkan ponsel anda dan PC

- 1 Dari Layar asal, tekan  dan pilih **Konektivitas** pada tab PENGATURAN.

- 2 Pilih **Mode koneksi USB**.
- 3 Sentuh **PC Suite**.
- 4 Hubungkan handset and PC via kabel USB dan tunggu sebentar. PC Suite akan dijalankan secara otomatis.

### Mencadangkan dan mengembalikan informasi ponsel anda

- 1 Hubungkan ponsel anda ke PC seperti diuraikan di atas.
- 2 Klik **Cadangkan & Kembalikan** di Peranti.
- 3 Tandai konten yang ingin anda cadangkan atau kembalikan. Pilih lokasi tujuan untuk mencadangkan informasi, atau lokasi asal untuk mengembalikan informasi. Klik ikon **Mulai**.
- 4 Informasi anda akan dicadangkan atau dikembalikan.

### Melihat file ponsel pada PC anda

- 1 Hubungkan ponsel anda ke PC seperti diuraikan sebelumnya.
- 2 Klik ikon **Foto**.

## PC Sync

- 3 File gambar di ponsel akan dimuat di PC. Bila anda mengklik Memori Ponsel, maka semua itu akan ditampilkan.
- 4 Klik ikon **Video**.
- 5 File video di ponsel akan dimuat di PC. Bila anda mengklik Memori Ponsel, maka semua itu akan ditampilkan.
- 3 Semua pesan ponsel anda akan ditampilkan dalam berbagai folder di layar.
- 4 Klik judul kolom untuk mengatur ulang pesan yang diurutkan berdasarkan **Pengirim, Isi dan Tanggal diterima**.

**TIP!** Melihat konten ponsel anda pada PC akan membantu anda menyusun file, menata dokumen dan menghapus konten yang tidak lagi dipakai.

### Menyinkronkan kontak anda

- 1 Hubungkan ponsel ke PC anda.
- 2 Klik ikon **Kontak**.
- 3 PC anda kini akan mengimpor dan menampilkan semua kontak yang telah anda simpan ke handset. (Klik Sinkron Kontak, maka kontak ponsel akan dimuat)
- 4 Klik File dan pilih **Ekspor**. Anda kini dapat memilih target dan tempat menyimpan kontak anda.


### Menyinkronkan pesan anda

- 1 Hubungkan ponsel ke PC anda.
- 2 Klik ikon **Pesan**.

### Memakai ponsel anda sebagai perangkat Sinkron Musik

Ponsel anda dapat dipakai sebagai perangkat Sinkron Musik untuk untuk menyinkron file musik saja.

Sinkron Musik dapat dilakukan dengan memakai Windows Media Player 10/11 dan mendukung Memori handset dan Kartu Memori Eksternal.

- 1 Putuskan ponsel anda dari PC.
- 2 Dari Layar asal, pilih , kemudian pilih **Konektivitas** pada tab **PENGATURAN**.
- 3 Pilih **Mode koneksi USB**.
- 4 Sentuh **Sinkron musik**.
- 5 Hubungkan ponsel ke PC anda. Ponsel anda akan menampilkan: **Terhubung**.

# Web

## Mengakses Web

- 1 Sentuh **Browser** dalam tab UTILITAS.
- 2 Untuk langsung ke halaman asal browser, pilih **Asal**. Atau, pilih **Isikan alamat** dan ketikkan URL, diikuti dengan **Hubungkan**.

**CATATAN:** Biaya tambahan dapat dikenakan saat menghubungkan ke layanan ini dan saat mendownload konten. Tanyakan biaya data pada penyedia jaringan anda.

## Menambahkan dan mengakses bookmark anda

Untuk akses yang cepat dan mudah ke situs Web favorit, anda dapat menambahkan bookmark dan menyimpan halaman Web.

- 1 Sentuh **Browser** dalam tab UTILITAS.
- 2 Pilih **Bookmark**. Daftar bookmark anda akan muncul pada layar.
- 3 Untuk menambah bookmark baru, sentuh **Tambah bookmark**. Isikan nama bookmark anda diikuti dengan URL-nya di kotak field terkait.

- 4 Sentuh **Simpan**. Bookmark anda kini muncul dalam daftar bookmark.
- 5 Untuk mengakses bookmark, sentuh saja ikon **Hubungkan** di sebelah bookmark atau sentuh judul bookmark kemudian sentuh **Hubungkan**. Anda akan terhubung ke bookmark.

## Memakai pembaca RSS


RSS (Really Simple Syndication) adalah keluarga format umpan Web yang dipakai untuk mempublikasikan konten yang sering diperbarui, seperti halnya entri blog, tajuk berita atau podcast. Dokumen RSS, yang disebut umpan, umpan web, atau kanal, berisi ringkasan konten dari situs web terkait atau teks lengkap. RSS memungkinkan orang mengikuti perkembangan situs Web favorit mereka secara otomatis. Ini jauh lebih mudah daripada mengeceknya secara manual.

Pengguna berlangganan ke sebuah umpan dengan mengisikan link umpan ke pembacanya atau dengan mengklik ikon RSS dalam browser yang akan memprakarsai proses berlangganan. Pembacanya akan

## Web

mengecek umpan yang dilanggan oleh pengguna secara teratur bila ada konten baru dan mendownload pembaruan yang ditemukannya.

### Menyimpan halaman

- 1 Akseslah halaman Web anda sebagaimana diterangkan di atas.
- 2 Sentuh  dan pilih **Simpan halaman ini**.
- 3 Isikan nama halaman Web tersebut agar anda mudah mengingatnya.
- 4 Sentuh **Simpan**.

### Mengakses halaman tersimpan

Sentuh **Browser** dalam tab UTILITAS. Dan pilih **Halaman tersimpan**. Anda dapat melihat berbagai halaman tersimpan di sini.

### Melihat riwayat browser anda

Sentuh **Browser** dalam tab UTILITAS. Dan pilih **Riwayat**.

### Mengubah pengaturan browser Web

Sentuh **Browser** dalam tab UTILITAS. Dan pilih **Pengaturan**.

Anda dapat memilih untuk mengedit **Profil, Pengaturan penampilan, Cache, Cookie, atau Pengaturan pengamananan**.

### Memakai ponsel anda sebagai modem

GM360i anda dapat dimanfaatkan sebagai modem untuk PC, yang memberikan anda akses email dan Internet sekalipun saat anda tidak terhubung melalui kabel. anda dapat memakai kabel USB atau Bluetooth.

### Memakai kabel USB:

- 1 Pastikan anda telah menginstal LG PC Suite pada PC.
- 2 Hubungkan GM360i dan PC anda dengan memakai kabel USB sebagaimana dijelaskan sebelumnya dan luncurkan perangkat lunak LG PC Suite.
- 3 Klik **Kit Internet** pada PC anda. Kemudian klik tombol **Tambah dan pilih Modem**.

- 4 Tulis Profil yang dapat menghubungkan ke Internet dan simpan nilai tersebut.
- 5 Profil yang anda buat akan muncul pada layar PC anda. Pilih dan klik **Hubungkan**.  
PC anda akan dihubungkan melalui GM360i.

**CATATAN:** Untuk informasi lebih lanjut tentang menyinkronkan melalui LG PC Suite.

#### **Memakai Bluetooth:**

- 1 Pastikan Bluetooth telah di-**Hidupkan** dan **Terlihat** pada PC dan GM360i anda.
- 2 Pasangkan PC anda dan GM360i sehingga nanti akan diminta kode pas untuk koneksi.
- 3 Pakailah **Pemandu koneksi** pada LG PC Suite anda untuk membuat koneksi Bluetooth aktif.
- 4 Klik **Kit Internet** pada PC anda. Kemudian klik tombol **Baru**.
- 5 Pilih **LG Mobile USB Modem** dan pilih **OK**. Ia sekarang akan muncul pada layar.
- 6 Tulis Profil yang dapat menghubungkan ke Internet dan simpan nilai tersebut.

- 7 Profil yang anda buat akan muncul pada layar PC anda. Pilih dan klik **Hubungkan**.  
PC anda akan dihubungkan melalui GM360i.

#### **Akses Ke Google**

Anda dapat memakai layanan Google melalui menu ini. Layanan Google menawarkan pada pengguna kesempatan untuk memakai **Cari**.

# Pengaturan

## Personalisasi profil anda

Anda dapat dengan cepat mengubah profil anda pada Layar asal.

Anda dapat melakukan personalisasi setiap pengaturan profil dengan memakai menu pengaturan.

- 1 Sentuh **Profil** dalam tab PENGATURAN.
- 2 Pilih profil yang ingin anda edit.
- 3 Anda kemudian dapat mengubah semua opsi suara dan tanda yang tersedia dalam daftar, termasuk pengaturan **Nada dering** dan **Volume**, **Nada pesan**, dan sebagainya.

## Mengubah pengaturan layar anda

Sentuh **Pengaturan layar** dalam tab PENGATURAN.

### Pengaturan layar

**Wallpaper** - Memilih tema untuk layar asal atau layar kunci anda.

**Templet asal widget** - Memilih templet asal.

**Livesquare** - Sentuh **Panduan Livesquare** untuk mengecek fungsinya.

**Tema handset** - Memilih hitam atau putih (UI gaya kartun).

**Menu Atas** - Memilih gaya untuk menu atas, **Zigzag**, **Bergulir** atau **Layar demi layar**.

**Layar kunci** - Memilih cara membuka kunci.

**Tanda layar kunci** - Memilih jenis tanda di layar kunci.

**Pemanggilan** - Menyesuaikan warna nomor.

**Font** - Menyesuaikan ukuran font. Ada empat opsi: **Kecil**, **Sedang**, **Besar** dan **Sangat besar**.

**CATATAN:** Semakin lama lampu latar hidup, semakin banyak daya baterai yang dipakai. Hal ini dapat menyebabkan anda harus lebih sering mengisi daya ponsel anda.

**Kecerahan** - Menyesuaikan kecerahan layar.

**Pesan sambutan** - Pilih **HIDUP** atau **MATI** dan masukkan pesan sambutan dalam field teks.

**Nama jaringan** - Memilih **Hidup** atau **Mati**.

**Hidupkan/Matikan** - Memilih tema untuk layar saat menghidupkan/mematikan.

## **Mengubah pengaturan ponsel anda**

Nikmati kebebasan menyesuaikan cara kerja GM360i dengan gaya anda sendiri.

Sentuh **Pengaturan ponsel** dalam tab PENGATURAN, kemudian pilih dari daftar di bawah.

### **Pengaturan ponsel**

**Tanggal & Waktu** - Menyesuaikan pengaturan tanggal dan waktu atau memperbarui waktu secara otomatis atau memakai opsi selisih waktu siang.

**Hemat daya** - Memilih untuk mengaktifkan/menonaktifkan pengaturan hemat daya yang dibuat oleh pabrik atau Malam saja.

**Bahasa** - Mengubah bahasa tampilan GM360i anda.

**Auto kunci tombol** - Mengunci keypad secara otomatis di Layar asal.

**Pengamanan** - Menyesuaikan pengaturan pengamanan anda, termasuk kode PIN dan kunci handset.

**Info memori** - Lihat **Memakai manajer memori** untuk informasi lebih lanjut.

### **Reset pengaturan**

- Mengembalikan semua pengaturan ke default pabriknya.

**Informasi** - Pilih **Bantuan** untuk melihat informasi teknis bagi GM360i anda. Anda dapat meng-upgrade perangkat lunak dengan **Informasi handset**.

## **Memakai manajer memori**

GM360i anda menyediakan tiga memori: memori ponsel, kartu SIM dan kartu memori eksternal.

Anda dapat memakai manajer memori untuk mengetahui cara pemakaian setiap memori dan berapa banyak ruang yang masih tersedia.

Sentuh **Pengaturan ponsel** dalam tab PENGATURAN, kemudian sentuh **Info memori**.

**Memori umum handset** - Melihat memori yang tersedia pada GM360i anda untuk Gambar, Suara, Video, MMS, Email, aplikasi Java dan lainnya.

## Pengaturan

**Memori cadangan handset** - Melihat memori yang tersedia pada handset anda untuk berbagai item SMS, Kontak, Kalender, Daftar tugas, Memo, Alarm, Riwayat panggilan, Bookmark dan Rupa-rupa.

**Memori SIM** - Melihat memori yang tersedia pada Kartu SIM anda.

**Memori eksternal** - Melihat memori yang tersedia pada kartu memori eksternal anda (Anda mungkin perlu membeli kartu memori secara terpisah).

### **Pengaturan penyimpanan utama**

- Memilih lokasi yang anda sukai untuk menyimpan berbagai item, antara Memori handset dan Memori eksternal.

### **Mengubah pengaturan konektivitas anda**

Pengaturan konektivitas telah diatur oleh operator jaringan, sehingga anda dapat menikmati ponsel baru dengan segera. Untuk mengubah pengaturan, pakailah menu ini:

Sentuh **Konektivitas** dalam tab **PENGATURAN**.

### **Pengaturan jaringan**

**Pilih jaringan** - Jika anda memilih Otomatis, GM360i secara otomatis mencari jaringan dan mendaftarkan handset ke jaringan. Ini disarankan untuk kualitas dan layanan terbaik. Jika anda memilih Manual, semua jaringan yang saat ini tersedia akan ditayangkan dan anda dapat memilih salah satu darinya untuk pendaftaran.

**Daftar pilihan** - Anda dapat menambahkan jaringan pilihan yang ingin dihubungkan. Jika jaringan mencari secara otomatis, pilih saja salah satu jaringan dari daftar yang ada, dan jika tidak, tambahkan jaringan baru secara manual.

**Profil Internet** - Menu ini menayangkan berbagai profil Internet. Anda tidak dapat menghapus atau mengedit konfigurasi default, tergantung pada varian negara anda.

**Titik akses** - Operator jaringan anda telah menyimpan informasi ini. Anda dapat menambahkan titik akses baru memakai menu ini.

**Koneksi data paket** - Pilih kapan perangkat harus dihubungkan ke jaringan untuk data paket.

**Mode koneksi USB** - Pilih Layanan data dari opsi dan sinkronkan GM360i anda memakai perangkat lunak LG PC Suite untuk menyalin file dari ponsel anda. Lihat **PC Sync** untuk informasi lebih lanjut tentang sinkronisasi. Jika anda memakai Sinkron musik bersama Windows Media Player, pilih **Sinkron musik** dalam menu ini. **Sinkron musik** hanya tersedia untuk konten musik.

## Mengirim dan menerima file anda memakai Bluetooth

### Untuk mengirim file:

- 1 Buka file yang ingin anda kirim, biasanya ini berupa file foto, video, atau musik.
- 2 Pilih **Kirim**.  
Pilih **Bluetooth**.
- 3 Jika anda sudah memasang perangkat **Bluetooth**, GM360i anda tidak akan mencari secara otomatis perangkat **Bluetooth** lainnya. Jika tidak, GM360i anda akan mencari perangkat lain berkemampuan **Bluetooth** yang ada dalam jangkauan.
- 4 Pilih perangkat yang ingin anda kirim file.

5 File anda akan dikirimkan.

**TIP!** Cek bar kemajuan untuk memastikan file anda telah terkirim.

### Untuk menerima file:

- 1 Untuk menerima file, Bluetooth anda harus **HIDUP** dan **Terlihat**. Lihat **Mengubah pengaturan Bluetooth anda** di bawah untuk informasi lebih lanjut.
- 2 Sebuah pesan akan mengkonfirmasi anda untuk menerima file dari pengirim. Sentuh **Ya** untuk menerima file.
- 3 Anda akan melihat tempat file yang telah disimpan. Untuk file gambar, anda dapat memilih **Lihat file** atau **Pakai sebagai wallpaper**. File biasanya akan disimpan pada folder yang sesuai dalam **Milikku**.

# Pengaturan

## Mengubah pengaturan Bluetooth anda:

Sentuh **Bluetooth** dalam tab PENGATURAN. Pilih  dan pilih **Pengaturan**.

### Lakukan perubahan anda pada:

**Visibilitas perangkatku** - Memilih agar **Terlihat, Tersembunyi** atau **Terlihat selama 1 mnt.**

**Nama perangkatku** - Isikan nama GM360i anda.

**Layanan yg didukung** - Memilih cara memakai Bluetooth bersama beragam layanan.

**Mode SIM Jauh** - Aktifkan atau nonaktifkan.

**Alamatku** - Menayangkan alamat Bluetooth anda.

## Memasangkan dengan perangkat Bluetooth lain

Dengan memasang GM360i anda dengan perangkat lain, anda dapat mengatur koneksi yang dilindungi dengan kode pas.

- 1 Cek apakah Bluetooth anda sudah **HIDUP** dan **Terlihat**. Anda dapat mengubah visibilitas dalam menu **Pengaturan**.

- 2 Sentuh **Cari**.
- 3 GM360i anda akan mencari perangkat. Bila pencarian selesai, **Perbarui** akan muncul pada layar.
- 4 Pilih dengan perangkat mana anda ingin memasang dan isikan kode pasnya, kemudian sentuh **OK**.
- 5 Ponsel anda kemudian akan menghubungkan ke perangkat lain tersebut, di mana anda harus mengisi kode pas yang sama.
- 6 Koneksi Bluetooth anda yang dilindungi kode pas kini telah siap.

## Memakai headset Bluetooth

- 1 Cek apakah Bluetooth anda sudah **Hidup** dan **Terlihat**.
- 2 Ikuti petunjuk yang disertakan bersama headset anda untuk memasukkannya dalam mode berpasangan dan pasangkan perangkat anda.
- 3 Sentuh **Tanya sebelum hubungkan** atau **Selalu hubungkan** dan sentuh **Ya** untuk **Hubungkan** sekarang. GM360i anda secara otomatis akan pindah ke Profil headset.

## Wi-Fi

Manajer Nirkabel memungkinkan anda mengelola berbagai koneksi Internet melalui Wi-Fi (LAN Nirkabel) pada perangkat anda.

Ini memungkinkan ponsel untuk menghubungkan ke jaringan nirkabel lokal atau mengakses Internet secara nirkabel.

Wi-Fi lebih cepat dan lebih luas jangkauannya daripada teknologi nirkabel Bluetooth dan dapat dipakai untuk mengirim email dengan cepat dan menjelajah Internet.

**CATATAN:** GM360i mendukung enkripsi WEP, WPA serta WPA2, dan bukan enkripsi EAP atau WPS. Jika penyedia layanan Wi-Fi atau administrator jaringan anda mengatur enkripsi untuk pengamanan jaringan, maka masukkan kuncinya dalam field "jenis pengamanan". Jika enkripsi tidak diatur, field ini akan nonaktif dengan nilai "Tiada". anda dapat memperoleh kunci tersebut dari penyedia layanan Wi-Fi atau administrator jaringan anda.

## Upgrade Perangkat Lunak Program Upgrade Perangkat Lunak Ponsel LG

Untuk informasi lebih lanjut tentang menginstal dan memakai program ini, harap kunjungi <http://update.lgmobile.com>. Fitur ini memungkinkan anda melakukan upgrade perangkat lunak ke versi terbaru dengan cepat dan praktis pada Internet tanpa perlu mengunjungi pusat layanan kami. Karena upgrade perangkat lunak ponsel membutuhkan perhatian penuh dari pengguna selama proses upgrade, pastikan mengecek semua petunjuk dan catatan yang muncul di setiap langkah sebelum melanjutkan. Harap perhatikan bahwa melepas kabel komunikasi data USB atau baterai selama proses upgrade dapat menimbulkan kerusakan serius pada ponsel anda. Karena pabrikan tidak bertanggung jawab terhadap kehilangan data selama proses upgrade, anda disarankan untuk mencatat segala informasi penting lebih dahulu untuk mengamankannya.

# Aksesori

Aksesori ini telah disertakan bersama GM360i.

**Pengisi daya**



**Kabel data**



**Baterai**



**Headset stereo**



## **CATATAN:**

- Pakailah selalu aksesori LG asli.
- Jika tidak dilakukan hal ini dapat membatalkan garansi anda.
- Aksesori mungkin berbeda di setiap wilayah; harap hubungi perusahaan layanan regional kami atau agen LG untuk informasi lebih lanjut.

# Data teknis

## Umum

Nama produk: GM360i

Sistem: GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

## Suhu Sekitar

Maks: +55 °C (pemakaian),  
+45 °C (pengisian)

Min: -10 °C

# Declaration of Conformity



## Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

## Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

Model Name

GM360i

Trade Name

LG

CE 0168

## Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.3.2

EN 300 328 V 1.7.1

EN 60950-1 : 2001

EN 50360:2001/EN62209-1:2006

EN 301 511 V9.0.2

## Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

## Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Seung Hyoum, Ji / Director

Issued Date

19. Apr. 2010

LG Electronics Inc. – EU Representative  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

  
Signature of representative

## Pedoman untuk pemakaian yang aman dan efisien

Harap baca pedoman singkat ini. Tidak mengikuti pedoman ini dapat membahayakan atau melanggar hukum.

### Paparan terhadap energi frekuensi radio

Informasi paparan gelombang radio dan Tingkat Penyerapan Spesifik (SAR). Model ponsel GM360i ini dirancang untuk memenuhi persyaratan keselamatan yang berlaku untuk paparan gelombang radio. Persyaratan ini berdasarkan pada pedoman ilmiah dengan mempertimbangkan batas keselamatan yang dirancang untuk memastikan keselamatan semua orang, tidak tergantung usia dan kondisi kesehatannya.

- Pedoman paparan gelombang radio memakai satuan pengukuran yang dikenal sebagai Tingkat Penyerapan Spesifik, atau SAR. Pengujian SAR dilakukan memakai metode yang telah distandardisasi dengan ponsel memancarkan pada level daya tertinggi yang diizinkan di semua band frekuensi yang dipakainya.

- Meskipun mungkin terdapat perbedaan level SAR dari beragam model ponsel LG, kesemuanya dirancang untuk memenuhi pedoman yang terkait dengan paparan pada gelombang radio.
- Batas SAR yang disarankan oleh International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) adalah rata-rata 2 W/kg pada sepuluh 10 g jaringan tubuh.
- Nilai SAR tertinggi untuk model ponsel ini yang diuji oleh DASY4 untuk pemakaian di telinga adalah 1,33 W/Kg (10 g) dan bila dipakai di tubuh 1,31 W/Kg (10 g).
- Informasi data SAR untuk penduduk negara/kawasan yang menerapkan ambang batas SAR yang disarankan oleh Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), adalah sebesar rata-rata 1,6 W/kg pada satu 1 g jaringan tubuh.

## Pedoman untuk pemakaian yang aman dan efisien

### Pemeliharaan dan perawatan produk



#### PERINGATAN

Hanya pakai baterai, pengisi daya dan aksesoris yang disetujui untuk dipakai bersama ponsel model ini. Pemakaian jenis apa pun lainnya dapat membatalkan persetujuan atau garansi yang berlaku untuk ponsel ini, dan dapat membahayakan.

- Jangan membongkar unit ini. Bawalah ke teknisi servis yang memenuhi syarat bila perbaikan diperlukan.
- Jauhkan dari peralatan listrik seperti halnya TV, radio, atau PC.
- Unit harus dijauhkan dari sumber panas seperti halnya radiator atau kompor.
- Jangan jatuhkan.
- Jangan sampai perangkat terkena getaran atau kejutan mekanik.
- Matikan ponsel di area yang diwajibkan oleh peraturan khusus. Misalnya, jangan memakai ponsel anda di rumah sakit karena dapat mempengaruhi peralatan medis yang peka.
- Jangan memegang ponsel dengan tangan basah selagi mengisi daya ponsel. Hal ini dapat menyebabkan kejutan listrik dan dapat mengakibatkan kerusakan parah pada ponsel anda.
- Jangan mengisi daya handset di dekat bahan yang mudah terbakar karena handset dapat menjadi panas dan menimbulkan bahaya kebakaran.
- Pakailah kain kering untuk membersihkan bagian luar unit (jangan memakai bahan pelarut seperti halnya benzena, pengencer atau alkohol).
- Jangan mengisi daya bila ponsel berada di atas perabot lunak.
- Ponsel harus diisi di area yang berventilasi baik.
- Jangan sampai unit ini terkena asap atau debu berlebihan.

- Jangan menyimpan ponsel di sebelah kartu kredit atau tiket perjalanan, karena dapat merusak informasi pada strip magnetik.
- Jangan mengetuk layar dengan benda tajam karena dapat merusak ponsel.
- Jangan sampai ponsel terkena cairan atau kelembapan.
- Pakailah aksesoris seperti earphone dengan hati-hati. Jangan sentuh antena bila tidak perlu.

## Pengoperasian ponsel secara efisien

### Perangkat elektronik

Semua ponsel dapat menerima interferensi, yang dapat mempengaruhi kinerjanya.

- Jangan memakai ponsel anda dekat peralatan medis tanpa meminta izin. Hindari meletakkan ponsel di atas alat pacu jantung, misalnya di saku baju anda.
- Beberapa alat bantu-dengar dapat terganggu oleh ponsel.
- Interferensi ringan dapat mempengaruhi TV, radio, PC, dsb.

## Keselamatan di jalan raya

Perhatikan hukum dan peraturan tentang pemakaian ponsel di daerah tempat anda mengemudi.

- Jangan memakai ponsel selagi mengemudi.
- Pusatkan perhatian untuk mengemudi.
- Pakailah kit bebas-genggam, jika tersedia.
- Pinggirkan dan parkir di tepi jalan sebelum membuat atau menjawab panggilan jika kondisi mengemudi mengharuskan.
- Energi RF dapat mempengaruhi beberapa sistem elektronik pada kendaraan anda seperti halnya stereo mobil dan peralatan keselamatan.
- Bila kendaraan anda dilengkapi kantung udara, jangan menghalanginya dengan peralatan nirkabel tetap atau portabel. Hal ini dapat menyebabkan kantung udara gagal berfungsi atau menyebabkan cedera serius karena kinerja yang tidak sesuai.

## Pedoman untuk pemakaian yang aman dan efisien

- Jika anda mendengarkan musik saat berjalan-jalan, pastikan volume diatur pada level yang wajar agar anda tetap mengetahui keadaan sekitar. Hal ini terutama penting bila dekat jalan raya.

### Hindari kerusakan pada pendengaran anda

Mendengarkan suara keras dalam waktu lama dapat merusak pendengaran anda. Oleh karenanya kami anjurkan anda untuk tidak menghidupkan atau mematikan handset di dekat telinga anda. Kami juga menganjurkan untuk mengatur volume musik dan panggilan pada level yang wajar.

### Komponen Dari Kaca

Beberapa bagian pada perangkat seluler anda terbuat dari kaca. Kaca ini dapat pecah jika perangkat seluler anda jatuh pada permukaan yang keras atau menerima benturan keras. Jika kacanya pecah, jangan sentuh atau berusaha melepaskannya. Hentikan pemakaian perangkat seluler anda hingga kacanya diganti oleh penyedia layanan resmi.

### Area peledakan

Jangan pakai di tempat peledakan sedang berlangsung. Perhatikan tanda larangan dan ikuti semua regulasi atau peraturan.

### Udara yang berpotensi ledakan

- Jangan pakai ponsel di SPBU.
- Jangan memakai ponsel di dekat bahan bakar atau bahan kimia.
- Jangan mengangkat atau menyimpan gas, cairan yang mudah terbakar, atau bahan peledak di tempat yang sama pada kendaraan anda di mana terdapat ponsel anda dan aksesorinya.

### Di pesawat terbang

Perangkat nirkabel dapat menyebabkan interferensi di dalam pesawat terbang.

- Matikan ponsel anda sebelum naik ke pesawat terbang.
- Jangan pakai ponsel di darat tanpa izin dari kru.

## **Anak-anak**

Simpan ponsel di tempat yang aman jauh dari jangkauan anak kecil. Ponsel berisi komponen kecil yang dapat menyebabkan bahaya tercekik jika lepas.

## **Panggilan darurat**

Mungkin tidak semua jaringan seluler mendukung panggilan darurat. Oleh karenanya, anda tidak boleh hanya mengandalkan ponsel untuk panggilan darurat. Tanyakan pada penyedia layanan di tempat anda.

## **Informasi dan pemeliharaan baterai**

- Anda tidak perlu mengosongkan baterai anda sebelum mengisi ulang. Tidak seperti sistem baterai lain, tidak ada efek memori yang dapat mempengaruhi kinerja baterai.
- Pakailah hanya baterai dan pengisi daya LG. Pengisi daya LG dirancang untuk memaksimalkan masa pakai baterai.
- Jangan membongkar atau menyebabkan arus-pendek pada paket baterai.
- Jagalah kebersihan kontak logam pada paket baterai.
- Ganti baterai bila kinerjanya sudah tidak dapat diterima lagi. Paket baterai dapat diisi ulang ratusan kali sampai saatnya diganti.
- Isi ulang baterai jika baterai tidak dipakai dalam waktu lama untuk memaksimalkan kegunaannya.
- Jangan sampai pengisi daya baterai terkena sinar matahari langsung atau dipakai di tempat dengan kelembapan tinggi, seperti halnya dalam kamar mandi.
- Jangan tinggalkan baterai di tempat yang panas atau dingin, hal ini dapat menurunkan kinerja baterai.
- Ada risiko ledakan jika baterai diganti dengan jenis yang salah.
- Buanglah baterai bekas sesuai dengan petunjuk pabriknya. Harap daur ulang bila memungkinkan. Jangan buang sebagai limbah rumah tangga.
- Jika anda perlu mengganti baterai, bawalah ke tempat servis atau dealer resmi LG Electronics untuk minta bantuan.

## Pedoman untuk pemakaian yang aman dan efisien

- Cabutlah selalu pengisi daya dari stopkontak dinding setelah ponsel terisi penuh untuk menghemat konsumsi daya yang tidak perlu pada pengisi daya.
- Masa pakai baterai sesungguhnya akan tergantung pada konfigurasi jaringan, pengaturan produk, pola pemakaian, baterai dan kondisi lingkungan.

**PT. LG ELECTRONICS INDONESIA**

Kawasan Industri MM2100 Blok G

Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat 17520 INDONESIA













