

如本手册中所述内容与您的话机不符，请以话机为准。  
LG保留在不预先通知的情况下修改本手册的权利。  
本公司拥有对手册内容的最终解释权。



青岛乐金浪潮数字通信有限公司  
地址：山东省青岛市城阳区丹山工业园湘潭路2号  
电话：800-860-2099  
传真：800-918-6701  
邮编：266107  
网址：<http://www.lg.com/cn>

客户服务热线：400-819-9999

DATE: 2010.06



用户手册  
GT540

LG Electronics

用户手册

**GT540**

P/N: MMBB0378401 (1.0)

[www.lg.com/cn](http://www.lg.com/cn)



视话机软件或服务提供商而定，本手册中的部分内容可能与您的手机有所不同。

手册中出现的图片和照片，有可能与实物不符，请以实物为准。



## GT540 用户手册

恭喜您购买此款功能先进的LG GT540手机，它采用了最新的数字移动通信技术，专注于为您提供便利的操作。

# 目录

开始了解您的手机.....	7	实用工具 .....	18
安装 USIM 卡和电池.....	9	其它应用程序 .....	18
充电.....	10	下载 .....	19
存储卡.....	11	查看状态栏 .....	20
安装存储卡 .....	11	<b>通话.....</b>	<b>21</b>
格式化存储卡 .....	11	拨打电话 .....	21
<b>主屏.....</b>	<b>12</b>	呼叫联系人 .....	21
触摸屏提示 .....	12	接听和拒绝电话 .....	21
熟悉GT540 .....	12	通话选项 .....	22
解锁屏幕 .....	12	调节音量 .....	23
通知器 .....	13	查看通话记录 .....	23
触摸屏 .....	13	使用呼叫转接 .....	23
打开应用程序 .....	14	<b>联系人.....</b>	<b>24</b>
设定默认主屏设置 ...	14	搜索联系人 .....	24
在主屏上添加图标 ...	14	添加新联系人 .....	24
LG 主屏 .....	15	创建群组 .....	24
查看最近使用的应用程序 .....	16	<b>信息.....</b>	<b>25</b>
Android 主屏 .....	16	信息 .....	25
通信 .....	17	发送信息 .....	25
多媒体 .....	17	输入文本 .....	25
		Qwerty键盘输入法 ...	26

# 目录


手机键盘输入法 . . . . .	26	<b>照片和视频</b> . . . . .	<b>35</b>
手写屏幕输入法 . . . . .	26	查看照片和视频 . . . . .	35
XT9 预测 . . . . .	27	添加到收藏夹 . . . . .	35
输入大写字母 . . . . .	27	观看视频时调节音量 . . . . .	35
设置电子邮件 . . . . .	27	编辑照片 . . . . .	35
使用新帐户发送电子邮件 . . . . .	27	编辑视频 . . . . .	36
检索电子邮件 . . . . .	28	<b>多媒体</b> . . . . .	<b>37</b>
更改电子邮件设置 . . . . .	28	时间线视图 . . . . .	37
<b>相机</b> . . . . .	<b>29</b>	我的图像选项菜单 . . . . .	37
了解取景器 . . . . .	29	媒体播放器 . . . . .	38
快速拍照 . . . . .	30	媒体播放器中的音乐 . . . . .	38
拍照后 . . . . .	30	媒体播放器中的视频 . . . . .	38
使用高级设置 . . . . .	30	视频编辑器 . . . . .	38
<b>摄像机</b> . . . . .	<b>32</b>	故事脚本 . . . . .	38
了解取景器 . . . . .	32	音乐电影 . . . . .	39
快速摄像 . . . . .	33	自动剪切 . . . . .	40
拍摄视频后 . . . . .	33	玩游戏 . . . . .	40
使用高级设置 . . . . .	33	使用USB连接模式传输文 件 . . . . .	40
		音乐 . . . . .	40
		播放歌曲 . . . . .	41
		使用收音机 . . . . .	41

自动扫描 .....	41	<b>网络.....</b>	<b>47</b>
重置频道 .....	41	浏览器 .....	47
<b>其他应用程序.....</b>	<b>42</b>	访问网页 .....	47
在日历中添加新活动 .	42	使用 web 工具栏 ....	47
更改默认日历视图 ...	42	使用选项 .....	47
优酷 .....	42	添加并访问书签 .....	48
RSS阅读器 .....	42	更改网络浏览器设置 .	48
开心网 .....	42	<b>设置.....</b>	<b>49</b>
微博 .....	42	无线控件 .....	49
QQ斗地主 .....	42	通话设置 .....	49
Messenger .....	43	声音和显示 .....	49
金山词霸 .....	43	触摸屏设置 .....	50
91熊猫看书 .....	43	安全性和位置 .....	50
天天行 .....	44	应用程序 .....	50
文件管理器 .....	44	存储卡和手机存储 ...	51
<b>实用工具.....</b>	<b>45</b>	日期和时间 .....	51
设置闹钟 .....	45	区域和文本 .....	51
使用计算器 .....	45	搜索 .....	51
Quickoffice .....	45	关于手机 .....	51
录音机 .....	46		
使用录音 .....	46		

# 目录


配件.....	52
关于安全有效使用手机的准 则.....	54
射频能量照射 .....	56
产品保养和维护 .....	56
有效的手机操作 .....	57
电器设备 .....	58
行车安全 .....	58
防止损伤您的听力 ...	58
爆破现场 .....	59
潜在的爆炸性环境 ...	59
在飞机上 .....	59
电池信息及保养 .....	59
网络服务 .....	59
儿童准则 .....	60
存储卡信息及保养 ...	60
电子保修卡相关注意事项 .....	60

## 开始了解您的手机

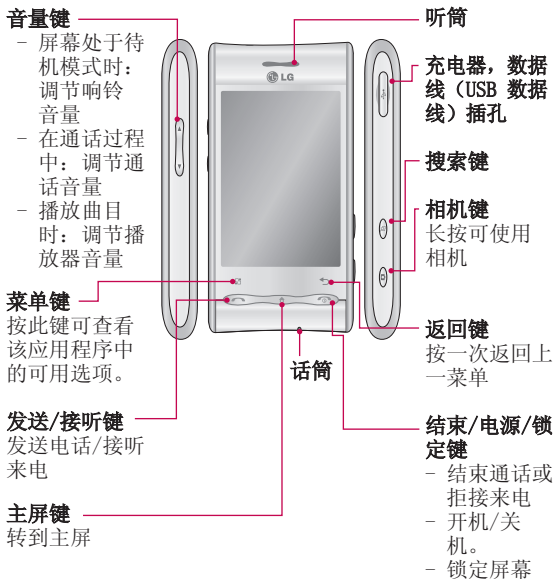

**警告：** 在手机上放置重物或将手机卧放在口袋中可能会损坏手机的屏幕及触摸屏的功能。

## 开始了解您的手机


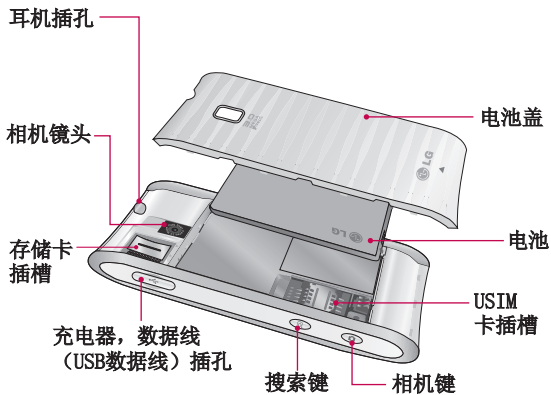


## 安装 USIM 卡和电池

在卸下电池前确保电源已关闭。

### 1 卸下电池盖。

向上滑开电池盖。

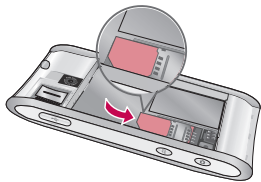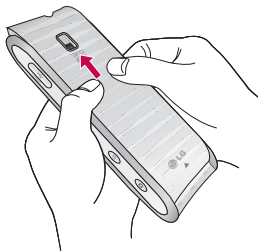


### 3 安装电池。

先将电池顶端插入电池室底部。请确保电池触点与手机触点对齐。向下推电池底部，直至电池卡入到位。


### 2 安装USIM卡。

将USIM卡滑进USIM卡槽中。确保卡的金色接触区域面朝下。要取出USIM卡，沿相反方向轻推即可。

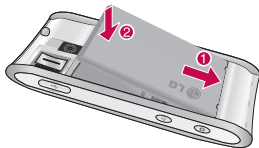

## 充电

打开 GT540 侧面的充电器插槽盖。将充电器一端插入手机，另一端插入电源插座。

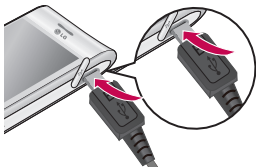

## 存储卡

### 安装存储卡

使用存储卡，可以扩展手机的可用存储空间。

将存储卡滑入存储卡插槽顶部，直到卡入到位。确保金色接触区域面朝下。

**备注：** 您需要插入存储卡才能拍摄照片和视频。照片和视频仅可保存在存储卡中。插入存储卡后，您可以从网络下载文件。

**备注：** 将您的存储卡从GT540中取出时，请选择“设置”-“存储卡和手机存储”-“移除存储卡”以安全移除。

### 格式化存储卡

如果已格式化存储卡，您可以开始使用。如果没有，您需要在之前先对其进行格式化。

**备注：** 格式化将删除所有文件。

选择**设置**。

点触存储卡和手机存储，先选择移除存储卡，然后点触格式化存储卡。

点触**格式化存储卡**，然后点触清除所有内容，输入密码（如果已设置）。

存储卡完成格式化，现在您可以使用了。

**备注：** 如果存储卡中包含内容，由于格式化后将删除所有文件，所以文件夹结构会有所不同。

## 主屏

您可以通过主屏幕进入菜单选项、拨打电话、查看手机状态等。

### 触摸屏提示

您可以在主屏上熟悉使用触摸屏。

要选择项目，请点触图标中心位置。

- 无需大力按，触摸屏非常敏感，仅需点触即可。
- 使用指尖点触所需选项。请注意不要触碰到其它键。
- 当屏幕灯关闭时，按菜单键、主屏键和结束键均可。
- GT540 未使用时将返回锁定屏幕。

### 熟悉 GT540


用户界面提供了多种类型的主屏。要在不同的主屏之间切换，从左到右或从右到左快速滑过屏幕即可。

### 解锁屏幕

屏幕锁定时，向右拖动屏幕上的

 到右方触点即可。

## 通知器

点触屏幕上的状态栏部分，向下拖动 。在此，您可以查看 WLAN 和蓝牙状态以及其它通知。




## 触摸屏

在屏幕上您可以上/下滚动，或左/右翻转。




## 主屏

### 左/右翻转

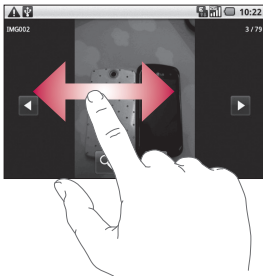


### 上/下滚动

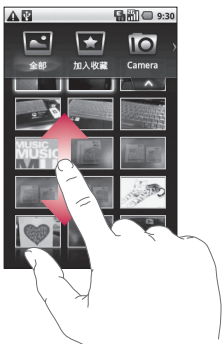

### 打开应用程序

要打开任何应用程序，轻触其图标即可。

### 设定默认主屏设置

GT540具有Android主页和LG主页。请从菜单中选择“主页选择器”，将其中之一设为默认主屏。在设定默认主屏后，每当按  时都会返回到默认屏幕。

### 在主屏上添加图标


在主屏上添加快捷方式：从顶层菜单中，长按一个图标，图标将会添加到主屏上。

要从主屏删除新添加的图标，请长按图标，然后将其拖到屏幕下方 。

## LG 主屏 快速键

通过主屏上的快速键，您点触一次即可轻松进入经常使用的功能。



点触可打开触摸拨号键盘，以拨打电话。输入号码，然后点触 .



点触可以进入**信息**选项菜单。在此，您可以创建新的短信。



点触以打开完整顶层菜单。

长按主屏幕，您会看到 4 个可用选项。




您可以为主屏添加快捷方式、窗口小部件、文件夹和壁纸。

**备注：**Android主屏和LG主屏均提供此功能。


**备注：**在某些程序界面或打开的文件下，长按屏幕会出现选项菜单，您可以进行相应的操作。

## 主屏

### 查看最近使用的应用程序






长按 ，屏幕将显示一个弹出窗口，其中列出了您最近使用的应用程序。

### Android 主屏







在顶层菜单的主页选择器菜单中选择“Android主屏”，然后在主屏点触 ，可以看到整个菜单。



## 通信







图标	描述
	点触可以访问浏览器。
	点触可以打开联系人列表。 您也可以创建新的联系人以及编辑现有联系人。
	点触可打开触摸拨号键盘，以拨打电话。
	点触以访问电子邮件菜单。您可以查看收到的电子邮件，以及创建新电子邮件。
	点触可以进入信息菜单。您可以创建新的短信或彩信。

## 多媒体






图标	描述
	点触可以打开相机的取景器。
	点触可以收听收音机。
	点触可以进入“图片库”菜单。
	点触可以打开媒体播放器。
	点触可以直接进入“音乐”菜单。
	点触可以打开视频编辑器。








# 主屏

## 实用工具

图标	描述
	点触可以进入“闹钟”菜单。
	点触可以进入“计算器”菜单。
	点触可以访问Quickoffice。
	点触可以进入“录音机”菜单。
	点触可以选择您的默认主屏设置。
	点触可以调整GT540的常规设置。


## 其它应用程序

图标	描述
	点触可以查看日期和日程，并添加新活动。
	点触可以使用天天行手机导航程序。
	点触可以进入USIM卡工具包。
	点触可以进入文件管理器，安装后可对文件进行管理。
	点触可以进入优酷，在线欣赏视频。

图标	描述
	点触可以使用RSS阅读器获得用户订阅的网站资讯。
	点触可以进入开心网。
	点触可以访问微博。
	登录后可以玩QQ斗地主游戏。
	使用Windows Live Messenger即时通信软件。
	使用金山词霸进行查词和翻译等功能。
	91熊猫看书是一款支持多种格式的看书软件。

## 下载

在此类别，将会添加您下载的应用程序以及新安装的应用程序。


图标	描述
	点触可以安装已下载的 Java 游戏和应用程序。

# 主屏

## 查看状态栏

状态栏使用不同的图标显示，如信号强度、新信息、剩余电量以及蓝牙是否已激活。

下表说明了您可能在状态栏中看到的不同图标的涵义。



[状态栏]





图标	描述
	信号强度
	WLAN打开
	插入耳机
	呼叫转接
	未接来电
	蓝牙打开
	蓝牙已连接
	已启动闹钟


图标	描述
	飞行模式
	开启静音模式
	开启手机振动
	电池已充满电
	电池正在充电
	USB 连接 PC
	下载
	GPS 打开
	服务信息

# 通话



**提示!** 按电源键锁定触摸屏，避免意外拨出电话。

## 拨打电话

- 1 点触  以打开键盘。
- 2 在键盘上键入号码。要删除一个数字，请点触 .
- 3 点触  拨打电话。
- 4 要结束通话，请点触 .

**提示!** 要输入 + 以拨打国际电话，请长按 .

## 呼叫联系人

- 1 点触  可以打开**联系人**。
- 2 在联系人列表间滚动，或点触“搜索”输入您要呼叫的联系人的首字母。
- 3 从列表中点触您要呼叫的联系人后面的  即可。如果该联系人有多个号码，请选择您要使用的号码，再按发送键。

## 接听和拒绝电话

电话铃响起时，请按接听键或向右拖动屏幕上的解锁键接听电话。

按结束键拒接来电。

**提示!** 手机来电响铃时，如果要切换为静音模式，请按侧面上下音量键。

# 通话

## 通话选项



**添加通话** - 选择以将其他人添加到通话中。

**拨号盘** - 点触可以打开拨号键盘以输入号码。

**免提** - 点触以打开手机免提。

**静音** - 点触以关闭麦克风，与您通话的对方将听不到您的声音。

**蓝牙** - 通话转移到蓝牙。

## 调节音量

要调节通话过程中的音量，请使用手机左侧的向上和向下按键。

## 查看通话记录

按接听键查看所有拨出电话、已接来电和未接来电的完整列表。

**提示！** 在通话列表下，按菜单键，点触“删除通话记录”可删除所有记录。

## 使用呼叫转接

- 1 选择**设置**。选择**通话设置**。
- 2 点触**呼叫转接**。
- 3 从以下选项中进行选择：“所有来电转接”、“正在通话时转接”、“无人接听时转接”或“无网络或关机时转接”。
- 4 输入要转接至的号码。


**备注：**转接呼叫将收取一定费用。有关详细信息，请联系您的网络运营商。

# 联系人

## 搜索联系人

有两种方式可搜索联系人：

### 从主屏



- 1 从主屏点触  以打开联系人列表。点触“**搜索**”，使用键盘输入联系人姓名的首字母。

**提示！** 您可以通过点触屏幕上方的“通话记录”、“联系人”、“群组”或“收藏夹”来查找联系人。

### 从主菜单


- 1 点触 ，然后点触 。
- 2 点触“**搜索**”。

## 添加新联系人

- 1 从主屏点触 ，然后点触“**添加联系人**”。
- 2 如果您要为新联系人添加图片，请点触 。您可以使用保存的图片或拍摄一张新照片。
- 3 输入新联系人的姓名和昵称。

- 4 选择联系人类型，即号码保存位置：手机或USIM。
- 5 输入电话号码，可以添加住宅电话、单位电话和其他多个电话。
- 6 您还可以添加电子邮件地址、群组、铃声、生日等其他信息。
- 7 点触“**完成**”以保存联系人。

## 创建群组

- 1 从主屏点触 ，然后点触**群组**。
- 2 点触“**新群组**”，输入群组名称，您可以为新群组设置一个铃声。
- 3 点触“**完成**”以保存群组。

**备注：**如果您删除一个群组，分配至该群组的联系人不会被删除。他们将保留在您的联系人列表中。

# 信息


## 信息

GT540 将短信、彩信结合到一个直观易使用的菜单中。

有两种方式进入信息中心：  
从主屏点触  或 ，然后选择**信息**。

## 发送信息


- 1 点触“新建信息”打开空白信息。
- 2 在**收信人**输入收信人号码或按菜单键选项打开联系人列表。您可以添加多个联系人。完成后，点触下面的信息框开始撰写信息文本。
- 3 输入文本后，您可以通过点触信息旁边的“发送”发送短信。
- 4 按菜单键可进行其他操作。长按某个信息，可出现转发、复制信息文本和删除信息等操作。

 **警告：**如果在短信中添加图片、视频或音频文件，则短信将自动转换为彩信，您需要支付相应费用。


**备注：**通话过程中若收到短信，手机不会提醒，但会在状态栏上显示。


## 输入文本

键盘

 点触可看到：编辑器设置、键盘布局、手写设置、输入语言、用户词典和输入方法。

 /  /  /   
点触以在拼音、字母、数字和符号键盘间切换。


 点触在大小写字母间切换。

 点触可以打开XT9预测文本。

要输入空格，请点触 。

 点触可以换行。

 点触收起输入键盘。

 点触清除光标前一个字符。

## 信息

**声调** 点触可为输入的拼音添加音调，便于迅速查找要输入的字。

在输入内容框中无内容时，长按输入框可选择输入法模式；有内容时，长按可对已输入内容进行以下操作：全选、选择文本、全部剪切、全部复制和输入法模式。

键盘布局为您提供多种键盘输入法，包括：Qwerty键盘、手机键盘、手写屏幕、手写双框和手写框。

### Qwerty键盘输入法



### 手机键盘输入法



### 手写屏幕输入法






## XT9 预测

在英文字母输入模式中，您将看到 。

XT9 模式使用内置字典，根据您点触按键的顺序识别您写入的内容。

## 输入大写字母

- 1 要输入一个大写字母，请点触 。
- 2 要连续输入大写字母，请点触  两次。
- 3 要返回普通输入模式，请再次点触 。

## 设置电子邮件

使用 GT540 发送电子邮件，您可以随时与他人保持联系。

- 1 点触**电子邮件**。
- 2 您将看到默认的电子邮帐户注册列表，包含MS Exchange、搜狐邮箱、163网易免费邮箱、126网易邮箱以及其他。

- 3 点触进入相应帐户，输入电子邮件地址、密码和用户名。点触“**下一步**”。
- 4 从以下选项中选择邮箱类型：LG Push、POP3或IMAP。手机会自动检查接收服务器的设置。
- 5 检查完成后，点触“**完成**”可开始使用电子邮件功能。

## 使用新帐户发送电子邮件

- 1 点触**电子邮件**，然后点触  打开新的空白邮件。
- 2 撰写邮件。
- 3 点触  发送电子邮件。
- 4 点触  可切换文件夹，包括收件箱、发件箱、已发送邮件、草稿箱、废件箱和垃圾箱。
- 5 点触  可删除选中项目。


# 信息

## 检索电子邮件

您可以自动或手动发送/接收帐户的新电子邮件。

请参阅“更改电子邮件设置”以自动收发。

手动收发：

- 1 点触“电子邮件”。
- 2 点触您要使用的帐户。
- 3 选择 ，GT540 将连接到您的电子邮件帐户并检索新邮件。

## 更改电子邮件设置

- 1 选中一个邮件帐户。
- 2 按菜单键，选择设置。
- 3 您可以对以下选项进行设置：帐户设置、常规设置、下载选项和垃圾邮件。在下载选项中可设置自动或手动收发邮件。

# 相机

## 了解取景器



**图片库** - 点触此图标查看图片库。

**相机模式** - 上下滑动以切换相机模式和视频模式。

**设置** - 点触此图标可以打开设置菜单。有关详细信息，请参阅“使用高级设置”。

**图像大小** - 可从以下选项中选择要拍摄图像大小：3M、2M、1M、VGA和QVGA。

**对焦** - 可从以下选项中选择对焦方式：AF、微距、脸部追踪和MF。


**曝光** - 调整清晰度。

**缩放** - 放大或缩小。

**备注** 您需要插入外部存储卡才能拍照。不插入外存卡，您将无法保存所拍摄的照片。

# 相机

## 快速拍照

- 1 长按手机右侧的相机键。
- 2 点触屏幕右侧的  拍照，也可以用力按手机侧面的相机键。

**提示！** 在相机模式和视频模式连续按两次返回键，可返回进入相机前的菜单。

## 拍照后

拍好的照片将显示在屏幕上。

### 传送

点触以下列方式发送照片：**信息、发布新微博、开心网、电子邮件和蓝牙。**

### 设为

点触将图片用作联系人图标、设置墙纸或锁定屏幕。

### 重命名

点触以编辑选定图片的名称。

### 编辑

点触各种工具以编辑图像。



点触查看当前图片。




点触以删除图像。



点触可以立即拍摄新照片。将保存您的当前照片。

## 使用高级设置

从取景器中点触  以打开所有高级设置选项。

**图像质量** - 在**最细致、细致**和**正常**之间选择。

**白平衡** - 从以下选项中选择：**自动、白热光、阳光、日光灯**和**阴天**。

**拍摄模式** - 从以下选项中选择：**正常、连环拍摄、人面优化、相框拍摄、全景、艺术照**和**一笑即拍**。

**计时器** - 使用计时器，您可以设置拍照前按下拍摄按钮后的延迟。从**关闭、3秒、5秒**和**10秒**中选择。

**ISO** - ISO 确定相机的光照传感器的感光性。ISO越高，相机感光性能越好。

选择 ISO 值：**自动**、**100**、**200** 和 **400**。

**场景模式** - 从以下选项中选择：**自动**、**人像**、**风景**、**运动**、**夜间**和**日落**。

**色彩效果** - 选择要对新照片使用的色彩效果。从以下选项中选择：**关闭**、**单色**、**复古**、**底片**、**反色怀旧**、**蓝色**、**曝光**和**蜡笔画**。

**显示拍摄影像** - 选择拍照后是否立即查看拍摄的影像。从**保持**、**开启**和**关闭**中选择。

**网格屏幕** - 从**关闭**、**2×2**和**3×3**中进行选择。

**快门声** - 从四种快门声音中选择一种。

**智能影像定位** - 开启可以在查看照片时看到位置信息。

**备注：**此功能仅在激活了 GPS 时可用。

**隐藏图标** - 选择**手动**或**自动**隐藏相机设置图标。

**眨眼检测** - 选择**开启**可以在拍摄的照片中找出眨眼的人脸。

**重置** - 将所有相机设置重置为默认设置。

# 摄像机

## 了解取景器



**备注** 您需要插入外部存储卡才能摄像。不插入外存卡，您将无法保存所拍摄的视频。

## 快速摄像

- 1 长按手机右侧的相机键以打开相机功能，向下拖动 ，切换至 。
- 2 点触屏幕右侧的  或按手机侧面的相机键开始拍摄。
- 3 **REC** 将显示在取景器底部，计时器将显示视频长度。
- 4 点触屏幕上的  停止录制。

## 拍摄视频后




屏幕上将显示所拍摄视频的静态图像。

**传送** 点触以下列方式发送视频：信息、电子邮件和蓝牙。


**播放** 点触以播放视频。

**重命名** 点触以编辑该视频的名称。

**编辑** 点触打开视频编辑器，可对刚拍摄的视频进行编辑。

-  点触查看视频文件。
-  点触删除您刚拍摄的视频。
-  点触立即拍摄新视频。

## 使用高级设置

从取景器中点触  以打开所有高级设置选项。

**色彩效果** - 选择要对新视频使用的色彩效果。可从以下选项中选择：**关闭、单色、复古、底片、反色怀旧、蓝色、曝光和蜡笔画。**

**白平衡** - 从**自动、白热光、阳光、日光灯和阴天**中选择。

**长度** - 设置视频的长度限制。从**正常和彩信录音**中选择。

**提示!** 如果长度选择“彩信录音”，请尝试选择较低的图像质量以拍摄更长视频。

## 摄像机

**录音** - 选择“静音”，录制视频而不录制声音。


**隐藏图标** - 选择是**自动**还是**手动**隐藏相机菜单上的图标。

**录制的视频** - 选择是否立即查看刚拍摄的视频，从以下选项中选择：**保持**、**开启**和**关闭**。

**重置** - 重置所有摄像机设置。


# 照片和视频

## 查看照片和视频


- 1 点触相机预览屏幕上的 。
- 2 屏幕上将显示您的图像库。
- 3 点触视频或照片可以完全打开。

**提示!** 向左或向右轻滑以查看其它照片或视频。

查看照片时，您可以使用

 放大和缩小。

## 添加到收藏夹

点触  一次可将当前的照片加入收藏夹，再次点触可从收藏夹中删除该照片。

## 观看视频时调节音量

要在播放视频时调节音量，请使用手机左侧的音量键。

## 编辑照片

- 1 打开您要编辑的照片，然后按菜单键。
- 2 点触“编辑”对照片进行修改：



**旋转和翻转** - 旋转或翻转照片以获得趣味效果或更方便查看。



**裁切** - 裁切照片。



**微调** - 对图片进行自动、亮度、对比度和饱和度等的调整。



**效果** - 点触为照片添加各种效果。



**画框** - 您可以为照片添加画框。



**文本** - 为照片添加文本。



**剪贴画** - 为照片添加一些剪贴画。



**画板** - 随手在照片上画画。

## 照片和视频



**标记** - 使用标记修饰照片。从不同标记中选择，点触照片中您要放置标记的位置。



**调整大小** - 调整照片大小。

- 3 在进行编辑操作后，按菜单键，点触“完成”可预览到编辑后的照片，点触“取消”放弃之前的操作。
- 4 点触下列图标对编辑好的照片进行如下操作：



保存您对照片所做的更改。同时可更改照片名称。



依次擦除您对照片所做的上一步编辑。



恢复您上一步的编辑操作。

## 编辑视频

使用**视频编辑器**对视频文件进行编辑，或在刚拍摄完的视频静止画面选择 **编辑** 进入视频编辑器。



**剪辑** - 剪辑视频长度。



**配音** - 为该视频添加配音，可添加音乐或录制新文件。



**添加字幕** - 为该视频添加字幕。



**过渡** - 为视频之间添加过渡类型和过渡持续时间。该功能需在视频编辑器的故事脚本中选择2个或2个以上视频时可用。




**效果** - 为视频添加效果。



**捕获帧** - 从视频中抓取静态图片。

## 多媒体


您可以将多媒体文件保存在存储卡中，以便轻松访问所有图像和视频文件。


要访问多媒体菜单，请点触，然后选择**图片库**。您可以打开保存所有多媒体文件的目录栏。


**备注** 请确保在手机上安装一个外存卡，以便保存照片和访问您的所有图片。


您可以在此访问多个文件夹。


**全部** ：显示所有图片和视频。


**加入收藏** ：如果长按照片或视频，将出现选项屏幕，要为保存为收藏的照片或视频选择“设置收藏夹”。此收藏栏将显示您收藏的照片和视频。

**相机** ：显示所有GT540拍摄的照片或视频。

**图片** ：显示手机中的所有图片。

**视频** ：显示您的所有视频。

**标签** ：和收藏栏一样，您可以对一些照片或视频添加标签，此栏将显示所有含标签的照片和视频。

**人们** ：如果相机对焦设置为“脸部追踪”，拍摄的照片将归在此栏。

### 时间线视图

GT540 图像库提供了照片和视频的时间线视图。可点触屏幕左侧的日期图标查看。

### 我的图像选项菜单







在图片和视频的缩略图模式，按菜单键可以进行多个选项的操作。长按屏幕将出现选项可进行相应操作。

# 多媒体

## 媒体播放器


选择媒体播放器，显示  音乐和  视频文件夹。

## 媒体播放器中的音乐

- 1 点触 ，显示音乐列表，您可以通过专辑 、艺术家 、流派  来查看音乐分类，或者点触  创建播放列表。
- 2 点触选中的音乐，即可播放。在播放过程中可选择暂停、停止、播放上一个音乐或下一个音乐。
- 3 在音乐列表状态下，按菜单键可将音乐添加到播放列表、删除或进行打开手势设定。
- 4 点触  可以将手势功能打开，在音乐播放时，左右摇晃可以在曲目之间切换。
- 5 长按选中的音乐，弹出以下选项：播放、添加到播放列表、共享、用作铃声、删除和信息。信息中可查看该音乐文件的名称、专辑、艺术家、流

派、长度、大小、日期和保护。


## 媒体播放器中的视频

- 1 点触 ，显示视频列表，点触即可播放。在播放过程中可选择暂停、停止、播放上一个视频或下一个视频。
- 2 在视频列表状态下，按菜单键可删除视频文件。
- 3 长按选中的视频，弹出以下选项：播放、共享、删除和信息。信息中可查看该视频文件的名称、长度、大小、文件类型、数据率、日期和保护。


## 视频编辑器


- 1 点触 ，然后选择**视频编辑器**。


## 故事脚本


- 1  导入文件 - 选择以将媒体文件添加到故事脚本。

**2**  设置 BGM - 选择以将音乐添加到故事脚本或更改声音。

**3**  添加文本 - 选择以将文本框添加到故事脚本中。


**4**  剪辑管理器 - 选择以管理添加的媒体文件。未添加任何媒体文件时，此按钮禁用。


**5**  预览 - 预览编辑好的视频文件。

**6**  保存 - 保存编辑好的视频文件。

您需要先点触  以编辑视频。


 - 点触以标记所有文件。

 - 点触以取消标记所有文件。

 - 点触以转到下一步。


## 音乐电影


**1** 左右翻动以检查各种样式。对于音乐影片，您只能选择照片。

 - 左右翻动选择样式，查看样式名称及其描述。

 - 预览样式。

 - 点触进入下一步操作。

 - 点触返回到上一步操作。

**2** 选择照片后，点触  并继续到下一步。

 - 点触以切换到预览照片。

**3** 点触 ，选择音乐，将其设为背景音乐。

**4** 点触 ，为影片添加标题。

**5** 点触 ，处理影片，显示进度条

**6** 点触  以播放预览整个视频文件。

**7** 点触  以保存创建的视频文件。

## 多媒体

### 自动剪切

有三种样式模板：肖像、风景和运动对象。

- 1 点触 ，然后选择视频。
- 2 点触  以预览视频文件。
- 3 点触“选择”对选中的视频进行自动剪切处理。
- 4 点触 ，以保存创建的视频文件。

### 玩游戏

您可以从网络上下载游戏。

下载的游戏或应用程序会保存在主屏的Java下载里面。

**备注：**使用此服务时，如果下载了收费的游戏或应用程序，可能会产生额外费用。

### 使用 USB 连接模式传输文件


使用 USB 传输文件：

- 1 使用 USB 数据线将 GT540 与 PC 连接起来。

- 2 可在“设置”中选择“存储卡和手机存储”查看存储卡信息。
- 3 从状态栏中，拖动 USB 图标。
- 4 依次选择“USB 已连接”和“装载”。
- 5 您可以在 PC 中检查大容量存储内容，然后传输文件。

**备注：**您需要首先安装存储卡。没有存储卡，您不能使用 USB 大容量存储。

### 音乐

LG GT540 拥有内置的音乐播放器，因此，您可以播放喜爱的曲目。要进入音乐播放器，请点触 。您可以在此访问多个文件夹：

**艺术家** - 按艺术家浏览音乐集合。

**专辑** - 按专辑浏览音乐集合。

**歌曲** - 查看歌曲。

**播放列表** - 包含您创建的播放列表。

## 播放歌曲

- 1 选择**音乐**。
- 2 点触**歌曲**。
- 3 选择您要播放的歌曲。
- 4 点触  以暂停歌曲。
- 5 点触  以跳到下一首歌曲。
- 6 点触  以返回歌曲的开始，连续点触两次  以返回到上一首歌曲。

要在聆听音乐时更改音量，请按手机左侧的上下键。

长触列表中的任何歌曲。它会向您显示“播放”、“添加至播放列表”、“用作手机铃声”、“删除”和“搜索”选项。


## 使用收音机

LG GT540 拥有内置 FM 收音机功能，以便您转到喜爱的电台并收听无线广播。

**备注：**要收听收音机，您需

要插入耳机。将耳机插入耳机插孔。

## 自动扫描

- 1 选择**收音机**。
- 2 点触  打开或关闭收音机。
- 3 按菜单键，选择**自动扫描**，然后点触**确定**。选择**设置**、**跳过**和**停止**，可为找到的电台分配一个频道编号。

**备注：**您也可以使用电台频率旁显示的转盘手动调节电台。

## 重置频道

- 1 按菜单键。
- 2 选择**自动扫描**以重设当前频道或选择**重置所有频道**以重设所有频道。

**提示！** 要提高收音机接收质量，请伸展耳机线，它具有收音机天线的功能。

## 其他应用程序

### 在日历中添加新活动

- 1 选择日历。
- 2 按菜单键，然后点触“新活动”。
- 3 输入相关内容。点触“完成”。
- 4 按菜单键，点触“日程”可查看所有已添加的活动。

### 更改默认日历视图

- 1 选择日历。按菜单键。
- 2 可以选择1天、1周或1个月的日历视图。

### 优酷

优酷是用来欣赏视频的程序。

### RSS阅读器

使用RSS阅读器获得用户订阅的最新网站资讯。用户可以添加或删除频道。

### 开心网

点触进入开心网，输入账号和密码登录。界面出现如下选项：好友动态、我的首页、消息中心、好友、分享照片、写日记、写记录和更多。更多中包含花园、争车位和钓鱼等组件。按菜单键，可进行设置或注销并退出程序。

### 微博

微博是用来记录生活，与朋友保持联络，查看最新资讯的微型博客服务。


### QQ斗地主

点触进入QQ斗地主游戏，输入帐号和密码登录。按菜单键可以进行系统设置，查看游戏帮助和关于游戏。按菜单键选择退出或按返回键退出游戏。

## Messenger

点触进入Windows Live Messenger，输入邮箱地址和密码，登录后显示联系人列表。点触某个联系人，可进行以下操作：开始对话、详细资料、删除联系人和阻止联系人。按菜单键，有以下选项：我的状态、个人资料、修改图片、系统设置、流量设置和更多。对话中您可以进行插入图释和邀请好友加入对话等操作。点触“正在对话”可查看正在进行的对话；您也可以进入MSN主页查看更多新闻资讯等。同时有多个对话时，轻触选中某个联系人，按菜单键可结束该对话。在联系人列表状态下按菜单键>更多>退出>确定以关闭该程序。

## 金山词霸

点触进入金山词霸首页，在输入框中输入要查询的内容。您可以查看该内容的本地词典、网络词典、情景句库和中文百科。点触内容旁边的可以将内容加入到生词本。您可以查看生词本、查词历史并进行设置。选中生词本后，按菜单键可清空生词本。选中历史后，按菜单键可清空查词历史。按返回键退出。

## 91熊猫看书

点触进入91熊猫看书，输入帐号和密码登录，也可以点触游客登录，初次使用可进行快速注册。您也可以点触进入上次阅读、本地书库、电子杂志以及更多选项中的阅读历史、书签、用户反馈、系统设置、检查更新和关于。

## 其他应用程序

### 天天行

点触进入天天行手机导航软件，输入账号和密码进入。您可以在以下选项中选择：电话输入目的地、想去哪里、电子地图和更多设置。更多设置中包含：账号管理、区域切换、设置使用偏好、小区闹钟、帮助和关于。按返回键退出。

**提示！** 使用上述某些程序会产生GPRS流量费，建议您使用流量包月。具体资费请咨询当地运营商。

### 文件管理器

点触进入文件管理器，会自动为您下载文件管理器程序。下载完成后，点触安装，安装完成后即可打开对文件等进行管理。下载后，文件管理器的快捷方式会出现在顶层菜单中。

## 实用工具

### 设置闹钟

- 1 选择**闹钟**。
- 2 如果要添加新闹钟，请点触**新闹钟**。有一些预设的闹钟，您可以激活其中之一。
- 3 点触以开启闹钟，然后设置您希望闹钟响起的时间。在设置时间后，GT540 会让您知道闹钟还有多长时间会响。
- 4 选择铃声，需要时可以打开振动。设置重复。
- 5 通过选择**标签**可以为闹钟命名。
- 6 设置暂停间隔，从暂停关、5分钟、10分钟、20分钟、30分钟、1小时中选择。
- 7 按返回键，然后返回到第一个闹钟屏幕。
- 8 点触并按住屏幕上的时钟，您将看到不同类型的时钟。您可以选择其中之一。

- 9 在闹钟列表下，长按其中一个闹钟，弹出**删除闹钟**对话框，点触即可以删除该闹钟。

### 使用计算器

- 1 选择**计算器**。
- 2 点触数字键输入数字。
- 3 对于简单计算，点触您所需的+、-、 $\times$  或  $\div$ ，然后点触 =。
- 4 对于更复杂的计算，请按菜单键，点触“高级面板”，然后选择 **sin**、**cos**、**tan**、**log** 等。

### Quickoffice

您可以管理和查看文档文件。



- 1 选择“存储卡”。您可以查看文件和文件夹列表。
- 2 如果您选择“最近文档”，将会向您显示您最近查看的文件。
- 3 点触并长按任何文件，将会显示重命名、删除、属性、剪切和复制选项。

## 实用工具

- 4 选择一个文件，按菜单键可打开排序依据、关于、更新和帮助选项。

### 录音机

使用录音机录制语音备忘录或其它音频文件。

- 1 点触**录音机**。
- 2 默认录制模式为**正常**，点触可以更换为**彩信**模式。
- 3 点触  开始录音。
- 4 点触  结束录音。
- 5 点触转到列表可以查看文件列表。可以进行删除操作，或开始新录音。

### 使用录音

- 1 录音完成后，您可以按菜单键，选择以下操作：将录音**设为手机铃声**；通过信息、电子邮件或蓝牙**共享**该录音；以及**重命名**。
- 2 在列表状态下，按菜单键可以**共享**录音文件并选择录音的**排序方式**：日期或名称。

## 浏览器

浏览器为您提供了一个涵盖游戏、音乐、新闻、体育、娱乐和下载的缤纷世界，您可以快速、直接地通过手机访问。



## 访问网页

- 1 选择**浏览器**。
- 2 将会转到网站。默认主页为百度。

**备注：**连接这些服务以及下载内容会产生额外费用。资费详情请咨询您的网络运营商。







## 使用 web 工具栏

- 1 点触  以打开工具栏。
- 2 点触  以刷新网页。
- 3 点触  以前进到下一页。
- 4 点触  以返回到上一页。
- 5 点触  以添加书签或修改书签名称和位置。

- 6 点触  以使用新窗口打开另一个网站。
- 7 点触  以更改浏览器设置。

## 使用选项

**按菜单键查看选项。**

-  **开始** - 输入网址，转到该页面
-  **离开** - 关闭浏览器。
-  **书签** - 点触以添加/显示书签、显示访问最多的网站和历史记录。
-  **新窗口** - 点触以使用新窗口打开另一个网站。
-  **在页面上查找** - 标记您输入的所有字母。
-  **更多** - 可以进行以下操作：选择文本、页面信息、共享页面、下载和设置。

## 网络

### 添加并访问书签

为了轻松快速地访问收藏的网站，您可以添加书签并保存网页。

- 1 选择**浏览器**。
- 2 按菜单键，选择★，此时屏幕上将出现一个书签列表。
- 3 选择“添加书签”，然后为书签输入一个名称，在位置栏中填入URL地址。
- 4 点触“确定”按钮。现在，您的书签将显示在书签列表中。
- 5 要访问已添加的书签，直接点触即可进入。

### 更改网络浏览器设置

选择菜单，然后依次选择“更多”和“设置”。

您可以进行页面内容设置、隐私设置、安全设置和高级设置。

# 设置

按菜单键，然后选择“设置”。或在菜单中点触



## 无线控件

在此，您可以管理 WLAN和蓝牙。还可以设置飞行模式和移动网络。

**WLAN** - 打开 WLAN。

**WLAN设置** - 设置和管理无线接入点。

**蓝牙的QDID为：B016480**

**蓝牙** - 打开蓝牙。

**蓝牙设置** - 设置设备名称和**可发现**，扫描以找到设备。

**移动网络** - 启用或禁用移动网络。

**移动网络设置** - 设置漫游、网络和APN选项。

**飞行模式** - 在设置飞行模式之后，将禁用所有无线连接。

## 通话设置

设置语音信箱以及其它通话设置。

## 声音和显示

### 声音设置

**静音模式** - 选择可将除媒体和闹钟之外的所有声音静音。

**响铃音量** - 设置来电和通知的音量。

**媒体音量** - 设置音乐和视频的音量。

**手机铃声** - 设置默认来电铃声。

**手机振动** - 设置手机来电时振动。

**通知铃声** - 设置默认通知铃声。

**操控音效** - 设为在使用拨号键盘时发出声音。

**操作音选择** - 设为在进行屏幕选择时有提示音。

**振动反馈** - 设置提供振动反馈。

## 设置

**存储卡通知** - 设置弹出存储卡时发出声音。

### 显示设置

**方向** - 设置为在旋转手机时自动改变方向。

**动画** - 设为在打开或关闭窗口时显示动画。

**亮度** - 调整屏幕亮度。

**屏幕待机时间** - 设置屏幕待机时间。

### 触摸屏设置

**触摸屏校准** - 执行触摸屏校准。

### 安全性和位置

设置我的位置、屏幕解锁、USIM卡锁定和凭据存储锁定。

### 我的位置

设置“使用无线网络”和“启用GPS卫星设置”。

### 屏幕解锁图案

设置保护手机的解锁图案。

### USIM 卡锁定

设置 USIM 卡锁定或更改 USIM 卡 PIN 码

### 密码

显示键入的密码。

### 凭据存储

设置或更改凭据存储密码以及从存储卡安装加密的证书。

### 应用程序

您可以管理应用程序。

**未知源** - 允许安装非市场应用程序。

**管理应用程序** - 管理和删除安装的应用程序。

**开发** - 设置应用程序开发的选项，如“USB 调试”、“保持唤醒状态”和“允许模仿位置”。

## **存储卡和手机存储**

**USB 连接模式** - 仅大容量存储。

**存储卡** - 检查空间总量和可用空间。您也可以移除存储卡，以及在必要时格式化存储卡。

**手机内部存储** - 检查可用的空间。如果要清除手机上的所有数据，请选择“格式化内存”。

## **日期和时间**

设定日期、时间、时区和格式。

## **区域和文本**

设置语言和区域、文本输入和自动纠错选项。

## **搜索**

管理搜索设置和历史记录。

## **关于手机**

查看手机状态、电量使用情况、DivX或者视频点播登记以及型号、版本等。

## 配件

您可以根据个人的通信要求选择这些配件。关于配件的供应情况，请咨询本地经销商。

充电器



数据线



电池



手写笔



存储卡



### 备注：

- 务必使用原装 LG 配件。
- 否则可能导致保修失效。
- 配件可能根据国家/地区有所不同。

## 外部环境

**最高温度:** +55° C (放电)、  
+45° C (充电)

**最低温度:** -10° C

## 关于安全有效使用手机的准则

请阅读以下简单的准则。违反这些准则可能造成危险或者触犯法律。本手册中给出了进一步的详细信息。

### 警告

- ▶ 在飞机上请务必关闭手机。
  - ▶ 驾驶时请勿手持手机。
  - ▶ 请勿在加油站、加油点、化工厂或爆破区附近使用手机。
  - ▶ 为了您的安全，请仅使用指定的原厂电池和充电器。
  - ▶ 手机充电时，请勿用湿手操作手机。这可能会导致电击或手机严重受损。
  - ▶ 将手机放在儿童接触不到的安全地方，以防止它的可拆部件使儿童造成窒息危险。
  - ▶ 切勿使用损坏的充电器或电池。
- ▶ 并非在所有手机网络中均可使用紧急电话。因此，您不应仅依赖于手机的紧急呼叫功能。
  - ▶ 仅使用原厂配件，以免损坏您的手机。
  - ▶ 所有的无线电发射器都有对近距离内的电子干扰的危险。微弱的干扰可能会影响电视、收音机、个人计算机等。
  - ▶ 应按相关条例处置废旧电池。
  - ▶ 请勿拆卸手机或电池。
  - ▶ 手机充电时，请勿打电话或接电话。有可能引发触电或漏电性火灾。
  - ▶ 电源线一定要插紧避免松动。连接不稳定时，绝缘导体的部分断裂，有可能导致机身发热或者引起火灾等事故。
  - ▶ 请勿损坏（加工、强制弯曲、扭转、强拉、插入隙缝、加热、折断）电源线，若连接插头的部位太松，请勿使用。
  - ▶ 电源线破损，会引起火灾、触电等。

### 小心

- ▶ 在任何有特殊条例要求的区域请关闭手机。例如，请勿在医院使用手机，因为它可能影响敏感的医疗设备。

- ▶ 请勿在电源线上放置沉重物品。有引发火灾、触电的危险。
- ▶ 进行红外线通信时，请不要直视红外线端口（只针对支持红外线通信的手机）。用眼睛看红外线端口会损伤眼睛。
- ▶ 使用闪光灯时，当光线直射眼睛时，会对眼睛造成伤害甚至导致失明，请谨慎注意。
- ▶ 暴风、雷击及闪电现象严重时，请停止使用手机，并将电源线和充电器拔出。有可能因雷击而引起严重的损伤，也可能引发火灾。
- ▶ 手机湿时，请务必不要开机，不要用湿手触摸手机。
- ▶ 通话时，请不要用手触摸天线或让其接触身体其他部位。长时间通话时手机会发热，通话性能会降低。
- ▶ 请勿在手机上涂颜色。会破坏手机外观或引起手机故障。手机外部的涂料脱落，如果导致人体出现过敏反应时，请立即停止使用手机并咨询医生。
- ▶ 手机中存储的数据请另行记录保管。由于用户的失误或对手机进行维修、升级时，手机上存储的一些重要信息可能会被删除（铃声、文字/语音短信、图片等会被初始化），所以请对电话号码等重要信息制作备份。数据丢失引起的损失，制造商均不承担任何责任，请注意使用。
- ▶ 清洁手机时，请先拔出电源线，然后将附着在电源插头部位的灰尘等擦干净。
- ▶ 电池长期不使用时，请充电后在室温下保管。长期不使用的电池在重新使用时，请先充满电。在太冷或太热的地方无法充电，并且即使是充满电的电池，也会因为自然放电现象而慢慢把电放掉，使用时间变短。
- ▶ 请勿使用说明书中没有提及的方法将手机和其它装置进行连接。

# 关于安全有效使用手机的准则

## 射频能量照射

辐射波照射和比吸收率(SAR)信息。该款 GT540 型移动电话的设计完全遵循了辐射波照射的相关安全要求。该要求基于科学的指导原则，包括用于确保所有人(无论年龄和健康状况)安全的辐射允许限度。

- ▶ 辐射波照射指导原则采用了一种称为比吸收率(或 SAR)的测量单位。进行 SAR 测试时，手机将使用一种标准化的方法，在所有可用的频段上以其最高测定能量级发射频率。
- ▶ 虽然 LG 各种型号手机的 SAR 级可能不尽相同，但它们均是遵循辐射波暴露的相关规定设计制造而成。
- ▶ 国际非电离辐射保护委员会(ICNIRP)所规定的 SAR 界限是在十(10)克人体组织上平均为 2W/kg。
- ▶ 本产品电磁辐射比吸收率(SAR)最大值为 0.860W/kg (10g 体积平均测量结果),符合

国家标准 GB21288-2007 的要求。

- ▶ 各国/地区政府所采用的 SAR 数据信息是由电气和电子工程师协会(IEEE)评估制定，其标准是在一(1)克人体组织上平均为 1.6W/kg (例如美国、加拿大、澳大利亚和台湾)。

## 产品保养和维护

### 警告！

请仅使用经过认可且与特定手机型号相符的电池、充电器和配件。使用其它类型的配件将可能终止该手机的相关证明或担保，甚至可能造成危险。

- ▶ 请勿擅自拆装手机。(如需任何维修，请将其交给具备相关资格的服务技术人员)。
- ▶ 手机应远离诸如电视机、收音机或个人计算机等电器设备。
- ▶ 切勿将手机置于散热设备或炊具附近。
- ▶ 切勿抛掷手机。

- ▶ 切勿对手机造成任何机械振动或震荡。
- ▶ 手机套或乙烯基外包装均有可能对手机表面造成损伤。
- ▶ 切勿将手机置于过度烟尘环境中。
- ▶ 切勿将手机靠近信用卡、电话卡、存折、乘车卡等带有磁性的物品，这有可能影响磁条中存储的信息。
- ▶ 切勿以尖锐物体接触屏幕，否则将对手机造成损伤。
- ▶ 不要将手机暴露在液体或潮气中。
- ▶ 如果将手机放在口袋或手提包时没有盖上手机插孔（电源插销），则金属物件（如硬币、回形针或钢笔）会使手机短路。请在不使用时始终盖好插孔。
- ▶ 切勿将手机放在微波炉上，否则会造成电池爆炸。
- ▶ 只有授权人员才能对手机及其配件进行维修。安装不当或非法维修可能会发生意外，并因此使保修失效。
- ▶ 如果天线损坏，请勿使用手机。如果损坏的天线接触皮

肤，则会导致皮肤轻度灼伤。请联系 LG 授权维修中心，以便更换损坏的天线。

- ▶ 请您谨慎使用诸如耳机和听筒等配件。使其线路不被卷折弄断并确保不要碰触天线。
- ▶ 手机标签包含有用于客户支持目的的重要信息，不要将其撕掉。
- ▶ 清洁手机和充电器时，请用柔软的布条轻轻擦拭，请勿使用化学物质（酒精、苯，稀释剂等）或洗剂，有可能引发火灾。

## 有效的手机操作

**要以最少的耗电量发挥手机的最佳性能, 请您注意以下事项:**

- ▶ 通话时请握住手机。直接向话筒中说话，并且手机应位于肩部之上。
- ▶ 使用手机时请勿握住天线，因为这样不仅会影响通话质量，还将增加手机工作时的耗电量，从而缩短通话和待机时间。

# 关于安全有效使用手机的准则

## 电器设备

所有无线电话均会造成干扰，这可能会影响电器设备的性能。

- ▶ 手机可能会干扰医院或保健场所的医疗设备。在未得到允许的情况下，切勿将手机靠近医疗设备。请遵守所有规章、张贴的警告以及医疗人员的指示。
- ▶ 医疗设备生产商建议在手机和植入的医疗设备（如心脏起搏器、植入式心脏腹律除颤器、植入耳蜗等）间的距离至少为15.3厘米（约6英寸），以避免对医疗设备的潜在干扰。
- ▶ 请避免将手机放置在胸部的口袋或身体同侧的耳旁，以减少造成干扰的潜在因素。如果您怀疑有干扰，应立即关闭手机。
- ▶ 手机还可能对某些助听器造成影响。如果造成干扰，请咨询您的设备制造商。
- ▶ 少量干扰还可能影响到电视机、收音机、PC等。
- ▶ 请勿将手机折弯，避免手机刮擦或将手机暴露在静电下。

## 行车安全

查阅有关在驾驶时使用手机的本地法律法规。

- ▶ 请勿在驾驶时使用手持电话。
- ▶ 驾驶时应全神贯注。
- ▶ 如有条件，可使用免提装置。
- ▶ 如驾驶条件不允许，请将车停在路边或空地旁，然后再拨打或接听电话。
- ▶ 射频能量可能影响车辆内的电子系统，例如立体声音响，安全设备等。
- ▶ 驾车时，不要将手机或免提装置放在靠近安全气囊的地方。如果无线装置安装不当，则在安全气囊弹出时，您可能会受到严重创伤。

**若您户外听音乐时请您将音量调节适当。确保您能掌握周围环境和动态。特别在您过马路时应注意。**

## 防止损伤您的听力

长时间高分贝的音量会损伤您的听力，因此我们建议您在开、关电话听筒时请与话机保

持一定距离。注意将音乐及通话音量调节适当。

## 爆破现场

切勿在引爆过程中使用手机。请遵守相关限制，并按照规定行事。

## 潜在的爆炸性环境

- ▶ 切勿在加油站使用手机。切勿将手机靠近燃料或化学物品。
- ▶ 如车辆上携带有移动电话或其配件，请勿在车厢里装载或运输可燃性气体、液体或易爆物品。

## 在飞机上

**无线设备可能对飞机造成干扰。**

- ▶ 请在登机前关闭手机。
- ▶ 未经机务人员允许，请勿擅自使用手机。

## 电池信息及保养

您无需在再次充电前对电池进行完全放电。与其它电池系统不同，本机电池不具有可能影响电池性能的记忆效应。

- ▶ 只能使用LG原装电池和

充电器。LG原装充电器设计会最大程度地延长电池使用寿命。使用与手机不兼容的电池和充电器可能引起危险或对您的手机造成损害。

- ▶ 切勿拆解电池组或将其短路。
- ▶ 保持电池组上金属触点的干净清洁。
- ▶ 当电池不再提供合乎要求的性能时，请更换电池。
- ▶ 如果电池已经使用很长一段时间，请对电池再次进行充电以保持最佳使用状态。
- ▶ 切勿将电池、充电器暴露在直射阳光下，或置于诸如浴室之类的高湿环境中。
- ▶ 切勿将电池存放在过热或过冷的地方，这可能损害电池的性能。

## 网络服务

本用户手册中所述的服务和功能视网络类型或预订情况而定。因此，您的手机中并非所有菜单均可用。有关预订服务和功能的更多信息，请联系您的网络运营商。

# 关于安全有效使用手机的准则

## 儿童准则

请确保将显示屏保护膜及所有其它膜片卸下并适当弃置。由于儿童有可能吸入或吞下这些膜片，请将其置于儿童无法接触的地方。

## 存储卡信息及保养

**(仅针对支持外存卡的手机)**

- ▶ 请在手机关机时插入/取出存储卡。如果您在写入应用程序时取出存储卡，可能会损坏它。
- ▶ 如果无法修复损坏的部分，请格式化存储卡。
- ▶ 存储卡可能无法用于记录版权保护数据。
- ▶ 请用盒子携带和保存存储卡。
- ▶ 请不要弄湿存储卡。
- ▶ 请不要将存储卡置于极热环境中。
- ▶ 请不要拆解或修改存储卡。

## 电子保修卡相关注意事项

尊敬的用户：

欢迎并感谢您使用 GT540 手机。本型号手机具有自动注册电子保修卡功能，详细说明如下：

本手机将在您开机使用时，后台向本厂商管理系统自动发送注册信息，内容为机器出厂设备序列编号、您届时正在使用的移动通信电话号码，该注册只进行两次。

电子保修卡注册信息只限于我们为您提供售后服务时的查询和管理，以期为您提供更优质的服务。

该注册信息以短信方式发送至本厂商管理系统，由相关运营商收取短信基本通信费：0.20元，无其他任何信息费用。

如您需了解更为详尽的内容，欢迎随时拨打我们的客服热线 400-819-9999 咨询。

注释：视运营商的资费调整可能略有不同，详情请咨询运营商。



## 有毒有害物质成份及含量表

为了对应中国电子信息产品污染限制管理方法，提供如下包括电子产品部品名称及有毒有害物质的样式。

### 1. 产品中有毒有害物质或元素的名称及含量：



部品名称	有毒有害物质成份及含量					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr <sup>6+</sup> )	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
手机	X	○	○	○	○	○
使用说明书	○	○	○	○	○	○
电池	X	○	○	○	○	○
充电器	X	○	○	○	○	○
手写笔	X	○	○	○	○	○
数据线	X	○	○	○	○	○
存储卡	X	○	○	○	○	○

### 注意：

1. “○”表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求以下。
2. “X”表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 SJ/T11363-2006 标准规定的限量要求。
3. 上述“X”标示的部品符合 EU RoHS 法规。- 欧洲联盟议会制定了电子 / 电器产品中限制使用有害物质的 2002/95/EC 法令。

# 关于安全有效使用手机的准则

## 2. 构成部品别环境安全使用期限

构成部品	环境安全使用期限
手机、使用说明书、充电器、 手写笔、数据线、存储卡	
电池	

\* 上方标志中的使用期限以正常使用条件(温/湿度)为基准。