

Allgemeine Anfragen

<LG Informationscenter für Kunden>

Service Hotline Österreich: 0810 144 131 (zum Ortstarif)

Service Hotline Schweiz: 0848 543 543 (zum Ortstarif)

* Vergewissern Sie sich, dass diese Rufnummer korrekt ist, bevor Sie anrufen.

Informations générales

<Centre d'information clientèle LG>

Autriche: 0810 144 131

Suisse: 0848 543 543

* Avant d'appeler, vérifi ez que le numéro est correct.

Informazioni generiche

<LG Customer Information Center>

Austria: 0810 144 131

Svizzera: 0848 543 543

* Verificare che il numero sia corretto prima di effettuare la chiamata.

General Inquiries

<LG Customer Information Center>

Austria: 0810 144 131

Switzerland: 0848 543 543

* Make sure the number is correct before making a call.

Benutzerhandbuch

LG-GD880



Dieses Gerät verwendet keine harmonisierte Frequenz und soll in allen europäischen Ländern verwendet werden.
Das WLAN kann innerhalb der EU in Innenräumen uneingeschränkt verwendet werden. In Frankreich ist eine Benutzung im Freien jedoch nicht möglich.

Cet appareil utilise des fréquences non harmonisées et est conçu pour une utilisation dans tous les pays européens.
En Europe, le WLAN peut être utilisé à l'intérieur sans aucune restriction, par contre, en France, il est impossible de l'utiliser à l'extérieur.

Questo dispositivo si serve di una frequenza non armonizzata e può essere utilizzato in tutti i paesi europei.
La rete WLAN può essere utilizzata nell'UE senza restrizioni in ambienti chiusi, ma non può essere utilizzata all'aperto in Francia.

This device uses non-harmonised frequency and is intended for use in all European countries.
The WLAN can be operated in the EU without restriction indoors, but cannot be operated outdoors in France.



Der Inhalt dieses Handbuchs kann je nach Modell oder Software des Mobiltelefons oder nach Dienstanbieter variieren.



GD880 Benutzerhandbuch

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des hochentwickelten und kompakten Mobiltelefons GD880 von LG zur Nutzung modernster digitaler Mobilkommunikationstechnologie.



Entsorgung Ihres Altgeräts

- 1 Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.
- 2 Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll in staatlichen oder kommunalen Sammeleinrichtungen und entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.
- 3 Durch eine vorschriftsmäßige Entsorgung von Altgeräten können schädliche Auswirkungen auf Mensch und Umwelt vermieden werden.
- 4 Genauere Informationen zur Entsorgung von Altgeräten erhalten Sie bei den lokalen Behörden, der Entsorgungseinrichtung oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Inhalt

Richtlinien für eine sichere und effiziente Handhabung	7	Anruflisten anzeigen	24
Ihr neues Mobiltelefon	13	Rufumleitung	24
Ansicht des geöffneten Telefons	14	Anrufsperrung	25
Einlegen der SIM-Karte und des Akkus	15	Abwesenheitsmeldung	25
Mobiltelefon aufladen	16	Ändern der Rufeinstellung	26
Speicherkarte	17	Einstellungen für Videoanrufe ändern	27
Touchscreen verwenden	18	Anrufrufen	27
Touchscreen-Tipps	18	Anrufdauer	27
Steuerung über den Touchscreen ..	18	Datenvolumen	27
Ihre Startseite	19	Kontakte	28
Sie können Favoriten-Menüs zum Hauptmenü hinzufügen	19	Kontakte suchen	28
Schnell Tasten	20	Neuen Kontakt hinzufügen	28
Anrufe	21	Eine Gruppe erstellen	28
Einen Sprachanruf tätigen	21	Kontakteinstellungen ändern	29
Mithilfe des Kontaktverzeichnisses anrufen	21	Informationen anzeigen	30
Annehmen oder Abweisen eines Sprachanrufs	22	Freunde aus sozialen Netzwerken importieren	30
Optionen während eines Anrufs	23	Nachrichten	31
Speed Dialling [Kurzwahl]	24	Nachrichten	31
Neuer Anruf	24	Senden von Nachrichten	31
		Text eingeben	31
		T9-Modus	31
		Vorlagen	32
		Emoticons	32
		Signaturen	32

Inhalt

Einstellungen für Textnachrichten ändern.....	32	Fotos bearbeiten.....	45
Einstellungen für Multimedia-Nachrichten (MMS) ändern.....	33	Multimedia.....	47
Andere Einstellungen ändern.....	33	Bilder.....	47
E-Mail einrichten.....	34	Fotos senden.....	47
Microsoft Exchange-E-Mail-Konto.....	35	Ein Bild auswählen.....	47
E-Mails abrufen.....	35	Bilder drucken.....	47
E-Mail vom neuen Konto senden... ..	35	Bilder kopieren und verschieben... ..	48
E-Mail-Einstellungen ändern.....	35	Sounds.....	48
Orange messenger.....	36	Töne einstellen.....	48
Kamera.....	37	Videos.....	48
Der Sucher.....	37	Videos ansehen.....	48
Ein Foto machen.....	38	Videoclip senden.....	49
Nach der Aufnahme des Fotos.....	38	Flash-Inhalte.....	49
Erweiterte Einstellungen.....	39	Dokumente.....	49
Videokamera.....	41	Weitere Inhalte.....	49
Der Sucher.....	41	Spiele.....	49
Aufnahmen von Videos.....	42	Ein Spiel starten.....	49
Nach der Aufnahme des Videos.....	42	Datei auf das Mobiltelefon übertragen.....	49
Erweiterte Einstellungen.....	43	Musik.....	50
Ihre Fotos und Videos.....	44	Musik auf das Mobiltelefon übertragen.....	51
Fotos und Videos ansehen.....	44	Musiktitel abspielen.....	51
Standbild aus Videoaufnahmen.....	44	Radio.....	51
Fotos als Diashow ansehen.....	44	Spiel und Spaß.....	52
Foto als Hintergrund.....	45		

Organizer	53	Ihr Mobiltelefon als	
SNS	53	Musiksynchronisationsgerät.....	58
Facebook.....	53	DivX Umrechnung.....	59
Twitter.....	53	OSP (On Screen Phone/Telefon auf dem Bildschirm)	60
Einstellungen	53	OSP auf dem Computer	
Hinzufügen eines neuen Termins ..	53	installieren.....	60
Aufgaben hinzufügen	53	OSP starten.....	60
Notiz hinzufügen	54	Mobiltelefon mit PC verbinden	60
Wecker einstellen.....	54	Verbindung zwischen Mobiltelefon	
Ton- und Sprachmemo	54	und PC trennen.....	61
Taschenrechner	55	Bedienung Ihres Telefons.....	61
Umrechnen von Einheiten.....	55	Dateien zwischen Ihrem Telefon	
Stadt zur Weltzeituhr hinzufügen..	55	und PC übertragen.....	61
Stoppuhr	55	Dateien auf Ihrem Telefon	
LG Datensynchronisierung.....	56	bearbeiten.....	62
Sicherung/Wiederherstellung.....	56	OSP-Benachrichtigungen	62
PC-Synchronisation	57	Das Internet	63
LG PC Suite auf Ihrem PC		Zugriff zum Internet.....	63
installieren.....	57	Lesezeichen hinzufügen und	
Mobiltelefon mit PC verbinden	57	darauf zugreifen	63
Sichern und Wiederherstellen von		RSS-Reader verwenden	63
Daten auf dem Telefon.....	57	Seite speichern	64
Telefondaten auf dem PC		Auf gespeicherte Seite zugreifen... 64	
ansehen.....	58	Verlauf des Mobiltelefons	
Kontakte synchronisieren	58	anzeigen.....	64
Nachrichten synchronisieren.....	58		

Inhalt

Verwenden des Telefons als Modem	64
Einstellungen	66
Profile anpassen	66
Anzeigeeinstellungen ändern.....	66
Telefon ändern.....	66
Verbindungseinstellungen ändern.....	67
Speicherverwaltung	69
Senden und Empfangen von Dateien über Bluetooth.....	69
Bluetooth-Einstellungen ändern....	70
Koppeln mit anderen Bluetooth- Geräten.....	71
Verwenden von Bluetooth- Kopfhörern	71
Wi-Fi.....	71
Softwareaktualisierung	72
Zubehör	73
Technische Daten	74

Richtlinien für eine sichere und effiziente Handhabung

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder gesetzeswidrig sein.

Sicherheitshinweis über die Einwirkung elektromagnetischer Energie im Radiofrequenzbereich

Informationen zur Einwirkung elektromagnetischer Felder und zur Spezifischen Absorptionsrate (SAR). Das Mobiltelefon GD880 entspricht den geltenden Sicherheitsbestimmungen hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder. Diese Bestimmungen basieren auf wissenschaftlichen Richtlinien, die auch Sicherheitsabstände definieren, um eine gesundheitliche Gefährdung von Personen (unabhängig von Alter und allgemeinem Gesundheitszustand) auszuschließen.

- In den Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder wird eine Maßeinheit verwendet, die als Spezifische Absorptionsrate bzw. SAR bezeichnet wird. Der SAR-Wert wird

mit standardisierten Testmethoden ermittelt, bei denen das Telefon in allen getesteten Frequenzbändern mit der höchsten zulässigen Sendeleistung betrieben wird.

- Auch wenn Unterschiede zwischen den SAR-Werten verschiedener LG-Telefonmodelle bestehen, entsprechen Sie in jedem Fall den geltenden Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder.
- Der von der Internationalen Kommission für den Schutz vor nichtionisierenden Strahlen (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) empfohlene SAR-Grenzwert liegt bei 2 W/Kg gemittelt über zehn (10) Gramm Gewebe.
- Der höchste, für dieses Telefonmodell mit DASY4 ermittelte SAR-Wert bei Verwendung am Ohr liegt bei 1.23 W/kg (10 g) bzw. 1.10 W/kg (10 g), wenn das Gerät am Körper getragen wird.

Richtlinien für eine sichere und effiziente Handhabung

- Einige Länder/Regionen haben den vom Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) empfohlenen SAR-Grenzwert übernommen. Dieser liegt bei 1.6 W/Kg gemittelt über ein (1) Gramm Gewebe.
- LG ist berechtigt, bei Reparaturen im Rahmen der Garantie neue oder überholte Ersatzteile oder Platinen zu verwenden, sofern diese über den gleichen Funktionsumfang verfügen wie die zu ersetzenden Teile.

Pflege und Wartung des Telefons

WARNUNG

Verwenden Sie ausschließlich Akkus, Ladegeräte und Zubehörteile, die für die Verwendung mit diesem Mobiltelefon zugelassen sind. Die Verwendung anderer Teile kann zum Erlöschen der Garantien für dieses Mobiltelefon führen und kann gefährlich sein.

- Öffnen Sie dieses Mobiltelefon nicht. Sollten Reparaturen erforderlich sein, wenden Sie sich an einen qualifizierten Kundendienstmitarbeiter.
- Bewahren Sie dieses Mobiltelefon nicht in der Nähe elektrischer Geräte auf (z.B. Fernsehgeräte, Radios, PCs).
- Halten Sie das Telefon von Wärmequellen wie Heizungen oder Herdplatten fern.
- Lassen Sie das Telefon nicht fallen.
- Setzen Sie das Telefon keinen starken Erschütterungen oder Stößen aus.
- Schalten Sie das Telefon aus, wenn dies aufgrund von jeweils geltenden Bestimmungen erforderlich ist. Verwenden Sie Ihr Telefon beispielsweise nicht in Krankenhäusern, da andernfalls die Funktionalität empfindlicher medizinischer Geräte beeinträchtigt werden kann.

- Fassen Sie das Telefon während des Ladevorgangs nicht mit nassen Händen an. Dadurch kann es zu einem elektrischen Schock oder einer schweren Beschädigung des Telefons kommen.
- Laden Sie das Telefon nicht in der Nähe von entflammbarem Material auf, da das Telefon heiß werden kann und somit eine Brandgefahr darstellt.
- Reinigen Sie das Gerät außen mit einem trockenen Tuch (verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzin, Verdünner oder Alkohol).
- Legen Sie das Telefon beim Aufladen nicht auf Polstermöbel.
- Das Telefon sollte in einer gut belüfteten Umgebung aufgeladen werden.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in sehr verrauchten oder staubigen Umgebungen auf.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe von Gegenständen mit Magnetstreifen (Kreditkarten, Flugscheine usw.) auf, da andernfalls die auf dem Magnetstreifen gespeicherten Informationen beschädigt werden könnten.
- Berühren Sie das Display nicht mit spitzen oder scharfen Gegenständen; andernfalls kann das Telefon beschädigt werden.
- Setzen Sie das Mobiltelefon keiner Feuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit oder Nässe aus.
- Verwenden Sie Zubehörteile (wie z. B. Kopfhörer) immer mit der erforderlichen Sorgfalt. Berühren Sie die Antenne nicht unnötig.
- Verwenden Sie Gerät und Zubehör nicht an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit wie z.B. Swimming-Pools, Gewächshäusern, Solarien oder tropischer Umgebung, andernfalls kann dies zu Beschädigung des Telefons und zum Erlöschen der Garantie führen.

Effiziente Verwendung des Telefons

Elektronische Geräte

Bei Mobiltelefonen kann es zu Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.

Richtlinien für eine sichere und effiziente Handhabung

- Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht unerlaubt in der Nähe medizinischer Geräte. Wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen, bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe des Herzschrittmachers (z. B. in der Brusttasche) auf.
- Einige Hörhilfen können durch Mobiltelefone beeinträchtigt werden.
- Bei Fernsehgeräten, Radios, PCs usw. können ebenfalls leichte Interferenzen auftreten.
- Elektromagnetische Strahlen können u.U. elektronische Systeme in Ihrem Fahrzeug stören, wie beispielsweise das Autoradio oder Sicherheitssysteme.
- Wenn Sie Musik hören, während Sie unterwegs sind, stellen Sie sicher, dass die Lautstärke auf ein angemessenes Maß eingestellt ist, sodass Sie Ihre Umgebung wahrnehmen. Dies ist vor allem dann wichtig, wenn Sie sich in der Nähe einer Straße befinden.

Sicherheit im Straßenverkehr

Erkundigen Sie sich über die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen über die Verwendung von Mobiltelefonen in Fahrzeugen.

- Benutzen Sie während der Fahrt kein Handtelefon.
- Richten Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr.
- Verwenden Sie, sofern verfügbar, eine Freisprecheinrichtung.
- Parken Sie ggf. zuerst das Fahrzeug, bevor Sie Anrufe tätigen oder entgegennehmen.

Vermeiden von Hörschäden

Wenn Sie längere Zeit einem hohen Geräuschpegel ausgesetzt sind, können Hörschäden auftreten. Wir empfehlen deshalb, dass Sie das Telefon beim Ein- und Ausschalten nicht ans Ohr halten. Es empfiehlt sich außerdem, die Lautstärke von Musik und Anrufen auf ein angemessenes Maß einzustellen.

Glasteile

Einige Teile Ihres mobilen Geräts bestehen aus Glas. Das Glas kann zerbrechen, wenn Ihr Gerät herunterfällt, oder wenn es einen kräftigen Stoß oder Schlag erfährt. Sollte das Glas zerbrechen, berühren Sie es nicht, und versuchen Sie nicht, es zu entfernen. Verwenden Sie das Gerät erst wieder, wenn das Glas von einem autorisierten Dienstanbieter ersetzt wurde.

Sprenggebiete

Benutzen Sie das Telefon nicht in Sprenggebieten. Beachten Sie die Einschränkungen, und befolgen Sie alle geltenden Vorschriften und Regeln

Explosionsgefährdete Orte

- Verwenden Sie das Telefon nicht in der Nähe von Kraftstoffen oder Chemikalien.
- Transportieren und lagern Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe im selben Raum des Fahrzeugs, in dem sich auch das Mobiltelefon oder Mobiltelefonzubehör befindet.

In Flugzeugen

In einem Flugzeug können Telefone zu Interferenzen führen.

- Schalten Sie daher Ihr Mobiltelefon aus, bevor Sie in ein Flugzeug steigen.
- Verwenden Sie es auch nicht während des Aufenthalts auf dem Flughafengelände, sofern dies nicht ausdrücklich vom Personal erlaubt wurde.

Kinder

Bewahren Sie das Mobiltelefon an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Es enthält Kleinteile, die verschluckt oder eingeatmet werden könnten.

Notrufe


Notrufe sind möglicherweise nicht in allen Mobilfunknetzen möglich. Verlassen Sie sich daher bei Notrufen nie ausschließlich auf ein Mobiltelefon. Weitere Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Richtlinien für eine sichere und effiziente Handhabung

Hinweise zum Akku und zur Pflege des Akkus


- Es ist nicht erforderlich, den Akku vor dem Laden vollständig zu entladen. Anders als bei herkömmlichen Akkus tritt bei diesem Akku kein Memory-Effekt auf, der die Leistung vermindert.
- Verwenden Sie ausschließlich Akkus und Ladegeräte von LG. Ladegeräte von LG sind so ausgelegt, dass die Lebensdauer des Akkus optimiert wird.
- Öffnen Sie den Akku nicht und schließen Sie ihn nicht kurz.
- Achten Sie darauf, dass die Kontakte des Akkus sauber sind.
- Tauschen Sie den Akku aus, wenn die Leistung nicht mehr zufrieden stellend ist. Ein Akku kann mehrere hundert Mal aufgeladen werden, bevor er ausgetauscht werden muss.
- Wenn Sie den Akku längere Zeit nicht verwendet haben, laden Sie ihn erneut auf, um maximale Leistung zu erzielen.
- Setzen Sie das Ladegerät keiner direkten Sonneneinstrahlung oder hoher Luftfeuchtigkeit (z. B. in einem Badezimmer) aus.
- Bewahren Sie den Akku nicht in sehr heißen oder sehr kalten Räumen auf, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
- Entsorgen Sie unbrauchbar gewordene Akkus gemäß den Anweisungen des Herstellers. Nutzen Sie Recycling, wenn dies möglich ist. Geben Sie Akkus nicht einfach in den Hausmüll.
- Wenn Sie den Akku ersetzen müssen, wenden Sie sich an einen LG Electronics Service Point oder Händler in Ihrer Nähe.
- Entfernen Sie das Ladegerät immer aus der Steckdose, wenn das Telefon voll aufgeladen ist. So vermeiden Sie, dass das Ladegerät unnötig Strom verbraucht.
- Die tatsächliche Lebensdauer des Akkus ist abhängig von der Netzwerkkonfiguration, den Produkteinstellungen, dem Gebrauch und den Umgebungsbedingungen.

Ihr neues Mobiltelefon

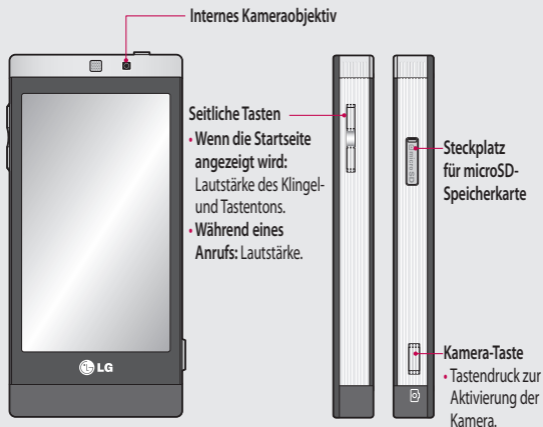

⚠️ WARNUNG: Das LCD-Display und der Touchscreen können beschädigt werden, wenn Sie schwere Gegenstände auf das Telefon legen oder wenn sich beim Hinsetzen das Telefon in Ihrer Hosentasche befindet.

Ansicht des geöffneten Telefons

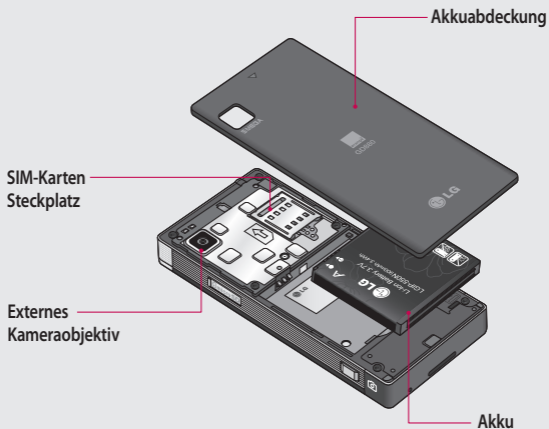

Einlegen der SIM-Karte und des Akkus


1 Akkuabdeckung abnehmen

Schieben Sie die Akkuabdeckung nach unten, und ziehen Sie sie weg vom Telefon.



2 Einsetzen der SIM-Karte

Schieben Sie die SIM-Karte in die dafür vorgesehene Halterung ein. Die goldfarbenen Kontakte der Karte müssen dabei nach unten zeigen. Bitte achten Sie darauf, dass der Akku aus dem Mobiltelefon entfernt wird, bevor die SIM-Karte eingelegt wird. Wenn Sie die SIM-Karte entfernen möchten, ziehen Sie sie vorsichtig heraus.

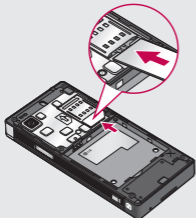


⚠️ WARNUNG: Entfernen Sie den Akku nicht, während das Telefon eingeschaltet ist. Dies könnte Schäden am Telefon zur Folge haben.

3 Akku einsetzen

Legen Sie den Akku zuerst mit der rechten Seite am oberen Rand des Akkufachs ein.


Vergewissern Sie sich, dass die Kontakte des Akkus die Kontakte des Telefons berühren. Drücken Sie anschließend die linke Seite des Akkus herunter, bis sie einrastet.

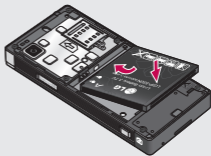

Mobiltelefon aufladen

Schließen Sie das Ladegerät und das im Lieferumfang enthaltene USB-Kabel an. Verbinden Sie nun das USB-Kabel mit dem Mobiltelefon, und stecken Sie es in eine Netzsteckdose. Sobald die Anzeige „Akku geladen“ auf dem Bildschirm erscheint, ist das GD880 aufgeladen.

HINWEIS: Um die Lebensdauer des Akkus zu verbessern, muss dieser beim ersten Ladevorgang vollständig aufgeladen werden. Laden Sie dazu das Telefon über Nacht auf, auch wenn die Anzeige „Akku geladen“ schon früher erscheint.

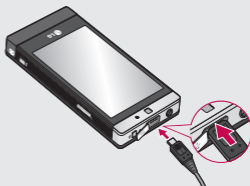


Speicherkarte

Einsetzen der Speicherkarte

Sie können den Speicherplatz des Telefons mittels einer microSD-Speicherkarte erweitern.


HINWEIS: Die Speicherkarte ist als optionales Zubehör erhältlich.

- 1 Schieben Sie die Steckplatzabdeckung nach unten.
- 2 Stecken Sie die microSD-Speicherkarte in den Steckplatz. Die goldfarbenen Kontakte müssen dabei nach unten zeigen.
- 3 Schieben Sie die Steckplatzabdeckung nach oben. Das GD880 unterstützt microSD Speicherkarten bis zu einer Größe von 32GB.

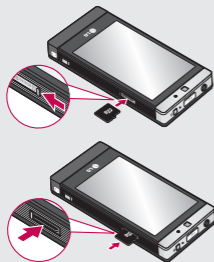

Formatieren der Speicherkarte

Möglicherweise ist Ihre Speicherkarte bereits formatiert. Ist dies nicht der Fall, müssen Sie sie formatieren, bevor Sie sie nutzen können.

- 1 Wählen Sie auf der Startseite zuerst  und dann **Telefon** in der **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **Speicherstatus**, und blättern Sie nach unten, um **Speicherkarte** zu wählen.
- 3 **Format** berühren und Ihre Wahl bestätigen.
- 4 Geben Sie das Kennwort ein, falls eines festgelegt ist. Ihre Karte wird daraufhin formatiert und kann verwendet werden.

Touchscreen verwenden

Touchscreen-Tipps

- Tippen Sie in die Mitte eines Symbols, um es auszuwählen.
- Nicht zu fest drücken. Der Touchscreen ist empfindlich genug, um eine leichte, gezielte Berührung zu registrieren.
- Mit der Fingerspitze das gewünschte Objekt leicht berühren. Achten Sie dabei darauf, dass Sie nicht die Tasten für andere Funktionen berühren.
- Wird das GD880 nicht genutzt, kehrt es automatisch zum Bildschirm „Telefonsperr“ zurück.

Steuerung über den Touchscreen

Die Steuerelemente auf dem Touchscreen des GD880 ändern sich dynamisch, je nach der ausgeführten Aufgabe.

Öffnen von Anwendungen

Um eine Anwendung zu öffnen, berühren Sie einfach das entsprechende Symbol.

Bildlauf



Ziehen Sie zum Blättern von einer Seite zur anderen.

Bei einigen Anzeigen, wie beispielsweise der Anrufliste, können Sie auch nach oben und unten blättern.

Ihre Startseite

Von hier haben Sie Zugang zu allen Menüoptionen, können schnell Anrufe tätigen, den Status Ihres Mobiltelefons einsehen und vieles mehr.

Sie können Favoriten-Menüs zum Hauptmenü hinzufügen.

- 1 Berühren Sie im Standby-Bildschirm .
- 2 Zum Entfernen eines Favoriten-Menüs berühren Sie  oben rechts auf dem Symbol. Um Favoriten-Menüs zum Hauptmenü hinzuzufügen, berühren Sie **Hinzufügen** unten rechts auf dem Bildschirm.



- 3 Nachdem Sie **Hinzufügen** berührt haben, können Sie wählen zwischen **Widget**, **Browser** oder **Shortcut** (wenn Sie nichts hinzufügen möchten, berühren Sie **Abbrechen**).
- 4 Wählen Sie ein hinzuzufügendes Menü aus, indem Sie den Stern rechts im Menü berühren. Das Menü wird auf dem Bildschirm angezeigt, wenn Sie zum vorherigen Bildschirm zurückkehren.
- 5 Wenn Sie fertig sind, berühren Sie **OK**.



Ihre Startseite

Schnellasten

Mit den Schnellasten auf Ihrer Startseite können Sie mit einem Tastendruck schnell auf die am häufigsten verwendeten Funktionen zugreifen.



Berühren zeigt die Softtastatur um Anrufe zu tätigen.



Berühren Sie diese Taste, um Ihre **Kontakte** zu öffnen. Um nach der Nummer zu suchen, die Sie wählen möchten, geben Sie den Namen des Kontakts über das Touchpad oben auf dem Bildschirm in das Suchfeld ein. Sie können auch neue Kontakte erstellen und vorhandene bearbeiten.






Berühren Sie diese Taste, um auf das Menü **Nachrichten** zuzugreifen. Hier können Sie neue SMS oder MMS erstellen oder Ihren Nachrichtenordner ansehen.




Berühren Sie diese Taste, um das **Hauptmenü** zu öffnen.

Anrufe


Einen Sprachanruf tätigen

- 1 Berühren Sie  auf der Startseite, um das Tastenfeld zu öffnen.
- 2 Geben Sie die Nummer auf dem Tastenfeld ein.
- 3 Berühren Sie , um einen Anruf einzuleiten. Falls Sie einen Videoanruf starten möchten, berühren Sie , und wählen Sie dann **Videoanruf**.
- 4 Um einen Anruf zu beenden, drücken Sie „Anruf beenden“ unten auf dem Bildschirm.

TIPP! Zur Eingabe von „+“ für die Tätigung eines internationalen Anrufs drücken und halten Sie .

TIPP! Drücken Sie die Ein-/Austaste, um die Sperre des Touchscreens zu aktivieren und ein versehentliches Wählen zu vermeiden.

Mithilfe des Kontaktverzeichnisses anrufen

- 1 Berühren Sie  auf der Startseite, um die **Kontakte** zu öffnen.
- 2 Berühren Sie das Suchfeld oben auf dem Bildschirm, und geben Sie über die Tastatur die ersten Buchstaben des Kontakts ein, den Sie anrufen möchten.
- 3 Berühren Sie auf der gefilterten Liste das Anrufsymbol neben dem Kontakt, den Sie anrufen wollen. Bei dem Anruf wird die Standardnummer verwendet, wenn es für diesen Kontakt mehrere Rufnummern gibt.
- 4 Alternativ können Sie den Namen des Kontakts berühren und die Nummer auswählen, die Sie verwenden möchten, wenn es für diesen Kontakt mehrere Rufnummern gibt.


Anrufe


Annehmen oder Abweisen eines Sprachanrufs


Wenn das Telefon klingelt, berühren Sie **Annehmen**, um den Anruf anzunehmen.


Um das Klingeln stumm zu schalten, berühren Sie **Stumm**. Das ist hilfreich, wenn Sie vergessen haben, Ihr Profil vor einem Meeting auf **Stumm** zu schalten. Berühren Sie **Ablehnen**, um ein eingehendes Gespräch abzuweisen.


Optionen während eines Anrufs

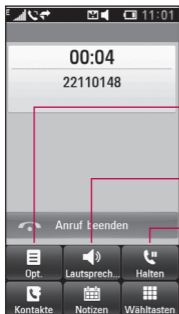

Opt. – Berühren Sie , um während eines Anrufs eine Liste mit weiteren Optionen aufzurufen.

Lautsprecher – Berühren Sie , um die Freisprechfunktion einzuschalten.

Halten – Berühren Sie , um den Anruf zu halten.

Wähltasten - Berühren Sie , um ein numerisches Tastenfeld zu öffnen, mit dem Sie einen zweiten Anruf tätigen können. Diese Funktion ermöglicht Ihnen, über Menünummern in den Menüs zu navigieren, wenn Sie einen automatischen Telefondienst anrufen, wie beispielsweise ein Call-Center.

Notizen - Berühren Sie , um während eines Anrufs eine Notiz hinzuzufügen.


Kontakte - Berühren Sie , um Ihre Kontakte während eines Anrufs zu durchsuchen.

TIPP! Zum Blättern durch Optionen oder Ihre Kontaktliste berühren Sie das letzte Element, und fahren Sie mit dem Finger über den Bildschirm. Die Liste verschiebt sich nach oben, wodurch darunter liegende Elemente sichtbar werden.

Anrufe



Speed Dialling [Kurzwahl]

Sie können häufig angerufenen Kontakten eine Kurzwahl-taste zuweisen.

- 1 Wählen Sie **Kontakte** in der **Kommunikation** aus, berühren Sie  und wählen Sie **Kurzwahl**.
- 2 Taste 1 ist fest eingestellt für die Mobilbox und kann nicht geändert werden. Berühren Sie irgendeine andere Nummer, um der Kurzwahl einen Kontakt zuzuordnen.
- 3 Ihr **Kontakt** öffnet sich. Wählen Sie durch einmaliges Berühren der Telefonnummer den Kontakt, dem Sie diese Kurzwahl zuordnen wollen. Sie können einen Kontakt suchen, indem Sie das **Suchfeld** berühren und den ersten Buchstaben des Kontaktnamens eingeben.

Neuer Anruf

- 1 Berühren Sie während Ihres ersten Anrufs **Tastatur**, und geben Sie die Nummer ein, die Sie anrufen möchten.
- 2 Berühren Sie **Sprachanruf**, um eine Verbindung herzustellen.

- 3 Beide Anrufe werden auf dem Bildschirm angezeigt. Ihr erster Anruf wird auf Halten gesetzt.
- 4 Um zwischen den Anrufen umzuschalten, berühren Sie , oder drücken Sie die Nummer des gehaltenen Anrufs.
- 5 Um einen oder beide Anrufe zu beenden, drücken Sie , und wählen Sie **Ende**.

Hinweis: Jeder getätigte Anruf ist kostenpflichtig.

Anruflisten anzeigen

Berühren Sie **Anrufliste** in der Registerkarte **Kommunikation**.

TIPP! Berühren einzelner Anrufprotokolle zeigt Datum, Zeit und Dauer des Anrufes an.

Rufumleitung

- 1 Berühren Sie **Anrufe** in der **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **Rufumleitung**.
- 3 Wählen Sie zwischen **Sprachanrufe** oder **Videoanruf** aus. Sie können wählen, ob alle Anrufe umgeleitet werden sollen, ob umgeleitet werden soll, wenn

besetzt ist, niemand antwortet, oder wenn Sie nicht erreichbar sind.

- 4 Berühren Sie **Aktivieren**.
- 5 Wählen Sie **An Mailbox-Zentrale** oder **An andere Nummer** zur Eingabe der neuen Nummer, an die umgeleitet werden soll.
- 6 Berühren Sie **OK**, nachdem Sie die Nummer eingegeben haben.

HINWEIS: Rufumleitungen sind gebührenpflichtig. Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter.

TIPP! Um alle Rufumleitungen zu deaktivieren, wählen Sie **Alle deaktivieren** im Menü **Rufumleitung**.

Anrufsperr

- 1 Berühren Sie **Anrufe** in der **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **Anrufsperr**.
- 3 Wählen Sie **Sprachanruf** oder **Videoanrufe**. Sie können alle Anrufsperr ausschalten, indem Sie **Alle deaktivieren** im Menü **Anrufsperr** berühren.

- 4 Wählen Sie eine der fünf Optionen:
Alle ausgehenden Anrufe
Ausgehend int.
Ausgehende international
Ausg. int., ausgen. Heimatland
Alle eingehenden
Eingehende, wenn im Ausland
Berühren Sie **Aktivieren**.
- 5 Sperrkennwort eingeben
Informieren Sie sich bitte bei Ihrem Netzbetreiber über diesen Service.


TIPP! Wählen Sie in den Optionen der **Anrufeinstellungen** die Option **Festwahlnummern**, um eine Liste von Nummern zu aktivieren und zu erstellen, die von Ihrem Mobiltelefon aus angerufen werden können.

Abwesenheitsmeldung

Verwenden Sie, bevor Sie einen eingehenden Anruf ablehnen, eine **Abwesenheitsmeldung**, um eine SMS zu versenden, in der Sie mitteilen, warum Sie einen eingehenden Anruf nicht annehmen.

Anrufe

Ändern der Rufeinstellung

- 1 Berühren Sie **Anrufe** in der **Einstellungen**.
- 2 **Allgemein** berühren. Hier können Sie die Einstellungen ändern für:
 - Anruf ablehnen** – Schieben Sie den Schalter nach links, um die **Ablehnliste** zu markieren. Sie können das Textfeld berühren, um wahlweise aus allen Anrufen, Anrufen von bestimmten Kontakten oder Gruppen, Anrufen von nicht registrierten Nummern (nicht in Ihren Kontakten gespeicherten Nummern) oder Nummern ohne Anrufer-ID zu wählen. Berühren Sie , um die Einstellung zu ändern.
 - Eigene Nr. senden** – Wählen Sie, ob Ihre Nummer angezeigt werden soll, wenn Sie anrufen.
 - SNS-Ereignisse anzeigen** – Wählen Sie, ob SNS-Ereignisse angezeigt werden sollen.
 - Autom. Wahlwdh.** – Schieben Sie den Schalter nach links für **EIN** oder nach rechts für **AUS**.

Minutenton – Schieben Sie den Schalter nach links auf **EIN**, damit während eines Anrufs jede Minute ein Signalton ertönt.

BT-Rufannahme – Zum Entgegennehmen eines Anrufs beim Benutzen des Bluetooth-Kopfhörers wählen Sie **Freisprecheinr.**, oder wählen Sie **Telefon**, um einen Anruf durch Drücken einer Taste am Mobiltelefon anzunehmen.

Neue Nummer speich. – Wählen Sie, ob die Funktion **Neue Nummer speichern** ein- oder ausgeschaltet werden soll. Schieben Sie den Schalter nach links für **EIN** und nach rechts für **AUS**.

Sprachqualität optimieren – Wählen Sie, ob die Funktion **Sprachqualität optimieren** ein- oder ausgeschaltet werden soll. Schieben Sie den Schalter nach links für **EIN** und nach rechts für **AUS**.

Einstellungen für Videoanrufe ändern

- 1 Berühren Sie **Anrufe** in der **Einstellungen**.
- 2 Berühren Sie **Videoanruf-Einst.**

Hier können Sie die Einstellungen ändern für:

Ersatzbild anzeigen – Wählen Sie, ob Sie ein privates Bild für Videoanrufe verwenden möchten.

Ersatzbild – Wählen Sie ein Bild für Videoanrufe.

Spiegel – Wählen Sie, ob Sie den Spiegel verwenden möchten.

Anrufkosten

Gebühren für alle gewählten Nummern anzeigen (dieser Dienst ist netzabhängig und wird von einigen Betreibern nicht unterstützt).

Anrufdauer

Dauer aller gewählten und/oder empfangenen Anrufe.



Datenvolumen

Menge aller gesendeten und/oder empfangenen Daten in Kilobyte.

Kontakte

Kontakte suchen

Sie können Kontakte auf zwei verschiedene Arten suchen:

- 1 Berühren Sie  auf der Startseite und dann **Kontakte** oder  auf der Startseite.
- 2 Nun wird eine Liste mit Kontakten angezeigt. Geben Sie den ersten Buchstaben des gewünschten Kontakts in das Namensfeld ein, worauf das Menü zu diesem Buchstabenbereich in der Liste springt.

TIPP! Das alphabetische Tastenfeld wird angezeigt, sobald Sie das Namensfeld berühren.



Neuen Kontakt hinzufügen

- 1 Berühren Sie **Kontakte** und dann **Neu**.
- 2 Legen Sie fest, ob Sie den Kontakt auf dem **Telefon** oder der **SIM** speichern möchten.
- 3 Geben Sie Ihren Vor- und Nachnamen ein.

- 4 Sie können bis zu fünf verschiedene Nummern pro Kontakt eingeben. Für jeden Eintrag ist ein Typ voreingestellt: **Mobil, Privat, Buro, Pager, Fax, Videotelefon**
- 5 **und Allgemein**.
- 6 Fügen Sie eine E-Mail-Adresse hinzu.
- 7 Weisen Sie den Kontakt einer oder mehreren Gruppen zu. Pro Kontakt können Sie bis zu drei verschiedene Gruppen eingeben. Wählen Sie zwischen **Keine Gruppe, Familie, Freunde, Kollegen, Schule oder VIP**.
- 8 Außerdem können Sie **Rufton, Vibration, Startseite, Privatadresse, Firmenname, Position, Firmenadresse, Geburtstag, Jahrestag** und **Notizen** hinzufügen.
- 9 Berühren Sie , um den Kontakt zu speichern.

Eine Gruppe erstellen


- 1 Berühren Sie **Kontakte**. Berühren Sie den Pfeil nach unten neben „Kontakte“, und wählen Sie **Gruppen**.

- 2 Berühren Sie **Neue Gruppe**, oder berühren Sie , und wählen Sie **Neue Gruppe**.
- 3 Geben Sie im Feld **Gruppenname** einen Namen für Ihre neue Gruppe ein. Sie können der Gruppe auch einen Rufton zuweisen.
- 4 Berühren Sie .

HINWEIS: Wenn Sie eine Gruppe löschen, bleiben die einzelnen Kontakte dieser Gruppe erhalten. Sie verbleiben in Ihrem **Adressbuch**.

Kontakteinstellungen ändern

Sie können die Kontakteinstellungen entsprechend Ihren Anforderungen anpassen.

- 1 Berühren Sie **Kontakte**, berühren Sie dann , blättern Sie nach unten, und wählen Sie **Einstellungen**.
- 2 Hier können Sie folgende Einstellungen anpassen:
Tastenfeld anzeigen – Wählen Sie, ob die Tastatur angezeigt werden soll.

Anzeigenname – Wählen Sie die Anzeigereihenfolge des Namens.

Kontakte synchronisieren – Stellen Sie eine Verbindung zu Ihrem Server her, um Kontakte zu synchronisieren.

Alle kopieren – Kopieren Sie Ihre Kontakte vom Telefon auf die SIM oder von der SIM auf das Telefon. Sie können Kontakte einzeln oder alle zusammen kopieren.

Alle verschieben – Funktioniert ebenso wie das Kopieren. Die Kontakte werden jedoch nur an dem Ort gespeichert, an den sie verschoben werden.

Kontakte wiederherstellen – Stellen Sie Kontakte auf der Speicherkarte wieder her.

Kontakte löschen – Alle Kontakte löschen. Wählen Sie zwischen **Telefon** und **SIM**, und berühren Sie **Ja**, wenn Sie sicher sind, dass Sie alle Kontakte löschen wollen.


Speicherstatus – Informationen über den verfügbaren Speicherplatz für **Telefon, SIM und SIM- E-Mail**.

Kontakte


Alle Kontakte über Bluetooth senden – Senden Sie alle Kontaktinformationen über Bluetooth an ein anderes Gerät. Wenn Sie diese Option auswählen, werden Sie aufgefordert, Bluetooth einzuschalten.

Kontakte sichern – Sichern Sie Kontakte auf der Speicherkarte.

Informationen anzeigen



- 1 Berühren Sie **Kontakte**, berühren Sie dann , blättern Sie nach unten, und wählen Sie **Information**.

Hier werden Ihre **Service-rufnummern**, Ihre **Eigene Nummer**, Ihr **Speicherstatus** (freier Speicherplatz) und die Option **Mein Profil** angezeigt.

TIPP! Um Ihre eigene Visitenkarte hinzuzufügen, wählen Sie **Mein Profil**, und geben Sie Ihre Kontaktdaten wie für jeden anderen Kontakt ein. Berühren Sie  zum Abschluss.

Freunde aus sozialen Netzwerken importieren

Über dieses Menü können Sie die Kontakte Ihrer Freunde aus Ihrem sozialen Netzwerk (Twitter oder Facebook) in das Telefon importieren.




- 1 Berühren Sie **Kontakte**, berühren Sie dann , und wählen Sie **Freunde importieren aus**.
- 2 Wählen Sie **Twitter** oder **Facebook**.
- 3 Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Kennwort ein, und klicken Sie auf **OK**.
- 4 Wählen Sie den Kontakt aus, den Sie hinzufügen möchten.
- 5 Wählen Sie  **Speichern**.


Nachrichten

Nachrichten

Ihr GD880 vereint SMS und MMS in einem intuitiven und einfachen Menü.

Senden von Nachrichten


- 1 Berühren Sie  auf der Startseite und dann **Nachrichten** oder  auf der Startseite.
- 2 Berühren Sie **Neue Nachricht**,  und wählen Sie **Einfügen**, um ein Bild, ein Video, einen Ton, ein Emoticon usw. einzufügen.
- 3 Berühren Sie **An**, um die Rufnummer des Empfängers einzugeben oder Ihre Kontakte oder Favoriten zu öffnen. Sie können mehrere Kontakte hinzufügen. Wenn Sie fertig sind, berühren Sie unten den Nachrichteneingang, um mit der Texteingabe zu beginnen.
- 4 Nach Eingabe des Textes können Sie die Nachricht senden, indem Sie **SMS senden/MMS senden** oben in der Nachricht berühren.

 **WARNUNG:** Wenn einer SMS ein Bild, Video oder Ton hinzugefügt wird, wird diese automatisch in eine MMS umgewandelt und dementsprechend berechnet.

Text eingeben

Berühren Sie  um den T9-Modus zu aktivieren.

Berühren Sie  um die Sprache auszuwählen.

Berühren Sie  um zwischen den Eingabefeldern für Nummern, Symbole und Text umzuschalten.

Mit den Funktionstasten können Sie zwischen Groß- und Kleinschreibung wechseln, eine Nachricht in Vollbildansicht auf der Tastatur schreiben usw.

T9-Modus

Der T9-Modus verwendet ein integriertes Wörterbuch, das auf die Tastensequenz der von Ihnen angetippten Wörter reagiert. Er erkennt das Wort, das Sie gerade eingeben, und schlägt Alternativen vor.

Nachrichten

Vorlagen

Erstellen Sie Vorlagen für die am häufigsten versendeten SMS- und MMS-Nachrichten. Auf dem Telefon sind bereits einige Vorlagen gespeichert, die Sie bearbeiten können.

Emoticons

Peppen Sie Ihre Nachrichten mit Emoticons auf. Auf Ihrem Mobiltelefon finden Sie bereits einige der gängigsten Emoticons.


Durch Berühren von **Neues Emoticon** können Sie ein neues Emoticon hinzufügen.

Signaturen

Erstellen Sie Signaturen für die am häufigsten versendeten SMS- und MMS-Nachrichten. Beim Schreiben einer neuen Signatur können Sie über „Einfügen“ > „Mehr“ im Menü „Optionen“ eine Signatur einfügen.

Einstellungen für

Textnachrichten ändern

Berühren Sie **Nachrichten**, dann  und wählen Sie **Einstellungen**. Wählen Sie **SMS**. Sie können folgende Änderungen vornehmen:

SMS-Zentrale – Geben Sie die Detailinformationen der SMS-Zentrale ein.

Übertragungsbericht – Schieben Sie den Schalter nach links, um eine Sendebestätigung für Ihre Nachrichten zu erhalten.


Gültigkeit – Legen Sie fest, wie lange Nachrichten in der Nachrichtenzentrale gespeichert werden.

Nachrichtentyp – Sie können Text in **Text**, **Sprache**, **Fax**, **X.400** oder **E-Mail** umwandeln.

Zeichenkodierung – Wählen Sie die Kodierung Ihrer Zeichen aus. Dies wirkt sich auf die Größe der Nachrichten und demzufolge auf die Kosten für die Datenübertragung aus.

Langen Text senden als – Wählen Sie, ob lange Texte als **Mehrere SMS** oder als **MMS** gesendet werden sollen.

Einstellungen für Multimedia-Nachrichten (MMS) ändern

Berühren Sie **Nachrichten**. Berühren Sie , wählen Sie **Einstellungen** und dann **MMS**. Sie können folgende Änderungen vornehmen:

Abrufmodus – Wählen Sie zwischen **Heimatnetz** oder **Roaming-Netz**. Wenn Sie **Manuell** wählen, erhalten Sie nur Benachrichtigungen über MMS und können entscheiden, ob Sie die jeweilige MMS vollständig herunterladen möchten.

Statusanforderung – Wählen Sie, ob ein Übertragungsbericht zugelassen und/oder angefordert werden soll.

Lesebestätigung – Wählen Sie, ob eine Lesebestätigung zugelassen und/oder angefordert werden soll.

Priorität – Legen Sie die Prioritätsstufe für Ihre MMS fest (**Niedrig**, **Normal**, **Hoch**).

Gültigkeit – Wählen Sie, wie lange Nachrichten im Nachrichten-Center gespeichert bleiben.


Seitendauer – Legen Sie fest, wie lange Ihre Dias auf dem Bildschirm angezeigt werden.

Erstellmodus – Legen Sie den Nachrichten-Modus fest (**Eingeschränkt**, **Warnung**, **Frei**).

Sendezeitpunkt – Wählen Sie den Zeitraum bis zum Versenden einer Nachricht.

MMS-Profil – Wählen Sie eine aus der Liste aus, oder fügen Sie eine neue Nachrichtenzentrale hinzu.

Andere Einstellungen ändern

Berühren Sie **Nachrichten**. Berühren Sie , und wählen Sie **Einstellungen**.

Videomailbox/Mobilbox – Berühren Sie **Neues Profil**, um einen neuen Videomail-/Voicemail-Service hinzuzufügen. Fragen Sie Ihren Netzbetreiber nach weiteren Informationen zu diesem Service.

Push-Nachrichten – Wählen Sie, ob Sie Service-Nachrichten empfangen oder sperren möchten. Sie können durch Erstellen einer Liste sicherer oder nicht sicherer Absender in der Option **Servicesicherheit** auch die Sicherheitseinstellungen festlegen.


Nachrichten

Ges. Nachr. speichern – Wählen Sie, ob Sie gesendete Nachrichten speichern möchten.


Info- Dienste – Wählen Sie, ob Sie Cell Broadcast ein- oder ausschalten möchten, und wählen Sie Ihre Kanäle und Sprachen.

Signaturen – Erstellen, bearbeiten oder löschen Sie **Signaturen**.

E-Mail einrichten

Berühren Sie  auf der Startseite, blättern Sie nach rechts, und berühren Sie **E-Mail**.

Wenn das E-Mail-Konto noch nicht eingerichtet ist, berühren Sie **Microsoft Exchange, Orange** und so weiter.

Wenn das E-Mail-Konto auf Ihrem Telefon eingerichtet ist und Sie ein neues E-Mail-Konto hinzufügen möchten, berühren Sie , und wählen Sie **Neues E-Mail-Konto**.

E-Mail Adresse – Geben Sie die E-Mail-Adresse ein.

Server-Adresse – Geben Sie die Server-Adresse ein (nur für Microsoft Exchange).

Domäne – Geben Sie die Domäne ein (nur für Microsoft Exchange).

Kennwort – Geben Sie das Kennwort für das Konto ein.

Mailboxtyp – Geben Sie den Mailboxtyp ein: **IMAP4, POP3** oder **PUSH**. Der Typ hängt vom jeweiligen Dienstanbieter ab.

Benutzername – Geben Sie den Benutzernamen für das Konto ein.

Empfangsserver – Geben Sie die Adresse des eingehenden Mailservers ein.

Outgoing mail server – Geben Sie die Adresse des ausgehenden Mailservers ein.

SMTP-Authentifiz. – Wählen Sie die Sicherheitseinstellungen für den ausgehenden Mailserver.

Kontoname – So erscheint das Konto in der Kontoliste Ihres E-Mail-Ordners. Sobald Ihr Konto eingerichtet ist, erscheint es in der Kontenliste in Ihrem E-Mail-Ordner.

Microsoft Exchange-E-Mail-Konto

E-Mail Adresse – Geben Sie die E-Mail-Adresse für das Konto ein.

Server-Adresse – Geben Sie die Adresse des E-Mail-Servers ein.

Domäne – Geben Sie die Domäne für das Konto ein.

Benutzername – Geben Sie den Benutzernamen für das Konto ein.

Kennwort – Geben Sie das Kennwort für das Konto ein.

Elemente synchronisieren – Wählen Sie, ob die Elemente synchronisiert werden sollen (**Kontakte, Termine, Aufgaben**).

E-Mails abrufen


Sie können den E-Mail-Eingang auf Ihr Konto automatisch oder manuell prüfen. Für manuelle Abfrage:

- 1 Berühren Sie **E-Mail**.
- 2 Berühren Sie das gewünschte Konto.
- 3 Wählen Sie **Neue abrufen**.

E-Mail vom neuen Konto senden

- 1 Berühren Sie **E-Mail verfassen**, um eine neue E-Mail zu öffnen.
- 2 Schreiben Sie die Nachricht.
- 3 Berühren Sie **E-Mail senden**, um die E-Mail zu senden.

E-Mail-Einstellungen ändern

- 1 Berühren Sie **E-Mail**.
- 2 Berühren Sie , und wählen Sie **E-Mail Einstellungen**. Dann können Sie folgende Einstellungen anpassen:

E-Mail Konten – Wählen Sie ein E-Mail-Konto.

Lesebest. zulassen – Wählen Sie, ob Sie das Senden von Lesebestätigungen zulassen möchten.

Lesebest. anfordern – Wählen Sie, ob Sie Lesebestätigungen anfordern möchten.

Originaltext in neue Nachricht einfügen – Wählen Sie, ob Sie die ursprüngliche Nachricht in Ihre Antwort einfügen wollen.

Nachrichten

Originalanhang mitsenden –

Wählen Sie diese Option, um den Originalanhang bei jeder Antwort mitzusenden.

Auto-Abruf im Roaming – Wählen

Sie, ob Nachrichten im Ausland automatisch abgerufen werden sollen (Roaming).

Benachr. über neue E-Mail

– Wählen Sie, ob Sie bei neuen E-Mails ein entsprechendes Signal erhalten möchten.

Signatur – Erstellen Sie eine E-Mail-Signatur.

Priorität – Wählen Sie eine Prioritätsstufe für Ihre E-Mails.

Max. Empfangsgröße – Wählen Sie die Größenbeschränkung: **100 KB, 200 KB, 300 KB, 500 KB, 1 MB, 2 MB, 2,2 MB.**

Orange Messenger

Hinweis: Dieser Dienst ist nicht in jedem Land verfügbar. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Über dieses Menü können Sie sich mit anderen Benutzern per Chat unterhalten.

Kamera

Der Sucher

Zoom – Vergrößern bzw. Verkleinern. Sie können auch vergrößern oder verkleinern, indem Sie die seitlichen Tasten am Telefon betätigen.

Belichtung – Ein niedriger Kontrast lässt ein Bild unscharf wirken, während ein hoher Kontrast das Bild schärfer erscheinen lässt.



Zurück

Kamera-Modus

Videomodus – Schieben Sie dieses Symbol hinunter, um in den Videomodus zu wechseln.



Galerie – Hier können Sie aus dem Kamera-Modus heraus auf gespeicherte Fotos zugreifen. Berühren Sie einfach diese Option, und Ihre Galerie wird auf dem Bildschirm angezeigt.

Einstellungen – Dieses Symbol berühren, um das Menü „Einstellungen“ zu öffnen. Weitere Informationen finden Sie unter „Erweiterte Einstellungen“.

Makro – Aktivieren Sie die Makrofunktion für Nahaufnahmen.

Kamera

Ein Foto machen

- 1 Drücken Sie die Taste  auf der rechten Seite des Telefons.
- 2 Sobald die Kamera Ihr Motiv fokussiert hat, berühren Sie  leicht rechts auf dem Bildschirm, um ein Foto aufzunehmen. Sie können auch die Kamerataste an der Seite des Telefons drücken.


TIPP! Um auf den Kamera- oder Videomodus umzuschalten, schieben Sie das Kamera- oder Videosymbol in der Mitte rechts vom Sucher nach oben oder unten.


Nach der Aufnahme des Fotos

Ihr aufgenommenes Foto erscheint auf dem Bildschirm. Der Bildname wird am unteren Bildschirmrand mit vier Symbolen auf der rechten Seite angezeigt.


 Durch Berühren dieser Optionen können Sie das Foto als **Nachricht**, **E-Mail** oder über **Bluetooth** senden oder **Facebook**.


HINWEIS: Beim Herunterladen von MMS können zusätzliche Kosten anfallen, wenn ein Roamingdienst genutzt wird.


 Berühren Sie dieses Symbol, um das Bild als **Hintergrundbild**, als Bildschirm für **Telefonsperr**, **Kontakt**, **Einschalten**, **Ausschalten**, **Ausgehender Anruf** oder **Eingehender Anruf** zu verwenden.

 Durch Berühren dieser Option können Sie das Bild mithilfe verschiedener Tools bearbeiten.

Berühren Sie , um zum Sucher zurückzukehren.


 Berühren Sie dieses Symbol, um das Bild zu löschen.

 Berühren Sie dieses Symbol, um sofort ein weiteres Foto aufzunehmen. Ihr aktuelles Foto wird gespeichert.

 Berühren Sie dieses Symbol, um die Galerie Ihrer gespeicherten Fotos anzuzeigen.



Erweiterte Einstellungen

Berühren Sie  im Sucher, um die Optionen für „Erweiterte Einstellungen“ zu öffnen.

Größe – Ändern Sie die Fotogröße, um Speicherplatz zu sparen, oder nehmen Sie ein Bild eines Kontakts mithilfe der Voreinstellung in der richtigen Größe auf. Wählen Sie aus den folgenden numerischen Optionen einen Pixelwert: **5 M. (2560x1920)**, **3 M. (2048x1536)**, **2 M. (1600x1200)**, **1 M. (1280x960)**, **Homescreen**, **VGA (640x480)**, **QVGA (320x240)**.

Bildmodus – Stellen Sie die Kamera entsprechend der Umgebung ein. Wählen Sie zwischen **Automatisch**, **Nacht**, **Landschaft**, **Portrat** oder **Sport** aus.

ISO – Die ISO-Bewertung legt die Empfindlichkeit des Lichtsensors in der Kamera fest. Je höher der ISO-Wert ist, desto empfindlicher ist der Sensor. Sie ist bei dunkleren Bedingungen von Nutzen, wenn Sie den Blitz nicht benutzen können. Wählen Sie den ISO-Wert aus den Optionen **Automatisch**, **ISO 800**, **ISO 400**, **ISO 200** oder **ISO 100** aus.

Weißabgleich – Wählen Sie zwischen **Automatisch**, **Kunstlicht**, **Leuchtstoff**, **Sonnig** oder **Bewölkt** aus.

Farbeffekt – Wählen Sie einen Farbton für das Foto, das Sie gerade aufnehmen. Es stehen sechs Farbtonoptionen zur Auswahl: **Aus**, **Sepia**, **Schwarzweiß**, **Negativ**, **Solarisieren** und **Blau**.

Fokus – Wählen Sie die Fokussierungsart der Kamera. Wählen Sie zwischen **Autofokus**, **Manueller Fokus** oder **Gesichtserkennung** aus.

Autom. Auslöser – Mit dem Selbstauslöser können Sie eine Zeitverzögerung festlegen, sodass die Fotoaufnahme nach Drücken der Aufnahmetaste zeitverzögert ausgelöst wird. Wählen Sie zwischen

Kamera

Aus, 3 Sekunden, 5 Sekunden oder 10 Sekunden aus.

Aufn.modus – Wählen Sie den gewünschten Aufnahmemodus unter den neun Optionen aus.

Qualität – Wählen Sie zwischen **Superfein, Fein** und **Normal**. Je feiner die Qualität, desto schärfer wird das Foto, allerdings erhöht sich damit auch die Dateigröße.

Aufnahme anzeigen – Wählen Sie diese Option aus, um nach der Aufnahme das Bild mit Optionen anzuzeigen.

Auslöseton – Wählen Sie einen der drei Auslösetöne.

Rasteransicht – Wählen Sie **Aus, Fadenkreuz** oder **Gitterlinien**.

GPS-Referenz – Aktivieren Sie die EXIF-Informationen eines Fotos, um GPS-Informationen zu schreiben.


Einst. zurücksetzen – Setzen Sie alle Kameraeinstellungen auf die Werkseinstellung zurück.

Speicher – Wählen Sie, ob Sie die Fotos im Telefonspeicher oder auf der Speicherkarte speichern möchten.

Kamera – Wählen Sie, ob Sie die Innen- oder die Außenkamera benutzen möchten.

Videokamera

Der Sucher

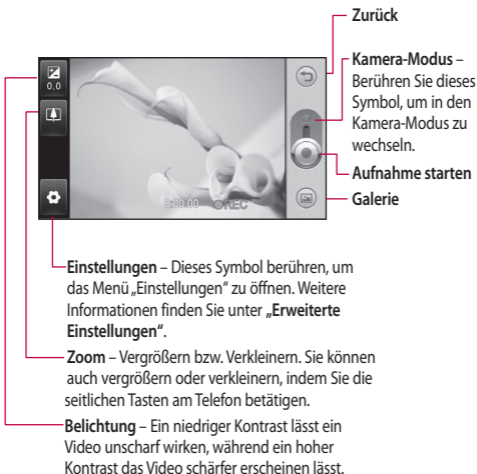





Videokamera

Aufnehmen von Videos

- 1 Drücken Sie die Kamera-Taste auf der rechten Seite des Telefons.

TIPP! Um auf den Kamera- oder Videomodus umzuschalten, schieben Sie das Kamera- oder Videosymbol in der Mitte rechts vom Sucher nach oben oder unten.

- 2 Halten Sie das Mobiltelefon horizontal, und richten Sie die Linse auf das Motiv.
- 3 Drücken Sie die Kamerataste auf dem Telefon, um mit der Aufnahme zu beginnen. Oder drücken Sie auf den roten Punkt  auf dem Bildschirm.
- 4 Unten im Sucher werden **AUFN.** und ein Timer, der die Länge des Videos angibt, angezeigt.
- 5 Berühren Sie , um die Videoaufnahme anzuhalten, und wählen Sie , um fortzufahren.
- 6 Berühren Sie  auf dem Bildschirm, oder drücken Sie die Kamerataste erneut, um die Aufnahme zu beenden.

Nach der Aufnahme des Videos

Ein Standbild, das Ihr aufgenommenes Video darstellt, erscheint auf dem Bildschirm. Der Name des Videos erscheint unten auf dem Bildschirm.



Berühren Sie diese Option, um das Video als **Nachricht/E-Mail** oder per **Bluetooth** zu versenden.




Berühren Sie die Option, um das Video als Sprach- oder Videorufton zu verwenden.




Berühren Sie diese Option, um das Video wiederzugeben.

Berühren Sie , um zum Sucher zurückzukehren.


 Berühren Sie diese Option, um das gerade aufgenommene Video zu löschen, und bestätigen Sie durch Berühren von **Ja**. Der Sucher erscheint wieder.

Berühren Sie , um sofort ein weiteres Video aufzuzeichnen.

 Berühren Sie diese Option, um eine Galerie der gespeicherten Fotos und Videos anzuzeigen.



Erweiterte Einstellungen

Berühren Sie  im Sucher, um die Optionen für „Erweiterte Einstellungen“ zu öffnen.

Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Erweiterte Einstellungen“ für die Kamera.

Videogröße – Legen Sie die Videogröße fest: **VGA (640x480)**, **QVGA (320x240)**, **QCIF (176x144)**.


Aufnahmemodus – Legen Sie eine Längenbeschränkung für das Video fest: **Normal**, **MMS-Aufnahme**.

Audio – Wählen Sie „Ton aus“, um ein Video ohne Ton aufzunehmen, oder „Ton ein“, um ein Video mit Ton aufzunehmen.


Aufgenommenes Video – Wählen Sie diese Option aus, um nach der Aufnahme das Video mit Optionen anzuzeigen.


Ihre Fotos und Videos

Fotos und Videos ansehen

- 1 Blättern Sie bis zur Option **Galerie**, und berühren Sie diese, oder berühren Sie  in der Anzeige Ihrer Kamera.
- 2 Ihre Galerie erscheint auf dem Bildschirm.
- 3 Berühren Sie das Video oder das Foto, um es vollständig zu öffnen.




TIPP! Blättern Sie nach links oder rechts, um andere Fotos oder Videos anzuzeigen.

- 4 Auf dem Bildschirm erscheint das Bild mit dem Bildnamen.
- 5 Berühren Sie  oben rechts auf dem Bildschirm, um zum Video zurückzukehren.
- 6 Das Bild wird im Ordner **Medienalbum** gespeichert und in der Galerie angezeigt.

 **WARNUNG:** Manche Funktionen werden u. U. nicht korrekt ausgeführt, wenn die Video-Datei nicht mit dem Telefon aufgenommen wurde.

Standbild aus

Videoaufnahmen

- 1 Wählen das Video, von dem Sie ein Einzelbild aufnehmen wollen.
- 2 Berühren Sie die Mitte des Bildschirms, um die Optionen aufzurufen, und dann , um das Video an der Stelle anzuhalten, von der Sie ein Einzelbild machen möchten, und berühren Sie den Bildschirm oben links, um das Menü  zu öffnen.
- 3 Berühren Sie  oben links auf dem Bildschirm, und wählen Sie **Aufnehmen**.

Fotos als Diashow ansehen

Im Modus Diashow können Sie alle Fotos in der Galerie auf einmal als Diashow ansehen. Videos können nicht als Diashow angezeigt werden.









- 1 Berühren Sie  in der **Galerie**, blättern Sie dort weiter, und wählen Sie **Diashow** aus.
- 2 Die Diashow beginnt.
- 3 Sie können verschiedene Menüs öffnen, z. B. „Dauer“, „Übergang“ usw., indem Sie während der Diashow auf  tippen.

Foto als Hintergrund


- 1 Berühren Sie **Galerie**.
- 2 Berühren Sie das Foto, das Sie als Hintergrund einstellen möchten.
- 3 Berühren Sie , um das Menü zu öffnen.
- 4 Berühren Sie **Verwenden als** und dann **Bild für die Startseite**.


Fotos bearbeiten


- 1 Wählen Sie im Menü „Galerie“ das zu bearbeitende Foto aus, berühren Sie  oben links auf dem Bildschirm, um das Menü zu öffnen, und wählen Sie **Bearbeiten**.
- 2 Berühren Sie diese Symbole, um Ihr Foto anzupassen:
 -  Bereich auswählen.
 -  Tool auswählen:
 -  Zeichnen Sie freihändig in Ihrem Foto. Wählen Sie die Dicke der Linie aus den vier Optionen aus, und wählen Sie die Farbe, die Sie verwenden möchten.

 Fügen Sie einem Bild Text hinzu. Sie können das Textfeld und die Farben des Feldes sowie den Text auswählen.


 Dekorieren Sie Ihr Foto mit Stempeln.

 Löschen Sie die von Ihnen im Bild erstellten Zeichnungen. Sie können die Größe des Radierers auswählen.

 Berühren Sie diese Option, um weitere Effekt-Optionen zu öffnen, z. B. **Drehen**.

 Mit dieser Option können Sie ein Bild anhand der verschiedenen Effekt-Optionen bearbeiten.

Werte Mit dieser Option können Sie die Helligkeit oder den Kontrast aufgenommener Fotos automatisch anpassen.

 Berühren Sie diese Option, um zur Galerie zurückzukehren.

Speichern Speichern Sie die Änderungen, die Sie am Foto vorgenommen haben. Sie können das bearbeitete Foto unter einem anderen Namen speichern.

Ihre Fotos und Videos

Rückg. Mit dieser Option löschen Sie die Änderungen, die Sie am Foto vorgenommen haben.

Senden Hier können Sie die bearbeiteten Fotos als **Nachricht**, **E-Mail** oder **Bluetooth** senden.





Multimedia

Im Telefonspeicher können Sie jegliche Arten von Multimediadateien speichern und haben so einfachen Zugriff auf all Ihre Bilder, Töne, Videos und Spiele. Sie können Ihre Dateien auch auf einer Speicherkarte speichern. Mit einer Speicherkarte können Sie im Telefonspeicher wieder Platz schaffen. Sie finden diese Dateien im Menü **Eigene Dateien**.

Bilder


Bilder enthält eine Liste mit Bilddateien, u. a. Standardbilder, die auf Ihrem Mobiltelefon vorgespeichert sind, Bilder, die Sie heruntergeladen haben, und Bilder, die mit der Kamera Ihres Mobiltelefons aufgenommen wurden.

Fotos senden


- 1 Berühren Sie  auf der Startseite, dann **Eigene Dateien**, und wählen Sie **Bilder** aus. Wählen Sie das Foto, das Sie senden möchten, und berühren Sie .
- 2 Berühren Sie **Senden**, und wählen Sie **Nachricht**, **E-Mail**, **Bluetooth** oder **Postkarte**.

Ein Bild auswählen

Sie können Bilder als Hintergrund, für die Anzeige im Modus Telefonsperre und zur Identifikation von Anrufern auswählen.

- 1 Berühren Sie **Eigene Dateien**, und wählen Sie **Bilder** aus. Wählen Sie das Foto, das Sie senden möchten, und berühren Sie .
- 2 **Verwenden** berühren und dann wählen:
Homescreen, Tastensperre, Kontaktfoto, Einschaltbild, Ausschaltbild, Ausgehender Anruf, Eingehender Anruf

Bilder drucken

- 1 Berühren Sie **Eigene Dateien**, und wählen Sie **Bild** aus. Wählen Sie das Foto, das Sie senden möchten, und berühren Sie .
- 2 Berühren Sie **Drucken**, wählen Sie dann zwischen **PictBridge** und **Bluetooth** aus.


Multimedia

TIPP! Drucken

können Sie über Bluetooth oder indem Sie eine Verbindung zu einem Drucker mit PictBridge-Unterstützung herstellen.

Bilder kopieren und verschieben

Sie können ein Bild zwischen dem Telefonspeicher und der Speicherkarte verschieben oder kopieren. Dies empfiehlt sich, um neue Speicherkapazität in einer der Speicherbänke zu schaffen oder Ihre Bilder vor dem Verlorengehen zu bewahren.

- 1 Berühren Sie **Eigene Dateien**, wählen Sie **Bilder** aus, und berühren Sie dann .
- 2 Wählen Sie **Verschieben** oder **Kopieren**.
- 3 Sie können Bilder markieren oder die Markierung aufheben, indem Sie nacheinander darauf tippen. Markieren Sie das Bild, das Sie verschieben oder kopieren möchten, und berühren Sie **Kopieren/Verschieben**.

Sounds

Die Option **Sounds** enthält eine Liste mit Tönen, einschließlich heruntergeladener Töne, Standardtöne und Sprachmemos. Hier können Sie Sounds verwalten, versenden oder als Ruftöne festlegen.

Töne einstellen

- 1 Berühren Sie **Eigene Dateien**, und wählen Sie **Sounds** aus.
- 2 Wählen Sie den gewünschten Ton aus. Die Wiedergabe wird gestartet.


Videos

Der Ordner **Videos** enthält eine Liste der auf Ihr Telefon heruntergeladenen und mit dem Telefon aufgenommenen Videos.

Videos ansehen

- 1 Berühren Sie **Eigene Dateien**, und wählen Sie **Videos** aus.
- 2 Wählen Sie ein Video zur Wiedergabe aus.

Videoclip senden

- 1 Wählen Sie ein Video aus.
- 2 Berühren Sie  und dann **Senden**. Wählen Sie zwischen **Nachricht**, **E-Mail** oder **Bluetooth**.

Flash-Inhalte

Der Ordner „Flash-Inhalte“ enthält alle heruntergeladenen SWF- und SVG-Dateien.

- 1 Berühren Sie **Eigene Dateien**, und wählen Sie **Flash-Inhalte** aus.
- 2 Wählen Sie die Datei, die Sie anzeigen wollen.

Dokumente

Im Menü **Dokumente** werden alle Dokumentdateien angezeigt. Hier können Sie Dateien der Formate Excel, Powerpoint, Word, Text und PDF anzeigen.

Weitere Inhalte

Weitere Inhalte enthält eine Liste mit Dateien, die keine Bilder, Töne, Videos, Dokumente, Spiele oder Anwendungen darstellen.

Spiele

Sie können neue Spiele auf Ihrem Mobiltelefon installieren, um sich die Zeit zu vertreiben.

Auf diese Funktion können Sie auch mithilfe des Menüs **Spiele** in der Registerkarte **Unterhaltung** zugreifen.

Ein Spiel starten

- 1 Berühren Sie **Spiele**.
- 2 Wählen Sie ein Spiel aus, um es zu starten.

Datei auf das Mobiltelefon übertragen

Bluetooth ist wahrscheinlich die einfachste Möglichkeit der Übertragung von Dateien vom Computer auf Ihr Mobiltelefon. Sie können auch die LG PC Suite über Ihr Sync-Kabel benutzen.

Zur Übertragung über Bluetooth:

- 1 Stellen Sie sicher, dass Mobiltelefon und Computer Bluetooth aktiviert haben und beide in Sichtweite voneinander sind.

Multimedia

- 2 Von Ihrem Computer senden Sie die Datei über Bluetooth.
- 3 Nach dem Senden der Datei müssen Sie den Empfang auf Ihrem Mobiltelefon bestätigen, indem Sie **Ja** berühren.
- 4 Die Datei wird in Ihrem Bildordner gespeichert, falls es sich um ein Bild handelt, bzw. im Ordner „Sounds“, falls es sich um eine Musikdatei handelt.

Musik

Ihr LG GD880 verfügt über einen integrierten Music Player zur Wiedergabe Ihrer Lieblingstitel. Um auf den Music Player zuzugreifen, berühren Sie **Musik**. Von hier haben Sie Zugriff auf verschiedene Ordner oben auf dem Bildschirm:

HINWEIS: Das Copyright von Musikdateien ist durch internationale Abkommen und nationale Copyright-Gesetze geschützt. Unter Umständen ist eine Genehmigung bzw. Lizenz zum Wiedergeben oder Vervielfältigen von Musiktiteln erforderlich. In einigen Ländern ist die Vervielfältigung von urheberrechtlich geschütztem Material für private Zwecke durch nationale Gesetze verboten. Prüfen Sie vor dem Herunterladen oder Kopieren der Datei die im jeweiligen Land geltenden gesetzlichen Bestimmungen zur Verwendung solchen Materials.

Alle Titel – Enthält alle Songs, die Sie auf Ihrem Telefon gespeichert haben, ausgenommen die Standardmusik, die bereits ab Werk auf das Telefon geladen wurde.

Favorit – Enthält die von Ihnen als Favoriten gespeicherten Titel.

Interpreten – Blättern Sie durch Ihre nach Interpreten sortierte Musiksammlung.

Alben – Blättern Sie durch Ihre nach Alben sortierte Musiksammlung.

Genre – Blättern Sie durch Ihre nach Genres sortierte Musiksammlung.

Playlist – Enthält alle von Ihnen erstellten Playlists.

Musik auf das Mobiltelefon übertragen

Der einfachste Weg, um Musik auf Ihr Mobiltelefon zu übertragen, ist über Bluetooth oder Sync-Kabel.

Sie können auch die LG PC Suite benutzen. Zur Übertragung über Bluetooth:

- 1 Stellen Sie sicher, dass auf beiden Geräten Bluetooth aktiviert ist und dass die Geräte sich gegenseitig erkennen können.
- 2 Wählen Sie die Musikdatei im anderen Gerät und anschließend das Senden über Bluetooth.
- 3 Wenn die Datei sendebereit ist, müssen Sie den Empfang auf Ihrem Mobiltelefon bestätigen. Berühren Sie dazu **Ja**.
- 4 Die Datei wird in **Musik > Alle Titel** angezeigt.

Musiktitel abspielen

- 1 Berühren Sie **Musik**.
- 2 Wählen Sie den gewünschten Titel. Die Bestätigungsnachricht wird im **Stumm**-Modus angezeigt.
- 3 Berühren Sie , um den Titel anzuhalten.
- 4 Berühren Sie , um zum nächsten Titel zu wechseln.
- 5 Berühren Sie , um zum vorherigen Titel zurückzukehren.
- 6 Berühren Sie , um zum Menü **Orange Music** zurückzukehren. Sie müssen eventuell mehrfach drücken, um zum Menü zurückzukehren.

Radio

Ihr LG GD880 enthält ein integriertes UKW-Radio. So können Sie jederzeit Ihren Lieblingssender hören, wenn Sie unterwegs sind.

- 1 Blättern Sie bis zur Option **Radio**, und berühren Sie diese.
- 2 Suchen Sie einen Sender, oder stellen Sie die gewünschte Lautstärke ein.

Multimedia

HINWEIS: Zum Radiohören benötigen Sie Ihre Kopfhörer. Stecken Sie die Kopfhörer in die Kopfhörer-Buchse neben dem Anschluss für das Ladegerät ein.

Spiel und Spaß

Unter **Spiel und Spaß** finden Sie vorinstallierte Flash-Spiele, die den integrierten Bewegungssensor nutzen.

Organizer

SNS

Ein Social Networking Service dient dazu, ein soziales Netzwerk oder eine Beziehung zwischen Menschen mit gemeinsamen Interessen und/ oder Aktivitäten aufzubauen bzw. abzubilden.

Facebook

Facebook ist eine Social Networking-Website.



- 1 Berühren Sie  auf der Startseite und dann **Facebook**.

Twitter

Twitter ist ein kostenloser Dienst für Social Networking und Mikroblogging.

- 1 Berühren Sie  auf der Startseite und dann **Twitter**.



Einstellungen

- 1 Berühren Sie  auf der Startseite und dann **Soziale Netze**.
- 2 Aktivieren Sie „Social Networking“. Wenn Sie ein Social Networking-Konto besitzen, wird es angezeigt. Berühren Sie das Konto und dann , um Ihren Freund/Ihre Freundin als Kontakt im Telefon hinzuzufügen.



- 3 Wenn Sie kein Konto haben, berühren Sie **Neues Konto**, und erstellen Sie Ihr Konto.

HINWEIS: Für die Verbindung mit diesem Dienst entstehen zusätzliche Kosten. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach eventuellen Zusatzkosten.


Hinzufügen eines neuen Termins

- 1 Berühren Sie  auf der Startseite und dann **Organizer**.
- 2 Wählen Sie das Datum, dem Sie ein neues Ereignis hinzufügen möchten.
- 3 Berühren Sie  und dann **Neuer Termin** oder einfach **Neuer Termin** am unteren Bildschirmrand.


Aufgaben hinzufügen

- 1 Berühren Sie  auf der Startseite und dann **Aufgaben**.
- 2 Berühren Sie  und dann **Neue Aufgabe** oder einfach **Neue Aufgabe** am oberen Bildschirmrand.



Organizer

- 3 Legen Sie das Datum für Ihre Aufgabe fest, fügen Sie Notizen hinzu, und wählen Sie die Prioritätsstufe: **Hoch**, **Normal** oder **Niedrig**.
- 4 Speichern Sie die Aufgabe, indem Sie  berühren.

Notiz hinzufügen

- 1 Berühren Sie  auf der Startseite und dann **Notizen**.
- 2 Berühren Sie  und dann **Neue Notiz**. Oder berühren Sie einfach **Neue Notiz** am oberen Bildschirmrand.
- 3 Geben Sie Ihre Notiz ein, und berühren Sie **Speich**.
- 4 Ihre Notiz erscheint auf dem Bildschirm in der Anwendung Notizen.







Wecker einstellen

- 1 Berühren Sie  auf der Startseite und dann **Wecker**. **Widget-Weckruf** sollte in der Liste als Standardeinstellung erscheinen, und Sie können ihn nicht löschen.
- 2 Berühren Sie  und dann **Neuer Weckruf**. Oder berühren Sie einfach **Neuer Weckruf** am oberen Bildschirmrand.



HINWEIS: Es können bis zu 11 Alarme eingestellt werden, einschließlich eines **Widget-Weckrufs**.

TIPP! Schieben Sie den Alarmschalter nach links, um den Alarm einzuschalten.


Ton- und Sprachmemo

- 1 Berühren Sie  auf der Startseite und dann **Sprachmemo**.
- 2 Wählen Sie den Speicherort der Aufnahme aus: **Innen** oder **Speicherkarte**.
- 3 Wählen Sie einen Aufnahmemodus aus: **Normal** oder **MMS**.
- 4  berühren, um mit der Aufzeichnung zu beginnen.
- 5  berühren, um die Aufzeichnung zu unterbrechen.
- 6  berühren, um die Aufzeichnung zu beenden.
- 7  berühren, um Ihre Aufzeichnung zu hören.
- 8  berühren, um die Lautstärke einzustellen.

Taschenrechner



- 1 Berühren Sie  auf der Startseite und dann **Extras**.
- 2 Wählen Sie **Rechner**.
- 3 Berühren Sie die Zifferntasten, um Zahlen mithilfe des Tastenfeldes einzugeben.
- 4 Für einfache Berechnungen berühren Sie die gewünschte Funktion (+, -, ×, ÷), gefolgt von =.
- 5 Für kompliziertere Berechnungen berühren Sie  und wählen **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **Wurzel**, **Grad**, **Radius** usw.

Umrechnen von Einheiten


- 1 Berühren Sie  auf der Startseite und dann **Extras**.
- 2 Wählen Sie **Umrechner**.
- 3 Wählen Sie am oberen Bildschirmrand aus, was Sie umrechnen möchten: **Währung**, **Fläche**, **Länge**, **Masse**, **Temperatur**, **Volumen** oder **Geschwindigkeit**.
- 4 Wählen Sie die Einheit, und geben Sie erst den Wert zur Umrechnung und dann die Einheit ein, in die Sie umrechnen möchten.

- 5 Der entsprechende Wert wird auf dem Bildschirm angezeigt.

Stadt zur Weltzeituhr hinzufügen

- 1 Berühren Sie  auf der Startseite und dann **Extras**.
- 2 Wählen Sie **Weltzeit**.
- 3 Berühren Sie  und dann **Neue Stadt**. Oder berühren Sie einfach **Neue Stadt** am oberen Bildschirmrand.

Stoppuhr

- 1 Berühren Sie  auf der Startseite und dann **Extras**.
- 2 Wählen Sie **Stoppuhr**.
- 3 Berühren Sie **Start** am unteren Bildschirmrand, um den Timer zu starten.
- 4 Wählen Sie **Runde**, wenn Sie eine Rundenzeit messen möchten.
- 5 Mit **Stopp** wird die Zeitmessung beendet.

Organizer

LG Datensynchronisierung

Mit diesem Menü können Sie Ihre PIM-Daten oder andere Inhalte Ihres Telefons mit Ihrem LG Air Sync-Konto synchronisieren.

- 1 Berühren Sie LG Datensynchronisierung.
- 2 Wenn Sie kein LG Air Sync-Konto haben, besuchen Sie www.lgairsync.com, um Ihr Konto einzurichten. Wenn Sie ein Konto haben, geben Sie Ihre Kennung und Ihr Kennwort ein.
- 3 Zum Synchronisieren Ihrer PIM-Daten berühren Sie PIM-Synchronisation. Wenn Sie Ihre Inhalte synchronisieren möchten, berühren Sie Link Air.
- 4 Wählen Sie für die PIM-Synchronisation die zu synchronisierenden Objekte, und berühren Sie „Jetzt synchronisieren“.
- 5 Für Link Air wählen Sie die zu synchronisierenden Objekte, und berühren Sie „Jetzt synchronisieren“.

Sicherung/Wiederherstellung


Sie können eine Sicherungsdatei für Kontakte/Kalender/Notizen/Aufgaben auf dem Server erstellen. Stellen Sie anschließend die Informationen auf Ihrem Telefon wieder her.

Zum Starten von Sicherung/Wiederherstellung berühren Sie **Sicherung/Wiederherstellung**.


PC-Synchronisation

Sie können Ihren PC mit dem Telefon synchronisieren, um so sicherzustellen, dass alle wichtigen Details und Daten übereinstimmen. Sie können als Vorsichtsmaßnahme auch Ihre Dateien sichern.

LG PC Suite auf Ihrem PC installieren

- 1 Berühren Sie  auf der Startseite und dann **Verbindungen**.
- 2 Wählen Sie **USB-Verbindung** aus, und gehen Sie dann auf **PC Suite**.
- 3 Schließen Sie das Telefon mit dem USB-Kabel an Ihren PC an, und warten Sie einen Moment. Eine Nachricht zur Installationsanleitung wird angezeigt.
- 4 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um den LG PC Suite Installer Assistent abzuschließen.
- 5 Wenn die Installation beendet ist, wird das LG PC Suite-Symbol auf Ihrem Desktop angezeigt.

Mobiltelefon mit PC verbinden

- 1 Berühren Sie auf  der Startseite und dann **Verbindungen** in der **Einstellungen**.
- 2 Wählen Sie **USB-Verbindung**.
- 3 Berühren Sie **PC Suite**.
- 4 Schließen Sie das Telefon mit dem USB-Kabel an Ihren PC an, und warten Sie einen Moment. PC Suite läuft automatisch.

Sichern und Wiederherstellen von Daten auf dem Telefon

- 1 Verbinden Sie Ihr Mobiltelefon mit dem PC wie oben beschrieben.
- 2 Klicken Sie auf das Symbol **Sicherung**, und wählen Sie **Sicherung** oder **Wiederherstellen**.
- 3 Markieren Sie den Inhalt, den Sie sichern oder wiederherstellen möchten. Wählen Sie den Speicherort, an dem Sie Ihre Informationen sichern möchten, oder von dem Sie Informationen wiederherstellen möchten. Klicken Sie auf das Symbol **Start**.
- 4 Ihre Informationen werden gesichert oder wiederhergestellt.

PC-Synchronisation

Telefondaten auf dem PC ansehen

- 1 Verbinden Sie Ihr Mobiltelefon mit dem PC wie oben beschrieben.
- 2 Klicken Sie auf das jeweilige Symbol zum Verwalten von Fotos, Videos oder Musik.
- 3 Auf dem Telefon gespeicherte Bilder, Audio-Dateien und Videos werden im Ordner „LG Mobiltelefon“ angezeigt.

TIPP! Durch Anzeigen der auf Ihrem Mobiltelefon gespeicherten Daten auf dem PC können Sie Dateien löschen, die Sie nicht mehr benötigen.

Kontakte synchronisieren

- 1 Schließen Sie das Mobiltelefon an Ihren PC an.
- 2 Klicken Sie auf das Symbol **Kontakte**.
- 3 Klicken Sie auf die Schaltfläche „Kontakte synchronisieren“. Ihr PC importiert nun alle auf dem Telefon gespeicherten Kontakte und zeigt sie an.

- 4 Klicken Sie auf **Menü**, und wählen Sie **Exportieren**. Sie können nun den Zielort auswählen, an dem Sie Ihre Kontakte speichern möchten. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Ihre Kontakte und dann auf **Alle auswählen**.


Nachrichten synchronisieren

- 1 Schließen Sie das Mobiltelefon an Ihren PC an.
- 2 Klicken Sie auf das Symbol **Nachrichten**.
- 3 Alle Nachrichten auf Ihrem Mobiltelefon werden auf dem Bildschirm in Ordnern angezeigt.

Ihr Mobiltelefon als Musiksynchronisationsgerät

Ihr Telefon kann nur bei Musiksynchronisationsdateien als Musiksynchronisationsgerät verwendet werden.

Die Synchronisierung von Musikdateien kann mithilfe von Windows Media Player 10/11 erfolgen und wird sowohl für Telefonspeicher als auch für Speicherkarten unterstützt.

- 1 Trennen Sie die Verbindung zwischen Mobiltelefon vom PC.
- 2 Berühren Sie auf  der Startseite und dann **Verbindungen** in der **Einstellungen**.
- 3 Wählen Sie **USB-Verbindung**.
- 4 Berühren Sie **Musik-Synchr**.
- 5 Schließen Sie das Mobiltelefon an Ihren PC an. Auf dem Telefon wird **Verbunden** angezeigt.

DivX Umrechnung

Mit DivX können Sie Mediendateien auf Ihrem PC in ein Format konvertieren, mit dem Sie diese auf Ihr Telefon hochladen und dort anzeigen können.

Nach beendeter Installation wählen Sie **DivX** aus den Programmdateien Ihres PC, danach **DivX-Converter** gefolgt von „Converter“.

Mit den Pfeilen in der Anwendung wandeln Sie das Konvertierungsformat in „Mobiltelefon“ um. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Anwendungs-Box, und wählen Sie **Einstellungen**, um den Speicherort der konvertierten Dateien zu ändern. Ziehen Sie die Dateien mit der

Drag and Drop-Funktion in Ihre Anwendung zur ersten Analyse.

Wählen Sie anschließend **Konvertieren**, um den Prozess zu beginnen. Wenn der Prozess abgeschlossen ist, wird die Pop-up-Meldung „Konvertierung beendet“ auf dem Bildschirm angezeigt.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX Certified device that plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX video.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play DivX Video-on-Demand (VOD) content. To generate the registration code, locate the DivX VOD section in the device setup menu. Go to vod.divx.com with this code to complete the registration process and learn more about DivX VOD.

Pat. 7,295,673


OSP (On Screen Phone/Telefon auf dem Bildschirm)

Über die OSP-Funktion können Sie Ihr Telefondisplay über den PC sehen. Sie können Ihr Telefon über den PC-Bildschirm genau so bedienen, als würden Sie direkt telefonieren.

OSP auf dem Computer installieren

Wenn Sie LG PC Suite auf Ihrem Computer installieren, wird OSP automatisch installiert.

OSP starten

Klicken Sie auf Ihrem Computer auf , oder wählen Sie „Start“ > „Programme“ > „LG OSP“.

Mobiltelefon mit PC verbinden


Über USB-Kabel

- 1 Klicken Sie auf „Verbindungsassistent“.
- 2 Wählen Sie „Kabelverbindung“, und klicken Sie auf „Weiter“.
- 3 Verbinden Sie das Telefon und den PC über das USB-Kabel.
- 4 Wählen Sie „Weiter“.
- 5 Geben Sie Ihr Kennwort für das Telefon im PC ein (die Standardeinstellung lautet „0000“).

Über Bluetooth

- 1 Stellen Sie sicher, dass Bluetooth aktiviert und sowohl für den PC als auch für Ihr Telefon sichtbar ist.
- 2 Wählen Sie „Bluetooth-Verbindung“, und klicken Sie auf „Weiter“.
- 3 Wählen Sie Ihr Telefon aus den gefundenen Telefonen aus, und klicken Sie auf „Weiter“.
- 4 Geben Sie den PIN-Code im PC ein, und klicken Sie auf „Weiter“.
- 5 Klicken Sie in der Bestätigungsnachricht auf „Ja“.
- 6 Geben Sie den PIN-Code im Telefon ein, und klicken Sie auf „OK“.
- 7 Geben Sie Ihr Kennwort für das Telefon im PC ein, und klicken Sie auf „OK“.

Verbindung zwischen Mobiltelefon und PC trennen

Wenn Sie Ihr Telefon vom PC trennen möchten, klicken Sie auf .



Bedienung Ihres Telefons

Sie können Ihr Telefon über OSP bedienen. Wenn Sie auf dem OSP-Hauptbildschirm mit der Maus auf ein Menü klicken, läuft dieses Menü auf Ihrem Telefon so, als hätten Sie das Menü direkt auf dem Telefon ausgewählt.

Wenn Sie z. B. eine Nachricht über OSP senden möchten, klicken Sie im OSP-Hauptmenü in der Registerkarte „Kommunikation“ auf „Nachrichten“ und dann auf „Nachricht schreiben“.

Sie können Zeichen per Mausclick oder über die PC-Tastatur eingeben.

Um Zeichen per Mausclick einzugeben, klicken Sie auf die einzugebenden Zeichen.

Wenn Sie die Tastatur verwenden möchten, geben Sie die Zeichen über die Tastatur ein.

Klicken Sie auf „SMS senden“, nachdem Sie die Nachricht erstellt haben.

Dateien zwischen Ihrem Telefon und PC übertragen

Dateiübertragung vom PC an das Telefon

- 1 Wählen Sie die zu übertragende Datei auf Ihrem PC aus, ziehen Sie die Datei auf den OSP-Bildschirm, und lassen Sie sie los.

Dateiübertragung vom Telefon an den PC

- 1 Wählen Sie die zu übertragende Datei aus dem **Medienalbum** in der Registerkarte **Unterhaltung** im OSP-Bildschirm, klicken Sie auf die rechte Maustaste, und wählen Sie **Auf PC speichern**.

OSP (On Screen Phone/Telefon auf dem Bildschirm)


Dateien auf Ihrem Telefon

bearbeiten

- 1 Wählen Sie die zu bearbeitende Datei aus dem Medialbum in der Registerkarte **Unterhaltung** im OSP-Bildschirm, klicken Sie auf die rechte Maustaste, und wählen Sie „Bearbeiten“.
- 2 Sie können die Datei mit den zugehörigen Anwendungen bearbeiten.
- 3 Nachdem Sie die Datei bearbeitet haben, wird sie an Ihr Telefon zurückübertragen.

OSP-Benachrichtigungen

Die OSP-Funktion informiert Sie mittels Popup-Meldungen über die Ereignisse Ihres Telefons: **Alarm, Nachrichten, Eingehender Anruf** usw.

- 1 Wählen Sie  im OSP-Bildschirm.
- 2 Wählen Sie „Benachrichtigung durch Popup“.

HINWEIS: Durch die Benutzung der OSP-Funktion verlangsamt sich u. U. die Reaktionszeit des Telefons.

Das Internet

Zugriff zum Internet


- 1 Berühren Sie **Orange World**.
- 2 Um direkt die Startseite des Browsers aufzurufen, wählen Sie **Startseite laden**. Oder wählen Sie **Adresse eingeben**, geben Sie die URL ein, und berühren Sie dann **OK** oben links auf dem Bildschirm.

HINWEIS: Für die Verbindung zu diesem Service und das Herunterladen von Inhalten fallen zusätzliche Kosten an. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Mobilfunkanbieter nach eventuellen Zusatzkosten.

Lesezeichen hinzufügen und darauf zugreifen

Um schnell und einfach auf Ihre Lieblingswebseiten zu gelangen, können Sie Lesezeichen hinzufügen und Webseiten speichern.

- 1 Berühren Sie **Orange World**.
- 2 Wählen Sie **Lesezeichen**. Eine Liste Ihrer Lesezeichen wird auf dem Bildschirm angezeigt.

- 3 Um ein neues Lesezeichen hinzuzufügen, berühren Sie **Neues Lesezeichen**. Geben Sie im entsprechenden Feld einen Namen für Ihr Lesezeichen ein, gefolgt von einer URL.
- 4 Berühren Sie  oben links auf dem Bildschirm. Ihr Lesezeichen erscheint nun in der Liste der Lesezeichen.
- 5 Um auf das Lesezeichen zuzugreifen, berühren Sie einfach das Symbol „Verbinden“ neben dem Lesezeichen, oder berühren Sie den Titel des Lesezeichens, und gehen Sie dann auf **Verbinden**. Sie werden nun zu Ihrem Lesezeichen verbunden.

RSS-Reader verwenden


RSS (Really Simple Syndication) ist eine Familie von Veröffentlichungsformaten für das Internet, die für häufig aktualisierte Inhalte, z. B. Blogbeiträge, Nachrichten oder Podcasts, verwendet wird. Ein RSS-Dokument, das Feed, Web-Feed oder Kanal genannt wird, enthält entweder eine Zusammenfassung des Inhalts der entsprechenden Webseite oder den gesamten

Das Internet

Text. Durch RSS ist es möglich, automatisch Informationen über Aktualisierungen von Websites zu erhalten. Ein manuelles Prüfen auf Aktualisierungen ist somit nicht erforderlich.

Der Benutzer abonniert einen Feed durch Eingeben der Feed-Adresse im Reader oder durch Klicken auf ein RSS-Symbol im Browser, durch das das Abonnement gestartet wird. Der Reader prüft die abonnierten Feeds regelmäßig auf neue Inhalte und lädt gefundene Aktualisierungen herunter.

Seite speichern

- 1 Greifen Sie wie oben beschrieben auf die gewünschte Webseite zu.
- 2 Berühren Sie  und wählen Sie **Seite speichern**.
- 3 Zum raschen Wiederfinden geben Sie einen Namen für die Webseite ein.
- 4 Berühren Sie **Speichern**.

Auf gespeicherte Seite zugreifen

Berühren Sie **Orange World**, und wählen Sie **Gespeicherte Seiten**. Sie können die gespeicherten Seiten hier aufrufen.

Verlauf des Mobiltelefons anzeigen

Berühren Sie **Orange World**, und wählen Sie **Verlauf Mobiltelefon**.

Verwenden des Telefons als Modem

Sie können Ihr GD880 auch als Modem für Ihren PC verwenden, um auch ohne Kabelverbindung jederzeit über E-Mail und Internetzugriff zu verfügen. Sie können entweder das USB-Kabel oder Bluetooth verwenden.

Mit dem USB-Kabel:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass die LG PC Suite auf Ihrem PC installiert ist.
- 2 Verbinden Sie das GD880 mittels USB-Kabel mit Ihrem PC wie vorangehend beschrieben, und starten Sie die LG PC Suite Software.

- 3 Klicken Sie auf das **Internet-Kit** auf Ihrem PC. Klicken Sie dann auf **Neu**, und wählen Sie **Modem** aus.
- 4 Wählen Sie **LG Mobile USB Modem** und dann **OK**. Es wird nun auf dem Bildschirm angezeigt.
- 5 Geben Sie ein Profil ein, das mit dem Internet verbunden werden kann, und speichern Sie die Werte.
- 6 Das Profil, das Sie erstellen, wird auf Ihrem PC-Bildschirm angezeigt. Wählen Sie es aus, und klicken Sie auf **Verbinden**. Ihr PC stellt eine Verbindung mit dem GD880 her.
- 5 Wählen Sie **LG Mobile USB Modem** und dann **OK**. Es wird nun auf dem Bildschirm angezeigt.
- 6 Geben Sie ein Profil ein, das mit dem Internet verbunden werden kann, und speichern Sie die Werte.
- 7 Das Profil, das Sie erstellen, wird auf Ihrem PC-Bildschirm angezeigt. Wählen Sie es aus, und klicken Sie auf **Verbinden**. Ihr PC stellt eine Verbindung mit dem GD880 her.


Mit Bluetooth:

- 1 Stellen Sie sicher, dass Bluetooth **aktiviert** und sowohl für den PC als auch für Ihr GD880 **sichtbar** ist.
- 2 Koppeln Sie PC und GD880 so, dass ein Passcode für die Verbindung benötigt wird.
- 3 Erstellen Sie eine aktive Bluetooth-Verbindung mithilfe des **Verbindungsassistenten** der LG PC Suite.
- 4 Klicken Sie auf das **Internet-Kit** auf Ihrem PC. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche **Neu**.


Einstellungen

Profile anpassen

Über das Einstellungsmenü können Sie die Profileinstellungen personalisieren.

- 1 Berühren Sie  auf der Startseite und dann **Profile**.
- 2 Wählen Sie dann das zu bearbeitende Profil.
- 3 Sie können dann alle Töne und Warnoptionen in dieser Liste ändern, z. B. Einstellungen für **Rufton**, **Lautstärke**, **Nachrichtensignal** usw.


Anzeigeeinstellungen ändern

Berühren Sie  auf der Startseite und dann **Anzeige**. Wählen Sie die Bildschirmanzeige, die Sie bearbeiten möchten.

HINWEIS: Je länger die Hintergrundbeleuchtung eingeschaltet ist, desto schneller entlädt sich der Akku. Dies kann dazu führen, dass Sie Ihr Mobiltelefon öfter aufladen müssen.

Telefon ändern

Sie können die Funktionen Ihres GD880 an Ihre eigenen Wünsche und Vorlieben anpassen.

Berühren Sie  auf der Startseite, dann **Telefon** in der **Einstellungen**, und wählen Sie aus folgender Liste aus.

Einstellungen

Datum & Zeit – Passen Sie Einstellungen für Datum und Uhrzeit an, oder wählen Sie die automatische Zeitanpassung für Reisen oder Sommerzeit.

Energiesparmodus – Schieben Sie den Schalter nach links, um den Energiesparmodus auf „Ein“, „Aus“ oder „Nur nachts“ zu stellen.

Sprachen – Ändern Sie die Anzeigesprache Ihres GD880.

Autom. Sperre – Das Tastenfeld wird im Standby-Bildschirm automatisch gesperrt. Sie können die Dauer der automatischen Sperre festlegen.

Sicherheit – Passen Sie Sicherheitseinstellungen wie PIN-Codes oder Telefonsperre an.

Speicherstatus – Weitere Informationen finden Sie unter **Speicherverwaltung**.

Standardspeicher – Wählen Sie aus, wo Elemente gespeichert werden sollen: im Telefonspeicher oder auf der Speicherkarte.


Werkseinstellung – Setzt alle Einstellungen auf die Werkseinstellung zurück.

Geräteinfo – Zeigt die Informationen zu Ihrem Gerät an. Mit diesem Menü können Sie die Software über das Web aktualisieren.

Geräteanleitung –

Verbindungseinstellungen ändern

Die Verbindungseinstellungen wurden schon von Ihrem Netzbetreiber eingerichtet, sodass Sie Ihr Mobiltelefon sofort in Gebrauch nehmen können. Verwenden Sie dieses Menü, um Einstellungen zu ändern:

Berühren Sie  auf der Startseite und dann **Verbindungen** in der **Einstellungen**.

Netzauswahl

Netz wählen – Mit der Funktion **Automatisch** sucht das GD880 automatisch nach einem Netz und registriert das Telefon im Netz. Diese Einstellungen werden für bestmögliche Service-Leistungen und Qualität empfohlen.

Wenn Sie **Manuell** festlegen, werden alle derzeit verfügbaren Netze angezeigt, und Sie können eines davon für die Registrierung auswählen.

Netzmodus – Sie können festlegen, welche Art von Netz gesucht werden soll, wenn Sie über das Menü **Netz wählen** nach einem Netz suchen.

Bevorzugte Netze – Sie können ein bevorzugtes Netz hinzufügen, mit dem eine Verbindung hergestellt werden soll. Bei automatischer Netzsuche wählen Sie einfach ein Netz aus der Liste aus. Andernfalls können Sie manuell ein neues Netz hinzufügen.

Einstellungen

Internetprofil – Dieses Menü zeigt **Internetprofil** an. Standardkonfigurationen für Ihr Land können nicht gelöscht oder bearbeitet werden. Jedoch können Sie mit diesem Menü ein neues Profil hinzufügen.

Zugangspunkte – Ihr Netzbetreiber hat diese Informationen schon gespeichert. Mit diesem Menü können Sie einen neuen Zugriffspunkt hinzufügen.

Upload-Einstellungen – Sie können Ihre Fotos in ein Online-Album laden, um sie dort zum Ansehen zu speichern.

HINWEIS: Dieser Dienst ist nicht in jedem Land verfügbar. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Heimatnetz – Sie können Inhalte über ein **Heimatnetz** auswählen und freigeben. Legen Sie persönliche Information nur mit großer Vorsicht offen.

GPS-Typ – Wählen Sie den GPS-Typ: **A-GPS, Eigenständiges GPS.**

DivX-VOD-Registrierung – Dieses Menü dient zur Generierung eines DivX-VOD-Registrierungscode. Besuchen Sie <http://vod.divx.com> zur Registrierung und zur Inanspruchnahme von technischem Support.

USB-Verbindung – Wählen Sie einen Datendienst aus den Optionen aus, und synchronisieren Sie Ihr GD880 mit der LG PC Suite Software, um Dateien von Ihrem Mobiltelefon zu kopieren. Weitere Informationen zur Synchronisation finden Sie unter **PC-Synchronisation**. Wenn Sie Ihre Musik mit dem Windows Media Player synchronisieren möchten, wählen Sie die Option **Musik-Synchr.** in diesem Menü aus. **Musik-Synchr.** steht nur zur Synchronisation von Musik zur Verfügung.

Datenverbindung – Wählen Sie diese Option, wenn eine GPRS-Verbindung zwischen dem Netzwerk und Ihrem Gerät hergestellt werden soll.

Browser – Stellen Sie die Werte für den Browser ein (**Profile, Anzeigeeinstellungen, Cache/Cookies, Sicherheit**).

Streaming – Ihr Netzbetreiber hat diese Informationen bereits gespeichert. Mit diesem Menü können Sie ein neues Profil hinzufügen.

Java – Legen Sie Profile für Verbindungen fest, die mit Java-Programmen hergestellt werden, und zeigen Sie Zertifikate an.

Daten-Roaming - Sie können den Empfang von Multimedia-/Widget-/E-Mail-/PIM-/Link Air-Daten im Roaming-Bereich verwalten. Die Daten-Roaming-Funktion ermöglicht das Blockieren von datenintensiven Anwendungen, sodass im Roaming-Bereich keine Zusatzkosten für datenintensive Anwendungen anfallen. Standardmäßig wird die Verwendung datenintensiver Anwendungen blockiert. Wenn Sie die Daten-Roaming-Funktion aktivieren, können Sie Daten herunterladen oder synchronisieren.

Speicherverwaltung

Das GD880 verfügt über drei Speicherorte: Mobiltelefon, SIM-Karte und externe Speicherkarte.

Mit der Speicherverwaltung können Sie sehen, wie viel Speicher jeweils belegt bzw. verfügbar ist.

Berühren Sie **Telefon** in der **Einstellungen**, und wählen Sie dann **Speicherstatus**.

Gemeinsamer Speicher – Hier können Sie den verfügbaren internen Speicher anzeigen.

Interner Multimedia-Speicher – Hier können Sie den verfügbaren internen Multimedia-Speicher anzeigen.

Datenbankspeicher – Hier sehen Sie, wie viel Speicher auf Ihrem Telefon für **SMS, Kontakte, Kalender, Aufgabe, Notiz, Alarm, Anrufliste, Lesezeichen und Diverses** verfügbar ist.

SIM-Speicher – Hier wird der auf der SIM-Karte verfügbare Speicher angezeigt.

Speicherkarte – Zeigt den auf der Speicherkarte verfügbaren Speicher an (die Speicherkarte können Sie separat erwerben).

Senden und Empfangen von Dateien über Bluetooth

Eine Datei senden:

- 1 Öffnen Sie die Datei, die Sie senden möchten, meistens ein Foto, Video oder eine Musikdatei.
- 2 Wählen Sie **Senden**. Wählen Sie **Bluetooth**.

Einstellungen

- 3 Wenn Sie bereits ein **Bluetooth**-Gerät mit Ihrem Telefon gekoppelt haben, sucht das GD880 nicht automatisch nach anderen **Bluetooth**-Geräten. Wenn nicht, sucht Ihr GD880 automatisch nach anderen **Bluetooth**-fähigen Geräten in Reichweite.
- 4 Wählen Sie das Gerät, an das Sie Ihre Datei senden möchten.
- 5 Ihre Datei wird gesendet.

TIPP! Verfolgen Sie die Statusleiste, um sicherzustellen, dass Ihre Datei gesendet wird.

Eine Datei empfangen:

- 1 Um Dateien zu empfangen, muss Ihr Bluetooth auf **EIN** geschaltet und **Sichtbar** sein. Weitere Informationen hierzu finden Sie weiter unten im Abschnitt **Bluetooth-Einstellungen ändern**.
- 2 Mit einer Nachricht werden Sie aufgefordert, den Empfang der Datei zu akzeptieren. Berühren Sie **Ja**, um die Datei zu empfangen.

- 3 Es wird angezeigt, wo die Datei gespeichert wurde. Bei Bilddateien können Sie zwischen **Anzeigen** der Datei oder **Galerie öffnen** wählen. Dateien werden normalerweise im entsprechenden Ordner unter **Eigene Dateien** gespeichert.

Bluetooth-Einstellungen ändern

Berühren Sie **Bluetooth**, und wählen Sie .

Ändern Sie:

Mein Telefon – Hier können Sie sich die Bluetooth-Informationen anzeigen lassen.

Mein Gerätename – Hier wird Ihr Gerätename angezeigt.

Bluetooth-Adresse – Zeigen Sie Ihre Bluetooth-Adresse an.

Unterst. Dienste – Wählen Sie, wie Sie Bluetooth in Verbindung mit verschiedenen Diensten benutzen.

Mein Telefonstatus – Wählen Sie zwischen **Sichtbar**, **Unsichtbar** oder **Für 1 Min. sichtbar**.


Remote-SIM-Modus Ein/Aus – Ein- und Ausschalten.

Löschen -

Alle löschen -

Koppeln mit anderen Bluetooth-Geräten.

Durch Koppeln des GD880 mit einem anderen Gerät können Sie eine passwortgeschützte Verbindung herstellen.

- 1 Prüfen Sie, ob Bluetooth **aktiviert** und **sichtbar** ist. Sie können die Sichtbarkeit ändern, indem Sie  berühren.
- 2 Berühren Sie **Neues Gerät**.
- 3 Das GD880 sucht nach Geräten. Wenn die Suche beendet ist, wird **Aktualisieren** oben links auf dem Bildschirm angezeigt.
- 4 Wählen Sie das Gerät, mit dem Sie koppeln möchten, und klicken Sie in der Bestätigungsnachricht auf „Ja“. Unter Umständen müssen Sie den Passcode eingeben, falls der Passkey nicht mit dem zu koppelnden Gerät übereinstimmt.
- 5 Berühren Sie **Immer fragen** oder **Immer zulassen**, anschließend wird das Gerät gekoppelt.

Verwenden von Bluetooth-Kopfhörern

- 1 Prüfen Sie, ob Bluetooth **aktiviert** und **sichtbar** ist.
- 2 Befolgen Sie die Anweisungen im Zusammenhang mit Ihrem Headset, versetzen Sie Ihr Headset in den Koppelungsmodus, und koppeln Sie die Geräte.
- 3 Berühren Sie **Immer fragen** oder **Immer zulassen**. Das GD880 wechselt automatisch in das Headset-Profil.

Wi-Fi

Der Wireless Manager ermöglicht Ihnen, Internetverbindungen über Wi-Fi (Wireless LAN) auf Ihrem Gerät zu verwalten.

Es ermöglicht das Aufbauen einer Verbindung von Ihrem Telefon zu lokalen drahtlosen Netzwerken oder das drahtlose Zugreifen auf das Internet. Wi-Fi ist schneller und bietet eine größere Reichweite als die Bluetooth-Technologie und beschleunigt das Versenden und Empfangen von E-Mails sowie das Surfen im Internet.

Einstellungen

HINWEIS: Das GD880 unterstützt die WEP-, WPA-PSK/2-Verschlüsselung, nicht jedoch die EAP- und WPS-Verschlüsselung. Wenn Ihr Wi-Fi-Dienstleister oder Netzwerkadministrator eine Verschlüsselung für die Netzwerksicherheit festgelegt hat, geben Sie den Schlüssel im Pop-up-Fenster ein.

Wenn keine Verschlüsselung festgelegt ist, wird das Pop-up-Fenster nicht angezeigt. Sie erhalten den Schlüssel von Ihrem Wi-Fi-Dienstleister oder Netzwerkadministrator.

Softwareaktualisierung

LG Programm zur Softwareaktualisierung von Mobiltelefonen

Weitere Informationen zu Installation und Verwendung dieses Programms finden Sie unter <http://www.lgmobile.com>

Mit dieser Funktion können Sie Ihre Software schnell und einfach im Internet auf die neueste Version aktualisieren, ohne unser Service-Center besuchen zu müssen. Das Programm zur Softwareaktualisierung

von Mobiltelefonen erfordert während des Aktualisierungsvorgangs Ihre volle Aufmerksamkeit. Bitte beachten Sie alle zu den einzelnen Schritten angezeigten Anweisungen und Hinweise, bevor Sie fortfahren. Bitte beachten Sie außerdem, dass Ihr Mobiltelefon durch das Entfernen des USB-Datenkabels oder des Akkus während des Aktualisierungsvorgangs schwer beschädigt werden kann. Wir als Hersteller übernehmen keine Verantwortung für Ihre Daten, die während des Upgrades unwiderruflich verloren gehen. Bitte sichern Sie daher alle Daten, bevor Sie mit dem Upgrade beginnen.

Zubehör

Das GD880 wird mit folgendem, optionalen Zubehör geliefert:

Ladegerät



Datenkabel



Akku



Stereo-Headset



HINWEIS:

- Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör von LG.
- Die Missachtung dieses Hinweises kann zum Erlöschen Ihrer Garantie führen.
- Da das Zubehör je nach Land oder Region unterschiedlich sein kann, wenden Sie sich für weitere Informationen an einen unserer regionalen Dienstleister oder Fachhändler.

Technische Daten

Allgemeines

Produktname: GD880

System: GSM 850 / E-GSM 900 /
DCS 1800 / PCS 1900 / WCDMA

Umgebungstemperatur

Max. + 55 °C (entladen)

+45°C (laden)

Min: -10 °C

Declaration of Conformity



Supplier's Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

GD880

Trade Name

LG

CE 0168 !

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V1.3.2, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,
EN 300 328 V1.7.1
EN 50360:2001/EN62209-1:2006
EN 60950-1 : 2001

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

09.Feb. 2010

Signature of representative



Le contenu de ce manuel peut présenter quelques différences avec celui de votre téléphone selon l'opérateur et la version du logiciel que vous utilisez.



Guide de l'utilisateur du **GD880**

Félicitations ! Vous venez de faire l'acquisition du GD880, un téléphone portable sophistiqué et compact conçu par LG pour tirer parti des toutes dernières technologies de communication mobile numérique.



Recyclage de votre ancien téléphone

- 1 Ce symbole, représentant une poubelle sur roulettes barrée d'une croix, signifie que le produit est couvert par la directive européenne 2002/96/EC.
- 2 Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 3 Le recyclage de votre téléphone dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 4 Pour plus d'informations concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.

Table des matières

Précautions d'utilisation du téléphone mobile.....	7	Emission un second appel.....	24
Présentation du téléphone.....	14	Affichage des journaux d'appels....	24
Vue après ouverture.....	15	Utilisation du renvoi d'appels.....	24
Installation de la carte SIM et de la batterie.....	16	Utilisation de l'interdiction d'appels.....	25
Chargement de la batterie.....	17	Utilisation d'un message d'excuse	26
Carte mémoire.....	18	Modification des paramètres d'appels courants.....	26
Utilisation de l'écran tactile.....	19	Modification des paramètres visio	27
Conseils d'utilisation de l'écran tactile.....	19	Coût d'appel.....	27
Utilisation des commandes de l'écran tactile.....	19	Durée d'appel.....	27
Utilisation des commandes de l'écran tactile.....	19	Volume des données.....	27
Votre écran d'accueil.....	20	Contacts.....	28
Ajouts des menus favoris au menu principal.....	20	Recherche d'un contact.....	28
Touches de raccourci.....	21	Ajout d'un nouveau contact.....	28
Appels.....	22	Création d'un groupe.....	28
Émission d'un appel.....	22	Modifier les paramètres des contacts.....	29
Émission d'un appel depuis les contacts.....	22	Affichage des informations.....	30
Réponse à un appel et rejet d'un appel.....	22	Importation d'amis depuis des réseaux sociaux.....	30
Options en cours d'appel.....	23	Messages.....	31
Numérotation abrégée.....	24	Messages.....	31
		Envoi d'un message.....	31
		Saisie de texte.....	31
		Mode T9.....	31

Table des matières

Utilisation de modèles.....	32	Caméra vidéo.....	41
Utilisation des émoticônes.....	32	Familiarisation avec le viseur.....	41
Utilisation de signatures.....	32	Enregistrement d'une vidéo	
Modification des paramètres de		rapide.....	42
message texte.....	32	Lorsque la vidéo est enregistrée	42
Modification des paramètres d'un		Utilisation des paramètres	
message multimédia.....	32	avancés.....	43
Modification des autres		Vos photos et vidéos.....	44
paramètres.....	33	Visualisation de vos photos et	
Configuration de votre messagerie		vidéos.....	44
électronique.....	34	Capture d'une image à partir d'une	
Compte de messagerie Microsoft		vidéo.....	44
Exchange.....	34	Visualisation des photos sous forme	
Récupération de vos e-mails.....	35	de diaporama.....	44
Envoi d'un e-mail depuis votre		Définition d'une photo comme	
nouveau compte.....	35	papier peint.....	45
Modification des paramètres de		Modification des photos.....	45
messagerie.....	35	Multimédia.....	47
Orange Messenger.....	36	Images.....	47
Appareil Photo.....	37	Envoi d'une photo.....	47
Familiarisation avec le viseur.....	37	Utilisation d'une image.....	47
Prise de vue rapide.....	38	Impression d'une image.....	47
Lorsque la photo est prise.....	38	Déplacement ou copie d'une	
Utilisation des paramètres		image.....	48
avancés.....	39	Sons.....	48

Utilisation d'un son	48	Ajout d'un mémo.....	53
Vidéos.....	48	Réglage des alarmes.....	53
Lecture d'une vidéo	48	Enregistrement d'un son ou d'une	
Envoi d'une vidéo	48	voix.....	53
Contenus Flash	49	Utilisation de la calculatrice	54
Documents.....	49	Conversion d'une unité	54
Autre contenu	49	Ajout d'une ville aux fuseaux	
Jeux.....	49	horaires.....	54
Utilisation d'un jeu	49	Utilisation du chronomètre.....	54
Transfert d'un fichier vers votre		Synchronisation LG	55
téléphone	49	Sauvegarder/Restaurer	55
Musique.....	50	PC Sync.....	56
Transfert de musique sur votre		Installer LG PC Suite sur votre	
téléphone	50	ordinateur.....	56
Lecture d'une chanson	51	Connexion du téléphone à votre	
Radio FM	51	ordinateur.....	56
Mes jeux	51	Sauvegarde et restauration des	
Agenda.....	52	données de votre téléphone	56
SNS.....	52	Affichage des fichiers du téléphone	
Facebook.....	52	sur votre ordinateur	57
Twitter.....	52	Synchroniser vos contacts.....	57
Réglages.....	52	Synchroniser vos messages	57
Ajout d'un événement au		Utilisation du téléphone comme	
calendrier.....	52	périphérique de synchronisation	
Ajout d'un élément à votre liste de		musicale	57
tâches.....	52	Convertisseur DivX.....	58

Table des matières

OSP (On Screen Phone)	59	Réglages	65
Installation d'OSP sur votre ordinateur.....	59	Personnalisation des profils	65
Lancement d'OSP.....	59	Modification des paramètres d'affichage.....	65
Connexion du téléphone à votre ordinateur.....	59	Modification des paramètres du périphérique.....	65
Déconnexion de votre téléphone de votre ordinateur	60	Modification des paramètres de connectivité	66
Contrôle de votre téléphone	60	Utilisation du gestionnaire de mémoire.....	68
Transfert d'un fichier entre votre téléphone et votre ordinateur	60	Envoi et réception de fichiers via Bluetooth.....	68
Modification d'un fichier sur votre téléphone	61	Modification de vos paramètres Bluetooth.....	69
Utilisation des notifications OSP	61	Association à un autre périphérique Bluetooth.....	70
Le web	62	Utilisation d'un kit piéton Bluetooth.....	70
Accès au Web.....	62	Wi-Fi	70
Ajout et ouverture de favoris.....	62	Mise à niveau du logiciel.....	71
Utilisation du lecteur de flux RSS ...	62	Accessoires.....	72
Enregistrement d'une page	63	Données techniques	73
Accès à une page enregistrée	63		
Affichage de l'historique du téléphone	63		
Utilisation de votre téléphone en tant que modem	63		

Précautions d'utilisation du téléphone mobile

Veillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

Exposition aux radiofréquences

Informations sur l'exposition aux radiofréquences et le débit d'absorption spécifique (DAS). Le modèle GD880 est conforme aux exigences de sécurité en vigueur relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique.

- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests de mesure du DAS sont effectués à l'aide de méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.

- Même si tous les modèles de téléphones LG n'ont pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.
- La limite de SAR recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/Kg en moyenne sur dix (10) grammes de tissu.
- La valeur DAS la plus élevée pour ce modèle de téléphone a été mesurée par DASY4 (pour une utilisation à l'oreille) à 1.23 W/kg (10 g) et à 1.10 W/kg (10 g) quand il est porté au niveau du corps.
- La valeur du SAR applicable aux habitants de pays/régions ayant adopté la limite du SAR recommandée par l'IEEE (Institut des Ingénieurs Électriciens et Électroniciens) est de 1.6 W/Kg en moyenne pour un (1) gramme de tissu humain.

Précautions d'utilisation du téléphone mobile

Conseils d'utilisation pour réduire le niveau d'exposition aux rayonnements

- Utilisez le plus souvent possible les kits piétons (oreillettes), notamment en cas d'usage fréquent ou prolongé du téléphone mobile. Ils apportent en outre un plus grand confort d'utilisation.
- Eloignez le téléphone mobile de certaines zones sensibles telles que le ventre chez les femmes enceintes ou le bas-ventre chez les adolescents, plus particulièrement lors d'une communication.
- Utilisez votre téléphone mobile dans de bonnes conditions de réception. Celle-ci est indiquée sur l'écran de votre téléphone par la matérialisation de barrettes. A partir de 4 ou 5 barrettes, la réception est de bonne qualité pour passer vos communications. Ce n'est pas toujours le cas dans certaines zones ou situations, notamment les parkings souterrains, les ascenseurs, en train ou en voiture ou tout simplement dans un secteur mal couvert par le réseau.

Entretien et réparation

AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batterie de chargeur et d'accessoire peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- Ne démontez pas votre téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
- Les réparations couvertes par cette garantie peuvent inclure, à la discrétion de LG, des pièces ou circuits de remplacement neufs ou reconditionnés, sous réserve que leurs fonctionnalités soient équivalentes à celles des pièces remplacées.
- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.

- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières inflammables. En effet, il pourrait chauffer et déclencher un incendie.
- Le boîtier de votre téléphone risque d'être endommagé si vous le nettoyez avec des solvants.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité des cartes de crédit ou de titres de transports, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques..
- N'appuyez pas sur l'écran avec un objet pointu, vous risqueriez d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que l'oreillette avec la plus grande précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.
- N'utilisez pas votre téléphone ou ses accessoires dans des endroits humides tels que piscines, serres, solariums ou environnements tropicaux. Ceux-ci risquent de l'endommager et d'annuler la garantie.

Précautions d'utilisation du téléphone mobile

Fonctionnement optimal du téléphone

Appareils électroniques

Tous les téléphones portables peuvent provoquer des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche poitrine).
- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives. Ainsi pour éviter les risques d'interférences, les personnes porteuses d'implants électroniques (stimulateurs cardiaques, pompes à insuline, neurostimulateurs...) doivent conserver une distance de 15 cm entre le mobile et l'implant et ne l'utiliser que du côté opposé ou celui-ci est situé.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Utilisez un kit mains libres, si disponible.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et gare-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.

- Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Cela est particulièrement recommandé lorsque vous vous apprêtez à traverser la rue.

Nuisances auditives

Vous exposer à un volume sonore très élevé pendant longtemps peut nuire à votre ouïe. Nous vous recommandons de ne pas tenir l'appareil près de votre oreille lorsque le mode mains libres est activé. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

Parties en verre

Certaines parties de votre téléphone portable sont en verre. Ce verre pourrait se briser en cas de chute sur une surface dure ou d'impact considérable. Le cas échéant, évitez de toucher ou de retirer le verre brisé. N'utilisez plus votre téléphone portable jusqu'à ce que ce verre soit remplacé par un fournisseur de service agréé.

Zone de déminage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois.

Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service ou dans un garage professionnel.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le coffre de votre voiture, à proximité de votre téléphone portable et de ses accessoires.

Dans un avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas sur la piste sans autorisation de l'équipage.

Précautions d'utilisation du téléphone mobile

Enfants

Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des enfants. En effet, un enfant risquerait de s'étouffer avec les petites pièces.

Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

Informations sur la batterie et précautions d'usage



- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne court-circuitiez pas la batterie.

- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'il soit nécessaire de la remplacer.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels qu'une salle de bains.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Respectez les instructions du fabricant relatives au recyclage des batteries usagées. Veuillez recycler autant que possible. Ne vous en débarrassez pas avec les déchets ménagers.
- Lorsque la batterie de votre téléphone doit être changée, merci de l'apporter au centre d'assistance clientèle ou au revendeur agréé LG

Electronics le plus proche de chez vous pour obtenir de l'aide.


- Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque le chargement de la batterie est terminé pour éviter qu'il ne consomme inutilement de l'énergie.
- La durée de vie réelle de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, de l'utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.

Présentation du téléphone

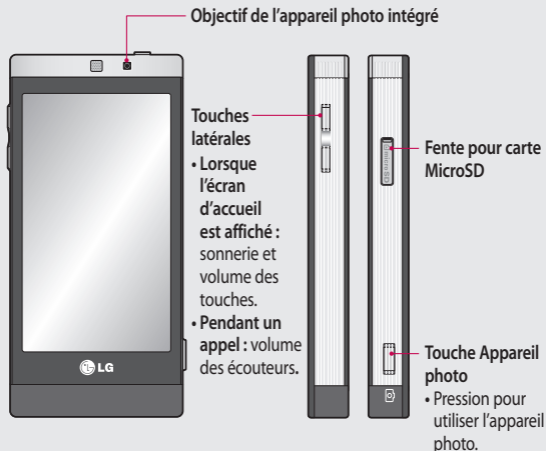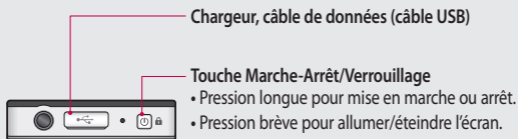

⚠ AVERTISSEMENT : Si vous posez un objet lourd sur le téléphone ou que vous vous asseyez dessus lorsqu'il est dans votre poche, vous risquez d'endommager l'écran LCD et les fonctionnalités de l'écran tactile.

Vue après ouverture

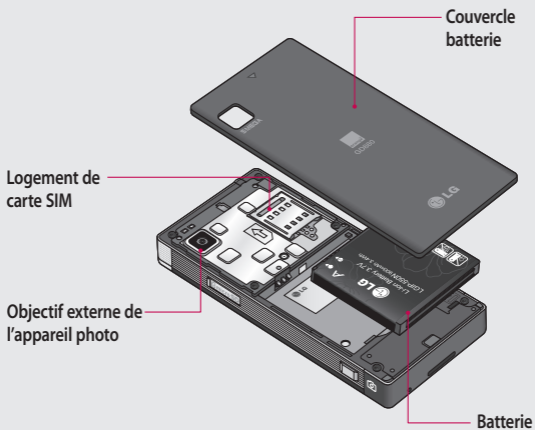

Installation de la carte SIM et de la batterie


1 Retrait du couvercle de la batterie

Faites coulisser le couvercle du compartiment de la batterie vers le bas du téléphone, puis retirez-le.



2 Installation de la carte SIM.


Faites glisser la carte SIM dans l'emplacement prévu et assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas. Avant d'installer la carte SIM, assurez-vous que la batterie du téléphone a été retirée. Pour retirer la carte SIM, tirez-la doucement vers l'extérieur.

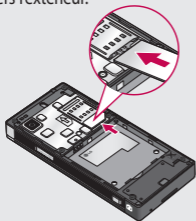

⚠ AVERTISSEMENT : Ne retirez pas la batterie alors que le téléphone est allumé. Vous risqueriez de l'endommager.

3 Installation de la batterie


Placez d'abord le côté droit de la batterie dans la partie supérieure du compartiment de la batterie. Assurez-vous que les contacts de la batterie sont bien en face des pôles batterie du téléphone. Appuyez sur la partie gauche de la batterie jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

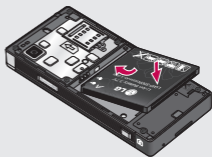

Chargement de la batterie.

Branchez le chargeur de voyage et le câble USB fourni. Connectez le câble USB au téléphone et branchez-le sur une prise murale. Votre GD880 doit être laissé en charge jusqu'à ce que le message « Batterie chargée » s'affiche à l'écran.

REMARQUE : Pour optimiser la durée de vie de la batterie, celle-ci doit être chargée complètement à la première utilisation. Ignorez le message « Batterie chargée » et laissez le téléphone en charge toute une nuit.

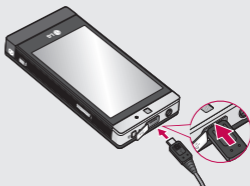


Carte mémoire

Installation d'une carte mémoire

Vous pouvez étendre la mémoire de votre téléphone en utilisant une carte mémoire MicroSD.


Remarque : Une carte mémoire est un accessoire facultatif.

- 1 Faites glisser le couvercle de l'emplacement vers le bas.
- 2 Insérez la carte MicroSD dans la fente. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.
- 3 Faites glisser le couvercle de l'emplacement vers le haut. Le GD880 prend en charge les cartes mémoire allant jusqu'à 32GB.

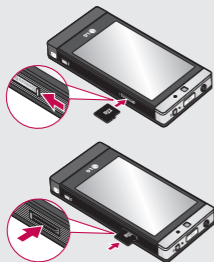

Formatage de la carte mémoire

Votre carte mémoire est peut-être déjà formatée. Si ce n'est pas le cas, vous devez le faire avant de pouvoir l'utiliser.

- 1 Sur l'écran d'accueil, sélectionnez , puis **Paramètres du périphérique** dans l'onglet **Réglages**.
- 2 Appuyez sur **État mémoire** et faites défiler la page pour choisir **Mémoire externe**.
- 3 Appuyez sur **Format**, puis confirmez votre choix.
- 4 Si un mot de passe a été défini, saisissez-le. Votre carte est alors formatée et prête à l'emploi.

Utilisation de l'écran tactile

Conseils d'utilisation de l'écran tactile

- Pour sélectionner un élément, appuyez au centre de l'icône.
- N'exercez pas une pression trop forte sur l'écran tactile. Celui-ci est suffisamment sensible pour détecter une pression légère et sûre.
- Appuyez du bout du doigt sur l'option souhaitée. Veillez à ne pas appuyer sur d'autres touches.
- Lorsque vous n'utilisez pas votre GD880, celui-ci affiche l'écran de verrouillage.

Utilisation des commandes de l'écran tactile

Les commandes de l'écran tactile du GD880 varient en fonction de la tâche.

Ouverture d'une application

Pour ouvrir une application, il suffit d'appuyer sur l'icône correspondante.

Défilement



Vous pouvez effectuer un défilement latéral.

Sur certains écrans, comme par exemple la liste historique des appels, le défilement peut aussi se faire de haut en bas.

Votre écran d'accueil


À partir de cet écran, vous pouvez accéder à toutes les options des menus, émettre un appel rapide, afficher l'état de votre téléphone et effectuer beaucoup d'autres opérations.

Ajouts des menus favoris au menu principal.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur .
- 2 Si vous souhaitez supprimer un menu favori, appuyez sur  en haut à droite de l'icône. Si vous souhaitez ajouter des menus favoris au menu principal, appuyez sur **Ajouter** dans le coin inférieur droit de l'écran.



- 3 Appuyez sur **Ajouter**, puis choisissez **Gadget**, **Navigateur** ou **Raccourci** (si vous ne voulez ajouter aucun élément, appuyez sur **Annuler**).
- 4 Sélectionnez un menu à ajouter en appuyant sur l'étoile à droite du menu. Le menu s'affiche lorsque vous retournez à l'écran précédent.
- 5 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **OK**.

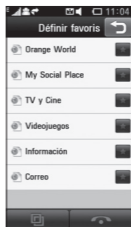

Touches de raccourci

Les touches de raccourci de votre écran d'accueil vous permettent d'accéder d'une simple pression aux fonctions que vous utilisez le plus.



Permet d'afficher le pavé de numérotation tactile afin d'émettre un appel.



Permet d'ouvrir votre liste de **Contacts**. Pour rechercher le numéro du correspondant que vous souhaitez appeler, saisissez le nom du contact dans le champ Rechercher situé en haut de l'écran à l'aide du pavé tactile. Vous pouvez également créer de nouveaux contacts, modifier les contacts existants, etc.






Permet d'accéder au menu **Messagerie**. Dans ce menu, vous pouvez rédiger un SMS ou un MMS, ou encore afficher votre dossier de messages.




Appuyez pour ouvrir le **Menu principal**.

Appels


Émission d'un appel

- 1 Appuyez sur  dans l'écran d'accueil pour ouvrir le clavier.
- 2 Saisissez le numéro à l'aide du clavier.
- 3 Appuyez sur  pour émettre l'appel ; si vous souhaitez émettre un appel visio, appuyez sur , puis sélectionnez **Effectuer un appel visio**.
- 4 Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur **Fin d'appel** en bas de l'écran.

ASTUCE : Pour entrer le signe + afin d'émettre un appel international, appuyez sur la touche  et maintenez-la enfoncée.

ASTUCE : Appuyez sur la touche **Marche-Arrêt** pour verrouiller le clavier et éviter d'émettre des appels par inadvertance.

Émission d'un appel depuis les contacts

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  pour ouvrir votre liste **Contacts**.


- 2 Appuyez sur le champ **Rechercher** en haut de l'écran et utilisez le clavier pour saisir les premières lettres du contact que vous souhaitez appeler.
- 3 Dans la liste filtrée, appuyez sur l'icône **Appeler** en regard du contact que vous souhaitez appeler. S'il existe plusieurs numéros pour ce contact, l'appel est émis vers le numéro par défaut.
- 4 Vous pouvez également appuyer sur le nom du contact et, s'il existe plusieurs numéros pour ce contact, sélectionner le numéro à composer.


Réponse à un appel et rejet d'un appel


Lorsque votre téléphone sonne, appuyez sur **Répondre** pour répondre à l'appel.


Pour mettre la sonnerie en sourdine, appuyez sur **Silencieux**. Cette touche peut s'avérer particulièrement utile au cours d'une réunion, lorsque vous avez oublié d'activer le profil **ilencieux**. Appuyez sur **Rejeter** pour rejeter un appel entrant.


Options en cours d'appel

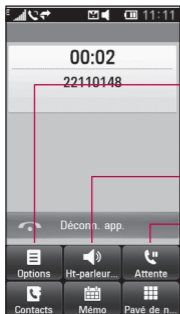



Options : appuyez sur  pour accéder à une liste d'options supplémentaires disponibles en cours d'appel.

Haut-parleur : appuyez sur  pour activer le haut-parleur.

Attente : appuyez sur  pour mettre un appel en attente.

Appuyez sur  pour ouvrir un clavier numérique et émettre un second appel. Cette fonction vous permet également de naviguer dans les menus dont les options sont numérotées lorsque vous appelez des services téléphoniques automatisés, tels que des centres d'appels.

Appuyez sur  pour ajouter un mémo en cours d'appel.


Appuyez sur  pour rechercher vos contacts en cours d'appel.

ASTUCE : Pour faire défiler une liste d'options, appuyez sur le dernier élément visible, puis faites glisser votre doigt vers le haut de l'écran. La liste se déplace vers le haut afin d'afficher d'autres d'éléments.

Appels



Numérotation abrégée

Vous pouvez affecter à un numéro abrégé un contact que vous appelez régulièrement.

- 1 Sélectionnez **Répertoire** dans l'onglet et appuyez sur , puis sélectionnez **Numéros abrégés**.
- 2 Le numéro abrégé 1 est déjà attribué à votre boîte vocale. Vous ne pouvez pas modifier ce paramètre. Appuyez sur n'importe quel autre numéro pour lui affecter un contact.
- 3 Votre liste de **contacts** s'ouvre. Sélectionnez le contact que vous souhaitez affecter à ce numéro en appuyant une fois sur son numéro de téléphone. Pour rechercher un contact, appuyez sur le champ **Rechercher** et saisissez les premières lettres de son nom.

Émettre un second appel

- 1 Au cours de l'appel initial, appuyez sur **Pavé de numérotation** et composez le numéro à appeler.
- 2 Appuyez sur **Appel vocal** pour établir l'appel.

- 3 Les deux appels s'affichent sur l'écran d'appel. L'appel initial est verrouillé et votre interlocuteur est mis en attente.
- 4 Pour passer d'un appel à l'autre, appuyez sur  ou appuyez sur le numéro de l'appel en attente.
- 5 Pour mettre fin à un des deux appels ou aux deux, appuyez sur  et sélectionnez **Fin**.

Remarque : Vous serez facturé pour chaque appel émis.

Affichage des journaux d'appel

Appuyez sur **Journal des appels**.

ASTUCE : Pour afficher les détails de chaque appel (date, heure et durée), appuyez sur la ligne correspondante.

Utilisation du renvoi d'appels

- 1 Appuyez sur **Paramètres d'appel** dans l'onglet **Réglages**.
- 2 Appuyez sur **Renvoi d'appel**.
- 3 Choisissez entre **Appels vocaux** et **Appels visio**. Vous pouvez choisir de transférer tous les appels, les appels lorsque la ligne

est occupée, lorsque vous ne décrochez pas ou lorsque vous n'êtes pas joignable.

- 4 Appuyez sur **Activer**.
- 5 Choisissez **Au centre VMS** ou **Nouveau numéro** pour saisir le nouveau numéro de transfert.
- 6 Appuyez sur **OK** lorsque vous avez terminé la saisie du numéro.

REMARQUE : Le transfert des appels entraîne des frais supplémentaires. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

ASTUCE : Pour désactiver tous les renvois d'appel, sélectionnez **Désactiver tout** dans le menu **Renvoi d'appel**.

Utilisation de l'interdiction d'appels

- 1 Appuyez sur **Paramètres d'appel** dans l'onglet **Réglages**.
- 2 Appuyez sur **Interdiction d'appels**.
- 3 Choisissez **Appels vocaux** ou **Appels visio**. Vous pouvez désactiver toutes les interdictions d'appels en appuyant sur **Désactiver tout** dans le menu **Interdiction d'appels**.

- 4 Choisissez l'une des cinq options suivantes :

Tous appels émis

Vers l'international

**Appels internationaux sortants
sauf pays d'origine**

Tous entrants

Entrants quand à l'étranger.

Appuyez sur **Activer**.

- 5 Saisissez le mot de passe d'interdiction d'appels. Pour plus d'informations sur ce service, contactez votre opérateur.

ASTUCE :

Sélectionnez **Restriction d'appels** dans les options des **Paramètres d'appel** pour activer et compiler la liste des numéros susceptibles d'être composés sur votre téléphone.

Appels

Utilisation d'un message d'excuse

Avant de rejeter un appel entrant, vous pouvez utiliser la fonction « **Messages d'excuse** » pour envoyer un message expliquant pourquoi vous ne recevez pas un appel entrant.

Modification des paramètres d'appel courants

- 1 Appuyez sur **Paramètres d'appel** dans l'onglet **Réglages**.
- 2 Touchez l'icône **Paramètres communs**. Dans ce menu, vous pouvez régler les paramètres des options suivantes :

Rejet d'appel : faites glisser le commutateur vers la gauche pour sélectionner la **Liste de rejet**. Vous pouvez appuyer sur la zone de texte pour choisir tous les appels, les appels des contacts spécifiques ou des groupes, ou parmi les numéros non enregistrés (ceux qui ne figurent pas dans vos contacts) ou anonymes. Appuyez sur  pour modifier le paramètre.

Envoyer mon numéro : indiquez si vous souhaitez que votre numéro s'affiche lorsque vous émettez un appel.

Afficher événements SNS : permet d'indiquer si vous souhaitez que les événements SNS s'affichent ou non.

Rappel automatique : faites glisser le commutateur vers la gauche pour **activer** cette fonction ou vers la droite pour la **désactiver**.

Bip minute : faites glisser le commutateur vers la gauche pour **activer** cette fonction et entendre un bip à chaque minute d'un appel.

Mode réponse BT : sélectionnez **Mains-libres** pour pouvoir répondre à un appel via un casque Bluetooth ou sélectionnez **Téléphone** si vous préférez appuyer sur une touche du téléphone pour répondre à un appel.

Enreg. nv numéro : permet d'indiquer si la fonction **Enreg. nv numéro** est activée ou non. Faites glisser le commutateur vers la gauche pour **activer** cette fonction ou vers la droite pour la **désactiver**.

Clarté de voix : permet d'indiquer si la fonction **Clarté de voix** est activée ou non. Faites glisser le commutateur vers la gauche pour **activer** cette fonction ou vers la droite pour la **désactiver**.

Modification des paramètres visio

- 1 Appuyez sur **Paramètres d'appel** dans l'onglet **Réglages**.
- 2 Appuyez sur **Paramètres visio**.

Dans ce menu, vous pouvez régler les paramètres des options suivantes :

Utiliser image privée : permet d'indiquer si vous souhaitez utiliser une image privée pour les appels visio.

Image privée : permet de choisir une image pour les appels visio.

Miroir : permet d'indiquer si vous souhaitez utiliser la fonction Miroir.

Coût d'appel

Permet d'afficher le coût des appels que vous avez émis (ce service dépend du réseau, certains opérateurs ne le prennent pas en charge).

Durée d'appel

Permet d'afficher la durée des appels émis ou reçus ou des deux.



Volume des données

Permet d'afficher le volume des données reçues ou envoyées ou des deux (en kilo-octets).

Contacts

Recherche d'un contact


Vous pouvez rechercher un contact des deux façons suivantes :

- 1 Appuyez sur  sur l'écran d'accueil, puis appuyez sur **Répertoire** ou appuyez sur  sur l'écran d'accueil.
- 2 La liste des contacts s'affiche. Lorsque vous saisissez la première lettre du nom d'un contact dans le champ Nom, le menu passe à la zone alphabétique correspondante.


ASTUCE : Le clavier téléphonique alphabétique s'affiche une fois que vous avez appuyé sur le champ Nom.


Ajout d'un nouveau contact

- 1 Appuyez sur **Répertoire**, puis appuyez sur **Nouveau**.
- 2 Choisissez si vous préférez enregistrer le contact dans le **Téléphone** ou sur la carte **SIM**.
- 3 Saisissez le nom et prénom du contact.

- 4 Vous pouvez saisir jusqu'à cinq numéros différents par contact. Chaque entrée est prédéfinie pour **Mobile, Domicile, Bureau, Pager, Fax, VT et Général**.
- 5 Ajoutez une adresse e-mail.
- 6 Attribuez le contact à un ou plusieurs groupes. Vous pouvez attribuer jusqu'à trois groupes par contact. Vous pouvez choisir entre **Aucun groupe, Famille, Amis, Collègues, École** ou **VIP**.
- 7 Vous pouvez également ajouter les informations suivantes : **Sonnerie, Vibreur, Page d'accueil, Adresse domicile, Nom société, Métier, Adresse société, Anniversaire, Anniversaire** et **Mémo**.
- 8 Pour sauvegarder le contact, appuyez sur .

Création d'un groupe


- 1 Appuyez sur la flèche du bas jusqu'au champ Contacts, puis sélectionnez **Groupes**.
- 2 Appuyez sur **Nouveau groupe** ou sur , puis sélectionnez **Nouveau groupe**.

- 3 Saisissez un nom pour ce nouveau groupe dans le champ **nom du groupe**. Vous pouvez également attribuer une sonnerie à un groupe.
- 4 Touchez .

REMARQUE : La suppression d'un groupe n'entraîne pas la suppression des contacts qui lui sont affectés. Ces contacts sont conservés dans votre **répertoire**.

Modifier les paramètres des contacts

Il est possible de modifier les paramètres des contacts en fonction de vos préférences.

- 1 Appuyez sur **Répertoire**, appuyez sur  faites défiler et sélectionnez **Paramètres contacts**.
- 2 Dans ce menu, vous pouvez définir les paramètres suivants :
Afficher clavier : permet d'indiquer si le clavier doit être affiché ou non.
Afficher nom : permet d'indiquer l'ordre d'affichage du nom.

Synchroniser contact : permet de synchroniser vos contacts en vous connectant à votre serveur.

Tout copier : permet de copier les contacts de votre carte SIM vers votre téléphone ou de votre téléphone vers votre carte SIM. Vous pouvez les copier un par un ou tous simultanément.

Tout déplacer : permet d'effectuer les mêmes opérations que Copier, mais les contacts sont uniquement enregistrés à l'emplacement vers lequel vous les déplacez.

Restaurer contacts : permet de restaurer les contacts sur la carte mémoire.

Effacer tout : permet de supprimer tous les contacts. Choisissez **Téléphone** ou **SIM** et appuyez sur **Oui** si vous êtes sûr de vouloir effacer vos contacts.

Info mémoire : permet d'afficher les informations concernant la mémoire disponible du **téléphone**, de la carte **USIM** et de l'**e-mail USIM**.

Contacts


Envoyer tous les contacts par Bluetooth : permet d'envoyer tous vos contacts sur un autre périphérique doté de la technologie Bluetooth. Si vous choisissez cette option, vous devez activer le Bluetooth.

Sauvegarder contacts : permet de sauvegarder les contacts sur la carte mémoire.

Affichage des informations


- 1 Appuyez sur **Répertoire**, appuyez sur , faites défiler et sélectionnez **Infos**.

Ce menu permet de consulter vos **Numéros de services**, vos **Numéros personnels**, **l'État mémoire** (indiquant l'utilisation de la mémoire) et **Mon profil**.

ASTUCE : Pour ajouter votre propre carte de visite, sélectionnez **Mon profil**, puis saisissez vos informations comme vous le feriez pour un contact. Appuyez sur  pour terminer.

Importation d'amis depuis des réseaux sociaux

ajouts vos amis de vos réseaux sociaux (Twitter ou Facebook) sur votre téléphone à l'aide de ce menu.




- 1 Appuyez sur **Répertoire**, puis appuyez sur  et sélectionnez **Importer des amis de**.
- 2 Sélectionnez **Twitter** ou **Facebook**.
- 3 Saisissez votre e-mail et votre mot de passe, puis cliquez sur **OK**.
- 4 Sélectionnez le contact que vous souhaitez ajouter.
- 5 Sélectionnez  **Enregistrer**.


Messages

Messages




Votre GD880 réunit les fonctions SMS et MMS de votre téléphone au sein d'un menu intuitif et convivial.

Envoi d'un message

- 1 Appuyez sur  sur l'écran d'accueil, puis sur **Messages** ou appuyez sur  sur l'écran d'accueil.
- 2 Appuyez sur **Nouveau message**, , puis sélectionnez **Insérer** pour ajouter une image, une vidéo, un son, une émoticône, etc.
- 3 Appuyez sur **À** pour saisir le numéro du destinataire ou ouvrir votre liste de contacts ou de favoris. Vous pouvez ajouter plusieurs contacts. Lorsque vous avez terminé, appuyez plus bas sur la zone de message pour commencer à composer le texte du message.
- 4 Après avoir saisi le texte, vous pouvez envoyer le message en appuyant sur **Envoyer SMS/Envoyer MMS** en haut du message.

 **AVERTISSEMENT** : Si une image, une vidéo ou un contenu audio est ajouté à un SMS, celui-ci est automatiquement converti en MMS et vous sera facturé en conséquence.

Saisie de texte

-  permet d'activer le mode T9.
-  permet de modifier la langue d'écriture.
-  permet de basculer entre les numéros, symboles et saisie de texte.

Les touches de fonction permettent de basculer du mode de saisie en majuscules au mode de saisie en minuscules ou d'écrire un message en plein écran sur le clavier, etc.

Mode T9

Le mode T9 utilise un dictionnaire intégré pour reconnaître les mots que vous écrivez. Pour ce faire, il se base sur la séquence des touches sur lesquelles vous appuyez. Il reconnaît le mot que vous saisissez et propose des alternatives.

Messages

Utilisation de modèles

Vous pouvez créer des modèles pour les SMS et MMS que vous envoyez fréquemment. Le téléphone contient déjà des modèles, que vous pouvez modifier.

Utilisation des émoticônes


Égarez vos messages en les agrémentant d'émoticônes. Les émoticônes les plus courantes sont déjà disponibles dans votre téléphone.

Vous pouvez ajouter une nouvelle émoticône en appuyant sur **Nouvelle émoticône**.

Utilisation de signatures

Vous pouvez créer des signatures pour les SMS et MMS que vous envoyez fréquemment. Lorsque vous créez une nouvelle signature, vous avez la possibilité d'accéder aux signatures en sélectionnant **Insérer**, puis **Extras** dans le menu des options.

Modification des paramètres de message texte

Appuyez sur **Messages**, appuyez sur  et sélectionnez **Réglages**. Sélectionnez **SMS**. Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

Centre SMS : permet d'entrer les détails de votre centre de messagerie.

Accusé de réception : faites coulisser le commutateur vers la gauche pour recevoir la confirmation de livraison de vos messages.


Période de validité : Permet de définir la durée de stockage des messages dans le centre de messages.

Types de message : permet de convertir votre message en **Texte**, **Voix**, **Fax**, **X.400** ou **E-mail**.

Codage caractère : permet de définir le mode de codage des caractères. Ce paramètre a une incidence sur la taille de vos messages et, par conséquent, sur leur coût.

Envoi des SMS longs : permet de définir si les messages longs doivent être envoyés sous forme de plusieurs sms.

Modification des paramètres d'un message multimédia

Appuyez sur **Message**. Appuyez sur  et sélectionnez **Réglages**, puis sélectionnez **MMS**. Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

Mode Récupération : permet de sélectionner **Réseau local** ou **Réseau d'itinérance**. Si vous choisissez **Manuel**, vous recevez des notifications uniquement pour les MMS. Vous pouvez ensuite choisir de les télécharger intégralement ou non.

Accusé de réception : permet de choisir d'autoriser et/ou de demander un accusé de réception.

Confirm. Lecture : permet de choisir d'autoriser et/ou de demander une confirmation de lecture.

Priorité : permet de définir le niveau de priorité de vos MMS (**Priorité faible**, **Priorité normale**, **Priorité haute**).

Période de validité : permet de définir la durée de stockage des messages dans le centre de Messages.

Durée diapo : permet de définir la durée d'affichage de vos diapositives.

Mode de création : permet de choisir le mode du message (**Limité**, **Avertissement**, **Illimité**).

Heure de réception : permet de définir le délai avant la livraison du message.

Centre msg multimédia : permet de sélectionner un centre de la liste ou d'ajouter un nouveau centre de message.

Modification des autres paramètres

Appuyez sur **Messages**. Appuyez sur , puis sélectionnez **Réglages**.

Messagerie vidéo/Répondeur : appuyez **Nouveau profil** pour ajouter un nouveau service de répondeur/messagerie vidéo. Pour plus d'informations sur le service proposé, contactez votre opérateur réseau.

Message de service : permet de définir si vous souhaitez recevoir ou bloquer les messages de service. Vous pouvez également paramétrer la sécurité des messages en créant des listes d'expéditeurs sécurisés et non sécurisés dans l'option **Sécurité du service**.


Enregistrer le message envoyé : permet d'indiquer si vous souhaitez enregistrer les messages envoyés.

Service infos : permet d'activer/de désactiver la diffusion d'un message et de sélectionner les canaux et les langues.


Messages

Signatures : permet de créer, modifier ou supprimer des **signatures**.

Configuration de votre messagerie électronique

Appuyez sur  sur l'écran d'accueil, faites défiler jusqu'au côté droit et appuyez sur **E-mail**.

Si le compte de messagerie n'est pas configuré, appuyez sur **Microsoft Exchange, Orange**, etc.

Si le compte de messagerie est configuré sur votre téléphone et que vous souhaitez ajouter un nouveau compte de messagerie, appuyez sur  et sélectionnez **Nouveau compte de messagerie**.

Adresse e-mail : permet de saisir l'adresse e-mail.

Adresse du serveur : permet de saisir l'adresse du serveur (Microsoft Exchange uniquement).

Domaine : permet de saisir le domaine

(Microsoft Exchange uniquement).

Mot de passe : permet de saisir le mot de passe du compte.

Protocole : permet de saisir le type de messagerie, **IMAP4, POP3** ou **PUSH**. Ces types dépendent du fournisseur de services.

Nom d'utilisateur : permet de saisir le nom d'utilisateur du compte.

Serv msg entrant : permet de saisir l'adresse du serveur de messagerie entrant.

Serv msg sortant : permet de saisir l'adresse du serveur de messagerie sortant.

Authentification SMTP : permet de définir les paramètres de sécurité pour le serveur de messagerie sortant.

Nom de compte : permet d'indiquer le format d'affichage du compte dans la liste de comptes du dossier E-mail.

Lorsque le compte est configuré, il apparaît dans la liste des comptes, dans votre dossier E-mail.

Compte de messagerie Microsoft Exchange

Adresse e-mail : permet de saisir l'adresse e-mail du compte.

Adresse du serveur : permet de saisir l'adresse du serveur de messagerie.

Domaine : permet de saisir le domaine du compte.

Nom d'utilisateur : permet de saisir le nom d'utilisateur du compte.

Mot de passe : entrez le mot de passe du compte.

Synchroniser éléments : permet de synchroniser ou non certains éléments (**Contacts, Agendas, Tâches**).

Récupération de vos e-mails


Vous pouvez vérifier automatiquement ou manuellement l'arrivée de nouveaux e-mails. Pour vérifier manuellement :

- 1 Appuyez sur **E-mail**.
- 2 Sélectionnez le compte à utiliser.
- 3 Sélectionnez **Récupérer nouveau**.

Envoi d'un e-mail depuis votre nouveau compte

- 1 Appuyez sur **Écrire e-mail** ; un nouvel e-mail s'ouvre.
- 2 Rédigez le message.
- 3 Pour envoyer votre e-mail, appuyez sur **Envoyer e-mail**.

Modification des paramètres de messagerie

- 1 Appuyez sur **E-mail**.
- 2 Appuyez sur  et sélectionnez **Paramètres de messagerie** pour modifier les réglages suivants :

Comptes Email : permet de sélectionner un compte de messagerie.

Autoriser rapport de lecture : permet d'autoriser l'envoi de messages de confirmation de lecture.

Demander rapport de lecture : permet de demander des messages de confirmation de lecture.

Inclure le message dans Transf. & Rép. : permet d'inclure le message d'origine dans votre réponse.

Inclure pièce jointe : permet d'inclure la pièce jointe d'origine dans toute réponse.

Récupération automatique en itinérance : permet de récupérer automatiquement vos messages lorsque vous êtes à l'étranger (itinérance).

Messages

Nouvelle notification e-mail :
permet de choisir si vous souhaitez recevoir une notification lors de la réception d'un nouvel e-mail.

Signature : permet de créer une signature.

Priorité : permet de définir le niveau de priorité de vos emails.

Taille récept. max. : permet de déterminer la taille maximale des fichiers reçus : **100 Ko, 200 Ko, 300 Ko, 500 Ko, 1 Mo, 2 Mo, 2,2 Mo.**

Orange Messenger

Remarque : Ce service n'est pas disponible dans tous les pays. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre fournisseur de services.

Vous pouvez discuter avec d'autres personnes en utilisant ce menu.

Appareil Photo

Familiarisation avec le viseur

Zoom : permet d'effectuer un zoom avant ou arrière. Vous pouvez également effectuer un zoom avant ou arrière en appuyant sur les touches situées sur le côté du téléphone.

Exposition : une image au contraste faible paraît floue, alors qu'une image au contraste élevé paraît beaucoup plus nette.



Retour

Mode Appareil photo

Mode Vidéo : permet de passer en mode Vidéo.

Galerie : permet d'accéder à vos photos depuis le mode Appareil photo. Il vous suffit d'appuyer sur cette icône pour que votre galerie s'affiche à l'écran.

Paramètres : appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu Paramètres. Reportez-vous à la section **Utilisation des paramètres avancés**.

Macro : activez cette fonction pour prendre une photo en gros plan.

Appareil Photo


Prise de vue rapide

- 1 Appuyez sur la touche  située sur le côté droit du téléphone.
- 2 Lorsque l'appareil photo a fait la mise au point sur votre sujet, appuyez sur l'icône  légèrement à droite de l'écran pour prendre une photo. Vous pouvez également appuyer fermement sur la touche Appareil photo sur le côté du téléphone.


ASTUCE : Pour activer le mode Appareil photo ou Vidéo, faites glisser l'icône de l'appareil photo ou de la vidéo située à droite du viseur vers le haut ou vers le bas.


Lorsque la photo est prise

Votre photo s'affiche à l'écran. Le nom de l'image s'affiche en bas de l'écran, ainsi que quatre icônes sur le côté droit.


 Permet d'envoyer la photo en tant que **message, e-mail**, via **Bluetooth** ou via **Télécharger sur le Web**.


REMARQUE : Le téléchargement de MMS lors de vos déplacements peut entraîner des frais supplémentaires.

 Permet d'utiliser l'image comme **fond d'écran, écran de verrouillage, écran pour un contact, écran de démarrage** ou de **fermeture** ou **écran d'appel sortant** ou **entrant**.

 Permet de modifier l'image à l'aide de plusieurs outils.

 Permet de revenir au viseur.


 Permet de supprimer l'image.

 Permet de prendre immédiatement une autre photo. Votre photo actuelle est enregistrée.

 Permet d'afficher une galerie des photos enregistrées.



Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur  pour ouvrir toutes les options de paramètres avancés.

Taille : permet de modifier la taille de la photo pour économiser de l'espace mémoire ou de prendre une photo ayant la taille adaptée pour un contact. Sélectionnez une valeur de pixel parmi les sept options numériques suivantes : **5M** (2560 x 1920), **3M** (2048 x 1536), **2M** (1600 x 1200), **1M** (1280 x 960), **Ecran d'accueil**, **VGA** (640 x 480), **QVGA** (320 x 240).

Mode scène : permet de régler l'appareil photo pour qu'il s'adapte à l'environnement. Choisissez parmi les options **Auto**, **Nuit**, **Paysage**, **Portrait** ou **Sport**.

ISO : la valeur ISO permet de définir la sensibilité du capteur de lumière de l'appareil photo. Plus la valeur ISO est élevée, plus la sensibilité de l'appareil photo augmente. Cette caractéristique est utile s'il fait sombre et que vous ne pouvez pas utiliser le flash. Sélectionnez l'une des valeurs ISO suivantes : **Auto**, **ISO 800**, **ISO 400**, **ISO 200** ou **ISO 100**.

Balance blancs : permet de choisir parmi **Auto**, **Incandescent**, **Fluorescent**, **Soleil** ou **Nuageux**.

Effet de couleur : permet de sélectionner un ton pour la photo que vous prenez. Vous pouvez choisir entre six tons différents : **Désactivé**, **Sépia**, **Monochrome**, **Négatif**, **Surexposition** et **Bleu**.

Mise au point : permet de choisir le mode de mise au point de l'appareil photo. Vous avez le choix entre les options suivantes : **Mise au pt auto**, **Mise au pt manuelle** ou **Recherche des visages**.

Retardateur : permet de définir un intervalle de temps avant que l'appareil photo prenne la photo, une fois que vous avez appuyé sur le déclencheur. Sélectionnez l'un des intervalles de temps suivants : **Désactivé**, **3 secondes**, **5 secondes** ou **10 secondes**.

Mode de prise de vue : il existe 9 modes de prise de vue.

Qualité : vous avez le choix entre trois options (**Super fin**, **Fin** et **Normal**). Plus la qualité est fine, plus l'image d'une photo est nette, mais plus la taille du fichier augmente.

Appareil Photo

Afficher image capturée : permet d'afficher une image en choisissant diverses options après une prise de vue.

Son prise vue : permet de sélectionner l'un des trois sons de prise de vue.

Grille : choisissez entre **Désactivé**, **Croix simple** et **Croix double**.

Geo-tagging : permet d'activer les informations EXIF pour inscrire la position GPS sur la photo.


Réinit. réglages : permet de réinitialiser tous les paramètres de l'appareil photo.

Mémoire : permet de sélectionner l'emplacement où vous souhaitez enregistrer vos photos. Choisissez **Mémoire téléphone** ou **Mémoire externe**.

Éch App Ph : permet de choisir d'utiliser l'appareil photo intégré ou extérieur.

Caméra vidéo

Familiarisation avec le viseur

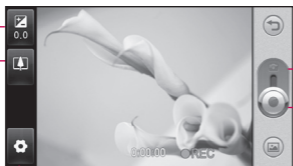

Retour

Mode Appareil Photo :
permet d'activer le
mode Appareil Photo.

Lancer enreg.

Galerie

Paramètres : appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu Paramètres. Reportez-vous à la section **Utilisation des paramètres avancés**.

Zoom : permet d'effectuer un zoom avant ou arrière. Vous pouvez également effectuer un zoom avant ou arrière en appuyant sur les touches situées sur le côté du téléphone.

Exposition : une vidéo au contraste faible paraît floue, alors qu'une vidéo au contraste élevé paraît beaucoup plus nette.

Caméra vidéo

Enregistrement d'une vidéo rapide

- 1 Appuyez sur la touche de l'appareil photo située sur le côté droit du téléphone.

ASTUCE : Pour activer le mode Appareil photo ou Vidéo, faites glisser l'icône de l'appareil photo ou de la vidéo située à droite du viseur vers le haut ou vers le bas.

- 2 Maintenez le téléphone à l'horizontale et dirigez l'objectif vers le sujet de la vidéo.
- 3 Appuyez sur le bouton de l'appareil photo pour lancer l'enregistrement. Pour ce faire, vous pouvez également appuyer sur le point rouge ● situé sur l'écran.
- 4 **ENREG.** s'affiche dans la partie inférieure du viseur, avec un minuteur qui indique la durée de votre vidéo.
- 5 Si vous souhaitez interrompre la vidéo, appuyez sur ⏸, puis sélectionnez ● pour la reprendre.

- 6 Appuyez sur ● sur l'écran ou appuyez une nouvelle fois sur le bouton de l'appareil photo du téléphone pour arrêter l'enregistrement.

Lorsque la vidéo est enregistrée

Une image fixe représentant la vidéo filmée s'affiche à l'écran. Le nom de la vidéo s'affiche en bas de l'écran.



Permet d'envoyer la vidéo dans un **message, par e-mail** ou via **Bluetooth**.



Permet d'utiliser la vidéo comme sonnerie d'appel vocal ou d'appel visio.



Permet de lire la vidéo.



Permet de revenir au viseur.



Appuyez pour supprimer la vidéo que vous venez de prendre et confirmez en touchant **Oui**. Le viseur réapparaît.




Permet de filmer une autre vidéo immédiatement.



permet d'afficher une galerie des vidéos et des images enregistrées.



Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur  pour ouvrir toutes les options de paramètres avancés.

Pour l'appareil photo, reportez-vous aux paramètres avancés.

Taille vidéo : sélectionnez la taille de la vidéo : **VGA (640 x 480)**, **QVGA (320 x 240)**, **QCIF (176 X 144)**.


Mode Enregistrement : définissez une limite de durée pour votre vidéo : **Normal** ou **MMS**.

Audio : permet de sélectionner l'option **Muet** pour enregistrer une vidéo sans son ou bien l'option **Son** pour enregistrer une vidéo avec son.


Afficher vidéo enregistrée : permet de lire une vidéo avec les options définies après l'avoir enregistrée.

Vos photos et vidéos

Visualisation de vos photos et vidéos

- 1 Faites défiler l'écran et appuyez sur **Galerie** ou appuyez sur  l'icône **Aperçu** de votre appareil photo.
- 2 Votre galerie s'affiche à l'écran.
- 3 Touchez la vidéo ou la photo pour l'ouvrir entièrement.

ASTUCE : Cliquez à gauche ou à droite pour afficher d'autres photos ou vidéos.




- 4 L'image s'affiche à l'écran, avec le nom qui lui est associé.
- 5 Appuyez sur  en haut à droite de l'écran pour revenir à la vidéo.
- 6 L'image est enregistrée dans votre dossier **Album multimédia** et s'affiche dans la galerie.



AVERTISSEMENT :



Certaines fonctions ne fonctionneront pas correctement si le fichier multimédia n'a pas été enregistré sur le téléphone.

Capture d'une image à partir d'une vidéo


- 1 Sélectionnez la vidéo dans laquelle vous souhaitez capturer une image.
- 2 Appuyez au centre de l'écran pour afficher les options de lecture, puis sur  pour interrompre la vidéo sur l'image que vous souhaitez convertir. Ensuite, appuyez en haut à gauche de l'écran pour ouvrir le menu .
- 3 Appuyez sur  en haut à gauche de l'écran et sélectionnez **Capturer**.

Visualisation des photos sous forme de diaporama


Le mode Diaporama affiche toutes les photos de votre galerie, une par une, sous forme de diaporama. Les vidéos ne peuvent pas être visionnées dans le diaporama.

- 1 Appuyez sur  dans la **Galerie**, puis faites défiler l'écran et sélectionnez **Diaporama**.
- 2 Le diaporama démarre.
- 3 Vous pouvez ouvrir les différents menus (par exemple, **Durée**, **Transition**, etc.) en appuyant sur  au cours du diaporama.

Définition d'une photo comme papier peint

- 1 Appuyez sur **Galerie**.
- 2 Appuyez sur la photo que vous souhaitez définir comme papier peint.
- 3 Appuyez sur  pour ouvrir le menu.
- 4 Appuyez sur **Définir comme**, puis sur **Image de l'écran d'accueil**.

Modification des photos

- 1 Dans le menu Galerie, choisissez la photo à modifier, puis appuyez sur  en haut à gauche de l'écran pour ouvrir le menu et sélectionnez **Modifier**.
- 2 Appuyez sur les icônes permettant de modifier votre photo :



Sélectionner une zone.



Sélectionner un outil :



Permet de faire un dessin à main levée sur votre photo. Dans les quatre options, sélectionnez l'épaisseur de la ligne, puis la couleur à utiliser.



Permet d'ajouter du texte à une image. Vous pouvez choisir la zone de texte ainsi que la couleur de la zone et du texte.



Permet de décorer votre photo avec des tampons.



Permet d'effacer les dessins réalisés sur l'image. Vous pouvez choisir la taille de la gomme à utiliser.



Permet d'ouvrir d'autres options d'effets, y compris la fonction **Rotation**.



Appuyez pour appliquer les options d'effet à une photo.

Ajustement

Permet d'effectuer des mises au point sur une photo prise avec la fonction Luminosité ou Contraste.



Permet de revenir à la galerie.

Enregistrer

Permet d'enregistrer les modifications effectuées sur votre téléphone. Vous pouvez enregistrer la photo modifiée sous un autre nom.

Annuler

Permet d'effacer la modification apportée à la photo.

Vos photos et vidéos

Envoyer via Permet d'envoyer les images retouchées dans un message, par e-mail ou via Bluetooth.





Multimédia

Vous pouvez enregistrer des fichiers multimédias sur la mémoire de votre téléphone pour accéder plus facilement à vos images, sons, vidéos et jeux. La carte mémoire permet également d'enregistrer vos fichiers. En utilisant une carte mémoire, vous libérez de l'espace sur la mémoire de votre téléphone. Vous pouvez trouver ces fichiers dans le menu **Album multimédia**.

Images

Image contient une liste d'images, y compris des images par défaut préchargées sur votre téléphone, des images que vous avez téléchargées et des images prises avec l'appareil photo de votre téléphone.

Envoi d'une photo

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur , puis sur **Album multimédia** et choisissez **Images**. Sélectionnez l'image de votre choix, puis appuyez sur .
- 2 Appuyez sur **Envoyer via**, puis choisissez **Message**, **E-mail**, **Bluetooth** ou **Carte postale**.

Utilisation d'une image

Les images peuvent servir de fond d'écran, d'écran de verrouillage ou permettre d'identifier un appelant.



- 1 Appuyez sur **Album multimédia**, puis sélectionnez **Images**. Sélectionnez l'image de votre choix, puis appuyez sur .
- 2 Touchez **Définir comme** et sélectionnez l'une des options suivantes :

Image écran accueil, **Image de l'écran de verrouillage**, **Image contact**, **Image démarrage**, **Image arrêt**, **Image appel sortant** et **Image appel entrant**.

Impression d'une image

- 1 Appuyez sur **Album multimédia**, puis sélectionnez **Image**. Sélectionnez l'image de votre choix, puis appuyez sur .
- 2 Appuyez sur **Imprimer**, puis choisissez **PictBridge** ou **Bluetooth**.

ASTUCE : Vous pouvez imprimer via Bluetooth ou en vous connectant à une imprimante PictBridge compatible.

Multimédia

Déplacement ou copie d'une image

Il est possible de déplacer ou copier une image entre la mémoire du téléphone et la carte mémoire. Cette option vous permet de libérer de l'espace dans l'une des banques de mémoire ou bien de conserver vos images.

- 1 Appuyez sur **Album multimédia**, puis sélectionnez **Images** et appuyez sur .
- 2 Sélectionnez **Déplacer** ou **Copier**.
- 3 Appuyez successivement sur une même image pour la sélectionner/désélectionner. Sélectionnez l'image à déplacer ou à copier, et appuyez sur **Copier/Déplacer**.

Sons

Le dossier Sons contient une liste de sons, notamment des sons téléchargés, des sons par défaut et des enregistrements vocaux. Ce dossier vous permet de gérer et d'envoyer des sons ou de les définir comme sonneries.

Utilisation d'un son

- 1 Appuyez sur **Album multimédia**, puis sélectionnez **sons**.
- 2 Sélectionnez le son de votre choix. La lecture démarre.


Vidéos

Le dossier Vidéos contient la liste des vidéos téléchargées et des vidéos enregistrées sur votre téléphone.

Lecture d'une vidéo

- 1 Appuyez sur **Album multimédia**, puis sélectionnez **vidéos**.
- 2 Sélectionnez une vidéo à lire.

Envoi d'une vidéo

- 1 Sélectionnez une vidéo.
- 2 Appuyez sur , puis sur **Envoyer via**. Choisissez ensuite **Message**, **E-mail** ou **Bluetooth**.

Contenus Flash

Le dossier Contenus Flash contient tous les fichiers SWF et SVG téléchargés.

- 1 Appuyez sur **Album multimédia**, puis sélectionnez **Contenus Flash**.
- 2 Sélectionnez le fichier à afficher.

Documents

Tous les documents peuvent être affichés dans le menu Documents. Ce menu permet d'afficher des fichiers Excel, PowerPoint, Word, texte et PDF.

Autre contenu

Le dossier Autre contenu contient la liste des fichiers qui ne rentrent pas dans la catégorie des images, des sons, des vidéos, des documents, des jeux ou des applications.

Jeux

Vous pouvez installer de nouveaux jeux sur votre téléphone pour vous distraire pendant votre temps libre. Vous pouvez également y accéder à l'aide du menu Jeux.

Utilisation d'un jeu

- 1 Appuyez sur **jeux**.
- 2 Choisissez un jeu pour le lancer.

Transfert d'un fichier vers votre téléphone

Le mode Bluetooth est probablement la manière la plus simple de transférer un fichier de votre ordinateur vers votre téléphone. Cette opération peut également être effectuée avec LG PC Suite via votre câble Sync.

Pour transférer des documents à l'aide de Bluetooth :

- 1 Assurez-vous que Bluetooth est activé sur votre téléphone et votre ordinateur, et que ces derniers sont visibles l'un pour l'autre.
- 2 Utilisez votre ordinateur pour envoyer le fichier via Bluetooth.
- 3 Lorsque le fichier est envoyé, vous devez l'accepter sur votre téléphone en touchant **Oui**.
- 4 Le fichier doit apparaître dans votre dossier Image, s'il s'agit d'un fichier image, et dans le dossier Son, s'il s'agit d'un fichier musical.

Multimédia

Musique

Votre LG GD880 est équipé d'un lecteur audio intégré qui vous permet d'écouter vos morceaux préférés. Pour accéder au lecteur audio, sélectionnez **musique**. À partir de cet emplacement, vous pouvez accéder à plusieurs dossiers en haut de l'écran :

REMARQUE : Les contenus musicaux sont protégés par des traités internationaux, ainsi que par les législations nationales en vigueur en matière de copyright. La copie ou la reproduction d'un contenu musical peut donc être soumise à l'obtention d'autorisations ou de licences particulières. Dans certains pays, la législation en vigueur interdit la copie à usage privé de tout contenu protégé par un copyright. Avant de télécharger ou de copier le fichier, veuillez prendre connaissance de la législation en vigueur dans votre pays concernant l'utilisation d'un tel contenu.

Toutes les pistes : contient toutes les chansons enregistrées sur votre téléphone sauf la musique préchargée par défaut.

Favoris : contient les chansons que vous avez enregistrées dans vos favoris.

Artistes : permet de parcourir votre collection musicale par artiste.

Albums : permet de parcourir votre collection musicale par album.

Genres : permet de parcourir votre collection musicale par genre.

Liste d'écoute : contient toutes les listes d'écoute que vous avez créées.

Transfert de musique sur votre téléphone



La manière la plus simple de transférer de la musique sur votre téléphone est de le faire via Bluetooth ou avec votre câble de synchronisation.

Il est également possible d'utiliser LG PC Suite. Pour transférer des documents à l'aide de Bluetooth :

- 1 Assurez-vous que Bluetooth est activé sur vos deux périphériques et que ces derniers sont à portée l'un de l'autre.
- 2 Sélectionnez le fichier musical sur l'autre périphérique et choisissez de l'envoyer via Bluetooth.
- 3 Une fois votre fichier prêt à être envoyé, vous devez l'accepter sur votre téléphone en appuyant sur **Oui**.

- 4 Le fichier devrait apparaître dans **Musique > Toutes les pistes.**

Lecture d'une chanson

- 1 Appuyez sur **musique**.
- 2 Sélectionnez la chanson que vous souhaitez lire. Le message de confirmation s'affiche en mode silencieux.
- 3 Touchez  pour mettre la chanson sur pause.
- 4 Touchez  pour passer à la chanson suivante.
- 5 Appuyez sur  pour revenir à la chanson précédente.
- 6 Appuyez sur  pour revenir au menu Musique. Plusieurs pressions peuvent être nécessaires pour revenir au menu.

Radio FM

La fonction radio FM intégrée du LG GD880 vous permet d'écouter vos stations de radio préférées lors de vos déplacements.

- 1 Faites défiler l'écran et appuyez sur **Radio FM**.
- 2 Branchez-vous sur une station ou réglez le volume à votre convenance.

REMARQUE : Pour écouter la radio, vous devez brancher votre casque. Branchez-le sur la prise casque située à côté de la prise du chargeur.

Mes jeux

Mes jeux contient des jeux Flash préchargés qui utilisent le capteur de mouvement intégré.

Agenda

SNS

Un service de réseaux sociaux consiste à tisser et à reproduire un réseau social ou une relation sociale entre plusieurs personnes qui partagent des centres d'intérêt et/ou des activités.

Facebook

Facebook est un réseau social sur Internet.


- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  puis sur **Facebook**.

Twitter

Twitter est un réseau social et un service de micro-blogging gratuit.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  puis sur **Twitter**.



Réglages

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  puis sur **Paramètres SNS** dans l'onglet **Réglages**.
- 2 Activez la fonction Réseaux sociaux. Votre compte de réseau social s'affiche si vous en possédez un. Sélectionnez ce compte, puis appuyez sur **Importer amis** pour ajouter vos amis et les informations correspondantes sur votre téléphone.



- 3 Si ne possédez pas de compte, appuyez sur **Nouveau compte**, puis procédez à sa création.


REMARQUE : La connexion à ce service entraînera des frais supplémentaires. Vérifiez le coût des données auprès de votre opérateur.

Ajout d'un événement au calendrier



- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  puis sur **Agenda**.
- 2 Sélectionnez la date pour laquelle vous souhaitez ajouter un événement.
- 3 Appuyez sur  puis sur **Nouvel événement** ou appuyez directement sur **Nouvel événement** en bas de l'écran.

Ajout d'un élément à votre liste des tâches


- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  puis sur **Tâches**.
- 2 Appuyez sur  puis sur **Nouvelle tâche** ou appuyez directement sur **Nouvelle tâche** en haut de l'écran.


- 3 Définissez la date de la tâche, ajoutez des notes, puis sélectionnez un niveau de priorité : **Élevée**, **Général** ou **Faible**.
- 4 Enregistrez votre tâche en appuyant sur .

Ajout d'un mémo

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur , puis sur **Mémo**.
- 2 Appuyez sur , puis sur **Nouveau mémo** ou appuyez directement sur **Nouveau mémo** en haut de l'écran.
- 3 Saisissez votre mémo, puis appuyez sur **Enregistrer**.
- 4 Votre mémo apparaît ensuite à l'écran dans l'application Mémo.

Réglage des alarmes




- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur , puis sur **Alarmes**. **Alarme gadget** doit s'afficher dans la liste en tant qu'élément par défaut. Vous ne pouvez pas le supprimer.

- 2 Appuyez sur , puis sur **Nouv. alarme** ou appuyez directement sur **Nouv. alarme** en haut de l'écran.




REMARQUE : Vous pouvez programmer un maximum de onze alarmes dont l'**Alarme gadget**.

ASTUCE : Faites glisser le commutateur d'alarme vers la gauche pour l'activer.



Enregistrement d'un son ou d'une voix

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur , puis sur **Dictaphone**.
- 2 Choisissez l'emplacement pour la sauvegarde de l'enregistrement : **Interne** ou **Mém. ext.**
- 3 Choisissez un mode d'enregistrement : **Général** ou **MMS**.
- 4 Appuyez sur  pour lancer l'enregistrement.
- 5 Appuyez sur  pour mettre l'enregistrement en pause.


Agenda

- 6 Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement.
- 7 Appuyez sur  pour écouter votre enregistrement.
- 8 Appuyez sur  pour régler le volume.
- 4 Vous pouvez à présent choisir l'unité et saisir la valeur à convertir, puis l'unité de conversion.
- 5 Le résultat s'affiche.



Utilisation de la calculatrice

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  puis sur **Extras**.
- 2 Sélectionnez **Calculatrice**.
- 3 Entrez les nombres à l'aide des touches numériques du clavier téléphonique.
- 4 Pour les calculs simples, appuyez sur la fonction souhaitée (+, -, x, ÷), suivie de =.
- 5 Pour les calculs plus complexes, appuyez sur , puis choisissez **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **sqrt**, **deg**, **rad**, etc.


Conversion d'une unité

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  puis sur **Extras**.
- 2 Sélectionnez **Convertisseur**.
- 3 En haut de l'écran, choisissez le type de données à convertir : **Devise**, **Aire**, **Longueur**, **Poids**, **Température**, **Volume** ou **Vitesse**.

Ajout d'une ville aux fuseaux horaires

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  puis sur **Extras**.
- 2 Sélectionnez **Fuseaux horaires**.
- 3 Appuyez sur , puis sur **Nouvelle ville** ou appuyez directement sur **Nouvelle ville** en haut de l'écran.

Utilisation du chronomètre

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  puis sur **Extras**.
- 2 Sélectionnez **Chronomètre**.
- 3 Appuyez sur **Démarrer** en bas de l'écran pour lancer le chronomètre.
- 4 Appuyez sur **Tour** si vous souhaitez enregistrer la durée d'un tour.
- 5 Appuyez sur **Arrêter** pour arrêter le chronomètre.

Synchronisation LG

Ce menu vous permet de synchroniser vos données PIM ou tout autre contenu de votre téléphone avec votre compte LG Air Sync.

- 1 Appuyez sur **LG Air Sync**.
- 2 Si vous ne possédez pas de compte LG Air Sync, rendez-vous sur le site www.lgairsync.com pour en créer un. Si vous disposez d'un compte, saisissez votre ID et votre mot de passe.
- 3 Si vous voulez synchroniser vos données PIM, appuyez sur **Synchronisation PIM**. Si vous voulez synchroniser le contenu de votre téléphone, appuyez sur **Link Air**.
- 4 Dans le cas d'une synchronisation PIM, sélectionnez les éléments à synchroniser, puis appuyez sur **Synchroniser maintenant**.
- 5 Dans le cas de Link Air, sélectionnez les éléments à synchroniser, puis appuyez sur **Synchroniser maintenant**.

Sauvegarder/Restaurer


Vous pouvez créer un fichier de sauvegarde pour les contacts, le calendrier, les mémos et les tâches sur le serveur, puis restaurer ces informations sur votre téléphone.

Pour utiliser la fonction Sauvegarder/Restaurer, appuyez sur **Sauvegarder/Restaurer**.


PC Sync

Vous pouvez synchroniser votre ordinateur avec votre téléphone afin de vous assurer que toutes les informations importantes et les dates concordent. Pour avoir l'esprit tranquille, vous pouvez aussi sauvegarder vos fichiers.

Installer LG PC Suite sur votre ordinateur

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Connectivité** dans l'onglet **Réglages**.
- 2 Sélectionnez **Mode connexion USB** et appuyez sur **PC Suite**.
- 3 Connectez le téléphone à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB et patientez. Le guide d'installation affiche un message.
- 4 Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'Assistant du programme d'installation de LG PC Suite.
- 5 Une fois l'installation terminée, l'icône LG PC Suite apparaît sur le Bureau.

Connexion du téléphone à votre ordinateur

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Connectivité** dans l'onglet **Réglages**.
- 2 Sélectionnez **Mode connexion USB**.
- 3 Appuyez sur **PC Suite**.
- 4 Connectez le téléphone à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB et patientez. PC Suite démarre automatiquement.

Sauvegarde et restauration des données de votre téléphone

- 1 Connectez votre téléphone à votre ordinateur comme indiqué ci-dessus.
- 2 Cliquez sur l'icône **Sauvegarder**, puis sélectionnez **Sauvegarder** ou **Restaurer**.
- 3 Marquez le contenu à sauvegarder ou à restaurer. Sélectionnez l'emplacement vers lequel sauvegarder les informations ou à partir duquel les restaurer. Cliquez sur l'icône **Démarrer**.
- 4 Les informations sont sauvegardées ou restaurées.

Affichage des fichiers du téléphone sur votre ordinateur

- 1 Connectez votre téléphone à votre ordinateur comme indiqué ci-dessus.
- 2 Cliquez sur l'icône de gestion de photos, de vidéos ou de musique.
- 3 Les images et fichiers audio et vidéo enregistrés sur votre téléphone s'afficheront à l'écran dans le dossier téléphone LG.

ASTUCE : Afficher le contenu de votre téléphone sur l'écran de votre ordinateur vous permet de gérer les fichiers dont vous n'avez plus besoin.

Synchroniser vos contacts

- 1 Connectez le téléphone à votre ordinateur.
- 2 Cliquez sur l'icône **Contacts**.
- 3 Cliquez sur le bouton Synchroniser les contacts. Votre PC va alors importer et afficher tous les contacts enregistrés sur votre téléphone.

- 4 Cliquez sur **Menu** et sélectionnez **Exporter**. À présent, spécifiez le dossier cible dans lequel vous voulez enregistrer vos contacts. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur les contacts, puis choisissez **Tout sélectionner**.

Synchroniser vos messages

- 1 Connectez le téléphone à votre ordinateur.
- 2 Cliquez sur l'icône **Messages**.
- 3 Tous les messages de votre téléphone apparaissent à l'écran dans des dossiers.

Utilisation du téléphone comme périphérique de synchronisation musicale

Votre téléphone peut être utilisé comme périphérique de synchronisation musicale uniquement pour les fichiers de synchronisation musicale.

La synchronisation musicale peut être effectuée à l'aide de Windows Media Player 10/11 et prend en charge la mémoire du téléphone et la carte mémoire externe.

PC Sync

- 1 Déconnectez votre téléphone de votre ordinateur.
- 2 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Connectivité** dans l'onglet **Réglages**.
- 3 Sélectionnez **Mode connexion USB**.
- 4 Appuyez sur **Sync musique**.
- 5 Connectez le téléphone à votre ordinateur. Votre téléphone affiche : **Connecté**.

Convertisseur DivX

DivX convertit les fichiers média de votre PC dans un format qui permet de les télécharger et de les afficher sur votre téléphone.

Lorsque l'installation est terminée, sélectionnez **DivX** dans le dossier Program Files de votre ordinateur, puis **Convertisseur DivX** et **Convertisseur**.

Pour définir le format de conversion sur Mobile, utilisez les flèches de l'interface de l'application. Si vous cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône de l'application et que vous sélectionnez **Préférences**, vous pouvez modifier l'emplacement d'enregistrement des fichiers convertis. Glissez-déposez les fichiers

vers l'application pour l'analyse initiale. Sélectionnez ensuite **Convertir** pour lancer le processus. À la fin du processus, un message vous informe que la conversion est terminée.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX Certified device that plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX video.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play DivX Video-on-Demand (VOD) content. To generate the registration code, locate the DivX VOD section in the device setup menu. Go to vod.divx.com with this code to complete the registration process and learn more about DivX VOD.

Pat. 7,295,673

OSP (On Screen Phone)

Grâce à la fonction OSP, vous pouvez afficher l'écran de votre téléphone sur votre ordinateur. Vous pouvez contrôler votre téléphone depuis l'écran de votre ordinateur de la même façon que vous le feriez directement sur le téléphone.

Installation d'OSP sur votre ordinateur

Lorsque vous installez LG PC Suite sur votre ordinateur, OSP est automatiquement installé.

Lancement d'OSP

Cliquez sur  sur votre ordinateur ou sur **Démarrer > Programme > LG OSP**

Connexion du téléphone à votre ordinateur

Par câble USB

- 1 Cliquez sur « Assistant de connexion ».
- 2 Sélectionnez « Connexion par câble », puis cliquez sur Suivant.
- 3 Connectez le téléphone à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- 4 Sélectionnez « Suivant ».


- 5 Saisissez le mot de passe de votre téléphone sur votre ordinateur (le mot de passe par défaut est « 0000 »).

Par Bluetooth

- 1 Assurez-vous que la connectivité Bluetooth est activée et qu'elle est visible au niveau de votre ordinateur et de votre téléphone.
- 2 Sélectionnez « Connexion Bluetooth », puis cliquez sur « Suivant ».
- 3 Sélectionnez votre téléphone parmi les téléphones détectés, puis cliquez sur « Suivant ».
- 4 Saisissez le code PIN sur l'ordinateur, puis cliquez sur « Suivant ».
- 5 Cliquez sur « Oui » dans le message de confirmation.
- 6 Saisissez le code PIN sur votre téléphone, puis cliquez sur « OK ».
- 7 Saisissez le mot de passe de votre téléphone sur votre ordinateur, puis cliquez sur « OK ».

OSP (On Screen Phone)

Déconnexion de votre téléphone de votre ordinateur

Si vous voulez déconnecter votre téléphone de votre ordinateur, cliquez sur .



Contrôle de votre téléphone

Vous pouvez contrôler votre téléphone par le biais d'OSP. Si vous cliquez sur un menu sur l'écran principal d'OSP, le menu s'ouvre sur votre téléphone, comme si vous l'aviez sélectionné directement.

Par exemple, si vous voulez envoyer un message par le biais d'OSP, cliquez sur **Messages** dans l'onglet **Communication** du menu principal d'OSP, puis cliquez sur **Nouveau message**.

Vous pouvez saisir des caractères en cliquant avec votre souris ou en utilisant le clavier de votre ordinateur.

Si vous souhaitez utiliser votre souris pour écrire du texte, cliquez sur les caractères à saisir.

Si vous souhaitez utiliser le clavier, tapez les caractères sur votre clavier.

Lorsque vous avez terminé d'écrire le message, cliquez sur **Envoyer SMS**.

Transfert d'un fichier entre votre téléphone et votre ordinateur

Transfert d'un fichier de l'ordinateur vers le téléphone

- 1 Sélectionnez le fichier que vous souhaitez transférer depuis votre ordinateur, puis faites-le glisser sur l'écran d'OSP.

Transfert d'un fichier du téléphone vers l'ordinateur

- 1 Dans l'onglet Divertissement de l'écran d'OSP, sélectionnez le fichier à transférer de l'album multimédia, puis cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez **Enregistrer sur PC**.

Modification d'un fichier sur votre téléphone

- 1 Dans l'onglet **Divertissement** de l'écran OSP, sélectionnez le fichier à modifier dans l'album multimédia, puis cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez **Modifier**.
- 2 Vous pouvez modifier le fichier à l'aide des applications associées.
- 3 Une fois les modifications apportées, le fichier sera envoyé vers votre téléphone.

Utilisation des notifications OSP

La fonction OSP fait apparaître des fenêtres contextuelles contenant des informations sur les événements du téléphone : **Alarme**, **Message**, **Appel entrant**, etc.

- 1 Sélectionnez  sur l'écran OSP.
- 2 Sélectionnez « **M'avertir avec une fenêtre contextuelle** ».

REMARQUE : Lorsque vous utilisez la fonction OSP, il est possible que votre téléphone soit lent.

Le web

Accès au Web

- 1 Appuyez sur **Orange World**.
- 2 Pour accéder directement à la page d'accueil du navigateur, sélectionnez **Charger la page d'accueil**. Vous pouvez également sélectionner **Entrer l'URL**, saisir l'URL, puis sélectionner **OK** dans le coin supérieur gauche de l'écran.

REMARQUE : La connexion à ce service et le téléchargement de contenus entraînent des frais supplémentaires. Vérifiez le coût des données auprès de votre opérateur réseau.

Ajout et ouverture de favoris

Pour accéder facilement et rapidement à vos sites Web préférés, vous pouvez ajouter des favoris et enregistrer des pages Web.

- 1 Appuyez sur **Orange World**.
- 2 Sélectionnez **Favoris**. Votre liste de favoris s'affiche.


- 3 Pour ajouter un nouveau signet, appuyez sur **Nouveau favori**. Saisissez un nom pour ce signet, suivi de l'URL, dans le champ correspondant.
- 4 Appuyez sur  dans le coin supérieur gauche de l'écran. Le signet apparaît dans la liste des signets.
- 5 Pour accéder au signet, il vous suffit d'appuyer sur l'icône **Connexion** concernant le signet ou de toucher le titre du signet, puis d'appuyer sur **Aller**. Vous allez être connecté au signet.

Utilisation du lecteur de flux RSS

RSS (Really Simple Syndication) est une famille de formats de bulletins d'informations Web utilisés pour publier du contenu fréquemment mis à jour comme des entrées de blog, actualités ou podcast. Un document RSS, appelé fil d'information, bulletin d'informations Web ou canal, contient un résumé du contenu d'un site Web associé ou le texte complet. RSS permet de se tenir informé sur ses sites Web favoris de manière automatisée, ce qui est plus simple

qu'une vérification manuelle. L'utilisateur s'abonne à un fil d'information en entrant le lien correspondant dans le lecteur ou en cliquant sur une icône RSS dans un navigateur pour lancer le processus d'abonnement. Le lecteur vérifie régulièrement la présence de nouveau contenu pour les fils d'information auxquels l'utilisateur s'est abonné et télécharge les mises à jour détectées.

Enregistrement d'une page

- 1 Accédez à la page Web souhaitée, comme indiqué ci-dessus.
- 2 Touchez , puis sélectionnez **Enregistrer cette page**.
- 3 Entrez un nom pour cette page Web, de sorte que vous puissiez facilement l'identifier.
- 4 Appuyez sur **Enregistrer**.

Accès à une Page enregistrée

Appuyez sur **Orange World**, puis sélectionnez **Pages enregistrées**. Les pages enregistrées s'affichent.

Affichage de l'historique du téléphone

Appuyez sur **Orange World**, puis sélectionnez **Historique téléphone**.

Utilisation de votre téléphone en tant que modem

Vous pouvez utiliser votre GD880 comme modem pour votre ordinateur et accéder ainsi à Internet et à vos e-mails même lorsqu'aucune connexion filaire n'est disponible. Vous pouvez utiliser le câble USB ou la connectivité Bluetooth.

Utilisation du câble USB :

- 1 Assurez-vous que LG PC Suite est installé sur votre ordinateur.
- 2 Connectez votre GD880 à votre ordinateur à l'aide du câble USB, comme indiqué précédemment, puis lancez le logiciel LG PC Suite.
- 3 Cliquez sur **Kit Internet** sur votre ordinateur. Cliquez ensuite sur le bouton **Nouveau**, puis sélectionnez **Modem**.
- 4 Choisissez **Modem USB LG Mobile**, puis sélectionnez **OK**. Il apparaît à l'écran.
- 5 Indiquez un profil pouvant se connecter à Internet et enregistrez les valeurs.

Le web

- 6 Le profil créé s'affiche sur l'écran de votre ordinateur. Sélectionnez-le et cliquez sur **Connexion**. Votre ordinateur établit une connexion via votre GD880.
- 7 Le profil créé s'affiche sur l'écran de votre ordinateur. Sélectionnez-le et cliquez sur **Connexion**. Votre ordinateur établit une connexion via votre GD880.

Utilisation de la connectivité


Bluetooth :

- 1 Assurez-vous que la connectivité Bluetooth est **activée** et qu'elle est **visible** au niveau de votre ordinateur et de votre GD880.
- 2 Associez votre ordinateur à votre GD880 de sorte qu'un mot de passe soit requis pour la connexion.
- 3 Utilisez l'**Assistant de connexion** de l'application LG PC Suite afin de créer une connexion Bluetooth active.
- 4 Cliquez sur le **Kit Internet** de votre ordinateur. Cliquez ensuite sur le bouton **Nouveau**.
- 5 Choisissez **Modem USB LG Mobile**, puis sélectionnez **OK**. Il apparaît à l'écran.
- 6 Indiquez un profil pouvant se connecter à Internet et enregistrez les valeurs.


Réglages

Personnalisation des Profils

Vous pouvez personnaliser chaque profil via le menu Réglages.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur , puis appuyez sur **Profils**.
- 2 Choisissez le profil que vous voulez modifier.
- 3 Vous pouvez alors connexion en regard du signet toutes les options de son et d'alerte disponibles dans la liste, dont les réglages **Sonnerie**, **Volume**, **Sonnerie message**, etc.


Modification des paramètres d'affichage

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur , puis sur **Paramètres d'affichage**. Choisissez le paramètre d'écran que vous voulez modifier.

REMARQUE : Plus la durée de fonctionnement du rétroéclairage est importante, plus la batterie est sollicitée. En conséquence, vous devrez probablement recharger votre téléphone plus souvent.

Modification des paramètres du périphérique

Profitez de la liberté que vous donne le GD880 pour adapter son fonctionnement à votre propre style.

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur , puis sur **Paramètres du périphérique** dans l'onglet **Réglages** et faites votre choix parmi la liste suivante.

Paramètres du périphérique

Date & Heure : permet de régler les paramètres de date et d'heure et de choisir entre l'option de mise à jour automatique et l'option d'heure d'été.

Éco énergie : permet d'activer et de désactiver les réglages d'économie d'énergie, ou de les paramétrer sur Nuit uniquement en faisant glisser le commutateur vers la gauche.

Langues : permet de modifier la langue d'affichage de votre GD880.

Verrouillage automatique : permet de verrouiller automatiquement le clavier sur l'écran d'accueil. Vous pouvez choisir le délai d'attente avant le verrouillage automatique.

Réglages

Sécurité : permet de régler les paramètres de sécurité, notamment les codes PIN et le verrouillage du téléphone.

État mémoire : pour plus d'informations, reportez-vous à la section **Utilisation du Gestionnaire de mémoire**.

Paramètres de stockage principaux : permet de choisir l'emplacement de stockage vers lequel vous souhaitez que les éléments soient enregistrés (mémoire du téléphone ou mémoire externe).


Réinit. réglages : permet de réinitialiser tous les paramètres à leur valeur d'usine par défaut.

Infos périphérique : permet d'afficher les informations relatives au périphérique. Vous pouvez mettre à niveau votre logiciel via le Web en utilisant ce menu.

Guide du téléphone

Modification des paramètres de connectivité

Les paramètres de connectivité ont déjà été définis par votre opérateur afin que vous puissiez profiter immédiatement de votre nouveau

téléphone. Pour modifier tout paramètre, utilisez ce menu : Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  , puis sur **Connectivité** dans l'onglet **Réglages**.

Sélection réseau

Sélection réseau : si vous sélectionnez l'option de sélection **automatique**, cette fonction recherche automatiquement le réseau et enregistre le téléphone auprès de celui-ci. Nous vous recommandons d'utiliser ce paramètre pour obtenir un service et une qualité optimaux.

Si vous sélectionnez l'option de sélection **manuelle**, la liste de tous les réseaux disponibles s'affiche et vous pouvez sélectionner un élément de la liste pour l'enregistrer.

Mode réseau : permet de définir le type de réseau à rechercher dans le menu **Sélection réseau**.

Liste favoris : permet d'ajouter un réseau préféré pour la connexion. Si la recherche est effectuée automatiquement, il vous suffit de choisir un réseau dans la liste. Dans le cas contraire, vous pouvez ajouter un réseau manuellement.

Profils Internet : ce menu affiche les profils Internet. Vous ne pouvez pas supprimer ni modifier les configurations par défaut de votre pays. Cependant, vous pouvez ajouter un nouveau profil à l'aide de ce menu.

Points d'accès : votre opérateur réseau a déjà enregistré ces informations. À l'aide de ce menu, vous pouvez ajouter de nouveaux points d'accès.

Télécharger les paramètres : permet de télécharger vos photos sur un album en ligne et de les enregistrer.

REMARQUE : Ce service n'est pas disponible dans tous les pays. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre fournisseur de services.

Réseau local : permet de choisir et de partager du contenu via le réseau local. Soyez prudent lorsque vous diffusez des informations personnelles.

Type de GPS : permet de sélectionner un type de GPS : **GPS assisté** ou **Autonome**.

Enregistrement VOD DivX : permet de créer un code d'enregistrement pour VOD (vidéo à la demande) DivX. Pour vous enregistrer ou obtenir une

assistance technique, consultez le site <http://vod.divx.com>.

Mode connexion USB : choisissez un service de données parmi les options et synchronisez le GD880 à l'aide du logiciel LG PC Suite afin de copier les fichiers depuis votre téléphone. Pour plus d'informations sur la synchronisation, reportez-vous à la section **PC Sync**. Si vous utilisez la synchronisation de Windows Media Player, sélectionnez **Sync musique** dans ce menu. La fonction Sync musique est disponible pour les contenus musicaux uniquement.

Connexion par paquet : permet de déterminer quand le périphérique doit être connecté au réseau pour les données par paquets.

Paramètres wap : permet de définir les valeurs relatives au navigateur (**Profils, Param. d'apparence, Cache / Cookies, Sécurité**).

Paramètres streaming : votre opérateur réseau a déjà enregistré ces informations. Vous pouvez ajouter un nouveau profil à l'aide de ce menu.

Paramètres Java : permet de définir des profils pour les connexions établies par des programmes Java et d'afficher les certificats.

Réglages

Itinérance de données : permet de gérer la réception des données suivantes dans les zones d'itinérance : multimédia/gadget/e-mail/PIM/Link Air. Grâce à la fonction d'itinérance de données, vous pouvez bloquer les services d'application de données afin de ne pas être surfacturé dans les zones d'itinérance. Par défaut, cette fonction est désactivée et l'utilisation d'application de données est bloquée. Lorsque vous activez la fonction Itinérance de données, vous pouvez télécharger et synchroniser des données.

Utilisation du Gestionnaire de mémoire

Votre GD880 peut stocker vos données dans trois mémoires différentes : le téléphone, la carte SIM et une carte mémoire externe.

Vous pouvez déterminer l'espace mémoire utilisé et l'espace mémoire disponible à l'aide du gestionnaire de mémoire.

Appuyez sur **Paramètres du périphérique** dans l'onglet **Réglages**, puis **État mémoire**.

Mémoire interne standard : permet d'afficher l'espace mémoire disponible sur la mémoire interne standard.

Mémoire multimédia interne : permet d'afficher l'espace mémoire disponible sur la mémoire multimédia interne.

Mémoire interne réservée : permet d'afficher l'espace mémoire disponible sur votre téléphone pour **les SMS, les contacts, le calendrier, les tâches, les Mémo, l'alarme, le journal des appels, les favoris et les éléments divers**.

Mémoire USIM : permet d'afficher l'espace mémoire disponible sur votre carte SIM.

Mémoire externe : permet d'afficher la mémoire disponible sur la carte mémoire externe (vous devrez peut-être acheter cette carte mémoire séparément).

Envoi et réception de fichiers via Bluetooth

Pour envoyer un fichier :

- 1 Ouvrez le fichier à envoyer. Il s'agit en général d'une photo, d'une vidéo ou d'un fichier musical.
- 2 Sélectionnez **Envoyer**. Choisissez **Bluetooth**.

- 3 Si vous avez déjà associé le périphérique **Bluetooth**, votre GD880 n'en recherche pas automatiquement d'autres. Dans le cas contraire, le GD880 recherche les autres périphériques **Bluetooth** activés à sa portée.
- 4 Choisissez le périphérique auquel vous souhaitez envoyer le fichier.
- 5 Le fichier est envoyé.

ASTUCE : Pour vous assurer que le fichier est bien en cours d'envoi, vérifiez la barre de progression.

Pour recevoir un fichier :

- 1 Pour recevoir un fichier, Bluetooth doit être **activé** et **visible**. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique **Modification de vos paramètres Bluetooth** ci-après.
- 2 Un message vous invite à accepter le fichier de l'expéditeur. Pour recevoir le fichier, touchez **Oui**.
- 3 Vous pouvez voir où le fichier est enregistré. Pour les fichiers image, vous pouvez choisir l'une des options suivantes : **Afficher** le fichier ou **Aller à Perso**. Les fichiers sont généralement enregistrés dans le dossier approprié du dossier **Perso**.

Modification de vos paramètres Bluetooth

Appuyez sur **Bluetooth** dans l'onglet **Réglages**, puis sélectionnez .

Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

Informations sur mon périphérique : permet d'afficher les informations de votre périphérique relatives au Bluetooth.

Nom du téléphone : permet d'afficher le nom de votre périphérique.

Mon adr. Bluetooth : permet d'afficher votre adresse Bluetooth.

Services supportés : permet de définir l'utilisation de la connectivité Bluetooth en association avec différents services.

Visibilité : permet de choisir **Affiché**, **Masqué** ou **Affiché pendant 1 minute**.

Mode SIM distante activé/désactivé : choisissez **activé** ou **désactivé**.


Supprimer :

Tout supprimer :

Réglages

Association à un autre périphérique Bluetooth

Lorsque vous associez le GD880 à un autre périphérique, vous pouvez configurer une connexion protégée par mot de passe.

- 1 Assurez-vous que votre connexion Bluetooth est **activée** et **visible**. Vous pouvez modifier la visibilité en appuyant sur .
- 2 Appuyez sur **Nouveau périphérique**.
- 3 Votre GD880 recherche des périphériques. Lorsque la recherche est terminée, l'icône **Rafraîchir** apparaît dans le coin supérieur gauche de l'écran.
- 4 Choisissez le périphérique auquel associer votre téléphone et cliquez sur « Oui » dans le message de confirmation. Le mot de passe peut vous être demandé si la clé de sécurité ne correspond pas à celle du périphérique auquel vous tentez d'associer votre téléphone.
- 5 Appuyez sur **Toujours demander** ou **Toujours autoriser**. Le périphérique est alors associé.

Utilisation d'un kit piéton Bluetooth

- 1 Assurez-vous que votre connexion Bluetooth est **activée** et **visible**.
- 2 Pour mettre votre kit piéton en mode associatif et associer vos périphériques, suivez les instructions fournies avec le casque.
- 3 Appuyez sur **Toujours demander** ou **Toujours autoriser**. Votre GD880 active automatiquement le profil Kit piéton.

Wi-Fi

Wireless Manager vous permet de gérer les connexions Internet par Wi-Fi (réseau LAN sans fil) sur votre téléphone.

Il gère la connexion de votre téléphone à des réseaux sans fil locaux ou les accès sans fil à Internet. Le Wi-Fi offre une vitesse et une portée supérieures à la technologie sans fil Bluetooth. Vous pouvez l'utiliser pour la messagerie ou la navigation sur Internet.

REMARQUE : Le GD880 prend en charge le cryptage WEP et WPA-PSK/2, mais pas le cryptage EAP ou WPS.

Si votre fournisseur de services ou administrateur réseau Wi-Fi définit le cryptage pour la sécurité du réseau, indiquez le code dans la fenêtre contextuelle.

Si le cryptage n'est pas défini, cette fenêtre contextuelle ne s'affichera pas. Vous pouvez obtenir la clé auprès de votre opérateur Wi-Fi ou de votre administrateur réseau.

Mise à niveau du logiciel

Programme de mise à niveau du logiciel du téléphone mobile LG.

Pour plus d'informations sur l'installation et l'utilisation de ce programme, consultez le site <http://www.lgmobile.com>.

Cette fonction vous permet de mettre à niveau votre logiciel avec la version logicielle la plus récente de manière simple et rapide sur Internet, sans avoir à contacter le centre de services LG. Le programme de mise à niveau du logiciel du téléphone mobile requiert l'attention complète de l'utilisateur pendant toute la durée du processus de mise à niveau. Assurez-vous de consulter toutes les instructions et remarques qui s'affichent à chaque étape avant

de continuer. Notez que le retrait du câble USB de transmission des données ou des batteries au cours de la mise à niveau peut endommager votre téléphone. Le fabricant ne pouvant être tenu responsable des pertes de données au cours du processus de mise à niveau, nous vous conseillons de noter au préalable les informations importantes par souci de sécurité.

Accessoires

Les accessoires suivants sont fournis avec votre GD880.

Chargeur



Câble de données



Batterie



Casque stéréo



REMARQUE :

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG.
- Le non-respect de cette recommandation risque d'entraîner l'annulation de votre garantie.
- Les accessoires peuvent varier selon les pays. Merci de contacter nos sociétés de services ou agents locaux pour plus d'informations.

Données techniques

Général

Nom du produit : GD880

Système : GSM 850 / E-GSM 900 /
DCS 1800 / PCS 1900 / WCDMA

Températures ambiantes

Max. : +55 °C (en décharge)
+45°C (en charge)

Min. : -10°C

Déclaration de conformité



Coordonnées du fournisseur

Nom

LG Electronics Inc

Adresse

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Détails du produit

Nom du produit

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Modèle

GD880

Nom commercial

LG

CE 0168 !

Détails Standard applicables

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V1.3.2, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,
EN 300 328 V1.7.1
EN 50360:2001/EN62209-1:2006
EN 60950-1 : 2001

Informations supplémentaires

La conformité aux normes ci-dessus est vérifiée par le BABT (organisme de contrôle).

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Déclaration

Je déclare par la présente que les produits et appareils mentionnés ci-dessus et concernés par la présente déclaration sont conformes aux normes et aux dispositions des directives mentionnées ci-dessus.

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Nom

Seung Hyoun, Ji / Directeur

Date de publication

09.Feb. 2010

Signature du représentant



Le informazioni fornite nel presente manuale possono variare a seconda del software del telefono in uso o delle impostazioni del fornitore di servizi.



Guida per l'utente **GD880**

Congratulazioni per aver acquistato il telefono cellulare GD880 di LG compatto e avanzato, progettato per funzionare con le più recenti tecnologie di comunicazione mobile digitale.



Smaltimento delle apparecchiature obsolete

- 1** Quando su un prodotto è riportato il simbolo di un bidone della spazzatura barrato da una croce significa che il prodotto è coperto dalla direttiva europea 2002/96/EC.
- 2** Tutti i prodotti elettrici ed elettronici dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
- 3** Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente.
- 4** Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

Sommario

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente.....	7
Introduzione al telefono	13
Vista del telefono aperto	14
Installazione della scheda SIM e della batteria.....	15
Ricarica del telefono.....	16
Scheda di memoria.....	17
Uso dello schermo a sfioramento..	18
Suggerimenti per lo schermo a sfioramento	18
Controllo dello schermo a sfioramento.....	18
La schermata iniziale.....	19
È possibile aggiungere menu preferiti al menu principale.....	19
Tasti di scelta rapida.....	20
Chiamate	21
Per effettuare una chiamata.....	21
Per effettuare una chiamata dai contatti.....	21
Rispondere a una chiamata e rifiutarla.....	21
Opzioni disponibili durante le chiamate attive	22
Selezione rapida.....	23
Per effettuare una seconda chiamata	23
Visualizzazione della cronologia chiamate	23
Uso del trasferimento di chiamata... ..	23
Uso del blocco chiamate.....	24
Uso dell'opzione Messaggio di scusa.....	25
Modifica delle impostazioni comuni di chiamata	25
Modifica delle impostazioni di videochiamata	26
Costo chiamate.....	26
Durata chiamate.....	26
Traffico dati	26
Contatti	27
Ricerca di un contatto	27
Aggiunta di un nuovo contatto.....	27
Creazione di un gruppo.....	27
Modifica delle impostazioni relative ai contatti	28
Visualizzazione delle informazioni	29
Importazione di amici dai social network.....	29

Sommario

Messaging	30	Usò delle impostazioni avanzate ...	38
Messaggi.....	30	Videocamera	40
Invio di un messaggio	30	Introduzione al mirino	40
Inserimento di testo.....	30	Acquisizione rapida di un video	41
Modalità T9	30	Dopo l'acquisizione di un video	41
Usò dei modelli.....	31	Usò delle impostazioni avanzate ...	42
Usò delle emoticon	31	Foto e video	43
Usò delle firme.....	31	Visualizzazione di foto e video.....	43
Modifica delle impostazioni per gli SMS	31	Acquisizione di un'immagine da un video	43
Modifica delle impostazioni per gli MMS.....	32	Visualizzazione delle foto come presentazione	43
Modifica delle altre impostazioni...	32	Impostazione di una foto come sfondo.....	44
Configurazione e-mail.....	33	Modifica delle foto	44
Account e-mail di Microsoft Exchange	34	Multimedia	46
Ricezione dei messaggi e-mail.....	34	Immagini.....	46
Invio di un messaggio e-mail usando il nuovo account.....	34	Invio di una foto	46
Modifica delle impostazioni dell'e-mail	34	Usò di un'immagine	46
Orange messenger	35	Stampa di un'immagine	46
Fotocamera	36	Spostamento o copia di un'immagine.....	47
Introduzione al mirino	36	Suoni.....	47
Per scattare una foto.....	37	Usò di un file audio	47
Dopo lo scatto di una foto.....	37	Video	47
		Riproduzione di un video	47

Invio di un video clip	47	Registrazione di un suono o di una voce	52
Contenuti Flash.....	47	Uso della calcolatrice.....	53
Documenti	47	Conversione di un'unità	53
Altro contenuto	48	Aggiunta di una città all'orologio mondiale.....	53
Giochi	48	Utilizzo del cronometro	54
Come giocare	48	LG Air Sync.....	54
Trasferimento di un file sul telefono.....	48	Backup/Ripristina.....	54
Musica.....	48	PC Sync.....	55
Trasferimento di musica sul telefono.....	49	Installazione di LG PC Suite sul computer	55
Riproduzione di un brano.....	50	Connessione del telefono e del computer	55
Radio FM	50	Backup e ripristino delle informazioni nel telefono	55
Intrattenimento.....	50	Visualizzazione dei file del telefono sul computer.....	56
Agenda.....	51	Sincronizzazione dei contatti	56
SNS (Social Network Service, servizi social network).....	51	Chiamate voce	56
Facebook.....	51	Uso del telefono come dispositivo di sincronizzazione musicale	56
Twitter	51	DivX Converter.....	57
Impostazioni.....	51		
Aggiunta di un evento al Calendario	51		
Aggiunta di un elemento all'elenco delle attività	52		
Aggiunta di un memo.....	52		
Impostazione della sveglia.....	52		

Sommario

OSP (On Screen Phone).....	58
Installazione di OSP sul computer ...	58
Avvio di OSP	58
Connessione del telefono e del computer	58
Disconnessione del telefono dal PC	59
Controllo del telefono	59
Trasferimento di un file dal telefono al PC e viceversa	59
Modifica di un file sul telefono.....	60
Uso della notifica OSP	60
Il Web	61
Accesso al Web.....	61
Aggiunta e accesso ai segnalibri	61
Utilizzo di RSS Reader	61
Salvataggio di una pagina	62
Accesso alla pagina salvata	62
Visualizzazione della cronologia Mobile	62
Utilizzo del telefono come modem	62
Impostazioni	64
Personalizzazione dei profili	64
Modifica delle impostazioni del display	64
Modifica delle impostazioni del dispositivo.....	64
Modifica delle impostazioni di connettività.....	65
Uso del gestore di memoria.....	67
Invio e ricezione di file mediante Bluetooth.....	67
Modifica delle impostazioni relative al Bluetooth.....	68
Associazione con un altro dispositivo Bluetooth	68
Uso di un auricolare Bluetooth	69
Wi-Fi.....	69
Aggiornamento software.....	70
Accessori.....	71
Dati tecnici.....	72

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Leggere le semplici indicazioni riportate di seguito. Leggere attentamente questo manuale per ulteriori dettagli.

Esposizione all'energia elettromagnetica a radiofrequenze (RF)

Informazioni sull'esposizione alle onde radio e sulla SAR (Specific Absorption Rate). Il modello GD880 è stato progettato in conformità ai requisiti di sicurezza applicabili per l'esposizione alle onde radio. Tali requisiti si basano su precise indicazioni scientifiche che definiscono, tra l'altro, i margini di sicurezza necessari per salvaguardare tutte le persone, indipendentemente dall'età e dalle condizioni di salute.

- Le indicazioni sull'esposizione alle onde radio fanno riferimento a un'unità di misura detta SAR, acronimo per Specific Absorption Rate. Le prove relative ai valori SAR sono state condotte mediante un metodo standardizzato di trasmissione telefonica al massimo livello di alimentazione certificato, con qualsiasi banda di frequenza.
- Anche se si possono riscontrare differenze tra i livelli SAR nei vari modelli di telefoni cellulari LG, questi sono comunque stati progettati con un'attenzione particolare alle normative vigenti sull'esposizione alle onde radio.
- La commissione internazionale ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) raccomanda un limite SAR pari a 2 W/kg in media per dieci (10) grammi di tessuto.
- Il valore SAR più elevato registrato per questo modello di telefono cellulare durante il test DASY4 per l'uso vicino all'orecchio è stato di 1.23 W/kg (10 g) e 1.10 W/kg (10 g) a contatto con il corpo.
- Tutte le informazioni relative al livello SAR sono a disposizione dei residenti nei paesi/regioni in cui è stato adottato il limite SAR consigliato dall'IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), pari a un valore medio di 1,6 W/kg per 1 g di tessuto.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Manutenzione e cura del prodotto

ATTENZIONE!

Usare solo batterie, caricabatteria e accessori approvati per essere utilizzati con questo modello di telefono. L'uso di prodotti di terzi può risultare pericoloso ma può anche rendere nulla la garanzia applicata al telefono.

- Non smontare l'apparecchio. Se è necessaria una riparazione, rivolgersi ad un centro assistenza autorizzato LG.
- La garanzia copre, a discrezione di LG, la sostituzione di parti o schede nuove o riconvertite funzionalmente equivalenti.
- Tenere lontano da apparecchiature elettriche quali TV, radio e PC.
- Tenere lontano da fonti di calore quali termosifoni o cucine.
- Non far cadere l'apparecchio.
- Non sottoporre l'apparecchio a scosse, urti o vibrazioni.
- Spegnerlo nelle aree in cui è specificamente vietato. Ad esempio, non utilizzare l'apparecchio all'interno di ospedali in quanto potrebbe interferire con il funzionamento di apparecchiature mediche sensibili.
- Non afferrare il telefono con le mani bagnate mentre è in carica. Ciò potrebbe provocare scosse elettriche o danneggiare seriamente l'apparecchio.
- Non ricaricare il telefonino vicino a materiali infiammabili, che potrebbero prendere fuoco a causa del calore sviluppato.
- Usare un panno asciutto per la pulizia esterna del cellulare (non usare solventi come benzene, acqueragia o alcol).
- Non caricare il telefono quando si trova su superfici morbide.
- Il telefono dovrebbe essere caricato in un'area ben ventilata.
- Non esporre l'apparecchio a fumo o polvere.
- Tenere lontano da carte di credito o supporti magnetici per evitarne la smagnetizzazione.

- Non toccare il display con oggetti appuntiti per evitare di danneggiare il cellulare.
- Non lasciare che il telefono entri in contatto con liquidi o venga esposto a umidità.
- Usare gli accessori con attenzione e delicatezza. Non toccare l'antenna se non strettamente necessario.
- Non utilizzare il telefono o gli accessori in luoghi con elevata umidità, come piscine, serre, solarium o ambienti tropicali, poiché potrebbero provocare danni ai dispositivi invalidandone la garanzia.

Funzionamento ottimale del telefono cellulare

Dispositivi elettronici

Tutti i telefoni cellulari possono subire interferenze che influiscono sulle prestazioni.

- Non utilizzare il cellulare in prossimità di apparecchiature mediche senza autorizzazione. Evitare di posizionare il telefono in corrispondenza di pacemaker, ad esempio nel taschino della giacca o della camicia.
- Il telefonino potrebbe interferire con alcuni tipi di protesi acustiche.
- Il cellulare potrebbe interferire con apparecchi televisivi, radio, computer, ecc.

Sicurezza in automobile

Verificare le leggi e le normative che riguardano l'utilizzo dei cellulari quando si circola sulla rete stradale.

- Non utilizzare il cellulare durante la guida.
- Prestare la massima attenzione alla guida.
- Utilizzare il kit vivavoce, se disponibile.
- Se le condizioni di guida lo richiedono, accostare e parcheggiare prima di telefonare o rispondere a una chiamata.
- L'energia RF può influire sul sistema elettronico del veicolo, ad esempio sullo stereo o sulle apparecchiature di sicurezza.
- Se il veicolo è dotato di airbag, non collocarvi accanto oggetti come apparecchi wireless portatili o installati per evitare che non funzioni correttamente o causi lesioni gravi dovute all'errato funzionamento.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

lesioni gravi causate dall'errato funzionamento dell'air bag.

- Durante l'ascolto della musica tramite il cellulare, assicurarsi che il volume sia ragionevolmente basso da permettere di capire quanto avviene intorno a sé. Ciò è particolarmente importante in prossimità di strade.

Evitare danni all'udito

L'udito potrebbe danneggiarsi se viene esposto a volumi eccessivi e prolungati nel tempo. Si consiglia pertanto di non accendere o spegnere il telefono indossando gli auricolari e di tenere il volume di ascolto delle conversazioni e della musica a un livello ragionevole

Parti in vetro

Alcune parti del dispositivo mobile sono in vetro. Se il dispositivo viene lasciato cadere su una superficie rigida o viene sottoposto a un forte impatto, il vetro potrebbe rompersi. Se ciò accade, non toccare o tentare di rimuovere il vetro. Non utilizzare il dispositivo mobile finché il vetro non viene sostituito da un provider di servizi autorizzato.

Aree a rischio di esplosione

Non utilizzare il telefono cellulare durante processi di brillamento. Rispettare le restrizioni e osservare tutte le norme o i regolamenti al riguardo.

Atmosfere potenzialmente esplosive

- Non utilizzare il telefono cellulare nelle stazioni di servizio per il rifornimento carburante.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di combustibili o prodotti chimici.
- Non trasportare né conservare sostanze esplosive, liquidi o gas infiammabili all'interno dell'autovettura in cui si trovano dispositivi cellulari e i relativi accessori.

A bordo di aeromobili

L'uso di dispositivi portatili può causare delle interferenze al velivolo.

- Spegnere il cellulare prima di imbarcarsi su qualsiasi aeromobile.
- Utilizzarlo a terra (prima o dopo il decollo) solo con il permesso dell'equipaggio.

Bambini

Conservare il cellulare in un posto sicuro, fuori dalla portata dei bambini. L'apparecchio è composto da parti smontabili di piccole dimensioni che, se ingerite, possono provocare soffocamento.

Chiamate di emergenza

Le chiamate di emergenza potrebbero non essere disponibili su tutte le reti cellulari. Pertanto, si consiglia di non affidarsi solo al telefono cellulare per eventuali chiamate di emergenza. Verificare lo stato della rete con il gestore del servizio locale.

Manutenzione e informazioni sulle batterie

- Non è necessario scaricare completamente la batteria prima di ricaricarla. A differenza di altri sistemi a batteria, questo cellulare non presenta un effetto memoria in grado di compromettere le prestazioni della batteria.
- Utilizzare solo batterie e caricabatterie LG, in quanto sono progettati per consentire una maggiore durata della batteria. in quanto sono progettati per



consentire una maggiore durata della batteria.

- Non smontare né cortocircuitare la batteria.
- Mantenere puliti i contatti metallici della batteria.
- Sostituire la batteria quando le prestazioni non sono più accettabili. La batteria può essere ricaricata centinaia di volte prima che sia necessario sostituirla.
- Se la batteria è rimasta inutilizzata per un lungo periodo, la ricarica potrebbe richiedere molto tempo prima di iniziare.
- Non esporre il caricabatteria alla luce solare diretta e non utilizzarlo in ambienti particolarmente umidi, ad esempio nel bagno.
- Evitare di lasciare la batteria in luoghi con temperature troppo basse o elevate per non comprometterne le prestazioni.
- L'uso di un tipo di batteria errato può comportare il rischio di esplosioni.
- Attenersi alle istruzioni del produttore per lo smaltimento delle batterie usate. Riciclare se possibile. Non smaltire tra i rifiuti domestici.

Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

- Se è necessario sostituire la batteria, portare l'apparecchio al centro di assistenza o al rivenditore LG Electronics autorizzato di zona per ricevere aiuto.
- Quando il telefono è carico, scollegare sempre il caricabatterie dalla presa di corrente per evitare consumi energetici non necessari.
- La durata della batteria effettiva varia a seconda di configurazione di rete, impostazioni del prodotto, uso, batteria e condizioni ambientali.

Introduzione al telefono

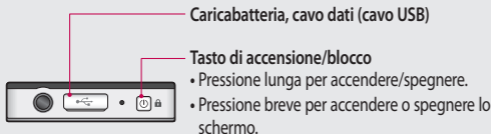

Tasti laterali

- Quando sullo schermo viene visualizzata la schermata iniziale:
volume della suoneria e del tono tasti.
- Durante una chiamata:
volume della conversazione.




Alloggiamento della scheda MicroSD

Tasto Fotocamera

- Premere per utilizzare la fotocamera.

⚠ ATTENZIONE: non collocare oggetti pesanti sul telefono e fare attenzione a non sedersi sul telefono se riposto in tasca, in quanto si potrebbero danneggiare il display LCD e la funzionalità dello schermo a sfioramento.

Vista del telefono aperto

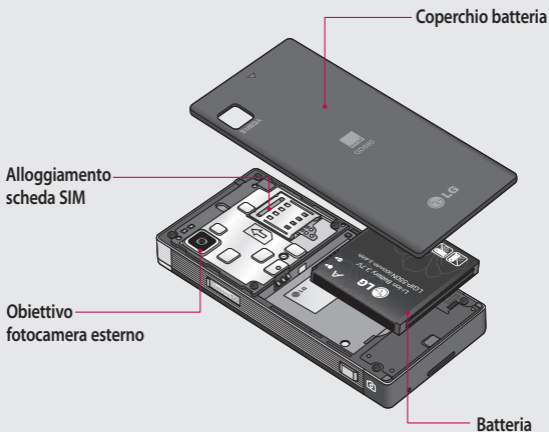

Installazione della scheda SIM e della batteria


1 Rimuovere il coperchio della batteria

Far scorrere il coperchio della batteria verso la parte inferiore del telefono ed estrarlo.



2 Installare la scheda SIM


Far scorrere la scheda SIM nel relativo alloggiamento, accertandosi che i contatti metallici color oro siano rivolti verso il basso. Accertarsi che la batteria sia stata rimossa dal telefono prima di installare la scheda SIM. Per rimuovere la scheda SIM, tirarla delicatamente verso l'esterno.

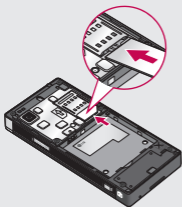

⚠ AVVERTIMENTO: Non rimuovere la batteria quando il telefono è acceso, in quanto il telefono potrebbe danneggiarsi.

3 Installare la batteria


Innanzitutto, inserire il lato destro della batteria sul bordo superiore del relativo comparto. Assicurarsi che i contatti della batteria siano allineati ai terminali del telefono. Premere il lato sinistro della batteria verso il basso finché non scatta in posizione.

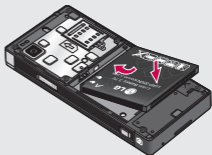

Ricarica del telefono

Collegare il caricabatterie da viaggio e il cavo USB in dotazione. Inserire il cavo USB nel telefono e collegarlo alla presa elettrica. Il telefono GD880 deve rimanere in carica fino a quando non viene visualizzato il messaggio "Batteria carica".

NOTA: per migliorare la durata della batteria, all'inizio la batteria deve essere caricata completamente. Ignorare il primo messaggio "Batteria carica" e lasciare il telefono in carica tutta la notte.

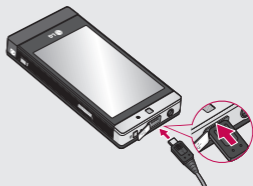


Scheda di memoria

Installazione di una scheda di memoria

È possibile espandere la memoria del telefono utilizzando una scheda di memoria MicroSD.


NOTA: la scheda di memoria è un accessorio opzionale.

- 1 Far scorrere verso il basso il coperchio dell'alloggiamento.
- 2 Inserire la scheda microSD nell'alloggiamento. Assicurarsi che i contatti dorati siano rivolti verso il basso.
- 3 Far scorrere verso l'alto il coperchio dell'alloggiamento. Il dispositivo GD880 supporta schede con capacità fino a 32GB.

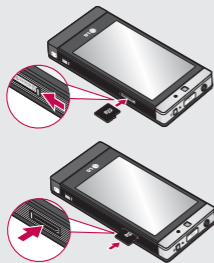

Formattazione della scheda di memoria

La scheda di memoria potrebbe essere stata già formattata. In caso contrario, sarà necessario formattarla prima di utilizzarla.

- 1 Nella schermata iniziale, selezionare , quindi **Impostazioni dispositivo** nella scheda.
- 2 Toccare **Stato memoria** e scorrere verso il basso per scegliere **Memoria esterna**.
- 3 Toccare **Formatta**, quindi confermare la selezione.
- 4 Inserire la password, se impostata. La scheda verrà formattata e potrà essere utilizzata.

Uso dello schermo a sfioramento

Suggerimenti per lo schermo a sfioramento

- Per selezionare una voce, toccare il centro dell'icona.
- Non esercitare una pressione forte. Lo schermo a sfioramento è abbastanza sensibile per rilevare un tocco leggero.
- Toccare l'opzione desiderata con la punta del dito. Fare attenzione a non toccare i tasti circostanti.
- Quando non è in uso, il telefono GD880 torna alla schermata di blocco.

Controllo dello schermo a sfioramento

I comandi sullo schermo a sfioramento del telefono GD880 cambiano in maniera dinamica, in base all'attività.

Apertura di applicazioni

Per aprire un'applicazione, basta toccare la relativa icona.

Scorrimento



Per scorrere, trascinare da un lato all'altro.

In alcune schermate, come ad esempio l'elenco delle chiamate, è possibile anche scorrere verso l'alto o verso il basso.

La schermata iniziale

dalla quale è possibile accedere a tutte le opzioni di menu, effettuare una chiamata rapida, visualizzare lo stato del telefono e molto altro.

È possibile aggiungere menu preferiti al menu principale

- 1 Toccare  nella schermata iniziale.
- 2 Se si desidera rimuovere un menu preferito, toccare  nella parte superiore destra dell'icona. Se si desidera aggiungere menu preferiti al menu principale, toccare **Aggiungi** nella parte inferiore destra dello schermo.



- 3 Dopo aver toccato **Aggiungi**, è possibile scegliere tra **Widget**, **Browser** o **Scelta rapida** (se non si desidera aggiungere nulla, toccare **Annulla**).
- 4 Selezionare un menu che si desidera aggiungere toccando l'asterisco sul lato destro del menu. Quando si torna alla schermata precedente, viene visualizzato il menu.
- 5 Al termine, toccare **OK**.



La schermata iniziale

Tasti di scelta rapida

I tasti di scelta rapida nella schermata iniziale consentono di accedere direttamente e in modo semplice alle funzioni più utilizzate.



Toccare per visualizzare la tastiera a sfioramento per la composizione dei numeri da chiamare.



Toccare per aprire i **contatti**. Per cercare il numero che si desidera chiamare, immettere il nome del contatto nella casella di ricerca che si trova nella parte superiore dello schermo, utilizzando la tastiera. È, inoltre, possibile creare nuovi contatti, modificare i contatti esistenti, ecc..






Toccare per accedere al menu **Messaggi**. Da qui è possibile creare un nuovo messaggio SMS o MMS o visualizzare la cartella dei messaggi.




Toccare per aprire il **menu principale** a schermo intero.

Chiamate


Per effettuare una chiamata

- 1 Toccare  nella schermata iniziale per aprire la tastiera.
- 2 Digitare il numero utilizzando la tastiera.
- 3 Toccare  per iniziare la chiamata; se si desidera iniziare una videochiamata, toccare , quindi selezionare **Videochiamata**.
- 4 Per terminare la chiamata, premere **Fine chiamata** nella parte inferiore del display.

SUGGERIMENTO Per immettere il segno + che consente di effettuare una chiamata internazionale, tenere premuto .

SUGGERIMENTO Premere il tasto di accensione per bloccare lo schermo a sfioramento, evitando, in tal modo, di effettuare chiamate inavvertitamente.

Per effettuare una chiamata dai contatti

- 1 Nella schermata iniziale, toccare  per aprire i **contatti**.
- 2 Toccare la casella di ricerca nella parte superiore dello schermo e utilizzare la tastiera per immettere le prime lettere del contatto che si desidera chiamare.
- 3 Nell'elenco filtrato, toccare l'icona **Chiamata** accanto al contatto che si desidera chiamare. Se sono presenti più numeri per il contatto, verrà utilizzato quello predefinito.
- 4 In alternativa, è possibile toccare il nome del contatto e selezionare il numero da utilizzare, se sono presenti più numeri per il contatto.

Rispondere a una chiamata e rifiutarla


Quando il telefono squilla, toccare **Rispondi** per rispondere alla chiamata.

Per disattivare l'audio della suoneria, toccare **Silenzioso**. Questa funzione è utile nel caso in cui ci si sia dimenticati di attivare il profilo **Silenzioso** in vista di una riunione. Toccare **Rifiuta** per rifiutare una chiamata in entrata.

Chiamate


Opzioni disponibili durante le chiamate attive



Opzioni - Toccare  per visualizzare un elenco di ulteriori opzioni selezionabili durante le chiamate attive.

Altoparlante - Toccare  per attivare il viva voce.

Attesa - Toccare  per mettere in attesa l'interlocutore.

Toccare  per aprire il tastierino numerico che consente di effettuare una seconda chiamata. Questa funzione consente inoltre di accedere ai menu dotati di opzioni numerate quando si effettuano chiamate a servizi automatizzati, quali ad esempio i call centre.


Toccare  per aggiungere appunti durante una chiamata.

Toccare  per cercare i contatti durante una chiamata.

SUGGERIMENTO Per scorrere un elenco di opzioni o l'elenco dei contatti, toccare l'ultima voce visibile e far scorrere il dito verso l'alto sullo schermo. L'elenco scorrerà verso l'alto, visualizzando altre voci.



Selezione rapida

È possibile assegnare un numero di selezione rapida a un contatto chiamato di frequente.

- 1 Selezionare **Rubrica** nella scheda, quindi toccare  e selezionare **Selezione rapida**.
- 2 La segreteria è già impostata sul numero di selezione rapida 1 e non può essere modificata. Toccare un altro numero per assegnarlo a un contatto con selezione rapida.
- 3 Viene visualizzato il **contatto** desiderato. Selezionare il contatto a cui si desidera assegnare il numero, toccando una volta il numero di telefono corrispondente. Per trovare un contatto, toccare la casella di **ricerca** e immettere la prima lettera del nome del contatto.

Per effettuare una seconda chiamata

- 1 Durante la chiamata iniziale, toccare **Tastiera** e digitare il numero da chiamare.
- 2 Toccare **Chiamata vocale** per effettuare la chiamata.

- 3 Entrambe le chiamate vengono visualizzate sulla schermata. La chiamata iniziale viene bloccata e l'interlocutore messo in attesa.
- 4 Per passare da una chiamata all'altra, toccare  o premere il numero della chiamata in attesa.
- 5 Per terminare una o entrambe le chiamate, premere  e selezionare **Fine**.

NOTA: l'addebito viene calcolato per ogni chiamata effettuata.

Visualizzazione della cronologia chiamate

Toccare **Cronologia chiamate** nella scheda Comunicazioni.

SUGGERIMENTO Toccare ogni registro delle chiamate per visualizzare data, ora e durata della chiamata.

Uso del trasferimento di chiamata

- 1 Toccare **Chiamate** nella scheda **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Trasferimento chiamate**.

Chiamate

- 3 Consente di scegliere tra **Chiamate voce** e **Videochiamate**. È possibile scegliere se trasferire tutte le chiamate, le chiamate quando la linea è occupata, quando non c'è risposta o quando non si è raggiungibili.
- 4 Toccare **Attiva**.
- 5 Consente di scegliere **A centro segreteria** o **A un altro numero** per immettere il nuovo numero per il trasferimento di chiamata.
- 6 Dopo aver immesso il numero, toccare **OK**.

NOTA: il trasferimento delle chiamate comporta dei costi aggiuntivi. Per i dettagli, contattare il provider dei servizi di rete.

SUGGERIMENTO Per disattivare tutti i trasferimenti di chiamata, selezionare **Disattiva tutto** dal menu **Trasferimento chiamate**.

- 3 Scegliere **Chiamate voce** o **Videochiamate**. È possibile disattivare il blocco di tutte le chiamate toccando **Disattiva tutto** nel menu **Blocco chiamate**.
- 4 Scegliere una delle cinque opzioni elencate di seguito:
Tutte le chiamate in uscita
Internazionali in uscita
Internazionali in uscita eccetto proprio paese
Tutte in entrata
In entrata se all'estero.
Toccare **Attiva**.
- 5 Inserire la password di blocco chiamate. Verificare la disponibilità del servizio con l'operatore di rete.

SUGGERIMENTO Selezionare **Numeri fissi** dal menu **Chiamate** per attivare e compilare un elenco di numeri da chiamare dal proprio telefono.

Uso del blocco chiamate

- 1 Toccare **Chiamate** nella scheda **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Blocco chiamate**.


Uso dell'opzione Messaggio di scusa

Prima di rifiutare una chiamata in entrata, È possibile utilizzare i "messaggi di scusa" per inviare un messaggio in cui spiegare il motivo per cui non è possibile rispondere.

Modifica delle impostazioni comuni di chiamata

- 1 Toccare **Chiamate** nella scheda **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Altre impostazioni**. Questo menu consente di regolare le impostazioni per:

Rifiuta chiamate - Spostare l'interruttore a sinistra per evidenziare l'**elenco Rifiuta**.

Toccano la casella di testo, è possibile scegliere se rifiutare tutte le chiamate, quelle provenienti da contatti o gruppi specifici o quelle provenienti da numeri non registrati (ossia, non presenti tra i propri contatti) o senza ID chiamante. Toccare  per modificare le impostazioni.

Invio mio numero - Consente di scegliere se si desidera che il proprio numero venga visualizzato quando si effettua una chiamata.

Mostra eventi SNS - Consente di scegliere se visualizzare o meno gli eventi SNS.

Richiamata automatica - Spostare l'interruttore a sinistra per **attivare** la funzione o a destra per **disattivarla**.

Avviso durata - Spostare l'interruttore a sinistra per **attivare** la funzione se si desidera che venga emesso un segnale acustico ogni minuto durante una chiamata.

Modo risposta BT - Selezionare **Vivavoce** per rispondere a una chiamata utilizzando l'auricolare Bluetooth oppure selezionare **Telefono** per rispondere alla chiamata premendo un tasto sul telefono.

Salva nuovo numero - Consente di scegliere se ATTIVARE o meno la funzione **Salva nuovo numero**. Spostare l'interruttore a sinistra per **ATTIVARE** la funzione o a destra per **DISATTIVARLA**.

Nitidezza voce - Consente di scegliere se ATTIVARE o meno la funzione **Nitidezza voce**. Spostare l'interruttore a sinistra per **ATTIVARE** la funzione o a destra per **DISATTIVARLA**.

Chiamate

Modifica delle impostazioni di videochiamata

- 1 Toccare **Chiamate** nella scheda **Impostazioni**.
- 2 Toccare **Imposta videochiamate**.

Questo menu consente di regolare le impostazioni per:

Usa immagine privata - Consente di scegliere se utilizzare un'immagine privata per le videochiamate.

Immagine privata - Consente di scegliere un'immagine per le videochiamate.

Specchio - Consente di scegliere se utilizzare la funzione Specchio.

Costo chiamate

Consente di visualizzare le tariffe applicate ai numeri chiamati (questo servizio dipende dalla rete e non è supportato da alcuni operatori).

Durata chiamate

Consente di visualizzare la durata di tutte le chiamate effettuate o ricevute oppure di entrambe.



Traffico dati

Consente di visualizzare la quantità in kilobyte di tutti i dati ricevuti, inviati o di entrambi.

Contatti

Ricerca di un contatto


È possibile effettuare la ricerca di un contatto in due modi:

- 1 Toccare  nella schermata iniziale, quindi toccare **Rubrica** oppure  nella schermata iniziale.
- 2 Viene visualizzato un elenco di contatti. Digitando la prima lettera del nome di un contatto nel campo Nome si passa al menu corrispondente in ordine alfabetico.



SUGGERIMENTO La tastiera alfabetica viene visualizzata ogni volta che si tocca il campo Nome.

Aggiunta di un nuovo contatto

- 1 Toccare **Rubrica**, quindi toccare **Nuovo**.
- 2 Scegliere se salvare il contatto nel **Telefono** o nella **SIM**.
- 3 Immettere nome e cognome.
- 4 È possibile immettere fino a cinque numeri per contatto. Ciascuna voce è preimpostata per **Cellulare**, **Casa**, **Ufficio**, **Cercapersona** e **Fax**.

- 5 Aggiungere un indirizzo e-mail.
- 6 Assegnare il contatto a uno o più gruppi. È possibile assegnare fino a tre gruppi per contatto. Scegliere tra **Generale**, **Famiglia**, **Collegli**, **Scuola** e **VIP**.
- 7 È, inoltre, possibile aggiungere il valore desiderato per le opzioni **Suoneria**, **Vibrazione**, **Homepage**, **Indirizzo**, **Nome azienda**, **Posizione**, **Ind. azienda**, **Compleanno**, **Anniversario** e **Appunti**.
- 8 Toccare  per salvare il contatto.

Creazione di un gruppo


- 1 Toccare **Rubrica**. Toccare la freccia in basso accanto alla voce **Contatti** e selezionare **Gruppi**.
- 2 Toccare **Nuovo gruppo** oppure toccare  e selezionare **Nuovo gruppo**.
- 3 Immettere un nome per il nuovo gruppo nel campo **Nome gruppo**. È inoltre possibile assegnare una suoneria al gruppo.
- 4 Toccare .

Contatti

NOTA: se si elimina un gruppo, i contatti assegnati a tale gruppo non andranno persi, ma resteranno memorizzati nella **Rubrica**.

Modifica delle impostazioni relative ai contatti

È possibile personalizzare i contatti modificando le impostazioni in base alle proprie preferenze.

- 1 Toccare **Rubrica**, toccare , scorrere verso il basso e selezionare **Impostazioni contatto**.
- 2 Questo menu consente di modificare le seguenti impostazioni:
 - Mostra tastiera** - Consente di scegliere se visualizzare la tastiera.
 - Visualizza nome** - Consente di scegliere l'ordine di visualizzazione del nome.
 - Sincronizza contatti** - Consente di effettuare la connessione al server per sincronizzare i contatti.

Copia tutto - Consente di copiare i contatti dal telefono alla SIM e viceversa. È possibile copiarli uno alla volta o tutti insieme.

Sposta tutto - Offre le stesse funzioni dell'opzione Copia, ma i contatti verranno salvati solo nella posizione in cui vengono spostati.

Ripristina contatti - Consente di ripristinare i contatti sulla scheda di memoria.


Cancella rubrica - Consente di eliminare tutti i contatti. Scegliere tra **Telefono** e **SIM** e toccare **Sì** se si desidera confermare l'eliminazione dei contatti.

Stato memoria - Consente di visualizzare le informazioni sulla memoria disponibile relative a **Telefono**, **USIM** e **USIM e-mail**.


Invia tutti i contatti via Bluetooth - Consente di inviare tutti i contatti a un altro dispositivo tramite Bluetooth. Se si seleziona questa opzione, verrà richiesto di attivare il Bluetooth.

Backup contatti - Consente di eseguire il backup dei contatti sulla scheda di memoria.

Visualizzazione delle informazioni



- 1 Toccare **Rubrica**, toccare , scorrere verso il basso e selezionare **Informazioni**.

Questo menu consente di visualizzare i **numeri di servizio**, i **numeri personali**, lo **stato memoria** (che visualizza l'uso della memoria) e il **profilo personale**.

SUGGERIMENTO Per aggiungere il proprio biglietto da visita, selezionare il **profilo personale** e inserire i propri dettagli come per qualunque altro contatto. Toccare  per terminare l'operazione.

Importazione di amici dai social network

Tramite questo menu, è possibile aggiungere il contatto di un amico dal social network dell'utente (Twitter o Facebook) al telefono.




- 1 Toccare **Rubrica**, quindi toccare  e selezionare **Importa amici da**.
- 2 Selezionare **Twitter** o **Facebook**.
- 3 Immettere la propria e-mail e password e fare clic su **OK**.
- 4 Selezionare il contatto che si desidera aggiungere.
- 5 Selezionare  **Salva**.


Messaggi

Messaggi


Il telefono GD880 combina SMS e MMS in un menu intuitivo e facile da usare.


Invio di un messaggio


- 1 Toccare  nella schermata iniziale, quindi toccare **Messaggi** oppure toccare  nella schermata iniziale.
- 2 Toccare **Scrivi messaggio**,  quindi selezionare **Inserisci** per aggiungere un'immagine, un video, l'audio, un'emojicon, ecc.
- 3 Toccare **A** per inserire il numero del destinatario o aprire i contatti o i preferiti. È possibile aprire più contatti. Al termine, toccare la casella dei messaggi per iniziare a comporre il messaggio.
- 4 Dopo aver inserito il testo, è possibile inviare il messaggio toccando l'opzione **Invia SMS/Invia MMS** nella parte superiore del messaggio

 **ATTENZIONE:** se si aggiunge un file immagine, video o audio a un SMS, questo viene automaticamente convertito in un messaggio MMS e verranno applicate le tariffe corrispondenti.

Inserimento di testo

Toccare  per attivare la modalità T9.

Toccare  per scegliere la lingua di scrittura.

Toccare  per alternare l'inserimento tra numeri, simboli e testo.

I tasti delle funzioni consentono di alternare l'inserimento tra lettere maiuscole e minuscole oppure di scrivere un messaggio a schermo intero sulla tastiera, ecc.

Modalità T9

La modalità T9 utilizza un dizionario integrato per riconoscere le parole digitate in base alla sequenza di tasti toccati. Intuisce la parola che si desidera digitare e suggerisce delle alternative.

Uso dei modelli

È possibile creare modelli per i messaggi SMS e MMS inviati più di frequente. Sul telefono sono già disponibili dei modelli, che è possibile modificare.


Uso delle emoticon

Le emoticon consentono di rendere più vivaci i propri messaggi. Sul telefono sono già disponibili le emoticon usate più di frequente. È possibile aggiungere un'emoticon toccando **Nuova emoticon**.

Uso delle firme

Consente di creare firme per i messaggi SMS e MMS inviati più di frequente. Durante la scrittura di una nuova firma, è possibile inserire l'opzione Firma da Inserisci->Altro nel menu delle opzioni.

Modifica delle impostazioni per gli SMS

Toccare **Messaggi**, toccare  e selezionare **Impostazioni**. Selezionare **SMS**. È possibile modificare:

Centro SMS - Consente di immettere i dettagli relativi al centro messaggi.

Rapporto consegna - Spostare l'interruttore a sinistra per ricevere la conferma che i messaggi inviati sono stati consegnati.

Periodo validità - Consente di scegliere il periodo di tempo in cui i messaggi verranno memorizzati nel centro messaggi.


Tipi di messaggi - Consente di convertire il testo in **Testo, Voce, Fax, X.400** o **E-mail**.

Codifica carattere - Consente di scegliere la modalità di codifica dei caratteri. Questa impostazione influisce sulle dimensioni del messaggio e, di conseguenza, sulle tariffe applicate.

Invia testo lungo come - Consente di scegliere se inviare messaggi lunghi come **SMS multiplo** o **MMS**.

Messaggi

Modifica delle impostazioni per gli MMS

Toccare **Messaggi**. Toccare  e selezionare **Impostazioni**, quindi selezionare **MMS**. È possibile modificare:

Modalità ricezione - Consente di scegliere **Rete locale** o **In roaming**. Se si sceglie **Manuale**, si riceveranno solo le notifiche degli MMS ed è possibile decidere se scaricarli completamente.

Rapporto consegna - Consente di scegliere se permettere e/o richiedere un rapporto di consegna.

Rapporto lettura - Consente di scegliere se consentire e/o inviare un rapporto di lettura.

Priorità - Consente di scegliere il livello di priorità degli MMS (**priorità Bassa**, **priorità Normale**, **priorità Alta**).

Periodo validità - Consente di scegliere il periodo di tempo in cui il messaggio verrà memorizzato nel centro messaggi.


Durata pagina - Consente di scegliere la durata di visualizzazione delle diapositive sul display.

Modalità creazione - Consente di scegliere la modalità del messaggio (**Limitato**, **Avviso**, **Liberi**).

Tempo di consegna - Consente di impostare un intervallo di attesa prima della consegna del messaggio.

Centro MMS - Consente di scegliere un centro messaggi dall'elenco o aggiungere uno nuovo.

Modifica delle altre impostazioni

Toccare **Messaggi**. Toccare  e selezionare **Impostazioni**.

Videomail/Segreteria - Toccare **Nuovo profilo** per aggiungere un nuovo servizio di videomail/segreteria. Contattare l'operatore di rete per ulteriori informazioni sul servizio offerto.


Messaggi push - Consente di scegliere se permettere o bloccare la ricezione di messaggi di servizio. È possibile inoltre impostare la protezione dei messaggi mediante la creazione di elenchi dei destinatari affidabili e non affidabili nell'opzione **Sicurezza servizio**.

Salva messaggio inviato - Consente di scegliere se salvare i messaggi inviati.


Messaggi CB - Consente di scegliere se attivare o disattivare la Ricezione CB e selezionare i canali e le lingue.

Firme - Consente di creare, modificare o eliminare le **firme**.

Configurazione e-mail

Toccare  nella schermata iniziale, scorrere verso destra, quindi toccare **E-mail**.

Se l'account e-mail non è stato impostato, toccare **Microsoft Exchange, Orange** e così via.

Se l'account e-mail è stato impostato nel telefono e si desidera aggiungere un nuovo account e-mail, toccare  e selezionare **Nuovo account e-mail**.

Indirizzo e-mail - Consente di immettere l'indirizzo e-mail.

Indirizzo server - Consente di immettere l'indirizzo del server (solo per Microsoft Exchange).

Dominio - Consente di immettere il dominio (solo per Microsoft Exchange)

Password - Consente di immettere la password dell'account

Tipo server - Consente di immettere il tipo di server: **IMAP4, POP3 o PUSH**. Tali tipi dipendono dal provider di servizi.

Nome utente - Consente di immettere il nome utente dell'account.

Server ricezione - Consente di immettere l'indirizzo del server della posta elettronica in entrata.

Server invio - Consente di immettere l'indirizzo del server della posta elettronica in uscita.

Autenticazione SMTP - Consente di selezionare le impostazioni di protezione per il server della posta in uscita.

Nome account - La modalità con cui l'account viene visualizzato nell'elenco degli account nella cartella E-mail.

Una volta configurato, l'account verrà visualizzato nell'elenco degli account nella cartella E-mail.

Messaggi

Account e-mail di Microsoft Exchange

Indirizzo e-mail – Consente di immettere l'indirizzo e-mail dell'account.

Indirizzo server – Consente di immettere l'indirizzo del server della posta elettronica.

Dominio – Consente di immettere il dominio dell'account.

Nome utente - Consente di immettere il nome utente dell'account.

Password - Consente di immettere la password dell'account.

Sincronizza elementi - Consente di scegliere se utilizzare la funzione Sincronizza elementi (**Contatti, Agenda, Attività**).

Ricezione dei messaggi e-mail


È possibile effettuare il controllo automatico o manuale per verificare la presenza di nuovi messaggi e-mail nel proprio account. Per effettuare il controllo manuale:

- 1 Toccare **E-mail**.
- 2 Toccare l'account che si desidera utilizzare.
- 3 Scegliere **Recupera nuovo**.

Invio di un messaggio e-mail usando il nuovo account

- 1 Toccare **Scrivi e-mail** per aprire un nuovo messaggio e-mail.
- 2 Completare il messaggio.
- 3 Toccare **Invia e-mail** per inviare il messaggio e-mail.

Modifica delle impostazioni dell'e-mail

- 1 Toccare **E-mail**.
- 2 Toccare  e selezionare **Impostazioni e-mail**; a questo punto, è possibile adattare le seguenti impostazioni:

Account e-mail - Consente di selezionare un account e-mail

Consenti e-mail di risposta

- Consente di scegliere se permettere l'invio di messaggi che notifichino la conferma di lettura.

Richiedi e-mail di risposta

- Consente di scegliere se richiedere messaggi che notifichino la conferma di lettura.

Includi messaggio in Inoltra & Rispondi - Consente di scegliere se si desidera includere il messaggio originale nella risposta.

Includi allegato - Consente di scegliere se si desidera includere l'allegato originale a qualsiasi risposta.

Ricezione automatica durante... - Consente di scegliere se recuperare automaticamente i messaggi quando ci si trova all'estero (roaming).

Notifica nuova e-mail - Consente di scegliere se si desidera ricevere un avviso all'arrivo di nuovi messaggi e-mail.

Firma - Consente di creare una firma e-mail.

Priorità - Consente di scegliere il livello di priorità dei messaggi e-mail.

Dimensioni max ricezione
- Consente di selezionare le dimensioni massime di ricezione:
100 KB, 200 KB, 300 KB, 500 KB, 1 MB, 2 MB, 2,2 MB.

Orange messenger

Nota: questo servizio non è disponibile in tutti i Paesi. Per ulteriori informazioni, contattare il provider di servizi.

Consente di conversare in chat con altri utenti che utilizzano questo menu.

Fotocamera

Introduzione al mirino

Zoom - consente di ingrandire o ridurre. È inoltre possibile ingrandire o ridurre premendo i tasti laterali del telefono.

Esposizione - Un'immagine a basso contrasto apparirà offuscata, mentre un'immagine ad elevato contrasto apparirà più nitida.



Indietro

Modalità fotocamera



Modalità videocamera - Toccare questa icona per passare alla modalità video.

Impostazioni - Toccare questa icona per aprire il menu delle impostazioni. Vedere **Uso delle impostazioni avanzate** a pagina 38.

Galleria - Questa funzione consente di accedere alle foto salvate dalla modalità fotocamera. È sufficiente toccare per visualizzare la galleria sul display.

Macro - Selezionare per scattare primi piani.


Per scattare una foto

- 1 Premere il tasto  sulla parte destra del telefono.
- 2 Quando la fotocamera ha messo a fuoco l'oggetto desiderato, toccare  sulla parte centrale destra della schermata per scattare la foto. In alternativa, premere con decisione il tasto Fotocamera sul lato del telefono.


SUGGERIMENTO Per passare alla modalità fotocamera o video, aprire/chiudere l'icona della fotocamera o del video nella parte centrale destra del mirino.


Dopo lo scatto di una foto


viene visualizzata sul display. Il nome dell'immagine viene visualizzato nella parte inferiore della schermata, con quattro icone sul lato destro.

 Toccare per inviare la foto come **Messaggio, E-mail, Bluetooth o Carica su Web.**


NOTA: per il download degli MMS in roaming possono essere applicati costi aggiuntivi.


 Toccare per utilizzare l'immagine come schermata per **Sfondo, Schermata di blocco, Contatti, Avvio, Spegnimento, Chiamate in uscita o Chiamate in entrata.**

 Toccare per modificare l'immagine tramite vari strumenti.

 Toccare per ritornare al mirino.

 Toccare per eliminare l'immagine.


 Toccare per scattare subito un'altra foto. La foto corrente verrà salvata.

 Toccare per visualizzare una galleria delle foto salvate.



Fotocamera

Uso delle impostazioni avanzate

Dal mirino, toccare  per aprire tutte le opzioni relative alle impostazioni avanzate.

Dimensione - Consente di modificare le dimensioni della foto per salvare spazio nella memoria o di ripristinare le dimensioni corrette di un'immagine predefinita da allegare a un contatto. Sono disponibili sette opzioni numeriche per assegnare un valore ai pixel: **5M (2560 x 1920)**, **3M (2048 x 1536)**, **2M (1600 x 1200)**, **1M (1280 x 960)**, **Sfondo, VGA (640 x 480)**, **QVGA (320 x 240)**.

Modalità Scena - Consente di impostare la fotocamera in base all'ambiente. Consente di scegliere tra **Automatico**, **Notte**, **Panorama**, **Ritratto** o **Sport**.

ISO - L'opzione ISO determina la sensibilità del sensore luminoso della fotocamera. La sensibilità della fotocamera è direttamente proporzionale al valore selezionato per ISO. Questa opzione è utile in condizioni di scarsa luminosità quando non è possibile utilizzare il flash. Selezionare il valore ISO

desiderato tra **Automatico**, **ISO 800**, **ISO 400**, **ISO 200** o **ISO 100**.

Bilanciamento - Consente di scegliere tra **Automatico**, **Incandescente**, **Fluorescente**, **Soleggiato** o **Nuvoloso**.

Effetto colore - Consente di scegliere un tono di colore da applicare alla foto che si sta scattando. Sono disponibili sei opzioni di tono colore: **Disattivato**, **Seppia**, **Monocromo**, **Negativo**, **Solarizza** e **Acqua**.

Messa a fuoco - Consente di selezionare la modalità di messa a fuoco della fotocamera. Consente di scegliere tra **Messa a fuoco automatica**, **Messa a fuoco manuale** o **Rilevamento volti**.

Autoscatto - L'autoscatto consente di impostare un ritardo prima che la fotocamera scatti la foto, dopo la pressione del pulsante di acquisizione. Consente di scegliere tra **Disattivato**, **3 secondi**, **5 secondi** o **10 secondi**.

Modalità scatto - Consente di scegliere la modalità di scatto tra 9 opzioni.

Qualità - Consente di scegliere tra **Ottima, Buona e Normale**. Maggiore è la qualità dell'immagine, più nitida sarà la foto. Tuttavia anche le dimensioni del file saranno maggiori e

Mostra immagine acquisita - Consente di visualizzare l'immagine scattata utilizzando le opzioni disponibili.

Tono scatto - Sono selezionabili tre diversi segnali acustici per lo scatto.

Schermo a griglia - Consente di scegliere una funzione tra **No, Croce semplice** o **Trisezione**.

Info GPS - Consente di scegliere se attivare le informazioni EXIF della foto per scrivere le informazioni GPS.


Ripristina impostazioni - Ripristina tutte le impostazioni della fotocamera.

Memoria - Consente di scegliere se salvare le foto nella Memoria telefono o nella Memoria esterna.

Cambia fot. - Consente di scegliere se utilizzare la fotocamera interna o quella esterna.

Videocamera

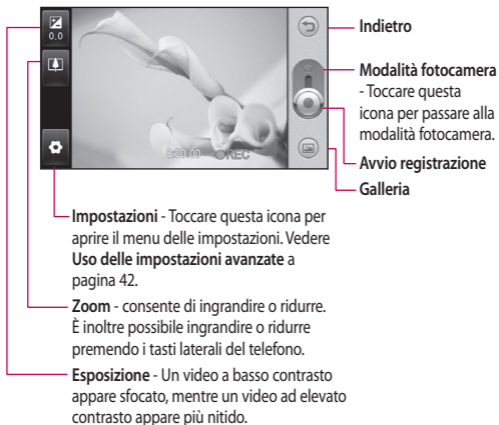


Introduzione al mirino



Acquisizione rapida di un video


- 1 Premere il tasto Fotocamera sulla parte destra del telefono.


SUGGERIMENTO Per passare alla modalità fotocamera o video, aprire/chiudere l'icona della fotocamera o del video nella parte centrale destra del mirino.

- 2 Tenendo il telefono in posizione orizzontale, puntare l'obiettivo verso l'oggetto del video.
- 3 Premere una volta il tasto Fotocamera sul telefono per avviare la registrazione. In alternativa, toccare il puntino rosso  sullo schermo.
- 4 Nella parte superiore del mirino, viene visualizzato **REC**, mentre nella parte inferiore viene visualizzato un timer che mostra la durata del video.
- 5 Per interrompere il video, toccare ; per riprendere la registrazione, selezionare .
- 6 Toccare  sullo schermo oppure premere di nuovo il tasto Fotocamera sul telefono per interrompere la registrazione.

Dopo l'acquisizione di un video

Sul display, viene visualizzata un'immagine statica che rappresenta il video acquisito. Il nome del video viene visualizzato nella parte inferiore dello schermo


 Toccare per inviare il video come **Messaggio o E-mail** oppure tramite **Bluetooth**.


 Toccare per utilizzare il video come


suoneria chiamate o videochiamate

 Toccare per riprodurre il video.

 Toccare per ritornare al mirino.

 Per eliminare il video appena ripreso e confermare toccando **Sì**. Il mirino viene visualizzato di nuovo.

Toccare  per riprendere subito un altro video.

 Toccare per visualizzare una galleria di video e immagini salvate.



Videocamera

Uso delle impostazioni avanzate

Dal mirino, toccare  per aprire tutte le opzioni relative alle impostazioni avanzate.

Consultare le impostazioni avanzate della fotocamera.

Dimensione video - Consente di selezionare le dimensioni del video: **VGA (640 x 480)**, **QVGA (320 x 240)**, **QCIF (176 X 144)**.


Modalità di registrazione - Consente di impostare un limite di durata per il video: **Normale**, **MMS**.

Audio - Consente di scegliere se disattivare l'audio (registrare un video senza audio) oppure riattivarlo per includere l'audio.

Mostra video registrato - Consente di scegliere di visualizzare il video con le opzioni dopo la ripresa di un video.




Foto e video


Visualizzazione di foto e video


- 1 Scorrere e toccare **Galleria** oppure toccare  sulla schermata di anteprima della fotocamera.
- 2 La galleria verrà visualizzata sul display.
- 3 Toccare la foto o il video per aprirli completamente.

SUGGERIMENTO Premere a sinistra o destra per visualizzare altre foto o video.

Acquisizione di un'immagine da un video

- 1 Selezionare il video da cui si desidera acquisire un'immagine.
- 2 Toccare il centro dello schermo per visualizzare le opzioni di riproduzione, quindi toccare  per sospendere il video sulla cornice che si desidera convertire in un'immagine e toccare la parte superiore sinistra dello schermo per aprire il menu .
- 3 Toccare  sulla parte superiore sinistra dello schermo e selezionare **Acquisizione**.
- 4 L'immagine verrà visualizzata sullo schermo con il relativo nome.

- 5 Toccare  sulla parte superiore destra dello schermo per tornare al video.
- 6 L'immagine verrà salvata nella cartella **Album multimediale** e verrà visualizzata nella galleria.

 **ATTENZIONE:** se il file multimediale non è stato registrato sul telefono, non sarà possibile utilizzare correttamente alcune funzioni.

Visualizzazione delle foto come presentazione

La modalità Presentazione consente di visualizzare contemporaneamente tutte le foto contenute nella galleria come una presentazione. Questa opzione non è applicabile ai video.





- 1 Toccare  nella **Galleria**, quindi scorrere e selezionare **Presentazione**.
- 2 La presentazione ha inizio.
- 3 Durante la presentazione, è possibile aprire menu quali ad esempio Durata, Transizione, ecc. toccando .

Foto e video

Impostazione di una foto come sfondo


- 1 Toccare **Galleria**.
- 2 Toccare la foto che si desidera impostare come sfondo.
- 3 Toccare  per aprire il menu.
- 4 Toccare **Utilizza come**, quindi **Immagine schermata iniziale**.


Modifica delle foto


- 1 Nel menu Galleria, scegliere la foto che si desidera modificare, toccare  nella parte superiore sinistra dello schermo per aprire il menu e selezionare **Modifica**.


- 2 Toccare le icone per apportare modifiche alla foto:


 Consente di selezionare l'area.


 Consente di selezionare uno strumento:


 Consente di tracciare a mano libera un disegno sulla foto. Selezionare una delle quattro opzioni disponibili per impostare lo spessore della linea, quindi il colore che si desidera utilizzare.

 Consente di aggiungere testi a una foto. È possibile scegliere la casella di testo e i colori della casella e del testo.

 Consente di decorare la foto con timbri.

 Consente di cancellare i disegni fatti sulla foto. È possibile scegliere le dimensioni della gomma utilizzata.

 Toccare per visualizzare ulteriori effetti, tra cui **Ruota**.

 Toccare per applicare le opzioni effetto a una foto.

Regolazioni Consente di modificare la foto acquisita mediante la luminosità o il contrasto.

 Per tornare alla galleria.

Salva Salvare le modifiche apportate al telefono. È possibile salvare la foto modificata con un altro nome.

Annulla Consente di cancellare la modifica apportata alla foto.

Invia Selezionare per inviare le foto modificate come **Messaggio**, **E-mail** o **Bluetooth**.





Multimedia

È possibile memorizzare file multimediali nella memoria del telefono in modo da poter accedere facilmente a tutti i file immagine, audio, video, nonché ai giochi. È inoltre possibile salvare i file in una scheda di memoria. L'utilizzo di una scheda di memoria consente di liberare spazio nella memoria del telefono. È possibile trovare questi file nel menu **Album multimediale**.

Immagini


Immagini contiene un elenco di immagini, incluse le immagini predefinite precaricate sul telefono, quelle scaricate dall'utente e le immagini scattate con la fotocamera del telefono.

Invio di una foto


- 1 Toccare  nella schermata iniziale, toccare **Album multimediale** e selezionare **Immagini**. Selezionare la foto desiderata e toccare .
- 2 Toccare **Invia** e scegliere **Messaggio**, **E-mail**, **Bluetooth** o **Cartolina**.

Uso di un'immagine

È possibile scegliere le immagini da utilizzare come sfondo, per la schermata di blocco o per identificare i chiamanti.

- 1 Toccare **Album multimediale** e selezionare **Immagini**. Selezionare la foto desiderata e toccare .
- 2 Toccare **Utilizza come** e scegliere una delle seguenti opzioni:
Immagine schermata Home,
Immagine schermata di blocco,
Immagine contatti, **Immagine di avvio**, **Immagine spegnimento**,
Immagine chiamate in uscita,
Immagine chiamate in entrata

Stampa di un'immagine

- 1 Toccare **Album multimediale** e selezionare **Immagini**. Selezionare la foto desiderata e toccare .
- 2 Toccare **Stampa**, quindi scegliere tra **PictBridge** e **Bluetooth**.

SUGGERIMENTO

È possibile stampare mediante Bluetooth o collegandosi a una stampante compatibile con PictBridge.

Spostamento o copia di un'immagine

È possibile spostare o copiare un'immagine dalla memoria del telefono alla scheda di memoria e viceversa, ad esempio per liberare spazio nella memoria o per evitare che le immagini vadano perse.

- 1 Toccare **Album multimediale**, selezionare **Immagini** e toccare .
- 2 Selezionare **Sposta** o **Copia**.
- 3 È possibile selezionare o deselezionare un'immagine toccandola in sequenza. Selezionare l'immagine da spostare o copiare e toccare **Copia/Sposta**.

Suoni

Suoni contiene un elenco di suoni, inclusi quelli scaricati, quelli predefiniti e le registrazioni vocali. Da questa cartella è possibile gestire o inviare suoni o impostarli come suonerie.

Uso di un file audio

- 1 Toccare **Album multimediale** e selezionare **Suoni**.
- 2 Selezionare un suono desiderato. Il video viene riprodotto.

Video

Video contiene un elenco dei video scaricati e dei video registrati disponibili sul telefono.

Riproduzione di un video

- 1 Toccare **Album multimediale** e selezionare **Video**.
- 2 Selezionare un video da riprodurre.

Invio di un video clip

- 1 Selezionare un video.
- 2 Toccare , quindi toccare **Invia con**. Scegliere tra **Messaggio**, **E-mail** o **Bluetooth**.

Contenuti Flash

La cartella **Contenuti Flash** contiene tutti i file SWF e SVG scaricati.

- 1 Toccare **Album multimediale** e selezionare **Contenuti Flash**.
- 2 Selezionare il file che si desidera visualizzare.

Documenti

Il menu **Documenti** consente di visualizzare tutti i file documento. È possibile visualizzare file Excel, Powerpoint, Word, file di testo e PDF.

Multimedia

Altro contenuto

Altro contenuto contiene un elenco di file diversi da immagini, suoni, video, documenti, giochi o applicazioni.

Giochi

È possibile installare nuovi giochi sul telefono per divertirsi nel tempo libero.

È anche possibile accedere mediante il menu **Giochi** nella scheda **Giochi**.

Come giocare

- 1 Toccare **Giochi**.
- 2 Scegliere un gioco da aprire.

Trasferimento di un file sul telefono

Bluetooth è probabilmente il modo più semplice per trasferire un file dal computer al telefono. È inoltre possibile utilizzare LG PC Suite con il cavo di sincronizzazione.

Per effettuare il trasferimento tramite Bluetooth:

- 1 Verificare che il telefono e il computer abbiano il Bluetooth attivato e che siano reciprocamente visibili.
- 2 Usare il computer per inviare il file tramite Bluetooth.
- 3 Una volta inviato il file, è necessario accettarlo sul telefono toccando **Sì**.
- 4 Il file viene visualizzato nella cartella Immagini se si tratta di un file immagine o nella cartella Suoni se si tratta di un file musicale.

Musica

Il telefono LG GD880 dispone di un lettore musicale integrato che consente di riprodurre tutti i brani preferiti. Per accedere al lettore musicale, toccare **Musica**. Questo menu consente di accedere a diverse cartelle, situate nella parte superiore della schermata:

NOTA: i file musicali sono protetti da copyright in base ai trattati internazionali e alle leggi nazionali in materia. È severamente vietato riprodurre o copiare i brani musicali senza autorizzazione o licenza. In alcuni paesi è vietata la duplicazione privata di materiale protetto da copyright. L'utente è tenuto a verificare le leggi nazionali che regolano l'uso di questo tipo di materiale, prima di scaricare o copiare il file.

Tutti i brani - Contiene tutti i brani presenti sul telefono, eccetto quelli predefiniti caricati sul telefono.

Preferiti - Contiene i brani salvati come preferiti.

Artisti - Consente di accedere alla collezione musicale in base all'artista.

Album - Consente di accedere alla collezione musicale in base all'album.

Generi - Consente di accedere alla collezione musicale in base al genere.

Playlist - Contiene tutte le playlist create.

Trasferimento di musica sul telefono

Il modo più semplice per trasferire la musica sul telefono è tramite Bluetooth o utilizzando il cavo di sincronizzazione.

È inoltre possibile utilizzare LG PC Suite. Per effettuare il trasferimento tramite Bluetooth:

- 1 Verificare che entrambi i dispositivi abbiano il Bluetooth attivato e che siano reciprocamente visibili.
- 2 Selezionare il file musicale sull'altro dispositivo e scegliere di inviarlo tramite Bluetooth.
- 3 Quando il file è pronto per essere inviato, è necessario accettarlo sul telefono toccando **Si**.
- 4 Il file dovrebbe trovarsi in **Music > Tutti i brani**.

Multimedia

Riproduzione di un brano

- 1 Toccare **Music**.
- 2 Selezionare il brano da riprodurre. Il messaggio di conferma viene visualizzato in **modalità Silenzioso**.
- 3 Toccare  per interrompere la riproduzione.
- 4 Toccare  per passare al brano successivo
- 5 Toccare  per passare al brano precedente.
- 6 Toccare  per tornare al menu **Orange Music**. È possibile toccarlo più di una volta per tornare al menu.

Radio FM

Il telefono LG GD880 dispone di una funzione radio FM che consente di sintonizzarsi sulle stazioni preferite e ascoltare programmi radiofonici anche in viaggio.

- 1 Scorrere e toccare **Radio FM**.
- 2 Sintonizzarsi su una stazione o regolare il volume, se desiderato.

NOTA: per ascoltare la radio, è necessario inserire gli auricolari. Inserirli nell'apposita presa accanto al connettore del caricabatteria.

Intrattenimento

Intrattenimento contiene i giochi flash precaricati che utilizzano il sensore di movimento integrato.


Agenda

SNS (Social Network Service, servizi social network)

Un servizio di social network consiste nel realizzare e rispecchiare un social network o una relazione sociale tra persone che condividono interessi e/o attività.

Facebook

Facebook è un sito Web di social network.



- 1 Toccare  nella schermata iniziale, quindi toccare **Facebook**.

Twitter

Twitter è un social network gratuito e un servizio di blog in scala ridotta.

- 1 Toccare  nella schermata iniziale, quindi toccare **Twitter**.

Impostazioni



- 1 Toccare  nella schermata iniziale, quindi toccare **Impostazioni SNS**.
- 2 Accesso a un social network. Se si dispone di un account associato a un social network, viene visualizzato l'account. Toccare l'account, quindi toccare  per aggiungere

il contatto di un amico al proprio telefono.

- 3 Se non si dispone di un account, toccare **Nuovo account**, quindi crearne uno.




NOTA: la connessione a questo servizio viene addebitata a parte. Verificare le tariffe in base al proprio provider di servizi di rete.

Aggiunta di un evento al Calendario



- 1 Toccare  nella schermata iniziale, quindi toccare **Agenda**.
- 2 Selezionare la data alla quale si desidera aggiungere un evento.
- 3 Toccare  quindi toccare **Nuovo evento** oppure toccare semplicemente **Nuovo evento** nella parte inferiore della schermata.

Agenda



Aggiunta di un elemento all'elenco delle attività

- 1 Toccare  nella schermata iniziale, quindi toccare **Attività**.
- 2 Toccare , quindi toccare **Nuova attività** oppure toccare semplicemente **Nuova attività** nella parte superiore della schermata.
- 3 Impostare la data dell'attività, aggiungere le note e selezionare un livello di priorità: **Alta**, **Normale** o **Bassa**.
- 4 Salvare l'attività toccando .

Aggiunta di un memo

- 1 Toccare  nella schermata iniziale, quindi toccare **Appunti**.
- 2 Toccare , quindi **Nuovo memo**. In alternativa, toccare semplicemente **Nuovo memo** nella parte superiore della schermata.
- 3 Digitare il memo, quindi toccare **Salva**.
- 4 Gli appunti verranno visualizzati sullo schermo nell'applicazione Appunti.



Impostazione della sveglia





- 1 Toccare  nella schermata iniziale, quindi toccare **Allarmi**. **Allarme rapido** dovrebbe trovarsi nell'elenco per impostazione predefinita e non è possibile eliminarlo.
- 2 Toccare , quindi **Nuovo allarme**. In alternativa, toccare semplicemente **Nuovo allarme** nella parte superiore della schermata.

NOTA: è possibile impostare fino a 11 allarmi, incluso **Allarme rapido**.



SUGGERIMENTO Spostare l'interruttore dell'allarme a sinistra per impostarlo.

Registrazione di un suono o di una voce


- 1 Toccare  nella schermata iniziale, quindi toccare **Registratore vocale**.
- 2 Scegliere dove salvare la registrazione: **Interna** o **Esterna**.
- 3 Scegliere una modalità di registrazione: **Normale** o **MMS**.
- 4 Toccare  per avviare la registrazione.

- 5 Toccare  per sospendere la registrazione.
- 6 Toccare  per terminare la registrazione.
- 7 Toccare  per ascoltare la registrazione.
- 8 Toccare  per regolare il volume.



Uso della calcolatrice

- 1 Toccare  nella schermata iniziale, quindi toccare **Altro**.
- 2 Selezionare **Calcolatrice**.
- 3 Toccare i tasti numerici utilizzando la tastiera per immettere i numeri.
- 4 Per calcoli semplici, toccare la funzione necessaria (+, -, x, ÷), seguita da =.
- 5 Per calcoli più complessi, toccare  e scegliere tra **seno**, **coseno**, **tangente**, **logaritmo**, **logaritmo naturale**, **esponente**, **radice quadrata**, **grado**, **radiante**, ecc.

Conversione di un'unità


- 1 Toccare  nella schermata iniziale, quindi toccare **Altro**.
- 2 Selezionare **Convertitore**.
- 3 Nella parte superiore della schermata, scegliere una delle seguenti opzioni di conversione: **Valuta**, **Superficie**, **Lunghezza**, **Peso**, **Temperatura**, **Volume** o **Velocità**.
- 4 A questo punto, è possibile selezionare l'unità desiderata e immettere il valore di origine, seguito dall'unità in cui si intende effettuare la conversione.
- 5 Il valore corrispondente viene visualizzato sul display.

Aggiunta di una città all'orologio mondiale

- 1 Toccare  nella schermata iniziale, quindi toccare **Altro**.
- 2 Selezionare **Orologio mondiale**.
- 3 Toccare , quindi **Nuova città**. In alternativa, toccare semplicemente **Nuova città** nella parte superiore della schermata.

Agenda

Utilizzo del cronometro

- 1 Toccare  nella schermata iniziale, quindi toccare **Altro**.
- 2 Selezionare **Cronometro**.
- 3 Toccare **Avvio** nella parte inferiore del display per avviare il timer.
- 4 Toccare **Giro** se si desidera registrare il tempo trascorso.
- 5 Premere **Stop** per arrestare il timer.

LG Air Sync

Questo menu consente di sincronizzare i dati PIM o altri contenuti del telefono con il proprio account LG Air Sync.

- 1 Toccare LG Air Sync.
- 2 Se non si dispone di un account LG Air Sync, visitare il sito www.lgairsync.com per crearne uno. Se si dispone di un account, digitare l'ID e la password personali.
- 3 Se si desidera sincronizzare i dati PIM, toccare PIM Sync. Se si desidera sincronizzare i contenuti, toccare Link Air.
- 4 Per PIM Sync, selezionare le voci che si desidera sincronizzare, quindi toccare Sincronizza ora.

- 5 Per Link Air, selezionare le voci che si desidera sincronizzare, quindi toccare Sincronizza ora.

Backup/Ripristina


È possibile creare un file di backup per le voci Contatti/Calendario/Appunti/ Da fare nel server, quindi ripristinare le informazioni al telefono.

Per avviare l'utilizzo della funzione Backup/Ripristina, toccare **Backup/Ripristina**.


PC Sync

È possibile sincronizzare il computer con il telefono per essere sicuri che dettagli e impegni corrispondano. e per avere un archivio di riserva in cui conservare i dati.

Installazione di LG PC Suite sul computer

- 1 Nella schermata iniziale, toccare , quindi toccare **Connettività** nella scheda **Impostazioni**.
- 2 Selezionare **Modalità connessione USB** e toccare **PC Suite**.
- 3 Collegare il telefono al PC mediante un cavo USB e attendere qualche secondo. Verrà visualizzato un messaggio della guida di installazione.
- 4 Seguire le istruzioni visualizzate per completare la procedura d'installazione guidata di LG PC Suite.
- 5 Una volta completata l'installazione, sul desktop comparirà l'icona di LG PC Suite.

Connessione del telefono e del computer

- 1 Nella schermata iniziale, toccare , quindi toccare **Connettività** nella scheda **Impostazioni**.
- 2 Selezionare **Modalità connessione USB**.
- 3 Toccare **PC Suite**.
- 4 Collegare il telefono al PC mediante un cavo USB e attendere qualche secondo. PC Suite si avvia automaticamente.

Backup e ripristino delle informazioni nel telefono

- 1 Collegare il telefono al computer come descritto sopra.
- 2 Fare clic sull'icona **Backup** e selezionare **Backup** o **Ripristino**.
- 3 Selezionare i contenuti che si desidera archiviare o ripristinare. Selezionare la posizione in cui archiviare i dati o da cui ripristinare i dati. Fare clic sull'icona **Avvio**.
- 4 Viene eseguita l'archiviazione o il ripristino dei dati.

PC Sync

Visualizzazione dei file del telefono sul computer

- 1 Collegare il telefono al computer come descritto sopra.
- 2 Fare clic sull'icona **Gestisci foto**, video o musica.
- 3 Le immagini e i file audio e video salvati nel telefono vengono visualizzati sullo schermo nella cartella del telefono LG.

SUGGERIMENTO Visualizzare i contenuti del telefono sul computer facilita la gestione dei file non più necessari.

Sincronizzazione dei contatti

- 1 Collegare il telefono al PC.
- 2 Fare clic sull'icona **Contatti**.
- 3 Fare clic su **Sincr. contatti**: il computer importa e visualizza tutti i contatti memorizzati sul telefono.
- 4 Fare clic su **Menu** e selezionare **Esporta**. Ora è possibile selezionare la posizione in cui salvare i propri contatti.
Fare clic con pulsante destro del mouse sui contatti e quindi fare clic su **Seleziona tutto**.

Chiamate voce

- 1 Collegare il telefono al PC.
- 2 Fare clic sull'icona **Messaggi**.
- 3 Tutti i messaggi vengono visualizzati nelle cartelle sullo schermo.

Uso del telefono come dispositivo di sincronizzazione musicale

Il telefono può essere utilizzato come dispositivo di sincronizzazione musicale per sincronizzare solo i file musicali.

La sincronizzazione musicale può essere effettuata tramite Windows Media Player 10/11 ed è supportata sia dalla memoria del telefono che da quella esterna.

- 1 Scollegare il telefono dal computer.
- 2 Nella schermata iniziale, toccare , quindi toccare **Connettività** nella scheda **Impostazioni**.
- 3 Selezionare **Modalità connessione USB**.
- 4 Toccare **Sincr. musica**.
- 5 Collegare il telefono al PC. Sul telefono viene visualizzato: **Connesso**.

DivX Converter

DivX viene utilizzato per convertire i file multimediali sul PC in un formato che consente di caricarli e visualizzarli sul telefono.

Una volta installato il programma, selezionare **DivX** dalla scheda Programmi del computer, quindi selezionare **DivX Converter**, seguito da Converter.

Utilizzare le frecce a disposizione per impostare il formato di conversione su Mobile.

Facendo clic con il pulsante destro del mouse nella finestra dell'applicazione e selezionando **Preferenze**, è possibile modificare la posizione in cui i file convertiti vengono salvati.

Trascinare i file nell'applicazione per l'analisi iniziale. Quindi selezionare **Converti** per avviare il processo. Al termine, viene visualizzato un messaggio che informa sul completamento della conversione.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX Certified device that plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX video.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play DivX Video-on-Demand (VOD) content. To generate the registration code, locate the DivX VOD section in the device setup menu. Go to vod.divx.com with this code to complete the registration process and learn more about DivX VOD.

Pat. 7,295,673

OSP (On Screen Phone)

La funzione OSP consente di visualizzare lo schermo del telefono sul PC. È possibile gestire il telefono dal monitor del PC, proprio come avviene per il telefono.

Installazione di OSP sul computer

Al momento dell'installazione di LG PC Suite sul computer, viene installata automaticamente la funzione OSP

Avvio di OSP

Fare clic su  sul computer oppure su Start > Programmi > LG OSP

Connessione del telefono e del computer

Mediante cavo USB

- 1 Fare clic su "Connessione guidata".
- 2 Selezionare "Connessione cavo", quindi fare clic su Avanti.
- 3 Collegare il telefono al PC mediante un cavo USB.
- 4 Selezionare Avanti.
- 5 Immettere la password del telefono nel PC (il valore predefinito è "0000")

Tramite Bluetooth

- 1 Verificare che Bluetooth sia attivato e visibile per il PC e per il telefono.
- 2 Selezionare la connessione Bluetooth, quindi fare clic su Avanti
- 3 Selezionare il telefono in uso tra quelli restituiti dalla ricerca, quindi fare clic su Avanti
- 4 Immettere il codice PIN nel PC, quindi fare clic su Avanti.
- 5 Fare clic su "Sì" nel messaggio di conferma.
- 6 Immettere il codice PIN nel telefono, quindi fare clic su OK.
- 7 Immettere la password del telefono nel PC, quindi fare clic su OK.

Disconnessione del telefono dal PC

Se si desidera scollegare il telefono dal PC, fare clic su 



Controllo del telefono

È possibile gestire il telefono tramite OSP. Se si fa clic con il mouse su un menu nella schermata principale di OSP, il menu si avvia nel telefono come se fosse stato selezionato direttamente sul telefono.

Ad esempio, se si desidera inviare un messaggio tramite OSP, fare clic su Messaggi nella scheda Comunicazioni del menu principale di OSP, quindi fare clic su Scrivi messaggio.

È possibile immettere i caratteri facendo clic con il mouse o utilizzando la tastiera del PC.

Se si desidera utilizzare il mouse per digitare i caratteri, fare clic sui caratteri che si desidera immettere.

Se si desidera utilizzare la tastiera, digitare i caratteri sulla tastiera.

Dopo aver scritto il messaggio, fare clic su Invia SMS.

Trasferimento di un file dal telefono al PC e viceversa

Per trasferire un file dal PC al telefono

- 1 Selezionare il file che si desidera trasferire dal PC, quindi trascinarlo nella schermata OSP.

Per trasferire un file dal telefono al PC

- 1 Selezionare il file che si desidera trasferire da **Album multimediale** nella scheda **Giochi** della schermata OSP, quindi fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare **Salva nel PC**.


OSP (On Screen Phone)

Modifica di un file sul telefono

- 1 Selezionare il file che si desidera modificare da Album multimediale nella scheda **Giochi** della schermata OSP, quindi fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Modifica
- 2 È possibile modificare il file mediante le applicazioni associate.
- 3 Al termine della modifica del file, questo verrà trasferito nuovamente al telefono.

Uso della notifica OSP

La funzione OSP fornisce messaggi a comparsa, contenenti informazioni sugli eventi del telefono: **Sveglia**, **Messaggio**, **Chiamate in entrata**, ecc.

- 1 Selezionare  nella schermata OSP
- 2 Selezionare "Notifica con messaggio"

NOTA: durante l'utilizzo della funzione OSP, la risposta del telefono potrebbe risultare rallentata.

Il Web

Accesso al Web


- 1 Toccare **Orange World**.
- 2 Per accedere direttamente alla schermata iniziale del browser, selezionare **Vai alla homepage**. In alternativa, selezionare **Immetti URL** e digitare l'URL, seguito da **OK** nella parte superiore sinistra dello schermo.

Nota: quando si effettua la connessione a questo servizio e si scarica del contenuto, viene applicato un costo aggiuntivo. Verificare le tariffe in base al proprio provider di servizi di rete.

Aggiunta e accesso ai segnalibri

Per accedere in modo semplice e rapido ai siti Web preferiti, è possibile aggiungere segnalibri e salvare le pagine Web.

- 1 Toccare **Orange World**.
- 2 Selezionare **Preferiti**. Sul display viene visualizzato un elenco di segnalibri.

- 3 Per aggiungere un nuovo segnalibro, toccare **Nuovo segnalibro**. Immettere un nome per il segnalibro, seguito dall'URL nella casella del campo corrispondente.
- 4 Toccare  nella parte superiore sinistra dello schermo. È ora possibile visualizzare il segnalibro nell'elenco dei segnalibri.
- 5 Per accedere al segnalibro, è sufficiente toccare l'icona **Connetti** accanto al segnalibro oppure toccare il titolo del segnalibro, quindi toccare **Vai**. In tal modo viene effettuata la connessione alla pagina Web a esso collegata.

Utilizzo di RSS Reader


RSS (Really Simple Syndication) è una gamma di formati feed Web utilizzata per pubblicare contenuti aggiornati frequentemente come commenti di un blog, titoli di notizie o podcast. Un documento RSS, denominato feed, feed Web o canale, contiene un riepilogo dei contenuti di un sito Web associato o tutti i testi. RSS consente agli utenti di seguire automaticamente gli aggiornamenti dei siti Web preferiti, un modo più

Il Web

semplice rispetto all'aggiornamento manuale.

Per abbonarsi a un feed, è sufficiente che l'utente immetta il link del feed nel reader o faccia clic sull'icona RSS di un browser, avviando così la procedura di iscrizione. Il reader controlla che l'utente iscritto riceva regolarmente i nuovi contenuti, scaricando automaticamente tutti gli aggiornamenti disponibili.

Salvataggio di una pagina

- 1 Accedere alla pagina Web desiderata nel modo sopra descritto.
- 2 Toccare  e selezionare **Salva questa pagina**.
- 3 Assegnare un nome alla pagina Web, in modo da consentirne una semplice individuazione.
- 4 Toccare **Salva**.

Accesso alla pagina salvata

Toccare **Orange World** e selezionare **Pagine salvate**. È possibile visualizzare qui le pagine salvate.

Visualizzazione della cronologia Mobile

Toccare **Orange World** e selezionare **cronologia Mobile**.

Utilizzo del telefono come modem

Il telefono GD880 può essere utilizzato come modem per il PC, consentendo l'accesso alla posta elettronica e a Internet anche quando non è possibile effettuare la connessione cablata. È possibile utilizzare il cavo USB o il Bluetooth.

Uso del cavo USB:

- 1 Verificare che sul PC sia installata l'applicazione LG PC Suite.
- 2 Collegare il telefono GD880 al PC mediante il cavo USB come descritto in precedenza e avviare il software LG PC Suite.
- 3 Fare clic su **Kit Internet** sul PC. Quindi, fare clic sul pulsante **Nuovo** e selezionare **Modem**.
- 4 Scegliere **Modem USB mobile LG** e selezionare **OK**. Viene visualizzata la schermata corrispondente.

- 5 Scrivere un profilo che è possibile collegare a Internet e salvarne i valori.
- 6 Il profilo creato viene visualizzato sullo schermo del PC. Selezionarlo e fare clic su **Connetti**.
Il PC si connette tramite il telefono GD880.
- 7 Il profilo creato viene visualizzato sullo schermo del PC. Selezionarlo e fare clic su **Connetti**.
Il PC si connette tramite il telefono GD880.


Uso del Bluetooth:

- 1 Verificare che Bluetooth sia **attivato** e **visibile** per il PC e il telefono GD880.
- 2 Associare il PC e il telefono GD880 in modo che venga richiesta una passcode per la connessione.
- 3 Per creare una connessione Bluetooth attiva, utilizzare la **procedura guidata di connessione** disponibile nell'applicazione LG PC Suite.
- 4 Fare clic su **Kit Internet** sul computer. Quindi, fare clic sul pulsante **Nuovo**.
- 5 Scegliere **LG Mobile USB Modem** e selezionare **OK**. Viene visualizzata la schermata corrispondente.
- 6 Scrivere un profilo che è possibile collegare a Internet e salvarne i valori.


Impostazioni

Personalizzazione dei profili

Da questo menu, è possibile personalizzare le impostazioni di ogni profilo.

- 1 Toccare  nella schermata iniziale, quindi toccare **Profili**.
- 2 Scegliere il profilo che si desidera modificare.
- 3 A questo punto, è possibile modificare tutte le opzioni relative ai suoni e agli avvisi disponibili nell'elenco, incluse le impostazioni di **Suoneria, Volume, Tono messaggio** e molto altro.


Modifica delle impostazioni del display

Toccare  nella schermata iniziale, quindi toccare **Impostazioni display**. Scegliere l'impostazione della schermata che si desidera modificare.

NOTA: se la retroilluminazione rimane accesa per un periodo di tempo prolungato, la batteria si consuma più rapidamente. Di conseguenza, potrebbe essere necessario caricare il telefono più spesso.

Modifica delle impostazioni del dispositivo

È possibile personalizzare il funzionamento del telefono GD880 in base al proprio stile.

Toccare  nella schermata iniziale, toccare **Impostazioni dispositivo** nella scheda **Impostazioni** e scegliere una delle opzioni elencate di seguito.

Impostazioni

Data e ora - Consente di regolare le impostazioni per data e ora o di scegliere l'aggiornamento automatico dell'ora oppure di utilizzare l'ora legale.

Risparmio energetico - Spostare l'interruttore a sinistra per attivare o disattivare le impostazioni di risparmio energetico o la modalità Solo di notte.

Lingue - Consente di modificare la lingua del display del telefono GD880.

Blocco automatico - Consente di bloccare automaticamente la tastiera nella schermata iniziale. È possibile scegliere l'ora per il blocco automatico.

Sicurezza - Consente di regolare le impostazioni di sicurezza, inclusi i codici PIN e il blocco telefono.

Stato memoria - Per ulteriori informazioni, vedere **Uso del gestore di memoria**.


Impostazione memorizzazione primaria - Consente di scegliere la posizione preferita in cui salvare gli elementi tra Memoria telefono e Memoria esterna.

Ripristina impostazioni - Consente di ripristinare tutte le impostazioni predefinite di fabbrica.

Informazioni dispositivo - Consente di visualizzare le informazioni sul dispositivo. Questo menu consente di aggiornare il software tramite Web.

Modifica delle impostazioni di connettività

Le impostazioni di connettività sono già state impostate dall'operatore di rete ed è possibile utilizzare il telefono immediatamente. Per modificare qualsiasi impostazione, usare questo menu:

Toccare  nella schermata iniziale, quindi toccare **Connettività** nella scheda **Impostazioni**.

Selezione rete

Seleziona rete - Se si seleziona l'opzione **Automatico**, il telefono GD880 cerca automaticamente la rete e registra il telefono su quest'ultima. Questa impostazione consente di ottenere un servizio e una qualità ottimali.

Se si seleziona **Manuale**, vengono visualizzate tutte le reti disponibili ed è possibile selezionarne una per la registrazione.

Modalità rete - È possibile impostare un tipo di rete da cercare quando si utilizza il menu **Selezione rete**.

Lista Preferiti - Consente di aggiungere una rete preferita a cui connettersi. Se la rete viene ricercata automaticamente, è sufficiente sceglierne una dall'elenco delle reti. In caso contrario, è possibile aggiungere una nuova rete manualmente.

Profili Internet - Questo menu mostra i **profili Internet**. Non è possibile eliminare o modificare le configurazioni predefinite del proprio Paese. Tuttavia, questo menu consente di aggiungere un nuovo profilo.

Impostazioni

Punti di accesso - L'operatore di rete ha già salvato queste informazioni. È possibile aggiungere un nuovo punto di accesso mediante questo menu.

Impostazioni di caricamento - È possibile caricare le foto in un album online e salvarle per la visualizzazione.

NOTA: questo servizio non è disponibile in tutti i Paesi. Per ulteriori informazioni, contattare il provider di servizi.

Rete domestica - È possibile scegliere e condividere i contenuti mediante l'opzione **Rete domestica**. Fare attenzione a non divulgare informazioni personali.

Tipo GPS - Consente di scegliere il tipo di GPS: **GPS assistito**, **Stand-alone**.

Registrazione DivX VOD - Questo menu consente di generare un codice di registrazione DivX VOD. Per la registrazione e l'assistenza tecnica, visitare il sito <http://vod.divx.com>.

Modalità connessione USB - Consente di scegliere il servizio dati e sincronizzare il telefono GD880 mediante il software LG PC Suite per copiare i file dal telefono. Per ulteriori informazioni sulla sincronizzazione, vedere **PC Sync**. Se si utilizza **Sincr.**

musica con Windows Media Player, selezionare **Sincr. musica** in questo menu. **Sincr. musica** è disponibile solo per i contenuti musicali.

Conn. dati pacchetto - Consente di scegliere quando il dispositivo si connette alla rete per i dati pacchetto.

Impostazioni browser - Consente di impostare i valori associati al browser (**Profili**, **Impostazioni aspetto**, **Cache/Cookie**, **Sicurezza**, **Ripristina impostazioni**).

Impostazioni streaming - L'operatore di rete ha già salvato queste informazioni. Questo menu consente di aggiungere un nuovo profilo.

Impostazioni Java - Consente di impostare profili per le connessioni effettuate da programmi Java e di visualizzarne i certificati.

Roaming dati - Consente di gestire la ricezione dei dati Multimedia/Widget/E-mail/PIM/Link Air in roaming. Con la funzione Roaming dati, è possibile bloccare i servizi dati per non pagare costi dovuti in roaming. Per impostazione predefinita, la funzione è disattivata e l'uso dei dati viene bloccato. Quando si attiva la funzione Roaming dati, è possibile scaricare o sincronizzare i dati.

Uso del gestore di memoria

Il telefono GD880 dispone di tre memorie: quella del telefono, la scheda SIM e una scheda di memoria esterna.

È possibile utilizzare il gestore di memoria per visualizzare la memoria utilizzata e lo spazio disponibile.

Toccare **Impostazioni dispositivo** nella scheda **Impostazioni**, quindi **Stato memoria**.

Memoria comune interna - Consente di visualizzare la memoria disponibile nella memoria comune interna.

Memoria multimediale interna

- Consente di visualizzare la memoria disponibile nella memoria multimediale interna.

Memoria riservata interna - Consente di visualizzare la memoria disponibile sul telefono per le voci **SMS**, **Contatti**, **Calendario**, **Elenco attività**, **Appunti**, **Sveglia**, **Cronologia chiamate**, **Preferiti** e **Varie**.

Memoria USIM - Consente di visualizzare la memoria disponibile sulla scheda SIM.

Memoria esterna - Consente di visualizzare la memoria disponibile sulla scheda di memoria esterna (potrebbe essere necessario acquistarla separatamente).

Invio e ricezione di file mediante Bluetooth

Per inviare un file:

- 1 Aprire il file che si desidera inviare, normalmente una foto, un video o un file musicale.
- 2 Scegliere **Invia**.
Scegliere **Bluetooth**.
- 3 Se è già stato associato a un dispositivo **Bluetooth**, il telefono GD880 non effettuerà la ricerca automatica di altri dispositivi **Bluetooth**. In caso contrario, il telefono GD880 effettua la ricerca di altri dispositivi abilitati **Bluetooth** raggiungibili.
- 4 Scegliere il dispositivo a cui si desidera inviare il file.
- 5 Il file viene inviato.


SUGGERIMENTO Per verificare l'effettivo invio del file, controllare la barra di avanzamento.

Impostazioni

Per ricevere un file:

- 1 Per ricevere file, Bluetooth deve essere **attivato** e **visibile**. Per ulteriori informazioni, vedere **Modifica delle impostazioni Bluetooth** di seguito.
- 2 Un messaggio richiede di accettare il file dal mittente. Toccare **Sì** per ricevere il file.
- 3 Verrà visualizzata la posizione in cui il file è stato salvato. Per i file immagine, è possibile scegliere **visualizzare** il file o di **accedere a Personale**. Generalmente, i file vengono salvati nella cartella **Personale**.

Modifica delle impostazioni relative al Bluetooth

Toccare **Bluetooth** e selezionare .

Sono disponibili le seguenti opzioni:

Informazioni dispositivo

- Consente di visualizzare le informazioni sul dispositivo relative a Bluetooth.

Visibilità - È possibile scegliere tra **Visibile**, **Nascosto** o **Visibile per 1 minuto**.

Nome dispositivo - Consente di visualizzare il nome del dispositivo.


Indirizzo Bluetooth - Consente di visualizzare l'indirizzo del dispositivo Bluetooth.

Servizi supportati - Consente di selezionare la modalità d'uso del Bluetooth in associazione a diversi servizi.

Modalità SIM remota attiva/disattiva - Consente di attivare o disattivare la relativa modalità.

Associazione con un altro dispositivo Bluetooth

Associando il telefono GD880 a un altro dispositivo, è possibile impostare una connessione protetta da passcode.

- 1 Verificare che Bluetooth sia **attivato** e **visibile**. È possibile modificare la visibilità toccando .
- 2 Toccare **Nuovo dispositivo**.
- 3 Il telefono GD880 inizia la ricerca dei dispositivi. Al termine della ricerca, nella parte superiore sinistra dello schermo viene visualizzata l'icona **Aggiorna**.

- 4 Scegliere il dispositivo da associare e fare clic su “Sì” nel messaggio di conferma. Se la passkey non corrisponde al dispositivo con cui si tenta l’associazione, potrebbe essere necessario immettere la passcode.
- 5 Toccare **Chiedi sempre** o **Consenti sempre**; a questo punto, il dispositivo viene associato.

Uso di un auricolare Bluetooth

- 1 Verificare che Bluetooth sia **attivato** e **visibile**.
- 2 Per attivare la modalità di associazione sull’auricolare e associarlo a un altro dispositivo, seguire le istruzioni fornite con l’auricolare.
- 3 Toccare **Chiedi sempre** o **Consenti sempre**. Sul telefono GD880 viene automaticamente attivato il profilo Auricolare.

Wi-Fi

Wireless Manager consente di gestire le connessioni Internet attraverso collegamento Wi-Fi (Wireless LAN) sul dispositivo.

Consente di connettere il telefono alle reti wireless locali o di accedere a Internet in modalità wireless. Wi-Fi è più rapido e ha un raggio di azione più ampio rispetto alla tecnologia wireless Bluetooth, ed è utilizzabile per servizi di e-mail e navigazione Internet.

NOTA: il telefono GD880 supporta la codifica WEP e WPA-PSK/2, ma non quella EAP o WPS. Se l’amministratore di rete o il provider di servizi Wi-Fi imposta la codifica per proteggere la rete, inserire la chiave nella finestra a comparsa.

Se la codifica non è impostata, questa finestra a comparsa non viene visualizzata. Se non si conosce la chiave, richiederla all’amministratore di rete o al provider di servizi Wi-Fi.

Impostazioni

Aggiornamento software

Programma di aggiornamento software per telefono cellulare LG

Per ulteriori informazioni sull'installazione e sull'uso di questo programma, visitare il sito <http://www.lgmobile.com>.

Questa caratteristica consente di aggiornare velocemente e in modo vantaggioso da Internet il software con l'ultima versione disponibile, senza doversi recare al Centro servizi.

Il programma di aggiornamento del software per telefono cellulare richiede la massima attenzione da parte dell'utente per tutta la durata della procedura; pertanto si consiglia di controllare tutte le istruzioni e le note visualizzate ad ogni passaggio prima di procedere. La rimozione del cavo di trasferimento dati USB o delle batterie durante la procedura di aggiornamento può danneggiare gravemente il telefono cellulare. Il produttore non può essere ritenuto responsabile per l'eventuale perdita dei dati durante la procedura di aggiornamento; pertanto si consiglia di annotare tutte le informazioni importanti per la loro salvaguardia.

Accessori

Gli accessori descritti di seguito sono forniti con il telefono GD880.

Caricabatterie



Cavo dati



Batteria



Auricolare stereo



NOTA

- Si raccomanda di utilizzare solo accessori opzionali prodotti da LG.
- L'uso di accessori non autorizzati potrebbe rendere nulla la garanzia.
- Gli accessori sono diversi a seconda dei Paesi; per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio agente o società di assistenza regionale.

Dati tecnici

Normale

Nome del prodotto: GD880

Sistema: GSM 850 / E-GSM 900 /
DCS 1800 / PCS 1900 / WCDMA

Temperature di utilizzo

Max: +55°C (scaricamento)

+45°C (caricamento)

Min: -10°C

Declaration of Conformity



LG Electronics

Supplier's Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

GD880

Trade Name

LG

CE 0168 !

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V1.3.2, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,
EN 300 328 V1.7.1
EN 50360:2001/EN62209-1:2006
EN 60950-1 : 2001

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

09.Feb. 2010

Signature of representative



Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the phone software or your service provider.



GD880 User Guide

Congratulations on your purchase of the advanced and compact GD880 phone by LG, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.



Disposal of your old appliance

- 1** If a product has this crossed-out wheeled bin symbol, it means that the product is covered by European Directive 2002/96/EC.
- 2** All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities authorised by national or local authorities.
- 3** The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 4** For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your local officials, a waste disposal company or the store where you purchased the product.

Contents

Guidelines for safe and efficient use....	7
Getting to know your phone	12
Open view	13
Installing the SIM and battery	14
Charging your phone.....	15
Memory card.....	16
Using your touch screen.....	17
Touch screen tips	17
Control the touch screen	17
Your home screen	18
You can register favourite menus to main menu	18
The quick keys.....	19
Calls	20
Making a call.....	20
Making a call from your contacts...	20
Answering and rejecting a call.....	20
In-call options	21
Speed dialling	22
Making a second call	22
Viewing your call logs	22
Using call divert.....	22
Using call barring.....	23
Using Excuse message	23
Changing the common call setting	23
Changing the Video call settings ...	24
Call costs	24
Call durations	24
Data volume	24
Contacts.....	25
Searching for a contact.....	25
Adding a new contact.....	25
Creating a group	25
Changing your contact settings....	26
Viewing information.....	26
Importing friends from Social network.....	27
Messaging.....	28
Messaging	28
Sending a message	28
Entering text.....	28
T9 mode	28
Using templates	28
Using emoticons	28
Using signatures.....	29
Changing your text message settings.....	29
Changing your multimedia message settings.....	29

Contents

Changing your other settings	30	Multimedia.....	42
Setting up your e-mail	30	Pictures	42
Microsoft Exchange e-mail		Sending a photo.....	42
account.....	31	Using an image.....	42
Retrieving your e-mails.....	31	Printing an image	42
Sending an e-mail using your new		Moving or copying an image	42
account.....	31	Sounds	43
Changing your e-mail settings.....	31	Using a sound	43
Orange messenger	32	Videos	43
Camera	33	Watching a video	43
Getting to know the viewfinder	33	Sending a video clip	43
Taking a quick photo	34	Flash contents.....	43
After taking a photo.....	34	Documents.....	43
Using the advanced settings.....	35	Other content.....	43
Video camera	37	Games	44
Getting to know the viewfinder	37	Playing a game	44
Making a quick video	38	Transferring a file to your phone....	44
After making a video	38	Music	44
Using the advanced settings.....	39	Transferring music onto your	
Your photos and videos	40	phone.....	45
Viewing your photos and videos ...	40	Playing a song.....	45
Capturing an image from a video..	40	FM Radio	45
Viewing your photos as a slide		Fun stuff	46
show	40		
Setting a photo as wallpaper.....	40		
Editing your photos	41		

Organiser	47	Using your phone as a Music Sync device	52
SNS	47	DivX Converter.....	52
Facebook.....	47	OSP (On Screen Phone)	54
Twitter.....	47	Installing OSP on your computer ...	54
Settings.....	47	Starting OSP.....	54
Adding an event to your calendar .	47	Connecting your phone and PC.....	54
Adding an item to your to do list ...	47	Disconnecting your phone from your PC	54
Adding a memo.....	48	Controlling your phone.....	55
Setting your alarm.....	48	Transferring file between your phone and PC.....	55
Recording a sound or voice.....	48	Editing file of your phone	55
Using your calculator.....	48	Using OSP Notification.....	55
Converting a unit.....	49	The web	56
Adding a city to your World clock..	49	Accessing the web.....	56
Using the stopwatch	49	Adding and accessing your bookmarks	56
LG 3 way sync	49	Using RSS reader	56
Backup/Restore	50	Saving a page	57
PC Sync	51	Accessing a saved page	57
Installing LG PC Suite on your computer	51	Viewing your Mobile history.....	57
Connecting your phone and PC.....	51	Using your phone as a modem.....	57
Backing up and restoring the information on your phone	51		
Viewing phone files on your PC.....	51		
Synchronising your contacts	52		
Synchronising your messages	52		

Contents

Settings	59
Personalising your profiles	59
Changing your Display settings	59
Changing your Device settings	59
Changing your Connectivity settings	60
Using memory manager	61
Sending and receiving your files using Bluetooth	62
Changing your Bluetooth settings	63
Pairing with another Bluetooth device	63
Using a Bluetooth headset	63
Wi-Fi	64
Software Upgrade	64
Accessories	65
Technical data	66

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information. This mobile phone model GD880 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.

- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionising Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10 g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 1.23 W/kg (10 g) and when worn on the body is 1.10 W/kg (10 g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over 1 g of tissue.

Product care and maintenance

WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.

Guidelines for safe and efficient use

- Repairs under warranty, at LG's option, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators and cooking appliances.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals, because it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material: the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft materials.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards, transport tickets, etc.; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object: this could damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid, moisture or humidity
- Use accessories such as earphones with caution. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use the phone or accessories in places with high humidity such as pools, greenhouses, solariums or tropical environments, it may cause damage to the phone and invalidation of warranty.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may pick up interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over a pacemaker, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disrupted by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

Road safety

Check the local laws and regulations on the use of mobile phones while driving.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.

- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle, such as car stereos and safety equipment.
- If your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct it with built-in or portable wireless equipment. This could cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music outdoors, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly important near roads.

Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn the handset on or off when it is close to your ear. We also recommend that music and call volumes be set to a reasonable level.

Guidelines for safe and efficient use

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refuelling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas or liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts that could cause a choking hazard if detached.

Emergency calls



Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.


- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack maybe recharged hundreds of times before it needs replacing.
- To maximise usability, recharge the battery if it has not been used for a long time.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places: this may deteriorate the battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to prevent unnecessary power consumption by the charger.
- Actual battery life will depend on the network configuration, product settings, usage patterns, the battery and environmental conditions.

Getting to know your phone

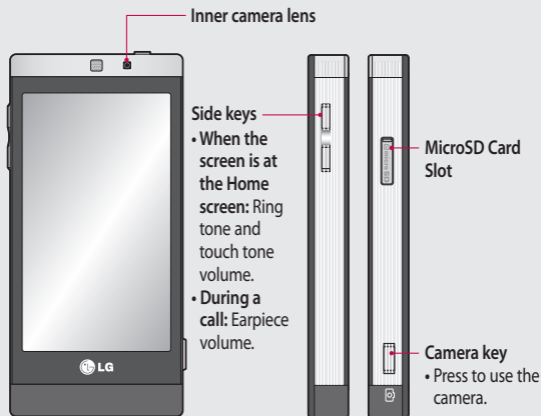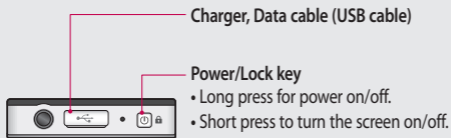

⚠ WARNING: Placing a heavy object on the phone or sitting on it while it is in your pocket can damage the phone's LCD and touch screen functionality.

Open view

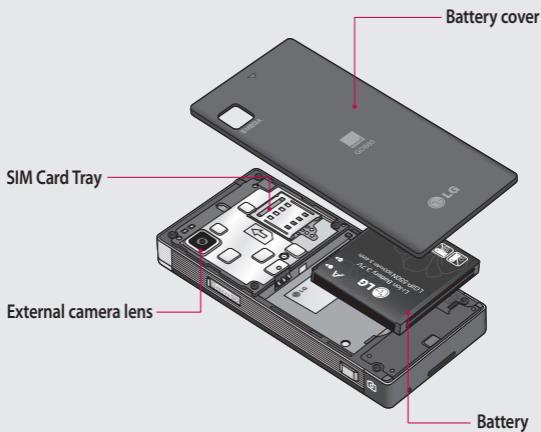

Installing the SIM and battery


1 Remove the battery cover

Slide the battery cover towards the bottom of the phone and pull it away.



2 Install the SIM card

Slide the SIM card into the SIM card holder, making sure that the gold contact area on the card is facing down. Please make sure the battery is removed from the phone before installing the SIM card. To remove the SIM card, pull it out gently.

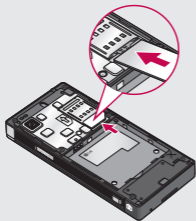


⚠ WARNING: Do not remove the battery when the phone is switched on, as this may damage the phone.

3 Install the battery

Insert the right side of the battery into the top edge of the battery compartment first.


Ensure that the battery contacts align with the phone's terminals. Press the left side of the battery down until it clicks into place.

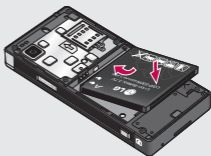

Charging your phone

Connect the Travel Adapter (Charger) and the included USB cable. Connect the USB cable to the phone and plug it into a power socket. Your GD880 must be charged until the "Battery full" message appears on the screen.

NOTE: The battery must be fully charged initially to improve battery life. Disregard the first "Battery full" message and keep the phone on charge overnight.

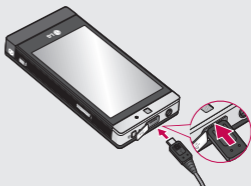


Memory card

Installing a memory card

You can expand your phone's memory by using a MicroSD memory card.


NOTE: A memory card is an optional accessory.

- 1 Slide the slot cover down.
- 2 Put the microSD card into the slot. Make sure the gold contact area is facing down
- 3 Slide the slot cover up. The GD880 will support up to a 32GB memory card.

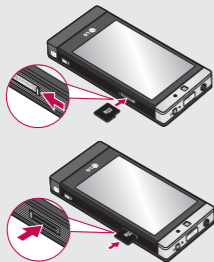

Formatting the memory card

Your memory card may already be formatted. If it isn't, you will need to format it before you can use it.

- 1 From the Home screen select , then **Device settings** in the **Settings**.
- 2 Touch **Memory info** and scroll down to choose **External memory**.
- 3 Touch **Format** and then confirm your choice.
- 4 Enter the password, if one is set. Your card will then be formatted and ready to use.

Using your touch screen

Touch screen tips

- To select an item, touch the centre of the icon.
- Do not press too hard. The touchscreen is sensitive enough to pick up a light, firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you require. Be careful not to touch any other keys.
- Whenever your GD880 is not in use, it will return to the lock screen.

Control the touch screen

The controls on the GD880 touch screen change dynamically depending on the task.

Opening Applications

To open any application, simply touch its icon.



Scrolling

Drag from side to side to scroll. On some screens, such as the call history list, you can also scroll up or down.

Your home screen


From here you can access all the menu options, make a quick call, view the status of your phone and much more.

You can add favourite menus to the main menu

- 1 Touch  from the home screen.
- 2 If you want to remove a favourite menu, touch  on the upper right of the icon. If you want to add favourite menus to the main menu, touch **Add** on the bottom right of the screen.



- 3 Once you touch **Add**, you can choose between **Widget**, **Browser** or **Shortcut** (If you do not want to add, touch **Cancel**).
- 4 Select a menu you want to add by touching the Star mark on the right side of the menu. The menu will appear on the screen when you return to the previous screen.
- 5 When you are finished, touch **OK**.

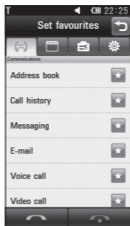

Your home screen

Quick keys

The quick keys on your home screen provide easy, one-touch access to the functions you use the most.



Touch to bring up the touch dialling pad to make a call.



Touch to open your **Contacts**. To search for the number you want to call, enter the name of the contact into the Search field at the top of the screen using the touchpad. You can also create new contacts, edit existing ones, etc.






Touch to access the **Messaging** menu. From here you can create a new SMS or MMS or view your message folder.




Touch to open the full **Top menu**.

Calls


Making a call

- 1 Touch  from the home screen to open the keypad.
- 2 Key in the number using the keypad.
- 3 Touch  to initiate the call, but if you want to initiate a Video call, touch  then select **Make video call**.
- 4 To end the call, press End call on the bottom of the screen.

TIP! To enter + for making an international call, press and hold .

TIP! Press the power key to lock the touchscreen to prevent making calls by mistake.

Making a call from your contacts

- 1 From the home screen touch  to open your **Contacts**.
- 2 Tap the Search field box on the top of the screen and use the keypad to enter the first few letters of the contact you want to call.
- 3 From the filtered list, touch the Call icon next to the contact you want to call. The call will use the default number if there is more than one for that contact.
- 4 Or you can touch the contact name and select the number to use if there is more than one for that contact.


Answering and rejecting a call

When your phone rings, touch **Answer** to answer the call.

To mute the ringing, touch **Silent**.

This is useful if you have forgotten to change your profile to **Silent** for a meeting. Touch **Reject** to reject an incoming call.


In-call options

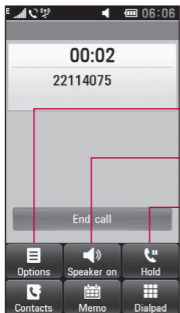



Options - Touch  to bring up a list of further in-call options.

Speaker - Touch  to turn the speaker phone on.

Hold - Touch  to put a call on hold.

Touch  to open a numerical keypad for making a second call. This function also allows you to navigate menus with numbered options when you dial automated telephone services, such as call centres.

Touch  to add memo during a call.


Touch  to search your contacts during a call.

TIP! To scroll through a list of options or your list of contacts, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items become visible.


Calls


Speed dialling

You can assign a frequently-called contact to a speed dial number.

- 1 Select **Address book** in the and touch  and select **Speed dials**.
- 2 Your voicemail is already set to speed dial 1. You cannot change this. Touch any other number to assign it to a speed dial contact.
- 3 Your **Contact** will open. Select the contact you want to assign to that number by touching the contact's phone number once. To find a contact, tap the **Search** field box and enter the first letter of the contact's name.

Making a second call

- 1 During your initial call, touch **Dialpad** and type the number you want to call.
- 2 Touch **Voice call** to connect the call.
- 3 Both calls will be displayed on the call screen. Your initial call will be locked and the caller put on hold.
- 4 To change between the calls, touch  or press the number of the held call.

- 5 To end one or both calls, press  and select **End**.

NOTE: You will be charged for each call you make.

Viewing your call logs

Touch **Call history**.

TIP! Touch any single call log entry to view the date, time and duration of the call.

Using call divert

- 1 Touch **Call settings** in the **Settings**.
- 2 Touch **Call divert**.
- 3 Choose between **Voice calls** and **Video calls**. You can choose to divert all calls, calls when the line is busy, when there is no answer or when you cannot be reached.
- 4 Touch **Activate**.
- 5 Choose **To voicemail centre** or **To other number** to enter the new divert number.
- 6 Touch **OK** when you have finished entering the number.

NOTE: Charges are incurred for diverting calls. Please contact your network provider for details.

TIP! To turn off all call diverts, select **Deactivate all** from the **Call divert** menu.

Using call barring

- 1 Touch **Call settings** in the **Settings**.
- 2 Touch **Call barring**.
- 3 Choose **Voice calls** or **Video calls**. You can turn off all call barring by touching **Deactivate all** from the **Call barring** menu.
- 4 Choose any of the five options:
 - All outgoing calls
 - Outgoing international
 - Outgoing international calls except home country
 - All incoming
 - Incoming when abroad.Touch **Activate**.
- 5 Enter the call barring password. Please check with your network operator about this service.

TIP! Select **Fixed dial numbers** from the **Call settings** options to turn on and compile a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your PIN2 code from your operator. Only numbers included in the fixed dial list can be called from your phone.

Using Excuse message

Before you reject an incoming call, you can use “**Excuse messages**” to send a message to explain why you do not receive an incoming call.

Changing the common call setting

- 1 Touch **Call settings** in the **Settings**.
- 2 Touch **Common settings**. From here you can adjust the settings for:
 - Call reject** - Slide the switch to the left to highlight the **Reject list**. You can touch the text box to choose all calls, calls from specific contacts or groups, calls from unregistered numbers (those not in your contacts) or calls with no caller ID.

Calls

Touch  to change the setting.

Send my number - Choose whether your number will be displayed when you call someone.

Show SNS events - Choose whether SNS events will be displayed or not.

Auto redial - Slide the switch left for **ON** or right for **OFF**.

Minute minder - Slide the switch left to **ON** to hear a tone every minute during a call.

BT answer mode - Select **Hands-free** to be able to answer a call using a Bluetooth headset or select **Handset** to answer a call by pressing a key on the handset.

Save new number - Choose whether the **Save new number** function is **ON** or not. Slide the switch left for **ON** or right for **OFF**.

Voice clarity - Choose whether the **Voice clarity** function is **ON** or not. Slide the switch left for **ON** or right for **OFF**.

Changing the Video call settings

1 Touch **Call settings** in the **Settings**.

2 Touch **Video call settings**.

From here you can adjust the settings for:

Use private image - Choose whether to use a private image for video calls.

Private image - Choose an image for video calls.

Mirror - Choose whether to use Mirror.

Call costs

View the charges applied to your dialled numbers (this service is network-dependent and some operators cannot support it).

Call durations

View the duration of all your dialled or received calls or both.



Data volume

View the amount in kilobytes of all received or sent data or both.

Contacts

Searching for a contact

There are two ways to search for a contact:

- 1 Touch  from the home screen and then touch **Address book** or touch  from the home screen.
- 2 You see a list of contacts. Typing the first letter of a contact's name in the Name field will jump the menu to that alphabetical area of the list.



TIP! The alphabetical keypad is displayed once you tap the Name field.

Adding a new contact

- 1 Touch **Address book** and touch **New**.
- 2 Choose whether to save the contact to your **Handset** or **USIM**.
- 3 Enter your first and last name.
- 4 You can enter up to 5 different numbers per contact. Each entry is preset for **Mobile, Home, Office, Pager, Fax, VT, General**.
- 5 Add an email address.

- 6 Assign the contact to one or more groups. You can assign up to three groups per contact. Choose between **No group, Family, Friends, Colleagues, School** and **VIP**.
- 7 You can also add a **Ringtone, Vibration, Homepage, Home address, Company name, Job title, Company address, Birthday, Anniversary** and **Memo**.
- 8 Touch  to save the contact.

Creating a group


- 1 Touch **Address book**. Touch the down arrow beside **Contacts** and then select **Groups**.
- 2 Touch **New group** or touch  and select **New group**.
- 3 Enter a name for your new group in **Group name** field. You can also assign a ringtone to the group.
- 4 Touch .

NOTE: If you delete a group, the contacts assigned to that group will not be lost. They will remain in your **Address book**.

Contacts

Changing your contact settings

You can adapt your contact settings to suit your own preferences.

1 Touch **Address book**, touch  scroll down and select **Contact settings**.

2 From here, you can adjust the following settings:

Show keypad - Choose whether the Keypad is displayed.

Display name - Choose the display order of the name.

Synchronise contact - Connect to your server to synchronise your contacts.

Copy all - Copy your contacts from your handset to your SIM or from your SIM to your handset. You can choose one at a time or all at once.

Move all - This works the same way as Copy, but the contacts will only be saved to the location you've moved them to.

Restore contacts - Restore contacts to the Memory Card.


Clear contacts - Delete all your contacts. Choose between **Handset** and **USIM** and touch **Yes** if you are sure you want to erase your contacts.

Memory info - View information about available memory regarding **Handset**, **USIM** and **USIM e-mail**.


Send all contacts via Bluetooth - Send all of your contacts to another device using Bluetooth. You will be prompted to turn on Bluetooth if you select this option.

Backup contacts - Backup contacts to the Memory Card.

Viewing information



1 Touch **Address book**, touch  scroll down and select **Information**.

From here you can view your **Service dial numbers**, your **Own numbers**, your **Memory info** (showing your memory usage) and **My profile**.

TIP! To add your own business card, select **My profile** and enter your details as you would for any contact. Touch  to finish.

Importing friends from social networks

You can add your friend contact from your social network (Twitter or Facebook) to your phone using this menu.




- 1 Touch **Address book**, then touch  and select **Import friends from**.
- 2 Select **Twitter** or **Facebook**.
- 3 Enter your E-mail and Password and click **OK**.
- 4 Select the contact you want to add.
- 5 Select .


Messaging

Messaging

Your GD880 combines SMS and MMS into one intuitive and easy-to-use menu.


Sending a message


- 1 Touch  from the home screen and then touch **Messaging** or touch  from the home screen.
- 2 Touch **Write message**,  and select **Insert** to add an image, video, sound, emoticon, etc.
- 3 Touch **To** to enter the recipient's number or open your contacts or favourites. You can add multiple contacts. When you are finished, touch the message box below to start composing the message text.
- 4 After entering the text, you can send the message by touching **Send SMS/Send MMS** at the top of the message.

 **WARNING:** If an image, video or sound is added to an SMS, it will be automatically converted to an MMS and you will be charged accordingly.

Entering text

Touch  to turn on T9 mode.

Touch  to choose the writing language.

Touch  to change between numbers, symbols and text input.

Function keys enable you to change between capital and lowercase input or write a message in a full screen on the keypad, etc.

T9 mode

The T9 mode uses a built-in dictionary to recognise the words you're writing based on the sequence of keys you've touched. It predicts the word you are inputting and suggests alternatives.

Using templates

Create templates for the SMS and MMS messages you send most often. There are already some templates on the phone, which you can edit.

Using emoticons


Liven up your messages using emoticons. There are some commonly used emoticons already on your phone.

You can add a new emoticon by touching **New emoticon**.

Using signatures

Create signatures for the SMS and MMS messages you send most often. When writing a new signature, you can enter Signature from Insert->More in option menu.

Changing your text message settings

Touch **Messaging**, touch  and select **Settings**. Select **Text message**. You can make changes to:

Text message centre - Enter the details of your message centre.

Delivery report - Slide the switch left to receive confirmation that your messages were delivered.


Validity period - Choose how long your messages are stored at the message centre.

Message types - Convert your text into **Text, Voice, Fax, X.400** or **E-mail**.

Character encoding - Choose how your characters are encoded. This impacts the size of your messages and therefore the data charges.

Send long text as - Choose to send long messages as **Multiple SMS** or **MMS**.

Changing your multimedia message settings

Touch **Messaging**. Touch  and select **Settings**, then select **Multimedia message**. You can make changes to:

Retrieval mode - Choose between **Home network** or **Roaming network**. If you then choose **Manual**, you will receive only notifications of MMS and you can decide whether to download them in full.

Delivery report - Choose to request and/or allow a delivery report.

Read reply - Choose to request and/or allow a reply.

Priority - Choose the priority level of your MMS (**Low priority, Normal priority, High priority**).

Validity period - Choose how long your message is stored at the message centre.

Slide duration - Choose how long your slides appear on the screen.


Creation mode - Choose your message mode (**Restricted, Warning, Free**).

Messaging

Delivery time - Choose how long to wait before a message is delivered.

Multimedia message centre - Choose one from the list or add a new message centre.

Changing your other settings

Touch **Messaging**. Touch  and select **Settings**.

Videomail/Voicemail - Touch **New profile** to add a new Videomail/Voicemail service. Contact your network operator for more information about the service they provide.


Service message - Choose to receive or block service messages. You can also set your message security by creating lists of trusted and non-trusted senders in the **Service security** option.

Save sent message - Choose whether to save sent messages.


Info. service - Choose whether to turn Cell broadcast on/off and select your channels and languages.

Signatures - Create, edit or delete **Signatures**.

Setting up your e-mail

Touch  from the home screen, scroll to the right and then touch **E-mail**.

If the email account is not set up, touch **Microsoft Exchange, Orange**, and so on.

If the email account is set up in your phone and you want to add a new email account, touch  and select **New e-mail account**.

E-mail address - Enter the email address.

Server address - Enter the server address (Microsoft Exchange only).

Password - Enter the account password

Mailbox type - Enter the mailbox type: **IMAP4, POP3** or **PUSH**. These types depend on the service provider.

User name - Enter the account user name.

Incoming mail server - Enter the incoming email server address.

Outgoing mail server - Enter the outgoing email server address.

SMTP authentication - Choose security settings for the outgoing mail server.

Account name - How the account will appear in the list of accounts in your E-mail folder.

Once the account is set up, it will appear in the accounts list in your Email folder.

Microsoft Exchange e-mail account

E-mail address - Enter the account email address.

Server address - Enter the email server address.

Domain - Enter the account domain.

User name - Enter the account user name.

Password - Enter the account password.

Sync items - Choose whether to use Sync items (**Contacts**, **Schedules**, **Tasks**).

Retrieving your e-mails


You can automatically or manually check your account for new emails. To check manually:

- 1 Touch **E-mail**.
- 2 Touch the account you want to use.
- 3 Choose **Retrieve new**.

Sending an e-mail using your new account

- 1 Touch **Write e-mail** and a new email will open.
- 2 Complete the message.
- 3 Touch **Send e-mail** and your email will be sent.

Changing your e-mail settings

- 1 Touch **E-mail**.
- 2 Touch  and select **E-mail settings**, then you can change the following settings:

E-mail account - Select an email account

Allow reply e-mail - Choose to allow the sending of read confirmation messages.

Messaging

Request reply e-mail - Choose whether to request read confirmation messages.

Include message in fwd & reply - Choose to include the original message in your reply.

Include attachment - Choose to include the original attachment in any reply.

Auto retrieval while roaming - Choose whether to retrieve your messages automatically when abroad (roaming).

New e-mail notification - Choose whether to be alerted to new emails.

Signature - Create an email signature.

Priority - Choose the priority level of your email messages.

Maximum receive size - Select the maximum receive size: **100KB, 200KB, 300KB, 500KB, 1MB, 2MB, 2.2MB.**

Orange messenger

Note: This service is not available in all countries. Please contact your service provider for further information.

You can chat with other people using this menu.

Camera

Getting to know the viewfinder

Zoom - zoom in or zoom out. You can also zoom in or out by pressing the Side keys of the phone.

Exposure - A low contrast image will appear foggy, whereas a high contrast image will appear much sharper.



Back

Camera mode

Video mode - Slide down this icon to switch to video mode.



Gallery - This enables you to access your saved photos from within the camera mode. Simply touch and your gallery will appear on the screen.

Settings - Touch this icon to open the settings menu. See **Using the advanced settings**.

Macro - Switch on take a close up shot

Camera


Taking a quick photo

- 1 Press the  key on the right side of the phone.
- 2 When the camera is focused on your subject, touch the  on the right-centre of the screen to take a photo. You can also press the Camera key on the side of the phone firmly.


TIP! To switch to the camera mode or video mode, slide up/down the camera or video icon on the centre-right of the viewfinder.


After taking a photo


Your captured photo will appear on the screen. The image name is shown on the bottom of the screen with four icons on the right side.

 Touch to send the photo as a **Message, E-mail, Bluetooth or Upload to web.**


NOTE: Additional cost may occur when MMS are downloaded when roaming.


 Touch to use the image as **Wallpaper, Lock screen, Contact, Start-up, Shut down, Outgoing call or Incoming call** screens.

 Touch to edit the image using various tools.

 Touch to return to the viewfinder.


 Touch to delete the image.

 Touch to take another photo immediately. Your current photo will be saved.

 Touch to view a gallery of your saved photos.



Using the advanced settings

From the viewfinder, touch  to open all the advanced settings options.

Size - Change the size of the photo to save memory space or take a picture preset to the correct size for a contact. Select a pixel value from the seven numerical options: **5M(2560x1920)**, **3M(2048x1536)**, **2M(1600x1200)**, **1M(1280x960)**, **Homescreen**, **VGA(640x480)**, **QVGA(320x240)**.

Scene mode - Set the camera to adjust to the environment. Choose from **Auto**, **Night**, **Landscape**, **Portrait** or **Sport**.

ISO - The ISO rating determines the sensitivity of the camera's light sensor. The higher the ISO, the more sensitive the camera will be. This is useful in darker conditions when you can't use the flash. Select the ISO value from **Auto**, **ISO 800**, **ISO 400**, **ISO 200** or **ISO 100**.

White balance - Choose from **Auto**, **Incandescent**, **Fluorescent**, **Sunny** or **Cloudy**.

Colour Effect - Choose a colour tone to apply to the photo you're taking.

There are six colour tone options: **Off**, **Sepia**, **Monochrome**, **Negative**, **Solarize** and **Blue**.

Focus - Select the way the camera will focus. Choose from **Auto focus**, **Manual focus** or **Face tracking**.

Self-timer - The self-timer allows you to set a delay before the camera takes the picture, after the capture button is pressed. Choose from **Off**, **3 seconds**, **5 seconds** or **10 seconds**.

Shot mode - Choose the shot mode from 9 options.

Quality - Choose between **Super fine**, **Fine** and **Normal**. The finer the quality, the sharper a photo will be, but the file size will increase.

Show captured image - Choose to view the picture with options after taking a photo.

Shutter sound - Select one of the three shutter sounds.

Grid screen - Choose from **Off**, **Simple cross** or **Trisection**.

Geo-Tagging - Choose whether to switch on the EXIF information for the photo to write GPS information.

Camera


Reset settings - Restore all camera settings.

Memory - Choose whether to save your photos to the Handset memory or to the External memory.

Swap cam - Choose whether to use the inner camera or the outer camera.

Video camera

Getting to know the viewfinder

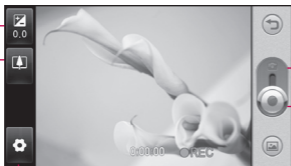

Back

Camera mode - Touch this icon to switch to camera mode.

Start recording

Gallery

Settings - Touch this icon to open the settings menu. See **Using the advanced settings**.

Zoom - zoom in or zoom out. You can also zoom in or out by pressing the Side keys of the phone.





Exposure - A low contrast video will appear foggy, whereas a high contrast video will appear much sharper.

Video camera

Making a quick video

- 1 Press the camera key on the right side of the phone.

TIP! To switch to the camera mode or video mode, slide up/down the camera or video icon on the right centre of the viewfinder.

- 2 Holding the phone horizontally, point the lens toward the subject of the video.
- 3 Press the camera key on the phone once to start recording. Or touch the red dot  on the screen.
- 4 **REC** will appear at the bottom of the viewfinder with a timer at the bottom showing the length of the video.
- 5 To pause the video, touch  and resume by selecting .
- 6 Touch  on screen or press the camera key on the phone again to stop recording.

After making a video

A still image representing your captured video will appear on the screen. The name of the video will be shown on the bottom of the screen



Touch to send the video as a **Message or E-mail** or by **Bluetooth**.



Touch to use the video as a voice or video ringtone




Touch to play the video.



Touch to return to the viewfinder.



Touch to delete the video you have just made and confirm by touching **Yes**. The viewfinder will reappear.


Touch  to shoot another video right away.



Touch to view a gallery of saved videos and images.



Using the advanced settings

From the viewfinder, touch  to open all the advanced settings options.

Refer to the advanced settings for the Camera.

Video size - Select Video size: **VGA(640x480)**, **QVGA(320x240)**, **QCIF(176X144)**.


Recording mode - Set a duration limit for your video: **Normal**, **MMS**.

Audio - Choose whether to mute (record a video without sound) or to unmute to include the sound.

Show recorded video - Choose to view the video with options after taking a video.





Your photos and videos

Viewing your photos and videos


- 1 Scroll and touch **Gallery** or touch  on your camera preview screen.
- 2 Your gallery will appear on the screen.
- 3 Touch the video or photo to open it fully.

TIP! Flick left or right to view other photos or videos.

Capturing an image from a video



- 1 Select the video you would like to capture an image from.
- 2 Touch the centre of the screen to bring up the play options, then touch  to pause the video on the frame you'd like to convert to an image and touch the upper left of the screen to open the  menu.
- 3 Touch  on the upper left of the screen and select **Capture**.
- 4 The image will appear on the screen, with its image name.
- 5 Touch  on the upper right of the screen to return to the video.

- 6 The image will be saved in your **Media album** folder and appear in the gallery.


 **WARNING:** Some functions will not work properly if the multimedia file has not been recorded on the phone.

Viewing your photos as a slide show


Slideshow mode will show all the photos in your gallery one at a time as a slideshow. Videos cannot be viewed as a slideshow.

- 1 Touch  in the **Gallery**, then scroll and select **Slide show**.
- 2 The slideshow will begin.
- 3 You can open menus such as **Duration**, **Transition**, etc. by tapping  during the slide show.

Setting a photo as wallpaper

- 1 Touch **Gallery**.
- 2 Touch the photo you would like to set as wallpaper.
- 3 Touch  to open the menu.
- 4 Touch **Set as**, then **Homescreen image**.

Editing your photos

- 1 From the Gallery menu, choose the photo you'd like to edit, touch  on the upper left of the screen to open the menu and select **Edit**.
- 2 Touch the icons to alter your photo:



Select area.



Select a tool:



Draw something on your photo freehand. Select the line thickness from the four options, then the colour you want to use.



Adding texts to a picture. You can choose the text box and the colours of the box and text.



Decorate your photo with stamps.



Erase the drawings you made on the picture. You can choose the size of eraser to use.



Touch to open further effect options including **Rotate**.



Touch to apply the effect options to a photo.

Adjustment This helps to adjust a picture taken using Brightness or Contrast.



Touch to return to the gallery.



Save Save the changes you made to your phone. You can save the edited photo with another name.



Undo Erase the editing you did on the photo.



Select to send the edited pictures as **Message**, **E-mail** or **Bluetooth**.





Multimedia

You can store any multimedia files on your phone's memory to have easy access to all your pictures, sounds, videos and games. You can also save your files to a memory card. Using a memory card frees space in your phone's memory. You can find these files in the **Media album**.

Pictures


Image contains a list of pictures including default images preloaded onto your phone, images downloaded by you and images taken on your phone's camera.

Sending a photo


- 1 Touch  from the home screen, touch **Media album** and select **Images**. Select the picture you want and touch .
- 2 Touch **Send via** and choose **Message, E-mail, Bluetooth**.

Using an image

You can choose images to use as wallpaper, for the lock screen and to identify callers.

- 1 Touch **Media album** and select **Images**. Select the picture you want and touch .
- 2 Touch **Set as** and choose from: **Homescreen image, Lockscreen image, Contact image, Start up image, Shutdown image, Outgoing call image, Incoming call image**


Printing an image

- 1 Touch **Media album** and select **Image**. Select the picture you want and touch .
- 2 Touch **Print** then choose between **PictBridge** and **Bluetooth**.

TIP! You can print via Bluetooth or by connecting to a PictBridge compatible printer.

Moving or copying an image

You can move or copy an image between the phone memory and the memory card. You might want to do this to free some space in one of the memory banks or to preserve your images.

- 1 Touch **Media album**, select **Images** and touch .
- 2 Select **Move** or **Copy**.
- 3 You can mark/unmark an image by tapping it sequentially. Mark the image that you want to move or copy and touch **Copy/Move**.

Sounds

Sounds contains a list of sounds including downloaded sounds, default sounds and voice recordings. From here you can manage or send sounds or set them as ringtones.

Using a sound

- 1 Touch **Media album** and select **Sounds**.
- 2 Select a sound you want. It will begin to play.


Videos

Videos shows a list of downloaded videos and videos you have recorded on your phone.

Watching a video

- 1 Touch **Media album** and select **Videos**.
- 2 Select a video to play.

Sending a video clip

- 1 Select a video.
- 2 Touch  and then touch **Send via**. Choose from **Message**, **E-mail** or **Bluetooth**.

Flash contents

The Flash contents folder contains all downloaded SWF and SVG files.

- 1 Touch **Media album** and select **Flash contents**.
- 2 Select the file you want to view.

Documents

From the **Documents** menu, you can view all your document files. From here, you can view your Excel, PowerPoint, Word, Text and pdf files.

Other content

Other content contains a list of files that are not pictures, sounds, videos, documents, games or applications.

Multimedia

Games

You can install new games on your phone to enjoy when you have spare time.

You can also access this using the **Games** menu.

Playing a game

- 1 Touch **Games**.
- 2 Choose a game to launch.

Transferring a file to your phone

Bluetooth is probably the easiest way of transferring a file from your computer to your phone. You can also use the LG PC Suite via your sync cable.

To transfer using Bluetooth:

- 1 Make sure your phone and computer have Bluetooth switched on and are visible to one another.
- 2 Use your computer to send the file via Bluetooth.
- 3 When the file is sent you will have to accept it on your phone by touching **Yes**.

- 4 The file should appear in your Image folder if it is an image file and in the Sound folder if it is a music file.

Music

Your LG GD880 has a built-in music player so you can play all your favourite tracks. To access the music player, touch **Music**. From here, you can access a number of folders located at the top of the screen:

NOTE: The copyright of music files is protected by international treaties and national copyright laws. It may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music. In some countries national law prohibits private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, please check the national legislation of the applicable country concerning the use of such material.

All tracks - Contains all the songs you have on your phone except the preloaded default music.

Favourite - Contains the songs you saved as Favourites.

Artists - Browse through your music collection by artist.

Albums - Browse through your music collection by album.

Genres - Browse through your music collection by genre.

Playlist - Contains all the playlists you have created.

Transferring music to your phone

The easiest way to transfer music to your phone is via Bluetooth or your sync cable.

You can also use LG PC Suite. To transfer using Bluetooth:

- 1 Make sure both devices have Bluetooth switched on and can see each other.
- 2 Select the music file on the other device and choose to send it via Bluetooth.
- 3 When the file is ready to be sent, you should accept it on your phone by touching **Yes**.
- 4 The file should appear in **Music > All tracks**.

Playing a song

- 1 Touch **Music**.
- 2 Select the song you want to play. The confirmation message appears when in **Silent** mode.
- 3 Touch  to pause the song.
- 4 Touch  to skip to the next song.
- 5 Touch  to go back to the previous song.
- 6 Touch  to return to the **Orange music** menu. You may touch more than once to return to the menu.

FM Radio

Your LG GD880 has an FM radio feature so you can tune in to your favourite stations to listen on the move.

- 1 Scroll and touch **FM radio**.
- 2 Tune in to a station or adjust the volume if desired.

NOTE: You will need to attach your headphones to listen to the radio. Insert them into the headphone socket next to the charger connector.

Multimedia

Fun stuff

Fun stuff contains preloaded flash games that use the integrated motion sensor.


Organiser

SNS

A social network service focuses on building and reflecting a social network or social relationship among people who share interests and/or activities.


Facebook

Facebook is a social networking website.


- 1 Touch  from the home screen and then touch **Facebook**.

Twitter

Twitter is a free social networking and micro-blogging service.



- 1 Touch  from the home screen and then touch **Twitter**.

Settings




- 1 Touch  from the home screen and then touch.
- 2 Turn on Social networking. If you have an account related to social networking, the account is displayed. Touch the account, then touch **Import friends** to add your friend contact to your phone.
- 3 If you have no account, touch **New account**, then create your account.

NOTE: You will incur an extra cost by connecting to this service. Check the data charges with your network provider.

Adding an event to your calendar




- 1 Touch  from the home screen and then touch **Organiser**.
- 2 Select the date you would like to add an event to.
- 3 Touch  and touch **New schedule** or simply touch **New schedule** at the bottom of the screen.

Adding an item to your to do list



- 1 Touch  from the home screen and then touch **Tasks**.
- 2 Touch  and touch **New task** or simply touch **New task** at the top of the screen.
- 3 Set the date for the task, add notes and select a priority level: **High**, **Normal** or **Low**.
- 4 Save your task by touching .

Organiser

Adding a memo

- 1 Touch  from the home screen and then touch **Memo**.
- 2 Touch  and then **New memo**. Or simply touch **New memo** at the top of the screen.
- 3 Type your memo and then touch  **Save**.
- 4 Your memo will then appear on the screen in the memo application.

Setting your alarm

- 1 Touch  from the home screen and then touch **Alarms**. **Widget alarm** should appear in the list as the default and you cannot delete it.
- 2 Touch  and then **New alarm**. Or simply touch **New alarm** at the top of the screen.



NOTE: You can set up to 11 alarms including **Widget alarm**.

TIP! Slide the alarm switch left to set it.


Recording a sound or voice

- 1 Touch  from the home screen and then touch **Voice recorder**.
- 2 Choose where to save the recording: **Internal** or **External**.
- 3 Choose a recording mode: **Normal** or **MMS**.
- 4 Touch  to begin recording.
- 5 Touch  to pause recording.
- 6 Touch  to end recording.
- 7 Touch  to listen to your recording.
- 8 Touch  to adjust the volume.



Using your calculator

- 1 Touch  from the home screen and then touch **More**.
- 2 Select **Calculator**.
- 3 Touch the numeric keys using the keypad to input numbers.
- 4 For simple calculations, touch the function you require (+, -, ×, ÷), followed by =.
- 5 For more complex calculations, touch  and choose from **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **sqrt**, **deg**, **rad** etc.


Converting a unit

- 1 Touch  from the home screen and then touch **More**.
- 2 Select **Unit converter**.
- 3 At the top of the screen, choose whether you would like to convert **Currency, Area, Length, Weight, Temperature, Volume** or **Velocity**.
- 4 You can then select the unit and enter the value you would like to convert from, followed by the unit you would like to convert to.
- 5 The corresponding value will appear on the screen.

Adding a city to your World clock

- 1 Touch  from the home screen and then touch **More**.
- 2 Select **World clock**.
- 3 Touch  and then **New city**. Or simply touch **New city** at the top of the screen.

Using the stopwatch

- 1 Touch  from the home screen and then touch **More**.
- 2 Select **Stopwatch**.
- 3 Touch **Start** at the bottom of the screen to begin the timer.
- 4 Touch **Lap** if you want to record a lap time.
- 5 Touch **Stop** to end the timer.

LG Air Sync

Using this menu, you can synchronise your PIM data or other contents of your phone with your LG Air Sync account.

- 1 Touch **LG Air Sync**.
- 2 If you have no LG Air Sync account, please visit www.lgairsync.com to create your account. If you have an account, key in your ID and Password.
- 3 If you want to synchronise your PIM data, touch **PIM Sync**. If you want to synchronise your contents, touch **Link Air**.
- 4 In case of **PIM Sync**, select the items you want to synchronise, then touch **Sync now**.

Organiser

- 5 In case of Link Air, select the items you want to synchronise, then touch Sync now.

Backup/Restore


You can create a backup file for Contacts/Calendar/Memo/To do in the server, then restore this information to your phone.

To start using Backup/Restore, touch **Backup/Restore**.


PC Sync

You can synchronise your PC with your phone to make sure all your important details and dates match. You can also backup your files to put your mind at ease.

Installing LG PC Suite on your computer

- 1 From the home screen, touch  and touch **Connectivity** in the **Settings**.
- 2 Select **USB connection mode** and touch **PC Suite**.
- 3 Connect the handset and PC via USB cable and wait a few moments. An installation guide message will be displayed.
- 4 Follow the instructions on the screen to complete the LG PC Suite Installer wizard.
- 5 Once installation is complete, the LG PC Suite icon will appear on your desktop.

Connecting your phone and PC

- 1 From the home screen, touch  and touch **Connectivity** in the **Settings**.
- 2 Select **USB connection mode**.
- 3 Touch **PC Suite**.

- 4 Connect the handset and PC via USB cable and wait a few moments. PC Suite runs automatically.

Backing up and restoring the information on your phone

- 1 Connect your phone to your PC as described above.
- 2 Click on the **Backup** icon and select **Backup** or **Restore**.
- 3 Mark the content you would like to backup or restore. Select the location you would like to backup information to or restore information from. Click the **Start** icon.
- 4 Your information will be backed up or restored.

Viewing phone files on your PC

- 1 Connect your phone to your PC as described above.
- 2 Click on the **Manage Photos**, **Videos** or **music** icon.
- 3 Images, audio files and videos you have saved on your phone will be displayed on the screen in the LG Phone folder.

PC Sync

TIP! Viewing the contents of your phone on your PC helps you to arrange files you no longer need.

Synchronising your contacts


- 1 Connect the phone to your PC.
- 2 Click on the **Contacts** icon.
- 3 Click Sync Contacts button your PC will now import and display all the contacts saved on your handset.
- 4 Click on **Menu** and select **Export**. You can now select the target where you want to save your contacts.
Right-click your contacts and then **Select All**.

Synchronising your messages

- 1 Connect the phone to your PC.
- 2 Click on the **Messages** icon.
- 3 All your phone messages will be displayed in folders on the screen.

Using your phone as a Music Sync device

Your Phone can be used as a Music Sync device for Sync Music Files only. Music Sync can be carried out using Windows Media Player 10/11 and supports both Handset Memory and an External Memory Card.

- 1 Disconnect your phone from your PC.
- 2 From the home screen, touch  and touch **Connectivity** in the **Settings**.
- 3 Select **USB connection mode**.
- 4 Touch **Music sync**.
- 5 Connect the phone to your PC. Your phone will read: **Connected**.

DivX Converter

DivX will convert media files on your PC to a format that lets you upload them and view them on your phone.

Once installed, select **DivX** from the Program Files on your PC, then **DivX converter** followed by Converter.

Use the arrows in the application to change the conversion format to Mobile. If you right click on the application box and select

Preferences, you can change the location where the converted files are saved.

Drag and drop the files into the application for initial analysis. Then select **Convert** for the process to begin. When the process is complete a Conversion complete pop up will be displayed.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX Certified device that plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX video.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play DivX Video-on-Demand (VOD) content. To generate the registration code, locate the DivX VOD section in the device setup menu. Go to vod.divx.com with this code to complete the registration process and learn more about DivX VOD.

Pat. 7,295,673

OSP (On Screen Phone)

Using the OSP feature, you can see your phone screen from your PC. You can control your phone from the PC Monitor just as you would on the phone.

Installing OSP on your computer

When you install LG PC Suite on your computer, OSP is installed automatically

Starting OSP

Click  on your computer or start> program> LG OSP

Connecting your phone and PC

By USB cable

- 1 Click 'Connection Wizard'.
- 2 Select 'Cable connection', then click Next.
- 3 Connect the handset and PC via USB cable.
- 4 Select Next.
- 5 Enter your phone password into the PC (default value is "0000")

By Bluetooth

- 1 Ensure that Bluetooth is switched On and Visible for both your PC and your phone.

- 2 Select Bluetooth connection, then click Next
- 3 Select your phone among the searched phones, then click Next
- 4 Enter the PIN code into the PC, then click Next.
- 5 Click 'Yes' in the confirmation message.
- 6 Enter the PIN code into your phone, then click OK.
- 7 Enter your phone password into the PC, then click OK.

Disconnecting your phone from your PC

If you want to disconnect your phone from your PC, click 



Controlling your phone

You can control your phone using OSP. If you mouse-click a menu in the OSP main screen, the menu runs in your phone as if you had selected the menu on your phone.

For example, if you want to send a message using OSP, click Messaging in the Communication tab of the OSP main menu, then click Write message.

You can enter characters by mouse-clicking or using your PC keyboard.

If you want to use the mouse to key in characters, click the characters you want to enter.

If you want to use the keyboard, type in the characters on your keyboard.

Click Send SMS when you have finished writing the message.

Transferring a file between your phone and PC

Transfer a file from PC to Phone

- 1 Select the file you want to transfer from your PC, then drag and drop the file to the OSP Screen.

Transfer a file from Phone to PC

- 1 Select the file you want to transfer from **Media album** in the **Entertainment** tab of the OSP screen, then click the right mouse button and select **Save to PC**.

Editing a file on your phone

- 1 Select the file you want to edit from the Media album in the **Entertainment** tab of the OSP screen, then click the right mouse button and select Edit
- 2 You can edit the file using associated applications.
- 3 When you finish editing your file, it will be transmitted back to your phone.

Using OSP Notification

The OSP feature gives you Popup messages with information about your phone events: **Alarm**, **Message**, **Incoming Call**, etc.

- 1 Select  in the OSP Screen
- 2 Select **"Alerts me with Popup"**

NOTE: When you use the OSP feature, your phone's reaction may be slow.

The web

Accessing the web


- 1 Touch **Orange World**.
- 2 To go straight to the browser homepage, select **Go to homepage**. Or select **Enter URL** and type in the URL, followed by **OK** in the upper left of the screen.

NOTE: An additional cost is incurred when connecting to this service and downloading content. Check with your network provider for data charges.

Adding and accessing your bookmarks

For easy and fast access to your favourite web sites, you can add bookmarks and save web pages.


- 1 Touch **Orange World**.
- 2 Select **Bookmarks**. A list of your Bookmarks will appear on the screen.
- 3 To add a new bookmark, touch **New bookmark**. Enter a name for your bookmark, followed by the URL in the corresponding field box.

- 4 Touch  on the upper left of the screen. Your Bookmark will now appear in the list of bookmarks.
- 5 To access the bookmark, simply touch the Connect icon next to the bookmark or touch the bookmark title and then touch **Go**. You will be connected to your bookmark.

Using RSS reader

RSS (Really Simple Syndication) is a family of web feed formats used to publish frequently updated content such as blog entries, news headlines or podcasts. An RSS document, which is called a feed, web feed or channel, contains either a summary of content from an associated web site or the full text. RSS makes it possible for people to keep up with their favourite web sites automatically. It is much easier than checking them manually. The user subscribes to a feed by entering the feed's link into the reader or by clicking an RSS icon in a browser that initiates the subscription process. The reader checks the user's subscribed feeds regularly for new content, downloading any updates that it finds.

Saving a page

- 1 Access your required web page as described above.
- 2 Touch  and select **Save this page**.
- 3 Enter a name for the web page so you can easily recognise it.
- 4 Touch **Save**.

Accessing a saved page

Touch **Orange World** and select **Saved pages**. You can view the saved pages here.

Viewing your Mobile history

Touch **Orange World** and select **Mobile history**.

Using your phone as a modem

Your GD880 can double as a modem for your PC, giving you email and internet access even when you can't connect by wire. You can use either the USB cable or Bluetooth.

Using the USB cable:

- 1 Ensure that you have the LG PC Suite installed on your PC.
- 2 Connect your GD880 and your PC using the USB cable as outlined previously and launch the LG PC Suite software.
- 3 Click **Internet Kit** on your PC. Then click **New button** and select **Modem**.
- 4 Choose **LG Mobile USB Modem** and select **OK**. It will now appear on screen.
- 5 Write a profile that can connect to the Internet and save the values.
- 6 The profile that you create will appear on your PC screen. Select it and click **Connect**. Your PC will connect through your GD880.

Using Bluetooth:

- 1 Ensure that Bluetooth is switched **On** and **Visible** for both your PC and GD880.
- 2 Pair your PC and GD880 so that a passcode is required for connection.
- 3 Use the **Connection wizard** on your LG PC Suite to create an active Bluetooth connection.
- 4 Click **Internet Kit** on your PC. Then click **New button**.


The web

- 5 Choose **LG Mobile USB Modem** and select **OK**. It will now appear on screen.
- 6 Write a profile that can connect to the Internet and save the values.
- 7 The profile that you create will appear on your PC screen. Select it and click **Connect**.
Your PC will connect through your GD880.


Settings

Personalising your profiles

You can Personalise each profile setting using the settings menu.

- 1 Touch  from the home screen and then touch **Profiles**.
- 2 Choose the profile you want to edit.
- 3 You can then change all the sounds and alert options available in the list, including your **Ringtone, Volume, Message tone** settings and more.


Changing your Display settings

Touch  from the home screen and then touch **Display settings in the Settings**. Choose the screen setting you want to edit.

NOTE: The longer the backlight is on, the more battery power is used. This may result in your needing to charge your phone more often.

Changing your Device settings

Enjoy the freedom of adapting the operation of your GD880 to your own style.

Touch  from the home screen, touch **Device settings** in the **Settings** and then choose from the list below.

Device settings

Date & Time - Adjust your date and time settings or choose whether to update the time automatically or to use the daylight saving option.

Power save - Slide the switch left to set the power saving settings on/off or Night only.

Languages - Change the language of your GD880's display.

Auto lock - Lock the keypad automatically in the home screen. You can choose the time for the auto lock.

Security - Adjust your security settings including PIN codes and handset lock.

Memory info - See **Using memory manager** for more information.

Settings


Primary storage settings - Choose the location you prefer items to be saved between Handset memory and External memory.

Reset settings - Restores all settings to their factory defaults.

Device information - Shows the device information. You can upgrade your software via the Web using this menu.

Changing your Connectivity settings

Your Connectivity settings have already been set up by your network operator so you can enjoy your new phone immediately. To change any settings, use this menu:

Touch  from the home screen and then touch **Connectivity** in the **Settings**.

Network selection

Select network - If you select **Automatic**, the GD880 automatically searches for the network and registers the handset to the network. This is recommended for best service and quality.

If you select **Manual**, all the currently available networks are shown and you can select one of them for registration.

Network mode - You can set a type of network to search for when networks are searched in the **Select network** menu.

Preferred lists - You can add a preferred network to connect to. If the network is searched automatically, simply choose one from the network list. If not, you can add a new network manually.

Internet profile - This menu shows the **Internet profiles**. You cannot delete or edit the default configurations for your country. However, you can add a new profile using this menu.

Access points - Your network operator has already saved this information. You can add new access points using this menu.

Upload settings - You can upload your photos to an online album where they're saved for you to view.

NOTE: This service is not available in all countries. Please contact your service provider for further information.

Home network - You can choose and share contents by **Home network**. Be careful about disclosing personal information.

GPS type - Select GPS type: **Assisted GPS, Stand alone**.

DivX VOD registration - This menu is used to generate a DivX VOD registration code. Please visit <http://vod.divx.com> to register and for technical support.

USB connection mode - Choose a data service from the options and synchronise your GD880 using the LG PC Suite software to copy files from your phone. See **PC Sync** for more information on synchronisation. If you use **Music sync** with Windows Media Player, select **Music sync** in this menu. **Music sync** is only available for music content.

Packet data conn. - Choose when your device should be connected to the network for packet data.

Browser settings - Set the values related to the browser (**Profiles, Appearance settings, Cache/Cookies, Security**).

Streaming settings - Your network operator has already saved this information. You can add a new profile using this menu.

Java settings - Allows you to set profiles for connections made by Java programs and to view certificates.

Data roaming - offers you to manage data reception of Multimedia/Widget/Email/PIM/Link Air in roaming area.

Using Data roaming function, you can block data application service to not pay data application fee in roaming area.

The default settings is off and the use of data application will be blocked out. When you activate Data roaming function, you can download or synchronize data.

Using memory manager

Your GD880 has three memories available: the phone, the SIM Card and an external memory card.

You can use memory manager to see how each memory is being used and how much space is available.

Touch **Device settings** in the **Settings** tab, then **Memory info**.

Settings

Internal common memory - View the memory available on internal common memory.

Internal multimedia memory - View the memory available on internal multimedia memory.

Internal reserved memory - View the memory available on your handset for **Text msg., Contacts, Calendar, Task, Memo, Alarm, Call history, Bookmarks and Miscellaneous.**

USIM memory - View the memory available on your SIM Card.

External memory - View the memory available on your external memory card (you may need to purchase the memory card separately).

Sending and receiving your files using Bluetooth

To send a file:

- 1 Open the file you want to send, typically this will be a photo, video or music file.
- 2 Choose **Send**.
Choose **Bluetooth**.
- 3 If you have already paired the **Bluetooth** device, your GD880 will not automatically search for other **Bluetooth** devices. If not,

your GD880 will search for other **Bluetooth** enabled devices within range.


- 4 Choose the device you want to send the file to.
- 5 Your file will be sent.

TIP! Check the progress bar to make sure your file is sending.

To receive a file:

- 1 To receive files, your Bluetooth must be both **ON** and **Visible**. See **Changing your Bluetooth settings** below for more information.
- 2 A message will prompt you to accept the file from the sender. Touch **Yes** to receive the file.
- 3 You will see where the file has been saved. For image files, you can choose to **View** the file or **Go to My stuff**. Files will usually be saved to the appropriate folder in **My stuff**.

Changing your Bluetooth settings

Touch **Bluetooth** and select .

Make your changes to:

My device information - View your device information regarding Bluetooth.

My device name - View your device name.

My Bluetooth address - View your Bluetooth address.

Supported services - Select how to use Bluetooth in association with different services.

My device visibility - Choose to be **Visible**, **Hidden** or **Visible for 1 min.**


Remote SIM Mode on/off - Turn on or off.

Delete -

Delete all -

Pairing with another Bluetooth device

By pairing your GD880 and another device, you can set up a passcode protected connection.

- 1 Check that your Bluetooth is **ON** and **Visible**. You can change your visibility by touching .
- 2 Touch **New device**.
- 3 Your GD880 will search for devices. When the search is completed, the **Refresh** icon will appear on the upper left side of the screen. Choose the device you want to pair with and click 'Yes' in the confirmation message. You may need to enter the passcode if the passkey does not match with the device you are trying to pair.
- 4 Touch **Always ask** or **Always allow**, then the device is paired.

Using a Bluetooth headset

- 1 Check that your Bluetooth is **ON** and **Visible**.
- 2 Follow the instructions that came with your headset to put it in pairing mode and pair your devices.
- 3 Touch **Always ask** or **Always allow**. Your GD880 will automatically switch to Headset profile.

Settings

Wi-Fi

Wireless Manager allows you to manage Internet connections via Wi-Fi (Wireless LAN) on your device.

It allows the phone to connect to local wireless networks or access the Internet wirelessly. Wi-Fi is faster and has a greater range than Bluetooth wireless technology and can be used for fast emailing and Internet browsing.

NOTE: The GD880 supports WEP and WPA-PSK/2 encryption, but not EAP or WPS encryption. If your Wi-Fi service provider or network administrator sets encryption for network security, fill in the key in the pop-up window.

If encryption is not set, this pop-up window will not be shown. You can obtain the key from your Wi-Fi service provider or network administrator.

Software Upgrade

LG Mobile Phone Software Upgrade Program

For more information on installing and using this program, please visit <http://www.lgmobile.com>

This feature allows you to upgrade your software to the latest version

quickly and conveniently on the Internet without needing to visit our service centre. The mobile phone software upgrade program requires the user's full attention for the duration of the upgrade process, so please be sure to check any instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data communication cable or batteries during the upgrade may seriously damage your mobile phone. The manufacturer takes no responsibility for loss of data during the upgrade process, so you are advised to note down any important information in advance for safekeeping.

Accessories

These accessories are supplied with the GD880.

Charger



Data cable



Battery



Stereo headset



NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may be different in different regions; please check with our regional service company or agent for further inquiries.

Technical data

General

Product name: GD880

System: GSM 850 / E-GSM 900 /
DCS 1800 / PCS 1900 / WCDMA

Ambient Temperatures

Max: +55°C (discharging),
+45°C (charging)

Min: -10°C

Declaration of Conformity



Supplier's Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name

GD880

Trade Name

LG

CE 0168 !

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V1.3.2, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,
EN 300 328 V1.7.1
EN 50360:2001/EN62209-1:2006
EN 60950-1 : 2001

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

09.Feb. 2010

Signature of representative

LG Electronics Garantiebestimmungen und-bedingungen

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Wir sind sicher, dass Ihr neues Gerät Ihnen in den kommenden Jahren viel Freude bereiten wird.

Für dieses Produkt übernehmen wir gegenüber ihrem Fachhändler eine Garantie von 24 Monaten ab Rechnungs-/Belegdatum. Falls Sie nach dem Lesen der Bedienungsanleitung (Kapitel: Fehlersuche) davon überzeugt sind, dass Ihr Gerät einen technischen Fehler hat, sollten Sie das Gerät umgehend bei dem Händler, bei dem Sie es gekauft haben, beanstanden.

Falls eine Überprüfung oder Reparatur notwendig sein sollte, wenden Sie sich bitte an den Händler bei dem Sie das Gerät erworben haben bzw. an unsere Service-Hotline

Service Hotline Österreich: 0810 144 131 (zum Ortstarif)

Service Hotline Schweiz: 0848 543 543 (zum Ortstarif)

Unsere Adresse lautet: LG Electronics Austria GmbH
Office Campus Gasometer
Guglgasse 15/4A
A-1110 Wien

Garantiebestimmungen und -bedingungen

1. Die Garantie gilt nur im Zusammenhang mit der Originalrechnung, dem Kassenbeleg oder einer Bestätigung von LG Electronics Austria GmbH über die Garantiedauer. Ist die Seriennummer des Produktes nicht vorhanden oder nicht lesbar, besteht kein Garantieanspruch seitens LG Electronics.

In diesem Fall sollten Sie sich an den Händler wenden, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

2. Es liegt allein im Ermessen von LG Electronics, das defekte Gerät oder defekte Bestandteile zu reparieren oder zu ersetzen. Das jeweils ersetzte Gerät oder Bestandteil geht in das Eigentum von LG Electronics über.
3. LG Electronics legt großen Wert auf gute Serviceleistungen, so dass Reparaturen schnell und zuverlässig ausgeführt werden. Deshalb werden alle Garantiereparaturen nur durch von LG Electronics autorisierten Service-Zentren durchgeführt. Wird die Reparatur von einer nicht autorisierten Person durchgeführt, übernimmt LG Electronics weder Kosten noch Haftung.
4. Alle Produkte von LG Electronics entsprechen den Spezifikationen des jeweiligen Landes, in denen sie verkauft werden. Alle Kosten, die aus einer etwaigen Umrüstung der Geräte entstehen, werden von LG Electronics nicht übernommen.
5. Die Garantieleistungen von LG Electronics schließen die folgenden Punkte nicht ein:
 - a) Regelmäßige Kontrollen, Wartung und Reparatur oder der Ersatz von Verschleißteilen
 - b) Falsche Handhabung oder Defekte durch fehlerhafte Installation
 - c) Schäden, verursacht durch Sturm, Wasser, Feuer, Überspannung, höhere Gewalt oder Krieg, fehlerhaften Anschluss an das Netz, unzureichende oder fehlerhafte Belüftung oder andere Gründe, auf die LG Electronics keinen Einfluss hat.
 - d) Schäden, die durch den Transport oder unsachgemäße Verpackung entstehen.
 - e) Die Garantiezeit für mitgeliefertes Zubehör beträgt 6 Monate ab Kaufdatum.
6. Die in dem jeweiligen Land geltenden Rechte des Verbrauchers, um Beispiel Forderungen gegenüber dem Verkäufer, wie im Kaufvertrag niedergelegt, werden von dieser Garantieerklärung nicht berührt. LG Electronics, seine Niederlassungen und Distributoren, haften nicht für direkte oder indirekte Schäden oder Verluste, soweit nicht zwingende gesetzliche Bestimmungen dem entgegenstehen.

