



SLOVENSKY
ENGLISH



Všeobecné otázky

<Stredisko informácií pre zákazníkov spoločnosti LG>

0850-111-154

* Pred telefonátom sa uistite, že je telefónne číslo správne.

Užívateľská príručka GM360



CE0168

P/N : MMBB0383425(1.0) 

www.lg.com

Bluetooth QD ID B016467



Niektoré časti tejto príručky sa môžu odlišovať od vášho telefónu v závislosti od softvéru telefónu alebo poskytovateľa služby.



GM360 Návod na používanie

Blahoželáme vám k zakúpeniu pokročilého a kompaktného mobilného telefónu GM360 od spoločnosti LG navrhnutého na prácu s najnovšími technológiami v oblasti digitálnej mobilnej komunikácie.



Likvidácia starého prístroja

- 1 Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutej smetnej nádoby s kolieskami, znamená to, že daný produkt vyhovuje Európskej smernici č. 2002/96/ES.
- 2 Všetky elektrické a elektronické produkty by mali byť zlikvidované oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom na to určených zberných zariadení, ktoré boli ustanovené vládou alebo orgánmi miestnej správy.
- 3 Správnu likvidáciu starých zariadení pomôžete predchádzať potenciálnym negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.
- 4 Podrobnejšie informácie o likvidácii starých zariadení nájdete na miestnom úrade, v službe na likvidáciu odpadu alebo u predajcu, kde ste tento produkt zakúpili.

Obsah

Zoznámte sa so svojím telefónom ...6	Zmena bežného nastavenia hovorov 21
Pohľad spredu.....7	Kontakty..... 22
Inštalácia SIM karty a batérie8	Vyhľadávanie kontaktov 22
Nabíjanie telefónu.....9	Pridanie nového kontaktu 22
Pamäťová karta 10	Vytvorenie skupiny..... 23
Používanie dotykovej obrazovky... 11	Zmena nastavení kontaktov 23
Tipy pre dotykovú obrazovku 11	Zobrazenie informácií 24
Ovládanie dotykovej obrazovky..... 11	Správy 25
Východisková obrazovka 13	Správy 25
Rýchle tlačidlá 14	Odoslanie správy 25
Stavový riadok 15	Zadávanie textu..... 25
Zmena Stavů v stavovom riadku.... 16	Režim T9 26
Používanie funkcie Multitasking 16	Rozpoznanie rukopisu 26
Hovory..... 17	Nastavenie e-mailu 26
Uskutočnenie hovoru 17	Načítavanie e-mailov 26
Uskutočnenie hovoru z kontaktov 17	Odoslanie e-mailu pomocou nového konta 26
Prijatie a odmietnutie hovoru 17	Zmena nastavení e-mailu 27
Možnosti počas hovoru 18	Priečinky správ 28
Rýchla voľba..... 19	Zmena nastavení SMS..... 28
Uskutočnenie druhého hovoru 19	Zmena nastavení MMS 28
Zobrazenie protokolov hovorov..... 19	Zmena ostatných nastavení..... 29
Používanie presmerovania hovorov 20	Služby sociálnej siete (SNS)..... 29
Používanie blokovania hovorov 20	Facebook..... 30

Obsah

Fotoaparát.....	31	Zvuky.....	41
Zoznámte sa s hľadáčikom	31	Používanie zvuku.....	41
Rýchle fotografovanie	32	Videá	41
Po odfotozobrazení	32	Sledovanie videa.....	41
Používanie rozšírených nastavení..	33	Odoslanie videoklipu	42
Videokamera	34	Hry a aplikácie.....	42
Zoznámte sa s hľadáčikom	34	Hranie hry.....	42
Rýchle snímání videa	35	Dokumenty	42
Po nasnímaní videa.....	35	Prenos súborov do telefónu.....	42
Používanie rozšírených nastavení..	36	Iné.....	42
Vaše fotografie a videá	37	Hudba	43
Prezeranie fotografií a videí	37	Prenos hudby do telefónu	43
Zaznamenanie obrázka z videa	37	Prehrávanie hudobnej skladby	44
Prezeranie fotografií pomocou		Vytvorenie zoznamu skladieb.....	44
prezentácie.....	37	FM rádio	44
Nastavenie fotografie ako tapety... 38		Vyhľadávanie staníc	44
Upravovanie fotografií	38	Vynulovanie kanálov	45
Pridanie efektu k fotografii	39	Organizér	46
Multimédiá.....	40	Pridávanie udalostí do kalendára ..	46
Obrázky	40	Pridanie položky	
Odoslanie fotografie.....	40	do zoznamu úloh	46
Používanie obrázka	40	Používanie vyhľadávania dátumu..	46
Tlač obrázka.....	41	Pridávanie poznámok	47
Presúvanie alebo		Nastavenie budíka	47
kopírovanie súboru.....	41		


Pridanie poznámky pomocou panela Kreslenie.....	47	Uloženie stránky.....	55
Snímanie obrazovky	48	Otvorenie uloženej stránky	55
Hlasový záznamník.....	48	Zobrazenie histórie prehliadania ...	55
Nahrávanie zvuku alebo hlasu	49	Zmena nastavení webového prehliadača	55
Používanie kalkulačky	49	Používanie telefónu ako modemu	55
Prevod jednotiek.....	49	Nastavenia	57
Pridávanie mesta do svetového času.....	49	Prispôbenie profilov.....	57
Používanie stopiek	50	Zmena nastavení displeja	57
Synchronizácia s PC	51	Zmena nastavení telefónu.....	58
Inštalácia softvéru LG PC Suite do počítača	51	Používanie správcu pamäte	58
Pripojenie telefónu a PC.....	51	Zmena nastavení možnosti pripojenia	59
Záloha a obnova informácií v telefóne	51	Odosielanie a prijímanie súborov pomocou rozhrania Bluetooth.....	60
Prezeranie súborov telefónu na počítači.....	52	Zmena nastavení Bluetooth.....	61
Synchronizovanie kontaktov	52	Párovanie s inými zariadeniami s funkciou Bluetooth	61
Synchronizovanie správ.....	52	Používanie slúchadlovej súpravy s funkciou Bluetooth	61
Používanie telefónu ako zariadenia na synchronizáciu hudby.....	53	Inovácia softvéru.....	62
Web	54	Príslušenstvo	63
Prístup na web	54	Technické údaje	64
Pridávanie a otváranie záložiek	54	Pokyny na bezpečné a účinné používanie.....	66
Používanie snímača RSS	54		

Zoznámte sa so svojím telefónom



⚠ VÝSTRAHA: Umiestnenie ťažkého predmetu na telefón alebo sedenie na telefóne vtedy, keď sa tento nachádza vo vašom vrecku, môže poškodiť funkčnosť LCD a dotykovej obrazovky telefónu.

Pohľad spredu

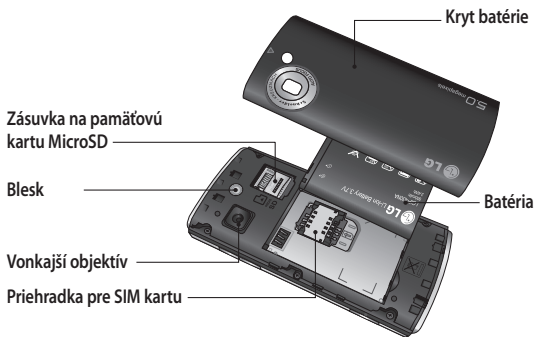

Inštalácia SIM karty a batérie


1 Odstránenie krytu batérie

Vysuňte kryt batérie smerom k spodnej časti telefónu a odnímite ho.



2 Inštalácia SIM karty

Zasuňte SIM kartu do držiaka na SIM kartu. Uistite sa, že je časť karty so zlatými kontaktmi obrátená smerom nadol. Pred inštaláciou SIM karty sa uistite, že z telefónu je odstránená batéria. Ak chcete SIM kartu odstrániť, opatrne ju vytiahnite von.

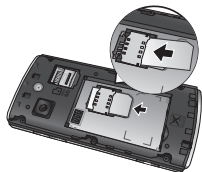

⚠ VÝSTRAHA: Na vyťahovanie batérie nepoužívajte nechty.

⚠ VÝSTRAHA: Nevyťahujte batériu, ak je telefón zapnutý. Mohli by ste ho poškodiť.

3 Inštalácia batérie

Do hornej okrajovej časti priehradky na batériu najskôr vložte ľavú stranu batérie. Zaisťte, aby boli kontakty batérie zarovnané s terminálmi telefónu. Zatlačte pravú stranu batérie nadol, kým nezapadne na svoje miesto.



Nabíjanie telefónu

Odstráňte kryt konektora nabíjačky na bočnej strane telefónu GM360. Pripojte cestovný adaptér (nabíjačka) a priložený kábel USB. Pripojte kábel USB k telefónu a zapojte nabíjačku do elektrickej zásuvky. Telefón GM360 sa musí nabíjať, kým sa na obrazovke nezobrazí správa „Batéria nabitá“.

POZNÁMKA: Batéria sa musí na začiatku úplne nabiť, aby sa zaručila jej správna životnosť. Nevšímajte si prvú správu „Batéria nabitá“ a nechajte telefón nabíjať celú noc.



Pamäťová karta

Instalácia pamäťovej karty

Kapacitu pamäte svojho telefónu môžete rozšíriť pomocou pamäťovej karty MicroSD.

POZNÁMKA: Pamäťová karta je voliteľné príslušenstvo.

- 1 Otvorte kryt zásuvky pre kartu microSD umiestnený na ľavom boku telefónu.



- 2 Zasuňte kartu microSD do zásuvky, až kým s cvaknutím nezaskočí na svoje miesto. Uistite sa, že ploška so zlatými kontaktmi smeruje nadol.

Formátovanie pamäťovej karty

Pamäťová karta už môže byť naformátovaná. Ak nie je, pred začatím používania ju musíte naformátovať.

- 1 Na východiskovej obrazovke vyberte **☰** a potom na karte **NASTAVENIA** prejdite na **Telefón**.
- 2 Stlačte **Informácie o pamäti** a potom vyberte položku **Externá pamäť**.
- 3 Stlačte **Formátovať** a potom výber potvrdte.
- 4 Ak je nastavené heslo, zadajte ho. Karta sa následne naformátuje a bude pripravená na používanie.

POZNÁMKA: Ak je na pamäťovej karte nejaký obsah, štruktúra priečinkov sa môže po formátovaní zmeniť, pretože všetky súbory budú vymazané.

Používanie dotykovej obrazovky

Tipy pre dotykovú obrazovku

- Ak chcete vybrať položku, stlačte stred ikony.
- Nestláčajte príliš silno. Dotyková obrazovka je dostatočne citlivá, aby položku vybrala aj pri jemnom, presnom stlačení.
- Požadovanú možnosť stlačte špičkou prsta. Dávajte pozor, aby ste dotykcom nestláčali žiadne iné klávesy.
- Počas nečinnosti sa telefón GM360 vždy vráti na uzamknutú obrazovku.

Ovládanie dotykovej obrazovky

Ovládacie prvky dotykovej obrazovky telefónu GM360 sa dynamicky menia v závislosti od úlohy, ktorú práve vykonávate.

Otváranie aplikácií

Akúkoľvek aplikáciu jednoducho otvoríte stlačením jej ikony.



Posúvanie

Posúvajte sa ťahaním zo strany na stranu. Na niektorých obrazovkách, ako je zoznam histórie hovorov, sa tiež môžete posúvať nahor a nadol.



Používanie dotykovej obrazovky

Gesto na uzamknutej obrazovke

Gesto na uzamknutej obrazovke - nastaviť pohyb pre 9 prídavných skratiek aplikácií. Gesto na uzamknutej obrazovke umožňuje používateľom odomknúť telefón a priamo spustiť aplikácie vykonaním gesta na obrazovke.

Nastavenie tejto funkcie:

- 1 Zvoľte  - Nastavenia - Displej - Pohyb na uzamknutej obrazovke

- 2 Uchopte a presuňte preferované gesto z dolnej časti obrazovky k aplikácii, ku ktorej má byť priradené.

TIP! Nakreslite ? na uzamknutej obrazovke pre prístup k menu Gesto na uzamknutej obrazovke.

TIP! Táto funkcia je dostupná len pri uzamknutej klávesnici z nečinnnej obrazovky.





Východisková obrazovka


Na všetkých typoch východiskovej obrazovky môžete okamžite potiahnuť a kliknúť na to, čo práve potrebujete.



Východisková obrazovka pre miniaplikácie – keď vpravo dole na obrazovke stlačíte , zobrazí sa panel mobilných miniaplikácií. Keď zaregistrujete mini aplikáciu jej potiahnutím, vytvorí sa na mieste, na ktorom ste ju pustili.

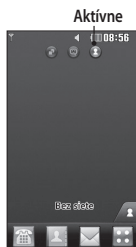

Východisková obrazovka pre rýchlu voľbu – keď stlačíte , zobrazí sa zoznam rýchlych volieb. Priamo na tejto východiskovej obrazovke môžete uskutočniť hovor, odoslať správu alebo upraviť kontakt.

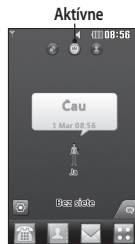

Východisková obrazovka pre aplikáciu Livesquare – Na obrazovke aplikácie Livesquare môžete jednoducho uskutočniť hovor a odoslať správu na číslo priradené k avatari. Ak chcete použiť funkciu hovor, správy alebo kontaktov, vyberte avatara a zvolte ikonu **Rýchleho tlačidla**, ktoré chcete použiť.

TIP! Používateľské rozhranie je založené na troch typoch východiskových obrazoviek. Ak chcete prepínať medzi východiskovými obrazovkami, rýchlym pohybom prsta prejdite po displeji zľava doprava alebo sprava doľava.

Východisková obrazovka

Rýchle tlačidlá

Rýchle tlačidlá na východiskovej obrazovke poskytujú ľahký prístup jedným dotykom k najpoužívanejším funkciám.



Stlačením otvoríte dotykovú plochu vytáčania a uskutočnite hovor.



Stlačením otvoríte svoje **Kontakty**. Ak chcete vyhľadať číslo, na ktoré chcete zavolať, zadajte pomocou dotykovej klávesnice navrchu obrazovky meno kontaktu. Môžete tiež vytvoriť nové kontakty a upraviť existujúce.



Stlačením získate prístup k menu **Správy**. Tu môžete vytvárať nové správy SMS alebo MMS, prípadne prezeráť priečinok správ.




Stlačením otvoríte úplné **Hlavné menu**, ktoré je rozdelené do štyroch kategórií.

Stavový riadok


V stavovom riadku sa zobrazujú rôzne ikony signalizujúce napr. intenzitu signálu, nové správy, kapacitu batérie, ako aj informáciu, či je aktívna funkcia Bluetooth alebo GPRS.

Nasleduje tabuľka, ktorá vysvetľuje význam ikon, ktoré možno najčastejšie vidieť v stavovom riadku.

Ikona	Popis
	Multitasking
	Intenzita signálu siete (počet paličiek môže byť rôzny)
	Žiadny signál siete
	Zostávajúca kapacita batérie
	Batéria vybitá
	Nová textová správa
	Nová hlasová správa
	Schránka prijatých správ je plná
	Odosielanie správy zlyhalo
	Nepodarilo sa odoslať multimediálnu správu

Ikona	Popis
	Je nastavený budík
	Používa sa profil Prispôsobený (Číslo v ikone sa bude meniť)
	Používa sa profil Normálny
	Používa sa profil Vonku
	Používa sa profil Tichý
	Používa sa náhlavná súprava
	Hovory sú presmerované
	Používa sa funkcia EDGE
	Roaming
	Režim počas letu je zapnutý
	Bluetooth aktívny
	Prehráva sa hudba na pozadí
	Pozastavená hudba na pozadí
	Pamäťová karta je aktivovaná a možno ju používať


Východisková obrazovka

Ikona	Popis
	<p>Pre prichádzajúci Push e-mail</p> <p>Kontrola Push e-mailu: Stlačte Hry a aplikácie v ponuke Zábava a potom dotykom stlačte položku Aplikácie.</p> <p>*Pozor: V závislosti od regiónu alebo operátora SIM nemusí byť pre používateľa možné používať službu push e-mail a súčasne pristupovať na WAP (alebo MMS).</p>

Zmena Stavů v stavovom riadku

Stlačením stredu stavového riadku otvorte Prehľad stavu. Tento prehľad ukazuje aktuálny Čas, Sieť, SVC ID, Batériu, Pamäť telefónu, Externú pamäť, Profil, MP3 a stav funkcie Bluetooth. Tu môžete nastaviť typ profilu, prehrať/pozastaviť MP3 a aktivovať/deaktivovať Bluetooth.



Používanie funkcie Multi-tasking


Stlačením tlačidla Multi-tasking  na telefóne otvoríte menu Multi-tasking. Tu môžete vidieť všetky spustené aplikácie a jedným stlačením ich otvárať.

Ak v pozadí beží nejaká aplikácia (napr. hra alebo FM rádio), v stavovom riadku sa objaví .

Hovory


Uskutočnenie hovoru


- 1 Stlačením  otvoríte klávesnicu.
- 2 Vyťukajte číslo pomocou klávesnice.
- 3 Stlačením tlačidla  uskutočnite hovor.
- 4 Ak chcete hovor ukončiť, stlačte tlačidlo Koniec.

TIP! Ak chcete zadať symbol + pre uskutočnenie medzinárodného hovoru, stlačte a podržte .

TIP! Stlačením tlačidla Zapnúť uzamknete dotykovú obrazovku, čím zabránite neželaným volaniam.



Uskutočnenie hovoru z kontaktov

- 1 Na východiskovej obrazovke stlačením položky  otvorte Kontakty.
- 2 Klepnite do poľa Meno v hornej časti obrazovky a pomocou tlačidiel zadajte prvých niekoľko písmen kontaktu, ktorému chcete zavolať.

- 3 V prefiltrovanom zozname stlačte ikonu Hovor nachádzajúcu sa pri kontakte, ktorému chcete zavolať. Ak máte pre tento kontakt uložených viac čísel, na uskutočnenie hovoru sa použije predvolené číslo.
- 4 Prípadne, ak máte pre tento kontakt uložených viac čísel, stlačte meno kontaktu a vyberte číslo, ktoré chcete použiť. Hovor na predvolené číslo môžete uskutočniť aj stlačením .


Prijatie a odmietnutie hovoru

Keď telefón vyzvára, hovor prijmete stlačením tlačidla Hovor.


Ak chcete vyzváňanie stlmiť, klepnite na . Je to praktické napríklad počas stretnutia, ak ste zabudli zmeniť svoj profil na Tichý. Ak chcete odmietnuť prichádzajúci hovor, stlačte .

Hovory

Možnosti počas hovoru

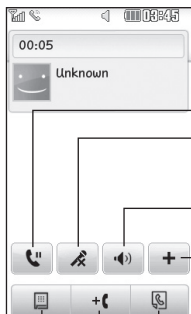


Podržať – stlačením  podržite hovor.


Stlmiť - stlačením  vypnete mikrofón, takže osoba, s ktorou telefonujete, vás nebude môcť počuť.

Reproduktor – stlačením  zapnete reproduktor na telefóne.

Volby - Stlačením  zobrazíte zoznam ďalších volieb počas hovoru.

Stlačením  vyhladáte kontakty počas hovoru.

Stlačte , ak chcete do hovoru pridať ďalšiu osobu.

Stlačením  otvoríte číselnú klávesnicu pre uskutočnenie druhého hovoru. Táto funkcia umožňuje navigáciu po menu pomocou očíslovaných volieb pri vytočení automatizovaných telefónnych služieb, ako napr. call centrá.



TIP! Ak sa chcete posúvať v zozname možností alebo v zozname kontaktov, stlačte poslednú viditeľnú položku a posuňte prstom na obrazovke smerom nahor. Zoznam sa posunie smerom nahor, takže bude vidno viac položiek.


Rýchla voľba

Často volaným kontaktom možno priradiť rýchlu voľbu.

- 1 Na karte KOMUNIKÁCIA zvolte **Kontakty** a potom zvolte **Rýchle voľby**.
- 2 Odkazová schránka už má nastavenú rýchlu voľbu 1. Nie je možné ju zmeniť. Stlačením ľubovoľného iného čísla ho priradíte ku kontaktu rýchlej voľby.
- 3 Otvoria sa **Kontakty**. Kontakt, ktorému chcete priradiť toto číslo, vyberiete jedným stlačením jeho telefónneho čísla. Ak chcete nájsť kontakt, klepnite do poľa Meno a zadajte prvé písmeno mena požadovaného kontaktu.

Uskutočnenie druhého hovoru

- 1 Počas prvého hovoru stlačte  a zadajte číslo, na ktoré chcete zavolať.
- 2 Stlačením  pripojte hovor.
- 3 Na obrazovke hovoru budú zobrazené obidva hovory. Prvý hovor bude zablokovaný a volajúci bude podržaný.

- 4 Ak chcete prepínať medzi hovormi, stlačte  alebo stlačte číslo podržaného hovoru.
- 5 Ak chcete ukončiť jeden alebo obidva hovory, stlačte **+** a zvolte **Koniec** a potom **Všetky, Podrzaný** alebo **Aktívny**.

TIP! Stlačením ľubovoľnej jednotlivkej položky hovorov zobrazíte dátum, čas a dĺžku hovoru.

POZNÁMKA: Spoplatňuje sa každý uskutočnený hovor.

Zobrazenie protokolov hovorov

Na karte KOMUNIKÁCIA stlačte položku **Aktuálna história**.

TIP! Stlačením ľubovoľnej jednotlivkej položky hovorov zobrazíte dátum, čas a dĺžku hovoru.

Hovory

Používanie presmerovania hovorov

- 1 Na karte **NASTAVENIA** stlačte **Hovory**.
- 2 Stlačte **Presmerovanie hovoru**.
- 3 Vyberte, či chcete presmerovať všetky hlasové hovory, presmerovať pri obsadení, ak nie je hovor prijatý, alebo v prípade, že ste mimo dosah.
- 4 Zadaťte číslo, na ktoré chcete hovory presmerovať.
- 5 Pre aktivovanie stlačte **Požiadavka**.

POZNÁMKA: Za presmerovania hovorov sa platia poplatky. Podrobnosti si vyžiadajte od svojho poskytovateľa siete.

TIP! Ak chcete zrušiť presmerovanie hovorov, vyberte **Deaktivovať všetko** v menu **Presmerovanie hovoru**.

Používanie blokovania hovorov

- 1 Na karte **NASTAVENIA** stlačte **Hovory**.
- 2 Stlačte **Blokovanie hovorov**.
- 3 Vyberte niektorú zo šiestich možností alebo všetky:
Všetky odchádzajúce volania
Odchádzajúce medzinárodné hovory
Odchádzajúce medzinárodné hovory okrem materskej krajiny
Všetky prichádzajúce volania
Prichádzajúce v zahraničí
Deaktivovať všetko
- 4 Zadaťte heslo pre blokovanie hovorov. Overte u svojho sieťového operátora, či túto službu poskytuje.

TIP! Vyberte **Pevná voľba** z možností **Hovory** a aktivujte a zostavte zoznam čísel, na ktoré možno z telefónu volať. Je potrebný kód PIN2 od operátora. Ak vytvoríte zoznam pevne vytáčaných čísel, z telefónu sa bude dať volať iba na čísla v zozname.

Zmena bežného nastavenia hovorov

- 1 Na karte **NASTAVENIA** stlačte **Hovory**.
- 2 Nalistujte a stlačte **Spoločné nastavenia**. Tu môžete upraviť nastavenia pre:
Odmietnutie hovorov – Posunutím prepínača do polohy **Zapnuté** zvýrazníte zoznam odmietnutých. Stlačením textového poľa môžete vybrať všetky hovory, konkrétne kontakty alebo skupiny, hovory z nezaregistrovaných čísel (ktoré nie sú v kontaktoch) alebo hovory bez ID volajúceho. Stlačením **Uložiť** nastavenie zmeníte.

Odoslať svoje číslo – vyberte, či chcete zobrazovať svoje číslo na telefóne druhej strany, keď niekomu voláte.

Automatické opakované vytáčanie – posuňte prepínač vľavo na možnosť **Zapnuté** alebo vpravo na možnosť **Vypnuté**.

Režim odpovedania – vyberte, či chcete prijímať hovory pomocou tlačidla **Odoslať** alebo ľubovoľným tlačidlom.

Minútový pripomienkovač

– posuňte prepínač vľavo na možnosť **Zapnuté**, ak chcete počas hovoru počuť každú minútu zaznieť tón.

Režim odpovedania BT – vyberte možnosť **Handsfree**, ak chcete prijať hovor pomocou slúchadiel Bluetooth alebo zvolte **Telefón** pre prijatie hovoru stlačením tlačidla na telefóne.

Uložiť nové číslo – zvolením možnosti **Áno** uložíte nové číslo.

Kontakty

Vyhľadávanie kontaktov

Existujú dva spôsoby vyhľadania kontaktu:


- 1 Na karte KOMUNIKÁCIA stlačte položku **Kontakty**.
- 2 Stlačte položku **Hľadať**.
- 3 Uvidíte zoznam kontaktov. Napísaním prvého písmena mena kontaktu do poľa Meno otvoríte menu tejto abecednej časti zoznamu.

TIP! Abecedná klávesnica sa zobrazí, keď klepnete na pole Meno.


Pridanie nového kontaktu

- 1 Na karte KOMUNIKÁCIA stlačte položku **Kontakty** a potom stlačte položku **Pridať kontakt**.
- 2 Vyberte, či chcete kontakt uložiť do **Telefónu** alebo na **kartu SIM**.
- 3 Zadajte vaše krstné meno a priezvisko.
- 4 Pri jednom kontakte možno zadať až päť rôznych čísiel. Každá položka má predvolené typy: **Mobilný**, **Domov**, **Kancelária**, **Pager** a **Fax**.

- 5 Pridajte e-mailové adresy. Každému kontaktu môžete priradiť maximálne dve rôzne e-mailové adresy.
- 6 Priradte kontakt jednej alebo viacerým skupinám. Každému kontaktu možno priradiť až tri skupiny. Vyberte jednu z možností **Žiadna**, **Rodina**, **Priatelia**, **Kolegovia**, **Škola** alebo **VIP**.
- 7 Pridať môžete aj možnosti **Vyzváňanie**, **Narodeniny**, **Výročie**, **Domovská stránka**, **Adresa**, **Názov spoločnosti**, **Pracovná pozícia**, **Adresa spoločnosti**, **Poznámka** a **Livecon**.
- 8 Stlačením položky **Uložiť** kontakt uložíte.

TIP! Miniaplikácia Narodeniny je dostupná prostredníctvom ikony  Chronologicky zobrazuje nadchádzajúce narodeniny pre daný mesiac podľa údajov uložených v zozname Kontakty. Táto miniaplikácia tiež uľahčuje komunikáciu s kontaktom, ktorý má narodeniny – umožňuje funkcie ako Hovor, Správy a E-mail.

Vytvorenie skupiny

- 1 Na karte KOMUNIKÁCIA stlačte položku **Kontakty**. A potom stlačte **Skupiny**.
- 2 Stlačte **Pridať skupinu** alebo stlačte  a vyberte položku **Pridať skupinu**.
- 3 Zadajte názov novej skupiny. Skupine možno tiež priradiť tón zvonenia.
- 4 Stlačte **Uložiť**.

POZNÁMKA: Ak odstránite skupinu, kontakty priradené tejto skupine sa nestratia. Zostanú vo vašich **Kontaktach**.

Zmena nastavení kontaktov

Nastavenia **Kontaktov** si môžete prispôbiť podľa svojich vlastných potrieb.

- 1 Na karte KOMUNIKÁCIA stlačte položku **Kontakty** a potom **Nastavenia**.
- 2 Na tomto mieste môžete meniť nasledujúce nastavenia:

Zoznam kontaktov – upravte nastavenia položky **Umiestnenie kontaktov**, **Zobrazenie mena a Rýchle príkazové tlačidlo**.

Kopírovať – kopírovanie kontaktov z telefónu na kartu SIM alebo z karty SIM do telefónu. Môžete si vybrať jeden kontakt alebo všetky naraz.

Presunúť – funguje rovnako ako príkaz **Kopírovať**, ale kontakt sa uloží iba na miesto, kam ste ho presunuli.

Odoslať všetky kontakty cez Bluetooth – odoslanie všetkých kontaktov do iného zariadenia pomocou Bluetooth. Ak zvolíte túto možnosť, objaví sa výzva, aby ste zapli Bluetooth.

Zálohovať kontakty – Pozrite si **Záloha a obnova informácií v telefóne**.

Obnoviť kontakty – Pozrite si **Záloha a obnova informácií v telefóne**.

Kontakty

Vymazať kontakty – odstránenie všetkých kontaktov. Vyberte medzi položkami **Telefón** a **SIM** a stlačte možnosť **Áno**, ak chcete naozaj vymazať svoje kontakty.

Zobrazenie informácií

- 1 Na karte **KOMUNIKÁCIA** stlačte položku **Kontakty** a potom **Informácie**.
- 2 Tu môžete zobrazíť svoje **Servisné číslo**, **Vlastné číslo**, **Informácie o pamäti**. (zobrazenie, koľko pamäťového miesta vám zostáva) a položku **Môj profil**.

TIP! Ak chcete pridať vlastnú vizitku, vyberte možnosť **Môj profil** a zadajte vaše podrobnosti ako pri každom inom kontakte. Stlačením **Uložiť** vizitku dokončíte.


Správy

Správy

Telefón GM360 spája správy SMS a MMS do jedného intuitívneho a ľahko použiteľného menu.

Odoslanie správy


- 1 Na karte KOMUNIKÁCIA stlačte položku **Správy**. Následne stlačte **Nová správa** a začnite zostavovať novú správu.
- 2 Stlačením možnosti **Vložiť** pridáte obrázok, video, zvuk, šablónu, atď.
- 3 Stlačte možnosť **Prijímateľ** v spodnej časti obrazovky a zadajte prijímateľov. Potom zadajte číslo alebo stlačte  a zvolte kontakt. Pridať môžete aj viac kontaktov.
- 4 Stlačte **Odoslať**, keď je všetko pripravené.


 **VÝSTRAHA:** Ak pridávate k správe SMS obrázok, video alebo zvuk, automaticky sa zmení na MMS a bude podľa toho aj spoľatná.

Zadávanie textu


Text možno zadávať piatimi spôsobmi:

Klávesnica, Plná klávesnica, Obrazovka na písanie, Políčko na písanie, Dvojité okno rukopisu.

Spôsob zadávania zvolíte klepnutím na  a **Spôsob zadávania**.

Stlačením tlačidla  zapnete režim T9. Táto ikona sa zobrazí, len keď zvolíte položku **Klávesnica** ako spôsob zadávania.

Stlačením tlačidla  vyberiete jazyk zápisu.

Stlačením tlačidla  prepnete medzi číslami, symbolmi a zadávaním textu.

Pomocou tlačidla **Preraďovač** prepínajte medzi zadávaním veľkých a malých písmen.

Správy

Režim T9

Režim T9 využíva zabudovaný slovník, pomocou ktorého rozpoznáva napísané slová podľa postupnosti zadávaných tlačidiel. Predvída zadávané slová a navrhuje alternatívy.


Rozpoznanie rukopisu

V režime Rukopis stačí písať na obrazovku a telefón GM360 premení váš rukopis na správu. V závislosti od preferovaného zobrazenia zvolte **Obrazovka na písanie** alebo **Políčko na písanie**.

Nastavenie e-mailu

Na karte KOMUNIKÁCIA stlačte **E-mail**.

Ak nie je nastavený e-mailový účet, spustíte sprievodcu nastavením e-mailu a nastavte ho.

Nastavenia možno skontrolovať a upraviť výberom položky . Môžete tiež skontrolovať ďalšie nastavenia, ktoré boli vyplnené automaticky pri vytváraní konta.

Načítavanie e-mailov


V účte môžete automaticky alebo manuálne skontrolovať nové e-maily. Manuálna kontrola:

- 1 Na karte KOMUNIKÁCIA stlačte **E-mail**.
- 2 Stlačte účet, ktorý chcete použiť.
- 3 Vyberte položku **Prijaté**
- 4 Ak chcete prijímať e-maily, v menu **Možností** zvolte buď položku **Načítať**, alebo **Synchronizácia**.

Odoslanie e-mailu pomocou nového konta

- 1 Stlačte **Nový e-mail** a otvorí sa nový e-mail.
- 2 Dokončíte správu.
- 3 Stlačte **Odoslať** a e-mail sa odošle.

Zmena nastavení e-mailu

- 1 Na karte KOMUNIKÁCIA stlačte **E-mail**.
- 2 Stlačte  a zvolte **Nastavenia e-mailu**. Potom môžete prispôsobiť nasledujúce nastavenia:
 - E-mailové kontá**
 - Preferovaný e-mail**
 - Povolit' odpoveď formou e-mailu** - vyberte, či chcete povoliť odosielanie správ s potvrdením o prečítaní.
 - Vyžiadať odpoveď formou e-mailu** - vyberte, či chcete požadovať správy s potvrdením o prečítaní.
 - Interval načítania** – vyberte, ako často má telefón GM360 vyhľadať nové e-mailové správy.
 - Množstvo na načítanie** – vyberte počet e-mailov, ktoré sa majú načítať naraz.
 - Pridať správu pri preposlaní a odpovedi** - vyberte, či chcete do odpovede zahrnúť pôvodnú správu.
 - Pridať prílohu** – vyberte, či chcete pridať pôvodnú prílohu do každej odpovede.

Autonačítanie v roamingu

– vyberte, či chcete automaticky načítať správy, keď ste v zahraničí (roaming).

Upozornenie na nový e-mail - vyberte, či chcete byť upozorňovaní na nové e-maily.

Podpis – **aktivujte** túto funkciu a vytvorte si podpis e-mailových správ.

Priorita – vyberte úroveň priority e-mailových správ.

Veľkosť odosielania e-mailu – nastavte maximálnu veľkosť odosielania e-mailu.

Počítadlo e-mailov – zadajte požadovaný dátum. Môžete kontrolovať e-maily, ktoré ste v tomto období odoslali.

Správy

Priečinky správ

V menu Správy je päť priečinkov.

Prijaté – všetky prijaté správy sa ukladajú do schránky prijatých správ.

Koncepty – ak správu nedopíšete, môžete ju zatiaľ uložiť do tohto priečinka.

Na odoslanie - ide o dočasný úložný priečinok správ, kým budú odoslané.

Odoslané - všetky odoslané správy sa uložia do tohto priečinka.

Priečinky - vytvorte priečinky na ukladanie správ.

Zmena nastavení SMS

Na karte KOMUNIKÁCIA stlačte položku **Správy** a potom **Nastavenia**. Vyberte **SMS**. Môžete zmeniť tieto nastavenia:

Centrum SMS - zadajte podrobnosti o centre správ.

Hlásenie o doručení - Posunutím prepínača vľavo prijmete potvrdenie o doručení správ.

Doba platnosti - vyberte, ako dlho majú byť správy uložené v centre správ.

Typy správ - prevod textu na **Text**, **Hlas**, **Fax**, **X.400** alebo **E-mail**.

Kódovanie znakov – vyberte, ako majú byť znaky kódované. Ovplynví to veľkosť správ a tým aj poplatky za prenos údajov.

Poslať dlhý text ako – vyberte, či chcete dlhé správy odosielať ako **Niekoľko SMS** alebo ako **MMS**.

Zmena nastavení MMS

Na karte KOMUNIKÁCIA stlačte položku **Správy**. Nalistujte a vyberte **Nastavenia** a **MMS**. Môžete zmeniť tieto nastavenia:

Režim prijatia – zvoľte si medzi možnosťami **Domáca sieť** a

Roamingová sieť. Ak potom vyberiete možnosť **Ručne**, budete dostávať iba oznámenia o doručených MMS a následne sa budete môcť rozhodnúť, či ich chcete prevziať úplne.

Hlásenie o doručení – vyberte, či chcete vyžiadať a/alebo povoliť hlásenie o doručení.

Hlásenie o prečítaní – vyberte, či chcete vyžiadať a/alebo povoliť hlásenia.

Priorita – vyberte úroveň priority multimediálnej správy.

Doba platnosti – vyberte, ako dlho majú byť správy uložené v centre správ.

Trvanie snímky – vyberte, ako dlho sa majú snímky zobrazovať na obrazovke.


Režim vytvorenia – vyberte, či chcete správy MMS vytvárať voľne alebo obmedzene.

Dodacia lehota – vyberte dobu pred doručením správy.

Centrum MMS - zvolte alebo pridajte centrum MMS.

Zmena ostatných nastavení

Na karte KOMUNIKÁCIA stlačte položku **Správy**. A stlačte **Nastavenia**.

Hlasová pošta - stlačením  pridáte novú službu Hlasová pošta. Ďalšie informácie o poskytovaných službách vám poskytne sieťový operátor.

Servisná správa – vyberte, či chcete prijímať alebo blokovať servisné správy. Zabezpečenie správy môžete tiež nastaviť vytvorením zoznamov dôveryhodných a nedôveryhodných odosielateľov v možnosti

Zabezpečenie služby.

Počítadlo správ – vyberte, či chcete nastaviť dobu počítania správ.

Info služba - zvolte, či chcete zapnúť/vypnúť informačnú službu a vyberte svoje kanály a jazyky.

Služby sociálnej siete (SNS)

Telefón GM360 podporuje služby sociálnej siete, ktoré vám umožňujú vychutnávať si a spravovať vašu sociálnu sieť. Môžete aktualizovať svoj vlastný stav miesta sociálnej siete a prezerat' si aktualizácie sociálnej siete vašich priateľov.

Stlačte menu **Sociálna sieť** a vyberte niektorú z možností: Facebook, Twitter a Myspace.

TIP! Facebook je natívna aplikácia vopred nainštalovaná do telefónu, ktorá je jednoducho dostupná. Twitter je aplikácia založená na technológii Java. Ostatné aplikácie používajú služby WAP (Wireless Application Protocol).

Správy

POZNÁMKA: funkcia sociálnej siete SNS je aplikáciou s prenosom veľkého množstva údajov. Za používanie online služieb vám môžu byť účtované ďalšie poplatky. O poplatkoch za prenos údajov sa informujte u svojho poskytovateľa sieťových služieb.

Facebook

Domov: Prihláste sa a zobrazí sa aktualizovaný stav vášho priateľa. Zadajte váš komentár k novému stavu alebo skontrolujte ostatných. Stlačením položky Možnosti vyberte Obnoviť, Filter kanála správ (Aktualizácia stavu, Fotografia), Odstrániť alebo Nastavenia. Komentár môžete napísať aj po výbere ikony +.

Profil: Môžete vybrať možnosť Stena > Aktualizácie stavu a napísať aktuálny stav. Pozrite si podrobné informácie a odovzdajte fotografie stlačením položky Album > Odovzdať fotografiu. Vyberte možnosť Prejsť na obrázky alebo Fotografovať a potom zadajte nadväzanie obrázkov.

Priatelia: Pomocou služieb sociálnej siete môžete nájsť veľa priateľov a zobrazíť ich stav. Ak chcete vyhľadať svojich priateľov na sieti Facebook, vyberte možnosť Hľadať.

Správa: Zobrazí všetky správy pre sociálnu sieť. Môžete zobrazíť pričinok Prijaté/odoslané a napísať správu pre sociálnu sieť.


TIP! Mini aplikáciu pre kanál Facebook môžete pridať na svoju východiskovú obrazovku pomocou funkcie Mini aplikácie pre kanál Facebook. Presuňte mini aplikáciu pre kanál Facebook z panela mini aplikácií.

Ak je mini aplikácia pre Facebook zaregistrovaná na východiskovej obrazovke, zobrazí 3 najnovšie kanály zo stránky vašej sociálnej siete. Stlačením tejto mini aplikácie môžete zároveň priamo spustiť aplikáciu Facebook.

V nastavení SNS sú možnosti: SNS zap./vyp., Prihlásiť sa na účet SNS a Zmazať (odhlásiť sa). SNS možno zapnúť/vypnúť automaticky pomocou nastavenia určitého časového intervalu v menu Automatické pripojenie.

Fotoaparát

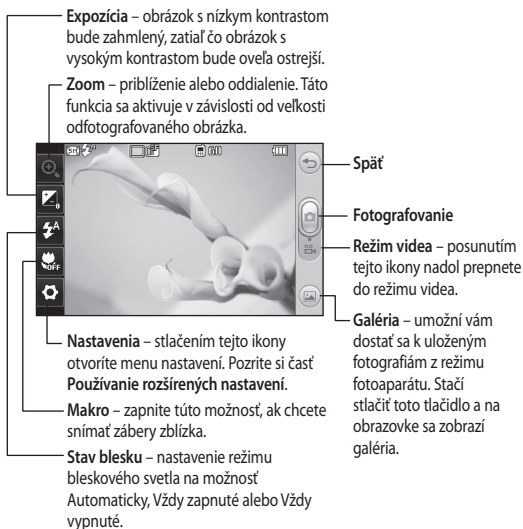


Zoznámte sa s hľadáčikom



TIP! Možnosti otvoríte klepnutím na obrazovku. Po uplynutí niekoľkých sekúnd sa automaticky vypnú.

Fotoaparát


Rýchle fotografovanie


- 1 Stlačte tlačidlo  na pravom boku telefónu.
- 2 Keď fotoaparát zaostrí na požadovaný objekt, dotknite sa ikony  v strede pravej časti obrazovky, čím nasnímate fotografiu. Môžete tiež pevne stlačiť tlačidlo  na bočnej strane telefónu.

TIP! Ak chcete prepnúť do režimu fotoaparátu alebo videa, posúvajte nahor alebo nadol ikonu fotoaparátu alebo videa v pravej strednej časti hľadáča.


Po odfotografovaní


Nasnímaná fotografia sa objaví na obrazovke. Pozdĺž spodnej časti obrazovky prebieha názov obrázka.


 Stlačením odošlete fotografiu ako správu, e-mail alebo prostredníctvom Bluetooth.

 Stlačením nastavíte ako obrázok východiskovej obrazovky.

 Stlačením fotografiu upravíte.

 Stlačením upravíte názov vybraného obrázka.

 Stlačením odstránite práve nasnímanú fotografiu a potvrdíte stlačením **Áno**. Objaví sa správa „Odstránené“.

 Stlačením sa presuniete do galérie.



Používanie rozšírených nastavení

Stlačením tlačidla  v hľadáčiku otvoríte všetky možnosti rozšírených nastavení.

Režim záberu – umožňuje zvoliť dva režimy záberu.

Farebný efekt – vyberte farebný odtieň, ktorý sa má pri snímaní fotografie použiť. K dispozícii sú štyri možnosti farebného odtieňa:

Vypnuté, Čierno-biele, Negatív alebo Sépiovo hnedá.

Vyváženie bielej – vyberte spomedzi možností **Automaticky, Žiarovka, Slniečno, Žiarivka alebo Zamračené.**

Nočný režim – užitočné pri používaní na tmavých miestach.

Samospúšť – samospúšť umožňuje nastaviť oneskorenie medzi stlačením tlačidla spúšte a nasnímaním obrázka fotoaparátom. Vyberte spomedzi možností **3 sekundy, 5 sekúnd alebo 10 sekúnd.** Táto funkcia je veľmi praktická pri fotení skupinovej fotografie, na ktorej chcete byť aj vy.

Kvalita – vyberte spomedzi možností **Vysoká, Stredná a Normálna.** Čím vyššia kvalita, tým bude fotografia

ostrejšia, ale narastie veľkosť súboru. To znamená, že do pamäte bude možné uložiť menej fotografií.

Zaostrenie – zaostriť fotoaparát.

Režim zobrazenia – vyberte spomedzi možností **Celá obrazovka alebo Celý obrázok.** Pri možnosti **Celá obrazovka** možno obrázok orezať pre prispôbenie na obrazovku.

Vybrať úložný priestor – vyberte si, či sa majú fotografie ukladať do Pamäte telefónu alebo do Externe pamäte.

Zobraziť nasnímaný obrázok - vyberte, či sa po nasnímaní fotografie má obrázok zobraziť s možnosťami.

Skryť ikony – vyberte, či sa ikony pre nastavenia fotoaparátu majú skrývať ručne, alebo automaticky.


Zvuk spúšte – vyberte si spomedzi troch zvukov spúšte.

Zobrazenie mriežky – vyberte spomedzi možností **Vypnuté, Jednoduchý kríž alebo Trojdielna.**

Obnoviť nastavenia – obnovenie všetkých nastavení fotoaparátu.

Videokamera

Zoznámte sa s hľadáčikom

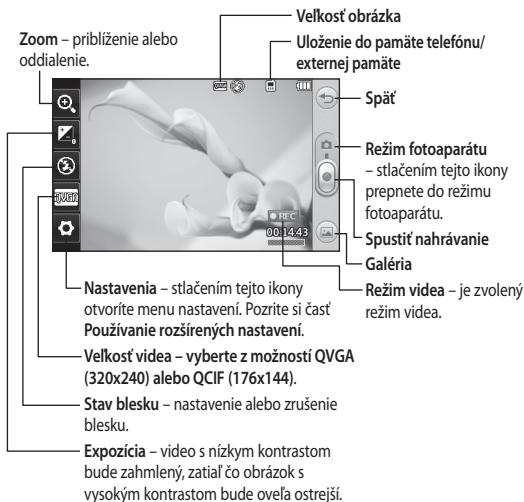







TIP! Ak chcete čistejšiu obrazovku hľadáča, môžete zatvoriť všetky voľby skratiek. Jednoducho raz stlačte stred hľadáča. Opätovným stlačením obrazovky vyvoláte možnosti späť.

Rýchle snímanie videa


- 1 Na niekoľko sekúnd stlačte tlačidlo fotoaparátu na pravom boku telefónu.


TIP! Ak chcete prepnúť do režimu fotoaparátu alebo videa, posúvajte nahor alebo nadol ikonu fotoaparátu alebo videa v pravej strednej časti hladáča.


- 2 Držte telefón vo vodorovnej polohe a nasmerujte objektív smerom k objektu, ktorý nahrávate.
- 3 Na spustenie nahrávania raz stlačte  tlačidlo fotoaparátu na telefóne. Prípadne stlačte červenú bodku .
- 4 V dolnej časti hladáča sa objaví nápis **Rec** a časovač v dolnej časti zobrazuje dĺžku videa.
- 5 Ak chcete video pozastaviť, stlačte . Ak chcete v nahrávaní pokračovať, vyberte .
- 6 Ak chcete zastaviť nahrávanie, na obrazovke stlačte  alebo druhýkrát stlačte tlačidlo .


Po nasnímaní videa


Na obrazovke sa objaví statický obrázok predstavujúci nasnímané video. Pozdĺž spodnej časti obrazovky beží názov videa spolu s **ôsmimi** ikonami po ľavej a pravej strane.

 Stlačením tohto tlačidla prehráte video.


 Stlačením tohto tlačidla odošlete video ako **Správu alebo E-mail** prípadne prostredníctvom rozhrania **Bluetooth**.

 Stlačením upravíte video.

 Stlačením upravíte názov vybraného obrázku.

 Stlačením tohto tlačidla zmažete práve nasnímané video a potvrdenie vykonáte stlačením možnosti **Áno**. Opäť sa objaví hladáčik.

Stlačením tlačidla  okamžite nahráte ďalšie video.

 Stlačením tohto tlačidla zobrazíte galériu uložených videí a obrázkov.

Videokamera



Používanie rozšírených nastavení

Stlačením položky **Nastavenia** v hľadáčiku fotoaparátu otvoríte všetky možnosti pokročilých nastavení.

Farebný efekt – vyberte farebný odtieň, ktorý sa má použiť pre nové video. **Vyp.**, **Čierno-biele**, **Negatív** a **Sépia**.

Vyváženie bielej – vyváženie bielej zaisťuje, že biela farba bude vo videách realistická. Kvôli správne nastaveniu vyváženia bielej farby možno bude potrebné určiť svetelné podmienky. Vyberte si spomedzi možností **Automaticky**, **Žiarovka**, **Slniečno**, **Žiarivkové svetlo** alebo **Zamračené**.

Kvalita – vyberte spomedzi možností **Vysoká**, **Stredná** a **Normálna**. Čím vyššia kvalita, tým bude video ostrejšie, ale zvýši sa aj veľkosť súboru.

V dôsledku toho budete môcť uložiť do pamäte telefónu menej videí.

Trvanie – nastavte obmedzenie trvania videa. Vyberte, či chcete video odoslať ako MMS, alebo nie.

TIP! Ak vyberáte dĺžku MMS, vyber nižšej kvality obrazu vám umožní nasnímať dlhšie video.

Vybrať úložný priestor – vyberte si, či sa majú videá ukladať do Pamäte telefónu alebo do Externeho pamäte.




Hlas – vyberte, či sa bude video nahrávať so zvukom, alebo bez zvuku.

Skryť ikony – vyberte, či sa ikony pre nastavenia fotoaparátu majú skrývať ručne, alebo automaticky.

Obnoviť nastavenia - obnovte všetky nastavenia videokamery.





Vaše fotografie a videá

Prezeranie fotografií a videí

- 1 Na karte ZÁBAVA stlačte **Galéria**.
Prípadne stlačte  na obrazovke náhľadu fotoaparátu. Môžete skontrolovať vaše obrázky a videá.
- 2 Na obrazovke sa zobrazí galéria.
- 3 Stlačte video alebo fotografiu, aby sa úplne otvorili.
- 4 Ak chcete prehrať video, stlačte . Ak chcete prehrávanie pozastaviť, stlačte .

TIP! Rýchlym pohybom vľavo alebo vpravo zobrazíte ďalšie fotografie alebo videá.

Zaznamenanie obrázka z videa






- 1 Vyberte video, z ktorého chcete zaznamenať obrázok.
- 2 Stlačením  pozastavíte video na snímke, ktorú chcete zmeniť na obrázok, a potom stlačením hornej ľavej strany na obrazovke otvoríte menu .
- 3 V menu volieb vyberte .
- 4 Obrázok sa objaví na obrazovke spolu so svojím názvom.
- 5 Stlačením  sa vrátite do menu videa.

- 6 Obrázok sa uloží do priečinka **Moje súbory** a objaví sa v položke galéria.


 **VÝSTRAHA:** Niektoré funkcie nemusia fungovať správne, ak nebol multimedialný súbor nahratý telefónom.

Prezeranie fotografií pomocou prezentácie

Režim prezentácia zobrazí po jednej všetky fotografie v galérii. Videá nemožno zobrazit ako prezentáciu.

- 1 V položke **Galéria** stlačte , potom nalistujte a zvolte **Prezentácia**.
- 2 Prezentácia sa spustí.
V rámci prezentácie sú k dispozícii možnosti:
Vrátite sa stlačením tlačidla .
 Stlačením tohto tlačidla pozastavíte prezentáciu na konkrétnej fotografii.
 Opätovným stlačením tohto tlačidla budete pokračovať v prehrávaní.
 Stlačením tohto tlačidla spustíte náhodné zobrazenie.




Vaše fotografie a videá

 Stlačením tohto tlačidla zvýšite alebo znížite rýchlosť prezentácie.


Nastavenie fotografie ako tapety


- 1 Na karte ZÁBAVA stlačte **Galéria**.
- 2 Stlačte fotografiu, ktorú chcete nastaviť ako tapetu.
- 3 Stlačením obrazovky otvoríte menu.
- 4 Stlačte .
- 5 Pomocou tlačidla  môžete zmeniť veľkosť obrázku.
- 6 Keď budete s obrázkom spokojný, stlačte **Nastaviť**.
- 7 Spomedzi možností zvolte, čo chcete zmeniť: **Všetky**, **Mini aplikácia**, **Rýchla voľba**.


Upravovanie fotografií

- 1 Otvorte fotografiu, ktorú chcete upraviť, a stlačením  vyvolajte možnosti.
- 2 Stlačením ikon môžete fotografiu upravovať:
 -  Posúvaním prsta po obrazovke zvolte oblasť.
 -  Nakreslite niečo na fotografiu voľnou rukou. Vyberte hrúbku


čiary zo štyroch možností, a potom farbu, ktorú chcete použiť.


 Pridajte k obrázku text.


 Ozdobte svoje fotografie pečiatkami. Vyberte si z rôznych pečiatok a farieb a dotknite sa fotografie tam, kde ich chcete umiestniť.


 Vymazanie všetkého, čo ste nakreslili. Môžete si vybrať aj veľkosť gummy.

Stlačením  sa vrátite do galérie.

 Uložte zmeny, ktoré ste na fotografiách vykonali. Zvoľte, či chcete zmeny uložiť prepísaním ako **Pôvodný súbor** alebo ich chcete uložiť ako **Nový súbor**. Ak zvolíte **Nový súbor**, zadajte názov súboru.


 Zrušenie posledného efektu alebo úpravy, ktorú ste na fotografii vykonali.

 Stlačením tohto tlačidla otvoríte možnosti Filtra.

 Vybranú fotografiu môžete upraviť.



Pridanie efektu k fotografii

- 1 Na obrazovke úprav stlačte .
- 2 Vyberte spomedzi možností, ktoré sa majú na fotografii použiť:

Skrášlenie tváre – automatická detekcia tváre v obrázku a jej vyjasnenie.

Tunelový efekt – efekt fotoaparátu Lomo.


Farebný negatív – efekt farebného negatívu.

Čiernobielo – efekt čiernobielej.

Sépiovo hnedá – efekt sépiovo hnedej.

Rozmazanie – použitie efektu rozmazania.

Zvýšiť ostrosť – posúvaním indikátora po paneli zvýšite ostrosť fotografie. Zvolením ikony

OK aplikujete zmeny alebo ich výberom možnosti  zrušíte.

Mozaikové rozmazanie – stlačením sa na fotografii použije mozaikový efekt.

Olejomalba – pridanie efektu olejomalby.

Skica – použitie efektu, po ktorom obrázok vyzerá ako skica.

Reliéf – pridanie efektu reliéfu.

Pastelové farby – pridanie efektu jasných a výrazných farieb.


Mesačný svit – zmena svetla, aby vyzeralo ako mesačný svit.

Starožitný – pridanie efektu starožitného vzhľadu.

Žiara – pridanie efektu svetelného lúča.

Kreslený film – pridanie efektu kresleného filmu.

Vodové farby – pridanie efektu akvarelu.

- 3 Ak chcete efekt zrušiť, stačí stlačiť možnosť **Vrátiť späť** .

Multimédiá

Do pamäte telefónu možno uložiť ľubovoľné multimediálne súbory, takže budete mať ľahký prístup ku všetkým obrázkom, zvukom, videám a hrám. Súbory možno ukladať aj na pamäťovú kartu. Používanie pamäťovej karty vám umožní uvoľniť miesto v pamäti telefónu. Tieto súbory nájdete v menu **Moje súbory** na karte ZÁBAVA.

Obrázky


Priečnik **Obrázky** obsahuje zoznam obrázkov vrátane predvolených obrázkov uložených v telefóne, obrázkov, ktoré ste sami prevzali, a obrázkov nasnímaných fotoaparátom telefónu.

Odoslanie fotografie

- 1 Stlačte **Moje súbory** na karte ZÁBAVA a zvolte **Obrázky**. Zvoľte želaný obrázok.
- 2 Stlačte **Odoslať** a vyberte z možností **MMS**, **E-mail** alebo **Bluetooth**.

Používanie obrázka

Máte možnosť vyberať si obrázky na tapety a na uzamknutie obrazovky alebo dokonca aj na identifikáciu volajúceho.

- 1 Stlačte **Moje súbory** na karte ZÁBAVA a zvolte **Obrázky**. Zvoľte želaný obrázok. Stlačte .
- 2 Stlačte **Použiť ako** a vyberte spomedzi:

Obrázok zákl. obrazovky

– nastavenie tapety východiskovej obrazovky.

Obrázok uzamk. obrazovky

– nastavenie tapety uzamknutej obrazovky.

Obrázok kontaktov

– prídelenie obrázka konkrétnej osobe v zozname kontaktov, ktorý sa objaví pri volaní kontaktu.


Obrázok pri spustení

– nastavenie obrázka, ktorý sa zobrazí pri zapínaní telefónu.

Obrázok pri vypnutí

– nastavenie obrázka, ktorý sa zobrazí pri vypínaní telefónu.


Tlač obrázka

- 1 Stlačte **Moje súbory** na karte ZÁBAVA a zvolte **Obrázky**. Zvolte želaný obrázok. Stlačte .
- 2 Stlačte **Tlač**, potom vyberte spomedzi možností **Bluetooth** a **PictBridge**.

TIP! Tlačiť môžete cez Bluetooth alebo pripojením k tlačiarni kompatibilnej s PictBridge.

Presúvanie alebo kopírovanie súboru


Máte možnosť presúvať alebo kopírovať súbor medzi pamäťou telefónu a pamäťovou kartou. Toto môže byť potrebné buď na uvoľnenie priestoru v jednom z pamäťových blokov, alebo na zabezpečenie obrázkov pred stratou.

- 1 Stlačte **Moje súbory** na karte ZÁBAVA, zvolte **Obrázky** a stlačte .
- 2 Vyberte **Presunúť** alebo **Kopírovať**.
- 3 Obrázky môžete označiť/zrušiť označenie postupným klepnutím na ne. Označte obrázok, ktorý chcete presunúť alebo skopírovať, a stlačte **Kopírovať/Presunúť**.

Zvuky

Priečink **Zvuky** obsahuje zoznam zvukov vrátane prevzatých zvukov, predvolených zvukov a hlasových záznamov. Na tomto mieste môžete organizovať, odosielať alebo nastavovať zvuky ako vyzváňacie tóny.

Používanie zvuku

- 1 Stlačte **Moje súbory** na karte ZÁBAVA a zvolte **Zvuky**.
- 2 Zvolte želaný zvuk a objaví sa potvrdzujúca správa.
- 3 Stlačte **Áno**. Zvuk sa začne sa prehrávať.
- 4 Stlačte  a zvolte **Použiť ako**.
- 5 Vyberte spomedzi možností **Vyzváňací tón**, **Tón správy**, **Spustenie** a **Vypnutie**.

Videá


Priečink **Videá** zobrazuje zoznam prevzatých videí a videí, ktoré ste nahrali pomocou telefónu.

Sledovanie videa

- 1 Stlačte **Moje súbory** na karte ZÁBAVA a zvolte **Videá**.
- 2 Vyberte video, ktoré chcete prehrať.

Multimédiá

Odoslanie videoklipu

- 1 Vyberte video.
- 2 Stlačte , potom **Odoslať** a vyberte z možností **Správa**, **E-mail**, **Bluetooth**.

Hry a aplikácie

Do telefónu môžete nainštalovať nové hry a aplikácie, ktoré vám umožnia zabaviť sa vo voľnom čase.

Prístup k nim získate aj pomocou menu **Hry a aplikácie** na karte **ZÁBAVA**.

Hranie hry

- 1 Stlačte **Hry a aplikácie** na karte **ZÁBAVA**.
- 2 Zvoľte **Hry** a potom hru, ktorú chcete spustiť.

Dokumenty

V menu **Dokumenty** v položke **Moje súbory** môžete zobraziť všetky svoje súbory dokumentov. Tu môžete zobrazovať svoje súbory typu Excel, PowerPoint, Word, PDF a textové súbory.

Prenos súborov do telefónu

Bluetooth je pravdepodobne najjednoduchším spôsobom prenosu súboru z počítača do telefónu. Tiež je možné použiť veľkokapacitné úložné zariadenie alebo softvér LG PC Suite prostredníctvom synchronizačného kábla.

Prenos pomocou Bluetooth:

- 1 Skontrolujte, či je na telefóne aj v počítači zapnutá funkcia Bluetooth a či sú vzájomne viditeľné.
- 2 Pomocou počítača odošlite súbor cez rozhranie Bluetooth.
- 3 Keď sa súbor odosiela, budete ho musieť akceptovať na telefóne stlačením **Áno**.
- 4 Súbor by sa mal štandardne objaviť v položke **Moje súbory**. Ak je priečinok plný, súbor môžete prehliadnuť.

Iné

V priečinku **Iné** sa nachádza zoznam súborov, ktoré nie sú obrázkami, zvukmi, videami, dokumentmi, hrami ani aplikáciami.

Hudba

Telefón LG GM360 má zabudovaný hudobný prehrávač, takže môžete prehrávať všetky svoje obľúbené skladby. Ak chcete otvoriť hudobný prehrávač, stlačte položku **Hudba** na karte ZÁBAVA. Tu môžete otvárať množstvo priečinkov:

Naposledy prehrané – prehrá naposledy prehrané skladby.

UPOZORNENIE: Autorské práva vzťahujúce sa na hudobné súbory môžu byť chránené medzinárodnými zmluvami a národnými zákonmi o autorských právach. Na reprodukciu alebo kopírovanie hudby môže byť potrebné získať povolenie alebo licenciu. V niektorých krajinách zákony zakazujú súkromné kopírovanie materiálu chráneného autorským právom. Pred prevzatím alebo skopírovaním súboru skontrolujte vnútroštátne právne predpisy príslušnej krajiny ohľadne používania takéhoto materiálu.

Všetky skladby – obsahuje zoznam všetkých skladieb uložených v telefóne okrem predvolenej hudby.

Interpreti – prehliadanie hudobných súborov podľa interpretov.

Albuny – prehliadanie hudobných súborov podľa albumov.

Žánre – prehliadanie hudobných súborov podľa žánrov.

Zoznamy skladieb – obsahuje všetky vami vytvorené zoznamy skladieb.

Náhodný výber – prehrávanie skladieb v náhodnom poradí.

Prenos hudby do telefónu





Najjednoduchším spôsobom prenosu hudby do telefónu je rozhranie Bluetooth alebo synchronizačný kábel. Tiež môžete použiť softvér LG PC Suite. Prenos pomocou Bluetooth:

- 1 Uistite sa, že na oboch zariadeniach je zapnutá funkcia Bluetooth a že sa môžu navzájom vidieť.
- 2 Vyberte na druhom zariadení hudobný súbor a zvolte jeho prenos cez Bluetooth.
- 3 Keď je súbor pripravený na odoslanie, musíte ho na vašom telefóne prijať stlačením možnosti **Áno**.

Multimédiá

- 4 Súbor by sa mal objaviť v priečinku **Hudba > Všetky skladby**.

Prehrávanie hudobnej skladby

- 1 Na karte **ZÁBAVA** stlačte **Hudba**.
- 2 Vyberte jeden z priečinkov a skladbu, ktorú chcete prehrať.
- 3 Stlačením položky  pozastavíte skladbu.
- 4 Stlačením položky  preskočíte na nasledujúcu skladbu.
- 5 Stlačením  sa vrátite na predchádzajúcu skladbu.
- 6 Stlačením  sa vrátite späť do menu **Hudba**. Pre návrat do menu ho bude možno potrebné stlačiť viackrát.

Vytvorenie zoznamu skladieb

Môžete si vytvárať vlastné zoznamy skladieb výberom skladieb z priečinka **Zoznamy skladieb**.

- 1 Na karte **ZÁBAVA** stlačte položku **Hudba**.
- 2 Stlačte **Zoznamy skladieb**, potom možnosť **Pridať nový zoznam skladieb**, zadajte názov zoznamu skladieb a stlačte **Uložiť**.

- 3 V priečinku **Všetky skladby** sa zobrazujú všetky skladby nachádzajúce sa v telefóne. Stlačte všetky skladby, ktoré chcete pridať do svojho zoznamu skladieb. Vedľa názvu skladieb sa objaví značka začiarknutia.
- 4 Stlačte **Hotovo**.

FM rádio


Telefón LG GM360 má funkciu rádia FM, takže si môžete naladiť svoje obľúbené stanice a počúvať ich kdekolvek.

Ak chcete počúvať rádio, je potrebné pripojiť slúchadlá.

Vyhľadávanie staníc

V telefóne môžete naladiť rozhlasové stanice ručným alebo automatickým vyhľadávaním. Tieto stanice sa potom uložia na konkrétne čísla kanálov, takže ladenie nie je potrebné opakovať. Najprv je potrebné pripojiť k telefónu slúchadlá, pretože fungujú ako anténa.

Automatické ladenie:

- 1 Nalistujte a stlačte položku **FM rádio** na karte ZÁBAVA, potom stlačte .
- 2 Stlačte **Vyhľadať automaticky**. Objaví sa potvrdzujúca správa. Stlačte **Áno**. Potom budú automaticky vyhľadané stanice a budú priradené k číslu kanála v telefóne.


POZNÁMKA: Stanicu si tiež môžete naladiť ručne pomocou tlačidiel ◀ a ▶ zobrazených v strede obrazovky. Ak stlačíte a podržíte tlačidlá ◀ a ▶, stanice budú vyhľadané automaticky.

Vynulovanie kanálov

- 1 Nalistujte a stlačte položku **FM rádio** na karte ZÁBAVA, potom stlačte .
- 2 Vyberte možnosť **Vynulovať kanál**, ak chcete vynulovať kanál, alebo možnosť **Vynulovať všetky kanály**, ak chcete vynulovať všetky kanály. Každý kanál sa vráti na počítačnú frekvenciu 87,5 MHz.

Organizér

Pridávanie udalostí do kalendára

- 1 Stlačte **Organizér** na karte **POMÔCKY** a zvolte **Kalendár**.
- 2 Vyberte dátum, ku ktorému chcete pridať udalosť.
- 3 Stlačte  a potom **Pridať udalosť**.
- 4 Stlačte **Kategória**, potom vyberte spomedzi možností **Stretnutie**, **Výročie** alebo **Narodeniny**.
- 5 Zadaťte **Predmet**.
- 6 Skontrolujte a zadajte dátum a čas želaného začiatku udalosti. Pri možnostiach **Stretnutie** a **Výročie** zadajte čas a dátum ukončenia udalosti do dvoch dolných políčok pre čas a dátum. Ak ide o **Stretnutie**, zadajte miesto.
- 7 Nastavte **Budík** a **Opakovať**.
- 8 Vyberte **Uložiť** a udalosť sa uloží do kalendára. Štvorcový kurzor označí deň, v ktorom sú uložené nejaké udalosti a na začiatku udalosti zazvoní zvonček, čo vám umožní mať prehľad.

Pridanie položky do zoznamu úloh

- 1 Na karte **POMÔCKY** stlačte položku **Organizér**.
- 2 Zvoľte **Úlohy** a stlačte **Pridať úlohu**.
- 3 Nastavte dátum úlohy, pridajte poznámky a zvolte úroveň priority: **Vysoká**, **Stredná** alebo **Nízka**.
- 4 Uložte úlohu zvolením položky **Uložiť**.


Používanie vyhľadávania dátumu

- Vyhľadávanie dátumu** je užitočný nástroj, ktorý vám pomáha pri výpočte dátumu po uplynutí určitého počtu dní. Napríklad 60 dní od 10.10.10 bude 09.12.2010.
- 1 Na karte **POMÔCKY** stlačte položku **Organizér**.
 - 2 Zvoľte **Vyhľadávanie dátumu**.
 - 3 Na karte **Od** nastavte požadovaný dátum.
 - 4 Na karte **Po** nastavte počet dní.
 - 5 Dole sa zobrazí **Cieľový dátum**.

Pridávanie poznámok

- 1 Na karte POMÔCKY stlačte **Poznámka**.
- 2 Stlačte **Pridať poznámku**.
- 3 Napíšte poznámku a potom stlačte **Uložiť**.
- 4 Poznámka sa následne objaví na obrazovke v aplikácii **Poznámka**.


Nastavenie budíka

- 1 Na karte POMÔCKY stlačte **Budík**. **Budík mini aplikácie** by sa mal v zozname zobrazovať ako predvolený. Nemôžete ho odstrániť.
- 2 Stlačte **Pridať budenie**.
- 3 V poli okna **Čas** nastavte čas, kedy sa má spustiť budík.
- 4 V poli **Opakovať** zvolte, ako často si želáte, aby sa budík opakoval: **Neopakovať**, **Denne**, **Po – Pia**, **Po – So**, **So – Ne**, **Okrem sviatkov** alebo **Zvoľte deň**.
Ikony budú následne označovať zvolený deň.
- 5 Výberom možnosti **Typ budíka** vyberte požadovaný typ budíka.
- 6 Zvoľte položku **Zvonček budíka** a vyberte zvuk z priechinka. Ak si chcete vypočuť zvuky, stlačte príslušný zvuk a následne .

- 7 Do poľa **Poznámka** pridajte poznámku k budíku.
 - 8 Nakoniec môžete nastaviť interval odloženia na 5, 10, 20, 30 minút, 1 hodinu alebo vypnuté.
 - 9 Po nastavení budíka stlačte **Uložiť**.
- POZNÁMKA:** Nastaviť možno najviac 5 budíkov vrátane **Budíka mini aplikácie**.

TIP! Posuňte prepínač **Zapnuté/ Vypnuté** na budík, aby ste ho nastavili.

Pridanie poznámky pomocou panela Kreslenie

- 1 Nalistujte a stlačte **Panel kreslenie** na karte POMÔCKY.
- 2 Stlačte **Pridať obrázok**.
- 3 Nakreslite na dotykovú obrazovku LCD svoju poznámku a potom vyberte .
- 4 Stlačte **Áno** a poznámka sa následne zobrazí na obrazovke v aplikácii **Panel kreslenie**.

Organizér

Snímanie obrazovky



Tlačidlo fotoaparátu sa nachádza na pravom boku telefónu. Dvojitým stlačením tlačidla fotoaparátu môžete nasnímať obrazovku. Nasnímaný obrázok sa uloží do Galérie a aj ako obrázok v zložke Moje súbory.

Táto funkcia sníma nasledujúce obrazovky:

Obrazovky WAP, SNS, Skladateľ a zobrazovač e-mailov, Skladateľ správ, Prijaté správy, atď.


Tlačidlo fotoaparátu



Dvojitým stlačením tlačidla fotoaparátu môžete nasnímať obrazovku.

Hlasový záznamník

Hlasový záznamník môžete využiť na nahrávanie hlasových poznámok alebo iných zvukových súborov.





Na karte **POMÔCKY** stlačte **Hlasový záznamník** a zvolte . Potom zvolte **Nastavenia** a zmeňte nasledujúce nastavenia:

Trvanie – nastavenie trvania nahrávania. Vyberte spomedzi možností **Bez obmedzenia**, **Veľkosť správy MMS** alebo **1 min.**


Kvalita – výber kvality zvuku. Vyberte spomedzi možností **Vysoká**, **Stredná** alebo **Normálna**.

Volba pamäte – vyberte, kam sa majú ukladať zvukové súbory. Vyberte spomedzi možností **Externá pamäť** a **Pamäť telefónu**.

Nahrávanie zvuku alebo hlasu

- 1 Stlačením  spustíte nahrávanie.
- 2 Stlačením  pozastavíte nahrávanie.
- 3 Stlačením  ukončíte nahrávanie.
- 4 Stlačením  si vypočujete svoju nahrávku.



Používanie kalkulačky

- 1 Na karte POMÔCKY stlačte **Nástroje**.
- 2 Vyberte **Kalkulačka**.
- 3 Stláčaním číselných tlačidiel na klávesnici zadávajúte čísla.
- 4 Pri jednoduchých výpočtoch stlačte požadovanú funkciu (+, -, ×, ÷) a potom =.
- 5 Pri zložitejších výpočtoch stlačte  a vyberte si spomedzi možností **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **sqrt**, **deg** alebo **rad**, atď.

Prevod jednotiek

- 1 Na karte POMÔCKY stlačte **Nástroje**.
- 2 Vyberte **Prevod jednotiek**.
- 3 Vyberte, ktoré jednotky chcete previesť: **Mena**, **Plocha**, **Dĺžka**, **Hmotnosť**, **Teplota**, **Objem** alebo **Rýchlosť**.
- 4 Potom môžete vybrať jednotku a zadať hodnotu, z ktorej chcete previesť, a za tým jednotku, do ktorej sa má hodnota previesť.
- 5 Príslušná hodnota sa zobrazí na obrazovke.

Pridávanie mesta do svetového času

- 1 Na karte POMÔCKY stlačte **Nástroje**.
- 2 Vyberte **Svetový čas**.
- 3 Stlačte  a následne položku **Nové mesto**.
- 4 Pohybujte sa po zemeguli, stlačte želanú oblasť a vyberte mesto na mape.
- 5 Prípadne môžete stlačiť  a zadať názov želaného mesta do vyhľadávacieho poľa.

Organizér


Používanie stopiek

- 1 Na karte POMÔCKY stlačte **Nástroje**.
- 2 Vyberte **Stopky**.
- 3 Stlačením možnosti **Spustiť** v spodnej časti obrazovky spustíte časovač.
- 4 Ak chcete zaznamenať čas kola, stlačte **Kolo**.
- 5 Stlačením **Zastaviť** zastavíte časovač.
- 6 Stlačením **Pokračovať** znova spustíte stopky v bode predchádzajúceho zastavenia alebo stlačením **Vynulovať** vrátite čas znova na začiatok.


Synchronizácia s PC

Môžete synchronizovať počítač s telefónom pre zabezpečenie súladu všetkých dôležitých detailov a údajov. Môžete tiež zálohovať súbory, aby ste sa nemuseli obávať, že údaje stratíte.

Inštalácia softvéru LG PC Suite do počítača

- 1 Na východiskovej obrazovke stlačte  a potom na karte NASTAVENIA zvolte **Pripojenie**.
- 2 Vyberte **Režim pripojenia USB** a stlačte **PC suite**.
- 3 Pripojte telefón k počítaču prostredníctvom kábla USB a chvíľu počkajte. Zobrazí sa správa sprievodcu inštaláciou.
- 4 Pri dokončovaní sprievodcu LG PC Suite Installer sa riadte pokynmi na obrazovke.
- 5 Po dokončení inštalácie sa na pracovnej ploche objaví ikona softvéru LG PC Suite.

Pripojenie telefónu a PC

- 1 Na východiskovej obrazovke stlačte  a potom na karte NASTAVENIA zvolte **Pripojenie**.
- 2 Vyberte **Režim pripojenia USB**.
- 3 Stlačte **PC Suite**.
- 4 Pripojte telefón k počítaču prostredníctvom kábla USB a chvíľu počkajte. Automaticky sa spustí PC Suite.

Záloha a obnova informácií v telefóne

- 1 Pripojte telefón k počítaču, ako bolo popísané vyššie.
- 2 Kliknite na **Zálohovať** a **Obnoviť** na položke **Nástroje**.
- 3 Označte obsah, ktorý chcete zálohovať alebo obnoviť. Vyberte umiestnenie, do ktorého si želáte zálohovať informácie alebo z ktorého si želáte obnovu informácií. Kliknite na ikonu **Spustiť**.
- 4 Vaše informácie budú zálohované alebo obnovené.

Synchronizácia s PC

Prezeranie súborov telefónu na počítači

- 1 Pripojte telefón k počítaču, ako bolo popísané vyššie.
- 2 Kliknite na ikonu **Fotografie**.
- 3 Obrázkové súbory sa načítajú z telefónu do počítača. Zobrazia sa po kliknutí na položku Pamäť telefónu.
- 4 Kliknite na ikonu **Videá**.
- 5 Videosúbory sa načítajú z telefónu do počítača. Zobrazia sa po kliknutí na položku Pamäť telefónu.

TIP! Zobrazenie obsahu telefónu na počítači vám uľahčuje usporiadanie súborov, organizovanie dokumentov a odstraňovanie obsahu, ktorý už nepotrebuje.

Synchronizovanie kontaktov

- 1 Pripojte telefón k počítaču.
- 2 Kliknite na ikonu **Kontakty**.
- 3 Počítač naimportuje a zobrazí všetky kontakty uložené v telefóne. (Kontakty v telefóne sa načítajú po kliknutí na položku Synchronizovať kontakty)
- 4 Kliknite na Súbor a vyberte položku **Exportovať**. Teraz môžete vybrať cieľ a miesto, kam chcete kontakty uložiť.


Synchronizovanie správ

- 1 Pripojte telefón k počítaču.
- 2 Kliknite na ikonu **Správy**.
- 3 Všetky správy nachádzajúce sa v telefóne sa zobrazia v priečinkoch na obrazovke.
- 4 Kliknutím na názov stĺpca reorganizujte správy podľa **Odosielateľa**, **Obsahu** alebo **Dátumu prijatia**.

Používanie telefónu ako zariadenia na synchronizáciu hudby

Telefón možno použiť ako zariadenie na synchronizáciu hudby len pre synchronizačné hudobné súbory.

Synchronizáciu hudby možno vykonávať pomocou aplikácie Windows Media Player 10/11 a podporuje ako Pamäť telefónu, tak aj Externú pamäťovú kartu.

- 1 Odpojte telefón od počítača.
- 2 Na východiskovej obrazovke vyberte  a potom na karte NASTAVENIA zvolte položku **Pripojenie**.
- 3 Vyberte **Režim pripojenia USB**.
- 4 Stlačte **Synch. hudby**.
- 5 Pripojte telefón k počítaču. Na telefóne sa objaví: **Pripojené**.

Web

Prístup na web

- 1 Na karte POMÔCKY stlačte **Prehliadač**.
- 2 Ak chcete priamo prejsť na domovskú stránku prehliadača, vyberte **Domov**. Alebo vyberte **Zadajte adresu**, napíšte vašu požadovanú adresu URL a následne stlačte **Pripojiť**.

POZNÁMKA: S pripojením k tejto službe a preberaním obsahu sú spojené ďalšie náklady. O poplatkoch za prenos údajov sa informujte u svojho poskytovateľa sieťových služieb.

Pridávanie a otváranie záložiek

Pre jednoduchý a rýchly prístup na svoje obľúbené webové stránky môžete k webovým stránkam pridávať záložky a ukladať ich.


- 1 Na karte POMÔCKY stlačte **Prehliadač**.
- 2 Vyberte **Záložky**. Na obrazovke sa objaví zoznam záložiek.
- 3 Ak chcete pridať novú záložku, stlačte **Pridať záložku**. Zadajte názov záložky a do príslušného pola zadajte adresu URL.
- 4 Dotykom stlačte **Uložiť**. Záložka sa objaví v zozname záložiek.
- 5 Ak chcete otvoriť záložku, jednoducho stlačte ikonu **Pripojiť** vedľa záložky alebo stlačte názov záložky a potom stlačte **Pripojiť**. Budete pripojení k svojej záložke.

Používanie snímača RSS

RSS (Really Simple Syndication) je rodina formátov webových kanálov využívaných na publikáciu často aktualizovaného obsahu, ako napr. príspevky na blog, stručný prehľad správ alebo zvukové záznamy podcast. Dokument RSS, nazývaný kanál alebo webový kanál, obsahuje prehľad obsahu z pridružených webových stránok, alebo úplný text. RSS umožňuje používateľom automaticky udržiavať svoje obľúbené webové stránky. Je to oveľa ľahšie než ich ručná kontrola.

Používateľ si predplatí kanál tak, že zadá odkaz na kanál do snímača alebo v prehľadávači klikne na ikonu RSS, čím sa spustí proces predplatného. Snímač pravidelne kontroluje na predplatných kanáloch používateľa nový obsah a preberie všetky aktualizácie, ktoré nájde.

Uloženie stránky

- 1 Otvorte požadovanú webovú stránku, ako je opísané vyššie.
- 2 Stlačte  a vyberte **Uložiť túto stránku**.
- 3 Zadajte názov webovej stránky, aby ste ju mohli jednoducho identifikovať.
- 4 Stlačte **Uložiť**.

Otvorenie uloženej stránky

Na karte POMÔCKY stlačte **Prehliadač**. Následne vyberte **Uložené stránky**. Tu môžete zobraziť uložené stránky.

Zobrazenie histórie prehliadania

Na karte POMÔCKY stlačte **Prehliadač**. Následne vyberte **História**.

Zmena nastavení webového prehliadača

Na karte POMÔCKY stlačte **Prehliadač**. Následne vyberte položku **Nastavenia**.

Môžete upraviť nastavenia položiek **Profily**, **Nastavenia vzhľadu**, **Cache**, **Súbory cookie** alebo **Bezpečnosť**.

Používanie telefónu ako modemu

Telefón GM360 môže slúžiť ako modem pre počítač a umožniť vám prístup k e-mailu a na Internet, aj keď nemáte možnosť pripojenia pomocou káblov. Môžete používať buď kábel USB alebo Bluetooth.

Pomocou kábla USB:

- 1 Zabezpečte, aby ste mali na počítači nainštalovaný softvér LG PC Suite.
- 2 Pomocou kábla USB pripojte telefón GM360 k počítaču podľa predchádzajúceho popisu a spustíte softvér LG PC Suite.
- 3 V počítači kliknite na **InternetKit**. Potom kliknite na tlačidlo **Pridať** a vyberte možnosť **Modem**.
- 4 Zapište Profil, ktorým sa dá pripojiť na Internet a uložte hodnoty.

Web

- 5 Vytvorený profil sa objaví na obrazovke počítača. Vyberte ho a kliknite na **Pripojiť**. Počítač sa pripojí prostredníctvom telefónu GM360.

POZNÁMKA: Ďalšie informácie o synchronizácii pomocou softvéru LG PC Suite.

Pomocou Bluetooth:

- 1 Uistite sa, že je funkcia Bluetooth nastavená na **Zap.** a na možnosť **Viditeľný** pre počítač aj telefón GM360.
- 2 Spárujte počítač a telefón GM360 tak, aby sa pri pripojení vyžadovalo heslo.
- 3 Použite **Spríevodcu pripojením** v softvéri LG PC Suite na vytvorenie aktívneho pripojenia Bluetooth.
- 4 V počítači kliknite na **Internet Kit**. Potom kliknite na tlačidlo **Nové**.
- 5 Vyberte **LG Mobile USB Modem** a zvolte **OK**. Teraz sa modem objaví na obrazovke.
- 6 Zapíšte Profil, ktorým sa dá pripojiť na Internet a uložte hodnoty.

- 7 Vytvorený profil sa objaví na obrazovke počítača. Vyberte ho a kliknite na **Pripojiť**. Počítač sa pripojí prostredníctvom telefónu GM360.

POZNÁMKA: Pripojenie on-line pomocou telefónu nebolo nikdy jednoduchšie. Služba web'n'walk je váš internetový portál od spoločnosti T-Mobile. Prístup na službu web'n'walk získate jednoduchým stlačením ikony web'n'walk na karte Zábava.

Nastavenia

Prispôsobenie profilov

Umožňuje vám rýchlu zmenu profilu na východiskovej obrazovke.

Pomocou menu nastavení si môžete prispôbiť každé nastavenie profilu.

- 1 Na karte **NASTAVENIA** stlačte **Profily**.
- 2 Vyberte profil, ktorý chcete upraviť.
- 3 Následne môžete meniť všetky možnosti zvukov a upozornení, ktoré sa nachádzajú v zozname, vrátane nastavení **Vyzváňacieho tónu** a **Hlasitosti, Tónu správy** a ďalších.

Zmena nastavení displeja

Na karte **NASTAVENIA** stlačte **Displej**.

Nastavenia obrazovky

Tapeta – vyberte motív pre východiskovú alebo uzamknutú obrazovku.

Tapety pre widgety na základnej obrazovke - Vyberte východiskovú šablónu.

Livesquare – stlačte možnosť **Spríevodca Livesquare** a kontrolujte jej funkcie.

Motív telefónu – vyberte čierny alebo biely (používateľské rozhranie v kreslenom štýle).

Hlavné menu - vyberte štýl hlavného menu z možností **Čikcak**, **Posúvanie** alebo **Jednotlivé obrazovky**.

Uzamknutá obrazovka - vyberte spôsob odomykania.

Pohyb na uzamknutej obrazovke - vyberte typ gesta na uzamknutej obrazovke.

Vytáčanie – nastavte farbu čísel.

Písmo – nastavte veľkosť písma. Na výber máte štyri možnosti: **Malé**, **Stredné**, **Veľké** a **Veľmi veľké**.

POZNÁMKA: Čím dlhšie je podsvietenie zapnuté, tým vyššia je spotreba energie batérie. Z tohto dôvodu bude možno potrebné nabíjať telefón častejšie.

Jas – nastavenie jasu obrazovky.

Uvitacia správa – vyberte **Zapnutá** alebo **Vypnutá** a do textového poľa napíšte uvitaciu správu.

Nastavenia

Zapnutie/Vypnutie – vyberte motív obrazovky zapnutia/vypnutia.

Zmena nastavení telefónu

Vychutnajte si slobodu pri prispôsobovaní telefónu GM360, aby fungoval podľa vašich predstáv.

Stlačte **Telefón** na karte NASTAVENIA, a potom si vyberte zo zoznamu uvedeného nižšie.

Dátum a čas – upravte nastavenia dátumu a času alebo vyberte možnosť automatickej aktualizácie času alebo možnosť používania letného času.

Úspora energie – vyberte, či chcete zapnúť alebo vypnúť výrobné nastavenie úspory energie alebo ho nastaviť na možnosť Len v noci.

Jazyky – zmena jazyka, v ktorom sa zobrazuje prostredie telefónu GM360.

Aut. uzamknutie klávesnice – automatické uzamknutie klávesnice na východiskovej obrazovke.

Zabezpečenie – úprava nastavení zabezpečenia vrátane kódov PIN a uzamknutia telefónu.

Informácie o pamäti - Ďalšie informácie nájdete v časti **Používanie správcu pamäte**.

Obnoviť nastavenia – vynuluje všetky nastavenia na predvolené nastavenia z výroby.

Informácie – zvolte položku **Pomocník** a prezrite si technické informácie o telefóne GM360. Softvér môžete aktualizovať pomocou položky **Informácie o telefóne**.

Používanie správcu pamäte

Telefón GM360 má k dispozícii tri pamäte: telefón, kartu SIM a externú pamäťovú kartu.

Správcu pamäte môžete používať na zistenie toho, ako sú pamäte využívané a koľko miesta máte k dispozícii.

Stlačte **Telefón** na karte NASTAVENIA, potom stlačte **Informácie o pamäti**.

Bežná pamäť telefónu – zobrazenie dostupnej pamäte v telefóne GM360 pre obrázky, zvuky, videá, správy MMS, e-maily, aplikácie v jazyku Java a iné súbory.

Vyhradená pamäť telefónu – zobrazí pamäť, ktorá je v telefóne k dispozícii pre SMS, Kontakty, Kalendár, Zoznam úloh, Poznámky, Budík, História hovorov, Záložky a položky priečinka Rôzne.

Pamäť SIM – zobrazí pamäť, ktorá je k dispozícii na karte SIM.

Externá pamäť – zobrazí pamäť, ktorá je k dispozícii na externej pamäťovej karte (pamäťovú kartu si možno budete musieť zakúpiť osobitne).

Nastavenia ukladania – vyberte miesto na uloženie položiek podľa toho, či preferujete Pamäť telefónu alebo Externú pamäť.

Zmena nastavení možnosti pripojenia

Nastavenia pripojenia sú už dané vopred sieťovým operátorom, takže ich môžete využívať už od vybalenia telefónu. Ak chcete ktorékoľvek nastavenia zmeniť, použite toto menu: Na karte NASTAVENIA stlačte **Pripojenie**.

Nastavenia siete

Zvoliť sieť – ak vyberiete možnosť Automaticky, telefón GM360 automaticky vyhľadá sieť a zaregistruje sa do nej. Odporúča sa pre najlepšiu službu a kvalitu. Ak zvolíte možnosť Ručne, zobrazia sa všetky dostupné siete a môžete vybrať jednu z nich, do ktorej chcete telefón zaregistrovať.

Zoznam preferovaných - sem môžete pridať preferovanú sieť, ku ktorej chcete telefón pripojiť. Ak sa sieť vyhľadáva automaticky, jednoducho zvolte jednu zo zoznamu sietí. Ak nie, pridajte novú sieť ručne.

Internetové profily – táto ponuka zobrazí internetové profily. Nie je možné mazať ani upravovať predvolené nastavenia podľa krajiny.

Prístupové body - váš sieťový operátor už tieto informácie uložil. Pomocou tohto menu môžete pridať nové prístupové body.

Paketové pripojenie – vyberte, kedy má zariadenie nadviazať paketové dátové pripojenie k sieti.

Nastavenia

Režim pripojenia USB – z možností vyberte možnosť **Dátová služba** a zosynchronizujte telefón GM360 pomocou softvéru LG PC Suite určeného na kopírovanie súborov z telefónu. Ďalšie informácie o synchronizácii nájdete v časti

Synchronizácia s PC.

Ak používate Synchronizáciu hudby s aplikáciou Windows Media Player, v tomto menu zvolte **Synchronizácia hudby**. **Synchronizácia hudby** je k dispozícii iba pre hudobný obsah.

Odosielanie a prijímanie súborov pomocou rozhrania Bluetooth

Odosielanie súborov:

- 1 Otvorte súbor, ktorý chcete odoslať, zvyčajne to bude fotografia, video alebo hudobný súbor.
- 2 Vyberte **Odoslať**. Vyberte **Bluetooth**.
- 3 Ak už ste spárovali zariadenie **Bluetooth**, telefón GM360 nebude automaticky vyhľadávať ďalšie zariadenia **Bluetooth**. Ak ešte nie, telefón GM360 vyhľadá ostatné zariadenia s aktivovanou funkciou **Bluetooth** nachádzajúce sa v jeho dosahu.


- 4 Vyberte zariadenie, do ktorého chcete odoslať súbor.
- 5 Súbor sa odošle.

TIP! Pohľadom na listu priebehu sa uistite, či sa súbor odosiela.

Prijímanie súborov:

- 1 Ak chcete prijímať súbory, funkcia Bluetooth musí byť nastavená na možnosť **ZAP.** a **Viditeľný**. Viac informácií nájdete v ďalšej časti **Zmena nastavení Bluetooth**.
- 2 Zobrazí sa výzva na prijatie súboru od odosielateľa. Stlačením **Áno** prijmete súbor.
- 3 Uvidíte, kam sa súbor uložil. Pri obrazových súboroch si môžete vybrať medzi možnosťami **Zobraziť** súbor alebo **Použiť ako tapetu**. Súbory sa zvyčajne ukladajú do príslušného priečinka v priečinku **Moje súbory**.

Zmena nastavení Bluetooth:

Na karte NASTAVENIA stlačte **Bluetooth**. Následne vyberte  a zvolte možnosť **Nastavenia**.

Zmeniť môžete nasledujúce nastavenia:

Viditeľnosť môjho zariadenia
– vyberte spomedzi možností **Viditeľné**, **Skryté** alebo **Viditeľné na 1 min.**

Názov môjho zariadenia – zadajte názov vášho telefónu GM360.

Podporované služby – vyber spôsobu používania Bluetooth v spojitosti s rozličnými službami.

Režim vzdialenej SIM – zapnite alebo vypnite.

Moja adresa – zobrazí adresu Bluetooth.

Párovanie s inými zariadeniami s funkciou Bluetooth

Spárovaním telefónu GM360 a ďalšieho zariadenia môžete nastaviť pripojenie zabezpečené heslom.

- 1 Skontrolujte, či je funkcia Bluetooth **Zapnutá** a v režime **Viditeľné**. Viditeľnosť môžete meniť v menu **Nastavenia**.

- 2 Stlačte **Hľadať**.
- 3 Telefón GM360 začne vyhľadávať zariadenia. Po dokončení vyhľadávania sa na obrazovke zobrazí možnosť **Obnoviť**.
- 4 Vyberte zariadenie, s ktorým chcete párovať, zadajte heslo a potom stlačte **OK**.
- 5 Telefón sa pripojí k druhému zariadeniu, na ktorom treba zadať rovnaké heslo.
- 6 Pripojenie cez Bluetooth chránené heslom je teraz pripravené.

Používanie slúchadlovej súpravy s funkciou Bluetooth

- 1 Skontrolujte, či je funkcia Bluetooth nastavená na **Zap.** a **Viditeľné**.
- 2 Postupujte podľa pokynov dodaných spolu s náhlavnou súpravou, prejdite do režimu párovania a spárujte zariadenia.
- 3 Stlačte **Požiadat pred pripojením** alebo **Vždy pripojiť** a stlačte **Áno**, ak chcete vybrať možnosť **Pripojiť teraz**. Telefón GM360 sa automaticky prepne do profilu Slúchadlá.

Nastavenia

Inovácia softvéru

Program na inováciu softvéru mobilného telefónu LG

Ďalšie informácie o inštalácii a používaní tohto programu nájdete na webovej stránke <http://www.lge.sk>. Táto funkcia umožňuje jednoducho a pohodlne aktualizovať softvér na najnovšiu verziu cez internet bez toho, aby ste museli navštíviť naše servisné stredisko. Keďže program na inováciu softvéru mobilného telefónu vyžaduje maximálnu pozornosť používateľa počas celého trvania procesu inovácie, predtým ako budete postupovať ďalej, si vždy prečítajte všetky pokyny a poznámky v každom kroku. Pozor – pri odpojení komunikačného kábla USB alebo batérií počas inovácie môže dôjsť k vážnemu poškodeniu telefónu. Keďže výrobca nepreberá žiadnu zodpovednosť za stratu údajov počas procesu inovácie, odporúča sa dopredu si zaznamenať všetky dôležité informácie na ich uchovanie.

Príslušenstvo

Toto príslušenstvo sa dodáva s telefónom GM360.

Nabíjačka



Dátový
kábel



Batéria



Stereofónna
slúchadlová
súprava



POZNÁMKA:

- Používajte vždy originálne príslušenstvo LG.
- Porušenie tohto odporúčania môže viesť k neplatnosti záruky.
- Príslušenstvo sa môže líšiť v závislosti od oblasti, kde sa nachádzate. Ďalšie informácie vám poskytne miestna servisná spoločnosť alebo zástupca výrobcu.

Technické údaje

Všeobecné

Názov výrobku: GM360

Systém: GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Teploty okolia

Max. : +55°C (vybijanie),
+45 °C (nabijanie)

Min. : -10°C

„Práca na vývoji tohto telefónu, ktorú motivovala snaha o zlepšenie jeho funkcií, ovládateľnosti a použiteľnosti, mohla spôsobiť rozdiely medzi spôsobom jeho ovládania a pokynmi pre užívateľa uvedenými v tejto príručke. Tieto prípadné rozdiely spôsobené zmenami softvéru, ktoré mohli byť vykonané aj na prianie vášho operátora, vám ochotne vysvetlí náš predajca či servisné stredisko.

Tieto prípadné rozdiely spôsobené vývojovými zmenami softvéru mobilného telefónu, ktoré vykonal výrobca, nie sú nedostatkami výrobku v zmysle uplatnenia práv zodpovednosti za poruchy a nevzťahuje sa na ne poskytnutá záruka.“

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

Model Name

GM360

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v1.3.2

EN 300 328 V 1.7.1

EN 60950-1 : 2001

EN 50360-2001/EN62209-1:2006

EN 301 511 V9.0.2

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Seung Hyun, Ji / Director

Issued Date

30. MAR. 2010

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Vetuwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands


Signature of representative

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

Prečítajte si nasledujúce jednoduché pokyny. Nedodržovanie tohto návodu môže byť nebezpečné alebo protizákonné.

Vystavenie účinkom rádiovfrekvenčnej energie

Vystavenie účinkom rádiových vĺn a špecifická rýchlosť pohltienia (SAR) Tento model mobilného telefónu GM360 bol skonštruovaný tak, aby spĺňal platné bezpečnostné požiadavky týkajúce sa vystavenia účinkom rádiových vĺn. Tieto smernice boli vytvorené na základe pravidelných a dôkladných hodnotení vedeckých štúdií vykonávaných nezávislými vedeckými organizáciami. Smernice obsahujú dôležité bezpečnostné limity zaisťujúce bezpečnosť všetkých osôb bez ohľadu na ich vek a zdravie.

- Expozičné normy pre mobilné telefóny používajú mernú jednotku, ktorá je známa ako špecifická rýchlosť pohltienia (Specific Absorption Rate – SAR). Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách so zariadením, ktoré vysiela na maximálnej certifikovanej úrovni

výkonu vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach.

- Hoci sa hodnoty SAR jednotlivých modelov telefónov LG môžu odlišovať, všetky sú v súlade s príslušnými smernicami o vystavení účinkom rádiových vĺn.
- * Limit SAR pre mobilné zariadenia používané verejnosťou je 2 wattu na kilogram (W/kg), čo je priemerná hodnota na 10 gramov telesného tkaniva.
- Najvyššia hodnota SAR pre tento model telefónu na základe testovania DASY4 je 1,33 W/kg (10 g) pri použití pri uchu a 1,31 W/kg (10 g) pri nosení na tele.
- Informácia o hodnotách SAR pre obyvateľov v krajinách a oblastiach, ktoré prijali obmedzenie SAR odporúčané Inštitútom elektrických a elektronických inžinierov (IEEE) – limit SAR je priemerne 1,6 W/kg na 1 gram tkaniva.
- Tento prístroj spĺňa právne predpisy na vyžarovanie neionizujúcímu žiarenia, ak je používaný v normálnej polohe pri uchu alebo je umiestnený najmenej 1,5 cm od tela. Ak je prístroj umiestnený v obale, na spone na opasoku alebo v držiaku

na tele, nesmie takýto doplnok obsahovať kovové súčasti a mal by byť umiestnený aspoň 1,5 cm od tela. Nedodržanie týchto pokynov môže spôsobiť prekročenie príslušných limitov neionizujúceho žiarenia.

Starostlivosť o telefón a jeho údržba

VÝSTRAHA

Používajte iba batérie, nabíjačky a príslušenstvo schválené pre tento konkrétny model telefónu. Používanie iných typov môže zrušiť oprávnenie na používanie alebo záruku, ktoré sú platné pre telefón, a môže byť nebezpečné.

- Nerozoberajte prístroj. Ak je potrebná oprava, zverte ju kvalifikovanému servisnému technikovi.
- Udržiavajte telefón vo väčšej vzdialenosti od elektrických zariadení, ako televízory, rádiá alebo osobné počítače.
- Nenechávajte telefón v blízkosti zdrojov tepla, ako radiátory alebo sporáky.
- Zabráňte pádu telefónu na zem.
- Nevystavujte prístroj mechanickým vibráciám ani nárazom.
- V priestoroch, kde to určujú osobitné predpisy, telefón vypnite. Telefón nepoužívajte napr. v nemocniciach, kde by mohol ovplyvniť citlivé zdravotnícke prístroje.
- Počas nabíjania nemanipulujte s telefónom vlhkými rukami. Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo vážnemu poškodeniu telefónu.
- Nenabíjajte telefón blízko horľavých materiálov, pretože telefón sa počas nabíjania zahrieva, čím vzniká riziko požiaru.
- Na čistenie povrchu prístroja používajte suchú tkaninu. Nepoužívajte rozpúšťadlá ako benzén, riedidlo alebo alkohol.
- Telefón nenabíjajte pokiaľ sa nachádza na textilnom zariadení bytu.
- Telefón nabíjajte v dobre vetranej miestnosti.
- Nevystavujte prístroj nadmernému dymu, ani prachu.
- Nenechávajte telefón v blízkosti kreditných kariet alebo cestovných lístkov, lebo môže pôsobiť na informáciu na magnetických pásoch.

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

- Nedotýkajte sa displeja ostrými predmetmi, pretože môže dôjsť k poškodeniu telefónu.
- Nevystavujte telefón nadmernej vlhkosti.
- Príslušenstvo, napr. slúchadlá, používajte opatrne. Nedotýkajte sa antény, ak to nie je nevyhnutné.

Efektívna prevádzka telefónu

Elektronické zariadenia

Všetky mobilné telefóny sa môžu navzájom rušiť, čo môže mať vplyv na ich výkon.

- Mobilný telefón nepoužívajte v blízkosti lekárskeho prístroja bez toho, by ste si vyžiadali povolenie. Neumiestňujte telefón do blízkosti kardiostimulátorov, napr. do náprsného vrecka.
- Mobilné telefóny môžu rušiť aj niektoré načúvacie aparáty.
- Rušenie menšieho rozsahu môže ovplyvňovať TV prijímače, rádiá, počítače atď.

Bezpečnosť na ceste

Preštudujte si zákony a pravidlá o používaní mobilných telefónov v krajine, kde šoférujete.

- Nepoužívajte pri šoférovaní telefón, ktorý sa drží v ruke.
- Venujte šoférovaniu plnú pozornosť.
- Ak je to možné, použite súpravu na telefonovanie bez pomoci rúk (handsfree).
- Opustite vozovku a zaparkujte, ak potrebujete volať alebo prijať hovor, ak to vyžadujú jazdné podmienky.
- Vysokofrekvenčná energia môže ovplyvniť niektoré elektronické systémy v motorovom vozidle, ako napríklad stereo súpravu či bezpečnostný systém.
- Keď je vozidlo vybavené airbagom, neobmedzujte ho nainštalovaným alebo prenosným bezdrôtovým zariadením. Mohlo by dôjsť k zlyhaniu airbagu alebo vážnemu poraneniu v dôsledku jeho nesprávnej funkcie.
- Ak počúvate hudbu, keď ste vonku, nezabudnite mať hlasitosť nastavenú na primeranú úroveň tak, aby ste vedeli o okolitých zvukoch. Toto je obzvlášť dôležité v blízkosti ciest.

Ochrana pred poškodením sluchu

Ak ste dlhšie vystavení hlasitým zvukom, môže to poškodiť váš sluch. Preto vám odporúčame, aby ste svoj telefón nezapínali ani nevypínali v blízkosti svojich uší. Odporúčame vám tiež, aby ste hlasitosť hudby a hovorov nastavili na rozumnú úroveň.

Kardiostimulátor

Aby sa predišlo možnému rušeniu kardiostimulátora, minimálna vzdialenosť medzi mobilným telefónom a kardiostimulátorom odporúčaná výrobcami kardiostimulátorov je 15 cm. Používajte preto telefón pri uchu na opačnej strane, než na ktorej sa nachádza kardiostimulátor, a nenoste telefón v náprsnom vrecku. Ďalšie informácie týkajúce sa použitia bezdrôtového prístroja s kardiostimulátorom získate od svojho ošetrojúceho lekára.

Sklenené časti

Niektoré časti vášho mobilného telefónu sú vyrobené zo skla. Tieto sklenené časti sa môžu rozbiť, ak dôjde k pádu vášho mobilného telefónu na tvrdý povrch alebo ak je telefón vystavený silnému nárazu. Ak sa sklenená časť rozbije, nedotýkajte sa jej ani sa nepokúšajte rozbitú časť odstrániť. Mobilný telefón nepoužívajte, až kým poškodenú sklenenú časť nevymení autorizovaný poskytovateľ servisných služieb.

Výbušné prostredie

Nepoužívajte telefón na miestach, kde sa odpaľujú nálože (v kameňolome). Dodržiavajte zákazy a postupujte podľa predpisov alebo pravidiel.

Prostredie s rizikom výbuchu

- Nepoužívajte telefón na čerpacích stanicach.
- Nepoužívajte telefón v blízkosti skladov paliva alebo chemických látok.
- Neprevádzajte a neskladujte horľavé plyny, kvapaliny alebo výbušné materiály v rovnakom priestore vozidla ako mobilný telefón a jeho príslušenstvo.

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

V lietadlách

Bezdrôtové zariadenia môžu spôsobiť rušenie zariadení v lietadle.

- Pred vstupom do akéhokoľvek lietadla mobilný telefón vypnite.
- Bez povolenia posádky ho nepoužívajte.

Deti

Telefón odkladajte na bezpečné miesto mimo dosahu malých detí. Obsahuje malé časti, ktoré by po oddelení mohli spôsobiť udusenie.

Tiesňové volania

Tiesňové volania nemusia byť dostupné vo všetkých mobilných sieťach. Preto by ste pri tiesňových volaniach nemali byť nikdy závislí len od mobilného telefónu. Informujte sa u svojho miestneho poskytovateľa služieb.

Informácie o batérii a údržba

- Pred nabíjaním nie je potrebné batériu úplne vybiť. Na rozdiel od iných batériových systémov nemá batéria pribalená k prístroju žiadny pamäťový efekt, ktorý by mohol znížiť jej výkon.

- Používajte len batérie a nabíjačky značky LG. Nabíjačky LG sú navrhnuté tak, aby maximalizovali životnosť batérie.
- Nerozoberajte a neskratujte batérie.
- Udržiavajte kovové kontakty batérie čisté.
- Vymeňte batériu, ak už neposkytuje prijateľný výkon. Životnosť batérie môže byť až niekoľko stoviek nabíjajúcich cyklov.
- Ak ste batériu dlhší čas nepoužívali, nabite ju, aby ste maximalizovali jej použiteľnosť.
- Nevystavujte nabíjačku batérií priamemu slnečnému žiareniu, ani ju nepoužívajte v prostredí s vysokou vlhkosťou, napr. v kúpeľni.
- Nenechávajte batériu na horúcich alebo studených miestach, môže to zhoršiť jej výkon.
- V prípade výmeny batérie za nesprávny typ hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
- Ak je potrebná výmena batérie, zanešte ju do najbližšieho autorizovaného servisu alebo k predajcovi výrobkov spoločnosti LG Electronics. Ak je to možné, recyklujte ich. Nelikvidujte ich spolu s domovým odpadom.

- Ak je potrebná výmena batérie, zaneste ju do najbližšieho autorizovaného servisu alebo k predajcovi výrobkov spoločnosti LG Electronics.
- Po úplnom nabití telefónu vždy odpojte nabíjačku z elektrickej zásuvky, aby ste tak predišli zbytočnej spotrebe energie nabíjačkou.
- Skutočná životnosť batérie bude závisieť od konfigurácie siete, nastavení výrobku, spôsobu používania, batérie a okolitých podmienok.


HOW TO USE QUICK REFERENCE GUIDE

Cut out Quick Reference Guide bound to this manual along the cutout line and fold as illustrated below.

How to cut

Cut out Quick Reference Guide along the cutout line.
You can place a scale on the cutoff line and cut as illustrated below.

- Be careful not to cut yourself when using scissors.

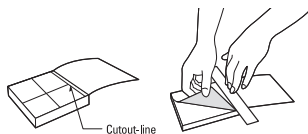

|

|

—

—

♪


—

—

|

|

Getting to know your phone

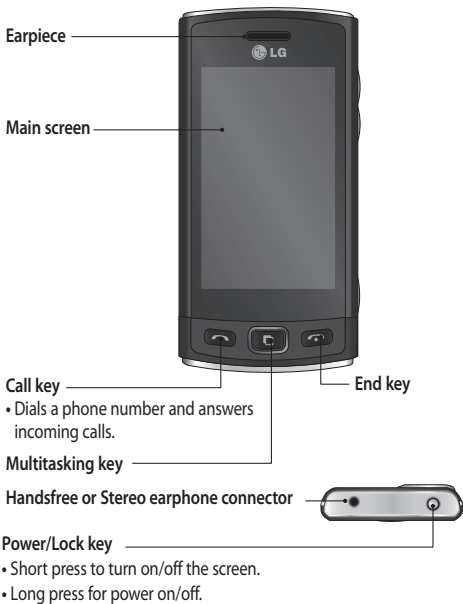



- Dials a phone number and answers incoming calls.

- Short press to turn on/off the screen.
- Long press for power on/off.

⚠ WARNING: Placing a heavy object on the phone or sitting on it while it is in your pocket can damage the phone's LCD and touch screen functionality.



Open view

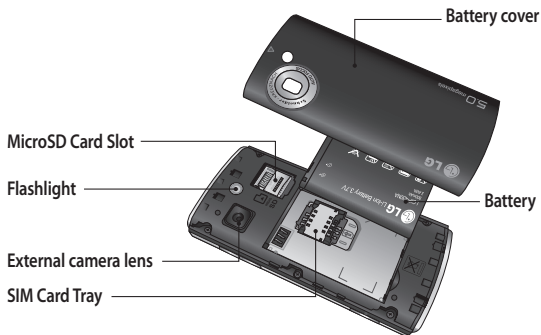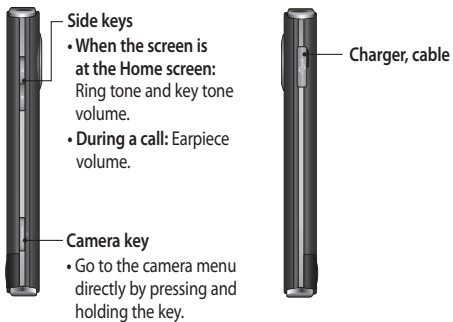

Using your touch screen

Touch screen tips

- To select an item, touch the centre of the icon.
- Do not press too hard. The touchscreen is sensitive enough to pick up a light, firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you require. Be careful not to touch any other keys.
- Whenever your GM360 is not in use, it will return to the lock screen.

Control the touch screen

The controls on the GM360 touch screen change dynamically depending on the task you are carrying out.

Opening Applications

To open any application, simply touch its icon.



Scrolling

Drag from side to side to scroll. On some screens, such as the call history list, you can also scroll up or down.



Using your touch screen

Lock screen gesture

Lock screen gesture - set a gesture to the 9 extended shortcut applications. Gesture in Lock screen allows users to unlock the phone and execute the applications directly as they draw a gesture on the screen.

To set up this feature,

- 1 Select  - Screen settings - Lock screen gesture

- 2 Drag & drop the preferred gesture from the bottom of the screen to the applications you want to assign them to.

TIP! Draw ? shape to go to Lock screen gesture menu in the lock screen.



TIP! This function is only available keyed from Idle screen.



4

Your home screen

You can drag and click what you need right away in all home screen types.

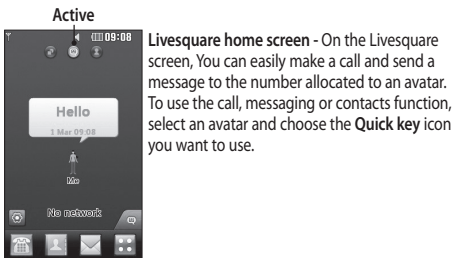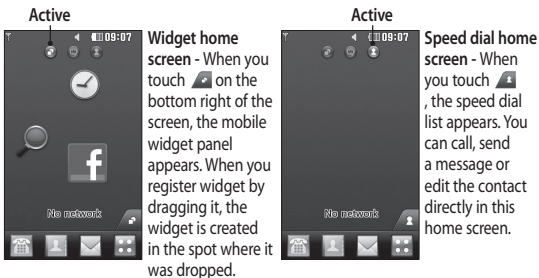

TIP! The User Interface is based on three types of Homescreen. To swap between the home screens just wipe quickly over the display from left to right, or from right to left.

Viewing information

- 1 Touch **Contacts** in the COMMUNICATION tab and touch **Information**.
- 2 From here you can view your **Service dial numbers**, your **Own number**, your **Memory info**. (showing your memory usage) and **My profile**.

TIP! To add your own business card, select **My profile** and enter your details as you would for any contact. Touch **Save** to finish.

TIP! Using Save to Contact on Facebook allows you to see personal information and status of Facebook user including name, contact number, email and photo. User is not allowed to edit those information and can update the information by clicking refresh on the screen. Please refer to Linkbook for more about Save to Contact on Facebook.

Messaging

Social network services (SNS)

Your GM360 has SNS that lets you enjoy and manage your social network. You can update your own SN place status and view your friends' SN updates.

Touch **Social network** menu and select the site as below: Facebook, Twitter and Myspace.

TIP! Facebook is a native application preloaded onto your phone, and easy to access. Twitter is a java application based on Java technology. Other applications access to the WAP(Wireless Application Protocol) services.

NOTE: SNS feature is a data intensive application. An additional costs may be incurred when connecting and using online services. Check your data charges with your network provider.

Facebook

Home: Log in and you will see your friend's updated status. Input your comment about new status or check others. Touch Options to choose Refresh, News Feed filter(Status updates, Photo), Delete or Settings. You can also write comments by selecting + icon.

Profile: You can select the Wall > Status updates and write the current status. See your info detail and upload the photo by touching Album > Upload Photo. Choose from Go to images or Take a picture, and then input some caption with images.

Friends: You can find many friends in SNS and view their status. Search your friends in facebook by selecting Search tap.

Message: It will show all your SN messages. You can see the Inbox/Sent folder, and write a SN message.



Messaging

TIP! Using Facebook Feed Widget You can add the facebook feed widget to your home screen. Drag the facebook feed widget from widget tray and touch **OK**.

If the facebook widget registered on home screen, it will show latest 3 feeds from your SN site. You can also access the facebook application directly by touching up the feed widget.

There are SNS on/off, SNS account login & Delete(logout) in SNS setting. And SNS can be on/off automatically by setting a certain period of time in Auto connection menu.

Camera

Getting to know the viewfinder

Exposure - A low contrast image will appear foggy, whereas a high contrast image will appear much sharper.

Zoom - zoom in or zoom out. This function is enabled depending on the picture size you take.



Back

Taking a photo

Video mode - Slide down this icon to switch to video mode.

Gallery - This enables you to access your saved photos from within the camera mode. Simply touch, and your gallery will appear on the screen.

Settings - Touch this icon to open the settings menu. See **Using the advanced settings**.

Macro - Switch this on to take close-up shots.


Flash Status - Set flash light mode to Auto, Always on, or Always off.

TIP! You can bring up the options by tapping the screen. They automatically turn off after a few seconds.



Video camera

Getting to know the viewfinder

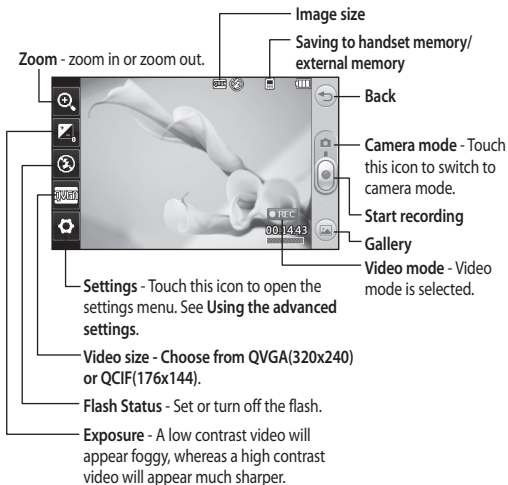

TIP! You can close all shortcut options for a clearer viewfinder screen. Simply touch the centre of the viewfinder once. To recall the options, touch the screen again.

Screen Capture

The camera key is located on the right side of the phone. By pressing the Camera key twice, the screen can be captured. Captured image will be saved in Gallery as well as in Image in My Stuff.

This feature captures following screens:

WAP, SNS, Email composer & view screen, Message composer & Received messages etc.



By pressing the Camera key twice,
the screen can be captured.



|

|

—

—

—

—

|

|



Zlatý Anděl-Nádražní 23, 151 34 Praha , zapísaná v obchodnom registri vedenom
Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 95475 , IČ:27089762 , DIČ: CZ27089762

ZÁRUČNÝ LIST

MOBILNÉ TELEFÓNY

MODEL:	
VÝROBNÉ ČÍSLO:	
SÉRIOVÉ ČÍSLO / SN:	
DÁTUM PREDAJA:	
PEČIATKA A PODPIS PREDAJCU:	

SK



LG Electronics CZ

Zlatý Anděl-Nádražní 23, 151 34 Praha , zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 95475 , IČ:27089762 , DIČ: CZ27089762

Záručné podmienky:

Výrobok bol pred odoslaním preskúšaný a výrobca je zodpovedný za jeho vlastnosti stanovené normou .Za predpokladu, že výrobok bude umiestnený, zapojený a používaný v súlade s pokynmi uvedenými v návode na obsluhu, poskytuje sa spotrebiteľovi záruka podľa § 620 Občianskeho zákonníka. Záručná oprava bude realizovaná prostredníctvom autorizovaných servisných stredísk spoločnosti LG Electronics .

Spotrebiteľ stráca oprávnenie na záruku v týchto prípadoch:

- Nefunkčnosť spôsobená chybnou inštaláciou
- Používaním prístroja v rozpore s návodom na obsluhu
- Neodborným alebo neoprávneným zásahom
- Závady spôsobené používaním ,alebo skladovným výrobku vo vlhkom ,prašnom ,alebo inak nevhodnom prostredí
- Pri priamom kontakte s kvapalinou
- Mechanické poškodenie
- Závady spôsobené používaním iného ako doporučeného príslušenstva
- Bolo manipulované s výrobným číslom prístroja ,resp je nečitateľné
- Poškodenie vzniknuté používaním prístroja či jeho opotrebovaním
- Živelná pohroma

Zoznam servisných stredísk pre produkty spoločnosti LGE nájdete na :
www.lge.sk

Potrebuje poradie ,kontaktujte našu infolinku :
0850 111 154

ZÁZNAMY O OPRAVÁCH

1.ČÍSLO ZAKÁZKY:		Pečiatka a podpis
DÁTUM PRÍJMU:		
UKONČENIE OPRAVY:		
SERVISNÝ ÚKON:		
2.ČÍSLO ZAKÁZKY:		Pečiatka a podpis
DÁTUM PRÍJMU:		
UKONČENIE OPRAVY:		
SERVISNÝ ÚKON:		
3.ČÍSLO ZAKÁZKY:		Pečiatka a podpis
DÁTUM PRÍJMU:		
UKONČENIE OPRAVY:		
SERVISNÝ ÚKON:		
4.ČÍSLO ZAKÁZKY:		Pečiatka a podpis
DÁTUM PRÍJMU:		
UKONČENIE OPRAVY:		
SERVISNÝ ÚKON:		

