



PORTUGUÊS

Informações gerais

<Centro de informações a clientes LG>

+351-808-78-5454

* Certifique-se de que o número está correcto antes de fazer uma chamada.

Guia do utilizador

LG-GS290



CE0168

P/NO : MMBB0370944(1.0) **WR**

www.lgmobile.com

Bluetooth QD ID B016078

Parabéns por ter adquirido o avançado e compacto telefone GS290 da LG, concebido para funcionar com a mais recente tecnologia de comunicações móveis digitais.



Eliminação do seu equipamento antigo

- 1 A apresentação deste símbolo do contentor do lixo com uma cruz junto a um produto significa que o mesmo se encontra abrangido pela Directiva Comunitária 2002/96/CE.
- 2 Todos os produtos eléctricos e electrónicos devem ser eliminados em separado, e não juntamente com os resíduos municipais, através de infra-estruturas de recolha selectiva, definidas pelas autoridades estatais ou locais.
- 3 A eliminação correcta do seu dispositivo usado ajuda a prevenir potenciais efeitos negativos sobre o ambiente e sobre a saúde humana.
- 4 Para informações mais detalhadas acerca da eliminação do seu dispositivo usado, contacte as autoridades locais, os serviços de recolha de lixo ou a loja onde adquiriu o produto.

Parte do conteúdo deste manual poderá apresentar diferenças em relação ao seu telefone, dependendo do software do telefone ou do seu operador.

GS290 Guia do utilizador

Conteúdo

Directrizes para uma utilização segura e eficiente	3	Câmara	27
Conhecer o seu telefone	11	Câmara de vídeo	28
Instalar o SIM e a bateria ..	12	As suas fotografias e vídeos	29
Cartão de memória	13	Multimédia	30
Carregar o seu telefone	13	Agenda	34
Utilizar o ecrã táctil	14	Sincronização com PC	37
O seu ecrã inicial	15	A Web	39
Chamadas	18	Definições	40
Mensagens	22	Especificações técnicas	45

Directrizes para uma utilização segura e eficiente

Leia estas orientações básicas. O incumprimento destas orientações básicas pode dar origem a situações perigosas ou ilegais.

Exposição a energia de radiofrequência

ESTE DISPOSITIVO CUMPRE AS DIRECTRIZES INTERNACIONAIS DE EXPOSIÇÃO ÀS ONDAS DE RÁDIO

O seu dispositivo móvel é um transmissor e receptor de rádio. Foi concebido e fabricado para não ultrapassar os limites de exposição a radiofrequência (RF) recomendados por orientações internacionais (ICNIRP). Estes limites constituem parte integrante de orientações pormenorizadas e definem níveis permitidos de energia RF para a população em geral. As directrizes foram desenvolvidas por organizações científicas independentes através da avaliação contínua e periódica de estudos científicos. As orientações incluem uma margem de segurança substancial, cujo objectivo é garantir a segurança das pessoas, independentemente da sua idade ou estado de saúde.

A norma de exposição aplicável a dispositivos móveis utiliza uma unidade de medida conhecida como Taxa de Absorção Específica, ou SAR. O limite de SAR previsto pelas orientações internacionais é de $2,0 \text{ W/kg}^*$. Os testes de SAR são executados considerando posições de funcionamento com o dispositivo a transmitir ao seu mais alto nível de potência certificada, em todas as bandas de frequência testadas. Embora a SAR seja determinada de acordo com o mais alto nível de potência certificada, a SAR real do dispositivo em funcionamento poderá estar muito abaixo do valor máximo. Isto porque o dispositivo foi concebido para funcionar a diferentes níveis de potência, de modo a utilizar apenas a potência necessária para alcançar a rede. Geralmente, quanto mais próximo estiver da central, menor é a transmissão de potência do dispositivo. Antes de um modelo de telefone estar disponível para venda ao público, deve ser comprovada a conformidade com a Directiva Comunitária R&TTE. Esta directiva inclui, como requisito essencial, a

Directrizes para uma utilização segura e eficiente

protecção da saúde e segurança do utilizador, bem como de quaisquer outras pessoas.

O valor de SAR mais elevado para este dispositivo quando utilizado e colocado no ouvido foi de 0.993 W/kg.

Este dispositivo cumpre todos os requisitos de exposição a RF, sempre que utilizado normalmente junto ao ouvido ou quando posicionado a pelo menos 1,5 cm do corpo.

Sempre que utilizar uma bolsa, um clipe para o cinto ou um suporte para transportar o dispositivo junto ao corpo, estes não deverão conter metal e devem manter o dispositivo a pelo menos 1,5 cm de distância do corpo. Para transmitir ficheiros de dados ou mensagens, este dispositivo necessita de uma ligação de qualidade à rede. Em alguns casos, a transmissão de ficheiros de dados ou de mensagens pode ser retardada até que esta ligação se encontre disponível. Certifique-se de que as instruções de distância mínima referidas são observadas até que esteja concluída a transmissão. O valor de SAR mais elevado para este dispositivo quando utilizado no

corpo foi de 0,543 W/kg.

* O limite da SAR para dispositivos móveis utilizados pelo público é 2,0 watts/quilograma (W/kg) em média por cada dez gramas de tecido corporal. As orientações contemplam uma margem substancial de segurança para proporcionar protecção adicional para o público e para permitir eventuais variações nas medidas. Os valores de SAR podem variar de acordo com os requisitos de relatório nacionais e com a rede.

Para mais informações sobre a SAR noutras regiões, consulte as informações dos produtos em www.lgmobile.com.

Informações sobre SAR FCC

O seu telemóvel também foi concebido para satisfazer os requisitos de exposição a ondas de rádio, conforme definido pela Federal Communications Commission (USA) e pela Industry Canada. Estes requisitos estabelecem um limite médio de SAR de 1,6 W/kg, por cada grama de tecido. O valor de SAR mais elevado registado ao abrigo desta norma, aquando da certificação do produto, para utilização no ouvido

foi de 1,06 W/kg e, quando utilizado de forma adequada no corpo, foi de 1,15 W/kg.

Além disso, este dispositivo foi testado para utilização comum junto ao corpo, com a parte de trás do telefone a uma distância de 2 cm do corpo do utilizador.

Em conformidade com os requisitos de exposição a RF da FCC, é necessário manter uma distância de separação mínima de 2 cm entre o corpo do utilizador e a parte de trás do telefone.

* Cuidados e avisos da FCC

Aviso!

Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das regulamentações da FCC. A sua utilização está sujeita ao cumprimento das duas condições que se seguem:

- (1) Este dispositivo não deve causar interferências nocivas.
- (2) Este dispositivo deve aceitar quaisquer interferências recebidas, incluindo interferências que possam originar um funcionamento indesejado.

Atenção!

Quaisquer alterações ou modificações que não sejam aprovadas expressamente pelo fabricante podem invalidar o direito do utilizador à utilização do dispositivo.

Cuidados e manutenção do produto

ATENÇÃO

Utilize apenas baterias, carregadores e acessórios aprovados para utilização com este modelo de telefone específico. A utilização de quaisquer outros tipos pode invalidar qualquer aprovação ou garantia aplicável ao telemóvel e pode ser perigoso.

- Não desmonte esta unidade. Leve-a a um técnico qualificado da assistência quando necessitar de ser reparada.
- Mantenha a unidade afastada de quaisquer dispositivos eléctricos como televisores, rádios e computadores pessoais.

Directrizes para uma utilização segura e eficiente

- A unidade deve ser mantida afastada de fontes de calor, tais como irradiadores ou fogões.
- Não deixe cair.
- Não sujeite esta unidade a vibrações mecânicas ou choques.
- Desligue o telefone em qualquer área onde isso seja obrigatório por regulamentações especiais. Por exemplo, não utilize o telefone em hospitais, pois pode afectar dispositivo médico sensível.
- Não manuseie o telefone com as mãos molhadas, enquanto está a ser carregado. Pode provocar choques eléctricos e danificar gravemente o seu telefone.
- Não carregue o telefone próximo de material inflamável, pois o dispositivo pode aquecer e originar perigo de incêndio.
- Utilize um pano seco para limpar o exterior da unidade (não utilize solventes como benzina, diluente ou álcool).
- Não carregue o telefone sempre que este estiver em bolsas.
- Deverá carregar o telefone numa área bem ventilada.
- Não sujeite esta unidade a fumo ou pó excessivo.
- Não mantenha o telemóvel próximo de cartões de crédito ou títulos de transporte; pode afectar as informações existentes nas bandas magnéticas.
- Não toque no ecrã com objectos pontiagudos, pois poderá danificar o telefone.
- Não exponha o telefone a líquidos ou humidade.
- Utilize os acessórios como auriculares com cuidado. Não pressione a antena desnecessariamente.
- Não utilize o telefone ou os acessórios em locais com elevada humidade, tais como piscinas, estufas, solários ou ambientes tropicais. Pode danificar o telefone e invalidar a garantia.

Funcionamento eficiente do telefone

dispositivo médico e electrónico

Todos os telemóveis podem sofrer interferências que podem afectar o desempenho.

- Não utilize o telemóvel próximo de equipamento médico sem pedir autorização. Consulte o seu médico para saber se o manuseamento do seu telefone poderá interferir com o manuseamento do seu dispositivo médico.
- Alguns aparelhos auditivos podem interferir com os telemóveis.
- Pequenas interferências podem afectar televisores, rádios, computadores, etc.

Pacemakers

Os fabricantes de pacemakers recomendam a manutenção de uma distância mínima de 15 cm entre o telefone móvel e o pacemaker, para evitar potenciais interferências com o mesmo. Para o efeito, utilize o telefone no ouvido oposto ao seu pacemaker e não o transporte no bolso da camisa.

Hospitais

Desligue o seu telemóvel sempre que lhe for pedido em hospitais, clínicas ou centros de saúde. Estas exigências têm como objectivo prevenir a ocorrência de possíveis interferências com dispositivo médico sensível.

Segurança na estrada

Verifique a legislação e as disposições regulamentares relativamente à utilização de telemóveis nas áreas onde conduz.

- Não segure no telemóvel enquanto conduz.
- Preste total atenção à condução.
- Utilize um kit mãos livres, se disponível.
- Encoste e estacione antes de fazer ou atender uma chamada, se assim o exigirem as condições de condução.
- A energia de RF pode afectar alguns sistemas electrónicos do seu veículo, tais como o auto-rádio ou o dispositivo de segurança.
- Se o seu veículo estiver equipado com airbag, não o obstrua com dispositivo sem fios instalado ou portátil. Poderá originar falhas no airbag ou provocar danos graves devido a um desempenho inadequado.
- Se estiver a ouvir música no exterior, certifique-se de que o volume se encontra num nível razoável, de modo a perceber o que se passa à sua volta. Este aspecto

Directrizes para uma utilização segura e eficiente

é particularmente importante próximo de estradas.

Evite provocar danos auditivos

Poderá provocar danos auditivos se estiver exposto a sons de volume elevado, por longos períodos de tempo. Recomendamos, por isso, que não ligue ou desligue o telefone junto ao ouvido. Também recomendamos a utilização de volumes de música e de chamadas a um nível razoável.

Peças de vidro

Algumas peças do seu telefone são constituídas por vidro. Este vidro poderá partir se deixar cair o seu telefone numa superfície rígida, ou se sofrer um impacto significativo. Se o vidro se partir, não o prima nem tente retirá-lo. Deixar de utilizar o seu telefone até que o vidro seja substituído por um centro de assistência autorizado.

Área de explosão

Não utilize o telefone em locais onde estejam a decorrer explosões. Respeite as regulamentações e

siga eventuais regulamentações ou regras.

Atmosferas potencialmente explosivas

- Não utilize o telefone em postos de abastecimento.
- Não utilize próximo de combustíveis ou produtos químicos.
- Não transporte ou guarde gases inflamáveis, líquidos ou explosivos no compartimento do seu veículo onde se encontra o telemóvel e os seus acessórios.

A bordo de aviões

Os dispositivos sem fios podem provocar interferências em aviões.

- Desligue o seu telefone antes de embarcar num avião.
- Não o utilize em terra sem autorização da tripulação.

Crianças

Mantenha o telefone num local seguro, fora do alcance das crianças. Inclui peças pequenas que, se desprendidas, podem resultar em risco de sufocação.

Antena

Não toque na antena desnecessariamente.



Chamadas de emergência

A chamada de emergência pode não estar disponível em todas as redes móveis. Portanto, nunca deve depender apenas do telemóvel para as chamadas de emergência. Verifique junto do seu fornecedor de serviços local.

Informações e cuidados com a bateria

• Não precisa de descarregar completamente a bateria antes de a recarregar. Ao contrário de outros sistemas de baterias, não existe qualquer efeito de memória que possa comprometer o desempenho da bateria.

- Utilize apenas baterias e carregadores LG. Os carregadores LG foram concebidos para maximizar a vida da bateria.
- Não desmonte ou provoque curto-circuitos na bateria.
- Mantenha os contactos metálicos da bateria limpos.
- Substitua a bateria quando esta deixar de ter um desempenho aceitável. A bateria pode ser recarregada centenas de vezes até precisar de ser substituída.
- Carregue a bateria caso não tenha sido utilizada por um longo período de tempo, para maximizar a sua capacidade.
- Não exponha o carregador da bateria à luz directa do sol nem o utilize em condições de grande humidade, tais como a casa de banho.
- Não deixe a bateria em locais quentes ou frios, pois pode deteriorar o desempenho da bateria.
- A substituição da bateria por um tipo de bateria incorrecto poderá originar o risco de explosão.

Directrizes para uma utilização segura e eficiente

- Elimine as baterias usadas de acordo com as instruções do fabricante. Faça a reciclagem sempre que possível. Não coloque as baterias usadas junto com o lixo doméstico.
- Se necessitar de substituir a bateria, leve-a ao ponto de vendas ou assistência técnica autorizado LG Electronics mais próximo.
- Desligue sempre o carregador da tomada quando o telefone estiver totalmente carregado, para evitar o consumo desnecessário do carregador.
- A duração real da bateria depende da configuração da rede, das definições do produto, dos padrões de utilização, da bateria e das condições ambientais.

Conhecer o seu telefone

Auricular

Ecrã principal

Tecla de chamada

- Marca um número de telefone e atende as chamadas recebidas.


Tecla multitarefas

Tecla Terminar/Ligar e desligar

- Premir continuamente para ligar/desligar.



Conector para auscultadores estéreo ou mãos-livres

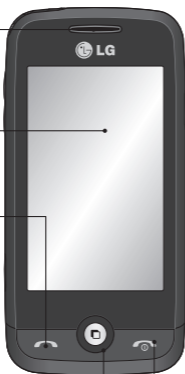

Teclas laterais

- Quando o ecrã está no ecrã Inicial: volume do toque e do som das teclas.
- Durante uma chamada: volume dos auscultadores.

Ranhora para cartão MicroSD



Carregador, cabo

Tecla Bloquear

- Premir ligeiramente para ligar/desligar o ecrã.

Tecla Câmara

- Ir para o menu da câmara directamente premindo continuamente a tecla.

⚠ Atenção: Colocar um objecto pesado sobre o telefone ou sentar-se com o telefone no seu bolso pode danificar as funções do LCD e do ecrã tátil do telefone.

Instalar to SIM e a bateria

1 Retire a tampa da bateria

Deslize a tampa da bateria para a base do telefone e para fora.



2 Instalar o cartão SIM

Insira o cartão SIM no respectivo compartimento, certificando-se de que a zona de contactos dourados no cartão está virada para baixo. Certifique-se de que a bateria está removida do telefone antes de instalar o cartão SIM. Para retirar o cartão SIM, retire-o com cuidado para fora.



⚠ ATENÇÃO: Não utilize uma unha para retirar a bateria.

⚠ ATENÇÃO: Não retire a bateria quando o telefone estiver ligado, pois poderá danificar o telefone.

3 Instalar a bateria

Introduza a parte esquerda da bateria na extremidade superior do compartimento da bateria. Certifique-se de que os contactos da bateria estão alinhados com os terminais do telefone. Empurre a parte direita da bateria para baixo até que a mesma encaixe no seu local.



Cartão de memória

Instalar um cartão de memória

Pode aumentar a memória disponível no seu telefone utilizando um cartão de memória MicroSD.

NOTA: O cartão de memória é um acessório opcional.

- 1 Abra a tampa da ranhura do cartão de memória. Faça deslizar o cartão de memória para a ranhura até encaixar no respectivo lugar.



- 2 Verifi que se a zona de contactos dourados está voltada para baixo.

Carregar o seu telefone

Remova a tampa da entrada para o carregador na parte lateral do GS290. Ligue o adaptador de viagens (carregador) e o cabo USB incluído. Ligue o cabo USB ao telefone e ligue-o a uma tomada de alimentação. O GS290 deverá ser carregado até aparecer a mensagem "Bateria carregada" no ecrã.

NOTA: na primeira vez, a bateria deve ser totalmente carregada para melhorar a sua vida útil. Ignore a primeira mensagem "Bateria carregada" e deixe o telefone a carregar de um dia para o outro.



Utilizar o ecrã táctil

Sugestões relativamente ao ecrã táctil

- Para seleccionar um item, toque no centro do ícone.
- Não exerça demasiada pressão. O ecrã táctil tem sensibilidade suficiente para sentir um toque leve, mas firme.
- Utilize a ponta do dedo para seleccionar a opção que deseja. Certifique-se de que não toca em quaisquer outras teclas.
- Sempre que o GS290 não estiver a ser utilizado, volta ao ecrã de bloqueio.

Controlar o ecrã táctil

Os controlos do ecrã táctil do GS290 podem mudar dinamicamente consoante a tarefa que estiver a realizar.

Abrir aplicações

Para abrir uma aplicação basta tocar no respectivo ícone.



Navegação

Arraste de um lado para outro para se deslocar. Nalguns ecrãs, tais como a lista do registo de chamadas, também pode deslocar para cima e para baixo.



Gesto de ecrã de bloqueio

Gesto de ecrã de bloqueio - defina um gesto para cada um dos 9 atalhos de aplicações alargadas. Os gestos do Ecrã de bloqueio permitem aos utilizadores desbloquear o telefone e executar as aplicações directamente ao desenharem um gesto no ecrã. Para configurar esta funcionalidade,

- 1 Seleccione Menu - Definições do ecrã - Gesto de ecrã de bloqueio
- 2 Arraste e largue o gesto preferido na parte inferior do ecrã para as aplicações às quais pretende atribuí-los.


SUGESTÃO! Desenhe uma forma para aceder ao menu Gesto de ecrã de bloqueio no ecrã de bloqueio.

O seu ecrã inicial


Pode arrastar e clicar de imediato nos itens que pretende em todos os tipos de ecrã inicial.


Activo




Ecrã inicial de Widgets - Quando toca  na parte inferior direita do ecrã, é apresentado o painel de widgets móveis. Quando regista um widget arrastando-o, o widget é criado no local onde foi colocado.

Activo

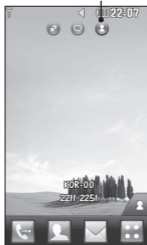

Ecrã inicial de marcação rápida - Quando toca em , aparece a lista de marcações rápidas. Pode fazer chamadas, enviar uma mensagem ou editar o contacto directamente neste ecrã inicial.

Activo

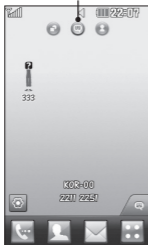

Ecrã inicial de Livesquare - No ecrã Livesquare, pode fazer chamadas e enviar mensagens facilmente para o número atribuído a um avatar. Para utilizar a função de chamadas, mensagens ou contactos, seleccione um avatar e escolha o ícone **Tecla de atalho** que pretende utilizar.

SUGESTÃO! A interface de utilizador baseia-se em três tipos de ecrã inicial. Para alternar entre os ecrãs iniciais, basta passar rapidamente o dedo sobre o ecrã da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda.

O seu ecrã inicial

Teclas de atalho

As teclas de atalho do ecrã inicial permitem aceder às funções mais utilizadas de forma fácil, com um simples toque.



Toque para abrir o teclado de marcação táctil para fazer uma chamada.



Toque para abrir os **Contactos**. Para procurar um número para fazer uma chamada, introduza o nome do contacto na parte superior do ecrã com o teclado. Também pode criar novos contactos e editar os existentes.



Toque para aceder ao menu **Mensagens**. A partir daqui, pode criar uma nova SMS ou MMS, ou ver a sua pasta de mensagens.





Toque para abrir o **menu Superior** que está dividido em quatro categorias.

Alterar o estado na barra de estado

Toque na parte central da barra de estado para abrir o Resumo estado. Este mostra a Hora, Rede, ID SVC, Bateria, Memória do telefone, Memória externa, Perfil, MP3 e Estado do Bluetooth. Pode definir aqui o Tipo de perfil, colocar o MP3 em reprodução/pausa e activar/desactivar o Bluetooth.

Utilizar a função multitarefas











Prima a tecla física de multitarefas  para abrir o menu Multitarefas. A partir daqui poderá ver todas as aplicações que estiver a executar e aceder às mesmas com um simples toque.

Quando tiver uma aplicação a ser executada em segundo plano (por exemplo, um jogo ou um rádio FM),  será apresentado na barra de estado.

Barra de estado

A barra de estado utiliza diversos ícones para indicar aspectos como a força do sinal, mensagens novas e carga da bateria, para além de o informar se o Bluetooth ou GPRS estão activos.



De seguida, apresentamos um quadro com uma explicação do significado dos ícones que poderá ver na barra de estado.


Ícone	Descrição
	Multitarefas
	Força do sinal de rede (o número de barras varia)
	Sem sinal de rede
	Carga de bateria disponível
	Bateria descarregada
	Nova mensagem de texto
	Nova mensagem de voz
	Caixa de entrada cheia
	Envio de mensagem falhou
	Envio da mensagem de multimédia falhou

Ícone	Descrição
	Alarme definido
	Perfil personalizado em utilização (O número indicado no ícone pode variar)
	Perfil normal em utilização
	Perfil exterior em utilização
	Perfil silencioso em utilização
	Auricular em utilização
	Chamadas desviadas
	EDGE em utilização
	Roaming
	Modo de voo ligado
	Bluetooth activo
	Reproduzir BGM
	BGM em pausa
	O cartão de memória está activado para utilização

Chamadas


Fazer uma chamada

- 1 Toque em  para abrir o teclado.
- 2 Introduza o número utilizando o teclado.
- 3 Toque em  para iniciar a chamada.
- 4 Para terminar a chamada, prima a tecla Smart.


SUGESTÃO! Para introduzir + para fazer uma chamada internacional, prima continuamente  .

SUGESTÃO! Prima a tecla Ligar para bloquear o ecrã tátil e evitar a realização acidental de chamadas.

Fazer uma chamada a partir dos seus contactos



- 1 A partir do menu inicial, toque  para abrir os **Contactos**.
- 2 Toque na caixa de campo Nome na parte superior do ecrã e introduza as primeiras letras do contacto para o qual pretende ligar, utilizando o teclado.
- 3 Na lista filtrada, toque no ícone Chamar junto do contacto para o qual pretende fazer a chamada.

A chamada irá utilizar o número predefinido, caso haja mais de um número para esse contacto.

- 4 Também pode tocar no nome do contacto e seleccionar o número a marcar, caso exista mais de um número para esse contacto. Também pode tocar em  para fazer a chamada para o número predefinido.

Atender e rejeitar uma chamada

Quando o seu telefone tocar, toque na tecla Smart para atender a chamada.

Para colocar o toque em modo silencioso, deslize a tampa para cima. Isto permite desbloquear o telefone caso esteja bloqueado e depois toque  . Esta função é útil se se esquecer de alterar o seu perfil para S/Som antes de uma reunião. Toque  para rejeitar uma chamada.




Marcação rápida


Pode atribuir um contacto utilizado com frequência a um número de marcação rápida.

- 1 Selecciona **Contactos** no separador COMUNICAÇÃO e seleccione **Marcações rápidas**.

- 2 O seu correio de voz já se encontra configurado para marcação rápida
1. Não é possível alterar esta definição. Toque em qualquer um dos outros números para lhe atribuir um contacto de marcação rápida.
- 3 Irá abrir os seus Contactos. Selecciono o contacto que pretende atribuir a esse número, tocando uma vez no número de telefone. Para encontrar um contacto, toque na caixa de campo Nome e introduza a primeira letra do nome do contacto pretendido.

Fazer uma segunda chamada

- 1 Durante a sua chamada inicial, toque  e introduza o número para o qual pretende ligar.
- 2 Toque em  para estabelecer a chamada.
- 3 Serão apresentadas as duas chamadas no ecrã de chamadas. A sua primeira chamada será bloqueada e o chamador colocado em espera.
- 4 Para alternar entre as chamadas, toque em  ou prima o número da chamada retida.

- 5 Para terminar uma ou ambas as chamadas, prima  e seleccione **Fim** e a seguir **Todas**, **Retida** ou **Activa**.

SUGESTÃO! Prima uma única entrada de registo de chamadas para ver a data, hora e duração da chamada.

NOTA: Ser-lhe-ão cobradas todas as chamadas realizadas.

Ver o seu registo de chamadas

Toque em **Registo recente** no separador COMUNICAÇÃO.

SUGESTÃO! Prima uma única entrada de registo de chamadas para ver a data, hora e duração da chamada.

Utilizar o desvio de chamadas

- 1 Toque em **Definições de chamada** no separador DEFINIÇÕES.
- 2 Toque em **Desvio de chamadas**.
- 3 Selecciono se pretende desviar todas as chamadas de voz quando ocupado, se a chamada não for atendida ou se estiver incontactável.

Chamadas

4 Introduza o número para o qual pretende desviar a chamada.

5 Toque em **Pedir** para activar.

NOTA: o desvio de chamadas implica custos. Para mais informações, contacte o seu fornecedor de serviço.

SUGESTÃO! Para desactivar todos os desvios de chamadas, seleccione **Desactivar tudo** no menu **Desvio de chamadas**.

Utilizar o barramento de chamadas

1 Toque **Definições de chamada** no separador **Definições**.

2 Toque em **Barramento de chamadas**.

3 Seleccione uma ou todas as seis opções:

Todas as de saída

Internacionais efectuadas

Chamadas internacionais excepto para o país de origem

Todas recebidas

Recebidas quando no estrangeiro

Desactivar tudo

4 Introduza a palavra-passe de barramento de chamadas. Verifique junto do seu operador de rede se este serviço está disponível.

SUGESTÃO! Seleccione **Nº de marc. fixa** nas opções **Registo de chamadas** para activar e compilar uma lista de números que pode contactar a partir do seu telefone. Irá necessitar do código PIN2 do seu operador. Só pode contactar, a partir do seu telefone, os números incluídos na lista de marcação fixa.

Alterar as definições de chamadas comuns

1 Toque **Definições de chamada** no separador **Definições**.

2 Navegue e toque **Definições comuns**. A partir daqui, pode ajustar as definições de:

Rejeitar chamada - Deslize o interruptor para **Activar** para seleccionar a lista **Rejeitar**. Pode tocar na caixa de texto para escolher entre as chamadas, contactos ou grupos específicos ou as chamadas de números não

gravados (aqueles que não se encontram nos seus contactos) ou sem ID de chamada. Toque em **Gravar** para alterar as definições.

Enviar meu N° - Seleccionar se pretende que o seu número seja apresentado quando contactar alguém.

Remarcação automática

- Desloque o interruptor para a esquerda para **Ligado** ou para a direita para **Desligado**.

Modo atendimento - Selecciona esta opção se pretende atender o telefone utilizando a tecla Enviar ou qualquer outra tecla.

Aviso de minutos Desloque o interruptor para a esquerda para **Ligado** para ouvir um sinal a cada minuto da chamada.

Modo de atend. c/BT - Selecciona **Mãos-livres** para poder atender uma chamada utilizando um auricular Bluetooth ou selecciona **Telefone** para premir uma tecla no telefone para atender uma chamada.


Gravar novo número - Selecciona **Sim** para gravar um novo número.


Mensagens

Mensagens

O seu GS290 combina SMS e MMS num único menu intuitivo e fácil de utilizar.

Enviar uma mensagem


- 1 Toque em **Mensagens** no separador **COMUNICAÇÃO**. Em seguida, toque **Nova mensagem** para começar a compor uma nova mensagem.
- 2 Toque **Inserir** para adicionar uma imagem, vídeo, som, modelo, e assim sucessivamente.
- 3 Toque **Destinatário** na parte inferior do ecrã para introduzir os destinatários. Em seguida, introduza o número ou toque  para seleccionar um contacto. Pode mesmo adicionar diversos contactos.
- 4 Toque em **Enviar** quando estiver pronto.


 **ATENÇÃO:** se adicionar uma imagem, vídeo ou som a uma SMS, esta será convertida automaticamente em MMS e irá ser-lhe cobrado o valor correspondente.

Introdução de texto


Há cinco formas de introduzir texto:

Teclado numérico, Teclado, Ecrã-Caligrafia, Caixa-Caligrafia, Caixa Dupla-Caligrafia.

Pode escolher o seu método de introdução tocando em  e o **Método de introdução**.

Touque em  para activar o modo T9. Este ícone só aparece se escolher **Teclado** como método de introdução.

Toque em  para seleccionar o idioma de escrita.

Toque em  para alternar entre números, símbolos e introdução de texto.

Utilize a tecla **Shift** para alternar entre maiúsculas e minúsculas.

Modo T9

O modo T9 utiliza um dicionário integrado para reconhecer as palavras que está a escrever, com base na sequência das teclas premidas. Esta função prevê a palavra que está a introduzir e sugere alternativas.


Reconhecimento de caligrafia

No modo de Reconhecimento de caligrafia, basta escrever no ecrã e o seu GS290 irá converter a sua caligrafia na sua mensagem. Seccione **Ecrã-Caligrafia** ou **Caixa-Caligrafia** de acordo com as suas preferências.

Configurar o seu e-mail

Toque em **E-mail** no separador **COMUNICAÇÃO**.

Se a conta de e-mail não estiver configurada, inicie o assistente de configuração do e-mail e termine-a.

Pode verificar e editar as definições seleccionando . Também pode verificar as definições adicionais que foram preenchidas automaticamente quando criou a conta.

Transferir o seu e-mail


Pode verificar a sua conta automática ou manualmente quanto a novos e-mails. Para verificar manualmente:

- 1 Touque em **E-mail** no separador **COMUNICAÇÃO**.
- 2 Toque na conta que pretende utilizar.

Enviar um e-mail utilizando a sua nova conta

- 1 Toque **Novo e-mail** para abrir um novo e-mail.
- 2 Termine a mensagem.
- 3 Toque **Enviar** e o seu e-mail será enviado.

Alterar as suas definições de e-mail

- 1 Toque em **E-mail** no separador **COMUNICAÇÃO**.
- 2 Toque  e seccione **Definições de e-mail** para adaptar as seguintes definições:

Contas de e-mail

E-mail preferido

Permitir Email de resposta

- Seccione esta opção para permitir o envio de mensagens de confirmação de leitura.

Pedir aviso recepção Email

- Seccione se pretende pedir mensagens de confirmação de leitura.

Intervalo de recuperação -

Seccione a frequência com que o seu GS290 verifica se existem novas mensagens de e-mail.

Mensagens

Quantidade de verificação

- Escolha o número de e-mails que devem ser transferidos de cada vez.

Incluir mensagem em Reenc. e

Responder - Seleccione esta opção para incluir ou não a mensagem na sua resposta.

Incluir anexo - Seleccione se pretende incluir o anexo original nas suas respostas.

Descarregar auto em roaming

- Seleccione se pretende verificar as suas mensagens automaticamente quando se encontra no estrangeiro (roaming).

Aviso de novo e-mail - Seleccione se pretende ser avisado quando receber novos e-mails.

Assinatura - Coloque esta função na posição **Activada** e crie uma assinatura de e-mail.

Prioridade - Seleccione o nível de prioridade das suas mensagens de e-mail.

Tamanho de correio enviado

- Defina o tamanho máximo de envio de e-mail.

Contador de e-mail - Introduza a data pretendida. Pode verificar os e-mails que enviar durante este período.

Pastas de mensagem

Existem cinco pastas no menu Mensagens.

Recebidas - Todas as mensagens que receber são colocadas na sua caixa recebidas.

Rascunhos - Se não terminar uma mensagem, pode guardar aquilo que já tiver escrito nesta pasta.

A enviar - Esta é uma pasta de armazenamento temporária enquanto as mensagens estão a ser enviadas.

Itens enviados - Todas as mensagens que enviou são colocadas nesta pasta.

Minhas pastas - Crie pastas para armazenar as suas mensagens.

Alterar as suas definições de mensagem multimédia

Toque em **Mensagens** no separador **COMUNICAÇÃO**. Desloque e seleccione **Definições** e **Mensagem multimédia**. Pode alterar:

Modo recuperação - Seleccione **Rede de Origem** ou **Roaming**.

Se, então, seleccionar **Manual**, irá receber apenas notificações de MMS, podendo decidir se pretende transferir as mesmas na íntegra.

Relatório de entrega - Seleccione para permitir e/ou pedir relatórios de entrega.

Recibo de leitura - Seleccione para pedir e/ou permitir recibos de leitura.

Prioridade - Seleccione o nível de prioridade da sua MMS.

Período validade - Seleccione o período de tempo durante o qual as suas mensagens ficam armazenadas no centro de mensagens.

Duração do slide - Escolha o período durante o qual os seus slides são apresentados no ecrã por predefinição.

Modo de criação - Escolha para criar mensagens multimédia multimedia livremente ou com restrições.

Tempo de entrega - Seleccione o intervalo de tempo de espera antes da entrega de uma mensagem.

Centro de MMS - Escolha ou adicione um centro de mensagens multimédia.

Serviços de rede social (SNS)

O GS290 possui funcionalidade de SNS que lhe permite desfrutar e gerir a sua rede social. Pode actualizar o seu próprio estado de RS e ver as actualizações de RS dos seus amigos.

Toque no menu **Rede social** e seleccione um site: Facebook, Twitter e Myspace.

SUGESTÃO! O Facebook é uma aplicação pré-instalada no telefone e fácil de aceder. O Twitter é uma aplicação Java baseada em tecnologia Java. Há outras aplicações que acedem a serviços WAP (Wireless Application Protocol).

NOTA: a funcionalidade de SNS é uma aplicação de dados intensiva. Pode incorrer em custos adicionais ao aceder e utilizar serviços online. Consulte as tarifas de dados junto do seu operador de rede.

Mensagens

Facebook

Página inicial: Inicie sessão para ver o estado actual dos seus amigos. Introduz o seu comentário sobre o novo estado ou verifique outros estados. Toque Opções e seleccione Actualizar, filtro Feed de notícias (Actualizações de estado, Fotografia), Eliminar or Terminar sessão. Também pode escrever comentários se seleccionar o ícone +.

Perfil: Pode seleccionar Mural > Actualizações de estado e escrever o estado actual. Veja os seus dados e transfira a fotografia com um toque em Álbum > Transferir fotografia. Escolha entre Ir para imagens ou Captar imagem e, em seguida, introduza alguma descrição da imagem.

Amigos: Pode encontrar muitos amigos em redes sociais e ver o respectivo estado. Para procurar amigos no Facebook, seleccione o separador Procurar.




Mensagem: São apresentadas todas as suas mensagens de RS. Pode ver a pasta Recebidas/Enviadas e escrever uma mensagem de RS.

SUGESTÃO! Utilizar o widget de transferência para o Facebook Pode adicionar o widget de transferência para o Facebook ao seu ecrã inicial. Arraste o widget de transferência para o Facebook do tabuleiro de widgets e toque em **OK**.

Se o widget do Facebook estiver registado no ecrã inicial, serão apresentados os últimos 3 feeds do seu site de RS. Também pode aceder à aplicação Facebook directamente com um toque no widget de transferência.

Câmara

Tirar uma fotografia rápida


- 1 Prima a tecla  do lado direito do telefone.
- 2 Quando a câmara tiver focado o motivo, toque em , no meio da parte direita do ecrã, para tirar uma fotografia. Também pode premir a tecla  na parte lateral do telefone com firmeza.


SUGESTÃO! Para mudar para o modo de câmara ou de vídeo, deslize o ícone da câmara ou do vídeo para cima/baixo para a parte central/direita do visor.




Depois de tirar uma fotografia


A fotografia que tirou será apresentada no ecrã. O nome da imagem é apresentado junto à parte de baixo do ecrã.

 Toque para enviar a fotografia como mensagem, e-mail ou Bluetooth.


 Toque para definir uma imagem para o ecrã Inicial.

 Toque para editar a fotografia.


 Toque para editar o nome da imagem seleccionada.

 Toque para eliminar a foto que acabou de tirar e confirme tocando **Sim**. É apresentada a mensagem "Eliminado".

 Toque para ir para a sua galeria.

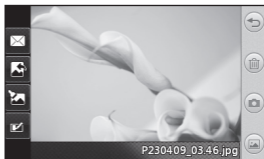

Câmara de vídeo

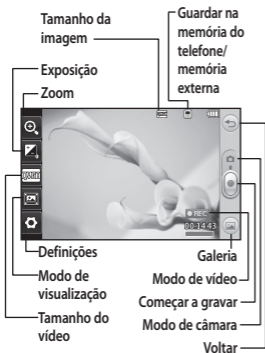

Gravar um vídeo curto

- 1 Prima a tecla da câmara no lado direito do telefone durante alguns segundos.

SUGESTÃO! Para mudar para o modo de câmara ou de vídeo, deslize o ícone da câmara ou de vídeo para cima/baixo para a parte central/direita do visor.

- 2 Segurando no telefone horizontalmente, direcione a objectiva para o motivo do vídeo.
- 3 Prima a tecla de câmara no telefone uma vez para começar a gravar. Alternativamente, toque no ponto vermelho .

- 4 **Rec** será apresentado no fundo do ecrã da câmara com um temporizador em baixo a mostrar a duração do seu vídeo.
- 5 Para colocar o vídeo em pausa, toque em e continue, seleccionando .
- 6 Toque em no ecrã ou prima novamente para parar a gravação.




Depois de gravar um vídeo

- Toque para reproduzir o vídeo.
- Toque para enviar o vídeo como Mensagem ou E-mail ou por Bluetooth.
- Toque para editar o nome da imagem seleccionada.
- Toque para eliminar o vídeo que acabou de gravar e confirme tocando em **Sim**. Irá surgir novamente o ecrã da câmara.
- Toque para gravar imediatamente outro vídeo.
- Toque para ver uma galeria de vídeos e imagens guardados.




As suas fotografias e vídeos

Ver as suas fotografias e vídeos

- 1 Toque **Galeria** no separador Entretenimento. Também pode tocar em  no ecrã de pré-visualização da sua câmara. Pode ver as suas imagens e vídeos.
- 2 A sua galeria será apresentada no ecrã.
- 3 Toque no vídeo ou na fotografia para os abrir na íntegra.
- 4 Para reproduzir o vídeo, toque em . Para colocar a reprodução em pausa, toque .

SUGESTÃO! Percorra para a esquerda ou direita para ver outras fotos ou vídeos.

 **ATENÇÃO:** Algumas funções poderão não funcionar correctamente se o ficheiro multimédia não tiver sido gravado no telefone.

Ver as suas fotografias como apresentação


O modo de apresentação irá mostrar todas as fotografias da sua galeria, uma de cada vez, como apresentação. Os vídeos não podem ser vistos como apresentação.


1 Toque  na **Galeria** e depois navegue e seleccione **Ver slides**.


2 A apresentação irá começar.


As apresentações incluem opções:

Toque  para retroceder.

 Toque para colocar a apresentação em pausa numa fotografia específica.

 Toque novamente para recomençar a reprodução.

 Toque para apresentar as imagens de forma aleatória.


 Toque para aumentar ou diminuir a velocidade da apresentação.


Definir uma fotografia como fundo

1 Toque **Galeria** no separador Entretenimento.

2 Toque na fotografia que pretende definir como padrão de fundo.

3 Toque no ecrã para abrir o menu.

4 Toque em .

5 Pode alterar o tamanho da fotografia com .

6 Quando estiver satisfeito com a fotografia, toque em **OK**.

7 Escolha uma das opções que pretende alterar: **Tudo**, **Widget**, **Marcação rápida**.

Multimédia

Pode guardar quaisquer ficheiros multimédia na memória do seu telefone, de modo a poder ter um acesso fácil a todas as suas fotografias, sons, vídeos e jogos. Também pode guardar os seus ficheiros num cartão de memória. A utilização de um cartão de memória permite-lhe libertar espaço de memória do seu telefone. Estes ficheiros estão disponíveis no menu **Meus itens** no separador Entretenimento.

Utilizar uma imagem

Pode escolher imagens para utilizar como fundo e como protecção de ecrã, ou mesmo para identificar quem lhe liga.


- 1 Toque **Meus itens** no separador Entretenimento e seleccione **Imagens**. Seleccione a imagem pretendida. Em seguida, toque .
- 2 Touque em **Utilizar como** e seleccione entre:
Imag. ecrã inicial - Definir um fundo para o ecrã inicial.
Imag. ecrã de bloq. - Definir um padrão de fundo para o ecrã de bloqueio.


Imagem dos contactos - Atribuir uma imagem a uma pessoa específica na sua lista de contactos para que a fotografia seja apresentada quando lhe ligarem.

Imagem ao ligar - Definir uma imagem para aparecer quando ligar o telefone.


Imagem ao desligar - Definir uma imagem para aparecer quando desligar o telefone.

Mover ou copiar uma imagem

Pode mover ou copiar uma imagem entre a memória do telefone e o cartão de memória. Pode pretender fazê-lo para libertar algum espaço num dos bancos de memória ou para evitar perder as suas imagens.

- 1 Toque em **Meus itens**, no separador ENTRETENIMENTO, e seleccione **Imagens** e toque em .
- 2 Seleccione **Mover** ou **Copiar**.
- 3 Pode marcar/desmarcar as imagens tocando nas mesmas em sequência. Marque a imagem que pretende mover ou copiar e toque **Copiar/Mover**.

Utilizar um som

- 1 Toque **Meus itens** no separador Entretenimento e seleccione **Sons**.
- 2 Seleccione o som pretendido, sendo depois apresentada uma mensagem de confirmação.
- 3 Toque em **Sim** A reprodução começa imediatamente.
- 4 Toque em  e seleccione **Utilizar como**.
- 5 Seleccione **Toque, Toque de mensagem, Ao ligar e Ao desligar**.

Música

O LG GS290 possui um leitor de música integrado para que possa reproduzir todas as suas faixas favoritas. Para aceder ao leitor de música, toque em **Música** no separador ENTRETENIMENTO. A partir daqui, pode aceder a uma série de pastas:

Reproduzido recentemente -

Reproduz as músicas reproduzidas recentemente.

NOTA: Os direitos de autor dos ficheiros de música podem estar protegidos por tratados internacionais e legislação nacional de direitos de autor. Poderá ser necessário obter autorização ou uma licença para reproduzir ou copiar música. Em alguns países, a legislação nacional proíbe a cópia privada de material sujeito a direitos de autor. Antes de transferir ou copiar o ficheiro, verifique a legislação nacional do país em questão relativamente à utilização ao abrigo destas condições.

Todas as faixas - Contém todas as músicas disponíveis no seu telefone, excepto a música predefinida pré-carregada.

Artistas - Veja a sua colecção de música organizada por artistas.

Álbuns - Veja a sua colecção de música organizada por álbuns.

Géneros - Veja a sua colecção de música organizada por géneros.

Listas de reprodução - Contém todas as listas de reprodução criadas.

Reproduzir faixas aleatoriamente - Reproduzir as faixas aleatoriamente.

Multimédia

Transferir música para o seu telefone

A forma mais fácil de transferir música para o seu telefone é via Bluetooth ou através do seu cabo de sincronização.

Também pode utilizar o LG PC Suite. Para transferir utilizando o Bluetooth:

- 1 Certifique-se de que ambos os dispositivos possuem o Bluetooth activado e estão próximos.
- 2 Seleccione o ficheiro de música no outro equipamento e escolha-o para o enviar por Bluetooth.
- 3 Quando o ficheiro estiver pronto para ser enviado, deve aceitá-lo no telefone tocando em **Sim**.
- 4 O ficheiro deve ser apresentado em **Música > Todas as faixas**.

Criar uma lista de reprodução

Pode criar as suas próprias listas de reprodução, escolhendo uma selecção de canções na pasta **Listas de reprodução**.

- 1 Toque em **Música** no separador Entretenimento.
- 2 Toque **Listas de reprodução** e depois em **Adic. nova lista de reprod.**, introduza o nome da lista de reprodução e toque em **Guardar**.

- 3 A pasta **Todas as faixas** mostra todas as músicas no seu telefone. Toque em todas as canções que gostaria de incluir na sua lista de reprodução; será apresentado um visto junto ao nome das faixas.

- 4 Toque em **Concluído**.


Rádio FM

O seu LG GS290 está equipado com uma função de rádio FM, para que possa sintonizar as suas estações preferidas, para ouvir em viagem. Pode ouvir rádio sem auscultadores. Se quiser ligar os auscultadores, insira-os na tomada dos auscultadores.

Procurar estações

Pode sintonizar as estações de rádio no seu telefone pesquisando-as manual ou automaticamente. Serão, então, gravadas em números de canais específicos, para que não tenha que estar sempre a sintonizá-los. Deve primeiro fixar o auscultador ao telefone, uma vez que funciona como antena.

Para sintonizar automaticamente:

- 1 Navegue e toque em **Rádio FM**, no separador **ENTRETENIMENTO**, e depois em  .

- 2 Toque em **Procurar auto..** É apresentada uma mensagem de confirmação. Selecciona **Sim**, para que as estações sejam automaticamente encontradas e associadas a um canal no seu telefone.


NOTA: Também pode sintonizar manualmente uma estação utilizando ◀ e ▶ apresentado no centro do ecrã. Se premir continuamente ◀ e ▶, as estações serão automaticamente encontradas.

Repor os canais

- 1 Navegue e toque em **Rádio FM**, no separador **ENTRETENIMENTO**, e depois em  .
- 2 Selecciona **Repor canal** para reiniciar o canal actual ou selecciona **Repor todos os canais** para reiniciar todos os canais. Todos os canais voltam à frequência inicial de 87.5Mhz.

Agenda

Adicionar um evento ao calendário

- 1 Toque **Agenda** no separador Utilitários e seleccione **Calendário**.
- 2 Seleccione a data à qual pretende adicionar um evento.
- 3 Toque em  e, em seguida, **Adicionar evento**.
- 4 Toque **Categoria** e, em seguida, seleccione entre **Compromisso**, **Aniversário de casamento** ou **Aniversário**.
- 5 Introduza o **Assunto**.
- 6 Verifique e introduza a data e a hora em que gostaria que o evento começasse.
- 7 Defina **Alarme** e **Repetir**.
- 8 Seleccione **Guardar** e o seu evento será gravado no calendário. Um cursor quadrado assinala o dia onde foram gravados os eventos, e irá ouvir uma campainha à hora de início do seu evento, para que possa manter-se organizado.

Adicionar uma nota

- 1 Toque em **Nota** no separador UTILITÁRIOS.
- 2 Toque **Adicionar nota**.

- 3 Escreva a sua nota e, em seguida, toque em **Guardar**.
- 4 A sua nota será apresentada no ecrã na aplicação **Nota**.

Configurar o seu alarme


- 1 Toque **Alarme** no separador Utilitários. **O alarme do Widget** é apresentado na lista como padrão e não pode ser apagado.
- 2 Toque em **Adicionar alarme**.
- 3 Defina a hora a que deseja que o alarme soe na caixa de campo **Hora**.
- 4 Escolha o modo de repetição do alarme na caixa **Repetir**:
- 5 Seleccione **Tipo de alarme** para seleccionar o tipo de alarme que pretende.
- 6 Seleccione **Toque de alarme** e seleccione um som da pasta.
- 7 Adicione uma nota para o alarme na caixa **Nota**.
- 8 Por fim, pode definir o intervalo de repetição para 5, 10, 20 ou 30 minutos ou 1 hora, ou desligar o intervalo.
- 9 Quando definir o seu alarme, toque **Guardar**.

NOTA: pode configurar um máximo de 5 alarmes, incluindo o **Alarme Widget**.





SUGESTÃO! Deslize o interruptor **Ligado/Desligado** do alarme para defini-lo.

Gravador de voz

Utilize o seu Gravador de voz para gravar notas de voz ou outros ficheiros de áudio.


Toque em **Gravador de voz** no separador **UTILITÁRIOS** e seleccione e , em seguida, **Definições** para alterar Definições:

Gravar um som ou voz

- 1 Toque em  para começar a gravar.
- 2 Toque em  para colocar a gravação em pausa.
- 3 Toque em  para terminar a gravação.
- 4 Toque  para ouvir a sua gravação.

Utilizar a sua calculadora


- 1 Toque em **Ferramentas** no separador **UTILITÁRIOS**.
- 2 Seleccione **Calculadora**.

- 3 Toque nas teclas numéricas com o teclado para introduzir números.
- 4 Para fazer cálculos simples, toque na função de que necessita (+, -, ×, ÷), seguido de =.
- 5 Para cálculos mais complexos, toque  e seleccione **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **sqrt**, **deg** ou **rad**, etc.


Converter uma unidade

- 1 Toque em **Ferramentas** no separador **UTILITÁRIOS**.
- 2 Seleccione **Conversor de unidades**.
- 3 Seleccione se pretende converter **Moeda**, **Superfície**, **Comprimento**, **Peso**, **Temperatura**, **Volume** ou **Velocidade**.

Adicionar uma cidade ao seu relógio mundial

- 1 Toque em **Ferramentas** no separador **UTILITÁRIOS**.
- 2 Seleccione **Relógio mundial**.
- 3 Toque em  e depois em **Nova cidade**.
- 4 Navegue pelo mundo, toque na área pretendida e escolha a cidade no mapa.

Agenda

- 5 Também pode tocar em  e introduzir o nome da cidade pretendida na caixa de campo de pesquisa.


Utilizar o cronómetro

- 1 Toque em **Ferramentas** no separador UTILITÁRIOS.
- 2 Seleccione **Cronómetro**.
- 3 Toque **Iniciar** na parte inferior do ecrã para iniciar o temporizador.
- 4 Toque em **Volta** se pretender registar a duração da volta.
- 5 Toque em **Parar** para terminar o cronómetro.
- 6 Toque **Retomar** para continuar o cronómetro no momento em que o parou ou toque **Reiniciar** para reiniciar a contagem.


Sincronização com PC

Pode sincronizar o PC com o telefone para certificar-se de que todos os detalhes e datas importantes correspondem. Pode também fazer cópias de segurança dos seus ficheiros para que possa ficar descansado.

Instalar o LG PC Suite no seu computador

- 1 No ecrã inicial, prima  e seleccione **Conectividade** no separador Definições.
- 2 Seleccione **Modo de ligação USB** e toque **PC Suite**.
- 3 Ligue o telefone ao PC utilizando um cabo USB e aguarde um momento. A mensagem do assistente de instalação será apresentada.
- 4 Siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir o assistente do LG PC Suite Installer.
- 5 Quando a instalação estiver concluída, o ícone LG PC Suite será apresentado no ambiente de trabalho.

Ligar o seu telefone e o PC

- 1 No ecrã inicial, prima  e seleccione **Conectividade** no separador Definições.

- 2 Seleccione **Modo de ligação USB**.
- 3 Toque em **PC Suite**.
- 4 Ligue o telefone ao PC utilizando um cabo USB e aguarde um momento. O PC Suite é executado automaticamente.

Fazer cópias de segurança e restaurar as informações do seu telefone

- 1 Ligue o seu telefone ao PC, conforme descrito acima.
- 2 Clique em **Fazer cópia de segurança e Repor** em Ferramentas.
- 3 Assinale o conteúdo que pretende incluir na cópia de segurança ou repor. Seleccione o local para onde pretende fazer a cópia de segurança das informações, ou a partir do qual pretende repor as informações. Clique no ícone **Iniciar**.
- 4 A sua informação será restaurada ou guardada numa cópia de segurança.

Ver os ficheiros do seu telefone no seu PC

- 1 Ligue o seu telefone ao PC, conforme descrito anteriormente.
- 2 Clique no ícone **Fotos**.

Sincronização com PC

- 3 Os ficheiros de imagem do telefone serão carregados para o PC. Ao clicar na Memória do telefone, estes serão apresentados.
- 4 Clique no ícone **Vídeos**.
- 5 Os ficheiros de vídeo do telefone serão carregados para o PC. Ao clicar na Memória do telefone, estes serão apresentados.
- 2 Clique no ícone **Mensagens**.
- 3 Todas as mensagens que tiver no telefone serão apresentadas em pastas no ecrã.
- 4 Clique no título das colunas para reorganizar as mensagens ordenadas por **Remetente**, **Conteúdo** e **Data de recepção**.

SUGESTÃO! Ver o conteúdo do seu telefone no seu PC ajuda-o a organizar ficheiros, a organizar documentos e a eliminar o conteúdo de que já não necessita.

Sincronizar os seus contactos

- 1 Ligue o telefone ao seu PC.
- 2 Clique no ícone **Contactos**.
- 3 O seu PC irá importar e mostrar todos os contactos gravados no seu telefone. (Clique em Sincronizar contactos e os contactos do telefone são carregados)
- 4 Clique em Ficheiro e seleccione **Exportar**. De seguida pode seleccionar o local onde pretende guardar os seus contactos.


Sincronizar as suas mensagens

- 1 Ligue o telefone ao seu PC.

Utilizar o seu telefone como dispositivo de sincronização de música

O seu telefone pode ser utilizado como dispositivo de sincronização de música apenas para sincronizar ficheiros de música.

A sincronização de música pode ser feita utilizando o Windows Media Player 10/11 e é compatível com cartões de Memória do telefone e Memória externa.

- 1 Desligue o seu telefone do seu PC.
- 2 No ecrã inicial, seleccione  e seleccione **Conectividade** no separador Definições.
- 3 Seleccione **Modo de ligação USB**.
- 4 Toque em **Sincronização de música**.
- 5 Ligue o telefone ao seu PC. O seu telefone apresentará a mensagem: **Ligado**.

A Web

Aceder à web

- 1 Toque em **Browser** no separador UTILITÁRIOS.
- 2 Para ir para a página inicial do browser, seleccione **Início**. Em alternativa, seleccione **Introduzir endereço**, digite o endereço URL e prima **Ligar**.

NOTA: A ligação a este serviço e o download de conteúdos implica custos adicionais. Consulte as tarifas de dados junto do seu operador de rede.


Adicionar e aceder aos seus favoritos

Para um acesso rápido e fácil aos seus websites favoritos, pode adicionar favoritos e guardar páginas web.

- 1 Toque em **Browser** no separador UTILITÁRIOS.
- 2 Seleccione **Favoritos**. Será apresentada uma lista dos seus Favoritos no ecrã.
- 3 Para adicionar um novo favorito, toque **Adicionar favorito**. Introduza o nome do seu favorito seguido do URL na caixa de campo correspondente.

- 4 Toque em **Guard**. O seu favorito será, então, apresentado na sua lista de favoritos.
- 5 Para aceder ao favorito, basta tocar no ícone **Ligar** junto do favorito ou toque no título do favorito e depois toque **Ligar**. Será feita a ligação ao seu favorito.

Gravar uma página

- 1 Aceda à página web que pretende, conforme descrito acima.
- 2 Toque  e seleccione **Guardar esta página**.
- 3 Introduza o nome da página web, para que possa reconhecê-la facilmente.
- 4 Toque **Guard**..

Aceder a uma página gravada

Toque em **Browser** no separador Utilitários. Em seguida, seleccione **Páginas guardadas**. Pode ver aqui as páginas guardadas.

Ver o histórico do seu browser

Toque em **Browser** no separador Utilitários. Em seguida, seleccione **Histórico**.

Definições

Personalizar os seus perfis

Pode depois alterar todas as opções de som e de alerta disponíveis na lista, incluindo as definições de **Toque** e **Volume**, **Toque de Mensagem** e outras.

Alterar as definições do seu ecrã

Toque em **Definições do ecrã** no separador DEFINIÇÕES.

Definições do ecrã

Imagem de fundo - Selecione o tema do seu ecrã inicial ou ecrã de bloqueio.

Modelo inicial de Widget - Selecione um modelo inicial.

Livesquare - Toque em **Guia Livesquare** para verificar as respectivas funções.

Tema do telemóvel - Selecione preto e branco (UI com estilo de desenho animado).

Menu superior - Selecione o estilo do menu superior, **Zigzag**, **Navegação** ou **Ecrã a ecrã**.

Ecrã de bloqueio - Selecione como pretende desbloquear.

Gesto de ecrã de bloqueio - Selecione o tipo de gesto num ecrã de bloqueio.

Marcação - Ajuste a cor do número.

Tipo de letra - Ajustar o tamanho do tipo de letra. Existem quatro opções: **Pequeno**, **Médio Grande** e **Muito grande**.

NOTA: quanto mais tempo tiver a retroiluminação ligada, maior é o consumo de bateria. Isto pode resultar na necessidade de carga do telefone com maior frequência.

Brilho - Ajustar o brilho do ecrã.

Mensagem de saudação - Selecione **Activado** ou **Desactivado** e preencha a mensagem de saudação no campo de texto.

Nome da rede - Selecione **Ligado** ou **Desligado**.

Iniciar/Desligar - Selecione o tema do seu ecrã iniciar/desligar.

Alterar as definições do seu telefone

Definições do telefone

Data e hora - Ajuste as definições de data e hora ou indique se a hora é actualizada automaticamente ou se utilizará a opção **Hora de Verão**.

Poupança de energia - Seleccionar para configurar as predefinições de economização de energia como

Ligadas/Desligadas ou Apenas nocturno.

Idiomas - Alterar o idioma do ecrã do seu GS290.

Bloquear tecl. auto - Bloqueie o teclado automaticamente no ecrã inicial.

Segurança - Ajustar as suas definições de segurança, incluindo os códigos PIN e o bloqueio do telefone.

Info. memória - Consulte **Utilizar o gestor de memória** para saber mais.

Repor configurações - Repõe todas as definições para as predefinições de fábrica.

Informações - Seleccione **Ajuda** para ver as informações técnicas do seu GS290. Pode também actualizar o software com **Informações do telefone**.

Utilizar o gestor de memória

O GS290 tem três memórias disponíveis: o telefone, o cartão SIM e um cartão de mem. externa.

Pode utilizar o gestor de memória para verificar a utilização de cada um dos tipos de memória, bem como o espaço disponível.

Toque em **Definições do telefone** no separador DEFINIÇÕES, e em seguida, **Info. memória**.

Memória comum do telefone - Ver a memória disponível no GS290 para Fotografias, Sons, Vídeos, MMS, E-mail, aplicações Java e outros.

Memória reservada do telefone - Ver a memória disponível no seu telefone para SMS, Contactos, Calendário, Lista de tarefas, Notas, Alarme, Registo de chamadas, Favoritos e Diversos itens.

Memória SIM - Ver a memória disponível no cartão SIM.

Memória externa - Ver a memória disponível no seu cartão de memória (poderá ter que adquirir o seu cartão de memória em separado).

Definições de armazenamento primário - Escolha se pretende guardar os itens na Memória do telefone ou na Memória externa.

Alterar as suas definições de conectividade

Definições de rede

Seleccionar rede - Se seleccionar Automático, o GS290 procura automaticamente a rede e regista o telefone na rede. Opção

Definições

recomendada para um melhor serviço e qualidade.

Se seleccionar Manual, todas as redes disponíveis actualmente são apresentadas e pode seleccionar uma para registo.

Listas de favoritos - Pode adicionar uma rede preferida para estabelecer ligação. Se a procura de rede for efectuada automaticamente, basta escolher uma da lista de rede e, se não encontrar, adicione uma nova rede manualmente.

Perfis de Internet - Este menu mostra os perfis de Internet. Não pode eliminar ou editar as configurações predefinidas, dependendo do país em causa.


Pontos de acesso - O seu operador de rede já gravou estas informações. Pode adicionar novos pontos de acesso, utilizando este menu.

Ligação de pacote de dados - Seleccionar quando pretende que o seu dispositivo esteja ligado à rede para pacote de dados.

Modo de ligação USB - Seleccionar um serviço de dados nas opções e sincronize o GS290 com o software LG PC Suite para copiar ficheiros do seu telefone. Consulte **PC Sync** para saber mais sobre a sincronização.

Se utilizar a sincronização de música com o Windows Media Player, seleccionar **Sincronização de música** neste menu. A **Sincronização de música** apenas se encontra disponível para conteúdos de música.

Alterar as suas definições Bluetooth:

Toque em **Bluetooth** no separador DEFINIÇÕES. Em seguida, seleccione  e escolha **Definições**.

Fazer as suas alterações a:

Visibilidade do meu dispositivo - Seleccionar entre **Visível**, **Oculto** ou **Visível durante 1 min.**

Nome do meu dispositivo - Introduza um nome para o GS290.

Serviços suportados - Seleccionar de que forma pretende utilizar o Bluetooth, relativamente aos diferentes serviços.

Modo SIM remoto - Ligue ou desligue.

O meu endereço - Mostrar o seu endereço Bluetooth.

Emparelhar com outro dispositivo Bluetooth

Ao emparelhar o GS290 e outro dispositivo, pode configurar uma ligação protegida por código.

- 1 Certifique-se de que o seu Bluetooth está **Ligado e Visível**. Pode alterar a sua visibilidade no menu **Definições**.
- 2 Toque em **Procurar**.
- 3 O seu GS290 irá procurar dispositivos. Quando a procura estiver concluída, irá ser apresentado **Actualizar** no ecrã.
- 4 Selecciona o dispositivo com o qual pretende fazer o emparelhamento e introduza o código; em seguida, toque **OK**.
- 5 O seu telefone irá, depois, fazer a ligação ao outro dispositivo, no qual deverá introduzir o mesmo código.
- 6 A sua ligação Bluetooth protegida por código está, agora, pronta.

Utilizar um auricular Bluetooth

- 1 Certifique-se de que o seu Bluetooth está **Ligado e Visível**.
- 2 Siga as instruções fornecidas com o seu auricular para o colocar em modo de emparelhamento, e faça o emparelhamento dos seus dispositivos.
- 3 Toque **Perguntar antes de ligar** ou **Ligar sempre** e toque **Sim** para ligar agora. O GS290 irá passar automaticamente para o perfil Auriculares.

Actualização de software

Programa de actualização de software do telemóvel LG

Para obter mais informações acerca de como instalar e utilizar este programa, visite <http://update.lgmobile.com>. Esta função permite-lhe actualizar o seu software para a versão mais recente, de forma rápida e conveniente, através da Internet, sem necessidade de visitar o nosso centro de assistência. Uma vez que o programa de actualização de software do telemóvel exige toda a atenção do utilizador durante o processo de actualização, certifique-se de que observa todas as instruções e notas

Definições

apresentadas em cada etapa, antes de prosseguir. Note que a remoção do cabo de comunicação de dados USB ou das baterias durante a actualização pode danificar gravemente o seu telemóvel. Uma vez que o fabricante não se responsabiliza por qualquer perda de dados durante o processo de actualização, recomendamos que faça previamente uma cópia de segurança de quaisquer informações importantes, para salvaguarda das mesmas.

Especificações técnicas

Geral

Nome do produto: GS290

Sistema: GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Temperatura ambiente

Máx.: +55°C (a descarregar),

+45 °C (a carregar)

Mín.: -10 °C

Declaração de Conformidade



LG Electronics

Detalhes do Fornecedor

Nome

LG Electronics Inc

Morada

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Detalhes do Produto

Nome do Produto

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad band Terminal Equipment

Nome do Modelo

GS290

Nome da Marca

LG

CE 0168

Detalhes das Normas Aplicáveis

R&TTE Directive 1999/5/EC20

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1, EN 301 489-17 V1.3.2

EN 301 511 V9.0.2

EN 50360:2001, EN62209-1:2008

EN 60950-1:2001

EN300328 V1.7.1

Informações Suplementares

A conformidade com as normas acima é verificada pelo organismo de verificação seguinte (BABT)

BABT, Forsyth House-Churchfield Road - Walton-on-Thames Surrey - KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaração

Eu, abaixo assinado, declaro sob nossa inteira responsabilidade que o produto acima referido e ao qual esta declaração diz respeito, se encontra em conformidade com as Normas e Directivas acima referidas.

Nome

Data de emissão

Seung Hyoun, Ji / Director

20. Jan. 2010

Assinatura do representante

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, e-mail : jacob @ lge.com



LG Electronics Portugal

CERTIFICADO DE GARANTIA

É imprescindível a apresentação desta garantia e da factura de compra.

NOME E APELIDOS

NORADA

C. POSTAL

CIDADE

LOCALIDADE

TELEFONE

DATA DE COMPRA

MODELO

N.º SÉRIE

ESTABELECIMENTO VENDEDOR

ASSINATURA, DATA E CARIMBO DO ESTABELECIMENTO VENDEDOR

MUITO IMPORTANTE

- Utilize apenas Serviços Técnicos Oficiais Identificados com a marca "LGSERVIÇO TÉCNICO OFICIAL".
- Apresente sempre a factura de compra junto com o certificado de garantia.
- A LG ELECTRONICS PORTUGAL procura a sua satisfação com esta garantia. Se você não estiver contente com o atendimento recebido nas reparações do seu aparelho, não hesite em entrar em contacto com a LG, pelo tel: 808 785 454

CERTIFICADO DE GARANTIA

REQUISITOS PARA A VALIDADE DA GARANTIA

1. Parapoder beneficiar da garantia, é IMPRESCINDÍVEL a apresentação do certificado de Garantia e da factura de compra.
 - 1.1. No período pré-venda (loja), esta deverá conter o número de garantia, modelo do aparelho e número de série do mesmo.
 - 1.2. No período de garantia (cliente), deverá estar preenchida em todos os seus pontos, e será REQUISITO IMPRESCINDÍVEL anexar a factura de compra.
2. Para que a garantia seja válida, é IMPRESCINDÍVEL que o cliente ou a loja preencham, no momento de efectuar a aquisição, todos os campos indicados na mesma.
3. Os benefícios da garantia só serão válidos se os Serviços Técnicos Oficiais que a LG ELECTRONICS PORTUGAL tem estabelecidos na sua Rede de Assistência Técnica forem utilizados.
4. O aparelho deve ser utilizado seguindo as instruções que são especificadas no seu manual.

COBERTURA DA GARANTIA

- A garantia é aplicada aos modelos de **Telefones GSM**.
- O período de garantia é o seguinte:
 - **Terminais e Acessórios : 2 Anos.**
 - **Baterias : 1 Ano.**
- A aplicação da garantia começa a partir da data de aquisição (data da factura).

EXCLUSÕES DA GARANTIA

- Falta de cumprimento de qualquer um dos requisitos do ponto anterior.
- Qualquer componente ou acessório interior ou exterior do aparelho, que não esteja especificado e incluído neste certificado de garantia.
- A colocação em funcionamento e demonstrações de funcionamento ao utente.
- Se a avaria for produzida por incêndio, inundação, agentes meteorológicos, pancadas, achatamento ou aplicação de voltagem ou energia inadequada.
- Os danos pelo tratamento inadequado, incluindo os de transportes, deverão ser reclamados na presença do pessoal da Companhia de Transportes, razão pela qual convém inspecionar os pacotes antes de dar a conformidade às guias de entrega correspondentes.
- As avarias ocorridas por danos físicos, tais como carcaças, plásticos, pinturas, esmaltes, vidros, embelezadores e similares.
- Os produtos devido ao mal uso, quando as instruções de funcionamento e manuseamento que vão com cada aparelho não forem observadas.
- Pela utilização de acessórios inadequados no aparelho.
- Os aparelhos que não tenham identificado o número de fábrica ou que este tenha sido alterado ou apagado.
- Quando o número de série do aparelho não coincidir com o número constante do certificado de garantia.
- Se o aparelho for reparado ou manipulado por pessoal não autorizado pela LG ELECTRONICS PORTUGAL
- Os trabalhos de manutenção próprios de cada aparelho.
- Quando a avaria ocorrer por causa de um componente ou acessório interno ou externo ao aparelho não incluído ou especificado neste certificado de garantia.

NOTA IMPORTANTE

- Durante o tempo que durar a reparação, não serão pagos danos e prejuízos pelo tempo em que o aparelho estiver fora de serviço.
- A LG ELECTRONICS PORTUGAL não é responsável pelos danos que um aparelho possa causar a elementos externos.

