



Türkçe
ENGLISH



GX200

Bu kılavuzdaki bazı kısımlar telefonun veya hizmet sağlayıcınızın yazılımına bağlı olarak telefonunuzdan farklılık gösterebilir.



Bluetooth QD ID B016135

GX200 Kullanım Kılavuzu - Türkçe

Bu kılavuz, yeni cep telefonunuzu anlamanıza yardımcı olacaktır. Size, telefonunuzda bulunan özelliklerle ilgili faydalı açıklamalar sunacaktır.

Bu kılavuzdaki bazı kısımlar telefonun veya hizmet sağlayıcınızın yazılımına bağlı olarak telefonunuzdan farklılık gösterebilir.



Eski Cihazınızı imha etme

- 1 Üründe, üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli bir çöp kutusu sembolü bulunması ürünün Avrupa Mevzuatı 2002/96/EC kapsamında olduğunu gösterir.
- 2 Tüm elektrikli ve elektronik ürünler, belediye atık şebekesinden farklı olarak, yerel makamlarca ya da devlet tarafından atanan özel olarak tasarlanmış toplama tesislerinde imha edilmelidir.
- 3 Eski cihazınızın doğru şekilde imha edilmesi gerek çevre gerekse insan sağlığı açısından potansiyel negatif sonuçların ortaya çıkmasının önüne geçecektir.
- 4 Eski cihazınızın imha edilmesi ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek için lütfen yerel yönetim yetkililerinizle, atık yönetimi servisiyle veya ürünü satın aldığınız mağazayla iletişime geçiniz.
- 5 EEE Yönetmeliğine uygundur.



SIM Kartın takılması ve Pilin Şarj Edilmesi


Bir cep telefonu şebekesine abone olduğunuzda, PIN kodunuz, isteğe bağlı mevcut hizmetler ve diğer bilgiler gibi abonelik detaylarınızı içeren, bir SIM kart size verilmektedir.

Önemli! › Kullanıma hazır SIM kart ve üzerinde bulunan iletken kısım, bükülme ya da çizilmeden dolayı kolaylıkla zarar görebilir, bu yüzden kartı tutarken, takarken ya da çıkarırken dikkatli olun. Tüm SIM kartlarını küçük çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın.

› USIM bu telefonda desteklenmemektedir.


Resimler

- 1 Pil kapağını açın
- 2 SIM kartınızı yerleştirin
- 3 Pil kapağını kapatın
- 4 Pili şarj edin

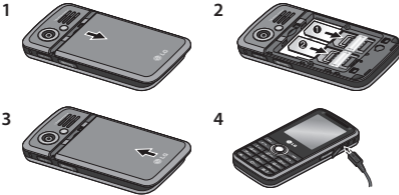

Pili ilk kez kullanmadan önce tam olarak şarj edildiğinden emin olun

Telefon Bileşenleri

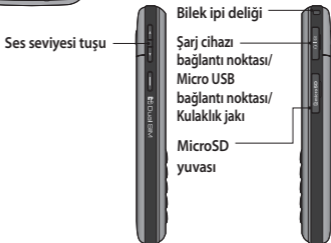

Sol programlanabilir tuş ve Sağ programlanabilir tuş: Bu tuşların her biri, hemen üst kısmına rastlayan metinde ifade edilen fonksiyonları yerine getirmektedir.













Arama tuşu: Dilediğiniz telefon numarasını arayabilir ve gelen çağrıları yanıtlayabilirsiniz.

Bitirme/ Açma tuşu: Telefonu açık kapamanızı, çağırıcıyı sonlandırmanızı ya da Bekleme Moduna geri dönmenizi sağlar.



Gezinti tuşu: Telefon fonksiyonlarına hızlı erişim sağlar.

Alfanumerik tuşlar: Bekleme modunda bir numara aramak için ve düzenleme modunda numaraları veya karakterleri girmek için kullanılır.

Ekran Simgeleri

Simge	Açıklama
	Şebeke sinyalinin gücünü gösterir.
	Bluetooth bağlantısı açık.
	Telefon kilitli.
	Alarm ayarlı.
	Dolaşım servisi kullanılıyor
	Yeni metin mesaj(lar)ını gösterir.
	Normal profili etkin.
	Sessiz profili etkin.
	Yüksek profili etkin.
	Uçuş modu profili etkin.
	Kulaklık ayarı kullanılıyor.
	Pil şarj seviyesini gösterir.



Telefonunuzu Açma ve Kapama

- 1 Telefon açılana kadar  [Bitir] tuşuna basın.
- 2 Telefonu kapatmak için, kapanış görüntüsü görünene kadar  [Bitir] tuşuna basılı tutun.


Çağrı yapma

- 1 Bekleme modunda, telefon numarasını ve alan kodunu girin.
- 2 Numarayı aramak için  [Arama] tuşuna basın.

Bir Çağrıyı Yanıtlama

- 1 Çağrıya yanıt vermek için telefon çaldığında  [Arama] tuşuna basın.
- 2 Herhangi bir tuşa bas menü seçeneğinin ayarlanmış olması durumunda  [Bitir] tuşu ya da sağ programlanabilir tuş dışında herhangi bir tuşa basılmasıyla gelen çağrıya yanıt verilecektir.

Uluslararası bir çağrı yapma

- 1 Bekleme modunda, + (uluslararası ön ek karakteri) işareti görünene kadar 0 tuşuna uzun basın.
- 2 Ülke kodunu, alan kodunu ve telefon numarasını girin.
- 3 Çağrı yapmak için  [Arama] tuşuna basın.

SIM kartlarını etkinleştirme ve deęiřtirme


Telefonunuz, aynı anda iki SIM kartı deęiřtirmeden kullanmanızı saęlayan ift SIM kart modunu destekler. İki SIM kart takılı olduęunda, SIM kartlardan birini veya her ikisini de etkinleřtirebilirsiniz. SIM Deęiřtirme fonksiyonu, Kiři, aęrı kayıtları ve Mesaj kutusundaki aęrı veya mesaj için varsayılan SIM kartı semenizi saęlar.

- 1 Ana menüden [Ayarlar] seeneęini sein ve sonra [ift SIM] seeneęini sein.
- 2 Deęiřtirme modunu ayarlamak için [SIM Deęiřtirme] seeneęini sein.
 - Otomatik: SIM kartı otomatik olarak deęiřtirilir.
 - Kullanıcı ayarı: Varsayılan aęrı ve Varsayılan mesajlařmayı ayarlamak için yukarı ve ařaęı gezinme tuřunu kullanın.
Atamak istedięiniz SIM karta geiř yapmak için sol ve saę gezinme tuřunu kullanın ve istedięiniz ayarı kaydetmek için [Seenekler]'e basın.

Not:

Sadece bir SIM kartın takılı olduęu durumlarda, takılı sim kartı varsayılan olarak etkinleřtirilecektir.

Metin girme

Tuř takımını kullanarak alfanumerik karakterler girebilirsiniz. Modları deęiřtirmek için,  tuřuna basın.

T9 Modu

Bu modda her harf için bir tuşa bir kez basarak sözcük girebilirsiniz. Tuş takımındaki her tuşun birden fazla harfi vardır. T9 modu tuş girişlerinizi otomatik olarak dahili bir sözlükle karşılaştırarak doğru sözcüğü belirler, böylece klasik ABC moduna göre çok daha az sayıda tuşa basmak gerekir. Giriş metodu telefonunuzun sağ üst köşesinde gösterilir.

Gösterge	İşlev (İngilizce Smart modu)	Gösterge	İşlev (İngilizce Smart modu)
T9Abc	T9 Smart Abc	Abc	Multitap Abc
T9abc	T9 Smart abc	abc	Multitap abc
T9ABC	T9 Smart ABC	ABC	Multitap ABC
123	Nümerik		

FM Radio (Bu özellik bölgelere göre farklılık gösterebilir.)

- 1 Ana menüden [Multimedya] seçeneğini seçin ve sonra [FM radyo] seçeneğini seçin.
- 2 Radyo kanallarını aramak için gezinme tuşunu kullanın. Mevcut radyo kanallarını otomatik olarak aramak için [Seçenekler]'e basın ve [Otomatik kanal arama]'yı seçin.
- 3 Kanal listesini düzenlemek için [Seçenekler] öğesine basın. Telefonunuz FM radyo için aşağıdaki seçenekleri sağlar:
 - Kanal listesi: Kanal adını ve frekansı girerek 9 radyo istasyonuna kadar kayıt yapabilirsiniz.
 - Manuel giriş: Radyo kanalının frekansının manuel olarak girişinin yapılmasıdır.

- Otomatik Arama: Otomatik arama mevcut kanalları arar ve otomatik olarak kanal listesine kaydeder.
- Ayarlar: Arkaplan oynatmasını, FM radyo temasını, hoparlöre geçişi, AMR, AWB veya WAV kayıt formatını, ses kalitesini ve kayıt belleğini değiştirir.
- Kayıt: Favori radyo programlarınızı kaydeder.
- Ekle: Önceden kaydedilmiş bir dosyayı devam ettirir ve aynı dosyada kaydetmeye devam eder.
- Dosya listesi: Önceden kaydedilmiş dosyaları yönetir.

Kayıp Çalıntı Bildirimi (KÇB)

- 1 KÇB fonksiyonu, telefonunuzu kaybetmeniz ya da yerini unutmanız durumunda kullanabileceğiniz izleme sistemi özelliğidir.
- 2 Yetkisiz bir kişi telefonunuzu kullandığında, telefonunuzda bir SMS gönderilir ve mesaj ön tanımlı telefon numaranıza gönderilir.
- 3 Aşağıdaki adımlarla KÇB fonksiyonunu ayarlayabilirsiniz:
 - Ana menüden [Ayarlar] seçeneğini seçin ve sonra [Güvenlik] seçeneğini seçin.
 - [Kayıp Çalıntı Bildirimi]'ni seçin
 - KÇB'yi ayarlayın ve AÇIK'ı seçin
 - Varsayılan KÇB kodunu girin

Not:

- › Telefonunuzu başka bir SIM kart ile kullanmak istemeniz durumunda, KÇB'yi KAPALI olarak ayarladığınızdan emin olun.
- › KÇB için girilen numaraya ülke kodunu eklemeniz önerilir (örn. TÜRKİYE için telefon numarasından önce +90)
- › Varsayılan kçb kodu: "0000".

Telefonun sesini ayarlama

Farklı ortam koşullarına adapte olması için telefonunuz 4 farklı profile sahiptir. Her profile arzu ettiğiniz zil seslerini ve uyarı türlerini ayrı ayrı ayarlayabilirsiniz.

- 1 Menüden [Profiller] öğesini seçin.
- 2 Bir profil seçin ve zil sesini ayarlamak için [Seçenekler - Kişiselleştir] öğesine basın.
- 3 [Tamam]'a basın ve ardından iki SIM kartı için de arzu edilen zil sesini sırasıyla ayarlayabilirsiniz. Zil seslerini ve uyarı türlerini özelleştirmek için telefonunuz aşağıdaki seçenekleri destekler:
 - Uyarı türü: Zil sesi için bir uyarı türü (Zil, Titreşim, Zil ve Titreşim, Önce Titreşim Sonra Zil, Sessiz) seçin.
 - Zil sesi: İsteddiğiniz zil sesini seçin.
 - Zil Sesi Seviyesi: Yukarı/aşağı gezinme tuşlarını kullanarak zil sesi seviyesini ayarlayın.
 - Mesaj uyarı türü: Mesaj uyarı sesi için bir uyarı türü (Bir kez çal, Aralıklarla çal, Zil ve titreşim, Titreşim, Sessiz) seçin.
 - Mesaj sesi: İsteddiğiniz mesaj uyarı sesini seçin.
 - Mesaj sesi seviyesi: Yukarı/aşağı gezinme tuşlarını kullanarak mesaj sesi seviyesini ayarlayın.
 - Tuş sesi: İsteddiğiniz tuş takımı sesini seçin.
 - Tuş ses seviyesi: Yukarı/aşağı gezinme tuşlarını kullanarak zil sesi seviyesini ayarlayın.
 - Ses efekti seviyesi: Yukarı/aşağı gezinme tuşlarını kullanarak ses efekti seviyesini ayarlayın.
 - Açılış/kapanış sesi: Açılış/kapanış için farklı tür zil sesleri seçin.
 - Açılış/kapanış ses seviyesi: Yukarı/aşağı gezinme tuşlarını kullanarak açılış/kapanış seslerinin seviyesini ayarlayın.

Menü Ağacı

1. Tarayıcı

- 1.1 SIM1
- 1.2 SIM2

- Ana Sayfa
- Google
- Sık kullanılanlar
- Adres girin
- Geçmiş
- Ayarlar

2. Çağrı geçmişi

- 2.1 Tüm aramalar
- 2.2 Cevapsız çağrılar
- 2.3 Yapılan aramalar
- 2.4 Gelen aramalar
- 2.5 Arama süresi
- 2.6 Çağrı ücretleri
- 2.7 Veri bilgisi

3. Araçlar

- 3.1 Alarm
- 3.2 Takvim
- 3.3 Hesap makinesi
- 3.4 Not defteri
- 3.5 Yapılacaklar
- 3.6 Birim dönüştürücü
- 3.7 Dünya saati
- 3.8 SIM Servisleri
- 3.9 Fener

4. Multimedya

- 4.1 Müzik çalar
- 4.2 Kamera
- 4.3 Video kamera
- 4.4 FM radyo
- 4.5 Radyodan kayıt programla
- 4.6 Ses kaydedici

4.7 Melodi

düzenleyici

5. Mesajlar

- 5.1 Yeni mesaj
- 5.2 Gelen kutusu
- 5.3 Taslaklar
- 5.4 Giden kutusu
- 5.5 Gönderilen
- 5.6 Telesekreter
- 5.7 Bilgi mesajı
- 5.8 Şablonlar
- 5.9 Ayarlar

6. Galeri

- 6.1 Görüntüler
- 6.2 Sesler
- 6.3 Videolar
- 6.4 Diğerleri
- 6.5 Harici bellek
- 6.6 Oyunlar ve Uygulamalar

7. Profiller

- 7.1 Normal
- 7.2 Sessiz
- 7.3 Yüksek
- 7.4 Uçuş Modu

8. Rehber

- 8.1 Ara
- 8.2 Yeni kişi
- 8.3 Hızlı aramalar
- 8.4 Gruplar
- 8.5 Tümünü kopyala
- 8.6 Tümünü sil
- 8.7 Ayarlar
- 8.8 Bilgi

9. Ayarlar

- 9.1 Dual SIM ayarları
- 9.2 Tarih & Saat
- 9.3 Diller
- 9.4 Ekran
- 9.5 Kısa yol
- 9.6 Sahte çağrı
- 9.7 Çağrı
- 9.8 Güvenlik
- 9.9 Bağlantı
- 9.10 Güç tasarrufu
- 9.11 Sıfırla
- 9.12 Hafıza durumu

Hızlı özellik referansı

Tarayıcı Menü 1

- **Ana Sayfa:** Tarayıcı başlangıç sayfasını yüklemek için bunu seçin (içerik servis sağlayıcıya göre değişiklik gösterir).
- **Google:** Google arama sayfasına ulaşırsınız.
- **Sık kullanılanlar:** URL adreslerini kaydetmek için bu menüyü kullanın.
- **Adres girin:** Doğrudan URL adresini yazın.
- **Geçmiş:** En son ziyaret ettiğiniz sayfayı görüntüleyin.
- **Ayarlar:** Tarayıcı ayarlarına erişirsiniz.

Çağrı geçmişi Menü 2

Cevapsız, alınan ve aranan çağrılarının kayıtlarını yalnızca şebeke, hizmet alanı içerisindeki Arayan Abonenin Tanınması (CLI) özelliğini destekliyorsa kontrol edebilirsiniz. Numara ve isim (mevcutsa) çağrının yapıldığı tarih ve saatle birlikte görüntülenir. Çağrı sürelerini de görüntüleyebilirsiniz.

- **Tüm aramalar:** Süreleriyle birlikte üç çağrı türünü (Alınan/Yapılan/Cevapsız çağrılar) de göstermektedir.
- **Cevapsız çağrılar:** Bu seçenek cevaplanmamış son 50 çağrıyı görebilmenizi sağlar.
- **Yapılan aramalar:** Bu seçenek yapılan son 50 çağrıyı görebilmenizi sağlar (yapılan veya denenmiş).
- **Gelen aramalar:** Bu seçenek gelen son 50 çağrıyı görebilmenizi sağlar.
- **Arama süresi:** Gelen ve giden çağrılarınızın süresini görmenizi sağlar.
- **Çağrı ücretleri:** Son çağrılarınızın, tüm çağrılarınızın ücretini kontrol etmenizi sağlar ve ücreti sıfırlar.
- **Veri bilgisi:** İnternet üzerinden aktarılan ve alınan toplam veri miktarını kontrol eder.

Araçlar Menü 3

- **Alarm:** Beş alarmdan birini kurmanızı sağlar. Alarm ayarlamayı seçtiğinizde ekranın sağ üst köşesinde geçerli saat gösterilir. Alarm saati geldiğinde, Alarm animasyonu ekranda görüntülenecek ve alarm duyulacaktır.
- **Takvim:** Günlük veya aylık programlarınızı takip edebilirsiniz.
- **Hesap Makinesi:** Toplama, Çıkarma, Çarpma ve Bölme gibi standart işlevleri içerir.
- **Not defteri:** Bir görev listesi hazırlayabilirsiniz.
- **Yapılacaklar:** Eklediğiniz tüm görevleri kontrol edebilirsiniz.
- **Birim dönüştürücü:** Bu fonksiyon herhangi bir ölçümü istediğiniz birime dönüştürür.
- **Dünya saati:** Başka bir saat dilimi ya da ülkede geçerli saati belirlemenizi sağlar.
- **SIM servisleri Hizmet sağlayıcınız tarafından sağlanan ek fonksiyonlar veya uygulamaları gösterir.**
- **Fener:** Ekranınızı karanlıkta el feneri olarak kullanabilirsiniz.

Multimedya Menü 4

- **Müzik çalar:** Telefonunuzdaki Müzik dosyalarınızı çalar.
- **Kamera:** Dahili kamerayla fotoğraf çekin ve ayarlarını düzenleyin.
- **Video Kamera:** Dahili kamerayla video klibi çekmenizi sağlar ve ayarlarını düzenler.
- **FM radyo:** FM radyo kanallarını dinlemenizi sağlar.
- **Radyodan kayıt programla:** FM radyo kaydının ön programlamasını yapmanızı sağlar.
- **Ses kaydedici:** Sesli not kaydetmenizi sağlar.
- **Melodi düzenleyici:** Zil sesi ya da melodi bestelemenizi sağlar.





Mesaj Menü 5

- **Yeni mesaj:** Yeni bir SMS veya MMS mesajı yazmanızı sağlar.
 - **Gelen Kutusu:** Kaydedilen mesajları görüntülemenizi sağlar.
 - **Taslaklar:** Gönderilmeyen mesajları görüntülemenizi sağlar.
 - **Giden kutusu:** Gönderilmek üzere olan veya gönderilmeyen mesajları görüntülemenizi sağlar.
 - **Gönderilen:** Gönderilmiş olan mesajları görüntülemenizi sağlar.
 - **Telesekreter:** Telesekreterinize hızlı bir erişim sunmaktadır.
 - **Bilgi mesajı:** Bilgi servisi mesajları şebeke tarafından telefonunuza iletilen kısa mesajlardır.
 - **Şablonlar:** Listede daha önceden tanımlanmış mesajlar bulunmaktadır. Mesaj şablonunu görüntüleyip ve düzenleyebileceğiniz gibi yeni mesajlar da oluşturabilirsiniz.
 - **Ayarlar:** Şebeke hizmet sağlayıcınızın özelliklerini ayarlamanızı sağlar.
- Not:** Bu cihaz, Türkçe karakterlerin mesaj ile alınıp, gönderilmesinde ETSI TS 123.038 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 standartlarını desteklemektedir.

Galeri Menü 6

- **Görüntüler:** Bu klasör tüm görüntü dosyalarınızı kaydeder.
- **Sesler:** Bu klasör tüm ses dosyalarınızı kaydeder.
- **Videolar:** Bu klasör tüm video klip dosyalarınızı kaydeder.
- **Diğerleri:** Bu klasör çoğunlukla bilgisayardan telefonunuza aktarılan dosyalar için kullanılır.
- **Harici bellek:** Bellek kartındaki Görüntüleri, Sesleri, Videoları, Belgeleri ve Diğer dosyaları görüntülemenizi sağlar
- **Oyunlar ve Uygulamalar:** Telefondaki varsayılan oyun veya uygulamaların listesini görüntüler.

Profiller Menü 7

- **Normal:** Bu profili etkinleştirdikten sonra bekleme ekranında  göstergesi görüntülenecektir.
- **Sessiz:** Zil sesi ve titreşim kapalı olarak ayarlanır. Bu profili etkinleştirdikten sonra bekleme ekranında  göstergesi görüntülenecektir.
- **Yüksek:** Zil sesi ve tuş takımı zil sesi maksimuma ayarlanır. Bu profili etkinleştirdikten sonra bekleme ekranında  göstergesi görüntülenecektir.
- **Uçuş modu:** Telefonunuzun kablosuz bağlantıları devre dışı bırakılır, böylece multimedya, araçlar veya oyunlar vs. gibi kablosuz olmayan işlevleri güvenle kullanabilirsiniz. Bu profili etkinleştirdikten sonra bekleme ekranında  göstergesi görüntülenecektir.

Rehber Menü 8

- **Ara:** Rehberde bulunan kişileri arayabilirsiniz.

Not: Aramak istediğiniz ismin ilk harfi girilerek anlık arama yapılabilir.

- **Yeni kişi:** Rehberinize girdiler ekleyebilirsiniz.
- **Hızlı aramalar:** 2 ila 8 tuşlarından birine kişi numarası atayın. Bekleme modundayken atama yapılmış tuşa uzun basarak telefon numarasını arayabilirsiniz.
- **Gruplar:** Telefonda yedi adet varsayılan grup vardır. Gruplar seçeneği ile bir grubun tüm üyelerine aynı anda mesaj gönderebilirsiniz.
- **Tümünü kopyala:** Tüm kayıtları SIM kart belleğinden Telefon belleğine kopyalayabilirsiniz, ayrıca Telefon belleğinden SIM kart belleğine de kopyalayabilirsiniz.
- **Tümünü Sil:** SIM kart belleğinde ya da Rehberde bulunan tüm kayıtları silebilirsiniz.
- **Ayarlar:** Sadece isim Ad & Numara veya Resimli olarak görüntüleme seçeneklerini ayarlayabilirsiniz.

• Bilgi:

- › **Servis arama numarası:** Hizmet sağlayıcı tarafından atanan servis numaralarının listesine ulaşın.
- › **Kendi numaram:** SIM kartta kendi numaranızı kaydedip kontrol edebilirsiniz.
- › **Kartvizitim:** Bu seçenek, ad, cep telefonu numarası, vs. içeren kendi kartvizitinizi oluşturmanızı sağlar.

Ayarlar Menü 9

- **Dual SIM ayarları:** İki SIM kart için sırasıyla özellikleri ayarlayabilirsiniz.
- **Tarih & Saat:** Tarih ve saate ilişkin işlevleri ayarlayabilirsiniz.
- **Diller:** Telefonunuzdaki ekran metinlerinin dilini değiştirebilirsiniz. Bu değişiklik aynı zamanda Dil Giriş modunu da etkileyecektir.
- **Ekrana:** Duvar kağıdı, Saat, Arka Işık Süresi vb. görüntü ayarlarını kişiselleştirmenizi sağlar.
- **Kısa yol:** Gezinme tuşlarındaki kısayolları özelleştirmenizi sağlar.
- **Sahte çağrı:** Belirli bir zamanda sahte bir çağrı almak için işlevleri ayarlayabilirsiniz.
- **Çağrı:** Menüye bir çağrıya ilişkin şekilde ayarlayabilirsiniz.
- **Güvenlik:** PIN kodu, Otomatik tuş kilidi, Telefon kilidi, Kayıp çalıntı bildirimini vb. özellikler ayarlayarak telefonunuzu daha güvenli hale getirebilirsiniz. .
- **Bağlantı:** Telefonunuzu diğer elektronik aygıtlarla bağlamak için Bluetooth bağlantısını kullanabilirsiniz.
- **Güç tasarrufu:** Açık olarak ayarlıysanız, ekran parlaklık seviyesi ve arka plan ışığı süreleri güç tasarrufu için azalır.
Not: Gece modunu seçtiğinizde Güç tasarrufu akşam 9 dan sabah 6 ya kadar açık kalır.
- **Sıfırla:** Telefonun tamamını fabrika ayarlarına sıfırlamanızı veya telefonunuzda kayıtlı tüm dosyaları silmenizi sağlar.
- **Hafıza durumu:** Her belleğin boş alan ve bellek kullanımını kontrol edebilirsiniz.

Güvenli ve verimli kullanım talimatları

Lütfen bu basit kuralları okuyun. Kuralların göz ardı edilmesi tehlikeli ve yasa dışı olabilir. Daha detaylı bilgi bu kılavuzda verilmektedir.

Uyarı

Güvenliğiniz için SADECE tavsiye edilen ORJİNAL piller ve şarj aletleri kullanın.

- Özel yönetmeliklerin uygulandığı alanlarda telefonunuzu kapatınız, örneğin, tıbbi ekipmanları etkileyebileceği hastanelerde.
- Piller ilgili yönetmelik uyarınca imha edilmelidir.

Ürüne özen ve bakım

UYARI! Sadece bu tip telefon modelinde kullanılması için onaylanmış piller, şarj aletleri ve aksesuarlar kullanın.

Farklı tiplerin kullanılması, bu telefon için verilen herhangi bir onayı veya uygulanan garantiyi geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir.

- Bu cihazı sökmeyin. Onarım gerektiğinde yetkili bir servis teknisyenine götürün.
- Bu ürün, radyatör ve fırın gibi ısı kaynaklarından uzak tutulmalıdır.
- Cihazın dış yüzeyini temizlemek için kuru bir bez kullanın. (Herhangi bir çözücü kullanmayın.)
- Telefonu kredi kartları ya da seyahat biletlerinin yanına koymayın; manyetik şeritlerin üzerinde bulunan verileri etkileyebilmektedir.

Güvenli ve verimli kullanım talimatları (Devam)

Elektronik cihazlar

Tüm mobil telefonlar, performansını etkileyen girişimlere neden olabilir.

- Mobil telefonu, izin almadan tıbbi cihazların yanında kullanmayın. Telefonu, kalp pilleri üzerine (yani göğüs cebinize) koymaktan kaçınin.

Yol güvenliği

Araç kullandığınız bölgelerde, mobil telefonların kullanımıyla ilgili yasaları ve yönetmelikleri kontrol ediniz.

- Sürüş sırasında telefonu elde tutarak konuşmayın.
- Mümkünse telefonla uzaktan konuşma (handsfree) kitlerini kullanın.
- Araç kullanırken telefon kullanmanız gerekiyorsa önce arabanızı yolun kenarına çekip park edin.

Patlatma işlemlerinin yapıldığı alanlar

Patlatma işlemlerinin yapıldığı yerlerde telefonu kullanmayın. Yasaklara, düzenlemelere ve kurallara uyun.

Patlama riski olan ortamlar

Telefonu yakıt istasyonlarında kullanmayın. Yakıt ya da kimyasal maddelerin yakınında kullanmayın.

Uçakta

Kablosuz cihazlar uçakta girişime neden olabilmektedir.

- Herhangi bir hava taşıtına binmeden önce mobil telefonunuzu kapatınız.

Güvenli ve verimli kullanım talimatları (Devam)

Çocuklar

Telefonunuzu çocukların erişemeyeceği, güvenli bir yerde saklayın. Boğulma tehlikesi yaratabilen sökülebilecek küçük parçalar içerir.

Acil çağrılar

Acil çağrılarını her hücresel şebekede yapamayabilirsiniz. Bu nedenle, acil çağrı yapmak için asla yalnızca telefona güvenmemelisiniz. Bölgenizdeki servis sağlayıcıyla görüşerek bilgi alın.

Pil bilgisi ve bakımı

- Yeniden şarj etmeden önce pilin tam bitmesi gerekli değildir. Diğer pil sistemlerinin aksine, pilin performansını etkileyebilecek hafıza etkisi olmayan piller kullanılmaktadır.
- Yalnızca LG pilleri ve şarj aletleri kullanın. LG şarj aletleri, pilinizin en uzun ömürlü olmasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
- Pili sökmeyin ya da kısa devre yaptırmayın.
- Pil artık yeterli performans sağlayamadığında değiştirin. Pil yenisiyle değiştirilmeden önce yüzlerce defa şarj edilebilir.
- Pil şarj cihazını doğrudan güneş ışığında bırakmayın ve banyo gibi nemli yerlerde kullanmayın.
- Yanlış tipte pil takılırsa patlama riski vardır.
- Kullanılmış pilleri, üreticisinin verdiği talimatlara uygun şekilde imha edin.

Güvenli ve verimli kullanım talimatları (Devam)

Radyo frekansı enerjisine maruz kalma

Radyo dalgasına maruz kalma ve Özel Emilim Hızı (SAR – Specific Absorption Rate) bilgileri

Bu telefon modeli, radyo dalgalarına maruz kalma bağlamında uygulanabilir güvenlik koşuluyla uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu koşul, yaşlarına ve sağlık durumlarına bakılmaksızın tüm kişilerin emniyetlerini sağlamak amacıyla konulmuş güvenlik sınırlarını da içeren bilimsel veriler üzerine kurulmuştur.

- Radyo dalgalarına maruz kalma kurallarında, Özel Emilim Hızı ya da SAR olarak bilinen bir ölçüm birimi kullanılmaktadır. SAR testleri, telefona, kullanılan tüm frekans bantlarında, onaylanmış en yüksek güç düzeyinde iletim yaptırıldığı standart testlerdir.
- Çeşitli LG telefonu modellerinin SAR seviyeleri arasında farklılıklar olmasına karşın, tüm modeller radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kuralların gereklerini yerine getirecek şekilde tasarlanmıştır.
- Uluslararası İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyonlardan Korunma Komisyonu (ICNIRP) tarafından önerilen SAR limiti on (10) gram doku üzerinde ortalama 2W/kg'dır.
- Bu model telefon için en yüksek SAR düzeyi DASY4 tarafından kulak/vücut üzerinde kullanım için test edildiğinde [0.870 / 0.988] W/kg(10g) olarak çıkmıştır.
- Elektrik ve Elektronik Mühendisleri Enstitüsü'nün (IEEE) önerdiği SAR düzeyini kabul eden ülkelerde/bölgelerde yaşayanlar için SAR veri bilgisi, bir (1) gram doku üzerine ortalama 1,6 W/kg düzeyidir.

Sorun giderme

Sorun	Muhtemel Çözüm
Telefon açılmıyor	Lütfen pili çıkarın ve tekrar takın. Ardından telefonu açmak için Bitir/ Açma tuşuna basın.
Batarya boş	Bataryayı şarj edin. Ekrandaki şarj göstergesini kontrol edin.
Pil düzgün bir biçimde şarj edilmiyor veya telefon bazen kendini kapatıyor	Temiz, yumuşak bir bezle hem telefondaki hem pildeki şarj noktalarını silin.
Pilin kullanım ömrü azalıyor	Pil ömrü kısa ise, kullanıcı ortamı, yapılan fazla çağrılar veya düşük sinyale bağlı olabilir.
Şarj hatası—Sıcaklık gerekli kapsamın dışında	Ortam sıcaklığının doğru olduğundan emin olun, biraz bekleyin ve tekrar şarj edin.
Şarj hatası—Yanlış şarj cihazı	Yalnız orijinal LG aksesuarlarını kullanın.
Şarj hatası—Batarya hasarlı	Bataryayı değiştirin.
Şarj hatası—şarj sırasında pil simgesi görünmüyor	Pil boş veya uzun bir süredir kullanılmamış. Pil simgesinin ekranda görünmesi zaman alabilir.
Telefon kodunu veya parolayı unuttum,	Varsayılan telefon kodu şudur: "0000".
PUK kodunu girin	PIN kodu üç kez ardı ardına yanlış girildi ve telefon kilitlendi. Hizmet sağlayıcınız tarafından verilen PUK kodunu girin.
Şebeke Kaybı	Düşük sinyalli bir bölgede olabilir-siniz. Yer değiştirin ve tekrar deneyin. Hizmet sağlayıcınızda aboneliğiniz bulunmayan bir seçeneğe erişmeye çalışıyorsunuz. Daha ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınız ile görüşün.

Sorun giderme (Devam)

Sorun	Muhtemel Çözüm
Bir numara girdiniz, fakat aranmadı.	Arama tuşuna bastığınızdan emin olun. Doğru şebeke hizmetine eriştiğinizden emin olun. Giden çağrılara engel koymadığınızdan emin olun. Alan kodunu girdiğinizden emin olun.
Sizi arayan kişi size ulaşamıyor	Telefonun açık olduğundan emin olun. Arama tuşuna bir saniyeden fazla basın. Ağ servisine eriştiğinizden emin olun. Gelen çağrılara engel koymadığınızdan emin olun.
Sizi arayan kişi sesinizi duymıyor	Hoparlörü kapattığınızdan emin olun. Telefonunuzu ağızınıza yeteri kadar yakın tuttuğunuzdan emin olun. Mikrofon telefonun altında bulunmaktadır.
Çağrı ses kalitesi çok düşük.	Ekrendeki sinyal göstergesini kontrol edin. Çubuk sayısı sinyal gücünü gösterir. Telefonu hareket ettirmeyi veya bir bina içindeyseniz bir pencereye yaklaştırmayı deneyin.
Bir kişiyi tekrar aradığınızdan herhangi bir numara aranmıyor	Numaranın doğru bir şekilde kaydedildiğinden emin olmak için Rehber Arama özelliğini kullanın. Gerekliyse numarayı tekrar kaydedin.
Tarayıcı kullanılmıyor	Aboneliğiniz veri yeterliliğini içermiyordur. Servisi etkinleştirmek için servis sağlayıcınız ile görüşmelisiniz.
Sorunu çözmek için yukarıdaki yönergeler yeterli olmazsa	Telefonunuzun model numarasını ve sorunun açıklamasını not edin. Yardım için telefon satıcınızla veya LG Servis Merkezi ile görüşün.

Teknik veriler

Ortam Sıcaklıkları

Maks: +55°C (deşarj) +45°C (şarj)

Min: -10°C

Not: Bu cihazın yazılımı Türkiye'de kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmıştır.

Not: Aşağıda bulunan uyumluluk beyanına <<http://tr.lgmobile.com>> adresinden ulaşabilirsiniz.

Uygunluk Bildirimi			
Tedarikçi Bilgileri			
İsim			
LG Electronics Inc			
Adres			
LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Kore 150-721			
Ürün Ayrıntıları			
Ürünün Adı			
GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad band Terminal Equipment			
Model Adı			
GX200			
Ticari Adı			
LG			
Yürürlükteki Standartlara Ait Bilgiler			
R&TE Directive 1999/5/EC EN 301 489-01 V1.3.1, EN 301 489-07 V1.3.1, EN 301 489-17 V1.3.2 EN 301 511 V9.0.2 EN 50360:2001, EN62209-1:2006 EN 60950-1:2001 EN300328 V1.7.1			
Ek Bilgi			
Yukarıdaki standartlara uygunluğu BABT tarafından onaylanmıştır.			
BABT, Balfour House-Churchfield Road-Walton-on-Thames-Surrey-KT12 2TD, United Kingdom Notified Body Identification Number : 0168			
Duyuru			
Bu belge dahilinde kendi sorumluluğumuz altında, bu duyuruyla ilgili olarak yukarıda sözü edilen ürünün adı geçen standartlar ve Yönergelerle uyumlu olduğunu beyan ederim		İsim	Veriliş Tarihi
LG Electronics Logistics and Services B.V. Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands Tel: +31 - 36- 547 - 8940, e-mail : jacob@lgs.com		Seung-Hyeon, B / Müdür	16 Dec 2009
			
		Temsilcinin İmzası	

GX200 User Guide - English

This guide will help you understand your new mobile phone. It will provide you with useful explanations of features on your phone.

Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.



Disposal of your old appliance

- 1** When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
- 2** All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3** The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 4** For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.
- 5** Complies with EEE regulations.



Installing the SIM Card and Charging the Battery

When you subscribe to a cellular network, you are provided with a SIM card loaded with your subscription details, such as your PIN, any optional services available and many others.

Important! › The SIM card and its contacts can be easily damaged by scratches or bending, so be careful when handling, inserting or removing the card. Keep all SIM cards out of the reach of small children.

› USIM is not supported in this phone.

Illustrations

- 1 Open the battery cover
- 2 Insert your SIM card
- 3 Close the battery cover
- 4 Charge your battery

1



2



3




4



Fully Charge the battery before using it for the first time

Phone Components

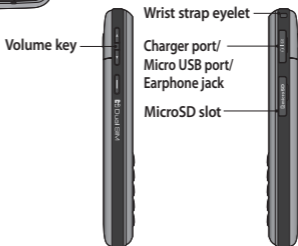

Left soft key and Right soft key: Each of these keys performs the functions indicated by the text on the display immediately above them.













Talk/ Yes key: You can dial a phone number and answer incoming calls.

End/ Power on key: Allow you to power the phone on or off, end calls, or return to Standby Mode.



Navigation key: Use for quick access to phone functions.

Alphanumeric keys: Dial a number in standby mode and input numbers or characters in edit mode.


On-Screen Icons

Icon	Description
	Tells you the strength of the network signal.
	Bluetooth connectivity is powered on.
	Your phone is locked.
	The alarm clock is set.
	Roaming service is used.
	Indicates new text message(s).
	The normal profile is activated.
	The silent profile is activated.
	The outdoor profile is activated.
	The flight mode profile is activated.
	The headset setting is used.
	Indicates the battery charge level.



Turning Your Phone On and Off

- 1 Hold down the  [End] key until the phone switches on.
- 2 To switch the phone off, hold down the  [End] key until the power-off image displays.


Making a call

- 1 In the standby mode, enter the area code and the phone number.
- 2 Press the  [Send] key to call the number.

Answering a call

- 1 Press the  [Send] key to answer the call when the phone rings.
- 2 If the Any Key menu option has been set, any key press will answer a call except for the  [End] key or the right soft key.

Making an international call

- 1 In the standby mode, long press the 0 key until a + (international prefix character) sign is displayed.
- 2 Enter the country code, the area code, and the phone number.
- 3 Press the  [Send] key to call.

Activating and switching SIM cards


Your phone supports the Dual SIM cards mode, enabling you to use two SIM cards at the same time without changing them. When there are two SIM cards installed, you can activate one of two or both SIM cards. The SIM Switching function allows you to select the default SIM card for call or message in Contact, Call logs and Message box.

- 1 Select [Settings] from the main menu, and then select [Dual SIM].
- 2 Select [SIM Switching] to set the switching mode.
 - Auto: SIM card is switched automatically.
 - User setting: Use the up and down navigation key to set Default calling by and Default messaging by.
Use the left and right navigation key to switch the SIM card you want to assign and press [Options] to save your desired setting.

Note:

If there is only one SIM card installed, this SIM card would be activated as default.

Entering Text

You can enter alphanumeric characters by using the keypad. To change modes, press the  key.

T9 Mode

This mode allows you to enter words with only one keystroke per letter. Each key on the keypad has more than one letter. The T9 mode automatically compares your keystrokes with an internal linguistic dictionary to determine the correct word, thus requiring far fewer keystrokes than the traditional ABC mode. The input method is display at the upper right corner of your phone.

Indicator	Function (English Smart mode)	Indicator	Function (English Smart mode)
T9Abc	T9 Smart Abc	Abc	Multitap Abc
T9abc	T9 Smart abc	abc	Multitap abc
T9ABC	T9 Smart ABC	ABC	Multitap ABC
123	Numeric		

FM Radio (This function may be different in different regions.)

- 1 Select [Multimedia] from the main menu, and then select [FM radio].
- 2 Use the navigation key to search for radio channels. You can also press [Options] and select [Preset auto search] to automatically search for available radio channels.
- 3 Press [Options] to edit the channel list. Your phone provides the following options for FM radio:
 - Channel list: Bookmark up to 9 radio channels by entering the channel name and frequency.
 - Manual input: Key in the radio channel frequency manually.
 - Preset auto search: Automatically search for available radio channels and store them to the channel list.

FM Radio (This function may be different in different regions.) (Continued)

- Settings: Change the background play, the skin of FM radio, the switch of loud speaker, the record format as AMR,AWB or WAV, the audio quality, and the record storage.
- Record: Record your favorite radio programs.
- Append: Resume the previous recorded file and continue to record at the same file.
- File list: Manage the previous recorded files.

Anti-theft mobile tracker[ATMT]

- 1 The ATMT function provides you with the ability to have a tracking system in place for your phone in case you lose or misplace it.
- 2 When an unauthorized person uses your phone, a SMS is triggered from your phone and the message is sent to your pre-defined phone number.
- 3 You can set the ATMT function by the following steps:
 - Select [Settings] from the main menu, and then select [Security].
 - Select [Anti-theft mobile tracker]
 - Set ATMT and select ON
 - Enter default ATMT code

Note:

- › In case you want to use your phone with some other SIM card, make sure to set the ATMT OFF.
- › It is recommended to enter the Number for ATMT with the country code (e.g. for TURKEY +90 followed by phone number)
- › Default ATMT code is "0000".

How to set the tone

Your phone provides 4 different profiles to adapt to different environmental conditions. In each profile, you can set the desired ring tones and alert types.

- 1 Select [Profiles] from the main menu.
- 2 Select a profile and press [Options - Personalise] to set the ring tone.
- 3 Press [OK] and then you can set the desired ring tone respectively for two SIM cards. Your phone provides the following options to customize ring tones and alert types:
 - Call alert type: Select an alert type (Ring, Vibrate, Vibrate & Ring, Ring after vibrate, Silent) for ring tone.
 - Ring tones: Select desired ring tone.
 - Ring Volume: Adjust the volume of ring tone by pressing the up/down navigation keys.
 - Message alert type: Select an alert type (Ring Once, Ring Periodically, Ring & Vibrate, Vibrate, Silent) for message alert tone.
 - Message tones: Select desired message alert tone.
 - Message volume: Adjust the volume of message alert tone by pressing the up/down navigation keys.
 - Keypad tones: Select desired keypad tone.
 - Keypad volume: Adjust the volume of keypad by pressing the up/down navigation keys.
 - Effect sound volume: Adjust the volume of effect sound by pressing the up/down navigation keys.
 - Power on/off tones: Select different types of ring tone for power on/off.
 - Power on/off volume: Adjust the volume of power on/off ring tone by pressing the up/down navigation keys.

Menu Tree

1. Browser

- 1.1 SIM1
- 1.2 SIM2
 - Home
 - Google Search
 - Bookmarks
 - Enter address
 - History
 - Settings

2. Call history

- 2.1 All calls
- 2.2 Missed calls
- 2.3 Dialed calls
- 2.4 Received calls
- 2.5 Call duration
- 2.6 Call costs
- 2.7 Data information

3. Tools

- 3.1 Alarm clock
- 3.2 Calendar
- 3.3 Calculator
- 3.4 Memo
- 3.5 To do
- 3.6 Unit converter
- 3.7 World clock
- 3.8 SIM services
- 3.9 Torch

4. Multimedia

- 4.1 MP3 player
- 4.2 Camera
- 4.3 Video camera
- 4.4 FM radio
- 4.5 Schedule FM record
- 4.6 Voice recorder
- 4.7 Melody composer

5. Messaging

- 5.1 New message
- 5.2 Inbox
- 5.3 Drafts
- 5.4 Outbox
- 5.5 Sent
- 5.6 Listen to voicemail
- 5.7 Info message
- 5.8 Templates
- 5.9 Settings

6. My stuff

- 6.1 Images
- 6.2 Sounds
- 6.3 Videos
- 6.4 Others
- 6.5 External memory
- 6.6 Games & Apps

7. Profiles

- 7.1 Normal
- 7.2 Silent
- 7.3 Outdoor
- 7.4 Flight Mode

8. Contacts

- 8.1 Search
- 8.2 New contact
- 8.3 Speed dials
- 8.4 Groups
- 8.5 Copy all
- 8.6 Delete all
- 8.7 Settings
- 8.8 Information

9. Settings

- 9.1 Dual SIM
- 9.2 Date & Time
- 9.3 Languages
- 9.4 Display
- 9.5 Shortcut
- 9.6 Fake call
- 9.7 Call
- 9.8 Security
- 9.9 Connectivity
- 9.10 Power save
- 9.11 Reset
- 9.12 Memory status

Quick feature reference

Browser Menu 1

- **Home:** Select this to load browser start page (the content depends on the service provider).
- **Google Search:** You can access the Google.
- **Bookmarks:** Use this menu to save URL addresses.
- **Enter address:** Key in the URL address directly.
- **History:** View the recent pages you have visited.
- **Settings:** Set the phone to automatically register a GPRS network when you switch the phone on.

Call history Menu 2

You can check the record of missed, received, and dialed calls only if the network supports the Calling Line Identification (CLI) within the service area. The number and name (if available) are displayed together with the date and time at which the call was made. You can also view call durations.

- **All calls:** Display all the lists of three types (Received/Dialed/Missed calls) by time.
- **Missed calls:** Allow you to view the last 50 unanswered calls.
- **Dialed calls:** Allow you to view the last 50 outgoing calls (called or attempted).
- **Received calls:** Allow you to view the last 50 incoming calls.
- **Call duration:** Allow you to view the duration of your incoming and outgoing calls.
- **Call costs:** Check the cost of your last call, all calls, and reset the cost.
- **Data information:** Check the total of data transferred over the web through GPRS information option.

Tools Menu 3

- **Alarm clock:** Allow you to set one of five alarms. The current time is displayed at the upper right corner of the screen when you select an alarm to set. At the alarm time, the Alarm animation will be displayed on the screen and the alarm will sound.
- **Calendar:** You can check track of daily or monthly schedules.
- **Calculator:** This contains the standard functions such as Addition, Subtraction, Multiplication and Division.
- **Memo:** You can create a list of memos.
- **To do:** You can check all of the tasks you've added.
- **Unit converter:** This converts any measurement into a unit you want.
- **World clock:** Allow you to determine the current time in another time zone or country.
- **SIM services:** Display additional functions or applications provided by your network service provider.
- **Torch:** You can let the screen be your torch in the dark.

Multimedia Menu 4

- **MP3 player:** Listen to MP3 music files on your phone.
- **Camera:** Take pictures through built-in camera and adjust its setting.
- **Video Camera:** Allows you to record video clip through built-in camera and adjust its setting.
- **FM radio:** Listen to FM radio channel.
- **Schedule FM record:** Allow you to pre-schedule FM radio recording.
- **Voice recorder:** Allow you to record voice memo.
- **Melody composer:** Allow you to compose a ring signal or melody.





Messaging Menu 5

- **New message:** Allow you to write a new SMS or MMS message.
- **Inbox:** Allow you to view the messages that have been saved.
- **Drafts:** Allow you to view the messages that have not been sent.
- **Outbox:** Allow you to view the messages which are about to be sent or have failed to be sent.
- **Sent:** Allow you to view the messages which have already been sent, including the content.
- **Listen voice mail:** Provide you with a quick way of accessing your voice mailbox (if provided by your service provider).
- **Info message:** Info service messages are text messages delivered by the network to your phone.
- **Templates:** There are pre-defined messages in the list. You can view and edit the template messages or create new messages.
- **Settings:** Allow you to set features of your service provider.

My Stuff Menu 6

- **Images:** This folder saves all of your image files.
- **Sounds:** This folder saves all of your audio files.
- **Videos:** This folder saves all of your video clip files.
- **Others:** This folder is mainly used for transporting files from PC to your phone.
- **External memory:** Allows you to view Images, Sounds, Videos, Documents and Others in memory card.
- **Games & Apps:** Display the list of default games and applications available in the phone.

Profiles Menu 7

- **Normal:** After activating this profile, the  indicator will be displayed on the standby screen.
- **Silent:** Ring tone and vibrator is set to be off. After activating this profile, the  indicator will be displayed on the standby screen.
- **Outdoor:** Ring tone and key tone volume is set to maximum. After activating this profile, the  indicator will be displayed on the standby screen.
- **Flight mode:** Wireless network of your phone is disabled, so you can safely use the non-wireless functions of your phone (such as multimedia, tools, or games...ext.). After activating this profile, the  indicator will be displayed on the standby screen.

Contacts Menu 8

- **Search:** You can search for contacts in your phonebook.
Note: Instant searching is available by inputting the initial letter of the name you want to search.
- **New contact:** You can add entries into your phonebook.
- **Speed dials:** Assign the contact number to one of the keys between 2 and 8. You can call the phone number by long pressing the assigned key in standby mode.
- **Groups:** There are seven default groups on the phone. With Groups function, you can send a message to all members of a group at the same time.
- **Copy all:** You can copy all entries from SIM card memory to Phone memory and also from Phone memory to SIM card memory.
- **Delete all:** You can delete all entries from SIM card memory or Phone memory.
- **Settings:** You can set the view options in Name only, Name & Number or With Picture.

- **Information:**

- › **Service dial number:** Access the list of service numbers assigned by your service provider safely.
- › **Own number:** You can save and check your own numbers in SIM card.
- › **My business card:** Allow you to create your own business card featuring your name, mobile phone number, e-mail address and so on.

Settings Menu 9

- **Dual SIM:** You can set the properties respectively for two SIM cards.
- **Date & Time:** You can set the functions relating to the date and time.
- **Languages:** You can change the language for the display texts in your phone. This change will also affect the Language Input mode.
- **Display:** Allow you to personalize display setting, including Wallpaper, Clocks, Backlight Timer and so on.
- **Shortcut:** Allow you to customize your shortcuts on the navigation keys.
- **Fake call:** You can set the functions to receive a fake call at a specified time.
- **Call:** You can set the menu relating to a call.
- **Security:** You can have the phone more safely by setting PIN code, Auto key lock, Handset lock, Anti-theft mobile tracker and so on.
- **Connectivity:** You can use Bluetooth connectivity to connect your phone with other electronics devices.

- **Power Save**

This function allows you to save battery power by reducing backlight brightness level and set backlight timer to minimum.

Note: When select night mode only, power saving will be activated from 9pm to 6am.

- **Reset**

1.Reset settings:Allow you to reset the entire phone to its factory

2.Reset handset memory:delete all the files saved on your phone memory.

3.Reset all: Allow you to reset the entire phone to its factory defaults or delete all the files saved on your phone.

- **Memory status:** You can check free space and memory usage of each repository.

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Ignoring them may be dangerous or illegal. Further detailed information is given in this manual.

Warning

For your safety, use ONLY specified ORIGINAL batteries and chargers.

- Switch off the phone in any area where required by special regulations, e.g. in a hospital where it may affect medical equipment.
- Batteries should be disposed off in accordance with relevant legislation.

Product care and maintenance

WARNING! Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model.

The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit. (Do not use any solvents.)
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.

Guidelines for safe and efficient use (Continued)

Electronic devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over a pacemaker, i.e. in your breast pocket.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the areas when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

Do not use the phone at a refueling point. Do not use near fuel or chemicals.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn off your mobile phone before boarding any aircraft.

Guidelines for safe and efficient use (Continued)

Children

Keep the phone in a safe place out of children's reach. It includes small parts which if detached may cause a choking hazard.

Emergency calls

Emergency calls may not be available under all cellular networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs to be replaced.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as the bathroom.
- Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose off used batteries according to the manufacturer's instructions.

Guidelines for safe and efficient use (Continued)

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information

This mobile phone model has been designed to comply with applicable safety requirement for exposure to radio waves. This requirement is based on scientific guidelines that include safety margins designed to ensure safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardized methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the international Commission on Non-ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2W/kg averaged over ten (10) gram of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear/body is [0.870 / 0.988] W/kg (10g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) is 1.6 W/kg averaged over one (1) gram of tissue.

Troubleshooting

Problem	Possible Solution
Telephone cannot be switched on	Please take out battery and insert again. Then press End/ Power on key to power on the phone.
Battery empty	Charge battery. Check charging indicator on display.
The battery doesn't charge properly or the phone sometimes turns itself off	Wipe the charging contacts, both on the phone and on the battery, with a clear soft cloth.
Usage time of battery becomes shorter	If the battery time is short, it may be due to the user environment, a large volume of calls, or weak signals.
Charging error—Temperature out of range	Make sure the ambient temperature is right, wait for a while, and then charge again.
Charging error—Wrong charger	Only use original LG accessories.
Charging error—Battery defective	Replace battery.
Charging error—No battery icon appears when charging	The battery is empty or has been not used for a long time. It may take a while before the battery icon appears on the screen.
Forgot the phone code or password	The default phone code is "0000".
Enter PUK	The PIN code has been entered incorrectly three times in succession, and the phone is now blocked. Enter the PUK supplied by your service provider.
Loss of Network	You may be in a weak signal area. Move and try again. You are trying to access an option for which you have no subscription with your service provider. Contact the service provider for further details.

Troubleshooting (Continued)

Problem	Possible Solution
You have entered a number but it was not dialed	Be sure that you have pressed Send key. Be sure that you have accessed the right network service. Be sure that you have not set an outgoing call barring option. Be sure that you have entered the area code.
Your correspondent cannot reach you	Be sure that your phone is switched on. Press Send/Call key for more than one second. Be sure that you are accessing the network service. Be sure that you have not set an incoming call barring option.
Your correspondent cannot hear you speaking	Be sure that you have switched off the loud-speaker. Be sure that you are holding the phone close enough to your mouth. The microphone is located at the bottom of the phone.
The voice quality of the call is poor	Check the signal strength indicator on the display. The number of bars indicates the signal strength. Try moving the phone slightly or moving closer to a window if you are in a building.
No number is dialed when you recall a contact	Use the Phonebook Search feature to ensure the number has been stored correctly. Resave the number, if necessary.
Cannot use the Browser	Your subscription does not include data capability. You will need to contact your service provider to enable the service.
If the above guidelines do not help you to solve the problem	Take note of the model number of your mobile phone and a clear description of the problem. Contact your phone dealer or LG Service Center for help.


Technical data

Ambient Temperatures

Max : +55°C (discharging)
+45°C (charging)

Min : -10°C

Note: You can find below DoC document <<http://tr.lgmobile.com>> in this web address.

Declaration of Conformity		
Suppliers Details		
Name		
LG Electronics Inc		
Address		
LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721		
Product Details		
Product Name		
GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad band Terminal Equipment		
Model Name		
GX200		
Trade Name		
LG		
		CE 0168
Applicable Standards Details		
R&TE Directive 1999/5/EC EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1, EN 301 489-17 V1.3.2 EN 301 511 V9.0.2 EN 50360:2001, EN62209-1:2006 EN 60950-1:2001 EN300328V1.7.1		
Supplementary Information		
The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)		
BABT, Balfour House-Churchfield Road-Walton-on-ThamesSurrey KT12 2TD, United Kingdom Notified Body Identification Number : 0168		
Declaration		
I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives		Name Seung Hyoun, B. / Director
LG Electronics Logistics and Services B.V. Wiluwezooom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands Tel : +31 - 36- 547 - 8940, e-mail : jacob@lgw.com		Issued Date 16 Dec. 2009
		 Signature of representative



GARANTİ BELGESİ

CEP TELEFONU

BELGE NO : 50174
BELGE ONAY TARİHİ : 11.04.2008

Bu belgenin kullanılmasına; 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönelik uyarınca, T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi,malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 Yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisini kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda,tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından-üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasının 15 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanuncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
 - Tüketicieye teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde; aynı arızanın ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla meydana gelmesi veya belirlenen garanti süresi içerisinde farklı arızaların toplamının altıdan fazla olması unsurlarını yanı sıra,bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılmaması,
 - Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
 - Firmanın servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetinin Korunması Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.



LG MONTAJ KARTI

MÜŞTERİ BİLGİLERİ

ADI-SOYADI :

ADRESİ :

TEL :

İMZA :

CİHAZ BİLGİLERİ

MARKASI :

MODELİ :

SERİ NO :

FATURA TARİHİ :

FATURA NO :

AZAMI TAMİR SÜRESİ: 30 İŞ GÜNÜ

YETKİLİ SERVİS

MONTAJ TARİHİ :

KAŞE-İMZA :

• Montaj kartı bölümü eksiksiz doldurularak yetkili servis tarafından servis fişi ekinde merkeze gönderilmelidir.



İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMANIN

ÜNVANI : LG ELECTRONICS TİCARET A.Ş.

MERKEZİ ADRESİ : KAPTANPAŞA MAH.
PIYALEPAŞA BULVARI NO 74
OKMEYDANI İSTANBUL

TELEFONU : (0212) 314 52 52

TELEFAKSI : (0212) 222 61 44

FİRMA YETKİLİ
İMZA - KAŞE
LG ELECTRONICS TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı No: 74 Okmeydanı
ŞİŞLİ/İSTANBUL

Vergi No: 302741 Kurumlar No: 276080467738
Tel: (0212) 314 52 52 Fax: (0212) 222 61 44

MALİN

CİNSİ : CEP TELEFONU

MARKASI : LG

MODELİ :

BANDROL VE SERİ NO :

TESLİM TARİHİ VE YERİ :

GARANTİ SÜRESİ : 2 YIL

AZAMI TAMİR SÜRESİ : 30 İŞ GÜNÜ

SATICI FİRMANIN

ÜNVANI :

ADRESİ :

TELEFONU :

TELEFAKSI :

FATURA TARİHİ VE NO :

TARİH-İMZA-KAŞE :



LG Electronics Ticaret A.Ş.
Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı NO: 74
Ortadoğu Plaza Kat 7 ve 8 Okmeydanı / ŞİŞLİ İSTANBUL 34384

Tel: (0212) 314 52 52

Fax: (0212) 222 61 44

Vergi No : Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi : 6080467738

Çağrı Merkezi : 444-6-543

LG YETKİLİ SERVİSLERİNE BAŞVURU FORMU

LG'yi seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Artık, LG kalitesine ve teknolojiyle üretilmiş bir telefona sahipsiniz.

LG telefonunuz mutlu günlerde kullanmanızı dileriz.

Telefonunuzda, doğabilecek her türlü sorun için Yetkili Servislerimize başvurabilirsiniz.

LG telefonunuzu Yetkili Servis Merkezlerimize kendiniz bırakabilir yada kargo ile gönderebilirsiniz.

Telefonunuzu LG Yetkili Servisine bırakıyorsanız, Lütfen;

- Cihazınızı LG yetkili sevisine teslim ettiğinizde, "Cihaz Takip Formu" alınız,
- Cihazınızın onarım durumu hakkında bilgi almak için gereken, "Cihaz Takip Formu" 'nun sağ üst köşesinde yer alan sıra numarasını belirtiniz,
- Cihazınızı teslim almak için, LG Yetkili Servisine gelirken, "Cihaz Takip Formu" nuzu getiriniz.

Cihazınızı LG Yetkili Servisine Kargo ile gönderiyorsanız, Lütfen;

- Size en yakın merkezimizi arayıp, garanti içi işlemler için ücretsiz kargo hizmeti hakkında bilgi alınız,
- Cihazınızın garanti kapsamında onarımı için telefonunuzla birlikte bayi kaşeli ve imzalı garanti belgesini veya faturanızın kopyasını gönderiniz,
- Telefonunuzu göndermeden SIM kartını çıkarınız,
- Şarjla ilgili arızalarda pil ve şarj cihazını da gönderiniz,
- Cihazınızla ilgili sorunlarınızı içeren yazılı notları pakete ekleyiniz,
- Daha sonra bilgi alabilmek için, cihazınızın pili altındaki etiket üzerinde, telefon kutusunun dış yüzeyinde, faturanızda ve garanti belgenizde bulabileceğiniz telefonun 15 haneli IMEI numarasını not ediniz,
- Kargo şirketinin size vereceği gönderi fişini saklayınız.

NOT: Telefonunuzun garanti belgesinde belirtilen haklardan yararlanabilmeniz için, fatura ve garanti belgesinin satış sırasında eksiksiz doldurulması, kullanım kılavuzu ile garanti belgesindeki uyarılara dikkat edilmesi gerekir.

Yetkili Servis Merkezleri

LG Merkez Servis:

Adres: Büyükdere Cad. No: 34 Arkan Apt. kat 2, Mecidiyeköy / İstanbul

Tel: +90 (212) 272 65 43 / **Fax:** +90 (212) 272 54 87

Web: <http://www.lgdsc01.com> / **Email:** volkan@lgdsc01.com

Sengüller Teknik Servis (İstanbul):

Adres: Nuh Kuyusu Cad. No: 58 Bağlarbaşı / Uskudar / İstanbul

Tel: +90 (216) 651 15 15 / **Fax:** +90 (216) 651 89 56

Web: <http://www.senguller.com.tr> / **Email:** mehmetkurt@senguller.com.tr

Teleservice Tel Tamir Ltd. Şti.

Adres: Atatürk Cad. Bağlarbaşı Mah. Çağla Sok. No: 9 Maltepe / İstanbul

Tel: +90 (216) 458 97 97 / **Fax:** +90 (216) 442 68 22

Web: <http://www.teleservice.com.tr> / **Email:** mhmaltepe@teleservice.com

Sengüller Teknik Servis (Van):

Adres: Cumhuriyet Cad. No: 56 / 4 Van

Tel: +90 (432) 215 15 15 / **Fax:** +90 (216) 215 15 16

Web: <http://www.senguller.com.tr> / **Email:** mehmetkurt@senguller.com.tr

LG Call Center

Tel: 444 6 543

E-posta: info@lge.com

