



DEUTSCH  
ENGLISH

### Allgemeine Anfragen

<LG Informationscenter für Kunden>

**01805-4737-84**

\* Vergewissern Sie sich, dass diese Rufnummer korrekt ist, bevor Sie anrufen.

### General Inquiries

<LG Customer Information Center>

**01805-4737-84**

\* Make sure the number is correct before making a call.

Benutzerhandbuch LG-GS500

LG Electronics

# Benutzerhandbuch LG-GS500



**CE0168**

P/N/O : MMBB0369502 (1.0) 

[www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com)

Bluetooth QD ID B016193

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des modernen und kompakten Mobiltelefons GS500 von LG, das für den Betrieb mit hochmoderner, digitaler Mobilfunk-Technologie geeignet ist.

Der Inhalt dieses Handbuchs kann je nach Modell oder Software des Mobiltelefons oder nach Dienstanbieter variieren.



#### Entsorgung Ihres Altgeräts

- 1** Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.
- 2** Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll in staatlichen oder kommunalen Sammeleinrichtungen und entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.
- 3** Durch eine vorschriftsmäßige Entsorgung von Altgeräten können schädliche Auswirkungen auf Mensch und Umwelt vermieden werden.
- 4** Genauere Informationen zur Entsorgung von Altgeräten erhalten Sie bei den lokalen Behörden, der Entsorgungseinrichtung oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.



## GS500 Benutzerhandbuch

# Inhalt

Richtlinien für eine sichere und effiziente Handhabung.....	3	Videokamera .....	43
Ihr neues Mobiltelefon .....	12	Ihre Fotos und Videos .....	48
Ansicht des geöffneten Telefons.....	13	Multimedia .....	58
Einlegen der SIM-Karte und des Akkus .....	14	Organizer.....	69
Mobiltelefon aufladen .....	15	PC Suite .....	74
Speicherkarte .....	16	Das Internet.....	78
Touchscreen .....	18	Einstellungen .....	83
Ihre Startseite .....	19	Technische Daten.....	90
Anrufe.....	21		
Kontakte .....	28		
Nachrichten.....	31		
Kamera .....	39		

## Richtlinien für eine sichere und effiziente Handhabung

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder gesetzeswidrig sein.

### **Sicherheitshinweis über die Einwirkung elektromagnetischer Energie im Radiofrequenzbereich**

Informationen zur Einwirkung elektromagnetischer Felder und zur Spezifischen Absorptionsrate (SAR). Das Mobiltelefon GS500 entspricht den geltenden Sicherheitsbestimmungen hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder. Diese Bestimmungen basieren auf wissenschaftlichen Richtlinien, die auch Sicherheitsabstände definieren, um eine gesundheitliche Gefährdung von Personen (unabhängig von Alter und allgemeinem Gesundheitszustand)

auszuschließen.

- In den Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder wird eine Maßeinheit verwendet, die als Spezifische Absorptionsrate bzw. SAR bezeichnet wird. Der SAR-Wert wird mit standardisierten Testmethoden ermittelt, bei denen das Telefon in allen getesteten Frequenzbändern mit der höchsten zulässigen Sendeleistung betrieben wird.
- Auch wenn Unterschiede zwischen den SAR-Werten verschiedener LG-Telefonmodelle bestehen, entsprechen Sie in jedem Fall den geltenden Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder.
- Der von der Internationalen Kommission für den Schutz vor nichtionisierenden Strahlen (International Commission

## Richtlinien für eine sichere und effiziente Handhabung

on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) empfohlene SAR-Grenzwert liegt bei 2 W/Kg gemittelt über zehn (10) Gramm Gewebe.

- Der höchste für dieses Telefonmodell mit DASY4 ermittelte SAR-Wert bei Verwendung am Ohr liegt bei 0,995 W/kg (10 g) bzw. 0,810 W/kg (10 g), wenn das Gerät am Körper getragen wird.
- Einige Länder/Regionen haben den vom Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) empfohlenen SAR-Grenzwert übernommen. Dieser liegt bei 1.6 W/Kg gemittelt über ein (1) Gramm Gewebe.

### Pflege und Wartung des Telefons

#### **WARNUNG**

Verwenden Sie ausschließlich Akkus, Ladegeräte und Zubehörteile, die für die Verwendung mit diesem Mobiltelefon zugelassen sind. Die Verwendung anderer Teile kann zum Erlöschen der Zulassungen oder Garantien für dieses Mobiltelefon führen und kann gefährlich sein.

- Öffnen Sie dieses Mobiltelefon nicht. Sollten Reparaturen erforderlich sein, wenden Sie sich an einen qualifizierten Kundendienstmitarbeiter. LG ist berechtigt, bei Reparaturen im Rahmen der Garantie neue oder überholte Ersatzteile oder Platinen zu verwenden, sofern diese über den gleichen Funktionsumfang verfügen wie die zu ersetzenden Teile.

- Bewahren Sie dieses Mobiltelefon nicht in der Nähe elektrischer Geräte auf (z.B. Fernsehgeräte, Radios, PCs).
- Halten Sie das Telefon von Wärmequellen wie Heizungen oder Herdplatten fern.
- Lassen Sie das Telefon nicht fallen.
- Setzen Sie das Telefon keinen starken Erschütterungen oder Stößen aus.
- Schalten Sie das Telefon aus, wenn dies aufgrund von jeweils geltenden Bestimmungen erforderlich ist. Verwenden Sie Ihr Telefon beispielsweise nicht in Krankenhäusern, da andernfalls die Funktionalität empfindlicher medizinischer Geräte beeinträchtigt werden kann.
- Fassen Sie das Telefon während des Ladevorgangs nicht mit nassen Händen an. Dadurch kann es zu einem elektrischen Schock oder einer schweren Beschädigung des Telefons kommen.
- Laden Sie das Telefon nicht in der Nähe von entflammbarem Material auf, da das Telefon heiß werden kann und somit eine Brandgefahr darstellt.
- Reinigen Sie das Gerät außen mit einem trockenen Tuch (verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzin, Verdünner oder Alkohol).
- Legen Sie das Telefon beim Aufladen nicht auf Polstermöbel.
- Das Telefon sollte in einer gut belüfteten Umgebung aufgeladen werden.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in sehr verrauchten oder staubigen Umgebungen auf.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe von Gegenständen

## Richtlinien für eine sichere und effiziente Handhabung

mit Magnetstreifen (Kreditkarten, Flugscheine usw.) auf, da andernfalls die auf dem Magnetstreifen gespeicherten Informationen beschädigt werden könnten.

- Berühren Sie das Display nicht mit spitzen oder scharfen Gegenständen; andernfalls kann das Telefon beschädigt werden.
- Setzen Sie das Mobiltelefon keiner Feuchtigkeit, Luftfeuchtigkeit oder Nässe aus.
- Verwenden Sie Zubehörteile (wie z. B. Kopfhörer) immer mit der erforderlichen Sorgfalt. Berühren Sie die Antenne nicht unnötig.
- Verwenden Sie das Telefon oder Zubehör nicht an Orten mit hoher (Luft-)Feuchtigkeit wie Pools, Treibhäuser, Solarien oder in tropischem Klima, da es dadurch beschädigt werden und die Garantie erlöschen kann.

### **Effiziente Verwendung des Telefons**

#### **Elektronische und medizinische Geräte**

Bei Mobiltelefonen kann es zu Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.

- Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht unerlaubt in der Nähe medizinischer Geräte. Bitte besprechen Sie mit Ihrem Arzt, ob die Verwendung Ihres Telefons Störungen Ihres medizinischen Geräts verursachen kann.
- Einige Hörhilfen können durch Mobiltelefone beeinträchtigt werden.
- Bei Fernsehgeräten, Radios, PCs usw. können ebenfalls leichte Interferenzen auftreten.

## **Herzschrittmacher**

Die Hersteller von Herzschrittmachern empfehlen, dass zwischen Ihrem Herzschrittmacher und einem Mobiltelefon ein Mindestabstand von 15 cm eingehalten werden sollte, um eventuelle Störungen Ihres Herzschrittmachers zu vermeiden. Verwenden Sie das Telefon daher bitte an dem Ohr, das weiter von Ihrem Herzschrittmacher entfernt ist, und bewahren Sie es nicht in Ihrer Brusttasche auf.

## **Krankenhäuser**

Bitte schalten Sie Ihr drahtloses Gerät in Krankenhäusern, Kliniken und Gesundheitseinrichtungen aus, wenn Sie dazu aufgefordert werden. Dies soll mögliche Störungen empfindlicher medizinischer Geräte verhindern.

## **Sicherheit im Straßenverkehr**

Erkundigen Sie sich über die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen über die Verwendung von Mobiltelefonen in Fahrzeugen.

- Benutzen Sie während der Fahrt kein Handtelefon.
- Richten Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr.
- Verwenden Sie, sofern verfügbar, eine Freisprecheinrichtung.
- Parken Sie ggf. zuerst das Fahrzeug, bevor Sie Anrufe tätigen oder entgegennehmen.
- Elektromagnetische Strahlen können u.U. elektronische Systeme in Ihrem Fahrzeug stören, wie beispielsweise das Autoradio oder Sicherheitssysteme.

## Richtlinien für eine sichere und effiziente Handhabung

- Wenn Sie Musik hören, während Sie unterwegs sind, stellen Sie sicher, dass die Lautstärke auf ein angemessenes Maß eingestellt ist, sodass Sie Ihre Umgebung wahrnehmen. Dies ist vor allem dann wichtig, wenn Sie sich in der Nähe einer Straße befinden.

### **Vermeiden von Hörschäden**

Wenn Sie längere Zeit einem hohen Geräuschpegel ausgesetzt sind, können Hörschäden auftreten. Wir empfehlen deshalb, dass Sie das Telefon beim Ein- und Ausschalten nicht ans Ohr halten. Es empfiehlt sich außerdem, die Lautstärke von Musik und Anrufen auf ein angemessenes Maß einzustellen.

### **Glasteile**

Einige Teile Ihres mobilen Geräts bestehen aus Glas. Das Glas kann zerbrechen, wenn Ihr Gerät herunterfällt, oder wenn es einen kräftigen Stoß oder Schlag erfährt. Sollte das Glas zerbrechen, berühren Sie es nicht, und versuchen Sie nicht, es zu entfernen. Verwenden Sie das Gerät erst wieder, wenn das Glas von einem autorisierten Service-Center ersetzt wurde.

### **Sprenggebiete**

Benutzen Sie das Telefon nicht in Sprenggebieten. Beachten Sie die Einschränkungen, und befolgen Sie alle geltenden Vorschriften und Regeln.

## **Explosionsgefährdete Orte**

- Verwenden Sie das Telefon nicht in der Nähe von Kraftstoffen oder Chemikalien.
- Transportieren und lagern Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe im selben Raum des Fahrzeugs, in dem sich auch das Mobiltelefon oder Mobiltelefonzubehör befindet.

## **In Flugzeugen**

In einem Flugzeug können Telefone zu Interferenzen führen.

- Schalten Sie daher Ihr Mobiltelefon aus, bevor Sie in ein Flugzeug steigen.
- Verwenden Sie es auch nicht während des Aufenthalts auf dem Flughafengelände, sofern dies nicht ausdrücklich vom Personal erlaubt wurde.

## **Kinder**

Bewahren Sie das Mobiltelefon an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Es enthält Kleinteile, die verschluckt oder eingeatmet werden könnten.

## **Notrufe**

Notrufe sind möglicherweise nicht in allen Mobilfunknetzen möglich. Verlassen Sie sich daher bei Notrufen nie ausschließlich auf ein Mobiltelefon. Weitere Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

## Richtlinien für eine sichere und effiziente Handhabung

### Hinweise zum Akku und zur Pflege des Akkus

- Es ist nicht erforderlich, den Akku vor dem Laden vollständig zu entladen. Anders als bei herkömmlichen Akkus tritt bei diesem Akku kein Memory-Effekt auf, der die Leistung vermindert.
- Verwenden Sie ausschließlich Akkus und Ladegeräte von LG. Ladegeräte von LG sind so ausgelegt, dass die Lebensdauer des Akkus optimiert wird.
- Öffnen Sie den Akku nicht und schließen Sie ihn nicht kurz.
- Achten Sie darauf, dass die Kontakte des Akkus sauber sind.
- Tauschen Sie den Akku aus, wenn die Leistung nicht mehr zufriedenstellend ist. Ein Akku kann mehrere hundert Mal aufgeladen werden, bevor er ausgetauscht werden muss.
- Wenn Sie den Akku längere Zeit nicht verwendet haben, laden Sie ihn erneut auf, um maximale Leistung zu erzielen.
- Setzen Sie das Ladegerät keiner direkten Sonneneinstrahlung oder hoher Luftfeuchtigkeit (z. B. in einem Badezimmer) aus.
- Bewahren Sie den Akku nicht in sehr heißen oder sehr kalten Räumen auf, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
- Entsorgen Sie unbrauchbar gewordene Akkus gemäß den Anweisungen des Herstellers. Nutzen Sie Recycling, wenn dies möglich ist. Geben Sie Akkus nicht einfach in den Hausmüll.
- Wenn Sie den Akku ersetzen müssen, wenden Sie sich an einen LG Electronics Service Point oder Händler in Ihrer Nähe.

- Entfernen Sie das Ladegerät immer aus der Steckdose, wenn das Telefon voll aufgeladen ist. So vermeiden Sie, dass das Ladegerät unnötig Strom verbraucht.
- Die tatsächliche Lebensdauer des Akkus ist abhängig von der Netzwerkkonfiguration, den Produkteinstellungen, dem Gebrauch und den Umgebungsbedingungen.

# Ihr neues Mobiltelefon



**Hörer**

**Multitasking-Taste**

**Gesprächsende-/Aus-Taste**

- Lehnt einen Anruf ab.
- Drücken Sie einmal, um zum Standby-Bildschirm zurückzukehren.
- Schaltet das Telefon ein/aus.

**Anruf-Taste**

Wählt eine Telefonnummer und beantwortet eingehende Anrufe.



**Sperren/  
Entsperren-Taste**

**Anschluss für Freisprechanlage  
oder Stereo-Kopfhörer**



**Lautstärketasten**

- **Im Ruhezustand:** Lautstärke des Tasten- oder Ruftons. Halten Sie die Taste „Nach unten“ gedrückt, um die Funktion „Lautlos“ zu aktivieren/deaktivieren.
- **Während eines Anrufs:** Ohrhörerlautstärke.
- **Während des Abspielens eines Titels:** Steuerung der Lautstärke.

**Ladegerät, Datenkabel (USB-Kabel)**




**Kamera-Taste**

- Rufen Sie direkt das Kameramenu auf, indem Sie die Taste gedrückt halten.

**TIPP:** Warten Sie, bis das Telefon eingeschaltet und im Netz angemeldet ist, bevor Sie das USB-Kabel anschließen.

## Ansicht des geöffneten Telefons

**⚠️ WARNUNG:** Das Display und der Touchscreen können beschädigt werden, wenn Sie schwere Gegenstände auf das Telefon legen oder sich darauf setzen.

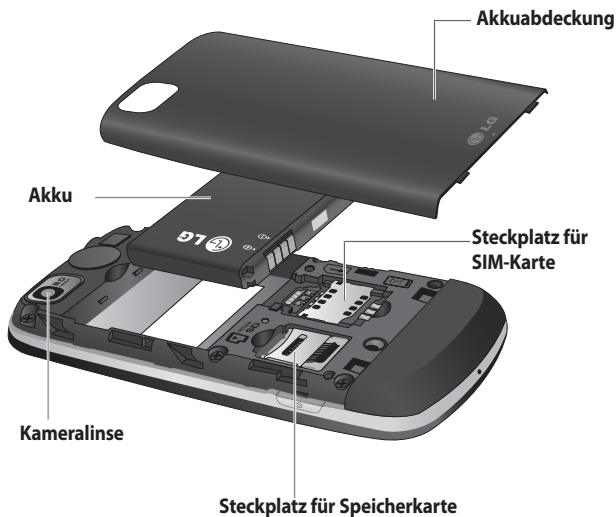

# Einlegen der SIM-Karte und des Akkus

## 1 Akkuabdeckung und Akku entfernen

Schieben Sie die Akkuabdeckung nach oben und ziehen Sie den Akku heraus.




**⚠️ WARNUNG:** Entfernen Sie den Akku nicht, während das Telefon eingeschaltet ist. Dies könnte Schäden am Telefon zur Folge haben.

## 2 SIM-Karte einsetzen


Setzen Sie die SIM-Karte in die dafür vorgesehene Halterung ein. Die goldfarbenen Kontakte auf der SIM-Karte müssen dabei nach unten

zeigen. Wenn Sie die SIM-Karte entfernen möchten, ziehen Sie sie vorsichtig heraus.

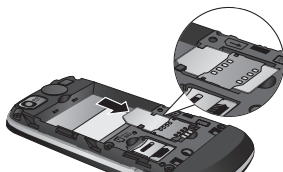

## 3 Akku einsetzen

Legen Sie den Akku mit dem unteren Ende am unteren Rand des Akkufachs ein. Vergewissern Sie sich, dass die Kontakte des Akkus die Kontakte des Telefons berühren. Drücken Sie anschließend das obere Ende des Akkus hinein, bis es einrastet.

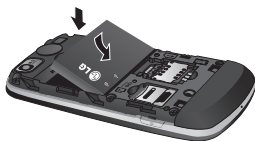

## Mobiltelefon aufladen

Öffnen Sie die Abdeckung des Anschlusses für das Ladegerät an der Seite des GS500. Stecken Sie das Ladegerät ein, und schließen sie es dann an eine Netzsteckdose an. Sobald die Anzeige „Akku geladen“ auf dem Bildschirm erscheint, ist das GS500 aufgeladen.

**HINWEIS:** Um die Lebensdauer des Akkus zu verbessern, muss dieser beim ersten Ladevorgang vollständig aufgeladen werden. Laden Sie dazu das Telefon über Nacht (oder 14 Stunden lang) auf, auch wenn die Anzeige „Akku geladen“ schon früher erscheint.





# Speicherkarte

## Einsetzen der Speicherkarte

Sie können den verfügbaren Speicherplatz des Telefons mittels einer Speicherkarte erweitern.

**HINWEIS:** Die Speicherkarte ist als optionales Zubehör erhältlich.


Schieben Sie die Verriegelung des Steckplatzes auf und legen Sie die MicroSD-Speicherkarte ein. Die goldfarbenen Kontakte müssen dabei nach unten zeigen. Schieben Sie die Verriegelung anschließend wieder zu.

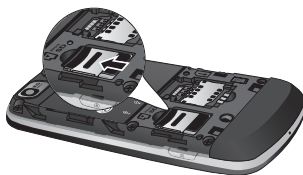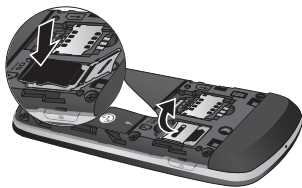

## Formatieren der Speicherkarte

Möglicherweise ist ihre Speicherkarte bereits formatiert. Ist dies nicht der Fall, müssen Sie sie formatieren, bevor Sie sie nutzen können.

**HINWEIS:** Beim Formatieren werden alle vorhandenen Dateien gelöscht.

- 1 Wählen Sie auf der Startseite , und wählen Sie **Telefon** in der Registerkarte EINSTELLUNGEN.
- 2 Blättern Sie zu **Speicherstatus** und tippen Sie darauf. Blättern Sie danach zu **Speicherkarte**, und wählen Sie diese Option.

- 3 Berühren Sie **Format.** und bestätigen Sie Ihre Wahl.
- 4 Geben Sie das Kennwort ein, falls eines festgelegt wurde. Die Karte wird daraufhin formatiert und kann verwendet werden.

**HINWEIS:** Falls sich auf Ihrer Speicherkarte Daten befinden, kann sich die Ordnerstruktur nach dem Formatieren verändert haben, da alle Dateien gelöscht wurden.

## Kontakte übertragen

### Kontakte von Ihrer SIM auf das Mobiltelefon übertragen:

- 1 Blättern Sie in der Registerkarte KOMMUNIKATION zu **Kontakte** und wählen Sie **Einstellungen** und anschließend **Kopieren.**
- 2 Berühren Sie **SIM** auf **Telefon.**
- 3 Wählen Sie **Alle auswählen,** oder wählen Sie die Namen einzeln aus, und berühren Sie dann **Kopieren.**

# Touchscreen

## Touchscreen-Tipps

- Tippen Sie in die Mitte eines Symbols, um es auszuwählen.
- Bitte nur leicht berühren. Der Touchscreen ist empfindlich genug, um schon auf die leichteste Berührung zu reagieren.
- Mit der Fingerspitze das gewünschte Objekt leicht berühren. Achten Sie dabei darauf, dass Sie nicht die Tasten für andere Funktionen berühren.
- Wenn das GS500 nicht verwendet wird, kehrt es automatisch zum Bildschirm „Telefonsperr“ zurück.

## Touchscreen-Steuerung

Die Steuerelemente auf dem Touchscreen des GS500 ändern sich dynamisch, abhängig von der momentan ausgeführten Aufgabe.

### Öffnen von Anwendungen

Um eine Anwendung zu öffnen, berühren Sie einfach das entsprechende Symbol.



### Bildlauf


Berühren Sie zum Blättern den Bildschirm und ziehen Sie ihn dabei von einer Seite zur anderen. Bei einigen Anzeigen, wie beispielsweise der Anrufliste, können Sie auch nach oben und unten blättern.




# Ihre Startseite

Sie können auf jeder Startseite die gewünschte Funktion direkt ziehen und anklicken.


## Aktiv

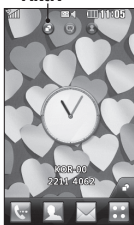

### Widget-Homescreen –

Wenn Sie unten rechts auf dem Bildschirm  berühren, wird das Mobiltelefon-Widget angezeigt. Wenn Sie ein Widget durch Ziehen hinzufügen, wird das Widget an der Stelle erstellt, an der Sie es losgelassen haben.

## Aktiv

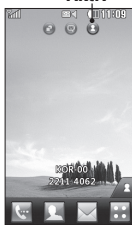

### Kurzwahl-Homescreen –

Wenn Sie  berühren, wird die Kurzwahlliste angezeigt. Auf dieser Startseite können Sie direkt Anrufe tätigen, Nachrichten senden oder Kontakte bearbeiten.

## Aktiv




**Livesquare-Startseite:** Auf der Livesquare-Anzeige können Sie ganz einfach eine einem Avatar zugewiesene Nummer anrufen oder an diese Nummer eine Nachricht versenden. Wählen Sie einen Avatar und die gewünschte Schnellbefehlstaste aus, um die Anruf-, Nachrichten- oder Adressbuchfunktion zu nutzen.

**—Symbol für Schnellbefehlstaste**










**TIPP!** Die Benutzeroberfläche baut auf drei unterschiedlichen Startseiten auf. Sie wechseln die Startseite, indem Sie schnell von links nach rechts oder umgekehrt über das Display streichen.
















# Ihre Startseite

## Verwenden der Multitasking-Funktion

Drücken Sie die Multitasking-Taste , um das Menü **Multitasking** zu öffnen. Hier sehen Sie einige derzeit aktive Anwendungen und können durch einfaches Berühren darauf zugreifen.




## Anzeigen der Statusleiste

Symbol	Beschreibung
	Multitasking-Funktion
	Anzeige der Netzstärke (Anzahl der Balken kann variieren)
	Kein Netzwerksignal
	Verbleibende Akkulaufzeit
	Akku leer
	Neue SMS
	Neue Sprachnachricht
	Nachrichten-Eingangsbox ist voll
	Senden der Nachricht fehlgeschlagen

Symbol	Beschreibung
	Senden der MMS fehlgeschlagen
	Alarm ist eingestellt
	Profil „Mein Profil“ wird verwendet (Zahl im Symbol variiert)
	Profil „Normal“ wird verwendet
	Profil „Outdoor“ wird verwendet
	Profil „Lautlos“ wird verwendet
	Headset wird verwendet
	Anrufe werden umgeleitet
	EDGE wird verwendet
	Roaming
	Flugmodus ist aktiviert
	Bluetooth ist aktiv
	Hintergrundmusik wird abgespielt
	Hintergrundmusik wurde angehalten
	Speicherkarte ist einsatzbereit

# Anrufe

## Einen Sprachanruf tätigen


- 1 Berühren Sie , um das Tastenfeld zu öffnen.
- 2 Geben Sie die Nummer auf dem Tastenfeld ein.
- 3 Berühren Sie , um den Anruf einzuleiten.
- 4 Drücken Sie die Taste , um den Anruf zu beenden.

**TIPP!** Zur Eingabe von „+“ für die Tätigung eines internationalen Anrufs drücken und halten Sie




**TIPP!** Drücken Sie die Sperren-/Entsperrentaste, um die Sperre des Touchscreens zu aktivieren und ein versehentliches Wählen zu vermeiden.

## Mithilfe des Kontaktverzeichnisses anrufen



- 1 Berühren Sie  auf der Startseite, um die Kontakte zu öffnen.
- 2 Berühren Sie das Namensfeld oben auf dem Bildschirm, und geben Sie über die Tastatur die ersten Buchstaben des Kontakts ein, den Sie anrufen möchten.
- 3 Wählen Sie den gewünschten Kontakt aus, indem Sie das Anrufsymbol neben diesem Namen berühren. Falls für diesen Kontakt mehrere Nummern gespeichert sind, verwendet das Gerät die Standardnummer.
- 4 Sie können auch den Namen des Kontakts berühren und die gewünschte Nummer auswählen, falls für diesen Kontakt mehrere Telefonnummern angegeben sind. Einen Anruf über die

# Anrufe


Standardnummer können Sie auch tätigen, indem Sie auf  drücken.

## Annehmen oder Abweisen eines Sprachanrufs


Wenn das Telefon klingelt, drücken Sie auf die Smart-Taste, um den Anruf entgegenzunehmen.


Heben Sie gegebenenfalls die Sperrung des Telefons auf und berühren Sie , um das Klingeln stumm zu schalten. Dies ist besonders hilfreich, wenn Sie vergessen haben, Ihr Profil vor einem Meeting auf stumm zu schalten. Berühren Sie , um ein eingehendes Gespräch abzuweisen.


## Optionen während eines Anrufs

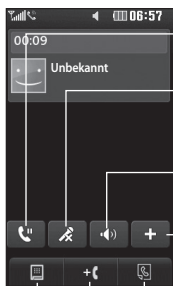

**Halten** – Berühren Sie , um die Verbindung zu halten.


**Stumm** – Berühren Sie , um das Mikrofon abzuschalten, damit Ihr Gesprächspartner Sie nicht hören kann.

**Lautsprecher** – Berühren Sie , um die Freisprechfunktion einzuschalten.

**Optionen** – Berühren Sie , um während eines Anrufs eine Liste mit weiteren Optionen aufzurufen.

Berühren Sie , um Ihre Kontakte während eines Anrufs zu durchsuchen.

Berühren Sie , um dem Gespräch eine weitere Person hinzuzufügen.

Berühren Sie , um ein numerisches Tastenfeld zu öffnen, mit dem Sie einen zweiten Anruf tätigen können. Diese Funktion ermöglicht Ihnen, über Menünummern in den Menüs zu navigieren, wenn Sie einen automatischen Telefondienst anrufen, wie beispielsweise ein Call-Center.

**TIPP!** Zum Blättern durch Optionen oder Ihre Kontaktliste berühren Sie ein unteres Element und fahren mit dem Finger über den Bildschirm nach oben. Die Liste verschiebt sich nach oben, wodurch darunter liegende Elemente sichtbar werden.





# Anrufe

## Speed Dialling [Kurzwahl]

Sie können häufig angerufenen Kontakten eine Kurzwahltaste zuweisen.

- 1 Wählen Sie in der Registerkarte KOMMUNIKATION das Menü **Kontakte** aus, und wählen Sie dann **Kurzwahl** aus.
- 2 Taste 1 ist fest eingestellt für die Mobilbox und kann nicht geändert werden. Durch Berühren kann jede Nummer einer Kurzwahl zugeordnet werden.
- 3 Die Liste mit Ihren Kontakten wird geöffnet. Wählen Sie durch einmaliges Berühren der Telefonnummer den Kontakt, dem Sie diese Kurzwahl zuordnen möchten. Sie können einen Kontakt suchen, indem Sie das Feld „Name“ berühren und den ersten Buchstaben vom Namen des gewünschten Kontakts eingeben.

## Neuer Anruf

- 1 Berühren Sie während Ihres ersten Anrufs  und geben Sie die Nummer ein, die Sie anrufen möchten.
- 2 Berühren Sie  um den Anruf zu tätigen.
- 3 Beide Anrufe werden auf dem Bildschirm angezeigt. Ihr erster Anruf wird auf Halten gesetzt.
- 4 Um zwischen den Anrufen umzuschalten, berühren Sie  , oder drücken Sie die Nummer des gehaltenen Anrufs.
- 5 Um einen oder beide Anrufe zu beenden, drücken Sie  und wählen **Ende** und anschließend entweder **Alle**, **Gehalten** oder **Aktiv**.

**HINWEIS:** Jeder getätigte Anruf ist kostenpflichtig.

## Anruflisten anzeigen

Berühren Sie **Protokoll** in der Registerkarte KOMMUNIKATION.

**TIPP!** Berühren einzelner Anrufprotokolle zeigt Datum, Zeit und Dauer des Anrufes an.

## Rufumleitung

- 1 Berühren Sie **Anrufe** in der Registerkarte EINSTELLUNGEN.
- 2 Berühren Sie **Rufumleitung**.
- 3 Wählen Sie aus, ob alle Sprachanrufe umgeleitet werden sollen oder ob umgeleitet werden soll, wenn besetzt ist, niemand antwortet oder wenn Sie nicht erreichbar sind.
- 4 Geben Sie die Nummer ein, an die der Anruf umgeleitet werden soll.
- 5 Berühren Sie zur Aktivierung **Anfordern**.

**HINWEIS:** Rufumleitungen sind gebührenpflichtig. Nähere Informationen erhalten Sie von Ihrem Mobilfunkanbieter.

**TIPP!** Um alle Rufumleitungen zu deaktivieren, wählen Sie **Alle deaktivieren** im Menü **Rufumleitung**.

## Anrufsperr

- 1 Berühren Sie in der Registerkarte EINSTELLUNGEN die Option **Anrufe**.
- 2 Berühren Sie **Anrufsperr**.
- 3 Wählen Sie eine oder alle dieser sechs Optionen:  
**Alle ausgehenden**  
**Ausgehende international**  
**Ausgehende international, ausgen. Heimatland**  
**Alle eingehenden**  
**Eingehende, wenn im Ausland**  
**Alle deaktivieren**
- 4 Geben Sie ein Sperrkennwort

# Anrufe

ein. Informieren Sie sich bitte bei Ihrem Netzbetreiber über diesen Service.

**TIPP!** Wählen Sie im Menü **Anrufe** die Option **Festwahlnummern** aus, um eine Liste von Nummern zu aktivieren und zu erstellen, die von Ihrem Mobiltelefon aus angerufen werden können. Sie brauchen dazu einen PIN2- Code von Ihrem Netzanbieter. Von diesem Mobiltelefon können dann nur noch Nummern aus der Festwahlliste angerufen werden.

## Ändern der Rufeinstellung

- 1 Berühren Sie in der Registerkarte **EINSTELLUNGEN** die Option **Anrufe**.
- 2 Blättern Sie bis zur Option **Allgemein**, und berühren

Sie diese. Hier können Sie die Einstellungen ändern für:

**Anruf ablehnen** – Verschieben Sie den Schalter auf „Ein“, um die Ablehnliste zu markieren. Sie können das Textfeld berühren, um wahlweise aus allen Anrufen, bestimmten Kontakten oder Gruppen, Anrufen von nicht registrierten Nummern (nicht in Ihren Kontakten gespeicherten Nummern) oder Nummern ohne Anrufer-ID zu wählen. Berühren Sie **Speichern**, um die Einstellung zu ändern.

**Eigene Nummer senden** – Wählen Sie, ob Ihre Nummer angezeigt werden soll, wenn Sie jemanden anrufen.

**Automatische Wahlwiederholung** – Schieben Sie den Schalter nach links, um „Ein“ einzustellen, oder nach rechts, um „Aus“ einzustellen.

**Minutenton** – Schieben Sie den Schalter nach links auf „Ein“, damit während eines Anrufs jede Minute ein Signalton ertönt.

**BT-Rufannahme** – Zum Entgegennehmen eines Anrufs beim Benutzen des Bluetooth-Kopfhörers wählen Sie **Freisprecheinr.**, oder wählen Sie **Telefon**, um einen eingehenden Anruf durch Drücken einer Taste am Mobiltelefon anzunehmen.

**Neue Nummer speichern** – Wählen Sie **Ja**, um eine neue Nummer zu speichern.

# Kontakte

## Kontakte suchen

- 1 Berühren Sie **Kontakte** in der Registerkarte KOMMUNIKATION.
- 2 Berühren Sie **Suche**.
- 3 Nun wird eine Liste mit Kontakten angezeigt. Geben Sie den ersten Buchstaben des gewünschten Kontakts in das Namensfeld ein, worauf das Menü zu diesem Buchstabenbereich in der Liste springt.

**TIPP!** Das alphabetische Tastenfeld wird angezeigt, sobald Sie das Namensfeld berühren.

## Neuen Kontakt hinzufügen

- 1 Berühren Sie **Kontakte** in der Registerkarte KOMMUNIKATION, und berühren Sie **Kontakt hinzufügen**.
- 2 Legen Sie fest, ob Sie den Kontakt


auf dem **Telefon** oder der **SIM** speichern möchten.

- 3 Geben Sie Ihren Vor- und Nachnamen ein.
- 4 Sie können bis zu fünf verschiedene Nummern pro Kontakt eingeben. Für jeden Eintrag gibt es einen voreingestellten Typ: **Mobiltelefon, Privat, Büro, Pager, Fax** und **Allgemein**.
- 5 Fügen Sie eine E-Mail-Adresse hinzu. Sie können bis zu zwei verschiedene E-Mail-Adressen pro Kontakt eingeben.
- 6 Weisen Sie den Kontakt einer oder mehreren Gruppen zu. Pro Kontakt können Sie bis zu drei verschiedene Gruppen eingeben. Wählen Sie zwischen **Keine Gruppe, Familie, Freunde, Kollegen, Schule** oder **VIP**.
- 7 Sie können auch **Ruftöne, Geburtstag, Jahrestage**,

**Startseiten, Privatadressen, Firmennamen, Positionen, Firmenadressen, Notizen und Livecon** hinzufügen.

- 8 Berühren Sie zum Speichern des Kontakts **Speichern**.

## Eine Gruppe erstellen

- 1 Berühren Sie **Kontakte** in der Registerkarte KOMMUNIKATION. Gehen Sie dann auf **Gruppen**.
- 2 Berühren Sie **Neue Gruppe**, oder berühren Sie , und wählen Sie dann **Neue Gruppe**.
- 3 Geben Sie einen Namen für die neue Gruppe ein. Sie können der Gruppe auch einen Rufton zuweisen
- 4 Berühren Sie **Speichern**.

**HINWEIS:** Wenn Sie eine Gruppe löschen, bleiben die einzelnen Kontakte dieser Gruppe erhalten. Sie sind unter **Kontakte** weiterhin verfügbar.

## Kontakteinstellungen ändern

Sie können die Kontakteinstellungen so anpassen, dass Ihre **Kontakte** Ihren Anforderungen entsprechen.

- 1 Berühren Sie **Kontakte** in der Registerkarte KOMMUNIKATION, und berühren Sie **Einstellungen**.
- 2 Hier können Sie folgende Einstellungen anpassen:  
**Einstellungen Kontaktliste** – Stellen Sie ein, von welchem Speicherort die Kontakte angezeigt werden sollen, und passen Sie die Anzeige des Namens und die Schnellasten an.

# Kontakte

**Kopieren** – Kopieren Sie Ihre Kontakte vom Telefon auf die SIM oder von der SIM auf das Telefon. Sie können Kontakte einzeln oder alle zusammen kopieren.

**Verschieben** – Funktioniert ebenso wie das Kopieren. Der Kontakt wird jedoch nur an dem Ort gespeichert, an den er verschoben wird.

**Alle Kontakte über Bluetooth senden** – Senden Sie alle Kontaktinformationen über Bluetooth an ein anderes Gerät. Wenn Sie diese Option auswählen, werden Sie aufgefordert, Bluetooth einzuschalten.

**Kontakte sichern** – Siehe „Telefoninformationen sichern und wiederherstellen“.

**Kontakte wiederherstellen** – Siehe „Telefoninformationen sichern und wiederherstellen“.

**Kontakte löschen** – Alle Kontakte werden gelöscht. Wählen Sie zwischen **Telefon** und **SIM**, und berühren Sie **Ja**, wenn Sie sicher sind, dass Sie alle Kontakte löschen wollen.

## Informationen anzeigen

- 1 Berühren Sie **Kontakte** in der Registerkarte **KOMMUNIKATION**, und berühren Sie **Information**.
- 2 Hier werden Ihre **Servicernummern**, Ihre **Eigene Nummer**, Ihr **Speicherstatus** (freier Speicherplatz) und die Option **Meine Visitenkarte** angezeigt.


**TIPP!** Um Ihre eigene Visitenkarte hinzuzufügen, wählen Sie **Meine Visitenkarte**, und geben Sie Ihre Kontaktdaten wie für jeden anderen Kontakt ein. Berühren Sie zum Abschluss **Speichern**.


# Nachrichten

## Nachrichten

Ihr GS500 vereint SMS und MMS in einem intuitiven und einfachen Menü.

## Senden von Nachrichten


- 1 Berühren Sie **Nachrichten** in der Registerkarte **KOMMUNIKATION**. Berühren Sie **Neue Nachricht**, um eine neue Nachricht zu erstellen.
- 2 Berühren Sie **Einfügen**, um ein Bild, ein Video, einen Ton, eine Vorlage oder ähnliches hinzuzufügen.
- 3 Berühren Sie im unteren Teil des Bildschirms **Empfänger**, um die Empfänger einzugeben. Geben Sie dann die Nummer ein, oder berühren Sie , um einen Kontakt auszuwählen. Sie können auch mehrere Kontakte hinzufügen.
- 4 Berühren Sie anschließend **Senden**.


 **WARNUNG:** Wenn einer SMS ein Bild, Video oder Ton hinzugefügt wird, wird diese automatisch in eine MMS umgewandelt und dementsprechend berechnet.

## Text eingeben

Es gibt fünf Möglichkeiten, um Text einzugeben:

**Tastenfeld, Tastatur, Handschrift, Handschrift-Feld, Handschrift-Doppelfeld.**

Sie können die Eingabemethode wählen, indem Sie auf  und **Eingabemethode** tippen.

Berühren Sie , um den T9-Modus zu aktivieren. Dieses Symbol erscheint nur, wenn Sie **Tastenfeld** als Eingabemethode wählen.

Berühren Sie , um die Sprache auszuwählen.

Berühren Sie , um zwischen

# Nachrichten

den Eingabefeldern für Nummern, Symbole und Text umzuschalten.

Verwenden Sie die **Umschalttaste**, um zwischen Groß- und Kleinschreibung zu wechseln.

## T9-Modus

Der T9-Modus verwendet ein integriertes Wörterbuch, das Wörter anhand der von Ihnen berührten Tastensequenz erkennt. Das Wörterbuch erkennt das Wort, das Sie eingeben möchten, und schlägt Alternativen vor.


## Handschrifterkennung

Im Handschriftenmodus können Sie einfach auf dem Bildschirm schreiben, und Ihr GS500 konvertiert Ihre Handschrift automatisch in eine Nachricht. Wählen Sie **Handschrift** oder **Handschrift-Feld** aus, je nachdem, welche Ansicht Ihnen besser gefällt.

## E-Mail einrichten

Berühren Sie in der Registerkarte **KOMMUNIKATION** die Option **E-Mail**.

Wenn das E-Mail-Konto noch nicht eingerichtet ist, starten Sie den Assistenten zur Einrichtung der E-Mail-Funktion und führen die Einrichtung bis zum Ende durch.

Sie können die Einstellungen prüfen und bearbeiten, indem Sie  auswählen. Sie können auch die zusätzlichen Einstellungen prüfen, die beim Erstellen des Kontos automatisch erstellt werden.

## E-Mails abrufen


Sie können den E-Mail-Eingang auf Ihr Konto automatisch oder manuell prüfen. Für eine manuelle Abfrage:

- 1 Berühren Sie **E-Mail** in der Registerkarte **KOMMUNIKATION**.
- 2 Berühren Sie das gewünschte Konto.

## E-Mail vom neuen Konto senden

- 1 Tippen Sie auf **Neue E-Mail**. Eine neue E-Mail wird geöffnet.
- 2 Schreiben Sie die Nachricht und geben Sie einen Empfänger ein.
- 3 Berühren Sie **Senden**, um Ihre E-Mail zu senden.

## E-Mail-Einstellungen ändern

- 1 Berühren Sie **E-Mail** in der Registerkarte **KOMMUNIKATION**.
- 2 Berühren Sie , und wählen Sie **E-Mail Einstellungen**. Anschließend können Sie folgende Einstellungen anpassen:
  - E-Mail-Konten**
  - Bevorzugtes Konto**
  - Lesebestätigung zulassen** – Wählen Sie, ob Sie das Senden von Lesebestätigungen zulassen möchten.
  - Lesebestätigung anfordern** – Wählen Sie, ob Sie

Lesebestätigungen anfordern möchten.

**Abbruchintervall** – Wählen Sie, wie oft Ihr GS500 neue Nachrichten abrufen soll.

**Abbruchmenge** – Wählen Sie die Anzahl der E-Mails, die gleichzeitig abgerufen werden sollen.

**Originaltext in neue Nachricht einfügen** – Wählen Sie, ob Sie die ursprüngliche Nachricht in Ihre Antwort einfügen wollen.

**Originalanhang mitsenden** – Wählen Sie diese Option, um den Originalanhang bei jeder Antwort mitzusenden.

**Autom. Abruf bei Roaming** – Wählen Sie, ob Nachrichten im Ausland automatisch abgerufen werden sollen (Roaming).

**Benachrichtigung über neue E-Mail** – Wählen Sie, ob Sie bei neuen E-Mails ein entsprechendes

# Nachrichten

Signal erhalten möchten.

**Signatur** – Schalten Sie diese Funktion ein und erstellen Sie eine E-Mail-Signatur.

**Priorität** – Wählen Sie eine Prioritätsstufe für Ihre E-Mails.

**Maximale Sendegröße** – Stellen Sie die maximale Größe für gesendete E-Mails ein.

**E-Mail Anzahl** – Geben Sie ein beliebiges Datum ein. Sie können E-Mails prüfen, die Sie in diesem Zeitraum gesendet haben.

## Nachrichtenordner

Das Menü **Nachrichten** enthält fünf Ordner.

**Eingang** – Alle eingehenden Nachrichten werden im Eingang abgelegt.

**Entwürfe** – In diesem Ordner können Sie Nachrichten speichern, die Sie aus Zeitmangel nicht fertig stellen konnten.

**Ausgang** – Hier werden Nachrichten während der Übertragung vorübergehend gespeichert.

**Gesendet** – Alle gesendeten Nachrichten werden in diesem Ordner abgelegt.

**Archiv** – Sie können Ordner erstellen, um Ihre Nachrichten zu speichern.

## Einstellungen für Textnachrichten ändern

Berühren Sie **Nachrichten** in der Registerkarte KOMMUNIKATION, und berühren Sie **Einstellungen**. Wählen Sie **SMS**. Sie können folgende Änderungen vornehmen:

**SMS-Zentrale** – Geben Sie die Detailinformationen der SMS-Zentrale ein.

**Übertragungsbericht** – Schieben Sie den Schalter nach links, um eine Sendebestätigung für Ihre Nachricht zu erhalten.

**Gültigkeit** – Legen Sie fest, wie lange Nachrichten in der Nachrichtenzentrale gespeichert werden.

**Nachrichtentyp** – Sie können Text in **Text, Sprache, Fax, X.400** oder eine **E-Mail** umwandeln.

**Zeichenkodierung** – Wählen Sie die Kodierung Ihrer Zeichen aus. Dies wirkt sich auf die Größe der Nachrichten und demzufolge auf die Kosten für die Datenübertragung aus.

**Langen Text senden als** – Wählen Sie, ob langer Text als **Mehrere SMS** oder als **MMS** gesendet werden soll.

## **Einstellungen für Multimedia-Nachrichten (MMS) ändern**

Berühren Sie **Nachrichten** in der Registerkarte KOMMUNIKATION. Blättern Sie weiter, und wählen Sie **Einstellungen** und **MMS** aus. Sie können folgende Änderungen vornehmen:

**Abrufmodus** – Wählen Sie **Heimatnetz** oder **Roaming-Netz** aus. Wenn Sie **Manuell** auswählen, erhalten Sie nur Benachrichtigungen über MMS und können entscheiden, ob Sie die jeweilige MMS vollständig herunterladen möchten.

**Übertragungsbericht** – Wählen Sie, ob ein Übertragungsbericht zugelassen und/oder angefordert werden soll.

**Lesebestätigung** – Wählen Sie, ob eine Lesebestätigung zugelassen und/oder angefordert werden soll.

# Nachrichten

**Priorität** – Legen Sie die Prioritätsstufe für Ihre MMS fest.

**Gültigkeit** – Wählen Sie, wie lange Nachrichten in der Nachrichtenzentrale gespeichert bleiben.

**Seitendauer** – Legen Sie fest, wie lange die einzelnen Dias auf dem Bildschirm angezeigt werden sollen.

**Erstellmodus** – Legen Sie den Nachrichten-Modus fest.

**Sendezeitpunkt** – Wählen Sie den Zeitraum bis zum Versenden einer Nachricht.

**MMS-Profil** – Wählen Sie ein MMS-Profil aus der Liste aus, oder fügen Sie ein neues Profil hinzu.

## Andere Einstellungen ändern

Berühren Sie **Nachrichten** in der Registerkarte KOMMUNIKATION. Gehen Sie dann auf **Einstellungen**.

**Mobilbox** – Wählen Sie, ob Sie einen neuen Mobilbox-Service hinzufügen möchten. Fragen Sie Ihren Netzbetreiber nach weiteren Informationen zu diesem Service.

**Push-Nachrichten** – Wählen Sie, ob Sie Service-Nachrichten empfangen oder sperren möchten. Sie können auch das Sicherheitsniveau für Ihre Nachrichten festlegen, indem Sie mithilfe der Option **Filter** Listen mit sicheren/nicht sicheren Absendern erstellen.

**SMS/MMS-Zähler** – Legen Sie einen Zeitraum für das Zählen der Nachrichten fest.

**Info-Dienste** – Wählen Sie, ob Sie **Zell-Info** ein- oder ausschalten möchten, und wählen Sie Ihre Kanäle und Sprachen.

## Social Networking Services (SNS)

Ihr GS500 verfügt über SNS zum Nutzen und Verwalten Ihrer sozialen Netzwerke. Berühren Sie in der Registerkarte KOMMUNIKATION das Menü **Social Network**, und wählen Sie eine der folgenden Seiten: Facebook, Twitter oder Myspace.

**TIPP!** Facebook ist eine native Anwendung, die bereits auf Ihrem Telefon vorinstalliert ist und einfach aufgerufen werden kann. Twitter ist eine Java-Anwendung, die auf Java-Technologie basiert. Andere Anwendungen greifen auf WAP-Dienste (Wireless Application Protocol) zu.

**HINWEIS:** Durch die Verwendung von Online-Diensten können zusätzliche Gebühren anfallen. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach eventuellen Zusatzkosten.

## Facebook

**Startseite:** Nach dem Anmelden können Sie die Status-Aktualisierungen Ihrer Freunde sehen. Geben Sie Ihren Kommentar zum neuen Status ab, oder sehen Sie sich andere an. Nach Auswahl des Symbols + können Sie auch Kommentare schreiben.

**Profil:** Wählen Sie „Pinnwand“ > „Status-Aktualisierungen“, um Ihren aktuellen Status einzugeben. Sehen Sie Ihre Detailinformationen an, und laden Sie über „Album“ > „Foto hochladen“ ein Foto hoch. Wählen Sie „Gehe zu ‘Bilder’“ oder „Bild aufnehmen“, und fügen Sie den Bildern Titel hinzu.

**Freunde:** Sie können über SNS neue Freunde finden und ihren Status sehen. Suchen Sie Ihre Freunde in Facebook durch Antippen der Schaltfläche „Suchen“.

# Nachrichten

**Nachricht:** Sie können die Ordner „Eingang/Gesendet“ einsehen und SN-Nachrichten schreiben.

**TIPP! Verwenden von Facebook Feed Widget**




Sie können das Facebook Feed Widget auf Ihrer Startseite hinzufügen.

Ziehen Sie das Facebook Feed Widget aus der Widget-Leiste, und berühren Sie **OK**.

Sie können auch direkt auf die Facebook-Anwendung zugreifen, indem Sie das Feed Widget berühren.

# Kamera


## Ein Foto machen


- 1 Drücken Sie die Taste  auf der rechten Seite des Telefons.
- 2 Sobald die Kamera Ihr Motiv fokussiert hat, berühren Sie  leicht rechts auf dem Bildschirm, um ein Foto aufzunehmen. Sie können auch die  Taste an der Seite des Telefons drücken.


**TIPP!** Um in den Kamera- oder Videomodus zu wechseln, schieben Sie das Kamera- oder Videosymbol rechts in der Mitte des Suchers nach oben oder unten.


## Nach der Aufnahme des Fotos


Ihr aufgenommenes Foto erscheint auf dem Bildschirm. Der Bildname wird mit acht Symbolen an den Seiten angezeigt.


-  Berühren Sie dieses Symbol, um das Foto als **Nachricht, E-Mail**, an **Blogger** oder über **Bluetooth** zu senden.


-  Berühren Sie dieses Symbol, um das Foto z. B. als Hintergrund zu verwenden.


-  Berühren Sie dieses Symbol, um das Foto zu bearbeiten.


-  Berühren Sie dieses Symbol, um das Bild umzubenennen.

-  Berühren Sie dieses Symbol, um zum vorherigen Menü zu gelangen.

-  Berühren Sie dieses Symbol, um das Bild zu löschen.

-  Berühren Sie dieses Symbol, um sofort ein weiteres Foto aufzunehmen. Ihr aktuelles Foto wird gespeichert.

-  Berühren Sie dieses Symbol, um die Galerie Ihrer gespeicherten Fotos anzuzeigen.

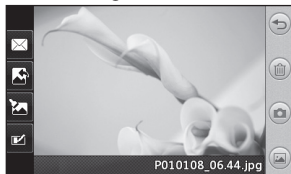

# Kamera

## Der Sucher

**Belichtung** – Eine geringe Belichtung lässt ein Bild dunkler wirken, während eine hohe Belichtung das Bild heller erscheinen lässt.

**Zoom** – Vergrößert oder verkleinert die Ansicht. Diese Funktion steht abhängig von der Größe des aufgenommenen Fotos zur Verfügung.



**Zurück**

**Aufnehmen eines Fotos**

**Videomodus** – Schieben Sie die Aufnahmetaste nach unten, um in den Videomodus zu wechseln.

**Galerie** – Mit dieser Funktion können Sie aus dem Kameramodus heraus auf Ihre gespeicherten Fotos zugreifen. Berühren Sie einfach dieses Symbol, und Ihre Galerie wird auf dem Bildschirm angezeigt.

**Einstellungen** – Berühren Sie dieses Symbol, um das Menü „Einstellungen“ zu öffnen. Weitere Informationen finden Sie unter **Erweiterte Einstellungen**.




**Größe** – Ändern Sie die Fotogröße, um Speicherplatz zu sparen, oder nehmen Sie ein Bild eines Kontakts mithilfe der Voreinstellung in der richtigen Größe auf. Wählen Sie einen Pixelwert aus den sechs numerischen Optionen: 3M (2048x1536), 2M (1600x1200), 1M (1280x960), VGA (640x480), WQVGA (400x240), QVGA (320x240).

**Serienaufnahme** – Hier können Sie rasch hintereinander 3, 6 oder 9 Bilder aufnehmen.


**TIPP!** Sie können die Optionen aufrufen, indem Sie auf den Bildschirm tippen. Sie erlöschen nach einigen Sekunden automatisch.

## Belichtung einstellen

Über die Belichtung können Sie die Helligkeit des Bildes trotz ungünstiger Lichtverhältnisse optimieren.

- 1 Berühren Sie .
- 2 Schieben Sie den Regler entlang des Balkens in Richtung  für ein dunkleres Bild oder in Richtung  für ein helleres Bild.

## Erweiterte Einstellungen

Berühren Sie im Sucher , um alle Optionen für „Erweiterte Einstellungen“ zu öffnen.

**Farbeffekt** – Wählen Sie einen Farbton für das Foto, das Sie gerade aufnehmen. Es stehen vier Farbtonoptionen zur Verfügung: Aus, Schwarzweiß, Negativ oder Sepia.

**Weißabgleich** – Wählen Sie zwischen Automatisch, Kunstlicht, Sonnig, Leuchtstoff oder Bewölkt.

**Nachtmodus** – Nützlich für dunkle Umgebungen.

**Automatischer Auslöser** – Mit dem Selbstauslöser können Sie eine Zeitverzögerung festlegen, so dass die Fotoaufnahme nach Drücken der Aufnahmetaste zeitverzögert ausgelöst wird. Wählen Sie 3 Sekunden, 5 Sekunden oder 10 Sekunden. Ideal für das Gruppenfoto, auf dem Sie selbst auch drauf sein wollen.

**Qualität** – Wählen Sie zwischen „Superfein“, „Fein“ und „Normal“. Je feiner die Qualität, desto schärfer ist das Foto, aber dadurch erhöht sich auch die Dateigröße. Das bedeutet, dass Sie so weniger Fotos speichern können.

# Kamera

**Anzeigemodus** – Wählen Sie „Vollbild“ oder „Bildgröße“ aus.

**Speicherort wählen** – Wählen Sie, ob Sie die Fotos im Telefonspeicher oder auf der Speicherkarte speichern möchten.

**Aufnahme anzeigen** – Wählen Sie diese Option aus, um nach der Aufnahme das Bild mit Optionen anzuzeigen.

**Symbole ausblenden** – Sie können die Kameraeinstellungssymbole manuell oder automatisch ausblenden lassen.


**Auslöseton** – Wählen Sie einen der drei Auslösetöne.

**Rasteransicht** – Wählen Sie Aus, Fadenkreuz oder Gitterlinien.

**Rauschunterdrückung** - Stellen Sie die Rauschunterdrückung „Ein“ oder „Aus“.

**Einstellungen zurücksetzen** – Setzen Sie alle Kameraeinstellungen auf die Werkseinstellung zurück.

## Gespeicherte Fotos ansehen



- 1 Sie können aus dem Kameramodus heraus auf gespeicherte Fotos zugreifen. Berühren Sie einfach , und Ihre Galerie wird auf dem Bildschirm angezeigt.





# Videokamera

## Aufnahmen von Videos

- 1 Drücken Sie einige Sekunden lang auf die Kamera-Taste an der rechten Seite des Mobiltelefons.



**TIPP!** Um in den Kamera- oder Videomodus zu wechseln, schieben Sie das Kamera- oder Videosymbol rechts in der Mitte des Suchers nach oben oder unten.

- 2 Halten Sie das Mobiltelefon horizontal und richten Sie die Linse auf das Motiv.
- 3 Drücken Sie einmal auf die Kamerataste  am Mobiltelefon, um mit der Aufnahme zu beginnen. Oder berühren Sie den roten Punkt .
- 4 Unten im Sucher werden **REC** und ein Timer, der die Länge des Videos angibt, angezeigt.

- 5 Berühren Sie , um die Videoaufnahme anzuhalten, und wählen Sie , um fortzufahren.
- 6 Berühren Sie  auf dem Bildschirm, oder drücken Sie  ein zweites Mal, um die Aufnahme anzuhalten.

## Nach der Aufnahme des Videos

Ein Standbild, das Ihr aufgenommenes Video darstellt, erscheint auf dem Bildschirm. Der Name des Videos erscheint am unteren Bildschirmrand und an der linken und rechten Seite werden acht Symbole angezeigt.

-  Berühren Sie dieses Symbol, um das Video wiederzugeben.
-  Berühren Sie dieses Symbol, um das Video als **Nachricht**, **E-Mail** oder über **Bluetooth** zu versenden oder auf **YouTube** hochzuladen.
-  Berühren Sie dieses Symbol, um das Video zu bearbeiten.

# Videokamera



Berühren Sie dieses Symbol, um das Video umzubenennen.



Berühren Sie dieses Symbol, um zum vorherigen Menü zu gelangen.



Berühren Sie dieses Symbol, um das gerade aufgenommene Video zu löschen, und bestätigen Sie durch Berühren von **Ja**. Der Sucher erscheint wieder.




Berühren Sie dieses Symbol, um sofort ein weiteres Video aufzunehmen. Ihr aktuelles Video wird gespeichert.



Berühren Sie dieses Symbol, um eine Galerie der gespeicherten Fotos und Videos anzuzeigen.

## Der Sucher

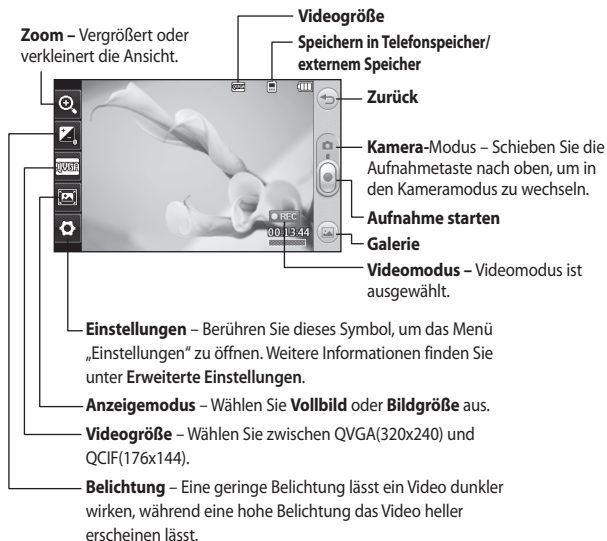




**TIPP!** Wenn Sie alle Shortcut-Optionen schließen, erhalten Sie einen übersichtlicheren Sucher-Bildschirm. Dazu einfach kurz die Mitte des Suchers berühren. Um die Optionen wieder aufzurufen, berühren Sie den Bildschirm erneut.


# Videokamera

## Belichtung einstellen

Über die Belichtung können Sie die Helligkeit des Bildes trotz ungünstiger Lichtverhältnisse optimieren.

- 1 Berühren Sie .
- 2 Verschieben Sie den Regler auf der Leiste nach  für ein dunkleres Bild oder nach  für ein helleres Bild.

## Erweiterte Einstellungen

Berühren Sie im Sucher , um alle Optionen für die erweiterten Einstellungen zu öffnen.

**Farbeffekt** – Wählen Sie einen Farbton für Ihr neues Video: **Aus**, **Schwarzweiß**, **Negativ** oder **Sepia**.

**Weißabgleich** - Der Weißabgleich stellt sicher, dass alle Weißtöne in den Fotos realistisch sind. Damit die Kamera den Weißabgleich korrekt vornehmen kann, müssen Sie eventuell die Lichtverhältnisse einstellen. Wählen Sie aus

**Automatisch, Kunstlicht, Sonnig, Leuchtstoff** oder **Bewölkt**.

**Qualität** – Wählen Sie zwischen „**Superfein**“, „**Fein**“ und „**Normal**“.

Je feiner die Qualität, desto schärfer ist das Video, allerdings erhöht sich damit auch die Dateigröße. Dadurch können Sie weniger Videos im Telefonspeicher ablegen.

**Zeit einstellen** – Legen Sie eine Längenbeschränkung für das Video fest. Wählen Sie, ob Sie das Video als MMS versenden möchten oder nicht.

**TIPP!** Wenn Sie MMS-Länge verwenden, können Sie mit einer niedrigeren Bildqualität längere Videos erstellen.


**Speicherort wählen** – Wählen Sie, ob Sie die Videos im Telefonspeicher oder auf der Speicherkarte speichern möchten.

**Sprache** - Wählen Sie, ob Sie ein Video mit oder ohne Ton aufnehmen möchten.

**Symbole ausblenden** – Sie können die Kameraeinstellungssymbole manuell oder automatisch ausblenden lassen.


**Einstellungen zurücksetzen** – Alle Videokameraeinstellungen auf die Werkseinstellung zurücksetzen.

## Gespeicherte Videos ansehen


- 1 Berühren Sie im Sucher .
- 2 Ihre Galerie erscheint auf dem Bildschirm.
- 3 Berühren Sie das Video-Standbild, um es im Galerie-Bildschirm anzuzeigen. Berühren Sie es erneut, um die Wiedergabe zu starten.

# Ihre Fotos und Videos



## Fotos und Videos ansehen

- 1 Berühren Sie  in der Anzeige Ihrer Kamera.
- 2 Ihre Galerie erscheint auf dem Bildschirm.
- 3 Berühren Sie das Video oder das Foto, um es vollständig zu öffnen.

**TIPP!** Blättern Sie nach links oder rechts, um andere Fotos oder Videos anzuzeigen.

**TIPP!** Um ein Foto oder Video zu löschen, öffnen Sie dieses, und wählen Sie . Berühren Sie „Ja“ zur Bestätigung.

## Fotos und Videos mit der Zoom-Funktion ansehen


Drücken Sie mehrmals , um die Präsentation zu vergrößern. Drücken Sie , um die Präsentation zu verkleinern. Benutzen Sie das Miniaturbild in der rechten unteren




Ecke, um den Fokusbereich zu verschieben.


## Lautstärke einstellen, wenn Sie ein Video ansehen

Um während der Wiedergabe die Lautstärke des Videos einzustellen, berühren Sie das Symbol für Lautsprecher und dann die Lautstärkeleiste im unteren Displaybereich. Alternativ können Sie auch die seitlich am Telefon platzierten Lautstärketasten drücken.

## Standbild aus Videoaufnahmen







- 1 Wählen das Video, von dem Sie ein Einzelbild aufnehmen möchten, und starten Sie die Wiedergabe.
- 2 Berühren Sie , um das Video genau an der Stelle anzuhalten, an der Sie ein Einzelbild machen möchten. Berühren Sie den

- Bildschirm oben links, um das Menü  zu öffnen.
- 3 Wählen Sie .
  - 4 Auf dem Bildschirm erscheint das Bild mit dem Bildnamen.
  - 5 Berühren Sie , um zum Video zurückzukehren.
  - 6 Das Bild wird im Ordner **Eigene Dateien** unter **Bilder** gespeichert und in der Galerie angezeigt.

 **WARNUNG:** Manche Funktionen werden u. U. nicht korrekt ausgeführt, wenn die Datei nicht mit dem Telefon aufgenommen wurde.



## Fotos als Diashow ansehen

Im Modus **Diashow** können Sie alle Fotos in der Galerie auf einmal als Diashow ansehen. Videos können nicht als Diashow angesehen werden.


- 1 Berühren Sie im Menü **Galerie** die Option . Blättern Sie weiter nach unten und wählen Sie **Diashow** aus.
- 2 Die Diashow beginnt.  
In Diashows stehen unterschiedliche Optionen zur Verfügung:  
Berühren Sie , um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.
-  Berühren Sie dieses Symbol, um die Diashow bei einem bestimmten Foto anzuhalten.
-  Durch erneutes Berühren wird die Wiedergabe wieder aufgenommen.
-  Berühren Sie dieses Symbol, um eine zufällige Reihenfolge anzuzeigen.
-  Berühren Sie dieses Symbol, um die Diashow schneller oder langsamer laufen zu lassen.


# Ihre Fotos und Videos


## Foto als Hintergrund


- 1 Tippen Sie in der Registerkarte **UNTERHALTUNG** auf **Galerie**.
- 2 Berühren Sie das Foto, das sie als Hintergrundbild einstellen möchten.
- 3 Berühren Sie den Bildschirm, um das Menü zu öffnen.
- 4 Berühren Sie .
- 5 Sie können die Bildgröße mit  ändern.
- 6 Wenn Sie mit der Größe zufrieden sind, berühren Sie **Speichern**.
- 7 Wählen Sie aus der Liste aus, was Sie ändern möchten: **Alle**, **Widget** oder **Kurzwahl**.


## Fotos bearbeiten


- 1 Öffnen Sie das zu bearbeitende Foto, und berühren Sie , um die Optionen aufzurufen.
- 2 Berühren Sie diese Symbole, um Ihr Foto anzupassen:


 Schieben Sie Ihren Finger über den Bildschirm, um einen Bereich auszuwählen.


 Zeichnen Sie freihändig etwas in Ihr Foto. Wählen Sie die Dicke der Linie aus den vier Optionen aus, und wählen Sie die Farbe, die Sie verwenden möchten.


 Fügen Sie dem Bild einen Schriftzug hinzu.


 Dekorieren Sie Ihr Foto mit Stempeln. Wählen Sie einen der verschiedenen Stempel und Farben, und berühren Sie Ihr Foto dort, wo Sie diese platzieren möchten.


 Löschen Sie Ihre Zeichnungen. Sie können auch die Größe des zu löschenden Bereichs auswählen.


Berühren Sie , um zur Galerie zurückzukehren.

 Speichern Sie die Änderungen der Fotos. Wählen Sie, ob die Änderungen in der **Originaldatei** oder als **Neue Datei** gespeichert werden sollen. Wenn Sie **Neue Datei** wählen, geben Sie einen Dateinamen ein.

 Machen Sie den letzten Effekt oder die letzte Änderung am Foto rückgängig.


 Berühren Sie dieses Symbol, um weitere Effekt-Optionen zu öffnen, z. B. „Drehen“.

 Berühren Sie dieses Symbol, um die Filteroptionen zu öffnen.


 Sie können das ausgewählte Foto anpassen.




## Text zu Fotos hinzufügen

- 1 Berühren Sie auf dem Bildschirm „Bearbeiten“ .
- 2 Wählen Sie **Signatur**, um Text ohne Rahmen hinzuzufügen, oder wählen Sie eine der Sprechblasen und anschließend **OK**.
- 3 Geben Sie den Text über das Tastenfeld ein, und berühren Sie **Speichern**.
- 4 Durch Berühren und Verschieben können Sie den Text an die gewünschte Stelle bewegen.


## Fotos zuschneiden


- 1 Berühren Sie auf dem Bildschirm „Bearbeiten“ .
- 2 Wählen Sie die gewünschte Form zum Zuschneiden des Bildes.
- 3 Ziehen Sie das Feld über den Bereich, den Sie zuschneiden möchten.

# Ihre Fotos und Videos

- 4 Wenn Sie eine Auswahl vorgenommen haben, berühren Sie .

## Effekt zu Fotos hinzufügen

- 1  auf dem Bildschirm **Bearbeiten** berühren.
- 2 Wählen Sie eine der Optionen, die Sie auf das Foto anwenden können:
  - Gesicht retuschieren** – Automatische Gesichtserkennung und Aufhellung in einem Foto.
  - Tunneffekt** – Lomografischer Kameraeffekt.
  - Farbnegativ** – Farbnegativeffekt.
  - Schwarzweiß** – Schwarzweiß-Farbeffekt.
  - Sepia** – Verleiht dem Foto einen Sepia-Effekt.
  - Unschärf** – Verleiht dem Foto den Effekt fehlender Schärfe.
  - Schärfe** – Zum Scharfzeichnen der Fotos den Marker auf der

Leiste hin- und herschieben. Wählen Sie „OK“, um die Änderungen anzuwenden oder , um sie zu verwerfen.

**Mosaik** – Berühren Sie diese Option, um den Effekt „Unschärfes Mosaik“ zum Foto hinzuzufügen.

**Ölgemälde** – Verleiht dem Foto einen Ölgemälde-Effekt.

**Skizze** – Verleiht dem Foto einen skizzenhaften Effekt.

**Relief** – Verleiht dem Foto einen Reliefeffekt.

**Solarisieren** – Belichtungseffekt ändern.

**Lebendig** – Verleiht dem Foto einen klaren und strahlenden Effekt.


**Mondlicht** – Licht in Mondlichteffekt umwandeln.

**Antik** – Verleiht dem Foto einen Antikeffekt.








**Leuchtend** – Verleiht dem Foto einen Lichtstrahleffekt.

**Cartoon** – Verleiht dem Foto einen Cartooneffekt.

**Wasserfarben** – Verleiht dem Foto einen Wasserfarbeneffekt.




- 3** Berühren Sie einfach **Rückgängig** , um einen Effekt rückgängig zu machen.

## Länge des Videos zuschneiden


- 1** Öffnen Sie das zu bearbeitende Video, wählen Sie , und berühren Sie , um die Optionen anzuzeigen.
- 2** Wählen Sie zuerst  und dann **Zuschneiden**.
- 3** Berühren Sie  und markieren Sie die neuen Anfangs- und Endpunkte mit .
- 4** Berühren Sie **Vorschau**, um festzustellen, ob Sie mit der neuen Version zufrieden sind.
- 5** Berühren Sie  zum Speichern oder , um zur Galerie

zurückzukehren und die Änderungen zu verwerfen.




## Zwei Videos mischen


- 1** Öffnen Sie das zu bearbeitende Video, wählen Sie , und berühren Sie , um die Optionen anzuzeigen.
- 2** Wählen Sie zuerst  und dann **Mit Video mischen**.
- 3** Der Ordner „Videos“ wird geöffnet. Wählen Sie das Video, das Sie mischen möchten, und berühren Sie es.
- 4** Berühren und verschieben Sie das Video, um es an das Ende oder den Anfang des Videos zu mischen.
- 5** Berühren Sie das Symbol für **Effekt** zur Auswahl der Videoübergänge: **Aus, Zoom, Oval, Aufdecken, Balken, Schachbrett, Auflösen, Geteilt** oder **Diamantenform**.

## Ihre Fotos und Videos




- 6 Berühren Sie  zum Speichern und danach **Ja**, um das gemischte Video zu speichern. Wählen Sie, ob die Originaldatei überschrieben oder eine neue Datei erstellt werden soll.
- 7 Wiederholen Sie diese Schritte, um weitere Videos zu mischen.




### Mischen von Fotos und Videos

- 1 Öffnen Sie das zu bearbeitende Video, wählen Sie  und berühren Sie , um die Optionen anzuzeigen.
- 2 Wählen Sie  und dann **Mit Bild mischen**.
- 3 Der Ordner „Bilder“ wird geöffnet. Wählen Sie ein Foto, das Sie in das Video mischen möchten, und berühren Sie es.
- 4 Berühren und verschieben Sie das Foto, um es an das Ende oder den Anfang des Videos zu bewegen.




- 5 Berühren Sie das Symbol für **Effekt** zur Auswahl der Foto- und Videoübergänge: **Aus, Zoom, Oval, Aufdecken, Balken, Schachbrett, Auflösen, Geteilt** oder **Diamantenform**.
- 6 Berühren Sie  zum Speichern und danach **Ja**. Wählen Sie, ob die Originaldatei überschrieben oder eine neue Datei erstellt werden soll.
- 7 Wiederholen Sie diese Schritte, um weitere Fotos zu mischen.

### Sprachaufzeichnung hinzufügen

- 1 Öffnen Sie das zu bearbeitende Video, wählen Sie  und berühren Sie , um die Optionen anzuzeigen.
- 2 Wählen Sie  und danach **Sprachmemo**.
- 3 Die Qualität der Audio-Originaldatei wird







- durch Hinzufügen der Sprachaufzeichnung beeinträchtigt. Berühren Sie **Ja**, um fortzufahren.
- 4 Berühren Sie , um das Video anzusehen. Drücken Sie  an der Stelle, an der Sie den Begleitkommentar aufnehmen möchten.
  - 5 Drücken Sie , um die Aufzeichnung zu beenden und wiederzugeben.
  - 6 Berühren Sie **Vorschau**, um sicherzustellen, dass Sie mit der Sprachaufzeichnung zufrieden sind.
  - 7 Berühren Sie  zum Speichern und wählen Sie, ob die Originaldatei überschrieben oder eine neue Datei erstellt werden soll.
  - 8 Wiederholen Sie diese Schritte, um weitere Sprachaufzeichnungen zum Video hinzuzufügen.


## Soundtrack zum Video hinzufügen

- 1 Öffnen Sie das zu bearbeitende Video, wählen Sie  und berühren Sie , um die Optionen anzuzeigen.
- 2 Wählen Sie  und dann **Synchronisieren**.
- 3 Der Ordner „Sounds“ wird geöffnet. Wählen Sie einen Titel, den Sie zum Video mischen möchten, und berühren Sie ihn.
- 4 Die Audio-Originaldatei des Videos wird gelöscht. Berühren Sie **Ja**, um fortzufahren.
- 5 Wenn die Audiodatei kürzer ist als das Video, wählen Sie **Einmal** oder **Wiederholen**.
- 6 Wählen Sie, ob Sie die Originaldatei überschreiben oder als neue Datei speichern möchten.






# Ihre Fotos und Videos



## Text zu Video hinzufügen

- 1 Öffnen Sie das zu bearbeitende Video, wählen Sie , und berühren Sie , um die Optionen anzuzeigen.
- 2 Wählen Sie zuerst  und dann **Text einblenden**.
- 3 Geben Sie den Text mit dem Tastenfeld ein, und wählen Sie **Speichern**.
- 4  berühren und mit  markieren, wo der Text erscheinen soll.
- 5 Berühren Sie den Bildschirm-Bereich, in dem der Text erschienen soll.
- 6 Berühren Sie den gewünschten Bereich, wählen Sie **OK** und markieren Sie mit , wo der Text wieder ausgeblendet werden soll.
- 7 Berühren Sie **Vorschau**, um sicherzustellen, dass Sie mit der Textüberlappung zufrieden sind.




- 8 Berühren Sie  zum Speichern, und wählen Sie, ob die Originaldatei überschrieben oder eine neue Datei erstellt werden soll.
- 9 Wiederholen Sie diese Schritte, um weiteren Text hinzuzufügen.

## Foto-Überlagerung

- 1 Öffnen Sie das zu bearbeitende Video, wählen Sie , und berühren Sie , um die Optionen anzuzeigen.
- 2 Wählen Sie  und dann **Bild einblenden**.
- 3 Der Ordner „Bilder“ wird geöffnet. Wählen Sie ein Foto zur Bildüberlappung des Videos, und berühren Sie es.
- 4 Berühren Sie , und markieren Sie die Stelle, an der das Foto erscheinen soll, mit .


- 5 Berühren Sie den Bildschirm-Bereich, in dem das Foto erschienen soll, und wählen Sie **OK**. Wenn Ihr Foto zu groß ist, wird der ganze Bildschirm überlappt, nicht nur der gewählte Bereich.
- 6 Markieren Sie mit , wo das Foto wieder ausgeblendet werden soll.
- 7 Berühren Sie **Vorschau**, um sicherzustellen, dass Sie mit der Bildüberlappung zufrieden sind.
- 8 Berühren Sie  zum Speichern, und wählen Sie, ob die Originaldatei überschrieben oder eine neue Datei erstellt werden soll.
- 9 Wiederholen Sie diese Schritte, um weitere Fotos hinzuzufügen.


## Videogeschwindigkeit verändern

- 1 Öffnen Sie das zu bearbeitende Video, wählen Sie  und berühren Sie , um die Optionen anzuzeigen.
- 2 Wählen Sie  und dann **Geschwindigkeit**.
- 3 Wählen Sie eine der vier Geschwindigkeiten: **x4**, **x2**, **x1/4** oder **x1/2**.
- 4 Wählen Sie, ob die Originaldatei überschrieben oder eine neue Datei erstellt werden soll.  
**HINWEIS:** Es können nur 3GP-Dateien bearbeitet werden.

## Multimedia

Sie können Multimediadateien im Telefonspeicher speichern, damit Sie einfachen Zugriff auf all Ihre Bilder, Töne, Videos und Spiele haben. Sie können Ihre Dateien auch auf einer Speicherkarte speichern. Mit einer Speicherkarte können Sie im Telefonspeicher wieder Platz schaffen.

Um auf das Multimedia-Menü zuzugreifen, berühren Sie  und wählen dann **Eigene Dateien** in der Registerkarte UNTERHALTUNG. Sie können eine Liste der Ordner öffnen, in denen alle Ihre Multimediadateien gespeichert sind.

**TIPP!** Um eine Datei im Ordner „Eigene Dateien“ zu löschen, berühren Sie  und dann **Löschen**.

### Bilder

Der Ordner **Bilder** enthält eine Liste mit Bilddateien, u. a. Standardbilder, die auf Ihrem Mobiltelefon vorgeschichtet sind, Bilder, die Sie heruntergeladen haben, und Bilder, die mit der Kamera Ihres Mobiltelefons aufgenommen wurden.

### Optionenmenü „Meine Bilder“

Die verfügbaren Optionen in **Bilder** hängen vom ausgewählten Bildtyp ab. Für die Bilder, die Sie mit der Kamera Ihres Mobiltelefons aufgenommen haben, sind alle Optionen verfügbar. Für Standardbilder sind jedoch nur die Optionen **Verwenden als, Diashow** und **Dateiinfo** verfügbar.

## Fotos senden


- 1 Um ein Foto zu senden, wählen Sie einfach das gewünschte Foto.
- 2 Berühren Sie **Senden**. Wählen Sie **MMS, E-Mail, Bluetooth** oder **Blogger**.
- 3 Wenn Sie **MMS** oder **E-Mail** wählen, wird Ihr Foto an eine Nachricht angehängt, und Sie können Ihre Nachricht ganz normal schreiben und senden. Wenn Sie **Bluetooth** wählen, sucht Ihr Mobiltelefon nach einem Gerät, an das das Foto gesendet werden kann. Wählen Sie **Blogger**, um das Foto ins Internet hochzuladen.

## Ein Bild auswählen

Sie können Bilder als Hintergrund und Bildschirmschoner oder zur Identifikation von Anrufern auswählen.

- 1 Berühren Sie , und wählen

Sie dann **Eigene Dateien** in der Registerkarte UNTERHALTUNG.



- 2 Berühren Sie **Bilder**.
- 3 Wählen Sie ein Bild, und berühren Sie .
- 4 Berühren Sie **Verwenden als**, und wählen Sie zwischen:  
**Hintergrundbild** – Legen Sie ein Bild als Hintergrund für ihre verschiedenen Startseiten fest.  
**Kontaktfoto** – Weisen Sie einer bestimmten Person in Ihrer Kontaktliste ein Bild zu, das angezeigt wird, wenn diese Person Sie anruft.

**Einschaltbild** – Legen Sie ein Bild fest, das beim Einschalten des Mobiltelefons erscheint.

**Ausschaltbild** – Legen Sie ein Bild fest, das beim Ausschalten des Mobiltelefons angezeigt wird.



# Multimedia

## Bilder drucken

- 1 Berühren Sie , und wählen Sie dann **Eigene Dateien** in der Registerkarte UNTERHALTUNG.
- 2 Berühren Sie **Bilder**.
- 3 Wählen Sie ein Bild, und berühren Sie .
- 4 Berühren Sie **Drucken**, und wählen Sie dann **Bluetooth** oder **PictBridge**.



## Bilder kopieren und verschieben

Sie können ein Bild zwischen dem Telefonspeicher und der Speicherkarte verschieben oder kopieren. Dies empfiehlt sich, um Speicherkapazität in einem der Speicher freizugeben oder Ihre Bilder vor dem Verlorengehen zu bewahren.

- 1 Berühren Sie , und wählen Sie dann **Eigene Dateien** in der Registerkarte UNTERHALTUNG.
- 2 Berühren Sie **Bilder**.
- 3 Berühren Sie .
- 4 Wählen Sie **Verschieben** oder **Kopieren**.

## Eine Diashow erstellen



Wenn Sie die im Telefon gespeicherten Bilder anzeigen möchten, können Sie eine Diashow erstellen, sodass Sie nicht jedes einzelne Bild öffnen und schließen müssen.

- 1 Berühren Sie , und wählen Sie dann **Eigene Dateien** in der Registerkarte UNTERHALTUNG.
- 2 Berühren Sie **Bilder**.
- 3 Berühren Sie  und dann **Diashow**.

## Sounds

Der Ordner **Sounds** enthält heruntergeladene Sounds, Standardtöne und Sprachmemos. Hier können Sie Sounds verwalten, versenden oder als Ruftöne festlegen.


### Töne einstellen

- 1 Berühren Sie , und wählen Sie dann **Eigene Dateien** in der Registerkarte UNTERHALTUNG.
- 2 Berühren Sie **Sounds**.
- 3 Wählen Sie einen Titel und berühren Sie ihn. Die Wiedergabe wird gestartet.
- 4 Berühren Sie  und wählen Sie **Verwenden als**.
- 5 Wählen Sie **Sprachrufton**, **Nachrichtenton**, **Einschalten** oder **Ausschalten**.


## Videos

Der Ordner **Videos** enthält eine Liste heruntergeladener Videos und solcher Videos, die Sie mit Ihrem Mobiltelefon aufgenommen haben.

### Videos ansehen

- 1 Berühren Sie , und wählen Sie dann **Eigene Dateien** in der Registerkarte UNTERHALTUNG.
- 2 Berühren Sie **Videos**.
- 3 Berühren Sie ein Video, um die Wiedergabe zu starten.

### Videoclip senden

- 1 Wählen Sie ein Video, und berühren Sie dann .
- 2 Berühren Sie **Senden**, und wählen Sie **Nachricht**, **E-Mail**, **Bluetooth** oder **YouTube**.
- 3 Wenn Sie **Nachricht** oder **E-Mail** wählen, wird Ihr Video an eine Nachricht angehängt, die Sie wie gewohnt schreiben und senden können. Wenn Sie **Bluetooth**


# Multimedia

wählen, sucht Ihr Mobiltelefon nach einem Gerät, an das das Video gesendet werden kann. Wenn Sie **Youtube** wählen, wird Ihr Videoclip auf die Website hochgeladen.


## Spiele und Anwendungen

Sie können neue Spiele und Anwendungen auf Ihr Mobiltelefon herunterladen, um sich die Zeit zu vertreiben.

### Ein Spiel starten

- 1 Berühren Sie , und wählen Sie anschließend **Unterhaltung** auf der Registerkarte UNTERHALTUNG.
- 2 Berühren Sie das Menü **Spiele, Spiel und Spaß** oder **Anwendungen**.
- 3 Wählen und berühren Sie das gewünschte Spiel, um es zu starten.

## Java-Spiel oder Java-Anwendung installieren

- 1 Berühren Sie , und wählen Sie dann **Eigene Dateien** in der Registerkarte UNTERHALTUNG.
- 2 Wenn Sie eine neue Speicherkarte einsetzen, berühren Sie das Menü „Speicherkarte“.
- 3 Wählen Sie die Datei (\*.jad oder \*.jar), die Sie herunterladen möchten, und installieren Sie sie.

**HINWEIS:** Java-Programmdateien haben die Erweiterung „.jad“ oder „.jar“. Die JAD-Datei sollte über eine eigene JAR-Datei verfügen.


- 4 Nach der Installation wird das Java-Programm im Menü **Spiele** oder **Anwendungen** angezeigt. Dort können Sie es auswählen, ausführen oder löschen.

**TIPP!** Über WAP (Wireless Application Protocol) können Sie auch Java MIDlet auf Ihr Telefon herunterladen. Beachten Sie, dass durch die Verwendung von Online-Diensten zusätzliche Gebühren anfallen können.

## Dokumente

Sie können Excel-, PowerPoint-, Word-, Text- und PDF-Dateien anzeigen.

## Dateien ansehen

- 1 Berühren Sie , und wählen Sie dann **Eigene Dateien** in der Registerkarte UNTERHALTUNG.
- 2 Berühren Sie **Dokumente**.
- 3 Wählen Sie ein Dokument, und berühren Sie **Ansicht**.

## Datei auf das Mobiltelefon übertragen

Bluetooth ist wahrscheinlich die einfachste Möglichkeit der Übertragung von Dateien vom Computer auf Ihr Mobiltelefon. Sie können auch die LG PC Suite über Ihr Sync-Kabel benutzen.

Dateien (z. B. Musik) mit Bluetooth übertragen:






- 1 Stellen Sie sicher, dass auf Mobiltelefon und Computer Bluetooth aktiviert ist und die Geräte sich innerhalb der Funkreichweite befinden.
- 2 Von Ihrem Computer senden Sie die Datei über Bluetooth.
- 3 Nach dem Senden der Datei bestätigen Sie den Empfang auf Ihrem Mobiltelefon, indem Sie **Ja** berühren.
- 4 Die Datei sollte im Ordner **Dokumente** oder **Andere** angezeigt werden.

# Multimedia


## Andere

Im Ordner **Andere** werden Dateien gespeichert, die nicht Bilder, Audiodateien, Videos, Spiele oder Anwendungen sind. Er wird wie der Ordner **Dokumente** benutzt. Manchmal werden Dateien, die von Ihrem Computer auf Ihr Mobiltelefon übertragen wurden, im Ordner **Andere** angezeigt. Wenn das geschieht, können Sie die Dokumente einfach verschieben.

## Einen Film erstellen

- 1 Berühren Sie , und wählen Sie anschließend **Muvee-Studio** in der Registerkarte UNTERHALTUNG.
- 2 Berühren Sie , um ein Bild hinzuzufügen. Berühren Sie das Kontrollkästchen für die Bilder, die Sie hinzufügen möchten, und wählen Sie dann **Einfügen**.
- 3 Berühren Sie die Registerkarte „Stil“, und wählen Sie einen „Muvee Style“. Der Standardstil ist **Sepia**.
- 4 Berühren Sie „Standardton“, um den Ton zu ändern.
- 5 Durch berühren von  sehen Sie, was Sie erstellt haben.
- 6 Berühren Sie  und dann **Reihenfolge**, um eine Reihenfolge zu erstellen. Sie können diese zufällig oder nacheinander ablaufen lassen.
- 7 Gehen Sie auf , und dann auf **Speicherort**, um den Ort auszuwählen, an dem der Film abgelegt werden soll.

## Musik

Ihr LG GS500 verfügt über einen integrierten Music Player zur Wiedergabe von Musikdateien. Um auf den Music Player zuzugreifen, berühren Sie  und wählen **Musik** in der Registerkarte UNTERHALTUNG. Von hier haben Sie Zugang auf verschiedene Ordner: **Zuletzt gespielt** – Gibt alle zuletzt gespielten Titel wieder.

**Alle Titel** – Enthält alle Titel, die Sie auf Ihrem Telefon gespeichert haben, ausgenommen der Standardmusik, die bereits ab Werk auf das Telefon geladen wurde.

**Interpreten** - Blättern Sie durch Ihr Musiksammlung nach Interpreten sortiert.

**Alben** - Blättern Sie durch Ihre Musiksammlung nach Alben sortiert.

**Genres** - Blättern Sie durch Ihre Musiksammlung nach Genres sortiert.

**Playlists** – Enthält alle von Ihnen erstellten Playlists.

**Rufton erstellen** – Sie können den Titel bearbeiten und speichern, um ihn als Rufton zu verwenden.

**Zufällig** – Geben Sie Ihre Titel in zufälliger Reihenfolge wieder.

# Multimedia

**HINWEIS:** Das Copyright von Musikdateien kann durch internationale Abkommen und nationale Copyright-Gesetze geschützt sein. Unter Umständen ist eine Genehmigung bzw. Lizenz zum Wiedergeben oder Vervielfältigen von Musiktiteln erforderlich. In einigen Ländern ist die Vervielfältigung von urheberrechtlich geschütztem Material für private Zwecke durch nationale Gesetze verboten. Prüfen Sie vor dem Herunterladen oder Kopieren der Datei die im jeweiligen Land geltenden gesetzlichen Bestimmungen zur Verwendung solchen Materials.

## Übertragen von Musik auf das Mobiltelefon


Der einfachste Weg, um Musik auf Ihr Mobiltelefon zu übertragen, ist über Bluetooth oder das Datenkabel.

Sie können auch die LG PC Suite benutzen. Zur Übertragung über Bluetooth:

- 1 Stellen Sie sicher, dass bei beiden Geräten die Bluetooth-Verbindung aktiviert ist und sie miteinander verbunden sind.
- 2 Wählen Sie die Musikdatei im anderen Gerät, und wählen Sie „Über Bluetooth senden“.
- 3 Nach dem Senden der Datei müssen Sie den Empfang auf Ihrem Mobiltelefon bestätigen, indem Sie **Ja** berühren.
- 4 Die Datei wird in **Musik > Alle Titel** angezeigt.

## Musiktitel abspielen

- 1 Berühren Sie , und wählen Sie **Musik** in der Registerkarte UNTERHALTUNG.
- 2 Wählen Sie einen der Ordner und den gewünschten Titel aus.
- 3 Berühren Sie , um den Titel anzuhalten.
- 4 Berühren Sie , um zum nächsten Titel zu wechseln.
- 5 Berühren Sie , um zum vorherigen Titel zurückzukehren.
- 6 Berühren Sie , um zum Menü **Musik** zurückzukehren.

**TIPP!** Um die Lautstärke zu ändern, während Sie Musik hören, berühren Sie .

## Eine Playlist erstellen

Wählen Sie Songs aus Ihrem Ordner **Alle Titel**, um eigene Playlists zu erstellen.

- 1 Berühren Sie **Musik** in der

Registerkarte UNTERHALTUNG.

- 2 Berühren Sie **Playlists** und danach **Neue Playlist**. Geben Sie nun den Namen für die Playlist ein, und berühren Sie **Speichern**.
- 3 Im Ordner **Alle Titel** werden alle Titel auf Ihrem Telefon angezeigt. Wenn Sie die Titel berühren, die in Ihre Playlist aufgenommen werden sollen, werden die jeweiligen Namen mit einem Häkchen markiert.
- 4 Berühren Sie **Fertig**.

## Radio

Ihr LG GS500 verfügt über ein integriertes Radio. So können Sie jederzeit Ihren Liebblingssender hören, wenn Sie unterwegs sind.


**HINWEIS:** Zum Radiohören benötigen Sie Ihre Kopfhörer. Stecken Sie die Kopfhörer in die Kopfhörer-Buchse ein.

# Multimedia

## Radiostationen suchen


Sie können die Radiosender auf dem Mobiltelefon entweder manuell oder automatisch einstellen. Sie werden dann unter einer bestimmten Kanalnummer gespeichert, damit Sie nicht jedes Mal aufs Neue suchen müssen. Befestigen Sie zunächst die Kopfhörer am Telefon; diese dienen als Antenne.

### Automatisch einstellen:

- 1 Blättern Sie bis zur Option **Radio** in der Registerkarte **UNTERHALTUNG**, berühren Sie diese und anschließend .
- 2 Berühren Sie **Autom. Suche**. Eine Bestätigungsmeldung wird angezeigt. Wählen Sie **Ja** aus. Die Sender werden dann automatisch gesucht und einem Kanal auf Ihrem Telefon zugewiesen.


**HINWEIS:** Sie können die Sender auch manuell über die in der Bildschirmmitte dargestellten Symbole ◀ und ▶ suchen. Wenn Sie ◀ und ▶ länger drücken, werden die Sender automatisch gesucht.

## Kanäle zurücksetzen

- 1 Blättern Sie bis zur Option **Radio** in der Registerkarte **UNTERHALTUNG**, berühren Sie diese und anschließend .
- 2 Wählen Sie **Kanal zurücksetzen**, um den aktuellen Kanal zurückzusetzen, oder **Alle Kanäle zurücksetzen**, um alle Kanäle zurückzusetzen. Jeder Kanal wird auf die Anfangsfrequenz von 87,5 MHz zurückgesetzt.

# Organizer

## Hinzufügen eines neuen Termins

- 1 Berühren Sie in der Registerkarte ZUBEHÖR die Option **Organizer**, und wählen Sie **Kalender** aus.
- 2 Wählen Sie das Datum, dem Sie ein neues Ereignis hinzufügen möchten.
- 3 Berühren Sie  und dann **Neues Ereignis**.
- 4 Berühren Sie **Kategorie** und dann **Termin, Jahrestag** oder **Geburtstag**.
- 5 Geben Sie **Notizen** ein.
- 6 Geben Sie Datum und Uhrzeit für den Beginn des Ereignisses ein. Bei **Terminen** und **Jahrestagen** geben Sie in den unteren beiden Zeit- und Datumsfeldern die Uhrzeit und das Datum ein, an dem Ihr Ereignis beendet ist. Geben Sie den Ort ein, falls es sich um einen **Termin** handelt.
- 7 Stellen Sie den **Wecker** und unter

**Wiederholen** die Wiederholung ein.

- 8 Berühren Sie **Speichern**, um das Ereignis im Kalender zu speichern. Ein quadratischer Cursor markiert den jeweiligen Tag, für den Sie Ereignisse gespeichert haben, und zu Beginn des Ereignisses ertönt ein Alarmton, damit Sie immer auf dem Laufenden sind.

## Aufgaben hinzufügen

- 1 Berühren Sie **Organizer** in der Registerkarte ZUBEHÖR.
- 2 Wählen Sie **Aufgaben**, und berühren Sie **Neue Aufgabe**.

## Datumrechner

Der **Datumrechner** ist ein praktisches Hilfsmittel, mit dem Sie ein Datum nach Ablauf einer bestimmten Zeitspanne ausrechnen können.

- 1 Berühren Sie **Organizer** in der

# Organizer

Registerkarte „Dienstprogramme“.

- 1 Wählen Sie **Datumrechner**.
- 3 Legen Sie auf der Registerkarte **Von** das gewünschte Datum fest.
- 4 Legen Sie auf der Registerkarte **Nach** die Anzahl der Tage fest.
- 5 Unten erscheint dann das **Zieldatum**.


## Notiz hinzufügen

- 1 Berühren Sie in der Registerkarte ZUBEHÖR die Option **Notizen**.
- 2 Berühren Sie **Notiz hinzufügen**.
- 3 Geben Sie Ihre Notiz ein, und berühren Sie anschließend „Speichern“.

## Wecker einstellen

- 1 Berühren Sie **Wecker** in der Registerkarte ZUBEHÖR. Standardmäßig wird **Widget-Weckruf** in der Liste angezeigt, und Sie können den Eintrag nicht löschen.

- 2 Berühren Sie **Neuer Weckruf**.


- 3 Geben Sie im Feld **Zeit** die Zeit an, zu der der Alarm ausgelöst werden soll.
- 4 Wählen Sie im Feld **Wiederholen** aus, wann der Alarm wiederholt werden soll.
- 5 Wählen Sie **Alarmtyp**, um den gewünschten Alarmtyp auszuwählen.
- 6 Wählen Sie **Alarmton**, und wählen Sie einen Sound aus dem Ordner. Zum Anhören der Töne berühren Sie das Symbol .
- 7 Fügen Sie im Feld **Notizen** eine Information zum Alarm hinzu.
- 8 Sie können die Snooze-Intervalle auf 5, 10, 20, 30 Minuten, 1 Stunde oder „Aus“ einstellen.
- 9 Berühren Sie **Speichern**, wenn Sie Ihren Alarm eingegeben haben.

**HINWEIS:** Sie können bis zu 5 Alarme einstellen, einschließlich Widget-Weckruf.

**TIPP!** Betätigen Sie den Ein-/Aus-Schalter des jeweiligen Alarms, um ihn ein- oder auszuschalten.

## Sprachaufnahme

Mit der Sprachaufnahme können Sie Sprachnotizen oder andere Audiodateien aufnehmen.





Berühren Sie „**Sprachmemo**“ in der Registerkarte ZUBEHÖR, und wählen Sie , dann Einstellungen, um die Einstellungen zu ändern:

**Dauer** – Legen Sie die Aufnahmedauer fest. Wählen Sie „Unbegrenzt“, „MMS“ oder „1 Minute“.

**Qualität** – Wählen Sie die Tonqualität. Wählen Sie „Superfein“, „Fein“ oder „Normal“.

**Speicherort** – Wählen Sie aus, wo die Audiodateien gespeichert werden sollen. Wählen Sie „Speicherkarte“ oder „Telefonspeicher“.


## Ton- und Sprachaufnahme

- 1  berühren, um mit der Aufzeichnung zu beginnen.
- 2  berühren, um die Aufzeichnung zu unterbrechen.
- 3  berühren, um die Aufzeichnung zu beenden.
- 4  berühren, um Ihre Aufzeichnung zu hören.

## Taschenrechner

- 1 Berühren Sie in der Registerkarte ZUBEHÖR die Option **Extras**.
- 2 Wählen Sie **Rechner**.
- 3 Verwenden Sie die Zifferntasten des Tastenfelds, um Zahlen einzugeben.
- 4 Für einfache Berechnungen berühren Sie die gewünschte Funktion (+, -, x, ÷), gefolgt von =.



# Organizer

- 5 Für kompliziertere Berechnungen berühren Sie  und wählen **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **Wurzel**, **Grad** oder **Radius** usw.

## Umrechnen von Einheiten

- 1 Berühren Sie in der Registerkarte ZUBEHÖR die Option **Extras**.
- 2 Wählen Sie **Umrechner**.
- 3 Wählen Sie, was Sie umrechnen möchten: **Währung**, **Fläche**, **Länge**, **Masse**, **Temperatur**, **Volumen** oder **Geschwindigkeit**.
- 4 Wählen Sie die Einheit, und geben Sie erst den Wert zur Umrechnung und dann die Einheit ein, in die Sie umrechnen möchten.

## Stadt zur Weltzeituhr hinzufügen

- 1 Berühren Sie in der Registerkarte ZUBEHÖR die Option **Extras**.
- 2 Wählen Sie **Weltzeit**.
- 3 Berühren Sie  und dann **Neue Stadt**.
- 4 Suchen Sie auf dem Globus, berühren Sie die gewünschte Region, und wählen Sie auf der Karte die Stadt aus.
- 5 Sie können auch  berühren, und den Namen der gewünschten Stadt in das Suchfeld eingeben.

## Stoppuhr


- 1** Berühren Sie in der Registerkarte ZUBEHÖR die Option **Extras**.
- 2** Wählen Sie **Stoppuhr**.
- 3** Berühren Sie **Start** im unteren Teil des Bildschirms, um die Stoppuhr zu starten.
- 4** Wählen Sie **Runde**, wenn Sie eine Rundenzeit messen möchten.
- 5** Mit **Stopp** wird die Zeitmessung beendet.
- 6** Berühren Sie **Weiter**, um die Zeitmessung fortzusetzen, bzw. **Zurücksetzen**, um die Zeitmessung neu zu starten.

## PC Suite

Sie können Ihren Computer mit Ihrem Mobiltelefon synchronisieren. Dadurch kann sichergestellt werden, dass Ihre wichtigen Informationen und Daten übereinstimmen. Gleichzeitig erfolgt somit die Sicherung Ihrer wichtigen Daten.

**TIPP!** Dazu müssen Sie die Anwendung **PC Suite** installieren, die sich auf der mitgelieferten CD-ROM befindet, oder als Download unter <http://update.lgmobile.com> verfügbar ist.

### Die LG PC Suite auf Ihrem PC installieren

- 1 Berühren Sie  auf der Startseite, und klicken Sie dann auf **Verbindungen**.
- 2 Wählen Sie **USB-Verbindung**, und klicken Sie dann auf **PC Suite**.

- 3 Schließen Sie das Telefon mit dem USB-Kabel an Ihren PC an, und warten Sie einen Moment.
- 4 Eine Nachricht zur Installationsanleitung wird angezeigt.

**Achtung!** Falls die Nachricht zur Installationsanleitung nicht auf Ihrem PC angezeigt wird, überprüfen Sie Ihre CD-ROM-Einstellungen unter Windows.

- 5 Legen Sie die mitgelieferte CD ein, oder klicken Sie auf die Schaltfläche „Download“, um die LG PC Suite direkt aus dem Internet herunterzuladen.
- 6 Klicken Sie auf den LG PC Suite Installer, der auf dem Bildschirm angezeigt wird.

## Mobiltelefon mit PC verbinden

- 1 Wählen Sie den Modus „PC Suite“ im Menü „Verbindungen“, und schließen Sie dann das USB-Kabel an das Telefon und den PC an.
- 2 LG PC Suite wird automatisch auf dem PC aktiviert.
- 3 Ihr Mobiltelefon und Ihr PC sind nun verbunden.

## Telefoninformationen sichern und wiederherstellen

- 1 Verbinden Sie Ihr Mobiltelefon mit dem PC wie oben beschrieben.
- 2 Klicken Sie auf das **Sicherungs-**Symbol, und wählen **Sichern** oder **Wiederherstellen**.
- 3 Wählen Sie, ob Sie **Daten** und/oder **Kontakte/ Terminkalender/Aufgaben/ Notizen** herunterladen möchten. Wählen Sie den

Speicherort, wo Sie Ihre Informationen sichern möchten, oder von wo Sie Informationen wiederherstellen möchten. Klicken Sie auf **OK**.

- 4 Ihre Informationen werden gesichert.

## Telefondaten auf dem PC ansehen

- 1 Verbinden Sie Ihr Mobiltelefon mit dem PC wie oben beschrieben.
- 2 Klicken Sie auf das jeweilige Symbol zum Verwalten von Fotos, Videos oder Musik.
- 3 Auf dem Telefon gespeicherte Bilder, Audio-Dateien und Videos werden im Ordner „LG Mobiltelefon“ angezeigt.

# PC Suite

**TIPP!** Durch Anzeigen der auf Ihrem Mobiltelefon gespeicherten Daten auf dem PC können Sie sich einen Überblick über Dateien verschaffen, die Sie nicht mehr benötigen.

## Kontakte synchronisieren

- 1 Schließen Sie das Mobiltelefon an Ihren PC an.
- 2 Klicken Sie auf das Symbol **Kontakte**.
- 3 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Kontakte synchronisieren**. Ihr PC importiert nun alle auf dem Telefon gespeicherten Kontakte und zeigt sie an.
- 4 Klicken Sie auf **Menü**, und wählen Sie **Exportieren**. Sie können nun wählen, wo Sie Ihre Kontakte speichern möchten.

## Nachrichten synchronisieren

- 1 Schließen Sie das Mobiltelefon an Ihren PC an.
- 2 Klicken Sie auf das Symbol **Nachrichten**.
- 3 Alle Nachrichten auf Ihrem Mobiltelefon werden auf dem Bildschirm in Ordnern angezeigt.
- 4 Mit der Symbolleiste am oberen Bildschirmrand können Sie Nachrichten bearbeiten und neu ordnen.

## Musik synchronisieren

Mit diesem Menü können Sie Musik auf Ihr GS500 laden. Bevor Sie mit der Übertragung von Musik von Ihrem Computer auf das Mobiltelefon beginnen, stellen Sie sicher, dass Ihr Computer folgende Anforderungen erfüllt und über folgendes Zubehör verfügt:

- Microsoft Windows XP oder Vista


- Windows Media Player 10 oder höher
- USB-Datenkabel
- MicroSD-Karte (Falls Sie einen externen Speicher als Musikspeicher verwenden möchten.)



### **WARNUNG**

Während der Übertragung die Verbindung nicht trennen.

## Musik mit Windows Media Player übertragen

- 1 Wählen Sie auf der Startseite , und dann **Verbindungen** in der Registerkarte EINSTELLUNGEN.
- 2 Wählen Sie **USB-Verbindung**, und dann **Musik-Synchr.**
- 3 Verbinden Sie Ihr Telefon und Ihren PC über ein kompatibles USB-Kabel.
- 4 Wenn Sie versuchen, Ihr Telefon mit Ihrem PC zu verbinden, zeigt

- 5 Ihr Telefon „Musik-Synchr.“ und danach „Verbunden“ an.
- 5 Sie werden daraufhin von Ihrem PC dazu aufgefordert, Ihr bevorzugtes Programm für die Verwaltung Ihrer Musik zu starten.
- 6 Wählen Sie Windows Media Player aus.
- 7 Gehen Sie auf die Registerkarte „Synchronisieren“, und ziehen Sie die Musik, die Sie übertragen möchten, in die **Synchronisierungsliste**.
- 8 Klicken Sie auf die Schaltfläche **Synchronisation starten**. Damit beginnt die Datenübertragung.



### **WARNUNG**


Während der Übertragung die Verbindung nicht trennen.

# Das Internet

## Browser

Mit dem **Browser** haben Sie direkt von Ihrem Mobiltelefon aus Zugriff auf eine große Auswahl an Spielen, Musik, Nachrichten, Sport, Unterhaltung und vielem mehr, gleich, wo Sie sich gerade aufhalten. Für jeden Geschmack ist etwas dabei!

## Zugriff zum Internet

- 1 Wählen Sie auf der Startseite zunächst , und blättern Sie dann in der Registerkarte ZUBEHÖR zu **Browser**.
- 2 Wählen Sie **Startseite**, um direkt zur Startseite des Browsers zu gelangen. Oder wählen Sie **Adresse eingeben**, und geben Sie die gewünschte URL ein, gefolgt von **Verbinden**.

**HINWEIS:** Für die Verbindung mit diesem Dienst und das Herunterladen von Inhalten

entstehen zusätzliche Kosten. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach eventuellen Zusatzkosten.

## Lesezeichen hinzufügen und darauf zugreifen

Um schnell und einfach auf Ihre Lieblingswebseiten zu gelangen, können Sie Lesezeichen hinzufügen.

- 1 Berühren Sie in der Registerkarte ZUBEHÖR die Option **Browser**.
- 2 Wählen Sie Lesezeichen. Eine Liste Ihrer Lesezeichen wird auf dem Bildschirm angezeigt.
- 3 Um ein neues Lesezeichen hinzuzufügen, berühren Sie **Neues Lesezeichen**. Geben Sie einen Namen für das Lesezeichen sowie die URL in das entsprechende Feld ein.
- 4 Berühren Sie **Speichern**. Ihr Lesezeichen erscheint nun in der Liste der Lesezeichen.


- 5 Um das Lesezeichen zu öffnen, berühren Sie einfach neben dem Lesezeichen das Symbol „Verbinden“, oder tippen Sie auf den Namen des Lesezeichens und dann auf **Verbinden**. Sie werden nun zu Ihrem Lesezeichen verbunden.

## RSS-Reader verwenden

RSS (Really Simple Syndication) ist eine Familie von Veröffentlichungsformaten für das Internet, die für häufig aktualisierte Inhalte, z. B. Blogeinträge, Nachrichten oder Podcasts, verwendet wird. Ein RSS-Dokument, das Feed, Web-Feed oder Kanal genannt wird, enthält entweder eine Zusammenfassung des Inhalts der entsprechenden Webseite oder den gesamten Text. Durch RSS ist es möglich, automatisch Informationen über Aktualisierungen von Websites zu erhalten, sodass ein manuelles


Prüfen auf Aktualisierungen nicht erforderlich ist. Der Benutzer abonniert einen Feed durch Eingeben der Feed-Adresse im Reader oder durch Klicken auf ein RSS-Symbol im Browser, durch das das Abonnement gestartet wird. Der Reader prüft die abonnierten Feeds regelmäßig auf neue Inhalte und lädt gefundene Aktualisierungen herunter.

## Auf gespeicherte Seite zugreifen


- 1 Wählen Sie auf der Startseite zunächst , und blättern Sie dann in der Registerkarte ZUBEHÖR zu **Browser**.
- 2 Wählen Sie **Gespeicherte Seiten**.
- 3 Wählen Sie die gewünschte Seite aus, um sie zu öffnen.

# Das Internet

## Browserverlauf ansehen

- 1 Wählen Sie auf der Startseite zunächst , und blättern Sie dann in der Registerkarte ZUBEHÖR zu **Browser**. Wählen Sie **Verlauf**.
- 2 Die Internetseiten, die Sie zuletzt aufgerufen haben, werden angezeigt. Wählen Sie einfach eine dieser Seiten, um sie aufzurufen.

## Browsereinstellungen ändern

- 1 Wählen Sie auf der Startseite zunächst , und blättern Sie dann in der Registerkarte EINSTELLUNGEN zu **Browser**.
- 2 Wählen Sie **Einstellungen**.
- 3 Sie können folgende Einstellungen bearbeiten: **Profile**, **Anzeigeeinstellungen**, **Cache**, **Cookies** und **Sicherheit**.

- 4 Diese Funktionen können Sie einfach aktivieren oder deaktivieren, indem Sie das entsprechende Symbol berühren.

## Verwenden des Telefons als Modem

Sie können Ihr GS500 ebenfalls als Modem für Ihren PC verwenden. So können Sie auch ohne Kabelverbindung jederzeit auf Ihre E-Mails und das Internet zugreifen. Sie können dies entweder über das USB-Kabel oder über Bluetooth erreichen.

### Mit dem USB-Kabel:

- 1 Vergewissern Sie sich, dass die LG PC Suite auf Ihrem PC installiert ist.
- 2 Verbinden Sie das GS500 mittels USB-Kabel mit Ihrem PC, und starten Sie die LG PC Suite Software.

- 3 Klicken Sie auf dem PC auf **Internet-Kit**. Klicken Sie anschließend auf **Neu**.
- 4 Wählen Sie **LG Mobile USB Modem** und dann **OK**. Es wird nun auf dem Bildschirm angezeigt.
- 5 Klicken Sie auf „Verbinden“, und Ihr PC stellt über das GS500 eine Internetverbindung her.

#### **Mit Bluetooth:**

- 1 Stellen Sie sicher, dass Bluetooth **aktiviert** und sowohl für den PC als auch für Ihr GS500 **sichtbar** ist.
- 2 Koppeln Sie PC und das GS500. Daraufhin werden Sie dazu aufgefordert, einen Passcode für die Verbindung einzugeben.
- 3 Erstellen Sie eine aktive Bluetooth-Verbindung mithilfe des **Verbindungsassistenten** der LG PC Suite.

- 4 Klicken Sie auf dem PC auf **Kommunikation**. Klicken Sie dann auf **Einstellungen**.
- 5 Klicken Sie auf **Modem**.
- 6 Wählen Sie **Standard Modem über Bluetooth-Link**, und klicken Sie auf **OK**. Es wird nun auf dem Bildschirm angezeigt.
- 7 Klicken Sie auf **Verbinden**, und Ihr PC stellt über das GS500 eine Internetverbindung her.

#### **Zugriff auf Google-Dienste**

In dieser Anwendung können Sie Google-Dienste starten. Berühren Sie **Google** in der Registerkarte ZUBEHÖR.

**Google Suche:** Mit Google Mobile Web Search können Sie nach Websites suchen, die speziell für Mobiltelefone und -geräte gestaltet wurden.

# Das Internet

**Google Mail:** Die Gmail-Anwendung für mobile Geräte ist eine Java-Anwendung, die Sie herunterladen können. Sie bietet die bestmögliche Gmail-Nutzung für unterstützte Geräte. Gehen Sie in Ihrem Handy-Browser auf <http://gmail.com/app>, um den Download zu starten.

**YouTube:** Sie können mit Ihrem Mobiltelefon Videos auf YouTube Mobile anschauen. Setzen Sie sich mit Ihrem Betreiber in Verbindung, um weitere Informationen über die Verfügbarkeit von Datenstreaming auf Ihrem Mobilgerät zu erhalten.

**Blogger:** Sie können Ihr Konto verwalten und Ihren Freunden Ihren Blog zeigen. Zudem können Sie Bilder oder Videos hochladen.

# Einstellungen


## Profile anpassen

Auf der Startseite können Sie Ihr Profil rasch ändern.

Über das Einstellungsmenü können Sie die Profileinstellungen personalisieren.

- 1 Berühren Sie **Profile** in der Registerkarte „Einstellungen“.
- 2 Wählen Sie das Profil aus, das Sie ändern möchten.
- 3 Sie können nun alle Sounds und Warnoptionen in dieser Liste ändern, z. B. Einstellungen für **Rufton**, **Lautstärke**, **Nachrichtensignal** usw.

## Bildschirmeinstellungen ändern

- 1 Berühren Sie auf der Startseite zuerst , und blättern Sie dann in der Registerkarte EINSTELLUNGEN zu **Anzeige**.
- 2 Sie können die folgenden Optionsmenüs wählen:

**Hintergrundbild** – „Widget-Homescreen“, „Kurzwahl-Homescreen“ oder „Telefonsperr“.

**Livesquare** – Berühren Sie **Über Livesquare**, um die verschiedenen Funktionen kennenzulernen.

**Telefonschema** - Wählen Sie „Schwarz“ oder „Weiß“.

**Hauptmenü** – Wählen Sie als Stil des Hauptmenüs „Zickzack“, „Bildlauf“ oder „Mehrseitig“.

**Telefonsperr** – Wählen Sie eine Option für die Telefonsperr.

**Anrufen** – Passen Sie die Farbe für die Ziffern an, die beim Wählvorgang auf dem Bildschirm erscheinen.

**Schriftart** – Passen Sie die Schriftgröße und Schriftart an.

**Helligkeit** – Passen Sie die Helligkeit des Bildschirms an.

**Grußnachricht** – Wählen Sie „Ein“ oder „Aus“, und geben Sie eine

# Einstellungen

Grußnachricht in das Textfeld ein.


**Netzwerkname** - Wählen Sie „Ein“ oder „Aus“.

**Einschalten/Ausschalten** –

Wählen Sie ein Thema für den Einschalt- und Ausschaltbildschirm.

## Telefoneinstellungen ändern

Sie können die Einstellungen des GS500 nach Wunsch anpassen.

- 1 Berühren Sie auf der Startseite zuerst , und blättern Sie dann in der Registerkarte EINSTELLUNGEN zu **Telefon**.
- 2 Wählen Sie eines der Menüs aus der nachfolgenden Liste:

**Datum & Zeit** – Passen Sie die Einstellungen für Datum und Uhrzeit an, oder wählen Sie die automatische Zeitanpassung für Reisen oder Sommerzeit.

**Energiesparmodus** – Wählen Sie „Aus“, „Nur nachts“ oder „Immer

ein“, um die Einstellungen für den Energiesparmodus zu aktivieren/deaktivieren.

**Sprachen** – Ändern Sie die Anzeigesprache des GS500.

**Lautlos durch Umdrehen** – Wenn das GS500 klingelt, können Sie die Einstellungen für den Stumm- oder Snooze-Modus durch Umdrehen des Telefons aufrufen.

**Autom. Tastensperre** – Das Tastenfeld wird im Standby-Bildschirm automatisch gesperrt.

**Sicherheit** – Passen Sie Sicherheitseinstellungen wie PIN-Codes oder Telefonsperre an.


**Speicherstatus** – Siehe „**Speicherverwaltung**“.

**Werkseinstellung** – Setz alle Einstellungen auf die Werkseinstellung zurück.

**Telefon-Info** – Hier können Sie sich die technischen

Informationen des GS500 anzeigen lassen.

## **Touchscreen-Einstellungen ändern**

Berühren Sie auf der Startseite zuerst , und blättern Sie dann in der Registerkarte EINSTELLUNGEN zu **Touchscreen**.

## **Verbindungseinstellungen ändern**

Die Verbindungseinstellungen wurden schon von Ihrem Netzbetreiber eingerichtet, so dass Sie Ihr Mobiltelefon sofort in Gebrauch nehmen können. Verwenden Sie dieses Menü, um Einstellungen zu ändern: Berühren Sie in der Registerkarte EINSTELLUNGEN die Option **Verbindungen**.

### **Netz**

**Netz wählen** – Mit der Funktion „Automatisch“ sucht das GS500

automatisch nach einem Netz und registriert das Telefon im Netz. Diese Einstellungen werden für bestmögliche Service-Leistungen und Qualität empfohlen. Wenn Sie „Manuell“ auswählen, werden alle derzeit verfügbaren Netze angezeigt, und Sie können eines davon für die Registrierung auswählen.

**Bevorzugte Netze** – Sie können ein bevorzugtes Netz hinzufügen, mit dem eine Verbindung hergestellt werden soll. Bei automatischer Netzsuche wählen Sie einfach eines aus der Netzwerkliste aus, oder fügen Sie anderenfalls ein neues Netzwerk manuell hinzu.

**Internetprofile** – Dieses Menü zeigt Ihre Internetprofile an. Für ein bestimmtes Land standardmäßig konfigurierte Einstellungen können weder bearbeitet noch gelöscht werden.

# Einstellungen

**Zugangspunkte** – Ihr Netzbetreiber hat diese Informationen schon gespeichert. Mit diesem Menü können Sie einen neuen Zugriffspunkt hinzufügen.

**Datenverbindung** – Wählen Sie diese Option, wenn eine GPRS-Verbindung zwischen dem Netzwerk und Ihrem Gerät hergestellt werden soll.

**USB-Verbindung** – Wählen Sie in den Optionen „PC Suite“ aus, und synchronisieren Sie Ihr GS500 mit der LG PC Suite Software, um Dateien von Ihrem Mobiltelefon zu kopieren.

Wenn Sie Ihre Musik mit dem Windows Media Player synchronisieren möchten, wählen Sie in diesem Menü die Option **Musik-Synchr.** aus. **Musik-Synchr.** steht nur zur Synchronisation von Musik zur Verfügung.


**Java** – Legen Sie Profile für Verbindungen fest, die mit Java-

Programmen hergestellt werden, und zeigen Sie Zertifikate an.

**Streaming** – Ihr Netzbetreiber hat diese Informationen bereits gespeichert. Sie können sie bei Bedarf auch ändern.

## Speicherverwaltung

Das GS500 verfügt über drei Speichermedien: der Telefonspeicher, die SIM-Karte und eine externe Speicherkarte (die Speicherkarte müssen Sie ggf. separat erwerben). Mit der Speicherverwaltung können Sie festlegen, wie viel Speicher verwendet wird und feststellen, wie viel Speicher verfügbar ist.

Berühren Sie auf der Startseite zuerst , und blättern Sie dann in der Registerkarte EINSTELLUNGEN zu **Telefon**. Wählen Sie **Speicherstatus**.

**Telefonspeicher** – Zeigt den verfügbaren Speicher für Bilder,

Sounds, Videos, MMS, E-Mails, Java-Anwendungen usw. auf Ihrem GS500 an.

**Datenbankspeicher** – Zeigt an, wie viel Speicher auf Ihrem Telefon für SMS, Kontakte, Kalender, Aufgaben, Notizen, Wecker, Anrufliste, Lesezeichen und Diverses verfügbar ist.

**SIM-Speicher** – Zeigt den auf der SIM-Karte verfügbaren Speicher an.

**Speicherkarte** – Zeigt den auf der Speicherkarte verfügbaren Speicher an (die Speicherkarte können Sie separat erwerben).

**Standardspeicher** – Wählen Sie aus, wo Elemente gespeichert werden sollen: im Telefonspeicher oder auf der Speicherkarte.

## Flugmodus

Um den Flugmodus zu aktivieren, wählen Sie erst  und dann

**Einstellungen**. Berühren Sie **Profile**,

und wählen Sie **Flugmodus**. Im Flugmodus ist Folgendes nicht möglich: Anrufe tätigen, Internet nutzen, Nachrichten senden, Bluetooth nutzen.

## Senden und Empfangen von Dateien über Bluetooth

### Eine Datei senden:

- 1 Öffnen Sie die Datei, die Sie Senden möchten, meistens ein Foto, Video oder eine Musikdatei.
- 2 Wählen Sie **Senden**. Wählen Sie **Bluetooth**.
- 3 Wenn Sie bereits ein Bluetooth-Gerät mit Ihrem Telefon gekoppelt haben, sucht das GS500 nicht automatisch nach anderen Bluetooth-Geräten. Andernfalls sucht Ihr GS500 automatisch nach anderen Bluetooth-fähigen Geräten in Reichweite.
- 4 Wählen Sie das Gerät, an das Sie

# Einstellungen

die Datei senden möchten.

- 5 Ihre Datei wird gesendet.

**TIPP!** Verfolgen Sie die Statusleiste, um sicherzustellen, dass Ihre Datei gesendet wird.

## Eine Datei empfangen:

- 1 Um Dateien zu empfangen, muss Ihr Bluetooth auf **Ein** geschaltet und **Sichtbar** sein. Weitere Informationen zum Ändern von Bluetooth-Einstellungen finden Sie weiter unten.
- 2 Mit einer Nachricht werden Sie aufgefordert, den Empfang der Datei zu akzeptieren. Berühren Sie **Ja**, um die Datei zu empfangen.
- 3 Es wird angezeigt, wo die Datei gespeichert wurde. Bei Bilddateien können Sie wählen zwischen **Anzeigen** der Datei oder **Als Hintergrund** verwenden. Dateien

werden normalerweise im entsprechenden Ordner unter

**Eigene Dateien** gespeichert.

## Bluetooth-Einstellungen ändern

Berühren Sie **Bluetooth** in der Registerkarte „Einstellungen“.

Wählen Sie  und dann

## Einstellungen.

### Ändern Sie:

**Mein Telefonstatus** – Wählen Sie zwischen **Sichtbar**, **Unsichtbar** oder **Für 1 Minute sichtbar**.

**Mein Geräteiname** – Geben Sie einen Namen für Ihr GS500 ein.

**Unterstützte Dienste** – Wählen Sie, wie Sie Bluetooth in Verbindung mit verschiedenen Diensten benutzen.

**Remote-SIM-Modus** – Ein- und Ausschalten.

**Eigene Adresse** – Anzeigen der Bluetooth-Adresse.

## Koppeln mit anderen Bluetooth-Geräten.

Durch Koppeln des GS500 mit einem anderen Gerät können Sie eine durch Passcode geschützte Verbindung herstellen.

- 1 Prüfen Sie, ob Ihr Bluetooth **Ein** und **Sichtbar** ist. Sie können die Sichtbarkeit im Menü **Einstellungen** verändern.
- 2 Berühren Sie **Suche**.
- 3 Das GS500 sucht nach Geräten. Wenn die Suche beendet ist, werden die Geräte, die bei der Suche gefunden wurden, auf dem Bildschirm angezeigt.
- 4 Wählen Sie das Gerät, mit dem Sie koppeln möchten, geben Sie ein Passwort ein, und berühren Sie **Ja**.
- 5 Ihr Mobiltelefon wird jetzt mit dem anderen Gerät verbunden. Geben Sie auf diesem den gleichen Passcode ein.

- 6 Ihre passwortgeschützte Bluetooth-Verbindung ist jetzt hergestellt.

## Verwenden von Bluetooth-Kopfhörern

- 1 Prüfen Sie, ob Bluetooth **Ein** und **Sichtbar** ist.
- 2 Befolgen Sie die Anweisungen im Zusammenhang mit Ihrem Headset, versetzen Sie Ihr Headset in den Koppelungsmodus, und koppeln Sie die Geräte.
- 3 Berühren Sie **Immer fragen** oder **Immer erlauben** und dann **Ja**, um sofort eine Verbindung herzustellen. Das GS500 wechselt automatisch in das Headset-Profil.



# Technische Daten

## Umgebungstemperatur

Max. +55 °C (entladen), +45°C (laden)

Min. -10 °C

Bluetooth QD ID B016193

<b>Declaration of Conformity</b>		 LG Electronics
<b>Suppliers Details</b>		
Name	LG Electronics Inc	
Address	: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721	
<b>Product Details</b>		
Product Name	GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment	
Model Name	GS500	
Trade Name	LG	
<b>CE 0168</b>		
<b>Applicable Standards Details</b>		
R&TTE Directive 1999/5/EC		
EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.3.2/ EN 301 489-24 V1.4.1		
EN 300 328 V 1.7.1		
EN 60950-1 : 2001		
EN 50360:2001/EN62209-1:2006		
EN 301 511 V9.0.2		
EN 301 908-1 V3.2.1, EN 301 908-2 V3.2.1		
<b>Supplementary Information</b>		
The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)		
BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom		
Notified Body Identification Number : 0168		
<b>Declaration</b>		
I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives	Name	Issued Date
	Seung Hyoun, Ji / Director	05. Feb. 2010
		
LG Electronics Inc. – EU Representative Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands	Signature of representative	

Congratulations on your purchase of the advanced and compact GS500 phone by LG, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.

Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.



#### **Disposal of your old appliance**

- 1** When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2002/96/EC.
- 2** All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3** The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 4** For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



## **GS500 User Guide**

# Contents

Guidelines for safe and efficient use .....	3	Your photos and videos .....	41
Getting to know your phone .	10	Multimedia .....	50
Open view .....	11	Organiser .....	59
Installing the SIM and battery .....	12	PC Suite .....	63
Charging your phone.....	13	The web .....	66
Memory card.....	14	Settings.....	70
Using your touch screen .....	16	Technical data.....	77
Your home screen .....	17		
Calls .....	19		
Contacts.....	24		
Messaging.....	27		
Camera .....	33		
Video camera .....	37		

## Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

### Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information  
This mobile phone model GS500 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested by DASY4 for use at the ear is 0.995 W/kg (10g) and when worn on the body is 0.810 W/Kg(10g).
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over 1g of tissue.

# Guidelines for safe and efficient use

## Product care and maintenance

### **WARNING**

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required. Repairs under warranty, at LG's option, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).

- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid, moisture or humidity.
- Use the accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use the phone or accessories in places with high humidity such as pools, greenhouses, solariums or tropical environments; it may cause damage to the phone and invalidation of warranty.

## **Efficient phone operation**

### **Electronic and medical devices**

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Please consult your doctor to determine if operation of your phone may interfere with the operation of your medical device.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

# Guidelines for safe and efficient use

## Pacemakers

Pacemaker manufacturers recommend that a minimum separation of 15cm be maintained between a mobile phone and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker. To achieve this use the phone on the opposite ear to your pacemaker and do not carry it in a breast pocket.

## Hospitals

Switch off your wireless device when requested to do so in hospitals, clinics or health care facilities. These requests are designed to prevent possible interference with sensitive medical equipment.

## Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.

- If you are listening to music while out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

### **Avoid damage to your hearing**

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

### **Glass Parts**

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or

attempt to remove. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service centre.

### **Blasting area**

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

### **Potentially explosive atmospheres**

- Do not use the phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

# Guidelines for safe and efficient use

## In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

## Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

## Emergency calls



Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

## Battery information and care


- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack maybe recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.

- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorized LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.

# Getting to know your phone

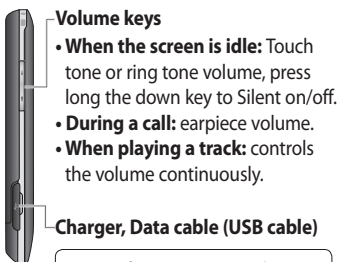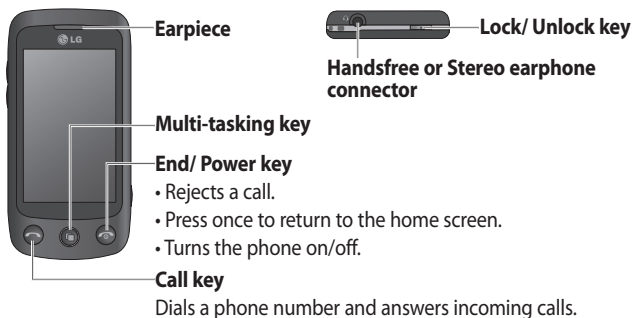


**TIP:** Before connecting the USB cable, wait until the phone has powered up and has registered on the network.

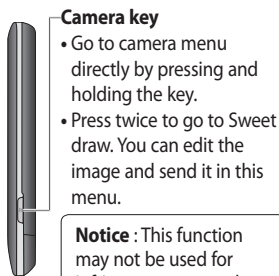

**Notice :** This function may not be used for infringement upon the copyright of any third party like the image of Gallery, Wallpaper, Speed dial etc.

## Open view

**⚠ WARNING:** Putting a heavy object on the phone or sitting on it can damage its LCD and touch screen functionality.

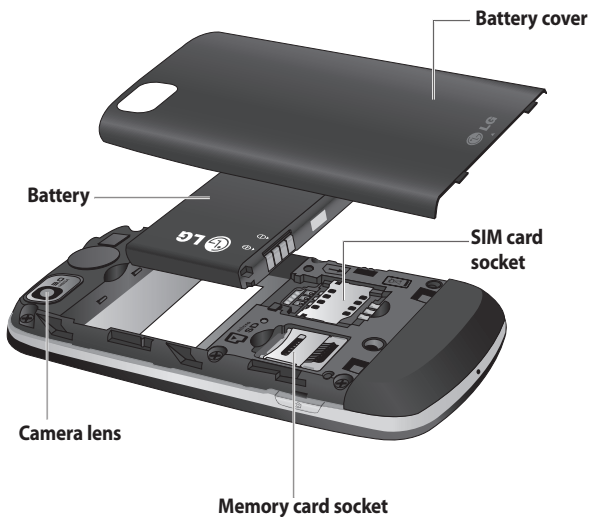

# Installing the SIM and battery

## 1 Remove the battery cover and the battery


Slide down the battery cover and pull out the battery.



**⚠ WARNING:** Do not remove the battery when the phone is switched on, as this may damage the phone.


## 2 Install the USIM card

Slide the USIM card into the USIM card holder. Make sure the gold contact area on the card is facing downwards. To remove the USIM card, gently pull it outwards.

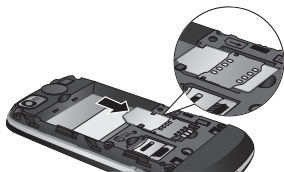

## 3 Install the battery

Insert the top of the battery into the top edge of the battery compartment first. Ensure that the battery contacts align with the phone's terminals. Press the bottom of the battery down until it clips into place.

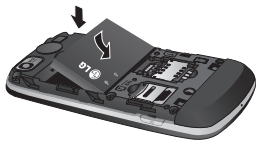

## Charging your phone

Slide back the cover of the charger connector on the side of your GS500. Insert the charger and plug it into a mains electricity socket. Your GS500 must be charged until the "Battery full" message appears on the screen.

**NOTE:** The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime. Disregard the first "Battery full" message and keep the phone on charge overnight (or for up to 14 hours).




# Memory card



## Installing a memory card

You can expand the available memory space on your phone by using a memory card.

**NOTE:** A memory card is an optional accessory.

Slide the memory card into the slot at the top, until it clicks into place. Make sure the gold contact area is facing downwards.


 **WARNING:** Slide into the memory card to the slot, otherwise, the card can be damaged.

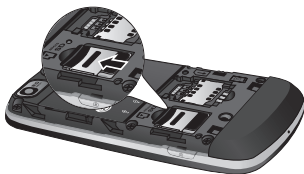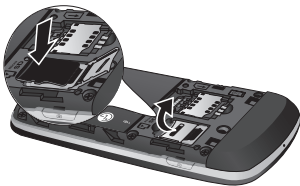

## Formatting the memory card

Your memory card may already be formatted. If it isn't, you will need to format it before you can start to use it.

**NOTE:** All files get deleted while formatting.


- 1 From the home screen select  and choose **Phone settings** from the SETTINGS tab.
- 2 Scroll and touch **Memory manager** then scroll and select **External memory**.
- 3 Touch **Format** and then confirm your choice.

- 4 Enter the password, if one has been set. The card will then be formatted and ready to use.

**NOTE:** If there is existing content on your memory card, the folder structure may be different after formatting since all files will have been deleted.

## Transferring your contacts

To transfer your contacts from your SIM to your phone:

- 1 From the Communication tab, scroll to **Contacts** and select  then **Change location**.
- 2 Touch **Copy to Handset**.
- 3 Choose **Mark all** or select names one by one and touch **Copy to handset**.

# Using your touch screen

## Touch screen tips

- To select an item, touch the centre of the icon.
- Do not press too hard. The touchscreen is sensitive enough to pick up a light, firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you require. Be careful not to touch any other keys.
- Whenever your GS500 is not in use, it will return to the lock screen.

## Control the touch screen

The controls on the GS500 touch screen change dynamically depending on the task you are carrying out.

## Opening Applications

To open any application, simply touch its icon.



## Scrolling


Drag from side to side to scroll. On some screens, such as the call history list, you can also scroll up or down.



# Your home screen

You can drag and click what you need right away in all home screen types.


## Active

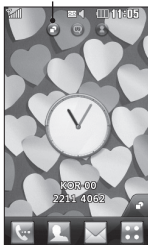

## Widget home screen

- When you touch  on the bottom right of the screen, the mobile widget panel appears. When you register widget by dragging it, the widget is created in the spot where it was dropped.


## Active

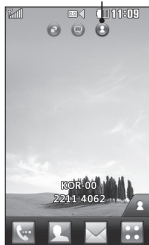

## Speed dial home screen

- When you touch , the speed dial list appears. You can call, send a message or edit the contact directly in this home screen.

## Active

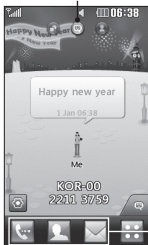

## Livesquare home screen

- On the Livesquare screen, You can easily make a call and send a message to the number allocated to an avatar. To use the call, messaging or contacts function, select an avatar and choose the **Quick key** icon you want to use.

You can drag all of the avatars by six and even send the message at once.

## Quick key icon

**TIP!** The User Interface is based on three types of Homescreen. To swap between the home screens just wipe quickly over the display from left to right, or from right to left.













# Your home screen














## Using the Multi - tasking function

Press the multitasking hard key  to open the **Multitasking** menu.

From here you can view some applications that are running and access them with one touch.




## Viewing the status bar


Icon	Description
	Multitasking
	Network signal strength (number of bars will vary)
	No network signal
	Remaining battery life
	Battery empty
	New text message
	New voice message
	Message inbox is full
	Message sending failed
	Multimedia message sending failed
	An alarm is set
	Customised Profile in use (The number in the icon will vary)

Icon	Description
	Normal profile in use
	Outdoor profile in use
	Silent profile in use
	Headset in use
	Calls are diverted
	EDGE in use
	Roaming
	Flight mode is on
	Bluetooth is active
	BGM play
	BGM pause
	Memory card is enabled for use
	<b>For incoming Push email</b> <b>Check Push email:</b> Touch <b>Games &amp; Applications</b> in the <b>Entertainment</b> and then touch <b>Applications</b> . <b>*Attention:</b> Depending on the region or SIM operator, user may not be able to use push e-mail and access WAP (or MMS) simultaneously.

# Calls


## Making a call


- 1 Touch  to open the keypad.
- 2 Key in the number using the keypad.
- 3 Touch  to initiate the call.
- 4 To end the call, press the  key.

**TIP!** To enter + for making an international call, press and hold  .

**TIP!** Press the power key to lock the touchscreen to prevent calls being made by mistake.



## Making a call from your contacts

- 1 From the home screen touch  to open the Contacts.
- 2 Tap the Name field box on the top of the screen and enter the first few letters of the contact you would like to call using the keypad.

- 3 From the filtered list, touch the Call icon next to the contact you want to call. The call will use the default number if there is more than one for that contact.
- 4 Or, you can touch the contact name and select the number to use if there is more than one for that contact to use. You can also touch  to initiate the call to the default number.


## Answering and rejecting a call

When your phone rings, touch the Smart key to answer the call.

To mute the ringing, slide up the cover. This will unlock the phone if it is locked, then tap  . This is useful if you forgot to change your profile to Silent for a meeting. Touch  to reject an incoming call.

# Calls

## In-call options

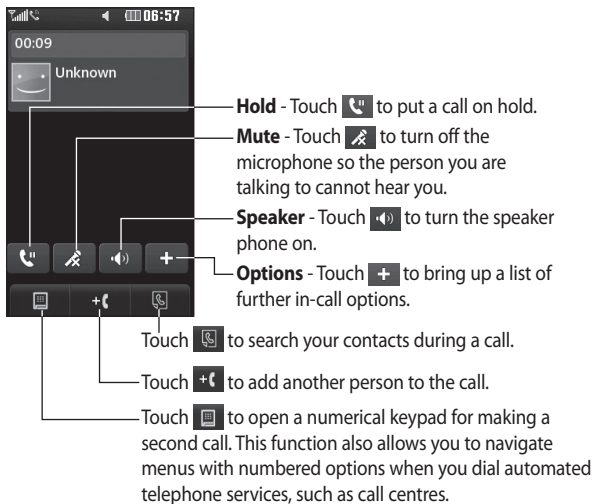



**TIP!** To scroll through a list of options or your list of contacts, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items become visible.

## Speed dialling



You can assign a frequently-called contact to a speed dial number.

- 1 Select **Contacts** in the COMMUNICATION tab and select **Speed dials**.
- 2 Your voicemail is already set to speed dial 1. You cannot change this. Touch any other number to assign it a speed dial contact.
- 3 Your Contacts will open. Select the contact you want to assign to that number by touching their phone number once. To find a contact, tap the Name field box and enter the first letter of the name of the contact required.

## Making a second call

- 1 During your initial call, touch  and type the number you want to call.
- 2 Touch  to connect the call.
- 3 Both calls will be displayed on

the call screen. Your initial call will be locked and the caller put on hold.

- 4 To change between the calls, touch  or press the number of the held call.
- 5 To end one or both calls press  and select **End** followed by **All**, **Held** or **Active**.

**TIP!** Touch any single call log entry to view the date, time and duration of the call.

**NOTE:** You will be charged for each call you make.

## Viewing your call logs

Touch **Recent history** in the COMMUNICATION tab.

**TIP!** Touch any single call log entry to view the date, time and duration of the call.

# Calls

## Using call divert

- 1 Touch **Call settings** in the **SETTINGS** tab.
- 2 Touch **Call divert**.
- 3 Choose whether to divert all voice calls, when the line is busy, when there is no answer or when you cannot be contacted.
- 4 Enter the number you want to divert to.
- 5 Touch **Request** to activate.

**NOTE:** Charges are incurred for diverting calls. Please contact your network provider for details.

**TIP!** To turn off all call diverts, select **Deactivate all** from the **Call divert** menu.

## Using call barring

- 1 Touch **Call settings** in the **SETTINGS** tab.
- 2 Touch **Call barring**.

- 3 Choose any or all of the six options:  
**All outgoing**  
**Outgoing international**  
**Outgoing international calls except home country**  
**All incoming**  
**Incoming when abroad**  
**Deactivate all**
- 4 Enter the call barring password. Please check with your network operator about this service.

**TIP!** Select **Fixed dial numbers** from the **Call settings** options to turn on and compile a list of numbers which can be called from your phone. You'll need your PIN2 code from your operator. Only numbers included in the fixed dial list can be called from your phone.

## Changing the common call setting

- 1 Touch **Call settings** in the SETTINGS tab.
- 2 Scroll and touch **Common settings**. From here you can adjust the settings for:
  - Call reject** - Slide the switch to ON to highlight the Reject list. You can touch the text box to choose from all calls, specific contacts or groups, or those from unregistered numbers (those not in your contacts) or with no caller ID. Touch **Save** to change the setting.
  - Send my number** - Choose whether your number will be displayed when you call someone.
  - Auto redial** - Slide the switch left for **ON** or right for **OFF**.

**Minute minder** - Slide the switch left to **ON** to hear a tone every minute during a call.

**BT answer mode** - Select **Hands-free** to be able to answer a call using a Bluetooth headset, or select **Handset** to press a key on the handset to answer a call.

**Save new number** - Select **Yes** to save a new number.

# Contacts

## Searching for a contact

There are two ways to search for a contact:

- 1 Touch **Contacts** in the **COMMUNICATION** tab.
- 2 Touch **Search**.
- 3 You see a list of contacts. Typing in the first letter of a contact's name in the Name field will jump the menu to that alphabetical area of the list.


**TIP!** The alphabetical keypad is displayed once you tap the Name field.

## Adding a new contact

- 1 Touch **Contacts** in the **COMMUNICATION** tab and touch **Add contact**.
- 2 Choose whether to save the contact to your **Handset** or **SIM**.
- 3 Enter your first and last name.

- 4 You can enter up to five different numbers per contact. Each entry has a preset type **Mobile, Home, Office, Pager, Fax** and **General**.
- 5 Add an email addresses. You can enter up to two different email addresses per contact.
- 6 Assign the contact to one or more groups. You can assign up to three groups per contact. Choose between **No group, Family, Friends, Colleagues, School** or **VIP**.
- 7 You can also add a **Ringtone, Birthday, Anniversary, Homepage, Home address, Company name, Job title, Company address, Memo** and **Livecon**.
- 8 Touch **Save** to save the contact.

## Creating a group

- 1 Touch **Contacts** in the COMMUNICATION tab. And touch **Groups**.
- 2 Touch **Add group** or touch  and select **Add group**.
- 3 Enter a name for your new group. You can also assign a ringtone to the group.
- 4 Touch **Save**.

**NOTE:** If you delete a group, the contacts which were assigned to that group will not be lost. They will remain in your **Contacts**.

## Changing your contact settings

You can adapt your contact settings so that your **Contacts** suits your own preferences.

- 1 Touch **Contacts** in the COMMUNICATION tab and touch **Settings**.

- 2 From here, you can adjust the following settings:

**Contact list settings** - Adjust the **Contacts location, Name display** and **Quick command key** settings.

**Copy** - Copy your contacts from your handset to your SIM or from your SIM to your handset. You can choose one at a time, or all at once.

**Move** - This works in the same way as Copy, but the contact will only be saved to the location you've moved it to.

### **Send all contacts via Bluetooth**

- Send all of your contacts to another device using Bluetooth. You will be prompted to turn on Bluetooth if you select this option.

**Backup contacts** - See **Backing up and restoring the information on your phone**.

## Contacts

**Restore contacts** - See **Backing up and restoring the information on your phone.**

**Clear contacts** - Delete all your contacts. Choose between **Handset** and **SIM** and touch **Yes** if you are sure you want to wipe your contacts.

### Viewing information

- 1 Touch **Contacts** in the **COMMUNICATION** tab and touch **Information.**
- 2 From here you can view your **Service dial numbers**, your **Own number**, your **Memory info.** (showing your memory usage) and **My business card.**


**TIP!** To add your own business card, select **My business card** and enter your details as you would for any contact. Touch **Save** to finish.


# Messaging

## Messaging

Your GS500 combines SMS and MMS into one intuitive and easy-to-use menu.

## Sending a message


- 1 Touch **Messaging** in the **COMMUNICATION** tab. And touch **New message** to begin composing a new message.
- 2 Touch **Insert** to add an image, video, sound, template and so on.
- 3 Touch **Recipient** at the bottom of the screen to enter the recipients. Then enter the number or touch  to select a contact. You can even add multiple contacts.
- 4 Touch **Send when ready**.


 **WARNING:** If an image, video or sound is added to an SMS it will be automatically converted to an MMS and you will be charged accordingly.


## Entering text


There are five ways to enter text:

**Keypad, Keyboard, Handwriting-Screen, Handwriting-Box, Handwriting-Double Box.**

You can choose your input method by tapping  and **Input method**.

Touch  to turn on T9 mode. This icon is only shown when you choose **Keypad** as the input method.

Touch  to choose the writing language.

Touch  to change between numbers, symbols and text input.

Use **Shift** key to change between capital or lowercase input.

# Messaging

## T9 mode

The T9 mode uses a built-in dictionary to recognise the words you're writing based on the sequence of keys you've touched. It predicts the word you are inputting and suggests alternatives.


## Handwriting recognition

In Handwriting mode you simply write on the screen and your GS500 will convert your handwriting into your message. Select **Handwriting-Screen** or **Handwriting-Box** according to your preferred view.

## Setting up your email

Touch **E-mail** in the **COMMUNICATION** tab.

If the email account is not set up, start the email set up wizard and finish it.

You can check and edit settings by selecting . You can also check the additional settings that were filled in automatically when you created the account.

## Retrieving your emails


You can automatically or manually check your account for new emails. To check manually:

- 1 Touch **E-mail in the COMMUNICATION tab**.
- 2 Touch the account you want to use .

## Sending an email using your new account

- 1 Touch **New e-mail** and a new email will open.
- 2 Complete the message.
- 3 Touch **Send** and your email will be sent.

## Changing your email settings

- 1 Touch **E-mail** in the **COMMUNICATION** tab.
- 2 Touch  and select **E-mail settings** and then you can adapt the following settings:
  - E-mail accounts**
  - Preferred e-mail**
  - Allow reply e-mail** - Choose to allow the sending of read confirmation messages.
  - Request reply e-mail** - Choose whether to request read confirmation messages.
  - Retrieve interval** - Choose how often your GS500 checks for new email messages.
  - Retrieve amount** - Choose the number of emails to be retrieved at any one time.
  - Include message in Fwd. & Reply** - Choose to include the original message in your reply.

**Include attachment** - Choose to include the original attachment in any reply.

**Auto retrieval in roaming** - Choose whether to retrieve your messages automatically when abroad (roaming).

**New e-mail notification** - Choose whether to be alerted to new emails.

**Signature** - Switch this feature **ON** and create an email signature.

**Priority** - Choose the priority level of your email messages.

**Mail sending size** - Set the maximum size of sending mail.

**E-mail counter** - Input the date you want. You can check emails you sent during that period.

# Messaging

## Message folders

There are five folders in Messaging menu.

**Inbox** - All the messages you receive are placed into your inbox.

**Drafts** - If you do not finish writing a message, you can save what you have done in this folder.

**Outbox** - This is a temporary storage folder while messages are being sent.

**Sent items** - All the messages you have sent are placed in this folder.

**My folders** - Create folders to store your messages.

## Changing your text message settings

Touch **Messaging** in the COMMUNICATION tab and touch **Settings**. Select **Text message**. You can make changes to:

**Text message centre** - Enter the details of your message centre.

**Delivery report** - Slide the switch left to receive confirmation that your messages have been delivered.

**Validity period** - Choose how long your messages are stored at the message centre.

**Message types** - Convert your text into **Text, Voice, Fax, X.400** or **E-mail**.

**Character encoding** - Choose how your characters are encoded, which is **Auto** or **Default alphabet**. This impacts the size of your messages and therefore data charges.

**Send long text as** - Choose to send long messages as **Multiple SMS** or as an **MMS**.

## Changing your multimedia message settings

Touch **Messaging** in the COMMUNICATION tab. Scroll and choose **Settings** and **Multimedia message**. You can make changes to:

**Retrieval mode** - Choose between **Home network** or **Roaming network**. If you then choose **Manual** you will receive only notifications of MMS and you can then decide whether to download them in full.

**Delivery report** - Choose to **Request report** and **Allow report**.

**Read reply** - Choose to **Request report** and **Allow report**.

**Priority** - Choose to **Low priority**, **Normal priority**, **High priority**.

**Validity period** - Choose how long your message is stored at the message centre.

**Slide duration** - Choose how long your slides appear on the screen.

**Creation mode** - Choose your message mode.


**Delivery time** - Choose how long to wait before a message is delivered.

**Multi msg centre** - Choose one from the list or add a new message

centre.

## Changing your other settings

Touch **Messaging** in the **COMMUNICATION** tab. And touch **Settings**.

**Voicemail** - Touch  to add a new Voicemail service. Contact your network operator for more information about the service they provide.

**Service message** - Choose to receive or block service messages. You can also set your message security by creating trusted and untrusted lists of senders in **Service security** option.

**Message counter** - Choose to set period for counting messages.

**Info. service** - Choose whether to turn Cell broadcast on/off and select your channels and languages.

# Messaging

## Social network services (SNS)

Your GS500 has SNS that lets you enjoy and manage your social network. Touch **Social network** menu and select the site as below: Facebook, Twitter and Myspace.

**TIP!** Facebook is a native application preloaded onto your phone, and easy to access. Twitter is a java application based on Java technology. Other applications access to the WAP(Wireless Application Protocol) services.

**NOTE:** An additional costs may be incurred when connecting and using online services. Check your data charges with your network provider.

## Facebook

**Home:** Log in and you will see your friend's updated status. Input your comment about new status or check others. You can also write comments by selecting + icon.

**Profile:** You can select the Wall > Status updates and write the current status. See your info detail and upload the photo by touching Album > Upload Photo. Choose from Go to images or Take a picture, and then input some caption with images.

**Friends:** You can find many friends in SNS and view their status. Search your friends in facebook by selecting Search tap.




**Message:** You can see the Inbox/Sent folder, and write a SN message.

### **TIP! Using Facebook Feed Widget**

You can add the facebook feed widget to your home screen. Drag the facebook feed widget from widget tray and touch **OK**. You can also access the facebook application directly by touching up the feed widget.

# Camera



## Taking a quick photo







- 1 Press the  key on the right side of the phone.
- 2 When the camera has focused on your subject, touch the  on the right-center of the screen to take a photo. You can also press the  key on the side of the phone firmly.

**TIP!** To switch to the camera mode or video mode, slide up/down the camera or video icon on the centre-right of the viewfinder.

## Once you've taken the photo

Your captured photo will appear on the screen. The image name is shown with four icons on the right-hand side.

-  Touch to send the photo as a message, email or via Bluetooth.
-  Touch to set a Home screen image.

-  Touch to edit the photo.
-  Touch to rename the photo.
-  Touch to return to the previous menu.
-  Touch to delete the image.
-  Touch to take another photo immediately. Your current photo will be saved.
-  Touch to view a gallery of your saved photos.




# Camera

## Getting to know the viewfinder

**Exposure** - A low contrast image will appear foggy, whereas a high contrast image will appear much sharper.

**Zoom** - zoom in or zoom out. This function is enabled depending on the picture size you take.

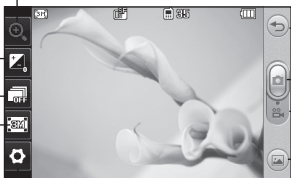

**Back**

**Taking a photo**

**Video mode** - Slide down this icon to switch to video mode.

**Gallery** - This enables you to access your saved photos from within the camera mode. Simply touch, and your gallery will appear on the screen.

**Settings** - Touch this icon to open the settings menu. See **Using the advanced settings**.




**Size** - Change the size of the photo to save memory space or take a picture preset to the correct size for a contact. Select a pixel value from the six numerical options: 3M (2048x1536), 2M (1600x1200), 1M (1280x960), VGA (640x480), Home screen (WQVGA), QVGA (320x240).

**Continuous shot** - This enables you to take 3/6/9 shots automatically in very quick succession.


**TIP!** You can bring up the options by tapping the screen. They automatically turn off after a few seconds.

## Adjusting the exposure

The exposure defines the difference between light and dark areas in an image. A low contrast image will appear foggy, whereas a high contrast image will appear much sharper.

- 1 Touch .
- 2 Slide the contrast indicator along the bar towards  for a lower exposure and hazier image or towards  for a higher exposure and a sharper image.

## Using the advanced settings

From the viewfinder, touch  to open all advanced settings options.

You can change the camera setting by scrolling the wheel. After selecting the option, touch the **OK** button.

**Colour Effect** - Choose a colour tone to apply to the photo you're taking. There are four colour tone options: **Off**, **Black & White**, **Negative** or **Sepia**.

**White balance** - Choose from **Auto**, **Incandescent**, **Sunny**, **Fluorescent** or **Cloudy**.

**Night mode** - Useful to use in dark places.

**Self-timer** - The self-timer allows you to set a delay before the camera takes the picture, after the capture button is pressed. Choose from **Off**, **3 seconds**, **5 seconds** or **10 seconds**. Great for the group photo you want to be part of.

**Quality** - Choose between **Super fine**, **Fine** and **Normal**. The finer the quality the sharper a photo will be, but the file size will increase. This means you'll be able to store fewer photos in your memory.

## Camera

**View mode** - Choose from Full screen or Full image.

**Select storage** - Choose whether to save your photos to the Handset memory or to the External memory.

**Show captured image** - Choose to view the picture with options after taking a photo.

**Hide icons** - Choose the camera settings icons to be hidden manually or automatically.


**Shutter sound** - Select one of the three shutter sounds.

**Grid screen** - Choose from **Off**, **Simple cross** or **Trisection**.

**Noise reduction** - This can help to reduce noise.

**Reset settings** - Reset all the camera settings.

## Viewing your saved photos







- 1 You can access your saved photos from within the camera mode. Just touch  and your gallery will appear on the screen.

# Video camera

## Making a quick video



- 1 Press the camera key on the right side of the phone for a few seconds.

**TIP!** To switch to the camera mode or video mode, slide up/down the camera or video icon on the right centre of the viewfinder.

- 2 Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the video.
- 3 Press the camera key  on the phone once to start recording. Or touch the red dot .
- 4 ● **Rec** will appear at the bottom of the viewfinder with a timer at the bottom showing the length of the video.
- 5 To pause the video, touch  and resume by selecting .
- 6 Touch  on screen or press the  a second time to stop recording.


## After making a video

A still image representing your captured video will appear on the screen. The name of the video runs along the bottom of the screen together with eight icons down the left and right sides.

-  Touch to play the video.
-  Touch to send the video as a **Message** or **Email** or by **Bluetooth** or **YouTube**.
-  Touch to edit the video.
-  Touch to rename the video.
-  Touch to return to the previous menu.
-  Touch to delete the video you have just made and confirm by touching **Yes**. The viewfinder will reappear.
-  Touch to shoot another video immediately. Your current video will be saved.
-  Touch to view a gallery of saved videos and images.

# Video camera

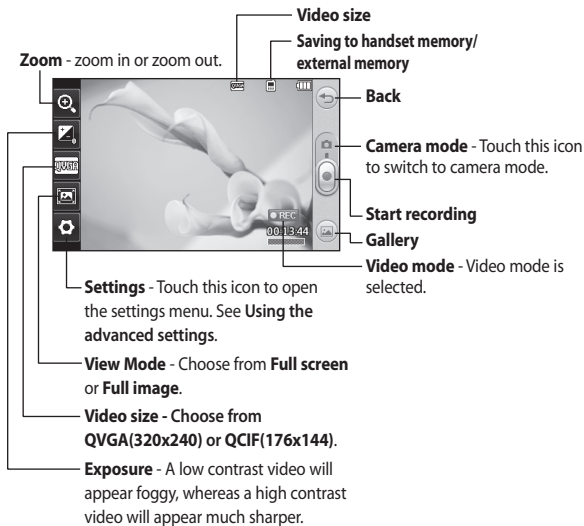


## Getting to know the viewfinder




**TIP!** You can close all shortcut options for a clearer viewfinder screen. Simply touch the centre of the viewfinder once. To recall the options, touch the screen again.

## Adjusting the exposure

The exposure defines the difference between light and dark areas in an image. A low contrast image will appear foggy, whereas a high contrast image will appear much sharper.

- 1 Touch .
- 2 Slide the exposure indicator along the bar, towards  for a lower exposure and fuzzier image, or towards  for a higher contrast and sharper image.

## Using the advanced settings

Using the viewfinder, touch  to open all the advanced settings options.

You can adjust the video camera setting by scrolling the wheel. After selecting the option, touch the **OK** button.

**Colour Effect** - Choose a colour tone to use on your new video. **Off**, **Black & White**, **Negative**, **Sepia**.

**White balance** - The white balance ensures that any white in your videos is realistic. In order for your camera to correctly adjust the white balance, you may need to determine the light conditions. Choose from **Auto**, **Incandescent**, **Sunny**, **Fluorescent** or **Cloudy**.

**Quality** - Choose between **Super fine**, **Fine** and **Normal**. The finer the quality, the sharper a video will be, but the file size will increase. As a result, you will be able to store fewer videos in the phone's memory.

**Set time** - Set a time limit for your video. Choose whether or not to send the video as an MMS.

**TIP!** If you choose MMS duration, choosing a lower image quality will enable you to shoot a longer video.

## Video camera


**Select storage** - Choose whether to save your videos to the Handset memory or to the External memory.

**Voice** - Choose whether or not to record a video with sound.

**Hide icons** - Choose the camera settings icons to be hidden manually or automatically.


**Reset settings** - Reset all the video camera settings.

### Watching your saved videos


- 1 In the viewfinder, touch .
- 2 Your gallery will appear on the screen.
- 3 Touch a video once to bring it to the front of the gallery. It start to play automatically.

# Your photos and videos



## Viewing your photos and videos

- 1 Touch  on the camera preview screen.
- 2 Your gallery will appear on the screen.
- 3 Touch the video or photo to open it fully.

**TIP!** Flick left or right to view other photos or videos.

**TIP!** To delete a photo or video, open it and select . Touch **Yes** to confirm.





## Using zoom when viewing a photo

To zoom in press  repeatedly. To zoom out press . Use the thumbnail in the bottom right corner to move the focus area.

## Adjusting the volume when viewing a video


To adjust the volume of a video while it is playing, touch the volume bar on the screen bottom after pressing the loudspeaker symbol. Alternatively, use the volume keys on the side of the phone.

## Capturing an image from a video

- 1 Select the video you would like to capture an image from.
- 2 Touch  to pause the video on the frame you'd like to convert to an image and touch the upper left side of the screen to open the  menu.
- 3 From the options menu select .
- 4 The image will appear on the screen, with its image name.
- 5 Touch  to return to the video.


# Your photos and videos

- 6 The image will be saved in your **My stuff** folder and appear in the gallery.

 **WARNING:** Some functions will not work properly if the multimedia file has not been recorded on the phone.


## Viewing your photos as a slide show


Slideshow mode will show all the photos in your gallery one at a time as a slideshow. Videos can not be viewed as a slideshow.

- 1 Touch  in the **Gallery**, then scroll and select **Slide show**.
- 2 The slideshow will begin.


There are options within slideshows:

Touch  to go back.



 Touch to pause the slideshow on a particular photo.

 Touch again to resume playback.


 Touch to show random.

 Touch to increase or decrease the speed of the slideshow.


## Setting a photo as wallpaper


- 1 Touch Gallery in the ENTERTAINMENT tab.
- 2 Touch the photo you would like to set as wallpaper.
- 3 Touch the screen to open the menu.
- 4 Touch .
- 5 You can change the size of the picture with .
- 6 When you are happy with the picture touch **Set**.
- 7 Choose from the options what you want to change: **All**, **Widget**, **Speed dial**.

## Editing your photos


1 Open the photo you'd like to edit and touch  to bring up the options.


2 Touch the icons to alter your photo:


 Move your finger across the screen to select the area.


 Draw something on your photo freehand. Select the line thickness from the four options, then the colour you want to use.


 Add writing to the picture.


 Decorate your photo with stamps. Choose from the different stamps and colours and touch your photo where you want to place them.


 Erase whatever you draw. You can also select the eraser size.


 Touch to return to the gallery.

 Save the changes you have made to the photos. Select to save the changes over the **Original file**, or as a **New file**. If you select **New file**, enter a file name.

 Undo the last effect or edit you made to the photo.

 Touch to open further effect options including Rotate.


 Touch to open the Filter options.

 You can adjust the selected photo.





# Your photos and videos

## Adding text to a photo

- 1 From the editing screen, touch  .
- 2 Select **Signature** to add unframed text or choose one of the speech bubble shapes.
- 3 Enter your text using the keypad and touch **Save**.
- 4 Move the text by touching it and sliding it to where you want it.

## Cropping a photo

- 1 From the editing screen, touch  .
- 2 Choose the shape you want to use to crop the picture.
- 3 Drag the box over the area you want to crop.
- 4 When you are finished with your selection, touch  .

## Adding an effect to a photo

- 1 From the editing screen, touch  .
- 2 Choose to apply any of the options to the photo:
  - Face beautify** - Automatically detect a face in the image and brighten it up.
  - Tunnel effect** - Lomo camera effect.
  - Colour negative** - Colour negative effect.
  - Black and white** - Black and white colour effect.
  - Sepia** - Give a Sepia effect.
  - Blur** - Give a blurred effect.
  - Sharpen** - Move the marker along the bar to sharpen the focus of the photo. Select **OK** icon to apply the changes or choose  to cancel.
  - Mosaic blur** - Touch to apply a blurred mosaic effect to the photo.

**Oil painting** - Give an Oil painting effect.

**Sketch** - Apply an effect that makes the picture look like a sketch.

**Emboss** - Give an Emboss effect.

**Solarize** - Change the effect of exposure to the light.

**Vivid** - Give an effect of clearness and brilliance.

**Moonlight** - Change the light to look like moonlight.

**Antique** - Give an old-looking effect.

**Glow** - Give a light beam effect.






**Cartoon** - Give a cartoon effect.

**Water color** - Give a watercolour effect.



3 To undo an effect simply touch

**Undo** .

## Trimming the length of your video

- 1 Open the video you'd like to edit, select  and touch the screen to bring up the options.
- 2 Select  and choose **Trim**.
- 3 Touch  and mark the new start and end points using .
- 4 Touch **Play cropped** to ensure you are happy with the new cut.
- 5 Touch **Save** or, alternatively, touch  to return to the gallery and discard the changes.

## Merging two videos together

- 1 Open the video you'd like to edit, select  and touch the screen to bring up the options.
- 2 Select  and choose **Video merge**.

## Your photos and videos

- 3 The My stuff folder will open, select either My Videos or My memory card (if fitted). Choose the video you would like to merge and touch **Select**.
  - 4 Touch and slide the photo to merge it to the end or the beginning of the video.
  - 5 Touch **Effect** to choose how the videos merge together: **None, Pan zoom, Oval, Uncover, Blind, Checker board, Dissolve, Split** or **Shape diamond**.
  - 6 Press **Save** followed by **Yes** to save the new merged video. Choose to save over the original file or as a new file.
  - 7 Repeat these steps to merge more videos.
- ### Merging a photo with a video
- 1 Open the video you'd like to edit, select  and touch the screen to bring up the options.
  - 2 Select  and choose **Image merge**.
  - 3 The My stuff folder will open select either My Images or My memory card (if fitted). Choose the photo you would like to merge into your video and touch **Select**.
  - 4 Touch and slide the photo to merge it to the end or the beginning of the video.
  - 5 Touch **Effect** to choose how the photo and video merge together: **None, Pan zoom, Oval, Uncover, Blind, Checker board, Dissolve, Split** or **Shape diamond**.
  - 6 Press **Save** followed by **Yes**. Choose to save over the original file or as a new file.
  - 7 Repeat these steps to merge more photos.

## Adding a voice recording






- 1 Open the video you'd like to edit, select  and touch the screen to bring up the options.
- 2 Select  and choose **Voice recording**.
- 3 The quality of the original audio will be affected by adding a voice recording. Touch **Yes** to continue.
- 4 Touch  to view your video. When you get to the part you'd like to record your voice over, press .
- 5 Press  or  to stop recording and playback.
- 6 Touch **Preview** to ensure you are happy with the voice recording.
- 7 Touch **Save** followed by **Yes** to save. Choose to save over the original file or as a new file.
- 8 Repeat these steps to add more voice recordings to the video.

## Adding a soundtrack to your video

- 1 Open the video you'd like to edit, select  and touch the screen to bring up the options.
- 2 Select  and choose **Audio dubbing**.
- 3 The My stuff folder will open select either My sounds or My memory card (if fitted). Choose the track you would like to add to your video and touch **Select**.
- 4 The original audio of your video will be erased. Touch **Yes** to continue.
- 5 If the audio is shorter than the video choose whether to play **Once** or to **Repeat** it.
- 6 Choose to save over the original file or as a new file.

# Your photos and videos

## Adding text to a video



- 1 Open the video you'd like to edit, select  and touch the screen to bring up the options.
- 2 Select  and choose **Text overlay**.
- 3 Enter your text using the keypad and select **Save**.
- 4 Touch  and mark when you'd like the text to appear using .
- 5 Touch the area of the screen you'd like the text to appear in.
- 6 Touch  to mark when you'd like the text to disappear.
- 7 Touch **Preview** to ensure you are happy with the text overlay.
- 8 Touch **Save** followed by **Yes**. Choose to save over the original file or as a new file.
- 9 Repeat these steps to add more text.

## Overlaying a photo

- 1 Open the video you'd like to edit, select  and touch the screen to bring up the options.
- 2 Select  and choose **Image overlay**.
- 3 The My stuff folder will open select either My images or My memory card (if fitted). Choose the photo you would like to overlay your video and touch **Select**.
- 4 Touch  and mark when you'd like the photo to appear using .
- 5 Touch the area of the screen you'd like the photo to appear in. If the photo is too big it will overlay the whole screen, not just the area selected.
- 6 Touch  to mark when you'd like the photo to disappear.
- 7 Touch **Preview** to ensure you are happy with the photo overlay.

- 8 Touch **Save** followed by **Yes**.  
Choose to save over the original file or as a new file.
- 9 Repeat these steps to add more photos.

## Changing the speed of your video


- 1 Open the video you'd like to edit, select  and touch the screen to bring up the options.
- 2 Select  and choose **Time scaling**.
- 3 Select one of the four speed options: **x4**, **x2**, **x1/4**, **x1/2**.
- 4 Choose to save over the original file or as a new file.

**NOTE:** Only 3gp Video file can be edited.

# Multimedia

You can store multimedia files in your phone's memory so you have easy access to all your pictures, sounds, videos and games. You can also save your files to a memory card. Using a memory card allows you to free up space in your phone's memory.

To access the Multimedia menu, touch  select **My stuff** from ENTERTAINMENT tab. You can open a list of the folders that store all your multimedia files.

**TIP!** To delete any files in My stuff, touch  then **Delete**.

## Pictures

**Images** contains a list of pictures including default images pre-loaded onto your phone, images you have downloaded and those taken on your phone's camera.

## My images options menu



The options available to you in **Images** depend on the type of image you have selected. All options will be available for pictures you have taken on the phone's camera, but only the **Use as, Slide show** and **File info**. options are available for default images.

## Sending a photo

- 1 To send a photo just select picture you want.
- 2 Touch **Send**. Choose between **Message, Email** or **Bluetooth**.
- 3 If you choose **Message** or **Email**, your photo will be attached to a message and you can write and send the message as normal. If you choose **Bluetooth**, your phone will search for a device to send the picture to.

## Using an image

You can choose images to use as wallpapers and screensavers, or even to identify a caller.

- 1 Touch  then select **My stuff** from ENTERTAINMENT tab.
- 2 Touch **Images**.
- 3 Select an image and touch  .
- 4 Touch **Use as** and choose between:


**Wallpaper** - Set a wallpaper for the key lock screen.

**Contacts image** - Allocate an image to a person in your contacts list, so the picture is displayed when they call you.

**Start up image** - Set an image to appear when you switch the phone on.



**Shut down image** - Set an image to appear when you switch the phone off.

## Printing an image

- 1 Touch  then select **My stuff** from ENTERTAINMENT tab.
- 2 Touch **Images**.
- 3 Select an image and touch  .
- 4 Touch **Print**, then choose between **Bluetooth** and **PictBridge**.

## Moving or copying an image



An image can be moved or copied between the phone memory and the memory card. You may want to do this to clear some space in one of the memories, or to safeguard your images against loss.

- 1 Touch  then select **My stuff** from ENTERTAINMENT tab.
- 2 Touch **My images**.
- 3 Touch  .
- 4 Select **Move** or **Copy**.

# Multimedia

## Creating a slide show

If you want to view all the images on your phone, you can create a slide show to save you having to open and close each individual image.

- 1 Touch  then select **My stuff** from ENTERTAINMENT tab.
- 2 Touch **Images**.
- 3 Touch  then **Slide show**.

## Geo-tagging

Turn on the camera and enjoy the capabilities of your phone's location-based services. Take pictures wherever you are and tag them with the location. If you upload tagged pictures to a blog that supports Geo-tagging, you can see the pictures displayed on a map.

## Sounds

The **Sounds** folder contains Downloaded sounds, **Default sounds** and **Voice recordings**.

From here you can manage or send sounds or set them as ringtones.


## Using a sound

- 1 Touch  then select **My stuff** from ENTERTAINMENT tab.
- 2 Touch **Sounds**.
- 3 Select **Default sounds** or **Download sound**.
- 4 Select a sound and touch the play icon. It will start to play.
- 5 You can use the sound for various tones by selecting the **Use as** menu.
- 6 Choose between **Voice ringtone** and **Message tone**.

## Videos

The **My videos** folder shows a list of videos you have downloaded or recorded on your phone.


Watching a video

- 1 Touch  then select **My stuff** on the ENTERTAINMENT tab.

2 Touch **Videos**.

3 Select a video to play.

## Sending a video clip

1 Select a video and touch .

2 Touch **Send** and choose between **Message**, **Email**, **Bluetooth** and **Youtube**.


3 If you choose **Message** or **Email**, your video clip will be attached to the message, which you can write and send as normal. If you choose **Bluetooth**, your phone will search for a device to send the video to.

If you choose **Youtube**, your video clip is able to upload the site.

## Games and Applications

You can download new games and applications to your phone to keep you enjoy.


## Playing a game

1 Touch  then select **Games & Apps** on the ENTERTAINMENT tab.

2 Touch **Games** or **Applications** menu.

3 Touch to launch a game or an application.

## Installing a Java game and application

1 Touch  then select **My stuff** on the ENTERTAINMENT tab.

2 If you insert new memory card, touch External Memory menu.

3 Select the file(\*.jad or \*.jar) you want to download and install the file.


**NOTE:** The Java program files are in .jad or .jar format. The .jad file should contain its own .jar file.

4 Once installed, the Java program can be viewed in the **Games** or **Applications** menu where you can select, execute, or delete.

# Multimedia

**TIP!** You can also download Java MIDlet in your phone by using the WAP (Wireless Application Protocol) services. Please note that additional costs may be incurred when using online services.


## Viewing an SWF/ SVG file

- 1 Touch  then select **My stuff** from ENTERTAINMENT tab.
- 2 Touch **Flash contents**.
- 3 Select the file you want to view.

## Documents

This is possible with your Excel, PowerPoint, Word, Text and pdf files.

## Viewing a file

- 1 Touch  then select **My stuff** from ENTERTAINMENT tab.
- 2 Touch **Documents**.
- 3 Select a document and touch **View**.

## Transferring a file to your phone

Bluetooth is probably the easiest way of transferring a file from your computer to your phone. You can also use LG PC Suite via your sync cable.






To transfer files (e.g. music) using Bluetooth:

- 1 Make sure your phone and computer have Bluetooth switched on and are within range of each other.
- 2 Use your computer to send the file via Bluetooth.
- 3 When the file is sent, accept it on your phone by touching **Yes**.
- 4 The file should appear in your **Documents** or **Others** folder.


## Others

The **Others** folder is used to store files that are not pictures, audio files, videos, games or applications. It is used in the same way as the **Documents** folder. You may find that when you transfer files from your computer to your phone that they appear in the **Others** folder. If this happens, you can move them.

## Creating a movie

- 1 Touch  then select **Muvee studio** from ENTERTAINMENT tab.
- 2 Touch  to add an image. Tap the checkbox for the images you want to include, then select **Insert**.
- 3 Touch the style tab to choose a Muvee style. The default style is **Classic Sepia**.
- 4 Touch Default sound to change the sound.
- 5 Touch  to see what you've created.
- 6 Touch  then **Play order** to create an order. You can make it random or sequential.
- 7 Touch  then **Save Location** to choose where to save the movie.

## Music

Your LG GS500 has a built-in music player that lets you play all your favourite tracks. To access the music player, touch  then select **Music** from ENTERTAINMENT tab. From here, you can access a number of folders:

- Recently played** - Plays the songs you have played recently.
- All tracks** - Contains all the songs you have on your phone except the pre-loaded default music.
- Artists** - Browse through your music collection by artist.

# Multimedia

**Albums** - Browse through your music collection by album.

**Genres** - Browse through your music collection by genre.

**Playlists** - Contains all the playlists you have created.

**Ringtone creator** - You can edit the song and save it if you want to set ringtone. It can be found in profile menu of settings.

**Shuffle tracks** - Play your tracks in a random order.

**NOTE:** The copyright of music files can be protected by international treaties and national copyright laws. It may be necessary to obtain permission or a license to reproduce or copy music. In some countries national law prohibits private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, please check the national legislation of the applicable country concerning the use of such material.






## Transferring music onto your phone

The easiest way to transfer music onto your phone is via Bluetooth or the data cable.

You can also use LG PC Suite. To transfer music using Bluetooth:

- 1 Make sure both devices have Bluetooth switched on and are connected to each other.
- 2 Select the music file on the other device and select send via Bluetooth.
- 3 When the file is sent, you will have to accept it on your phone by touching **Yes**.
- 4 The file should appear in **Music > All tracks**.

## Playing a song

- 1 Touch  then select **Music** from the ENTERTAINMENT tab.
- 2 Select one of the folders and the song you want to play.
- 3 Touch  to pause the song.
- 4 Touch  to skip to the next song.
- 5 Touch  to go back to the previous song.
- 6 Touch  to return to the **Music** menu.

**TIP!** To change the volume while listening to music, touch



## Creating a playlist

You can create your own playlists by choosing a selection of songs from the **Playlists** folder.

- 1 Touch **Music** in the ENTERTAINMENT tab.
- 2 Touch **Playlists**, then **Add new playlist**, enter the playlist name and touch **Save**.
- 3 The All tracks folder will show all the songs in your phone. Touch all of the songs that you would like to include in your playlist; a tick will show next to the track names.
- 4 Touch **Done**.

# Multimedia

## FM Radio


Your LG GS500 has an FM radio feature so you can tune into your favourite stations to listen on the move.

**NOTE:** You will need to attach your headphones to listen to the radio. Insert them into the headphone socket (this is the same socket that you plug your charger into).

## Searching for stations


You can tune your phone to radio stations by searching for them either manually or automatically. They will then be saved to specific channel numbers, so you don't have to keep re-tuning. You must first attach the headset to the phone as this acts as the aerial.

### To auto tune:

- 1 Scroll and touch **FM radio** in the ENTERTAINMENT tab, then .
- 2 Touch **Auto scan**. A confirmation message appears. Select **Yes**, then the stations will be automatically found and allocated to a channel in your phone.

**NOTE:** You can also manually tune into a station by using ◀ and ▶ displayed in the centre of the screen. If you press and hold ◀ and ▶, the stations will be automatically found.

## Resetting channels

- 1 Scroll and touch **FM radio** in the ENTERTAINMENT tab, then .
- 2 Choose **Reset channel** to reset the current channel or choose **Reset all channels** to reset all of the channels. Each channel will return to the starting 87.5Mhz frequency.

# Organiser

## Adding an event to your calendar

- 1 Touch **Organiser** in the UTILITIES tab and select **Calendar**.
- 2 Select the date you would like to add an event to.
- 3 Touch  then **Add event**.
- 4 Touch **Category** then choose from **Appointment**, **Anniversary** or **Birthday**.
- 5 Enter **Subject**.
- 6 Check and enter the date and the time you would like your event to begin. For **Appointment** and **Anniversary** enter the time and date your event finishes in the lower two time and date boxes. Enter the location if it is an **Appointment**.
- 7 Set **Alarm** and **Repeat**.
- 8 Select **Save** and your event will be saved in the calendar. A square cursor will mark the day

that any events have been saved to and a bell will ring at the start time of your event, so that you can stay organised.

## Adding an item to your to do list

- 1 Touch **Organiser** in the UTILITIES tab.
- 2 Select **Tasks** and touch **Add to do**.

## Using date finder

**Date finder** is a handy tool to help you calculate what the date will be after a certain amount of days has passed.

- 1 Touch **Organiser** in the UTILITIES tab.
- 2 Select **Date finder**.
- 3 Set the required date in the **From** tab.
- 4 Set the number of days in the **After** tab.

# Organiser


- 5 The **Target date** will be shown below.

## Adding a memo

- 1 Touch **Memo** in the UTILITIES tab.
- 2 Touch **Add memo**.
- 3 Type your **memo**, then touch **Save**.

## Setting your alarm

- 1 Touch **Alarms** in the UTILITIES tab. **Widget alarm** should appear in the list as default and you can not delete it.
- 2 Touch **Add alarm**.
- 3 Set the time you would like the alarm to sound in the **Time** field box.
- 4 Choose how you would like your alarm to repeat in the **Repeat** box.
- 5 Select **Alarm type** to select the type of alarm you want.

- 6 Choose **Alarm bell** and select a sound from the folder. To listen to sounds, touch the sound, followed by .
- 7 Add a memo for the alarm in the **Memo** box.
- 8 Finally, you can set the snooze interval to 5, 10, 20, or 30 minutes, 1 hour or off.
- 9 Once you have set your alarm, touch **Save**.

**NOTE:** You can set up to 5 alarms including **Widget alarm**.

**TIP!** Slide the switch **ON/OFF** to the alarm to set it.

## Voice recorder

Use your voice recorder to record voice memos or other audio files.





Touch **Voice recorder** in the UTILITIES tab and select , then **Settings** to change Settings:

**Duration** – Set the recording duration. Choose from **No limit**, **MMS** or **1 minute**.


**Quality** – Select the sound quality. Choose from **Super fine**, **Fine** or **Normal**.

**Memory in use** – Select where to save the audio files. Choose between External memory and Handset memory.

## Recording a sound or voice

- 1 Touch  to begin recording.
- 2 Touch  to pause recording.
- 3 Touch  to end recording.
- 4 Touch  to listen to your recording.

## Using your calculator



- 1 Touch **Tools** in the UTILITIES tab.
- 2 Select **Calculator**.
- 3 Touch the numeric keys using the keypad to input numbers.
- 4 For simple calculations, touch the function you require (+, -, ×, ÷), followed by =.
- 5 For more complex calculations, touch  and choose from **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **sqrt**, **deg** or **rad** etc.

## Converting a unit

- 1 Touch **Tools** in the UTILITIES tab.
- 2 Select **Unit converter**.
- 3 Choose whether you would like to convert **Currency**, **Area**, **Length**, **Weight**, **Temperature**, **Volume** or **Velocity**.
- 4 You can then select the unit, and enter the value you would like to convert from, followed by the unit you would like to convert to. \_\_\_\_\_

# Organiser


## Adding a city to your World clock

- 1 Touch **Tools** in the UTILITIES tab.
- 2 Select **World clock**.
- 3 Touch the , followed by **New city**.
- 4 Scroll the globe, touch the area you want and choose the city on the map.
- 5 Or touch the  and type the name of the city you require in the search field box.

## Using the stopwatch

- 1 Touch **Tools** in the UTILITIES tab.
- 2 Select **Stopwatch**.
- 3 Touch **Start** on the bottom of the screen to begin the timer.
- 4 Touch **Lap** if you want to record a lap time.
- 5 Touch **Stop** to end the timer.
- 6 Touch **Resume** to restart or touch **Reset** to begin the time again.

## Sweet draw

Press  twice to capture the current image.

When **Auto Save** is Off, you can edit the image after capturing an image.


**Notice** : This function may not be used for infringement upon the copyright of any third party like the image of Gallery, Wallpaper, Speed dial etc.

## PC Suite

You can synchronise your PC with your phone. This will ensure all your important details and dates match, and also act as a back up to help put your mind at ease.

**TIP!** You will need to install the application PC Suite provided on the CD-ROM or available as a download from <http://update.lgmobile.com>. (From [www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com) PRODUCTS > Manual & Software > Go to Manual & S/W Download Section)

### Installing the LG PC Suite on your computer

- 1 From the home screen, touch  and then click **Connectivity**.
- 2 Select **USB connection** and click **PC Suite**.
- 3 Connect handset and PC via USB cable and wait for a while.

- 4 Installation guide message will be displayed.

**Caution!** If installation guide message is not displayed on your PC, please check your CD-ROM setting on Windows.

- 5 Insert the supplied CD-ROM or the click the download button to directly download the LG PC Suite program from the internet.
- 6 Click on the LG PC Suite Installer which will appear on your screen.

### Connecting your phone and PC

- 1 Select PC Suite mode in Connectivity menu and then connect the USB cable to your phone and your PC.
- 2 LG PC Suite will be automatically activated on your PC.
- 3 Your phone and PC are now connected.

## PC Suite

### Backing up and restoring your phone's information

- 1 Connect your phone to your PC as outlined above.
- 2 Click on the **Backup** icon, and select **Backup** or **Restore**.
- 3 Choose whether to back up **Contents Data** and/or **Phonebook/Schedule/ToDo/Memo Data**. Select the location you want to back up the information to, or restore it from. Click **OK**.
- 4 Your information will be backed up.

### Viewing phone files on your PC

- 1 Connect your phone to your PC as outlined above.
- 2 Click on the Manage Photos, Videos or Music icon.
- 3 Images, audio files and videos you have saved on your phone

will be displayed on the screen in the LG Phone folder.

**TIP!** Viewing the contents of your phone on your PC helps you to manage files you no longer need.

### Synchronising your contacts

- 1 Connect the phone to your PC.
- 2 Click on the **Contacts** icon.
- 3 Click **Sync Contacts** button your PC will now import and display all the contacts saved on your phone.
- 4 Click on **Menu** and select **Export**. You can now select where you want to save your contacts to.

### Synchronising the messages

- 1 Connect the phone to your PC.
- 2 Click on the Messages icon.
- 3 All your phone messages will be displayed in folders on the screen.

- 4 Use the toolbar at the top of the screen to edit and rearrange messages.

## Music Sync

This menu lets you add music to your GS500. Before you start transferring music from your PC to your phone, make sure your computer has the following set-up and accessory is at hand:


- Microsoft Windows XP or Vista
- Windows Media Player 10 or above
- USB data cable
- microSD card (If you wish to use external memory as the music storage.)



### WARNING

Do not disconnect your phone during the transfer.

## Transferring music using Windows Media Player

- 1 From the home screen select , **Connectivity** in the **Settings** tab.
- 2 Select **USB connection mode** and choose **Music sync**.
- 3 Connect your handset and PC using a compatible USB cable.
- 4 When you try to connect the handset to your PC, your handset will read: "Music Sync" followed by Connected.
- 5 The PC will prompt you to launch your preferred music management software.
- 6 Select Window Media Player.
- 7 Go to the Sync Tab, then drag and drop the music you wish to transfer into the **Sync List** panel.
- 8 Click on the **Start Sync** button. This starts the transfer process.



### WARNING


Do not disconnect your phone during the transfer.

# The web

## Browser

**Browser** gives you a fast, full-colour world of games, music, news, sport, entertainment and loads more, straight to your mobile phone. Wherever you are and whatever you're into.

## Accessing the web

- 1 From the home screen select  then scroll to **Browser** on the UTILITIES tab.
- 2 To go straight to the browser home page, select **Home**. Alternatively, select **Enter address** and type in the URL, followed by **Connect**.

**NOTE:** You will incur extra cost by connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

## Adding and accessing bookmarks

For easy and fast access to your favourite websites, you can add bookmarks.


- 1 Touch **Browser** in the UTILITIES tab.
- 2 Select Bookmarks. A list of your Bookmarks will appear on the screen.
- 3 To add a new bookmark, touch Add bookmark. Enter a name for your bookmark followed by the URL in the corresponding field box.
- 4 Touch Save. Your Bookmark will now appear in the list of bookmarks.
- 5 To access the bookmark simply touch the Connect icon next to the bookmark or touch the bookmark title and then touch Connect. You will be connected to your bookmark.

## Using the RSS reader


RSS (Really Simple Syndication) is a family of web feed formats used to publish frequently updated content, such as blog entries, news headlines or podcasts. An RSS document, called a feed, web feed or channel, contains either a summary of content from an associated website or its full text. RSS makes it possible for people to keep up-to-date with their favourite web sites in an automated way that is easier than checking manually.

The user subscribes to a feed by entering its link into the reader or by clicking an RSS icon in a browser that starts the subscription process. The reader checks the user's subscribed feeds regularly for new content and downloads any updates that it finds.


## Accessing a saved page

- 1 From the home screen select  then scroll to **Browser** on the UTILITIES tab.
- 2 Select **Saved pages**.
- 3 Select the page you want to view and it will open.

## Viewing your browser history

- 1 From the home screen select  then scroll to **Browser** on the UTILITIES tab. Select **History**.
- 2 The web pages you have accessed recently will be displayed. To access any of these pages, simply select it.

## Changing web browser settings

- 1 From the home screen select  then scroll to **Browser** on the SETTINGS tab.
- 2 Select **Browser settings**.

## The web

- 3 You can edit the **Profile**, **Appearance settings**, **Cache/Cookies** or **Security**.
- 4 You can simply set these on or off by touching the switch icon.

### Using your phone as a modem

Your GS500 can be used as a modem for your PC, giving you email and internet access even when you don't have any wired connection. You can do this via the USB cable or by Bluetooth.

#### Using the USB cable:

- 1 Ensure you have the LG PC Suite installed on your PC.
- 2 Connect your GS500 and your PC using the USB cable and launch the LG PC Suite software.
- 3 Click **Communication** on your PC. Then click **Settings** and select **Modem**.
- 4 Choose **LG Mobile USB Modem** and select **OK**. It will now appear on the screen.
- 5 Click **Connect** and your PC will connect via your GS500.

#### Using Bluetooth:

- 1 Ensure Bluetooth is switched **On** and **Visible** for both your PC and GS500.
- 2 Pair your PC and GS500 so that a passcode is required to connect them.
- 3 Use the **Connection wizard** on your LG PC Suite to create an active Bluetooth connection.
- 4 Click **Communication** on your PC. Then click **Setting**.
- 5 Click **Modem**.
- 6 Choose **Standard Modem over Bluetooth link** and click **OK**. It will now appear on the screen.
- 7 Click **Connect** and your PC will connect via your GS500.

## Access to Google Service

You can launch google services in this application. Touch **Google** in the Utilities tab.

**Search:** Google Mobile Web Search allows you to search for websites that are specifically designed for mobile phones and devices.

**Mail:** The Gmail for mobile application is a downloadable Java application, offering the best possible Gmail experience for supported mobile devices. To download, visit <http://gmail.com/> app from your mobile browser.

**YouTube:** You can watch videos on YouTube Mobile from your mobile device. You may want to contact your carrier for more information about the availability of data streaming on your mobile device.

**Blogger:** You can manage your account and share your blog. It is available to upload a picture and video.

# Settings


## Personalising your profiles

You can quickly change your profile on the Home screen.

You can personalise each profile setting using the settings menu.

- 1 Touch **Profiles** in the SETTINGS tab.
- 2 Choose the profile you want to edit.
- 3 You can then change all the sounds and alert options available in the list, including your **Ringtone** and **Volume, Message tone** settings and more.

## Changing your screen settings

- 1 From the home screen, select  then scroll to **Screen settings** on the SETTINGS tab.
- 2 You can choose the option menu from:

**Handset theme** - You can choose Black or White(Cartoon styled UI).

**Wallpaper** - Widget homescreen or Speed dial homescreen or Lock screen.

**Livesquare** - Touch **Livesquare guide** to check its functions.

**Top menu** - Choose the style of the top menu, choose **Zigzag** or **Scrolling** or **Screen by screen**.

**Lock screen** - Choose the unlock type on the lock screen"

**Dialling** - Adjust the number colour.

**Font** - Adjust the font size and style.


**Brightness** - Adjust the screen brightness.

**Greeting message** - Choose ON or OFF and fill in the greeting message in the text field.

**Start-up/Shut down** - Choose the theme for your start-up/shut down screen.

## Changing your phone settings

Use the freedom of adapting the GS500 to your own preferences.

- 1 From the home screen, select  then scroll to **Phone settings** on the SETTINGS tab.
- 2 Select a menu from the list below:

**Date & Time** - Adjust your date and time settings or choose to auto update the time when travelling or for daylight saving.

**Power save** - Choose to switch the value power saving settings to **On** or **OFF**.

**Languages** - Change the language on your GS500's display.

**Motion silent** - Make the GS500 go into the mute or snooze settings by flipping it over when it is ringing.

**Auto key lock** - Lock the keypad automatically on the home screen.


**Security** - Adjust your security settings, including PIN codes and handset lock.

**Memory info** - See **Using memory manager**.

**Reset settings** - Restores all settings to their factory defaults.

**Handset information** - View GS500 technical information.

## Changing your touch settings

From the home screen select  then scroll to **Phone settings** on SETTINGS tab.

# Settings

## Changing your connectivity settings

Your connectivity settings have already been set up by your network operator, so you can enjoy your new phone immediately. To change any settings, use this menu:

Touch **Connectivity** in the SETTINGS tab.

### Network settings

**Select network** - If you select Automatic, the GS500 automatically searches for the network and registers the handset to the network. This is recommended for best service and quality.

If you select Manual, all the currently available networks are shown and you can select one of them for registration.

**Preferred lists** - You can add a preferred network to connect to. If the network is searching

automatically, simply choose one from the network list and if not, add a new network manually.

**Internet profiles** - This menu shows the Internet profiles. You cannot delete or edit default configurations depending on your country variant.

**Access points** - Your network operator has already saved this information. You can add new access points using this menu.

**Packet data conn.** - Choose when your device should be connected to network for packet data.

**USB connection mode** - Choose a Data service from the options and synchronise your GS500 using the LG PC Suite software to copy files from your phone.


If you use Music sync with Windows Media Player, select **Music sync** in this menu. **Music sync** is only available for music content.

**Java settings** - Allows you to set profiles for connections made by Java programs and to view certificates.

**Streaming settings** - Your network operator has already saved this information. You can edit it if you want to make changes.

## Using memory manager

Your GS500 has three available memories: the phone itself, the SIM Card and an external memory card (which you may need to purchase separately). You can use memory manager to determine how each memory is used and see how much space is available.

From the home screen select  then scroll to **Phone settings** on the SETTINGS tab. Select **Memory info**.

**Handset common memory** - View the memory available on your GS500 for Pictures, Sounds, Videos, MMS, Email, Java applications and others.

**Handset reserved memory** - View the memory available on your handset for SMS, Contacts, Calendar, Tasks, Memo, Alarm, Call history, Bookmarks and Miscellaneous items.


**SIM memory** - View the memory available on your SIM Card.

**External memory** - View the memory available on your external memory card (you may need to purchase the memory card separately).

**Primary storage setting** - Choose the location you prefer items to be saved to between Handset and External memory.

# Settings

## Using flight mode

Turn flight mode on by selecting  then **Settings**. Touch **Profiles** and select **Flight mode**.

Flight mode prevents you making calls, connecting to the Internet, sending messages or using Bluetooth.

## Sending and receiving your files using Bluetooth

### To send a file:

- 1 Open the file you want to send, typically this will be a photo, video or music file.
- 2 Choose **Send**.  
Choose **Bluetooth**.
- 3 If you have already paired the **Bluetooth** device, your GS500 will not automatically search for other **Bluetooth** devices. If not, your GS500 will search for other **Bluetooth** enabled devices within range.


- 4 Choose the device you want to send the file to.
- 5 Your file will be sent.

**TIP!** Check the progress bar to make sure your file is sent.

### To receive a file:

- 1 To receive files, your Bluetooth must be both **ON** and **Visible**. See **Changing your Bluetooth settings** below for more information.
- 2 A message will prompt you to accept the file from the sender. Touch **Yes** to receive the file.
- 3 You will see where the file has been saved. For image files, you can choose to **View** the file or **Use as wallpaper**. Files will usually be saved to the appropriate folder in **My stuff**.

## Changing your Bluetooth settings:

Touch **Bluetooth** in the SETTINGS tab. And select  and choose **Settings**.

### Make your changes to:

**My device visibility** - Choose to be **Visible**, **Hidden** or **Visible for 1 min**.

**My device name** - Enter a name for your GS500.

**Supported services** - Select how to use Bluetooth in association with different services.

**Remote SIM Mode** - Turn on or off.

**My address** - Show your Bluetooth address.

## Pairing with another Bluetooth device

By pairing your GS500 and another device, you can set up a passcode protected connection.

- 1 Check that your Bluetooth is **ON** and **Visible**. You can change your visibility in the **Settings** menu.
- 2 Touch **Search**.
- 3 Your GS500 will search for devices. When the search is completed, **Refresh** will appear on screen.
- 4 Choose the device you want to pair with and enter the passcode, then touch **OK**.
- 5 Your phone will then connect to the other device, on which you will need to enter the same passcode.
- 6 Your passcode protected Bluetooth connection is now ready.

# Settings

## Using a Bluetooth headset



- 1 Check your Bluetooth is **On** and **Visible**.
- 2 Follow the instructions that came with your headset to put it in pairing mode and pair your devices.
- 3 Touch **Ask before connect** or **Always connect** and touch **Yes** to Connect now. Your GS500 will automatically switch to Headset profile.

# Technical data

## Ambient Temperatures

Max: +55°C (discharging), +45°C (charging)    Min: -10°C

Bluetooth QD ID B016193

Declaration of Conformity		 LG Electronics
<b>Suppliers Details</b>		
Name LG Electronics Inc		
Address : LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721		
<b>Product Details</b>		
Product Name GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment		
Model Name GS500		
Trade Name LG		
<b>CE 0168</b>		
<b>Applicable Standards Details</b>		
R&TTE Directive 1999/5/EC EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v1.3.2/ EN 301 489-24 V1.4.1 EN 300 328 V 1.7.1 EN 60950-1 : 2001 EN 50360:2001/EN62209-1:2006 EN 301 511 V9.0.2 EN 301 908-1 V3.2.1, EN 301 908-2 V3.2.1		
<b>Supplementary Information</b>		
The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT) BABT, Forayth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom Notified Body Identification Number : 0168		
<b>Declaration</b>		
I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives	Name Seung Hyun, Ji / Director	Issued Date 05. Feb. 2010
LG Electronics Inc. – EU Representative Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands		
	Signature of representative	

## LG Electronics Garantiebestimmungen und -bedingungen

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben. Wir sind sicher, dass Ihr neues Gerät Ihnen in den kommenden Jahren viel Freude bereiten wird.

Für dieses Produkt übernehmen wir gegenüber Ihrem Fachhändler eine Garantie von 24 Monaten ab Rechnungs-/Belegdatum. Die Garantiezeit für mitgelieferte Akkus ist jedoch auf 6 Monate begrenzt. Falls Sie nach dem Lesen der Bedienungsanleitung davon überzeugt sind, dass Ihr Gerät einen technischen Fehler hat, sollten Sie das Gerät umgehend beim Händler bei dem Sie es gekauft haben reklamieren.

Autorisierte LG Electronics Service-Händler und Service-Zentren in anderen EG-Staaten werden für Ihre Reklamation die im Land der Instandsetzung üblichen Reparaturbedingungen anwenden. In Problemfällen sind wir gerne bereit, Ihnen bei Fragen zur Garantie oder der Bedienung Ihres Gerätes zu helfen.

Unsere Adresse ist:

**LG Electronics Deutschland GmbH**  
Kundendienst  
Jakob-Kaiser-Str. 12  
47877 Willich  
Tel.: **01805-442639** (0,14 € / Min.)

### **Garantiebestimmungen und -bedingungen**

1. Die Garantie gilt nur im Zusammenhang mit der Originalrechnung, dem Kassenbeleg oder einer Bestätigung von LG Electronics Deutschland GmbH über die Garantiedauer.  
Ist die Seriennummer des Produktes nicht vorhanden oder nicht lesbar, so ist die Garantie von LG Electronics ungültig. In diesem Fall sollten Sie sich an den Händler wenden, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.
2. Es liegt allein im Ermessen von LG Electronics, das defekte Gerät oder defekte Bestandteile zu reparieren oder zu ersetzen. Alle ausgetauschten Bestandteile gehen in das Eigentum von LG Electronics über.

3. LG Electronics legt großen Wert auf gute Serviceleistungen, so dass Reparaturen schnell und zuverlässig ausgeführt werden. Deshalb werden alle Garantiereparaturen von LG Electronics direkt, oder durch von LG Electronics autorisierte Service-Zentren durchgeführt. Wird die Reparatur von einer nicht autorisierten Person durchgeführt, übernimmt LG Electronics weder Kosten noch Haftung, es sei denn, die Reparatur ist vorher mit dem LG Electronics-Kundendienst abgestimmt worden.
4. Alle Produkte von LG Electronics entsprechen den Spezifikationen des jeweiligen Landes, in denen sie verkauft werden. Alle Kosten, die aus einer etwaigen Umrüstung der Geräte entstehen, werden von LG Electronics nicht übernommen.
5. Die Garantieleistungen von LG Electronics schließen die folgenden Punkte nicht ein:
  - Regelmäßige Prüfungen, Wartungen, Reparaturen und Austausch von Teilen, die dem normalem Verschleiß unterliegen.
  - Aktualisierung von Software aufgrund veränderter Netzparameter.
  - Schäden am Produkt aufgrund von falscher Benutzung oder Mißbrauch, zweckfremder Verwendung des Produktes, Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung, Anschluß von nicht durch LG Electronics gelieferten Zubehör
  - Einbau oder Verwendung des Produktes in einer Weise, die den geltenden technischen Normen und Sicherheitsnormen nicht entspricht.
  - Schäden, verursacht durch Sturm, Wasser, Feuer, Überspannung, höhere Gewalt oder Krieg, oder andere Gründe, auf die LG Electronics keinen Einfluß hat
  - Schäden, die durch den Transport oder unsachgemäße Verpackungen entstehen
6. Die in dem jeweiligen Land geltenden Rechte des Verbrauchers, zum Beispiel Forderungen gegenüber dem Verkäufer, wie im Kaufvertrag niedergelegt, werden von dieser Garantieerklärung nicht berührt. LG Electronics, seine Niederlassungen und Distributoren, haften nicht für direkte oder indirekte Schäden oder Verluste, soweit nicht zwingende gesetzliche Bestimmungen dem entgegenstehen.



**LG Electronics Inc.**













