



P/N: MMB0376419 (1.0)

## Guía del usuario de GS155a - Español

Esta guía le proporcionará explicaciones útiles sobre las funciones del teléfono. Parte del contenido de este manual puede no coincidir con el teléfono en función del software del teléfono o del proveedor de servicios.

Antes de utilizar su producto lea atentamente este manual de instrucciones.

LG ELECTRONICS MÉXICO, S.A. DE C.V.  
Av. Sor Juana Inés de la Cruz No. 555. Colonia San Lorenzo  
Tlalneantla, Estado de México.  
C.P. 54033  
TEL. (55) 5321-1919  
01800-3471919



## Características del teléfono



**Auricular**

**Pantalla de visualización**

**Teclas de función**  
Cada una de estas teclas ejecuta las funciones indicadas por el texto en pantalla ubicado justo sobre ellas.

**Tecla Enviar**  
Puede marcar un número de teléfono y contestar llamadas entrantes.

**Teclas de navegación**  
Úsela para acceder rápidamente a las funciones del teléfono.

**Tecla de apagado/encendido**  
Permite encender o apagar el teléfono, terminar llamadas o volver al modo de espera.

**Especificaciones eléctricas:**  
Teléfono:  
3,7 Vcc 500 mA  
Adaptador ca/cc  
Entrada: 100-240 Vca 50/60 Hz 0,2 A  
Salida: 4,8 Vcc 0,4 A  
Batería:  
3,7 Vcc 950 mAh

## Instalación de la tarjeta SIM y carga de la batería

### Instalación de la tarjeta SIM


Cuando se suscribe a una red celular, se le suministra una tarjeta SIM que se inserta en el teléfono y que tiene cargados los detalles de suscripción, por ejemplo, el PIN, servicios opcionales disponibles y muchos otros detalles.

**Importante** La tarjeta SIM que se inserta en el teléfono y sus contactos pueden dañarse con facilidad si la tarjeta se raya o se dobla. Debe ser cuidadoso al manipularla, insertarla o extraerla. Mantenga todas las tarjetas SIM fuera del alcance de niños.

Compatibilidad de la tarjeta SIM: 2G [1.8v/3V]

### Ilustraciones

- 1 Abra la tapa de la batería
- 2 Extraiga la batería
- 3 Inserte la tarjeta SIM
- 4 Cierre la tapa de la batería
- 5 Cargue la batería

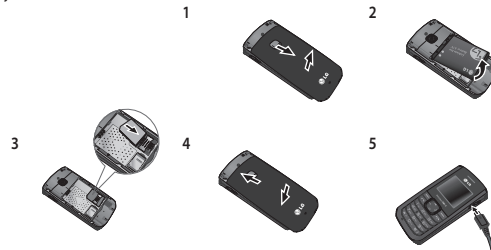

**ADVERTENCIA:** No extraiga la batería cuando el teléfono está encendido, ya que esto puede dañar el teléfono.

### Contestar y rechazar una llamada

Cuando suene el teléfono, presione **Aceptar** para contestar la llamada. Cuando suene el teléfono, seleccione **Silencio** para silenciar la llamada. Esto resulta muy práctico si, por ejemplo, ha olvidado cambiar el perfil a **Silencio** en una reunión. Presione **Rechazar** para rechazar la llamada entrante.

### Cambiar la configuración de llamada

Puede establecer el menú pertinente a una llamada. Presione **Menú**, seleccione **Ajustes** y elija **Seguridad**.

• **Restricción de llamadas:** seleccione esta opción cuando desee restringir las llamadas.

• **Números de marcación fija:** elija una lista de números a los que puede llamar desde el teléfono. Necesitará el código PIN2 de su operador. Sólo puede llamar desde el teléfono a los números que estén incluidos en la lista de marcación fija.

## Introducir texto

Puede introducir caracteres alfanuméricos utilizando el teclado del teléfono. Por ejemplo, para guardar nombres en Contactos, escribir un mensaje o planificar eventos en el calendario es necesario introducir texto. Los siguientes métodos de entrada de texto se encuentran disponibles en el teléfono: modo predictivo T9, modo manual ABC y modo 123.

**Nota:** es posible que algunos campos permitan sólo un modo de entrada de texto (por ejemplo, un número de teléfono en los campos de la agenda).

**Usar el calendario** (Menú > Extras > Calendario)

Al acceder a este menú, aparece un calendario. Un cursor cuadrado se ubica en la fecha actual. Puede mover el cursor a otra fecha con las teclas de navegación.

**Configurar la alarma** (Menú > Extras > Alarma)

Puede establecer hasta tres alarmas para que suenen en una hora determinada.

**Agregar una nota** (Menú > Extras > Nota)

Puede registrar sus propias notas en esta opción.

**Usar la calculadora** (Menú > Extras > Calculadora)

La calculadora realiza las funciones aritméticas básicas: suma, resta, multiplicación y división.

**Usar el cronómetro** (Menú > Extras > Cronómetro)

Esta opción le permite usar la función de un cronómetro.

**Convertir una unidad** (Menú > Extras > Conversor de unidad)

Esta función convierte muchas medidas a la unidad que usted desea.

**Reloj mundial** (Menú > Extras > Reloj mundial)

Puede verificar la hora actual de Greenwich (GMT) y de las principales ciudades alrededor del mundo.

## Mapa de menús

<b>1 Mensajes</b> 1 Nuevo mensaje 2 Recibidos 3 Borradores 4 Caja del chat 5 Buzón de salida 6 Mensajes enviados 7 Correo de voz 8 Plantillas 9 Config. de mensajes	<b>2 Juegos</b> 1 Space ball	<b>3 TELCEL</b>	<b>4 Extras</b> 1 Luz fuerte 2 Llamada falsa 3 Calendario 4 Alarma 5 Nota 6 Calculadora 7 Cronómetro 8 Conversor de unidad 9 Reloj mundial	<b>5 Multimedia</b> 1 Cámara 2 Reproductor MP3 3 FM Radio
<b>6 Llamadas</b> 1 Todas 2 Perdidas 3 Realizadas 4 Recibidas 5 Duración de llamadas	<b>7 Mis cosas</b> 1 Imágenes 2 Sonidos 3 Otros	<b>8 Contactos</b> 1 Buscar 2 Nuevo contacto 3 Marcación rápida 4 Copiar todo 5 Borrar todo 6 Estado de la memoria 7 Información	<b>9 Ajustes</b> 1 Perfiles de sonido 2 Fecha y hora 3 Idioma 4 Pantalla 5 Llamada 6 Bloqueo autom. de teclado 7 Seguridad 8 Ahorro de energía	<b>9 Ajustes</b> 9 Conexión USB 0 Selección de red * Restaurar configuraciones # Estado de la memoria

### Modo predictivo T9

El modo predictivo T9 utiliza un diccionario integrado que reconoce las palabras escritas por el usuario en función de la secuencia de teclas introducidas. Sólo es necesario pulsar la tecla de número asociada a la letra que desee introducir y el diccionario identificará la palabra una vez introducidas todas las letras.

### Modo Abc manual

Este modo le permite introducir letras oprimiendo la tecla etiquetada con la letra requerida una, dos, tres o cuatro veces hasta que aparezca la letra.

### Modo 123

Capture los números utilizando una pulsación de tecla por número. También, puede agregar números cuando está en los modos de letras si mantiene presionada la tecla deseada.

## Mensajes Menú 1

El teléfono GS155a incluye funciones relacionadas con SMS (Servicio de mensajes cortos).

### Enviar un mensaje

- 1 Presione **Menú**, seleccione **Mensajes** y elija **Nuevo mensaje**.
- 2 Se abrirá un nuevo editor de mensajes.
- 3 Escriba el mensaje con el modo predictivo T9 o con el modo Abc manual. Puede cambiar el modo de entrada de texto al presionar **ABC**.

## Multimedia Menú 5

### Cámara

#### Tomar una foto rápida

Si usa el módulo de cámara incorporado en el teléfono, puede tomar fotografías de personas. Además, puede seleccionar fotos como fondo de pantalla.


- 1 Presione **Menú** y seleccione **Multimedia**. A continuación, seleccione **Cámara** o presione la tecla de navegación hacia abajo para ir directamente a la cámara mediante una tecla de acceso directo.
- 2 Sostenga el teléfono en posición vertical y apunte la lente hacia el objeto que desea fotografiar.
- 3 Presione la tecla **Capturar** para tomar una foto.

### Reproductor de MP3

El teléfono LG GS155a cuenta con un reproductor de MP3 integrado para que pueda escuchar su música favorita.

## Instalación de la tarjeta de memoria externa

Extraiga la tapa de la batería. Empuje y levante la ranura para tarjetas de memoria. Coloque la tarjeta microSD en la bandeja de la tarjeta. Asegúrese de que el área de contacto dorada quede hacia abajo. Para extraer la tarjeta microSD, tire la tarjeta suavemente hacia la dirección contraria.

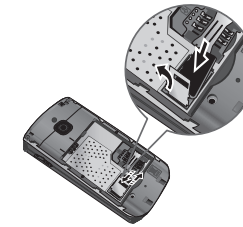

## Apagar y encender el teléfono

- 1 Mantenga presionada la tecla Terminar hasta que se encienda el teléfono.
- 2 Mantenga presionada la tecla Terminar hasta que se apague el teléfono.

### Realizar una llamada

- 1 Introduzca el número mediante el teclado. Para borrar un dígito, presione la tecla Borrar.
- 2 Presione **Enviar** para iniciar la llamada.
- 3 Para finalizar la llamada, presione **Terminar**.

**SUGERENCIA** Para introducir + al realizar una llamada internacional, mantenga presionada la tecla 0.

### Realizar una llamada desde los contactos

- 1 Presione "Buscar" para abrir la agenda.
- 2 Con el teclado, introduzca la primera letra del contacto al que desea llamar. Por ejemplo, para Oficina, presione 6 tres veces.
- 3 Para desplazarse por los contactos y sus diferentes números, use "la tecla de navegación hacia arriba y hacia abajo".
- 4 Presione **Enviar** para iniciar la llamada.

**SUGERENCIA** Puede cambiar la configuración del teléfono para responder a las llamadas de diferentes formas. Presione **Menú**, seleccione **Ajustes** y elija **Llamada**. Seleccione **Modo de respuesta** y elija entre **Cualquier tecla** o **Sólo tecla Enviar**.

- 4 Presione **Opciones** y elija **Insertar** para agregar los elementos **Símbolos**, **Plantillas**, **Contacto** o **Tarjeta de presentación**.

- 5 Presione **Enviar a**.

- 6 Introduzca el número de teléfono o presione **Opciones** y seleccione **Contactos** o **Números recientes** para abrir la lista de contactos. Se pueden añadir varios contactos.

- 7 Presione **Enviar**.

## Juegos Menú 2

El teléfono GS155a incluye juegos precargados para que pueda entretenerse en los momentos de ocio.

## TELCEL Menú 3

## Extras Menú 4

**Luz fuerte** (Menú > Extras > Luz fuerte)

Para usar la linterna toque la tecla de navegación **Encendido**. Para apagarla toque cualquier tecla numérica. Para tenerla encendida de manera constante, presione **Encendido** por algunos segundos. Haga lo mismo para apagarla.

**Llamada falsa** (Menú > Extras > Llamada falsa)

Usted puede programar una llamada para que lo intente en un determinado tiempo. Para encender esta función toque Menú > Extras > Llamada falsa > elija Encendido > elija la hora, remitente y número de teléfono > Opciones > Guardar.

**Nota:** mientras esté en una llamada falsa, se desactivarán temporalmente los servicios de red, éstos se activarán nuevamente al terminar la llamada falsa.

### Reproducir una canción

- 1 Presione **Menú** y seleccione **Multimedia**. A continuación, elija **Reproductor MP3**.
- 2 Elija **Todas** las canciones y luego seleccione la que desea reproducir. Vaya a **Opciones** y presione **Reproducir**.
- 3 Durante la reproducción, vaya a **Opciones** > **Pausa** para pausar la canción.
- 4 Presione la tecla de navegación derecha para pasar a la siguiente canción.
- 5 Presione la tecla de navegación izquierda para volver a la canción anterior.
- 6 Durante la reproducción, presione la tecla "Atrás" para detener la música y volver al menú Reproductor MP3.

Puede ver y reproducir las opciones Última reproducción, Lista de reproducción, Álbum, Artista y Género del **Menú**.

Durante la reproducción de una canción:

- 1 Presione durante unos segundos la tecla de navegación derecha para adelantar la canción.
- 2 Presione durante unos segundos la tecla de navegación izquierda para rebobinar la canción.
- 3 Si la canción se reproduce durante más de 3 segundos y presionamos la tecla de navegación izquierda, se reproducirá la misma canción desde el comienzo o se reproducirá la canción anterior.

