



PORTUGUÊS
ENGLISH

Informações gerais

<Centro de informações a clientes LG>

351-808-78-5454

* Certifi que-se de que o número está correcto antes de fazer uma chamada.

Manual do Utilizador

GX500



CE 0168 !

P/NO : MMBB0371117 (1.0) W

www.lg.com

| | |
|------------------------|---|
| WiFi (WLAN) | <p>Este dispositivo utiliza uma frequência não harmonizada e destina-se a ser utilizado em todos os países europeus.</p> <p>A WLAN pode ser utilizada na UE sem restrições em espaços interiores, mas não pode ser utilizado em espaços exteriores em França.</p> |
|------------------------|---|

Bluetooth QD ID B016312



Parte do conteúdo deste manual poderá apresentar diferenças em relação ao seu telefone, dependendo do software do telefone ou do seu operador.



GX500 Manual do Utilizador

Parabéns por ter adquirido o avançado e compacto telefone GX500 da LG, concebido para funcionar com a mais recente tecnologia de comunicações móveis digitais.



Eliminação do seu equipamento antigo

- 1** A apresentação deste símbolo do contentor do lixo com uma cruz junto a um produto significa que o mesmo se encontra abrangido pela Directiva Comunitária 2002/96/CE.
- 2** Todos os produtos eléctricos e electrónicos devem ser eliminados em separado, e não juntamente com os resíduos municipais, através de infra-estruturas de recolha selectiva, definidas pelas autoridades estatais ou locais.
- 3** A eliminação correcta do seu equipamento usado ajuda a prevenir potenciais efeitos negativos sobre o ambiente e sobre a saúde humana.
- 4** Para informações mais detalhadas acerca da eliminação do seu equipamento usado, contacte as autoridades locais, os serviços de recolha de lixo ou a loja onde adquiriu o produto.

Conteúdo

| | |
|---|---|
| Directrizes para uma utilização segura e eficiente.....6 | Alterar as definições de chamadas comuns23 |
| Conhecer o seu telefone10 | Contactos.....25 |
| Perspectiva em aberto.....12 | Procurar um contacto25 |
| Instalar to SIM e a bateria13 | Adicionar um novo contacto25 |
| Cartão de memória15 | Criar um grupo.....26 |
| O seu ecrã em modo de espera.....16 | Alterar as definições dos seus contactos.....26 |
| Sugestões relativamente ao ecrã táctil.....16 | Ver informações28 |
| Teclas de atalho17 | Mensagens29 |
| Alterar o estado na barra de estado19 | Mensagens29 |
| Utilizar a função Multitarefas19 | Enviar uma mensagem29 |
| Chamadas.....20 | Introdução de texto.....30 |
| Fazer uma chamada20 | Previsível T9.....30 |
| Fazer uma chamada a partir dos seus contactos.....20 | Manual Abc.....30 |
| Atender e rejeitar uma chamada...20 | Teclado31 |
| Marcação rápida21 | Reconhecimento de caligrafia.....31 |
| Fazer uma segunda chamada.....21 | Configurar o seu e-mail31 |
| Ver o seu registo de chamadas22 | Transferir o seu e-mail32 |
| Utilizar o desvio de chamadas22 | Alterar as suas definições de e-mail.....32 |
| Utilizar o barramento de chamadas.....23 | Pastas de mensagem33 |
| | Alterar as suas definições de mensagens de texto34 |
| | Alterar as suas definições de mensagem multimédia35 |
| | Alterar outras definições36 |

Conteúdo

| | | | |
|---|-----------|--|-----------|
| Câmara | 37 | Ver um vídeo | 45 |
| Tirar uma fotografia rápida | 37 | Enviar um videoclip | 45 |
| Depois de tirar a sua fotografia | 37 | Jogos e Aplicações | 46 |
| Utilizar as definições avançadas ... | 37 | Instalar um jogo/aplicação por instalação local | 46 |
| Ver as suas fotografias guardadas | 38 | Jogar um jogo | 46 |
| | | Documentos | 46 |
| Câmara de vídeo | 39 | Transferir um ficheiro para o seu telefone | 46 |
| Gravar um vídeo curto | 39 | Ver um ficheiro | 47 |
| Depois de gravar o seu vídeo | 39 | Outros | 47 |
| Ajustar a exposição | 40 | Música | 47 |
| Utilizar as definições avançadas ... | 40 | Transferir música para o seu telefone | 48 |
| Ver os seus vídeos gravados | 41 | Reproduzir uma música | 48 |
| | | Criar uma lista de reprodução | 49 |
| As suas fotografias e vídeos | 42 | Utilizar o rádio | 49 |
| Ver as suas fotografias e vídeos ... | 42 | Procurar estações | 49 |
| Utilizar o zoom durante a visualização de uma fotografia | 42 | Repor os canais | 50 |
| Ajustar o volume durante a visualização de um vídeo | 42 | | |
| Definir uma fotografia como fundo | 42 | Utilitários | 51 |
| Editar as suas fotografias | 43 | Gravar um som ou voz | 51 |
| | | Utilizar a sua calculadora | 51 |
| Multimédia | 44 | Converter uma unidade | 51 |
| Imagens | 44 | Adicionar uma cidade ao seu fuso horário | 51 |
| Enviar uma fotografia | 44 | Utilizar o cronómetro | 52 |
| Imprimir uma imagem | 44 | Adicionar um item ao calendário ... | 52 |
| Mover ou copiar uma imagem | 45 | Adicionar um item à sua lista de tarefas | 53 |
| Sons | 45 | Pesquisa data | 53 |
| Vídeos | 45 | | |

| | | | |
|---|-----------|--|-----------|
| Definições..... | 53 | Definições..... | 61 |
| Sincronização com PC..... | 54 | Utilizar o menu Cartão SIM duplo.. | 61 |
| Instalar o LG PC Suite no seu computador | 54 | Personalizar os seus perfis..... | 61 |
| Ligar o seu telefone e o PC | 54 | Alterar as definições do seu ecrã.. | 61 |
| Fazer cópias de segurança e repor as informações do seu telefone | 54 | Alterar as definições do seu telefone | 62 |
| Ver os ficheiros do seu telefone no seu PC..... | 55 | Alterar as suas definições de conectividade | 63 |
| Sincronizar os seus contactos | 55 | Definições de rede | 63 |
| Sincronizar as suas mensagens..... | 56 | Definições de conectividade | 64 |
| Utilizar o seu telefone como dispositivo de armazenamento de massa..... | 56 | Utilizar o gestor de memória..... | 65 |
| A Web..... | 57 | Enviar e receber os seus ficheiros utilizando o Bluetooth | 65 |
| Internet..... | 57 | Emparelhar com outro dispositivo Bluetooth | 67 |
| Opera Mini | 57 | Utilizar um auricular Bluetooth..... | 68 |
| Acéder à web | 57 | Wi-Fi | 68 |
| Adicionar e aceder aos seus favoritos..... | 57 | Actualização de software | 69 |
| Utilizar o leitor de RSS..... | 58 | Acessórios | 70 |
| Gravar uma página | 58 | Serviço de rede..... | 71 |
| Acéder a uma página gravada..... | 59 | Especificações técnicas | 71 |
| Ver o histórico do seu browser | 59 | Resolução de problemas | 73 |
| Alterar as definições do seu browser web | 59 | | |
| Utilizar o seu telefone como modem..... | 59 | | |

Directrizes para uma utilização segura e eficiente.

Leia estas orientações básicas. O incumprimento destas orientações básicas pode dar origem a situações perigosas ou ilegais.

Exposição a energia de radiofrequência


Informações sobre a exposição a ondas de rádio e a Velocidade Específica de Absorção (SAR).

Este telemóvel, modelo GX500, foi concebido em conformidade com os requisitos de segurança aplicáveis relativamente à exposição às ondas de rádio. Estes requisitos baseiam-se em directrizes científicas, que incluem margens de segurança concebidas para garantir a protecção de todas as pessoas, independentemente da sua idade e estado de saúde.

- As directrizes da exposição a ondas de rádio utilizam uma unidade de medição conhecida como Velocidade Específica de Absorção, ou SAR. Os testes de SAR realizam-se utilizando métodos normalizados com o telemóvel a transmitir ao seu mais alto nível de potência certificada em todas as bandas de frequência utilizadas.
- Embora existam muitas diferenças entre os níveis de SAR dos vários modelos de telefones LG, todos eles foram concebidos de forma a cumprir às directrizes relevantes para a exposição a ondas de rádio.

- O limite de SAR recomendado pela International Commission on Non-ionizing Radiation Protection (ICNIRP) é de 2 W/kg em média por 10g de tecido.
- O valor mais alto de SAR para este modelo de telemóvel, testado pela DASY4 para utilização junto ao ouvido é 1,45 W/kg (10 g) e, quando utilizado junto ao corpo, é de 0,841 W/kg (10 g).
- Informações de dados de SAR para os residentes em países/regiões que adoptaram o limite de SAR recomendado pelo Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), que é de 1,6 W/kg em média por 1g de tecido.

Cuidados e manutenção do produto

 **AVISO** Utilize apenas baterias, carregadores e acessórios aprovados para utilização com este modelo de telefone específico. A utilização de quaisquer outros tipos pode invalidar qualquer aprovação ou garantia aplicável ao telemóvel e pode ser perigoso.

- Não desmonte esta unidade. Leve-a a um técnico qualificado da assistência quando necessitar de ser reparada. Os serviços de reparação durante a vigência da garantia poderão incluir, ao critério da LG, peças ou placas de substituição, novas ou recondiçionadas, sob a condição de que as suas funcionalidades sejam idênticas às das peças que são substituídas.
- Mantenha a unidade afastada de quaisquer dispositivos eléctricos como televisores, rádios e computadores pessoais.
- A unidade deve ser mantida afastada de fontes de calor, tais como irradiadores ou fogões.
- Não deixe cair.
- Não sujeite esta unidade a vibrações mecânicas ou choques.
- Desligue o telefone em qualquer área onde isso seja obrigatório por regulamentações especiais. Por exemplo, não utilize o telefone em hospitais, pois pode afectar dispositivo médico sensível.
- Não manuseie o telefone com as mãos molhadas, enquanto está a ser carregado. Pode provocar choques eléctricos e danificar gravemente o seu telefone.
- Não carregue o telefone próximo de material inflamável, pois o dispositivo pode aquecer e originar perigo de incêndio.
- Utilize um pano seco para limpar o exterior da unidade (não utilize solventes como benzina, diluente ou álcool).
- Não carregue o telefone sempre que este estiver em bolsas.
- Deverá carregar o telefone numa área bem ventilada.
- Não sujeite esta unidade a fumo ou pó excessivo.
- Não mantenha o telemóvel próximo de cartões de crédito ou títulos de transporte; pode afectar as informações existentes nas bandas magnéticas.
- Não toque no ecrã com objectos pontiagudos, pois poderá danificar o telefone.
- Não exponha o telefone a líquidos ou humidade.
- Utilize os acessórios como auriculares com cuidado. Não toque na antena desnecessariamente.

Funcionamento eficiente do telefone

Dispositivos electrónicos

Todos os telemóveis podem sofrer interferências que podem afectar o desempenho.

- Não utilize o telemóvel próximo de equipamento médico sem pedir autorização. Evite colocar o telefone junto a pacemakers, por exemplo no bolso da camisa.

Directrizes para uma utilização segura e eficiente.

- Alguns aparelhos auditivos podem interferir com os telemóveis.
- Pequenas interferências podem afectar televisores, rádios, computadores, etc.

Segurança na estrada

Verifique a legislação e as disposições regulamentares relativamente à utilização de telemóveis nas áreas onde conduz.

- Não segure no telemóvel enquanto conduz.
- Preste total atenção à condução.
- Utilize um kit mãos livres, se disponível.
- Encoste e estacione antes de fazer ou atender uma chamada, se assim o exigirem as condições de condução.
- A energia de RF pode afectar alguns sistemas electrónicos do seu veículo, tais como o auto-rádio ou o dispositivo de segurança.
- Se o seu veículo estiver equipado com airbag, não o obstrua com dispositivo sem fios instalado ou portátil. Poderá originar falhas no airbag ou provocar danos graves devido a um desempenho inadequado.
- Se estiver a ouvir música no exterior, certifique-se de que o volume se encontra num nível razoável, de modo a perceber o que se passa à sua volta. Este aspecto é particularmente importante próximo de estradas.

Evite provocar danos auditivos

Poderá provocar danos auditivos se estiver exposto a sons de volume elevado, por longos períodos de tempo. Recomendamos, por isso, que não ligue ou desligue o telefone junto ao ouvido. Também recomendamos a utilização de volumes de música e de chamadas a um nível razoável.

Área de explosão

Não utilize o telefone em locais onde estejam a decorrer explosões. Respeite as regulamentações e siga eventuais regulamentações ou regras.

Atmosferas potencialmente explosivas

- Não utilize o telefone em postos de abastecimento.
- Não utilize próximo de combustíveis ou produtos químicos.
- Não transporte ou guarde gases inflamáveis, líquidos ou explosivos no compartimento do seu veículo onde se encontra o telemóvel e os seus acessórios.

A bordo de aviões

Os dispositivos sem fios podem provocar interferências em aviões.

- Desligue o seu telefone antes de embarcar num avião.
- Não o utilize em terra sem autorização da tripulação.

Crianças

Mantenha o telefone num local seguro, fora do alcance das crianças. Inclui peças pequenas que, se desprendidas, podem resultar em risco de sufocação.

Chamadas de emergência

A chamada de emergência pode não estar disponível em todas as redes móveis. Portanto, nunca deve depender apenas do telemóvel para as chamadas de emergência. Verifique junto do seu fornecedor de serviços local.

Informações e cuidados com a bateria

- Não precisa de descarregar completamente a bateria antes de a recarregar. Ao contrário de outros sistemas de baterias, não existe qualquer efeito de memória que possa comprometer o desempenho da bateria.
- Utilize apenas baterias e carregadores LG. Os carregadores LG foram concebidos para maximizar a vida da bateria.
- Não desmonte ou provoque curto-circuitos na bateria.
- Mantenha os contactos metálicos da bateria limpos.
- Substitua a bateria quando esta deixar de ter um desempenho aceitável. A bateria pode ser recarregada centenas de vezes antes de precisar de a substituir.

- Carregue a bateria caso não tenha sido utilizada por um longo período de tempo, para maximizar a sua capacidade.
- Não exponha o carregador da bateria à luz directa do sol nem o utilize em condições de grande humidade, tais como a casa de banho.
- Não deixe a bateria em locais quentes ou frios, pois pode deteriorar o desempenho da bateria.
- A substituição da bateria por um tipo de bateria incorrecto poderá originar o risco de explosão.
- Elimine as baterias usadas de acordo com as instruções do fabricante. Faça a reciclagem sempre que possível. Não coloque as baterias usadas junto com o lixo doméstico.
- Se necessitar de substituir a bateria, leve-a ao ponto de vendas ou assistência técnica autorizado LG Electronics mais próximo.
- Desligue sempre o carregador da tomada quando o telefone estiver totalmente carregado, para evitar o consumo desnecessário do carregador.
- A duração real da bateria dependerá da configuração de rede, definições do produto, padrões de utilização, das condições ambientais e da bateria.

Conhecer o seu telefone

Tecla Terminar/Ligar e desligar

Desliga ou rejeita uma chamada.
Liga/desliga o telefone.
Prima uma vez para voltar ao ecrã de espera.

Tecla multitarefas

Tecla de chamada


Marca um número de telefone e atende as chamadas recebidas.



⚠ AVISO: Colocar um objecto pesado sobre o telefone ou sentar-se com o telefone no seu bolso pode danificar as funções do LCD e do ecrã táctil do telefone.



Perspectiva em aberto

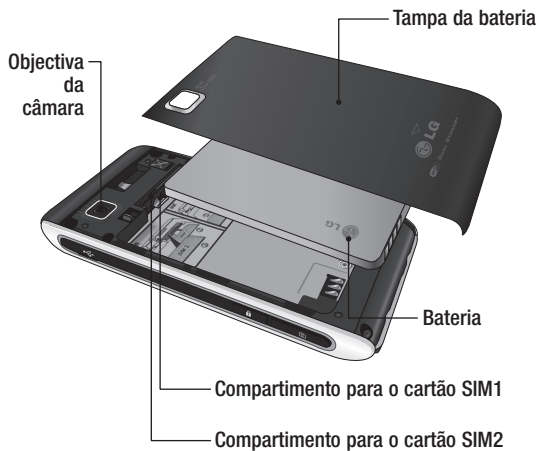

Instalar to SIM e a bateria

1 Retire a tampa da bateria

Deslize a tampa da bateria para a base do telefone e para fora.



2 Remova a bateria

Utilize a reentrância na parte de cima e levante-a para retirar a bateria do compartimento.




⚠ ATENÇÃO: Não utilize a unha para retirar a bateria.


⚠ ATENÇÃO: Não retire a bateria quando o telefone estiver ligado, pois poderá danificar o telefone.

3 Instale o cartão SIM

Insira o cartão SIM no respectivo compartimento, certificando-se de que a zona de contactos dourados no cartão está virada para baixo. Para remover o cartão SIM, puxe-o com cuidado na direcção oposta.

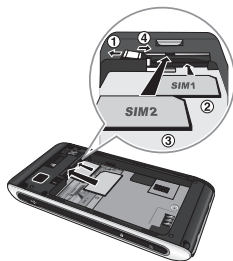

⚠ ATENÇÃO



Certifique-se de que o cartão SIM tem um aspecto normal e limpo antes de inseri-lo no suporte.

Instalar o SIM e a bateria

4 Instale a bateria

Introduza a parte inferior da bateria primeiro na extremidade inferior do compartimento da bateria. Certifique-se de que os contactos da bateria estão alinhados com os terminais do telefone. Prima a parte de cima da bateria para dentro, até emitir um estalido e encaixar.



5 Carregue o seu telefone

Levante e rode a tampa da entrada do carregador na parte lateral do GX500. Introduza a ficha do carregador e ligue-o a uma tomada eléctrica. O seu GX500 precisa de ser carregado até aparecer no ecrã a mensagem “Bateria carregada”.




Cartão de memória

Instalar um cartão de memória

Pode aumentar a memória disponível no seu telefone utilizando um cartão de memória MicroSD.


NOTA: O cartão de memória é um acessório opcional.

- 1 Abra a protecção da ranhura do cartão de memória, que se encontra no lado direito do telefone.
- 2 Faça deslizar o cartão de memória para a ranhura até encaixar no respectivo lugar.
- 3 Volte a colocar a tampa.

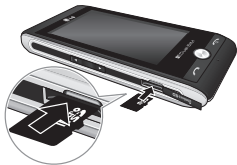

Formatar o cartão de memória

É possível que o seu cartão de memória já esteja formatado. Se o seu cartão de memória ainda não estiver formatado, será necessário fazê-lo antes de começar a utilizá-lo.

- 1 No ecrã de espera, seleccione  e navegue até ao separador DEFINIÇÕES e seleccione **Telefone**.
- 2 Toque em **Info. memória** e seleccione **Memória externa**.
- 3 Toque **Formatar** e confirme a sua opção.
- 4 Introduza a palavra-chave, se aplicável, e o seu cartão será formatado, ficando pronto para utilização.

NOTA: se o cartão de memória já possuir conteúdo, este será automaticamente colocado na pasta correcta, por exemplo, os vídeos serão guardados na pasta Vídeos.

O seu ecrã em modo de espera



No ecrã de espera, poderá aceder a todas as opções do menu, fazer uma chamada breve e ver o estado do seu telefone - entre muitas outras coisas.

Sugestões relativamente ao ecrã táctil

O ecrã inicial também é um óptimo lugar para se habituar ao ecrã táctil.

Para seleccionar um item, toque com precisão no ícone. O seu GX500 irá vibrar ligeiramente quando reconhecer que tocou numa opção.


Para navegar nas listas, seleccione o último item visível e deslize o seu dedo para cima no ecrã. A lista move-se para cima, tornando mais itens visíveis.

- Não é necessário premir com força; o ecrã táctil é suficientemente sensível para reconhecer um toque ligeiro, mas firme.
 - Utilize a ponta do dedo para seleccionar a opção que deseja. Certifique-se de que não toca em quaisquer outras opções à sua volta.
 - Quando a luz do ecrã se desligar, prima a tecla Desbloquear/Bloquear do lado direito para repor o ecrã inicial.
 - Não coloque o telefone numa bolsa, nem o cubra com uma tampa. O ecrã táctil não funciona se estiver coberto por quaisquer materiais.
 - Há dois tipos de ecrã de espera. Percorra para a esquerda ou direita para alterar os tipos de ecrã de espera no ecrã de espera.
- 1 Ecrã de espera de Widgets - Quando toca no ecrã , é apresentado o painel de widgets móveis.
 - 2 Ecrã de espera de marcação rápida - Quando toca em , aparece a lista de marcações rápidas. Pode arrastar e clicar de imediato nos itens que pretende em ambos os tipos de ecrã de espera.

Teclas de atalho

As teclas de atalho proporcionam um acesso fácil, com um único toque, às funções mais utilizadas.



Toque para abrir o teclado de marcação tátil para fazer uma chamada. Introduza o número da mesma forma que introduziria ao usar um teclado normal e toque em **Chamada** ou prima a tecla física .



Toque para abrir o seu livro de endereços. Para procurar um número para fazer uma chamada, introduza o nome do contacto na parte superior do ecrã com o teclado. Também pode criar novos contactos e editar os existentes.



Toque para aceder ao menu de opções das Mensagens. A partir daqui, pode criar uma nova SMS ou MMS, ou ver a sua pasta de mensagens.












Toque para abrir o menu Superior que está dividido em quatro submenus verticais. Toque no separador de cada um dos submenus para ver mais opções.















O seu ecrã em modo de espera



Barra de estado

A barra de estado utiliza diversos ícones para indicar aspectos como a força do sinal, mensagens novas e carga da bateria, para além de o informar se o Bluetooth ou GPRS estão activos.

De seguida, apresentamos um quadro com uma explicação do significado dos ícones que poderá ver na barra de estado.

| Ícone | Descrição |
|---|---|
|  | Multitarefas |
|  | Força do sinal de rede (o número de barras varia) |
|  | Sem sinal de rede |
|  | Carga de bateria disponível |
|  | Bateria descarregada |
|  | Nova mensagem de texto |
|  | Nova mensagem de voz |
|  | Caixa de entrada cheia |
|  | Envio de mensagem falhou |


| Ícone | Descrição |
|---|--|
|  | Envio da mensagem de multimédia falhou |
|  | Alarme definido |
|  | Perfil personalizado em utilização |
|  | Perfil normal em utilização |
|  | Perfil exterior em utilização |
|  | Perfil silencioso em utilização |
|  | Perfil de auriculares em utilização |
|  | Chamadas desviadas |
|  | EDGE em utilização |
|  | Roaming |
|  | Modo de voo ligado |
|  | Bluetooth activo |
|  | Reproduzir BGM |
|  | BGM em pausa |


| Ícone | Descrição |
|---|---|
|  | O cartão de memória está activado para utilização |
|  | Wi-Fi |

Alterar o estado na barra de estado

Toque na barra de estado para abrir o Resumo de estado. Este mostra a Hora, rede, ID SVC, Bateria, Memória do telefone, Memória Externa, Perfil, Estado do MP3 e Bluetooth. A partir daqui, pode definir o Tipo de perfil, colocar o MP3 em reprod./pausa e activar/desactivar o Bluetooth.




Utilizar a função Multitarefas


Prima a tecla física de multitarefas  para abrir o menu Multitarefas. A partir daqui poderá ver todas as aplicações que estiver a executar e aceder às mesmas com um simples toque.

Quando tiver uma aplicação a ser executada em segundo plano (por exemplo, um jogo ou um rádio FM),  será apresentado na barra de estado.


Chamadas

Fazer uma chamada

- 1 Toque em  para abrir o teclado.
- 2 Introduza o número utilizando o teclado. Para eliminar um dígito, toque na tecla limpar.
- 3 Prima a tecla física  ou toque em Chamada para iniciar a chamada.
- 4 Para desligar a chamada, prima a tecla física .

SUGESTÃO! Para introduzir + para fazer uma chamada internacional, prima continuamente .



Fazer uma chamada a partir dos seus contactos


- 1 No ecrã de espera, toque  para abrir o livro de endereços.
- 2 Introduza as primeiras letras do contacto para o qual pretende telefonar.



- 3 Na lista filtrada, toque no contacto para o qual pretende telefonar e seleccione o número, se tiver mais do que um número guardado.

- 4 Toque .

Atender e rejeitar uma chamada



Quando o seu telefone tocar, prima a tecla física  ou toque em  para atender a chamada.

Toque em  para colocar o toque em silêncio. Esta função é ideal sempre que se tiver esquecido de alterar o seu perfil para Silencioso numa reunião.





Prima a tecla física  ou toque em  para rejeitar uma chamada.

Marcação rápida

Pode atribuir um contacto utilizado com frequência a um número de marcação rápida.

- 1 A partir do menu inicial, toque em  para abrir os seus Contactos.
- 2 Toque em  e seleccione **Marcações rápidas**.
- 3 O seu correio de voz já se encontra configurado para marcação rápida 1. Não é possível alterar esta definição. Toque em qualquer um dos outros números para lhe atribuir um contacto de marcação rápida.
- 4 Irá abrir o seu livro de endereços. Seleccione o contacto que gostaria de atribuir a esse número, tocando uma vez no seu número de telefone. Para encontrar um contacto, toque na caixa do campo de procura e introduza a primeira letra do nome do contacto pretendido.

Fazer uma segunda chamada


- 1 Durante a sua chamada inicial, toque em  e seleccione o número para o qual pretende ligar.
- 2 Marque o número ou procure nos seus contactos.
- 3 Prima  para estabelecer a chamada.
- 4 Serão apresentadas as duas chamadas no ecrã de chamadas. A sua primeira chamada será bloqueada e o chamador colocado em espera.
- 5 Para alternar entre as chamadas, toque em  e seleccione **Trocar chamada** ou prima o número da chamada retida.
- 6 Para terminar uma ou ambas as chamadas, prima  e seleccione **Terminar** e a seguir **Tudo**, **Em espera** ou **Activo**.

Chamadas

SUGESTÃO! Pode juntar as suas chamadas seleccionando **Aceitar** e depois Juntar. Verifique se o seu fornecedor de rede suporta chamadas em conferência.

NOTA: Ser-lhe-ão cobradas todas as chamadas realizadas.

Ver o seu registo de chamadas


Toque em  e seleccione **Comunicação** e toque em **Registo recente**. Para ver, seleccione:

Tudo - Visualize uma lista completa de todas as chamadas efectuadas, recebidas e perdidas.


Cham. efectuadas - Ver a lista de todos os números marcados.

Cham. recebidas - Ver a lista de todos os números que lhe ligaram.

Cham. perdidas - Ver a lista completa das chamadas não atendidas.

SUGESTÃO! Em qualquer registo de chamadas, toque em  e em **Eliminar tudo** para eliminar todos os itens registados.


Utilizar o desvio de chamadas

- 1 Toque em , seleccione **Definições** e seleccione **Chamadas**.
- 2 Toque **Desvio de cham.**
- 3 Seleccione se pretende desviar todas as chamadas, quando ocupado, se a chamada não for atendida ou se estiver indisponível.
- 4 Introduza o número para o qual pretende fazer o desvio.
- 5 Toque **Pedido** para activar.

NOTA: o desvio de chamadas implica custos. Para mais informações, contacte o seu fornecedor de serviço.


SUGESTÃO! Para desactivar todos os desvios de chamadas, seleccione **Desactivar tudo** no menu **Desvio de cham..**

Utilizar o barramento de chamadas

- 1 Toque em , seleccione **Definições** e seleccione **Chamadas**.
- 2 Toque **Barramento cham.**
- 3 Seleccione uma ou todas as seis opções:
Todas efectuadas
Cham. Internacionais
Efectuadas internac. excepto país origem
Todas recebidas
Receb. em roaming
Desactivar tudo
- 4 Introduza a palavra-passe de barramento de chamadas. Verifique junto do seu operador de rede se este serviço está disponível.

SUGESTÃO! Seleccione **Nº de marc. fixa** para activar e compilar uma lista de números que pode contactar a partir do seu telefone. Irá necessitar do código PIN2 do seu operador. Só pode contactar, a partir do seu telefone, os números incluídos na lista de marcação fixa.

Alterar as definições de chamadas comuns

- 1 Toque em , seleccione **Definições** e seleccione **Chamadas**.
- 2 Toque **Definições comuns**.
A partir daqui, pode alterar as definições de:
Rejeitar cham. - Deslize o interruptor para **Ligado** para seleccionar a lista Rejeitar. Pode tocar na caixa de texto para escolher entre as chamadas, contactos específicos ou grupos ou as chamadas de números não gravados (aqueles que não se encontram nos seus contactos). Toque em **Gravar** para alterar as definições.

Chamadas

Enviar meu Nº - Seleccionar se pretende que o seu número seja apresentado quando contactar alguém.

Remarcação automática - Deslize o interruptor para a esquerda para **Ligado** ou para a direita para **Desligado**.

Modo de atender - Seleccione esta opção se pretende atender o telefone utilizando a tecla Enviar ou qualquer outra tecla.

Aviso de minuto - Deslize o interruptor para a esquerda para **Ligado** para ouvir um sinal a cada minuto da chamada.

Modo de atend. c/BT - Seleccione **Mãos-livres** para poder atender uma chamada utilizando um auricular Bluetooth ou seleccione **Telefone** para premir uma tecla no telefone para atender uma chamada.




Gravar novo número - Seleccione **Sim** para gravar um novo número.

Contactos



Procurar um contacto

Existem duas formas de procurar um contacto:

A partir do ecrã de espera


- 1 No ecrã de espera, toque  para abrir o livro de endereços. Selecciono o contacto a partir da lista onde pretende fazer uma chamada.
- 2 Toque em  ou prima a tecla física  para iniciar a chamada.

A partir do menu principal

- 1 Toque em , seleccione .
- 2 Toque em **Contactos** e depois em **Procurar**.
- 3 É apresentada uma lista de contactos, se escrever a primeira letra do nome de um contacto dessa área alfabética da lista.

SUGESTÃO! O teclado alfabético é desbloqueado quando toca no quadrado em branco.

Adicionar um novo contacto

- 1 No ecrã de espera, toque em  e depois em **Adicionar contacto**.
- 2 Selecciono se pretende guardar o contacto no seu Telefone ou no SIM (SIM 1/ SIM 2).
- 3 Introduza o primeiro e o último nome do seu contacto. Não é necessário introduzir os dois, mas deve introduzir pelo menos um deles.
- 4 Pode introduzir um máximo de cinco números diferentes por contacto. Cada entrada tem um tipo predefinido: **Móvel, Casa, Escritório, Pager, Fax e Geral**. Quando terminar, toque em **Fechar**.
- 5 Introduza um endereço de e-mail.
- 6 Associe o contacto a um ou mais grupos. Escolha entre **Contac. s/grupo, Família, Amigos, Colegas, Escola** ou **VIP**.

Contactos

7 Também pode adicionar um **Toque, Aniversário, Aniv. de Casamen..., Página inicial, Ender. casa, Nome empresa, Título, Ender. empresa** e uma **Notas**.

8 Toque **Gravar** para gravar o contacto.

Criar um grupo

1 Toque

2 Toque em **Contactos** e depois em **Grupos**.

3 Toque

4 Selecciona **Adic. grupo**.

5 Introduza o nome do seu novo grupo. Também pode atribuir um toque ao grupo.

6 Toque em **Guardar**.

NOTA: Se eliminar um grupo, os contactos associados a esse grupo não se perderão. Serão mantidos no seu livro de endereços.

Alterar as definições dos seus contactos

Pode adaptar as definições do seu contacto para que o seu livro de endereços esteja de acordo com as suas preferências.

SUGESTÃO! Para navegar numa lista de opções, seleccione o último item visível e deslize o seu dedo para cima no ecrã. A lista move-se para cima, tornando mais itens visíveis.

1 No ecrã de espera, toque em

2 Toque em **Contactos** e depois em **Definições**.

3 Aqui pode ajustar as definições que se seguem:

Def. lista contactos -

Também pode seleccionar entre mostrar o primeiro nome ou apelido de um contacto primeiro.

Copiar - Copie os contactos entre os seus cartões SIM (SIM1 ou SIM2) e o telefone. Seleccionar se pretende copiar um de cada vez, ou todos de uma vez. Se seleccionar um de cada vez, será necessário seleccionar cada um dos contactos a copiar, um a um.

Mover - Esta opção funciona da mesma forma que Copiar, mas o contacto apenas será gravado no local para onde o mover. Por isso, se mover um contacto do SIM para o telefone, este será eliminado da memória do SIM.

Enviar todos os contactos via Bluetooth - Envia todos os seus contactos para outro dispositivo, utilizando Bluetooth. Se seleccionar esta opção, ser-lhe-á pedido para ligar o Bluetooth.


Cópia de segurança dos contactos - Consulte Fazer cópias de segurança e repor as informações do seu telefone na opção Sincr. com PC.

Restaurar contactos - Consulte Fazer cópias de segurança e repor as informações do seu telefone na opção Sincr. com PC.

Eliminar contactos - Elimine todos os seus contactos. Toque **Sim** se tiver a certeza que pretende limpar o seu livro de endereços.

Contactos

Ver informações

- 1 No ecrã de espera, toque em .
- 2 Toque em **Contactos** e depois em **Informações**.
- 3 Aqui poderá ver os **N.ºs de serviços**, o seu **Próprio N.º**, as **Info. memória**. (volume de espaço livre em memória) e **O meu cartão de visita**.




SUGESTÃO! Se ainda tiver que adicionar um cartão de visita para si mesmo, seleccione **O meu cartão de visita** e introduza todos os seus dados, como faria com qualquer outro contacto. Toque **Gravar** para terminar.

Mensagens


Mensagens

O seu GX500 combina SMS, MMS e e-mail num menu intuitivo e fácil de utilizar.

Existem duas formas de entrar no centro de mensagens:


- 1 Toque  no ecrã de espera.
- 2 Toque em  no ecrã de espera e depois seleccione o separador Comunicação e escolha .

Enviar uma mensagem


- 1 Toque em **Nova Msg** e depois seleccione Mensagem para abrir uma mensagem em branco.
- 2 A partir daqui pode enviar uma SMS ou MMS. Para enviar um e-mail, toque em  no ecrã de espera. Em seguida, seleccione o separador Comunicação e **Email**.
- 3 Toque em **Introduzir**, para adicionar uma imagem, vídeo, som ou modelo.

- 4 Toque em **Para** no topo do ecrã para introduzir o número do destinatário ou toque no ícone de procura para abrir o seu livro de endereços. Pode adicionar diversos contactos. Toque **Enviar** quando estiver pronto.

NOTA: pode enviar uma mensagem SMS a várias pessoas simultaneamente. Clique no ícone de pesquisa para ver os seus contactos e em Seleccionar várias em Opções onde o utilizador pode marcar/desmarcar contactos para enviar mensagens. Para enviar a SMS a um grupo específico de contactos, clique no ícone de pesquisa para ver os seus contactos e seleccionar Procurar por grupo depois de compor a SMS.

 **AVISO:** será cobrada uma mensagem de texto de 1 carácter por cada pessoa a quem enviar a mensagem.


Mensagens

 **AVISO:** se adicionar uma imagem, vídeo ou som a uma SMS, esta será convertida automaticamente em MMS e irá ser-lhe cobrado o valor correspondente.

Introdução de texto


Há cinco formas de introduzir texto:

Teclado numérico, Teclado, Ecrã-Caligrafia, Caixa-Caligrafia, Caixa Dupla-Caligrafia.


Pode escolher o seu método de introdução tocando em  e o


Método de introdução.

Toque uma vez no ecrã, o teclado aparece.

 Toque para activar o modo de introdução de texto previsível T9.

 Pode seleccionar o idioma de escrita.

 Toque para alterar o teclado para números, símbolos e texto.

Utilize  para se deslocar entre os diferentes tipos de teclados em cada um dos modos de introdução de texto (por exemplo, maiúsculas ou minúsculas).

Previsível T9

O modo T9 utiliza um dicionário integrado para reconhecer as palavras que escreve, com base nas sequências de teclas que premir. Basta tocar na tecla numérica associada à letra que pretende introduzir e o dicionário prevê a palavra que pretende introduzir.

Por exemplo, prima 8, 3, 5, 3, 3, 6, 6, 3 para escrever “telefone”.


Manual Abc

No modo Abc, deve tocar na tecla repetidamente para introduzir uma letra. Por exemplo, para escrever “hello”, toque 4 duas vezes, 3 duas vezes, 5 três vezes, 5 novamente três e, de seguida 6 três vezes.

Teclado

No modo de Teclado, o ecrã passa ao formato horizontal, e é apresentado no ecrã um teclado completo.

Basta tocar em cada uma das letras para escrever a sua mensagem e premir:

 para passar para maiúsculas.

Reconhecimento de caligrafia



No modo de Reconhecimento de caligrafia, basta escrever no ecrã e o seu GX500 irá converter a sua caligrafia na sua mensagem. Selecciona **Ecrã-Caligrafia** ou **Caixa Dupla-Caligrafia**, dependendo da sua vista preferida.

SUGESTÃO! Se considerar que é mais fácil utilizar um estilete neste modo, não se esqueça de premir levemente para evitar danos no seu ecrã.

O reconhecimento de escrita transforma os movimentos realizados com o estilete em letras, números ou outros caracteres e apresenta estes caracteres como texto. O reconhecimento de escrita só está activo em locais onde seja possível introduzir texto.

Configurar o seu e-mail

Pode estar contactável mesmo em mobilidade, utilizando o e-mail no seu GX500. Configurar uma conta de e-mail POP3 ou IMAP4 é simples e rápido.

- 1 Toque em  e depois seleccione o separador Comunicação.
- 2 Selecciona  e depois navegue para o menu para **Definições**.
- 3 Toque em **Email** e depois em **Contas de e-mail**.
- 4 Toque em **Adicionar conta**.
- 5 O assistente de configuração irá ajudá-lo na configuração das suas definições de e-mail.




Mensagens

- 6 Pode verificar e editar as definições, seleccionando a conta na lista. Pode também verificar as definições adicionais que são preenchidas automaticamente ao criar a conta.
- 7 Pode alterar a sua conta de e-mail predefinida tocando em Activar.

Transferir o seu e-mail



Pode verificar a sua conta automática ou manualmente quanto a novos e-mails.

Para verificar manualmente:

- 1 Toque em  e depois seleccione .
- 2 Toque em **Email**.
- 3 Toque na conta que pretende utilizar e, em seguida, .
- 4 Seleccione **Recuperar** e o seu GX500 irá fazer a ligação à sua conta de e-mail e transferir todas as novas mensagens.

Alterar as suas definições de e-mail

Pode alterar as suas definições de e-mail, de acordo com as suas preferências.

- 1 Toque em  e depois seleccione .
- 2 Toque em **Definições** e em **Email** e depois pode adaptar as seguintes definições:

Permitir aviso recepção

Email - Seleccione esta opção para permitir o envio de mensagens de 'confirmação de leitura'.

Pedir aviso recepção Email

Seleccione se pretender pedir mensagens de confirmação de leitura.

Intervalo recuperação

Seleccione a frequência com que o seu GX500 verifica se existem novas mensagens de e-mail.

Quantidade para download - Escolha o número de e-mails que devem ser recuperados de cada vez.

Incluir Msg na respos. e reencam. - Seleccione se pretende incluir a mensagem original nas suas respostas.

Incluir anexo - Seleccione se pretende incluir o anexo original nas suas respostas.

Descarregar auto em roaming - Seleccione se pretende ou não verificar as suas mensagens automaticamente.

Aviso de novo e-mail - Seleccione para ser alertado para a existência de novos e-mails.

Assinatura - Crie uma assinatura de e-mail e active esta função.

Prioridade - Seleccione o nível de prioridade das suas mensagens de e-mail.

Pastas de mensagem

Irá reconhecer a estrutura de pastas utilizada no seu GX500, que é bastante explicativa por si mesma.

Nova Msg - Abra uma mensagem nova.

Recebidas - Todas as mensagens recebidas são colocadas na sua caixa de entrada. Aqui pode ler, eliminar, etc., consulte **Gerir as suas mensagens** abaixo para mais informações.

Rascunhos - Se não tiver tempo para acabar de escrever uma mensagem, poderá gravar aqui aquilo que já tiver escrito até ao momento.

A enviar - Esta é uma pasta de armazenamento temporária enquanto as mensagens estão a ser enviadas.

Enviadas - As mensagens enviadas são guardadas nesta pasta.

Mensagens

Minhas pastas - Crie pastas para armazenar as suas mensagens.

Modelos - Utilize uma lista de texto utilizado normalmente e modelos de MMS.

Ícones emotivos - Adicione e insira ícones emotivos nas suas mensagens.

Definições - Altere as definições das mensagens multimédia ou de texto.

Alterar as suas definições de mensagens de texto

As definições de mensagens do GX500 estão predefinidas para que possa enviar mensagens imediatamente. Estas definições podem ser alteradas, de acordo com as suas preferências.

SUGESTÃO! Para navegar numa lista de opções, seleccione o último item visível e deslize o seu dedo para cima no ecrã. A lista move-se para cima, tornando mais itens visíveis.

Toque em  e depois seleccione **Definições**.

Selecione **SMS**. Pode alterar:

Centro SMS - Introduza os dados do seu centro de envio de mensagens SMS.

Relat. de entrega - Desloque o interruptor da esquerda, para receber informação de que as suas mensagens foram entregues.

Período validade - Seleccione o período de tempo durante o qual as suas mensagens ficam armazenadas no centro de mensagens.

Tipos de Msg - Converta o seu texto em **SMS, Voz, Fax, X.400** ou **E-mail**.

Codificação - Seleccione a forma de codificação dos seus caracteres. Isto influencia o tamanho da sua mensagem e, conseqüentemente, implica custos de dados.

Enviar SMS longas como - Seleccione uma mensagem de texto longa como SMS ou MMS múltiplas.

Alterar as suas definições de mensagem multimédia

As definições de mensagens do GX500 estão predefinidas para que possa enviar mensagens imediatamente. Estas definições podem ser alteradas, de acordo com as suas preferências.

Toque em , seleccione  e, de seguida, .

Seleccione **Definições e MMS**. Pode alterar:

Modo recuperação - Seleccione **Rede de origem** ou **roaming**. Se seleccionar Manual, irá receber apenas notificações de MMS, podendo decidir se pretende transferir as mesmas na íntegra.

Relat. de entrega - Seleccione esta opção para permitir e/ou pedir relatórios de entrega.

Recibo de leitura - Seleccione esta opção para permitir e/ou pedir relatórios de leitura.

Prioridade - Seleccione o nível de prioridade das suas MMS.

Período validade - Seleccione o período de tempo durante o qual as suas mensagens ficam armazenadas no centro de mensagens.

Duração do slide - Seleccione o período durante o qual os slides são apresentados no ecrã por predefinição.

Modo de criação - Seleccione o modo para criar MMS com avisos, livremente ou com restrições.

Tempo de entrega - Seleccione o intervalo de tempo antes da entrega de uma mensagem.

Centro de MMS - Introduza os dados do seu centro de envio de mensagens.

Mensagens

Alterar outras definições

Toque em , seleccione

Definições, de seguida:


Voicemail - Toque  para adicionar um novo serviço de Correio de voz. Contacte o seu operador para mais informações acerca dos serviços prestado.

Msg de serviço - Seleccione para receber ou bloquear mensagens de serviço. Também pode definir a segurança das suas mensagens, criando listas de remetentes fidedignas e não fidedignas.

Serviço de informações - Seleccione o seu estado de recepção, o idioma e outras definições.

Câmara

Tirar uma fotografia rápida





- 1 Prima longamente a tecla da câmara que se encontra do lado direito do telefone.
- 2 o ecrã da câmara é apresentado no ecrã.
- 3 Segurando no telefone horizontalmente, direcione a objectiva para o motivo da fotografia.
- 4 Posicione o telefone de modo a ver o motivo da sua fotografia no ecrã de pré-visualização.
- 5 Prima a opção  na parte lateral do telefone com firmeza para tirar uma fotografia.

Depois de tirar a sua fotografia


A fotografia que captou será apresentada no ecrã.

-  Toque para enviar a fotografia como uma **Mensagem, Email** ou por **Bluetooth**. Consulte Enviar uma mensagem e Enviar e receber os seus ficheiros utilizando o Bluetooth.

NOTA: A transferência de MMS durante o roaming poderá implicar custos adicionais.

-  Toque para voltar ao menu anterior.
-  Toque para eliminar a imagem.
-  Toque para tirar outra fotografia imediatamente.
-  Toque para ver a galeria das fotografias guardadas.

Utilizar as definições avançadas

No ecrã da câmara, toque em  para abrir todas as opções de definições avançadas.

Efeito de cores - Seleccione um efeito a aplicar à fotografia que está a tirar: Desligado, Preto & Branco, Negativo, Sépia.

Equi. brancos - O equilíbrio de brancos assegura que quaisquer brancos nas suas fotos tenham um aspecto realista. Para que a sua câmara ajuste correctamente o equilíbrio de brancos, poderá ser necessário especificar as condições de luminosidade.

Câmara

Modo noite - Permite tirar fotografias melhores à noite, seleccionando Activar.

Temporizador auto -

O temporizador automático permite-lhe definir um período após o qual o botão captar será premido antes da câmara tirar a fotografia. Selecciona entre **Desactivado, 3 segundos, 5 segundos ou 10 segundos**. Ideal para aquela fotografia de grupo onde também quer ficar.

Qualidade - Selecciona entre

Muito boa, Boa e Normal.

Quanto melhor for a qualidade, mais nítida será a fotografia, mas o tamanho do ficheiro irá aumentar. Isto significa que poderá guardar menos fotografias na sua memória.

Modo visualizar - Aplica efeitos artísticos às imagens.

Seleccionar armazenamento -

Selecciona se pretende guardar os seus vídeos na **Memória Telef.** ou na **Memória externa**.

Apresentar imagem captada -

Define o espaço de memória para guardar as fotografias.

Ocultar ícones - Selecciona os ícones das definições da câmara a ocultar manual ou automaticamente.


Som obturador - Selecciona um dos três sons de disparo do obturador.

Ecrã em grelha - Selecciona entre Desligado, Cruz simples ou Tripartido.

Redução de ruído - Esta função permite-lhe reduzir o ruído e aperfeiçoar uma fotografia tirada.




Repor configurações - Repor todas as definições da câmara.


Ver as suas fotografias guardadas

1 Pode aceder às suas fotografias guardadas a partir do modo de câmara. Basta tocar em  e a sua galeria será apresentada no ecrã.

Câmara de vídeo

Gravar um vídeo curto

- 1 Prima continuamente a tecla da câmara do lado direito do telefone.
- 2 Ou então, arraste para baixo  no ecrã da câmara no modo de câmara para mudar para o modo de vídeo.
- 3 O ecrã da câmara de vídeo será apresentado no visor.
- 4 Segurando no telefone horizontalmente, direcione a objectiva para o motivo do vídeo.
- 5 Prima uma vez o botão captar para começar a gravar.
- 6 **Rec** será apresentado na parte inferior, acima do temporizador de duração de vídeo, bem como um temporizador na parte inferior a indicar a duração do vídeo.
- 7 Para colocar o vídeo em pausa, toque  e continue, seleccionando .

- 8 Toque em  no ecrã ou prima o botão de captura uma segunda vez para parar a gravação.

Depois de gravar o seu vídeo

Será apresentada no ecrã uma imagem estática em representação do vídeo gravado. O nome do vídeo é apresentado na parte de baixo do ecrã, juntamente com seis ícones do lado direito.



Toque para reproduzir o vídeo.



Toque para enviar o vídeo como **Mensagem ou E-mail** ou por **Bluetooth**.



Toque para editar o vídeo.



Toque para editar o nome da imagem seleccionada.





Toque para voltar ao menu anterior.




Toque para eliminar o vídeo que acabou de gravar e confirme com um toque em **Sim**. Irá surgir novamente o ecrã da câmara.

Câmara de vídeo


-  Toque para filmar outro vídeo imediatamente. O seu vídeo actual será gravado.
-  Toque para ver os vídeos guardados e a galeria de imagens.

Ajustar a exposição

A exposição determina a diferença entre luz e obscuridade (contraste) num vídeo.

- 1 Toque .
- 2 Deslize o indicador de exposição na barra, para a esquerda para obter uma exposição mais reduzida, uma imagem mais básica ou para a direita para obter um contraste mais elevado e uma imagem mais nítida.

Utilizar as definições avançadas

No ecrã da câmara, toque em  para abrir todas as opções de definições avançadas.

Efeito de cores - Seleccione um tom de cor a aplicar ao vídeo que está a tirar.

Equi. brancos - O equilíbrio de brancos assegura que quaisquer brancos nas suas fotos tenham um aspecto realista. Para que a sua câmara ajuste correctamente o equilíbrio de brancos, poderá ser necessário especificar as condições de luminosidade.



Qualidade - Seleccione entre **Muito boa**, **Boa** e **Normal**.

Seleccionar armazenamento -
Selecione se pretende guardar
os seus vídeos na **Memória**
Telef. ou na **Memória externa**.

Ocultar ícones - Oculte os
ícones na parte lateral do ecrã
da câmara.


Repor configurações - Repor
todas as definições da câmara.

Ver os seus vídeos gravados


- 1 No ecrã da câmara, toque em .
- 2 A sua galeria será apresentada no ecrã.
- 3 Toque uma vez no vídeo que pretende ver para o trazer para a frente da galeria.
- 4 Toque em  no vídeo.

As suas fotografias e vídeos

Ver as suas fotografias e vídeos

- 1 Toque em  no ecrã de pré-visualização da sua câmara.
- 2 A sua galeria será apresentada no ecrã.
- 3 Toque no vídeo ou na fotografia para os abrir na íntegra.

SUGESTÃO! Percorra para a esquerda ou direita para ver outras fotos ou vídeos.

SUGESTÃO! Para eliminar uma fotografia ou um vídeo, abra-o e seleccione . Toque em **Sim** para confirmar.

Utilizar o zoom durante a visualização de uma fotografia

Durante a visualização de fotos, pode ampliar ou reduzir o zoom.

Ajustar o volume durante a visualização de um vídeo


Para ajustar o volume de um vídeo durante a sua reprodução, toque na barra de volume na parte de cima do ecrã depois de premir o símbolo do altifalante. Em alternativa, utilize as teclas de volume na parte lateral do telefone.

Definir uma fotografia como fundo


- 1 Toque na fotografia que pretende definir como fundo para a abrir.
- 2 Toque no ecrã para abrir o menu de opções.
- 3 Toque para utilizar como padrão de fundo.
- 4 Pode aumentar ou diminuir o zoom e mover a secção recortada da imagem utilizando a miniatura na parte inferior do ecrã.


Editar as suas fotografias

Existem imensas coisas fantásticas que pode fazer com as suas fotos para as alterar, para lhes adicionar elementos ou para as animar.


1 Abra a fotografia que pretende editar e toque em  para ver as opções.


2 Toque nos ícones para alterar a sua fotografia:

 Recorte a sua fotografia. Selecciona uma área rectangular ou circular de recorte e mova o seu dedo no ecrã para seleccionar a área.


 Faça um desenho com o dedo na fotografia. Selecciona a espessura da linha de entre as quatro opções e a cor que pretende utilizar.

 Adicionar texto a uma fotografia. Consulte **Adicionar texto a uma fotografia**.


 Decore a sua fotografia com carimbos. Escolha entre os diferentes carimbos e toque no local da sua fotografia onde pretende adicioná-los.


 Apague as alterações que efectuou na fotografia. Pode escolher o tipo de borracha que pretende utilizar.


 Toque para voltar à galeria.

 Guarde as alterações efectuadas nas fotografias. Selecciona para guardar as alterações como **Actualizar existente** ou **Fich. novo**. Se seleccionar **Fich. novo**, introduza um nome do ficheiro.

 Apague as alterações que efectuou na fotografia.



 Toque para abrir mais opções de efeitos, incluindo **Rodar**. Também existem mais opções de edição avançadas. Consulte **Adicionar saturação de cores** e **Inverter as cores de uma fotografia**.

 Toque para aplicar as opções de efeitos a uma fotografia.

 Esta opção ajuda-o a ajustar a cor automática, a luminosidade, etc. de uma fotografia.

Multimédia

Pode guardar quaisquer ficheiros multimédia na memória do seu telefone, de modo a poder ter um acesso fácil a todas as suas fotografias, sons, vídeos e jogos. Também pode guardar os seus ficheiros num cartão de memória. A vantagem de utilizar um cartão de memória é que pode libertar espaço na memória do seu telefone.

Para aceder ao menu Multimédia, toque em . Toque  para abrir uma lista das pastas que contêm todos os seus ficheiros multimédia.

Imagens

Imagens possui uma lista de imagens, incluindo imagens predefinidas, pré-carregadas no seu telefone, imagens transferidas por si e fotografias tiradas com a câmara do seu telefone.

Toque em  para alterar a visualização de imagem em miniatura para a vista de lista.

Enviar uma fotografia

- 1 Toque .
- 2 Toque  em seguida, seleccione **Imagens**.
- 3 Toque em **Enviar** e seleccione entre **MMS**, **E-mail** ou **Bluetooth**.
- 4 Se seleccionar **MMS** ou **E-mail**, a sua foto será anexa a uma mensagem e poderá escrever e enviar a mensagem normalmente. Se seleccionar **Bluetooth**, o Bluetooth será activado automaticamente e o seu telefone irá procurar um dispositivo para enviar a imagem.

Imprimir uma imagem

- 1 Toque .
- 2 Toque  em seguida, seleccione **Imagens**.
- 3 Seleccione uma imagem e toque em .
- 4 Toque em **Imprimir via Bluetooth**.

SUGESTÃO! Pode imprimir via Bluetooth ou ligando a uma impressora compatível com PictBridge.

Mover ou copiar uma imagem

Pode mover ou copiar uma imagem entre a memória do telefone e o cartão de memória. Pode pretender fazê-lo para libertar algum espaço num dos bancos de memória ou para evitar perder as suas imagens.

- 1 Toque .
- 2 Toque  em seguida, seleccione **Imagens**.
- 3 Toque em  e seleccione **Mover** ou **Copiar**.
- 4 Pode marcar/desmarcar as imagens tocando nas mesmas em sequência. Marque a imagem que pretende mover ou copiar e toque **Copiar/Mover**.



Sons

A pasta **Sons** contém os sons transferidos, **Sons predefinidos** e **Gravação de voz**. A partir daqui, poderá gerir, enviar ou definir os sons como toques.


Vídeos

A pasta **Vídeos** mostra uma lista dos vídeos transferidos e dos vídeos gravados no seu telefone.

Ver um vídeo

- 1 Toque .
- 2 Toque  e, em seguida, **Vídeos**.
- 3 Seleccione um vídeo para reprodução.

Enviar um videoclip

- 1 Seleccione um vídeo e toque em .
- 2 Toque **Enviar** e seleccione entre **Mensagem**, **E-mail** ou **Bluetooth**.



Multimédia

- 3 Se seleccionar **Mensagem** ou **E-mail**, a sua fotografia será anexa à mensagem e pode escrever e enviar a mensagem normalmente. Se seleccionar **Bluetooth**, o Bluetooth será activado automaticamente e o seu telefone irá procurar um dispositivo para enviar o vídeo.

Jogos e Aplicações



Permite transferir novos jogos e aplicações para o seu telefone, permitindo-lhe manter-se entretido nos seus tempos livres.

Instalar um jogo/aplicação por instalação local

- 1 Toque .
- 2 Toque  e em **Outros** ou **Cartão de memória**, se tiver um cartão de memória inserido.
- 3 Selecciono o ficheiro (*.jad ou *.jar) a instalar. A aplicação será instalada.

NOTA: o ficheiro jad deve conter o jar.

Jogar um jogo

- 1 Toque .
- 2 Toque  e, em seguida, em **Jogos**.
- 3 Selecciono um jogo para abrir.

Documentos

No menu Documentos, pode ver todos os seus ficheiros de documentos. A partir daqui, pode visualizar ficheiros Excel, Powerpoint, Word, texto e PDF.

Transferir um ficheiro para o seu telefone



O Bluetooth é, provavelmente, a forma mais fácil de transferir um ficheiro do seu computador para o seu telefone. Também pode utilizar o software LG PC Suite através do seu cabo de sincronização.

Para transferir utilizando o Bluetooth:

- 1 Certifique-se de que o Bluetooth está ligado no telefone e no computador, e visíveis.

- 2 Utilize o seu computador para enviar o ficheiro por Bluetooth.
- 3 Quando o ficheiro for enviado, tem que o aceitar no seu telefone tocando em **Sim**.
- 4 O ficheiro deve aparecer na sua pasta **Documentos** ou **Outros**.




Ver um ficheiro

- 1 Toque .
- 2 Toque  e, em seguida, em **Documentos**.
- 3 Selecciona um documento e toque **Ver**.



Outros

A pasta **Outros** utiliza-se para guardar outros ficheiros além de fotografias, sons, vídeos, jogos ou aplicações. Utiliza-se da mesma forma que a pasta **Documentos**. Poderá constatar que, quando transfere ficheiros do seu computador para o seu telefone, estes aparecem na pasta **Outros** e não na pasta **Documentos**. Se isso acontecer, poderá movê-los.

Para mover um ficheiro de **Outros** para **Documentos**:

- 1 Toque .
- 2 Toque  e, em seguida, em **Outros**.
- 3 Selecciona um ficheiro e toque em .
- 4 Toque em **Mover**, selecciona a pasta de destino a partir da lista, tocando no ícone de seta. O ecrã mostra **Movido** quando a transferência estiver concluída.

Música

O seu LG GX500 possui um leitor de música integrado para que possa reproduzir todas as suas faixas favoritas. Para aceder ao leitor de música, toque em . Navegue em Entretenimento para . A partir daqui, pode aceder a uma série de pastas:

Reproduzido recentemente -

Ver todas as músicas reproduzidas recentemente.

Todas as faixas - Inclui todas as músicas existentes no seu telefone.

Multimédia

Artistas - Fazer uma pesquisa na sua colecção de música por artista.

Álbuns - Fazer uma pesquisa na sua colecção de música por álbum.

Géneros - Fazer uma pesquisa na sua colecção de música por género.

Listas de reprodução - Contém todas as listas de reprodução criadas.

Reprod. aleatória - Reproduzir as faixas aleatoriamente.

Transferir música para o seu telefone

A forma mais fácil de transferir música para o seu telefone é via Bluetooth ou através do seu cabo de sincronização.

Também pode utilizar o LG PC Suite. Para transferir utilizando o Bluetooth:

- 1 Certifique-se de que o Bluetooth está ligado nos dois dispositivos, e com a visibilidade activa.


- 2 Seleccione o ficheiro de música no outro equipamento e escolha-o para o enviar por Bluetooth.

- 3 Quando o ficheiro estiver pronto para ser enviado, tem que o aceitar no telefone tocando em **Sim**.

- 4 O ficheiro deve ser apresentado em **A Minha Música > Todas as faixas**.

Reproduzir uma música

- 1 Toque .

- 2 Navegue em Entretenimento para  e, em seguida, toque em **Todas as faixas**.

- 3 Seleccione a música que pretende reproduzir.

- 4 Toque  para colocar a música em pausa.

- 5 Toque  para avançar para a música seguinte.



- 6 Toque  para voltar para a música anterior.

- 7 Toque em  para voltar ao menu **Música**.

Criar uma lista de reprodução

Pode criar as suas próprias listas de reprodução, escolhendo uma selecção de canções na pasta

Todas as faixas.

- 1 Toque .
- 2 Navegue em Entretenimento para  e, em seguida, toque em **Listas de reprodução**.
- 3 Toque em **Adic. nova Lista de reprodução**, introduza o nome da lista de reprodução e toque em **Guard**.
- 4 A pasta **Todas as faixas** mostra todas as músicas no seu telefone. Toque em todas as canções que gostaria de incluir na sua lista de reprodução; será apresentado um visto junto ao nome das faixas.
- 5 Toque em **Concluído**.

Utilizar o rádio

O seu LG GX500 está equipado com uma função de rádio FM, para que possa sintonizar as suas estações preferidas e ouvi-las sempre que quiser.

NOTA: deverá ligar os seus auscultadores para poder ouvir rádio. Ligue-os à tomada dos auscultadores (é a mesma tomada à qual liga o seu carregador).

Procurar estações

Pode sintonizar estações de rádio no seu telefone, procurando-as manualmente ou automaticamente. Serão, então, gravadas em números de canais específicos, para que não tenha que estar sempre a sintonizá-los. Pode gravar até 48 canais no seu telefone. Deve primeiro fixar o auscultador ao telefone, uma vez que funciona como antena.

Multimédia

Para sintonizar automaticamente:





- 1 Toque .
- 2 Navegue através de Entretenimento para **Rádio FM** e depois seleccione .
- 3 Toque em **Procurar auto..** As funções encontradas serão automaticamente encontradas e associadas a um canal no seu telefone.

Repor os canais



- 1 Toque .
- 2 Navegue através de Entretenimento para **Rádio FM** e depois seleccione .
- 3 Seleccione **Repor** para reiniciar o canal actual ou seleccione **Repor todos** para reiniciar todos os canais. Todos os canais voltam à frequência inicial de 87,5 MHz.

Utilitários


Gravar um som ou voz

- 1 Toque em  para navegar para Utilitários.
- 2 Toque **Gravador de voz**.
- 3 Toque  para começar a gravar.
- 4 Toque  para terminar a gravação.
- 5 Toque  para ouvir a sua gravação.



Utilizar a sua calculadora

- 1 Toque em  e depois navegue para Utilitários e toque em **Ferramentas**.
- 2 Toque em **Calculadora**.
- 3 Toque nas teclas numéricas para introduzir números.
- 4 Para calcular operações simples, toque na função que pretende (+, -, ×, ÷), seguida de =.
- 5 Para cálculos mais complexos, toque  e seleccione **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **Exp**, **sqrt**, **deg** ou **rad**, etc.

Converter uma unidade


- 1 Toque em  e depois navegue para Utilitários e toque em **Ferramentas**.
- 2 Toque em **Conversor**.
- 3 Seleccione se pretende converter **Moeda**, **Área**, **Comprimento**, **Peso**, **Temperatura**, **Volume** ou **Velocidade**.
- 4 De seguida, pode seleccionar a unidade e introduzir o valor a partir do qual pretende fazer a conversão seguido da unidade para a qual pretende converter.

Adicionar uma cidade ao seu fuso horário


- 1 Toque em  e depois navegue para Utilitários e toque em **Ferramentas**.
- 2 Toque em **Relógio mundial**.
- 3 Toque em  e depois em **Adic. cidade**. Comece por introduzir o nome da cidade de que necessita e esta será apresentada no topo do ecrã.

Utilitários

Utilizar o cronómetro


- 1 Toque em  e depois navegue para Utilitários e toque em **Ferramentas**.
- 2 Toque em **Cronómetro**.
- 3 Toque **Iniciar** para iniciar o cronómetro.
- 4 Toque em **Volta** se pretender registar a duração da volta.
- 5 Toque **Parar** para fechar o cronómetro.
- 6 Toque **Repor** para continuar o cronómetro no momento em que o parou ou toque **Cont** para reiniciar a contagem.

Adicionar um item ao calendário

- 1 Toque em , no ecrã inicial e depois toque em **Agenda**.
- 2 Toque em **Calendário** e depois toque em **Adicionar evento**.

- 3 Toque **Categoria** e, em seguida, seleccione entre **Marcação**, **Aniv de Casamento** ou **Aniversário**. Verifique a data e introduza a hora de início do seu evento.
- 4 No caso de marcações e aniversários, introduza a hora de início e de fim do evento nas duas caixas inferiores de hora e data.
- 5 Se pretender adicionar um assunto ou uma nota ao seu evento, toque **Nota** e introduza a sua nota, seguida de **Guardar**.
- 6 Defina **Alarme** e **Repetir**.
- 7 Seleccione **Guardar** e o seu evento será gravado no calendário. Um cursor quadrado assinala o dia onde foram gravados os eventos, e irá ouvir uma campainha à hora de início do seu evento, para que possa manter-se organizado.

Adicionar um item à sua lista de tarefas

- 1 Toque em , no ecrã inicial e depois toque em **Agenda**.
- 2 Toque em **Tarefas** e depois em **Adicionar tarefa**.
- 3 Defina a data da tarefa, adicione notas e seleccione o nível de prioridade: **Alta**, **Médio** o **Baixo**.

Pesquisa data

O Localizador de data é um utilitário prático que o ajuda a calcular qual será a data depois de decorrido um determinado número de dias.

Definições

Definições do calendário -

Poderá configurar as definições para ver o calendário.

Enviar todos os dados do organizador por Bluetooth -

Permite-lhe enviar todos os dados do seu calendário e/ou lista de tarefas do seu telefone para outros telefones, utilizando o Bluetooth.


Info. memória - Permite-lhe ver as informações de memória disponível em termos de Calendário, Tarefas, Notas e Nota secreta.

Eliminar tudo - Pode eliminar completamente todos os dados relacionados com o Calendário, Tarefas, Notas e Nota secreta.

Sincronização com PC

Pode sincronizar o PC com o telefone para certificar-se de que todos os detalhes e datas importantes correspondem. Pode também fazer cópias de segurança dos seus ficheiros para que possa ficar descansado.

Instalar o LG PC Suite no seu computador

- 1 No ecrã inicial, prima  e seleccione **Conectividade** no separador DEFINIÇÕES.
- 2 Seleccione **Modo de ligação USB** e toque **PC Suite**.
- 3 Ligue o telefone ao PC utilizando um cabo USB e aguarde um momento. A mensagem do assistente de instalação será apresentada.
- 4 Siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir o assistente do LG PC Suite Installer.
- 5 Quando a instalação estiver concluída, o ícone LG PC Suite será apresentado no ambiente de trabalho.

Ligar o seu telefone e o PC

- 1 Ligue o cabo USB ao seu telefone e ao PC.
- 2 Clique duas vezes no ícone do **LG PC Suite** que se encontra no seu ambiente de trabalho.
- 3 Clique em **Assistente de ligação** e, em seguida, **USB**.
- 4 Clique em **Seguinte**, novamente **Seguinte** e, em seguida, **Terminar**. O seu telefone e o seu PC ficarão ligados.

Fazer cópias de segurança e repor as informações do seu telefone

- 1 Ligue o seu telefone ao PC, conforme descrito acima.
- 2 Clique no ícone **Cópia Segurança**, e seleccione **Cópia Segurança** ou **Repor**.
- 3 Seleccione esta opção para fazer cópias de segurança dos **Dados de conteúdo** e/ou **Lista telefónica/Agenda/Tarefas/Notas**. Seleccione o local para onde pretende fazer a cópia de

segurança das informações, ou a partir do qual pretende repor as informações. Clique **OK**.

- 4 A cópia de segurança das suas informações será realizada.

Ver os ficheiros do seu telefone no seu PC

- 1 Ligue o seu telefone ao PC, conforme descrito acima.
- 2 Clique no ícone **Gerir ficheiros**.
- 3 Todos os seus documentos, conteúdo flash, imagens, sons e vídeos gravados no seu telefone serão apresentados no ecrã, na pasta Telefone LG.

SUGESTÃO! Ver o conteúdo do seu telefone no seu PC ajudado a organizar ficheiros, a organizar documentos e a retirar conteúdo de que já não necessita.

Sincronizar os seus contactos

- 1 Ligue o seu telefone ao seu PC.
- 2 Clique no ícone **Gerir contactos**.

- 3 O seu PC irá importar e mostrar todos os contactos gravados no seu cartão SIM e no seu telefone.

- 4 Clique em **Ficheiro** e seleccione **Guardar**. Pode seleccionar para onde pretende gravar os seus contactos.

NOTA: Para fazer cópias de segurança dos seus contactos gravados no cartão SIM, clique na pasta do cartão SIM do lado esquerdo do ecrã, no seu PC. Clique com o botão direito do rato num dos seus contactos e seleccione **Selec. tudo e**, de seguida, **Copiar** ou **Mover p/ memória do telefone**.

Clique com o botão direito do rato nos seus contactos e seleccione **Copiar** para contacto. Em seguida, clique na pasta Telefone que se encontra do lado esquerdo do seu ecrã e serão apresentados todos os números.


Sincronização com PC

Sincronizar as suas mensagens

- 1 Ligue o seu telefone ao seu PC.
- 2 Clique no ícone **Mensagens**.
- 3 Todas as mensagens do seu telefone serão apresentadas nas pastas, no seu ecrã.
- 4 Utilize a barra de ferramentas no ecrã para editar e reorganizar as mensagens.

Utilizar o seu telefone como dispositivo de armazenamento de massa

O seu telefone só pode ser utilizado como dispositivo de armazenamento de massa se inserir um cartão de memória.

- 1 Desligue o seu telefone do seu PC.
- 2 No ecrã inicial, seleccione  e, em seguida, toque em **Definições**.
- 3 Seleccione **Conectividade**, e em seguida, **Modo de ligação USB**.
- 4 Toque em **Armazenamento de Massa**.

- 5 Ligue o seu telefone ao seu PC. Irá ver no seu telefone:

A ligar como armazen massa... seguido de **Lig como modo armazen de massa**.

Não desligue durante transferência.

- 6 Irá abrir automaticamente, no seu computador, uma pasta do disco externo (duas, se tiver inserido um cartão de memória), com todas as pastas no seu telefone e no cartão de memória.

NOTA: O seu telefone deve ser desligado do seu PC para iniciar o armazenamento de massa.

NOTA: O armazenamento de massa faz cópias de segurança do conteúdo gravado apenas no seu cartão de memória, e não na memória do seu telefone. Para transferir o conteúdo da memória do seu telefone (por exemplo, os contactos), terá que fazer a sincronização utilizando o PC Sync.

A Web

Internet



O **Internet** proporciona-lhe um mundo fantástico e a cores de jogos, música, notícias, desporto, entretenimento e muito mais, directamente no seu telemóvel. Onde quer que esteja, aquilo que lhe apetece.

Opera Mini

O GX500 suporta o browser Opera Mini 5, uma aplicação Java que pode aceder a partir do menu do Browser ou do menu Jogos e aplicações no telefone. Algumas das funções de destaque deste browser incluem Multiple Windows (Várias janelas), Security (Segurança), Touch zooming (Ampliar/reduzir), Book Marks (Favoritos), History (Histórico), Saved Pages (Páginas guardadas), Speed Dial (Marcação rápida).

NOTA: para fazer pesquisas com o Opera Mini 5, é necessário obter uma ligação de dados.



Aceder à web

- 1 No ecrã de espera, seleccione  e navegue até ao separador UTILITÁRIOS e seleccione .
- 2 Para aceder directamente à página inicial do browser, seleccione **Início**. Em alternativa, seleccione **Inserir endereço** e introduza o URL desejado, seguido de **Ligar**.


NOTA: A ligação a este serviço e o download de conteúdos implica custos adicionais. Consulte as tarifas de dados junto do seu operador de rede.

Adicionar e aceder aos seus favoritos

Para um acesso rápido e fácil aos seus websites favoritos, pode adicionar favoritos e guardar páginas web.

- 1 No ecrã de espera, seleccione  e navegue até ao separador UTILITÁRIOS e seleccione .
- 2 Seleccione **Favoritos**. Será apresentada uma lista dos seus Favoritos no ecrã.

A Web

- 3 Para adicionar um novo favorito, seleccione  e toque em **Adicionar favorito**. Introduza o título do seu favorito, seguido do URL.
- 4 Toque em **Guard**. O seu favorito será, então, apresentado na sua lista de favoritos.
- 5 Para aceder ao favorito, toque simplesmente no favorito e, em seguida, toque em Ligar. Será feita a ligação ao seu favorito.


Utilizar o leitor de RSS

RSS (Really Simple Syndication) é uma família de formatos de entradas Web utilizados para publicar frequentemente conteúdos actualizados tais como entradas de blog, títulos de notícias ou podcasts (publicação online de ficheiros áudio). Um documento RSS, designado por entrada, entrada web, ou canal, contém um resumo do conteúdo ou o texto integral de um website relacionado.

O RSS permite às pessoas manterem-se a par dos seus sites favoritos de forma automatizada e mais fácil do que ir verificá-los manualmente.



O utilizador activa uma entrada introduzindo o link da entrada no leitor, ou clicando num ícone RSS do browser que inicia o processo de subscrição. O leitor verifica regularmente a existência, nas entradas subscritas pelo utilizador, de novos conteúdos, fazendo ou download de quaisquer actualizações existentes.

Gravar uma página



- 1 Aceda à página web que pretende, conforme descrito acima.
- 2 Toque  e seleccione **Guardar esta página**.
- 3 Introduza o nome da página web, para que possa reconhecê-la facilmente.
- 4 Toque em **Guard**.

SUGESTÃO! Este menu também lhe permite editar o título de páginas guardadas, proteger ou desproteger a nota do ecrã e eliminar as páginas guardadas.

Aceder a uma página gravada



- 1 No ecrã de espera, seleccione  e navegue até ao separador **UTILITÁRIOS** e seleccione .
- 2 Seleccione **Págs. guardadas**.
- 3 Seleccione a página pretendida e esta será apresentada.

Ver o histórico do seu browser

- 1 No ecrã de espera, seleccione  e navegue até ao separador **UTILITÁRIOS** e seleccione .

- 2 Seleccione **Histórico**. Será apresentada uma lista dos títulos de páginas web às quais acedeu recentemente. Para aceder a uma destas páginas, basta seleccionar a página pretendida.

Alterar as definições do seu browser web

- 1 No ecrã de espera, seleccione  e navegue até ao separador **UTILITÁRIOS** e seleccione . Seleccione **Definições**.
- 2 Pode optar por editar **Perfis, Definições de aspecto, Cache, Cookies** ou **Segurança**.

Utilizar o seu telefone como modem

O seu GX500 pode funcionar como modem para o seu PC, proporcionando-lhe acesso ao e-mail e à Internet, mesmo quando não tem a possibilidade de efectuar a ligação por cabo. Pode utilizar o cabo USB ou o Bluetooth.

A Web

Utilizar o cabo USB:

- 1 Certifique-se de que possui o LG PC Suite instalado no seu PC.
- 2 Ligue o GX500 ao seu PC utilizando o cabo USB e execute o software LG PC Suite.
- 3 Clique em **Internet Kit** no seu PC. Em seguida, clique no botão **Novo** e seleccione **Modem**.
- 4 Seleccione **Modem USB LG Mobile** e seleccione **OK**. Será, então, apresentado no ecrã.
- 5 Crie o perfil com acesso à Internet e guarde os valores.
- 6 O perfil que criar será apresentado no ecrã do seu PC. Seleccione-o e clique em **Ligar**. O PC conseguirá a ligação através do GX500.

Utilizar o Bluetooth:



Ao emparelhar o seu GX500 com outro dispositivo, pode configurar uma ligação protegida por código.

- 1 Certifique-se de que o seu Bluetooth está **Ligado** e **Visível**. Pode alterar a sua visibilidade no menu Definições.
- 2 Toque em Procurar.
- 3 O seu GX500 irá procurar dispositivos. Quando a procura estiver concluída, irá ser apresentado Actualizar no ecrã.
- 4 Seleccione o dispositivo com o qual pretende emparelhar e seleccione **OK**.
- 5 O seu telefone irá então estabelecer ligação ao outro dispositivo, no qual será criado um novo código predefinido para esta ligação.
- 6 A sua ligação Bluetooth protegida por código está, agora, pronta.

Definições

Nesta pasta, pode adaptar as suas definições, de modo a personalizar o seu GX500.


Utilizar o menu Cartão SIM duplo

Para seleccionar ou alterar o cartão SIM, prima  e depois navegue para o separador DEFINIÇÕES e seleccione .

Personalizar os seus perfis

Pode alterar rapidamente o seu perfil no ecrã de espera. Toque simplesmente na barra de resumo do estado na parte superior e toque na barra de perfil.

Utilizando o menu de definições, pode personalizar cada uma das definições do perfil.

- 1 Prima  e depois navegue para o separador DEFINIÇÕES.
- 2 Toque **Perfis** e, em seguida, seleccione o perfil que pretende editar.
- 3 Em seguida, pode alterar todas as opções de sons e alertas disponíveis na lista.

Alterar as definições do seu ecrã



- 1 Prima  e depois navegue para o separador DEFINIÇÕES.
- 2 Toque  e depois pode optar pelo seguinte:

Imagem de fundo - Escolha o tema do seu ecrã de espera.

Menu superior - Seleccione o estilo do menu superior.

Bloquear ecrã - Seleccione o estilo do ecrã de bloqueio.

Marcação - Ajuste o tamanho do número e cor.

Tipo de letra - Ajustar o tamanho do tipo de letra.

NOTA: Quanto mais tempo tiver a luz de fundo ligada, maior é o consumo de bateria e mais vezes poderá ter que carregar o seu telefone.

Luminosidade - Ajuste a luminosidade do ecrã.

Msg de saudação - Seleccione activada ou desactivada na mensagem de saudação.

Definições



Iniciar/Desligar - Seleccione a imagem do seu ecrã iniciar/desligar.

- 3 Toque **Guard**, para gravar as suas definições.

Alterar as definições do seu telefone

Desfrute da liberdade de adaptar o GX500 ao seu próprio estilo.

SUGESTÃO! Para navegar numa lista de opções, seleccione o último item visível e deslize o seu apontador para cima/direita no ecrã. A lista irá mover para cima/direita, tornando mais itens visíveis.

- 1 Prima  e depois navegue para o separador **DEFINIÇÕES**.
- 2 Toque  e depois seleccione entre a lista abaixo.

Data e hora - Ajustar as suas definições de data e hora ou seleccione a opção actualizar automaticamente a hora para quando viajar ou para actualizar a hora de Verão.

Poupança de energia

Seleccionar para configurar as predefinições de economia de energia como **Desactivar**, **Só nocturno** ou **Sempre On**.

Definições de toque - Alterar os valores das definições de toque.

Idiomas - Alterar o idioma do visor do seu GX500.

Silêncio de movimento

Quando recebe uma chamada ou o alarme é activado, o utilizador pode rodar o telefone para colocá-lo na definição de silêncio ou repetição.

Bloquear tecl. auto

- Bloquear o teclado automaticamente, no ecrã de espera.

Segurança - Ajustar as definições de segurança, incluindo o pedido de código PIN, bloqueio do telefone, alterar códigos e o Detector anti-roubo do telemóvel.

Info. memória - Pode utilizar o gestor de memória para especificar a utilização de cada dos tipos de memória.

Repor configurações - Repor todas as suas configurações, de acordo com as definições de fábrica.

Informações - Ver as informações técnicas do seu GX500.

SUGESTÃO! Detector anti-roubo do telemóvel (ATMT)

- Toque em **Segurança e Anti-roubo**. Quando o telefone é furtado, o telefone envia uma SMS para os números configurados pelo verdadeiro proprietário. O utilizador tem de configurar as definições Anti-roubo com o nome de proprietário, número alternativo (1), número alternativo (2) etc. O código Anti-roubo predefinido é "000000"
- A SMS do ATMT contém informações acerca do IMEI do telefone furtado, localização actual e número da pessoa que está a utilizar o telefone.

Alterar as suas definições de conectividade

As suas definições de conectividade já foram configuradas pelo seu operador de rede, para que possa desfrutar do seu telefone desde o início. Se pretender alterar quaisquer definições, utilize este menu.

Prima  e depois navegue para o separador DEFINIÇÕES. Selecciona .

Definições de rede

Selec. de rede - Se definir como **Automático**, o GX500 procura automaticamente a rede e regista o telefone na rede. Opção recomendada para um melhor serviço e qualidade. Se seleccionar **Manual**, verá todas as redes disponíveis e poderá seleccionar aquela em que pretende registar-se. Se o registo da rede falhar, as listas de redes são actualizadas, e poderá seleccionar outra rede para efectuar o registo.

Definições

NOTA: Sempre que o seu telefone perder a rede no modo manual, irá ser-lhe apresentada no ecrã de espera uma mensagem para seleccionar a rede disponível.

Listas Preferidas - Se a procura de rede for efectuada automaticamente, poderá adicionar uma rede preferida para fazer a ligação.

Definições de conectividade

Perfil de Internet - Este menu apresenta os perfis de Internet. Permite-lhe criar novos, eliminar ou editar os perfis existentes, utilizando o menu Opções. No entanto, não pode eliminar ou editar as configurações predefinidas, dependendo do país em causa.

Ponto de acesso - O seu operador de rede já gravou estas informações. Pode adicionar novos pontos de acesso, utilizando este menu.

Lig. de pacote de dados - Seleccione quando pretende que o seu dispositivo esteja ligado à rede para pacote de dados.

Modo de ligação USB - Seleccione Serviço de dados e sincronize o seu GX500 utilizando o software LG PC Suite para copiar ficheiros do seu telefone. Se utilizar a Sincronização de música com o Windows Media Player, seleccione Sincronização de música neste menu. A Sincronização de música apenas está disponível para conteúdos de música.

Config. Java - Permite definir perfis para as ligações feitas por programas Java e ver os certificados.

Utilizar o gestor de memória

O GX500 possui três tipos de memória: o telefone, o Cartão SIM e uma memória externa (poderá ter de adquirir o cartão de memória em separado).

Pode utilizar o gestor de memória para especificar a utilização de cada um dos tipos de memória, e verificar o espaço disponível.

Toque em  e depois navegue para o separador DEFINIÇÕES.

Selecione  e, em seguida, **Info. memória.**

Memória comum do telefone -

Ver a memória disponível no seu GX500 para Fotografias, Sons, Vídeo, Flash, MMS, E-mail, aplicações Java e outros.

Memória reservada do telefone - Ver a memória disponível no seu telefone para Msg de texto, Contactos, Calendário, Tarefas, Notas, Alarme, Registo de cham., Favoritos e diversos itens.

SIM (SIM1/SIM2) Memória - Ver a memória disponível no cartão SIM.

Memória externa - Ver a memória disponível no seu cartão de memória (poderá ter que adquirir o seu cartão de memória em separado).

Definição de armazenamento primário - Seleccionar o local preferido para gravar os itens.

Enviar e receber os seus ficheiros utilizando o Bluetooth

O Bluetooth é uma forma fantástica de enviar e receber ficheiros, uma vez que não é necessário utilizar fios e a ligação é rápida e fácil. Também pode ligar-se a auriculares Bluetooth para fazer e receber chamadas.

Definições

Para enviar um ficheiro:




- 1 Abra o ficheiro que pretende enviar - normalmente, um ficheiro de fotografia, vídeo ou música.
- 2 Seleccione **Enviar**.
Seleccione **Bluetooth**.
- 3 Se já fez o emparelhamento do dispositivo Bluetooth, o GX500 não irá procurar automaticamente outros dispositivos Bluetooth. Caso contrário, o GX500 irá procurar outros dispositivos Bluetooth activados e dentro do alcance.
- 4 Seleccione o dispositivo para o qual pretende enviar o ficheiro, e toque em **OK**.
- 5 O seu ficheiro será enviado.

SUGESTÃO! Fique atento à barra de progresso para ter a certeza de que o ficheiro é enviado.

Para receber um ficheiro:

- 1 Para receber ficheiros, o seu Bluetooth deve estar **Ligado e Visível**. Consulte Alterar as suas definições Bluetooth no lado direito para mais informações.
- 2 Será apresentada uma mensagem pedindo-lhe para aceitar o ficheiro do remetente. Toque em **Sim** para receber o ficheiro.
- 3 Poderá ver onde foi gravado o seu ficheiro, e pode optar por **Ver** o ficheiro ou **Utilizar como imagem de fundo**. Os ficheiros serão, normalmente, gravados na pasta correspondente do seu álbum multimédia.

Alterar as suas definições Bluetooth:

- 1 Toque em  e depois navegue para o separador DEFINIÇÕES.
- 2 Escolha  e depois toque em  e seleccione **Definições**.

Fazer as suas alterações a:

Visib meu disp - Seleccione entre **Visível**, **Oculto** ou **Visível durante 1 min**.

Nome do meu disp - Introduza um nome para o GX500.

Perfis suportados - Seleccione de que forma pretende utilizar o Bluetooth, relativamente aos diferentes serviços.

O meu endereço - Mostrar o seu endereço Bluetooth..

Emparelhar com outro dispositivo Bluetooth

Ao emparelhar o seu GX500 com outro dispositivo, pode configurar uma ligação protegida por código. Isto significa que o seu emparelhamento é mais seguro.

- 1 Certifique-se de que o seu Bluetooth está **Ligado** e **Visível**. Pode alterar a sua visibilidade no menu **Definições**.
- 2 Toque em **Procurar**.
- 3 O seu GX500 irá procurar dispositivos. Quando a procura estiver concluída, irá ser apresentado **Actualizar** no ecrã.
- 4 Seleccione o dispositivo com o qual pretende fazer o emparelhamento e introduza o código; em seguida, toque **OK**.

Definições

- 5 O seu telefone irá, depois, fazer a ligação ao outro dispositivo, no qual deverá introduzir o mesmo código.
- 6 A sua ligação Bluetooth protegida por código está, agora, pronta.

Utilizar um auricular Bluetooth

- 1 Certifique-se de que o seu Bluetooth está **Ligado e Visível**.
- 2 Siga as instruções fornecidas com o seu auricular para colocar o seu auricular em modo de emparelhamento, e faça o emparelhamento dos seus dispositivos.
- 3 Toque **Perguntar antes de ligar** ou **Ligar sempre** e toque **Sim** para ligar agora. O GX500 irá passar automaticamente para o perfil Auriculares.

Wi-Fi

O Gestor sem fios permite-lhe gerir ligações à Internet por Wi-Fi (LAN sem fios) no seu dispositivo.

Permite que o telefone se ligue a redes sem fios locais ou aceda à Internet por comunicação sem fios. O Wi-Fi é mais rápido e tem um maior alcance do que a tecnologia sem fios Bluetooth e pode ser utilizado para enviar e receber e-mail rapidamente e navegar na Internet.

NOTA: O GX500 suporta encriptação WEP e WPA-PSK/2, mas não suporta encriptação EAP e WPS. Se o seu fornecedor de serviços Wi-Fi ou administrador de rede definir uma encriptação para segurança da rede, introduza a chave na janela pop-up. Se a encriptação não estiver definida, esta janela pop-up não será apresentada. Pode obter a chave no seu fornecedor de serviço Wi-Fi ou no administrador de rede.

Actualização de software

Programa de actualização de software do telemóvel LG

Para obter mais informações acerca de como instalar e utilizar este programa, visite <http://update.lgmobile.com>.


Esta função permite-lhe actualizar o seu software para a versão mais recente, de forma rápida e conveniente através da Internet, sem necessidade de visitar o nosso centro de assistência. O programa de actualização de software do telemóvel exige toda a atenção do utilizador durante o processo de actualização, pelo que deve verificar todas as instruções e notas que aparecerem em cada etapa antes de prosseguir. Note que a remoção do cabo de comunicação de dados USB ou das baterias durante a actualização pode danificar gravemente o seu telefone. O fabricante não se responsabiliza por qualquer perda de dados durante o processo de actualização, pelo

que pelo que recomendamos que faça previamente uma cópia de segurança de quaisquer informações importantes, para salvaguarda das mesmas.

Acessórios

Estes acessórios são fornecidos com o GX500.


Carregador



Cabo de dados



Bateria



Guia do Utilizador



Auricular estéreo



NOTA:

- Utilize sempre acessórios originais LG.
- Caso não o faça, pode invalidar a garantia.
- Os acessórios poderão variar de região para região; contacte a nossa empresa ou o agente de serviços na sua região para mais informações.

⚠ AVISO: se a película de protecção estiver colada na janela táctil, a sensibilidade do toque pode diminuir.

Serviço de rede

O telefone sem fios descrito neste guia foi aprovado para utilização em redes GSM 850, E-GSM 900, DCS 1800 e PCS 1900.

Uma série de funções incluídas neste manual designa-se por Serviços de Rede. Trata-se de serviços especiais aos quais pode aceder através do seu fornecedor de serviços sem fios. Antes de poder usufruir de qualquer um destes Serviços de Rede, deverá subscrever os mesmos através do seu fornecedor de serviços e obter instruções relativamente à sua utilização pelo seu fornecedor de serviços.

Especificações técnicas

Geral

Nome do produto: GX500

Sistema: GSM 850 /
E-GSM 900 /
DCS 1800 / PCS 1900

Temperatura ambiente

Máx: +55 °C (a descarregar),
+45 °C (a carregar)

Mín: -10 °C

Declaração de conformidade



Dados do fornecedor

Nome

LG Electronics Inc

Endereço

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Dados do produto

Nome do produto

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad band Terminal Equipment

Nome do modelo

GX500

Nome da marca

LG

CE 0168

Dados das Normas Aplicáveis

Directiva R e TTE 1999/5/CE

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1, EN 301 489-17 V1.3.2
EN 301 511 V9.0.2
EN 50360:2001 EN62209-1:2006
EN 60950-1:2001
EN300328 V1.7.1

Informações complementares

A conformidade com as normas acima é verificada pelo organismo de verificação seguinte (BABT)

BABT, Forsyth House-Churchfield Road - Walton-on-Thames Surrey - KT12 2TD, United Kingdom

Número de identificação do organismo de notificação: 0168

Declaração

Eu, abaixo assinado, declaro sob nossa inteira responsabilidade que o produto acima referido e ao qual esta declaração diz respeito, se encontra em conformidade com as Normas e Directivas acima referidas.

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Nome

Seung Hyoun, Ji / Director

Data de emissão

12. Feb. 2010

Assinatura do representante

Resolução de problemas

Este capítulo apresenta uma lista de alguns problemas que poderá encontrar no decorrer da utilização do seu telefone. Alguns problemas exigem que contacte o seu fornecedor de serviços, mas a maioria dos problemas que surgem são fáceis de corrigir por si mesmo.

| Mensagem | Causas possíveis | Possíveis medidas de correcção |
|---------------------------------|---|---|
| Erro de SIM | O telefone não possui um cartão SIM ou pode tê-lo inserido de forma incorrecta. | Certifique-se de que o cartão SIM se encontra correctamente introduzido. |
| Sem ligação à rede | Sinal fraco Sem acesso à rede GSM | Coloque-se junto a uma janela ou espaço aberto. Verifique o mapa de cobertura do fornecedor de serviços. |
| Os códigos não correspondem | Sempre que pretender alterar um código de segurança deve confirmar o novo código, introduzindo-o novamente. Os dois códigos introduzidos não coincidem. | Contacte o seu fornecedor de serviços. |
| Não é possível definir a função | Não suportado pelo fornecedor de serviços, ou registo necessário | Contacte o seu fornecedor de serviços. |
| Chamadas indisponíveis | Erro de marcação Novo cartão SIM inserido Limite de carregamento alcançado | Nova rede não autorizada. Verifique se existem novas restrições. Contacte o fornecedor de serviços ou reponha o limite com PIN 2. |

Resolução de problemas

| Mensagem | Causas possíveis | Possíveis medidas de correcção |
|---------------------------------|--|---|
| Não é possível ligar o telefone | Premiu tecla Ligar/Desligar de forma demasiado breve Bateria descarregada | Prima a tecla Ligar/Desligar pelo menos dois segundos. Carregue a bateria. Verifique o indicador de carga no ecrã. |
| | Contactos da bateria sujos | Limpe os contactos. |
| Erro de carregamento | Bateria totalmente descarregada | Carregue a bateria. |
| | Temperatura fora de alcance | Certifique-se de que a temperatura ambiente é a correcta, aguarde um momento, e depois carregue novamente. |
| | Problema de contactos | Verifique a alimentação e a ligação ao telefone. Verifique os contactos da bateria, e limpe-os se necessário. |
| | Sem ligação à corrente | Ligue a uma tomada diferente ou verifique a voltagem. |
| | Carregador com problemas | Se o carregador não aquecer, substitua-o. |
| | Carregador errado | Utilize apenas acessórios originais LG. |
| | Bateria com problemas | Substitua a bateria. |
| O telefone perde a rede | Sinal demasiado fraco | A religação a outro fornecedor de serviços é automática. |
| Número não permitido | A função de marcação fixa está activada. | Verifique as definições. |




HOW TO USE QUICK REFERENCE GUIDE

Cut out Quick Reference Guide bound to this manual along the cutout line and fold as illustrated below.

How to cut


Cut out Quick Reference Guide along the cutout line. You can place a scale on the cutoff line and cut as illustrated below.

- Be careful not to cut yourself when using scissors.

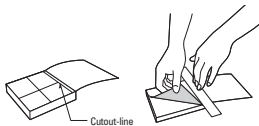

How to fold

Fold Quick Reference Guide along the perforated line so that the cover faces upwards as illustrated below.





GX500

QUICK REFERENCE GUIDE

WELCOME AND THANK YOU FOR CHOOSING
LG MOBILE PHONE

For more details, please refer to the User Guide.

Parts of the phone



1. End/Power key
2. Multitasking key
3. Call key
4. Charger, Cable, Handsfree connector
5. Lock/Unlock key
6. Capture button
7. Side keys
8. Micro SD memory card socket

Your standby screen

The status bar

The status bar uses various icons to indicate things like signal strength, new messages and battery life, as well as telling you whether your Bluetooth or GPRS is active.

Below is a table which explains the meaning of the icons you're most likely to see in the status bar.






| Icon | Description |
|------|--|
| | Multitasking |
| | Network signal strength (number of bars will vary) |
| | No network signal |
| | Remaining battery life |
| | Battery empty |
| | New text message |
| | New voice message |
| | Message inbox is full |

| Icon | Description |
|------|-----------------------------------|
| | Message sending failed |
| | Multimedia message sending failed |
| | An alarm is set |
| | Customised Profile in use |
| | Normal profile in use |
| | Outdoor profile in use |
| | Silent profile in use |
| | Headset profile in use |
| | Calls are diverted |
| | EDGE in use |
| | Roaming |
| | Flight mode is on |
| | Bluetooth is active |
| | BGM play |
| | BGM pause |
| | Memory card is enable to use |
| | Wi-Fi |


Your standby screen

The quick keys

The quick keys provide easy, one-touch access to your most used functions.

-  Touch to bring up the touch dialling pad to make a call. Input the number as you would using a normal key pad and touch **Call** or press the  hard key.
-  Touch to open your address book. To search for the number you want to call, enter the name of the contact at the top of the screen using the touchpad. You can also create new contacts and edit existing ones.
-  Touch to access the Messaging options menu. From here you can create a new SMS or MMS, or view your message folder.
-  Touch to open the full Top menu which is divided into four vertical sub-menus. Touch each sub-menu's tab to view further options.


Music

Your LG GX500 has a built-in music player so you can play all your favourite tracks. To access the music player, touch  and choose Music in the ENTERTAINMENT tab. From here you can access a number of folders:

- ▶ **Recently played** - View all of the songs you have played recently.
- ▶ **All tracks** - Contains all of the songs you have on your phone.
- ▶ **Artists** - Browse through your music collection by artist.
- ▶ **Albums** - Browse through your music collection by album.
- ▶ **Genres** - Browse through your music collection by genre.
- ▶ **Playlists** - Contains all playlists you have created.
- ▶ **Shuffle tracks** - Play your tracks in a random order.



Camera

Taking a quick photo

1. Short press the camera hot key on the right side of the phone.
2. The view finder will appear on screen.
3. Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the photo.
4. Position the phone so you can see the subject of your photo in the preview screen.
5. Press the  on the side of the phone firmly to take the photo.

Video camera

Shooting a quick video

1. Press and hold the camera key on the right side of the phone.
2. Alternatively, touch  in the view finder in camera mode to switch to video mode.
3. The video camera's viewfinder will appear on screen.
4. Holding the phone horizontally, point the lens towards the subject of the video.
5. Press the capture button once to start recording.
6. **Rec** will appear at the top of the viewfinder and a timer at the bottom showing the length of your video.
7. To pause the video touch  and resume by selecting .
8. Touch  on the screen or press the capture button a second time to stop recording.





LG Electronics Portugal CERTIFICADO DE GARANTIA

É imprescindível a apresentação desta garantia e da factura de compra.

NOME E APELIDOS

MORADA

C. POSTAL

CIDADE

LOCALIDADE

TELEFONE

DATA DE COMPRA

MODELO

N.º SÉRIE

ESTABELECIMENTO VENDEDOR

ASSINATURA, DATA E CARIMBO DO ESTABELECIMENTO VENDEDOR

MUITO IMPORTANTE

- Utilize apenas Serviços Técnicos Oficiais Identificados com a marca "LGSERVIÇO TÉCNICO OFICIAL".
- Apresente sempre a factura de compra junto com o certificado de garantia.
- A LG ELECTRONICS PORTUGAL procura a sua satisfação com esta garantia. Se você não estiver contente com o atendimento recebido nas reparações do seu aparelho, não hesite em entrar em contacto com a LG, pelo tel: 808 785 454

CERTIFICADO DE GARANTIA

REQUISITOS PARA A VALIDADE DA GARANTIA

1. Para poder beneficiar da garantia, é IMPRESCINDÍVEL a apresentação do certificado de Garantia e da factura de compra.
 - 1.1. No período pré-venda (loja), esta deverá conter o número de garantia, modelo do aparelho e número de série do mesmo.
 - 1.2. No período de garantia (cliente), deverá estar preenchida em todos os seus pontos, e será REQUISITO IMPRESCINDÍVEL anexar a factura de compra.
2. Para que a garantia seja válida, é IMPRESCINDÍVEL que o cliente ou a loja preencham, no momento de efectuar a aquisição, todos os campos indicados na mesma.
3. Os benefícios da garantia só serão válidos se os Serviços Técnicos Oficiais que a LG ELECTRONICS PORTUGAL tem estabelecidos na sua Rede de Assistência Técnica forem utilizados.
4. O aparelho deve ser utilizado seguindo as instruções que são especificadas no seu manual.

COBERTURA DA GARANTIA

- A garantia é aplicada aos modelos de **Telefones GSM**.
- O período de garantia é o seguinte:
 - **Terminais e Acessórios : 2 Anos.**
 - **Baterias : 1 Ano.**
- A aplicação da garantia começa a partir da data de aquisição (data da factura).

EXCLUSÕES DA GARANTIA

- Falta de cumprimento de qualquer um dos requisitos do ponto anterior.
- Qualquer componente ou acessório interior ou exterior do aparelho, que não esteja especificado e incluído neste certificado de garantia.
- A colocação em funcionamento e demonstrações de funcionamento ao utente.
- Se a avaria for produzida por incêndio, inundação, agentes meteorológicos, pancadas, achatamento ou aplicação de voltagem ou energia inadequada.
- Os danos pelo tratamento inadequado, incluindo os de transportes, deverão ser reclamados na presença do pessoal da Companhia de Transportes, razão pela qual convém inspecionar os pacotes antes de dar a conformidade às guias de entrega correspondentes.
- As avarias ocorridas por danos físicos, tais como carcaças, plásticos, pinturas, esmaltes, vidros, embelezadores e similares.
- Os produtos devido ao mal uso, quando as instruções de funcionamento e manuseamento que vão com cada aparelho não forem observadas.
- Pela utilização de acessórios inadequados no aparelho.
- Os aparelhos que não tenham identificado o número de fábrica ou que este tenha sido alterado ou apagado.
- Quando o número de série do aparelho não coincidir com o número constante do certificado de garantia.
- Se o aparelho for reparado ou manipulado por pessoal não autorizado pela LG ELECTRONICS PORTUGAL
- Os trabalhos de manutenção próprios de cada aparelho.
- Quando a avaria ocorrer por causa de um componente ou acessório interno ou externo ao aparelho não incluído ou especificado neste certificado de garantia.

NOTA IMPORTANTE

- Durante o tempo que durar a reparação, não serão pagos danos e prejuízos pelo tempo em que o aparelho estiver fora de serviço.
- A LG ELECTRONICS PORTUGAL não é responsável pelos danos que um aparelho possa causar a elementos externos.

