



WERSJA POLSKA
ENGLISH

Pytania ogólne

Infolinia LG Electronics Polska

0801-54-54-54

022-4-54-54-54

(koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora).

Instrukcja obsługi

LG-GD880



CE 0168

P/NO : MMBB0374236 (1.0)

www.lgmobile.com

Łączność WiFi (WLAN)	<p>To urządzenie wykorzystuje niezharmonizowane częstotliwości łączności bezprzewodowej i jest przeznaczone do użytku we wszystkich krajach Unii Europejskiej.</p> <p>W Unii Europejskiej korzystanie z sieci WLAN wewnątrz budynków nie jest objęte żadnymi ograniczeniami. Korzystanie z sieci WLAN na zewnątrz jest zabronione we Francji.</p>
---------------------------------	---

Bluetooth QD ID B016192



Niektóre informacje zawarte w tej instrukcji mogą odbiegać od stanu faktycznego telefonu, w zależności od jego oprogramowania lub operatora sieci.



GD880 Instrukcja obsługi

Gratulujemy zakupu zaawansowanego, kompaktowego telefonu komórkowego GD880 firmy LG, umożliwiającego korzystanie z najnowocześniejszych cyfrowych technologii komunikacyjnych.



Postępowanie ze zużytym urządzeniem

- 1** Jeżeli produkt jest oznaczony symbolem przekreślonego kontenera na odpady, oznacza to, że podlega on dyrektywie 2002/96/WE.
- 2** Zgodnie z tą dyrektywą zabrania się wyrzucania zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych razem ze zwykłymi odpadami miejskimi. Sprzęt taki winien być przekazany do punktów zbiórki odpadów wyznaczonych przez władze lokalne.
- 3** Odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia.
- 4** Szczegółowe informacje dotyczące sposobu postępowania ze zużytym sprzętem można uzyskać we właściwym urzędzie miejskim, przedsiębiorstwie utylizacji odpadów lub sklepie, w którym został nabyty produkt.

Spis treści

Wskazówki dotyczące bezpiecznego i sprawnego korzystania z telefonu.....	7
Opis telefonu.....	13
Widok otwartego telefonu.....	14
Instalacja karty SIM i baterii.....	15
Ładowanie telefonu.....	16
Karta pamięci.....	17
Korzystanie z ekranu dotykowego.....	18
Wskazówki dotyczące ekranu dotykowego.....	18
Sterowanie ekranem dotykowym .	18
Ekran główny	19
Do głównego menu można dodać ulubione menu.....	19
Klawisze szybkiego dostępu.....	20
Połączenia	21
Nawiązywanie połączenia	21
Nawiązywanie połączenia z jednym z kontaktów	21
Odbieranie i odrzucanie połączenia	22
Opcje dostępne w trakcie trwania połączenia	23
Szybkie wybieranie	24
Nawiązywanie drugiego połączenia	24
Wyświetlanie rejestrów połączeń ..	24
Korzystanie z funkcji przekazywania połączeń.....	25
Korzystanie z funkcji blokowania połączeń.....	25
Korzystanie z funkcji Wiadomość z przeprosinami	26
Zmiana ogólnych ustawień połączeń.....	26
Zmiana ustawień wideorozmowy .	27
Koszty połączeń.....	27
Czas połączeń.....	27
Ilość danych	27
Kontakty.....	28
Wyszukiwanie kontaktu	28
Dodawanie nowego kontaktu	28
Tworzenie grupy	28
Zmiana ustawień kontaktów	29
Wyświetlanie informacji	30
Importowanie znajomych z serwisów społecznościowych	30

Spis treści

Wiadomości.....	31	Kamera	41
Wiadomości	31	Opis ekranu kamery.....	41
Wysyłanie wiadomości	31	Nagrywanie krótkiego filmu.....	42
Wprowadzanie tekstu	31	Po nagraniu filmu	42
Tryb T9	31	Korzystanie z ustawień	
Korzystanie z szablonów.....	32	zaawansowanych.....	43
Korzystanie z emotikonów.....	32	Zdjęcia i klipy wideo.....	44
Korzystanie z podpisów	32	Wyświetlanie zdjęć i klipów	
Zmiana ustawień SMS.....	32	wideo.....	44
Zmiana ustawień MMS	33	Przechwytywanie obrazu z klipu	
Zmiana innych ustawień	33	wideo.....	44
Konfiguracja konta poczty e-mail..	34	Wyświetlanie zdjęć jako pokazu	
Konto e-mail programu Microsoft		slajdów.....	44
Exchange	35	Ustawianie zdjęcia jako tapety	45
Odbieranie wiadomości e-mail.....	35	Edycja zdjęć	45
Wysyłanie wiadomości e-mail z		Multimedia.....	47
nowego konta.....	35	Obrazy.....	47
Zmiana ustawień wiadomości		Wysyłanie zdjęcia.....	47
e-mail	35	Używanie obrazu	47
Komunikator Orange Messenger... 36		Drukowanie obrazu.....	47
Aparat	37	Przenoszenie i kopiowanie	
Opis ekranu kamery.....	37	obrazu.....	48
Szybkie robienie zdjęć	38	Dźwięki	48
Po wykonaniu zdjęcia.....	38	Korzystanie z zawartości folderu	
Korzystanie z ustawień		dźwięków.....	48
zaawansowanych.....	39	Wideo	48

Wyświetlanie klipu wideo.....	48	Konwersja jednostek	54
Wysyłanie klipu wideo	48	Dodawanie miasta do aplikacji	
Pliki Flash	49	Czas globalny	54
Dokumenty	49	Korzystanie ze stopera	55
Inna zawartość.....	49	LG Air Sync.....	55
Gry.....	49	Kopia zapasowa/przywracanie.....	55
Uruchomienie gry.....	49	Synchronizacja z komputerem	56
Przesyłanie pliku do telefonu	49	Instalacja aplikacji LG PC Suite na	
Muzyka	50	komputerze.....	56
Przesyłanie muzyki do telefonu.....	50	Łączenie telefonu z komputerem ..	56
Odtwarzanie utworów	51	Tworzenie kopii zapasowej	
Radio FM	51	informacji zawartych w telefonie i	
Odtwarzacz TV	51	ich odzyskiwanie.....	56
Rozrywka	51	Wyświetlanie plików z telefonu na	
Terminarz.....	52	komputerze.....	57
SNS (serwisy społecznościowe)	52	Synchronizacja kontaktów	57
Facebook.....	52	Synchronizacja wiadomości.....	57
Twitter.....	52	Używanie telefonu jako urządzenia	
Ustawienia.....	52	do synchronizacji muzyki	57
Dodawanie zdarzeń do		Konwerter DivX	58
kalendarza	52	Aplikacja OSP (On Screen Phone)..	59
Dodawanie pozycji do listy zadań .	53	Instalowanie aplikacji OSP na	
Dodawanie notatki.....	53	komputerze.....	59
Ustawianie alarmu.....	53	Uruchamianie aplikacji OSP	59
Nagrywanie dźwięku lub głosu	53	Łączenie telefonu z komputerem ..	59
Korzystanie z kalkulatora	54		

Spis treści

Odlączenie telefonu od komputera.....	60	Wysyłanie i odbiór plików za pomocą łącza Bluetooth	68
Sterowanie telefonem.....	60	Zmiana ustawień łącza Bluetooth .	69
Przesyłanie pliku między telefonem a komputerem.....	60	Parowanie z innym urządzeniem Bluetooth.....	70
Edytowanie pliku w telefonie	61	Korzystanie z zestawu słuchawkowego Bluetooth	70
Korzystanie z funkcji powiadomień aplikacji OSP	61	Wi-Fi	70
Internet	62	Aktualizacja oprogramowania	71
Dostęp do sieci	62	Akcesoria	72
Dodawanie zakładek i korzystanie z nich	62	Dane techniczne	73
Korzystanie z czytnika kanałów RSS.....	62		
Zapisywanie strony	63		
Korzystanie z zapisanej strony	63		
Wyświetlanie historii stron odwiedzanych w telefonie	63		
Używanie telefonu jako modemu .	63		
Ustawienia	65		
Dostosowywanie profili.....	65		
Zmiana ustawień wyświetlacza	65		
Zmiana ustawień urządzenia.....	65		
Zmiana ustawień łączności	66		
Korzystanie z menedżera pamięci .	68		

Wskazówki dotyczące bezpiecznego i sprawnego korzystania z telefonu

Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi wskazówkami. Ich nieprzestrzeganie może stwarzać zagrożenie lub być niezgodne z prawem.

Narażenie na wpływ fal radiowych

Informacje dotyczące oddziaływania fal radiowych oraz współczynnika SAR (ang. Specific Absorption Rate). Telefon komórkowy GD880 zaprojektowano w sposób zapewniający zgodność z odpowiednimi wymaganiami bezpieczeństwa związanymi z oddziaływaniem fal radiowych. Wymagania te oparto na wskazaniach naukowych, określających marginesy bezpieczeństwa zapewniające ochronę wszystkich osób, bez względu na ich wiek i stan zdrowia.

- We wskazaniach związanych z oddziaływaniem fal radiowych posłużono się jednostką pomiaru znaną jako współczynnik SAR (ang. Specific Absorption Rate). Testy mierzące wartość SAR są przeprowadzane z użyciem standardowych metod, gdy telefon emituje najwyższą

udokumentowaną dla niego moc promieniowania we wszystkich wykorzystywanych zakresach częstotliwości.

- Mimo iż różne modele telefonów LG mogą różnić się wartością współczynnika SAR, wszystkie zaprojektowano tak, by spełniały odpowiednie wytyczne dotyczące oddziaływania fal radiowych.
- Graniczna wartość współczynnika SAR zalecana przez organizację International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) to 2 W/kg (wartość uśredniona dla 10 g masy ciała).
- Najwyższa wartość SAR uzyskana podczas badań tego modelu telefonu przy użyciu systemu DASY4 wynosi 1.23 W/kg (10 g) dla telefonu trzymanego przy uchu oraz 1.10 W/kg (10 g) dla telefonu noszonego blisko ciała.
- Informacja dotycząca współczynnika SAR przeznaczona dla osób zamieszkujących kraje i regiony, które przyjęły limit wartości SAR zalecany przez Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), wynoszący 1,6 W/kg (w odniesieniu do 1 g masy ciała).

Wskazówki dotyczące bezpiecznego i sprawnego korzystania z telefonu

Czyszczenie i konserwacja produktu

OSTRZEŻENIE

Korzystaj jedynie z tych baterii, ładowarek i akcesoriów dodatkowych, które zostały zatwierdzone do użytku z danym modelem telefonu. Użycie jakichkolwiek innych urządzeń dodatkowych grozi unieważnieniem homologacji i gwarancji na telefon. Może też być niebezpieczne.

- Nie rozkładaj telefonu na części. Jeśli wymagana jest naprawa, oddaj telefon do specjalistycznego punktu serwisowego.
- Naprawy gwarancyjne mogą obejmować wymianę części na nowe lub naprawione oferujące parametry i funkcje odpowiadające wymienianym częściom. Decyzja o wyborze konkretnego rozwiązania należy do firmy LG.
- Zachowaj odpowiednią odległość pomiędzy telefonem a urządzeniami elektrycznymi, takimi jak telewizory, odbiorniki radiowe i komputery osobiste.
- Zachowaj odpowiednią odległość pomiędzy telefonem a źródłami ciepła, takimi jak kaloryfery czy kuchenki.
- Nie upuszczaj telefonu.
- Nie narażaj urządzenia na mechaniczne wibracje lub wstrząsy.
- Wyłączaj telefon w miejscach, w których nakazują to specjalne przepisy. Telefonu nie wolno na przykład używać w szpitalach, gdyż może on zakłócać pracę wrażliwego na promieniowanie radiowe sprzętu medycznego.
- W trakcie ładowania nie należy dotykać telefonu mokrymi rękoma. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub poważne uszkodzenie telefonu.
- Nie ładuj telefonu w pobliżu materiałów łatwopalnych, ponieważ telefon może się rozgrzać i spowodować zagrożenie pożarem.

- Zewnętrzną część urządzenia należy czyścić suchą szmatką. (Nie korzystaj z rozpuszczalników, takich jak benzen, rozcieńczalnik lub alkohol).
- Nie kładź ładowanego telefonu na materiałowych powierzchniach.
- Telefon należy ładować w pomieszczeniu o dobrej wentylacji.
- Nie narażaj urządzenia na nadmierne działanie dymu lub kurzu.
- Nie przechowuj telefonu w pobliżu kart kredytowych lub innych kart z paskiem magnetycznym, gdyż może on uszkodzić informacje zapisane na paskach magnetycznych.
- Nie dotykaj ekranu ostrym przedmiotem. Może to spowodować uszkodzenie telefonu.
- Unikaj kontaktu telefonu z cieczami lub wilgocią.
- Ostrożnie korzystaj z akcesoriów, takich jak słuchawka. Nie dotykaj anteny bez potrzeby.

Efektywne korzystanie z telefonu

Urządzenia elektroniczne

- Wszystkie telefony mogą powodować zakłócenia, które mogą negatywnie wpłynąć na działanie znajdujących się w pobliżu urządzeń.
- Nie używaj telefonu komórkowego w pobliżu sprzętu medycznego bez zgody personelu placówki. Nie umieszczaj telefonu w pobliżu rozrusznika serca, np. w kieszeni na piersi.
 - Telefony komórkowe mogą zakłócać pracę niektórych aparatów słuchowych.
 - Telefony komórkowe mogą powodować niewielkie zakłócenia pracy odbiorników telewizyjnych, radiowych, komputerów itp.

Wskazówki dotyczące bezpiecznego i sprawnego korzystania z telefonu

Bezpieczeństwo na drodze

Zapoznaj się z lokalnymi przepisami dotyczącymi korzystania z telefonów komórkowych podczas kierowania pojazdem.

- Podczas prowadzenia pojazdu nie trzymaj telefonu w ręce.
- Skup się na prowadzeniu pojazdu.
- Korzystaj z zestawu głośnomówiącego lub słuchawkowego, jeśli jest dostępny.
- Jeśli wymagają tego warunki panujące na drodze, przed wykonywaniem lub odebraniem połączenia należy zjechać na pobocze i zaparkować pojazd.
- Fale radiowe mogą negatywnie wpływać na pracę niektórych systemów elektronicznych w pojeździe, np. odtwarzaczy samochodowych i systemów bezpieczeństwa.
- Jeśli pojazd jest wyposażony w poduszkę powietrzną, nie należy jej blokować przez zainstalowane na stałe lub przenośnie urządzenia bezprzewodowe. Może to spowodować awarię poduszki powietrznej, a tym samym poważne obrażenia ciała wywołane nieprawidłowym działaniem.

- Słuchając muzyki na zewnątrz pomieszczeń, ustawiaj głośność na umiarkowanym poziomie, aby słyszeć dźwięki z otoczenia. Jest to wyjątkowo ważne w pobliżu dróg.

Zapobieganie uszkodzeniu słuchu

Uszkodzenie słuchu może nastąpić w wyniku długotrwałego oddziaływania dźwięku o znacznym natężeniu. Dlatego też zaleca się, aby podczas włączania lub wyłączania telefonu nie trzymać go przy uchu. Ponadto zaleca się ustawienie głośności rozmów i muzyki na umiarkowanym poziomie.

Szklane elementy

Niektóre elementy telefonu są wykonane ze szkła. Szkło może ulec stłuczeniu w przypadku upuszczenia telefonu na twardą powierzchnię lub uderzenia ze znaczną siłą. W takim wypadku nie dotykaj go ani nie próbuj go samodzielnie usunąć. Nie korzystaj z telefonu do momentu wymiany szklanego elementu przez autoryzowany serwis.

Miejsca zagrożone wybuchem

Nie korzystaj z telefonu podczas trwania prac z użyciem materiałów wybuchowych. Stosuj się do ograniczeń i postępuj zgodnie z wszelkimi przepisami.

Miejsca zagrożone wybuchem

- Nie korzystaj z telefonu na stacji benzynowej.
- Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu zbiorników paliwa lub substancji chemicznych.
- Nie przewoź ani nie przechowuj łatwopalnych gazów, cieczy lub materiałów wybuchowych w schowku samochodowym, w którym znajduje się telefon komórkowy i akcesoria.

W samolocie

Urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia w samolocie.

- Przed wejściem na pokład samolotu wyłącz telefon komórkowy.
- Nie korzystaj z telefonu przed rozpoczęciem lotu bez zgody załogi.

Dzieci

Telefon należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, niedostępnym dla małych dzieci. Telefon zawiera drobne części, które w przypadku włożenia do ust stwarzają niebezpieczeństwo połknięcia.

Połączenia alarmowe

Funkcja połączeń alarmowych może nie być dostępna w niektórych sieciach telefonii komórkowej. Z tego względu w przypadku konieczności wezwania pomocy nie należy polegać wyłącznie na telefonie. Szczegółowe informacje można uzyskać u lokalnego operatora sieci.


Informacje o baterii

- Bateria nie musi być całkowicie rozładowana przed rozpoczęciem ładowania. W przeciwieństwie do innych baterii w baterii tego telefonu nie występuje efekt pamięci, który mógłby pogorszyć wydajność baterii.
- Używaj wyłącznie baterii i ładowarek firmy LG. Ładowarki firmy LG zostały zaprojektowane tak, aby maksymalnie wydłużyć czas eksploatacji baterii.

Wskazówki dotyczące bezpiecznego i sprawnego korzystania z telefonu

- Nie rozkładaj baterii na części ani nie wywołuj zwarcia.
- Utrzymuj metalowe styki baterii w czystości.
- Baterię należy wymienić, jeśli nie działa w sposób zadowalający. Baterię można ładować wielokrotnie zanim konieczna będzie jej wymiana.
- Jeśli bateria nie była używana przez dłuższy czas, naładuj ją, aby maksymalnie zwiększyć jej przydatność.
- Nie przechowuj ładowarki w miejscach nasłonecznionych ani nie korzystaj z niej w warunkach wysokiej wilgotności, np. w łazience.
- Nie przechowuj baterii w gorących lub zimnych miejscach. Może to spowodować spadek ich żywotności.
- Wymiana baterii na baterię nieprawidłowego typu stwarza ryzyko eksplozji.
- W przypadku zużycia baterii należy postępować zgodnie z instrukcjami producenta. Jeżeli to możliwe, należy ją poddać recyklingowi. Nie wolno wyrzucać baterii razem ze zwykłymi odpadami.
- W przypadku konieczności wymiany akumulatora, należy zanieść go do najbliższego autoryzowanego serwisu lub dealera LG Electronics.
- Należy zawsze odłączać ładowarkę od gniazdka zasilania po naładowaniu akumulatora telefonu, aby uniknąć kosztów związanych z dodatkowym zużyciem energii.
- Rzeczywisty czas pracy baterii zależy od konfiguracji sieci, ustawień urządzenia, sposobu korzystania z urządzenia, baterii i warunków otoczenia.
- Aby zapobiec zanieczyszczeniu środowiska i spowodowaniu ewentualnego zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt, użytą baterię lub akumulator wyrzuć do odpowiedniego pojemnika w wyznaczonych punktach zbiórki.
- Nie wyrzucaj baterii ani akumulatora razem z innymi odpadami.
- Zaleca się korzystanie z lokalnych, bezpłatnych systemów zwrotu baterii i akumulatorów.

Opis telefonu

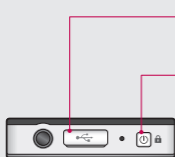

Gniazdo ładowarki i przewodu do przesyłu danych (USB)

Klawisz zasilania/blokowania

- Długie naciśnięcie umożliwia włączenie/ wyłączenie urządzenia.
- Krótkie naciśnięcie umożliwia włączenie/ wyłączenie ekranu.



Obiektyw aparatu wewnętrznego

Klawisze boczne

- Podczas wyświetlania ekranu głównego: głośność dzwonka i dźwięku dotknięcia.
- Podczas połączenia: głośność słuchawki.




Gniazdo kart pamięci microSD

Przycisk aparatu

- Naciśnięcie umożliwia korzystanie z aparatu.

⚠ OSTRZEŻENIE: Umieszczenie na telefonie ciężkiego obiektu lub siadanie na nim, gdy znajduje się w kieszeni, może uszkodzić ekran LCD telefonu i uniemożliwić prawidłowe działanie ekranu dotykowego.

Widok otwartego telefonu

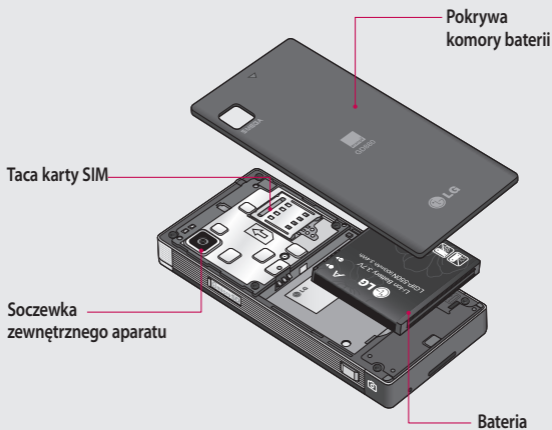

Instalacja karty SIM i baterii


1 Zdejmij pokrywę komory baterii

Przesuń pokrywę komory baterii w dół telefonu i wyciągnij ją.



2 Włóż kartę SIM


Wsuń kartę SIM w uchwyt. Upewnij się, że miejsce styku karty (w kolorze złotym) jest zwrócone ku dołowi. Przed włożeniem karty SIM upewnij się, że bateria została wyjęta z telefonu. Aby wyjąć kartę SIM, wyciągnij ją delikatnie.

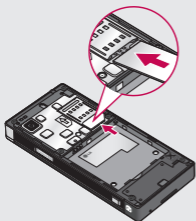

⚠ OSTRZEŻENIE: Nie wolno wyjmować baterii, gdy telefon jest włączony, gdyż może to spowodować jego uszkodzenie.

3 Włóż baterię

Najpierw wsuń prawy bok baterii w górną krawędź komory baterii. Upewnij się, że styki baterii dotykają styków w telefonie. Naciskaj lewą stronę baterii, aż usłyszysz charakterystyczne kliknięcie.

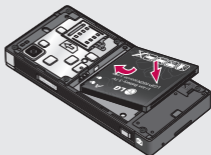


Sposób bezpiecznego usunięcia baterii: Zdemontuj zużyta baterię, wykonując czynności w odwrotnej kolejności, niż podczas montażu.

Ładowanie telefonu

Podłącz ładowarkę podróżną do dołączonego kabla USB. Podłącz przewód USB do telefonu, a wtyczkę ładowarki do gniazda zasilania. Telefon GD880 powinien być ładowany do momentu wyświetlenia na ekranie komunikatu „Bateria naładowana”.

UWAGA: Pełne naładowanie baterii przy pierwszym użyciu pozwala na wydłużenie czasu jej eksploatacji. Zignoruj pierwszy komunikat „Bateria naładowana” i pozostaw telefon podłączony do ładowarki na całą noc.

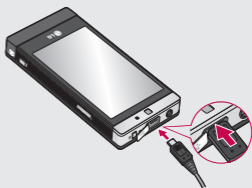



Karta pamięci

Wkładanie karty pamięci

Karty pamięci microSD umożliwiają zwiększenie ilości pamięci dostępnej w telefonie.


UWAGA: Karta pamięci stanowi wyposażenie dodatkowe.

- 1 Przesuń pokrywę gniazda w dół.
- 2 Włóż kartę microSD do gniazda. Miejsce styku karty (w kolorze złotym) musi być zwrócone do dołu.
- 3 Przesuń pokrywę gniazda w górę. Telefon GD880 obsługuje karty pamięci o pojemności do 32 GB.

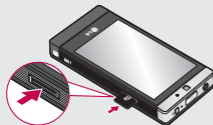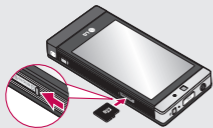

Formatowanie karty pamięci

Karta pamięci może już być sformatowana. W przeciwnym wypadku kartę należy sformatować przez rozpoczęciem korzystania z niej.

- 1 Na ekranie głównym wybierz ikonę , a następnie na karcie **Ustawienia** wybierz opcję **Ustawienia urządzenia**.
- 2 Dotknij opcji **Status pamięci**, a następnie przewiń w dół i wybierz opcję **Pamięć zewnętrzna**.
- 3 Dotknij opcji **Format** i potwierdź swój wybór.
- 4 Wprowadź hasło, jeśli zostało ono ustawione. Karta zostanie sformatowana i będzie gotowa do użytku.

Korzystanie z ekranu dotykowego

Wskazówki dotyczące ekranu dotykowego

- Aby wybrać element, dotknij środka jego ikony.
- Nie naciskaj zbyt mocno. Ekran dotykowy jest wystarczająco czuły, aby wykryć delikatne dotknięcie.
- Do dotykania opcji używaj opuszki palca. Uważaj, aby nie dotknąć innych przycisków.
- Po pozostawieniu telefonu GD880 w stanie bezczynności na wyświetlaczu pojawi się ekran blokady.

Sterowanie ekranem dotykowym

Elementy sterujące na ekranie dotykowym telefonu GD880 zmieniają się dynamicznie w zależności od wykonywanej czynności.

Uruchamianie aplikacji

Aby uruchomić aplikację, wystarczy dotknąć jej ikony.



Przewijanie

Aby przewinąć zawartość ekranu, przesunij palcem w poprzek ekranu. Na niektórych ekranach, np. na liście historii połączeń, można także przewijać w górę lub w dół.

Ekran główny


Ten ekran umożliwia dostęp do opcji menu, nawiązywanie połączeń, wyświetlanie informacji o stanie telefonu i wykonywanie wielu innych czynności.

Do głównego menu można dodać ulubione menu.

- 1 Na ekranie głównym dotknij ikony .
- 2 Aby usunąć ulubione menu, w jego prawym górnym rogu dotknij ikony . Aby dodać ulubione menu do głównego menu, w prawym dolnym rogu ekranu dotknij opcji **Dodaj**.



- 3 Po dotknięciu ikony **Dodaj** możesz wybrać jedną z opcji: **Widżety**, **Zakładki** lub **Skróty**. Jeśli nie chcesz dodawać żadnego menu, dotknij opcji **Anuluj**.
- 4 Zaznacz menu, które chcesz dodać. W tym celu dotknij ikony gwiazdki widocznej z jego prawej strony. Gdy wrócisz do poprzedniego ekranu, menu będzie już na nim widoczne.
- 5 Po zakończeniu dotknij opcji **OK**.

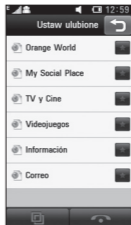

Ekran główny

Klawisze szybkiego dostępu

Klawisze szybkiego dostępu na ekranie głównym umożliwiają łatwy dostęp do najczęściej używanych funkcji telefonu za pomocą jednokrotnego dotknięcia ekranu.



Dotknij tej ikony, aby wyświetlić klawiaturę dotykową i nawiązać połączenie.



Dotknij tej ikony, aby otworzyć menu **Kontakty**. Aby wyszukać numer w celu nawiązania z nim połączenia, za pomocą tabliczki dotykowej wprowadź nazwę kontaktu w polu Szukaj umieszczonym u góry ekranu. To menu umożliwia również tworzenie nowych kontaktów, modyfikowanie istniejących itp.






Dotknij tej ikony, aby uzyskać dostęp do menu **Wiadomości**. Umożliwia ono tworzenie nowych wiadomości SMS lub MMS oraz wyświetlanie folderu wiadomości.




Dotknij tej ikony, aby otworzyć **menu główne**, które podzielone jest na 3 ekrany.

Połączenia


Nawiązywanie połączenia

- 1 Na ekranie głównym dotknij ikony , aby otworzyć klawiaturę numeryczną.
- 2 Wprowadź numer za pomocą klawiatury.
- 3 Naciśnij klawisz , aby zainicjować połączenie. Jeśli chcesz zainicjować wideorozmowę, dotknij ikony , a następnie wybierz opcję **Zacznij wideorozmowę**.
- 4 Aby zakończyć połączenie, u dołu ekranu naciśnij przycisk **Zakończ**.

WSKAZÓWKA! Aby wprowadzić znak + w celu wykonania połączenia międzynarodowego, naciśnij i przytrzymaj klawisz .

WSKAZÓWKA! Naciśnij klawisz zasilania, aby zablokować ekran dotykowy i zapobiec przypadkowemu nawiązaniu połączenia.

Nawiązywanie połączenia z jednym z kontaktów

- 1 Na ekranie głównym dotknij ikony , aby wyświetlić **Kontakty**.
- 2 W górnej części ekranu dotknij pola Szukaj i za pomocą klawiatury wprowadź kilka pierwszych liter nazwy kontaktu, z którym chcesz nawiązać połączenie.
- 3 Dotknij ikony rozmowy widocznej na wyświetlonej liście obok kontaktu, z którym chcesz nawiązać połączenie. Jeśli dla danego kontaktu jest dostępny więcej niż jeden numer, dla połączenia zostanie wykorzystany numer domyślny.
- 4 Jeśli dla danego kontaktu jest dostępny więcej niż jeden numer, możesz także dotknąć nazwy kontaktu i wybrać odpowiedni numer.


Połączenia


Odbieranie i odrzucanie połączenia


Gdy dzwoni telefon, w celu odebrania połączenia dotknij opcji **Odbierz**.


Aby wyciszyć dźwięk dzwonka, dotknij opcji **Milczy**. Ta funkcja bywa bardzo przydatna, jeśli na przykład przed spotkaniem użytkownik zapomniał zmienić profil na **Milczy**. Aby odrzucić połączenie przychodzące, dotknij opcji **Odrzuć**.


Opcje dostępne w trakcie trwania połączenia

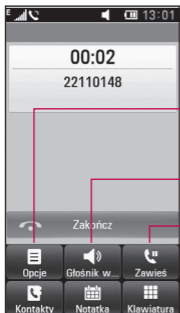



Opcje — Dotknij ikony  aby wyświetlić listę kolejnych opcji dostępnych w trakcie trwania rozmowy.

Głośnik – dotknij ikony  aby włączyć głośnik telefonu.

Zawieś – dotknij ikony  aby zawiesić połączenie.

Dotknij ikony  aby otworzyć klawiaturę numeryczną w celu wykonania drugiego połączenia. Ta funkcja pozwala na użycie opcji numerowanych do nawigacji między opcjami menu w przypadku połączeń z automatycznymi usługami telefonicznymi, takimi jak centra obsługi.

Dotknij ikony  aby dodać notatkę podczas połączenia.


Dotknij ikony  aby przeszukiwać kontakty podczas połączenia.

WSKAZÓWKA! Aby przewijać listę opcji lub kontaktów, dotknij ostatniej widocznej pozycji i przesunąć palec w górę ekranu. Lista przesunie się do góry i ukazać się kolejne pozycje.

Połączenia



Szybkie wybieranie

Często wybierane kontakty można przypisać do numerów szybkiego wybierania.

- 1 Wybierz z menu głównego **Kontakty**, a następnie dotknij ikony  i wybierz opcję **Szybkie wybieranie**.
- 2 Poczta głosowa jest już przypisana do numeru 1 szybkiego wybierania. Tego ustawienia nie można zmienić. Dotknij innego dowolnego numeru, aby przypisać do niego kontakt szybkiego wybierania.
- 3 Zostanie otwarte menu **Kontakty**. Wybierz kontakt, który ma zostać przypisany do tego numeru, dotykając jeden raz numeru telefonu kontaktu. Aby wyszukać kontakt, dotknij pola **Szukaj** i wprowadź pierwszą literę nazwy kontaktu.

Nawiązywanie drugiego połączenia

- 1 W trakcie pierwszego połączenia dotknij opcji **Klawiatura**, a następnie wprowadź numer, z którym ma zostać nawiązane połączenie.

- 2 Dotknij opcji **Połączenie głosowe**, aby nawiązać połączenie.
- 3 Oba połączenia zostaną wyświetlone na ekranie połączenia. Pierwsze połączenie zostanie zawieszona.
- 4 Aby przełączać się między połączeniami, dotknij ikony  lub naciśnij numer zawieszonaego połączenia.
- 5 Aby zakończyć jedno lub obydwa połączenia, naciśnij ikonę  i wybierz opcję **Zakończ**.

UWAGA: Opłata pobierana jest za każde z nawiązywanych połączeń.

Wyświetlanie rejestrów połączeń

Na karcie **Połączenia** dotknij opcji **Historia połączeń**.

WSKAZÓWKA! Dotknij dowolnej pozycji rejestru połączeń, aby wyświetlić datę, czas i długość połączenia.

Korzystanie z funkcji przekazywania połączeń

- 1 Z menu głównego wybierz opcję **Ustawienia połączeń**.
- 2 Dotknij opcji **Przekierowania**.
- 3 Wybierz opcję **Połączenia głosowe** lub **Połączenia wideo**. Możesz wybrać opcję przekazywania wszystkich połączeń lub przekazywania tylko w przypadku, gdy linia jest zajęta, gdy połączenie nie zostanie odebrane lub gdy telefon jest poza zasięgiem.
- 4 Dotknij opcji **Aktywuj**.
- 5 Wybierz opcję **Do centrum poczty głosowej** lub opcję **Do innego numeru** i wpisz docelowy numer.
- 6 Po wprowadzeniu numeru dotknij opcji **OK**.

UWAGA: Za przekierowywanie połączeń są pobierane opłaty. Szczegółowe informacje można uzyskać u operatora sieci.

WSKAZÓWKA! Aby wyłączyć wszystkie przekierowania, w menu **Przekierowania** wybierz opcję **Wyłącz wszystko**.

Korzystanie z funkcji blokowania połączeń

- 1 Na karcie **Ustawienia** dotknij opcji **Ustawienia połączeń**.
- 2 Dotknij opcji **Blokowanie połączeń**.
- 3 Wybierz opcję **Połączenia głosowe**, **Połączenia wideo** lub **Zmień hasło**. Aby w ogóle wyłączyć funkcję blokowania połączeń, w menu **Blokowanie połączeń** dotknij polecenia **Wyłącz wszystko**.
- 4 Wybierz jedną z pięciu opcji: **Wszystkie wychodzące Wych. międzynarodowe Wych. międzyn. poza krajem macierz. Przychodzące Międzyn. poł. przych.** Dotknij opcji **Aktywuj**.
- 5 Wprowadź hasło funkcji blokowania połączeń. Skontaktuj się z operatorem, aby sprawdzić, czy ta usługa jest dostępna.

Połączenia

WSKAZÓWKA!


Z poziomu opcji **Ustawienia połączeń** można wybrać pozycję **Numery ustalone**, aby włączyć funkcję numerów ustalonych i utworzyć listę numerów, które mogą być wybierane z telefonu.

Korzystanie z funkcji Wiadomość z przeprosinami

Funkcja „**Wiadomości z przeprosinami**” umożliwia wysłanie wiadomości z wyjaśnieniem, dlaczego nie można odebrać połączenia, przed odrzuceniem połączenia przychodzącego.

Zmiana ogólnych ustawień połączeń

- 1 Na karcie **Ustawienia** dotknij opcji **Ustawienia połączeń**.
- 2 Wybierz polecenie **Ustawienia wspólne**. Z poziomu tego menu można dostosować następujące ustawienia:

Odrzucanie połączeń – przesunąć przełącznik w lewo, aby zaznaczyć opcję **Lista odrzuconych**. Możesz dotknąć okna tekstowego w celu wybrania wszystkich połączeń, połączeń od określonych kontaktów lub grup, połączeń z niezapisanymi numerami (tymi, które nie znajdują się na liście kontaktów) lub połączeń bez identyfikacji numeru. Dotknięcie ikony  spowoduje zmianę ustawień.

Wyślij mój numer – umożliwia określenie, czy numer ma być wyświetlany u odbiorcy podczas nawiązywania połączenia.

Pokaż wydarzenia z serwisu SNS – umożliwia określenie, czy mają być wyświetlane informacje o wydarzeniach z serwisów społecznościowych.

Ponowne wybieranie — przesunąć przełącznik w lewo, aby wybrać opcję **WŁ.**, lub w prawo, aby wybrać opcję **WYŁ.**

Sygnal co 1 min – przesunąć przełącznik w lewo, aby wybrać opcję **WŁ.**, co powoduje, że po upływie każdej minuty połączenia słyszalny będzie sygnał dźwiękowy.

Tryb odbioru BT – wybierz opcję **Zestaw BT**, aby odbierać połączenia za pomocą zestawu słuchawkowego Bluetooth, lub opcję **Telefon**, aby do odebrania połączenia konieczne było naciśnięcie klawisza na telefonie.

Zapisz nowy numer – pozwala określić, czy **funkcja zapisywania nowych numerów** ma być włączona. Przesuń przełącznik w lewo, aby wybrać opcję **WŁ.**, lub w prawo, aby wybrać opcję **WYŁ.**

Czystość głosu – pozwala określić, czy ma być włączona funkcja **Czystość głosu**. Przesuń przełącznik w lewo, aby wybrać opcję **WŁ.**, lub w prawo, aby wybrać opcję **WYŁ.**

Zmiana ustawień wideorozmowy

1 Na karcie **Ustawienia** dotknij opcji **Ustawienia połączeń**.

2 Dotknij opcji **Ust. wideorozmowy**.

Z poziomu tego menu można dostosować następujące ustawienia:

Użyj obrazu prywatn. – umożliwia określenie, czy w wideorozmowach ma być używany obraz prywatny.

Obraz prywatny – umożliwia wybór obrazu, który będzie używany przy wideorozmowach.

Lustro – umożliwia określenie, czy ma być używana opcja odbicia lustrzanego.

Koszty połączeń

Ta pozycja umożliwia wyświetlanie opłat naliczonych za połączenia wybrane (usługa zależy od sieci i nie jest świadczona przez wszystkich operatorów).

Czas połączeń

Ta pozycja umożliwia wyświetlanie czasu trwania wszystkich połączeń odebranych i/lub inicjowanych.



Ilość danych

Ta pozycja umożliwia wyświetlanie ilości wszystkich odebranych i/lub wysłanych danych wyrażonej w kilobajtach.

Kontakty

Wyszukiwanie kontaktu

Istnieją dwie metody wyszukiwania kontaktów:

- 1 Na ekranie głównym dotknij ikony , a następnie z menu głównego wybierz opcję **Kontakty**. Możesz też na ekranie głównym dotknąć ikony .
- 2 Wyświetlona zostanie lista kontaktów. Wprowadzenie pierwszej litery nazwy kontaktu w polu Nazwa spowoduje przejście do sekcji z nazwami kontaktów zaczynającymi się od tej litery.

WSKAZÓWKA! Dotknięcie pola Nazwa powoduje wyświetlenie klawiatury alfabetycznej.


Dodawanie nowego kontaktu


- 1 Z menu głównego wybierz opcję **Kontakty**, a następnie opcję **Nowy**.
- 2 Za pomocą opcji **Telefon** lub **SIM** określ miejsce, gdzie ma być zapisany kontakt.
- 3 Wprowadź swoje imię i nazwisko.
- 4 Dla każdego z kontaktów można wprowadzić maksymalnie 5 numerów. Do każdej pozycji są

przypisane następujące wstępnie ustawione typy: **Komórka, Domowy, Biuro, Pager, Faks, Wideo, Ogólne**.

- 5 Dodaj adres e-mail.
- 6 Przypisz kontakt do jednej lub kilku grup. Do każdego kontaktu można przypisać maksymalnie trzy grupy. Dostępne opcje to: **Bez grupy, Rodzina, Przyjaciele, Znajomi, Szkoła i VIP**.
- 7 Można również dodać inne ustawienia i informacje o kontakcie w polach **Dźwięk dzwonka, Wibracja, Strona główna, Adres domowy, Nazwa firmy, Zawód, Adres firmy, Urodziny, Rocznica i Notatka**.
- 8 Dotknij ikony , aby zapisać kontakt.

Tworzenie grupy


- 1 Z menu głównego wybierz opcję **Kontakty**. Dotknij strzałki w dół widocznej obok menu **Kontakty** i wybierz opcję **Grupy**.
- 2 Dotknij opcji **Nowa grupa** lub dotknij ikony  i wybierz opcję **Nowa grupa**.

- 3 W polu **Nazwa grupy** wprowadź nazwę dla nowej grupy. Do grupy można także przypisać dźwięk dzwonka.
- 4 Dotknij ikony .

UWAGA: Usunięcie grupy nie powoduje usunięcia przypisanych do niej kontaktów. Pozostaną one w książce adresowej.

Zmiana ustawień kontaktów

Ustawienia kontaktów można zmieniać według preferencji użytkownika.

- 1 Z menu **głównego** wybierz opcję **Kontakty**, dotknij ikony , przewiń w dół i wybierz opcję **Ustawienia kontaktów**.
- 2 Z poziomu tego menu można dostosować następujące ustawienia:
 - Pokaż klawiaturę** – umożliwia określenie, czy ma być wyświetlana klawiatura.
 - Pokaż nazwę** – umożliwia określenie kolejności wyświetlania nazw.

Synchronizuj kontakty

Kopiuj wszystko — umożliwia skopiowanie kontaktów z karty SIM do telefonu lub z telefonu na kartę SIM. Można wybrać opcję kopiowania wszystkich lub pojedynczych kontaktów.

Przenieś wszystko – to polecenie działa analogicznie do polecenia **Kopiuj**, jednak z tą różnicą, że kontakt pozostanie zapisany jedynie w lokalizacji, do której zostanie przeniesiony.

Przywróć kontakty – umożliwia przywrócenie kontaktów na kartę pamięci.

Wyczyść kontakty – umożliwia usunięcie wszystkich kontaktów. Wybierz opcję **Telefon** lub **SIM**, a następnie dotknij opcji **Tak**, aby potwierdzić zamiar usunięcia wszystkich kontaktów ze spisu kontaktów.


Informacje o pamięci – umożliwia wyświetlenie informacji o dostępnej pamięci dla opcji **Telefon**, **SIM** i **E-mail SIM**.

Kontakty


Wyślij wszyst. kontakty przez Bluetooth – powoduje przesłanie wszystkich kontaktów do innego urządzenia za pomocą technologii Bluetooth. Wybór tej opcji spowoduje wyświetlenie monitu o włączenie łączności Bluetooth.

Zrób kopię kontaktów – umożliwia wykonanie kopii zapasowej kontaktów na karcie pamięci.

Wyświetlanie informacji

1 Z menu głównego wybierz opcję **Kontakty**, dotknij ikony , przewiń w dół i wybierz opcję **Informacje**.

Z poziomu tego menu można wyświetlić **Numery serwisowe**, **własny numer** telefonu (za pomocą opcji **Własny numer**), **Status pamięci** (ilość pamięci pozostałej do wykorzystania) oraz ustawienie opcji **My profile**.

WSKAZÓWKA! Aby dodać własną wizytówkę, wybierz opcję **Mój profil** i wprowadź wszystkie informacje, tak jak w przypadku innych kontaktów. Po zakończeniu dotknij ikony .

Importowanie znajomych z serwisów społecznościowych

Za pomocą tego menu można dodać do telefonu dane kontaktowe znajomych z serwisów społecznościowych (takich jak Twitter czy Facebook).




- 1 Z menu głównego wybierz opcję **Kontakty**, dotknij ikony  i wybierz opcję **Importuj znajomych z:**
- 2 Wybierz opcję **Twitter** lub **Facebook**.
- 3 Wpisz swoje adres e-mail i hasło, a następnie kliknij przycisk **OK**.
- 4 Wybierz kontakt, który chcesz dodać.
- 5 Wybierz opcję  **Zapisz**.


Wiadomości

Wiadomości

W telefonie GD880 obsługa wiadomości SMS i MMS jest realizowana za pomocą jednego intuicyjnego i prostego menu.

Wysyłanie wiadomości


- 1 Na ekranie głównym dotknij ikony , a następnie na menu głównego wybierz opcję **Wiadomości**, po czym dotknij pola **Nowa wiadomość**. Możesz też na ekranie głównym dotknąć ikony .
- 2 Z menu głównego, **Nowa wiadomość** , a następnie wybierz opcję **Wstaw**, aby Obraz, Wideo, Dźwięk, Emotikony.
- 3 Dotknij opcji **Do**, aby wprowadzić numer odbiorcy lub otworzyć listę kontaktów albo ulubionych. Można dodać wiele kontaktów. Następnie dotknij pola wiadomości znajdującego się poniżej i zacznij wpisywać tekst wiadomości.
- 4 Po wprowadzeniu tekstu możesz wysłać wiadomość, dotykając opcji **Wyślij SMS/Wyślij MMS** umieszczonej powyżej wiadomości.

 **OSTRZEŻENIE:** Po dodaniu obrazu, klipu wideo lub dźwięku do wiadomości SMS zostanie ona automatycznie przekształcona w wiadomość MMS, za wysłanie której zostanie pobrana opłata według stawki za wiadomości MMS.

Wprowadzanie tekstu

Dotknij ikony , aby włączyć tryb T9.

Dotknij ikony , aby wybrać język pisania wiadomości.

Dotknij ikony , aby zmienić tryb na wprowadzanie cyfr, symboli lub liter.

Klawisze funkcyjne umożliwiają zmianę sposobu wpisywania wiadomości: przy użyciu wielkich lub małych liter, na całym ekranie, za pomocą wyświetlonej klawiatury itd.

Tryb T9

Tryb T9 korzysta z wbudowanego słownika do rozpoznawania wprowadzanych słów w oparciu o sekwencje naciskanych klawiszy. Tryb przewiduje wprowadzane słowo i sugeruje alternatywne wyrazy.

Wiadomości

Korzystanie z szablonów

Istnieje możliwość utworzenia szablonów dla często wysyłanych wiadomości SMS oraz MMS. W telefonie dostępnych jest kilka szablonów, które można edytować.

Korzystanie z emotikonów


Emotikony urozmaicają i ożywiają wiadomości tekstowe. W telefonie dostępne są najczęściej używane emotikony.

Dotykając opcji **Nowa emotikona**, możesz dodać nowy emotikon.

Korzystanie z podpisów

Istnieje możliwość utworzenia podpisów dla często wysyłanych wiadomości SMS oraz MMS. Aby wstawić podpis do nowo tworzonej wiadomości, z menu opcji wybierz kolejno polecenia **Wstaw** i **Więcej**.

Zmiana ustawień SMS

Z menu **głównego** wybierz opcję **Wiadomości**, dotknij ikony  i wybierz opcję **Ustawienia**. Wybierz opcję **SMS**. Można zmienić następujące ustawienia:

Centrum SMS – umożliwia wprowadzenie danych centrum

32 wiadomości.

Raport doręczenia – przesuwając przełącznik w lewo, można włączyć otrzymywanie potwierżeń doręczenia wiadomości.


Okres ważności – umożliwia wybór okresu, przez jaki wiadomości mają być przechowywane w centrum wiadomości.

Typy wiadomości – umożliwia przekształcenie wiadomości tekstowej na **Tekst**, **Głos**, **Faks**, **X.400** lub **Email**.

Kodowanie znaków – wybierz sposób kodowania znaków. Ma to wpływ na rozmiar wiadomości i wynikającą z tego opłatę. Wybierając pełną obsługę znaków (Auto) wiadomości będą wysyłane z polskimi literami, co oznacza zmniejszenie ilości znaków w jednej wiadomości. Wybierając ograniczoną obsługę (Alfabet GSM), wiadomości będą wysyłane bez polskich znaków diakrytycznych, co oznacza, że możliwe będzie wysyłanie 160 znaków w jednej wiadomości.

Wyślij długi SMS jako – umożliwia wybór sposobu wysyłania długich wiadomości: **Kilka SMSów** lub **MMS**.

Zmiana ustawień MMS

Z menu głównego wybierz opcję **Wiadomości**. Dotknij ikony , a następnie wybierz kolejno opcje **Ustawienia** i **MMS**. Można zmienić następujące ustawienia:

Tryb odbierania – wybierz opcję **Sieć krajowa** lub **Sieć roamingowa**. Jeśli następnie zostanie wybrana opcja **Ręcznie**, będą wysyłane jedynie powiadomienia o wiadomościach MMS, które pozwalają na podjęcie decyzji, czy pobrać wiadomości MMS w całości.

Raport doręczenia – zezwolenie i/lub żądanie raportów doręczeń.

Potw. odczytu – żądanie wysłania i/lub zezwolenie na wysyłanie wiadomości zwrotnych potwierdzających zapoznanie się z odebraną wiadomością.

Ważność – umożliwia określenie poziomu ważności wiadomości MMS (**Ważność niska**, **Ważność normalna** lub **Ważność wysoka**).

Okres ważności – okres, przez jaki wiadomość ma być przechowywana w centrum wiadomości.


Czas trwania slajdu – okres, przez jaki slajdy mają być wyświetlane na ekranie.

Tryb tworzenia – umożliwia wybór trybu tworzenia wiadomości (**Ograniczony**, **Ostrzeżenie** lub **Dowolny**).

Czas dostarczenia – umożliwia ustawienie opóźnienia wysłania wiadomości.

Centrum MMS – umożliwia wybór centrum z listy lub dodanie nowego centrum wiadomości.

Zmiana innych ustawień

Z menu głównego wybierz opcję **Wiadomości**. Dotknij ikony  i wybierz pozycję **Ustawienia**.

Poczta wideo/Poczta głosowa – po dotknięciu opcji **Nowy profil** można dodać nową usługę poczty wideo/ poczty głosowej. Więcej informacji dotyczących oferowanych usług można uzyskać od operatora sieci.

Wiadomości serwisowe – umożliwia określenie, czy wiadomości serwisowe mają być odbierane czy blokowane. Można również określić zabezpieczenia wiadomości, tworząc za pomocą opcji **Zabezp usługi** listy

Wiadomości


nadawców zaufanych i niezaufanych.

Zapisz wiadomości w... – umożliwia określenie, czy wysłane wiadomości mają być zapisywane.


Wiadomości sieciowe – pozwala określić, czy wiadomości sieciowe mają być włączone czy wyłączone i wybrać kanały oraz języki. W zależności od operatora, niektóre kanały wiadomości sieciowych mogą być niedostępne.

Podpisy – umożliwia tworzenie, edytowanie i usuwanie podpisów.

Konfiguracja konta poczty e-mail

Na ekranie głównym dotknij ikony , przewiń w prawo, a następnie z menu głównego wybierz opcję.

Jeśli konto poczty e-mail nie zostało skonfigurowane, dotknij opcji **Microsoft Exchange, Multi Box** itp.

Jeśli w telefonie jest już skonfigurowane konto e-mail, a chcesz dodać nowe konto, dotknij ikony  i wybierz opcję **Nowe konto e-mail**.

Adres e-mail – wprowadź swój adres e-mail.

Adres serwera – wprowadź adres serwera (dotyczy tylko programu Microsoft Exchange).

Domena – wprowadź domenę. (dotyczy tylko programu Microsoft Exchange).

Hasło – wprowadź hasło do konta.

Typ skrzynki – wprowadź typ skrzynki pocztowej: **IMAP4, POP3** lub **PUSH**. Wartość ustawienia zależy od dostawcy usługi.

Nazwa użytkownika – wprowadź nazwę użytkownika konta.

Serwer poczty przych – wprowadź adres serwera poczty przychodzącej.

Serwer poczty wych – wprowadź adres serwera poczty wychodzącej.

Uwierzytel. SMTP – określ ustawienia zabezpieczeń dla serwera poczty wychodzącej.

Nazwa konta – pod tą nazwą konto będzie wyświetlane na liście kont w folderze E-mail.

Po skonfigurowaniu konta będzie ono wyświetlane na liście kont w folderze Email.

Konto e-mail programu Microsoft Exchange

Adres e-mail – wprowadź adres e-mail konta.

Adres serwera – wprowadź adres serwera poczty e-mail.

Domena – wprowadź domenę konta.

Nazwa użytkownika – wprowadź nazwę użytkownika konta.

Hasło – wprowadź hasło do konta.

Synchronizacja elementów – określ, czy używać funkcji synchronizacji elementów (**Kontakty**, **Terminy**, **Zadania**).

Odbieranie wiadomości e-mail


Sprawdzenie, czy są nowe wiadomości na koncie, może przebiegać automatycznie lub ręcznie. Aby sprawdzać wiadomości ręcznie:

- 1 Z menu głównego wybierz opcję **E-mail**.
- 2 Dotknij konta, z którego chcesz skorzystać.
- 3 Następnie z menu rozwijanego wybierz opcję **Synchronizacja wiadomości**.

Wysyłanie wiadomości e-mail z nowego konta

- 1 Dotknij opcji **Napisz e-mail**. Zostanie otwarta nowa wiadomość e-mail.
- 2 Wprowadź wiadomość.
- 3 Dotknij opcji **Wyślij e-mail**. Wiadomość e-mail zostanie wysłana.

Zmiana ustawień wiadomości e-mail

- 1 Z menu głównego wybierz opcję **E-mail**.
- 2 Po dotknięciu ikony  i wybraniu opcji **Ustawienia e-mail**, można zmienić następujące ustawienia:

Konta poczty e-mail – wybór konta e-mail.

Zezwalaj na wysyłanie raportu – umożliwia określenie, czy zezwalać na wysyłanie potwierdzeń przeczytania wiadomości.

Żądanie odpowiedzi – umożliwia określenie, czy żądać wysyłania potwierdzeń przeczytania wiadomości.

Wiadomości

Załącz oryg. w ODP – umożliwia określenie, czy oryginalne wiadomości mają być załączane w odpowiedziach.

Dołączaj załączniki – określ, czy załącznik oryginału ma być dołączany w odpowiedzi.

Automatyczne pobieranie podczas roamingu – umożliwia określenie, czy automatyczne pobieranie wiadomości ma pozostać włączone za granicą (w roamingu).

Powiadamianie o nowej wiadomości e-mail – umożliwia określenie, czy nadejście nowych wiadomości ma być sygnalizowane.

Podpis – umożliwia utworzenie podpisu do wiadomości e-mail.

Ważność – umożliwia określenie poziomu ważności tworzonych wiadomości e-mail.

Maks.rozmiar wiad. – umożliwia określenie maksymalnego rozmiaru odbieranych wiadomości e-mail:
100 KB, 200 KB, 300 KB, 500 KB, 1 MB, 2 MB lub 2,2 MB.

Komunikator Orange Messenger

Uwaga: Usługa może być niedostępna w niektórych krajach. W celu uzyskania dokładniejszych informacji należy skontaktować się z operatorem sieci.

Za pomocą tego menu można rozmawiać na czacie z innymi osobami.

Aparat

Opis ekranu kamery

Zbliżenie – przybliżanie i oddalanie. W celu przybliżenia lub oddalenia widoku można również użyć bocznych klawiszy telefonu.

Ekspozycja — obraz o niskim kontraście będzie wyglądał na zamglony, natomiast obraz o wysokim kontraście będzie znacznie ostrzejszy.



Powrót

Tryb aparatu

Tryb wideo — przesunięcie w dół tej ikony powoduje przejście do trybu wideo.



Galeria – ta opcja umożliwia uzyskanie dostępu do zapisanych zdjęć w trybie aparatu. Aby wyświetlić na ekranie galerię, wystarczy dotknąć tej ikony.

Ustawienia – dotknij tej ikony, aby otworzyć menu ustawień. Więcej informacji można znaleźć w punkcie **Korzystanie z ustawień zaawansowanych** na stronie 39.

Makro – tryb wykonywania zdjęć w dużym zbliżeniu.

Aparat

Szybkie robienie zdjęć

- 1 Naciśnij klawisz  po prawej stronie telefonu.
- 2 Po ustawieniu ostrości na obiekcie przez aparat dotknij ikony  po prawej stronie ekranu, aby wykonać zdjęcie. Możesz także mocno nacisnąć przycisk aparatu znajdujący się z boku telefonu.

WSKAZÓWKA! Aby przejść do trybu aparatu lub trybu wideo, przesun w górę/w dół ikonę aparatu lub wideo znajdującą się w środkowej części celownika, po jego prawej stronie.

Po wykonaniu zdjęcia

Sfotografowany obraz zostanie wyświetlony na ekranie. Nazwa zdjęcia będzie widoczna u dołu ekranu, z czterema ikonami po prawej stronie.


Dotknij opcję **Wyślij przez**, aby wysłać zdjęcie jako **Wiadomość**, **Email** lub **przez łącze Bluetooth** albo **Facebook**.


UWAGA: Pobieranie wiadomości MMS w roamingu może wiązać się z dodatkowymi kosztami.


Dotknij tej ikony, aby użyć zdjęcia jako **Tapeta**, **Zablokuj ekran**, **Kontakt**, **Włączanie**, **Wyłączanie**, **Poł. wychodzące**, **Poł. przychodzące**.

Dotknij opcję **Edytuj**, aby edytować zdjęcie za pomocą dostępnych narzędzi.

 Dotknij tej ikony, aby powrócić do ekranu celownika.


 Dotknij tej ikony, aby usunąć obraz.

 Dotknij tej ikony, aby natychmiast wykonać kolejne zdjęcie. Bieżące zdjęcie zostanie zapisane.

 Dotknij tej ikony, aby wyświetlić galerię zapisanych zdjęć.



Korzystanie z ustawień zaawansowanych

Dotknij ikony  na celowniku, aby otworzyć menu wszystkich ustawień zaawansowanych.

Rozmiar – zmiana rozmiaru zdjęcia w celu zmniejszenia zajętości pamięci lub dopasowania rozmiaru do wielkości zdjęcia kontaktu. Wybierz wartość w pikselach spośród sześciu dostępnych opcji: **5 M (2560x1920)**, **3 M (2048x1536)**, **2 M (1600x1200)**, **1 M (1280x960)**, **Tapeta**, **VGA (640x480)** i **QVGA (320x240)**.

Tryb krajobrazu – ustawienie aparatu tak, aby dostosował się do otoczenia. Dostępne opcje: **Auto**, **Noc**, **Poziomo**, **Pionowo** i **Sport**.

ISO – wartość ISO określa czułość elementu światłoczułego aparatu. Im wyższa wartość ISO, tym bardziej światłoczuły aparat. Parametr ten jest użyteczny przy słabym oświetleniu, gdy nie można korzystać z lampy błyskowej. Wybierz jedną z wartości ISO: **Auto**, **ISO 800**, **ISO 400**, **ISO 200** lub **ISO 100**.

Balans bieli – dostępne opcje to: **Auto**, **Mocne światło**, **Oświetlenie fluorescencyjne**, **Słoneczny** lub **Pochmurno**.

Efekty koloru – wybór tonacji barwnej, która ma zostać użyta przy wykonywaniu zdjęcia. Dostępnych jest sześć opcji tonacji barwnej: **Wył.**, **Sepia**, **Monochromatyczny**, **Negatyw**, **Nasłonecznienie** i **Niebieski**.

Ostrość – określa sposób ustawiania ostrości. Dostępne opcje to **Automatyczna ostrość**, **Ręczna ostrość** oraz **Śledzenie twarzy**.

Samowyzwalacz – umożliwia ustawienie czasu opóźnienia po naciśnięciu klawisza fotografowania, a przed wykonaniem zdjęcia. Wybierz jedną z opcji: **Wył.**, **3 sekundy**, **5 sekund** lub **10 sekund**.

Tryb zdjęcia – umożliwia wybór jednego z dziewięciu trybów wykonywania zdjęć.

Jakość – dostępne opcje to: **Bardzo dobra**, **Dobra** i **Normalny**. Im wyższa jakość obrazu, tym zdjęcie będzie ostrzejsze, zwiększy się jednak także rozmiar pliku.

Aparat

Wyświetl zdjęcie – wyświetlenie zdjęcia po jego wykonaniu wraz z opcjami.

Dźwięk migawki – umożliwia wybór jednego z trzech dźwięków migawki.

Ekran siatki – dostępne opcje to **Wył.**, **Prosty krzyż** i **Trysekcja**.

Geotagging – umożliwia włączenie zapisywania informacji GPS w danych EXIF zdjęć.


Zresetuj ust – umożliwia przywrócenie wszystkich oryginalnych ustawień aparatu.

Pamięć – umożliwia określenie miejsca zapisu zdjęć: Pamięć telefonu lub Pamięć zewnętrzna.

Zmień kamerę – pozwala określić, czy ma być używany aparat wewnętrzny czy zewnętrzny.

Kamera

Opis ekranu kamery

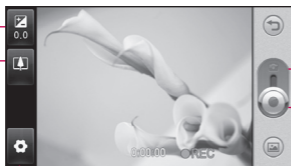

Powrót

Tryb aparatu
– dotknięcie tej ikony powoduje przejście do trybu aparatu.

Rozpoc. nagrywanie

Galeria

Ustawienia – dotknij tej ikony, aby otworzyć menu ustawień. Więcej informacji można znaleźć w punkcie **Korzystanie z ustawień zaawansowanych** na stronie 43.

Zbliżenie – przybliżanie i oddalanie. W celu przybliżenia lub oddalenia widoku można również użyć bocznych klawiszy telefonu.

Ekspozycja – klip wideo o niskim kontraście będzie wyglądał na zamglony, natomiast klip wideo o wysokim kontraście będzie znacznie ostrzejszy.

Kamera

Nagrywanie krótkiego filmu

- 1 Naciśnij klawisz aparatu po prawej stronie telefonu.

WSKAZÓWKA! Aby przejść do trybu aparatu lub trybu wideo, przesun w górę/w dół ikonę aparatu lub wideo znajdującą się w środkowej części celownika, po jego prawej stronie.

- 2 Trzymając telefon poziomo, skieruj obiektyw w stronę filmowanego obiektu.
- 3 Naciśnij raz przycisk aparatu na telefonie, aby rozpocząć nagrywanie. Możesz także dotknąć czerwonego punktu  widocznego na ekranie.
- 4 W dolnej części celownika pojawi się napis **REC** oraz czas nagrywania.
- 5 Aby wstrzymać nagrywanie, dotknij ikony ; aby je wznowić, wybierz ikonę .
- 6 Dotknij ikony  na ekranie lub ponownie naciśnij przycisk aparatu, aby zakończyć nagrywanie.


Po nagraniu filmu


Na ekranie pojawi się nieruchomy obraz symbolizujący nagrany klip wideo. W dolnej części ekranu zostanie wyświetlona nazwa klipu.


Dotknij opcji **Wyslij przez**, aby wysłać klip wideo jako **Wiadomość**, **Email** lub przez łącze **Bluetooth**.


Dotknij opcji **Ustaw jako**, aby użyć klipu wideo jako dzwonka połączeń głosowych lub połączeń wideo.

Dotknij opcji **Odtwórz**, aby odtworzyć klip wideo.

 Dotknij tej ikony, aby powrócić do ekranu celownika.


 Dotknij tej ikony, aby usunąć właśnie zarejestrowany klip wideo. Potwierdź za pomocą opcji **Tak**. Na ekranie ponownie pojawi się celownik.

Dotknij ikony , aby natychmiast rozpocząć nagrywanie kolejnego klipu wideo.

Dotknij ikony , aby wyświetlić galerię zapisanych klipów wideo i obrazów.



Korzystanie z ustawień zaawansowanych

Dotknij ikony  na celowniku, aby otworzyć menu wszystkich ustawień zaawansowanych.

Szczegółowe informacje można znaleźć w rozdziale poświęconym zaawansowanym ustawieniom kamery.

Rozmiar wideo – umożliwia wybór rozmiaru klipów wideo: **VGA(640x480)**, **QVGA(320x240)** lub **QCIF(176X144)**.


Tryb nagrywania – umożliwia określenie limitu czasu trwania klipu wideo: **Normalny** lub **MMS**.

Audio – umożliwia określenie, czy podczas nagrywania klipu wideo dźwięk ma być wyciszony (nagrywanie bez dźwięku) czy włączony.

Pokaż zarejestrowane – umożliwia określenie, czy po nagraniu klipu wideo ma on być wyświetlany wraz z opcjami.



Zdjęcia i klipy wideo



Wyświetlanie zdjęć i klipów wideo

- 1 Z menu głównego wybierz opcję **Galeria** lub dotknij ikony  na ekranie podglądu aparatu.
- 2 Na ekranie zostanie wyświetlona galeria plików.
- 3 Dotknij klipu lub zdjęcia, aby je otworzyć w pełnym widoku.

WSKAZÓWKA! Aby wyświetlić inne zdjęcia lub klipy wideo, przesunąć po ekranie w lewo lub w prawo.

Przechwytywanie obrazu z klipu wideo


- 1 Wybierz klip wideo, z którego chcesz przechwycić obraz.
- 2 Dotknij środkowej części ekranu, co spowoduje wyświetlenie opcji odtwarzania. Następnie dotknij ikony , aby wstrzymać odtwarzanie klipu na klatce, która ma zostać przekształcona na obraz, i dotknij lewej górnej części ekranu w celu otwarcia menu .


- 3 W lewej górnej części ekranu dotknij ikony  i wybierz opcję **Przechwyć**.
- 4 Na ekranie pojawi się obraz wraz z przypisaną nazwą.
- 5 W prawej górnej części ekranu dotknij ikony , aby powrócić do klipu wideo.
- 6 Obraz zostanie zapisany w folderze **Album multimedialny** i będzie widoczny w galerii.

⚠ OSTRZEŻENIE: Jeśli plik multimedialny nie został nagrany w telefonie, niektóre funkcje mogą nie działać właściwie.


Wyświetlanie zdjęć jako pokazu slajdów

W trybie pokazu slajdów zdjęcia będą wyświetlane w galerii pojedynczo, jedno po drugim. Klipy wideo nie mogą być wyświetlane jako pokaz slajdów.


- 1 Dotknij ikony  w obszarze **Galeria**, a następnie przewiń i wybierz opcję **Pokaz slajdów**.
- 2 Rozpocznie się pokaz slajdów.


- 3 Podczas odtwarzania pokazu slajdów możesz dotknąć ikonę  i otworzyć menu takie, jak Czas trwania czy Efekt przejścia.


Ustawianie zdjęcia jako tapety


- 1 Na karcie **Rozrywka** dotknij opcji **Galeria**.
- 2 Dotknij zdjęcia, które ma zostać ustawione jako tapeta.
- 3 Dotknij ikony , aby otworzyć menu.
- 4 Dotknij kolejno opcji **Ustaw jako i Tapeta ekranu główn..**


Edycja zdjęć


- 1 W menu Galeria zaznacz zdjęcie, które chcesz zmodyfikować, i w lewej górnej części ekranu dotknij ikony , aby otworzyć menu i wybrać polecenie **Edytuj**.
- 2 W celu edycji zdjęcia dotknij jednej z następujących ikon:


 Zaznaczanie obszaru.


 Wybór narzędzia:


 Ręczne rysowanie na zdjęciu. Wybierz odpowiedni kolor oraz jedną z czterech grubości linii.

 Dodawanie tekstów do zdjęcia. Możesz wybrać pole tekstowe oraz kolory pola i tekstu.


 Ozdabianie zdjęcia za pomocą pieczętek.

 Wymazywanie rysunków dokonanych na zdjęciu. Wielkość gumki można zmieniać.

 Wyświetlenie dalszych opcji efektów, np. opcji **Obróć**.

 Dotknij tej ikony, aby dodać efekt do zdjęcia.

Regulacja Ta ikona umożliwia dostosowywanie jasności i kontrastu wykonanego zdjęcia.

 Powrót do galerii.

Zapisz Zapisywanie dokonanych zmian w telefonie. Zmodyfikowane zdjęcie można zapisać pod inną nazwą.

Cofnij Wymazywanie zmian dokonanych na zdjęciu.

Zdjęcia i klipy wideo

Wyślij przez Wybór tej ikony umożliwia wysłanie zmodyfikowanego zdjęcia w postaci wiadomości MMS, wiadomości e-mail lub przez łącze Bluetooth.





Multimedia

W pamięci telefonu można przechowywać dowolne pliki multimedialne w celu zapewnienia sobie łatwego dostępu do wszystkich zdjęć, dźwięków, klipów wideo i gier. Pliki można również zapisywać na karcie pamięci. Korzystanie z karty pamięci pozwala zwolnić miejsce w pamięci telefonu. Pliki te są dostępne na karcie **Album multimedialny**.

Obrazy

Folder **Obrazy** zawiera listę domyślnych obrazów załadowanych fabrycznie do telefonu, obrazów pobranych przez użytkownika oraz zdjęć wykonanych aparatem telefonu.

Wysyłanie zdjęcia


- 1 Na ekranie głównym dotknij ikony , dotknij opcji **Album multimedialny**, a następnie wybierz opcję **Obrazy**. Zaznacz obraz, który ma zostać wysłany, i dotknij ikony .
- 2 Dotknij menu **Wyślij przez** i wybierz jedną z dostępnych opcji: **Wiadomość (MMS)**, **E-mail**, **Bluetooth**.

Używanie obrazu

Obrazy mogą być wykorzystywane jako tapety i ekrany blokady telefonu oraz w celu identyfikowania osób dzwoniących.

- 1 Na karcie **Rozrywka** dotknij opcji **Album multimedialny** i wybierz opcję **Obrazy**. Zaznacz obraz, który ma zostać wysłany, i dotknij ikony .
- 2 Dotknij opcji **Ustaw jako** i wybierz jedną z następujących opcji: **Tapety ekranu główn.**, **Tapeta zablokowanego ekranu**, **Obraz kontaktu**, **Obraz włączenia**, **Obraz wyłączenia**, **Obraz poł. wychodzącego**, **Obraz połączenia przychodzącego**

Drukowanie obrazu

- 1 W menu głównym dotknij opcji **Album multimedialny** i wybierz opcję **Obrazy**. Zaznacz obraz, który ma zostać wysłany, i dotknij ikony .
- 2 Dotknij opcji **Drukuj**, a następnie wybierz opcję **PictBridge** lub **Bluetooth**.


Multimedia

WSKAZÓWKA!

Drukować można przez Bluetooth lub za pośrednictwem drukarki obsługującej PictBridge.

Przenoszenie i kopiowanie obrazu

Istnieje możliwość kopiowania obrazów między pamięcią telefonu i kartą pamięci. Funkcja ta może być przydatna w celu zwolnienia miejsca w jednym z banków pamięci lub zabezpieczenia obrazów przed utratą.

- 1 W menu głównym dotknij opcji **Album multimedialny**, wybierz opcję **Obrazy** i dotknij ikony .
- 2 Wybierz opcję **Przenieś** lub **Kopiuuj**.
- 3 Możesz zaznaczać obrazy lub usuwać zaznaczenie, dotykając ich kolejno. Zaznacz obraz, który ma zostać przeniesiony lub skopiowany, a następnie dotknij opcji **Kopiuuj/Przenieś**.

Dźwięki

Folder **Dźwięki** zawiera listę dźwięków, w tym pobrane dźwięki, dźwięki domyślne i nagrania głosowe. Umożliwia on zarządzanie dźwiękami, ich wysyłanie oraz ustawianie jako

48 dzwonnka.

Korzystanie z zawartości folderu dźwięków

- 1 W menu głównym dotknij opcji **Album multimedialny** i wybierz opcję **Dźwięki**.
- 2 Wybierz dźwięk. Rozpocznie się odtwarzanie klipu.


Wideo

Folder **Wideo** zawiera listę pobranych klipów wideo oraz klipów nagranych za pomocą telefonu.

Wyświetlanie klipu wideo

- 1 W menu głównym dotknij opcji **Album multimedialny** i wybierz opcję **Wideo**.
- 2 Wybierz klip wideo, który ma zostać odtworzony.

Wysyłanie klipu wideo

- 1 Wybierz klip wideo.
- 2 Dotknij ikony , a następnie opcji **Wyślij przez**. Wybierz jedną z następujących opcji: **Wiadomość (MMS)**, **E-mail** lub **Bluetooth**.

Pliki Flash

Folder Pliki Flash zawiera wszystkie pobrane pliki SWF i SVG.

- 1 W menu głównym dotknij opcji **Album multimedialny** i wybierz opcję **Pliki Flash**.
- 2 Wybierz plik, który chcesz wyświetlić.

Dokumenty

Menu **Dokumenty** pozwala na wyświetlanie wszystkich plików dokumentów. Za jego pomocą można wyświetlać pliki w formacie Excel, PowerPoint, Word, tekstowym i PDF.

Inna zawartość

Folder **Inna zawartość** zawiera listę plików innych niż zdjęcia, dźwięki, klipy wideo, dokumenty, gry i aplikacje.

Gry

W telefonie można zainstalować nowe gry, które uatrakcyjnią wolny czas.

Dostęp do gier można również uzyskać poprzez menu **Gry** zlokalizowane w menu głównym.

Uruchomienie gry

- 1 W menu głównym dotknij opcji **Gry**.
- 2 Wybierz grę, którą chcesz uruchomić.

Przesyłanie pliku do telefonu

Łącze Bluetooth jest prawdopodobnie najprostszym sposobem przesłania pliku z komputera do telefonu. Można również do tego celu użyć oprogramowania LG PC Suite i kabla do synchronizacji.

Aby przesłać plik za pomocą łącza Bluetooth:

- 1 Upewnij się, że telefon i komputer mają aktywne łącze Bluetooth i są połączone (sparowane) wzajemnie.
- 2 Użyj komputera do przesłania pliku przy użyciu połączenia Bluetooth.
- 3 Po wysłaniu pliku należy go zaakceptować w telefonie za pomocą opcji **Tak**.
- 4 Plik powinien pojawić się w folderze **Obrazy**, jeśli jest to plik graficzny, lub w folderze **Dźwięki**, jeśli jest to plik muzyczny.

Multimedia

Muzyka

Telefon LG GD880 jest wyposażony we wbudowany odtwarzacz muzyki umożliwiający odtwarzanie ulubionych utworów muzycznych. Aby uzyskać dostęp do odtwarzacza muzyki, na karcie **Rozrywka** dotknij opcji **Muzyka**. Z poziomu odtwarzacza dostępnych jest wiele folderów umieszczonych u góry ekranu:

UWAGA: Pliki muzyczne są chronione prawami autorskimi na podstawie umów międzynarodowych i przepisów krajowych. W celu odtwarzania lub kopiowania danego utworu konieczne może być uzyskanie pozwolenia lub licencji. W niektórych krajach prawo nie zezwala na kopiowanie materiałów chronionych prawami autorskimi na potrzeby prywatne. Przed pobraniem lub skopiowaniem pliku należy zapoznać się z prawem obowiązującym w danym kraju dotyczącym korzystania z takich materiałów.

Wszystkie utwory – zawiera wszystkie utwory zapisane w telefonie prócz załadowanych fabrycznie domyślnych utworów muzycznych.

Ulubiony – zawiera utwory zapisane jako ulubione.

Wykonawcy – umożliwia przeglądanie kolekcji muzycznej według nazwy wykonawcy.

Albumy – umożliwia przeglądanie kolekcji muzycznej według nazwy albumu.

Gatunek – umożliwia przeglądanie kolekcji muzycznej według nazwy gatunku.

Lista odtwarzania – zawiera wszystkie listy odtwarzania utworzone przez użytkownika.

Przesyłanie muzyki do telefonu





Najłatwiej przesłać muzykę do telefonu za pomocą łącza Bluetooth lub kabla do synchronizacji.

Można również użyć w tym celu oprogramowania LG PC Suite. Aby przesłać plik za pomocą łącza Bluetooth:

- 1 Upewnij się, że oba urządzenia mają aktywne łącze Bluetooth i „widzą” się wzajemnie.

- 2 Wybierz plik muzyczny na drugim urządzeniu i wybierz polecenie wysłania go przez łącze Bluetooth.
- 3 Gdy plik będzie gotowy do wysłania, należy go zaakceptować w telefonie, dotykając opcji **Tak**.
- 4 Plik powinien pojawić się w folderze **Muzyka > Wszystkie utwory**.

Odtwarzanie utworów

- 1 W menu głównym dotknij opcji **Orange Music**.
- 2 Wybierz utwór, który chcesz odtworzyć. Przy włączonym trybie **Milczy** zostanie wyświetlony komunikat z prośbą o potwierdzenie.
- 3 Dotknij ikony , aby wstrzymać odtwarzanie utworu.
- 4 Dotknij ikony , aby przejść do następnego utworu.
- 5 Dotknij ikony , aby przejść do poprzedniego utworu.
- 6 Dotknij ikony , aby powrócić do menu **Orange music**. Kilkakrotnie dotknięcie spowoduje powrót do menu.

Radio FM

Telefon LG GD880 jest wyposażony w radio FM, dzięki czemu można ustawić ulubione stacje i słuchać ich w podróży.

- 1 W menu głównym i dotknij opcji **Radio FM**.
- 2 Ustaw żądaną stację i głośność.

UWAGA: Aby korzystać z funkcji radia, należy podłączyć słuchawki. Wtyk słuchawek należy włożyć do gniazda słuchawkowego, obok gniazda ładowarki.

Odtwarzacz TV

Telefon LG GD880 jest wyposażony w odtwarzacz TV umożliwiający oglądanie programów telewizyjnych udostępnianych przez operatora.

Rozrywka

Menu **Rozrywka** zawiera zainstalowane fabrycznie gry flash korzystające ze zintegrowanego czujnika ruchu.

Terminarz

SNS (serwisy społecznościowe)

Usługi serwisów społecznościowych umożliwiają budowanie sieci/relacji społecznościowych i kontakt z osobami o podobnych zainteresowaniach i/lub prowadzących podobny styl życia.

Facebook

Facebook to popularna witryna o charakterze sieci społecznościowej.


- 1 Na ekranie głównym dotknij ikony  a następnie w menu głównym dotknij opcji **Facebook**.


Twitter

Twitter to bezpłatny serwis społecznościowy oparty na mikroblogach.

- 1 Na ekranie głównym dotknij ikony  a następnie w menu głównym dotknij opcji **Twitter**.



Ustawienia

- 1 Na ekranie głównym dotknij ikony  a następnie na dotknij opcji **Ustawienia SNS**.




- 2 Włącz funkcję obsługi sieci społecznościowych. Jeśli masz konto w serwisie społecznościowym, zostanie ono wyświetlone. Dotknij nazwy konta, a następnie dotknij ikony  i dodaj dane znajomych do telefonu.
- 3 Jeśli nie masz jeszcze takiego konta, dotknij opcji **Nowe konto** i utwórz konto.

UWAGA: Łączenie z tą usługą wiąże się z dodatkowymi opłatami. Sprawdź stawki za pobieranie danych u operatora sieci.



Dodawanie zdarzeń do kalendarza

- 1 Na ekranie głównym dotknij ikony  a następnie W menu głównym dotknij opcji **Kalendarz**.
- 2 Wybierz datę, dla której chcesz dodać zdarzenie.
- 3 Dotknij ikony  a następnie opcji **Nowy termin**, lub po prostu u dołu ekranu dotknij opcji **Nowy**.



Dodawanie pozycji do listy zadań

- 1 Na ekranie głównym dotknij ikony , a następnie dotknij opcji **Zadania**.
- 2 Dotknij ikony , a następnie opcji **Nowe zadanie**, lub po prostu u góry ekranu dotknij opcji **Nowe zadanie**.
- 3 Wybierz datę zadania, dodaj notatki i określ poziom ważności: **Wysoka**, **Normalna** lub **Niska**.
- 4 Dotknij ikony  w celu zapisania zadania.

Dodawanie notatki

- 1 Na ekranie głównym dotknij ikony , a następnie dotknij opcji **Notatka**.
- 2 Dotknij ikony , a następnie opcji **Nowa notatka**. Alternatywnie u góry ekranu dotknij opcji **Nowa notatka**.
- 3 Wpisz tekst notatki, a następnie dotknij polecenia **Zapisz**.
- 4 Notatka pojawi się na ekranie aplikacji do obsługi notatek.


Ustawianie alarmu

- 1 Na ekranie głównym dotknij ikony , a następnie dotknij opcji **Alarmy**. **Alarm widgetu** pojawi się na liście jako alarm domyślny, którego nie można usunąć.
- 2 Dotknij ikony , a następnie opcji **Nowy alarm**. Alternatywnie u góry ekranu dotknij opcji **Nowy alarm**.

UWAGA: Można ustawić do 11 alarmów, w tym **Alarm widgetu**.

WSKAZÓWKA! Aby ustawić alarm, przesunij jego przełącznik w lewo.



Nagrywanie dźwięku lub głosu

- 1 Na ekranie głównym dotknij ikony , a następnie dotknij opcji **Dyktafon**.
- 2 Wskaż pamięć, na której ma zostać zapisane nagranie: **Wewnętrzna** lub **Zewnętrzna**.
- 3 Wybierz tryb nagrywania: **Normalna** lub **MMS**.


Terminarz

- 4 Dotknij ikony , aby rozpocząć nagrywanie.
- 5 Dotknij ikony , aby wstrzymać nagrywanie.
- 6 Dotknij ikony , aby zakończyć nagrywanie.
- 7 Dotknij ikony , aby przesłuchać nagranie.
- 8 Dotknij ikony , aby wyregulować głośność.



Korzystanie z kalkulatora

- 1 Na ekranie głównym dotknij ikony  a następnie dotknij opcji **Więcej**.
- 2 Wybierz opcję **Kalkulator**.
- 3 Wprowadź liczby za pomocą klawiszy numerycznych klawiatury numerycznej.
- 4 W przypadku prostych obliczeń dotknij odpowiedniej funkcji (+, -, × lub ÷), a następnie znaku =.
- 5 W przypadku bardziej złożonych obliczeń dotknij ikony  i wybierz jedną z dostępnych funkcji: **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **sqrt**, **deg**, **rad** itp.


Konwersja jednostek

- 1 Na ekranie głównym dotknij ikony  a następnie dotknij opcji **Więcej**.
- 2 Wybierz opcję **Konwerter jednostek**.
- 3 U góry ekranu wybierz rodzaj przeliczanych wartości: **Waluta**, **Powierzchnia**, **Długość**, **Masa**, **Temperatura**, **Objętość** lub **Prędkość**.
- 4 Następnie wybierz jednostkę i wprowadź wartość przeznaczoną do konwersji oraz jednostkę, na którą ma nastąpić konwersja.
- 5 Odpowiednia wartość pojawi się na ekranie.

Dodawanie miasta do aplikacji Czas globalny

- 1 Na ekranie głównym dotknij ikony  a następnie dotknij opcji **Więcej**.
- 2 Wybierz narzędzie **Czas globalny**.
- 3 Dotknij ikony  a następnie opcji **Nowe miasto**. Alternatywnie u góry ekranu dotknij opcji **Nowe miasto**.

Korzystanie ze stopera

- 1 Na ekranie głównym dotknij ikony  a następnie dotknij opcji **Więcej**.
- 2 Wybierz opcję **Stoper**.
- 3 U dołu ekranu dotknij opcji **Start**, aby rozpocząć odliczanie czasu.
- 4 Dotknij opcji **Międzyczas**, aby zarejestrować międzyczas.
- 5 Dotknij opcji **Stop**, aby zakończyć odliczanie czasu.

LG Air Sync

Za pomocą tego menu można zsynchronizować dane osobiste (PIM) oraz inną zawartość telefonu z kontem w usłudze LG Air Sync.

- 1 W menu głównym dotknij opcji **Usługa LG Air Sync**.
- 2 Jeśli nie masz jeszcze konta w usłudze LG Air Sync, przejdź do strony www.lgairsync.com i utwórz je. Jeśli masz już konto, wpisz swój identyfikator i hasło.
- 3 Aby zsynchronizować dane osobiste (PIM), dotknij opcji **Synchronizacja PIM**. Aby zsynchronizować inną zawartość, dotknij opcji **Połącz z usługą Air**.

- 4 W przypadku opcji **Synchronizacja PIM** zaznacz elementy, które chcesz zsynchronizować, a następnie dotknij opcji **Zsynchronizuj teraz**.
- 5 W przypadku opcji **Połącz z usługą Air** zaznacz elementy, które chcesz zsynchronizować, a następnie dotknij opcji **Zsynchronizuj teraz**.

Kopia zapasowa/ przywracanie


Na serwerze możesz utworzyć plik kopii zapasowej z danymi folderów **Kontakty**, **Kalendarz**, **Notatki i Zadania**, a następnie w razie potrzeby przywrócić te dane w telefonie.

Aby rozpocząć korzystanie z funkcji **Kopia zapasowa/przywracanie**, na karcie **Narzędzia** dotknij opcji **Kopia zapasowa/przywracanie**.


Synchronizacja z komputerem

Istnieje możliwość synchronizacji komputera PC i telefonu celem zapewnienia zgodności ważnych informacji i dat na obu urządzeniach. Istnieje także możliwość wykonania kopii zapasowej istotnych danych.

Instalacja aplikacji LG PC Suite na komputerze

- 1 Na ekranie głównym dotknij ikony , a następnie na dotknij opcji **Łączność**.
- 2 Wybierz opcję **Tryb połączenia USB** i dotknij opcji **PC Suite**.
- 3 Połącz telefon z komputerem za pomocą kabla USB i odczekaj chwilę. Zostanie wyświetlony komunikat z instrukcjami dotyczącymi instalacji.
- 4 Aby wykonać wszystkie kroki kreatora Instalator LG PC Suite, postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie.
- 5 Za zakończeniu instalacji na pulpicie pojawi się ikona LG PC Suite.

Łączenie telefonu z komputerem

- 1 Na ekranie głównym dotknij ikony , a następnie w menu głównym dotknij opcji **Łączność**.
- 2 Wybierz **Tryb połączenia USB**.
- 3 Dotknij opcji **PC Suite**.
- 4 Połącz telefon z komputerem za pomocą kabla USB i odczekaj chwilę. Program PC Suite zostanie automatycznie uruchomiony.

Tworzenie kopii zapasowej informacji zawartych w telefonie i ich odzyskiwanie

- 1 Połącz telefon z komputerem zgodnie z instrukcjami powyżej.
- 2 Kliknij ikonę **Kopia zapasowa**, a następnie wybierz polecenie **Utwórz kopię zapasową** lub **Przywróć**.
- 3 Zaznacz zawartość, której kopię zapasową chcesz utworzyć, lub którą chcesz odtworzyć. Wybierz lokalizację, w której chcesz zapisać kopię zapasową lub z której chcesz odtworzyć informacje. Kliknij ikonę **Rozpocznij**.

- 4 Zostanie utworzona kopia zapasowa wybranych informacji lub zostaną one przywrócone.

Wyświetlanie plików z telefonu na komputerze

- 1 Połącz telefon z komputerem zgodnie z instrukcjami powyżej.
- 2 Kliknij ikonę Zarządzaj zdjęciami, plikami wideo lub muzyką.
- 3 Obrazy, dźwięki i klipy wideo zapisane w telefonie zostaną wyświetlone na ekranie w folderze Telefon LG.

WSKAZÓWKA! Przeglądanie zawartości telefonu na komputerze pomaga uporządkować pliki, które nie są już potrzebne.

Synchronizacja kontaktów

- 1 Podłącz telefon do komputera.
- 2 Kliknij ikonę **Kontakty**.
- 3 Po kliknięciu przycisku Synchronizuj kontakty komputer zaimportuje i wyświetli wszystkie kontakty zapisane w telefonie.

- 4 Kliknij opcję **Menu** i wybierz polecenie **Eksportuj**. Możesz teraz wskazać miejsce docelowe, w którym mają zostać zapisane kontakty.

Kliknij kontakt prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie **Wybierz wszystko**.

Synchronizacja wiadomości


- 1 Podłącz telefon do komputera.
- 2 Kliknij ikonę **Wiadomości**.
- 3 Wszystkie wiadomości zapisane w telefonie zostaną wyświetlone w folderach na ekranie.

Używanie telefonu jako urządzenia do synchronizacji muzyki

Telefon może być używany jako urządzenie do synchronizacji muzyki tylko w przypadku synchronizacji plików muzycznych.

Synchronizacja muzyki może być przeprowadzona przy użyciu programu Windows Media Player 10 lub 11 oraz z wykorzystaniem pamięci telefonu i pamięci zewnętrznej.

Synchronizacja z komputerem

- 1 Odlącz telefon od komputera.
- 2 Na ekranie głównym dotknij ikony , a następnie w menu głównym dotknij opcji **Łączność**.
- 3 Wybierz **Tryb połączenia USB**.
- 4 Dotknij opcji **Synchronizacja muzyki**.
- 5 Podłącz telefon do komputera. Na ekranie telefonu pojawi się komunikat: **Połączono**.

Konwerter DivX

Konwerter DivX przekształca pliki multimedialne w komputerze na format pozwalający przesłać je do telefonu i je tam wyświetlać. Po jego zainstalowaniu z menu programów na komputerze wybierz kolejno opcje **DivX**, **DivX converter** i **Converter**.

Za pomocą strzałek w aplikacji zmień format konwersji na **Mobile** (Komórka). Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w oknie aplikacji i wybraniu opcji **Preferences** (Preferencje) można zmienić lokalizację zapisu plików po konwersji.

Przeciągnij i upuść pliki w oknie aplikacji w celu przeprowadzenia wstępnej analizy. Następnie wybierz opcję **Convert** (Rozpocznij konwersję),

aby rozpocząć proces konwersji. Po jego zakończeniu zostanie wyświetlone okno **Conversion complete** (Konwersja zakończona).

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX Certified device that plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX video.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play DivX Video-on-Demand (VOD) content. To generate the registration code, locate the DivX VOD section in the device setup menu. Go to vod.divx.com with this code to complete the registration process and learn more about DivX VOD.

Pat. 7,295,673


Aplikacja OSP (On Screen Phone)

Aplikacja OSP umożliwia wyświetlanie ekranu telefonu na komputerze. Umożliwia to sterowanie telefonem z komputera z zachowaniem pełnej funkcjonalności.

Instalowanie aplikacji OSP na komputerze

Aplikacja OSP jest instalowana automatycznie podczas instalowania pakietu LG PC Suite.

Uruchamianie aplikacji OSP

Na komputerze kliknij ikonę  lub wybierz kolejno Start > Programy > LG OSP.

Łączenie telefonu z komputerem

Przez kabel USB


- 1 Kliknij opcję Kreator połączeń.
- 2 Zaznacz opcję Połączenie za pomocą kabla i kliknij przycisk Dalej.
- 3 Połącz telefon z komputerem za pomocą kabla USB.
- 4 Kliknij przycisk Dalej.
- 5 Na komputerze wpisz hasło dostępu do telefonu (wartość domyślna to „0000”).

Przez łącze Bluetooth

- 1 Upewnij się, że w komputerze i telefonie dla łącza Bluetooth wybrano ustawienia włączone i widoczne.
- 2 Zaznacz opcję Połączenie Bluetooth i kliknij przycisk Dalej.
- 3 Wśród znalezionych telefonów zaznacz swój telefon i kliknij przycisk Dalej.
- 4 Na komputerze wpisz kod PIN i kliknij przycisk Dalej.
- 5 W oknie potwierdzenia kliknij przycisk Tak.
- 6 W telefonie wpisz kod PIN i kliknij przycisk Dalej.
- 7 Na komputerze wpisz hasło dostępu do telefonu i kliknij przycisk OK.

Aplikacja OSP (On Screen Phone)

Odlączenie telefonu od komputera

W celu odłączenia telefonu od komputera kliknij ikonę .



Sterowanie telefonem

Aplikacja OSP umożliwia sterowanie telefonem z poziomu komputera.

Po kliknięciu menu w głównym oknie aplikacji OSP działa ono tak samo, jak przy normalnym otwarciu bezpośrednio w telefonie.

Aby na przykład wysłać w ten sposób wiadomość, w głównym menu aplikacji OSP na karcie Połączenia kliknij opcję Wiadomości, a następnie wybierz opcję Napisz wiadomość.

Znaki można wprowadzać przy użyciu przycisku myszy lub z klawiatury

komputera.

W pierwszym przypadku klikaj wybrane znaki lewym przyciskiem myszy,

a w drugim – wpisu je z klawiatury.

Po napisaniu całej wiadomości kliknij opcję Wyślij SMS.

Przesyłanie pliku między telefonem a komputerem

Przesyłanie pliku z komputera do telefonu

- 1 Na komputerze zaznacz plik, który chcesz przesłać, a następnie przeciągnij go i upuść w oknie aplikacji OSP.

Przesyłanie pliku z telefonu do komputera


- 1 Na ekranie aplikacji OSP, w menu głównym **Album multimedialny**, po czym zaznacz plik, który chcesz przesłać, a następnie kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie **Zapisz w komputerze**.

Edytowanie pliku w telefonie

- 1 Na ekranie aplikacji OSP, w menu głównym **dotknij opcji** Album multimedialny, po czym zaznacz plik, który chcesz zmodyfikować, a następnie kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz polecenie Edytuj.
- 2 Plik będzie edytowany w swojej macierzystej aplikacji.
- 3 Po zakończeniu edycji plik zostanie wysłany z powrotem do telefonu.

Korzystanie z funkcji powiadomień aplikacji OSP

Aplikacja OSP umożliwia wyświetlanie podręcznych komunikatów z informacjami o zdarzeniach dotyczących telefonu: **alarmach, wiadomościach, przychodzących połączeniach** itp.

- 1 Na ekranie aplikacji OSP kliknij ikonę .
- 2 Wybierz opcję **Powiadamianie za pomocą okna wyskakującego**.

UWAGA: Korzystanie z funkcji OSP może spowalniać działanie telefonu.

Internet

Dostęp do sieci


- 1 W menu głównym dotknij opcji **Orange World**.
- 2 Aby uzyskać dostęp bezpośrednio do strony głównej przeglądarki, wybierz opcję **Idź do strony głównej**. Możesz również wybrać polecenie **Wprowadź URL** i wpisać adres URL, a następnie nacisnąć przycisk **OK** umieszczony w lewej górnej części ekranu.

UWAGA: Łączenie z tą usługą i pobieranie treści wiąże się z dodatkowymi opłatami. Sprawdź stawki za pobieranie danych u operatora sieci.

Dodawanie zakładek i korzystanie z nich

Dodawanie zakładek i zapisywanie stron internetowych ułatwia i przyspiesza dostęp do ulubionych serwisów w Internecie.

- 1 W menu głównym dotknij opcji **Orange World**.
- 2 Wybierz opcję **Zakładki**. Na ekranie pojawi się lista zakładek.

- 3 Aby dodać nową zakładkę, dotknij opcji **Nowa zakładka**. Wprowadź w odpowiednim polu nazwę zakładki i adres URL.
- 4 W lewej górnej części ekranu dotknij ikony . Zakładka zostanie wyświetlona na liście zakładek.
- 5 Aby otworzyć zakładkę, wystarczy dotknąć ikony **Połącz obok zakładki** lub dotknąć kolejno tytułu zakładki i opcji **Idź**. Zostanie nawiązane połączenie ze stroną zakładki.


Korzystanie z czytnika kanałów RSS

RSS (ang. Really Simple Syndication) to rodzina formatów kanałów internetowych, które wykorzystywane są do publikowania często aktualizowanych treści, takich jak wpisy na blogach, aktualności lub podcasty. Dokument RSS, zwany kanałem, zawiera podsumowanie treści z powiązanej strony lub pełen tekst. Kanały RSS umożliwiają śledzenie na bieżąco ulubionych stron internetowych w automatyczny sposób. Jest to o wiele łatwiejsze od

ręcznego sprawdzania ulubionych stron.

Użytkownik subskrybuje kanał poprzez wprowadzenie jego łącza do czytnika lub poprzez kliknięcie ikony RSS w przeglądarce, co uruchamia proces subskrypcji. Czytnik na bieżąco regularnie sprawdza kanały subskrybowane przez użytkownika w poszukiwaniu aktualizacji i pobiera je.

Zapisywanie strony

- 1 Otwórz żadaną stronę zgodnie z powyższym opisem.
- 2 Dotknij ikonę  i wybierz polecenie **Zapisz tę stronę**.
- 3 Wprowadź nazwę strony, aby można ją było łatwo rozpoznać.
- 4 Wybierz polecenie **Zapisz**.

Korzystanie z zapisanej strony

W menu głównym dotknij opcji **Orange World**, a następnie wybierz opcję **Zapisane strony**. W tym miejscu można wyświetlić zapisane strony.

Wyświetlanie historii stron odwiedzanych w telefonie

W menu głównym dotknij opcji **Orange World**, a następnie wybierz opcję **Historia przeglądarki w telefonie**.

Używanie telefonu jako modemu

Telefon GD880 może pełnić funkcję modemu komputera, umożliwiając dostęp do poczty e-mail i Internetu przy braku przewodowego połączenia z Internetem. Można w tym celu wykorzystać kabel USB lub łącze Bluetooth.

Za pomocą kabla USB:

- 1 Sprawdź, czy oprogramowanie LG PC Suite jest zainstalowane na komputerze.
- 2 Połącz telefon GD880 z komputerem za pomocą kabla USB zgodnie z wcześniejszymi instrukcjami i uruchom oprogramowanie LG PC Suite.
- 3 Na komputerze kliknij opcję **Internet Kit**. Następnie kliknij przycisk **Nowy** i wybierz opcję **Modem**.

Internet

- 4 Następnie wybierz przycisk **Zapisz**.
- 5 Wybierz wcześniej utworzone połączenie, a następnie naciśnij przycisk **Połącz**. Komputer połączy się z Internetem za pośrednictwem telefonu GD880.

Za pomocą łącza Bluetooth:


- 1 Sprawdź, czy w komputerze i telefonie GD880 dla łącza Bluetooth wybrano ustawienia **Wł.** i **Widoczny**.
 - 2 Sparuj komputer i telefon GD880, aby uzyskać połączenie chronione hasłem.
 - 3 Za pomocą **Kreatora połączenia** w oprogramowaniu LG PC Suite utwórz aktywne połączenie Bluetooth.
 - 4 Na komputerze kliknij opcję **Połączenie z internetem** przy użyciu telefonu. Następnie kliknij przycisk **Nowy**.
 - 5 Następnie wybierz przycisk **Zapisz**, następnie OK. Na ekranie zostanie wyświetlony modem.
- 6 Wybierz wcześniej utworzone połączenie, a następnie naciśnij przycisk **Połącz**. Komputer połączy się z Internetem za pośrednictwem telefonu GD880, na ustanowienie połączenia z Internetem, i zapisz wartości.
 - 7 Utworzony profil zostanie wyświetlony na ekranie komputera. Wybierz profil i kliknij przycisk **Połącz**. Komputer połączy się z Internetem za pośrednictwem telefonu GD880.

Ustawienia


Dostosowywanie profili

Profil można szybko zmienić na karcie **Ustawienia**.

Każde z ustawień profilu można dostosować za pomocą menu ustawień.

- 1 Na ekranie głównym dotknij ikony , a następnie w menu głównym dotknij opcji **Profil**.
- 2 Wybierz profil przeznaczony do edycji.
- 3 Możesz zmienić wszystkie opcje dźwięków i powiadomień dostępne na liście, w tym m.in. ustawienia **Dźwięk dzwonka**, **Głośność** i **Dzwonek wiadomości**.


Zmiana ustawień wyświetlacza

Na ekranie głównym dotknij ikony , a następnie w menu głównym dotknij opcji **Ustawienia Wyświetlacza**. Wybierz ustawienie, które chcesz zmienić.

UWAGA: Im dłuższy czas podświetlenia, tym większe zużycie baterii. Może to powodować konieczność częstszego ładowania telefonu.

Zmiana ustawień urządzenia

Telefon GD880 można swobodnie dostosować do swoich preferencji.

Na ekranie głównym dotknij ikony , w menu głównym dotknij opcji **Ustawienia urządzenia**, a następnie wybierz jedno z ustawień wymienionych poniżej.

Ustawienia urządzenia

Data i godzina – umożliwia dostosowanie ustawień daty i godziny oraz wybór możliwości automatycznego aktualizowania godziny bądź korzystania z opcji czasu letniego.

Osz. energii — przesuwając przełącznik, można włączyć/ wyłączyć tryb oszczędzania energii albo ustawić tryb Tylko nocą.

Języki – umożliwia zmianę języka wyświetlania w telefonie GD880.

Automatyczna blokada – umożliwia włączenie automatycznego blokowania klawiatury na ekranie głównym. Można wybrać czas blokowania klawiatury.

Ustawienia

Zabezpieczenia – umożliwia dostosowanie ustawień zabezpieczeń, w tym kodów PIN i blokady telefonu.

Status pamięci – więcej informacji można znaleźć w punkcie

Korzystanie z menedżera pamięci.


Ustawienia pamięci podstawowej

– umożliwia wybór lokalizacji, w której mają być zapisywane obiekty. Dostępne opcje to Pamięć telefonu i Pamięć zewnętrzna.

Zresetuj ustawienia – umożliwia zresetowanie wszystkich ustawień do wartości fabrycznych.

Informacje o urządzeniu – umożliwia wyświetlanie informacji o urządzeniu. Za pomocą tego menu można zaktualizować oprogramowanie przez Internet. Przewodnik obsługi -

Zmiana ustawień łączności

Ustawienia łączności zostały skonfigurowane przez operatora sieci, dzięki czemu można zaraz po zakupie korzystać z nowego telefonu. Aby zmienić ustawienia, użyj tego menu: Na ekranie głównym dotknij ikony , a następnie w menu głównym dotknij opcji **Łączność**.

Wybór sieci

Wybór sieci – wybór opcji **Automatycznie** powoduje, że telefon GD880 automatycznie wyszukuje sieć i dokonuje w niej rejestracji. Jest to zalecane ustawienie pozwalające uzyskać najlepszą obsługę i jakość.

Wybór opcji **Ręcznie** powoduje wyświetlenie wszystkich aktualnie dostępnych sieci i umożliwia wybór jednej z nich.

Tryb sieci – pozwala wybrać typ sieci wyszukiwanych w menu **Wybór sieci**.

Listy preferowane – opcja pozwala dodać preferowaną sieć, z jaką ma zostać nawiązane połączenie. Jeśli sieci są wyszukiwane automatycznie, wybierz jedną z sieci z listy. W przeciwnym razie dodaj nową sieć ręcznie.

Profil internetowy – to menu wyświetla **profile internetowe**. Nie można usuwać ani edytować domyślnych konfiguracji dla danego kraju. Można jednak za pomocą tego menu dodać nowy profil.

Punkty dostępne – operator sieci już zapisał tę informację. Za pomocą tego menu można dodawać nowe punkty dostępne.

UWAGA: Usługa może być niedostępna w niektórych krajach. W celu uzyskania dokładniejszych informacji należy skontaktować się z dostawcą usługi.

Sieć krajowa – wybraną zawartość telefonu można udostępnić przez sieć domową. Należy jednak uważać na ryzyko związane z ujawnieniem swoich danych osobowych.

Typ GPS – umożliwia wybór opcji **AGPS** lub **Samodzielny**.

DivX VOD – rejestracja – to menu umożliwia wygenerowanie kodu rejestracyjnego DivX VOD. Odwiedź stronę <http://vod.divx.com>, aby się zarejestrować i uzyskać pomoc techniczną.

Tryb połączenia USB – dostępna w opcjach pozycja Usługa danych służy do synchronizowania telefonu GD880 za pomocą oprogramowania LG PC Suite w celu kopiowania plików z telefonu. Więcej informacji na temat synchronizacji można znaleźć w punkcie **Synchronizacja z komputerem**. W przypadku

korzystania z opcji **Synchronizacja muzyki** w programie Windows Media Player należy wybrać opcję **Synchronizacja muzyki** w tym menu. Opcja **Synchronizacja muzyki** jest dostępna tylko dla plików muzycznych.

Transmisja pakietów danych – umożliwia określenie, kiedy urządzenie ma łączyć się z siecią w celu transmisji danych pakietowych.

Ustawienia – umożliwia wybór parametrów przeglądarki (**Profile, Ustawienia wyglądu, Pamięć podręczna, Pliki cookie**).

Ustawienia – operator sieci już zapisał tę informację. Za pomocą tego menu można dodać nowy profil.

Ustawienia Java – umożliwia ustawienie profili połączeń nawiązywanych przez programy Java i przeglądanie certyfikatów.

Dane w roamingu – umożliwia zarządzanie ustawieniami odbioru danych z kategorii multimedialnych/widgetów/wiadomości e-mail/danych PIM/usługi Link Air w roamingu.

Za pomocą tej opcji można zablokować aplikacje korzystające z tych danych, aby nie płać za

Ustawienia

pobieranie i wysyłanie danych w roamingu.

Domyślne ustawienie to wyłączenie przesyłania danych, co powoduje zablokowanie wysyłania i odbierania danych przez aplikacje. Po włączeniu funkcji Dane w roamingu możliwe będzie pobieranie oraz synchronizowanie danych.

Korzystanie z menedżera pamięci

W telefonie GD880 dostępne są trzy typy pamięci: pamięć telefonu, pamięć na karcie SIM oraz zewnętrzna karta pamięci.

Do określenia ilości zajętego i dostępnego miejsca we wszystkich miejscach zapisu służy menedżer pamięci.

W menu głównym dotknij opcji **Ustawienia urządzenia**, a następnie dotknij opcji **Status pamięci**.

Wewnętrzna pamięć wspólna – umożliwia wyświetlenie informacji o ilości dostępnej wewnętrznej pamięci wspólnej.

Wewnętrzna pamięć multimedialna – umożliwia wyświetlenie informacji o ilości dostępnej wewnętrznej pamięci multimedialnej.

Wewnętrzna pamięć zarezerwowana – umożliwia wyświetlenie informacji o pamięci wewnętrznej telefonu przeznaczonej do przechowywania elementów w następujących kategoriach: **Wiadomości SMS, Kontakty, Kalendarz, Zadanie, Notatka, Alarm, Historia połączeń, Zakładki i Różne**.

Pamięć karty SIM – umożliwia wyświetlenie informacji o pamięci dostępnej na karcie SIM.

Pamięć zewnętrzna – umożliwia wyświetlenie informacji o pamięci dostępnej na zewnętrznej karcie pamięci (karta może nie wchodzić w skład zestawu).

Wysyłanie i odbiór plików za pomocą łącza Bluetooth

Aby wysłać plik:

- 1 Otwórz plik przeznaczony do wysłania – zwykle będzie to fotografia, klip wideo lub plik muzyczny.
- 2 Wybierz opcję **Wyślij**. Wybierz opcję **Bluetooth**.
- 3 Jeśli urządzenie **Bluetooth** zostało już wcześniej sparowane, telefon GD880 nie będzie automatycznie

wyszukiwał innych urządzeń **Bluetooth**. Jeśli nie, telefon GD880 wyszuka inne urządzenia **Bluetooth** znajdujące się w zasięgu.


- 4 Wybierz urządzenie, do którego chcesz wysłać plik.
- 5 Plik zostanie wysłany.

WSKAZÓWKA! Obserwuj pasek postępu, aby upewnić się, że plik jest wysyłany.

Aby odebrać plik:

- 1 Aby móc odbierać pliki, łącze Bluetooth musi być **Włączone** i **Widoczne**. Więcej informacji zawiera poniższy punkt **Zmiana ustawień łącza Bluetooth**.
- 2 Zostanie wyświetlony monit o zaakceptowanie pliku od nadawcy. Dotknij opcji **Tak**, aby odebrać plik.
- 3 Zostanie wyświetlona informacja o miejscu zapisania pliku. W przypadku plików obrazu można wybrać jedną z opcji: **Pokaż** lub **Idź do moich plików**. Pliki są zwykle zapisywane w odpowiednim podfolderze folderu **Moje pliki**.

Zmiana ustawień łącza Bluetooth

Na karcie **Ustawienia** dotknij opcji **Bluetooth**, a następnie dotknij ikony .

Istnieje możliwość zmiany następujących ustawień:

Informacje o moim urządzeniu

– umożliwia wyświetlenie ustawień urządzenia dotyczących łącza Bluetooth.

Nazwa urządzenia – wyświetla nazwę urządzenia.

Mój adres Bluetooth

– wyświetla adres Bluetooth urządzenia.

Obsługiwane usługi – określa sposób korzystania z urządzenia Bluetooth w powiązaniu z różnymi usługami.

Moja widoczność – określa widoczność urządzenia po wyborze opcji **Widoczny**, **Ukryty** lub **Widoczne przez 1 min.**

Tryb zdalnej karty SIM włączony/wyłączony – włączanie i wyłączanie trybu.


Usuń

Usuń wszystko

Ustawienia

Parowanie z innym urządzeniem Bluetooth

Parując telefon GD880 z innym urządzeniem, można skonfigurować połączenie chronione hasłem.

- 1 Sprawdź, czy funkcja Bluetooth jest **Włączona**, a telefon ustawiony jako **Widoczny**. Parametry widoczności można zmienić po kliknięciu ikony .
- 2 Dotknij opcji **Nowe urządzenie**.
- 3 Telefon GD880 wyszuka dostępne urządzenia. Po zakończeniu wyszukiwania w lewej górnej części ekranu zostanie wyświetlona ikona **Odśwież**.
- 4 Wybierz urządzenie, z którym chcesz sparować telefon, i w oknie potwierdzenia wybierz przycisk **Tak**. Jeśli zdefiniowany klucz nie pasuje do urządzenia, z którym ma zostać sparowany telefon, może być konieczne wpisanie hasła.
- 5 Dotknij opcji **Zawsze pytaj** lub **Zawsze zezwalaj** w celu dokończenia parowania.

Korzystanie z zestawu słuchawkowego Bluetooth

- 1 Sprawdź, czy funkcja Bluetooth jest **Włączona** a telefon ustawiony jako **Widoczny**.
- 2 Zgodnie z instrukcją zestawu słuchawkowego przełącz go w tryb parowania i sparuj urządzenia.
- 3 Dotknij opcji **Zawsze pytaj** lub **Zawsze zezwalaj**. Telefon GD880 automatycznie przełączy się na profil słuchawkowy.

Wi-Fi

Menedżer bezprzewodowy jest narzędziem umożliwiającym zarządzanie połączeniami internetowymi poprzez sieć Wi-Fi (bezprzewodową sieć LAN).

Narzędzie to umożliwia telefonowi łączenie się z lokalnymi sieciami bezprzewodowymi oraz bezprzewodowe łączenie się z Internetem. Sieć Wi-Fi jest szybsza i ma większy zasięg niż bezprzewodowa technologia Bluetooth; może też być używana do szybkiego wysyłania wiadomości e-mail i przeglądania Internetu.

UWAGA: Telefon GD880 obsługuje szyfrowanie WEP i WPA-PSK/2; szyfrowanie EAP i WPS nie jest obsługiwane. Jeśli dostawca usługi Wi-Fi lub administrator sieci włączył szyfrowanie, wprowadź klucz szyfrowania w oknie pomocniczym.

Jeśli szyfrowanie nie zostało włączone, okno pomocnicze nie pojawi się. Klucz można uzyskać u dostawcy usługi Wi-Fi lub u administratora sieci.

kabla USB do transmisji danych lub wyjęcie baterii w trakcie procesu aktualizacji oprogramowania może spowodować poważne uszkodzenie telefonu. Przed rozpoczęciem aktualizacji oprogramowania zalecamy zanotowanie ważnych danych zapisanych w telefonie, ponieważ producent nie bierze odpowiedzialności za utratę danych podczas tego procesu.

Aktualizacja oprogramowania

Program LG Mobile Phone Software Upgrade Program

Więcej informacji na temat instalacji i korzystania z tego programu można znaleźć na stronie <http://www.lgmobile.com>

Ta funkcja umożliwia szybką i łatwą aktualizację oprogramowania do najnowszej wersji za pośrednictwem Internetu, bez konieczności korzystania z usług naszego centrum serwisowego. Podczas aktualizacji oprogramowania telefonu należy poświęcić temu procesowi pełną uwagę. Przed wykonaniem każdej czynności należy uważnie przeczytać wyświetlane instrukcje i uwagi. Odłączenie

Aksesoria

W zestawie z telefonem GD880 znajdują się następujące akcesoria:
Zawartość pudełka zależy od kanału sprzedaży i może ulegać zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Ładowarka



Przewód danych



Bateria



Zestaw słuchawkowy stereo



UWAGA:

- Należy używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów firmy LG.
- Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować utratę gwarancji.
- Akcesoria mogą się różnić w zależności od regionu. Dalsze informacje na ten temat można uzyskać w naszych regionalnych centrach serwisowych lub u naszych przedstawicieli.

Dane techniczne

Ogólny

Nazwa produktu: GD880

System: GSM 850 / E-GSM 900 /
DCS 1800 / PCS 1900 / WCDMA

Temperatura otoczenia

Maks.: +55°C (rozładowywanie),
+45°C (ładowanie)

Min: -10°C

Waga telefonu z baterią: 100 g

Deklaracja zgodności



Dane producenta

Imię i nazwisko

LG Electronics Inc

Adres

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Dane produktu

Nazwa produktu

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Nazwa modelu

GD880

Nazwa handlowa

LG

CE 0168 !

Dane dotyczące spełnianych norm

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1
EN 301 489-17 V1.3.2, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,
EN 300 328 V1.7.1
EN 50360:2001/EN62209-1:2006
EN 60950-1 : 2001

Informacje dodatkowe

Zgodność z powyższymi normami zweryfikowana jest przez następującą jednostkę notyfikowaną (BABT)

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej: 0168

Oświadczenie

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyżej wymieniony produkt, do którego odnosi się niniejsza deklaracja, jest zgodny z przepisami wyżej wymienionych norm i dyrektyw

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Imię i nazwisko

Data

Seung Hyoun, Ji / Dyrektor

09. Sty. 2010

Podpis przedstawiciela


GD880 Quick Reference Guide

English

Welcome and thank you for choosing LG mobile phone.
This guide is the instruction for foreigners.

Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.

Getting to know your phone

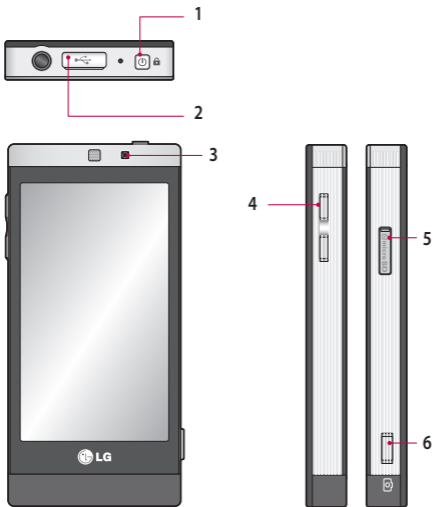



- 1. Power/Lock key
- 2. Charger, cable connector
- 3. Inner camera lens

- 4. Side keys
- 5. MicroSD Card Slot
- 6. Camera key

Camera

Taking a quick photo

- 1 Press the  key on the right side of the phone.
- 2 When the camera is focused on your subject, touch the  on the right-centre of the screen to take a photo. You can also press the Camera key on the side of the phone firmly.

TIP! To switch to the camera mode or video mode, slide up/down the camera or video icon on the centre-right of the viewfinder.

Getting to know the viewfinder



1. Exposure
2. Zoom
3. Macro
4. Settings

5. Back
6. Camera mode
7. Video mode
8. Gallery

Video camera

Making a quick video

- 1 Press the camera key on the right side of the phone.

TIP! To switch to the camera mode or video mode, slide up/down the camera or video icon on the right centre of the viewfinder.

- 2 Holding the phone horizontally, point the lens toward the subject of the video.
- 3 Press the camera key on the phone once to start recording. Or touch the red dot ● on the screen.
- 4 REC will appear at the bottom of the viewfinder with a timer at the bottom showing the length of the video.
- 5 To pause the video, touch ⏸ and resume by selecting ●.
- 6 Touch ■ on screen or press the camera key on the phone again to stop recording.

Getting to know the viewfinder



1. Exposure
2. Zoom
3. Settings
4. Back

5. Camera mode
6. Start recording
7. Gallery

OSP (On Screen Phone)

Using the OSP feature, you can see your phone screen from your PC. You can control your phone from the PC Monitor just as you would on the phone.

Installing OSP on your computer

When you install LG PC Suite on your computer, OSP is installed automatically

Starting OSP

Click  on your computer or start> program> LG OSP

Connecting your phone and PC

By USB cable

- 1 Click 'Connection Wizard'.
- 2 Select 'Cable connection', then click Next.
- 3 Connect the handset and PC via USB cable.
- 4 Select Next.
- 5 Enter your phone password into the PC (default value is "0000")

By Bluetooth

- 1 Ensure that Bluetooth is switched On and Visible for both your PC and your phone.

- 2 Select Bluetooth connection, then click Next
- 3 Select your phone among the searched phones, then click Next
- 4 Enter the PIN code into the PC, then click Next.
- 5 Click 'Yes' in the confirmation message.
- 6 Enter the PIN code into your phone, then click OK.
- 7 Enter your phone password into the PC, then click OK.

Disconnecting your phone from your PC

If you want to disconnect your phone from your PC, click 



OSP (On Screen Phone)

Controlling your phone

You can control your phone using OSP. If you mouse-click a menu in the OSP main screen, the menu runs in your phone as if you had selected the menu on your phone.

For example, if you want to send a message using OSP, click Messaging in the Communication tab of the OSP main menu, then click Write message.

You can enter characters by mouse-clicking or using your PC keyboard.

If you want to use the mouse to key in characters, click the characters you want to enter.

If you want to use the keyboard, type in the characters on your keyboard.

Click Send SMS when you have finished writing the message.

Transferring a file between your phone and PC

Transfer a file from PC to Phone

- 1 Select the file you want to transfer from your PC, then drag and drop the file to the OSP Screen.

Transfer a file from Phone to PC

- 1 Select the file you want to transfer from **Media album** in the **Entertainment** tab of the OSP screen, then click the right mouse button and select **Save to PC**.

Editing a file on your phone

- 1 Select the file you want to edit from the Media album in the **Entertainment** tab of the OSP screen, then click the right mouse button and select Edit
- 2 You can edit the file using associated applications.
- 3 When you finish editing your file, it will be transmitted back to your phone.

Using OSP Notification

The OSP feature gives you Popup messages with information about your phone events: **Alarm**, **Message**, **Incoming Call**, etc.

- 1 Select  in the OSP Screen
- 2 Select "Alerts me with Popup"

NOTE: When you use the OSP feature, your phone's reaction may be slow.

SNS

A social network service focuses on building and reflecting a social network or social relationship among people who share interests and/or activities.


Facebook

Facebook is a social networking website.



- 1 Touch  from the home screen and then touch **Facebook**.

Twitter

Twitter is a free social networking and micro-blogging service.

- 1 Touch  from the home screen and then touch **Twitter**.

Settings

- 1 Touch  from the home screen and then touch **SNS settings**.
- 2 Turn on Social networking. If you have an account related to social networking, the account is displayed. Touch the account, then touch  to add your friend contact to your phone.
- 3 If you have no account, touch **New account**, then create your account.

NOTE: You will incur an extra cost by connecting to this service . Check the data charges with your network provider.

LG Air Sync

Using this menu, you can synchronise your PIM data or other contents of your phone with your LG Air Sync account.

- 1** Touch LG Air Sync.
- 2** If you have no LG Air Sync account, please visit www.lgairsync.com to create your account. If you have an account, key in your ID and Password.
- 3** If you want to synchronise your PIM data, touch PIM Sync. If you want to synchronise your contents, touch Link Air.
- 4** In case of PIM Sync, select the items you want to synchronise, then touch Sync now.
- 5** In case of Link Air, select the items you want to synchronise, then touch Sync now.

CE 0168 i

Autoryzowany Partner Serwisowy:



LG Electronics BRC

LG Electronics BRC

ul. LG Electronics 7
06-500 Mława
e-mail: plcic@lge.com

Szanowni Państwo!

Dziękujemy za zakup produktu marki LG i gratulujemy trafnego wyboru. Urządzenia marki LG, zaprojektowane i wyprodukowane według najnowszych technologii, reprezentują światowe standardy jakości i niezawodności – a jednocześnie są przyjazne dla użytkownika i jego środowiska naturalnego.

Przed rozpoczęciem korzystania ze sprzętu prosimy o dokładne zapoznanie się z procedurami instalacji oraz warunkami eksploatacji, szczegółowo opisanymi w Instrukcji Obsługi.

W przypadku jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt z infolinią LG Electronics Polska. Nasza infolinia służy Państwu wszelką pomocą w zakresie realizacji uprawnień gwarancyjnych oraz porad technicznych i eksploatacyjnych.

Warunki gwarancji.

1. Gwarancja dotyczy telefonów komórkowych dystrybuowanych w Polsce przez LG Electronics Polska Sp. z o.o. i jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. LG Electronics Polska Sp. z o.o. gwarantuje sprawne działanie sprzętu, na który wydana jest niniejsza Karta Gwarancyjna, pod warunkiem korzystania ze sprzętu zgodnie z przeznaczeniem i warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w Instrukcji Obsługi.
3. Karta gwarancyjna jest ważna, jeżeli sporządzona jest na oryginalnym druku i zawiera następujące dane: nazwę sprzętu, model i numer IMEI w postaci nalepki ID z kodem kreskowym, datę sprzedaży, pieczęć i podpis sprzedawcy. Dokonywanie jakichkolwiek skreśleń lub poprawek w karcie gwarancyjnej pociąga za sobą jej unieważnienie.
4. LG Electronics Sp. z o.o. udziela gwarancji na telefon komórkowy, z wyłączeniem baterii i dołączonych akcesoriów, które objęte są gwarancją przez okres 6 miesięcy, licząc od daty sprzedaży zestawu. Realizacja uprawnień gwarancyjnych odbywać się będzie po przedstawieniu ważnej karty gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu oraz potwierdzeniu zgodności zapisów w karcie gwarancyjnej ze stanem faktycznym.
5. Wady ujawnione w okresie gwarancji usuwane będą bezpłatnie, w możliwie krótkim terminie, nie przekraczającym 14 dni, licząc od daty przyjęcia sprzętu do naprawy. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas przebywania sprzętu w naprawie.
6. Uszkodzony sprzęt powinien być dostarczony do Autoryzowanego Partnera Serwisowego lub przekazany do wysyłki za pośrednictwem uzgodnionego kuriera, w opakowaniu zmniejszającym ryzyko jego uszkodzenia podczas transportu (zalecane jest oryginalne opakowanie fabryczne).
7. Gwarancją objęte są wyłącznie uszkodzenia i wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym urządzeniu, fabrycznie dołączonym wyposażeniu i fabrycznie zainstalowanym oprogramowaniu. Nie są objęte gwarancją uszkodzenia powstałe z przyczyn zewnętrznych, jak np.: mechaniczne, spowodowane zjawiskami atmosferycznymi, zanieczyszczenia, zalania, uszkodzenia powstałe wskutek użytkowania bądź przechowywania urządzenia w nieodpowiednich warunkach. Ponadto nie są objęte gwarancją uszkodzenia wynikłe w procesie nieautoryzowanej zmiany oprogramowania wewnętrznego, podłączenia dodatkowego wyposażenia innego niż zalecane przez producenta, wadliwe działanie sieci telefoni komórkowej.
8. LG Electronics Polska Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za dowolnego rodzaju szkody, bez rozgraniczenia na szkody pośrednie i bezpośrednie spowodowane wskutek wystąpienia wady, w szczególności: utratę danych, ustawień, utracony obrót, zysk, oszczędności i za inne specjalne i przypadkowe szkody, wykraczające poza spowodowaną szkodę, oraz za szkody wtórne, niezależnie czy są one związane z zastosowaniem lub z niemożnością zastosowania telefonu. Ma to zastosowanie również wtedy, gdy LG Electronics Polska Sp. z o.o. lub autoryzowani dilerzy lub partnerzy serwisowi zostali poinformowani przez zainteresowanych o możliwości wystąpienia takich szkód.
9. Klient traci wszelkie prawa wynikające z gwarancji, w przypadku stwierdzenia: dokonywania nieautoryzowanych napraw, zmian oprogramowania, zmian konstrukcyjnych, śladów korozji lub utleniania, naruszenia warunków techniczno-eksploatacyjnych opisanych w Instrukcji Obsługi.
10. Klientowi przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy, ten sam model lub inny model, o nie gorszych parametrach funkcjonalnych, jeżeli w okresie gwarancji dokonano trzech istotnych napraw, a sprzęt nadal wykazuje wady uniemożliwiające jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. Wymianie podlega wyłącznie uszkodzony produkt.
11. LG Electronics Polska Sp. z o.o. nie będzie ponosiła odpowiedzialności za terminowość napraw gwarancyjnych jeżeli działalność sieci serwisowej zakończona zostanie nieprzewidywanymi okolicznościami o charakterze siły wyższej.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawieszają uprawnień Klienta wynikających z niezgodności towaru z umową (Ustawa z dn. 27.07.2002, Dz. U nr 141 poz. 1176).

Uwagi i reklamacje dotyczące działalności Autoryzowanego Partnera Serwisowego prosimy kierować do:

LG Electronics Polska Sp. z o. o.
Al. Jerozolimskie 162a
02-342 Warszawa

<http://pl.lgservice.com>

INFOLINIA SERWISOWA

0-801 54 54 54 *

0-22 454 54 54 **

* Infolinia ulgowa, koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora.
** Infolinia płatna, opłata jak za połączenie do sieci telefoni stacjonarnej



LG

KARTA GWARANCYJNA

0-801 54 54 54

0-22 454 54 54

www.lge.pl

TELEFON KOMÓRKOWY

Nazwa sprzętu

Model⁽¹⁾

Nr fabryczny⁽¹⁾

Nr IMEI⁽¹⁾

Data sprzedaży⁽⁴⁾

Imię i nazwisko klienta⁽⁴⁾

Adres zamieszkania⁽⁴⁾

Akceptuję warunki gwarancji i kwituję odbiór sprawnego sprzętu

⁽⁴⁾wypełnia sprzedawca

Pieczątka sklepu i podpis sprzedawcy

ADNOTACJE O PRZEBIEGU NAPRAWY

Lp.	Data zgłoszenia sprzętu do naprawy	Data zakończenia naprawy	Data wydania sprzętu z serwisu	Opis naprawy	Pieczętka zakładu	Pokwitowanie klienta



