

Pytania ogólne

Infolinia LG Electronics Polska

0801-54-54-54

022-4-54-54-54

(koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora)

GM205

Instrukcja obsługi



Bluetooth QD ID B015111

GM205 Instrukcja obsługi - WERSJA POLSKA

Ta instrukcja zawiera podstawowe informacje na temat obsługi telefonu. Znajdziesz tu przydatne wyjaśnienia funkcji telefonu.

Niektóre informacje zawarte w tej instrukcji mogą odbiegać od stanu faktycznego telefonu, w zależności od jego oprogramowania lub operatora sieci.



Postępowanie ze zużyтым urządzeniem

- 1 Jeżeli produkt jest oznaczony symbolem przekreślonego kontenera na odpady, oznacza to, że podlega on dyrektywie 2002/96/WE.
- 2 Zgodnie z tą dyrektywą zabrania się wyrzucania zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych razem ze zwykłymi odpadami miejskimi. Sprzęt taki winien być przekazany do punktów zbiórki odpadów wyznaczonych przez władze lokalne.
- 3 Odpowiednie postępowanie ze zużyтым sprzętem zapobiega potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i ludzkiego zdrowia.
- 4 Szczegółowe informacje dotyczące sposobu postępowania ze zużyтым sprzętem można uzyskać we właściwym urzędzie miejskim, przedsiębiorstwie utylizacji odpadów lub sklepie, w którym został nabyty produkt.



Opis telefonu



Wkładanie karty pamięci

Odchyl pokrywę karty pamięci i włóż kartę pamięci micro SD tak, aby miejsce styku karty (w kolorze złotym) było zwrócone do dołu. Zamknij pokrywę karty pamięci.

Aby wyjąć kartę pamięci, delikatnie popchnij ją w sposób pokazany na rysunku.



Uwaga: Karta pamięci stanowi wyposażenie dodatkowe.

Formatowanie karty pamięci

Naciśnij klawisz **Menu** i wybierz opcję **Ustawienia**.

Wybierz pozycję **Stan pamięci**, a następnie opcję **Pamięć zewnętrzna** i naciśnij polecenie **Format**.

OSTRZEŻENIE: Sformatowanie karty pamięci spowoduje usunięcie z niej wszystkich danych. Aby nie utracić danych zapisanych na karcie pamięci, należy utworzyć ich kopię zapasową.

Instalacja karty SIM i ładowanie baterii

Instalowanie karty SIM

W ramach subskrypcji w sieci komórkowej użytkownik otrzymuje kartę SIM, na której zapisane są szczegóły subskrypcji, w tym kod PIN, wszelkie dostępne usługi opcjonalne i wiele innych.

Ważne! › Kartę SIM i jej styki można łatwo uszkodzić poprzez zarysowanie lub zgięcie, dlatego należy zachować ostrożność podczas trzymania, wkładania lub wyjmowania karty. Wszystkie karty SIM należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

Rysunki

- 1 Otwórz pokrywę komory baterii
- 2 Wyjmij baterię
- 3 Włóż kartę SIM
- 4 Zamknij pokrywę komory baterii
- 5 Naładuj baterię



Sposób bezpiecznego usunięcia baterii: Zdemontuj zużyta baterię, wykonując czynności w odwrotnej kolejności, niż podczas montażu.

OSTRZEŻENIE: Nie należy wyjmować baterii, gdy telefon jest włączony, gdyż może to spowodować jego uszkodzenie.



Mapa menu

 Gry i Aplikacje <ol style="list-style-type: none">1 Gry2 Aplikacje3 Profile sieciowe	 Historia połączeń <ol style="list-style-type: none">1 Wszystkie2 Nieodebrane3 Wychodzące4 Odebrane5 Czas połączeń6 Koszt połączeń7 Licznik danych	 Kalendarz <ol style="list-style-type: none">1 Kalendarz2 Notatka3 Zadania	 Multimedia <ol style="list-style-type: none">1 Odtwarzacz MP32 Aparat3 Kamera4 Radio FM5 Dyktafon
 Wiadomości <ol style="list-style-type: none">1 Nowa wiadomość2 Odebrane3 Robocze4 Nadawane5 Wysłane6 Odsłuchaj pocztę głosową7 Wiadomości sieciowe8 Szablony9 Ustawienia	 Moje pliki <ol style="list-style-type: none">1 Obrazy2 Dźwięki3 Wideo4 Inne	 Profil <ol style="list-style-type: none">1 Normalny2 Milczy3 Tylko wibruje4 Na zewnątrz5 Zestaw słuchawkowy	 Kontakty <ol style="list-style-type: none">1 Wyszukaj2 Nowy kontakt3 Szybkie wybieranie4 Grupy5 Kopiuje wszystko6 Usuń wszystko7 Ustawienia8 Informacje
 Dodatki <ol style="list-style-type: none">1 Budzik2 Kalkulator3 Stoper4 Konwerter jednostek5 Czas globalny	 Internet* <ol style="list-style-type: none">1 Strona główna2 Yahoo!3 Zakładki4 Wpisz adres5 Historia6 Zapisane strony7 Ustawienia8 Informacje	 Łączność <ol style="list-style-type: none">1 Bluetooth2 Ustawienia sieci3 Połączenie USB	 Ustawienia <ol style="list-style-type: none">1 Data i godzina2 Język3 Wyświetlacz4 Skróty5 Połączenie6 Bezpieczeństwo7 Tryb lotu8 Oszczędność energii9 Zresetuj ustawienia0 Stan pamięci

* Nazwa menu może różnić się w zależności od oprogramowania.


Połączenia

Nawiązywanie połączenia

- 1 Wprowadź numer za pomocą klawiatury. Aby skasować cyfrę, wybierz **Wyczyść**.
- 2 Naciśnij klawisz , aby nawiązać połączenie.
- 3 Aby zakończyć połączenie, naciśnij klawisz .

WSKAZÓWKA! Aby wprowadzić znak „+” podczas nawiązywania połączeń międzynarodowych, należy nacisnąć i przytrzymać klawisz 0.

Nawiązywanie połączenia z jednym z kontaktów


- 1 Na ekranie gotowości wybierz opcję **Kontakty**.
- 2 Przy użyciu klawiatury wprowadź pierwszą literę nazwy kontaktu, z którym chcesz nawiązać połączenie. Na przykład, aby wybrać nazwę Biuro, naciśnij dwukrotnie klawisz 2 w celu wybrania pierwszej litery wyrazu - „B”.
- 3 Wybierz opcję **Połączenie** lub naciśnij klawisz , aby nawiązać połączenie.

Odbieranie i odrzucanie połączenia

Gdy dzwoni telefon, naciśnij klawisz

Akceptuj lub klawisz  w celu odebrania połączenia.

Aby wyciszyć telefon w trakcie dzwonienia, wybierz opcję **Milczy**. Ta funkcja jest przydatna w przypadku zapomnienia o zmianie profilu na Milczy przed zebraniem.

Naciśnij klawisz  lub wybierz opcję **Odrzuć** w celu odrzucenia połączenia przychodzącego.

WSKAZÓWKA! Ustawienia telefonu można zmienić tak, aby połączenia były odbierane na różne sposoby. Naciśnij klawisz **Menu**, wybierz opcję **Ustawienia**, a następnie wybierz opcję **Połączenie**. Wybierz opcję **Tryb odbioru**, a następnie wybierz **Dowolny klawisz** lub **Tylko klawisz odbioru**.

Szybkie wybieranie

Często wybierane kontakty można przypisać do numerów szybkiego wybierania.

Wyświetlanie historii połączeń

Telefon umożliwia sprawdzanie rejestru połączeń nieodebranych, odebranych oraz wybranych.

Zmiana ustawień połączeń

Umożliwia wybór menu związanego z połączeniem. Naciśnij klawisz **Menu**, wybierz pozycję **Ustawienia**, a następnie wybierz opcję **Połączenie**.

- **Przekierowania** - umożliwia określenie, czy połączenia mają być przekierowywane.
- **Blokowanie połączeń** - umożliwia określenie, kiedy połączenia mają być blokowane.
- **Numery ustalone** - umożliwia wybór listy numerów, których wybieranie będzie dozwolone. W tym celu wymagany jest kod PUK2 od operatora. Z telefonu będzie można wybierać jedynie numery zawarte na liście numerów ustalonych.
- **Tryb odbioru** - umożliwia określenie, czy połączenia mają być odbierane poprzez naciśnięcie dowolnego klawisza czy też tylko klawisza odbioru.
- **Wysyłaj mój numer** - umożliwia określenie, czy numer ma być wyświetlany u odbiorcy, gdy nawiązujesz połączenie. (Dostępność funkcji zależy od operatora sieci).
- **Poł. oczekujące** - umożliwia wybór funkcji informowania o połączeniach oczekujących. (Dostępność funkcji zależy od operatora sieci).
- **Sygnal co minutę** - wybór opcji Wł. powoduje, że po upływie każdej minuty połączenia słyszalny będzie sygnał dźwiękowy.

- **Ponowne wybieranie** - dostępne opcje to **Włącz.** lub **Wyłącz.**
- **Wysyłaj DTMF** - dostępne opcje to **Włącz.** lub **Wyłącz.**

Kontakty

Wyszukiwanie kontaktu

- 1 Na ekranie gotowości wybierz opcję **Kontakty**.
- 2 Przy użyciu klawiatury wprowadź pierwszą literę nazwy kontaktu, z którym chcesz nawiązać połączenie.
- 3 Za pomocą strzałek nawigacyjnych wybierz kontakt z listy, a następnie wybierz numer, jeśli dla kontaktu zapisano ich więcej.

Dodawanie nowego kontaktu

- 1 Wybierz opcję **Kontakty**, a następnie opcję **Nowy kontakt**.
- 2 Wybierz lokalizację zapisu nowego kontaktu: **Telefon** lub karta **SIM**.
- 3 Wpisz odpowiednie informacje, a następnie wybierz opcję **Zapisz**.

Dodawanie kontaktu do grupy

Kontakty można zapisywać w grupach, na przykład w celu oddzielenia kontaktów służbowych i prywatnych. W pamięci telefonu skonfigurowano wstępnie kilka grup: Rodzina, Przyjaciele, Znajomi, VIP, Grupa1, Grupa2 oraz Grupa3.

Dodawanie zdjęcia do kontaktu

Można zmienić wygląd kontaktów w książce adresowej, dołączając do nich zdjęcia.

- 1 Na ekranie gotowości wybierz Menu, potem wybierz opcję **Kontakty**, a następnie wybierz opcję **Ustawienia**.
- 2 Wybierz Pokaż opcje i wybierz Ze zdjęciem.
- 3 Wróć do książki adresowej i wybierz kontakt, dla którego chcesz dodać zdjęcie.
- 4 Wybierz kolejno **Opcje** i **Edytuj**.
- 5 Przewiń w dół do sekcji Obraz. Wybierz kolejno **Opcje** i **Zapisz, Brak zdjęć, Obrazy** lub **Nowy obraz**. Wybranie opcji Obrazy umożliwia wybranie obrazu zapisanego w pamięci telefonu. Jeśli wybierzesz opcję **Nowy obraz**, zostanie otwarty celownik aparatu, który umożliwi wykonanie zdjęcia dla danego kontaktu.
- 6 Wybierz opcję **Zapisz**.

Wiadomości

Telefon GM205 oferuje funkcje obsługi usług SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service), oraz wiadomości serwisowych sieci.

Wysyłanie wiadomości

- 1 Naciśnij opcję **Menu**, a następnie wybierz kolejno opcje **Wiadomości** oraz **Nowa wiadomość**.
- 2 Wybierz **Wiadomość**, aby wysłać wiadomość SMS lub MMS.
- 3 Zostanie otwarty edytor wiadomości. Edytor wiadomości oferuje intuicyjny interfejs do tworzenia wiadomości SMS oraz MMS z funkcją łatwego przełączania się pomiędzy tymi trybami. Domyślnym trybem edytora wiadomości jest tryb SMS.
- 4 Wpisz wiadomość, korzystając ze słownika T9 lub ręcznego wprowadzania tekstu Abc.
- 5 Wybierz pozycję **Opcję** i **Wstaw**, aby dodać **Obraz, Dźwięk, Wideo, Symbol, Szablon SMS, Emotikon, Nazwę i Numer, Nowy slajd, Temat** lub jedną z opcji dostępnych w ramach pozycji **Więcej (Kontakt/Moja wizytówka/ Termin/Notatka/Zadania)**.
- 6 Naciśnij środkowy klawisz.
- 7 Wprowadź numer telefonu lub naciśnij klawisz **Opcje** i wybierz opcję **Kontakty** lub **Lista ostatnich**, aby otworzyć listę kontaktów. Można dodać wiele kontaktów.

8 Wybierz polecenie **Wyślij**.

Wprowadzanie tekstu

Znaki alfanumeryczne można wprowadzać za pomocą klawiatury telefonu. Telefon obsługuje następujące metody wprowadzania tekstu: ze słownikiem T9, ręczny tryb ABC oraz tryb numeryczny 123.

Uwaga: Niektóre pola mogą umożliwiać korzystanie tylko z jednego trybu wprowadzania tekstu (np. pola numeru telefonu w książce adresowej).

Słownik T9

Tryb T9 korzysta z wbudowanego słownika do rozpoznawania wprowadzanych słów w oparciu o sekwencje naciskanych klawiszy. Wystarczy nacisnąć klawisz numeryczny odpowiadający literze, która ma zostać wprowadzona, a słownik rozpozna słowo po wpisaniu wszystkich liter.

Wprowadzanie ręczne Abc

Ten tryb umożliwia wprowadzanie liter przez naciśnięcie odpowiednią liczbę razy klawisza odpowiadającego żądanej literze, aż do jej wyświetlenia na ekranie.

Tryb 123 (tryb cyfr)

Cyfry wpisuje się poprzez jednokrotne naciśnięcie klawisza dla każdej cyfry. Cyfry można również dodawać w trybach wprowadzania liter, naciskając i przytrzymując odpowiedni klawisz.

Foldery wiadomości

Naciśnij klawisz Menu i wybierz pozycję Wiadomości. Struktura folderów używana w telefonie GM205 jest przejrzysta i łatwa do zrozumienia.

Odebrane - w folderze Odebrane umieszczane są wszystkie odebrane wiadomości.

Robocze - w przypadku braku czasu na dokończenie pisania wiadomości, można ją zapisać w tym folderze.

Nadawane - folder do tymczasowego przechowywania wysyłanych wiadomości, a także wiadomości, których wysłanie się nie powiodło.

Wysłane - wszystkie wysłane wiadomości są umieszczane w folderze Wysłane.

Odsłuchaj pocztę głosową - umożliwia dostęp do poczty głosowej (jeżeli usługa ta jest dostępna w danej sieci).

Wiadomości sieciowe - wszystkie wiadomości sieciowe i aktualizacje otrzymane od operatora.

Szablony - lista przydatnych, gotowych wiadomości umożliwiających szybkie wysłanie odpowiedzi.

Multimedia

Odtwarzacz MP3


Telefon GM205 jest wyposażony we wbudowany odtwarzacz MP3 umożliwiający odtwarzanie ulubionych utworów.

Odtwarzanie utworów

- 1 Naciśnij klawisz **Menu** i wybierz pozycję **Multimedia**, a następnie wybierz opcję **Odtwarzacz MP3**.
- 2 Wybierz pozycję **Wszystkie utwory**, a następnie wybierz utwór, który chcesz odtworzyć.
- 3 Wybierz ikonę **||** w celu wstrzymania odtwarzania utworu.
- 4 Wybierz ikonę **▶▶** w celu przejścia do kolejnego utworu.
- 5 Wybierz ikonę **◀◀** w celu przejścia do poprzedniego utworu.
- 6 Wybierz opcję **Wstecz**, aby odtwarzać muzykę w trybie tła i powrócić do menu odtwarzacza MP3.

Tworzenie list odtwarzania

Wybierając utwory z folderu **Wszystkie utwory**, można tworzyć własne listy odtwarzania.

- 1 Naciśnij klawisz **Menu** i wybierz opcję **Multimedia**.
- 2 Wybierz kolejno opcje **Odtwarzacz MP3** i **Moja lista odtwarzania**.
- 3 Wybierz pozycję **Opcje** i wybierz opcję **Nowa lista**, a następnie wprowadź nazwę listy utworów i naciśnij opcję **Zapisz**.
- 4 Zostanie wyświetlony folder **Wszystkie utwory**. Wybierz nazwy wszystkich utworów, które mają się znaleźć na liście odtwarzania, przewijając do każdego z nich i wybierając ikonę .
- 5 Wybierz opcję **Wykonano**, aby zapisać listę.

Ustawianie efektu Dolby lub Korektora LG

Telefon umożliwia włączenie efektu Dolby lub Korektora LG.

- 1 Naciśnij klawisz **Menu** i wybierz pozycję **Multimedia**, a następnie wybierz opcję **Odtwarzacz MP3**.
- 2 Wybierz opcję **Ustawienia**, a następnie wybierz pozycję **Efekt dźwięku**.

- Wybierz opcję **DOLBY MOBILE** lub **Korektor LG**.

Aparat

Szybkie robienie zdjęć

- Wybierz **Menu**, a następnie wybierz opcję **Multimedia**. Wybierz opcję **Aparat**, aby otworzyć celownik.
- Trzymając telefon, skieruj obiektyw w stronę fotografowanego obiektu.
- Trzymaj telefon w takiej pozycji, aby fotografowany obiekt znajdował się w polu celownika.
- Naciśnij środkowy klawisz, aby wykonać zdjęcie.

Kamera

Nagrywanie krótkiego filmu

- Na ekranie gotowości wybierz **Menu**, a następnie wybierz opcję **Multimedia**.
- Wybierz opcję **Kamera**.
- Skieruj obiektyw w stronę filmowanego obiektu.
- Naciśnij **środkowy klawisz**, aby rozpocząć nagrywanie.
- W lewym dolnym rogu celownika zostanie wyświetlony symbol nagrywania, a licznik zacznie wskazywać czas trwania filmu.

- Wybierz opcję **Stop**, aby zakończyć nagrywanie.

Radio FM


Korzystanie z radia FM

Telefon LG GM205 jest wyposażony w radio FM, dzięki czemu można ustawić ulubione stacje i słuchać ich w podróży.

Słuchanie radia

- Naciśnij klawisz **Menu** i wybierz pozycję **Multimedia**, a następnie wybierz opcję **Radio FM**.
- Wybierz numer kanału stacji, której chcesz posłuchać.

Nagrywanie z radia

- Podczas słuchania radia naciśnij środkowy klawisz.
- Czas nagrywania będzie wyświetlany na ekranie telefonu. Aby zatrzymać nagrywanie, naciśnij . Po zakończeniu nagrywania materiał zostanie zapisany w folderze **Moje pliki** jako plik MP3.
- Po zakończeniu nagrywania wybierz pozycję **Opcje**, a następnie wybierz jedną z następujących opcji: **Usuń**, **Ustaw jako** albo **Album**.

Uwaga: Na obszarach o słabym zasięgu fal radiowych mogą występować zakłócenia podczas korzystania z funkcji radia.

W takiej sytuacji zalecamy podłączenie słuchawki do gniazda zestawu głośnomówiącego w celu poprawy odbioru sygnału radiowego.

Dyktafon

Za pomocą funkcji **Dyktafon** można nagrywać notatki głosowe i inne dźwięki.

Moje pliki

W pamięci telefonu można przechowywać dowolne pliki multimedialne i dzięki temu mieć łatwy dostęp do wszystkich obrazów, dźwięków, filmów wideo, innych plików i gier. Pliki można również zapisywać na karcie pamięci. Zaletą korzystania z karty pamięci jest zwolnienie miejsca w pamięci telefonu. Wszystkie pliki multimedialne są zapisywane w folderze **Moje pliki**. Naciśnij klawisz **Menu**, a następnie pozycję **Moje pliki**, aby otworzyć listę folderów.

Obrazy

Folder **Obrazy** zawiera domyślne obrazy zapisane w telefonie, obrazy

pobrane przez użytkownika oraz zdjęcia wykonane aparatem telefonu.

Dźwięki

Folder **Dźwięki** zawiera domyślne pliki dźwiękowe, nagrania głosowe użytkownika oraz pobrane pliki dźwiękowe. Umożliwia zarządzanie dźwiękami, ich wysyłanie oraz ustawianie jako dzwonek.

Wideo

Folder **Wideo** zawiera listę pobranych plików wideo i filmów nagranych za pomocą telefonu.

Inne

Folder **Inne** umożliwia wyświetlanie plików, które nie są zapisane w folderach **Obrazy**, **Dźwięki** i **Wideo**.

Pamięć zewnętrzna

Jeżeli zainstalujesz w telefonie kartę pamięci, z tego menu będzie można przejrzeć jej zawartość.

Gry i Aplikacje

W telefonie GM205 są zainstalowane gry, które w wolnym czasie mogą dostarczyć wiele rozrywki. Jeśli pobierzesz dodatkowe gry lub aplikacje, zostaną one zapisane w tym folderze.

Kalendarz/ Dodatki

Korzystanie z kalendarza

Wybór tej pozycji menu powoduje wyświetlenie Kalendarza. W polu z bieżącą datą znajduje się kwadratowy kursor. Używając klawiszy nawigacyjnych, kursor można umieścić na innej dacie.

Dodawanie notatki

Tutaj można utworzyć własne notatki.

Dodawanie pozycji do listy zadań

To menu umożliwia wyświetlanie, edytowanie i dodawanie zadań do wykonania.

Ustawianie alarmu

Umożliwia nastawienie maksymalnie 5 budzeń włączających się w określonym czasie.

Korzystanie z kalkulatora

Kalkulator umożliwia wykonywanie podstawowych działań arytmetycznych: dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia.

Korzystanie ze stopera

Ta opcja pozwala korzystać z funkcji stopera.

Konwersja jednostek

Umożliwia konwersję wielu jednostek miar.

Dodawanie miasta do zegara globalnego

Funkcja umożliwia dodanie miasta do listy czasu globalnego. Aplikacja umożliwia także sprawdzanie aktualnego czasu południka zerowego (GMT) i głównych miast świata.

Przeglądarka

Uzyskiwanie dostępu do Internetu

To menu umożliwia otwarcie przeglądarki WAP i wyświetlenie Wychodzącej w ustawieniach przeglądarki strony głównej aktywnego profilu.

Można też wpisać adres URL, aby przejść do określonej strony WAP.

- 1 Naciśnij klawisz **Menu** i wybierz opcję **Internet***.
- 2 Aby przejść bezpośrednio do strony głównej ustawionej w przeglądarce, wybierz opcję **Strona główna**. Możesz również wybrać polecenie **Wpisz adres** i wpisać adres URL.

* Nazwa menu może różnić się w zależności od oprogramowania.

Korzystanie z wyszukiwarki Yahoo!

Korzystając z tej funkcji, można łatwo uzyskać dostęp do usługi internetowej Yahoo!.

Łączność

Zmiana ustawień łączności

Ustawienia łączności zostały skonfigurowane przez operatora sieci, dzięki czemu można od razu korzystać z nowego telefonu. Jeśli chcesz zmienić te ustawienia, skorzystaj z tego menu. Umożliwia konfigurację ustawień sieci i profili dostępu do danych.

- **Bluetooth** - umożliwia skonfigurowanie opcji łączności Bluetooth® w telefonie GM205. Można określić widoczność telefonu dla innych urządzeń lub przeszukać listę sparowanych urządzeń.
- **Ustawienia sieci** - telefon GM205 łączy się automatycznie z preferowaną siecią. Za pomocą tego menu można zmienić odpowiednie ustawienia. Za pomocą tego menu można również dodawać nowe punkty dostępu.
- **Połączenie USB** - opcja **Usługa danych** służy do synchronizowania telefonu GM205 za pomocą

oprogramowania LG PC Suite umożliwiającego kopiowanie plików z telefonu. Jeśli jest włożona karta pamięci, wybierz opcję **Pamięć masowa**, aby używać telefonu tak, jak pamięci masowej USB. Podłącz telefon do komputera i przeciągnij i upuść pliki do folderu urządzenia przenośnego GM205.

Uwaga: Z funkcji pamięci masowej USB można korzystać tylko po włożeniu zewnętrznej karty pamięci do telefonu.

Zmiana ustawień łącza Bluetooth

- 1 Naciśnij klawisz **Menu** i wybierz opcję **Łączność**. Wybierz opcję **Bluetooth**.
- 2 Wybierz **Ustawienia**. Możesz teraz zmienić następujące ustawienia:
 - **Moja widoczność** - umożliwia określenie widoczności urządzenia poprzez wybór wartości **Pokaż** lub **Ukryj**.
 - **Moja nazwa** - umożliwia wprowadzenie nazwy dla telefonu LG GM205.
 - **Mój adres** - umożliwia wyświetlenie adresu Bluetooth.

Parowanie z innym urządzeniem

Bluetooth

Parując telefon GM205 z innym urządzeniem, można skonfigurować połączenie chronione hasłem. Oznacza to, że połączenie będzie bezpieczniejsze.

- 1 Upewnij się, że urządzenie Bluetooth jest **Włączone** i **Widoczne**. Widoczność można zmienić w menu **Ustawienia** funkcji Bluetooth, wybierając dla opcji **Moja widoczność** ustawienie **Pokaż**.
- 2 Wybierz opcję **Urządzenia sparowane** z menu **Bluetooth** menu i wybierz opcję **Dodaj**.
- 3 Telefon GM205 wyszuka dostępne urządzenia. Po zakończeniu wyszukiwania na ekranie zostaną wyświetlone opcje **Paruj** i **Odśwież**.
- 4 Wybierz urządzenie, z którym chcesz sparować telefon, wybierz opcję **Paruj** i wprowadź hasło, a następnie naciśnij klawisz OK.
- 5 Telefon połączy się z drugim urządzeniem, gdzie należy wprowadzić takie samo hasło.
- 6 Połączenie Bluetooth chronione hasłem zostanie uaktywnione.

Profile

Dostosowywanie Profili

Każde z ustawień profilu może zostać dostosowane za pomocą menu Ustawienia.

- 1 Naciśnij klawisz **Menu** i wybierz opcję **Profile**.
- 2 Wybierz profil i naciśnij przycisk **Personalizuj**.
- 3 Dla profili **Milczy** i **Tylko wibracja** można aktywować wyłączenie.

Inteligentne dostosowanie profiliów.

Funkcja umożliwi wybranie odpowiedniego poziomu głośności w zależności od otoczenia.

- 1 **Naciśnij** klawisz **Menu** i wybierz opcję **Profile**.
- 2 Wybierz profil **Normalny** lub **Na zewnątrz**. Funkcja jest dostępna wyłącznie przy profilu **Ogólnym** i **Na zewnątrz**.
- 3 Wybierz opcję **Inteligentne dostosowanie profilu**.
- 4 Telefon zasugeruje odpowiedni poziom głośności w zależności od poziomu hałasu w otoczeniu.

Ustawienia

Zmiana ustawień data i godzina

Dostosowanie ustawień daty i godziny oraz wybór możliwości automatycznego aktualizowania godziny podczas w podróży.

Zmiana języka

Umożliwia zmianę języka tekstów wyświetlanych w telefonie. Zmiana ta dotyczy również języka trybu wprowadzania.

Zmiana ustawień ekranu

Istnieje możliwość zmiany ustawień wyświetlacza telefonu.

Zmiana ustawień skrótów

Umożliwia zmianę skrótów przypisanych do 4 klawiszy nawigacyjnych.

Zmiana ustawień zabezpieczeń

Ustawienia zabezpieczeń należy zmienić, aby chronić swój telefon GM205 oraz znajdujące się w nim ważne informacje.

- **Żądanie kodu PIN1** - umożliwia włączenie żądania kodu PIN w momencie włączania telefonu.

- **Autom. blok. klawiszy** - powoduje automatyczne blokowanie klawiatury na ekranie gotowości w celu dezaktywacji klawiszy.
- **Blokada telefonu** - umożliwia wybór opcji blokowania telefonu za pomocą kodu zabezpieczającego. Dostępne opcje: **Przy włączeniu**, **Po zmianie karty SIM** lub **Natychmiast**.
- **Blokada aplikacji** - umożliwia zablokowanie następujących aplikacji: **Obraz**, **Kalendarz**, **Notatka**, **Zadania**.
- **Zmień kody** - umożliwia zmianę kodu zabezpieczającego, kodu PIN2.

Tryb lotu

Umożliwia włączenie lub wyłączenie trybu lotu. Po włączeniu trybu lotu nie będzie możliwe nawiązywanie połączeń, łączenie się z Internetem i wysyłanie wiadomości.

Oszczędność energii

Umożliwia włączenie lub wyłączenie ustawień oszczędzania energii.

Resetowanie ustawień telefonu

Funkcja **Resetowanie** umożliwia przywrócenie wartości fabrycznych wszystkich ustawień. Do aktywacji tej funkcji wymagany jest kod zabezpieczający. Domyślny kod to 0000.

Korzystanie z menedżera pamięci

Menu **Stan pamięci** umożliwia sprawdzenie ilości wykorzystanej oraz dostępnej pamięci. Dostępne typy pamięci to: Wspólna, Zarezerwowana, Karta SIM oraz Pamięć zewnętrzna.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania

Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi wskazówkami. Ich nieprzestrzeganie może stwarzać zagrożenie lub być niezgodne z prawem.

Narażenie na wpływ fal radiowych

Informacje dotyczące oddziaływania fal radiowych oraz współczynnika SAR (ang. Specific Absorption Rate). Telefon komórkowy GM205 zaprojektowano w sposób zapewniający zgodność z obowiązującymi wymaganiami bezpieczeństwa związanymi z oddziaływaniem fal radiowych. Te wymagania są oparte na wskazaniach naukowych określających marginesy bezpieczeństwa zapewniające ochronę wszystkich użytkowników, bez względu na ich wiek i stan zdrowia.

- We wskazaniach związanych z oddziaływaniem fal radiowych posłużono się jednostką pomiaru znaną jako współczynnik SAR (ang. Specific Absorption Rate). Testy mierzące wartość SAR są przeprowadzane z użyciem standardowych metod, gdy

telefon emituje najwyższą udokumentowaną dla niego moc promieniowania we wszystkich wykorzystywanych zakresach częstotliwości.

- Mimo iż różne modele telefonów LG mogą różnić się wartością współczynnika SAR, wszystkie zaprojektowano tak, by spełniały odpowiednie wytyczne dotyczące oddziaływania fal radiowych.
- Graniczna wartość współczynnika SAR zalecana przez organizację International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) to 2 W/kg (wartość uśredniona dla 10 g masy ciała).
- Najwyższa wartość współczynnika SAR uzyskana podczas badań tego modelu telefonu przy użyciu systemu DASY4 wynosi 0,744 W/kg (10 g) dla telefonu trzymanego przy uchu oraz 0,694 W/kg (10 g) dla telefonu noszonego blisko ciała.
- Informacja dotycząca współczynnika SAR przeznaczona dla osób zamieszkujących kraje i regiony, które przyjęły limit wartości SAR zalecany przez Institute of Electrical

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania (cd.)

and Electronics Engineers (IEEE), wynoszący 1,6 W/kg (w odniesieniu do 1 g masy ciała).

Czyszczenie i konserwacja produktu

OSTRZEŻENIE

Korzystaj tylko z baterii, ładowarek i akcesoriów dodatkowych, które zostały zatwierdzone do użytku z danym modelem telefonu. Użycie jakichkolwiek innych urządzeń dodatkowych grozi unieważnieniem wszelkich homologacji i gwarancji na telefon. Może też być niebezpieczne.

- Nie rozkładaj telefonu na części. Jeśli wymagana jest naprawa, oddaj telefon do specjalistycznego punktu serwisowego. Naprawy gwarancyjne mogą obejmować wymianę części na nowe lub naprawione oferujące parametry i funkcje odpowiadające wymienianym częściom. Decyzja o wyborze konkretnego rozwiązania należy do firmy LG.
- Zachowaj odpowiednią odległość pomiędzy telefonem a urządzeniami elektrycznymi, takimi jak telewizory,

odbiorniki radiowe i komputery osobiste.

- Zachowaj odpowiednią odległość pomiędzy telefonem a źródłami ciepła, takimi jak kaloryfery czy kuchenki.
- Nie upuszczaj telefonu.
- Nie narażaj urządzenia na mechaniczne wibracje lub wstrząsy.
- Wyłączaj telefon w miejscach, w których nakazują to specjalne przepisy. Telefonu nie wolno na przykład używać w szpitalach, gdyż może on zakłócać pracę wrażliwego na promieniowanie radiowe sprzętu medycznego.
- W trakcie ładowania nie należy dotykać telefonu mokrymi rękoma. Może to spowodować porażenie prądem elektrycznym lub poważne uszkodzenie telefonu.
- Nie ładuj telefonu w pobliżu materiałów łatwopalnych, ponieważ telefon może się rozgrzać i spowodować zagrożenie pożarem.
- Zewnętrzną część urządzenia należy czyścić suchą szmatką. (Nie korzystaj z rozpuszczalników, takich jak benzen, rozcieńczalnik lub alkohol).

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania (cd.)

- Nie kładź ładowanego telefonu na materiałowych powierzchniach.
- Telefon należy ładować w pomieszczeniu o dobrej wentylacji.
- Nie narażaj urządzenia na nadmierne działanie dymu lub kurzu.
- Nie przechowuj telefonu w pobliżu kart kredytowych lub innych kart z paskiem magnetycznym, gdyż może on uszkodzić informacje zapisane na paskach magnetycznych.
- Nie dotykaj ekranu ostrym przedmiotem. Może to spowodować uszkodzenie telefonu.
- Unikaj kontaktu telefonu z cieczami lub wilgocią.
- Zachowaj ostrożność podczas korzystania z akcesoriów, takich jak słuchawka. Nie dotykaj anteny bez potrzeby.
- Telefony komórkowe mogą zakłócać pracę niektórych aparatów słuchowych.
- Telefony komórkowe mogą powodować niewielkie zakłócenia pracy odbiorników telewizyjnych, radiowych, komputerów itp.

Bezpieczeństwo na drodze

Zapoznaj się z lokalnymi przepisami dotyczącymi korzystania z telefonów komórkowych podczas kierowania pojazdem.

- Podczas prowadzenia pojazdu nie trzymaj telefonu w ręce.
- Skup się na prowadzeniu pojazdu.
- Korzystaj z zestawu głośnomówiącego lub słuchawkowego, jeśli jest dostępny.
- Jeśli wymagają tego warunki panujące na drodze, przed wykonywaniem lub odebraniem połączenia należy zjechać na pobocze i zaparkować pojazd.
- Fale radiowe mogą negatywnie wpływać na pracę niektórych systemów elektronicznych w pojeździe, np. odtwarzaczy samochodowych i systemów bezpieczeństwa.

Efektywne korzystanie z telefonu

Urządzenia elektroniczne

- Nie używaj telefonu komórkowego w pobliżu sprzętu medycznego bez zgody personelu placówki. Nie umieszczaj telefonu w pobliżu rozrusznika serca, np. w kieszeni na piersi.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania (cd.)

- Jeśli pojazd jest wyposażony w poduszkę powietrzną, należy jej blokować urządzeniami bezprzewodowymi zainstalowanymi na stałe lub umieszczonymi tymczasowo. Może to spowodować awarię poduszki powietrznej, a tym samym poważne obrażenia ciała wywołane nieprawidłowym działaniem.
- Słuchając muzyki na zewnątrz pomieszczeń, ustawiaj głośność na umiarkowanym poziomie, aby słyszeć dźwięki z otoczenia. Jest to szczególnie istotne podczas poruszania się w pobliżu dróg.

Zapobieganie uszkodzeniu słuchu

Uszkodzenie słuchu może nastąpić w wyniku długotrwałego oddziaływania dźwięku o znacznym natężeniu. Dlatego też zaleca się, aby podczas włączania lub wyłączania telefonu nie trzymać go przy uchu. Ponadto zaleca się ustawienie głośności rozmów i muzyki na umiarkowanym poziomie.

Miejsca zagrożone wybuchem

Nie korzystaj z telefonu podczas trwania prac z użyciem materiałów wybuchowych. Stosuj się do

ograniczeń i postępuj zgodnie z wszelkimi przepisami.

Miejsca zagrożone wybuchem

- Nie korzystaj z telefonu na stacji benzynowej.
- Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu zbiorników paliwa lub substancji chemicznych.
- Nie przewoź ani nie przechowuj łatwopalnych gazów, cieczy lub materiałów wybuchowych w schowku samochodowym, w którym znajduje się telefon komórkowy i akcesoria.

W samolocie

Urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia w samolocie.

- Przed wejściem na pokład samolotu wyłącz telefon komórkowy.
- Nie korzystaj z telefonu przed rozpoczęciem lotu bez zgody załogi.

Dzieci

Telefon należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, niedostępnym dla małych dzieci.

Telefon zawiera drobne części, które w przypadku włożenia do ust stwarzają niebezpieczeństwo połknięcia.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania (cd.)

Połączenia alarmowe

Funkcja połączeń alarmowych może być niedostępna w niektórych sieciach telefonii komórkowej. Z tego względu w przypadku konieczności wezwania pomocy nie należy polegać wyłącznie na telefonie. Szczegółowe informacje można uzyskać u lokalnego operatora sieci.

Informacje o baterii

- Bateria nie musi być całkowicie rozładowana przed rozpoczęciem ładowania. W przeciwieństwie do innych baterii w baterii tego telefonu nie występuje efekt pamięci, który mógłby pogorszyć wydajność baterii.
- Używaj wyłącznie baterii i ładowarek firmy LG. Ładowarki firmy LG zostały zaprojektowane tak, aby maksymalnie wydłużyć czas eksploatacji baterii.
- Nie rozkładaj baterii na części ani nie wywołuj zwarcia.
- Utrzymuj metalowe styki baterii w czystości.
- Baterię należy wymienić, jeśli nie działa w sposób zadowalający. Baterię można ładować wiele razy, zanim konieczna będzie jej wymiana.
- Jeśli bateria nie była używana przez dłuższy czas, naładuj ją, aby maksymalnie zwiększyć jej przydatność.
- Nie przechowuj ładowarki w miejscach nasłonecznionych ani nie korzystaj z niej w warunkach wysokiej wilgotności, np. w łazience.
- Nie przechowuj baterii w gorących lub zimnych miejscach. Może to spowodować spadek ich żywotności.
- Wymiana baterii na baterię nieprawidłowego typu stwarza ryzyko eksplozji.
- Zużytych baterii należy pozbyć się zgodnie z instrukcjami podanymi przez producenta. Jeżeli to możliwe, należy ją poddać recyklingowi. Nie wolno wyrzucać baterii razem ze zwykłymi odpadami.
- W razie konieczności wymiany baterii zanieś telefon do lokalnego punktu serwisowego LG Electronics lub sprzedawcy w celu uzyskania pomocy.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania (cd.)

- Należy zawsze odłączać ładowarkę od gniazdka zasilania po naładowaniu akumulatora telefonu, aby uniknąć kosztów związanych z dodatkowym zużyciem energii.
- Rzeczywisty czas pracy baterii zależy od konfiguracji sieci, ustawień urządzenia, sposobu korzystania z urządzenia, baterii i warunków otoczenia.
- Aby zapobiec zanieczyszczeniu środowiska i spowodowaniu ewentualnego zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt, zużytą baterię lub akumulator wyrzucić do odpowiedniego pojemnika w wyznaczonych punktach zbiórki.
- Nie wyrzucaj baterii ani akumulatora razem z innymi odpadami.
- Zaleca się korzystanie z lokalnych, bezpłatnych systemów zwrotu baterii i akumulatorów.

Akcesoria

Telefon współpracuje z wieloma dodatkowymi akcesoriami. Wymieniono je poniżej.

Zawartość pudełka zależy od kanału sprzedaży i może ulegać zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Ładowarka



Bateria



Zestaw słuchawkowy stereo



WSKAZÓWKA! W celu nabycia oryginalnych akcesoriów do telefonów LG, zwróć uwagę na stronę: <http://www.lgsklep.pl>

Przewód danych

Umożliwia podłączenie telefonu GM205 do komputera w celu synchronizacji danych.



Instrukcja obsługi

Więcej informacji na temat telefonu GM205.

Uwaga

- Należy używać wyłącznie oryginalnych akcesoriów firmy LG. Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować utratę gwarancji.
- Akcesoria mogą się różnić w zależności od regionu. Dalsze informacje na ten temat można uzyskać w naszym regionalnym centrum serwisowym lub u naszego przedstawiciela.

Dane techniczne

Ogólne

Nazwa produktu: GM205

System: GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900

Temperatura otoczenia

Maks.: +55°C (rozładowywanie)

+45°C (ładowanie)

Min: -10°C

Waga telefonu z baterią: 87g

Deklaracja zgodności



Dane dostawcy

Nazwa

LG Electronics Inc

Adres

LG Electronics Inc, LG Twin Towers 20,
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Dane produktu

Nazwa produktu

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad band Terminal Equipment

Nazwa Modelu

GM205

Nazwa handlowa

LG

CE 0168

Zgodność ze standardami

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1, EN 301 489-17 V1.3.2
EN 301 511 V9.0.2
EN 50360:2001, EN62209-1:2006
EN 60950-1:2001
EN 300 328 V1.7.1

Informacje dodatkowe

Zgodność z powyższymi normami zweryfikowana jest przez następującą jednostkę notyfikowaną (BABT)

BABT, Forsyth House-Churchfield Road - Walton-on-ThamesSurrey - KT12 2TD , United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Deklaracja

Niniejszym oświadczam z całą odpowiedzialnością,
że powyższy produkt, którego dotyczy ta
deklaracja, spełnia wymogi wyżej wymienionych
norm i dyrektyw.

Nazwisko

Seung Hyoun, Ji / Director

Data wystawienia

08. Feb. 2010

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Podpis przedstawiciela


HOW TO USE QUICK REFERENCE GUIDE

Cut out Quick Reference Guide bound to this manual along the cutout line and fold as illustrated below.

How to cut


Cut out Quick Reference Guide along the cutout line. You can place a scale on the cutoff line and cut as illustrated below.

- Be careful not to cut yourself when using scissors.

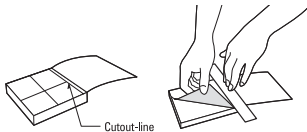

How to fold

Fold Quick Reference Guide along the perforated line so that the cover faces upwards as illustrated below.





GM205

QUICK REFERENCE GUIDE

WELCOME AND THANK YOU FOR CHOOSING
LG MOBILE PHONE

For more details, please refer to the User Guide.

Parts of the phone



1. Main screen

2. Call key

3. End/Power key

4. Charger, cable slot

5. Volume key

6. Memory card slot

Your standby screen

From here you can access menu options, make a quick call and change your profile – as well as many other things.

The main menu

The main menu provides twelve menu options.

To open the menu:

1. Select Menu.
2. The main menu will appear on the screen.
3. Select menu you want to use.

MP3 player

Your LG GM205 has a built-in MP3 player so you can play all your favourite music.


- ▶ **All songs:** Contains all of the songs you have on your phone.
- ▶ **My playlist:** Contains any playlists you have created as well as On the go, Recent songs and Favourite songs.
- ▶ **Settings:** Adjust your music settings.

Playing a song

1. Press **Menu** and select **Multimedia**, then choose **MP3 player**.
2. Choose **All songs** then select the song you want to play.
3. Select **||** to pause the song.
4. Select **▶▶** to skip to the next song.
5. Select **◀◀** to skip to the previous song.
6. Select **⏏** to stop the music and return to the MP3 player menu.

Camera

Using the camera module built in your phone, you can take pictures or record videos. Additionally, you can send photos to other people and select photos as wallpaper.


Tip: When using the camera, power consumption increases. If  icon appears on the wallpaper, indicating low battery, recharge the battery before use.

Taking a quick photo

1. Select **Menu**, and select **Multimedia**. Select **Camera** to open the viewfinder.
2. Holding the phone and, point the lens towards the subject of the photo.
3. Position the phone so you can see the subject of your photo.
4. Press **Center** key to take a photo.

Video camera

Shooting a quick video

1. In standby screen, select **Menu** and select **Multimedia**.
2. Choose **Video camera**.
3. Point the camera lens towards the subject of the video.
4. Press  to start recording.
5. **Rec** will appear in the bottom left corner of the viewfinder and a timer will show the length of your video.
6. Select **Stop** to stop recording.

Voice recorder

Using the voice recorder

Use your **Voice recorder** to record voice memos or other sounds.

Recording your voice memo

1. Press **Menu** and select **Multimedia**, then choose **Voice recorder**.
2. Press **Center** key to begin recording.
3. Select **Stop**.

Browser

Accessing the browser

You can launch the wap browser and access the homepage of the activated profile on browser settings. You can also manually enter an URL address and access the associated wap page.

1. Press **Menu** and select **Browser**.
2. To access the browser homepage directly, select **Home**.
Alternately, select **Enter address** and type in your desired URL.

FM radio

You can search radio stations and enjoy listening to the radio.

Note: If you stay in an area with bad radio reception, you may find difficulty in listening to the Radio. So, we recommend you insert Ear-mic into Handsfree connector in order to listen to the Radio and keep the good radio reception.

Searching for stations

You can tune into radio stations with your phone by searching for them either manually or automatically. These stations will then be saved to specific channel numbers so you don't have to keep re-tuning. You can save up to 48 channels in your phone.

Recording the Radio

1. Press center key during listening to the Radio.
2. The recording time is displayed on your phone. If you want to stop the recording, press . If recording is done, the recorded contents will be saved in My stuff as mp3 file.
3. When the recording is done, select **Option** and then choose from **Delete**, **Set as**, or **Album**.

Games and Apps

Your GM205 comes with preloaded games to keep you amused when you have time to spare. If you choose to download any additional games or applications they will be saved into this folder.



CE 0168

Autoryzowany Partner Serwisowy:



LG Electronics BRC

LG Electronics BRC

ul. LG Electronics 7
06-500 Mława
e-mail: plcic@lge.com

Szanowni Państwo!

Dziękujemy za zakup produktu marki LG i gratulujemy trafnego wyboru. Urządzenia marki LG, zaprojektowane i wyprodukowane według najnowszych technologii, reprezentują światowe standardy jakości i niezawodności – a jednocześnie są przyjazne dla użytkownika i jego środowiska naturalnego.

Przed rozpoczęciem korzystania ze sprzętu prosimy o dokładne zapoznanie się z procedurami instalacji oraz warunkami eksploatacji, szczególnie opisanymi w Instrukcji Obsługi.

W przypadku jakichkolwiek problemów prosimy o kontakt z infolinią LG Electronics Polska. Nasza infolinia służy Państwu wszelką pomocą w zakresie realizacji uprawnień gwarancyjnych oraz porad technicznych i eksploatacyjnych.

Warunki gwarancji.

1. Gwarancja dotyczy telefonów GSM dystrybuowanych w Polsce przez LG Electronics Polska Sp. z o. o. i jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. LG Electronics Polska Sp. z o. o. gwarantuje sprawne działanie sprzętu, na który wydana jest niniejsza Karta Gwarancyjna, pod warunkiem korzystania ze sprzętu zgodnie z przeznaczeniem i warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w Instrukcji Obsługi.
3. Karta gwarancyjna jest ważna, jeżeli sporządzona jest na oryginalnym druku i zawiera następujące dane: nazwę sprzętu, model i numer IMEI w postaci nalepek ID z kodem kreskowym, datę sprzedaży, pieczęć i podpis sprzedawcy. Dokonywanie jakichkolwiek skreśleń lub poprawek w karcie gwarancyjnej pociąga za sobą jej unieważnienie.
4. LG Electronics Sp. z o. o. udziela gwarancji na okres 24 miesięcy na telefon komórkowy, z wyłączeniem baterii i dołączonych akcesoriów, które objęte są gwarancją przez okres 6 miesięcy, licząc od daty sprzedaży zestawu. Realizacja uprawnień gwarancyjnych odbywać się będzie po przedstawieniu ważnej karty gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu oraz potwierdzeniu zgodności zapisów w karcie gwarancyjnej ze stanem faktycznym.
5. Wady ujawnione w okresie gwarancji usuwane będą bezpłatnie, w możliwie krótkim terminie, nie przekraczającym 14 dni, licząc od daty przyjęcia sprzętu do naprawy. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas przebywania sprzętu w naprawie.
6. Uszkodzony sprzęt powinien być dostarczony do Autoryzowanego Partnera Serwisowego lub przekazany do wysyłki za pośrednictwem uzgodnionego kuriera, w opakowaniu zmniejszającym ryzyko jego uszkodzenia podczas transportu (zalecane jest oryginalne opakowanie fabryczne).
7. Gwarancją objęte są wyłącznie uszkodzenia i wady powstałe za przyczyn tkwiących w sprzedanym urządzeniu, fabrycznie dołączonym wyposażeniu i fabrycznie zainstalowanym oprogramowaniu. Nie są objęte gwarancją uszkodzenia powstałe za przyczyn zewnętrznych, jak np.: mechaniczne, spowodowane zjawiskami atmosferycznymi, zanieczyszczenia, zainiacja, uszkodzenia powstałe wskutek użytkowania bądź przechowywania urządzenia w nieodpowiednich warunkach. Ponadto nie są objęte gwarancją uszkodzenia wynikłe w procesie nieautoryzowanej zmiany oprogramowania wewnętrznego, podłączania dodatkowego wyposażenia innego niż zalecane przez producenta, wadliwe działanie sieci telefonii komórkowej.
8. LG Electronics Polska Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za dowolnego rodzaju szkody, bez rozgraniczenia na szkody pośrednie i bezpośrednie spowodowane wskutek wystąpienia wady, w szczególności: utratę danych, usławień, utracony obrót, zysk, oszczędności i za inne specjalne i przypadkowe szkody, wykraczające poza spowodowaną szkodę, oraz za szkody wtórne, niezależnie czy są one związane z zastosowaniem lub z niemożnością zastosowania telefonu. Ma to zastosowanie również wtedy, gdy LG Electronics Polska Sp. z o. o. lub autoryzowani dilerzy lub partnerzy serwisowi zostali poinformowani przez zainteresowanych o możliwości wystąpienia takich szkód.
9. Klient traci wszelkie prawa wynikające z gwarancji, w przypadku stwierdzenia: dokonywania nieautoryzowanych napraw, zmian oprogramowania, zmian konstrukcyjnych, śladów korozji lub utleniania, naruszenia warunków techniczno-eksploatacyjnych opisanych w Instrukcji Obsługi.
10. Klientowi przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy, ten sam model lub inny model, o nie gorszych parametrach funkcjonalnych, jeżeli w okresie gwarancji dokonano trzech istotnych napraw, a sprzęt nadal wykazuje wady uniemożliwiające jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. Wymianie podlega wyłącznie uszkodzony produkt.
11. LG Electronics Polska Sp. z o. o. nie będzie ponosiła odpowiedzialności za terminowość napraw gwarancyjnych jeżeli działalność sieci serwisowej zakłócona zostanie nieprzewidywanymi okolicznościami o charakterze siły wyższej.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z niezgodności towaru z umową (Ustawa z dn. 27.07.2002, Dz. U nr 141 poz. 1176).

Uwagi i reklamacje dotyczące działalności Autoryzowanego Partnera Serwisowego prosimy kierować do:

LG Electronics Polska Sp. z o. o.

Dział Serwisu

Al. Jerozolimskie 162a

02-342 Warszawa

<http://pl.lgservice.com>

INFOLINIA SERWISOWA

0-801 54 54 54 *

0-22 454 54 54 **

* infolinia ulgowa, koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora.
** infolinia płatna, opłata jak za połączenie do sieci telefoni stacjonarnej



LG

KARTA GWARANCYJNA

0-801 54 54 54

0-22 454 54 54

www.lge.pl

TELEFON KOMÓRKOWY

Nazwa sprzętu

Model^(*)

Nr fabryczny^(*)

Nr IMEI^(*)

Data sprzedaży^(*)

Imię i nazwisko Klienta

Adres zamieszkania^(*)

Akceptuję warunki gwarancji i kwituję odbiór sprawnego sprzętu

^(*)wypełnia sprzedawca

^(*)Przebieg skłonu i podpis sprzedawcy

