


**LG**  
Life's Good

# KP109a | Guía del usuario

Algunos de los contenidos de este manual pueden tener variaciones con el teléfono dependiendo del software o del proveedor del servicio. Lea cuidadosamente el contenido de este manual antes de operar su teléfono.



Si quita la batería del teléfono por un tiempo mayor a 1 minuto, se perderá la memoria del reloj. Al iniciar de nuevo el equipo, deberá configurar nuevamente la Fecha y Hora.

P/N: MMBB0317922(1.0)

## Instalación de la tarjeta SIM y carga de la batería

Al suscribirse a una red celular, se le proporciona una tarjeta SIM que se conecta al teléfono y que está cargada con los detalles de su suscripción, como su PIN, servicios opcionales que tiene disponibles y muchos otros.

### ¡Importante!

La tarjeta SIM que se conecta al teléfono puede dañarse fácilmente si se raya o dobla, así que tenga cuidado al manipularla, introducirla o extraerla. Mantenga todas las tarjetas SIM fuera del alcance de los niños.

### Ilustraciones

- Abra y retire la tapa de la batería
- Remueva la batería e inserte la tarjeta SIM
- Coloque nuevamente la batería y cierre la tapa
- Cargue la batería



## Partes del teléfono



## ¡IMPORTANTE!

### Lea estas indicaciones antes de usar su equipo celular



### Recomendaciones para usar el cargador incluido con su teléfono:

- Conecte el cable del cargador al conector ubicado a uno de los lados de su teléfono.
- Compruebe que la flecha del cable del cargador esté mirando hacia el frente del teléfono.
- Conecte y desconecte el cable del cargador como se muestra en la figura.
- Utilice solamente el cargador original que viene incluido.

### Iconos en la pantalla

La tabla que aparece abajo describe varios indicadores o iconos visuales que aparecen en la pantalla del teléfono.

	Llamada activa
	Usando servicio de Roaming
	Alarma activada
	Estado de la batería
	Nuevos mensajes de texto
	Nuevos mensajes de voz
	Perfil Sólo vibración activado
	Perfil General activado
	Perfil Fuerte activado
	Perfil Silencioso activado
	Perfil Auriculares activado
	Indica la función de Organizador activado

## Para encender y apagar el teléfono

- Mantenga presionada la tecla hasta que se encienda el teléfono.
- Cuando desee apagar el teléfono, mantenga presionada la tecla hasta que aparezca la imagen de desactivación.

## Hacer una llamada

- Introduzca un número telefónico.
- Presione la tecla para llamar al número.
- Cuando haya terminado, presione la tecla .

## Contestar una llamada

Cuando hay una llamada entrante, el equipo suena y parpadea el icono de teléfono en el centro de la pantalla.

- Presione la tecla o la tecla de función izquierda para contestar la llamada entrante.
- Termine la llamada presionando la tecla .

## Hacer llamadas internacionales

- Mantenga presionada la tecla del prefijo internacional. El carácter '+' puede sustituirse con el código de acceso internacional.
- Introduzca el código del país, el código de área y el número telefónico.
- Presione la tecla .


## Enviar un mensaje de texto

- En modo inactivo, presione la tecla de función izquierda **Menú**.
- Seleccione **Mensajes** → **Mensaje nuevo**.
- Escriba el mensaje.
- Presione la tecla de función izquierda **Opciones** y agregue elementos usando las siguientes opciones:
  - **Enviar a:** Introduzca el número de teléfono o selecciónelo de sus contactos.
  - **Insertar:** Símbolos, Plantillas, Contacto y Tarjeta de visita.
  - **Guardar en Borradores:** Le permite guardar el mensaje para que pueda enviarse posteriormente.
  - **Idiomas T9:** Le permite establecer el idioma de escritura.
  - **Config. T9:** Configurar encendido y apagado para modo de T9.
  - **Guardar palabra:** Permite almacenar una palabra en el diccionario T9.
  - **Borrar campo:** Le permite borrar el mensaje que está escribiendo.
  - **Salir del editor:** Le permite salir del editor.

## Selección de funciones y opciones

Su teléfono ofrece una serie de funciones que permiten personalizarlo. Estas funciones están disponibles en los menús y sub-menús, y el usuario puede acceder a ellas utilizando las dos teclas de función y .

Cada elemento del menú y sub-menú le permite observar y modificar la configuración de una función determinada. Las funciones de las teclas de selección varían dependiendo del contexto actual; la etiqueta, que está sobre la línea inferior de la pantalla justo arriba de cada tecla, indica su función actual.

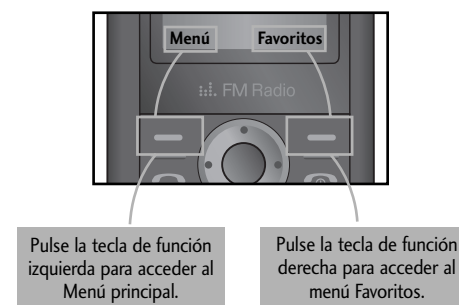

## Introducir texto

Puede introducir caracteres alfanuméricos con el teclado del teléfono. Si desea cambiar el modo, mantenga presionada la tecla . El KP109a tiene los siguientes modos de entrada de texto.

### Modo T9

Este modo le permite introducir palabras con sólo un tecleo por cada letra. Cada tecla del teclado tiene más de una letra. El modo T9 compara automáticamente las letras introducidas con un diccionario lingüístico interno para determinar la palabra correcta, lo que demanda muchos menos teclados que el modo ABC tradicional.

### Modo ABC

Este modo le permite introducir letras presionando la tecla marcada con la letra correspondiente una, dos, tres o cuatro veces hasta que aparezca la letra.

### Modo 123 (modo de números)

Escriba números presionando una tecla por vez. Para cambiar al modo 123 en un campo de entrada de texto, presione la tecla hasta que aparezca el modo 123.

### Modo símbolos

El modo símbolos le permite introducir distintos símbolos o caracteres especiales. Para introducir un símbolo, presione la tecla y use las teclas de navegación para seleccionar el símbolo que desea. Presione la tecla [OK].

## ÁRBOL DE MENÚES

<b>1. Contactos</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1.1 Buscar</li> <li>1.2 Nuevo contacto</li> <li>1.3 Marcación rápida</li> <li>1.4 Copiar todos</li> <li>1.5 Borrar todo</li> <li>1.6 Estado de la memoria</li> <li>1.7 Información</li> </ul>	<b>3. Llamadas</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>3.1 Todas</li> <li>3.2 Perdidas</li> <li>3.3 Realizadas</li> <li>3.4 Recibidas</li> <li>3.5 Duración de llamadas</li> </ul>	<b>5. Configuraciones</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>5.1 Perfiles</li> <li>5.2 Fecha y hora</li> <li>5.3 Idiomas</li> <li>5.4 Pantalla</li> <li>5.5 Llamadas</li> <li>5.6 Bloqueo automático del teclado</li> <li>5.7 Seguridad</li> <li>5.8 Ahorro de energía</li> <li>5.9 Selección de red</li> <li>5.0 Restaurar configuraciones</li> <li>5.* Estado de la memoria</li> </ul>	<b>6. Servicios SIM</b> <p>Las opciones que se muestran en este menú son leídas directamente de la tarjeta SIM y su funcionamiento dependerá de los servicios habilitados en la red.</p>
<b>2. Mensajes</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>2.1 Mensaje nuevo</li> <li>2.2 Bz. entrada</li> <li>2.3 Borradores</li> <li>2.4 Bz. salida</li> <li>2.5 Enviados</li> <li>2.6 Escuchar buzón de voz</li> <li>2.7 Mensajes de info.</li> <li>2.8 Plantillas</li> <li>2.9 Configuraciones</li> </ul>	<b>4. Herramientas</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>4.1 Alarma</li> <li>4.2 Juegos</li> <li>4.3 Radio FM</li> <li>4.4 Calendario</li> <li>4.5 Memo</li> <li>4.6 Calculadora</li> <li>4.7 Cronómetro</li> <li>4.8 Conver. Unidad</li> <li>4.9 Reloj mundial</li> </ul>		

## Fichas de referencia rápida

Esta sección proviene de las explicaciones breves de fichas de su teléfono.

Contactos	Menú 1
<b>Buscar</b>	Este menú le permite guardar y administrar la información de las direcciones de contacto. Las funciones Contactos le permiten agregar una nueva dirección o buscar las direcciones de contactos guardadas por nombre.
<b>Nuevo contacto</b>	Este menú le permite agregar una nueva dirección de contacto.
<b>Marcación rápida</b>	Este menú le permite configurar los números de marcación rápida. Puede seleccionar un número de marcación rápida de 2 a 9.
<b>Copiar todos</b>	Este menú le permite copiar toda la información de la tarjeta SIM, por ejemplo, nombre, número de teléfono, etc., en el teléfono y viceversa.
<b>Borrar todo</b>	Puede borrar todas las entradas en la memoria de la tarjeta SIM y del teléfono.
<b>Estado de la memoria</b>	Puede comprobar cuántos nombres y números están almacenados en el directorio (memorias de la tarjeta y del teléfono).
<b>Información</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Números de servicios:</b> Puede ver la lista de los números de Marcación de servicio (SDN) asignada por su proveedor de red (normalmente almacenados en la tarjeta SIM).</li> <li>➤ <b>Número propio:</b> Esto muestra los números de teléfono que tiene almacenados en la tarjeta SIM.</li> <li>➤ <b>Tarjeta personal:</b> Esta opción le permite crear su propia Tarjeta de Presentación con su nombre, un número de teléfono móvil y demás. Para crear una nueva tarjeta de visita, presione la tecla de función izquierda  [Nuevo] e introduzca la información en los campos.</li> </ul>

**Mensajes Menú 2**

<b>Mensaje nuevo</b>	Usted puede escribir y editar mensajes de texto, hasta 459 caracteres.
<b>Bz. entrada</b>	Se le dará una alerta cuando reciba un mensaje. Se almacenarán en la bandeja de entrada.
<b>Borradores</b>	Puede ver los mensajes guardados como borradores.
<b>Bz. salida</b>	El buzón de salida es un sitio de almacenamiento temporal para los mensajes a la espera de ser enviados.
<b>Enviados</b>	Aquí es donde puede ver las listas y contenidos de los mensajes enviados en este menú y también verificar si la transmisión fue correcta.
<b>Escuchar buzón de voz</b>	Permite llamar al buzón de voz.
<b>Mensajes de info.</b>	Los mensajes del servicio de información son mensajes de texto que envía la red a los usuarios de teléfonos móviles.
<b>Plantillas</b>	Hay 6 mensajes predefinidos en la lista. Puede ver y editar la plantilla de mensajes o crear mensajes.
<b>Configuraciones</b>	Con este menú puede configurar información de SMS predeterminada.

**Configuraciones Menú 5 (Continuación)**

<b>Llamadas (Continuación)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Aviso de minuto:</b> Esta opción le permite especificar si el teléfono hará un bip cada minuto durante una llamada para mantenerlo informado de la duración de la llamada.</li> <li>➤ <b>Remarcar autom.:</b> Seleccione Encender, el teléfono volverá a marcar el número al que está tratando de llamar hasta 10 veces después de que escuche una rápida señal de ocupado.</li> <li>➤ <b>Enviar DTMF:</b> Puede enviar los tonos DTMF del número en la pantalla durante una llamada.</li> </ul>
<b>Bloqueo automático del teclado</b>	Cuando está habilitada esta función el teléfono se bloqueará después de cierto tiempo de estar en modo de espera.
<b>Seguridad</b>	Se utilizan distintos códigos y contraseñas para proteger las funciones de su teléfono.
<b>Ahorro de energía</b>	Si selecciona encendido, puede ahorrar energía de la batería del teléfono cuando no lo esté utilizando.
<b>Selección de red</b>	La función Selección de red le permite indicar como se seleccionará la red que va a usar al estar en roaming o fuera de su zona de servicio local.
<b>Restaurar configuraciones</b>	Puede restaurar fácilmente el teléfono a su configuración de fábrica.
<b>Estado de la memoria</b>	Puede comprobar el espacio libre y el uso de memoria en las carpetas: SMS, Contacto, Calendario, Nota.

**Servicios SIM Menú 6**

Las opciones que se muestran en este menú son leídas directamente de la tarjeta SIM y su funcionamiento dependerá de los servicios habilitados en la red.

**Por su seguridad (Continuación)**

**Funcionamiento en el cuerpo**

Este dispositivo se ha probado para un funcionamiento típico en el cuerpo, manteniendo una distancia de 1,5 cm (0,6 de pulgada) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono. Para cumplir los requisitos de exposición a RF de la FCC, debe mantenerse una distancia de separación mínima de 1,5 cm (0,6 de pulgada) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono. No deben utilizarse clips para cinturón, fundas y accesorios similares de otros fabricantes que tengan componentes metálicos. Es posible que los accesorios usados sobre el cuerpo, que no puedan mantener una distancia de separación de 1,5 cm (0,6 de pulgada) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono, y que no hayan sido probados para el funcionamiento típico en el cuerpo no cumplan con los límites de exposición a RF de la FCC, por eso deberán evitarse.

**Antena externa montada sobre el vehículo (opcional, en caso de estar disponible)**

Debe mantenerse una distancia de separación mínima de 20 cm (8 pulgadas) entre el usuario o transeúnte y la antena externa montada en el vehículo para satisfacer los requisitos de exposición a RF de la FCC.

Para obtener más informaciones sobre la exposición a RF, visite el sitio Web de la FCC en [www.fcc.gov](http://www.fcc.gov)

**Cumplimiento de clase B según el artículo 15 de la FCC**

Este dispositivo y sus accesorios cumplen con el artículo 15 de las reglas de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:

(1) Este dispositivo y sus accesorios no podrán causar interferencias dañinas y (2) este dispositivo y sus accesorios deben aceptar cualquier interferencia que reciban, incluida la que pudiera causar un funcionamiento indeseable.

**Llamadas Menú 3**

<b>Todas</b>	Permite ver todas las listas de llamadas perdidas, recibidas o realizadas.
<b>Perdidas</b>	Esta opción le permite ver las 10 últimas llamadas no contestadas.
<b>Realizadas</b>	Esta opción le permite ver las últimas 10 llamadas salientes (realizadas o intentadas).
<b>Recibidas</b>	Esta opción le permite ver las 10 últimas llamadas entrantes.
<b>Duración de llamadas</b>	Le permite ver la duración de las llamadas de entrada y de salida. También puede restaurar los relojes de llamadas.

**Herramientas Menú 4**

<b>Alarma</b>	<p>Puede fijar hasta 3 relojes de alarma para que suenen en momentos determinados.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Seleccione <b>Encendido</b> e introduzca la hora que desea para la alarma.</li> <li>➤ Seleccione el período de repetición: <b>Una vez, Todos los días, Lun ~ Sáb, Lun ~ Vie.</b></li> <li>➤ Seleccione el tono y el título de alarma que desea y pulse la tecla de selección izquierda [Guardar].</li> </ul>
<b>Juegos</b>	En este menú puede disfrutar el juego instalado en su teléfono.
<b>Radio FM</b>	Usted puede disfrutar la radio buscando las emisoras de su preferencia.

**Por su seguridad**

**Información de seguridad**

**Lea estas sencillas instrucciones. Romper las reglas puede ser peligroso o ilegal. Se ofrece más información detallada en este manual del usuario.**

- No use nunca una batería no aprobada, ya que esto podría dañar al teléfono o podría ocasionar que estalle la batería.
- Nunca coloque su teléfono en un horno de microondas ya que esto podría ocasionar que la batería estalle.
- No se deshaga de la batería mediante el fuego o con materiales peligrosos o inflamables.
- Asegúrese de que no entren en contacto con la batería objetos con bordes cortantes como dientes de animales o uñas. Hay riesgo de causar un incendio.
- Almacene la batería en un sitio fuera del alcance de los niños.
- Cuidé que los niños no se traguen partes del teléfono, como los tapones de hule (del auricular, partes que se conectan al teléfono, etc.). Esto podría causar asfixia o ahogo.
- Desconecte el enchufe de la toma de corriente y el cargador cuando en el teléfono se indique que la batería esta cargada, porque puede provocar un choque eléctrico o peligro de incendio.
- Al ir en automóvil, no deje el teléfono ni instale el kit de manos libres (no incluido) cerca de la bolsa de aire. Si el equipo inalámbriico está instalado incorrectamente y se activa la bolsa de aire, usted puede resultar gravemente lesionado.
- No use un teléfono en la mano cuando esté conduciendo.
- No use el teléfono en zonas donde esté prohibido hacerlo. (Por ejemplo, en los aviones).
- No exponga el cargador de baterías o el adaptador a la luz directa del sol, ni lo utilice en sitios con elevada humedad, como por ejemplo el baño.

**Por su seguridad (Continuación)**

**Precauciones con la batería**

- No la desarme.
- No le provoque un corto circuito.
- No la exponga a altas temperaturas 60 °C (140°F)
- No la incinere.

**Eliminación de la batería**

- Por favor deshágase de la batería en forma correcta o llévela a su proveedor de servicios inalámbricos para que sea reciclada.
- No se deshaga de ella en el fuego ni utilizando materiales peligrosos o inflamables.

**Precauciones con el adaptador (cargador)**

- El uso de un cargador de baterías incorrecto puede dañar su teléfono e invalidar su garantía.
- El adaptador o cargador de baterías está diseñado solamente para su uso en interiores. No exponga el adaptador o cargador de baterías a la luz directa del sol, ni lo utilice en sitios con elevada humedad, como por ejemplo el baño.

**Evite daños en su oído.**

- Los daños en su oído pueden ocurrir debido a la constante exposición a sonidos demasiado fuertes. Por lo tanto recomendamos que usted no encienda o apague el teléfono cerca de su oído. Así mismo se recomienda que el nivel de volumen de la música sea razonable.
- Si usted escucha música por favor asegúrese que el nivel de volumen es el adecuado, de modo que usted se encuentre alerta de lo que acontece a su alrededor. Esto es particularmente importante cuando intenta cruzar una calle.

**Herramientas Menú 4 (Continuación)**

<b>Calendario</b>	Al acceder a este menú puede ver que en la parte superior de la pantalla hay varias secciones destinadas a la fecha. Cada vez que cambie la fecha, se actualizará el calendario según la fecha correspondiente.
<b>Memo</b>	Permite almacenar 10 notas de texto de hasta 80 caracteres.
<b>Calculadora</b>	La calculadora contiene las funciones estándar: +, -, x, / (suma, resta, multiplicación y división ).
<b>Cronómetro</b>	El dispositivo cuenta con una función de cronómetro.
<b>Conver. Unidad</b>	Permite convertir cualquier medida en la unidad que desee.
<b>Reloj mundial</b>	Le permite comprobar la hora actual del Horario medio de Greenwich (GMT) y de ciudades importantes del mundo con las teclas de navegación.

**Configuraciones Menú 5**

<b>Perfiles</b>	En el menú Perfiles puede ajustar y personalizar los tonos del teléfono en función de distintas situaciones. Hay cinco perfiles predeterminados: General, Silencioso, Sólo vibración, Fuerte y Auriculares. Los perfiles General, Fuerte y Auriculares pueden personalizarse.
<b>Fecha y hora</b>	Puede establecer las funciones relacionadas con fecha y hora.
<b>Idiomas</b>	Le permite seleccionar el idioma. Este cambio también afecta al modo de entrada de idioma.

**Por su seguridad (Continuación)**

- Nunca almacene el teléfono a temperaturas menores de -20 °C ni mayores de 50 °C
- No use sustancias químicas corrosivas (como alcohol, bencina, solventes, etc.) ni detergentes para limpiar el teléfono. Existe riesgo de causar un incendio.
- No deje caer el teléfono, ni lo golpee o agite fuertemente. Tales acciones pueden dañar las tarjetas de circuitos internas del teléfono.
- No use el teléfono en áreas altamente explosivas, ya que puede generar chispas.
- No dañe el cable de corriente doblándolo, retorciéndolo, tirando de él o calentándolo. No lo use si la clavija está suelta, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.
- No coloque objetos pesados sobre el cable de corriente. No permita que el cable de corriente se doble, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.
- No manipule el teléfono con las manos húmedas cuando se esté cargando. Puede causar un choque eléctrico o dañar gravemente el teléfono.
- No desarme el teléfono.
- Sólo use baterías, antenas y cargadores proporcionados por LG. La garantía no se aplicará a productos proporcionados por otros proveedores.
- Sólo personal autorizado debe darle servicio al teléfono y a sus accesorios. La instalación o servicios incorrectos pueden dar como resultado accidentes y por lo tanto invalidar la garantía.
- No sostenga la antena ni permita que entre en contacto con su cuerpo durante las llamadas.
- Las llamadas de emergencia sólo pueden hacerse dentro de un área de servicio. Para hacer una llamada de emergencia, asegúrese de estar dentro de un área de servicio y que el teléfono esté encendido.
- Utilice accesorios como auriculares o manos libres con precaución, garantizando que los cables sean insertados correctamente y no tengan contacto innecesario con la antena.

**CERTIFICADO DE GARANTIA**

**Garantiza:** LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A. Av. del Libertador 498 Piso 25 (C1001ABR) Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
**Fábrica:** LG Electronics de São Paulo Ltda. - Brasil  
**Servicio Técnico:** Tel:0800-888-5454 (Capital)/0810-555-5454 (Interior)/Fax:5352-5450  
**Especificaciones técnicas y de uso:** Para una información más detallada de las especificaciones técnicas y modo de uso de su equipo, remitirse al manual de instrucciones adjunto.

**CONDICIONES DE INSTALACIÓN NECESARIAS PARA SU FUNCIONAMIENTO:**  
 Remitirse al manual de instrucciones adjunto.

**Condiciones de validez de la garantía:**  
 Esta garantía cubre el normal funcionamiento contra cualquier defecto de fabricación y/o vicio del material, y se compromete a reparar el mismo sin cargo alguno para el adquirente cuando el mismo falle en situaciones normales de uso y bajo las condiciones que a continuación se detallan.

- LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A. garantiza que el equipo será reparado sin cargo en los Servicios Técnicos autorizados. A tales efectos, es imprescindible que:
- 1 La fecha de compra figure con el sello y firma de la casa vendedora en el presente certificado.
  - 2 El presente certificado no se encuentre alterado bajo ningún concepto y en ninguna de sus partes.
  - 3 El comprador original acredite su calidad de tal exhibiendo la factura original con fecha de compra.
  - 4 En caso de necesidad de traslado del producto al Servicio Técnico Autorizado, el transporte será realizado por el responsable de la garantía y serán a su cargo los gastos de flete y seguro, según lo indicado por la Ley 24.240 y la Res.SCI N° 498/88.
  - 5 Serán causas de anulación de esta garantía:
    - A) Uso impropio o distinto del uso doméstico.
    - B) Exceso o caída de tensión eléctrica, que implique uso en condiciones anormales.
    - C) Intervención del equipo por personal no autorizado por LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A.
    - D) La operación del equipo en condiciones no enunciadas en el manual de usuario.
  - 6 La garantía carece de validez si se observa lo siguiente:
    - A) Falta de factura de compra original o falta de fecha de la misma.
    - B) Enmiendas o tachaduras en los datos del certificado de garantía o factura de compra.
    - C) Daño o tachadura en la etiqueta identificatoria.
- No están cubiertos por esta garantía los siguientes casos:  
 A) Las roturas, golpes o daños causados por caídas o rayaduras por cualquier causa.  
 B) Todas las superficies de plástico y todas las piezas expuestas al exterior que hayan sufrido daño o rayaduras debido al uso normal o anormal.

**Configuraciones Menú 5 (Continuación)**

<b>Pantalla</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Fondo de pantalla:</b> Le permite seleccionar el fondo de pantalla.</li> <li>➤ <b>Luz de fondo:</b> Utilice esta opción para decidir si el teléfono y el teclado usarán usará o no la luz de fondo y por cuanto tiempo.</li> <li>➤ <b>Brillo:</b> Permite controlar el brillo de la pantalla seleccionando uno de los valores siguientes: 100%, 80%, 60% y 40%</li> <li>➤ <b>Contraste:</b> Le permite ajustar el contraste de la pantalla LCD.</li> <li>➤ <b>Tecla de atajo:</b> Si selecciona Encendido muestra las funciones de las 4 teclas de navegación como imágenes en la pantalla LCD principal.</li> <li>➤ <b>Nombre de la red:</b> Si ésta función está activada, el nombre de la red se mostrará en la pantalla LCD principal.</li> </ul>
<b>Llamadas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ <b>Desvío de llamadas:</b> Cuando este servicio de red está activado, puede dirigir sus llamadas entrantes a otro número, por ejemplo, a su número de buzón de correo de voz.</li> <li>➤ <b>Modo de respuesta:</b> Cualquier tecla: Si selecciona esta opción, puede recibir una llamada presionando cualquier tecla excepto la tecla [END]. Sólo tecla 'Enviar': Si selecciona esta opción, puede recibir una llamada presionando sólo la tecla [SEND].</li> <li>➤ <b>Enviar núm. propio:</b> Este servicio de red le permite ajustar su número de teléfono para que se muestre (Encendido) o se oculte (Apagado) a la persona a la que está llamando. Puede seleccionar Definido por red si prefiere tener distintas configuraciones para distintos proveedores de servicios.</li> <li>➤ <b>Llamada en espera:</b> La red le avisará de una nueva llamada entrante mientras tiene una llamada en curso.</li> </ul>

**Por su seguridad (Continuación)**

**Información sobre la exposición a radiofrecuencias de la FCC**

**¡ADVERTENCIA! Lea esta información antes de hacer funcionar el teléfono.**

En agosto de 1996, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de los Estados Unidos, con su acción en el informe y orden FCC 96-326, adoptó una norma de seguridad actualizada para la exposición humana a la energía electromagnética de radiofrecuencias (RF) que emiten los transmisores regulados por la FCC. Esos lineamientos corresponden con la norma de seguridad establecida previamente por organismos de estándares tanto de los E.E.U.U., como internacionales.

El diseño de este teléfono cumple con los lineamientos de la FCC y esas normas internacionales.

El valor SAR más alto para este modelo de teléfono al probarse para su uso en la oreja es de 1.33 W/Kg y al usarlo en el cuerpo es de 0.392 W/Kg.

**Precaución**

Utilice solamente la antena incluida y aprobada. El uso de antenas no autorizadas o el hacerles modificaciones podría deteriorar la calidad de la llamada, dañar el teléfono, invalidar la garantía o dar como resultado una violación de los reglamentos de la FCC. No utilice el teléfono con una antena dañada. Si una antena dañada entra en contacto con la piel, puede producirse una pequeña quemadura. Comuníquese con su distribuidor local para obtener un reemplazo de la antena.

- C) Daños ocasionados por otros equipos interconectados al producto.
  - D) Los daños o defectos derivados de pruebas, uso, mantenimiento, instalación y ajustes inapropiados o derivados de cualquier alteración o modificación de cualquier tipo no realizada por el Servicio Técnico Autorizado de LG en cumplimiento de esta garantía.
  - E) Los daños o rupturas causados a las carcasas o mecanismo de deslizamiento, a menos que sean consecuencias de defectos en el material o en la mano de obra de fabricación.
  - F) Los daños o fallas ocasionadas por deficiencia o interrupciones del circuito de alimentación eléctrica o defectos de instalación o por intervenciones no autorizadas.
  - G) El uso o instalación de Software, interfaces, partes o suministros no proporcionados y/o autorizados por LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A.
  - H) Los equipos alquilados.
  - I) Los equipos que presenten ingreso de líquido de cualquier tipo por cualquier causa.
- En cuanto a las baterías, no están cubiertas por esta garantía los siguientes casos:
- J) Si son cargadas por cualquier cargador no aprobado por LG.
  - K) Si cualquiera de los sellos de la batería estuviere roto o violado.
  - L) Si fueron usadas o instaladas en un equipo diferente al de LG.
- Las baterías serán canjeadas dentro del período de garantía solo en el supuesto que la capacidad de las mismas se vea reducida por debajo del 80% o tuvieran fugas.  
 - En caso de falla, LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A. asegura al comprador la reparación y/o reposición de las partes para su correcto funcionamiento en un plazo no mayor a 30 días.  
 - Toda intervención de la red de Servicio Técnico Autorizado, realizada a pedido del comprador dentro del plazo de garantía, que no fuera originada por falla o defecto alguno cubierto por este certificado, deberá ser abonada por el interesado de acuerdo a la tarifa vigente.  
 - El presente certificado anula cualquier otra garantía implícita o explícita, por la cual y expresamente LG no autoriza a ninguna otra persona, sociedad o asociación a asumir por nuestra cuenta ninguna responsabilidad con respecto a nuestros productos.  
 7 Cualquier cuestión judicial que pudiera dar lugar la presente, será resuelta ante la justicia ordinaria de Capital Federal.
- LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A. no asume responsabilidad alguna por los daños personales o a la propiedad que pudiera causar la mala instalación o uso indebido del equipo, incluyendo la falta de mantenimiento del mismo. LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A. asegura que este equipo cumple con la norma de seguridad eléctrica (Res.92/98).
- PLAZO: 1 (un) año a partir de la fecha de compra acreditada por la factura original para el teléfono y 6 (seis) meses para los accesorios (batería, cargador y demás accesorios)
- En caso que el equipo y/o accesorios sean instalados en vehículos, el plazo de garantía será calculado desde la fecha de instalación de los mismos, la que se considerará realizada en un plazo máximo de 30 (treinta) días contados a partir de la fecha de compra. Este certificado de garantía es válido únicamente para equipos adquiridos en la República Argentina.