

### Általános tudakozó

<LG ügyfélinformációs központ>

**06-40-545454**

\* Hívás előtt ellenőrizze a telefonszámot.

### Общи запитвания

<Център за информация за клиенти на LG>

**0700-1-5454**

\* Уверете се, че номерът е правилен, преди да го наберете.

**CE 0168**

[www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com)

P/N : MMB0334319 (1.0)

## GD330

Használati útmutató  
Korisnički priručnik  
Ръководство за потребителя  
Korisničko uputstvo

M A G Y A R  
H R V A T S K I  
B Ū L G A R S K I  
S R P S K I

Bluetooth QD ID B014734



A kézikönyv tartalma a szoftvertől és az adott szolgáltatótól függően, részben eltérhet az Ön telefonjától.



## GD330 Használati útmutató - MAGYAR

Gratulálunk a fejlett és kompakt kialakítású, a legkorszerűbb digitális mobilkommunikációs technológiának megfelelően, az LG által kifejlesztett GD330 mobiltelefon megvásárlásához.



### **Régi eszközök ártalmatlanítása**

- 1** A termékhez csatolt áthúzott, kerek szeméttároló jel jelöli, hogy a termék a 2002/96/EC EU-direktíva hatálya alá esik.
- 2** Minden elektromos és elektronikai terméket a lakossági hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy az önkormányzatok által kijelölt begyűjtő eszközök használatával.
- 3** Régi eszközeinek megfelelő ártalmatlanítása segíthet megelőzni az esetleges egészségre vagy környezetre ártalmas hatásokat.
- 4** Ha több információra van szüksége régi eszközeinek ártalmatlanításával kapcsolatban, tanulmányozza a vonatkozó környezetvédelmi szabályokat, vagy lépjen kapcsolatba az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.

# Tartalom

Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz .....	7	A hívásvárakoztatás használata .....	26
Általános tudnivalók.....	13	Általános hívásbeállítások módosítása..	26
A SIM kártya és az akkumulátor behelyezése .....	15	<b>Nevek .....</b>	<b>28</b>
Memóriakártya.....	17	Keresés.....	28
Menü térkép.....	18	Új névjegy.....	28
Készletléti képernyő.....	20	Partner opciók.....	29
Érintőpad.....	20	Csoport létrehozása .....	30
Állapotsáv .....	21	A szolgáltatói hívószámok használata	30
<b>Hívások.....</b>	<b>22</b>	Saját szám megtekintése .....	31
Hanghívás kezdeményezése.....	22	Névjegy létrehozása.....	31
Hanghívás kezdeményezése a Névjegyek közül .....	22	Beállítások módosítása.....	31
Nemzetközi hívások kezdeményezése..	22	<b>Üzenetek .....</b>	<b>33</b>
.....	22	Üzenetek .....	33
Hívás fogadása és elutasítása.....	22	Üzenet küldése .....	33
Gyorshívás.....	23	Szöveg bevitel.....	34
Második hívás kezdeményezése .....	23	T9 prediktív szövegbeviteli mód .....	35
Hívásinfó megtekintése .....	24	ABC kézi beviteli mód .....	35
Hívásbeállítások módosítása.....	24	123 mód.....	35
Híváskorlátozás használata.....	25	E-mail beállítása .....	35
Fix tárcsázási szám használata .....	25	E-mail lekérése.....	38
		E-mail küldése az új e-mail fiókról ...	38
		Üzenet mappák .....	38

# Tartalom

Üzenetek kezelése .....	39	<b>Multimédia .....</b>	<b>50</b>
Sablonok használata .....	40	Zene .....	50
Hangulatjelek használata .....	40	Dal lejátszása .....	50
SMS beállításainak módosítása .....	40	Opciók használata zenelejátszás közben .....	50
MMS beállításainak módosítása .....	41	Lejátszási lista létrehozása .....	51
E-mail beállítások módosítása .....	42	Lejátszási lista szerkesztése .....	52
Egyéb beállítások módosítása .....	43	Lejátszási lista törlése .....	52
<b>Kamera .....</b>	<b>44</b>	Rádió hallgatás .....	53
Gyors fényképfelvétel készítése .....	44	Állomások keresése .....	53
A fénykép elkészítése után .....	44	Csatornák szerkesztése .....	53
A gyors beállítások használata .....	44	Csatornák visszaállítása .....	54
A speciális beállítások használata .....	45	A diktafon használata .....	54
Fényerő beállítása .....	45	Hangfelvétel küldése .....	55
Felvételi mód kiválasztása .....	46	<b>Saját mappák .....</b>	<b>56</b>
Képméret módosítása .....	46	Képek .....	56
A mentett fényképek megtekintése ..	47	Képek menüopciói .....	56
Fénykép beállítása háttérképként vagy azonosító képként .....	47	Fénykép küldése .....	57
<b>Videókamera .....</b>	<b>48</b>	Kép használata .....	57
Gyors videó készítése .....	48	Képek rendezése .....	58
Videofelvétel készítése után .....	48	Kép törlése .....	58
Gyors beállítások használata .....	48	Kép áthelyezése vagy másolása .....	58
A speciális beállítások használata .....	49	Kép kijelölése és a kijelölés törlése ..	59
Mentett videók megtekintése .....	49	Memóriaállapot ellenőrzése .....	59

Hangok .....	59	Jegyzet hozzáadása .....	66
Hang használata .....	60	Titkos jegyzet hozzáadása .....	67
Videók .....	60	A dátumkereső használata .....	67
Videó lejátszása .....	60	Beállítások .....	67
Opciók használata videó lejátszás közben .....	60	<b>Eszközök .....</b>	<b>68</b>
Videóklip küldése .....	61	Gyorsmenü hozzáadása .....	68
Videó menüopciók használata .....	61	Az ébresztés beállítása .....	68
JAVA .....	62	A számológép használata .....	68
Játék lejátszása .....	62	A stopper használata .....	69
Játék menüopciók használata .....	62	Átváltás .....	69
Alkalmazások megtekintése .....	62	Város hozzáadása a világórához .....	70
A hálózati profil módosítása .....	63	<b>Böngésző .....</b>	<b>71</b>
Java játékok és alkalmazások telepí- tése .....	63	Internet hozzáférés .....	71
Flash tartalom .....	64	Google .....	71
Egyebek .....	64	Könyvjelzők hozzáadása és hozzáférés a könyvjelzőkhöz .....	71
Memóriakártya .....	64	Egy oldal mentése .....	72
<b>Szervező .....</b>	<b>65</b>	Hozzáférés egy mentett oldalhoz .....	72
Esemény hozzáadása a naptárban .....	65	Előzmények megtekintése .....	72
A naptár alapértelmezett nézetének megváltoztatása .....	65	RSS olvasó használata .....	73
Új feladat .....	66	A webes böngésző beállításainak módosítása .....	73
Feladatlista megosztása .....	66		

# Tartalom

<b>Kapcsolatok.....</b>	<b>74</b>
Fájlok küldése és fogadása Bluetooth kapcsolaton keresztül .....	74
Párosítás másik Bluetooth eszközzel	75
A Bluetooth fejhallgató használata ...	76
A telefon használata adattárolóként .	76
<b>Beállítások.....</b>	<b>77</b>
Profilok módosítása.....	77
A repülési mód használata .....	77
A telefon beállításainak módosítása .	77
A képernyő beállításainak módosítása..	78
.....	78
Dátum és idő használata .....	79
Biztonsági beállítások módosítása....	79
A memóriakezelő használata .....	80
Egyéb beállítások módosítása.....	81
Szoftverfrissítés .....	81
<b>Tartozékok.....</b>	<b>82</b>
<b>Hálózati szolgáltatás .....</b>	<b>83</b>
<b>Műszaki adatok.....</b>	<b>83</b>
<b>Hibaelhárítás .....</b>	<b>85</b>

# Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

Kérjük, olvassa el a használati útmutatót. Ha nem követi az útmutatót, az veszélyes vagy törvénytelen is lehet.

## Rádiófrekvenciás energiára vonatkozó követelmények

A rádiófrekvenciás sugárzás és a fajlagos abszorpciós tényező (SAR) adatai A GD330 típusú készüléket úgy tervezték és gyártották, hogy megfeleljen a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó biztonsági követelményeknek. Az irányelvek számottevő biztonsági többletet vesznek tekintetbe annak érdekében, hogy minden személy biztonságát szavatolják életkortól és egészségi állapotától függetlenül.

- Bár az egyes LG telefontípusok eltérő SAR értékeket mutathatnak, azok kivétel nélkül megfelelnek a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó nemzetközi irányelvek követelményeinek.
- A nemzetközi irányelvekben (ICNIRP) meghatározott SAR-határértékének 10 gramm emberi szövetre vonatkozó átlaga 2 W/kg.
- A jelen telefontípus DASY4 rendszerrel fül mellett mért legmagasabb SAR-értéke 0,467 W/kg (10g) a testet ért terhelés pedig 0,842 W/Kg(10g).
- A nemzetközi irányelvekben (IEEE) meghatározott SAR-határértékének 1 gramm feletti emberi szövetre vonatkozó átlagértéke 1.6 W/kg.
- A mobiltelefonok sugárzásával kapcsolatos szabvány a fajlagos energiaelnyelési tényező (SAR) néven ismert mértékegységen alapul. A SAR-méréseket szabványosított módszerekkel végzik úgy, hogy a telefon a legmagasabb hitelesített sugároz minden ellenőrzött frekvenciasávban.

# Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

## Termékkezelés és karbantartás

### FIGYELMEZTETÉS!

Csak az erre a mobiltelefon modellre hitelesített akkumulátorokat és tartozékokat használjon. Bármely más típus használata érvénytelenítheti a telefonra vonatkozó jótállást vagy garanciát, és veszélyes lehet.

- Ne szerelje szét a telefont. Vigye minősített szakszervizbe, ha javításra van szükség.
- Tartsa távol telefonját az olyan elektromos készülékektől, mint pl. a televízió, a rádió és a számítógép.
- Sugárzó hőforrásoktól, pl. radiátorok vagy sütők, tartsa távol a készüléket.
- Ne ejtse le.
- Ne tegye ki rázkódásnak vagy ütésnek a készüléket.
- Kapcsolja ki a telefont azokon a helyeken, ahol ezt speciális szabályok írják elő. Pl. ne használja telefonját kórházakban, mert zavarhatja az érzékeny orvosi berendezéseket.
- Töltés közben ne nyúljon a telefonhoz nedves kézzel. Áramütés érheti, vagy telefonja súlyosan károsodhat.
- Ne töltse a készüléket gyúlékony anyag mellett, mivel a készülék felforrósodhat és tűzveszélyessé válhat.
- A készülék külsejét száraz ruhával tisztítsa (ne használjon semmiféle tisztítófolyadékot, benzint, hígítót vagy alkoholt).
- Ne töltse a telefont puha felületű bútoron.
- A telefont jól szellőző helyen kell tölteni.
- Ne tegye ki nagy mennyiségű füstnek vagy pornak a készüléket.
- Ne tartsa közel telefonját hitelkártyáihoz, vagy elektronikus belépőkártyáihoz, mivel megváltoztathatja a mágnescsíkokon lévő információt.
- Ne érjen a képernyőhöz éles tárggyal, mert megrongálhatja a telefont.

- Ne tegye ki a készüléket folyadék, nedvesség vagy magas páratartalom hatásának
- A tartozékokat, mint a fülhallgató, óvatosan használja. Ne érintse meg szükségtelenül az antennát.
- Ne használja a telefont vagy annak tartozékait olyan helyen, ahol magas a páratartalom, például uszodában, melegházban, üvegházban vagy trópusi környezetben, mivel az a telefon károsodását és a garancia elvesztését jelenti.

## Hatékony telefonhasználat

### Elektromos készülékek

Minden mobiltelefon okozhat interferenciát, ami befolyásolhatja a teljesítményt.

- Ne használja mobiltelefonját engedély nélkül orvosi készülékek közelében.  
Ügyeljen arra, hogy ne tartsa a telefont szívritmus-szabályozó készülékhez közel, pl. felső ingzebben vagy mellényzebben.

- A mobiltelefonok zavarhatnak bizonyos hallókészülékeket.
- Enyhe interferencia érintheti a TV készülékeket, rádiókat, számítógépeket stb.

### Közlekedésbiztonság

Ellenőrizze az adott térségben a vezetés közbeni mobiltelefonhasználatra vonatkozó törvényt, szabályokat!

- Vezetés közben ne használjon kézben tartott mobiltelefont!
- Fordítsa teljes figyelmét a vezetésre!
- Ha lehetséges, használjon a kezeket szabadon hagyó felszerelést!
- Ha a vezetési feltételek ezt megkívánják, álljon félre autójával, mielőtt hívást kezdeményezne, vagy fogadna!
- A rádiófrekvenciás (RF) energia befolyásolhatja a jármű bizonyos elektromos rendszereinek, például az autórádiók vagy a biztonsági felszerelések működését.

# Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

- Ha gépkocsiját légzsákkal szerelték fel, akkor ne tegyen annak útjába beépített vagy hordozható, vezeték nélküli készüléket. A légzsák meghibásodhat, vagy a nem megfelelő működés következtében súlyos sérülést okozhat.
- Ha a szabadban, séta közben hallgat zenét, ügyeljen arra, hogy a hangerő ésszerű szintre legyen beállítva, hogy észlelje az Ön körül történő eseményeket. Ez különösen fontos akkor, ha úttest közelében sétál.

## Halláskárosodás megelőzése

Halláskárosodás léphet fel, ha hosszabb ideig nagy hangerejű hangot hallgat. Ezért nem javasoljuk, hogy a készüléket a füléhez közel kapcsolja ki és be. Továbbá azt is javasoljuk, hogy a zenehallgatás és hívások hangerejét ésszerű szintre állítsa.

## Üveg alkatrészek

A mobiltelefonnak vannak üvegből készült elemei. Az üveg

eltörhet, ha kemény felületre ejti a telefonkészüléket, vagy azt erős ütés éri. Ha eltörne az üveg, ne érintse meg, és ne próbálja meg eltávolítani. Ne használja a mobiltelefont mindaddig, míg az üveget kicserélik a hivatalos szervizben.

## Robbantási terület

Ne használja a telefont aktív robbantási területen. Tájékoztódjon a korlátozásokról, és kövesse az útmutatásokat vagy szabályokat!

## Robbanásveszélyes területek

- Ne használja mobiltelefonját benzinkutaknál.
- Ne használja a készüléket üzemanyag vagy vegyi anyagok közelében.
- Ne szállítson, és ne tároljon éghető gázokat, folyadékokat vagy robbanóanyagokat járművének abban a részében, ahol mobiltelefonját és annak tartozékait tárolja.

## Légi utazás

A vezeték nélküli berendezések interferenciát okozhatnak a repülőgépekben.

- Mielőtt beszállna a repülőgépbe, kapcsolja ki mobiltelefonját!

## Pacemaker

A pacemaker gyártók ajánlása szerint a pacemaker és a mobil készülék távolságának minimum 15 cm-nek kell lenni, ennél a távolságnál már az eszközök nem zavarják egymást. A probléma elkerülése érdekében a mobil telefont a pacemaker helyével ellentétes oldalon használja és a telefont ne hordja a mellényzsebében.

- A személyzet engedélye nélkül a földön se használja.

## Gyermekek

Tartsa a telefont kisgyermekektől távol, biztonságos helyen. A készülék kisméretű alkatrészeket tartalmaz, amelyek leválás esetén fulladásveszélyt jelentenek.

## Vészhívások

Előfordulhat, hogy a sürgősségi hívások nem érhetők el minden mobilhálózatból. A sürgősségi hívásokat illetően ezért soha ne hagyatkozzon kizárólag a telefonkészülékre. Forduljon a hálózati szolgáltatójához.

## Az akkumulátor használata és karbantartása

- Feltöltés előtt nem szükséges teljesen lemeríteni az akkumulátort. Más akkumulátorrendszerektől eltérően itt nincs memóriahatás, ami veszélyeztetné az akkumulátor teljesítményét.
- Csak LG akkumulátorokat és töltőket használjon. Az LG töltőket úgy tervezték, hogy maximalizálják az akkumulátor élettartamát.
- Az akkumulátort ne szedje szét, és ne okozzon benne rövidzárlatot.
- Tartsa tisztán az akkumulátor fém érintkezőit.

# Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

- Ha akkumulátora már nem nyújtja a kívánt teljesítményt, cserélje ki! Az akkumulátor több száz alkalommal újratölthető, mielőtt ki kellene cserélni.
- A maximális használhatóság érdekében hosszabb használaton kívüli időszak után töltsse fel újra az akkumulátort.
- A töltőt ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, és ne használja magas páratartalmú helyen, pl. fürdőszobában.
- Ne hagyja az akkumulátort forró vagy hideg helyen, mert ez ronthatja a készülék teljesítményét.
- Ha az akkumulátort nem a megfelelő típussal cseréli ki, az akkumulátor felrobbanhat.
- Az elemek újrahasznosítását a gyártó utasításai szerint végezze. Kérjük, lehetőség szerint hasznosítsa újra. Ne dobja ki a háztartási hulladékkal.
- Ha ki kell cserélnie az akkumulátort, vigye a legközelebbi jóváhagyott LG Electronics márkaszervizbe vagy márkakereskedőhöz.
- Mindig húzza ki a töltő csatlakozóját az aljzathól, miután a telefon teljesen feltöltődött a töltő fölösleges áramfogyasztásának elkerülése érdekében.
- Az akkumulátor tényleges élettartama függ a hálózati beállításoktól, a készülék beállításaitól, a használati szokásoktól, valamint az akkumulátor állapotától és a környezeti feltételektől.

# Általános tudnivalók

## Fő LCD

- Felső rész: Jelerősség, töltöttségi szint és egyéb funkciók.
- Alsó rész: Funkciógomb-kijelzők.

## Bal oldali funkciógomb/ Jobb oldali funkciógomb

- Készenléti üzemmódban:
  - Bal oldali funkciógomb: Nevek gyorsbillentyűje
  - Jobb oldali funkciógomb: Világóra gyorsbillentyűje

## Többfunkciós gomb

A többfeladatos menü megnyitása.

## Küldés gomb

Telefonszámot tárcsáz és bejövő hívásokat fogad.

## Befejezés/Be- és kikapcsoló gomb

Hívás befejezése vagy elutasítása.  
A telefon be-/kikapcsolása. Egyszeri megnyomásával visszaléphet a készenléti képernyőre.



Az ALC-érzékelő (Auto Luminance Control, Automatikus háttérfényvezérlés) a környezet fényerejétől függően automatikusan beállítja a képernyő fényerejét.

## Navigációs gombok

- Készenléti módban:

- Világóra gyorsbillentyűje
- A hívásinfó gyorsbillentyűje
- Saját mappa menü gyorsbillentyűje
- Az üzenetek menü

- Menüben: Navigálás a menüpontok között.

## Törlés gomb

- Karakterek beírásakor: A gomb minden megnyomásakor törli az egy karaktert.
- Tétlen képernyő esetén: A legutóbb hallgatott zene lejátszása. Ha a fájlt már törölték a telefonról, figyelmeztető üzenet jelenik meg a képernyőn.

# Általános tudnivalók



Töltő, USB-kábel, kihangosító csatlakozója

**TIPP:** Az USB-kábel csatlakoztatása előtt várja meg, amíg a telefon bekapcsolódik, és regisztrál a hálózatra.

Hangerő gomb

- Készenléti képernyő esetén: a billentyűhang hangerejének szabályozása..
- Hívás közben: a fülhallgató hangerejének szabályozása.
- Háttérzene lejátszása közben: a hangerő szabályozása.



Kamera gyorsbillentyű  
Ugrás a Kamera-előnézetre.



Akkumulátorfedél

Akkumulátor

A SIM kártya foglalat

# A SIM kártya és az akkumulátor behelyezése

## 1 Távolítsa el az akkumulátorfedelelet.

Nyomja meg az akkumulátorfedél kioldó reteszét. Csúsztassa lefelé az akkumulátor fedelét, majd távolítsa el.



## 2 Távolítsa el az akkumulátort.

Emelje meg az akkumulátor alsó élét, és óvatosan vegye ki a rekeszből.




**⚠ FIGYELEM:** Ne távolítsa el az akkumulátort, amikor a telefon be van kapcsolva, mert az károsíthatja a telefont.

## 3 Az SIM kártya behelyezése

Csúsztassa be az SIM kártyát az SIM kártya tartóba. Győződjön meg arról, hogy a kártya aranszínű csatlakozói lefelé nézzenek. Az SIM kártya eltávolításához finoman tolja azt az ellentétes irányba.

**⚠ FIGYELEM:** Ne cserélje vagy távolítsa el a SIM kártyát, miközben a telefont használja, vagy az be van kapcsolva, mert ez adatvesztéshez vagy a SIM kártya megrongálódásához vezethet.

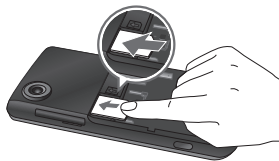

# A SIM kártya és az akkumulátor behelyezése

## 4 Az akkumulátor behelyezése

Először az akkumulátor felső részét illessze be a rekesz felső részébe. Ügyeljen arra, hogy az akkumulátor érintkezői a telefon csatlakozóinál legyenek. Nyomja lefelé az akkumulátor alsó részét, amíg a helyére nem pattan.



## 5 Az akkumulátorfedél visszahelyezése

Csúsztassa az akkumulátorfedelet felfelé, amíg a helyére nem kattán.

## 6 A telefon töltése

Nyissa ki a töltő csatlakozójának fedelét a GD330 oldalsó részén. Illessze be a töltőt, majd csatlakoztassa a hálózati aljzathoz. A GD330-et addig kell tölteni, amíg meg nem jelenik a képernyőn „Az akkumulátor feltöltve” üzenet.



# Memóriakártya

## A memóriakártya behelyezése

Telefonja memóriáját memóriakártya használatával bővítheti.

**TIPP:** A memóriakártya opcionális tartozék.

- 1 Nyissa fel a memóriakártya fedelét, és helyezzen be egy micro SD kártyát az aranyszínű érintkezési felülettel lefelé. Csukja vissza a memóriakártya fedelét. Ha helyesen csukta le, kattantást kell hallania.



## A memóriakártya formázása

Ha a memóriakártya már formázva van, azonnal elkezdheti használni.

Ha a memóriakártya még nincs formázva, akkor formáznia kell.

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, majd válassza ki a Beállítások pontot.
- 2 Válassza a Memória kiválasztása majd a Külső memória opciókat.
- 3 Válassza ki a formátumot, majd hagyja jóvá választását.
- 4 Ha már beállította a jelszót, adja meg, ezután megtörténik a memóriakártya formázása, mely mostantól használatra kész.

**Megjegyzés:** Az alapértelmezett biztonsági kód „0000”.

**TIPP:** Az alapértelmezett mentési hely megváltoztatásához nyissa meg a Beállítások menüben a Memóriakezelő pontot, és válassza ki az Elsődleges tárolási hely beállítását.

**Megjegyzés:** Ha a memóriakártyáján már van tartalom, az automatikusan a megfelelő mappába kerül, így pl. a videók a Videók mappába.

# Menü térkép



## Java

1. Java
2. Racing Time2
3. Beállítások



## Hívások

1. Hívásinfó
2. Hívásidő
3. Adatmennyiség
4. Hívás költségek
5. Hívásátirányítás
6. Híváskorlátozás
7. Fix hívószámok
8. Hívásvárakoztatás
9. Általános beállítások



## Szervező

1. Naptár
2. Feladatok
3. Jegyzetek
4. Titkos jegyzet
5. Dátum kereső
6. Beállítások



## Multimédia

1. Kamera
2. Videókamera
3. Zene
4. FM-rádió
5. Diktafon



## Üzenetek

1. Új üzenet
2. Bejövő
3. Email
4. Piszkozatok
5. Kimenő
6. Elküldött
7. Saját mappa
8. Sablonok
9. Hangulatjelek
0. Beállítások



## Saját mappa

1. Képek
2. Hangok
3. Videók
4. Java
5. Flash tartalom
6. Egyebek
7. Memóriakártya
8. Belső memória böngésző



## Google

1. Keresés



## Nevek

1. Új hozzáadása
2. Keresés
3. Gyorshívás
4. Csoportok
5. Szolgáltatói számok
6. Saját szám
7. Névjegykártya
8. Beállítások



## Eszközök

1. Gyorsmenü
  2. Ébresztés
  3. Számológép
  4. Stopper
  5. Átváltás
  6. Világóra
  7. SIM szolgáltatások
- \*Ez a funkció a SIM kártyától és hálózati szolgáltatásoktól függ.



## Böngésző

1. Kezdőlap
2. Cím megadása
3. Könyvjelzők
4. RSS-olvasó
5. Mentett oldalak
6. Előzmények
7. Beállítások



## Kapcsolatok

1. Bluetooth
2. USB kapcsolat módja



## Beállítások

1. Profilok
  2. Telefon
  3. Képernyő
  4. Dátum és Idő
  5. Hálózat
  6. Internet profilok
  7. Hozzáférési pontok
  8. GPRS kapcsolat
  9. Biztonság
  0. Memóriakezelő
- \*. Gyári beállítás

# Készletléti képernyő

Innen hozzáfér minden menüopcióhoz, indíthat gyors hívatást, és megtekintheti telefonja állapotát, ahogy sok minden mást is.

## Érintőpad

A képernyő alatti érintőpad használható bal/jobbi oldali funkciógombként, melynek segítségével navigálhat a telefon menüjében.











- Nem szükséges erősen nyomni, az érintőpad elég érzékeny ahhoz, hogy egy finom érintést is érzékeljen.
- Használja az ujj hegyét a kívánt opció megérintéséhez. Ügyeljen rá, hogy ne érjen hozzá más gombokhoz.



## Állapotsáv





Az állapotsáv különböző ikonok használatával jelzi pl. a jelerősséget, az új üzeneteket és az akkumulátor töltöttségét, valamint tájékoztat arról, hogy a Bluetooth vagy a GPRS funkció aktív-e.

Az alábbi táblázat tartalmazza az állapotsávban előforduló ikonok jelentését.

Ikon	Leírás
	Többfeladatos feldolgozás
	A hálózat jelerőssége (a vonalak száma változó)
	Nincs hálózat jel
	Az akkumulátor lemerült
	Új SMS
	Új Email
	Ébresztés beállítva
	Normál profil bekapcsolva
	Néma profil bekapcsolva
	Külső memória
	A hívásátírányítás aktív
	GPRS elérhető
	EDGE-szolgáltatás használatban
	Roaming
	Bluetooth aktív
	Hívások visszautasítva
	Háttérzene-lejátszás



# Hívások


## Hanghívás kezdeményezése

- 1 Írja be a telefonszámot a teljes körzetszámmal együtt. Számjegy törléséhez nyomja meg a  gombot. Az összes számjegy törléséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a  gombot.
- 2 Hívás kezdeményezéséhez nyomja meg a  gombot.
- 3 A hívás befejezéséhez nyomja meg a  gombot vagy csukja össze a készüléket.



## Hanghívás kezdeményezése a Névjegyek közül

Bárkit könnyen felhívhat, akinek a számát elmentette a névjegyek közé.

- 1 A készenléti képernyőn a  gomb megnyomásával hozzáférhet a névjegyek listájához.
- 2 Válassza ki a hívni kívánt partnert.
- 3 Hívás kezdeményezéséhez nyomja meg a  gombot.

- 4 A hívás befejezéséhez nyomja meg a  gombot.

## Nemzetközi hívások kezdeményezése

- 1 Nyomja meg hosszan a  gombot a nemzetközi előhívószámhoz. A nemzetközi hozzáférési kód előtt tárcsázni kell a „+” jelet.
- 2 Adja meg az ország előhívószámát, a körzetszámot és a telefonszámot.
- 3 Nyomja meg a  gombot.

## Hívás fogadása és elutasítása


Amikor cseng a telefonja, a  gomb megnyomásával fogadhatja a hívást.

A Néma gomb megérintésével elnémíthatja a csengést. Ez nagyon hasznos, ha például egy értekezlet előtt elfelejtette lenémítani a telefonját!



A  gomb megnyomásával visszautasíthatja a bejövő hívást.

## Gyorshívás



Gyakran hívott partnereihez gyorstárcsázási számot rendelhet hozzá.

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a  gombot, és válassza a Nevek opciót.
- 2 Válassza ki a Gyorshívás menüpontot.
- 3 A Hangposta gyorstárcsázásra van állítva. 1. Bármely más számot kiválaszthat és gyorstárcsázási számként partnerhez rendelhet.
- 4 Megnyílik a címjegyzék. Válassza ki a partnert, akihez a gyorstárcsázási számot rendelni szeretné.

Hívás kezdeményezése gyorstárcsázási számra:

- Nyomja meg a hozzárendelt számot, majd a  gombot, vagy nyomja meg a  gombot.
- Nyomja meg és tartsa lenyomva a partnerhez rendelt számot, amíg az adott partner meg nem jelenik a képernyőn.

## Második hívás kezdeményezése

- 1 Az első hívás közben érintse meg a  gombot, majd az Opciók lehetőséget, végül válassza az Új hívás opciót.
- 2 Tárcsázza a számot vagy keressen a partnerek között.
- 3 Nyomja meg a  gombot, hogy kapcsolja a hívást.
- 4 Mindkét hívás megjelenik a képernyőn. Az első hívás zárolva lesz, a hívó fél pedig tartásban.
- 5 Válassza a Váltás gombot a hívások közötti váltáshoz.
- 6 Az egyik vagy mindkét hívás befejezéséhez válassza az Opciók, majd a Vége menüpontot, ezután a Mind vagy Aktív gombokat.

**Megjegyzés:** Minden Ön által kezdeményezett hívás díja Önt terheli.

# Hívások

## Hívásinfó megtekintése

A képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, válassza a Hívás, majd a Hívásinfó opciót.

Válassza ki a következő opciók megjelenítéséhez:

**Összes hívás** - Megtekintheti az összes tárcsázott, fogadott és nem fogadott hívás listáját.

**Fogadott** - Megtekintheti az összes fogadott hívásainak a listáját.

**Tárcsázott** - Megtekintheti az összes tárcsázott hívás listáját.

**Nem fogadott** - Megtekintheti a nem fogadott hívások listáját.

**TIPP!** Bármely híváslistában érintse meg a bal oldali funkciógombot, majd válassza az Összes törlése opciót az összes rögzített elem törléséhez.

A képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, és válassza a Hívás opciót.

A megtekintéshez a következőt is választhatja:

**Hívásidő** - Megtekintheti az összes tárcsázott és fogadott hívás időtartamát.

**Adatmennyiség** - Megtekintheti az összes fogadott és küldött adat mennyiségét kilobájtnban.

**Hívásköltségek** - Megtekintheti a tárcsázott számok vonatkozó költségeit (ez a szolgáltatás hálózatfüggő. Egyes szolgáltatók nem támogatják).

## Hívásbeállítások módosítása

- 1 A képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, majd válassza a Hívás opciót.
- 2 Válassza ki a Hívásátirányítás opciót.
- 3 Kiválaszthatja, hogy minden alkalommal át akarja-e irányítani a hívásokat, vagy csak akkor, amikor foglalt a vonal, amikor nincs válasz, vagy amikor Ön nem elérhető.

- Írja be azt a telefonszámot, amelyre hívásait szeretné átírányítani.
- Válassza az Átírányítást.

**Megjegyzés:** A hívásátírányítás költségekkel jár. A részleteket illetően lépjen kapcsolatba a szolgáltatójával.

**TIPP!** A hívásátírányítás kikapcsolásához válassza az Összes kikapcsolása gombot.

## Híváskorlátozás használata

- A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, és válassza a Hívás opciót.
- Válassza ki a Híváskorlátozás opciót.
- Válasszon egyet, vagy akár mindet az alábbi hat opció közül:  
Összes kimenő  
Kimenő nemzetközi  
Kimenő nemzetközi, kivéve hazai  
Összes bejövő  
Bejövő hívások külföldön  
Összes kikapcsolása

- Írja be a híváskorlátozáshoz megadott jelszót. További információkért erről a szolgáltatásról forduljon a hálózat üzemeltetőjéhez.

## Fix tárcsázási szám használata

- A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, és válassza a Hívás opciót.
- Válassza a Fix tárcsázási szám opciót, és állítsa össze azoknak a számoknak a listáját, amelyek hívhatóak lesznek telefonjáról. Szüksége lesz a szolgáltatótól kapott PIN2 kódra. Ha aktiválta, csak a fix hívószámok listáján található számok lesznek hívhatóak telefonjáról.

# Hívások

## A hívásvárakoztatás használata

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, és válassza a Hívás opciót.
- 2 A Hívásvárakoztatás funkció kiválasztásával bekapcsolhatja a hívásvárakoztatás szolgáltatást. Ha a hívásvárakoztatás aktív, a készülék egy zajló beszélgetés közben is képes bejövő hívást jelezni. A fülhallgató hangjelzést ad, a kijelzőn pedig megjelenik, hogy egy második hívás várokozik.

Az első hívás tartásba kerülhet, és fogadhatja a második hívást. (Ez a funkció csak akkor érhető el, ha a hálózat támogatja.)

## Általános hívásbeállítások módosítása

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, majd válassza a Hívás opciót.
- 2 Válassza az Általános beállítások opciót. Itt a következő opciók beállításait adhatja meg:

**Hívás elutasítása** - Válassza ki, hogy **Ki** vagy **Be** szeretné-e kapcsolni ezt a funkciót. Ha bekapcsolja, választhatja az összes hívás elutasítását, csak bizonyos csoportok tagjaitól érkező hívások elutasítását, partnerek vagy (a partnerlistán nem szereplő) ismeretlen hívók, valamint a hívóazonosítóval nem rendelkezők részéről érkező hívások elutasítását.

## Saját szám küldése -

Kiválaszthatja, hogy kimenő hívás esetén telefonszámát kijelje-e a hívott fél készüléke. (Ez a funkció csak akkor érhető el, ha a hálózat támogatja.)

**Újratárcsázás** - A **Be** vagy **Ki** opciókkal kapcsolhatja be vagy ki a funkciót.

**Válasz módja** - Kiválaszthatja, hogy a hívást a küldés gomb megnyomásával, bármely gomb megnyomásával vagy a telefon szétcsúsztatásával kívánja-e fogadni.

**Hívásidő emlékeztető** - Válassza a **Be** opciót, hogy percenként hangjelzést halljon hívás közben.

**Bluetooth fogadás módja** - Válassza ki, hogyan kívánja fogadni a hívást Bluetooth fejhallgató használatakor. Válasszon a **Fülhallgató** és a **Készülék** lehetőségek közül.

**Új szám mentése** - A telefonkönyvben még nem tárolt, de használt számok elmentése.


**Flipp zárás beállítása** - Beállíthatja, hogy a telefon összecúsztatása megszakítsa-e a hívást vagy sem.

# Nevek

## Keresés

Kétféleképpen kereshet partnereket:

### A készenléti képernyőről


- 1 A készenléti képernyőn a  gomb megnyomásával nyissa meg a címjegyzéket.
- 2 Nyomja meg a keresett partner nevének kezdőbetűjének megfelelő gombot. Pl. az "Otthon" telefonszámhoz nyomja meg háromszor a 6-os (MNO) gombot.

Vagy: használjon egy lényegesen egyszerűbb módszert...


- 1 A készenléti képernyőn írja be a visszakeresni kívánt telefonszámot, és válassza az Opciók menüt.
- 2 Az opciómenüben válassza a Keresés a névjegyek közt lehetőséget.

**TIPP!** Az Opciók menü megérintésével, majd a Keresés és a Csoport lehetőség kiválasztásával csoport szerint kereshet. Megjelenik az összes csoport listája.

## A főmenüből

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a  gombot, és válassza a Nevek opciót.
- 2 Érintse meg a Keresés gombot, és a billentyűzet segítségével írja be a keresett partner nevének első néhány betűjét.
- 3 A címjegyzék megjeleníti azon partnerek listáját, akiknek a megadott betűkkel kezdődik a neve.

## Új névjegy

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a  gombot, és válassza a Nevek opciót.
- 2 Válassza ki az Új hozzáadása opciót.
- 3 Válassza ki, hogy a **Készülékre** vagy a **SIM-kártyára** menti az új névjegyet.

4 Írja be az új partner vezetéknevét és keresztnévét. Nem kell mindkettőt beírnia, de legalább az egyiket kötelező.

5 Adja meg a mezőkben a rendelkezésre álló információkat, és válassza a Kész parancsot.

Vagy: használjon egy lényegesen egyszerűbb módszert...

1 Írja be a tárolni kívánt telefonszámot a képernyőre, és válassza az **Opciók** menüt.

2 Válassza a Szám mentése lehetőséget, majd az Új névjegy vagy a Névjegy frissítése opciót.

3 Adja meg a fontosabb adatokat a fent leírtak szerint, és nyomja meg a Kész gombot.

## **Partner opciók**

A partner megtekintésekor számos beállításra van lehetősége. Így érheti el és használhatja a menüpontokat:

1 Nyissa meg a kívánt partnert.

2 Az opciólista megnyitáshoz nyomja meg a bal oldali funkciógombot.

Itt a következő műveletekre van lehetősége:

**Üzenet** - Üzenetet vagy e-mailt küldhet a partnernek.

**Névjegy küldése** - Elküldheti egy másik személynek a partner adatait névjegy formájában. A küldés módja lehet SMS, MMS, E-mail formájában vagy Bluetooth kapcsolaton keresztül.

**Hívás kezdeményezése** - Az adott partner felhívása.

**Új hozzáadása** - Új partnert hozzáadása a listához.

**Szerkesztés** - A névjegy szerkesztése.

**Hozzáadás csoporthoz** - Partner hozzáadása valamely csoporthoz.

# Nevek

**Jelölés/Jelölés törlése** - Partnerek kijelölése/Partnerek kijelölésének törlése egyszerre több partner kijelöléséhez.

**Keresés** - Bejegyzés keresése telefonszám vagy csoport szerint.


**Mentés SIM-re/készülékre** - A partner adatainak áthelyezése vagy átmásolása a SIM kártyára vagy a készülékre (attól függően, hogy hova volt eredetileg mentve).

**Törlés** - Névjegy törlése.

**Szövegbevitel** - A szövegbevitel módjának beállítása.

**Gyorshívások** - Gyorstárcsázási szám hozzárendelése partnerhez.

## Csoport létrehozása

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a  gombot, és válassza a **Nevek** opciót.
- 2 Válassza a **Csoportok**, majd az **Opciók** lehetőséget.
- 3 Válassza ki az **Új csoport** opciót.

4 Írja be az új csoport nevét.

5 Érintse meg a **Kész** gombot.

**Megjegyzés:** Ha kitöröl egy csoportot, a hozzárendelt partnerek nem vesznek el. A partnere

**TIPP!** Egy létező csoport szerkesztéséhez jelölje ki azt, és érintse meg az **Opciók** gombot. A következő opciók közül választhat: **Tag hozzáadása** a csoporthoz a partnerek közül, **Csoport szerkesztése**, **Csoport csengőhang** hozzárendelése, a csoport **átnevezése** vagy a csoport **törlése**.

## A szolgáltatói hívószámok használata

Megtekintheti a szolgáltatója által társított szolgáltatói tárcsázási számok (SDN) listáját (ha támogatja az SIM kártya). Az ilyen telefonszámok lehetnek pl. egy segélykérő szám, a tudakozó vagy a hangpostafiók telefonszáma. Miután kiválasztotta a kívánt szolgáltatói hívószámot, a szolgáltatás tárcsázásához nyomja meg a  gombot.

## Saját szám megtekintése

A saját szám megtekintéséhez válassza a **Saját szám** menüpontot a **Névjegyek** menüben.

## Névjegy létrehozása

Saját névjegyét a **Saját névjegy**, majd a **Hozzáad** lehetőségek kiválasztásával készíthet. Adja meg a nevét, a telefonszámát, az e-mail címét és egy képet.

## Beállítások módosítása

Úgy módosíthatja partnerbeállításait, hogy a **Címjegyzék** az Önnek igényei szerint működjön.

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, és válassza a **Nevek** opciót.
- 2 Válassza ki a **Beállítások** menüpontot. Itt a következő opciók beállításait adhatja meg:

**Megjelenítés** - Kiválaszthatja, hogy a **Készülékre és SIM kártyára**, **Csak készülékre** vagy **Csak SIM kártyára** mentett partnereket szeretné-e megjeleníteni. Azt is kiválaszthatja, hogy a partner vezetékneve vagy keresztnéve jelenjen-e meg az első helyen, és látható legyen-e a partner képe.

**Másolás** - Másolja át partnereit a SIM kártyáról a készülékre vagy a készülékről a SIM kártyára. Válassza ki, hogy egyenként szeretné-e átmásolni a névjegyeket, az összeset egyszerre.

**Áthelyezés** - Ez a **Másoláshoz** hasonlóan működik, de a partner csak arra a helyre lesz elmentve, ahova áthelyezi. Ha egy partnert áthelyez az SIM kártyáról a készülékre, az kitörlődik a SIM kártya memóriájából.

# Nevek

**Összes küldése Bluetooth-on** - Átküldheti összes partnerét egy másik készülékre Bluetooth használatával.

**Biztonsági mentés** - A telefonkönyvben található összes adatot elmentheti egy külső memóriakártyán elektronikus névjegykártya formájában.

**Visszaállítás** - Visszaállíthatja a telefonkönyv összes, külső memóriakártyán található adatát elektronikus névjegykártya formájában.

**Törlés** - Minden partnerét törli.

**Memóriaadatok** - Ellenőrizheti, mennyi memória áll rendelkezésére készülékén vagy SIM kártyáján.

# Üzenetek

## Üzenetek

A GD330 számos funkciót kínál az SMS (rövid szöveges üzenet), az MMS (multimédiás üzenet) és az E-mail, valamint a hálózat szolgáltatói üzeneteivel összefüggésben.

## Üzenet küldése


- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, majd válassza az Üzenetek és az Új üzenet létrehozása lehetőséget.
- 2 Válassza az **Üzenet** opciót SMS vagy MMS üzenet küldéséhez.
- 3 Megnyílik az új üzenet szerkesztő. Az üzenetszerkesztő intuitív és egyszerű módon összekapcsolja az SMS-t és az MMS-t; segítségével egyszerűen válthat SMS és MMS mód között. Az üzenetszerkesztő alapértelmezett beállítása az SMS mód.

- 4 Írja be a szöveget a T9 prediktív vagy az Abc kézi beviteli mód használatával.

**TIPP!** 2 oldalnál hosszabb szöveg üzenet mezőben való megadásakor választhat SMS vagy MMS üzenettípus közül. A küldendő üzenet típusának módosításáról lásd a 29. oldalon levő **SMS beállításainak módosítása, Hosszú szöveg kezelése** menüt.

- 5 Érintse meg az Opciók lehetőséget, és válassza a Beszúrást a következők hozzáadásához **Kép, Videó, Hang, Szimbólumok, Sablon, Hangulatjel, Név és szám, Új dia, Tárgy** vagy **Továbbiak (Névjegy/Naptár/Jegyzet/Feladatok/Névjegykaartya)**.
- 6 Nyomja meg a **Küldés** gombot.
- 7 Keressen a címjegyzékben, vagy a számgombok megnyomásával adja meg a telefonszámot.
- 8 Nyomja meg a **Küldés** gombot.


# Üzenetek



 **FIGYELEM:** Ha Képet, Hangot, Videót, Új diát, Tárgyat, Névjegyet, Naptárbejegyzést, Tennivalót vagy Saját névjegyet ad hozzá az üzenetszerkesztőben, azt a készülék automatikusan MMS módba konvertálja, a vonatkozó díjak felszámítása mellett.

## Szöveg bevitel


A telefon billentyűzetének segítségével alfanumerikus karaktereket (betűket és számokat) vihet be. Szöveget kell beírni például akkor, ha új nevet szeretne elmenteni partnerek közé, ha üzenet ír, vagy ha eseményeket hoz létre a naptárban. A telefonon a következő szövegbeviteli módok állnak rendelkezésére: T9 mód, ABC mód és 123 mód.

**Megjegyzés:** Bizonyos mezőkben csak egyféle szövegbeviteli mód engedélyezett (pl. a partner telefonszám mezőjében).

A T9 mód bekapcsolásához a szövegbeviteli mezőben válassza az Opciók, Beviteli mód és T9 opciót. Bekapcsolt T9 mód mellett a  gomb megnyomásával válthat a szövegbeviteli módok között. A képernyő jobb felső sarkában megjelenik a szövegbeviteli mód kijelzése.

Szimbólum beviteléhez a szövegbeviteli mezőben, nyomja meg a  gombot, válassza ki a szimbólumot, majd nyomja meg az  gombot.

A szavak után hagyjon szóközt a  gomb megnyomásával.

Karakter törléséhez nyomja meg a  gombot.

## T9 prediktív szövegbeviteli mód

A T9 prediktív szövegbeviteli mód beépített szótárt használ a beírt szavak felismerésére, a megérintett billentyű sorrend alapján. Egyszerűen nyomja meg a szám billentyűt, amely megfelel a beírni kívánt betűnek, és a szótár felismeri a szót, amikor az összes betűt bevitte.

**Megjegyzés:** A  gomb használatával megváltoztathatja a T9 mód prediktív szótárában található szavakat.

Ha a kívánt szó nem jelenik meg, nyomja meg az Opciók gombot és válassza ki a Hozzáadás a szótárhoz lehetőséget, ezután az ABC kézi beviteli mód használatával beírhatja a szót. A program felveszi az adott szót a szótárba.

**Megjegyzés:** Másik T9 nyelv választásához nyomja meg az Opciók gombot, és válassza az Írás nyelve opciót.

## ABC kézi beviteli mód


Az üzemmód használatával úgy írhat be betűket, hogy megnyomja a megfelelő betűt tartalmazó billentyűt egyszer, kétszer, háromszor vagy négyszer, míg megjelenik a megfelelő betű.

## 123 mód

Szám beírásához nyomja meg egyszer az adott számgombot. Betű módban is beírhatja a számokat, ha a kívánt gombot megnyomja és lenyomva tartja.

## E-mail beállítás

A GD330-cal menet közben is tarthatja a kapcsolatot ismerőseivel e-mailen keresztül. Gyorsan és egyszerűen állíthat be POP3 vagy IMAP4 e-mail fiókot.

1 A készenléti képernyőn nyomja meg a  gombot, válassza az Üzenetek, majd a Beállítások lehetőséget.

# Üzenetek

- 2 Válassza ki az **E-mail**, majd az **E-mail fiók** opciót.
- 3 Ha nincs beállítva e-mail fiók, beállíthat egyet az e-mail beállítási varázsló segítségével.

**E-mail cím/Jelszó** - Adja meg e-mail címét és jelszavát.

**Felhasználó név** - Adja meg a fiókhoz tartozó felhasználói azonosítót.

**Postaláda típusa** - Válassza ki az e-mail küldéséhez használt internetprotokoll típusát (IMAP4 vagy POP3).

**Bejövő kiszolgáló** - Adja meg a bejövő (POP3 vagy IMAP4) levelező kiszolgáló IP-címét vagy gazdanevét.

**Kimenő kiszolgáló** - Adja meg a kimenő (SMTP) levelező kiszolgáló IP-címét vagy gazdanevét.

**SMTP hitelesítés** - Válassza ki a kimenő levelezési kiszolgáló biztonsági beállításának bekapcsolásához.

Bekapcsolt SMTP hitelesítésnél a kimenő kiszolgáló felhasználónevet és jelszót kér e-mail küldésekor.

**SMTP felhasználónév/SMTP jelszó** - Adja meg e-mail szolgáltatója e-mail címét és jelszavát. (Bekapcsolt SMTP hitelesítés esetén)

**Fiók név** - Írja be annak a postaládának a címét, amely erre a fiókra hivatkozik.

- 4 Az e-mail fiókot beírása után az **OK** gombbal mentse el. Most fiókja be van állítva, meg fog jelenni a fiókok listáján az E-mail mappában.
- 5 Az Opciók Szerkesztés menüpontjában megadhatja a beállítási értékeket.  
**Cím** - Nevet adhat a fióknak.  
**Saját név** - Megadhatja a nevét.  
**Felhasználó név** - Megadhatja a fiókhoz tartozó felhasználónevet.  
**Jelszó** - Megadhatja a fiókhoz tartozó jelszót.

**E-mail cím** - Megadhatja a fiók e-mail címét.

**E-mail válasz cím** - „Válasz” e-mail címet adhat meg.

**Kimenő levelező szolgáltató** - Megadhatja a fiók adatait.

**Bejövő e-mail kiszolgáló** - Megadhatja a fiók adatait.

**Maximális fogadási méret** - Méretkorlátozást állíthat be az emailekhez; a maximális méret 1MB.

**Postafiók típusa** - Válassza ki a postafiók típusát a POP3 vagy IMAP4 lehetőségek közül.

**Mentés a kiszolgálóra** - Kiválaszthatja, hogy e-mailjeit menti-e a kiszolgálóra. IMAP4 fiókok esetén a másolatok minden esetben mentésre kerülnek.

**Küldött mentése** - Válassza ki, hogy IMAP4 típusú e-mailjei hova legyenek mentve. POP3 fiókok esetén a másolatok minden esetben a telefonra lesznek mentve.

**Hozzáférési pontok** - Válassza ki Internet hozzáférési pontját.

**Beolvasási üzemmód** - Válassza a Csak fejlécek vagy az Összes lehetőséget.

**Automatikus lekérés** - Kiválaszthatja új e-mailjei automatikus lekérését.

**Speciális beállítások** – Válassza ki, használja-e a speciális beállításokat.

**SMTP-port száma** - Általában ez 25.

**Kimenő SSL használata** - Válassza ki, hogy bejövő kiszolgáló esetén használjon-e SSL kapcsolatot.

**Bejövő kiszolgálóport** - Általában ez 110 POP3 fiókoknál, és 143 IMAP4 fiókok esetén.

**Bejövő SSL használata** - Válassza ki, hogy bejövő kiszolgáló esetén használjon-e SSL kapcsolatot.

**SMTP hitelesítés** - Válassza ki a kimenő levelek kiszolgálója biztonsági beállításait.

# Üzenetek

**SMTP felhasználó név** - Adja meg e-mail szolgáltatója e-mail címét. (Bekapcsolt SMTP hitelesítés esetén)

**SMTP jelszó** - Adja meg e-mail szolgáltatója jelszavát. (Bekapcsolt SMTP hitelesítés esetén).

**APOP biztonsági bejelentkezés** - Aktiválhatja az APOP biztonsági bejelentkezést a POP3 fiókra. Az IMAP4 fiókok mindig ki vannak kapcsolva.

## E-mail lekérése

Új e-mailjeit automatikus vagy kézi ellenőrzéssel nézheti meg a fiókban. Az automatikus ellenőrzés beállítását lásd az „E-mail beállítások módosítása” részt.

A kézi ellenőrzéshez:

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, és válassza az Üzenetek, majd az Email lehetőséget.
- 2 Válassza ki a használni kívánt fiókot.

- 3 Válassza a Megnyitás opciót, és a telefon kapcsolódik e-mail fiókjához, és lekéri új üzeneteit.

## E-mail küldése az új e-mail fiókról

- 1 a meg a **OK** gombot, és válassza az Üzenetek, majd az Új üzenet lehetőséget.
- 2 Új e-mail ablak megnyitásához válassza az **E-mail** opciót.
- 3 Használja az Opciók gombot a címzett címének megadására, és írja meg az üzenetet. A Beszúrás opciót használva képeket, videókat, hangokat vagy más fájl típusokat csatolhat az üzenethez.
- 4 Érintse meg a Küldés gombot, ezzel elküldi az e-mailt.

## Üzenet mappák

**Bejövő** - Minden fogadott üzenet a **Bejövő** mappába kerül. Ezen a helyen lehetősége van az üzenetek olvasására, megválaszolására és továbbítására.

**Email** - Minden fogadott e-mail ide kerül.

**Piszkozatok** - Ha nincs ideje befejezni az üzenetet, elmentheti az addig leírtakat.

**Kimenő** - Ideiglenes tárhely a küldésre várakozó üzenetek részére.

**Elküldött** - Minden elküldött üzenet az Elküldött elemek mappába kerül.

**Saját mappák** - A Bejövő üzenetek vagy az Elküldött üzenetek mappából áthelyezheti üzeneteit a Saját mappák közé, vagy a Saját mappák üzeneteit is áthelyezheti a Bejövő/Elküldött üzenetek közé.

## Üzenetek kezelése

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, és válassza az Üzenetek, majd a Bejövő üzenetek lehetőséget.
- 2 Válassza az Opciók menüt, majd azon belül a következőket:

**Válasz** - Válasz küldése a kiválasztott üzenetre.

**Továbbítás** - A kiválasztott üzenet továbbküldése egy másik személynek

**Híváskezdeményezés** - Az üzenet feladójának felhívása.

**Szám mentése** - Mentse el a feladó címét a névjegyek közé.

**Törlés** - Törölheti a kiválasztott üzenetet.

**Új üzenet** - Új üzenet vagy e-mail megnyitása.

**Jelölés/Jelölés törlése** - Üzenetek kijelölése/Üzenetek kijelölésének törlése egyszerre több üzenet törléséhez.

**Másol/áthelyez** - Az üzenet mentése vagy áthelyezése a telefonra, a SIM kártyára vagy a Saját mappába.

**Szűrő** - Üzenetek megtekintése típus szerint. Az SMS és MMS üzeneteket külön csoportosítja.

**Üzenet adatok** - Az üzenet további adatainak, többek között a küldés idejének megtekintése.

# Üzenetek

Ha megjelenik a Nincs hely üzenet számára a SIM kártyán üzenet, töröljön néhány tárolt üzenetet a SIM memóriából.

Ha a Nincs hely az üzenet számára üzenet jelenik meg, akkor üzenetek törlésével szabadíthat fel tárhelyet.

## Sablonok használata

Leggyakrabban elküldött SMS és MMS üzeneteihez sablonokat hozhat létre. Telefonján elmentett sablonokat talál, amelyeket lehetősége van szerkeszteni.

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, és válassza az Üzenetek, majd a Sablonok lehetőséget.
- 2 Választhat a SMS sablonok vagy a MMS sablonok közül. Új sablonokat az Opciók menüben adhat hozzá.

## Hangulatjelek használata

Tegye kifejezőbbé üzeneteit hangulatjelek használatával. Telefonjában talál néhány gyakran használt hangulatjelet.

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, és válassza az Üzenetek, majd a Hangulatjelek lehetőséget.
- 2 Az Opciók menüponttal a következőket teheti a hangulatjelekkel: Új hozzáadása, Szerkesztés, Törlés vagy Összes törlése.

## SMS beállításainak módosítása

A GD330 előre meghatározott üzenet beállításával Ön azonnal küldhet üzeneteket. A beállítások módosításához tegye a következőket.

A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, és válassza az Üzenetek, majd a Beállítások és a SMS lehetőséget. A következő beállításokat módosíthatja:

**SMS-központ** - Megadhatja az üzenetközpont adatait.

**Kézbesítési jelentés** - Ennek az opciónak a segítségével megerősítést kap arról hogy az üzenete elolvasásra került.

**Érvényességi időtartam** - Válassza ki, hogy üzeneteit meddig tárolja az üzenetközpont.

**Üzenettípusok** - A szöveget a következő üzenettípusokhoz társíthatja: **Hang, Fax, X.400** vagy **E-mail**.

**Karakterkódolás** - Válassza ki a karakterek kódolásának módját az üzenetekben; ez befolyásolja az üzenet méretét, és az adatküldés költségeit.

**Hosszú üzenet kezelése** - Kiválaszthatja, hogy az üzenet küldése SMS vagy MMS formájában történjen, ha az üzenetmezőben levő szöveg 1 oldalnál hosszabb terjedelmű.

## **MMS beállításainak módosítása**

A GD330 előre meghatározott üzenetbeállításával azonnal küldhet üzeneteket. A beállítások módosításához tegye a következőket.

A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, és válassza az **Üzenetek**, majd a **Beállítások** és a **MMS** lehetőséget.

A következő beállításokat módosíthatja:

**Fogadás módja** - Válasszon **Hazai** vagy **Roaming** hálózatot. Ha a **Kézi** opciót választja, csak értesítést kap MMS üzeneteiről, és eldöntheti, hogy le kívánja-e tölteni azok teljes tartalmát.

**Kézbesítési jelentés** - Megengedheti és/vagy kérheti kézbesítési jelentés küldését.

**Válasz olvasása** - Engedélyezheti és/ vagy kérheti olvasási jelentés küldését.

# Üzenetek

**Prioritás** - Kiválaszthatja MMS üzenetei prioritási szintjét.

**Érvényességi időtartam** - Válassza ki, hogy üzeneteit meddig tárolja az üzenetközpont.

**Diavetítés időtartama** - Válassza ki MMS üzenet szerkesztéséhez a dia alapértelmezett időtartamát.

**Létrehozás módja** - Válasszon üzenetmódot.

**Kézbesítés ideje** - Üzeneteit megadott időpontban kézbesítheti.

**MMS központ** - Megadhatja az üzenetközpont adatait.

## **E-mail beállítások módosítása**

Úgy módosíthatja e-mail beállításait, hogy az az Ön igényei szerint működjön.

A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, és válassza az Üzenetek, Beállítások és E-mail lehetőséget, ezután a következő beállításokat módosíthatja:

**E-mail fiókok** - E-mail fiókot állíthat be.

**Válasz üzenet engedélyezése** - Az „olvasás visszaigazolása” üzenetek küldésének engedélyezése.

**Válasz kérése** - Kiválaszthatja, hogy kér-e olvasás-visszaigazolási üzeneteket.

**Lekérés időköze** - Válassza ki, hogy a GD330 milyen gyakran ellenőrizze, hogy érkezett-e új email üzenete.

**Lekérni kívánt szám** - Döntse el, mennyi e-mail legyen egyszerre letöltve.

**Eredeti üzenet beillesztése** - Kiválaszthatja, hogy válaszába be kívánja-e illeszteni az eredeti üzenetet.

**Melléklet hozzáadása** - Választhatja az eredeti melléklet hozzáadását.

**Automatikus fogadás külföldön** - Válassza ki, hogy roaming közben kívánja-e automatikusan lekérni üzeneteit.

**Új email értesítés** - Kiválaszthatja, hogy kér-e értesítést, amikor új email üzenete érkezik.

**Aláírás** - Létrehozhat e-mailes aláírást, és bekapcsolhatja ezt a funkciót.

**Prioritás** - Kiválaszthatja e-mail üzenetei prioritási szintjét.

## **Egyéb beállítások módosítása**

A képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, és válassza az Üzenetek, majd a Beállítások lehetőséget, majd:

**Hangposta** - A készülék ezen a helyen tárolja a hangpostafiók számát. Az elérhető szolgáltatás részleteiről érdeklődjön a szolgáltatónál.



**Szolgáltatói üzenet** - Fogadhatja vagy blokkolhatja a szolgáltatói üzeneteket. A megbízható és nem megbízható küldők listájának létrehozásával az üzenetbiztonságot is beállíthatja.

**Infó szolgáltatás** - Megadhatja a fogadási opciókat, a nyelvet és az egyéb beállításokat.

**SMS mentése** - Kiválaszthatja, hogy a készülék a szöveges üzenetet a telefon memóriájába vagy a külső memóriába mentse.

# Kamera

## Gyors fényképfelvétel készítése


- 1 A kereső nézet megnyitásához nyomja meg a  gombot.
- 2 Irányítsa a kamerát a felvenni kívánt tárgyra.
- 3 Fénykép készítéséhez nyomja meg a  gombot.


## A fénykép elkészítése után

Az elkészült fénykép megjelenik a képernyőn. A mozgókép felvétele után következő OE menüt láthatja.

**Opciók** - Átnevezheti a képet, vagy szerkesztheti a képfájlt.

-  **Album** - Megtekintheti fényképeit az albumban.
-  **Küldés** - Elküldi a fényképet MMS vagy E-mail üzenetben, vagy Bluetooth kapcsolaton keresztül.
-  **Új kép** - Megérintésével azonnal új fényképet készíthet. A jelenlegi fénykép mentésre kerül.

 **Használat másként** - Használja a képet Háttérképként vagy Azonosító képként, illetve használja az Indítási vagy a Kikapcsolási képernyőn.

 **Törlés** - Az előzőleg készített fénykép törlése. A kereső újra megjelenik.

**Vissza** - Visszatérhet az előző menühöz.

## A gyors beállítások használata

A kereső képernyőn a navigációs gombok segítségével válassza ki a használni kívánt opciókat.

**Album** - Kiválasztásával megtekinthet az albumban levő többi képet.

**Videó** - Fényképezőgép módról videokamera módra válthat.

**Rögzítés** - Fénykép készítése.

**Fényerő** - Állítsa be a fényképezőgép keresőjében a kép fényerejét.

**Időzítő** - Az önkioldó lehetővé teszi, hogy a rögzítés gomb megnyomása után megfelelő késéssel történjen az expozíció. Válasszon a **3, 5,** illetve **10 másodperces** késleltetés közül. Ideális, amikor csoportkép készítésekor Ön is szerepelni szeretne a képen.

## **A speciális beállítások használata**

A keresőn érintse meg a Beállítások gombot.

**Képméret** - A fénykép méretének megváltoztatása.

**Színeffektus** - Válasszon színtónust a készítendő fényképhez.

**Fehéregyensúly** - A fehéregyensúly biztosítja, hogy a fehér szín valóságyszerűen jelenjen meg felvételein. Annak érdekében, hogy a kamera megfelelően állítsa be a fehéregyensúlyt, szükséges lehet a fényviszonyok meghatározása. Válasszon az **Automatikus,** **Izzólámpa,** **Napos idő,** **Fluoreszkáló** vagy **Borult** lehetőségek közül.

**Éjszakai mód** - Jobb minőségű képeket készíthet éjszaka, ha a **Be** beállítást választja.

**Felvételkészítési mód** - A **Normál** vagy a **Sorozatfelvétel** közül választhat.

**Kép minőség** - A képminőség szabályozása.

**Felhasznált memória** - Válassza ki, hogy fényképei a készülékmemóriába vagy a külső memóriába legyenek-e elmentve.

**Ikonok elrejtése** - A kereső szélén lévő ikonok automatikusan eltűnnek.

**Kamera hang** - Három különböző rekeszárhang közül választhat.

## **Fényerő beállítása**

A kontraszt a kép világos és sötét részei közötti különbséget jelenti. Az alacsony kontrasztú kép ködösnek fog tűnni, míg a magas kontrasztú sokkal élesebbnek hat.

# Kamera

- 1 Válassza a **Fényerő** lehetőséget a gyors beállításoknál.
- 2 Csúsztassa a kontraszt jelzőt a sáv mentén a „-” irányába, hogy csökkentse a kontrasztot és ködösítse a képet, vagy a „+” irányába, hogy a kontraszt növelésével élesebb képet kapjon.

## Felvételi mód kiválasztása

- 1 A rendelkezésre álló felvételkedészítési módok megtekintéséhez a Beállításoknál válassza ki a Felvételi módot.
- 2 Válasszon az opciók közül:

**Normál** - Ez az alapértelmezett felvételtípus. a fénykép normál üzemmódban készül.

**Sorozatfelvétel** - Ez lehetővé teszi, hogy automatikusan három/hat/kilenc felvételt készíthessen gyors egymásutánban.

## Képméret módosítása

Minél több pixelből áll a kép, annál nagyobb a fájl mérete, ami azt is jelenti, hogy több memóriát fog foglalni. Ha azt szeretné, hogy több kép férjen telefonjára vagy a memóriakártyára, a pixelszám módosításával csökkentheti a fájl méretét.

- 1 Válassza ki a **Képméret** opciót a **Beállítások** közül.
- 2 Válasszon pixelszámot a lehetőségek közül: **1600X1200, 1280X960, 640X480, 320X240, Névjegy.**
- 3 Válassza ki a használni kívánt méretet, és nyomja meg a Kiválasztás gombot, hogy a változtatásokat alkalmazza. A beállítások menü automatikusan bezárul, és a telefon készen áll a fénykép készítésre.

## **A mentett fényképek megtekintése**

- 1 Az elmentett fotókat elérheti kamera üzemmódból az **Album** menü kiválasztásával.
- 2 Az album megjelenik a képernyőn.
- 3 Jelölje ki a megnyitni kívánt fényképet.


## **Fénykép beállítása háttérképként vagy azonosító képként.**

Válasszon egy képet a fényképalumból, majd a **Használat másként** menüvel állítsa be, hogy háttérképként, Azonosító képként, Kezdőképként vagy Kikapcsolási képként szeretné azt használni.

**Megjegyzés:** Az azonosító képek csak olyan partnerekhez társíthatók, amelyeket a telefonon mentett el, nem a SIM kártyán.

# Videókamera

## Gyors videó készítése

- 1 A kamera üzemmód kapcsolóját állítsa a  lehetőségre, és nyomja meg a **OK** gombot. A videokamera keresője megjelenik a képernyőn.
- 2 Irányítsa a kamerát a felvenni kívánt tárgyra.
- 3 A felvétel indításához nyomja meg egyszer a **OK** gombot.
- 4 Megjelenik a kereső alján a **REC** felirat. A felvétel leállításához nyomja meg ismét a **OK** gombot.


## Videofelvétel készítése után

A felvett videót jelképező állókép megjelenik a képernyőn.


A mozgókép felvétele után következő menüt láthatja:


**Opciók** - Megváltoztathatja a videoklip nevét.

 **Album** - Videoalbum megtekintése.

 **Lejátszás** - Fájl lejátszása.

 **Új videó** - Megérintésével azonnal új videofelvételt készíthet. A jelenlegi videó mentésre kerül.

 **Küldés** - Elküldi a videót MMS vagy E-mail üzenetben, vagy Bluetooth kapcsolaton keresztül.

 **Törlés** - Az előzőleg készített fénykép törlése. A kereső újra megjelenik.

**Vissza** - Visszatérhet az előző menühöz.

## Gyors beállítások használata

A kereső képernyőn a navigációs gombok segítségével válassza ki a használni kívánt opciókat.

**Album** - Kiválasztásával megtekintheti az albumban levő többi videót.

**Kamera** - Fényképezőgép módról videokamera módra válthat.

**Felvétel** - Videofelvétel készítése.

**Fényerő** - A kontraszt a videó világos és sötét részei közötti különbséget jelenti.

## **A speciális beállítások használata**

A keresőn érintse meg a Beállítások gombot.

**Képméret** - A fénykép méretének megváltoztatása.

**Színeffektus** - A készítendő videó színeffektusának kiválasztása.

**Fehéregyensúly** - A fehéregyensúly biztosítja, hogy a fehér szín valóságghűen jelenjen meg felvételein. Annak érdekében, hogy a kamera megfelelően állítsa be a fehéregyensúlyt, szükséges lehet a fényviszonyok meghatározása. Válasszon az **Automatikus**, **Izzólámpa**, **Napos idő**, **Fluoreszkáló** vagy **Borult** lehetőségek közül.

**Minőség** - A videofelvétel minőségének szabályozása.

**Időtartam** - A felvétel maximális hosszának kiválasztása.

**Felhasznált memória** - Válassza ki, hogy fényképei a készülékmemóriába vagy a külső memóriába legyenek-e elmentve.

**Ikonok elrejtése** - A kereső szélén lévő ikonok automatikusan eltűnnek.

**Hang** - Válassza a **Némítás** opciót, hogy hangok nélkül készítse el a videofelvételt.

**Megjegyzés:** A változtatások végrehajtása érdekében mindig nyomja meg a Kiválaszt gombot, miután új beállítást választott ki.

## **Mentett videók megtekintése**

- 1 Az elmentett fotókat elérheti kamera üzemmódból az **Album** menü kiválasztásával. Az **Album** megjelenik a képernyőn.
- 2 Válassza ki a videót a teljes megnyitáshoz.

# Multimédia

## Zene

A GD330 beépített zenelejátszóval rendelkezik, így lejátszhatja összes kedvenc zeneszámát. A Zenelejátszó eléréséhez válassza a Multimédia menü Zene pontját. Innen számos mappához hozzáférhet.

**Utoljára játszott** - A legutóbb játszott dalok megtekintése.

**Minden szám** - A telefonon található összes dalt tartalmazza.

**Lejátszási listák** - Tartalmazza az összes lejátszási listát.



**Előadók** - Zenetárát böngészheti előadók szerint.

**Albumok** - Zenetárát böngészheti albumok szerint.

**Műfaj** - Zenetárát böngészheti műfajok szerint.

**Számok léptetése** - Hallgassa a dalokat véletlenszerű sorrendben.

## Dal lejátszása

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, és válassza a Multimédia opciót. Itt válassza ki a Zene, majd az Összes szám opciót.
- 2 Válassza ki a lejátszani kívánt dalt, és érintse meg a Lejátszás gombot.
- 3 A dal lejátszásának szüneteltetéséhez válassza a **OK** gombot.
- 4 A következő számra ugráshoz válassza ki a  gombot.
- 5 Az előző számra ugráshoz válassza ki a  gombot.

## Opciók használata zenelejátszás közben

Az **Opciók** menüben a következők közül választhat:

**Kis méret** - A zenelejátszó képernyője eltűnik, így telefonját a szokásos módon használhatja.

**Ugrás a Saját zenéhez** - A Zene menü elérése.

**Ismétlés** - Kiválaszthatja, hogy az adott számot ismételve vagy ismétlés nélkül hallgatja, vagy az összeset ismétli.

**Összes szám léptetése** - Hallgassa a dalokat véletlenszerű sorrendben.

**Hangszínszabályozó** - Válasszon a különböző előre beállított hangszínek közül.

**Vizualizáció** - Képeffektusok kiválasztása.

**Hallgatás fejhallgatóval** - Hallgassa a kiválasztott zenét Bluetooth fejhallgatóval. (A Bluetooth fejhallgatónak támogatnia kell az MP3-lejátszót.)

**Hozzáadás a lejátszási listához** - Adja hozzá a fájlt a lejátszási listához.

**Fájladatok** - A fájl adatainak megtekintése.

**Küldés** - Dal küldése üzenetben, e-mailben vagy Bluetooth kapcsolaton keresztül.

**Használat másként** - Állítsa be a zeneszámot csengőhangnak, üzenethangnak, kezdő- vagy kikapcsolási hangnak.

## **Lejátszási lista létrehozása**

Saját lejátszási listát hozhat létre a **Minden szám** mappából válogatott dalokból.

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, válassza a Multimédia, majd a Zene opciót, végül válasszon lejátszási listát.
- 2 Nyomja meg a Hozzáadás gombot, adja meg a lejátszási lista nevét, majd a mentéshez nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Megjelenik az Összes szám mappa. Válasszon ki minden dalt, amelyet a lejátszási listába szeretne helyezni, a fájlnevek mellett megjelenik egy pipa.

Egy lejátszási lista lejátszásához válassza ki, majd érintse meg a Lejátszás gombot.

# Multimédia

**Megjegyzés:** Egy következő lejátszási lista hozzáadásához érintse meg az Opciók gombot, majd az Új lejátszási lista hozzáadása opciót.

## Lejátszási lista szerkesztése

Időről időre előfordulhat, hogy új dalokat szeretne hozzáadni a lejátszási listához, vagy dalokat szeretne törölni onnan.

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, válassza a Multimédia, majd a Zene opciót, végül válassza a Lejátszási listákat.
- 2 Válassza ki a lejátszási listát.
- 3 Válassza az Opciókat.

**Új dalok hozzáadása** - Több dal hozzáadása a lejátszási listához.

**Küldés** - A dal elküldése üzenetben vagy Bluetooth kapcsolaton keresztül.

**Eltávolítás a listáról** - Eltávolíthat egy dalt a lejátszási listáról.

**Jelölés/Jelölés törlése** - Több fájl kiválasztása.

**Használat másként** - Állítsa be a zeneszámot csengőhangnak, üzenethangnak, kezdő- vagy kikapcsolási hangnak.

**Fájladatok** - Megtekintheti a dal következő tulajdonságait: Név, Méret, Dátum, Idő, Típus, Időtartam, Védelem és Szerzői jog.

**Memóriakezelő** - Megtekintheti a memória aktuális állapotát.

## Lejátszási lista törlése

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, válassza a Multimédia, majd a Zene opciót, végül válassza a Lejátszási listákat.
- 2 Érintse meg az Opciók, majd a Törlés vagy az Összes törlése gombot az összes lejátszási lista törléséhez.

## Rádió hallgatás

Az LG GD330 rendelkezik FM rádióval, így menet közben is ráhangolhat kedvenc állomásaira.

A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, válassza a Multimédia, majd az FM-rádió opciót, és adja meg a hallgatni kívánt csatorna számát.

**Megjegyzés:** A rádióhallgatáshoz csatlakoztatnia kell a fejhallgatót a telefonhoz. Csatlakoztassa a fejhallgatót a töltő csatlakozójába.

## Állomások keresése

Kézi vagy automatikus keresés segítségével állíthatja be telefonján a rádióállomásokat. A készülék ezt követően saját csatornaszám alatt tárolja az állomásokat, így nem kell újra hangolnia azokat.



### Az automatikus hangoláshoz:

1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, válassza a Multimédia, majd az FM-rádió opciót, végül válassza az Opciókat.

2 Válassza az Automatikus keresés lehetőséget. A megtalált csatornákat automatikusan egy csatornaszámhoz rendeli a telefon.

### A kézi hangoláshoz:

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, válassza a Multimédia, majd az FM-rádió opciót.
- 2 Adja meg az elmenteni kívánt rádióállomás frekvenciáját.
- 3 Válassza ki a Beállítás opciót, majd az elmenteni kívánt csatornát.

**Megjegyzés:** A rádiófrekvencia mellett megjelenő  és  gomb használatával is elvégezheti egy állomás kézi behangolását.

## Csatornák szerkesztése

Előfordulhat, hogy az állomásokat másik csatornára szeretné helyezni, így a leggyakrabban hallgatottakhoz könnyebben hozzáférhet.

# Multimédia

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, és válassza a Multimédia, majd az FM-rádió opciót, végül válassza az Opciókat.
- 2 Válassza a Csatornalista menüpontot és válassza ki a csatornát, amelyet módosítani kíván.
- 3 Választhat állomást a többi csatorna közül, vagy kézzel is behangolhat egy csatornát a kívánt frekvenciára.

A következők szerint módosíthatja a csatornákat, ha kijelöli a csatornát, és megnyomja az Opciók gombot:

**Átnevezés** - Csatorna átnevezése.

**Csere** - Új frekvencia megadása a kiválasztott csatornához.

## Csatornák visszaállítása

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, válassza a Multimédia, majd az FM-rádió opciót, végül válassza az Opciókat.
- 2 Válassza a következő menüpontokat: Csatornalista és Opciók.
- 3 Válassza a Csatorna visszaállítása opciót a jelenlegi csatorna visszaállítására, vagy a Minden csatornát visszaállít opciót, hogy minden csatornát visszaállítson.

**TIPP!** A rádióvétel javításához bontsa ki a fejhallgató zsinórját, amely egyúttal rádióantennaként is szolgál.

## A diktafon használata

A Diktafon segítségével hangjegyzeteket vagy más hangokat rögzíthet.

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, és válassza a Multimédia opciót.
- 2 Válassza a Diktafont, majd az Opciók menüpontot és válasszon a következők közül:

**Időtartam** - Állítsa be a felvétel időtartamát. Válasszon az MMS üzenet méret, 30 másodperc, 1 perc vagy Nincs korlátozás opciók közül.

**Minőség** - Válasszon hangminőséget. Válasszon a Legjobb, Kiváló vagy Normál lehetőségek közül.

**Felhasznált memória** - Válasszon a telefon memóriája vagy a külső memória közül.

**Ugrás a Hangfelvételekhez** - Nyissa meg a Hangfelvételek mappát a Saját hangok menüben.

- 3 A rögzítés indításához nyomja meg a **OK** gombot.
- 4 A felvétel leállításához nyomja meg a Leállítás gombot.
- 5 A felvétel meghallgatásához válassza az Opciók menü Lejátszás menüpontját.

## Hangfelvétel küldése

- 1 Ha befejezte a rögzítést, válassza az **Opciók** menüpontot.
- 2 Válassza ki a **Küldés** opciót, és válasszon a küldési módok közül: **Üzenet**, **E-mail** vagy **Bluetooth**. Ha az **Üzenet** vagy **E-mail** opciót választja, a felvétel csatolva lesz az üzenethez, és azt a szokásos módon írhatja meg és küldheti el. Ha a **Bluetooth** opciót választja, be kell kapcsolnia a Bluetooth funkciót.

**Megjegyzés:** A rögzítés befejezése után érintse meg az Opciók gombot, és válassza a Lejátszás, Küldés, Fájl, Törlés, Használat másként (hogyan felvételét csengőhangként használhassa) vagy az Ugrás a Hangfelvételekhez opciókat.

## Saját mappák

A telefon memóriájában a Saját mappa mappában bármilyen multimédia fájlt tárolhat, így minden képhez, hanghoz, videóhoz és játékhoz könnyen hozzáférhet. A **Dokumentumok** mappához hasonlóan működik. Előfordulhat, hogy fájlok átvitelekor számítógépéről telefonjára, azok a **Dokumentumok** mappa helyett az **Egyéb** mappában jelennek meg.

### Képek

A Képek mappa tartalmaz egy képlistát, amely magában foglalja a telefonra előre feltöltött alapértelmezett képeket, az Ön által letöltött és a telefon kamerájával készített fényképeket.

### Képek menüopciói

A Képek mappából elérhető opciók a kijelölt kép típusától függenek. A képekhez az összes opció elérhető.

**Küldés** - Küldje el a képet egy barátjának.

**Használat másként** - Állítsa be, hogy a kép bizonyos időközönként megjelenjen a telefonon.

**Másolás** - Kép áthelyezése a telefon memóriájából memóriakártyára, vagy fordítva.

**Áthelyezés** - Kép másolása a telefon memóriájából memóriakártyára, vagy fordítva.

**Törlés** - Kép törlése.

**Jelölés/Jelölés törlése** - Több fájl kiválasztása.

**Kép szerkesztése** - Szerkesztheti a kiválasztott képet.

**Nyomatás Bluetooth-on** - Kép nyomtatása Bluetooth®-on keresztül.

**Fájl** - Módosítsa a fájl nevét vagy tekintse meg a fájlinformációkat.

**Új mappa** - A Képek mappán belül új mappa létrehozása.

**Diavetítés** - Diavetítés indítása.

**Rendezés** - A képek elrendezése meghatározott rendezési elv szerint.

**Rács nézet/Lista nézet** - A képek megjelenítése rács vagy lista nézetben.

**Memóriakezelő** - Memóriaállapot megtekintése.

## Fénykép küldése

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, és válassza a Saját mappát, majd a Képek opciót.
- 2 Válassza ki a küldeni kívánt fényképet és nyomja meg az **Opciók** menüpontot.
- 3 Nyomja meg a **Küldés** gombot, és válasszon a küldési módok közül: **Üzenet**, **E-mail** vagy **Bluetooth**.
- 4 Ha az **Üzenet** vagy **E-mail** opciót választja, a fénykép csatolva lesz az üzenethez, és azt a szokásos módon írhatja meg és küldheti el. Ha a **Bluetooth** opciót választja,

be kell kapcsolnia a Bluetooth funkciót, és a telefon keres egy eszközt, amelyre a képet elküldheti.

## Kép használata

A képeket használhatja háttérképként, Azonosító képként, kezdő- vagy kikapcsolási képként.

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, és válassza a Saját mappát, majd a Saját képek opciót.
- 2 Válassza ki a képet, majd az **Opciók** menüpontot.
- 3 Válassza a **Használat másként** opciót, és válasszon az alábbi lehetőségek közül:

**Háttérkép** - Állítson be háttérképet a készenléti képernyőre.

**Azonosító kép** - Képet rendelhet a partnerlistán szereplő személyekhez, így a kép jelzi a hívó személyét.

# Saját mappák

**Indítás** - Kiválaszthat egy képet, amely megjelenik a telefon bekapcsolásakor.

**Kikapcsolás** - Kiválaszthat egy képet, amely megjelenik a telefon kikapcsolásakor.

## Képek rendezése

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, és válassza a Saját mappát, majd a Saját képek opciót.
- 2 Válassza az **Opciók**, majd a **Rendezés** menüpontot.
- 3 Válasszon a **Dátum**, **Típus** vagy **Név** lehetőségek közül.

## Kép törlése

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, és válassza a Saját mappát, majd a Képek opciót.
- 2 Válassza ki a küldeni kívánt fényképet és nyomja meg az **Opciók** menüpontot.

- 3 Válassza ki a **Törlés** opciót, és nyomja meg az **Igen** gombot, hogy megerősítse a döntést.

**TIPP!** Képfájl gyors törléséhez jelölje ki azt a kurzorral, majd nyomja meg a **CA** gombot.

## Kép áthelyezése vagy másolása

Képeket helyezhet át vagy másolhat a telefon memóriája és a memóriakártya között. Erre azért lehet szükség, hogy a memóriát szabadítson fel az egyes tárhelyeken, vagy azért, nehogy elveszenek a tárolt képek.

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, és válassza a Saját mappát, majd a Saját képek opciót.
- 2 Válasszon ki egy képet és nyomja meg az **Opciók** gombot.
- 3 Válassza az **Áthelyezés** vagy a **Másolás** opciót.

## Kép kijelölése és a kijelölés törlése

Ha egyszerre több képet szeretne áthelyezni, másolni, küldeni vagy törölni, először pipával kell megjelölnie azokat.

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, és válassza a Saját mappát, majd a Saját képek opciót.
- 2 Válassza az **Opciók**, majd a **Jelölés/Jelölés törlése** lehetőséget.
- 3 Minden kép jobb alsó részén megjelenik egy mező. Ha kiválasztja a képet, a hozzá tartozó mezőben egy pipa jelenik meg.
- 4 A kép kijelölésének törléséhez válassza ki újra a képet, így a pipa eltűnik a mezőből.
- 5 Ha az összes kívánt képet megjelölte, válasszon egy beállítást, amelyet alkalmazni kíván.

## Memóriaállapot ellenőrzése

Ellenőrizheti, hogy memóriájából mennyi a foglalt és a fennmaradó terület.

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, és válassza a Saját mappát, majd a Képek opciót.
- 2 Válassza a következő menüpontokat: **Opciók és Memóriakezelő**.
- 3 Válassza a **Készülék memória** vagy **Külső memória** opciót.

**Megjegyzés:** Ha nem használ memóriakártyát, akkor nem választhatja a **Külső memória** opciót.

## Hangok

A Hangok mappa tartalmazza az Alapértelmezett hangokat és a Hangfelvételeket. Itt kezelhet, küldhet vagy csengőhangnak állíthat be hangokat.

# Saját mappák

## Hang használata

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, és válassza a Saját mappát, majd a Hangok opciót.
- 2 Válassza az **Alapértelmezett hangok** vagy **Hangfelvételek** opciót.
- 3 Válasszon ki egy hangot, melynek meghallgatásához nyomja meg a **Lejátszás** gombot.
- 4 Válassza az **Opciók**, majd a **Használat másként** menüpontot.
- 5 Válasszon a **Hanghívás csengőhangja**, **Üzenethang**, **Kezdőhang** vagy **Kikapcsolási hang** opciók közül.

## Videók

A Videók mappában megjelenik a letöltött videók és a telefonnal felvett videók listája.

## Videó lejátszása

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, és válassza a Saját mappát, majd a Videók opciót.
- 2 Válasszon egy videót, és nyomja meg a **Lejátszás** gombot.

## Opciók használata videó lejátszás közben

Videó lejátszás közben, válassza az Opciók lehetőséget

**Fekvő nézet** - A videó megtekintése teljes nézetben.

**Megjegyzés:**Videoklipek megtekintése közben normál nézetről fekvő nézetre, illetve fekvő nézetről normál nézetre a **↔** gombbal válthat.

**Némítás/Némítás feloldása** - Hang ki és bekapcsolása.

**Rögzítés** - A képernyőn kimerevített képet elmentheti képfájlként. (Ez az opció csak videó szüneteltetése közben érhető el.)

**Ismétlés** - A Ki, Egy vagy Összes lehetőség közül választhat.

**Fájladatok** - A fájl adatainak megtekintése.

**Küldés** - Videó küldése üzenetként, e-mailben vagy Bluetooth kapcsolaton keresztül.

### **Videoklip küldése**

- 1 Válasszon egy videót, és nyomja meg az **Opciók** gombot.
- 2 Válassza ki a **Küldés** opciót, és válasszon a küldési módok közül: **Üzenet, E-mail** vagy **Bluetooth**.
- 3 Ha az **Üzenet** vagy **E-mail** opciót választja, a videoklip csatolva lesz az üzenethez, és azt a szokásos módon írhatja meg és küldheti el. Ha a **Bluetooth** opciót választja, be kell kapcsolnia a Bluetooth funkciót, és a telefon keres egy eszközt, amelyre a videót elküldheti.

### **Videó menüopciók használata**

A Videók mappában a következő opciók közül választhat:

**Küldés** - Videó elküldése egy barátnak.

**Másolás** - Videoklip áthelyezése a telefon memóriájából memóriakártyára, vagy fordítva.

**Áthelyezés** - Videoklip másolása a telefon memóriájából memóriakártyára, vagy fordítva.

**Törlés** - Videó törlése.

**Rács nézet/Lista nézet** - Válasszon ki több fájlt.

**Fájl** - Nevezze át a fájlt vagy tekintse meg a fájlinformációkat.

**Új mappa** - Új mappa létrehozása a játékok és alkalmazások menüben.

**Rendezés** - Videók rendezése valamilyen rendezési elv szerint.

**Rács nézet/Lista nézet** - Az opciók megjelenítése rács vagy lista nézetben.

# Saját mappák

**Memóriakezelő** - Memóriaállapot megtekintése.

## JAVA

Játékokat és alkalmazásokat tölthet le telefonjára, hogy szabad idejében szórakoztassa magát.

Hálózatról letöltött játék esetében használat előtt a letöltött játékot telepíteni kell a telefonra.

## Játék lejátszása

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, és válassza a Java opciót.
- 2 Válassza a Java, majd a Játékok menüpontot.
- 3 Válasszon egy játékot, és nyomja meg az **Indítás** gombot.

## Játék menüopciók használata

A **Játékok** és az **Alkalmazások** mappákban a következő opciók érhetők el:

**Új mappa** - Új mappa létrehozása a játékok és alkalmazások menüben.

**Rendezés** - Játékok és alkalmazások rendezése **Dátum**, **Méret** vagy **Név** szerint.

**Fájladatok** - A választott játék adatainak megtekintése.

**Memóriakezelő** - Memóriaállapot megtekintése.

## Alkalmazások megtekintése

Az Alkalmazások menü használatával kezelheti a telefonján található Java-alkalmazásokat. A letöltött alkalmazásokat törölheti.

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, és válassza a Java opciót.
- 2 Válassza a **Java**, majd az **Alkalmazások** menüpontot.
- 3 Megtekintheti és kezelheti a meglévő alkalmazásokat.

## A hálózati profil módosítása

Ha játékot szeretne letölteni, akkor a Beállítások opció alatt állíthatja be a hálózathoz való csatlakozást.

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, és válassza a Java opciót.
- 2 Válassza a **Beállításokat**.
- 3 Itt a következő műveletekre van lehetősége:

**Profilok** - Profil megtekintése és új profil hozzáadása.

**Tanúsítvány lista** - a Java alkalmazások használatához megtekintheti a tanúsítványok listáját.

## Java játékok és alkalmazások telepítése

A szolgáltatótól függően a telefonon minden Java-alapú program, például Java-játék futtatható. Java programfájlokat kompatibilis számítógépről telefonja memóriájába Bluetooth, USB-tömegtároló vagy külső memória segítségével tölthet át.

A Java programfájlok .jad vagy .jar formátumúak.

Ha telefonjára Java programfájlokat ment le, a Java játékok és alkalmazások használata előtt először telepíteni kell a fájlokat.

A Java játékok és alkalmazások telepítéséhez:

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, és válassza a Saját mappát, majd az Egyebek vagy a Saját memóriakártya opciót. (ha telefonjához külső memóriát használ).
- 2 Válassza ki a telepíteni kívánt (\*.jad vagy \*.jar kiterjesztésű) fájlt, majd nyomja meg a Telepít gombot.

**Megjegyzés:** A .jad fájlnak tartalmaznia kell a saját .jar fájlját.

- 3 Telepítés után a Java-program a **Játékok** vagy az **Alkalmazások** menüben látható, ahol kiválaszthatja, futtathatja vagy törölheti azt.

# Saját mappák

**TIPP!** A Java MIDlet a telefonra a WAP (Wireless Application Protocol) szolgáltatások használatával is letölthető. Ne feledje, hogy az online szolgáltatások igénybe vételekor külön költségek merülhetnek fel.

## Flash tartalom

A **Flash tartalom** mappa tartalmaz minden alapértelmezett és letöltött Flash tartalmat.

## Egyebek

Az **Egyéb** mappa olyan fájlok tárolására szolgál, amelyek nem képek, hangok, videók, játékok vagy alkalmazások.

## Memóriakártya

Ha vásárol egy kiegészítő külső microSD memóriakártyát akkor több tartalom tárolható.

# Szervező

## Esemény hozzáadása a naptárban

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, majd válassza a Szervező és Naptár menüpontokat.
- 2 Válassza ki azt a napot, amelyhez eseményt szeretne hozzáadni.
- 3 Válassza az Opciókat, majd az Új esemény hozzáadása lehetőséget.
- 4 Válasszon a magadott eseménytípusok, Találkozó, Évforduló vagy Születésnap közül, és érintse meg az Kész gombot.
- 5 Ellenőrizze a dátumot, és adja meg az időpontot, amikor az eseményt aktiválni szeretné.
- 6 A találkozók és évfordulók esetén írja be az esemény végének dátumát és időpontját is az alsó időpont és dátum mezőkbe.
- 7 Válassza a Kész gombot, és az esemény elmentésre kerül a naptárba. Az eseménnyel megjelölt napokat kurzor jelzi, és

az esemény kezdeti időpontjában bekapcsol a figyelmeztető hangjelzés, hogy teendőit eszébe juttassa.

**TIPP!** A naptárban szabadsága idejét is beállíthatja. Adja meg a napokat, amikor szabadságon lesz, majd válassza az Opciók, majd a Szabadnapok megadása menüpontokat. Ezek a napok pirossal lesznek árnyékolva. Az ébresztés beállításakor választhatja a szabadság napjainak kihagyását.

## A naptár alapértelmezett nézetének megváltoztatása

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, majd válassza a Szervező és Beállítások menüpontokat.
- 2 Válassza a Naptár opciót, majd a Havi nézet vagy Heti nézet lehetőséget.
- 3 Nyomja meg a Kész gombot döntése megerősítésére.

# Szervező

## Új feladat

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, majd válassza a Szervező menüpontot.
- 2 Válassza a Feladatok opciót, és válassza a Hozzáad gombot.
- 3 Állítson be dátumot a feladathoz, adjon hozzá jegyzeteket, és válasszon prioritási szintet: **Magas, Közepes vagy Alacsony**.
- 4 A Kész gombbal elmentheti a feladatok lista elemeit.

**TIPP!** Egy elem szerkesztéséhez jelölje ki azt, majd nyomja meg az Opciók és a Szerkesztés gombot. Hagyja jóvá döntését a Kész gomb megérintésével.

## Feladatlista megosztása

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, majd válassza a Szervező és Feladatok menüpontokat.
- 2 Válassza ki a megosztani kívánt Tennivaló elemet, majd érintse meg az Opciók gombot.
- 3 Válassza a Küldés gombot. A feladatokat Szöveges üzenet, Multimédia üzenet, E-mail vagy Bluetooth útján is megoszthatja másokkal.

## Jegyzet hozzáadása

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, majd válassza a Szervező és Jegyzetek menüpontokat.
- 2 Válassza a Hozzáad gombot.
- 3 Írja be az emlékeztetőt, majd érintse meg a Mentés gombot.
- 4 A jegyzet alkalmazás következő megnyitásakor a jegyzet megjelenik a képernyőn.

**TIPP!** A már beállított emlékeztetők szerkeszthetők. Válassza ki a szerkeszteni kívánt emlékeztetőt, és érintse meg a Szerkesztés gombot.

## **Titkos jegyzet hozzáadása**

Személyes adatainak védelme érdekében A Titkos jegyzet menüben személyes jegyzetet írhat be.

Ennek a menüpontnak a használatához adja meg biztonsági kódját.

## **A dátumkereső használata**

A dátumkereső egy praktikus eszköz, amely segít kiszámolni, hogy bizonyos számú nap elteltével mi lesz a pontos dátum.

Például 2009.10. 02-a után 60 nappal a pontos dátum 2009.12. 01. Ez hasznos segítség a határidők figyelemmel kíséréséhez.

## **Beállítások**

**Naptár** - Módosíthatja a naptár megtekintésének beállításait.

**Összes küldése Bluetooth-on** - A naptárban található összes naptárbejegyzés és feladat elküldhető Bluetooth-on keresztül egy másik telefonra.

**Biztonsági mentés** - A naptárról és a feladatokról készíthet biztonsági mentést, ha külső memóriát csatlakoztat a telefonhoz.

**Visszaállítás** - Visszaállíthatja a naptárt és a feladatokat, ha külső memóriát csatlakoztat a telefonhoz.

**Memória infók** - Megtekintheti a naptár, a feladatok, a jegyzetek és a titkos jegyzetek számára rendelkezésre álló memóriát.


**Összes törlése** - Törölheti az összes adatot a következő helyekről: Naptár, Feladatok, Jegyzet és Titkos jegyzet.

# Eszközök

## Gyorsmenü hozzáadása

A Gyorsmenüvel egyszerűen hozzáférhet a legtöbbször használt funkciókhoz. Kedvenc menüjét hozzáadhatja a Gyorsmenü listájához.

## Az ébresztés beállítása

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg az **OK** gombot, és válassza az Eszközök, majd az Ébresztés opciót.
- 2 Nyomja meg az Opciók gombot, és válassza az Új hozzáadása lehetőséget.
- 3 Állítsa be az időpontot, amikor szeretné, hogy bekapcsoljon az ébresztő.
- 4 Válasszon az ébresztés beállításai közül: naponta, Hét - Pén, Hét - Szo, Szo - Sze, Szo - Csü, Vas - Csü, Szo - Vas, Szabadság kivételével, Hét napjának kiválasztása vagy Egyszeri
- 5 Riasztási hang kiválasztásához válassza a  gombot és a Szerkesztés menüpontot.

6 Az ébresztéshez jegyzetet is társíthat. Ha befejezte a beírást, nyomja meg a Kész gombot. Az ébresztés alatt a jegyzet a képernyőn olvasható.

7 Végül beállíthatja a szundítási időközt 5, 10, 20 vagy 30 percre, 1 órára, vagy ki is kapcsolhatja.

8 Ha beállította az ébresztést, nyomja meg a Kész gombot.

**Megjegyzés:** Legfeljebb 5 ébresztést állíthat be.

Az ébresztőóra akkor is hangjelzést ad, ha a telefon kikapcsolt állapotban van.

## A számológép használata

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, és válassza az Eszközök, majd a Számológép opciót.
- 2 A szám billentyűk megérintésével viheti be a számokat.

- 3 Egyszerű műveletek végrehajtásához a navigációs gombokat használva válassza ki a kívánt funkciót (+, -, ×, ÷), majd a = jelet.
- 4 Összetettebb számításokhoz válassza az **Opciókat**, majd a megfelelő parancsot.
- 5 A **C<sup>#</sup>** gombbal törölhet karaktert, a **C<sup>#</sup>** gombot lenyomva és lenyomva tartva pedig a teljes számítást törölheti és újat kezdhet.

## A stopper használata

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, és válassza az Eszközök, majd a Stopper opciót.
- 2 Az időmérő indításához nyomja meg az **Indítás** gombot.
- 3 A **Részidő** opció kiválasztásával részidőt mérhet. Egyéni részidőt menthet el (legfeljebb 20-szor).
- 4 Az időmérő leállításához nyomja meg a **Leállítás** gombot.
- 5 Válassza a Folytatás elemet a stopper újraindításához attól az időponttól, ahol megállította, vagy indítsa újra az időt a Visszaállítás lehetőséggel.

## Átváltás

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, és válassza az Eszközök, majd az Átváltás opciót.
- 2 Válassza ki az átváltani kívánt mennyiséget: **Pénznem, Terület, Hosszúság, Tömeg, Hőmérséklet, Térfogat** vagy **Sebesség**.
- 3 Most kiválaszthatja az eredeti mértékegységet, és megadhatja az átváltani kívánt értéket, majd a kívánt mértékegységet.
- 4 A megfelelő érték megjelenik a képernyőn.

# Eszközök

## Város hozzáadása a világórához

- 1 Nyomja meg az **OK** gombot és válassza az Eszközök, majd a Világidő opciót.
- 2 Válassza az Opciók, majd a Város hozzáadása menüpontot. Kezdje el beírni a kívánt város nevét, amely a képernyő felső részén jelenik meg. Ehelyett a Térkép opciót is megérintheti, és a választott várost a térképről is kijelölheti.
- 3 Nyomja meg a Kiválasztás gombot döntése megerősítésére.

**TIPP!** Ha külföldön tartózkodik, a Világidő menüben az Opciók gomb, majd az Időzóna módosítása opció megérintésével módosíthatja az időzónát. Válassza ki a kívánt várost a fent leírtak szerint.

# Böngésző

A kezében lévő böngészővel mind a legfrissebb hírek és időjárás-jelentés, mind a sport- és közlekedési hírek elérhetőek az Ön számára, amikor csak szeretné.

Ráadásul a böngészővel lehetősége van a legújabb zenék, csengőhangok, háttérképek és játékok letöltésére is.

## Internet hozzáférés

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, majd válassza a Böngésző menüpontot.
- 2 A Kezdőlap kiválasztásával közvetlenül is hozzáférhet a böngésző honlaphoz. Ehelyett választhatja a Cím megadása opciót, ahol beírhatja a kívánt URL-t, majd válassza ki a Megnyitás parancsot.

**MEGJEGYZÉS:** A csatlakozás a szolgáltatáshoz és a tartalom letöltése többletköltség felszámolásával jár. Az adatátvitel költségeiről tájékozódjon szolgáltatójánál.

## Google

A Google szolgáltatásai a **OK** gomb megnyomásával, majd a Google lehetőség kiválasztásával érhetőek el.

**Megjegyzés:** Előfordulhat, hogy a Google nem minden országban elérhető. Ez a hálózati szolgáltatásoktól függ.

## Könyvjelzők hozzáadása és hozzáférés a könyvjelzőkhöz

Kedvenc webhelyeit hozzáadhatja a könyvjelzőkhöz, és a weboldalakat mentve gyors és egyszerű hozzáférést biztosíthat azokhoz.

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, majd válassza a Böngésző menüpontot.
- 2 Válassza a **Könyvjelzők** opciót. Megjelenik a képernyőn a Könyvjelzők listája.
- 3 Új mappa létrehozásához válassza az **Opciók** menüpontot, és érintse meg az **Új mappa** lehetőséget. Adja meg a könyvjelzők mappa nevét.

# Böngésző

- 4 Új könyvjelző hozzáadásához válassza az **Opciók**, majd az **Új hozzáadása** opciót. Adja meg a könyvjelző nevét és URL-jét.
- 5 Válassza a **Kész** gombot. A Könyvjelző meg fog jelenni a könyvjelzők listáján.
- 6 A könyvjelző megnyitásához egyszerűen görgessen a kívánt könyvjelzőre, és érintse meg a **Megnyit** gombot.

## Egy oldal mentése

- 1 A fent leírtak szerint nyissa meg a kívánt weboldalt.
- 2 Válassza az **Opciók**, az **Elemek mentése**, végül az **Oldal mentése** lehetőséget.
- 3 Nevezze el a honlapot, hogy könnyen felismerje.
- 4 Válassza a **Mentés opciót**.

**TIPPI!** E menü segítségével szerkesztheti az elmentett oldalak nevét, és törölheti az elmentett oldalakat is.

## Hozzáférés egy mentett oldalhoz

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, majd válassza a **Böngésző** menüpontot.
- 2 Válassza a **Mentett oldalak** opciót.
- 3 A mentett oldalhoz kapcsolódáshoz válassza a **Megnyit** menüpontot.

## Előzmények megtekintése

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, majd válassza a **Böngésző** és **Előzmények** menüpontokat.
- 2 Megjelenik a legutóbb megnyitott weboldalak listája.
- 3 Egyszerűen jelöljön ki egy oldalt, és nyomja meg a **Megnyit** gombot a kívánt oldal megnyitásához.

## RSS olvasó használata

Az RSS (Really simply Syndication) a Web feed formátumok egy családja, amellyel a gyakran frissített tartalmakat lehet megjeleníteni, mint a blogok bejegyzései, a hírek vagy a podcast-ek. Az RSS-dokumentum, amelyet **feed-nek**, **web feed-nek** vagy **csatornának** hívnak vagy a teljes szöveget vagy a tartalom egy összefoglalóját tartalmazza egy társított weboldalról.

## A webes böngésző beállításainak módosítása

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, majd válassza a Böngésző és Beállítások menüpontokat.
- 2 A következőket állíthatja be: **Profilok**, **Megjelenés**, **Gyorsítótár**, **Cookie-k**, **Biztonság** vagy **Gyári beállítás**.
- 3 A beállítások módosítása után nyomja meg a **Kiválaszt** gombot.

# Kapcsolatok

## Fájlok küldése és fogadása Bluetooth kapcsolaton keresztül

A Bluetooth nagyszerűen alkalmas fájlok küldésére és fogadására, mert nincs szükség kábelekre, és a kapcsolódás gyors és egyszerű. Hívások kezdeményezésekor vagy fogadásakor használhat Bluetooth fejhallgatót.

### Fájlküldés:

- 1 Nyissa meg a küldeni kívánt fájlt.
- 2 Válassza az Opciók és a Küldés opciót lehetőséget. Válassza a Bluetooth opciót.
- 3 Az Igen gomb megérintésével kapcsolja be a Bluetooth funkciót.
- 4 A GD330 automatikusan keresi az elérhető Bluetooth kapcsolatra képes eszközöket.
- 5 Válassza ki azt az eszközt, amelyikre a fájlt küldeni szeretné, majd a Kiválasztás gomb megérintésével küldje el a fájlt.

6 A készülék továbbítja a fájlt.

**TIPP!** A folyamatjelzőre pillantva győződjön meg arról, hogy a fájl küldése sikeres volt.

### Fájl fogadása:

- 1 Fájlok fogadásához szükséges, hogy a Bluetooth Bekapcsolt és Látható állapotban legyen. A részletes leírást lásd alább a Bluetooth beállítások módosítása résznél.
- 2 Megjelenik egy üzenet, amely a küldőtől érkező fájl fogadására kéri. Érintse meg az Igen gombot a fájl fogadásához.
- 3 Látni fogja, hogy a fájl hova kerül mentésre, és kiválaszthatja a Fájl megtekintése lehetőséget. A fájlok általában a Saját mappán belül a megfelelő almappába kerülnek mentésre.

## Bluetooth beállítások módosítása

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, és válassza a Kapcsolódási módot.
- 2 Válassza a Bluetooth, majd a Beállítások opciót. A következő beállításokat módosíthatja:

**Láthatóság** - Válasszon a Látható, az 1 percre látható vagy a Rejtett lehetőségek közül.

**Eszköz neve** - Nevezze el GD330-as készülékét.

**Szolgáltatások** - Keresse meg a GD330 készülék által támogatott profilt.

**Saját cím** - Keresse meg Bluetooth eszköze címét.

## Párosítás másik Bluetooth eszközzel

A GD330 párosításakor egy másik eszközzel jelszóval védett kapcsolatot hozhat létre. Ennek következtében a párosítás biztonságosabb.

- 1 Ellenőrizze, hogy készülékén a Bluetooth Bekapcsolt és Látható állapotban van. A Beállítások menüben megváltoztathatja láthatóságát.
- 2 Válassza a Párosított eszközök, majd az Új menüpontot.
- 3 A GD330 eszközöket fog keresni. Ha talál eszközöket, a képernyőn a Frissítés és a Hozzáadás lehetőség jelenik meg.
- 4 Válassza ki a párosítandó eszközt, és adja meg a jelszót, majd nyomja meg a Hozzáadás gombot.
- 5 Készüléke kapcsolódik a másik eszközhöz, amelyiken ugyanazt a jelszót kell megadnia.
- 6 A jelszóval védett Bluetooth kapcsolat készen áll.

# Kapcsolatok

## A Bluetooth fejhallgató használata

- 1 Ellenőrizze, hogy készülékén a Bluetooth Bekapcsolt és **Látható** állapotban van.
- 2 Kövesse a fejhallgató használati utasítását, hogy párosítási módba állítsa azt, és párosítsa a készülékeket.
- 3 Érintse meg az Igen gombot a Kapcsolódáshoz. A GD330 automatikusan a Fejhallgató profilra kapcsol.

## A telefon használata adattárolóként

Telefonja tömegtároló eszközként is használható.

- 1 Csatlakoztassa le telefonját a számítógépről.
- 2 A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot.
- 3 Válassza a Kapcsolódási mód opciót, majd az USB-kapcsolat módot.

- 4 Jelölje ki a Tömegtároló menüpontot és nyomja meg a Kivál. gombot.
- 5 Csatlakoztassa telefonját a számítógéphez. A telefonon a Tömegtároló címszó alatt a „Csatlakoztatva” üzenet jelenik meg.  
Ne szakítsa meg a kapcsolatot adatátvitel közben.

**Megjegyzés:** A Tömegtároló mód bekapcsolásához a tömegtároló kiválasztása után a telefont ismét csatlakoztatni kell a számítógéphez.


# Beállítások

## Profilok módosítása



A mappában lévő beállítások módosításával GD330-as készülékét személyre szabhatja.

A képernyőn egyszerűen megváltoztathatja profilját. Egyszerűen csak nyomja meg a  gombot, majd az aktiválni kívánt profilt.

A beállítások menü használatával valamennyi profil beállítását személyre szabhatja.

- 1 A képernyőn nyomja meg a  gombot, és válassza a Beállítások opciót.
- 2 Válassza ki a **Profilok** opciót, majd válassza ki a szerkeszteni kívánt profilt.
- 3 Válassza az **Opciók** majd a **Szerkesztés** menüpontot.
- 4 Ezután a listán található minden hang és riasztás opciót megváltoztathat, mint pl. a Csengőhangot és a Hangerőt, az Üzenethangokat stb.

## A repülési mód használata

Nyomja meg a repülési mód bekapcsolásához a kezdőképernyő  gombját, majd válassza a Beállítások és Profilok menüpontot. Válassza ki a Repülési mód üzemmódot, majd az aktiváláshoz nyomja meg a  gombot.

A repülési mód nem teszi lehetővé hívások indítását, a kapcsolódást az internethez, üzenet küldését vagy Bluetooth használatát.

**Megjegyzés:** A Bluetooth Repülési módban az opció manuális kiválasztásával bekapcsolható.

## A telefon beállításainak módosítása

Élvezze a szabadságot, amellyel GD330-as készüléke működését az Önnek legmegfelelőbb módon alakíthatja.

- 1 A képernyőn nyomja meg a  gombot, és válassza a Beállítások opciót.

# Beállítások

2 Válassza ki a **Telefon** menüt, és válasszon az alábbi listáról.

**Érintőpad rezgése** - Be és kikapcsolhatja az érintőpad rezgését.

**Nyelvek** - Megváltoztathatja a GD330 megjelenítési nyelvét.

**Energiatakarékosság** - Kiválaszthatja a gyári energiatakarékos beállítások Be vagy Ki kapcsolását

**Információ** - A GD330 műszaki adatainak megtekintése.

## A képernyő beállításainak módosítása

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, és válassza a Beállítások opciót.
- 2 Válassza a Képernyő menüt, majd válasszon a következők közül:

**Képernyő téma** - Válassza ki a készenléti képernyő, illetve a telefon kezdő és kikapcsolási képernyőjének témáját.

**Menüstílus** - Válassza ki a menü megjelenítési stílusát.

**Tárcsázás** - Beállíthatja a képernyőt hívás kezdeményezésekor.

**Betűméret** - A betűméretet beállítása.

**Háttérvilágítás** - A háttérvilágítás időtartamának kiválasztása.

**Megjegyzés:** A hosszabb időtartamú háttérvilágítás nagyobb energiafelhasználással jár, ami gyakoribb akkumulátortöltést tesz szükségessé.

**Témák** - Egy pillanat alatt teljesen megváltoztathatja a képernyő megjelenését.

**Üdvözlő üzenet**- Írja be a telefon bekapcsolásakor megjelenő üdvözlő üzenetet.

- 3 A beállítások mentéséhez nyomja meg a Kivál. gombot.

## Dátum és idő használata

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, és válassza a Beállítások opciót.
- 2 Válassza a Dátum és idő lehetőséget.

Beállíthatja a dátumot és időt vagy választhatja az idő beállításának automatikus frissítését utazáskor vagy téli/nyári időszámítás váltásakor.

## Biztonsági beállítások módosítása

- 1 A készenléti képernyőn nyomja meg a **OK** gombot, és válassza a Beállítások opciót.
- 2 Válassza a Biztonság lehetőséget, majd válasszon a következők közül:

**PIN kód kérés** - Beállíthatja, hogy a telefon bekapcsoláskor kérje a PIN kódot.

**Készülék zár** - Illetéktelen használat ellen állítson be telefontzárt. Ehhez egy biztonsági kódra lesz szüksége.

**Kódcseré** - Változtassa meg a kódokat: PIN / PIN2 / Biztonsági kód.

### Megjegyzés: Biztonsági kód


A biztonsági kód megvédi telefonját a jogosulatlan használattól. Alapértelmezett állapotban a biztonsági kód '0000', és abban az esetben van rá szükség, amikor a telefon összes bejegyzését törölni szeretné, ill. a Gyári beállítások visszaállítása menü aktiválásához. A telefontzárral funkció be- és kikapcsolásához szintén szükséges a biztonsági kód megadása, ezzel megelőzheti, hogy illetéktelenek használják telefonját. Az alapértelmezett biztonsági kód beállítás a Biztonság > Kódcseré lehetőségénél változtatható meg.

# Beállítások

## A memóriakezelő használata

A GD330-as készülék három memóriatípust képes kezelni: készülék memória, SIM-kártya és külső memóriakártya (lehetséges, hogy a memóriakártyát külön kell megvásárolnia).

A memóriakezelő használatával meghatározhatja az egyes memóriatípusok használatát, és láthatja a szabad memóriaterületek nagyságát.

A készenléti képernyőn nyomja meg a  gombot. Válassza a Beállítások, majd Memóriakezelő opciókat.

**Készülék közös memóriája** - Megtekintheti a GD330 készüléken a képek, hangok, videók, flash tartalmak, MMS-üzenetek, alkalmazások és egyebek számára rendelkezésre álló memóriát.

**Készülék fenntartott memóriája** - Megtekintheti a készüléken az SMS-üzenetek, partnerek, naptári elemek, tennivalók listája, emlékeztetők, ébresztések, híváselőzmények, könyvjelzők és egyebek számára rendelkezésre álló memóriát.

**SIM** - Megtekintheti az SIM-kártyáján elérhető memóriát.

**Külső memória** - Megtekintheti a külső memóriakártyáján elérhető memóriát (lehetséges, hogy a memóriakártyát külön kell megvásárolnia).

**Elsődleges tárolási hely** - Válassza a Készülékmemória vagy Külső memória opciót.

## **Egyéb beállítások módosítása**

**Hálózat** - A GD330 automatikusan csatlakozik az Ön által választott hálózathoz. A beállítások ebben a menüben módosíthatók.

**Internet profilok** - Adja meg az internethez történő kapcsolódáshoz szükséges profilokat.

**Hozzáférési pontok** - A hálózat üzemeltetője ezeket az adatokat már elmentette. Az alábbi menü használatával további hozzáférési pontokat határozhat meg.

**GPRS kapcsolat** - Csomagkapcsolt adatkapcsolat beállítása.

**Gyári beállítások visszaállítása** - Visszaállíthatja a telefon alapértelmezett konfigurációját. Írja be biztonsági kódját.

## **Szoftverfrissítés**

### **LG mobiltelefon szoftverfrissítési program**

A program telepítésével és használatával kapcsolatos további információkért kérjük keresse fel a <http://update.lgmobile.com> honlapot.

Ezzel a funkcióval az interneten keresztül gyorsan és kényelmesen a legújabb verzióra frissítheti a szoftvert anélkül, hogy fel kellene keresnie a szervizközpontunkat.

Mivel a mobiltelefon szoftverfrissítési programja a frissítés alatt teljes odafigyelést követel meg, kérjük hogy feltétlenül ellenőrizze a frissítés megkezdése előtt megjelenő, az egyes lépésekhez tartozó megjegyzéseket és utasításokat. Az USB adatkábel vagy az akkumulátor elmozdítása a szoftverfrissítés közben a telefon súlyos károsodását okozhatja. Mivel a gyártó nem vállal felelősséget a szoftverfrissítés közben történt adatvesztésért, javasoljuk, hogy jegyezzen fel előre minden fontos információt az adatok megőrzése érdekében.

# Tartozékok

Mobiltelefonjához különböző tartozékok állnak rendelkezésre. Ezeket az alábbiakban ismertetjük.

## Töltő



## Szabványos akkumulátor



## Sztereó fejhallgató



## Adatkábel és CD



A GD330 készülék számítógéppel történő összekapcsolásához és szinkronizálásához.

## Használati útmutató

További információk a GD330 telefonkészületről.

### Megjegyzés:

- Mindig eredeti LG tartozékokat használjon. Ha másképpen tesz, az a garancia elvesztésével járhat.
- A tartozékok az egyes régiókban különbözőek lehetnek; további kérdéseivel, kérjük, forduljon regionális szervizképviselőnkhez.

## Hálózati szolgáltatás

Az útmutatóban leírt vezeték nélküli telefon GSM 850, GSM 900, DCS 1800 és PCS 1900 hálózatban való használatra vonatkozó jóváhagyással rendelkezik.

Számos, az útmutatóban leírt funkció hálózati szolgáltatás. Ezek különleges szolgáltatások, amelyeket a vezeték nélküli hálózati szolgáltató biztosít az Ön számára. Mielőtt bármilyen formában használná ezen hálózati szolgáltatások bármelyikét, fizessen elő arra a hálózat szolgáltatójánál, és tartsa be annak utasításait.

## Műszaki adatok

### Általános

**Terméknév:** GD330

**Rendszer:** GSM 850 / GSM 900 /  
DCS 1800 / PCS 1900

### Üzemi hőmérséklet

**Max:** +55°C (kisütés),  
+45°C (töltés)

**Min:** -10°C

# Megfelelőségi nyilatkozat



LG Electronics

## Szállító adatai

### Gyártó

LG Electronics Inc

### Cím

LG Electronics Inc, LG Twin Tower 20,  
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

## A termék adatai

### Termék név

GSM850 / GSM900 / DCS1800 / PCS1900 / Négy-sávós végberendezés

### Modell név

GD330

### Márka név

LG

# CE 0168

## Vonatkozó szabványok

### R&TTE Direktíva 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1  
EN 301 489-17 V1.2.1,  
EN 301 511 V9.0.2  
EN 300 328 V1.7.1  
EN 50360/EN 50361:2001  
EN 60950-1 : 2001

## Kiegészítő információ

A fenti szabványoknak való megfelelést a BABT igazolta.

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body azonosító szám: 0168

## Nyilatkozat

Ezennel kizárólagos felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy a megnevezett termék, amelyre ez a nyilatkozat vonatkozik megfelel a fent említett szabványoknak és irányelveknek.

Név

Kijelölt dátuma

Seung Hyoun, Ji / igazgató

2008 December 16.

Képviselő aláírása

Európai iroda  
LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, Hollandia  
Tel : +31 - 36- 547- 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794  
e-mail : jacob @ lge.com

## Hibaelhárítás

Ebben a fejezetben olyan problémákról olvashat, amelyek előfordulhatnak a telefon használata során. Adódhatnak olyan esetek, amelyek megoldásához a szolgáltatóhoz kell fordulnia, de a legtöbb problémát saját maga is könnyen elháríthatja.

Üzenet	Lehetséges okok	Lehetséges megoldás
SIM-kártya hiba	Nincs SIM-kártya a telefonban, vagy nem megfelelően helyezte azt be..	Győződjön meg arról, hogy a SIMkártyát megfelelően helyezte be.
Nincs hálózati kapcsolat	Gyenge jelerősség Kívül esik a GSM-hálózaton	Menjen magasabbra, ablakhoz vagy a szabadba. Ellenőrizze a szolgáltató lefedettségi térképét.
A funkció nem állítható be	A szolgáltató nem támogatja a szolgáltatást vagy regisztráció szükséges az igénybe vételéhez	Forduljon a szolgáltatóhoz.
A hívások nem érhetők el	Tárcsázási hiba Új SIM-kártya behelyezése Elérte a díjkorlátozást	Új hálózat nincs hitelesítve. Ellenőrizze, nincsenek-e új korlátozások. Forduljon a szolgáltatóhoz, vagy állítsa vissza a korlátozást a PIN 2 kód segítségével.

## Hibaelhárítás

Üzenet	Lehetséges okok	Lehetséges megoldás
A telefont nem lehet bekapcsolni	Túl röviden nyomja meg a Be/Ki gombot Az akkumulátor lemerült Az akkumulátor érintkezői szennyezettek	Nyomja a Be/Ki gombot legalább két másodpercig. Töltse fel az akkumulátort. Ellenőrizze a kijelzőn a töltésmutatót. Tisztítsa meg az érintkezőket.
Töltési hiba	Az akkumulátor teljesen lemerült A hőmérséklet kívül esik a megengedett tartományon Érintkezési probléma Nincs áram Hibás a töltő Nem megfelelő töltő Hibás akkumulátor	Töltse fel az akkumulátort. Győződjön meg arról, hogy a környezeti hőmérséklet megfelelő, várjon egy kicsit, és töltse fel újra. Ellenőrizze az áramellátást és a telefonhoz való csatlakozást. Ellenőrizze az akkumulátor érintkezőit, és szükség esetén tisztítsa meg azokat. Használjon másik aljzatot, vagy ellenőrizze a feszültséget. Ha a töltő nem melegszik fel, cserélje ki. Csak eredeti LG tartozékokat használjon. Cserélje ki az akkumulátort.

Üzenet	Lehetséges okok	Lehetséges megoldás
A telefon nem találja a hálózatot	Túl gyenge jelerősség	A más szolgáltatókhoz való kapcsolódás automatikus.
A szám nem engedélyezett	Be van kapcsolva a Rögzített tárcsázási szám funkció.	Ellenőrizze a beállításokat.
LCD Tompítás	Az akkumulátor lemerült Az akkumulátor lemerülése esetén az LCD képernyő tompábban világít, hogy csökkentse az energiafelvételt.	Töltse fel az akkumulátort.





Dio sadržaja ovih uputa može se razlikovati od vašeg telefona, ovisno o softveru telefona ili davatelju usluga.



## GD330 Korisnički priručnik

Čestitamo vam na kupnji naprednog i kompaktnog mobilnog telefona GD330 tvrtke LG, dizajniranog za rad s najnovijom digitalnom tehnologijom za mobilnu komunikaciju.



### **Odlaganje starog aparata**

- 1** Ako se na proizvodu nalazi simbol prekrížene kante za smeće, to znači da je proizvod pokriven europskom direktivom 2002/96/EC.
- 2** Električni i elektronički proizvodi ne smiju se odlagati zajedno s komunalnim otpadom, već u posebna odlagališta koja je odredila vlada ili lokalne vlasti.
- 3** Pravilno odlaganje starog proizvoda spriječit će potencijalne negativne posljedice po okoliš i zdravlje ljudi.
- 4** Podrobnije informacije o odlaganju starog proizvoda potražite u gradskom uredu, službi za odlaganje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.

# Sadržaj

<b>Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje.....</b>	<b>7</b>
<b>Osnovne informacije o telefonu .....</b>	<b>13</b>
<b>Umetanje SIM kartice i baterije .....</b>	<b>15</b>
<b>Memorijska kartica .....</b>	<b>17</b>
<b>Popis izbornika.....</b>	<b>18</b>
<b>Zaslon u stanju mirovanja.....</b>	<b>20</b>
Dodirna ploha .....	20
Statusna traka .....	21
<b>Pozivi .....</b>	<b>22</b>
Upućivanje glasovnog poziva .....	22
Upućivanje glasovnog ili video poziva iz Imenika .....	22
Upućivanje međunarodnih poziva ....	22
Odgovaranje ili odbijanje poziva .....	22
Brzo biranje .....	23
Upućivanje drugog poziva.....	23
Pregledavanje popisa poziva.....	24
Korištenje preusmjeravanja poziva ...	24
Korištenje zabrane poziva.....	25
Korištenje fiksnih brojeva za biranje .	25
Korištenje poziva na čekanju .....	25
Promjena postavki običnog poziva ...	26
<b>Kontakti .....</b>	<b>27</b>
Traženje kontakta.....	27
U glavnom izborniku.....	27
Dodavanje novog kontakta .....	27
Opcije kontakta.....	28
Stvaranje grupe .....	29
Korištenje servisnih brojeva .....	29
Prikaz vlastitog broja .....	29
Stvaranje posjetnice.....	29
Promjena postavki kontakta .....	30
<b>Poruke .....</b>	<b>31</b>
Poruka .....	31
Sastavi novu poruku.....	31
Unos teksta .....	32
T9 prediktivni način unosa teksta ....	32
ABC ručni način unosa teksta.....	33
123 način rada.....	33
Postavljanje e-pošte.....	33
Dohvaćanje e-pošte.....	36
Slanje e-pošte putem novog računara	36
Mape poruka .....	36
Promjena postavki tekstualnih poruka..	37
.....	37
Korištenje predložaka.....	37

# Sadržaj

Korištenje ikona raspoloženja .....	38	<b>Multimedija .....</b>	<b>48</b>
Promjena postavki tekstualnih poruka..	38	Glazba.....	48
.....	38	Reprodukcija pjesme .....	48
Promjena postavki multimedijalnih		Korištenje opcija tijekom reprodukcije	
poruka .....	39	glazbe .....	48
Promjena postavki e-pošte.....	39	Stvaranje popisa za reprodukciju .....	49
Promjena ostalih postavki.....	40	Uređivanje popisa za reprodukciju ...	50
<b>Kamera.....</b>	<b>42</b>	Brisanje popisa za reprodukciju .....	50
Brzo snimanje fotografije.....	42	Slušanje radija.....	50
Nakon snimanja fotografije.....	42	Pretraživanje stanica.....	51
Korištenje brzih postavki.....	42	Uređivanje kanala .....	51
Korištenje naprednih postavki.....	43	Ponovno postavljanje kanala.....	52
Podešavanje osvjetljenja .....	43	Korištenje snimača glasa.....	52
Odaberite način snimanja.....	44	Slanje glasovne snimke.....	53
Promjena veličine fotografije.....	44	<b>Moje stvari.....</b>	<b>54</b>
Pregledavanje spremljenih fotografija	45	Slike.....	54
Postavljanje fotografije kao pozadine ili		Izbornici opcija za Moje slike .....	54
slike kontakta .....	45	Stvaranje prikaza slajdova .....	55
<b>Video kamera .....</b>	<b>46</b>	Korištenje slike .....	55
Brzo snimanje videozapisa .....	46	Organiziranje slika .....	56
Nakon snimanja videozapisa .....	46	Brisanje slike .....	56
Korištenje brzih postavki.....	46	Premještanje ili kopiranje slike.....	56
Korištenje naprednih postavki.....	47	Označavanje i poništavanje	
Pregledavanje spremljenih videozapisa		označavanja slike.....	56
.....	47		

Provjera statusa memorije.....	57	Dijeljenje zadataka.....	64
Zvukovi .....	57	Dodavanje bilješke.....	64
Korištenje zvuka.....	57	Dodavanje tajne bilješke.....	64
Video zapisi .....	58	Korištenje traženja datuma.....	65
Gledanje video zapisa .....	58	Postavke .....	65
Korištenje opcija tijekom reprodukcije video zapisa .....	58	<b>Alati .....</b>	<b>66</b>
Slanje video zapisa .....	59	Dodavanje prečaca .....	66
Korištenje izbornika opcija za video zapise .....	59	Postavljanje alarma.....	66
My Igre i paplikacije .....	59	Korištenje kalkulatora.....	66
Igranje igre .....	60	Korištenje štoperice .....	67
Pregled aplikacija.....	60	Pretvaranje jedinica .....	67
Promjena mrežnog profila .....	60	Dodavanje grada u sat s vremenskim zonama .....	67
Instalacija Java igara i aplikacija .....	61	<b>Pretraživač .....</b>	<b>68</b>
Flash sadržaj .....	62	Pristup Internetu .....	68
Ostalo .....	62	Google .....	68
Memorijska kartica .....	62	Dodavanje i pristupanje zabilješkama .	68
<b>Organizator.....</b>	<b>63</b>	Spremanje stranice.....	69
Dodavanje događaja u kalendar.....	63	Pristup spremljenoj stranici .....	69
Promjena zadanog izgleda kalendara .	63	Pregled prethodnih akcija pretraživača .	69
Dodavanje stavke na popis zadataka .	63	.....	69
		Korištenje RSS čitača .....	70
		Promjena postavki web-preglednika	70

# Sadržaj

<b>Povezivanje .....</b>	<b>71</b>	<b>Dodatna oprema.....</b>	<b>79</b>
Slanje i primanje datoteka putem Bluetooth veze .....	71	<b>Mrežne usluge.....</b>	<b>80</b>
Usklađivanje s drugim Bluetooth uređajem.....	72	<b>Tehnički podaci .....</b>	<b>80</b>
Korištenje Bluetooth slušalica .....	72	<b>Rješavanje problema.....</b>	<b>82</b>
Korištenje telefona kao uređaja za masovno spremanje.....	73		
<b>Postavke.....</b>	<b>74</b>		
Promjena profila .....	74		
Korištenje načina rada u zrakoplovu.	74		
Promjena postavki telefona .....	74		
Promjena postavki telefona .....	75		
Korištenje Datuma i Vremena .....	75		
Promjene sigurnosnih postavki .....	76		
Korištenje upravitelja memorije.....	76		
Promjena ostalih postavki.....	77		
Nadogradnja Softvera Mobitela.....	78		

# Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

Pročitajte ove jednostavne smjernice. Nepridržavanje nekih od ovih smjernica je ilegalno, a može biti i opasno.

## Izloženost energiji radiofrekventnog zračenja

Izloženost radiovalovima i informacije o specifičnoj brzini apsorpcije (SAR). Mobilni telefon GD330 osmišljen je kako bi zadovoljio primjenjive sigurnosne zahtjeve izloženosti radiovalovima. Ovi zahtjevi temelje se na znanstvenim smjernicama koje uključuju sigurnosna ograničenja postavljena radi zaštite svih osoba, bez obzira na životnu dob i zdravstveno stanje.

- Smjernice o izloženosti radiovalovima koriste mjernu jedinicu poznatu kao specifična brzina apsorpcije ili SAR. Ispitivanja specifične brzine apsorpcije provedena su primjenom standardnih metoda, na telefonu koji emitira najvećom dopuštenom snagom na svim korištenim frekvencijama.
- Iako mogu postojati razlike u SAR razini između različitih modela telefona tvrtke LG, svi su oni dizajnirani kako bi zadovoljili važeće smjernice o izloženosti radiovalovima.
- Ograničenje specifične brzine apsorpcije koje preporučuje Međunarodna Komisija za zaštitu od neionizirajućeg zračenja (Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) iznosi 2 W/kg na prosječno deset 10 g tjelesnog tkiva.
- Najveća SAR vrijednost za ovaj model telefona testirana od strane DASY4 dok je telefon prislonjen na uho iznosi 0.467 W/kg (10 g), a za nošenje na tijelu 0.842 W/Kg (10 g).
- Informacije o SAR podacima za stanovnike onih država/regija koje su usvojile SAR ograničenje i preporučuje ih Institut inženjera elektrike i elektronike (Institute of Electrical and Electronics Engineers, IEEE) iznosi 1,6 W/kg na prosječno jedan (1) gram tjelesnog tkiva.

# Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

## Njega i održavanje proizvoda

### UPOZORENJE

Koristite samo baterije, punjače i dodatnu opremu odobrene za korištenje s ovim modelom telefona. Korištenje bilo koje druge opreme može dovesti do prestanka dopuštenja i jamstva telefona te može biti opasno.

- Nemojte rastavljati ovaj uređaj. Ako je potreban popravak, prepustite ga stručnom servisnom osoblju.
- Držite ga podalje od električnih uređaja poput televizora, radiouređaja i osobnih računala.
- Uređaj držite podalje od izvora topline poput radijatora ili kuhala.
- Nemojte ga ispuštati da padne.
- Nemojte izlagati uređaj mehaničkim vibracijama ili udarcima.
- Isključite telefon tamo gdje to nalažu posebne odredbe. Na primjer, nemojte koristiti telefon u bolnicama jer bi mogao utjecati na osjetljivu medicinsku opremu.
- Ne uzimajte telefon mokrim rukama za vrijeme punjenja. To može uzrokovati strujni udar ili ozbiljno oštetiti telefon.
- Ne punitite mobitel blizu zapaljivih materijala jer se mobitel može zagrijati i stvoriti opasnost od vatre.
- Za čišćenje vanjskih površina jedinice koristite suhu krpu (nemojte koristiti otapala poput benzena, razrjeđivača ili alkohola).
- Ne punitite mobitel na mekanom pokućstvu.
- Mobitel se treba puniti na prozračnom mjestu.
- Nemojte izlagati ovaj uređaj prekomjernoj količini dima ili prašine.
- Telefon nemojte držati pokraj kreditnih kartica ili putnih karata jer bi mogao utjecati na informacije na magnetskim vrpcama.
- Ne dodirujte zaslon oštrim predmetom jer tako možete oštetiti telefon.

- Telefon nemojte izlagati tekućini ili vlazi.
- Oprezno koristite dodatnu opremu poput slušalica. Nemojte dodirivati antenu bez potrebe.
- Telefon i dodatnu opremu nemojte koristiti na mjestima s visokom vlažnošću, poput bazena, staklenika, solarija ili tropskih okoliša, jer to može uzrokovati oštećivanje telefona i dovesti do prekida valjanosti jamstva.
- Mobilni telefoni mogu uzrokovati smetnje kod nekih slušnih uređaja.
- Manje smetnje mogu nastati kod televizora, radiouređaja, računala itd.

## **Sigurnost u vožnji**

Provjerite zakone i propise o upotrebi mobilnog telefona na područjima u kojima vozite.

## **Učinkovit rad telefona**

### **Elektronički uređaji**

Kod svih mobilnih telefona mogu se pojaviti smetnje koje mogu utjecati na njihov rad.

- Mobilni telefon nemojte koristiti u blizini medicinske opreme bez dopuštenja. Izbjegavajte smještanje telefona iznad elektronskih stimulatora srca, npr. u džep na grudima.
- Telefon nemojte držati u ruci tijekom vožnje.
- Svu pozornost posvetite vožnji.
- Ako je dostupan, koristite handsfree komplet.
- Zaustavite se i parkirajte prije upućivanja ili odgovaranje na poziv ako to zahtijevaju uvjeti vožnje.
- Radiofrekventna energija može utjecati na neke sustave u vozilu, poput stereouređaja i sigurnosne opreme.

# Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

- Ako je vaše vozilo opremljeno zračnim jastukom, ne zaklanjajte ga instaliranom ili prijenosnom bežičnom opremom. To može uzrokovati kvar zračnog jastuka ili ozbiljne povrede zbog nepravilne aktivacije.
- Ako glazbu slušate dok ste vani i u pokretu, glasnoću postavite tako da čujete i zvukove iz okoline. To je osobito važno kada ste blizu ceste.

## Pacemaker (stimulator srca)

Proizvođači pacemakera preporučuju da je najmanja udaljenost mobilnog uređaja od pacemakera bude 15 cm kako bi izbjegli moguću interferenciju sa pacemakerom. Da bi se to postiglo koristite telefon na uhu koje je na suprotnoj strani od pacemakera i ne nosite ga u gornjem džepu.

## Izbjegavanje oštećenja sluha

Do oštećenja sluha može doći ako ste dulje vrijeme izloženi jakom zvuku. Zbog toga preporučujemo da slušalice ne uključujete i ne isključujete dok su u blizini ušiju. Također, preporučujemo da glasnoću glazbe i poziva postavite na umjerenu razinu.

## Stakleni dijelovi

Neki dijelovi vašeg mobitela su od stakla.

Staklo se može slomiti ako mobitel padne na tvrdnu površinu ili primi jači udarac. Ako se staklo slomi, nemojte ga dirati niti pokušati ukloniti. Uređaj nemojte koristiti dok staklo ne zamijeni ovlaštenu servisera.

## Područje eksplozija

Ne koristite telefon na područjima gdje postoji mogućnost eksplozije. Poštujte ograničenja i slijedite sve propise i pravila.

## Potencijalno eksplozivne atmosfere

- Nemojte koristiti telefon na benzinskoj stanici.
- Ne koristite u blizini goriva ili kemikalija.
- Nemojte prevoziti ili spremati zapaljivi plin, tekućinu ni eksplozive u odjeljak vozila u kojem se nalazi mobilni telefon i dodatna oprema.

## U zrakoplovu

Bežični uređaji mogu uzrokovati smetnje u zrakoplovu.

- Prije ulaska u zrakoplov isključite mobilni telefon.
- Nemojte ga koristiti u prizemljenom zrakoplovu bez dopuštenja posade.

## Djeca

Držite telefon na sigurnom mjestu, izvan dohvata male djece. Telefon sadrži i male dijelove koji mogu, ako se odvoje, uzrokovati gušenje.

## Hitni pozivi

Neke mobilne mreže možda ne omogućuju hitne pozive. Stoga se za hitne pozive ne biste trebali osloniti isključivo na svoj mobilni telefon. Pojednostavi zatražite od lokalnog davatelja usluga.

## Informacije o bateriji i održavanje

- Prije ponovnog punjenja baterija se ne treba isprazniti u potpunosti. Za razliku od drugih sustava baterija, ne postoji efekt memorije koji bi mogao negativno utjecati na rad baterije.
- Koristite samo baterije i punjače tvrtke LG. Punjači tvrtke LG su dizajnirani kako bi maksimizirali trajanje baterije.
- Bateriju nemojte rastavljati ili je izlagati kratkom spoju.
- Održavajte čistoću metalnih kontakata baterije.

## Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

- Zamijenite bateriju kada njezin rad više ne zadovoljava. Prije potrebe za zamjenom baterija se može ponovo puniti više stotina puta.
- Kako biste maksimizirali njezinu korisnost, napunite bateriju ako se nije koristila duže vrijeme.
- Punjač baterije nemojte izlagati izravnom sunčevom zračenju niti ga koristiti kod visoke vlažnosti zraka, na primjer u kupaonici.
- Bateriju nemojte ostavljati na vrućim ili hladnim mjestima jer to može smanjiti njezinu učinkovitost.
- Ako umetnete neodgovarajuću zamjensku bateriju, može doći do opasnosti od eksplozije.
- Iskorištene baterije odložite sukladno uputama proizvođača. Reciklirajte baterije kad god je to moguće. Ne bacajte ih u kućni otpad.
- Ako trebate zamijeniti bateriju, za pomoć se obratite najbližem servisnom centru ili distributeru tvrtke LG Electronics.
- Kada je punjenje gotovo, punjač uvijek isključite iz utičnice kako ne bi dodatno trošio struju.
- Stvarno trajanje baterije ovisi o konfiguraciji mreže, postavkama proizvoda, uzorcima korištenja, stanju baterije te uvjetima okoline.

# Osnovne informacije o telefonu

## LCD zaslon

- Gore: Jačina signala, baterije i razne ostale funkcije.
- Dolje: indikatori funkcijskih tipki.

## Lijeva tipka/desna tipka

- U stanju pripravnosti:
  - Desna funkcijska tipka: Prečac za popis kontakata
  - Lijeva funkcijska tipka: Prečac za moje sadržaje.

## Tipka za izvršavanje više zadataka istovremeno

Otvora izbornik za izvršavanje više zadataka istovremeno.

## Tipka za pozivanje

Bira broj telefona i odgovara na dolazne pozive.

## Tipka Kraj/Napajanje

Završava ili odbija poziv. Uključuje ili isključuje telefon. Povratak na početni zaslon nakon korištenja izbornika.



## ALC (Auto Luminance Control - Automatska kontrola osvijetljenosti) senzor

Automatski prilagođava osvijetljenost zaslona u skladu s ambijentalnim svjetlom.


## Navigacijske tipke

- U stanju pripravnosti:
  - Prečaci
  - Kontakti
  - Nova poruka
  - Profili
- U izborniku: Kretanje kroz izbornike.

## Tipka za brisanje / glazbu

- Prilikom pisanja znakova: Briše znak svaki put kad se pritisne.
- Kada je zaslon u stanju mirovanja: Reproducira glazbu koju ste nedavno slušali. Ako datoteka ne postoji na telefonu, na zaslonu se prikazuje poruka.

# Osnovne informacije o telefonu

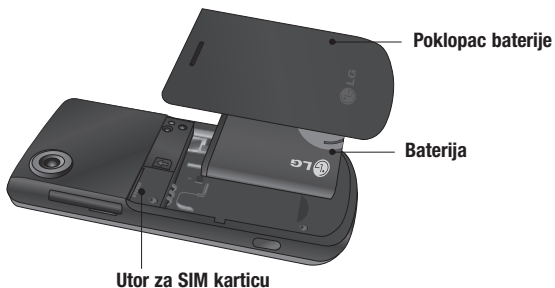

# Umetanje SIM kartice i baterije

## 1 Uklonite poklopac baterije

Pritisnite bravicu za otpuštanje poklopca baterije. Pomaknite poklopac baterije prema donjem dijelu telefona i skinite ga.



## 2 Izvadite bateriju

Zahvatite donji rub baterije i pažljivo je uklonite iz ležišta.



**⚠ UPOZORENJE:** Bateriju nemojte vaditi dok je telefon uključen jer može doći do oštećenja telefona.

## 3 Umetnite SIM karticu

SIM karticu umetnite u držač SIM kartice. Kontaktna površina na kartici zlatne boje mora biti okrenuta prema dolje. Kako biste uklonili SIM karticu, lagano je povucite u suprotnom smjeru.

**⚠ UPOZORENJE:** Nemojte uklanjati SIM karticu za vrijeme korištenja telefona ili dok je uključen, jer moglo bi doći do gubitka podataka ili oštećenja SIM kartice.



# Umetanje SIM kartice i baterije

## 4 Umetnite bateriju

Najprije gornji dio baterije umetnite u gornji dio odjeljka za bateriju. Provjerite jesu li kontakti baterije u ravni s kontaktima na telefonu. Pritišćite donji dio baterije dok ne sjedne na svoje mjesto.



## 5 Vraćanje poklopca baterije

Pomaknite poklopac baterije prema gornjem dijelu telefona dok ne sjedne na mjesto.

## 6 Punjenje telefona

Povlačenjem otvorite poklopac utičnice punjača na bočnoj strani telefona GD330. Umetnite punjač i uključite ga u utičnicu električnog napajanja. GD330 se treba puniti dok se na zasloni ne pojavi poruka "Baterija je puna".



# Memorijska kartica

## Instaliranje memorijske kartice

Dostupni memorijski prostor telefona možete proširiti korištenjem memorijske kartice.

**SAVJET:** memorijska kartica je neobavezna dodatna oprema.

- 1 Podignite pokrov memorijske kartice i umetnite mikro SD karticu tako da zlatni kontakti budu okrenuti prema dolje. Zatvorite pokrov memorijske kartice tako da sjedne na mjesto.



## Formatiranje memorijske kartice

Ako je memorijska kartica već formatirana, možete odmah započeti s njenim korištenjem. Ako vaša kartica nije formatirana, morat ćete je formatirati.

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite **OK** i odaberite Postavke.
- 2 Odaberite Upravljanje memorijom, a zatim odaberite Vanjska memorija.
- 3 Odaberite Formatiraj i potvrdite svoj izbor.
- 4 Unesite lozinku ako je postavljena i vaša će se kartica formatirati i biti spremna za korištenje.

**Napomena:** Zadana sigurnosna šifra postavljena je na '0000'.

**TIP!** Kako biste promijenili zadano odredište spremanja, u izborniku Postavke otvorite Upravljanje memorijom i odaberite Postavke glavne memorije.

**Napomena:** Ako na vašoj memorijskoj kartici postoje sadržaji, oni će se automatski pohraniti u odgovarajuću mapu, na primjer, video zapisi se pohranjuju u mapu Moji video zapisi.

# Popis izbornika



## Igre i aplikacije

1. Moje igre i aplikaci
2. Racing Time2
3. Postavke



## Postavke poziva

1. Popis poziva
2. Trajanje poziva
3. Količina podataka
4. Troškovi poziva
5. Preusmjeravanje poziva
6. Zabrana poziva
7. Fiksno biranje
8. Poziv na čekanju
9. Uobičajene postavke



## Organizator

1. Kalendar
2. Zadaci
3. Bilješke
4. Tajne bilješke
5. Traženje datuma
6. Postavke



## Multimedija

1. Fotoaparat
2. Video kamera
3. Glazba
4. FM radio
5. Snimanje glasa



## Poruke

1. Nova poruka
2. Dolazne
3. E-mail spremnik
4. Skice
5. Odlazne
6. Poslano
7. Moje mape
8. Predlošci
9. Emotikoni
0. Postavke



## Moji sadržaji

1. Moje slike
2. Moji zvukovi
3. Moji video zapisi
4. Moje igre i aplikacije
5. Flash sadržaj
6. Ostalo
7. Memorijska kartica
8. Preglednik interne memorije



## Google



## Imenik

1. Dodaj novo
2. Traži
3. Brzo biranje
4. Grupe
5. Brojevi usluga
6. Vlastiti broj
7. Moja posjetnica
8. Postavke



## Alati

1. Prečaci
  2. Alarmi
  3. Kalkulator
  4. Štoperica
  5. Pretvarač
  6. Vremenske zone
  7. SIM usluge\*
- \*Ova značajka ovisi o SIM kartici i mrežnim uslugama..



## Pretraživač

1. Početna stranica
2. Unesi adresu
3. Zabilješke
4. RSS čitač
5. Spremljene stranice
6. Povijest
7. Postavke



## Povezivanje

1. Bluetooth
2. USB povezivanje



## Postavke

1. Profili
  2. Telefon
  3. Zaslona
  4. Datum i vrijeme
  5. Mreža
  6. Internet profili
  7. Pristupne točke
  8. Paketna veza
  9. Sigurnost
  0. Upravljanje memorijom
- \*. Ponovno postavi

## Zaslon u stanju mirovanja

Ovdje možete pristupiti opcijama izbornika, obaviti brzo biranje i promijeniti svoj profil i izvršiti mnoge druge radnje.

### Dodirna ploha

Dodirna ploha ispod zaslona može se koristiti kao lijeva/desna funkcijska tipka u izbornicima telefona.

- Ne morate snažno pritiskati jer je dodirna ploha dovoljno osjetljiva za prepoznavanje laganog dodira.
- Željenu opciju dodirnite vrškom prsta. Pazite da ne dodirnete okolne tipke.



## Statusna traka





Na statusnoj su traci pomoću različitih ikona prikazane stvari poput jačine signala, novih poruka i napunjenosti baterije, kao i informacije o aktivnosti Bluetooth i GPRS veze.

U tablici u nastavku navedena su značenja ikona koje se mogu vidjeti u statusnoj traci.

Ikona	Opis
	Izvršavanje više zadataka
	Snaga signala mreže (prikazuje se različit broj stupaca)
	Nema signala mreže
	Baterija je prazna
	Nova tekstualna poruka
	Nova e-pošta
	Alarm je postavljen
	Koristi se profil Uobičajeno
	Koristi se profil Tiho
	Vanjska memorija
	Pozivi se preusmjeravaju
	GPRS je dostupan
	EDGE je dostupan
	Roaming
	Bluetooth je aktiviran
	Pozivi se odbijaju
	BGM reprodukcija glazbe


# Pozivi



## Upućivanje glasovnog poziva

- 1 Unesite broj zajedno s pozivnim brojem.  
Za brisanje znamenke pritisnite .  
Za brisanje svih znamenki pritisnite i držite .
- 2 Za upućivanje poziva pritisnite .
- 3 Za završetak razgovora pritisnite  zatvorite telefon.



## Upućivanje glasovnog ili video poziva iz imenika

Upućivanje poziva osobama čije brojeve ste pohranili među svojim kontaktima je jednostavno.


- 1 Za otvaranje popisa kontakata sa zaslona u stanju mirovanja pritisnite .
- 2 Odaberite kontakt koji želite nazvati.

- 3 Pritisnite  za upućivanje glasovnog poziva.
- 4 Pritisnite  za prekid poziva.

## Upućivanje međunarodnih poziva

- 1 Pritisnite i držite  za unos međunarodnog pozivnog broja. Ispred međunarodnih pozivnih brojeva umeće se znak '+'.
  - 2 Unesite šifru države, pozivni broj i broj telefona.
  - 3 Pritisnite .

## Odgovaranje ili odbijanje poziva


Kada telefon zvoní, pritisnite  kako biste odgovorili na poziv.

Dodirnite Tiho kako biste isključili zvono. To je praktično ako ste tijekom sastanka zaboravili promijeniti svoj profil u Tiho!



Za odbijanje dolaznog poziva pritisnite .

## Brzo biranje



Kontaktu kojeg često nazivate možete dodijeliti broj za brzo biranje.

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite  i odaberite Imenik.
- 2 Odaberite Brzo biranje.
- 3 Govorna pošta je postavljena kao broj brzog biranja 1. Odaberite bilo koji drugi broj kako biste mu dodijelili kontakt za brzo biranje.
- 4 Otvorit će se adresar. Odaberite kontakt koji želite dodijeliti tom broju.

Za pozivanje broja brzog biranja.

- Pritisnite dodijeljeni broj i zatim pritisnite  ili .
- Pritisnite i držite dodijeljeni broj dok se kontakt ne pojavi na zaslonu.

## Upućivanje drugog poziva

- 1 Tijekom početnog poziva pritisnite , zatim Opcije i odaberite Dodaj novi poziv.
- 2 Birajte broj ili pretražite kontakte.
- 3 Pritisnite  za spajanje poziva.
- 4 Oba poziva će se prikazati na zaslonu poziva. Početni poziv će biti zaključan, a pozivatelj stavljen na čekanje.
- 5 Odaberite Zamijeni za kretanje između poziva.
- 6 Za prekidanje jednog ili oba poziva odaberite Opcije, zatim → Prekini, a nakon toga Sve ili Aktivno.

**NAPOMENA:** Naplaćuje se svaki poziv koji ste uspostavili.

# Pozivi

## Pregledavanje popisa poziva

Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite **OK** i odaberite Pozivanje i zatim Popis poziva. Odaberite za pregled:

**All calls** - Pregled cjelovitog popisa svih poziva koje ste birali, primili i propustili.

**Svi pozivi** - Pregled popisa svih brojeva na koje ste uputili pozive.

**Primljeni pozivi** - Pregled popisa svih brojeva s kojih ste primili pozive.

**Propušteni pozivi** - Pregled popisa svih brojeva s kojih ste propustili pozive.

**SAVJET!** Na bilo kojem popisu poziva dodirnite lijevu funkcijsku tipku i izbriši sve kako biste izbrisali sve stavke.

Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite **OK** i odaberite Pozivanje.

Pregledati možete i sljedeće:

**Trajanje poziva** - pregledajte trajanje svih odlaznih i dolaznih poziva.

**Količina podataka** - pregled kilobajta svih primljenih i poslanih podataka.

**Troškovi poziva** - Pregledajte troškove upućenih poziva (Ova usluga ovisi o mreži koju koristite. Neki je davatelji usluga ne podržavaju.).

## Korištenje preusmjerenja poziva

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite **OK** i odaberite Pozivanje.
- 2 Odaberite Preusmjerenje poziva.
- 3 Odaberite želite li preusmjeriti sve pozive; kada je linija zauzeta, kada nema odgovora ili kada niste dostupni.
- 4 Unesite broj na koji želite usmjeriti pozive.
- 5 Odaberite Preusmjeri.

**NAPOMENA:** preusmjeravanje poziva se naplaćuje. Dodatne pojedinosti zatražite od svog davatelja usluga.

**SAVJET!** Za isključivanje svih preusmjerenja odaberite Deaktiviraj sve.

### **Korištenje zabrane poziva**

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite **OK** i odaberite Pozivanje.
- 2 Odaberite Zabrana poziva.
- 3 Odaberite neku ili svih šest opcija:
  - Svi odlazni
  - Odlazni međunarodni
  - Izlazni međunarodni pozivi osim u vlastitu državu
  - Svi dolazni
  - Ulazni u inozemstvu
  - Deaktiviraj sve
- 4 Unesite lozinku zabrane poziva. Od mrežnog operatera zatražite informacije o ovoj usluzi.

### **Korištenje fiksnih brojeva za biranje**

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite **OK** i odaberite Pozivanje.
- 2 Odaberite Fiksni broj za biranje kako biste uključili i sastavili popis brojeva koji se mogu pozivati s vašeg telefona. Bit će vam potrebna PIN2 šifra od operatera. Kada je aktivirano, s vašeg telefona mogu se pozivati samo brojevi uključeni u fiksni popis za biranje.

### **Korištenje poziva na čekanju**

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite **OK** i odaberite Pozivanje.
- 2 Odaberite Poziv na čekanju kako biste aktivirali uslugu poziva na čekanju. Ako je poziv na čekanju aktiviran, telefon će vas upozoriti o dolaznom pozivu dok razgovarate. U slušalici se čuje zvuk, a na zaslonu je prikazano kako postoji drugi poziv na čekanju.

## Pozivi

Prvi poziv možete staviti na čekanje i odgovoriti na drugi. (ova značajka dostupna je samo ako je vaša mreža podržava).

### Promjena postavki običnog poziva

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite **OK** i odaberite Pozivanje..
- 2 Odaberite Uobičajena postavka. Ovdje možete izmijeniti postavke za:

**Odbacivanje poziva** - odaberite Isključeno ili Uključeno i odaberite odbacivanje svih poziva, poziva od određenih grupa, kontakata ili nepoznatih brojeva (onih koji se ne nalaze na vašem popisu kontakata) ili onih koji ne sadrže ID pozivatelja.

**Pošalji moj broj** - Odaberite želite li da vaš broj bude prikazan kada zovete koga. (ova značajka dostupna je samo ako je vaša mreža podržava).

**Aut. ponovno biranje** - Odaberite Uključeno ili Isključeno.

**Način odgovora** - Odaberite hoćete li na pozive odgovarati pritiskom tipke za slanje, pritiskom bilo koje tipke ili otvaranjem telefona.

**Podsjetnik minute razgovora** - Odaberite Uključeno kako biste svake minute tijekom poziva čuli zvuk.

**BT način odgovaranja** - odaberite način odgovaranja na poziv prilikom korištenja Bluetooth slušalice. Odaberite Hands-free ili Telefon.

**Spremi broj** - Sprema brojeve koje koristite, a koji još nisu spremljeni u Imeniku.


**Klizno zatvaranje** - postavite hoće li se pozivi prekidati zatvaranjem kliznog poklopca.

# Kontakti

## Traženje kontakta

Dva su načina traženja kontakta:

### Na zaslonu u stanju mirovanja

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite  kako biste otvorili adresar.
- 2 Odaberite numeričku tipku koja odgovara prvom slovu kontakta koji želite pregledati. Dakle za "Doma" jednom pritisnite 3 (DEF)

Možete to učiniti i na brži način. . .

- 1 Unesite željeni broj na zaslon u stanju mirovanja i odaberite Opcije.
- 2 U izborniku opcija odaberite Pretraži kontakte.

**SAVJET!** Možete pretraživati po grupi tako da dodirnete Opcije i odaberete Pretraži po i zatim Grupa. Prikazat će se popis svih vaših grupa.

## U glavnom izborniku

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite **OK** i odaberite Imenik.
- 2 Odaberite Traži i unesite prvih nekoliko slova kontakta koji želite pronaći pomoću tipkovnice.
- 3 U adresaru će se prikazati popis kontakata koji odgovaraju unesenim slovima.

## Dodavanje novog kontakta

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite **OK** i odaberite Imenik.
- 2 Odaberite Dodaj novo.
- 3 Odaberite želite li da odredište spremanja kontakta bude Telefon ili SIM.
- 4 Unesite ime i prezime novog kontakta. Ne morate unijeti oboje, ali morate unijeti najmanje jedno.
- 5 Unesite sve informacije u polja i odaberite Gotovo.

# Kontakti

Ili primijenite malo brži način...

- 1 Broj koji želite spremi unesite na zaslon u stanju mirovanja i odaberite Opcije.
- 2 Odaberite Spremi broj i zatim Novi kontakt ili Ažuriraj kontakt.
- 3 Unesite relevantne podatke kao što je navedeno iznad i odaberite Izvršeno.

## Opcije kontakta

Tijekom pregledavanja kontakta možete učiniti mnogo toga. Slijedi postupak pristupanja izborniku opcija i njegovog korištenja:

- 1 Otvorite kontakt koji želite koristiti.
- 2 Za otvaranje popisa opcija pritisnite lijevu funkcijsku tipku.  
Ovdje možete učiniti sljedeće:

**Pošalji poruku** - pošaljite poruku ili e-poštu jednom od kontakata.

**Pošalji posjetnicu** - slanje podataka o kontaktu drugoj osobi u obliku posjetnice. Odaberite slanje kao tekstualne poruke, multimedijske poruke, putem e-pošte ili putem Bluetooth veze.

**Uputi glasovni poziv** - pozivanje kontakta.

**Dodaj novi kontakt** - možete dodati novi kontakt.

**Uredi** - možete urediti kontakt.

**Dodaj u grupu** - kontakt dodajte grupi.

**Označi/Poništi oznaku** - radi višestrukog odabira označite svoje kontakte ili poništite oznake.

**Traži po** - ulaze možete pretraživati prema grupama.


**Spremi na SIM/telefon** - odaberite za premještanje kopije na SIM karticu ili telefon (ovisno o mjestu na koje je kontakt izvorno spremljen).

**Izbriši** - brisanje kontakta.

**Unos teksta** - možete postaviti način unosa teksta.

**Brzo biranje** - kontakt možete dodijeliti broju za brzo biranje.


## Stvaranje grupe

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite  i odaberite Imenik.
- 2 Odaberite **Grupe**, a zatim odaberite **Opcije**.
- 3 Odaberite **Dodaj novu grupu**.
- 4 Unesite naziv na novu grupu.
- 5 Dodirnite **Gotovo**.

**Napomena:** Izbrisete li grupu, kontakti dodijeljeni toj grupi neće se izgubiti. Ostat će u adresaru.

**SAVJET!** Postojeću grupu možete urediti tako da je označite i odaberete **Opcije**. Odaberite kako biste u grupu dodali kontakt, dodijelili grupni ton zvona, promijenili naziv grupe ili izbrisali grupu.

## Korištenje servisnih brojeva

Možete pregledati popis brojeva usluga (SDN) koje je dodijelio vaš davatelj usluga (ako SIM kartica podržava tu značajku). Tu se ubrajaju brojevi za hitne slučajeve, upiti za imenik te brojevi glasovne pošte. Nakon odabira broja usluge pritisnite  za pozivanje usluge.

## Prikaz vlastitog broja

Odaberite **Vlastiti broj** u izborniku **Kontakti** za prikaz vlastitog broja.

## Stvaranje posjetnice

Možete stvoriti vlastitu posjetnicu, odabirom opcije **Moja posjetnica**, a zatim **Dodaj**. Unesite svoje ime, broj, adresu e-pošte i sliku.

# Kontakti

## Promjena postavki kontakta

Svoje postavke kontakata možete podesiti na način da vam imenik funkcionira prema vašim preferencama.

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite **OK** i odaberite Imenik.
- 2 Odaberite Postavke. Ovdje možete prilagoditi sljedeće postavke:

### Način prikaza kontakata -

Odaberite želite li pregledati i kontakte spremljene na telefon i na SIM, samo na telefon ili samo na SIM. Također možete odabrati da se prvo prikaže ime ili prezime kontakta te da se prikaže slika kontakta.

**Kopiraj** - Kopirajte svoje kontakte možete kopirati sa SIM kartice na telefon ili s telefona na SIM karticu. Odaberite želite li to napraviti pojedinačno ili zajedno.

**Premjesti** - funkcionira na isti način kao i opcija Kopiraj, ali kontakti će se spremiti samo na određenu lokaciju. Premjestite li kontakt s SIM kartice u telefon, on će se izbrisati iz memorije SIM kartice.

### Šalji sve kontakte preko

**Bluetooth-a** - slanje svih kontakata na drugi uređaj putem Bluetooth veze.

**Sigurnosno kopiranje kontakata** - sve podatke iz telefonskog imenika telefona možete kopirati na vanjsku memorijsku karticu, formiranjem vcard kartice.

**Vrati kontakte** - sve podatke iz telefonskog imenika na vanjskoj memorijskoj kartici možete kopirati u memoriju telefona, formiranjem vcard kartice.

**Izbrisi kontakte** - izbrišite sve svoje kontakte.

**Info o memoriji** - možete provjeriti preostalu količinu dostupne memorije na telefonu ili SIM kartici.

# Poruke

## Poruka

Vaš GD330 opremljen je funkcijama koje se odnose na SMS (Short Message Service - usluga kratkih poruka), MMS (Multimedia Message Service - usluga multimedijjskih poruka), i e-poštu, kao i servisne poruke mreže.

## Sastavi novu poruku


- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite **OK**, odaberite Poruke i Nova poruka.
- 2 Odaberite **Poruka** za slanje SMS ili MMS poruke.
- 3 Otvorit će se zaslon za pisanje novih poruka. Uređivač poruke objedinjuje SMS i MMS te omogućuje intuitivno i jednostavno prebacivanje između načina za SMS poruke i onog za MMS poruke. Zadana postavka zaslona za pisanje poruka je SMS način rada.

- 4 Poruku unesite pomoću T9 prediktivnog načina unosa ili pomoću ručnog Abc načina unosa.

**TIP!** Kao vrstu poruke možete odabrati SMS ili MMS kada u polje za unos poruke unesete tekst dulji od 1 stranice. Ako želite promijeniti vrstu poruke koju šaljete, pogledajte informacije o izborniku Šalji dugi tekst kao u Promjena postavki tekstualnih poruka.

- 5 Dodirnite Opcije i odaberite Umetni kako biste dodali sliku, video, zvuk, simbole, predložak, emoticon, ime i broj, novi slajd, predmet ili drugo (posjetnicu/raspored/podsjetnik/zadatak/svoju posjetnicu).
- 6 Pritisnite Pošalji.
- 7 Pretražite popis kontakata ili pritisnite numeričku tipku kako biste unijeli broj telefona.
- 8 Odaberite Pošalji.

# Poruke


 **UPOZORENJE:** Ako je u uređivač za poruke dodana slika, video, novi slajd, predmet, posjetnica, raspored, podsjetnik, zadatak ili vaša posjetnica, on će se automatski prebaciti na MMS način rada i slanje poruke će se naplatiti po odgovarajućoj cijeni.

## Unos teksta

Alfanumeričke znakove možete unositi pomoću tipkovnice telefona. Na primjer, unos teksta potreban je za spremanje imena u kontakte, pisanje poruke i stvaranje planova u kalendaru.

U telefonu su dostupni sljedeći načini unosa teksta: T9 prediktivni način unosa, ABC/Abc/abc ručni način unosa i 123 način unosa

**Napomena:** Neka polja dopuštaju korištenje samo jednog načina unosa (npr. broj telefona u poljima imenika).

Ako u polju za unos teksta želite uključiti T9 način unosa, odaberite Opcije, Metoda unosa i odaberite T9 način unosa. Kada je T9 uključen, način za unos teksta možete promijeniti pritiskom na . U gornjem desnom kutu zaslona prikazan je indikator načina unosa teksta.

Za unos simbola u polje za tekst pritisnite tipku  i odaberite simbol, a zatim odaberite .

Nakon svake riječi unesite razmak pritiskom tipke .

Za brisanje znaka pritisnite tipku .

## T9 prediktivni način unosa teksta

Način T9 pomoću ugrađenog rječnika prepoznaje unesene riječi prema redoslijedu pritisnutih tipki. Jednostavno pritisnite numeričku tipku povezanu sa slovom koje želite unijeti i rječnik će prepoznati riječ nakon unosa svih riječi.

**Napomena:** Tipka  koristi se za promjenu prediktivnih riječi u rječniku T9 načina unosa.

Ako se željena riječ ne prikaže, pritisnite **Opcije** i odaberite **Dodaj** u rječnik, zatim riječ možete unijeti u ručnom ABC načinu unosa. Vaša će se riječ dodati u rječnik.

**Napomena:** Za odabir drugog T9 jezika pritisnite **Opcije** i zatim **Jezik pisanja**.

## ABC ručni način unosa teksta


U ovom se načinu rada slova unose pomoću jednog, dva, tri ili četiri pritiska, sve do prikazivanja željenog slova..

## 123 način rada

Brojeve možete upisati samo jednim pritiskom pojedine tipke. Ako koristite načine za unos slova, brojeve možete dodati i tako da zadržite željenu tipku.

## Postavljanje e-pošte

Ostanite u toku kada ste u pokretu tako da upotrijebite e-poštu na GD330. Postavljanje POP3 ili IMAP4 računa e-pošte vrlo je jednostavno.

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite  i odaberite **Poruke**, zatim **Postavke**.
- 2 Odaberite **E-mail**, a zatim **Račun e-pošte**.
- 3 Ako nijedan račun e-pošte nije postavljen, postaviti ga možete pomoću čarobnjaka za postavljanje e-pošte.

**Adresa e-pošte / Lozinka** - unesite svoju adresu e-pošte i lozinku.

**Korisničko ime** - unesite korisnički ID računa.

**Vrsta mailboxa** - odaberite vrstu internetskog protokola koji će se koristiti za prijenos vaše e-pošte, IMAP4 ili POP3.

**Posl. za dolazno** - unesite IP adresu ili naziv glavnog računala za poslužitelj dolazne pošte (POP3 or IMAP4).

## Poruke

**Posl. za odlazno** - unesite IP adresu ili naziv glavnog računala za poslužitelj odlazne pošte (SMTP).

**SMTP provjera autentičnosti** - odaberite aktivaciju sigurnosni postavki za poslužitelj odlazne pošte.

Ako je SMTP provjera autentičnosti uključena, prilikom slanja e-pošte poslužitelj za odlaznu poštu zatražit će unos korisničkog imena i lozinke.

**SMTP korisničko ime / SMTP lozinka** - unesite adresu e-pošte i lozinku koju ste dobili od davatelja usluga e-pošte. (ako je SMTP provjera autentičnosti uključena).

**Naziv računara** - unesite naziv spremnika koji želite koristiti ako naziv ovog računara.

- 4 Nakon unosa računara e-pošte za spremanje odaberite **OK**.  
Vaš je račun sada postavljen i pojaviti će se na popisu računara u vašoj mapi e-pošte..

- 5 Pomoću izbornika Uredi unutar izbornika Opcije možete urediti vrijednosti postavki.

**Naslov** - Unesite naziv svog računara.

**Moje ime** - Unesite svoje ime.

**Korisničko ime** - Unesite korisničko ime računara.

**Sifra** - Unesite lozinku za račun.

**E-mail adresa** - Unesite adresu e-pošte za račun.

**Adresa e-maila za odgovor** - Unesite adresu e-pošte za odgovor.

**Server odlazne pošte** - Unesite pojedinosti računara.

**Poslužitelj dolazne e-pošte** - Unesite pojedinosti računara.

**Maksimalna veličina primanja** - Odaberite ograničenje veličine vaše elektronske pošte, uz maksimum od 1MB.

**Vrsta spremnika** - unesite vrstu spremnika, POP3 ili IMAP4.

**Spremi na server** - Odaberite hoće li se poruke e-pošte spremati na poslužitelju. Kopije se uvijek spremaju za IMAP4 račune.

**Spremi poslanu poštu u** - odaberite gdje će se spremati vaše IMAP4 poruke e-pošte. Kod POP3 računa kopije se uvijek spremaju u telefon.

**Pristupna točka** - Odaberite svoju pristupnu točku za Internet.

**Način učitavanja** - odaberite Samo zaglavlja ili Sve.

**Automatski dohvat** - odaberite hoće li se nove poruke e-pošte dohvaćati automatski.

**Napredne postavke** - odaberite želite li koristiti napredne postavke.

**Broj SMTP ulaza** - ovaj broj je obično 25.

**Odlazno koristi SSL** - odaberite želite li za poslužitelj odlazne pošte koristiti SSL.

**Dolazni ulaz poslužitelja** - obično je to 110 kod POP3 računa i 143 kod IMAP4 računa.

**Dolazni koristi SSL** - odaberite želite li za poslužitelj dolazne pošte koristiti SSL.

**SMTP provjera autentičnosti** - odaberite sigurnosne postavke za poslužitelj izlazne pošte.

**SMTP korisničko ime** - unesite adresu e-pošte koju ste dobili od davatelja usluga e-pošte (ako je SMTP provjera autentičnosti uključena).

**SMTP lozinka** - unesite lozinku za adresu e-pošte koju ste dobili od davatelja usluga e-pošte (ako je SMTP provjera autentičnosti uključena).

**APOP sigurna prijava** - odaberite za aktivaciju APOP sigurne prijave za POP3 račun. IMAP4 računici su uvijek postavljeni na isključeno.

# Poruke

## Dohvaćanje e-pošte

Svoj račun e-pošte možete provjeravati automatski ili ručno. Pogledajte 'Promjena postavki e-pošte' ako želite postaviti automatsku provjeru pošte.

Ručna provjera:

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite **OK** i odaberite Poruke, zatim Spremnik za poštu.
- 2 Odaberite račun koji želite koristiti.
- 3 Odaberite Otvori i telefon će se povezati s vašim računom e-pošte i dohvatiti nove poruke.

## Slanje e-pošte putem novog računara

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite **OK**, odaberite Poruke i Nova poruka.
- 2 Odaberite Email i otvorit će se prozor nove poruke e-pošte.

3 Koristite Opcije kako biste unijeli adresu primatelja i napisali poruku. Za dodavanje slika, video zapisa, zvukova ili drugih vrsta datoteka koristite Umetni.

4 Odaberite Pošalji i vaša će poruka e-pošte biti poslana.

## Mape poruka

**Dolazne** - sve primljene poruke smještaju se u Dolazne. Ovdje možete čitati, odgovarati i prosljeđivati poruke.

**Spremnik za poštu** - Sve primljene poruke e-pošte spremaju se u Spremnik za poštu.

**Skice** - Ako nemate vremena za dovršetak poruke, ovdje možete spremiti nedovršenu poruku.

**Odlazne** - Ovo je mapa za privremenu pohranu tijekom slanja poruka.

**Poslano** - Sve poruke koje šaljete stavljaju se u mapu Poslano.

**Moje mape** - Možete premjestiti poruke iz Ulaznog spremnika ili Poslanih poruka u Moje mape i zatim ih možete premjestiti iz Moje mape u izvorne spremnike za poruke.

## **Promjena postavki tekstualnih poruka**

- 1 Na zaslону u stanju mirovanja pritisnite **OK** i odaberite Poruke, zatim Dolazne.
- 2 Odaberite **Opcije**, a zatim odaberite:

**Odgovori** - Pošaljite odgovor na odabranu poruku.

**Proslijedi** - Pošaljite odabranu poruku još nekoj osobi.

**Uputi poziv** - Nazovite osobu koja vam je poslala poruku.

**Spremi broj** - spremite adresu pošiljatelja u kontakt.

**Izbriši** - Izbrišite poruku.

**Nova poruka** - Otvorite novu praznu poruku ili poruku e-pošte.

**Označi/Poništi oznaku** - označite poruke za višestruko brisanje ili poništite označeno.

**Kopiraj i premjesti** - kopirajte ili premjestite poruku na telefon, SIM ili u Moje mape.

**Filtriraj** - pregledajte poruke prema vrsti. Tekstualne poruke će se grupirati zasebno od multimedijjskih poruka.

**Informacije o poruci** - pregledajte dodatne informacije o poruci, na primjer, vrijeme slanja.

Prikaže li se poruka Nema prostora za SIM poruku, trebali biste izbrisati neke poruke koje su spremljene na SIM.

Prikaže li se poruka Nema mjesta za poruke, možete izbrisati poruke kako biste oslobodili prostor.

## **Korištenje predložaka**

Stvorite predloške za tekstualne ili multimedijjske poruke koje najčešće šaljete. U telefonu možete pronaći neke gotove predloške koje prema želji možete i urediti.

# Poruke

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite **OK** i odaberite Poruke, zatim Predložci.
- 2 Odaberite Predložci teksta ili Multimedijski predložci. Zatim za dodavanje novih predložaka možete odabrati Opcije.

## Korištenje ikona raspoložnja

Unesite živost u svoje poruke pomoću ikona raspoložnja. U telefonu možete pronaći neke često korištene ikone raspoložnja.

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite **OK** i odaberite Poruke, zatim Emotikone.
- 2 Odaberite Opcije za pristup mogućnostima Dodaj novo, Uredi, Izbriši ili Izbriši sve ikone raspoložnja.

## Promjena postavki tekstualnih poruka

Postavke telefona GD330 za poruke unaprijed su definirane tako da možete odmah slati poruke. Za promjenu postavki napravite sljedeće.

Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite **OK** i odaberite Poruke, zatim Postavke i SMS. Možete promijeniti sljedeće:

**SMS centar poruka** - Unesite pojediniosti centra za poruke.

**Izvjешće o isporuci** - Odaberite ako želite primiti potvrdu o isporuci poruke.

**Rok valjanosti** - Odaberite koliko će dugo vaša poruka biti spremljena u centru za poruke.

**Vrsta poruke** - Pretvorite Tekst u Glas, Fax, X.400 ili E-mail.

**Kodni raspored znakova** - Odaberite način šifriranja znakova u porukama. To će utjecati na veličinu vaših poruka, a time i na visinu naknada za prijenos podataka.

**Pošalji dugi tekst kao** - Odaberite hoće li se poruka poslati kao više SMS poruka ili kao MMS u slučaju da u polje za poruku unesete više od 1 stranice.

### **Promjena postavki multimedijalnih poruka**

Postavke telefona GD330 za poruke unaprijed su definirane tako da možete odmah slati poruke. Za promjenu postavki napravite sljedeće.

Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite **OK** i odaberite Poruke, zatim Postavke i Multimedijaska poruka.

Možete promijeniti sljedeće:

**Način prihvaćanja** - odaberite **Domaca mreža** ili **Roaming mreža**. Odaberete li nakon toga **Ručno**, primat ćete samo obavijesti o MMS porukama, nakon čega ćete moći odlučiti želite li ih preuzeti u potpunosti.

**Izvješće o isporuci** - Odaberite kako biste dopustili i/ili zatražili izvješće o isporuci.

**Izvješće o isporuci** - Odaberite kako biste dopustili i/ili poslali odgovor o pročitanoj.

**Prioritet** - odaberite razinu prioriteta svoje multimedijske poruke.

**Razdoblje valjanosti** - Odaberite koliko će dugo vaša poruka biti spremljena u centru za poruke.

**Trajanje prikaza stranice** - Odaberite zadano trajanje slajda prilikom sastavljanja MMS-a.

**Način sastavljanja** - odaberite način sastavljanja poruke.

**Vrijeme isporuke** - Isporučite svoju poruku u određeno vrijeme.

**MMS centar** - unesite pojedinosti centra za poruke.

### **Promjena postavki e-pošte**

Svoje postavke e-pošte možete podesiti kako bi e-pošta funkcionirala po vašim preferencama.

# Poruke

Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite **OK** i odaberite Poruke, zatim Postavke, E-pošta i zatim možete prilagoditi sljedeće postavke:

**Račun e-pošte** - Možete postaviti račun e-pošte.

**Dopusti odgovor putem epošte** - odaberite kako biste omogućili slanje poruka 'potvrde o pročitanošći'.

**Zatraži odgovor na e-mail** - odaberite hoće li se tražiti poruke s 'potvrdom pročitanošći'.

**Interval prihvata** - odaberite koliko će često GD330 provjeravati nove poruke e-pošte.

**Iznos vraćanja** - odaberite broj poruka e-pošte koje će se dohvatiti u bilo kojem trenutku.

**Uključivanje poruke u Prosljeđivanje i Odgovor** - odaberite hoće li se u odgovor uključiti izvorna poruka.

**Uključi privitak** - odaberite želite li uključiti izvorni privitak.

**Auto prihvrat prilikom roaminga** - Odaberite hoće li se u roamingu poruke automatski preuzimati ili ne.

**Nova e-mail obavijest** - odaberite želite li biti upozoreni o dolasku novih poruka e-pošte.

**Potpis** - stvorite potpis za e-poštu i uključite ovu značajku.

**Prioritet** - odaberite razinu važnosti svojih poruka e-pošte.

## Promjena ostalih postavki

Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite **OK** i odaberite Poruke, zatim Poruke i:

**Govorna pošta** - Ovdje je spremljen broj govorne pošte. Više informacija o dostupnih uslugama zatražite od mrežnog operatera.



**Servisna poruka** - odaberite želite li primati ili blokirati servisne poruke. Možete postaviti i sigurnost svojih poruka stvaranjem popisa pouzdanih i nepouzdanih pošiljatelja.

**Info usluge** - odaberite status primanja, jezik i druge postavke.

**Spremi tekstualnu poruku** - Odaberite spremanje tekstualne poruke u memoriju telefona ili u vanjsku memoriju.

# Kamera

## Brzo snimanje fotografije


- 1 Pritisnite  za otvaranje tražila.
- 2 Fokusirajte fotoaparat na ono što želite snimiti.
- 3 Pritisnite  za snimanje fotografije.


## Nakon snimanja fotografije


Snimljena fotografija će se prikazati na zaslonu. Nakon snimanja fotografije možete pregledati sljedeće izbornike:

**Opcije** - možete promijeniti naziv slike ili urediti datoteku slike.

 **Album** - pregled slika koje ste snimili u svojem albumu.

 **Pošalji** - slanje fotografije u obliku multimedijске poruke, poruke e-pošte ili putem Bluetooth veze.

 **Novo** - snimanje sljedeće fotografije. Trenutni videozapis će se spremiti.

 **Koristi kao** - Koristite sliku kao pozadinu, kao sliku kontakta ili zaslonsku sliku prilikom uključivanja ili isključivanja.

 **Izbriši** - brisanje fotografije koju ste upravo snimili. Ponovo će se pojaviti tražilo.

**Natrag** - povratak na prethodni izbornik.

## Korištenje brzih postavki

Pomoću navigacijskih tipki u tražilu odaberite opcije koje želite koristiti.

**Album** - odaberite za pregled drugih slika u svom albumu.

**Video** - odaberite za prelazak iz načina rada fotoaparata u način rada video kamere.

**Snimi** - omogućava snimanje fotografije.

**Osvjetljenje** - postavite osvjetljenje slike u tražilu fotoaparata.

**Mjerač vremena** - automatski mjerač vremena omogućuje vam postavljanje odgode nakon pritiskanja gumba za snimanje. Odaberite

vrijeme od 3 sekunde, 5 sekundi ili 10 sekundi. Odlično rješenje za snimanje grupne fotografije na kojoj se i sami želite nalaziti.

### **Korištenje naprednih postavki**

U tražilu odaberite Postavke.

**Veličina slike** - promijenite veličinu fotografije.

**Efekt boje** - odaberite nijansu boje koja će se primijeniti na fotografiju koju snimate.

**Nivo bijele boje** - usklađivanje bijele boje osigurava realističan prikaz bijelih nijansi na fotografiji. Kako bi kamera mogla pravilno uskladiti bijelu boju, možda ćete morati odrediti uvjete osvjetljenja. Odaberite **Automatski**, **Blještavo**, **Sunčano**, **Fluorescentno** ili **Oblačno**.

**Noćno snimanje** - postavite li ovu funkciju na **Uključeno**, moći ćete snimati bolje fotografije noću.

**Način okidanja** - odaberite Uobičajeno ili Uzastopno snimanje.

**Kvaliteta slike** - kontrolira kvalitetu slike.

**Memorija u upotrebi** - odaberite želite li svoje fotografije spremati u memoriju telefona ili na vanjsku memoriju.

**Sakrij ikone** - skrivanje ikona na bočnu stranu tražila.

**Zvuk okidača** - odaberite jedan od tri zvuka okidača.

### **Podešavanje osvjetljenja**

Kontrast označava razliku između svijetlih i tamnih tonova na slici. Slika s niskom kontrastom izgledat će mutno, dok će slika s visokim kontrastom izgledati mnogo oštrije.

# Kamera

- 1 Odaberite **Osvjetljenje** u brzim postavkama.
- 2 Pokazivač kontrasta pomičite uz traku, prema “-” za manji kontrast i mutniju sliku ili prema “+” za veći kontrast i oštriju sliku.

## Odaberite način snimanja

- 1 U Postavkama odaberite Način snimanja kako biste pregledali dostupne načine snimanja.
- 2 Odaberite neku od opcija:  
**Uobičajeno** - ovo je zadana vrsta snimanja. Fotografija će se snimiti na uobičajen način.  
**Uzastopno snimanje** - omogućuje automatsko snimanje 3/6/9 fotografija u jako brzom slijedu.

## Promjena veličine fotografije

S brojem piksela raste veličina datoteke, što znači da će fotografija zauzeti više prostora u memoriji. Želite li u svoj telefon smjestiti više fotografija, možete promijeniti broj piksela i time smanjiti veličinu datoteka.

- 1 Odaberite **Veličina slike** u izborniku **Postavke**.
- 2 Odaberite neku od četiri brojčane opcije vrijednosti piksela: **1600X1200, 1280X960, 640X480, 320X240, contact**.
- 3 Odaberite opciju veličine koju želite koristiti i dodirnite **Odaberi** kako biste primijenili svoje promjene. Izbornik postavki će se automatski zatvoriti i uređaj je spreman za snimanje fotografije.

## **Pregledavanje spremljenih fotografija**

- 1 Spremljenim fotografijama možete pristupiti iz načina rada kamere i iz Albuma.
- 2 Na zaslonu će se prikazati vaš album.
- 3 Odaberite fotografiju kako biste je otvorili u potpunosti.





## **Postavljanje fotografije kao pozadine ili slike kontakta**

U albumu odaberite fotografiju i Koristi kao kako biste fotografiju postavili kao pozadinu, sliku kontakta, sliku prilikom pokretanja ili sliku prilikom isključivanja.

**Napomena:** Slike se mogu dodavati samo kontaktima koji su spremljeni na telefon, a ne na SIM karticu.

# Video kamera

## Brzo snimanje videozapisa


- 1 Prekidač za način rada fotoaparata pomaknite na  i pritisnite . Na zaslonu će se prikazati tražilo fotoaparata.
- 2 Usmjerite kameru prema onome što želite snimiti.
- 3 Jednom pritisnite  za pokretanje snimanja.
- 4 Na dnu tražila pojavit će se **REC.** Ponovo pritisnite  kako biste zaustavili snimanje.

## Nakon snimanja videozapisa

Na zaslonu će se prikazati slika koja predstavlja snimljeni videozapis.


Nakon snimanja video zapisa na izborniku možete pronaći sljedeće:


**Opcije** - možete promijeniti naziv videozapisa.

 **Album** - Pregledajte album s video zapisima.

 **Pokreni** - Reprodukcijska datoteke.

 **Novi** - pritisnite kako biste odmah snimili sljedeći videozapis. Trenutni videozapis će se spremiti.

 **Pošalji** - pošaljite videozapis u obliku multimedijske poruke, email poruke ili putem Bluetooth veze.

 **Izbriši** - Izbrišite video zapis koji ste upravo snimili. Ponovo će se pojaviti tražilo.

**Natrag** - povratak na prethodni izbornik.

## Korištenje brzih postavki

Pomoću navigacijskih tipki u tražilu odaberite opcije koje želite koristiti.

**Album** - odaberite za pregled drugih videozapisa u svom albumu.

**Kamera** - odaberite za prelazak iz načina rada video kamere u način rada fotoaparata.

**Snimi** - omogućava snimanje videozapisa.

**Osvjetljenje** - Kontrast označava razliku između svijetlih i tamnih tonova na video zapisu.

### **Korištenje naprednih postavki**

U tražilu odaberite Postavke.

**Veličina** - promijenite veličinu videozapisa.

**Efekt boje** - Odaberite efekt nijansu koja će se primijeniti na video koji snimate.

**Nivo bijele boje** - usklađivanje bijele boje osigurava realističan prikaz bijelih nijansi u videozapisu. Kako bi kamera mogla pravilno uskladiti bijelu boju, možda ćete morati odrediti uvjete osvjetljenja. Odaberite **Automatski**, **Blještavo**, **Sunčano**, **Fluorescentno** ili **Oblačno**.

**Kvaliteta** - kontrolira kvalitetu videozapisa.

**Trajanje** - odaberite maksimalnu duljinu snimke.

**Memorija u upotrebi** - odaberite želite li svoje videozapise spremati u memoriju telefona ili u vanjsku memoriju.

**Sakrij ikone** - skrivanje ikona na bočnu stranu tražila.

**Zvuk** - odaberite **Bez zv.** za snimanje videozapisa bez zvuka.

**Napomena:** Nakon odabira nove postavke uvijek pritisnite **Odaberi** kako bi se primijenile promjene koje ste izvršili.

### **Pregledavanje spremljenih videozapisa**

- 1 Spremljenim video zapisima možete pristupiti iz načina rada kamere i iz Albuma. Na zaslonu će se pojaviti vaš album.
- 2 Odaberite video zapis kako biste ga u potpunosti otvorili.

# Multimedija

## Glazba

GD330 ima ugrađen glazbeni player kako biste mogli slušati svoje omiljene pjesme. Za pristup glazbenom playeru odaberite Glazba iz izbornika Multimedija. Ovdje možete pristupiti većem broju mapa:

**Nedavno reproducirano** - Preslušajte nedavno reproducirane pjesme.

**Sve pjesme** - sadrži sve pjesme koje se nalaze na vašem telefonu.

**Popisi pjesama** - Sadrže sve popise pjesama koje ste napravili.



**Izvođači** - pregled kolekcije glazbe prema izvođačima.

**Albumi** - pregled kolekcije glazbe prema albumima.

**Žanrovi** - pregled kolekcije glazbe prema žanrovima.

**Nasumična reprodukcija pjesama** - reprodukcija pjesama nasumičnim redoslijedom.

## Reprodukcija pjesme

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite **OK** i odaberite Multimedija. Tu odaberite Glazba i zatim Sve pjesme.
- 2 Odaberite pjesmu koju želite reproducirati i odaberite Reproduciraj.
- 3 Pritisnite **OK** za pauziranje reprodukcije pjesme.
- 4 Pritisnite  kako biste preskočili na sljedeću pjesmu.
- 5 Pritisnite  kako biste se vratili na prethodnu pjesmu.

## Korištenje opcija tijekom reprodukcije glazbe

Odaberite **Opcije** i odaberite nešto od sljedećeg:

**Minimiziraj** - zaslon playera glazbe nestaje i omogućuje korištenje telefona na uobičajeni način.

**Idi na moju glazbu** - otvorite izbornik za glazbu.

**Ponovi** - odaberite kako biste ponovili odabranu pjesmu, isključili ponavljanje ili ponovili sve.

**Nasumično** - slušajte glazbu u nasumičnom redosljedu.

**Equalizer** - odaberite drugi unaprijed definiran equalizer.

**Vizualizacija** - odaberite vizualne efekte.

**Slušaj putem slušalica** - odabranu glazbu slušajte preko Bluetooth slušalica (Bluetooth slušalice trebaju podržavati MP3 reprodukciju).

**Dodaj popisu za reprod.** - dodajte datoteku na popis pjesama.

**Informacije o datoteci** - pregledajte kratke pojedinosti o datoteci.

**Pošalji** - slanje pjesme u obliku poruke, e-pošte ili preko Bluetooth veze.

**Koristi kao** - Koristite pjesmu kao zvuk zvona, zvuk poruke, zvuk pri pokretanju ili isključivanju.

## Stvaranje popisa za reprodukciju

Vlastite popise pjesama možete stvoriti odabirom pjesama iz mape **Sve pjesme**.

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite **OK** i odaberite Multimedija, zatim Glazba te odaberite popis pjesama.
- 2 Odaberite Dodaj, unesite naziv popisa pjesama i za spremanje pritisnite **OK**.
- 3 Prikazat će se mapa Sve pjesme. Odaberite sve pjesme koje želite uključiti u popis pjesama; kraj naziva datoteke pojavit će se kvačice.

Kako biste reproducirali popis pjesama, odaberite ga i odaberite Reproduciraj.

**Napomena:** Za dodavanje drugog popisa pjesama odaberite Opcije i zatim Dodaj novi popis pjesama.

# Multimedija

## Uređivanje popisa za reprodukciju

S vremena na vrijeme poželite ćete dodati nove pjesme na popis ili neke pjesme s njega izbrisati.

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite **OK** i odaberite Multimedija, zatim Glazba te Popisi pjesama.
- 2 Odaberite popis pjesama.
- 3 Odaberite Opcije.

**Dodaj nove pjesme** - popisu dodajte još pjesama. Označite željene pjesme i odaberite Gotovo.

**Pošalji** - pošaljite pjesmu kao poruku ili preko Bluetooth veze.

**Ukloni s popisa** - uklanjanje pjesme s popisa.

**Označi/Poništi oznaku** - odaberite više datoteka.

**Koristi kao** - pjesmu možete koristiti kao zvuk zvona, zvuk poruke, zvuk pri pokretanju ili isključivanju.

**Informacije o datoteci** - pregled naziva, veličine, datuma, vremena, vrste, trajanja, dimenzija, zaštite i autorskih prava pjesme.

**Upravitelj memorijom** - Možete pregledati trenutni status memorije.

## Brisanje popisa za reprodukciju

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite **OK** i odaberite Multimedija, zatim Glazba te Popisi pjesama.
- 2 Odaberite Opcije i zatim odaberite Izbrši ili Izbrši sve kako biste izbrisali sve popise pjesama.

## Slušanje radija

Vaš GD330 opremljen je FM radijom pa svoje omiljene stanice možete slušati i dok ste u pokretu.

Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite **OK** i odaberite Multimedija, zatim FM radio, unesite broj kanala na koji je spremljena stanica koju želite slušati.

**Napomena:** Za slušanje radija morat ćete priključiti slušalice. Priključite ih u isti utor u koji se priključuje punjač.

## Pretraživanje stanica

Radio stanice na svom telefonu možete podešavati pretražujući ih ručno ili automatski. One se zatim spremaju na određene brojeve kanala te ih ne morate ponovo tražiti.

### Automatsko podešavanje:

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite **OK** i odaberite Multimedija, zatim FM radio i Opcije.
- 2 Odaberite Automatsko skeniranje. Pronađene stanice automatski će se dodijeliti brojevima kanala.

### Ručno podešavanje:

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite **OK** i odaberite Multimedija, zatim FM radio.

- 2 Unesite frekvenciju radio stanice koju želite spremiti.
- 3 Odaberite Postavi i zatim odaberite kanal za spremanje.

**Napomena:** Stanice možete podesiti i ručno pomoću  i  koji su prikazani pored radijske frekvencije.

## Uređivanje kanala

Stanice ćete možda željeti dodijeliti drugim kanalima kako biste lakše mogli pristupiti onim stanicama koje najčešće slušate.

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite **OK**, i odaberite Multimedija, zatim FM radio i Opcije.
- 2 Odaberite Popis kanala i zatim odaberite kanal koji želite promijeniti.
- 3 Odaberite stanicu s nekog drugog kanala ili ručno podesite kanal na željenu frekvenciju.

# Multimedija

Svaki kanal možete urediti tako da ga označite i pritisnete Opcije:

**Preimenuj** - promijenite naziv kanala.

**Zamijeni** - postavite novu frekvenciju za odabrani kanal.

## Ponovno postavljanje kanala

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite **OK** i odaberite Multimedija, zatim FM radio i Opcije.
- 2 Odaberite Popis kanala i zatim Opcije.
- 3 Za ponovno postavljanje kanala odaberite Ponovo postavi kanal ili za ponovno postavljanje svih kanala odaberite Ponovo postavi sve kanale.

**SAVJET!** Za promjenu jačine zvuka tijekom slušanja glazbe dodirnite .

## Korištenje snimača glasa

Opciju **Snimanje glasa** koristite za snimanje glasovnih podsjetnika i drugih zvukova.

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite **OK** i odaberite Multimedija.
- 2 Odaberite Snimanje glasa, zatim opcije i zatim odaberite jednu od opcija:

**Trajanje** - postavite trajanje snimke. Odaberite veličinu MMS poruke, 30 sekundi, 1 minutu ili Bez ograničenja.

**Kvaliteta** - odaberite kvalitetu zvuka. Odaberite Super fino, Fino ili Uobičajeno.

**Memorija u upotrebi** - odaberite memoriju telefona ili vanjsku memoriju.

**Idi na glasovne zapise** - otvorite mapu Glasovni zapisi u Moji zvukovi.

- 3 Odaberite **OK** za početak snimanja.
- 4 Odaberite **Zaustavi** kako biste zaustavili snimanje.
- 5 Za slušanje snimke na izborniku opcija odaberite **Reproduciraj**.

## Slanje glasovne snimke

- 1 Kada ste završili sa snimanjem, dodirnite **Opcije**.
- 2 Odaberite **Pošalji** i odaberite jednu od opcija **Poruka**, **E-pošta** i **Bluetooth**. Odaberete li **Poruka** ili **Email**, snimka će se pridodati poruci koju možete nastaviti pisati i poslati na uobičajeni način. Odaberete li **Bluetooth**, uređaj će od vas zatražiti da uključite Bluetooth.

**Napomena:** Nakon dovršetka snimanja odaberite **Opcije** i zatim odaberite **Reproduciraj**, **Pošalji**, **Datoteka**, **Izbriši**, **Koristi kao** (za postavljanje snimke kao melodije zvona) ili **Idi na glasovne zapise**.

## Moje stvari

U memoriju telefona u mapu Moji sadržaji možete spremiti bilo kakve multimedijske datoteke kako biste jednostavno mogli pristupati svojim slikama, zvukovima, video zapisima i igrama. Svoje datoteke možete spremiti i na memorijsku karticu. Prednost korištenja memorijske kartice je mogućnost oslobađanja prostora u memoriji telefona.

### Slike

U mapi **Moje slike** nalazi se popis slika koje su unaprijed učitane na vaš telefon, slika koje ste sami preuzeli i slika koje su snimljene pomoću fotoaparata na telefonu.

### Izbornici opcija za Moje slike

Opcije koje su dostupne u značajki **Moje slike** ovise o vrsti odabrane slike. Za slike će biti dostupne sve opcije.

**Pošalji** - pošaljite sliku prijatelju.

**Koristi kao** - postavite sliku kako bi se pojavljivala na telefonu u određenim trenucima.

**Premjesti** - Premjestite sliku iz memorije telefona na memorijsku karticu ili obrnuto.

**Kopiraj** - Kopirajte sliku iz memorije telefona na memorijsku karticu ili obrnuto.

**Izbriši** - Izbrišite sliku.

**Označi/Poništi oznaku** - odaberite više datoteka.

**Uredi sliku** - Možete urediti odabranu sliku.

**Ispis putem Bluetootha** - ispis slike putem Bluetooth® veze.

**Datoteka** - Promijenite naziv ili pregledajte informacije o datoteci.

**Stvori novu mapu** - stvorite novu mapu u mapi **Moje slike**.

**Prikaz slajdova** - Pokrenite prikaz slajdova.

**Sortiraj po** - Odredite redoslijed slika.

**Mrežni pregled/ Pregled popisa** - pregled slika u obliku mreže ili popisa.

**Upravitelj memorije** - pregledajte status memorije.

## Stvaranje prikaza slajdova

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite **OK** i odaberite Moji sadržaji, zatim Moje slike.
- 2 Odaberite fotografiju koju želite poslati i pritisnite **Opcije**.
- 3 Odaberite **Pošalji** i odaberite jednu od opcija **Poruka**, **E-pošta** ili **Bluetooth**.
- 4 Odaberete li **Poruka** ili **E-pošta**, fotografija će se priložiti poruci i možete nastaviti s pisanjem i slanjem poruke na uobičajeni način. Odaberete li **Bluetooth**, morat ćete uključiti Bluetooth, a telefon će potražiti uređaj kojem može poslati sliku.

## Korištenje slike

Slike možete koristiti kao pozadinu, sliku kontakta, sliku koja se prikazuje prilikom pokretanja/isključivanja.

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite **OK** i odaberite Moji sadržaji, zatim Moje slike.
- 2 Odaberite sliku i pritisnite **Opcije**.
- 3 Odaberite **Koristi kao** i odaberite:

**Pozadina** - Postavite pozadinu za zaslon u stanju mirovanja.


**Slika kontakta** - dodijelite sliku određenoj osobi na svom popisu kontakata i slika će se pojaviti kada vas ta osoba nazove.

**Uključivanje** - postavite sliku koja će se prikazivati prilikom uključivanja telefona.


**Isključivanje** - postavite sliku koja će se prikazivati prilikom isključivanja telefona.


# Moje stvari

## Organiziranje slika

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite  i odaberite Moji sadržaji, zatim Moje slike.
- 2 Odaberite Opcije i zatim Poredaj po.
- 3 Odaberite nešto od sljedećeg: Datum, Vrsta ili Naziv.

## Brisanje slike


- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite  i odaberite Moji sadržaji, zatim Moje slike.
- 2 Odaberite sliku koju želite izbrisati i odaberite Opcije.
- 3 Odaberite Izbrisi i zatim odaberite Da za potvrdu.

**SAVJET!** Ako bilo koju od datoteka u slikama želite izbrisati, označite je pokazivačem i pritisnite tipku .

## Premještanje ili kopiranje slike

Slike možete premještati ili kopirati iz memorije telefona na memorijsku karticu i obrnuto.

To je dobro napraviti radi oslobađanja prostora u bilo kojoj od memorija ili za sprečavanje gubitka slika.

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite  i odaberite Moji sadržaji, zatim Moje slike.
- 2 Odaberite sliku i zatim odaberite Opcije.
- 3 Odaberite Premjesti ili Kopiraj.

## Označavanje i poništavanje označavanja slike

If you want to move, copy, send or delete several images at once, you first need to identify them by marking them with a tick.

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite  i odaberite Moji sadržaji, zatim Moje slike.

- 2 Odaberite Opcije i zatim odaberite Označi/Poništi oznaku.
- 3 Dolje desno od svake slike prikazat će se okvir. Odaberete li sliku, u okviru će se pojaviti kvačica i označiti sliku.
- 4 Za poništavanje označavanja slike ponovo je odaberite kako biste iz okvira uklonili kvačicu.
- 5 Nakon što označite sve željene slike, odaberite jednu od opcija koju želite primijeniti na sve označene slike.

### Provjera statusa memorije

Možete provjeriti koliko prostora u memoriji ste iskoristili i koliko prostora je ostalo slobodno.

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite **OK** i odaberite Moji sadržaji, zatim Moje slike.
- 2 Odaberite Opcije i zatim odaberite Upravljanje memorijom.

- 3 Odaberite **Memorija telefona ili Vanjska memorija**.

**NAPOMENA:** Ako niste umetnuli memorijsku karticu, nećete moći odabrati opciju **Vanjska memorija**.

### Zvukovi

Mapa Zvukovi sadrži Zadane zvukove i Glasovne zapise.

Iz te mape možete upravljati zvukovima, slati ih ili ih postavljati kao zvukove zvona.

### Korištenje zvuka

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite **OK** i odaberite Moji sadržaji, zatim Moji zvukovi.
- 2 Odaberite **Zadani zvukovi ili Glasovni zapisi**.
- 3 Odaberite zvuk i pritisnite **Pokreni** kako biste ga poslušali.
- 4 Odaberite Opcije i zatim Koristi kao.

## Moje stvari

- 5 Odaberite Melodija glasovnih poziva, Ton poruke, Uključivanje, Isključivanje.

### Video zapisi

Mapa Moji video zapisi sadrži preuzete video zapise i one koje ste snimili svojim telefonom.


### Gledanje video zapisa

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite **OK** i odaberite Moji sadržaji, zatim Moji video zapisi.
- 2 Odaberite videozapis i pritisnite **Pokreni**.

### Korištenje opcija tijekom reprodukcije video zapisa

Tijekom reprodukcije video zapisa odaberite Opcije i nešto od sljedećeg:

**Vodoravni prikaz** - pregledajte video datoteku u punoj snimci.

**Napomena:** Tijekom reprodukcije video zapisa možete se pomoću tipke  prebaciti na vodoravni prikaz te s vodoravnog prikaza na uobičajeni.

**Isključi/uključi zvuk** - isključite ili uključite zvuk.

**Snimi** - pauzirani prikaz na zaslonu možete spremi kao slikovnu datoteku (ova je opcija dostupna samo prilikom pauziranja video zapisa).

**Ponavljanje** - odaberite Isključeno, Jedan ili Sve.

**Informacije o datoteci** - pregledajte kratke pojedinosti o datoteci.

**Pošalji** - slanje video zapisa preko poruke, e-pošte ili Bluetooth veze.

## Slanje video zapisa

- 1 Odaberite video zapis i pritisnite Opcije.
- 2 Odaberite Pošalji i odaberite jednu od opcija Poruka, E-pošta i Bluetooth.
- 3 Odaberete li opciju Poruka ili Email, videozapis će biti dodan poruci koju možete napisati i poslati na uobičajen način. Odaberete li Bluetooth, morat ćete uključiti Bluetooth, a telefon će potražiti uređaj kojem može poslati video zapis.

## Korištenje izbornika opcija za video zapise

U mapi Moji video zapisi možete odabrati neku od sljedećih opcija:

**Pošalji** - pošaljite videozapis prijatelju.

**Premjesti** - premjestite videozapis iz memorije telefona na memorijsku karticu ili obrnuto.

**Kopiraj** - kopirajte videozapis iz memorije telefona na memorijsku karticu ili obrnuto.

**Izbriši** - izbrišite videozapis.

**Označi/Poništi oznaku** - odaberite više datoteka.

**Datoteka** - uredite naziv datoteke i pregledajte njene informacije.

**Stvori novu mapu** - stvorite novu mapu u mapi Moji videozapisi.

**Poredaj po** - poredajte videozapise u određenom redosljedu.

**Mrežni pregled/Pregled popisa** - pregledajte izbornik opcija u obliku mreže/popisa.

**Upravitelj memorije** - pregledajte status memorije.

## My Igre i paplikacije

Na svoj telefon možete preuzeti igre i aplikacije koje će vas zabaviti u slobodno vrijeme.

# Moje stvari

Ako ste preuzeli igru s mreže, prije uživanja u igri morat ćete je instalirati na telefon.

## Igranje igre

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite **OK** i odaberite Igre i aplikacije.
- 2 Odaberite Moje igre i aplikacije, zatim odaberite Igre.
- 3 Odaberite igru i pritisnite **Pokreni**.  
**Korištenje izbornika opcija za igre**  
U mapama **Igre i Aplikacije** dostupne su sljedeće opcije:

**Stvori novu mapu** - stvorite mapu na izborniku Igre i aplikacije.

**Poredaj po** - redanje igara i aplikacija po **Datumu, Veličini ili Nazivu**.

**Informacije o datoteci** - pregledajte informacije o odabranoj igri

**Upravitelj memorije** - pregledajte status memorije.

## Pregled aplikacija

Java aplikacijama koje su instalirane na telefonu možete upravljati pomoću izbornika Aplikacije.

Preuzete aplikacije možete i izbrisati.

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite **OK** i odaberite Igre i aplikacije.
- 2 Odaberite **Moje igre i aplikacije** i zatim odaberite **Aplikacije**.
- 3 Pregledajte i upravljajte dostupnim aplikacijama.

## Promjena mrežnog profila

To download a game, you can set the value to connect to the network using Settings.

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite **OK** i odaberite Igre i aplikacije.
- 2 Odaberite **Postavke**.
- 3 Ovdje možete učiniti sljedeće:

**Profili** - možete pregledati profile i dodati novi profil.

**Popis potvrda** - možete pregledati popis potvrda za korištenje aplikacija temeljenih na Java tehnologiji.

## Instalacija Java igara i aplikacija

Ovisno o davatelju usluge, na telefon se mogu preuzeti i na njemu izvoditi svi programi temeljeni na Java tehnologiji, poput Java igara.

Programske datoteke temeljene na Java tehnologiji s kompatibilnog računala na telefon možete prenijeti putem Bluetooth veze, USB uređaja za masovnu pohranu ili vanjske memorije. Programske datoteke temeljene na Java tehnologiji su u formatu .jad ili .jar.

Ako ste u telefon spremili programske datoteke temeljene na Java tehnologiji, prije korištenja igre ili aplikacije temeljene na Java tehnologiji trebali biste instalirati datoteke.

Instaliranje igre ili aplikacije temeljene na Java tehnologiji:

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite **OK** i odaberite Moji sadržaji, zatim Ostalo ili Moja memorijska kartica (ako je umetnuta vanjska memorija).
- 2 Odaberite datoteku (\*.jad ili \*.jar) koji želite instalirati pritisnite Instal.

**Napomena:** Datoteka u formatu .jad trebala bi sadržavati svoju vlastitu .jar datoteku.

- 3 Program temeljen na Java tehnologiji se nakon instalacije može vidjeti u izborniku **Igre** ili **Aplikacije** gdje ga možete odabrati, pokrenuti ili izbrisati.

**SAVJET!** Na svoj telefon možete preuzeti i Java MIDlet, pomoću usluge WAP (Wireless Application Protocol). Imajte na umu da ćete za korištenje internetskih usluga možda morati snositi dodatne troškove.

# Moje stvari

## Flash sadržaj

U mapi **Flash sadržaji** nalaze se svi zadani i preuzeti flash sadržaji.

## Ostalo

Mapa **Ostalo** koristi se za pohranjivanje datoteka koje nisu slike, zvukovi, videozapisi, igre ili aplikacije.

## Memorijska kartica

Ako kupite dodatnu vanjsku memorijsku karticu microSD, možete upravljati s više sadržaja.

# Organizator

## Dodavanje događaja u kalendar

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite **OK** i odaberite Organizator i zatim Kalendar.
- 2 Odaberite datum kojem želite dodati događaj.
- 3 Odaberite Opcije i zatim Dodaj novi događaj.
- 4 Odaberite želite li dodati Sastanak, Godišnjica ili Rođendan i odaberite Gotovo.
- 5 Označite datum i unesite željeno vrijeme početka događaja.
- 6 Za sastanke i godišnjice unesite datum i vrijeme završetka događaja u donje okvire za vrijeme i datum.
- 7 Odaberite Izvršeno i vaš će se događaj spremi u kalendar. Datumi sa spremljenim događajima bit će označeni pokazivačima, a na početku svakog događaja zazvonit će zvono kako biste ostali organizirani.

**SAVJET!** U kalendaru možete postaviti razdoblje praznika. Odaberite svaki dan praznika pojedinačno i zatim odaberite Opcije i odaberite Postavi praznik. Ti će datumi biti označeni crvenom bojom. Prilikom postavljanja alarma možete odabrati isključivanje datuma koji su postavljeni kao praznici.

## Promjena zadanog izgleda kalendara

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite **OK** i odaberite Organizator i zatim Postavke.
- 2 Dodirnite Kalendar i odaberite Prikaz mjeseca ili Prikaz tjedna.
- 3 Pritisnite Gotovo kako biste potvrdili svoj odabir.

## Dodavanje stavke na popis zadataka

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite **OK** i odaberite Organizator.
- 2 Odaberite zadaci i zatim odaberite Dodaj.

# Organizator

- 3 Postavite datum zadatka, dodajte napomene i odaberite razinu prioriteta: Visok, Srednji ili Nizak.
- 4 Stavku popisa zadataka spremite odabirom opcije **Izvršeno**.

**SAVJET!** Stavke možete uređivati na način da ih odaberete, pritisnete Opcije i Uredi. Potvrdite svoje izmjene odabirom opcije Gotovo.

## Dijeljenje zadataka

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite **OK** i odaberite Organizator i zatim Zadaci.
- 2 Odaberite stavku zadatka koju želite podijeliti i zatim odaberite Opcije.
- 3 Odaberite Pošalji. Stavku možete podijeliti u obliku tekstualne poruke, multimedijске poruke, e-pošte ili putem Bluetooth veze.

## Dodavanje bilješke

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite **OK** i odaberite Organizator i zatim Bilješke.
- 2 Odaberite Dodaj.
- 3 Upišite svoju bilješku, a nakon toga dodirnite Spremi.
- 4 Vaša bilješka će se prikazati na zaslonu idući put kada otvorite aplikaciju Bilješke.

**SAVJET!** Možete urediti postojeću bilješku. Odaberite bilješku koji želite urediti i odaberite Uredi.

## Dodavanje tajne bilješke

U izborniku Tajna bilješka možete napisati privatnu bilješku kako biste zaštitili svoju privatnost

Za korištenje ovog izbornika unesite sigurnosnu šifru.

## **Korištenje traženja datuma**

Traženje datuma je praktičan alat koji izračunava koji će datum biti nakon proteka određenog broja dana.

Primjerice, 60 dana od 02.10.2009. bit će 01.12.2009. To je vrlo praktično za vođenje kartica o rokovima.

## **Postavke**

**Kalendar** - možete postaviti konfiguracije za pregled kalendara.

**Pošalji sve rasporede i zadatke putem Bluetooth veze** - sve podatke iz svog kalendara i/ili popisa zadataka u telefonu možete postati na druge telefone putem Bluetooth veze.

**Rezervno kopiranje kalendara i zadataka** - nakon umetanja vanjske memorije možete stvoriti sigurnosne kopije datoteka kalendara i zadataka spremljenih u telefonu.

**Vraćanje kalendara i zadataka** - nakon umetanja vanjske memorije možete vratiti sve datoteke sigurnosnih kopija kalendara i zadataka.

**Info o memoriji** - Možete pregledavati informacije o dostupnoj memoriji kalendara, zadataka, podsjetnika i tajnih podsjetnika.


**Očisti sve** - možete izbrisati sve podatke kalendara, zadataka, podsjetnika i tajnih podsjetnika.

# Alati

## Dodavanje prečaca

Prečaci vam omogućuju jednostavan pristup funkcijama koje najviše koristite. Popisu u značajki Prečaci možete dodati svoj omiljeni izbornik.

## Postavljanje alarma

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite **OK** i odaberite Alarmi.
- 2 Odaberite Opcije i dodirnite Dodaj novo.
- 3 Postavite željeno vrijeme oglašavanja alarma.
- 4 Odaberite želite li da se alarm oglasi svakog dana, pon-pet, pon-sub, sub-sri, sub-čet, ned-čet, sub-ned, svakim danom osim praznika, radnim danima koje odaberete ili bez ponavljanja.
- 5 Odaberite  i Uredi za odabir zvuka alarma.
- 6 Dodajte podsjetnik za alarm i nakon dovršetka pisanja podsjetnika odaberite Izvršeno. Kada se oglasi alarm, prikazat će se podsjetnik.

7 Konačno, interval za čekanje možete postaviti na 5, 10, 20, 30 minuta, 1 sat ili ga možete isključiti.

8 Nakon postavljanja alarma pritisnite Izvršeno.

**Napomena:** Možete postaviti do 5 alarma.

Alarm će se oglasiti čak i ako je telefon isključen.

## Korištenje kalkulatora

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite **OK** i odaberite Alati i zatim Kalkulator.
- 2 Brojeve unesite pomoću numeričke tipkovnice.
- 3 Za jednostavne izračune odaberite potrebnu funkciju (+, -, x, ÷) i nakon toga =.
- 4 Za složenije izračune odaberite Opcije kako biste odabrali naredbu.
- 5 Odaberite **C<sup>A</sup>** kako biste izbrisali znak, pritisnite i zadržite **C<sup>D</sup>** kako biste izbrisali sve i počeli nov izračun.

## Korištenje štoperice

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite **OK** i odaberite Alati i zatim Štoperica.
- 2 Odaberite Pokreni kako biste pokrenuli mjerač vremena.
- 3 Odaberite **Ciklus** ako želite izmjeriti vrijeme ciklusa.
- 4 Odaberite **Zaustavi** kako biste zaustavili mjerač vremena.
- 5 Pritisnite **Nastavi** kako biste ponovo pokrenuli štopericu od vremena u kojem ste je zaustavili ili pritisnite **Poništi** kako biste krenuli ispočetka.

## Pretvaranje jedinica

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite **OK** i odaberite Alati i zatim Pretvarač.
- 2 Odaberite želite li da vrijednost pretvaranje bude Valuta, Površina, Duljina, Težina, Temperatura, Volumen ili Brzina.

- 3 Sada možete odabrati jedinicu i unijeti vrijednost iz koje želite pretvarati te iza nje jedinicu u koju vrijednost želite pretvoriti.
- 4 Na glavnom zaslonu pojavljuje se odgovarajuća vrijednost.

## Dodavanje grada u sat s vremenskim zonama

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite **OK** i odaberite Alati i zatim Vremenske zone.
- 2 Odaberite Opcije i zatim Dodaj grad. Započnite s upisom naziva željenog grada i on će se pojaviti na vrhu zaslona. Također možete odabrati Karti i željeni grad odabrati na karti.
- 3 Pritisnite Odaberi kako biste potvrdili svoj odabir.

**SAVJET!** Nalazite li se u inozemstvu, vremensku zonu možete promijeniti u izborniku Vremenske zone, tako da odaberete Opcije i Promijeni vremensku zonu. Na ranije opisan način odaberite željeni grad.

# Pretraživač

S pretraživačem na raspolaganju, dostupne su vam najnovije vijesti i vremenska prognoza, kao i informacije o sportu ili prometu kad god ih zatrebate. Osim toga, pretraživač vam omogućuje i preuzimanje najnovije glazbe, melodija zvona, pozadina i igara.

## Pristup Internetu

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite **OK** i odaberite Pretraživač.
- 2 Za izravan pristup početnoj stranici odaberite **Početna stranica**. Kao alternativno rješenje, odaberite Unesi adresu i upišite željenu URL adresu te odaberite Otvori.

**Napomena:** Za povezivanje s ovom uslugom i preuzimanje podataka naplaćuje se dodatna naknada. Provjerite naknade za prijenos podataka kod svog davatelja usluga mobilne mreže.

## Google

Za pristup Google uslugama pritisnite **OK** i odaberite Google.

**Napomena:** Google možda nećete moći otvoriti u nekim zemljama. To ovisi o mrežnim uslugama.

## Dodavanje i pristupanje zabilješkama

Za brz i lak pristup omiljenim web-stranicama možete dodati zabilješke i spremiti webstranice.

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite **OK** i odaberite Pretraživač.
- 2 Odaberite Zabilješke .Na zaslonu će se prikazati popis vaših zabilješki.
- 3 Za stvaranje nove mape odaberite Opcije i zatim Stvori novu mapu. Unesite naziv mape oznaka.

- 4 Za dodavanje nove oznake odaberite Opcije i pritisnite Dodaj novo. Unesite naziv svoju zabilješke i zatim URL.
- 5 Odaberite Gotovo. Oznaka će se pojaviti na popisu oznaka.
- 6 Za pristup oznaci jednostavno se pomaknite do nje i odaberite Otvori.

## Spremanje stranice

- 1 Pristupite svojoj web-stranici na ranije opisan način.
- 2 Odaberite Opcije, Spremi stavke, zatim Spremi ovu stranicu
- 3 Unesite naziv za stranicu kako biste je mogli lakše raspoznati.
- 4 Odaberite Spremi.

**SAVJET!** Ovaj izbornik omogućuje i uređivanje naslova spremljenih stranica i brisanje spremljenih stranica.

## Pristup spremljenoj stranici

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite **OK** i odaberite Pretraživač.
- 2 Odaberite Spremljene stranice.
- 3 Odaberite Otvori za spajanje na spremljenu stranicu.

## Pregled prethodnih akcija pretraživača

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite **OK** i odaberite Pretraživač, zatim odaberite Povijest.
- 2 Prikazat će se popis naslova web-stranica kojima ste nedavno pristupali.
- 3 Za pristupanje nekoj od tih stranica jednostavno odaberite željenu stranicu i pritisnite Otvori.

# Pretraživač

## Korištenje RSS čitača

RSS (Really Simple Syndication) je obitelj formata temeljenih na Webu koji se koriste za objavljivanje sadržaja koji se često ažurira, poput blogova, naslova vijesti ili podcastova. RSS dokument, koji se naziva feed, web feed ili kanal, sadrži ili sažetak sadržaja s povezanog web mjesta ili čitavi tekst.

## Promjena postavki web-preglednika

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite **OK** i odaberite Pretraživač i zatim Postavke.
- 2 Možete urediti: Profili, Postavke izgleda, Cache, Kolačići, Sigurnost i Ponovo postavi postavku.
- 3 Nakon promjene postavki pritisnite Odaberi.

# Povezivanje

## Slanje i primanje datoteka putem Bluetooth veze

Slanje i primanje datoteka putem Bluetooth veze je izvrstan način bežičnog slanja i primanja, a veza se uspostavlja brzo i jednostavno.

Možete se povezati i s Bluetooth slušalicama za upućivanje i primanje poziva.

### Slanje datoteke:

- 1 Otvorite datoteku koju želite poslati.
- 2 Odaberite Opcije i odaberite Pošalji. Odaberite Bluetooth veza.
- 3 Odaberite Da za uključivanje Bluetooth veze.
- 4 GD330 će automatski započeti s traženjem drugih uređaja omogućenih za korištenje Bluetooth veze unutar dometa.
- 5 Odaberite uređaj na koji želite poslati datoteku i odaberite opciju Odaberi kako biste datoteku poslali.

- 6 Vaša datoteka će se poslati.

**SAVJET!** Pratite traku napretka kako biste bili sigurni da je vaša datoteka poslana.

### Primanje datoteke:

- 1 Za primanje datoteka Bluetooth mora biti postavljen na Uključeno i Vidljivo. Više informacija o Promjeni postavki za Bluetooth potražite u nastavku.
- 2 Poruka će zahtijevati da potvrdite prihvrat datoteke od pošiljatelja. Odaberite Da za primanje datoteke.
- 3 Vidjet ćete gdje je datoteka spremljena i moći ćete odabrati Pregled datoteke. Datoteke se obično spremaju u odgovarajuću mapu u mapi Moji sadržaji.

# Povezivanje

## Promjena postavki za Bluetooth:

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite **OK** i odaberite Povezivanje.
- 2 Odaberite Bluetooth i zatim Postavke.  
Prilagodite sljedeće opcije:

**Vidljivost mog telefona** - Odaberite Vidljivo, Vidljivo 1 min ili Skriveno.

**Naziv mog uređaja** - unesite naziv za svoj GD330.

**Podržane usluge** - tražite profil koji GD330 podržava.

**Moja adresa** - Pronađite adresu Bluetooth uređaja.

## Usklađivanje s drugim Bluetooth uređajem

Ako svoj GD330 uskladite s drugim uređajem, možete uspostaviti vezu zaštićenu lozinkom. Tako će vaše usklađivanje biti sigurnije.

- 1 Provjerite je li Bluetooth postavljen na **Uklj.** Vidljivost možete promijeniti u izborniku Postavke.
- 2 Odaberite Usklađeni uređaji i pritisnite Novo.
- 3 Ako su uređaji pronađeni, na zaslonu će se prikazati opcije Osveži i Dodaj.
- 4 Odaberite uređaj s kojim se želite uskladiti, unesite lozinku i zatim pritisnite Dodaj.
- 5 Telefon će se povezati s drugim uređajem na koji se također treba unijeti ista lozinka.
- 6 Vaša Bluetooth veza zaštićena lozinkom sada je spremna.

## Korištenje Bluetooth slušalica

- 1 Provjerite je li Bluetooth postavljen na **Uklj.** i **Vidljivo.**
- 2 Za postavljanje slušalice u način usklađivanja i usklađivanje uređaja slijedite upute koje ste dobili sa slušalicom.

- 3 Odaberite Da za Spajanje sada. GD330 će automatski prijeći u profil Slušalica.

## **Korištenje telefona kao uređaja za masovno spremanje**

Vaš se telefon može koristiti kao uređaj za spremanje podataka.


- 1 Prekinite vezu između telefona i računala.
- 2 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite **OK**.
- 3 Odaberite Povezivanje, a zatim USB povezivanje.
- 4 Označite Masovno spremanje i dodirnite Odaberi.
- 5 Povežite telefon i računalo. Na telefonu će se prikazati: "Spojeno" i naslov Masovno spremanje. Ne isključujte tijekom prijenosa.

**Napomena:** Nakon odabira opcije masovnog spremanja uređaj morate ponovo priključiti na računalo kako biste pokrenuli masovno spremanje.


# Postavke

## Promjena profila



U ovoj mapi možete prilagoditi postavke kako biste GD330 prilagodili sebi.

Svoj profil možete brzo izmijeniti na zaslonu u stanju mirovanja. Jednostavno pritisnite  i profil koji želite aktivirati.

Pomoću izbornika postavki možete prilagoditi svaku postavku profila.

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite  i odaberite Postavke.
- 2 Odaberite **Profili** i zatim odaberite profil koji želite urediti.
- 3 Odaberite **Opcije** i zatim odaberite **Uredi**.
- 4 Nakon toga moći ćete promijeniti sve zvukove i opcije upozorenja dostupne na popisu, uključujući i zvuk i glasnoću zvona, obavijesti o porukama i još mnogo toga.

## Korištenje načina rada u zrakoplovu


Način rada u zrakoplovu uključite tako da na zaslonu u stanju mirovanja pritisnete  i zatim odaberete Odaberite Način rada u zrakoplovu i za aktivaciju pritisnite .

Način rada u zrakoplovu ne dopušta upućivanje poziva, povezivanje na Internet, slanje poruka ni korištenje Bluetooth veze.

**Napomena:** Bluetooth se može uključiti u Načinu rada u zrakoplovu tako da se opcija odabere ručno.

## Promjena postavki telefona

Uživajte u slobodi prilagodbe i GD330 prilagodite kako bi radio na način koji vama najbolje odgovara.

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite  i odaberite Postavke.
- 2 Odaberite **Telefon** i odaberite opcije sa sljedećeg popisa.

### **Autom. zaključavanje tipki -**

Automatski zaključajte tipkovnicu u stanju mirovanja bez pritiska tipke.

**Jezici** - promijenite jezik zaslona na telefonu GD330.

**Ušteda energije** - Odaberite za podešavanje postavki uštede energije na Uključeno ili Isključeno.

**Informacije** - pregledajte tehničke informacije o svom telefonu GD330.

## **Promjena postavki telefona**

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite **OK** i odaberite Postavke.
- 2 Odaberite Zaslون i zatim odaberite:

**Vrijeme zaslona** - odaberite temu za zaslon u stanju mirovanja, pokretanje ili isključivanje telefona.

**Stil izbornika** - odaberite stil prikaza izbornika.

**Pozivanje** - postavite zaslon koji se koristi prilikom pozivanja.

**Font** - Prilagodite font.

**Pozadinsko svjetlo** - Odaberite koliko dugo će pozadinsko svjetlo ostati uključeno.

**Napomena:** Što je dulje uključeno pozadinsko svjetlo, raste i potrošnja baterije, pa ćete možda češće morati puniti svoj telefon.

**Tema telefona** - brzo izmijenite cjelokupan izgled zaslona.

**Pozdravna poruka** - unesite pozdravnu poruku koja se koristi prilikom uključivanja telefona.

- 3 Odaberite Odaberi za spremanje postavki.

## **Korištenje Datuma i Vremena**

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite **OK** i odaberite Postavke.

- 2 Odaberite datum i vrijeme.

Prilagodite postavke datuma i vremena ili odaberite automatsko ažuriranje vremena prilikom putovanja ili za ljetno/zimsko računanje vremena.

# Postavke

## Promjene sigurnosnih postavki

- 1 Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite **OK** i odaberite Postavke.
- 2 Odaberite Sigurnost i zatim odaberite nešto od sljedećeg:

**Zahtjev za PIN šifrom** - postavite telefon kako bi tražio obavezan unos PIN šifre SIM kartice prilikom uključivanja telefona.

**Zaključavanje telefona** - postavite zaključavanje kako biste izbjegli neovlašteno korištenje telefona. Trebat ćete sigurnosnu šifru.

**Promijeni šifre** - promijenite šifre: PIN / PIN2 / sigurnosnu šifru.

**Napomena:** Sigurnosna šifra

Sigurnosna šifra štiti telefon od neovlaštenog korištenja. Zadana sigurnosna šifra je '0000', a potrebna je za brisanje svih unosa u telefonu i aktiviranje izbornika za ponovno postavljanje. Sigurnosna šifra potrebna je i za omogućavanje ili onemogućavanje funkcije zaključavanja telefona radi kako bi se spriječilo neovlašteno korištenje. Zadana postavka sigurnosne šifre može se izmijeniti u izborniku Sigurnost > Promijeni šifre.

## Korištenje upravitelja memorije

Vaš GD330 sadrži tri dostupne memorije: telefon, SIM karticu i vanjsku memorijsku karticu (memorijsku karticu ćete možda morati kupiti zasebno).

Upravitelj memorije možete koristiti za određivanje količine zauzetog i dostupnog prostora svake memorije.

Na zaslonu u stanju mirovanja pritisnite **OK**.

**Zajednička memorija telefona** - Odaberite Postavke, a zatim Upravljanje memorijom. Pregledajte memoriju koja je na GD330 dostupna za slike, zvukove, video zapise, flash, MMS, aplikacije, javu i drugo.

**Rezervirana memorija telefona** - pregledajte memoriju telefona dostupnu za tekstualne poruke, kontakte, kalendar, popis zadataka, podsjetnike, alarm, podatke o prethodnim pozivima, oznake i stavke u mapi Razno.

**SIM memorija** - Pregledajte slobodan prostor na SIM kartici.

**Vanjska memorija** - Pregledajte memoriju dostupnu na vanjskoj memorijskoj kartici (memorijsku karticu ćete možda morati kupiti zasebno).

**Postav glavne memorije** - Odaberite Memorija telefona ili Vanjska memorija.

## **Promjena ostalih postavki**

**Mreža** - Telefon GD330 automatski se povezuje s preferiranom mrežom.

Te postavke možete promijeniti pomoću ovog izbornika.

**Internetski profili** - Profile postavite na povezivanje s Internetom.

**Pristupna točka** - Vaš mrežni operator već je spremio ove informacije.

Pomoću ovog izbornika možete dodati novu pristupnu točku.

**Paketna podatkovna veza** - Postavite paketnu podatkovnu vezu.

**Ponovno postavi** - Odaberite za vraćanje telefona na zadanu konfiguraciju.

Morat ćete unijeti sigurnosnu šifru.

# Postavke

## Nadogradnja Softvera Mobitela

LG Mobitel nadogradite softverom na web stranici

Za više informacija o korištenju ove funkcije molimo Vas da posjetite LGmobile.com stranicu.

Link: <http://www.LGmobile.com> – izaberite zemlju – Upute i Software banner

Ova Funkcija omogućuje Vam nadogradnju softvera na posljednju verziju preko interneta bez potrebe posjećivanja našega ovlaštenog servisnog centra.

Ova nadogradnja zahtjeva Vašu punu pažnju tijekom cijeloga procesa nadogradnje, te Vas molimo da pažljivo slijedite upute i upozorenja koja se pojavljuju prije svakog koraka nadogradnje. Upozoravamo Vas da svaki prekid komunikacije podataka preko USB kabela ili napajanja baterije tijekom procesa može ozbiljno naštetiti Vašem mobilnom telefonu. U mjeri u kojoj to dopušta zakon, proizvođač ne snosi odgovornost za

gubitak podataka tijekom procesa nadogradnje software-a. Preporučuje Vam se da napravite sigurnosnu kopiju svih Vaših važnih podataka i informacija zato jer ova nadogradnja može prouzročiti brisanje istih.

# Dodatna oprema

Postoji razna dodatna oprema za vaš telefon. Pojednosti se nalaze ispod.

## Putni adapter



## Podatkovni kabel i CD

Povežite i sinkronizirajte svoj GD330 i računalo.



## Standardna baterija



## Korisnički priručnik

Saznajte više o telefonu GD330.

## Stereo slušalice



### Napomena:

- Uvijek koristite originalnu LG dodatnu opremu. Ako to ne učinite, garancija može prestati biti valjana.
- Dodatna se oprema može razlikovati u pojedinim područjima. Informacije zatražite od naše regionalne podružnice ili zastupnika.

## Mrežne usluge

Mobilni telefon opisan u ovim uputama odobren je za korištenje na mrežama GSM 850, GSM 900, DCS 1800 i PCS 1900.

Neke značajke opisane u ovim uputama nazivaju se uslugama mreže. Riječ je o posebnim uslugama čije korištenje ugovarate sa svojim davateljem usluga. Kako biste mogli koristiti usluge mreže, morate se pretplatiti na njih kod svog davatelja usluga i zatražiti upute za njihovo korištenje.

## Tehnički podaci

Općenito

**Naziv proizvoda:** GD330

**Sustav:** GSM 850 / GSM 900 /  
DCS 1800 / PCS 1900

Temperature okoline

**Maks. :** +55°C (discharging),  
+45°C (charging)

**Min. :** -10°C

## IZJAVA O SUKLADNOSTI

### LG Electronics Magyar d.o.o.

Predstavništvo u Republici Hrvatskoj

ADRESA: Av. Večeslava Holjevca 40  
10 000 Zagreb  
MATIČNI BROJ SUBJEKTA (MBS): 3407800421601

*Pod punom odgovornošću izjavljujemo da je radijska oprema i  
telekomunikacijska terminalna (RiTT) oprema*

OPIS OPREME:	Pokretni radiotelefon u GSM850 / GSM900 / DCS1800 / PCS1900 mreži sa Bluetooth-om
TIPSKA OZNAKA OPREME:	GD330
MARKETINŠKO IME OPREME:	LG GD330
PROIZVOĐAČ OPREME:	LG Electronics

***sukladna s bitnim zahtjevima iz članka 4. Pravilnika o radijskoj opremi i  
telekomunikacijskoj opremi ("Narodne Novine", br. 112/2008), odnosno  
primjenjenim normama:***

EN 301 489-01 V1.6.1, EN 301 489-07 V1.3.1, EN 301 489-17 V1.2.1  
EN 300 328 V1.7.1  
EN 60950-1:2001  
EN 50360, EN 50361:2001  
EN 301 511 V9.0.2

  
**LG Electronics Magyar d.o.o.**  
Predstavništvo u Republici Hrvatskoj  
Avenija "Večeslava Holjevca" 40  
ZAGREB - 10 000  
TAX CODE: HU10790388

Zagreb, 21.04.2009.

*Mjesto i datum*

Mario Medved

*Žig i potpis odgovorne osobe*

## Rješavanje problema

U ovom se poglavlju spominju neki od problema na koje možete naići prilikom korištenja ovog telefona. Zbog nekih se problema morate obratiti svom davatelju usluga, ali većinu možete riješiti i sami.

Poruka	Mogući uzroci	Moguće korektivne mjere
Pogreška SIM kartice	U telefonu nema SIM kartice ili ste je neispravno umetnuli.	Provjerite je li SIM kartica ispravno umetnuta.
Nema veze s mrežom	Signal je slab Izvan GSM mreže	Pomaknite se više, do prozora ili otvorenog prostora. Provjerite kartu pokrivenosti davatelja usluga.
Funkcija se ne može postaviti	Davatelj ne podržava tu uslugu ili je potrebna registracija	Obratite se svom davatelju usluga.
Calls not available	Dialling error New SIM card inserted Charge limit reached	New network not authorised. Check for new restrictions. Contact Service Provider or reset limit with PIN 2.
Pozivi nisu dostupni	Pogreška u biranju Umetnuta je nova SIM kartica Dosegnuto je ograničenje troškova	Nova mreža nije autorizirana. Provjerite nova ograničenja. Obratite se davatelju usluga ili ponovo postavite ograničenje pomoću PIN 2 šifre.

Poruka	Mogući uzroci	Moguće korektivne mjere
Pogreška punjenja	<p>Baterija je potpuno prazna</p> <p>Temperatura je izvan raspona</p> <p>Problemi s kontaktom</p> <p>Nema napajanja</p> <p>Punjač u kvaru</p> <p>Pogrešan punjač</p> <p>Baterija je u kvaru</p>	<p>Napunite bateriju</p> <p>Provjerite je li ambijentalna temperatura ispravna, pričekajte na kratko, a zatim ponovite punjenje.</p> <p>Provjerite napajanje i vezu s telefonom. Provjerite kontakte baterije i po potrebi ih očistite.</p> <p>Uključite punjač u drugu utičnicu ili provjerite napon.</p> <p>Ako se punjač ne zagrije, zamijenite ga.</p> <p>Koristite samo originalnu LG dodatnu opremu.</p> <p>Zamijenite bateriju.</p>
Telefon gubi signal mreže	Signal je preslab	Povezivanje s drugim davateljem usluga je automatsko.
Broj nije dopušten	Funkcija fiksnog broja za biranje je uključena.	Provjerite postavke.
Zatamnjenje LCD zaslona	Slaba baterija Kada je baterija prazna, LCD zaslon će se zatamniti kako bi se smanjila potrošnja baterije.	Napunite bateriju.





Част от съдържанието на това ръководство може да се различава от вашия телефон в зависимост от софтуера на телефона и от доставчика на услуги.

## GD330 Ръководство за потребителя

Поздравления за покупката на  
усъвършенствания и компактен мобилен  
телефон GD330, разработен за работа с най-  
новата цифрова технология за мобилни  
комуникации.



#### **Изхвърляне на стария уред**

- 1 Ако на продукта има символ на задраскан кош за отпадъци, това означава, че продуктът отговаря на Европейска директива 2002/96/ EC.
- 2 Всички електрически и електронни продукти трябва да бъдат изхвърляни отделно от битовите отпадъци чрез определени за това от правителството и местните власти съоръжения.
- 3 Правилното изхвърляне на вашия уред ще помогне за предотвратяване на възможни негативни последици за околната среда и човешкото здраве.
- 4 За по-подробна информация за изхвърлянето на стария ви уред се обърнете към местната община, услугите по изхвърляне на отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.

# Съдържание

Указания за безопасна и ефикасна употреба..	7
Запознаване с вашия телефон .....	12
Инсталиране на SIM картата и батерията .....	14
Карта с памет .....	16
Карта на менюто .....	17
Вашият екран в режим на готовност .....	19
Тъчпад .....	19
Лента на състоянието .....	20
<b>Повиквания</b> .....	<b>21</b>
Извършване на гласово повикване .....	21
Извършване на гласово/видео повикване от Контакти .....	21
Международни повиквания .....	21
Отговаряне и отхвърляне на повиквания .....	21
Бързо набиране .....	22
Извършване на второ повикване .....	22
Преглед на регистъра на повикванията .....	23
Използване на прехвърляне на повикванията .....	23
Използване на блокиране на повикванията .....	24
Използване на фиксиран номер за набиране .....	24
Използване на чакащо повикване .....	24
Смяна на настройките за стандартно за повикване .....	25
<b>Контакт</b> .....	<b>26</b>
Търсене на контакт .....	26
Добавяне на нов контакт .....	26
Опции за контакт .....	27
Създаване на група .....	28
Номера за избиране на услуги .....	28
Разглеждане на вашия собствен номер .....	28
Създаване на визитка .....	28
Смяна на настройките за контакт .....	29
<b>Съобщения</b> .....	<b>30</b>
Съобщения .....	30
Изпращане на съобщение .....	30
Въвеждане на текст .....	31
T9 режим с предвиждане .....	31
ABC ръчен режим .....	32
123 режим .....	32
Настройка на имейл .....	32
Изтегляне на имейл .....	35
Изпращане на имейл с новия ви акаунт .....	35
Папки за съобщения .....	35
Работа с Вашите съобщения .....	36
Използване на шаблони .....	37
Използване на емотикони .....	37
Смяна на настройките за текстово съобщение .....	37

# Съдържание

Смяна на настройките за мултимедийно съобщение .....	38
Смяна на настройките за имейл .....	39
Смяна на другите настройки .....	40
<b>Камера.....</b>	<b>41</b>
Заснемане на бърза снимка .....	41
След като сте направили снимка .....	41
Използване на бързите настройки.....	41
Използване на разширени настройки.....	42
Регулиране на яркостта .....	42
Избиране на режим за снимане .....	43
Смяна на размера на изображението .....	43
Гледане на записаните снимки.....	44
Задаване на снимка като фон или изображение за контакт.....	44
<b>Видеокамера .....</b>	<b>45</b>
Заснемане на бърз видеоклип.....	45
След като сте заснели видеоклипа .....	45
Използване на бързите настройки.....	45
Използване на разширени настройки.....	46
Гледане на записаните видеоклипове .....	46
<b>Мултимедия.....</b>	<b>47</b>
Музика .....	47
Изпълнение на песен.....	47
Използване на опции при изпълнение на музика .....	47
Създаване на списък за изпълнение .....	48
Редактиране на списък за изпълнение .....	49
Изтриване на списък за изпълнение .....	49
Слушане на радио.....	49
Търсене на станции.....	50
Редактиране на канали.....	50
Нулиране на канали .....	51
Използване на гласов запис .....	51
Изпращане на гласов запис .....	52
<b>Мои неща .....</b>	<b>53</b>
Изображения .....	53
Менюта на опцията Моите изображения .....	53
Изпращане на снимка .....	54
Използване на изображение.....	54
Организиране на изображения.....	55
Изтриване на изображение .....	55
Местене или копиране на изображение .....	55
Маркиране и демаркиране на съобщения... ..	55

Проверяване състоянието на паметта.....	56	<b>Организ.</b> .....	<b>62</b>
Звуци.....	56	Добавяне на събитие в календара .....	62
Използване на звук.....	56	Смяна на изгледа по подразбиране на календара.....	62
Клипове .....	57	Добавяне на елемент към списъка за изпълнение.....	62
Гледане на видеоклип.....	57	Споделяне на елемент за изпълнение .....	63
Използване на опции при гледане на видео	57	Добавяне на бележка.....	63
Изпращане на видеоклип.....	58	Добавяне на тайна бележка.....	63
Използване на менюто с опции за видеоклип .....	58	Използване на търсене на дати .....	64
Игри и приложения.....	59	Настройки .....	64
Играене на игра.....	59	<b>инструменти</b> .....	<b>65</b>
Използване на менюто с опции за игри .....	59	Добавяне на бързо меню .....	65
Преглед на приложения .....	59	Настройка на алармата.....	65
Смяна на мрежовия профил .....	60	Използване на калкулатора.....	65
Инсталиране на Java игра и приложение .....	60	Използване на хронометър.....	66
Flash съдържание.....	61	Преобразуване на единица.....	66
Други .....	61	Добавяне на град към световния часовник .	66
Моята карта с памет .....	61		

# Съдържание

<b>Браузър</b> .....	<b>67</b>	<b>Настройки</b> .....	<b>73</b>
Достъп до уеб .....	67	Смяна на профили .....	73
Google .....	67	Използване на самолетен режим .....	73
Добавяне на показалци и достъп до показалците .....	67	Смяна на настройките на телефона .....	73
Запис на страница .....	68	Смяна на настройките на дисплея .....	74
Достъп до записана страница .....	68	Промяна на датата и часа .....	75
Преглед на хронологията на браузъра .....	68	Смяна на настройките за защита .....	75
Използване на RSS четец .....	69	Използване на управлението на паметта .....	75
Смяна на настройките на уеб браузъра .....	69	Смяна на другите настройки .....	76
<b>Свързване</b> .....	<b>70</b>	Телефонен софтуерен ъпдейт .....	77
Изпращане и получаване на файлове с Bluetooth .....	70	<b>Акcesoари</b> .....	<b>78</b>
Сдвояване с друго Bluetooth устройство .....	71	<b>Мрежова услуга</b> .....	<b>79</b>
Използване на Bluetooth слушалка .....	71	<b>Технически данни</b> .....	<b>79</b>
Използване на телефона като устройство с външна памет .....	72	<b>Отстраняване на неизправности</b> .....	<b>81</b>

## Указания за безопасна и ефикасна употреба

Моля, прочетете тези прости указания. Неспазването на тези указания може да бъде опасно или неправомерно. По-подробна информация е дадена в настоящата инструкция.

### Излагане на радиочестотна енергия

Информация за излагане на радиочестотна енергия и Специфичен коефициент на поемане (SAR) Този мобилен телефон GD330 е разработен да отговаря на приложимите изисквания за безопасност при излагане на радиовълни. Това изискване се основава на научни указания, които включват диапазони на безопасност, за да се гарантира безопасността на всички лица, независимо от тяхната възраст и здравно състояние.

- Излагането на стандартни мобилни устройства се измерва с единица, наречена Специфичен коефициент на поемане или SAR. Тестовите за SAR са извършени с използване на стандартни методи, при което устройството работи с най-високата сертифицирана мощност при всички използвани честотни ленти.

- Въпреки че може да има различия в нивата на SAR при различните модели LG телефони, те всички са разработени да отговарят на съответните указания за излагане на радиочестотна енергия.
- Пределът на SAR, препоръчан от Комисията по защита от нейонизираща радиация (ICNIRP), е 2 W/Kg средно на десет (10) грама тъкан.
- Най-високата стойност на SAR за този модел телефон, тествана от DASY4 за използване в близост до ухото, е 0.467 W/Kg (10 g), и при носене на тялото е 0.842 W/Kg (10 g)
- SAR стойността за жители в страни/региони, които са възприели предела за SAR, препоръчан от Институти на електрическите и електронни инженери (IEEE) е 1.6 W/Kg средно на един (1) грам тъкан (например САЩ, Канада, Австралия и Тайван).

## Указания за безопасна и ефикасна употреба

### Грижа за продукта и поддръжка

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Използвайте само батерии, зарядни устройства и аксесоари, предоставени за използване с този определен модел телефон. Използването на други типове може да направи невалидни всички споразумения или гаранцията, която е в сила за телефона, и може да бъде опасно.

- Не разглобявайте този апарат. Предайте го на квалифициран технически персонал, когато е необходима поправка.
- Дръжте далеч от електрически уреди, като телевизори, радиоприемници или персонални компютри.
- Пазете уреда далече от източници на топлина.
- Апаратът трябва да се държи далеч от източници на топлина, като радиатори и фурни.
- Никога не поставяйте телефона в микровълнова печка, тъй като това може да доведе до избухване на батерията.
- Не го изпускате.
- Не излагайте апарата на механични вибрации или удар.
- Покритието на телефона може да се увреди, ако го обвийте в опаковка или пластмасов плик.
- Не използвайте агресивни химически вещества (като алкохол, бензен, разреждители и т. н.) или почистващи препарати за почистване на телефона. Има опасност това да доведе до пожар.
- Не излагайте апарата на прекомерен дим или прах.
- Не дръжте телефона в близост до кредитни карти или транспортни билети - това може да повлияе на информацията в магнитните ленти.
- Не натискайте екрана с остри предмети, защото това може да повреди телефона.
- Не излагайте телефона на влага или тежести.

- Използвайте внимателно аксесоарите, като например слушалки. Проверете дали кабелите са добре прибрани и не се допират ненужно до антената.
- Премахнете кабела за данни, преди да включите захранването на апарата.

### Електронни устройства

Всички мобилни телефони могат да получат смущение, което да повлияе на работата им.

- Не използвайте телефона в близост до медицински апарати, без да поискате разрешение. Избягвайте да поставяте телефона над пейсмейкъри (например в джоба на ризата).
- Някои слухови апарати могат да се влияят от мобилните телефони.
- Малки смущения могат да повлияят на работата на телевизори, радиоапарати, компютри и др.

### Безопасност на пътя

Проверете законите и разпоредбите за използване на мобилни телефони в областите, където шофирате.

- Не използвайте телефони, които се държат в ръка, при шофиране.
- Концентрирайте се напълно в шофирането.
- Използвайте комплект за свободни ръце, ако е наличен.
- Отбийте от пътя и паркирайте, преди да извършите или отговорите на повикване, ако условията на шофиране го изискват.
- Радиочестотната енергия може да повлияе на някои електронни системи във вашето превозно средство, като стереоуредби или съоръжения за безопасност.
- Ако автомобилът ви е снабден с въздушна възглавница, не блокирайте пътя ѝ с монтирани или портативни безжични уреди. Тя може да причини сериозно нараняване поради неправилна работа.

Ако слушате музика независимо дали навън или вътре, проверете дали силата на звука е на приемливо ниво, така че да чувате какво става около вас. Това е особено важно, когато се опитвате да пресечете улицата.

# Указания за безопасна и ефикасна употреба

## Внимавайте да не повредите слуха си

Може да повредите слуха си, ако сте изложени на силен звук за дълъг период от време. Следователно, препоръчително е да не включвате или изключвате апарата в близост до ухото си. Освен това, препоръчително е да настроите силата на звука за музиката и повикванията на приемливо ниво.

## Взривоопасна среда

Не използвайте телефона в райони, където протичат взривни работи. Съблюдавайте ограниченията и спазвайте всички правила и разпоредби.

## Потенциално взривоопасна среда

- Не използвайте телефона в бензиностанции. Не го използвайте в близост до гориво или химикали.
- Не транспортирайте и не съхранявайте запалим газ, течност, експлозивни в отделението на вашия автомобил, което съдържа мобилния телефон и аксесоарите.

## В самолет

Безжичните устройства могат да причинят смущения в самолета.

- Изключете мобилния телефон, преди да се качите на самолета.
- Не го използвайте и на земята без разрешение на персонала.

## Деца

Пазете телефона на безопасно място, далече от достъп на малки деца. В него има малки части, които, ако бъдат откочени, могат да доведат до опасност от задушаване.

## Спешни повиквания

Възможно е спешните повиквания да не са достъпни във всички мобилни мрежи. Затова никога не разчитайте единствено на мобилния си телефон за спешни повиквания. Проверете при местния доставчик на услуги.

## Информация за използване и грижи за батерията

- Не е необходимо напълно да разреждате батерията преди зареждане. За разлика от други системи батерии, няма ефект на паметта, който да повлияе отрицателно върху работата на батерията. Въпреки това Ви приканваме да разреждате и зареждате максимално Вашата батерия.
- Използвайте само батерии и зарядни устройства LG. Зарядните устройства LG са разработени да максимизират живота на батерията.
- Не разглобявайте и не свързвайте на късо батерията.
- Пазете металните контакти на батерията чисти.
- Сменете батерията, когато вече не работи с нужното качество. Батерията може да се зарежда стотици пъти, преди да е необходима смяна.
- Заредете батерията, ако не е използвана дълго време, за да максимизирате качеството на работа.
- Не излагайте зарядното устройство на пряка слънчева светлина или висока влажност, като например в баня.
- Не оставяйте батерията на студени или горещи места, това може да влоши качеството на работата ѝ.
- Ако батерията бъде заменена с такава от неправилен тип, има опасност от експлозия.
- Изхвърляйте използваните батерии в съответствие с инструкциите на производителя. Рециклирайте, когато е възможно. Не изхвърляйте с битовите отпадъци.
- Ако трябва да смените батерията, занесете я в най-близкия оторизиран сервис на LG Electronics или дилър за помощ.
- Винаги изважайте зарядното устройство от стенния контакт, след като телефонът се зареди напълно, за да спестите нежелана консумация от зарядното.
- Действителният живот на батерията зависи от мрежовата конфигурация, настройките на продукта, схемите на използване, батерията и условията на средта.

# Запознаване с вашия телефон

## Основен дисплей

- **Горе:** Сила на сигнала, ниво на батерията и различни функции.
- **Долу:** Индикатори за екранни бутони

**Ляв програмируем клавиш/  
Десен програмируем клавиш**  
Изпълнява функцията, обозначена в долната част на дисплея.

## Многофункционален клавиш

Отваря меню  
Няколко задачи.

## Клавиш за повикване

Набира телефонен номер и отговаря на повикване.

## Клавиш за край/включване

Прекратява или отхвърля повикване. Включва/изключва телефона. С кратко натискане се връщате към начален екран в стендбай режим.



## ALC сензор

(Автоматично управление на осветлението)

Автоматично регулира яркостта на екрана според условията на средата.

## Клавиши за навигация

### • В режим на готовност:

- Бързо меню
- Пряк път към телефонен указател
- Пряк път към меню Съобщения
- Пряк път към избор на профил

• **В меню:** Навигация между менютата.

## Клавиш да изтриване

• **При въвеждане на знаци:** Изтрива знак при всяко натискане.

• **При неактивен екран:** Изпълнява последно слушаната музика. Ако файлът не съществува в телефона, на екрана се показва уведомително съобщение.



Конектор за зареждане/ за “свободни ръце”

**СЪВЕТ:** За да свържете USB кабела, изчакайте, докато телефонът се включи и се регистрира в мрежата.

Бутон за сила на звука

- В режим готовност: Сила на звънене.
- По време на повикване: сила на звука в слушалката.
- При възпроизвеждане на BGM изпълнение: управление на силата на звука.



“Горещ” бутон за камера/ видеокamera



Капак на батерията

Батерия

Гнездо на SIM картата

# Инсталиране на SIM картата и батерията

## 1 Свалете капака на батерията

Натиснете лостчето за освобождаване на капачето на батерията. Плъзнете капака на батерията към долната част на телефона и обратно.



## 2 Извадете батерията

Повдигнете долния ръб на батерията и я извадете внимателно от отделението за батерията.




**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не изваждайте батерията при включен телефон, това може да повреди телефона.

## 3 Инсталиране на SIM картата

Плъзнете SIM картата в държача за SIM карта. Уверете се, че областта със златните контакти на картата сочи надолу. За да извадите SIM картата, издърпайте я внимателно в обратна посока.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не сменяйте и не изваждайте SIM картата, докато телефонът работи или се включва, в противен случай данните на SIM картата може да се повредят.

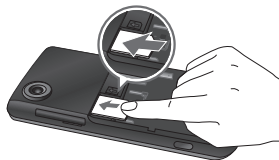

#### 4 Поставете батерията

Поставете първо горната част на батерията в горния край на отделениято за батерия. Уверете се, че контактите на батерията са изравнени с изводите на телефона. Натиснете надолу долната част на батерията, докато щракне на мястото.



#### 5 Поставете обратно капака на батерията

Плъзнете капака на батерията към горната част на телефона, докато щракне на мястото си.

#### 6 Зареждане на телефона

Плъзнете назад капачето на гнездото за зарядно устройство от страни на вашия GD330. Поставете зарядното устройство и го свържете към контакт на електрическата мрежа. Вашият GD330 трябва да се зарежда, докато на екрана се появи съобщението "Батерията е пълна".



## Карта с памет

### Инсталиране на карта с памет

Можете да разширите наличната памет на телефона с карта с памет.

**СЪВЕТ:** Картата с памет е аксесоар по избор.

- 1 Повдигнете капачето на картата с памет и поставете SD картата със златните контакти надолу. Затворете капачето на батерията, така че да щракне на място.



### Форматиране на картата с памет

Ако картата с памет вече е форматирана, може да започнете да я използвате. Ако картата не е форматирана, ще се наложи да го направите.

- 1 От екран в режим на готовност докоснете **OK** после изберете **Настройки**.
- 2 Изберете **Управление на паметта** и след това **Външна памет**.
- 3 Изберете формата и потвърдете избора си.
- 4 Въведете паролата, ако има зададена, и картата ви ще е форматирана и готова за употреба.

**Бележка:** Защитният код по подразбиране е зададен на '0000'.

**СЪВЕТ!** За да смените местоназначението за съхранение по подразбиране, отворете **Управление на паметта** от менюто **Настройки** и изберете **Настройки** за основна памет.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Ако картата с памет има съществуващо съдържание, то автоматично ще се архивира в правилната папка, например, видеоклиповете ще се съхранят в **Моите клипове**.

# Карта на менюто



## Игри и приложения

1. Мои игри и прил.
2. Racing Time 2
3. Настройки



## Повикване

1. Регистър разг.
2. Продължителности на разговорите
3. Обем на данните
4. Разходи за разговорите
5. Прехвърляне на разговор
6. Блокиране на повиквания
7. Фиксирани номера за набиране
8. Чакащо повикване
9. Общи настр.



## Организ.

1. Календар
2. За изпълнение
3. Бележка
4. Тайна бележка
5. Търсене на дати
6. Настройки



## Мултимедия

1. Камера
2. Видео камера
3. Музика
4. FM радио
5. Гласов запис



## Съобщения

1. Създай ново съобщ.
2. Входяща кутия
3. Имейл кутия
4. Чернови
5. Изходяща кутия
6. Изпратени елементи
7. Моите папки
8. Шаблони
9. Емотикони
0. Настройки



## Мои неща

1. Мои изображения
2. Мои звуци
3. Моите клипове
4. Мои игри и прил.
5. Flash съдържание
6. Други
7. Моята карта с памет
8. Диспечер на вътрешната памет

## Карта на менюто



Google



Контакти

1. Добави нов
2. Търсене
3. Бързо набиране
4. Групи
5. Сервизни номера
6. Собствен номер
7. Моята визитка
8. Настройки



Инструменти

1. Бързо меню
  2. Аларма
  3. Калкулатор
  4. Хронометър
  5. Конвертор
  6. Световно време
  7. SIM услуга\*
- \*Тази функция зависи от SIM картата и мрежовите услуги.



Браузър

1. Начална страница
2. Въведете адрес
3. Бързо връзки
4. RSS четец
5. Записани страници
6. Хронология
7. Настройки



Свързване

1. Bluetooth
2. Режим на USB свързване



Настройки

1. Профили
  2. Телефон
  3. Екран
  4. Дата и час
  5. Мрежа
  6. Интернет профили
  7. Точки за достъп
  8. Връзка с пакетно превкл.
  9. Защита
  0. Управление на паметта
- \*. Нулиране на настройки

## Вашият екран в режим на готовност

Оттук имате достъп до опциите на менюто, може да извършите бързо повикване и да промените вашия профил – както и много други неща.

### Тъчпад

Тъчпадът под екрана може да се използва като пад с програмируеми клавиши с посоки, за навигация в менютата на телефона.

- Няма нужда да се натиска твърде силно, тъчпадът е достатъчно чувствителен да регистрира леките докосвания.
- Използвайте върха на пръста, за да докоснете опцията, която искате. Внимавайте да не докоснете други клавиши.












## Вашият екран в режим на готовност

### Лента на състоянието





Лентата на състоянието показва с различни икони неща като силата на сигнала, нови съобщения и живот на батерията, а също и ви уведомява дали Bluetooth или GPRS са активни.

По-долу е дадена таблица, която обяснява значенията на иконите, които може да видите в лентата на състоянието.

Икона	Описание
	Няколко задачи
	Сила на мрежов сигнал (броят на лентите ще е различен)
	Няма мрежов сигнал
	Батерията е изтощена
	Ново съобщение
	Нов имейл
	Алармата е настроена
	Използва се нормален профил
	Използва се безшумен профил
	Външна памет
	Повикванията се пренасочват
	GPRS е наличен
	Използва се EDGE
	Роуминг услуга
	Bluetooth е активиран
	Повикванията се отхвърлят
	Изпълнява се MP3 музика




## Повиквания

### Извършване на гласово повикване



- 1 Въведете номера, включително пълния регионален код.  
За да изтриете цифра, натиснете .  
За изтриване на всички цифри, натиснете и задръжете .
- 2 Натиснете , за да извършите повикване.
- 3 Натиснете  или затворете апарата, за да приключите разговора.

### Извършване на гласово/видео повикване от Контакти


Лесно е да повикате всеки, чиито номер е записан във вашите контакти.

- 1 Натиснете , за да получите достъп до списъка с контакти от начален екран.
- 2 Изберете контакт, за да извършите повикване.
- 3 Натиснете , за да извършите гласово повикване.
- 4 Натиснете  за край на повикването.

### Международни повиквания

- 1 Натиснете и задръжете  за международен префикс. Знакът '+' предхожда международния код за достъп.
- 2 Въведете код на държава, регионален код и телефонен номер.
- 3 Натиснете .

### Отговаряне и отхвърляне на повиквания

Когато телефонът звъни, натиснете , за да отговорите на повикването.

Докоснете Безшумен, за да заглушите звъненето.


Това е чудесна възможност, ако сте забравили да смените профила си на Без звук за събрание.

Натиснете , за да откажете входящото повикване.



## Повиквания

### Бързо набиране



Може да определите цифра за бързо набиране за контакт, на който се обажда често.

- 1 От екран в режим на готовност натиснете  и изберете Контакти.
- 2 Изберете Бързо набиране.
- 3 За гласовата ви поща вече е определен номер за бързо набиране 1. Докоснете произволна цифра, за да определите контакт за бързо набиране за него.
- 4 Ще се отвори адресният указател. Изберете контакта, за който искате да определите тази цифра.

За да повикате номер за бързо набиране:

- Натиснете зададения номер и след това клавиша  или .
- докоснете и задръжте определената цифра, докато контактът се появи на екрана.

### Извършване на второ повикване

- 1 По време на първоначалното повикване натиснете , после Опции и изберете Добави ново повикване.
- 2 Наберете номера или потърсете в контактите.
- 3 Натиснете , за да свържете повикването.
- 4 На екрана ще се покажат и двете повиквания. Първоначалното ви повикване ще се заключи и ще бъде поставено в режим на задържане.
- 5 Изберете Размяна, за да размените разговорите.
- 6 За да прекратите едно или и двете повиквания, изберете Опции → Край последвано от Всички или Активни.

**Бележка:** Ще бъдете таксувани за всяко осъществено повикване.

## Преглед на регистъра на повикванията

От екран в режим на готовност натиснете **OK** и изберете Повикване, след това Регистър на повикванията. Изберете да видите:

**Всички повиквания** - Виджте пълен списък на всички набрани, приети и пропуснати повиквания.

**Набрани номера** - Виджте списък от всички номера, на които сте се обадили.

**Приети повиквания** - Виджте списък от всички номера, на които сте се обадили.

**Пропуснати повиквания** - Виджте списък на всички повиквания, които сте пропуснали.

**СЪВЕТ!** От произволен списък на повикванията, натиснете левия програмируем клавиш и Изтриване всички, за да изтриете всички записи.

От екран в режим на готовност натиснете **OK** и изберете Повикване.

Можете също да изберете да видите:

**Продължителности на разговорите** - Виджте времетраенето на всички повиквания, които сте извършили и получили.

**Обем на данните** - Виджте количеството в килобайти на всички получени и изпратени данни.

**Разходи за разговори** - Виджте таксите, приложими за набраните от вас номера (тази услуга зависи от мрежата. Някои оператори не я поддържат).

## Използване на прехвърляне на повикванията

- 1 От екран в режим на готовност натиснете **OK** и изберете Повикване.
- 2 Изберете Пренасочване на повиквания.
- 3 Изберете дали да прехвърляте всички разговори, когато линията е заета, когато няма отговор или когато не сте достижими.
- 4 Въведете номера, към който искате да пренасочите.
- 5 Изберете Пренасочване.

## Повиквания

**Бележка:** Прехвърлянето се таксува. Обърнете се към мрежовия доставчик за повече подробности.

**СЪВЕТ!** За да изключите всички прехвърляния, изберете Деактивиране на всички.

### Използване на блокиране на повикванията

- 1 От екран в режим на готовност натиснете **ОК** и изберете Повикване.
- 2 Изберете Блокиране на повиквания.
- 3 Изберете една или всички от шестте опции:
  - Всички изходящи
  - Изходящи международни
  - Изходящи международни с
  - Всички входящи
  - Входящи в чужбина
  - Деактивиране на всички
- 4 Въведете паролата за блокиране на повиквания. Допитайте се до мрежовия оператор за тази услуга.

### Използване на фиксиран номер за набиране

- 1 От екран в режим на готовност натиснете **ОК** и изберете Повикване.
- 2 Изберете Фиксиран номер за набиране, за да включите и съставите списък с номера, които могат да се изберат от вашия телефон. Необходим е вашият PIN2 код от оператора. Когато е активиран, от телефона ви могат да се набират само номерата, включени в списъка на фиксираните набираня.

### Използване на чакащо повикване

- 1 От екран в режим на готовност натиснете **ОК** и изберете Повикване.
- 2 Изберете чакщо повикване, за да активирате услугата за чакащо повикване. Ако е активирано чакащо повикване, апаратът може също да ви предупреди за входящо повикване, когато вече сте в разговор. Прозвучава сигнал в слушалката и дисплеят ще покаже, че чака второ повикване.

Може да задържите първото повикване и да отговорите на второто. (Тази услуга е налична само ако мрежата я поддържа.)

## **Смяна на настройките за стандартно за повикване**

- 1 От екран в режим на готовност натиснете **OK** и изберете Повикване.
- 2 Изберете Общи настр.. От тук можете да промените настройките за:

**Отказ на разговор Изкл. или Вкл.** и изберете да отхвърлите всички повиквания, тези, получени от определени групи, контакти, нерегистрирани номера (тези, които не са във вашите контакти или нямат ИД на викация).

**Изпрати моя номер** - Изберете дали номерът ви да се показва, когато се обаждате на някой. (Тази услуга е налична само ако я поддържа мрежата.)

**Автоматично пренабиране** - Изберете Вкл. или Изкл..

**Режим на отговор** - Изберете дали да отговаряте на повикване с клавиша Изпрати, чрез произволен клавиш или чрез отваряне на плъзгачия се капак.

**Брояч на минути** - Изберете Вкл., за да чувате тон на всяка минута от разговора.

**BT режим на отговор** - Изберете как да отговорите на повикване, когато използване Bluetooth слушалка. Изберете **Свободни ръце или Слушалка**.

**Запази нов номер** - Записва номерата, които използвате, които не са вече запаметени в Контакти.


**Настройка при затваряне на плъзгача** - Задайте дали разговорът да приключва при затваряне на прлъзгача.

# Контакт

## Търсене на контакт

Има два начина за търсене на контакт:

### От екран в режим на готовност


- 1 От екран в режим на готовност натиснете , за да отворите адресния указател.
- 2 Натиснете цифровия клавиш, съответстващ на първата буква на контакта, който искате да видите. Например за 'Home' натиснете 4 (GHI) двукратно.

Или използвайте малко по-бърз метод...


- 1 Въведете номера, който искате да съхраните, и натиснете **Опции**.
- 2 Изберете Търсене на контакти от менюто с опции.

**СЪВЕТ!** Може да търсите по групи, като докоснете опции и изберете Търсене по и Група. Това ще покаже списък от всички ваши групи.

## От главното меню

- 1 От екран в режим на готовност натиснете  и изберете Контакти.
- 2 Изберете Търсене и въведете чрез клавиатурата първите няколко букви на контакта, който искате да намерите.
- 3 Адресният указател ще покаже списък на контакти, които съответстват на буквите, които сте въвели.

## Добавяне на нов контакт

- 1 От екран в режим на готовност натиснете  и изберете Контакти.
- 2 Изберете Добави нов.
- 3 Изберете дали да запишете контакта в **Апарат** или **SIM**.
- 4 Въведете собственото и фамилното име на новия контакт. Не е нужно да въвеждате и двете, но трябва да въведете едно от двете.
- 5 Въведете цялата налична информация в предоставените полета и изберете Готово.

Или използвайте малко по-бърз метод...

- 1 Въведете номера, който искате да съхраните от готовност и изберете Опции.
- 2 Изберете Запиши номер, и изберете или Нов контакт, или Актуализиране на контакт.
- 3 Въведете съответната информация по-горе и докоснете Готово.

### Опции за контакт

Има много неща, които може да правите, когато гледате контакт. Ето как да получите достъп до менюто с контакти и да го използвате:

- 1 Отворете контакта, който искате да използвате.
- 2 Натиснете левия програмируем клавиш , за да отворите списък на опциите.  
Оттам можете да правите следното:

**Изпращане на съобщение** - Изпращане на съобщение или имейл до контакта.

**Изпрати визитка** - Изпращане на детайлите на контакта на друго лице като визитка. Изберете да го изпратите като Текстово съобщение, Мултимедийно съобщение, с използване на Имейл или чрез Bluetooth.

**Гласово обаждане** - Обаждане на контакта.

**Добави нов контакт** - Може да добавите нов запис.

**Редактиране**- Можете да редактирате контакта.

**Добави към група** - Добавяне на нов контакт към група.

**Маркиране/Демаркиране** - Маркиране/Демаркиране вашите контакти за множествен избор.

**Търсене по** - Може да търсите записа по групи или номер.

**Запис в SIM/Апарат** - Изберете да преместите или копирате в SIM картата или апарата (в зависимост от това къде първоначално сте записали контакта).

## Контакт

**Изтриване** - Изтриване на контакта.

**Въвеждане на текст** - Може да зададете режима на въвеждане на текст.

**Ускорено набиране** - Може да определите този контакт за номер за ускорено набиране.

### Създаване на група


- 1 От екран в режим на готовност натиснете **OK** и изберете **Контакти**.
- 2 Изберете **Групи** и изберете **Опции**.
- 3 Изберете **Добави нова група**.
- 4 Въведете име за новата група.
- 5 Докоснете **Готово**.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Ако изтриете група, контактите, които принадлежат към нея, няма да се изтрият. Те ще останат в адресния указател.

**СЪВЕТ!** Може да редактирате група, като я маркирате и изберете **Опции**. Изберете **Добави член към групата** от вашите контакти, или да зададете **Редактиране на група** и определете **Тон на звънене за групата**, **Преимунаване** на групата или **Изтриване групата**.

### Номера за избиране на услуги

Можете да видите списък с Номера за избиране на услуга (SDN), определени от вашия доставчик, (ако се поддържа от SIM картата). Такива са номера за спешност, указателни справки и номера за гласова поща.

След като изберете номер за услуга, натиснете  за да наберете услугата.

### Разглеждане на вашия собствен номер

Изберете **Собствен номер** в меню **Контакти**, за да видите номера си.

### Създаване на визитка

Можете да създавате своя собствена визитка с избиране на **Моята визитка**, и **Добавяне**. Въведете името си, номера, имейл адреса, изображението.

## Смяна на настройките за контакт

Можете да пригледите своите настройки за контакт, така че вашият адресен указател работи според вашите предпочитания.

- 1 От екран в режим на готовност натиснете **OK** и изберете **Контакти**.
- 2 Изберете **Настройки**. Оттук можете да регулирате следните настройки:

### Настройки на списъка контакти

Изберете дали да показвате контакти, записани в **телефона** и **SIM**, **само в телефона** или **само в SIM**. Може също да избирате първо да показвате само собственото име или фамилното име на контакт и да показвате снимка на контакта.

**Копиране** - Копирайте контактите от USIM в апарата или от апарата в USIM картата. Изберете да направите това едно по едно или наведнъж.

**Преместване** - Работи по същия начин, като **Копиране**, но контактът ще се запази само в мястото, където сте го преместили. Ако преместите контакт от USIM в телефона, той ще бъде изтрит от паметта на SIM.

**Изпращане на всички контакти с Bluetooth** - Изпратете всички свои контакти към друго устройство или компютър с помощта на Bluetooth.

**Архивиране на контакти** - Можете да запаметявате всички данни от телефонния указател във външна карта с памет чрез формата на vcard.

**Възстановяване на контакти** - Можете да възстановите всички данни от телефонния указател във външна карта с памет чрез формата на vcard.

**Изтриване на контакти** - Изтриване на всички контакти.

**Информация за паметта**. - ожете да проверите колко място ви е останало в паметта на телефона и в SIM картата.

# Съобщения

## Съобщения

Вашият GD330 включва функции, свързани със SMS (Услуга за кратки съобщения), MMS (Услуга за мултимедийни съобщения), имейл, както и служебни съобщения от мрежата.


## Изпращане на съобщение

- 1 От екран в режим на готовност натиснете **ОК**, изберете Съобщения и Създай ново съобщение.
- 2 Изберете Съобщение, за да изпратите SMS или MMS.
- 3 Ще се отвори редактор на ново съобщение. Редакторът на съобщения съчетава SMS и MMS в интуитивен и лесен за превключване режим. Настройката по подразбиране на телефона за редактора на съобщения е режим SMS.

- 4 Въведете съобщението си с използването на T9 с предвиждане или Абс ръчно.

**СЪВЕТ!** Може да изберете типа съобщения като SMS или MMS, когато въведете текст, по-дълъг от 1 стр. в полето за съобщение. Ако искате да смените типа съобщение, който пращате, вж. Изпращане на дълъг текст като меню от Смяна на вашите настройки за текстово съобщение.

- 5 Изберете **Опции** и **Вмъкване** за добавяне на **Изображение, Видео, Звук, Символи, Шаблон, Емотикона, Име и номер, Нов слайд, Тема или Още (Визитка/График/Бележка/Задача/Моята визитка)**.
- 6 Натиснете **Изпрати**.
- 7 Търсете вашите контакти или натиснете цифров клавиш, за да въведете телефонния номер.
- 8 Натиснете **Изпрати**.


 **WARNING:** Ако Изображение, Звук, Видеолип, Нов слайд или Тема, Визитка, График или Моята визитка се добавят към редактора на съобщения, той автоматично ще се преобразува в MMS режим и съответно ще бъдете таксувани.



## Въвеждане на текст


Може да въвеждате буквеноцифрови знаци с клавиатурата. Например съхраняването на имената в Контакти, писането на съобщения и създаването на събития в календара изискват въвеждане на текст.


Налични са следните методи за въвеждане на текст в телефона: T9 режим с предвиждане, ABC/Abc/abc ръчен режим и режим 123.

**Бележка:** Някои полета може да разрешават само един режим на въвеждане (напр. телефонен номер в полета на адресната книга).

За включване на T9 с предвиждане, започнете ново съобщение, изберете Опции, изберете Метод на въвеждане и изберете T9 режим. При включен T9 може да превключите текстовия режим с натискане . Ще забележите индикатора за режим на въвеждане на текст в горния десен ъгъл на дисплея.

За да въведете символ в полето за въвеждане на текст, натиснете клавиша  и изберете символ, след това изберете .

Завършете всяка дума с интервал, като натиснете .

За да изтриете цифра, натиснете клавиш .

## T9 режим с предвиждане

Режимът T9 с предвиждане използва вграден речник, за да разпознава думи, които пишете, на базата на последователността от клавиши, които докосвате. Просто натиснете цифрата, свързана с буквата, която искате да въведете, и речникът ще разпознае думата, веднага щом са въведени буквите.

## Съобщения

**Бележка:** Клавишът  се използва за смяна на предвижданите думи в речника на режим T9.

Ако думата, която искате, не се появи, изберете Опции и Добади към речник, след това можете да въведете с използване на ABC ръчен режим. Думата ви ще се добави към речника.

**Бележка:** Може да изберете различен T9 език с натискане на Опции и после Език на писане.

### ABC ръчен режим


Този режим ви позволява да въвеждате букви, като натискате клавиша на буквата веднъж, два пъти или три пъти, докато се появи желаната буква.

### 123 режим

Въвеждайте номера с едно натискане за цифра. Можете да въвеждате цифри и когато сте в текстови режим, като натиснете и задържите желания клавиш.

### Настройка на имейл

Можете да се поддържате информирани в движение с имейла на вашия GD330. Просто и лесно е да настроите POP3 или IMAP4 имейл акаунт.

- 1 От екран в режим на готовност натиснете  и изберете Съобщения, след това изберете Настройки.
- 2 Изберете Имейл и после Имейл акаунти.
- 3 Ако няма настроен имейл акаунт, може да настроите имейл акаунт, като използвате съветника за настройка на имейл.

**Имейл адрес/парола** - Въведете имейл адреса на акаунта и паролата.

**Потребителско име** - Въведете потребителското име на акаунта.

**Тип пощенска кутия** - Изберете типа интернет протокол, използван за прехвърляне на вашия имейл, IMAP4 или POP3.

**Входящ сървър** - Въведете IP адреса или името на хоста на вашия сървър за входяща поща (POP3 или IMAP4).

- Изходящ сървър** - Въведете IP адреса или името на хоста на вашия сървър за изходяща поща (SMTP).
- SMTP удостоверяване** - Изберете настройките за защита на сървъра за изходящия мейл сървър.
- Ако SMTP удостоверяването е включено, сървърът за изходяща поща изисква потребителско име и парола, когато изпращате имейл.
- SMTP потребителско име/SMTP парола** - Въведете имейл адрес и парола от вашия имейл доставчик. (Ако SMTP удостоверяване е вкл.)
- Име на акаунт** - Въведете името на пощенската кутия, с което искате да се назове този акаунт.
- 4 След като въведете имейл акаунта, изберете **OK** за запис.
- Сега акаунтът ви е настроен, той ще се появи в списъка с акаунти във вашата папка Имейл.
- 5 С използване на менюто Редактиране можете да зададете следните стойности.
- Име** - Въведете име за акаунта..
- Моето име** - Въведете името си.
- Потребителско име** - Въведете потребителското име на акаунта.
- Парола** - Въведете паролата на акаунта.
- Имейл адрес** - Въведете имейл адреса на акаунта..
- Имейл адрес за отговор** - Въведете имейл адреса за "отговори на".
- Сървър изходяща поща** - Въведете подробности за акаунта.
- Сървър входяща поща** - Въведете подробности за акаунта.
- Максимален размер за получаване** - Изберете лимит за размера на вашите имейли, максимумът е 1MB.
- Тип пощенска кутия** - Въведете тип пощенска кутия, POP3 или IMAP4.

## Съобщения

**Запиши на сървъра** - Изберете дали да записвате съобщенията си на сървъра. За IMAP4 акаунти копията винаги се записват.

**Запиши изпратени в** - Изберете дали да записвате вашите IMAP4 имейли. За POP3 акаунти копията винаги се записват в телефона.

**Точка за достъп** - Изберете интернет точка за достъп.

**Режим на извличане** - Изберете Само заглавки за Всички

**Авто изтегляне** - Изберете дали да изтегляте новите си имейли автоматично.

**Разширени настройки** - Изберете дали да използвате разширените настройки.

**Номер на порт за SMTP** - Стандартно това е 25.

**Изходящ SMTP SSL** - Изберете дали да използвате SSL за входящ сървър.

**Порт за сървър входящи** - Обикновено това е 110 за POP3 акаунти и 143 за IMAP4 акаунти.

**Входящ SMTP SSL** - Изберете дали да използвате SSL за входящ сървър.

**SMTP удостоверяване** - Изберете настройките за защита на сървъра за изходящия мейл сървър.

**SMTP потребителско име** - Въведете вашия имейл адрес от имейл доставчика. (Ако SMTP удостоверяване е вкл.)

**SMTP парола** - Въведете вашата парола от имейл доставчика. (Ако SMTP удостоверяване е вкл.)

**APOP защитено влизане** - Изберете да активирате APOP защитено влизане за POP3 акаунт.

## Изтегляне на имейл

Можете автоматично или ръчно да проверявате акаунта си за нов имейл. Вж. “Смяна на настройките за имейл” за автоматично проверяване.

За да проверите ръчно:

- 1 От екран в режим на готовност натиснете **OK** и изберете Съобщения, след това изберете Пощенска кутия.
- 2 Изберете акаунта, който искате да използвате.
- 3 Изберете Отваряне и вашият телефон ще се свърже с имейл акаунта и ще изтегли новите съобщения.

## Изпращане на имейл с новия ви акаунт

- 1 От екран в режим на готовност натиснете **OK**, изберете Съобщения и Създай ново съобщение.
- 2 Изберете Имейл и ще се отвори нов имейл.

- 3 Използвайте Опции, за да въведете адрес на получателя и да напишете вашето съобщение. Използвайте Вмъкни, за да приложите изображения, видеоклипове, звуци и други типове файлове.
- 4 Изберете Изпрати и вашият имейл ще бъде изпратен.

## Папки за съобщения

**Входяща кутия** - Всички съобщения, които получите, се поставят в папка Входящи. Тук можете да четете, отговаряте и препращате съобщения.

**Пощенска кутия** - Всички съобщения, които получите, се поставят във вашата Пощенска кутия.

**Чернови** - Ако нямате време да довършите съобщението, може тук да запишете това, което сте създали досега.

**Изходящи** - Това е папка за временно съхранение, докато съобщенията се изпращат.

**Изпратени елементи** - Всички съобщения, които изпращате, отиват в папка Изпратени.

## Съобщения

**Моите папки** - Може да местите съществуващи съобщения от Входящи или Изпратени в Моите папки и след това да преместите тези съобщения в оригиналната кутия за съобщения.

### Работа с Вашите съобщения

1 От екран в режим на готовност натиснете **ОК** и изберете Съобщения, след това изберете Пощенска кутия.

2 Изберете Опции и след това изберете:

**Отговор** - Изпращане на отговор на избраното съобщение.

**Препращане** - Изпращане на избраното съобщение на друго лице.

**Извършване на повикване** - Повикване на лицето, което е изпратило съобщението.

**Запиши номер** - Записване на адреса на подателя към контакта

**Изтриване** - Изтриване на съобщение.

**Създай ново съобщ.** - Отваряне на ново празно съобщение или имейл.

**Маркиране/Демаркиране** - Маркиране/Демаркиране на съобщенията за изтриване на много едновременно.

**Копиране и преместване** - Копиране или преместване на съобщението във вашия телефон, SIM или Мои папки.

**Филтър** - Преглед на съобщението по тип. Това ще групира SMS съобщенията отделно от MMS.

**Информация за съобщение** - Вж. допълнителна информация за съобщението, например кога е изпратено.

Ако видите съобщението Няма място за SIM съобщение, трябва да изтриете няколко съобщения от папка Входящи.

Ако видите съобщението Няма място за съобщение, може да изтриете съобщения или записани файлове, за да освободите място.

## Използване на шаблони

Създайте шаблони за SMS и MMS съобщенията, които изпращате често. Някои шаблони са вече в телефона ви, може да ги редактирате, ако пожелаете.

- 1 От екран в режим на готовност натиснете **OK** и изберете Съобщения, след това изберете Шаблони.
- 2 Изберете Текстови шаблони или Мултимедийни шаблони. След това можете да изберете Опции за Добавяне на нови шаблони.

## Използване на емотикони

Вдъхнете живот на съобщенията с емотикони. Ще откриете някои често използвани емотикони вече в телефона.

- 1 От екран в режим на готовност натиснете **OK** и изберете Съобщения, след това изберете Емотикони.
- 2 Изберете Опции за Добавяне на нови, Редактиране, Изтриване или Изтриване на всички емотикони.

## Смяна на настройките за текстово съобщение

Настройките за съобщения на вашия GD330 са предварително зададени, така че да можете веднага да изпращате съобщения. Ако искате да ги смените, можете да го направите по следния начин.

От екран в режим на готовност натиснете **OK**, изберете Съобщения и Настройки, после Текстово съобщение. Може да направите промени в:

### Център за текстови съобщения -

Въведете подробностите за центъра за съобщения.

**Отчет за доставка** - Изберете да получавате потвърждение дали съобщението ви е доставено.

**Срок на валидност** - Изберете колко дълго съобщението да се пази в центъра за съобщения.

**Типове съобщения** - Преобразувайте текста в Глас, Факс, X.400 или Имеил.

## Съобщения

**Кодиране на знаци** - Изберете как да се кодират вашите знаци. Това влияе на размера на съобщенията и следователно на тарифите за данни.

**Изпрати дълъг текст като** - Изберете дали да изпратите вашето съобщение като множество SMS, или MMS, когато вмъквате текст, който е по-дълъг от 1 страници в полето за съобщение.

### Смяна на настройките за мултимедийно съобщение

Настройките за съобщения на вашия GD330 са предварително зададени, така че да можете веднага да изпращате съобщения. Ако искате да ги смените, можете да го направите по следния начин.

От екран в режим на готовност натиснете **OK**, изберете Съобщения и Настройки, после Мултимедийно съобщение.

Може да направите промени в:

**Режим на изтегляне** - Изберете Домашна или Роуминг мрежа. Ако след това изберете Ръчно, ще получавате само уведомявания за MMS и след това може да решите дали да ги изтеглите напълно.

**Отчет за доставка** - Изберете да позволите и/или поискате отчет за доставка.

**Отчет за прочетени** - Изберете да позволите и/или изпратите отговор дали съобщението е прочетено.

**Приоритет** - Изберете нивото на приоритет на вашите мултимедийни съобщения.

**Срок на валидност** - Изберете колко дълго съобщението да се пази в центъра за съобщения.

**Продължителност на слайд** - Изберете продължителността по подразбиране на слайда за композиране на MMS.

**Режим създаване** - Изберете режима на вашите съобщения.

**Час на доставка** - Доставяне на вашето съобщение в определен час.

**Център за мултимедийни съобщения**  
- Въведете подробностите за центъра за съобщения.

### **Смяна на настройките за имейл**

Може да промените имейл настройките, така че имейлът да функционира според предпочитанията ви.

От екран в режим на готовност натиснете

**OK**, изберете Съобщения и Настройки, после Имейл и след това може да зададете следните настройки:

**Имейл акаунти** - Може да настроите имейл акаунт.

**Позволи отговор на имейл** - Изберете, за да позволите изпращането на съобщения за потвърждаване на прочитане.

**Искане за имейл с отговор** - Изберете дали да искате съобщения за потвърждаване на прочитане.

**Интервал на извличане** - Изберете колко често GD330 да проверява за нови имейл съобщения.

**Количество за извличане** - Изберете броя имейли, които да се извличат при определено време.

**Включи съобщението в Препр. и Отговор** - Изберете, за да включите първоначалното съобщение, или не.

**Включи прикачения файл** - Изберете дали да включите оригиналния прикачен файл.

**Авт. извл в роуминг** - Изберете дали да извличате автоматично съобщенията, когато сте в чужбина, или да спрете автоматичното и звличане.

**Уведомяване за нов имейл** - Изберете дали да бъдете уведомявани за нови имейли.

**Подпис** - Създайте имейл подпис и включете тази функция.

**Приоритет** - Изберете нивото на приоритет на вашите съобщения.

# Съобщения

## Смяна на другите настройки

От екран в режим на готовност натиснете **OK** и изберете Съобщения, след това изберете Настройки и:

**Гласова опоща** - Тук е запаметен номерът на гласовата ви поща. Свържете се с мрежовия оператор за повече информация за услугата, който предоставят.



**Служебно съобщение** - Изберете да получавате или блокирате служебните съобщения. Можете също да контролирате защитата на съобщенията, като създавате списъци с надеждни ненадеждни податели.

**Информационно съобщение** - Изберете състоянието на получаване, предупрежденията и езика за информационните съобщения.

**Запиши текстово съобщение** - изберете дали да записвате текстовите съобщения в паметта на телефона, или на външната памет.

# Камера


## Заснемане на бърза снимка


- 1 Натиснете , за да отворите визьора.
- 2 Фокусирайте камерата върху обекта за снимане.
- 3 Натиснете , за да направите снимка.

## След като сте направили снимка


Направената снимка ще се появи на екрана. Преди да направите снимка, можете да прегледате менютата, както следва:


**Опции** - Може да смените името на изображението или да редактирате файла.

 **Албум** - Разглеждане на снимките, които сте направили, във вашия Албум.

 **Изпрати** - Изпращане на снимката като MMS, Имейл или чрез Bluetooth.

 **Ново изображение** - Направете веднага друга снимка. Текущата снимка ще бъде записана.

 **Използване като** - Използване на изображението като тапет, като изображение за Контакт, или в екран при включване или изключване на апарата.

 **Изтриване** - Изтрийте снимката, която току що сте направили. Визьорът отново ще се появи.

**Назад** - Връщане към предишното меню.

## Използване на бързите настройки

От визьора използвайте клавишите за навигация и изберете опциите, които искате да използвате.

**Албум** - Изберете, за да гледате други снимки в албума си.

**Видео** - Преобразувайте от режим на камера в режим на видео камера.

**Снимане** - Позволява заснемане на снимка.

**Яркост** - Настройване на яркостта на изображението във визьора на камерата.

# Камера

**Таймер** - Самоснимачката ви позволява да зададете забавяне след натискане на бутона за заснемане. Изберете от **3 секунди**, **5 секунди** или **10 секунди**. Чудесно за групов снимка, в която искате да бъдете и вие!

## Използване на разширени настройки

От визьора просто изберете **Настройки**.

**Размер на изображението** - Смяна размера на снимката.

**Цветови ефект** - Изберете цветови тон, който да се приложи към снимката, която правите.

**Баланс на бялото** - Балансът на бялото гарантира, че белите цветове в снимката изглеждат реалистично. За да може камерата правилно да регулира баланса на бялото, може да е необходимо да определите условията на осветление. Изберете от **Авто**, **С наж. жичка**, **Слънчево**, **Флуоресцентно** или **Облачно**.

**Нощен режим** - Можете да правите по-добри снимки през нощта, като изберете **Вкл.**

**Режим на снимане** - Нормален или **Серия**

**Качество на изображението** - Контролира качеството на изображението.

**Използвана памет** - Изберете дали да записвате снимките в **Памет на апарата** или във **Външната памет**.

**Скриване на иконите** - Определя дали автоматично да се скриват иконите от страни на визьора.

**Звук на затвора** - Изберете един от трите звука на затвора.

## Регулиране на яркостта

Контрастът определя разликата между светлото и тъмното в едно изображение. Изображенията с нисък контраст са замъглени, а тези с висок контраст изглеждат по-резки.

- 1 Изберете **Яркост** от менюто за бързи настройки.
- 2 Плъзгайте индикатора за контраст по лентата към “-” за най-ниска стойност, замъглено изображение или към “+” за по-висок контраст, по-рязко изображение.

### **Избиране на режим за снимане**

- 1 Изберете **Режим на снимане** в **Настройки**, за да отворите предлаганите режими за заснемане.
- 2 Изберете от опциите:
  - Нормална** - Това е типът снимка по подразбиране. Снимката ще бъде направена по стандартния начин.
  - Серия** - Това позволява да направите три/шест/девет снимки автоматично в много бърза последователност.

### **Смяна на размера на изображението**

Колкото са повече пикселите, толкова по-голям е размерът на изображението, което означава, че те заемат повече памет. Ако искате да поберете повече снимки в телефона или картата с памет, може да промените броя на пикселите, за да направите размера на файловете по-малък.

- 1 Изберете **Размер на изображението** в **Настройки**.
- 2 Изберете стойност за пикселите от цифровите опции: **1600X1200, 1280X960, 640X480, 320X240**, контакт.
- 3 Изберете опцията за **размер, която искате да използвате, и натиснете Избор, за да приложите промените**. Менюто с настройки автоматично ще се затвори и вие сте готови да направите снимка.

# Камера

## Гледане на записаните снимки

- 1 Може да получите достъп до записаните снимки в режим на камера, като изберете **Албум**.
- 2 Изберете снимката, който искате да видите, за да я покажете пред албума.
- 3 Изберете снимката, за да я отворите докрай.


## Задаване на снимка като фон или изображение за контакт

От албума с изображения изберете едно и използвайте Използвай като, за да го зададете като фон, Изображение за контакт, Изображение при стартиране или Изображение при изключване.

**Бележка:** Изображения за контакти могат да се добавят само към контакти, записани във вашия телефон, но не в SIM картата.

# Видеокамера

## Заснемане на бърз видеоклип


- 1 Преместете превключвателя за режим на камерата на  и натиснете **ОК**. На екрана ще се появи визьорът на видеокамерата.
- 2 Фокусирайте камерата върху обекта за снимане.
- 3 Натиснете **ОК** веднъж за начало на записа.
- 4 REC ще се появи отдолу на визьора. Натиснете **ОК** отново за спиране на записа.


## След като сте заснели видеоклипа

На екрана ще се появи снимка, която представлява заснетия видеоклип.


След като заснемете видеоклип, можете да прегледате менютата, както следва:


**Опции** - Може да смените името на видеоклипа.

 **Албум** - Разглеждане на вашия видеоалбум.

 **Възпроизвеждане** - Възпроизвеждане на файла.

 **Ново видео** - Натиснете, за да заснемете веднага друг видеоклип. Текущият видеоклип ще бъде записан.

 **Изпрати** - Изпращане на видеото като MMS, Имейл или чрез Bluetooth.

 **Изтриване** - Изтрийте видеото, която току що сте заснели. Визьорът отново ще се появи.

**Назад** - Връщане към предишното меню.

## Използване на бързите настройки

От визьора използвайте клавишите за навигация и изберете опциите, които искате да използвате.

**Албум** - Изберете, за да гледате други видеоклипове в албума си.

**Камера** - Преобразувайте от режим на камера в режим на видео камера.

**Снимане** - Позволява заснемане видеоклип.

**Яркост** - Контрастът определя разликата между светлото и тъмното в един видеоклип.

# Видеокамера

## Използване на разширени настройки

От визьора просто изберете Настройки.

**Размер** - Смяна размера на видеоклипа.

**Цветови ефект** - Избор на ефект, който ще бъде наложен на заснеманото от вас видео.

**Баланс на бялото** - Балансът на бялото гарантира, че белите цветове в снимката изглеждат реалистично. За да може камерата правилно да регулира баланса на бялото, може да е необходимо да определите условията на осветление. Изберете от **Авто**, **С наж. жичка**, **Слънчево**, **Флуоресцентно** или **Облачно**.

**Качество** - Контролира качеството на видеоклипа.

**Продължителност** - Избира максималната продължителност на записа.

**Използвана памет** - Изберете дали да записвате видеоклиповете в Памет на апарата или във Външната памет.

**Скриване на иконите** - Определя дали автоматично да се скриват иконите от страни на визьора.

**Глас** - Изберете **Заглушаване**, за да запишете видео без звук.

**Бележка**: Винаги натискайте Избор, след като изберете нова настройка, за да приложите направените от вас промени.

## Гледане на записаните видеоклипове

- 1 Може да получите достъп до записаните снимки в режим на камера, като изберете Албум. Вашият албум ще се появи на екрана.
- 2 Изберете видеоклипа, за да го отворите докрай.

# Мултимедия

## Музика

Вашият телефон GD330 има вграден музикален плейър, така че можете да слушате вашата любима музика. За достъп до плейъра изберете Музика от менюто Мултимедия. Оттук имате достъп до няколко папки:

**Последно възпроизведени** - Преглед на всички песни, които сте изпълнили наскоро.

**Всички изпълнения** - Съдържа всички песни на телефона.

**Моите списъци за изпълнение** - Съдържа всички създадени от вас списъци за изпълнение.



**Изпълнители** - Търсене в музикалната колекция по изпълнители.

**Албуми** - Търсене в музикалната колекция по албуми.

**Жанрове** - Търсене в музикалната колекция по жанр.

**Разбъркване на песни** - Слушане на песните в произволен ред.

## Изпълнение на песен

- 1 От екран в режим на готовност натиснете **OK** и изберете Мултимедия. От тук изберете Музика и Всички записи.
- 2 Изберете песента, която искате да изпълните, и след това изберете Възпроизвеждане.
- 3 Изберете **OK**, за да спрете на пауза песента.
- 4 Изберете , за да прескочите на следващата песен.
- 5 Изберете , за да прескочите на предишната песен.

## Използване на опции при изпълнение на музика

Изберете **Опции** и след това изберете от:

**Минимизиране** - Музикалният плейър изчезва, така че може да продължите да използвате телефона както обикновено.

**Отиване в моята музика** - Отиване в музикалното меню.

## Мултимедия

**Повтаряне** - Изберете да повтаряте избраната песен, да изключите повтарянето или да повтаряте всички записи.

**Разбъркване** - Слушане на песните в произволен ред.

**Еквилайзер** - Изберете различни предварително настроени еквилайзери.

**Визуализация** - Избиране на визуални ефекти.

**Слушане през слушалка** - Слушане на музикаа използвайки Bluetooth слушалка. (Необходимо е bluetooth слушалката да поддържа изпълнение на mp3 файлове)

**Добавяне към списък за изпълнение** - Добавя файла към списък за изпълнение.

**Информация за файл.** - Преглед на кратка информация за файла.

**Изпрати** - Изпращане на песента в съобщение, имейл или с Bluetooth.

**Използване като** - Използване на песента като тон за звънене, тон за съобщение, стартов звук или звук при спиране.

### Създаване на списък за изпълнение

Можете да създавате собствени списъци за изпълнение, като изберете песни от папка Всички песни.

- 1 От екран в режим на готовност натиснете **OK** и изберете Мултимедия, след това Музика и изберете списък за изпълнение.
- 2 Изберете Добавяне, въведете име на списъка за изпълнение и натиснете **OK** за запис.
- 3 Ще се покаже папката Всички изпълнения. Изберете всички песни, които искате да включите в списъка, до тяхното име ще се появи отметка.

За да изпълните списък, изберете го и изберете Възпроизвеждане.

**Бележка:** За да добавите втори списък за възпроизвеждане, изберете Опции и след това Добавяне на нов списък за възпроизвеждане.

## Редактиране на списък за изпълнение

От време на време може да искате да добавите нови песни или да изтривате песни от списъка за изпълнение.

- 1 От екран в режим на готовност натиснете **OK** и изберете Мултимедия, след това Музика и изберете Списъци за изпълнение.
- 2 Изберете списък за изпълнение.
- 3 Изберете Опции.

**Добави нови песни** - За да добавите още песни към списъка. Маркирайте тези, които искате, и изберете Готово.

**Изпрати** - Изпращане на песента като съобщение или чрез Bluetooth.

**Премахване от списъка** - Премахване на песен от списъка за изпълнение.

**Маркиране/Демаркиране** - Изберете няколко файла.

**Използване като** - Използване на песента като тон за звънене, тон за съобщение, стартов звук или звук при спиране.

**Информация за файл** - Преглед на подробности за името, големината, датата, часа, типа, продължителността, защитата и авторските права на песента.

**Управление на паметта** - Можете да проверявате състоянието на паметта.

## Изтриване на списък за изпълнение

- 1 От екран в режим на готовност натиснете **OK** и изберете Мултимедия, след това Музика и изберете Списъци за изпълнение.
- 2 Изберете Опции и след това Изтриване или Изтриване на всички, за да изтриете всички списъци.

## Слушане на FM радио

Вашият LG GD330 има функция FM радио, така че може да превключите на любимите станции и да ги слушате в движение.

От начален екран натиснете **OK** и изберете Мултимедия, после FM радио, въведете номера на станцията, която искате да слушате.

## Мултимедия

**Бележка:** За да слушате радиото, трябва да поставите слушалките. Пъхнете ги в същото гнездо, в което включвате зареждащото устройство.

### Търсене на станции

Може да настроите радиостанции в телефона, като ги търсите ръчно или автоматично. След това те ще бъдат записани в определени номера на канали, така че няма да е необходимо да ги настройвате отново.



#### За автоматична настройка:

- 1 От екран в режим на готовност натиснете **OK** и изберете Мултимедия, след това FM радио и изберете Опции.
- 2 Изберете Автоматично сканиране. На намерените станции автоматично ще бъдат зададени номера на канали.

#### За ръчна настройка:

- 1 От екран в режим на готовност натиснете **OK** и изберете Мултимедия, след това FM радио.

- 2 Въведете честотата на станцията, която искате да запишете.
- 3 Изберете Настройка и изберете станцията за запис.

**Бележка:** Може също ръчно да настроите станция, като използвате  и , показани до радиочестотата.

### Редактиране на канали

Може да искате да преместите станциите на друг канал, така че тези, които слушате по-често, са по-лесни за достъп.

- 1 От екран в режим на готовност натиснете **OK**, и изберете Мултимедия, след това FM радио и изберете Опции.
- 2 Изберете Списък на канали и канала, който искате да промените.
- 3 Или изберете станция от един от каналите или ръчно настройте канала на честотата, която искате.

Можете да редактирате всеки канал, като го маркирате и натиснете Опции:

**Преименуване** - Преименуване на канал.

**Смяна** - Настройване на нова честота за избрания канал.

### Нулиране на канали

- 1 От екран в режим на готовност натиснете **OK** и изберете Мултимедия, след това FM радио и изберете Опции.
- 2 Изберете Списък на канали и след това Опции.
- 3 Изберете Нулиране на канал, за да нулирате текущия канал, или изберете Нулиране на всички канали, за да нулирате всички канали.

**СЪВЕТ!** За да подобрите приемането, удължете кабела на слушалката, който функционира като радиоантена.

### Използване на гласов запис

Използвайте **Гласов запис**, за да записвате гласови бележки или други звуци.

1 От екран в режим на готовност натиснете **OK** и изберете Мултимедия.

2 Изберете Гласов запис, след това Опции и изберете от:

**Продължителност** - Изберете продължителността на записа. Изберете от Размер MMS съобщение, 30 секунди, 1 минута или Без ограничение.

**Качество** - Изберете качеството на звука. Изберете от Суперфино, Фино или Нормално.

**Използвана памет** - Изберете памет на телефона или външна памет.

**Отиди в гласови записи.** - Отваряне на папката Гласов запис в Мои звуци.

## Мултимедия

- 3 Натиснете **OK** за начало на записа.
- 4 Изберете **Стоп**, за да спрете да записвате.
- 5 Изберете **Възпроизвеждане от Опции**, за да чуete вашия запис.

### Изпращане на гласов запис

- 1 След като завършите записването, изберете **Опции**.
- 2 Изберете **Изпрати** и изберете от **Съобщение**, **Имейл** или **Bluetooth**.  
Ако изберете **Съобщение** или **Имейл**, записът ще се добави към съобщението и може да го напишете и изпратите както обикновено.  
Ако изберете **Bluetooth**, ще бъдете подканени да включите **Bluetooth**.

**Бележка:** След като завършите записа, изберете **Опции** и след това **Възпроизвеждане**, **Изпращане**, **Файл**, **Изтриване**, **Използване като** (за да използвате записа като тон за звънене) или **Отиди на Гласови записи**.

## Мои неща

Мои изображения съдържа списък със снимки, включително изображения по подразбиране, фабрично заредени в телефона, изображения, свалени от вас, и тези, които са направени с камерата на телефона.

### Изображения

Мои изображения съдържа списък със снимки, включително изображения по подразбиране, фабрично заредени в телефона, изображения, свалени от вас, и тези, които са направени с камерата на телефона.

### Менюта на опцията Моите изображения

Опциите, които са налични в Мои изображения, зависят от типа на избраното от вас изображение. Всички опции ще са налични за снимки.

**Изпрати** - Изпращане на изображението на приятел.

**Използване като** - Задаване на изображението да се появява във вашия телефон в определено време.

**Преместване** - Местене на изображението от паметта на телефона в карта с памет и обратно.

**Копиране** - Копиране на изображението от паметта на телефона в карта с памет и обратно.

**Изтриване** - Изтриване на изображение.

**Маркиране/Демаркиране** - Изберете няколко файла.

**Редактиране на изображение** - Можете да редактирате избраното изображение.

**Печатане чрез Bluetooth** - Печатане на изображение чрез Bluetooth®.

**Файл** - Промяна на името или преглед на информация за файл.

**Създай нова папка** - Можете да създадете нова папка в папката Моите изображения.

**Слайдшоу** - Стартиране на слайдшоу.

**Сортиране по** - Сортиране на изображенията в определен ред.

## Мои неща

### Преглед в матрица/ Преглед в списък

- Прегледайте всяко изображение в матрица или списък.

**Управление на паметта** - Преглед на състоянието на паметта.

### Изпращане на снимка

- 1 От екран в режим на готовност натиснете **ОК**, изберете Мои неща и Мои изображения.
- 2 Изберете снимката, която искате да изпратите, и натиснете **Опции**.
- 3 Изберете **Изпрати** и изберете **Съобщение, Имейл или Bluetooth**.
- 4 Ако изберете **Съобщение** или **Имейл**, снимките ви ще бъдат прикачени към съобщението и може да напишете и изпратите съобщението, както обикновено. Ако изберете **Bluetooth**, ще бъдете подканени да включите Bluetooth и телефонът ви ще търси устройство, на което да изпрати снимките.

### Използване на изображение

Може да използвате изображение като фон, Изображение за контакт или Изображение при включване или изключване на апарата.

- 1 От екран в режим на готовност натиснете **ОК**, изберете Мои неща и Мои изображения.
- 2 Изберете изображение, и след това **Опции**.
- 3 Изберете **Използване като** и изберете от:

**Тапет** - Задаване на фон на екран в режим на готовност.

**Изображение за контакт** - Определете изображение за то а конкретното лице във вашия списък с контакти, така че снимката да показва, когато то ви се обажда.

**Стартиране** - Задаване на изображение, което да се появява при включване на телефона.

**Изключване** - Задаване на изображение, което да се появява при изключване на телефона.

## Организиране на изображения

- 1 От екран в режим на готовност натиснете **ОК**, изберете Мои неща и Мои изображения.
- 2 Изберете **Опции** и след това **Сортиране по**.
- 3 Изберете от **Дата**, **Тип** или **Име**.

## Изтриване на изображение

- 1 От екран в режим на готовност натиснете **ОК**, изберете Мои неща и Мои изображения.
- 2 Изберете изображението, което искате да изтриете, и изберете **Опции**.
- 3 Изберете **Изтриване** и изберете **Да** за потвърждение.

**СЪВЕТ!** За да изтриете бързо файл от Изображения, натиснете го веднъж, за да бъде маркиран с курсора, и натиснете клавиша **СД**.

## Местене или копиране на изображение

Може да местите и копирате изображение между паметта на телефона и картата с памет. Това може да направите с цел освобождаване на място в паметта на телефона или за да предпазите данните си от изгубване.

- 1 От екран в режим на готовност натиснете **ОК**, изберете Мои неща и Мои изображения.
- 2 Изберете изображение и натиснете **Опции**.
- 3 Изберете **Преместване** или **Копиране**.

## Маркиране и демаркиране на съобщения

Ако искате наведнъж да преместите, копирате, изпратите или изтриете няколко изображения, първо трябва да ги идентифицирате, като ги маркирате с отметка.

## Мои неща

- 1 От екран в режим на готовност натиснете **OK**, изберете Мои неща и Мои изображения.
- 2 Изберете **Опции** и след това **Маркиране/Демаркиране**.
- 3 Долу вдясно на изображението ще се появи прозорец. Ако изберете изображение, в квадратчето ще се появи отметка, която го маркира.
- 4 За да го демаркирате, изберете изображението отново, така че отметката да изчезне от квадратчето.
- 5 След като сте маркирали всички съответни изображения, изберете една от опциите, за да я приложите към всичките.

### Проверяване състоянието на паметта

Може да проверите колко памет сте използвали и колко свободна памет остава.

- 1 От екран в режим на готовност натиснете **OK**, изберете Мои неща и Мои изображения.
- 2 Изберете **Опции**, а после **Информация за паметта**.
- 3 Изберете **Памет на апарата** или **Външна памет**.

**Бележка:** Ако нямате поставена карта с памет, няма да може да изберете **Външна памет**.

### Звуци

Папката Звуци съдържа Звуци по подразбиране и вашите Гласови записи.. Тук можете да управлявате, изпращате или настройвате звуци като тонове на звънене.

### Използване на звук

- 1 От екран в режим на готовност натиснете **OK**, изберете Мои неща и Мои звуци.
- 2 Изберете **Звуци по подразбиране** или **Гласови записи**.

- 3 Изберете звук и докоснете **Възпроизвеждане**, за да го прослушате.
- 4 Изберете **Опции** и след това **Използване като**.
- 5 Изберете от **Гласов тон за звънене**, **Тон за съобщение**, **Звук при стартиране** или **Звук при изключване**.

## Клипове

Папката **Моите клипове** показва списък с изтеглените видеоклипове и видеоклипове, които сте записали на телефона.


## Гледане на видеоклип

- 1 От екран в режим на готовност натиснете **OK**, изберете **Мои неща** и **Мои видеоклипове**.
- 2 Изберете видеоклип и натиснете **Възпроизвеждане**.

## Използване на опции при гледане на видео

Изберете **Опции**, когато гледате видео и изберете от:

**Изглед Пейзаж** - Гледане на видео файла в пълен размер.

**Бележка:** Може да превключвате на портретна и пейзажна ориентация и нормален изглед, като използвате клавиша , докато гледате видео.

**Заглушаване/ Без заглушаване** - Изключване/включване на звука.

**Снимане** - Можете да запишете това, което е на екрана с пауза като изображение. (Тази опция е налична само когато видеоклипът е на пауза.)

**Повтаряне** - Изберете от **Изкл.**, **Един** или **Всички**.

**Информация за файл.** - Преглед на кратка информация за файла.

**Изпрати** - Изпратете видеоклипа в съобщение, имейл или с Bluetooth.

# Мои неща

## Изпращане на видеоклип

- 1 Изберете видеоклип, и след това Опции.
- 2 Изберете **Изпрати** и изберете от **Съобщение, Имейл** или **Bluetooth**.
- 3 Ако изберете **Съобщение** или **Имейл**, снимките ви ще бъдат прикачени към съобщението и може да напишете и изпратите съобщението, както обикновено. Ако изберете **Bluetooth**, ще бъдете подканени да включите Bluetooth и телефонът ви ще търси устройство, на което да изпрати видеоклиповете.

## Използване на менюто с опции за видеоклип

От папка Моите клипове, може да изберете следните опции:

**Изпрати** - Изпращане на видеоклипа на приятел.

**Преместване** - Преместване на видеоклипа от паметта на телефона в картата с памет, и обратно.

**Копиране** - Копиране на видеоклипа от паметта на телефона в картата с памет, и обратно.

**Изтриване** - Изтриване на видео.

**Маркиране/Демаркиране** - Изберете няколко файла.

**Файл** - Редактиране на името на файла и преглед на информацията за него.

**Създай нова папка** - Можете да създадете нова папка в папката Моите клипове.

**Сортиране по** - Сортиране на видеоклиповете в определен ред.

**Преглед в матрица/ Преглед в списък** - Прегледайте менюто за опции в матрица или списък.

**Управление на паметта** - Преглед на състоянието на паметта.

## Игри и приложения

Може да изтегляте игри и приложения в телефона, които да ви забавляват, когато имате свободно време.

Ако изтеглите игра от мрежата, трябва да инсталирате играта на телефона, преди да и се насладите.

## Играене на игра

- 1 От екран в режим на готовност натиснете **OK** и изберете Игри и приложения.
- 2 Изберете Мои игри и приложения, след което изберете Игри.
- 3 Изберете игра и натиснете Старт.

## Използване на менюто с опции за игри

От папките **Игри** и **Приложения** са достъпни следните опции:

**Създаване на нова папка** - Създаване на папка в менюто Игри и приложения.

**Сортиране по** - Сортиране на игри и приложения по **Дата**, **Размер** или **Име**.

**Информация за файл** - Преглед на информация за избраната игра.

**Управление на паметта** - Преглед на състоянието на паметта.

## Преглед на приложения

Можете да управлявате Java приложенията, инсталирани на вашия телефон, като използвате менюто **Приложения**. Можете също да изтривате изтеглени приложения.

- 1 От екран в режим на готовност натиснете **OK** и изберете Игри и приложения.
- 2 Изберете **Мои игри и прил.** и изберете **Приложения**.
- 3 Преглеждайте и управлявайте всички приложения, които имате.

# Мои неща

## Смяна на мрежовия профил

За да изтеглите игра, можете да зададете стойността, за да се свържете към мрежата чрез Настройки.

1 От екран в режим на готовност натиснете **ОК** и изберете Игри и приложения.

2 Изберете **Настройки**.

3 Оттам можете да правите следното:

**Профили** - Може да видите профил и да добавяте нов профил.

**Списък със сертификати** - Може да видите списъка със сертификати за Java приложение.

## Инсталиране на Java игра и приложение

В зависимост от доставчика на услуги, всички програми на базата на Java могат да се изтеглят и да работят на телефон. Може да прехвърляте файлове на програмата Java от съвместим компютър в паметта на телефона с Bluetooth, USB устройство за съхранение или Външна памет. Файловете на програмата Java се записват в телефона във формат .jad или .jar.

Ако имате файловете на програмата Java в телефона, трябва първо да ги инсталирате, преди да използвате Java игра или приложение.

Инсталиране на Java игра и приложение:

1 От екран в режим на готовност натиснете **ОК**, изберете Мои неща и Други или Моята карта с памет. (Ако е поставена външната памет).

2 Изберете файла (\*.jad или \*.jar), който искате да инсталирате и докоснете **Инсталиране**.

Бележка: Файлът .jad трябва да съдържа собствен .jar файл.

3 След като се инсталира, програмата Java може да се види в менюто **Игри** или **Приложения**, където може да избирате, изпълнявате или изтривате.

**СЪВЕТ!** Можете също да изтеглите Java MIDlet в телефона чрез услугата WAP (Протокол за безжични приложения). Отбележете, че при използване на онлайн услуги могат да се начислят допълнителни разходи.

## **Flash съдържание**

Папката **Flash съдържание** съдържа всички изтеглени и по подразбиране flash файлове.

## **Други**

Папка **Други** се използва за съхранение на файлове, които не са картини, звуци, видеоклипове, игри или приложения.

## **Моята карта с памет**

Ако закупите опционална карта с памет microSD, можете да управлявате по-голямо съдържание.

## Организ.

### Добавяне на събитие в календара

- 1 От екран в режим на готовност натиснете **OK** и изберете **Организ.**, после **Календар**.
- 2 Изберете датата, към която искате да добавите събитието.
- 3 Изберете **Опции**, след това **Добави ново събитие**.
- 4 Изберете дали искате да добавите **Среща**, **Годишнина** или **Рожден ден** и изберете **Готово**.
- 5 Проверете датата и въведете часа, когато искате да започне събитието.
- 6 За срещи и годишнини въведете часа и датата на приключване на събитието в долните прозорци за час и дата.
- 7 Изберете **Готово** и вашето събитие ще се запише в календара. Курсор ще маркира деня, в който има записани събития, и ще прозвучи камбанка при старта на събитието, което ви помага да се организирате.

**СЪВЕТ!** В календара може да зададете период на отпуска. Изберете всеки ден на отпуската един по един, след това докоснете **Опции** и изберете **Задаване на отпуск**. Всеки ден ще се оцвети в червено. Когато стане време за настройване на аларма, можете да изключите дните, които сте в отпуска.

### Смяна на изгледа по подразбиране на календара

- 1 От екран в режим на готовност натиснете **OK** и изберете **Организ.**, после **Настройки**.
- 2 Изберете **Календар** и изберете **Изглед за месец** или **Седмичен изглед**.
- 3 Натиснете **Готово**, за да потвърдите вашия избор.

### Добавяне на елемент към списъка за изпълнение

- 1 От екрана в режим на готовност натиснете **OK** и изберете **Организ.**
- 2 Изберете **Задачи** и изберете **Добави**.

- 3 Задайте датата за елемента за изпълнение, добавете бележки и изберете ниво на приоритет: **Високо**, **Средно** или **Ниско**.
- 4 Запишете вашия елемент от списъка за изпълнение като изберете **Готово**.

**СЪВЕТ!** Можете да редактирате елемент като го изберете и натиснете **Опции** и **Редактиране**. Потвърдете промените, като изберете **Готово**.

### Споделяне на елемент за изпълнение

- 1 От екран в режим на готовност натиснете **OK** и изберете **Организ.**, после **Задачи**.
- 2 Изберете елемента за изпълнение, който искате да споделите, и изберете **Опции**.
- 3 Изберете **Изпрати**. Може да изберете да споделите вашия елемент за изпълнение чрез **Текстово съобщение**, **Мултимедийно съобщение**, **Имейл** или **Bluetooth**.

### Добавяне на бележка

- 1 От екран в режим на готовност натиснете **OK** и изберете **Организ.**, после **Бележка**.
- 2 Изберете **Запиши**.
- 3 Напишете бележката си, и след това **Запиши**.
- 4 Вашата бележка ще се появи на екрана при следващото отваряне на приложението за бележки.

**СЪВЕТ!** Може да редактирате съществуваща бележка. Изберете тази, която искате да редактирате, и изберете **Редактиране**.

### Добавяне на тайна бележка

Можете да напишете тайна паметна бележка за защита на вашите лични данни в менюто **Тайна бележка**. Можете да въведете защитен код, за да използвате това меню.

## Организ.

### Използване на търсене на дати

Търсенето на дати е полезен инструмент, който ви помага да пресметнете датата след определен брой дни. Например, 60 дни след 02.10.2009 ще бъде 01.12.2009. Това е чудесен начин за следене на крайни срокове.

### Настройки

**Календар** - Можете да задавате конфигурации за преглед на календара.

**Изпращане на всички графици и задачи с Bluetooth** - Може да изпратите всички данни в календара и/или в списъка със задачи от вашия телефон на други с Bluetooth.

**Архивиране на календара и задачите** - Може да създадете архивни файлове на календара и списъка със задачи, записан на телефона, когато поставяте външната памет.

**Възстановяване на календар и задачи** - Може да възстановите от архивните файлове на календара и списъка със задачи, записан на телефона, когато поставяте външната памет.

**Информация за паметта.** - Можете да видите информацията за наличната памет по отношение на Календар, Задачи, Паметна бележка и Тайна бележка.


**Изчисти всички** - Можете да изчистите всичко от Календар, Задачи, Паметна бележка и Тайна бележка.

## ИНСТРУМЕНТИ

### Добавяне на бързо меню

Бързото меню предоставя лесен достъп до най-използваните функции. Може да добавяте любими менюта към списъка на Бързото меню.

### Настройка на алармата

- 1 От екран в режим на готовност натиснете **OK** и изберете Инструменти, после Аларми.
- 2 Изберете Опции и натиснете Добавяне на нова.
- 3 Задайте часа, когато искате алармата да задейства.
- 4 Изберете дали искате алармата да звучи Ежедневно, Пон - Пет, Пон - Съб, Съб - Сря, Съб-Чет, Нед-Чет, или Съб - Нед, С изключение на празник, Изберете делник или Без повторение.
- 5 Изберете  и Редактиране, за да изберете звук за вашата аларма.
- 6 Добавете бележка към алармата и изберете Готово когато свършите с писането. Когато алармата прозвучи, бележката ще бъде показана.

7 Накрая, можете да зададете интервала на изчакване на 5, 10, 20, 30 минути, 1 час или Изкл.

8 След като сте настроили алармата, изберете Готово.

**Бележка:** Можете да конфигурирате до 5 аларми.

Алармата ще се включи дори ако телефонът е изключен.

### Използване на калкулатора

- 1 От екран в режим на готовност натиснете **OK** и изберете Инструменти, после Калкулатор.
- 2 Натиснете цифровите клавиши, за да въведете числа.
- 3 За прости изчисления изберете желаната функция (+, -, ×, ÷) с клавишите за навигация, последвана от =.
- 4 За по-сложни изчисления изберете Опции, за да изберете команда.
- 5 Изберете **C<sup>2</sup>** за изтриване на знак и натиснете и задръжте **C<sup>2</sup>** за пълно изчистване и начало на нова калкулация.

## ИНСТРУМЕНТИ

### Използване на хронометър

- 1 От екран в режим на готовност натиснете **OK** и изберете Инструменти, после Хронометър.
- 2 Изберете **Старт**, за да стартирате таймера.
- 3 Изберете **Обиколка**, ако искате да отчетете изминалото време. Продължителността на индивидуалната обиколка (до 20 времена) може да се запише.
- 4 Изберете **Стоп**, за да спрете таймера.
- 5 Изберете **Подновяване**, за да стартирате отново хронометъра от часа, в който сте го спрели, или изберете **Нулиране**, за да се върнете на нула.

### Преобразуване на единица

- 1 От екран в режим на готовност натиснете **OK** и изберете Инструменти, после Конвертор.
- 2 Изберете дали искате да преобразувате **Валута**, **Повърхност**, **Дължина**, **Тегло**, **Температура**, **Обем** или **Скорост**.

- 3 Сега може да изберете единицата и да въведете стойността, която искате да преобразувате, следвана от единицата, в която искате да преобразувате.
- 4 Съответната стойност ще се появи на екрана.

### Добавяне на град към световния часовник

- 1 От екран в режим на готовност натиснете **OK** и изберете Инструменти, после Световно време.
- 2 Изберете Опции, и след това Добавяне на град. Започнете въвеждането на името на града, който искате, и той ще се появи отгоре на екрана. Друг начин е да докоснете Карта и да изберете град от картата.
- 3 Натиснете Избери, за да потвърдите вашия избор.

**СЪВЕТ!** Ако сте в чужбина, може да промените часовия пояс от Световен часовник, като изберете Опции, следвано от Смяна на часовия пояс. Изберете необходимия град както е посочено по-горе.

# Браузър

С браузъра под ръка можете да получите последните новини и прогнози за времето, както и информация за спорта и положението на пътищата, когато имате нужда. Освен това браузърът ви позволява да изтегляте най-новата музика, тонове на звънене, фонове и игри.

## Достъп до уеб

- 1 От екрана в режим на готовност натиснете **OK** и изберете Браузър.
- 2 За директен достъп до началната страница на браузъра изберете **Начална страница**. Друг начин е да изберете **Въведете адрес** и въведете желаня URL, следвано от **Отвори**.

**Бележка:** Допълнителна цена се натрупва при свързването към тази услуга и изтеглянето на съдържание. Проверете тарифите за данни от мрежовия оператор.

## Google

За достъп до услугите на Google натиснете **OK** и изберете Google.

**Бележка:** Може да нямате достъп до Google в някои страни. Това зависи от мрежовата услуга.

## Добавяне на показалци и достъп до показалците

За бърз и лесен достъп до любими уеб сайтове може да добавите показалци и да запишете уеб страници.

- 1 От екрана в режим на готовност натиснете **OK** и изберете Браузър.
- 2 Изберете **Показалци**. На екрана ще се появи списък с вашите показалци.
- 3 За да създадете нова папка, изберете **Опции** и изберете **Създаване на нова папка**. Въведете име за вашата папка с показалци.
- 4 За да добавите нов показалец, изберете **Опции** и натиснете **Добави нов**. Въведете име за вашия показалец, следвано от URL адреса.

## Браузър

- 5 Изберете **Готово**. Вашият показалец сега ще се появи в списъка с показалци.
- 6 За достъп до показалеца просто превъртете до него изберете **Отваряне**.

### Запис на страница

- 1 Отидете на желаната уеб страница, както е описано по-горе.
- 2 Изберете **Опции** и **Запиши елементи**, после **Запиши тази страница**.
- 3 Въведете име за страницата, за да може лесно да я разпознавате.
- 4 Изберете **Запиши**.

**СЪВЕТ!** Това меню също ще ви позволи да редактирате заглавията на записани страници, да защитите и да изтривате записаните страници.

### Достъп до записана страница

- 1 От екрана в режим на готовност натиснете **OK** и изберете Браузър.
- 2 Изберете **Записани страници**.
- 3 Изберете **Отвори**, за да се свържете със записаната страница.

### Преглед на хронологията на браузъра

- 1 От екран в режим на готовност натиснете **OK** и изберете Браузър, а след това изберете Хронология.
- 2 Ще се покаже списък с уеб страници, които сте посетили наскоро.
- 3 За достъп до тези страници просто изберете желаната страница и докоснете **Отвори**.

## Използване на RSS четец

RSS (Really Simple Syndication) е серия от Уеб формати за подаване на данни, която се използва за публикуване на често обновявано съдържание като записи в блогове, заглавия на новини или подкаст излъчвания. Един RSS документ, наричан **фийд**, **уеб фийд**, (поток) или **канал**, съдържа или резюме на съдържание от асоцииран уеб сайт, или пълния текст.

## Смяна на настройките на уеб браузъра

- 1 От екран в режим на готовност натиснете **OK** и изберете Браузър, после Настройки.
- 2 Можете да изберете да редактирате **Профили**, **Настройки за облик**, **Кеш**, **Бисквитки**, **Сигурност**, или **Нулиране на настройки**.
- 3 След като промените настройките, натиснете **Избери**.

## Свързване

### Изпращане и получаване на файлове с Bluetooth

Bluetooth е чудесен начин за изпращане и получаване на файлове, тъй като не са необходими кабели и връзката е лесна и бърза. Може да се свържете към Bluetooth слушалка, за да извършвате и получавате повиквания.

#### За изпращане на файл:

- 1 Отворете файла, който искате да изпратите.
- 2 Изберете **Опции** и изберете **Изпращане, после Bluetooth**.
- 3 Изберете **Да**, за да включите Bluetooth.
- 4 Вашият GD330 автоматично ще търси други активирани Bluetooth устройства.
- 5 Изберете устройството, до което искате да изпратите файла, и докоснете Избери, за да изпратите файла.
- 6 Вашият файл ще бъде изпратен.

**СЪВЕТ!** Следете лентата за напредък, за да се уверите, че файлът ви е изпратен.

#### За получаване на файл:

- 1 За да получите файл, вашият Bluetooth трябва да е Вкл. и Видим. Вж. Смяна на Bluetooth настройките по-долу за повече информация.
- 2 Съобщение ще ви подкани да приемете файла от подателя. Изберете **Да**, за да получите файла.
- 3 Ще видите къде е записан файлът и може да изберете да видите файла. Файловете обикновено ще се записват в съответната папка в Мои неща.

#### Смяна на Bluetooth настройките

- 1 Натиснете **OK** в екрана на режим на готовност и изберете **Свързване**.
- 2 Изберете **Bluetooth**, после **Настройки**. Направете вашите промени в:

##### **Видимост на моето устройство** -

Изберете **Видимо**, **Видимо за 1 минута** или **Скрито**.

**Име на моето устройство** - Въведете име за вашия GD330.

**Поддържани услуги** - Потърсете профила поддържан от GD330.

**Моят адрес** - Потърсете адреса на вашето Bluetooth устройство.

## Сдвояване с друго Bluetooth устройство

Като сдвоите GD330 с друго устройство, може да настроите връзка, защитена с парола. Това означава, че сдвояването е по-защитено.

- 1 Проверете дали вашият Bluetooth е **Включен** и **Видим**. Може до промените видимостта в меню **Настройки**.
- 2 Изберете Сдвоени устройства и след това Ново.
- 3 Вашият GD330 ще потърси устройства. Когато търсенето завърши, на екрана ще се появи Опресняване и Добави.

4 Изберете устройството, с което искате да сдвоите, и въведете паролата, после натиснете Добавяне.

5 Телефонът ви ще се свърже към другото устройство, където трябва да въведете същата парола.

6 Сега Bluetooth връзката ви, защитена с парола, е готова.

## Използване на Bluetooth слушалка

1 Проверете дали вашият Bluetooth е **Вкл.** и **Видим**.

2 Следвайте инструкциите, приложени към слушалката, за да я поставите в режим на сдвояване и да сдвоите устройствата.

3 Изберете Да за Свързване сега. Вашият GD330 автоматично ще превключи на профил Слушалка.

# Свързване

## Използване на телефона като устройство с външна памет

Вашият телефон може да се използва като устройство с външна памет.

- 1 Прекъснете връзката на телефона с компютъра.
- 2 Натиснете **OK** в екрана на режим на готовност.
- 3 Изберете **Свързване**, след това **Режим на USB свързване**.
- 4 Маркирайте **Външна памет** и натиснете **Избери**.
- 5 **Свързване на телефона и компютъра.**  
Телефонът ще покаже:  
“Свързан” с Външна памет като заглавие.  
Не прекъсвайте връзката по време на прехвърляне.

**Бележка:** След свързване в режим на външна памет, телефонът трябва да се свърже повторно, за да се инициира работа като външна памет.

# Настройки

## Смяна на профили

В тази папка може да смените настройките, за да персонализирате вашия GD330.

От екрана в режим на готовност бързо можете да промените профила си.

Просто натиснете , после профила, който искате да активирате.

С използването на менюто за настройки може да персонализирате всяка настройка на профила.

- 1 От екран в режим на готовност натиснете **OK** и изберете **Настройки**.
- 2 Изберете **Профили** и изберете профила, който искате да редактирате.
- 3 Изберете **Опции** и след това **Редактиране**.
- 4 Можете след това да смените всички звуци и опции за предупреждение, налични в списъка, включително настройките за Тон на звънене и Сила на звука, Предупреждения за съобщение и още.

## Използване на самолетен режим

Активирайте самолетен режим като натиснете **OK** в режим на готовност, и след това изберете **Настройки - Профили**. Изберете **Самолетен режим** и натиснете **OK**, за да го активирате.

Самолетният режим няма да ви позволи да извършвате повиквания, да се свързвате към интернет и да изпращате съобщения или да използвате Bluetooth.

**Бележка:** Bluetooth може да се включи в самолетен режим, като ръчно изберете тази опция.

## Смяна на настройките на телефона

Порадвайте се на възможността да персонализирате вашия GD330, така че той да работи по подходящ за вас начин.

- 1 От екран в режим на готовност натиснете **OK** и изберете **Настройки**.

# Настройки

2 Изберете **Телефон** и след това изберете от долния списък:

**Автоматично заключване на клавишите** - Заключете клавиатурата автоматично в начален екран, без да е необходимо натискане на клавиш.

**Езици** - Смяна на езика на дисплея на вашия GD330.

**Пестене на енергия** - Изберете да Вкл. или Изкл. фабричните настройки за пестене на енергия.

**Информация** - Преглед на техническата информация за GD330.

## Смяна на настройките на дисплея

1 От екран в режим на готовност натиснете **OK** и изберете **Настройки**.

2 Изберете **Екран** и изберете от:

**Тема на екрана** - Изберете тема за екрана в режим на готовност или за стартиране/изключване.

**Стил на меню** - Изберете стил за представяне на менютата.

**Набиране** - Настройте екрана по време на набиране на номер.

**Шрифт** - Смяна на размера на шрифта.

**Фоново осветление** - Изберете колко дълго остава включено фоновото осветление.

**Бележка:** Колкото по-дълго е включено фоновото осветяване, толкова повече енергия на батерията се изразходва и толкова по-често се налага да зареждате телефона.

**Тема на апарата** - Бърза смяна на целия облик на екрана.

**Поздравително съобщение** - Въведете поздравителното съобщение, когато телефонът се включва.

3 Изберете **Избери**, за да запишете настройките.

## Промяна на датата и часа

- 1 От екран в режим на готовност натиснете **OK** и изберете **Настройки**.
- 2 Изберете **Дата и час**.

Регулиране на настройките за дата и час или избор на автоматична актуализация на часа при пътуване или настъпване на лятно часово време.

## Смяна на настройките за защита

- 1 От екран в режим на готовност натиснете **OK** и изберете **Настройки**.
- 2 Изберете **защитен код** и изберете:

**Запитване за PIN код** - Настройте телефонът да пита за PIN кода на вашата SIM карта, когато телефонът се включва.

**Заклучване на телефона** - Настройте телефона да се заключва, за да избегнете неправомерно използване на телефона. Ще ви трябва код за сигурност.

**Промяна на кодове** - Променете следните кодове: PIN/PIN2/Защитен код.

### Бележка: Защитен код

Защитният код предотвратява неотризирана употреба на вашия телефон. Защитният код по подразбиране е '0000' и е необходим за изтриване на всички записи в телефона и за възстановяване на фабричните настройки. Защитният код също е необходим за активиране или деактивиране заключването на телефона за предотвратяване на неотризирана употреба на телефона. Настройката по подразбиране може да се промени от **Защита > Смяна на кодове**.

## Използване на управлението на паметта

Вашият GD330 има три налични памет: на телефона, SIM картата и външна карта с памет (може да е необходимо да закупите карта с памет отделно).

# Настройки

Може да използвате управлението на паметта, за да определите как се използва всяка памет и да установите колко място е останало.

Натиснете **OK** в екрана на режим на готовност. Изберете **Настройки**, после **Управление на паметта**.

**Обща памет на аппарата** - Преглед на наличната памет във вашия GD330 за изображения, звуци, видеоклипове, флаш, MMS, приложения, java и др.

**Запазена памет на аппарата** - Преглед на наличната памет във вашия аппарат за SMS, Контакти, Календар, Списък с елементи за изпълнение, Бележки, Аларми, Хронология на повиквания, Показалци и Разнообразни елементи.

**SIM памет** - Преглед на наличната памет на SIM картата.

**Външна памет** - Преглед на наличната памет на външната карта с памет (може да е необходимо да закупите картата с памет отделно).

**Настр. основно съхр.** - Изберете Памет на аппарата или Външна памет.

## Смяна на другите настройки

**Мрежа** - Вашият GD330 се свързва автоматично към предпочитаната от вас мрежа. За да промените тези настройки използвайте това меню.

**Интернет профили** - Настройте профилите за свързване към интернет.

**Точки за достъп** - Вашият мрежов оператор вече е записал тази информация. С това меню можете да добавяте нови точки на достъп.

**Връзка с пакетно превкл.** - Задаване на връзка с пакетно превключване на данни.

**Нулиране на настройки** - Изберете това, за да върнете фабричните настройки на телефона. Изисква се да въведете защитен код.

## Телефонен софтуерен ъпдейт

**LG телефонен софтуерен ъпдейт на web сайта** За повече информация и ползването на тази функция Моля посетете <http://www.lgmobile.com> – изберете държавата – инструкции

Тази функция ви позволява да инсталирате последната софтуерна версия за вашия мобилен телефон, без да посещавате нашите сервизни центрове. Инсталирането на последната версия на софтуера изисква вашето пълно Внимание по време на процеса по ъпдейтването на телефона ви. Моля бъдете сигурни че сте се запознали с всички инструкции преди да започнете процеса. Изваждането на USB комуникационния кабел или на батерията на телефона по време на софтуерния ъпдейт , могат сериозно да повредят телефона. Производителя не носи отговорност пред закона за загуба на данни по време на процеса по софтуерното ъпдейтване на телефона. Производителя ви препоръчва да направите копие (back up) на важната за вас информация за да се запази по време на софтуерния ъпдейт.

## Акcesoари

За вашия мобилен телефон има разнообразни акcesoари. Тези са посочени по-долу.

Зарядно устройство



Кабел за данни/CD

Свържете и синхронизирайте с компютъра



Стандартен акумулатор



Ръководство за потребителя

Запознаване с телефона.

Стерео слушалки



### Бележка

- Винаги използвайте оригинални LG акcesoари. Ако не го направите, вашата гаранция може да стане невалидна.
- Акcesoарите могат да се различават в различните региони: обърнете се към нашата регионална компания за услуги или агент, ако имате въпроси.

## Мрежова услуга

Безжичният телефон, описан в това ръководство, е одобрен за използване с GSM 850, GSM 900, DCS 1800, PCS 1900 мрежа.

Няколко функции, описани в това ръководство, се наричат Мрежови услуги. Това са специални услуги, които уреждате чрез вашия доставчик на безжични услуги. Преди да се възползвате от тези услуги, трябва да се абонирате за тях чрез доставчика и да получите инструкции за тяхното ползване.

## Технически данни

### Общи

**Име на продукта:** GD330

**Система:** GSM 850 / GSM 900 /  
DCS 1800 / PCS 1900

### Температура на околната среда

**Макс.:** +55°C (разреждане),  
+45°C (зареждане)

**Мин:** -10°C

# Декларация за съответствие LG Electronics

## Детайли за доставчика

Име

LG Electronics Inc

Адрес

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

## Детайли за продукта

Име на продукта

GSM 850 / GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band Terminal equipment

Име на модела

GD330

Търговско име

LG

**CE 0168**

## Детайли за приложими стандарти

R&TTE Directive 1999/5/EC ; RoHS Directive Directive 2002/95/EC; WEEE Directive 2002/96/EC

ETSI EN 301 489-01 V1.6.1, ETSI EN 301 489-07 V1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1  
EN 300 328 v.1.7.1  
EN 60950-1: 2001  
EN 50360 / EN 50361:2001  
EN 301 511 V9.0.2

## Допълнителна информация

- Съответствието на гореупоменатите стандарти е заверено от BABT
- Устройството отговаря на изискванията на чл. 5, ал. 1 от Наредбата за изискванията за пускане на пазара на EEO и третиране и транспортиране на излязло от употреба EEO.

## Декларация

С това декларирам под собствена отговорност, че гореупоменатия продукт, към който се отнася тази декларация, отговаря с гореупоменатите стандарти и Директиви.

Име

Дата на издаване

Seung Hyoun, Ji / Director 16. Дек. 2008

LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax: +31 36 547 8794  
e-mail : jacob@lge.com

  
Подпис на представителя

## Отстраняване на неизправности

Тази глава посочва някои проблеми, които може да срещнете, при използването на телефона. Някои проблеми изискват да се обадите на доставчика на безжични услуги, но повечето може да разрешите сами.

Съобщение	Възможни причини	Възможни мерки за отстраняване
SIM грешка	Няма SIM карта в телефона или е поставена неправилно.	Уверете се, че USIM картата е поставена правилно.
Няма връзка с мрежата	Сигналът е слаб Извън GSM мрежа	Преместете се до по-висок прозорец или на открито. Проверете картата за покритие на доставчика.
Функцията не може да се настрои	Не се поддържа от доставчика на услуги или се изисква регистрация	Свържете се с вашия доставчик на услуги.
Не са налични повиквания	Грешка при набиране Поставена е нова SIM карта Достигнат е лимита на таксуване	Новата мрежа не е оторизирана Проверете за нови ограничения. Свържете се с доставчика на услуги или пренастройте лимите с ПИН2.
Телефонът не може да се включи	Клавишът за включване/ изключване е натиснат за твърде кратко Батерията е изтощена Контактите на батерията са замърсени	Натиснете клавиша за включване/ изключване поне за 2 секунди. Заредете батерията. Проверете индикатора за зареждане на дисплея. Почистете контактите.

## Отстраняване на неизправности

Съобщение	Възможни причини	Възможни мерки за отстраняване
Грешка при зареждане	<p>Батерията е напълно изтощена</p> <p>Температурата е извън диапазона</p> <p>Проблем с контактуване</p> <p>Няма мрежово напрежение</p> <p>Зарядното устройство е дефектно</p> <p>Грешно зарядно устройство</p> <p>Батерията е дефектна</p>	<p>Заредете батерията.</p> <p>Уверете се, че температурата на средата е правилна, изчакайте малко и след това заредете отново.</p> <p>Проверете хранването и връзката към телефона. Проверете контактите на батерията, почистете ги, ако е необходимо.</p> <p>Поставете в друг контакт или проверете напрежението.</p> <p>Ако зарядното устройство не се загрева, сменете го.</p> <p>Използвайте само оригинални LG аксесоари.</p> <p>Сменете батерията</p>
Телефонът губи мрежата	<p>Сигналът е твърде слаб</p>	<p>Свързването към друг доставчик е автоматично.</p>
Номерът не е разрешен.	<p>активно фиксирано набиране .</p>	<p>Проверете настройките.</p>
LCD затъмняване	<p>Изтощена батерия</p> <p>Когато батерията е изтощена LCD екранът ще се затъмни, за да се намали консумацията на енергия.</p>	<p>Презаредете батерията.</p>



Moguće je da se sadržaj ovog priručnika razlikuje od vašeg telefona u zavisnosti od verzije instaliranog softvera ili dobavljača usluga.



# GD330 Korisnički priručnik - SRPSKI

Čestitamo vam na kupovini naprednog i kompaktnog telefona GD330 kompanije LG, koji je dizajniran za rad pomoću najnovijih digitalnih mobilnih komunikacionih tehnologija.



### **Odlaganje starog uređaja**

- 1** Precrtani simbol kante za otpatke na točkićima znači da ovaj proizvod podleže Evropskoj direktivi 2002/96/EC.
- 2** Električni i elektronski proizvodi ne smeju se odlagati zajedno sa gradskim otpadom, već na posebnim mestima za prikupljanje otpada koje određuje državna ili lokalna uprava.
- 3** Pravilno odlaganje vašeg starog uređaja sprečiće potencijalne negativne posledice po okolinu i zdravstveno stanje ljudi.
- 4** Da biste dobili više informacija o odlaganju svog starog uređaja, obratite se gradskoj vlasti, javnoj komunalnoj službi ili prodavnici u kojoj ste kupili uređaj.

# Sadržaj

Uputstva za bezbednu i efikasnu upotrebu .....	7	Menjanje uobičajenih podešavanja poziva .....	25
Osnovne informacije o telefonu .....	12	<b>Kontakt .....</b>	<b>26</b>
Instaliranje USIM kartice i baterije....	14	Traženje kontakta.....	26
Memorijska kartica .....	16	Dodavanje novog kontakta .....	26
Mapa menija .....	17	Opcije za kontakte .....	27
Ekran u stanju mirovanja .....	19	Kreiranje grupe.....	28
Tastatura .....	19	Upotreba servisnih brojeva .....	28
Statusna traka .....	20	Prikazivanje vlastitog broja .....	28
<b>Pozivi .....</b>	<b>21</b>	Kreiranje vizitkarte .....	29
Obavljanje glasovnog poziva .....	21	Menjanje postavki za kontakte.....	29
Obavljanje glasovnog poziva iz Kontakata.....	21	<b>Razmena poruka .....</b>	<b>31</b>
Obavljanje međunarodnih poziva .....	21	Razmena poruka.....	31
Odgovaranje na poziv i odbijanje poziva .....	21	Nova poruka .....	31
Brzo biranje .....	22	Unos teksta .....	32
Obavljanje drugog poziva .....	22	T9 režim unosa teksta sa predviđanjem .....	32
Pregledanje evidencije poziva .....	23	ABC ručni režim unosa teksta.....	33
Upotreba preusmeravanja poziva .....	23	Režim 123 .....	33
Upotreba zabrane poziva .....	24	Podešavanje e-pošte .....	33
Upotreba broja za fiksno biranje.....	24	Preuzimanje e-pošte .....	36
Upotreba poziva na čekanju.....	24	Slanje e-pošte pomoću novog naloga .....	36
		Fascikle za poruke .....	36
		Upravljanje porukama .....	37

# Sadržaj

Upotreba obrazaca.....	38	<b>Video kamera .....</b>	<b>45</b>
Upotreba smeška.....	38	Brzo snimanje video zapisa .....	45
Menjanje podešavanja za tekstualne poruke .....	38	Nakon snimanja video zapisa .....	45
Menjanje postavki za multimedijalne poruke .....	39	Upotreba brzih postavki.....	45
Menjanje ostalih postavki .....	40	Upotreba naprednih postavki .....	46
Menjanje ostalih postavki .....	41	Pregledanje sačuvanih video zapisa .....	46
<b>Fotoaparat.....</b>	<b>42</b>	<b>Multimedija .....</b>	<b>47</b>
Fotografisanje na brzinu.....	42	Muzika .....	47
Nakon snimanja fotografije.....	42	Reprodukcija pesme .....	47
Upotreba brzih postavki.....	42	Korišćenje opcija za vreme reprodukcovanja muzike.....	47
Upotreba naprednih postavki .....	43	Kreiranje liste numera .....	48
Podešavanje osvetljenosti.....	43	Uređivanje liste numera.....	49
Biranje režima fotografisanja .....	44	Brisanje liste numera .....	49
Menjanje veličine slike .....	44	Slušanje radio programa .....	49
Pregledanje sačuvanih fotografija ....	44	Pretraživanje stanica .....	50
Postavljanje fotografije kao pozadine ili slike kontakta .....	44	Uređivanje kanala .....	50
		Resetovanje stanica .....	51
		Upotreba opcije za snimanje glasa... ..	51
		Slanje snimljenog materijala.....	52

<b>Moje stvari.....</b>	<b>53</b>	Korišćenje opcija menija video zapisa .....	58
Slike.....	53	Moje igre i aplikacije. ....	58
Meniji sa opcijama za Moje slike.....	53	Igranje igara .....	58
Slanje fotografije.....	54	Upotreba menija sa opcijama za igre .....	58
Upotreba slika .....	54	Igranje igara .....	59
Organizovanje slika .....	55	Prikazivanje aplikacija .....	59
Brisanje slike .....	55	Instalacija Java igara i aplikacija .....	59
Premeštanje ili kopiranje slike .....	55	Flash sadržaj .....	60
Označavanje slika i opozivanje označavanja .....	55	Ostalo .....	60
Proveravanje statusa memorije.....	56	Moja memorijska kartica .....	60
Zvukovi .....	56	<b>Rokovnik.....</b>	<b>61</b>
Korišćenje zvukova .....	56	Dodavanje događaja u kalendar.....	61
Video zapisi .....	57	Menjanje podrazumevanog prikaza kalendara .....	61
Gledanje video zapisa .....	57	Dodavanje stavki u listu obaveza .....	61
Korišćenje opcija dok gledate video zapis .....	57	Deljenje stavke zadataka .....	62
Slanje glasovnih snimaka .....	57	Dodavanje beleške.....	62
		Dodavanje tajne beleške .....	62
		Upotreba alatke za traženje datuma. ....	63
		Postavke .....	63

# Sadržaj

<b>Alati .....</b>	<b>64</b>	<b>Postavke .....</b>	<b>73</b>
Dodavanje brzog menija .....	64	Menjanje profila .....	73
Podešavanje alarma .....	64	Upotreba režima za let avionom .....	73
Upotreba kalkulatora .....	64	Menjanje postavki telefona .....	73
Štoperica .....	65	Menjanje podešavanja prikaza .....	74
Konvertovanje jedinica .....	65	Upotreba datuma i vremena .....	75
Dodavanje grada u vremenske zone	66	Menjanje sigurnosnih podešavanja ..	75
<b>Pretraživač .....</b>	<b>67</b>	Upotreba upravljača memorijom .....	76
Pristup Webu .....	67	Menjanje ostalih postavki .....	76
Google .....	67	Ažuriranje softvera telefona .....	77
Dodavanje obeleživača i njihovo			
otvaranje .....	67	<b>Dodatna oprema .....</b>	<b>78</b>
Čuvanje strane .....	68	<b>Mrežne usluge .....</b>	<b>79</b>
Pristupanje sačuvanoj stranici .....	68	<b>Tehnički podaci .....</b>	<b>79</b>
Prikazivanje istorije pretraživača .....	68	<b>Otklanjanje problema .....</b>	<b>81</b>
Upotreba RSS čitača .....	69		
Menjanje podešavanja Web			
pretraživača .....	69		
<b>Povezivanje .....</b>	<b>70</b>		
Slanje i primanje datoteka pomoću			
Bluetooth veze .....	70		
Uparivanje s drugim Bluetooth			
uređajem .....	71		
Upotreba Bluetooth slušalica .....	71		
Upotreba telefona kao uređaja za			
skladištenje podataka .....	72		

# Uputstva za bezbednu i efikasnu upotrebu

Pročitajte ova jednostavna uputstva. Nepridržavanje ovih uputstava može da bude opasno ili nezakonito.

## Izloženost radio talasima

Informacije o izlaganju radio talasima i SAR vrednostima (Specific Absorption Rate) Model mobilnog telefona GD330 dizajniran je da bude u skladu sa važećim bezbednosnim smernicama o izlaganju radio talasima. Te smernice zasnovane su na rezultatima naučnih istraživanja i obuhvataju dozvoljene nivoe izlaganja kako bi se osigurala bezbednost svake osobe, bez obzira na starost i zdravstveno stanje.

- Smernice o izlaganju radio talasima koriste jedinicu mere koja se naziva SAR (Specific Absorption Rate). Testovi za određivanje SAR vrednosti obavljaju se po standardnim metodama za telefon koji emituje na svojoj najvećoj atestiranoj snazi u svim ispitivanim frekventnim opsezima.
- Iako SAR vrednosti za različite modele LG telefona variraju, svi telefoni su u skladu sa relevantnim smernicama koje se odnose na izlaganje radio talasima.
- Granična SAR vrednost preporučena od strane Međunarodne komisije za zaštitu od nejonizujućih zračenja (ICNIRP) iznosi 2 W/kg na 10 g telesnog tkiva.
- Najviša SAR vrednost za ovaj model telefona, testirana od strane DASy4, iznosi 0.467 W/kg (10 g) dok je telefon prislonjen uz uvo, a 0.842 W/Kg (10 g) kada se nosi uz telo.
- SAR granična vrednost za stanovnike zemalja/regiona koji su prihvatili graničnu SAR vrednost preporučenu od strane Instituta elektronskih i elektroničkih inženjera (IEEE) iznosi prosečno 1,6 W/kg na 1 g telesnog tkiva.

# Uputstva za bezbednu i efikasnu upotrebu

## Čuvanje i održavanje proizvoda

 **UPOZORENJE:** Koristite samo baterije, punjače i dodatnu opremu koji su odobreni za upotrebu sa ovim modelom telefona. Upotreba drugih modela može poništiti eventualnu dozvolu ili garanciju koja važi za telefon, a može biti i opasna.

- Nemojte rastavljati ovaj uređaj. Za eventualne popravke, telefon odnesite kvalifikovanom serviseru.
- Uređaj držite dalje od električnih uređaja kao što su televizori, radio aparati i računari.
- Uređaj držite dalje od toplotnih izvora kao što su radijatori i šporeti.
- Nemojte ispuštati telefon.
- Uređaj nemojte izlagati mehaničkim vibracijama i udarcima.
- Isključite telefon kad god to zahtevaju posebni propisi koji su na snazi u toj oblasti. Na primer, nemojte da koristite telefon u bolnici jer može uticati na rad osetljivih medicinskih uređaja.
- Nemojte da rukujete telefonom mokrim rukama dok se puni. Tako možete izazvati strujni udar ili ozbiljno oštetiti telefon.
- Nemojte puniti telefon u blizini zapaljivih materijala jer se telefon može zagrejati i može stvoriti opasnost od požara.
- Koristite suhu tkaninu za čišćenje spoljašnjosti telefona (nemojte koristiti sredstva poput benzola, razređivača ili alkohola).
- Nemojte puniti telefon koji leži na nameštaju od mekih materijala.
- Telefon bi trebalo puniti u dobro provetrenim prostorijama.
- Nemojte izlagati telefon gustom dimu ili prašini.
- Telefon nemojte držati uz kreditne kartice i karte za prevoz, jer može izmeniti podatke na magnetnim trakama.
- Nemojte dodirivati ekran oštrim objektima, jer ga možete oštetiti.
- Telefon čuvajte dalje od tečnosti i vlage.

- Obazrivo koristite dodatnu opremu, kao što su slušalice. Nemojte bez potrebe dodirivati antenu.
- Telefon i dodatnu opremu nemojte da koristite na mestima sa velikom vlažnošću, kao što su bazeni, stakleni vrtovi, solarijumi ili tropska okruženja, jer to može izazvati kvar na telefonu i garanciju učiniti nevažećom.

## Efikasan rad telefona

### Elektronski uređaji

Svi mobilni telefoni podložni su dejstvu smetnji, što može uticati na performanse.

- Nemojte koristiti mobilni telefon u blizini medicinskih uređaja bez izričite dozvole. Nemojte držati telefon u blizini pejsmejкера (npr. u džepu na grudima).
- Mobilni telefoni mogu uticati na rad nekih slušnih aparata.
- Može doći do manjih smetnji na televizoru, radio aparatu, računaru itd.

## Bezbednost u vožnji

Informišite se o zakonima i pravilima o upotrebi mobilnih telefona u oblasti u kojoj vozite.

- Nemojte držati telefon u ruci dok vozite.
- U potpunosti se koncentrišite na vožnju.
- Ako je moguće, koristite handsfri komplet.
- Ako to uslovi vožnje zahtevaju, parkirajte se pored puta pre nego što se javite na poziv.
- RF zračenje može uticati na neke elektronske sisteme u motornom vozilu, kao što je stereo sistem ili bezbednosna oprema.
- Ako je vaše vozilo opremljeno vazдушnim jastucima, nemojte da ih blokirate instaliranom ili prenosnom bežičnom opremom. To može dovesti do greške u vazдушnom jastuku ili do ozbiljnih povreda zbog loših karakteristika.

# Uputstva za bezbednu i efikasnu upotrebu

- Ako slušate muziku u pokretu, pazite da jačina zvuka bude umerena da biste bili svesni svoje okoline. To je naročito važno kada ste na autoputu.

## Sprečite oštećenje sluha

Do oštećenja sluha može da dođe nakon dužeg izlaganja glasnim zvukovima. Zato preporučujemo da telefon ne uključujete i isključujete u blizini uha. Takođe, preporučujemo da jačina muzike i poziva bude umerena.

## Stakleni delovi

Neki delovi mobilnog telefona su napravljeni od stakla. Staklo se može razbiti ako mobilni telefon padne na čvrstu površinu ili ako primi jak udarac. Ako se staklo razbije, nemojte ga dodirivati ili pokušavati da ga uklonite. Nemojte koristiti mobilni uređaj dok ovlašćeni serviser ne zameni staklo.

## U blizini eksploziva

Nemojte koristiti telefon u blizini eksploziva. Pridržavajte se ograničenja, pravila i propisa.

## Sredine u kojima postoji opasnost od eksplozija

- Nemojte koristiti telefon na benzinskim pumpama.
- Ne koristite telefon u blizini goriva ili hemikalija.
- Nemojte da transportujete ili odlažete zapaljive gasove, tečnosti ili eksplozive u pregradi automobila u kojoj držite telefon i dodatnu opremu.

## U avionu

Bežični uređaji mogu izazvati smetnje u avionu.

- Isključite mobilni telefon pre nego što uđete u avion.
- Bez izričite dozvole posade, nemojte koristiti telefon ni dok je avion na zemlji.

## Deca

Telefon držite na sigurnom mestu, van domašaja dece. Proizvod sadrži sitne delove koji mogu izazvati gušenje ako se odvoje.

## Pozivi za pomoć

Pozivi za pomoć možda nisu dostupni u svim mrežama. Zato nikada nemojte da se oslanjate samo na mobilni telefon kada je reč o pozivima za pomoć. Proverite kod lokalnog dobavljača usluga.

## Informacije o bateriji i održavanje

- Baterija ne mora biti potpuno ispražnjena pre ponovnog punjenja. Za razliku od drugih baterija, nije prisutan memorijski efekat koji bi mogao da ugrozi performanse baterije.
- Koristite samo LG baterije i punjače. LG punjači su osmišljeni tako da maksimalno produže vreme trajanja baterije.
- Nemojte rastavljati bateriju i vodite računa da ne izazovete kratak spoj.
- Metalne kontakte baterije održavajte čistim.
- Zamenite bateriju kada joj se performanse umanje. Bateriju možete puniti više stotina puta pre nego budete morali da je zamenite.
- Ako baterija nije korišćena duže vreme, napunite je da biste joj povećali performanse.
- Punjač nemojte izlagati direktnoj sunčevoj svetlosti i nemojte ga koristiti u sredinama sa velikom vlažnošću, kao što je kupatilo.
- Nemojte ostavljati bateriju na toplim ili hladnim mestima pošto to može umanjiti performanse baterije.
- Ako bateriju zamenite neodgovarajućom, postoji rizik od eksplozije.
- Stare baterije odložite u skladu sa uputstvima proizvođača. Reciklirajte kad god je moguće. Nemojte odlagati sa otpadom iz domaćinstva.
- Ako trebate da zamenite bateriju, za pomoć se obratite najbližem servisu ili distributeru kompanije LG Electronics.
- Kada se baterija napuni, punjač uvek isključite iz zidne utičnice da ne bi dodatno trošio struju.
- Stvarno vreme trajanja baterije zavisice od konfiguracije mreže, podešavanja uređaja, načina korišćenja, baterije i uslova okoline.

# Osnovne informacije o telefonu

## Glavni LCD ekran

- Gore: jačina signala, nivo napunjenosti baterije i druge funkcije.
- Dole: Indikatori mekih tastera.

## Levi meki taster/ Desni meki taster

- U režimu mirovanja:
  - Levi meki taster: tasterska prečica za Moje stvari
  - Desni meki taster: tasterska prečica za listu Kontakata

## Višenamenski taster

Otvara meni za obavljanje više operacija odjednom.

## Taster Pošalji

Bira broj telefona i odgovara na dolazne pozive.

## Taster Završi / taster za uključivanje/ isključivanje

Završava ili odbija pozive. Uključuje/ isključuje telefon. Pritisnite jednom da biste se vratili na ekran u stanju mirovanja.



**ALC (automatska kontrola osvetljenosti) senzor**  
Automatski podešava osvetljenost ekrana prema osvetljenosti okoline.

## Navigacioni tasteri

- U režimu mirovanja:

 tasterska prečica za Omiljene stavke

 tasterska prečica za listu kontakata

 tasterska prečica za pisanje poruka

 tasterska prečica za zvučne profile

- U meniju: navigacija između menija.

## Taster za brisanje

- Kada unosite znakove: Briše znak svaki puta kada se pritisne.

- Kada je ekran u režimu mirovanja: Reprodukuje muziku koju ste nedavno slušali. Ako na telefonu nema datoteke, na ekranu se prikazuje poruka.



Priključak za punjač, USB kabl i handsfri uređaj

**SAVET:** Pre nego što povežete USB kabl, sačekajte da se telefon uključi i registruje se na mrežu.

Taster za kontrolu jačine zvuka

- Kada je ekran u režimu mirovanja: glasnoća zvona.
- U toku poziva: kontroliše jačinu zvuka u slušalici.
- Prilikom reprodukcije BGM numere: kontroliše jačinu zvuka muzike.



Prečica za kameru

Aktivira optičko tražilo kameru.



Poklopac za bateriju

Baterija

Ležište za SIM karticu

# Instaliranje USIM kartice i baterije

## 1 Uklanjanje poklopca za bateriju

Pritisnite bravicu za oslobađanje poklopca baterije. Pomerite poklopac prema dnu telefona, a zatim ga uklonite.



## 2 Uklanjanje baterije

Podignite donji deo baterije i polako je izvadite iz ležišta za bateriju.




**UPOZORENJE:** Nemojte vaditi bateriju kada je telefon uključen jer ga možete oštetiti.

## 3 Instaliranje USIM kartice

Umetnite USIM karticu u držač za USIM karticu. Proverite da li je deo sa zlatnim kontaktima na kartici okrenut nadole. Da biste izvadili USIM karticu, povucite je lagano u suprotnom pravcu.

**UPOZORENJE:** Nemojte zamenjivati ili vaditi USIM karticu dok koristite telefon ili dok je on uključen pošto može da dođe do gubitka podataka ili oštećenja USIM kartice.

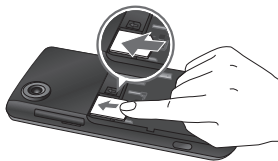

#### 4 Postavljanje baterije

Prvo vrh baterije postavite u gornji deo ležišta za bateriju. Proverite da li su kontakti na bateriji poravnati sa priključcima u telefonu. Pritisnite donji deo baterije da biste je postavili u ležište.



#### 5 Vraćanje poklopca za bateriju

Pomerajte poklopac ka vrhu telefona dok se ne smesti u ležište.

#### 6 Punjenje telefona

Otvorite poklopac ulaza za punjač sa bočne strane modela GD330. Priključite punjač, a zatim ga uključite u zidnu utičnicu. Telefon GD330 se puni dok se na ekranu ne pojavi poruka „Baterija je napunjena“.



# Memorijska kartica

## Postavljanje memorijske kartice

Memoriju dostupnu na telefonu možete da povećate pomoću memorijske kartice.

**SAVET:** Memorijska kartica je opciona dodatna oprema.

- 1 Podignite poklopac ležišta memorijske kartice i umetnite microSD karticu tako da deo sa zlatnim kontaktima bude okrenut nadole. Zatvorite poklopac ležišta memorijske kartice tako da legne na mesto.



## Uklanjanje memorijske kartice

Ako je memorijska kartica već formatirana, možete odmah da je koristite. Ako nije, morate je najpre formatirati.

- 1 Na početnom ekranu pritisnite **OK**, a zatim izaberite stavku Podešavanja.
- 2 Izaberite stavku Upravljač memorijom, a zatim odaberite stavku Spoljna memorija.
- 3 Izaberite stavku Formatiranje i potvrdite izbor.
- 4 Da biste formatirali karticu i pripremili je za upotrebu, unesite lozinku ako je podešena.

**NAPOMENA:** Podrazumevana sigurnosna šifra podešena je na "0000".

**SAVET!** Da biste promenili podrazumevanu lokaciju za skladištenje, iz menija Podešavanja otvorite Upravljač memorijom, a zatim izaberite Podešavanja za primarnu memoriju.

**NAPOMENA:** Ako vaša memorijska kartica sadrži podatke, oni će automatski biti prebačeni u odgovarajuće fascikle, na primer, video zapisi će biti smešteni u fasciklu Moji video zapisi.

# Mapa menija



## Igre i aplikacije

1. Moje igre i aplikacije
2. Racing Time2
3. Podešavanja



## Pozivi

1. Evidencije poziva
2. Trajanje poziva
3. Količina podataka
4. Troškovi poziva
5. Preusmeravanje poziva
6. Zabrana poziva
7. Fiksni brojevi za pozivanje
8. Poziv na čekanju
9. Uobičajene podešavanja



## Rokovnik

1. Kalendar
2. Zadaci
3. Podsetnik
4. Tajne beleške
5. Traženje datuma
6. Podešavanja



## Multimedija

1. Fotoapararat
2. Videokamera
3. Muzika
4. FM radio
5. Snimanje glasa



## Slanje poruka

1. Sastavi novu poruku
2. Prijemno sanduče
3. Poštansko sanduče
4. Skice
5. Izlazno sanduče
6. Poslate poruke
7. Moje fascikle
8. Obrasci
9. Smeško
0. Podešavanja



## Moje stvari

1. Moje slike
2. Moji zvuci
3. Moji video zapisi
4. Moje Igre i aplikacije
5. Fleš sadržaji
6. Ostali
7. Moja memorijska kartica
8. Pregled unutrašnje memorije

# Mapa menija



## Google



## Kontakti

1. Dodaj novo
2. Traži
3. Brzo biranje
4. Grupe
5. Servisni brojevi
6. Vlastiti broj
7. Moja vizit karta
8. Podešavanja



## Alati

1. Brzi meni
  2. Alarmi
  3. Kalkulator
  4. Štoperica
  5. Konverter
  6. Vremenske zone
  7. SIM usluga\*
- \*Sadržaj ovog menija zavisi od SIM usluga i mrežnih usluga.



## Pretraživač

1. Početna stranica
2. Unesite adresu
3. Oznake
4. RSS čitač
5. Sačuvane stranice
6. Prethodno
7. Podešavanja



## Povezivanje

1. Bluetooth
2. Način rada USB veze



## Podešavanja

1. Profili
  2. Telefon
  3. Ekran
  4. Datum i vreme
  5. Mreža
  6. Internet profili
  7. Pristupne tačke
  8. Paketna veza za prenos pod.
  9. Sigurnost
  0. Upravljač memorijom
- \*. Ponovo postavi podešavanja

## Ekran u stanju mirovanja

Iz stanja mirovanja možete pristupiti opcijama menija, obavljati pozive i menjati svoj profil, kao i još mnogo toga.

### Tastatura

Tastatura ispod ekrana može se koristiti kao tastatura sa mekim tasterima levo i desno za navigaciju kroz menije telefona.

- Nemojte jako pritiskati jer je tastatura osetljiva na dodir dovoljno precizna da registruje lagan dodir.
- Vrhom prsta dodirnite željenu opciju. Pazite da ne dodirnete neki drugi taster.











# Ekran u stanju mirovanja

## Statusna traka





Na statusnoj traci se pomoću različitih ikona prikazuju razne informacije, kao što je jačina signala, obaveštenje o novoj poruci i stanje baterije, kao i status za Bluetooth i GPRS.

U nastavku se nalazi tabela sa objašnjenjima ikona koje se mogu pojaviti na statusnoj traci.

Ikona	Opis
	Obavljanje više operacija odjednom
	Jačina mrežnog signala (broj crta na ikoni za bateriju će varirati)
	Nema mrežnog signala
	Baterija je prazna
	Nova tekstualna poruka
	Nova e-poruka
	Alarm je podešen
	Aktiviran je profil „Uobičajeno“
	Aktiviran je profil „Tiho“
	Spoljna memorija
	Pozivi su preusmereni
	GPRS je dostupan
	EDGE je u upotrebi
	Roming
	Bluetooth je aktivan
	Pozivi su odbijeni
	Reprodukcija BGM muzike




# Pozivi

## Obavljanje glasovnog poziva



- 1 Unesite broj, uključujući ceo pozivni broj.  
Da biste izbrisali cifru, pritisnite taster .  
Da biste izbrisali sve cifre, pritisnite i zadržite taster .
- 2 Pritisnite taster  da biste obavili poziv.
- 3 Pritisnite taster  ili zatvorite telefon da biste prekinuli poziv.

## Obavljanje glasovnog poziva iz Kontakata

Lako možete da pozovete bilo koga čiji broj imate sačuvan u kontaktima.

- 1 Da biste pristupili listi kontakata, na ekranu u režimu mirovanja pritisnite .
- 2 Izaberite željeni kontakt da biste obavili poziv.
- 3 Pritisnite taster  da biste obavili video poziv.
- 4 Pritisnite taster  da biste prekinuli poziv.

## Obavljanje međunarodnih poziva

- 1 Pritisnite i zadržite taster  da biste uneli prefiks za međunarodne pozive. Znak '+' dolazi ispred međunarodnog koda za pristup.
- 2 Unesite kôd zemlje, pozivni broj i broj telefona.
- 3 Pritisnite taster .

## Odgovaranje na poziv i odbijanje poziva

Kada telefon zazvoni, pritisnite taster  da biste odgovorili na poziv.

Dodirnite Tiho da biste utišali zvuk zvona.


Ovo je veoma zgodno ako ste na sastanku, a zaboravili ste da promenite profil u Tiho.

Pritisnite taster  da biste odbacili dolazni poziv.



# Pozivi

## Brzo biranje



Kontaktima koje često zovete možete da dodelite broj za brzo biranje.

- 1 Na početnom ekranu pritisnite , a zatim izaberite stavku Kontakti.
- 2 Izaberite Brzo biranje.
- 3 Glasovnoj pošti dodeljen je broj za brzo biranje 1. Izaberite bilo koji drugi broj da biste mu dodelili kontakt za brzo biranje.
- 4 Otvoriće se adresar. Izaberite kontakt kojem biste želeli da dodelite taj broj.

Da biste pozvali broj za brzo biranje:

- Pritisnite dodeljeni broj, a zatim pritisnite taster  ili .
- pritisnite i zadržite odgovarajući broj dok se ime kontakta ne pojavi na ekranu.

## Obavljanje drugog poziva

- 1 Tokom poziva, dodirnite taster , zatim Opcije, a zatim izaberite Dodaj novi poziv.
- 2 Pozovite broj ili ga izaberite iz kontakata.
- 3 Pritisnite taster  da biste započeli poziv.
- 4 Na ekranu će biti prikazana oba poziva. Prvi poziv će biti zaključan i postavljen na čekanje.
- 5 Izaberite Zamena da biste se prebacivali između poziva.
- 6 Da biste prekinuli jedan ili oba poziva, izaberite Opcije, zatim Kraj, a potom Sve ili Aktivno.

**NAPOMENA:** Biće vam naplaćen svaki poziv koji ste obavili.

## Pregledanje evidencije poziva

Na početnom ekranu pritisnite **OK**, zatim izaberite stavku Pozivi, a zatim i Evidencije poziva. Odaberite:

**Svi pozivi** - prikazuje listu svih odlaznih, dolaznih i propuštenih poziva.

**Odlazni pozivi** - prikazuje listu svih odlaznih poziva.

**Primljeni pozivi** - prikazuje listu svih primljenih poziva.

**Propušteni pozivi** - prikazuje listu svih propuštenih poziva.

**SAVET!** Iz bilo koje evidencije poziva pritisnite stavku Opcije, a zatim opciju Izbriši da biste izbrisali izabrane stavke.

Na početnom ekranu pritisnite **OK**, a zatim izaberite stavku Pozivi.

Možete da prikažete i:

**Trajanje poziva** - prikazuje trajanje svih odlaznih i dolaznih poziva.

**Količina podataka** - prikazuje količinu svih primljenih i poslatih podataka u kilobajtima.

**Troškovi poziva** - prikazuje troškove za birane brojeve (ova usluga zavisi od mreže. Neki dobavljači je ne podržavaju.)

## Upotreba preusmeravanja poziva

- 1 Na početnom ekranu pritisnite **OK**, a zatim izaberite stavku Pozivi.
- 2 Izaberite Preusmeravanje poziva.
- 3 Izaberite kada želite da preusmeravate sve pozive; samo kada je linija zauzeta, samo kada nema odgovora ili kada ste nedostupni.
- 4 Unesite broj na koji biste želeli da preusmeravate pozive.
- 5 Izaberite Preusmeri.

# Pozivi

**NAPOMENA:** preusmeravanje poziva se naplaćuje. Detaljne informacije zatražite od dobavljača usluga.

**SAVET!** Da biste isključili preusmeravanje poziva, izaberite Deaktiviraj sve.

## Upotreba zabrane poziva

- 1 Na početnom ekranu pritisnite **OK**, a zatim izaberite stavku Pozivi.
- 2 Izaberite Zabrana poziva.
- 3 Odaberite jednu od opcija ili sve opcije:
  - Svi odlazni
  - Odlazni međunarodni
  - Odlazni međunarodni pozivi osim matične zemlje
  - Svi dolazni
  - Dolazni u inostranstvu
  - Deaktiviraj sve
- 4 Unesite lozinku za zabranu poziva. Detalje o ovoj usluzi zatražite od dobavljača usluga.

## Upotreba broja za fiksno biranje

- 1 Na početnom ekranu pritisnite **OK**, a zatim izaberite stavku Pozivi.
- 2 Izaberite Fiksni brojevi za pozivanje da biste uključili i napravili listu brojeva koje je moguće pozvati sa vašeg telefona. Biće vam potreban PIN2 kôd. Kada se aktivira, sa telefona će biti moguće pozivati samo brojeve koji se nalaze u listi brojeva za fiksno pozivanje.

## Upotreba poziva na čekanju

- 1 Na početnom ekranu pritisnite **OK**, a zatim izaberite stavku Pozivi.
- 2 Izaberite Poziv na čekanju kako biste aktivirali tu uslugu. Ako je poziv na čekanju aktiviran, telefon će vas obavestiti o dolaznom pozivu i u trenutku kada je jedan poziv već u toku. U slušalici će se oglasiti zvuk, a na ekranu će biti prikazano obaveštenje o tome da je drugi poziv na čekanju.

Prvi poziv možete staviti na čekanje, a zatim odgovoriti na drugi. (Ova funkcija je dostupna samo ako je podržava vaša mreža.)

## Menjanje uobičajenih podešavanja poziva

- 1 Na početnom ekranu pritisnite **OK**, a zatim izaberite stavku **Pozivi**.
- 2 Izaberite Uobičajena podešavanja. Odavde možete promeniti podešavanja za:

**Odbijanje poziva** - izaberite **Uključi** ili **Isključi** da biste odabrali da odbijate sve pozive ili izaberite neku od određenih grupa, kontakata ili neregistrovanih brojeva (onih koji nisu u kontaktima) ili onih koji nemaju ID pozivaoca.

**Pošalji moj broj** - odaberite da li želite da vaš broj bude prikazan pri obavljanju odlaznih poziva. (Ova funkcija je dostupna samo ako je podržava vaša mreža.)

**Automatsko ponovno biranje** - Odaberite **Uključeno** ili **Isključeno**.

**Režim javljanja** - Odaberite da li na pozive želite da odgovarate pritiskom na taster **Pošalji**, pritiskom na bilo koji taster ili otvaranjem preklopnika.

**Podsetnik za minute** - Izaberite **Uključi** ako želite da se oglasi ton nakon svakog minuta u toku poziva.

**BT način javljanja** - Odaberite način javljanja na pozive kada koristite Bluetooth slušalice. Izaberite opciju **Handsfri** ili **Telefon**.

**Sačuvaj novi broj** - Čuvanje brojeva koje koristite, a koji nisu pohranjeni u kontaktima.


**Postavka za zatvaranje slajdera** - podešava da li se poziv završava kada se zatvori slajder.

# Kontakt

## Traženje kontakta

Postoje dva načina za traženje kontakta:

### Iz ekrana u režimu mirovanja


- 1 Na ekranu u režimu mirovanja pritisnite  da biste otvorili adresar.
- 2 Pritisnite taster sa brojem koji odgovara prvom slovu kontakta koji želite da prikazete. Na primer, za kontakt „Kuća“ dvaput pritisnite taster 5 (JKL).

Odnosno, koristite malo brži metod...


- 1 U ekran u režimu mirovanja unesite broj koji želite da tražite, a zatim izaberite Opcije.
- 2 Iz menija Opcije izaberite Pretraži kontakte.

**SAVET!** Grupe možete da pretražujete tako što ćete dodirnuti Opcije, potom izabrati Traži po, a zatim izabrati Grupa. Na ovaj način ćete prikazati listu svih grupa.

## Iz glavnog menija

- 1 Na početnom ekranu pritisnite , a zatim izaberite stavku Kontakti.
- 2 Izaberite Traži, a zatim pomoću tastature unesite nekoliko početnih slova iz imena kontakta koji tražite.
- 3 U adresaru će se prikazati lista kontakata koji odgovaraju unetim slovima.

## Dodavanje novog kontakta

- 1 Na početnom ekranu pritisnite , a zatim izaberite stavku Kontakti.
- 2 Izaberite Dodaj novo.
- 3 Izaberite da li želite da sačuvate kontakt u **Telefon** ili na **SIM**.
- 4 Unesite ime i prezime za novi kontakt. Ne morate da unesete i ime i prezime, ali morate popuniti barem jednu od ove dve stavke.
- 5 Unesite sve dostupne informacije u odgovarajuća polja, a zatim izaberite opciju Gotovo.

Možete upotrebiti i malo bržu metodu...

- 1 Na ekranu u stanju mirovanja unesite broj koji želite da sačuvate pa izaberite **Opcije**.
- 2 Izaberite Sačuvaj broj, a zatim izaberite Novi kontakt ili Ažuriraj kontakt.
- 3 Unesite odgovarajuće informacije, a zatim izaberite opciju Gotovo.

## **Opcije za kontakte**

Postoji mnogo opcija koje su dostupne pri pregledanju kontakta.. Sledi uputstvo kako da pristupite meniju sa opcijama i kako da ga koristite:

- 1 Otvorite željeni kontakt.
- 2 Dodirnite levi meki taster da biste otvorili listu opcija.  
Dostupne su opcije:  
**Pošalji poruku** - pošaljite poruku ili e-poruku kontaktu.

**Pošalji vizitkartu** - pošaljite detalje o kontaktu drugoj osobi u obliku vizitkarte. Odaberite željenu opciju slanja: Tekstualna poruka, Multimedijalna por., E-pošta ili Preko Bluetooth veze.

**Pozovi** - pozovite kontakt.

**Dodaj novi kontakt** - možete dodati novi kontakt.

**Uredi** - možete da uredite kontakt.

**Dodaj u grupu** - dodajte kontakt u grupu.

**Označi/opozovi označavanje** - označite/opozovite označavanje poruka koje želite grupno označiti.

**Traži po** - unose možete pretraživati po broju ili po grupi.

**Sačuvaj na SIM/telefon** - izaberite da li želite da premestite ili kopirate na SIM karticu ili u telefon (u zavisnosti od toga gde ste prvobitno sačuvali kontakt).


**Izbriši** - briše kontakt.

# Kontakt

**Unos teksta** - možete da podesite način unosa teksta.

**Brzo biranje** - ovom kontaktu možete da dodelite broj za brzo biranje


## Kreiranje grupe

- 1 Na početnom ekranu pritisnite , a zatim izaberite stavku **Kontakti**.
- 2 Izaberite stavku **Grupe**, a zatim odaberite stavku **Opcije**.
- 3 Izaberite stavku **Dodaj novu grupu**.
- 4 Unesite ime za novu grupu.
- 5 Dodirnite **Gotovo**.

**NAPOMENA:** ako izbrisete grupu, kontakti koji su bili dodeljeni toj grupi neće biti izgubljeni. Oni će ostati u adresaru.

**SAVET!** Postojeću grupu možete urediti tako što ćete je označiti, a zatim izabrati stavku **Opcije**. Odaberite ovo da biste u grupu Dodali člana iz kontakata, izabrali opciju **Uredi grupu** i dodelili **Zvuk zvona grupe**, **Preimenovali grupu** ili **Izbrisali grupu**.

## Upotreba servisnih brojeva

Možete da pregledate listu pozivnih brojeva za usluge (SDN) koje vam je dodelio dobavljač usluga (ako USIM kartica to podržava). Takvi brojevi uključuju hitne brojeve, brojeve centrala i brojeve za govornu poštu. Nakon izbora servisnog broja, pritisnite taster  da biste pozvali uslugu.

## Prikazivanje vlastitog broja


U meniju **Kontakti** izaberite stavku **Vlastiti broj** da biste prikazali sopstveni broj.

## Kreiranje vizitkarte

Možete da kreirate sopstvenu vizitkartu tako što ćete izabrati opciju **Moja vizitkarta**, a zatim opciju **Dodaj**. Unesite svoje ime, broj, adresu e-pošte i sliku.

## Menjanje postavki za kontakte

Možete da prilagodite podešavanja kontakata kako bi adresar radio u skladu sa vašim zahtevima.

- 1 Na početnom ekranu pritisnite , a zatim izaberite stavku **Kontakti**.
- 2 Izaberite **Postavke**. Odavde možete podešavati sledeće postavke:

**Postavke liste kontakata** - odaberite da li želite da prikazete kontakte koji su sačuvani i na **telefonu i SIM kartici**, odnosno **samo na telefonu ili samo na SIM kartici**. Možete da odaberete i da li želite da se prvo prikaže ime ili prezime kontakta, kao i da li želite da prikazete njegovu sliku.

**Kopiraj** - kopirajte kontakte sa USIM kartice na telefon ili sa telefona na USIM karticu. Odaberite da li želite da kopirate jedan po jedan ili sve odjednom.

**Premesti** - ima istu funkciju kao opcija **Kopiraj**, ali će kontakt biti sačuvan samo na lokaciji na koju ste ga premestili. Ako premestite kontakt sa USIM kartice na telefon, on će biti izbrisan iz memorije USIM kartice.

**Pošalji sve kontakte preko Bluetooth veze** - pošaljite sve kontakte na drugi uređaj pomoću Bluetooth veze.

**Napravi rezervnu kopiju kontakata** - sve podatke iz telefonskog imenika u telefonu možete da sačuvate na spoljnu memorijsku karticu u standardu vcard.

**Vrati kontakte** - sve podatke iz telefonskog imenika u spoljnoj memoriji možete da vratite u telefon pomoću standarda vcard.

# Kontakt

**Obriši kontakte** - izbrišite sve kontakte.

**Informacije o memoriji** - Možete da proverite koliko prostora u memoriji je dostupno u telefonu ili na SIM kartici.

# Razmena poruka

## Razmena poruka

Telefon GD330 sadrži funkcije kao što su SMS, MMS i e-poruke, kao i mrežne servisne poruke.

## Nova poruka


- 1 Na ekranu u režimu mirovanja pritisnite taster **OK**, izaberite Slanje poruka, a zatim Sastavi novu poruku.
- 2 Odaberite **Poruka** da biste poslali SMS ili MMS poruku.
- 3 Otvoriće se uređivač za novu poruku. Uređivač poruka kombinuje SMS i MMS poruke u jedan intuitivni režim u kojem je jednostavno menjanje načina unosa. Podrazumevano podešavanje da uređivač poruka je SMS režim.

- 4 Unesite poruku pomoću T9 režima unosa teksta sa predviđanjem ili Abc ručnog režima.

**SAVET!** Kada u polje za poruku unesete tekst koji je duži od dve stranice, možete da odaberete da li će poruka biti SMS ili MMS. Ukoliko želite da izmenite tip poruke koju ćete poslati, u opcijama Menjanje postavki za tekstualne poruke prikažite meni Dugačke tekstualne poruke šalji kao.

- 5 Dodirnite Opcije, a zatim izaberite opciju Umetni da biste dodali nešto od sledećeg: Slika, Video, Zvuk, Simboli, Predložak, Smeško, Ime i broj, Novi slajd, Tema ili Još (Vizitkarta/Raspored/Podsetnik/Zadaci/Moja vizitkarta).
- 6 Pritisnite Pošalji.
- 7 Pretražite listu kontakata ili pritisnite taster sa brojem kako biste uneli broj telefona.
- 8 Pritisnite **Pošalji**.


# Razmena poruka



 **UPOZORENJE:** Ako je u uređivač poruka dodata Slika, Zvuk, Video, Novi slajd, Tema, Vizitkarta, Raspored, Podsetnik, Zadaci ili Moja vizitkarta, on će automatski preći u režim za MMS poruke, a naplaćivanje će se obavljati shodno tome.

## Unos teksta


Pomoću telefona možete da unosite alfanumeričke znakove. Na primer, za čuvanje imena u adresaru, pisanje poruka, kreiranje rasporeda događaja u kalendaru neophodan je unos teksta. Na telefonu su dostupne sledeće metode za unos teksta: T9 režim unosa teksta sa predviđanjem, ABC ručni režim i 123 režim.

**NAPOMENA:** neka polja možda dozvoljavaju samo jedan režim unosa teksta (npr. telefonski broj u poljima adresara).

Da biste aktivirali režim T9 u polju za unos teksta, izaberite Opcije, zatim Metod unosa, a zatim režim T9. Kada je režim T9 aktivan, pritiskom na  možete menjati režim unošenja teksta. Indikator režima za unos teksta nalazi se u gornjem desnom uglu ekrana.

Da biste uneli simbol u polje za unos teksta, pritisnite taster  pa izaberite simbol, a zatim izaberite U redu. .

Nakon svake reči otkucajte razmak tako što ćete pritisnuti taster .

Da biste izbrisali znak, pritisnite taster .

## T9 režim unosa teksta sa predviđanjem

T9 režim unosa teksta sa predviđanjem koristi ugrađeni rečnik za prepoznavanje reči koje kucate na osnovu nizova tastera koje dodirujete. Pritisnite taster sa brojem koji je povezan sa slovom koje želite da otkucate, a rečnik će prepoznati reč nakon unošenja svih slova.

**NAPOMENA:** Taster  se koristi za menjanje predviđenih reči iz rečnika u režimu T9.

Ako se željena reč ne pojavi, pritisnite Opcije, a zatim izaberite stavku Dodaj u rečnik da biste pomoću ABC režima ručnog unosa teksta mogli da unesete tu reč. Reč će biti dodata u rečnik.

**NAPOMENA:** možete da izaberete drugi T9 jezik tako što ćete dodirnuti Opcije pa izabrati Jezik na kome se piše.

## ABC ručni režim unosa teksta


Ovaj režim vam omogućava da unosite slova pritiskom na taster obeležen odgovarajućim slovom jednom, dva, tri ili četiri puta dok se slovo ne prikaže.

## Režim 123

Brojeve kucate jednim pritiskom na odgovarajući taster. Brojeve možete da dodajete i dok se nalazite u režimu za unos teksta tako što ćete pritisnuti i zadržati odgovarajući taster.

## Podešavanje e-pošte

Možete da ostanete povezani i u pokretu pomoću funkcije za e-poštu na telefonu GD330. Možete jednostavno i brzo da podesite POP3 ili IMAP4 nalog e-pošte.

- 1 Na početnom ekranu pritisnite , zatim izaberite stavku Slanje poruka, a zatim i Podešavanje.
- 2 Izaberite E-pošta pa Račun e-pošte.
- 3 Ukoliko nije podešen nijedan nalog za e-poštu, možete ga podesiti koristeći čarobnjak za podešavanje e-pošte.

**Adresa e-pošte/Lozinka** - unesite adresu e-pošte i lozinku.

**Korisničko ime** - unesite korisnički ID za nalog.

**Tip pošt. sandučeta** - izaberite tip Internet protokola koji se koristi za prenos e-pošte, IMAP4 ili POP3.

**Server za dolaznu poštu** - unesite IP adresu ili ime hosta za server dolazne pošte (POP3 ili IMAP4).

## Razmena poruka

**Server za odlaznu poštu** - unesite IP adresu ili ime hosta za server odlazne pošte (SMTP).

**SMTP provera identiteta** - izaberite ovu opciju da biste aktivirali sigurnosna podešavanja za server za odlaznu poštu.

Ako je SMTP provera identiteta aktivirana, server za odlaznu poštu će prilikom slanja e-pošte zahtevati korisničko ime i lozinku.

**SMTP korisn. ime/SMTP lozinka** - Unesite adresu e-pošte i lozinku koju ste dobili od provajdera za e-poštu. (Ako je SMTP provera identiteta aktivirana)

**Ime naloga** - unesite ime poštanskog sandučeta pod kojim biste želeli da zavedete ovaj nalog.

- 4 Nakon što budete uneli nalog za e-poštu, izaberite **OK** kako biste ga sačuvali.  
Vaš nalog je podešen i pojaviće se na listi naloga u fascikli **E-pošta**.

- 5 Pomoću menija Uređivanje u Opcijama, možete urediti sledeće vrednosti podešavanja.

**Naslov** - Unesite e-adresu za nalog.

**Moje ime** - Unesite svoje ime.

**Korisničko ime** - Unesite korisničko ime za nalog.

**Lozinka** - Unesite lozinku za nalog.

**Adresa e-pošte** - Unesite e-adresu za nalog.

**Adresa e-pošte za odgovor** - Unesite e-adresu za odgovore.

**Server odlaznu poštu** - Unesite detalje za nalog.

**Server dolazne e-pošte** - Unesite detalje za nalog.

**Maksimalna veličina primanja** - Odaberite ograničenje veličine za e-poruke, maksimalna vrednost je 1MB.

**Tip poštanskog sandučeta** - unesite tip poštanskog sandučeta: POP3 ili IMAP4.

**Sačuvaj na server** - Odaberite da li želite da se e-pošta čuva na serveru. Za IMAP4 naloge uvek se čuvaju kopije poruka.

**Sačuvaj poslatu poštu u** - Izaberite gde želite da budu sačuvane IMAP4 e-poruke. Kod POP3 naloga, kopije se uvek čuvaju na telefonu.

**Pristupna tačka** - Izaberite Internet pristupnu tačku.

**Režim spasavanja** - izaberite Samo zaglavlja ili Sve.

**Automatsko preuzimanje** - izaberite da li želite automatski da preuzimate nove e-poruke.

**Napredna podešavanja** - izaberite da li želite da koristite napredna podešavanja.

**Broj SMTP porta** - uobičajeni broj ovog porta je 25.

**Odlazno koristi SSL** - izaberite da li želite da koristite SSL na serveru za odlaznu poštu.

**Dolazni serverski port** - uobičajeno je 110 za POP3 naloge, odnosno 143 za IMAP4 naloge.

**Dolazno koristi SSL** - izaberite da li želite da koristite SSL na serveru za dolaznu poštu.

**SMTP provera identiteta** - izaberite sigurnosna podešavanja servera za odlaznu poštu.

**SMTP korisn. ime** - unesite adresu e-pošte koju ste dobili od provajdera za e-poštu. (Ako je SMTP provera identiteta aktivirana)

**SMTP lozinka** - unesite lozinku koju ste dobili od provajdera za e-poštu. (Ako je SMTP provera identiteta aktivirana)

**APOP bezbedno prijavljivanje** - izaberite da li želite da aktivirate APOP bezbedno prijavljivanje za POP3 nalog. IMAP4 nalozi su uvek isključeni.

# Razmena poruka

## Preuzimanje e-pošte

Možete automatski ili ručno da proverite da li ima novih e-poruka na serveru. Pogledajte „Menjanje podešavanja za e-poštu“ ako želite da proveravate automatski.

Da biste proverili ručno:

- 1 Na početnom ekranu pritisnite **OK**, zatim izaberite stavku Slanje poruka, a zatim Poštansko sanduče.
- 2 Izaberite nalog koji želite da koristite.
- 3 Odaberite Otvori ako želite da se telefon poveže sa nalogom za e-poštu i obavi preuzimanje novih poruka.

## Slanje e-pošte pomoću novog naloga

- 1 Na ekranu u režimu mirovanja pritisnite taster **OK**, izaberite Slanje poruka, a zatim Sastavi novu poruku.
- 2 Odaberite stavku **E-poruka** i otvoriće se novi prozor za eporuku.

3 Da biste uneli adresu primaoca i napisali poruku, koristite Opcije. Koristite Umetni da biste priložili slike, video zapise, zvuk ili druge tipove datoteka.

4 Izaberite Pošalji da biste poslali e-poruku.

## Fascikle za poruke

**Prijemno sanduče** - sve primljene poruke smeštaju se u **Prijemno sanduče**. Ovdje možete da čitate poruke, odgovarate na njih ili ih prosledujete.

**Poštansko sanduče** - sve dolazne poruke smeštaju se u **Poštansko sanduče**.

**Radne verzije** - ako nemate vremena da završite sa pisanjem poruke, ono što ste do sada napisali možete da sačuvate ovdje.

**Odlazno sanduče** - ovo je fascikla za privremeno smeštanje poruka koje se šalju.

**Poslate stavke** - sve poslate poruke smeštaju se u fasciklu Poslate poruke.

**Moje fascikle** - Poruke iz fascikli Prijemno sanduče ili Poslate poruke možete da premestite u Moje fascikle, a zatim možete da ih vratite na originalnu lokaciju.

## Upravljanje porukama

1 Na početnom ekranu pritisnite **OK**, zatim izaberite stavku Slanje poruka, a zatim Prijemno sanduče.

2 Izaberite **Opcije** a za tim odaberite:

**Odgovori** - Odgovorite na izabranu poruku.

**Prosledi** - Pošaljite izabranu poruku drugoj osobi.

**Pozovi** - Pozovite osobu koja vam je poslala poruku.

Sačuvaj broj - sačuvajte adresu pošiljaoca u kontakt.

**Izbriši** - Izbrišite izabranu poruku.

**Sastavi novu poruku** - otvorite novu, praznu poruku ili e-poruku.

**Označi/opozovi označavanje** - označite/opozovite označavanje poruka koje ćete grupno izbrisati.

**Kopiraj i premesti** - kopirajte poruku ili je premestite u telefon, na SIM karticu ili u Moje fascikle.

**Filter** - prikažite poruke po tipu. Ovim ćete grupisati SMS poruke odvojeno od MMS poruka.

**Informacije o poruci** - pogledajte dodatne informacije o poruci, obuhvatajući vreme slanja.

Ako se prikaže poruka Nema prostora za SIM poruku, trebalo bi da izbrišete neke poruke pohranjene u SIM memoriju.

Ako se pojavi poruka Nema prostora za poruke, možete izbrisati poruke da biste oslobodili prostor u memoriji.

# Razmena poruka

## Upotreba obrazaca

Kreirajte obrasce za SMS i MMS poruke koje najčešće šaljete. Na telefonu se već nalaze neki obrasci, pa možete njih urediti ako želite.

- 1 Na početnom ekranu pritisnite **OK**, zatim izaberite stavku Slanje poruka, a zatim Obrasci.
- 2 Izaberite Obrasci za tekst ili Obrasci za MMS. Zatim možete da izaberete Opcije kako biste dodali nove obrasce.

## Upotreba smeška

Osvežite poruke pomoću smeška. Na telefonu se već nalaze neki najčešće korišćeni smešci.

- 1 Na početnom ekranu pritisnite **OK**, zatim izaberite stavku Slanje poruka, a zatim Smeško.
- 2 Izaberite Opcije, a zatim Dodaj novo, Uredi, Izbriši ili Izbriši sve smeške.

## Menjanje podešavanja za tekstualne poruke

GD330 se isporučuje sa unapred postavljenim podešavanjima za poruke kako biste odmah mogli da razmenjujete poruke. Ako želite da promenite podešavanja, to možete da uradite na sledeći način.

Na ekranu u režimu mirovanja pritisnite taster **OK**, izaberite Slanje poruka, zatim Podešavanja, a zatim izaberite Tekstualna poruka. Dostupne su sledeće opcije:

**Centar za tekstualne poru**Text\_message\_centre - unesite podatke o centru za poruke.

**Izveštaj o isporuci** - pomerite preklopnik nalevo ako želite da dobijate potvrdu da su poruke isporučene.

**Rok ispravnosti** - odaberite koliko dugo će se poruke čuvati u centru za poruke.

**Tipovi poruka** - konvertujte tekstualnu poruku u **tekst, glas, faks, X.400** ili **E-pošta**.

**Kodni raspored znakova** - odaberite kodni raspored znakova za poruke, što utiče na veličinu poruke i na njenu cenu.

**Dugačke tekstualne poruke** Send\_long\_text\_as - odaberite da li da se poruka pošalje kao više SMS poruka ili kao MMS poruka kada u polje za poruku unesete tekst koji je duži od 1 strane.

### **Menjanje postavki za multimedijalne poruke**

GD330 sadrži unapred definisana podešavanja za poruke, što vam omogućava da odmah počnete da šaljete poruke. Ako želite da promenite podešavanja, to možete da uradite na sledeći način.

Na ekranu u režimu mirovanja pritisnite taster **OK**, izaberite Slanje poruka, zatim Podešavanja, a zatim izaberite MMS poruka.

Dostupne su sledeće opcije:

**Režim preuzimanja** - odaberite **Matičnu** ili **Roming** mrežu. Ako odaberete Ručno, dobijaćete obaveštenja samo za MMS poruke, pa ćete moći da odlučite da li želite da ih preuzmete.

**Izveštaj o isporuci** - odaberite da biste omogućili i/ili zahtevali izveštaj o isporuci.

**Izveštaj o čitanju** - izaberite da biste omogućili i/ili zahtevali izveštaj o odgovoru.

**Prioritet** - odaberite nivo prioriteta za MMS poruke.

**Rok ispravnosti** - odaberite koliko dugo će se poruke čuvati u centru za poruke.

**Trajanje slajda** - izaberite podrazumevano trajanje slajda za kreirani MMS.

**Režim kreiranja** - odaberite režim za kreiranje poruka.

**Vreme isporuke** - isporučuje poruku u određeno vreme.

# Razmena poruka

**MMS centar** - unesite podatke o centru za poruke.

## Menjanje ostalih postavki

Postavke za e-poštu možete da prilagodite sopstvenim potrebama.

Na ekranu u režimu mirovanja pritisnite taster **OK**, zatim izaberite Slanje poruka, potom Podešavanja, zatim E-pošta, pa ćete moći da prilagodite sledeća podešavanja:

**Račun e-pošte** - Možete da postavite nalog e-pošte.

**Dozvoli odgovore na e-poštu** - izaberite ovu opciju ukoliko želite da omogućite slanje poruka sa potvrdom čitanja.

**Zahtevaj odgovor na e-poštu** - izaberite da li želite da zahtevate slanje poruka sa potvrdom čitanja.

**Interval preuzimanja** - izaberite koliko često će GD330 proveravati da li ima novih e-poruka.

**Iznos za preuzimanje** - odaberite koliko e-poruka uređaj može preuzeti odjednom.

**Uključi poruku pri prosleđivanju i odgovaranju** - odaberite da li želite da originalna poruka bude deo vaše poruke.

**Uključi prilog** - odaberite da li želite da uključite originalni prilog.

**Automatsko preuzimanje u romingu** - izaberite da li želite da automatski preuzimate poruke dok ste u romingu.

**Obaveštenje o novoj e-poruci** - odaberite da li želite da budete obavešteni o novim e-porukama.

**Potpis** - kreirajte potpis za eporuke i aktivirajte ovu opciju.

**Prioritet** - odaberite nivo prioriteta za e-poruke.

## Menjanje ostalih postavki

Na početnom ekranu pritisnite **OK**, zatim izaberite stavku Slanje poruka, a zatim izaberite Podešavanja.

**Govorna pošta** - dodajte novu uslugu govorne pošte. Obratite se dobavljaču usluga da biste dobili više informacija o uslugama koje pružaju.



**Servisna poruka** - odaberite ovu opciju da biste omogućili ili onemogućili prijem servisnih poruka. Možete postaviti i bezbednosne opcije za poruke tako što ćete kreirati liste pošiljalaca od poverenja i onih koji nisu od poverenja.

**Info. usluga** - odaberite status prijema, kanale i jezik za info poruke.

**Sačuvaj tekstualnu poruku** - izaberite da li tekstualnu poruku želite da sačuvate u memoriju telefona ili u spoljnu memoriju.

# Fotoaparar

## Fotografisanje na brzinu


- 1 Pritisnite taster  da biste otvorili tražiló.
- 2 Usmerite kameru u ono što želite da slikate.
- 3 Pritisnite taster  da biste fotografisali.


## Nakon snimanja fotografije

Fotografija koju ste snimili pojaviće se na ekranu. Nakon fotografisanja, možete koristiti sledeće opcije:

**Opcije** - možete promeniti ime slike ili urediti datoteku.

-  **Album** - prikazivanje fotografija koje se nalaze u albumu.
-  **Pošalji** - slanje fotografije putem MMS poruke, e-poštom ili pomoću Bluetooth veze.
-  **Nova** - odmah snimite još jednu fotografiju. Trenutna fotografija biće sačuvana.

 **Upotrebi kao** - upotreba fotografije kao pozadine, slike kontakta ili slike na ekranu prilikom pokretanja ili isključivanja.

 **Izbriši** - izbrišite fotografiju koju ste upravo snimili. Tražiló će se ponovo pojaviti.

**Nazad** - vraćanje u prethodni meni.

## Upotreba brzih postavki

U tražilóu koristite navigacione tastere i izaberite opcije koje želite da koristite.

**Album** - odaberite da biste pogledali ostale slike u albumu.

**Video** - odaberite da biste prešli iz režima fotoaparata u režim video kamere.

**Snimi** - omogućava fotografisanje.

**Osvetljenost** - podešava osvetljenost slike u tražilóu fotoaparata.

**Tajmer** - ova opcija omogućava da podesite interval odlaganja nakon što pritisnete dugme za snimanje. Opcije su **3 sekunde**, **5 sekundi** ili **10 sekundi**. Odlično za grupne fotografije na kojima želite i vi da se pojavite.

### **Upotreba naprednih postavki**

U optičkom tražilicu izaberite Podešavanje.

**Veličina slike** - menja veličinu fotografije.

**Efekat boje** - odaberite nijansu boje koju želite da primenite na fotografiju koju snimate.

**Balans bele** - ova opcija služi za realistično prikazivanje bele boje na fotografijama. Da biste ispravno podesili balans bele boje na fotoaparatu, potrebno je da utvrdite uslove osvetljenja. Odaberite neku od opcija: **Automatski**, **Sijalica**, **Sunčano**, **Fluorescentno** ili **Oblačno**.

**Noćni režim** - možete snimiti bolje fotografije ako izaberete opciju **Uključeno**.

**Režim fotografisanja** - opcije su **Normalno** ili **Brzo fotografisanje**.

**Kvalitet slike** - kontroliše kvalitet slike.

**Memorija u upotrebi** - odaberite da li želite da se fotografije čuvaju u memoriji telefona ili spoljnoj memoriji.

**Sakrij ikone** - sakriva ikone sa strane tražila.

**Zvuk pri zatvaranju blende** - izaberite jedan od tri zvuka pri zatvaranju blende.

### **Podešavanje osvetljenosti**

Kontrast predstavlja razliku između svetla i tame na slici. Slika sa niskim kontrastom izgledaće zamućeno, a slika sa visokim kontrastom izgledaće mnogo oštrije.

- 1 Izaberite opciju **Osvetljenost** u brzim postavkama.
- 2 Pomerajte indikator kontrasta prema „-“ da biste smanjili kontrast i dobili zamućenije slike ili prema „+“ da biste povećali kontrast i dobili oštrije slike.

# Fotoaparat

## Biranje režima fotografisanja

- 1 Izaberite Režim fotografisanja da biste prikazali dostupne režime fotografisanja.
- 2 Izaberite neku od opcija:

**Uobičajeno** - ovo je podrazumevani tip snimanja. Fotografije ćete snimati na uobičajeni način.

**Brzo fotografisanje** - ova opcija omogućava snimanje tri/šest/devet fotografija uzastopno.

## Menjanje veličine slike

Što više piksela, to je veća veličina datoteke, što znači da zauzima više prostora u memoriji. Ako želite da smestite više slika na telefon, možete promeniti veličinu u pikselima da biste smanjili veličinu datoteke.

- 1 Izaberite opciju **Veličina slike** u meniju **Postavke**.
- 2 Izaberite vrednost za piksele iz brojčanih opcija: **1600X1200, 1280X960, 640X480, 320X240, kontakti**.

- 3 Izaberite željenu opciju, a zatim pritisnite Izaberi da biste primenili izmene. Meni sa postavkama će se automatski zatvoriti i spremni ste za fotografisanje.

## Pregledanje sačuvanih fotografija

- 1 Sačuvanim fotografijama možete pristupiti u režimu za fotografisanje izborom stavke **Album**.
- 2 Album će se prikazati na ekranu.
- 3 Izaberite fotografiju da biste je otvorili.


## Postavljanje fotografije kao pozadine ili slike kontakta

Iz albuma za slike izaberite sliku, a zatim Upotrebi kao da biste je upotrebili kao pozadinu, sliku za kontakt, sliku za početni ekran ili kao sliku pri isključivanju .

**NAPOMENA:** Slike kontakta mogu se dodati samo kontaktima koji su sačuvani na telefonu, a ne na SIM kartici.

# Video kamera

## Brzo snimanje video zapisa

- 1 Pomerite prekidač za režim kamere na , a zatim pritisnite **OK**. Optičko tražilo video kamere pojavice se na ekranu.
- 2 Usmerite kameru ka onom što želite da snimate.
- 3 Jednom pritisnite taster **OK** da biste počeli da snimate.
- 4 **REC** će se pojaviti u dnu tražila. Ponovo pritisnite taster **OK** da biste zaustavili snimanje.


## Nakon snimanja video zapisa

Statična slika koja predstavlja video zapis pojavice se na ekranu.

Nakon snimanja videa, možete izabrati sledeće opcije:


**Options** - You can change the name of the video clip.

 **Album** - prikazuje album video zapisa.

 **Reprodukuj** - reprodukuje datoteku.

 **Novo** - pritisnite da biste odmah snimili sledeći video zapis. Trenutni video zapis biće sačuvan.

 **Pošalji** - slanje video zapisa putem MMS poruke, e-poštom ili pomoću Bluetooth veze.

 **Izbriši** - izbrišite video zapis koji ste upravo snimili. Tražilo će se ponovo pojaviti.

**Nazad** - vraćanje u prethodni meni.

## Upotreba brzih postavki

U tražilu koristite navigacione tastere i izaberite opcije koje želite da koristite.

**Album** - odaberite da biste pogledali ostale video zapise u albumu.

**Fotoaparati** - odaberite da biste prešli iz režima video kamere u režim fotoaparata.

**Snim.** - omogućava snimanje video zapisa.

**Osvetljenost** - Kontrast predstavlja razliku između svetla i tame na video zapisu.

# Video kamera

## Upotreba naprednih postavki

U optičkom tražilju izaberite Podesavanje.

**Veličina** - menja veličinu video zapisa.

**Efekat boje** - izaberite efekat za nijansiranje koji želite da primenite na video koji snimate.

**Balans bele** - ova opcija služi za realistično prikazivanje bele boje na fotografijama. Da biste ispravno podesili balans bele boje na kameri, potrebno je da utvrdite uslove osvetljenja. Odaberite neku od opcija: **Automatski, Sijalica, Sunčano, Fluorescentno ili Oblačno.**

**Kvalitet** - kontroliše kvalitet video zapisa.

**Trajanje** - izaberite maksimalnu dužinu snimanja.

**Memorija u upotrebi** - odaberite da li želite da se video zapisi čuvaju u memoriji telefona ili spoljnoj memoriji.

**Sakrij ikone** - sakriva ikone sa strane tražila.

**Glas** - odaberite opciju **Bez zvuka** da biste snimili video zapis bez zvuka.

**NAPOMENA:** Uvek pritisnite dugme **Izaberi** nakon izbora nove postavke da biste primenili imena koje ste napravili.

## Pregledanje sačuvanih video zapisa

- 1 Sačuvanim video zapisima možete pristupiti u režimu video kamere izborom stavke **Album**. Album će se prikazati na ekranu.
- 2 Izaberite video zapis da biste ga otvorili.

# Multimedija

## Muzika

Telefon GD330 ima ugrađeni muzički plejer tako da možete slušati svoje omiljene numere. Da biste pristupili muzičkom plejeru, u meniju Multimedija izaberite opciju Muzika. Odavde možete pristupiti sledećim fasciklama:

**Nedavno reprodukovano** - prikažite sve numere koje ste nedavno reprodukovali.

**Sve numere** - sadrži sve numere koje imate na telefonu.

**Liste numera** - sadrži sve liste numera koje ste kreirali.



**Izvođači** - pretražite muzičku kolekciju po izvođaču.

**Albumi** - pretražite muzičku kolekciju po albumu.

**Žanrovi** - pretražite muzičku kolekciju po žanru.

**Izmeđuaj numere** - reprodukujte numere slučajnim redosledom.

## Reprodukcija pesme

- 1 Na početnom ekranu pritisnite **OK**, a zatim izaberite stavku Multimedija. Zatim izaberite stavku Muzika, a potom izaberite Sve numere.
- 2 Izaberite željenu numeru, a zatim izaberite Reprodukcija.
- 3 Pritisnite **OK** da biste paузirali pesmu.
- 4 Pritisnite  da biste prešli na sledeću pesmu.
- 5 Pritisnite  da biste prešli na prethodnu pesmu.

## Korišćenje opcija za vreme reprodukovanja muzike

Izaberite stavku **Opcije**, a zatim odaberite neku od sledećih opcija:

**Umanji** - sakrijte ekran muzičkog plejera da biste mogli da nastavite sa korišćenjem telefona na uobičajeni način.

**Idi u moju muziku** - prelazak u meni za muziku.

# Multimedija

**Ponovi** - izaberite da li će se ponavljati izabrana numera, da li će ponavljanje biti isključeno ili će se ponavljati sve numere.

**Sve numere** - sadrži sve numere koje imate na telefonu.

**Equalizer** - izaberite drugi unapred definisani equalizer.

**Vizuelizacija** - izaberite vizuelne efekte.

**Zvuk preko slušalica** - slušajte izabranu muziku preko Bluetooth slušalica. (Bluetooth slušalice treba da podržavaju reprodukciju MP3 formata)

**Dodaj u listu numera** - dodajte datoteku u listu numera.

**Info o datoteci** - pregledajte kratke informacije o datoteci.

**Pošalji** - pošaljite numeru u poruci, odnosno putem e-pošte ili Bluetooth veze.

**Upotrebi kao** - koristite numeru kao melodiju zvona, odnosno kao zvuk poruke, uključivanja ili isključivanja.

## Kreiranje liste numera

Izaberite pesme iz fascikle **Sve numere** i kreirajte svoju listu numera.

- 1 Na početnom ekranu pritisnite **OK**, zatim izaberite stavku **Multimedija**, zatim **Muzika**, a zatim izaberite listu numera.
- 2 Izaberite **Dodaj**, unesite ime liste numera, a zatim pritisnite taster **OK** da biste sačuvali.
- 3 Biće prikazana fascikla **Sve numere**. Izaberite sve numere koje želite da uključite u listu numera; pored svakog imena numere pojavice se znak za potvrdu.

Da biste reprodukovali listu numera, izaberite je, a zatim izaberite **Reprodukuj**.

**NAPOMENA:** Da biste dodali drugu listu numera, izaberite **Opcije**, a zatim izaberite **Dodaj novu listu numera**.

## Uređivanje liste numera

Možete naknadno dodavati nove pesme u listu numera ili brisati pesme iz nje.

- 1 Na početnom ekranu pritisnite **OK**, zatim izaberite stavku Multimedija, zatim Muzika, a zatim izaberite Liste numera.
- 2 Izaberite listu numera.
- 3 Izaberite Opcije.

**Dodaj nove numere** - dodajte nove numere u listu numera. Označite željene numere, a zatim izaberite Gotovo.

**Pošalji** - pošaljite numeru u poruci ili putem Bluetooth veze.

**Ukloni iz liste** - uklonite numeru iz liste.

**Označi/opozovi označavanje** - označite više datoteka.

**Upotrebi kao** - koristite numeru kao melodiju zvona, odnosno kao zvuk poruke, uključivanja ili isključivanja.

**Info o datoteci** - prikažite ime, veličinu, datum, vreme, tip, trajanje, zaštitu i podatke o autorskim pravima za numeru.

**Upravljač memorijom** - omogućava pregledanje trenutnog statusa memorije.

## Brisanje liste numera

- 1 Na početnom ekranu pritisnite **OK**, zatim izaberite stavku Multimedija, zatim Muzika, a zatim izaberite Liste numera.
- 2 Izaberite Opcije, a zatim Izbrisi ili Izbrisi sve da biste izbrisali sve liste numera.

## Slušanje radio programa

LG GD330 poseduje FM radio prijemnik da biste svoje omiljene stanice mogli da slušate u pokretu.

Na ekranu u režimu mirovanja pritisnite taster **OK**, zatim izaberite Multimedija, pa FM radio, a zatim unesite broj kanala stanice koju želite da slušate.

# Multimedija

**NAPOMENA:** Moraćete da priključite slušalice kako biste slušali radio. Priključite ih na isti priključak na koji priključujete punjač.

## Pretraživanje stanica

Stanice možete dodavati tako što ćete ih pretražiti ručno ili automatski. Stanicama će biti dodeljeni posebni brojevi kako ne biste morali da ponavljate pretrag.



### Da biste automatski pretražili stanice:

- 1 Na ekranu u režimu mirovanja pritisnite **OK**, zatim izaberite stavku Multimedija, zatim FM radio, a zatim izaberite Opcije.
- 2 Izaberite Automatsko skeniranje. Pronađenim stanicama će automatski biti dodeljen broj kanala.

### Da biste ručno pretražili stanice:

- 1 Na ekranu u režimu mirovanja pritisnite **OK**, zatim izaberite stavku Multimedija, a zatim FM radio.

- 2 Unesite frekvenciju stanice koju želite da sačuvate.
- 3 Izaberite Postavi, a zatim izaberite kanal koji želite da sačuvate.

**NAPOMENA:** stanicu možete pronaći i ručno pomoću ikona  i  koje su prikazane pored frekvencije stanice.

## Uređivanje kanala

Možda ćete poželeti da premestite stanicu na drugi kanal da biste lakše mogli da pristupite stanicama koje najčešće slušate.

- 1 Na ekranu u režimu mirovanja pritisnite **OK**, zatim izaberite stavku Multimedija, zatim FM radio, a zatim izaberite Opcije.
- 2 Izaberite Lista kanala, a zatim izaberite kanal koji želite da izmenite.
- 3 Izaberite stanicu sa drugog kanala ili ručno pronađite frekvenciju za određeni kanal.

Svaki kanal možete da uredite tako što ćete ga označiti, a zatim pritisnuti Opcije:

**Preimenuj** - preimenujte kanal.

**Zameni** - podesite novu frekvenciju za izabrani kanal.

## Resetovanje stanica

- 1 Na ekranu u režimu mirovanja pritisnite **OK**, zatim izaberite stavku Multimedija, zatim FM radio, a zatim izaberite Opcije.
- 2 Izaberite Lista kanala, a zatim Opcije.
- 3 Izaberite Resetuj kanal da biste poništili trenutni kanal, odnosno Resetuj sve kanale da biste poništili sve kanale.

**SAVET!** Da biste poboljšali prijem radio signala, razvijte kabl od slušalica koji služi kao FM antena.

## Upotreba opcije za snimanje glasa

Koristite opciju **Snimanje glasa** za snimanje glasovnih beleški i drugih zvukova.

- 1 Na početnom ekranu pritisnite **OK**, a zatim izaberite stavku Multimedija.
- 2 Izaberite Snimanje glasa, a zatim Opcije i izaberite neku od opcija:

**Trajanje** - postavite trajanje snimanja. Odaberite neku od opcija: MMS por. veličina, 30 s, 1 minut ili Bez ograničenja.

**Kvalitet** - izaberite kvalitet zvuka. Opcije su Veoma visok, Visok ili Normalan.

**Memorija u upotrebi** - izaberite Telefon ili Spoljna memorija.

**Idi na glasovne zapise** - otvorite fasciklu Glasovni zapisi u fascikli Moji zvuci.

- 3 Izaberite **OK** da biste započeli snimanje.

# Multimedija

- 4 Izaberite **Zaustavi** da biste prekinuli snimanje.
- 5 U meniju **Opcije** izaberite **Reprodukuj** da biste preslušali zapise.

## Slanje snimljenog materijala

- 1 Kada završite snimanje, izaberite **Opcije**.
- 2 Izaberite **Pošalji**, pa odaberite **Poruka**, **E-pošta** ili **Bluetooth**.  
Ako odaberete **Poruka** ili **E-pošta**, snimak će biti priložen uz poruku, a vi je možete poslati na uobičajeni način. Ako odaberete **Bluetooth**, od vas će se tražiti da uključite Bluetooth.

**NAPOMENA:** Kada završite sa snimanjem, izaberite meni **Opcije**, a zatim odaberite neku od opcija: **Reprodukuj**, **Pošalji datoteku**, **Izbriši**, **Upotrebi kao** (da biste snimak upotreбили kao zvuk zvona) ili **Idi na glasovne zapise**.

# Moje stvari

U memoriji telefona, u fascikli Moje stvari, možete da skladištite sve vrste multimedijalnih datoteka da biste imali lak pristup svim svojim slikama, zvukovima, video zapisima i igrama. Datoteke možete da čuvate i na memorijsku karticu. Prednost upotrebe memorijske kartice je što ćete moći da oslobodite prostor u memoriji telefona.

## Slike

Moje slike – ova fascikla sadrži slike koje su unapred unete u telefon, slike koje ste preuzeli, kao i one koje ste napravili pomoću fotoaparata na telefonu.

## Meniji sa opcijama za Moje slike

Opcije koje su dostupne za Moje slike zavise od vrste slike koju ste izabrali. Za slike će biti dostupne sve opcije.

**Pošalji** - pošaljite sliku prijatelju.

**Reprodukuj** - postavite sliku tako da se pojavljuje na telefonu u određeno vreme.

**Premesti** - premestite sliku iz memorije telefona na memorijsku karticu i obrnuto.

**Kopiraj** - kopirajte sliku iz memorije telefona na memorijsku karticu i obrnuto.

**Izbriši** - izbrišite sliku.

**Označi/opozovi označavanje** - Izaberite više datoteka.

**Uredi sliku** - možete da uredite izabrane poruke.

**Štampa putem Bluetootha** - odštampajte sliku pomoću Bluetooth® uređaja.

**Datoteka** - promenite ime datoteke ili prikazite informacije o njoj.

**Kreiraj novu fasciklu** - kreirajte novu fasciklu unutar fascikle Moja slika.

**Prikazivanje slajdova** - pokrenite prikaz slajdova.

**Sortiraj po** - sortirajte slike određenim redosledom.

**Pregled rastera/pregled popisa** - prikazuje svaku sliku u mreži ili listi.

# Moje stvari

Upravljač memorijom - prikazite status memorije.

## Slanje fotografije

- 1 Na ekranu u režimu mirovanja pritisnite taster **OK**, izaberite **Moje stvari**, a zatim **Moje slike**.
- 2 Izaberite fotografiju koju želite da pošaljete i pritisnite **Opcije**.
- 3 Izaberite **Pošalji**, pa odaberite **Poruka**, **E-pošta** ili **Bluetooth**.
- 4 Ako odaberete **Poruka** ili **Epošta**, fotografija će biti priložena poruci, koju možete pisati i slati na uobičajeni način. Ukoliko odaberete **Bluetooth**, od vas će se tražiti da uključite **Bluetooth**, a telefon će tražiti uređaj na koji će poslati sliku.

## Upotreba slika

Možete da izaberete slike koje ćete koristiti kao pozadinu, sliku za kontakte ili sliku pri uključivanju/isključivanju.

- 1 Na ekranu u režimu mirovanja pritisnite taster **OK**, izaberite **Moje stvari**, a zatim **Moje slike**.
- 2 Izaberite sliku, pa odaberite **Opcije**.
- 3 Izaberite **Upotrebi kao**, a zatim odaberite neku od opcija:

**Pozadina** - postavite pozadinu za ekran u stanju mirovanja.

**Slika za kontakte** - određenoj osobi u kontaktima dodelite sliku koja će se prikazivati kada vas ta osoba zove.

**Pokretanje** - postavite sliku koja će se pojaviti pri uključivanju telefona.

**Isključivanje** - postavite sliku koja će se pojaviti pri isključivanju telefona.

## Organizovanje slika

- 1 Na ekranu u režimu mirovanja pritisnite taster **OK**, izaberite **Moje stvari**, a zatim **Moje slike**.
- 2 Izaberite **Opcije**, pa odaberite **Sortiraj po**.
- 3 Odaberite **Datum, Vrsta** ili **Ime**.

## Brisanje slike

- 1 Na ekranu u režimu mirovanja pritisnite taster **OK**, izaberite **Moje stvari**, a zatim **Moje slike**.
- 2 Izaberite fotografiju koju želite da izbrisete i pritisnite **Opcije**.
- 3 Izaberite **Izbriši**, pa odaberite **Da** da biste potvrdili.

**SAVET!** Da biste brzo izbrisali bilo koju datoteku u fascikli **Slika**, označite je kursorom, a zatim pritisnite taster **C#**.

## Premeštanje ili kopiranje slike

Slike možete kopirati iz memorije telefona na memorijsku karticu i obrnuto. To možete uraditi da biste oslobodili prostor u memoriji ili da biste napravili rezervnu kopiju slike.

- 1 Na ekranu u režimu mirovanja pritisnite taster **OK**, izaberite **Moje stvari**, a zatim **Moje slike**.
- 2 Izaberite sliku, a zatim izaberite **Opcije**.
- 3 Izaberite **Premesti** ili **Kopiraj**.

## Označavanje slika i opozivanje označavanja

Ako želite odjednom da premestite, kopirate, pošaljete ili izbrisete više slika, prvo je potrebno da ih identifikujete tako što ćete ih označiti znakom za potvrdu.

- 1 Na ekranu u režimu mirovanja pritisnite taster **OK**, izaberite **Moje stvari**, a zatim **Moje slike**.
- 2 Izaberite **Opcije**, pa odaberite **Označi/opozovi označavanje**.

## Moje stvari

- 3 Sa donje desne strane svake slike pojavit će se polje za potvrdu. Ako izaberete sliku, potvrdit će se izbor u polju za potvrdu koje se nalazi pored nje.
- 4 Da biste opozvali označavanje, ponovo izaberite sliku i znak za potvrdu će nestati iz polja za potvrdu.
- 5 Kada označite sve željene slike, odaberite opciju koju želite da primenite na sve njih.

### Proveravanje statusa memorije

Možete proveriti koliko je memorije zauzeto i koliko slobodnog prostora je preostalo.

- 1 Na ekranu u režimu mirovanja pritisnite taster **OK**, izaberite Moje stvari, a zatim Moje slike.
- 2 Izaberite Opcije, a zatim Upravljač memorijom.
- 3 Odaberite opciju **Memorija telefona** ili opciju **Spoljna memorija**.

**NAPOMENA:** Ako memorijska kartica nije ubačena, opcija **Spoljna memorija** neće biti dostupna.

### Zvukovi

Fascikla **Moji zvuci** sadrži fascikle **Zadati zvukovi** i  **Glasovni zapisi**. Odavde možete upravljati zvukovima, slati ih ili ih postavljati kao zvukove zvona.

### Korišćenje zvukova

- 1 Na ekranu u režimu mirovanja pritisnite taster **OK**, izaberite Moje stvari, a zatim Moji zvuci.
- 2 Izaberite fasciklu **Podrazumevani zvukovi** ili fasciklu **Glasovni zapisi**.
- 3 Izaberite zvuk, a zatim pritisnite **Reprodukuj** da biste ga preslušali.
- 4 Izaberite **Opcije**, a zatim odaberite opciju **Upotrebi kao**.
- 5 Odaberite nešto od sledećeg: **Zvuk zvona za glasovne pozive**, **Signal za poruku**, **Zvuk pri pokretanju** ili **Zvuk pri isključivanju**.

## Video zapisi

Fascikla Moji video zapisi sadrži listu preuzetih video zapisa i video zapise snimljene na telefonu.

## Gledanje video zapisa

- 1 Na ekranu u režimu mirovanja pritisnite taster **OK**, izaberite Moje stvari, a zatim Moji video zapisi.
- 2 Izaberite video zapis, a zatim pritisnite **Reprodukuji**.

## Korišćenje opcija dok gledate video zapis

Dok gledate video zapis izaberite Opcije, a zatim izaberite neku od opcija:

**Prikaz pejzaža** - prikažite video datoteku kao fotografiju.

**NAPOMENA:** Dok gledate video zapis, pomoću tastera **ESC** možete preći na prikaz pejzaža, odnosno sa prikaza pejzaža na uobičajeni prikaz.

**Bez zvuka/sa zvukom** - uključite/isključite zvuk.

**Snimi** - možete da sačuvate sliku koja se nalazi na pauziranom ekranu kao datoteku slike. (Ova opcija je omogućena samo kada je reprodukcija pauzirana.)

**Ponovi** - izaberite Isključeno, Jedan ili Sve.

**Info o datoteci** - pregledajte kratke informacije o datoteci.

**Pošalji** - pošaljite video zapis pomoću poruke, e-pošte ili Bluetooth-a.

## Slanje glasovnih snimaka

- 1 Izaberite video zapis, a zatim pritisnite Opcije.
- 2 Izaberite **Pošalji**, pa odaberite **Poruka**, **E-pošta** ili **Bluetooth**.
- 3 Ako odaberete **Poruka** ili **E-pošta**, snimak će biti priložen uz poruku, a vi je možete poslati na uobičajeni način. Ako odaberete **Bluetooth**, od vas će se tražiti da uključite Bluetooth.

# Moje stvari

## Korišćenje opcija menija video zapisa

Iz fascikle Moji video zapisi, možete odabrati neku od sledećih opcija:

**Pošalji** - pošaljite video zapis prijatelju.

**Premesti** - premestite video zapis iz memorije telefona na memorijsku karticu i obrnuto.

**Kopiraj** - kopirajte video zapis iz memorije telefona na memorijsku karticu i obrnuto.

**Izbriši** - izbrišite video zapis.

**Označi/opozovi označavanje** - Izaberite više datoteka.

**Datoteka** - uredite ime datoteke i prikažite informacije o njoj.

**Kreiraj novu fasciklu** - kreirajte fasciklu u meniju "Igre i aplikacije".

**Sortiraj po** - sortirajte video zapise u određenom redosledu.

**Pregled rastera/prikaz liste** - prikažite meni sa opcijama u obliku mreže ili liste.

**Upravljač memorijom** - prikažite status memorije.

## Moje igre i aplikacije.

Na telefon možete preuzimati igre i aplikacije da biste se zabavili kada imate slobodnog vremena.

Ako igru preuzmete sa mreže, moraćete da instalirate preuzetu igru na telefon pre nego što budete mogli da uživate u njoj.

## Igranje igara

- 1 Na početnom ekranu pritisnite **OK**, a zatim izaberite Igre i aplikacije.
- 2 Izaberite Moje igre i aplikacije, a zatim izaberite Igre.
- 3 Izaberite igru, a zatim pritisnite **Pokreni**.

## Upotreba menija sa opcijama za igre

U fasciklama **Igre i Aplikacije** dostupne su sledeće opcije:

**Kreiraj novu fasciklu** - kreirajte fasciklu u meniju "Igre i aplikacije".

**Sortiraj po** - sortirajte igre i aplikacije po **Datumu**, **Veličini** ili **Imenu**.

**Info o datoteci** - prikažite informacije o izabranoj igri

**Upravljač memorijom** - prikažite status memorije.

## Igranje igara

Java aplikacijama koje su instalirane na telefonu možete upravljati pomoću menija Aplikacije. Možete i da brišete preuzete aplikacije.

- 1 Na početnom ekranu pritisnite **OK**, a zatim izaberite Igre i aplikacije.
- 2 Izaberite **Moje igre i aplikacije**, a zatim odaberite **Igre**.
- 3 Odaberite igru koju želite da igrate, a zatim izaberite **Pokreni**.

## Prikazivanje aplikacija

Da biste preuzeli igru, morate podesiti postavke za povezivanje sa mrežom pomoću opcije Podešavanja.

- 1 Na početnom ekranu pritisnite **OK**, a zatim izaberite Igre i aplikacije.
- 2 Izaberite Podešavanja.
- 3 Odavde možete da izaberete:

**Profili** - možete da pregledate profil i da dodate novi profil.

**Lista certifikata** - možete da pregledate listu certifikata za korišćenje Java aplikacije.

## Instalacija Java igara i aplikacija

Zavisno od dobavljača usluga, programi zasnovani na Java jeziku, kao što su Java igre, mogu se preuzimati i pokretati na telefonu. Možete preneti datoteke Java programa sa kompatibilnog računara u memoriju telefona pomoću Bluetooth veze, USB memorije velikog kapaciteta ili spoljne memorije.

## Moje stvari

Datoteke Java programa su u .jad ili .jar formatu.

Ako sačuvate datoteke Java programa u telefonu, te datoteke treba prvo da instalirate pre nego što budete koristili Java igru ili aplikaciju.

Da biste instalirali Java igru i aplikaciju:

- 1 Na ekranu u režimu mirovanja pritisnite taster **OK**, izaberite **Moje stvari**, a zatim izaberite **Ostali** ili **Moja memorijska kartica**. (ako je umetnuta spoljna memorija).
- 2 Izaberite datoteku (\*.jad ili \*.jar) koju želite da instalirate i pritisnite "Instaliraj".

**NAPOMENA:** Datoteka .jad treba da sadrži svoju .jar datoteku.

- 3 Nakon instaliranja Java program može da se pronađe u meniju **Igre** ili **Aplikacije** gde možete da ga izaberete, pokrenete ili izbrišete.

**Savet!** U telefon možete preuzeti i Java MIDlet pomoću WAP (Wireless Application Protocol) usluge. Imajte na umu da se korišćenje mrežnih usluga možda dodatno naplaćuje.

### Flash sadržaj

Fascikla **Flash sadržaj** sadrži sve podrazumevane i preuzete flash sadržaje.

### Ostalo

Fascikla **Ostalo** služi za skladištenje datoteka koji nisu slike, zvukovi, video zapisi, igre niti aplikacije.

### Moja memorijska kartica

Ako kupite opcionu microSD memorijsku karticu, možete da raspoložete sa više sadržaja.

# Rokovnik

## Dodavanje događaja u kalendar

- 1 Na ekranu u režimu mirovanja pritisnite **OK**, zatim izaberite stavku Rokovnik, a zatim i stavku Kalendar.
- 2 Izaberite datum za događaj.
- 3 Izaberite Opcije, a zatim Dodaj novi događaj.
- 4 Izaberite da li želite da dodate Zakazanu obavezu, Godišnjicu ili Rođendan, a zatim izaberite Gotovo.
- 5 Proverite datum, a zatim unesite vreme početka događaja.
- 6 Za zakazane obaveze i godišnjice unesite datum i vreme završetka u donja polja za vreme i datum.
- 7 Izaberite Gotovo da biste u kalendaru sačuvali događaj. Dani za koje su postavljeni događaji biće obeleženi pokazivačem, a zvučni signal će se oglasiti u vreme početka događaja kako ga ne biste propustili.

**SAVET!** U kalendaru možete postaviti odmor. Izaberite svaki dan vašeg odmora, zatim izaberite Opcije, a potom izaberite Postavi praznik. Svaki dan će biti obojen crveno. Prilikom podešavanja alarma možete odabrati da zanemarite dane koji su označeni kao odmori.

## Menjanje podrazumevanog prikaza kalendara

- 1 Na ekranu u režimu mirovanja pritisnite **OK**, zatim izaberite stavku Rokovnik, a zatim i stavku Podešavanja.
- 2 Izaberite Kalendar, a zatim izaberite Mesečni prikaz ili Sedmični prikaz.
- 3 Pritisnite Potvrdi da biste potvrdili izbor.

## Dodavanje stavki u listu obaveza

- 1 Iz ekrana u režimu mirovanja pritisnite **OK**, a zatim izaberite Rokovnik.
- 2 Izaberite Zadaci, a zatim izaberite Dodaj.

# Rokovnik

- 3 Postavite datum za zadatak, dodajte beleške i izaberite nivo prioriteta: **Visok**, **Srednji** ili **Nizak**.
- 4 Da biste sačuvali stavku iz liste zadataka, izaberite **Gotovo**.

**SAVET!** Stavku možete da uredite tako što ćete je izabrati, potom pritisnuti Opcije, a zatim i Uredi. Izaberite Gotovo da biste potvrdili izmene.

## Deljenje stavke zadataka

- 1 Na ekranu u režimu mirovanja pritisnite **OK**, zatim izaberite stavku Rokovnik, a zatim i stavku Zadaci.
- 2 Izaberite zadatak koji biste želeli da delite, a zatim izaberite Opcije.
- 3 Izaberite Pošalji. Zadatak možete deliti pomoću Tekstualne poruke, Multimedijalne poruke, E-pošte ili Bluetooth veze.

## Dodavanje beleške

- 1 Na ekranu u režimu mirovanja pritisnite **OK**, zatim izaberite stavku Rokovnik, a zatim i stavku Podsetnik.
- 2 Izaberite Dodaj.
- 3 Unesite podsetnik, a zatim izaberite Sačuvaj.
- 4 Podsetnik će se pojaviti na ekranu sledeći put kada otvorite aplikaciju Podsetnik.

**SAVET!** Možete da uredite postojeći podsetnik. Izaberite onaj koji želite da uredite, a zatim izaberite Uredi.

## Dodavanje tajne beleške

U meniju Tajne beleške možete da kreirate tajnu belešku i tako zaštitite svoju privatnost. Da biste pristupili ovom meniju potrebno je da unesete bezbednosni kôd.

## **Upotreba alatke za traženje datuma**

Alatka za traženje datuma je zgodna za računanje datuma koji će biti važeći nakon određenog broja dana. Na primer, 60 dana od 02.10.2009. biće 01.12.2009. Ovo je odlično za praćenje rokova.

## **Postavke**

**Kalendar** - možete da postavite konfiguraciju za prikaz kalendara.

**Pošalji sve rasporede i zadatke putem Bluetooth veze** - možete poslati sve podatke iz kalendara i/ili liste zadataka na telefonu na druge telefone pomoću Bluetooth veze.

**Napravi rezervnu kopiju kalendara i zadataka** - možete kreirati datoteke rezervne kopije kalendara ili liste zadataka koji su sačuvani na telefonu kada umetnete spoljnu memoriju.

**Vrati kalendar i zadatke** - kada umetnete spoljnu memoriju, možete da vratite sadržaj datoteka rezervnih kopija kalendara i obaveza.

**Informacije o memoriji** - možete da pregledate informacije o dostupnoj memoriji u vezi sa kalendarom, zadacima, podsetnikom i tajnim beleškama.


**Obriši sve** - možete da izbrisete sve podatke iz kalendara, obaveza, podsetnika i tajnih beleški.

# Alati

## Dodavanje brzog menija

Brzi meni omogućava jednostavan pristup najčešće korišćenim funkcijama. Omiljeni meni možete dodati u listu Brzog menija.

## Podešavanje alarma

- 1 Na ekranu u režimu mirovanja pritisnite **OK**, zatim izaberite stavku Alati, a zatim i stavku Alarmi.
- 2 Select Options and press Add new.
- 3 Postavite željeno vreme za oglašavanje alarma.
- 4 Izaberite u kojim periodima želite da se alarm oglašava: Dnevno, pon–pet, pon–sub, sub–ned, Osim praznikom, Izaberite radni dan ili Ne ponavlja se.
- 5 Izaberite , a zatim Uredi da biste izabrali zvuk za alarm.
- 6 Dodajte podsetnik za alarm i izaberite Gotovo kada završite sa unosom podsetnika. Podsetnik će biti prikazan prilikom oglašavanja alarma.

7 Na kraju, možete postaviti interval za odlaganje na 5, 10, 20 ili 30 minuta, odnosno 1 sat, a možete i isključiti alarm.

8 Kada završite sa podešavanjem alarma, pritisnite Gotovo.

**NAPOMENA:** Možete da podesite najviše 5 alarma.

Alarm se oglašava i kada je telefon isključen.

## Upotreba kalkulatora

- 1 Na ekranu u režimu mirovanja pritisnite **OK**, zatim izaberite stavku Alati, a zatim i stavku Kalkulator.
- 2 Brojeve unesite pomoću numeričke tastature.
- 3 Za jednostavna izračunavanja pomoću navigacionih tastera izaberite potrebnu funkciju (+, −, ×, ÷), a zatim izaberite znak =.
- 4 Za složenija izračunavanja izaberite **Opcije** da biste odabrali naredbu.

- 5 Izaberite **C<sub>2</sub>** da biste izbrisali znak, odnosno pritisnite i zadržite **C<sub>2</sub>** da biste sve izbrisali i započeli novo izračunavanje.

## Štoperica

- 1 Na ekranu u režimu mirovanja pritisnite **OK**, zatim izaberite stavku **Alati**, a zatim i stavku **Štoperica**.
- 2 Izaberite **Započni** da biste započeli merenje.
- 3 Odaberite **Krug** ako želite da zabeležite vreme po krugu. Moguće je sačuvati pojedinačno vreme svakog kruga (njih najviše 20).
- 4 Izaberite **Zaustavi** da biste zaustavili merenje.
- 5 Izaberite **Nastavi** da biste ponovo započeli merenje vremena od zaustavljanja, ili izaberite **Resetuj** da biste ponovo započeli merenje.

## Konvertovanje jedinica

- 1 Na ekranu u režimu mirovanja pritisnite **OK**, zatim izaberite stavku **Alati**, a zatim i stavku **Konverter**.
- 2 Odaberite da li želite da konvertujete **Valutu**, **Površinu**, **Dužinu**, **Težinu**, **Temperaturu**, **Zapreminu** ili **Brzinu**.
- 3 Sada možete izabrati jedinicu, uneti vrednost koju želite da konvertujete, a zatim jedinicu u koju želite da konvertujete.
- 4 Rezultat konvertovanja biće prikazan automatski u redu ispod.

# Alati

## Dodavanje grada u vremenske zone

- 1 Na ekranu u režimu mirovanja pritisnite **OK**, zatim izaberite stavku Alati, a zatim i stavku Vremenske zone.
- 2 Izaberite Opcije, a zatim Dodaj grad. Počnite da kucate ime željenog grada, a ono će se pojaviti na vrhu ekrana. Možete odabrati i opciju Mapa, pa izabrati željeni grad sa mape.
- 3 Pritisnite Izaberi da biste potvrdili izbor.

**SAVET!** Ako se nalazite u inostranstvu, vremensku zonu možete promenite ako u meniju Vremenske zone izaberete Opcije, a zatim Promeni i vremensku zonu. Odaberite željeni grad na prethodno opisani način.

# Pretraživač

Kada imate pretraživač na dohvataju ruke, možete preuzimati najnovije vesti, vremensku prognozu, sportske vesti i informacije o saobraćaju kada god vam zatrebaju. Takođe, pomoću pretraživača možete preuzimati najnoviju muziku, zvukove zvona, pozadine i igre.

## Pristup Webu

- 1 Na ekranu u režimu mirovanja pritisnite **OK**, a zatim izaberite Pretraživač.
- 2 Da biste direktno pristupili matičnoj stranici u pretraživaču, izaberite **Matična stranica**. Možete da izaberete i opciju **Unesi adresu**, a potom da unesete željenu URL adresu i izaberete **Otvori**.

**NAPOMENA:** Povezivanje sa ovom uslugom i preuzimanje sadržaja se dodatno naplaćuje. Obratite se dobavljaču usluga da biste saznali tarife za prenos podataka.

## Google

Da biste pristupili Google uslugama, pritisnite **OK**, a zatim izaberite Google.

**NAPOMENA:** Možda nećete moći da pristupite Yahoo usluzi u nekim zemljama. Ovo zavisi od usluga mreže.

## Dodavanje obeleživača i njihovo otvaranje

Da biste lakše i brže pristupali omiljenim Web lokacijama, možete da dodajete obeleživače i da čuvate Web stranice.

- 1 Na ekranu u režimu mirovanja pritisnite **OK**, a zatim izaberite Pretraživač.
- 2 Izaberite **Obeleživači**. Na ekranu će se pojaviti lista obeleživača.
- 3 Da biste kreirali novu fasciklu, izaberite **Opcije**, a zatim odaberite **Kreiraj novu fasciklu**. Unesite ime fascikle obeleživača.

# Pretraživač

- 4 Da biste dodali novi obeleživač, izaberite **Opcije**, a zatim pritisnite **Dodaj novi**. Unesite ime za obeleživač praćeno URL adresom.
- 5 izaberite **Gotovo**. Obeleživač će biti prikazan u listi obeleživača.
- 6 Da biste pristupili obeleživaču, pomerite se do njega, a zatim izaberite **Otvori**.

## Čuvanje strane

- 1 Pristupite željenoj Web strani, kao što je objašnjeno iznad.
- 2 Izaberite **Opcije**, potom **Sačuvaj** stavke, a zatim odaberite **Sačuvaj** ovu stranicu.
- 3 Unesite ime za Web stranu da biste mogli lako da je prepoznate.
- 4 Izaberite **Sačuvaj**.

**SAVET!** Pomoću ovog menija možete i dodavati nazive sačuvanim stranama i izbrisati sačuvane strane.

## Pristupanje sačuvanoj stranici

- 1 Na ekranu u režimu mirovanja pritisnite **OK**, a zatim izaberite **Pretraživač**.
- 2 Izaberite **Sačuvane stranice**.
- 3 Izaberite **Otvori** da biste se povezali sa sačuvanom stranicom.

## Prikazivanje istorije pretraživača

- 1 Na ekranu u režimu mirovanja pritisnite **OK**, zatim izaberite stavku **Pretraživač**, a zatim i stavku **Prethodno**.
- 2 Prikazaće se lista naziva **Web strana** kojima ste nedavno pristupali.
- 3 Da biste otvorili neku od tih strana, izaberite je a zatim pritisnite **Otvori**.

## Upotreba RSS čitača

RSS (Really Simple Syndication) predstavlja porodicu formata za Web feedove koji se koriste za objavljivanje sadržaja koji se često ažuriraju, poput unosa na blogovima, vesti ili podcastova. RSS dokument, koji se naziva **feed**, **web feed** ili **kanal**, sadrži sažetak sadržaja sa povezane Web lokacije ili potpun tekst.

## Menjanje podešavanja Web pretraživača

- 1 Na ekranu u režimu mirovanja pritisnite **OK**, zatim izaberite stavku Pretraživač, a zatim i stavku Podešavanja.
- 2 Možete odabrati da uređujete nešto od sledećeg: **Profili**, **Postavke izgleda**, **Keš**, **Kolačići**, **Bezbednost**, odnosno možete da pokrenete funkciju **Resetuj postavke**.
- 3 Kada promenite postavke, pritisnite **Izaberi**.

# Povezivanje

## Slanje i primanje datoteka pomoću Bluetooth veze

Bluetooth predstavlja odličan način za slanje i primanje datoteka budući da nisu potrebni nikakvi kablovi, da je veza brza, a povezivanje jednostavno. Možete priključiti i Bluetooth slušalice kako biste obavljali pozive.

### Da biste poslali datoteku:

- 1 Otvorite datoteku koju želite da pošaljete.
- 2 Izaberite Opcije, a zatim izaberite Pošalji. Izaberite Bluetooth.
- 3 Da biste uključili Bluetooth, izaberite Da.
- 4 Telefon GD330 će automatski potražiti ostale uređaje u opsegu koji imaju omogućenu Bluetooth vezu.
- 5 Izaberite uređaj na koji želite da pošaljete datoteku, zatim izaberite Odaberi da biste je poslali.
- 6 Datoteka će biti poslata.

**SAVET!** Obratite pažnju na traku napredovanja da biste bili sigurni da je datoteka poslata.

### Da biste primili datoteku:

- 1 Da biste primili datoteke, Bluetooth uređaj mora da bude i **Uključen i Vidljiv**. Više informacija potražite u odeljku Promena Bluetooth postavki ispod.
- 2 Pojaviće se poruka u kojoj će se od vas tražiti da prihvatite datoteku od pošiljaoca. Izaberite **Da** da biste primili datoteku.
- 3 Videćete gde je datoteka sačuvana, pa ćete moći da je prikažete. Datoteke se uobičajeno čuvaju u odgovarajućoj fascikli unutar fascikle Moje stvari.

### Menjanje Bluetooth podešavanja

- 1 U ekranu u režimu mirovanja pritisnite taster **OK**, a zatim izaberite Povezivanje.

- 2 Odaberite **Bluetooth**, pa **Postavke**.  
Dostupne su sledeće opcije:

**Vidljivost mog uređaja** - odaberite neku od opcija Vidljiv, Vidljivo na 1 minut ili Skriveno.

**Ime mog uređaja** - unesite ime za svoj telefon GD330.

**Podržane usluge** - potražite profil koji podržava telefon GD330.

**Moja adresa** - potražite adresu vašeg Bluetooth uređaja.

## **Uparivanje s drugim Bluetooth uređajem**

Pri uparivanju telefona GD330 sa drugim uređajem, možete uspostaviti vezu koja je zaštićena kodom za pristup. To znači da uparivanje predstavlja bezbedniji način povezivanja.

- 1 Proverite da li je Bluetooth **Uključen** i **Vidljiv**. Vidljivost možete promeniti u meniju **Podešavanja**.
- 2 Izaberite **Upareni uređaji**, a zatim **Novo**.

- 3 GD330 će obaviti pretragu uređaja. Ukoliko uređaji ne budu pronađeni, izaberite **Osveži**; na ekranu će biti prikazana opcija **Dodaj**.

- 4 Izaberite uređaj sa kojim želite da obavite uparivanje, unesite kôd za pristup, a zatim pritisnite **Dodaj**.

- 5 Vaš telefon će se zatim povezati sa drugim uređajem, na kojem bi trebalo da unesete isti bezbednosni kôd.

- 6 Bluetooth veza zaštićena pomoću bezbednosnog koda sada je spremna.

## **Upotreba Bluetooth slušalica**

- 1 Proverite da li je Bluetooth uređaj **Uključen** i **Vidljiv**.
- 2 Pratite uputstva koja ste dobili sa slušalicama u vezi sa režimom uparivanja da biste pravilno uparili uređaje.
- 3 Pri upitu **Poveži sad** izaberite **Da**. GD330 će automatski preći na profil **Slušalica**.

# Povezivanje

## Upotreba telefona kao uređaja za skladištenje podataka

Telefon možete koristiti kao uređaj za skladištenje podataka.


- 1 Prekinite vezu između telefona i računara..
- 2 U ekranu u režimu mirovanja pritisnite taster **OK**.
- 3 Izaberite Povezivanje, a zatim USB veza.
- 4 Označite stavku Memorija velikog kapaciteta, a zatim dodirnite Odaberi.
- 5 Povežite telefon sa računarom. Na telefonu će biti prikazano:  
"Povezano" sa Memorijom velikog kapaciteta u naslovu.  
Ne isključuj tokom prenosa.

**NAPOMENA:** Nakon što izaberete memoriju velikog kapaciteta, telefon ćete morati ponovo da povežete sa računarom kako biste pokrenuli režim za skladištenje podataka.


# Postavke

## Menjanje profila



Iz ove fascikle možete prilagoditi podešavanja koja personalizuju telefon GD330.

Profil možete na brzinu promeniti na ekranu u režimu mirovanja. Samo pritisnite taster , a zatim profil koji želite da aktivirate.

Pomoću menija za podešavanja možete personalizovati svako podešavanje profila.

- 1 Na početnom ekranu pritisnite , a zatim izaberite stavku **Podešavanja**.
- 2 Izaberite **Profili**, a zatim odaberite profil koji želite da uredite.
- 3 Izaberite meni **Opcije**, a zatim odaberite **Uredi**.
- 4 Zatim možete da uredite sve dostupne opcije za zvuk i signale, obuhvatajući opcije Zvuk zvona, Jačina zvuka, Signali za poruke itd.

## Upotreba režima za let avionom


Režim za let avionom možete uključiti tako što ćete pritisnuti  na ekranu u režimu mirovanja, zatim izabrati **Podešavanja**, a zatim i **Profili**. Izaberite **Način rada u avionu**, a zatim pritisnite taster  da biste ga aktivirali.

U načinu rada u avionu nije moguće obavljanje poziva, povezivanje sa Internetom, slanje poruka, niti upotreba Bluetootha.

**NAPOMENA:** U načinu rada u avionu Bluetooth je moguće uključiti ručnim biranjem odgovarajuće opcije.

## Menjanje postavki telefona

Uživajte u slobodi prilagođavanja kako bi GD330 radio onako kako vi želite.

- 1 Na početnom ekranu pritisnite , a zatim izaberite stavku **Podešavanja**.
- 2 Izaberite **Telefon** pa odaberite neku od opcija iz liste ispod:

# Postavke

**Automatsko zaključavanje tastature** - automatski zaključava tastaturu u ekranu u stanju mirovanja, ne tražeći radnju korisnika.

**Jezici** - promenite jezik prikaza za telefon GD330.

**Ušteda energije** - uključite ili isključite podešavanja za uštedu energije.

**Informacije o telefonu** - pregledajte tehničke informacije o telefonu GD330.

## Menjanje podešavanja prikaza

- 1 Na početnom ekranu pritisnite **OK**, a zatim izaberite stavku **Podešavanja**.
- 2 Izaberite **Ekran**, a zatim i neku od sledećih opcija:

**Tema za ekran** - izaberite temu za ekran u stanju mirovanja, pri uključivanju ili pri isključivanju telefona.

**Stil menija** - izaberite stil koji će se koristiti za prikazivanje menija.

**Biranje** - postavite prikaz koji će se koristiti pri pozivanju.

**Font** - podesite veličinu fonta.

**Pozadinsko osvetljenje** - odaberite vremenski interval do isključivanja pozadinskog osvetljenja.

**NAPOMENA:** Što je duže uključeno pozadinsko osvetljenje, to se više troši baterija pa ćete svoj telefon morati češće da punite.

**Tema za telefon** - brzo promenite celokupan izgled ekrana.

**Pozdravna poruka** - unesite pozdravnu poruku koja će se koristiti pri uključivanju telefona.

- 3 Izaberite **Odaberi da biste sačuvali podešavanja**.

## Upotreba datuma i vremena

1 Na početnom ekranu pritisnite **OK**, a zatim izaberite stavku Podešavanja.

2 Izaberite Datum i vreme.

Prilagodite podešavanja za datum i vreme ili izaberite automatsko ažuriranje vremena za putovanja ili za letnje računanje vremena.

## Menjanje sigurnosnih podešavanja

1 Na početnom ekranu pritisnite **OK**, a zatim izaberite stavku Podešavanja.

2 Izaberite Sigurnost, a zatim i neku od sledećih opcija:

**PIN kôd zahtev** - podesite telefon da zatraži PIN kôd za SIM karticu kada uključujete telefon.

**Zaključavanje telefona** - podesite zaključavanje telefona da biste sprečili nedozvoljenu upotrebu. Biće vam potrebna sigurnosna šifra.

**Promeni kodove** - izmenite šifre: PIN / PIN2 / Sigurnosna šifra.

### NAPOMENA: Bezbednosni kod

Sigurnosna šifra štiti vaš telefon od neovlašćene upotrebe. Podrazumevani bezbednosni kod podešen je na '0000', a bezbednosni kod je potrebno uneti za brisanje svih stavki na telefonu i aktiviranje menija Resetuj postavke. Sigurnosna šifra je potrebna i za omogućavanje ili onemogućavanje funkcije zaključavanja telefona u cilju sprečavanja neovlašćene upotrebe telefona. Podrazumevana sigurnosna šifra može se promeniti iz menija Sigurnost > Promeni šifre.

# Postavke

## Upotreba upravljača memorijom

Telefon GD330 ima tri dostupne memorije: memoriju telefona, SIM karticu i spoljnu memorijsku karticu (memorijsku karticu ćete možda morati da kupite zasebno).

Upravljač memorijom možete da koristite da biste utvrdili koliko memorije je iskorišćeno i da biste utvrdili koliko slobodnog prostora je dostupno.

U ekranu u režimu mirovanja pritisnite taster **OK**. Izaberite Podešavanja, a zatim Upravljač memorijom.

**Zajednička memorija telefona** - prikažite kolika je memoriju telefona GD330 na raspolaganju za slike, zvukove, video zapise, flash, MMS poruke, aplikacije, java i drugo.

**Rezervisana memorija telefona** - prikažite količinu memorije koja je dostupna za SMS poruke, kontakte, stavke kalendara, listu zadataka, podsetnike, alarm, istoriju poziva, obeleživače i razne stavke.

**SIM memorija** - prikažite količinu dostupne memorije na SIM kartici.

**Spoljna memorija** - prikažite količinu dostupnog prostora na spoljnoj memorijskoj kartici (memorijsku karticu ćete možda morati da kupite zasebno).

**podešavanja za primarnu memoriju** - izaberite opciju Memorija telefona ili opciju Spoljna memorija.

## Menjanje ostalih postavki

**Mreža** - GD330 će se automatski povezati sa podrazumevanom mrežom. Pomoću ovog menija možete da promenite ta podešavanja.

**Internet profili** - podesite profile za povezivanje na Internet.

**Pristupne tačke** - vaš mrežni operator je već uneo ove informacije. Pomoću ovog menija možete uneti nove pristupne tačke.

**Paketna veza za prenos pod.** - Postavite paketnu vezu za prenos podataka.

**Resetuj podešavanja** - izaberite ovu opciju kako biste resetovali telefon na podrazumevanu konfiguraciju. Od vas će se tražiti da unesete bezbednosni kôd.

## **Ažuriranje softvera telefona**

### **Ažuriranje softvera LG mobilnih telefona preko interneta**

Za više informacija o ovoj mogućnosti, posetite [lgmobile.com](http://lgmobile.com) web lokaciju

adresa: <http://www.lgmobile.com> > odaberite zemlju > Uputstvo i softver

Ova funkcija Vam omogućava ažuriranje softvera na poslednju verziju, jednostavno preko interneta bez potrebe za odlazak u servisni centar.

Kako ažuriranje softvera traži punu pažnju korisnika tokom trajanja procesa, obratite pažnju na sve instrukcije i upozorenja koja se pojavljuju pre svakog koraka.

Imajte na umu da isključivanjem USB kabela ili vađenjem baterije u toku ovog procesa može ozbiljno oštetiti Vaš mobilni telefon.

Proizvođač uređaja ne snosi nikakvu odgovornost u zakonskom okviru ukoliko dođe do gubitka podataka u toku procesa ažuriranja softvera mobilnog telefona.

Preporučujemo da napravite rezervnu kopiju svih ličnih podataka jer ažuriranje softvera može rezultovati gubitkom istih.

## Dodatna oprema

Razna dodatna oprema dostupna je za vaš telefon. U nastavku su prikazane neke osnovne:

### Putni adapter



### Data kabl/CD

Povežite i sinhronizujte telefon GD330 sa računarom.



### Standardna baterija



### Korisnički priručnik

Saznajte više o telefonu GD330.

### Stereo slušalice



#### Note

- Uvek koristite originalni LG pribor. Nepridržavanje ovog saveta može dovesti do poništavanja garancije.
- Dodatna oprema se može razlikovati u zavisnosti od oblasti. Za sva pitanja se obratite našem regionalnom predstavništvu ili agentu.

## Mrežne usluge

Mobilni telefon opisan u ovom priručniku može da se koristi u GSM 850, GSM 900, DCS 1800 i PCS 1900 mreži.

Različite funkcije u ovom priručniku navedene su kao mrežne usluge. To su specijalne usluge koje dogovarate sa svojim pružaocem usluga mobilne mreže. Pre korišćenja mrežnih usluga morate se na njih pretplatiti kod svog pružaoca usluga i od njega dobiti uputstva za njihovu upotrebu.

## Tehnički podaci

### Opšte

**Naziv proizvoda:** GD330

**Sistem:** GSM 850 / GSM 900 /  
DCS 1800 / PCS 1900

### Temperature

**Maks:** +55°C (pražnjenje),  
+45°C (punjenje)

**Min:** -10°C

# Declaration of Conformity



LG Electronics

## Suppliers Details

### Name

LG Electronics Inc

### Address

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

## Product Details

### Product Name

GSM 850/ GSM 900/ DCS 1800/ PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

### Model Name

GD330

### Trade Name

LG

**CE 0168**

## Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v1.2.1  
EN 300 328 V 1.7.1  
EN 60950-1 : 2001  
EN 50360/EN 50361 : 2001  
EN 301 511 V9.0.2

## Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Ballour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

## Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center  
LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands  
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, Fax : +31 - 36 - 547 - 8794  
e-mail : jacob@lge.com

Name

Seung Hyoun, Ji / Director

Issued Date

16, Dec, 2008

  
Signature of representative

## Otklanjanje problema

U ovom poglavlju dat je spisak nekih problema s kojima se možete suočiti dok koristite svoj telefon. Za rešavanje nekih od njih neophodno je da se obratite svom operateru, ali ćete većinu moći i sami da otklonite.

Poruka	Mogući uzroci	Moguće mere za otklanjanje
SIM greška	U telefonu nema SIM kartice ili ste nepravilno postavili USIM karticu.	Osigurajte da SIM kartica bude ispravno postavljena.
Nema veze sa mrežom	Signal je preslab Niste u dometu GSM mreže	Premestite se na viši položaj uz prozor ili na otvoreni prostoru. Proverite mapu pokrivanja svog operatera.
Nije moguće podesiti funkciju	Operater ne podržava ovu funkciju ili je za nju neophodna registracija	Obratite se svom operateru.
Razgovori nisu dostupni	Greška pri biranju broja Umetnuta je nova USIM kartica Dostigli ste ograničenje računa	Nije obavljena autorizacija za novu mrežu. Proverite koja su nova ograničenja. Obratite se operateru ili resetujte ograničenje tako što ćete uneti PIN 2.
Telefon nije moguće uključiti	Prekratko ste pritisnuli taster Ukj./isklj. Baterija je prazna Kontakti na bateriji su prljavi	Pritisnite taster Ukj./isklj. barem dve sekunde. Napunite bateriju. Proverite indikator punjenja na ekranu. Očistite kontakte.

## Otklanjanje problema

Poruka	Mogući uzroci	Moguće mere za otklanjanje
Greška pri punjenju	Baterija je potpuno prazna Temperatura je van opsega Problem s kontaktom Nema mrežnog napona Punjač je neispravan Pogrešan tip punjača Baterija je neispravna	Napunite bateriju. Proverite je li temperatura okoline odgovarajuća, pričekajte malo, a zatim ponovo obavite punjenje. Proverite napajanje i vezu sa telefonom. Proverite kontakte baterije i po potrebi ih očistite. Priključite punjač u drugu utičnicu ili proverite napon. Ukoliko se punjač ne greje, zamenite ga. Koristite isključivo originalni LG pribor. Zamenite bateriju.
Telefon gubi mrežu	Signal je preslab	Prelazak na drugog operatera odvija se automatski.
Broj nije dozvoljen	Funkcija broja za fiksno biranje je uključena.	Proverite postavke.
Zatamnivanje LCD-a	Prazna baterija Kada je baterija prazna, LCD ekran će biti zatamnjen kako bi utrošak energije bio umanjen.	Napunite bateriju.