

本使用者指南的部份內容與您的手機可能不盡相同，視您的手機軟體版本或系統供應商而定，LG Electronics 保留本使用者指南的一切權力，未經 LG Electronics 同意，禁止複製、修改及散佈。

Life's Good...
when it's green



LG 客服免付費諮詢專線：

0800-898-899

tw.lgmobile.com

GD510 使用者指南



Green features
of this manual



This manual is used 35% of recycled paper and printed with soy inks.

CE0168

www.lgmobile.com

P/N : MMBB0356719 (1.2)

繁體中文

Bluetooth QD ID B015736



本使用者指南中的部份內容可能會因您的手機軟體版本或系統服務供應商的服務內容變更而有所不同。



GD510 使用者指南

感謝您購買 LG GD510 行動電話，本機型手機外形小巧、功能強大，使用最新的數位行動通訊技術設計。

內容

瞭解手機.....	6	通訊錄.....	21
後視圖.....	7	搜尋通訊錄.....	21
安裝 SIM 卡和電池.....	8	新增通訊錄.....	21
為手機充電.....	9	建立群組.....	21
記憶卡.....	10	變更通訊錄設定.....	22
功能表地圖.....	11	檢視資訊.....	22
使用您的觸控螢幕.....	12	訊息.....	23
觸控螢幕提示.....	12	發送訊息.....	23
控制觸控螢幕.....	12	輸入文字.....	23
您的桌面.....	13	T9 模式.....	23
快捷鍵.....	14	手寫辨識.....	24
狀態列.....	15	設定電子郵件.....	24
通話.....	17	擷取電子郵件.....	24
撥打電話.....	17	使用新帳號發送電子郵件.....	24
從通訊錄撥打電話.....	17	變更電子郵件設定.....	24
接聽與拒接來電.....	17	訊息資料夾.....	25
通話中選項.....	18	變更您的文字訊息設定.....	25
快速撥號.....	19	變更您的多媒體訊息設定.....	25
撥打第二通電話.....	19	變更其他設定.....	26
檢視通話記錄.....	19	相機.....	27
使用來電轉接.....	19	熟悉觀景窗.....	27
使用通話限制.....	20	快速拍攝相片.....	28
更改常用通話設定.....	20	拍攝相片後.....	28
		使用進階設定.....	29

內容

拍攝影片.....	30	文件.....	37
熟悉觀景窗.....	30	將檔案傳送到手機.....	37
快速拍攝影片.....	31	其他.....	38
拍攝影片後.....	31	MuVee studio.....	38
使用進階設定.....	32	建立影片.....	38
相片和影片.....	33	音樂.....	38
檢視相片和影片.....	33	將音樂傳輸到您的手機.....	39
擷取影片的圖片.....	33	播放歌曲.....	39
使用投影片播放來檢視相片.....	33	建立播放清單.....	39
將相片設為待機圖片.....	33	FM 收音機.....	39
編輯相片.....	34	搜尋電台.....	39
在相片中新增效果.....	34	重設頻道.....	40
多媒體.....	36	記事簿.....	41
圖片.....	36	在行事曆中新增事件.....	41
發送相片.....	36	在待辦事項清單中新增項目.....	41
使用圖片.....	36	使用日期搜尋器.....	41
列印圖片.....	36	新增備忘錄.....	41
移動或複製圖片.....	36	設定鬧鐘.....	41
聲音.....	37	使用繪圖面板新增備忘錄.....	42
使用聲音.....	37	語音記錄器.....	42
影片.....	37	錄製聲音或語音.....	42
觀賞影片.....	37	使用計算機.....	42
發送影片.....	37	換算單位.....	43
遊戲及應用程式.....	37	將城市新增到時區設置.....	43
玩遊戲.....	37	使用碼錶.....	43

電腦同步.....	44	與其他藍牙裝置配對.....	51
在電腦上安裝 LG 電腦端套件.....	44	使用藍牙耳機.....	51
連接手機與電腦.....	44	LG 行動電話線上軟體升級.....	51
備份及還原手機資訊.....	44	配件.....	52
在電腦上檢視手機檔案.....	44	技術資料.....	53
同步處理通訊錄.....	45	安全高效率使用準則.....	55
同步處理訊息.....	45		
將手機當成音樂同步裝置.....	45		
網路.....	46		
連上網路.....	46		
新增及存取書籤.....	46		
使用 RSS 讀取裝置.....	46		
儲存頁面.....	46		
存取儲存的頁面.....	46		
檢視瀏覽器記錄.....	47		
變更網頁瀏覽器設定.....	47		
將手機當成數據機.....	47		
設定.....	48		
個人化使用設定.....	48		
變更顯示設定.....	48		
變更手機設定.....	48		
更改連接設定.....	49		
使用記憶體管理器.....	49		
使用藍牙發送及接收檔案.....	50		
變更藍牙設定.....	50		

瞭解手機



智慧型按鍵

- 接聽與結束通話。
- 直接進入待機螢幕。



電源/鎖定鍵

- 長按可開機/關機。
- 短按可開啓/關閉螢幕。



音量鍵

- 螢幕處於待機螢幕時：
鈴聲和觸控音音量。
- 通話時：聽筒音量。

充電器、連接線和免持裝置接頭




相機/多工按鍵

- 長按可使用相機。
- 短按可使用多工。

⚠警告：在手機上放置重物，或把手機放在臀部口袋坐在手機上，都可能造成手機的LCD和觸控螢幕功能損壞。

後視圖

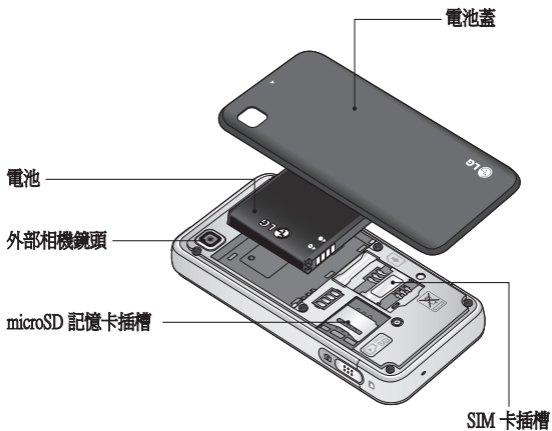

安裝 SIM 卡和電池


1 移除電池蓋

將電池蓋往手機底部、向外滑開。



2 安裝 SIM 卡

將 SIM 卡滑入 SIM 卡插槽，確定 SIM 卡的金屬接觸區朝下。安裝 SIM 卡前，請確定電池已從手機取出。要取下 SIM 卡時，請輕輕將它朝外拉出。

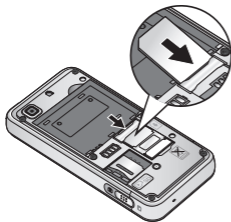


警告：請勿以指甲取出電池。

警告：手機電源開啓時請勿移除電池，否則可能會損壞手機。

3 安裝電池

先將電池左側插入電池槽的頂端。

確定電池接點對齊手機接頭。將電池右側向下按，直到電池卡至定位。

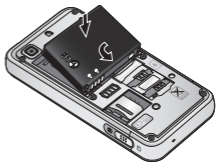

為手機充電

取下 GD510 側邊的充電器插槽蓋。
連接充電器 至手機並插入電源插
座。GD510 必須持續充電，直到螢
幕出現「電池電量已充滿」訊息。

注意：一開始必須為電池完全充
電，才能提升電池壽命。不要理會
第一次出現的「電池電量已充滿」
訊息，讓手機繼續充電一整夜。



太陽能充電背蓋可另外選購，請向您
購買 GD510 手機的店家洽詢。

www.lgmobile.com

* 所有銷售 GD510 手機的店家，不一定會提供
「太陽能充電背蓋」銷售。



記憶卡

安裝記憶卡

您可以使用 microSD 記憶卡來擴充手機的記憶體空間。

注意：記憶卡是選購的配件。


- 1 取出電池蓋。
- 2 推一下 microSD 卡插槽以解除鎖定。
- 3 掀起插槽。

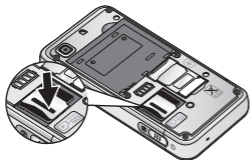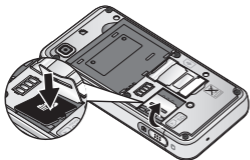

- 4 將 microSD 卡放入插槽。確定金色接觸區朝下。
- 5 蓋上插槽並推至鎖定。
- 6 重新裝回電池蓋。


格式化記憶卡

如果您的記憶卡尚未格式化，若您的記憶卡不曾格式化，您必須先將其格式化才能開始使用。

- 1 在待機螢幕選擇 , 然後在 [設定] 標籤中選擇**手機設定**。
- 2 觸控**記憶體資訊**，然後選擇**外部記憶體**。
- 3 觸控**格式化**，然後確認選擇。
- 4 輸入密碼 (若有設定)。系統將會格式化記憶卡以供使用。

注意：如果記憶卡目前有內容，則因為將會刪除所有檔案，所以格式化之後的資料夾結構可能會有不同。
建議格式化前先備份個人資料。

功能表地圖

觸控待機螢幕的  可開啓**功能表樣式**。您可以在這裡捲動圖示以存取更多功能表：**通訊**、**娛樂**、**實用工具程式**及**設定**。

通訊

-  通訊錄
-  通話記錄
-  訊息
-  電子郵件
-  撥號
-  搜尋通訊錄
-  快速撥號
-  新訊息

娛樂

-  相機
-  媒體匣
-  我的檔案
-  音樂
-  遊戲及應用程式
-  FM 收音機
-  拍攝影片
-  Muvee Studio

實用工具程式

-  瀏覽器
-  Google 搜尋
-  鬧鐘
-  記事簿
-  備忘錄
-  語音記錄器
-  工具
-  繪圖面板

設定

-  使用設定
-  顯示設定
-  手機設定
-  通話設定
-  藍牙
-  觸控設定
-  連接
-  訊息設定

使用您的觸控螢幕

觸控螢幕提示

- 觸控圖示中央即可選擇項目。
- 請勿按得太用力。只要輕輕但明確的觸控就足以讓觸控螢幕感應。
- 請使用指尖觸控所要的選項。請小心不要觸控到其他按鍵。
- 只要 GD510 不在使用中，螢幕就會返回鎖定畫面。

控制觸控螢幕

GD510 觸控螢幕上的控制項會視您正待完成的工作而動態變更。

開啓應用程式

要開啓任何應用程式，只要觸控其圖示即可。

捲動

從一端拖到另一端以便捲動。在通話記錄清單等畫面上，您還可以向上或向下捲動。




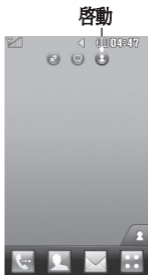
您的桌面

您可以在所有待機螢幕類型立即拖曳和按一下您所需要的功能。




Widget 待機螢幕

- 當您觸控螢幕右下方的  時，便會顯示手機 Widget 面板。當您拖曳 Widget 進行設定時，Widget 會在放下的地方建立 Widget。



快速撥號待機螢幕

- 當您觸控  時，便會顯示通話清單。您可以在此待機螢幕中直接撥號、發送訊息或是編輯通訊錄。



Live 廣場待機螢幕 - 在 Live 廣場螢幕上，您可以輕鬆地撥打電話並發送訊息給卡通圖片所分配的號碼。若要使用通話、訊息或通訊錄功能，請選擇卡通圖片並選擇要使用的**快速按鍵**圖示。

提示！ 使用者介面係以三種待機螢幕為基礎。要在待機螢幕之間切換，只需在顯示上從左至右或從右至左快速滑動。

您的桌面

快捷鍵

桌面上的快捷鍵讓您輕鬆地以單鍵觸控，便能使用最常用的功能。



觸控按鍵可啟動觸控撥號鍵盤來撥打電話。



觸控可開啓您的**通訊錄**。若要搜尋您要撥打的號碼，請使用觸控板在畫面頂端輸入通訊錄的名稱。您也可以建立新的通訊錄，編輯現有的通訊錄。



觸控以存取**訊息**功能表。您可以從此處建立新的文字訊息或多媒體訊息，或檢視訊息資料夾。














觸控以開啓分成四種類別的功能表樣式。

狀態列

狀態列透過各種圖示來指示各項資訊，如訊號強度、新訊息及電池剩餘電力，還能顯示是否正在使用藍牙或 GPRS。

下表說明狀態列中可能顯示的圖示所代表的意義。

圖示	說明
	多工
	網路訊號強度 (顯示的列數可能不同)
	無網路訊號
	剩餘電量顯示
	電池沒電
	已裝上太陽能充電背蓋(灰色太陽)
	電池正透過太陽能充電背蓋充電中(橘色太陽)
	新文字訊息
	新語音訊息
	訊息收件匣已滿
	訊息傳送失敗


圖示	說明
	多媒體訊息傳送失敗
	鬧鐘已設定
	自訂模式使用中 (圖示中的數字可能不同)
	標準模式使用中
	戶外模式使用中
	靜音模式使用中
	耳機使用中
	電話已轉接
	已用 EDGE
	正在漫遊
	飛航模式開啓
	藍牙啓動
	BGM 播放
	BGM 暫停
	記憶卡已啓用


您的桌面

由狀態列更改狀態

觸控狀態列中央可開啓 [狀態摘要]。它會顯示目前的 [時間]、[網路]、[服務商名稱]、[電池]、[手機記憶體]、[外部記憶體]、[使用設定]、[MP3] 和 [藍牙] 狀態。您可以在這裡設定 [使用設定] 類型、播放/暫停 MP3 和啓動/關閉 [藍牙]。



使用多工功能


按多工鍵  以開啓 [多工] 功能表。您可以從這裡檢視執行中的所有應用程式，且只要觸控一次即可使用。

在背景執行應用程式時 (例如遊戲或 FM 收音機)，狀態列中將會出現 。

通話



撥打電話

- 1 觸控  可開啓按鈕。
- 2 使用鍵盤輸入數字。
- 3 觸控  開始通話。
- 4 要結束通話，請按智慧型按鈕。

提示！ 若要輸入 + 號以撥打國際電話，請按住  不放。


提示！ 按電源鍵可鎖定觸控螢幕，以免誤觸按鈕而撥出電話。

從通訊錄撥打電話

- 1 在待機螢幕中觸控  以開啓通訊錄。
- 2 觸碰螢幕頂端的 [名稱] 欄位方塊，然後使用按鈕輸入您要通話的通訊錄的前幾個字母。
- 3 由篩選的清單中觸控要撥打的通訊錄旁的 [通話] 圖示。如果該通訊錄不只一組電話號碼，通話會使用預設號碼。
- 4 或是您可以觸控通訊錄名稱，如果該通訊錄有一組以上的號碼，請選擇要使用的號碼。您也可以觸控  以啓動通話至預設號碼。


接聽與拒接來電

當手機鈴響時，觸控智慧型按鈕以接聽來電。

若要將鈴聲調為靜音，請解除鎖定。這樣會解除已鎖定的手機，然後觸碰 。如果您在開會時忘了將使用設定變更為靜音，則可使用上述方法。觸控 **拒接** 可拒接來電。

通話

通話中選項

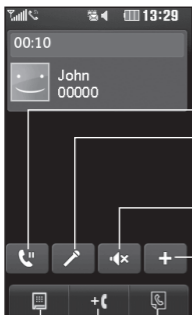



保留 - 觸控  保留通話。


靜音 - 觸控  可關閉麥克風，讓通話對象聽不到您的聲音。

免持擴音 - 觸控  可開啓免持擴音。

選項 - 觸控  啓動進一步的通話中選項清單。

觸控  即可在通話期間搜尋您的通訊錄。

觸控  即可撥出另一個人加入通話。

觸控  即可開啓數字按鍵以撥打第二通電話。當您致電客服中心等自動化的電話服務時，本功能還可讓您導覽已標示數字選項的功能表。

提示！ 要捲動選項清單或通訊錄清單，請觸控前一個可見項目，並利用手指向上滑動畫面。清單會往上移，顯示更多項目。

快速撥號

您可以為經常通話的通訊錄指定一個快速撥號號碼。

- 1 選擇 [通訊] 標籤中的**通訊錄**，然後選擇**快速撥號**。
- 2 您的語音信箱已設為快速撥號 1，無法更改。觸控其他任一號碼，便可將號碼指定給一位快速撥號通訊錄。
- 3 **通訊錄**將會開啓。選擇通訊錄，然後觸控該名通訊錄的電話號碼一次，將快速撥號號碼指定給該名通訊錄。若要尋找通訊錄，觸碰 [名稱] 欄位方塊，然後輸入要尋找通訊錄名稱的第一個英文字母。

撥打第二通電話

- 1 第一次通話期間，觸控  然後鍵入您要撥打的電話號碼。
- 2 觸控  以撥通電話。
- 3 這兩筆通話都會顯示在通話螢幕上。並會鎖定和保留您最初的通話。
- 4 若要切換通話，請觸控 ，或按保留通話的號碼。
- 5 要結束所有通話或其中一則通話，請按  並選擇**結束通話**，接著選擇**將掛斷的通話**。

提示！ 觸控任一通話記錄項目來檢視通話的日期、時間與持續時間。

注意：每通撥打的電話都必須付費。

檢視通話記錄

在 [通訊] 標籤中觸控通話記錄。

提示！ 觸控任一通話記錄項目來檢視通話的日期、時間與持續時間。

使用來電轉接

- 1 在 [設定] 標籤中觸控**通話設定**。
- 2 觸控**來電轉接**。
- 3 選擇是否要在忙線、無人接聽、或是連絡不到您時轉接所有語音電話。
- 4 輸入要轉接的號碼。
- 5 觸控**要求**以啓動。

注意：轉接來電必須付費。如需詳細資訊，請聯絡您的網路供應商。

提示！ 要關閉所有通話轉接，請從**來電轉接**功能表中選擇**取消全部**。

通話

使用通話限制

- 1 在設定標籤中觸控**通話設定**。
- 2 觸控**通話限制**。
- 3 自下列六個選項中選擇任一或全部：
 - 所有撥出電話
 - 撥出國際電話
 - 撥出除本地以外之國際電話
 - 所有來電
 - 國際漫遊時來電
 - 取消全部
- 4 輸入通話限制密碼。請洽您的網路商以取得這項服務。

提示！ 在**通話設定**選項中選擇**固定撥號**，以開啓和編輯可從手機撥打的號碼清單。您需要使用系統業者提供給您的 PIN2 碼。您只能從手機撥打固定撥號清單中的號碼。

更改常用通話設定

- 1 在 [設定] 標籤中觸控**通話設定**。
- 2 捲動並觸控**常用設定**。您可以從這裡調整下列設定：
 - 來電拒接** - 將開關推向**ON (開啓)**可反白拒接清單。您可以觸控文字方塊來選擇所有通話、特定通訊錄或群組，或未註冊(未儲存在通訊錄的號碼)或無來電顯示的號碼。觸控**儲存**來變更設定。
 - 發送本機號碼** - 選擇當您撥號給他人時，是否要顯示您的電話號碼。
 - 自動重撥** - 將開關滑向左可**ON (開啓)**或滑向右可**OFF (關閉)**。
 - 接聽模式** - 選擇是否使用發送鍵或任何鍵來接聽手機。
 - 分鐘提示** - 將開關滑向左可**ON (開啓)**，通話每滿一分鐘即播放提示音。
 - 藍牙接聽模式** - 選擇免持聽筒可使用藍牙耳機接聽電話，或選擇**手機**，在手機上按下按鍵來接聽電話。
 - 儲存新號碼** - 選擇**是**可儲存新號碼。

通訊錄

搜尋通訊錄

有兩種方法可以搜尋通訊錄：

- 1 在 [通訊] 標籤中觸控**通訊錄**。
- 2 觸控**搜尋**。
- 3 您會看到通訊錄清單。在 [名稱] 欄位中鍵入通訊錄名稱的第一個字母後，功能表就會跳到清單的字母區域。


提示！ 只要觸碰 [名稱] 欄位，就會顯示字母鍵盤。

新增通訊錄

- 1 在 [通訊] 標籤中觸控**通訊錄**，然後觸控**新增通訊錄**。
- 2 選擇要將通訊錄儲存到**手機**或**SIM 卡**。
- 3 輸入名字和姓氏。
- 4 每個通訊錄最多可輸入五個不同的數字。每個項目都提供預設類型：**手機**、**住家**、**公司**、**呼叫器**和**傳真**。
- 5 新增電子郵件位址。每個通訊錄最多可輸入兩個不同的電子郵件地址。

- 6 將通訊錄指定至一個或多個群組。每個通訊錄最多可指定三個群組。可選擇**無群組**、**家庭**、**朋友**、**同事**、**學校**或**VIP**。
- 7 您也可以新增**鈴聲**、**生日**、**週年紀念日**、**首頁**、**住家地址**、**公司名稱**、**職稱**、**公司地址**、**備忘錄**和**Live 角色**。
- 8 觸控**儲存**以儲存通訊錄。

建立群組

- 1 在 [通訊] 標籤中觸控**通訊錄**，然後觸控新增通訊錄。然後觸控**群組**。
- 2 觸控**新增群組**，或是觸控 ，然後選擇**新增群組**。
- 3 輸入新群組的名稱。您也可以為群組指派一個鈴聲。
- 4 觸控**儲存**。

注意：刪除群組並不會刪除已指派至該群組的通訊錄。仍會保留在**通訊錄**中。

通訊錄

變更通訊錄設定

您可以調整通訊錄設定，以便通訊錄能符合您個人的喜好設定。

- 1 在 [通訊] 標籤中觸控**通訊錄**，然後觸控**設定**。
- 2 您可以由此處調整下列設定：

通訊錄清單設定 - 調整**通訊錄位置**、**名稱顯示**和**快速命令鍵**設定。

複製 - 將通訊錄從手機複製至 SIM 卡，或從 SIM 卡複製至手機。您可以選擇一次複製一個號碼，或是一次複製所有號碼。

移動 - 此選項的操作方式與 [複製] 相同，但通訊錄只會儲存在移入的位置。

透過藍牙發送所有通訊錄 - 透過藍牙將所有通訊錄傳送到另一個裝置。若選擇這個選項，則會收到開啓藍牙的提示。

備份通訊錄 - 請參閱**備份及還原您的手機資訊**。

還原通訊錄 - 請參閱**備份及還原您的手機資訊**。

清除通訊錄 - 刪除所有通訊錄。選擇**手機**或**SIM 卡**，如果確定要清除通訊錄，請觸控**是**。

檢視資訊

- 1 在 [通訊] 標籤中觸控**通訊錄**，然後觸控**資訊**。
- 2 您可以從這裡檢視**服務撥號號碼**、**本機號碼**、**記憶體資訊** (顯示記憶體用量) 及**我的名片**。


提示！ 要新增自己的名片，請選擇**我的名片**並輸入詳細資料，就像輸入任何通訊錄資訊一樣。觸控**儲存**完成工作。


訊息

訊息

GD510 會將文字訊息和多媒體訊息結合成一個直覺式且容易使用的功能表。

發送訊息

- 1 在 [通訊] 標籤中觸控**訊息**。然後觸控**新訊息**開始編輯訊息。
- 2 觸控**插入**以新增圖片、影片、聲音、範本等等。
- 3 觸控螢幕底部的**收件者**來輸入收件者。然後輸入號碼，或觸控  選擇通訊錄。您甚至可以新增多名通訊錄。
- 4 就緒後觸控**發送**。


 **警告：**若將圖片、影片或聲音新增到文字訊息，則會將其自動轉換成多媒體訊息，並據此向您的收費用。

輸入文字


有四種方法可以輸入文字：

鍵盤、手寫-螢幕、手寫-區塊、手寫輸入雙區塊。

您可以觸碰  及**輸入法**來選擇輸入法。

觸控  以開啓 T9 模式。只有當您選擇**按鍵**作為輸入法時，才會顯示此圖示。

觸控  以選擇寫入語言。

觸控  即可在數字、符號和文字輸入之間變更。

使用 **Shift** 鍵即可在大寫或小寫輸入之間變更。

T9 模式


T9 模式會使用內建的字典，根據您觸控的按鍵順序，識別所書寫的文字。它可預測您正在輸入的文字，並且建議替代文字。

訊息

手寫辨識

在 [手寫] 模式中，您只要在螢幕上書寫，GD510 就會將您的手寫文字轉換成您的訊息。根據您偏好的檢視選擇**手寫-螢幕**或**手寫-區塊**。

設定電子郵件

在 [通訊] 標籤中觸控**電子郵件**。
如果尚未設定電子郵件帳戶，請啟動電子郵件設定精靈並完成設定。
您可以選擇  來檢查並編輯設定。您也可以檢查建立帳號時自動填入的其他設定。

擷取電子郵件

您可以自動或手動檢查帳號是否有新的電子郵件。手動檢查：


- 1 在 [通訊] 標籤中觸控**電子郵件**。
- 2 選擇要使用的帳號。

使用新帳號發送電子郵件

- 1 觸控**新電子郵件**，一封新的電子郵件便會開啓。
- 2 完成訊息。
- 3 觸控**發送**，您的電子郵件就會發送出去。

變更電子郵件設定

1 在 [通訊] 標籤中觸控**電子郵件**。

2 觸控  並選擇**電子郵件設定**，然後您就可以調整下列設定：
電子郵件帳號 - 設定電子郵件帳號名稱。

優先電子郵件 - 設定優先的電子郵件。

允許回覆電子郵件 - 選擇此設定以允許發送讀取確認訊息。

要求回覆電子郵件 - 選擇是否要求讀取確認訊息。

擷取間隔 - 選擇 GD510 檢查新電子郵件訊息的頻率。

擷取數量 - 選擇一次要擷取的電子郵件數量。

轉寄與回覆時加入原始訊息 - 選擇在回覆時加入原始訊息。

包含附件 - 選擇在任何回覆中包含原始附件。

漫遊時自動擷取 - 選擇在國外時 (漫遊時) 是否自動擷取您的訊息。

新電子郵件通知 - 選擇有新電子郵件時，是否要系統提示您。

簽名 - 開啓這項功能，並建立電子郵件簽名。

優先順序 - 選擇電子郵件訊息的優先順序等級。

郵件傳送大小 - 設定發送的電子郵件大小上限。

電子郵件計數器 - 輸入想要的日期。您可以查看那段期間發送的電子郵件。

訊息資料夾

在 [訊息] 功能表中有五個資料夾。

收件匣 - 您收到的所有訊息都會放在收件匣中。

草稿匣 - 如果尚未完成訊息編寫，可以將已完成的部份儲存在這個資料夾中。

寄件匣 - 這是正在發送訊息時的暫時儲存資料夾。

寄件備份 - 您發送的所有訊息會儲存在此資料夾。

我的資料夾 - 建立資料夾以儲存您的訊息。

變更您的文字訊息設定

在 [通訊] 標籤中觸控**訊息**，然後觸控**設定**。選擇**文字訊息**。您可以變更下列選項：

文字訊息中心 - 輸入訊息中心的詳細資料。

傳送報告 - 將開關滑向左邊，接收訊息已傳送的確認訊息。

有效期 - 選擇您的訊息儲存在訊息中心的期限。

訊息類型 - 將文字轉換成**文字**、**聲音**、**傳真**、**X.400** 或**電子郵件**。

字元編碼 - 選擇字元如何編碼。這項設定會影響您的訊息大小，以及資料費用。

長文字訊息發送方式 - 選擇以**多重文字訊息**或**[多媒體訊息]**發送長文字訊息。

變更您的多媒體訊息設定

在 [通訊] 標籤中觸控**訊息**。捲動並選擇**設定**和**多媒體訊息**。您可以變更下列選項：

擷取模式 - 選擇**本地網路**或**漫遊地網路**。若接著選擇**手動**，則只會收到多媒體訊息通知，您接著可決定是否要進行完整下載。

傳送報告 - 選擇要求或允許傳送報告。

讀取回覆 - 選擇要求或允許回覆。

優先順序 - 選擇多媒體訊息的優先順序等級。

有效期 - 選擇訊息儲存在訊息中心的時間長度。

投影片播放時間 - 選擇投影片出現在螢幕的時間長度。

建立模式 - 選擇訊息模式。


訊息

傳送時間 - 選擇發送訊息前等候的時間長度。

多媒體訊息中心 - 從清單中選擇多媒體訊息中心，或是新增訊息中心。

變更其他設定

在 [通訊] 標籤中觸控**訊息**。然後觸控**設定**。

語音信箱 - 觸控  以新增語音信箱服務。請連絡您的網路商，以取得更多提供的服務資訊。


服務訊息 - 選擇要接收或封鎖服務訊息。您也可以**服務安全**選項中建立受信任和不受信任的寄件者清單，以設定您的訊息安全性。

訊息計數器 - 選擇設定計算訊息的時間。

區域廣播 - 選擇開啓或關閉 [區域廣播]，然後選擇您的頻道和語言。

相機

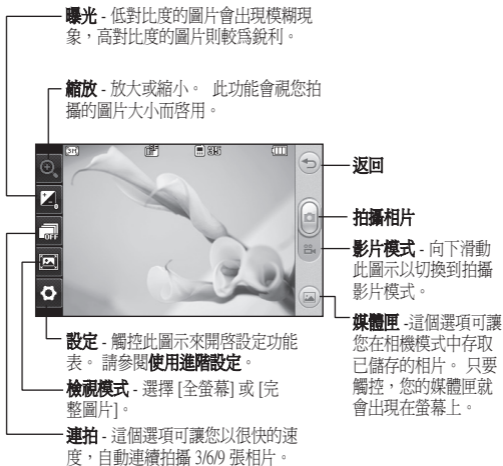


熟悉觀景窗



提示！ 您可以觸碰螢幕開啓選項。幾秒後選項便會自動關閉。

相機


快速拍攝相片


- 1 按手機右側的  鍵。
- 2 當相機對焦在主題上，觸控螢幕右側中央上的  以拍攝相片。您也可以用力按下手機側面的  鍵。


提示！ 要切換到相機模式或影片模式，向上/向下滑動觀景窗中央右側的相機或影片圖示。


拍攝相片後


螢幕中會出現拍攝的相片。圖片的名稱會顯示在螢幕的底部。

 觸控此選項可以訊息、電子郵件形式或透過藍牙發送相片。

 觸控此選項可設定待機螢幕圖片。

 觸控此選項可編輯相片。

 觸控此選項可刪除您剛才拍攝的相片，觸控是即可確認刪除。此時會出現「已刪除」訊息。

 觸控此選項可移到媒體匣。



使用進階設定

在觀景窗中觸控  以開啓所有進階設定選項。

大小 - 變更相片大小，以節省記憶體空間，或將拍攝的相片預設為符合通訊錄圖片的正確大小。從六個數值選項中選擇像素值：3M (2048x1536)、2M (1600x1200)、1M (1280x960)、VGA (640x480)、待機螢幕 (WQVGA)、QVGA (320x240)。

色彩效果 - 選擇拍攝的相片所適用的色調。有四個色調可以選擇：關閉、黑白、負片或復古。

白平衡 - 選擇自動、燈泡、晴天、日光燈或陰天。

夜間模式 - 適合在暗處拍照時使用。

自動計時器 - 自動計時器能讓您設定按下拍攝按鈕後多久才拍攝相片。您可選擇 3 秒、5 秒或 10 秒。很適合用在您想跟大家一起拍團體照時。

品質 - 選擇最細緻、細緻及標準。品質越好，相片就會越銳利，但檔案也會變大。表示記憶體能儲存的相片會變少。

記憶體 - 選擇將相片儲存到手機記憶體或外部記憶體。

顯示拍攝圖片 - 選擇拍照之後使用選項檢視圖片。

隱藏圖示 - 選擇要手動或自動隱藏相機設定圖示。


快門音：選擇三種快門聲音的其中一種。

格線畫面 - 選擇關閉、四格或九格。

恢復原廠設定 - 恢復所有相機設定。

拍攝影片

熟悉觀景窗

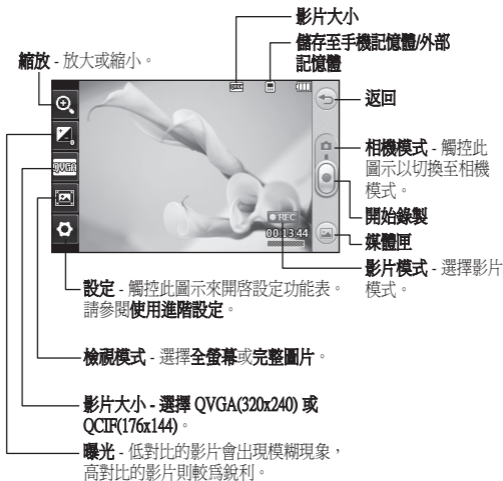

提示！ 您可以關閉所有捷徑選項以獲得更清晰的觀景窗畫面。只要觸控觀景窗中央一次即可。若要重新開啟選項，請再次觸控螢幕。

快速拍攝影片


- 1 按住手機右側的相機鍵幾秒。


提示！ 要切換到相機模式或影片模式，向上/向下滑動觀景窗中央右側的相機或影片圖示。

- 2 水平握住手機，將鏡頭朝向要拍攝的影片主題。
- 3 按一次手機上的相機鍵  開始錄製。或是觸控紅點 。
- 4 **REC** 會出現在觀景窗底部，並會在其底部顯示計時器，顯示影片的長度。
- 5 要暫停影片，請觸控 ，選擇  可繼續拍攝。
- 6 觸控螢幕上的 ，或按住  一秒，即可停止錄製。


拍攝影片後


出現靜止影像，代表螢幕上將出現拍攝的影片。影片的名稱會沿著螢幕底部顯示，左邊及右邊則會出現七個圖示。


 觸控可播放影片。

 觸控即可以**訊息或電子郵件**形式或是透過**藍牙**或 **YouTube** 發送影片。

 觸控此選項可編輯影片。

 觸控此選項可刪除您剛才拍攝的影片，觸控 **是** 即可確認刪除。觀景窗會重新出現。

觸控  可直接拍攝另一段影片。

 觸控此選項可檢視所儲存影片和圖片的媒體匣。



拍攝影片

使用進階設定

從觀景窗中，觸控**設定**以開啓所有進階設定選項。

色彩效果 - 選擇新影片上要使用的色調。 **關閉**、**黑白**、**負片**、**褐色**。

白平衡 - 白平衡可確保影片呈現出所有真實的白色色彩。爲了讓相機正確調整白平衡，您可能需要決定光線條件。可以選擇**自動**、**燈泡**、**晴天**、**日光燈**或**陰天**。

品質 - 選擇**最細緻**、**細緻**或**標準**。品質越好，影片會更銳利，但檔案會變大。因此手機記憶體能儲存的影片會變少。

長度 - 設定影片的時間限制。選擇是否要以多媒體訊息形式發送影片。

提示！ 如果選擇多媒體訊息長度，將選擇較低的圖片畫素，以拍攝更長的影片。

記憶體 - 選擇將影片儲存至**手機記憶體**或**外部記憶體**。




聲音 - 選擇是否要錄製有聲音的影片。

隱藏圖示 - 選擇要手動或自動隱藏相機設定圖示。

恢復原廠設定 - 恢復所有拍攝影片的設定。

相片和影片

檢視相片和影片

- 1 在 [娛樂] 標籤中觸控**媒體匣**。或是觸控相機預覽螢幕上的 。您可以查看圖片和影片。
- 2 螢幕上會出現媒體匣。
- 3 觸控影片或相片即可完全開啓。
- 4 要播放影片，請觸控 。要暫停播放，請觸控 。

提示！ 輕觸左邊或右邊來檢視其他相片或影片。



擷取影片的圖片


- 1 選擇要從哪段影片擷取圖片。
- 2 觸控  將影片暫停在您想要將其轉換成圖片的那個畫框上，然後觸控螢幕左上側開啓  功能表。
- 3 從選項功能表中選擇 。
- 4 圖片及其圖片名稱會出現在螢幕上。
- 5 觸控  可返回影片。
- 6 圖片會儲存在**我的檔案**資料夾並會出現在媒體匣中。


警告： 若未在手機中錄製多媒體檔案，則部分功能可能無法正確運作。


使用投影片播放來檢視相片


投影片播放模式會將媒體匣中的所有相片以投影片的形式逐一放映。無法將影片當成投影片檢視。

- 1 觸控**我的檔案**中的 ，然後拖動並選擇**投影片播放**。
- 2 投影片播放將會開始。
投影片包含多種選項：
觸控  即可返回。



 觸控此選項可在特定的相片上暫停投影片播放。

 再次觸控可恢復播放。

 觸控選項可隨機顯示。

 觸控此設定可提高或降低投影片播放的速度。


將相片設為待機圖片

- 1 在 [娛樂] 標籤中觸控**媒體匣**。
- 2 觸控要設為待機畫面的相片。
- 3 觸控螢幕來開啓功能表。
- 4 觸控 。
- 5 您可以使用  變更圖片大小。
- 6 若滿意該圖片，請觸控**設定**。
- 7 選擇要變更的選項：**全部**、**Widget**、**快速撥號**。


相片和影片


編輯相片

- 1 開啟要編輯的相片，然後觸控


 開啟選項。

- 2 觸控圖示以改變相片：


 將手指在螢幕上移動來選擇區域。


 在相片上自由繪圖。從四個選項中選擇線條的粗細，再選擇要使用的顏色。


 新增文字至圖片。


 以戳記裝飾相片。選擇各種戳記及顏色，並觸控相片中要加入戳記的位置。


 清除所有繪圖。您也可以選擇橡皮擦大小。


 觸控此選項可返回媒體匣。

 儲存對相片所做的變更。選擇在**原始檔案**上儲存變更，或另存為**新檔案**。若選擇**新檔案**，請輸入檔案名稱。


 復原您前次對相片所做的效果或編輯。

 觸控可開啓 [過濾器] 選項。

 您可以調整選取的相片。

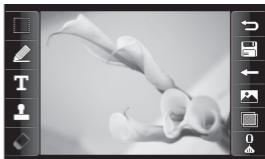

在相片中新增效果

- 1 在編輯螢幕中觸控  。

- 2 選擇套用任何選項至相片：

臉部美化 - 自動偵測圖片中的臉部然後加以美化。


暗房效果 - Lomo 相機效果。

彩色負片 - 彩色負片效果。

黑白 - 黑白色彩效果。

褐色 - 呈現復古效果。

模糊 - 呈現模糊效果。

銳利 - 沿著狀態列移動標記，讓相片焦點更銳利。選擇 **OK** 圖示來套用變更或選擇  來取消。

馬賽克 - 觸控此設定，在相片中套用模糊的馬賽克效果。

油畫 - 呈現油畫效果。

素描 - 套用效果讓圖片看似素描作品。

浮雕 - 呈現浮雕效果。

曝光 - 變更光線曝光的效果。

逼真 - 呈現清晰和明亮的效果。

月光 - 變更光線以便看似月光。

復古 - 呈現老舊效果。

發光 - 呈現光束效果。

卡通 - 呈現卡通效果。

水彩 - 呈現水彩效果。

3 要復原效果，只要觸控**復原**

 即可。

多媒體

您可以將任何多媒體檔案儲存到手機的記憶體，以輕鬆存取所有的圖片、聲音、影片和遊戲。您也可以將檔案儲存到記憶卡。使用記憶卡的優點是可以釋放手機記憶體的空間。您可以在 [娛樂] 標籤上**我的檔案**功能表中找到這些檔案。

圖片


圖片包含圖片清單，包括預先載入到手機的預設圖片、您所下載的圖片，及手機相機所拍攝的圖片。

發送相片

- 1 在 [娛樂] 標籤中觸控**我的檔案**，然後選擇**圖片**。選擇您要的圖片。
- 2 觸控**發送**並選擇**多媒體訊息**、**電子郵件**、**藍牙**及**部落格**。

使用圖片

您可以選擇圖片來作為待機畫面及鎖定畫面使用，甚至用來識別來電者。

- 1 在 [娛樂] 標籤中觸控**我的檔案**，然後選擇**圖片**。選擇您要的圖片。然後觸控 。
- 2 觸控**設為**並選擇：
主螢幕圖片 - 設定待機螢幕的待機畫面。


鎖定螢幕圖片 - 設定鎖定畫面的待機畫面。

通訊錄圖片 - 將圖片分配給通訊錄清單中的特定人員，以便在該人員撥電話給您時顯示該圖片。

開機圖片 - 設定開啓手機時所出現的圖片。


關閉圖片 - 設定關閉手機時所出現的圖片。

列印圖片

- 1 在 [娛樂] 標籤中觸控**我的檔案**，然後選擇**圖片**。選擇您要的圖片。然後觸控 。
- 2 觸控**列印**然後選擇**藍牙**或**PictBridge**。

移動或複製圖片

您可以在手機記憶體與記憶卡之間移動或複製圖片。您可能想要執行這項工作來釋放其中一個記憶體的部份空間，或保護圖片避免遺失。

- 1 在 [娛樂] 標籤中觸控**我的檔案**，然後選擇**圖片**並觸控 。
- 2 選擇**移動**或**複製**。


提示！ 您可以透過藍牙或是連接到 PictBridge 相容印表機來列印。

- 3 您可以依序觸碰圖片以標記/取消標記圖片。標記您想要移動或複製的圖片，並觸控**複製/移動**。

聲音

聲音包含聲音清單，包括下載的聲音、預設聲音和語音錄製。您可以由此處管理或發送聲音，或是將其設為鈴聲。

使用聲音

- 1 在 [娛樂] 標籤中觸控**我的檔案**，然後選擇**聲音**。
- 2 選擇想要的聲音，然後會出現確認訊息。
- 3 觸控**是**。它會開始播放。
- 4 觸控  並選擇**設為**。
- 5 選擇**鈴聲、訊息提示音、開機及關機**。


影片

影片顯示已下載的影片以及錄製在手機上的影片清單。

觀賞影片

- 1 在 [娛樂] 標籤中觸控**我的檔案**，然後選擇 [影片]。
- 2 選擇要播放的影片。

發送影片

- 1 選擇影片。
- 2 依序觸控  和**發送**，並選擇**訊息、電子郵件、藍牙及 YouTube**。

遊戲及應用程式

您可以在手機上安裝新遊戲和應用程式，作為閒暇時的休閒娛樂。

您也可以使用 [娛樂] 標籤中的**遊戲及應用程式**功能表存取這項功能。

玩遊戲

- 1 在 [娛樂] 標籤中觸控**遊戲及應用程式**。
- 2 選擇**遊戲**，然後選擇要啟動的遊戲。

文件

在**我的檔案**的**文件**功能表中，您可以檢視所有文件檔。您可以從這裡檢視 Excel、Powerpoint、Word、文字和 PDF 檔案。

將檔案傳送到手機

要將檔案從電腦傳送到手機，最方便的方法可能是使用藍牙。您也可以經由數據連接線同步處理來使用 LG PC Suite。

多媒體

使用藍牙傳送：

- 1 確定手機與電腦已開啓藍牙，並已彼此連通。
- 2 使用電腦，透過藍牙發送檔案。
- 3 傳送檔案後，您必須觸控**是**，在您的手機上接受該檔案。
- 4 預設檔案應該會顯示在**我的資料夾**中，即**我的檔案**中的第二個標籤。如果資料夾已滿，您可能會忽略檔案。

其他

其他包含非圖片、聲音、影片、文件、遊戲或應用程式的檔案清單。

Muvee studio

您可以建立音樂影片。

建立影片

- 1 在娛樂標籤中捲動並觸控 **Muvee Studio**。
- 2 觸控 **+** 以新增圖片。觸碰要包含的圖片的核取方塊，然後選擇**插入**。
- 3 觸控 [樣式] 標籤選擇 Muvee 樣式。預設樣式為**古典懷舊**。
- 4 觸控**預設聲音**來變更聲音。
- 5 觸控 **▶** 查看已建立的影片。

- 6 依序觸控 **☐** 及**播放順序**以建立順序。您可以採取隨機或依序播放。
- 7 依序觸控 **☐** 及**儲存位置**，選擇影片的儲存位置。

音樂

您的 LG GD510 內建音樂播放器，因此您可以播放所有喜愛的曲目。要存取音樂播放器，請觸控 [娛樂] 標籤中的**音樂**。您可以從這裡存取多個資料夾：

最近已播放 - 播放最近播放的歌曲。

所有曲目 - 包含您手機的所有歌曲，但是預先載入的預設音樂除外。

演唱者 - 依演出者瀏覽音樂專輯。

專輯 - 依專輯瀏覽音樂專輯。

曲風 - 依曲風瀏覽音樂專輯。

播放清單 - 包含所有已建立的播放清單。

隨機播放曲目 - 依隨機順序播放曲目。





將音樂傳輸到您的手機

透過藍牙或同步處理連接線，是將音樂傳送到手機最簡單的方法。

您也可使用 LG 電腦端套件。使用藍牙傳送：

- 1 確定兩種裝置都已開啓藍牙，並且彼此連接。
- 2 選擇來源裝置上的音樂檔案，並選擇透過藍牙發送。
- 3 發送檔案前，您必須觸控**是**，在手機上接受該檔案。
- 4 檔案應該會顯示在**音樂 > 所有曲目**。

播放歌曲

- 1 在 [娛樂] 標籤中觸控**音樂**。
- 2 選擇其中一個資料夾以及要播放的歌曲。
- 3 觸控  暫停歌曲。
- 4 觸控  跳到下一首歌曲。
- 5 觸控  返回上一首歌曲。
- 6 觸控  返回**音樂**功能表。您可以觸控多次以返回功能表。

建立播放清單

您可以從**播放清單**資料夾中選擇一些歌曲，建立您自己的播放清單。

- 1 在 [娛樂] 標籤中觸控**音樂**。
- 2 依序觸控**播放清單**及**新增播放清單**，輸入播放清單名稱並觸控**儲存**。
- 3 **所有曲目**資料夾會顯示手機中的所有歌曲。觸控所有要加入播放清單的歌曲；曲目名稱旁會顯示勾號。
- 4 觸控**完成**。

FM 收音機

您的 LG GD510 具備 FM 收音機功能，讓您能在行動時收聽喜歡的電台。


注意：您需要附加耳機，才能收聽廣播。請將耳機插入耳機插孔 (與插入充電器的插孔相同)。

搜尋電台

您可以手動或自動搜尋廣播電台，用手機收聽電台。廣播電台會儲存到特定的頻道號碼，您不必重新調頻廣播電台。因為耳機就是天線，所以您必須先將耳機連接到手機。


多媒體

自動掃描：

- 1 在 [娛樂] 標籤中捲動並觸控 **FM 收音機** 及 。
- 2 觸控**自動掃描**。此時會出現確認訊息。選擇**是**，接著手機會自動指定頻道給找到的電台。


注意：您也可以使用螢幕中央所顯示的 ◀ 和 ▶ 來手動調頻電台。如果按住 ◀ 和 ▶，系統會自動找到電台。

重設頻道

- 1 在 [娛樂] 標籤中捲動並觸控 **FM 收音機** 及 。
- 2 選擇**重設頻道**來重新設定目前的頻道，或選擇**重設所有頻道**來重新設定所有頻道。每個頻道都會返回到開頭的 87.5Mhz 頻率。

記事簿

在行事曆中新增事件

- 1 在 [實用工具程式] 標籤中觸控**記事簿**，然後選擇**行事曆**。
- 2 選擇要新增事件的日期。
- 3 觸控  然後**新增事件**。
- 4 觸控**類別**，然後選擇**約會**、**週年紀念日**或**生日**。
- 5 輸入**標題及位置**。
- 6 勾選並輸入事件開始的日期及時間。若是**約會**和**週年紀念日**，請在下方的兩個時間和日期方塊中輸入事件的完成時間和日期。如果是**約會**，則請輸入位置。
- 7 設定**鬧鐘**和**重複**。
- 8 選擇**儲存**，您的事件將儲存在行事曆中。方形游標會標記存有事件的日期，並在事件開始時發出鈴聲，幫助您進行有條理的規劃。

在待辦事項清單中新增項目

- 1 在 [實用工具程式] 標籤中觸控**記事簿**。
- 2 選擇**待辦事項**然後觸控**新增待辦事項**。
- 3 設定工作的日期，新增記事並選擇優先順序等級：**高**、**中**或**低**。
- 4 選擇**儲存**來儲存工作。

使用日期搜尋器

日期搜尋器是一個好用的工具，可幫助您計算特定天數後的日期。例如，從 10.10.2007 算起 60 天後將是 09.12.2007。

- 1 在 [實用工具程式] 標籤中觸控**記事簿**。
- 2 選擇**日期搜尋器**。
- 3 在**從索引**標籤中設定想要的日期。
- 4 在**之後**標籤中設定天數。
- 5 **目標日期**便會顯示在下方。


新增備忘錄

- 1 在 [實用工具程式] 標籤中觸控**備忘錄**。
- 2 觸控**新增備忘錄**。
- 3 鍵入備忘錄，然後觸控**儲存**。
- 4 然後，**備忘錄**應用程式的畫面上就會出現您的備忘錄。

設定鬧鐘

- 1 在 [實用工具程式] 標籤中觸控**鬧鐘**。預設 **Widget 鬧鐘**會顯示在清單中，而且無法刪除。
- 2 觸控**新增鬧鐘**。
- 3 在**設定時間**欄位方塊中，設定要鬧鐘鈴響的時間。


記事簿

- 4 在**重複**方塊中，選擇要鬧鐘重複的頻率：**一次、每日、星期一-星期五、星期一-星期六、星期六-星期天、假期除外**或**選擇工作日**。
圖示將顯示您選擇的工作天。
- 5 選擇**鬧鐘類型**來選擇您要的鬧鐘類型。
- 6 選擇**鬧鐘鈴聲**，然後從資料夾中選擇聲音。要聆聽聲音，請依序觸控聲音及 。
- 7 在**備忘錄**方塊中新增鬧鐘的備忘錄。
- 8 最後將暫停間隔設定為 5、10、20、30 分鐘、1 小時或關閉。
- 9 設定鬧鐘後，請觸控**儲存**。

注意：您最多可設定 5 個鬧鐘，包含 **Widget 鬧鐘**。


提示！ 將開關滑向**開啓/關閉**鬧鐘來加以設定。

使用繪圖面板新增備忘錄

- 1 在 [實用工具程式] 標籤中捲動並觸控**繪圖面板**。
- 2 觸控**新增繪圖**。
- 3 在觸控螢幕 LCD 上手寫備忘錄，然後觸控 。
- 4 觸控**是**，然後**繪圖面板**應用程式的畫面上就會出現您儲存的繪圖。

語音記錄器

使用語音記錄器來錄製語音備忘錄或其他聲音檔。

在 [實用工具程式] 標籤中觸控**語音記錄器**，然後依序選擇  和**設定**更改下列設定：

長度 - 設定錄製持續時間。選擇**無限制、多媒體訊息大小**或**1 分鐘**。

品質 - 選擇聲音品質。選擇**最細緻、細緻**或**標準**。


使用的記憶體 - 選擇聲音檔案的儲存位置。選擇**外部記憶體**或**手機記憶體**。

錄製聲音或語音

- 1 觸控  開始錄音。
- 2 觸控  暫停錄音。
- 3 觸控  結束錄音。
- 4 觸控  聆聽錄音。

使用計算機



- 1 在 [實用工具程式] 標籤中觸控**工具**。
- 2 選擇**計算機**。
- 3 使用按鍵觸控數字鍵來輸入數字。
- 4 若是簡單的計算，請依序觸控需要的功能 (+、-、×、÷) 及 =。

- 5 若是較複雜的計算，請觸控  並選擇 **sin**、**cos**、**tan**、**log**、**ln**、**exp**、**sqrt**、**deg** 或 **rad** 等。

換算單位

- 1 在 [實用工具程式] 標籤中觸控 **工具**。
- 2 選擇 **單位換算器**。
- 3 選擇要轉換 **貨幣**、**面積**、**長度**、**重量**、**溫度**、**體積** 或 **速度**。
- 4 您接著可以選擇單位，輸入要轉換的值，然後輸入要轉換成什麼單位。
- 5 對應的值會出現在畫面上。

將城市新增到時區設置

- 1 在 [實用工具程式] 標籤中觸控 **工具**。
- 2 選擇 **時區設置**。
- 3 依序觸控  及 **新增城市**。
- 4 捲動地圖，觸控想要的區域並選擇地圖上的城市。
- 5 或是觸控 ，然後在 [搜尋] 欄位方塊中鍵入所需的城市名稱。

使用碼錶

- 1 在 [實用工具程式] 標籤中觸控 **工具**。
- 2 選擇 **碼錶**。

- 3 在螢幕底部觸控 **開始** 即可開始計時器。
- 4 如果要記錄分段時間，請觸控 **分段**。
- 5 觸控 **停止** 以停止計時器。
- 6 觸控 **恢復** 以重新啟動停止的碼錶，或觸控 **重新設定** 再度開始計時。

瞭解環保樹木

使用太陽能充電背蓋充電可以累積環保樹木。每棵樹代表減少的碳排放量。您可以使用更多太陽能來種植更多樹。

瞭解環保計算機


您可以使用太陽能充電背蓋充電，以計算減少的碳排放總量。

提示！ 如果太陽能充電背蓋已連接到 GD510，則環保樹木和環保計算機會顯示在 [實用工具程式] 標籤的 [工具] 功能表中。


電腦同步

您可以同步處理電腦與手機，確保所有重要的詳細資料和日期都相符。同時備份檔案以降低意外風險。

在電腦上安裝 LG 電腦端套件

- 1 在待機螢幕按 ，然後在 [設定] 標籤上選擇**連接**。
- 2 選擇 **USB 連接模式**，然後觸控 **PC Suite**。
- 3 透過 USB 數據連接線連接手機及電腦，然後等候一會兒。將會顯示安裝指南訊息。
- 4 遵循螢幕上的指示，完成 [LG 電腦端套件安裝程式精靈]。
- 5 完成安裝後，桌面上會出現 [LG 電腦端套件] 圖示。

連接手機與電腦

- 1 在待機螢幕按 ，然後在 [設定] 標籤上選擇**連接**。
- 2 選擇 **USB 連接模式**。
- 3 觸控 **PC Suite**。
- 4 透過 USB 數據連接線連接手機及電腦，然後等候一會兒。PC Suite 會自動執行。

備份及還原手機資訊

- 1 如上所述，將手機連線到電腦。
- 2 按一下**備份**圖示，然後選擇**備份**或**還原**。
- 3 標記要備份或還原的內容。選擇要將資訊備份的位置，或要從哪個位置還原資訊。按一下**開始**圖示。
- 4 您的資訊將會備份或還原。

在電腦上檢視手機檔案

- 1 如上所述，將手機連線到電腦。
- 2 按一下**管理檔案**圖示。
- 3 儲存在您手機上的所有文件、檔案、Flash 內容、圖片、聲音和影片都會顯示在螢幕的右側。

提示！ 在電腦上檢視手機內容，能協助您安排檔案、管理文件與移除不再需要的內容。

同步處理通訊錄

- 1 將手機連接到電腦。
- 2 按一下**管理通訊錄**圖示。
- 3 電腦現在將匯入並顯示儲存至 SIM 卡和手機的所有通訊錄。
- 4 按一下**檔案**並選擇**儲存**。您現在可以選擇目標以及要將通訊錄儲存在何處。

注意：要備份儲存到 SIM 卡的通訊錄，請按一下電腦螢幕左側的 SIM 卡資料夾。

在通訊錄上按一下滑鼠右鍵，並按一下**選擇全部**。

在相同的位置上按一下滑鼠右鍵，並選擇**複製至手機記憶體**。現在請按一下螢幕左側的手機資料夾，您所有的號碼便會出現。


同步處理訊息

- 1 將手機連接到電腦。
- 2 按一下**訊息**圖示。
- 3 手機中的所有訊息都會顯示在螢幕上的資料夾中。
- 4 按一下欄標題即可依**寄件者**、**內容**及**接收日期**重新排列訊息。

將手機當成音樂同步裝置

您的手機可單獨作為音樂同步裝置以同步音樂檔案。

您可以使用 Windows Media Player 10/11 進行音樂同步，且音樂同步支援手機記憶體和外部記憶卡。

- 1 中斷手機與電腦的連線。
- 2 在待機螢幕選擇 ，然後在 [設定] 標籤上選擇**連接**。
- 3 選擇 **USB 連接模式**。
- 4 觸控**音樂同步**。
- 5 將手機連接到電腦。手機會顯示：**已連接**。

網路

連上網路

- 1 在 [實用工具程式] 標籤中觸控**瀏覽器**。
- 2 若要直接轉至瀏覽器的首頁，請選擇**首頁**。或選擇**輸入網址**並鍵入所要的 URL，然後選擇**連接**。

注意：連線到這項服務並下載內容時，需要支付額外費用。請洽詢您的網路供應商以瞭解數據費用。

新增及存取書籤

要輕鬆、快速存取喜愛的網站，您可以新增書籤並儲存網頁。


- 1 在 [實用工具程式] 標籤中觸控**瀏覽器**。
- 2 選擇**書籤**。畫面上會出現書籤清單。
- 3 如要新增書籤，請觸控**新增書籤**。輸入書籤的標題，然後在對應的欄位方塊中輸入 URL。
- 4 觸控**儲存**。您的書籤現在將出現在書籤清單中。
- 5 要存取書籤，只要觸控書籤旁邊的 [連接] 圖示，或是觸控書籤標題，然後觸控**連接**。您將會連線到您的書籤。

使用 RSS 讀取裝置

RSS (極精簡組織 (Really Simple Syndication)) 是一種網頁接取點格式系列，可用來閱讀經常更新的內容，例如部落格項目、新聞頭條或產品發表。RSS 文件稱為「接取點」、「網頁接取點」或「頻道」，包含來自相關網站或全文內容的摘要。RSS 可讓人們自動更新我的最愛網站。這種方式比手動檢查來得簡單。

使用者可訂閱接取點，方法是在讀取裝置中輸入接取點的連結，或在瀏覽器中按一下 RSS 圖示來啟動訂閱程序。讀取裝置可定期檢查使用者的訂閱接取點，並下載找到的任何更新。

儲存頁面

- 1 如上所述存取所需的網頁。
- 2 觸控  並選擇**儲存此頁面**。
- 3 輸入網頁的名稱，以輕鬆辨識該網頁。
- 4 觸控**儲存**。

存取儲存的頁面

在 [實用工具程式] 標籤中觸控**瀏覽器**。然後選擇**已儲存的頁面**。您可以在這裡檢視已儲存的頁面。

檢視瀏覽器記錄

在 [實用工具程式] 標籤中觸控**瀏覽器**。然後選擇**歷史記錄**。

變更網頁瀏覽器設定

在 [實用工具程式] 標籤中觸控**瀏覽器**。然後選擇**設定**。

您可以選擇編輯**網路設定**、**外觀設定**、**暫存記憶**、**網頁瀏覽記錄**或**安全設定**。

將手機當成數據機

您的 GD510 能當做電腦的第二台數據機，讓您在無法使用 ADSL 連線的情形下使用電子郵件及網際網路。您可以使用 USB 數據連接線或藍牙。

使用 USB 數據連接線：

- 1 確定已在電腦上安裝 LG 電腦端套件。
- 2 如上所述，使用 USB 數據連接線來連接 GD510 和電腦，並啟動 LG PC Suite 軟體。
- 3 在電腦上按一下 **Internet Kit**。接著按一下**新增按鈕**並選擇**設定檔**。
- 4 依序選擇**所需要的設定檔及儲存**。它便會出現在畫面上。
- 5 編輯可連接到網際網路的設定檔，並儲存設定值。

- 6 您建立的設定檔會顯示在電腦畫面上。請選擇設定檔並按一下**連接**。

電腦就會透過 GD510 連線。

注意：如需進一步了解同步處理的詳細資訊，請使用 LG PC Suite。

使用藍牙：

- 1 確定藍牙已**開啓**，且對電腦和 GD510 來說皆**顯示**。
- 2 將電腦與 GD510 配對，如此一來連線時會要求輸入密碼。
- 3 在 LG 電腦端套件上使用**連線精靈**來建立使用中的藍牙連線。
- 4 在電腦上按一下 **Internet Kit**。接著按一下**新增**按鈕。
- 5 依序選擇**所需要的設定檔及儲存**。它便會出現在畫面上。
- 6 編輯可連接到網際網路的設定檔，並儲存設定值。
- 7 您建立的設定檔會顯示在電腦畫面上。請選擇設定檔並按一下**連接**。
電腦就會透過 GD510 連線。

設定

個人化使用設定

您可以在待機螢幕中快速變更使用設定。

您可以使用 [設定] 功能表個人化每個設定檔設定。

- 1 在 [設定] 標籤中觸控**使用設定**。
- 2 選擇您要編輯的使用設定。
- 3 您接著可以變更清單中可用的所有聲音和提示選項，包括**鈴聲和音量**、**訊息提示音**設定等。

變更顯示設定

在 [設定] 標籤中觸控**顯示設定**。

顯示設定

待機畫面 - 選擇待機螢幕或鎖定畫面的主題。

Live 廣場 - 觸控 **Live 廣場設定** 以檢視其功能。

功能表樣式 - 選擇功能表樣式的樣式，選擇**古典**或**捲動**。

手機主題 - 黑色或白色。

撥號 - 調整數字色彩。

注意：背景燈開啓的時間越長，就會耗費越多電池電力。這可能會使手機需要充電的頻率提高。

亮度 - 調整螢幕亮度。

問候語訊息 - 選擇**開啓**或**關閉**，然後在文字欄位中填入問候語。

開機/關機 - 選擇開機/關機畫面。

變更手機設定

請依照您的喜好修改 GD510 的操作方式。

在 [設定] 標籤中觸控**手機設定**，然後從下列清單中選擇。

手機設定

日期及時間 - 調整您的日期與時間設定，或選擇是否自動更新時間或使用日光節約選項。

省電模式 - 選擇切換原廠設定的省電模式設定為開啓/關閉或是僅夜間。

語言 - 變更 GD510 的顯示語言。

翻轉靜音 - 當 GD510 響鈴時，只要翻轉即可進入靜音狀態。

自動按鍵鎖 - 在待機螢幕上自動鎖定按鍵。

安全 - 調整安全設定，包含 PIN 碼和手機鎖。

記憶體資訊 - 如需詳細資訊，請參閱**使用記憶體管理器**。

恢復原廠設定 - 將所有設定重新設定為原廠設定。

資訊 - 選擇**說明**以檢視 GD510 的技術資訊。然後您就可以使用**手機資訊**升級軟體。

更改連接設定

網路系統業者已經為您設定連接設定，所以您可以立即使用新手機。若要變更任何設定，請使用此功能表。

在 [設定] 標籤中觸控**連接**。

網路設定

選擇網路 - 如果選擇**自動**，GD510 會自動搜尋網路並向網路註冊手機。建議使用此設定以取得最佳服務及品質。

如果選擇**手動**，系統會顯示所有目前可用網路，您可以從中擇一註冊。

優先清單 - 您可以新增優先的網路進行連線。如果網路自動搜尋，只要從網路清單中選擇一個網路即可；如果未自動搜尋，則手動新增網路。

網際網路設定檔 - 此功能表會顯示網際網路設定檔。視所在地區而定，您無法刪除或編輯預設設定。

接入點 - 您的網路系統業者已儲存此資訊。您可以使用此功能表新增接入點。

封包數據連接 - 選擇裝置何時必須連線到網路進行封包數據連接。

USB 連接模式 - 從選項選擇數據服務，並使用 LG PC Suite 軟體來同步處理您的 GD510，以便從您的手機複製檔案。如需同步處理的詳細資訊，請參閱 **PC Sync**。

如果您想要使用音樂同步搭配 Windows Media Player，請在此功能表中選擇**音樂同步**。**音樂同步**僅供音樂內容使用。

Java 設定

可設定網路設定及憑證清單。

使用記憶體管理器

您的 GD510 有三種可用的記憶體：手機、SIM 卡和外部記憶體。

您可以使用記憶體管理器來決定如何使用每一種記憶體，並查看有多少可用空間。

在 [設定] 標籤中觸控**手機設定**，然後觸控**記憶體資訊**。

手機共用記憶體 - 檢視 GD510 上可使用於圖片、聲音、影片、多媒體訊息、電子郵件、Java 應用程式及其他內容的記憶體。

手機預留記憶體 - 檢視手機上可使用於文字訊息、通訊錄、行事曆、待辦事項、備忘錄、鬧鐘、通話記錄、書籤及各種項目的記憶體。

設定

SIM 卡記憶體 - 檢視 SIM 卡上的可用記憶體。

外部記憶體 - 檢視外部記憶卡上的可用記憶體 (記憶卡可能需要另外購買)。

主要儲存裝置設定 - 選擇要將項目儲存到手機或是外部記憶體。

使用藍牙發送及接收檔案

發送檔案：

- 1 開啓要發送的檔案，通常是相片、影片或音樂檔案。
- 2 選擇**發送**。
選擇**藍牙**。
- 3 若您已有相配對的**藍牙**裝置，您的 GD510 將不會自動搜尋其他**藍牙**裝置。否則，GD510 將會搜尋範圍內其他已啓用**藍牙**的裝置。
- 4 選擇要將檔案發送到哪個裝置。
- 5 系統會發送檔案。

提示！ 請檢查進度列以確定已發送檔案。

接收檔案：

- 1 若要接收檔案，藍牙必須**開啓**並設為**顯示**的狀態。如需詳細資訊，請參閱下方的**變更您的藍牙設定**。
- 2 螢幕上會出現訊息，提示您接受來自寄件者的檔案。觸控**是**以接收檔案。
- 3 您會看到檔案儲存的位置。如果是圖片檔案，您可以選擇**檢視**檔案或**設為待機圖片**。檔案通常會儲存到**我的檔案**的適當資料夾中。

變更藍牙設定

在 [設定] 標籤中觸控**藍牙**。然後依序選擇  及**設定**。

針對下列設定進行變更：

顯示我的裝置 - 選擇**顯示**、**隱藏**或**可見時間為一分鐘**。

我的裝置名稱 - 輸入 GD510 的名稱。

支援的服務 - 選擇 GD510 支援各種服務使用藍牙。

遠端 SIM 卡模式 - 開啓或關閉。

我的位址 - 顯示您的藍牙位址。

與其他藍牙裝置配對

將 GD510 與其他裝置配對後，即可設定受密碼保護的連線。

- 1 檢查藍牙是否為**開啓**並設定為**顯示**。您可以在**設定**功能表中更改可見狀態。
- 2 觸控**搜尋**。
- 3 GD510 即會搜尋裝置。完成搜尋後，螢幕上將出現**更新**。
- 4 選擇要配對的裝置，並依序輸入密碼及觸控**確定**。
- 5 手機接著會與其他裝置連接，您必須在該裝置上輸入相同的密碼。
- 6 受密碼保護的藍牙連線現在已可以使用了。

使用藍牙耳機

- 1 檢查藍牙狀態是否為**開啓**及**可見**。
- 2 依照耳機隨附的指示，將耳機設定為配對模式並與您的裝置配對。
- 3 觸控**不詢問即允許**或**始終詢問**，然後觸控**是**來連線。GD510 將自動切換到 [耳機] 操作模式。

LG 行動電話線上軟體升級

如果需要更多的資訊及使用此功能，請訪問 LGmobile.com 網站：
<http://tw.lgmobile.com>。

未來您可以不需要親臨服務中心，即可透過網路將您的手機升級至最新的軟體。

在行動電話軟體升級的過程中，需要使用者特別注意在執行每個步驟前，請務必檢查所有的指示及注意事項。

請特別注意：在軟體升級的過程中，不要移除 USB 數據連線或電池，否則將會對您的行動電話造成嚴重損壞。行動電話進行軟體升級會清除電話內所有的資料，請在升級前先自行備份，LGE 不承擔在軟體升級的過程中所發生的資料毀損等責任。
注意：LG 行動電話線上軟體升級，請依據 LG 網站公告的機型為主，若有疑問請洽詢客服中心。

配件

GD510 有以下配件可供使用，您可依個人通訊需求，選購這些配件。

充電器



數據連接線 與 CD



電池



連接並同步處理 GD510 與電腦間的數據資料。

立體聲 耳機



觸控筆



注意：

- 請務必使用 LG 原廠配件。
- 不使用 LG 原廠配件可能會導致保固失效。
- 各地區所銷售的配件可能不同，詳情請洽詢當地服務據點或服務人員。

技術資料

一般

產品名稱：GD510

系統：GSM 850 / E-GSM 900 /
DCS 1800 / PCS 1900

適合使用的環境溫度

最大：+55°C (放電時)、
+45°C (充電時)

最低溫：-10°C

Declaration of Conformity



LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

Model Name

GD510

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v.1.2.1
EN 300 328 V 1.7.1
EN 60950-1 : 2001
EN 50360:2001/EN62209-1:2006
EN 301 511 V9.0.2

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

European Standard Center
LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31-36-547-8940, Fax : +31-36-547-8794
e-mail : jacob @ lge.com

Name

Seung Hyoun, Ji / Director

Issued Date

02. Sep. 2009


Signature of representative

安全高效率使用準則

請閱讀下列簡要原則。若未遵守這些原則可能會違反法令或造成危險。

曝露於無線電頻率能量

無線電波輻射和電磁波能量吸收比值 (SAR) 資訊。此 GD510 型號手機的設計符合有關無線電波輻射的安全要求。上述規定是根據科學原則而制定，並具有一定的安全範圍，可確保不同年齡和健康狀況之人體安全。

- 無線電波輻射標準所採用的計算單位稱為「電磁波能量吸收比值」(Specific Absorption Rate, SAR)。測量 SAR 所採用的是標準方式，即測量手機在所有可用波段中以最高認可發射功率操作時的 SAR。
- 也許不同型號 LG 手機的 SAR 等級會有所差異，但所有手機的設計均符合無線電波輻射的相關標準。
- 根據國際非電離輻射防護委員會 (ICNIRP) 的建議，在 10 克人體組織上計算出的平均 SAR 限制為 2W/kg。
- GD510 經政府認可的實驗室測試後，SAR 標準值 2.0 W/Kg(10g)，送測產品實測值為 1.29 W/Kg(10g)。為減少電磁波影響，請妥適使用手機。本機限在不干擾

合法電臺與不受被干擾保障條件下於室內使用。

產品保養與維護

警告

請僅使用經過認可可與此特定手機型號搭配使用的電池、充電器及配件。使用任何其他類型的電池將會導致相關的手機保固權益喪失，並有可能損壞手機。

- 請勿自行拆卸本裝置。在需要進行維修時，請由合格的維修技術人員維修。
- 手機應遠離電視、收音機或個人電腦等電子設備。
- 手機應遠離熱源，如散熱器或電鍋附近。
- 切勿讓手機掉落。
- 避免讓手機承受機械震動或撞擊。
- 特殊法規限制的所有區域中，請關閉手機。例如，請勿在醫院中使用手機，否則可能會影響敏感的醫療設備。
- 請勿以潮濕的雙手操作正在充電中的手機。這可能引起觸電並造成手機嚴重的損壞。

安全高效率使用準則

- 請勿在易燃物附近為手機充電，因為手機會變熱，從而釀成火災。
- 請使用乾布來清潔手機外殼（請勿使用如苯、稀釋劑或酒精等溶劑）。
- 請勿將手機放在柔軟的家飾品上充電。
- 請在通風良好的地方為手機充電。
- 請勿將本裝置置於濃煙或塵埃中。
- 請勿將手機和信用卡或磁條車票放在一起，以免損壞磁條內的資訊。
- 請勿用銳利物品觸碰螢幕，以免損壞手機。
- 請勿將手機置於液體或潮濕環境中。
- 請小心使用如耳機等配備。除非必要請勿碰觸天線。

高效率手機操作

電子裝置

所有行動電話都可能受到干擾，從而影響其效能。

- 未經許可，請勿在醫療設備旁邊使用行動電話。例如，裝有心律調節器者，請勿將手機置於胸前

口袋，以免影響心律調節器。

- 行動電話可能會對某些助聽器造成干擾。
- 少量干擾也可能會對電視、收音機、電腦等造成影響。

道路安全

請查閱您行車區域當地對於使用行動電話的法令與規定。

- 開車時切勿使用手持行動電話。
- 請務必專心開車。
- 如有可能，請使用免持裝置。
- 如行車狀況允許，請在路邊停車，然後再撥打或接聽電話。
- 無線電波可能會影響車上的電子系統，如汽車音響、安全設備。
- 如果您的汽車配備安全氣囊，請勿在其附近安裝或放置手持無線設備。不當操作將會導致嚴重傷害。
- 如果您在出門的時候聽音樂，請務必將音量調整到適當程度；這使您得以注意周遭的環境。當您要過馬路時，這更是務必要做到的。

避免損害聽力

- 如果您長期暴露於大聲的音量中，將會導致您聽力的損傷。
- 因此我們建議在聆聽 MP3 音樂

時，請注意耳機音量不宜過大，以免傷害聽力。

玻璃零件

您的手機有部分零件為玻璃材質。當手機掉落地面或是受到相當程度的撞擊時，玻璃材質的鏡面可能會破裂。千萬不要以手接觸或嘗試移除碎玻璃，應立即停止使用手機，直到該玻璃鏡面被 LG 授權的維修中心更換。

爆破區域

請勿於正在進行爆破作業的區域使用手機。請參閱禁止告示，並遵守有關規章條例。

具有潛在爆炸危險的環境

- 請勿在加油站使用手機。
- 請勿在汽油或化學品附近使用手機。
- 請勿使用放置有行動電話與配件的汽車運送或在其內存放可燃性的氣體、液體或爆炸物。

在飛機上

無線裝置會對飛機造成干擾。

- 搭機前請務必關閉您的行動電話。
- 未經空服人員許可，在地面停駐時也請勿使用。

兒童安全

請將手機置於幼兒不易接觸的安全地方。手機有許多細小零件，若經拆解誤食，可能會造成哽塞窒息意外。

緊急撥號

緊急電話不一定適用於所有行動電話網路。因此，請勿過於依賴手機來撥打緊急電話。詳情請諮詢當地的服務供應商。

電池資訊與保養

- 電池充電前，無須完全放電。與其他電池系統不同的是，本電池的性能不會受到記憶效應的影響。
- 僅限使用 LG 電池和充電器。LG 充電器能最大程度延長電池壽命。
- 請勿自行拆開電池或造成電池短路。
- 請保持電池金屬接觸點的清潔。
- 如果電池效能明顯降低，請更換電池。此電池可重複充電數百次，直到需要更換電池為止。
- 如果長時間未使用電池，請重新充電以取得最大效能。
- 請勿將電池充電器置於日光下曝曬，也不要用於高濕度環境(如浴室)。

安全高效率使用準則

- 請勿將電池置於太熱或太冷的地方，否則可能會降低電池效能。
- 如果安裝的電池類型不正確，可能會有爆炸的風險。
- 請根據製造廠商的指示丟棄使用過的電池。請您盡可能做好回收。切勿當作家庭廢棄物丟棄。
- 如果您需要更換電池，將電池帶到最接近的授權 LG Electronics 服務中心或經銷商以尋求協助。
- 手機充完電後務必將充電器自插座移除，以節省充電器不必要的電力損耗。
- 實際電池壽命將依網路設定、產品設定、使用模式、電池及環境狀況而不同。

LIMITED WARRANTY STATEMENT

1. WHAT THIS WARRANTY COVERS :

LG offers you a limited warranty that the enclosed phone and its enclosed accessories will be free from defects in material and workmanship, according to the following terms and conditions:

- (1) The limited warranty for the product extends the warranty period beginning on the date of purchase of the product.
- (2) The limited warranty extends only to the original purchaser of the product and is not assignable or transferable to any subsequent purchaser/end user.
- (3) This warranty is good only to the original purchaser of the product during the warranty period, but limited to certain country if specified.
- (4) The external housing and cosmetic parts shall be free of defects at the time of shipment and, therefore, shall not be covered under these limited warranty terms.
- (5) Upon request from LG, the consumer must provide information to reasonably prove the date of purchase.
- (6) The customer shall bear the cost of shipping the product to the Customer Service Department of LG. LG shall bear the cost of shipping the product back to the consumer after the completion of service under this limited warranty.

2. WHAT THIS WARRANTY DOES NOT COVER :

- (1) Defects or damages resulting from use of the product in other than its normal and customary manner.
- (2) Defects or damages from abnormal use, abnormal conditions, improper storage, exposure to moisture or dampness, unauthorized modifications, unauthorized connections, unauthorized repair, misuse, neglect, abuse, accident, alteration, improper installation, or other acts which are not the fault of LG, including damage caused by shipping, blown fuses, spills of food or liquid.
- (3) Breakage or damage to antennas unless caused directly by defects in material or workmanship.

- (4) That the Customer Service Department at LG was not notified by consumer of the alleged defect or malfunction of the product during the applicable limited warranty period.
- (5) Products which have had the serial number removed or made illegible.
- (6) This limited warranty is in lieu of all other warranties, express or implied either in fact or by operations of law, statutory or otherwise, including, but not limited to any implied warranty of marketability or fitness for a particular use.
- (7) Damage resulting from use of non-LG approved accessories.
- (8) All plastic surfaces and all other externally exposed parts that are scratched or damaged due to normal customer use.
- (9) Products operated outside published maximum ratings.
- (10) Products used or obtained in a rental program.
- (11) Consumables (such as fuses).

3. CONDITIONS:

No other express warranty is applicable to this product.

THE DURATION OF ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY, IS LIMITED TO THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTY HEREIN. LG ELECTRONICS INC. SHALL NOT BE LIABLE FOR THE LOSS OF THE USE OF THE PRODUCT, INCONVENIENCE, LOSS OR ANY OTHER DAMAGES, DIRECT OR CONSEQUENTIAL, ARISING OUT OF THE USE OF, OR INABILITY TO USE, THIS PRODUCT OR FOR ANY BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY APPLICABLE TO THIS PRODUCT.

Some do not allow the exclusive of limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts; so these limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from country to country.



