



ΕΛΛΗΝΙΚΑ  
ENGLISH

Για περισσότερες πληροφορίες  
τηλεφωνήστε στο: 800 11 200 300

Οδηγός Χρήσης LG-GD880

LG Electronics

Οδηγός χρήσης  
**LG-GD880**



CE 0168 !

P/NO : MMBB0374241 (1.1) H

[www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com)

<b>WiFi (WLAN)</b>	<p>Αυτή η συσκευή διαθέτει μια αρμονική συχνότητα η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες.</p> <p>Το WLAN μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς περιορισμούς σε εσωτερικούς χώρους, αλλά στη Γαλλία απαγορεύεται η χρήση του σε εξωτερικούς χώρους.</p>
------------------------	---

Bluetooth QD ID B016192



Κάποια από τα περιεχόμενα του εγχειριδίου ενδέχεται να διαφέρουν σε σχέση με το τηλέφωνό σας, ανάλογα με την έκδοση του λογισμικού του τηλεφώνου ή τον παροχέα υπηρεσιών.



Οδηγός χρήσης του **GD880**

Συγχαρητήρια για την αγορά του προηγμένου και μικρού τηλεφώνου GD880 της LG, το οποίο έχει σχεδιαστεί ώστε να λειτουργεί με την πιο πρόσφατη ψηφιακή τεχνολογία κινητής επικοινωνίας.



#### Απόρριψη της παλιάς σας συσκευής

- 1 Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάλαθου απορριμμάτων, τότε καλύπτεται από την ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/ΕΚ.
- 2 Η απόρριψη όλων των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων πρέπει να γίνεται χωριστά από τα γενικά οικιακά απορρίμματα, μέσω καθορισμένων εγκαταστάσεων συλλογής απορριμμάτων, οι οποίες έχουν δημιουργηθεί είτε από την κυβέρνηση είτε από τις τοπικές αρχές.
- 3 Η σωστή απόρριψη της παλιάς σας συσκευής αποτρέπει ενδεχόμενες αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.
- 4 Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη της παλιάς σας συσκευής, επικοινωνήστε με την τοπική υπηρεσία διάθεσης απορριμμάτων ή με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

# Περιεχόμενα

Οδηγίες για ασφαλή και αποτελεσματική χρήση.....	7
Εξοικείωση με τις λειτουργίες του τηλεφώνου .....	16
Εμφάνιση με ανοικτό καπάκι.....	17
Εγκατάσταση της κάρτας SIM και της μπαταρίας .....	18
Φορτίστε το τηλέφωνό σας .....	20
Κάρτα μνήμης.....	21
Χρήση της οθόνης αφής.....	22
Συμβουλές για την οθόνη αφής.....	22
Έλεγχος της οθόνης αφής.....	22
Η αρχική οθόνη.....	23
Μπορείτε να προσθέσετε αγαπημένα μενού στο κύριο μενού .....	23
Πλήκτρα γρήγορης πρόσβασης.....	24
Κλήσεις.....	25
Πραγματοποίηση κλήσης.....	25
Πραγματοποίηση κλήσης από τις επαφές .....	25
Απάντηση και απόρριψη κλήσης... ..	26
Επιλογές κατά τη διάρκεια κλήσεων .....	27
Ταχεία κλήση .....	28
Πραγματοποίηση δεύτερης κλήσης .....	28
Προβολή αρχείων καταγραφής κλήσεων .....	28
Χρήση της εκτροπής κλήσεων.....	29
Χρήση της φραγής κλήσεων.....	29
Χρήση μηνύματος δικαιολογίας.....	30
Αλλαγή των ρυθμίσεων για κοινές κλήσεις.....	30
Αλλαγή ρυθμίσεων για τις κλήσεις βίντεο .....	31
Κόστος κλήσεων.....	31
Διάρκεια κλήσεων .....	31
Όγκος δεδομένων.....	31
Επαφές.....	32
Αναζήτηση επαφής.....	32
Προσθήκη νέας επαφής.....	32
Δημιουργία ομάδας .....	32
Αλλαγή των ρυθμίσεων επαφών ....	33
Εμφάνιση πληροφοριών .....	34
Εισαγωγή φίλων από κοινωνικά δίκτυα.....	34
Ανταλλαγή μηνυμάτων.....	35
Ανταλλαγή μηνυμάτων .....	35
Αποστολή μηνύματος .....	35
Εισαγωγή κειμένου.....	35

# Περιεχόμενα

Λειτουργία T9 .....	35	Χρήση των ρυθμίσεων για προχωρημένους.....	46
Χρήση προτύπων.....	36	<b>Φωτογραφίες και βίντεο .....</b>	<b>47</b>
Χρήση εικονιδίων emoticon .....	36	Προβολή φωτογραφιών και βίντεο .....	47
Χρήση υπογραφών .....	36	Αποτύπωση εικόνας από βίντεο.....	47
Αλλαγή ρυθμίσεων για τα μηνύματα κειμένου.....	36	Προβολή φωτογραφιών ως παρουσίασης.....	48
Αλλαγή ρυθμίσεων για τα μηνύματα πολυμέσων.....	36	Ορισμός φωτογραφίας ως φόντου.....	48
Αλλαγή λοιπών ρυθμίσεων .....	37	Επεξεργασία φωτογραφιών .....	48
Ρύθμιση λογαριασμού e-mail.....	38	<b>Πολυμέσα.....</b>	<b>50</b>
Λογαριασμός email του Microsoft Exchange .....	38	Εικόνες.....	50
Ανάκτηση email.....	39	Αποστολή φωτογραφίας.....	50
Αποστολή ενός e-mail μέσω του νέου λογαριασμού.....	39	Χρήση εικόνας.....	50
Αλλαγή ρυθμίσεων email.....	39	Εκτύπωση εικόνας.....	50
<b>Φωτογραφική μηχανή .....</b>	<b>40</b>	Μεταφορά ή αντιγραφή εικόνας.....	51
Εξοικείωση με το σκόπευτρο.....	40	Ήχοι.....	51
Γρήγορη λήψη φωτογραφίας.....	41	Χρήση ήχου .....	51
Μετά τη λήψη φωτογραφίας .....	41	Βίντεο .....	51
Χρήση των ρυθμίσεων για προχωρημένους.....	42	Παρακολούθηση βίντεο.....	51
<b>Βιντεοκάμερα.....</b>	<b>44</b>	Αποστολή βίντεο κλιπ.....	51
Εξοικείωση με το σκόπευτρο.....	44	Περιεχόμενα flash.....	52
Γρήγορη λήψη βίντεο .....	45	Έγγραφα.....	52
Μετά τη λήψη βίντεο.....	45	Άλλο περιεχόμενο.....	52
		Παιχνίδια .....	52

Αναπαραγωγή παιχνιδιού.....	52	<b>Συγχρονισμός PC.....</b>	<b>59</b>
Μεταφορά αρχείου στο τηλέφωνο.....	52	Εγκατάσταση του LG PC Suite στον υπολογιστή σας.....	59
Μουσική.....	53	Σύνδεση τηλεφώνου και υπολογιστή.....	59
Μεταφορά μουσικής στο τηλέφωνο.....	53	Δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων και επαναφορά πληροφοριών του τηλεφώνου.....	59
Αναπαραγωγή τραγουδιών.....	54	Προβολή αρχείων του τηλεφώνου στον υπολογιστή.....	60
Ραδιόφωνο FM.....	54	Συγχρονισμός των επαφών.....	60
<b>Ατζέντα.....</b>	<b>55</b>	Συγχρονισμός μηνυμάτων.....	60
SNS.....	55	Χρήση του τηλεφώνου ως συσκευής συγχρονισμού μουσικής.....	60
Facebook.....	55	DivX Converter.....	61
Twitter.....	55	<b>OSP (On Screen Phone).....</b>	<b>62</b>
Πλοήγηση.....	55	Εγκατάσταση του OSP στον υπολογιστή.....	62
Προσθήκη συμβάντος στο ημερολόγιο.....	55	Εκκίνηση του OSP.....	62
Προσθήκη στοιχείου στις εκκρεμείς εργασίες.....	56	Σύνδεση τηλεφώνου και υπολογιστή.....	62
Προσθήκη σημείωσης.....	56	Αποσύνδεση του τηλεφώνου από τον υπολογιστή.....	63
Ρύθμιση αφύπνισης.....	56	Έλεγχος του τηλεφώνου.....	63
Εγγραφή ήχου ή φωνής.....	56		
Χρήση του υπολογιστή.....	57		
Μετατροπή μονάδων.....	57		
Προσθήκη πόλης στο παγκόσμιο ρολόι.....	57		
Χρήση του χρονομέτρου.....	58		
LG Air Sync.....	58		

# Περιεχόμενα

Μεταφορά αρχείου μεταξύ τηλεφώνου και υπολογιστή .....	63	Αποστολή και λήψη αρχείων μέσω Bluetooth .....	72
Επεξεργασία αρχείου στο τηλέφωνο.....	64	Αλλαγή ρυθμίσεων Bluetooth.....	72
Χρήση ειδοποίησης OSP .....	64	Σύζευξη με άλλη συσκευή Bluetooth.....	73
<b>Web .....</b>	<b>65</b>	Χρήση ακουστικών Bluetooth .....	73
Πρόσβαση στο Web.....	65	Wi-Fi.....	73
Προσθήκη και πρόσβαση στους σελιδοδείκτες .....	65	Αναβάθμιση λογισμικού.....	74
Χρήση του Προγράμματος ανάγνωσης RSS.....	65	<b>Αξεσουάρ .....</b>	<b>75</b>
Αποθήκευση σελίδας .....	66	<b>Τεχνικά δεδομένα.....</b>	<b>76</b>
Πρόσβαση σε αποθηκευμένη σελίδα.....	66		
Προβολή ιστορικού του κινητού τηλεφώνου .....	66		
Χρήση του τηλεφώνου ως μόντεμ.....	66		
<b>Ρυθμίσεις .....</b>	<b>68</b>		
Εξατομίκευση των προφίλ.....	68		
Αλλαγή ρυθμίσεων οθόνης.....	68		
Αλλαγή ρυθμίσεων συσκευής .....	68		
Αλλαγή ρυθμίσεων αφής .....	69		
Αλλαγή ρυθμίσεων συνδεσιμότητας .....	69		
Χρήση της διαχείρισης μνήμης.....	71		

# Οδηγίες για ασφαλή και αποτελεσματική χρήση

Διαβάστε αυτές τις απλές οδηγίες. Η μη τήρηση των οδηγιών αυτών μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη.

## Έκθεση σε ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων

Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΗ ΠΛΗΡΗ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΑ

Η κινητή συσκευή σας αποτελεί πομπό και δέκτη ραδιοκυμάτων. Έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί έτσι ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες (RF) τα οποία συνιστώνται από τις διεθνείς οδηγίες (ICNIRP). Τα όρια αυτά αποτελούν μέρος αναλυτικών οδηγιών και θέτουν επιτρεπτά όρια για τον πληθυσμό. Ο οδηγίες έχουν αναπτυχθεί από ανεξάρτητους επιστημονικούς οργανισμούς μέσω περιοδικών και εμπειριστατωμένων αξιολογήσεων επιστημονικών μελετών. Οι οδηγίες περιλαμβάνουν ένα σημαντικό περιθώριο ασφαλείας που έχει σχεδιαστεί για την ασφάλεια όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Στο πρότυπο έκθεσης για τις κινητές συσκευές χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης γνωστή ως Συντελεστής Ειδικής Απορρόφησης ή ΣΕΑ. Το όριο ΣΕΑ που ορίζεται στις διεθνείς οδηγίες είναι 2,0 W/kg\*. Οι έλεγχοι για το ΣΕΑ διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές μεθόδους με το τηλέφωνο να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος σε όλες τις ζώνες συχνοτήτων που χρησιμοποιεί. Αν και ο ΣΕΑ ορίζεται σύμφωνα με το ανώτερο πιστοποιημένο επίπεδο λειτουργίας, η πραγματική τιμή του ΣΕΑ της συσκευής κατά τη λειτουργία ενδέχεται να είναι κατά πολύ χαμηλότερη από τη μέγιστη τιμή. Αυτό συμβαίνει επειδή η συσκευή έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε πολλά επίπεδα ισχύος έτσι ώστε να καταναλώνει μόνο την ισχύ που απαιτείται για να έχει πρόσβαση στο δίκτυο. Γενικά, όσο πιο κοντά βρίσκεστε σε σταθμό εκπομπής, τόσο πιο χαμηλή είναι η εκπομπή ισχύος από τη συσκευή. Πριν αρχίσει να διατίθεται προς πώληση στο κοινό κάποιο μοντέλο τηλεφώνου, θα πρέπει να αποδειχθεί ότι πληροί τις προϋποθέσεις της

# Οδηγίες για ασφαλή και αποτελεσματική χρήση

Ευρωπαϊκής Οδηγίας σχετικά με το ραδιοεξοπλισμό και τον τηλεπικοινωνιακό τερματικό εξοπλισμό. Αυτή η οδηγία περιλαμβάνει ως μία από τις βασικές απαιτήσεις, την προστασία της υγείας και την ασφάλεια του χρήστη και κάθε άλλου ατόμου.

Η υψηλότερη τιμή ΣΕΑ για αυτή τη συσκευή κατά τον έλεγχο για χρήση στο αυτί είναι 1.23 W/kg.

Αυτή η συσκευή πληρή τις προϋποθέσεις για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες είτε όταν χρησιμοποιείται στην κανονική θέση χρήσης δίπλα στο αυτί είτε όταν βρίσκεται τουλάχιστον 1,5 cm μακριά από το σώμα. Όταν χρησιμοποιείται θήκη μεταφοράς, κλιπ ζώνης ή θήκη για χρήση επάνω στο σώμα, αυτή δεν θα πρέπει να περιλαμβάνει μεταλλικά στοιχεία και θα πρέπει να συγκρατεί το προϊόν τουλάχιστον 1,5 cm μακριά από το σώμα σας. Για τη μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων, η συσκευή απαιτεί την ύπαρξη ποιοτικής σύνδεσης στο δίκτυο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων μπορεί να καθυστερήσει έως ότου είναι διαθέσιμη μια τέτοια

σύνδεση. Βεβαιωθείτε ότι τηρούνται οι παραπάνω οδηγίες σχετικά με την απόσταση από το σώμα μέχρι να ολοκληρωθεί η μετάδοση. Η υψηλότερη τιμή ΣΕΑ για αυτή τη συσκευή κατά τον έλεγχο για χρήση στο σώμα είναι 1.10 W/kg.

\* Το όριο ΣΕΑ για τις κινητές συσκευές που χρησιμοποιούνται από το κοινό είναι 2,0 watt/κιλό (W/kg) κατά μέσο όρο ανά δέκα γραμμάρια σωματικού ιστού. Οι οδηγίες περιλαμβάνουν σημαντικό περιθώριο ασφαλείας προκειμένου να παρέχουν συμπληρωματική προστασία στο κοινό και να υπολογίζονται τυχόν μεταβολές στις μετρήσεις. Οι τιμές ΣΕΑ ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις εθνικές απαιτήσεις δήλωσης και τη ζώνη δικτύου.

Για πληροφορίες ΣΕΑ σε άλλες περιοχές, δείτε τις πληροφορίες προϊόντος στη διεύθυνση [www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com).

## Πληροφορίες ΣΕΑ της FCC

Η φορητή συσκευή έχει σχεδιαστεί ώστε να πληροί τις προϋποθέσεις για την έκθεση σε ραδιοκύματα που καθορίστηκαν από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών (ΗΠΑ) και της βιομηχανίας του Καναδά. Αυτές οι προϋποθέσεις θέτουν όριο ΣΕΑ 1,6 W/kg κατά μέσο όρο για 1 γραμμάριο ιστού. Η υψηλότερη τιμή ΣΕΑ που έχει αναφερθεί για το συγκεκριμένο πρότυπο, κατά την πιστοποίηση του προϊόντος, για χρήση στο αυτί είναι 1.28 W/kg, ενώ για χρήση στο σώμα είναι 0.50 W/kg.

Επιπλέον, αυτή η συσκευή ελέγχθηκε για τυπική χρήση στο σώμα, με το πίσω μέρος του τηλεφώνου να βρίσκεται σε απόσταση 2 cm ανάμεσα στο σώμα του χρήστη και το πίσω μέρος του τηλεφώνου.

Για συμμόρφωση με τις απαιτήσεις έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες της FCC, πρέπει να διατηρείται ελάχιστη απόσταση 2 cm ανάμεσα στο σώμα του χρήστη και το πίσω μέρος του τηλεφώνου.

## \* Σημείωση και προφύλαξη από την FCC

### Προσοχή!

Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με το άρθρο 15 των κανονισμών της FCC. Η χρήση υπόκειται στις ακόλουθες δύο προϋποθέσεις:

- (1) Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να προκαλεί επιβλαβείς παρεμβολές.
- (2) Αυτή η συσκευή πρέπει να αποδέχεται οποιαδήποτε παρεμβολή, συμπεριλαμβανομένης τυχόν παρεμβολής που μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητη λειτουργία.

### Προσοχή!

Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν εγκρίνονται ρητά από τον κατασκευαστή μπορούν να ακυρώσουν το δικαίωμα χρήσης του εξοπλισμού.

# Οδηγίες για ασφαλή και αποτελεσματική χρήση

## Φροντίδα και συντήρηση του προϊόντος

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Χρησιμοποιείτε μόνο τις μπαταρίες, τους φορτιστές και τα αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί για χρήση με το συγκεκριμένο μοντέλο τηλεφώνου. Η χρήση διαφορετικών τύπων ενδέχεται να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση που ισχύει για το τηλέφωνο και μπορεί να αποβεί επικίνδυνη.

- Μην αποσυναρμολογείτε τη συσκευή. Όταν απαιτούνται εργασίες επισκευής, παραδώστε την σε εξειδικευμένο τεχνικό.
- Σύμφωνα με την LG, οι επισκευές που καλύπτονται από την εγγύηση περιλαμβάνουν την τοποθέτηση ανταλλακτικών μερών ή πινάκων οι οποίοι είναι καινούργιοι ή έχουν επισκευαστεί, δεδομένου ότι η λειτουργικότητά τους είναι όμοια με εκείνη των μερών που αντικαταστάθηκαν.
- Κρατάτε τη συσκευή μακριά από ηλεκτρικές συσκευές όπως τηλεοράσεις, ραδιόφωνα και υπολογιστές.
- Η συσκευή πρέπει να φυλάσσεται μακριά από πηγές θερμότητας, όπως καλοριφέρ ή ηλεκτρικές κουζίνες.
- Προσέξτε να μην πέσει.
- Η συσκευή δεν πρέπει να υποκειται σε μηχανικές δονήσεις ή κραδασμούς.
- Απενεργοποιείτε το τηλέφωνο στις περιοχές όπου αυτό απαιτείται από ειδικούς κανονισμούς. Για παράδειγμα, μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε νοσοκομεία, καθώς η χρήση του μπορεί να επηρεάσει ευαίσθητο ιατρικό εξοπλισμό.
- Μην πιάνετε το τηλέφωνο με βρεγμένα χέρια όταν φορτίζεται. Μπορεί να υποστείτε ηλεκτροπληξία και να προκληθεί σοβαρή βλάβη στο τηλέφωνο.
- Μην φορτίζετε το τηλέφωνο κοντά σε εύφλεκτα υλικά, καθώς ενδέχεται να θερμανθεί και να δημιουργηθεί κίνδυνος πυρκαγιάς.

- Χρησιμοποιήστε ένα στεγνό πανί για τον καθαρισμό του εξωτερικού της συσκευής (μην χρησιμοποιείτε διαλύτες, όπως βενζίνη, διαλυτικό ή οινόπνευμα).
- Μην φορτίζετε το τηλέφωνο όταν βρίσκεται πάνω σε μαλακά υφάσματα.
- Το τηλέφωνο πρέπει να φορτίζεται σε καλά αεριζόμενο χώρο.
- Η συσκευή δεν πρέπει να υφίσταται υπερβολικό καπνό ή σκόνη.
- Μην τοποθετείτε το τηλέφωνο δίπλα σε πιστωτικές κάρτες ή εισιτήρια μέσω μεταφοράς. Μπορεί να επηρεάσει τις πληροφορίες που περιέχονται στις μαγνητικές ταινίες.
- Μην χτυπάτε την οθόνη με αιχμηρά αντικείμενα, καθώς ενδέχεται να προκαλέσετε βλάβη στο τηλέφωνο.
- Μην εκθέτετε το τηλέφωνο σε υγρά ή υγρασία.
- Χρησιμοποιείτε με προσοχή τα αξεσουάρ, όπως είναι τα ακουστικά. Μην πιέζετε άσκοπα την κεραία.

- Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο ή εξαρτήματά του σε χώρους με πολλή υγρασία, όπως πισίνες, θερμοκήπια, σολάριουμ ή τροπικά περιβάλλοντα. Υπάρχει ενδεχόμενο πρόκλησης βλάβης στο τηλέφωνο και ακύρωσης της εγγύησης.

## **Αποτελεσματική λειτουργία τηλεφώνου**

### **Ηλεκτρονικές και ιατρικές συσκευές**

Όλα τα κινητά τηλέφωνα μπορεί να δέχονται παρεμβολές που ενδεχομένως να επηρεάζουν την απόδοσή τους.

- Μην χρησιμοποιείτε το κινητό τηλέφωνο κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό χωρίς να έχετε λάβει σχετική άδεια. Συμβουλευτείτε το γιατρό σας για να διαπιστώσετε εάν η λειτουργία του τηλεφώνου μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στη λειτουργία της ιατρικής συσκευής που διαθέτετε.
- Ορισμένα ακουστικά βοηθήματα ενδέχεται να υφίστανται παρεμβολές από κινητά τηλέφωνα.

# Οδηγίες για ασφαλή και αποτελεσματική χρήση

- Μικρές παρεμβολές ενδέχεται να επηρεάσουν συσκευές, όπως τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, υπολογιστές κ.λπ.

## Βηματοδότες

Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να διατηρείτε ελάχιστη απόσταση 15 cm μεταξύ του κινητού τηλεφώνου και του βηματοδότη, για την αποτροπή πιθανών παρεμβολών στο βηματοδότη. Για να διασφαλιστεί κάτι τέτοιο, χρησιμοποιήστε το τηλέφωνο στο αυτί που δεν βρίσκεται στην πλευρά του βηματοδότη και μην το τοποθετείτε σε σέπη στο ύψος του στήθους.

## Νοσοκομεία

Απενεργοποιήστε την ασύρματη συσκευή σας όταν αυτό σας ζητείται σε νοσοκομεία, κλινικές ή εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης. Αυτή η παράκληση γίνεται για την αποφυγή πιθανών παρεμβολών με ευαίσθητο ιατρικό εξοπλισμό.

## Οδική ασφάλεια

Ελέγξτε τους νόμους και τους κανονισμούς για τη χρήση των κινητών τηλεφώνων στις περιοχές όπου οδηγείτε.

- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τηλέφωνο χειρός όταν οδηγείτε.
- Εστιάστε όλη σας την προσοχή στην οδήγηση.
- Χρησιμοποιείτε handsfree, εφόσον υπάρχει.
- Σταματήστε στην άκρη του δρόμου και σταθμεύστε πριν πραγματοποιήσετε ή απαντήσετε σε μια κλήση, εάν το απαιτούν οι συνθήκες οδήγησης.
- Η ενέργεια ραδιοσυχνότητας ενδέχεται να επηρεάσει ορισμένα ηλεκτρονικά συστήματα στο όχημά σας, όπως το ραδιόφωνο του αυτοκινήτου και τον εξοπλισμό ασφαλείας.

- Εάν το όχημά σας είναι εξοπλισμένο με έναν ή περισσότερους αερόσακους, μην εγκαθιστάτε ή τοποθετείτε ασύρματο εξοπλισμό σε σημεία όπου θα εμποδίζεται η λειτουργία του αερόσακου. Ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία του αερόσακου ή σοβαρός τραυματισμός λόγω ακατάλληλης απόδοσης.
- Όταν ακούτε μουσική ενώ βρίσκεστε έξω, βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει την ένταση σε ένα λογικό επίπεδο, για να έχετε επίγνωση του τι συμβαίνει γύρω σας. Αυτό επιβάλλεται ιδιαίτερα όταν βρίσκεστε κοντά σε δρόμο.

## **Αποφύγετε την πρόκληση βλάβης στην ακοή σας**

Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στην ακοή εάν εκτίθεστε σε δυνατό ήχο για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Επομένως, σας συνιστούμε να μην ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε το τηλέφωνο κοντά στα αυτιά σας. Επίσης, σας συνιστούμε να ρυθμίζετε την ένταση της μουσικής και του ήχου κλήσης σε ένα λογικό επίπεδο.

## **Γυάλινα εξαρτήματα**

Ορισμένα εξαρτήματα της κινητής συσκευής είναι κατασκευασμένα από γυαλί. Το γυαλί αυτό ενδέχεται να σπάσει σε περίπτωση πτώσης της κινητής συσκευής σε σκληρή επιφάνεια ή έντονου χτυπήματος. Εάν σπάσει το γυαλί, μην το πιέσετε και μην επιχειρήσετε να το αφαιρέσετε. Διακόψτε τη χρήση της κινητής συσκευής έως ότου αντικατασταθεί το γυαλί από εξουσιοδοτημένο παροχέα υπηρεσιών.

## **Περιοχές όπου εκτελούνται ανατινάξεις**

Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε περιοχές όπου γίνονται ανατινάξεις. Να ακολουθείτε τους περιορισμούς και όποιους κανονισμούς ή κανόνες ισχύουν.

## **Περιβάλλοντα όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξεων**

- Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων.
- Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο κοντά σε καύσιμα ή χημικά.

# Οδηγίες για ασφαλή και αποτελεσματική χρήση

- Μην μεταφέρετε ή αποθηκεύετε εύφλεκτα αέρια, υγρά ή εκρηκτικά στον ίδιο χώρο του αυτοκινήτου όπου βρίσκεται το κινητό τηλέφωνο και τα αξεσουάρ του.

## Σε αεροσκάφος

Οι ασύρματες συσκευές μπορούν να προκαλέσουν παρεμβολές στα συστήματα αεροσκαφών.

- Πριν την επιβίβασή σας σε αεροσκάφος, απενεργοποιείτε το κινητό σας τηλέφωνο.
- Μην το χρησιμοποιείτε όσο το αεροσκάφος βρίσκεται στο έδαφος χωρίς άδεια από το πλήρωμα.

## Παιδιά

Διατηρήστε το τηλέφωνο σε ασφαλές σημείο μακριά από μικρά παιδιά. Περιλαμβάνει εξαρτήματα μικρού μεγέθους που ενδέχεται να αποτελέσουν κίνδυνο για πνιγμό εάν αποσπαστούν από το τηλέφωνο.

## Επείγουσες κλήσεις


Η πραγματοποίηση επείγουσών κλήσεων μπορεί να μην είναι διαθέσιμη σε όλα τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Για το λόγο αυτό, δεν πρέπει να βασίζεστε αποκλειστικά σε αυτό το τηλέφωνο για επείγουσες κλήσεις. Επικοινωνήστε με τον τοπικό παροχέα υπηρεσιών για να ενημερωθείτε σχετικά με αυτό το θέμα.

## Πληροφορίες και φροντίδα μπαταριών

- Δεν είναι απαραίτητο να αποφορτιστεί πλήρως η μπαταρία για να την επαναφορτίσετε. Σε αντίθεση με άλλα συστήματα μπαταριών, δεν εμφανίζεται το φαινόμενο μνήμης που μπορεί να επηρεάσει την απόδοση της μπαταρίας.
- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες και φορτιστές LG. Οι φορτιστές LG έχουν σχεδιαστεί για να μεγιστοποιούν τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
- Μην αποσυναρμολογείτε ή βραχυκυκλώνετε την μπαταρία.

- Διατηρείτε τις μεταλλικές επαφές της μπαταρίας καθαρές.
- Αντικαθιστάτε την μπαταρία όταν μειωθεί σημαντικά η απόδοσή της. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί εκατοντάδες φορές μέχρι να χρειαστεί αντικατάσταση.
- Φορτίστε την μπαταρία εάν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για πολύ καιρό για να μεγιστοποιήσετε τη διάρκεια χρήσης της.
- Μην εκθέτετε το φορτιστή της μπαταρίας στο ηλιακό φως και μην τον χρησιμοποιείτε σε χώρους με πολλή υγρασία, όπως το μπάνιο.
- Μην αφήνετε την μπαταρία σε θερμούς ή κρύους χώρους, καθώς μπορεί να μειωθεί η απόδοσή της.
- Εάν αντικαταστήσετε την μπαταρία με λάθος τύπο μπαταρίας, υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
- Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Ανακυκλώστε, εάν είναι εφικτό. Μην τις απορρίπτετε ως οικιακά απορρίμματα.
- Σε περίπτωση που χρειαστεί να αντικαταστήσετε την μπαταρία, επισκεφτείτε στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο σημείο εξυπηρέτησης ή τον πλησιέστερο μεταπωλητή της LG Electronics για βοήθεια.
- Για να μην αποφύγετε την άσκοπη κατανάλωση ενέργειας από το φορτιστή, αποσυνδέετε πάντοτε το φορτιστή από την πρίζα μετά την πλήρη φόρτιση του τηλεφώνου.
- Η πραγματική διάρκεια ζωής της μπαταρίας εξαρτάται από τις παραμέτρους του δικτύου, τις ρυθμίσεις του προϊόντος, τους τρόπους χρήσης, καθώς και τις συνθήκες της μπαταρίας και του περιβάλλοντος.

# Εξοικείωση με τις λειτουργίες του τηλεφώνου

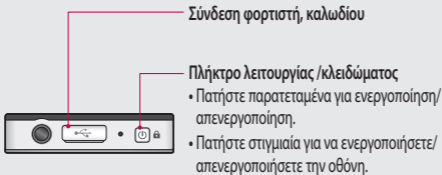

Φακός εσωτερικής κάμερας



Πλευρικά πλήκτρα

- Όταν εμφανίζεται η αρχική οθόνη: Ένταση ήχου κλήσης και ήχου αφής.
- Κατά τη διάρκεια κλήσης: ένταση ήχου ακουστικού.




Υποδοχή κάρτας MicroSD

Πλήκτρο φωτογραφικής μηχανής

- Πατήστε το για να χρησιμοποιήσετε τη φωτογραφική μηχανή.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Αν τοποθετήσετε ένα βαρύ αντικείμενο στο τηλέφωνο ή καθίσετε πάνω του ενώ το έχετε στην τσέπη σας, μπορεί να προκαλέσετε βλάβη στην οθόνη LCD του τηλεφώνου και στη λειτουργία της οθόνης αφής.



# Εμφάνιση με ανοικτό καπάκι

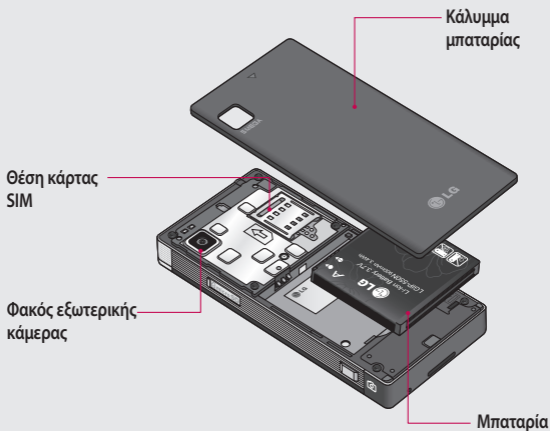

# Εγκατάσταση της κάρτας SIM και της μπαταρίας

## 1 Αφαίρεση του καλύμματος της μπαταρίας

Σύρετε το κάλυμμα της μπαταρίας προς το κάτω μέρος του τηλεφώνου και αφαιρέστε το.

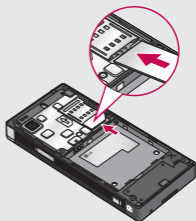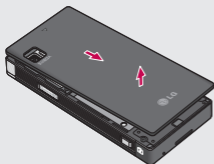

## 2 Τοποθέτηση της κάρτας SIM

Σύρετε την κάρτα SIM μέσα στην υποδοχή της, αφού βεβαιωθείτε ότι η περιοχή της κάρτας με τις χρυσές επαφές είναι στραμμένη προς τα κάτω. Πριν τοποθετήσετε την κάρτα SIM, βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει την μπαταρία από το τηλέφωνο. Για να αφαιρέσετε την κάρτα SIM, τραβήξτε τη προσεκτικά προς τα έξω.


**⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Μην αφαιρείτε την μπαταρία όταν είναι ενεργοποιημένο το τηλέφωνο, καθώς ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στο τηλέφωνο.

### 3 Τοποθετήστε τη μπαταρία

Εισαγάγετε πρώτα το δεξί μέρος της μπαταρίας στο πάνω άκρο της θήκης της μπαταρίας.

Βεβαιωθείτε ότι οι επαφές της μπαταρίας ευθυγραμμίζονται με τους ακροδέκτες του τηλεφώνου.


Πιέστε προς τα κάτω το αριστερό μέρος της μπαταρίας, ώσπου να ασφαλίσει στη θέση του.

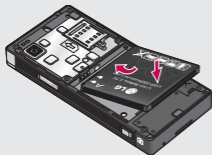

## Φορτίστε το τηλέφωνό σας

Συνδέστε το φορτιστή ταξιδιού και το συνοδευτικό καλώδιο USB. Συνδέστε το καλώδιο USB στο τηλέφωνο και, στη συνέχεια, συνδέστε σε πρίζα. Το GD880 πρέπει να φορτιστεί ώσπου να εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα "Φόρτιση πλήρης".

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η μπαταρία πρέπει να φορτιστεί πλήρως στην αρχή, προκειμένου να βελτιωθεί η διάρκεια ζωής της. Παραβλέψτε το πρώτο μήνυμα "Φόρτιση πλήρης" και αφήστε το τηλέφωνο να φορτίζεται κατά τη διάρκεια της νύχτας.

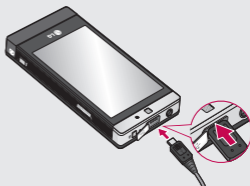

# Κάρτα μνήμης


## Τοποθέτηση κάρτας μνήμης

Αν θέλετε να επεκτείνετε τη μνήμη του τηλεφώνου, χρησιμοποιήστε κάρτα μνήμης MicroSD.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η κάρτα μνήμης είναι προαιρετικό αξεσουάρ.


- 1 Σύρετε το κάλυμμα της υποδοχής προς τα κάτω.
- 2 Τοποθετήστε την κάρτα microSD στην υποδοχή. Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή με τις χρυσές επαφές είναι στραμμένη προς τα κάτω
- 3 Σύρετε το κάλυμμα της υποδοχής προς τα πάνω.

Το GD880 υποστηρίζει κάρτα μνήμης έως και 32 GB.

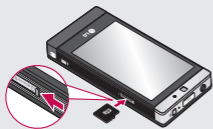

## Διαμόρφωση της κάρτας μνήμης

Η κάρτα μνήμης μπορεί να είναι ήδη διαμορφωμένη. Αν όχι, πρέπει να τη διαμορφώσετε προτού αρχίσετε να τη χρησιμοποιείτε.

- 1 Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε πρώτα  και έπειτα **Ρυθμίσεις συσκευής**.
- 2 Πατήστε το στοιχείο **Πληροφορίες μνήμης** και πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω για να επιλέξετε **Εξωτερική μνήμη**.
- 3 Πατήστε **Διαμόρφωση** και επιβεβαιώστε την επιλογή σας.
- 4 Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης, εφόσον έχει οριστεί κωδικός. Στη συνέχεια, η κάρτα σας θα διαμορφωθεί και θα είναι έτοιμη για χρήση.

# Χρήση της οθόνης αφής

## Συμβουλές για την οθόνη αφής

- Για να επιλέξετε ένα στοιχείο, πατήστε στο κέντρο του εικονιδίου.
- Μην ασκείτε μεγάλη πίεση. Η οθόνη αφής είναι τόσο ευαίσθητη, που ενεργοποιείται ακόμα και με ένα ελαφρύ, σταθερό πάτημα.
- Χρησιμοποιήστε την άκρη του δάχτυλού σας για να πατήσετε την επιλογή που θέλετε. Προσέξτε να μην πατήσετε άλλα πλήκτρα.
- Όποτε δεν χρησιμοποιείτε το GD880, επιστρέφει στην οθόνη κλειδώματος.

## Έλεγχος της οθόνης αφής

Τα στοιχεία ελέγχου στην οθόνη αφής του GD880 αλλάζουν με δυναμικό τρόπο, ανάλογα με την εργασία.

### Άνοιγμα εφαρμογών

Για να ανοίξετε οποιαδήποτε εφαρμογή, απλώς πατήστε το αντίστοιχο εικονίδιο.



## Κύλιση


Σύρετε από την μία πλευρά στην άλλη για να πραγματοποιήσετε κύλιση. Σε ορισμένες οθόνες, όπως η λίστα του ιστορικού κλήσεων, μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε κύλιση προς τα πάνω ή κάτω.

# Η αρχική οθόνη


Από εδώ έχετε πρόσβαση σε όλες τις επιλογές μενού και μπορείτε να πραγματοποιήσετε γρήγορες κλήσεις, να δείτε την κατάσταση του τηλεφώνου και πολλά άλλα.

## Μπορείτε να προσθέσετε αγαπημένα μενού στο κύριο μενού

- 1 Πατήστε  από την αρχική οθόνη.
- 2 Αν θέλετε να καταργήσετε ένα αγαπημένο μενού, πατήστε  πάνω δεξιά στο εικονίδιο. Αν θέλετε να προσθέσετε αγαπημένα μενού στο κύριο μενού, πατήστε **Προσθ.** κάτω δεξιά στην οθόνη.

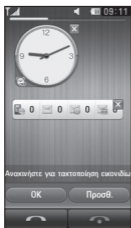

- 3 Όταν πατάτε **Προσθ.**, μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε **Χρήσιμη Εφαρμογή**, **Σελιδοδείκτες** και **Συντόμευση** (Αν δεν θέλετε να προσθέσετε κάποιο στοιχείο, πατήστε **Ακύρωση**).
- 4 Για να επιλέξετε το μενού που θέλετε να προσθέσετε, πατήστε την ένδειξη αστερίσκου στο δεξί μέρος του μενού. Όταν επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη, το μενού εμφανίζεται στην οθόνη.
- 5 Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, πατήστε **OK**.

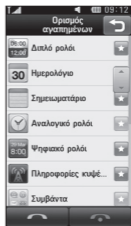

# Η αρχική οθόνη

## Πλήκτρα γρήγορης πρόσβασης

Τα πλήκτρα γρήγορης πρόσβασης στην αρχική οθόνη παρέχουν εύκολη πρόσβαση με ένα πάτημα στις λειτουργίες που χρησιμοποιείτε περισσότερο.



Πατήστε το για να εμφανίσετε το πληκτρολόγιο αφής και να πραγματοποιήσετε μια κλήση.



Πατήστε για να ανοίξετε τις **Επαφές**. Για να αναζητήσετε τον αριθμό που θέλετε να καλέσετε, πληκτρολογήστε με το πληκτρολόγιο αφής το όνομα της επαφής στο πεδίο “Αναζήτηση”, στο πάνω μέρος της οθόνης. Μπορείτε, επίσης, να δημιουργήσετε νέες επαφές, να επεξεργαστείτε τις επαφές που ήδη υπάρχουν, κ.ά.






Πατήστε το για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού **Μηνύματα**. Από εδώ μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο SMS ή MMS, ή να δείτε το φάκελο με τα μηνύματά σας.




Πατήστε το για να ανοίξετε το πλήρες **Αρχικό μενού**.

# Κλήσεις


## Πραγματοποίηση κλήσης

- 1 Για να ανοίξετε το πληκτρολόγιο, πατήστε  στην αρχική οθόνη.
- 2 Πληκτρολογήστε τον αριθμό χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο.
- 3 Για να ξεκινήσετε την κλήση, πατήστε . Αν όμως θέλετε να ξεκινήσετε κλήση βίντεο, πατήστε  και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Πραγματοποίηση βιντεοκλήσης**.
- 4 Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε “Τέλος κλήσης” στο κάτω μέρος της οθόνης.

**ΣΥΜΒΟΥΛΗ!** Για να εισαγάγετε το σύμβολο + προκειμένου να πραγματοποιήσετε διεθνή κλήση, πατήστε παρατεταμένα .

**ΣΥΜΒΟΥΛΗ!** Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας για να κλειδώσετε την οθόνη αφής και να μην κάνετε κλήσεις κατά λάθος.

## Πραγματοποίηση κλήσης από τις επαφές

- 1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε  για να ανοίξετε τις **Επαφές**.
- 2 Πατήστε το πλαίσιο “Αναζήτηση” στην κορυφή της οθόνης και χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε τα πρώτα γράμματα της επαφής που θέλετε να καλέσετε.
- 3 Στη φιλτραρισμένη λίστα πατήστε το εικονίδιο “Κλήση”, που βρίσκεται δίπλα στην επαφή που θέλετε να καλέσετε. Αν υπάρχουν πάνω από ένας αριθμοί για αυτήν την επαφή, για την κλήση θα χρησιμοποιηθεί ο προεπιλεγμένος αριθμός.
- 4 Εναλλακτικά, πατήστε το όνομα της επαφής και επιλέξτε τον αριθμό που θα χρησιμοποιηθεί, αν υπάρχουν περισσότεροι από ένας αριθμοί για τη συγκεκριμένη επαφή.


# Κλήσεις


## Απάντηση και απόρριψη κλήσης

Όταν χτυπάει το τηλέφωνο, πατήστε **Απάντηση** για να απαντήσετε στην κλήση.


Για να απενεργοποιήσετε τον ήχο κλήσης, πατήστε **Σίγαση**. Η λειτουργία αυτή είναι ιδανική στην περίπτωση που έχετε ξεχάσει να αλλάξετε το προφίλ σας σε **Σίγαση** για μια συνάντηση. Για να απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση, πατήστε **Απόρριψη**.


## Επιλογές κατά τη διάρκεια κλήσεων

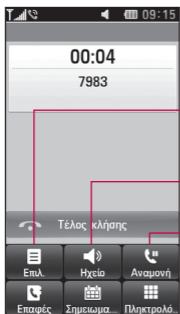


**Επιλογές** - Πατήστε  για να εμφανιστεί μια λίστα επιπέδων επιλογών κατά τη διάρκεια των κλήσεων.

**Ηχείο** - Πατήστε  για να ενεργοποιήσετε το ηχείο του τηλεφώνου.

**Αναμονή** - Πατήστε  για να θέσετε μια κλήση σε αναμονή.

Πατήστε  για να ανοίξετε ένα αριθμητικό πληκτρολόγιο, ώστε να πραγματοποιήσετε δεύτερη κλήση. Επίσης, με αυτή τη λειτουργία μπορείτε να πληγείστε σε μενού με αριθμημένες επιλογές όταν καλείτε αυτοματοποιημένες επιλογές τηλεφωνίας, όπως είναι τα τηλεφωνικά κέντρα.

Για να προσθέσετε σημείωση κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε .


Για να αναζητήσετε επαφές κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε .

**ΣΥΜΒΟΥΛΗ!** Για να περιηγηθείτε σε μια λίστα επιλογών ή στη λίστα επαφών, πατήστε το τελευταίο ορατό στοιχείο και κυλήστε το δάχτυλό σας προς τα πάνω στην οθόνη. Η λίστα θα μετακινηθεί προς τα πάνω και θα είναι ορατά περισσότερα στοιχεία.

# Κλήσεις



## Ταχεία κλήση

Μπορείτε να αντιστοιχίσετε μια επαφή που καλείτε συχνά με έναν αριθμό ταχείας κλήσης.

- 1 Επιλέξτε **Ευρετήριο**, πατήστε  και επιλέξτε **Ταχεία κλήση**.
- 2 Το φωνητικό ταχυδρομείο έχει ήδη αντιστοιχιστεί στον αριθμό ταχείας κλήσης 1. Τη ρύθμιση αυτή δεν μπορείτε να την αλλάξετε. Πατήστε οποιονδήποτε αριθμό για να τον αντιστοιχίσετε σε μια επαφή ταχείας κλήσης.
- 3 Ανοίγει το στοιχείο **Επαφή**. Για να επιλέξετε την επαφή που θέλετε να αντιστοιχίσετε σε αυτόν τον αριθμό, πατήστε μία φορά τον αριθμό τηλεφώνου της επαφής. Για να βρείτε μια επαφή, πατήστε το πλαίσιο του πεδίου **Αναζήτηση** και πληκτρολογήστε το πρώτο γράμμα του ονόματος της επαφής που θέλετε.

## Πραγματοποίηση δεύτερης κλήσης

- 1 Κατά τη διάρκεια της αρχικής κλήσης, πατήστε **Πληκτρολόγιο κλήσης** και πληκτρολογήστε τον αριθμό που θέλετε να καλέσετε.

- 2 Για να πραγματοποιήσετε την κλήση, πατήστε **Φωνητική κλήση**.
- 3 Στην οθόνη κλήσεων θα εμφανιστούν και οι δύο κλήσεις. Η αρχική σας κλήση θα είναι κλειδωμένη και ο συνομιλητής σας θα είναι σε αναμονή.
- 4 Για να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ των κλήσεων, πατήστε  ή πατήστε τον αριθμό της κλήσης που είναι σε αναμονή.
- 5 Για να τερματίσετε τη μία κλήση ή και τις δύο κλήσεις, πατήστε  και επιλέξτε **Τέλος**.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Θα χρεωθείτε για κάθε κλήση που πραγματοποιείτε.

## Προβολή αρχείων καταγραφής κλήσεων

Πατήστε **Αρχεία καταγραφής** κύριο μενού.

**ΣΥΜΒΟΥΛΗ!** Επιλέξτε οποιαδήποτε καταχώρηση του αρχείου καταγραφής για να δείτε την ημερομηνία, την ώρα και τη διάρκεια της κλήσης.

## Χρήση της εκτροπής κλήσεων

- 1 Πατήστε **Ρυθμίσεις κλήσεων**.
- 2 Πατήστε **Εκτροπή κλήσεων**.
- 3 Επιλέξτε είτε **Φωνητικές κλήσεις** είτε **Κλήσεις video**. Μπορείτε να επιλέξετε αν θα γίνεται εκτροπή όλων των κλήσεων ή των κλήσεων στις οποίες είναι κατειλημμένη η γραμμή, δεν υπάρχει απάντηση ή δεν είστε διαθέσιμος.
- 4 Πατήστε **Ενεργοπ.**
- 5 Για να εισαγάγετε τον νέο αριθμό εκτροπής, επιλέξτε **Στο κέντρο φωνητικού ταχυδρομείου** ή **Σε άλλον αριθμό**.
- 6 Όταν ολοκληρωθεί η πληκτρολόγηση του αριθμού, πατήστε **OK**.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η εκτροπή κλήσεων επιφέρει χρεώσεις. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον παροχέα δικτύου.

**ΣΥΜΒΟΥΛΗ!** Για να απενεργοποιήσετε όλες τις εκτροπές κλήσεων, επιλέξτε **Απενεργοποίηση όλων** από το μενού **Εκτροπή κλήσεων**.

## Χρήση της φραγής κλήσεων

- 1 Πατήστε **Ρυθμίσεις κλήσεων**.
- 2 Πατήστε **Φραγή κλήσεων**.
- 3 Επιλέξτε είτε **Φωνητικές κλήσεις** είτε **Κλήσεις video**. Για να απενεργοποιήσετε τη φραγή όλων των κλήσεων, πατήστε **Απενεργοποίηση όλων** από το μενού **Φραγή κλήσεων**.
- 4 Επιλέξτε μία από τις εξής πέντε επιλογές:  
Όλες οι εξερχόμενες κλήσεις  
Διεθνείς εξερχόμενες  
Εξερχόμενες διεθνείς κλήσεις εκτός από τη χώρα μου  
Όλες οι εισερχόμενες  
Εισερχόμενες στο εξωτερικό.  
Πατήστε **Ενεργοπ.**
- 5 Πληκτρολογήστε τον κωδικό φραγής κλήσεων. Για τη συγκεκριμένη υπηρεσία, συμβουλευτείτε τον παροχέα δικτύου.

# Κλήσεις

## **ΣΥΜΒΟΥΛΗ!** Για

να ενεργοποιήσετε και να δημιουργήσετε μια λίστα με αριθμούς που μπορείτε να καλείτε από το τηλέφωνό σας, επιλέξτε **Κλ. καθορισμένων αριθμών** από το μενού **Ρυθμίσεις Κλήσεων**. Θα χρειαστείτε τον κωδικό PIN2 από την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας με την οποία συνεργάζεστε. Από το τηλέφωνό σας θα μπορείτε να καλείτε μόνο τους αριθμούς που περιλαμβάνονται στη λίστα καθορισμένων αριθμών.

## Χρήση μηνύματος δικαιολογίας

Πριν απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή **“Μηνύματα δικαιολογίας”** για να στείλετε ένα μήνυμα στο οποίο θα εξηγείτε γιατί δεν λαμβάνετε κάποια εισερχόμενη κλήση.

## Αλλαγή των ρυθμίσεων για κοινές κλήσεις

- 1 Πατήστε **Ρυθμίσεις κλήσεων**.
- 2 Πατήστε **Κοινές ρυθμίσεις**. Από εδώ μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις για τις παρακάτω επιλογές:

**Απόρριψη κλήσης** - Σύρετε το διακόπτη προς τα αριστερά, για να επισημάνετε την επιλογή **Λίστα απόρριψης**. Μπορείτε να πατήσετε το πλαίσιο κειμένου για να επιλέξετε όλες τις κλήσεις, κλήσεις από συγκεκριμένες επαφές ή ομάδες, κλήσεις από μη καταχωρισμένους αριθμούς (οι αριθμοί που δεν βρίσκονται στις επαφές σας) ή κλήσεις χωρίς αναγνώριση καλούντα. Πατήστε  για να αλλάξετε τη ρύθμιση.

**Αποστολή αριθμού μου** - Επιλέξτε εάν θα εμφανίζεται ο αριθμός σας όταν καλείτε κάποιον.

## Εμφάνιση συμβάντων SNS

- Επιλέξτε αν θα εμφανίζονται τα συμβάντα SNS.

**Αυτόματη επανάκληση** - Σύρετε το διακόπτη αριστερά

για **Ενεργοπ.** ή δεξιά για **Απενεργοπ.**

**Υπενθύμιση λεπτού** - Σύρετε το διακόπτη αριστερά για **Ενεργοπ.**, έτσι ώστε να ακούγεται ένας ήχος ανά λεπτό κατά τη διάρκεια της κλήσης.

**Τρόπος απάντησης ΒΤ** - Επιλέξτε **Handsfree** για να μπορείτε να απαντάτε στις κλήσεις χρησιμοποιώντας ακουστικά Bluetooth ή επιλέξτε **Τηλέφωνο** για να απαντάτε στις κλήσεις πατώντας ένα πλήκτρο του τηλεφώνου.

**Αποθήκευση νέου αριθμού** - Επιλέξτε αν η λειτουργία **Αποθήκευση νέου αριθμού** είναι ενεργοποιημένη ή όχι. Σύρετε το διακόπτη αριστερά για **Ενεργοπ.** ή δεξιά για **Απενεργοπ.**

**Καθαρ. φωνής** - Επιλέξτε αν η λειτουργία **Καθαρ. φωνής** είναι ενεργοποιημένη ή όχι. Σύρετε το διακόπτη αριστερά για **Ενεργοπ.** ή δεξιά για **Απενεργοπ.**

## Αλλαγή ρυθμίσεων για τις κλήσεις βίντεο

- 1 Πατήστε **Ρυθμίσεις κλήσεων**.
- 2 Πατήστε **Ρυθμ. εικονοκλήσης**.

Από εδώ μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις για τις παρακάτω επιλογές:

**Χρήση προσ. εικόνας** - Επιλέξτε αν θα χρησιμοποιείτε προσωπική εικόνα για τις κλήσεις βίντεο.

**Προσωπική εικόνα** - Επιλέξτε εικόνα για τις κλήσεις βίντεο.

**Καθρέπτης** - Επιλέξτε αν θα χρησιμοποιείτε καθρέπτη.

## Κόστος κλήσεων

Εμφανίζονται οι χρεώσεις για τις εξερχόμενες κλήσεις σας (η υπηρεσία αυτή εξαρτάται από το δίκτυο, καθώς κάποιοι παροχείς δεν την υποστηρίζουν).

## Διάρκεια κλήσεων

Εμφανίζεται η διάρκεια όλων των εξερχόμενων ή εισερχόμενων κλήσεων ή και των δύο.


## Όγκος δεδομένων

Εμφανίζεται το μέγεθος (σε kilobyte) όλων των δεδομένων που έχετε λάβει και στείλει.

# Επαφές

## Αναζήτηση επαφής

Υπάρχουν δύο τρόποι με τους οποίους μπορείτε να αναζητήσετε μια επαφή:

- 1 Πατήστε  στην αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, πατήστε **Ευρετήριο** ή πατήστε  στην αρχική οθόνη.
- 2 Εμφανίζεται μια λίστα επαφών. Αν πληκτρολογήσετε το πρώτο γράμμα του ονόματος μιας επαφής στο πεδίο "Όνομα", μπορείτε να μεταβείτε στη συγκεκριμένη αλφαβητική περιοχή της λίστας.

**ΣΥΜΒΟΥΛΗ!** Το αλφαβητικό πληκτρολόγιο εμφανίζεται μόλις πατήσετε το πεδίο "Όνομα".

## Προσθήκη νέας επαφής

- 1 Πατήστε **Ευρετήριο** και πατήστε **Νέο**.
- 2 Επιλέξτε εάν θέλετε να αποθηκεύσετε την επαφή στο **Τηλέφωνο** ή στην κάρτα **SIM**.
- 3 Εισαγάγετε όνομα και επώνυμο.

4 Μπορείτε να καταχωρίσετε μέχρι και 5 διαφορετικούς αριθμούς ανά επαφή. Κάθε καταχώρηση είναι προκαθορισμένη: **Κινητό τηλέφωνο, Σπίτι, Γραφείο, Τηλεειδοποίηση** και **Fax**.


5 Προσθέστε διεύθυνση e-mail.


6 Εκχωρήστε την επαφή σε μία ή περισσότερες ομάδες. Μπορείτε να αντιστοιχίσετε μέχρι και τρεις ομάδες ανά επαφή. Επιλέξτε ανάμεσα στα εξής: **Χωρίς ομάδα, Οικογένεια, Συνάδελφοι, Σχολείο** και **VIP**.

7 Μπορείτε επίσης να προσθέσετε τα εξής στοιχεία: **Ήχος κλήσης, Δόνηση, Αρχική σελίδα, Διεύθ. Κατοικίας, Όνομα εταιρ., Τίτλος εργασίας, Διεύθ. εταιρ., Γενέθλια, Επέτειος** και **Σημειώσεις**.

8 Πατήστε  για να αποθηκεύσετε την επαφή.

## Δημιουργία ομάδας


- 1 Πατήστε **Ευρετήριο**. Πατήστε το κάτω βέλος δίπλα στην περιοχή "Επαφές" και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Ομάδες**.
- 2 Πατήστε **Νέα ομάδα** ή πατήστε  και επιλέξτε **Νέα ομάδα**.

- 3 Εισαγάγετε όνομα για τη νέα ομάδα στο πεδίο **Όνομα ομάδας**. Μπορείτε, επίσης, να αντιστοιχίσετε την ομάδα με έναν ήχο κλήσης.
- 4 Πατήστε το .

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Εάν διαγράψετε μια ομάδα, οι επαφές που έχουν αντιστοιχιστεί με τη συγκεκριμένη ομάδα δεν θα χαθούν. Θα παραμείνουν στο **Ευρετήριο**.

## Αλλαγή των ρυθμίσεων επαφών

Μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις επαφών σύμφωνα με τις δικές σας προτιμήσεις.

- 1 Πατήστε **Ευρετήριο**, πατήστε , πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω και επιλέξτε **Ρυθμίσεις επαφών**.
- 2 Από εδώ μπορείτε να προσαρμόσετε τις παρακάτω ρυθμίσεις:  
**Προβολή πληκτρολογίου**  
- Επιλέξτε αν θα εμφανίζεται το πληκτρολόγιο.  
**Εμφανιζόμενο όνομα** - Επιλέξτε τη σειρά εμφάνισης του ονόματος.

**Συγχρονισμός επαφής** - Συνδεθείτε στο διακομιστή, για να συγχρονίσετε τις επαφές σας.

**Αντιγραφή όλων** - Αντιγράψτε τις επαφές σας από το τηλέφωνο στην κάρτα SIM ή από την κάρτα SIM στο τηλέφωνο. Μπορείτε να επιλέξετε μία μεμονωμένη επαφή ή όλες τις επαφές ταυτόχρονα.

**Μετακίνηση όλων** - Η λειτουργία αυτή είναι ίδια με την αντιγραφή, με τη διαφορά ότι οι επαφές αποθηκεύονται μόνο στη θέση στην οποία τις έχετε μετακινήσει.

**Επαναφορά επαφών** - Επαναφέρετε επαφές στην κάρτα μνήμης.

**Διαγραφή επαφών** - Διαγράψτε όλες σας τις επαφές. Επιλέξτε μεταξύ των στοιχείων **Τηλέφωνο** και **SIM** και πατήστε **Ναι** αν είστε σίγουροι ότι θέλετε να διαγράψετε τις επαφές σας.

**Πληροφορίες μνήμης** - Δείτε πληροφορίες για τη διαθέσιμη μνήμη των εξής: **Τηλέφωνο**, **USIM** και **Email SIM**.


# Επαφές

**Αποστολή όλων των επαφών μέσω Bluetooth** - Στείλτε όλες σας τις επαφές σε άλλη συσκευή μέσω Bluetooth. Εάν επιλέξετε αυτή τη ρύθμιση, θα σας ζητηθεί να ενεργοποιήσετε το Bluetooth.


## Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας επαφών

- Δημιουργήστε αντίγραφο ασφαλείας των επαφών στην κάρτα μνήμης.

## Εμφάνιση πληροφοριών



1 Πατήστε **Ευρετήριο**, πατήστε , πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω και επιλέξτε **Πληροφορίες**.

Από εδώ μπορείτε να δείτε τα πεδία **Αριθμοί κλήσης υπηρεσιών**, **Ο αριθμός μου**, **Πληροφ. μνήμης** (δείχνει πόση μνήμη χρησιμοποιείται) και **Το προφίλ μου**.

**ΣΥΜΒΟΥΛΗ!** Για να προσθέσετε την επαγγελματική σας κάρτα, επιλέξτε **Προφίλ** και καταχωρήστε τα στοιχεία σας, όπως θα κάνατε για οποιαδήποτε επαφή. Πατήστε  για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.

## Εισαγωγή φίλων από κοινωνικά δίκτυα

Από αυτό το μενού μπορείτε να προσθέσετε την επαφή από το κοινωνικό δίκτυο (Twitter ή Facebook) στο τηλέφωνο.




- 1 Πατήστε **Ευρετήριο** και, στη συνέχεια, πατήστε  και επιλέξτε **Εισαγωγή φίλων από**.
- 2 Επιλέξτε **Twitter** ή **Facebook**.
- 3 Εισαγάγετε διεύθυνση e-mail και κωδικό πρόσβασης και, στη συνέχεια, πατήστε **OK**.
- 4 Επιλέξτε την επαφή που θέλετε να προσθέσετε.
- 5 Επιλέξτε  **Αποθήκευση**.


# Ανταλλαγή μηνυμάτων

## Ανταλλαγή μηνυμάτων


Το GD880 συνδυάζει SMS και MMS σε ένα έξυπνο και εύχρηστο μενού.

## Αποστολή μηνύματος

- 1 Πατήστε  στην αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, πατήστε **Μηνύματα** ή πατήστε  στην αρχική οθόνη.
- 2 Για να προσθέσετε εικόνα, βίντεο, ήχο, emoticon κ.ά., πατήστε **Εγγραφή μηνύματος**  και επιλέξτε **Εισαγωγή**.
- 3 Πατήστε **Προς** για να εισαγάγετε τον αριθμό του παραλήπτη ή ανοίξτε τις επαφές ή τα αγαπημένα σας. Μπορείτε να προσθέσετε πολλές επαφές. Όταν τελειώσετε, πατήστε το παρακάτω πλαίσιο μηνύματος για να ξεκινήσετε τη δημιουργία του μηνύματος κειμένου.
- 4 Αφού εισαγάγετε το κείμενο, πατήστε **Αποστολή SMS/Αποστολή MMS** στην κορυφή του μηνύματος, για να στείλετε το μήνυμα.

 **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Αν στο SMS προστεθεί εικόνα, βίντεο ή ήχος, το μήνυμα μετατρέπεται αυτόματα σε MMS και υπάρχει η αντίστοιχη χρέωση.

## Εισαγωγή κειμένου

Πατήστε  για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία T9.

Πατήστε  για να αλλάξετε τη γλώσσα εγγραφής.

Πατήστε  για να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ αριθμών, συμβόλων και κειμένου.

Με τα πλήκτρα λειτουργίας μπορείτε να αλλάξετε από πεζά σε κεφαλαία και αντίστροφα, να γράψετε μήνυμα σε πλήρη οθόνη στο πληκτρολόγιο, κ.ά.

## Λειτουργία T9

Η λειτουργία T9 χρησιμοποιεί ένα ενσωματωμένο λεξικό για να αναγνωρίζει τις λέξεις που γράφετε, σύμφωνα με την ακολουθία των πλήκτρων που πατάτε. Προβλέπει τη λέξη που θέλετε να εισαγάγετε και προτείνει εναλλακτικές λύσεις.

# Ανταλλαγή μηνυμάτων

## Χρήση προτύπων

Δημιουργήστε πρότυπα για τα μηνύματα SMS και MMS που στέλνετε πιο συχνά. Στο τηλέφωνο υπάρχουν ήδη ορισμένα πρότυπα, τα οποία μπορείτε να επεξεργαστείτε.

## Χρήση εικονιδίων emoticon


Ζωντανέψτε τα μηνυμάτα σας χρησιμοποιώντας εικονίδια emoticon. Στο τηλέφωνο υπάρχουν ήδη αποθηκευμένα κάποια εικονίδια emoticon που χρησιμοποιούνται πολύ συχνά.

Μπορείτε να προσθέσετε ένα νέο emoticon πατώντας **Νέο emoticon**.

## Χρήση υπογραφών

Δημιουργήστε υπογραφές για τα μηνύματα SMS και MMS που στέλνετε πιο συχνά. Όταν δημιουργείτε νέα υπογραφή, μπορείτε να εισαγάγετε υπογραφή από την περιοχή Εισαγ.->Περισσότερα στο μενού επιλογών.

## Αλλαγή ρυθμίσεων για τα μηνύματα κειμένου

Πατήστε **Μηνύματα**, πατήστε  και επιλέξτε **Ρυθμίσεις**. Επιλέξτε **Μήνυμα κειμένου**. Μπορείτε να κάνετε τις εξής αλλαγές:

**Κέντρο SMS** - Εισαγάγετε τα στοιχεία του κέντρου μηνυμάτων.

**Αναφορά παράδοσης** - Σύρετε το διακόπτη αριστερά, για να λαμβάνετε επιβεβαίωση παράδοσης των μηνυμάτων σας.


**Περίοδος ισχύος** - Επιλέξτε το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκεύονται τα μηνυμάτα σας στο κέντρο μηνυμάτων.

**Τύποι μηνύματος** - Μετατρέψτε το κείμενό σας σε **Κείμενο**, **Φωνή**, **Fax**, **X.400** ή **Email**.

**Κωδικοποίηση χαρακτήρων** - Επιλέξτε τον τρόπο κωδικοποίησης των χαρακτήρων. Η ρύθμιση αυτή επηρεάζει το μέγεθος των μηνυμάτων σας, και κατά συνέπεια τις χρεώσεις δεδομένων.

**Αποστ. μεγάλου κειμέν. ως** - Επιλέξτε να στέλνετε μηνύματα μεγάλου μήκους ως **Πολλαπλά SMS** ή **MMS**.

## Αλλαγή ρυθμίσεων για τα μηνύματα πολυμέσων

Πατήστε **Μηνύματα**. Πατήστε  και επιλέξτε **Ρυθμίσεις**. Στη συνέχεια, επιλέξτε **MMS**. Μπορείτε να κάνετε τις εξής αλλαγές:

**Τύπος ανάκτησης** - Επιλέξτε μεταξύ των στοιχείων **Τοπικό δίκτυο** ή **Δίκτυο περιαγωγής**. Αν, στη συνέχεια, επιλέξετε **Χειροκίνητα**, θα λαμβάνετε μόνο ειδοποιήσεις για MMS και έπειτα θα αποφασίζετε αν θέλετε να λαμβάνετε τα μηνύματα ή όχι.

**Αναφορά παράδοσης** - Επιλέξτε αν θα επιτρέπετε ή θα ζητάτε αναφορά παράδοσης.

**Αναφορά ανάγνωσης** - Επιλέξτε αν θα επιτρέπετε ή/και θα ζητάτε απάντηση.

**Προτεραιότητα** - Επιλέξτε επίπεδο προτεραιότητας για τα MMS (**Χαμηλή προτεραιότητα**, **Κανονική προτεραιότητα**, **Υψηλή προτεραιότητα**).

**Περίοδος ισχύος** - Επιλέξτε το χρονικό διάστημα για το οποίο το μήνυμα θα παραμένει αποθηκευμένο στο κέντρο μηνυμάτων.


**Διάρκεια slide** - Επιλέξτε τη διάρκεια εμφάνισης των slide στην οθόνη.

**Δημιουργία** - Επιλέξτε τρόπο δημιουργίας μηνυμάτων (**Περιορισμένο**, **Προειδοποίηση**, **Ελεύθερη**).

**Χρόνος παράδοσης** - Επιλέξτε το χρονικό διάστημα που θα μεσολαβήσει μέχρι την παράδοση του μηνύματος.

**Κέντρο MMS** - Επιλέξτε από τη λίστα ή προσθέστε νέο κέντρο μηνυμάτων.

## **Αλλαγή λοιπών ρυθμίσεων**

Πατήστε **Μηνύματα**. Πατήστε  και επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.

**Τηλεφωνητής** - Πατήστε **Νέο προφίλ** για να προσθέσετε νέα υπηρεσία τηλεφωνητή. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παρεχόμενη υπηρεσία, επικοινωνήστε με τον παροχέα δικτύου.

**Μήνυμα υπηρεσίας** - Επιλέξτε να λαμβάνονται ή να μπλοκάρονται τα μηνύματα υπηρεσίας. Επίσης, για να ρυθμίσετε την ασφάλεια των μηνυμάτων σας, δημιουργήστε λίστες με αξιόπιστους και μη αξιόπιστους αποστολείς στην επιλογή **Ασφάλεια υπηρεσίας**.


**Αποθήκευση απεσταλμένων μηνυμάτων** - Επιλέξτε αν θα αποθηκεύονται τα απεσταλμένα μηνύματα.

**Υπηρεσία πληροφοριών** - Επιλέξτε αν θα ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τις πληροφορίες κυψέλης και επιλέξτε κανάλια και γλώσσες.


# Ανταλλαγή μηνυμάτων

**Υπογραφές** - Δημιουργήστε, επεξεργαστείτε ή δημιουργήστε **Υπογραφές**.

## Ρύθμιση λογαριασμού e-mail

Πατήστε  από την αρχική οθόνη, πραγματοποιήστε κύλιση προς τα δεξιά και στη συνέχεια πατήστε **E-mail**.

Εάν δεν έχει ρυθμιστεί ο λογαριασμός e-mail, πατήστε **Microsoft Exchange**, **Άλλα** κλπ.

Αν έχετε ρυθμίσει το λογαριασμό email στο τηλέφωνο και θέλετε να προσθέσετε νέο λογαριασμό email, πατήστε  και επιλέξτε **Δημιουργία λογαριασμού email**.

**Διεύθυνση e-mail** - Εισαγάγετε τη διεύθυνση email.

**Κωδικός** - Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού

**Τύπος mailbox** - Εισαγάγετε τον τύπο του mailbox: **IMAP4**, **POP3** ή **Αποστ.** Αυτοί οι τύποι εξαρτώνται από τον παροχέα υπηρεσιών.

**Όνομα χρήστη** - Εισαγάγετε το όνομα χρήστη του λογαριασμού.

**Διακομ. εισερχ.** - Εισαγάγετε τη διεύθυνση του διακομιστή εισερχόμενων email.

**Διακομ. εξερχομ.** - Εισαγάγετε τη διεύθυνση του διακομιστή εξερχόμενων email.

**Έλεγχος ταυ. SMTP** - Επιλέξτε ρυθμίσεις ασφαλείας για το διακομιστή εξερχόμενων email.

**Όνομα λογαριασμού** - Δείχνει πώς θα εμφανίζεται ο λογαριασμός στη λίστα λογαριασμών, στο φάκελο Email.

Αφού ρυθμιστεί ο λογαριασμός, θα εμφανιστεί στη λίστα λογαριασμών του φακέλου "Email".

## Λογαριασμός email του Microsoft Exchange

**Διεύθυνση email** – Εισαγάγετε τη διεύθυνση email του λογαριασμού.

**Διεύθυνση διακομιστή** – Εισαγάγετε τη διεύθυνση e-mail του διακομιστή.

**Τομέας** – Εισαγάγετε τον τομέα του λογαριασμού.

**Όνομα χρήστη** - Εισαγάγετε το όνομα χρήστη του λογαριασμού.

**Κωδικός** - Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού.

**Συγχρονισμός στοιχείων**  
- Επιλέξτε αν θα χρησιμοποιείται συγχρονισμός στοιχείων (**Επαφές**, **Χρονοδιαγράμματα**, **Εργασίες**).

## Ανάκτηση email


Μπορείτε να ελέγχετε το λογαριασμό σας για νέα email, είτε αυτόματα είτε μη αυτόματα. Για μη αυτόματο έλεγχο:

- 1 Πατήστε **Email** κύριο μενού.
- 2 Πατήστε το λογαριασμό που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
- 3 Πατήστε **Ανάκτηση νέων**.

## Αποστολή ενός e-mail μέσω του νέου λογαριασμού

- 1 Πατήστε **Δημιουργία email**, για να ανοίξει ένα νέο email.
- 2 Ολοκληρώστε το μήνυμα.
- 3 Πατήστε **Αποστολή e-mail**, για να σταλεί το email.

## Αλλαγή ρυθμίσεων email

- 1 Πατήστε **Email** κύριο μενού.
- 2 Πατήστε  και επιλέξτε **Ρυθμίσεις e-mail**. Στη συνέχεια, μπορείτε να αλλάξετε τις παρακάτω ρυθμίσεις:

**Λογαριασμός E-mail** - Επιλέξτε λογαριασμό email

**Άδεια για απάντηση Email**

- Επιλέξτε αν θα επιτρέπεται η αποστολή μηνυμάτων επιβεβαίωσης ανάγνωσης.

## Αίτηση για απάντηση Email

- Επιλέξτε αν θα ζητάτε μηνύματα επιβεβαίωσης ανάγνωσης.

## Συμπερίληψη αρχικού μηνύματος

- Επιλέξτε να συμπεριλαμβάνεται το αρχικό μήνυμα στην απάντηση.

## Συμπερίληψη συνημμένου

- Επιλέξτε να συμπεριλαμβάνεται το αρχικό συνημμένο στην απάντηση.

## Auto retrieval while...

- Επιλέξτε αν θα γίνεται αυτόματη ανάκτηση των μηνυμάτων σας όταν βρίσκεστε στο εξωτερικό (κατά την περιαγωγή).

## Ειδοποίηση νέου e-mail

- Επιλέξτε αν θα ειδοποιείστε για νέα email.

**Υπογραφή** - Δημιουργήστε υπογραφή για τα email.

**Προτεραιότητα** - Επιλέξτε το επίπεδο προτεραιότητας των μηνυμάτων email.


**Μέγ. μέγεθος λήψης** - Επιλέξτε το μέγιστο μέγεθος των αρχείων που λαμβάνετε: **100KB, 200KB, 300KB, 500KB, 1MB, 2MB, 2,2MB.**

# Φωτογραφική μηχανή

## Εξοικείωση με το σκόπευτρο

**Ζουμ** - Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση. Επίσης, αν πατήσετε τα πλαϊνά πλήκτρα του τηλεφώνου, μπορείτε να μεγεθύνετε ή να σμικρύνετε.

**Έκθεση** - Μια εικόνα με χαμηλή αντίθεση θα είναι θολή, ενώ μια εικόνα με υψηλή αντίθεση θα φαίνεται πολύ πιο καθαρή.

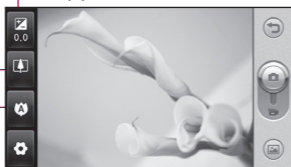

Πίσω

Λειτουργία κάμερας

Λειτουργία βίντεο



- Σύρετε αυτό το εικονίδιο προς τα κάτω, για να μεταβείτε στη λειτουργία βίντεο.

**Συλλογή** - Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις αποθηκευμένες φωτογραφίες σας ενώ βρίσκεστε σε λειτουργία κάμερας. Απλώς πατήστε το, και η συλλογή σας θα εμφανιστεί στην οθόνη.

**Ρυθμίσεις** - Πατήστε αυτό το εικονίδιο για να ανοίξετε το μενού των ρυθμίσεων. Δείτε την ενότητα **Χρήση των ρυθμίσεων για προχωρημένους**.

**Macro** - Ενεργοποιήστε αυτή τη λειτουργία για κοντινές λήψεις


## Γρήγορη λήψη φωτογραφίας

- 1 Πατήστε το πλήκτρο  στη δεξιά πλευρά του τηλεφώνου.
- 2 Όταν η φωτογραφική μηχανή εστιαστεί στο θέμα σας, πατήστε  στη δεξιά πλευρά του κέντρου της οθόνης, για να τραβήξετε φωτογραφία. Μπορείτε επίσης να πατήσετε σταθερά το πλήκτρο Φωτογραφική στο πλάι του τηλεφώνου.

**ΣΥΜΒΟΥΛΗ!** Για να μεταβείτε στη λειτουργία κάμερας ή βίντεο, σύρετε προς τα πάνω ή προς τα κάτω το εικονίδιο κάμερας ή βίντεο, που βρίσκεται κάτω δεξιά στο σκόπευτρο.

## Μετά τη λήψη φωτογραφίας

Στην οθόνη θα εμφανιστεί η φωτογραφία που έχετε τραβήξει. Το όνομα της εικόνας εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης, με τέσσερα εικονίδια στη δεξιά πλευρά.

 Πατήστε το για να στείλετε τη φωτογραφία ως **Μήνυμα, Email, Bluetooth**, κ.λπ.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Ενδέχεται να ισχύουν πρόσθετες χρεώσεις για τη λήψη MMS κατά την περιαγωγή.



Πατήστε το για να χρησιμοποιήσετε την εικόνα ως οθόνη για **Αρχική οθόνη, Κλειδωμα οθόνης, Επαφή, Ενεργοποίηση, Απενεργοποίηση, Εξερχόμενη κλήση ή Εισερχόμενη κλήση.**



Πατήστε το για να επεξεργαστείτε την εικόνα χρησιμοποιώντας διάφορα εργαλεία.



Πατήστε το για να επιστρέψετε στο σκόπευτρο.



Πατήστε το για να διαγράψετε την εικόνα.



Πατήστε το για να τραβήξετε άλλη μια φωτογραφία αμέσως. Η τρέχουσα φωτογραφία θα αποθηκευτεί.




Πατήστε το για να δείτε τη συλλογή των αποθηκευμένων σας φωτογραφιών.

# Φωτογραφική μηχανή



## Χρήση των ρυθμίσεων για προχωρημένους

Από το σκόπευτρο, πατήστε  για να ανοίξετε όλες τις επιλογές ρυθμίσεων για προχωρημένους.

**Μέγεθος** - Αλλάξτε το μέγεθος της φωτογραφίας, για να εξοικονομήσετε χώρο στη μνήμη ή για να μεταβάλετε μια προκαθορισμένη εικόνα στο σωστό μέγεθος για επαφή. Επιλέξτε τιμή ρixel από τις επτά παρακάτω αριθμητικές τιμές: **5M(2560x1920)**, **3M(2048x1536)**, **2M(1600x1200)**, **1M(1280x960)**, **Αρχική οθόνη**, **VGA(640x480)**, **QVGA(320x240)**.

**Σκηνικό** - Ρυθμίστε την κάμερα για προσαρμογή στο περιβάλλον. Επιλέξτε μεταξύ των ρυθμίσεων **Αυτόματα**, **Νύχτα**, **Οριζόντια**, **Πορτρέτο** ή **Αθλητικά**.

**ISO** - Η αξιολόγηση ISO καθορίζει την ευαισθησία του αισθητήρα φωτός της κάμερας. Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του ISO, τόσο πιο ευαίσθητη θα είναι η κάμερα. Η ρύθμιση αυτή είναι χρήσιμη για τις σκοτεινότερες περιοχές όταν δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το φλας. Επιλέξτε μεταξύ των παρακάτω τιμών ISO: **Αυτόματα**, **ISO 800**, **ISO 400**, **ISO 200** ή **ISO 100**.

**Ισορροπία λευκού** - Επιλέξτε μεταξύ των ρυθμίσεων **Αυτόματο**, **Πυρακτώσεως**, **Φθορισμού**, **Ήλιος** ή **Συννεφιά**.

**Χρωματικό εφέ** - Επιλέξτε τόνο χρώματος για τη φωτογραφία που τραβάτε. Υπάρχουν έξι επιλογές τόνου χρώματος: **Απενεργοπ.**, **Σέπια**, **Μονόχρωμο**, **Αρνητικό**, **Ακτίνες ήλιου** και **Μπλε**.

**Εστίαση** - Επιλέξτε τον τρόπο εστίασης της φωτογραφικής μηχανής. Επιλέξτε μεταξύ των εξής: **Αυτόματη εστίαση**, **Χειροκίνητα** ή **Εντοπισμός προσώπου**.

**Timer** - Αφού πατήσετε το πλήκτρο λήψης, χρησιμοποιήστε το χρονοδιακόπτη καθυστέρησης για να ορίσετε καθυστέρηση πριν από τη λήψη φωτογραφίας από την κάμερα. Επιλέξτε μεταξύ των ρυθμίσεων **Απενεργοπ., 3 δευτερόλεπτα, 5 δευτερόλεπτα ή 10 δευτερόλεπτα.**

**Τρόπος λήψης** - Επιλέξτε ανάμεσα σε 9 τρόπους λήψης.

**Ποιότητα** - Επιλέξτε μεταξύ των ρυθμίσεων **Πολύ καλή, Καλή και Κανονική.** Όσο πιο καλή είναι η ποιότητα, τόσο πιο ευκρινής είναι η φωτογραφία, αλλά ταυτόχρονα αυξάνεται και το μέγεθος του αρχείου.

**Εμφάν ληφθήσας φωτό** - Αφού τραβήξετε φωτογραφία, μπορείτε να δείτε την εικόνα με διάφορες επιλογές.

**Ήχος κλείστρου** - Επιλέξτε έναν από τους τρεις ήχους κλείστρου.

**Οθόνη πλέγματος** - Επιλέξτε μεταξύ των ρυθμίσεων **Απενεργοπ., Απλή διχοτόμηση ή Τριχοτόμηση.**

**Προσθήκη γεωγραφικών πληροφοριών** - Επιλέξτε αν θα ενεργοποιήσετε τις πληροφορίες EXIF για τη φωτογραφία, προκειμένου να εγγραφούν πληροφορίες GPS.


**Επαναφορά ρυθμίσεων** - Επαναφέρετε όλες τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις της κάμερας.

**Μνήμη** - Επιλέξτε εάν οι φωτογραφίες θα αποθηκεύονται στη μνήμη της συσκευής ή στην εξωτερική μνήμη.

**Εναλλαγή κάμερας** - Επιλέξτε αν θα χρησιμοποιήσετε την εσωτερική ή την εξωτερική κάμερα.

# Βιντεοκάμερα



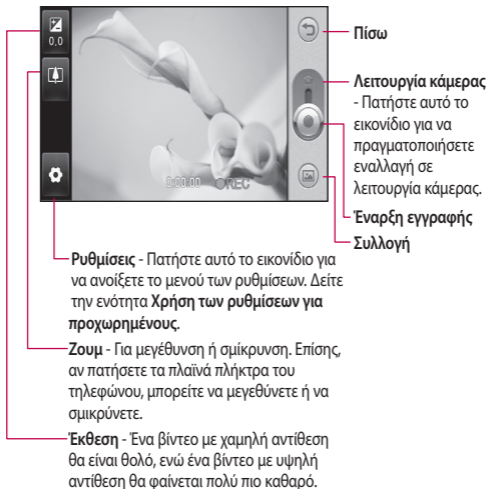

## Εξοικείωση με το σκόπευτρο



## Γρήγορη λήψη βίντεο

- 1 Πατήστε σύντομα το πλήκτρο κάμερας στη δεξιά πλευρά του τηλεφώνου.

**ΣΥΜΒΟΥΛΗ!** Για να μεταβείτε στη λειτουργία κάμερας ή βίντεο, σύρετε προς τα πάνω ή προς τα κάτω το εικονίδιο κάμερας ή βίντεο, που βρίσκεται στο κέντρο και δεξιά στο σκόπευτρο.

- 2 Κρατήστε το τηλέφωνο οριζόντια και στρέψτε το φακό προς το αντικείμενο του βίντεο.
- 3 Για να ξεκινήσει η εγγραφή, πατήστε το πλήκτρο φωτογραφικής μηχανής του τηλεφώνου. Ή πατήστε την κόκκινη κουκκίδα  στην οθόνη.
- 4 Η ένδειξη **REC** εμφανίζεται στο κάτω μέρος του σκοπεύτρου, με ένα χρονόμετρο που δείχνει τη διάρκεια του βίντεο.
- 5 Για παύση του βίντεο, πατήστε  και επιλέξτε  για να συνεχίσετε.
- 6 Για να διακόψετε την εγγραφή, πατήστε  στην οθόνη ή πατήστε ξανά το πλήκτρο φωτογραφικής μηχανής του τηλεφώνου.

## Μετά τη λήψη βίντεο

Στην οθόνη θα εμφανιστεί μια σταθερή εικόνα που αντιπροσωπεύει το βίντεο που έχετε αποτυπώσει. Το όνομα του βίντεο θα εμφανιστεί στο κάτω μέρος της οθόνης



Πατήστε το για να στείλετε το βίντεο ως **Μήνυμα** ή **Email** ή μέσω **Bluetooth**.



Πατήστε το για να χρησιμοποιήσετε το βίντεο ως φωνή ή ήχο βιντεοκλήσης




Πατήστε το για αναπαραγωγή του βίντεο.



Πατήστε το για να επιστρέψετε στο σκόπευτρο.



Πατήστε το για να διαγράψετε το βίντεο που μόλις τραβήξατε, και πατήστε **Ναι** για επιβεβαίωση. Το σκόπευτρο θα εμφανιστεί ξανά.

Πατήστε  για να τραβήξετε άλλο βίντεο απευθείας.




Πατήστε το για να εμφανιστεί μια συλλογή των αποθηκευμένων βίντεο και φωτογραφιών.



# Βιντεοκάμερα

## Χρήση των ρυθμίσεων για προχωρημένους

Από το σκόπευτρο, πατήστε  για να ανοίξετε όλες τις επιλογές ρυθμίσεων για προχωρημένους.

Ανατρέξτε στις σύνθετες ρυθμίσεις της φωτογραφικής μηχανής.

**Μέγεθος βίντεο** - Επιλέξτε μέγεθος βίντεο: **VGA(640x480)**, **QVGA(320x240)**, **QCIF(176X144)**.


**Τρόπος εγγραφής** - Καθορίστε όριο διάρκειας για το βίντεο: **Κανονικό**, **MMS**.

**Ήχος** - Επιλέξτε αν θα ενεργοποιήσετε τη σίγαση (εγγραφή βίντεο χωρίς ήχο) ή θα την απενεργοποιήσετε (για να συμπεριληφθεί ο ήχος).

**Προβολή καταγεγραμμένου βίντεο**  
- Αφού τραβήξετε βίντεο, μπορείτε να δείτε το βίντεο με διάφορες επιλογές.

# Φωτογραφίες και βίντεο





## Προβολή φωτογραφιών και βίντεο

- 1 Πραγματοποιήστε κύλιση και πατήστε **Συλλογή** κύριο μενού ή πατήστε  στην οθόνη προεπισκόπησης της φωτογραφικής μηχανής.
- 2 Στην οθόνη θα εμφανιστεί η συλλογή σας.
- 3 Πατήστε το βίντεο ή τη φωτογραφία, για να ανοίξει κανονικά.

**ΣΥΜΒΟΥΛΗ!** Μετακινήστε το δείκτη προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, για να δείτε άλλες φωτογραφίες ή βίντεο.

## Αποτύπωση εικόνας από βίντεο

- 1 Επιλέξτε το βίντεο από το οποίο θέλετε να αποτυπώσετε την εικόνα.

- 2 Πατήστε στο κέντρο της οθόνης, για να εμφανιστούν οι επιλογές αναπαραγωγής. Στη συνέχεια, πατήστε  για να διακόψετε προσωρινά την αναπαραγωγή του βίντεο στο καρέ που θέλετε να μετατρέψετε σε εικόνα και πατήστε πάνω αριστερά στην οθόνη για να ανοίξετε το μενού .
- 3 Πατήστε  πάνω αριστερά στην οθόνη και επιλέξτε **Λήψη**.
- 4 Η εικόνα θα εμφανιστεί στην οθόνη, με το αντίστοιχο όνομα εικόνας.
- 5 Για να επιστρέψετε στο βίντεο, πατήστε  πάνω δεξιά στην οθόνη.
- 6 Η εικόνα αποθηκεύεται στο φάκελο **Άλμπουμ μέσων** και εμφανίζεται στη συλλογή.



### **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:**

Αν το αρχείο πολυμέσων δεν έχει εγγραφεί στο τηλέφωνο, μερικές λειτουργίες ενδέχεται να παρουσιάζουν σφάλματα.


# Φωτογραφίες και βίντεο

## Προβολή φωτογραφιών ως παρουσίαση








Η λειτουργία παρουσίασης εμφανίζει μία-μία όλες τις φωτογραφίες που υπάρχουν στη συλλογή, με τη μορφή παρουσίασης. Τα βίντεο δεν μπορούν να προβληθούν με τη μορφή παρουσίασης.


- 1 Πατήστε  στη **Συλλογή**, και έπειτα πραγματοποιήστε κύλιση και επιλέξτε **Παρουσίαση**.
- 2 Ξεκινάει η παρουσίαση.
- 3 Αν θέλετε να ανοίξετε τα μενού “Διάρκεια”, “Μετάβαση” κ.ά. κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, πατήστε .


## Ορισμός φωτογραφίας ως φόντου

- 1 Πατήστε **Συλλογή** κύριο μενού.
- 2 Πατήστε τη φωτογραφία που θέλετε να ορίσετε ως φόντο.
- 3 Για να ανοίξετε το μενού, πατήστε .
- 4 Πατήστε **Ορισμός ως** και, στη συνέχεια, **Εικόνα αρχικής οθόνης**.


## Επεξεργασία φωτογραφιών

- 1 Από το μενού της Συλλογής επιλέξτε τη φωτογραφία που θέλετε να επεξεργαστείτε, πατήστε  πάνω αριστερά στην οθόνη για να ανοίξετε το μενού και επιλέξτε **Επεξ/σία**.
- 2 Για να τροποποιήσετε τη φωτογραφία, πατήστε τα εικονίδια:
  -  Επιλέξτε περιοχή.
  -  Επιλέξτε εργαλείο:
    -  Σχεδιάστε κάτι στη φωτογραφία με το χέρι σας. Ορίστε το πάχος της γραμμής από τις τέσσερις επιλογές και έπειτα επιλέξτε το χρώμα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
    -  Προσθήκη κειμένου σε φωτογραφία. Μπορείτε να επιλέξετε το πλαίσιο κειμένου, καθώς και τα χρώματα του πλαισίου και του κειμένου.
    -  Διακοσμήστε τις φωτογραφίες σας με σημάτσες.
    -  Διαγράψτε ό,τι έχετε σχεδιάσει πάνω στην εικόνα. Μπορείτε να επιλέξετε το μέγεθος της γόμας που θα χρησιμοποιήσετε.

 Πατήστε για να ανοίξετε επιπλέον επιλογές εφέ, μεταξύ των οποίων και η επιλογή **Περιστροφή**.

 Πατήστε το για να εφαρμόσετε τις επιλογές εφέ σε μια φωτογραφία.

**Προσαρμογή** Έτσι μπορείτε να ρυθμίσετε μια φωτογραφία που έχετε τραβήξει χρησιμοποιώντας τη ρύθμιση “Φωτεινότητα” ή “Αντίθεση”.

 Πατήστε το για να επιστρέψετε στη συλλογή.

**Αποθήκευση** Αποθηκεύστε τις αλλαγές που κάνατε στο τηλέφωνο. Μπορείτε να αποθηκεύσετε την επεξεργασμένη φωτογραφία με άλλο όνομα.

**Αναίρεση** Διαγράψτε τις αλλαγές που έχετε κάνει στη φωτογραφία.

**Αποστολή** Επιλέξτε το για να στείλετε τις επεξεργασμένες φωτογραφίες ως **Μήνυμα**, **Email** ή **Bluetooth**.





# Πολυμέσα

Στη μνήμη του τηλεφώνου σας μπορείτε να αποθηκεύσετε όποια αρχεία πολυμέσων θέλετε, έτσι ώστε να έχετε εύκολη πρόσβαση σε όλες τις φωτογραφίες, τους ήχους, τα βίντεο και τα παιχνίδια σας. Επίσης, μπορείτε να αποθηκεύσετε τα αρχεία σας σε μια κάρτα μνήμης. Όταν χρησιμοποιείτε κάρτα μνήμης, απελευθερώνεται χώρος στη μνήμη του τηλεφώνου. Μπορείτε να βρείτε αυτά τα αρχεία στο μενού **Αρχεία**, .

## Εικόνες

Ο φάκελος **Εικόνες** περιέχει μια λίστα φωτογραφιών στις οποίες περιλαμβάνονται προεπιλεγμένες εικόνες που έχουν προφορτωθεί στο τηλέφωνό σας, εικόνες που έχετε λάβει μέσω Internet, καθώς και φωτογραφίες που τραβήξατε με την κάμερα του τηλεφώνου.


## Αποστολή φωτογραφίας

- 1 Πατήστε  από την αρχική οθόνη, πατήστε **Αρχεία** και επιλέξτε **Εικόνες**. Επιλέξτε τη φωτογραφία που θέλετε και πατήστε .

- 2 Πατήστε **Αποστολή** και επιλέξτε **Μήνυμα, Email, Bluetooth** ή **Καρτ-Ποστάλ**.


## Χρήση εικόνας

Μπορείτε να επιλέξετε εικόνες που θα χρησιμοποιήσετε για φόντο, για την κλειδωμένη οθόνη ή για την αναγνώριση του καλούντα.

- 1 Πατήστε **Αρχεία** και επιλέξτε **Εικόνες**. Επιλέξτε τη φωτογραφία που θέλετε και πατήστε .
- 2 Πατήστε **Ορισμός ως** και επιλέξτε μεταξύ των παρακάτω:

**Εικόνα αρχικής οθόν., Εικόνα οθόνης κλειδώματος, Εικόνα επαφής, Εικόνα έναρξης, Εικόνα τερματισμού λειτουργίας, Εικόνα εξερχόμενης κλήσης, Εικόνα εισερχόμενης κλήσης**

## Εκτύπωση εικόνας


- 1 Πατήστε **Αρχεία** και επιλέξτε **Εικόνα**. Επιλέξτε τη φωτογραφία που θέλετε και πατήστε .
- 2 Πατήστε **Εκτύπωση** και, στη συνέχεια, επιλέξτε μεταξύ **PictBridge** και **Bluetooth**.

## ΣΥΜΒΟΥΛΗ!

Μπορείτε να εκτυπώσετε είτε μέσω Bluetooth είτε με σύνδεση σε συμβατό εκτυπωτή PictBridge.

## Μεταφορά ή αντιγραφή εικόνας

Μπορείτε να μεταφέρετε ή να αντιγράψετε μια εικόνα μεταξύ της μνήμης του τηλεφώνου και της κάρτας μνήμης. Αυτή τη διαδικασία γίνεται είτε για να απελευθερώσετε χώρο σε μία από τις μνήμες είτε για να προστατεύσετε τις εικόνες σας.

- 1 Πατήστε **Αρχεία**, επιλέξτε **Εικόνες** και πατήστε .
- 2 Επιλέξτε **Μετακίνηση ή Αντιγραφή**.
- 3 Μπορείτε να επιλέξετε/ αποεπιλέξετε μια εικόνα με διαδοχικά πατήματα. Επιλέξτε την εικόνα που θέλετε να μετακινήσετε ή να αντιγράψετε και πατήστε **Αντιγραφή/Μετακίνηση**.

## Ήχοι

Ο φάκελος **Ήχοι** περιέχει ήχους που έχετε λάβει μέσω Internet, προεπιλεγμένους ήχους και ηχογραφήσεις. Από εδώ μπορείτε να διαχειρίζεστε ή να στέλνετε ήχους, ή να τους ορίζετε ως ήχους κλήσης.

## Χρήση ήχου

- 1 Πατήστε **Αρχεία** και επιλέξτε **Ήχοι**.
- 2 Επιλέξτε τον ήχο που θέλετε. Θα ξεκινήσει η αναπαραγωγή.


## Βίντεο

Ο φάκελος **Βίντεο** εμφανίζει μια λίστα με τα βίντεο που έχετε λάβει μέσω Internet και τα βίντεο που έχετε εγγράψει στο τηλέφωνό σας.

## Παρακολούθηση βίντεο

- 1 Πατήστε **Αρχεία** και επιλέξτε **Βίντεο**.
- 2 Επιλέξτε ένα βίντεο για αναπαραγωγή.

## Αποστολή βίντεο κλιπ

- 1 Επιλέξτε βίντεο.
- 2 Πατήστε  και επιλέξτε **Αποστολή μέσω**. Επιλέξτε μεταξύ των εξής: **Μήνυμα**, **Email** ή **Bluetooth**.

# Πολυμέσα

## Περιεχόμενα flash

Ο φάκελος “Περιεχόμενα Flash” περιέχει όλα τα αρχεία SWF και SVG που έχετε λάβει.

- 1 Πατήστε **Αρχεία** και επιλέξτε **Περιεχόμενα flash**.
- 2 Επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να δείτε.

## Έγγραφα

Από το μενού **Έγγραφα** μπορείτε να δείτε όλα τα αρχεία εγγράφων. Από εδώ μπορείτε να δείτε αρχεία Excel, PowerPoint, Word, κειμένου και pdf.

## Άλλο περιεχόμενο

Ο φάκελος **Άλλο περιεχόμενο** περιέχει μια λίστα αρχείων που δεν είναι φωτογραφίες, ήχοι, βίντεο, έγγραφα, παιχνίδια ή εφαρμογές.

## Παιχνίδια

Μπορείτε να εγκαταστήσετε νέα παιχνίδια στο τηλέφωνο, για να διασκεδάσετε στον ελεύθερο χρόνο σας.

Μπορείτε ακόμη να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το στοιχείο μέσω του μενού **Παιχνίδια** κύριο μενού.

## Αναπαραγωγή παιχνιδιού

- 1 Πατήστε **Παιχνίδια** κύριο μενού.
- 2 Για να ξεκινήσει ένα παιχνίδι, επιλέξτε το.

## Μεταφορά αρχείου στο τηλέφωνο

Το Bluetooth είναι πιθανότατα ο ευκολότερος τρόπος μεταφοράς αρχείων από τον υπολογιστή στο τηλέφωνο. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το LG PC Suite, μέσω του καλωδίου συγχρονισμού.

**Για να πραγματοποιήσετε μεταφορά μέσω Bluetooth:**

- 1 Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στο τηλέφωνο και στον υπολογιστή και ότι οι συσκευές μπορούν να εντοπίσουν η μία την άλλη.
- 2 Χρησιμοποιήστε τον υπολογιστή σας για να στείλετε το αρχείο μέσω Bluetooth.
- 3 Όταν λαμβάνετε το αρχείο, πρέπει να το αποδεχτείτε στο τηλέφωνο πατώντας **Ναι**.
- 4 Αν πρόκειται για αρχείο εικόνας, το αρχείο εμφανίζεται στο φάκελο “Εικόνα”. Αν πρόκειται για αρχείο μουσικής, εμφανίζεται στο φάκελο “Ήχος”.

## Μουσική

Το LG GD880 διαθέτει ενσωματωμένο πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής, ώστε να μπορείτε να ακούσετε όλα τα αγαπημένα σας κομμάτια. Για να μεταβείτε στο πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής, πατήστε **Μουσική**. Από αυτό το σημείο έχετε πρόσβαση σε πολλούς φακέλους που βρίσκονται στην κορυφή της οθόνης:

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Τα πνευματικά δικαιώματα των αρχείων μουσικής προστατεύονται από διεθνείς συνθήκες και από την εγχώρια νομοθεσία για τα πνευματικά δικαιώματα. Ενδέχεται να χρειάζεται να λάβετε σχετική άδεια ή άδεια χρήσης για να πραγματοποιήσετε αναπαραγωγή ή αντιγραφή μουσικής. Σε ορισμένες χώρες οι διατάξεις του νόμου απαγορεύουν την αντιγραφή από ιδιώτες υλικού που προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων. Πριν από τη λήψη ή την αντιγραφή του αρχείου, ελέγξτε τις νομικές διατάξεις που ισχύουν στη χώρα σας σχετικά με τη χρήση παρόμοιου υλικού.

**Όλα τα κομμάτια** - Περιέχει όλα τα τραγούδια που έχετε στο τηλέφωνο, εκτός από την προεπιλεγμένη προφορτωμένη μουσική.

**Αγαπημένα** - Περιέχει τα τραγούδια που έχετε αποθηκεύσει ως αγαπημένα.

**Καλλιτέχνες** - Περιηγηθείτε στη μουσική σας συλλογή κατά καλλιτέχνη.

**Άλμπουμ** - Περιηγηθείτε στη μουσική σας συλλογή κατά άλμπουμ.

**Είδη** - Περιηγηθείτε στη μουσική σας συλλογή κατά είδος.

**Λίστα αναπαραγωγής** - Περιλαμβάνει όλες τις λίστες αναπαραγωγής που έχετε δημιουργήσει.

## Μεταφορά μουσικής στο τηλέφωνο

Ο πιο εύκολος τρόπος να μεταφέρετε μουσική στο τηλέφωνό είναι μέσω Bluetooth ή με το καλώδιο συγχρονισμού.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό LG PC Suite. Για να πραγματοποιήσετε μεταφορά μέσω Bluetooth:

# Πολυμέσα

- 1 Βεβαιωθείτε ότι και οι δύο συσκευές διαθέτουν ενεργοποιημένη λειτουργία Bluetooth και είναι ορατές μεταξύ τους.
- 2 Επιλέξτε το αρχείο μουσικής στην άλλη συσκευή και επιλέξτε αποστολή μέσω Bluetooth.
- 3 Όταν το αρχείο είναι έτοιμο για αποστολή, πρέπει να πατήσετε **Ναι** για να το αποδεχθείτε στο τηλέφωνό σας.
- 4 Το αρχείο θα πρέπει να εμφανιστεί στο φάκελο **Μουσική > Όλα τα κομμάτια**.

## Αναπαραγωγή τραγουδιών

- 1 Πατήστε **Μουσική**.
- 2 Επιλέξτε το τραγούδι που θέλετε να αναπαραγάγετε. Το μήνυμα επιβεβαίωσης εμφανίζεται στη λειτουργία **Σίγαση**.
- 3 Πατήστε το **II** για να διακόψετε προσωρινά την αναπαραγωγή του τραγουδιού.
- 4 **▶▶** Πατήστε το για να προχωρήσετε στο επόμενο τραγούδι.
- 5 Πατήστε **◀◀** για να επιστρέψετε στο προηγούμενο τραγούδι.

- 6 Πατήστε **↶** για να επιστρέψετε στο μενού **Μουσική**. Για να επιστρέψετε στο μενού, ίσως χρειαστεί να το πατήσετε πάνω από μία φορά.

## Ραδιόφωνο FM

Το LG GD880 διαθέτει λειτουργία ραδιοφώνου FM, ώστε να μπορείτε να συντονίζετε στους αγαπημένους σας σταθμούς και να τους ακούτε όταν μετακινείστε.



- 1 Πραγματοποιήστε κύλιση και πατήστε **Ραδιόφωνο FM**.
- 2 Συντονιστείτε σε κάποιο σταθμό ή προσαρμόστε, αν θέλετε, την ένταση του ήχου.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Για να ακούσετε ραδιόφωνο, θα πρέπει να συνδέσετε ακουστικά. Τοποθετήστε τα στην υποδοχή ακουστικών, δίπλα στη σύνδεση του φορτιστή.

# Ατζέντα

## SNS


Οι υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης επικεντρώνονται στη δημιουργία ενός κοινωνικού δικτύου ή μιας κοινωνικής σχέσης μεταξύ ατόμων με κοινά ενδιαφέροντα ή/και κοινές δραστηριότητες.

- 1 Στην αρχική οθόνη πατήστε  και, στη συνέχεια, πατήστε **Ρυθμίσεις SNS**.
- 2 Ενεργοποιήστε την επιλογή κοινωνικής δικτύωσης. Αν έχετε κάποιο λογαριασμό σχετικό με κοινωνική δικτύωση, ο λογαριασμός εμφανίζεται. Για να προσθέσετε την επαφή στο τηλέφωνο, πατήστε το λογαριασμό και, στη συνέχεια, πατήστε  **Εισαγωγή φίλων**.
- 3 Αν δεν έχετε κάποιο λογαριασμό, πατήστε **Νέος λογαριασμός** και, στη συνέχεια, δημιουργήστε λογαριασμό.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Για τη σύνδεση σε αυτή την υπηρεσία, θα υπάρχει επιπλέον χρέωση. Για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις δεδομένων, συμβουλευτείτε τον παροχέα δικτύου.


## Facebook

Το Facebook είναι μια τοποθεσία κοινωνικής δικτύωσης στο web.

- 1 Στην αρχική οθόνη πατήστε  και, στη συνέχεια, πατήστε **Facebook**.

## Twitter


Το Twitter είναι μια δωρεάν υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης και micro-blogging.

- 1 Στην αρχική οθόνη πατήστε  και, στη συνέχεια, πατήστε **Twitter**.


## Πλοήγηση

Το Πλοήγηση είναι ένα σύστημα πλοήγησης μέσω GPS, το οποίο σας παρέχει οδηγίες στροφή προς στροφή επί της οθόνης




## Προσθήκη συμβάντος στο ημερολόγιο

- 1 Στην αρχική οθόνη πατήστε  και, στη συνέχεια, πατήστε **Ημερολόγιο**.
- 2 Επιλέξτε την ημερομηνία στην οποία θέλετε να προσθέσετε ένα συμβάν.



# Ατζέντα

- 3 Πατήστε  και επιλέξτε **Νέο χρονοδιάγραμμα** ή απλώς πατήστε **Νέο χρονοδιάγραμμα** στο κάτω μέρος της οθόνης.

## Προσθήκη στοιχείου στις εκκρεμείς εργασίες



- 1 Στην αρχική οθόνη πατήστε  και, στη συνέχεια, πατήστε **Εργασίες**.
- 2 Πατήστε  και επιλέξτε **Νέα εργασία** ή απλώς πατήστε **Νέα εργασία** στο πάνω μέρος της οθόνης.
- 3 Ορίστε ημερομηνία για την εργασία, προσθέστε σημειώσεις και επιλέξτε επίπεδο προτεραιότητας: **Υψηλή**, **Κανονική** ή **Χαμηλή**.
- 4 Για να αποθηκεύσετε την εργασία, πατήστε .

## Προσθήκη σημείωσης

- 1 Στην αρχική οθόνη πατήστε  και, στη συνέχεια, πατήστε **Σημειώσεις**.
- 2 Πατήστε πρώτα  και έπειτα **Νέα σημείωση**. Ή απλώς πατήστε **Νέα σημείωση** στην κορυφή της οθόνης.

- 3 Πληκτρολογήστε τη σημείωσή σας και έπειτα πατήστε **Αποθήκευση**.
- 4 Η σημείωση εμφανίζεται στην οθόνη, στην εφαρμογή σημειώσεων.


## Ρύθμιση αφύπνισης






- 1 Στην αρχική οθόνη πατήστε  και, στη συνέχεια, πατήστε **Ξυπνητήρια**. Το στοιχείο **Ειδοποίηση Widget** εμφανίζεται από προεπιλογή στη λίστα και δεν μπορείτε να το διαγράψετε.
- 2 Πατήστε πρώτα  και έπειτα **Νέα**. Ή απλώς πατήστε **Νέα** στην κορυφή της οθόνης.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Μπορείτε να ρυθμίσετε έως και 11 αφυπνίσεις, μεταξύ των οποίων και την **Ειδοποίηση Widget**.



**ΣΥΜΒΟΥΛΗ!** Για να ορίσετε την αφύπνιση, σύρετε το διακόπτη αφύπνισης προς τα αριστερά.

## Εγγραφή ήχου ή φωνής


- 1 Στην αρχική οθόνη πατήστε  και, στη συνέχεια, πατήστε **Φωνητική εγγραφή**.

- 2 Επιλέξτε τη θέση αποθήκευσης της εγγραφής: **Εσωτερική ή Εξωτερική.**
- 3 Επιλέξτε τρόπο εγγραφής: **Κανονικό ή MMS.**
- 4 Πατήστε  για να ξεκινήσετε την εγγραφή.
- 5 Πατήστε  για να διακόψετε προσωρινά την εγγραφή.
- 6 Πατήστε  για να τερματίσετε την εγγραφή.
- 7 Πατήστε  για να ακούσετε την εγγραφή.
- 8 Πατήστε  για να ρυθμίσετε την ένταση.



## Χρήση του υπολογιστή

- 1 Στην αρχική οθόνη πατήστε  και, στη συνέχεια, πατήστε **Άλλα εργαλεία.**
- 2 Επιλέξτε **Υπολογιστής.**
- 3 Πατήστε τα αριθμητικά πλήκτρα στο πληκτρολόγιο του κινητού, για να εισάγετε αριθμούς.
- 4 Για απλούς υπολογισμούς, επιλέξτε τη λειτουργία που θέλετε (+, -, \*, /) και έπειτα πατήστε =.
- 5 Για πιο περίπλοκους υπολογισμούς, πατήστε  και επιλέξτε **sin, cos, tan, log, ln, exp, sqrt, deg, rad** κ.ά.

## Μετατροπή μονάδων


- 1 Στην αρχική οθόνη πατήστε  και, στη συνέχεια, πατήστε **Άλλα εργαλεία.**
- 2 Επιλέξτε **Μετατροπές μονάδων.**
- 3 Στην κορυφή της οθόνης, επιλέξτε το είδος της μετατροπής που θέλετε: **Νόμισμα, Εμβαδό, Μήκος, Βάρος, Θερμοκρασία, Όγκος ή Ταχύτητα.**
- 4 Μπορείτε τώρα να επιλέξετε τη μονάδα και να εισαγάγετε πρώτα την τιμή που θέλετε να μετατρέψετε και έπειτα τη μονάδα στην οποία θέλετε να γίνει η μετατροπή.
- 5 Η αντίστοιχη τιμή θα εμφανιστεί στην οθόνη.

## Προσθήκη πόλης στο παγκόσμιο ρολόι

- 1 Στην αρχική οθόνη πατήστε  και, στη συνέχεια, πατήστε **Άλλα εργαλεία.**
- 2 Επιλέξτε **Παγκόσμιο ρολόι.**
- 3 Πατήστε πρώτα  και έπειτα **Νέα πόλη.** Ή απλώς πατήστε **Νέα πόλη** στην κορυφή της οθόνης.

# Ατζέντα

## Χρήση του χρονομέτρου

- 1 Στην αρχική οθόνη πατήστε  και, στη συνέχεια, πατήστε **Άλλα εργαλεία**.
- 2 Επιλέξτε **Χρονόμετρο**.
- 3 Για να ξεκινήσει το χρονόμετρο, πατήστε **Έναρξη** στο κάτω μέρος της οθόνης.
- 4 Εάν θέλετε να καταγράψετε έναν ενδιάμεσο χρόνο, πατήστε **Lap**.
- 5 Πατήστε **Διακοπή** για να σταματήσετε το χρονόμετρο.

## LG Air Sync

Μέσω αυτού του μενού μπορείτε να συγχρονίσετε τα δεδομένα PIM ή άλλα περιεχόμενα του τηλεφώνου με το λογαριασμό σας στην υπηρεσία LG Air Sync.


- 1 Πατήστε LG Air Sync.
- 2 Αν δεν έχετε λογαριασμό LG Air Sync, δημιουργήστε λογαριασμό στη διεύθυνση [www.lgairsync.com](http://www.lgairsync.com). Αν έχετε λογαριασμό, πληκτρολογήστε το ID και τον κωδικό πρόσβασης.
- 3 Αν θέλετε να συγχρονίσετε τα δεδομένα PIM, πατήστε PIM Sync. Αν θέλετε να συγχρονίσετε τα περιεχόμενα, πατήστε Link Air.

- 4 Στην περίπτωση του PIM Sync, επιλέξτε τα στοιχεία που θέλετε να συγχρονίσετε και, στη συνέχεια, πατήστε "Συγχρονισμός τώρα".
- 5 Στην περίπτωση του Link Air, επιλέξτε τα στοιχεία που θέλετε να συγχρονίσετε και, στη συνέχεια, πατήστε "Συγχρονισμός τώρα".


# Συγχρονισμός PC

Μπορείτε να συγχρονίσετε τον υπολογιστή με το τηλέφωνό σας, για να βεβαιωθείτε ότι ταιριάζουν όλες οι σημαντικές λεπτομέρειες και ημερομηνίες. Μπορείτε ακόμη να δημιουργήσετε εφεδρικά αντίγραφα των αρχείων σας, για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο.

## Εγκατάσταση του LG PC Suite στον υπολογιστή σας

- 1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε  και πατήστε **Συνδεσιμότητα**.
- 2 Επιλέξτε **Σύνδεση USB** και πατήστε **PC Suite**.
- 3 Συνδέστε το τηλέφωνο και τον υπολογιστή μέσω καλωδίου USB και περιμένετε λίγο. Εμφανίζεται ένα μήνυμα του οδηγού εγκατάστασης.
- 4 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τα βήματα του Οδηγού του LG PC Suite Installer.
- 5 Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, στην επιφάνεια εργασίας θα εμφανιστεί το εικονίδιο του LG PC Suite.

## Σύνδεση τηλεφώνου και υπολογιστή

- 1 Στην αρχική οθόνη πατήστε  και πατήστε **Συνδεσιμότητα**.
- 2 Επιλέξτε **Σύνδεση USB**.
- 3 Πατήστε **PC Suite**.
- 4 Συνδέστε το τηλέφωνο και τον υπολογιστή μέσω καλωδίου USB και περιμένετε λίγο. Το PC Suite εκτελείται αυτόματα.

## Δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων και επαναφορά πληροφοριών του τηλεφώνου

- 1 Συνδέστε το τηλέφωνο στον υπολογιστή όπως περιγράφεται παραπάνω.
- 2 Κάντε κλικ στο εικονίδιο **Εφεδρικό αντίγραφο** και επιλέξτε **Εφεδρικό αντίγραφο** ή **Επαναφορά**.
- 3 Σημειώστε το περιεχόμενο για το οποίο θέλετε να δημιουργηθεί αντίγραφο ασφαλείας ή να γίνει επαναφορά. Επιλέξτε την τοποθεσία όπου θέλετε να αποθηκευτούν τα εφεδρικά αντίγραφα ή από την οποία θα γίνει η επαναφορά. Κάντε κλικ στο εικονίδιο **Έναρξη**.

## Συγχρονισμός PC

- 4 Θα δημιουργηθεί αντίγραφο ασφαλείας των πληροφοριών σας ή θα γίνει επαναφορά τους.

### Προβολή αρχείων του τηλεφώνου στον υπολογιστή

- 1 Συνδέστε το τηλέφωνο στον υπολογιστή όπως περιγράφεται παραπάνω.
- 2 Πατήστε το εικονίδιο “Διαχείριση φωτογραφιών, βίντεο ή μουσικής”.
- 3 Όλες οι εικόνες, τα αρχεία ήχου και τα βίντεο που έχετε αποθηκεύσει στο τηλέφωνο θα εμφανίζονται στην οθόνη, στο φάκελο “LG Phone”.

**ΣΥΜΒΟΥΛΗ!** Με την προβολή περιεχομένων του τηλεφώνου στον υπολογιστή μπορείτε να ταξινομήσετε αρχεία που δεν χρειάζεστε πλέον.

### Συγχρονισμός των επαφών

- 1 Συνδέστε το τηλέφωνο στον υπολογιστή σας.
- 2 Κάντε κλικ στο εικονίδιο **Επαφές**.
- 3 Αν κάνετε κλικ στο κουμπί Sync Contacts του υπολογιστή, εισάγονται και εμφανίζονται όλες

οι επαφές που έχετε αποθηκευτεί στο τηλέφωνο.

- 4 Πατήστε **Μενού** και επιλέξτε **Εξαγωγή**. Στη συνέχεια, μπορείτε να επιλέξετε τη θέση στην οποία θέλετε να αποθηκευτούν οι επαφές.

Κάντε δεξί κλικ στις επαφές και, στη συνέχεια, πατήστε **Επιλογή όλων**.

### Συγχρονισμός μηνυμάτων


- 1 Συνδέστε το τηλέφωνο στον υπολογιστή σας.
- 2 Κάντε κλικ στο εικονίδιο **Μηνύματα**.
- 3 Όλα τα μηνύματα του τηλεφώνου θα εμφανιστούν σε φακέλους στην οθόνη.

### Χρήση του τηλεφώνου ως συσκευής συγχρονισμού μουσικής

Το τηλέφωνό σας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συσκευή συγχρονισμού μουσικής μόνο για αρχεία συγχρονισμού μουσικής.

Ο συγχρονισμός μουσικής μπορεί να γίνει με το Windows Media Player 10/11 και υποστηρίζει τόσο τη μνήμη του τηλεφώνου, όσο και εξωτερική

κάρτα μνήμης.

- 1 Αποσυνδέστε το τηλέφωνό σας από το PC.
- 2 Στην αρχική οθόνη πατήστε  και πατήστε **Συνδεσιμότητα**.
- 3 Επιλέξτε **Σύνδεση USB**.
- 4 Πατήστε **Συγχρονισμός μουσικής**.
- 5 Συνδέστε το τηλέφωνο στον υπολογιστή σας. Στο τηλέφωνο εμφανίζεται η ένδειξη: **Συνδέθηκε**.

## DivX Converter

Το DivX θα μετατρέψει αρχεία μέσω του υπολογιστή σε μορφή που σας επιτρέπει να πραγματοποιήσετε αποστολή και προβολή τους στο τηλέφωνο.

Μετά την εγκατάσταση, επιλέξτε **DivX** από το φάκελο "Αρχεία προγράμματος" του υπολογιστή, έπειτα **Μετατροπείας DivX** και, στη συνέχεια, "Μετατροπείας".

Χρησιμοποιήστε τα βέλη στην εφαρμογή για να αλλάξετε τη μορφή μετατροπής σε "Κινητό". Εάν κάνετε δεξί κλικ στο πλαίσιο της εφαρμογής και επιλέξετε **Προτιμήσεις**, μπορείτε να αλλάξετε τη θέση αποθήκευσης των αρχείων που μετατρέπονται.

Μεταφέρετε τα αρχεία στην εφαρμογή για την αρχική ανάλυση. Στη συνέχεια, επιλέξτε **Μετατροπή** για να ξεκινήσει η διαδικασία. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο πλαίσιο ολοκλήρωσης της μετατροπής.

### **ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BINTEO**

**DIVX:** Το DivX® είναι μια ψηφιακή μορφή βίντεο που δημιουργήθηκε από την DivX, Inc. Το τηλέφωνό σας αποτελεί επίσημη πιστοποιημένη συσκευή DivX που αναπαράγει βίντεο DivX. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση [www.divx.com](http://www.divx.com) για περισσότερες πληροφορίες και εργαλεία λογισμικού που απαιτούνται για τη μετατροπή των αρχείων σας σε DivX.

**ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ DIVX VIDEO-ON-DEMAND:** Η παρούσα συσκευή με πιστοποίηση DivX Certified® θα πρέπει να έχει δηλωθεί στο DivX ώστε να έχει τη δυνατότητα αναπαραγωγής περιεχομένου Video-on-Demand (VOD). Προκειμένου να δημιουργήσετε έναν κωδικό δήλωσης, εντοπίστε την ενότητα DivX VOD στο μενού ρύθμισης της συσκευής. Μεταβείτε στη διεύθυνση [vod.divx.com](http://vod.divx.com) με αυτόν τον κωδικό για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία δήλωσης και να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το DivX VOD.

**Pat. 7,295,673PC**


# OSP (On Screen Phone)

Όταν χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα OSP, μπορείτε να βλέπετε την οθόνη του τηλεφώνου από τον υπολογιστή. Μπορείτε να ελέγχετε το τηλέφωνό σας από την οθόνη του υπολογιστή, όπως θα κάνατε και από την οθόνη του τηλεφώνου.

## Εγκατάσταση του OSP στον υπολογιστή

Όταν εγκαθιστάτε το LG PC Suite στον υπολογιστή, το OSP εγκαθίσταται αυτόματα

## Εκκίνηση του OSP

Κάντε κλικ στο στοιχείο  του υπολογιστή ή στο μενού <Εναρξη> Προγράμματα> LG OSP

## Σύνδεση τηλεφώνου και υπολογιστή

### Μέσω καλωδίου USB


- 1 Κάντε κλικ στο στοιχείο "Οδηγός σύνδεσης".
- 2 Επιλέξτε "Σύνδεση μέσω καλωδίου" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί "Επόμενο".
- 3 Συνδέστε το τηλέφωνο και τον υπολογιστή μέσω καλωδίου USB.
- 4 Επιλέξτε "Επόμενο".

- 5 Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης του τηλεφώνου στον υπολογιστή (η προεπιλεγμένη τιμή είναι "0000")

### Μέσω Bluetooth

- 1 Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση της λειτουργίας Bluetooth είναι Ενεργοπ. και Ορατή τόσο στον υπολογιστή, όσο και στο τηλέφωνο.
- 2 Επιλέξτε "Σύνδεση μέσω Bluetooth" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί "Επόμενο"
- 3 Επιλέξτε τηλέφωνο από τα αποτελέσματα της αναζήτησης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί "Επόμενο"
- 4 Εισαγάγετε τον κωδικό PIN στον υπολογιστή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί "Επόμενο".
- 5 Στο μήνυμα επιβεβαίωσης, κάντε κλικ στο κουμπί "Ναι".
- 6 Εισαγάγετε τον κωδικό PIN στο τηλέφωνο και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί "OK".
- 7 Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης του τηλεφώνου στον υπολογιστή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί "OK".

## Αποσύνδεση του τηλεφώνου από τον υπολογιστή

Αν θέλετε να αποσυνδέσετε το τηλέφωνο από τον υπολογιστή, επιλέξτε 

## Έλεγχος του τηλεφώνου

Με τη λειτουργία OSP μπορείτε να ελέγχετε το τηλέφωνό σας. Αν κάνετε κλικ με το ποντίκι σε ένα μενού στην κύρια οθόνη του OSP, το μενού εκτελείται στο τηλέφωνο, σαν να είχατε επιλέξει το μενού από το τηλέφωνο.

Για παράδειγμα, αν θέλετε να στείλετε μήνυμα μέσω OSP, κάντε κλικ στην επιλογή “Μηνύματα” της καρτέλας “Επικοινωνία” στο κύριο μενού του OSP και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή “Εγγραφή μηνύματος”.

Για να εισαγάγετε χαρακτήρες, κάντε κλικ με το ποντίκι ή χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο του υπολογιστή.

Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το ποντίκι για τους χαρακτήρες, κάντε κλικ στους χαρακτήρες που θέλετε να εισαγάγετε.

Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο, πληκτρολογήστε τους χαρακτήρες στο πληκτρολόγιο.

Όταν ολοκληρωθεί η δημιουργία του μηνύματος, κάντε κλικ στην επιλογή “Αποστολή SMS”.

## Μεταφορά αρχείου μεταξύ τηλεφώνου και υπολογιστή

**Μεταφορά αρχείου από τον υπολογιστή στο τηλέφωνο**

- 1 Επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να μεταφέρετε από τον υπολογιστή και, στη συνέχεια, πραγματοποιήστε μεταφορά και απόθεση του αρχείου στην οθόνη του OSP.

**Μεταφορά αρχείου από το τηλέφωνο στον υπολογιστή**

- 1 Επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να μεταφέρετε από το **Άλμπουμ μέσων** που βρίσκεται στην καρτέλα **Ψυχαγωγία** της οθόνης του OSP και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο δεξί κουμπί του ποντικιού και επιλέξτε **Save to PC**.

# OSP (On Screen Phone)

## Επεξεργασία αρχείου στο τηλέφωνο

- 1 Επιλέξτε το αρχείο που θέλετε να επεξεργαστείτε από το άλμπουμ μέσων που βρίσκεται στην καρτέλα **Ψυχαγωγία** της οθόνης του OSP και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο δεξί κουμπί του ποντικιού και επιλέξτε “Επεξ/σία”.
- 2 Για να επεξεργαστείτε το αρχείο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σχετικές εφαρμογές.
- 3 Όταν ολοκληρωθεί η επεξεργασία του αρχείου, το αρχείο μεταφέρεται και πάλι στο τηλέφωνο.

## Χρήση ειδοποίησης OSP

Η δυνατότητα OSP σας προσφέρει αναδυόμενα μηνύματα, με πληροφορίες σχετικά με τα συμβάντα του τηλεφώνου: **Αφύπνιση, Μήνυμα, Εισερχόμενη κλήση**, κ.ά.

- 1 Επιλέξτε  στην οθόνη του OSP
- 2 Επιλέξτε “**Ειδοποίηση με αναδυόμενο μήνυμα**”

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Όταν χρησιμοποιείτε τη δυνατότητα OSP, η απόκριση του τηλεφώνου μπορεί να είναι αργή.

# Web

## Πρόσβαση στο Web


- 1 Πατήστε **Web**.
- 2 Για να μεταβείτε απευθείας στην αρχική σελίδα του προγράμματος περιήγησης, επιλέξτε **Web**. Εναλλακτικά, επιλέξτε **Εισαγωγή URL**, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση URL και πατήστε **OK** πάνω αριστερά στην οθόνη.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Όταν συνδέεστε σε αυτή την υπηρεσία και πραγματοποιείτε λήψη περιεχομένου, επιβαρύνεστε με πρόσθετες χρεώσεις. Σχετικά με τις χρεώσεις δεδομένων, συμβουλευτείτε τον παροχέα δικτύου.

## Προσθήκη και πρόσβαση στους σελιδοδείκτες

Για εύκολη και γρήγορη πρόσβαση στις αγαπημένες σας τοποθεσίες web, μπορείτε να προσθέσετε σελιδοδείκτες και να αποθηκεύσετε ιστοσελίδες.

- 1 Στο κύριο μενού, πατήστε **Web**.
- 2 Επιλέξτε **Σελιδοδείκτες**. Στην οθόνη θα εμφανιστεί μια λίστα με τους σελιδοδείκτες σας.

- 3 Για να προσθέσετε νέο σελιδοδείκτη, πατήστε **Νέος σελιδοδείκτης**. Εισαγάγετε όνομα για το σελιδοδείκτη και, στη συνέχεια, τη διεύθυνση URL στο πλαίσιο του αντίστοιχου πεδίου.
- 4 Πατήστε  πάνω αριστερά στην οθόνη. Ο σελιδοδείκτης θα εμφανιστεί στη λίστα με τους σελιδοδείκτες.
- 5 Για να μεταβείτε στο σελιδοδείκτη, απλώς πατήστε το εικονίδιο “Σύνδεση” δίπλα στο σελιδοδείκτη ή πατήστε τον τίτλο του σελιδοδείκτη και επιλέξτε **Μετάβαση**. Θα συνδεθείτε με το σελιδοδείκτη.

## Χρήση του Προγράμματος ανάγνωσης RSS


Το RSS (Really Simple Syndication) είναι μια οικογένεια μορφών τροφοδοσίας του web που χρησιμοποιείται για την έκδοση περιεχομένου που ενημερώνεται συχνά, όπως καταχωρίσεων blog, κεφαλίδων ειδήσεων ή podcast. Το έγγραφο RSS, το οποίο ονομάζεται τροφοδοσία, τροφοδοσία web ή κανάλι, περιέχει είτε σύνοψη του περιεχομένου από μια συσχετιζόμενη

# Web

τοποθεσία web είτε το πλήρες κείμενο. Με το RSS μπορείτε να ενημερώνεστε αυτόματα για τις αγαπημένες σας τοποθεσίες web. Είναι πιο εύκολο σε σχέση με τη μη αυτόματη ενημέρωση.

Ο χρήστης εγγράφεται σε μια τροφοδοσία εισάγοντας τη σύνδεση της τροφοδοσίας στο πρόγραμμα ανάγνωσης ή κάνοντας κλικ σε εικονίδιο RSS ενός προγράμματος περιήγησης που εκκινεί τη διαδικασία εγγραφής. Το πρόγραμμα ανάγνωσης ελέγχει τακτικά τις εγγεγραμμένες τροφοδοσίες του χρήστη για νέο περιεχόμενο, πραγματοποιώντας λήψη των ενημερώσεων που εντοπίζει.

## Αποθήκευση σελίδας

- 1 Αποκτήστε πρόσβαση στη σελίδα web που θέλετε, όπως περιγράφεται πιο πάνω.
- 2 Πατήστε το  και επιλέξτε **Αποθήκευση αυτής της σελίδας**.
- 3 Εισαγάγετε όνομα για την ιστοσελίδα, έτσι ώστε να μπορείτε να την αναγνωρίζετε εύκολα.
- 4 Πατήστε **Αποθήκευση**.

## Πρόσβαση σε αποθηκευμένη σελίδα

Στο κύριο μενού, πατήστε **Web** και επιλέξτε **Αποθηκευμένες σελίδες**. Εδώ μπορείτε να δείτε τις αποθηκευμένες σελίδες.

## Προβολή ιστορικού του κινητού τηλεφώνου

Στο κύριο μενού, πατήστε **Web** και επιλέξτε **Ιστορικό κινητού τηλεφώνου**.

## Χρήση του τηλεφώνου ως μόντεμ

Το GD880 μπορεί να λειτουργήσει και ως μόντεμ για τον υπολογιστή, παρέχοντάς σας ακόμη και πρόσβαση στα email και στο Internet όταν δεν μπορείτε να συνδεθείτε ενσύρματα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το καλώδιο USB ή τη λειτουργία Bluetooth.

### Χρήση του καλωδίου USB:

- 1 Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει το λογισμικό LG PC Suite στον υπολογιστή.

- 2 Συνδέστε το GD880 και τον υπολογιστή μέσω του καλωδίου USB, όπως περιγράφεται πιο πάνω, και εκκινήστε το λογισμικό LG PC Suite.
- 3 Κάντε κλικ στο στοιχείο **Internet Kit** του υπολογιστή. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί **Νέο** και επιλέξτε **Μόντεμ**.
- 4 Επιλέξτε **Μόντεμ USB LG Mobile** και πατήστε **OK**. Θα εμφανιστεί στην οθόνη.
- 5 Γράψτε ένα προφίλ που μπορεί να συνδεθεί στο Internet και αποθηκεύστε τις τιμές.
- 6 Το προφίλ που δημιουργείτε εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή. Επιλέξτε το και κάντε κλικ στο κουμπί **Σύνδεση**. Ο υπολογιστής συνδέεται μέσω του GD880.
- 3 Χρησιμοποιήστε τον **Οδηγό σύνδεσης** του LG PC Suite, για να δημιουργήσετε ενεργή σύνδεση Bluetooth.
- 4 Κάντε κλικ στο στοιχείο **Internet Kit** του υπολογιστή. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί **Νέο**.
- 5 Επιλέξτε **Μόντεμ USB LG Mobile** και πατήστε **OK**. Θα εμφανιστεί στην οθόνη.
- 6 Γράψτε ένα προφίλ που μπορεί να συνδεθεί στο Internet και αποθηκεύστε τις τιμές.
- 7 Το προφίλ που δημιουργείτε εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή. Επιλέξτε το και κάντε κλικ στο κουμπί **Σύνδεση**. Ο υπολογιστής συνδέεται μέσω του GD880.


### Χρήση της λειτουργίας Bluetooth:

- 1 Βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση της λειτουργίας Bluetooth είναι **Ενεργοπ.** και **Ορατή** τόσο στον υπολογιστή, όσο και στο GD880.
- 2 Πραγματοποιήστε σύζευξη του υπολογιστή με το GD880, έτσι ώστε να απαιτείται κωδικός πρόσβασης για τη σύνδεση.


# Ρυθμίσεις

## Εξατομίκευση των προφίλ

Μπορείτε να εξατομικεύσετε κάθε ρύθμιση του προφίλ μέσα από το μενού ρυθμίσεων.

- 1 Πατήστε  στην αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, πατήστε **Προφίλ**.
- 2 Επιλέξτε το προφίλ που θέλετε να επεξεργαστείτε.
- 3 Στη συνέχεια, μπορείτε να αλλάξετε όλες τις επιλογές ήχων και ειδοποίησης που υπάρχουν στη λίστα, όπως είναι οι ρυθμίσεις **Ήχος κλήσης**, **Ένταση**, **Ήχος μηνύματος** και άλλες.


## Αλλαγή ρυθμίσεων οθόνης

Πατήστε  στην αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, πατήστε **Ρυθμίσεις Εμφάνιση**. Επιλέξτε τη ρύθμιση οθόνης που θέλετε να επεξεργαστείτε.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Όσο περισσότερο παραμένει ενεργός ο φωτισμός, τόσο μεγαλύτερη ισχύς μπαταρίας χρησιμοποιείται. Ως αποτέλεσμα, ίσως χρειάζεται να φορτίζετε πιο συχνά το τηλέφωνό σας.

## Αλλαγή ρυθμίσεων συσκευής

Απολαύστε την ελευθερία προσαρμογής του τρόπου λειτουργίας του GD880 στο δικό σας στυλ.

Πατήστε  από την αρχική οθόνη, πατήστε **Ρυθμίσεις συσκευής** και στη συνέχεια επιλέξτε από τη λίστα που ακολουθεί.

### Ρυθμίσεις

#### Ημερομηνία & ώρα -

Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις ημερομηνίας και ώρας ή επιλέξτε να γίνεται αυτόματη ενημέρωση της ώρας ή η να γίνεται ενημέρωση κατά την αλλαγή ώρας.

**Εξοικ. ener.** - Επιλέξτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις εξοικονόμησης ενέργειας ή επιλέξτε μόνο **Νύχτα**.

**Γλώσσες** - Αλλάξτε τη γλώσσα της οθόνης του GD880.

**Αυτόματο κλείδωμα** - Ρυθμίστε το πληκτρολόγιο, ώστε να κλειδώνει αυτόματα στην αρχική οθόνη. Για το αυτόματο κλείδωμα μπορείτε να επιλέξετε ώρα.

**Ασφάλεια** - Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις ασφάλειας, όπως είναι οι κωδικοί PIN και το κλείδωμα του

τηλεφώνου.

**Πληροφορίες μνήμης** - Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα **Χρήση της διαχείρισης μνήμης**.

**Ρυθμίσεις κύριας αποθήκευσης**  
- Επιλέξτε την τοποθεσία όπου θέλετε να αποθηκεύονται τα στοιχεία. Επιλέξτε μεταξύ μνήμης τηλεφώνου και εξωτερικής μνήμης.

**Επαναφορά ρυθμίσεων** - Επαναφέρει τις προεπιλεγμένες εργοστασιακές ρυθμίσεις.

**Πληροφ. συσκευής** - Εμφανίζονται πληροφορίες για τη συσκευή. Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αναβαθμίσετε το λογισμικό μέσω του Web.

## **Αλλαγή ρυθμίσεων αφής**

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τον ήχο ή τη δόνηση για τον ήχο αφής.

## **Αλλαγή ρυθμίσεων συνδεσιμότητας**

Οι ρυθμίσεις συνδεσιμότητας έχουν ήδη οριστεί από τον παροχέα δικτύου, επομένως μπορείτε να απολαύσετε το νέο σας τηλέφωνο αμέσως. Για να αλλάξετε ρυθμίσεις, χρησιμοποιήστε το παρακάτω μενού:

Πατήστε  στην αρχική οθόνη και, στη συνέχεια, πατήστε ύριο μενού

### **Επιλογή δικτύου**

**Επιλογή δικτύου** - Αν επιλέξετε **Αυτόματο**, το GD880 πραγματοποιεί αυτόματη αναζήτηση για δίκτυο και καταχωρεί το τηλέφωνο στο δίκτυο. Αυτή η επιλογή συνιστάται για καλύτερη εξυπηρέτηση και ποιότητα.

Αν επιλέξετε **Χειροκίνητα**, εμφανίζονται όλα τα διαθέσιμα δίκτυα και μπορείτε να επιλέξετε ένα από αυτά για εγγραφή.

**Λειτουργία δικτύου** - Μπορείτε να ορίσετε έναν τύπο δικτύου για αναζήτηση, όταν γίνεται αναζήτηση δικτύων στο μενού **Επιλογή δικτύου**.

**Λίστες προτίμησης** - Μπορείτε να προσθέσετε ένα δίκτυο με το οποίο προτιμάτε να συνδεθείτε. Αν γίνεται αυτόματη αναζήτηση για το δίκτυο, τότε απλώς επιλέξτε δίκτυο από τη λίστα δικτύων. Αν όχι, μπορείτε να προσθέσετε νέο δίκτυο χειροκίνητα.

# Ρυθμίσεις

**Προφίλ Internet** - Σε αυτό το μενού εμφανίζονται τα **προφίλ Internet**. Δεν μπορείτε να διαγράψετε ή να επεξεργαστείτε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις της χώρας σας. Ωστόσο, μπορείτε να προσθέσετε νέο προφίλ μέσα από αυτό το μενού.

**Σημεία πρόσβασης** - Ο παροχέας δικτύου έχει ήδη αποθηκεύσει τις πληροφορίες αυτές. Μπορείτε να προσθέσετε νέα σημεία πρόσβασης χρησιμοποιώντας αυτό το μενού.

**Συγχρονισμός** - Μπορείτε να αποστέλλετε ή να λαμβάνετε πληροφορίες από κάποιον παροχέα υπηρεσιών.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αυτή η υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις χώρες. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

**Τοπικό δίκτυο** - Μπορείτε να επιλέξετε και να μοιραστείτε περιεχόμενο μέσα από το **Τοπικό δίκτυο**. Πρέπει να είστε προσεκτικοί όσον αφορά την κοινοποίηση προσωπικών στοιχείων.

**Τύπος GPS** - Επιλέξτε τύπο **GPS: Υποβοηθούμενο GPS, Αυτόνομο**.

**Εγγραφή DivX VOD** - Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να δημιουργήσετε

κωδικό εγγραφής DivX VOD. Για να πραγματοποιήσετε εγγραφή και να λάβετε τεχνική υποστήριξη, επισκεφτείτε τη διεύθυνση <http://vod.divx.com>.

**Σύνδεση USB** - Επιλέξτε υπηρεσία δεδομένων από τις επιλογές και συγχρονίστε το GD880 με τη βοήθεια του λογισμικού LG PC Suite, για να αντιγράψετε αρχεία από το τηλέφωνό σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το συγχρονισμό, ανατρέξτε στην ενότητα **Συγχρονισμός PC**. Αν χρησιμοποιείτε **συγχρονισμό μουσικής** με το Windows Media Player, επιλέξτε **Συγχρονισμός μουσικής** σε αυτό το μενού. Ο **συγχρονισμός μουσικής** είναι διαθέσιμος μόνο για περιεχόμενο μουσικής.

**Πακέτο σύνδεσης δεδομένων** - Επιλέξτε πότε πρέπει η συσκευή να συνδεθεί για πακέτο δεδομένων στο δίκτυο.

**Πρόγραμμα περιήγησης** - Ορίστε τις τιμές που αφορούν το πρόγραμμα περιήγησης (**Προφίλ, Ρυθμίσεις εμφάνισης, Cache/Cookies, Ασφάλεια, Επαναφορά ρυθμίσεων**).

**Ρυθμίσεις ροής** - Ο παροχέας δικτύου έχει ήδη αποθηκεύσει αυτές τις πληροφορίες. Μπορείτε να προσθέσετε νέο προφίλ μέσα από αυτό το μενού.

**Java** - Μπορείτε να ορίσετε προφίλ για συνδέσεις που έχουν γίνει μέσω προγραμμάτων Java και να προβάλετε πιστοποιητικά.

**Περιοχή δεδομένων** - Σας δίνει τη δυνατότητα να διαχειριστείτε τη λήψη δεδομένων πολυμέσων/χρήσιμων εφαρμογών/Email στην περιοχή περιοχής.

Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία περιοχής δεδομένων, μπορείτε να αποκλείσετε την υπηρεσία εφαρμογής δεδομένων, ώστε να μην χρεώνεστε για την εφαρμογή δεδομένων στην περιοχή περιοχής.

Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι "απενεργοποίηση" και η χρήση της εφαρμογής δεδομένων εμποδίζεται. Όταν ενεργοποιείτε τη λειτουργία περιοχής δεδομένων, μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη ή συγχρονισμό δεδομένων.

## Χρήση της διαχείρισης μνήμης

Το GD880 διαθέτει τρεις μνήμες: τη μνήμη τηλεφώνου, την κάρτα SIM και μια εξωτερική κάρτα μνήμης.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη Διαχείριση μνήμης για να δείτε πώς χρησιμοποιείται η κάθε μνήμη και πόσος διαθέσιμος χώρος υπάρχει.

Πατήστε **Ρυθμίσεις συσκευής** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Πληροφορίες μνήμης**.

**Εσωτερική κοινή μνήμη** - Δείτε τη διαθέσιμη μνήμη στην εσωτερική κοινή μνήμη.

**Εσωτερική μνήμη πολυμέσων** - Δείτε τη διαθέσιμη μνήμη στην εσωτερική μνήμη πολυμέσων.

**Εσωτερική δεσμευμένη μνήμη** - Δείτε τη διαθέσιμη μνήμη στο τηλέφωνο για **SMS, Επαφές, Ημερολόγιο, Το do list, Σημειώσεις, Αφύπνιση, Κλήσεις, Σελιδοδείκτες και Διάφορα**.

**Μνήμη SIM** - Δείτε τη διαθέσιμη μνήμη στην κάρτα USIM.

**Εξωτερική μνήμη** - Δείτε τη διαθέσιμη μνήμη στην εξωτερική κάρτα μνήμης (ενδέχεται να πρέπει να αγοράσετε την κάρτα μνήμης ξεχωριστά).

# Ρυθμίσεις

## Αποστολή και λήψη αρχείων μέσω Bluetooth

Για να στείλετε ένα αρχείο:

- 1 Ανοίξτε το αρχείο που θέλετε να στείλετε. Συνήθως πρόκειται για αρχείο φωτογραφίας, βίντεο ή μουσικής.
- 2 Επιλέξτε **Αποστολή**.  
Επιλέξτε **Bluetooth**.
- 3 Αν έχετε ήδη πραγματοποιήσει σύζευξη της συσκευής **Bluetooth**, το GD880 δεν θα πραγματοποιήσει αυτόματη αναζήτηση για άλλες συσκευές **Bluetooth**. Διαφορετικά, το GD880 θα αναζητήσει άλλες συσκευές με ενεργοποιημένο **Bluetooth** εντός εμβέλειας.
- 4 Επιλέξτε τη συσκευή στην οποία θέλετε να στείλετε το αρχείο.
- 5 Θα γίνει αποστολή του αρχείου.

**ΣΥΜΒΟΥΛΗ!** Για να βεβαιωθείτε ότι η αποστολή του αρχείου είναι σε εξέλιξη, ελέγξτε τη γραμμή προόδου.

Για να λάβετε ένα αρχείο:

- 1 Για να λάβετε αρχεία, η λειτουργία Bluetooth πρέπει να έχει ρυθμιστεί σε **Ενεργοπ.** και **Ορατή**. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την ενότητα **Αλλαγή ρυθμίσεων Bluetooth** παρακάτω.
- 2 Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα που θα σας ζητάει να αποδεχτείτε το αρχείο που στέλνει ο αποστολέας. Πατήστε **Ναι** για να λάβετε το αρχείο.
- 3 Θα δείτε πού έχει αποθηκευτεί το αρχείο. Για τα αρχεία εικόνας, μπορείτε να επιλέξετε **Προβολή** του αρχείου ή **Μετάβαση στο φάκελο "Προσωπικά αρχεία"**. Τα αρχεία αποθηκεύονται συνήθως στον κατάλληλο φάκελο στην περιοχή **Τα αρχεία μου**.

## Αλλαγή ρυθμίσεων Bluetooth

Πατήστε **Bluetooth** και επιλέξτε .

**Κάντε τις αλλαγές σας στις παρακάτω ρυθμίσεις:**

**Πληροφορίες συσκευής μου**  
- Δείτε πληροφορίες Bluetooth σχετικά με τη συσκευή.

**Ορατότητα συσκευής** - Επιλέξτε μεταξύ των ρυθμίσεων **Ορατή**, **Κρυφή** ή **Ορατή για 1 λεπτό**.

**Όνομα συσκευής** - Δείτε το όνομα της συσκευής.


**Διεύθ. Bluetooth** - Δείτε την προσωπική σας διεύθυνση Bluetooth.

**Υποστ. υπηρ.** - Επιλέξτε τον τρόπο χρήσης του Bluetooth σε συνδυασμό με διαφορετικές υπηρεσίες.

**Remote SIM Mode on/off** - Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία.

## Σύζευξη με άλλη συσκευή Bluetooth

Αν πραγματοποιήσετε σύζευξη του GD880 με άλλη συσκευή, μπορείτε να δημιουργήσετε σύνδεση που προστατεύεται από κωδικό πρόσβασης.

- 1 Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις για τη λειτουργία Bluetooth είναι **Ενεργοπ.** και **Ορατή**. Για να αλλάξετε ορατότητα, πατήστε .
- 2 Πατήστε **Νέα συσκευή**.
- 3 Το GD880 πραγματοποιεί αναζήτηση για συσκευές. Όταν ολοκληρωθεί η αναζήτηση, το εικονίδιο **Ανανέωση** εμφανίζεται πάνω αριστερά στην οθόνη.

4 Επιλέξτε τη συσκευή με την οποία θέλετε να γίνει σύζευξη και πατήστε "Ναι" στο μήνυμα επιβεβαίωσης. Αν το κλειδί πρόσβασης δεν ταιριάζει στη συσκευή με την οποία προσπαθείτε να κάνετε σύζευξη, ίσως χρειαστεί να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης.

5 Πατήστε **Να γίνεται πάντα ερώτηση** ή **Να επιτρέπεται πάντα**. Έτσι γίνεται σύζευξη της συσκευής.

## Χρήση ακουστικών Bluetooth

- 1 Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις για τη λειτουργία Bluetooth είναι **Ενεργοπ.** και **Ορατή**.
- 2 Ακολουθήστε τις οδηγίες που συνοδεύουν το τηλέφωνο, για να το θέσετε σε λειτουργία σύζευξης και να πραγματοποιήσετε σύζευξη των συσκευών.
- 3 Πατήστε **Να γίνεται πάντα ερώτηση** ή **Να επιτρέπεται πάντα**. Το GD880 μεταβαίνει αυτόματα στο προφίλ "Ακουστικά".

## Wi-Fi

Με τη Διαχείριση ασύρματης λειτουργίας μπορείτε να διαχειρίζεστε τις συνδέσεις Wi-Fi (ασύρματο LAN)

# Ρυθμίσεις

στη συσκευή.

Έτσι το τηλέφωνό σας μπορεί να συνδέεται με ασύρματα τοπικά δίκτυα ή να έχει ασύρματη πρόσβαση στο Internet. Η τεχνολογία Wi-Fi είναι ταχύτερη και έχει μεγαλύτερη εμβέλεια από την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth, ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για γρήγορη ηλεκτρονική αλληλογραφία και περιήγηση στο Internet.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Το GD880 υποστηρίζει κρυπτογράφηση WEP και WPA-PSK/2, και όχι κρυπτογράφηση EAP ή WPS. Αν ο παροχέας υπηρεσιών Wi-Fi ή ο διαχειριστής δικτύου έχει ορίσει κρυπτογράφηση για την ασφάλεια του δικτύου, συμπληρώστε το κλειδί στο αναδυόμενο παράθυρο.

Εάν δεν έχει οριστεί κρυπτογράφηση, το αναδυόμενο παράθυρο δεν θα εμφανίζεται. Μπορείτε να αποκτήσετε το κλειδί από τον παροχέα υπηρεσιών Wi-Fi ή το διαχειριστή δικτύου.

## Αναβάθμιση λογισμικού

### Πρόγραμμα αναβάθμισης λογισμικού κινητού τηλεφώνου LG

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση και τη χρήση του προγράμματος,

επισκεφτείτε την τοποθεσία <http://www.lgmobile.com>

Αυτή η λειτουργία σας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσετε το λογισμικό στην πιο πρόσφατη έκδοση γρήγορα και άνετα μέσω Internet, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη στο κέντρο εξυπηρέτησης. Καθώς το πρόγραμμα αναβάθμισης λογισμικού του κινητού τηλεφώνου απαιτεί την απόλυτη προσοχή του χρήστη σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας αναβάθμισης, θα πρέπει να ελέγξετε όλες τις οδηγίες και τις σημειώσεις που εμφανίζονται σε κάθε βήμα, πριν προχωρήσετε. Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι η αφαίρεση του καλωδίου επικοινωνίας δεδομένων USB ή των μπαταριών κατά τη διάρκεια της αναβάθμισης μπορεί να προκαλέσει σοβαρή βλάβη στο κινητό σας τηλέφωνο. Καθώς ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για απώλεια δεδομένων κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αναβάθμισης, συνιστάται να κρατήσετε οποιαδήποτε σημαντική πληροφορία εκ των προτέρων, για ασφαλή φύλαξη.

# Αξεσουάρ

Αυτά τα αξεσουάρ παρέχονται με το GD880.

**Φορτιστής**



**Καλώδιο  
δεδομένων**



**Μπαταρία**



**Στερεοφωνικά  
ακουστικά**



## **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:**

- Χρησιμοποιείτε πάντοτε γνήσια αξεσουάρ LG.
- Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να ακυρωθεί η εγγύηση.
- Τα αξεσουάρ μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή. Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στην εταιρεία εξυπηρέτησης ή στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας.

# Τεχνικά δεδομένα

## Γενικά

Όνομα προϊόντος: GD880

Σύστημα: GSM 850 / E-GSM 900 /  
DCS 1800 / PCS 1900 / WCDMA

## Θερμοκρασίες περιβάλλοντος

Μέγ.: +55°C (αποφόρτιση),  
+45°C (φόρτιση)

Ελάχιστη: -10°C

# Δήλωση Συμμόρφωσης



## Στοιχεία Προμηθευτή

### Όνομα

LG Electronics Inc

### Διεύθυνση

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,  
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

## Πληροφορίες Προϊόντος

### Όνομα Προϊόντος

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

### Μοντέλο

GD880

### Εμπορική Επωνυμία

LG

CE 0168 !

## Ισχύουσες Απαιτήσεις

### R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1  
EN 301 489-17 V1.3.2, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1  
EN 301 511 V9.0.2  
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,  
EN 300 328 V1.7.1  
EN 50360:2001/EN62209-1:2006  
EN 60950-1 : 2001

## Πρόσθετες Πληροφορίες

Η συμμόρφωση με τα παραπάνω πρότυπα πιστοποιείται από τον οργανισμό BABT.

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

## Δήλωση

Εγώ, ο υπογεγραμμένος, δηλώνω υπεύθυνα ότι το προϊόν που αναφέρεται παραπάνω στο κείμενο αυτής της δήλωσης συμμόρφωνεται προς τα προαναφερθέντα πρότυπα και Οδηγίες

LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Όνομα

Seung Hyoun, Ji / Διευθυντής

Ημερομηνία Έκδοσης

09.Feb. 2010

Υπογραφή του εκπροσώπου





Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the phone software or your service provider.



## GD880 User Guide

Congratulations on your purchase of the advanced and compact GD880 phone by LG, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.



### **Disposal of your old appliance**

- 1** If a product has this crossed-out wheeled bin symbol, it means that the product is covered by European Directive 2002/96/EC.
- 2** All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities authorised by national or local authorities.
- 3** The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 4** For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your local officials, a waste disposal company or the store where you purchased the product.

# Contents

Guidelines for safe and efficient use....	7
Getting to know your phone .....	14
Open view .....	15
Installing the SIM and battery ....	16
Charging your phone.....	17
Memory card.....	18
Using your touch screen.....	19
Touch screen tips .....	19
Control the touch screen .....	19
Your home screen .....	20
You can register favourite menus to main menu .....	20
Quick keys.....	21
Calls .....	22
Making a call.....	22
Making a call from your contacts...	22
Answering and rejecting a call.....	22
In-call options .....	23
Speed dialling .....	24
Making a second call .....	24
Viewing your call logs .....	24
Using call divert.....	24
Using call barring.....	25
Using Excuse message .....	25
Changing the common call setting .....	25
Changing the Video call settings ...	26
Call costs .....	26
Call durations .....	26
Data volume .....	26
Contacts.....	27
Searching for a contact.....	27
Adding a new contact.....	27
Creating a group .....	27
Changing your contact settings....	28
Viewing information.....	28
Importing friends from Social network.....	29
Messaging.....	30
Messaging .....	30
Sending a message .....	30
Entering text.....	30
T9 mode .....	30
Using templates .....	30
Using emoticons .....	30
Using signatures.....	31
Changing your text message settings.....	31
Changing your multimedia message settings.....	31

# Contents

Changing your other settings .....	32	<b>Multimedia.....</b>	<b>44</b>
Setting up your e-mail .....	32	Pictures .....	44
Microsoft Exchange e-mail account.....	33	Sending a photo.....	44
Retrieving your e-mails.....	33	Using an image.....	44
Sending an e-mail using your new account.....	33	Printing an image .....	44
Changing your e-mail settings.....	33	Moving or copying an image .....	44
<b>Camera .....</b>	<b>35</b>	Sounds .....	45
Getting to know the viewfinder .....	35	Using a sound .....	45
Taking a quick photo .....	36	Videos .....	45
After taking a photo.....	36	Watching a video .....	45
Using the advanced settings.....	37	Sending a video clip .....	45
<b>Video camera .....</b>	<b>39</b>	Flash contents.....	45
Getting to know the viewfinder .....	39	Documents.....	45
Making a quick video .....	40	Other content.....	45
After making a video .....	40	Games .....	45
Using the advanced settings.....	41	Playing a game .....	45
<b>Your photos and videos .....</b>	<b>42</b>	Transferring a file to your phone....	46
Viewing your photos and videos ...	42	Music .....	46
Capturing an image from a video..	42	Transferring music to your phone .....	47
Viewing your photos as a slide show .....	42	Playing a song.....	47
Setting a photo as wallpaper.....	42	FM Radio .....	47
Editing your photos .....	43	<b>Organiser .....</b>	<b>48</b>
		SNS.....	48
		Facebook.....	48
		Twitter.....	48

Navigation .....	48	OSP (On Screen Phone) .....	54
Adding an event to your calendar .....	48	Installing OSP on your computer ...	54
Adding an item to your to do list ...	48	Starting OSP .....	54
Adding a memo .....	49	Connecting your phone and PC .....	54
Setting your alarm .....	49	Disconnecting your phone from	
Recording a sound or voice .....	49	your PC .....	54
Using your calculator .....	49	Controlling your phone .....	54
Converting a unit .....	50	Transferring file between your	
Adding a city to your World clock..	50	phone and PC .....	55
Using the stopwatch .....	50	Editing file on your phone .....	55
LG Air Sync .....	50	Using OSP Notification .....	55
<b>PC Sync .....</b>	<b>51</b>	<b>Web .....</b>	<b>56</b>
Installing LG PC Suite on your		Accessing the Web .....	56
computer .....	51	Adding and accessing your	
Connecting your phone and PC .....	51	bookmarks .....	56
Backing up and restoring the		Using RSS reader .....	56
information on your phone .....	51	Saving a page .....	57
Viewing phone files on your PC .....	51	Accessing a saved page .....	57
Synchronising your contacts .....	52	Viewing your Mobile history .....	57
Synchronising your messages .....	52	Using your phone as a modem .....	57
Using your phone as a Music Sync		<b>Settings .....</b>	<b>59</b>
device .....	52	Personalising your profiles .....	59
DivX Converter .....	52	Changing your Display settings .....	59
		Changing your Device settings .....	59
		Changing your touch settings .....	60

# Contents

Changing your Connectivity settings .....	60
Using memory manager .....	62
Sending and receiving your files using Bluetooth .....	62
Changing your Bluetooth settings .....	63
Pairing with another Bluetooth device .....	63
Using a Bluetooth headset .....	64
Wi-Fi .....	64
Software Upgrade .....	64
<b>Accessories .....</b>	<b>65</b>
<b>Technical data .....</b>	<b>66</b>

# Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

## Exposure to radio frequency energy

THIS DEVICE MEETS INTERNATIONAL GUIDELINES FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES

Your mobile device is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the limits for exposure to radio frequency (RF) recommended by international guidelines (ICNIRP). These limits are part of comprehensive guidelines and establish permitted levels of RF energy for the general population. The guidelines were developed by independent scientific organisations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The guidelines include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

The exposure standard for mobile devices employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit stated in the international guidelines

is 2.0 W/kg\*. Tests for SAR are conducted using standard operating positions with the device transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR of the device while operating can be well below the maximum value. This is because the device is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a base station, the lower the power output of the device. Before a phone model is available for sale to the public, compliance with the European R&TTE directive must be shown. This directive includes as one essential requirement the protection of the health and the safety for the user and any other person.

The highest SAR value for this device when tested for use at the ear is 1.23 W/kg.

This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for

# Guidelines for safe and efficient use

body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed. The highest SAR value for this device when tested for use at the body is 1.10 W/kg.

\* The SAR limit for mobile devices used by the public is 2.0 watts/kilogram (W/kg) averaged over ten grams of body tissue. The guidelines incorporate a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements. SAR values may vary depending on national reporting requirements and the network band.

For SAR information in other regions please look under product information at [www.lgmobile.com](http://www.lgmobile.com).

## FCC SAR information

Your mobile device is also designed to meet the requirements for exposure to radio waves established by the Federal Communications Commission (USA) and Industry Canada.

These requirements set a SAR limit of 1.6 W/kg averaged over 1 gram of tissue. The highest SAR value reported under this standard during product certification for use at the ear is 1.28 W/kg and when properly worn on the body is 0.50 W/kg.

Additionally, this device was tested for typical body-worn operations with the back of the phone kept 2cm (0.79 inches) between the users body and the back of the phone.

To comply with FCC RF exposure requirements, a minimum separation distance of 2cm (0.79 inches) must be maintained between the user's body and the back of the phone.

## \* FCC Notice & Caution

### Notice!

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

### Caution!

Change or Modifications that are not specifically approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment

## Product care and maintenance

### WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's option, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.

## Guidelines for safe and efficient use

- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid, moisture or humidity.
- Use the accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use the phone or accessories in places with high humidity such as pools, greenhouses, solariums or tropical environments, it may cause damage to the phone and invalidation of warranty.

### Efficient phone operation

#### Electronic and medical devices

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Please consult your doctor to determine if operation of your phone may interfere with the operation of your medical device.

Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.

Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

## Pacemakers

Pacemaker manufacturers recommend that a minimum separation of 15cm be maintained between a mobile phone and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker. To achieve this use the phone on the opposite ear to your pacemaker and do not carry it in a breast pocket.

## Hospitals

Switch off your wireless device when requested to do so in hospitals, clinics or health care facilities. These requests are designed to prevent possible interference with sensitive medical equipment.

## Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.

- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music while out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

## Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

# Guidelines for safe and efficient use

## Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorized service provider.

## Blasting area

- Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

## Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

## In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

## Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

## Emergency calls


Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

## Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.


- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack maybe recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorized LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.

# Getting to know your phone

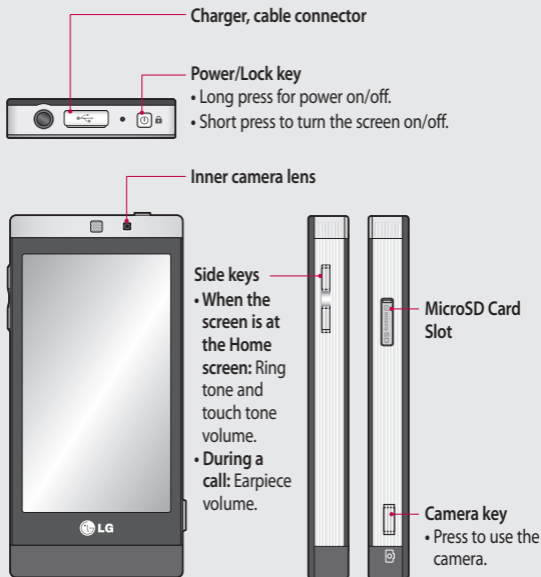

**⚠ WARNING:** Placing a heavy object on the phone or sitting on it while it is in your pocket can damage the phone's LCD and touch screen functionality.

## Open view

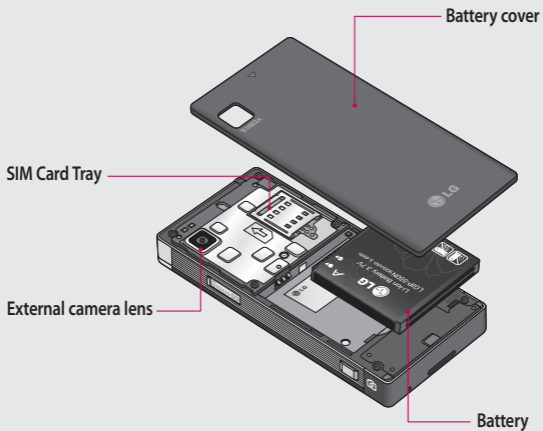

# Installing the SIM and battery


## 1 Remove the battery cover

Slide the battery cover towards the bottom of the phone and pull it away.



## 2 Install the SIM card


Slide the SIM card into the SIM card holder, making sure that the gold contact area on the card is facing down. Please make sure the battery is removed from the phone before installing the SIM card. To remove the SIM card, pull it out gently.

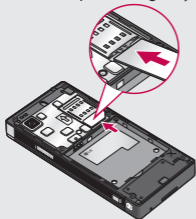

**⚠ WARNING:** Do not remove the battery when the phone is switched on, as this may damage the phone.

## 3 Install the battery


Insert the right side of the battery into the top edge of the battery compartment first. Ensure that the battery contacts align with the phone's terminals. Press the left side of the battery down until it clicks into place.

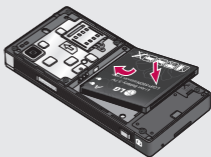

## Charging your phone

Connect the Travel Adapter (Charger) and the included USB cable. Connect the USB cable to the phone and plug it into a power socket. Your GD880 must be charged until the "Battery full" message appears on the screen.

**NOTE:** The battery must be fully charged initially to improve battery life. Disregard the first "Battery full" message and keep the phone on charge overnight.

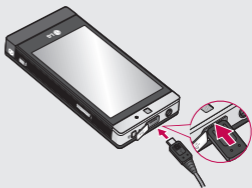

# Memory card

## Installing a memory card

You can expand your phone's memory by using a MicroSD memory card.


**NOTE:** A memory card is an optional accessory.



- 1 Slide the slot cover down.
- 2 Put the microSD card into the slot. Make sure the gold contact area is facing down
- 3 Slide the slot cover up.

The GD880 will support up to an 32GB memory card.

## Formatting the memory card

Your memory card may already be formatted. If it isn't, you will need to format it before you can use it.

- 1 From the Home screen select , then **Device settings**.
- 2 Touch **Memory info** and scroll down to choose **External memory**.
- 3 Touch **Format** and then confirm your choice.
- 4 Enter the password, if one is set. Your card will then be formatted and ready to use.

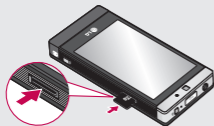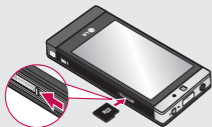

# Using your touch screen

## Touch screen tips

- To select an item, touch the centre of the icon.
- Do not press too hard. The touchscreen is sensitive enough to pick up a light, firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you require. Be careful not to touch any other keys.
- Whenever your GD880 is not in use, it will return to the lock screen.

## Control the touch screen

The controls on the GD880 touch screen change dynamically depending on the task.

### Opening Applications

To open any application, simply touch its icon.



### Scrolling

Drag from side to side to scroll. On some screens, such as the call history list, you can also scroll up or down.

# Your home screen

From here you can access all the menu options, make a quick call, view the status of your phone and much more.

## You can add favourite menus to the main menu

- 1 Touch  from the home screen.
- 2 If you want to remove a favourite menu, touch  on the upper right of the icon. If you want to add favourite menus to the main menu, touch **Add** on the bottom right of the screen.



- 3 Once you touch **Add**, you can choose between **Widget**, **Bookmarks** or **Shortcut** (If you do not want to add, touch **Cancel**).
- 4 Select a menu you want to add by touching the Star mark on the right side of the menu. The menu will appear on the screen when you return to the previous screen.
- 5 When you are finished, touch **OK**.



# Your home screen

## Quick keys

The quick keys on your home screen provide easy, one-touch access to the functions you use the most.



Touch to bring up the touch dialling pad to make a call.



Touch to open your **Contacts**. To search for the number you want to call, enter the name of the contact into the Search field at the top of the screen using the touchpad. You can also create new contacts, edit existing ones, etc.






Touch to access the **Messaging** menu. From here you can create a new SMS or MMS or view your message folder.




Touch to open the full **Top menu**.

# Calls


## Making a call

- 1 Touch  from the home screen to open the keypad.
- 2 Key in the number using the keypad.
- 3 Touch  to initiate the call, but if you want to initiate a Video call, touch  then select **Make video call**.
- 4 To end the call, press End call on the bottom of the screen.

**TIP!** To enter + for making an international call, press and hold .

**TIP!** Press the power key to lock the touchscreen to prevent making calls by mistake.

## Making a call from your contacts

- 1 From the home screen touch  to open your **Contacts**.
- 2 Tap the Search field box on the top of the screen and use the keypad to enter the first few letters of the contact you want to call.


- 3 From the filtered list, touch the Call icon next to the contact you want to call. The call will use the default number if there is more than one for that contact.
- 4 Or you can touch the contact name and select the number to use if there is more than one for that contact.

## Answering and rejecting a call

When your phone rings, touch **Answer** to answer the call.

To mute the ringing, touch **Silent**. This is useful if you have forgotten to change your profile to **Silent** for a meeting. Touch **Reject** to reject an incoming call.


## In-call options

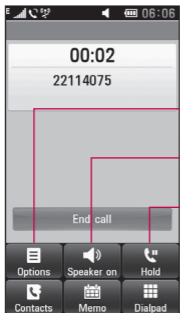



**Options** - Touch  to bring up a list of further in-call options.

**Speaker** - Touch  to turn the speaker phone on.

**Hold** - Touch  to put a call on hold.

Touch  to open a numerical keypad for making a second call. This function also allows you to navigate menus with numbered options when you dial automated telephone services, such as call centres.

Touch  to add memo during a call.


Touch  to search your contacts during a call.

**TIP!** To scroll through a list of options or your list of contacts, touch the last item visible and slide your finger up the screen. The list will move up so more items become visible.


# Calls


## Speed dialling

You can assign a frequently-called contact to a speed dial number.

- 1 Select **Phonebook** and touch  and select **Speed dials**.
- 2 Your voicemail is already set to speed dial 1. You cannot change this. Touch any other number to assign it to a speed dial contact.
- 3 Your **Contact** will open. Select the contact you want to assign to that number by touching the contact's phone number once. To find a contact, tap the **Search** field box and enter the first letter of the contact's name.

## Making a second call

- 1 During your initial call, touch **Dialpad** and type the number you want to call.
- 2 Touch **Voice call** to connect the call.
- 3 Both calls will be displayed on the call screen. Your initial call will be locked and the caller put on hold.
- 4 To change between the calls, touch  or press the number of the held call.

- 5 To end one or both calls, press  and select **End**.

**NOTE:** You will be charged for each call you make.

## Viewing your call logs

Touch **Logs** main menu.

**TIP!** Touch any single call log entry to view the date, time and duration of the call.

## Using call divert

- 1 Touch **Call settings**.
- 2 Touch **Call divert**.
- 3 Choose between **Voice calls** and **Video calls**. You can choose to divert all calls, calls when the line is busy, when there is no answer or when you cannot be reached.
- 4 Touch **Activate**.
- 5 Choose **To voicemail centre** or **To other number** to enter the new divert number.
- 6 Touch **OK** when you have finished entering the number.

**NOTE:** Charges are incurred for diverting calls. Please contact your network provider for details.

**TIP!** To turn off all call diverts, select **Deactivate all** from the **Call divert** menu.

## Using call barring


- 1 Touch **Call settings**.
- 2 Touch **Call barring**.
- 3 Choose **Voice calls** or **Video calls**. You can turn off all call barring by touching **Deactivate all** from the **Call barring** menu.
- 4 Choose any of the five options:  
All outgoing calls  
Outgoing international  
Outgoing international calls except home country  
All incoming  
Incoming when abroad.  
Touch **Activate**.
- 5 Enter the call barring password. Please check with your network operator about this service.

**TIP!** Select **Fixed dial numbers** from the **Call settings** to turn on and compile a list of numbers that can be called from your phone.

## Using Excuse message

Before you reject an incoming call, you can use “**Excuse messages**” to send a message to explain why you do not receive an incoming call.

## Changing the common call setting

- 1 Touch **Call settings**.
- 2 Touch **Common settings**. From here you can adjust the settings for:  
**Call reject** - Slide the switch to the left to highlight the **Reject list**. You can touch the text box to choose all calls, calls from specific contacts or groups, calls from unregistered numbers (those not in your contacts) or calls with no caller ID. Touch  to change the setting.  
**Send my number** - Choose whether your number will be displayed when you call someone.

# Calls

**Show SNS events** - Choose whether SNS events will be displayed or not.

**Auto redial** - Slide the switch left for **ON** or right for **OFF**.

**Minute minder** - Slide the switch left to **ON** to hear a tone every minute during a call.

**BT answer mode** - Select **Hands-free** to be able to answer a call using a Bluetooth headset or select **Handset** to answer a call by pressing a key on the handset.

**Save new number** - Choose whether the **Save new number** function is **ON** or not. Slide the switch left for **ON** or right for **OFF**.

**Voice clarity** - Choose whether the **Voice clarity** function is **ON** or not. Slide the switch left for **ON** or right for **OFF**.

## Changing the Video call settings

1 Touch **Call settings**.

2 Touch **Video call settings**.

From here you can adjust the settings for:

**Use private image** - Choose whether to use a private image for video calls.

**Private image** - Choose an image for video calls.

**Mirror** - Choose whether to use Mirror.

## Call costs

View the charges applied to your dialled numbers (this service is network-dependent and some operators cannot support it).

## Call durations

View the duration of all your dialled or received calls or both.



## Data volume

View the amount in kilobytes of all received or sent data or both.

# Contacts

## Searching for a contact

There are two ways to search for a contact:

- 1 Touch  from the home screen and then touch **Phonebook** or touch  from the home screen.
- 2 You see a list of contacts. Typing the first letter of a contact's name in the Name field will jump the menu to that alphabetical area of the list.



**TIP!** The alphabetical keypad is displayed once you tap the Name field.

## Adding a new contact

- 1 Touch **Phonebook** tab and touch **New**.
- 2 Choose whether to save the contact to your **Handset** or **SIM**.
- 3 Enter your first and last name.
- 4 You can enter up to 5 different numbers per contact. Each entry is preset for **Mobile**, **Home**, **Office**, **Pager**, **Fax**, **VT** and **General**.
- 5 Add an email address.

- 6 Assign the contact to one or more groups. You can assign up to three groups per contact. Choose between **No group**, **Family**, **Colleagues**, **School**, **VIP** and **Friends**.
- 7 You can also add a **Ringtone**, **Vibration**, **Homepage**, **Home address**, **Company name**, **Job title**, **Company address**, **Birthday**, **Anniversary** and **Memo**.
- 8 Touch  to save the contact.

## Creating a group


- 1 Touch **Phonebook**. Touch the down arrow beside **Contacts** and then select **Groups**.
- 2 Touch **New group** or touch  and select **New group**.
- 3 Enter a name for your new group in **Group name** field. You can also assign a ringtone to the group.
- 4 Touch .

**NOTE:** If you delete a group, the contacts assigned to that group will not be lost. They will remain in your **Phonebook**.

# Contacts

## Changing your contact settings

You can adapt your contact settings to suit your own preferences.

1 Touch **Phonebook**, touch , scroll down and select **Contact settings**.

2 From here, you can adjust the following settings:

**Show keypad** - Choose whether the Keypad is displayed.

**Display name** - Choose the display order of the name.

**Synchronise contact** - Connect to your server to synchronise your contacts.

**Copy all** - Copy your contacts from your handset to your SIM or from your SIM to your handset. You can choose one at a time or all at once.

**Move all** - This works the same way as Copy, but the contacts will only be saved to the location you've moved them to.

**Restore contacts** - Restore contacts to the Memory Card.

**Clear contacts** - Delete all your contacts. Choose between **Handset** and **SIM** and touch **Yes** if you are sure you want to erase your contacts.

**Memory info** - View information about available memory regarding **Handset**, **USIM** and **USIM e-mail**.


**Send all contacts via Bluetooth** - Send all of your contacts to another device using Bluetooth. You will be prompted to turn on Bluetooth if you select this option.

**Backup contacts** - Backup contacts to the Memory Card.

## Viewing information



1 Touch **Phonebook**, touch , scroll down and select **Information**.

From here you can view your **Service dial numbers**, your **Own numbers**, your **Memory info** (showing your memory usage) and **My profile**.

**TIP!** To add your own business card, select **My profile** and enter your details as you would for any contact. Touch  to finish.

## Importing friends from social networks

You can add your friend contact from your social network (Twitter or Facebook) to your phone using this menu.




- 1 Touch **Phonebook**, then touch  and select **Import friends from**.
- 2 Select **Twitter** or **Facebook**.
- 3 Enter your E-mail and Password and click **OK**.
- 4 Select the contact you want to add.
- 5 Select .


# Messaging

## Messaging

Your GD880 combines SMS and MMS into one intuitive and easy-to-use menu.


## Sending a message


- 1 Touch  from the home screen and then touch **Messaging** or touch  from the home screen.
- 2 Touch **Write message**,  and select **Insert** to add an image, video, sound, emoticon, etc.
- 3 Touch **To** to enter the recipient's number or open your contacts or favourites. You can add multiple contacts. When you are finished, touch the message box below to start composing the message text.
- 4 After entering the text, you can send the message by touching **Send SMS/Send MMS** at the top of the message.

 **WARNING:** If an image, video or sound is added to an SMS, it will be automatically converted to an MMS and you will be charged accordingly.

## Entering text

Touch  to turn on T9 mode.

Touch  to choose the writing language.

Touch  to change between numbers, symbols and text input.

Function keys enable you to change between capital and lowercase input or write a message in a full screen on the keypad, etc.

## T9 mode

The T9 mode uses a built-in dictionary to recognise the words you're writing based on the sequence of keys you've touched. It predicts the word you are inputting and suggests alternatives.

## Using templates

Create templates for the SMS and MMS messages you send most often. There are already some templates on the phone, which you can edit.

## Using emoticons


Liven up your messages using emoticons. There are some commonly used emoticons already on your phone.

You can add a new emoticon by touching **New emoticon**.

## Using signatures

Create signatures for the SMS and MMS messages you send most often. When writing a new signature, you can enter Signature from Insert->More in option menu.

## Changing your text message settings

Touch **Messaging**, touch  and select **Settings**. Select **Text message**. You can make changes to:

**Text message centre** - Enter the details of your message centre.

**Delivery report** - Slide the switch left to receive confirmation that your messages were delivered.


**Validity period** - Choose how long your messages are stored at the message centre.

**Message types** - Convert your text into **Text, Voice, Fax, X.400** or **E-mail**.

**Character encoding** - Choose how your characters are encoded. This impacts the size of your messages and therefore the data charges.

**Send long text as** - Choose to send long messages as **Multiple SMS** or **MMS**.

## Changing your multimedia message settings

Touch **Messaging**. Touch  and select **Settings**, then select **Multimedia message**. You can make changes to:

**Retrieval mode** - Choose between **Home network** or **Roaming network**. If you then choose **Manual**, you will receive only notifications of MMS and you can decide whether to download them in full.

**Delivery report** - Choose to request and/or allow a delivery report.

**Read reply** - Choose to request and/or allow a reply.

**Priority** - Choose the priority level of your MMS (**Low priority, Normal priority, High priority**).

**Validity period** - Choose how long your message is stored at the message centre.

**Slide duration** - Choose how long your slides appear on the screen.


**Creation mode** - Choose your message mode (**Restricted, Warning, Free**).

**Delivery time** - Choose how long to wait before a message is delivered.

# Messaging

**Multimedia message centre** - Choose one from the list or add a new message centre.

## Changing your other settings

Touch **Messaging**. Touch  and select **Settings**.

**Voicemail** - Touch **New profile** to add a new Voicemail service. Contact your network operator for more information about the service they provide.


**Service message** - Choose to receive or block service messages. You can also set your message security by creating lists of trusted and non-trusted senders in the **Service security** option.

**Save sent message** - Choose whether to save sent messages.


**Info. service** - Choose whether to turn Cell broadcast on/off and select your channels and languages.

**Signatures** - Create, edit or delete **Signatures**.

## Setting up your e-mail

Touch  from the home screen, scroll to the right and then touch **E-mail**.

If the email account is not set up, touch **Microsoft Exchange, Others**, etc.

If the email account is set up in your phone and you want to add a new email account, touch  and select **New e-mail account**.

**E-mail address** - Enter the email address.

**Password** - Enter the account password

**Mailbox type** - Enter the mailbox type: **IMAP4, POP3** or **PUSH**. These types depend on the service provider.

**User name** - Enter the account user name.

**Incoming server** - Enter the incoming email server address.

**Outgoing server** - Enter the outgoing email server address.

**SMTP authentication** - Choose security settings for the outgoing mail server.

**Account name** - How the account will appear in the list of accounts in your E-mail folder.

Once the account is set up, it will appear in the accounts list in your Email folder.

## Microsoft Exchange e-mail account

**E-mail address** – Enter the account email address.

**Server address** – Enter the email server address.

**Domain** – Enter the account domain.

**User name** - Enter the account user name.

**Password** - Enter the account password.

**Sync items** - Choose whether to use Sync items (**Contacts, Schedules, Tasks**).

## Retrieving your e-mails


You can automatically or manually check your account for new emails. To check manually:

- 1 Touch **E-mail** main menu.
- 2 Touch the account you want to use.
- 3 Choose **Retrieve new**.

## Sending an e-mail using your new account

- 1 Touch **Write e-mail** and a new email will open.
- 2 Complete the message.
- 3 Touch **Send e-mail** and your email will be sent.

## Changing your e-mail settings

- 1 Touch **E-mail** main menu.
- 2 Touch  and select **E-mail settings**, then you can change the following settings:

**E-mail account** - Select an email account

**Allow reply e-mail** - Choose to allow the sending of read confirmation messages.

**Request reply e-mail** - Choose whether to request read confirmation messages.

**Include original message** - Choose to include the original message in your reply.

**Include attachment** - Choose to include the original attachment in any reply.

# Messaging

**Auto retrieval while...** - Choose whether to retrieve your messages automatically when abroad (roaming).

**New e-mail notification** - Choose whether to be alerted to new emails.

**Signature** - Create an email signature.

**Priority** - Choose the priority level of your email messages.

**Maximum receive size** - Select the maximum receive size: **100KB, 200KB, 300KB, 500KB, 1MB, 2MB, 2.2MB.**

# Camera

## Getting to know the viewfinder

**Zoom** - zoom in or zoom out. You can also zoom in or out by pressing the Side keys of the phone.

**Exposure** - A low contrast image will appear foggy, whereas a high contrast image will appear much sharper.



**Back**

**Camera mode**

**Video mode** - Slide down this icon to switch to video mode.



**Gallery** - This enables you to access your saved photos from within the camera mode. Simply touch and your gallery will appear on the screen.

**Settings** - Touch this icon to open the settings menu. See **Using the advanced settings**.

**Macro** - Switch on take a close up shot

# Camera

## Taking a quick photo

- 1 Press the  key on the right side of the phone.
- 2 When the camera is focused on your subject, touch the  on the right-centre of the screen to take a photo. You can also press the Camera key on the side of the phone firmly.


**TIP!** To switch to the camera mode or video mode, slide up/down the camera or video icon on the centre-right of the viewfinder.


## After taking a photo


Your captured photo will appear on the screen. The image name is shown on the bottom of the screen with four icons on the right side.

 Touch to send the photo as a **Message, E-mail, Bluetooth, etc.**


**NOTE:** Additional cost may occur when MMS are downloaded when roaming.


 Touch to use the image as **Homescreen, Lock screen, Contact, Start-up, Shut down, Outgoing call or Incoming call** screens.

 Touch to edit the image using various tools.

 Touch to return to the viewfinder.


 Touch to delete the image.

 Touch to take another photo immediately. Your current photo will be saved.

 Touch to view a gallery of your saved photos.



## Using the advanced settings

From the viewfinder, touch  to open all the advanced settings options.

**Size** - Change the size of the photo to save memory space or take a picture preset to the correct size for a contact. Select a pixel value from the seven numerical options: **5M(2560x1920)**, **3M(2048x1536)**, **2M(1600x1200)**, **1M(1280x960)**, **Homescreen**, **VGA(640x480)**, **QVGA(320x240)**.

**Scene mode** - Set the camera to adjust to the environment. Choose from **Auto**, **Night**, **Landscape**, **Portrait** or **Sport**.

**ISO** - The ISO rating determines the sensitivity of the camera's light sensor. The higher the ISO, the more sensitive the camera will be. This is useful in darker conditions when you can't use the flash. Select the ISO value from **Auto**, **ISO 800**, **ISO 400**, **ISO 200** or **ISO 100**.

**White balance** - Choose from **Auto**, **Incandescent**, **Fluorescent**, **Sunny** or **Cloudy**.

**Colour Effect** - Choose a colour tone to apply to the photo you're taking. There are six colour tone options: **Off**, **Sepia**, **Monochrome**, **Negative**, **Solarize** and **Blue**.

**Focus** - Select the way the camera will focus. Choose from **Auto focus**, **Manual focus** or **Face tracking**.

**Self-timer** - The self-timer allows you to set a delay before the camera takes the picture, after the capture button is pressed. Choose from **Off**, **3 seconds**, **5 seconds** or **10 seconds**.

**Shot mode** - Choose the shot mode from 9 options.

**Quality** - Choose between **Super fine**, **Fine** and **Normal**. The finer the quality, the sharper a photo will be, but the file size will increase.

**Show captured image** - Choose to view the picture with options after taking a photo.

**Shutter sound** - Select one of the three shutter sounds.

**Grid screen** - Choose from **Off**, **Simple cross** or **Trisection**.

# Camera

**Geo-Tagging** - Choose whether to switch on the EXIF information for the photo to write GPS information.


**Reset settings** - Restore all camera settings.

**Memory** - Choose whether to save your photos to the Handset memory or to the External memory.

**Swap cam** - Choose whether to use the inner camera or the outer camera.

# Video camera

## Getting to know the viewfinder

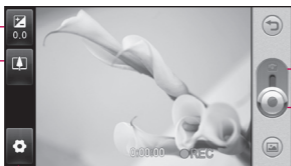

Back

Camera mode - Touch this icon to switch to camera mode.

Start recording

Gallery

**Settings** - Touch this icon to open the settings menu. See **Using the advanced settings**.

**Zoom** - zoom in or zoom out. You can also zoom in or out by pressing the Side keys of the phone.





**Exposure** - A low contrast video will appear foggy, whereas a high contrast video will appear much sharper.

# Video camera

## Making a quick video

- 1 Press the camera key on the right side of the phone.

**TIP!** To switch to the camera mode or video mode, slide up/down the camera or video icon on the right centre of the viewfinder.

- 2 Holding the phone horizontally, point the lens toward the subject of the video.
- 3 Press the camera key on the phone once to start recording. Or touch the red dot  on the screen.
- 4 **REC** will appear at the bottom of the viewfinder with a timer at the bottom showing the length of the video.
- 5 To pause the video, touch  and resume by selecting .
- 6 Touch  on screen or press the camera key on the phone again to stop recording.

## After making a video

A still image representing your captured video will appear on the screen. The name of the video will be shown on the bottom of the screen



Touch to send the video as a **Message or E-mail** or by **Bluetooth**.



Touch to use the video as a voice or video ringtone




Touch to play the video.



Touch to return to the viewfinder.



Touch to delete the video you have just made and confirm by touching **Yes**. The viewfinder will reappear.


Touch  to shoot another video right away.



Touch to view a gallery of saved videos and images.



## Using the advanced settings

From the viewfinder, touch  to open all the advanced settings options.

Refer to the advanced settings for the Camera.

**Video size** - Select Video size: **VGA(640x480)**, **QVGA(320x240)**, **QCIF(176X144)**.


**Recording mode** - Set a duration limit for your video: **Normal**, **MMS**.

**Audio** - Choose whether to mute (record a video without sound) or to unmute to include the sound.

**Show recorded video** - Choose to view the video with options after taking a video.





# Your photos and videos

## Viewing your photos and videos


- 1 Scroll and touch **Gallery** in main menu or touch  on your camera preview screen.
- 2 Your gallery will appear on the screen.
- 3 Touch the video or photo to open it fully.

**TIP!** Flick left or right to view other photos or videos.

## Capturing an image from a video



- 1 Select the video you would like to capture an image from.
- 2 Touch the centre of the screen to bring up the play options, then touch  to pause the video on the frame you'd like to convert to an image and touch the upper left of the screen to open the  menu.
- 3 Touch  on the upper left of the screen and select **Capture**.
- 4 The image will appear on the screen, with its image name.
- 5 Touch  on the upper right of the screen to return to the video.

- 6 The image will be saved in your **Media album** folder and appear in the gallery.


 **WARNING:** Some functions will not work properly if the multimedia file has not been recorded on the phone.

## Viewing your photos as a slide show


Slideshow mode will show all the photos in your gallery one at a time as a slideshow. Videos cannot be viewed as a slideshow.

- 1 Touch  in the **Gallery**, then scroll and select **Slide show**.
- 2 The slideshow will begin.
- 3 You can open menus such as Duration, Transition, etc. by tapping  during the slide show.

## Setting a photo as wallpaper

- 1 Touch **Gallery** in main menu.
- 2 Touch the photo you would like to set as wallpaper.
- 3 Touch  to open the menu.
- 4 Touch **Set as**, then **Home screen image**.

## Editing your photos

- 1 From the Gallery menu, choose the photo you'd like to edit, touch  on the upper left of the screen to open the menu and select **Edit**.
- 2 Touch the icons to alter your photo:



Select area.



Select a tool:



Draw something on your photo freehand. Select the line thickness from the four options, then the colour you want to use.



Adding texts to a picture. You can choose the text box and the colours of the box and text.



Decorate your photo with stamps.



Erase the drawings you made on the picture. You can choose the size of eraser to use.



Touch to open further effect options including **Rotate**.



Touch to apply the effect options to a photo.

**Adjustment** This helps to adjust a picture taken using Brightness or Contrast.



Touch to return to the gallery.

**Save**

Save the changes you made to your phone. You can save the edited photo with another name.

**Undo**

Erase the editing you did on the photo.

**Send**

Select to send the edited pictures as **Message, E-mail** or **Bluetooth**.





# Multimedia

You can store any multimedia files on your phone's memory to have easy access to all your pictures, sounds, videos and games. You can also save your files to a memory card. Using a memory card frees space in your phone's memory. You can find these files in the **My files**.

## Pictures


**Images** contains a list of pictures including default images preloaded onto your phone, images downloaded by you and images taken on your phone's camera.

## Sending a photo

- 1 Touch  from the home screen, touch **My files** and select **Images**. Select the picture you want and touch .
- 2 Touch **Send** and choose **Message**, **E-mail**, **Bluetooth** or **Post card**.


## Using an image

You can choose images to use as wallpaper, for the lock screen and to identify callers.

- 1 Touch **My files** and select **Images**. Select the picture you want and touch .

- 2 Touch **Set as** and choose from: **Homescreen image**, **Lockscreen image**, **Contact image**, **Start up image**, **Shutdown image**, **Outgoing call image**, **Incoming call image**


## Printing an image

- 1 Touch **My files** and select **Image**. Select the picture you want and touch .
- 2 Touch **Print** then choose between **PictBridge** and **Bluetooth**.

**TIP!** You can print via Bluetooth or by connecting to a PictBridge compatible printer.

## Moving or copying an image

You can move or copy an image between the phone memory and the memory card. You might want to do this to free some space in one of the memory banks or to preserve your images.

- 1 Touch **My files**, select **Images** and touch .
- 2 Select **Move** or **Copy**.

- 3 You can mark/unmark an image by tapping it sequentially. Mark the image that you want to move or copy and touch **Copy/Move**.

## Sounds

**Sounds** contains a list of sounds including downloaded sounds, default sounds and voice recordings. From here you can manage or send sounds or set them as ringtones.

### Using a sound

- 1 Touch **My files** and select **Sounds**.
- 2 Select a sound you want. It will begin to play.


## Videos

**Videos** shows a list of downloaded videos and videos you have recorded on your phone.

### Watching a video

- 1 Touch **My files** and select **Videos**.
- 2 Select a video to play.

### Sending a video clip

- 1 Select a video.
- 2 Touch  and then touch **Send via**. Choose from **Message**, **E-mail** or **Bluetooth**.

## Flash contents

The **Flash contents** folder contains all downloaded SWF and SVG files.

- 1 Touch **My files** and select **Flash contents**.
- 2 Select the file you want to view.

## Documents

From the **Documents** menu, you can view all your document files. From here, you can view your Excel, PowerPoint, Word, Text and pdf files.

## Other content

**Other content** contains a list of files that are not pictures, sounds, videos, documents, games or applications.

## Games

You can install new games on your phone to enjoy when you have spare time.

You can also access this using the **Games** in main menu.

### Playing a game

- 1 Touch **Games** in main menu.
- 2 Choose a game to launch.

# Multimedia

## Transferring a file to your phone

Bluetooth is probably the easiest way of transferring a file from your computer to your phone. You can also use the LG PC Suite via your sync cable.

### To transfer using Bluetooth:

- 1 Make sure your phone and computer have Bluetooth switched on and are visible to one another.
- 2 Use your computer to send the file via Bluetooth.
- 3 When the file is sent you will have to accept it on your phone by touching **Yes**.
- 4 The file should appear in your Image folder if it is an image file and in the Sound folder if it is a music file.

## Music

Your LG GD880 has a built-in music player so you can play all your favourite tracks. To access the music player, touch **Music**. From here, you can access a number of folders located at the top of the screen:

**NOTE:** The copyright of music files is protected by international treaties and national copyright laws. It may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music. In some countries national law prohibits private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, please check the national legislation of the applicable country concerning the use of such material.

**All tracks** - Contains all the songs you have on your phone except the preloaded default music.

**Favourite** - Contains the songs you saved as Favourites.

**Artists** - Browse through your music collection by artist.

**Albums** - Browse through your music collection by album.

**Genres** - Browse through your music collection by genre.

**Playlist** - Contains all the playlists you have created.


## Transferring music to your phone

The easiest way to transfer music to your phone is via Bluetooth or your sync cable.

You can also use LG PC Suite. To transfer using Bluetooth:

- 1 Make sure both devices have Bluetooth switched on and can see each other.
- 2 Select the music file on the other device and choose to send it via Bluetooth.
- 3 When the file is ready to be sent, you should accept it on your phone by touching **Yes**.
- 4 The file should appear in **Music > All tracks**.

## Playing a song

- 1 Touch **Music**.
- 2 Select the song you want to play. The confirmation message appears when in **Silent** mode.
- 3 Touch  to pause the song.
- 4 Touch  to skip to the next song.
- 5 Touch  to go back to the previous song.
- 6 Touch  to return to the **Music** menu. You may touch more than once to return to the menu.

## FM Radio

Your LG GD880 has an FM radio feature so you can tune in to your favourite stations to listen on the move.

- 1 Scroll and touch **FM radio**.
- 2 Tune in to a station or adjust the volume if desired.

**NOTE:** You will need to attach your headphones to listen to the radio. Insert them into the headphone socket next to the charger connector.

# Organiser

## SNS


A social network service focuses on building and reflecting a social network or social relationship among people who share interests and/or activities.

- 1 Touch  from the home screen and then touch **SNS settings**.
- 2 Turn on Social networking. If you have an account related to social networking, the account is displayed. Touch the account, then touch **Import friends** to add your friend contact to your phone.
- 3 If you have no account, touch **New account**, then create your account.

**NOTE:** You will incur an extra cost by connecting to this service. Check the data charges with your network provider.


## Facebook

Facebook is a social networking website.

- 1 Touch  from the home screen and then touch **Facebook**.

## Twitter



Twitter is a free social networking and micro-blogging service.

- 1 Touch  from the home screen and then touch **Twitter**.



## Navigation


Navigation is a GPS navigation system that gives you turn-by-turn directions onscreen

## Adding an event to your calendar




- 1 Touch  from the home screen and then touch **Calendar**.
- 2 Select the date you would like to add an event to.
- 3 Touch  and touch **New schedule** or simply touch **New schedule** at the bottom of the screen.

## Adding an item to your to do list



- 1 Touch  from the home screen and then touch **Tasks**
- 2 Touch  and touch **New task** or simply touch **New task** at the top of the screen.

- 3 Set the date for the task, add notes and select a priority level: **High**, **Normal** or **Low**.
- 4 Save your task by touching .

## Adding a memo

- 1 Touch  from the home screen and then touch **Memo**.
- 2 Touch  and then **New memo**. Or simply touch **New memo** at the top of the screen.
- 3 Type your memo and then touch  **Save**.
- 4 Your memo will then appear on the screen in the memo application.






## Setting your alarm

- 1 Touch  from the home screen and then touch **Alarms**. **Widget alarm** should appear in the list as the default and you cannot delete it.
- 2 Touch  and then **New alarm**. Or simply touch **New alarm** at the top of the screen.



**NOTE:** You can set up to 11 alarms including **Widget alarm**.

**TIP!** Slide the alarm switch left to set it.

## Recording a sound or voice


- 1 Touch  from the home screen and then touch **Voice recorder**.
- 2 Choose where to save the recording: **Internal** or **External**.
- 3 Choose a recording mode: **Normal** or **MMS**.
- 4 Touch  to begin recording.
- 5 Touch  to pause recording.
- 6 Touch  to end recording.
- 7 Touch  to listen to your recording.
- 8 Touch  to adjust the volume.

## Using your calculator



- 1 Touch  from the home screen and then touch **Other tools**.
- 2 Select **Calculator**.
- 3 Touch the numeric keys using the keypad to input numbers.
- 4 For simple calculations, touch the function you require (+, -, ×, ÷), followed by =.
- 5 For more complex calculations, touch  and choose from **sin**, **cos**, **tan**, **log**, **ln**, **exp**, **sqrt**, **deg**, **rad** etc.

# Organiser


## Converting a unit

- 1 Touch  from the home screen and then touch **Other tools**.
- 2 Select **Unit converter**.
- 3 At the top of the screen, choose whether you would like to convert **Currency, Area, Length, Weight, Temperature, Volume** or **Velocity**.
- 4 You can then select the unit and enter the value you would like to convert from, followed by the unit you would like to convert to.
- 5 The corresponding value will appear on the screen.

## Adding a city to your World clock

- 1 Touch  from the home screen and then touch **Other tools**.
- 2 Select **World clock**.
- 3 Touch  and then **New city**. Or simply touch **New city** at the top of the screen.

## Using the stopwatch

- 1 Touch  from the home screen and then touch **Other tools**.
- 2 Select **Stopwatch**.
- 3 Touch **Start** at the bottom of the screen to begin the timer.

- 4 Touch **Lap** if you want to record a lap time.
- 5 Touch **Stop** to end the timer.

## LG Air Sync


Using this menu, you can synchronise your PIM data or other contents of your phone with your LG Air Sync account.

- 1 Touch **LG Air Sync**.
- 2 If you have no LG Air Sync account, please visit [www.lgairsync.com](http://www.lgairsync.com) to create your account. If you have an account, key in your ID and Password.
- 3 If you want to synchronise your PIM data, touch **PIM Sync**. If you want to synchronise your contents, touch **Link Air**.
- 4 In case of **PIM Sync**, select the items you want to synchronise, then touch **Sync now**.
- 5 In case of **Link Air**, select the items you want to synchronise, then touch **Sync now**.


# PC Sync

You can synchronise your PC with your phone to make sure all your important details and dates match. You can also backup your files to put your mind at ease.

## Installing LG PC Suite on your computer

- 1 From the home screen, touch  and touch **Connectivity**.
- 2 Select **USB connection mode** and touch **PC Suite**.
- 3 Connect the handset and PC via USB cable and wait a few moments. An installation guide message will be displayed.
- 4 Follow the instructions on the screen to complete the LG PC Suite Installer wizard.
- 5 Once installation is complete, the LG PC Suite icon will appear on your desktop.

## Connecting your phone and PC

- 1 From the home screen, touch  and touch **Connectivity**.
- 2 Select **USB connection mode**.
- 3 Touch **PC Suite**.

- 4 Connect the handset and PC via USB cable and wait a few moments. PC Suite runs automatically.

## Backing up and restoring the information on your phone

- 1 Connect your phone to your PC as described above.
- 2 Click on the **Backup** icon and select **Backup** or **Restore**.
- 3 Mark the content you would like to backup or restore. Select the location you would like to backup information to or restore information from. Click the **Start** icon.
- 4 Your information will be backed up or restored.

## Viewing phone files on your PC

- 1 Connect your phone to your PC as described above.
- 2 Click on the Manage Photos, Videos or music icon.
- 3 Images, audio files and videos you have saved on your phone will be displayed on the screen in the LG Phone folder.

# PC Sync

**TIP!** Viewing the contents of your phone on your PC helps you to arrange files you no longer need.

## Synchronising your contacts


- 1 Connect the phone to your PC.
- 2 Click on the **Contacts** icon.
- 3 Click Sync Contacts button your PC will now import and display all the contacts saved on your handset.
- 4 Click on **Menu** and select **Export**. You can now select the target where you want to save your contacts.  
Right-click your contacts and then **Select All**.

## Synchronising your messages

- 1 Connect the phone to your PC.
- 2 Click on the **Messages** icon.
- 3 All your phone messages will be displayed in folders on the screen.

## Using your phone as a Music Sync device

Your Phone can be used as a Music Sync device for Sync Music Files only. Music Sync can be carried out using Windows Media Player 10/11 and supports both Handset Memory and an External Memory Card.

- 1 Disconnect your phone from your PC.
- 2 From the home screen, touch  and touch **Connectivity**.
- 3 Select **USB connection mode**.
- 4 Touch **Music sync**.
- 5 Connect the phone to your PC. Your phone will read: **Connected**.

## DivX Converter

DivX will convert media files on your PC to a format that lets you upload them and view them on your phone. Once installed, select **DivX** from the Program Files on your PC, then **DivX converter** followed by Converter. Use the arrows in the application to change the conversion format to Mobile. If you right click on the application box and select **Preferences**, you can change the

location where the converted files are saved.

Drag and drop the files into the application for initial analysis. Then select **Convert** for the process to begin. When the process is complete a Conversion complete pop up will be displayed.

*ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX Certified device that plays DivX video. Visit [www.divx.com](http://www.divx.com) for more information and software tools to convert your files into DivX video.*

*ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play DivX Video-on-Demand (VOD) content. To generate the registration code, locate the DivX VOD section in the device setup menu. Go to [vod.divx.com](http://vod.divx.com) with this code to complete the registration process and learn more about DivX VOD.*

Pat. 7,295,673

# OSP (On Screen Phone)

Using the OSP feature, you can see your phone screen from your PC. You can control your phone from the PC Monitor just as you would on the phone.

## Installing OSP on your computer

When you install LG PC Suite on your computer, OSP is installed automatically

## Starting OSP

Click  on your computer or start > program > LG OSP

## Connecting your phone and PC

### By USB cable


- 1 Click 'Connection Wizard'.
- 2 Select 'Cable connection', then click Next.
- 3 Connect the handset and PC via USB cable.
- 4 Select Next.
- 5 Enter your phone password into the PC (default value is "0000")

### By Bluetooth

- 1 Ensure that Bluetooth is switched On and Visible for both your PC and your phone.

- 2 Select Bluetooth connection, then click Next
- 3 Select your phone among the searched phones, then click Next
- 4 Enter the PIN code into the PC, then click Next.
- 5 Click 'Yes' in the confirmation message.
- 6 Enter the PIN code into your phone, then click OK.
- 7 Enter your phone password into the PC, then click OK.

## Disconnecting your phone from your PC

If you want to disconnect your phone from your PC, click 

## Controlling your phone

You can control your phone using OSP. If you mouse-click a menu in the OSP main screen, the menu runs in your phone as if you had selected the menu on your phone.

For example, if you want to send a message using OSP, click Messaging in the Communication tab of the OSP main menu, then click Write message.

You can enter characters by mouse-clicking or using your PC keyboard.

If you want to use the mouse to key in characters, click the characters you want to enter.

If you want to use the keyboard, type in the characters on your keyboard.

Click Send SMS when you have finished writing the message.

## Transferring a file between your phone and PC

### Transfer a file from PC to Phone

- 1 Select the file you want to transfer from your PC, then drag and drop the file to the OSP Screen.

### Transfer a file from Phone to PC

- 1 Select the file you want to transfer from **Media album** in the **Entertainment** tab of the OSP screen, then click the right mouse button and select **Save to PC**.


## Editing a file on your phone

- 1 Select the file you want to edit from the Media album in the **Entertainment** tab of the OSP screen, then click the right mouse button and select Edit
- 2 You can edit the file using associated applications.

- 3 When you finish editing your file, it will be transmitted back to your phone.

## Using OSP Notification

The OSP feature gives you Popup messages with information about your phone events: **Alarm**, **Message**, **Incoming Call**, etc.

- 1 Select  in the OSP Screen
- 2 Select **"Alerts me with Popup"**

**NOTE:** When you use the OSP feature, your phone's reaction may be slow.

# Web

## Accessing the Web


- 1 Touch **Web**.
- 2 To go straight to the browser homepage, select **Web**. Or select **Enter URL** and type in the URL, followed by **OK** in the upper left of the screen.

**NOTE:** An additional cost is incurred when connecting to this service and downloading content. Check with your network provider for data charges.

## Adding and accessing your bookmarks

For easy and fast access to your favourite web sites, you can add bookmarks and save web pages.


- 1 Touch **Web** in the main menu.
- 2 Select **Bookmarks**. A list of your Bookmarks will appear on the screen.
- 3 To add a new bookmark, touch **New bookmark**. Enter a name for your bookmark, followed by the URL in the corresponding field box.

- 4 Touch  on the upper left of the screen. Your Bookmark will now appear in the list of bookmarks.
- 5 To access the bookmark, simply touch the Connect icon next to the bookmark or touch the bookmark title and then touch **Go**. You will be connected to your bookmark.

## Using RSS reader

RSS (Really Simple Syndication) is a family of web feed formats used to publish frequently updated content such as blog entries, news headlines or podcasts. An RSS document, which is called a feed, web feed or channel, contains either a summary of content from an associated web site or the full text. RSS makes it possible for people to keep up with their favourite web sites automatically. It is much easier than checking them manually. The user subscribes to a feed by entering the feed's link into the reader or by clicking an RSS icon in a browser that initiates the subscription process. The reader checks the user's subscribed feeds regularly for new content, downloading any updates that it finds.

## Saving a page

- 1 Access your required web page as described above.
- 2 Touch  and select **Save this page**.
- 3 Enter a name for the web page so you can easily recognise it.
- 4 Touch **Save**.

## Accessing a saved page

Touch **Web** in the main menu and select **Saved pages**. You can view the saved pages here.

## Viewing your Mobile history

Touch **Web** in the main menu and select **Mobile history**.

## Using your phone as a modem

Your GD880 can double as a modem for your PC, giving you email and internet access even when you can't connect by wire. You can use either the USB cable or Bluetooth.

### Using the USB cable:

- 1 Ensure that you have the LG PC Suite installed on your PC.
- 2 Connect your GD880 and your PC using the USB cable as outlined previously and launch the LG PC Suite software.
- 3 Click **Internet Kit** on your PC. Then click **New button** and select **Modem**.
- 4 Choose **LG Mobile USB Modem** and select **OK**. It will now appear on screen.
- 5 Write a profile that can connect to the Internet and save the values.
- 6 The profile that you create will appear on your PC screen. Select it and click **Connect**. Your PC will connect through your GD880.

### Using Bluetooth:

- 1 Ensure that Bluetooth is switched **On** and **Visible** for both your PC and GD880.
- 2 Pair your PC and GD880 so that a passcode is required for connection.
- 3 Use the **Connection wizard** on your LG PC Suite to create an active Bluetooth connection.
- 4 Click **Internet Kit** on your PC. Then click **New button**.


## Web

- 5 Choose **LG Mobile USB Modem** and select **OK**. It will now appear on screen.
- 6 Write a profile that can connect to the Internet and save the values.
- 7 The profile that you create will appear on your PC screen. Select it and click **Connect**.  
Your PC will connect through your GD880.


# Settings

## Personalising your profiles

You can Personalise each profile setting using the settings menu.

- 1 Touch  from the home screen and then touch **Profiles**.
- 2 Choose the profile you want to edit.
- 3 You can then change all the sounds and alert options available in the list, including your **Ringtone, Volume, Message tone** settings and more.


## Changing your Display settings

Touch  from the home screen and then touch **Device settings**. Choose the screen setting you want to edit.

**NOTE:** The longer the backlight is on, the more battery power is used. This may result in your needing to charge your phone more often.

## Changing your Device settings

Enjoy the freedom of adapting the operation of your GD880 to your own style.

Touch  from the home screen, touch **Device settings** and then choose from the list below.

### Settings

**Date & Time** - Adjust your date and time settings or choose whether to update the time automatically or to use the daylight saving option.

**Power save** - Slide the switch left to set the power saving settings on/off or Night only.

**Languages** - Change the language of your GD880's display.

**Auto lock** - Lock the keypad automatically in the home screen. You can choose the time for the auto lock.

**Security** - Adjust your security settings including PIN codes and handset lock.

**Memory info** - See **Using memory manager** for more information.

# Settings

**Primary storage settings** - Choose the location you prefer items to be saved between Handset memory and External memory.

**Reset settings** - Restores all settings to their factory defaults.


**Device information** - Shows the device information. You can upgrade your software via the Web using this menu.

## Changing your touch settings

You can activate sound or vibration for your touch tone.

## Changing your Connectivity settings

Your Connectivity settings have already been set up by your network operator so you can enjoy your new phone immediately. To change any settings, use this menu:

Touch  from the home screen and then touch **Connectivity** in the main menu.

## Network selection

**Select network** - If you select **Automatic**, the GD880 automatically searches for the network (Automatic, UMTS 2100 & GSM, GSM only) and registers the handset to the network. This is recommended for best service and quality.

If you select **Manual**, all the currently available networks are shown and you can select one of them for registration.

**Network mode** - You can set a type of network to search for when networks are searched in the **Select network** menu.

**Preferred lists** - You can add a preferred network to connect to. If the network is searched automatically, simply choose one from the network list. If not, you can add a new network manually.

**Internet profiles** - This menu shows the **Internet profiles**. You cannot delete or edit the default configurations for your country. However, you can add a new profile using this menu.

**Access points** - Your network operator has already saved this information. You can add new access points using this menu.

**Synchronisation** -You can send your information to an operator server or receive information s from an operator server.

**NOTE:** This service is not available in all countries. Please contact your service provider for further information.

**Home network** -You can choose and share contents by **Home network**. Be careful about disclosing personal information.

**GPS type** - Select GPS type: **Assisted GPS, Stand alone**.

**DivX VOD registration** - This menu is used to generate a DivX VOD registration code. Please visit <http://vod.divx.com> to register and for technical support.

**USB connection mode** - Choose a data service from the options and synchronise your GD880 using the LG PC Suite software to copy files from your phone. See **PC Sync** for more information on synchronisation. If you use **Music sync** with Windows Media Player, select **Music sync** in this menu. **Music sync** is only available for music content.

**Packet data conn.** - Choose when your device should be connected to the network for packet data.

**Browser settings** - Set the values related to the browser (**Profiles, Appearance settings, Cache/Cookies, Security, Reset settings**).

**Streaming settings** - Your network operator has already saved this information. You can add a new profile using this menu.

**Java settings** - Allows you to set profiles for connections made by Java programs and to view certificates.

# Settings

**Data roaming** - Offers you to manage data reception of Multimedia/Widget/Email in roaming area.

Using Data roaming function, you can block data application service to not pay data application fee in roaming area.

The default settings is off and the use of data application will be blocked out. When you activate Data roaming function, you can download or synchronize data.

## Using memory manager

Your GD880 has three memories available: the phone, the SIM Card and an external memory card.

You can use memory manager to see how each memory is being used and how much space is available.

Touch **Device settings**, then **Memory info**.

**Internal common memory** - View the memory available on internal common memory.

**Internal multimedia memory** - View the memory available on internal multimedia memory.

**Internal reserved memory** - View the memory available on your handset for **SMS, Contacts, Calendar, To do list, Memo, Alarm, Call history, Bookmarks and Miscellaneous items**.

**USIM memory** - View the memory available on your SIM Card.

**External memory** - View the memory available on your external memory card (you may need to purchase the memory card separately).

## Sending and receiving your files using Bluetooth

**To send a file:**


- 1 Open the file you want to send, typically this will be a photo, video or music file.
- 2 Choose **Send**.  
Choose **Bluetooth**.
- 3 If you have already paired the **Bluetooth** device, your GD880 will not automatically search for other **Bluetooth** devices. If not, your GD880 will search for other **Bluetooth** enabled devices within range.
- 4 Choose the device you want to send the file to.
- 5 Your file will be sent.

**TIP!** Check the progress bar to make sure your file is sending.

### To receive a file:

- 1 To receive files, your Bluetooth must be both **ON** and **Visible**. See **Changing your Bluetooth settings** below for more information.
- 2 A message will prompt you to accept the file from the sender. Touch **Yes** to receive the file.
- 3 You will see where the file has been saved. For image files, you can choose to **View** the file or **Go to My stuff**. Files will usually be saved to the appropriate folder in **My stuff**.

## Changing your Bluetooth settings

Touch **Bluetooth** and select .

### Make your changes to:

**My device information** - View your device information regarding Bluetooth.

**My device visibility** - Choose to be **Visible**, **Hidden** or **Visible for 1 min**.

**My device name** - View your device name.


**My Bluetooth address** - View your Bluetooth address.

**Supported services** - Select how to use Bluetooth in association with different services.

**Remote SIM Mode on/off** - Turn on or off.

## Pairing with another Bluetooth device

By pairing your GD880 and another device, you can set up a passcode protected connection.

- 1 Check that your Bluetooth is **ON** and **Visible**. You can change your visibility by touching .
- 2 Touch **New device**.
- 3 Your GD880 will search for devices. When the search is completed, the **Refresh** icon will appear on the upper left side of the screen.
- 4 Choose the device you want to pair with and click 'Yes' in the confirmation message. You may need to enter the passcode if the passkey does not match with the device you are trying to pair.
- 5 Touch **Always ask** or **Always allow**, then the device is paired.

# Settings

## Using a Bluetooth headset

- 1 Check that your Bluetooth is **ON** and **Visible**.
- 2 Follow the instructions that came with your headset to put it in pairing mode and pair your devices.
- 3 Touch **Always ask** or **Always allow**. Your GD880 will automatically switch to Headset profile.

## Wi-Fi

Wireless Manager allows you to manage Internet connections via Wi-Fi (Wireless LAN) on your device.

It allows the phone to connect to local wireless networks or access the Internet wirelessly. Wi-Fi is faster and has a greater range than Bluetooth wireless technology and can be used for fast emailing and Internet browsing.

**NOTE:** The GD880 supports WEP and WPA-PSK/2 encryption, but not EAP or WPS encryption. If your Wi-Fi service provider or network administrator sets encryption for network security, fill in the key in the pop-up window.

If encryption is not set, this pop-up window will not be shown. You can

obtain the key from your Wi-Fi service provider or network administrator.

## Software Upgrade

### LG Mobile Phone Software Upgrade Program

For more information on installing and using this program, please visit <http://www.lgmobile.com>

This feature allows you to upgrade your software to the latest version quickly and conveniently on the Internet without needing to visit our service centre. The mobile phone software upgrade program requires the user's full attention for the duration of the upgrade process, so please be sure to check any instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data communication cable or batteries during the upgrade may seriously damage your mobile phone. The manufacturer takes no responsibility for loss of data during the upgrade process, so you are advised to note down any important information in advance for safekeeping.

# Accessories

These accessories are supplied with the GD880.

Charger



Data cable



Battery



Stereo headset



## NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may invalidate your warranty.
- Accessories may be different in different regions; please check with our regional service company or agent for further inquiries.

# Technical data

## General

Product name: GD880

System: GSM 850 / E-GSM 900 /  
DCS 1800 / PCS 1900 / WCDMA

## Ambient Temperatures

Max: +55°C (discharging),  
+45°C (charging)

Min: -10°C

# Declaration of Conformity



## Supplier's Details

### Name

LG Electronics Inc

### Address

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,  
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

## Product Details

### Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

### Model Name

GD880

### Trade Name

LG

CE 0168

## Applicable Standards Details

### R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 V1.8.1, EN 301 489-07 V1.3.1  
EN 301 489-17 V1.3.2, EN 301 489-19 V1.2.1, EN 301 489-24 V1.4.1  
EN 301 511 V9.0.2  
EN 301 908-1 V3.2.1 EN 301 908-2 V3.2.1,  
EN 300 328 V1.7.1  
EN 50360:2001/EN62209-1:2006  
EN 60950-1 : 2001

## Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

## Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

LG Electronics Logistics and Services B.V.  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

09.Feb. 2010

Signature of representative



## ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

### 1. ΤΙ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΑΥΤΗ Η ΕΓΓΥΗΣΗ

Η LG σας εγγυάται ότι το συσκευασμένο τηλέφωνο όπως και τα περιεχόμενα εξαρτήματα δεν θα έχουν πρόβλημα όσον αφορά τα υλικά και την τεχνική αρτιότητα τους, σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:

- (1) Η εγγύηση του προϊόντος ισχύει για 24 μήνες, αρχής γενομένης από την ημερομηνία προμήθειας του προϊόντος.
- (2) Η εγγύηση των 24 μηνών ισχύει από την ημερομηνία της πρώτης πώλησης και δεν ανανεώνεται με την μεταπώληση του προϊόντος.
- (3) Η εγγύηση αυτή είναι έγκυρη μόνο για τον αρχικό αγοραστή του προϊόντος κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, αλλά είναι περιορισμένη για συγκεκριμένη χώρα εάν έχει οριστεί.
- (4) Το εξωτερικό περιβλήμα και τα διακοσμητικά εξαρτήματα θα πρέπει να μην παρουσιάζουν πρόβλημα κατά την ώρα αποστολής και, για το λόγο αυτό, δεν θα καλύπτονται από τους όρους αυτής της εγγύησης.
- (5) Κατόπιν αιτήσεως της LG, ο καταναλωτής πρέπει να έχει τη δυνατότητα να παρέχει πληροφορίες που να αποδεικνύουν την ημερομηνία προμήθειας της συσκευής.
- (6) Η LG θα επιβαρύνεται με το κόστος αποστολής του προϊόντος από και προς το εκάστοτε εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών LG υπό την προϋπόθεση ότι η εγγύηση βρίσκεται σε ισχύ και ο πελάτης, χρησιμοποιεί την ταχύ μεταφορική εταιρία που έχει ορισθεί από την LG.

### 2. ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΑΥΤΗ Η ΕΓΓΥΗΣΗ

- (1) Προβλήματα ή βλάβες που προέρχονται από τη χρήση του προϊόντος με διαφορετικό τρόπο από τον κανονικό και συνήθη.
- (2) Προβλήματα ή βλάβες από αντικανονική χρήση, αντικανονικές συνθήκες, ακατάλληλη αποθήκευση, έκθεση σε υγρό περιβάλλον ή υγρασία, αυθαίρετες μετατροπές, αντικανονικές συνδέσεις, επισκευές χωρίς εξουσιοδότηση, κακή χρήση, αμέλεια, κακομεταχείριση, ατύχημα, μετατροπή, αντικανονική εγκατάσταση, ή άλλες ενέργειες που δεν ευθύνεται η LG, συμπεριλαμβανομένων βλαβών που προέρχονται από την μεταφορά, διείσδυση τροφών ή υγρών.
- (3) Θραύση ή βλάβη στις κεραίες εκτός και αν προκλήθηκαν άμεσα από πρόβλημα υλικού ή κακοτεχνίας.
- (4) Όταν το Τμήμα Τεχνικής Εξυπηρέτησης Πελατών της LG δεν ενημερώθηκε από τον καταναλωτή για το θεωρούμενο πρόβλημα ή δυσλειτουργία του προϊόντος κατά τη χρονική διάρκεια της εγγύησης.

- (5) Προϊόντα από τα οποία έχει αφαιρεθεί ο σειριακός αριθμός ή έχει καταστεί άκυρος.
- (6) Αυτή η εγγύηση αντικαθιστά όλες τις άλλες εγγυήσεις, άμεσες ή έμμεσες που προκύπτουν είτε ουσιαστικά είτε από ερμηνεία των νόμων, προβλεπόμενες από το νόμο ή με διαφορετικό τρόπο, συμπεριλαμβανομένων, αλλά μη περιορισμένων από οποιαδήποτε έμμεση εγγύηση εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για μία συγκεκριμένη χρήση.
- (7) Βλάβη που προέρχεται από τη χρήση μη εγκεκριμένων προαιρετικών εξαρτημάτων από την LG.
- (8) Όλες τις πλαστικές επιφάνειες και όλα τα άλλα εξωτερικά εκτεθειμένα εξαρτήματα που έχουν χαραχθεί ή χαλάσει εξ αιτίας της συνήθους χρήσης από τον πελάτη.
- (9) Προϊόντα που έχουν λειτουργήσει εκτός των ορίων των μέγιστων προδιαγραφών.
- (10) Προϊόντα που χρησιμοποιούνται ή αποκτώνται με πρόγραμμα ενοικίασης.
- (11) Αναλώσιμα υλικά.

### **3. ΟΡΟΙ:**

Καμία άλλη διατυπωμένη εγγύηση δεν είναι εφαρμόσιμη σ' αυτό το προϊόν.

Η ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΕΜΜΕΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΥΠΩΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ Σ' ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ. Η LG ELECTRONICS ΔΕΝ ΘΑ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΤΩΣΗ, ΑΠΩΛΕΙΑ Ή ΑΛΛΕΣ ΒΛΑΒΕΣ, ΑΜΕΣΕΣ Ή ΣΥΝΕΠΑΚΟΛΟΥΘΕΣ, ΠΟΥ ΕΓΓΙΒΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΤΥΠΩΜΕΝΗΣ Ή ΕΜΜΕΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ Σ' ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ.

Μερικές χώρες δεν επιτρέπουν τον ορισμό ορίων των δευτερευόντων ή συνεπακόλουθων βλαβών ή περιορισμών στο χρόνο διάρκειας της έμμεσης εγγύησης, έτσι αυτοί οι περιορισμοί ή οι εξαιρέσεις μπορεί να μην ισχύουν για εσάς. Η εγγύηση αυτή σας δίνει συγκεκριμένα νομικά δικαιώματα και μπορεί να έχετε επίσης άλλα δικαιώματα που ποικιλούν από χώρα σε χώρα.

**Για περισσότερες πληροφορίες  
τηλεφωνήστε στο: 800 11 200 300**



**LG Electronics Inc.**







