

عربي  
FRANÇAIS



FRANÇAIS  
عربي



دليل مستخدم  
LG-C305

CE0168 ①

www.lg.com

P/NO : MMBB0392939 (1.0)

Guide de l'utilisateur  
LG-C305



CE0168 ①

www.lg.com

P/NO : MMBB0392939 (1.0)

Bluetooth QD ID B016739

# دليل مستخدم LG-C305 - العربية

سيساعدك هذا الدليل على إدراك كيفية استخدام هاتفك المحمول الجديد. سيوفر لك شرحاً مفيداً للميزات الموجودة على هاتفك.

قد تختلف بعض المحتويات الموجودة في هذا الدليل عن هاتفك وذلك استناداً إلى برنامج الهاتف أو موفر الخدمة.



## إرشادات لاستخدام آمن وفعال

• حد SAR الذي توصي به اللجنة الدولية

للحماية من الإشعاع غير المؤين

Commission on Non-Ionizing  
Radiation Protection (ICNIRP)

هو 2 واط/كغ وهو حد مقسم على نحو

متناسب إلى 10 غرامات من النسيج

العضوي.

• تبلغ أعلى قيمة SAR لطراز الهاتف

هذا الذي تم اختباره بواسطة DASY4

للاستخدام على الأذن 1.20 واط/كيلوجرام

(10 جرام). وعند الحمل على الجسد تبلغ

0.663 واط/كيلوجرام (10 جرام).

• معلومات بيانات SAR للمقيمين في

بلدان/مناطق تتبنى حد SAR الموصى به

من قبل معهد المهندسين الكهربائيين

والإلكترونيين (IEEE). وهو 1.6 واط/كغ

كمتوسط لكل غرام واحد (1) من النسيج.

### العناية بالمنتج وصيانتة

⚠ تحذير: استخدم فقط البطاريات

والشواحن والملحقات الموافق على

استخدامها مع طراز الهاتف المعين هذا. إن

استخدام أي أنواع أخرى قد يؤدي إلى إبطال

أي ضمان أو موافقة تطبيق على الهاتف

المحمول. وقد يكون خطيراً.

يرجى قراءة هذه الإرشادات البسيطة. عدم

التقيد بهذه الإرشادات قد يكون أمراً خطراً أو

غير قانوني.

### التعرض لطاقة التردد اللاسلكي

معلومات حول التعرض للموجات اللاسلكية

ومعدل الامتصاص المحدد (SAR). لقد تم

تصميم طراز الهاتف المحمول LG-C305

هذا بحيث يفي بمتطلبات السلامة السارية

المتعلقة بالتعرض للموجات اللاسلكية.

وتستند هذه المتطلبات إلى إرشادات علمية

تضمن هوامش سلامة مصممة لضمان

السلامة لكل الأشخاص. دون أخذ العمر

والصحة بعين الاعتبار.

• تستخدم إرشادات التباين للموجات

اللاسلكية وحدة قياس معروفة بمعدل

الامتصاص المحدد، أو SAR. وتجري اختبارات

SAR باستخدام أساليب قياسية فيما

ينفذ الهاتف عملية الإرسال بأعلى مستوى

طاقة مسموح به في كل نطاقات التردد التي

تم اختبارها.

• وعلى الرغم من وجود اختلافات بين مستويات

SAR لمختلف طرازات هاتف LG. فهي كلها

مصممة بحيث تفي بالإرشادات المتعلقة

بالتعرض للموجات اللاسلكية.

- لا تقم بتفكيك الوحدة. اعمل على نقل الوحدة إلى تقني صيانة مؤهل عندما تكون بحاجة إلى تنفيذ عمل ما عليها لإصلاحها.
- ضع هذه الوحدة في مكان بعيد عن الأجهزة الإلكترونية مثل أجهزة التلفزيون، والراديو، وأجهزة الكمبيوتر الشخصي.
- يجب إبقاء الوحدة بعيدة عن مصادر السخونة مثل الأجهزة المشعة للحرارة أو الأفران المنزلية.
- تجنب إسقاط الوحدة.
- لا تعرّض هذه الوحدة للاهتزاز الميكانيكي أو الصدمات.
- أوقف تشغيل الهاتف في أي منطقة حيث القوانين الخاصة تطالبك بذلك.
- على سبيل المثال، لا تستخدم الهاتف في المستشفيات إذ قد يؤثر على المعدات الطبية الحساسة.
- لا تمسك الهاتف بيدين رطبتين فيما يكون شحنه جار. فقد يتسبّب هذا الأمر بحدوث صدمة كهربائية أو إلحاق ضرر بالغ بالهاتف.
- يجب عدم شحن الهاتف بالقرب من مواد قابلة للاشتعال إذ قد يصبح الهاتف ساخناً وقد يؤدي ذلك إلى اندلاع حريق.
- استخدم قطعة قماش جافة لتنظيف الوحدة من الخارج (لا تستخدم مواد مذيبة كالبنزين أو التينر أو الكحول).
- لا تشحن الهاتف عندما يكون موضوعاً على أثاث ناعم.
- يجب أن يتم شحن الهاتف في منطقة ذات تهوية جيدة.
- لا تعرّض هذه الوحدة للدخان أو الغبار الزائد.
- لا تضع الهاتف بالقرب من بطاقات الائتمان أو تذاكر النقل؛ فقد يؤثر ذلك على المعلومات الموجودة على الأشرطة المعدنية.
- لا تضغط على الشاشة بواسطة شيء حاد إذ قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالهاتف.
- لا تعرّض الهاتف للسوائل أو الرطوبة.
- استخدم الملحقات كسماعات الأذن مثلاً بحذر. لا تلمس الهوائي دون وجود سبب يدعوك إلى ذلك.

## تشغيل فعال للهاتف

### الأجهزة الإلكترونية

- قد تعرّض كل الهواتف المحمولة للتشويش. ما قد يؤثر على أدائها.
- لا تستخدم الهاتف المحمول بالقرب من الأجهزة الطبية دون طلب الإذن للقيام بذلك. تجنّب وضع الهاتف على أجهزة ضبط النبض. مثلاً، في الجيب على مستوى الصدر.
- قد تسبّب بعض الهواتف المحمولة الإزعاج للأدوات المساعدة للسمع.

## إرشادات لاستخدام آمن وفعال

### تجنّب إلحاق الضرر بسمّك

قد يؤدي تعرّضك إلى أصوات عالية لفترات وقت طويلة إلى إلحاق الضرر بسمّك. ونوصي بالتالي بالأا تقوم بتشغيل الهاتف أو إيقافه عندما يكون قريباً من أذنك. كما نوصي بضبط مستوى صوت معقول للموسيقى والمكالمات.

### مناطق التفجير

لا تستخدم الهاتف في الأماكن حيث تكون عمليات التفجير جارية. التزم بالقيود. واتبع الأنظمة أو القوانين.

### مناطق تتسم أجواؤها بالقابلية

#### للانفجار

- لا تستخدم الهاتف في نقطة إعادة التزويد بالوقود.
- لا تستخدم الهاتف بالقرب من الوقود أو المواد الكيميائية.
- لا نحم بنقل أو تخزين غاز أو سائل قابل للاشتعال أو متفجرات في حجرة السيارة نفسها التي تحتوي على الهاتف المحمول وملحقاته.

### في الطائرة

باستطاعة الأجهزة اللاسلكية أن تتسبب بحدوث تشويش في الطائرة.

• قد يؤثّر الحد الأدنى من التشويش على أجهزة التلفزيون والراديو والكمبيوتر الشخصي.

### السلامة على الطرقات

- تحقق من القوانين والأنظمة المتعلقة باستخدام الهواتف المحمولة في المناطق أثناء القيادة.
- لا تستخدم هاتفاً محمولاً باليد أثناء القيادة.
- عليك دوماً تركيز كامل الانتباه على القيادة.
- استخدم مجموعة أدوات لا يدوية. إذا كانت متوفرة.
- توقّف عند جانب الطريق قبل إجراء مكالمة أو الإجابة على المكالمة إذا كانت ظروف القيادة تستدعي ذلك.
- قد تؤثر طاقة RF على بعض الأنظمة الإلكترونية في المركبة مثل الاستيريو ومعدات السلامة في السيارة.
- عندما تكون المركبة مزودة بكيس هوائي. عليك عدم إعاقه عمله بواسطة تجهيزات لاسلكية مثبتة أو محمولة. فقد يبطل ذلك عمل الكيس الهوائي أو قد يتسبب ذلك بإصابات خطيرة بسبب أداء غير صحيح.
- إذا كنت تستمع إلى الموسيقى أثناء تنقلك. فتأكد من كون مستوى الصوت معقولاً بحيث تكون مدركاً لما يحيط بك. هذا الأمر يعتبر ملزماً خاصة بالقرب من الطرقات.

- أوقف تشغيل الهاتف المحمول قبل الصعود على متن أي طائرة.
- لا تستعمله في الطائرة من دون الحصول على إذن من قبل الطاقم.

## الأطفال

- ضع الهاتف في مكان آمن بعيداً عن متناول الأطفال. فهو يحتوي على أجزاء صغيرة قد تنفصل عنه وتسبب بالاختناق.

## مكالمات الطوارئ

- قد لا تكون مكالمات الطوارئ متوفرة ضمن شبكات الهاتف المحمول كافةً. وبالتالي عليك ألا تعتمد فقط على هاتفك المحمول لمكالمات الطوارئ؛ راجع موفر الخدمة المحلي لديك لمزيد من المعلومات.

## معلومات حول البطارية والعناية بها

- لست بحاجة إلى إفراغ البطارية بشكل كامل قبل إعادة شحنها. وبخلاف أنظمة البطاريات الأخرى. ليس هناك من تأثير للذاكرة يمكنه تخفيض أداء البطارية.
- استخدم بطاريات وشواحن LG فقط.
- فشواحن LG مصممة لإطالة فترة عمل البطارية.
- لا تعمل على تفكيك البطارية أو تعريضها لحادث تماس.
- حافظ على نظافة الموصلات المعدنية الموجودة على البطارية.

- استبدل البطارية عندما يصبح أدائها غير مقبول. قد يعاد شحن البطارية مئات المرات قبل أن تصبح بحاجة إلى الاستبدال.
- أعد شحن البطارية إذا كنت قد توقفت عن استخدامها لفترة طويلة وذلك لزيادة صلاحية استعمالها إلى الحد الأقصى.
- لا تعرّض شاحن البطارية لنور الشمس المباشر أو لا تستخدمه في أماكن عالية الرطوبة، مثل الحمام.
- لا تترك البطارية في الأماكن الساخنة أو الباردة، فقد يؤدي ذلك إلى التراجع في أداء البطارية.
- هناك خطر انفجار، إذا تم استبدال البطارية ببطارية أخرى من نوع غير صحيح.
- تخلص من البطاريات المستعملة طبقاً لتعليمات الشركة المصنّعة، يرجى إعادة التصنيع عندما يكون ذلك ممكناً. لا تخلص منها كمهملات منزلية.
- إذا كنت بحاجة إلى استبدال البطارية، خذها إلى أقرب فرع للصيانة أو وكيل معتمد من LG Electronics للحصول على المساعدة.
- قم دائماً بفصل الشاحن عن المقبس بعد شحن الهاتف بالكامل لتفادي استهلاك الشاحن طاقة غير ضرورية.
- تعتمد فترة عمل البطارية الفعلية على تكوين الشبكة واعدادات المنتج والنقوش المستخدمة والبطارية و الظروف البيئية.

## التعرّف على هاتفك



### المفاتيح الجانبية

- في وضع الانتظار: يتيح لك هذا الخيار التحكم بمستوى صوت الرنين.
- أثناء المكالمات: ضبط مستوى صوت سماعة الأذن
- أثناء تشغيل موسيقى MP3: ضبط مستوى الصوت



### الشاحن/موصل كبل USB


**تلميح:** يرجى التأكد من تشغيل الهاتف، ومن إدخال بطاقة الذاكرة وأن الهاتف في وضع الخمول قبل توصيل كبل USB ذي التخزين الكبير السعة.



### سماعة الرأس



### عدسة الكاميرا

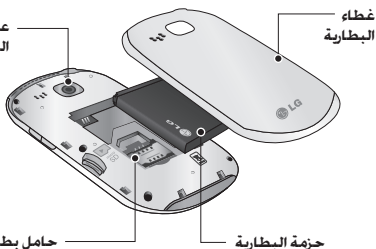

### غطاء البطارية

### حامل بطاقة SIM

### حزمة البطارية

# تثبيت بطاقة SIM و البطارية


## 1 نزع غطاء البطارية

اضغط على مزلاج تحرير غطاء البطارية.




## 2 إخراج البطارية

ارفع الحافة السفلى للبطاقة وقم بإخراجها بتأنٍ من حجرتها.



## 4 تركيب البطارية

قم أولاً بإدراج الجهة العليا للبطارية في الحافة العليا لحجرة البطارية. تأكد من محاذاة موصلات البطارية مع الأطراف الموجودة على الهاتف. اضغط على جهة البطارية السفلى إلى الأسفل حتى تستقر في مكانها.



⚠ تحذير: لا تقم باستبدال بطاقة SIM أو إزالتها أثناء استخدام الهاتف أو عندما يكون قيد التشغيل فذلك قد يؤدي إلى فقدان البيانات أو إلحاق الضرر ببطاقة SIM.

⚠ تحذير: لا تخرج البطارية عندما يكون الهاتف قيد التشغيل. إذ قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالهاتف.

## 3 تثبيت بطاقة SIM


أدخل بطاقة SIM داخل حامل بطاقة SIM. تأكد من كون ناحية الموصلات الذهبية الموجودة على البطاقة موجهة نحو الأسفل. لإخراج بطاقة SIM، اسحبها بلطف في الاتجاه العكسي.

## 5 إعادة غطاء البطارية إلى مكانه



## 6 شحن الهاتف

اسحب لفتح غطاء مقبس الشاحن الموجود في جانب الهاتف LG-C305. أدخل الشاحن وقم بتوصيله بمقبس كهربائي رئيسي. يجب أن يتم شحن الهاتف LG-C305 حتى تظهر على الشاشة رسالة تشير إلى أن "البطارية ممتلئة".

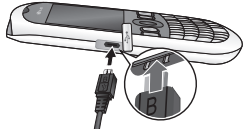


## بطاقة الذاكرة

### تركيب بطاقة ذاكرة

يمكنك توسيع مساحة الذاكرة المتوفرة على هاتفك باستخدام بطاقة ذاكرة.

**ملاحظة:** بطاقة الذاكرة هي ملحق اختياري.

حرك بطاقة الذاكرة إلى داخل الفتحة، حتى تستقر في مكانها. تأكد من كون ناحية الموصلات الذهبية موجهة نحو الأسفل.

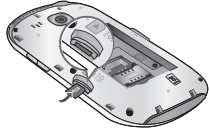

### إخراج بطاقة ذاكرة

قم بإخراج بطاقة الذاكرة بعناية وذلك بدفعها بلطف إلى الهاتف وتحريرها بسرعة.

### تنسيق بطاقة الذاكرة

قد تكون بطاقة الذاكرة مهيأة أصلاً، إذا لم تكن بطاقة الذاكرة مهيأة، فعليك تهيئتها قبل أن تبدأ باستخدامها.

**1** في الشاشة الرئيسية اضغط على

القائمة ثم حدد إعدادات.

**2** اختر الجهاز ومعلومات الذاكرة. ثم حدد

الذاكرة الخارجية.

**3** اضغط على تهيئة، وأدخل كلمة المرور،

التي تم تعيينها إلى 0000 كضبط

افتراضي. ستتم تهيئة بطاقة الذاكرة

وتصبح جاهزة للاستخدام.

**4** لعرض الحافظات الجديدة التي تمت

تهيئتها على هاتف LG-C305 اضغط

على القائمة وحدد أشياءي. اختر بطاقة

الذاكرة الخاصة بي.

**تحذير:** عندما تقوم بتهيئة بطاقة

الذاكرة الخاصة بك، سيتم مسح كل

محتواها. إذا لم تكن ترغب في فقدان

البيانات الموجودة على بطاقة الذاكرة،

فعليك إجراء نسخة احتياطية عنها أولاً.

## الشاشة الرئيسية الخاصة بك

| الوصف                           | الرمز                                                                             |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| الجدولة                         |  |
| رسالة جديدة                     |  |
| رسالة صوتية جديدة               |  |
| بريد إلكتروني جديد              |  |
| النمط عادي قيد الاستخدام        |  |
| النمط صامت قيد الاستخدام        |  |
| النمط خارجي قيد الاستخدام       |  |
| النمط سماعة الرأس قيد الاستخدام |  |
| فترة العمل المتبقية للبطارية    |  |
| البطارية فارغة                  |  |
| الذاكرة الخارجية                |  |
| راديو FM                        |  |
| تشغيل الموسيقى MP3              |  |

### شريط الحالة

يستخدم شريط الحالة رموزاً مختلفة للإشارة إلى أمور مثل قوة الإشارة. والرسائل الجديدة وفترة عمل البطارية. وكذلك إعلامك ما إذا كان بلوتوث نشطاً.

يشير الجدول أدناه إلى معنى الرموز التي يَرجح أن تراها في شريط الحالة.

| الوصف                                | الرمز                                                                               |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| قوة إشارة الشبكة (يختلف عدد الأشرطة) |    |
| إشارة الشبكة غير متوفرة              |    |
| GPRS متوفر                           |    |
| EDGE متوفر                           |    |
| وضع الرحلات الجوية منشّط             |    |
| المكالمات محوّلَة                    |    |
| خدمة التجوال                         |   |
| بلوتوث® منشّط                        |  |
| خدمة WAP متصلة                       |  |
| تم تعيين منبه                        |  |

## اتصال

### إجراء مكالمة

اضغط على  أو حدد رفض لرفض  
مكالمة واردة.

**ملاحظة:** في المكالمة عندما يتم تنشيط  
مكبر الصوت. يعرض رمز مكبر الصوت  
مع علامة الجمع باللون الأحمر. وعندما  
يتم إلغاء تنشيط مكبر الصوت يعرض  
رمز مكبر الصوت من دون علامة الجمع  
باللون الأحمر.

- 1 تأكد من أن هاتفك قيد التشغيل.
- 2 يمكنك استخدام لوحة المفاتيح. لحذف  
رقم اضغط على السهم الخلفي.
- 3 اضغط على  لبدء المكالمة.
- 4 لإنهاء المكالمة. اضغط على .

**تلميح!** لإدخال + عند إجراء مكالمة دولية.  
اضغط باستمرار 0.

### الاتصال السريع

يمكنك تعيين رقم اتصال سريع لجهة اتصال  
تتصل بها بشكل متكرر.

- 1 اضغط على القائمة لفتح القائمة  
الرئيسية. حدد دليل الهاتف. ثم حدد  
الخيار والاتصالات السريعة.
- 2 تم مسبقاً تعيين بريدك الصوتي إلى رقم  
الاتصال السريع 1 ولا يمكنك تغيير ذلك.  
حدد أي رقم آخر سواء باستخدام مفاتيح  
التنقل وتحديد تعيين أو بضغط مفتاح  
الرقم الفعلي وتحديد تعيين.
- 3 يفتح دليل الهاتف. حدد جهة الاتصال  
التي تريد تعيينها إلى ذلك الرقم  
باستخدام مفاتيح التنقل. ثم اضغط  
على تحديد.

لطلب رقم اتصال سريع. اضغط باستمرار  
على الرقم المعين حتى ظهور اسم جهة  
الاتصال على الشاشة. سوف تبدأ المكالمة  
تلقائياً ولا حاجة إلى الضغط على .

### إجراء مكالمة من جهات الاتصال

من السهل الاتصال بأي شخص قمت بتخزين  
رقمه في دليل الهاتف.

- 1 اضغط على القائمة لفتح القائمة  
الرئيسية. حدد دليل الهاتف.
- 2 باستخدام لوحة المفاتيح. قم بإدخال  
الحرف الأول من جهة الاتصال التي ترغب  
في الاتصال بها وقم بالتمرير إلى دليل  
الهاتف.
- 3 اضغط على  لبدء المكالمة.

### الرد على مكالمة ورفضها

عندما يرن الهاتف. اضغط على قبول أو  
اضغط على  للرد على المكالمة.

أثناء رنين الهاتف يمكنك الضغط على  
صامت لكتم صوت الرنين. يُعتبر هذا الأمر  
مفيداً إذا كنت قد نسيت تغيير نمط الهاتف  
إلى صامت أثناء حضور اجتماع.

## عرض سجلات المكالمات

اضغط على القائمة وحدد السجلات.

### كل السجلات - عرض قائمة كاملة

تتضمن كل المكالمات الصادرة والمكالمات المستلمة والمكالمات التي لم يرد عليها بالإضافة إلى الرسائل المرسله والمستلمة.

**المكالمات فقط** - عرض قائمة بكل الأرقام التي طلبتها واستلمتها ولم ترد عليها.

**الرسائل فقط** - عرض قائمة بكل الأرقام التي قمت بإرسال الرسائل إليها أو استلامها منها.

**سجلات لم يرد عليها** - عرض قائمة بأي مكالمات لم ترد عليها.

**السجلات الصادرة** - عرض قائمة بكل الأرقام التي طلبتها.

**السجلات الواردة** - عرض قائمة بكل الأرقام التي استلمتها.

**تلميح!** في أي سجل مكالمات حدد

الخيارات ثم حذف لحذف العناصر المحددة.

## استخدام تحويل المكالمات

**1** اضغط على القائمة وحدد الإعدادات ثم المكالمات.

**2** حدد تحويل المكالمات.

**3** اختر ما إذا كنت تريد أن يتم تحويل كل المكالمات. عندما يكون الخط مشغولاً أو عند عدم الرد أو عندما لا يكون الوصول إليك ممكناً.

**4** اختر التنشيط وحدد ما إذا كنت تريد أن يتم التحويل إلى بريدك الصوتي أو رقم آخر أو الأرقام الأخيرة المحولة.

**5** أدخل رقم التحويل أو حدد بحث للاستعراض بحثاً عن رقم التحويل.

**ملاحظة:** يتم فرض رسوم على تحويل المكالمات. يرجى الاتصال بموفر الشبكة للحصول على تفاصيل.

**تلميح!** لإيقاف تشغيل تحويل كل المكالمات. اختر تحويل المكالمات من قائمة الاتصال ثم حدد الخيارات وإلغاء تنشيط الكل.

## استخدام حظر المكالمات

**1** اضغط على القائمة. وحدد الإعدادات ثم المكالمات.

**2** حدد حظر المكالمات.

**3** اختر أحد الخيارات أو كلها:

كل المكالمات الصادرة

المكالمات الدولية الصادرة

المكالمات الدولية الصادرة

باستثناء المحلية

المكالمات الواردة

الواردة عند السفر

**4** أدخل كلمة مرور حظر المكالمات. تحقق من توفر الخدمة مع مشغل الشبكة.

المكالمات أو المكالمات الواردة من مجموعات أو جهات اتصال معينة، أو من أرقام غير مسجلة (الأرقام غير المضمنة في قائمة جهات الاتصال) أو كل الاتصالات بدون معرف متصل.

**إرسال رقمي** - اختر ما إذا كنت ترغب في أن يظهر رقمك عند اتصالك بأحدهم. (يعتمد هذا الأمر على موفر الشبكة.)

**معاودة الاتصال التلقائي** - يتيح لك هذا الخيار تعيين وظيفة معاودة الاتصال التلقائي عند فشل محاولة الاتصال. **مذكر الدقائق** - يحدد ما إذا تود إطلاق نغمة كل فترة دقيقة 1 أثناء إجراء مكالمة.

**وضع الرد بلوتوث** - اختر كيفية الرد على مكالمة عند استخدام سماعة رأس بلوتوث، حدد لا يدوي أو الهاتف.

**حفظ رقم جديد** - بتحديد هذا الخيار سيتم حفظ الأرقام غير الموجودة في جهات الاتصال على هاتفك عند إنهاء المكالمة.

**كلفة المكالمات** - عرض الكلفة التي تم تطبيقها على مكالماتك الأخيرة أو كل المكالمات. هذه الخدمة تعتمد على الشبكة، وبعض مشغلي الشبكات ليس باستطاعتهم دعم هذه الخدمة.

**تلميح! حدد أرقام الاتصال المحددة من القائمة جاري الاتصال لتشغيل وجميع قائمة بالأرقام التي يمكن طلبها من هاتفك. ستحتاج إلى الحصول على رمز PIN2 من المشغل. عند التشغيل، وحدها الأرقام المضمنة في قائمة أرقام الاتصال المحدد هي التي يمكن طلبها من هاتفك.**

## تغيير إعدادات المكالمات

**1** اضغط على القائمة. وحدد الإعدادات ثم المكالمة.

**2** من هنا يمكنك تحرير إعدادات الخيارات التالية:

**تحويل المكالمات** - اختر ما إذا كنت تريد تحويل كل مكالماتك.

**حظر المكالمات** - حدد المكالمات التي ترغب في حظرها.

**وضع مكالمة قيد الانتظار** - لكي يتم تنبيهك عند وجود مكالمة قيد الانتظار. **رقم اتصال محدد** - اختر قائمة بالأرقام التي يمكن طلبها من هاتفك.

**رسالة اعتذار** - قبل رفض مكالمة واردة. يمكنك استخدام "رسائل اعتذار" لإرسال رسالة تفسر فيها سبب عدم استلام المكالمة الواردة.

**إعدادات رفض المكالمة** - حدد إيقاف التشغيل أو التشغيل واختار رفض كل

# الكاميرا

## التقاط صورة سريعة

1 اضغط على القائمة وحدد الكاميرا

والكاميرا.

2 عندما تركز الكاميرا على موضوع الصورة.

حدد رمز الالتقاط في وسط الشاشة

السفلي واضغط على موافق لالتقاط

صورة.

## بعد التقاط الصورة

تظهر الصورة الملتقطة على الشاشة. يظهر

اسم الصورة في اعلى الشاشة مع خمسة

رموز في الجانب السفلي.

الألبوم - عرض الصور وملفات الفيديو التي

قمت بالتقاطها في ألبومك.

إرسال - إرسال الصورة كرسالة. أو بريد

إلكتروني أو عبر بلوتوث.

جديدة - التقاط صورة أخرى على الفور.

ضبط ك - استخدام الصورة كخلفية

أو كصورة جهة اتصال أو في صورة بدء

التشغيل أو صورة إيقاف التشغيل.

حذف - حذف الصورة التي قمت بالتقاطها.

يظهر محدد المنظر من جديد.

# كاميرا الفيديو

## التقاط فيديو سريع

- 1 اضغط على القائمة وحدد الكاميرا واختر كاميرا الفيديو. سيظهر محدد المنظر في كاميرا الفيديو على الشاشة.
- 2 قم بتركيز الكاميرا لتسجيل المشاهد التي تريد.
- 3 حدد رمز التسجيل في وسط الشاشة السفلي واضغط على موافق لالتقاط فيديو. يظهر تسجيل في أسفل محدد المنظر. اضغط  مجدداً لإيقاف التسجيل.

## بعد الانتهاء من التقاط الفيديو

- ستظهر على الشاشة صورة ثابتة تمثل الفيديو الملتقط.
- بعد تسجيل مقطع فيديو. يمكنك التحقق من القائمة كما يلي:
- الألبوم - عرض الصور وملفات الفيديو التي قمت بالتقاطها في ألبومك.
  - تشغيل - تشغيل الملف.
  - جديد - اضغط لالتقاط فيديو آخر على الفور.
  - إرسال - إرسال الفيديو كرسالة أو بريد إلكتروني أو عبر بلوتوث.
  - حذف - حذف الفيديو الذي قمت بالتقاطه.
  - يظهر محدد المنظر من جديد.

# Wi-Fi

يتيح لك مدير التشغيل اللاسلكي إدارة اتصالات إنترنت عبر Wi-Fi (شبكة LAN اللاسلكية) على جهازك.

يتيح للهاتف الاتصال بالشبكات اللاسلكية المحلية، أو الوصول إلى إنترنت لاسلكياً. Wi-Fi أسرع وذات نطاق أوسع من تقنية بلوتوث اللاسلكية. وبالتالي يمكن استخدامه لإرسال رسائل بريد إلكتروني سريعاً ولاستعراض إنترنت.

ملاحظة: LG-C305 يدعم WEP، تشفير WPA-PSK/2، وليس EAP، أو تشفير WPS. إذا قام موفر خدمة Wi-Fi أو مسؤول الشبكة بتعيين التشفير لحماية الشبكة، فعليك ملء المفتاح في الإطار المنبثق.

إذا لم يتم تعيين التشفير، فلن يظهر الإطار المنبثق هذا. يمكنك الحصول على المفتاح من موفر خدمة Wi-Fi لديك أو من مسؤول الشبكة.

# الموسيقى

## مشغل MP3

الأنواع - يتيح لك رؤية كل المسارات التي تم

فرزها بحسب النوع.

تبديل كل الاغاني - يتيح لك تشغيل كل

الأغاني في ترتيب عشوائي.

يكون مشغل الموسيقى مضمناً في الهاتف

LG-C305 بحيث يمكنك تشغيل كل

مسارات الموسيقى المفضلة لديك.

### ملاحظة:

- قبل استخدام مشغل الموسيقى.
- ستحتاج إلى نقل ملف الموسيقى إلى الهاتف.
- يعتمد مشغل الموسيقى أنواع الترميز التالية: MP3, WMA و AAC. لا يعتمد مشغل الموسيقى بالضرورة كل ميزات تنسيقات الملف وتغييراتها.

### نقل الموسيقى إلى الهاتف

الطريقة الأسهل لنقل الموسيقى إلى

الهاتف تتم عبر بلوتوث أو كبل المزامنة.

لنقل الموسيقى باستخدام بلوتوث:

- 1 تأكد من تشغيل بلوتوث على الجهازين ومن كونهما مرئيين بالنسبة إلى بعضهما البعض.

- 2 حدّد ملف الموسيقى على الجهاز الآخر

واختر إرساله عبر بلوتوث.

- 3 عندما يتم إرسال الملف سيترتب عليك

قبوله على الهاتف وذلك بتحديد نعم.

- 4 يجب أن يظهر الملف في كل الأغاني.

### تشغيل أغنية

- 1 اضغط على القائمة وحدد الموسيقى. ثم

اختر مشغل MP3.

- 2 اختر كل الأغاني ثم حدد الأغنية التي تريد

تشغيلها. تحديد OK.

- 3 حدد OK لإيقاف الأغنية مؤقتاً.

- 4 حدد ► للانتقال إلى الأغنية التالية.

- 5 حدد ► للانتقال إلى الأغنية السابقة.

- 6 حدد الرجوع لإيقاف الموسيقى والعودة

إلى قائمة كل الأغاني.

للوصول إلى مشغل الموسيقى. اضغط على

القائمة وحدد الموسيقى ومشغل MP3.

من هنا يمكنك الوصول إلى:

تم تشغيلها مؤخراً - عرض كل الأغاني التي

قمت بتشغيلها مؤخراً.

كل الأغاني - يحتوي على كل الأغاني

المتوفرة في هاتفك.

قوائم التشغيل خاصتي - تحتوي على قوائم

التشغيل كلها التي أنشأتها.

الفنانين - يتيح لك رؤية كل المسارات التي

تم فرزها بحسب أسماء الفنانين.

الألبومات - يتيح لك رؤية كل المسارات التي

تم فرزها بحسب الألبوم.

**التمثيل المرئي - حدد تأثيراً مرئياً.**

**معلومات الملف -** يمكنك عرض معلومات تتعلق بملف الموسيقى الذي تستمع إليه.  
**إضافة إلى قائمة التشغيل -** إضافة المسار الحالي إلى قائمة التشغيل.

**إرسال عبر -** إرسال الأغنية كرسالة أو بريد إلكتروني أو عبر يوتيوب.

**ضبط ك -** استخدم الأغنية كنغمة رنين، نغمة رسالة، بدء التشغيل أو إيقاف التشغيل.

**تلميح! لتغيير مستوى الصوت أثناء الاستماع إلى الموسيقى.** استخدم مفاتيح مستوى الصوت على الجانب الأيمن من الهاتف.

**ملاحظة:** يمكن أن تكون حقوق النشر لملفات الموسيقى محمية بموجب المعاهدات الدولية وقوانين حقوق النشر الوطنية. ولهذا، فقد يكون من الضروري الحصول على إذن أو ترخيص لإعادة إنتاج الموسيقى أو نسخها. يمنع القانون الوطني في بعض البلدان النسخ الخاص للمواد المحمية بحقوق النشر، قبل تنزيل أو نسخ الملف. يُرجى التحقق من القانون الوطني للبلد المعني والمتعلق باستخدام مثل هذه المواد.

## **استخدام خيارات أثناء تشغيل الموسيقى**

حدد الخيارات واختر من:

**تصغير -** إخفاء شاشة مشغل الموسيقى بحيث يمكنك الاستمرار في استخدام الهاتف بشكل عادي أثناء تشغيل الموسيقى.  
**إعادة -** يمكن الاستماع إلى الموسيقى إعادة.  
**عشوائي -** يشغل المسارات بترتيب عشوائي.  
**المعادل -** يمكنك عرض المعادل على الشاشة.

## البريد الإلكتروني

### إرسال بريد إلكتروني باستخدام

#### حسابك الجديد

لإرسال/استلام رسالة بريد إلكتروني. عليك إعداد حساب بريد إلكتروني.

#### 1 اضغط على القائمة. حدد البريد

الإلكتروني واختر الحساب الذي تريد استخدامه.

#### 2 اختر كتابة بريد إلكتروني يفتح بريد

الالكتروني جديد.

#### 3 اكتب موضوعاً في الحقل المخصص ثم

اضغط على موافق.

#### 4 أدخل رسالتك باستخدام لوحة المفاتيح.

### استرداد بريدك الإلكتروني

#### 1 اضغط على القائمة وحدد البريد

الإلكتروني.

#### 2 حدد الحساب الذي تريد استخدامه.

#### 3 حدد صندوق الوارد.

#### 4 اختر التحديث فيتصل هاتفك بحساب

البريد الإلكتروني ويسترد رسائلك الجديدة.

### حافظات الرسائل

اضغط على القائمة وحدد البريد الإلكتروني.

يجب أن تفسر بنية الحافظة المستخدمة في الهاتف LG-C305 نفسها بنفسها.

#### كتابة بريد إلكتروني - إنشاء رسالة جديدة

خاصة بك.

#### صندوق الوارد - توضع كل رسائل البريد

الإلكتروني التي تستلمها في صندوق الوارد.

من هنا يمكنك الرد. الأرسال والكثير غير ذلك.

#### المسودات - إذا لم يكن لديك الوقت الكافي

للانتهاء من كتابة رسالة بريد إلكتروني.

فيمكنك أن تحفظ هنا ما كتبته حتى الآن.

#### المرسلة - توضع نسخ لكل رسائل البريد

الإلكتروني التي ترسلها في حافظة العناصر

المرسلة.

#### صندوق الصادر - عبارة عن حافظة تخزين

مؤقت لرسائل البريد الإلكتروني فيما يكون

إرسالها جارٍ أو يتم تخزين الرسائل التي

فشلت عملية إرسالها هنا.

#### المهملات - توضع كل رسائل البريد

الالكتروني التي تزيلها في المهملات.

## تغيير اعدادات البريد الإلكتروني

1 اضغط على القائمة. واختر البريد الإلكتروني.

2 حدد الحساب الذي تريد استخدامه.

3 حدد اعدادات ويمكنك بعد ذلك تكييف الضوابط التالية:

حسابات البريد الإلكتروني - يمكنك إعداد حساب بريد إلكتروني.

السماح بالرد على البريد الإلكتروني - اختر السماح بإرسال رسائل "تأكيد القراءة".

طلب الرد على البريد الإلكتروني - اختر ما إذا كان يجب طلب رسائل تأكيد القراءة.

الفواصل الزمني للاسترداد - اختر مدى إعادة قيام LG-C305 بالتحقق من وجود رسائل بريد إلكتروني جديدة.

إظهار عدد الرسائل - اختر عدد رسائل البريد الإلكتروني التي تود إظهارها في آن واحد.

تضمين الرسالة في الارسال والرد - اختر تضمين الرسالة الأصلية في ردك أو عدم تضمينها.

تضمين مرفقات - اختر تضمين المرفق الأصلي أو عدم تضمينه.

## استرداد تلقائي أثناء التجوال -

اختر ما إذا كنت ترغب في استرداد رسائلك تلقائياً أثناء تواجذك في الخارج أو عدم استردادها.

إعلام بوصول بريد إلكتروني جديد - اختر ما إذا كان يجب أو لا يجب تنبيهك عند وصول رسائل بريد إلكتروني جديدة.

التوقيع - قم بإنشاء توقيع على البريد الإلكتروني وشغل هذه الميزة.

الأولوية - اختر مستوى الأولوية لرسائل البريد الإلكتروني.

الحجم الأقصى للبريد الإلكتروني - اختر حجم رسائل البريد الإلكتروني التي تود استردادها في آن واحد.

حجم البريد المرسل - اختر حجم رسائل البريد الإلكتروني التي تود إرسالها في آن واحد.

# راديو FM

## استخدام راديو FM

تتوفر في جهاز LG-C305 ميزة راديو FM بحيث يمكنك ضبط محطاتك المفضلة والاستماع إليها أثناء التنقل.

## الاستماع إلى الراديو

1 اضغط على القائمة وحدد الموسيقى. ثم اختر راديو FM.

2 حدد رقم القناة للمحطة التي تريد الاستماع إليها.

## البحث عن محطات

يمكنك ضبط محطات الراديو في هاتفك وذلك بالبحث عنها إما يدوياً أو تلقائياً. وسيتم حينئذٍ حفظها في أرقام قنوات معينة بحيث لن تعود بحاجة إلى إعادة ضبطها. للضبط تلقائياً:

1 اضغط على القائمة وحدد الموسيقى.

2 حدد راديو FM ثم الخيارات.

3 حدد بحث تلقائي. تظهر رسالة تأكيد.

حدد نعم، فيتم العثور على المحطات تلقائياً وتخصيصها إلى قناة في هاتفك.

ملاحظة: يمكنك أيضاً ضبط إحدى المحطات يدوياً باستخدام ■ و ■ الذي يظهر في وسط الشاشة، إذا ضغطت باستمرار على ■ و ■، فسيتم العثور على المحطات تلقائياً.

## المتصفح

### الوصول إلى ويب

يمكنك تشغيل المتصفح WAP والوصول إلى الصفحة الرئيسية للنمط الذي تم تنشيطه على إعدادات المتصفح. يمكنك أيضاً الدخول يدوياً إلى عنوان محدد مواقع المعلومات URL والوصول إلى صفحة WAP المقترنة.

**1** اضغط على القائمة وحدد المتصفح.

**2** للانتقال مباشرةً إلى صفحة المتصفح

الرئيسية، حدد الصفحة الرئيسية.

كطريقة بديلة، حدد إدخال العنوان واكتب

عنوان URL. يتبعه الاتصال.

**ملاحظة:** يتم فرض رسم إضافي عند الاتصال بهذه الخدمات وتنزيل المحتوى. اتصل بموفر الشبكة للتحقق من رسوم البيانات.

## الرسائل

### الرسائل

يتضمّن الهاتف LG-C305 وظائف متعلّقة برسائل SMS (خدمة الرسالة القصيرة)، ورسائل MMS (خدمة رسالة الوسائط المتعددة)، وكذلك رسائل خدمة الشبكة، لاستخدام هذه الوظائف، اضغط على القائمة وحدد الرسائل.

### إرسال رسالة

- 1 اضغط على القائمة، حدد الرسائل واختر كتابة رسالة.
- 2 افتح محرر رسائل جديدة، يجمع محرر الرسائل SMS وMMS في وضع بديهي واحد يسهل التبديل بينها، الضغط الافتراضي لمحرر الرسائل هو وضع SMS.
- 3 أدخل رسالتك باستخدام لوحة المفاتيح، راجع إدخال النص في الجانب الأيسر لمزيد من المعلومات حول كيفية إدخال نص.
- 4 حدد الخيارات واختر إدراج لإضافة صورة أو فيديو أو صوت أو نموذج أو رمز تعبيري أو اسم ورقم أو شريحة جديدة أو موضوع أو المزيد (بطاقة عمل/جدول/مذكرة/ مهمة/بطاقة العمل الخاصة بي).
- 5 اختر إرسال إلى.
- 6 اختر جهة اتصال من قائمة جهات الاتصال أو أدخل رقم هاتف.
- 7 حدد إرسال.



**تحذير:** تمت إضافة صورة، صوت، فيديو، شريحة جديدة، موضوع، بطاقة عمل، جدول أو بطاقة العمل الخاصة بي إلى معدّل الرسالة، سيتم تحويلها تلقائياً إلى وضع MMS وسيفرض رسم عليك وفقاً لذلك.

### إدخال النص

يمكنك إدخال الأحرف الأبجدية والرقمية باستخدام لوحة المفاتيح على الهاتف، فتخزين الأسماء في جهات الاتصال مثلاً، وكتابة رسالة، وإنشاء أحداث مجدولة في التقويم كلها عمليات تتطلب إدخال النص، تتوفر أساليب إدخال النص التالية على الهاتف: وضع Abc ووضع 123.

**ملاحظة:** قد تتيح بعض الحقول وضع إدخال واحد فقط (مثل رقم الهاتف في حقول جهات الاتصال).

### وضع الرسائل الفورية (IM) باستخدام لوحة المفاتيح

إذا رغبت في إدخال نص، مثلاً عند كتابة رسالة، تتغير لوحة المفاتيح بصورة افتراضية إلى وضع Abc، إذا كنت تدخل رقماً أثناء إجراء مكالمة مثلاً، فستنتقل مفاتيح أرقام لوحة المفاتيح افتراضياً إلى الأرقام.

## حافظات الرسائل

اضغط على القائمة وحدد الرسائل.

إن بنية الحافظة المستخدمة في الهاتف

LG-C305 تفسر نفسها بنفسها.

**كتابة رسالة** - إنشاء رسالة جديدة خاصة بك.

**صندوق الوارد** - توضع في صندوق الوارد كل الرسائل التي تتلقاها. من هنا يمكنك الرد والارسال والكثير غير ذلك.

**عرض المحادثات** - يمكنك عرض الرسائل الخاصة بكل رقم.

**المسودات** - إذا لم يكن لديك الوقت الكافي للانتهاء من كتابة رسالة، فيمكنك أن تحفظ هنا ما كتبته حتى الآن.

**صندوق الصادر** - عبارة عن حافظة لتخزين الرسائل مؤقتاً فيما يكون إرسالها جارياً.

**المرسلة** - توضع نسخ لكل الرسائل التي ترسلها في حافظة العناصر المرسلة.

**الرسالة الفورية** - يتيح لك إرسال رسالة فورية واستلامها في أي وقت.

**حافظاتي** - يمكنك نقل رسائل من صندوق الوارد أو المرسلة إلى حافظاتي. يمكنك أيضاً نقل هذه الرسائل الخاصة بحافظاتي إلى صندوق الرسائل الأصلي.

**النماذج** - لائحة برسائل مكتوبة مسبقاً. مفيدة لإجراء رد سريع.

## إدارة الرسائل

**1** اضغط على القائمة. حدد الرسائل واختر

صندوق الوارد.

**2** حدد الخيارات ثم اختر:

**الرد** - إرسال رد إلى الرسالة المحددة.

**الارسال** - إرسال الرسالة المحددة إلى شخص آخر.

**كتابة رسالة** - اكتب رسالة جديدة أو بريد الكتروني جديد بغض النظر عن الجهة التي أرسلت إليك الرسالة.

**المكالمة** - الاتصال بالشخص الذي أرسل إليك الرسالة.

**حفظ رقم** - حفظ رقم الرسالة.

**حذف** - حذف الرسالة المحددة.

**نسخ ونقل** - اختر نسخ الرسالة

المحددة أو نقلها إلى بطاقة SIM أو الهاتف وخاصة نقل الرسالة المحددة إلى حافظاتي.

**وضع الاختيار** - تحديد رسالة أو الكل.

**البحث** - يمكنك العثور على الرسائل عبر الكلمة الأساسية أو المرسلة.

**عامل التصفية** - يعرض الرسائل وفقاً لأنواع الرسالة التي ترغب بها.

**حذف الكل** - حذف الرسائل كلها.

**معلومات الرسالة** - يمكنك التحقق من معلومات الرسالة وفقاً للنوع والموضوع

ومصدر الإرسال وتاريخ الإرسال.

## الرسائل

أنواع الرسائل - تحويل النص إلى صوت، أو فاكس. أو 400.X أو بريد إلكتروني.

تشفير الحروف - اختر طريقة ترميز الحروف. ويؤثر هذا الأمر على حجم رسالتك وبالتالي على تكاليف البيانات.

إرسال النص الطويل ك- اختر ما إذا كنت ترغب في إرسال رسالتك ك SMS أو MMS عندما تقوم بإدخال نص يتجاوز طوله طول صفحتين في حقل الرسالة.

### تغيير اعدادات رسائل الوسائط المتعددة

اضغط على القائمة. وحدد الرسائل. ثم اختر الضوابط ورسالة وسائط متعددة. يمكنك إدخال تغييرات على:

وضع الاسترداد - اختر تنزيل رسائل الوسائط المتعددة تلقائياً أو يدوياً وهذا يتوقف على ما إذا كنت موجوداً في المنزل أو متجولاً.

تقرير الاستلام - اختر طلب تقرير الاستلام أو السماح به.

تقرير الرد - اختر طلب تقرير الرد أو السماح بها.

الأولوية - اختر مستوى أولوية رسالة الوسائط المتعددة.

مدة الصلاحية - اختر فترة حفظ رسالتك في مركز الرسائل.

مدة الشريحة - اختيار مدة ظهور الشرائح على الشاشة.

إذا شاهدت الرسالة لا توجد مساحة لرسالة SIM فهذا يعني أنه عليك حذف بعض الرسائل من صندوق الوارد لتوفير مساحة. إذا شاهدت الرسالة لا توجد مساحة كافية للرسائل فيمكنك حذف إما الرسائل أو الملفات المحفوظة لتوفير مساحة.

**تلميح!** أثناء عرض الرسالة المستلمة. اضغط على الخيارات وحدد رد نموذج. ويعتبر هذا الأمر مفيداً إذا رغبت في رد الرسالة خلال اجتماع.

**تلميح!** عند رؤية الرسالة. اضغط على الخيارات وحدد استخراج. يمكنك استخراج معلومات مثل رقم. عنوان بريد إلكتروني أو عنوان ويب من الرسالة المحددة.

### تغيير اعدادات الرسائل النصية

اضغط على القائمة. حدد الرسائل. ثم اختر الضوابط و الرسالة النصية. يمكنك إدخال تغييرات على: رقم مركز الرسائل - أدخل تفاصيل مركز الرسائل.

تقرير الاستلام - اختر تلقي تأكيد باستلام رسالتك.

مدة الصلاحية - اختر فترة تخزين رسائلك في مركز الرسائل.

**وضع الإنشاء** - يتيح لك تحديد نوع المحتويات المعتمدة من قبل MMS.

**وقت الاستلام** - يقوم بتكوين وقت تسليم الرسالة إلى المستلم، سيقوم مركز رسائل الوسائط المتعددة بتسليم الرسالة بعد مرور وقت التسليم.

**مركز رسائل الوسائط المتعددة** - يتيح لك تكوين معلومات الشبكة مثل مركز خدمة الوسائط المتعددة ونمط انترنت لإرسال رسالة وسائط متعددة.

### **تغيير الضوابط الأخرى**

**اضغط على القائمة**. حدد الرسائل واختر اعدادات ثم:

**الرسالة النصية** - يمكنك تكوين خيارات تتعلّق بالرسالة النصية.

**رسالة الوسائط المتعددة** - يمكنك تكوين خيارات تتعلّق برسالة وسائط متعددة.

**البريد الصوتي** - إضافة خدمة بريد صوتي جديدة. اتصل بمشغل الشبكة للحصول على مزيد من المعلومات حول الخدمة التي يقدمها.

**رسالة الخدمة** - اختر استلام أو حظر رسائل الخدمة. كما يمكنك تعيين حماية الرسالة وذلك بإنشاء قوائم بالمرسلين الموثوق بهم وغير الموثوق بهم.

**حفظ الرسالة المرسلّة** - يمكنك اختيار حفظ الرسالة التي أرسلتها.

**عداد الرسائل** - يمكنك التحقق من عدد الرسائل التي أرسلتها خلال فترة معيّنة. **خدمة المعلومات** - اختر حالة الاستلام والقنوات واللغة لرسائل المعلومات.

## دليل الهاتف

### البحث عن جهة اتصال

أو لاستخدام طريقة أسرع بعض الشيء...

1 أدخل الرقم الذي ترغب بتخزينه واضغط على الخيارات.

2 اختر حفظ رقم. واختر إما جهة اتصال جديدة أو تحديث جهة اتصال.

3 أدخل المعلومات ذات الصلة وحدد تم.

### خيارات جهات الاتصال

هناك العديد من الأمور التي يمكنك القيام بها عند عرض جهة اتصال. إليك الطريقة التي تتيح لك الوصول إلى قائمة الخيارات واستخدامها.

1 اضغط على القائمة وحدد دليل الهاتف.

2 حدد الخيارات لفتح قائمة الخيارات. من هنا يمكنك:

الرسالة - إرسال رسالة إلى جهة الاتصال.

المكالمة - إجراء مكالمة صوتية مباشرة لجهة اتصال تختارها.

تحرير - تغيير أي من تفاصيل خاصة بجهة الاتصال.

حذف - حذف جهة الاتصال. حدد نعم إذا كنت متأكدًا.

جهة اتصال جديدة - إضافة جهة اتصال جديدة.

1 اضغط على القائمة وحدد دليل الهاتف.

2 باستخدام لوحة المفاتيح. أدخل الحرف الأول من اسم جهة الاتصال التي تريد الاتصال بها.

3 للتمرير عبر جهات الاتصال وأرقامها المختلفة. استخدم مفاتيح التنقل.

أو. باستخدام الطريقة الأسرع بعض الشيء...

1 أدخل الرقم الذي ترغب في البحث عنه على الشاشة الرئيسية وحدد خيارات.

2 اختر البحث عن جهات اتصال في قائمة الخيارات.

### إضافة جهة اتصال جديدة

1 اضغط على القائمة وحدد دليل الهاتف.

2 اضغط على الخيار وحدد جهة اتصال جديدة.

3 اختر ما إذا كنت تريد تخزين جهة الاتصال الجديدة على هاتفك أو بطاقة SIM.

4 أدخل المعلومات التي تريدها في الحقول المتوفرة وحدد تم.

**موقع التخزين - اختر ما إذا كنت تريد إجراء عملية النقل أو النسخ إلى الهاتف أو بطاقة SIM (يتوقف هذا على الموقع الأصلي حيث قمت بحفظ جهة الاتصال).**

**إرسال جهة الاتصال - إرسال تفاصيل تتعلق بجهة الاتصال إلى شخص آخر كبطاقة عمل. اختر الإرسال كرسالة نصية أو رسالة MMS أو بريد إلكتروني أو عبر بلوتوث.**

**وضع الاختيار - اختر ما إذا كنت ترغب في تحديد أو إلغاء تحديد جهة اتصال.**

**ترتيب بحسب - فرز جهة اتصال بحسب ABC ↑ أو ABC ↓.**

**الاتصالات السريعة - يمكنك تعيين جهة اتصال تطلبها بشكل متكرر إلى رقم اتصال سريع.**

## إنشاء مجموعة

- 1 اضغط على القائمة وحدد دليل الهاتف.
- 2 حدد المجموعات واختر الخيارات.
- 3 حدد مجموعة جديدة.
- 4 أدخل اسماً للمجموعة الجديدة.
- 5 اضغط على تم.

**ملاحظة: إذا قمت بحذف مجموعة، فلن تفقد جهات الاتصال التي كان قد تم تعيينها إلى تلك المجموعة، بل ستبقى موجودة في جهات الاتصال لديك.**

**تلميح! يمكنك تحرير مجموعة موجودة عبر تحديد خيار تحديد الخيارات. اختر تعيين الأعضاء إلى المجموعة من جهات الاتصال المتوفرة لديك. وحدد تحرير المجموعة أو حذف المجموعة.**

## تغيير الإعدادات جهات الاتصال

- 1 اضغط على القائمة وحدد دليل الهاتف.
- 2 حدد الخيار واختر الضوابط. من هنا يمكنك تنظيم الضوابط التالية:

**عرض الاسم - كما يمكنك أن تختار إظهار الاسم الأول أولاً أو الاسم الأخير أولاً أو الاسم الأخير الاسم الأول.**

**العرض والتخزين الرئيسي - اختر ما إذا كنت تريد تخزين جهات الاتصال على بطاقة SIM أو الهاتف. واختر أيضاً ما إذا كنت ترغب في عرض جهات الاتصال المحفوظة في الهاتف وUSIM، أو في الهاتف فقط أو في USIM فقط.**

**نسخ الكل - نسخ جهات الاتصال من بطاقة SIM إلى الهاتف أو من الهاتف إلى بطاقة SIM.**

## دليل الهاتف

**نقل الكل** - يعمل هذا الأمر بالطريقة نفسها التي يعمل فيها نسخ الكل. غير أن جهة الاتصال ستُحفظ فقط في الموقع الذي تم نقلها إليه. إذا نقلت جهة اتصال من بطاقة SIM إلى الهاتف فسيتم حذفها من ذاكرة بطاقة SIM. **تصدير جهات الاتصال** - يمكنك حفظ بيانات دليل الهاتف كافة الموجودة في الهاتف في بطاقة ذاكرة خارجية على شكل vcard.

**استيراد جهات الاتصال** - يمكنك استعادة بيانات دليل الهاتف كافة الموجودة في بطاقة ذاكرة خارجية إلى ذاكرة الهاتف على شكل vcard.

**إرسال كل جهات الاتصال عبر بلوتوث** - يرسل هذا الأمر معلومات كافة جهات الاتصال إلى هاتف آخر عبر بلوتوث.

## المزيد

### ضبط المنبه

1 اضغط على القائمة وحدد المزيد. ثم اختر

ساعة المنبه.

2 اضغط على الخيارات وحدد منبه جديد.

3 قم بالتمرير إلى الأسفل وأدخل الوقت الذي

تريد أن يبدأ فيه المنبه بالرنين.

4 اختر نوع التكرار للإشارة إلى ما إذا كنت

ترغب في أن يرن المنبه لا إعادة أو يومياً

أو الاثنين-الجمعة أو الاثنين-السبت أو

حدد الأيام.

5 قم بالتمرير إلى الأسفل وحدد خيارات

المنبه إلى الصوت دائماً، أو الاهتزاز

دائماً، أو الصوت والاهتزاز دائماً أو كما

في النمط.

6 قم بالتمرير إلى الأسفل لاختيار نغمة

المنبه. اضغط على  واختر صوتاً

من أشيائي.

7 قم بالتمرير إلى الأسفل واختر اسماً

للمنبه أو احتفظ بالاسم المقترح.

8 يمكنك أخيراً تعيين فترة انتظار من 5، 10،

20، 30 دقيقة، 1 ساعة أو إيقاف تشغيل.

9 حدد تم.

### إضافة حدث إلى التقويم

1 اضغط على القائمة وحدد المزيد

والمنسق. ثم اختر التقويم.

2 حدّد التاريخ الذي تريد إضافة حدث إليه.

يمكنك اختيار تاريخ سواء بالتمرير إليه

باستخدام مفاتيح التنقل أو بتحديد

الخيارات والذهاب إلى تاريخ لإدخال تاريخ.

3 حدد الخيارات ثم جدول جديد وقم

بالتمرير للأسفل لإدخال الوقت الذي تريد

أن يبدأ عنده الحدث. قم بالتمرير إلى

الأسفل وأدخل وقت انتهاء الحدث.

4 أدخل موضوع للحدث. استخدم لوحة

المفاتيح لكتابة الأحرف والأرقام.

5 قم بالتمرير إلى الأسفل مرة أخرى واختر

ما إذا كنت ترغب في تعيين تنبيه للحدث.

قم بالتمرير يساراً أو يميناً لمشاهدة

الخيارات المتوفرة. يمكنك تعيين المنبه

بحيث يرن في الوقت الذي يبدأ فيه الحدث

أو في فترة وقت محددة قبل بدء الحدث

بههدف تذكيرك باقتراب الحدث.

6 مرر للأسفل مرة أخرى لتحديد ما إذا كان

الحدث يظهر بشكل غير مكرر أو مكرر

يومياً أو أسبوعياً أو شهرياً أو سنوياً.

إذا كان الحدث عبارة عن حدث متكرر.

فيمكنك أيضاً التمرير إلى الأسفل لإدخال

تاريخ انتهاء الصلاحية لتحديد تاريخ

تتوقف فيه الأحداث بشكل تام.

7 حدد تم فيتم حفظ الحدث في التقويم.

يضع مؤشر مربع الشكل علامة على الأيام

التي تم حفظ أحداث فيها.

### إضافة عنصر إلى قائمة المهام

1 اضغط على القائمة وحدد المزيد ثم

اختر المُنسّق.

2 حدد المهام ثم مهمة جديدة.

3 عيّن تاريخ عنصر المهمة. وأضف

الملاحظات. واختر المنبّه وحدد مستوى للأولوية: عالية أو متوسطة أو منخفضة.

4 احفظ عنصر قائمة المهام بتحديد تم.

**تلميح!** يمكنك تحرير عنصر وذلك بتحديد.

بالضغط على الخيارات وتحرير. أكد على

التعديلات التي قمت بها وذلك بتحديد تم.

### إضافة مذكرة

1 اضغط على القائمة وحدد المزيد

والمُنسّق. ثم المذكرة.

2 حدد مذكرة جديدة واكتب المذكرة.

3 حدد حفظ.

4 تظهر مذكرتك على الشاشة.

**تلميح!** يمكنك إقفال المذكرة. اضغط على

الخيار وحدد إقفال بحيث تحمي المذكرة

السريّة خصوصيتك.

### محدد التاريخ

محدد التاريخ هو أداة سهلة تساعدك على

احتساب تاريخ الأيام القليلة المقبلة.

### مسجّل الصوت

استخدام مسجّل الصوت

استخدم مسجّل الصوت لتسجيل مذكرات

الصوت أو أصوات أخرى.

تسجيل مذكرة صوتية

1 اضغط على القائمة وحدد المزيد. ثم اختر

مسجّل الصوت.

2 اضغط على موافق لبدء التسجيل.

3 اختر إيقاف لإنهاء التسجيل.

4 اضغط على خيارات وحدد تشغيل

للاستماع إلى التسجيل.

ملاحظة: يمكنك الاستماع إلى كل التسجيلات الصوتية التي قمت بحفظها بتحديد الخيارات والذهاب إلى الألبوم.

### إرسال تسجيل صوتي

1 حين تنتهي من التسجيل. حدد الخيارات.

2 حدد إرسال واختر من MMS أو بريد

إلكتروني أو بلوتوث. إذا اخترت MMS أو

بريد إلكتروني. فستتم إضافة التسجيل

إلى الرسالة ويمكنك كتابة الرسالة

وإرسالها بشكل عادي. إذا اخترت بلوتوث.

فستتم مطابقتها بتسجيل بلوتوث.

### استخدام الحاسبة

1 اضغط على القائمة وحدد المزيد. ثم اختر

الحاسبة.

2 اضغط على المفاتيح الرقمية لإدخال الأرقام.

3 بالنسبة إلى الحسابات البسيطة، حدد الوظيفة التي تحتاج إليها (+، -، \*، ÷). باستخدام مفاتيح التنقل يليها =.

4 بالنسبة إلى الحسابات الأكثر تعقيداً، حدد الخيارات لاختيار أمر.

5 حدد  لمسح الشاشة وبدء عملية حسابية جديدة.

### استخدام ساعة الإيقاف

1 اضغط على القائمة وحدد المزيد، ثم اختر ساعة الإيقاف.

2 حدد بدء لبدء تشغيل المؤقت.

3 اختر الدورة إذا أردت تسجيل وقت الدورة، يمكن حفظ لغاية 99 وقت دورة كحد أقصى.

4 حدد إيقاف لإيقاف تشغيل المؤقت.

5 اختر استئناف لإعادة تشغيل ساعة الإيقاف في الوقت الذي توقفت فيه أو حدد إعادة التعيين لإعادة ضبط التوقيت من جديد.

### تحويل وحدة

1 اضغط على القائمة وحدد المزيد، ثم اختر محول الوحدات.

2 اختر ما إذا كنت ترغب في تحويل وحدات العملة أو المساحة أو الطول أو الوزن أو درجة الحرارة أو مستوى الصوت أو السرعة.

3 قم بالتمرير إلى اليسار وإلى اليمين لتحديد وحدة، ثم قم بالتمرير إلى الأسفل وأدخل كمية الوحدة.

4 قم بالتمرير إلى الأسفل إلى خانة تحويل الوحدة واختر قيام الوحدة التي تريد التحويل إليها. يظهر التحويل تلقائياً في السطر أدناه.

**ملاحظة:** لتحويل العملة، خُتاج إلى تعيين المعدل وفقاً لمعدل الصرف الحالي أولاً.

### إضافة مدينة إلى ساعتك العالمية

1 اضغط على القائمة وحدد المزيد، ثم اختر الساعة العالمية.

2 لمعرفة وقت مدينة معينة، اضغط على الخيارات وحدد مدينة جديدة.

3 انقل مدينة بواسطة مفتاح التنقل وحدد مدينةً على الخريطة.

حدد الخيارات واختر عرض قائمة المدن. ثم يمكنك أيضاً تحديد القائمة أو إدخال الحرف الأول من اسم المدينة في حقل البحث.

4 اضغط فوق تحديد.

## الضوابط

### تغيير اوضاع

1 اضغط على القائمة وحدد الاعدادات.

2 حدد اوضاع ثم اختر النمط الذي تريد تعديله.

3 حدد الخيارات واختر تخصيص.

4 يمكنك تغيير كل خيارات نغمات الرنين ومستوى الصوت. والتنبيه من هنا.

### استخدام وضع الرحلات الجوية

لتنشغيل وضع الرحلات الجوية، اضغط على القائمة ثم حدد الاعدادات واوضاع. حدد وضع الرحلات الجوية للتنشيط. لن يسمح لك وضع الرحلات الجوية بإجراء مكالمات أو الاتصال بالإنترنت أو إرسال الرسائل.

### تغيير اعدادات الجهاز

1 اضغط على القائمة وحدد الاعدادات.

2 حدد اعدادات الجهاز واختر من القائمة أدناه.

توفير الطاقة - اختر تشغيل أو إيقاف

تشغيل اعدادات توفير الطاقة في الشركة المصنعة.

اللغات - غير لغة شاشة الهاتف LG-C305's

قفل المفاتيح التلقائي - قم بإيقاف لوحة المفاتيح تلقائياً في شاشة وضع الانتظار.

اعدادات التخزين الأساسي - إذا قمت

بإدراج ذاكرة خارجية في الهاتف، فيمكنك أيضاً أن تحدد اعدادات التخزين الاساسي ثم اختيار الموقع الافتراضي الذي تفضل حفظ العناصر فيه.

معلومات الجهاز - عرض معلومات LG-C305 التقنية.

### تغيير التاريخ والوقت

1 اضغط على القائمة وحدد الاعدادات.

2 حدد الجهاز واختر التاريخ والوقت واختر من القائمة أدناه:

اعدادات التاريخ والوقت - حدد تشغيل التحديث التلقائي، فيقوم الهاتف بتحديث التاريخ والوقت تلقائياً.

تنسيق التاريخ - يمكنك إدخال التاريخ

الحالي. يمكنك تعيين تنسيق التاريخ DD/MM/YYYY, MM/DD/YYYY, YYYY/MM/DD (اليوم/الشهر/السنة، الشهر/اليوم/السنة، السنة/الشهر.اليوم).

فاصل التاريخ - يمكنك إدخال التاريخ

الحالي. يمكنك تعيين فاصل التاريخ DD/MM/YYYY, DD.MM.YYYY,

(DD-MM-YYYY) (اليوم/الشهر/السنة، اليوم.الشهر.السنة، اليوم-الشهر-السنة).

تنسيق الوقت - يمكنك تعيين تنسيق

التاريخ إلى 12 ساعة أو 24 ساعة.

## تغيير اعدادات الحماية

قم بتغيير اعدادات الحماية لحماية الهاتف LG-C305 والمعلومات الهامة التي يحتوي عليها.

**1** اضغط على القائمة وحدد الاعدادات. ثم اختر الجهاز.

**2** حدد الحماية واختر من القائمة أدناه:

**طلب رمز PIN** - اختر رمز PIN الذي يجب إدخاله عند تشغيل هاتفك.

**إقفال الجهاز** - اختر رمز حماية لإقفال هاتفك مطلقاً أو عند بدء تشغيل الجهاز أو عند تغيير بطاقة SIM أو على الفور.

**إقفال التطبيق** - يمكنك إقفال المحتويات التي تريد إخفاءها. دليل الهاتف. الرسائل. البريد الإلكتروني. إلخ.)

**تغيير الرموز** - قم بتغيير رمز PIN (سيظهر عنصر القائمة هذا إذا تم تعيين طلب رمز PIN إلى تشغيل). رمز PIN2 ورمز الحماية.

## ملاحظة: رمز الحماية

يحمي رمز الحماية الهاتف من الاستخدام غير المصرح به. تم تعيين رمز الحماية الافتراضي إلى "0000" ورمز الحماية مطلوب لحذف كافة إدخلالات الهاتف وتنشيط قائمة إعادة تعيين الضوابط. كما أن رمز الحماية مطلوب لتمكين وظيفة قفل الهاتف أو تعطيلها لمنع الاستخدام غير المصرح به للهاتف. ويمكن تحرير الضبط الافتراضي لرمز الحماية من الحماية < تغيير الرموز.

## عرض حالة الذاكرة

تتوفر في LG-C305 ثلاثة أنواع من الذاكرة: الهاتف. وبطاقة SIM وبطاقة ذاكرة خارجية (قد تحتاج إلى شراء بطاقة الذاكرة بشكل منفصل).

ويمكنك استخدام إدارة الذاكرة لتحديد كمية الذاكرة المستخدمة وكمية المساحة المتوفرة.

اضغط على القائمة وحدد الاعدادات والجهاز ثم اختر معلومات الذاكرة وستشاهد حينئذ حالة الذاكرات الحالية في الهاتف LG-C305.

## الضوابط

### إعادة تعيين الهاتف

استخدم إعادة تعيين الجهاز في الجهاز في قائمة الضوابط لإعادة تعيين كل الضوابط وفق تعريفاتها المحددة من قبل الشركة المصنعة. ومن أجل تنشيط هذه الوظيفة تحتاج إلى رمز الحماية.

### تغيير إعدادات الشاشة

1 اضغط على القائمة وحدد الإعدادات.

2 حدد عرض واختر من ضمن:

الشاشة الرئيسية - اضبط عناصر الخلفية والشاشة.

سمة القائمة - قم بتغيير مظهر الشاشة بأكمله بشكل سريع.

نمط القائمة - قم بتغيير عرض القائمة من نمط القائمة أو نمط الشبكة.

الخط - قم بضبط حجم الخط.

الإضاءة الخلفية - اختر الفترة التي تبقى خلالها الإضاءة الخلفية قيد التشغيل. يمكنك أيضاً استخدام مفاتيح التنقل لضبط سطوع الشاشة الرئيسية.

**تلميح!** بقدر ما تطول الفترة التي تكون خلالها الإضاءة الخلفية قيد التشغيل. بقدر ما يتم استخدام طاقة البطارية وقد تحتاج إلى شحن هاتفك بشكل متكرر أكثر.

رسالة الترحيب - بعد تحديد تشغيل. يمكنك كتابة رسالة ترحيب. متى تقوم بتشغيل الهاتف تظهر الرسالة على الشاشة.

الشاشات الأخرى - اختر سمة الشاشة الرئيسية أو بدء تشغيل/إيقاف تشغيل الشاشة.

### خدمات الشبكة الاجتماعية (SNS)

إن هاتف LG-C305 مزود بـ SNS للاستمتاع بالشبكة الاجتماعية وإدارتها.

**ملاحظة:** قد تفرض تكاليف إضافية عند الاتصال بخدمات على إنترنت واستخدامها. للحصول على تفاصيل تتعلق بالرسوم المفروض على البيانات. اتصل بموفر الشبكة.

### تحديث برنامج الهاتف

تحديث برنامج الهاتف المحمول LG من إنترنت

للحصول على مزيد من المعلومات حول استخدام هذه الوظيفة. يرجى زيارة الموقع [http:// update.lgmobile.com](http://update.lgmobile.com) or <http://www.lg.com/common/index.jsp> select country

تسمح لك هذه الميزة بتحديث أحدث إصدار لبرامج الهاتف الثابتة بسهولة من إنترنت من دون الحاجة إلى زيارة مركز الخدمة.

بما أن تحديث برنامج الهاتف المحمول الثابت يتطلب انتباه المستخدم الكامل لمدة عملية التحديث. يرجى التحقق من كل التعليمات والملاحظات التي تظهر في كل خطوة قبل المتابعة. تجدر الملاحظة إلى أن إزالة كبل بيانات USB أو البطارية أثناء الترقية قد يتسبب بإلحاق ضرر بالغ بهاتفك المحمول.

## إمكانية التوصيل

### تغيير اعدادات إمكانية الاتصال

#### وضع اتصال USB

تم مسبقاً إعداد اعدادات إمكانية الاتصال بواسطة مشغل الشبكة. بحيث يمكنك أن تتمتع باستخدام هاتفك الجديد فوراً. إذا أردت تغيير أي ضابط من الضوابط استخدم هذه القائمة. اضغط على القائمة وحدد الاعدادات ومن ثم اختر التوصيل. خيارانك هي:

بلوتوث - قم بإعداد LG-C305 استخدام

بلوتوث. يمكنك تكيف إمكانية رؤيتك

بالنسبة إلى الأجهزة الأخرى أو البحث عبر الأجهزة التي اقترن هاتفك بها.

وضع اتصال USB - يمكنك تحديد وضع

اتصال USB في الهاتف لاستخدامات

متعددة.

### تغيير اعدادات بلوتوث

1 اضغط على القائمة وحدد الاعدادات والتوصيل.

2 اختر بلوتوث ثم الضوابط.

أدخل تغييراتك على:

إمكانية رؤية جهازي - قم بتعيين الهاتف

إلى مرئي أو مرئي لـ 1 دقيقة بحيث

تستطيع الأجهزة الأخرى كشف هاتفك

خلال بحثها عن جهاز بلوتوث. إذا ما قمت

بتحديد مخفي. فلن تتمكن الأجهزة

الأخرى من كشف هاتفك خلال بحثها عن

جهاز بلوتوث.

اسم جهازي - يمكنك تسمية أو إعادة

تسمية هاتفك كما تريده أن يظهر على

الأجهزة الأخرى. سيظهر اسم هاتفك على

الأجهزة الأخرى فقط عندما تكون إمكانية

رؤية جهازي معينة إلى مرئي.

الخدمات المعتمدة - يمكنك عرض

قائمة الأجهزة مثل سماعات الرأس

ومجموعات أدوات الأجهزة التي تغني

عن استخدام اليدين والتي يعتمدها هذا

الهاتف الممكن لاستخدام بلوتوث.

عنواني - تحقق من عنوان بلوتوث هنا.

## ملاحظة:

1. قم بإقران LG-C305 مع أي جهاز يدعم إصدار BT أحدث من 2.0، ولن تتم مطابقتك برمز مرور إذ يتم توليده تلقائياً.
2. قم بإقران LG-C305 مع أي جهاز يدعم إصدارات BT أقدم شأن الإصدار 1.2 وغيره. وستنم مطابقتك برمز مرور.

**ملاحظة:** لتعزيز الحماية، ننصح بتعيين إمكانية الرؤية إلى مخفي، ما إن يتم التكوين أو الإقران بجهاز. للاتصالات الواردة، بغض النظر عن ما إذا تم إقران الجهاز أم لا مع هاتفك، يمكنك اختيار قبول أو رفض الاتصال.

## الاقتران بجهاز بلوتوث آخر

عند إجراء اقتران لهاتف LG-C305 بجهاز آخر، يمكنك إعداد اتصال محمي برمز مرور. وهذا يعني أن الاقتران أصبح آمناً أكثر.

1 تأكد من كون بلوتوث في وضع التشغيل ومن كونه مرئياً. يمكنك تغيير إمكانية الرؤية في قائمة إعدادات بلوتوث من خلال تحديد إمكانية رؤية جهازي ثم مرئي.

2 من بلوتوث. اختر تنشيط بلوتوث وحدد البحث عن جهاز جديد.

3 سيبحث الهاتف LG-C305 عن الأجهزة. عند اكتمال عملية البحث، يظهر الخيار إضافة وتحديث على الشاشة.

4 اختر الجهاز الذي تريد إجراء الاقتران به. وحدد إضافة وأدخل رمز المرور ثم اختر موافق.

5 يتصل هاتفك حينئذٍ بالجهاز الآخر. حيث عليك إدخال رمز المرور نفسه.

6 لقد أصبح اتصال بلوتوث المحمي برمز مرور آمناً الآن.

## استخدام سماعة رأس بلوتوث

1 تحقق من كون بلوتوث في وضع تنشيط بلوتوث ومن كونه مرئياً.

2 اتبع الإرشادات التي تصحب سماعة الرأس لوضعها في وضع الاقتران وإجراء اقتران للأجهزة.

3 سيتصل جهاز LG-C305 تلقائياً بسماعة رأس بلوتوث والتبديل إلى وضع سماعة الرأس.

## إرسال الملفات واستلامها باستخدام بلوتوث

يعتبر بلوتوث طريقة جيدة لإرسال الملفات وتلقيها إذ لا حاجة إلى أسلاك ويكون الاتصال سريعاً وسهلاً. كما يمكنك الاتصال

بسماعات رأس بلوتوث لإجراء مكالمات وتلقيها. قبل أن تتمكن من بدء المشاركة في الملفات باستخدام بلوتوث، ستحتاج إلى إجراء اقتران لهاتفك بجهاز بلوتوث آخر.

للحصول على معلومات حول اقتران الأجهزة.  
انظر الاقتران بجهاز بلوتوث آخر.

### لتشغيل بلوتوث:

- 1 اضغط على القائمة وحدد الاعدادات. اختر إمكانية الاتصال ثم حدد بلوتوث.
- 2 حدد تنشيط بلوتوث.
- 3 حدد إلغاء تنشيط بلوتوث لإيقاف تشغيل بلوتوث.

### لإرسال ملف:

- 1 افتح الملف الذي تريد إرساله. وهو عادةً عبارة عن صورة أو فيديو أو ملف موسيقي.
- 2 حدد الخيارات واختر إرسال عبر بلوتوث.
- 3 حدد نعم لتشغيل بلوتوث إذا لم يكن قد تم تنشيطه بعد.
- 4 سيبحث الهاتف LG-C305 تلقائياً عن أجهزة بلوتوث أخرى تم تمكينها ضمن النطاق.

- 5 اختر الجهاز الذي تريد إرسال الملف إليه وحدد موافق.

### لاستلام ملف:

- 1 لاستلام ملفات، يجب أن يكون بلوتوث في وضع تنشيط بلوتوث وومرئياً.
- 2 تظهر رسالة تطالبك بقبول الملف من المرسل. حدد نعم لاستلام الملف.

**تلميح!** راقب شريط التقدم لكي تتأكد من إرسال الملف.

**تلميح!** إن علامة الكلمة بلوتوث® وشعاراتها ملوكة من قبل بلوتوث SIG, Inc. وأي استخدام لمثل هذه العلامات من قبل LG Electronics يتم بموجب ترخيص. أما العلامات التجارية والأسماء التجارية الأخرى فهي تعود إلى مالكيها.

### مزامنة الهاتف مع الكمبيوتر

يمكنك مزامنة الهاتف

مع الكمبيوتر للتأكد من تطابق كل التفاصيل والتواريخ الهامة. ولكن أيضاً لإجراء نسخة احتياطية تساعدك على الاطمئنان.

### إجراء نسخ احتياطي لمعلومات

#### الهاتف واستعادتها

- 1 توصيل كبل USB بهاتفك والكمبيوتر.
- 2 حدد PC suite من قائمة الإطارات المنبثقة في الهاتف.
- 3 انقر فوق الرمز نسخ احتياطي وحدد النسخ الاحتياطي أو الاستعادة.
- 4 حدد المحتويات التي ترغب في إجراء نسخ احتياطي لها أو استعادتها. حدّد

## الضوابط

الموقع حيث تريد إجراء نسخ احتياطي للمعلومات أو استعادة المعلومات منه. انقر فوق موافق.

**5** سيتم إجراء نسخ احتياطي للمعلومات.

### عرض ملفات الهاتف على الكمبيوتر

**1** توصيل كبل USB بهاتفك والكمبيوتر.

**2** حدد **PC suite** من قائمة الإطارات

المنبثقة في الهاتف.

**3** بعد البحث عن الهاتف سيتم الاتصال تلقائياً.

**تلميح!** يساعدك عرض محتويات الهاتف على الكمبيوتر على ترتيب الملفات، وتنظيم المستندات وإزالة المحتويات التي لم تعد بحاجة إليها.

## الملحقات

هناك مجموعة متنوعة من الملحقات المتوفرة لهاتفك المحمول. تجدها بالتفصيل أدناه.

البطارية



الشاحن



دليل المستخدم



كبل البيانات



سماعة رأس  
استيريو



مضغوط



### ملاحظة

- استخدم دائماً ملحقات LG الأصلية.
- فقد يؤدي عدم القيام بذلك إلى إبطال الضمان.
- قد تختلف الملحقات من منطقة لأخرى. يرجى مراجعة شركة أو وكيل الخدمة الإقليمي لمزيد من الاستفسارات.

# بيانات تقنية

درجات الحرارة المحيطة

الحد الأقصى: +55 درجة مئوية (تفريغ). +45 درجة مئوية (شحن)

الحد الأدنى: -10 درجات مئوية

## Declaration of Conformity



### Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

### Product Details

Product Name

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

Model Name

LG-C305

Trade Name

LG

CE0168

### Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v2.1.1

EN 300 328 V 1.7.1

EN 60950-1 : 2001

EN 50360:2001/EN62209-1:2006

EN 301 511 V9.0.2

### Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BABT)

BABT, Forsyth House-Churchfield Road - Walton-on-Thames Surrey - KT12 2TD , United Kingdom

Notified Body Identification Number : 0168

### Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Seung Hyoun, Ji / Director

22. 07. 2010

LG Electronics Inc. – EU Representative  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Signature of representative

# LG-C305 Guide de l'utilisateur - Français

Ce guide va vous aider à mieux comprendre votre nouveau téléphone portable. Vous y trouverez des informations utiles sur les fonctions de votre téléphone.

Ce manuel peut présenter des différences par rapport à votre téléphone, en fonction de la version du micrologiciel utilisé ou de votre fournisseur de services.



# Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veuillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

## Exposition aux radiofréquences

Informations concernant l'exposition aux radiofréquences et le débit d'absorption spécifique (DAS). Le modèle LG-C305 est conforme aux exigences de sécurité en vigueur relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique.

- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests de mesure du DAS sont effectués à l'aide de méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.

- Même si tous les modèles de téléphones LG n'appliquent pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.
- La limite de DAS recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/kg en moyenne sur 10 grammes de tissu humain.
- La valeur DAS la plus élevée pour ce modèle de téléphone a été mesurée par DAS4 (pour une utilisation à l'oreille) à 1,20 W/kg (10 g) et à 0,663 W/kg (10 g) quand il est porté au niveau du corps.
- La valeur du DAS applicable aux habitants de pays/régions ayant adopté la limite du DAS recommandée par l'IEEE (Institut des Ingénieurs Électriciens et Électroniciens) est de 1,6 W/kg en moyenne pour un 1 gramme de tissu humain.

## Entretien et réparation



**AVERTISSEMENT :** Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batterie de chargeur et d'accessoire peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- Ne démontez pas votre téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières inflammables, car il pourrait chauffer et prendre feu.
- Le revêtement de votre téléphone risque d'être endommagé si vous le recouvrez d'un emballage en vinyle.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- N'appuyez pas sur l'écran avec un objet pointu, vous risqueriez d'endommager votre téléphone.

# Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que l'oreillette avec la plus grande précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.

## Fonctionnement optimal du téléphone

### Appareils électroniques

Tous les téléphones portables peuvent provoquer des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche poitrine).
- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

### Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Utilisez un kit mains libres, si disponible.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.
- Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour

de vous. Cela est particulièrement recommandé lorsque vous vous apprêtez à traverser la rue.

## **Évitez toute nuisance auditive**

Vous exposer à un volume sonore très élevé pendant longtemps peut nuire à votre ouïe. Nous vous recommandons de ne pas tenir l'appareil près de votre oreille lorsque le mode mains libres est activé. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

## **Zone de déminage**

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois.

## **Zones à atmosphère explosive**

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.

- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le coffre de votre voiture, à proximité de votre téléphone portable et de ses accessoires.

## **Dans un avion**

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas sur la piste sans autorisation de l'équipage.

## **Enfants**

Conservez votre téléphone dans un endroit sûr, hors de la portée des enfants. En effet, un enfant risquerait de s'étouffer avec les petites pièces.

## **Appels d'urgence**

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

# Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

## Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne court-circuitiez pas la batterie.
- Les contacts métalliques de la batterie doivent toujours rester propres.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'il soit nécessaire de la remplacer.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels qu'une salle de bains.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Respectez les instructions du fabricant relatives au recyclage des batteries usagées. Veuillez recycler autant que faire se peut. Ne vous en débarrassez pas avec les déchets ménagers.
- Lorsque la batterie de votre téléphone doit être changée, merci de l'apporter au centre d'assistance clientèle ou au revendeur agréé LG Electronics le plus proche de chez vous pour obtenir de l'aide.
- Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque le chargement de la batterie est terminé pour éviter qu'il ne consomme inutilement de l'énergie.
- La durée de vie réelle de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, de son utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.

# Présentation du téléphone

Écouteur

Touche Envoyer

- Permet de composer un numéro de téléphone et de répondre à un appel.
- **En mode Veille :** permet d'afficher l'historique des appels.

Touches alphanumériques

- **En mode Veille :** permet de saisir des chiffres pour composer un numéro.
- Maintenez les touches suivantes enfoncées** pour activer la fonction correspondante :

-  - Appels internationaux
-  - Connexion au centre de boîte vocale
-  à  - Numéros abrégés
-  - Permet d'accéder au mode Silencieux en maintenant la touche enfoncée

- **En mode Édition :** permettent de saisir des chiffres et des caractères.

Touches de fonction (gauche et droite)

- Ces touches exécutent la fonction indiquée en bas de l'écran

LCD principal

Touche Fin

- Permet d'allumer/éteindre le téléphone (pression prolongée).
- Permet de mettre fin à un appel ou de le refuser.

Touche de confirmation / touche OK

- Permet de sélectionner des options de menu et de confirmer des actions.

Touche de navigation

En mode Veille :



**Pression brève :** lecteur MP3






**Pression brève :** appareil photo



**Pression brève :** barre d'outils, si défini.  
(Menu > Réglages > Affichage > Écran d'accueil > Afficher éléments)

- **Dans le menu :** permet de faire défiler l'écran vers le haut ou vers le bas.

# Présentation du téléphone

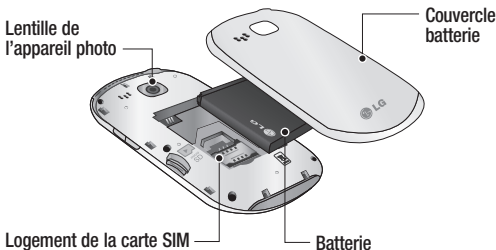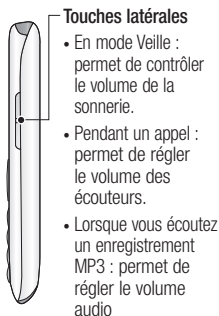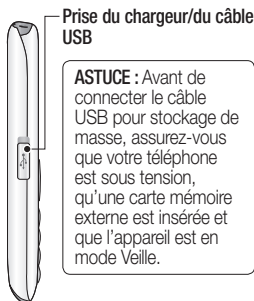

# Installation de la carte SIM et de la batterie


## 1 Retirez la façade arrière.

Appuyez sur le bouton d'ouverture/fermeture du couvercle de la batterie.



## 2 Retirez la batterie

Soulevez la batterie par sa partie supérieure et retirez-la délicatement de son compartiment.




**⚠ AVERTISSEMENT :** Ne retirez pas la batterie alors que le téléphone est allumé. Vous risqueriez d'endommager ce dernier.

## 3 Installation de la carte SIM.

Faites glisser la carte SIM dans le logement approprié. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas. Pour retirer la carte SIM, tirez-la doucement dans la direction opposée.

### **⚠ AVERTISSEMENT :**


N'enlevez pas ou ne remplacez pas la carte SIM si votre téléphone est allumé ou en cours d'utilisation ; cela risquerait d'entraîner des pertes de données ou pourrait endommager votre carte SIM.



# Installation de la carte SIM et de la batterie

## 4 Installation de la batterie

Placez tout d'abord la partie supérieure de la batterie dans la partie supérieure du compartiment de la batterie. Assurez-vous que les contacts de la batterie sont bien en face des pôles batterie du téléphone. Appuyez sur la partie inférieure de la batterie jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.




## 5 Retrait du couvercle de la batterie



## 6 Chargement de la batterie.

Soulevez le couvercle de la prise du chargeur située sur le dessus du LG-C305. Insérez le chargeur, puis branchez-le à une prise murale. Vous devez charger la batterie de votre LG-C305 jusqu'à ce que le message « Batterie chargée » s'affiche à l'écran.

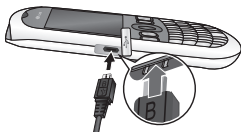


# Carte mémoire

## Installation d'une carte mémoire

Une carte mémoire permet d'étendre l'espace mémoire disponible de votre téléphone.

**Remarque :** Une carte mémoire est un accessoire facultatif.

Insérez-la dans le logement prévu à cet effet, dans la partie supérieure, jusqu'à ce que vous entendiez un déclic. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.

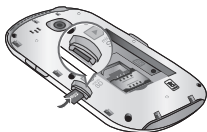

## Retrait de la carte mémoire

Retirez doucement la carte mémoire en appuyant légèrement dessus, puis en la relâchant rapidement.

## Formatage de la carte mémoire

Votre carte mémoire est peut-être déjà formatée. Si ce n'est pas le cas, vous devez la formater avant de commencer à l'utiliser.

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Menu**, puis sélectionnez **Réglages**.
- 2 Sélectionnez **Périphérique et État mémoire**. Sélectionnez **Mémoire externe**.
- 3 Appuyez sur **Formater** et saisissez le mot de passe, par défaut : 0000. Votre carte mémoire sera formatée et prête à l'emploi.
- 4 Pour afficher les nouveaux dossiers formatés du LG-C305, appuyez sur **Menu**, puis sélectionnez **Perso**. Choisissez **Ma carte mémoire**.



**AVERTISSEMENT :** Lors du formatage de votre carte mémoire, toutes les données sont effacées. Si vous ne voulez pas perdre les données de votre carte mémoire, sauvegardez-les avant de procéder au formatage.

# Votre écran d'accueil

## Barre d'état

La barre d'état indique, à l'aide d'icônes, des éléments tels que l'intensité du signal, l'arrivée de nouveaux messages, le niveau de charge de la batterie et si la connectivité Bluetooth est activée.

Le tableau ci-dessous explique la signification des icônes susceptibles d'apparaître dans la barre d'état.

| Icône                                                                               | Description                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|    | Intensité du signal réseau (le nombre de barres peut varier) |
|    | Aucun signal réseau                                          |
|    | GPRS disponible                                              |
|    | EDGE disponible                                              |
|    | Mode Avion est activé                                        |
|    | Les appels sont détournés                                    |
|   | Service d'itinérance                                         |
|  | Bluetooth® activé                                            |
|  | Téléphone accède au WAP                                      |

| Icône                                                                              | Description                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|   | Alarme activée                  |
|   | Agendas                         |
|   | Nouveau msg                     |
|   | Nouveau message vocal           |
|   | Nouvel e-mail                   |
|   | Profil Général activé           |
|   | Profil Vibreur seul activé      |
|   | Profil Extérieur activé         |
|   | Profil Casque activé            |
|   | Niveau de charge de la batterie |
|   | Batterie déchargée              |
|   | Mémoire externe                 |
|   | Radio FM                        |
|  | Musique MP3                     |

# Appels

## Émission d'un appel

- 1 Assurez-vous que votre téléphone est sous tension.
- 2 Vous pouvez utiliser le clavier. Pour effacer un chiffre, appuyez sur la touche  ou sur la flèche de retour.
- 3 Pour émettre l'appel, appuyez sur .
- 4 Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur .

**ASTUCE :** Pour entrer le signe + afin d'émettre un appel international, appuyez sur la touche 0 et maintenez-la enfoncée.

## Émission d'un appel depuis les contacts

Vous pouvez facilement appeler une personne dont le numéro figure dans votre **Répertoire**.

- 1 Appuyez sur **Menu** pour ouvrir le menu principal. Sélectionnez **Répertoire**.
- 2 Sur le clavier, saisissez la première lettre du contact que vous souhaitez appeler, puis faites défiler la liste jusqu'au contact souhaité.

- 3 Pour émettre l'appel, appuyez sur .

## Réponse à un appel et rejet d'un appel

Lorsque votre téléphone sonne, appuyez sur **Accepter** ou sur  pour répondre.

Pendant que la sonnerie de votre téléphone retentit, sélectionnez **Silencieux** pour interrompre cette dernière. Cette touche peut s'avérer particulièrement utile au cours d'une réunion, lorsque vous avez oublié d'activer le profil Silencieux.

Appuyez sur  ou sélectionnez **Rejeter** pour rejeter un appel entrant.

**Remarque :** En cours d'appel, si le haut-parleur est activé, l'icône du haut-parleur s'affiche avec une croix rouge ; si le haut-parleur est désactivé, l'icône du haut-parleur s'affiche sans croix rouge.

# Appels

## Numérotation abrégée

Vous pouvez associer à un numéro abrégé un contact que vous appelez régulièrement.

- 1 Appuyez sur **Menu** pour ouvrir le menu principal. Sélectionnez **Répertoire**, puis **Opt.** et **Numéros abrégés**.
- 2 Le numéro abrégé 1 est préattribué à votre boîte vocale. Vous ne pouvez pas modifier ce paramètre. Sélectionnez un autre numéro en utilisant les touches de navigation, puis en sélectionnant **Définir** ou en appuyant sur la touche du clavier portant le numéro correspondant.
- 3 Votre **Répertoire** s'ouvre. Sélectionnez le contact que vous souhaitez affecter à ce numéro en utilisant les touches de navigation, puis choisissez **Sélect.**

Pour appeler un numéro abrégé, appuyez sur la touche portant le numéro qui lui est affecté et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que le contact correspondant apparaisse à l'écran. L'appel étant émis automatiquement, il est inutile d'appuyer sur .

## Affichage des journaux d'appel

Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Journaux**.

**Tous les fichiers journaux** : permet d'afficher une liste complète de tous les appels émis, reçus et manqués.

**Appels uniquement** : permet d'afficher la liste de tous les appels que vous avez émis ou reçus.

**Messages uniquement** : permet d'afficher la liste de tous les messages que vous avez envoyés ou reçus.

**Journaux appels en absence** : permet d'afficher la liste de tous les appels que vous avez manqués.

**Journaux appels sortants** : permet d'afficher une liste de tous les numéros que vous avez appelés.

**Journaux appels entrants** : permet d'afficher une liste de tous les numéros qui vous ont appelé.

**ASTUCE** : Depuis le journal des appels, sélectionnez **Options** et choisissez **Supprimer** pour supprimer les éléments sélectionnés.

## Utilisation du renvoi d'appels

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Réglages**, puis **Appels**.
- 2 Sélectionnez **Renvoi d'appel**.
- 3 Choisissez de transférer tous les appels lorsque la ligne est occupée, lorsque vous ne décrochez pas ou lorsque vous n'êtes pas joignable.
- 4 Choisissez **Activer** pour indiquer s'il faut transférer les appels vers votre boîte vocale ou vers un autre numéro.
- 5 Saisissez votre numéro de transfert ou sélectionnez **Rechercher** pour y accéder.

**Remarque :** Le transfert des appels entraîne des frais supplémentaires. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

**ASTUCE :** Pour désactiver les transferts d'appel, sélectionnez Renvoi d'appel à partir du menu Appels, puis Options et Désactiver tout.

## Utilisation de l'interdiction d'appels

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Réglages**, puis **Appels**.
- 2 Sélectionnez **Interdiction d'appels**.
- 3 Choisissez l'une des options suivantes (ou les cinq) :  
**Tous appels émis**  
**Vers l'international**  
**Vers inter. sauf pays d'origine**  
**Appels entrants**  
**App. entrant à l'étranger**
- 4 Saisissez le mot de passe d'interdiction d'appels. Pour plus d'informations sur ce service, contactez votre opérateur.

**ASTUCE :** Sélectionnez **Restriction d'appels** dans le menu **Appels** pour activer et compiler une liste de numéros pouvant être appelés depuis votre téléphone. Le code PIN2 que vous a communiqué votre opérateur est requis. Depuis votre téléphone, vous pourrez uniquement appeler les numéros inclus dans la liste des appels restreints.

# Appels

## Modification des paramètres d'appel

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Réglages**, puis **Appels**.
- 2 Dans ce menu, vous pouvez régler les paramètres des options suivantes :

**Renvoi d'appel** : indiquez si vous souhaitez transférer ou non vos appels.

**Interdiction d'appels** : permet d'indiquer les appels à interdire.

**En instance** : permet d'être alerté si vous recevez un appel en attente.

**Restriction d'appels** : permet de compiler la liste des numéros pouvant être appelés à partir de votre téléphone.

**Message d'excuse** : Avant de refuser un appel, vous pouvez envoyer un message d'excuse pour expliquer pourquoi vous ne pouvez pas le prendre.

**Paramètres de rejet d'appel** : sélectionnez **Désactivé** ou **Activé** et choisissez de rejeter tous les appels de groupes spécifiques, de contacts ou de numéros non enregistrés (ceux qui ne figurent pas dans vos contacts) ou les numéros anonymes.

**Envoyer mon numéro** : choisissez si vous souhaitez que votre numéro s'affiche lorsque vous émettez un appel. (En fonction de votre opérateur réseau.)

**Rappel automatique** : vous permet de configurer la fonction de recomposition automatique lorsqu'une tentative d'appel a échoué.

**Bip minute** : permet de définir si vous souhaitez entendre une sonnerie toutes les minutes lorsque vous êtes au téléphone.

**Mode réponse Bluetooth** : choisissez comment répondre à un appel lorsque vous utilisez un casque Bluetooth. Sélectionnez **Mains libres** ou **Téléphone**.

**Enreg. nv numéro** : permet d'enregistrer le numéro de votre correspondant à la fin de l'appel si celui-ci ne figure pas dans vos contacts.

**Coût appel** : permet d'afficher le coût du dernier appel ou de tous les appels. Ce service, qui dépend du réseau, n'est pas pris en charge par tous les opérateurs.

# Appareil photo

## Prise de vue rapide

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Appareil photo**, puis **Appareil photo**.
- 2 Lorsque l'appareil photo a effectué la mise au point sur votre sujet, appuyez sur l'icône Capturer au milieu en bas de l'écran et appuyez sur **OK** pour prendre votre cliché.

## Lorsque la photo est prise

Votre photo s'affiche à l'écran. Le nom de l'image s'affiche en bas de l'écran et cinq icônes s'affichent en bas de l'écran sur le côté.

**Album** : permet d'afficher les prises de vue et les vidéos enregistrées dans votre album.

**Envoyer** : permet d'envoyer la photo sous forme de **Message**, d'**E-mail** ou via **Bluetooth**.

**Nouveau** : permet de prendre immédiatement une autre photo.

**Définir comme** : permet d'utiliser cette image comme fond d'écran, image **contact** ou image de démarrage ou de fermeture.

**Supprimer** : permet de supprimer la photo que vous venez de prendre. Le viseur réapparaît.

# Caméra vidéo

## Enregistrement d'une vidéo rapide

- 1 Appuyez sur **Menu**, puis sélectionnez **Appareil photo** et **Caméra vidéo**. Le viseur de l'enregistreur vidéo s'affiche à l'écran.
- 2 Faites la mise au point avec l'appareil photo sur ce que vous souhaitez enregistrer.
- 3 Sélectionnez l'icône Enreg. située au milieu en bas de l'écran et appuyez sur **OK** pour filmer une vidéo. Enreg. s'affiche dans la partie inférieure du viseur. Appuyez à nouveau sur  pour arrêter l'enregistrement.

## Après l'enregistrement vidéo

Une image fixe représentant la vidéo prise s'affiche à l'écran.

Après avoir enregistré un clip vidéo, vous pouvez afficher le menu suivant :

**Album** : permet d'afficher les prises de vue et les vidéos enregistrées dans votre album.

**Lecture** : permet de lire le fichier.

**Nouveau** : permet de prendre une autre vidéo immédiatement.

**Envoyer** : permet d'envoyer la vidéo sous forme de **Message**, d'**E-mail** ou via **Bluetooth**.

**Supprimer** : permet de supprimer la vidéo que vous venez d'enregistrer. Le viseur réapparaît.

# Wi-Fi

## Wi-Fi

Wireless Manager vous permet de gérer les connexions Internet par Wi-Fi (réseau LAN sans fil) sur votre téléphone.

Il gère la connexion de votre téléphone à des réseaux sans fil locaux ou les accès sans fil à Internet. Le Wi-Fi offre une vitesse et une portée supérieures à la technologie sans fil Bluetooth. Vous pouvez l'utiliser pour la messagerie ou la navigation sur Internet.

**REMARQUE** : Le LG-C305 prend en charge le cryptage WEP et WPA-PSK/2, mais pas le cryptage EAP ou WPS. Si votre fournisseur de services ou administrateur réseau Wi-Fi définit le cryptage pour la sécurité du réseau, indiquez le code dans la fenêtre contextuelle.

Si le cryptage n'est pas défini, cette fenêtre contextuelle ne s'affichera pas. Vous pouvez obtenir la clé auprès de votre opérateur Wi-Fi ou de votre administrateur réseau.

# Musique

## Lecteur MP3

Le LG-C305 est équipé d'un lecteur audio intégré qui vous permet d'écouter vos morceaux préférés.

### Remarque :

- Avant d'utiliser le lecteur audio, vous devez transférer vos fichiers musicaux sur votre téléphone.
- Le lecteur audio prend en charge les types de codec suivants : MP3, WMA, AAC. Le lecteur audio ne prend pas nécessairement en charge toutes les fonctionnalités et les variantes de ces formats de fichier.

Pour accéder au lecteur audio, appuyez sur **Menu**, puis sélectionnez **Musique** et enfin **Lecteur MP3**. Depuis ce menu, vous avez accès à :

**Dernières écoutes** : permet d'afficher toutes les chansons que vous avez écoutées récemment.

**Toutes les chansons** : permet d'afficher toutes les chansons contenues dans votre téléphone.

**Mes listes d'écoute** : permet d'afficher toutes les listes d'écoute que vous avez créées.

**Artistes** : permet d'afficher toutes les pistes triées par artiste.

**Albums** : permet d'afficher toutes les pistes triées par album.

**Genres** : permet d'afficher toutes les pistes triées par genre.

**Lecture aléatoire** : permet de lire toutes les pistes selon un ordre aléatoire.

## Transfert de musique sur votre téléphone

La manière la plus simple de transférer de la musique sur votre téléphone est de le faire via Bluetooth ou avec le câble Sync. Pour transférer des fichiers à l'aide de Bluetooth :

- 1 Assurez-vous que les deux périphériques sont activés et sont visibles l'un envers l'autre.
- 2 Sélectionnez le fichier musical sur l'autre périphérique et choisissez de l'envoyer via Bluetooth.
- 3 Lorsque le fichier est envoyé, vous devez l'accepter sur votre téléphone en sélectionnant **Oui**.
- 4 Le fichier figure dans le dossier **Toutes les chansons**.

## Lecture d'une chanson

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Musique**. Ensuite, choisissez **Lecteur MP3**.
- 2 Sélectionnez **Toutes les chansons**, puis le morceau que vous souhaitez lire. Sélectionnez .
- 3 Sélectionnez  pour mettre la chanson sur pause.
- 4 Sélectionnez  pour passer à la chanson suivante.
- 5 Sélectionnez  pour revenir à la chanson précédente.
- 6 Sélectionnez **Retour** pour arrêter la musique et revenir au menu **Toutes les chansons**.

**ASTUCE :** Pour modifier le volume pendant que vous écoutez de la musique, utilisez les touches de volume situées sur le côté gauche de votre téléphone.

**Remarque :** Les contenus musicaux peuvent être protégés par des traités internationaux, ainsi que par les législations nationales en vigueur en matière de copyright. Par conséquent, la copie ou la reproduction d'un contenu musical peut être soumise à l'obtention d'autorisations ou de licences particulières. Dans certains pays, la législation en vigueur interdit la copie à usage privé de tout contenu protégé par un copyright. Avant de télécharger ou de copier le fichier, veuillez prendre connaissance de la législation en vigueur dans le pays concerné par rapport à l'utilisation d'un tel contenu.

# Musique

## Utilisation d'options pendant la lecture de musique

Sélectionnez **Options** et faites votre choix parmi les options suivantes :

**Réduire** : permet de faire disparaître l'écran du lecteur audio de manière à utiliser votre téléphone normalement.

**Répéter** : permet de réécouter la piste.

**Lecture aléatoire** : permet d'écouter vos morceaux de musique dans un ordre aléatoire.

**Égaliseur** : permet d'afficher l'égaliseur sur l'écran.

**Visualisation** : permet de sélectionner un effet visuel.

**Info. fichier** : permet d'afficher les informations du fichier musical que vous êtes en train d'écouter.

**Ajouter à la liste d'écoute** : permet d'ajouter la piste à la liste d'écoute.

**Envoyer via** : permet d'envoyer la chanson en tant que **Message**, **E-mail** ou via **Bluetooth**.

**Définir comme** : permet d'utiliser cette chanson comme **Sonnerie**, **Sonnerie message**, **Démarrage** ou de **fermeture**.

# E-mail

## Envoi d'un e-mail via votre nouveau compte

Pour envoyer/recevoir des e-mails, vous devez configurer un compte de messagerie.

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **E-mail** et choisissez le compte que vous souhaitez utiliser.
- 2 Appuyez sur **Nouvelle adresse e-mail** une nouvelle fenêtre d'e-mail s'ouvre.
- 3 Rédigez l'objet, puis appuyez sur **Sélect.**
- 4 Saisissez votre message à l'aide du clavier.

## Récupération des e-mails

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **E-mail**.
- 2 Sélectionnez le compte que vous voulez utiliser.
- 3 Sélectionnez **Reçus**.
- 4 Sélectionnez **Actualiser** pour que le téléphone se connecte à votre compte de messagerie et récupère vos nouveaux messages.

## Dossiers de messages

Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **E-mail**. La structure de dossier utilisée pour votre LG-C305 est on ne peut plus logique.

**Écrire e-mail** : permet de créer un nouveau message.

**Reçus** : tous les e-mails que vous recevez sont placés dans votre **Reçus**. De là, vous pouvez répondre à un message, le transférer et effectuer d'autres opérations.

**Brouillons** : si vous n'avez pas le temps de terminer la rédaction d'un e-mail, vous pouvez en enregistrer le début dans ce dossier.

**Envoyé** : les copies de tous les e-mails que vous envoyez sont conservées dans ce dossier.

**Boîte d'envoi** : il s'agit d'un dossier de stockage temporaire dans lequel sont placés les e-mails en cours d'envoi ou les messages dont l'envoi a échoué.

**Corbeille** : tous les e-mails que vous supprimez sont placés dans votre **Corbeille**.

# E-mail

## Modification des paramètres de messagerie électronique

- 1 Appuyez sur **Menu**, puis sur **Réglages**.
- 2 Sélectionnez le compte que vous voulez utiliser.
- 3 Sélectionnez **Réglages** pour pouvoir modifier les paramètres suivants:

**Comptes Email** : permet de configurer un compte e-mail.

**Autoriser rapport de lecture** : permet d'autoriser l'envoi de messages de confirmation de lecture.

**Demander rapport de lecture** : permet de demander des messages de confirmation de lecture.

**Intervalle récupération** : permet de définir la fréquence à laquelle votre LG-C305 vérifie l'arrivée de nouveaux e-mails.

**Afficher la somme** - Choisissez le nombre d'emails pour être montré à tout moment.

**Inclure le message dans Transf. & Rép.** : permet de spécifier si vous souhaitez inclure le message d'origine dans la réponse.

**Inclure pièce jointe** : permet de spécifier si vous souhaitez inclure la pièce jointe d'origine dans la réponse.

**Récup. auto en itinérance** : permet de déterminer si vous souhaitez récupérer automatiquement vos messages lorsque vous êtes à l'étranger.

**Nouvelle notification email** : permet de spécifier si vous souhaitez être averti de l'arrivée d'un nouvel e-mail.

**Signature** : permet de créer une signature et d'activer cette fonction.

**Priorité** : permet de définir le niveau de priorité de vos emails.

**Taille de réception maximum** : permet de paramétrer la taille des e-mails à récupérer à chaque fois.

**Taille env msg** : permet de paramétrer la taille des e-mails à envoyer à chaque fois.

# Radio FM

## Radio FM

La fonction **radio FM** intégrée du LG-C305 vous permet d'écouter vos stations de radio préférées lors de vos déplacements.

## Écoute de la radio

- 1 Appuyez sur **Menu**, puis sur **Musique** et sélectionnez **Radio FM**.
- 2 Sélectionnez le numéro de canal de la station que vous souhaitez écouter.

## Recherche de stations

Vous pouvez régler les stations de radio sur votre téléphone en les recherchant manuellement ou automatiquement. Vous n'aurez plus à les régler de nouveau car elles seront ensuite associées à un numéro de canal spécifique

Pour effectuer une Recherche automatique :

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Musique**.
- 2 Sélectionnez **Radio FM**, puis **Opt..**

- 3 Sélectionnez **Recherche automatique**. Un message de confirmation s'affiche. Sélectionnez **Oui** : les stations sont détectées automatiquement et associées à des canaux dans votre téléphone.

**Remarque :** Une station peut également être réglée manuellement en utilisant  et , se trouvant au centre de l'écran. Si vous maintenez enfoncées les touches  et , les stations seront détectées automatiquement.

# Navigateur

## Accès au Web

Vous pouvez lancer le navigateur WAP et accéder à la page d'accueil du profil activé dans Paramètres Web. Vous pouvez aussi saisir manuellement une URL pour accéder à la page WAP associée.

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Navigateur**.
- 2 Pour aller directement à la page d'accueil du navigateur, sélectionnez **Accueil**. Vous pouvez également sélectionner **Entrer l'adresse**, saisir l'URL et sélectionner Connexion.

**REMARQUE** : La connexion à ces services et le téléchargement de contenus entraîneront des frais supplémentaires. Vérifiez le coût des données auprès de votre fournisseur réseau.

# Messages

## Messages

Votre LG-C305 comprend des fonctions en rapport avec les SMS (Short Message Service, Service de messages courts), les MMS (Multimedia Message Service, Service de messagerie multimédia) et les messages de service du réseau. Appuyez tout simplement sur **Menu**, puis sélectionnez **Messages**.

## Envoi d'un message

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Messages**, puis **Nouveau message**.
- 2 Un nouvel Éditeur de messages s'ouvre. L'Éditeur de messages vous permet de passer en toute simplicité du mode **SMS** au mode **MMS**. Par défaut, l'Éditeur de messages est paramétré sur **SMS**.
- 3 Saisissez votre message à l'aide du clavier. Pour plus d'informations sur la **saisie de texte**, voir ci-contre.
- 4 Pour ajouter les éléments suivants, appuyez sur **Opt.** et sélectionnez **Insérer : Image, Vidéo, Son, Modèle, Émoticône, Nom et numéro, Ajout diapo, Objet** ou **Extras (Carte de visite/**

**Agenda/Mémo/Tâches/Ma carte de visite)**.

- 5 Sélectionnez **Envoyer à**.
- 6 Sélectionnez un contact dans la liste des contacts ou saisissez un numéro de téléphone.
- 7 Sélectionnez **Envoyer**.



**AVERTISSEMENT** : Si vous ajoutez une Image, un Son, une Vidéo, une Nouvelle diapo, un Objet, une Carte de visite, un Agenda ou Ma carte de visite à l'Éditeur de messages, le mode bascule automatiquement en mode MMS. Vous serez facturé en conséquence.

## Saisie de texte

Vous pouvez entrer des caractères alphanumériques à l'aide du clavier alphanumérique de votre téléphone. Par exemple, vous devez saisir du texte pour enregistrer des noms dans les contacts, écrire un message et créer des événements planifiés dans l'agenda. Vous pouvez choisir parmi les méthodes de saisie suivantes : mode ABC et mode 123.

# Messages

**Remarque :** Certains champs n'acceptent qu'un seul mode de saisie (par exemple : numéros de téléphone dans les champs contact).

## Mode de saisie de texte à l'aide du clavier

Lorsque vous souhaitez saisir du texte, notamment lorsque vous écrivez un message, le mode ABC est activé par défaut. Si vous entrez un numéro, par exemple lors d'un appel, Les touches du clavier passeront en mode numérique.

## Dossiers de messages

Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Messages**.

La structure de dossier utilisée pour votre LG-C305 est on ne peut plus logique.

**Nouveau message :** permet de créer un nouveau message.

**Reçus :** tous les messages que vous recevez sont placés dans votre boîte de réception. De là, vous pouvez répondre à un message, le transférer et effectuer d'autres opérations.

**Affichage conversations :** permet d'afficher les messages pour chaque numéro.

**Brouillons :** si vous n'avez pas le temps de terminer la rédaction d'un message, vous pouvez en enregistrer le début dans ce dossier.

**Boîte d'envoi :** Il s'agit d'un dossier de stockage temporaire dans lequel sont placés les messages en cours d'envoi.

**Envoyé :** les copies de tous les messages que vous envoyez sont conservées dans ce dossier.

**IM :** Permet d'envoyer et de recevoir un message instantané à tout moment.

**Mes dossiers :** permet de déplacer des messages **reçus** ou **envoyés** vers **Mes dossiers**. Vous avez également la possibilité de déplacer les messages se trouvant dans **Mes dossiers** vers la boîte de messages d'origine.

**Modèle :** liste de messages utiles, préalablement écrits pour vous permettre de répondre rapidement.

## Gestion des messages

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Messages**, puis **Reçus**.
- 2 Sélectionnez **Opt.**, puis choisissez.

**Répondre** : permet d'envoyer une réponse au message sélectionné.

**Transférer** : permet d'envoyer le message sélectionné à une autre personne.

**Écrire msg** : permet d'écrire un nouveau message ou un e-mail quel que soit l'expéditeur du message.

**Appel** : permet d'appeler la personne qui vous a envoyé le message.

**Enregistrer le numéro** : permet d'enregistrer le numéro de l'expéditeur.

**Supprimer** : permet de supprimer le message sélectionné.

**Copier et déplacer** : permet de copier ou de déplacer le message sélectionné vers la carte SIM, le téléphone ou vers **Mes dossiers**.

**Sélection. mode** : permet de sélectionner un ou plusieurs messages.

**Rechercher** : permet de trouver des messages par **mot-clé** ou **expéditeur**.

**Filtrer** : permet d'afficher les messages par type.

**Tout supprimer** : permet de supprimer tous les messages.

**Infos message** : permet de vérifier le type du message, son objet, son expéditeur et sa date.

Si le message **Pas d'espace pour message SIM** s'affiche, vous devez supprimer des messages ou des fichiers sauvegardés de votre boîte de réception pour libérer de l'espace.

Si le message **Pas d'espace pour messages** s'affiche, vous devez supprimer des messages ou des fichiers enregistrés pour libérer de l'espace.

**ASTUCE** : Lorsque vous recevez un message, vous pouvez y répondre rapidement en utilisant la fonction **Répondre rapide**. En consultant le message, appuyez sur **Options** et sélectionnez **Modèle de réponse**. Cette fonction peut s'avérer particulièrement utile si vous devez répondre à un message pendant une réunion.

# Messages

**ASTUCE :** En consultant le message, appuyez sur **Options** et sélectionnez **Extraire**. Il est possible d'extraire des informations (numéro de téléphone, adresse e-mail, adresse Web, etc.) depuis le message sélectionné.

## Modification des paramètres de message texte

Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Messages**, puis **Réglages** et **SMS**. Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

**Centre SMS :** permet d'entrer les détails de votre centre de messagerie.

**Accusé de réception :** permet de recevoir une confirmation de remise des messages.

**Période de validité :** permet de définir la durée de stockage de vos messages dans le centre de messagerie.

**Types de message :** permet de convertir votre **Texte** en **Voix**, **Fax**, **X.400** ou **E-mail**.

**Codage caractères :** permet de définir le mode de codage des caractères. Ce paramètre a une

incidence sur la taille de vos messages et par conséquent sur leur coût.

**Envoi des SMS longs :** permet de sélectionner le type de message (plusieurs SMS ou MMS) lorsque le texte rédigé dépasse 2 pages dans le champ de message.

## Modification des paramètres d'un message multimédia

Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Messages**, puis **Réglages** et **MMS**. Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

### Mode Récupération

- permet d'indiquer si vous souhaitez télécharger les MMS automatiquement ou manuellement, selon que vous êtes sur votre réseau local ou sur un réseau d'itinérance.

**Accusé de réception :** permet de choisir d'autoriser ou de demander un accusé de réception.

**Confirm. Lecture :** permet de choisir d'autoriser ou de demander une confirmation de lecture.

**Priorité :** permet de définir le niveau de priorité de vos MMS.

**Période de validité** - Permet de définir la durée de stockage des messages dans le centre de Messages.

**Durée diapo** - Permet de définir la durée d'affichage de vos diapositives.

**Mode de création** : permet de sélectionner le type de contenu pris en charge par MMS.

**Heure de réception** : permet de configurer l'heure de transmission du message au destinataire. Le centre de messagerie multimédia transmet le message une fois la période écoulée.

**Centre MMS** : permet de configurer des informations réseau telles que les profils MMSC et Internet, afin d'envoyer un message multimédia.

**Message de service** : permet de définir si vous souhaitez recevoir ou bloquer les messages de service. Vous pouvez également paramétrer la sécurité des messages en créant des listes d'expéditeurs sécurisées et non sécurisées.

**Enregistrer message envoyé** : permet d'enregistrer les messages que vous envoyez.

**Compteur messages** : permet de voir le nombre de messages envoyés durant une période définie.

**Service infos** : permet de choisir l'état de réception, les canaux et la langue de vos messages d'information.

## Modification des autres paramètres

Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Messages** et **Réglages**, puis :

**SMS** : permet de configurer les options relatives aux SMS.

**MMS** : permet de configurer les options relatives aux MMS.

**Répondeur** : permet d'ajouter un nouveau service de répondeur. Pour plus d'informations sur le service proposé, contactez votre opérateur.

# Répertoire

## Recherche d'un contact

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Répertoire**.
- 2 Sur le clavier, saisissez la première lettre du contact que vous souhaitez appeler.
- 3 Pour parcourir les contacts et leurs différents numéros, utilisez les touches de navigation.

Si non, utilisez la méthode suivante, un peu plus rapide :

- 1 Saisissez le numéro recherché sur l'écran d'accueil, puis sélectionnez **Opt..**
- 2 Choisissez **Rech. répertoire** dans le menu Options.

## Ajout d'un nouveau contact

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Répertoire**.
- 2 Appuyez sur **Options** et sélectionnez **Ajouter**.
- 3 Indiquez si vous souhaitez enregistrer votre nouveau contact dans votre **Tél.** ou sur votre carte **SIM**.
- 4 Saisissez les informations dont vous disposez dans les champs correspondants, puis sélectionnez **Fini..**

Si non, utilisez la méthode suivante, un peu plus rapide :

- 1 Saisissez le numéro que vous souhaitez enregistrer puis appuyez sur **Options**.
- 2 Sélectionnez **Enregistrer le numéro**, puis **Ajouter nom** ou **Mettre les contacts à jour**.
- 3 Saisissez les informations pertinentes, puis sélectionnez **Fini..**

## Options relatives aux contacts

Vous pouvez effectuer un grand nombre d'opérations à partir d'un contact. Pour accéder au menu des options et utiliser ce dernier, procédez comme suit :

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Répertoire**.
- 2 Sélectionnez **Options** pour ouvrir la liste des options. À partir de ce menu, vous pouvez choisir les options suivantes :  
**Message** : permet d'envoyer un message au contact.  
**Appel** : permet d'appeler le contact de votre choix.  
**Modifier** : permet de modifier les détails d'un contact.

**Supprimer** : permet de supprimer le contact concerné. Sélectionnez Oui uniquement si vous êtes sûr.

**Ajouter** : permet d'ajouter un nouveau contact.

**Emplacement de stockage** : permet de déplacer ou de copier un contact vers le téléphone ou la carte SIM (selon l'emplacement d'origine du contact).

**Envoyer contact** : permet d'envoyer à une autre personne les détails du contact concerné sous la forme d'une carte de visite. Vous pouvez choisir de l'envoyer en tant que SMS, MMS, E-mail ou via Bluetooth.

**Sélection. mode** : permet de sélectionner/désélectionner un contact.

**Trier par** - Trier un contact par **ABC↓** ou **ABC↑**.

**Numéros abrégés** : permet d'associer un numéro abrégé à un contact que vous appelez régulièrement.

## Création d'un groupe

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Répertoire**.
- 2 Sélectionnez **Opt.** et choisissez **Options**.
- 3 Sélectionnez **Nouveau groupe**.
- 4 Entrez un nom pour ce nouveau groupe.
- 5 Appuyez sur **Fini**.

**Remarque** : La suppression d'un groupe n'entraîne pas la suppression des contacts qui lui sont affectés. Ils seront conservés dans vos contacts.

**ASTUCE** : Vous pouvez modifier un groupe existant. Pour ce faire, sélectionnez le groupe souhaité et sélectionnez **Options**. Vous pouvez alors **ajouter un membre** au groupe depuis vos contacts, ou encore **modifier** ou **supprimer** le groupe.

# Répertoire

## Modifier les paramètres des contacts

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Répertoire**.
- 2 Sélectionnez **Options**, puis **Réglages**. Dans ce menu, vous pouvez définir les paramètres suivants :

**Afficher nom** : permet de définir l'ordre d'affichage : **Prénom d'abord**, **Nom d'abord** ou **Nom, Prénom**.

**Emp. stock./affich. principal** : permet de stocker les contacts sur la carte **SIM** ou sur le **Tél.**. Déterminez si vous souhaitez afficher vos contacts enregistrés dans votre **Téléphone et USIM**, **Téléphone uniquement** ou **SIM uniquement**.

**Tout copier** : permet de copier tous vos contacts de votre carte SIM vers votre téléphone ou de votre téléphone vers votre carte SIM.

**Tout déplacer** : permet d'effectuer les mêmes opérations que **Tout copier**, mais le contact est uniquement enregistré à l'emplacement vers lequel vous le déplacez. Si vous déplacez

un contact de la carte SIM vers votre téléphone, ce contact est supprimé de la carte SIM.

**Exporter contacts** : permet d'enregistrer toutes les données du répertoire du téléphone sur une carte mémoire externe sous forme de vCard.

**Importer contacts** : permet de restaurer toutes les données du répertoire se trouvant sur une carte mémoire externe dans la mémoire du téléphone sous forme de vCard.

**Envoyer tout par Bluetooth** : permet d'envoyer toutes les informations du répertoire vers un autre téléphone portable via Bluetooth.

# Extras

## Réglage des alarmes

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Extras**, puis **Réveil**.
- 2 Appuyez sur **Opt.** et sélectionnez **Nouv. alarme**.
- 3 Faites défiler l'écran vers le bas et entrez l'heure à laquelle vous souhaitez que l'alarme sonne.
- 4 Sélectionnez la période de répétition : **Ponctuelle**, **Chaque jour**, **Lun - Ven**, **Lun - Sam**, ou **Sélectionner jours**.
- 5 Faites défiler pour définir l'alarme en mode **Toujours en sonnerie**, **Toujours en vibreur**, **Toujours sonnerie et vibreur** ou **Comme dans le profil**.
- 6 Faites défiler l'écran vers le bas pour sélectionner la sonnerie de l'alarme. Appuyez sur  et choisissez un son dans Perso.
- 7 Faites défiler l'écran vers le bas et saisissez un nom pour l'alarme ou conservez le nom suggéré.
- 8 Enfin, définissez la fréquence de répétition : 5, 10, 20, 30 minutes, 1 heure ou Désactivé.
- 9 Sélectionnez **Terminé**.

## Ajout d'un événement au calendrier

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Extras**, puis **Agenda** et **Calendrier**.
- 2 Sélectionnez la date pour laquelle vous souhaitez ajouter un événement. Vous pouvez choisir une date en faisant défiler l'écran à l'aide des touches de navigation ou en sélectionnant **Opt.** et **Aller à date** afin de saisir une date.
- 3 Sélectionnez Options, choisissez **Nouvel événement**, puis faites défiler l'écran pour saisir l'heure de début de l'événement. Faites défiler l'écran vers le bas à l'aide des touches fléchées et saisissez l'heure de fin de votre événement.
- 4 Saisissez un **objet** pour l'événement. Utilisez le clavier pour taper des chiffres et des lettres.
- 5 Faites défiler l'écran une nouvelle fois et indiquez si vous souhaitez définir une Alarme pour l'événement. Faites défiler l'écran vers la droite ou vers la gauche pour voir les options disponibles. Vous pouvez sélectionner l'alarme pour qu'elle

## Extras

se déclenche au moment du démarrage de l'événement ou à un autre moment précédant l'événement pour vous rappeler l'imminence de ce dernier.

- 6 Faites défiler une nouvelle fois l'écran afin de définir si l'événement est **Ne pas répéter** ou s'il doit être répété de manière **quotidienne, hebdomadaire, Mensuel** ou **Annuel**. Si l'événement est répété, vous pouvez également faire défiler l'écran vers le bas pour saisir une **Date d'expiration** à laquelle les événements s'arrêtent totalement.
- 7 Pour enregistrer l'événement dans le calendrier, sélectionnez **Fini..** Un curseur carré marque les jours pour lesquels des événements sont enregistrés.

### Ajout d'un élément à la liste des tâches

- 1 Appuyez sur **Menu**, puis sélectionnez **Extras** et choisissez **Agenda**.
- 2 Sélectionnez **Tâches**, puis Nouvelle tâche.
- 3 Définissez la date de la tâche, ajoutez un commentaire, choisissez une alarme, puis

sélectionnez un niveau de priorité : **Élevée, Général** ou **Faible**.

- 4 Pour enregistrer votre liste de tâches, sélectionnez **Fini..**

**ASTUCE :** Vous pouvez modifier un élément en le sélectionnant, puis en appuyant sur **Options** et sur **Modifier**. Pour confirmer les modifications, sélectionnez **Terminé**.

### Ajout d'un mémo

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Extras**, **Agenda**, puis **Mémo**.
- 2 Sélectionnez **Nouveau mémo** et saisissez l'objet de votre mémo.
- 3 Sélectionnez **Enreg.**
- 4 Votre mémo s'affiche à l'écran.

**ASTUCE :** Vous pouvez verrouiller un mémo. Appuyez sur **Options** et sélectionnez **Verrouiller** pour que le mémo reste confidentiel.

### Trouver jour J

Trouver jour J est un outil très pratique qui vous permet de déterminer une date à partir de la date du jour.

## Enregistreur vocal

### Enregistreur vocal

Votre **Enregistreur vocal** vous permet d'enregistrer des mémos vocaux ou d'autres sons.

### Enregistrement

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Extras**, puis **Enregistreur vocal**.
- 2 Appuyez sur **Enregistrer** pour commencer l'enregistrement.
- 3 Sélectionnez **Arrêt** pour mettre fin à l'enregistrement.
- 4 Appuyez sur **Opt.**, puis sélectionnez **Lire** pour écouter l'enregistrement.

**Remarque :** Pour écouter tous les enregistrements vocaux que vous avez enregistrés, sélectionnez Options, puis Aller dans Enregistrements vocaux.

## Envoi de l'enregistrement vocal

- 1 Lorsque vous avez terminé l'enregistrement, sélectionnez **Opt.**.
- 2 Sélectionnez **Envoyer** et choisissez entre **MMS**, **E-mail** ou **Bluetooth**. Si vous choisissez **MMS** ou **E-mail**, l'enregistrement sera ajouté au message et vous pourrez l'écrire et l'envoyer normalement. Si vous choisissez **Bluetooth**, un message vous demandera d'activer Bluetooth.

## Utilisation de la calculatrice

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Extras**, puis **Calculatrice**.
- 2 Saisissez les nombres à l'aide des touches numériques.
- 3 Pour les calculs simples, sélectionnez la fonction souhaitée (+, -, ×, ÷) suivie de =.
- 4 Pour des opérations plus complexes, sélectionnez **Opt.** afin de choisir une commande.
- 5 Sélectionnez  pour effacer l'écran et recommencer avec un nouveau calcul.

## Extras

### Utilisation du chronomètre

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Extras**, puis **Chronomètre**.
- 2 Sélectionnez **Démarrer** pour lancer la minuterie.
- 3 Choisissez **Tour** si vous souhaitez enregistrer la durée d'un tour. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 99 tours.
- 4 Sélectionnez **Arrêt** pour arrêter la minuterie.
- 5 Choisissez **Reprendre** pour redémarrer le chronomètre au moment où vous l'avez arrêté ou **Réinit.** pour le remettre à zéro.

### Conversion d'une unité

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Extras**, puis **Convertisseur**.
- 2 Choisissez le type de données à convertir : **Devise**, **Aire**, **Longueur**, **Poids**, **Température**, **Volume** ou **Vitesse**.
- 3 Faites défiler l'écran vers la gauche et la droite pour sélectionner une unité, puis vers le bas pour entrer la quantité.

- 4 Faites défiler l'écran vers le bas jusqu'à la zone de conversion des unités et choisissez l'unité de mesure dans laquelle vous souhaitez effectuer la conversion. La conversion s'affiche automatiquement dans la ligne du dessous.

**Remarque :** Dans le convertisseur de **devises**, vous devez d'abord définir le **taux de change**.

### Ajout d'une ville aux fuseaux horaires

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Extras**, puis **Fuseaux horaires**.
- 2 Pour découvrir l'heure d'une localité précise, appuyez sur **Opt.**, puis sélectionnez **Nouvelle ville**.
- 3 À l'aide des touches de navigation, sélectionnez une ville sur la carte. Sélectionnez **Opt.** et **Afficher liste de villes**, et faites votre choix dans la liste. Vous pouvez également saisir la première lettre de la ville en question.
- 4 Appuyez sur **Sélect.**

# Réglages

## Modification de vos profils

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Réglages**.
- 2 Sélectionnez **Profils**, puis choisissez le profil à modifier.
- 3 Sélectionnez **Opt.** et **Personnaliser**.
- 4 Ce menu vous permet de changer les sonneries, leur volume et les options d'alerte du profil.

## Utilisation du mode Avion

Pour activer le mode Avion, appuyez sur **Menu**, puis sélectionnez **Réglages** et **Profils**. Sélectionnez le **Mode Avion** pour l'activer. Le mode Avion ne vous permet pas d'émettre des appels, de vous connecter à Internet ou d'envoyer des messages.

## Modification des paramètres du périphérique

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Réglages**.
- 2 Sélectionnez **Périphérique**, puis choisissez dans la liste suivante.  
**Économie d'énergie** : permet d'activer ou de désactiver les réglages d'économie d'énergie définis en usine.

**Langues** : permet de modifier la langue d'affichage de votre LG-C305.

**Verr. clavier auto** : permet de déterminer la durée à l'issue de laquelle le clavier doit être verrouillé automatiquement.

**Paramètres mémoire principale** : si vous insérez une carte mémoire externe dans votre téléphone, vous pouvez également sélectionner Paramètres mémoire principale et choisir l'emplacement par défaut où vous souhaitez enregistrer les éléments.

**Infos périphérique** : permet d'afficher les informations techniques de votre LG-C305.

## Modification de la date et de l'heure

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Réglages**.
- 2 Sélectionnez **Périphérique**, puis **Date et heure** et faites votre choix dans la liste ci-dessous :  
**Réglages date et heure** : activez la mise à jour automatique pour que le téléphone mette automatiquement à jour la date et l'heure.

# Réglages

**Format de date** : permet d'entrer la date du jour. Vous pouvez définir les formats de date suivants : JJ/MM/AAAA, MM/JJ/AAAA, AAAA/MM/JJ.

**Séparateur de date** : permet d'entrer la date du jour. Vous pouvez régler le séparateur de date (JJ/MM/AAAA, JJ.MM.AAAA, JJ-MM-AAAA).

**Format heure** : permet de régler le format de la date sur **12 heures** ou sur **24 heures**.

## Modification de vos paramètres de sécurité

Pour protéger le LG-C305 et les informations importantes qu'il contient, vous pouvez changer vos paramètres de sécurité.

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Réglages**, puis **Périphérique**.
- 2 Sélectionnez **Sécurité**. Faites votre choix parmi la liste d'options suivantes :

**Demander code PIN** : permet de choisir un code PIN qui sera exigé à chaque fois que votre téléphone sera allumé.

**Verrouillage du périphérique** : permet de définir un code de sécurité pour verrouiller

votre téléphone (**Jamais, Au démarrage du périphérique, Une fois la carte SIM changée ou Maintenant**).

**Verrouillage d'application** : permet de verrouiller le contenu que vous souhaitez garder confidentiel (répertoire, messages, e-mail, etc.).

**Changer codes** : permet de modifier votre code PIN (cet élément du menu apparaît si la demande de code PIN est activée), le code PIN2, le code de sécurité.

### Remarque : Code de sécurité

Le code de sécurité empêche toute utilisation non autorisée de votre téléphone. Le code de sécurité par défaut est « 0000 ». Ce code vous est demandé pour supprimer l'ensemble des entrées du téléphone et activer le menu **Réinit. réglages**. Le code de sécurité est également nécessaire pour activer ou désactiver la fonction de verrouillage du téléphone, afin d'empêcher toute utilisation frauduleuse de votre téléphone. Le code de sécurité par défaut peut être modifié dans le menu **Sécurité > Changer codes**.

## Affichage de l'état de la mémoire

Votre LG-C305 peut stocker vos données dans trois mémoires différentes : le téléphone, la carte SIM et une carte mémoire externe (vous devrez peut-être acheter cette carte mémoire séparément).

Vous pouvez utiliser le gestionnaire de mémoire pour déterminer l'espace mémoire utilisé et l'espace mémoire disponible.

Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Réglages**. Choisissez **Périphérique**, puis **État mémoire** pour vérifier l'état actuel des mémoires de votre LG-C305.

## Réinitialisation de votre téléphone

Utilisez la fonction **Réglages -> Périphérique -> Réinitialiser le périphérique** du menu **Réglages** pour réinitialiser tous les paramètres à leur valeur d'usine par défaut. Pour activer cette fonction, le code de sécurité est nécessaire.

## Modification des paramètres de l'écran

1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Réglages**.

2 Sélectionnez **Affichage** et choisissez l'une des options suivantes :

**Ecran d'accueil** - Réglez le **Fond d'écran** et **Afficher éléments**.

**Thème du menu** - permet de modifier rapidement l'apparence générale de l'écran du téléphone.

**Style de menu** - permet de basculer l'affichage des menus de Style liste à Style grille.

**Police** - permet de régler la taille de la police.

**Rétroéclairage** - permet de définir la durée de fonctionnement du rétroéclairage. Vous pouvez également utiliser les touches de navigation pour régler la luminosité de l'écran principal.

**ASTUCE:** Plus la durée de fonctionnement du rétroéclairage est importante, plus la batterie est sollicitée. Vous devrez probablement recharger votre téléphone plus souvent.

**Message d'accueil** - après avoir sélectionné **Activé**, vous pouvez rédiger un message de bienvenue. Ce message s'affiche au démarrage du téléphone.

**Autres écrans** - permet de choisir un thème pour votre

# Réglages

écran d'accueil ou votre écran de démarrage/fermeture.

## Services de réseaux sociaux (SNS)

La fonction SNS de votre LG-C305 vous permet d'utiliser et de gérer vos réseaux sociaux.

**REMARQUE :** La connexion à des services en ligne et leur utilisation peuvent impliquer un surcoût. Vérifiez le coût des données auprès de votre opérateur.

## Mise à jour du logiciel

### Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone à partir d'Internet

Pour obtenir plus d'informations sur cette fonction, consultez le site <http://update.lgmobile.com> ou <http://www.lg.com/common/index.jsp>, et sélectionnez votre pays, puis l'option Assistance.

Cette fonctionnalité vous permet de mettre à jour le micrologiciel de votre téléphone et de télécharger la version la plus récente depuis Internet, sans faire appel à un centre de services.

La mise à jour du micrologiciel du téléphone mobile requiert l'attention complète de l'utilisateur pendant

toute la durée du processus. Assurez-vous de bien lire toutes les instructions et remarques qui s'affichent à chaque étape avant de continuer. Attention : enlever le câble USB ou la batterie durant la mise à jour logicielle peut gravement endommager votre téléphone mobile.

## Connectivité

### Modification des paramètres de Connectivité

#### Mode connexion USB

Les paramètres de connectivité ont déjà été paramétrés par votre opérateur réseau afin que vous puissiez profiter immédiatement de votre nouveau téléphone. Pour modifier des paramètres, accédez à ce menu. Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Réglages**, puis **Connectivité**. Faites votre choix parmi la liste d'options suivantes :

**Bluetooth** : permet de paramétrer le LG-C305 pour qu'il utilise le Bluetooth. Vous pouvez adapter votre visibilité envers les autres périphériques ou effectuer une recherche parmi les périphériques auxquels vous êtes associé.

**Mode connexion USB** : permet d'activer le mode de connexion USB

de votre téléphone pour différents usages.

## Modification de vos paramètres Bluetooth

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Réglages**, puis **Connectivité**.
- 2 Choisissez **Bluetooth**, puis **Réglages**.

Vous pouvez modifier les paramètres suivants :

**Vis. de mon pér. :** choisissez **Visible** ou **Visible pendant**

**1 minute** pour que les autres périphériques puissent détecter votre téléphone lorsqu'ils recherchent un appareil Bluetooth. Si vous choisissez le paramètre **Masqué**, les autres périphériques ne pourront pas détecter votre téléphone lorsqu'ils recherchent un appareil Bluetooth.

**Nom du téléphone :** permet de donner un nom à votre téléphone ou de le renommer. Ce nom s'affiche sur l'écran des autres périphériques. Le nom de votre téléphone s'affiche sur les autres périphériques uniquement lorsque l'option de **visibilité** est définie sur **Visible**.

### Services supportés :

permet d'afficher la liste des périphériques tels que les casques ou kits mains libres compatibles avec ce téléphone Bluetooth.

**Mon adresse :** permet de vérifier votre adresse Bluetooth.

**Remarque :** Pour plus de sécurité, une fois que vous avez procédé à la configuration ou à l'association d'un périphérique, nous vous recommandons de définir le paramètre **Visibilité** sur **Masqué**. Pour les connexions entrantes, indépendamment de l'association de l'autre périphérique avec votre téléphone, vous pouvez choisir d'accepter ou de rejeter la connexion.

## Association à un autre périphérique Bluetooth

Lorsque vous associez le LG-C305 à un autre périphérique, vous pouvez configurer une connexion protégée par mot de passe. L'association créée est alors davantage sécurisée.

# Réglages

- 1 Assurez-vous que le Bluetooth est **activé** et **visible**. L'option **Réglages** du menu **Bluetooth** vous permet de modifier votre visibilité, en sélectionnant Vis. de mon pér., puis Visible.
- 2 Dans le menu **Bluetooth**, sélectionnez **Activer Bluetooth**, puis **Rechercher un nouveau périphérique**.
- 3 Votre LG-C305 recherche des périphériques. Lorsque la recherche est terminée, les options **Ajouter** et **Actualiser** apparaissent à l'écran.
- 4 Choisissez le périphérique auquel associer votre téléphone, sélectionnez **Ajouter**, entrez le mot de passe, puis choisissez **OK**.
- 5 Votre téléphone se connecte à l'autre périphérique, sur lequel vous devez entrer le même mot de passe.
- 6 Votre connexion Bluetooth protégée par mot de passe est désormais prête à l'emploi.

## Utilisation d'un kit piéton Bluetooth

- 1 Vérifiez que le Bluetooth est **Activé** et **Visible**.
- 2 Pour mettre votre casque en mode associatif et associer vos périphériques, suivez les instructions fournies avec votre casque.
- 3 Votre LG-C305 bascule automatiquement sur le profil Casque. Vous pouvez également connecter un casque Bluetooth pour émettre et recevoir des appels.

## Envoi et réception de fichiers via Bluetooth

Grâce à la technologie Bluetooth, vous pouvez envoyer et recevoir des fichiers très facilement. La connexion est rapide et aucun câble n'est requis. Vous pouvez également connecter un casque Bluetooth pour émettre et recevoir des appels. Avant de pouvoir commencer à partager des fichiers via Bluetooth, vous devez associer votre téléphone avec un autre périphérique Bluetooth. Pour plus d'informations sur l'association de périphériques, reportez-vous à la rubrique **Association à un autre périphérique Bluetooth**.

## Pour activer le Bluetooth:

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Réglages**. Sélectionnez **Connectivité**, puis **Bluetooth**.
- 2 Sélectionnez **Activer Bluetooth**.
- 3 Sélectionnez **Désactiver Bluetooth** pour désactiver la fonction Bluetooth.

## Pour envoyer un fichier :

- 1 Ouvrez le fichier à envoyer. Il s'agit en général d'une photo, d'une vidéo ou d'un fichier musical.
- 2 Sélectionnez **Opt., Envoyer via**, puis **Bluetooth**.
- 3 Sélectionnez **Oui** pour activer le Bluetooth s'il est inactif.
- 4 Le LG-C305 recherche automatiquement les autres périphériques Bluetooth activés à sa portée.
- 5 Choisissez le périphérique auquel vous souhaitez envoyer le fichier, puis sélectionnez **OK**.

## Pour recevoir un fichier :

- 1 Pour recevoir des fichiers, la fonction Bluetooth doit être **Activée** et **Visible**.
- 2 Un message vous invite à accepter le fichier de l'expéditeur. Pour recevoir le fichier, sélectionnez **Oui**.

**ASTUCE :** Pour vous assurer que le fichier est bien envoyé, observez la barre de progression.

**ASTUCE :** La marque Bluetooth® et ses logos sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et sont utilisés par LG Electronics sous licence de cette société. Les autres marques déposées et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

# Réglages

## Synchronisation de votre téléphone avec votre ordinateur

Vous pouvez synchroniser votre téléphone

avec votre ordinateur afin de vous assurer que toutes les informations importantes et les dates concordent, mais également pour sauvegarder vos fichiers et avoir l'esprit tranquille.

## Sauvegarder et restaurer les données de votre téléphone

- 1 Connectez le câble USB à votre téléphone et à votre ordinateur.
- 2 Sélectionnez **PC suite** dans le menu contextuel de votre téléphone.
- 3 Cliquez sur l'icône Sauvegarder, puis sélectionnez **Sauvegarder** ou **Restaurer**.
- 4 Marquez le contenu à sauvegarder ou à restaurer. Sélectionnez l'emplacement vers lequel sauvegarder les informations ou à partir duquel les restaurer. Cliquez sur OK.
- 5 Les informations sont sauvegardées.

## Affichage des fichiers du téléphone sur votre ordinateur

- 1 Connectez le câble USB à votre téléphone et à votre ordinateur.
- 2 Sélectionnez **PC suite** dans le menu contextuel de votre téléphone.
- 3 Après la recherche du téléphone, la connexion est automatique.

**ASTUCE :** Afficher le contenu de votre téléphone sur l'écran de votre ordinateur vous permet d'organiser vos fichiers et documents, et de supprimer les contenus dont vous n'avez plus besoin.

# Accessoires

Il existe un grand nombre d'accessoires spécialement conçus pour votre téléphone portable. Pour plus de détails consultez les informations ci-dessous.

## Chargeur




## Batterie



## Casque stéréo



## Guide de l'utilisateur



## Câble de données



## CD



### REMARQUE

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG.
- Tout manquement à cette consigne peut entraîner l'annulation de votre garantie.
- Les accessoires peuvent varier selon les zones géographiques. Merci de contacter nos sociétés de services ou agents locaux pour plus d'informations.

# Données Techniques

## Températures ambiantes

Max. : +55 °C (en décharge), +45 °C (en charge)

Min. : -10 °C

## Déclaration de conformité



LG Electronics

### Coordonnées du fournisseur

Nom

LG Electronics Inc

Adresse

LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

### Détails du produit

Nom du produit

GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band Terminal Equipment

Modèle

LG-C305

Nom commercial

LG

CE0168

### Détails Standard applicables

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.8.1 / EN 301 489-07 v1.3.1 / EN 301 489-17 v2.1.1

EN 300 328 V 1.7.1

EN 60950-1 : 2001

EN 50360:2001/EN62209-1:2006

EN 301 511 V9.0.2

### Informations supplémentaires

La conformité aux normes ci-dessus est vérifiée par le BABT (organisme de contrôle).

BABT, Forsyth House-Churchfield Road - Walton-on-Thames Surrey - KT12 2TD, United Kingdom  
Notified Body Identification Number : 0168

### Déclaration

Je déclare par la présente que les produits et appareils mentionnés ci-dessus et concernés par la présente déclaration sont conformes aux normes et aux dispositions des directives mentionnées ci-dessus.

Nom

Date de publication

Seung Hyoun, Ji / Director

22.07.2010

LG Electronics Inc. – EU Representative  
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands

Signature du représentant











